

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



CS **Uživatelský manuál**

32PFL9705M

40PFL9705M

46PFL9705M

PHILIPS

2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Všechna práva vyhrazena Technické údaje lze měnit bez předchozího upozornění. Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich náležitých vlastníků.

Společnost Philips si vyhrazuje právo kdykoli změnit produkty bez povinnosti přizpůsobit odpovídajícím způsobem starší příslušenství. Materiál v uživatelské příručce je považován za odpovídající zamýšlenému použití systému. Pokud se výrobek nebo jeho jednotlivé moduly či procedury používají pro účely jiné než zde uvedené, je třeba získat potvrzení jejich platnosti a vhodnosti. Společnost Philips zaručuje, že samotný materiál neporušuje žádné patenty registrované ve Spojených státech. Neexistuje žádná jiná výslovná ani předpokládaná záruka.

Záruka

Uživatel nesmí provádět servis žádných součástí. Nikdy neotevírejte ani nesnímejte kryty a nevkládejte objekty do větracích otvorů ani nevkládejte objekty, které nejsou vhodné pro konkrétní konektory. Opravy směřejí provádět pouze servisní střediska Philips a autorizované opravy. Nedodržení této zásady zneplatňuje veškeré záruky, výslovné i předpokládané. Jakákoli činnost výslovně zakázaná v této příručce a jakékoli úpravy nebo montážní postupy nedoporučené nebo neschválené v této příručce ruší platnost záruky.

Pixelová charakteristika

Tento výrobek LCD se vyznačuje vysokým počtem barevných pixelů. Ačkoli hodnota efektivních pixelů je 99,999 % nebo více, mohou se na obrazovce trvale objevovat černé skvrny nebo světlé body (červené, zelené či modré). Jedná se o strukturální vlastnost displeje (nevybočující z oborových standardů), nikoli o závadu.

Software s otevřeným zdrojovým kódem

Tento televizor obsahuje software s otevřeným zdrojovým kódem. Společnost Philips tímto prohlašuje, že na vyžádání poskytne nebo zpřístupní úplnou strojově čitelnou kopii odpovídajícího zdrojového kódu na médiu, které se obvykle používá pro výměnu softwaru, a to za poplatek nepřesahující náklady na fyzické provedení zdrojové distribuce. Tato nabídka je platná po dobu tří let od data zakoupení tohoto produktu. Chcete-li získat zdrojový kód, napište na tuto adresu:

Open Source Team, Philips Electronics
High Tech Campus Bld HTC-44
5600 AE Eindhoven
The Netherlands
E-mail: open.source@philips.com

Soulad se standardy EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. vyrábí a prodává mnoho výrobků určených pro spotřebitele, které stejně jako jakýkoli jiný elektronický přístroj mají obecně schopnost vysílat a přijímat elektromagnetické signály. Jednou z předních firemních zásad společnosti Philips je zajistit u našich výrobků všechna potřebná zdravotní a bezpečnostní opatření, splnit veškeré příslušné požadavky stanovené zákonem a dodržet všechny standardy EMF platné v době jejich výroby. Společnost Philips usiluje o vývoj, výrobu a prodej výrobků bez nepříznivých vlivů na lidské zdraví. Společnost Philips potvrzuje, že pokud se s jejími výrobky správně zachází a používají se pro zamýšlený účel, je podle současného stavu vědeckého poznání jejich použití bezpečné. Společnost Philips hraje aktivní roli ve vývoji mezinárodních standardů EMF a bezpečnostních norem, díky čemuž dokáže předvídat další vývoj ve standardizaci a rychle jej promítnout do svých výrobků.

Předpis ESD

Zařízení vyhovuje kritériím výkonu A pro ESD. Pokud se zařízení kvůli elektrostatickému výboji neobnoví v režimu DLNA, je vyžadován zásah uživatele.

Autorská práva


VESA, FDMI a logo VESA Mounting Compliant jsou ochranné známky společnosti Video Electronics Standards Association.

Vyrobena s licencí od společnosti Dolby Laboratories. „Dolby“, „Pro Logic“ a symbol dvou D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

Windows Media je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo dalších zemích.

DLNA®, logo DLNA a DNLA Certified™ jsou ochranné známky, značky služeb nebo certifikační značky společnosti Digital Living Network Alliance.

Všechny další registrované a neregistrované ochranné známky jsou vlastnictvím náležitých vlastníků.

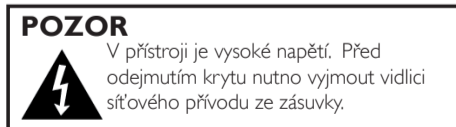

Europe

EC Declaration of Conformity

English

Hereby, Philips Innovative Applications N.V. declares that this television is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Deutsch

Hiermit erklart Philips Innovative Applications N.V. dass sich das Fernsehgerat in ubereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den ubrigen einschlagigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Franais

Par la presente Philips Innovative Applications N.V. dclare que cet appareil de television est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Nederlands

Hierbij verklaart Philips Innovative Applications N.V. dat deze televisie in overeenstemming is met de essentiele eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Espaol

Por medio de la presente Philips Innovative Applications N.V. declara que el televisor cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Italiano

Con la presente Philips Innovative Applications N.V. dichiara che questo televisore  conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Portugus

Philips Innovative Applications N.V. declara que este televisor est conforme com os requisitos essenciais e outras disposioes da Directiva 1999/5/CE.

Ελληνικά

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η Philips Innovative Applications N.V. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Svenska

Harmed intygar Philips Innovative Applications N.V. att denna TV star i overensstammelse med de vasentliga egenskapskrav och ovriga relevanta bestammelser som framgar av direktiv 1999/5/EG.

Norsk

Philips Innovative Applications N.V. erklerer herved at utstyret TV er i samsvar med de grunnleggende krav og ovrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Dansk

Undertegnede Philips Innovative Applications N.V. erklerer herved, at dette TV overholder de vasentlige krav og ovrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Suomi

Philips Innovative Applications N.V. vakuuttaa taten ett tama televisio on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sit koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Polski

Firma Philips Innovative Applications N.V. niniejszym oświadcza, że 'Telewizor' jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Magyar

Alulırott, Philips Innovative Applications N.V. nyilatkozom, hogy a televizi megfelel a vonatkoz alapvet követelmenyeknek s az 1999/5/EC irnyelv egyb elirsainak.

esky

Philips Innovative Applications N.V. tımt prohlauje, že tento televizor je ve shod se zakladnımi požadavky a dalımi pıslunymi ustanovenımi smrnice 1999/5/ES.

Slovensky

Philips Innovative Applications N.V. tymto vyhlasuje, že tento televizor spna zakladn poiadavky a vsetky prislusn ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Slovensko

Philips Innovative Applications N.V. izjavlja, da je ta televizor v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi doloili direktive 1999/5/ES.

Eesti

Kasolevaga kinnitab Philips Innovative Applications N.V. seadme Teler vastavust direktiivi 1999/5/E phinuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele satetele.

Latviski

Ar o Philips Innovative Applications N.V. deklar, ka 'Televizors' atbilst Direktıvas 1999/5/EK btiskajm prasbm un citiem ar to saistıtajiem noteikumiem.

Lietuvi

iuo Philips Innovative Applications N.V. deklaruoja, kad is 'Televizorius' atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Malti

Hawnhekk, Philips Innovative Applications N.V., jiddikjara li dan 'Television' jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.

slenska

Her me lýsir Philips Innovative Applications N.V. yfir þv a 'Television' er í samremi vi grunnkrfur og arar krfur, sem gerar eru í tilskipun 1999/5/EC.

A copy of the Declaration of Conformity is available at : <http://www.philips.com/support>



This equipment may be operated in the following European countries ...

AT	BE	BG	CH	CY	CZ
DE	DK	EE	ES	FI	FR
GB	GR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SK
SL	TR				

This equipment can be operated in other non-European countries.

Italiano

Sistema TV wireless
Informationi sulle normative applicabili

Per il mercato italiano

- uso privato: Decreto legislativo . 259 1/8/2003 Codice delle comunicazioni elettroniche. In particolare, l'articolo 104 specifica i casi in cui occorre richiedere un'autorizzazione generale, mentre l'Art. 105 indica i casi in cui l'utilizzo  libero
- regolamentazione della fornitura dell' accesso RLAN del pubblico alle reti e ai servizi pubblici di comunicazione elettronica (es. sistema TV wireless). Decreto ministeriale 28/5/2003 e relative modifiche, e Art. 25 (autorizzazione generale per reti e servizi di comunicazione elettronica) del Codice delle comunicazioni elettroniche
- uso privato: Decreto ministeriale 12/7/2007

Obsah


1	Úvodní informace 5
1.1	Seznámení s televizorem 5
1.2	Nastavení 11
1.3	Tlačítka na televizoru 17
1.4	Zaregistrujte svůj televizor 19
1.5	Nápověda a podpora 20
2	Použití televizoru 21
2.1	Dálkový ovladač 21
2.2	Nabídky 24
2.3	Sledování televize 28
2.4	Sledování připojeného zařízení 32
2.5	Ambilight 33
2.6	Net TV 35
3	Další informace... 39
3.1	Text 39
3.2	Interaktivní TV 41
3.3	Multimédia 42
3.4	Zámky a časovače 44
3.5	Titulky a jazyky 45
3.6	Univerzální přístup 46
4	Nastavení 47
4.1	Obraz, Zvuk, Ambilight 47
4.2	Videokanály 49
4.3	Síť 51
4.4	Zařízení 53
4.5	Software 55
5	Připojení 56
5.1	První připojení 56
5.2	Informace o kabelech 57
5.3	Připojení zařízení 59
5.4	Připojení dalších zařízení 66
5.5	Síť 70
5.6	Karta SD 71
5.7	Modul CAM pro rozhraní Common Interface 72
5.8	3D 73
6	Řešení problémů 74
6.1	Kontaktní informace 74
6.2	Televizor a dálkový ovladač 75
6.3	Televizní kanály 76
6.4	Obraz a zvuk 77
6.5	Zařízení 79
6.6	Multimédia 80
6.7	Síť 81
7	Vlastnosti 82
7.1	Software 82
7.2	Ochrana životního prostředí 83
7.3	Napájení a příjem 84
7.4	Zobrazení a zvuk 85
7.5	Rozlišení displeje 86
7.6	Multimédia 87
7.7	Možnosti připojení 88
7.8	Rozměry a hmotnost 89

Rejstřík 90


1 Úvodní informace

1.1 Seznámení s televizorem


Dálkový ovladač

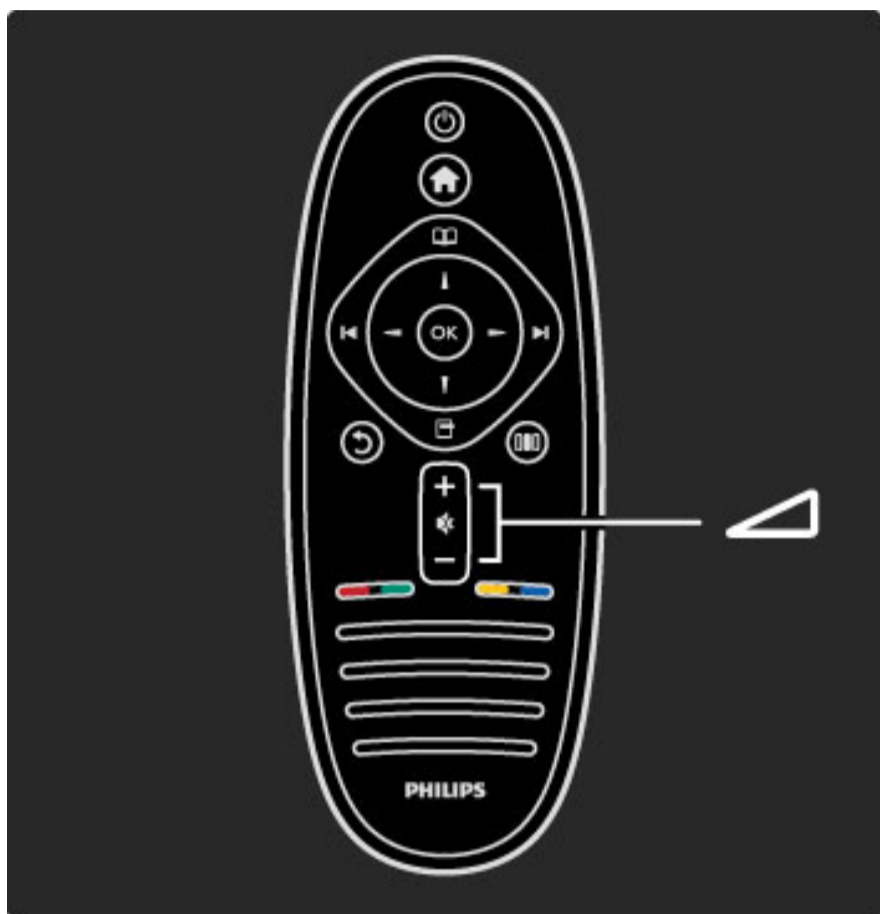

Slouží k úpravě hlasitosti.

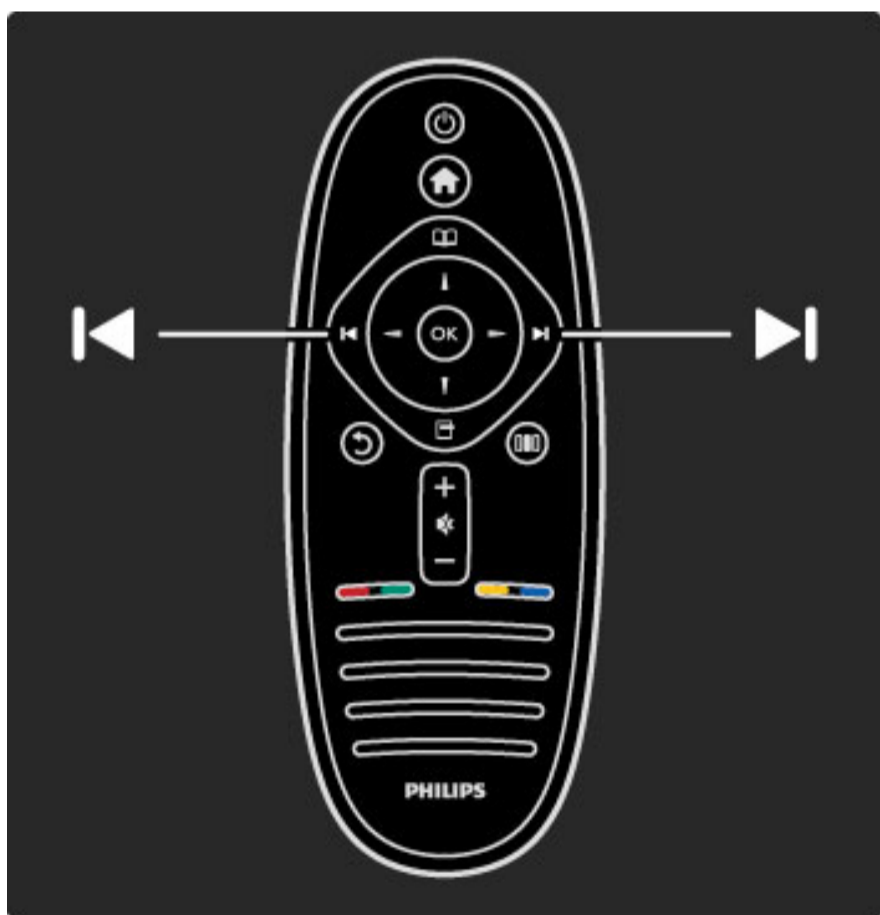


Slouží k přepínání televizních kanálů.

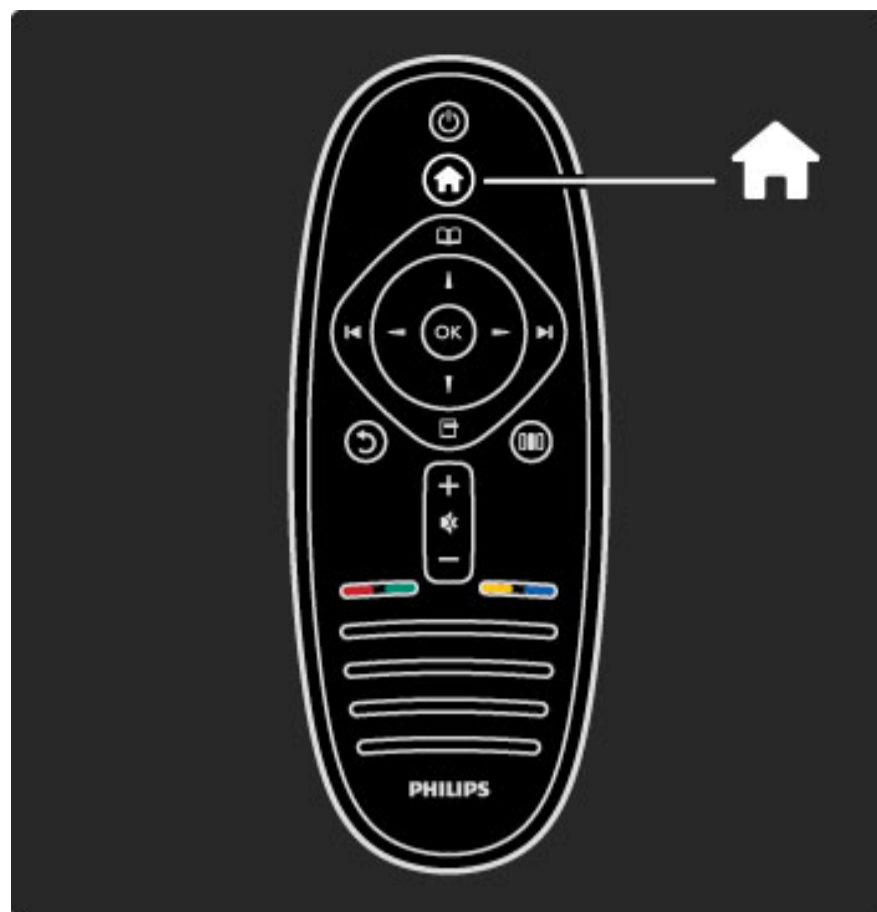


Slouží k otevření nebo zavření **výchozí nabídky** 🏠.

Ve výchozí nabídce můžete spustit nebo zastavit aktivitu televizoru, například sledování televizoru nebo sledování filmu z připojeného DVD přehrávače.

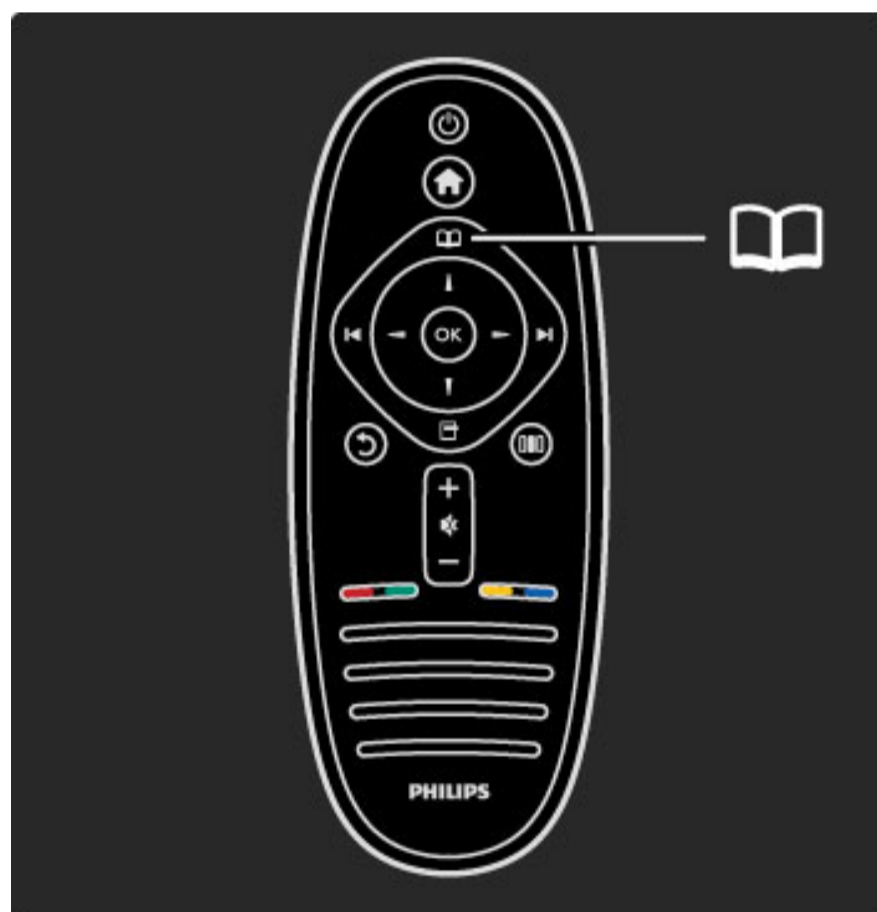

Slouží k otevření nebo zavření **nabídky Procházení** 📖.


V nabídce Procházení můžete otevřít Teletext, Seznam kanálů nebo Průvodce programem.

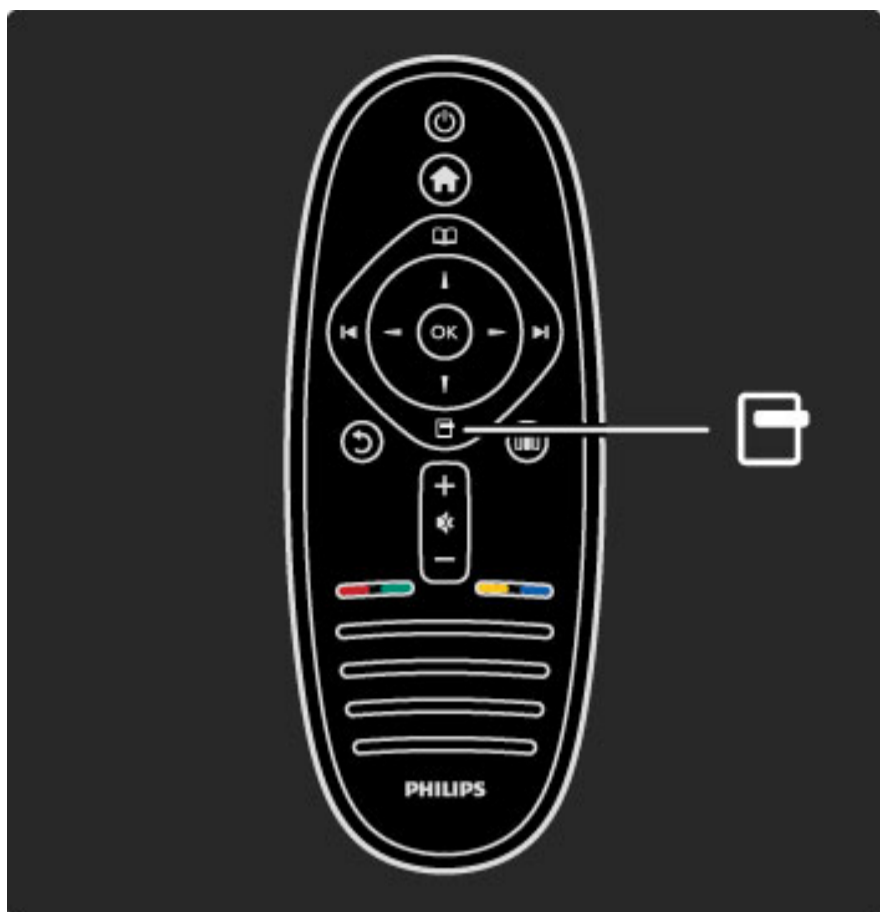

Slouží k otevření nebo zavření nabídky Možnosti .


V nabídce Možnosti můžete vybrat nastavení související s aktuálním zobrazením na obrazovce.

Během sledování kanálu můžete kanál označit jako oblíbený nebo zastavit prezentaci fotografií zobrazenou na obrazovce.

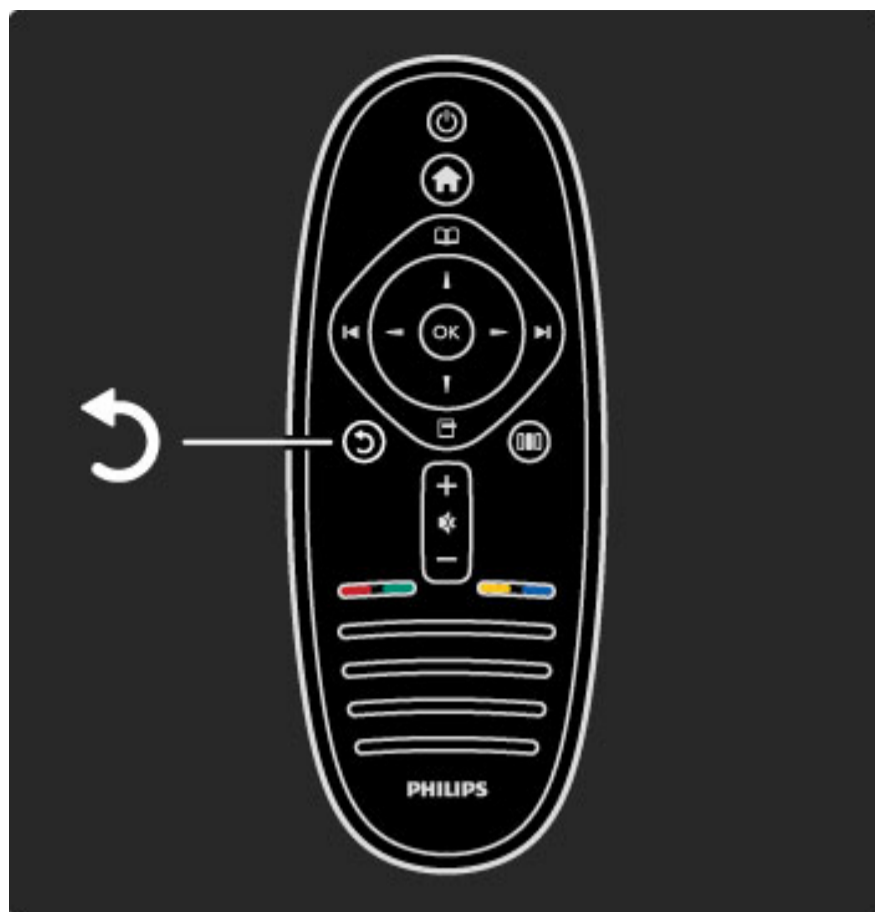


Zpět .

Pomocí tlačítka Zpět se vrátíte na předchozí televizní kanál nebo přejdete v nabídce o krok zpět.

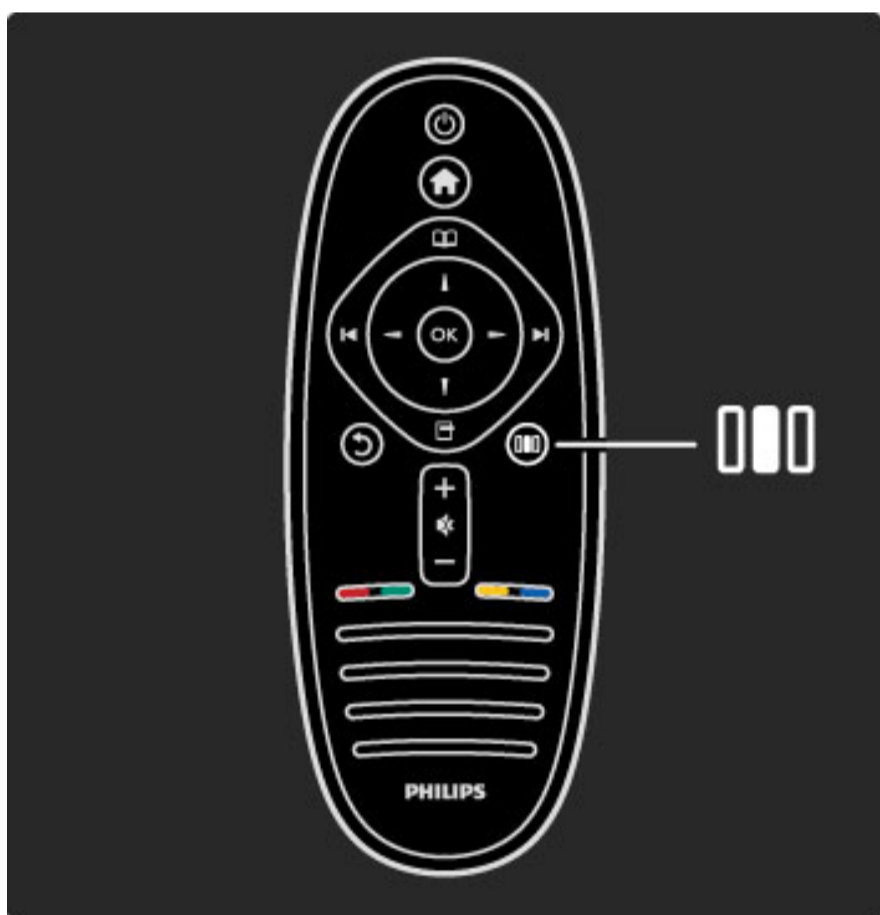


Slouží k otevření nebo zavření nabídky Úpravy .

V nabídce Úpravy můžete rychle upravit některá nastavení obrazu a zvuku.

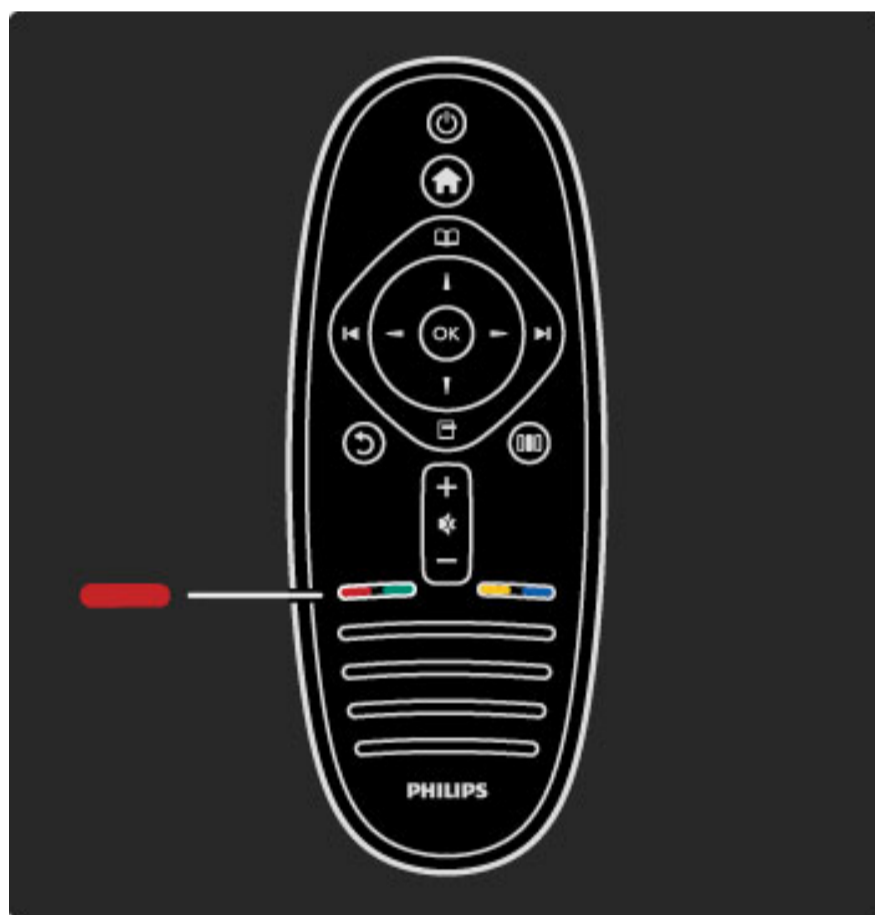


Červená

Pomocí červeného tlačítka můžete vybrat červeně označenou možnost nebo otevřít digitální služby Interaktivní TV nebo některé videoklipy s ukázkami funkcí televizoru.

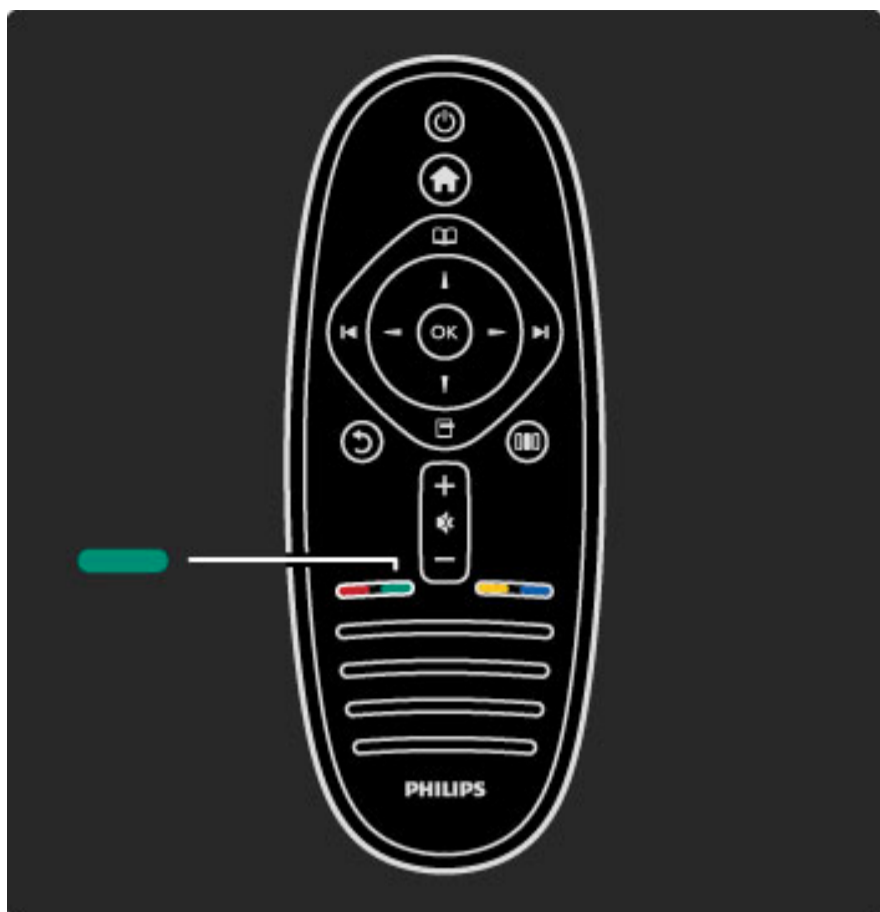

Zelené

Pomocí zeleného tlačítka můžete vybrat zeleně označenou možnost nebo **Ekologická nastavení**.

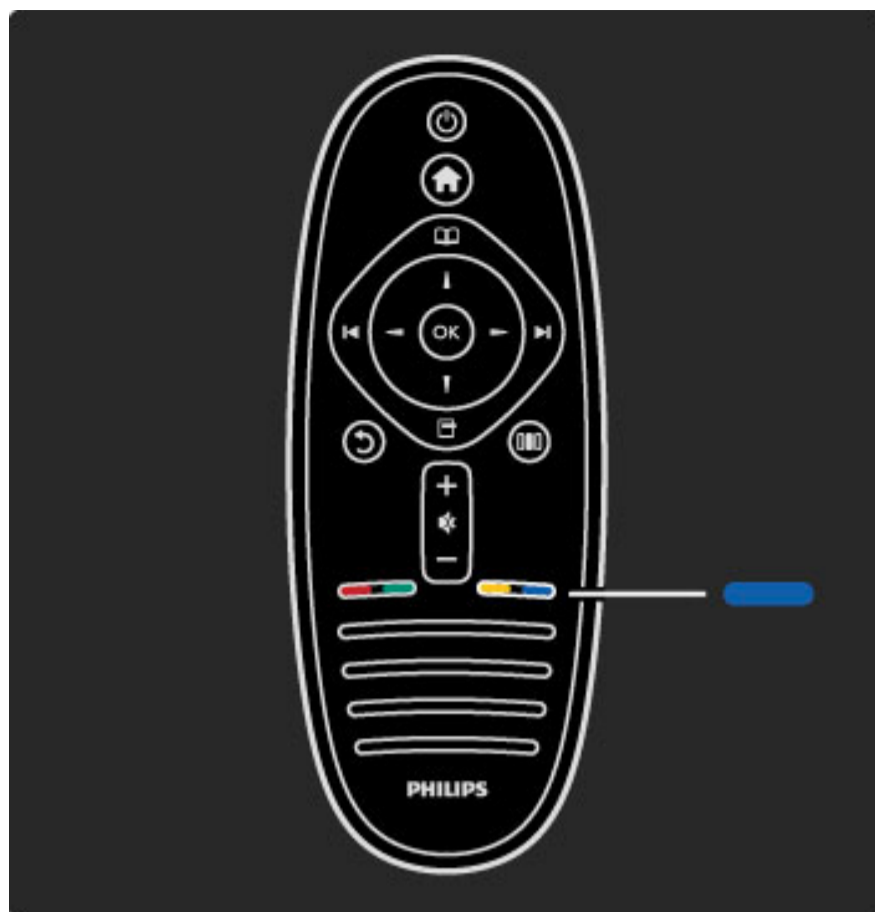

Modrá


Pomocí modrého tlačítka můžete vybrat modře označenou možnost.

Další informace o dálkovém ovladači naleznete v části **Nápověda > Použití televizoru > Dálkový ovladač > Přehled**.

Případně můžete přejít na stránku **Hledání** a vyhledat jakékoli téma.


Stisknutím tlačítka **▲** vyberete další seznámení s televizorem.

Nabídky televizoru

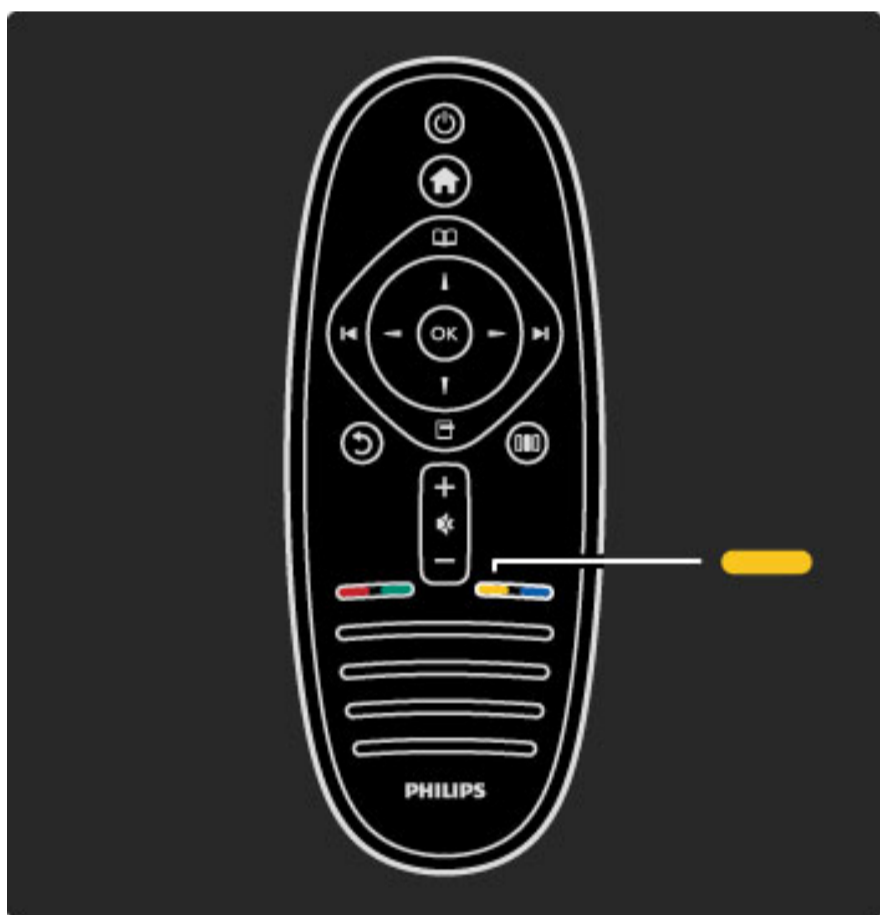

Žluté

Pomocí žlutého tlačítka můžete vybrat žlutě označenou možnost nebo **nabídku Nápověda**.

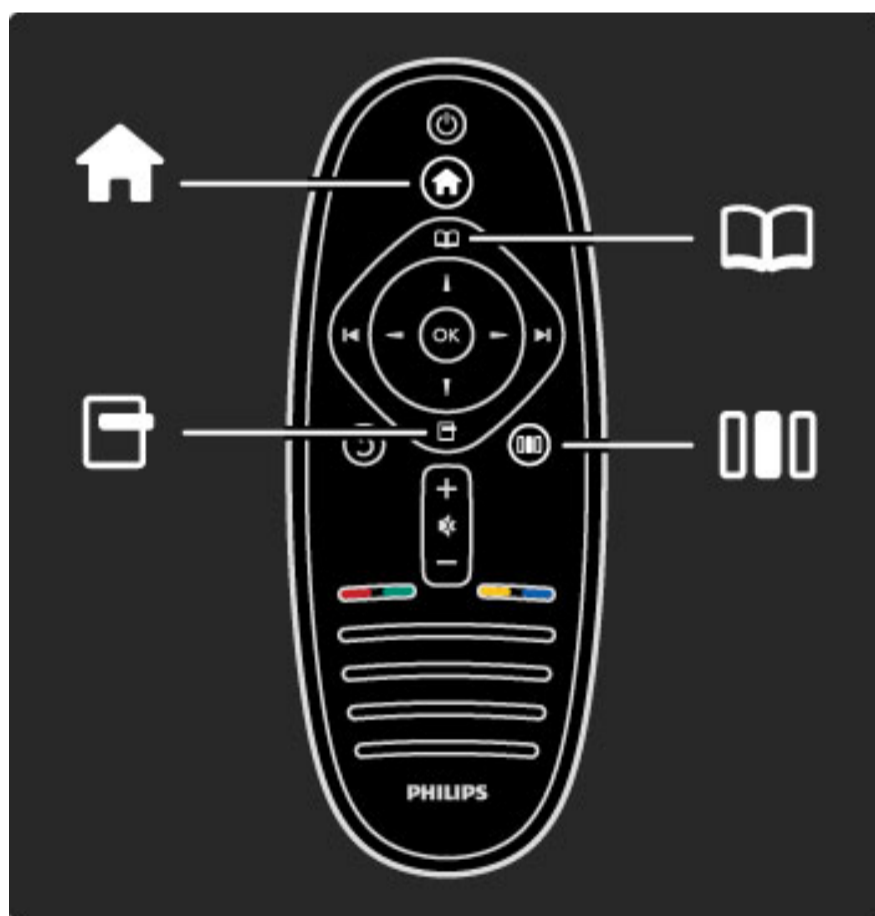



Televizor můžete ovládat prostřednictvím 4 nabídek. Zjistěte a osvojte si jejich konkrétní použití.

- Výchozí nabídka
- Nabídka Procházení
- Nabídka Možnosti
- Nabídka Úpravy

Slouží k otevření nebo zavření nabídky Procházení .

Po spuštění aktivity ve výchozí nabídce můžete otevřením nabídky Procházení najít obsah pro aktivitu.

Při sledování televize můžete najít kanál v Seznamu kanálů nebo otevřít Teletext.

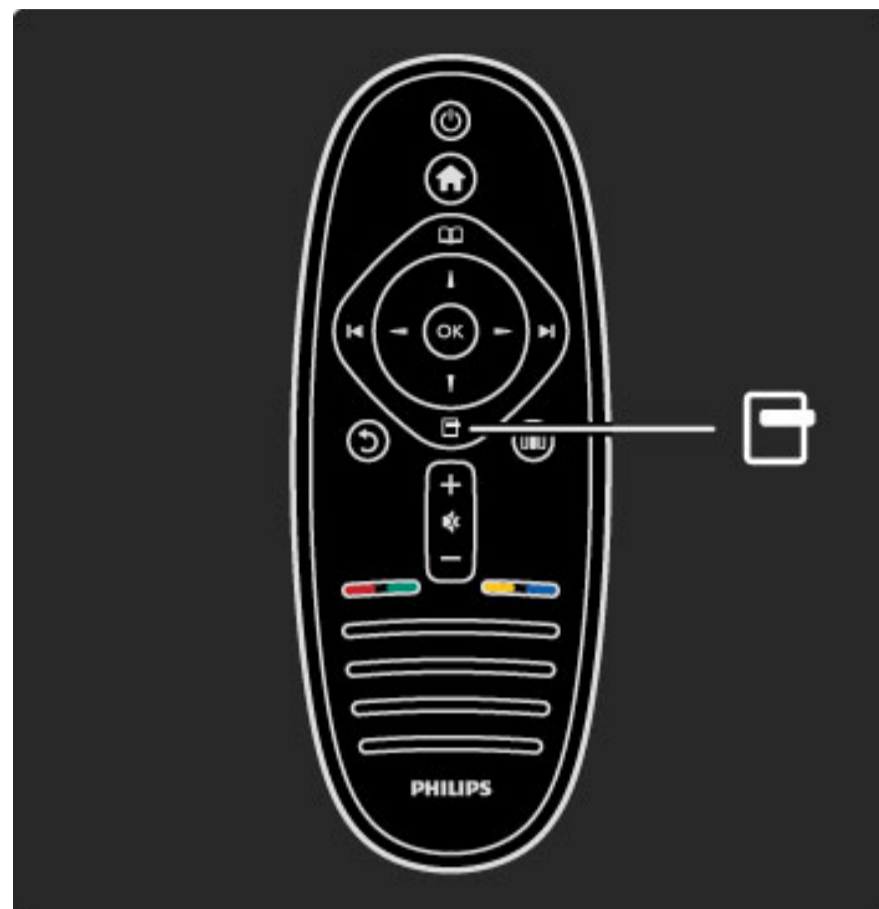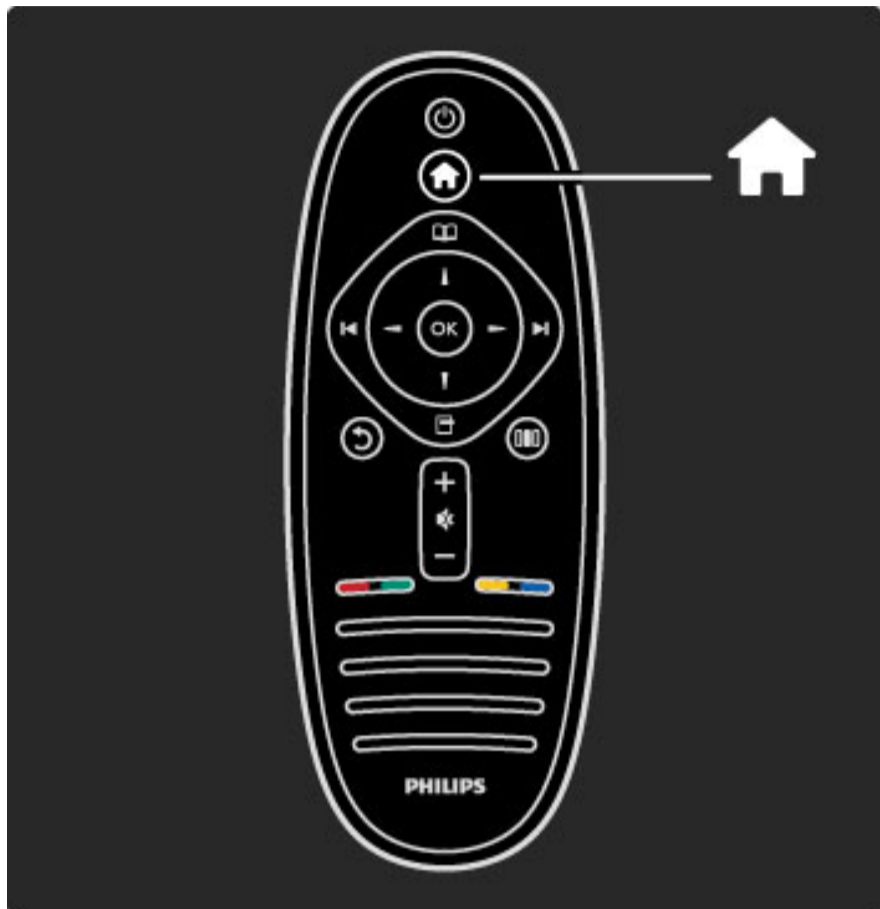

Slouží k otevření nebo zavření výchozí nabídky .



Otevření výchozí nabídky představuje počáteční bod pro obsluhu televizoru.

Ve výchozí nabídce můžete spustit nebo zastavit aktivitu televizoru, například sledování televizoru – **Sledování televize** – nebo sledování filmu z připojeného DVD přehrávače.

Slouží k otevření nebo zavření nabídky Možnosti .

Otevřením nabídky Možnosti můžete vybrat nastavení související s aktuálním zobrazením na obrazovce.


Během sledování kanálu můžete kanál označit jako oblíbený nebo také otevřít nabídku disku DVD během sledování filmu z disku DVD.

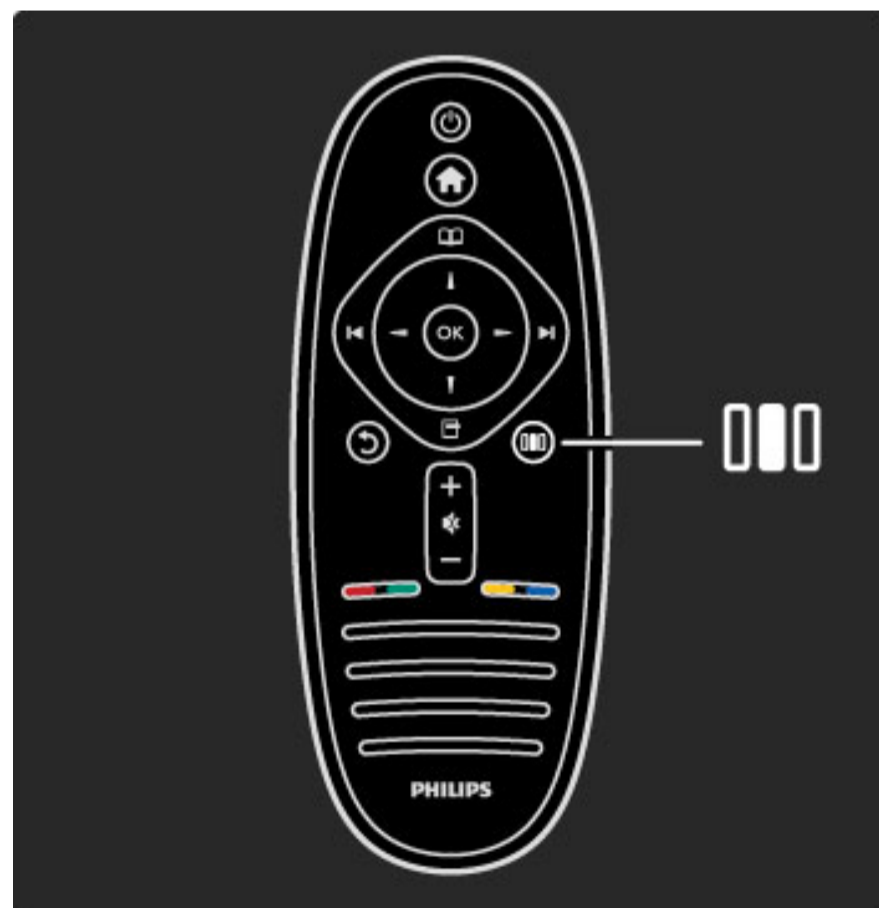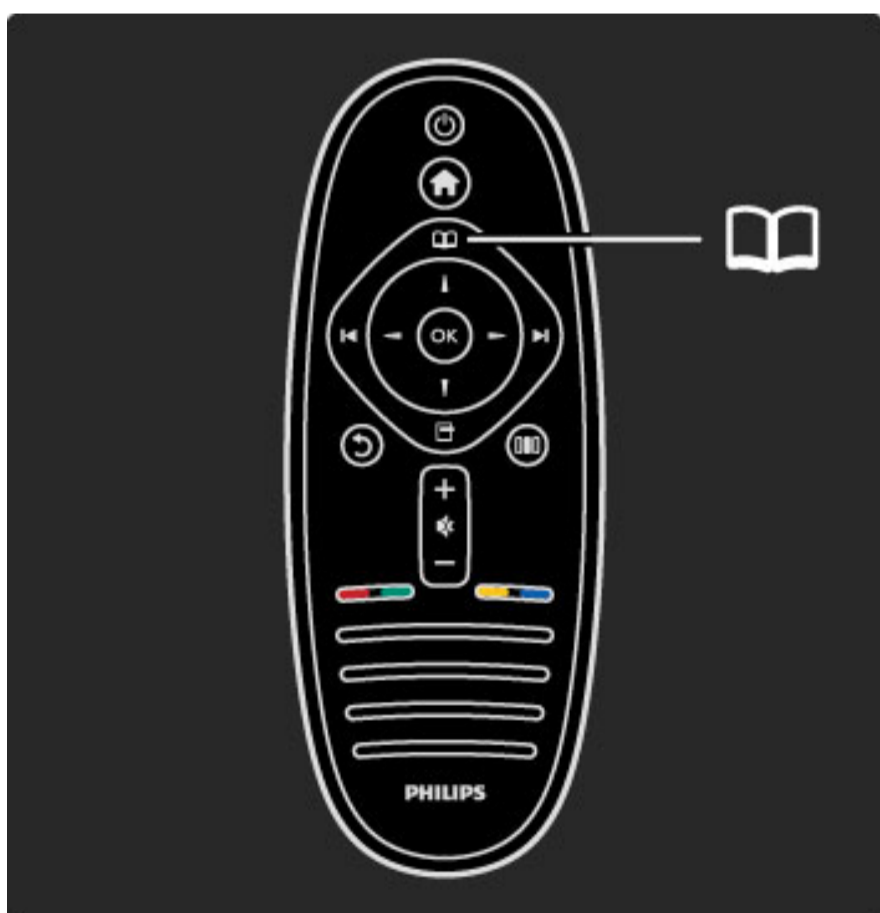


Slouží k otevření nebo zavření nabídky **Úpravy** 

Otevřením nabídky **Úpravy** můžete rychle upravit nastavení obrazu a zvuku.

Můžete nastavit možnost **Smart picture** na hodnotu **Hra**, která je ideální pro hraní her, nebo změnit nastavení funkce **Surround** reproduktorů televizoru.

Chcete-li vyhledat jakékoli téma v nabídce **Nápověda**, přejděte na stránku  **Hledání**.

Připojení zařízení

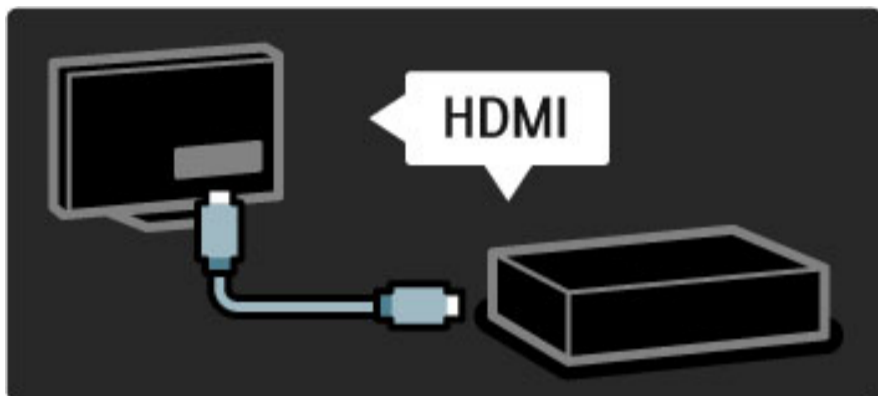

Chcete-li připojit přehrávač disků DVD, přehrávač disků Blu-ray nebo herní konzoli, použijte připojení **HDMI**.


Připojení HDMI nabízí nejlepší kvalitu obrazu a zvuku. V případě, že je vaše zařízení vybaveno funkcí **EasyLink** (HDMI-CEC), může televizor přidat zařízení ve výchozí nabídce automaticky.

Po přidání zařízení ve výchozí nabídce můžete toto zařízení vybrat a sledovat jeho program. Pokud zařízení není vybaveno funkcí **EasyLink** nebo nepoužíváte připojení HDMI, je nutné zařízení přidat ve výchozí nabídce prostřednictvím možnosti **Přidat zařízení**.

Další informace o možnosti **Přidat zařízení** naleznete v části **Nápověda > Použití televizoru > Nabídky > Výchozí nabídka**.

Další informace o funkci **EasyLink** naleznete v části **Nápověda > Nastavení > EasyLink HDMI-CEC**.

V kapitole **Nápověda > Připojení** vám podobná schémata pomohou připojit většinu běžných zařízení.

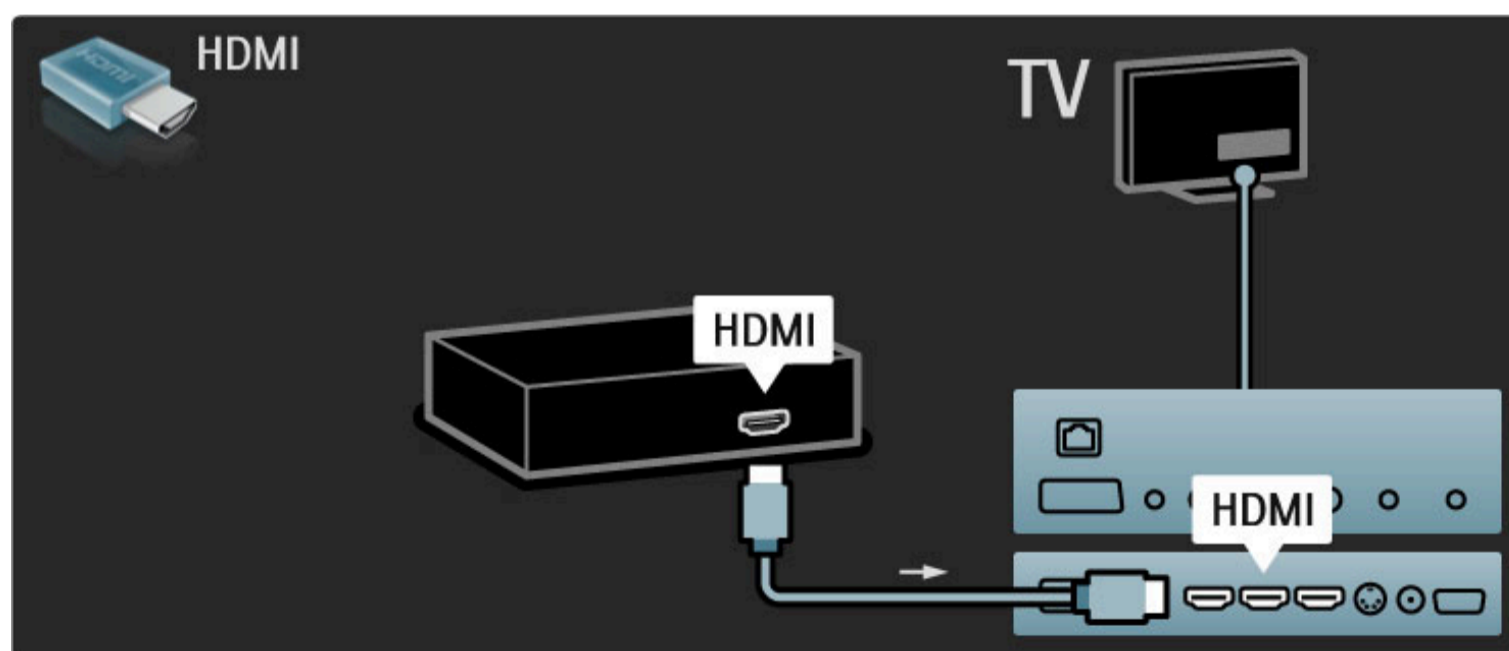

TV s vysokým rozlišením

Tento televizor umožňuje zobrazení programů s vysokým rozlišením, pro sledování televizního vysílání ve vysokém rozlišení však nejprve potřebujete programy ve vysokém rozlišení. Nesledujete-li programy ve vysokém rozlišení, kvalita obrazu bude stejná jako u běžného televizního vysílání.

Programy **HD TV** můžete sledovat z . . .

- přehrávače disků Blu-ray
- digitálního přijímače HD, který je připojen přes rozhraní HDMI a má předplatné programů s vysokým rozlišením
- televizního vysílání s vysokým rozlišením (DVB-T MPEG4)
- kanálů nabízejících vysoké rozlišení v síti DVB-C
- herní konzole HD, která je připojena přes rozhraní HDMI a přehrává hru ve vysokém rozlišení


Videoklip s vysokým rozlišením

Chcete-li zažít úžasnou ostrot a kvalitu obrazu televize s vysokým rozlišením, můžete spustit videoklip s vysokým rozlišením z výchozí nabídky. Stiskněte možnost **Výchozí > Nastavení > Sledovat ukázky** (na druhé stránce nabídky Nastavení).

Další informace získáte u svého prodejce.

Časté otázky (FAQ) se seznamem kanálů nebo poskytovatelů kanálů ve vysokém rozlišení ve vaší zemi najdete na webových stránkách www.philips.com/support.

Sít' a služba Net TV

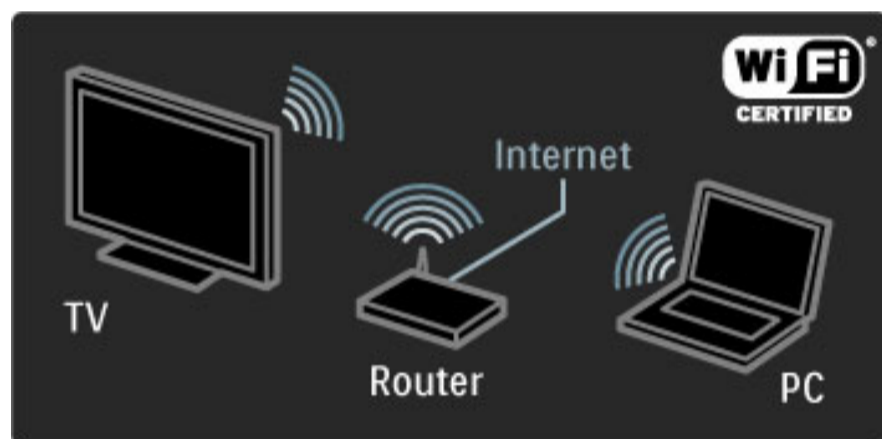

Bezdrátová počítačová síť

Propojte televizor s domácí bezdrátovou počítačovou sítí. Nepotřebujete žádný síťový kabel. Vychutnejte si obrazové, filmové a hudební soubory z počítače na velké televizní obrazovce.

Další informace o počítačové síti naleznete v části **Nápověda > Nastavení > Sít'**.



Net TV

Pokud máte v domácí síti k dispozici připojení k internetu, můžete se připojit ke službě Net TV. Služba Net TV nabízí online filmy, obrázky, hudbu, zábavné vzdělávací programy a mnoho dalšího.

Další informace o Net TV najdete v části **Nápověda > Použití televizoru > Net TV**.



Wi-Fi Media Connect

Program Wi-Fi MediaConnect můžete použít k bezdrátovému přehrávání souborů, například filmů, hudby nebo prezentací, z laptopu nebo stolního počítače na televizoru.


Další informace o programu Wi-Fi MediaConnect naleznete v části **Nápověda > Nastavení > Sít' > Wi-Fi MediaConnect**.

1.2 Nastavení

Přípevnění na zeď nebo umístění na stojan

Stojan 2-v-1 dodávaný spolu s televizorem lze použít jako stojan na nábytek nebo jako držák pro montáž na stěnu. Pokyny pro montáž stojanu 2-v-1 jsou uvedeny také v tištěném návodu k rychlému použití.

Přečtěte si pokyny na následujících stranách.

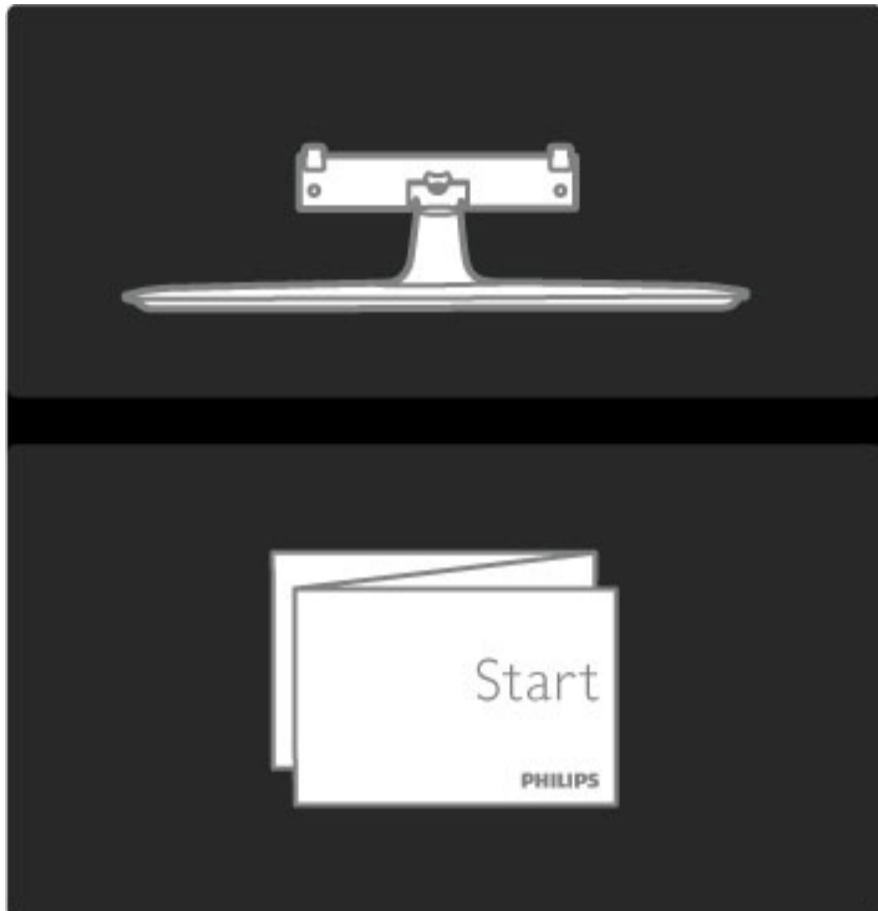


Pozor

Přípevnění televizoru na zeď vyžaduje zvláštní dovednosti a měl by jej provést kvalifikovaný pracovník. Montáž televizoru na stěnu musí splňovat bezpečnostní normy podle hmotnosti televizoru. Před umístěním televizoru si také přečtěte bezpečnostní opatření.


Společnost Koninklijke Philips Electronics N.V. nenesse odpovědnost za nesprávnou montáž ani za nehodu či úraz, k nimž při montáži dojde.

V případě potřeby odinstalujte televizor ze stojanu.


Pro přípevnění televizoru na zeď jsou třeba 2 šrouby sloužící k upevnění televizoru ke stojanu a 2 montážní disky zobrazené na obrázku.

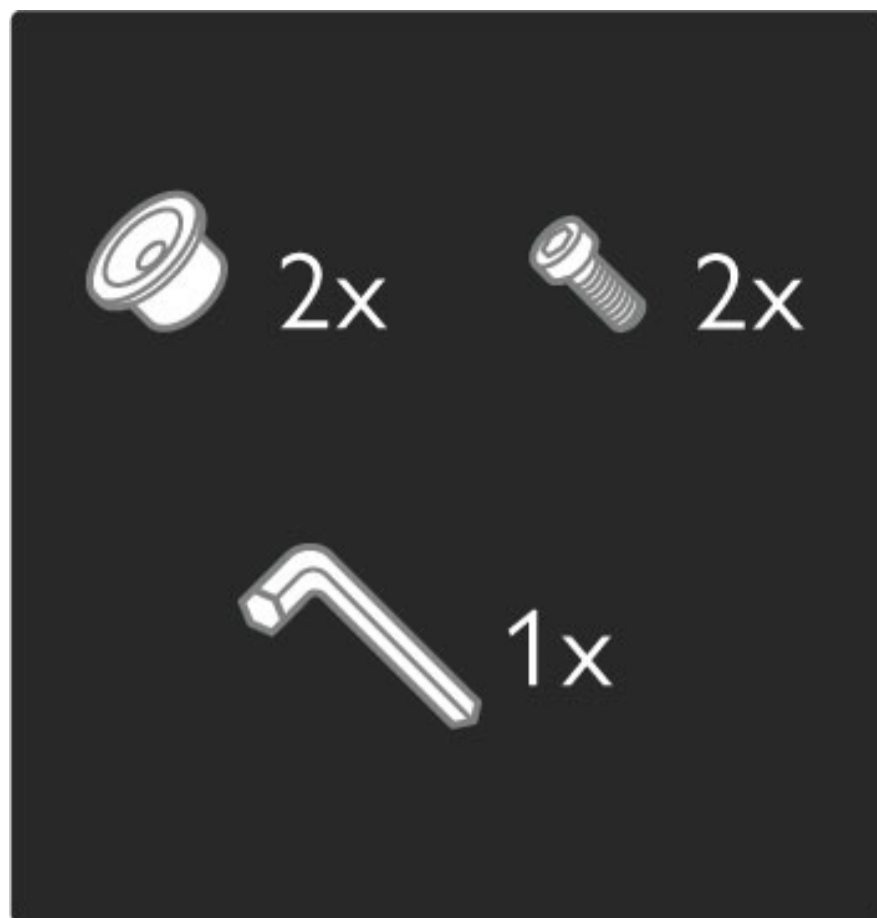


Dodaným šestihranným klíčem odšroubujte šroub ze středu tyče.

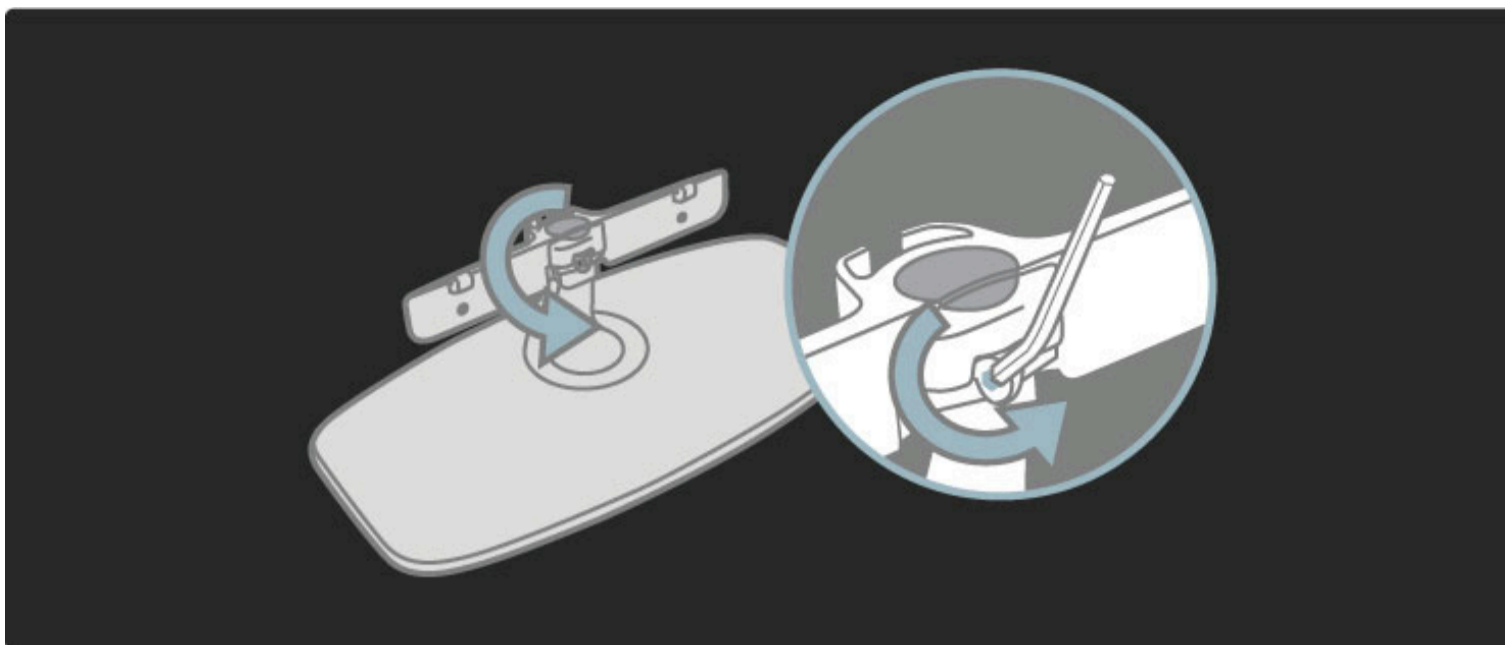


Otočte tyč podle obrázku.

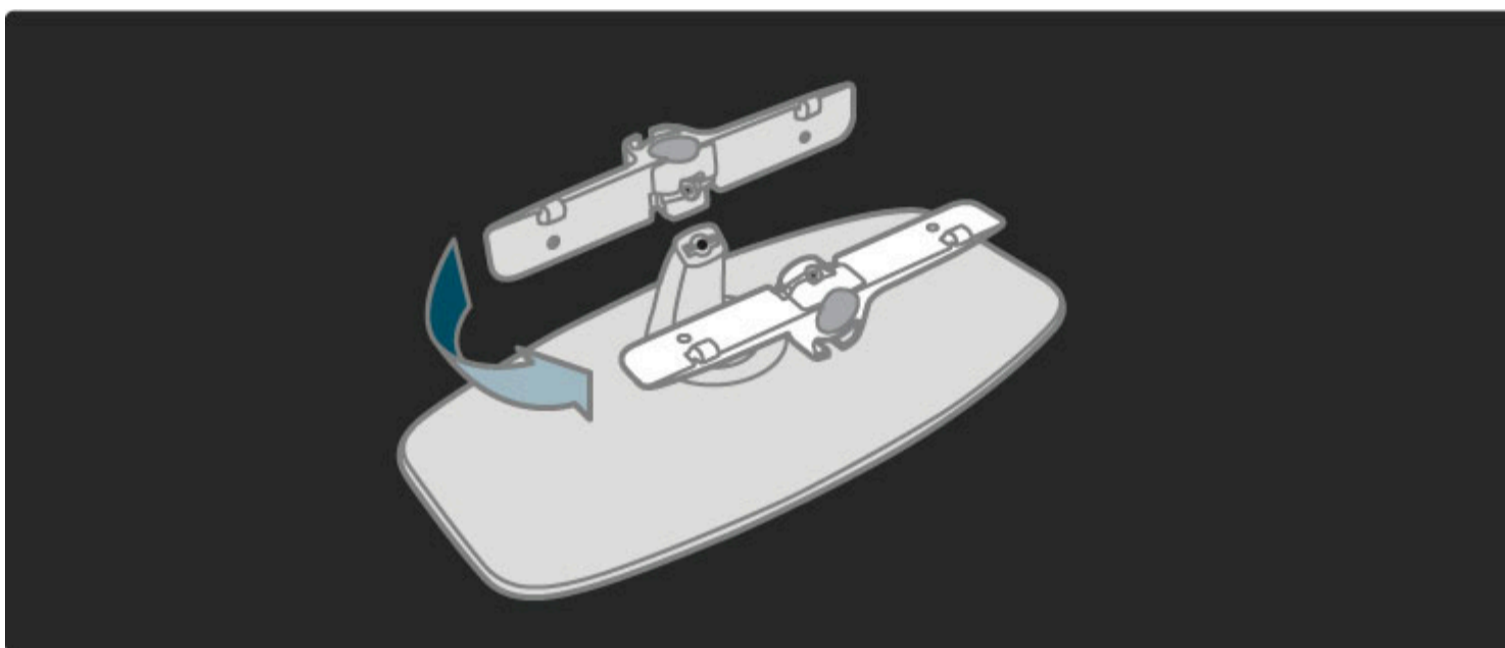

Znovu umístěte tyč na stojan a připevněte ji šestihranným klíčem.

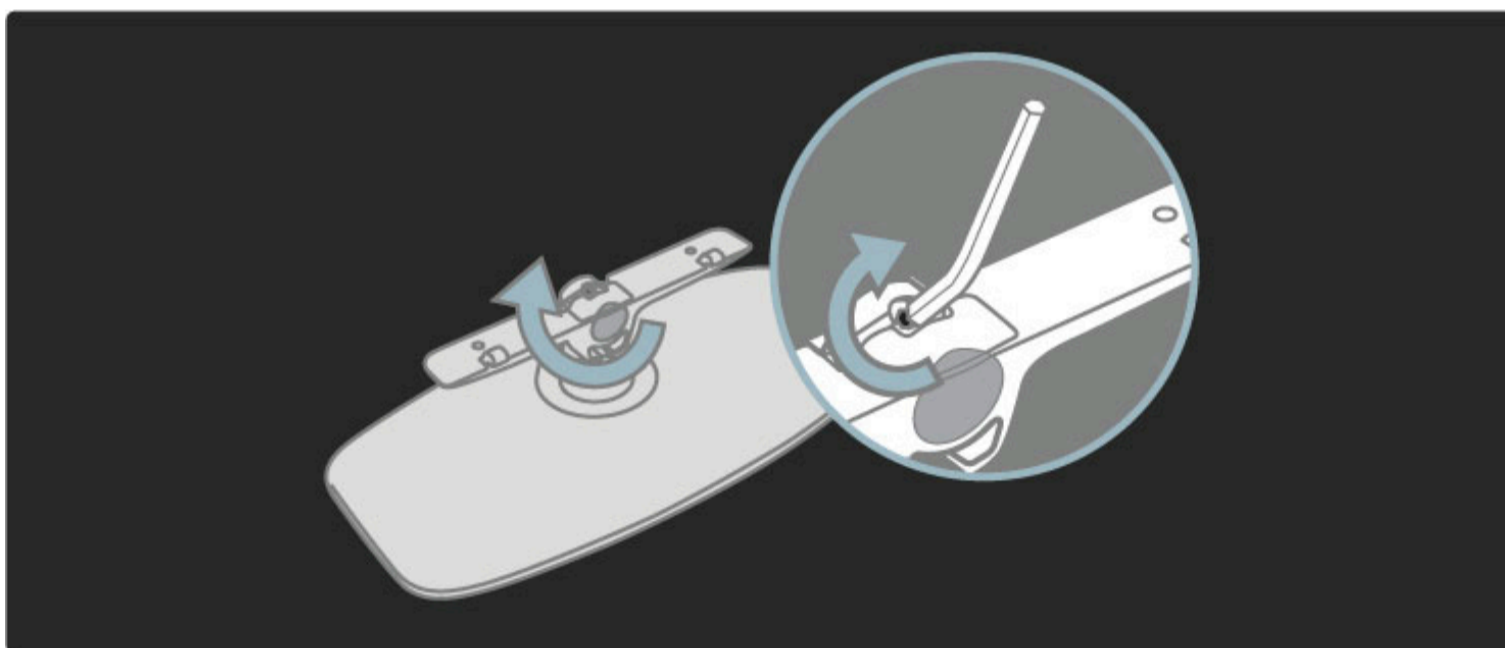


Připevnění stojanu k TV.

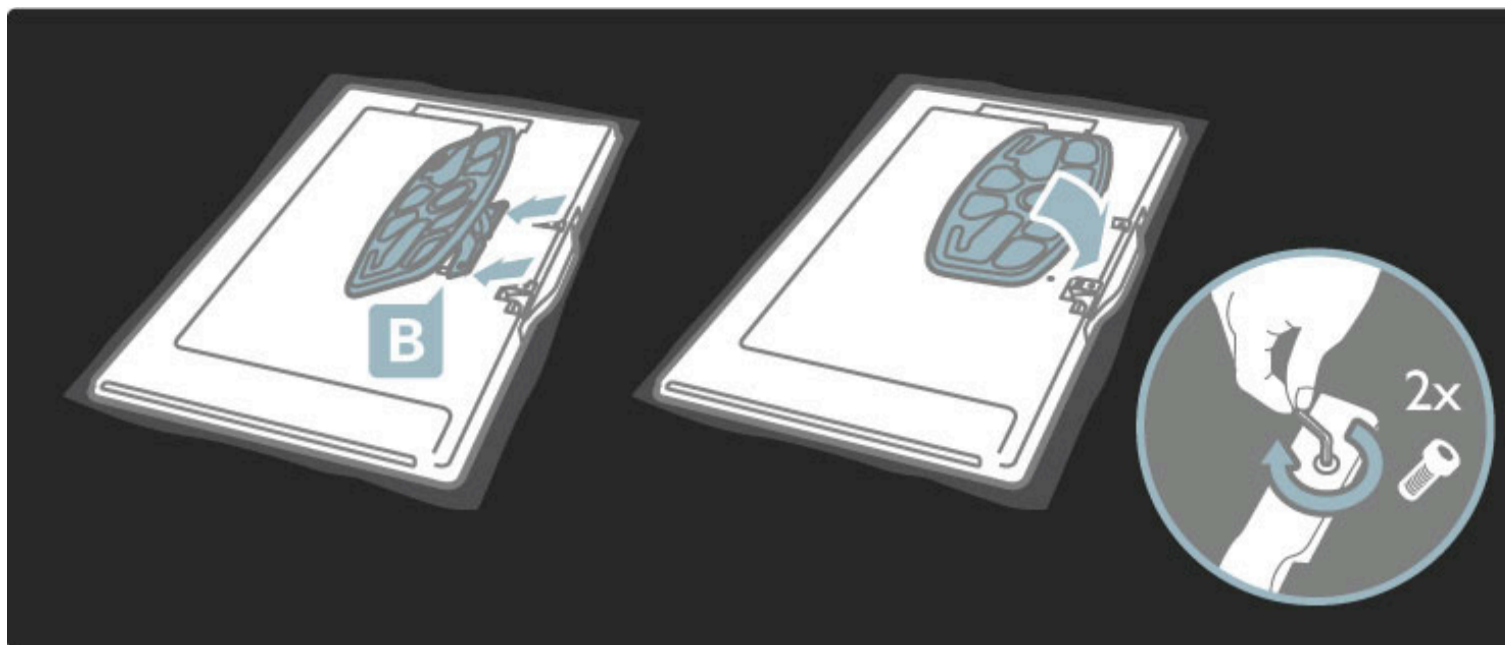


Televizor je připevněn ve správné výšce, máte-li oči v rovině se středem obrazovky.

Vzdálenost mezi dvěma upevňovacími body . . .


- 81 cm/32" = 260 mm
- 102 cm/40" = 300 mm
- 117 cm/46" = 340 mm

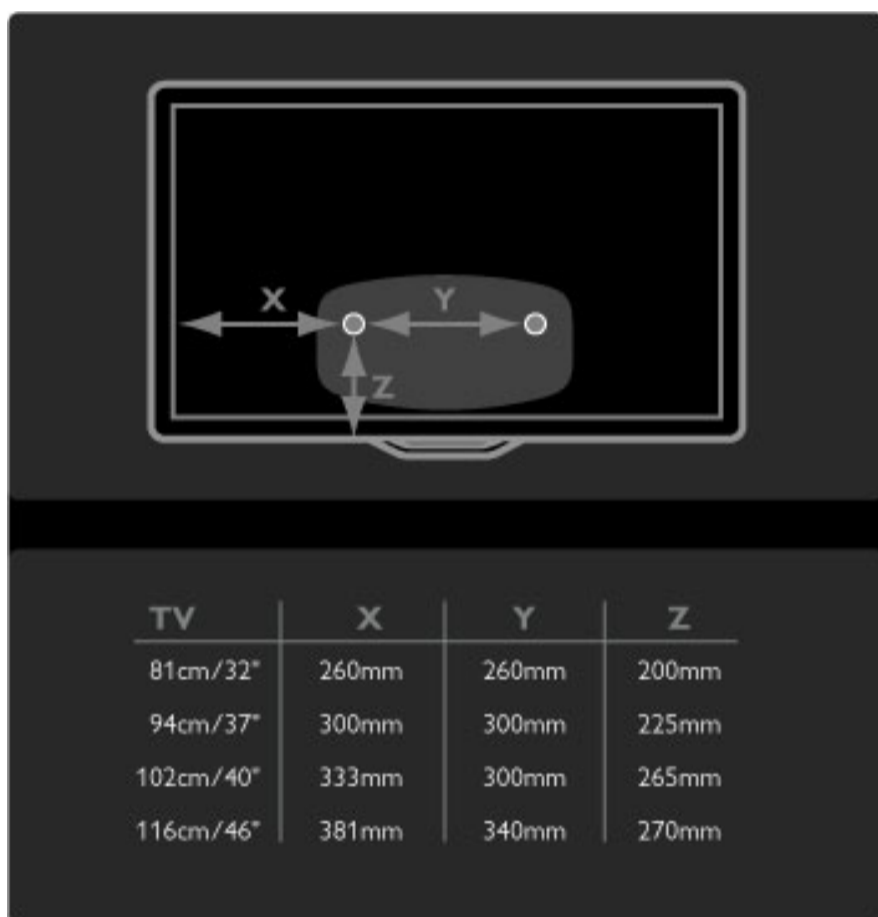


Upevněte 2 montážní disky. Použijte šrouby o maximálním průměru 6 mm.

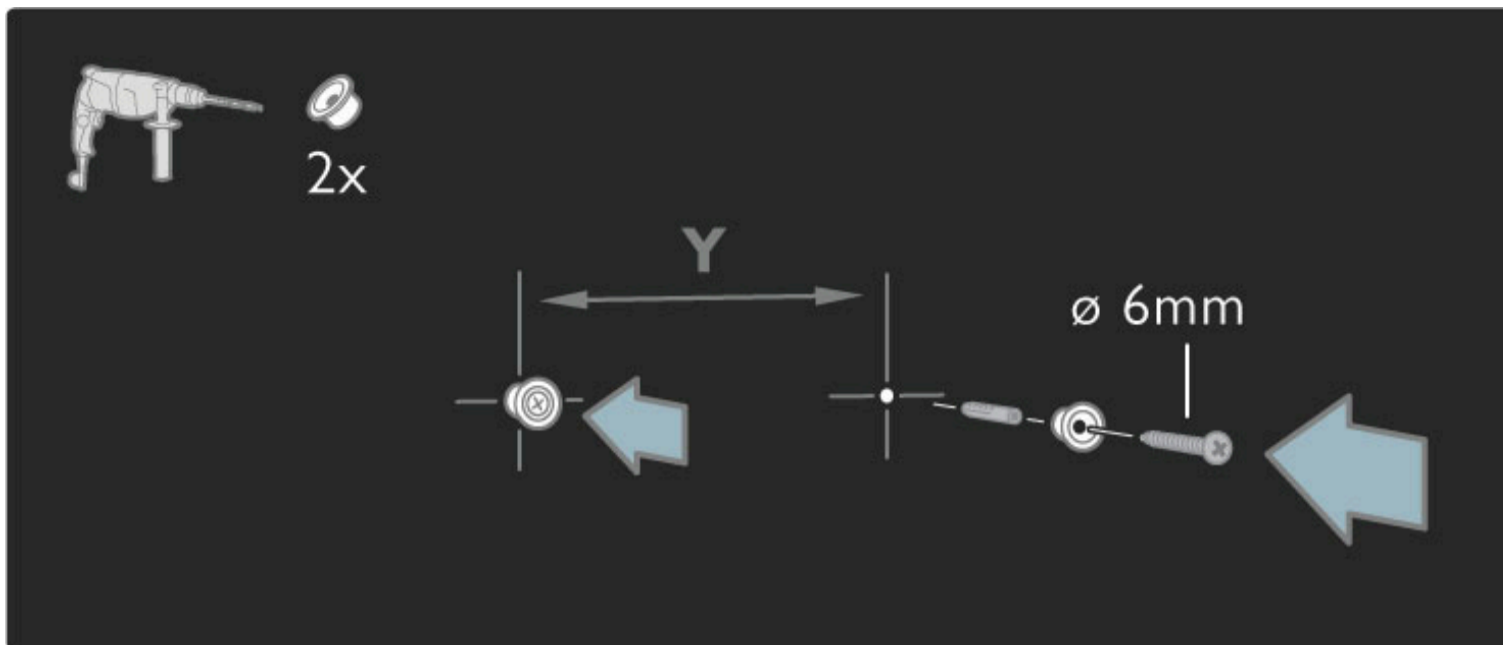


Posuňte spodní desku stojanu na montážní disky.

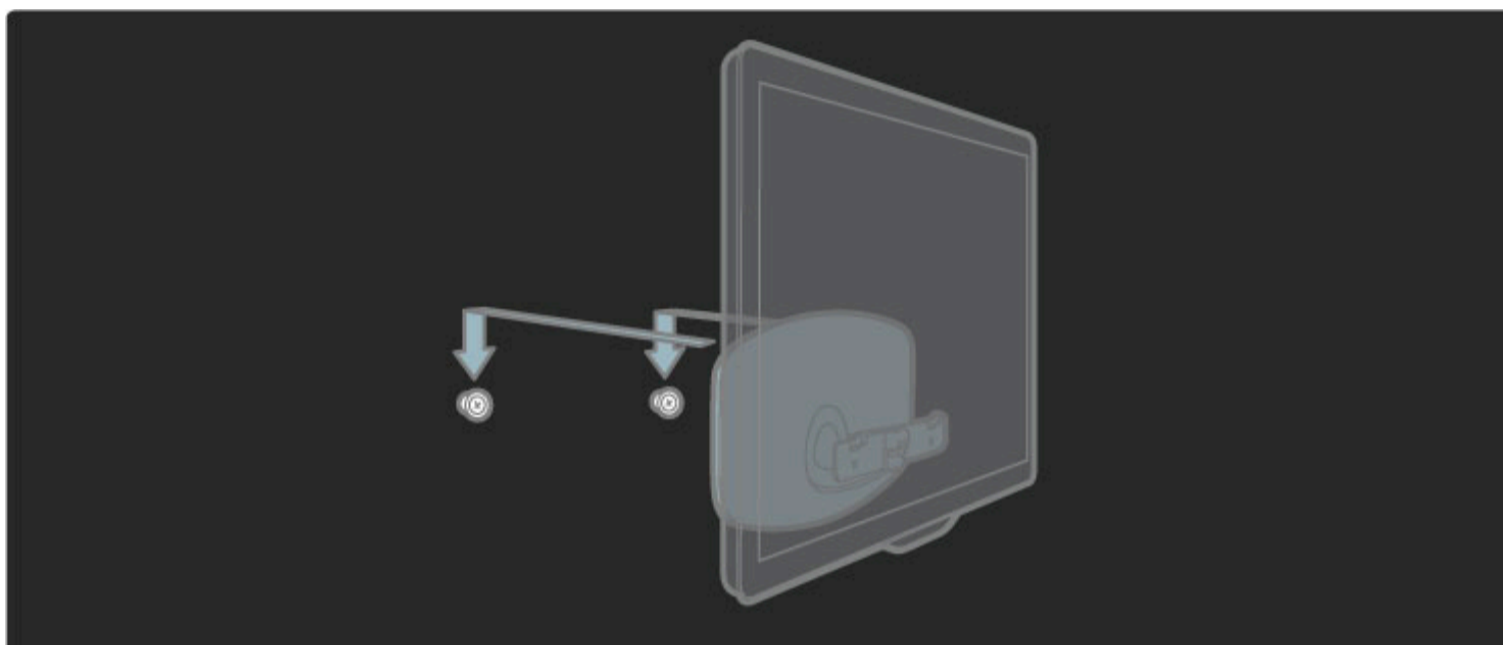

Televizor vyrovnejte mírným zatažením za spodní část televizoru směrem k sobě a nechte jej sklouznout na disky.

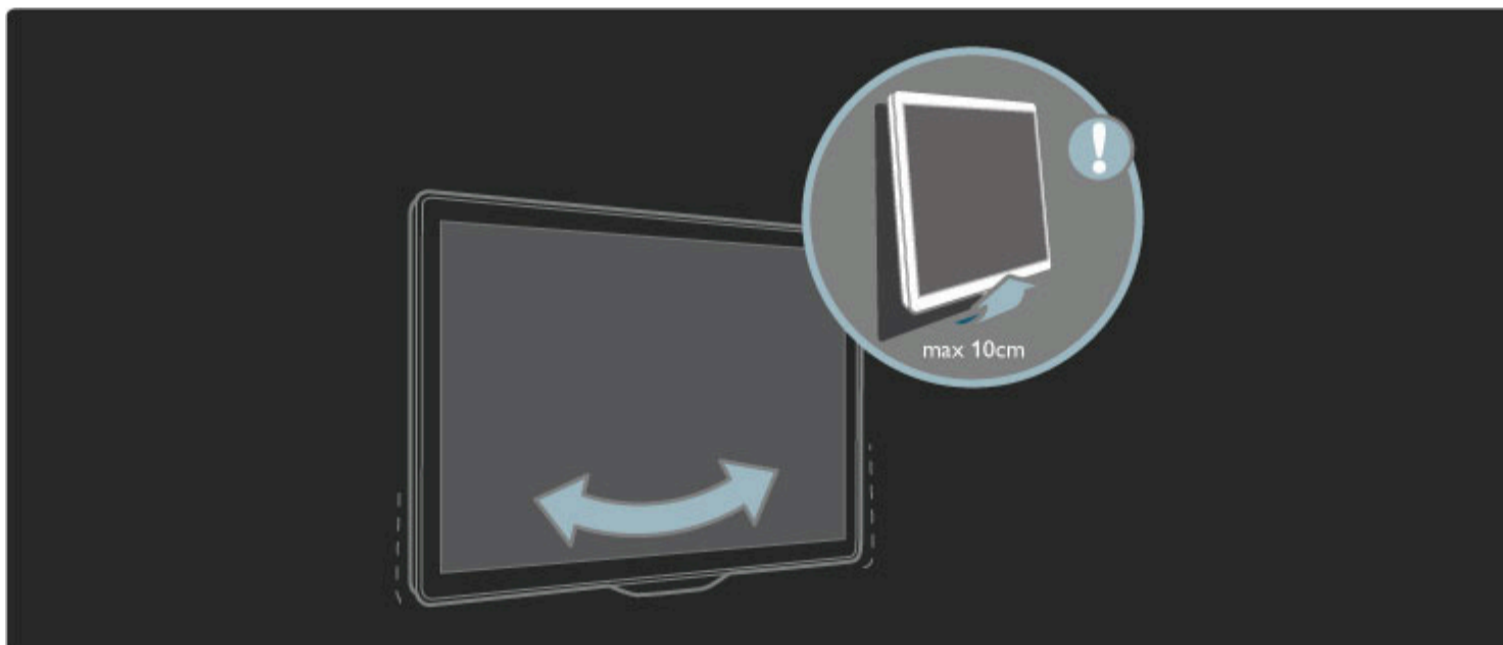

Odšroubujte šroub a otočte tyč do zobrazené polohy.

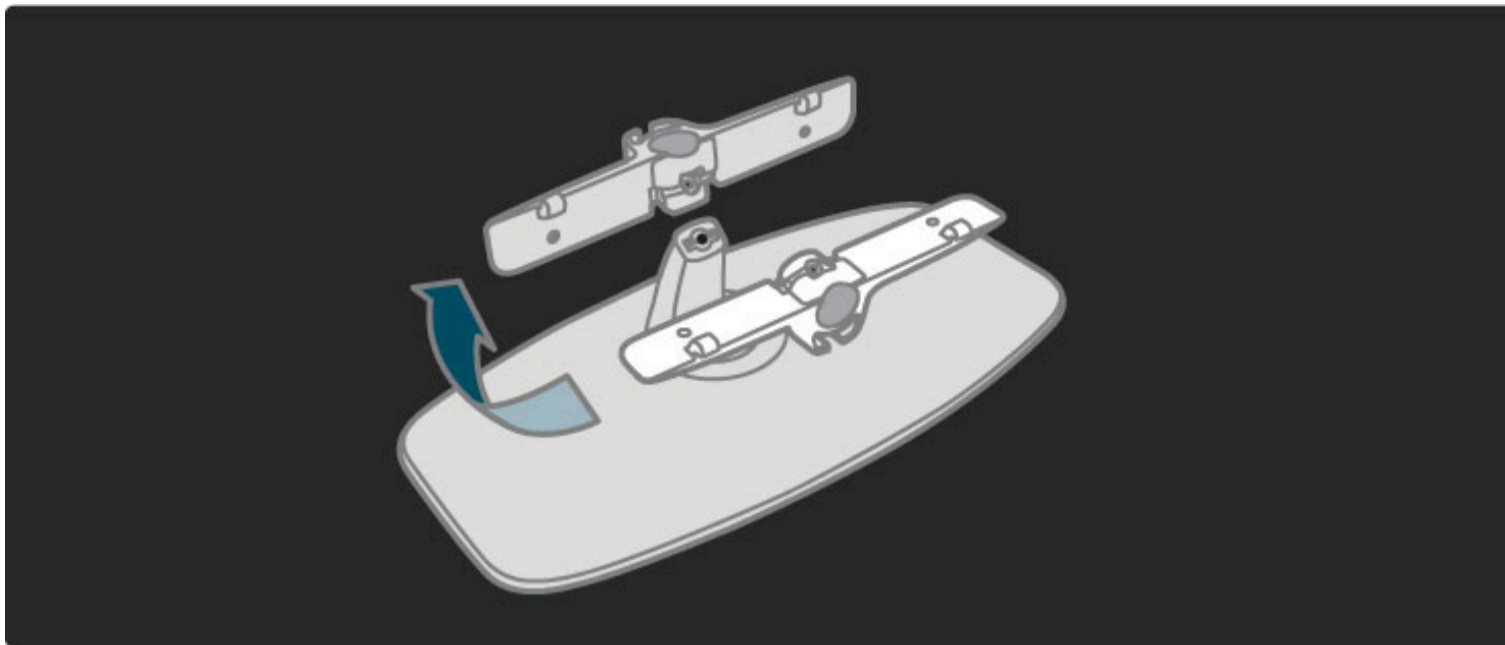


VESA - informace

Televizor je připraven k připevnění na držák pro montáž na stěnu, který odpovídá standardu VESA (není součástí dodávky).

Kódy VESA pro nákup držáku:

- 81 cm/32" VESA MIS-F 100, 100, M6
- 94 cm/37" VESA MIS-F 200, 300, M6
- 102 cm/40" VESA MIS-F 200, 300, M6
- 46PFL8605: VESA MIS-F 200, 300, M6
- 46PFL9705: VESA MIS-F 300, 300, M6

Použijte délku šroubováku uvedenou na obrázku.

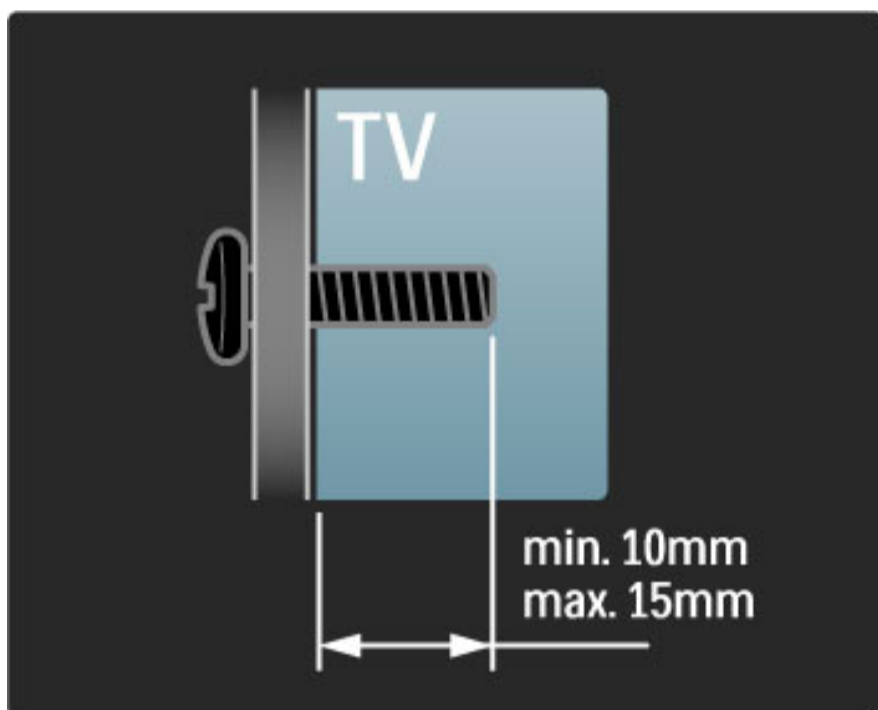

Umístění televizoru

Před umístěním televizoru si pečlivě přečtěte bezpečnostní opatření.

- Televizor umístěte na místo, kde nebude na obrazovku svítit přímé světlo.
- Pro co nejlepší efekt Ambilight ztlumte osvětlení v místnosti.
- Pro co nejlepší efekt Ambilight televizor umístěte ne dále než 25 cm od stěny.



Televizor umístěte do ideální vzdálenosti ke sledování. Sledujte televizní obraz ve vysokém rozlišení či jakékoli snímky, aniž byste si namáhali oči. Najděte si před televizorem místo, které je nejvhodnější pro co nejlepší televizní obraz a pohodlné sledování.

Ideální vzdálenost pro sledování televize je trojnásobkem velikosti úhlopříčky obrazovky. Při sezení by měly vaše oči být v rovině se středem obrazovky.

Bezpečnost a péče

Před použitím televizoru se ujistěte, že jste si přečetli a pochopili všechny pokyny. Dojde-li ke škodám způsobeným nedodržením pokynů, záruka se stává neplatnou.

Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem!

- Nikdy nevystavujte televizor ani dálkový ovladač dešti, vodě nebo nadměrným teplotám.
- Poblíž televizoru nikdy neumístujte nádoby s tekutinami, například vázy. Pokud se tekutiny rozlijí na nebo do televizoru, televizor ihned odpojte od síťové zásuvky. Před použitím požádejte o kontrolu televizoru středisko péče o zákazníky společnosti Philips.
- Nikdy neumístujte televizor, dálkový ovladač ani baterie do blízkosti otevřeného ohně, jiných zdrojů tepla ani na přímé sluneční světlo.
- Udržujte výrobek mimo dosah svíček a jiných otevřených zdrojů ohně.
- Nikdy nekládejte žádné předměty do ventilačních otvorů nebo jiných otvorů na televizoru.
- Dbejte, ať nejsou zástrčky vystaveny silnému zatížení. Uvolněné zástrčky mohou jiskřit a způsobit nebezpečí požáru.
- Televizor ani žádné jiné předměty nikdy nepokládejte na napájecí kabel.
- Při odpojování napájecího kabelu vždy tahejte za zástrčku, nikdy za kabel.

Nebezpečí zranění nebo poškození televizoru!

- Ke zvedání a přenášení televizoru s hmotností převyšující 25 kg jsou třeba dvě osoby.
- Pokud chcete televizor umístit na stojan, použijte pouze dodaný stojan. Stojan pevně připevněte k televizoru. Televizor umístěte na hladký rovný povrch, který udrží hmotnost televizoru.
- Při montáži televizoru na stěnu zkontrolujte, zda držák bezpečně udrží hmotnost televizoru. Společnost Koninklijke Philips Electronics N.V. nenesе žádnou odpovědnost za nesprávnou montáž na stěnu, která bude příčinou nehody nebo zranění.

Nebezpečí poranění dětí!

Postupujte podle těchto opatření, abyste zabránili převrnutí televizoru a případnému následnému poranění dětí:

- Televizor nikdy neumístujte na povrch pokrytý látkou nebo jiným materiálem, který lze stáhnout.
- Ujistěte se, že žádná část televizoru nepřesahuje přes okraj montážního povrchu.
- Televizor nikdy neumístujte na vysoký nábytek, např. knihovnu, bez zajištění nábytku a televizoru do zdi nebo pomocí vhodné podpěry.
- Poučte děti o nebezpečí hrozícím při pokusu vylézt na nábytek k televizoru.

Nebezpečí přehřívání!

Po všech stranách televizoru ponechejte vždy volný prostor nejméně 10 cm (z důvodu zajištění proudění vzduchu). Zkontrolujte, zda ventilační otvory na televizoru nezakrývají závěsy nebo jiné předměty.

Bouřky

Před bouřkou odpojte televizor od síťové zásuvky a antény. Během bouřky se nedotýkejte žádné části televizoru, síťové zásuvky ani anténního kabelu.

Nebezpečí poškození sluchu!

Nepoužívejte sluchátka při vysoké hlasitosti nebo po delší dobu.

Nízké teploty


Při převozu televizoru při teplotě nižší než 5 °C jej před připojením ke zdroji napětí rozbalte a počkejte, dokud se jeho teplota nevyrovná teplotě v místnosti.

- Nebezpečí poškození televizoru! Nedotýkejte se obrazovky a dbejte, abyste ji nepromáčkli, neodřeli či do ní nenarazili tvrdým předmětem.
- Před čištěním odpojte televizor od elektrické sítě.
- Televizor a rám čistěte měkkým navlhčeným hadříkem. K čištění televizoru nepoužívejte alkohol, chemikálie ani čisticí prostředky pro domácnost.
- Abyste zabránili deformacím a vyblednutí barev, otřete kapky vody co nejdříve.
- Vyhýbejte se pokud možno statickým obrazům. Statické obrazy jsou obrazy, které zůstávají na obrazovce delší dobu. Statické obrazy jsou nabídky na obrazovce, černé pruhy, zobrazení času apod. Musíte-li statické obrazy používat, snižte kontrast a jas obrazovky, abyste ji chránili před poškozením.


1.3 Tlačítka na televizoru


Vypínač

Televizor se zapíná nebo vypíná vypínačem umístěným v dolní části televizoru. Je-li televizor vypnutý, nespotřebává žádnou energii.

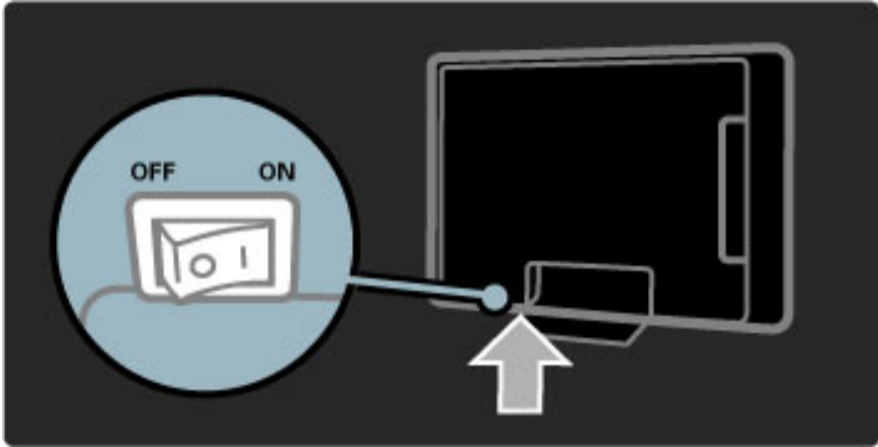






Pokud červená kontrolka nesvítí, zapněte televizor vypínačem.

Pokud červená kontrolka svítí (indikace pohotovostního režimu), zapněte televizor stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači. Případně můžete televizor zapnout z pohotovostního režim libovolným tlačítkem na televizoru. Spuštění televizoru trvá několik sekund.

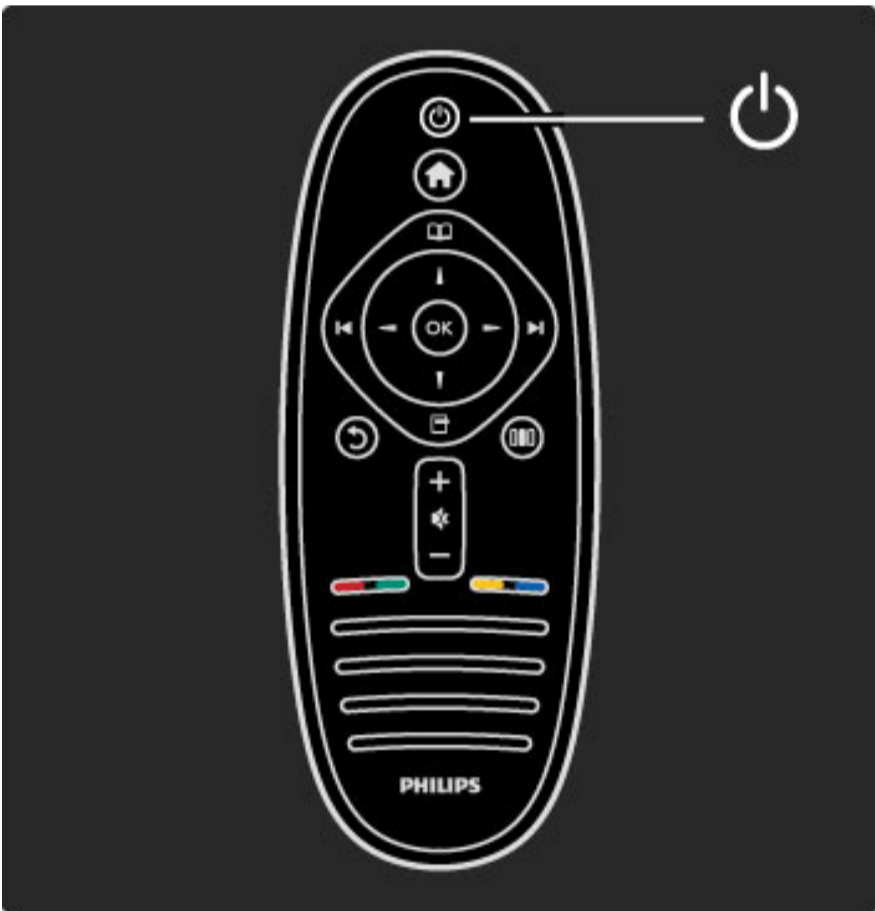

Hlasitost


Stisknutím tlačítka  (Hlasitost) - nebo  upravíte hlasitost. Nebo použijte tlačítko  nebo  na dálkovém ovladači.

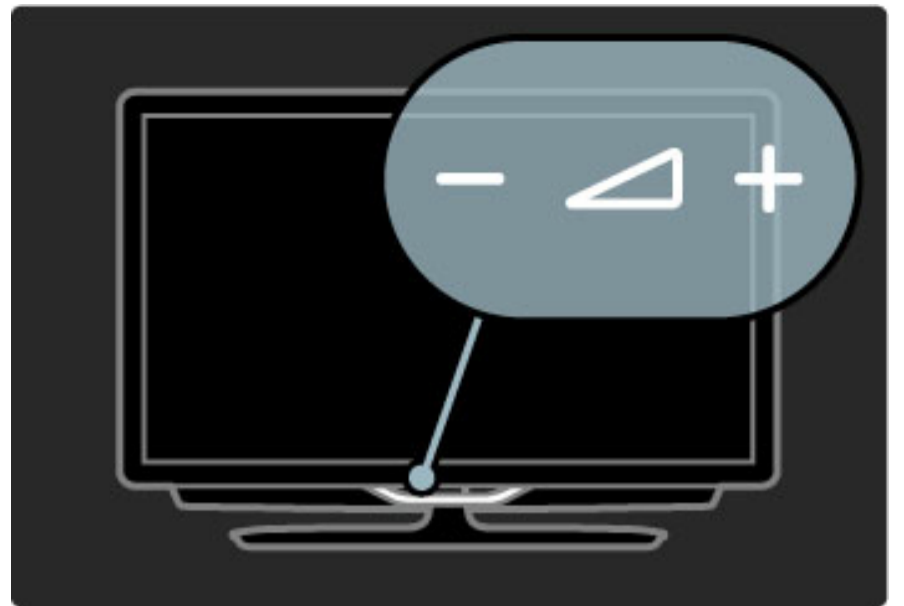





Ambilight

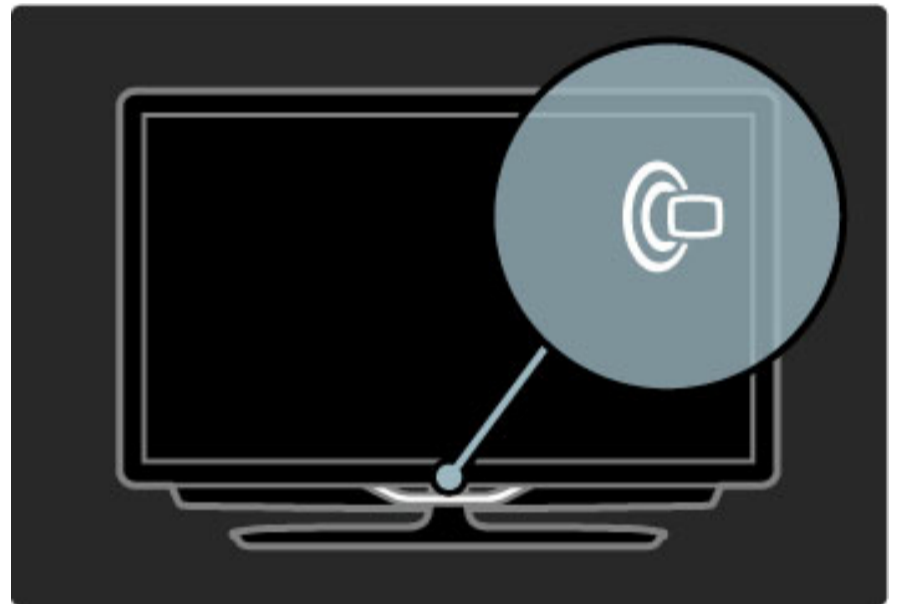Stisknutím tlačítka  (Ambilight) zapnete nebo vypnete funkci Ambilight.


Pokud je televizor v pohotovostním režimu, můžete zapnutím funkce Ambilight vytvořit v místnosti efekt Ambilight LoungeLight. Další informace o efektu LoungeLight naleznete v části **Nápověda > Použití televizoru > Použití funkce Ambilight > LoungeLight**



Výchozí nabídka


Stisknutím tlačítka  (Domů) otevřete výchozí nabídku na obrazovce. Ve výchozí nabídce můžete procházet pomocí tlačítek pro ovládání hlasitosti - nebo  (doleva nebo doprava) a kanálů - nebo  (nahoru nebo dolů) na televizoru. Pro potvrzení volby znovu stiskněte tlačítko .

Další informace o výchozí nabídce naleznete v části **Nápověda > Použití televizoru > Nabídky >  Výchozí nabídka**

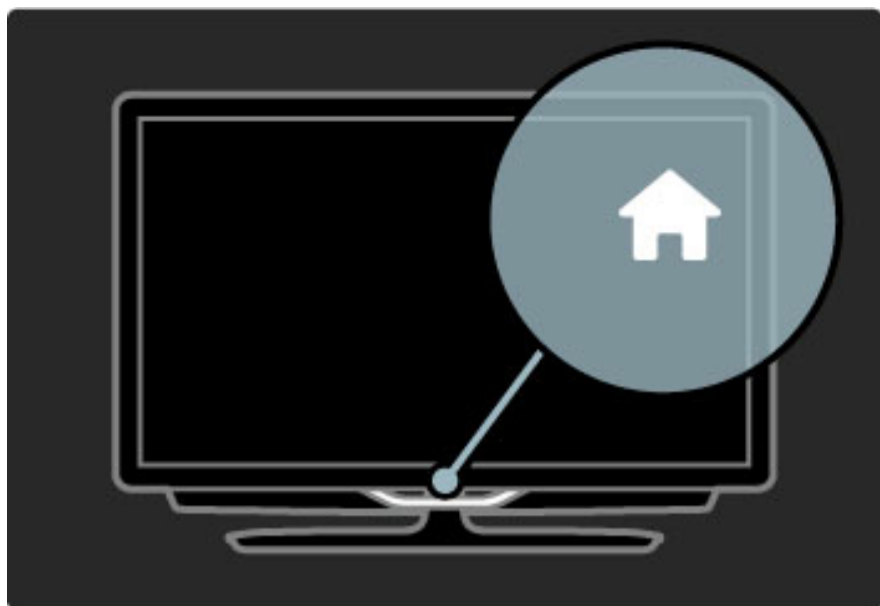

CH Kanál

Stisknutím tlačítka **CH** (Kanál) - nebo **+** přepněte kanály. Nebo použijte tlačítka **▶** nebo **◀** na dálkovém ovladači.

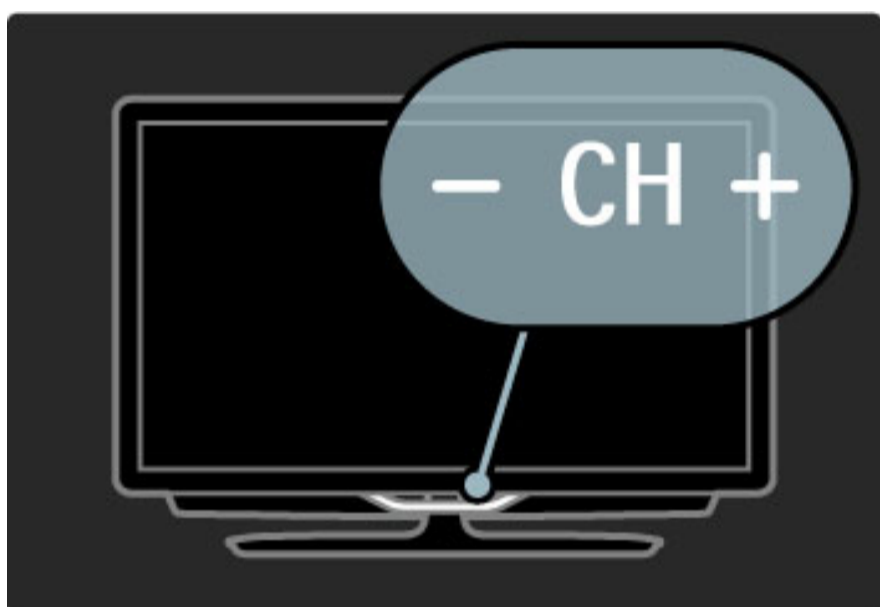

1.4 Zaregistrujte svůj televizor

Blahopřejeme k nákupu a vítajte u společnosti Philips.

Zaregistrujte si svůj televizor a vychutnejte si celou řadu výhod, včetně plné podpory (včetně stahování), privilegovaného přístupu k informacím o nových výrobcích, exkluzivních nabídek a slev, možnosti vyhrát ceny i účasti ve zvláštních průzkumech týkajících se nových výrobků na trhu.


Přejděte na webové stránky www.philips.com/welcome

1.5 Náповěda a podpora

Používání nabídek Náповěda a Hledání

Náповěda

Nabídku Náповěda můžete otevřít z výchozí nabídky. Ve většině případů můžete stisknout také **žluté** tlačítko na dálkovém ovladači, a tak přímo otevřít nebo ukončit Náповědu. U některých aktivit, například u Teletextu, mají barevná tlačítka určité funkce a nemohou nabídku Náповěda otevřít.

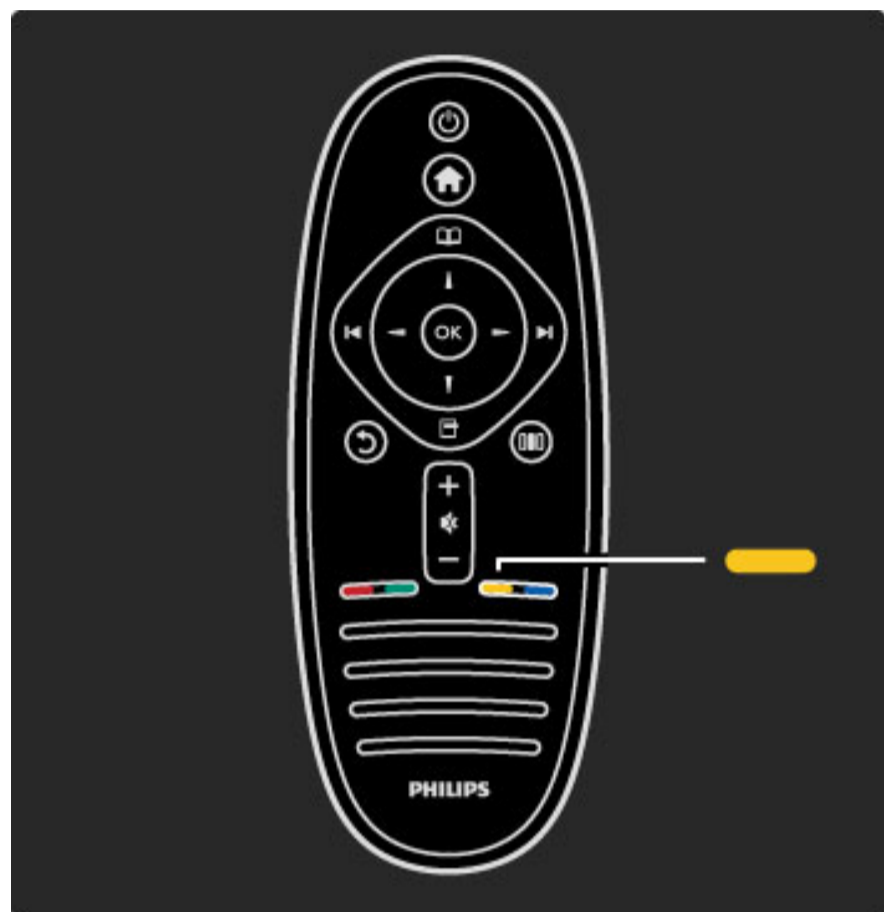

Než začnete postupovat podle pokynů Náповědy, ukončete nabídku Náповěda. Nabídku Náповěda ukončíte stisknutím **žlutého** tlačítka nebo tlačítka **🏠**. Pokud znovu stisknete **žluté** tlačítko, Náповěda se otevře na stránce, kde jste ji ukončili.

🔍 Hledání

V nabídce Náповěda můžete pomocí funkce **🔍 Hledání** najít požadované téma. Vyberte si v seznamu téma pomocí navigačních tlačítek a stiskněte tlačítko **OK**. Hledaná témata nemusí být na první stránce, ale mohou být o několik stránek dál. Stisknutím tlačítka **▶** přejdete na další stránku.

Online podpora

Chcete-li vyřešit jakýkoli problém související s televizorem Philips, můžete se obrátit na naši online podporu. Můžete si přitom vybrat svůj jazyk a zadat číslo modelu výrobku.

Přejděte na webové stránky www.philips.com/support

Na webových stránkách podpory naleznete telefonní číslo pro vaši zemi, na kterém nás můžete kontaktovat. Naleznete tam také odpovědi na Časté otázky (FAQ).

Můžete si stáhnout nový software televizoru nebo příručku pro čtení v počítači. Můžete odeslat konkrétní otázku e-mailem nebo (v některých zemích) chatovat online s jedním z našich spolupracovníků.

Kontaktovat společnost Philips

Podporu můžete získat na horké telefonní lince střediska péče o zákazníky společnosti Philips. Telefonní číslo najdete v tištěné dokumentaci dodané s televizorem.

Nebo navštivte naše webové stránky www.philips.com/support


Číslo modelu televizoru a sériové číslo

Pravděpodobně budete požádáni o zadání čísla modelu výrobku a sériového čísla. Tato čísla naleznete na štítku na obalu nebo na zadní či spodní části televizoru.

2 Použití televizoru

2.1 Dálkový ovladač

Přehled

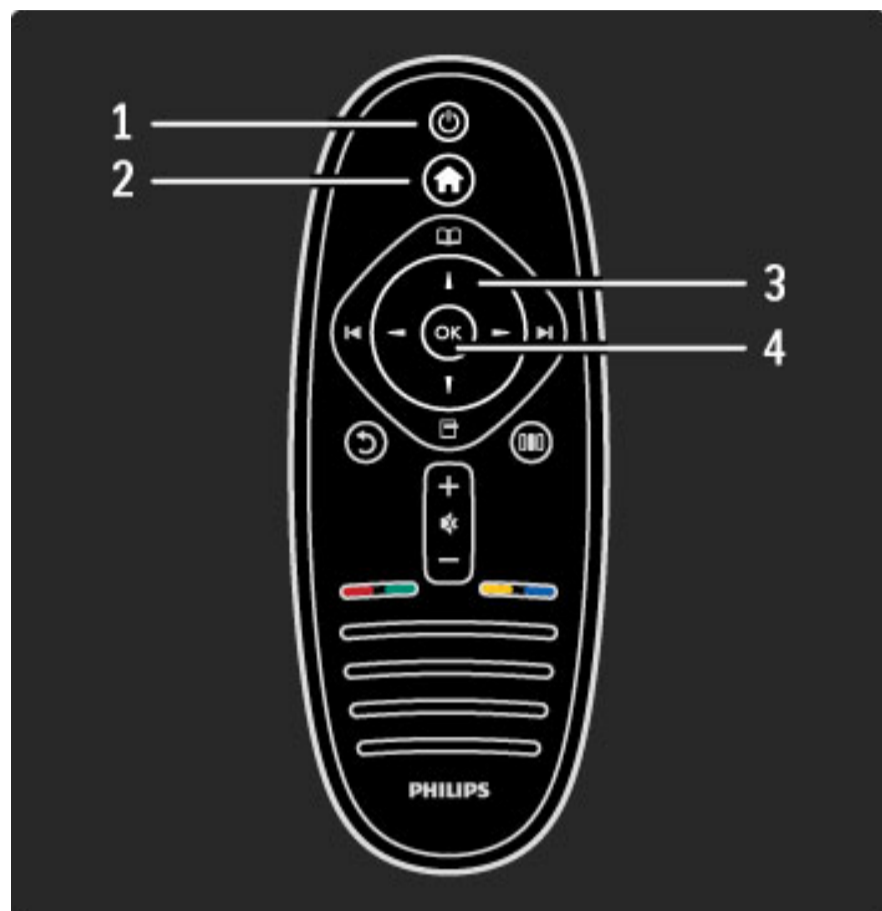

1 Pohotovostní režim

Slouží k zapnutí televizoru nebo pro návrat do pohotovostního režimu.

2 Výchozí nabídka


Otevře nebo zavře výchozí nabídku.

3 Navigační tlačítko

Slouží k procházení nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo.

4 Tlačítko OK

Slouží k aktivaci výběru.

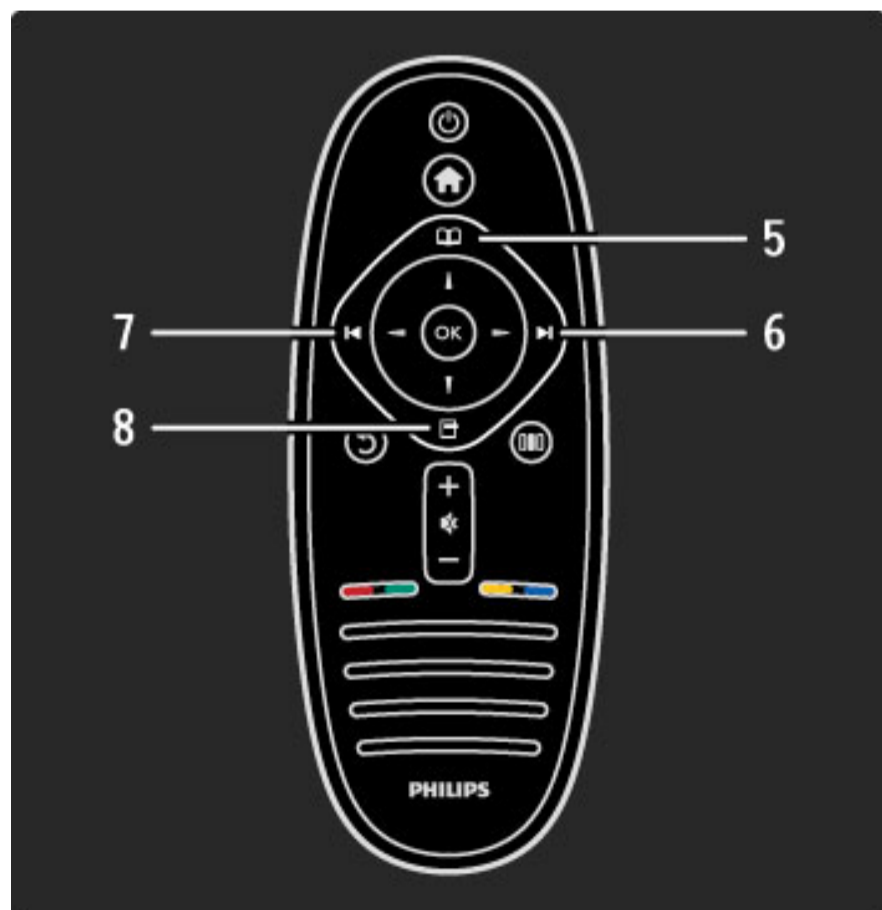

5 Procházení

Slouží k otevření nebo zavření nabídky Procházení.

6 Další


Slouží k přepnutí na další kanál, stránku nebo kapitolu.

7 Předchozí

Slouží k přepnutí na předchozí kanál, stránku nebo kapitolu.

8 Možnosti

Slouží k otevření nebo zavření nabídky možností.

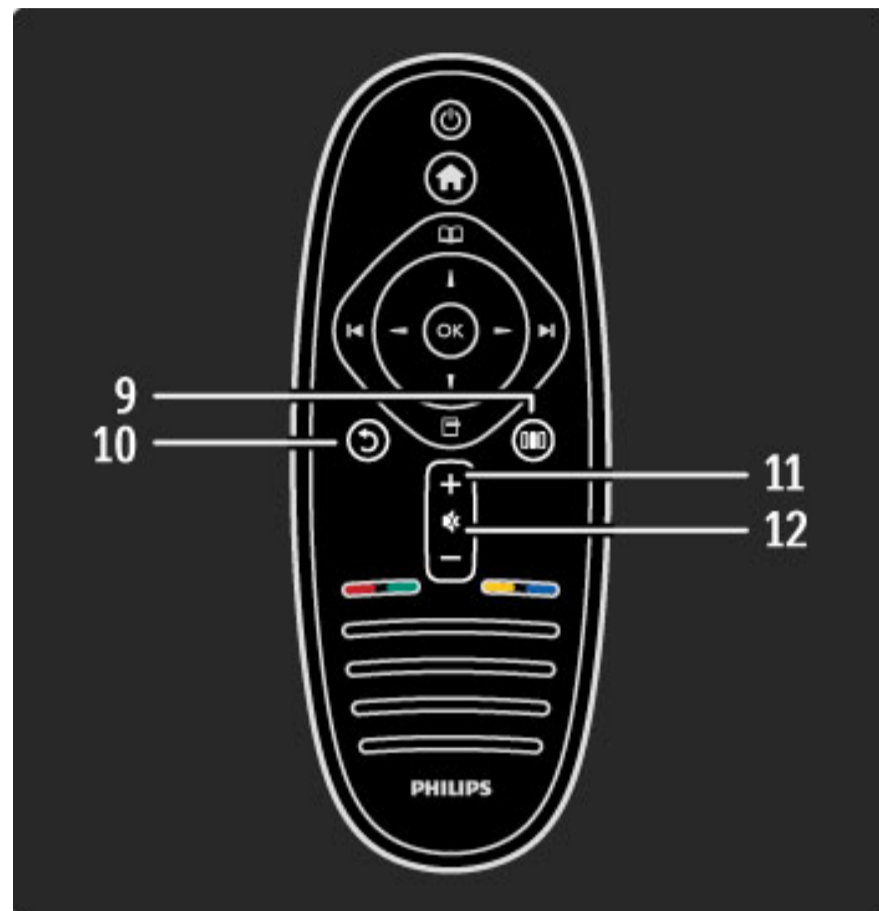

9 Zpět

Slouží k přechodu zpět na předchozí kanál. Slouží k ukončení nabídky bez provedení změn nastavení. Slouží k přechodu zpět na předchozí stránku teletextu nebo služby Net TV.

10 Úpravy


Slouží k otevření nebo zavření nejpoužívanějších nastavení, jako je obraz, zvuk nebo funkce Ambilight.

11 Hlasitost

Slouží k úpravě úrovně hlasitosti.

12 Ztlumení

Slouží k vypnutí nebo obnovení zvuku.

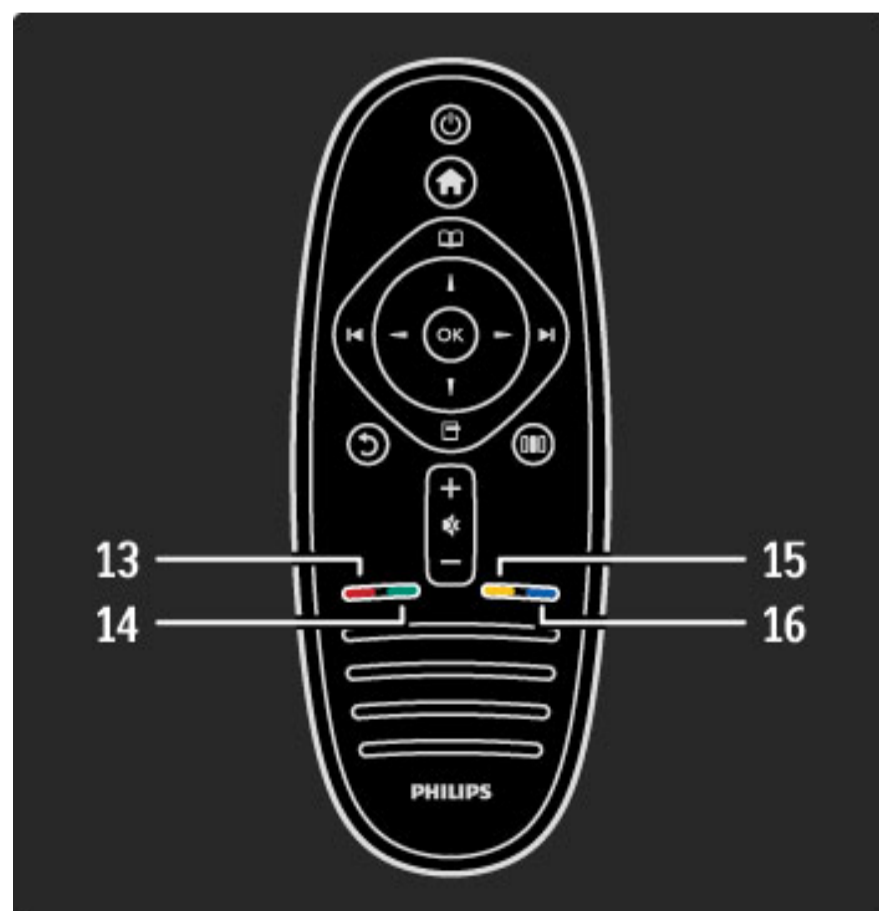

13 Červené tlačítko

Slouží k otevření interaktivní televize nebo k výběru stránky teletextu.

14 Zelené tlačítko


Slouží k otevření Ekologických nastavení nebo k výběru stránky teletextu.

15 Žluté tlačítko

Slouží k otevření a ukončení nabídky Nápověda nebo k výběru stránky teletextu.

16 Modré tlačítko

K výběru stránky teletextu.

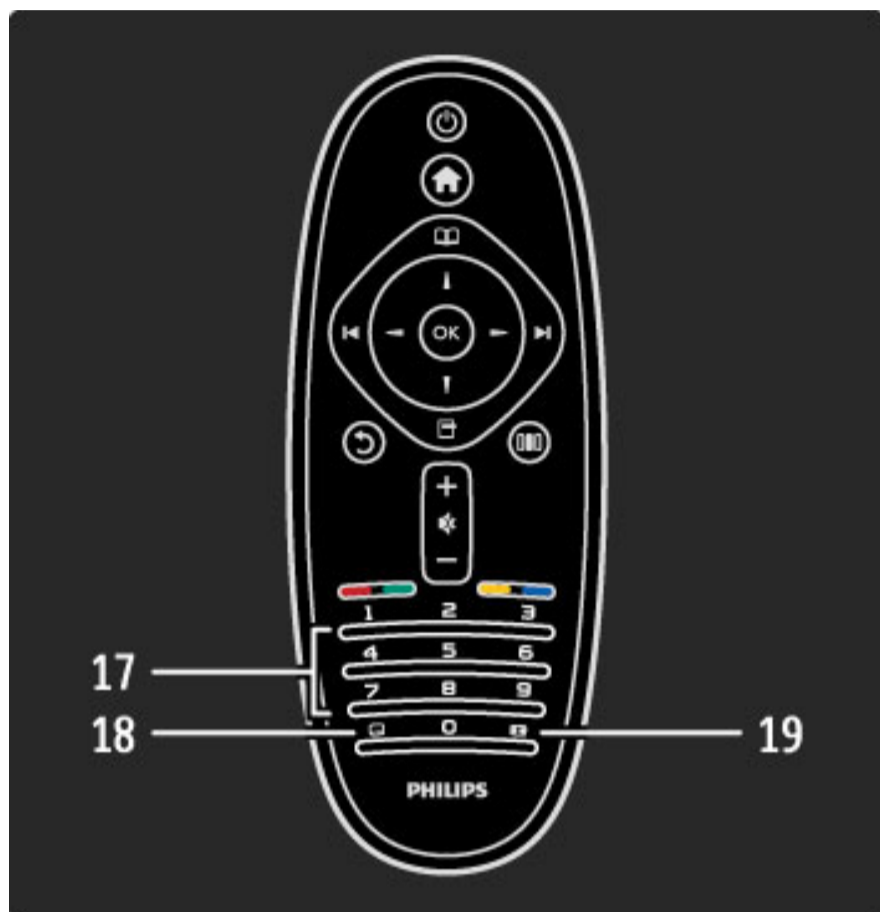

17 Číselná tlačítka a textová klávesnice

Slouží k přímému výběru televizního kanálu nebo k zadávání textu.

18 Konec

Slouží k ukončení MHP.

19 Tlačítko Teletext

Slouží k otevření nebo zavření funkce Text.

Chcete-li zjistit, jak používat dálkový ovladač, přečtěte si část **Nápověda > Úvodní informace > Seznámení s televizorem > Dálkový ovladač.**

Dálkové ovládání EasyLink

Dálkovým ovladačem televizoru lze obsluhovat také připojené zařízení. Zařízení musí být vybaveno funkcí EasyLink (HDMI-CEC) a musí být zapnuté. Zařízení také musí být připojeno kabelem HDMI.

Obsluha zařízení vybaveného funkcí EasyLink


Chcete-li takové zařízení obsluhovat pomocí dálkového ovladače televizoru, vyberte dané zařízení nebo jeho aktivitu ve **🏠** výchozí nabídce a stiskněte tlačítko **OK**. Příkazy ze všech tlačítek s výjimkou tlačítka **🏠** budou předány do zařízení.

Pokud požadované tlačítko není na dálkovém ovladači televizoru, můžete zobrazit doplňková tlačítka na obrazovce pomocí možnosti **Zobrazit dálkový ovladač**.

Zobrazení tlačítek dálkového ovladače

Chcete-li zobrazit tlačítka zařízení na obrazovce, stiskněte tlačítko **☐** (Možnosti) a vyberte **Zobrazit dálkový ovladač**. Vyberte požadované tlačítko a stiskněte tlačítko **OK**.

Chcete-li skrýt tlačítka dálkového ovladače daného zařízení, stiskněte tlačítko **↶** (Zpět).

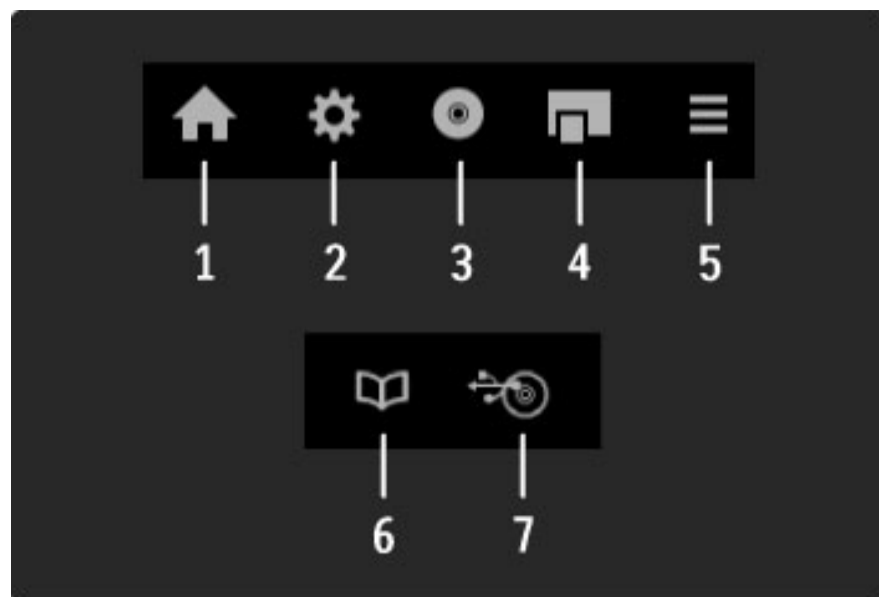


Obecně tato tlačítka slouží k otevření následujících nabídek zařízení:

- 1 Výchozí nabídka
- 2 Nabídka nastavení
- 3 Nabídka disku (obsah disku)
- 4 Kontextová nabídka
- 5 Nabídka možností
- 6 Průvodce programem
- 7 Výběr média

Další informace o funkci EasyLink naleznete v části **Nápověda > Nastavení > Zařízení > EasyLink HDMI-CEC.**


Infračervený senzor

Dálkový ovladač vždy zaměřte na infračervený senzor přijímače dálkového ovladače na přední části televizoru.

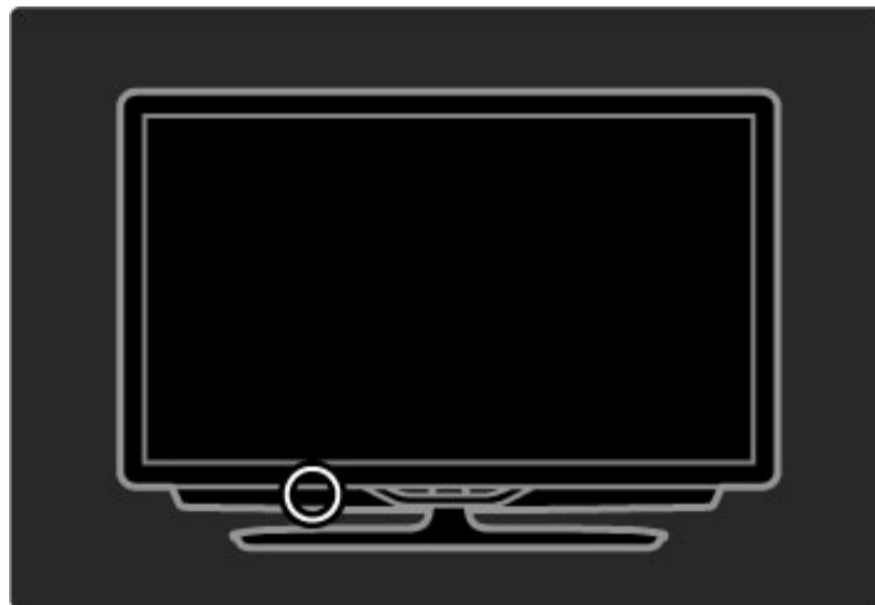

Baterie

Chcete-li vyměnit baterie dálkového ovladače, vysuňte malou přihrádku v dolní části dálkového ovladače. Použijte dvě baterie ve tvaru mince (typ CR2032 – 3 V). Ujistěte se, že pól + baterie (horní strana) směřuje nahoru. Malá přihrádka má 2 indikátory +.

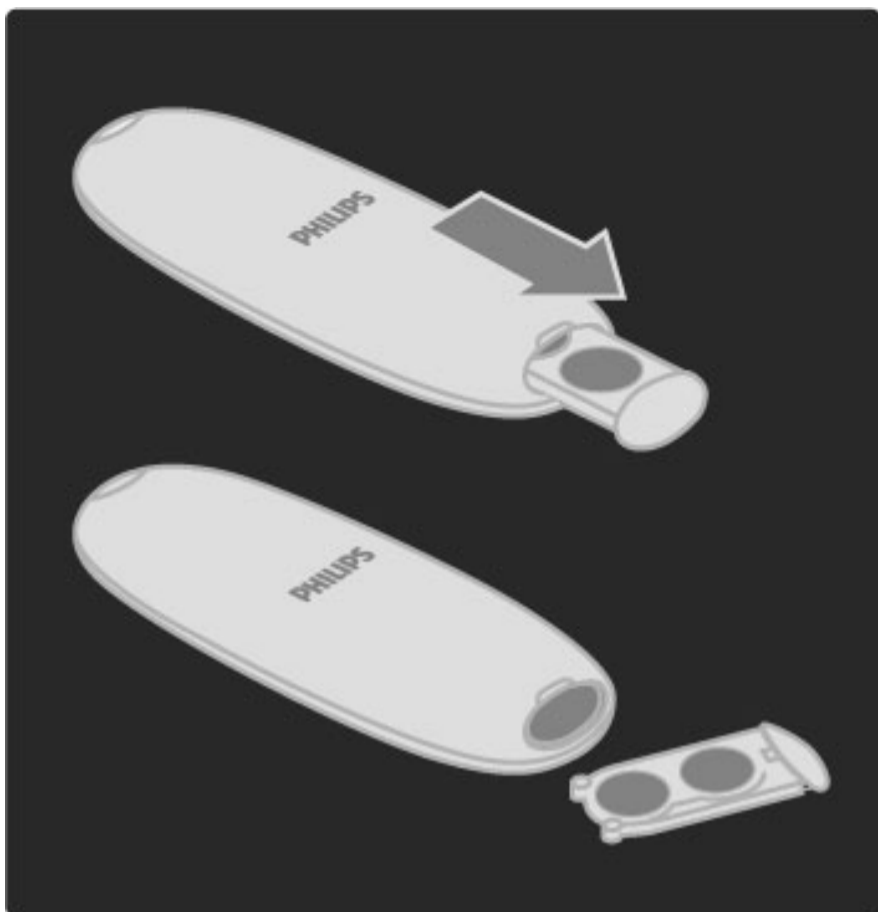

Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie. Baterie zlikvidujte podle směrnic týkajících se likvidace vysloužilých zařízení. Přečtěte si část **Nápověda > Úvodní informace > Nastavení > Likvidace vysloužilého zařízení.**

Čištění

Dálkový ovladač je opatřen potahem, který je odolný vůči poškrábání.

Dálkový ovladač čistěte měkkým navlhčeným hadříkem. K čištění televizoru a ovladače nepoužívejte alkohol, chemické látky ani čisticí prostředky pro domácnost.

2.2 Nabídky


🏠 Výchozí nabídka

Ve výchozí nabídce můžete spustit sledování televizoru nebo filmu z disku nebo spustit jakoukoli jinou aktivitu. Aktivitu můžete přidat při připojení zařízení k televizoru.

Stisknutím tlačítka 🏠 otevřete výchozí nabídku.

Chcete-li spustit aktivitu, vyberte ji navigačními tlačítky a stiskněte tlačítko **OK**.


Výchozí nabídku zavřete dalším stisknutím tlačítka 🏠.

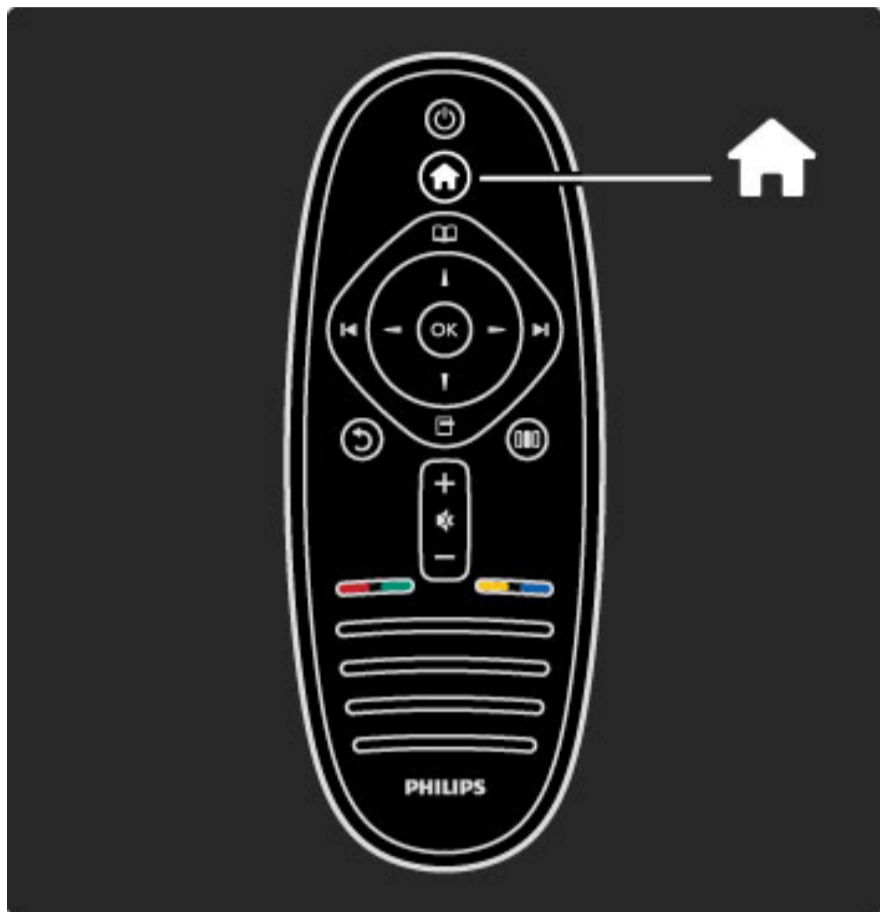

Obsluha vybraného zařízení

Dálkovým ovladačem televizoru můžete obsluhovat zařízení, pokud je toto zařízení připojeno přes rozhraní HDMI a je vybaveno funkcí EasyLink (HDMI-CEC).

Další informace o dálkovém ovládání EasyLink naleznete v části **Nápověda > Použití televizoru > Dálkový ovladač > Dálkové ovládání EasyLink**.

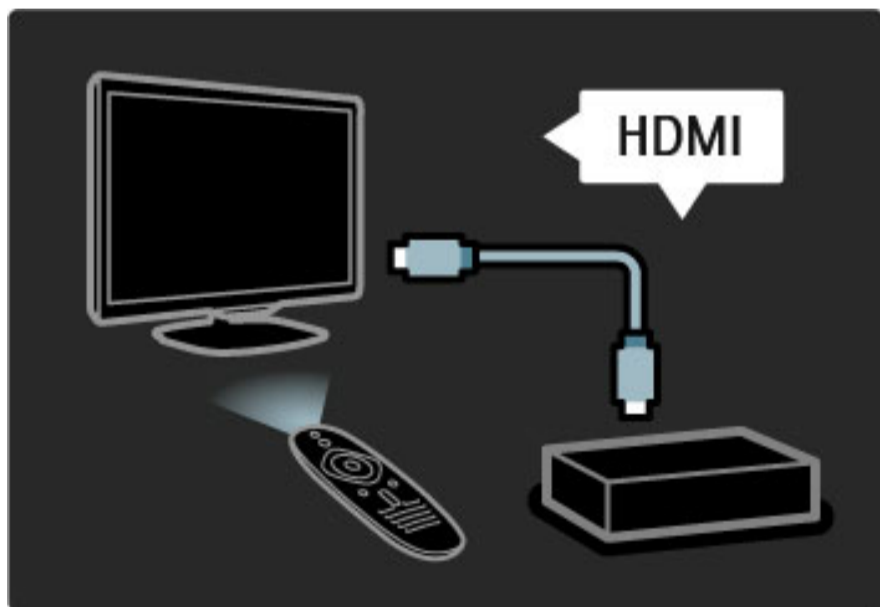

Přidání zařízení

Zařízení připojená pomocí funkce EasyLink (HDMI-CEC) automaticky zobrazují svou aktivitu ve výchozí nabídce. Jedno zařízení může přidat několik aktivit. Zařízení musí být připojeno kabelem HDMI.

Pokud se připojené zařízení nezobrazuje ve výchozí nabídce, je možné, že je funkce EasyLink v zařízení vypnutá.

Není-li připojené zařízení vybaveno funkcí EasyLink (HDMI-CEC) nebo není-li připojeno pomocí kabelu HDMI, zařízení je nutné přidat ručně pomocí položky **Přidat zařízení** ve výchozí nabídce.

Přidání zařízení

Ve výchozí nabídce vyberte možnost **Přidat zařízení** a stiskněte tlačítko **OK**. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Televizor vás vyzve k výběru zařízení a konektoru, k němuž je zařízení připojeno.

Zařízení nebo jeho aktivity se nyní přidají do výchozí nabídky.

Přejmenování zařízení

Chcete-li automaticky přidané zařízení nebo aktivitu přejmenovat, stiskněte tlačítko ☐ (Možnosti) a vyberte možnost **Přejmenovat**. Název zadejte pomocí klávesnice na dálkovém ovladači podobně jako při psaní zpráv SMS nebo textových zpráv.

Odstranění zařízení

Chcete-li odstranit zařízení nebo aktivitu z výchozí nabídky, vyberte položku a stiskněte tlačítko ☐ (Možnosti). Potom vyberte možnost **Odebrat toto zařízení**. Pokud se zařízení nebo aktivita objevuje ve výchozí nabídce i po odstranění, vypněte nastavení funkce EasyLink v zařízení, aby se toto automatické zobrazování neopakovalo.

Další informace o funkci EasyLink naleznete v části **Nápověda > Nastavení > EasyLink HDMI-CEC**.

Možnosti pro zařízení

Chcete-li zobrazit dostupné možnosti pro zařízení nebo aktivitu ve výchozí nabídce, vyberte je a stiskněte tlačítko ☐ (Možnosti). Zařízení a aktivity můžete přejmenovat nebo Odebrat, provést Změnu pořadí nebo Obnovit aktivity, pokud jste odstranili jednu nebo více aktivit zařízení.

Změna pořadí

Chcete-li změnit pořadí zařízení nebo aktivity ve výchozí nabídce, vyberte je a stiskněte tlačítko ☐ (Možnosti).

1 Vyberte možnost **Změna pořadí**.

2 Navigačními tlačítky přesuňte zařízení nebo aktivitu na požadovanou pozici. Pořadí lze změnit jen u zařízení a aktivit, které již byly přidány.

3 Potvrďte pozici stisknutím tlačítka **OK**. Všechna zařízení a aktivity se posunou doprava.

Můžete označit jiné zařízení nebo aktivitu a změnit jejich pozici.

Chcete-li funkci Změna pořadí ukončit, stiskněte tlačítko ☐ (Možnosti) a vyberte možnost **Ukončit funkci Změna pořadí**.

Obnovení aktivit

Chcete-li vyvolat odstraněnou aktivitu ze zařízení s několika aktivitami, vyberte zařízení nebo jednu z jeho aktivit a stiskněte tlačítko ☐ (Možnosti). Vyberte možnost **Obnovit činnosti zařízení** a stiskněte tlačítko **OK**. Všechny odstraněné aktivity tohoto zařízení se znovu zobrazí.


📖 Procházení

Pomocí nabídky Procházení můžete v Seznamu kanálů najít kanál, který chcete sledovat, můžete najít budoucí program v Průvodci programem na obrazovce nebo stránku teletextu.

Stisknutím tlačítka 📖 otevřete nabídku Procházení.

Vyberte požadovanou možnost navigačními tlačítky a stiskněte tlačítko **OK**.

Nabídku Procházení ukončíte dalším stisknutím tlačítka 📖.

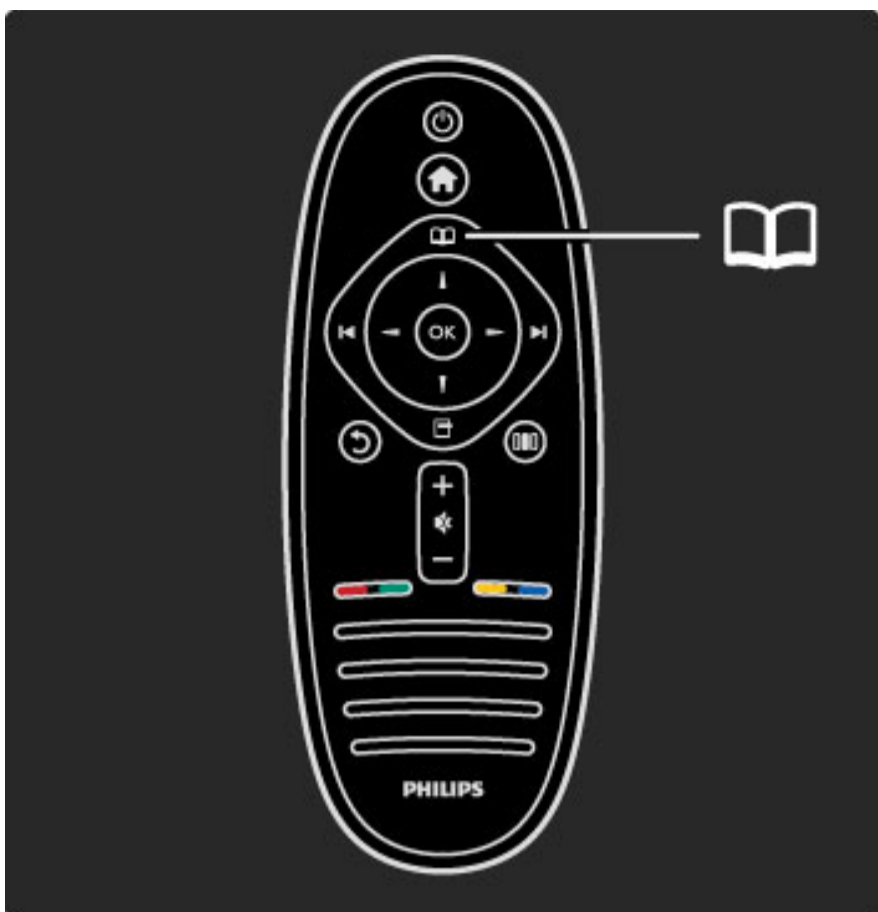



Možnosti seznamu kanálů

Když je na obrazovce zobrazen Seznam kanálů, můžete stisknutím tlačítka  (Možnosti) vybrat následující možnosti:

- Sezn. k výběru
- Označit jako oblíbené
- Znovu seřadit
- Přejmenovat
- Skrýt kanál
- Zobrazit skryté kanály

Seznam k výběru


Pomocí této možnosti můžete vybrat, které kanály se zobrazí v Seznamu kanálů. Seznam vybraný v této možnosti určuje, jakými kanály budete procházet pomocí tlačítka  a  při sledování televize.

Označit jako oblíbené

Zvýrazněním kanálu v Seznamu kanálů kanál nastavíte jako oblíbený. Přečtěte si část **Použití televizoru > Sledování televize > Oblíbené kanály**.

Změna pořadí

Pozici kanálů v seznamu lze změnit.

- 1 Stiskněte tlačítko  (Možnosti) a výběrem možnosti **Změna pořadí** spustíte změnu uspořádání kanálů.
- 2 Zvýrazněte kanál a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Pozici kanálu změňte podle potřeby pomocí navigačních tlačítek, nebo novou pozici zadejte přímo číselnými tlačítky.


- 4 Potvrďte pozici stisknutím tlačítka **OK**. Kanál je možné vložit nebo vyměnit.


Můžete zvýraznit další kanál a postup zopakovat.

Chcete-li funkci Změna pořadí ukončit, stiskněte tlačítko  (Možnosti) a vyberte možnost **Ukončit funkci Změna pořadí**.

Přejmenovat

Můžete přejmenovat kanál v Seznamu kanálů.

- 1 V seznamu kanálů zvýrazněte kanál, který chcete přejmenovat.
- 2 Stiskněte tlačítko  (Možnosti) a výběrem možnosti **Přejmenovat** spustíte přejmenování. Můžete zadat text přímo pomocí klávesnice dálkového ovladače nebo otevřít úplnou klávesnici přes nabídku pro zadávání textu.

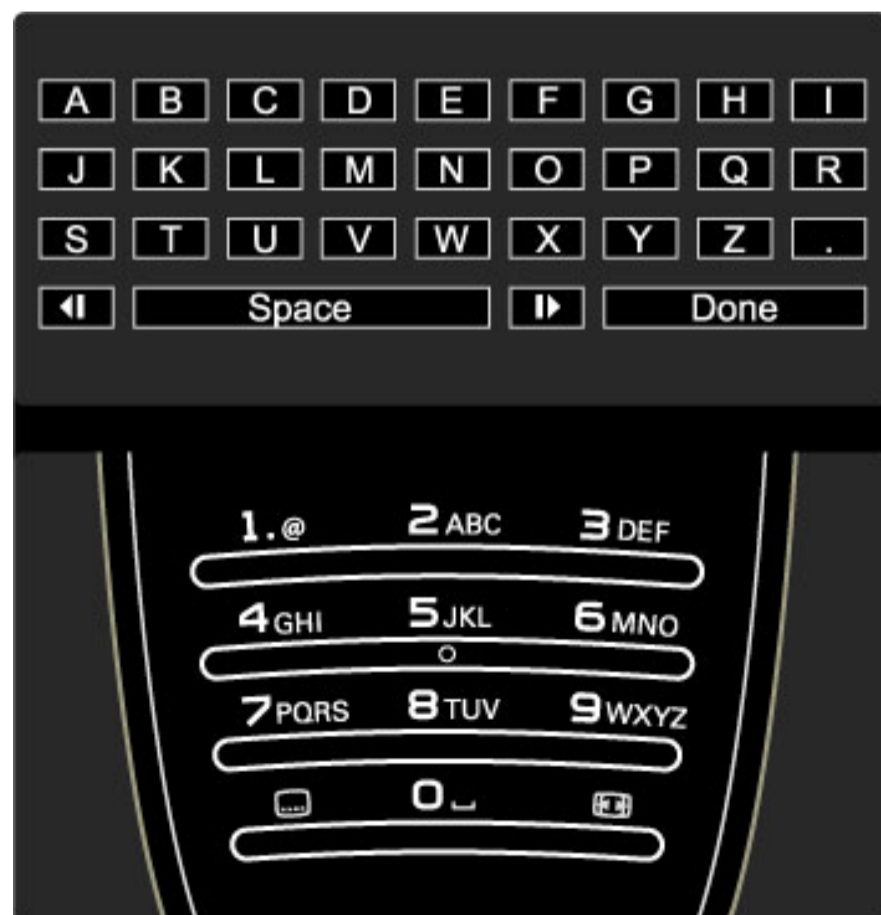

Nalezení obsahu


Při sledování televize můžete otevřením nabídky Procházení otevřít Seznam kanálů, Průvodce programem nebo Teletext.


Jsou-li ve výchozí nabídce vybrány jiné aktivity, například Procházení počítačové sítě nebo Procházení USB, pomocí nabídky Procházení najdete obrázek, hudbu nebo video uložené v počítači nebo v zařízení USB.



Seznam kanálů

V Seznamu kanálů se zobrazují televizní kanály a rozhlasové stanice nainstalované v televizoru.

Při sledování televize otevřete nabídku Procházení stisknutím tlačítka  a vyberte možnost **Seznam kanálů**. Přejděte tlačítky na kanál nebo stanici a stiskněte tlačítko **OK** pro sledování nebo poslech vybraného kanálu nebo stanice.

Stisknutím tlačítka  (Zpět) se vrátíte na seznam kanálů, aniž byste kanál přepnuli.

Zadávání textu pomocí klávesnice dálkového ovladače

Kurzor umístíte do textu pomocí navigačních tlačítek. Stisknutím tlačítka ↶ (Zpět) můžete vymazat znak.

Pomocí číselné klávesnice na dálkovém ovladači vyberte potřebný znak podobně jako při psaní zpráv SMS nebo textových zpráv.

Pomocí číselného tlačítka **1** vyberete zvláštní znak. Výběrem možnosti **Vymazat** vymažete znak.

Výběrem možnosti **Hotovo** ukončíte funkci Přejmenovat.

Zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce

Chcete-li otevřít klávesnici na obrazovce přes nabídku pro zadávání textu, stiskněte tlačítko **OK**, když kurzor v textu bliká.

Na klávesnici zvýrazněte znak pomocí navigačních tlačítek. Znak zadejte stisknutím tlačítka **OK**. Chcete-li odstranit znak, stiskněte tlačítko ↶ (Zpět) nebo zvýrazněte ikonu ✕ a stiskněte tlačítko **OK**.

Chcete-li přepnout z psaní velkých písmen na malá písmena nebo na sadu speciálních znaků, stiskněte tlačítko ▶ (Další) nebo ◀ (Předchozí).

Chcete-li upravit znak v řádku textu, umístěte kurzor na tento znak a použijte tlačítka ← a → na obou koncích mezemíku na obrazovce.

Chcete-li ukončit klávesnici na obrazovce, označte možnost **Hotovo** a stiskněte tlačítko **OK**.

Skrýt kanál

Můžete skrýt kanál v Seznamu kanálů. Při prohlížení kanálů bude skrývaný kanál vynechán.

1 V Seznamu kanálů označte kanál, který chcete skrýt.

2 Stiskněte tlačítko ☐ (Možnosti) a vyberte možnost **Skrýt kanál**. Kanál se skryje, jakmile ukončíte Seznam kanálů.

Zobrazení skrytých kanálů

Můžete vyvolat všechny skryté kanály a zrušit jejich skrytí.

1 V Seznamu kanálů stiskněte tlačítko ☐ (Možnosti) a vyberte možnost **Zobrazit skryté kanály**. Seznam kanálů nyní opět zobrazuje všechny kanály.

2 Stiskněte tlačítko ☐ (Možnosti) a výběrem možnosti **Zobrazit vše** zrušíte skrytí všech dříve skrytých kanálů.


Nebo pokud chcete dříve skryté kanály ponechat skryté, stiskněte tlačítko ☐ (Možnosti) a vyberte možnost **Konec**.

☐ Možnosti

Nabídka Možnosti nabízí nastavení související s aktuálním zobrazením na obrazovce. V závislosti na aktuálním zobrazení obsahuje nabídka Možnosti různá nastavení.

Tlačítko ☐ (Možnosti) stiskněte kdykoli, když chcete zobrazit dostupné možnosti.

Nabídku Možnosti ukončíte dalším stisknutím tlačítka ☐.

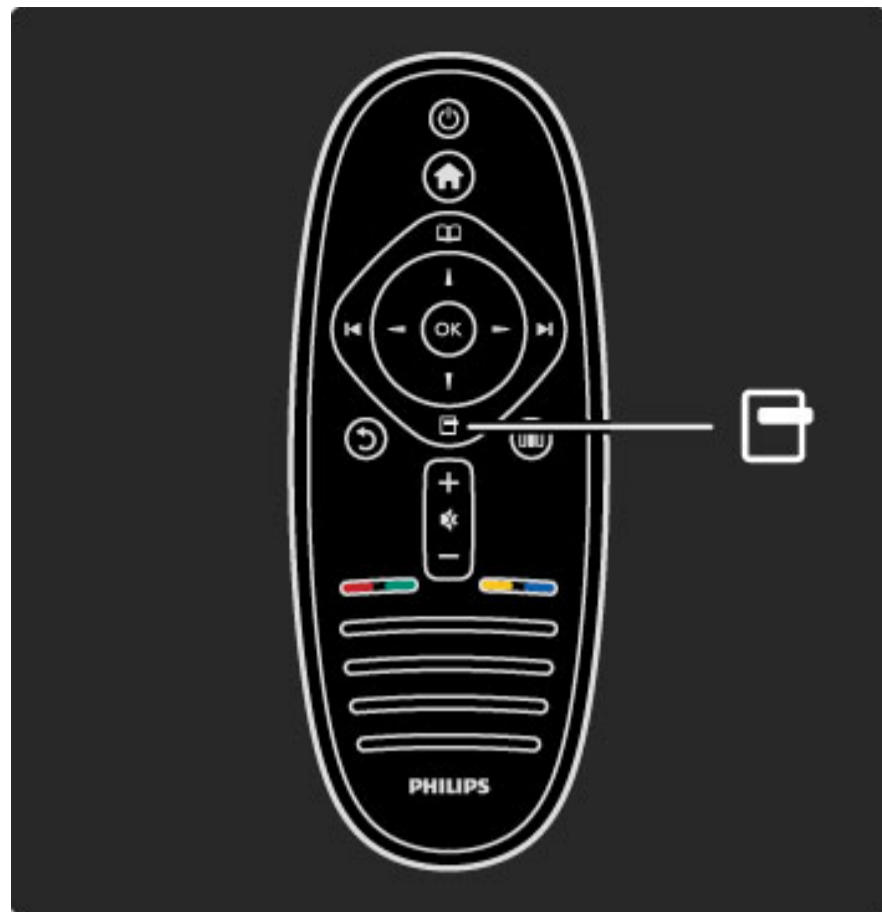


☐ Úpravy

Pomocí nabídky Úpravy můžete rychle upravit nastavení obrazu, zvuku a funkce Ambilight.

Stisknutím tlačítka ☐ otevřete nabídku Úpravy.

Vyberte požadovanou možnost navigačními tlačítky a stiskněte tlačítko **OK**.

Nabídku Úpravy ukončíte dalším stisknutím tlačítka ☐.

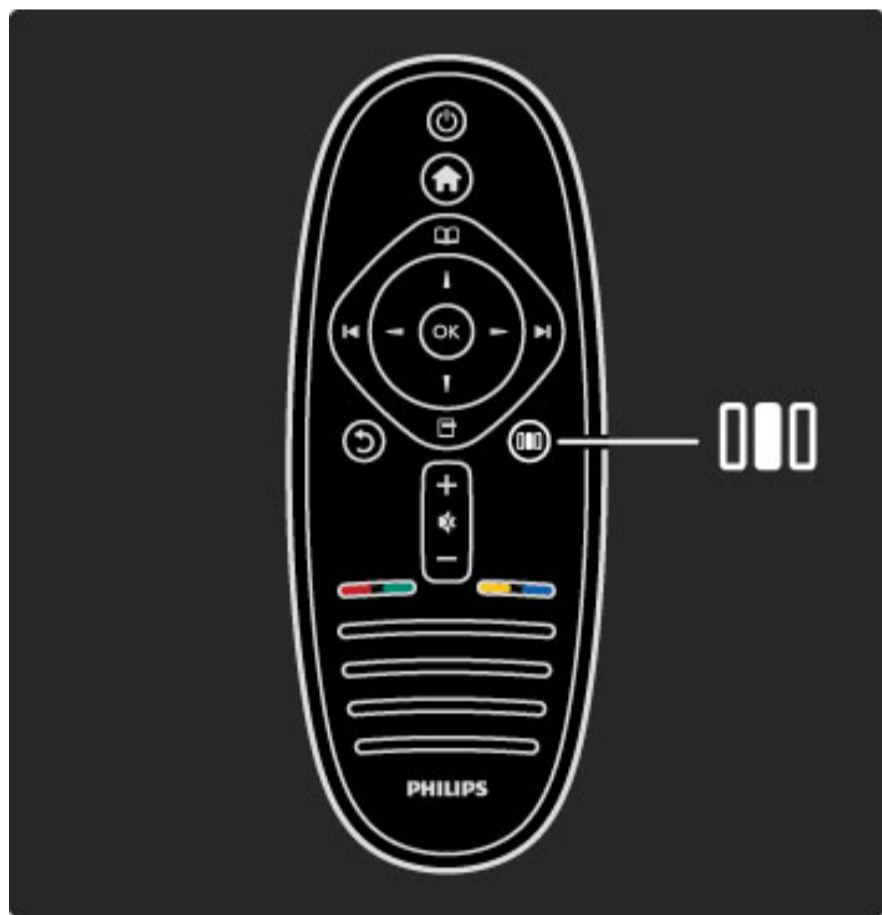

Výhody

V nabídce Úpravy můžete rychle snížit nebo zvýšit Dynamický Ambilight, upravit Formát obrazu nebo trochu posunout obraz nahoru, aby se zobrazily titulky, a vybrat předvolbu nastavení obrazu nebo zvuku podle sledovaného obsahu. Pokud předvolby nastavení zvuku předává systém domácího kina připojený pomocí funkce EasyLink, máte možnost vybrat také tyto předvolby.

V nabídce Úpravy můžete upravit následující položky:

- Zapnout nebo vypnout funkci Ambilight
- Dynamický Ambilight
- Formát obrazu
- Smart obraz (předvolby)
- Smart zvuk (předvolby)
- Reproduktory
- Surround
- Posunutí obrazu

Ambilight

Další informace o nastavení funkce Ambilight naleznete v části **Nápověda > Použití televizoru > Použití funkce Ambilight.**

Formát obrazu

Další informace o nastavení Formátu obrazu naleznete v části **Nápověda > Použití televizoru > Sledování televize > Formát obrazu.**

Smart picture, Smart sound

Televizor lze nastavit na předem definovaná nastavení, která nejlépe odpovídají sledovanému obsahu.

Další informace o Inteligentním nastavení naleznete v části

Nápověda > Použití televizoru > Sledování televize > Inteligentní nastavení

Reproduktory

Chcete-li poslouchat zvuk prostřednictvím reproduktorů televizoru, ukončete Nápovědu, stiskněte tlačítko **Úpravy** (Úpravy), vyberte možnost **Reproduktory** a vyberte možnost **TV**.

Vyberte možnost **Zesilovač**, pokud chcete poslouchat zvuk prostřednictvím připojeného systému domácího kina nebo zesilovače. Tato nastavení dočasně potlačí veškerá nastavení funkce EasyLink.

Surround

Chcete-li televizor automaticky přepnout do nejlepšího režimu prostorového zvuku (závisí na právě vysílaném programu), ukončete Nápovědu, stiskněte tlačítko **Úpravy** (Úpravy), vyberte možnost **Surround** a vyberte možnost **Zapnuto**.

Posunutí obrazu

Obraz na obrazovce můžete posunout ve svislém nebo vodorovném směru, podle vstupu televizoru. Je například možné posunout obraz ve svislém směru, aby byly dobře vidět titulky.

Při sledování televize stiskněte tlačítko **Úpravy** (Úpravy), vyberte možnost **Posunutí obrazu** a stiskněte tlačítko **OK**. Posuňte obraz navigačními tlačítky. Stisknutím tlačítka **OK** Posunutí obrazu zastavíte.

2.3 Sledování televize

Přepínání kanálů


Chcete-li sledovat televizi a přepínat televizní kanály, ujistěte se, že je ve výchozí nabídce vybrána aktivita **Sledování televize**.

Chcete-li sledovat televizi, stiskněte tlačítko **↑**, vyberte možnost **Sledování televize** a stiskněte tlačítko **OK**.



Chcete-li přepínat televizní kanály, stiskněte tlačítko **▶** nebo **◀** na dálkovém ovladači. Pokud znáte číslo kanálu, můžete použít číselná tlačítka, nebo můžete vybrat kanál prostřednictvím Seznamu kanálů.

Chcete-li přejít na předchozí zobrazený kanál, stiskněte tlačítko **↶** (Zpět).

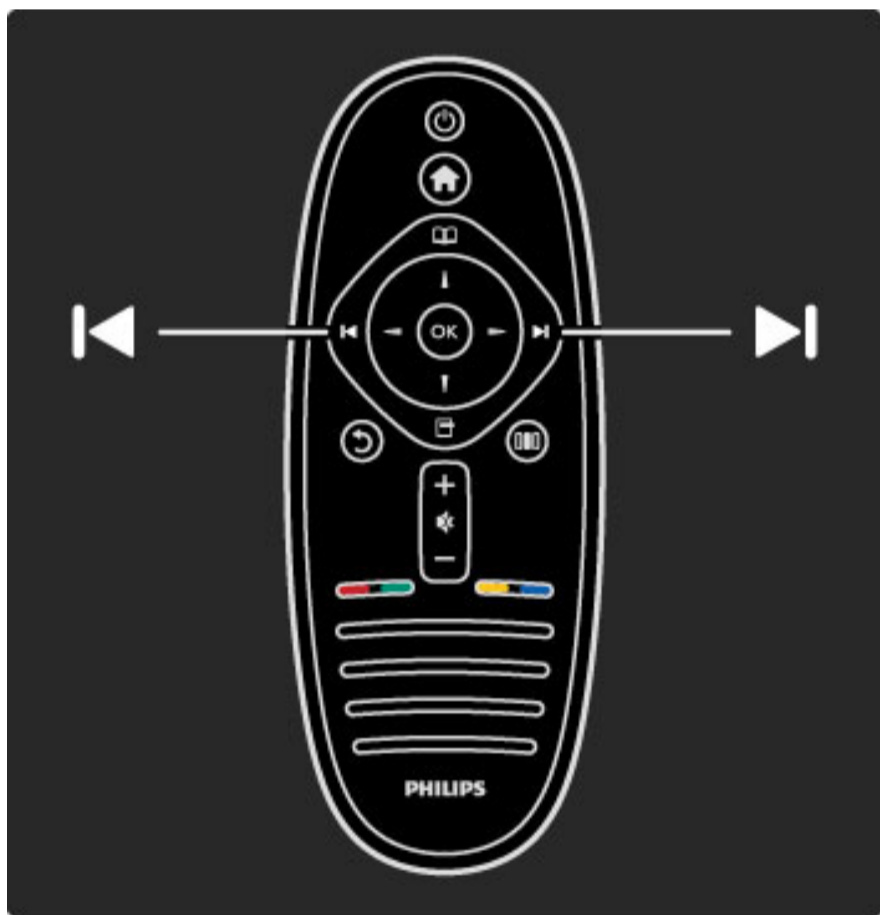

Seznam kanálů

Chcete-li otevřít Seznam kanálů, při sledování televize otevřete nabídku Procházení stisknutím tlačítka **☰**. Vyberte možnost **Seznam kanálů** a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte kanál navigačními tlačítky a stisknutím tlačítka **OK** přepněte na daný kanál.

Chcete-li přehled kanálů opustit beze změny kanálu, stiskněte tlačítko **↶** (Zpět).



Stránky Seznamu kanálů

Seznam kanálů může mít několik stránek. Chcete-li zobrazit další nebo předchozí stránku Seznamu kanálů, stiskněte tlačítko **▶** nebo **◀**.

Můžete provést Změnu pořadí kanálů, Přejmenovat je nebo označit kanál jako oblíbený. Další informace o Seznamu kanálů naleznete v části **Nápověda > Použití televizoru > Nabídky > Procházení** **☰**.

Rozhlasové kanály

Je-li k dispozici digitální vysílání, budou během instalace nainstalovány digitální rozhlasové stanice. Na rozhlasový kanál lze přepnout podobně jako na televizní kanály. Při instalaci DVB-C obvykle rozhlasové stanice začínají od čísla kanálu 1001 výše.

Možnosti sledování televizních kanálů

U digitálního televizního vysílání lze zobrazit aktuálně vysílaný nebo následující program, zapnout nebo vypnout titulky nebo dokonce zobrazit diagnostiku kanálu.

Při sledování televizních kanálů stiskněte tlačítko **☰** (Možnosti) a vyberte dostupnou možnost.

Co dávají

Tato možnost zobrazuje informace o aktuálním a dalším programu na tomto kanálu. Pomocí navigačních tlačítek můžete procházet text nebo přejít na další sloupec.

Stav


V závislosti na daném vysílání se na obrazovce Stav zobrazují důležité informace. Tyto informace můžete využít ke zlepšení signálu kanálu nebo pro ověření dostupnosti některých služeb.

Výběr videa

Digitální televizní kanály mohou nabízet vícenásobné video signály (vícekanálové vysílání), různé pohledy nebo úhly kamery u jedné události nebo různé programy na jednom televizním kanálu. V televizoru se zobrazuje zpráva s informací, zda jsou takové televizní kanály dostupné. Pokud jsou dostupné, stiskněte tlačítko **☰** (Možnosti) a výběrem možnosti **Výběr videa** vyberte svou volbu.



Oblíbené kanály

V seznamu kanálů můžete označit kanál jako oblíbený. Seznam kanálů lze nastavit tak, aby zobrazoval pouze oblíbené kanály.

Chcete-li otevřít **Seznam kanálů**, při sledování televize stiskněte tlačítko  (Procházení) na dálkovém ovladači.




Nastavení oblíbeného kanálu

Při sledování televize otevřete nabídku Procházení stisknutím tlačítka . Vyberte možnost **Seznam kanálů** a stiskněte tlačítko **OK**. Přejděte na kanál, který chcete označit jako oblíbený, a stiskněte tlačítko  (Možnosti). Vyberte možnost **Označit jako oblíbené**. V Seznamu kanálů se oblíbený kanál označí symbolem **★**. Označení oblíbeného kanálu můžete zrušit pomocí možnosti **Odznačit jako oblíbené**.

Sledování pouze oblíbených kanálů

Seznam kanálů můžete nastavit tak, aby zobrazoval pouze oblíbené kanály.

Když je na obrazovce zobrazený seznam, stiskněte tlačítko  (Možnosti) a vyberte možnost **Seznam k výběru**. V seznamu vyberte možnost **Oblíbené programy** a stiskněte tlačítko **OK**.


Pokud je vybrán seznam Oblíbené programy, budou se při prohlížení kanálů zobrazovat pouze oblíbené kanály.


Průvodce programem

Průvodce programem vás na obrazovce provede naplánovanými televizními programy. Můžete nastavit připomenutí upozorňující na začátek programu nebo vybírat programy podle žánru.

Průvodce programem nabízí společnost poskytující vysílání nebo služba Net TV.




Chcete-li otevřít Průvodce programem, při sledování televize stiskněte tlačítko  a otevřete nabídku Procházení. Vyberte možnost **Průvodce programem** a stiskněte tlačítko **OK**.

Chcete-li Průvodce programem ukončit bez provedení změn nastavení, stiskněte tlačítko  (Zpět).


První použití

Když poprvé otevřete Průvodce programem, televizor prohledá všechny televizní kanály, aby získal informace pro průvodce programem. To může trvat několik minut. Tato data se ukládají v televizoru. Přečtěte si také část **Aktualizace Průvodce programem** v části Možnosti Průvodce programem.

Možnosti Průvodce programem

Vyberte program navigačními tlačítky a stisknutím tlačítka  (Možnosti) vyberte následující položky:

- **Nastavit připomenutí**

Chcete-li nastavit připomenutí upozorňující na začátek programu, vyberte možnost **Nastavit připomenutí** a stiskněte tlačítko **OK**. Program se označí symbolem . Chcete-li toto připomenutí zrušit, vyberte možnost **Vymazat připomenutí** a stiskněte tlačítko **OK**.

- **Změnit den**

Zobrazí programy předchozího nebo dalšího dne.

- **Další info**

Zobrazí detaily a shrnutí programu.

- **Vyhledat podle žánru**

Zobrazí všechny vybrané programy podle žánru.

- **Naplánovaná připomenutí**

Je-li nastaveno nějaké připomenutí, můžete zobrazit seznam všech naplánovaných připomenutí.

- **Aktualizovat programového průvodce**

Po prvním prohledávání uloží televizor data průvodce programem. Pokud provedete aktualizaci nebo přeinstalování kanálů nebo změníte pořadí v Seznamu kanálů, bude třeba tato data aktualizovat.

Chcete-li aktualizovat tato data, vyberte možnost **Aktualizovat programového průvodce**. Připomenutí se vymažou a uloží se nová data.

Specifické vlastnosti

V závislosti na počtu kanálů, které přenášejí data průvodce programem, ukládá televizor data průvodce až po osm dní.

Vysílací společnost nebo síť

Chcete-li zvolit zdroj informací Průvodce programem, stiskněte tlačítko **🏠** > **Nastavení** > **Nastavení TV** > **Předvolby** > **Průvodce programem**.

Vyberte možnost **Ze sítě** nebo **Od vysílací společnosti**.

Ze sítě

Dokud se nepřipojíte ke službě Net TV, pocházejí informace Průvodce programem od vysílací společnosti. Jakmile se připojíte ke službě Net TV, televizor automaticky přepne vyhledávání informací Průvodce programem na internet.


Od vysílací společnosti

Informace v průvodci pocházejí od vysílací společnosti/provozovatele.

Nastavení funkcí Smart picture a Smart sound

Pro snazší nastavení obrazu nebo zvuku můžete vybrat předvolbu nastavení pro každou z těchto svou položek.

Při sledování televize otevřete nabídku Úpravy stisknutím tlačítka **🔊** a vyberte možnost **Smart picture** nebo **Smart sound**. Vyberte možnost ze seznamu a stiskněte tlačítko **OK**.

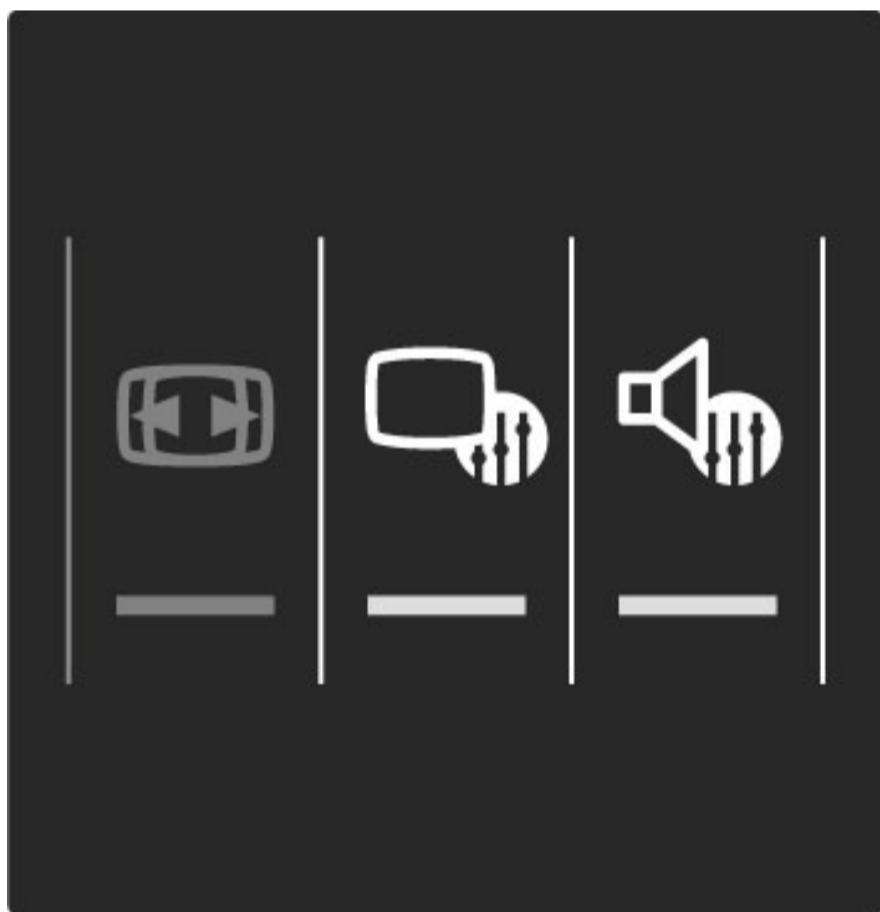

Smart picture a Smart sound

Inteligentní nastavení (Smart) jsou kombinované předvolby nastavení vhodné pro konkrétní použití, jako je například hraní her nebo sledování v denním světle.

Můžete upravit určitá nastavení, například Jas nebo Kontrast, Basy nebo Výšky pro zvolené inteligentní nastavení. Inteligentní nastavení si provedené úpravy zapamatuje.

Úprava inteligentních nastavení

Chcete-li upravit určité nastavení v inteligentním nastavení, vyberte inteligentní nastavení a stiskněte tlačítko **OK**. Potom stiskněte tlačítko **🏠** a vyberte možnost **Nastavení**. Vyberte možnost **Nastavení TV**, přejděte na jednotlivé nastavení a upravte ho.

Chcete-li se vrátit k původním hodnotám inteligentního nastavení a zrušit provedené úpravy, nejprve nastavte televizor do inteligentního nastavení, které chcete resetovat. Potom stiskněte tlačítko **🏠** > **Nastavení** > **Nastavení TV**, vyberte možnost **Reset** a potvrďte ji stisknutím tlačítka **OK**.

Další informace o nastavení jednotlivých nastavení naleznete v části **Nápověda** > **Nastavení** > **Obraz, zvuk a funkce Ambilight**.

Seznam Smart picture

- **Osobní** – Vaše volby provedené pod položkou Nastavit vlastní obrázky a zvuk
- **Jasně** – Ideální pro sledování za denního světla
- **Přirozené** – Nastavení přirozeného obrazu
- **Kino** – Ideální pro sledování filmů
- **Hra** – Ideální pro hraní her
- **Úspora energie** – Nastavení zaměřená na úsporu energie

- **Standard** – Standardní výrobní nastavení.

- **Fotografie** – Ideální pro prohlížení fotografií
- **Osobní** – Vlastní nastavení funkce Smart obraz pro libovolné nastavení


Seznam nastavení Smart sound

- **Osobní** – Vaše osobní volby provedené pod položkou Nastavit vlastní obrázky a zvuk
- **Standard** – Standardní nastavení z výroby
- **Zprávy** – Ideální pro mluvené slovo
- **Film** – Ideální pro sledování filmů
- **Hra** – Ideální pro hraní her
- **Drama** – Ideální pro televizní seriály
- **Sport** – Ideální pro sportovní programy

Formát obrazu

Pokud se na obrazovce zobrazují černé pruhy, můžete upravit formát obrazu tak, aby zaplnil celou obrazovku.

Při sledování televize otevřete nabídku Úpravy stisknutím tlačítka **🔊** a vyberte možnost **Formát obrazu**. Vyberte formát ze seznamu a stiskněte tlačítko **OK**.

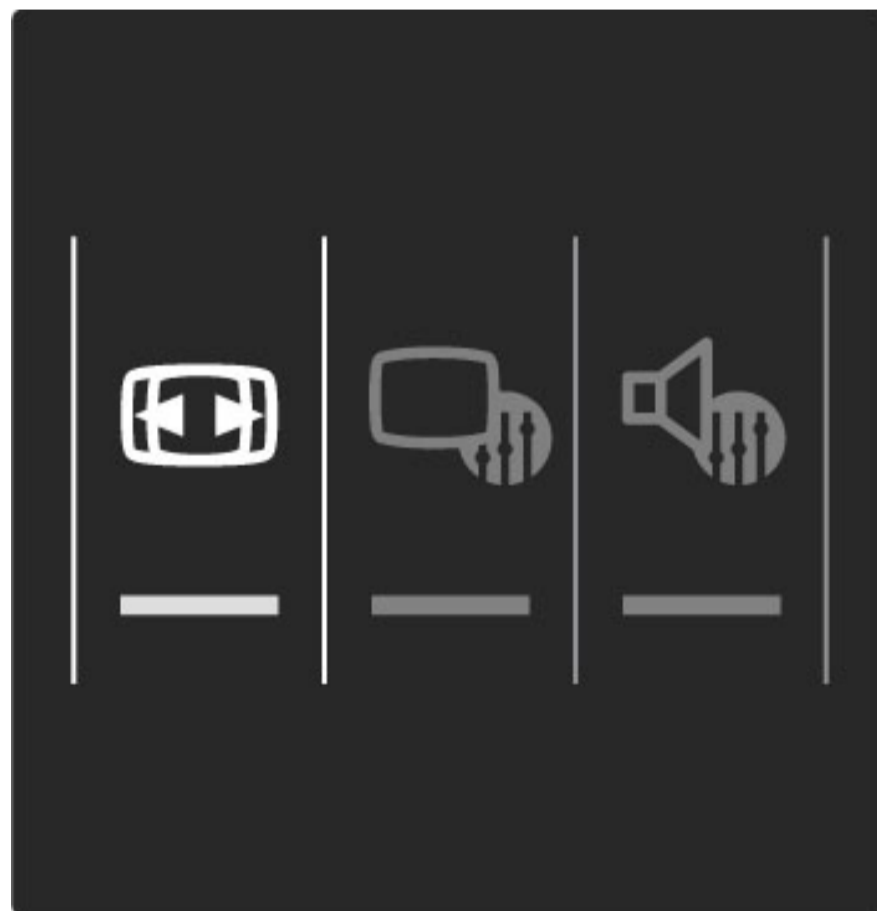

Obrazové formáty

K dispozici jsou následující formáty obrazu podle zobrazení na obrazovce:

- **Automatické vyplnění**

Automaticky zvětší obraz, aby vyplnil obrazovku. Minimální zkrácení obrazu, titulky zůstávají viditelné. Nevhodné pro počítač.

- **Auto-zoom**

Automaticky přiblíží obraz, aby co nejvíce a bez zkrácení vyplňoval obrazovku. Mohou být vidět černé pruhy. Nevhodné pro počítač.

- **Superzoom**

Odstraní černé pruhy po stranách při vysílání ve formátu 4:3. Obraz je přizpůsoben obrazovce.

- **Rozšířený obraz**

Rozšíří obraz na formát 16:9.


- **Širokoúhlý obraz**

Roztáhne obraz na formát 16:9.

- **Nepřepočítaný**

Odborný režim pro vstup HD nebo počítač. Zobrazení pixel za pixel. U obrazu z počítače se mohou objevit černé pruhy.

Přepnutí do pohotovostního režimu

Je-li televizor zapnutý, stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači přepnete televizor do pohotovostního režimu.

Rozsvítí se červená kontrolka pohotovostního režimu.


Přestože televizor v pohotovostním režimu potřebuje velmi málo energie, přece jen se nějaká energie spotřebovává.

Pokud se televizor po delší dobu nepoužívá, doporučujeme vypnout jej úplně pomocí vypínače.

2.4 Sledování připojeného zařízení

Výběr zařízení

Pokud je připojené zařízení přidáno do výchozí nabídky, můžete je snadno vybrat.

Chcete-li vybrat připojené zařízení nebo aktivitu, otevřete **výchozí nabídku** stisknutím tlačítka  a vyberte zařízení nebo jeho aktivitu. Poté stiskněte tlačítko **OK**. Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté.

Další informace o možnosti Přidat zařízení naleznete v části **Nápověda > Použití televizoru > Nabídky > Výchozí nabídka**.

Použití dálkového ovladače televizoru

Dálkovým ovladačem televizoru můžete obsluhovat zařízení, pokud je toto zařízení připojeno přes rozhraní HDMI a je vybaveno funkcí EasyLink (HDMI-CEC).

Další informace o dálkovém ovládní EasyLink naleznete v části **Nápověda > Použití televizoru > Dálkový ovladač > Dálkové ovládní EasyLink**.

2.5 Ambilight

Výhody


Díky funkci Ambilight si vychutnáte uvolněnější zážitek ze sledování a zlepšenou kvalitu obrazu.

Pro co nejlepší efekt funkce Ambilight ztlumte osvětlení v místnosti a umístěte televizor nejvýše 25 cm od zdi. Chcete-li zabránit špatnému příjmu infračerveného signálu z dálkového ovladače, umístěte zařízení mimo dosah funkce Ambilight.




Úpravy

Většinu nastavení funkce Ambilight můžete upravit pomocí nabídky Úpravy.

Při sledování televize otevřete **nabídku Úpravy** stisknutím tlačítka .

Nabídku Úpravy ukončíte dalším stisknutím tlačítka .

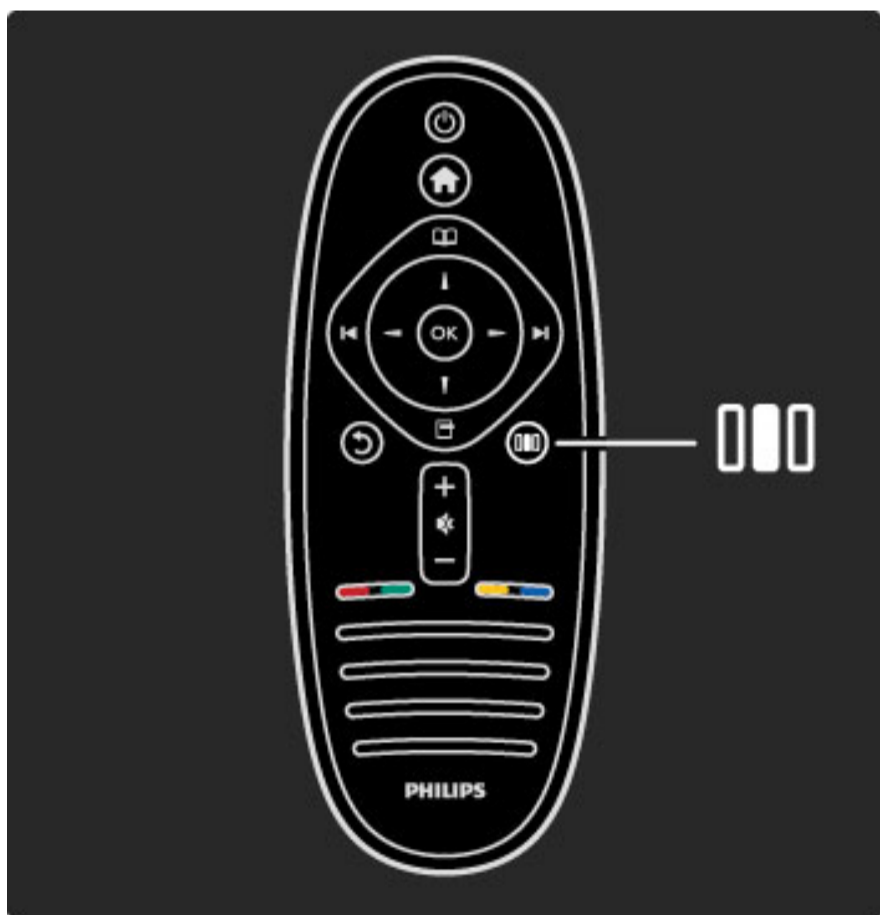

Zapnutí nebo vypnutí funkce Ambilight

V nabídce Úpravy vyberte možnost **Ambilight** a stiskněte tlačítko **OK**. Zde můžete funkci Ambilight nastavit na hodnotu **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.

Dynamický Ambilight

V nabídce Úpravy vyberte možnost **Dynamický Ambilight** a stiskněte tlačítko **OK**. Upravte rychlost, kterou funkce Ambilight reaguje na obraz na obrazovce.

Jas funkce Ambilight

V nabídce Úpravy vyberte možnost **Jas funkce Ambilight** a stiskněte tlačítko **OK**. Upravte světelný výstup Ambilight.

Barva funkce Ambilight

V nabídce Úpravy vyberte možnost **Barva funkce Ambilight** a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte možnost **Dynamický**, pokud má funkce Ambilight reagovat na obraz na obrazovce nebo vyberte jednu ze stálých barev. Pokud chcete vybrat určitou stálou barvu, vyberte možnost **Osobní**.

Další informace o nastavení funkce Ambilight naleznete v části **Nápověda > Použití televizoru > Použití funkce Ambilight > Nastavení**.

Nastavení

Kromě nastavení v nabídce Úpravy nabízí funkce Ambilight i některá pokročilá nastavení. Můžete nastavit vlastní stálou barvu nebo zpoždění vypnutí funkce Ambilight po vypnutí televizoru.

Chcete-li otevřít nabídku funkce Ambilight, stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Nastavení > Nastavení TV > Ambilight**.

Osobní barvy

Chcete-li nastavit vlastní Barvu funkce Ambilight, vyberte možnost **Osobní** v nabídce **Barva funkce Ambilight**. V nabídce **Osobní** můžete otevřít nabídku **Osobní barvy**. Vyberte možnost **Paleta** pro volbu vlastní barvy. Osobní barva funkce Ambilight je stálé (nikoli dynamické) nastavení barvy.

Rozdělení

Chcete-li nastavit rozdíl v úrovni barev světel po stranách televizoru, vyberte možnost **Rozdělení**. Je-li funkce Rozdělení nastavena na hodnotu **Vypnuto**, je barva funkce Ambilight dynamická, ale jednodušší.

Vypnutí televizoru

Chcete-li nastavit funkci Ambilight tak, aby postupně zhasla poté, co vypnete televizor, vyberte možnost **Vypnutí TV**. Umožňuje postupné pohasínání a úplné vypnutí funkce Ambilight do doby, než znovu zapnete televizor.

Scenea lounge light

Chcete-li vypnout funkci Ambilight pokaždé, když je funkce Scenea zapnutá, vyberte možnost **Scenea lounge light** a vyberte hodnotu **Vypnuto**.

Barva stěny


Barva stěny za televizorem může ovlivnit barevný efekt funkce Ambilight. Chcete-li tento vliv napravit, vyberte možnost **Barva stěny** a vyberte barvu, která ladí s barvou vaší stěny. Funkce Ambilight upraví své barvy tak, aby co nejlépe ladily s barvou stěny za televizorem.


Lounge light

Další informace o nastavení Lounge light naleznete v části **Nápověda > Použití televizoru > Použití funkce Ambilight > Lounge light**.


Lounge light


Pokud je televizor v pohotovostním režimu, můžete zapnout funkci Ambilight a v místnosti vytvořit efekt Lounge light.

Funkci Ambilight na televizoru v pohotovostním režimu zapnete stisknutím tlačítka  na televizoru.

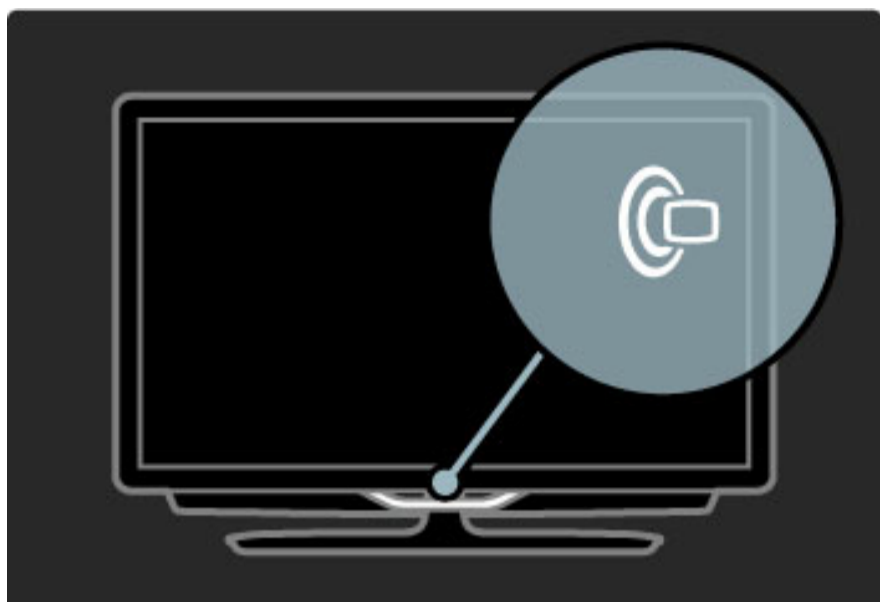

Chcete-li změnit barvu schématu Lounge light, znovu stiskněte tlačítko  na televizoru.

Chcete-li funkci Lounge light vypnout, stiskněte tlačítko  na televizoru a podržte je pod dobu 3 sekund.

Můžete také nastavit barevné schéma v nabídce Nastavení. Když je televizor zapnutý, stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Nastavení**. Vyberte možnost **Nastavení TV > Ambilight > Lounge light**. Vyberte barevné schéma, kterým funkce Lounge light začne.

2.6 Net TV

Co je služba Net TV?

Net TV nabízí služby internetu a webové stránky přizpůsobené vašemu televizoru. Můžete navštěvovat oblíbené stránky, podívat se na zábavné vzdělávací programy, vypůjčit si film z videopůjčovny nebo sledovat zmeškaný televizní pořad.

Stránky Net TV

Nejoblíbenější webové stránky ve vaší zemi mají své stránky přizpůsobené pro použití v televizoru. Můžete si přečíst novinové titulky, sledovat nejnovější video nebo se podívat na předpověď počasí.

Průvodce programem služby Net TV

Jakmile se připojíte ke službě Net TV, průvodce programem využívá ke shromáždění informací internet.

Videopůjčovny

Díky službě Net TV si můžete vypůjčit oblíbený film z online videopůjčovny.

Zmeškali jste program?

Pokud vysílací společnost nabízí tuto službu, můžete se na zmeškaný program podívat, až se vám to bude hodit.

Další informace o službě Net TV naleznete v následujících kapitolách.

Nové služby

Nové služby jsou pravidelně doplňovány. Čas od času se informujte ve službě Net TV, abyste se dozvěděli o nově doplněných službách.

Specifické vlastnosti


- Dostupnost služeb Net TV se v jednotlivých zemích liší.
- Pomocí služby Net TV se také lze připojit k internetu. Zobrazit lze jakoukoli webovou stránku, ale nezapomeňte, že většina internetových stránek není určena pro zobrazování na televizní obrazovce a některé zásuvné moduly (např. pro zobrazování stránek či videozáznamů) nejsou v televizoru k dispozici.

- Online služby Net TV lze přidat, změnit nebo zastavit.
- Služba Net TV zobrazuje vždy jen jednu stránku na celou obrazovku.
- Neumožňuje však stahování či ukládání souborů ani instalaci zásuvných modulů.

Co je potřeba

Ke sledování služby Net TV je nutné televizor připojit ke směrovači s vysokorychlostním připojením k internetu.

Přečtěte si část **Nápověda > Nastavení > Síť**.

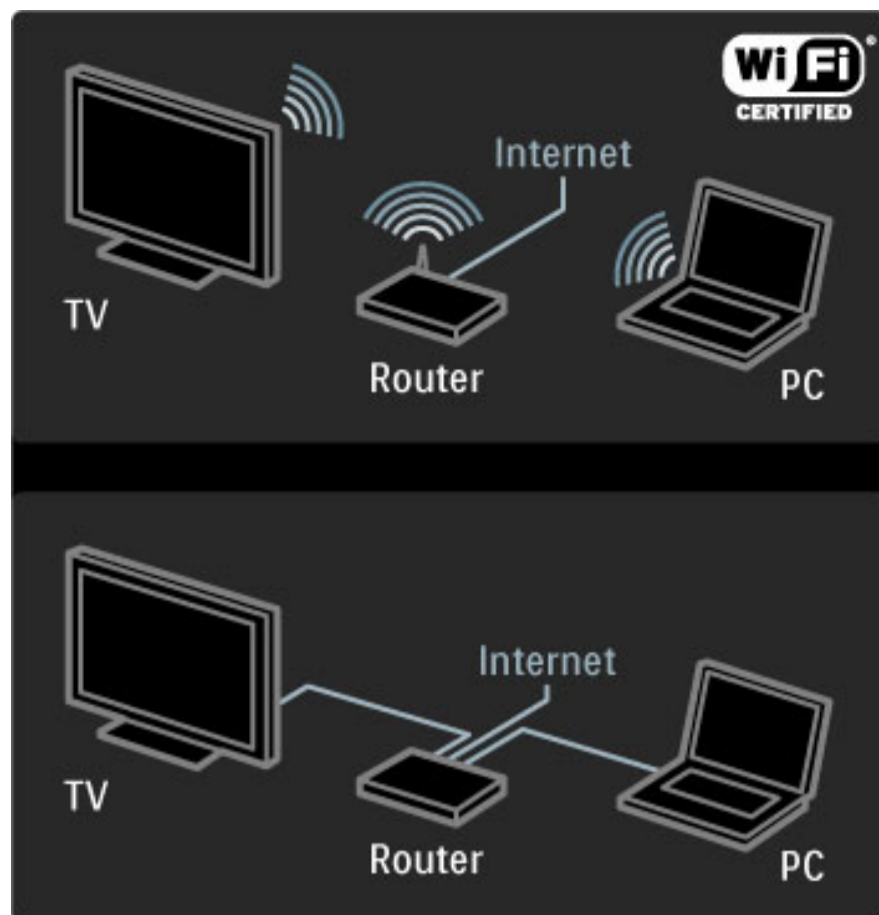

Po vytvoření připojení výběrem možnosti **Procházení Net TV** ve výchozí nabídce spustíte nastavení Net TV na obrazovce.

Přečtěte si část **Nápověda > Použití televizoru > Net TV > První použití**.



První použití

- 1 Potvrďte souhlas s Podmínkami použití.
 - 2 Zaregistrujte se k odběru služby Net TV.
 - 3 Zapněte funkci Rodičovský zámek.
- Služba Net TV je připravena k použití.

Jak se registrovat

K registraci potřebujete e-mailovou adresu a počítač připojený k internetu. Přeskočíte-li registraci při prvním použití, můžete se později zaregistrovat z úvodní stránky služby Net TV.

Ke spuštění registrace Net TV je nutné zadat e-mailovou adresu na televizní obrazovce. Chcete-li otevřít klávesnici na obrazovce, stiskněte tlačítko **OK** na zvýrazněném textovém poli. Zadávejte znaky jeden po druhém. Vyberte možnost **Zaregistrovat** a stiskněte tlačítko **OK**.

Zobrazí se zpráva s informací, zda byl na vaši e-mailovou adresu odeslán registrační e-mail. E-mail otevřete v počítači a klepněte na odkaz na registrační formulář. Formulář vyplňte a klepnutím na tlačítko jej odešlete.

Na televizoru stiskněte tlačítko **OK** a stisknutím možnosti **OK** otevřete úvodní stránku služby Net TV.

Zapnutí funkce Rodičovský zámek

Při prvním otevření úvodní stránky Net TV můžete zapnout funkci Rodičovský zámek. Pokud ji zapnete, bude třeba zadat osobní kód pro zamknutí a odemknutí. Zadejte čtyřciferný kód jako kód Zamknutí/odemknutí Net TV.

Použijte číselná tlačítka na dálkovém ovladači. Pro potvrzení zadejte stejný kód znovu.

Net TV je připravena k použití.

Výhody registrace

Po zaregistrování se vaše oblíbené nebo zamknuté stránky Net TV uloží jako záloha. Uloží se také posledních 16 navštívených webových adres (URL). Tyto stránky můžete sdílet s dalším televizorem s aktivovanou službou Net TV, pokud tento televizor zaregistrujete pod stejnou e-mailovou adresou.

Po provedení registrace můžete tyto vybrané stránky obnovit, například po náhodném resetování služby Net TV možností Smazat seznam historie.

Výhody funkce Rodičovský zámek


Zapnete-li funkci Rodičovský zámek...

- můžete zamknout a odemknout služby a/nebo kategorie služeb
- jsou některé služby nevhodné pro děti od počátku zamknuty, ale lze je odemknout


Specifika funkce Rodičovský zámek

- Zamknout lze pouze služby na stránkách služby Net TV. Reklamy a internetové stránky zamknout nelze.
- Služby jsou zamknuty pro danou zemi. Kategorie jsou zamknuty pro všechny země.

Procházení Net TV

Chcete-li procházet Net TV, zavřete tuto Náповědu a stiskněte tlačítko , vyberte možnost **Procházení Net TV** a stiskněte tlačítko **OK**. Televizor se připojí k Net TV a otevře úvodní stránku.

Chcete-li Net TV ukončit, stiskněte tlačítko  a zvolte jinou činnost.

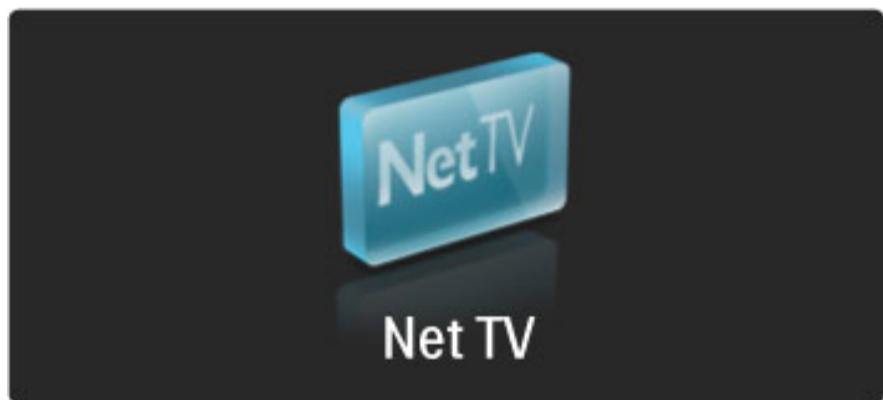

Úvodní ★ stránka

Úvodní stránka služby ★ zobrazuje vaše oblíbené a některé doporučené služby. Z této stránky lze procházet službu Net TV.

Chcete-li se vrátit na Úvodní stránku služby ★, stiskněte tlačítko  (Procházení).


Otevření služby Net TV

Službu Net TV vyberte pomocí tlačítek ▲ nebo ▼, ◀ nebo ▶.

Vybranou službu otevřete stisknutím tlačítka **OK**.

Animovaná ikona zamknutého zámku znamená, že otevřená stránka je zabezpečená.

Procházení služby Net TV

Procházení služby Net TV se může lišit od používání jiných služeb. Pro procházení služby můžete používat hlavně navigační tlačítka a tlačítko **OK**. U některých služeb je způsob procházení uveden. Chcete-li se vrátit o jednu stránku zpět, stiskněte tlačítko  (Zpět).

Všechny služby

Chcete-li zobrazit služby dostupné ve vaší zemi, vyberte možnost  **Služby** a stiskněte tlačítko **OK**.



Na této stránce můžete zobrazit všechny služby nebo je zobrazit podle kategorie, například **Zprávy** nebo **Zábava**. Chcete-li zobrazit služby podle kategorie, vyberte kategorii ve sloupci vlevo a stiskněte tlačítko **OK**.

Možnosti



Stisknutím tlačítka  (Možnosti) vyberte následující:

- Zamknout službu
- Označit oblíbenou položku
- Vypnout rodičovský zámek
- Zobrazit dálkový ovladač
- Znovu načíst stránku
- Zvětšit stránku
- Informace o bezpečnosti
- Smazat paměť Net TV

Zamknout službu


Chcete-li zamknout službu Net TV, vyberte její ikonu a stiskněte tlačítko  (Možnosti). Vyberte možnost **Zamknout službu** a stiskněte tlačítko **OK**. Ikona služby se označí symbolem . Chcete-li otevřít zamknutou službu, musíte zadat čtyřciferný kód. Jakmile zamknutou službu otevřete, můžete zámek odstranit.

Označení oblíbených


Chcete-li službu označit jako oblíbenou, vyberte ikonu služby a stiskněte tlačítko  (Možnosti). Vyberte možnost **Označit oblíbenou položku** a stiskněte tlačítko **OK**. Označit lze až 12 oblíbených služeb. Všechny vaše oblíbené služby jsou zobrazeny na Úvodní stránce ★. Ve službách  jsou oblíbené služby označeny hvězdičkou ★.

Jako oblíbené lze označit pouze služby Net TV. Reklamy a internetové stránky označit nelze.

Odznačit jako oblíbené



Chcete-li použít funkci Odznačit jako oblíbené, vyberte ikonu oblíbené služby, stiskněte tlačítko  (Možnosti) a vyberte možnost **Odznačit jako oblíbené**.

Vypnout rodičovský zámek


Chcete-li vypnout rodičovský zámek, stiskněte tlačítko  (Možnosti) a vyberte možnost **Vypnout rodičovský zámek**. Zadejte čtyřciferný kód pro vypnutí rodičovského zámku.

Zobrazit dálkový ovladač


Tlačítka jako Přehrát ▶, Rychlý přechod zpět ◀◀ a Rychlý přechod vzad ▶▶ lze vyvolat pomocí funkce **Zobrazit dálkový ovladač**.

Stisknutím tlačítka  (Možnosti) a vyberte možnost **Zobrazit dálkový ovladač**. Pomocí těchto tlačítek na obrazovce můžete obsluhovat audio nebo video přehrávače. Vyberte tlačítko a stisknutím tlačítka **OK** provedte danou funkci. Stisknutím tlačítka  (Zpět) tato tlačítka na obrazovce skryjete.

Znovu načíst stránku


Pokud se při načítání stránky něco nezdaří, můžete ji zkusit načíst znovu. Stiskněte tlačítko  (Možnosti) a vyberte možnost **Znovu načíst stránku**.

Zvětšení stránky

Chcete-li přiblížit nebo oddálit internetovou stránku, stiskněte tlačítko  (Možnosti) a vyberte možnost **Zvětšit stránku**. Zvětšení nastavte pomocí posuvníku.


Chcete-li procházet internetovou stránku, přecházejte z jednoho zvýraznění do dalšího pomocí navigačních tlačítek.

Bezpečnostní informace

Chcete-li zobrazit informace o bezpečnosti stránky, stiskněte tlačítko  (Možnosti) a vyberte možnost **Informace o bezpečnosti**.

Smazat paměť Net TV

⚠Varování – tato možnost zcela resetuje službu Net TV.

Chcete-li úplně smazat paměť služby Net TV, včetně svých oblíbených položek, kódu funkce Rodičovský zámek, hesel, souborů cookie a historie, stiskněte tlačítko  (Možnosti) a vyberte možnost **Smazat paměť Net TV**.

Služby Net TV pro jinou zemi

V jiné zemi mohou být nabízeny další služby.


Chcete-li přepnout na služby jiné země, vyberte možnost **Země: ...** v pravé dolní části stránky a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte zemi a stiskněte tlačítko **OK**.

Společnost Koninklijke Philips Electronics N.V. nese odpovědnost za obsah a kvalitu obsahu poskytovaného poskytovateli obsahu služeb.

Internetové stránky

Pomocí Net TV se lze připojit k internetu. Je možné zobrazit jakoukoli webovou stránku, ale nezapomeňte, že většina otevřených internetových stránek není přizpůsobena pro zobrazení na televizní obrazovce a některé zásuvné moduly (např. pro zobrazování stránek či videozáznamů) nejsou v televizoru k dispozici.

Otevření internetové stránky


Chcete-li přejít na internetovou stránku, vyberte možnost  Internet a stiskněte tlačítko **OK**. Pomocí klávesnice na obrazovce můžete zadat požadovanou webovou adresu. Vyberte znak a stisknutím tlačítka **OK** jej zadejte do řádku adresy v horní části stránky. Jakmile zadáte adresu, vyberte možnost **Jít** a stisknutím tlačítka **OK** načtete internetovou stránku.

Pomocí tlačítek **▲** nebo **▼**, **◀** nebo **▶** lze procházet na dostupné odkazy na otevřenou internetovou stránku a stisknutím tlačítka **OK** na ni přejdete.

Historie internetu

Služby Net TV automaticky přidá každou navštívenou stránku do seznamu historie. Později můžete ikonu stránky vybrat v seznamu a otevřít ji stisknutím tlačítka **OK**. Chcete-li procházet seznamem historie, použijte navigační tlačítka.

Vymazání historie Net TV

Když je vybrána ikona stránky v seznamu historie, můžete vymazat celý seznam. Stiskněte tlačítko  (Možnosti) a vyberte možnost **Smazat seznam historie**.

Videopůjčovny

Tento televizor umožňuje zapůjčení videa v online videopůjčovně.

- 1 Otevřete videopůjčovnu.
- 2 Vyberte video.
- 3 Zaplatte online.
- 4 Stáhněte video.
- 5 Zahajte sledování.


Co je potřeba

Chcete-li si půjčit a stáhnout video, potřebujete u televizoru vysokorychlostní připojení k internetu. Další informace o připojení k síti naleznete v části **Nápověda > Nastavení > Síť**.


Budete potřebovat také Paměťovou kartu SD pro vložení do slotu karty SD na televizoru.

Formátování paměťové karty SD

Chcete-li formátovat paměťovou kartu SD jako paměť pro video, vložte kartu SD do slotu pro kartu SD. Televizor automaticky spustí formátování karty SD. Televizor může kartu SD odmítnout, pokud by rychlost zápisu nepostačovala pro přenos videa. Po dokončení formátování ponechte kartu trvale ve slotu.

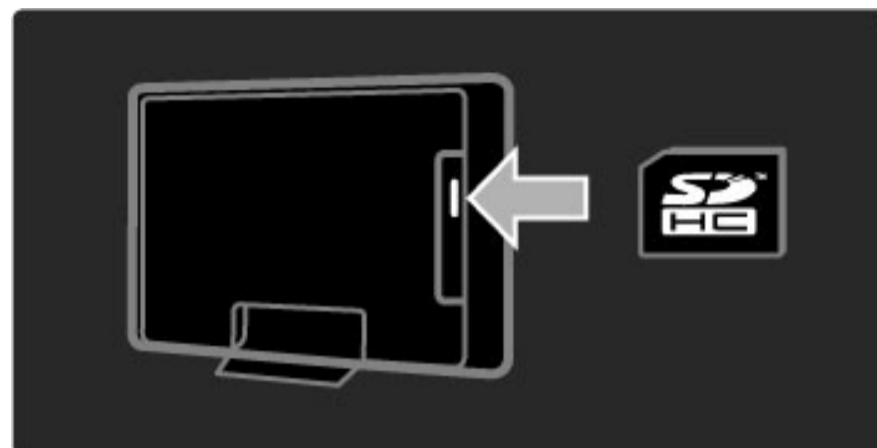

Zobrazení videopůjčovny

Chcete-li zobrazit videopůjčovnu, stiskněte tlačítko , vyberte možnost **Net TV > Videopůjčovny** a stiskněte tlačítko **OK**. Na stránce Videopůjčovny se zobrazují videopůjčovny dostupné ve vaší zemi. Chcete-li zobrazit půjčovnu, vyberte její ikonu a stiskněte tlačítko **OK**.



Zapůjčení videa

Chcete-li si půjčit video, vyberte jeho ikonu na stránce videopůjčovny a stiskněte tlačítko **OK**. Ve většině případů lze zapůjčit video na 1 den nebo na několik dní nebo dokonce pouze na 1 hodinu. Způsob vypůjčení videa se v jednotlivých videopůjčovnách liší.

Platba

Videopůjčovna vás vyzve k přihlášení nebo k otevření nového účtu pro přihlášení, pokud žádný nemáte. Údaje pro přihlášení může tvořit vaše e-mailová adresa a osobní kód PIN. Pokud jste přihlášení, můžete si vybrat způsob platby, obvykle kreditní kartou nebo cenovým kódem. Další informace o podmínkách platby naleznete na stránkách příslušné videopůjčovny.

Chcete-li zadat číselný kód (PIN), použijte čísla na dálkovém ovladači. Chcete-li zadat e-mailovou adresu, vyberte textové pole na stránce a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte znak na klávesnici a zadejte jej stisknutím tlačítka **OK**.



Stažení videa

Po dokončení platby si můžete stáhnout video do video paměti. Během stahování lze nadále sledovat normální program, dokud vás televizor neupozorní, že je video připraveno k přehrávání. Pokud zrušíte stahování, můžete stažení videa dokončit až do doby, než vyprší výpůjční doba.

Zahájení sledování

Chcete-li zahájit sledování staženého videa, stiskněte tlačítko **🏠**, vyberte možnost **Net TV > Videopůjčovny** a stiskněte tlačítko **OK**. Během přihlášení vstupte do videopůjčovny, odkud jste video zapůjčili, a vyberte video ze seznamu stažených videí. Vyberte video a přehrajte je stisknutím tlačítka **OK**.

Online TV

Některé společnosti poskytující digitální vysílání nabízejí službu Online TV. Prostřednictvím služby Online TV můžete sledovat zmeškaný televizní program. Vytvořte odkaz na stránku společností poskytujících vysílání Online TV a zjistěte, jaké programy jsou k dispozici.

Co je potřeba

Pro vytvoření odkazu na službu Online TV je třeba u televizoru vysokorychlostní připojení k internetu.

Další informace o připojení k síti naleznete v části **Nápověda > Nastavení > Síť**.

Otevření služby Online TV ze služby Net TV

Chcete-li otevřít službu Online TV ze služby Net TV, stiskněte tlačítko **🏠**, vyberte možnost **Procházení Net TV** a stiskněte tlačítko **OK**. Ve službě Net TV vyhledejte ikonu televizního kanálu, který vysílá požadovaný program. Vyberte službu a stiskněte tlačítko **OK**.

Otevření služby Online TV na kanálu

Chcete-li otevřít službu Online TV televizního kanálu přímo, stiskněte **červené** tlačítko. Je-li tato služba dostupná, televizor otevře stránku vysílací společnosti.

Dostupnost služby Online TV se v jednotlivých zemích liší.


3 Další informace...


3.1 Text

Stránky teletextu

Otevření teletextu



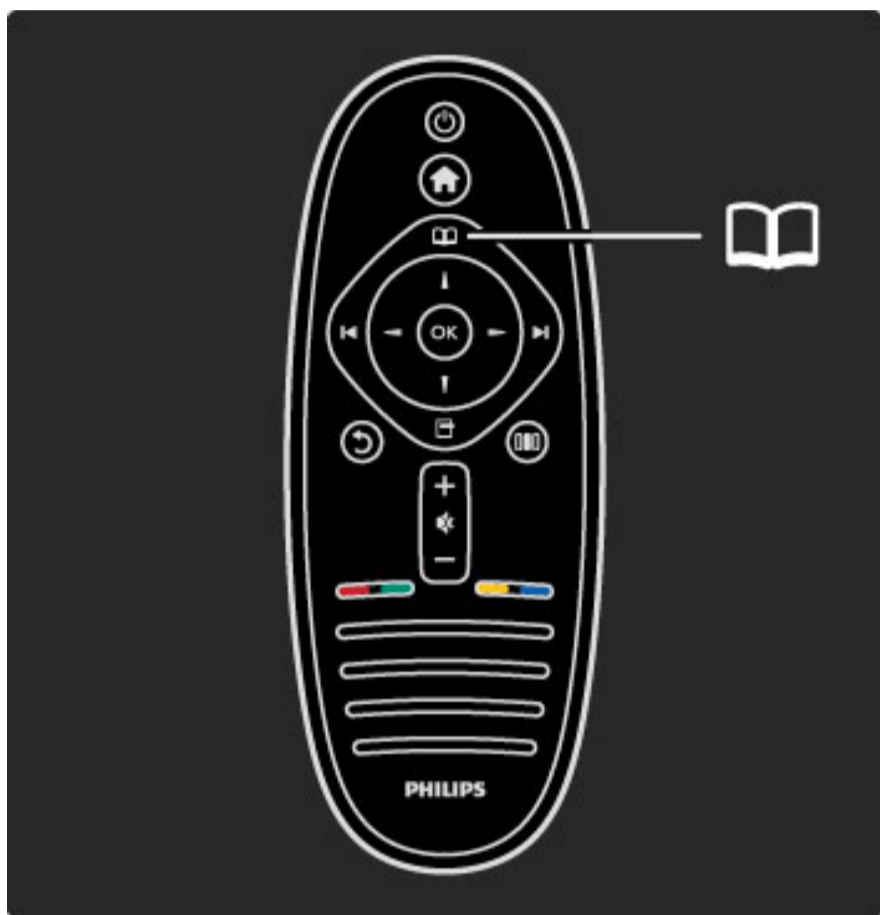

Chcete-li otevřít Teletext, při sledování televize stiskněte tlačítko  (Procházení) a vyberte možnost **Teletext**.


Chcete-li teletext ukončit, stiskněte tlačítko  (Zpět).



Výběr stránky teletextu



Výběr stránky...

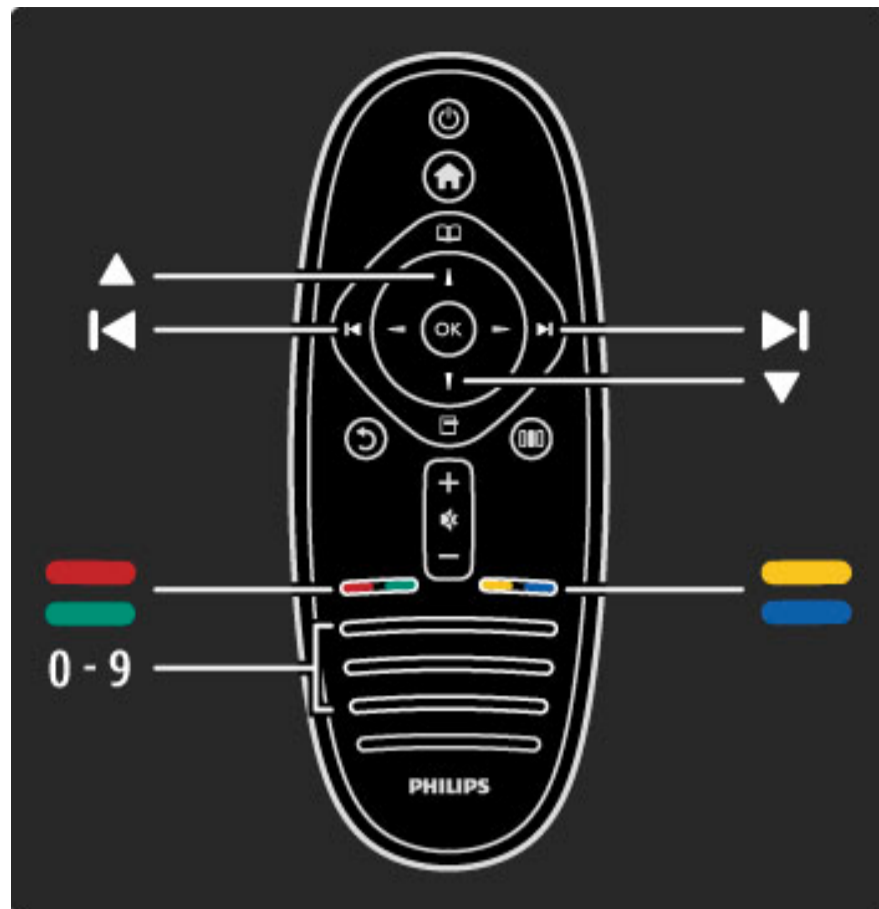- Zadejte číslo stránky číselnými tlačítky.
- Stiskněte tlačítko  nebo .
- Stiskněte tlačítko  nebo .
- Stisknutím barevného tlačítka vyberte jedno z barevně označených témat v dolní části obrazovky.




Podstránky teletextu

Číslo stránky teletextu může obsahovat několik podstránek. Čísla podstránek se zobrazují v pruhu vedle čísla hlavní stránky.

Chcete-li vybrat podstránku, stiskněte tlačítko  nebo .

Tabulky stránek teletextu

Některé vysílací společnosti nabízejí Tabulky stránek teletextu. Chcete-li v teletextu otevřít Tabulky stránek teletextu, stiskněte tlačítko  (Možnosti) a vyberte možnost **Přehled tabulek stránek teletextu**.

Hledání na teletextu





Můžete vybrat slovo a vyhledat všechny výskyty tohoto slova v teletextu. To je praktické, pokud hledáte konkrétní položku.


Otevřete stránku teletextu a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte slovo nebo číslo navigačními tlačítky. Nyní znovu stiskněte tlačítko **OK** a ihned přejdete na další výskyt daného slova nebo čísla. Dalším stisknutím tlačítka **OK** přejdete na další výskyt.

Chcete-li zastavit vyhledávání, stiskněte tlačítko  tak dlouho, dokud se nezruší veškerý výběr.

Teletext z připojeného zařízení

Některá připojená zařízení, která přijímají televizní kanály, mohou také nabízet teletext.

Chcete-li otevřít teletext z připojeného zařízení, stiskněte tlačítko , vyberte zařízení a stiskněte tlačítko **OK**. Při sledování kanálu stiskněte tlačítko  (Možnosti), vyberte možnost **Zobrazit dálkový ovladač**, vyberte tlačítko  a stiskněte tlačítko **OK**. Stisknutím tlačítka  (Zpět) skryjete tlačítka dálkového ovladače.

Chcete-li teletext ukončit, stiskněte tlačítko .

Digitální text (pouze Velká Británie)

Některé společnosti poskytující digitální televizní vysílání nabízejí digitální textové nebo interaktivní služby. Tyto služby zahrnují běžný teletext prostřednictvím číselných, barevných a navigačních tlačítek.

Chcete-li ukončit digitální text, stiskněte tlačítko ↶ (Zpět).

Digitální text se zablokuje, pokud jsou vysílány titulky a možnost Titulky v nabídce Titulky je nastavena na hodnotu Zapnuto. Výběrem možnosti **Vypnuto** povolíte digitální text.

Možnosti teletextu


V teletextu stiskněte tlačítko  (Možnosti) a vyberte následující položky:

- Zastavit stránku
- Dual screen
- Přehled teletextu T.O.P.
- Zvětšit
- Odkrýt
- Opakování podstránek
- Jazyk

Zastavit stránku

Chcete-li zastavit automatické otáčení podstránek, stiskněte tlačítko  (Možnosti) a vyberte možnost **Zastavit stránku**.


Dual screen / Celá obrazovka

Chcete-li zobrazit televizní kanál a teletext vedle sebe, stiskněte tlačítko  (Možnosti) a vyberte možnost **Dual screen**. Výběrem možnosti **Celá obrazovka** přepnete zpět na zobrazení na celou obrazovku.

Přehled tabulky stránek

Chcete-li otevřít Tabulky stránek teletextu, stiskněte tlačítko  (Možnosti) a vyberte možnost **Přehled tabulek stránek teletextu**.


Zvětšit

Chcete-li zvětšit stránku teletextu pro pohodlnější čtení, stiskněte tlačítko  (Možnosti) a vyberte možnost **Zvětšit**. Chcete-li procházet stránkou dolů, stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲.


Odkrýt

Chcete-li zrušit skryté informace na stránce, stiskněte tlačítko  (Možnosti) a vyberte možnost **Odkrýt**.

Opakování podstránek

Chcete-li opakovat dostupné podstránky, stiskněte tlačítko  (Možnosti) a vyberte možnost **Opakování podstránek**.


Jazyk

Chcete-li přepnout skupinu znaků, které teletext využívá ke správnému zobrazení, stiskněte tlačítko  (Možnosti) a vyberte možnost **Jazyk**.

Nastavení teletextu


Jazyk teletextu

Některé společnosti poskytující digitální televizní vysílání mají k dispozici několik jazyků teletextu.

Chcete-li nastavit primární a sekundární jazyk teletextu, stiskněte tlačítko  > **Nastavení** > **Nastavení kanálu** a vyberte možnost **Primární** nebo **Sekundární teletext** a vyberte upřednostňované jazyky teletextu.

Teletext 2.5

Je-li Teletext 2.5 k dispozici, nabízí více barev a lepší grafiku. Teletext 2.5 se aktivuje jako standardní nastavení od výrobce.

Pokud chcete tuto verzi vypnout, zvolte možnosti  > **Nastavení** > **Nastavení TV** > **Předvolby** > **Teletext 2.5**.

3.2 Interaktivní TV

Výhody


Interaktivní TV může nabízet doplňkové zábavné vzdělávací programy na digitálním televizním kanálu. Dostupnost Interaktivní TV se liší podle jednotlivých zemí a vysílacích společností. Výhody sahají od vylepšeného textu po online TV a mnoho dalšího.

Pro některé služby iTV služby je třeba vysokorychlostní připojení k internetu. Přečtěte si část **Nápověda > Nastavení > Síť**.

Použití služby iTV

Chcete-li otevřít službu iTV, stiskněte během sledování digitálního kanálu **červené** tlačítko. Pokud je interaktivní TV k dispozici, otevře se domovská stránka vysílací společnosti.

Chcete-li službu iTV ukončit, opakovaně stiskněte tlačítko **↶** (Zpět), dokud se stránka iTV nezavře.

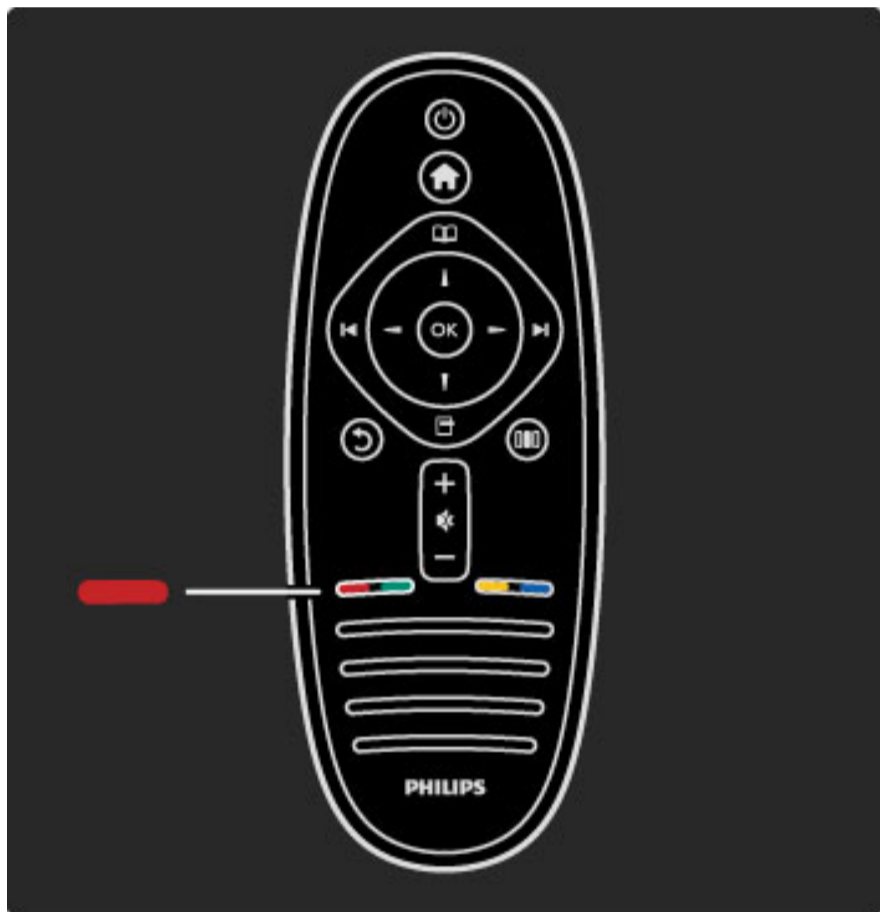

MHP iTV

Pokud je televizor instalován pro Itálii, je aktivní platforma MHP (Multimedia Home Platform). Aplikace MHP jsou poskytovány vysílacími společnostmi. Stránky aplikace MHP nabízí všechny typy interaktivity. Můžete reagovat na program nebo hlasovat, nakupovat online nebo platit za program služby video na vyžádání.

Pokud chcete platformu MHP využívat v plné míře, je nutné vysokorychlostní připojení k internetu. Další informace o připojení televizoru k internetu naleznete v části **Nápověda > Nastavení > Síť**.

Otevření stránek MHP

Když si naladíte televizní kanál, který nabízí platformu MHP, vyčkejte, dokud ikona MHP neindikuje úplné načtení aplikace.

Chcete-li otevřít stránky MHP, poté v závislosti na aplikaci stiskněte **Červené** tlačítko nebo tlačítko **Teletext**.

Platformu MHP zavřete stisknutím tlačítka **Konec**.

Procházení stránek MHP

Pro procházení stránek MHP můžete použít navigační a barevná tlačítka, číselná tlačítka a tlačítko **↶** (Zpět). Můžete používat klávesnici na dálkovém ovladači, stejně jako při zadávání textu ve zprávách SMS nebo textových zprávách.

Automatické spouštění

Televizor je nastaven tak, aby stránky MHP načítal automaticky. Pokud chcete automatickému stahování zabránit, můžete automatické spouštění platformy MHP vypnout.

Chcete-li vypnout automatické spouštění, stiskněte tlačítko **☰** (Procházení), vyberte možnost **Aplikace MHP** a stiskněte tlačítko **OK**. V případě potřeby můžete položku na obrazovku vyvolat stiskem tlačítka **▶**. Výběrem možnosti **Zakázat automatické spouštění platformy MHP** automatické načítání vypnete.

Výběr aplikací MHP

Některé stránky MHP se nemusí spustit. Pokud k tomu dojde, můžete zkusit aplikaci spustit ze seznamu aplikací MHP.


Stiskněte tlačítko **☰** (Procházení), vyberte možnost **Aplikace MHP** a poté vyberte možnost **Zakázat automatické spouštění platformy MHP**. Toto nastavení způsobí, že je možné vybírat jednotlivé aplikace. Vyberte v seznamu požadovanou aplikaci (je-li dostupná) a spustěte ji stiskem tlačítka **OK**.

3.3 Multimédia

Procházení USB

Můžete zobrazit fotografie nebo přehrávat hudbu z paměťového zařízení USB.

Vložte zařízení USB do konektoru USB na levé straně televizoru, když je televizor zapnutý. Televizor rozpozná zařízení a otevře seznam jeho obsahu. Pokud se seznam nezobrazí automaticky, stiskněte tlačítko **↑**, vyberte možnost **Procházení USB** a stiskněte tlačítko **OK**.

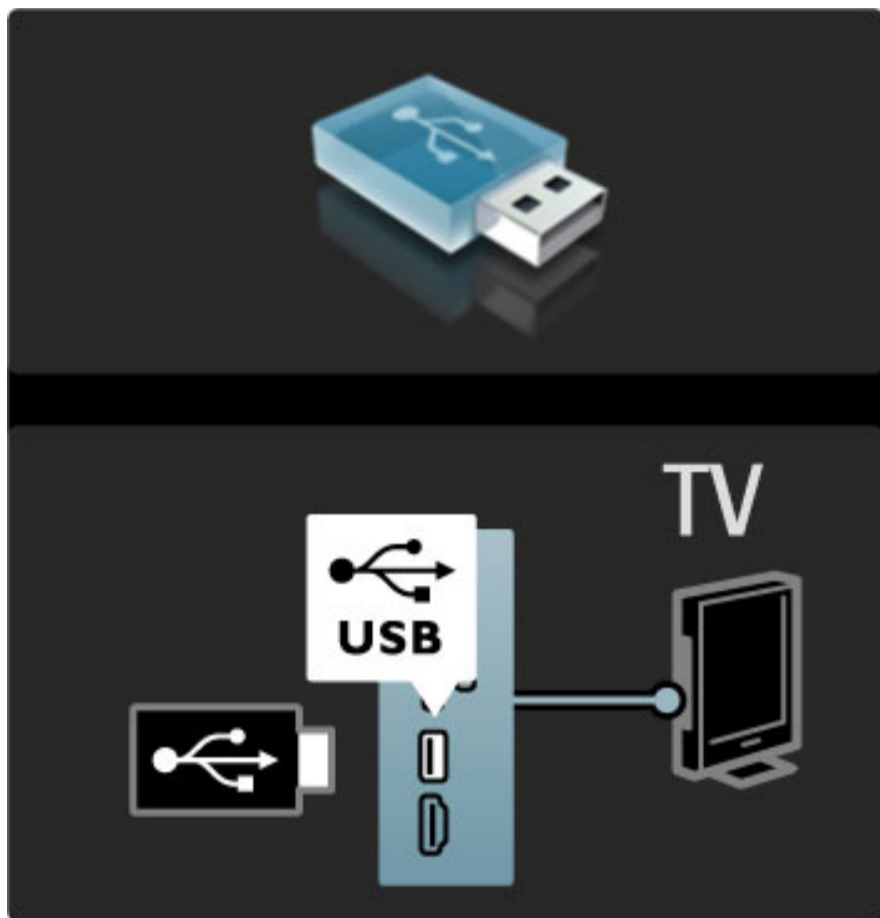

Funkci Procházení USB ukončíte stisknutím tlačítka **↑** a výběrem jiné aktivity nebo odpojením paměťového zařízení USB.

Zobrazení fotografií

Chcete-li zobrazit fotografie, vyberte fotografii ze seznamu a stiskněte tlačítko **OK**. Pokud je v této složce více fotografií, televizor spustí jejich prezentaci.

Chcete-li prezentaci zastavit, stiskněte tlačítko **☐** (Možnosti) a vyberte možnost **Zastavit**.

Chcete-li prezentaci pozastavit nebo znovu přehrát, stiskněte tlačítko **OK**.

Chcete-li zobrazit další fotografii, stiskněte tlačítko **▶**.

Chcete-li zobrazit předchozí fotografii, stiskněte tlačítko **◀**.

Možnosti fotografií

Stisknutím tlačítka **☐** (Možnosti) vyberte následující:

- Zobrazit informace
- Zastavit
- Přehrát jednou / Opakovat
- Otočit
- Náhodně zapnuto / Náhodně vypnuto
- Rychlost prezentace
- Přechod prezentace
- Nastavit jako Scenea

Náhodně zapnuto

Přehraje soubory v náhodném pořadí.

Nastavit jako Scenea

Nastaví aktuální fotografii jako tapetu pro funkci Scenea.

Přehrávání videí nebo hudby

Chcete-li přehrávat videa nebo hudbu, vyberte soubor ze seznamu a stiskněte tlačítko **OK**. Pokud je ve složce více hudebních souborů nebo videosouborů, televizor soubory přehraje jeden po druhém. Chcete-li přehrávání zastavit, stiskněte tlačítko **☐** (Možnosti).

Chcete-li přehrávání pozastavit nebo přehrávat, stiskněte tlačítko **OK**.

Chcete-li přehrát další soubor ve složce, stiskněte tlačítko **▶**.

Chcete-li přehrát předchozí soubor, stiskněte tlačítko **◀**.

Chcete-li přejít rychle vpřed, stiskněte tlačítko **▶**.

Chcete-li přejít rychle vzad, stiskněte tlačítko **◀**.

Možnosti hudby a videa

Stisknutím tlačítka **☐** (Možnosti) vyberte následující:

- Zastavit
- Přehrát jednou / Opakovat
- Náhodně zapnuto / Náhodně vypnuto

Hudba s fotografiemi

Můžete přehrávat hudbu a zároveň zobrazovat fotografie. Nejprve je nutné spustit hudbu, potom fotografie.

1 Vyberte složku obsahující hudební soubory a stiskněte tlačítko **OK**.

2 Vyberte složku obsahující soubory fotografií a stiskněte tlačítko **OK**.

Chcete-li prezentaci zastavit, stiskněte tlačítko **☐** (Možnosti) a vyberte možnost **Zastavit**.

Ztlumit obrazovku

Pokud pouze posloucháte hudbu, můžete ztlumit obrazovku televizoru a šetřit tak energii.

Chcete-li ztlumit obrazovku, stiskněte **zelené** tlačítko, vyberte možnost **Ztlumit obrazovku** a stiskněte tlačítko **OK**. Chcete-li obrazovku znovu zapnout, stiskněte libovolné tlačítko na dálkovém ovladači.

Podívejte se na seznam kompatibilních formátů pro přehrávání v části **Nápověda > Technické údaje > Multimédia**.

Procházení PC

Můžete zobrazit fotografie nebo přehrávat hudbu a videa z počítače v domácí síti.

Co je potřeba

Chcete-li procházet tyto soubory v počítači, je třeba připojit televizor k domácí síti. Je také potřeba nastavit software serveru médií pro sdílení souborů s televizorem.

Další informace o připojení k síti naleznete v části **Nápověda > Nastavení > Síť**.

Procházení PC


Chcete-li procházet soubory v počítači, stiskněte tlačítko **↑**, vyberte možnost **Procházení PC** a stiskněte tlačítko **OK**. Není-li síť ještě nainstalována, když vyberete možnost Procházení PC, spustí se instalace sítě automaticky. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Chcete-li ukončit funkci Procházení PC, stiskněte tlačítko **↑** a vyberte jinou aktivitu.

Chcete-li vybrat, zobrazit a přehrát své soubory, přečtěte si část **Nápověda > Další informace... > Multimédia > Procházení USB**.

Podívejte se na seznam kompatibilních formátů pro přehrávání v části **Nápověda > Technické údaje > Multimédia**.

Scenea

Díky funkci Scenea lze nastavit fotografii jako obraz na obrazovce. Vyberte jakoukoli fotografii ze své sbírky. Chcete-li otevřít funkci Scenea, stiskněte tlačítko **▲**, vyberte možnost **Scenea** a stiskněte tlačítko **OK**. Pokud jste nevybrali vlastní fotografii, zobrazí se předem nastavená fotografie. Chcete-li zavřít fotografii Scenea, stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači.

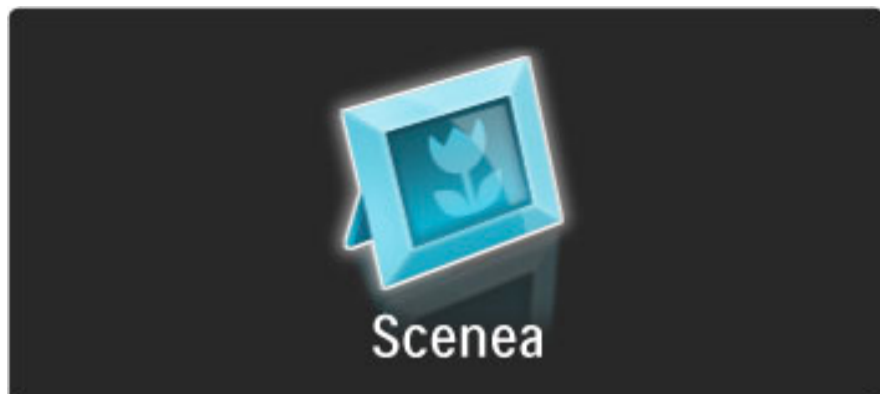

Výběr fotografie pro funkci Scenea

1 Vyberte fotografii z připojeného zařízení USB nebo z připojeného počítače. Tato fotografie musí být ve formátu JPEG.
2 Když je fotografie zvýrazněna v seznamu Procházení USB nebo Procházení PC, stiskněte tlačítko **□** (Možnosti), vyberte možnost **Nastavit jako Scenea** a stiskněte tlačítko **OK**. Po odsouhlasení přepsání aktuální fotografie se nastaví nová fotografie.

Scenea lounge light

Chcete-li vypnout funkci Ambilight, když je zapnutá funkce Scenea, stiskněte tlačítko **□** (Úpravy). Případně můžete stisknout tlačítko **Ⓞ** (Ambilight) na přední straně televizoru.

Úspora energie

Chcete-li televizor přepnout na energeticky úsporná nastavení, stiskněte tlačítko **□** (Úpravy), vyberte možnost **Smart picture** a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte možnost **Úspora energie**.

Specifické vlastnosti

Když je funkce Scenea zapnutá, televizor se automaticky přepne do pohotovostního režimu po 4 hodinách. 1 minutu před vypnutím budete upozorněni. Toto automatické přepnutí do pohotovostního režimu brání zbytečnému používání energie v případě, že zapomenete, že je funkce Scenea zapnutá.

Je-li nastavena funkce Automatické vypnutí, televizor se přepne do pohotovostního režimu také po uplynutí nastavené doby. Funkce Scenea nemá zvuk.

Program Wi-Fi MediaConnect

Pomocí softwaru Wi-Fi MediaConnect a bezdrátového připojení lze ve vašem televizoru zobrazit (promítnout) obrazovku počítače. Lze promítat video, hudbu, prezentace nebo jiný obsah přehrávaný v notebooku či stolním počítači.


Před zahájením projekce obrazovky počítače v televizoru je třeba na počítač nainstalovat software Wi-Fi MediaConnect. Další informace o instalaci softwaru Wi-Fi MediaConnect naleznete v části **Nápověda > Nastavení > Síť > Wi-Fi MediaConnect**.

Spuštění projekce

Chcete-li spustit projekci obrazovky počítače v televizoru, klikněte na malou ikonu televize na liště v pravém dolním okraji obrazovky počítače. Obrazovka počítače se zobrazí v televizoru.

Ukončení projekce

Chcete-li ukončit projekci, klikněte znovu na ikonu televize.

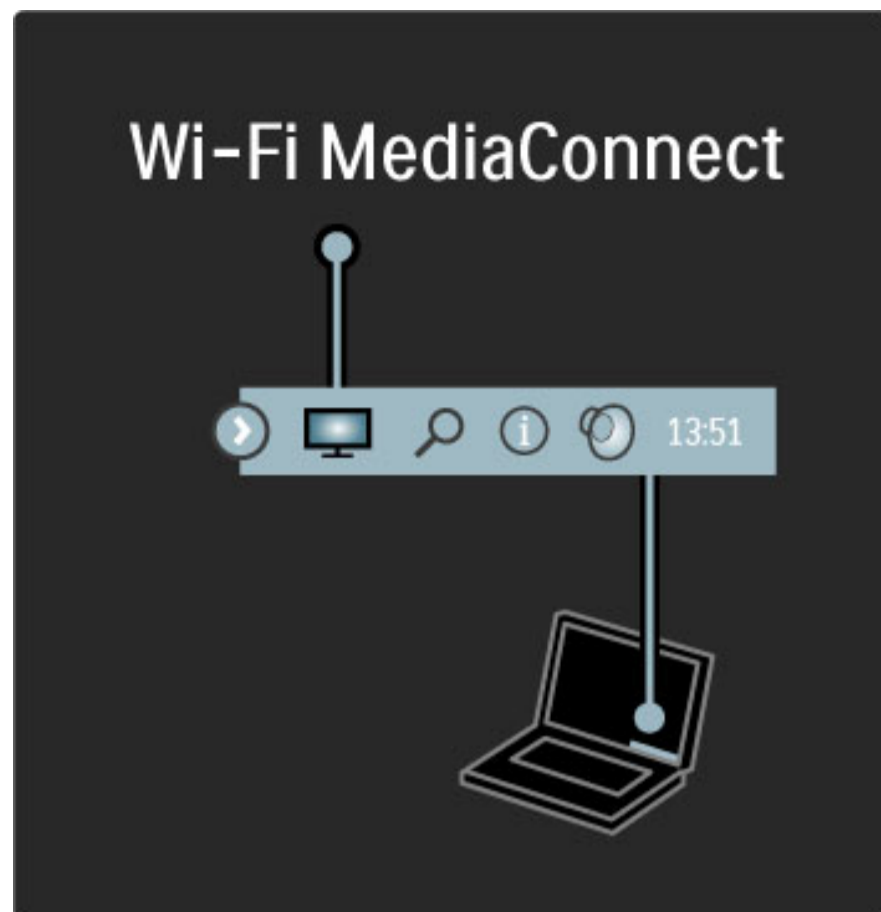

Nápověda programu Wi-Fi MediaConnect

Chcete-li si přečíst nápovědu k programu Wi-Fi MediaConnect, klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu TV na liště počítače a vyberte možnost **Nápověda**.

Specifické vlastnosti

Přehrávání videa může být ovlivněno výkonem počítače a šířkou pásma bezdrátové sítě.

Přehrávat lze video ve vysokém (HD) nebo standardním (SD) rozlišení, v závislosti na výkonu počítače.

Ochrana obsahu na většině filmových disků DVD nebo Blu-ray může sledování filmu na televizoru omezovat, pokud disk přehráváte v počítači.

Televizor zobrazí počítačové multimediální soubory s malým zpožděním.

3.4 Zámky a časovače

Rodičovské zámky

Chcete-li dětem zabránit ve sledování kanálu nebo programu, můžete kanály zamknout nebo zablokovat programy hodnocené podle věku.

Rodičovské hodnocení

Některé společnosti poskytující digitální vysílání označují vhodnost svých programů podle věku. Pokud je uvedený věk stejný nebo vyšší než nastavený věk vašeho dítěte, program bude blokován.

Chcete-li sledovat blokováný program, musíte zadat kód rodičovského zámku. Rodičovské hodnocení se nastaví pro všechny kanály.

Nastavení vhodnosti podle věku

Stiskněte tlačítko **🏠** a vyberte možnost **Nastavení > Nastavení kanálu** a vyberte možnost **Rodičovský zámek > Rodičovské hodnocení**.

Chcete-li vybrat vhodnost podle věku, musíte nejprve zadat svůj čtyřciferný kód rodičovského zámku pro odemknutí. Pokud ještě žádný kód rodičovského zámku není nastaven, můžete ho nastavit nyní.

Po zadání kódu vyberte vhodnost podle věku. Je-li vhodnost programu shodná nebo vyšší než vhodnost, kterou jste nastavili pro věk svého dítěte, program se zablokuje. Televizor vás požádá o kód zámku pro odblokování programu. Někteří provozovatelé blokují pouze programy pro starší diváky.

Uzamknutí kanálu

Chcete-li zamknout kanál, stiskněte tlačítko **🏠** a vyberte možnost **Nastavení > Nastavení kanálu** a vyberte možnost **Rodičovský zámek > Zámek kanálů**. V seznamu čísel kanálů vyberte kanál a stisknutím tlačítka **OK** kanál zamkněte.

Zamknutý kanál se v seznamu označí symbolem **X**. Nyní můžete vybrat další kanál pro zamknutí nebo odemknutí. Zámek se aktivuje, jakmile ukončíte nabídku na obrazovce.

Programy z připojeného zařízení nelze uzamknout.

Změna kódu

Chcete-li změnit aktuální kód, stiskněte tlačítko **🏠** a vyberte možnost **Nastavení > Nastavení kanálu** a vyberte možnost **Rodičovský zámek > Změnit kód**.

Zadejte aktuální kód a potom dvakrát zadejte nový kód. Nový kód je nastaven.

Zapomněli jste svůj kód?

Chcete-li přepsat kód v případě, že jste svůj kód zapomněli, zadejte **8888**.

Časovač

Pomocí časovače nečinnosti lze televizor v určitou dobu přepnout do pohotovostního režimu.

Chcete-li nastavit časovač nečinnosti, stiskněte tlačítko **🏠 > Nastavení > Nastavení televizoru > Předvolby > Časovač nečinnosti**. Jezdcem lze nastavit čas až na 180 minut po 5 minutách. Nastavíte-li 0 minut, časovač nečinnosti se vypne.



Televizor můžete vždy vypnout dříve nebo dobu během jejího odpočítávání resetovat.

3.5 Titulky a jazyky

Titulky


Titulky programu jsou většinou k dispozici. Lze je nastavit tak, aby byly stále zobrazeny. Postup pro nastavení stále zobrazených titulků se liší podle toho, zda jde o analogový nebo digitální kanál. U digitálních kanálů lze nastavit preferovaný jazyk titulků.


Analogové kanály

Chcete-li zobrazit titulky kanálu, přepněte na kanál a stiskněte tlačítko  (Procházet), vyberte možnost **Teletext** a stiskněte tlačítko **OK**. Zadejte číslo stránky zobrazující titulky, obvykle 888, a dalším stisknutím tlačítka  (Procházet) možnost Teletext ukončete. Titulky se zobrazí, budou-li dostupné. Každý analogový kanál lze nastavit zvlášť.

Digitální kanály


U digitálních kanálů není nutné titulky nastavovat v možnosti Teletext. Můžete nastavit preferovaný primární nebo sekundární jazyk titulků. Nejsou-li tyto jazyky titulků pro kanál k dispozici, můžete vybrat jiný dostupný jazyk titulků.


Chcete-li nastavit primární a sekundární jazyk titulků, stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Nastavení** > **Nastavení kanálu** a možnost **Jazyky** > **Primární** a **Sekundární titulky**.

Chcete-li vybrat jazyk titulků, pokud není zobrazen žádný preferovaný jazyk, stiskněte tlačítko  (Možnosti), vyberte možnost **Jazyk titulků** a vyberte jazyk, který dočasně požadujete.

Nabídka Titulky


Nabídku titulků otevřete stisknutím tlačítka .

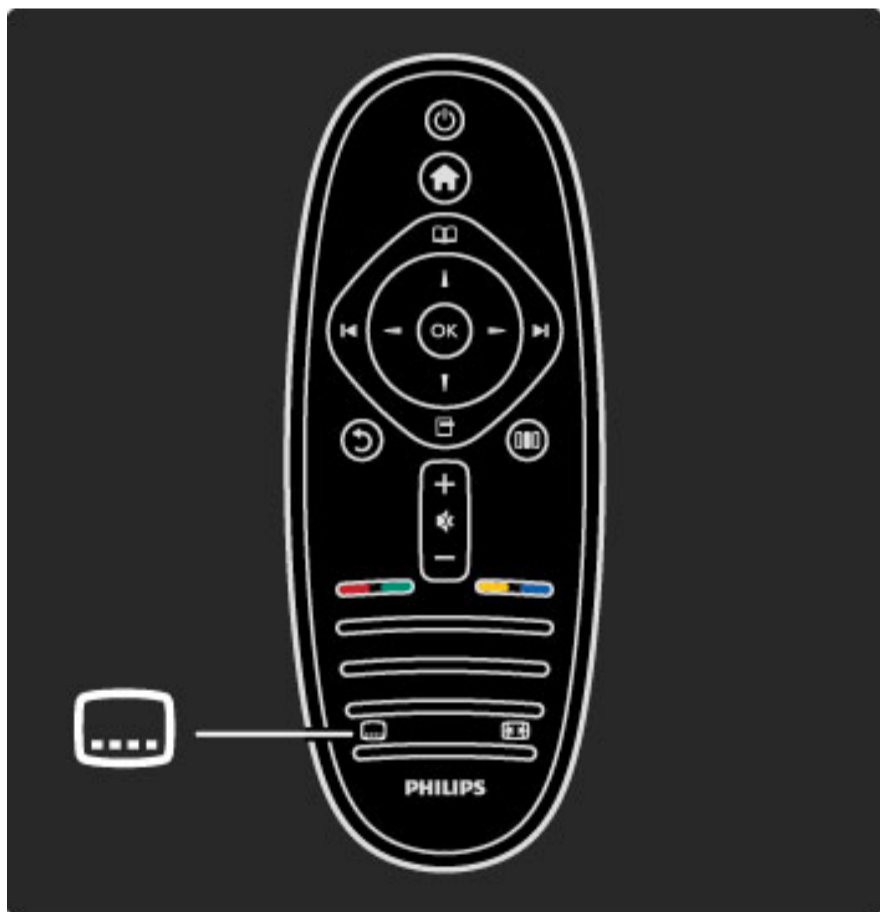

V nabídce Titulky můžete titulky nastavit na hodnotu **Zapnuto** nebo **Vypnuto**. Vyberte možnost **Zapnuto bez zvuku**, chcete-li zobrazit titulky pouze, když je zvuk ztlumen tlačítkem .

Jazyky zvuku

Digitální televizní kanály mohou program vysílat s několika jazyky. Pokud jsou vysílány, můžete nastavit preferované jazyky, na které se vysílání přepne.

Chcete-li nastavit preferovaný jazyk zvuku, stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Nastavení** > **Nastavení kanálu** a možnost **Jazyky** > **Primární** a **Sekundární zvuk**. Televizor se automaticky přepne na nastavené jazyky, pokud jsou vysílány.

Dostupnost jazyka zvuku zkontrolujete stisknutím tlačítka  (Možnosti) a volbou možnosti **Jazyk zvuku**. Ze seznamu lze zvolit další jazyk zvuku.

Některé digitální televizní kanály vysílají zvláštní zvuk a titulky přizpůsobené osobám se sluchovým nebo zrakovým postižením. Přečtěte si část **Další informace ...** > **Univerzální přístup**.

3.6 Univerzální přístup


Spuštění

Se zapnutou možností Univerzální přístup je televizor nastaven pro sluchově a zrakově postižené.

Spuštění

Pokud jste možnost Univerzální přístup nezapnuli při prvním použití, můžete tak učinit v nabídce Nastavení.

Chcete-li zapnout možnost Univerzální přístup, stiskněte tlačítko

 > **Nastavení** > **Nastavení televizoru** > **Předvolby** > **Univerzální přístup**. Vyberte hodnotu **Zapnuto** a stiskněte tlačítko **OK**.


Po zapnutí možnosti Univerzální přístup v nabídce Nastavení je možnost Univerzální přístup přidána do nabídky Možnosti.



V univerzální nabídce v nabídce Možnosti můžete určit konkrétní nastavení pro sluchově a zrakově postižené.

Zhoršený sluch

Některé digitální televizní kanály vysílají zvláštní zvuk a titulky přizpůsobené sluchově postiženým osobám. Je-li zapnuta možnost Zhoršený sluch, televizor se automaticky přepne na přizpůsobený zvuk a titulky, jsou-li dostupné.

Spuštění

Chcete-li zapnout možnost Zhoršený sluch, stiskněte tlačítko  (Možnosti), vyberte možnost **Univerzální přístup** a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte možnost **Zhoršený sluch** a hodnotu **Zapnuto** a stiskněte tlačítko **OK**.


Dostupnost jazyka zvuku pro sluchově postižené ověřte stisknutím tlačítka  (Možnosti), volbou možnosti **Jazyk zvuku** a vyhledáním jazyka zvuku s ikonou .

Pokud se v nabídce Možnosti nezobrazí možnost Univerzální přístup, možnost Univerzální přístup zapněte v nabídce Nastavení. Přečtěte si část **Nápověda** > **Další informace ...** > **Univerzální přístup** > **Spuštění**.

Zrakově postižení



V některých zemích některé digitální televizní kanály vysílají zvláštní zvuk a titulky přizpůsobené zrakově postiženým osobám. Přizpůsobený zvuk má zvláštní komentář.

Spuštění

Chcete-li zapnout možnost Zrakově postižení, stiskněte tlačítko  (Možnosti), vyberte možnost **Univerzální přístup** a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte možnost **Zrakově postižení** a hodnotu **Zapnuto**, je-li k dispozici, vyberte reproduktory pro přehrávání přizpůsobeného zvuku. Je-li zvuk pro zrakově postižené k dispozici, televizor jej přehraje.

Hlasitost – Zrakově postižení

Je-li k dispozici zvláštní komentář, můžete nastavit jeho hlasitost.


Dostupnost jazyka zvuku pro zrakově postižené ověřte stisknutím tlačítka  (Možnosti), volbou možnosti **Jazyk zvuku** a vyhledáním jazyka zvuku s ikonou .

Pokud se v nabídce Možnosti nezobrazí možnost Univerzální přístup, možnost Univerzální přístup zapněte v nabídce Nastavení. Přečtěte si část **Nápověda** > **Další informace ...** > **Univerzální přístup** > **Spuštění**.

Zvuk tlačítek

Zvuk tlačítek poskytuje zpětnou vazbu pokaždé, když stisknete tlačítko na dálkovém ovladači. Hlasitost zvuku je pevně nastavena.

Spuštění

Chcete-li zapnout zvuk tlačítek, stiskněte tlačítko  (Možnosti), vyberte možnost **Univerzální přístup** a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte možnost **Zvuk tlačítek** a hodnotu **Zapnuto**.


Pokud se v nabídce Možnosti nezobrazí možnost Univerzální přístup, možnost Univerzální přístup zapněte v nabídce Nastavení. Přečtěte si část **Nápověda** > **Další informace ...** > **Univerzální přístup** > **Spuštění**.

4 Nastavení

4.1 Obraz, Zvuk, Ambilight

Inteligentní nastavení

Každé inteligentní nastavení lze upravit v možnosti Obraz nebo Zvuk v nabídce Nastavení a Nastavení televizoru. Upravte jas pro konkrétní funkci Smart picture nebo basy pro funkci Smart sound.

Chcete-li obnovit původní hodnoty inteligentního nastavení a zrušit provedené úpravy, nejprve nastavte televizor v inteligentním nastavení, jež chcete obnovit. Poté stiskněte možnost  > **Nastavení** > **Nastavení televizoru**, vyberte možnost **Resetovat**, stiskněte tlačítko **OK** a volbu potvrďte.

Informace o nastavení funkcí Smart picture a Smart sound najdete v kapitole in **Nápověda** > **Použití televizoru** > **Sledování televize** > **Nastavení Smart picture a Smart sound**.

Obraz

V nabídce Obraz lze jednotlivě upravit všechna nastavení obrazu.

Chcete-li otevřít nabídku Nastavení obrazu, stiskněte tlačítko  > **Nastavení** > **Nastavení televizoru** > **Obraz**.

- **Kontrast**

Slouží k nastavení úrovně kontrastu obrazu.

- **Jas**

Slouží k nastavení úrovně jasu obrazu.

- **Barva**

Slouží k nastavení sytosti barvy.

- **Odstín**

Pokud je vysílán signál NTSC, odstín kompenzuje barevné odchylky.

- **Ostrost**

Slouží k nastavení úrovně ostrosti jemného detailu.

- **Redukce šumu**

Filtruje a redukuje šum v obraze.

- **Odstín**

Nastaví barvy na hodnotu **Normální**, **Teplé** (načervenalé) nebo **Studené** (namodralé). Pokud zvolíte možnost **Osobní**, můžete vytvořit vlastní nastavení v nabídce Osobní.

- **Osobní zabarvení**

Pomocí jezdcy nastavíte teplotu barev obrazu.

- **Perfect Pixel HD**

Ovládá pokročilé nastavení funkce Perfect Pixel HD Engine.

– **Perfect Natural Motion** odstraní chvění při pohybu a reprodukuje hladký pohyb, zejména ve filmech.

– **400 Hz Clear LCD / 200 Hz Clear LCD** poskytuje vysoce kvalitní ostrost pohybu, lepší úroveň černé, vysoký kontrast bez blikání obrazu, klidný obraz a větší úhel sledování.

– **Mimořádné rozlišení** umožňuje mimořádnou ostrost, zejména v liniích a konturách obrazu.

– **Dokonalý kontrast** nastaví úroveň, při které televizor automaticky vylepší detaily v tmavých, středně tmavých a světlých oblastech obrazu.

– **Dynamické podsvícení** nastaví úroveň, při které lze snížit spotřebu energie ztlumením intenzity jasu na obrazovce. Zvolte nejlepší spotřebu energie nebo obraz s nejlepší intenzitou jasu.

– **Redukce MPEG artefaktů** vyhladí digitální přechody v obraze.
– **Zvýšení sytosti barev** oživí barvy a zlepší rozlišení detailů v jasných barvách.

– **Gama** je nelineární nastavení jasu a kontrastu obrazu. Vyšší nebo nižší hodnotu gama nastavte pomocí posuvníku.

- **Režim PC**

Nastaví televizor na ideální předdefinované nastavení počítače v případě, že je připojen počítač.

- **Světelný senzor**

Automaticky přizpůsobí obraz a nastavení funkce Ambilight světelným podmínkám v místnosti.

- **Formát obrazu**

Přečtěte si část **Nápověda** > **Použití televizoru** > **Sledování televize** > **Formát obrazu**.

- **Okraje obrazu**

Mírně zvětší obraz, aby se zakryly zkrácené okraje.

- **Posunutí obrazu**

Slouží k posunutí obrazu nahoru/dolů nebo vlevo/vpravo pomocí kurzorových kláves.

Zvuk

V nabídce Zvuk lze jednotlivě upravit všechna nastavení zvuku.

Chcete-li otevřít možnost Nastavení zvuku, stiskněte tlačítko  > **Nastavení** > **Nastavení televizoru** > **Zvuk**.

- **Basy**

Slouží k nastavení úrovně nízkých tónů ve zvuku.

- **Výšky**

Slouží k nastavení úrovně vysokých tónů ve zvuku.

- **Surround**

Slouží k nastavení efektu prostorového zvuku z intermích reproduktorů.

- **Hlasitost sluchátek**

Nastaví hlasitost pro připojení sluchátek k televizoru.

- **Automatické nastavení hlasitosti**

Redukuje náhlé rozdíly v hlasitosti, například na začátku reklam nebo při přepnutí mezi kanály.

- **Vyvážení**


Nastaví vyvážení mezi levým a pravým reproduktorem tak, aby co nejlépe vyhovovalo místu vašeho poslechu.

Ambilight

Přečtěte si kapitolu Ambilight v části **Nápověda** > **Použití televizoru** > **Ambilight**.

Nastavení Eco

Nastavení Eco v nabídce Nastavení televizoru pomáhá chránit životní prostředí.

Při sledování televize stisknutím **zeleného** tlačítka otevřete **nastavení Eco**. Aktivní nastavení je označeno symbolem . Dalším stisknutím tlačítka nabídku zavřete.

Úspora energie

Toto inteligentní nastavení obrazu nastaví obraz i funkci Ambilight na nejideálnější a neúspěšnější nastavení. Chcete-li ho zapnout, vyberte možnost **Úspora energie** v nabídce Nastavení Eco a stiskněte tlačítko **OK**.

Chcete-li možnost Úspora energie vypnout, vyberte jinou možnost Smart picture v nabídce Upravit .

Ztlumit obrazovku

Pokud pouze posloucháte hudbu, můžete vypnout obrazovku, a šetřit tak energii. Vyberte možnost **Ztlumit obrazovku** a stiskněte tlačítko **OK**. Chcete-li obrazovku zase zapnout, stiskněte jakékoli tlačítko na dálkovém ovladači.

Světelný senzor

Vestavěný světelný senzor automaticky přizpůsobí obraz a funkci Ambilight světelným podmínkám v místnosti. Pokud jej chcete zapnout, vyberte možnost **Světelný senzor** a stiskněte tlačítko **OK**. Chcete-li jej vypnout, znovu stiskněte tlačítko **OK**.

4.2 Videokanály

Změna pořadí a přejmenování

Můžete měnit pořadí a názvy kanálů.

Chcete-li změnit pořadí kanálů nebo je přejmenovat, přečtěte si část **Nápověda > Použití televizoru > Nabídky > Procházet**.

Aktualizace kanálů

Při prvním použití televizor nainstaloval všechny kanály v seznamu kanálů. Pokud televizor nainstaloval digitální kanály, může jejich seznam automaticky aktualizovat novými kanály. Aktualizaci seznamu kanálů můžete také spustit sami. Aktualizace se týká pouze digitálních kanálů.

Automatická aktualizace kanálů

Jednou denně v 6:00 televizor aktualizuje kanály a uloží nové. Prázdné kanály jsou odstraněny. U nových a přesunutých kanálů se po spuštění televizoru zobrazí zpráva. Má-li televizor kanály aktualizovat automaticky, musí být v pohotovostním režimu.

Chcete-li vypnout zprávy po spuštění, stiskněte tlačítko **🏠** > **Nastavení > Nastavení kanálu** a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte možnost **Instalace kanálů > Zpráva o aktualizaci kanálu** a vyberte možnost **Vypnuto**.

Chcete-li vypnout automatickou aktualizaci kanálu, stiskněte tlačítko **🏠** > **Nastavení > Nastavení kanálu** a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte možnost **Instalace kanálů > Automatická aktualizace kanálů** a vyberte možnost **Vypnuto**.

Spuštění aktualizace

Chcete-li spustit aktualizaci seznamu kanálů o nové kanály sami, stiskněte tlačítko **🏠** > **Nastavení > Hledání kanálů** a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte možnost **Aktualizace kanálů** a stiskněte tlačítko **OK**. Stiskněte tlačítko **Start**. Aktualizace může trvat několik minut. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

DVB-T nebo DVB-C

Je-li ve vaší zemi k dispozici příjem DVB-T i DVB-C a televizor je připraven přijímat DVB-T a DVB-C pro vaši zemi, jednu z možností vyberete během instalace kanálů při prvním použití.

Chcete-li změnit nastavení DVB tak, aby se spustila nová instalace kanálů, stiskněte tlačítko **🏠** > **Nastavení > Nastavení kanálů** a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte možnost **Instalace kanálů > Anténa nebo kabel DVB** a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte požadované nastavení DVB.

Instalace kanálu DVB-C

Pro usnadnění použití jsou všechna nastavení DVB-C nastavena automaticky. Pokud vám poskytovatel DVB-C poskytl konkrétní hodnoty DVB-C, například přenosovou rychlost nebo frekvenci, zadejte je, když vás k tomu televizor vyzve během instalace.

DVB-T + DVB-C

Televizor lze nastavit pro kanály DVB-T a DVB-C. Systémy nainstalujte postupně. Po dokončení obou instalací seznam kanálů zobrazí kanály DVB-T i DVB-C.

Nová instalace

Po prvním použití televizor nainstaloval všechny kanály do seznamu kanálů. Celou instalaci lze zopakovat a znovu nastavit jazyk i zemi a nainstaloval všechny dostupné televizní kanály.

Znovu nainstalovat kanály

Chcete-li znovu provést instalaci, stiskněte tlačítko **🏠** > **Nastavení > Hledání kanálů** a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte možnost **Nová instalace kanálů** a stiskněte tlačítko **OK**. Stiskněte tlačítko **Start**. Aktualizace může trvat několik minut. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Můžete měnit pořadí a názvy kanálů.

Kvalita příjmu

Pokud přijímáte digitální televizní vysílání (DVB), můžete zkontrolovat kvalitu a sílu signálu kanálu.

Používáte-li anténu, můžete změnit její polohu a pokusit o zlepšení příjmu.

Chcete-li zkontrolovat kvalitu příjmu digitálního kanálu, přepněte na kanál a stiskněte **🏠** > **Nastavení > Nastavení kanálu** a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte možnost **Instalace kanálů > Digitální: Test příjmu** a stiskněte tlačítko **OK**.

Digitální frekvence je zobrazena pro daný kanál. Je-li příjem nekvalitní, můžete změnit polohu antény. Chcete-li znovu zkontrolovat kvalitu signálu této frekvence, vyberte možnost **Hledání** a stiskněte tlačítko **OK**.

Chcete-li sami zadat konkrétní digitální frekvenci, vyberte danou frekvenci, na číslo pomocí tlačítek **▶** a **◀** umístěte šipky a pomocí tlačítek **▲** a **▼** číslo změňte. Chcete-li zkontrolovat frekvenci, vyberte možnost **Hledání** a stiskněte tlačítko **OK**.

Používáte-li pro příjem kanálů DVB-C, jsou k dispozici možnosti **Režim přenosové rychlosti** a **Přenosová rychlost**. Pro Režim přenosové rychlosti vyberte možnost **Automatický**, pokud vám poskytovatel neposkytl konkrétní hodnotu přenosové rychlosti. Chcete-li tuto hodnotu zadat, použijte číselná tlačítka.

Ruční instalace - Analog

Analogové televizní kanály lze postupně naladit ručně.

Chcete-li nainstalovat analogové kanály ručně, stiskněte tlačítko **🏠** > **Nastavení > Nastavení kanálu** a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte možnost **Instalace kanálů > Ruční instalace – Analog** a stiskněte tlačítko **OK**.

1 Systém

Chcete-li nastavit televizní systém, vyberte možnost **Systém** a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte svou zemi nebo část světa, kde se nyní nacházíte.

2 Nalezení kanálu

Chcete-li najít kanál, vyberte možnost **Vyhledat kanál** a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte možnost **Hledání** a stiskněte tlačítko **OK**. Frekvenci můžete rovněž zadat sami. Je-li příjem nekvalitní, znovu stiskněte tlačítko **Hledání**. Chcete-li kanál uložit, vyberte možnost **Hotovo** a stiskněte tlačítko **OK**.

3 Jemné ladění

Chcete-li jemně vyladit kanál, vyberte možnost **Jemné ladění** a stiskněte tlačítko **OK**. Kanál lze jemně vyladit pomocí tlačítek **▲** nebo **▼**. Chcete-li uložit nalezený kanál, vyberte možnost **Hotovo** a stiskněte tlačítko **OK**.


4 Uložení

Kanál lze uložit pod aktuálním nebo pod novým číslem kanálu. Vyberte možnost **Uložit tento kanál** nebo **Uložit jako nový kanál**.

Tyto kroky lze opakovat, dokud nenajdete všechny dostupné analogové televizní kanály.

Nastavení hodin

V některých zemích digitální vysílání nevysílá informace o koordinovaném světovém čase (UTC). Změna letního času může být ignorována a televizor může zobrazovat nesprávný čas.

Chcete-li upravit nastavení hodin televizoru, stiskněte tlačítko  > **Nastavení** > **Nastavení televizoru** > **Předvolby** > **Hodiny** a vyberte možnost **Podle země**. Vyberte možnost **Letní čas** a vyberte odpovídající nastavení.

Chcete-li čas a datum nastavit ručně, vyberte možnost **Ručně**. Poté vyberte možnost **Čas** nebo **Datum**.

4.3 Síť

Výhody

Procházení PC

Připojíte-li televizor k domácí síti, můžete prohlížet fotografie a přehrávat hudbu a videosoubory z počítače nebo zařízení pro uchování dat. Po instalaci sítě do televizoru můžete najít a přehrávat soubory z počítače na televizní obrazovce.

Net TV


Připojíte-li televizor k domácí síti, můžete jej připojit ke službě Net TV. Net TV nabízí internetové služby a webové stránky vytvořené pro váš televizor. Přehrávejte hudbu, sledujte zábavné vzdělávací pořady, půjčujte si filmy apod. Po instalaci sítě si můžete v televizoru vychutnat to nejlepší z internetu.

Wi-Fi Media Connect

Pomocí programu Wi-Fi MediaConnect lze bezdrátově zobrazit obrazovku počítače na televizní obrazovce. Program Wi-Fi MediaConnect spustíte z počítače.

Co je potřeba

Pro připojení televizoru k domácí síti a internetu potřebujete v domácí síti směrovač. Na směrovači je nutné nastavit možnost DHCP na hodnotu Zapnuto. Použijte směrovač s vysokorychlostním připojením k síti. Televizor lze připojit bezdrátově nebo pomocí kabelového připojení.

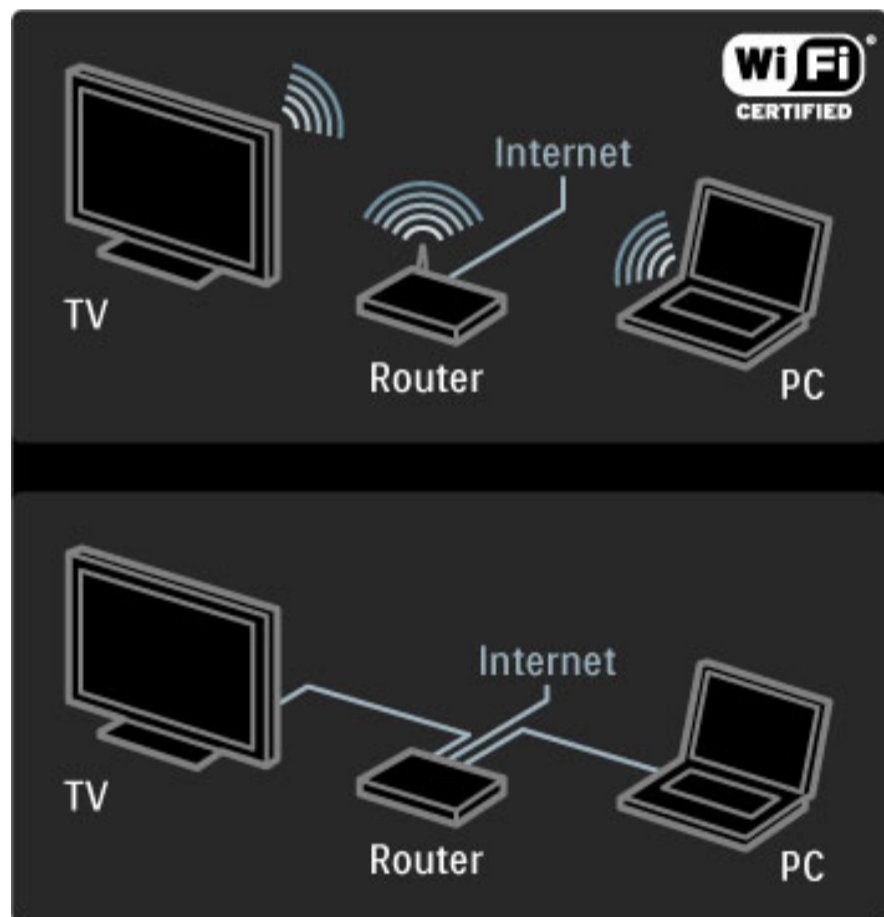

Pro kabelové připojení ke směrovači potřebujete síťový (ethernetový) kabel.

Televizor používá protokol DLNA. Použít můžete počítač s operačním systémem Microsoft Windows XP nebo Vista, Intel Mac OSX nebo Linux.

Nalezení počítačových souborů

Chcete-li počítačové soubory vybírat na obrazovce, potřebujete v počítači nejnovější software serveru médií, například Windows Media Player 11 apod. Chcete-li soubory najít v televizoru, musí být některý software serveru médií nastaven pro sdílení počítačových souborů s televizorem.

Seznam podporovaného softwaru serveru médií najdete v části **Nápověda > Specifikace > Multimédia**.

Bezdrátová instalace

Před spuštěním instalace sítě zapněte směrovač.

Pro spuštění instalace bezdrátové sítě stiskněte tlačítko **🏠**, vyberte možnost **Nastavení > Připojit k síti** a stiskněte tlačítko **OK**. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

WPS – Zabezpečené nastavení sítě Wi-Fi

Má-li směrovač funkci WPS (Zabezpečené nastavení sítě Wi-Fi), na směrovači stiskněte tlačítko WPS. Na televizoru do 2 minut vyberte možnost **Snadné připojení** a stiskněte tlačítko **OK**. Televizor se připojí k síti. To trvá asi 2 minuty. Dokončete instalaci.

Většina nových směrovačů má systém WPS a logo WPS. Systém WPS využívá zabezpečené šifrování WPA a nelze jej kombinovat se zařízeními, která používají zabezpečené šifrování WEP. Pokud přesto zařízení WEP v síti potřebujete, nainstalujte jej pomocí možnosti **Scan > Osobní**.

Vyhledávání směrovačů

Máte-li v síti několik směrovačů, můžete vybrat síť, kterou potřebujete. Vyberte konkrétní síťový směrovač a stiskněte tlačítko **Scan** na první stránce instalace. Směrovače se systémem WPS a s nejsilnějším signálem se v seznamu zobrazí jako první.

Vyberte směrovač, který potřebujete a stiskněte tlačítko **Snadné připojení**, má-li směrovač funkci WPS. Další možností je stisknutí tlačítka **Kód PIN**, můžete-li pro připojení zadat kód PIN do softwaru směrovače, nebo tlačítka **Osobní** pro ruční zadání šifrovacího kódu.

kód PIN

Pro zabezpečené připojení pomocí kódu PIN vyberte možnost **Kód PIN** a stiskněte tlačítko **OK**. Zapište si zobrazený osmiciferný kód PIN a zadejte jej do softwaru směrovače v počítači. Informace o zadání kódu PIN najdete v příručce ke směrovači.

Osobní

Pro ruční zadání šifrovacího (bezpečnostního) klíče vyberte možnost **Osobní** a stiskněte tlačítko **OK**. Máte-li na směrovači zabezpečení WPA, zadejte heslo pomocí dálkového ovladače. Chcete-li otevřít klávesnici na obrazovce, vyberte textové pole a stiskněte tlačítko **OK**.

Máte-li bezpečnostní šifrování WEP, televizor si vyžádá hexadecimální šifrovací klíč WEP. Tento hexadecimální klíč naleznete v softwaru směrovače v počítači. Zapište si první klíč v seznamu klíčů WEP a zadejte jej do televizoru pomocí dálkového ovladače. Je-li bezpečnostní klíč přijat, televizor se připojí k bezdrátovému směrovači.

Jste-li k tomu vyzváni, vyjádřete souhlas s Licenční smlouvou s koncovým uživatelem.

Program Wi-Fi MediaConnect

Pomocí softwaru Wi-Fi MediaConnect a bezdrátového připojení lze ve vašem televizoru zobrazit (promítnout) obrazovku počítače. Dodaný disk Wi-Fi MediaConnect CD-ROM umožní stažení softwaru zdarma. Software Wi-Fi MediaConnect je k dispozici pouze pro osobní počítače.

Co je potřeba

Chcete-li použít program Wi-Fi MediaConnect, je nutné televizor připojit k domácí síti a potřebujete bezdrátový směrovač. Další informace o připojení k síti naleznete v části **Nápověda > Nastavení > Síť**.

Instalace programu Wi-Fi MediaConnect


1 Vložte disk Wi-Fi MediaConnect CD-ROM dodaný s televizorem do počítače.
2 Počítač spustí internetový prohlížeč a otevře stránku pro stažení softwaru Wi-Fi MediaConnect – www.philips.com/wifimediaconnect. Na této webové stránce můžete zkontrolovat potřebné požadavky na počítač.

3 Zadejte kód vytištěný na obálce disku CD-ROM.

4 Klepnutím na možnost Stáhnout stáhnete bezplatný software Wi-Fi MediaConnect.

5 Po stažení spusťte soubor Wi-Fi MediaConnect_setup.exe. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Název televizní sítě

Jestliže máte ve své domácí síti více televizorů, lze tento televizor přejmenovat. Chcete-li tento televizor v televizní síti přejmenovat, stiskněte tlačítko  > **Nastavení** > **Nastavení sítě** a vyberte **Název televizní sítě**. Chcete-li zadat nový název, stisknutím tlačítka **OK** otevřete klávesnici na obrazovce nebo použijte klávesnici dálkového ovladače.

Chcete-li na svém počítači použít software Wi-Fi MediaConnect, přečtěte si část **Nápověda** > **Více o . . .** > **Multimédia** > **Wi-Fi MediaConnect**.

požadavky na počítač

Windows XP, Vista, Windows 7 (pouze PC)

Minimální požadavky na počítač


- Intel® Pentium Core™ 2 Duo, 1,8 GHz
- 512 MB RAM
- 200 MB volného místa na pevném disku
- Wi-Fi 802.11g
- Širokopásmové připojení k internetu

Doporučené požadavky na počítač

- Intel® Pentium Core™ 2 Duo, 2,1 GHz
- 1 GB RAM
- 200 MB volného místa na pevném disku
- Směrovač a počítač s Wi-Fi 802.11n
- Širokopásmové připojení k internetu

Drátová instalace

Připojte směrovač k televizoru a před spuštěním instalace sítě jej zapněte.


Pro spuštění instalace bezdrátové sítě stiskněte tlačítko  vyberte možnost **Nastavení** > **Připojit k síti** a stiskněte tlačítko **OK**. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Televizor neustále vyhledává připojení k síti. Na směrovači je nutné nastavit možnost DHCP na hodnotu Zapnuto.

Jste-li vyzváni, vyjádřete souhlas s Licenční smlouvou s koncovým uživatelem.

způsobu připojení si přečtěte část **Nápověda** > **Připojení** > **Sít'** > **Kabelová instalace**.

Nastavení sítě

Chcete-li otevřít možnost Nastavení sítě, stiskněte tlačítko  > **Nastavení** > **Nastavení sítě** a stiskněte tlačítko **OK**.

Můžete zobrazit typ sítě, adresy IP a MAC, sílu signálu, rychlost a metodu šifrování apod. Nastavit lze funkce DHCP a Auto IP (automatická adresa IP), nastavení konfigurace, DMR a název televizní sítě.

4.4 Zařízení

EasyLink HDMI-CEC

Televizním dálkovým ovladačem lze ovládat zařízení s funkcí EasyLink (HDMI-CEC) připojená kabelem HDMI. Zařízení s funkcí EasyLink automaticky zobrazí svou aktivitu ve výchozí nabídce. Televizor je dodán se zapnutou funkcí EasyLink.

Pokud je připojeno zařízení EasyLink, funkce EasyLink nabízí tyto možnosti:

- **Přehrávání jedním dotykem**

Vložte disk a na zařízení stiskněte tlačítko Play. Televizor se přepne z pohotovostního režimu a spustí přehrávání disku.

- **Systém v pohotovostním režimu**

Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači přepnete všechna zařízení EasyLink do pohotovostního režimu.

Zkontrolujte, zda je na zařízení správné nastavení funkce HDMI-CEC. Funkce EasyLink a dálkové ovládání funkce EasyLink nemusí fungovat u zařízení jiných značek.


HDMI-CEC u jiných značek

Funkce HDMI-CEC má u jiných značek jiný název, například: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink a Viera Link. Ne všechny značky jsou s funkcí EasyLink kompatibilní.


Dálkové ovládání EasyLink

Díky dálkovému ovládání EasyLink může dálkové ovládání televizoru ovládat zařízení, které na televizoru sledujete. Zařízení musí mít funkci EasyLink (HDMI-CEC) a musí ji mít zapnutou. Připojeno musí být pomocí kabelu HDMI.

Pokud u připojeného zařízení EasyLink vyberete zařízení (aktivitu), televizní dálkový ovladač bude ovládat některé nebo všechny funkce daného zařízení.

Chcete-li přepnout zpět na ovládání televizoru, zvolte možnost **Sledování televize** ve výchozí nabídce  a stiskněte tlačítko **OK**.

Vypnutí dálkového ovládání EasyLink

Chcete-li vypnout dálkové ovládání EasyLink, stiskněte tlačítko  > **Nastavení** > **Nastavení televizoru** a vyberte možnost **EasyLink** > **Dálkové ovládání EasyLink** a vyberte možnost **Vypnuto**.

Další informace o funkci EasyLink naleznete v části **Nápověda** > **Nastavení** > **Zařízení** > **EasyLink HDMI-CEC**.

Přidání nového zařízení

Zařízení připojená pomocí funkce EasyLink (HDMI-CEC) automaticky zobrazují svou aktivitu ve výchozí nabídce. Jedno zařízení může přidat několik aktivit. Zařízení musí být připojeno kabelem HDMI.

Pokud se připojené zařízení ve výchozí nabídce nezobrazí, funkce EasyLink na zařízení je zřejmě vypnuta.

Není-li připojené zařízení vybaveno funkcí EasyLink (HDMI-CEC) nebo není-li připojeno pomocí kabelu HDMI, zařízení je nutné přidat ručně pomocí položky **Přidat zařízení** ve výchozí nabídce.


Přidání zařízení

Ve výchozí nabídce vyberte možnost **Přidat zařízení** a stiskněte tlačítko **OK**. Postupujte podle pokynů na obrazovce.


Televizor vás vyzve k výběru zařízení a konektoru, k němuž je zařízení připojeno.

Zařízení nebo jeho aktivity se nyní přidají do výchozí nabídky.

Přejmenování zařízení

Chcete-li připojené zařízení nebo aktivitu přejmenovat, stiskněte tlačítko  (Možnosti) a zvolte možnost **Přejmenovat**. Nový název zadejte pomocí číselné klávesnice na dálkovém ovladači podobně jako při psaní zpráv SMS nebo textových zpráv.

Odstranění zařízení

Chcete-li odstranit zařízení nebo aktivitu z výchozí nabídky, zvolte položku, stiskněte tlačítko  a poté zvolte možnost **Odebrat toto zařízení**.

Pokud se zařízení nebo aktivity ve výchozí nabídce stále zobrazují i po odebrání, vypněte na zařízení nastavení EasyLink, a automatickému zobrazování tak zabráníte.


Zvuk

Pokud je připojen audio systém, funkce EasyLink nabízí tyto možnosti:


- **Ovládání zvuků systému**

Pokud připojíte audio systém, můžete zvuk z televizoru poslouchat prostřednictvím audio systému. Televizní reproduktory se automaticky ztlumí.


- **Režim prostorového zvuku**

Vyberete-li ve výchozí nabídce nejnovější zařízení Philips, můžete změnit jeho nastavení prostorového zvuku v televizoru. Pro změnu tohoto nastavení stiskněte tlačítko  (Upravit), vyberte možnost **Režim prostorového zvuku** a stiskněte tlačítko **OK**. V nabídce **Další režim** můžete stisknutím tlačítka **OK** procházet dostupné režimy v zařízení.

- **Smart sound**

Vyberete-li ve výchozí nabídce nejnovější zařízení Philips, můžete změnit jeho nastavení funkce Smart sound v televizoru. Pro změnu tohoto nastavení stiskněte tlačítko  (Upravit) vyberte možnost **Smart sound** a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte režim zvuku ze seznamu.

- **Vypnutá obrazovka**

Pokud nejnovější zařízení Philips vybrané ve výchozí nabídce odesílá do televizoru pouze zvuk, zařízení bude zřejmě vyžadovat vypnutí obrazovky. Chcete-li po zobrazení této zprávy obrazovku vypnout, vyberte možnost **Vypnutá obrazovka** a stiskněte tlačítko **OK**. Obrazovku znovu zapnete stisknutím tlačítka .

- **Reproduktory televizoru**

Reproduktory televizoru se automaticky ztlumí, pokud je ve výchozí nabídce vybráno zvukové zařízení EasyLink. Reproduktory televizoru lze také nastavit tak, aby zvuk přehrávaly vždy nebo aby jej nepřehrávaly nikdy, nebo můžete televizor nastavit tak, aby vždy spustil zvukové zařízení a přehrával jeho zvuk.

Chcete-li nastavit televizní reproduktory, stiskněte tlačítko  > **Nastavení** > **Nastavení televizoru** > **EasyLink** > **Reproduktory televizoru**. Možnost **EasyLink Autostart** vyberte, pouze pokud chcete vždy přehrávat zvuk ze zvukového zařízení.

Synchronizace zvuku s videem

Je-li k televizoru připojen systém domácího kina (HTS), obraz na televizoru a zvuk z domácího kina by měly být synchronizovány. Nesoulad je patrný ve scénách s mluvícími lidmi, pokud dokončí větu dřív, než přestanou hýbat rty.

HDMI-ARC

Nejnovější systémy domácího kina s vestavěnými přehrávači disků upraví synchronizaci zvuku s videem automaticky, pokud jsou připojeny ke konektorům HDMI-ARC (HDMI-Audio Return Channel).

Prodleva synchronizace zvuku

Jiné systémy domácího kina potřebují sladit prodlevu synchronizace zvuku. V systému domácího kina zvyšujte hodnotu prodlevy, dokud nesladíte obraz se zvukem. Nutná je hodnota prodlevy 180 ms. Přečtěte si uživatelskou příručku k systému domácího kina.

Nastavíte-li hodnotu prodlevy v systému domácího kina, je nutné vypnout možnost **Prodleva výstupu zvuku** v televizoru, pokud má systém domácího kina tuto hodnotu nastavenou pro všechna výstupní připojení. Chcete-li vypnout možnost Prodleva výstupu zvuku, stiskněte tlačítko **🏠** a vyberte možnost **Nastavení** > **Nastavení televizoru** > **Předvolby** > **Prodleva výstupu zvuku**. Vyberte možnost **Vypnuto** a stiskněte tlačítko **OK**.

Nelze-li nastavit prodlevu v systému domácího kina nebo je maximální nastavení nedostačující, můžete vypnout zpracování obrazu Perfect Natural Motion v televizoru. Chcete-li vypnout funkci Perfect Natural Motion, stiskněte tlačítko **🏠** a vyberte možnost **Nastavení televizoru** > **Obraz** > **Perfect Natural Motion**. Vyberte možnost **Vypnuto** a stiskněte tlačítko **OK**.

Automatický posun titulků

Přehráváte-li disk DVD nebo Blu-ray z nejnovějšího přehrávače Philips, televizor může posunout titulky nahoru. Budou pak viditelné při jakémkoli zvoleném formátu obrazu. Televizor se dodává se zapnutou funkcí Automatický posun titulků.

Chcete-li funkci Automatický posun titulků vypnout, stiskněte tlačítko **🏠** > **Nastavení** > **Nastavení televizoru** > **EasyLink** > **Automatický posun titulků**. Vyberte možnost **Vypnuto**.

Pixel Plus link

Některá zařízení, přehrávače disků DVD nebo Blu-ray mohou mít vlastní zpracování kvality obrazu. Chcete-li zabránit špatnému obrazu v důsledku interference se zpracováním obrazu v televizoru, deaktivujte zpracování obrazu v jednom z těchto zařízení. Televizor je dodáván se zapnutou funkcí Připojení Pixel Plus a deaktivuje zpracování kvality obrazu připojeného zařízení.

Chcete-li funkci Připojení Pixel Plus vypnout, stiskněte tlačítko **🏠** > **Nastavení** > **Nastavení televizoru** > **EasyLink** > **Připojení Pixel Plus**. Vyberte možnost **Vypnuto**.

4.5 Software

Aktuální verze

Chcete-li zobrazit aktuální verzi softwaru televizoru, stiskněte tlačítko **🏠** > **Nastavení** > **Nastavení softwaru** a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte možnost **Informace o aktuální verzi** a přečtěte si část **Verze: . . .**

Aktualizace z internetu

Je-li televizor připojen k internetu, může se zobrazovat zpráva od společnosti Philips vyzývající k aktualizaci softwaru televizoru. To vyžaduje vysokorychlostní internetové připojení.

Pokud se tato zpráva zobrazí, doporučujeme provést aktualizaci. Vyberte možnost **Aktualizace**. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Aktualizace můžete také vyhledat sami. Chcete-li najít aktualizace, stiskněte tlačítko **🏠** > **Nastavení** > **Aktualizace softwaru** a stiskněte tlačítko **OK**. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Po dokončení aktualizace se televizor automaticky vypne a zase zapne. Počkejte, dokud se nezapne, a nepoužívejte vypínač **🔌** na televizoru.

Aktualizace pomocí USB

Aktualizace softwaru televizoru může být nutná. K odeslání softwaru do televizoru potřebujete PC s vysokorychlostním připojením k internetu a paměťové zařízení USB. Použijte paměťové zařízení USB s volným místem 256 MB. Zkontrolujte, zda je vypnuta ochrana proti kopírování.

- 1 Spuštění
- 2 Určení
- 3 Stažení
- 4 Aktualizace TV

1 Spuštění aktualizace v televizoru

Chcete-li spustit aktualizaci softwaru, stiskněte tlačítko **🏠** > **Nastavení** > **Aktual. nyní**.

2 Určení televizoru

Vložte paměť USB do boční strany televizoru, vyberte možnost **Start** a stiskněte tlačítko **OK**. Na paměti USB je zapsán identifikační soubor.

3 Stažení softwaru televizoru

Vložte paměť USB do počítače. Na paměti USB najděte soubor **update.htm** a poklepejte na něj. Klepněte na možnost **Odeslat ID**. Je-li k dispozici nový software, stáhněte soubor .zip. Po stažení soubor rozbalte a zkopírujte soubor **autorun.upg** do paměti USB. Tento soubor neumístujte do složky.

4 Aktualizace softwaru televizoru

Paměť USB znovu vložte do televizoru. Aktualizace se spustí automaticky. Televizor se na 10 sekund vypne a poté znovu zapne. Prosím vyčkejte.

Přitom . . .

- nepoužívejte dálkový ovladač
- nevytahujte paměť USB z televizoru

Dojde-li během aktualizace k výpadku proudu, neodpojujte paměť USB od televizoru. Po obnovení napájení bude aktualizace pokračovat.

Na konci aktualizace se na obrazovce objeví zpráva **Operation successful** (Operace byla úspěšná). Vyjměte paměť USB a stiskněte tlačítko **🔌** na dálkovém ovladači.

Přitom . . .

- stiskněte dvakrát tlačítko **🔌**
 - nepoužívejte vypínač **🔌** na televizoru
- Televizor se vypne (na 10 sekund) a poté se znovu zapne. Prosím počkejte.

Software televizoru je aktualizován. Nyní můžete televizor opět používat.

Chcete-li zabránit náhodné aktualizaci softwaru televizoru, odstraňte z paměti USB soubor autorun.upg.


5 Připojení

5.1 První připojení

Napájecí kabel

Zastrčte napájecí kabel do napájecí zásuvky v televizoru.

Při odpojování napájecího kabelu tahejte vždy za zástrčku, nikdy za kabel.

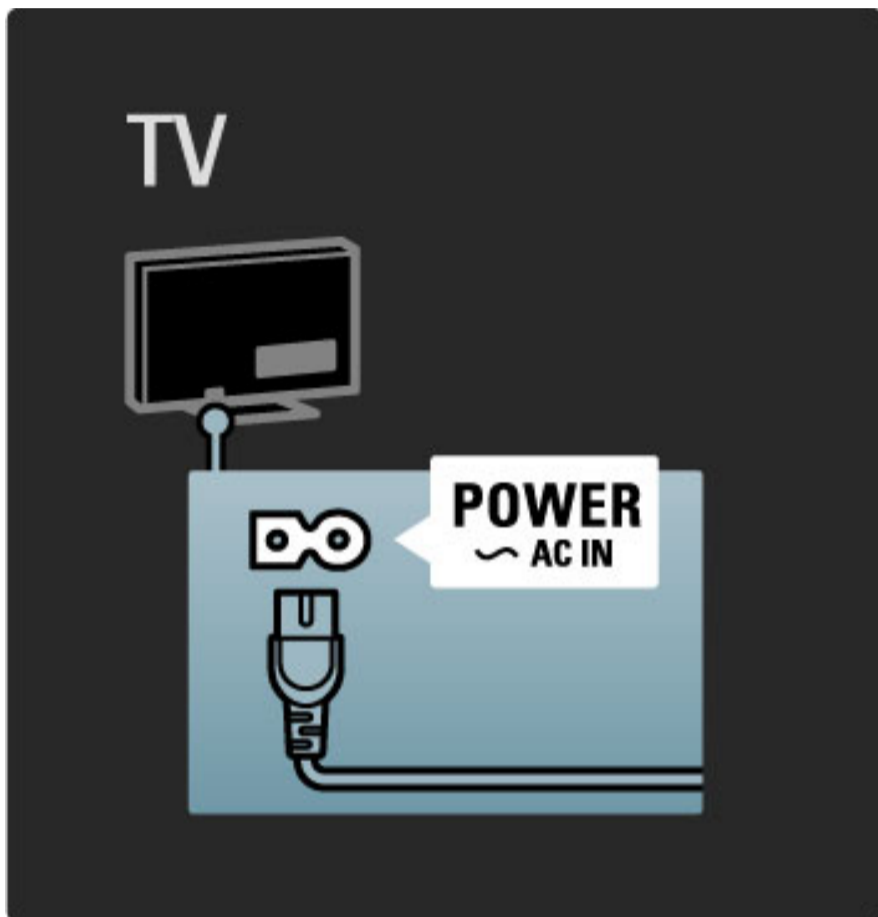


Třebaže má televizor v pohotovostním režimu velmi malou spotřebu energie, pokud televizor delší dobu nepoužíváte, vypněte televizor vypínačem.

Další informace o vypínači si přečtěte v části **Nápověda > Na úvod > Tlačítka na televizoru > Vypínač**.

Zkontrolujte, zda je napájecí kabel bezpečně připojen k televizoru. Zkontrolujte, zda je zástrčka v zásuvce stále přístupná.

Kabel antény

Vyhledejte anténní konektor na zadní straně televizoru. Kabel pevně zastrčte do zásuvky označené nápisem **Antenna 75Ω**.

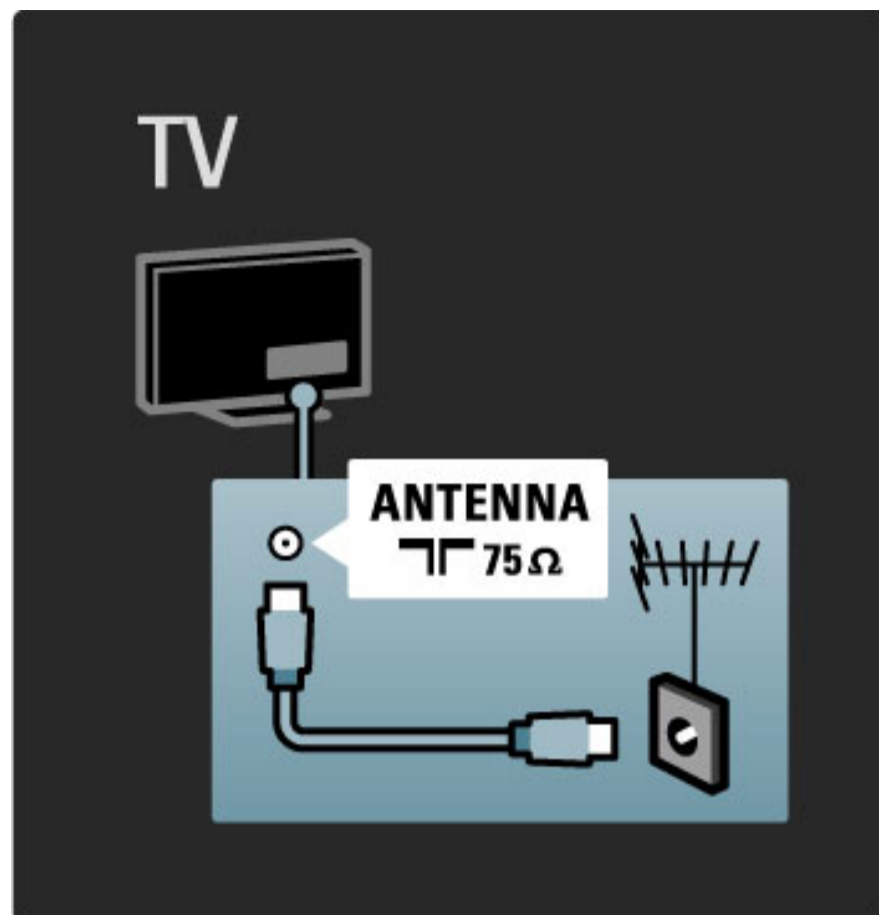

5.2 Informace o kabelech


Kvalita kabelů

Před připojením zařízení k televizoru zkontrolujte, jaké konektory jsou na zařízení k dispozici. Zařízení k televizoru připojte pomocí nejvyššího připojení. Dobré kabely zaručují dobrý přenos obrazu a zvuku. Přečtěte si další kapitoly části **Informace o kabelech**.

Schémat připojení zobrazená v části **Nápověda > Připojení > Připojení zařízení** představují doporučení. Jsou možná i jiná řešení.

Rozhraní HDMI

Připojení HDMI má nejvyšší obraz a zvuk. V jednom kabelu HDMI jsou kombinovány obrazové i zvukové signály. Kabel HDMI použijte pro TV signál s vysokým rozlišením (HD). Použijte kabel HDMI pro TV signál s vysokým rozlišením (HD). Nepoužívejte kabel HDMI delší než 5 m.

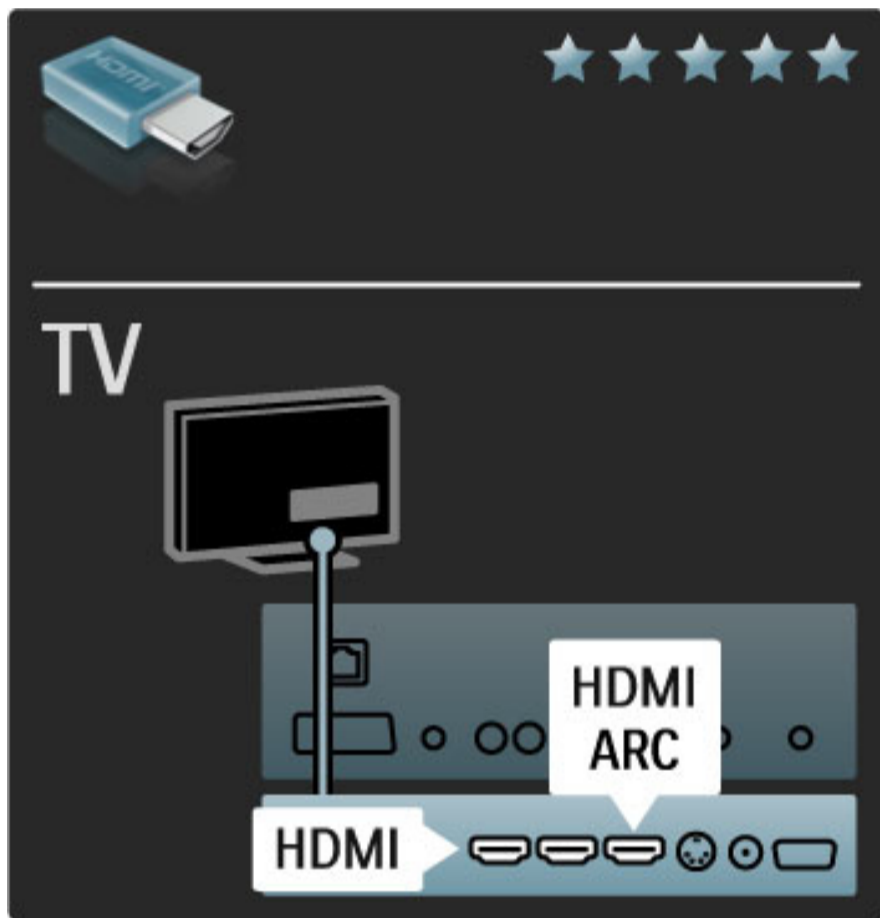

EasyLink HDMI-CEC

Jsou-li vaše zařízení připojena pomocí rozhraní HDMI a mají funkci EasyLink, můžete je ovládat dálkovým ovladačem televizoru. Další informace o funkci EasyLink si přečtěte v části **Nápověda > Nastavení > Připojení zařízení > EasyLink HDMI-CEC**.

HDMI-ARC

Máte-li systém domácího kina s připojením HDMI-ARC (Audio Return Channel), můžete zařízení k televizoru připojit pouze kabelem HDMI. Použijte konektor HDMI1 ARC.

Běžně připojovaný audio kabel (připojující digitální zvukový výstup televizoru k digitálnímu vstupu zařízení) použít nemusíte. Místo něj je v konektoru HDMI-ARC vestavěno připojení ARC. Zvláštní kabel HDMI nepotřebujete.

Kanál ARC můžete nechat zapnutý, pokud používáte další digitální audio kabel. Konektor HDMI-ARC můžete přesto vypnout. Chcete-li připojení ARC vypnout v konektoru HDMI 1, stiskněte tlačítko **🏠 > Nastavení > Nastavení televizoru > EasyLink > HDMI 1 ARC**, vyberte možnost **Vypnuto** a stiskněte tlačítko **OK**.

DVI na HDMI

Má-li vaše zařízení pouze konektor DVI, použijte adaptér DVI na HDMI. Použijte jeden z konektorů HDMI a kabel Audio L/R připojte ke konektoru **Audio In VGA/HDMI** na zadní straně televizoru.


Ochrana proti kopírování

Kabel DVI a HDMI podporuje funkci HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection). HDCP je signál ochrany proti kopírování chránící obsah disku DVD nebo Blu-ray. Je také znám jako DRM (Digital Rights Management).

Y Pb Pr


Připojení Komponentní video YPbPr použijte společně s připojením Audio L/R zajišťujícím zvuk.

Barevné konektory YPbPr připojte k zástrčkám odpovídajících barev. Připojení YPbPr dokáže zpracovat signály televizního vysílání ve vysokém rozlišení (HD).

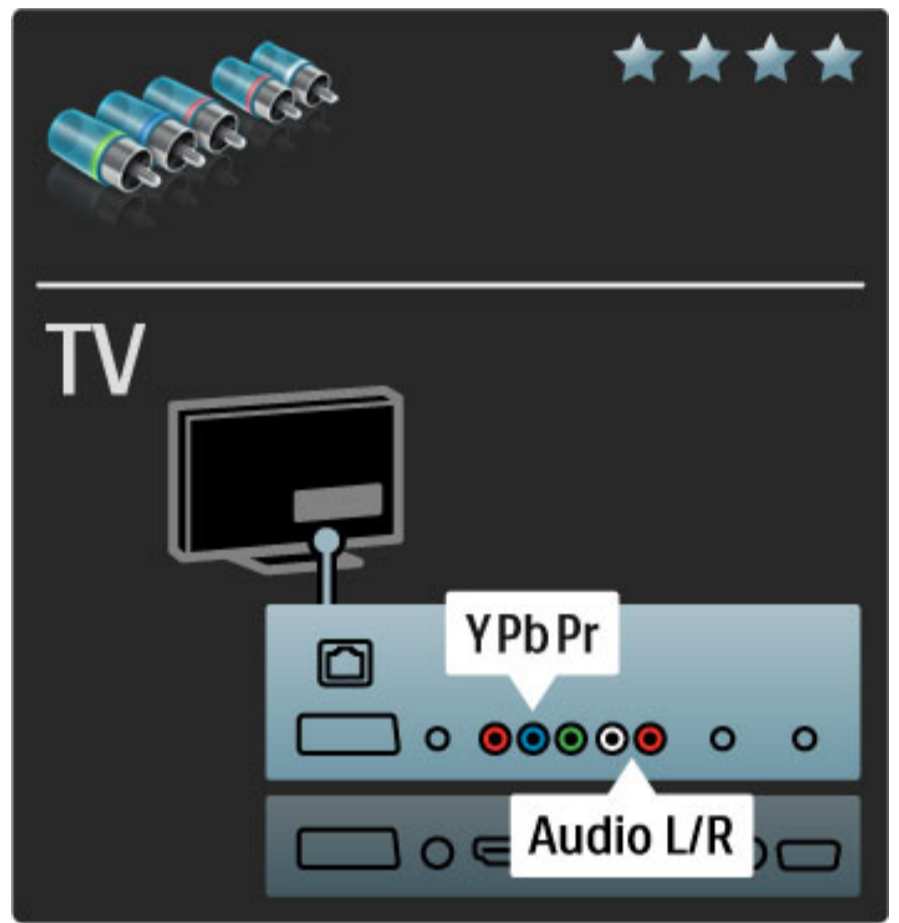


Scart

V kabelu Scart jsou kombinovány obrazové i zvukové signály. Konektory Scart dokáží zpracovat video signály RGB, ale nezpracují signály televizního vysílání ve vysokém rozlišení (HD).

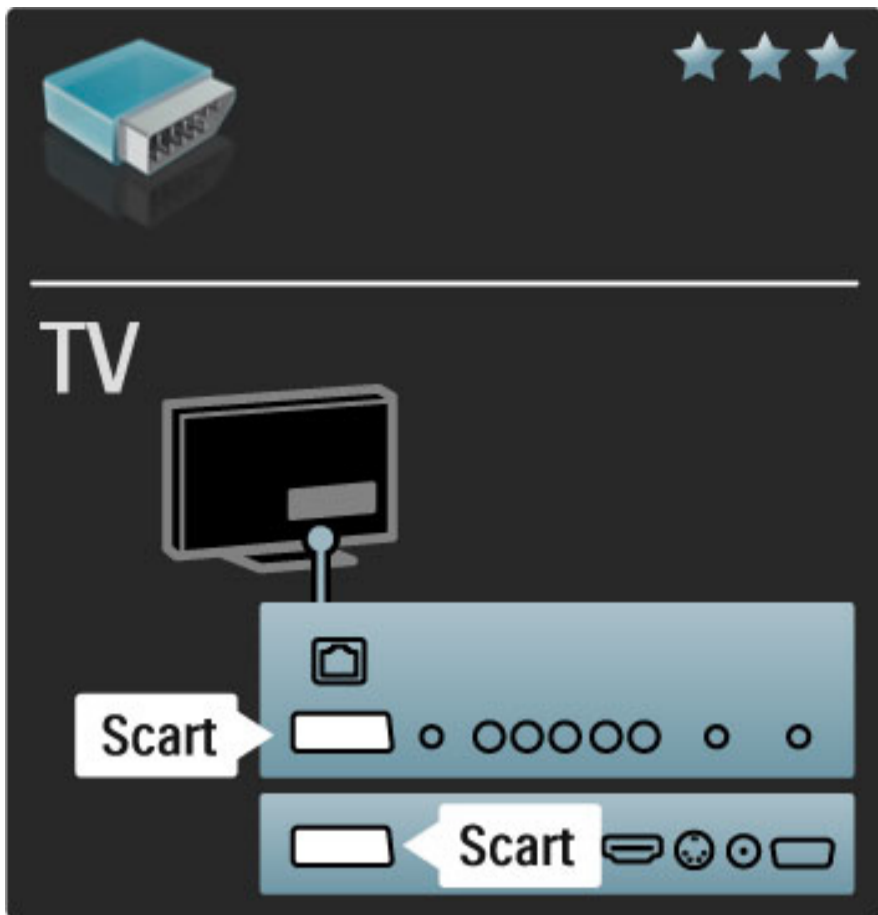

Videí

Máte-li zařízení pouze s konektorem Video (CVBS) musíte použít **adaptér Video na Scart** (není součástí balení). Můžete přidat připojení Audio L/R. Adaptér připojte ke konektoru Scart na televizoru.

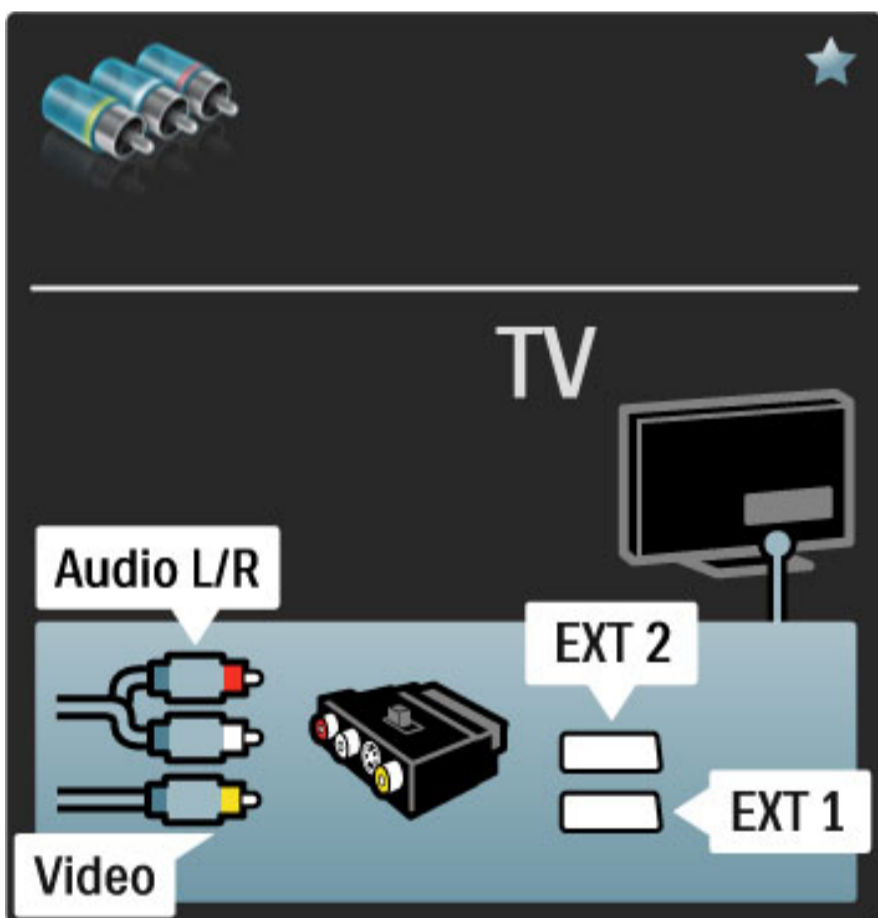

VGA


Pro připojení počítače k televizoru použijte kabel VGA (s konektorem DE15). Pomocí tohoto připojení lze televizor použít jako počítačový monitor. Připojit lze kabel Audio L/R zajišťující zvuk.

Chcete-li připojit počítač s konektorem VGA, přečtěte si část **Nápověda > Připojení > Připojení dalších zařízení > Televizor jako PC monitor**.


5.3 Připojení zařízení

SoundBar


Nejprve připojte zařízení k televizoru pomocí kabelu HDMI.

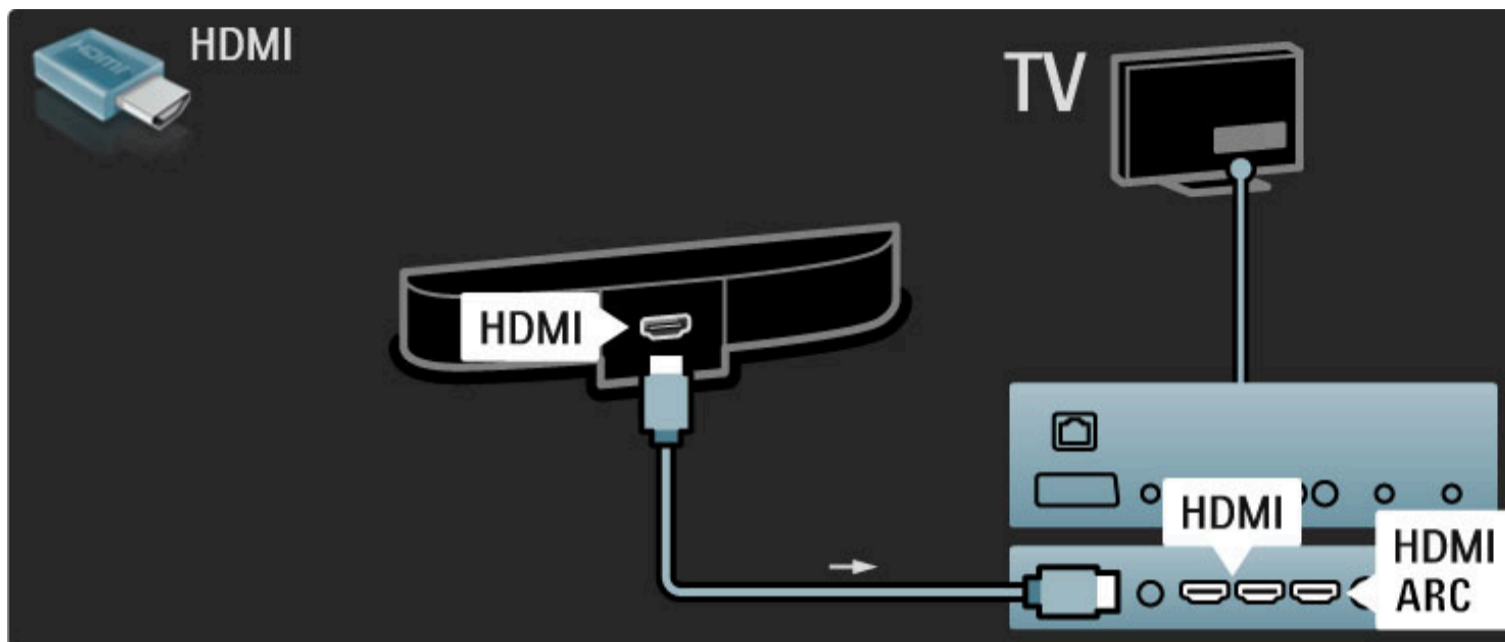

Použijete-li konektory HDMI-ARC na televizoru i na zařízení, není nutný žádný další kabel. Pokud je nepoužijete, čtěte dále.

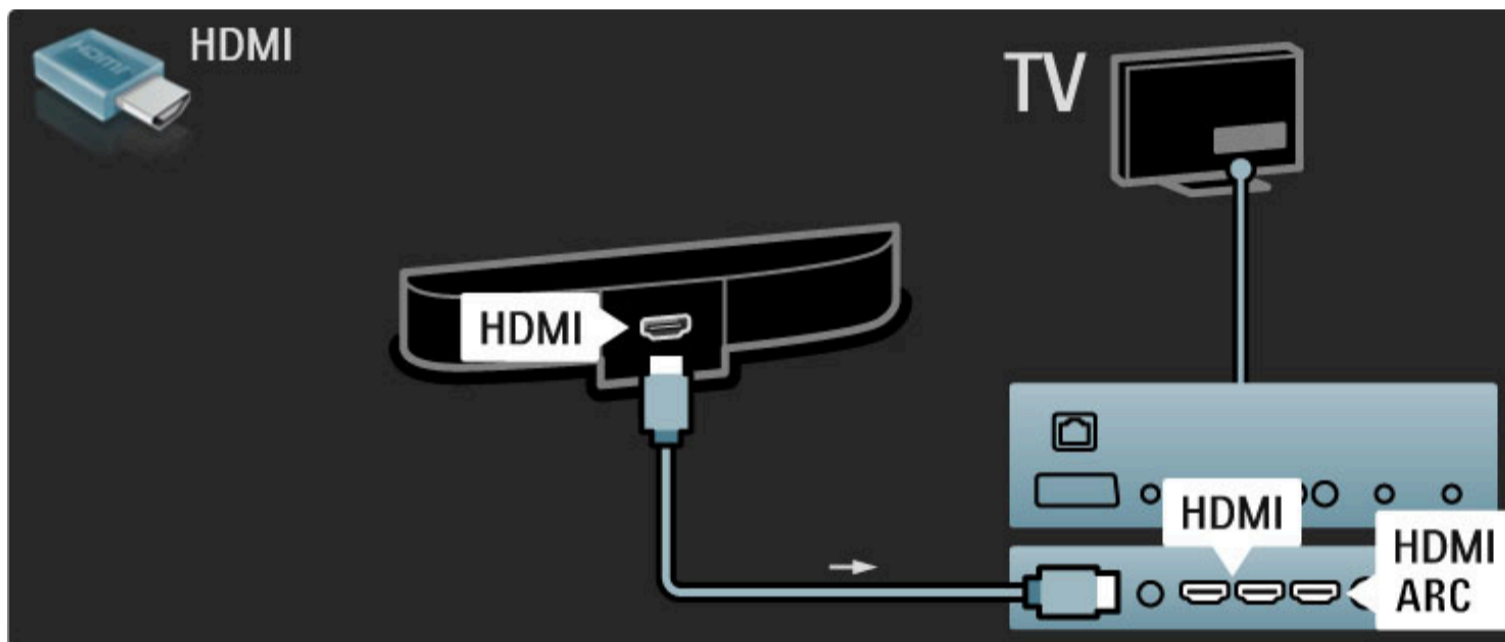


Nepoužijete-li konektor HDMI-ARC, připojte digitální audio kabel (cinch, koaxiální).

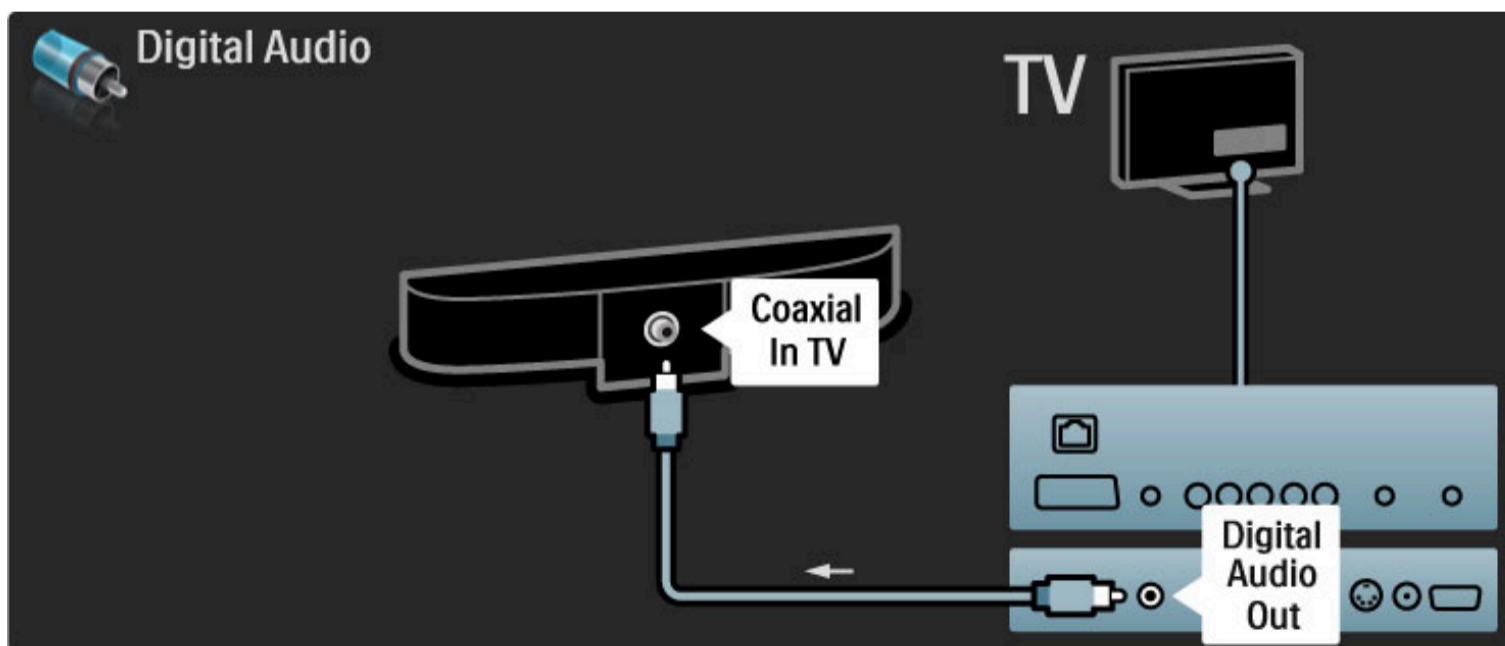


Přehrávač disků Blu-ray / DVD

Nejprve připojte zařízení k televizoru pomocí kabelu HDMI.

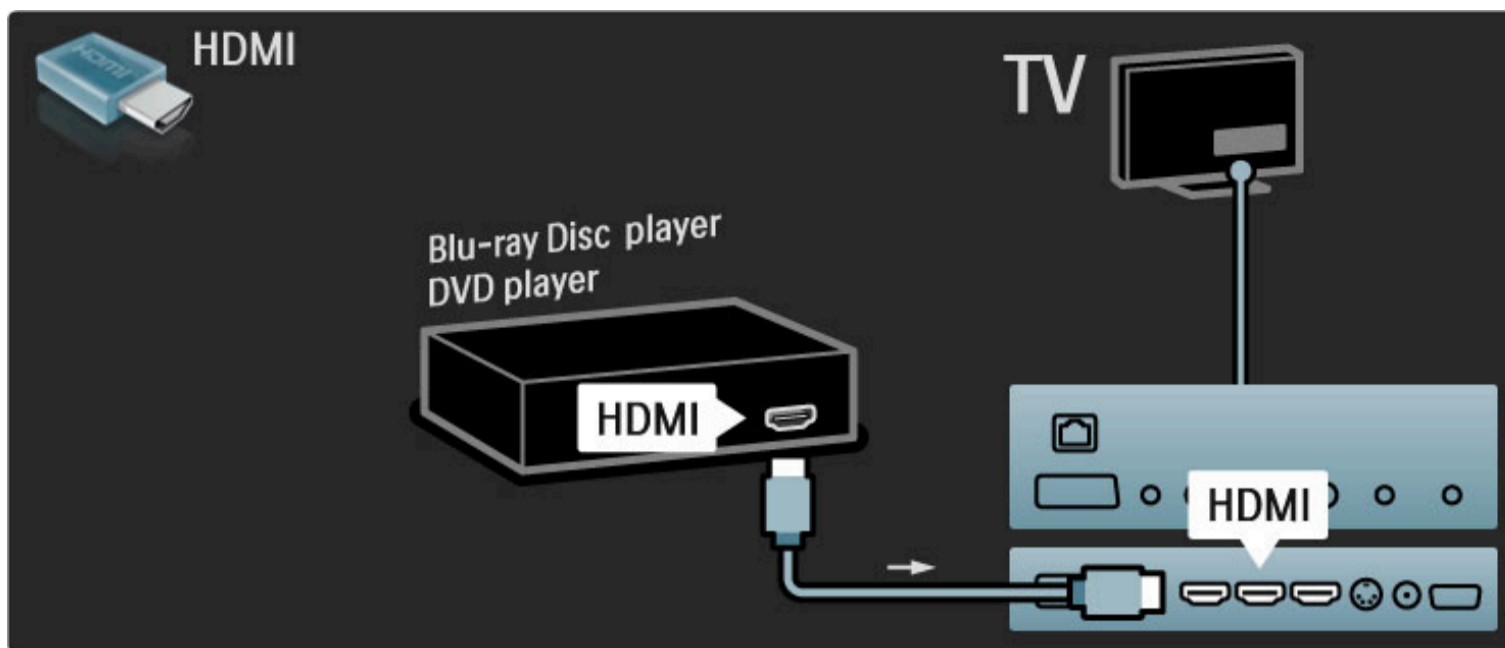


System domácího kina s přehrávačem disků


Nejprve připojte zařízení k televizoru pomocí kabelu HDMI.

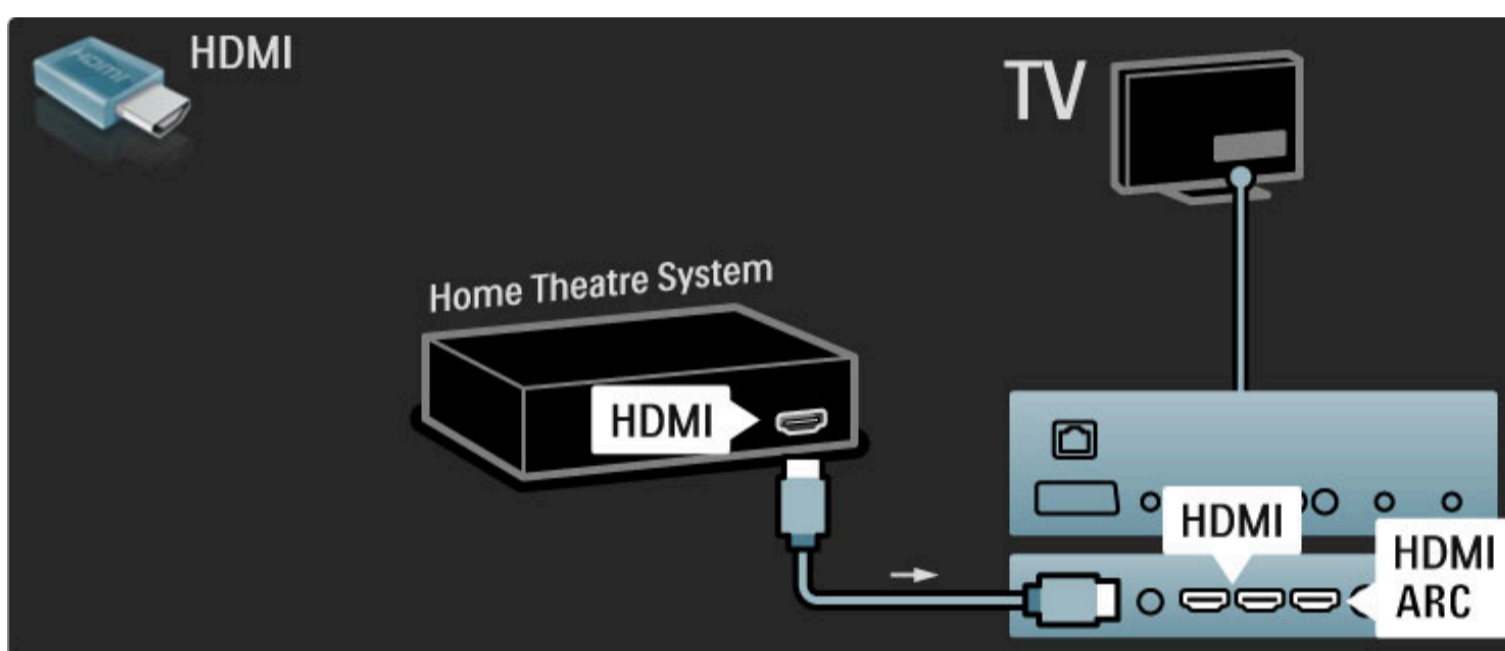

Použijete-li konektory HDMI-ARC na televizoru i na zařízení, není nutný žádný další kabel. Pokud je nepoužijete, čtěte dále.

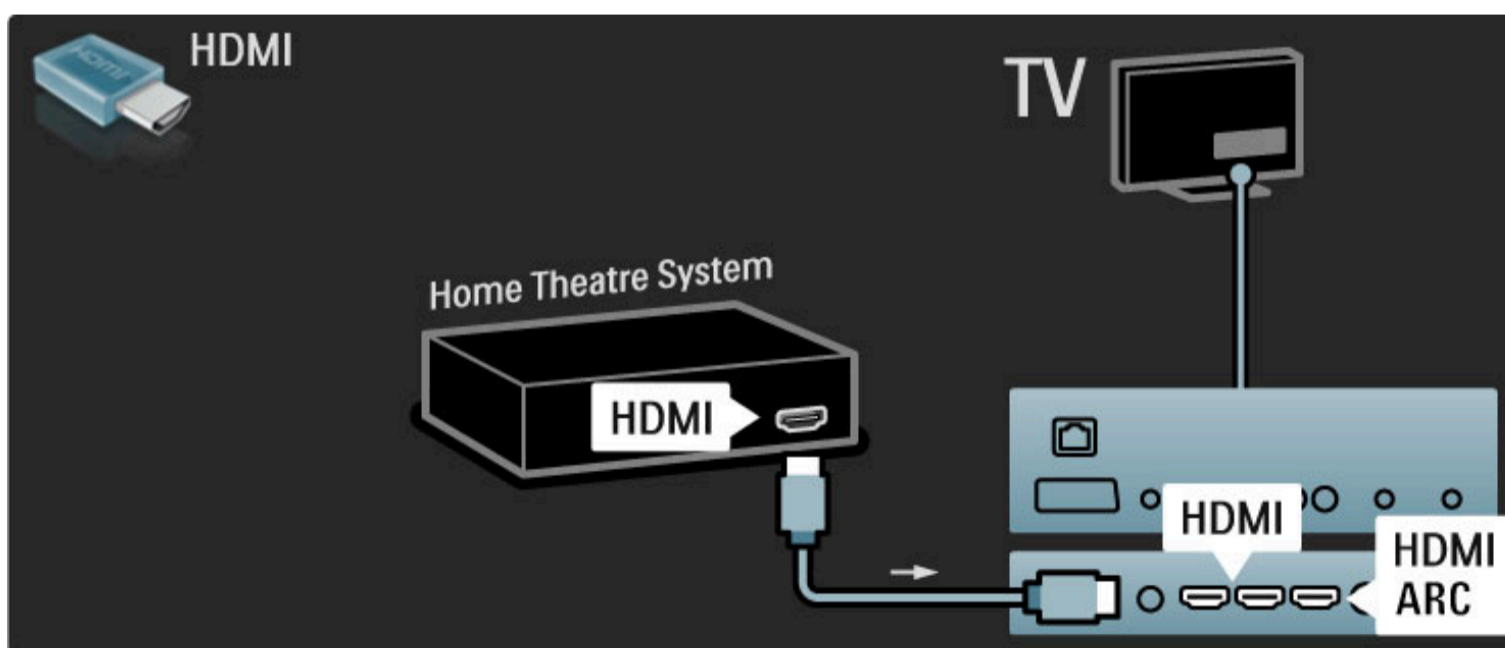

Nepoužijete-li konektor HDMI-ARC, připojte digitální audio kabel (cinch, koaxiální).

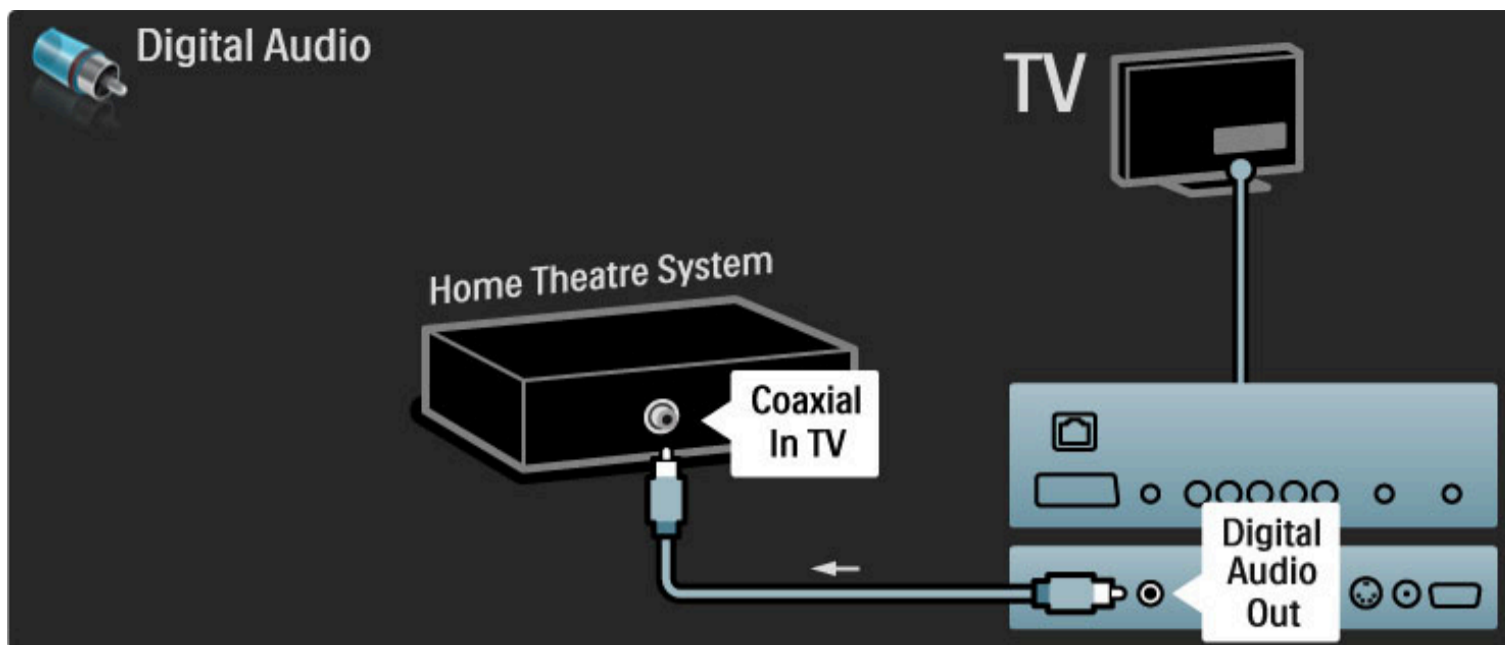

Synchronizace zvuku s videem (synchr.)


Pokud zvuk neodpovídá videu na obrazovce, u většiny systémů domácího kina s DVD lze nastavit prodlevu, aby zvuk videu odpovídal.

Další informace o synchronizaci zvuku s videem si přečtete v části **Nápověda > Nastavení > Připojení zařízení > Synchronizace zvuku s videem**.


Zvukový signál z DVD přehrávače nebo jiného zařízení nepřipojujte k systému domácího kina přímo. Vždy jej nejprve vedte televizorem.

Rekordér

Pomocí 2 anténních kabelů připojte anténu k zařízení a televizoru.

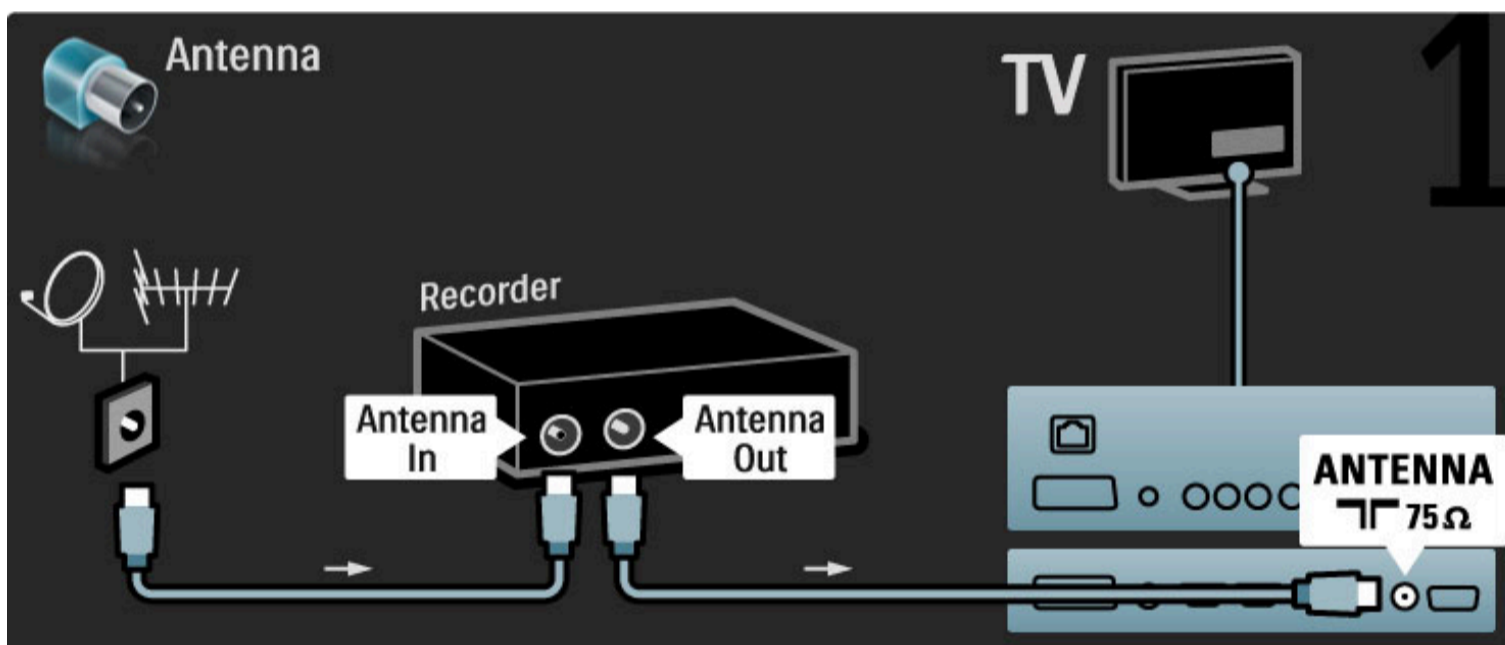


Připojte zařízení k televizoru pomocí kabelu HDMI.

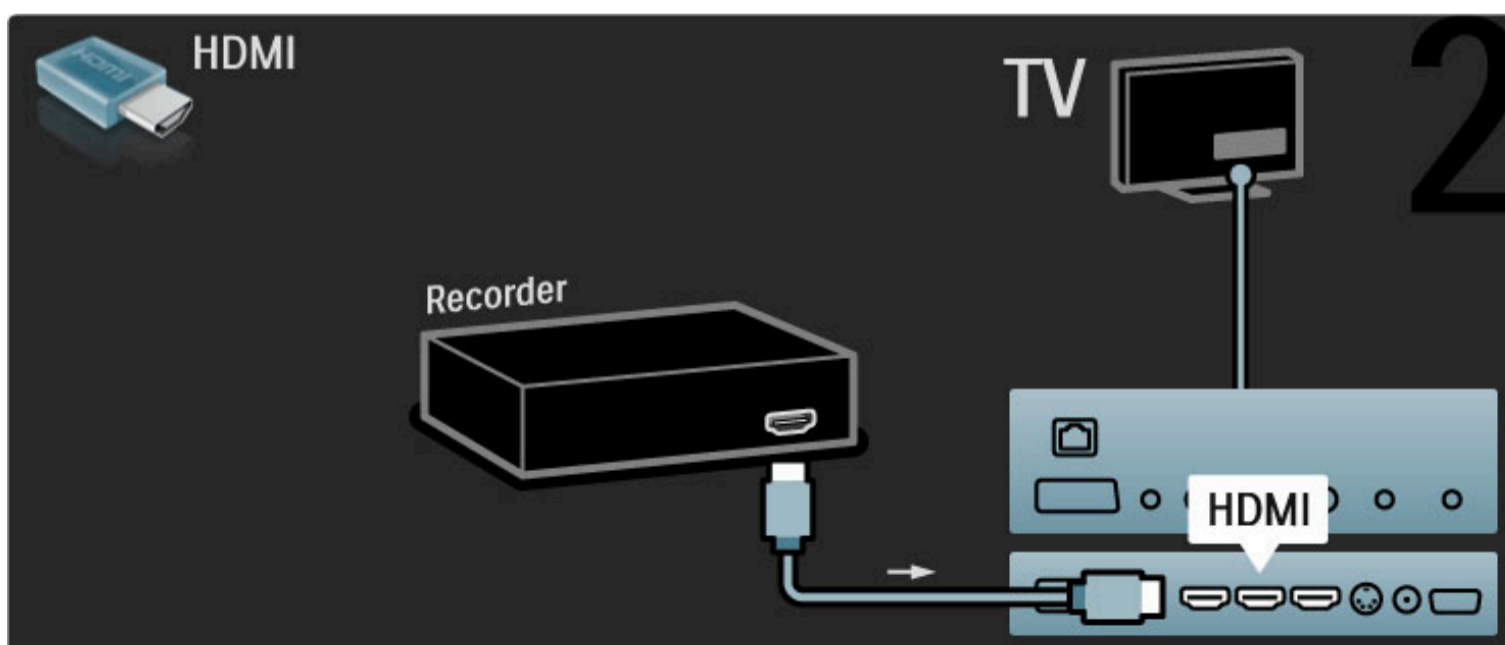


Digitální přijímač / Sat.

Pomocí 2 anténních kabelů připojte anténu k zařízení a televizoru.

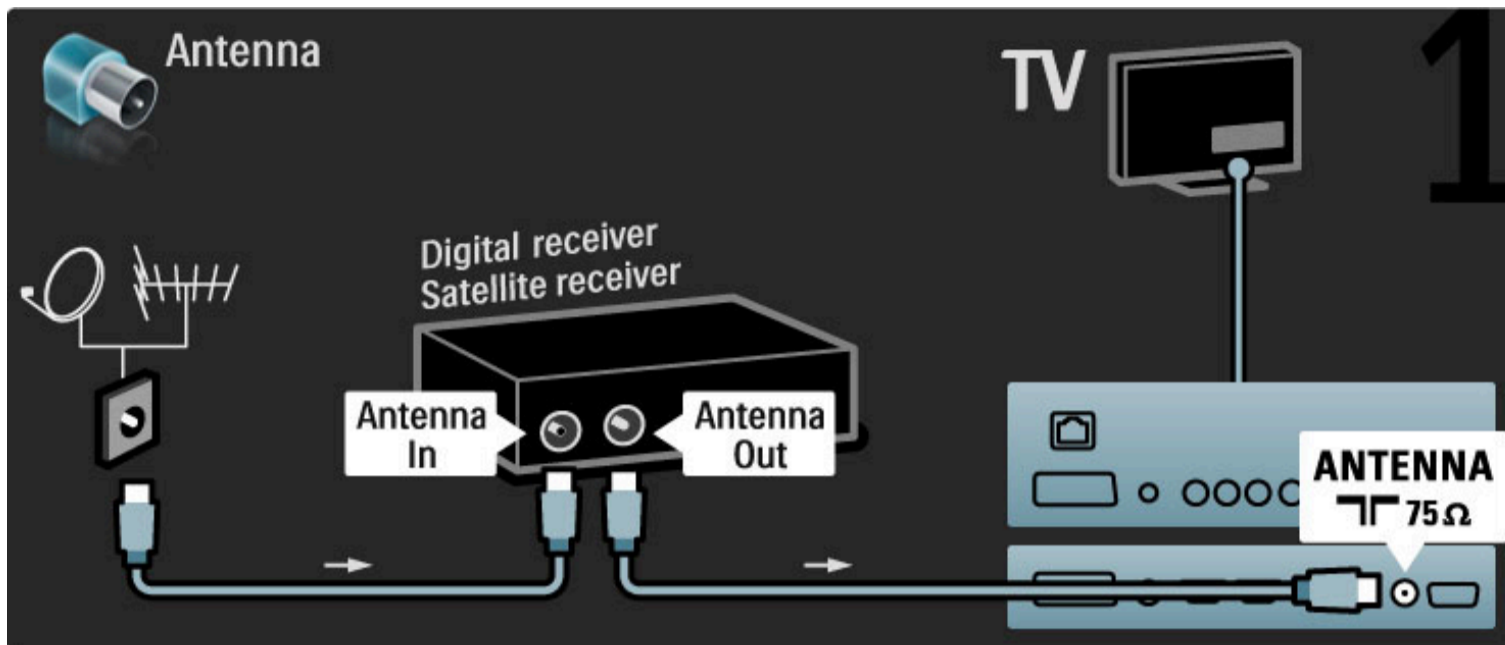


Připojte zařízení k televizoru pomocí kabelu HDMI.

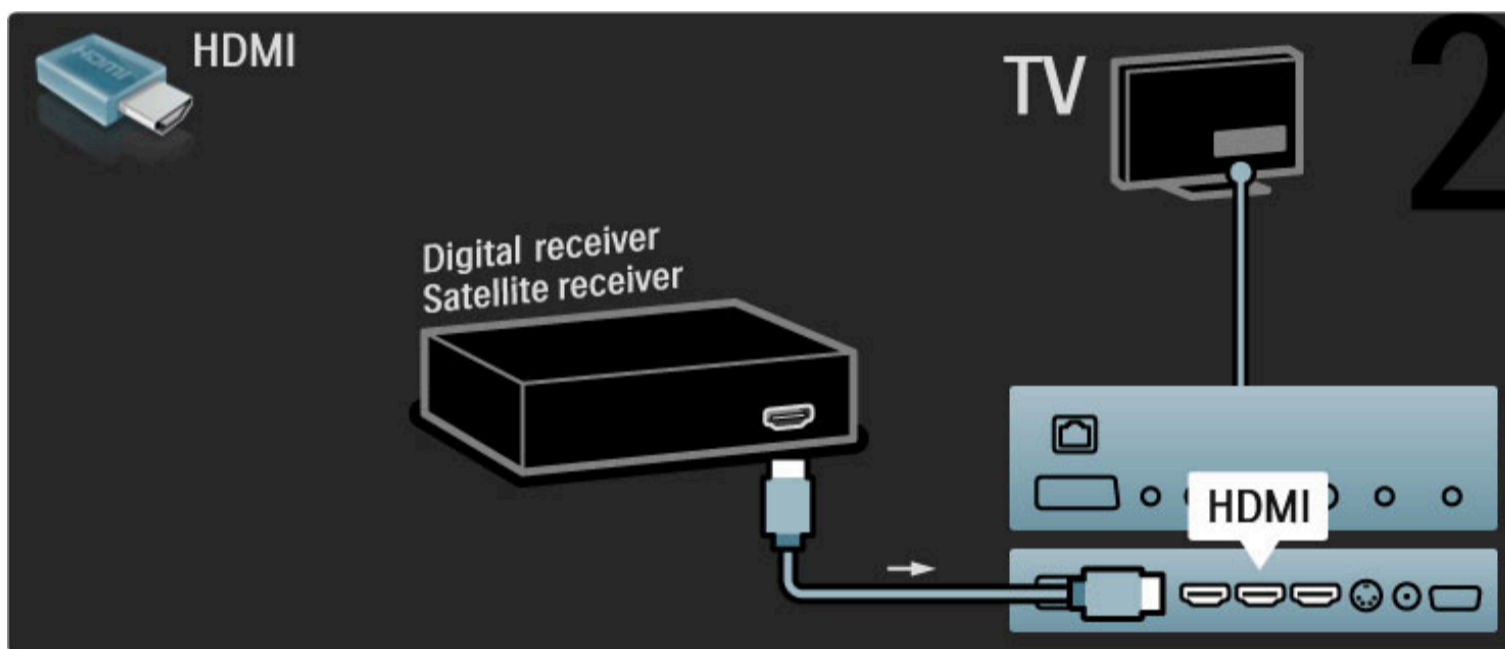


Dig. přijímač + diskový rekordér


Nejprve připojte zařízením k televizoru pomocí 3 anténních kabelů.

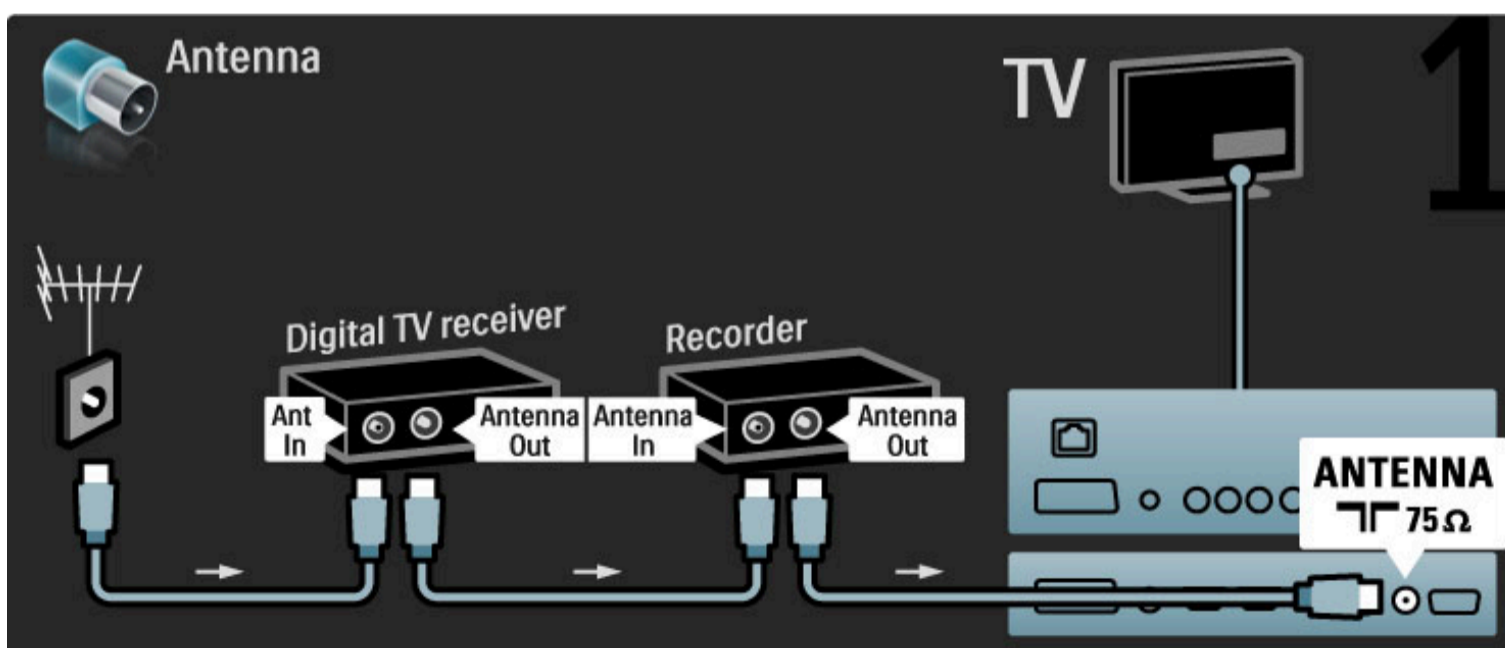

Poté pomocí kabelu HDMI připojte k televizoru digitální přijímač.

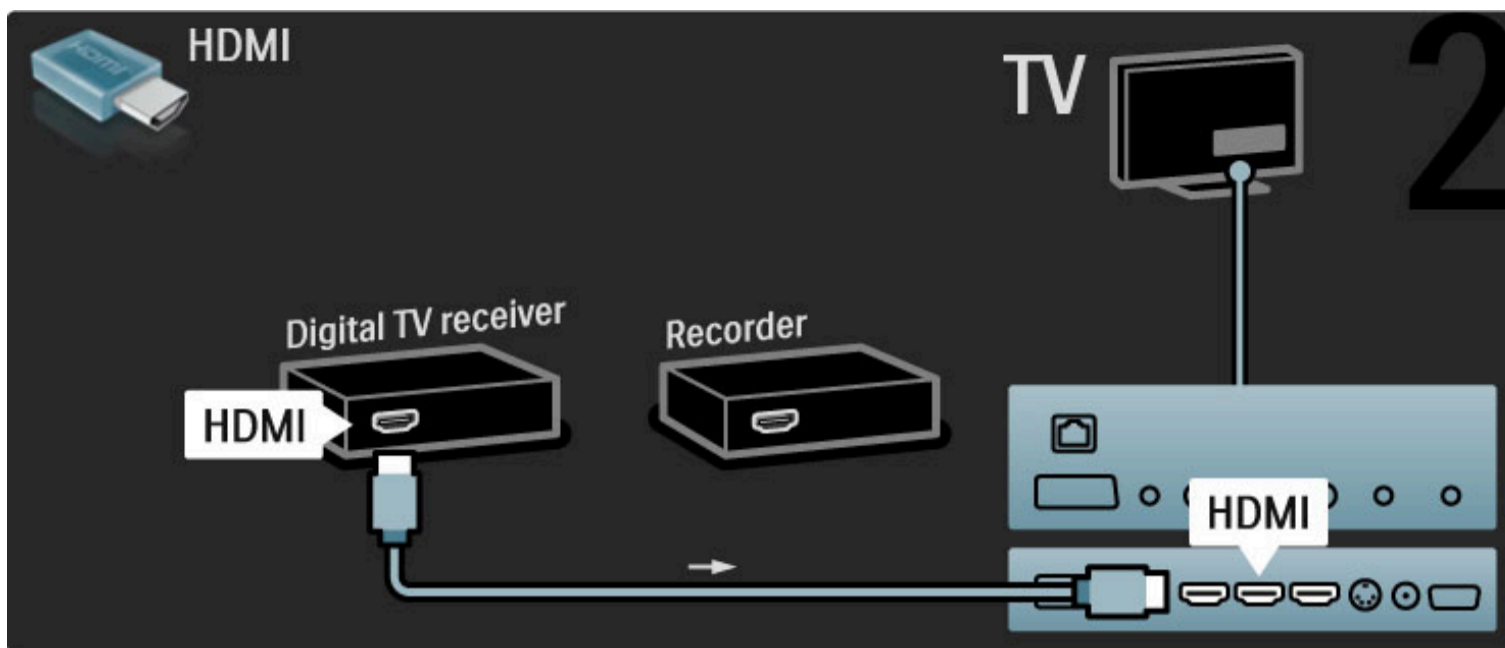


Nakonec pomocí kabelu HDMI připojte k televizoru diskový rekordér.

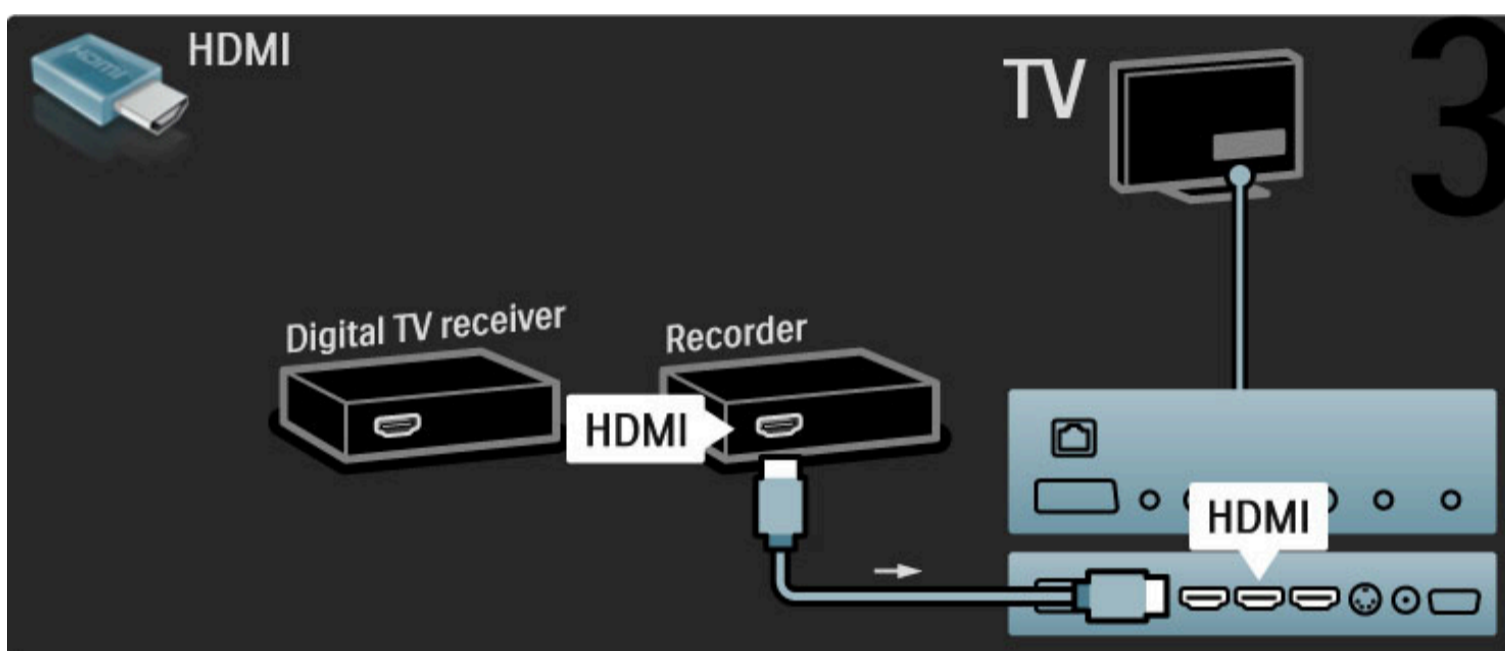


Dig. přijímač + diskový rekordér + domácí kino


Nejprve připojte zařízením k televizoru pomocí 3 anténních kabelů.

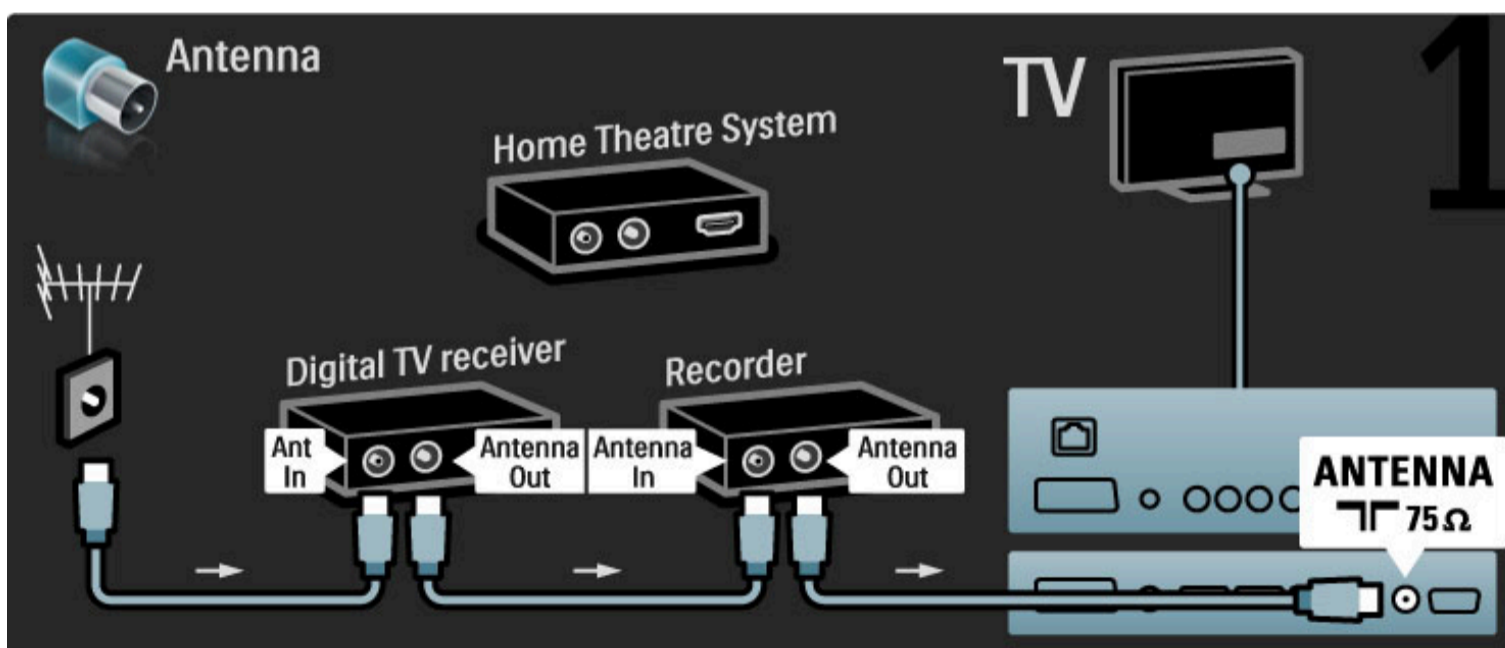


Poté pomocí kabelu HDMI připojte k televizoru digitální přijímač.

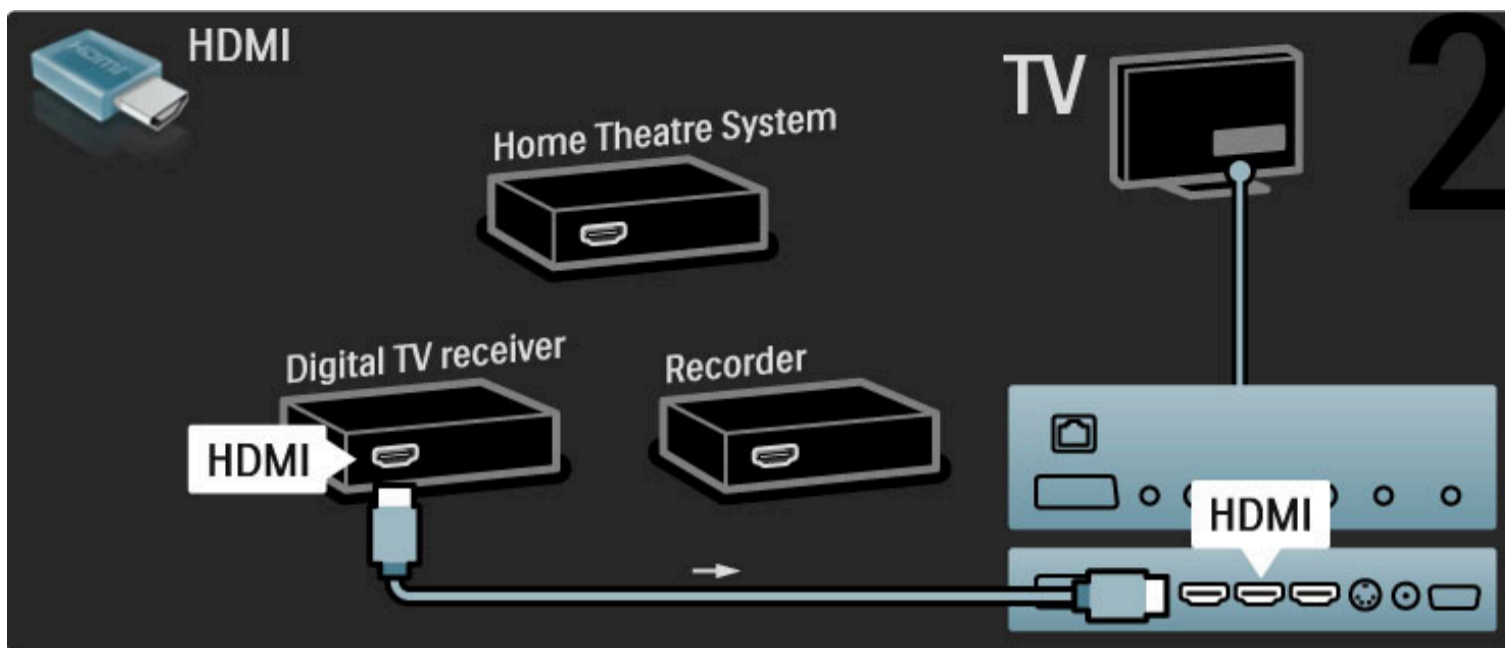


Poté pomocí kabelu HDMI připojte k televizoru diskový rekordér.

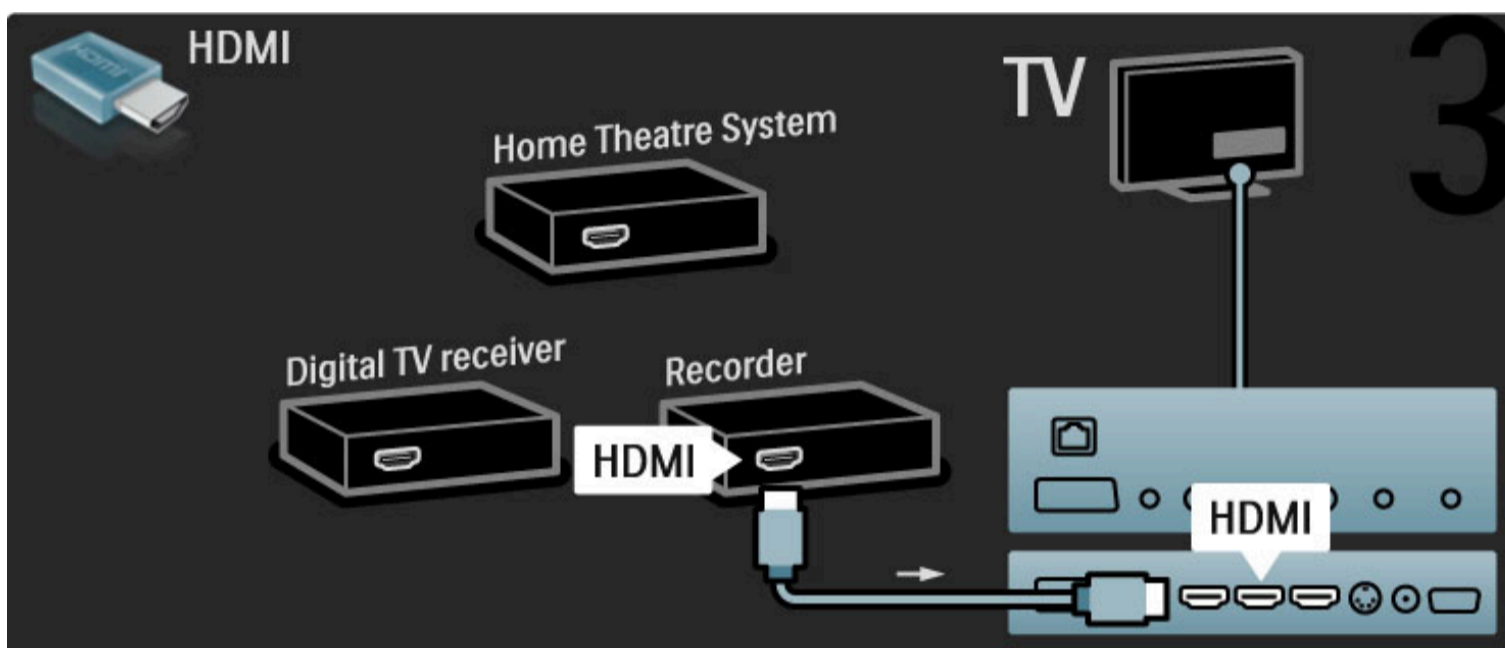

Poté k televizoru připojte domácí kino pomocí kabelu HDMI.

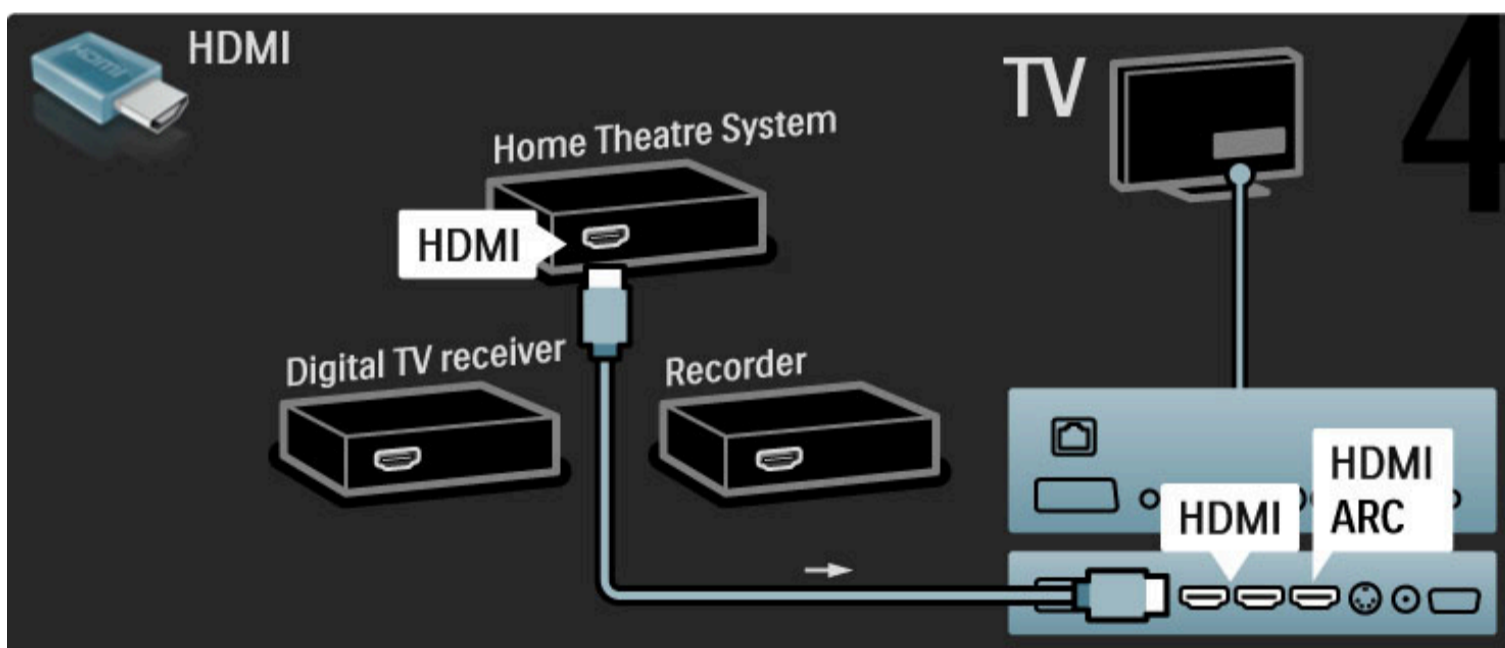


Nepoužíváte-li u televizoru a zařízení připojení HDMI-ARC, použijte digitální audio kabel (cinch, koaxiální).

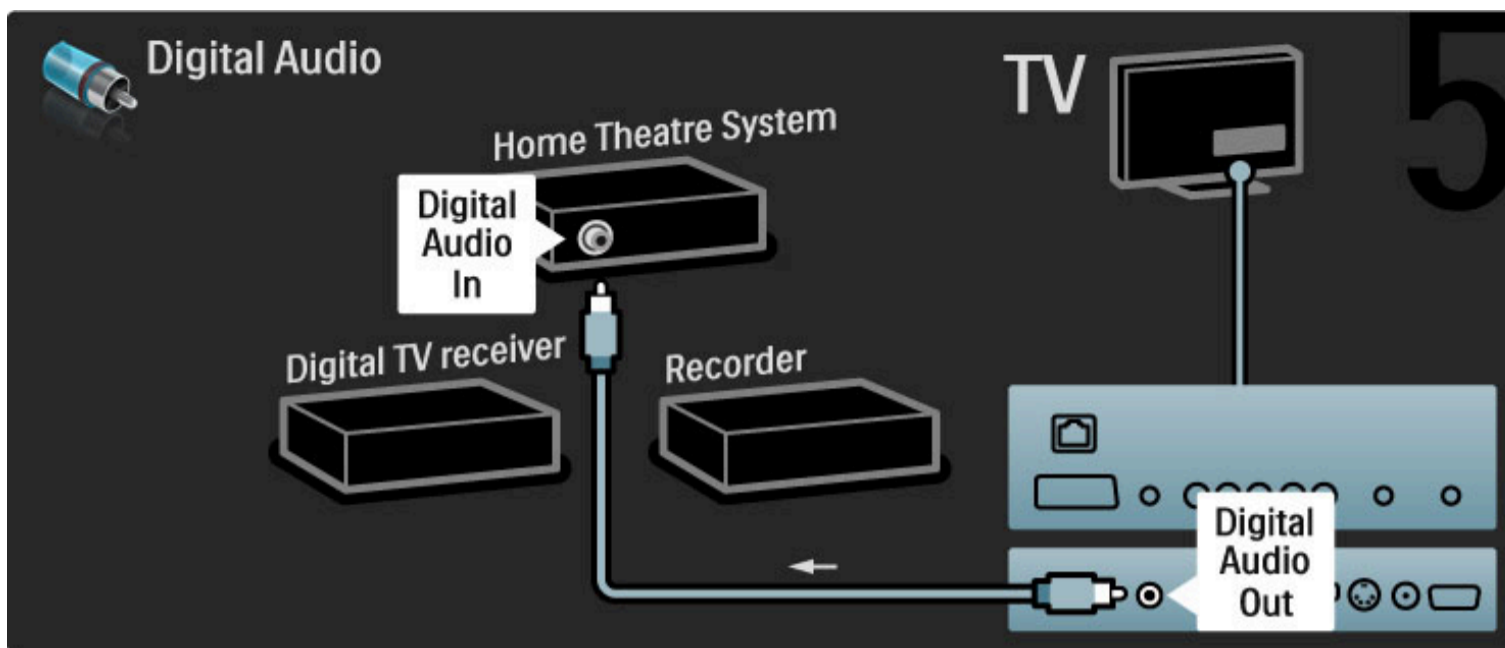


Digitální přijímač HD

Nejprve pomocí 2 anténních kabelů připojte k televizoru zařízení.

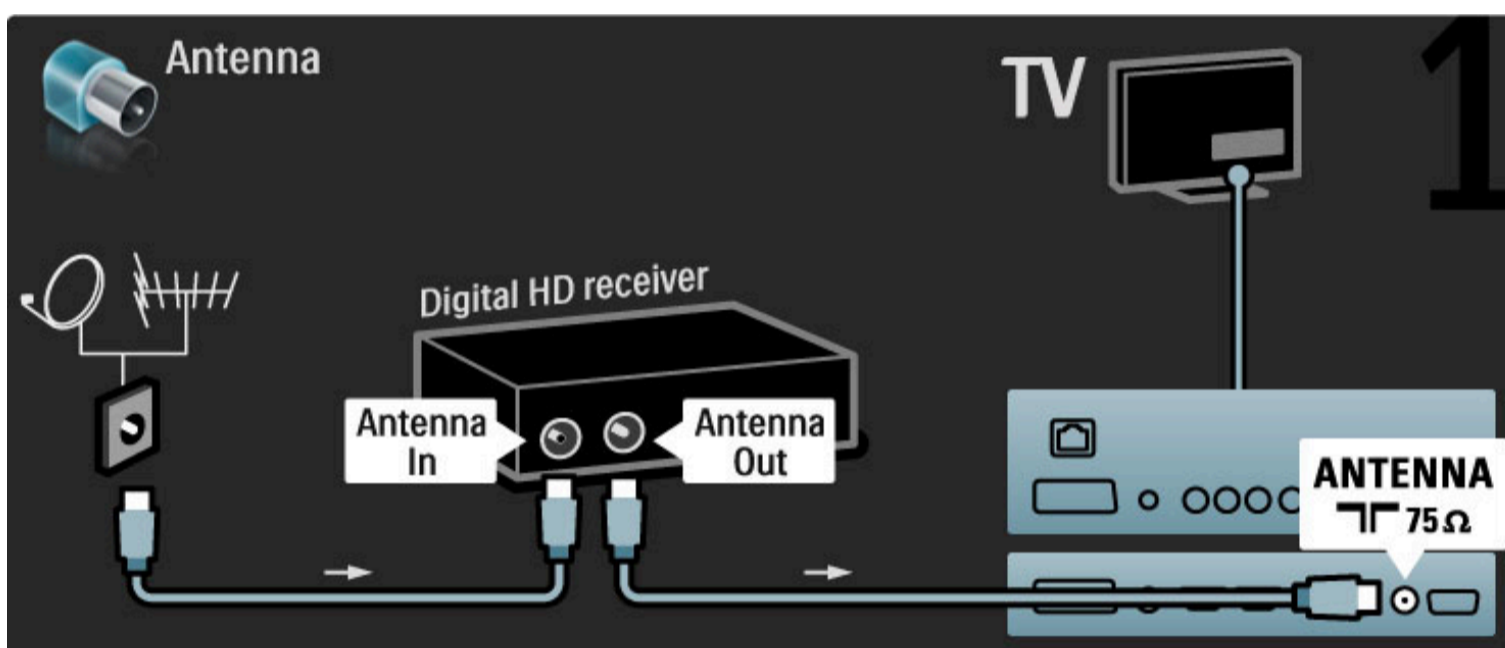

Nejprve připojte zařízení k televizoru pomocí kabelu HDMI.

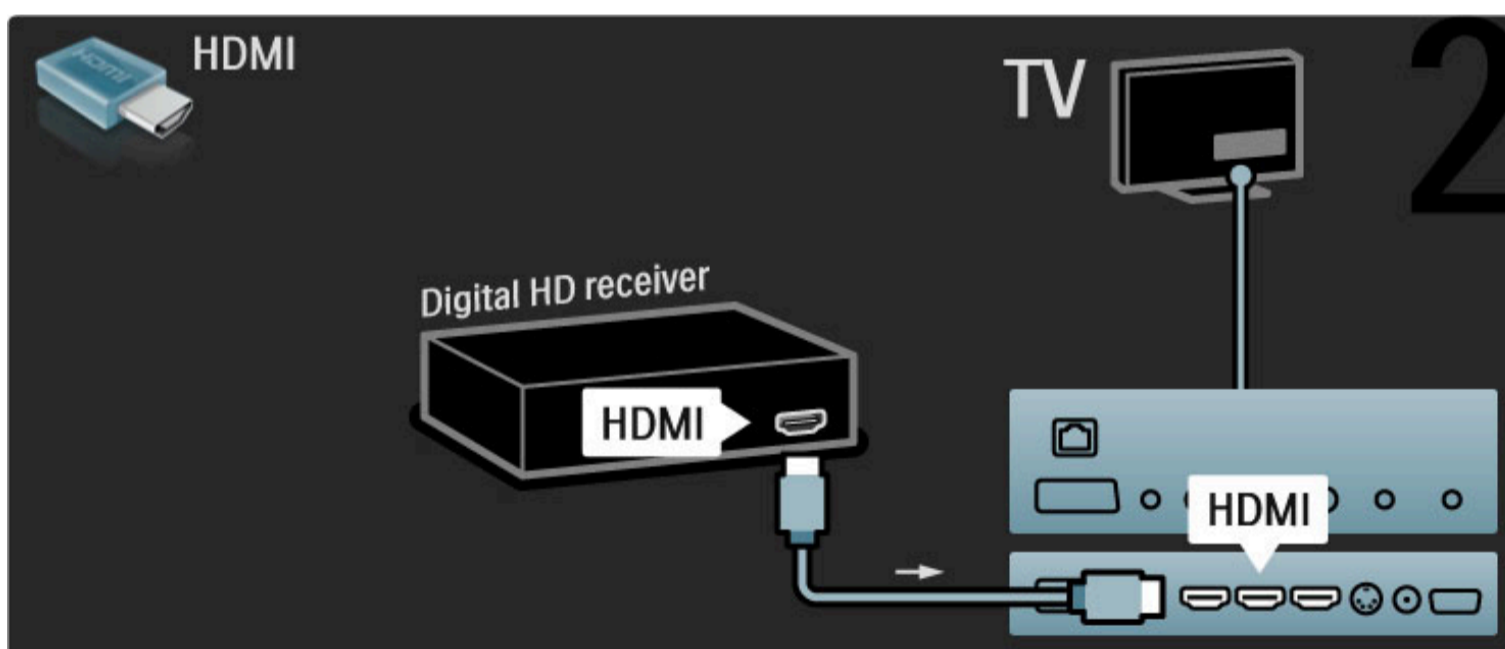

5.4 Připojení dalších zařízení


Hra

Herní konzolu připojte na boční nebo zadní straně televizoru. Můžete použít konektor HDMI, YPbPr nebo Scart. Má-li vaše herní konzola pouze výstup Video (CVBS) a Audio L/R, použijte adaptér **Video Audio L/R na Scart** pro připojení ke konektoru Scart.


Zpoždění obrazu

Chcete-li během hraní hry zabránit prodlevě obrazu, ukončete nabídku **Nápověda**, stiskněte tlačítko **000** (Upravit) a vyberte možnost **Smart picture > Hra** a stiskněte tlačítko **OK**. Po skončení hry nezapomeňte vybrat možnost **Smart picture**, kterou běžně používáte při sledování televize.

Pomocí kabelu HDMI připojte zařízení k boční straně televizoru.

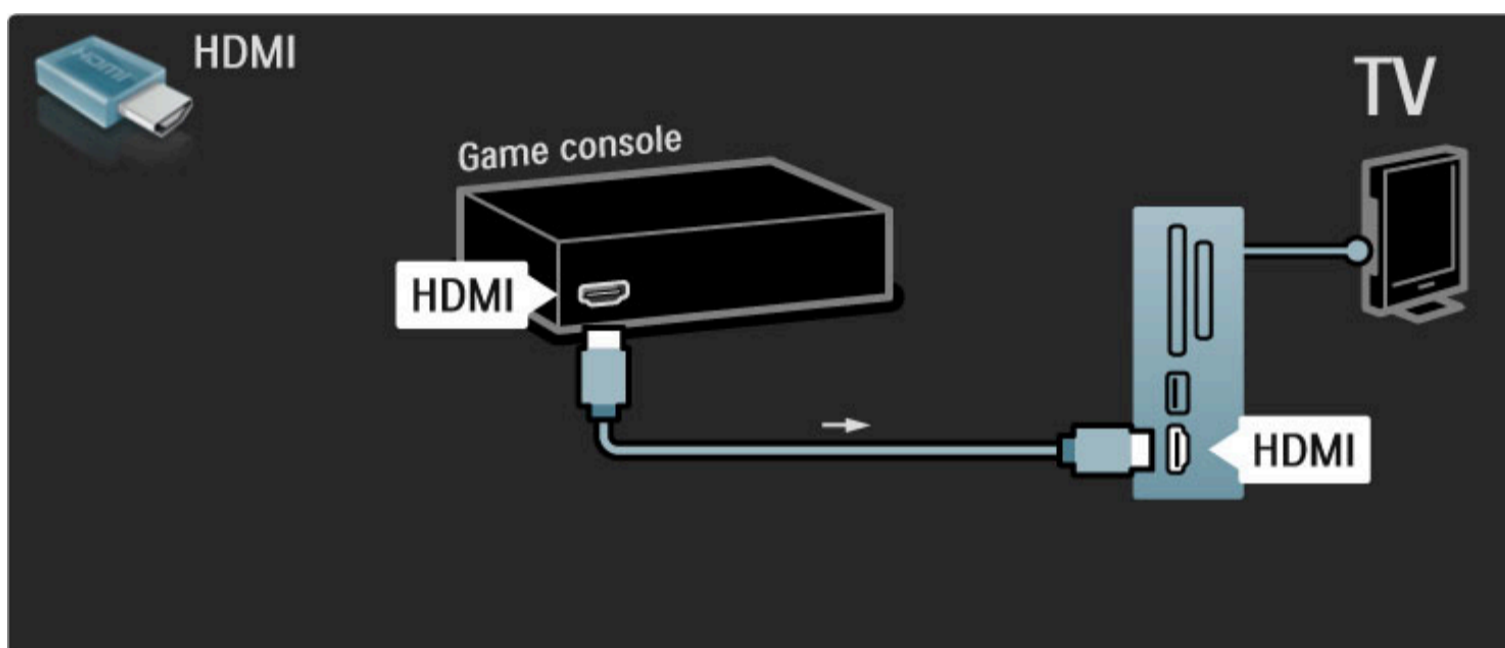

Nebo zařízení k televizoru připojte pomocí adaptéru Scart.

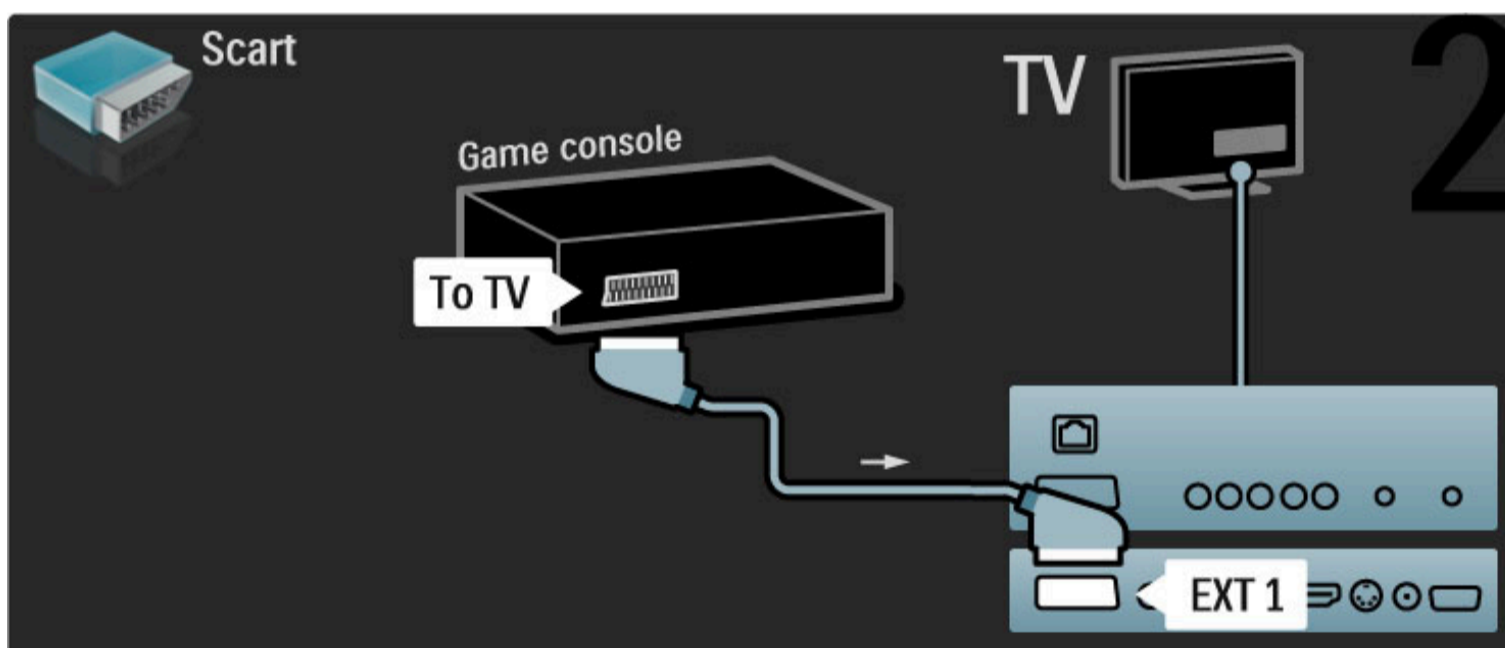


HD hra

HD herní konzolu připojte k TV použijte kabel HDMI nebo kabely YPbPr a Audio L/R.

Chcete-li připojit HD herní konzolu, přečtěte si části **Nápověda > Připojení > Připojení dalších zařízení > Hra**.

Fotoaparát

Chcete-li zobrazit fotografie uložené v digitálním fotoaparátu, můžete jej připojit přímo k televizoru. Pro připojení použijte připojení USB na boční straně televizoru. Po připojení fotoaparát zapněte.

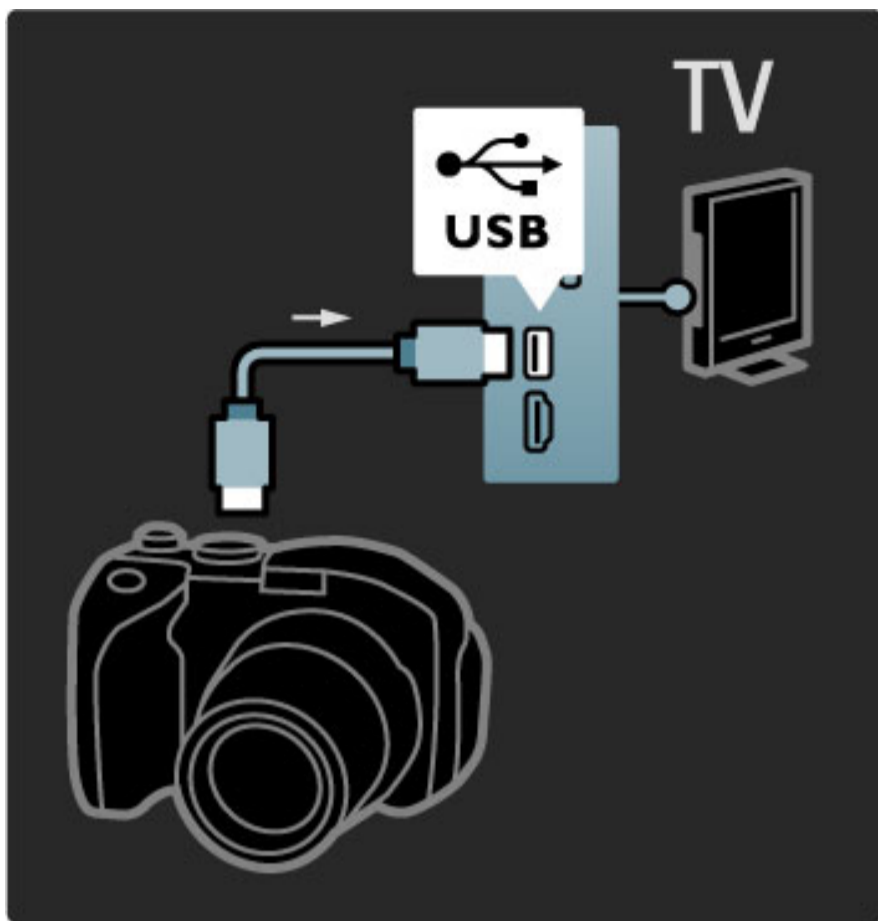


Pokud se obsah fotoaparátu nezobrazí automaticky, fotoaparát bude zřejmě nutné nastavit na přenos obsahu prostřednictvím protokolu PTP (Picture Transfer Protocol). Přečtěte si uživatelskou příručku digitálního fotoaparátu.

Videokamera


Videokameru připojte na boční nebo zadní straně televizoru. Můžete použít konektor HDMI, YPbPr nebo Scart. Má-li vaše videokamera pouze výstup Video (CVBS) a Audio L/R, použijte adaptér **Video Audio L/R na Scart** pro připojení ke konektoru Scart.

Informace o připojení videokamery viz následující stránky.

Pomocí kabelu HDMI videokameru připojte k boční straně televizoru.

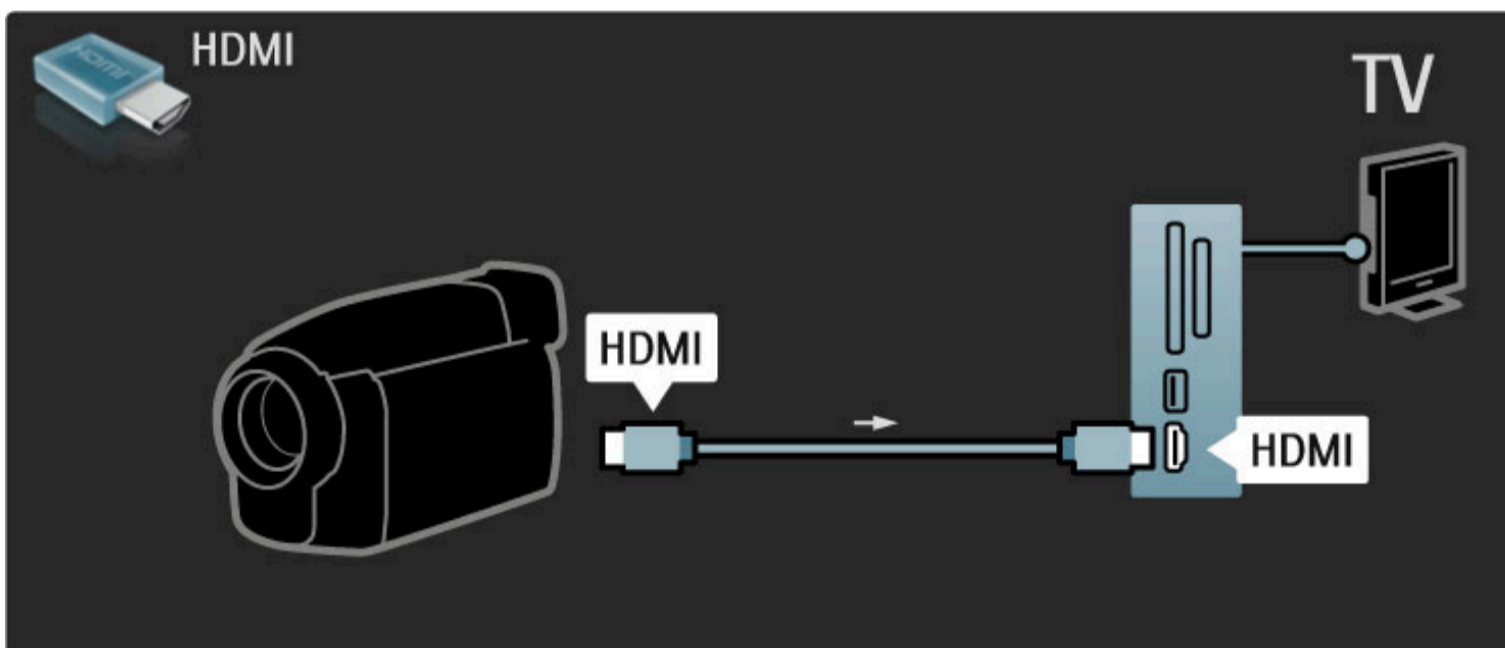

Nebo zařízení k televizoru připojte pomocí adaptéru Scart.

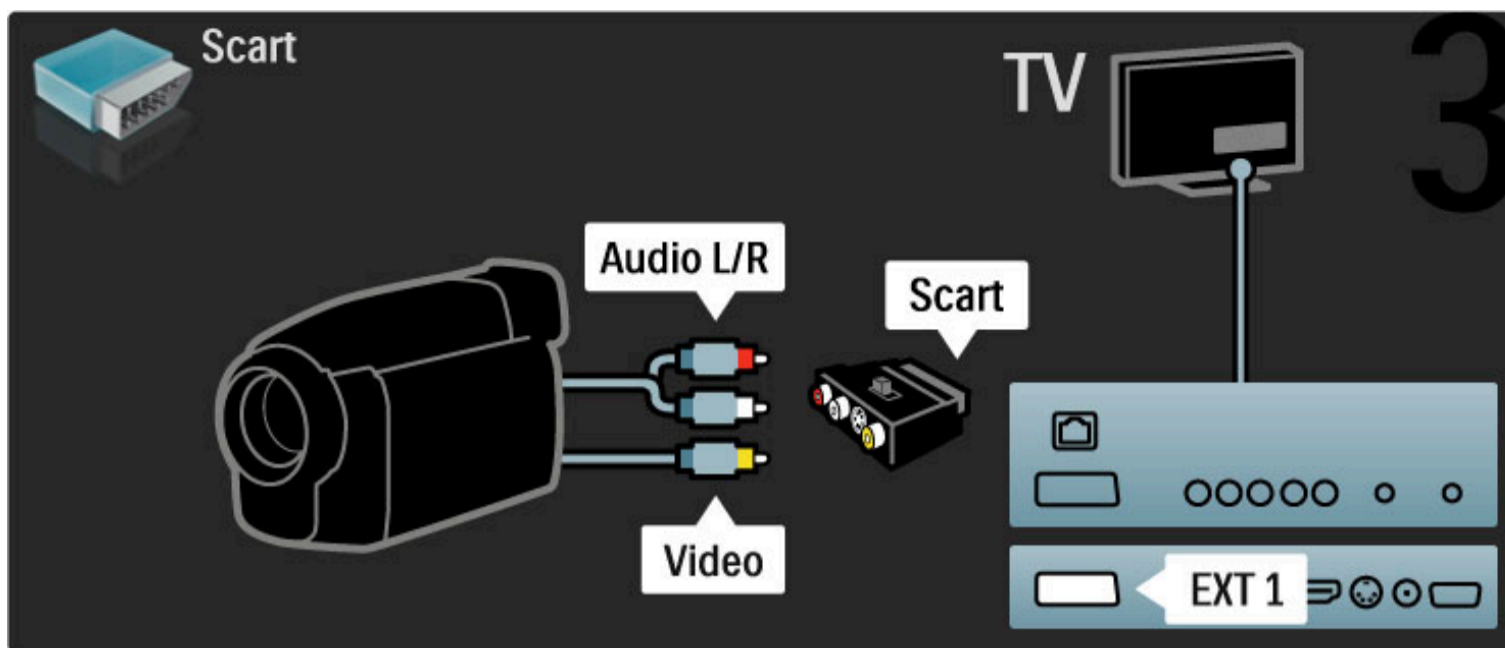


Televizor jako PC monitor


Televizor můžete připojit k bezdrátové domácí síti a díky programu Wi-Fi MediaConnect můžete televizor použít jako PC monitor. Přečtěte si část **Nápověda > Nastavení > Síť > Wi-Fi MediaConnect**.

Přečtěte si část o kabelovém připojení počítače k televizoru jako PC monitoru. Použít můžete kabel VGA nebo adaptér DVI na HDMI.


Pro připojení počítače ke konektoru VGA použijte kabel VGA a pro připojení k výstupu Audio L/R na boční straně televizoru použijte kabel Audio L/R.

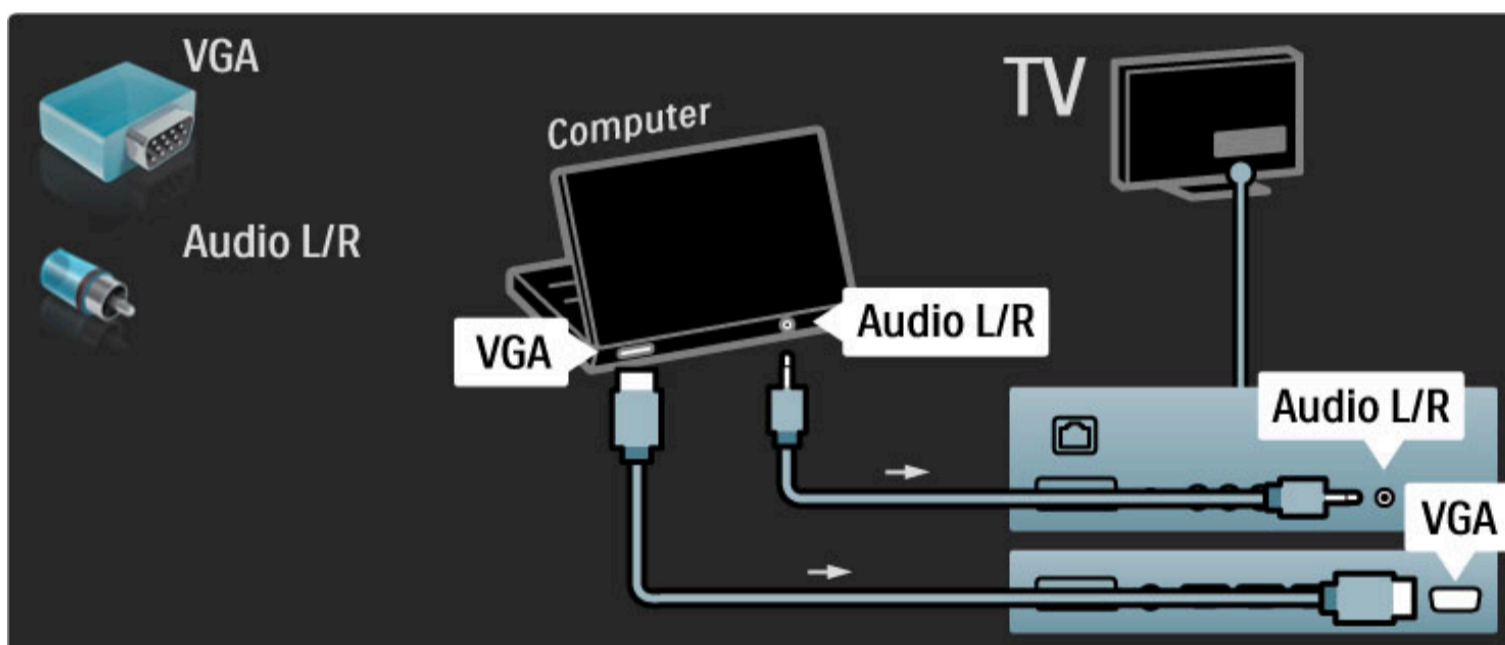

Pro připojení počítače k HDMI použijte adaptér z DVI na HDMI a pro připojení k výstupu Audio L/R na zadní straně televizoru použijte kabel Audio L/R.

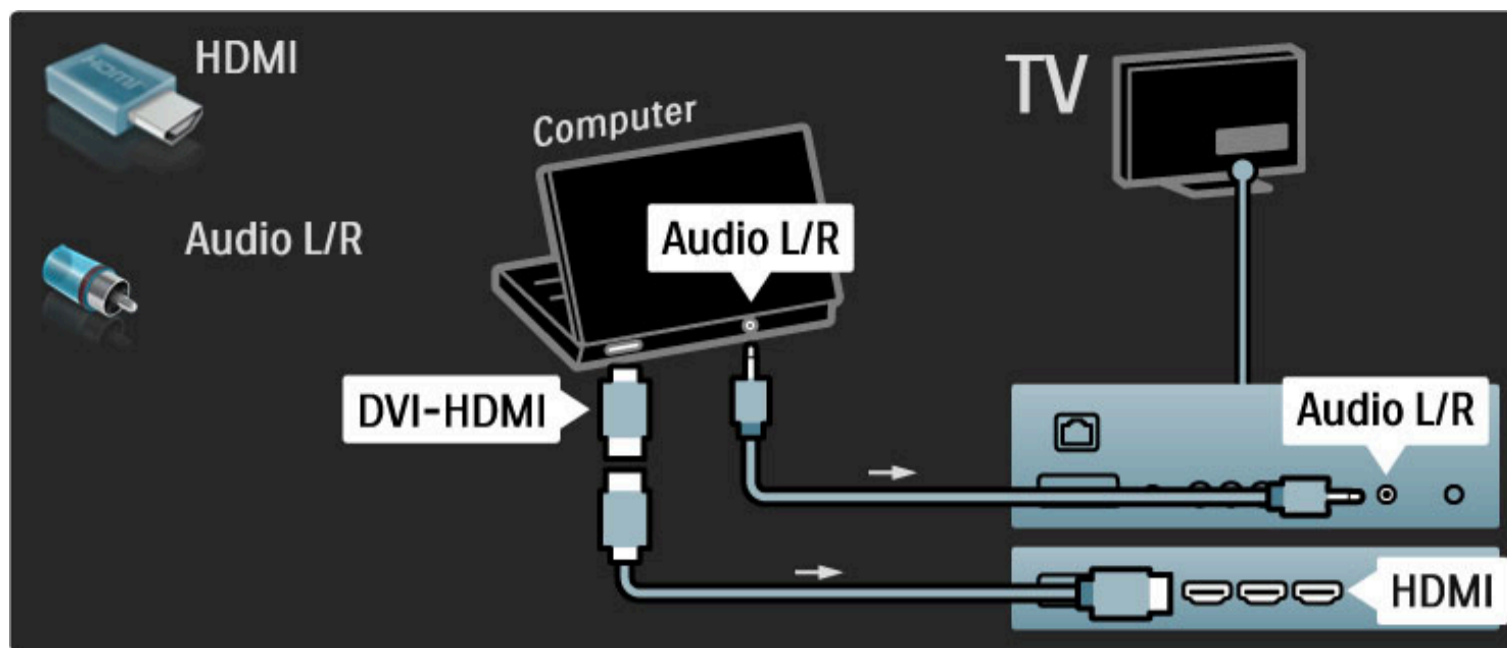

Ideální nastavení televizoru


Pro nejostřejší obraz nastavte formát obrazu televizoru na hodnotu **Nepřepočítaný**. Při sledování televize stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Formát obrazu** a poté možnost **Nepřepočítaný**.

Seznam podporovaných rozlišení najdete v části **Nápověda > Specifikace > Rozlišení displeje**.

Dekodér

Pomocí kabelu Scart připojte dekodér, který dekóduje analogové kanály přijímané prostřednictvím antény. Použijte připojení **EXT1** nebo **EXT2** na zadní straně televizoru.

Televizní kanál je nutné přiřadit jako kanál, který je nutné dekódovat. Poté přiřadte připojení, k němuž je dekodér připojen.

Chcete-li přiřadit tento televizní kanál, stiskněte tlačítko  **> Nastavení > Nastavení kanálu > Dekodér**. Volbou možnosti **Kanál** nastavte kanál, který chcete dekódovat. Volbou možnosti **Stav** nastavíte připojení, které chcete pro dekodér použít.

5.5 Síť


Bezdrátové provedení

Chcete-li nastavit bezdrátové připojení k síti, přečtěte si část **Nápověda > Nastavení > Síť**.

Připojený

Chcete-li nastavit kabelové připojení k síti, přečtěte si část **Nápověda > Nastavení > Síť**.

Připojte směrovač k televizoru pomocí síťového kabelu. Abyste vyhověli nařízením EMC, používejte stíněný ethernetový kabel FTP kat. 5E.

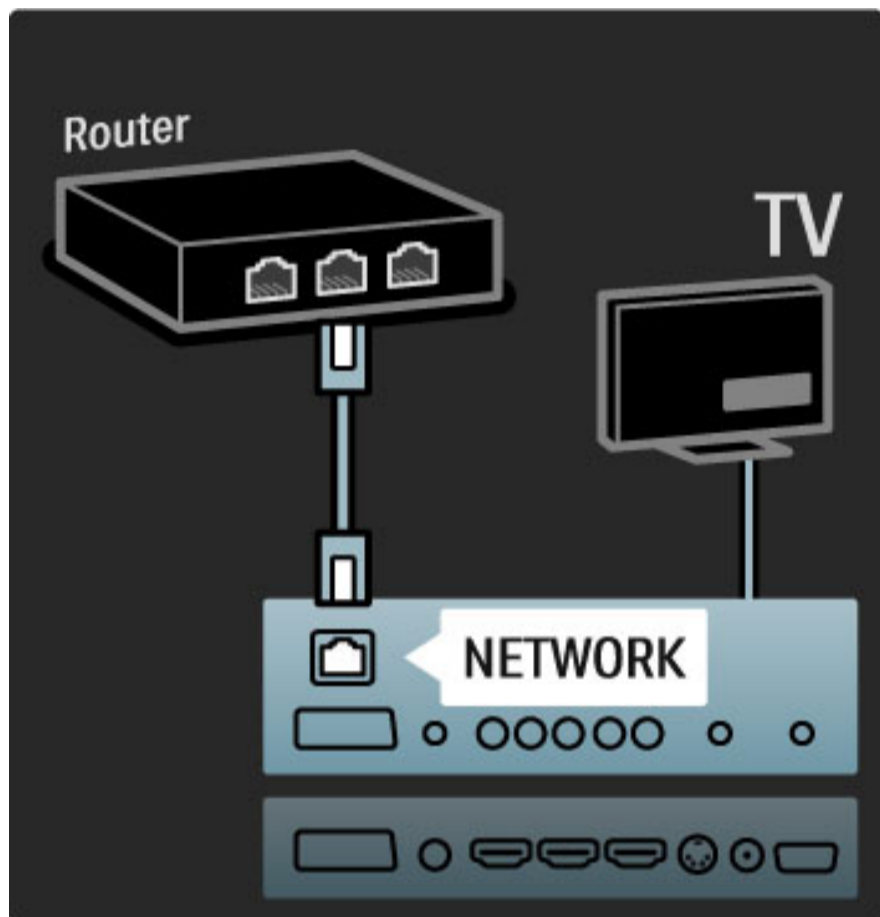

5.6 Karta SD

Kapacita paměti

Ke stažení půjčených videosouborů z Net TV je nutné vložit paměťovou kartu SD do slotu pro paměťové karty SD na televizoru. Po zformátování nechte kartu trvale ve slotu.

Velikost paměti karty SD


Doporučujeme kartu SDHC (High Capacity) třídy 2 s minimální pamětí 4 GB, pro filmy ve vysokém rozlišení pak minimální paměť 8 GB.

Přečtěte si část o půjčování videosouborů v části **Nápověda > Použití televizoru > Net TV > Videopůjčovny**.

Vložení karty

Před vložení karty nezapomeňte kartu SD odemknout.

Chcete-li kartu SD zformátovat, zapněte televizor a vložte kartu TV do slotu pro paměťové karty SD. Televizor automaticky spustí formátování. Po zformátování nechte kartu trvale ve slotu.

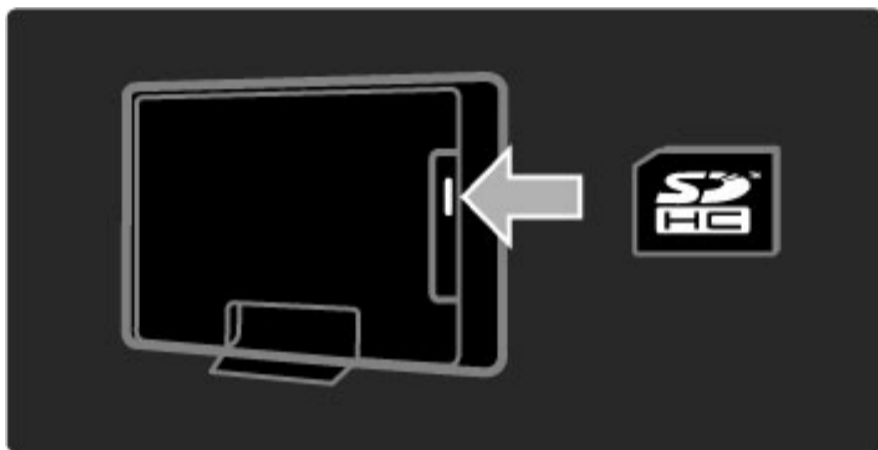

5.7 Modul CAM pro rozhraní Common Interface


CAM

Kódované digitální kanály lze dekodovat pomocí modulu CAM. Provozovatelé služeb digitální televize vám modul CAM poskytnou poté, co si jejich služby předplatíte. Další informace a podmínky získáte u provozovatele služeb digitální televize.

Vložte modul CAM

Před vložením modulu CAM vypněte televizor. Správný směr vložení zjistíte pohledem na modul CAM. Nesprávným vložení můžete poškodit modul CAM a televizor.

Najděte slot modulu CI na zadní straně televizoru. Modul CAM jemně zasuňte co nejdále a nechte jej trvale ve slotu. Aktivace modulu CAM může trvat několik minut. Vyjmutím modulu CAM služby digitální televize deaktivujete.

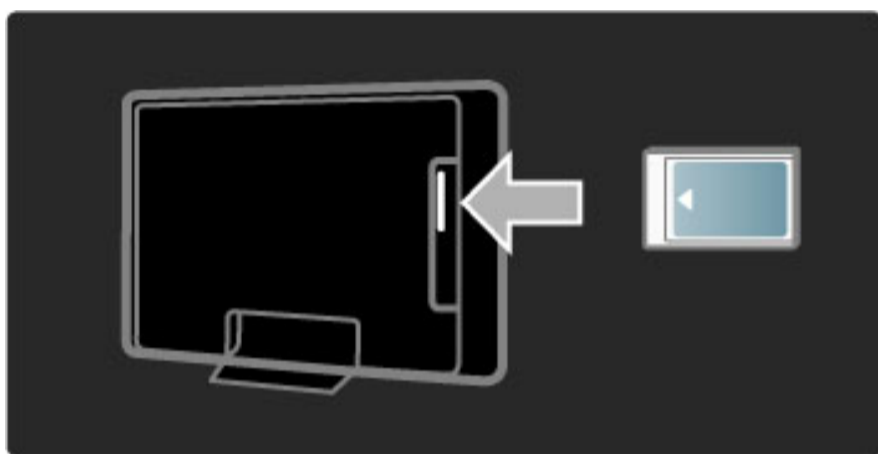

Sledování služby CAM

Je-li vložen modul CAM a zaplacen předplatné, televizor zobrazí program provozovatele služeb digitální televize. Aplikace, jejich funkce, obsah a zprávy na obrazovce pocházejí od poskytovatele služby CAM.

Nastavení služby CAM

Pro nastavení hesel nebo kódů PIN pro službu CAM stiskněte možnost **🏠** > **Nastavení** > **Nastavení kanálu** > **Common Interface**. Zvolte poskytovatele služby CAM a stiskněte tlačítko **OK**.

CI+

Tento televizor dokáže pracovat s modulem CAM pro rozhraní CI+. Rozhraní CI+ umožňuje poskytovatelům služeb nabízet kvalitní digitální programy, například filmy a sportovní pořady, ve vysokém rozlišení s vysokou úrovní ochrany proti kopírování.

Chcete-li vložit modul CI+ CAM, přečtěte si kapitolu **Modul CAM (Conditional Access Module)**.

5.8 3D

3D

Tento televizor je připraven pro použití s nejnovějším příslušenstvím 3D TV (pouze pro modely 40PFL9705 a 46PFL9705).

6 Řešení problémů

6.1 Kontaktní informace

Pokud problém nevyřešíte pomocí rad a návrhů v části Řešení problémů, zkuste televizor vypnout a znovu zapnout.

Upozornění

Pokud má televizor poruchu, **NIKDY** se jej nepokoušejte opravit sami.

Středisko péče o zákazníky

Pokud potíže s televizorem nevyřešíte, můžete zavolat do střediska péče o zákazníky společnosti Philips ve vaší zemi. Předtím zjistěte model a sériové číslo televizoru. Telefonní číslo naleznete v dokumentaci dodané s televizorem. Můžete také navštívit webové stránky www.philips.com/support

Číslo modelu televizoru a sériové číslo

Tato čísla naleznete na přebalovém štítku nebo na typovém štítku na zadní či spodní straně televizoru.

6.2 Televizor a dálkový ovladač

Televizor se nezapne

- Televizor vypněte a znovu zapněte vypínačem ve spodní části televizoru.
- Zkontrolujte připojení napájecího kabelu.
- Zkuste televizor zapnout pomocí tlačítek na televizoru.

Televizor se nezapne z pohotovostního režimu

- Zkontrolujte, zda baterie v dálkovém ovladači nejsou vybité nebo slabé. Zkontrolujte jejich správné vložení (+/-).
- Zkuste televizor zapnout pomocí tlačítek na televizoru.

Televizor nereaguje na dálkový ovladač

- Zkontrolujte, zda baterie v dálkovém ovladači nejsou vybité nebo slabé. Zkontrolujte jejich správné vložení (+/-).
- Vyčistěte dálkový ovladač a čočku snímače televizoru.

• Během spuštění, které s připojenými zařízeními může trvat až dvě minuty, se může stát, že televizor a některá vnější zařízení hned nereagují na povely dálkového ovladače. Zařízení přesto funguje normálně a není rozbité.

Televizor se vypne a bliká červený ukazatel

- Televizor vypněte a znovu zapněte vypínačem ve spodní části. Zkontrolujte, zda je kolem televizoru dostatečný volný prostor kvůli ventilaci. Počkejte, dokud televizor nevychladne.


Pokud se televizor nezapne z pohotovostního režimu a kontrolka znovu bliká, zavolejte do střediska péče o zákazníky.

Zapomněli jste kód pro odemknutí rodičovského zámku?

Přečtěte si část **Nápověda** > **Další informace ...** > **Zámky a časovače** > **Dětský zámek**.

6.3 Televizní kanály

Některé televizní kanály zmizely

- Zkontrolujte, zda je v seznamu kanálů vybrán správný seznam. Při zobrazeném seznamu kanálů stiskněte tlačítko  (Možnosti) a vyberte potřebný seznam pomocí možnosti **Sezn. k výběru**.

- Kanál může být v seznamu kanálů skryt. Další informace o seznamu kanálů si přečtete v části **Nápověda > Použití televizoru > Nabídky > Procházet**.

Během instalace nebyl nalezen žádný digitální kanál

- Zkontrolujte, zda televizor podporuje standard DVB-T nebo DVB-C ve vaší zemi. Podívejte se na štítek Digital TV Country Compatibility (Kompatibilita digitálního televizoru v dané zemi) na zadní straně televizoru.

6.4 Obraz a zvuk

Žádný obraz

- Zkontrolujte, zda je správně připojena anténa.
- Zkontrolujte, zda je vybráno a řádně připojeno správné zařízení.
- Zkontrolujte nastavení kontrastu a jasu v části **🏠 > Nastavení > Nastavení TV > Kontrast** nebo **Jas**.

Obraz je špatný

- Kvalitu obrazu může ovlivnit špatné počasí.
- Zkontrolujte, zda je správně připojena anténa.
- Kvalitu obrazu mohou ovlivňovat neuzemněná audiozařízení, neonové osvětlení, vysoké budovy nebo hory. Pokuste se zlepšit kvalitu obrazu přesměrováním antény nebo umístěním zařízení z dosahu televizoru.

- Zkontrolujte, zda je vybrán správný televizní systém v nabídce Ruční instalace.
- Pokud má špatnou kvalitu jen určitý kanál, zkuste jej doladit v nabídce Jemné ladění. Přečtěte si část **Nápověda > Nastavení > Kanály > Ruční instalace – Analog**.

Obraz má špatnou barvu

- Zkontrolujte nastavení barev v části **🏠 > Nastavení > Nastavení TV** nebo stisknutím tlačítka **000** (Úpravy) vyberte nastavení **Smart obraz**.

Zpoždění obrazu, je-li připojena herní konzola

- Chcete-li zabránit prodlevě obrazu, stisknutím tlačítka **000** (Úpravy) vyberte možnost **Smart obraz > Hra**.

V televizoru se při dalším zapnutí nezachovalo mé nastavení

- Zkontrolujte, zda je televizor nastaven na umístění **Doma**. Stiskněte možnost **000 > Nastavení > Nastavení TV > Předvolby > Umístění**.

Obraz neodpovídá obrazovce.

- Stiskněte tlačítka **000** (Úpravy), **Formát obrazu** a vyberte možnost **Automatické vyplnění**.

Umístění obrazu na obrazovce není správné

- Chcete-li opravit posunutý obraz, stiskněte tlačítka **000** (Úpravy) a vyberte možnost **Posunutí obrazu**. Pomocí navigačních tlačítek upravte polohu obrazu. Stisknutím tlačítka **OK** nabídku Posunutí obrazu ukončíte.

- Jsou-li viditelné zkreslené okraje obrazovky, stiskněte tlačítka **🏠 > Nastavení > Nastavení televizoru > Obraz > Okraje obrazu** a pomocí jezdce mírně zvětšete obraz.

Funguje obraz, ale ne zvuk

- Zkontrolujte, zda hlasitost není nastavena na hodnotu 0.
- Zkontrolujte, zda zvuk nebyl ztlumen pomocí tlačítka **🔇**.
- Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny všechny kabely.
- Není-li detekován žádný zvukový signál, televizor zvuk automaticky vypne. To je normální stav, nejedná se o poruchu.

Zvuk je špatný

- Vyzkoušejte nastavení Smart zvuk. Stiskněte tlačítka **000** (Úpravy), **Smart zvuk**.
- Zkontrolujte, zda je zvuk nastaven na hodnotu Stereo.

Zvuk vychází pouze z jednoho reproduktoru

- Zkontrolujte nastavení Stereo vyvážení. Stiskněte možnost **🏠 > Nastavení > Nastavení TV > Zvuk > Stereo vyvážení**. Nastavte stereo vyvážení pomocí posuvníku.

Prodleva zvuku

- Dochází-li při přenosu zvuku ze systému domácího kina k nesouladu při synchronizaci zvuku s videem, je nutné nastavit prodlevu synchronizace zvuku. Další informace o synchronizaci zvuku s videem získáte v části **Nápověda > Nastavení > Zařízení > Synchronizace zvuku s videem**.

6.5 Zařízení

Připojení HDMI

- Procedura HDMI-HDCP může trvat několik sekund. Teprve poté se zobrazí obraz ze zařízení.
- Jestliže televizor zařízení nerozpozná a chybí obraz, zkuste restartovat připojení HDCP přepnutím z jednoho zařízení na druhé a zpět nebo zařízení vypněte a opět zapněte.

- Dochází-li ke stálým výpadkům zvuku, zkontrolujte podle uživatelské příručky zařízení, zda je správně nastaven výstup. Pokud to nepomůže, připojte další zvukový kabel.
- Používá-li se adaptér DVI na HDMI, zkontrolujte, zda je nastaveno dodatečné připojení zvuku, aby bylo připojení DVI úplné.

EasyLink HDMI-CEC

- Zkontrolujte, zda připojené zařízení podporuje standard HDMI-CEC a zda je správně nastaveno. Přečtěte si uživatelskou příručku dodanou se zařízením.
 - Zkontrolujte, zda je kabel HDMI správně připojen.
-
- Zkontrolujte, zda je funkce EasyLink v televizoru a zařízení zapnutá.
 - Zkontrolujte, že je řádně nastaveno ovládání zvuků systému v audiozařízeních HDMI-CEC. Přečtěte si uživatelskou příručku dodanou s audiozařízením.

Displej PC

- Obnovovací frekvenci počítače připojeného k televizoru prostřednictvím konektoru VGA nebo adaptéru DVI na HDMI nastavte na hodnotu 60 Hz.
- Zkontrolujte, zda je v počítači vybrán správný režim rozlišení. Seznam naleznete v části **Nápověda > Specifikace > Rozlišení displeje**.

6.6 Multimédia

Soubory na mém zařízení USB se nezobrazují

- Nastavte zařízení (fotoaparát) tak, aby vyhovovalo třídě „Mass Storage Class“.
- Zařízení USB může vyžadovat konkrétní software ovladače. Tento software bohužel nelze do televizoru stáhnout.

• Všechny zvukové a obrazové soubory nejsou podporovány. Seznam naleznete v části **Nápověda > Specifikace > Multimédia**.

Soubory ze zařízení USB se nepřehrávají plynule

- Přenosový výkon zařízení USB omezuje přenosovou rychlost.

Soubory v mém počítači se nezobrazují

- Chcete-li hledat soubory v domácí síti pomocí možnosti Procházení PC, software mediálního serveru v počítači musí být nastaven pro sdílení počítačových souborů s televizorem. Seznam kompatibilního softwaru pro mediální server naleznete v části **Nápověda > Specifikace > Multimédia**.

6.7 Síť

Bezdrátová síť nebyla nalezena nebo je rušena

- Mikrovlnné trouby, bezdrátové telefony DECT nebo jiná zařízení WiFi 11b v okolí mohou rušit bezdrátovou síť.
- Zkontrolujte, zda brány firewall v síti umožňují přístup k bezdrátovému připojení televizoru.

- Pokud vaše domácí bezdrátová síť nefunguje správně, zkuste instalaci kabelové sítě. Přečtěte si část **Nápověda > Nastavení > Síť > Kabelová instalace**.

Net TV nefunguje

- Je-li připojení ke směrovači v pořádku, zkontrolujte připojení směrovače k internetu.

Procházení počítače nebo Net TV je pomalé

- Informace o dosahu v budově, přenosové rychlosti a jiných faktorech kvality signálu naleznete v uživatelské příručce k bezdrátovému směrovači.
- Směrovač vyžaduje vysokorychlostní internetové připojení.

7 Vlastnosti

7.1 Software

Verze softwaru

Chcete-li zobrazit aktuální verzi softwaru televizoru, stiskněte tlačítko **🏠** > **Nastavení** > **Nastavení softwaru** a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte možnost **Informace o aktuální verzi** a přečtěte si část **Verze**.

Software s otevřeným zdrojovým kódem (open source software)

Tento televizor obsahuje software s otevřeným zdrojovým kódem (open source software). Společnost Philips tímto nabízí dodání nebo zpřístupnění na požádání, za poplatek nepřesahující náklady na fyzickou distribuci zdroje, kompletní strojově čitelnou kopii odpovídajícího zdrojového kódu na médiu obvykle používaném pro k výměně softwaru.

Tato nabídka platí po dobu 3 let od zakoupení tohoto výrobku. Chcete-li zdrojový kód získat, napište na adresu:

Open Source Team, Philips Electronics
High Tech Campus Bld HTC-44
5600 AE Eindhoven
Nizozemí
E-mail: open.source@philips.com

Přečtěte si část o licencích Open Source v části **Nápověda** > **Na úvod** > **Licence Open Source**.

7.2 Ochrana životního prostředí

Eco-label

Společnost Philips se neustále soustředí na snižování vlivu svých novátorských spotřebitelských výrobků na životní prostředí. Snažíme se o ekologická zlepšení při výrobě, snižování množství škodlivých látek, úsporné využití, o pokyny k likvidaci i o recyklaci výrobku.



Díky našemu úsilí byl tento televizor oceněn ekoznačkou Evropské unie – květinou (www.ecolabel.eu).

Podrobné informace o spotřebě energie v pohotovostním režimu, záruce, náhradních dílech a recyklaci tohoto televizoru najdete na webových stránkách společnosti Philips pro vaši zemi na adrese www.philips.com

Úspora energie

Světelný senzor

Vestavěný snímač okolního světla snižuje jas televizní obrazovky, pokud okolní světlo potemní, a tak šetří energii.

Úspora energie

Úsporné nastavení Smart picture kombinuje několik nastavení televizoru, která šetří energii.

Nízká spotřeba pohotovostního režimu

Přední a vysoce vyvinutý systém elektrických obvodů snižuje spotřebu energie televizoru na mimořádně nízkou úroveň, aniž byste přišli o funkci stálého pohotovostního režimu.

Řízení spotřeby

Pokročilé řízení spotřeby televizoru zaručuje nejefektivnější využití energie. Je možné ověřit, jak vaše osobní nastavení televizoru, úroveň jasu u aktuálně zobrazovaných snímků a podmínky okolního světla určují relativní spotřebu energie.

Chcete-li zkontrolovat relativní spotřebu energie, stiskněte možnost **🏠 > Nastavení** a tlačítko **▶**. Vyberte možnost **Sledování ukázek > Active Control** a stiskněte tlačítko **OK**. Volbou možnosti inteligentního nastavení zkontrolujete odpovídající hodnoty.

Likvidace vysloužilého zařízení

Likvidace starého výrobku a baterií

Tento výrobek je navržen a vyroben z materiálů a komponentů nejvyšší kvality, které je možné recyklovat a opětovně použít.



Je-li na výrobku tento symbol přeškrtnuté popelnice, znamená to, že se na něj vztahuje směrnice EU 2002/96/EC.



Informujte se o místním systému sběru elektrických a elektronických výrobků.

Dodržujte místní směrnice a staré výrobky nelikvidujte spolu s běžným odpadem domácnosti. Správnou likvidací starého výrobku předcházíte případným nepříznivým důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví.

Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/EC, které nelze zlikvidovat spolu s běžným odpadem domácnosti.



Informujte se o místních směrnicích týkajících se sběru baterií, protože správnou likvidací starého výrobku předcházíte případným nepříznivým důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví.

7.3 Napájení a příjem

Spotřeba

Technické údaje výrobku se mohou bez předchozího upozornění změnit. Další podrobnosti o technických údajích výrobku naleznete na webové stránce www.philips.com/support.

Spotřeba

- Síťové napájení: 220–240 V stř. +/-10 %
- Okolní teplota: 5 °C až 35 °C
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 0,15 W
- Funkce úspory energie: Světelný senzor, Režim Eco, Vypnutí obrazu (pro rádio), Časovač automatického vypnutí, nabídka Nastavení Eco.

Příjem

- Anténní vstup: 75 ohmů, koaxiální (IEC75)
- Televizní systém: DVB COFDM 2K/8K
- Přehrávání videa: NTSC, SECAM, PAL
- DVB: DVB Terrestrial*, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*, DVB-S MPEG4 HD, MHEG (* viz vybrané země na typovém štítku televizoru)
- Pásmo tuneru: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF

7.4 Zobrazení a zvuk

Zobrazení / Obraz

- Velikost úhlopříčky:
 - 32PFL9705: 81 cm / 32 palců
 - 40PFL9705: 102 cm / 40 palců
 - 46PFL9705: 116 cm / 46 palců
- Vylepšení obrazu:
 - Perfect Pixel HD Engine
 - LED Pro
 - 32PFL9705: 200Hz Clear LCD
 - 40, 46PFL9705: 400Hz Clear LCD*

- Typ displeje: LCD Full HD, 2D segmentované podsvícení pomocí LED
- Rozlišení panelu: 1 920 x 1 080p
- Zpracování barev: 2 250 biliónů barev, 17bitové RGB
- Jas: 500 cd/m²
- Dynamický kontrast: 10 000 000:1
- Doba odezvy (typická): 0,5 ms (ekv. BEW)

* 400 Hz Clear LCD: zobrazí 400 scén za sekundu díky kombinaci pokročilé technologie 200 Hz se skenovací technologií podsvícení při 50% zatížení.

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 2 x 15 W
- Dolby Digital Plus, Dolby Pulse - Dolby a symbol dvojitého D jsou registrované obchodní známky společnosti Dolby Laboratories.
- Typy reproduktorů: 2 výškové reproduktory, 2 basové reproduktory

7.5 Rozlišení displeje

Video formáty

Rozlišení – Obnovovací frekvence

- 480i – 60 Hz
- 480p – 60 Hz
- 576i – 50 Hz
- 576p – 50 Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1 080i – 50 Hz, 60 Hz
- 1 080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 1 080p – 50 Hz, 60 Hz

Počítačové formáty

Rozlišení – Obnovovací frekvence

- 640 x 480p – 60 Hz (VGA/HDMI)
- 600 x 800p – 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1 024 x 768p – 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1 280 x 768p – 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1 360 x 765p – 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1 360 x 768p – 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1 280 x 1 024p – 60 Hz (HDMI)
- 1 920 x 1 080i – 60 Hz (HDMI)
- 1 920 x 1 080p – 60 Hz (HDMI)

7.6 Multimédia

Připojení

- USB
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11b/g/n (vestavěné)
- Wi-Fi MediaConnect

Podporované formáty USB / paměťových zařízení

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Formáty přehrávání

- MP3, AAC
- WMA v2 až v9.2
- Fotografie: JPEG
- MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4
- H.264 (MPEG-4 AVC)
- WMV9
- MPEG Program Stream a Transport Stream
- AVI, MP4, MKV, ASF

Podporovaný software serveru médií

- Windows Media Player 11 (pro Microsoft Windows XP, Vista nebo Windows 7)
- Google (pro Windows XP)
- Twonky Media – PacketVideo 4.4.9 (pro PC a Intel MacOX)(5.0.68 MacOX)
- Sony Vaio Media Server (pro Microsoft Windows XP nebo Vista)
- Sony PS3 Media Server (pro Windows XP)

- Nero 8 – Nero MediaHome (pro Microsoft Windows XP)
- DiXiM (pro Windows XP)
- Macrovision Network Media Server (pro Microsoft Windows XP)
- Fuppes (pro Linux)
- uShare (pro Linux)
- Philips NAS SPD8020 (v. 1.2.9.47)

- TVersity 1.7 pro (pro Windows XP)
- Nokia N82, N96, N95
- Nokia N78, N80, N81, 8GB, N800, N810, N92, N93, N93i, N96
- Samsung SGH-i780

Předpisy ESD

Zařízení vyhovuje kritériím výkonu A pro ESD. Pokud se zařízení kvůli elektrostatickému výboji neobnoví v režimu DLNA, je vyžadován zásah uživatele.

7.7 Možnosti připojení

Zadní část televizoru

- EXT1 Scart: Audio L/R, CVBS vstup, RGB
- EXT2 Scart: Audio L/R, CVBS vstup, RGB
- EXT3: Y Pb Pr, Audio L/R
- VGA (D-sub 15), Audio vstup (stereofonní minikonektor 3,5 mm)
- HDMI 1 – ARC vstup (HDMI v1.4)
- HDMI 2 vstup (HDMI v1.3)
- HDMI 3 vstup (HDMI v1.3)
- Audio vstup (DVI na HDMI) (stereofonní minikonektor 3,5 mm)

- Audio Out L/R – synchronizovaný displej (koaxiální-cinch-S/PDIF)
- Sluchátka (stereofonní minikonektor 3,5 mm)
- Síť – (RJ45)
- Výstup 3D (pouze u modelů 40PFL9705 a 46PFL9705)

Boční strana televizoru

- HDMI boční vstup (HDMI v1.3)
- 2x USB
- Slot Common Interface (CAM)
- Slot pro paměťové karty SD (SD High Capacity) (jako paměť pro ukládání videa)

7.8 Rozměry a hmotnost

32PFL9705

Šířka 767 mm

Výška 490 mm

Hloubka 66 mm

Hmotnost ± 9 kg

. . .s podstavcem

Výška 526 mm

Hloubka 220 mm

Hmotnost ± 11 kg

UMv 3104 327 0031.3 - 100906

40PFL9705

Šířka 955 mm

Výška 596 mm

Hloubka 69 mm

Hmotnost ± 14 kg

. . .s podstavcem

Výška 632 mm

Hloubka 240 mm

Hmotnost ± 16 kg

46PFL9705

Šířka 1 088 mm

Výška 671 mm

Hloubka 69 mm

Hmotnost ± 19 kg

. . .s podstavcem

Výška 707 mm

Hloubka 260 mm

Hmotnost ± 22 kg

Rejstřík

A

Adaptér DVI na HDMI 57
Aktualizace kanálů 49
Aktuální software televizoru 55
Ambilight 33
Automatický posun titulků 54

B

Barva funkce Ambilight 33
Barva stěny 33
Bezpečnostní šifrování WEP 51

C

CAM 72
CI+ 72

D

Digitální audio kabel 57
Digitální text 39
Domácí síť 51
Drátová síť 52
Dual Screen 40
DVB 49

E

ESD 87

G

Gama 47

H

HD TV 10
HDMI-ARC (Audio Return Channel) 57
HDMI-CEC 53
Hlasitost sluchátek 47
Hledání 20
Hodiny 50
Hudba s fotografiemi 42

I

Infračervený senzor 22
Instalace bezdrátové sítě 51
Interaktivní TV 41
Internetové stránky 37

J

Jazyk titulků 45

K

Kabelové připojení k síti 70
Kanály 28
Klávesnice na obrazovce 26
Komponentní video YPbPr 57
Konektor Video (CVBS) 58
Kvalita příjmu 49
Kód zámku 44

M

Metoda šifrování 51
MHP 41
Možnosti seznamu kanálů 25

N

Nabídka Možnosti 26
Nabídka Procházení 24
Nabídka Úpravy 26
Nastavení Eco 47

Nastavení obrazu 47
Nastavení zvuku 47
Net TV 35
Název televizní sítě 52

O

Oblíbené kanály 29
Odstranění zařízení 24
Okraje obrazu 47
Online videopůjčovna 37

P

Paměťová karta SD 37
Perfect Pixel HD Engine 47
Pixel Plus link 54
Posunutí obrazu 27
Prodleva výstupu zvuku 54
Prostorový zvuk 27
Přehrávání videí 42
Přejmenování kanálu 25
Přejmenování zařízení 24
Přidání zařízení 24
Připojení 57
Připojení HDMI 57

R

Rodičovské hodnocení 44
Router 51
Rozhlasové kanály 28

S

Seznam kanálů 25
Seznam k výběru 25
Seznámení s televizorem 7
Skryté kanály 26
Sledování televize 28
Slot Common interface 72
Slot pro paměťové karty SD 71
Smart sound 30
Smazat paměť Net TV 37
Software serveru médií 51, 87
Software s otevřeným zdrojovým kódem (open source software) 82
Spotřeba elektrické energie 83
Stojan 2-v-1 11
Středisko péče o zákazníky 74

T

Tabulky stránek teletextu 40

U

Univerzální přístup 46

V

Videoklip s vysokým rozlišením 10
Vymazání historie Net TV 37
Vyvážení 47
Výběr videa 28
Výchozí nabídka 24

W

WPS (Zabezpečené nastavení sítě Wi-Fi) 51

Z

Zabezpečené šifrování WPA 51
Zapnuto bez zvuku 45
Změna pořadí kanálu 25
Zobrazení fotografií 42
Zpoždění obrazu 66
Zámek Net TV 36

Rejstřík

A

Adaptér DVI na HDMI 57
Aktualizace kanálů 49
Aktuální software televizoru 55
Ambilight 33
Automatický posun titulků 54

B

Barva funkce Ambilight 33
Barva stěny 33
Bezpečnostní šifrování WEP 51

C

CAM 72
CI+ 72

D

Digitální audio kabel 57
Digitální text 39
Domácí síť 51
Drátová síť 52
Dual Screen 40
DVB 49

E

ESD 87

G

Gama 47

H

HD TV 10
HDMI-ARC (Audio Return Channel) 57
HDMI-CEC 53
Hlasitost sluchátek 47
Hledání 20
Hodiny 50
Hudba s fotografiemi 42

I

Infračervený senzor 22
Instalace bezdrátové sítě 51
Interaktivní TV 41
Internetové stránky 37

J

Jazyk titulků 45

K

Kabelové připojení k síti 70
Kanály 28
Klávesnice na obrazovce 26
Komponentní video YPbPr 57
Konektor Video (CVBS) 58
Kvalita příjmu 49
Kód zámku 44

M

Metoda šifrování 51
MHP 41
Možnosti seznamu kanálů 25

N

Nabídka Možnosti 26
Nabídka Procházení 24
Nabídka Úpravy 26
Nastavení Eco 47

Nastavení obrazu 47
Nastavení zvuku 47
Net TV 35
Název televizní sítě 52

O

Oblíbené kanály 29
Odstranění zařízení 24
Okraje obrazu 47
Online videopůjčovna 37

P

Paměťová karta SD 37
Perfect Pixel HD Engine 47
Pixel Plus link 54
Posunutí obrazu 27
Prodleva výstupu zvuku 54
Prostorový zvuk 27
Přehrávání videí 42
Přejmenování kanálu 25
Přejmenování zařízení 24
Přidání zařízení 24
Připojení 57
Připojení HDMI 57

R

Rodičovské hodnocení 44
Router 51
Rozhlasové kanály 28

S

Seznam kanálů 25
Seznam k výběru 25
Seznámení s televizorem 7
Skryté kanály 26
Sledování televize 28
Slot Common interface 72
Slot pro paměťové karty SD 71
Smart sound 30
Smazat paměť Net TV 37
Software serveru médií 51, 87
Software s otevřeným zdrojovým kódem (open source software) 82
Spotřeba elektrické energie 83
Stojan 2-v-1 11
Středisko péče o zákazníky 74

T

Tabulky stránek teletextu 40

U

Univerzální přístup 46

V

Videoklip s vysokým rozlišením 10
Vymazání historie Net TV 37
Vyvážení 47
Výběr videa 28
Výchozí nabídka 24

W

WPS (Zabezpečené nastavení sítě Wi-Fi) 51

Z

Zabezpečené šifrování WPA 51
Zapnuto bez zvuku 45
Změna pořadí kanálu 25
Zobrazení fotografií 42
Zpoždění obrazu 66
Zámek Net TV 36

AGB32-JLA-15.1005

(Report No. / Numéro du Rapport)

CE2010

*(Year in which the CE mark is affixed)
(Année au cours de laquelle le marquage CE a été apposé)*

EC DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE BV.

(Name / Nom de l'entreprise)

TUSSENDIEP 4, 9206 AD DRACHTEN, NETHERLANDS

(address / adresse)

declare under our responsibility that the electrical product:

(Déclarons sous notre propre responsabilité que le produit électrique:)

Philips

(brand name, nom de la marque)

32/40/46PFL9705H/12 H/60 K/02 M/08, 58PFL9955H/12

(Type version or model, référence ou modèle)

LCD Television Receiver with integrated Wi-Fi module WUS-N11

(product description, description du produit)

to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

EN60065:2002+A1:2006, A11:2008

EN61000-4-3:2006, -4-4:2004

EN55013:2001+A1:2003, A2:2006

EN300328: V1.7.1

EN55020:2007 EN55022:2006

EN301489-17: V1.8.1+V1.3.2:2008

EN61000-3-2:2006, -3-3:1995+A1:2001

EN62311:2008 EN62087:2003

EN61000-4-2:1995+A1:1998, A2:2001

EN55024:1998+A1:2001, A2:2003

(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)

following the provisions of LVD, EMC, EuP and R&TTE Directives

(Conformément aux exigences essentielles de)

and is produced by a manufacturing organisation on ISO9001 level.

(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001)



Brugge, 2010-05-06

(place, date / lieu, date)

Jan Laurent, Approbation Mgr.

(signature, name and function / signature, nom et fonction)



Contact information

Argentina	0800 8888 7532 (gratuito)	Magyarország	06 80018 189 (Ingyenes hívás)
België / Belgique	0800 80 190 (gratis / gratuit)	Nederland	0800 023 0076 (gratis)
Brazil	0800 701 0203	Norge	2270 8111 (lokalsamtale)
	Sao Paulo (11) 2121 0203	Österreich	0800 180 016 (kostenlos)
България	+3592 489 99 96	Polska	022 3491504 (połączenie lokalne)
	(Местен разговор)	Portugal	800 780 903 (grátis)
Česká republika	800 142840 (Bezplatný hovor)	România	0800 894910 (gratis)
China / 中国	4008 800 008	Россия	
Danmark	3525 8759 (lokalt opkald)		- Москва (495) 961-1111 - Местный звонок
Deutschland	0800 000 7520 (kostenlos)		- 8-800-200-0880 - Местный звонок
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Suisse / Schweiz / Svizzera	
	Κλήση χωρίς χρέωση		0800 002 050 (kostenlos / gratuit / gratuito)
España	900 800 655 (gratuito)	Србија	+381 114 440 841 (Lokalni poziv)
Estonia	6008600 (local)	Slovakia	0800 004537 (Bezplatný hovor)
France	0805 025 510 (gratuit)	Slovenija	00386 1 280 95 00 (Lokalni klic)
Hrvatska	01 6403 776 (Lokalni poziv)	Suomi	09 23113415 (paikallispuhelu)
Italia	800 088 774 (gratuito)	Sverige	08 5792 9100 (lokalsamtal)
Ireland	0160 11 161 (free)	Thailand / ประเทศไทย	66 2 652 8652
Northern Ireland	0800 055 6882	Türkiye	0800 261 3302 (Şehiriçi arama)
Казакстан	007 727 250 66 17 (lokal)	United Kingdom	0800 331 6015 (toll free)
Latvia	527 37691 (local)		
Lithuania	67228896 (local)		
Luxembourg / Luxemburg			
	0800 26 550 (kostenlos / gratuit)		



Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder
All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners
2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved

www.philips.com