




TV

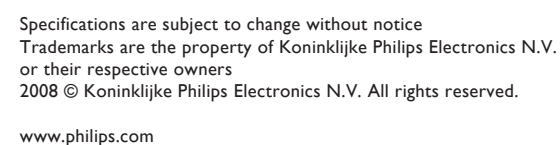


- DE DVD-Player
- FR Lecteur de DVD
- NL DVD-speler
- IT Lettore DVD
- ES Reprodutor de DVD

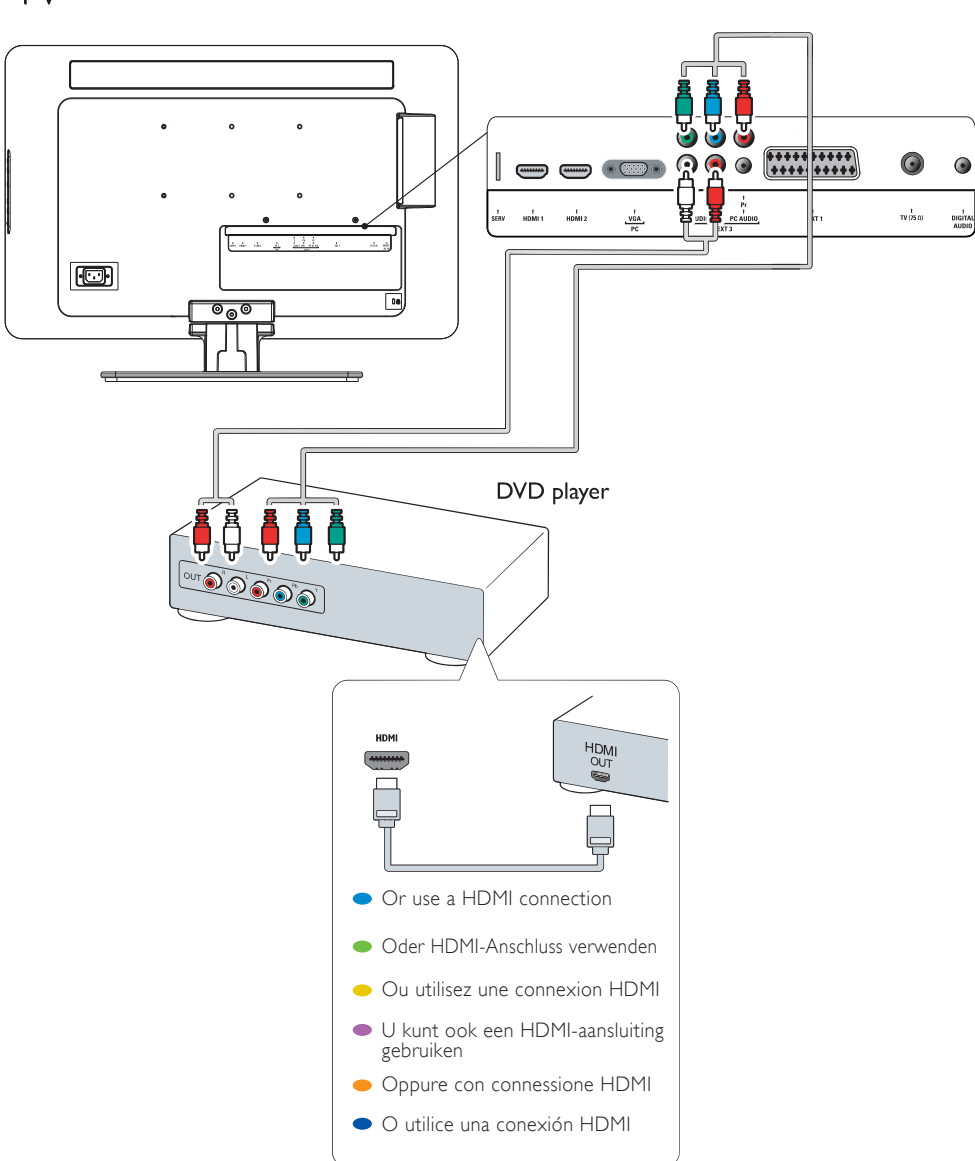

- 13 Kombiniert DVD-Recorder und Digital-Receiver
- 14 Combi lecteur/enregistreur de DVD et récepteur de télévision numérique
- 15 Gecombineerde DVD-recorder en digitale ontvanger
- 16 Registratore DVD e ricevitore digitale combinato
- 17 Grabador de DVD y receptor digital combinados

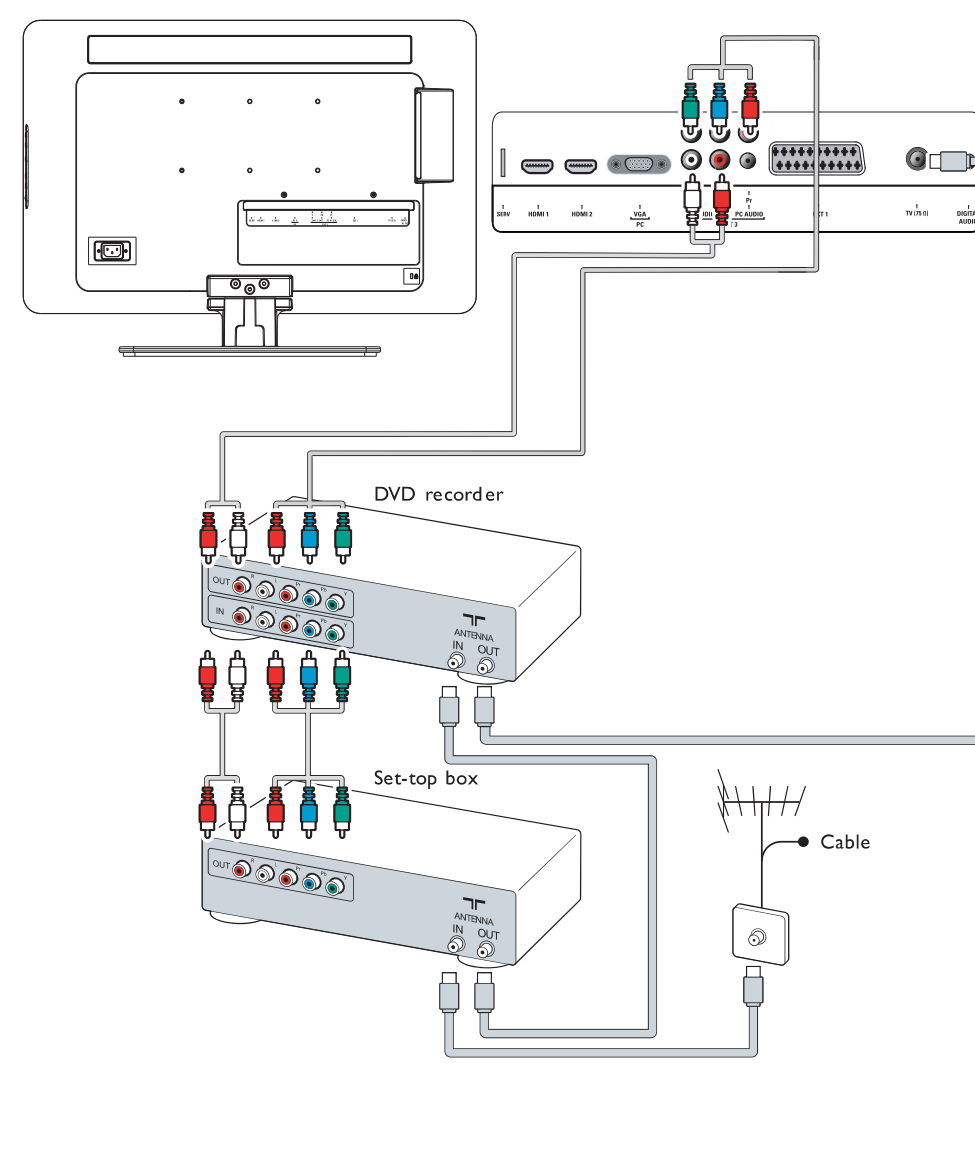

- ▶ HD-Camcorder, Spielkonsole, PC, Camcorder, Kopfhörer
- ▶ Caméscope HD, console de jeux, caméscope PC, écouteurs
- ▶ HD-camcorder, gameconsole, PC-camcorder, koptelefoon
- ▶ Videocamera HD, console giochi, videocamera PC, cuffie
- ▶ Videocámara de alta definición, consola de juegos, PC

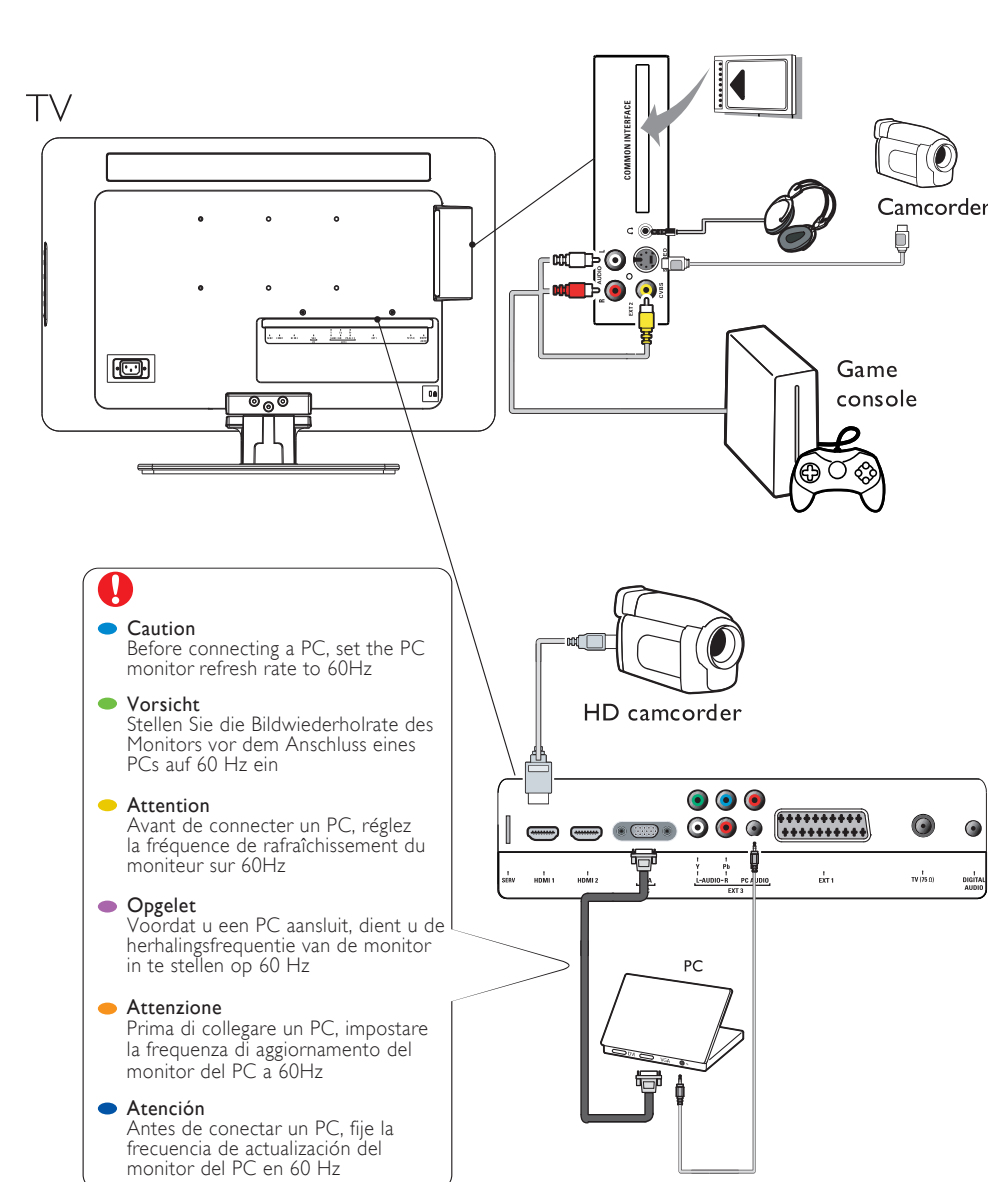


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


ES Instalación




DE Verpackungsinhalt
 FR Contenu de la boîte
 NL De inhoud van de doos
 IT Contenuto della confezione
 ES Contenido de la caja

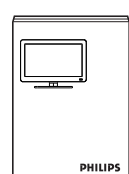

- Quick Start Guide
- Schnellstartanleitung
- Guide de démarrage rapide
- Snelstartgids
- Guida di avvio rapido
- Guía de configuración rápida
- User Manual
- Benutzerhandbuch
- Manuel d'utilisation
- Gebruikershandleiding
- Manuale dell'utente
- Manual de usuario

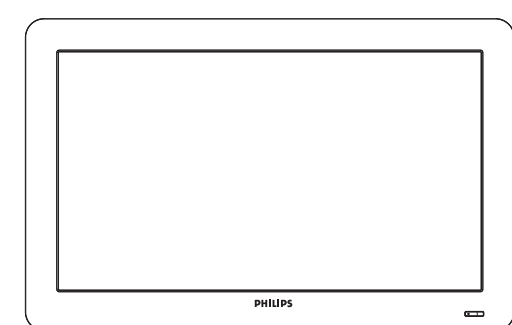


- Television
- Fernsehgerät
- Télévision
- Televisie
- Televisione
- Televisión

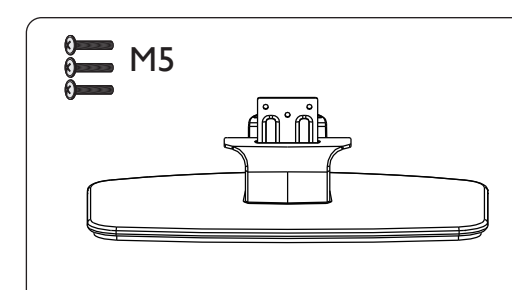

- TV stand
- TV-Standfuß
- Support TV
- Televisiestandaard
- Base della TV
- Soporte del televisor

DE Fernsehergerät stehend montieren
FR Montage du téléviseur
NL Bevestig de televisie op de standaard


IT Montaggio della TV sulla base
ES Montaje del soporte del televisor

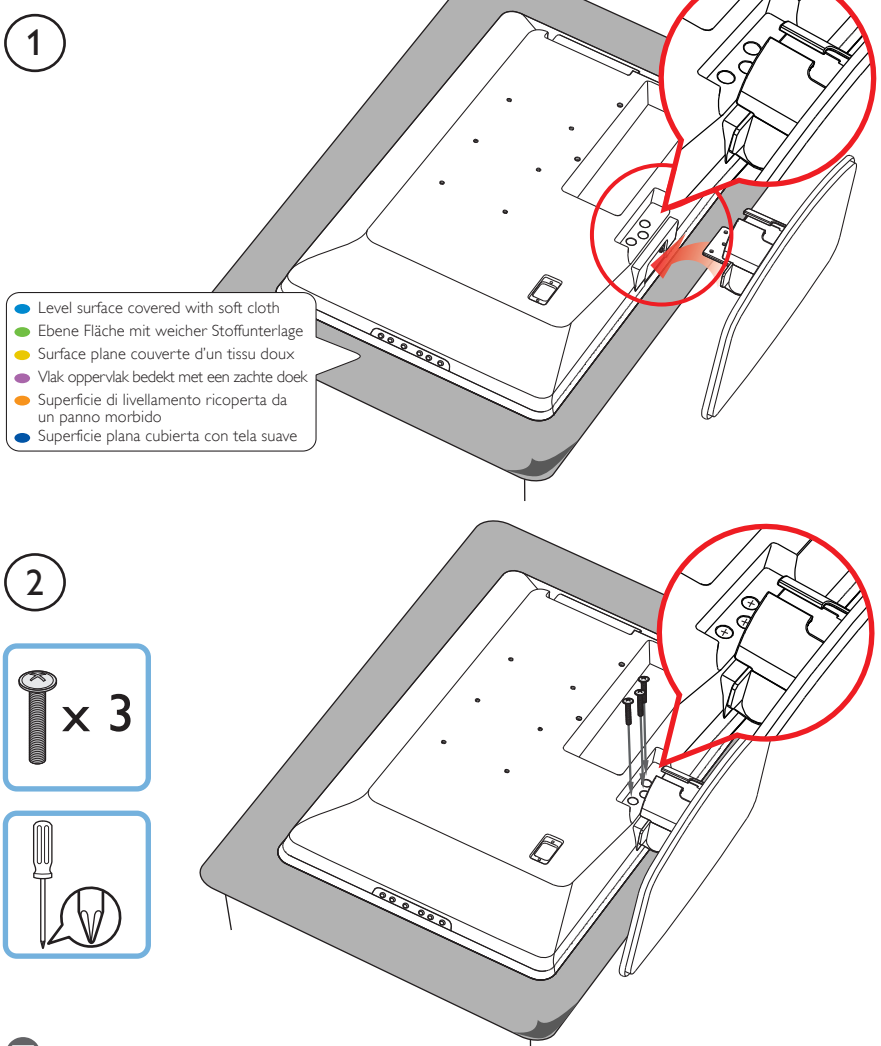

- To wall mount TV, refer to User Manual
Für Wandmontage siehe Benutzerhandbuch
Pour accrocher le téléviseur au mur, référez-vous
au manuel d'utilisation



Raadpleeg de Gebruikershandleiding als u de televisie aan de wand wilt bevestigen
Per montare la TV a parete, fare riferimento al Manuale dell'utente
Para el montaje en pared del televisor, consulte el manual de usuario

- Netzkabel und Antenne anschließen
- Connectez le secteur et l'antenne
- Netsnoer en antenne aansluiten
- Collegare l'alimentazione e l'antenna
- Conecte la red y la antena

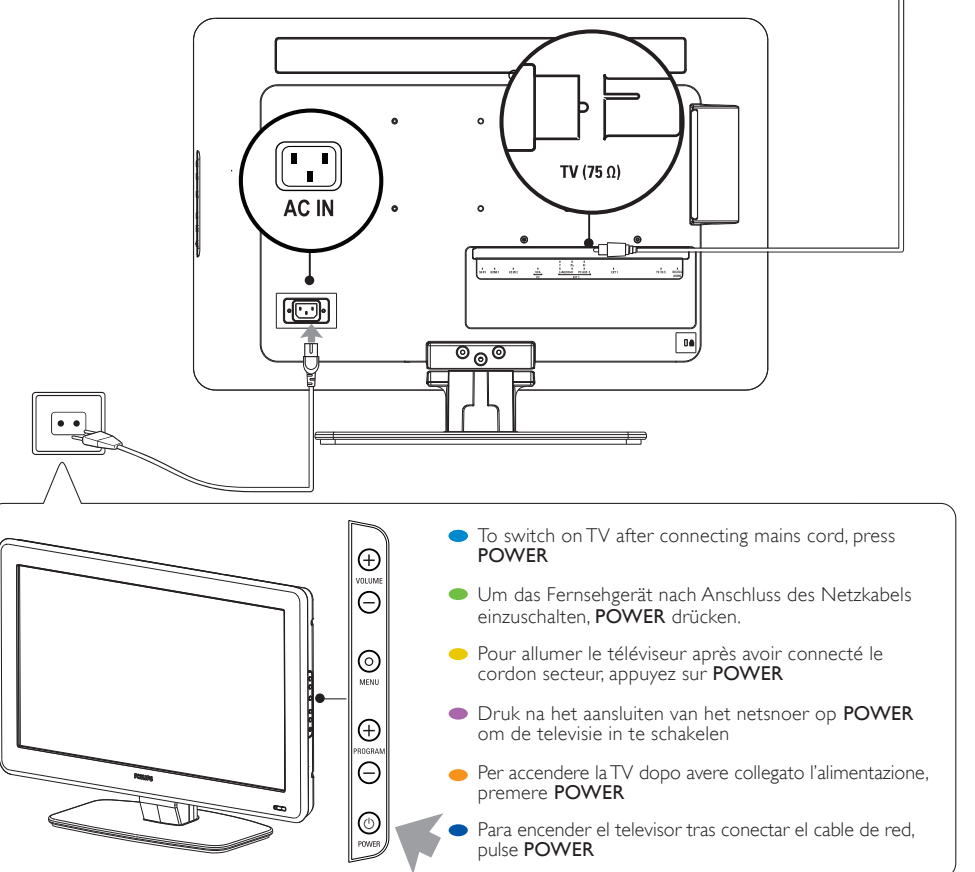


- To switch on TV after connecting mains cord, press **POWER**
- Um das Fernsehgerät nach Anschluss des Netzkabels einzuschalten, **POWER** drücken.
- Pour allumer le téléviseur après avoir connecté le cordon secteur, appuyez sur **POWER**
- Druk na het aansluiten van het netsnoer op **POWER** om de televisie in te schakelen
- Per accendere la TV dopo avere collegato l'alimentazione premere **POWER**
- Para encender el televisor tras conectar el cable de red, pulse **POWER**


- Fernbedienung verwenden
- Utiliser la télécommande
- De afstandsbediening gebruiken
- Utilizzo del telecomando
- Utilización del mando a distancia

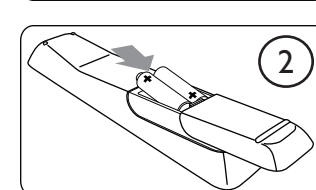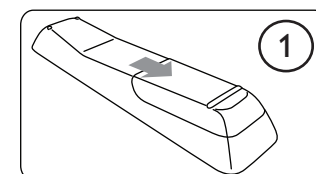


- **NAVIGACIÓN AND OK KEYS**
Press **▲▼** or **◀▶** to navigate the TV menu. Press **OK** to confirm selection.
- **OK- AND NAVIGATIONS-TASTEN**
Drücken Sie **▲▼** oder **◀▶**, um in das TV-Menü zu navigieren. Drücken Sie **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.
- **TOUCHES NAVIGATION ET OK**
Appuyez sur **▲▼** ou sur **◀▶** pour naviguer dans le menu du téléviseur. Appuyez sur **OK** pour confirmer la sélection.
- **NAVIGATIETOETSEN EN OK-TOETS**
Druk op **▲▼** of **◀▶** om door het menu te bladeren. Druk op **OK** om uw selectie te bevestigen.
- **TASTI DI NAVIGAZIONE E TASTO OK**
Premere **▲▼** o **◀▶** per spostarsi nel menu della TV. Premere **OK** per confermare la selezione.
- **TECLA DE NAVEGACIÓN Y TECLA OK**
Pulse **▲▼** o **◀▶** para navegar por el menú del televisor. Pulse **OK** para confirmar la selección.

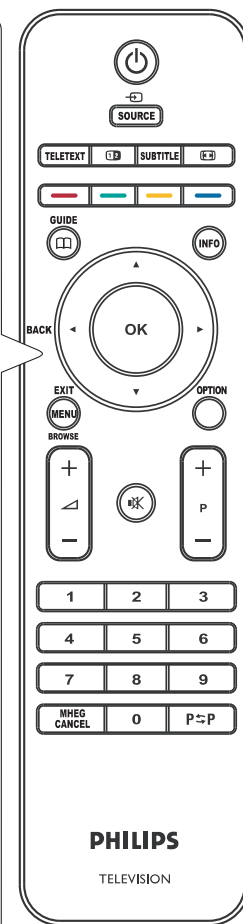


- Erstmalsiges Einrichten
- Première configuration
- Eerste keer instellen
- Impostazione iniziale
- Configuración inicial

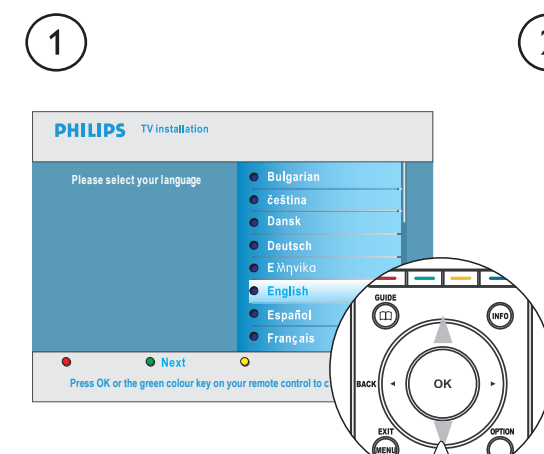


- Press the ▲▼ key on the remote control to select your language.
- Drücken Sie die ▲▼-Taste auf der Fernbedienung, um die Sprache zu wählen.
- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner la langue.
- Druk op ▲▼ op de afstandsbediening om uw taal te selecteren.
- Premere il tasto ▲▼ del telecomando per selezionare la lingua.
- Pulse ▲▼ en el mando a distancia para seleccionar idioma.

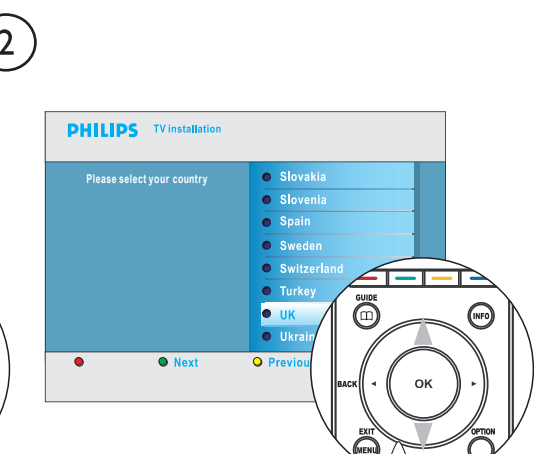

- Presionar el **▲** (tecla) en el remote control to select your Country. And then press green key to start the automatic channel search.
- Drücken Sie die **▲** -Taste auf der Fernbedienung, um das Land zu wählen. Drücken Sie dann die grüne Taste, um die automatische Sendersuche zu starten.
- Appuyez sur **▲** pour sélectionner le pays. Appuyez sur la touche verte pour démarrer la recherche.
- Druk op **▲** op de afstandsbediening om uw land te selecteren. Druk op de groene toets om de automatische zenderzoek te starten.
- Premere il tasto **▲** del telecomando per selezionare il paese. Premere il tasto verde per cercare automaticamente il canale.
- Pulse **▲** en el mando a distancia para seleccionar país. Pulse el botón verde para iniciar búsqueda automática de canales.

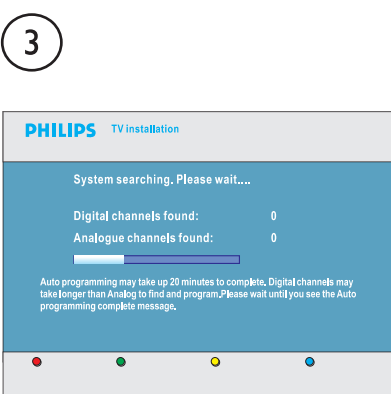

- The process may need several minutes.
- Der Vorgang kann einige Minuten in Anspruch nehmen.
- Cette opération peut durer quelques minutes.
- Dit kan enkele minuten duren.
- Questa operazione richiede alcuni minuti.
- Este proceso puede necesitar varios minutos.

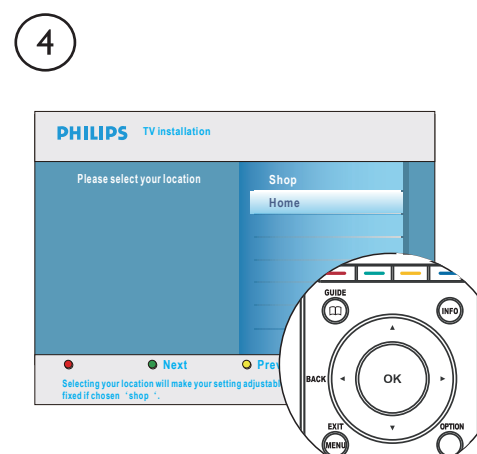

- Drücken Sie die **▲▼**-Taste auf der Fernbedienung, um den Standort zu wählen.
- Appuyez sur **▲▼** pour sélectionner l'emplacement.
- Druk op **▲▼** op de afstandsbediening om uw locatie te selecteren.
- Premere il tasto **▲▼** del telecomando per selezionare la posizione.
- Pulse **▲▼** en el mando para seleccionar la ubicación.