

## المحتويات

|    |                                 |    |                             |
|----|---------------------------------|----|-----------------------------|
| 14 | 7. توصيل الأجهزة                | 2  | 1. إعلان                    |
| 14 | الواجهات على الجانب الخلفي      | 3  | 2. معلومات مهمة             |
| 16 | الواجهة الجانبية                | 5  | 3. تقديم المنتج             |
| 17 | التوصيل إلى الحاسوب الشخصي (PC) | 5  | لوحة التحكم                 |
| 17 | استخدام ميزة Philips EasyLink   | 5  | جهاز التحكم عن بُعد         |
| 18 | 8. معلومات المنتج               | 7  | 4. استخدام شاشة التلفاز     |
| 18 | تحليلات العرض المدعومة          | 7  | التبديل إلى وضع الاستعداد   |
| 18 | الوسائط المتعددة                | 7  | تغيير القناة                |
| 18 | الموالب/المستقبل/المرسل         | 8  | اختيار مصدر الإشارة         |
| 19 | جهاز التحكم عن بُعد             | 8  | تعديل حجم الصوت             |
| 19 | إمدادات الطاقة                  | 9  | 5. وظائف أخرى               |
| 19 | الحامل المعلق لشاشة التلفاز     | 9  | عرض قائمة شاشة التلفاز      |
| 19 | المواصفات                       | 9  | تغيير اللغة                 |
| 20 | 9. كشف المشاكل وحلها            | 9  | تغيير إعدادات الصورة والصوت |
| 20 | المشاكل الشائعة                 | 9  | استخدام وضع الصورة الذكية   |
| 20 | مشاكل القنوات                   | 9  | تغيير إعدادات الصورة يدوياً |
| 20 | مشاكل الصورة                    | 10 | نسبة العرض إلى الارتفاع     |
| 21 | مشاكل الصوت                     | 10 | تغيير الإعدادات الأخرى      |
| 21 | وصلة HDMI                       | 11 | استخدام مؤقت النوم          |
| 21 | وصلة الحاسوب                    | 11 | استخدام وظيفة القفل         |
| 21 | اتصل بنا                        | 11 | ضبط أو تغيير كلمة المرور    |
|    |                                 | 11 | قفل/فتح القنوات             |
|    |                                 | 12 | تشغيل الوسائط من USB        |
|    |                                 | 14 | 6. ضبط القنوات              |
|    |                                 | 14 | البحث التلقائي              |
|    |                                 | 14 | البحث اليدوي                |

# 1. إعلان

حقوق الطبع والنشر © 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
جميع الحقوق محفوظة.

تخضع مواصفات المنتج للتغيير دون إشعار. تظل جميع العلامات التجارية ملكاً لشركة Koninklijke Philips Electronics N.V. أو أصحابها. تحتفظ شركة TP VISION NETHERLANDS B.V. بالحقوق في تغيير مواصفات المنتج في أي وقت دون الالتزام بتطبيق هذه التغييرات على المنتج الذي تم شحنه بالفعل.

تعتبر المعلومات الواردة في هذا الدليل كافية لشرح الغرض من تصميم هذا المنتج. إذا أردت استخدام هذا المنتج أو أي من وحداته أو برامجه لأي غرض آخر غير الذي صُمم من أجله، يرجى تأكيد فعاليته ولائقته أولاً. تكفل شركة TP VISION NETHERLANDS أن المعلومات الواردة في هذا الدليل لا تخرق أي براءة اختراع أمريكية، دون أي كفالة محددة أو ضمنية أخرى. لا تتحمل شركة TP VISION NETHERLANDS B.V. مسؤولية أي خطأ في هذا الدليل أو أية مشكلة تنشأ من هذا الدليل. تصحح شركة TP VISION NETHERLANDS الأخطاء المُبلَّغ عنها من قبل المستخدمين خلال أقصر وقت ممكن وتنشرها على الموقع الإلكتروني الخاص بالدعم لديها.

## يكسل

توفر شاشة التلفاز LED هذه بكسل عالية، حيث تصل البكسل الفعالة لديها إلى 99.999% أو أعلى، ولكن قد لا تزال تظهر البقع الداكنة أو النقاط المضئية (الحمراء أو الخضراء أو الزرقاء) على الشاشة. إنها خاصية هيكلية في شاشة LED (في حدود المعايير الصناعية العامة)، وليست خطأ.

## الكفالة

لا يُسمح لأي مستخدم استبدال أي من المكونات. لا تفتزع أو تنزع الغطاء الخلفي لشاشة التلفاز

لكشف ما بداخلها. ينبغي الرجوع إلى مركز فيليبس لخدمة العملاء ومتجر الإصلاح الرسمي، وإلا سيتم إلغاء كل من الضمان المحدد والضمني. تسقط جميع العمليات الممنوعة تحديداً وجميع خطوات التعديل والتجميع غير الموصى أو المصرح بها من نطاق الضمان.

## حقوق الطبع والنشر

تظل جميع العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى ملكاً لأصحابها. © Kensington و Micro Saver هي العلامات التجارية المسجلة في أمريكا، والمسجلة أو الجاري تسجيلها في بلدان ومناطق أخرى من قبل شركة ACCO World Corporation. حقوق طبع ونشر برامج هذا المنتج: © The Free Type Project (www.freotyp.org).



إن الاسم "HDMI" وشعار HDMI وواجهة الوسائط المتعددة عالية الدقة هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لصالح شركة HDMI Licensing LLC. تعتبر "Philips" وعلامة درع Philips علامة تجارية مسجلة لشركة Koninklijke Philips Electronics N.V. وينبغي ألا يتم استخدامها من قبل أي شخص أو شركة دون الحصول على إذن من شركة Koninklijke Philips Electronics N.V.

## 2. معلومات مهمة

لتثبيت شاشة التلفاز على القاعدة، يرجى استخدام القاعدة الملحقة فقط. ينبغي تثبيت القاعدة بشاشة التلفاز بشكل موثوق به. كما ينبغي وضع شاشة التلفاز على سطح أفقي مستو يمكنه تحمل الوزن الإجمالي لشاشة التلفاز والقاعدة.

لتثبيت شاشة التلفاز على الحائط، يرجى استخدام حامل معلق يمكنه تحمل وزن التلفاز. قم بتثبيت الحامل المعلق على حائط يمكنه تحمل الوزن الإجمالي لشاشة التلفاز والحامل المعلق.

لا تتحمل شركة  
TP VISION NETHERLANDS B.V  
Ltd. مسؤولية أي حادثة أو إصابة شخصية أو خسارة ناتجة عن التثبيت غير المناسب.

- خطر! إصابة الأطفال!  
يرجى اتباع التعليمات أدناه لتجنب سقوط شاشة التلفاز وإصابة طفلك:
- لا تضع شاشة التلفاز على سطح مغطى بقماش غير مضمون أو أي مادة أخرى.
- تأكد من وضع شاشة التلفاز داخل حواف السطح.
- إذا وضعت شاشة التلفاز على أثاث مرتفع (مثل خزانة الكتب)، يرجى تثبيت كل من شاشة التلفاز وقطعة الأثاث في حائط أو أي مصدر دعم آخر مناسب.
- دع طفلك يعرف الأخطار المحتملة الناجمة عن تسلق الأثاث للمس شاشة التلفاز.

- خطر! لا تأكل البطارية!  
تحتوي شاشة التلفاز وجهاز التحكم عن بُعد على بطاريات بحجم العملة المعدنية والتي يمكن بلعها عن طريق الخطأ. يرجى التأكد من إبعاد البطاريات عن متناول طفلك.

- خطر! فرط السخونة!  
لا تُثبت شاشة التلفاز في مساحة ضيقة. اترك ما لا يقل عن 4 بوصات أو 10 سم حول شاشة التلفاز بغرض التهوية. تأكد من عدم تغطية الستائر أو أي أجسام أخرى

يرجى قراءة وفهم هذا الدليل جيدًا قبل استخدام شاشة التلفاز. تسقط الأضرار الناتجة عن عدم اتباع تعليمات هذا الدليل من نطاق الكفالة.

### السلامة

- خطر! الصدمة الكهربائية أو الحريق!  
غير مسموح بتعرض هذه الشاشة للمياه أو الأمطار. لا تضع أي وعاء للسوائل (مثل الزهرية) بجانب شاشة التلفاز. إذا تم رش أي سائل داخل شاشة التلفاز أو على سطحها، يرجى فصل الكهرباء فورًا والاتصال بمركز Philips لخدمة العملاء لفحصها.
- لا تضع شاشة التلفاز أو جهاز التحكم عن بُعد أو البطارية بجانب مصدر للحرارة أو أي مصادر حرارية أخرى (بما في ذلك أشعة الشمس المباشرة). يرجى إبعاد الشموع المضيئة وأي مصادر للحرارة بعيدًا عن شاشة التلفاز وجهاز التحكم عن بُعد والبطارية دومًا لمنع انتشار اللهب.



- لا تُدخل أي جسم في فتحة التهوية أو أية فتحة أخرى في شاشة التلفاز.
- تأكد من أن سلك الكهرباء ليس مشدودًا عند تشغيل شاشة التلفاز، وإلا قد تنفصل وصلة الكهرباء ما قد ينتج عنه الشرر.

- خطر! انقطاع التيار أو الحريق!  
لا تعرض جهاز التحكم عن بُعد أو البطارية للمياه أو الأمطار أو بيئة مرتفعة الحرارة.
- لا تشد قابس التيار الكهربائي الموصل، وإلا قد ينفصل ما قد ينتج عنه الشرر أو يتسبب في حريق.

- خطر! الإصابة الشخصية أو الإضرار بالمنتج!  
تزن شاشة التلفاز أكثر من 25 كجم وتحتاج

## لفتحة التهوية الخاصة بشاشة التلفاز.

وسطوعها لمنع تلفها.

فم بإزالة قابس الكهرباء قبل تنظيف شاشة التلفاز.

امسح شاشة التلفاز والإطار بقطعة من القماش الناعم الرطب بدلاً من الكحول أو الكيماويات أو المنظفات المنزلية.

احرص على عدم إتلاف الشاشة! لا تستخدم أي جسم للمس الشاشة أو دفعها أو فركها أو نقرها.

امسح قطرات المياه (إن وجدت) فوراً لتجنب تشويه الصورة وبهوت الألوان.

خطر! لا تتلف شاشة التلفاز!

- قبل توصيل شاشة التلفاز بمقبس الكهرباء، يرجى التأكد من توافق الجهد الكهربائي مع قيم الجهد المطبوعة على الجزء الخلفي من شاشة التلفاز. وفي حالة وجود أي فرق، لا توصّل شاشة التلفاز بهذا المقبس الكهربائي.

خطر! إصابة شهيوية أو حريق أو تلف في السلك الكهربائي!

- لا تسمح بوجود شاشة التلفاز أو أي جسم آخر على السلك الكهربائي.
- تأكد من أنك يمكنك لمس السلك الكهربائي دوماً حتى يمكنك فصله بسهولة من شاشة التلفاز إذا لزم الأمر.
- عند فصل السلك الكهربائي، يرجى مسك القابس الكهربائي بدلاً من سحب سلك الكهرباء.

- افصل شاشة التلفاز عن مقبس الكهرباء والهوائي قبل وقوع العواصف الرعدية. في حالة حدوث العواصف الرعدية، يرجى عدم لمس أي جزء من شاشة التلفاز أو سلك الكهرباء أو الهوائي.

خطر! ضعف السمع!

- لا تستخدم سماعة الأذن أو سماعة الرأس بحجم صوت مرتفع أو لمدة طويلة.

حرارة منخفضة!

- إذا تم نقل شاشة التلفاز في درجة حرارة أقل من 5 درجات مئوية، يرجى فتح صندوقها، ومن ثم عدم توصيل شاشة التلفاز بمقبس الكهرباء حتى تعتاد درجة حرارة الغرفة.

## صيانة الشاشة

- تجنب استخدام الصور الثابتة. سوف تظل الصورة الثابتة على الشاشة لمدة طويلة، مثل قائمة الشاشة، والشريط الأسود، وشاشة الوقت. إذا اضطررت إلى استخدام أي صورة ثابتة، يرجى تقليل تباين الشاشة البيئة وصحة الإنسان الناجمة عن المواد الخطرة التي تحتويها البطاريات.

## التخلص من شاشة التلفاز والبطاريات المستعملة



تم تصنيع شاشة التلفاز هذه من مواد ومكونات عالية الأداء وقابلة لإعادة التدوير.



إذا احتوت شاشة التلفاز على علامة سلة المهملات ذات العجلات مع شطبها، فإنها تتوافق مع المعايير الأوروبية (EU Directive 2002/96/EC).

يرجى معرفة نظام الجمع المنفصل المحلي لديك للمنتجات الإلكترونية والكهربائية.

التزم بالقواعد التنظيمية المحلية لديك بالترمي شاشة التلفاز المستعملة في نفايات المنزل العامة.

يمكن أن يجنب التخلص الصحيح من شاشة التلفاز المستعملة التسبب في التأثيرات السلبية على البيئة وصحة الإنسان.



كما هو محدد في المعيار الأوروبي (EU Directive 2006/66/EC)، ينبغي ألا يتم


التخلص من البطارية باعتبارها من نفايات المنزل العامة في أوروبا.

التزم دوماً بالقواعد التنظيمية المحلية لديك بشأن التخلص من البطاريات. يمكن أن تمنع إعادة

تدوير البطاريات المستعملة التأثيرات السلبية على


### 3. تقديم المنتج

#### جهاز التحكم عن بُعد

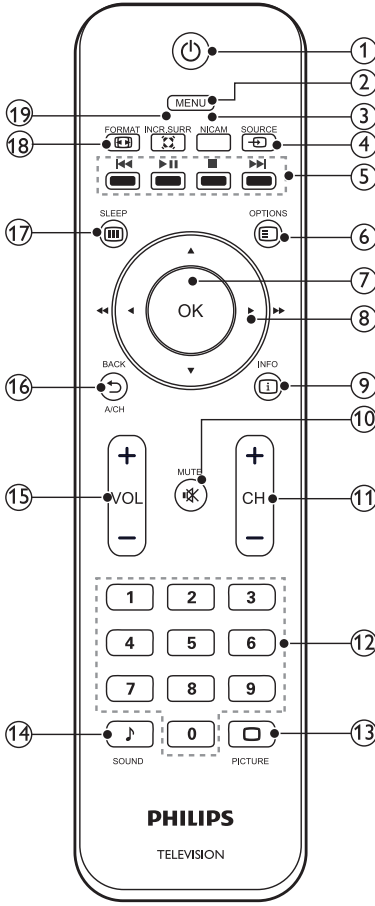

شكرًا على شراءك لشاشة تلفاز Philips!  
للحصول على أفضل دعم فني، يرجى تسجيل  
شاشة التلفاز الخاصة بكم على الموقع الإلكتروني  
التالي: [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

#### لوحة التحكم

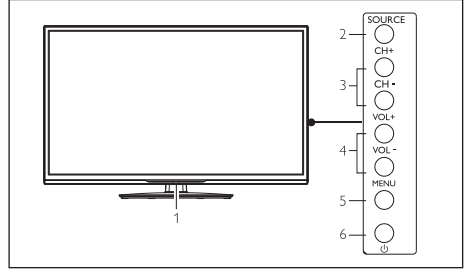

1. المؤشر / جهاز استشعار وحدة التحكم عن بُعد
2. المصدر: عرض قائمة لمصادر الإشارات.
3. القناة +/- الانتقال إلى القناة السابقة / التالية.
4. حجم الصوت +/-: يزيد / يخفض حجم الصوت.
5. القائمة: تشغيل/إيقاف القائمة الرئيسية.
6. الطاقة: تشغيل/إيقاف شاشة التلفاز؛ لفصل التيار الكهربائي، يرجى فصل كابل الكهرباء.

#### 1. زر الاستعداد/الطاقة

بعد توصيل التيار الكهربائي، اضغط عليه  
لتشغيل شاشة التلفاز؛ اضغط عليه مجددًا  
للانتقال إلى وضع الاستعداد.

#### 2. القائمة

تشغيل/إيقاف القائمة.

#### 3. NICAM

الانتقال بين التأثيرات الصوتية (متوفر فقط  
في مصادر الإشارات بشاشة التلفاز التي  
تدعم وظيفة (NICAM).


- تغيير وضع شاشة التلفاز إلى وضع الاستعداد عندما ينفذ الوقت المحدد سابقاً.
18. نسبة العرض إلى الارتفاع  اختيار نسبة العرض إلى الارتفاع للصورة.
19. المحيط المذهل  تشغيل أو تعطيل التأثير الصوتي للمحيط الظاهري.

4. مصدر  اختيار مصدر إدخال لشاشة التلفاز.
5.  أزرار مختصرة في وضع الـUSB: السابق، بدء/توقف، إيقاف، التالي..
6. خيارات  دخول الخيارات المرتبطة بالنشاط الحالي.
7. OK في وضع القائمة: تأكيدات المدخل أو الاختيار. في وضع الـUSB: التشغيل/التوقف.

8. أزرار التنقل  في وضع القائمة: التنقل في القائمة. في وضع الـUSB: اضغط  للبحث إلى الأمام أو الخلف أثناء تشغيل ملفات الموسيقى أو الفيديو.

9. معلومات  عرض معلومات البرامج عندما تتوفر.
10. كتم الصوت  كتم الصوت أو إلغاءه.
11. القناة +/- الانتقال إلى القناة السابقة/التالية في وضع شاشة التلفاز.

12. الأزرار الرقمية (0~9) اختيار قناة أو قيمة.
13. الصورة الذكية  الانتقال إلى وضع الصورة المعد مسبقاً.
14. الصوت الذكي  الانتقال إلى وضع الصوت المعد مسبقاً.
15. حجم الصوت +/- زيادة/خفض حجم الصوت.
16. العودة/تغيير القناة  العودة إلى القناة السابقة.
17. النوم

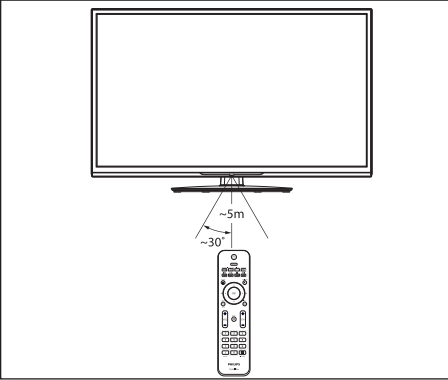

## 4. استخدام شاشة التلفاز

يتم وصف العمليات الأساسية في هذا القسم.





### التبديل إلى وضع الاستعداد

نصائح:



- ما زالت شاشة التلفاز تستهلك القليل من الطاقة الكهربائية في وضع الاستعداد. إذا لم تكن ستستخدم شاشة التلفاز لمدة طويلة، يرجى فصل سلك الكهرباء الخاص بشاشة التلفاز.

### تغيير القناة

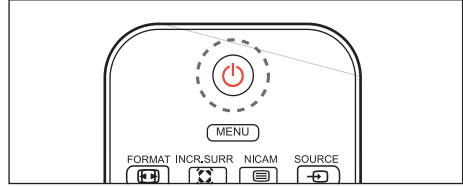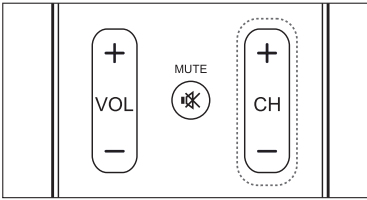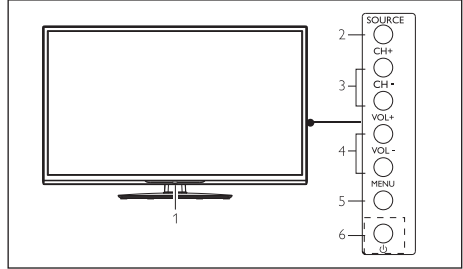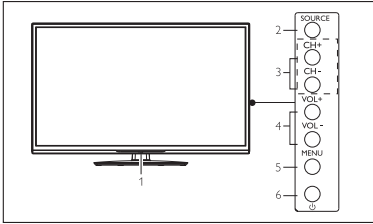

### تشغيل التلفزيون



- اضغط زر القناة +/- على جهاز التحكم عن بُعد أو زر ▲/▼ على اللوحة الجانبية

- إذا لم يضيء المؤشر، فالرجاء إدخال سلك التيار الكهربائي في مقبس الطاقة.
- اضغط على مفتاح (الطاقة/وضع الاستعداد) من جهاز التحكم عن بُعد أو مفتاح الطاقة على اللوحة الجانبية للتلفزيون

### تبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد

- اضغط على مفتاح (الطاقة/وضع الاستعداد) من جهاز التحكم عن بُعد

## تعديل حجم الصوت

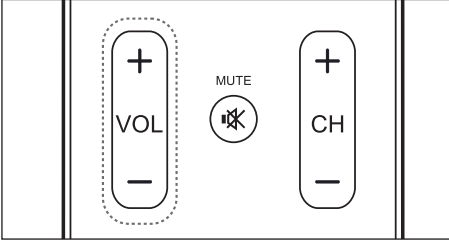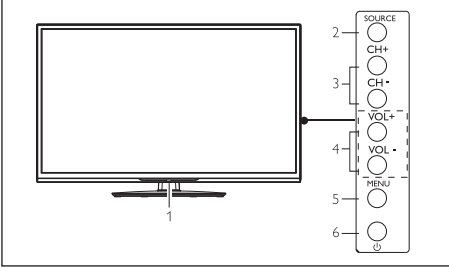

- زيادة أو خفض حجم الصوت:
- اضغط زر حجم الصوت +/- على اللوحة الجانبية الخاصة بشاشة التلفاز أو على جهاز التحكم عن بُعد.
- كتم الصوت أو إلغاءه:
- اضغط زر لتعطيل مخرج الصوت.
- اضغط زر مرة أخرى لإلغاء كتم الصوت عن مخرج الصوت.


- الخاصة بشاشة التلفاز.
- اختر قناة باستخدام الأزرار الرقمية على جهاز التحكم عن بُعد.

## اختيار مصدر الإشارة

ملاحظة:

- يرجى تشغيل الجهاز الخارجي الموصول بشاشة التلفاز قبل اختيار مصدر الإشارة.

## استخدام زر المصدر

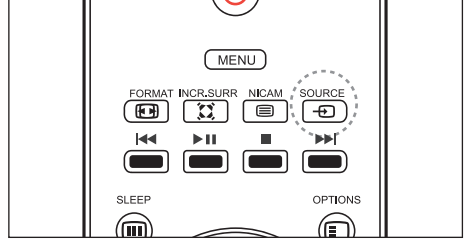

1. اضغط زر .
2. تظهر قائمة مصادر الإشارة
3. اضغط لاختيار الجهاز.
- اضغط زر "OK" لاختياره.
- يتم تحويل شاشة التلفاز إلى مصدر الإشارة المختار.




## 5. وظائف أخرى

### عرض قائمة شاشة التلفاز

يمكنك دخول القائمة لضبط القناة، وتغيير الإعدادات على الصورة والصوت، ودخول الوظائف الأخرى.

1. اضغط زر "القائمة".  
← يتم عرض القائمة.

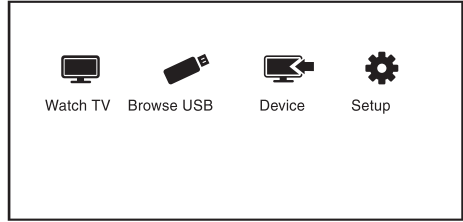

2. اختر الخيارات التالية واضغط زر "OK":
  - [مشاهدة التلفاز]: عند اختيار مصادر إشارة أخرى، يمكنك اختيار هذا الخيار للانتقال إلى برنامج التلفاز.
  - [تصفح USB]: عرض الصور وتشغيل ملفات الموسيقى والفيديو من جهاز تخزين الـ USB.
  - [الجهاز]: عرض الأجهزة المتصلة بشاشة التلفاز.
  - [الإعدادات]: تغيير إعدادات الصورة والصوت والإعدادات الأخرى.

### تغيير اللغة

يمكنك تغيير قائمة اللغة.

### تغيير قائمة اللغة:

1. اضغط زر "القائمة".
2. اختيار [الإعدادات] ← [الخيارات] ← قائمة اللغة، ومن ثم الضغط على زر ► للدخول.
3. اختر اللغة.

### تغيير إعدادات الصورة والصوت

يمكنك استخدام إعدادات الصورة والصوت المحددة مسبقاً أو تغيير الإعدادات يدوياً.

ملاحظة:

- عند مشاهدة التلفاز أو الجهاز المتصل، يمكنك الضغط على زر □ أو زر ل لإدخال إعدادات الصورة والصوت مباشرةً.

### استخدام وضع الصورة الذكية

يمكنك استخدام إعدادات الصورة المحددة مسبقاً.

1. اضغط زر □.
2. اختر أحد الخيارات التالية ومن ثم اضغط على زر "OK".
  - [السطوع]: زيادة/خفض تباين ودقة الصورة.
  - [قياسي]: ضبط إعدادات الصورة لتلائم معظم مصادر وأنواع الفيديو.
  - [معتدل]: ضبط اعتدال الصورة.
  - [المستخدم]: استخدام إعدادات الثورة التي يحددها المستخدم.

### تغيير إعدادات الصورة يدوياً

1. اضغط زر "القائمة".
2. اختر [الإعدادات] ← [الصورة]، ومن ثم اضغط على زر ► للدخول.
3. اختر أحد الخيارات التالية ومن ثم اضغط زر ► للدخول:
  - [الصورة الذكية]: اختر إعدادات الصورة المحددة مسبقاً.
  - [التباين]: ضبط الضوء الخلفي وزيادة الفرق في كثافة الضوء الخلفي بين المنطقة الساطعة والمنطقة الداكنة (0~100).
  - [السطوع]: ضبط كثافة الضوء ووضوح المنطقة الداكنة (0~100).

- يمكنك استخدام إعدادات الصوت المحددة مسبقًا.
- 1. اضغط زر **ل**.
- 2. اختر أحد الخيارات التالية ومن ثم اضغط على زر "OK".
- [قياسي]: مناسب لمعظم البيئات ومصادر الإشارة.
- [موسيقى]: مناسب لملفات الموسيقى.
- [فيلم]: مناسب لملفات الفيديو.
- [المستخدم]: يستخدم إعدادات الصوت التي حددها المستخدم.

#### ضبط إعدادات الصوت يدويًا

1. اضغط زر "القائمة" (Menu).
2. اختر [إعداد] ← [صوت]، ومن ثم اضغط على زر ► للدخول.
3. اختر أحد الخيارات التالية ومن ثم اضغط زر ►:
- [الصوت الذكي]: اختر إعدادات الصوت المحددة مسبقًا.
- [باس]: ضبط الباس (0~100).
- [تريبل]: ضبط التريبل (0~100).
- [ضبط تلقائي]: إجراء تغيير مفاجئ في حجم الصوت عند تغيير القناة.
- [توازن]: ضبط التوازن بين السماعه اليمنى والسماعة اليسرى.
- [المحيط الظاهري]: تشغيل أو تعطيل تأثير المحيط الظاهري.

#### تغيير الإعدادات الأخرى

1. اضغط زر "القائمة" (Menu).
2. اختر [إعداد] ← [خيارات]، ومن ثم اضغط زر ►.
3. اختر أحد الخيارات التالية ومن ثم اضغط زر ►:
- [لغة القائمة]: تغيير لغة القائمة.
- [توقيت القائمة]: ضبط وقت عرض القائمة إلى 15 ثانية / 30 ثانية / 45 ثانية / 60 ثانية.
- [شفافية القائمة]: تغيير شفافية القائمة (0~100).

- [صفاء اللون]: ضبط صفاء اللون (0~100).
- [نسبة العرض إلى الارتفاع]: ضبط نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بالصورة.
- [حرارة الألوان]: ضبط الحرارة الإجمالية للألوان بالصورة.
- [الدقة]: ضبط دقة الصورة (0~100).
- [خفض الضوضاء]: ترشيح وخفض الضوضاء في الصورة.

#### تغيير نسبة العرض إلى الارتفاع

1. اضغط زر **⏏**.
2. اضغط زر **▲▼** لاختيار تصميم الصورة ومن ثم اضغط على زر "OK".

#### نسبة العرض إلى الارتفاع

يمكنك الاختيار من تصميمات الصورة التالية:

ملاحظة:

- قد لا تتوفر بعد تصميمات الصورة لبعض مصادر الإشارة.

[الشاشة العريضة]: ضبط نسبة العرض إلى الارتفاع من القياسية إلى الشاشة العريضة.



[4:3]: الانتقال إلى نسبة العرض إلى الارتفاع 4:3.



[تكبير الترجمة]: عرض الصورة في تصميم 4:3، تكبير الترجمة لتناسب عرض الشاشة، ولكن سيتم اقتطاع جزء من الجزء العلوي.



[16:9]: ضبط نسبة العرض إلى الارتفاع من 4:3 إلى 16:9.



استخدام الصوت الذكي

← ستدخل شاشة التلفاز في وضع الاستعداد عندما ينفذ الوقت المحدد مسبقًا.

## استخدام وظيفة القفل

يمكن لهذه الوظيفة منع طفلك من مشاهدة برامج أو قنوات محددة.

### ضبط أو تغيير كلمة المرور

1. اضغط زر "القائمة" (Menu).
2. اختر [إعداد] ← [قفل الأطفال].
3. اضغط على الأزرار الرقمية على جهاز التحكم عن بُعد لإدخال كلمة المرور الخاصة بك.

← اتبع التعليمات الموجودة على الشاشة لضبط أو تغيير كلمة المرور الخاصة بك.



نصائح:

- إذا نسيت كلمة المرور الخاصة بك، يرجى إدخال "3448" للكتابة فوقها.
- بعد إعداد كلمة مرور جديدة، قد تحتاجها عند ضبط بعض الإعدادات.

### قفل/فتح القنوات

1. اضغط زر "القائمة" (Menu).
2. اختر [إعداد] ← [قفل الأطفال] ← [قفل القناة] ومن ثم أدخل كلمة المرور الخاصة بك.
3. ← سيتم عرض قائمة القنوات اختر القناة التي تود قفلها أو فتحها ومن ثم اضغط على زر "OK".
4. ← مطلوب منك إدخال كلمة المرور عند مشاهدتك للقناة المقفلة لأول مرة.
4. اخرج من القائمة الرئيسية، وسيتم تفعيل الإعدادات القفل فورًا.

ملاحظة:



- تعمل وظيفة قفل الأطفال في وضع التلفاز (TV) فقط.

- [الشاشة الزرقاء]: تشغيل أو تعطيل وظيفة عرض الشاشة الزرقاء.
- [مؤقت النوم]: ضبط الفترة قبل انتقال شاشة التلفاز إلى وضع الاستعداد (0~180 دقيقة).
- [الضوء الخلفي الفعال]: تشغيل/إيقاف الضوء الخلفي الفعال (تختلف هذه الوظيفة الاختيارية وفقًا للمنتجات الفعلية).
- [إعادة ضبط النظام]: إستعادة إعدادات الصورة والصوت إلى إعدادات المصنع الأولية (لن يتم إعادة ضبط إعدادات القنوات).

## استخدام مؤقت النوم

يمكنك تغيير وضع شاشة التلفاز إلى وضع الاستعداد بعد ضبط الوقت مسبقًا.

الانتقال التلقائي إلى وضع الاستعداد (مؤقت النوم)

يمكنك استخدام مؤقت النوم لنقل شاشة التلفاز إلى وضع الاستعداد عندما ينفذ الوقت المحدد مسبقًا.



نصائح:

- يمكنك إيقاف شاشة التلفاز قبل الوقت المحدد مسبقًا أو إعادة ضبط مؤقت النوم في عملية العد التنازلي.
- 1. اضغط زر "القائمة" (Menu).
- 2. اختر [إعداد] ← [خيارات] ← [مؤقت النوم].
- 3. ← سيظهر مؤقت النوم.
- 3. اختر الوقت المحدد مسبقًا من 0~180 دقيقة.
- 4. ← يتوفر الوقت المحدد مسبقًا في تعدد من 10 دقائق. إذا قمت بضبطه على "0 دقيقة"، سوف يتم تعطيل مؤقت النوم.
- 4. يمكنك أيضًا الضغط على زر "النوم" (Sleep) على جهاز التحكم عن بُعد لضبط وقت النوم.
- اضغط زر "OK" لبدء مؤقت النوم.

2. استخدم الأزرار التالية للتحكم في عرض الشرائح:  
**OK**: تشغيل/توقف  
**⏮/⏭**: عرض الصورة السابقة أو التالية.  
**⏪/⏩**: الخروج من عرض الشرائح.

### تغيير إعدادات عرض الشرائح

1. اضغط على زر **[⏮]** أثناء عرض الشرائح.
2. اختر أحد الخيارات التالية ومن ثم اضغط على زر "OK".
- **[تشغيل/إيقاف]**: تشغيل أو إيقاف عرض الشرائح.
- **[تأثير الانتقال]**: ضبط تأثيرات الانتقال بين الصور.
- **[التردد]**: ضبط وقت عرض كل صورة.
- **[التشغيل العشوائي]**: اختيار تشغيل الصور بتسلسل أو عشوائيًا.
- **[التشغيل مرة واحدة/التكرار]**: اختيار تشغيل الصور مرة واحدة أو تكرار تشغيلها.
- **[التدوير]**: تدوير الصورة.
- **[اللقطة]**: ضبط الصورة كصورة بداية لشاشة التلفاز أو إعادة ضبط صورة البداية.
- **[تفاصيل]**: عرض المعلومات التفصيلية.

### الاستماع إلى الموسيقى

1. اختر **[موسيقى]** على متصفح الـ USB ومن ثم اضغط على زر "OK".
2. اختر أغنية أو ألبوم ومن ثم اضغط على زر "OK" لتشغيلها/تشغيله.

### تغيير إعدادات الموسيقى

- اضغط على زر **[⏮]** أثناء تشغيل الموسيقى، واختر أحد الخيارات التالية ومن ثم اضغط على زر "OK".
- **[بدء/إيقاف]**: بدء أو إيقاف التشغيل.
  - **[تشغيل مرة واحدة / تكرار]**: اختيار تشغيل

## تشغيل الوسائط من الـ USB

### تصميمات الفيديو التي تدعمها الـ USB:

- جهاز التخزين: تخزين الـ USB (تدعم أجهزة التخزين FAT أو FAT32 USB فقط).
- ملفات الوسائط المتعددة؛
  - ملف الصورة؛
  - ملف الصوت؛
  - ملف الفيديو

ملاحظة:

• لا تكفل Philips توافق الجهاز مع أجهزة التخزين الـ USB، ولا تتحمل مسؤولية أي تلف أو فقدان للبيانات بسبب اتصال مثل هذه الأجهزة بشاشة التلفاز.

### عرض الصور أو تشغيل الموسيقى والفيديو من جهاز التخزين الـ USB

1. قم بتشغيل شاشة التلفاز.
  2. أدخل جهاز التخزين الـ USB في مدخل الـ USB في الجزء الجانبي من شاشة التلفاز.
  3. اضغط زر "القائمة" (Menu).
  4. اختر **[تصفح الـ USB]** ومن ثم اضغط على زر "OK".
- اختر جهاز الـ USB الذي أدخلته ومن ثم اضغط على زر "OK".
- ⬅ ادخل متصفح الـ USB ( USB Browser).

### عرض الصور

1. اختر **[صورة]** على متصفح الـ USB ومن ثم اضغط على زر "OK".
2. اختر صورة أو مجلد ومن ثم اضغط على زر "OK". سيتم تشغيل الصورة تلقائيًا ملء الشاشة..

### عرض الصور كعرض شرائح

1. عندما يتم تشغيل صورة ملء الشاشة، يمكنك الضغط على زر "OK".
- ⬅ لعرض الصور كعرض شرائح بدءًا من الصورة الحالية.

- الأغاني مرة واحدة أو تكرار تشغيلها.
- [تشغيل عشوائي]: اختيار تشغيل الأغاني بتسلسل أو عشوائيًا.
- [تفاصيل]: عرض المعلومات التفصيلية.

#### تغيير إعدادات الفيديو

اضغط على زر [E] أثناء تشغيل الفيديو، اختر أحد الخيارات التالية ومن ثم اضغط على زر "OK".

- [بدء/إيقاف]: بدء أو إيقاف التشغيل.
- [تشغيل مرة واحدة / تكرار]: اختيار تشغيل مقاطع الفيديو مرة واحدة أو تكرار تشغيلها.
- [تشغيل عشوائي]: اختيار تشغيل مقاطع الفيديو بتسلسل أو عشوائيًا.
- [نسبة العرض إلى الارتفاع]: اختيار تصميم الصورة لتشغيل الفيديو.
- [تفاصيل]: عرض المعلومات التفصيلية.

#### نزع جهاز التخزين USB

ملاحظة: !

- يرجى اتباع الخطوات أدناه لنزع جهاز التخزين USB، وإلا قد يتلف.

1. اضغط زر ⏮ للخروج من متصفح USB.
2. انزع جهاز التخزين USB بعد حوالي 5 ثوان.

#### تشغيل الموسيقى لعرض الشرائح

يمكنك تشغيل موسيقى خلفية لعرض الشرائح.

1. اختر اليوم موسيقى.
2. اضغط على زر "OK".
3. اضغط على زر ⏮ للعودة إلى متصفح USB.
4. اختر اليوم الصور.
5. اضغط على زر "OK" لبدء عرض الشرائح.

#### مشاهدة مقاطع الفيديو

1. اختر [فيديو] على متصفح USB ومن ثم اضغط على زر "OK".
  2. اختر مقطع فيديو ومن ثم اضغط على زر "OK" لتشغيله.
  3. استخدم الأزرار التالية للتحكم في تشغيل مقطع الفيديو: OK: تشغيل/توقف
- ◀/▶ : البحث للأمام أو للخلف.

## 6. ضبط القنوات

- اختر [بحث] ومن ثم اضغط ▲▼ لبدء البحث.
- 3. عند انتهاء البحث:
- اختر [تم] لحفظ القناة التي تم البحث عنها بوصفها القناة الحالية.

الخطوة 3: الموالة الدقيقة للقنوات التناظرية.

1. اضغط زر "القائمة" (Menu).
2. اختر [إعداد] ← [قناة] ← [موالة دقيقة].
3. اضغط زر ▲▼ لضبط تردد القناة.
4. اختر [تم] للخروج من الموالة الدقيقة.

## تحرير القناة

1. اضغط زر "القائمة" (Menu).
2. اختر [إعداد] ← [قناة] ← [تحرير قناة].
3. اضغط ▲▼ لاختيار قناة واضغط ◀▶ لاختيار [مشاهدة] أو [حذف] أو [تخطي].

## 7. توصيل الأجهزة


يمكنك توصيل الأجهزة ذات الواجهات المختلفة لشاشة التلفاز هذه.

ملاحظة:

يمكنك توصيل الجهاز لشاشة التلفاز عبر واجهات ذات أنواع مختلفة.

## الواجهات على الجانب الخلفي

① مدخل الصوت والفيديو الخاص بالحاسوب الشخصي

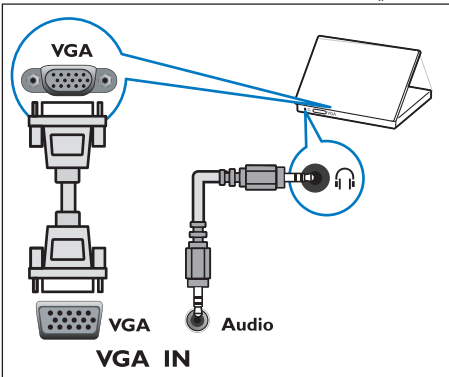

## البحث التلقائي

الخطوة 1: اختر لغة القائمة

1. اضغط زر "القائمة" (Menu).
2. اختر [إعداد] ← [خيارات] ← [لغة القائمة] ومن ثم اضغط على زر ▶.
3. اختر اللغة المفضلة لديك.

الخطوة 2: البحث التلقائي عن القنوات

1. اضغط زر "القائمة" (Menu).
2. اختر [إعداد] ← [قناة] ← [بحث تلقائي] ومن ثم اضغط على زر ▶.
3. اضغط على زر "OK" لبدء البحث التلقائي.

## البحث اليدوي

الخطوة 1: اختر نظام التلفاز الخاص بك.

ملاحظة:


- إذا كان قد تم ضبط نظامك بشكل صحيح، يمكنك تجاوز هذه الخطوة.
- 1. اضغط زر "القائمة" (Menu).
- 2. اختر [إعداد] ← [قناة].
- 3. اختر [نظام الألوان] و[نظام الصوت] الخاص بك.

الخطوة 2: البحث عن وحفظ القنوات الجديدة.

1. اضغط زر "القائمة" (Menu).
2. اختر [إعداد] ← [قناة] ← [بحث يدوي].
- اختر [قناة] ومن ثم اضغط ▲▼ لاختيار رقم القناة.


### ③ مدخل AV

مدخل الفيديو المركب للأجهزة التناظرية مثل جهاز التسجيل التلفزيوني (VCR).

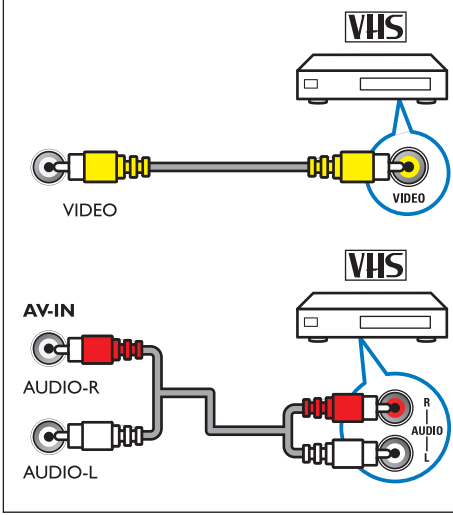

### ② مدخل مكون/مدخل AV2 (فيديو Y/Pb/Pr صوت/أيسر صوت/أيمن صوت)

يمكنك توصيل مدخل صوت وفيديو تناظري من الأجهزة التناظرية/الرقمية مثل مشغلات الدي في دي أو منصة الألعاب.

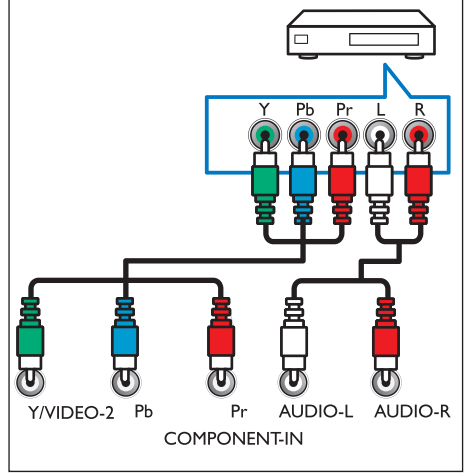


ملاحظة:

يشارك الفيديو 2 بنفس واجهة المدخل مع إشارة المكون Y، كما يشترك صوت الفيديو 2 بنفس واجهة المدخل مع صوت المكون.

## الواجهة الجانبية


### ① USB

التوصيل بجهاز تخزين USB

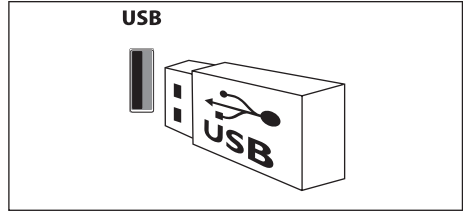

### ② مخرج صوتي بصري SPDIF

مخرج صوت رقمي للمسرح المنزلي أو أي نظام صوت رقمي آخر

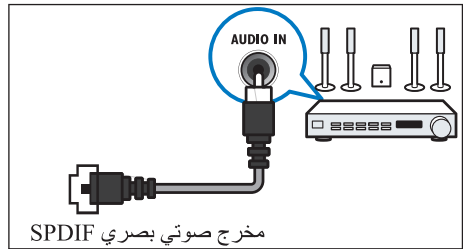

### ③ سماعات الرأس


مخرج صوت ستريو لسماعات الرأس

### ملاحظة

عندما تقوم بتوصيل سماعات الرأس، سيتم كتم صوت سماعات شاشة التلفاز تلقائيًا.


### ④ الهوائي/تلفاز الكابل

مدخل الإشارة من الهوائي أو الكابل أو القمر الصناعي

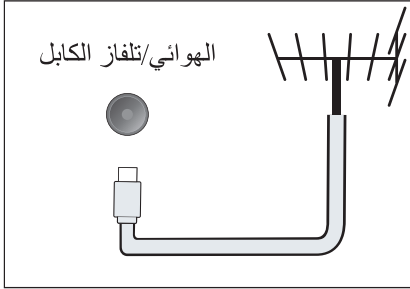


### ⑤ HDMI


مدخل صوت وفيديو رقمي للأجهزة الرقمية عالية الدقة مثل مشغل البلوراي (Blu-ray)

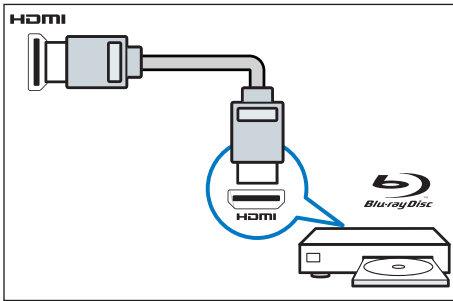



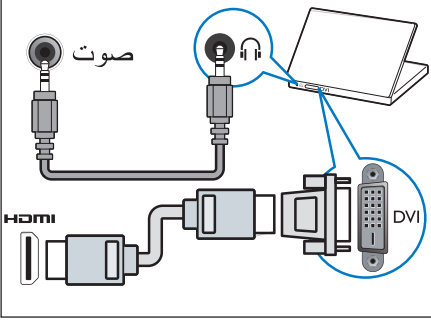

• كابل VGA

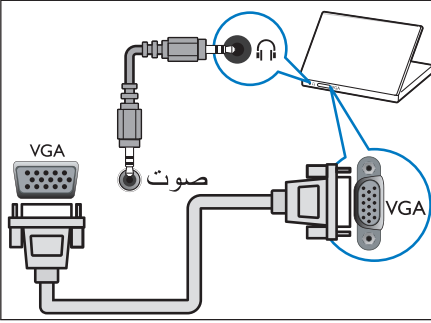

## استخدام ميزة Philips EasyLink

للحصول على أفضل أداء، يُنصح باستخدام

الأجهزة التي تتوافق مع ميزة Philips

EasyLink HDMI-CEC، والتي يمكن أن تعزز

من وظائف التحكم. يمكن التحكم في الجهاز

المتوافق مع ميزة HDMI-CEC عبر واجهة

HDMI من خلال جهاز التحكم عن بُعد الخاص

بشاشة التلفاز.

لتشغيل ميزة Philips EasyLink، ينبغي عليك

القيام بما يلي:

• توصيل جهازين أو أكثر بالتوافق مع ميزة

HDMI-CEC عبر واجهات HDMI

• التأكد من أن كل جهاز متوافق مع ميزة

HDMI-CEC يعمل بشكل طبيعي.

• الانتقال إلى EasyLink

ملاحظة

## التوصيل إلى الحاسوب الشخصي (PC)

توصيل شاشة التلفاز بحاسوب شخصي.

• اضبط معدل التحديث إلى 60 هيرتز على

الحاسوب الشخصي.

• اختر تحليل مدعوم.

قم بالتوصيل إلى الحاسوب الشخصي عبر إحدى

الواجهات التالية:


ملاحظة

• مطلوب كابل صوتي إضافي عند التوصيل عبر


الواجهة الرقمية المرئية (DVI) أو منظومة

العرض المرئي (VGA).

• كابل HDMI

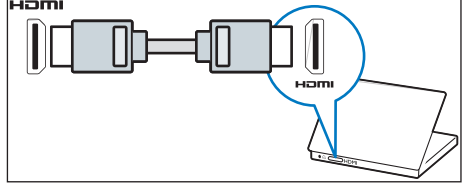

• كابل DVI-HDMI

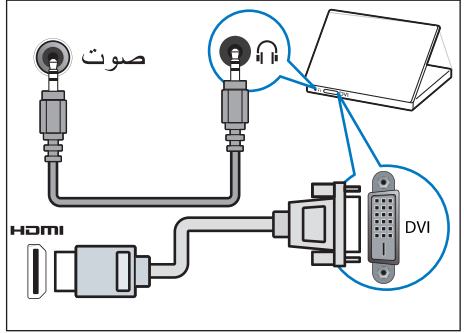

• كابل HDMI ومحول HDMI-DVI

## تحليلات العرض المدعومة

### تصميم الحاسوب الشخصي

• التحليل – معدل التحديث:

• 70 400×720 هيرتز

• 60 480×640 هيرتز

• 60 600×800 هيرتز

• 60 768×1024 هيرتز

• 60 768×1360 هيرتز

### تصميم الفيديو

• التحليل – معدل التحديث:

• 480 آي-هيرتز

• 480 بي-هيرتز

• 576 آي-هيرتز

• 576 بي-هيرتز

• 720 بي-هيرتز، 60 هيرتز

• 1080 آي-هيرتز، 60 هيرتز

• 1080 بي-هيرتز، 60 هيرتز

## الوسائط المتعددة

• أجهزة التخزين المدعومة: تخزين USB (بدعم أجهزة تخزين FAT 32 أو FAT فقط).

• ملفات الوسائط المتعددة المدعومة:

• الصور: JPEG

• الصوت: Mp3

• الفيديو: MPEG 2/MPEG 4,H.264

## الموافق/المستقبل/المرسل

• مدخل الهوائي: كابل محوري 75 أوم (IEC75)

• نظام التلفاز: PAL، NTSC

• تشغيل الفيديو: PAL، NTSC، SECAM

- يجب تشغيل واختيار الجهاز المتوافق مع ميزة EasyLink بوصفه مصدرًا للإشارة.
- لا تكفل Philips تحقيق التشغيل البيئي لجميع أجهزة HDMI-CEC.

## تشغيل أو تعطيل ميزة EasyLink

عند تشغيل جهاز متوافق مع ميزة HDMI-CEC، سيبدأ تشغيل شاشة التلفاز تلقائيًا والانتقال إلى مصدر إشارة صحيح.

### ملاحظة

- إذا لم ترغب في استخدام ميزة Philips EasyLink، يرجى تعطيلها.

1. اضغط على زر "القائمة" (Menu).
2. اختر [إعدادات] < [EasyLink] < [EasyLink]
3. اختر [تشغيل] أو [إيقاف]، واضغط زر "OK".

## استخدام ميزة التشغيل السريع (Fast Play)

- عند تشغيل ميزة EasyLink، اضغط زر "تشغيل" (Play) على الجهاز.
- ← ستنقل شاشة التلفاز إلى مصدر الإشارة الصحيح تلقائيًا.

## استخدام ميزة الاستعداد السريع (Fast Standby)

- اضغط زر (الطاقة/الاستعداد) على جهاز التحكم عن بُعد.
- ← ستنقل شاشة التلفاز وأجهزة HDMI المتصلة إلى وضع الاستعداد.

## 8. معلومات المنتج

إن معلومات المنتج عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. للحصول على معلومات المنتج التفصيلية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

## جهاز التحكم عن بُعد

البطارية AAA×2 •

## إمدادات الطاقة

- إمداد الطاقة الرئيسي: 100-240 فولت ~ 60/50 هيرتز
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد:  $\geq 0.5$  وات
- درجة حرارة البيئة: 5-40 درجة مئوية
- استهلاك الطاقة: 55 وات

## المواصفات

إن التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق حيث سيتم تحديث المنتج على الفور.

- باستثناء قاعدة شاشة التلفاز
- الحجم (عرض × طول × قطر):  
739 × 452 × 68 (مم)
- الوزن: 6.6 كجم
- تشمل قاعدة شاشة التلفاز
- الحجم (عرض × طول × قطر):  
739 × 492 × 220 (مم)
- الوزن: 7.0 كجم

## الحامل المعلق لشاشة التلفاز

يرجى شراء الحامل المعلق الخاص بشاشة تلفاز Philips أو ما يعادله بحيث يكون متوافقاً مع معيار VESA لتثبيت شاشة التلفاز الخاصة بك. ابق حد أدنى من المساحة خلف شاشة التلفاز قدره 2.2 بوصة (5.5 سم) لتجنب الإضرار بالكابلات والقوابس.



تحذير

يرجى تثبيت الحامل المعلق لشاشة التلفاز وفقاً لتعليمات المستخدم الواردة معه. لا تتحميل شركة Koninklijke Philips Electronics N.V أي مسؤولية عن أية حادثة أو إصابة شخصية أو خسارة ناجمة عن التثبيت غير المناسب.

| حجم الشاشة (بوصة) | الخطوة النقطية (مم) | برغي التعليق |
|-------------------|---------------------|--------------|
| 32                | 100×100             | 4×4م         |

## 9. كشف المشاكل وحلها

في حالة حدوث مشاكل، قبل أن تطلب الخدمة، يرجى إجراء كشف بسيط على المشاكل كما هو موضح أدناه.

### المشاكل الشائعة

فشل تشغيل الطاقة:

- افصل سلك الكهرباء عن المقبس. ثم أعد وصله بعد دقيقة واحدة.
- تحقق مما إذا كان التيار الكهربائي متصل بشكل ثابت.
- التشغيل المختل لجهاز التحكم عن بُعد:
- تأكد من أن الأقطاب الكهربائية الخاصة بالبطاريات (+/-) في جهاز التحكم عن بُعد صحيحة.
- إذا تم استهلاك البطارية أو إذا كانت تسرب، قم باستبدالها.
- قم بتنظيف جهاز التحكم عن بُعد وجهاز الاستشعار على شاشة التلفاز.

مؤشر وضع الاستعداد يومض بالضوء الأحمر:

- افصل سلك الكهرباء من المقبس، وأعد وصله عندما تبرد شاشة التلفاز. إذا استمر هذا العطل، يرجى الاتصال بخدمة العملاء بشركة Philips.
- نسيت كلمة المرور الخاصة بالفتح:

• اختر [فعل الأطفال] < [تغيير كلمة المرور]، وأدخل 3448 للكتابة فوق كلمة المرور الحالية.

عرض القائمة بلغة أجنبية:

- اضبط القائمة باللغة التي تفضلها.
- عندما تبدأ شاشة التلفاز التشغيل أو تنتقل إلى وضع الاستعداد، تُصدر صوت صرير:
- غير مطلوب القيام بأي شيء. هذا طبيعي عندما تبرد شاشة التلفاز أو تبدأ بالتسخين.

### مشاكل القنوات

## مشاكل الصورة

لا توجد صورة بعد تشغيل شاشة التلفاز:

- تأكد ما إذا كان الهوائي متصل بشكل صحيح.
- تأكد من اختيار جهاز مناسب كمصدر للإشارة.
- الصورة بدون صوت:

- تأكد من إعداد الصورة بشكل صحيح.
- قد ينجم استقبال الإشارة الضعيفة عن توصيل الهوائي بشكل خاطئ:
- تأكد ما إذا كان الهوائي متصل بشاشة التلفاز بشكل صحيح.
- قد تتأثر جودة الاستقبال بالسماعات العالية، وجهاز الصوت تاريض، وضوء النيون، والمباني العالية، والأجسام الكبيرة الأخرى. يرجى محاولة تغيير اتجاه الهوائي، إذا أمكن، أو إبعاد الأجهزة المذكورة عن شاشة التلفاز لتحسين جودة الاستقبال.

- في حالة ضعف جودة الاستقبال في قناة واحدة فقط، يرجى إجراء الموائمة الدقيقة لهذه القناة.

ضعف جودة الصورة للأجهزة المتصلة:

- تأكد من أن الجهاز متصل بشكل صحيح.
- تأكد من أن إعداد الصورة صحيح.
- إعداد الصورة لم يتم حفظه:

- تأكد من ضبط إعدادات شاشة التلفاز على وضع المنزل. يمكنك تغيير وحفظ الإعدادات بشكل مرن في هذا الوضع.

لا يتناسب حجم الصورة مع الشاشة:

- حاول استخدام نسبة عرض إلى ارتفاع أخرى للصورة.

وضع الصورة غير مناسب:

- قد لا تتناسب إشارة الصورة من بعض الأجهزة مع الشاشة. يرجى التحقق من مدخل الإشارة بالجهاز.

## مشاكل الصوت

صورة بدون صوت:

ملحوظة



• إذا لم يكن بالإمكان الكشف عن إشارة الثوت، سنقوم شاشة التلفاز بتعطيل مخرج الصوت تلقائيًا، ما لا يعني وجود عطل.

• تدك من أن جميع الكابلات موصلة بشكل صحيح.

• تأكد من أن حجم الصوت غير مضبوط على 0.

• تأكد من أن الصوت غير مكتوم.

صورة مع ضعف جودة الصوت:

• تأكد من أن إعداد الصوت صحيح.

سماعة واحدة فقط تعمل:

• تأكد من ضبط توازن الصوت على وضع الوسط.

## وصلة الحاسوب

عرض غير ثابت على شاشة التلفاز

- تأكد من أن التحليل ومعدل التحديث مدعومين من قبل حاسوبك الشخصي.
- اضبط تصميم الصورة ليكون غير مضغوط.

## اتصل بنا

إذا لم تستطع حل المشاكل، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) للاطلاع على الأسئلة المتكررة.

إذا لم يكن ذلك مفيدًا كذلك، يرجى الاتصال بمركز خدمة العملاء المحلي الخاص بشركة Philips لديك.



تحذير

- لا تحاول إصلاح شاشة التلفاز بنفسك. قد ينجم عن ذلك الإصابة الشخصية، والضرر البالغ لشاشة التلفزيون، وإبطال الكفالة.

ملاحظة



- قبل الاتصال بمركز خدمة العملاء التابع لشركة Philips، يرجى كتابة معلومات شاشة التلفاز الخاصة بك بما في ذلك الموديل والرقم المسلسل المطبوع على الجزء الخلفي من غطاء شاشة التلفاز وعلى الصندوق.

## وصلة HDMI

مشاكل في أجهزة HDMI:

- يرجى ملاحظة أن دعم HDCP قد يتسبب في تأخر عرض محتوى أجهزة HDMI.
- إذا لم تتعرف شاشة التلفاز على جهاز HDMI ولم تعرض صورة، يرجى محاولة تغيير مصدر الإشارة إلى جهاز آخر، ومن ثم العودة مرة أخرى.
- في حالة تقطع الصوت، يرجى التأكد من صحة إعداد مخرج جهاز HDMI.
- إذا استخدمت محول HDMI-DVI أو كابل HDMI-DVI، يرجى التأكد من توصيل كابل الصوت الإضافي لمدخل الصوت (للجاك الصغير فقط).