

Register your product and get support at

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



---

TR KULLANIM KILAVUZU

**PHILIPS**



Country	Number	Tariff
Austria	0810 000205	€0.07/min
Belgium	078250145	€0.06/min
Bulgaria	+3592 489 99 96	local
Croatia	01 3033 754	local
Czech Rep	800142840	free
Denmark	3525 8759	local
Finland	09 2311 3415	local
France	0821 611655	€0.09/min
Germany	01803 386 852	€0.09/min
Greece	0 0800 3122 1280	free
Hungary	0680018189	free
Ireland	01 601 1777	local
Italy	840320086	€0.08/min
Luxembourg	40 6661 5644	local
Netherlands	0900 8407	€0.10/min
Norway	2270 8111	local
Poland	0223491504	local
Portugal	2 1359 1442	local
Romania	1-203-2060	local
Russia	(495) 961-1111	local
Serbia	+381 114 440 841	local
Slovakia	0800 004537	free
Slovenia	01 280 95 22	local
Spain	902 888 784	€0.10/min
Sweden	08 5792 9100	local
Switzerland	0844 800 544	local
Turkey	0800 261 3302	local
UK	0870 900 9070	local
Ukraine	044 254 2392	local

This information is correct at the time of press. For updated contact information, refer to [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

# İçindekiler

---

<b>1</b>	<b>Önemli</b>	<b>3</b>
1.1	Güvenlik	3
1.2	Ekran bakımı	4
1.3	Çevre	4

---

<b>2</b>	<b>TV'niz</b>	<b>5</b>
2.1	TV hakkında genel bilgiler	5

---

<b>3</b>	<b>Başlarken</b>	<b>7</b>
3.1	TV'nin yerleştirilmesi	7
3.2	TV'nin duvara monte edilmesi	7
3.3	Anten kablosunun bağlanması	8
3.4	Elektrik kablosunun bağlanması	9
3.5	Uzaktan kumanda pillerinin takılması	9
3.6	TV'nin açılması	9
3.7	İlk ayarlar	10

---

<b>4</b>	<b>TV'nizin kullanımı</b>	<b>11</b>
4.1	TV'nizin açılıp kapanması veya bekleme moduna geçirilmesi	11
4.2	TV izleme	12
4.3	Bağlı aygıtların izlenmesi	12
4.4	Teletext kullanımı	13

---

<b>5</b>	<b>TV'nizin özelliklerinden daha fazla yararlanma</b>	<b>14</b>
5.1	Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler	14
5.2	TV menülerinin kullanımı	16
5.3	Görüntü ve ses ayarlarının yapılması	18
5.4	Alışveriş veya Home moduna geçiş	22
5.5	Gelişmiş teletext özelliklerinin kullanımı	22
5.6	Favori listelerinin oluşturulması	24

5.7	Elektronik Program Kılavuzunun kullanımı	25
5.8	Zamanlayıcılar ve Çocuk kilidinin kullanımı	26
5.9	Altyazı kullanımı	27
5.10	Fotoğraf görüntüleme ve müzik dinleme	28
5.11	Dijital radyo kanallarını dinleme	30
5.12	TV yazılımının güncellenmesi	30

---

<b>6</b>	<b>Kanalların ayarlanması</b>	<b>32</b>
6.1	Kanalların otomatik ayarlanması	32
6.2	Kanalların manuel olarak ayarlanması	33
6.3	Kanalların tekrar adlandırılması	34
6.4	Kanalların kaldırılması veya tekrar kurulması	34
6.5	Kanalların tekrar düzenlenmesi	34
6.6	Kanal listesinin manuel olarak güncellenmesi	34
6.7	Dijital sinyal alışının test edilmesi	35
6.8	Sunum başlatma	35
6.9	TV'nin fabrika ayarlarına sıfırlanması	35

---

<b>7</b>	<b>Aygıtların bağlanması</b>	<b>36</b>
7.1	Bağlantı hakkında genel bilgiler	36
7.2	Bağlantı kalitesinin seçilmesi	37
7.3	Aygıtların bağlanması	39
7.4	Cihazların ayarlanması	43
7.5	Philips EasyLink kullanımı	44
7.6	TV'nizi dijital servisler için hazırlayın	45

---

<b>8</b>	<b>Teknik özellikler</b>	<b>46</b>
----------	--------------------------	-----------

---

<b>9</b>	<b>Sorun giderme</b>	<b>47</b>
----------	----------------------	-----------

---

<b>10</b>	<b>Dizin</b>	
-----------	--------------	--

2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Tüm hakları saklıdır. Teknik özellikler uyan yapılmaksızın değiştirilebilir. Ticari markalar; Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya sahiplerinin malıdır;

Philips, daha önceden gerekli tedarikleri sağlamak zorunda olmadan istediği zaman ürünleri değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

Bu kılavuzda bulunan içeriğin, sistemin kullanım amacına uygun olduğu düşünülmektedir. Ürün veya aynı modül veya prosedürleri burada belirtilen amaçlar dışında kullanılırsa geçerlilik ve uygunlukları onaylanmamıştır. Philips, içeriğin ABD patent yasalalarını ihlal etmediğini garanti etmektedir. Başka herhangi bir dolaylı ya da dolaysız garanti verilmemektedir.

### Garanti

Hiçbir parça kullanıcı tarafından tamir edilebilir nitelikte değildir. Ürünün kapaklarını çıkarmayın. Onarım işlemleri sadece Philips Servis Merkezleri ve resmi onarım mağazaları tarafından gerçekleştirilmelidir. Aksi takdirde dolaylı ya da dolaysız tüm garantilerin geçersiz olmasına neden olacaktır. Bu kılavuzda açıkça yasaklanmış her türlü işlem, tavsiye edilmeyen veya izin verilmeyen tüm ayar veya montaj prosedürleri garantinin geçersiz olmasına neden olacaktır.

### Piksel özellikleri

Bu LCD ürününde yüksek sayıda renkli piksel bulunmaktadır. Etkin pikselleri %99,999 üzerinde olsa da siyah veya parlak noktalar (kırmızı, yeşil veya mavi) ekranınızda görülebilir. Bu, ekranın yapısal özelliğidir (yaygın sektör standartlarına uygundur) ve bir anza değildir.

### Açık kaynaklı yazılımlar

Bu televizyon açık kaynaklı yazılımlar içermektedir. Philips, yazılım değişimi için genel olarak kullanılan bir ortamda uygun kaynak kodunun

makine tarafından okunabilen bir kopyasını talep üzerine fiziksel kaynak dağıtımından daha fazla olmayan bir maliyetle sağlayacaktır.

Bu tedarik söz konusu ürünün satın alma tarihinden sonraki 3 yıllık dönem boyunca geçerlidir. Kaynak kodunu almak için aşağıdaki adrese mektup gönderin

Philips Consumer Lifestyle Development Manager  
LoB Mainstream Displays  
620A Lorong 1, Toa Payoh  
Singapore 319762

### EMF uyumluluğu

Koninklijke Philips Electronics N.V. herhangi bir elektronik alet gibi, genel anlamda elektromanyetik sinyaller yayma ya da alma yeteneğine sahip tüketicileri hedefleyen birçok ürün üretir ve satar.

Philips'in en önemli Çalışma Prensiplerinden biri, ürünleri için gerekli tüm sağlık ve güvenlik tedbirlerini almak, yasal gerekliliklerle uyum içinde olmak ve ürünlerin üretim tarihinde geçerli olan EMF standartlarına uymaktır.

Philips, sağlık açısından zararlı etkileri bulunmayan ürünler geliştirmekte, üretmekte ve pazarlamaktadır.

Philips, tüm ürünlerinin kullanım amaçları doğrultusunda kullanılmaları durumunda, günümüzdeki bilimsel verilere göre güvenli olarak kullanılacaklarını onaylar.

Philips uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde etkin bir rol oynadığından, standartlaşma konusundaki gelişmeleri ürünlerine hızlı bir şekilde yansıtılabilmektedir.

### Şebeke sigortası (sadece İngiltere)

Bu TV'de onaylanmış bir kalıp fiş bulunmaktadır. Şebeke sigortasını değiştirmek gerektiğinde bu, fiş üzerinde belirtilenle aynı değerde (örneğin 10A) bir sigortayla değiştirilmelidir.

1. Sigorta kapağı ve sigortayı değiştirin.

2. Yeni sigorta BS 1362 ile uyumlu ve ASTA onay işaretini taşıyor olmalıdır. Sigortanın kaybedilmesi durumunda doğru tip sigortayı bulmak için bayinizle iletişim kurun.

3. Sigorta kapağını geri takın.

EMC direktifine uygunluğu korumak amacıyla bu ürün üzerindeki elektrik fişi elektrik kablosundan ayrılmamalıdır.

### Telif Hakkı



VESA, FDMI ve VESA Montaj Uyumluluk logosu Video Elektronik Standartları Birliğinin ticari markasıdır.



Dolby Laboratories lisansı ile üretilen 'Dolby', 'Pro Logic' ve çift D simgesi, Dolby Laboratories'in ticari markasıdır.



BBE Sound, Inc lisansı ile üretilmektedir. BBE, Inc tarafından 5510752.5736897 patent numaralarıyla lisansı alınmıştır. BBE ve BBE simgeleri, BBE Sound Inc.'in tescilli ticari markalarıdır.

Windows Media, ABD ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation'in tescilli ticari markası veya ticari markasıdır.

© Kensington ve Micro Saver, ACCO World Corporation'in ABD'de kayıtlı ticari markaları ve diğer ülkelerde kayıt başvurusu yapılmış ve beklemede olan ticari markalarıdır. Diğer tüm tescilli veya tescilsiz ticari markalar; sahiplerinin mülküdür.

# 1 Önemli


Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz!

Ürünü kullanmaya başlamadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun.

Bu bölüme büyük dikkat gösterin ve güvenlik ve ekran bakımı talimatlarını uygulayın. Bu talimatlara uyulmaması nedeniyle oluşan hasarlar için ürün garantisini geçerli olmayacaktır.

Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) adresinde kaydedtirin.

TV'nizin model ve seri numarası, TV'nin yan ve arka taraflarında ve ayrıca ambalajda bulunabilir.

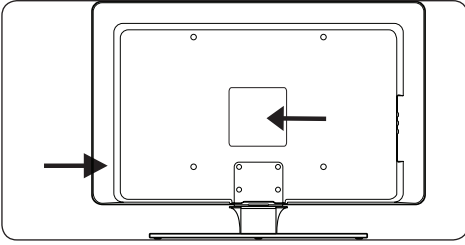


## 1.1 Güvenlik

- 25 kilodan (55lb) fazla bir ağırlığa sahip bu TV'yi kaldırmak ve taşımak için iki kişi gerekmektedir. TV'nin düzgün şekilde taşınmaması ciddi yaralanmalara neden olabilir.
- TV'nin çok düşük sıcaklıklarda (5°C'den düşük) aktarılması durumunda kutuyu açın ve ambalajı açmadan önce TV'nin oda sıcaklığına kadar ısınmasını bekleyin.
- Kısa devreyi önlemek için TV, uzaktan kumanda veya uzaktan kumanda pillerini yağmur veya suya maruz bırakmayın.
- TV'nin üst kısmı veya yakınlara su ya da diğer sıvılarla dolu kaplar koymayın. TV'nin üzerine sıvı dökülmesi elektrik çarpmasına neden olabilir. TV üzerine sıvı dökülmesi

durumunda TV'yi çalıştırmayın. TV'nin elektrik prizi bağlantısını kesin ve kalifiye bir teknisyenin kontrol etmesini sağlayın.

- Yangın veya elektrik çarpması riskini önlemek için TV, uzaktan kumanda veya uzaktan kumanda pillerini açık ateş kaynakları (örneğin yanan mumlar) ve doğrudan güneş ışığı dahil olmak üzere diğer ısı kaynaklarının yakınına koymayın.
- TV'yi kitaplık gibi dar alanlara monte etmeyin. Havalandırma amacıyla TV etrafında en az 10cm (dört inç) boşluk bırakın. Hava akışının engellenmediğinden emin olun.
- TV'yi düz, sert bir yüzeye yerleştirmeniz durumunda sadece ürünle birlikte sağlanan standı kullanın. Stand, TV'ye düzgün şekilde vidalanmamışsa TV'yi oynatmayın.
- TV'nin duvara montajı sadece kalifiye personel tarafından gerçekleştirilmelidir. TV sadece uygun duvar braketleriyle TV'nin ağırlığını taşıyabilecek bir duvara monte edilmelidir. Uygun olmayan şekilde duvara monte edilmesi ciddi yaralanma veya hasara neden olabilir. TV'yi kendiniz onarmaya çalışmayın.
- TV, döner taban veya döner kola monte edilmişse TV döndürüldüğünde güç kablosunun gerilmediğinden emin olun. Güç kablosunun gerilmesi bağlantıların gevşemesine ve kıvılcım veya yangına neden olabilir.
- Şimşekli fırtınalarda TV'nin elektrik prizi ve anten bağlantılarını çıkarın. Şimşekli fırtınalarda TV'nin hiç bir kısmına, elektrik kablosu veya anten kablosuna dokunmayın.
- TV'nin elektrik şebekesiyle bağlantısının kolayca kesilebilmesi için elektrik kablosuna erişebildiğinizden emin olun.
- TV'nin elektrik priziyle bağlantısını keserken aşağıdakilerden emin olun:
  1. TV'yi ve sonra da şebeke elektriğini kapatın (mümkünse).
  2. Elektrik fişini elektrik prizinden çıkarın.


3. Elektrik prizini, TV'nin arkasındaki güç konektöründen çıkarın. Elektrik kablosunu mutlaka fiş kısmından tutup çıkarın. Kabloyu çekmeyin.

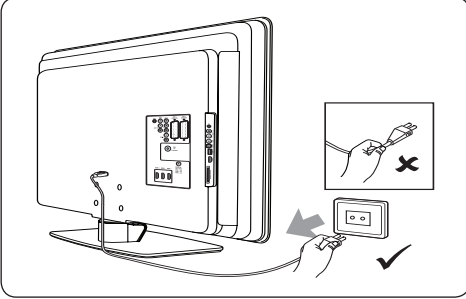

- Kulaklıklarınızın ses seviyesi çok yüksek ayarlanması kalıcı işitme kaybına neden olabilir. Yüksek ses seviyesi zaman içinde normal gelse de işitmenize zarar verebilir. İşitme duygunuzu korumak için kulaklıkları yüksek ses düzeyiyle kullandığınız süreyi kısıtlayın.

## 1.2 Ekran bakımı

- Ekranı temizlemeden önce TV'yi kapatın ve elektrik kablosunu çıkarın. Ekranı yumuşak, kuru bir bezle silin. Ekranı zarar verme riski taşıdıkları için ev tipi temizlik deterjanları gibi malzemeleri kullanmayın.

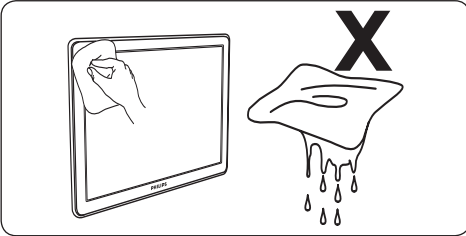

- Deformasyon veya renk solmasını önlemek için su damlalarını en kısa sürede silin.
- Ekranda kalıcı hasar bırakma riski taşıdığı için ekrana sert nesnelere dokunmayın, vurmayın ve ekranı itmeyin, ovalamayın.
- Mümkün olan durumlarda uzun bir süre boyunca ekranda kalan sabit görüntülerden kaçının. Örnek olarak ekran menüleri, teletext sayfaları, siyah çubuklar veya

borsa sayfası çizelgeleri verilebilir. Sabit görüntü kullanmanız gerekiyorsa ekrana zarar gelmemesi için ekran kontrastı ve parlaklığını düşürün.

## 1.3 Çevre

### Ambalajların geri dönüştürülmesi

Bu ürünün ambalajı geri dönüştürülecek şekilde tasarlanmıştır. Ambalajın nasıl geri dönüştürüleceği hakkında bilgi için yerel yetkilerle iletişim kurun.

### Kullanılmış ürünün atılması

Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan üretilmiştir. Çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu işaretli etiket yapıştırılmış ürün, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Kullanılmış ürününüzü normal çöplerinizle birlikte atmayın. Ürünün güvenli şekilde atılması hakkında bilgi için bayinizle iletişim kurun. Çöplerin denetimsiz olarak atılması hem çevre hem de insan sağlığına zararlıdır.

### Kullanılan pillerin atılması

Ürünle birlikte sağlanan piller cıva veya kadmiyum içermemektedir. Ürünle birlikte sağlanan ve tüm diğer pilleri bulduğunuz bölgedeki düzenlemelere uygun olarak atın.

### Güç tüketimi

TV, çevreye etkiyi en az düzeye indirmek için bekleme modunda minimum enerji harcar. Aktif güç tüketimi, TV'nin arka kısmında görüntülenmektedir.


Daha fazla ürün spesifikasyonu için [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresinde ürün broşürüne başvurun.

## 2 TV'niz

Bu bölümde sık kullanılan TV kontrolleri ve fonksiyonları hakkında genel bilgiler sağlanmaktadır.


### 2.1 TV hakkında genel bilgiler

#### Yan kontroller ve göstergeler

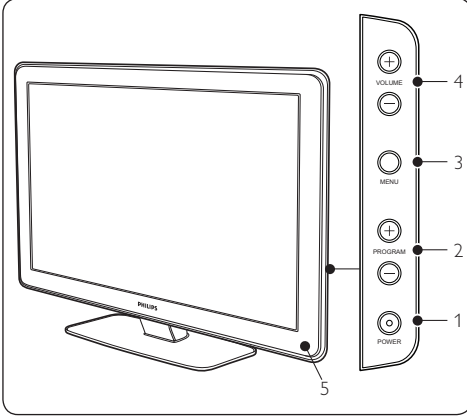


1. **GÜÇ**
2. **PROGRAM +/-**
3. **MENU**
4. **SES DÜZEYİ +/-**
5. Güç göstergesi

#### Yan konektörler

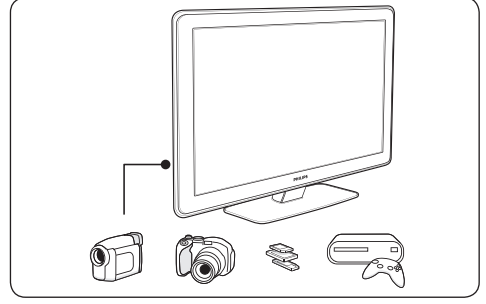

Kamera veya yüksek tanımlı oyun konsolu gibi mobil aygıtlarla bağlantı için TV'nin yan tarafındaki konektörleri kullanın. Ayrıca, kulaklık veya USB bellek cihazı da bağlayabilirsiniz.

#### Arka konektörler

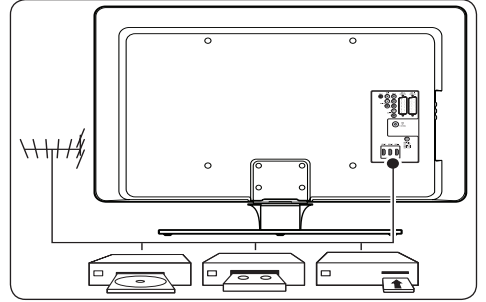


Anten ve yüksek tanımlı disk oynatıcı, DVD oynatıcı veya VCR gibi kalıcı cihazları bağlamak için TV'nin arka tarafındaki konektörleri kullanabilirsiniz.

#### ⚠ Not

Bağlantılar hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Bölüm 7 Aygıtların bağlanması.

## Uzaktan Kumanda

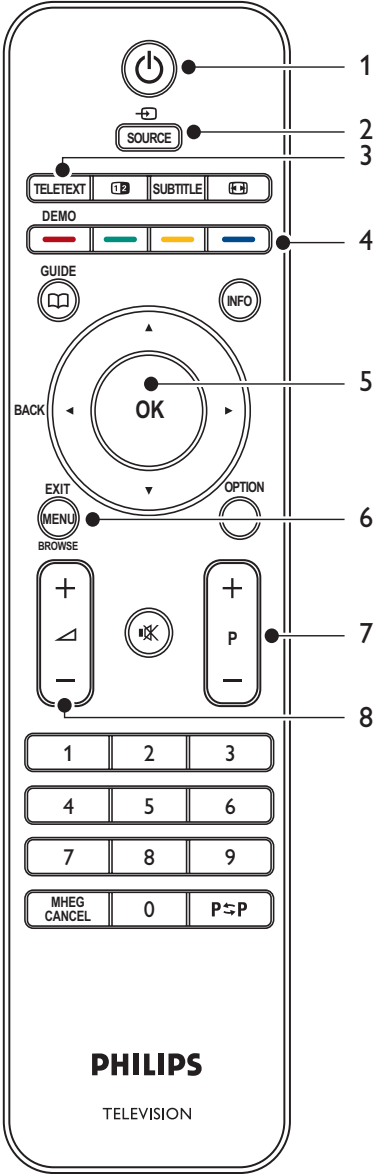

1. **STANDBY**
2. **SOURCE**
3. **TELETEXT**
4. **RENKLİ TUŞLAR**  
Soldan sağa: Kırmızı, yeşil, sarı, mavi
5. **GEZİNME TUŞLARI**  
Yukarı ▲, Aşağı ▼, Sol ◀, Sağ ▶, **OK**
6. **MENU**
7. **PROGRAM +/-**
8. **SES DÜZEYİ +/-**

Uzaktan kumanda hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Bölüm 5.1 Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler.



## 3 Başlarken

Bu bölümde, TV'yi yerleştirmeniz ve monte etmeniz hakkında yardım sağlanmakta ve *Hızlı Başlangıç Kılavuzu* içinde sağlanan bilgileri genişletmektedir.


### Not

Standa montaj talimatları için *Hızlı Başlangıç Kılavuzu*'na başvurun.

### 3.1 TV'nin yerleştirilmesi

Bölüm 1.1 içinde verilen güvenlik talimatlarının okunması ve anlaşılmasına ek olarak TV'yi yerleştirmeden önce aşağıdaki hususları da hesaba katın:

- TV izleme için ideal görüntüleme mesafesi ekran boyutunun üç katıdır.
- TV'yi, ışık ekran üzerine düşmeyecek şekilde yerleştirin.
- TV'yi yerleştirmeden önce aygıtları bağlayın.
- TV'nin arka tarafında bir Kensington Security Slot bulunmaktadır.

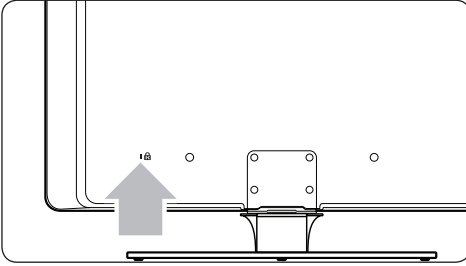

Hırsızlığa karşı bir Kensington kilidi (sağlanmamaktadır) kullanacaksanız kilidin kolay bir şekilde bağlanabilmesi için TV'yi sabit bir nesneye (örneğin bir masa) yakın bir şekilde konumlandırın.

### 3.2 TV'nin duvara monte edilmesi

#### UYARI

TV'nin duvara montajı sadece kalifiye personel tarafından gerçekleştirilmelidir. Koninklijke Philips Electronics N.V. kaza veya yaralanmayla sonuçlanan düzgün gerçekleştirilmemiş montajlar için herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

#### Adım 1 VESA uyumlu bir duvar braketi satın alın

TV ekranınızın boyutuna bağlı olarak aşağıdaki duvar braketlerinden birini satın alın:


TV ekran boyutu (inç/cm)	VESA uyumlu duvara montaj braketi tipi (milimetre)	Özel talimatlar
32"/81cm	Ayarlanabilir 300 x 300	VESA uyumlu braket, TV'ye sabitlenmeden önce 200 x 300 olarak ayarlanmalıdır
37"/94cm	Sabit 300 x 300	Hiçbiri
42"/107cm veya daha büyük	Sabit 400 x 400	Hiçbiri

## Adım 2 TV standını çıkarın


### ⊖ Not

Bu talimatlar sadece montaj standlı TV modelleri için geçerlidir. TV standınız monte edilmemişse *Adım 3 Kabloların bağlanması* kısmına geçin.


1. TV'yi dikkatli bir şekilde yumuşak bir bezle kaplı düz ve sabit bir yüzeye yüzüstü şekilde yerleştirin. Bezin, ekranı korumak için yeterince kalın olduğundan emin olun.

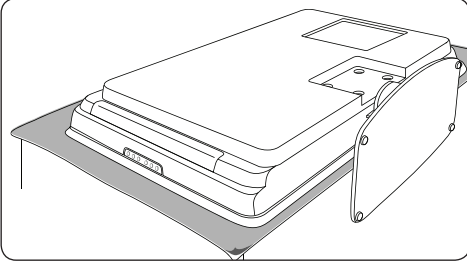

2. Yıldız uçlu bir tornavida (sağlanmamaktadır) kullanarak standı TV'ye sabitleyen dört cıvataları sökün.

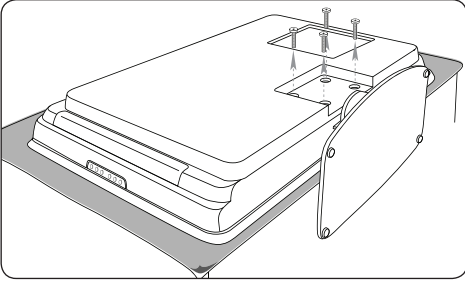


3. Standı TV'nin alt kısmında çekin. İleride kullanma ihtimali nedeniyle stand ve vidaları güvenli bir konuma yerleştirin.

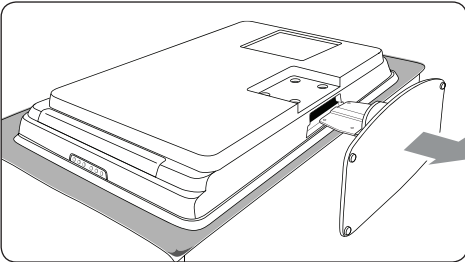

## Adım 3 VESA uyumlu duvar braketini TV'ye sabitleyin

1. TV'nin arka tarafındaki dört montaj somununu bulun.

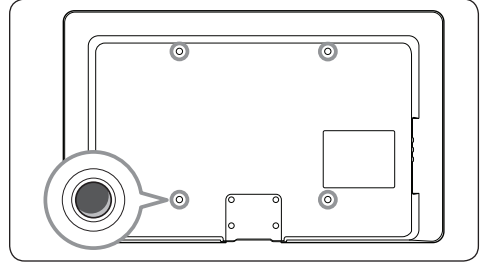


2. VESA uyumlu duvar braketinizle birlikte sağlanan talimatları uygulayın.

### ⊖ Not

VESA uyumlu duvar braketini TV'nize sabitlerken, 32 inç modeller için M6 cıvatalar, daha büyük modeller için ise M8 cıvatalar kullanın (cıvatalar ürünle birlikte verilmemektedir).

## 3.3 Anten kablosunun bağlanması

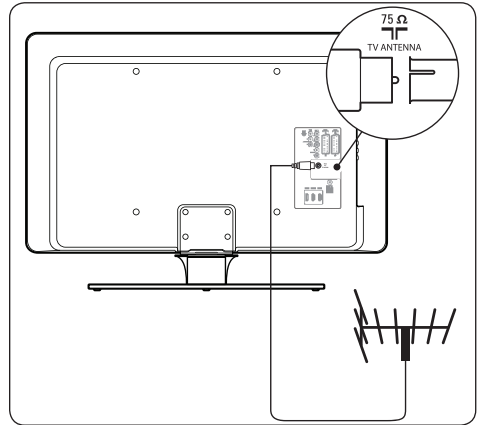

1. TV'nin arkasındaki **TV ANTENNA** konektörünü bulun.
2. Anten kablosunun (sağlanmamaktadır) bir ucunu **TV ANTENNA** konektörüne bağlayın. Anten kablosu uymazsa bir adaptör

kullanın.

3. Anten kablosunun diğer ucunu anten çıkışına bağlayın ve kablunun her iki uçta da sıkı şekilde sabitlenmiş olduğundan emin olun.

### 3.4 Elektrik kablosunun bağlanması


#### ⚠ UYARI

Şebeke geriliminin TV'nin arka kısmında yazılı olan gerilimle aynı olduğundan emin olun. Gerilim değeri farklıysa elektrik kablosunu bağlamayın.

#### Elektrik kablosunu bağlamak için

#### ⚠ Not


Elektrik konektörünün konumu TV modeline göre farklıdır.

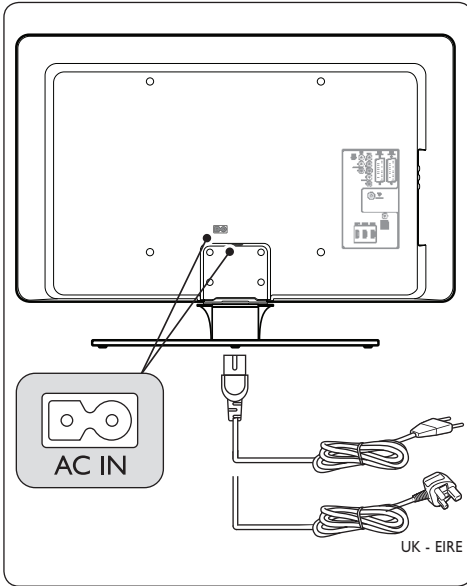

1. TV'nizin arka veya alt kısmında yer alan **AC IN** elektrik konektörünü bulun.
2. Elektrik kablosunu **AC IN** elektrik konektörüne bağlayın.
3. Elektrik kablosunu elektrik prizine takın ve kablunun her iki uçta da sabitlenmiş

olduğundan emin olun.

### 3.5 Uzaktan kumanda pillerinin takılması

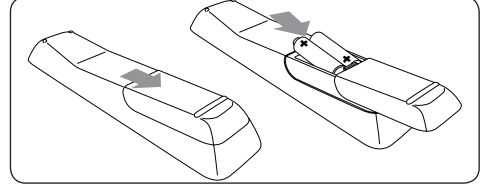

1. Uzaktan kumandadaki pil kapağını geriye doğru kaydırın.
2. Sağlanan iki pili takın (Boyut AAA, Tip LR03). Pillerin + ve - uçlarının bölme içindeki işaretlete uygun olduğundan emin olun.
3. Kapağı kaydırarak kapatın.

#### ⚠ Not

Uzaktan kumanda uzun süre kullanılmayacağına pilleri çıkarın.

### 3.6 TV'nin açılması

TV'yi ilk kez açtığınızda elektrik kablosunun düzgün bir şekilde bağlanmış olduğundan emin olun. Hazır olduğunda elektrik prizini açın (elektrik anahtarı varsa) ve sonra TV'nin yan tarafındaki **POWER** düğmesine basın.

#### ⚠ Not

Bazı TV modelleri, iki üç saniye boyunca **POWER** düğmesine basılı tutmanızı gerektirir. TV'nizin açıldığını bildiren bir bip sesi duyulacaktır. TV'nizin açılması 15 saniye kadar sürebilir.

## 3.7 İlk ayarlar

1. TV ilk kez açıldığında bir dil seçme menüsü görüntülenir.



Dili seçin ve TV'yi ayarlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

### \* İpucu


Bölüm 6 Kanalların ayarlanması içinde anlatıldığı gibi menü dilini değiştirebilir veya kanalları tekrar ayarlayabilirsiniz.

## 4 TV'nizin kullanımı

Bu bölüm, temel TV işlemlerini gerçekleştirme konusunda size yardım sağlanmaktadır. Gelişmiş TV işlemleri hakkında talimatlar *Bölüm 5 TV'nizin tüm fonksiyonlarından faydalanma.*


### 4.1 TV'nizin açılıp kapanması veya bekleme moduna geçirilmesi

#### 4.1.1 TV'nizin açılması

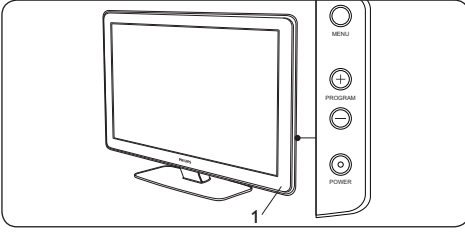


- Güç göstergesi (1) kapalıysa TV'nin yan tarafında **POWER** düğmesine basın.

#### 4.1.2 TV'nizin kapatılması

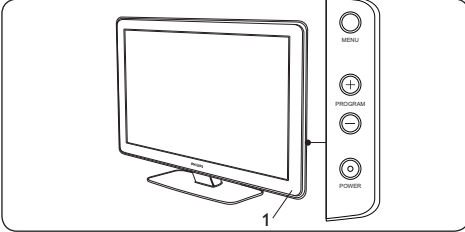

- TV'nin yan tarafında **POWER** düğmesine basın.

### 4.1.3 TV'nizin bekleme moduna geçirilmesi

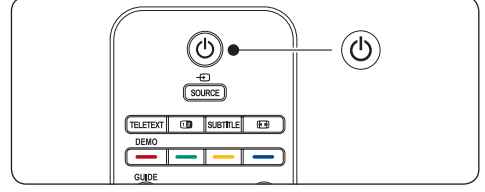


- Uzaktan kumanda üzerinde **STANDBY** tuşuna basın. Güç göstergesi bekleme moduna geçer (kırmızı).

#### \* İpucu

TV'niz bekleme modunda her ne kadar çok az güç harcarsa da elektrik kablosu bağlı olduğu sürece enerji tüketmeye devam eder. Uzun süre boyunca kullanılmayacağı zaman TV'yi kapatın ve elektrik prizi bağlantısını çıkarın.

### 4.1.4 TV'nin bekleme modundan açılması

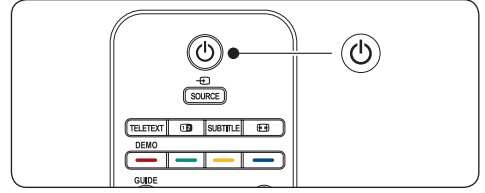


- Güç göstergesi bekleme modundaydı (kırmızı), uzaktan kumanda üzerindeki **STANDBY** tuşuna basın.

#### ≡ Not

Uzaktan kumandayı bulamıyorsanız ve TV'yi bekleme modundan açmak istiyorsanız TV'nin yan tarafındaki **POWER** düğmesine basın. Bu, TV'nizin kapatılmasına neden olacaktır. TV'yi yeniden açmak için **POWER** düğmesine tekrar basın.


## 4.2 TV izleme

### 4.2.1 Kanal deęiřtirme

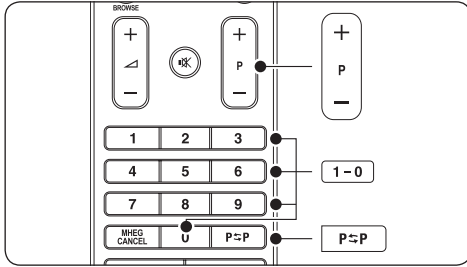


- Uzaktan kumanda üzerinde bir sayıya (1 - 999) veya **P +/-** tuřuna basın.
- TV'nin yan tarafındaki **PROGRAM +/-** düęmesine basın.
- Önceden görüntülenen TV kanalına geri dönmek için uzaktan kumanda üzerindeki **P=P** tuřuna basın.

### 4.2.2 Kanal deęiřtirme (dijital alıcı)

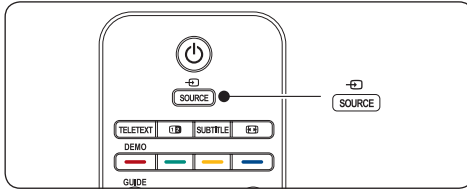

1. Dijital alıcıyı açın.
2. Uzaktan kumanda üzerindeki **SOURCE** tuřuna basın ve daha sonra dijital alıcınızın baęlı olduęu giriři seçin.
3. Dijital alıcıyı seçmek için **OK** tuřuna basın.
4. TV kanallarını seçmek için dijital alıcının uzaktan kumandasını kullanın.

### 4.2.3 Ses ayarlama

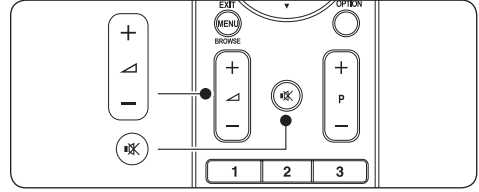


- Uzaktan kumanda üzerinde **SES DÜZEYİ +** veya - tuřlarına basın.
- TV'nin yan tarafındaki **SES DÜZEYİ +** veya - düęmelerine basın.
- Sesi kapatmak için uzaktan kumanda üzerindeki **MUTE** tuřuna basın. Sesi tekrar açmak için **MUTE** tuřuna tekrar basın.

### Not

Kulaklık baęlıysa Bölüm 5.3.5 Ses ayarlarının yapılması içinde anlatıldıęı gibi kulaklık ses düzeyini ayarlayın. TV hoparlörlerinden gelen sesi kapatmak için uzaktan kumanda üzerindeki **SES KAPAT** tuřuna basmanız gerekir. **VOLUME +/-** tuřlarına basıldıęında TV hoparlörlerinin sesi tekrar açılır.


### 4.3 Baęlı aygıtların izlenmesi

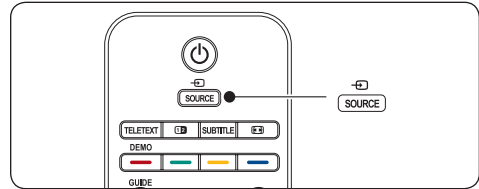

1. Aygıtı açın.
2. Uzaktan kumanda üzerindeki **SOURCE** tuřuna basın ve daha sonra aygıtın baęlı olduęu giriři seçin.
3. Aygıtı seçmek için **OK** tuřuna basın.

## 4.4 Teletext kullanımı

Birçok TV kanalı, teletext üzerinden bilgi sağlamaktadır.

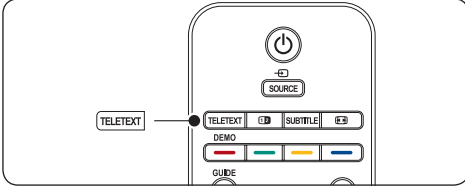

1. Uzaktan kumanda üzerinde **TELETEXT** tuşuna basın. Temel dizin sayfası görüntülenir.
2. Uzaktan kumandayı kullanarak bir sayfa seçmek için:
  - Numara tuşlarını kullanarak sayfa numarasını girin.
  - Bir sonraki veya önceki sayfayı görüntülemek için **P +/-** veya **▲/▼** tuşlarına basın.
  - Ekranın altındaki renk kodlu öğelerden birini seçmek için bir renkli tuşa basın.

### 🌟 İpucu

Önceki görüntülenen sayfaya geri dönmek için **P↔P** tuşuna basın.

3. Teletexti kapatmak için **TELETEXT** tuşuna tekrar basın.

### ⊖ Not (sadece İngiltere'deki kullanıcılar için)

Bazı TV kanalları (örneğin, BBC) özel dijital metin servisleri sağlamaktadır.


Teletext hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. Bölüm 5.5 gelişmiş teletext özelliklerinin kullanımı.

## 5 TV'nizin özelliklerinden daha fazla yararlanma

Bu bölüm, aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel TV işlemlerini gerçekleştirme konusunda size yardım sağlamaktadır.

### 5.1 Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler

Bu bölümde, uzaktan kumanda özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi sağlanmaktadır.

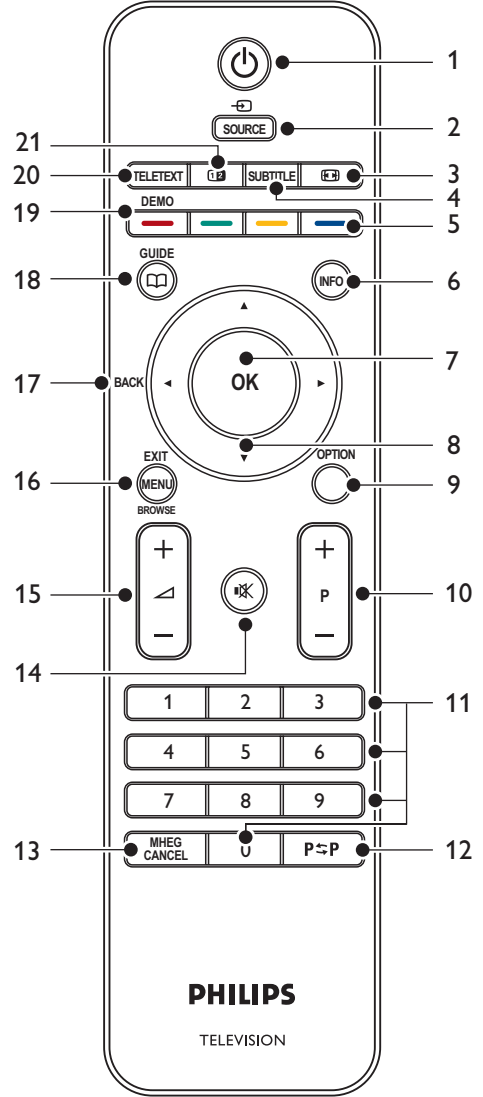




1. **STANDBY**  
TV'nin bekleme modundan açılmasına veya tekrar bekleme moduna geçmesini sağlar.
2. **SOURCE**  
Bağlı aygıtlardan birini seçer.
3. **GÖRÜNTÜ FORMATI**  
Bir görüntü formatı seçer.
4. **SUBTITLE**  
Altyazıları etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
5. **RENKLİ TUŞLAR**  
Görev veya teletext sayfalarını seçer.
6. **INFO**  
Varsa program bilgilerini görüntüler.
7. **OK**  
**All channels** menüsüne erişim sağlar veya bir ayarı etkinleştirir.
8. **GEZİNME TUŞLARI**  
Menülerde gezinmek için Yukarı ▲, Aşağı ▼, Sol ◀ ve Sağ ▶ tuşları.
9. **OPTION**  
**Quick access** menüsünü etkinleştirir.
10. **PROGRAM (P) +/-**  
Bir sonraki veya önceki kanala geçilmesini sağlar.
11. **NUMARA TUŞLARI**  
Bir kanal, sayfa veya ayarın seçilmesini sağlar.
12. **ÖNCEKİ KANAL**  
Önceki görüntülenen kanala geri dönülmesini sağlar.
13. **MHEG CANCEL**  
Dijital metin veya etkileşimli servisleri iptal eder (sadece İngiltere).
14. **SES KAPAT**  
Sesi kapatır veya açar.
15. **SES DÜZEYİ +/-**  
Ses düzeyini artırır veya azaltır.
16. **MENU**  
Menüyü açar veya kapatır.
17. **BACK**
18. **GUIDE**  
Elektronik Program Kılavuzunu açar veya kapatır. Sadece dijital kanallarda aktiftir.
19. **DEMO**  
**Demo** menüsünü açar veya kapatır.
20. **TELETEXT**  
Teletexti açıp kapatır.
21. **İKİLİ EKРАН**  
Geçerli kanal veya kaynağı ekranın sol kısmında bölerek gösterir. Teletext sağ tarafta gösterilir.

## 5.2 TV menülerinin kullanımı

Ekran menüleri, TV'nizi ayarlamanızı, görüntü ve ses ayarlarını yapmanızı sağlar. Bu bölümde menülerde nasıl gezinileceği anlatılmaktadır.

### 5.2.1 Ana menüye erişim

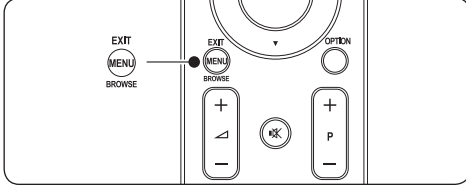

1. Ana menüyü görüntülemek için uzaktan kumanda üzerindeki **MENU** tuşuna basın.

Televizyon	TV menüsü
	Kanal listesi
	Program kılavuzu
Multimedya	


2. Çıkmak için **MENU** tuşuna basın.

Ana menüde aşağıdaki öğeler sağlanmaktadır:

- **TV menu**  
Kurulum, görüntü ve ses ayarları ve diğer özellik ayarları için bu menüyü seçin.
- **Channel list**  
Kanal listesini görüntülemek için bu öğeyi seçin. Favori kanal listelerinizi burada oluşturun.
- **Programme guide**  
Dijital kanal ayarlandığında kullanılabilir olan bu öğe, dijital programlar hakkında bilgi sağlar. Bkz. Bölüm 5.9 Elektronik Program Kılavuzunun Kullanımı.
- **Multimedya**  
USB cihazda depolanan fotoğrafları görüntülemek veya müziği oynatmak için bu öğeyi seçin. Bkz. Bölüm 5.12 Fotoğraf görüntüleme ve müzik dinleme.

### 5.2.1 Ana menünün kullanımı

Aşağıdaki örnekte, ana menünün nasıl kullanılacağı anlatılmaktadır.

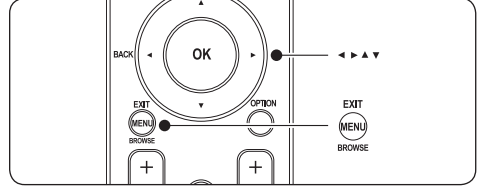

1. Ana menüyü görüntülemek için uzaktan kumanda üzerindeki **MENU** tuşuna basın.

Televizyon	TV menüsü
	Kanal listesi
	Programme guide
Multimedya	

2. **TV menu** seçeneğine girmek için ► tuşuna basın.

TV menüsü	TV ayarları
TV ayarları	Ayarlar asistanı
Özellikler	Smart settings özelliğini sıfırla
Kurulum	Görüntü
Yazılım güncelleme	Ses

3. **TV settings** menüsüne girmek için ► tuşuna basın.

TV ayarları	Ayarlar asistanı
Ayarlar asistanı	
Smart settings özelliğini sıfırla	Şimdi başla
Görüntü	
Ses	

4. **Görüntü** seçeneğini seçmek için ▼ tuşuna basın.

TV ayarları	Görüntü
Ayarlar asistanı	Kontrast
Smart settings özelliğini sıfırla	Parlaklık
<b>Görüntü</b>	Renk
Ses	Renk tonu
	Netlik
	Renk sıcaklığı
	Pixel Plus
	HD Natural Motion

5. **Görüntü** ayarlarına girmek için ► tuşuna basın.

Görüntü	Kontrast
<b>Kontrast</b>	90
Parlaklık	47
Renk	52
Renk tonu	0
Netlik	4
Renk sıcaklığı	
Pixel Plus	
HD Natural Motion	

6. **Parlaklık** seçeneğini seçmek için ▼ tuşuna basın.

Görüntü	Parlaklık
Kontrast	98
<b>Parlaklık</b>	47
Renk	52
Renk tonu	0
Netlik	4
Renk sıcaklığı	
Pixel Plus	
HD Natural Motion	

7. **Parlaklık** ayarlarına girmek için ► tuşuna basın.

Parlaklık

8. Ayarları yapmak için ▲ veya ▼ tuşuna basın.

9. **Görüntü** ayarlarına geri dönmek için ◀ tuşuna veya çıkmak için **MENU** tuşuna basın.

☰ **Not**

Dijital kanal yayını olduğunda daha fazla seçenek kullanılabilir.


### 5.2.3 Hızlı erişim menüsünün kullanımı

**Quick access** menüsü, sık kullanılan bazı menü öğelerine doğrudan erişim sağlar.

☰ **Not**

Dijital kanal yayını olduğunda ilgili dijital seçenekleri **Quick access** menüsünde görüntülenir.

1. Uzaktan kumanda üzerindeki **OPTION** tuşuna basın.
2. Bir seçenek seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
  - **Audio language** (dijital)  
Bkz. Bölüm 5.3.5 Ses ayarlarının yapılması.
  - **Subtitle language** (dijital)  
Bkz. Bölüm 5.9.3 Dijital TV kanallarında bir altyazı dili seçilmesi.
  - **Subtitle**  
Bkz. Bölüm 5.9 Altyazı kullanımı.
  - **Görüntü formatı**  
Bkz. Bölüm 5.3.4 Fotoğraf formatının değiştirilmesi.
  - **Equalizer**  
Bkz. Bölüm 5.3.5 Ses ayarlarının yapılması.
  - **Saat**
3. Seçili seçenek menüsünü görüntülemek için **OK** tuşuna basın.
4. Menüdeki seçenekleri ayarlamak için ▲, ▼, ◀, ► tuşlarına basın.
5. Menüden çıkmak için **OPTION** tuşuna basın.

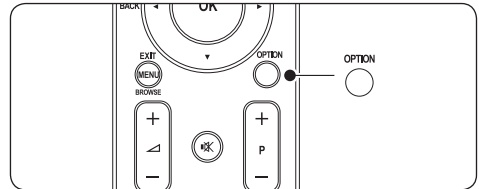

## Saati görüntülemek veya gizlemek için

1. **Quick access** menüsünde **Saat** seçeneğini seçin ve saati sürekli olarak görüntülemek için **OK** tuşuna basın.

Pratik erişim
Ses dili
Altyazı dili
Altyazı
Görüntü formatı
Ekolayzır
Saat

2. **Saat** seçeneğini tekrar seçmek için **OPTION** tuşuna ve sonra da **▲** veya **▼** tuşuna basın.
3. Saati gizlemek için **OK** tuşuna basın.

## 5.3 Görüntü ve ses ayarlarının yapılması

Bu bölümde, görüntü ve ses ayarlarının nasıl yapılacağı anlatılmaktadır.

### 5.3.1 Settings assistant kullanımı

Görüntü ve ses ayarları boyunca size yardımcı olması için **Settings assistant** kullanın.

1. Uzaktan kumanda üzerindeki **MENU** tuşuna basın ve **TV menu > TV settings > Settings assistant** seçeneklerini seçin.
2. Girmek için **▶** tuşuna basın.
3. **Start now** seçeneği için **OK** tuşuna basın.
4. Asistanı başlatmak için uzaktan kumanda üzerindeki yeşil tuşa basın.
5. Seçiminizi yapmak üzere sağ ve sol tarafı seçmek için **◀** veya **▶** tuşuna basın.
6. Bir sonraki ayara geçmek için yeşil tuşa basın. Birçok ayar ekrana gelecektir. Tamamladığınızda bu ayarları saklamanız istenecektir.
7. Tüm ayarları saklamak için yeşil tuşa basın.

### 5.3.2 Görüntü ayarlarının yapılması

Bu bölümde, görüntü ayarlarının nasıl yapılacağı anlatılmaktadır.

1. Uzaktan kumanda üzerindeki **MENU** tuşuna basın ve **TV menu > TV settings > Görüntü** seçeneklerini seçin.

TV ayarları	Görüntü
Ayarlar asistanı	Kontrast
Smart settings özelliğini sıfırla	Parlaklık
Görüntü	Renk
Ses	Renk tonu
	Netlik
	Renk sıcaklığı
	Pixel Plus
	HD Natural Motion
	Dinamik Kontrast
	Parazit azaltma
	MPEG parazit azaltma
	Renk geliştirme
	Aktif Kontrol
	Işık sensörü
	Görüntü formatı

2. Listeye girmek için **▶** tuşuna basın.
3. Bir ayar seçmek için **▲** veya **▼** tuşuna basın:
  - **Kontrast**  
Görüntüdeki parlak bölgelerin seviyesini değiştirir ve karanlık bölgeleri olduğu gibi bırakır.
  - **Parlaklık**  
Görüntüdeki ışık seviyesini değiştirir.
  - **Renk**  
Doğunluk seviyesini değiştirir.
  - **Hue**  
NTSC yayını varsa bu seçenek, renk değişimlerini dengeler.
  - **Netlik**  
İnce ayrıntılar için keskinlik seviyesini değiştirir.
  - **Renk tonu**  
Renklerin **Normal**, **Sıcak** (kırmızımsı) veya **Soğuk** (mavimsi). Özel bir ayar yapmak için **Custom** seçeneğini seçin.

- **Custom** renk tonu  
**Renk tonu** menüsünde **Custom** seçeneği seçiliyse aşağıdakilerin değerlerini değiştirmek için ekrandaki talimatları uygulayın:
  - **R-WP** (Kırmızı Beyaz Nokta)
  - **G-WP** (Yeşil Beyaz Nokta)
  - **B-WP** (Mavi Beyaz Nokta)
  - **R-BL** (Kırmızı Siyah Nokta)
  - **G-BL** (Yeşil Siyah Nokta)
- **Pixel Plus**  
Bu seçenek, her bir pikselin etrafındaki piksellere göre ayarlanmasını sağlayan **Pixel Plus HD** özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Bu, mükemmel yüksek tanımlı bir görüntü sağlar.
- **HD Natural Motion**  
Alan ve satır titreşimini azaltır ve özellikle filmlerde yumuşak hareket sağlar. Seviyeyi **Maximum**, **Minimum** veya **Kapalı** olarak ayarlayın.
- **Not**  
HD Natural Motion, tüm modellerde bulunmamaktadır. Bulunup bulunmadığını öğrenmek için [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresinden program kitapçığına başvurun.
- **Dynamic contrast**  
Ekrandaki görüntü değişirken kontrastı geliştirir. Seviyeyi **Minimum**, **Medium**, **Maximum** veya **Kapalı** olarak ayarlayın. **Medium** ayarı tavsiye edilmektedir.
- **Noise reduction**  
Görüntüdeki gürültüleri filtreler ve azaltır. Seviyeyi **Minimum**, **Medium**, **Maximum** veya **Kapalı** olarak ayarlayın.
- **MPEG artefact reduction**  
Dijital görüntülerdeki geçişleri yumuşatır. MPEG parazit azaltmasını **Açık** veya **Kapalı** konuma getirir.
- **Colour enhancement**  
Renkleri daha canlı hale getirir ve parlak renklerde ayrıntıların çözünürlüğünü artırır.

Seviyeyi **Minimum**, **Medium**, **Maximum** veya **Kapalı** olarak ayarlayın.

- **Active Control**  
tüm gelen sinyalleri en iyi görüntüyü sağlayacak şekilde düzeltir. Aktif kontrol özelliğini **Açık** veya **Kapalı** konuma getirir.
- **Light sensor**  
Görüntü ayarlarını yapar, odadaki aydınlatma koşuluna uygun şekilde ayarlar. Işık sensörünü **Açık** veya **Kapalı** konuma getirir.
- **Görüntü formatı**  
Bkz. Bölüm 5.3.4 Fotoğraf formatının değiştirilmesi.


### 5.3.3 Akıllı ayarların kullanımı


Görüntü ayarlarını manuel olarak ayarlamanın dışında TV'nizi hazır bir görüntü ve ayarına getirmek için akıllı ayarları kullanabilirsiniz.

1. Uzaktan kumanda üzerindeki **MENU** tuşuna basın ve **TV menu > TV settings > Smart settings özelliğini sıfırla** seçeneklerini seçin.
2. Listeye girmek için ► tuşuna basın.
3. Aşağıdaki ayarlardan birini seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın:
  - **Current**  
Manuel olarak seçilmiş görüntü ve ses ayarlarına uygulanır.
  - **Standard**  
Doğal görüntü ve ses ayarlarına uygulanır.
  - **Vivid**  
Parlak görüntü ve ses ayarlarına uygulanır.
  - **Film**  
Dinamik görüntü ve ses ayarlarına uygulanır.
4. Seçiminizi saklamak için yeşil tuşa basın.

### 5.3.4 Görüntü formatının değiştirilmesi


İçeriğinize uygun olarak görüntü formatını değiştirin.

1. Uzaktan kumanda üzerindeki  **GÖRÜNTÜFORMATI** tuşuna basın. Veya **MENU** tuşuna basın ve **TV menu > TV settings > Görüntü > Görüntü formatı** seçeneklerini seçin.

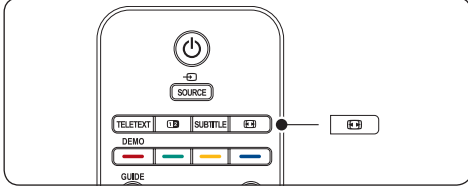

2. Aşağıdaki görüntü formatlarından birini seçmek için **▲** veya **▼** tuşuna basın:

- **Auto format** (Bilgisayar için kullanılmaz)

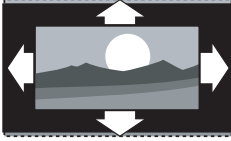


Görüntüyü, ekranı dolduracak şekilde otomatik olarak büyültür. Altyazılar görünür halde kalır.

#### **Not**

Minimum ekran bozulması için **Auto format** kullanmanızı tavsiye ederiz.

- **Süper zoom** (HD için kullanılmaz)

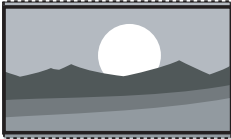

Minimum bozulmayla 4:3 yayınların kenarlarındaki siyah şeritleri kaldırır.

- **4:3** (HD için kullanılmaz)



Klasik 4:3 formatında görüntüler.

#### **Not**

**4:3** görüntü formatının sürekli olarak kullanılması ekranda bozulmaya neden olabilir. **Auto format** seçeneğini kullanmanızı tavsiye ederiz.

- **14:9 Film Genişlet** (HD için kullanılmaz)




Klasik 4:3 formatını 14:9 ölçeğinde büyültür.

#### **Not**


**14:9** görüntü formatının sürekli olarak kullanılması ekranda bozulmaya neden olabilir. **Auto format** seçeneğini kullanmanızı tavsiye ederiz.

- **16:9 Film genişlet** (HD için kullanılmaz)

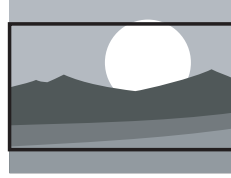


Klasik 4:3 formatını 16:9 ölçeğinde büyültür.

- **Geniş ekran**

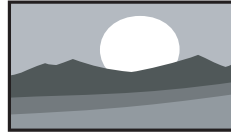

Klasik 4:3 formatını 16:9 ölçeğinde büyültür.

- **Unscaled** (Sadece HD ve bilgisayar için)

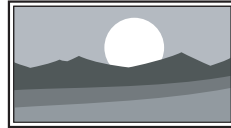

Maksimum keskinlik; ancak, sınırlarda bozulma olabilir. Ayrıca, bilgisayarınızdan gelen görüntülerde siyah şeritler oluşabilir.

### 5.3.5 Ses ayarlarının yapılması


Bu bölümde, ses ayarlarının nasıl yapılacağı anlatılmaktadır.

1. Uzaktan kumanda üzerindeki **MENU** tuşuna basın ve **TV menu > TV settings > Ses** seçeneklerini seçin.
2. Listeye girmek için ► tuşuna basın.

TV ayarları	Ses
Ayarlar asistanı	Ekolayzır
Smart settings özelliğini sıfırla	Ses şiddeti
Görüntü	Balans
Ses	Ses dili
	Dual I/II
	Mono/Stereo
	Surr. durumu
	Kulaklık ses şid.
	Oto ses seviyelendirme
	Delta ses ayarı
	Oto surround

3. Aşağıdaki ayarlardan birini seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın:
- **Equalizer**  
Sesin bas ve tiz değerlerini değiştirir. Ayarı değiştirmek için her bir çubuğu seçin. Alternatif olarak önceden tanımlanmış bir ekolayzer ayarını seçmek için renk tuşlarına basın:
    - **Standard**  
Ekolayzer, nötr olarak ayarlanmıştır.
    - **Konuşma**  
Ekolayzer ayarları, konuşma ağırlıklı ses için ayarlanır.
    - **Multimedya**  
Ayarlar farklı ses tipleri için en uygun hale getirilir.
    - **Müzik**  
Ayarlar, müzik için en uygun hale getirilir.
  - **Volume**  
Ses düzeyini değiştirir.

#### ❄ İpucu

Ses düzeyini değiştirirken görüntülenen  ses düzeyi çubuğunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için uzaktan kumanda üzerindeki **MENU** tuşuna basın ve

**TV menu > Installation > Preferences** seçeneklerini seçin. Listeye girmek için ► tuşuna basın ve **Volume bar on** veya **Volume bar off** seçeneklerinden birini seçin.

- **Balans**  
Sol ve sağ hoparlörlerin dengesini, dinleme konunuza göre ayarlar.
- **Audio language**  
Dijital kanal için kullanılabilen ses dillerini görüntüler (analog kanallarda bulunmamaktadır).
- **Dual I/II**  
Kullanılabiliyorsa, iki farklı dilden birini seçer.
- **Mono/Stereo**  
Stereo yayın varsa mono veya stereo seçeneklerinden birini seçer.
- **Surround mode**  
Surround ses (Virtual Dolby Surround) varsa, daha derin bit ses için bu özelliği etkinleştirin.
- **Headphone volume**  
Kulaklıklarınızın ses düzeyini değiştirir.
- **Not**  
Kulaklıklar bağlı olduğunda TV hoparlörlerinden gelen sesi kapatmak için uzaktan kumanda üzerindeki **SESSİZ** tuşuna basın. **VOLUME +/-** tuşlarına basıldığında TV hoparlörlerinin sesi tekrar açılır.
- **Automatic volume leveling**  
Reklamlar veya kanal değiştirirken gerçekleşen ani ses düzeyi değişimlerini azaltır. **Açık** veya **Kapalı** seçeneklerinden birini seçer.
- **Delta volume**  
Kanallar veya bağlı cihazlar arasındaki ses düzeyi farklılıklarını aynı seviyeye getirir. Delta ses düzeyini değiştirmeden önce bağlı cihazlara geçmeniz gerekir.
- **Auto surround**  
TV'yi, yayında mümkün olan en iyi surround ses moduna otomatik olarak ayarlar. **Açık** veya **Kapalı** seçeneklerinden birini seçer.

## 5.4 Alışveriş veya Home moduna geçiş

1. Uzaktan kumanda üzerinde **MENU** tuşuna basın ve **TV menu > Installation > Preferences > Location**, seçeneklerini seçin.
2. **Location** menüsüne girmek için **▶** tuşuna basın.
3. TV modunu seçmek için **▲** veya **▼** tuşuna basın:
  - **Shop**  
Akıllı ayarları, alışveriş ortamı için ideal olan **Vivid** seçeneğine ayarlar. Ayarları değiştirme esnekliği kısıtlıdır.
  - **Home**  
Ev kullanıcılarına, tüm TV ayarlarını değiştirme konusunda tam esneklik sağlar.
4. Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
5. Çıkmak için **MENU** tuşuna basın.

## 5.5 Gelişmiş teletext özelliklerinin kullanımı

TV'nizde, yayınlanan teletext sayfaları ve altsayfaları depolayan 1.200 sayfalık bir bellek bulunmaktadır. Teletext belleği yükleme süresini azaltır.

### 5.5.1 Teletext altsayfalarının seçilmesi


Bir teletext sayfasında birden fazla alt sayfa bulunabilir. Alt sayfalar ana sayfa numarasının yanındaki bir çubukta görüntülenir.

1. Uzaktan kumanda üzerindeki **TELETEXT** tuşuna basın.
2. Bir teletext sayfası seçin.
3. Bir alt sayfa seçmek için **◀** veya **▶** tuşuna basın.

### 5.5.2 T.O.P. teletext yayınlarının seçilmesi

Sayfa Tablosu (T.O.P.) teletext yayınları sayfa numaralarını kullanmadan bir konudan diğerine geçmenizi sağlar. T.O.P. teletext, tüm TV kanallarında yayınlanmamaktadır.

1. Uzaktan kumanda üzerindeki **TELETEXT** tuşuna basın.
2. **INFO** tuşuna basın.

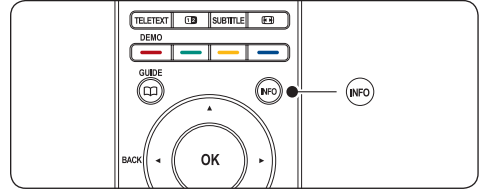

T.O.P. genel bilgileri görüntülenir.

3. Bir konu seçmek için **◀**, **▶** veya **▲**, **▼** tuşlarına basın.
4. Sayfayı görüntülemek için **OK** tuşuna basın.

### 5.5.3 Çift ekran teletext kullanımı

Çift ekran teletext etkinleştirildiğinde kanal veya kaynak ekranın sol kısmında gösterilir. Teletext sağ tarafta gösterilir.

1. Çift ekran teletexti etkinleştirmek için uzaktan kumanda üzerindeki **12 ÇİFT EKРАН** tuşuna basın.
2. Normal teletexti görüntülemek için **12** tuşuna tekrar basın.
3. Teletexti kapatmak için **TELETEXT** tuşuna basın.

### 5.5.4 Teletextte arama yapma

Bir dizi sayfa numarasına bağlı bir konuya hızlı bir şekilde geçin veya teletext sayfalarında özel sözcük arayın.


1. Uzaktan kumanda üzerindeki **TELETEXT** tuşuna basın.
2. İlk sözcük veya numarayı işaretlemek için **OK** tuşuna basın.
3. Sayfadaki bir sonraki sözcük veya numaraya geçmek için **▲**, **▼** veya **◀**, **▶** tuşlarına basın.
4. İşaretlenen sözcük veya numaraları içeren bir sayfa aramak için **OK** tuşuna basın.
5. **Search** modundan çıkmak için bir sözcük veya numara üzerindeki işaret kalkana kadar **▲** tuşuna basın.



### 5.5.5 Teletekst sayfalarının büyütülmesi

Daha rahat bir okuma için teletekst sayfalarını büyütülebilirsiniz.

1. Uzaktan kumanda üzerinde **TELETEXT** tuşuna basın ve bir teletekst sayfası seçin.
2. Sayfanın üst kısmını büyültmek için uzaktan kumanda üzerinde **OPTION** tuşuna basın.

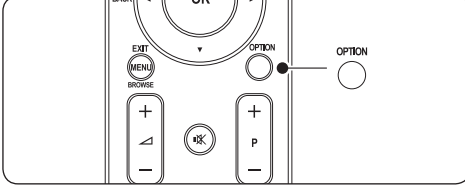


3. Sayfanın büyütülmüş alt kısmını görüntülemek için tekrar **OPTION** tuşuna basın.
4. Büyütülmüş sayfayı kaydırmak için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
5. Normal sayfa boyutuna geri dönmek için **OPTION** tuşuna tekrar basın.

### 5.5.6 Teletekst menüsünün kullanımı

Teletekst menüsündeki seçenekleri kullanarak gizli bilgileri görüntüleyebilir, alt sayfalara otomatik olarak dönebilir ve yazı karakteri ayarlarını değiştirebilirsiniz.

1. Uzaktan kumanda üzerindeki **TELETEXT** tuşuna basın.
2. **MENU** tuşuna basın. **Teletext menu** görüntülenir.

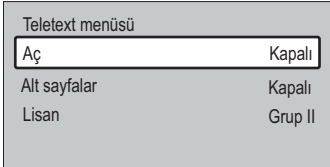

3. Bir seçenek seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
- **Reveal**  
Bilmece veya bulmaca çözümleri gibi bir sayfada yer alan gizli bilgileri gizler veya gösterir.

### • Cycle subpages

Seçilen sayfada alt sayfa varsa alt sayfalarda otomatik olarak gezinebilirsiniz.

### • Dil

Bazı dillerde farklı yazı karakteri setleri kullanılmaktadır. Farklı bir dil kullanıyorsanız metni doğru görüntülemek için uygun dil grubuna geçin.

4. Bir seçeneği değiştirmek için **OK** tuşuna basın:
5. **Teletext menu**'den çıkmak için **MENU** tuşuna basın.
6. Teleteksti kapatmak için **TELETEXT** tuşuna basın.

### 5.5.7 Dijital metin servislerinin kullanımı (sadece İngiltere)

İngiltere'deki bazı TV yayıncıları (örneğin, BBC) özel dijital metin veya etkileşimli servisler sağlar. Bu servisler, numara, renk ve gezinme tuşlarının eklenmesiyle normal teletekst gibi çalışır.

1. Uzaktan kumanda üzerindeki **TELETEXT** tuşuna basın.
2. Öğeleri seçmek veya vurgulamak için ▲, ▼ veya ◀, ▶ tuşlarına basın.
3. Bir seçenek seçmek için renk tuşlarından birine basın.
4. Onaylamak veya etkinleştirmek için **OK** tuşuna basın.
5. Dijital metin veya etkileşimli servisleri iptal etmek için **MHEG Cancel** tuşuna basın.

### ! Dikkat

Altyazı yayını olduğunda *Bölüm 5.9 Altyazılar* içinde anlatıldığı gibi **Özellikler** menüsünde **Subtitle On** olarak ayarlandığında dijital metin servisleri devre dışı kalır.

### 5.5.8 Teletekst 2.5 kullanımı

TV kanalında yayınlanıyorsa Teletekst 2.5, normal teletekste göre daha fazla renk ve daha iyi grafikler sağlar. Teletekst 2.5, varsayılan olarak açıktır.


1. Uzaktan kumanda üzerinde **MENU** tuşuna basın ve **TV menu > Installation > Preferences > Teletext 2.5** seçeneklerini seçin.
2. Listeye girmek için ► tuşuna basın.
3. **Açık** veya **Kapalı** seçeneklerinden birini seçin.
4. Bir seçeneği değiştirmek için **OK** tuşuna basın.

## 5.6 Favori listelerinin oluşturulması

**All channels** listesini kullanın veya istediğiniz TV kanalları ve radyo istasyonlarından oluşan kendinize ait bir favori listesi oluşturun. Ailenizin her üyesi kendi favori listesini oluşturabilir.

### 5.6.1 Favori listesi seçimi

1. Uzaktan kumanda üzerindeki **OK** tuşuna basın. Alternatif olarak **MENU** tuşuna basın ve **Channel list** seçeneğini seçin. Yeni bir kurulumsa **All channels** listesi görüntülenecektir.

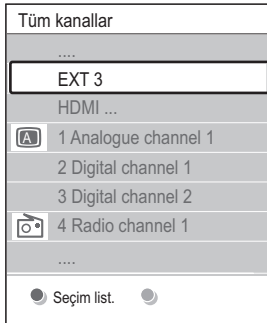

Yeni bir kurulum değilse son seçilen favori liste görüntülenecektir.

2. Tüm favori listeleri görüntülemek için kırmızı tuşa basın.
3. Bir liste seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
4. **OK** tuşuna basın. Seçilen favori listesi görüntülenir.
5. Çıkmak için tekrar **OK** tuşuna basın.


### 5.6.2 Favori listesi ayarlama

1. Uzaktan kumanda üzerindeki **OK** tuşuna basın. Son seçilen favori listesi görüntülenir.
2. Tüm favori listeleri görüntülemek için kırmızı tuşa basın.
3. Bir liste seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
4. **OK** tuşuna basın.
5. **Edit** moduna girmek için yeşil tuşa basın. Seçilen listede, kanal listesinin tamamı görüntülenir.
6. Bir kanal seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
7. Seçilen kanalı işaretlemek (veya işaretini kaldırmak) için **OK** tuşuna basın. Kanal, seçilen listeye eklenir (veya listeden çıkarılır).
8. **Edit** moduna girmek için tekrar yeşil tuşa basın. Değiştirilen kanal listesi tekrar görüntülenir.

### 5.6.3 Favori listeden bir kanal seçilmesi

1. Uzaktan kumanda üzerindeki **OK** tuşuna basın. Son seçilen kanal listesi görüntülenir.
2. Bir kanal işaretlemek için ▲ veya ▼ tuşunu kullanın.
3. **OK** tuşuna basın. TV, o kanala geçer.

### İpucu

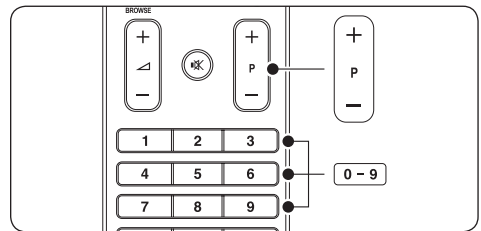

- Seçilen listenizdeki kanalları taramak için uzaktan kumanda üzerinde **PROGRAM (P) +/-** tuşuna basın.
- Listenizde olmayan kanalları numara tuşlarını kullanarak seçebilirsiniz.

## 5.7 Elektronik Program Kılavuzunun Kullanımı

EPG, programlanan dijital TV programlarını gösteren bir ekran kılavuzudur. Bu kılavuz analog kanallarda kullanılamaz. Programlarda, saat, başlık veya türe göre gezinebilir, programları seçebilir ve görüntüleyebilirsiniz.

İki tür EPG vardır '**Şimdi ve Sonraki**' ve '**7 ya da 8 gün**' EPG. '**Şimdi ve Sonraki**' her zaman kullanılabilir fakat '**7 ya da 8 gün**' EPG sadece bazı ülkelerde kullanılabilir.

EPG menüyle aşağıdakileri gerçekleştirebilirsiniz:


- Yayınlanmakta olan dijital programların bir listesini görüntüleme
- Gelecek programları görüntüleme
- Programları türlere göre gruplama
- Programların başlama saatleri için hatırlatıcılar ayarlama
- Tercih edilen EPG kanallarını ayarlama

### 5.7.1 EPG'nin açılması

#### Not

EPG'yi ilk kez kullandığınızda güncelleme işlemi yapmanız istenebilir. Bu durumda ekrandaki talimatları uygulayın.

1. Uzaktan kumanda üzerindeki **GUIDE** tuşuna basın.

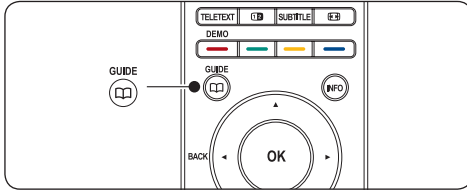

Alternatif olarak **MENU** tuşuna basın ve **Program guide** seçeneğini seçin.

Aşağıdaki EPG türleri görüntülenir:

#### 'Şimdi ve Sonraki' EPG

Geçerli program hakkında ayrıntılı bilgiler görüntülenir:

26 BBC1	Tue., 12 Sep	09:17
Başlık: Commonwealth Games		
Bilgi: 7:50 - 12:30 : 280 min		
.....		
● Çıkış	● Sonraki	●
Press -P+ to change channel.		

Veya

#### '7 ya da 8 gün' EPG

'7 ya da 8 gün' EPG verilerinin alınması zaman alabilir. Yüklendiğinde, bir TV programları listesi görüntülenir.


Program kılavuzu		Tue., 12 Sep	
Civarında	09:55	Sonraki	
BBC ONE	07:50 Commonwealth	12:30	Commonwealth
BBC TWO	09:50 Tweenies	10:15	Something Special
five	09:00 The Wright Stuff	10:30	Trisha Goddard
BBC THREE	05:32 This is BBC THREE	12:00	This is BBC THREE
BBC FOUR	05:32 This is BBC FOUR	12:00	This is BBC FOUR
abc1	09:20 Moonlighting	10:15	Daddio

● Hatırlat 13:50 Anastasia ● İzle 0010 - EEN ● Atla ... ● Bilgi







2. Kullanılabilir işlemleri etkinleştirmek için uzaktan kumandayı kullanın:
  - **Next**  
Sonraki program hakkında bilgi görüntüler.
  - **Remind**  
Bir programı hatırlatıcı olarak işaretler.
  - **Watch**  
Geçerli bir programı izleme veya dinleme.
  - **Jump to...**  
Sonraki veya önceki güne geçer.
  - **Info**  
Seçili program hakkındaki bilgileri görüntüler.
3. EPG'den çıkmak için **GUIDE** tuşuna basın.

### 5.7.2 '7 ya da 8 gün' EPG hakkında daha fazla bilgi

Program kılavuzu menüsünde türlere göre arama, hatırlatıcıların ayarlanması ve daha birçok özellik bulunmaktadır.

1. Uzaktan kumanda üzerindeki  **GUIDE** tuşuna basın.
2. Uzaktan kumanda üzerindeki **MENU** tuşuna basın. **Programme guide** menüsü görüntülenir.

Program kılavuzu	Ne var
Ne var	12:30 South Today
Türüne göre ara	11:50 Working Lunch
Saatli hatırlatma	11:55 Melrose Place
Terc. ed. EPG kanal.	13:00 In aller Freund
EPG bilgisine ulaş	

3. Bir menü seçeneği seçmek için  veya  tuşuna basın.
4. Girmek için  tuşuna basın.
5. Bir seçim yapmak için  veya  tuşuna basın.
6. Seçimi etkinleştirmek için **OK** veya yeşil tuşa basın.
7. EPG'den çıkmak için  **GUIDE** tuşuna basın.

### Not




Sadece tercih edilen EPG kanalları olarak işaretlenmiş kanallar **Programme guide** menüsünde görüntülenir.

## 5.8 Zamanlayıcılar ve Çocuk kilidinin kullanımı

Bu bölümde belirli bir zamanda TV'nin nasıl açılıp kapatılacağı ve Çocuk kilidinin nasıl kullanılacağı anlatılmaktadır.

### 5.8.1 TV'nin otomatik olarak bekleme moduna (Uyku zamanlayıcısı) geçmesi

Uyku zamanlayıcısı, TV'nin belirli bir sürede bekleme moduna geçmesini sağlar.

1. Uzaktan kumanda üzerindeki **MENU** tuşuna basın ve **TV menu > Features > Sleptimer** seçeneklerini seçin.
2. **Sleptimer** çubuğuna girmek için  tuşuna basın.
3. Uyku saatini ayarlamak için  veya  tuşuna basın. Bu, beş dakikalık adımlarla

180 dakikaya kadar ayarlanabilir. Sıfır dakika olarak ayarlanırsa Uyku saati kapatılır.






4. Uyku zamanlayıcısını etkinleştirmek için **OK** tuşuna basın.

### Not

Geri sayım sırasında istediğiniz zaman TV'nizi kapatabilir veya Uyku zamanlayıcısını sıfırlayabilirsiniz.

### 5.8.2 TV'nin otomatik olarak açılması (Açma zamanlayıcısı)

Açma zamanlayıcısı, belirli bir saatte belirli bir kanalda bekleme modundan TV'nin açılmasını sağlar.

1. Uzaktan kumanda üzerindeki **MENU** tuşuna basın ve **TV menu > Features > On timer** seçeneklerini seçin.
2. **On timer** menüsüne girmek için  tuşuna basın.
3. Kanal, gün, frekans ve başlangıç saati ayarlamak amacıyla menü öğelerini seçmek ve girmek için  veya  veya  veya  tuşlarını kullanın.
4. Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
5. Çıkmak için **MENU** tuşuna basın.


### İpucu

Açma zamanlayıcısını kapatmak için **On timer** menüsünde **Kapalı** seçeneğini seçin.

### 5.8.3 TV kanalları veya bağlı cihazların kilitlenmesi (Çocuk kilidi)

Çocukların izinsiz içeriği izlemesini engellemek için dört basamaklı bir kod kullanarak TV kanallarının veya bağlı cihazların kilitlenmesi.

### Çocuk kilidi kodunu değiştirmek için

1. Uzaktan kumanda üzerindeki **MENU** tuşuna basın ve **TV menu > Features > Set code** veya **Change code** seçeneklerini seçin.
2. Kod ayarlarına girmek için  tuşuna basın.
3. Sayı tuşlarını kullanarak kodunuzu girin. Kodunuzun oluşturulduğu veya değiştirildiğini onaylayan bir mesajla **Features** menüsü tekrar görüntülenir.

## ❁ İpucu

Kodu unutursanız geçerli kodları iptal etmek için '8888' kodunu kullanın.

### Çocuk kilidi menüsüne girmek için

1. Uzaktan kumanda üzerindeki **MENU** tuşuna basın ve **TV menu > Features > Child lock** seçeneklerini seçin ve kodu girmek için ► tuşuna basın.
2. Sayı tuşlarını kullanarak kodunuzu girin.

### Tüm kanalları ve bağlı cihazları kilitlemek veya kilitlerini açmak için

1. **Child lock** menüsünde **Lock** veya **Unlock** seçeneklerinden birini seçin.
2. **OK** tuşuna basın.

### Belirli bir saatte bir program ya da tüm kanalları kilitlemek için

1. **Child lock** menüsünde **Custom lock** seçeneğini seçin.

Çocuk kilidi	Kişisel kilit
Kilit	Sonra kilitle
Kişisel kilit	Kanal kilidi
Kilidi aç	Aile oranlaması

2. **Custom lock** menüsüne girmek için ► tuşuna basın.
3. **Lock** menüsüne girmek için tekrar ► tuşuna basın.
4. **Timer lock** etkinleştirmek için **Aç** seçeneğini seçin.
5. ◀ tuşuna basın.
6. **Time** seçeneğini seçin.
7. ► tuşuna basın.
8. ▲ veya ▼ ve ► tuşlarıyla saati girin.
9. **OK** tuşuna basın.

### Bir veya daha fazla kanalı ve bağlı cihazları kilitlemek veya kilitlerini açmak için

1. **Child lock** menüsünde **Custom lock** seçeneğini seçin.
2. Girmek için ► tuşuna basın.

3. **Channel lock** seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
4. ► tuşuna basın.
5. Kilitlemek veya kilidini açmak istediğiniz kanal veya cihazı seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
6. Her bir seçimde kanal veya cihazı kilitlemek veya kilidini açmak için **OK** tuşuna basın.

### Ebeveyn sınıflarını ayarlamak için

Bazı dijital yayıncılar, programlarını yaşlara göre sınıflandırır. TV'nizi sadece çocuğunuzun yaşının üstündeki sınıflara ait programları görüntüleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

1. **Child lock** menüsünde **Custom lock** seçeneğini seçin.
2. Girmek için ► tuşuna basın.
3. **Parental rating** seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
4. ► tuşuna basın.
5. Yaş sınıfı seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
6. **Child lock** menüsüne girmek için **MENU** tuşuna basın.

## 5.9 Altyazı kullanımı

Her bir TV kanalı için altyazıyı etkinleştirebilirsiniz. Altyazılar, teletext veya DVB-T dijital yayınlarla yayınlanır. Dijital yayınlarda ayrıca istediğiniz altyazı dilini seçme seçeneğiniz vardır.

### 5.9.1 Analog TV kanallarında altyazıların etkinleştirilmesi

1. Analog TV kanalı seçin.
2. Uzaktan kumanda üzerindeki **TELETEXT** tuşuna basın.
3. Altyazı sayfasının üç basamaklı numarasını girin.
4. Teletexti kapatmak için **TELETEXT** tuşuna basın.
5. Uzaktan kumanda üzerindeki **MENU** tuşuna basın ve **TV menu > Features > Subtitle** seçeneklerini seçin.

6. Listeye girmek için ► tuşuna basın.

TV menüsü	Özellikler
TV ayarları	Altyazı
Özellikler	Altyazı dili
Kurulum	Uyku zamanlayıcısı
Yazılım güncelleme	Çocuk kilidi
	Set/Change code
	Süre
	Ortak arayüz
	Demo

7. Altyazıları her zaman göstermek amacıyla **Açık** seçeneğini veya sadece ses, uzaktan kumanda üzerindeki **MUTE** tuşuyla kapatıldığında altyazı gösterilmesi amacıyla **On during mute** seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ tuşlarını kullanın.
8. **Features** menüsüne dönmek için **OK** tuşuna basın.

#### ⊖ Not

Her analog kanaldaki altyazıyı etkinleştirmek için bu prosedürü tekrarlamamız gerekir.

### 5.9.2 Dijital TV kanallarında altyazıların etkinleştirilmesi

Bölüm 5.9.1 Analog TV kanallarındaki altyazıların etkinleştirilmesi içinde anlatılan 5-8 adımlarını tekrarlayın.

### 5.9.3 Dijital TV kanallarında bir altyazı dilinin seçilmesi

#### ⊖ Not

Aşağıda anlatıldığı gibi dijital bir TV kanalında altyazı dili seçtiğinizde **Installation** menüsünde seçili tercih edilen altyazı dili geçici olarak geçersiz olacaktır.

1. Uzaktan kumanda üzerindeki **MENU** tuşuna basın ve **TV menu > Features > Subtitle language** seçeneklerini seçin.
2. Kullanılabilir diller listesine girmek için ► tuşuna basın.
3. Bir altyazı dili seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.

4. **OK** tuşuna basın.

## 5.10 Fotoğraf görüntüleme ve müzik dinleme

Harici bir USB depolama aygıtı bağlayın ve fotoğraf görüntüleyin (sadece JPEG formatı) veya müzik dinleyin (sadece MP3 veya Linear PCM formatları).

#### ⊖ Not

USB depolama aygıtınızın desteklenmemesi veya depolanan verilerin hasar görmesi veya kaybedilmesi gibi durumlardan Philips sorumlu tutulamaz.

### 5.10.1 USB depolama aygıtı bağlantısı

TV'niz açıkken USB depolama aygıtını, TV'nizin yan tarafındaki USB portuna bağlayın. Ana menü otomatik olarak açılır ve USB cihazının ismi **Multimedia** yanında görüntülenir.

Televizyon	TV menüsü
	Kanal listesi
	Program kılavuzu
Multimedia	

#### ⊖ Not

USB portu dahil yan konektörlerin açıklaması için bkz. *Bölüm 7.1 Bağlantı* hakkında genel bilgiler.

### 5.10.2 USB depolama aygıtı bağlantısının kesilmesi

#### ⚠ Dikkat

USB aygıtınıza zarar gelmesini önlemek için bağlantı kesme sırasında aşağıda anlatılan prosedürü uygulayın.

1. **Multimedia** menüsünden çıkmak için uzaktan kumanda üzerindeki **MENU** tuşuna basın.
2. USB aygıtını çıkarmadan önce beş saniye bekleyin.

### 5.10.3 Fotoğraf görüntüleme

1. USB depolama aygıtını TV'ye bağladıktan sonra **Multimedya** menüsüne girmek için ► tuşuna basın. **Görüntü** seçeneği işaretlenir.

USB	Görüntü
📁 Görüntü	📁 Afrika_2001
📁 Müzik	📁 Paris_2006
	📷 My_car.jpg
	📷 Jean.jpg
	📷 Mary.jpg

2. **Görüntü** klasörüne girmek için ► tuşuna basın.
3. USB aygıtı üzerinde bir fotoğraf veya fotoğraf albümü seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.

Görüntü	Afrika_2001
📁 Afrika_2001	📷 Kenya.jpg
📁 Paris_2005	📷 Congo.jpg
📷 My_car.jpg	📷 Victoria.jpg
📷 Jean.jpg	📷 Dakar.jpg
📷 Mary.jpg	📷 Cairo.jpg

Afrika_2001	Afrika_2001
📷 Kenya.jpg	
📷 Congo.jpg	
📷 Victoria.jpg	
📷 Dakar.jpg	
📷 Cairo.jpg	
	📷 Kenya.jpg

4. Fotoğrafi görüntülemek veya albümdeki fotoğrafların slayt gösterisini başlatmak için **OK** tuşuna basın.
  - Slayt gösterisini duraklatmak için **OK** tuşuna basın. Tekrar başlatmak için **OK** tuşuna tekrar basın.
  - Ekranın alt kısmında gösterilen fonksiyonu gerçekleştirmek için uzaktan kumanda üzerindeki renkli tuşlardan birine basın.
  - Gösteriyi durdurmak ve daha fazla fonksiyon görmek için mavi tuşa basın. Alt kısımdaki fonksiyon çubuğu kaybolursa tekrar görüntülemek için herhangi bir renkli tuşa basın.
5. ◀ tuşuna basın ve başka bir fotoğraf veya albüm seçin.

### Slayt Gösterisi Ayarları

- **No Details/More details**  
Fotoğraf adı, tarihi, boyutu ve slayt gösterisindeki bir sonraki fotoğrafı görüntüler.
- **Transitions**  
Fotoğraflar için kullanılabilen geçiş türleri listesini görüntüler. Seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın ve etkinleştirmek için **OK** tuşuna basın.
- **Slide time**  
Fotoğraf geçişleri arasındaki süreyi belirler: **Short**, **Medium** veya **Long**.
- **Rotate**  
Fotoğrafi döndürür.
- **Zoom**  
Kullanılabilir zoom listesini görüntüler.
- **Start show/Stop show**  
Bir slayt gösterisini başlatır veya durdurur.

### 5.10.4 Fotoğrafların küçük resim olarak görüntülenmesi

Küçük resimler, fotoğraf albümlerini genel görünüm formatında görüntülenizi sağlar.

1. Bir fotoğraf albümü seçin.
2. Fotoğraf listesine girmek için ► tuşuna basın.
3. Yeşil tuşa basın.
4. Bir fotoğrafı işaretlemek için ▲ veya ▼, ◀ veya ► tuşlarına basın.
5. Fotoğrafi görüntülemek için **OK** tuşuna basın.
6. Küçük resim genel görünümüne dönmek için ◀ tuşuna basın.
7. Fotoğraf listesine geri dönmek için yeşil tuşa tekrar basın.

### 5.10.5 Müzik dinleme

1. USB depolama aygıtını TV'ye bağladıktan sonra **Multimedya** menüsüne girmek için ► tuşuna basın.
2. **Müzik** seçeneğini seçin ve ► tuşuna basarak **Müzik** klasörüne girin.

3. USB aygıtı üzerinde bir parça veya müzik albümü seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
4. Seçili şarkı veya albümü oynatmak için **OK** tuşuna basın.

### Müzik ayarları

- **No details/More details**  
Dosya adını görüntüler.
- **Repeat one/all**  
Bir şarkı ya da albümü tekrarlar.
- **Shuffle**  
Şarkıları rastgele olarak çalar.

### 5.10.6 Slayt gösterisini müzikle görüntüle

Depolanan fotoğraflarınızı arkada müzikle slayt gösterisi olarak görüntüleyebilirsiniz.

1. İlk önce bir şarkı albümü seçin ve daha sonra **OK** tuşuna basın.
2. Görüntülemek için bir albüm seçin ve daha sonra **OK** tuşuna basın.

## 5.11 Dijital radyo kanallarını dinleme

Dijital yayın varsa dijital radyo kanalları kurulum sırasında otomatik olarak kurulur. Dijital radyo kanallarını tekrar sıralamak için, bkz. *Bölüm 6.5 Kanalların tekrar düzenlenmesi*.

1. Uzaktan kumanda üzerindeki **OK** tuşuna basın. **All channels** menüsü görüntülenir.
2. Bir radyo kanalı seçmek için numara tuşlarını kullanın.
3. **OK** tuşuna basın.

## 5.12 TV yazılımının güncellenmesi

Philips, sürekli olarak ürünlerini geliştirmeye çalışmaktadır ve güncellemeler çıktığında TV yazılımını güncellenenizi tavsiye ederiz. Güncelleme durumunu öğrenmek için [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresini ziyaret edin.

### 5.12.1 Geçerli yazılım sürümünü kontrol edin

- Uzaktan kumanda üzerinde **MENU** tuşuna basın ve **TV menu > Software update > Current software info** seçeneklerini seçin.

### 5.12.2 Yazılım güncellemelerinin bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi

Philips, dijital yayın üzerinden yazılım güncellemelerinin ne zaman çıkacağını duyuran mesajları periyodik olarak iletmektedir:

- Uzaktan kumanda üzerinde **MENU** tuşuna basın ve **TV menu > Software update > Announcement** seçeneklerini seçin.

### 5.12.3 Yazılımın güncellenmesi (dijital yayınlar)

Dijital yayın (DVB-T) kullanılıyorsa TV'niz yazılım güncellemelerini otomatik olarak alır. Ekranda yazılımınızı güncellenmeniz gerektiğine dair bir mesaj görüntüleniyorsa:

- Yazılımı hemen güncellemek için **Now** (tavsiye edilmektedir) seçeneğini seçin.
- Yazılımı sonradan güncelleme hatırlatması için **Sonra** seçeneğini seçin.
- Güncellemeden çıkmak için **Cancel** seçeneğini seçin (tavsiye edilmemektedir). Güncellemeyi iptal ederseniz yazılımı manuel olarak güncellemek için **MENU** tuşuna basın ve **TV menu > Software update > Local update** seçeneklerini seçin. Ekrandaki talimatları uygulayın.



---

## 5.12.4 Yazılımın güncellenmesi (analog yayınlar)

### ⊖ Not

Bu prosedürü uygulamadan önce aşağıdakilerden emin olun:

- Tüm güncellemeyi tamamlamak için bir süre bekleyin.
  - En az 64MB depolama alanına sahip bir USB depolama aygıtını hazır bulundurun.
  - USB portu ve Internet erişimi olan bir bilgisayara erişiminiz olmalı.
1. Uzaktan kumanda üzerinde **MENU** tuşuna basın ve **TV menu > Software update > Update assistant** seçeneklerini seçin.
  2. **Start now** seçeneğini seçin.
  3. USB depolama aygıtını takın ve yeşil tuşa basın. USB aygıtına bir tanımlama dosyası kopyalanır.
  4. Tamamlamak için yeşil tuşa basın.
  5. USB depolama aygıtını bilgisayarınıza bağlayın.
  6. Bilgisayarınızda USB depolama aygıtını bulun ve 'Update' HTML file seçeneğini çift tıklayın.
  7. Güncelleme işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

## 6 Kanalların ayarlanması

TV'nizi ilk kez ayarlarken uygun menü dilini seçmeniz ve tüm TV ve dijital radyo kanallarının (varsa) otomatik olarak ayarlanmasını gerçekleştirmeniz istenecektir.

Bu bölümde, kanalların nasıl tekrar ayarlanacağı ve bunun yanı sıra diğer faydalı kanal ayar özellikleri hakkında talimatlar sağlanmaktadır.

### ⊖ Not

Kanalların tekrar ayarlanması **All channels** listesini değiştirir.

### 6.1 Kanalların otomatik ayarlanması

Bu bölümde kanalların nasıl otomatik olarak aranacağı ve depolanacağı anlatılmaktadır. Talimatlar hem dijital hem de analog kanallar için geçerlidir.

#### Adım 1 Menü dilinin seçilmesi

### ⊖ Not

Dil ayarlarınız doğruysa *Adım 3 Saat dilimini seçin* adımına geçebilirsiniz.

1. Uzaktan kumanda üzerinde **MENU** tuşuna basın ve **TV menu > Installation > Languages** seçeneklerini seçin.

Kurulum	Lisanlar
Lisanlar	Menü dili
Ülke	Tercih edilen ses
Zaman dilimi	Tercih edilen altyazılar
Kanal kurulumu	İşitme engelli
Tercihler	
Bağlantılar	
...	

2. **Languages** menüsüne girmek için ► tuşuna basın.
3. Dili seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
4. Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
5. **Installation** menüsüne geri dönmek için ◀ tuşuna basın.

Menü dili dışında **Languages** menüsünden aşağıdaki dil ayarlarını konfigüre edebilirsiniz (sadece dijital kanallar):

- **Preferred audio**  
Mevcut ses dillerinden birini tercih edilen ses dili olarak seçer. Daha fazla bilgi için, bkz. *Bölüm 5.3.5 Ses ayarlarının yapılması*.
- **Preferred subtitles**  
Altyazı dillerinden birini seçin. Daha fazla bilgi için, bkz. *Dijital TV kanallarında bir altyazı dilinin seçilmesi*.
- **Hearing impaired**  
Tercih edilen ses veya altyazı dilinin duyma özürüli versiyonu varsa görüntülemek için **Açık** seçeneğini seçin.

#### Adım 2 Bulduğunuz ülkenin seçilmesi

Bulduğunuz ülkeyi seçin. TV, kanalları bulduğunuz ülkeye göre ayarlar ve düzenler.

### ⊖ Not

Ülke ayarlarınız doğruysa *Adım 3 Saat dilimini seçin* adımına geçebilirsiniz.

1. **Installation** menüsünde **Ülke** seçeneğini seçmek için ▼ tuşuna basın.
2. Listeye girmek için ► tuşuna basın.
3. Ülkeyi seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
4. **Installation** menüsüne geri dönmek için ◀ tuşuna basın.

#### Adım 3 Saat diliminin seçilmesi

### ⊖ Not

Bu seçenek sadece farklı saat diliminde bulunan ülkeler için geçerlidir. Uygulanıyorsa bu adımı geçin.

1. **Installation** menüsünde **Saat dilimi** seçeneğini seçmek için ▼ tuşuna basın.
2. Listeye girmek için ► tuşuna basın.
3. Saat dilimini seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
4. **Installation** menüsüne geri dönmek için ◀ tuşuna basın.

## Adım 4 Kanalların ayarlanması

TV'niz tüm dijital ve analog TV kanalları ve ayrıca dijital radyo kanallarını arar ve depolar.

1. **Installation** menüsünde **Channel Installation** seçeneğini seçmek için ▼ tuşuna basın.
2. **Channel installation** menüsüne girmek için ► tuşuna basın. **Automatic installation** seçeneği işaretlenir.
3. **Start now** seçeneği için ► tuşuna basın.
4. **OK** tuşuna basın.
5. Başlatmak için yeşil tuşa basın. Ayar işlemi birkaç dakika sürebilir.
6. Kanal araması tamamlandığında ayarlar menüsüne geri dönmek için kırmızı tuşa basın.
7. Çıkmak için **MENU** tuşuna basın.

### 🌟 İpucu

Dijital TV kanalları bulunduğunda ayarlanmış kanallar listesi boş kanal numaraları gösterebilir. Kaydedilmiş kanalları tekrar adlandırmak, düzenlemek veya kaldırmak isterseniz, bkz. Bölüm 6.5 Kanalların tekrar düzenlenmesi.

## 6.2 Kanalların manuel olarak ayarlanması

Bu bölümde kanalların nasıl manuel olarak aranacağı ve depolanacağı anlatılmaktadır.

### Adım 1 Sisteminizin seçilmesi

#### ⊖ Not

Sistem ayarlarınız doğruysa Adım 2 Yeni TV kanallarının aranması ve depolanması kısmına geçin.

1. Uzaktan kumanda üzerinde **MENU** tuşuna basın ve **TV menu > Installation > Channel installation > Analogue: Manual installation** seçeneklerini seçin.

Kanal kurulumu	Analog: Elle kurulum
Otomatik kurulum	Sistem
Kurulum güncelleme	Arama
Dijital: Test alımı	İnce ayar
Analog: Elle kurulum	Geçerli kanalı kaydet
Yeniden düzenle	Yeni kanal olarak k...

2. **Channel installation** menüsüne girmek için ► tuşuna basın. **Sistem** seçeneği işaretlenir.
3. **Sistem** listesine girmek için ► tuşuna basın.
4. Ülke veya bölgeyi seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
5. **Channel installation** menüsüne geri dönmek için ◀ tuşuna basın.

### Adım 2 Yeni TV kanallarının aranması ve depolanması

1. Uzaktan kumanda üzerinde **MENU** tuşuna basın ve **TV menu > Installation > Channel installation > Analogue: Manual installation > Search** seçeneklerini seçin.
2. **Search** menüsüne girmek için ► tuşuna basın.
3. Uzaktan kumanda üzerindeki kırmızı tuşa basın ve üç basamaklı frekans numarasını manuel olarak girmek için numara tuşlarını kullanın. Alternatif olarak bir sonraki kanalı otomatik olarak aramak için yeşil tuşa basın.
4. Yeni kanal bulunduğunda ◀ tuşuna basın.
5. Yeni kanalı, yeni bir kanal numarası altında depolamak için **Store as new channel** seçeneğini seçin.
6. Girmek için ► tuşuna basın.
7. **OK** tuşuna basın. **Done** ekrana gelir.
8. Çıkmak için **MENU** tuşuna basın.

---

### 6.2.1 Analog kanalların ince ayarlarının yapılması

Sinyal alışı zayıf olduğunda analog kanalların ince ayarını manuel olarak yapabilirsiniz.

1. Uzaktan kumanda üzerinde **MENU** tuşuna basın ve **TV menu > Installation > Channel installation > Analogue: manual installation > Fine tune** seçeneklerini seçin.
2. **Fine tune** menüsüne girmek için ► tuşuna basın.
3. Frekansı ayarlamak için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
4. Tamamlandığında ◀ tuşuna basın.
5. İnce ayarı yapılmış kanalı, geçerli kanal numarası altında depolamak için **Store current channel** seçeneğini seçin.
6. Girmek için ► tuşuna basın.
7. **OK** tuşuna basın. **Done** ekrana gelir.
8. Çıkmak için **MENU** tuşuna basın.

---

### 6.3 Kanalların tekrar adlandırılması

1. Uzaktan kumanda üzerinde **MENU** tuşuna basın ve **TV menu > Installation > Channel installation > Rearrange** seçeneklerini seçin.
2. **Rearrange** listesine girmek için ► tuşuna basın.
3. Tekrar adlandırmak istediğiniz kanalı seçmek için **Rearrange** listesinde ▲ veya ▼ tuşuna basın.
4. Kırmızı tuşa basın.
5. Karakterleri seçmek için ◀ ve ► tuşlarına veya karakterleri değiştirmek için ▲ ve ▼ tuşlarına basın. Boşluk, sayılar (0-9) ve diğer özel karakterler **Z** ve **A** arasında yer almaktadır.
6. Tamamlamak için yeşil tuşa veya **OK** tuşuna basın.

#### \* İpucu

Sarı tuşa basarak tüm karakterleri silin. Mavi tuşa basarak sadece işaretlenen karakteri silin.

---

### 6.4 Kanalların kaldırılması veya tekrar kurulması

Depolanan bir kanalı kaldırabilir veya kaldırılmış bir kanalı tekrar kurabilirsiniz.

1. Uzaktan kumanda üzerinde **MENU** tuşuna basın ve **TV menu > Installation > Channel installation > Rearrange** seçeneklerini seçin.
2. **Rearrange** listesine girmek için ► tuşuna basın.
3. Kaldırmak veya tekrar kurmak istediğiniz kanal veya cihazı seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
4. Kanalı kaldırmak veya tekrar kurmak için yeşil tuşa basın.
5. Çıkmak için **MENU** tuşuna basın.

---

### 6.5 Kanalların tekrar düzenlenmesi

1. Uzaktan kumanda üzerinde **MENU** tuşuna basın ve **TV menu > Installation > Channel installation > Rearrange** seçeneklerini seçin.
2. **Rearrange** listesine girmek için ► tuşuna basın.
3. Tekrar düzenlemek istediğiniz kanalı seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
4. Kanalı listede yukarıya taşımak için sarı tuşa basın. veya kanalı listede aşağıya taşımak için mavi tuşa basın.
5. Çıkmak için **MENU** tuşuna basın.

---

### 6.6 Kanal listesinin manuel olarak güncellemesi

TV, bekleme modundaydı her sabah bir güncelleme gerçekleştirilir. Bu güncelleme, kanal listenizde depolanan kanalları yayıncınızda bulunan kanallarla eşleştirir. Bir kanal yoksa, kanal listesinden de otomatik olarak kaldırılır.

Otomatik güncellemeye ek olarak kanal listesini manuel olarak güncelleyebilirsiniz.

1. Uzaktan kumanda üzerinde **MENU** tuşuna basın ve **TV menu > Installation > Channel installation > Installation update** seçeneklerini seçin.
2. **Installation update** menüsüne girmek için ► tuşuna basın. **Start now** seçeneği işaretlenir.
3. **OK** tuşuna basın.
4. Güncelleme işlemini başlatmak için yeşil tuşa basın. Bu işlem birkaç dakika sürebilir.
5. Güncelleme işlemi tamamlandığında ayarlar menüsüne geri dönmek için **Channel Installation** tuşuna basın.
6. Çıkmak için **MENU** tuşuna basın.

## 6.7 Dijital sinyal alışının test edilmesi

Dijital yayın kullanılıyorsa dijital kanallardaki sinyal kalitesi ve gücünü kontrol edebilirsiniz. Bu, anten ve çanak anteninizi yeniden konumlandırmanızı ve test etmenizi sağlar.

1. Uzaktan kumanda üzerinde **MENU** tuşuna basın ve **TV menu > Installation > Channel installation > Digital:Test reception** seçeneklerini seçin.
2. **Digital:Test reception** menüsüne girmek için ► tuşuna basın.
3. **OK** tuşuna basın.
4. Testi otomatik olarak başlatmak için yeşil tuşa veya test etmek istediğiniz kanalın frekansını manuel olarak girin. Sinyal kalitesi ve gücü zayıfsa anten veya çanağı yeniden konumlandırın ve testi tekrarlayın.
5. Tamamlandığında frekansı depolamak için sarı tuşa basın.
6. **Channel Installation** menüsüne geri dönmek için kırmızı tuşa basın.
7. Çıkmak için **MENU** tuşuna basın.

### ⊞ Not

Dijital yayına ilgili başka sorunuz varsa uzman bir teknisyenle iletişim kurun.

## 6.8 Sunum başlatma

1. Uzaktan Kumandadaki kırmızı tuşa basın. Alternatif olarak uzaktan kumanda üzerindeki **MENU** tuşuna basın ve **TV menu > Features > Demo** seçeneklerini seçin.
2. **Demo** menüsüne girmek için ► tuşuna basın.
3. Bir sunum seçin ve **OK** tuşuna basın.
4. Çıkmak için kırmızı tuşa basın.


## 6.9 TV'nin fabrika ayarlarına sıfırlanması

TV'nizin fabrika ayarlarına sıfırlanması, varsayılan görüntü ve ses ayarlarını geri yükler. Kanal ayarları değişmez.

1. Uzaktan kumanda üzerinde **MENU** tuşuna basın ve **TV menu > Installation > Factory settings** seçeneklerini seçin.
2. **Factory settings** menüsüne girmek için ► tuşuna basın. **Reset** seçeneği işaretlenir.
3. Fabrika ayarlarına sıfırlamak için **OK** tuşuna basın.
4. Çıkmak için **MENU** tuşuna basın.

## 7 Aygıtların bağlanması

### 7.1 Bağlantı hakkında genel bilgiler

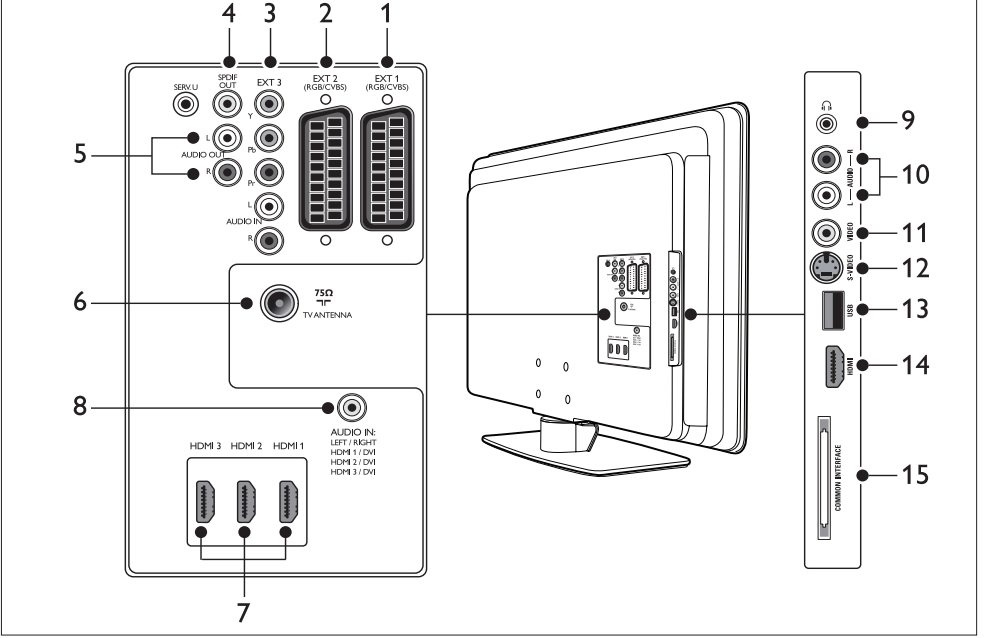

#### Arka konektörler

##### 1. EXT 1

DVD oynatıcılar, VCR'lar, dijital alıcılar, oyun konsolları ve diğer SCART aygıtları için birinci SCART konektörü. Audio L/R, CVBS giriş/çıkış, RGB'yi desteklemektedir.

##### 2. EXT 2

İkinci SCART konektörü. Audio L/R, CVBS giriş/çıkış, RGB'yi desteklemektedir.

##### 3. EXT 3

DVD oynatıcılar, dijital alıcılar, oyun konsolları ve diğer komponent video aygıtları için komponent video (Y Pb Pr) ve Audio L/R giriş konektörleri.

##### 4. SPDIF OUT

Ev sinema sistemleri ve diğer ses sistemleri için SPDIF ses çıkış konektörü.

##### 5. AUDIO OUT L/R

Ev sinema sistemleri veya diğer ses sistemleri için ses çıkışı cinch konektörleri.

##### 6. TV ANTENİ

##### 7. HDMI 1/2/3

Blu-ray Disc oynatıcılar, dijital alıcılar, oyun konsolları ve diğer yüksek tanımlı aygıtlar için HDMI giriş konektörleri.

##### ⚠ Not

Mevcut HDMI konektörlerinin sayısı TV'nizin modeline göre değişir.

##### 8. AUDIO IN

PC ses girişi için (DVI-HDMI adaptörü üzerinden PC'yi bağlarken) mini fiş konektörü.

## Yan konektörler


9. **Kulaklıklar**  
Stereo mini fiş.
10. **AUDIO L/R**  
Kompozit ve S-Video aygıtları için Audio L/R giriş konektörleri.
11. **VIDEO**  
Kompozit aygıtlar için video girişi cinch konektörü.
12. **S-VIDEO**  
S-Video aygıtları için S-Video giriş konektörü.
13. **USB**  
Depolama aygıtları için USB konektörü.
14. **HDMI**  
Mobil yüksek tanımlı aygıtlar için HDMI konektörü.
15. **ORTAK ARAYÜZ**  
Koşullu Erişim Modülleri için yuva.

## 7.2 Bağlantı kalitesinin seçilmesi

Bu bölümde aygıtlarınızı mümkün olan en iyi konektörlerle bağlayarak görsel-işitsel deneyiminizi nasıl artırabileceğiniz anlatılmaktadır.

Aygıtlarınızı bağladıktan sonra *Bölüm 7.4 Aygıtların ayarlanması* içinde anlatıldığı gibi bunları mutlaka etkinleştirin.

### 7.2.1 HDMI - En yüksek kalite★★★★★

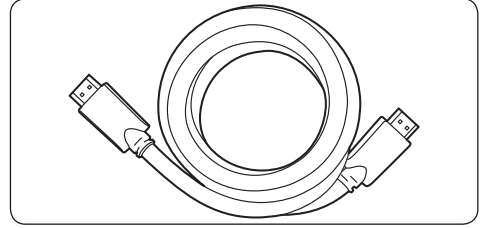

HDMI, mümkün olan en iyi işitsel ve görsel kaliteyi sağlamaktadır. Hem ses hem de video sinyalleri tek bir HDMI kabloda birleştirilerek TV ve HDMI aygıtları arasında sıkıştırılmamış, dijital bir arayüz sağlar. Tam yüksek tanımlı video deneyimi yaşamak için HDMI kullanın. Ayrıca Philips EasyLink'i *Bölüm 7.5 Philips EasyLink kullanımı* içinde anlatıldığı gibi etkinleştirmek için HDMI kabloları kullanmanız gerekir.

#### ❁ İpucu

Bilgisayarınızda DVI konektörü varsa aygıtınızı TV'nin arkasındaki bir HDMI konektörüne bağlamak için DVI-HDMI adaptör kullanın. Aygıttan AUDIO IN mini fiş konektörüne ayrı bir ses kablosu bağlamanız gerekir.


#### ⊖ Not

Philips HDMI, HDCP'yi (Yüksek bant genişliğine sahip dijital içerik koruması) desteklemektedir. HDCP, DVD veya Blu-ray disklerdeki yüksek tanımlı içeriği koruyan bir Dijital Haklar Yönetim biçimidir.


## 7.2.2 Komponent (Y Pb Pr) - Daha yüksek kalite ★★★★★

Komponent (Y Pb Pr) video, S-Video veya kompozit video bağlantılara göre daha iyi görüntü kalitesi sağlar. Komponent video, yüksek tanımlı sinyalleri desteklese de görüntü kalitesi HDMI'dan daha düşüktür ve analogdur.

Komponent video kablosu bağlarken kablo renklerini TV'nin arkasındaki EXT 3 konektörleriyle eşleştirin. Ayrıca EXT 3 üzerindeki kırmızı ve beyaz Audio L/R giriş konektörlerine bir Audio L/R kablo bağlayın.

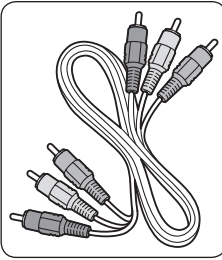


Komponent video kablosu - Kırmızı, Yeşil, Mavi

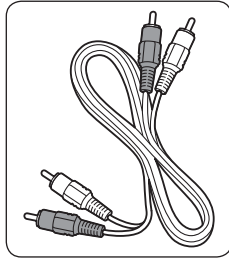

Audio L/R kablosu - Kırmızı, Beyaz


## 7.2.3 SCART - İyi kalite★★★

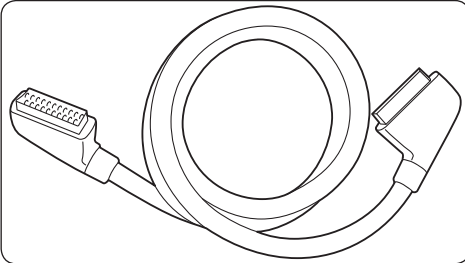


SCART, ses ve video sinyallerini tek bir kabloda birleştirir. Audio sinyalleri stereo ve video sinyalleri kompozit veya S-Video kalitesindedir. SCART, yüksek tanımlı videoyu desteklememektedir ve analogdur. TV üzerinde iki SCART konektörü sağlanmaktadır, EXT 1 ve EXT 2.

## 7.2.4 S-Video - İyi kalite★★★

Analog bağlantı olan S-Video, kompozit videoya göre daha iyi bir görüntü kalitesi verir. S-Video'lu aygıtınızı bağlarken S-Video kablosunu TV'nin yan tarafındaki S-Video konektörüne bağlayın. Aygıttan TV'nin yan tarafındaki kırmızı ve beyaz Audio L/R konektörlerine ayrı bir Audio L/R kablosu bağlamanız gerekir.

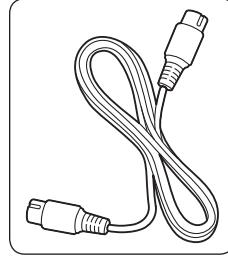


S-Video kablosu

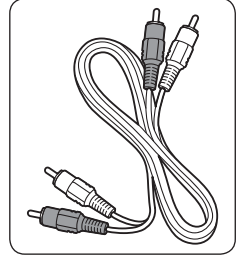

Audio L/R kablosu - Kırmızı, Beyaz

## 7.2.5 Kompozit - Temel düzey kalite★

Kompozit video, genelde bir video cinch (sarı) kablo ve bir Audio L/R cinch kabloyu (kırmızı ve beyaz) birleştirerek temel analog bağlantı sağlar. TV'nin yan tarafındaki Video ve Audio L/R giriş konektörlerine bağlantı sırasında renkleri eşleştirin.

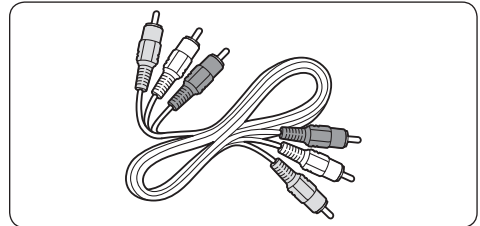

Kompozit ses/video kablosu - Sarı, kırmızı ve beyaz



## 7.3 Aygıtların bağlanması

Bu bölümde farklı konektörler ve eklere sahip farklı aygıtların nasıl bağlanacağı *Hızlı Başlangıç Kılavuzu* içinde verilen örneklerle anlatılmaktadır.

### ⚠ Dikkat


Aygıtları bağlamadan önce elektrik prizi kablosunu çıkarın.

### ⚠ Not

Bir aygıtı TV'ye bağlamak için kullanılabilirlik ve gereksinimlerinize bağlı olarak farklı konektör tipleri kullanılabilir.


### 7.3.1 Blu-ray Disc oynatıcı

Tam yüksek tanımlı video için HDMI kablosunu gösterildiği gibi bağlayın:

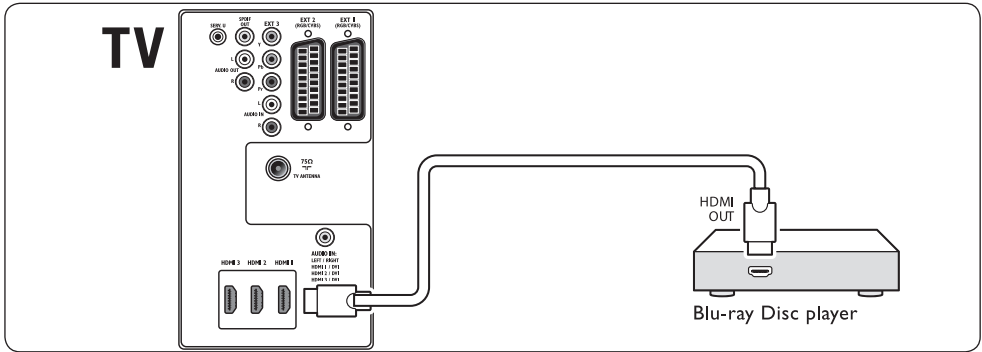


### 7.3.2 DVD oynatıcı

DVD video için SCART kablosunu gösterildiği gibi bağlayın:

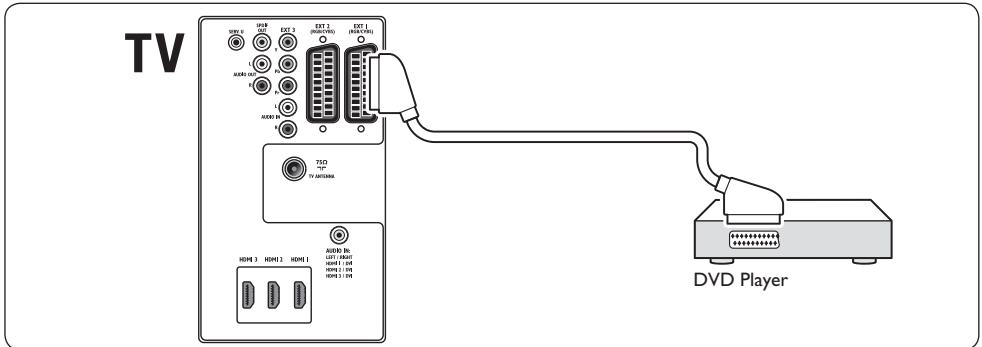


### 7.3.3 Uydu alıcısı

Anten üzerinden analog kanalları ve uydu alıcısı üzerinden dijital kanalları almak için anten kablosu ve SCART kablosunu gösterildiği gibi bağlayın:

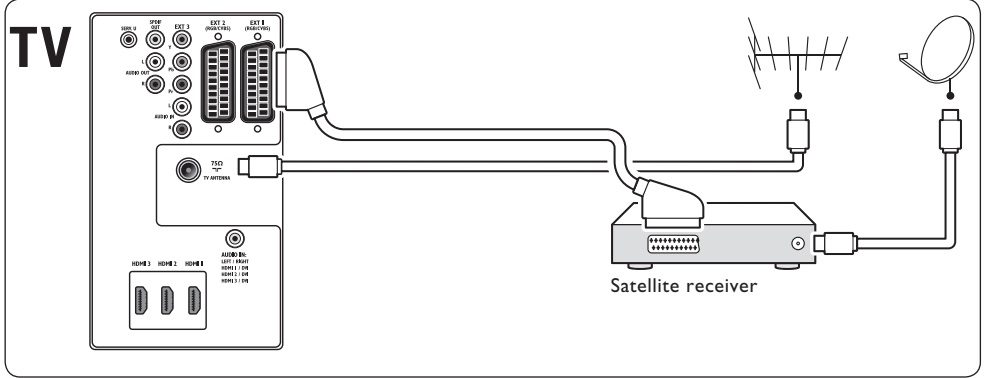


### 7.3.4 HD dijital alıcı

Anten üzerinden analog kanalları ve HD dijital alıcı üzerinden dijital kanalları almak için iki anten kablosu ve HDMI kablosunu gösterildiği gibi bağlayın:

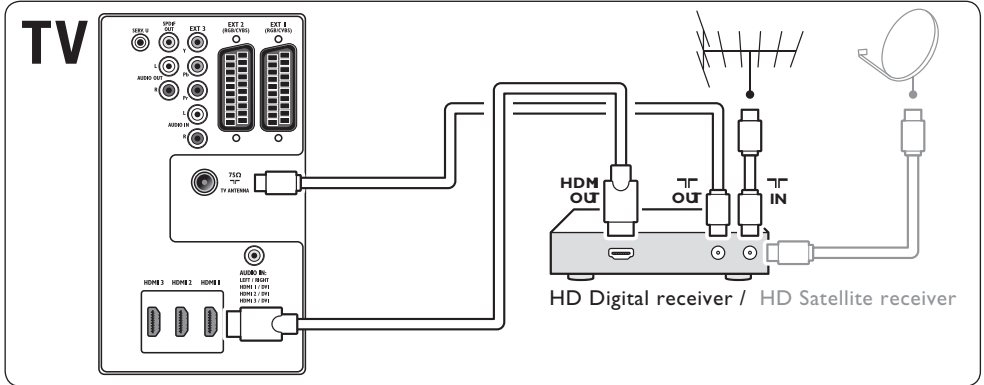


### 7.3.5 Birleşik DVD kaydedici ve dijital alıcı

Anten üzerinden analog kanalları almak ve birleşik DVD kaydedici ve dijital alıcıya programları kaydetmek için iki anten kablosu ve bir SCART kablosunu gösterildiği gibi bağlayın:

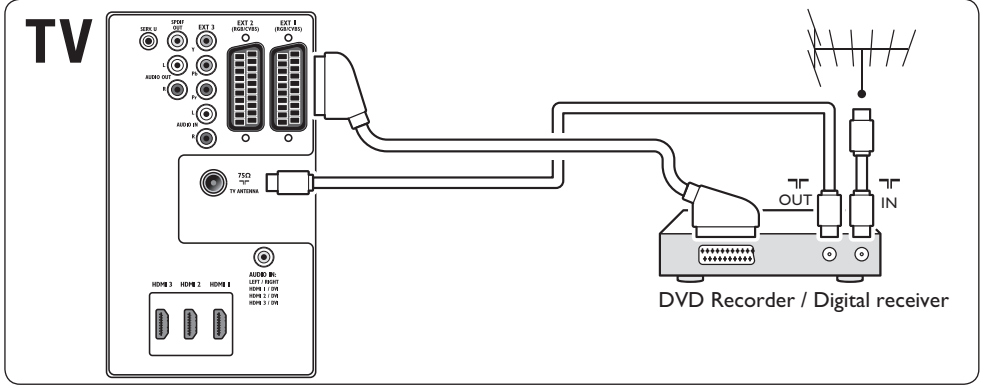


### 7.3.6 Ayrı DVD kaydedici ve alıcı

Anten üzerinden analog kanalları almak ve ayrı DVD kaydedici ve alıcıya programları kaydetmek için üç anten kablosu ve üç SCART kablosunu gösterildiği gibi bağlayın:

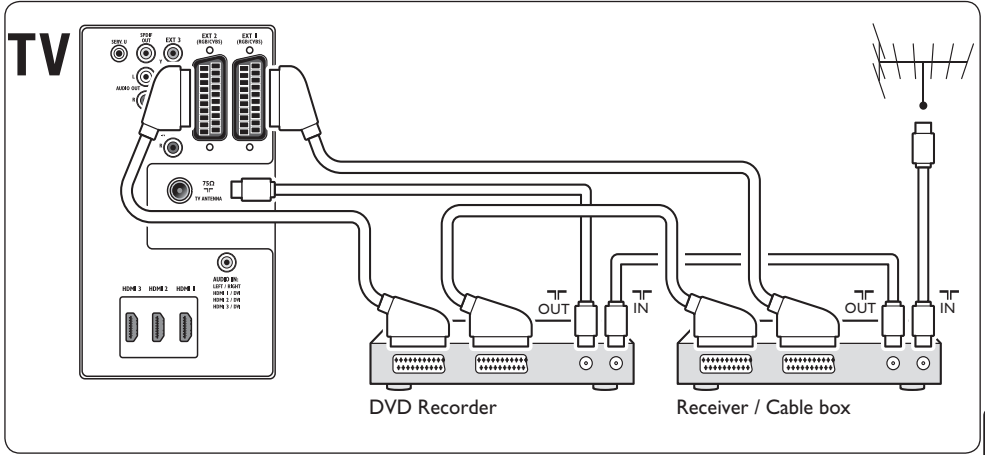

### 7.3.7 DVD kaydedici ve ev sinema sistemi

Anten üzerinden analog kanalları almak, ev sinema sistemine ses çıkışı almak ve DVD kaydediciye program kaydetmek için iki anten kablosu, bir SCART kablosu ve iki dijital ses kablosu gösterildiği gibi bağlanmalıdır:

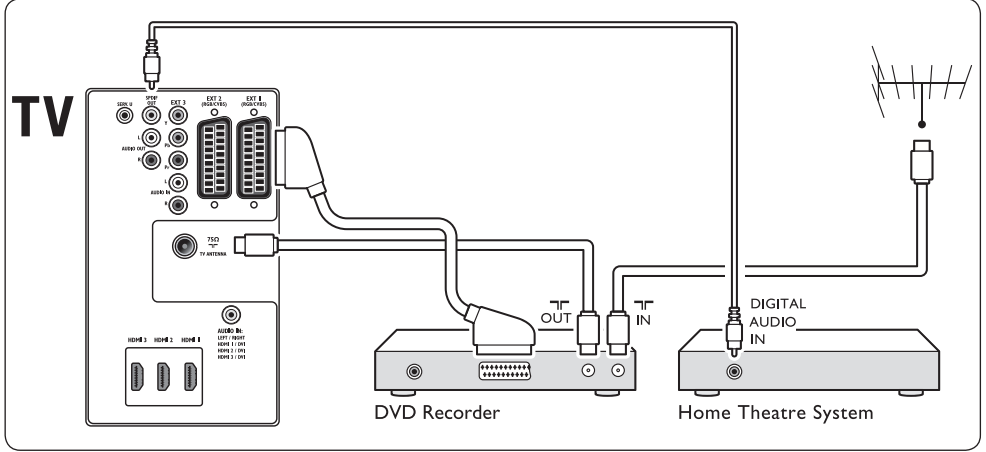


#### Not

Ev sinema sistemi veya başka bir ses sistemi kullanıyorsanız görüntü ve ses arasında en iyi senkronizasyon ilk olarak oynatma aygıtınızdan TV'ye ses sinyalinin bağlanmasıyla elde edilir. Daha sonra TV'nin arkasındaki ses konektörleri üzerinden ses sinyalini ev sinema sistemi veya ses aygıtına yönlendirin.

### 7.3.8 Oyun konsolu veya kamera

Mobil oyun konsolları veya kamera için en pratik bağlantı TV'nin yan tarafındadır. Örneğin, oyun konsolu veya kamerayı TV'nin yan tarafındaki VIDEO/S-Video ve AUDIO L/R konektörlerine bağlayabilirsiniz. Yüksek tanımlı cihazlar için HDMI konektörü de bulunmaktadır.

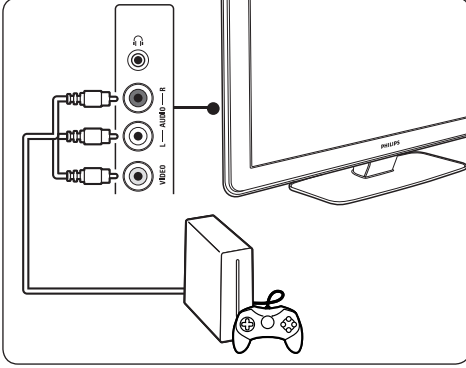

TV'nin arkasındaki HDMI konektör veya EXT 3 (komponent) konektörlere oyun konsolu veya bir kamera bağlanabilir.

### 7.3.9 Bilgisayar

Bilgisayarı bağlamadan önce:


- Bilgisayarın ekran tazelenme hızını 60Hz olarak ayarlayın Bilgisayar çözünürlükleri listesi için bkz. Bölüm 8 Teknik spesifikasyonlar.
- TV görüntü formatını **Unscaled** olarak değiştirin, bkz. Bölüm 5.3.4. Görüntü formatını değiştirin.

**TV'nin arkasına bir bilgisayar bağlamak için**

1. HDMI - DVI kablosu veya HDMI-DVI adaptörü (HDMI kablosuna bağlı) kullanarak TV'nizin arka kısmında yer alan HDMI konektörünü bilgisayarınızdaki DVI konektörüne bağlayın.
2. Bilgisayarınızdan gelen ses kablosunu TV'nin arkasındaki AUDIO IN mini fiş konektörüne bağlayın.

### Not

AUDIO IN mini fiş konektörünü HDMI konektörüne atamalısınız bkz. Bölüm 7.4.3 AUDIO IN mini fiş konektörünün atanması.

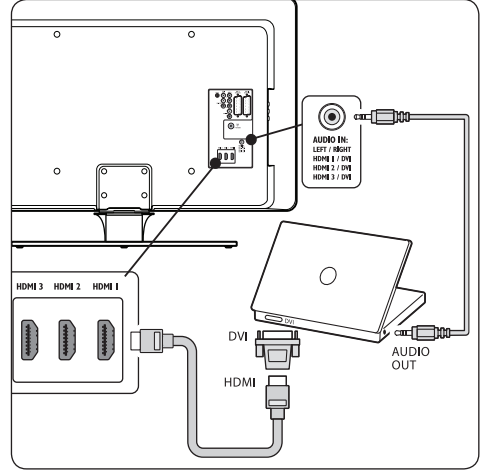

## 7.4 Cihazların ayarlanması

Tüm cihazlar bağlandığında her bir konektöre bağlı olan cihaz tipini seçmeniz gerekir.

### 7.4.1 Konektörlere cihaz atanması

Kolay seçim ve en uygun sinyal yönetimi için TV'nizdeki konektörlere bağlı olan cihazı atayın.

1. Uzaktan kumanda üzerinde **MENU** tuşuna basın ve **TV menu > Installation > Connection** seçeneklerini seçin.

Bağlantılar	EXT 1
EXT 1	Hiçbiri
EXT 2	DVD
EXT 3	Blu-ray
HDMI 1	HDD/DVDR
HDMI 2	HD kayd.
HDMI 3	Oyun
Side	VCR
...	...

2. Listeye girmek için ► tuşuna basın.
3. Bir konektör seçmek için ▼ veya ▲ tuşuna

basın.

2. Listeye girmek için ► tuşuna basın.
3. Dekode edilecek cihazı seçmek için ▼ veya ▲ tuşuna basın.
4. Cihazı seçmek için **OK** tuşuna basın.
5. Tüm cihazlar konektörlere düzgün bir şekilde atanana kadar prosedürü tekrarlayın.
6. Çıkmak için **MENU** tuşuna basın.

#### 7.4.2 AUDIO IN mini fiş konektörünün atanması

Bilgisayardan TV'nin arkasındaki AUDIO IN mini fiş konektöre ses bağlamanız durumunda bunu, HDMI konektörüyle ilişkilendirmeniz gerekir.

1. Uzaktan kumanda üzerinde **MENU** tuşuna basın ve **TV menu > Installation > Connections > Audio In L/R** seçeneklerini seçin.

Bağlantılar	AUDIO IN L/R
...	Nobeden
EXT 3	HDMI 1
HDMI 1	HDMI 2
HDMI 2	HDMI 3
HDMI 3	
Side	
AUDIO IN L/R	

2. Listeye girmek için ► tuşuna basın.
3. Bilgisayar tarafından kullanılan HDMI konektörünü seçmek için ▼ veya ▲ tuşuna basın.
4. Çıkmak için **MENU** tuşuna basın.

#### 7.4.3 Kanal dekoderinin atanması

Dijital kanalları dekode eden dekoderler EXT 1 veya EXT 2 (SCART) girişlerine bağlanabilir. TV kanalını, dekode edilecek TV kanalı olarak atamanız gerekiyor. Daha sonra, dekoderin bağlandığı bağlantıyı atayın.

1. Uzaktan kumanda üzerinde **MENU** tuşuna basın ve **TV menu > Installation > Decoder > Kanal** seçeneklerini seçin.

2. Listeye girmek için ► tuşuna basın.
3. Dekode edilecek cihazı seçmek için ▼ veya ▲ tuşuna basın.
4. ◀ tuşuna basın ve **Status** seçeneğini seçmek için geri gidin.
5. Dekoder tarafından kullanılan konektörü seçmek için ▼ veya ▲ seçeneğini seçin.
6. Çıkmak için **MENU** tuşuna basın.

#### 7.5 Philips EasyLink kullanımı

TV'niz Easy-link uyumlu cihazlar arasında tek dokunuşta oynatma ve bekletmeyi sağlayan Philips EasyLink'i desteklemektedir. Uyumlu cihazlar TV'nize HDMI üzerinden bağlanmalı ve Bölüm 7.4.1 Konektörlere cihazların atanması içinde anlatıldığı gibi atanmalıdır.

##### 7.5.1 EasyLink'in etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması

1. Uzaktan kumanda üzerinde **MENU** tuşuna basın ve **TV menu > Installation > Preferences > EasyLink** seçeneklerini seçin.
2. **Açık** veya **Kapalı** seçeneklerinden birini seçin.

##### 7.5.2 Tek dokunuşta oynatmanın kullanımı

EasyLink'i etkinleştirdikten sonra, cihazınızın oynat tuşuna basın. TV otomatik olarak doğru kaynağa geçer.

##### 7.5.3 Tek dokunuşta bekletmenin kullanımı

TV'deki veya cihazın uzaktan kumandasındaki **STANDBY** düğmesine basıp en az üç saniye basılı tutun. TV ve bağlı olan tüm HDMI cihazları, bekleme moduna veya bekleme modundan açık moduna geçer.

## 7.6 TV'nizi dijital servisler için hazırlayın

Şifreli dijital TV kanalları, Koşullu Erişim Modülü (CAM) ve dijital TV servis operatörü tarafından sağlanan bir Akıllı kart tarafından dekod edilebilir.


CAM, seçmiş olduğunuz operatör ve servislerle bağlı olarak (örneğin, ödemeli TV) birden fazla dijital servise olanak tanıyabilir. Servisler ve koşullar hakkında daha fazla bilgi için dijital TV servis operatörünüzle iletişim kurun.

### 7.6.1 Koşullu Erişim Modülünün Kullanımı


#### ⚠ UYARI

Bir CAM takmadan önce TV'nizi kapatın. Aşağıda anlatılan talimatları mutlaka uygulayın. CAM'ın hatalı takılması CAM ve TV'nize zarar verebilir.

1. CAM'da basılı talimatlara uygun olarak CAM'ı, TV'nizin Ortak Arayüzüne takın.

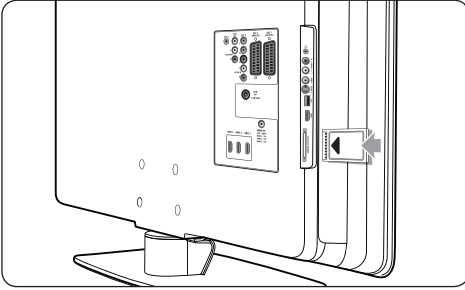

2. CAM'ı gittiği yere kadar itin.

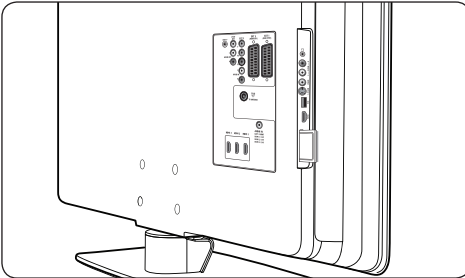

3. TV'yi açın ve CAM'ın etkinleştirilmesini bekleyin. Bu işlem birkaç dakika sürebilir.

#### ⓘ Not

CAM'ı yuvadan çıkarmayın. CAM'ın çıkarılması, dijital servisleri devre dışı bırakacaktır.

### 7.6.2 CAM servislerine erişim

- CAM'ı takip etkinleştirdikten sonra uzaktan kumanda üzerindeki **MENU** tuşuna basın ve **TV menüsü > Özellikler > Ortak Arayüz** seçeneklerini seçin.

Bu menü seçeneği sadece CAM doğru şekilde takılmış ve etkinleştirilmişse kullanılabilir. Ekrandaki uygulamalar ve içerik dijital TV servis operatörünüz tarafından sağlanır.

## 8 Teknik özellikler

### Desteklenen ekran çözünürlükleri

#### • Bilgisayar formatları

Çözünürlük	Yenileme hızı
640 x 480	60Hz
800 x 600	60Hz
1024 x 768	60Hz
1920 x 1080i	60Hz
1920 x 1080p	60Hz

#### • Video formatları

Çözünürlük	Yenileme hızı
480i	60Hz
480p	60Hz
576i	50Hz
576p	50Hz
720p	50Hz, 60Hz
1080i	50Hz, 60Hz
1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz
1080p	50Hz, 60Hz

### Radyo / Alış / İletim

- Anten girişi: 75ohm koaksiyel (IEC75)
- TV sistemi: DVB COFDM 2K/8K
- Video oynatma: NTSC, SECAM, PAL
- DVB Anten (TV'nin arkasında liste olarak verilen ülkeleri kontrol edin)

### Multimedya

- Bağlantı: USB
- Oynatma formatları: MP3, Linear PCM, slayt gösterisi (.alb), JPEG

### Uzaktan kumanda

- Tip: RCPF02E08B/RCPF05E08B
- Piller: 2 x AAA boyutu (LR03 tipi)

### Bağlantılar (Arka)

- EXT 1 (SCART): Audio L/R, CVBS giriş/çıkış, RGB
- EXT 2 (SCART): Audio L/R, CVBS giriş/çıkış, RGB
- EXT 3: Komponent (Y Pb Pr), Audio L/R girişi

- HDMI 1/2/3

### ⊖ Not

TV modeline bağlı olarak TV'nizde iki veya üç HDMI konektörü bulunabilir.

- SPDIF OUT: Dijital ses çıkışı (koaksiyel-cinch-S/PDIF). Görüntü senkronize.
- AUDIO OUT L/R: Analog ses çıkışı.
- TV ANTENİ
- AUDIO IN: PC DVI-HDMI bağlantıları için.

### Bağlantılar (Yan)

- Kulaklık çıkışı (stereo mini fiş)
- AUDIO L/R girişi
- Video (CVBS) girişi
- S-Video
- USB
- HDMI
- Ortak Arayüz (CAM yuvası)

### Güç

- Şebeke elektriği: AC 220-240V (±%10)
- Güç ve bekleme modunda güç tüketimi: teknik ayrıntılar için [www.philips.com](http://www.philips.com) adresini ziyaret edin
- Ortam sıcaklığı: 5°C - 35°C

Teknik özellikler uyarı yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu ürün hakkında ayrıntılı spesifikasyonlar için bkz. [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



## 9 Sorun giderme

Bu bölümde, sık karşılaşılan sorunlar ve çözümleri anlatılmaktadır.

### 9.1 Genel TV sorunları

#### TV neden açılmıyor:

- Elektrik fişini çıkarın, bir dakika bekleyin ve elektriği yeniden bağlayın.
- Elektrik kablosunun düzgün şekilde bağlı ve prize elektrik geldiğinden emin olun.

#### Uzaktan kumanda düzgün çalışmıyor:

- Uzaktan kumanda pillerinin +/- yönlerine göre uygun şekilde takılmış olduğundan emin olun.
- Boş veya zayıf uzaktan kumanda pillerini değiştirin.
- Uzaktan kumanda ve TV sensör merceğini temizleyin.

#### TV üzerindeki bekleme ışığı kırmızı olarak yanıp sönüyor:

- TV'yi kapatın ve elektrik kablosunu çıkarın. Elektrik kablosunu takıp TV'yi açmadan önce TV'nin soğumasını bekleyin. Yanıp sönmeye durumuyla yeniden karşılaşırsanız Müşteri Destek Merkeziyle iletişime kurun.

#### Çocuk kilidini açmak için kodunuzu unuttunuz:

- Bölüm 5.8.3 TV kanalları veya bağlı cihazların kilitlemesi (Çocuk kilidi) içinde anlatılanlara uygun olarak '8888' girin.

#### TV menüsünün dili yanlış:

- TV menüsü dilini değiştirme hakkında talimatlar için bkz. Bölüm 6.1 Kanalların otomatik olarak ayarlanması.

#### TV'yi açmak/kapamak/bekleme moduna geçirmek sırasında TV şasisinden bir gürültü geliyor:

- Herhangi bir işleme gerek yoktur. Bu gürültü, TV'nin soğuması ve ısınması arasında gerçekleşen normal bir genişleme

ve çekilmeden kaynaklanır. Bu, performansı etkilemez.

### 9.2 TV kanalı sorunları

#### Daha önceden ayarlanmış kanallar, kanal listesinde görüntülenmez:

- Doğru listenin seçilmiş olduğundan emin olun.
- Kanal **Rearrange** menüsünden kaldırılmış olabilir. Menüye erişmek için uzaktan kumanda üzerinde **MENU** tuşuna basın ve **TV Menu > Installation > Channel installation > Rearrange** seçeneklerini seçin.

#### Ayar sırasında dijital kanal bulunamadı:

- TV'nin bulunduğu ülkede DVB-T'yi destekleyip desteklemediğini kontrol edin. TV'nin arkasında liste olarak verilen ülkeleri kontrol edin.

### 9.3 Görüntü sorunları

#### Güç göstergesi açık ama görüntü yok:

- Antenin düzgün şekilde bağlanmış olduğundan emin olun.
- Doğru cihazın seçilmiş olduğundan emin olun.

#### Ses var ama görüntü yok:

- Görüntü ayarlarının doğru şekilde ayarlanmış olduğundan emin olun. Bkz. Bölüm 5.3.2 Görüntü ayarlarının yapılması.

#### Anten bağlantısından TV alışı sinyali kuvvetli değil:

- Antenin TV'ye düzgün şekilde bağlanmış olduğundan emin olun.
- Hoparlörler, topraklamasız ses cihazları, neon ışıkları, yüksek binalar veya dağlar görüntü kalitesini etkileyebilir. Anten yönünü değiştirerek veya cihazları TV'den uzaklaştırarak alışı kalitesini yükseltin.

- Bölgeniz için doğru TV sisteminin seçilmiş olduğundan emin olun. Bkz. Bölüm 6.2 *Kanalların manuel olarak ayarlanması.*
- Sadece bir kanaldaki alış kötüyse bu kanalın ince ayarını yapmayı deneyin. Bkz. Bölüm 6.2.1 *Kanalların ince ayarının yapılması.*

### **Bağlı cihazlardan düşük görüntü kalitesi geliyor:**

- Cihazların düzgün şekilde bağlanmış olduğundan emin olun. Ayrıca konektörlere cihazları Bölüm 7.4.1 *Konektörlere cihazların atanması* içinde anlatılanlara uygun olarak atanmış olduğundan emin olun.
- Görüntü ayarlarının doğru şekilde ayarlanmış olduğundan emin olun. Bkz. Bölüm 5.3.2 *Görüntü ayarlarının yapılması.*

### **TV, ayarlarımı kaydetmiyor:**

- TV'nin **Home** moduna ayarlı olduğundan emin olun; bu modda, ayarları değiştirmek için tam bir esneklik sağlanmaktadır. Bkz. Bölüm 5.4 *Alışveriş veya Home moduna geçiş.*

### **Görüntü ekrana uymuyor; ya çok büyük ya da çok küçük:**

- Farklı bir görüntü formatı kullanmayı deneyin bkz. Bölüm 5.3.4 *Görüntü formatının değiştirilmesi.*
- Ayrıca konektörlere cihazları Bölüm 7.4.1 *Konektörlere cihazların atanması* içinde anlatılanlara uygun olarak atayın.

### **Ekrandaki görüntü konumu doğru değil:**

- Bazı cihazlardan gelen görüntü sinyalleri ekrana tam uymamaktadır. Cihazın sinyal çıkışını kontrol edin.

## **9.4 Ses sorunları**

### **TV'de görüntü var ama ses yok:**

#### **⊖ Not**

Ses sinyali algılanmıyorsa TV, ses çıkışını otomatik olarak kapatır ve arızayı göstermez.

- Tüm kabloların düzgün şekilde bağlanmış olduğundan emin olun.
- Ses düzeyinin 0 olarak ayarlanmamış olduğundan emin olun.
- Ses düzeyinin tamamen kapatılmamış olduğundan emin olun.

### **Görüntü var ama ses kalitesi çok düşük:**

- **Ses** ayarlarını Bölüm 5.3.5 *Ses ayarlarını yapılması* içinde anlatıldığı gibi yapın ve **Stereo** seçeneğinin seçili ve **Equalizer** ayarlarının doğru yapılmış olduğundan emin olun. Gerekirse ses ayarlarını standart ayarlara sıfırlamayı deneyin.

### **Görüntü var ama ses sadece bir hoparlörden geliyor:**

- **Balans** ayarının Bölüm 5.3.5 *Ses ayarlarının yapılması* içinde anlatıldığı gibi doğru şekilde yapılmış olduğundan emin olun.

## **9.5 HDMI bağlantı sorunları**

### **HDMI cihazlarda sorunla karşılaşıyorsunuz:**

- HDCP desteği, bir cihazdan gelen içeriği TV'nin görüntülemesi için gereken süreyi geciktirebilir.
- TV'nin cihazı algılamaması ve ekranda görüntü olmaması durumunda bir cihazdan diğerine geçmeyi ve tekrar başlatmayı deneyin.
- Zaman zaman ses kesintisiyle karşılaşıyorsanız HDMI cihazının kullanım kılavuzunu kontrol ederek çıkış ayarlarının doğru yapılmış olduğundan emin olun. Alternatif olarak HDMI cihazdan gelen ses sinyalini TV'ye, TV'nin arka kısmındaki AUDIO IN girişinden bağlamayı deneyin.
- HDMI-DVI adaptör veya HDMI - DVI kablosu kullanılırsa AUDIO IN girişine ek bir ses kablosu takın. Ayrıca ses konektörünü Bölüm 7.4.2 ve 7.4.3 içinde anlatıldığı gibi atamalısınız.

---

## 9.6 USB bağlantısı sorunları

### TV, USB cihazı içeriğini görüntülemiyor:

- Cihaz belgelerinde anlatıldığı gibi cihazınızı 'Yiğın Depolama Sınıfı' uyumlu olarak ayarlayın.
- USB cihazınız, TV ile uyumlu olmayabilir.
- Tüm ses ve fotoğraf dosyaları desteklenmemektedir. Desteklenen dosya tiplerinin listesi için bkz. *Bölüm 8 Teknik spesifikasyonlar*.

### Ses ve görüntü dosyaları oynatılmıyor veya yumuşak görüntülenmiyor:

- USB cihazının aktarım performansı, aktarım hızını sınırlayabilir.

---

## 9.7 PC bağlantısı sorunları

### TV'deki bilgisayar ekranı kararsız veya senkronize değil:

- Bilgisayarınızda desteklenen bir çözünürlük ve tazelenme hızı seçilmiş olduğundan emin olun. Desteklenen çözünürlükler ve tazelenme hızları için bkz. *Bölüm 8 Teknik spesifikasyonlar*.

---

## 9.8 Bize ulaşın

Sorununuzu çözemezseniz [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresinde bu TV hakkındaki SSS'lere başvurun.

Sorun çözülmezse bulunduğunuz ülkedeki bu kullanım kılavuzunda verilen Müşteri Destek Merkeziyle iletişim kurun.

### UYARI

TV'yi kendiniz onarmaya çalışmayın. Bu, yaralanma, TV'nizde onarılmaz hasar veya garantinizin geçersiz olmasına neden olabilir.

### Not

Bizimle iletişim kurmadan önce TV'nizin modeli ve seri numarasını öğrenin. Bu numaralar, ambalajın yanı sıra TV'nizin arka ve yan kısımlarında bulunmaktadır.

---

# 10Dizin

---

## A

Açma zamanlayıcısı 26

Akıllı ayarlar

Canlı 19

Film 19

Geçerli 19

Standart 19

Aktif kontrol 19

Alışveriş modu 22

Altyazılar

Analog TV 27

Dijital TV 28

Dil 28

Analog

Kanal ayarları 33

Kanalların ince ayarı 34

Anten

Bağlantı 8

Arka konektörler 5

Atama

Cihazlar 43

Ayarlar

Görüntü

Akıllı ayarların kullanılması 19

Ayarlar asistanının kullanımı 18

Ayarların yapılması 18

Format değiştirme 20

Ses

Ayarların yapılması 21

TV konumu

Konumun değiştirilmesi 22

---

## B

Bağlantılar

Arka konektörler 36

Cihazlar

Blu-ray Disk oynatıcı 39

DVD kaydedici/Dijital alıcı 41

DVD kaydedici/Ev sinema sistemi 42

DVD oynatıcı 39

HD dijital alıcı 40

Koşullu Erişim Modülü (CAM) 45

Oyun konsolu/kamera 43

PC 43

USB 28

Uydu alıcısı 40

Cihazların ayarlanması

Kanal dekoderinin atanması 44

Konektörlere atama 43

Kablo kalitesi

HDMI 37

Komponent 38

Kompozit 38

S-Video 38

SCART 38

Philips Easylink

Etkinleştirme/devre dışı bırakma 44

Kullanım 44

Yan konektörler 37

Bakım

Çevre 4

Ekran 4

---

## C

Çevre 4

Çift ekran teleteksti 22

Cihazlar

İzleme 12

Cihazların ayarlanması 43

Çocuk kilidi

Belirli bir saatten sonra kilitleme 27

Bir ya da daha fazla kanal/cihazın kilitlemesi 27

Ebeveyn sınıfı ayarlama 27

Kod ayarlama/değiřtirme 26

Tüm kanalları/cihazların kilitlemesi 27

---

## D

Dekoder 44

Delta ses düzeyi 21

Demo 35

Denge

Ses 21

Dijital

Radio 30

Servisler 45

Teletext 23

Dil

Altyazılar 28

Menüler 32

Ses 21

Dinamik kontrast 19

Duvara monte TV 7

Duyuma özürü 32

---

## E

Ebeveyn sınıfı 27

Ekolayzer 21

Ekran bakımı 4

Elektronik Programlama Kılavuzu

Kullanım 25

Ev modu 22

---

## F

Fabrika ayarı 35

Fabrika ayarlarına sıfırlanması 35

Favoriler listesi 24

Fotoğraflar ve müzik

Fotoğraf görüntüleme 29

Müzik dinleme 29

Müzikli slayt gösterisi görüntüle 30

USB cihazının bağlanması 28

---

## G

Görüntü

Akıllı ayarların kullanılması

Canlı 19

Film 19

Geçerli 19

Standart 19

Ayarlar asistanının kullanımı 18

Ayarların yapılması

Aktif kontrol 19

Dinamik kontrast 19

Gürültü azaltma 19

HD Natural Motion 19

Hue 18

Işık sensörü 19

Keskinlik 18

Kontrast 18

MPEG parazit azaltma 19

Özel ton kontrolü 19

Parlaklık 18

Pixel Plus HD 19

Renk 18

Renk geliştirme 19

Ton kontrolü 18

Format değiştirme 20

Güç

Bağlantı 9

Gürültü azaltma 19

Güvenlik Bilgileri 3

---

## H

HDCP 37

HDMI kablosu 37

HD Natural Motion 19

Hızlı erişim menüsü 17

Hue 18

---

## I

İkili I/II 21

Işık sensörü 19

---

## K

Kanallar

Değiştirme 12

Dekoder 44

Dijital alımı test etme 35

Favoriler listesi

Ayarlar 24

Kullanım 24  
Seçim 24  
Kaldırma 34  
Kanal listesinin güncellenmesi 34  
Kurulum  
Manuel 33  
Otomatik 32  
Tekrar adlandırma 34  
Tekrar düzenleme 34  
Tüm kanalların listesi 24  
Kanalların ince ayarı 34  
Kanalların kaldırılması 34  
Kanalların tekrar adlandırılması 34  
Kanalların yeniden düzenlenmesi 34  
Kensington kilidi 7  
Keskinlik 18  
Komponent kablosu 38  
Kompozit 38  
Kontrast 18  
Koşullu Erişim Modülü (CAM)  
Menü 45  
Takma 45

---

## **M**

Manuel kanal ayarları 33  
Menüler  
Çocuk kilidi 26  
Dil 32  
Hızlı erişim  
Kullanım 17  
Teletext menüsü 23  
Temel  
Erişim 16  
Kullanım 16  
Mono ses 21  
MPEG parazit azaltma 19

---

## **O**

Otomatik  
Kanal ayarları 32  
Ses düzeyinin ayarlanması 21

Surround 21  
Özel ton kontrolü 19

---

## **P**

Parlaklık 18  
Philips EasyLink 44  
Pixel Plus HD 19

---

## **R**

Radyo kanalları 30  
Renk geliştirme 19

---

## **S**

S-Video 38  
Saat 18  
SCART kablosu 38  
Şebeke elektriği  
Bağlantı 9  
Ses  
Ayarların yapılması  
Delta ses düzeyi 21  
Denge 21  
Ekolayzer 21  
İkili I/II 21  
Kulaklık ses düzeyi 21  
Mono/Stereo 21  
Otomatik ses düzeyi ayarı 21  
Otomatik surround 21  
Ses dili 21  
Ses düzeyi 21  
Surround modu 21  
Ses dili 21  
Ses düzeyi  
Ayarlama 12, 21  
Delta 21  
Kulaklık 21  
Otomatik düzey ayarı 21  
Ses kapatma 15  
Sistem seçimi 33  
Sorun Giderme 46  
Stereo ses 21

Surround ses  
Mod 21  
Otomatik 21

---

## T

T.O.P. teletekst 22

Teknik özellikler 46

Teletekst

Gelişmiş kullanım

Alt sayfalarda gezinme 23

Alt sayfaları seçme 22

Arama 22

Büyütme 23

Çift ekran 22

Dijital teletekst 23

Dil 23

Gösterme 23

T.O.P. yayınları 22

Teletekst 2.5 23

Ton kontrolü 18

Tüm kanalların listesi 24

TV

Altyazılar 27

Anahtar

Açık 9,11

Bekleme moduna geçme 11

Bekleme modundan açılma 11

Kapalı 11

Ana menüler

Erişim 16

Kullanım 16

Bağlantı

Anten 8

Şebeke elektriği 9

Bağlantılar

Cihazlar 39

Geri 36

Kalite 37

Yan 37

Başlangıç 7

Çocuk kilidi 26

Demo 35

Duvara montaj 7

Elektronik Programlama Kılavuzu 25

Fabrika ayarlarına sıfırlama 35

Fotoğraflar ve müzik 28

Genel bilgiler 5

Hızlı erişim menüsü

Kullanım 17

İzleme

Cihazlar 12

Kanallar 12

Kanal ayarları 32

Kanallar

Değiştirme 12

Favoriler listesi 24

Konum 7

İdeal mesafe 7

Ses düzeyi 12

Stand 8

Teletekst

Gelişmiş kullanım 22

Temel kullanım 13

Uzaktan kumanda

Gelişmiş kullanım 14

Temel kullanım 6

Yan kontroller 5

Yazılım güncelleme 30

Zamanlayıcılar

Açma zamanlayıcısı 26

Uyku zamanlayıcısı 26

TV'nin konumlandırılması 7

TV kanalını değiştir

Açık 9,11

Bekleme moduna geçme 11

Bekleme modundan açılma 11

Kapalı 11

## U

Ülke

Seçim 32

Ürünün geri dönüştürülmesi 4

## USB cihazı

Baęlantı 28

Baęlantının kesilmesi 28

Uyku zamanlayıcısı 26

Uzaktan kumanda

Gelişmiş kullanım 14

Temel kullanım 6

---

## V

VESA duvara montaj aparatı, 7

Video formatları 46

---

## Y

Yan

Konektörler 5

Kontroller 5

Yazılım güncelleme

Güncelleme (analog) 31

Güncelleme (dijital) 30

Kullanılabilirliği kontrol etme 30

Sürüm kontrolü 30

Y Pb Pr 38

---

## Z

Zaman dilimi 32

Zamanlayıcılar

Açma zamanlayıcısı 26

Uyku zamanlayıcısı 26





© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.  
Document order number: 3139 125 39392

