

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



19PFL3404/12
22PFL3404/12
26PFL3404/12
32PFL3404/12
42PFL3604/12
19PFL3404/60
22PFL3404/60
26PFL3404/60
32PFL3404/60
42PFL3604/60

ET Kasutusjuhend

PHILIPS



Österreich	0810 000205	€0.07 pro Minute
België/Belgique	078250145	€0.06 Per minuut/Par minute
България	+3592 489 99 96	Местен разговор
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	local
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0821 611655	€0.09 Par minute
Deutschland	01803 386 852	€0.09 pro Minute
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Ireland	North 0800 055 6882 South 1800-PHILIPS 7445477	free
Italia	840320086	€0.08 Al minuto
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0900 8407	€0.10 Per minuut
Norge	2270 8111	Lokalsamtale
Polska	(022) 3491504	połączenie lokalne
Portugal	800 780 903	Chamada local
România	021-203-2060	Apel local
Россия	Moscow (495) 961-1111 Outside Moscow 8-800-200-0880	Местный звонок
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	01 280 95 22	lokalni klic
España	902 888 784	€0.10 Por minuto
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0844 800 544	Appel local/Ortsgespräch/Chiamata locale
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	0845-6010354	local
Україна	8-800-500-69-70	Місцевий виклик

Sisukord

1 Märkus	2
2 Tähtis	4
3 Teie TV	6
TV ülevaade	6
4 TV kasutamine	8
Televiisori sisse/välja või ootele lülitamine	8
Kanalite vahetamine	8
Ühendatud seadmete vaatamine	9
Televiisori helitugevuse reguleerimine	9
Teleteksti kasutamine	9
5 Kasutage oma TV rohkem ära	10
Televiisori menüüdesse liikumine	10
Pildi- ja heliseadete muutmine	10
Täiendavate teleteksti funktsioonide kasutamine	13
Lemmikkanalite nimekirjade loomine ja kasutamine	13
Taimerite kasutamine	15
Lapse- ja reitingulukkude kasutamine	15
Televiisori kella kasutamine	16
Televiisori eelistuste muutmine	16
Dekoodri kanali valimine	17
Televiisori demo käivitamine	17
Televiisori tehase määrangutele lähtestamine	17
6 Kanalite installeerimine	18
Kanalite automaatne installeerimine	18
Kanalite käsitsi installeerimine	19
Kanalite ümbernimetamine	20
Kanalite ümberpaigutamine	20
7 Seadmete ühendamine	21
19-22-tollise televiisori tagumine pistik	21
26-tollise ja suurema televiisori tagumine pistik	21
Külje pistik	22
Arvutiga ühendamine	22
Philips EasyLink süsteemi kasutamine	23
Kensingtoni luku kasutamine	24
8 Tooteinformatsioon	25
Toetatud kuva lahutusvõime	25
Tuuner/vastuvõtt/ülekanne	25
Kaugjuhtimispuul	25
Toide	25
Supported TV mounts	25
9 Veaotsing	26
Üldised televiisoriga seotud probleemid	26
Probleemid telekanalitega	26
Pildiga seotud probleemid	26
Heliprobleemid	27
HDMI-ühenduse probleemid	27
Arvutiühenduse probleemid	27
Võtke meiega ühendust	27
10 Indeks	28

1 Märkus

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Kõik õigused reserveeritud.

Tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda. Kaubamärgid kuuluvad Koninklijke Philips Electronics N.V või nende vastavatele omanikele. Philips jätab endale õiguse tooteid igal ajal muuta ilma kohustuse eelnevat varustust vastavalt kohandada.

Selles juhendis sisalduvat teavet peetakse piisavaks süsteemi eesmärgipäraseks kasutamiseks. Kui toodet või selle eraldi mooduleid või toiminguid kasutatakse selles juhendis kirjeldamata otstarveteks, siis tuleb saada kinnitus sellise kasutuse sobilikkusele ja võimalikkusele. Philips garanteerib, et materjal ise ei riku ühtegi Ameerika Ühendriikide patenti. Ühtelegi täiendavale garantiile ei ole otseselt ega kaudselt viidatud.

Garantii

- Vigastusohu, televiisori kahjustus või garantii tühistamine! Ärge kunagi proovige televiisorit ise parandada.
- Kasutage televiisorit ja selle lisaseadmeid ainult tootja poolt ettenähtud viisil.
- Televiisori tagaküljele trükitud hoiatusmärk tähistab elektrilöögi ohtu. Ärge kunagi eemaldage televiisori katet. Võtke hooldamise või parandamise asjus alati ühendust Philipsi kasutajatoega.



- Kõik selles juhendis keelatud toimingud või kohandamised ja monteerimistoimingud, mida selles juhendis ei ole soovitatud või lubatud, tühistavad garantii

Pikslite omadused

Sellel vedelkristallekraaniga tootel on suur arv värvipikseleid. Ehkki tootel on efektiivseid pikseleid 99,999% või rohkem, võivad ekraanile pidevalt ilmuda mustad või heledad (punased, rohelised või sinised) täpid. See on ekraani strukturealne omadus (mis vastab üldistele tööstusstandarditele) ning see ei ole häire.

Vastavus elektromagnetväljade standarditele

Koninklijke Philips Electronics N.V. toodab ja müüb mitmeid tarbijatele suunatud tooteid, mis on üldjuhul suutelised väljastama ja vastu võtma elektromagnetilisi signaale nagu kõik elektroonilised seadmed.

Üks Philipsi peamistest äripõhimõtetest on tagada kõik meie toodete vajalikud tervise ja turvanõuded, vastata kõigile kehtivatele seaduslikele nõuetele ning jääda toote tootmisprotsessi ajal kõigi kehtivate EMF-standardite raamesse. Philips on pühendunud sellele, et välja arendada, toota ja turustada tooteid, mis ei põhjusta tervisekahjustusi. Philips tagab, et kui tema tooteid kasutatakse õigesti ning eesmärgipäraselt, on need kättesaadava teadusliku tõendusmaterjali alusel turvalised.

Philips osaleb aktiivselt rahvusvaheliste elektromagnetvälja- ja ohutusstandardite väljatöötamises, mis võimaldab Philipsil näha ette tulevikus tekkivaid standardiseeritud nõudeid ning oma tooted neile varakult vastavaks muuta.

Võrgukaitse (ainult Ühendkuningriigis)

Sellel TV on heakskiidetud vormitud pistik. Kui võrgukaitse vahetamine peaks osutuma vajalikuks, tuleb see välja vahetada pistikul näidatud väärtusega kaitse vastu (näide 10A).

1
2

Eemaldage kaitse kate ja kaitse.

Vahetuskaitse peab vastama standardile BS 1362 ning kandma ASTA

tüübikinnitusmärki. Kui kaitse kaotate, võtke õige tüübi kontrollimiseks ühendust edasimüüjaga.

- 3** Asetage kaitse kate uuesti kohale. EMÜ direktiivile vastavuse tagamiseks ei tohi selle toote võrgukaitset võrgujuhtmest eraldada.

Autoriõigused



VESA, FDMI ja VESA Mounting Compliant'i logo on ettevõtte Video Electronics Standards Association kaubamärgid.

® Kensington ja Micro Saver on ACCO World korporatsiooni Ameerika Ühendriikides registreeritud kaubamärgid, mis on registreeritud ja mida hakatakse kasutama ka teistes riikides kõikjal maailmas.

Kõik muud registreeritud ja registreerimata kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele.

2 Tähtis

Lugege enne oma TV kasutamist kõik juhised läbi ja veenduge, et saate neist aru. Kui kahju on põhjustatud juhiste eiramisest, siis garantii ei kehti.

Ohutus

- Elektrilöögi või tulekahju oht!
 - TV ei tohi puutuda kokku vihma ega veega. Ärge kunagi asetage TV lähedusse vedelikuanumaid, näiteks vaase. Kui TV peale või sisse satub vedelik, eemaldage TV kohe seinakontaktist. Võtke ühendust Philipsi kasutajatoega ja laske TV enne selle kasutamist kontrollida.
 - Ärge kunagi asetage TV, kaugjuhtimispulti ega akusid/patareisid avatud leekide või muude soojusallikate lähedusse, sealhulgas otsese päikesevalguse kätte. Tule levimise vältimiseks hoidke küünlad ja muud leegid TV, kaugjuhtimispuldil ja akudest/patareidest alati eemal.
- 
- Ärge kunagi asetage esemeid TV ventilatsiooniavadesse või muudesse avaustesse.
 - TV pöörates vältige toitejuhtme venitamist. Toitejuhtme venitamine võib rikkuda ühendust ja põhjustada kaarlahendust.
 - Lühise või tulekahju oht!
 - Ärge kunagi laske kaugjuhtimispuldil ja akudel/patareidel puutuda kokku vihma, vee ega liigse kuumusega.
 - Vältige pistikutele jõu avaldamist. Lahtised pistikud võivad põhjustada kaarlahendust või tulekahjusid.
 - Vigastuse või televiisori kahjustumise oht!
 - Rohkem kui 25 kg kaaluva televiisori tõstmiseks ja kandmiseks on vaja kahte inimest.
 - Kui paigutate televiisori alusele, siis kasutage kaasasolevat alust. Kinnitage alus kindlalt televiisori külge. Asetage televiisor lamedale, tasasele pinnale, mis on suuteline televiisori ja aluse raskust kandma.
 - Kui kinnitate televiisori seinale, siis kasutage ainult televiisori raskust kandvat seinakinnitust. Ühendage seinakinnitus seinaga, mis on suuteline televiisori ja seinakinnituse raskust kandma. Koninklijke Philips Electronics N.V. ei võta vastutust valest seinalepaigaldamisest põhjustatud õnnetuste, vigastuste või kahjude eest.
 - Laste vigastuse oht! Järgige neid ettevaatusabinõusid, et vältida TV ümberkukkumist ja seeläbi laste vigastamist:
 - Ärge kunagi paigutage TV pinnale, mis on kaetud riide või muu äratõmmatava materjaliga.
 - Veenduge, et üksi TV osa ei ulatu üle aluspinna nurga.
 - Ärge kunagi asetage TV kõrgele mööbliesemele (näiteks raamaturiiulile) ilma nii mööblieset kui ka TV seina või sobiva toe külge kinnitamata.
 - Rääkige lastega TV jõudmiseks mööbli otsa ronimise ohtudest.
 - Ülekuumenemise oht! Ärge kunagi paigutage TV kinnisesse ruumi. Jätke alati TV ümber ventilatsiooniks vähemalt 10 cm vaba ruumi. Veenduge, et kardinad või muud esemed ei kata kunagi TV ventilatsiooniavasid.
 - Televiisori kahjustamise oht! Enne televiisori seinakontaktiga ühendamist

veenduge, et toite pinge vastab televiisori tagaküljele trükitule. Ärge kunagi ühendage televiisorit seinakontaktiga, kui pinge on sellest erinev.

- Vigastuse, tulekahju või toitejuhtme kahjustuse oht! Ärge kunagi asetage TV või muid esemeid toitejuhtme peale.
- Et TV toitejuhet hõlpsasti seinakontaktist lahti ühendada, veenduge, et toitejuhe on teile alati täielikult kättesaadav.
- Kui toitejuhet kontaktist lahti ühendate, tõmmake alati pistikust ja mitte juhtmest.
- Lahutage enne äikesevihma TV seinakontaktist ja antenni küljest. Äikesevihmade ajal ärge kunagi puudutage TV, toitejuhtme ega antenni kaabli osasid.
- Kuulmiskahjustuse oht! Vältige kõrvaklappide kasutamist kõrge helitugevusega või kaua aega järjest.
- Kui TV transporditakse temperatuuridel alla 5 °C, siis pakkige TV lahti ja oodake, kuni TV temperatuur ühtlustub toatemperatuuriga, enne kui TV seinakontakti ühendate.

Ekraanihooldus

- Võimaluse korral vältige liikumatuid kujutisi. Liikumatud kujutised on kujutised, mis jäävad pikaks ajaks ekraanile. Näiteks: ekraanimenüüd, mustad ribad ja ajakuvad. Kui peate liikumatuid kujutisi kasutama, vähendage ekraanikahjustuste vältimiseks ekraani kontrastsust ja heledust.
- Eemaldage TV enne puhastamist seinakontaktist.
- Puhastage TV ja selle korpust pehme, niiske lapiga. Ärge kunagi kasutage TV puhastamiseks aineid nagu alkohol, kemikaalid või majapidamises tarvitavad puhastusvahendid.
- TV ekraani kahjustuse oht! Ärge kunagi puudutage, lükake, hõõruge ega lööge ekraani ühegi esemega.
- Moonutuste ja värvide hajumise vältimiseks pühkige veetilgad võimalikult kiiresti ära.

Ringlussevõtt



Teie toode on kavandatud ja toodetud kõrge kvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida on võimalik ringlusse võtta ja uuesti kasutada.

Kui näete toote külge kinnitatud maha tõmmatud prügikasti sümbolit, siis kehtib tootele Euroopa direktiiv 2002/96/EÜ:



Ärge kunagi visake seda toodet muude majapidamisjätmete hulka. Palun viige ennast kurssi elektriliste ja elektrooniliste toodete eraldi kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega. Toote õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele. Toode sisaldab akusid/patareisid, mille suhtes kehtib Euroopa direktiiv 2006/66/EÜ ja mida ei tohi käidelda koos muu olmeprügiga. Palun viige ennast kurssi akude/patareide eraldi kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega. Akude/patareide õige käitlemine aitab vältida võimalikke negatiivseid mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.


3 Teie TV

Palju õnne ostu puhul ja tere tulemast Philips!
Et saada täielikku kasu toest, mida Philips pakub, registreerige oma toode veebilehel www.philips.com/welcome.

TV ülevaade


See osa annab tavaliselt kasutuses olevate TV juhtseadiste ja funktsioonide ülevaate.

Külgmised juhtseadised ja tähised

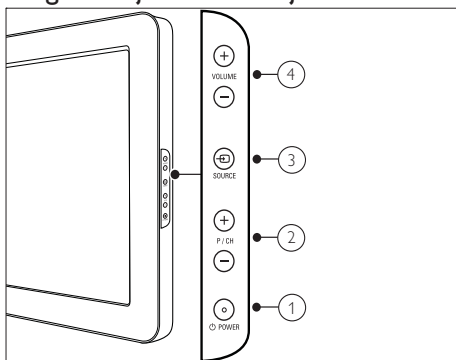

- ① **POWER:** Lülitab TV sisse või välja. TV toidet ei lülitata täielikult välja, kui seda toiteallikast ei lahutata.
- ② **P/CH +/-:** Lülitab järgmisele või eelmisele kanalile.
- ③ **SOURCE:** Valib ühendatud seadmed.
- ④ **VOLUME +/-:** Suurendab või vähendab helitugevust.

Kaugjuhtimispuult

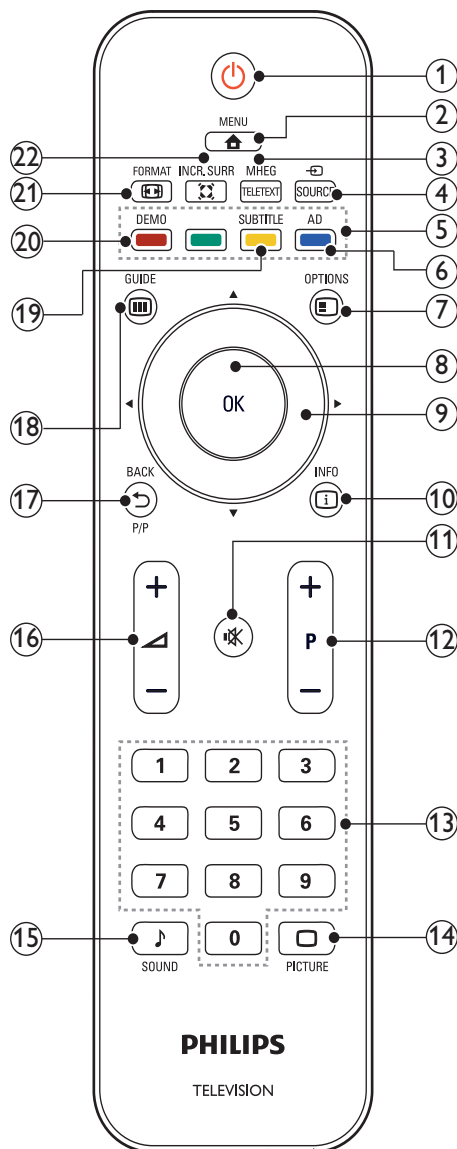


- ① **(Ooterežiim sees)**
 - Lülitab TV ooterežiimile, kui TV on sisse lülitatud.
 - Lülitab TV sisse, kui TV on ooterežiimis.
- ② **MENU**
Lülitab põhimenüü sisse või välja.
- ③ **MHEG/TELETEXT**
Lülitab teleteksti sisse või välja.
- ④ **SOURCE**
Valib ühendatud seadmed.
- ⑤ **Värvilised nupud**
Valib toimingud või suvandid.
- ⑥ **AD (Helikirjeldus) (Ainult RF digitaalteleviisori jaoks)**
Ainult Ühendkuningriigis: võimaldab nägemispuudega isikutele helikommentaare.
- ⑦ **OPTIONS**
Liigub praeguse tegevuse või valikuga seotud valikutesse.
- ⑧ **OK**
Kinnitab sisestuse või valiku ning kuvab televiisori vaatamise ajal kanalite võrgustiku.
- ⑨ **(Noolenupud)**
Menüüdes liikumiseks.
- ⑩ **INFO**
Kuvab võib peidab ekraanil oleva abiteksti.
- ⑪ **(Vaigistus)**
Vaigistab või taastab heliväljundi.
- ⑫ **P +/- (Programm +/-)**
Lülitab järgmisele või eelmisele kanalile.
- ⑬ **0-9 (Numbrinupud)**
Kanali või seadistuse valimiseks.
- ⑭ **PICTURE (Smart pilt)**
Käivitab pildimenüü.
- ⑮ **SOUND (Smart heli)**
Käivitab helimenüü.
- ⑯ **+/- (Helitugevus +/-)**
Suurendab või vähendab helitugevust.
- ⑰ **BACK P/P (Eelmine kanal)**
 - Liigub tagasi eelmisele kuvale.
 - Liigub tagasi viimati vaadatud kanalile.
- ⑱ **GUIDE**
Lülitab ümber kanalite võrgustiku ja kanalite nimekirja vahel.
- ⑲ **SUBTITLE (Ainult RF digitaalteleviisori jaoks)**
Kuvab või keelab subtiitrid.
- ⑳ **DEMO**
Lülitab demomenüü sisse või välja.
- ㉑ **FORMAT**
Valib pildi kuvasuhte.
- ㉒ **INCR. SURR**
Võimaldab stereoallikate puhul Incredible Surround helisüsteemi. Võimaldab monoallikate puhul ruumilist režiimi.

4 TV kasutamine

See osa aitab teil sooritada põhilisi TV operatsioone.

Televiisori sisse/välja või ootele lülitamine

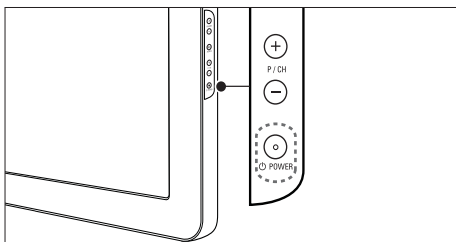

Sisse lülitamiseks

- Kui ooterežiimi näidik on välja lülitatud, vajutage televiisori külje peal **POWER**.
- Kui ooterežiimi näidik on punane, vajutage kaugjuhtimispuldil **Φ (Ooterežiim sees)**.

Ootele lülitamiseks

- Vajutage kaugjuhtimispuldil **Φ (Ooterežiim sees)**.
→ Ooterežiimi näidik muutub punaseks.

Välja lülitamiseks

- Vajutage televiisori külje peal **POWER**.
→ Ooterežiimi näidik lülitub välja.



Soovitus



- Kuigi televiisor tarbib ooterežiimis väga vähe elektrit, jätkub siiski energia tarbimine. Kui televiisorit pikka aega ei kasutata, eemaldage televiisori toitejuhe seinakontaktist.



Märkus

- Kui te ei leia kaugjuhtimispulti üles ja soovite televiisori ooterežiimist sisse, vajutage televiisori küljel nuppu **P/CH +/-**.

Kanalite vahetamine

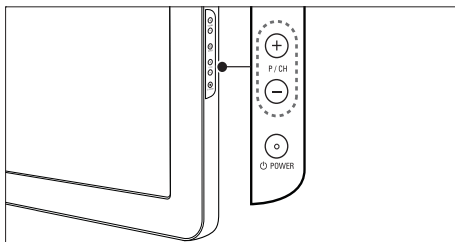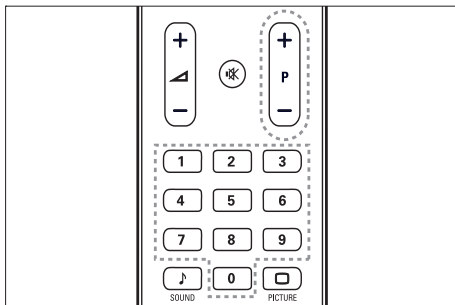

- Vajutage **P +/-** kaugjuhtimispuldil või **P/CH +/-** televiisori küljel.
- Sisestage **Numbrinupud** abil number.
- Kasutage kanalite võrgustikku.



Märkus


- Kui kasutate lemmikute nimekirja, on teil võimalik valida need kanalid nimekirjast.

Ühendatud seadmete vaatamine

Märkus



- Lülitage seade enne selle televiisori kaudu allikaks valimist sisse.

Allikanupu kasutamine

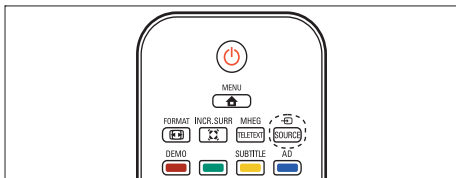

- 1 Vajutage **SOURCE**.
→ Ilmub allikate loend.
- 2 Seadme valimiseks vajutage **Noolenupud**.
- 3 Vajutage **OK** valitud seadme vaatamiseks.
→ Televiisor lülitub ümber valitud seadmele.

Televiisori helitugevuse reguleerimine

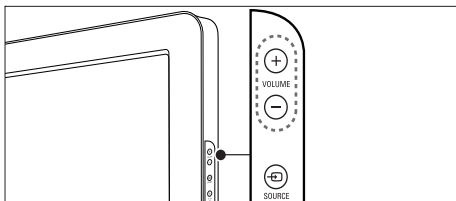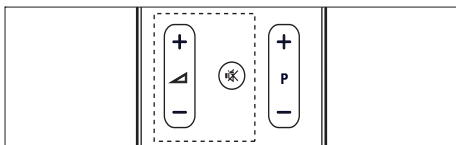


Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks

- Vajutage **+/-**.
- Vajutage **VOLUME +/-** televiisori küljel.

Heli vaigistamiseks või vaigistuse tühistamiseks

- Vajutage heli vaigistamiseks **🔇**.
- Vajutage heli taastamiseks uuesti **🔇**.

Teleteksti kasutamine

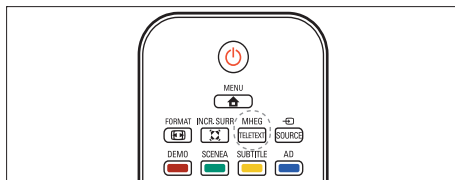

- 1 Vajutage **MHEG/TELETEXT**.
→ Ilmub põhimenüü lehekülg.
- 2 Valige lehekülg järgmisel viisil:
 - Vajutage leheküljenumbri sisestamiseks **Numbrinupud**
 - Vajutage järgmise või eelmise lehekülje vaatamiseks **P +/-** või **▲▼**
 - Vajutage värvikoodiga elemendi valimiseks **Värvilised nupud**
 - Vajutage eelmisena vaadatud leheküljele tagasi pöördumiseks **↶**
BACK
- 3 Teletekstist väljumiseks vajutage **MHEG/TELETEXT**.

5 Kasutage oma TV rohkem ära

Televisiori menüüdesse liikumine

Menüüd aitavad määrata kanaleid, muuta pilti ja heliseadeid ning võimaldavad juurdepääsu muudele funktsioonidele.

- 1 Vajutage **MENU**.
↳ Ilmub menüüaken.

Pilt	Smart pilt •
	Kontrastsus •
Heli	Heledus •
	Värv •
Funktsioonid	Toon •
	Teravus •
Paigaldamine	Müravähendus •
	Värvsus •

- 2 Vajutage valimaks ühte järgmistest menüüdest ning selles liikumiseks.
 - **[Pilt]** Reguleerib pildiseadet optimaalseks vaatamiseks.
 - **[Heli]** Reguleerib heliseadet.
 - **[Funktsioonid]** Võimaldab juurdepääsu erinevatele funktsioonidele, näiteks taimer, televiisori lukk ja demo.
 - **[Install]** Valib kanali lisamise menüü, reguleerib eelistusi ning lähtestab televiisori tehaseadeitele.
- 3 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.

Soovitus

- Vajutage menüüst väljumiseks alati **MENU**.
- Vajutage ühe kuva võrra tagasi liikumiseks **BACK**.

Pildi- ja heliseadete muutmise

Muutke pildi-ja heliseadeid vastavalt soovile. Saate määrata eelmääratud seadeid või muuta seadeid käsitsi.

Smart pildi kasutamine

Kasutage Smart pilti eelmääratud pildiseadete valimiseks.

- 1 Vajutage **PICTURE**.
↳ Ilmub menüü **[Smart pilt]**.
- 2 Vajutage , et valida üks järgmistest Smart heliseadetest.
 - **[Isiklik]** Loetleb kohandatud isiklikud pildiseaded.
 - **[Ergas]** Muudab pildiseaded optimaalseks.
 - **[Standardne]** Reguleerib pildiseadeid vastavalt keskkonnale ja video tüübile.
 - **[FILM]** Valib filmide vaatamiseks parimad pildiseaded.
 - **[Mäng]** Valib kiiresti liikuvate mängude jaoks parimad pildiseaded.
 - **[Energiasääst]** Valib energiat säästvad pildiseaded.
- 3 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
↳ Valitud Smart pildiseade võetakse kasutusele.

Pildiseadete käsitsi reguleerimine

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Vajutage **OK**, et valida **[Pilt]**.
↳ Ilmub menüü **[Pilt]**.
- 3 Vajutage , et valida üks järgmistest pildiseadetest.
 - **[Smart pilt]** Kuvab eelmääratud Smart pildiseaded.
 - **[Kontrastsus]** Reguleerib heledate alade intensiivsust ning jätab tumedad alad muutumatuks.
 - **[Heledus]** Reguleerib tumedate alade intensiivsust ja detaile.

- **[Värv]**Reguleerib värviküllastatust.
- **[Toon]**Kompenseerib NTSC-kodeeringuga ülekannete värvierinevusi.
- **[Teravus]**Reguleerib pildidetallide teravuse taset.
- **[Müravähendus]**Filtreerib ja eemaldab pildis olevat müra.
- **[Värvsus]**Reguleerib pildi värvitasakaalu.
- **[Kohandatud värvit]**Kohandatud värvsuse seadistamine.
- **[Dig.CrystalClear]**Reguleerib pildikvaliteeti digitaalselt parima kontrastsuse, värvi ja teravuse saavutamiseks.
 - **[Dün. kontrastsus]**Parandab automaatselt pildi kontrastsust. A **[Keskmine]** seade on soovitatav.
 - **[Dün. taustvalgus]**Reguleerib televiisori taustvalguse heledustaset vastavalt valgustingimustele.
 - **[MPEG vähendus]**Muudab digitaalsete piltide üleminekud sujuvamaks. Saate selle funktsiooni sisse või välja lülitada.
 - **[Värvivõimendus]**Muudab värvid erksamaks ning parandab eredate värvide detailide lahutusvõimet. Saate selle funktsiooni sisse või välja lülitada.
- **[Arvuti režiim]**Reguleerib pilti, kui arvuti on televiisoriga HDMI/DVI/VGA abil ühendatud.
- **[Pildi vorming]**Muudab pildivormingut.
- **[Püstnihe]**Reguleerib pilti rõhtsuunas PC-VGA või YPbPr (EXT2 või EXT3) puhul.
- **[Rõhtnihe]**Reguleerib pilti püstsuunas PC-VGA või YPbPr (EXT2 või EXT3) puhul.

Pildivormingute kokkuvõte

Võimalik on seadistada järgmisi pildiseadeid.




Märkus


- Sõltuvalt allikaks oleva pildi vormingust ei pruugi mõned pildiseadised võimalikud olla.

Pildivormingu muutmine

- 1 Vajutage **FORMAT**.
↳ Ilmub pildivormingu riba.
- 2 Vajutage pildivormingu valimiseks **▲▼**.
↳ Valitud pildivorming aktiveeritakse.
- 3 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.



[Autom. vormind.](Mitte arvutirežiimi puhul.)
Suurendab pilti automaatselt, et sobitada seda ekraaniga. Subtiitrid jäävad nähtavaks.



[Super suum](Mitte HD- ja arvutirežiimi puhul.)
Eemaldab 4:3 edastuste külgedel olevad mustad ribad. Pilt on minimaalselt moonutatud.



[4:3]Kuvab klassikalise 4:3 kuvasuhte.



[Subtiitrite suum]Kuvab 4:3 pilte terve ekraani ulatuses ning jätab subtiitrid nähtavaks. Pildi ülemisest osast lõigatakse tükk välja.



[Filmi suurus 14:9](Mitte HD- ja arvutirežiimis.)
Muudab kuvasuhet olekust 4:3 olekusse 14:9.



[Filmi suurus 16:9](Mitte HD- ja arvutirežiimis.)
Muudab kuvasuhet olekust 4:3 olekusse 16:9.



[Laiekraan]Suurendab klassikalise 4:3 kuvasuhte olekusse 16:9.



[Mastaapimata]Ainult HD- ja arvutirežiimis ja valitud režiimides. Võimaldab maksimaalset teravust. Edastussüsteemide tõttu võivad tekkida mõningad moonutused. Parimate tulemuste saamiseks seadke arvuti lahutusvõime laiekraanrežiimi.

Smart heli kasutamine

Kasutage Smart heli eelmääratud heliseadete valimiseks.

- 1 Vajutage **♪ SOUND**.
↳ Ilmub menüü **[Smart heli]**.
- 2 Vajutage **▲▼**, et valida üks järgmistest Smart heliseadetest.
 - **[Standardne]**Reguleerib heliseadeid vastavalt keskkonnale ja heli tüübile.
 - **[UUDISED]**Rakendab heliseaded, mis on parimad kõne kuulamiseks, näiteks uudiste puhul.
 - **[FILM]**Rakendab filmide jaoks kõige sobilikumad heliseaded.
 - **[Isiklik]**Rakendab helimenüüs kohandatud seaded.
- 3 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
↳ Valitud Smart heliseade võetakse kasutusele.

Heliseadete reguleerimine

- 1 Vajutage **⬆ MENU**.
- 2 Vajutage **▲▼**, et valida **[Heli]**.
↳ Ilmub menüü **[Heli]**.
- 3 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida üks järgmistest heliseadetest.
 - **[Smart heli]**Kuvab eelmääratud Smart heliseaded.
 - **[Bass]**Reguleerib bassi taset.
 - **[Tiiskant]**Reguleerib tiiskandi taset.
 - **[Helitugevus]**Reguleerib helitugevust.
 - **[Tasakaal]**Reguleerib vasak- ja parempoolse kõlari tasakaalu, et sobitada kõige paremini teie asukohaga.
 - **[Dual I-II]**Valib heli keelte vahel, kui edastatakse kahekeelset saadet.
 - **[Mono/stereo]**Valib mono- ja stereoheli vahel, kui edastatakse stereoheli.
 - **[Ruumiline]**Võimaldab ruumilist heli.
 - **[Autom. helitug.]**Vähendab automaatselt äkilisi helitugevuse

muutusi, näiteks kanalite vahetamisel. Kui see funktsioon on aktiveeritud, on helitugevus ühtlasem.

- **[Delta helitugevus]** Tasandab kanalite või ühendatud seadmete helitugevuse erinevused. Valige enne delta helitugevuse muutmist ühendatud seade.

Täiendavate teleteksti funktsioonide kasutamine

Teleteksti valikute menüü kuvamine

Enamikule teleteksti täiustatud funktsioonidele pääseb ligi teleteksti valikute menüü abil.

- 1 Vajutage **MHEG/TELETEXT**.
↳ Ilmub teleteksti menüü.
- 2 Vajutage **OPTIONS**.
↳ Ilmub teleteksti valikute menüü.
- 3 Vajutage **▲▼**, et teha üks järgmistest valikutest.
 - **[Näita]**Peidab või kuvab lehekülje varjatud teabe, näiteks mõistatuste või puslede lahendused.
 - **[Vaheta alamlehte]**Liigub automaatselt läbi alam-lehekülgede, kui need on võimalikud.
 - **[Keel]**Valib keele õigeks kuvamiseks erineva keelegrupi, kui selles keeles on teine märgisüsteem.
 - **[Peata lk]**Peatab kuvatud lehekülje.
- 4 Vajutage **OK** valiku kinnitamiseks ja teleteksti valikute menüüst väljumiseks.

Teleteksti alamlehekülgede valimine

Teleteksti leheküljel võib olla mitu alamlehekülge. Alamleheküljed kuvatakse põhilehekülje numbri kõrval.

- 1 Vajutage **MHEG/TELETEXT**.
↳ Ilmub teleteksti menüü.

- 2 Valige alamlehekülgedega teleteksti lehekülge.
- 3 Vajutage alamlehekülje kuvamiseks ►.
↳ Ilmub alamlehekülge.
- 4 Vajutage alamlehekülgede vahetamiseks ◀▶.

Valige T.O.P. teleteksti edastused

Lehekülgede tabel (Table Of Pages - T.O.P.) teleteksti edastus võimaldab teil liikuda ühelt teemalt teisele ilma leheküljenumbreid kasutamata. T.O.P. teleteksti ei edastata kõigil televiisori kanalitel.

- 1 Vajutage **MHEG/TELETEXT**.
↳ Ilmub teleteksti menüü.
- 2 Vajutage **INFO**.
↳ Ilmub T.O.P. ülevaade.
- 3 Vajutage teema valimiseks **▲▼◀▶**.
- 4 Vajutage lehekülje vaatamiseks **OK**.

Lemmikkanalite nimekirjade loomine ja kasutamine

Saate luua teile meeldivate telekanalite ja raadiojaamade nimekirjad, mis võimaldavad neid kanaleid kergesti leida.



Soovitus

- Saate luua ja salvestada oma televiisorisse kuni neli lemmikute nimekirja.

Valige lemmikute nimekiri

- 1 Vajutage televiisori vaatamise ajal kanalite võrgustiku kuvamiseks **OK**.
- 2 Vajutage **OPTIONS**.
↳ Ilmub kanalivalikute menüü.
- 3 Vajutage **OK**, et valida **[Näit.lemmikkan.]**.
↳ Ilmub lemmikute nimekiri.

- 4 Vajutage lemmikute nimekirja valimiseks **▲▼**.
- 5 Vajutage **OK**.
 - ↳ Kanalite võrgustikku ilmuvad ainult lemmikute nimekirjas olevad kanalid.

Kõigi kanalite vaatamine

Saate lemmikute nimekirjast väljuda ja vaadata kõiki installeeritud kanaleid.

- 1 Vajutage televiisori vaatamise ajal kanalite võrgustiku kuvamiseks **OK**.
- 2 Vajutage **⏏** **OPTIONS**.
 - ↳ Ilmub kanalivalikute menüü.
- 3 Valige **[Näit.lemmikkan.] > [Kõik]**.
- 4 Vajutage **OK**.
 - ↳ Kanalite võrgustikus kuvatakse kõik kanalid.

Märkus

- Kõik lemmikkanalid on kanalite võrgustikus märgitud tärniga.

Kanali lisamine lemmikute nimekirja

Soovitus

- Enne kanali lisamist lemmikute nimekirja vaadake kõiki kanaleid.

- 1 Kui vaatate televiisorit, valige kanal, mida soovite lemmikute nimekirja (see 'Kanalite vahetamine' on page 8) lisada.
- 2 Vajutage **⏏** **OPTIONS**.
 - ↳ Ilmub kanalivalikute menüü.
- 3 Vajutage **▲▼**, et valida **[Määra lemmikuks]**.
- 4 Vajutage **OK**.
 - ↳ Ilmub lemmikute nimekirja.
- 5 Vajutage **▲▼**, et valida kanali lisamiseks lemmikute nimekirja.
- 6 Vajutage **OK**.
 - ↳ Kanal lisatakse lemmikute nimekirja.

Kanali eemaldamine lemmikute nimekirjast

Märkus

- Valige enne kanali eemaldamist muudetav lemmikute nimekirja.

- 1 Vajutage televiisori vaatamise ajal kanalite võrgustiku kuvamiseks **OK**.
- 2 Vajutage **⏏** **OPTIONS**.
 - ↳ Ilmub kanalivalikute menüü.
- 3 Vajutage **OK**, et valida **[Näit.lemmikkan.]**.
- 4 Vajutage **▲▼** lemmikute nimekirja valimiseks ja vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
- 5 Vajutage nimekirjast eemaldatava kanali valimiseks **▲▼◀▶**.
- 6 Vajutage **⏏** **OPTIONS**.
- 7 Vajutage **▲▼**, et valida **[Eem. lemmikutest]**.
- 8 Vajutage **OK**.
 - ↳ Kanal eemaldatakse lemmikute nimekirjast.
- 9 Vajutage kanali valikute menüüst väljumiseks **⏏** **MENU**.
 - ↳ Ilmub uuendatud kanalite võrgustik, kus kuvatakse hetkel lemmikute nimekirjas olevad kanalid.

Taimerite kasutamine

Saate määrata kindlal ajal televiisori sisse või ootele lülitamise taimerid.

Televiisori automaatselt ootele lülitamine (une taimer)

Une taimer lülitab televiisori pärast määratud ajavahemikku ootele.



Soovitus

- Saate taimeri ajavahemiku jooksul alati televiisori varem välja lülitada või taimeri lähtestada.

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Valige **[Funktsioonid] > [Unerežiimi taimer]**.
→ Ilmub menüü **[Unerežiimi taimer]**.
- 3 Vajutage **◀▶** uneaja määramiseks.
→ Une taimer võib kesta kuni 180 minutit viieminutiliste ajavahemikena. Kui see on määratud nullile minutile, lülitatakse une taimer välja.
- 4 Vajutage une taimeri aktiveerimiseks **OK**.
→ Televiisor lülitub pärast määratud ajavahemikku ootele.

Televiisori automaatne sisselülitamine (sisselülituse taimer)

Saate lülitada televiisori määratud ajal ooterežiimilt määratud kanalile.

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Valige **[Funktsioonid] > [Sisselül. taimer]**.
- 3 Vajutage **▶** menüüsse **[Sisselül. taimer]** sisenemiseks.
- 4 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Aktiveeri]**, ja määrake nädalapäev või sagedus.
- 5 Vajutage kinnitamiseks **OK**.
- 6 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Aeg]**, ja määrake alguse aeg.
- 7 Vajutage kinnitamiseks **[Valmis]**.

- 8 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Kanali nr]**, ja määrake kanal.
- 9 Vajutage kinnitamiseks **OK**.
- 10 Vajutage väljumiseks **▶ MENU**.



Soovitus

- Valige **[Sisselül. taimer] > [Aktiveeri] > [Väljas]**, et keelata **[Sisselül. taimer]**.
- Kui **[Sisselül. taimer]** on **[Väljas]**, saab valida ainult **[Aktiveeri]**.
- Määrake televiisori kell enne **[Sisselül. taimer]** funktsiooni (see 'Televiisori kella määramine' on page 16) aktiveerimist.

Lapse- ja reitingulukkude kasutamine

Saate takistada lastel teatud saadete või kanalite vaatamist televiisori juhtseadiste lukustamise ja reitingute kasutamise abil.

Lapseluku koodi määramine või muutmine

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Funktsioonid] > [Määrake kood]**.
- 3 Vajutage **▶**, et siseneda koodi seadistamise dialoogiaknasse.
- 4 Sisestage kood **Numbrinupud** abil.
- 5 Sisestage kood kinnitamiseks uuesti samasse dialoogiaknasse.
→ Kui kood on edukalt määratud, siis dialoogiaken kaob. Kui aga koodi ei ole võimalik määrata, ilmub uus dialoogiaken, mis palub koodi uuesti sisestada.
- 6 Kui soovite koodi muuta, valige **[Funktsioonid] > [Muuda kood]**.
- 7 Sisestage kasutuses olev kood **Numbrinupud** abil.
→ Kui kood on kinnitatud, ilmub uue koodi sisestamise dialoogiaken.

- 8 Sisestage uus kood **Numbrinupud** abil.
↳ Ilmub teade, mis palub teil uus kood kinnitamiseks teist korda sisestada.



Soovitus

- Kui olete oma koodi unustanud, sisestage kehtivate koodide tühistamiseks '8888'.

Kõigi kanalite ja ühendatud seadmete lukustamine või lukust vabastamine

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Funktsioonid]** > **[TV lukk]**.
- 3 Vajutage **▶**, et valida **[TV lukk]**.
↳ Ilmub menüü, mis palub sisestada koodi.
- 4 Sisestage kood **Numbrinupud** abil.
- 5 Vajutage **▲▼**, et valida **[Lukk]** või **[Lukust vabast.]**.
- 6 Vajutage **OK**.
↳ Kõik kanalid ja ühendatud seadmed lukustatakse või vabastatakse lukust.
- 7 Vajutage väljumiseks **MENU**.



Märkus

- Kui valite **[Lukk]**, siis peate sisestama koodi alati, kui lülitate oma televiisori sisse.

Ühe või rohkemate kanalite lukustamine või lukust vabastamine

- 1 Vajutage televiisori vaatamise ajal kanalite võrgustiku kuvamiseks **OK**.
- 2 Vajutage lukustatava või lukust vabastatava kanali valimiseks **▲▼◀▶**.
- 3 Vajutage **☰ OPTIONS**.
- 4 Vajutage **▲▼**, et valida **[Luk/vab kanal]**.
- 5 Vajutage iga valiku puhul kanali lukustamiseks või lukust vabastamiseks **OK**.

Televiisori kella kasutamine

Saate kuvada televiisoriekraanil kella.

Televiisori kella määramine

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Valige **[Funktsioonid]** > **[Kell]**
↳ Ilmub menüü **[Kell]**.
- 3 Vajutage aja sisestamiseks **▲▼◀▶** või **Numbrinupud**.
- 4 Vajutage kinnitamiseks **[Valmis]**.
- 5 Vajutage väljumiseks **MENU**.

Televiisori eelistuste muutmine

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Valige **[Install]** > **[Eelistused]**.
- 3 Vajutage **▶**, et valida **[Eelistused]**.
 - **[Asukoht]** Valib parimad televiisoriseaded vastavalt asukohale - kodu või pood.
 - **[Helitugevuse riba]** Kuvab helitugevuse reguleerimise ajal helitugevuse riba.
 - **[EasyLink]** Võimaldab esitust ühe nupuvajutusega ja ooterežiimi ühe nupuvajutusega EasyLink'iga ühilduvate seadmete vahel.
 - **[Värv]** Määrab teie piirkonnas kasutatava värviteleviisiooni standardi.
 - **[E-klееbis]** Ainult poerežiimi jaoks. Määrab e-klееbise asukoha.
- 4 Vajutage **▲▼◀▶** oma eelistuse valimiseks.
- 5 Vajutage **OK**.
- 6 Vajutage väljumiseks **MENU**.

Dekoodri kanali valimine

Saate lisada dekodeeri või deskrambleerija kanalid oma televiisori kanalivalikusse. Nii on võimalik valida kanaleid oma televiisori kaugjuhtimispuldi abil. Dekooder või deskrambleerija peab olema ühendatud liidesesse EXT1 või EXT2.

Dekoodri kanali määramine

Dekoodri või deskrambleerija kanalite lisamine

- 1 Vajutage MENU.
- 2 Valige [Install] > [Dekooder].
- 3 Vajutage , et valida [Dekooder].
- 4 Vajutage , et valida [Kanal].
- 5 Vajutage , et valida dekodeeri/ deskrambleerija lisatava kanali number.
- 6 Vajutage OK.
- 7 Vajutage , et valida [Olek].
- 8 Vajutage , et määrata dekodeeri/ deskrambleerija kasutatud pistik ([Puudub], [EXT 1] või [EXT 2]).
- 9 Vajutage OK.
- 10 Vajutage väljumiseks MENU.

Märkus

- Valige [Puudub], kui te ei soovi dekodeeri/ deskrambleerija kanalit lisada.
- [EXT 2] on võimalik ainult 26-tolliste ja suuremate televiisorite puhul.

Televiisori demo käivitamine

- 1 Vajutage MENU.
- 2 Valige [Funktsioonid] > [Demo].
↳ Ilmub menüü [Demo].
- 3 Vajutage demo valimiseks .
 - [Dig.CrystalClear] Kuvab ekraanil kõrvuti kahte pilti - tavalist pilti ja selle funktsiooniga täiendatud pilti.
 - [Active Control] Reguleerib automaatselt pildiseadet, et saavutada pidevalt parim pildikvaliteet kõigis signaalitingimustes.
- 4 Vajutage demo käivitamiseks OK.
- 5 Vajutage väljumiseks MENU.

Televiisori tehase määrangutele lähtestamine

Saate taastada oma televiisori pildi ja heli vaikeseaded. Kanali installeerimise seaded jäävad samaks.

- 1 Vajutage MENU.
- 2 Valige [Install] > [Tehase seaded].
- 3 Vajutage menüüsse [Tehase seaded] sisenemiseks.
↳ [Lähtestus] tõstetakse esile.
- 4 Vajutage tehaseseadetele lähtestamiseks OK.
- 5 Vajutage väljumiseks MENU.

6 Kanalite installeerimine

Esmakordsel televiisori seadistamisel palutakse teil valida menüükeel ja installeerida telekanalid ja digitaalsed raadiokanalid (kui need on saadaval). Selles peatükis antakse juhised kanalite uuesti installeerimise ja peenreguleerimise kohta.

Kanalite automaatne installeerimine

Selles osas kirjeldatakse kanalite automaatset otsimist ja salvestamist.

Toiming 1 Valige menüükeel

Märkus

- Jätke see toiming vahele, kui keeleseaded on õiged.

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Valige **[Install]** > **[Menüü keel]**.
- 3 Vajutage **▶**, et valida **[Menüü keel]**.
- 4 Vajutage keeleseade valimiseks **▲▼**.

Pilt	Menüü keel	English
Heli	Kanali install	Česky
Funktsioonid	Eelistused	Български
Paigaldamine	Dekooder	Dansk
	Tehase seaded	Deutsch
	Kasut. tarkvara	Ελληνικά
		Español
		Français

- 5 Vajutage kinnitamiseks **OK**.
- 6 Vajutage väljumiseks **MENU**.

Toiming 2 Kanalite installeerimine

Valige kanalite korralikuks installeerimiseks oma asukohariik.

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Valige **[Install]** > **[Kanali install]** > **[Kanali abi]**.

Pilt	Menüü keel	Kanali abi
Heli	Kanali install	Analoog: Käsitsi
Funktsioonid	Eelistused	
Paigaldamine	Dekooder	
	Tehase seaded	
	Kasut. tarkvara	

- 3 Vajutage oma riigi valimiseks **▲▼**.

Valige oma riik	Austria
	Belgia
	Horvaatia
	Tšehhi Vabariik
	Taani
	Soome
	Prantsusmaa
	Saksamaa

- 4 Vajutage järgmise toimingu kuvamiseks **▶**.
- 5 Valige **[Start]** ja vajutage kanalite uuesti installeerimiseks **OK**.

12	Alustage autom. installi. See võtab paar minutit.	3
	Start?	

➔ Kui süsteem kanaleid otsib, on teil protsessi **[Stopp]** võimalus.

- 6 Kui soovite otsimist lõpetada, valige **[Stopp]** ja vajutage **OK**.
➔ Ilmub dialoogikaken, kus küsitakse, kas olete kindel, et soovite protsessi **[Stopp]** või **[Jätka]**.
- 7 Vajutage **◀▶**, et valida **[Stopp]** või **[Jätka]**.
- 8 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.

- 9 Kui olete lõpetanud, siis vajutage väljumiseks **⬇ MENU**.

Kanalite käsitsi installeerimine

See osa kirjeldab, kuidas analoogteleviisori kanaleid käsitsi otsida ja salvestada.

- 1 Vajutage **⬇ MENU**.
- 2 Valige **[Install] > [Kanali install] > [Analoog: Käsitsi]**
↳ Ilmub menüü **[Analoog: Käsitsi]**.

Pilt	Menüü keel	Kanali abi
	Kanali install	Analoog: Käsitsi
	Eelistused	
	Dekooder	
	Tehase seaded	
	Kasut. tarkvara	
	Paigaldamine	

- 3 Vajutage reguleeritava elemendi valimiseks **▲▼**.
 - **[Süsteem]**
 - **[Otsing]**
 - **[Peenhäälestamine]**
 - **[Salvesta kanal]**
 - **[Salv. uus kanal]**

Toiming 1 Valige süsteem

 Märkus

- Jätke see toiming vahele, kui süsteemiseaded on õiged.

- 1 Vajutage **⬇ MENU**.
- 2 Valige **[Install] > [Kanali install] > [Analoog: Käsitsi]**
↳ Ilmub menüü **[Analoog: Käsitsi]**.
- 3 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Süsteem]**.
- 4 Vajutage oma riigi või piirkonna valimiseks **▲▼**.

- 5 Vajutage kinnitamiseks **OK**.
- 6 Vajutage väljumiseks **⬇ MENU**.

Toiming 2 Uute telekanalite otsimine ja salvestamine

- 1 Vajutage **⬇ MENU**.
- 2 Valige **[Install] > [Kanali install] > [Analoog: Käsitsi]**.
↳ Ilmub menüü **[Analoog: Käsitsi]**.
- 3 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Otsing]**.
- 4 Kolmekohalise sageduse käsitsi sisestamiseks vajutage **▲▼** või kasutage **Numbrinupud**.
- 5 Vajutage otsingu alustamiseks **OK**.
- 6 Vajutage uue kanali leidmisel **◀**.
- 7 Vajutage **▲▼**, et valida **[Salv. uus kanal]** uue kanali salvestamiseks uue numbri alla.
- 8 Vajutage **▶**, et valida **[Salv. uus kanal]**.
- 9 Vajutage **◀▶**, et valida **[Jah]**, ja vajutage uue kanali salvestamiseks **OK**.
- 10 Vajutage väljumiseks **⬇ MENU**.

Analoogkanalite peenreguleerimine

- 1 Vajutage **⬇ MENU**.
- 2 Valige **[Install] > [Kanali install] > [Analoog: Käsitsi]**.
↳ Ilmub menüü **[Analoog: Käsitsi]**.
- 3 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Peenhäälestamine]**.
- 4 Vajutage sageduse reguleerimiseks **▲▼**.
- 5 Vajutage **OK**, kui olete lõpetanud.
- 6 Vajutage **▲▼**, et valida **[Salvesta kanal]** kanali numbri salvestamiseks.
- 7 Vajutage **▶**, et valida **[Salvesta kanal]**.
- 8 Vajutage **◀▶**, et valida **[Jah]**, ja vajutage uue kanali salvestamiseks **OK**.
- 9 Vajutage väljumiseks **⬇ MENU**.

Kanalite ümbernimetamine

Kanaleid on võimalik ümber nimetada, kanali valimisel kuvatakse alati teie valitud nimi.

- 1 Vajutage televiisori vaatamise ajal kanalite võrgustiku kuvamiseks **OK**.
- 2 Valige ümbernimetatav kanal.
- 3 Vajutage  **OPTIONS**.
↳ Ilmub kanalivalikute menüü.
- 4 Vajutage , et valida [**Kanali ümbernim.**].
↳ Ilmub tekstisestusaken.
- 5 Vajutage tähemärkide valimiseks .
- 6 Vajutage iga tähemärgi kinnitamiseks **OK**.



Soovitus

- Nimetage kanalid ümber - kanali nimi võib olla kuni kuus tähemärki pikk.
- Kasutage [**Aa**] suurtähtede väikeseks muutmiseks ja vastupidi.

Kanalite ümberpaigutamine

Pärast kanalite installeerimist on võimalik nende järjestust ümber korraldada.

- 1 Vajutage televiisori vaatamise ajal kanalite võrgustiku kuvamiseks **OK**.
- 2 Vajutage  **OPTIONS**.
↳ Ilmub kanalivalikute menüü.
- 3 Vajutage , et valida [**Ümberkorraldus**].
- 4 Valige ümber järjestatav kanal ja vajutage **OK**.
- 5 Vajutage kanali uue asukoha valimiseks .
- 6 Vajutage uue asukoha kinnitamiseks **OK**.
- 7 Vajutage  **OPTIONS**.
↳ [**Ümberkorraldus va**] ilmub ekraanile.
- 8 Vajutage ümberkorralduse lõpetamiseks **OK**.

7 Seadmete ühendamine


See osa kirjeldab, kuidas ühendada erinevate pistikutega mitmesuguseid seadmeid, ning täiendab kirj juhendis antud näiteid.



Märkus

- Seadme televiisoriga ühendamiseks on võimalik kasutada erinevaid pistikuid sõltuvalt nende kättesaadavusest ning teie vajadustest.


19-22-tollise televiisori tagumine pistik

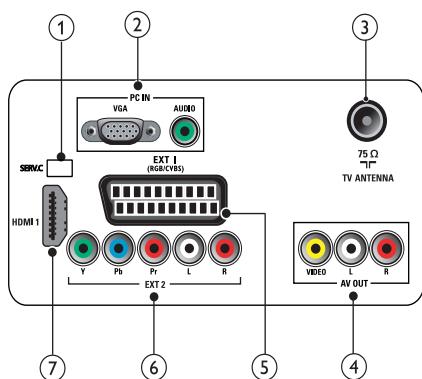

- SERV. C**
Tarkvarauuenduse jaoks.
- PC IN (VGA ja AUDIO IN sisend)**
Heli ja video sisend arvutist.
- TV ANTENNA**
Antenni, kaabel- või satelliittelevisiooni signaalisisend.

- AV OUT (VIDEO OUT ja AUDIO OUT L/R)**
Analoogseadmete, näiteks teise televiisori või salvestusseadme heliväljund.
- EXT 1 (RGB ja CVBS)**
Analoogheli ja -video sisend analoog- või digitaalseadmetest, näiteks DVD-mängijatest või mängukonsoolidest.
- EXT 2 (Y Pb Pr ja AUDIO L/R)**
Analoogheli ja -video sisend analoog- või digitaalseadmetest, näiteks DVD-mängijatest või mängukonsoolidest.
- HDMI 1**
Digitaalheli ja -video sisend kõrglahutusega digitaalseadmetest, näiteks Blu-ray mängijatest.


26-tollise ja suurema televiisori tagumine pistik

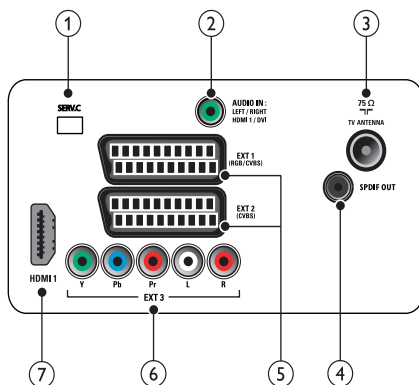

- SERV. C**
Tarkvarauuenduse jaoks.
- AUDIO IN sisend**
Helisignal seadmetest, millel on vajalik eraldi heliühendus, näiteks arvutid.

- ③ **TV ANTENNA**
Antenni, kaabel- või satelliittelevisiooni signaalisend.
- ④ **SPDIF OUT**
Digitaalheli väljund kodukinodesse ja muudesse digitaalsesesse helisüsteemidesse.
- ⑤ **EXT 1 (RGB ja CVBS)/ EXT 2 (CVBS)**
Analoogheli ja -video sisend analoog- või digitaalseadmetest, näiteks DVD-mängijatest või mängukonsoolidest. EXT 2 on S-Video toetusega.
- ⑥ **EXT 3 (Y Pb Pr ja AUDIO L/R)**
Analoogheli ja -video sisend analoog- või digitaalseadmetest, näiteks DVD-mängijatest või mängukonsoolidest.
- ⑦ **HDMI 1**
Digitaalheli ja -video sisend kõrglahutusega digitaalseadmetest, näiteks Blu-ray mängijatest.

Külje pistik



- ① **AUDIO L/R**
VIDEO ühendatud analoogseadmete helisisend.
- ② **VIDEO**
Komposiitvideo sisend analoogseadmetest, näiteks videomakkidest.

- ③ **HDMI (26-tollise ja suurema televiisori jaoks)**
Digitaalheli ja -video sisend kõrglahutusega digitaalseadmetest, näiteks Blu-ray mängijatest.

Arvutiga ühendamine

Enne arvuti televiisoriga ühendamist


- Määrake oma arvutiekraani värskendussageduseks 60 Hz.
- Valige oma arvutis toetatud ekraani lahutusvõime.

Valige arvuti, millel on üks järgmistest pistikutest:


Märkus

- DVI või VGA ühenduste jaoks on vajalik eraldi helikaabel.


- **HDMI-kaabel**

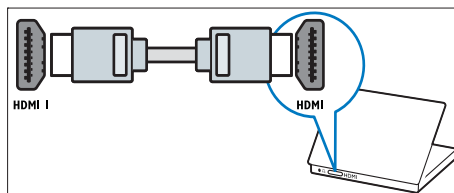


- **DVI-HDMI-kaabel**

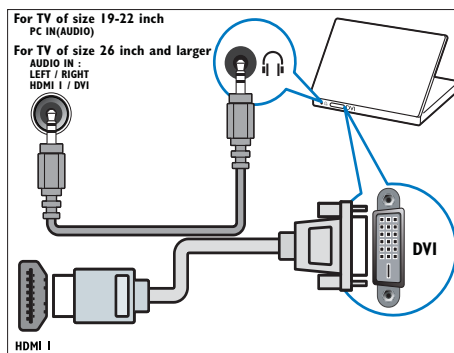

- HDMI-kaabel ja HDMI-DVI-adapter

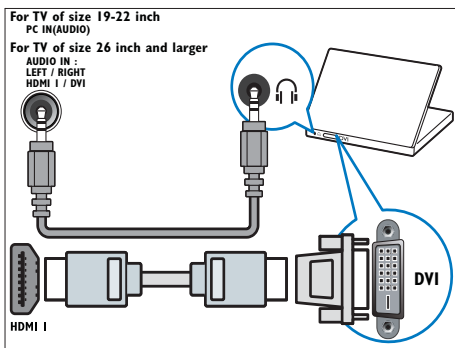

- VGA-kaabel

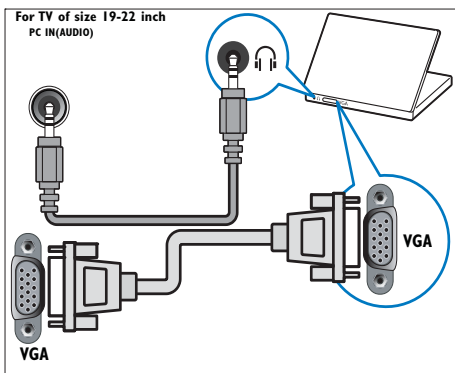

EasyLink'i lubamine või keelamine

Märkus

- Ärge aktiveerige Philips EasyLink funktsiooni, kui teil ei ole plaanis seda kasutada.

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Valige **[Install]** > **[Eelistused]** > **[EasyLink]**.
- 3 Valige **[Sees]** või **[Väljas]**.

Ühe nupuvajutusega esituse kasutamine

- 1 Pärast EasyLink'i aktiveerimist vajutage seadme esitusnuppu.
↳ Televiisor lülitub automaatselt õigele allikale.

Ühe nupuvajutusega ooterežiimi kasutamine

- 1 Vajutage ja hoidke televiisori või seadme kaugjuhtimispuldil **⊕ Ooterežiim** vähemalt kolm sekundit all.
↳ Televiisor ja ühendatud HDMI-seadmed lülituvad ootele.

Philips EasyLink süsteemi kasutamine


Teie televiisor toetab Philips EasyLink süsteemi, mis võimaldab ühe nupuvajutusega esitamist ja ühe nupuvajutusega ooterežiimi EasyLink'iga ühilduvate seadmete vahel.

Märkus

- Ühilduvad seadmed peavad olema teie televiisoriga HDMI abil ühendatud.

Kensingtoni luku kasutamine

TV tagaküljel on Kensingtoni luku turvaavaus. Hoidke ära vargused, kinnitades Kensingtoni luku läbi vastava avause ja mõne raskestiliigutatava objekti, näiteks raske laua ümber.

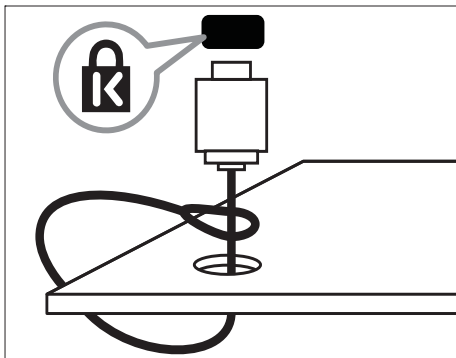

8 Tooteinformatsioon

Tooteinformatsioon võib etteteatamata muutuda. Täpsema tooteinformatsiooni saamiseks külastage veebilehte www.philips.com/support.

Toetatud kuva lahutusvõime

Arvuti vormingud

- Lahutusvõime - värskendussagedus:
 - 640 x 480 - 60 Hz
 - 800 x 600 - 60 Hz
 - 1024 x 768 - 60 Hz
 - 1280 x 1024 - 60 Hz
 - 1360 x 768 - 60 Hz
 - 1440 x 900 - 60 Hz (ainult Full HD)
 - 1680 x 1050 - 60 Hz (ainult Full HD)
 - HDMI/DVI-sisendi abil

Video vormingud

- Lahutusvõime - värskendussagedus:
 - 480i - 60 Hz
 - 480p - 60 Hz
 - 576i - 50 Hz
 - 576p - 50 Hz
 - 720p - 50 Hz, 60 Hz
 - 1080i - 50 Hz, 60 Hz
 - 1080p - 50 Hz, 60 Hz
 - 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz.

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Antennisisend: 75 oomi koaksiaalne (IEC75)
- TV süsteem: PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Vídeo taasesitus: NTSC, SECAM, PAL
- Tuuneri ribad: hüpersagedusriba, S-kanal, UHF, VHF

KaugjuhtimispuIt

- Tüüp: PF01E09B
- Akud/patareid: 2 x AAA (LR03 tüüpi)

Toide

- Võrgutoide: 220-240 V, 50 Hz
- Ooterežiimi toide: < 0,3 W
- Välistemperatuur: 5 kuni 40 kraadi Celsiuse järgi

Toetatud televiisori kinnitused

Ostke televiisori kinnitamiseks sobilik VESA-ga ühilduv televiisori kinnitus ja kinnituspoldid. Pistikute lihtsa juurdepääsu tagamiseks jätke televiisori tagaossa vähemalt 6 cm vaba ruumi.



Hoiatus

- Järgige kõiki televiisori kinnitusega kaasasolevaid juhiseid. Koninklijke Philips Electronics N.V. ei võta vastutust valest seinalepaigaldamisest põhjustatud õnnetuste, vigastuste või kahjude eest.

Televiisoriekraani suurus (tollides)	Vajalik kalle (mm)	Vajalikud kinnituspoldid
19	100 x 100	4 x M4
22	100 x 100	4 x M4
26	100 x 200	6 x M4
32	200 x 200	4 x M6
42	200 x 200	4 x M6

9 Veaotsing

Selles osas kirjeldatakse tihtiesinevaid probleeme ning nende lahendusi.

Üldised televiisoriga seotud probleemid

TV ei lülitu sisse:

- Eemaldage toitejuhe seinakontaktist. Oodake üks minut ja ühendage see uuesti.
- Kontrollige, et toitekaabel on korralikult ühendatud.

Kaugjuhtimispult ei tööta korralikult:

- Kontrollige, et kaugjuhtimispuldi patareide/akude poolused on paigutatud vastavalt +/- märkidele.
- Vahetage kaugjuhtimispuldi patareid/akud välja, kui need on tühjenemas või tühjenenud.
- Puhastage kaugjuhtimispulti ja TV sensori läätse.

TV ooterežiimi tuli vilgub punaselt:

- Eemaldage toitejuhe seinakontaktist. Oodake enne toitejuhtme uuesti ühendamist, kuni TV maha jahtub. Kui vilkumine kordub, võtke ühendust Philipsi kasutajatoega.

Unustasite televiisori lukustusfunktsiooni lukustuskoodi

- Sisestage '8888'.

TV menüü on vales keeles

- Muutke TV menüü soovitud keelde.

Kui lülitate TV sisse/välja/ootele, kuulete TV korpusese kriiksuvat heli:

- Midagi ei ole vaja ette võtta. Kriiksuv heli on normaalne TV suurenemine ja kokkutõmbumine seadme jahtumise ja soojenemise käigus. See ei mõjuta seadme funktsioneerimist.

Probleemid telekanalitega

Eelnevalt installeeritud kanalid ei ilmu kanalite loendisse:

- Kontrollige, et valitud on õige kanalite loend.

Pildiga seotud probleemid

Televiisor on sisse lülitatud, kuid pilti ei ole:

- Kontrollige, kas antenn on televiisoriga õigesti ühendatud.
- Kontrollige, et televiisori allikaks on valitud õige seade.

Heli on kuulda, aga pilti ei kuvata:

- Kontrollige, kas pildiseaded on õigesti seadistatud.

Televiisori vastuvõtt on antenniühenduse puhul halb:

- Kontrollige, kas antenn on televiisoriga õigesti ühendatud.
- Kõlarid, maandamata heliseadmed, neonvalgustus, kõrged hooned ja muud suured objektid võivad mõjutada vastuvõtu kvaliteeti. Kui võimalik, siis proovige vastuvõttu parandada antenni suunda muutes või seadmeid televiisorist kaugemale paigutades.
- Kui ainult ühe kanali vastuvõtt on halb, siis reguleerige seda kanalit.

Ühendatud seadmete pildikvaliteet on halb:

- Kontrollige, kas seadmed on õigesti ühendatud.
- Kontrollige, kas pildiseaded on õigesti seadistatud.

Televiisor ei salvestanud teie pildiseadeid:

- Kontrollige, kas televiisori asukohaks on määratud kodu. See režiim võimaldab teil seadeid muuta ja salvestada.

Pilt ei sobi ekraanile; see on liiga suur või väike:

- Proovige kasutada teist kuvasuhet.

Pildi asend on vale:

- Mõningate seadmete pildisignaali ei pruugi ekraaniga õigesti sobitada. Kontrollige seadme signaaliväljundit.

Heliprobleemid

TV kuvab pilti, kuid heli ei kostu:



Märkus

- Kui helisignaali ei tuvastata, lülitab TV automaatselt helid välja — see ei ole seadme häire.

- Kontrollige, et kõik kaablid on õigesti ühendatud.
- Kontrollige, et helitugevuseks ei ole määratud 0.
- Kontrollige, et heli ei ole vaigistatud.

Pilt kuvatakse, kuid helikvaliteet on madal:

- Kontrollige, kas heliseaded on õigesti seadistatud.

Pilt kuvatakse, kuid heli kostub ainult ühest kõlarist:

- Kontrollige, et helitasakaal on määratud keskele.

HDMI-ühenduse probleemid

HDMI-seadmete kasutamisel tekivad probleemid:

- Pange tähele, et HDCP-toetus võib pikendada TV HDMI-seadme andmete kuvamise aega.
- Kui TV ei tunne HDMI-seadet ära ja pilti ei kuvata, siis proovige vahetada allikas teise seadme vastu ning uuesti tagasi.
- Kui tekivad vahelduvad helikatkestused, kontrollige HDMI-seadme väljundiseadete õigsust.
- Kui kasutusel on HDMI-DVI adapter või HDMI-DVI kaabel, kontrollige, et liidesega **AUDIO L/R** või **AUDIO IN** sisend (ainult minipesa) on ühendatud eraldi helikaabel.

Arvutiühenduse probleemid

Televiisori arvutiekraani kuva ei ole stabiilne:

- Kontrollige, kas arvutis on valitud toetatud lahutusvõime ja värskendussagedus.
- Määrake televiisori pildiformaadiks reguleerimata suurus.

Võtke meiega ühendust

Kui teil ei õnnestu probleemi ise lahendada, vaadake selle TV seonduvaid korduma kippuvaid küsimusi veebilehel www.philips.com/support.

Kui probleem sellest hoolimata ei lahene, võtke ühendust oma riigi Philips kasutajatoega, mis on loetletud selles User Manual.



Hoiatus

- Ärge proovige TV ise parandada. See võib põhjustada tõsiseid vigastusi, TV jäädavaid kahjustusi või teie garantii tühistamise.



Märkus

- Märkige oma TV mudel ja seerianumber üles, enne kui võtate ühendust Philips. Need numbrid on trükitud TV tagaküljele ja pakendile.

10 Indeks

A

Akud/patareid	26, 5
Analoogkanal	
peenreguleerimine	19
Arvuti vorming	
tehnilised andmed	25

Ü

Ühe puutega esitus	23
Ühe puutega ooterežiim	23
Ühendused	
HDMI	
veaotsing	27
tehnilised andmed	25
veaotsing	27
võrgujuhe	21
Ülekanne	
veaotsing	26

D

Demo	17
Digitaalteenused	
teletekst	13

E

EasyLink	
keelamine	23
ühe puutega esitus	23
ühe puutega ooterežiim	23
võimaldamine	23
Ekraan	
lahutusvõime	25

H

HDMI-kaabel	
veaotsing	27
Heli seaded	12, 12
Helitugevus	
reguleerimine	9

I

Installeerimine	
automaatne	18
käsitsi	19

K

Kanalid	
häälestamine	19
installeerimine	
automaatne	18
käsitsi	19
lemmikute nimekiri	13
ümbernimetamine	20
ümberpaigutus	20
Kanalite häälestamine	19
Kanalite nimekiri	
lemmik	13
uuendus	14
veaotsing	26
Kaugjuhtimispuht	
tehnilised andmed	25
ülevaade	6
veaotsing	26
Keel	
veaotsing	26
Kensingtoni lukk	24
Keskonnasõbralikkus	5
Klamber	25
Kodu režiim	16

L

Lehekülgede tabel	13
Lemmikute nimekiri	
seadistage	13
valimine	13
Location	16
Lukk	
Kensington	24
Televiisor	15

M

Menüü	
keel	26
lapselukk	15
põhimenüü	10

teletekst	13
veaotsing	26

O

Ohutus	4
Ooterežiim	
veaotsing	26

P

Pildi kuvasuhe	
pildi kuvasuhte muutmine	11
veaotsing	26
Pildi seaded	10
PIN-kood	26

S

Seadmed	
vaatamine	9
Smart seaded	10, 12

T

Taimer	
ooterežiim	15
sisselülituse taimer	15
sleeptimer	15
Tehase seaded	17
Tehnilised andmed	25
Teletekst	
alamleheküljed	13
features	13
lehekülgede tabel	13
Televiisor	
asend	24
ekraanihooldus	5
heli reguleerimine	9
juhtseadised	6
kanalite vahetamine	8
menüü	10
ohutus	4
ooterežiim	8
seinale kinnitamine	4, 25
sisselülitamine	8
Televiisori ülevaade	6
transportimine	4

tuuneri tehnilised andmed	25
väljalülitamine	8
veaotsing	26
Toide	26, 6

TV lock

kanalite lukustamine	16
PIN-kood	26
ühendatud seadmete lukustamine	16

U

Une taimer	15
-------------------	----

V

Vanemate järelevalve	
TV lukk	15
Vastuvõtt	26, 19
Veaotsing	26
Video vorming	
video vormingu tehnilised andmed	25

