



2

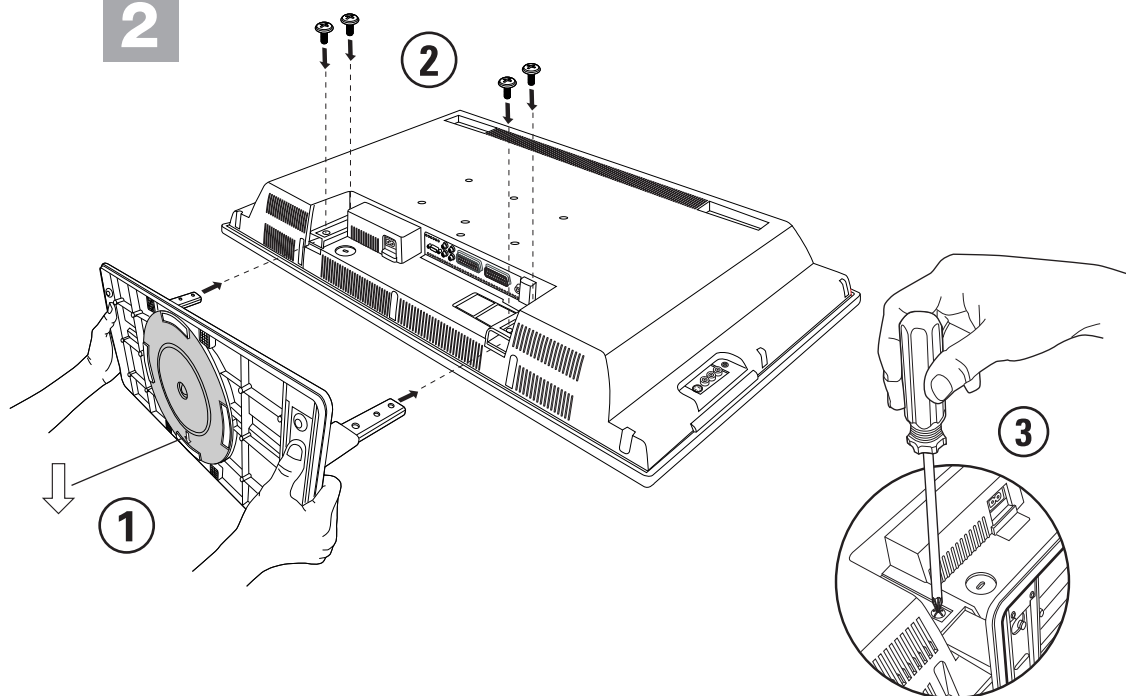

3

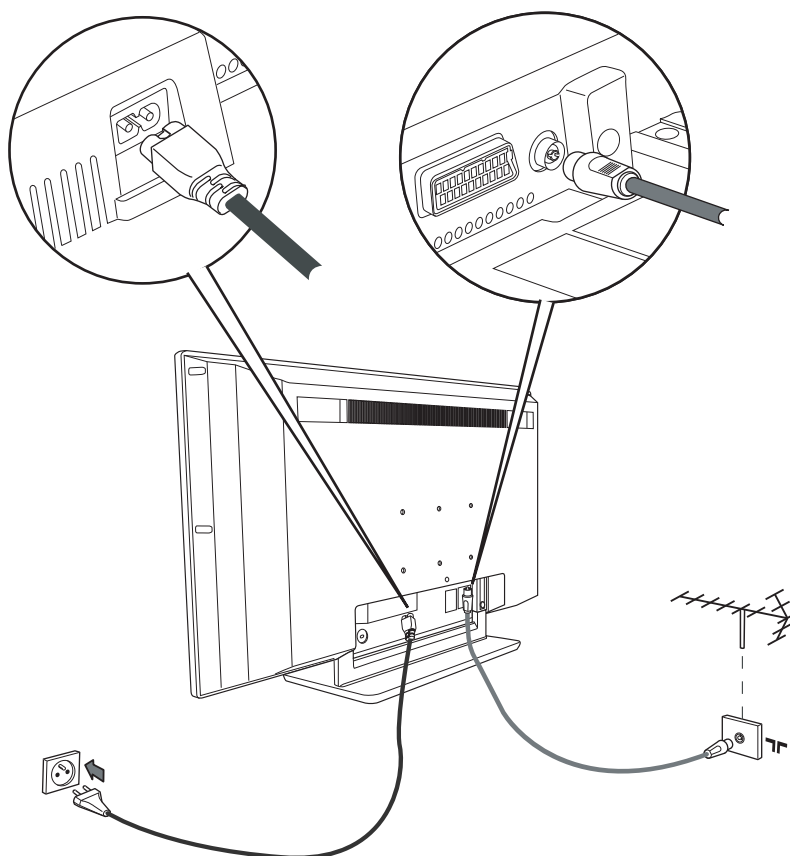

Úvodem

Děkujeme vám, že jste si koupili náš televizor.

Tento návod k použití vám má pomoci televizní přijímač nainstalovat a ovládat.

Doporučujeme vám, abyste si jej nejprve důkladně pročtli.

Věříme, že s naším výrobkem budete bezvýhradně spokojeni.

Obsah

Nastavení

Seznámení s televizorem LCD	2
Tlačítka na televizoru	2
Tlačítka dálkového ovládání	3
Using in HD (High Definition) Mode	4
Zapojení televizoru	5
Rychlé nastavení	5
Třídění programů	6
Ruční ladění	6
Další nastavení menu Nastavení	6

Ovládání

Nastavení obrazu	7
Nastavení zvuku	7
Nastavení zvláštních funkcí	7
Formát 16:9	8
Teletext	9
Použití v režimu monitor PC	10
Použití režimu HD (High Definition – Vysoké rozlišení)	11

Připojení jiných přístrojů

Videorekordér	12
Další přístroje	13
Pobočná připojení	13
Počítač	13

Praktické informace


Než zavoláte technika	14
Slovníček termínů	14



Pokyny k recyklaci


Ve Vašem televizoru je použito materiálů, které mohou být znovu využity nebo recyklovány. Specializované podniky sbírají staré televizní přijímače a soustřeďují z nich znovu použitelný materiál s cílem omezit množství odpadu (informujte se u prodejce).

Seznámení s televizorem LCD

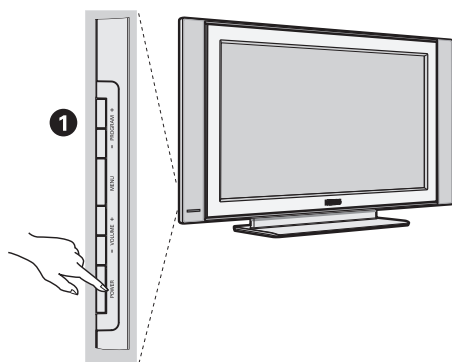

1 Ovládací prvky televizoru :

- **POWER**: pro zapínání a vypínání televizoru.
- **VOLUME +/-**: pro regulaci úrovně hlasitosti.
- **MENU** : chcete-li vyvolat nebo opustit nabídky.
Tlačítka **PROGRAM +/-** umožňující zvolit nastavení a tlačítka **VOLUME +/-** nastavit.
- **PROGRAM +/-** : pro volbu programů.

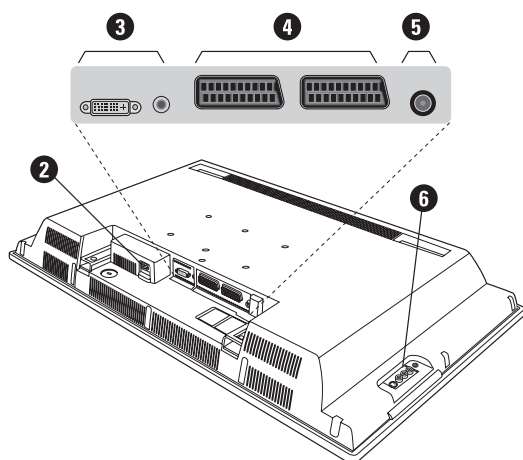


Zadní strana :

Základní připojení se provádějí ze spodní strany televizoru.

Bližší podrobnosti o zapojení viz na straně 12.

- 2 Napájecí zdroj
- 3 DVI a audio vstup pro připojení HD (High Definition) zařízení nebo počítače s DVI výstupem.
- 4 Eurokonektor EXT1/EXT2
- 5 Zásuvky pro antény TV
- 6 Pobočná připojení

Dálkové ovládání

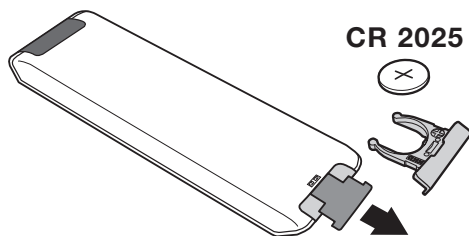


Odstraňte obal z baterie a aktivujte dálkové ovládání vložením baterie.

Baterie dodané s přístrojem neobsahují ani rtuť ani kadmium, neboť dbáme na ochranu životního prostředí. Vybité baterie neodhazujte do odpadu, ale využijte dostupné prostředky recyklace (poradte se se svým prodejcem).


Tlačítka dálkového ovládání

- 1) **Pohotovostní režim**
Přepnutí televizoru do pohotovostního režimu. Televizor pak opět zapnete stisknutím **P -/+**, **0/9** nebo tlačítko **AV**.
- 2) **Pixel +** (podľa typu výrobku)
Pro aktivaci / deaktivaci režimu předvádění technologie Pixel +.
- 3) **Videorekordér (str. 14)**
- 4) **Zvuk Surround**
Pro aktivování / zrušení efektu rozšíření zvuku. Při stereo zvuku dojde k rozšíření stereo báze. U verzí vybavených Virtual Dolby Surround * vznikne dojem prostorového zvuku Dolby Surround Pro Logic.
- 5) **AV**
Pro zobrazení **Zdroj** pro volbu TV nebo externí zařízení připojení na **EXT1**, **EXT2/S-VHS2**, **AV/S-VHS3**, **PC** nebo **HD** (str. 12).
- 6) **Active control**
Optimalizuje kvalitu obrazu podle kvality přijímaného signálu a podle okolního osvětlení. Optimalizuje kvalitu obrazu v závislosti na kvalitě příjmu.
- 7) **Menu**
Pro vyvolání nebo opuštění menu.
- 8) **Kursor**
(, , ,)
Tato 4 tlačítka umožňují pohyb v menu.
- 9) **Hlasitost**
Pro nastavení hladiny zvuku.
- 10) **Přednastavení obrazu a zvuku**
Umožňuje přístup ke skupině přednastavení obrazu a zvuku.
*Možnost **Osobní** odpovídá nastavením uskutečněným v menu.*
- 11) **Informace na obrazovce**
Zobrazení/odvolání čísla programu, hodin, zvukového režimu a zbývajících času u časovače. Číslo programu na obrazovce nastalo zobrazíte, podržte-li tlačítko stisknuté 5 sekund.

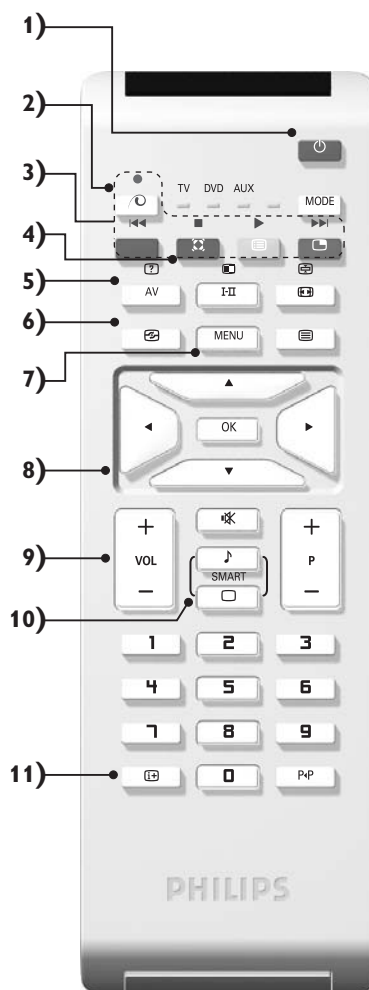

* Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories.
"Dolby" a symbol dvojitého D-D jsou značkami Dolby Laboratories.

Zapojení televizoru

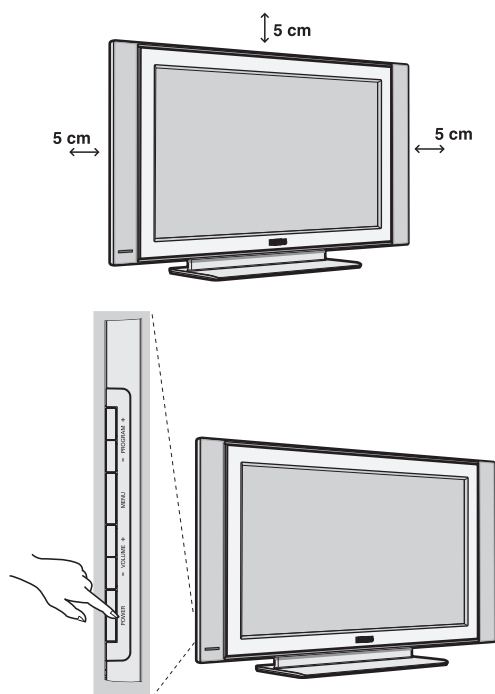

1 Umístění televizoru

Umístěte televizor na pevnou a stabilní plochu. Abyste předešli všem nebezpečným situacím, nevystavujte televizor proudu vody, zdroji tepla (lampa, svíčka, radiátor, ...) a nezakryvejte ventilační mřížky umístěné vzadu.

2 Připojení antén

- Použijte přiložený kabel pro připojení antény a spojte zdířku  umístěnou na spodní straně televizoru s anténní zdířkou.
- Zapojte zástrčku elektrického přívodu do zásuvky (220-240V/50Hz).

Připojení dalších přístrojů viz s. 12.

3 Uvedení do provozu


Televizi zapnete stisknutím tlačítka **(POWER)** pro zapnutí a vypnutí. Rozsvítí se zelená kontrolka a rozjasní se obrazovka. Přejděte nyní ke kapitole popisující **rychlou instalaci**. Zůstane-li televizor v pohotovosti (červená kontrolka), stiskněte tlačítko **P +/-** dálkového ovládače.

Při použití dálkového ovládače kontrolka bliká a tím indikuje příjem.

Plug & Play

Rychlé nastavení

Když poprvé zapnete televizor, objeví se na obrazovce menu pro výběr země a jazyka všech menu.

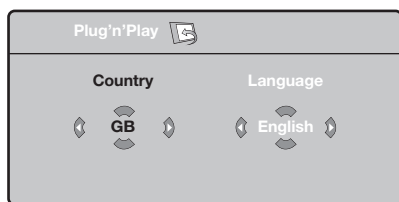

Pokud se menu neobjeví, držte pro jeho vyvolání po dobu 5 sekund stisknutá tlačítka **VOLUME -** a **VOLUME +** na televizoru.

- 1 Použijte tlačítka **▲ ▼** na dálkovém ovládání pro volbu vaší země, poté potvrďte tlačítkem **>**. Pokud se vaše země neobjeví v nabídce, zvolte "..."
- 2 Pomocí tlačítek **▲ ▼** dále zvolte svůj jazyk; výběr potvrďte tlačítkem **>**.

- 3 Automaticky se zahájí ladění. Všechny dostupné televizní a rozhlasové kanály jsou ukládány do paměti. Tato operace trvá několik minut. Na obrazovce je zobrazen postup ladění a počet nalezených programů. Nakonec menu zmizí.

Pro ukončení nebo přerušení ladění stiskněte **MENU**. Není-li nalezen žádný program, prostudujte kapitolu Rady na straně 14.

- 4 Pokud vysílač nebo kabelová síť přenáší signál automatického třídění, budou programy správně očíslovány. Nastavení je v takovém případě ukončeno.
- 5 Není-li tomu tak, musíte pro přečíslování programů použít menu **Třídění**. Některé vysílače nebo kabelové sítě přenášejí vlastní třídící parametry (oblast, jazyk...). V takovém případě musíte provést volbu tlačítka **▲ ▼** a potvrdit ji tlačítkem **>**.

Třídění programů

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**. Na obrazovce se objeví **Hlavní menu**.




- 2 Kurzorem vyberte menu **Nastavení**, poté menu **Třídění**.
- 3 Pomocí tlačítek $\wedge \vee$ zvolte program, který chcete přesunout, a stiskněte $>$.
- 4 Tlačítka $\wedge \vee$ poté zvolte nové číslo; volbu potvrďte stisknutím $<$.
- 5 Opakováním kroků "4" přecházíte příslušné programy.
- 6 Menu opustíte stisknutím **i+**.

Ruční ladění

Toto menu umožňuje ukládat programy po jednom do paměti.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Kurzorem vyberte menu **Nastavení**, poté **Ruční ladění**:

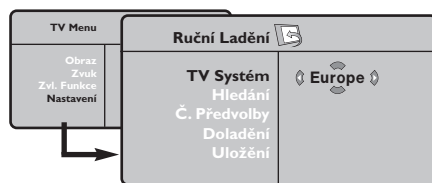

- 3 **TV Systém**: zvolte **Evropa** (automatické určení*) nebo **Evropa - Západ** (norma BG), **Evropa - Východ** (norma DK), **Velká Británie** (norma I) či **Francie** (norma LL').

* Kromě Francie, kde je nezbytně nutné zvolit **France**.

- 4 **Hledání**: stiskněte $>$. Začne vyhledávání. Jakmile je nalezen program, vyhledávání se zastaví a zobrazí se název programu (je-li dostupný). Přejděte k následujícímu kroku. Pokud znáte frekvenci žádaného programu, zadejte ji přímo pomocí tlačítek **0 až 9**. Pokud není nalezen žádný program, prostudujte kapitolu *Rady* (str. 14).
- 5 **Č. předvolby**: zadat číslo tlačítka $<>$ nebo **0 až 9**.
- 6 **Doladění**: není-li příjem uspokojivý, vyladte ho tlačítka $<>$.
- 7 **Uložení**: stiskněte $>$. Program je uložen.
- 8 Opakujte kroky **4 až 7**, dokud neuložíte všechny programy.

Pro opuštění: stiskněte tlačítko **i+**.

Další nastavení menu Nastavení


- 1 Stiskněte tlačítko **MENU** a zvolte menu **Nastavení**:
- 2 **Jazyk**: Pro změnu jazyka, ve kterém jsou zobrazována menu.
- 3 **Země**: pro volbu vaší země.
Toto nastavení ovlivňuje vyhledávání, automatické třídění programů a zobrazování teletextu. Pokud Vaše země není na seznamu, zvolte "..."
- 4 **Aut. ladění**: pro zahájení automatického vyladění všech programů dostupných v místě, kde se nacházíte. Pokud vysílač nebo kabelová síť přenáší signál automatického třídění, budou programy správně očíslovány. Není-li tomu tak, musíte pro přečíslování použít menu **Třídění**. Některé vysílače nebo kabelové sítě přenášejí vlastní třídící parametry (oblast, jazyk...). V takovém

případě musíte provést volbu tlačítka $\wedge \vee$ a potvrdit ji tlačítkem $>$. Pro ukončení nebo přerušení vyhledávání stiskněte **MENU**. Není-li nalezen žádný program, prostudujte kapitolu *Rady* (str. 14).

- 5 **Název**: Chcete-li, můžete pojmenovat jednotlivé programy a externí konektory. Tlačítka $<>$ se můžete přesunovat v oblasti zobrazení jména (5 znaků), tlačítka $\wedge \vee$ volíte jednotlivé znaky. Když je název zadán, stisknutím tlačítka $<$ se vraťte. Název je uložen do paměti.
Poznámka: pokud je přenášen identifikační signál, jsou při instalaci programy pojmenovány automaticky.
- 6 Pro opuštění menu stiskněte **i+**.

Nastavení obrazu

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU** a potom **>**. Objeví se menu **Obraz**:

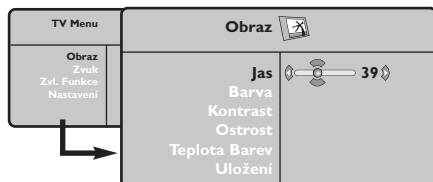

- 2 Použijte tlačítka **^** **v** pro výběr příslušného nastavení a tlačítka **<** **>** pro nastavení.
- 3 Po dokončení nastavení zvolte **Uložení** a potvrďte volbu stisknutím **>**. Tlačítkem **i+** opustíte menu.

Popis nastavení:

- **Jas:** ovlivňuje jas obrazu.
- **Barva:** ovlivňuje intenzitu barev.
- **Kontrast:** ovlivňuje rozdíl mezi světlými a tmavými odstíny.
- **Ostrost:** ovlivňuje ostrost obrazu.
- **Teplota barev:** ovlivňuje vzhled barev: **Studené** (modřejší), **Normální** (vyvážené) nebo **Teplé** (červenější).
- **Uložení:** pro uložení nastavení obrazu (a nastavení **Kontrast Plus** a **NR** z menu **Zvl. Funkce**) do paměti.

Nastavení zvuku

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**, zvolte **Zvuk** (**v**) a stiskněte **>**. Objeví se menu **Zvuk**:



- 2 Použijte tlačítka **^** **v** pro výběr příslušného nastavení a tlačítka **<** **>** pro nastavení.
- 3 Po dokončení nastavení zvolte **Uložení** a potvrďte volbu stisknutím **>**.
- 4 Tlačítkem **i+** opustíte menu.

Popis nastavení:

- **Ekvalizer:** seřízení barvy zvuku (od hloubek: 120 Hz po výšky: 10 kHz).
- **Vyvážení:** pro rozdělení zvuku mezi levý a pravý reproduktor.
- **Delta Hlas.:** umožňuje kompenzovat rozdíly hlasitosti mezi jednotlivými programy nebo konektory EXT. Toto nastavení funguje pro programy 0 až 40 a konektory EXT.
- **AVL (Omez. Hlas.):** automatická kontrola hlasitosti, která umožňuje omezení zvyšování hlasitosti zejména při změně programů nebo při reklamách.
- **Dolby Virtual:** Pro aktivování / zrušení efektu rozšíření zvuku. *K těmto nastavením máte přístup i pomocí tlačítka* .
- **Uložení:** pro uložení nastavení zvuku do paměti.

Nastavení zvláštních funkcí

- 1 Stiskněte **MENU**, zvolte **Zvl. Funkce** (**v**) a stiskněte **>**. Můžete nastavit:
 - 2 **Kontrast Plus:** automatické nastavení kontrastu obrazu, která nejtemnější místo obrazu trvale převádí do černé barvy.
 - 3 **NR:** omezuje poruchy signálu (zrnění) v případě slabého příjmu.
 - 4 **Aut. vyp.** (pouze u některých modelů): pro volbu doby, po níž se televizor automaticky přepne do pohotovostního režimu.
 - 5 **PIP:** pro nastavení rozměrů a polohy obrazovky PIP.
 - 6 Stisknutím tlačítka **i+** opustíte menu.

Formát 16:9


Váš obraz může být vysílán ve formátu 16:9 (široká obrazovka) nebo 4:3 (tradiční obrazovka).

Obraz v 4:3 může mít občas nahoře a dole černý pruh (širokoúhlý formát).

Tato funkce vám umožní zbavit se černých pruhů a vybrat optimální zobrazení obrazu.


Stisknutím tlačítka  (nebo <>) volíte následující typy formátů:

Televizor je vybaven automatickým přepínačem, který zajišťuje optimální zobrazení obrazu.



4:3

Obraz je reprodukován ve formátu 4:3, po stranách obrazu se objeví černý pruh.



Film - 14:9

Obraz je zvětšen na formát 14:9, po stranách obrazu zůstane nevelký černý pruh.



Film - 16:9

Obraz je zvětšen na formát 16:9. Tento formát je vhodný ke sledování obrazu s černým pruhem nahoře a dole (širokoúhlý formát).



Obraz S Titulky

Toto nastavení vám umožní sledovat obraz formátu 4:3 na celé ploše obrazovky a zároveň nechat titulky viditelné.



Super Široký

Toto nastavení vám umožní sledovat obraz formátu 4:3 na celé ploše obrazovky, protože obraz rozšíří do stran.



Široký Obraz

Režim umožňuje vrátit správné rozměry obrazů převedených na 16:9.

Pozor: pokud takto sledujete obraz 4:3, bude horizontálně rozšířen.

Teletext

Teletext je informační systém přenášený některými kanály, do něhož se nahlíží jako do novin. Umožňuje rovněž přístup k titulům pro sluchově postižené nebo osoby, které nerozumí jazyku vysílání (kabelové sítě, satelitní programy...).

Stiskněte:

Výsledek:



Vyvolání teletextu

Tímto tlačítkem vyvoláte nebo opustíte teletext. Zobrazí se seznam dostupných rubrik.

Každá rubrika je označena třímístným číslem stránky.

Pokud zvolený program nevysílá teletext, zobrazí se číslo 100 a obrazovka zůstane černá (v tomto případě opustíte teletext a zvolte jiný kanál).

Volba stránky

Sestavte požadované číslo stránky pomocí tlačítek 0 až 9 nebo P +/-.

Příklad: strana 120, zadejte 120.

Číslo se zobrazí nahoře vlevo, počítadlo běží a zobrazí se stránka. Opakováním postupu vyberete jinou stránku.

Pokud počítadlo stále hledá, není stránka přenášena. Zvolte jiné číslo.

Přímý přístup k rubrikám

Ve spodní části obrazovky jsou zobrazena barevná pole. 4 barevná tlačítka umožňují přímý přístup k příslušným rubrikám nebo stránkám.

Pokud stránka nebo rubrika není ještě dostupná, příslušné barevné pole bliká.

Seznam

Pro návrat k seznamu (obvykle číslo 100).

Střídání podstránek

Některé stránky obsahují podstránky, které se automaticky střídají. Toto tlačítko umožňuje zastavit nebo obnovit střídání podstránek. Nahoře vlevo se objeví znak .

Teletextová dvojstránka

Umožňuje zapnout / zrušit zobrazení teletextu v podobě dvojstránky. Aktivní stránka se zobrazí vlevo a následující stránka vpravo. Pokud chcete nějakou stránku (například obsah) nechat zobrazenou, stiskněte . Tím se zaktivuje pravá stránka. Do běžného režimu se navrátíte stisknutím .

Skryté informace

Pro zobrazení/odstranění skrytých informací (řešení her).

Zvětšení stránky

Pro zobrazení horní části, dolní části a návrat k normální velikosti.

Oblíbené stránky

Pro teletextové programy 0 až 40 můžete uložit do paměti 4 oblíbené stránky, které budou následně přímo dostupné prostřednictvím barevných tlačítek (červené, zelené, žluté a modré).

1 Stiskněte **MENU** pro přechod do režimu oblíbených stránek.

2 Přejděte na teletextovou stránku, kterou chcete uložit do paměti.

3 Poté držte po dobu 3 sekund některé z barevných tlačítek. Stránka je uložena do paměti.

4 Opakujte postup s ostatními barevnými tlačítky.

5 Když nyní přepnete na teletext, vaše oblíbené stránky jsou zobrazeny v barevných polích ve spodní části obrazovky. Pro návrat k obvyklým rubrikám stiskněte **MENU**.

Pro smazání všech uložených držte  po dobu 5 sekund.

Použití v režimu monitor PC

POZNÁMKA

- Pokud používáte televizor jako PC monitor v prostředí s elektromagnetickými interferencemi, mohou se na obrazovce objevit tenké diagonální interferenční linky tento jev nemá vliv na funkčnost výrobku.
- Pro lepší obraz doporučujeme použít kvalitní VGA kabel s dobrým filtrem šumu.

Režim PC

Televizi můžete použít jako monitor počítače.

Funkce PIP vám umožňuje současně zobrazit vložený obraz s televizním pořadem.

Funkce PIP pracuje pouze když vaše PC má digitální výstup.

Nejprve proveďte připojení počítače a nastavte rozlišení (viz str. 13).

Volba režimu PC

- 1 Stiskněte tlačítko **AV** na dálkovém ovladači pro, zobrazení **Zdroj**.
- 2 Použijte kurzorová tlačítka $\wedge/\vee$ pro volbu **PC** a stiskněte kurzor $\rightarrow$ pro přepnutí TV do režimu **PC (DVI In)**.
Pro návrat do režimu TV stiskněte tlačítko **AV**, zvolte **TV** a potvrďte $\rightarrow$.

Použití PIP

V režimu PC můžete zobrazit okno umožňující zobrazit televizní kanály.

Upozornění: Funkce obraz v obraze je dostupná pouze pokud je počítač připojen na vstup DVI (viz str. 13)

- 1 Stiskněte tlačítko , chcete-li zobrazit obrazovku PIP. Obraz televize se reprodukuje v malém vloženém okénku.
- 2 Stiskněte opakovaně tlačítko  pro změnu velikosti okna, přepnutí do režimu dva obrazy vedle sebe anebo režim s jedním obrazem
- 3 Použijte tlačítka **P +/-**, pro změnu programu pro obraz v obraze (PIP).

Použití nabídek PC

Stiskněte tlačítko **MENU**, pro dosažení specifických nastavení v režimu monitor PC. Pro nastavení použijte kurzor (nastavení se automaticky ukládají v paměti) :

- **Obraz:**
 - **Jas/Kontrast:** k nastavení jasu a kontrastu.
 - **Vodorovně/Svisle *** : pro nastavení horizontální a vertikální polohy obrazu.
 - **Teplota Barev:** pro nastavení odstínu barev (chladný, normální nebo teplý).
- **Volba zvuku:** pro volbu zvuku reprodukováného v televizoru (PC nebo TV / Rádio). Například můžete poslouchat rádio, zatímco používáte počítač.
- **Zvl. Funkce:**
 - **Fáze/Hodiny ***: umožňuje potlačit parazitní horizontální (FÁZE) a vertikální linky (CLOCK).
 - **Formát:** pro volbu mezi velkým zobrazením nebo původním formátem obrazu PC.
 - **PIP:** : pro nastavení rozměrů a polohy obrazovky PIP.
 - **Aut. nastavit*:** umístění se nastavuje automaticky.
- **Tov. nastavení:** pro návrat k hodnotám nastaveným výrobcem (standardní nastavení).

** Tyto nastavení nejsou k dispozici pokud je počítač připojen ke vstupu DVI.*

Použití režimu HD (High Definition)

Režim HD

Režim HD (High Definition) vám umožňuje sledovat čistý a ostrý obraz prostřednictvím DVI vstupu pokud používáte HD přijímač/zařízení, které umí poskytovat obraz s vysokým rozlišením.

Nejprve však takový přístroj musíte připojit (viz str. 13).

Volba režimu HD

- ❶ Stiskněte tlačítko **AV** na dálkovém ovladači pro, zobrazení **Zdroj**.
- ❷ Použijte kurzorová tlačítka $\wedge/\vee$ pro volbu **HD** a pak stiskněte kurzor $\rightarrow$ pro přepnutí TV do režimu HD.
Pro návrat do režimu TV stiskněte tlačítko **AV**, zvolte **TV** a potvrďte $\rightarrow$.

Použití HD menu

Stiskněte tlačítko **MENU** pro přístup k detailnímu nastavení režimu HD. Použijte kurzor pro nastavení (nastavení se uloží automaticky) :

- **Obraz:**
 - **Jas:** ovlivňuje jas obrazu.
 - **Barva:** ovlivňuje intenzitu barev.
 - **Kontrast:** ovlivňuje rozdíl mezi světlými a tmavými odstíny.
 - **Ostrost:** ovlivňuje ostrost obrazu.
 - **Teplota barev:** ovlivňuje vzhled barev: **Studené** (modřejší), **Normální** (vyvážené) nebo **Teplé** (červenější).
 - **Uložení:** pro uložení nastavení obrazu (a nastavení **Kontrast Plus** a **NR** z menu **Zvl. Funkce**) do paměti.

• Zvuku:

- **Ekvalizer:** seřízení barvy zvuku (od hloubek: 120 Hz po výšky: 10 kHz).
 - **Vyvážení:** pro rozdělení zvuku mezi levý a pravý reproduktor.
 - **Delta Hlas.:** umožňuje kompenzovat rozdíly hlasitosti mezi jednotlivými programy nebo konektory EXT. Toto nastavení funguje pro programy 0 až 40 a konektory EXT.
 - **AVL (Omez. Hlas.):** automatická kontrola hlasitosti, která umožňuje omezení zvyšování hlasitosti zejména při změně programů nebo při reklamách.
 - **Dolby Virtual:** Pro aktivování / zrušení efektu rozšíření zvuku. K těmto nastavením máte přístup i pomocí tlačítka .
 - **Uložení:** pro uložení nastavení zvuku do paměti.
- ### • Zvl. Funkce:
- **Aut. vyp.** (pouze u některých modelů): pro volbu doby, po níž se televizor automaticky přepne do pohotovostního režimu.
 - **PIP:** pro nastavení rozměrů a polohy obrazovky PIP.
 - **Vodorovně:** pro nastavení horizontální polohy obrazu.

Připojení jiných přístrojů


Na zadní straně televizoru se nacházejí dva konektory EXT1 a EXT2.

Pro usnadnění propojení odstraňte kryt stolku a zadní část televizoru.


Stiskněte tlačítko **AV** na dálkovém ovladači pro zobrazení **Zdroj** a zvolte TV nebo externí zařízení připojené k **EXT1**, **EXT2/S-VHS2**, **AV/S-VHS3**, **PC** nebo **HD**.

Konektor **EXT1** má vstupy/výstupy audio a video a vstupy RGB.

Konektor **EXT2** má vstupy/výstupy audio a video a vstupy S-VHS.

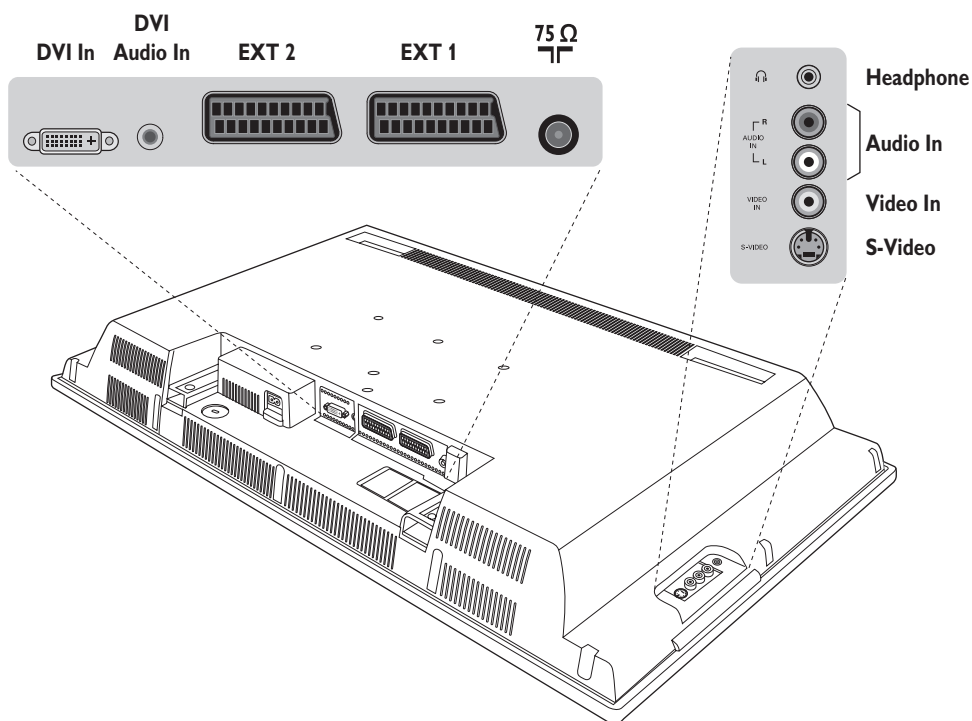

Videorekordér

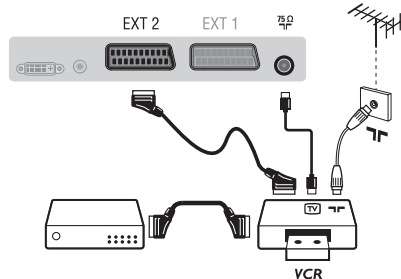

Proveďte zapojení znázorněné na obrázku. Použijte kvalitní kabel **SCART**.


Pokud na videorekordéru nemáte eurokonektor je jediné možné spojení možné pouze pomocí kabelu antény.

V tom případě musíte na televizoru naladit testovací signál videorekordéru a přiřadit mu programové číslo 0 (viz ruční ladění str. 6). Chcete-li sledovat videorekordér, stiskněte **0**.


Videorekordér s dekodérem

Dekodér připojte na druhý eurokonektor videorekordéru. Nyní můžete nahrávat kódované přenosy.


Další přístroje

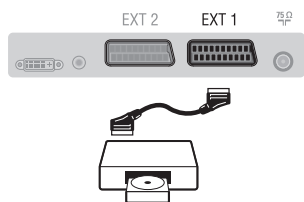


Pobočná připojení

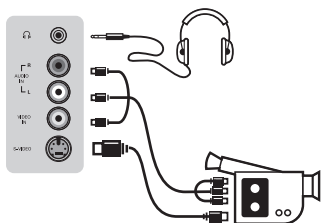

HD přijímač/zařízení

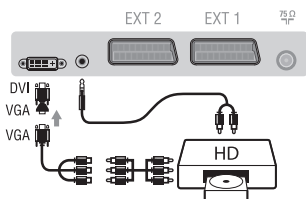

Počítač

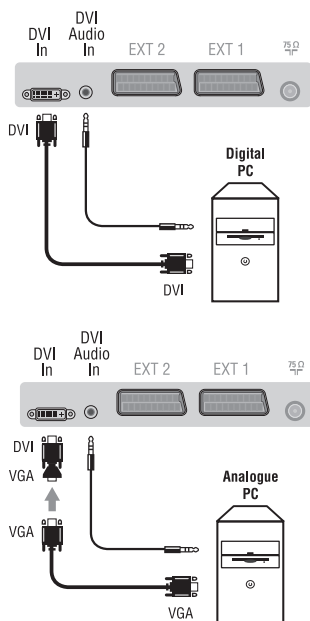

Satelitní přijímač, dekodér, CDV, hry atd.

Provedte zapojení znázorněné na obrázku. Chcete-li získat lepší kvalitu obrazu, připojte přístroje se signály RGB (DVD, digitální dekodéry, hry atd.) na konektor EXT1 a přístroje se signály S-VHS (videorekordéry S-VHS a Hi-8, některé přehrávače Video CD) na EXT2 a veškeré ostatní zařízení buď na EXT1 nebo EXT2.

Volba připojeného přístroje

Pomocí tlačítka **AV** volíte **EXT1**, **EXT2/S-VHS2** (S-VHS signály z konektoru EXT2).

Provedte připojení zobrazené na protější stránce.

Tlačítkem **AV** zvolte **AV/S-VHS3**.

U monofonních přístrojů napojte zvukový signál na vstup AUDIO L (nebo AUDIO R). Zvuk bude automaticky reprodukován na pravém i levém reproduktoru televizoru.

Sluchátka

Pokud jsou sluchátka zapojena, je zvuk televizoru vypnut. Tlačítka **VOLUME +/-** umožňují nastavení hlasitosti.

Impedance sluchátek musí být mezi 32 a 600 ohmy.

Provedte připojení zobrazené na protější stránce.

Tlačítkem **AV** zvolte **HD**.

Podrobnější informace o použití v režimu HD viz strana 11.

PC s DVI

Připojte výstup pro monitor (DVI) vašeho počítače k **DVI-In** na TV. Propojte zvukový výstup Audio vašeho počítače ke vstupu **DVI Audio In** na TV.

PC s VGA

Připojte výstup pro monitor (VGA) vašeho počítače pomocí adaptéru VGA/DVI k **DVI-In** na TV. Propojte zvukový výstup Audio vašeho počítače ke vstupu **DVI Audio In** na TV. Podrobnější informace o použití v režimu PC viz strana 10.

Optimální rozlišení obrazovky získáte nastavení počítače na hodnoty 1024 x 768, 60 Hz.

Zde je seznam různých rozlišení zobrazení, která váš televizor umožňuje

640 x 480, 60 Hz	800 x 600, 56 Hz	1024 x 768, 60 Hz
640 x 480, 67 Hz	800 x 600, 60 Hz	1024 x 768, 70 Hz
640 x 480, 72 Hz	800 x 600, 72 Hz	1024 x 768, 75 Hz
640 x 480, 75 Hz	800 x 600, 75 Hz	
720 x 400, 70 Hz	832 x 624, 75 Hz	

Než zavoláte technika

Špatný příjem	Zdvojený nebo vícenásobný obraz či stíny mohou být zapříčiněny blízkostí hor nebo vysokých budov. V tom případě se nejedná o závadu můžete se pokusit doladit obraz ručně viz "doladění" (str.6) nebo změňte nastavení venkovní antény. Příjem pomocí vnitřní antény může být v některých případech neuspokojivý. Můžete jej zlepšit otáčením antény. Pokud se kvalita nezlepší, je třeba použít vnitřní anténu.
Chybí obraz	Zapojili jste správně anténu? Zvolili jste správný systém?(str.6). Špatně připojené eurokonektory či kabel antény jsou častou příčinou problémů s obrazem a zvukem (může se stát, že se konektory částečně odpojí, když televizor přemísťujeme či otáčíme). Zkontrolujte všechna připojení.
Chybí zvuk	Pokud u některých programů chybí zvuk, ale ne obraz, tak to znamená, že televizor je přepnut na špatný systém. Upravte nastavení TV SYSTÉM (str.6). Zesilovač připojený k televizoru nevydává zvuk ? Zkontrolujte, že jste nezaměnili výstup pro audio se vstupem pro audio.
Nefunguje režim PC nebo PIP ?	Zkontrolujte, že jste správně nastavili počítač na odpovídající rozlišení (viz str 10). V režimu PC se vám nedaří získat zvuk z rádia ?
Dálkové ovládání nefunguje?	Kontrolka na televizoru neblíká, když používáte dálkového ovládání? Vyměňte baterie. Zkontrolujte, že na dálkovém ovladači je navolen režim TV.
Pohotovostní režim	Pokud televizor během 15 min nepřijímá žádný signál, přepne se automaticky do pohotovostního režimu. Z důvodů úspory elektrické energie je televizor navržen tak, aby měl jen velmi nízkou spotřebu energie v pohotovostním režimu (méně než 1 W).
Čistění televizoru	Obrazovku a stěny televizoru můžete čistit pouze čistým, jemným a neplstnatým hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol či ředidla.
Stále bez výsledků?	Odpojte síťový přívod televizoru na 30 vteřin a pak ji znovu zapněte. V případě poruchy se nikdy nesnažte opravit televizor sami, obraťte se na servis.

Slovníček termínů

DVI (Digital Visual Interface): Digitální rozhraní vytvořené skupinou Digital Display Working Groupe (DDWG) pro převod analogových signálů do digitální podoby vhodné pro digitální i analogové monitory.

VGA (Video Graphics Array): Běžný standard zobrazovacího zařízení pro PC.

Signály RGB : Jedná se o 3 videosignály Červený, Zelený, Modrý, které vytváří obraz. Použití těchto signálů umožňuje docílit lepší kvality obrazu.

Signály S-VHS: Jedná se o 2 oddělené videosignály Y/C používané při záznamu S-VHS a Hi-8. Signály jasu Y a barvy C jsou na pásku zaznamenány odděleně. Získá se tak lepší kvalita obrazu ež s obvyklým video standardem (VHS a 8 mm), kde jsou signály Y/C smíchány a tvoří pouze jeden videosignál.

Zvuk NICAM: Postup umožňující přenos zvuku v digitální podobě.

Systém: Televizní signál není vyslán ve všech zemích stejně. Existují různé normy: BG, DK, I a LL'. Volit mezi těmito různými normami umožňuje nastavení TV **Systém** (str.6). Což je něco jiného než systém kódování barev PAL, SECAM a NTSC. Pal je používán ve většině zemí Evropy, Secam ve Francii, v Rusku a ve většině zemí Afriky. Pouze ze vstupů EXT1 a EXT2 lze reprodukovat nahrávky se systémem kódování barev NTSC.

16:9: Označuje poměr mezi šířkou a výškou obrazovky. Televizory se širokou obrazovkou mají poměr 16:9, tradiční obrazovky 4:3.