

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome



RO MANUAL DE UTILIZARE

PHILIPS



Country	Number	Tariff
Austria	0810 000205	€0.07/min
Belgium	078250145	€0.06/min
Bulgaria	+3592 489 99 96	local
Croatia	01 3033 754	local
Czech Rep	800142840	free
Denmark	3525 8759	local
Finland	09 2311 3415	local
France	0821 611655	€0.09/min
Germany	01803 386 852	€0.09/min
Greece	0 0800 3122 1280	free
Hungary	0680018189	free
Ireland	01 601 1777	local
Italy	840320086	€0.08/min
Luxembourg	40 6661 5644	local
Netherlands	0900 8407	€0.10/min
Norway	2270 8111	local
Poland	0223491504	local
Portugal	2 1359 1442	local
Romania	1-203-2060	local
Russia	(495) 961-1111	local
Serbia	+381 114 440 841	local
Slovakia	0800 004537	free
Slovenia	01 280 95 22	local
Spain	902 888 784	€0.10/min
Sweden	08 5792 9100	local
Switzerland	0844 800 544	local
Turkey	0800 261 3302	local
UK	0870 900 9070	local
Ukraine	044 254 2392	local

This information is correct at the time of press. For updated contact information, refer to www.philips.com/support.

Cuprins

1.	Important.....	3	6.	Configurarea canalelor	19
1.1.	Siguranța	3	6.1.	Instalarea automată a canalelor	19
1.2.	Întreținerea ecranului	4	6.2.	Memorarea manuală a canalelor.....	19
1.3.	Grija față de mediul înconjurător.....	4			
2.	Televizorul dumneavoastră	6	7.	Conectarea dispozitivelor	21
2.1.	Imagine de ansamblu a televizorului.....	6	7.1.	Prezentare de ansamblu privind conectarea.....	21
			7.2.	Selectarea calității conexiunii	22
			7.3.	Conectarea dispozitivelor.....	24
3.	Primii pași.....	8			
3.1.	Poziționarea televizorului	8	8.	Specificații tehnice	27
3.2.	Montarea televizorului pe perete	8			
3.3.	Conectarea cablului antenei	10	9.	Soluții pentru rezolvarea problemelor	28
3.4.	Conectarea cablului de alimentare	10	9.1.	Probleme de ordin general	28
3.5.	Manipulare cabluri.....	11	9.2.	Probleme privind imaginea	28
3.6.	Introducerea bateriilor telecomenzii	11	9.3.	Probleme cu sunetul	29
3.7.	Pornirea televizorului	11	9.4.	Probleme referitoare la conexiunea HDMI	29
3.8.	Prima setare	11	9.5.	Probleme legate de conexiunea la PC	29
4.	Utilizarea televizorului	12	9.6.	Contactați-ne	30
4.1.	Pornirea/oprirea televizorului sau punerea în modul standby.....	12			
4.2.	Vizionarea la televizor.....	13	10.	Index	31
4.3.	Vizionarea dispozitivelor conectate.....	13			
4.4.	Utilizarea teletextului	13			
5.	Utilizarea avansată a televizorului	15			
5.1.	Imagine de ansamblu a telecomenzii	15			
5.2.	Utilizarea meniurilor televizorului	16			
5.3.	Reglarea setărilor imaginii.....	16			
5.4.	Reglarea setărilor sunetului	17			
5.5.	Reglarea setărilor caracteristicilor	18			

2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Toate drepturile rezervate. Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă. Mărcile comerciale sunt proprietatea firmei Koninklijke Philips Electronics N.V. sau deținătorilor respectivi.

Philips își rezervă dreptul de a schimba produsele oricând fără a fi obligat să efectueze schimbări și asupra produselor similare livrate anterior.

Materialul din acest manual este considerat adecvat pentru utilizarea preconizată a sistemului. Dacă produsul sau modulele individuale sau procedurile individuale sunt utilizate pentru scopuri altele decât cele specificate în acest manual, trebuie obținută confirmarea pentru valabilitate și potrivire. Philips garantează că materialul său nu încalcă nicio lege privind patentele din Statele Unite. Nicio garanție suplimentară nu este exprimată sau sugerată.

Garanție

Nicio componentă nu poate fi reparată de utilizator. Nu deschideți sau scoateți capace în interiorul produsului. Reparațiile pot fi executate numai de Centrele de Service Philips și de atelierile de reparații oficiale. În caz contrar, orice garanție, explicită sau implicită, își pierde valabilitatea. Toate operațiile explicit interzise în acest manual, toate reglajele sau procedurile de asamblare nerecomandate sau neautorizate de acest manual conduc la anularea garanției.

Caracteristicile pixelilor

Acest produs LCD are un număr mare de pixeli color. Deși pixelii efectiv funcționali reprezintă cel puțin 99,999%, este posibil ca pe ecran să apară în mod constant puncte luminoase (roșii, verzi sau albastre) sau întunecate. Aceasta este o proprietate structurală a afișajului (în cadrul standardelor din domeniu) și nu o funcționare defectuoasă.

Software open source

Acest televizor conține software open source. Prin prezenta, Philips se obligă să livreze sau să facă disponibil, la cerere, pentru o sumă care nu depășește costul distribuției fizice, un exemplar în format mașină al codului sursă corespunzător pe un suport folosit uzual pentru distribuirea de software.

Această ofertă este valabilă pe o perioadă de 3 ani de la data achiziționării acestui produs. Pentru a obține codul sursă, scrieți la

Philips Innovative Applications N.V.
Ass. to the Development Manager
Pathoekeweg 11
B-8000 Brugge
Belgia

Compatibilitatea CU EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. produce și distribuie numeroase produse pentru consumatori care, la fel ca și aparatura electronică, pot emite și recepționa semnale electromagnetice.

Unul din principiile de afaceri după care se ghidează Philips este acela de a lua toate măsurile de precauție necesare pentru siguranța produselor și sănătatea utilizatorilor; de a respecta toate reglementările legale aplicabile și de a se conforma standardelor EMF aplicabile la momentul fabricării produselor.

Philips s-a angajat să dezvolte, să fabrice și să comercializeze produse care nu au efecte dăunătoare asupra sănătății.

Philips confirmă că produsele sale, în cazul în care sunt manipulate corespunzător, sunt sigure conform dovezilor științifice disponibile în prezent.

Philips joacă un rol activ în dezvoltarea standardelor EMF și de siguranță internaționale, ceea ce îi permite să anticipeze dezvoltările viitoare ale standardelor pentru a le integra cât mai timpuriu în produsele sale.

Siguranța de rețea (numai în Marea Britanie)

Acest televizor este echipat cu o mufă turnată în plastic certificată. Dacă este necesară înlocuirea siguranței de rețea, aceasta trebuie înlocuită cu o siguranță de **valoare identică cu valoarea** indicată pe mufă (exemplu 10A).

1. Scoateți capacul siguranței și apoi scoateți siguranța.
2. Siguranța de schimb trebuie să fie conformă cu BS 1362 și să aibă marcul de certificare ASTA. Dacă ați pierdut siguranța, contactați dealerul pentru verificarea tipului corect.
3. Montați la loc capacul siguranței.

Pentru păstrarea compatibilității cu directiva EMC, mufa de alimentare cu energie electrică a acestui produs nu trebuie detașată de ștecherul aferent.

Drepturi de autor



VESA, FDMI și logo-ul conform VESA Mounting sunt mărci înregistrate ale Asociației de Standarde pentru Echipamente Electronice Video.

® Kensington și Micro Saver sunt mărci comerciale ale ACCO World Corporation înregistrate în S.U.A. și înregistrate sau în curs de înregistrare în alte țări de pe glob. Toate celelalte mărci comerciale înregistrate sau neînregistrate sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

1. Important


Felicitări pentru achiziție și bine ați venit la Philips!

Citiți acest manual de utilizare înainte de a începe să utilizați acest produs.

Citiți cu multă atenție această secțiune și urmați instrucțiunile de siguranță și cele pentru întreținerea ecranului. Garanția produsului nu se aplică în cazul în care eventuala deteriorare se datorează nerespectării acestor instrucțiuni.

Pentru a beneficia integral de asistența oferită de compania Philips, înregistrați-vă produsul pe www.philips.com/welcome.


Modelul și numărul serial al televizorului dumneavoastră pot fi găsite pe spatele televizorului precum și pe ambalaj.

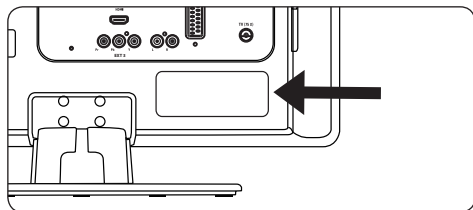

1.1 Siguranța


- În cazul în care transportați televizorul la temperaturi scăzute (mai scăzut de 5°C), înainte de a despacheta deschideți cutia și așteptați până când temperatura televizorului corespunde temperaturii camerei.
- Pentru a evita scurt circuitele, nu expuneți televizorul, telecomanda sau bateriile telecomenzii la ploaie sau apă.
- Nu puteți vase cu apă sau cu alte lichide pe televizor sau în apropierea televizorului. Lichidele vărsate în televizor pot cauza șocuri electrice. Nu utilizați televizorul dacă ați vărsat lichide peste el. Deconectați imediat televizorul de la sursa de alimentare și asigurați-vă că televizorul este verificat de către un tehnician calificat.
- Nu introduceți nici un obiect străin în fantele sistemului de ventilare. În caz contrar se poate produce deteriorarea televizorului.
- Pentru a evita riscul de incendiu sau șoc electric, nu puneți televizorul, telecomanda sau bateriile acesteia lângă surse deschise de flacără (cum ar fi lumânările aprinse) și nici lângă alte surse de căldură, inclusiv radiații solare directe.
- Nu instalați televizorul într-un spațiu închis, cum ar fi o etajeră pentru cărți. Lăsați în jurul televizorului un spațiu de cel puțin 10 cm pentru ventilație. Asigurați-vă că fluxul de aer nu este blocat sau împiedicat.
- Dacă puneți televizorul pe o suprafață plană, solidă, asigurați-vă că utilizați numai suportul furnizat. Nu deplasați televizorul dacă nu este bine înșurubat pe suport.
- Montarea televizorului pe perete trebuie efectuată doar de către personal calificat. Televizorul trebuie montat numai pe o consolă de montare pe perete corespunzătoare care poate susține în siguranță greutatea televizorului. Montarea necorespunzătoare pe perete poate conduce la deteriorarea televizorului sau la vătămare corporală gravă. Nu încercați singur să montați televizorul pe perete.
- Dacă televizorul este montat pe o bază rotativă sau pe un braț rotativ, asigurați-vă că nimic nu apasă pe cablul de alimentare atunci când televizorul este rotit. Presiunile asupra cablului de alimentare pot slăbi conexiunile și pot cauza formarea de arcuri electrice sau producerea de incendii.
- Deconectați televizorul de la sursa de alimentare și de la antenă înainte să înceapă furtuni cu descărcări electrice. Nu atingeți nicio parte a televizorului, a cablului de alimentare electrică sau a antenei în timpul furtunilor cu descărcări electrice.

- Asigurați-vă că aveți acces neîngrădit la cablul de alimentare pentru deconectarea ușoară a televizorului de la sursa de alimentare.
- Dacă utilizați căști și mențineți volumul sunetului la nivel ridicat se poate produce deteriorarea ireversibilă a auzului. Chiar dacă volumul ridicat al sunetului poate părea normal, el vă poate deteriora auzul. Pentru a vă proteja auzul, limitați perioada de timp în care utilizați căștile la un volum ridicat.
- Când deconectați televizorul de la sursa de alimentare, asigurați-vă că întreprindeți următoarele acțiuni:
 - Opriți televizorul, apoi sursa de alimentare (dacă este posibil).
 - Scoateți cablul de alimentare din priză de rețea.

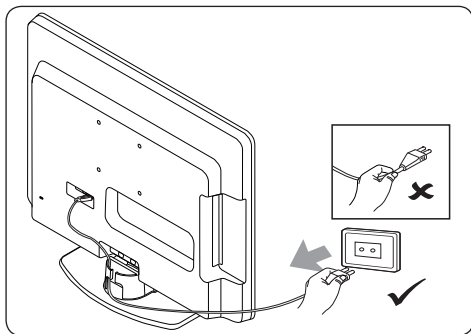

- Scoateți cablul de alimentare din mufa de alimentare aflată în spatele televizorului. Întotdeauna scoateți cablul de alimentare din priză trăgând de ștecher. Nu trageți de cablul de alimentare.

1.2 Întreținerea ecranului

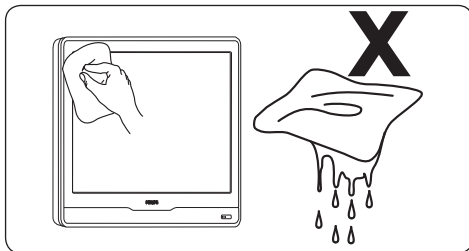

- Opriți televizorul și scoateți cablul de alimentare din priză înainte de a curăța ecranul. Curățați ecranul cu o lavetă moale, uscată. Nu utilizați substanțe precum agenți de curățare de uz casnic deoarece în acest fel puteți deteriora ecranul.
- Pentru a evita apariția unor deformări sau pierderi ale culorii ștergeți picăturile de apă cât mai repede posibil.
- Pentru a evita deteriorarea ecranului, nu atingeți, nu împingeți, nu frecăți și nu loviți ecranul cu obiecte dure.
- Dacă este posibil, evitați imaginile staționare care rămân pe ecran pe perioade prelungite de timp. Exemplele de imagini staționare includ meniurile pe ecran, paginile de teletext, liniile negre sau anunțurile burselor de valori. Dacă trebuie să utilizați imagini staționare, micșorați contrastul și luminozitatea ecranului pentru a evita deteriorarea ecranului.

1.3 Grijă față de mediul înconjurător

Reciclarea ambalajului

Ambalajul acestui produs este destinat reciclării. Contactați autoritățile locale pentru a obține informații despre modalitatea de reciclare a ambalajului.

Evacuarea la deșeuri a produsului utilizat



Produsul dumneavoastră este fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate. Simbolul reprezentând un coș de gunoi cu roți tăiat aplicat pe un produs indică faptul că Directiva Europeană 2002/96/EC se aplică produsului respectiv:

Nu evacuați la deșeuri produsul utilizat împreună cu gunoiul menajer normal. Solicitați dealerului informații despre modul de evacuare a produsului la deșeuri în deplină siguranță. Evacuarea necontrolată la deșeuri poate dăuna atât sănătății oamenilor cât și mediului înconjurător.

Evacuarea la deșeuri a bateriilor uzate

Bateriile furnizate nu conțin mercur sau cadmiu. Vă rugăm să evacuați bateriile furnizate și toate celelalte baterii uzate în conformitate cu reglementările locale.

Consum de energie

Acest televizor consumă foarte puțină energie electrică în modul standby pentru a minimiza impactul asupra mediului. Consumul de energie electrică activă este afișat în partea din spate a televizorului.


Pentru mai multe specificații în legătură cu produsul, consultați prospectul produsului la www.philips.com/support.

2. Televizorul dumneavoastră

Această secțiune prezintă o imagine de ansamblu a celor mai folosite controale și funcții ale televizorului.


2.1 Imagine de ansamblu a televizorului

Controale laterale

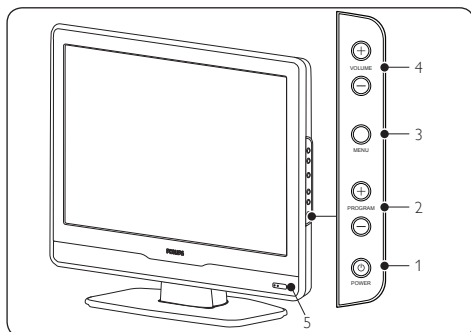


1. **POWER** (pornire/oprire)
2. **PROGRAM +/-**
3. **MENU**
4. **VOLUME +/-**
5. Indicator de putere/senzor telecomandă

Conectori laterali

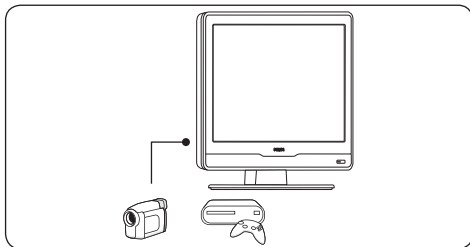

Utilizați conectorii laterali ai televizorului pentru a vă conecta la dispozitivele mobile precum camera video de înaltă definiție și la consola de joc. Puteți conecta, de asemenea, o pereche de căști.


Conectori spate

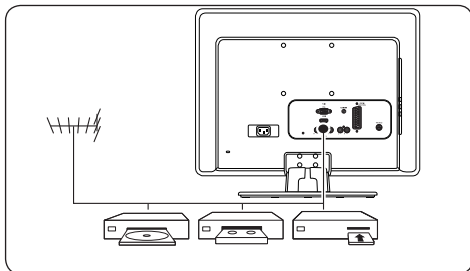

Utilizați conectorii din spate ai televizorului pentru a vă conecta la antenă și la dispozitivele permanente precum disc player-ul, DVD player-ul sau VCR-ul de înaltă definiție.

Notă: Pentru mai multe informații referitoare la conexiuni, consultați Secțiunea 7 Conectare dispozitive.

Telecomanda

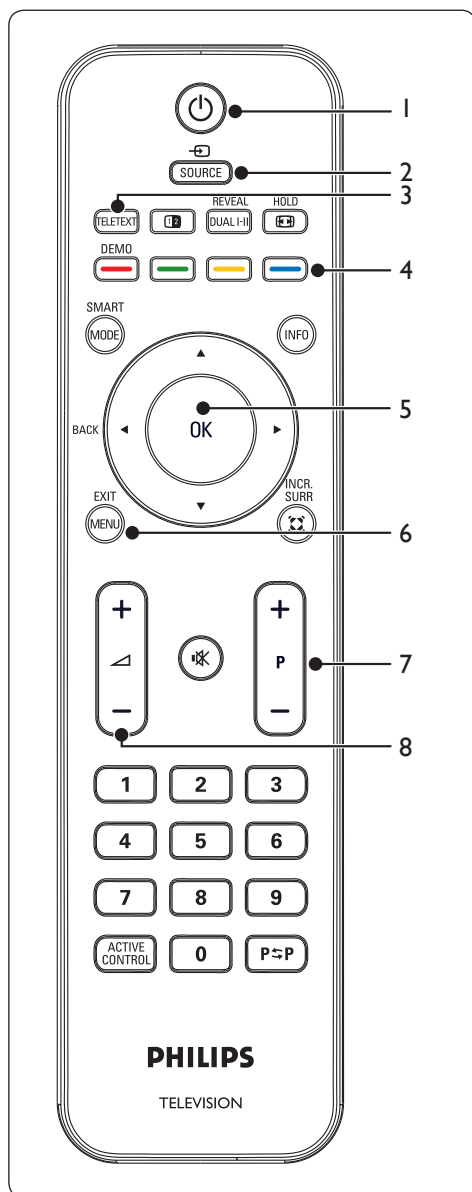

1. Power
2. **SOURCE**
3. **TELETEXT**
4. Taste color
Din partea stângă, roșu, verde, galben, albastru
5. , **OK**
Taste de navigare sau taste cursor
6. **MENU**
7. **P +/-**
Programul anterior sau următor
8. **+/-**
Volum mai mare sau mai mic

Pentru mai multe informații referitoare la telecomandă, consultați Secțiunea 5.1 Imagine de ansamblu telecomandă.

3. Primii pași


Această secțiune vă ajută la poziționarea și instalarea televizorului și completează informațiile furnizate de *Ghidul de utilizare rapidă*.

Notă: Consultați *Ghidul de utilizare rapidă* pentru instrucțiuni privind montarea pe un suport.

3.1 Poziționarea televizorului

În completarea citirii și înțelegerii instrucțiunilor de siguranță din *Secțiunea 1.1*, luați în considerare următoarele aspecte înainte de poziționarea televizorului dumneavoastră:

- Distanța ideală de vizionare la televizor este triplul dimensiunii ecranului.
- Poziționați televizorul într-un loc în care lumina nu cade direct pe ecran.
- Conectați-vă dispozitivele înainte de a poziționa televizorul.
- Televizorul dumneavoastră este echipat în partea din spate cu un Slot de Securitate Kensington. În cazul în care conectați un sistem de blocare anti-furt Kensington (care nu este furnizat cu televizorul), poziționați televizorul în apropierea unui obiect permanent (precum o masă) care poate fi ușor atașat la dispozitivul de blocare.

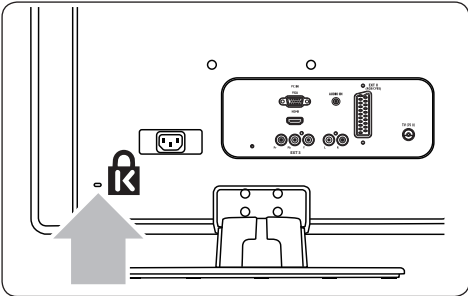

3.2 Montarea televizorului pe perete

⚠️ AVERTISMENT: Montarea televizorului pe perete trebuie efectuată numai de instalatori calificați. Koninklijke Philips Electronics N.V. nu își asumă nicio responsabilitate pentru accidente sau vătămrile corporale cauzate de montarea necorespunzătoare.

Pasul 1 Cumpărați o consolă de montare pe perete compatibilă VESA


În funcție de dimensiunea ecranului televizorului, cumpărați una din următoarele console de montare pe perete:

Dimensiune ecran TV (inci/cm)	Tip consolă de montare pe perete compatibilă VESA (milimetri)	Instrucțiuni speciale
22"/55.9cm	Fix 100 x 100	Niciuna
19"/48.4cm	Fix 100 x 100	Niciuna


Pasul 2 Îndepărtați suportul televizorului

⚠️ Notă: În cazul în care suportul pentru televizor nu este montat, săriți la *Pasul 3 Conectați cablurile*.


1. Poziționați cu atenție televizorul cu fața în jos, pe o suprafață plană, stabilă, acoperită cu un material moale. Materialul trebuie să fie suficient de gros pentru a putea proteja ecranul.

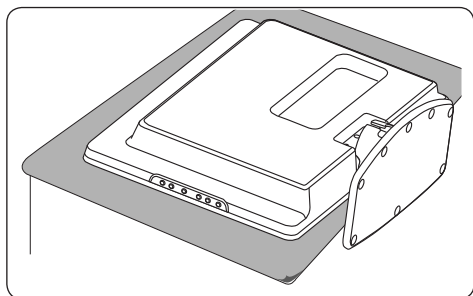

2. Utilizând o șurubelniță cu „cap cruce” (care nu este furnizată), deșurubați șuruburile care fixează televizorul pe suport. (Modelul de 19” dispune de patru șuruburi, modelul de 22” dispune de trei șuruburi).

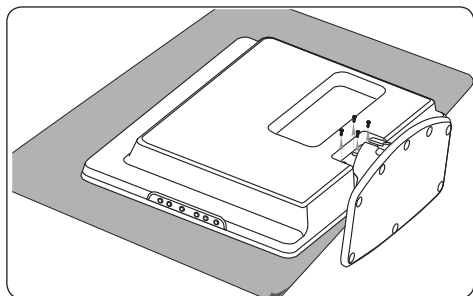

3. Trageți puternic suportul de sub televizor. Depozitați atât suportul cât și șuruburile într-un loc sigur în cazul unei reinstalări viitoare.

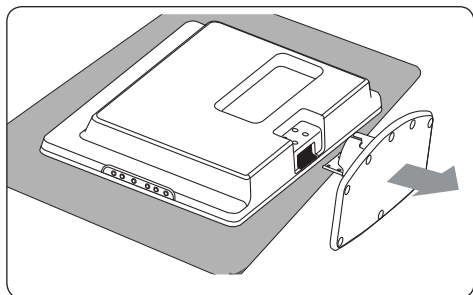

Pasul 3 Conectați cablurile

Conectați cablul de antenă, cablul de alimentare și toate celelalte dispozitive în partea din spate a televizorului, așa cum este descris în secțiunile următoare.


Pasul 4

Fixați televizorul pe suportul de perete compatibil VESA.

⚠ AVERTISMENT: Pentru fixarea televizorului pe consola de montare pe perete compatibilă VESA, folosiți numai șuruburile (M4 pentru toate modelele) și elementele de spațiere (4 cm). Șuruburile sunt alese pentru compatibilitate cu televizorul dumneavoastră; elementele de spațiere sunt destinate manipulării ușoare a cablurilor.


ⓘ Notă: În funcție de consola de montare pe perete compatibilă VESA de care dispuneți, s-ar putea să fie necesară separarea plăcii de montare de consolă pentru a facilita instalarea. Pentru instrucțiuni consultați documentația consolei de montare pe perete compatibilă VESA.

1. Poziționați cele patru piulițe de montare în partea din spate a televizorului.

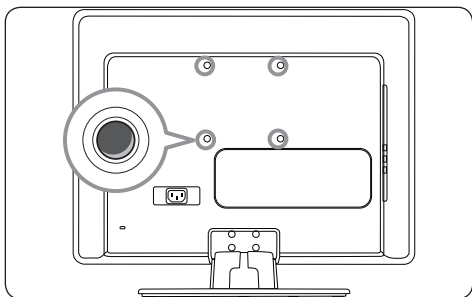

2. Aliniați placa/consola de montare cu cele patru piulițe de montare, plasând elementele de spațiere între placa/consola de montare și piulițele de montare.


- Utilizând o cheie de piulițe, introduceți șuruburile prin placa/console de montare și elementele de spațiere, fixați strâns șuruburile în piulițele de montare.

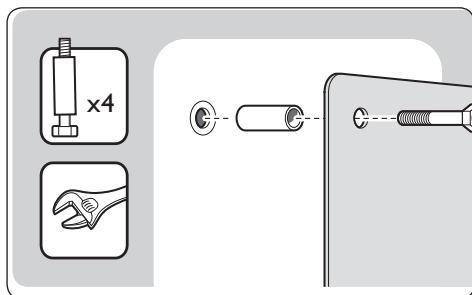

- Continuați cu instrucțiunile furnizate împreună cu consola de montare pe perete compatibilă VESA.

3.3 Conectarea cablului antenei

- Poziționați conectorul pentru **TV ANTENNA** în partea din spate a televizorului.
- Conectați un capăt al cablului antenei (nu este furnizat) la conectorul pentru **TV ANTENNA**. Utilizați un adaptor în cazul în care cablul antenei nu se potrivește.

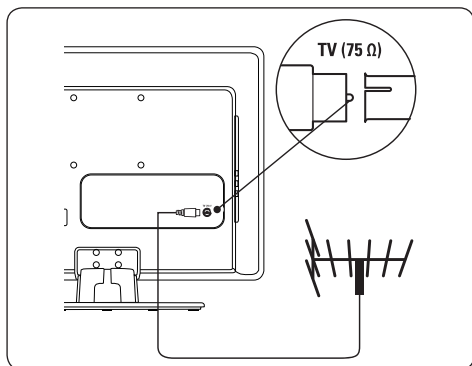

- Conectați celălalt capăt al cablului antenei la ieșirea antenei asigurându-vă ca la ambele capete cablul este fixat corespunzător.


3.4 Conectarea cablului de alimentare

⚠ AVERTISMENT: Verificați că tensiunea sursei de alimentare corespunde cu tensiunea menționată în partea din spate a televizorului. Nu introduceți cablul de alimentare dacă tensiunea este diferită.

Pentru a conecta cablul de alimentare

ⓘ Notă: Poziția conectorului de alimentare variază în funcție de modelul televizorului.


- Localizați conectorul de alimentare **AC IN** în partea din spate sau în partea inferioară a televizorului.

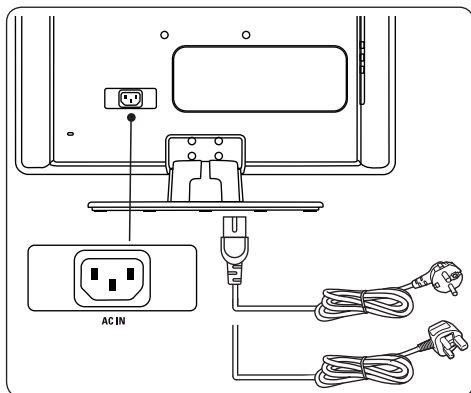

- Conectați cablul de alimentare la conectorul de alimentare **AC IN**.
- Conectați cablul de alimentare la sursa de alimentare, asigurându-vă că la ambele capete cablul este fixat corespunzător.


3.5 Manipulare cabluri

Dirijați cablul de alimentare, cablul de antenă și cablurile altor dispozitive prin suportul de cabluri (1) din partea din spate a televizorului.

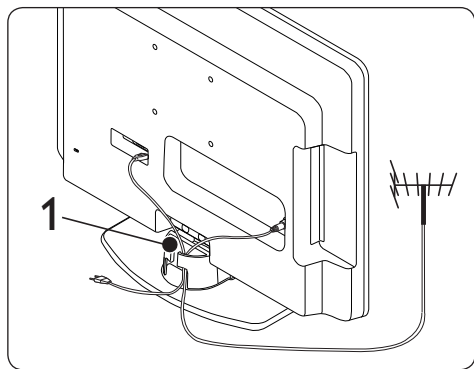

3.6 Introducerea bateriilor telecomenzii

1. Glisați capacul locașului bateriilor din partea din spate a telecomenzii.

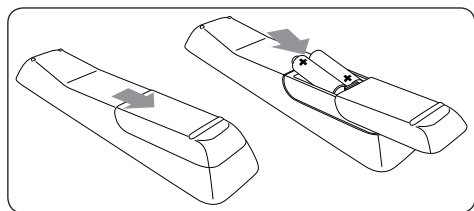

2. Introduceți în telecomandă cele două baterii furnizate (dimensiunea AAA, tipul LR03). Asigurați-vă că polii (+) și (-) ai bateriilor sunt poziționați corect, conform marcajelor din interior.

3. Glisați capacul la loc în poziție.

ⓘ **Notă:** Îndepărtați bateriile în cazul în care urmează să nu utilizați telecomanda pentru o perioadă mai lungă de timp.

3.7 Pornirea televizorului

Atunci când porniți televizorul pentru prima dată, verificați dacă cablul de alimentare este conectat în mod corespunzător. Când totul este pregătit apăsați **POWER** de pe partea laterală a televizorului.

ⓘ **Notă:** Anumite modele de televizoare necesită să apăsați și să mențineți apăsat butonul **POWER** timp de aproximativ două secunde. Este posibil ca televizorul dumneavoastră să necesite un interval de 15 secunde pentru a porni.

3.8 Prima setare

În momentul în care porniți televizorul pentru prima dată, vi se solicită să selectați **Țara** și meniul **Limbă**.

În cazul în care meniul nu este afișat, apăsați **MENU** pentru a afișa meniul.

1. Apăsați ▲ și ▼ de pe telecomandă pentru a selecta țara și apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.

2. Apăsați ▲ și ▼ pentru a selecta limba și apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.

Căutarea pornește automat. Toate programele TV și stațiile de radio disponibile vor fi memorate. Această operație durează câteva minute.

Dacă transmisorul sau rețeaua de cablu trimite un semnal de sortare automată, programele sunt numerotate în mod corect. În acest caz, instalarea este completă. În caz contrar, utilizați meniul **Setare canal** pentru a numerota programele.

ⓘ **Notă:** Pentru a ieși sau întrerupe căutarea apăsați **MENU**. Dacă nu a fost găsit niciun program, consultați Secțiunea 9 Soluții pentru rezolvarea problemelor.


4. Utilizarea televizorului

Această secțiunea vă ajută să realizați operațiile de bază pe televizorul dumneavoastră. Instrucțiunile privind operațiile avansate sunt furnizate în *Secțiunea 5 Utilizarea avansată a televizorului*.

4.1 Pornirea/oprirea televizorului sau punerea în modul standby

Pornirea televizorului

- În cazul în care indicatorul de alimentare (1) este stins, apăsați **POWER** de pe partea laterală a televizorului.

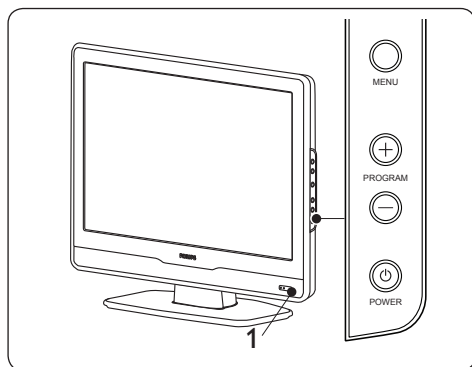


Oprirea televizorului

- Apăsați butonul **POWER** de pe partea laterală a televizorului. Indicatorul de alimentare (1) se stinge.

Comutarea în modul standby


- Apăsați  de pe telecomandă. Indicatorul de alimentare trece în modul standby (roșu).

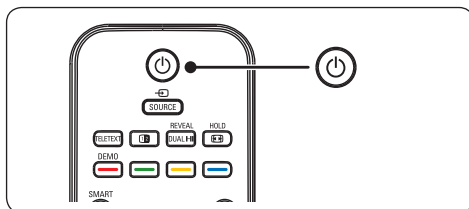

-  **Sugestie:** Deși televizorul dumneavoastră consumă puțină energie electrică atunci când se află în modul standby, energia continuă să fie consumată atâta timp cât cablul rămâne conectat și alimentat. Atunci când nu utilizați televizorul pentru perioade mai lungi de timp, opriți-l și deconectați-l de la sursa de alimentare.

Pornirea din modul standby


- În cazul în care indicatorul de alimentare se află în modul standby (roșu), apăsați  de pe telecomandă.

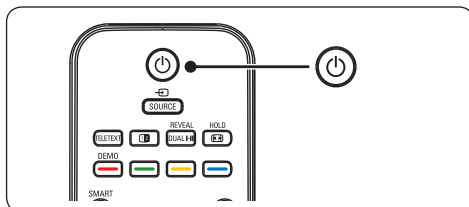

-  **Notă:** În cazul în care nu găsiți telecomanda și doriți să porniți televizorul din modul standby, apăsați **MENU** de pe partea laterală a televizorului.


4.2 Vizionarea la televizor

Schimbarea canalelor

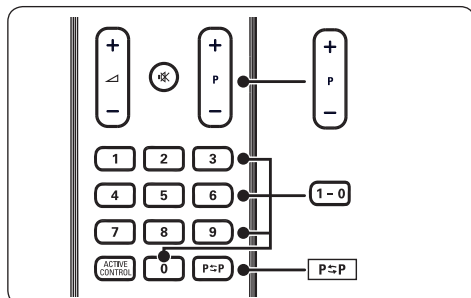

1. Apăsați un număr (de la 1 la 99) sau apăsați **P +/-** de pe telecomandă.
2. Apăsați **PROGRAM +/-** de pe controalele laterale ale televizorului.
3. Apăsați **P<P** pe telecomandă pentru a reveni la canalul vizionat anterior.

Reglarea volumului

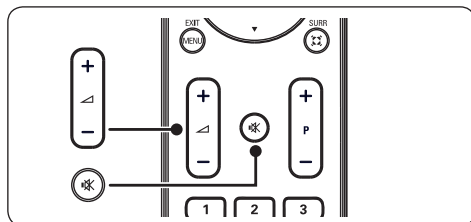


- Apăsați **▲ +** sau **-** de pe telecomandă, sau apăsați **VOLUME +** sau **-** de pe controalele laterale ale televizorului.
- Apăsați **MUTE** pe telecomandă pentru a anula sunetul. Apăsați **MUTE** din nou pentru a reactiva sunetul.

Notă: Pentru căști:

- Apăsați **▲ +** sau **-** de pe telecomandă pentru a regla volumul căștilor.
- Apăsați **MUTE** pentru a anula sunetul de la difuzoarele televizorului.
- Apăsați **▲ +** sau **-** pentru a reactiva difuzoarele televizorului.

4.3 Vizionarea dispozitivelor conectate


1. Porniți dispozitivul.
2. Apăsați **SOURCE** de pe telecomandă.

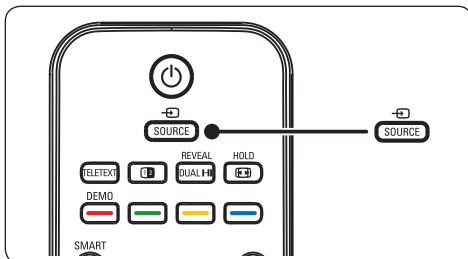

3. Apăsați **▲** sau **▼** pentru a selecta dispozitivul conectat.
4. Apăsați **OK** pentru a selecta dispozitivul.

4.4 Utilizarea teletextului


1. Apăsați **TELETEXT** de pe telecomandă. Va apărea pagina principală de index.

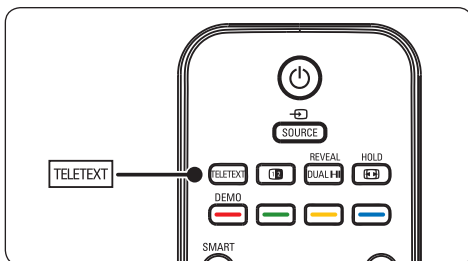

2. Apăsați tastele numerice pentru a introduce numărul paginii.
 3. Apăsați **P +/-** sau **▲/▼** pentru a vizualiza pagina următoare sau pe cea anterioară.
 4. Apăsați o tastă color pentru a selecta unul dintre elementele codificate prin culori din partea inferioară a ecranului.
- ✱ **Sugestie:** Apăsați **P↔P** pentru a reveni la pagina vizualizată anterior.
5. Apăsați **TELETEXT** din nou pentru a închide opțiunea teletext.

5. Utilizarea avansată a televizorului

5.1 Imagine de ansamblu a telecomenzii

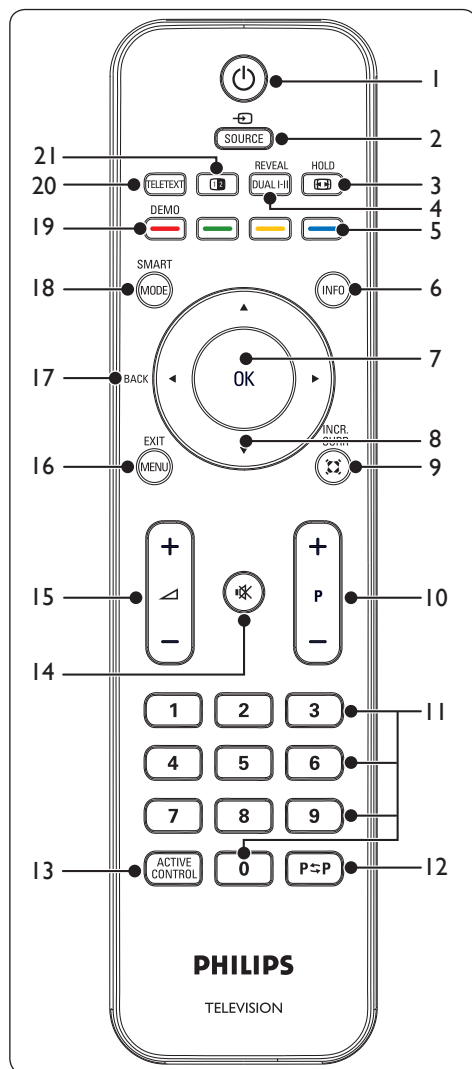

1. Pornește din modul standby sau înapoi în modul standby.


2. **SOURCE**
Selectează dispozitivele conectate.
3. /HOLD
Selectează un format pentru imagine sau înghetează o pagină a teletextului.
4. **DUAL I-II/REVEAL**
Apăsați repetat pentru a selecta un mod de sunet sau pentru a comuta între modul afișare sau ascundere.
5. Tăstetele colorate
Selectează sarcinile sau paginile teletextului.
6. **INFO**
Afișează informațiile referitoare la programe, dacă sunt disponibile.
7. **OK**
Accesează meniul **Toate canalele** sau activează o setare.
8.
Navighează prin meniuri.
9. Incredible Surround
Adaugă profunzime și dimensiune sunetului de la televizor. Selectați din **Act** sau **Dez**.
10. **P +/-**
Trece la canalul următor sau la cel anterior.
11. Tăstetele numerice
Selectează un canal, o pagină sau o setare.
12. **P=P**
Revine la canalul vizionat anterior.
13. **ACTIVE CONTROL**: Nu este suportat.
14.
Anulează sau restaurează sunetul.
15. +/-
Mărește sau micșorează volumul.
16. **MENU/EXIT**
Comută meniul între pornire și oprire.
17. **BACK**
18. **SMART MODE**
Apăsați repetat pentru a selecta Personal, Rich, Nature, Soft, sau Multimedia.
19. **DEMO**: Nu este suportat.
20. **TELETEXT**
Comută teletextul între modurile pornit și oprit.
21. Ecran dual – Nu este suportat.

5.2 Utilizarea meniurilor televizorului

Meniurile pe ecran vă ajută să instalați televizorul, să reglați setările pentru imagine și sunet și să accesați alte caracteristici. Această secțiune descrie modul în care puteți să navigați prin meniuri.

Accesarea meniului principal

1. Apăsați **MENU** de pe telecomandă pentru a afișa meniul principal.

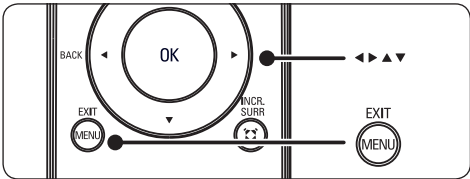

Va apărea următorul meniu:

Control principal 4		Imagine 8	
Imagine		Imagine inteligentă	
Sunet		Contrast	
Caracteristici		Luminozitate	
Instalare		Culoare	
		Claritate	
		Nuanță	
		Color temp	
		Format imagine	

Meniul imaginii conține reglări care afectează calitatea imaginii.

2. Apăsați **MENU** pentru a ieși.

5.3 Reglarea setărilor imaginii

1. Apăsați **MENU** de pe telecomandă și selectați **Imagine**.
Meniul **Imagine** va fi afișat.
2. Apăsați **▶** pentru a selecta o setare și apăsați **▲** sau **▼** pentru a regla setarea.
3. Apăsați **MENU** pentru a ieși.

Control principal 4		Imagine 8	
Imagine		Imagine inteligentă	
Sunet		Contrast	
Caracteristici		Luminozitate	
Instalare		Culoare	
		Claritate	
		Nuanță	
		Color temp	
		Format imagine	

Meniul imaginii conține reglări care afectează calitatea imaginii.


Descrierea setărilor privind imaginea:

- **Imagine inteligentă:** alegeți din **Personal**, **Viu**, **Standard**, **Video** sau **Economie energie**.
- **Luminozitate:** modificați luminozitatea imaginii.
- **Contrast:** modificați diferența dintre tonurile deschise și cele închise.
- **Culoare:** modificați intensitatea culorilor.
- **Claritate:** modificați claritatea imaginii.
- **Nuanță:** modificați imaginea în mixtă sau tonalitate cromatică.
- **Color temp:** modificați redarea culorii.
- **Format imagine:** modificați pentru a corespunde cu tipul de program pe care îl vizionați.

Modificarea formatului imaginii

Modificați formatul imaginii pentru a fi pe placul dumneavoastră.

1. Apăsați **[FORMAT]** (**Format imagine**) de pe telecomandă.

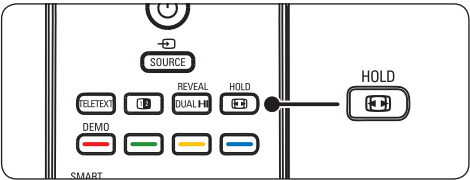

Alternativ, apăsați **MENU** de pe telecomandă și selectați **Picture ► Format imagine**.

2. Apăsați ▲ or ▼ pentru a selecta următoarele formate de imagine:

- **Super zoom (Nu pentru HD)**
Îndepărtează liniile negre de pe partea laterală a transmisiei 4:3 cu distorsiuni minime.



- **4:3 (Nu pentru HD)**

Afișează formatul clasic 4:3.



- **Redimensionare film 14:9 (Nu pentru HD)**

Modifică formatul clasic 4:3 în 14:9.




- **Redimensionare film 16:9 (Nu pentru HD)**

Modifică formatul clasic 4:3 în 16:9



- **Ecran lat**

Restrânge formatul clasic 4:3 în 16:9



5.4 Reglarea setărilor sunetului

1. Apăsați **MENU** de pe telecomandă și selectați **Sunet**.

Control principal 4		Sunet 4	
Imagine		Sunet inteligent	
Sunet		Setări	
Caracteristici		Incredible surround	
Instalare		AVL	
Meniul sunetului conține reguli care afectează reproducerea sunetului.			

2. Apăsați ▲ sau ▼ pentru a evidenția o setare și apăsați ► pentru a selecta setarea.
3. Apăsați ▲ sau ▼ pentru a regla setarea și apăsați **OK** pentru a confirma modificarea.
4. Apăsați **MENU** pentru a ieși.

Descrierea setărilor privind sunetul:

- **Sunet inteligent:** Selectați din **Personal**, **Discurs**, **Muzică**, **Filme** și **Multimedia**.
- **Setări:** modifică **Sunete înalte**, **Bas**, **Balans**.
- **Incredible surround:** adaugă profunzime și dimensiune sunetului. Selectați **On** sau **Off**.
- **AVL:** creștere limitată a sunetului, în special la schimbarea canalului sau la slot-urile de publicitate.

5.5 Reglarea setărilor caracteristicilor

1. Apăsați **MENU** de pe telecomandă și selectați **Caracteristici**.

Control principal 4		Caracteristici 4	
Imagine		Cronometru	
Sunet		NR	
Caracteristici		Blocare automată	
Instalare		Listă sursă	
Meniul caracterelor va acorda control Asupra funcțiilor speciale, adiționale.			

Cronometru

- **Ceas:** setează ora.
- **Timp start:** setează ora de pornire automată a televizorului.
- **Timp stop:** setează ora de oprire automată a televizorului.
- **Cronometru oprire:** selectează un interval automat de standby între **0** to **180** minute.

NR

Atenuează zgomotul de imagine („purici”) în condiții de recepție dificile.

Blocare automată

Puteți bloca canalele pentru a restricționa accesul copiilor dumneavoastră la conținuturi neadecvate. **Blocare automată** furnizează următoarele comenzi:

- **Blocare program:** blochează accesul la canalele TV.
- **Schimbare cod:** modificați codul de acces.
- **Ștergeți tot:** deblochează toate canalele și setările de programare blocate.

 **Sugestie:** Dacă ați uitat codul, introduceți '0711' pentru a suprascrie orice cod existent.

Listă sursă

Următoarele surse de intrare: **TV, EXT 1, EXT 2 S-Video, EXT 2 CVBS, EXT 3, PC IN, HDMI** și **HDMI side**.

1. Apăsați **▲** sau **▼** pentru a evidenția o opțiune și apăsați **►** pentru a selecta opțiunea.
2. Apăsați butonul **OK** pentru a confirma.
3. Apăsați **MENU** pentru a ieși.

6. Configurarea canalelor

Acest capitol furnizează instrucțiuni referitoare la modul în care trebuie să realizați prima setare și reinstalare a canalelor.

 **Notă:** Reinstalarea canalelor modifică lista cu **Toate canalele**.

6.1 Instalarea automată a canalelor

Pasul 1 Selectați limba meniului

1. Apăsați **MENU** de pe telecomandă și selectați **Instalare > Memorare manuală**.

Control principal	
Instalare	6
Limbă	22
Limbă	
Tara	Engelsk
Memorare automată	
Memorare manuală	
Setare canal	
Revino la setările din fabrica	
Apasati cursorul dreapta pentru a selecta meniul limba.	

2. Apăsați **▲** sau **▼** pentru a selecta o limbă.
3. Apăsați butonul **OK** pentru a confirma.

Pasul 2 Selectați țara

Televizorul instalează și aranjează canalele în funcție de țara dumneavoastră.

1. Apăsați **MENU** de pe telecomandă și selectați **Instalare > Țară**.
2. Apăsați **▲** sau **▼** pentru a selecta țara în care vă aflați.
3. Apăsați butonul **OK** pentru a confirma.

Pasul 3 Instalați canalele

Televizorul caută și memorează toate canalele TV analogice disponibile.

1. Apăsați **MENU** de pe telecomandă și selectați **Instalare > Memorare automată**.
2. Apăsați **►** pentru a selecta **Pornire**.
3. Apăsați butonul **OK** pentru a confirma.
4. În momentul în care căutarea canalelor s-a încheiat, apăsați **MENU** pentru a ieși.

6.2 Memorarea manuală a canalelor

Această secțiune descrie modalitatea de căutare și memorare manuală a canalelor TV analogice.

Pasul 1 Memorarea manuală

1. Apăsați **MENU** de pe telecomandă și selectați **Instalare > Memorare manuală**.

Control principal	
Instalare	6
Memorare manuală	5
Limbă	Sistem
Tara	Memorare manuală
Memorare automată	Prog. no
Memorare manuală	Acord fin
Setare canal	Memorează
Revino la setările din fabrica	

2. Selectați **Sistem** și apăsați **►** pentru a selecta unul din următoarele sisteme:
 - **Europa** (detectare automată*)
 - **Franța** (standard L/L')
 - **Europa de Est** (standard DK)
 - **UK** (standard I)
 - **Europa de Vest** (standard BG)

3. Selectați **Memorare manuală** și apăsați ► pentru a porni procesul de memorare.

În momentul în care este găsit un program, procesul de scanare se oprește și este afișată denumirea programului (când este disponibilă). Treceți la următorul pas. În cazul în care cunoașteți frecvența programului solicitat, puteți să o introduceți prin apăsarea tastelor de la 0 la 9. Dacă nu este găsită nicio imagine, consultați soluțiile posibile. Consultați *Secțiunea 9. Soluții pentru rezolvarea problemelor*.

4. Selectați **Prog. no.**, și apăsați numărul de la 0 la 9 sau ▲ / ▼ pentru a introduce numărul programului.
5. Selectați **Reglaj fin**, și apăsați ▲ sau ▼ pentru a ajusta reglarea.
6. Selectați **Memorează** și apăsați ► pentru a memora programul.
7. Repetați pașii de mai sus în cazul fiecărui program pe care doriți să îl memorați.
8. Apăsați **MENU** pentru a ieși.

Pasul 2 Setarea canalului

Puteți seta numele și numărul pentru un canal și ordinea canalelor.


1. Apăsați **MENU** de pe telecomandă și selectați **Instalare > Setare canal**.
2. Apăsați ▲ sau ▼ pentru a evidenția o opțiune și apăsați ► pentru a selecta opțiunea.

Control principal	
Instalare	6
Setare canal	4
Limbă	Editare canal
Tara	Comutare canal
Memorare automată	Editare nume
Memorare manuală	Sortare canal
Setare canal	
Revino la setările din fabrica	

- **Editare canal:** selectați un canal pentru a-l edita.
- **Comutare canal:** comutați canalul selectat la canalul de destinație.
- **Editare nume:** denumiți un canal sau o sursă externă.
 - Apăsați ▲, ► pentru a vă mișca în zona de afișare a numelui.
 - Apăsați ▲, ▼ pentru a selecta caracterele.
 - Apăsați ► pentru a ieși. Numele este memorat.
- **Sortare canal:** aranjează canalele în ordine numerică și alfabetică.

7. Conectarea dispozitivelor

7.1 Prezentare de ansamblu privind conectarea

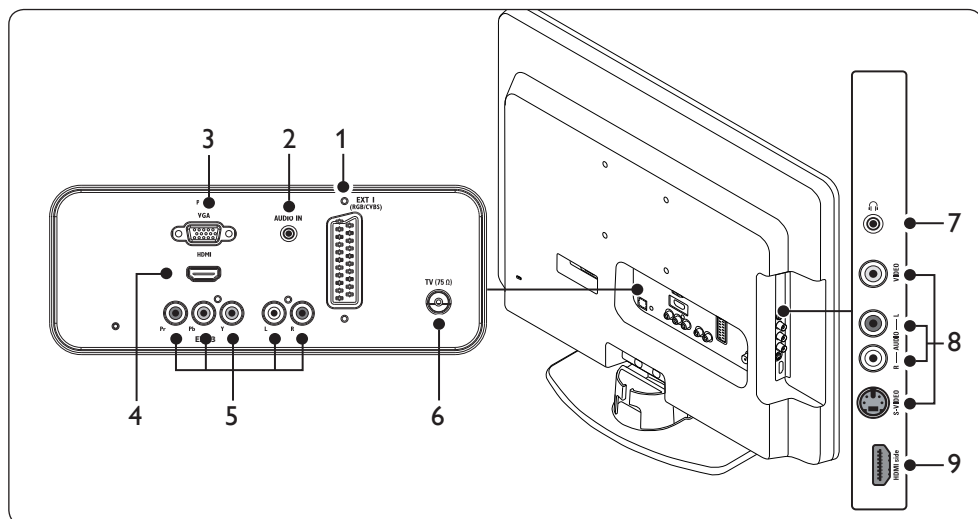

Conectorii din partea din spate

1. EXT 1

Conector SCART pentru DVD playere, VCR-uri, receptoare digitale, console de joc și alte dispozitive SCART. Acceptă Audio L/R (Stânga/Dreapta).

2. AUDIO IN

Conector mini-jack pentru intrarea audio a PC-ului.

3. PC IN

Conector VGA pentru PC.

4. HDMI

Conectori intrare HDMI pentru Blu-ray Disc playere, receptoare digitale, console de jocuri sau alte dispozitive de înaltă definiție.

5. EXT 3

Conectori intrare video pe componente (Y Pb Pr) și Audio L/R pentru DVD playere.

6. TV ANTENNA

Conectori laterali

7. Căști

Mini-jack stereo.

8. EXT 2

Conectori laterali intrare CVBS, S-Video și Audio L/R. Acceptă dispozitive cu semnal compus și S-Video.


9. HDMI side

Conector HDMI suplimentar pentru dispozitivele mobile de înaltă definiție.

7.2 Selectarea calității conexiunii

Această secțiune descrie modul în care puteți amplifica experiența audio-video conectând dispozitivele cu cei mai buni conectori existenți.



HDMI – Cea mai bună calitate ★★★★★

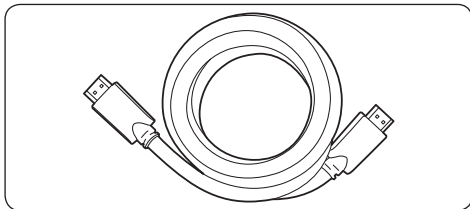

HDMI asigură cea mai bună calitate audio video posibilă. Atât semnalele audio cât și cele video sunt combinate într-un singur cablu HDMI, furnizând o interferență digitală necomprimată între dispozitivele TV și HDMI. Trebuie să utilizați HDMI pentru a beneficia de o imagine video de înaltă definiție.

Notă: Philips HDMI acceptă HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection – Protecție Conținuturi Digitale pentru Lățime de bandă mare). HDCP reprezintă o formă de Management a Drepturilor Digitale care protejează conținutul de înaltă definiție de pe DVD-uri sau discurile Blu-ray.

Componentă (Y Pb Pr) – Calitate mai bună ★★★★★

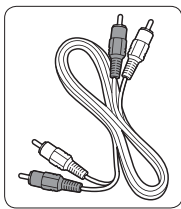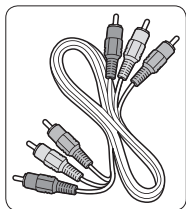


- Cablu video pe componente – Roșu, Verde, Albastru
- Cablu audio L/R - Roșu, Alb

Semnalul video pe componente (Y Pb Pr) asigură o mai bună calitate a imaginilor decât S-Video sau conexiunile video compuse. Deși semnalul video pe componente acceptă semnale de înaltă definiție, calitatea imaginii este mai scăzută decât în cazul HDMI și este analogică.



Atunci când conectați un cablu video pe componente, potriviți culorile cablului cu conectorii EXT 3 din partea din spate a televizorului. De asemenea, conectați cablul Audio L/R la conectorii de intrare Audio L/R roșu și alb la EXT 3.

SCART – Calitate bună ★★★

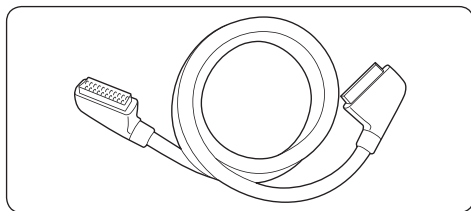

SCART combină semnalele audio și video într-un singur cablu. Semnalele audio sunt stereo, în timp ce semnalele video pot dispune de o calitate de semnal compus. SCART nu acceptă semnal video de înaltă definiție și este analogic. Un conector SCART este furnizat pe televizor, EXT 1.


S-Video – Calitate bună ★★

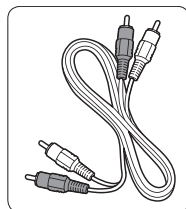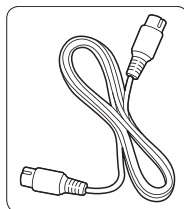

- Cablu S-Video
- Cablu audio L/R - Roșu, Alb

O conexiune analogică, S-video furnizează o calitate mai bună a imaginii decât semnalul video compus. În momentul în care conectați dispozitivul cu S-video, conectați cablul S-Video la conectorul S-Video de la portul EXT 2 al televizorului. Trebuie să conectați un cablu separat Audio L/R de la dispozitiv la conectorii Audio L/R roșu și alb la portul EXT 2 al televizorului.

Compus – Calitate de bază ★

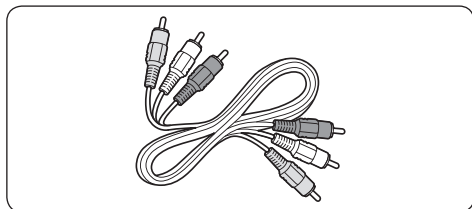

Semnalul video compus furnizează o conectivitate analogică de bază, de obicei prin combinarea cablului video RCA (galben) cu cablul Audio L/R (roșu și alb). Potrivii culorile cablului în momentul în care îl conectați la conectorii de intrare Audio L/R și Video compus la EXT 2 a televizorului. Cablul compus audio/video – Galben, roșu și alb.

7.3 Conectarea dispozitivelor


Această secțiune descrie modalitatea de conectare a diverselor dispozitive care dispun de conectori diferiți. Acești împreună cu exemplele suplimentare sunt furnizate în cadrul Ghidul de Pornire Rapidă.

⚠ Atenție: Deconectați cablul de alimentare înainte de a conecta dispozitivele.

📌 Notă: Pot fi utilizate diverse tipuri de conectori pentru a conecta un dispozitiv la televizor, în funcție de disponibilitatea și necesitățile dumneavoastră.


Blu-ray Disc player

Pentru semnal video complet de înaltă definiție, conectați cablul HDMI după cum este ilustrat:

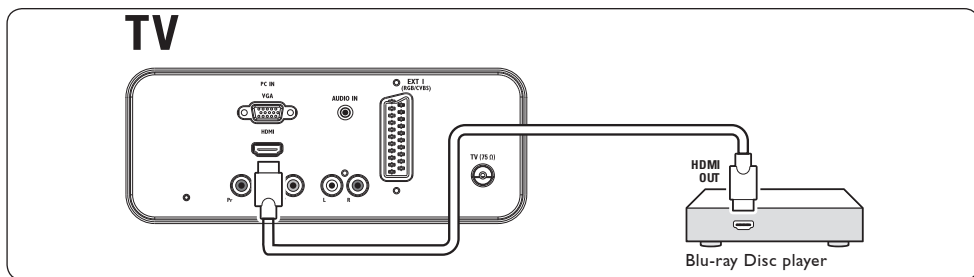

DVD player


Pentru video DVD conectați un cablu SCART după cum este ilustrat:

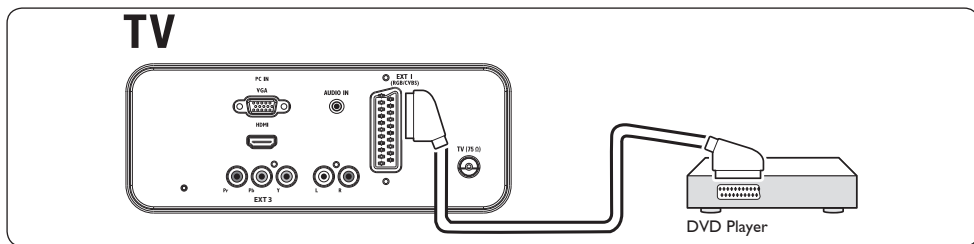

Receptor satelit

Pentru a recepționa canale analogice și canale digitale prin intermediul receptorului de satelit, conectați un cablu de antenă și un cablu SCART după cum este ilustrat:

TV

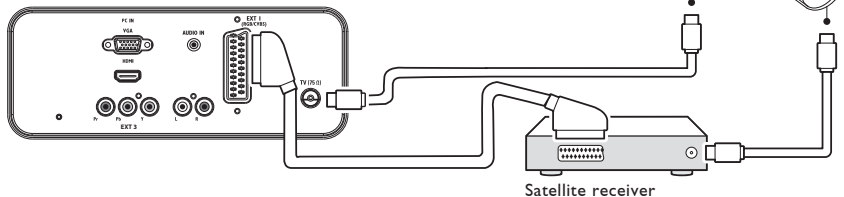


Satellite receiver

DVD recorder combinat cu receptor digital

Pentru a recepționa canale analogice prin intermediul antenei și pentru a înregistra programe pe un DVD recorder și receptor digital combinat, conectați două cabluri de antenă și unul SCART după cum este ilustrat:

TV

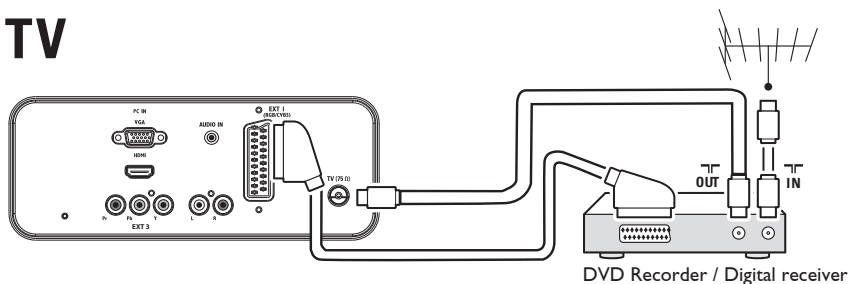


DVD Recorder / Digital receiver

DVD recorder

Pentru a recepționa canale analogice prin intermediul antenei și pentru a înregistra programe pe un DVD recorder, conectați două cabluri de antenă și unul SCART după cum este ilustrat:


TV

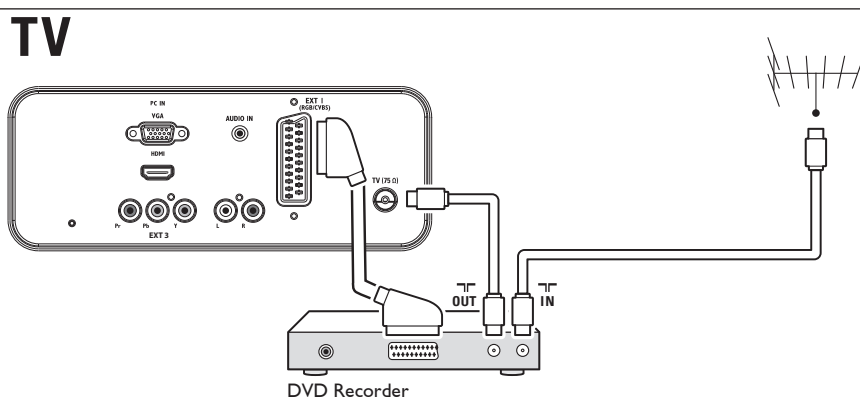

DVD Recorder

Consolă pentru jocuri sau cameră video

Cea mai practică conexiune pentru o consolă mobilă pentru jocuri sau pentru o cameră video poate fi cea de pe partea laterală a televizorului. De exemplu, puteți conecta consola pentru jocuri sau camera video la conectorii VIDEO/ S-Video și AUDIO L/R de pe partea laterală a televizorului. Un conector HDMI este de asemenea disponibil pentru dispozitivele de înaltă definiție.

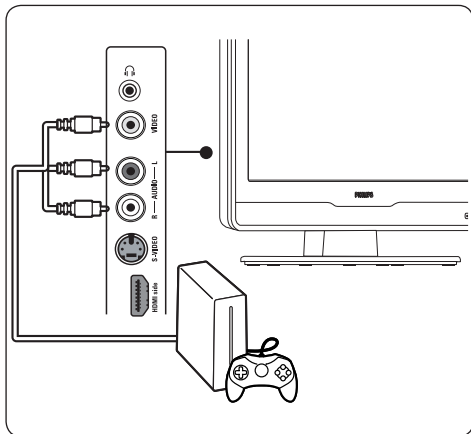

O consolă pentru jocuri permanentă sau o cameră video poate fi conectată la un conector HDMI sau la conectorii EXT 3 (componente) din spatele televizorului.


Calculator Personal

Înainte de conectarea la PC:

- Setati rata de reîmprospătare pentru monitorul PC-ului la 60Hz. Consultați *Secțiunea 8 Specificații tehnice* pentru o listă cu rezoluțiile calculatorului.
- Modificați formatul imaginii televizorului la un ecran lat așa cum este descris în *Secțiunea 5.3. Reglare setări imagine*.

Pentru a conecta un PC în spatele televizorului

1. Utilizați un cablu de conectare VGA pentru intrarea PC IN din spatele televizorului.
2. Conectați un cablu audio mini-jack de la PC la conectorul mini-jack **AUDIO IN** din spatele televizorului.

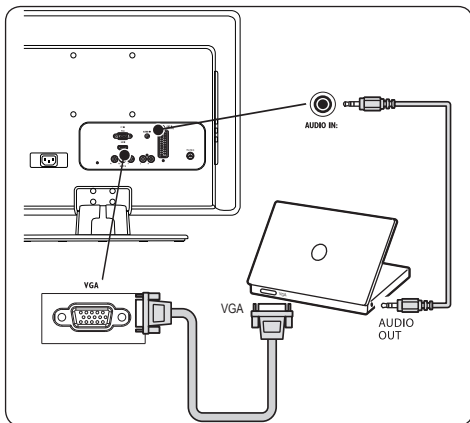

8. Specificații tehnice

Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă. Pentru specificații detaliate despre acest produs consultați site-ul www.philips.com/support.

Rezoluții de afișare acceptate

• Formate calculator

Rezoluție	Rată de reîmprospătare
720 x 400	70Hz
640 x 480	60Hz
640 x 480	67Hz
800 x 600	60Hz
1024 x 768	60Hz
1280 x 1024	60Hz
1440 x 900	60Hz
1680 x 1050 (doar 22")	60Hz

• Formate video

Rezoluție	Rată de reîmprospătare
480i	60Hz
480p	60Hz
576i	50Hz
576p	50Hz
720p	50Hz, 60Hz
1080i	50Hz, 60Hz
1080p (doar HDMI)	50Hz, 60Hz

Tuner / Recepție / Transmisie

- Intrare antenă: 75ohm coaxial (IEC75)
- Redare video: NTSC, SECAM, PAL

Sunet

- Sistem de sunet: Virtual Surround

Telecomanda

- Tip: RC-5
- Baterii: Dimensiune 2 x AAA (tip LR03)

Conexiuni (Spate)

- EXT 1 (SCART): Audio L/R, intrare/ieșire CVBS, RGB
- EXT 3: Componentă (Y Pb Pr), intrare Audio L/R
- HDMI
- TV ANTENNA
- AUDIO IN: Intrare audio mini-jack pentru
- PC IN: Conector PC D-sub 15 pini

Conexiuni (partea laterală)

- Leșire pentru căști (mini-jack stereo)
- EXT 2: AUDIO L/R, intrare CVBS, intrare S-Video
- HDMI side

Alimentare

- Sursă de alimentare cu energie: CA 100 – 240V ($\pm 10\%$)
- Consum de energie și consum de energie în regim standby: Consultați specificațiile tehnice la www.philips.com
- Temperatură mediu: 5°C – 35°C

9. Soluții pentru rezolvarea problemelor

Această secțiune descrie problemele cele mai des întâlnite și soluțiile corespunzătoare.

9.1 Probleme de ordin general

Televizorul nu pornește:

- Deconectați cablul de alimentare, așteptați un minut și reconectați-l.
- Verificați dacă cablul de alimentare este conectat corespunzător și dacă este alimentat.

Telecomanda nu funcționează corespunzător:

- Verificați ca bateriile telecomenzii să fie corect introduse în conformitate cu orientarea +/-.
- Înlocuiți bateriile telecomenzii dacă sunt consumate sau slabe.
- Curățați telecomanda și lentilele senzorului televizorului.

Meniul televizorului este afișat într-o limbă greșită:

- Consultați *Secțiunea 6.1 Instalarea automată a canalelor* pentru instrucțiuni cu privire la modificarea meniului televizorului în limba preferată.

Atunci când porniți/opriți sau treceți televizorul în modul standby auziți un sunet de la structura televizorului:

- Nu este necesară nicio acțiune. Zgomotul reprezintă o prelungire normală și o contracție normală a televizorului pe măsură ce se încălzește sau se răcește. Nu afectează performanța.

Ați uitat codul pentru deblocarea opțiunii Blocare pentru copii:

- Introduceți '0711' așa cum este descris în *Secțiunea 5.5 Reglarea setărilor caracteristicilor*.

9.2 Probleme privind imaginea

Indicatorul de alimentare este aprins, dar nu există imagine:

- Verificați ca antena să fie corect conectată.
- Verificați dacă dispozitivul corespunzător este selectat.

Există sunet dar nu și imagine:

- Verificați ca setările imaginii să fie configurate corespunzător. Consultați *Secțiunea 5.3 Reglarea setărilor imaginii*.

Aveți o recepție deficitară de la conexiunea antenei:

- Verificați ca antena să fie corect conectată la televizor.
- Difuzoarele la volum mare, dispozitivele audio neîmpământate, luminile de neon, clădirile înalte sau munții pot influența calitatea imaginii. Încercați să îmbunătățiți calitatea recepției prin modificarea direcției antenei sau îndepărtarea dispozitivelor de televizor.
- Verificați dacă sistemul televizorului este selectat corespunzător regiunii dumneavoastră. Consultați *Secțiunea 6.2 Memorarea manuală a canalelor*.
- Dacă recepția este deficitară doar pe un canal, încercați să reglați fin acest canal. Consultați *Secțiunea 6.2 Memorarea manuală a canalelor*.

Primiți o calitate slabă a imaginii de la dispozitivele conectate:

- Verificați ca respectivele dispozitive să fie conectate corepunzător.
- Verificați ca setările imaginii să fie configurate corespunzător. Consultați *Secțiunea 5.3 Reglarea setărilor imaginii*.

Această imagine nu se potrivește pe ecran, este prea mare sau prea mică:

- Încercați să utilizați un alt format al imaginii așa cum este descris în *Secțiunea 5.3. Reglarea setărilor imaginii*.

Poziția imaginii pe ecran nu este corectă:

- Semnalele de imagine de la unele dispozitive nu se potrivesc adecvat pe ecran. Verificați ieșirea semnalului dispozitivului.

9.3 Probleme cu sunetul

Există imagine dar nu și sunet la televizor:

-  **Notă:** Dacă nu este detectat niciun semnal audio, televizorul oprește automat ieșirea audio și nu indică existența unei defecțiuni.
- Verificați ca toate cablurile să fie corespunzător conectate
- Verificați ca volumul să nu fie setat la 0.
- Verificați ca sunetul să nu fie anulat.

Există imagine dar calitatea sunetului este deficitară:

- Verificați setările pentru **Sunet** așa cum este descris în *Secțiunea 5.4 Reglare setări sunet*.

Există imagine dar sunetul se propagă doar de la un difuzor:

- Verificați ca **Balansul** să fie configurat corespunzător așa cum este descris în *Secțiunea 5.4 Reglare setări sunet*.

9.4 Probleme referitoare la conexiunea HDMI

Ați întâlnit probleme cu dispozitivele HDMI

- Suportul HDMI poate prelungi durata de timp care este necesară televizorului pentru a afișa conținutul de pe dispozitiv.
- Dacă televizorul nu recunoaște dispozitivul și pe ecran nu este afișată nicio imagine, încercați să treceți de la un dispozitiv la altul și înapoi pentru a reporni.
- În cazul în care experimentați întreruperi intermitente ale sunetului, verificați manualul utilizatorului pentru dispozitivul HDMI pentru a vă asigura că setările de ieșire sunt corecte. Alternativ, încercați să conectați semnalul audio de la dispozitivul HDMI la televizor prin intermediul intrării AUDIO IN din spatele televizorului.
- Dacă este utilizat un adaptor HDMI-către-DVI sau HDMI către cablul DVI, verificați să fie conectat un cablu audio suplimentar la intrarea AUDIO IN.

9.5 Probleme legate de conexiunea la PC

Afișajul PC-ului pe televizor nu este stabil sau nu este sincronizat:

- Verificați să fie selectate pe PC o rezoluție acceptată și o rată de reîmprospătare acceptată. Consultați *Secțiunea 8 Specificații tehnice* pentru informații referitoare la rezoluțiile suportate și la ratele de reîmprospătare.

9.6 Contactați-ne

Dacă nu puteți rezolva problema, consultați FAQ (Întrebări frecvente) pentru acest televizor pe site-ul webwww.philips.com/support.

Dacă problema rămâne nerezolvată, contactați Centrul de Asistență a Clienților din țara dumneavoastră după cum este listat în acest manual de utilizare.

⚠ AVERTISMENT: Nu încercați să reparați dumneavoastră televizorul. Acest lucru poate cauza vătămări corporale grave, deteriorări ireparabile ale televizorului sau poate anula garanția.

ℹ Notă: Vă rugăm să aveți la dispoziție modelul televizorului și numărul de serie înainte de a ne contacta. Aceste numere sunt disponibile pe spatele și partea laterală a televizorului, precum și pe ambalaj.

10. Index

A

Accesați
 meniul principal 16

Alimentare
 Conectare 10

Analogic
 Instalare canal 19

Antenă
 Conectare 10

Automat
 Instalare canal 19

B

Blocare Kensington 8

C

Cablu HDMI 22

Canale
 Instalare
 Automat 19
 Manual 19
 Modificare 13

Compus 23

Comutare televizor
 Act 11

 Pornire din modul standby 12

Conectare
 dispozitive 21, 24

Conectați cablul antenei 10

Conectorii din partea din spate 6

Conexiuni
 Calitate cablu
 Compus 23
 HDMI 22
 SCART 22
 S-Video 22

Dispozitive

 Blu-ray Disc player 24

 DVD player 24

 PC 26

Consolă de montare pe perete
compatibilă VESA 8

D

Dispozitive
 Vizionare 13

F

Formate video 27

Fus orar 19

G

Grija față de mediul înconjurător 4

H

HDCP 22

I

Instalare canale 19

Instalare manuală canale 19

Î

Întreținere

 Ecran 4

 Mediu 4

Întreținerea ecranului 4

M

Manipulare cabluri 11

Meniu de acces rapid 18

Meniuri

 Acces rapid

 Utilizare 18

 Principal

 Accesați 16

Mode principal 19, 21

Mod shop 19, 21

Montarea televizorului pe perete 8

P		T
Parte laterală		Telecomanda
Comenzi 6		Baterii 11
Conectori 6		Utilizare de bază 7
Poziție TV 8		TV
Primii pași 8		Comutator
		Act 11
R		Pornire din modul standby 12
Reciclare produs 4		Controale laterale 6
Reglați		Imagine ansamblu 6
setarea caracteristicilor 18		Montare pe perete 8
		Poziție 8
S		Suport 8
SCART 22		Telecomanda
Schimbarea canalelor		Baterii 11
canale 13		Utilizare de bază 7
Siguranța 3		Teletext
Soluții pentru rezolvarea problemelor 27		Utilizare de bază 13
Sunet		Vizionarea la televizor 13
Setări		
Reglare setări 17		Ț
S-Video 22		Țară
		Selecție 19
		Y
		Y Pb Pr 22

