

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome



NO BRUKSANVISNING

PHILIPS



Country	Number	Tariff
Austria	0810 000205	€0.07/min
Belgium	078250145	€0.06/min
Bulgaria	+3592 489 99 96	local
Croatia	01 3033 754	local
Czech Rep	800142840	free
Denmark	3525 8759	local
Finland	09 2311 3415	local
France	0821 611655	€0.09/min
Germany	01803 386 852	€0.09/min
Greece	0 0800 3122 1280	free
Hungary	0680018189	free
Ireland	01 601 1777	local
Italy	840320086	€0.08/min
Luxembourg	40 6661 5644	local
Netherlands	0900 8407	€0.10/min
Norway	2270 8111	local
Poland	0223491504	local
Portugal	2 1359 1442	local
Romania	1-203-2060	local
Russia	(495) 961-1111	local
Serbia	+381 114 440 841	local
Slovakia	0800 004537	free
Slovenia	01 280 95 22	local
Spain	902 888 784	€0.10/min
Sweden	08 5792 9100	local
Switzerland	0844 800 544	local
Turkey	0800 261 3302	local
UK	0870 900 9070	local
Ukraine	044 254 2392	local

This information is correct at the time of press. For updated contact information, refer to www.philips.com/support.

Innholdsfortegnelse

1.	Viktig	3
1.1.	Sikkerhet	3
1.2.	Vedlikehold av skjermen	4
1.3.	Miljøhensyn	4

2.	TVen	5
2.1.	Oversikt over TVen	5

3.	Komme i gang	7
3.1.	Plassere TVen	7
3.2.	Veggmontering av TVen	7
3.3.	Koble til antennekabelen	9
3.4.	Koble til strømledningen	9
3.5.	Holde styr på kablene	10
3.6.	Sette inn batterier i fjernkontrollen ..	10
3.7.	Slå på TVen	10
3.8.	Første konfigurering	10

4.	Bruke TVen	11
4.1.	Slå av eller på eller sette i standby-modus	11
4.2.	Se på TV	11
4.3.	Vise tilkoblede enheter	12
4.4.	Bruke tekst-TV	12

5.	Utnytt TVen til fulle	13
5.1.	Oversikt over fjernkontrollen	13
5.2.	Bruke TV-menyene	14
5.3.	Justere bildeinnstillinger	14
5.4.	Juster lydinnstillinger	15
5.5.	Justere funksjonsinnstillinger	15

6.	Installere kanaler	16
6.1.	Installere kanaler automatisk	16
6.2.	Lagre kanaler manuelt	17

7.	Koble til enhetene	18
7.1.	Oversikt over koblinger	18
7.2.	Velge tilkoblingskvalitet	19
7.3.	Koble til enhetene	21

8.	Tekniske spesifikasjoner	24
----	--------------------------------	----

9.	Feilsøking	25
9.1.	Generelle problemer	25
9.2.	Problemer med bildet	25
9.3.	Problemer med lyden	25
9.4.	Problemer med HDMI-koblingen	26
9.5.	Problemer med PC-tilkobling	26
9.6.	Kontakt oss	26

10.	Indeks	27
-----	--------------	----

©2008 Koninklijke Philips Electronics N.V. Med enerett. Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerkene eies av Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

Philips forbeholder seg retten til når som helst å endre produkter uten å måtte endre tidligere leverte produkter på tilsvarende måte.

Innholdet i denne håndboken anses som tilstrekkelig for den tilsiktede broken av systemer. Hvis produktet eller produktets deler eller prosedyrer brukes i andre sammenhenger enn det som er angitt her, må det innhentes bekreftelse på gyldigheten og egnetheten. Philips garanterer at materialet i seg selv ikke krenker patenter i USA. Det gis ingen uttrykt eller underforstått garanti utover dette.

Garanti

Ingen deler av produktet kan repareres av brukeren. Ikke åpne eller fjern deksler for de interne delene av produktet. Reparasjoner kan bare utføres av Philips-servicesentre og offisielt godkjente servicedealer. Hvis dette ikke følges, anses alle garantier, uttrykte eller underforståtte, som ugyldige. Enhver bruk som er uttrykkelig forbudt av denne håndboken, og eventuelle endringer eller monteringsprosedyrer som ikke er anbefalt eller godkjent i denne håndboken, gjør garantien ugyldig.

Pikselegenskaper

Dette LCD-produktet har et høyt antall fargepikslar. Selv om det har 99,999 % eller flere effektive pikslar, kan det oppstå svarte prikker eller punkter med sterkt lys (rødt, grønt eller blått) som vises kontinuerlig på skjermen. Dette er en strukturell egenskap ved skjermen (innenfor vanlige bransjestandarder) og er ikke en feil ved produktet.

Programvare med åpen kildekode

Denne TVen har programvare med åpen kildekode. Philips tilbyr herved ved forespørsel å utlevere eller gjøre tilgjengelig mot en avgift som ikke overstiger kostnaden ved å fysisk utføre kildedistribusjonen, en fullstendig, maskinlesbar kopi av den tilsvarende kildekode i et medium som er vanlig å bruke for utveksling av programvare.

Dette tilbudet står ved lag i 3 år etter kjøpsdatoen for dette produktet. Du kan få kildekode ved å skrive til:

Philips Innovative Applications N.V.
Ass. to the Development Manager
Pathoekeweg 11
B-8000 Brugge
Belgia

Samsvar med EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. produserer og selger flere produkter som er beregnet på forbrukere, og som på samme måte som ethvert elektronisk apparat, ofte kan utstråle og motta elektromagnetiske signaler.

Et av Philips' viktigste forretningsprinsipper er å ta alle nødvendige forholdsregler for helse og sikkerhet, slik at produktene samsvarer med alle de juridiske kravene og oppfyller de EMF-standardene som gjaldt da produktene ble produsert.

Philips er forpliktet til å utvikle, produsere markedsføre produkter som ikke forårsaker uheldige helsevirkninger.

Philips bekrefter at hvis Philips-produkter håndteres riktig ifølge tilsiktet bruk, er det trygt å bruke dem ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.

Philips har en aktiv rolle i utviklingen av internasjonale standarder for EMF og sikkerhet, noe som gjør det mulig for Philips å forutse den videre utviklingen på dette området, for slik å kunne integrere den i produktene på et tidlig stadium.

Nettspenningssikring (bare Storbritannia)

Denne TVen har en godkjent helstøpt sikring. Hvis det blir nødvendig å bytte nettspenningssikringen, må den erstattes med en sikring som har den **samme verdien som er angitt** på sikringen (for eksempel 10 A).

1. Ta av sikringsdekselet og ta ut sikringen.
2. Den nye sikringen må samsvare med standarden BS 1362 og ha godkjenningssmerket fra ASTA. Hvis du har mistet sikringen, må du kontakte forhandleren og få bekreftet den riktige sikringstypen.
3. Sett sikringsdekselet på plass igjen.

På grunn av overensstemmelse med EMC-direktivet skal ikke støpselet til dette produktet fjernes fra ledningen.

Opphavsrett



VESA, FDMI og logoen VESA-monteringskompatibel er varemerker for Video Electronics Standards Association.

® Kensington og MicroSaver er amerikanskregistrerte varemerker for ACCO World Corporation, og det foreligger utstedte registreringer og søknader om registrering i andre land over hele verden. Alle andre registrerte eller uregistrerte varemerker tilhører sine respektive eiere.

1. Viktig


Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips!

Les denne brukerhåndboken før du begynner å bruke dette produktet.

Følg instruksjonene for sikkerhet og vedlikehold av skjermen nøye. Produktgarantien gjelder ikke for skader som har oppstått som følge av at instruksjonene ikke er fulgt.

For å få fullt utbytte av støtten som Philips tilbyr, må du registrere produktet på www.philips.com/welcome.


Modell- og serienummer for TVen finner du bak på og på siden av TVen og på emballasjen.

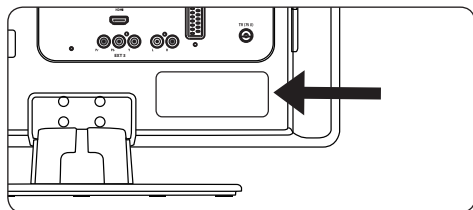

1.1 Sikkerhet


- Hvis TVen utsettes for lave temperaturer (mindre enn 5°C) under frakt, åpner du esken og venter til TVen har fått lik temperatur som omgivelsene før du pakker den ut.
- For å unngå kortslutning må du ikke utsette TVen, fjernkontrollen eller batteriene til fjernkontrollen for regn eller vann.
- Ikke plasser gjenstander med vann eller andre væsker på toppen av eller nær TVen. Søl av væske på TVen kan føre til elektrisk støt. Hvis det er sølt væske på TVen, må den ikke brukes. Koble TVen fra stikkkontakten øyeblikkelig, og la en godkjent reparatør undersøke apparatet.
- Ikke stikk fremmedelementer inn i ventilasjonshullet. Dette kan føre til skader på TVen.
- For å unngå risiko for brann eller elektrisk støt må du ikke plassere TVen, fjernkontrollen eller batteriene til fjernkontrollen nær åpen ild (f.eks. tente stearinlys) og andre varmekilder, inklusive direkte sollys.
- TVen må ikke plasseres på et sted med begrenset plass, for eksempel i en bokhylle. La det være minst 10 cm med luft på alle sider av TVen. Kontroller at lufttilførselen ikke blokkeres.
- Hvis TVen skal plasseres på et flatt, hardt underlag, må du bare bruke stativet som fulgte med. Ikke flytt TVen hvis den ikke er skrudd skikkelig fast til stativet.
- Veggmontering av TVen krever spesialkunnskap og må bare utføres av kvalifiserte fagfolk. TVen må bare monteres på en egnet veggbrakett og på en vegg som tåler vekten av apparatet. Hvis monteringen på veggen ikke gjøres riktig, kan dette forårsake alvorlige skader. Prøv aldri å montere TVen på veggen selv.
- Hvis TVen er plassert på en dreibar fot eller arm, må du kontrollere at strømledningen ikke strekkes når TVen dreies. Strekk på strømledningen kan løsne kontakter og føre til lysbuedannelse eller brann.
- Koble TVen fra stikkkontakten og antennekontakten før tordenvær. Ikke rør TVen, strømledningen eller antennekabelen når tordenværet pågår.
- Kontroller at du har full tilgang til strømledningen, slik at det er enkelt å koble TVen fra stikkkontakten.
- Hvis du har høyt volum ved bruk av øreplugger eller hodetelefoner, kan dette føre til varig hørselsskade. Selv om høyt volum kan høres normalt ut over tid, kan det skade hørselen. Du beskytter hørselen ved å begrense tiden du har høyt volum når du bruker øreplugger eller hodetelefoner.
- Når du skal koble TVen fra stikkkontakten, må du gjøre følgende:

- Slå av TVen, deretter strømmen (hvis tilgjengelig).
- Trekk ut strømledningen fra stikkkontakten.

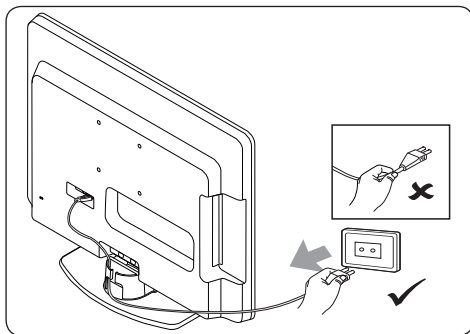

- Trekk ut strømledningen fra kontakten på baksiden av TVen. Hold alltid i støpselet når du trekker ut strømledningen. Ikke dra i selve ledningen.

1.2 Vedlikehold av skjermen

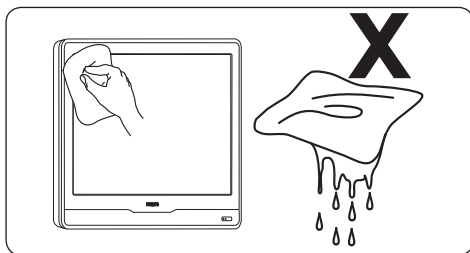

- Slå av TVen og trekk ut strømledningen før rengjøring av skjermen. Rengjør skjermen med en myk, tørr klut. Ikke bruk rengjøringsmidler eller lignende da disse kan skade skjermen.
- Tørk av vandrdåper så raskt som mulig, slik at det ikke oppstår misdannelser eller at fargene falmer.
- Ikke berør, trykk, gni eller slå på skjermen med harde gjenstander da dette kan føre til varige skader på skjermen.
- Unngå så langt det er mulig, stillestående bilder som vises på skjermen over

lengre tid. Dette kan for eksempel være skjermmenyer, tekst-TV-sider, svarte striper eller børstelegrafer. Hvis du er nødt til å bruke stillestående bilder, kan du redusere skjermkontrasten og lysstyrken for å unngå skader på skjermen.

1.3 Miljøhensyn

Resirkulering av emballasjen

Emballasjen til dette produktet er beregnet på resirkulering. Kontakt lokalmyndighetene for informasjon om hvordan emballasjen kan resirkuleres.

Avhending av brukte produkter



Produktet er produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og brukes på nytt. Når et produkt er merket med en søppeldunk med kryss over, betyr det at produktet dekkes av EU-direktiv 2002/96/EF:

Ikke kast produktet sammen med husholdningsavfall. Spør forhandleren om hvordan du kan avhende produktet på sikreste måte. Ukontrollert avhending av avfall skader både helse og miljø.

Avhending av brukte batterier

Batteriene som følger med, inneholder ikke kvikksølv eller kadmium. Avhend medfølgende og brukte batterier i henhold til lokale forskrifter.

Strømforbruk

Når TVen er i standby-modus, bruker den minimalt med energi for å spare miljøet mest mulig. Aktivt strømforbruk vises på baksiden av TVen.


Hvis du vil ha mer detaljerte spesifikasjoner, kan du se produktarket på www.philips.com/support.

2. TVen

Denne delen gir en oversikt over de mest brukte kontrollene og funksjonene til TVen.


2.1 Oversikt over TVen

Kontrollene på siden

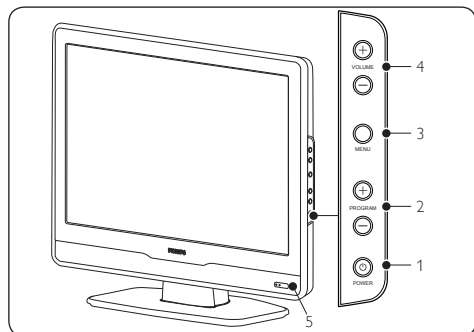


1. **POWER**
2. **PROGRAM +/-**
3. **MENU**
4. **VOLUME +/-**
5. Strømindikator/fjernkontrollsensor

Kontaktene på siden

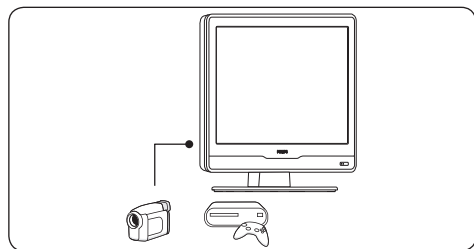

Bruk kontaktene på siden av TVen når du skal koble til mobile enheter, for eksempel et HD-videokamera eller en spillkonsoll. Du kan også koble til hodetelefoner.


Kontaktene på baksiden.

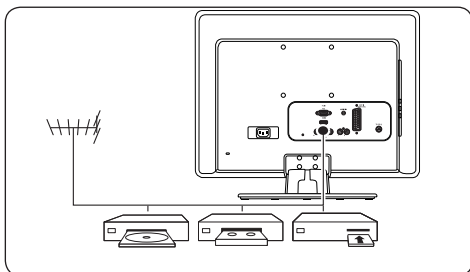

Bruk kontaktene på baksiden av TVen når du skal koble til antennen og faste enheter, for eksempel en HD-platespiller, DVD-spiller eller videospiller.

 **Merk:** Se Del 7, *Koble til enheter*, for mer informasjon om kontakter.

Fjernkontroll

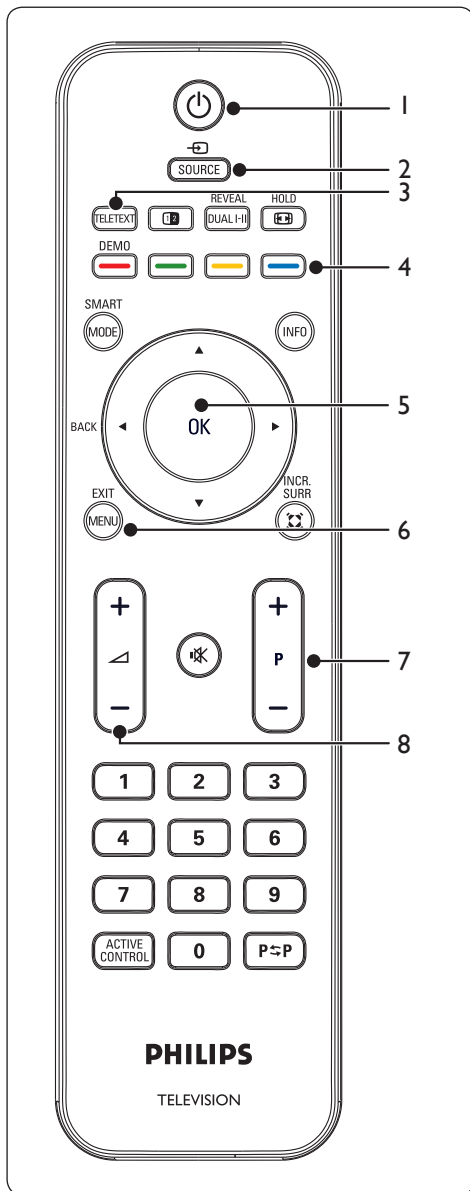

1. Strøm
2. **SOURCE**
3. **TELETEXT**
4. Fargeknapper
Fra venstre, rød, grønn, gul, blå
5. , , , , **OK**
Navigerings- eller pilknapper
6. **MENU**
7. **P +/-**
Programvalg opp og ned
8. **+/-**
Lydstyrke opp og ned

Se Del 5.1, Oversikt over fjernkontrollen, for mer informasjon om fjernkontrollen.

3. Komme i gang


Denne delen beskriver hvordan du plasserer og installerer TVen, og den supplerer informasjonen i *Hurtigguide*.

Merk: Se i *Hurtigguide* for instruksjoner om montering av stativet.

3.1 Plassere TVen

I tillegg til sikkerhetsinstruksjonene i *Del 1.1* bør du lese følgende før du plasserer TVen:

- Den ideelle avstanden for å se på TV er tre ganger størrelsen på skjermen.
- Plasser TVen slik at det ikke kommer lys på skjermen.
- Koble til enhetene før du plasserer TVen.
- Bak på TVen er det et sikkerhetsspor for en Kensington-lås. Hvis du kobler til en Kensington-lås for å forhindre tyveri (denne følger ikke med), må du plassere TVen innen rekkevidde av et objekt som står fast (for eksempel et bord) som lett kan festes til låsen.

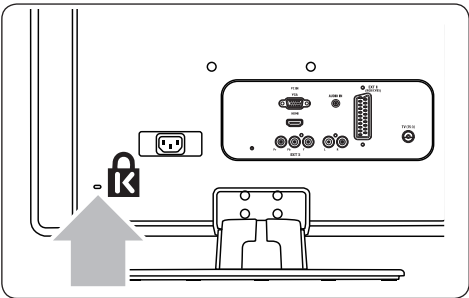

3.2 Veggmontering av TVen

⚠ ADVARSEL: Veggmontering av TV-apparatet må bare utføres av kvalifiserte fagfolk. Koninklijke Philips Electronics N.V. påtar seg ikke noe ansvar for feilmontering som fører til ulykker eller skader.

Trinn 1 Kjøp en VESA-kompatibel veggbrakett


Kjøp én av følgende veggbraketter, avhengig av størrelsen på TV-skjermen:

TV-skjermens størrelse (tommer/cm)	VESA-kompatibel veggbrakett (mm)	Spesielle instruksjoner
22"/55.9cm	Fast 100 x 100	Ingen
19"/48.4cm	Fast 100 x 100	Ingen


Trinn 2 Fjern TV-stativet

ⓘ Merk: Hvis TV-stativet ikke er fastmontert, kan du gå videre til *Trinn 3 Koble til alle kabler*.


1. Legg TVen forsiktig, med skjermen ned, på en flat, stabil overflate dekket av mykt stoff. Stoffet må være tykt nok til å beskytte skjermen.

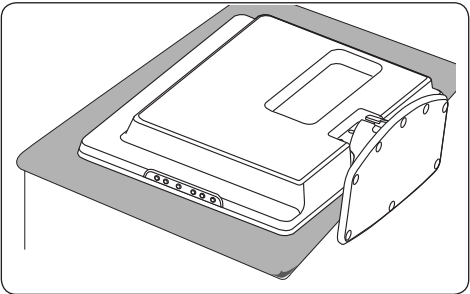

2. Skru ut skruene som fester stativet til TV-apparatet ved hjelp av en stjerneskrutrekker (følger ikke med). (19-tommers har fire skruer, 22-tommers har tre skruer).

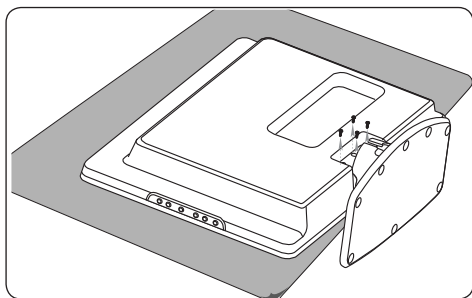

3. Dra stativet løs fra undersiden av TV-apparatet med en bestemt bevegelse. Legg stativet og skruene på et trygt sted, slik at de kan brukes om igjen senere.

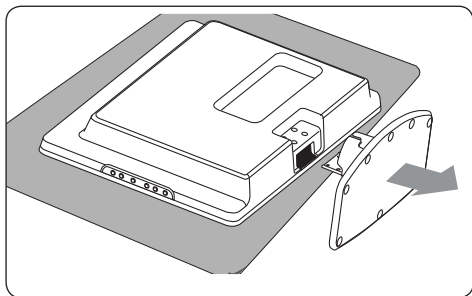

Trinn 3 Koble til alle kabler

Koble til antennekabelen, strømledningen og alle enheter på baksiden av TVen som beskrevet i delene under.


Trinn 4

Fest den VESA-kompatible veggbraketten til TVen.


⚠ ADVARSEL: Bruk bare de skruene (M4 for alle modeller) og avstandsstykkene (4 cm) til å feste den VESA-kompatible veggbraketten til TVen. Skruene som følger med, er utformet for å tåle vekten av TVen, og de avstandsstykkene er utformet for å gi enkel kabelhåndtering.

ⓘ Merk: Avhengig av hvilken VESA-kompatibel veggbrakett du bruker, kan det hende du må skille monteringsplaten fra veggbraketten for at installeringen skal bli enklere. Se i dokumentasjonen som følger med den VESA-kompatible veggbraketten, for instruksjoner.

1. Finn de fire monteringsmutterne bak på TVen.

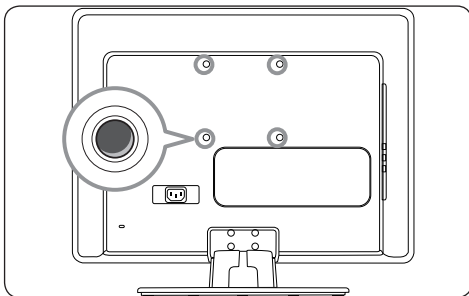


2. Rett inn platen/braketten i forhold til de fire monteringsmutterne, og plasser de avstandsstykkene mellom platen/braketten og monteringsmutterne.
3. Stikk de skruene gjennom platen/braketten og avstandsstykkene, og bruk deretter en skiftenøkkel til å feste skruene ordentlig til monteringsmutterne.

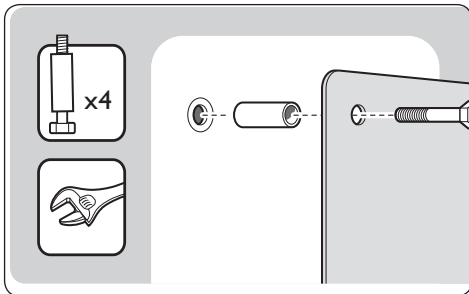

4. Deretter kan du følge instruksjonene som fulgte med den VESA-kompatible veggbraketten.

3.3 Koble til antennekabelen

1. Finn **TV ANTENNA** bak på TVen.
2. Koble den ene enden av antennekabelen (følger ikke med) til **TV ANTENNA**.
Bruk en adapter dersom antennekabelen ikke passer.

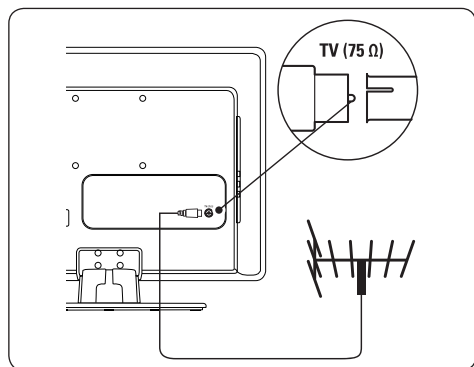

3. Koble den andre enden av antennekabelen til antenneuttaket. Kontroller at kabelen er godt festet i begge ender.

3.4 Koble til strømledningen


⚠ ADVARSEL: Kontroller at nettspenningen er den samme som spenningen som er angitt bak på TVen. Ikke sett inn strømledningen hvis spenningen ikke er den samme.

Slik kobler du til strømledningen

ⓘ Merk

Plasseringen av strømkontakten varierer fra modell til modell.


1. Finn strømkontakten **AC IN** bak på eller under TVen.

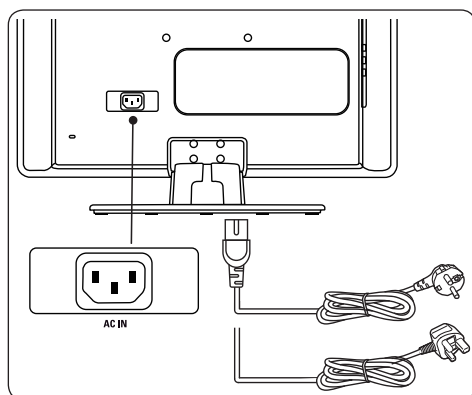

2. Koble strømledningen til strømkontakten **AC IN**.
3. Koble strømledningen til stikkontakten. Kontroller at ledningen er godt festet i begge ender.


3.5 Holde styr på kablene

Dra strømledningen, antennekabelen og alle de andre kablene til ulike enheter gjennom kabelholderen (1) bak på TVen.

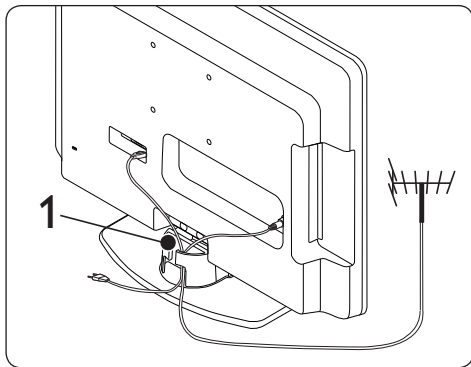

3.6 Sette inn batterier i fjernkontrollen

1. Skyv av batteridekselet på baksiden av fjernkontrollen.

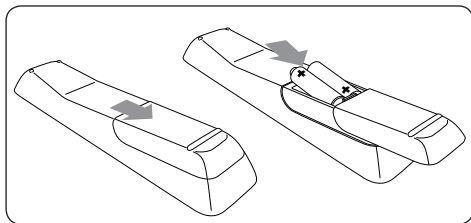

2. Sett inn de to batteriene som følger med (størrelse AAA, type LR03). Kontroller at batteripolene (+) og (-) ligger riktig i forhold til merkene inne i batterirommet.
3. Skyv dekselet på plass.

 **Merk:** Ta ut batteriene fra fjernkontrollen hvis det er lenge til du skal bruke den.

3.7 Slå på TVen

Første gang du slår TVen på, kontrollerer du at strømledningen er koblet til. Når dette er i orden, trykker du på **POWER** på siden av TVen.

 **Merk:** På noen TV-modeller må du holde inne **POWER** i opptil to sekunder. Det kan ta opptil 15 sekunder før TVen slår seg på.

3.8 Første konfigurering

Når du slår på TVen for første gang, blir du bedt om å velge **Land** og **Menyspråk**.

Hvis menyen ikke vises, trykker du på **MENU** for å vise menyen.

1. Trykk på ▲ og ▼ på fjernkontrollen for å velge land, og trykk på **OK** for å bekrefte valget.
2. Trykk på ▲ og ▼ for å velge språk, og trykk på **OK** for å bekrefte valget.

Søket starter automatisk. Alle tilgjengelige TV-kanaler og radiostasjoner lagres. Dette kan ta noen minutter.

Hvis senderen eller kabelnettverket sender ut et automatisk sorteringssignal, blir kanalene riktig nummerert. I så fall er installasjonen fullført. Hvis ikke, bruker du menyen **Kanalinnstilling** for å nummerere kanalene.

 **Merk:** Du kan avslutte eller avbryte søket ved å trykke på **MENU**. Hvis du ikke finner noen kanaler, kan du se *Del 9 Feilsøking*.


4. Bruke TVen

Denne delen hjelper deg med grunnleggende TV-funksjoner. Du finner instruksjoner om avanserte TV-funksjoner i *Del 5 Utrytt TVen til fulle*.

4.1 Slå av eller på eller sette i standby-modus

Slå på TVen

- Hvis strømindikatorens (1) er av, trykker du på **POWER** på siden av TVen.

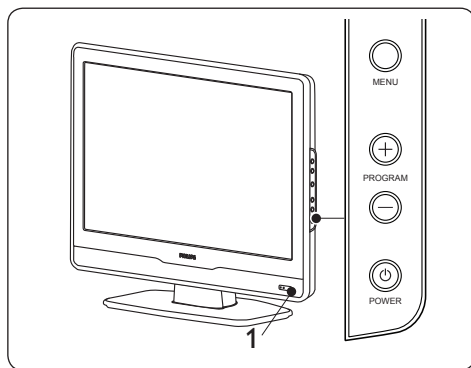


Slå av TVen

- Trykk på **POWER** på siden av TVen. Strømindikatorens (1) slås av.

Gå til standby

- Trykk på  på fjernkontrollen. Strømindikatorens endres til standby (rød).

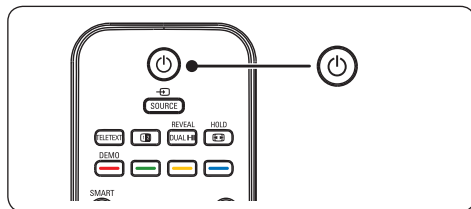


 **Tips:** Selv om TVen bruker veldig lite strøm når den er i standby-modus, fortsetter den

å bruke energi så lenge den er slått på og koblet til stikkontakten. Når det er lenge til du skal bruke TVen, kan du slå den av og koble den fra stikkontakten.

Slå på fra standby-modus


- Hvis strømindikatorens er i standby (rød), trykker du på  på fjernkontrollen.

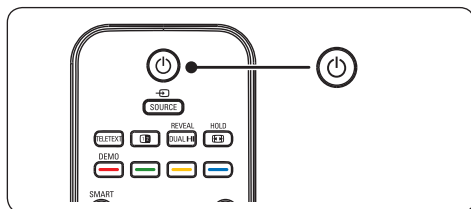

 **Merk:** Hvis du ikke kan finne fjernkontrollen og vil slå på TVen fra standby-modus, trykker du på **MENU** på siden av TVen.


4.2 Se på TV

Bytte kanaler

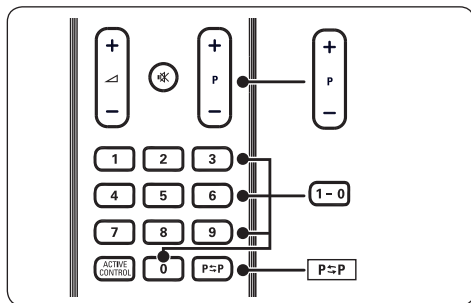

- Tast et tall (1 til 99) eller trykk på **P +/-** på fjernkontrollen.
- Trykk på **PROGRAM +/-** på sidekontrollene på TVen.
- Trykk på **P↔P** på fjernkontrollen for å gå tilbake til den sist viste TV-kanalen.

Justere volumet

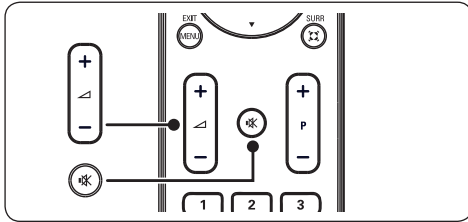


- Trykk på $\triangle$ + eller - på fjernkontrollen, eller trykk på **VOLUME +** eller - på sidekontrollene på Tven.
- Trykk på $\times$ på fjernkontrollen for å slå av lyden. Trykk på $\times$ en gang til for å slå på lyden.

Merk: For hodetelefon:

- Trykk på $\triangle$ + eller - på fjernkontrollen for å velge lydstyrke for hodetelefonene.
- Trykk på $\times$ for å slå av lyden fra TV-høytalerne.
- Trykk på $\triangle$ + eller - for å slå på TV-høytalerne igjen.

4.3 Vise tilkoblede enheter


1. Slå på enheten.
2. Trykk på **SOURCE** på fjernkontrollen.

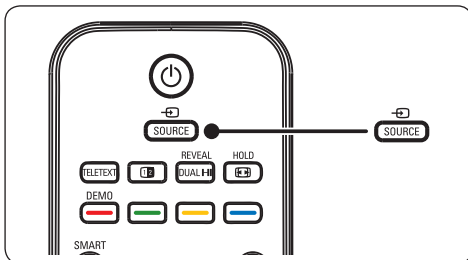

3. Trykk på $\triangle$ eller ∇ for å velge tilkoblet enhet.
4. Trykk på **OK** for å velge enheten.

4.4 Bruke tekst-TV

1. Trykk på **TELETEXT** på fjernkontrollen. Hovedsiden vises.

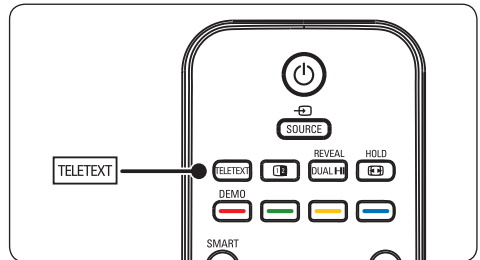


2. Bruk nummerknappene for å angi et sidetall.
3. Trykk **P +/-** eller $\triangle/\nabla$ for å vise neste eller forrige side.
4. Trykk på en fargetast for å velge et av de fargekodede valgene nederst på skjermen.

 **Tips:** Trykk på **P=P** for å gå til den forrige viste siden.

5. Trykk på **TELETEXT** igjen for å slå av tekst-TV.

5. Utnytt TVen til fulle

5.1 Oversikt over fjernkontrollen

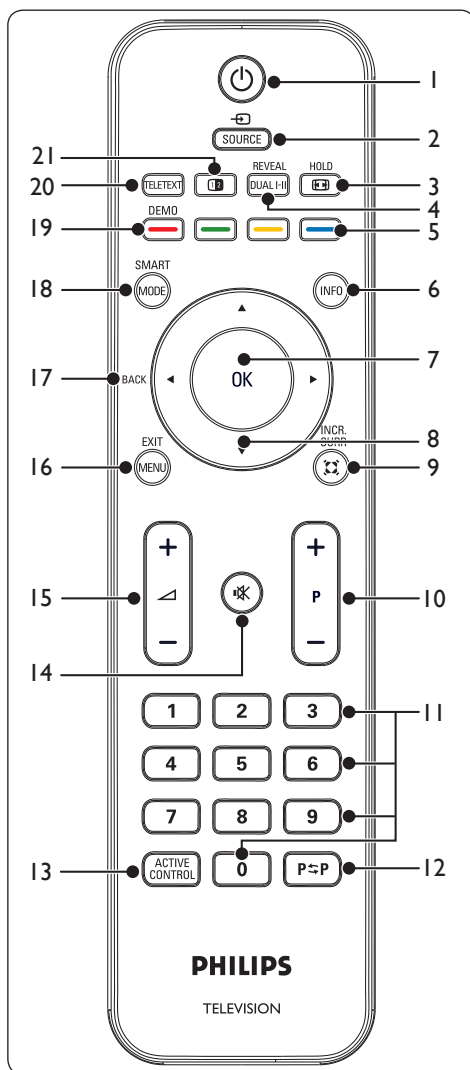

1. Slår på fra standby-modus eller setter tilbake i standby-modus.

2. **SOURCE**
Velger tilkoblede enheter.

3. **HOLD**
Velger bildeformat eller fryser en tekst-TV-side.

4. **DUAL I-I/REVEAL**
Trykk flere ganger for å velge lydmodus eller for å veksle mellom vise/gjemme.

5. Fargeknapper
Velger oppgaver eller tekst-TV-sider.

6. **INFO**
Viser programinformasjon hvis det er tilgjengelig.

7. **OK**
Gir tilgang til menyen **Alle kanaler** eller aktiverer en innstilling.

8.
Navigere i menyene.

9. Incredible Surround
Gir TV-lyden større dybde og dimensjon. Velg mellom **På** eller **Av**.

10. **P +/-**
Bytter til neste eller forrige kanal.

11. Nummertaster
Velger en kanal, side eller innstilling.

12. **P+P**
Går tilbake til den forrige viste kanalen.

13. **ACTIVE CONTROL**: Støttes ikke.

14. Slår lyden av eller på.

15. +/- Øker eller senker volumet.

16. **MENU/EXIT**
Viser eller lukker menyen.

17. **BACK**

18. **SMART MODE**
Trykk flere ganger for å velge mellom Idealinnstilling, Rik, Natur, Myk eller Multimedia.

19. **DEMO**: Støttes ikke.

20. **TELETEXT**
Viser eller lukker tekst-TV.


21. Dobbel skjerm – Støttes ikke.

5.2 Bruke TV-menyene

Menyene på skjermen hjelper deg med å installere TVen, justere innstillingene for bilde og lyd og få tilgang til andre funksjoner. Denne delen beskriver hvordan du kan navigere gjennom menyene.

Åpne hovedmenyen

1. Trykk på **MENU** på fjernkontrollen for å vise hovedmenyen.

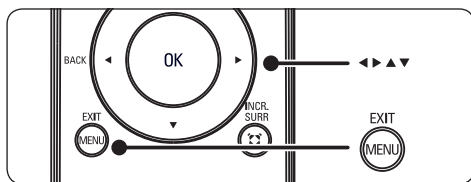

Følgende meny vises:

Hovedkontroll 4		Bilde 8	
Bilde		Smart bilde	
Lyd		Kontrast	
Funksjon		Lysstyrke	
Installer		Farge	
		Skarphet	
		Fargenyans	
		Fargetemperatur	
		Bildeformat	
Bildemenyen inneholder innstillingene som påvirker bildekvaliteten.			

2. Trykk på **MENU** for å avslutte.

5.3 Justere bildeinnstillinger

1. Trykk på **MENU** på fjernkontrollen, og velg **Bilde**.

Bilde-menyen vises.

2. Trykk på ► for å velge innstilling, og trykk på ▲ eller ▼ for å justere innstillingen.
3. Trykk på **MENU** for å gå ut av menyen.

Hovedkontroll 4		Bilde 8	
Bilde		Smart bilde	
Lyd		Kontrast	
Funksjon		Lysstyrke	
Installer		Farge	
		Skarphet	
		Fargenyans	
		Fargetemperatur	
		Bildeformat	
Bildemenyen inneholder innstillingene som påvirker bilde kvaliteten.			


Beskrivelse av bildeinnstillinger:

- **Smart bilde:** velg mellom **Personlig, Levende, Standard, Film** eller **Strømsparer**.
- **Lysstyrke:** endre lysstyrken.
- **Kontrast:** endre forholdet mellom lyse og mørke nyanser.
- **Farge:** endre fargeintensiteten.
- **Skarphet:** endre skarpheten på bildet.
- **Fargetone:** endre bildefarge til miks eller fargetone.
- **Fargetemp:** endre fargegjengivelsen.
- **Bildeformat:** tilpass til programmet som vises.

Endre bildeformat

Tilpass bildeformatet til innholdet.

1. Trykk på **[Bildeformat]** på fjernkontrollen.

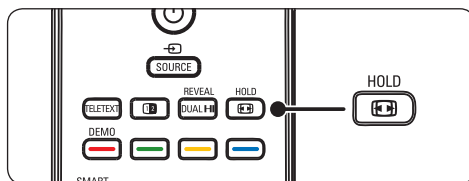

Du kan eventuelt trykke på **MENU** på fjernkontrollen og velge **Bilde ► Bildeformat**.

2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge ett av

følgende bildeformat:

- **Super zoom** (Gjelder ikke HD)

Fjerner svarte striper på sidene ved sendinger i formatet 4:3 med minimal forvrenging.



- **4:3 (gjelder ikke HD)**

Viser det klassiske formatet 4:3



- **Movie expand 14:9 (gjelder ikke HD)**

Skalerer det klassiske formatet 4:3 til 14:9



- **Movie expand 16:9 (gjelder ikke HD)**

Skalerer det klassiske formatet 4:3 til 16:9.



- **Widescreen**

Strekker det klassiske formatet 4:3 til 16:9.



5.4 Juster lydinnstillinger

1. Trykk på **MENU** på fjernkontrollen, og velg **Lyd**.

Hovedkontroll		4	Lyd	4
Bilde			Smart lyd	
Lyd			Stilling	
Funksjon			Incredible surround	
Installer			AVL	
Lydmenyen inneholder innstillinger som påvirker lydgjengivelsen.				

2. Trykk på ▲ eller ▼ for å utheve en innstilling, og trykk på ► for å velge innstillingen.
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å justere innstillingen, og trykk på **OK** for å bekrefte endringen.
4. Trykk på **MENU** for å avslutte.

Beskrivelse av lydinnstillinger:

- **Smart lyd:** velg mellom **Idealinnstilling**, **Tale**, **Musikk**, **Film** og **Multimedia**.
- **Innstilling:** endre **Diskant**, **Bass**, **Balanse**.
- **Incredible surround:** gir TV-lyden dybde og dimensjon. Velg **På** eller **Av**.
- **AVL:** begrenser økninger i lydnivå, spesielt ved programskifte eller reklame.

5.5 Justere funksjonsinnstillinger

1. Trykk på **MENU** på fjernkontrollen, og velg **Funksjoner**.

Hovedkontroll		4	Funksjon	4
Bilde			Tidsinnstilling	
Lyd			NR	
Funksjon			Aut. lås	
Installer			Kildelese	
Med denne egenskapsmenyen kan du kontrollere spesielle tilleggfunksjoner.				

Tidsinnstilling

- **Klokke:** stille klokkeslettet.
- **Starttid:** angi et tidspunkt der TVen slår seg på automatisk.
- **Stopptid:** angi et tidspunkt der TVen slår seg av automatisk.
- **Tidsinn. av:** angi en automatisk standby-periode, fra **0** til **180** minutter.

NR

Demper bildestøy (snø) ved dårlige mottakerforholde.

Aut. lås

Du kan låse kanaler for å forhindre at barn får se støtende innhold. **Aut. lås** inneholder følgende kontroller:

- **Lås program:** lås TV-kanaler.
- **Endre kode:** endre tilgangskode.
- **Nullstill alle:** låse opp alle kanalene og programmer.

✱ **Tips:** Hvis du glemmer koden, skriver du inn 0711 for å overstyre alle eksisterende koder.

Kildeliste

Følgende inngangskilder: **TV, EXT 1, EXT 2 S-Video, EXT 2 CVBS, EXT 3, PC IN, HDMI** og **HDMI-side**.

1. Trykk på ▲ eller ▼ for å utheve et alternativ, og trykk på ► for å velge alternativet.
2. Trykk på **OK** for å bekrefte.
3. Trykk på **MENU** for å gå ut av menyen.

6. Installere kanaler

Dette kapittelet gir instruksjoner om hvordan du konfigurerer første gang og hvordan du installerer kanalene på nytt.

☞ **Merk:** Når du installerer kanalene på nytt, endrer du på listen **Alle kanaler**.

6.1 Installere kanaler automatisk

Trinn 1 Velg menyspråk

1. Trykk på **MENU** på fjernkontrollen, og velg **Installer > Språk**.

Hovedkontroll	
Installer	Språk
6	22
Språk	
Land	Engelsk
Aut. lagring	
Man. lagring	
Kanalinstilling	
Fabrikknulstilling	
Trykk på høyre maker for å velge menyspråk.	

2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge språk.
3. Trykk på **OK** for å bekrefte.

Trinn 2 Valg av land

TVen installerer og ordner kanalene avhengig av landet.

1. Trykk på **MENU** på fjernkontrollen, og velg **Installer > Land**.
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge landet du er i.
3. Trykk på **OK** for å bekrefte.

Trinn 3 Installere kanaler

TVen søker etter og installerer alle tilgjengelige analoge TV-kanaler automatisk.

1. Trykk på **MENU** på fjernkontrollen, og velg **Installer > Aut. lagring**.
2. Trykk på ► for å velge **Start**.
3. Trykk på **OK** for å bekrefte.
4. Når kanalsøket er fullført, kan du trykke på **MENU** for å avslutte.

6.2 Lagre kanaler manuelt

Denne delen beskriver hvordan du søker etter og lagrer analoge TV-kanaler manuelt.

Trinn 1 Man. lagring

1. Trykk på **MENU** på fjernkontrollen, og velg **Installer > Man. lagring**.

Hovedkontroll	
Installer	6
Man. lagring	5
Språk	System
Land	Man. lagring
Aut. lagring	Prog. nr
Man. lagring	Fininnstilling
Kanalinnstilling	Lagre
Fabrikknullstilling	

2. Trykk på **System**, og trykk på ► for å velge ett av følgende systemer:
 - **Europeisk** (automatisk søk*)
 - **Fransk** (L/L'-standard)
 - **Østeuropeisk** (DK-standard)
 - **Storbritannia** (I-standard)
 - **Vesteuropeisk** (BG-standard)
3. Velg **Man. lagring**, og trykk på ► for å begynne lagringen.

Når den finner en kanal, stoppes skanningen og kanalnavnet vises (hvis det er tilgjengelig). Gå videre til neste trinn. Hvis du vet hvilken frekvens ønsket kanal sendes på, kan du angi de tre tallene i frekvensen ved hjelp av tallknappene 0 til 9 (for eksempel 049). Hvis du ikke finner noe bilde, kan du prøve følgende løsninger. Se *Del 9 Feilsøking*.

4. Velg **Prog. nr**, og trykk på nummer **0** til **9** eller ▲ / ▼ for å angi programnummer.
5. Velg **Fininnstilling**, og trykk på ▲ eller ▼ for å justere innstillingen.
6. Velg **Lagre**, og trykk på ► for å lagreprogrammet.
7. Gjenta trinnet ovenfor for hvert program du vil lagre.
8. Trykk på **MENU** for å gå ut av menyen.

Trinn 2 Kanalinnstilling

Du kan angi navn og nummer på en kanal og angi rekkefølgen på kanalene.


1. Trykk på **MENU** fjernkontrollen, og velg **Installer > Kanalinnstilling**.
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å utheve et alternativ, og trykk på ► for å velge alternativet.

Hovedkontroll	
Installer	6
Kanalinnstilling	4
Språk	Kanalredigering
Land	Kanalbytte
Aut. lagring	Navneredigering
Man. lagring	Kanalsortering
Kanalinnstilling	
Fabrikknullstilling	

- **Kanalredigering**: velg den kanalen du vil redigere.
- **Kanalbytte**: bytte den valgte kanalen til ønsket kanal.
- **Navneredigering**: navngi en kanal eller ekstern kilde.
 - Trykk på ◀, ▶ for å bevege deg rundt på visningsområdet for navn.
 - Trykk på ▲, ▼ for å velge tegn.
 - Trykk på ► for å avslutte. Navnet er lagret.
- **Kanalsortering**: sorterer kanaler etter nummer og alfabetisk.

7. Koble til enhetene

7.1 Oversikt over koblinger

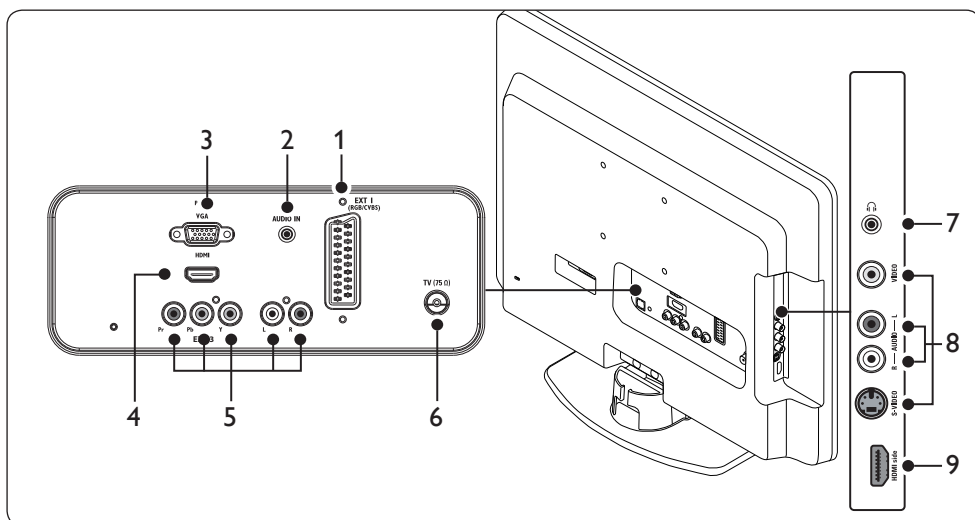

Kontaktene på baksiden

1. **EXT 1**
SCART-kontakt for DVD-spillere, videospillere, digitale mottakere, spillkonsoller og andre SCART-enheter. Støtter Audio L/R.
2. **AUDIO IN**
Minijack- kontakt til PC-lydinngang.
3. **PC IN**
VGA-kontakt til PC.
4. **HDMI**
HDMI-inngang for Blu-ray-platespillere, digitale mottakere, spillkonsoller og andre HD-enheter.
5. **EXT 3**
Komponentvideo (Y Pb Pr)- og Audio L/R-innganger for DVD-spillere,
6. **TV ANTENNA**


Kontaktene på siden

7. **Hodetelefoner**
Stereo minijack.
8. **EXT 2**
Side CVBS, S-Video og Audio L/R-innganger. Støtter kompositt- og S-Video-enheter.
9. **HDMI side**
Ekstra HDMI-kontakt for mobile HD-enheter.

7.2 Velge tilkoblingskvalitet

Denne delen beskriver hvordan du kan forbedre den audiovisuelle opplevelsen ved å koble enhetene dine til de best mulige kontaktene.



HDMI - Høyest kvalitet ★★★★★

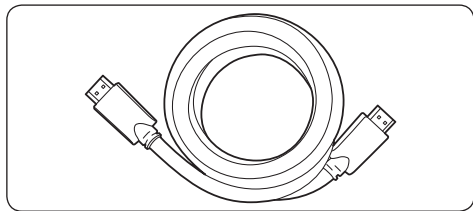

HDMI gir den best mulige audiovisuelle opplevelsen. Både lyd- og bildesignaler kombineres i en HDMI-kabel, og dette gir deg et ukomprimert, digitalt grensesnitt mellom TVen og HDMI-enhetene. Du må bruke HDMI for å få fullt utbytte av HD-video.

ⓘ Merk: Philips HDMI støtter HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection). HDCP er en form for digital rettighetsadministrasjon som beskytter HD-innhold på DVD eller Blu-ray Discs.

Komponent (YPbPr) - Høyere kvalitet. ★★★★★

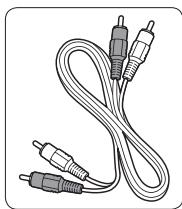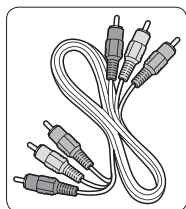


- Komponentvideokabel (rød, grønn, blå)
- Audio L/R-kabel (rød og hvit)

Komponentvideo (Y Pb Pr) gir bedre bildekvalitet enn S-Video eller komposittvideokontakter. Selv om komponentvideo støtter HD-signaler,

vil bildekvaliteten være dårligere enn HDMI, og den er analog.



Når du kobler til en komponentvideokabel, må du kontrollere at fargene på kablene samsvarer med EXT 3-kontaktene bak på TVen. I tillegg må du koble en Audio L/R-kabel til de røde og hvite Audio L/R-inngangene på EXT 3.

SCART – God kvalitet ★★★

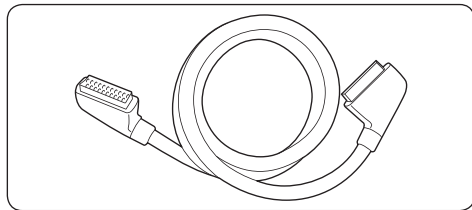

SCART kombinerer lyd- og bildesignaler i én kabel. Lydsignaler er i stereo, mens bildesignaler kan være av sammensatt kvalitet. SCART støtter ikke HD-video, og den er analog. Du finner én SCART-kontakt på TVen, EXT 1.


S-Video – God kvalitet ★★

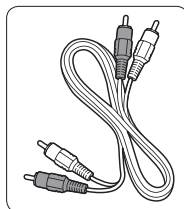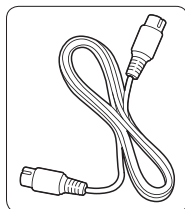

- S-Videokabel
- Audio L/R-kabel (rød og hvit)

S-Video er en analog kontakt og gir bedre bildekvalitet enn komposittvideo. Når du kobler til en enhet med S-Video, må du koble til en S-Video-kabel til S-Video-kontakten på EXT 2 på TVen. Du må koble en separat Audio L/R-kabel fra enheten til de røde og hvite Audio L/R-kontaktene på EXT 2 på TVen.

Kompositt – Grunnleggende kvalitet ★

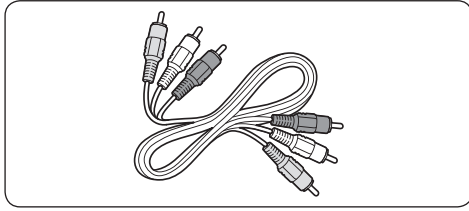

Komposittvideo gir deg en grunnleggende analog forbindelse. Den består vanligvis av en (gul) videokabel (cinch) og en (rød og hvit) Audio L/R-kabel (cinch). Sørg for at kabelfargene stemmer overens med komposittvideo- og Audio L/R-inngangene på EXT 2 på TVen når du kobler dem til. Kompositt lyd-/bildekabel (gul, rød, hvit).

7.3 Koble til enhetene


Denne delen beskriver hvordan du kobler ulike enheter til ulike kontakter. Den supplerer eksemplene fra *Hurtigguiden*.

⚠ Forsiktig: Koble fra strømledningen før enhetene kobles til.

ⓘ Merk: Ulike typer kontakter kan brukes til å koble en enhet til TVen, avhengig av tilgjengelighet og behov.


Blu-ray diskspiller

Hvis du vil ha full HD-video, kan du koble til en HDMI-kabel som vist nedenfor:

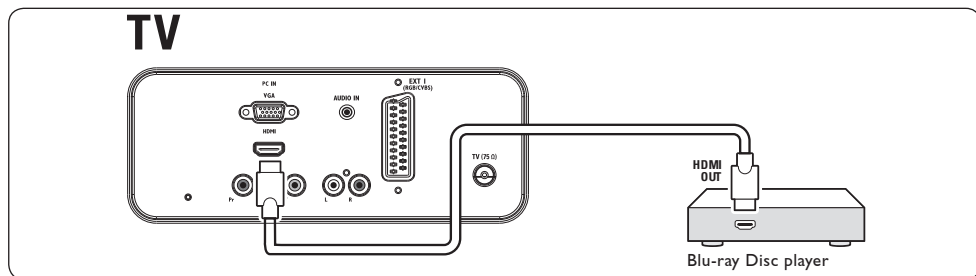


DVD-spiller

Hvis du vil ha DVD-video, kobler du til en SCART-kabel som vist nedenfor:

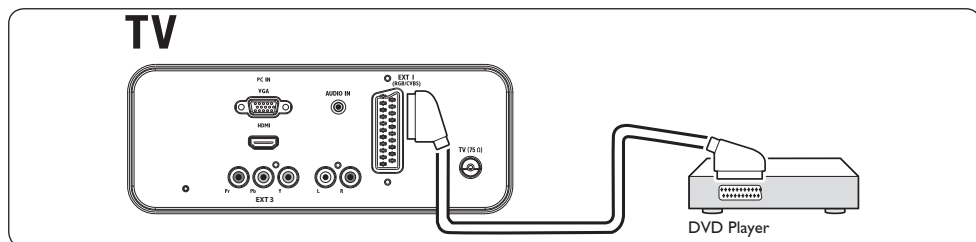


Satellittmottaker

Hvis du vil motta analoge kanaler via antennen og digitale kanaler via en satellitmottaker, kobler du til en antennekabel og en SCART-kabel som vist nedenfor:

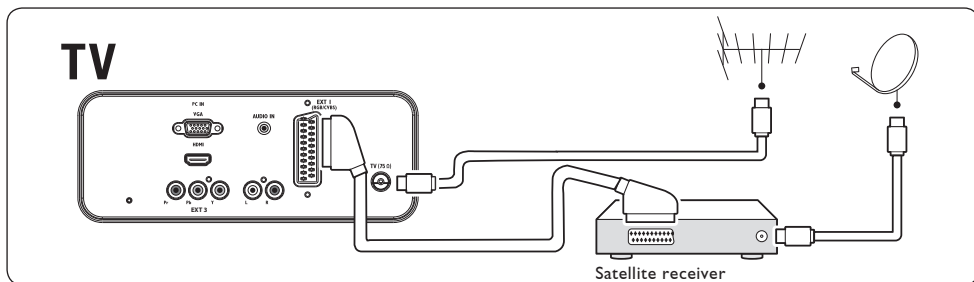


Kombinert DVD-opptaker og digital mottaker

Hvis du vil motta analoge kanaler via antennen og ta opp programmer på en kombinert DVD-opptaker og digital mottaker, kobler du til to antennekabler og én SCART-kabel som vist nedenfor:

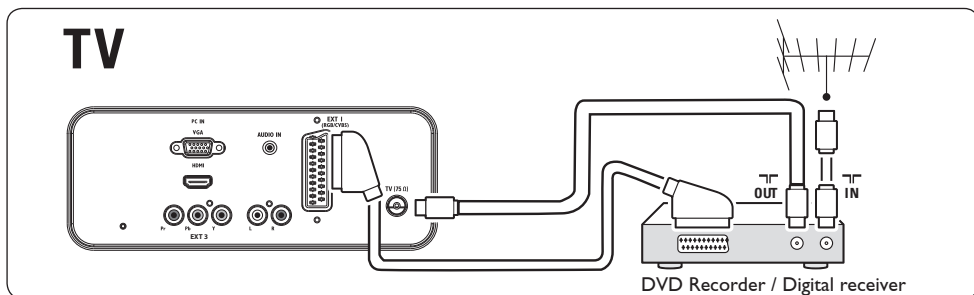


DVD-opptaker

Hvis du vil motta analoge kanaler via antennen og ta opp programmer på en DVD-opptaker, kobler du til to antennekabler og én SCART-kabel som vist nedenfor:

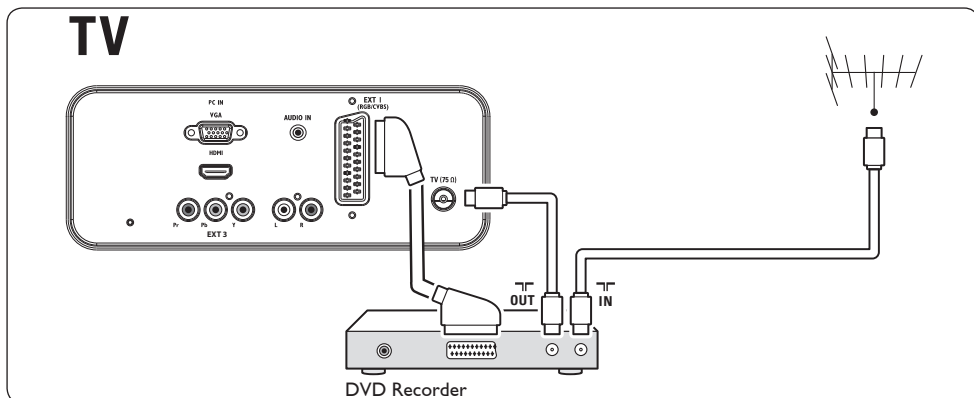

Spillkonsoll eller videokamera

Den mest praktiske koblingen for en mobil spillkonsoll eller et videokamera, er på siden av TVen. Du kan, for eksempel, koble spillkonsollen eller videokameraet til VIDEO/S-Video- og AUDIO L/R-kontakter på siden av TVen. Det finnes også en HDMI-kontakt for HD-enheter.

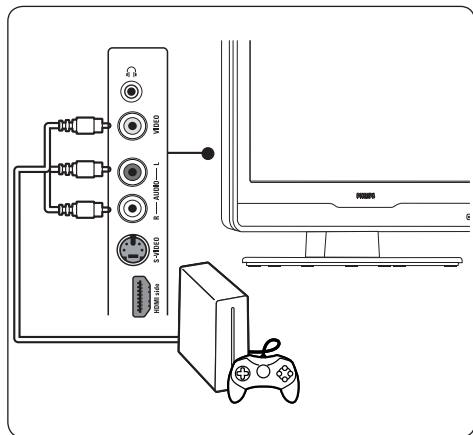

En permanent spillkonsoll eller et videokamera kan kobles til en HDMI-kontakt eller EXT 3 (komponent)-kontakter bak på TVen.


PC

Før du kobler til PCen:

- Sett oppdateringshastigheten for PC-skjermen til 60 Hz. Se *Del 8 Tekniske spesifikasjoner* for en liste over oppløsninger for PC.
- Endre TVens bildeformat til widescreen som beskrevet i *Del 5.3. Justere bildeinnstillinger*.

Slik kobler du til en PC på baksiden av TVen

1. Bruk en VGA-kabel til å koble til PCen til PC IN-kontakten bak på TVen.
2. Koble en minijack-lydkabel fra PCen til **AUDIO IN** minijack-kontakten bak på TVen.

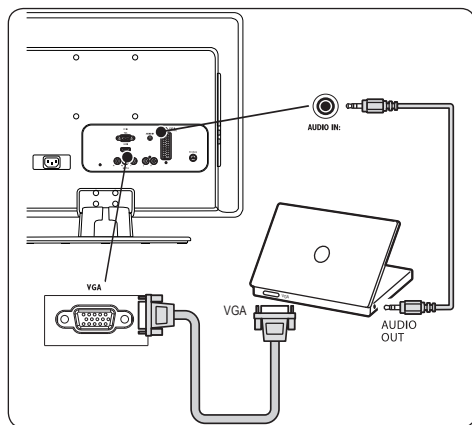

8. Tekniske spesifikasjoner

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Hvis du vil ha mer detaljerte spesifikasjoner, kan du gå til www.philips.com/support.

Skjermoppløsninger som støttes

• PC-formater

Oppløsning	Oppdateringshastighet
720 x 400	70 Hz
640 x 480	60 Hz
640 x 480	67 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1680 x 1050	
(bare for 22-tommers)	60 HZ

• Videoformater

Oppløsning	Oppdateringshastighet
480i	60Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
720p	50 Hz, 60 Hz
1080i	50 Hz, 60 Hz
1080p	50 Hz, 60 Hz
(bare for HDMI)	

Tuner/ Mottak/ Sending

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Videoavspilling: NTSC, SECAM, PAL

Lyd

- Lydsystem: Virtuell Surround

Fjernkontroll

- Type: RC-5
- Batterier: 2 x AAA (type LR03)

Kontakter (bak)

- EXT 1 (SCART): Audio L/R, CVBS inn/ut, RGB

- EXT 3: Komponent (Y Pb Pr), Audio L/R-inngang
- HDMI
- TV ANTENNA
- AUDIO IN: Minijack-lydinngang til PC
- PC IN: PC D-sub 15 pins-kontakt

Kontakter (siden)

- Hodetelefon ut (stereo minijack)
- EXT 2: AUDIO L/R, CVBS-inngang, S-Video-inngang.
- HDMI-sideinngang

Strøm

- Nettspenning: AC 100-240 V ($\pm 10\%$)
- Strømforbruk og standby-strømforbruk: Se de tekniske spesifikasjonene på www.philips.com
- Omgivelsestemperatur: 5°C – 35°C

9. Feilsøking

Denne delen beskriver problemer som man ofte kan støte på, og hvordan man løser disse.

9.1 Generelle problemer

TVen slås ikke på:

- Trekk ut strømledningen, vent i ett minutt og koble deretter til ledningen igjen.
- Kontrollerer at strømledningen er koblet til, og at strømmen er på.

Fjernkontrollen fungerer ikke som den skal:

- Sjekk at batteriene i fjernkontrollen er satt inn riktig vei (+/-).
- Bytt batteriene i fjernkontrollen hvis de ikke virker.
- Rengjør fjernkontroll- og TV-sensorlinsen.

TV-menyen er ikke på riktig språk:

- Se *Del 6.1 Installere kanaler automatisk* for instruksjoner om hvordan du skal endre TV-menyen slik at den vises på ditt språk.

Når du slår TVen av/på/til standby-modus, hører du en knirkende lyd fra TV-kassen:

- Du trenger ikke gjøre noe. Knirkingen er et resultat av at TVen utvider seg og trekker seg sammen når den varmes opp og kjøles ned. Dette er normalt. Dette påvirker ikke ytelsen.

Du har glemt koden som låser opp barnesikringen

- Angi 0711 som beskrevet i *del 5.5 Justere funksjonsinnstillinger*.

9.2 Problemer med bildet

Strømindikatoren er på, men det vises ikke noe bilde:

- Sjekk at antennen er riktig tilkoblet.

- Sjekk at det er valgt riktig enhet.

Det er lyd, men ikke noe bilde:

- Sjekk at bildeinnstillingene er stilt inn riktig. Se *Del 5.3 Juster bildeinnstillinger*.

Du får inn dårlige TV-signaler fra antennen:

- Sjekk at antennen er riktig tilkoblet til TVen.
- Høytalere, lydenheter som ikke er jordnet, neonlys og høye bygninger eller fjell kan påvirke bildekvaliteten. Prøv å forbedre kvaliteten på mottaket ved å endre retning på antennen eller ved å flytte ting vekk fra TVen.
- Kontroller at du har valgt riktig TV-system for ditt område. Se *Del 6.2 Lagre kanaler manuelt*.
- Hvis det bare er én kanal som er dårlig, kan du prøve å fininnstille denne kanalen. Se *Del 6.2 Lagre kanaler manuelt*.

Du mottar dårlige bildesignaler fra tilkoblede enheter:

- Sjekk at enhetene er riktig tilkoblet.
- Sjekk at bildeinnstillingene er stilt inn riktig. Se *Del 5.3 Juster bildeinnstillinger*.

Bildet passer ikke til skjermen, det er for stort eller for lite:

- Prøv å bruke et annet bildeformat, som beskrevet i *Del 5.3. Juster bildeinnstillinger*.

Bildeplasseringen på skjermen er ikke riktig:

- Bildesignaler fra noen enheter passer ikke helt til skjermen. Sjekk signalutgangen på enheten.

9.3 Problemer med lyden

Bildet vises, men det kommer ingen lyd fra TVen:

-  **Merk:** Hvis TVen ikke finner noe lydsignal,

slår den automatisk av lyden, og det vises ingen feilmeldinger.

- Sjekk at alle kablene er koblet til riktig.
- Sjekk at lydstyrken ikke er satt til 0.
- Sjekk at lyden ikke er slått av.

Det er bilde, men lyd kvaliteten er dårlig:

- Sjekk **Lyd**-innstillingene, som beskrevet i *Del 5.4 Juster lydinnstillinger*.

Bildet vises, men det kommer bare lyd fra én høyttaler:

- Kontroller at **Balansen** er riktig stilt inn, som beskrevet i *Del 5.4 Juster lydinnstillinger*.

9.4 Problemer med HDMI-koblingen

Du har problemer med HDMI-enheter:

- Støtte for HDCP kan gjøre at det tar lenger tid for TVen å vise innhold fra en enhet.
- Hvis TVen ikke gjenkjenner enheten og det ikke vises noe bilde på skjermen, kan du prøve å bytte fra en enhet til en annen og tilbake for å starte på nytt.
- Hvis du opplever forbigående lydforstyrrelser, kan du sjekke brukerhåndboken til HDMI-enheten for å kontrollere at utgangsinnstillingene er riktig stilt inn. Eventuelt kan du prøve å koble lydsignalene fra HDMI-enheten til TVen via AUDIO IN bak på TVen.
- Hvis du bruker en HDMI-til-DVI-adapter eller HDMI til DVI-kabel, må du sjekke at det også er koblet en egen lydkabel til AUDIO IN.

9.5 Problemer med PC-tilkobling

PC-visningen på TVen er ikke stabil eller er ikke synkronisert:

- Sjekk at du har valgt en oppløsning og oppdateringshastighet som støttes på PCen. Hvis du vil se hvilke PC-skjermoppløsninger som støttes, kan du se *Del 8 Tekniske spesifikasjoner*.

9.6 Kontakt oss

Hvis du ikke finner en løsning på problemet, kan du se Vanlige spørsmål til denne TVen på www.philips.com/support.

Hvis problemet fortsatt ikke er løst, kan du ringe kundesenteret i ditt land, som du finner i denne brukerhåndboken.

ADVARSEL

Ikke prøv å reparere TVen selv. Dette kan føre til alvorlige personskader, uopprettelige skader på TVen eller at garantien blir ugyldig.

-  **Merk:** Ha TV-modell- og produktnummeret tilgjengelig når du kontakter oss. Numrene finner du bak på og på siden av TVen og på emballasjen.

10. Indeks

A

- Analog
 - Kanalinstallasjon 17
- Antenne
 - Koble til 9
- Automatisk
 - Kanalinstallasjon 16

B

- Butikkmodus 16, 18
- Bytte kanaler
 - kanaler 11

E

- Enheter
 - Vise 12

F

- Feilsøking 24
- Fjernkontroll
 - Batterier 10
 - Vanlig bruk 6

H

- HDCP 19
- HDMI-kabel 19
- Hjem-modus 16, 18
- Hold styr på kablene 10

I

- Installere kanaler 16

J

- Justere
 - funksjonsinnstillinger 15

K

- Kanaler
 - Endre 11
 - Konfigurering
 - Automatisk 16
 - Manuell 17
- Kensington-lås 7
- Koble til
 - enheter 18, 21
- Koble til antennekabelen 9
- Komme i gang 7
- Kompositt 20
- Kontaktene på baksiden 5
- Kontakter
 - Enheter
 - Blu-ray diskspiller 21
 - DVD-spiller 21
 - PC 23
 - Kabelkvalitet
 - HDMI 19
 - Kompositt 20
 - S-video 19
 - SCART 19

L

- Land
 - Valg 16
- Lyd
 - Innstillinger
 - Justere innstillinger 15

M

- Manuell installasjon av kanaler 17
- Menyen Rask tilgang 15
- Menyer
 - Hoved-
 - Tilgang 14
 - Hurtigtilgang
 - Bruk 15
- Miljøhensyn 4

P

Plassering av TV 7

R

Rengjøring

Miljø 4

Skjerm 4

Resirkulering av produktet 4

S

S-video 19

SCART 19

Side

Kontakter 5

Kontroller 5

Sikkerhet 3

Slå TVen

På 10

På fra standby-modus 11

Strøm

Koble til 9

T

Tilgang

hovedmenyen 14

TV

Fjernkontroll

Batterier 10

Vanlig bruk 6

Kontrollene på siden 5

Oversikt 5

Plassering 7

Se på TV 11

Slå

På 10

På fra standby-modus 11

Stativ 7

Tekst-TV

Vanlig bruk 12

Veggmontering 7

V

Vedlikehold av skjermen 4

Veggmontering av TVen 7

VESA-kompatibel veggbrakett 7

Videoformater 24

Y

Y Pb Pr 19

