

حول دليل المستخدم هذا

يحتوي هذا الدليل على المعلومات التي تحتاجها في البداية لتركيب وتشغيل تلفزيونك الجديد
اقرأ أيضاً نصوص المساعدة التي تعرض أسفل الشاشة.

إذا لم تجد في دليل التعليمات هذا الإجابة الشافية، أو إذا لم تحل الإرشادات الواردة به مشاكل جهاز التلفزيون الخاص بك، يمكنك الاتصال
بمركز عملاء أو خدمات فيليبس في منطقتك.
راجع كتيب الضمان العالمي المرفق مع الجهاز.
الرجاء تحضير رقم الموديل ورقم المنتج (وموجودان خلف أو أسفل جهاز التلفزيون أو على كرتونات التغليف) قبل الاتصال بهاتف
الموديل: 32-37-42PF9531/79-98 - 50PF9531/69 - 42PF9541/79-98-69
رقم المنتج:
.....

المحتويات


اختيار الأجهزة الموصلة.....	47	تحذيرات السلامة.....	2
التسجيل بمسجلك.....	47	بدء العمل.....	3
مفاتيح أجهزة الصوت والفيديو.....	48	استخدام جهاز التحكم عن بعد طراز RC4401/01.....	5
تحري الأعطال.....	49	استخدام مقناص الخيارات.....	7
ملحق 1 - ضبط جهاز التحكم عن بعد لتشغيل مشغلات أو مسجلات أقراص رقية (DVD) من إنتاج فيليبس.....	50	المفاتيح الموجودة على الجانب الأيمن للتلفزيون.....	8
ملحق 2 - تحديث برامجيات تلفزيون فيليبس بواسطة ذكرة نقالة.....	51	إشغال جهاز التلفزيون.....	8
ملحق 3 - صيغة تلفزيون فيليبس لعروض الشرائح بخلفية موسيقية.....	54	التجهيز لأول مرة.....	9
ملحق 4 - الموضوعات المتعلقة بتلفزيون فيليبس - الكاميرا الرقمية وأدوات USB.....	56	كيفية التنقل عبر قوائم الضبط.....	11
ملحق 5 - الموضوعات المتعلقة بالأجهزة الملحة الموصلة ذات وصلة HDMI.....	57	استخدام أوضاع قائمة التلفزيون.....	12
فهرس.....	58	ضبط أوضاع قائمة الصورة.....	14
إعادة التدوير.....	59	ضبط أوضاع قائمة الصوت.....	17
بيانات المنتج.....	59	استمتع بالإضاءة المحيطة.....	19
		ضبط أوضاع قائمة السمات.....	22
		كيفية البحث عن القنوات التلفزيونية وتخزينها.....	25
		إعادة ترتيب قائمة أرقام القنوات.....	27
		إدخال تفضيلاتك.....	28
		اختيار توصياتك.....	29
		العودة للأوضاع المضبوطة في المصنع.....	30
		كيفية تحديث برامجيات التلفزيون.....	30
		إنشاء قائمة القنوات المفضلة.....	31
		مستعرض الوسائط المتعددة.....	32
		النصوص المتنافرة (Teletext).....	35
		عمل توصيلات أجهزة الصوت والفيديو.....	37
		منظر للوحة الجانبية.....	38
		منظر للوحة الخلفية.....	39
		تحويل مسجل فيديو أو مسجل قرص فيديو رقمي (DVD) إلى مسجل فيديو أو مسجل قرص فيديو رقمي (DVD).....	40
		مشغل قرص فيديو رقمي (DVD)، صندوق كابل، جهاز العاب فيديو.....	41
		مشغل قرص فيديو رقمي (DVD)، مستقبل قمر صناعي أو صندوق كابل.....	42
		مشغل قرص فيديو رقمي (DVD)، صندوق كابل، جهاز العاب فيديو.....	44
		مشغل قرص فيديو رقمي (DVD)، صندوق كابل.....	44
		كمبيوتر شخصي.....	45
		مضخم سينما منزلية.....	46

تحذيرات السلامة

قواعد عامة

لا تدخل قابس الكهرباء في مقبس الجدار أو تعلق جهاز التلفزيون على الحاطن قبل الانتهاء من عمل كل التوصيات.

وضع جهاز التلفزيون أو علقه أينما شئت، ولكن تأكيد من أن الهواء يمكنه الدوران بحرية عبر فتحات التهوية بالجهاز.

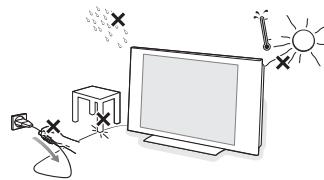

- لا تركب الجهاز في حيز ضيق كخزانة كتب أو مشابه ذلك.
- لتتجنب أي مواقف غير مأمونة، ينبغي تجنب وضع أي مصادر للهب المكشوف، كالشمع المسلح، بالقرب من الجهاز.
- تجنب تعريض الجهاز للحرارة، وضوء الشمس المباشر، والمطر، والماء.
- يُحظر تعريض الجهاز ل قطر أو رشاش الماء أو غيره من السوائل.

العناية بالشاشة

لا تلمس، أو تضغط على، أو تحك الشاشة بشيء صلب، فقد يؤدي ذلك إلى خدش، أو تشويه، أو إتلاف الشاشة بشكل دائم. أيضاً لا تمسح الشاشة بقمامشة تنظيف معالجة كيموايا. لا تلمس سطح الشاشة بيديك المجردين ولا بقمامشة تنظيف مزينة (بعض مساحيق التجميل ضارة بالشاشة). افصل جهاز التلفزيون عن منبع الكهرباء قبل تنظيف الشاشة. عندما يصبح سطح الشاشة مترباً، يرجى مسحه برفق بقطن ماص أو غيره من المواد ناعمة الملمس ككماث الشعوراه. لا تستخدم الأسيتون ولا التولوين ولا الكحول، لأنها تسبب تلفاً كيموايا للشاشة. لا تستخدم منظفات سائلة ولا بخاخة. امسح قطرات الماء أو رذاذ اللعب من على الشاشة بأسرع ما يمكن، حيث يؤدي تلامسها مع الشاشة لمدد طويلة إلى تشهّرات في السطح وبهتان في الألوان.

الصور الثابتة على شاشة التلفزيون

من خصائص لوحات العرض التي تستخدم تقنيات البالورات السائلة والبلازما أن عرض الصورة نفسها لمدة طويلة يمكن أن يؤدي إلى اثر دائم يبقى على الشاشة بعد العرض، ويطلق على هذه الظاهرة الاحتراق الفوسفورى. يتضمن الاستعمال المعتمد للتلفزيون عرض صور تضم أغراضًا تتحرك وتتغير باستمرار لتملأ الشاشة. من أمثلة الصور الثابتة (ليست هذه قائمة شاملة كاملة، فقد تصادف أنواع أخرى لثناء مشاهدتها):

- قوائم المحتويات الخاصة بالتلفزيون وأقراص الفيديو الرقمية:
- قوائم محتويات قرص الـDVD الرقمي؛
- الاشرتة السوداء: عندما تظهر اشرطة سوداء على الحواف اليمنى واليسرى للشاشة، يوصى بتنغير هيئة الصورة بحيث تملأ

- الصور الشاشة كلها؛
- شعارات القوات التأثيريونية: تمثل تلك مشكلة إذا كانت وضيئه وثابتة. أما الشعارات ذات الصور المتحركة ومنخفضة التباين فليس من المحمّل أن تؤدي إلى استهلاك الشاشة بشكل غير منتظم؛
- متصفات سوق الأوراق المالية: والتي تعرض أسفل شاشة التلفزيون؛
- شعارات وعروض الأسعار الخاصة بقنوات التسوق التجارية. وخصوصاً الوضيئه منها والتي تعرض باستمرار أوبصورة متكررة في نفس المكان على شاشة التلفزيون.
- من الأمثلة الأخرى للصور الثابتة: الشعارات، وصور الكمبيوتر، عرض الوقت، والنصوص المتغيرة والصور المعروضة في نمط 3:4، وكذلك الصور أو الحروف الثابتة، إلخ.

فائدة: قم بتقليل التباين واضاءة الصورة أثناء المشاهدة.

يرجو أحد هذه الملاحظات باهتمام وعناية. الضمان لا يشمل التلف الناجم عن عدم أخذ التنبهات أعلاه بخصوص الصور الثابتة بعين الاعتبار.

المجالات الكهربائية، والمقاتلية، والكهرومغناطيسية (EMF)

- تقوم شركة فيليبس الملكية للإلكترونيات بتصنيع وبيع العديد من المنتجات الموجهة للمستهلك والتي، كائي جهاز الكتروني، لديها القرة على إصدار واستقبال إشارات كهرومغناطيسية.
- من أهم المباديء التي تعتمد لها فيليبس في عملها اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بالصحة والسلامة والتي تضمن أن منتجاتها تحقق كل المتطلبات القانونية المطلقة وتقى في حدود المعايير السارية على تلك المجالات وقت إنتاج المنتج.
- إن فيليبس ملتزمة بتطوير، وإنتاج، وتسويق منتجات لا تسبب أي أضرار بالصحة.
- إن فيليبس توعد أن منتجاتها إذا استخدمت بشكل سليم ولل陟ض التي صنعت من أجله، فإنها تكون مأمونة تبعاً للحقائق العلمية المتوفرة الأن.
- تلعب فيليبس دوراً فاعلاً في تطوير المعايير القياسية الدولية المتعلقة بالسلامة وال المجالات الكهربائية والمحفظاتية، مما يسمح لها باستقراء التطورات المتوقعة على تلك المعايير في المستقبل لتضمينها في منتجاتها القادمة في وقت مبكر.

خواص نقاط الشاشة

تم تصنيع شاشة العرض على جهاز تلفزيونك باستخدام تقنية عالية الدقة تحتوي على عدد ضخم من النقاط الملونة. ورغم أن نسبة نقاط الشاشة الفعالة تبلغ 99.99% أو أكثر، فقد تظهر بعض نقاط الضوء المعتمة أو المتألقة (أحمر، أحضر، أو أزرق) بشكل دائم على الشاشة. ويتعذر ذلك خاصية بنائية لشاشة العرض (في حدود المعايير المساعدة في الصناعة) وليس عيباً في الأداء.


قبل البدء

تحذير: لا تدخل كabel الكهرباء في فتحة المنبع الكهربائي أسفل التلفزيون و في مقbis الجدار ، أو تعلق جهاز التلفزيون على الحائط، قبل الإنتهاء من عمل كل التوصيات.

قبل إشعال الجهاز، قم بتوصيل كل الأجهزة الملحة. لعمل توصيات أجهزة الصوت والفيديو، أنظر ص 37.

منظر للوحة الوصلات الخلفية

توجد مجموعة كبيرة من أجهزة الصوت والفيديو التي يمكن توصيلها بالتلفزيون. لعمل توصيات أجهزة الصوت والفيديو، أنظر ص 37.

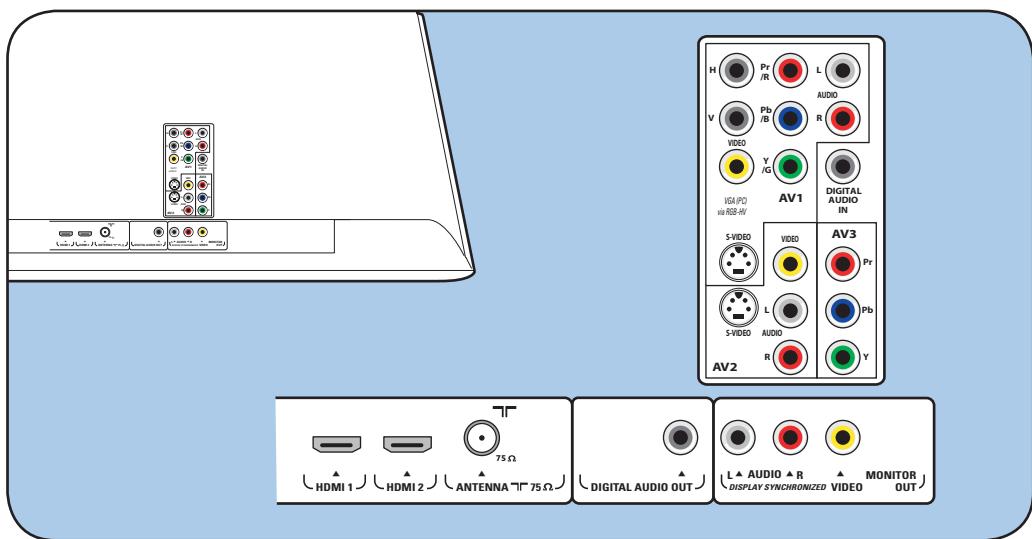

AV1 للتعامل مع YPbPr أو S-VIDEO أو RGB+HV أو CVBS و Audio يمين / يسار؛
AV2 للتعامل مع CVBS و Audio و S-VIDEO يمين / يسار؛
AV3 للتعامل مع YPbPr والصوت الرقمي (Digital Audio)؛
 HDMI 1 و HDMI 2 .


يتوفر الدعم لصيغ الفيديو التالية: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i

تحذير: افصل كل منابع الكهرباء قبل عمل أي توصيات.

بدء العمل (تابع)

منظور للوحة الوصلات الجانبية

- لتوصيل كاميرا، أو كاميرا فيديو بمسجل، أو جهاز ألعاب فيديو، انظر عمل توصيلات أجهزة الصوت والفيديو، ص 37.
- لتوصيل سماعة راس ، انظر عمل توصيلات أجهزة الصوت والفيديو، ص 37.
- لتوصيل أداة USB، انظر مستعرض الوسائط المتعددة، ص 32.

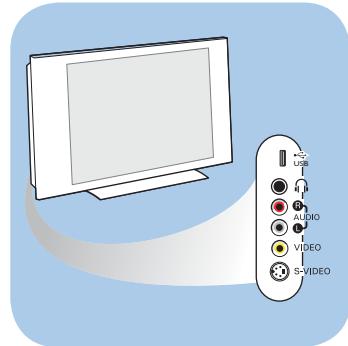


توصيل الهوائي

- أدخل قابس الهوائي بالحكام في مقبس الهوائي الموجود أسفل التلفزيون.

فاندة: للحصول على أعلى جودة للصورة استخدم كبل التخميد الخاص المزود مع الجهاز.

توصيل المنبع الكهربائي


- أدخل كبل توصيل الكهرباء المزود مع الجهاز في فتحة توصيل المنبع الكهربائي بأسفل الجهاز من ناحية و من الناحية الأخرى بمقبس للجدار.

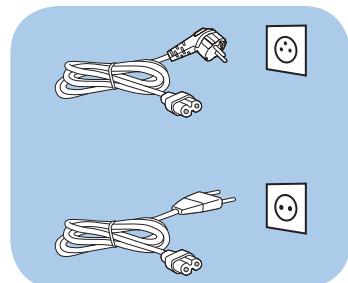

جهاز التحكم عن بعد

- رَكِّبُ الْبَطَارِيَّتَيْنِ الْمَزُودَتَيْنِ مَعَ الْجَهَازِ (مِنْ نَوْعِ R6R – بِفُولَطِيَّةِ 1.5 فُولَط). تَأْكِيدُ أَنَّ الطَّرْقَيْنِ الْمَوْجِبِ (+) وَالسَّالِبِ (-) لِلْبَطَارِيَّتَيْنِ فِي الْوَضْعِ الصَّحِيحِ (حَسْبَ الْعَلَامَةِ الْمَوْجُودَةِ عَلَى حَجَرِ الْبَطَارِيَّةِ بِالْجَهَازِ).

تحذير: تحقق من أن فولطية منبع الكهرباء تتفق مع الفولطية المطبوعة على اللاصق المثبت خلف التلفزيون.

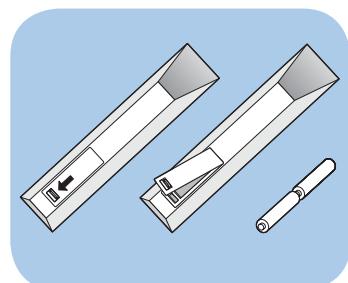

① الانتظار

اضغط لتحويل التلفزيون بين الوضعين (تشغيل أو إطفاء) وضع الانتظار.
في وضع الانتظار سيظهر ضوء بيان أحمر على الجهاز.

تبيبة: لا يتم إطفاء جهاز التلفزيون تماماً إلا بفصله فعلياً عن منبع الكهرباء
بنزع القابس.

اضغط لاختيار نمط التلفزيون.

DVD STB VCR AUX

اضغط لاختيار واحد من أنماط النظام التي يمكن معها استخدام جهاز التحكم عن بعد.
انظر مفاتيح أجهزة الصوت والفيديو ص 48.

DEMO (البيان الإيضاحي) اضغط لتشغيل قائمة البيان الإيضاحي أو إطفائها.

المفاتيح الملونة

- عند ارتباط المفاتيح الملونة بوظائف، تظهر تلك المفاتيح الملونة على الشاشة.
- لاختيار صفحة نصوص متغيرة.

(خيارات) OPTION

- لفتح أو إغلاق قائمة التوصيل السريع التي تتضمن عدة خيارات قليلة تستخدم بكثرة، كصيغة الصورة مثل.
- عند عرض النصوص المتغيرة، اضغط عدة مرات لتكتير عرض صفة النص. انظر النصوص المتغيرة، ص 36.

لا وظيفة

مفاتيح قبضة التحكم

اضغط مفاتيح قبضة التحكم باتجاه أعلى / أسفل و يسار / يمين للتنقل عبر القوائم المختلفة.

OK

- لتفعيل وضع ضبط ليبدأ تشغيل المحتوى في تطبيقات مستعرض الوسائط المتعددة.

MENU/BROWSE (قائمة/استعراض):


لفتح و إغلاق القائمة الرئيسية. انظر كيفية التنقل عبر قوائم الضبط، ص 11.

تشغيل/إيقاف عرض النصوص المتغيرة

Volume (شدة الصوت)

اضغط + أو - لضبط شدة الصوت.

﴿﴾ مفتاح الإلغاء: إلغاء الصوت أو استعادته.

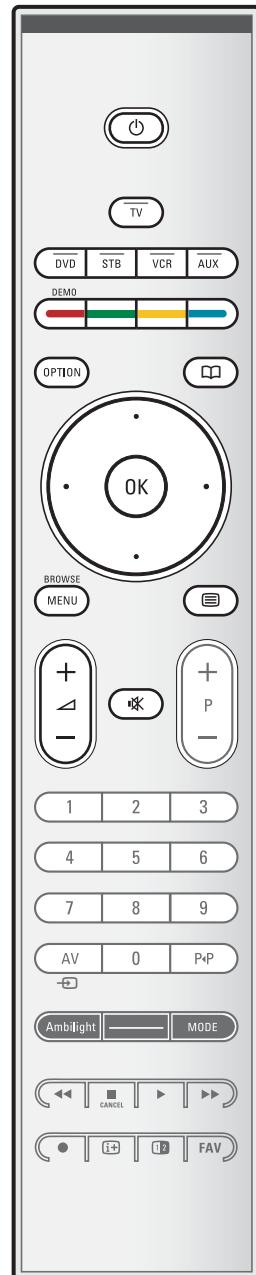

استخدام جهاز التحكم عن بعد طراز RC4401/01 (تابع)

- P- اختيار القنوات**
- لاستعراض القنوات التلفزيونية والمصادر المخزنة والمعلمة في قائمة القنوات المفضلة.
 - لاختيار صفة نصوص متغيرة؛
 - للتتحقق بسرعة عبر القوائم الموجودة ضمن قوائم الضبط؛
 - لتشغيل التلفزيون من وضع الانتظار.

مفاتيح الأرقام من 0 إلى 9
لاختيار رقم قناة تلفزيونية مابين 0 و 999.

AV اختيار الأجهزة الملحقة
انظر قائمة التجهيز، اختيار توصياتك، ص 29.

P4P القناة السابقة
اضغط للانتقال مابين القناة التلفزيونية التي تشاهد حالياً و القناة التي كانت تشاهد سابقاً.

AMBILIGHT - MODE الإضاءة المحيط
اضغط لتشغيل الإضاءة المحيطة أو إطفائها. فيما يتعلق بأوضاع ضبط الإضاءة المحيطة، انظر استخدام قائمة أوضاع ضبط التلفزيون، استمتع بالإضاءة المحيطة، ص 19.

MODE النطء
اضغط هذا المفتاح عدة مرات للتنقل عبر الأنماط المختلفة لتشغيل الإضاءة المحيطة.

ملاحظة: عندما يكون التلفزيون في وضع الانتظار، وتقوم بإشعال الإضاءة المحيطة، ستكون الإضاءة المحيطة فعالة. عندئذٍ فقط سيقل عدد الأنماط المتاحة.

◀▶◀▶ مفاتيح أجهزة الصوت والفيديو
انظر مفاتيح أجهزة الصوت والفيديو، ص 48.
انظر مفاتيح وظائف مستعرض الوسائط المتعددة، ص 32.

■ الغاء: لا وظيفة

● لا وظيفة

■ معلومات على الشاشة
اضغط لعرض المعلومات (عند توفرها) عن القناة أو البرنامج التلفزيوني الذي تم اختياره.

■ شاشة مزدوجة
اضغط المفتاح 12 لعرض النصوص المتغيرة على الجانب الأيمن من الشاشة.

. FAV لعرض قائمة القنوات.
يمكنك تكوين لغاية 4 قوائم للقنوات المفضلة

ملاحظة: لضبط جهاز التحكم عن بعد لتشغيل الأجهزة الملحة، انظر ص 50.



استخدام مفتاح الخيارات (OPTION)

يسمح لك مفتاح الخيارات (OPTION) بعرض قائمة التوصيل السريع والتي توفر لك بدورها توصلاً مباشراً لبعض السمات وخيارات القوائم.

1. اضغط مفتاح الخيارات.
2. ستنظر قائمة التوصيل السريع.
3. اضغط مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل لاختيار بند من القائمة.
4. اضغط المفتاح **OK** للانتقال إلى بند القائمة الذي تم اختياره في قائمة التلفزيون.
5. استخدم مفاتيح قبضة التحكم لتحديد اختيار.
6. اضغط مفتاح الخيارات للخروج.

Subtitles (الحاشية):
انظر ضبط أوضاع قائمة السمات، ص 22.

Picture format (هيئه الصورة):
انظر استخدام أوضاع قائمة التلفزيون، ضبط أوضاع قائمة الصورة، ص 16.

Equalizer (المعدل):
انظر استخدام أوضاع قائمة التلفزيون، ضبط أوضاع قائمة الصوت، ص 17.

Clock (الساعة):
اختر لتفعيل/إلغاء عرض الساعة على الشاشة.




المفاتيح الموجودة على الجانب الأيمن للتلفزيون

في حالة فقدان أو تلف جهاز التحكم عن بعد، سيكون بإمكانك التحكم في بعض أوضاع التشغيل الأساسية وذلك باستخدام مجموعة المفاتيح الموجودة على الجانب الأيمن للتلفزيون.

اضغط مفتاح القراءة الكهربائية (لتشغيل جهاز التلفزيون أو إطفائه.

يمكن استخدام المفتاح **MENU** (القائمة) لاستدعاء قائمة التلفزيون بدون الحاجة لجهاز التحكم عن بعد.

استخدم المفتاح **+ و -** الخاصة بشدة الصوت (**VOLUME**)
والمفتاح **+ و -** الخاصة بـ **البرنامج / القناة PROGRAM/CHANNEL**

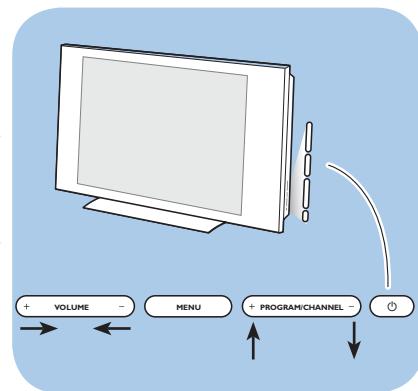

تشغيل جهاز التلفزيون

- اضغط مفتاح القراءة الكهربائية () على الجانب الأيمن للتلفزيون.
- سيظهر ضوء تنبيه موجود على مقدمة الجهاز وتشعل شاشة العرض.
- إذا كان التلفزيون في وضع الانتظار، اضغط المفتاح **-P** أو المفتاح () على جهاز التحكم عن بعد.

ملاحظة: في المرة الأولى (وأيضاً في المرة الأولى) التي تقوم فيها بإشعال التلفزيون، ستظهر شاشة ترحيب تتبعها تعليمات التجهيز. انظر التجهيز لأول مرة، ص 9.

التجهيز لأول مرة

في المرة الأولى (وهي المرة الأولى) التي تقوم فيها بإشعال التلفزيون، ستظهر شاشة ترحيب تتبعها تعليمات التجهيز. تتألف عملية التجهيز من سلسلة من شاشات العرض التي ترشدك أثناء عملية تجهيز تلفزيونك.

اتبع التعليمات على الشاشة.

ملاحظة: إذا كان التلفزيون قد تم تجهيزه من قبل و/أو إذا كنت ترغب في تغيير أوضاع التجهيز لأول مرة، اتبع الإجراءات الواردة في استخدام أوضاع قائمة التلفزيون، ص 12.



خطوة 1: اختر لغة قوائم التلفزيون التي ستعرض على الشاشة

بعد شاشة الترحيب، سيُطلب منك اختيار لغة قوائم التلفزيون التي ستعرض على الشاشة.

ستتغير باستمرار لغة نص العنوان والمعلومات المعروضة على الشاشة.

1. استخدم مفتاح قبضة التحكم أعلى/أسفل لتحديد اللغة المطلوبة.
2. اضغط المفتاح **OK** على جهاز التحكم عن بعد.
3. اتبع التعليمات على الشاشة لمواصلة العملية.

خطوة 2: إكمال عملية التجهيز الأولية للتلفزيون

1. اضغط المفتاح الأخضر على جهاز التحكم عن بعد عند تحديد **Television (التلفزيون)**.

2. اضغط المفتاح الأخضر على جهاز التحكم عن بعد لبدء التجهيز الآلي للأجهزة.

» يتم البحث عن كل القنوات التلفزيونية المتاحة وتتخزينها آلياً. سيستغرق ذلك بضع دقائق.

ملاحظة: إذا قررت إرجاء تجهيز القنوات إلى وقت لاحق، اختر التجهيز الآلي في قائمة التلفزيون، التجهيز، القنوات، ص 25 لاستعراض القنوات المتاحة.

3. اضغط المفتاح الأحمر على جهاز التحكم عن بعد عند الانتهاء من البحث.

لغة القوائم	
الرجاء اختيار اللغة	English! Français
PHILIPS	中文 عربى
باستخدام مفتاح قبضة التحكم أعلى/أسفل.
● ● ●	● ● ●

تجهيز PHILIPS		
ستساعدك في تجهيز الأجزاء التالية:		
تلفزيون		
●	●	●
السابق	التالي	مرر

تلفزيون PHILIPS		
جاري البحث. يرجى الانتظار...		
●	●	●
إيقاف	●	●

التجهيز لأول مرة (تابع)

خطوة 3: مساعد التجهيز: اختبار أووضع ضبط تلفزيونك

عن طريق عدة شاشات مقصومة/كاملة سيطلب منك اختيار الأوضاع المفضلة للصورة، والصوت، والإضاءة المحيطة للوصول في النهاية إلى أوضاع ضبط كاملة ترضيك.

اضغط المفتاح الأخضر على جهاز التحكم عن بعد للدخول إلى قائمة مساعد التجهيز.

اختر موقفك بواسطة مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل.

» إذا اخترت **Shop (محل)** فسيتم تخطي مساعد التجهيز. عندئذ سيتم ضبط متغيرات التلفزيون الخاصة بالصورة، والصوت، والإضاءة المحيطة عند أوضاع ضبط ثانية محددة مسبقاً. اضغط المفتاح الأخضر على جهاز التحكم عن بعد مرة أخرى لمواصلة العملية.

إذا اخترت **Home (منزل)** فسيتم عرض مساعد التجهيز.

اضغط المفتاح الأخضر في كل مرة لتأكيد اختيار يسار / يمين في كل مرحلة لاختيار شاشتك المفضلة.

» سيتم تقديم البنود التالية على التوالي. يُذكر في العنوان عدد الشاشات التي تم الانتهاء منها والعدد الكلي للشاشات الموجودة.

سينفذ مساعد التجهيز خطوات القيام بعمليات الضبط التالية على التوالي:

الصورة، الصوت، والإضاءة المحيطة.

5. اضغط المفتاح الأخضر مرة أخرى لتخزين كل أوضاع الضبط والعودة إلى قائمة تجهيز التلفزيون.

ملاحظة: عند تجاوز أو إيقاف مساعد التجهيز، سيتم اختيار أووضع الضبط القياسية التي اختارتها لك فيليبس.

6. اضغط المفتاح الأخضر مرة أخرى لإنهاء عملية التجهيز لأول مرة وعرض أول قناة تلفزيونية مخزنة.

ملاحظة: يمكنك في أي وقت تغيير أوضاع الضبط الخاصة بك، أو إعادة لأوضاعها الأصلية، أو تعديل أوضاع ضبط الصورة، والصوت، والإضاءة المحيطة كل على حدة، وذلك من خلال قائمة أوضاع ضبط التلفزيون. انظر ص 12 استخدام قائمة أوضاع ضبط التلفزيون.

للتحكم في أوضاع وظائف التلفزيون الخاصة، والسمات، والملحقات الإضافية، انظر ص 22، ضبط أوضاع قائمة السمات.



مقدمة



سيعرض على شاشة التلفزيون الكثير من التعليمات الإرشادية ونصوص رسائل المساعدة أثناء استخدام القوائم أو عند محاولة تنفيذ إجراء ما.

اقرأ نصوص المساعدة التي تعرض بخصوص البند المعين الذي تم تحديده. تدل المفاتيح الملونة أسفل الشاشة على الإجراءات المختلفة التي يمكن تنفيذها.

اضغط المفتاح الملون المناظر على جهاز التحكم عن بعد لتنفيذ الإجراء المطلوب.

1. اضغط المفتاح **MENU/BROWSE** على جهاز التحكم عن بعد.
-> ستظهر قائمة الرئيسية على الشاشة.
- قائمة التلفزيون تسمح لك بالوصول إلى قائمة قنوات التلفزيون. انظر أدناه.
- قنوات التلفزيون تسمح لك بالوصول إلى قائمة قنوات التلفزيون وتكوين لغابية 4 قنوات التلفزيونية المفضلة. انظر إنشاء قائمة القنوات المفضلة، ص 31.
- الوسائط المتعددة تسمح لك بالوصول إلى تطبيق مستعرض الوسائط المتعددة. تسمح لك بعرض ملفات الوسائط المتعددة الخاصة بك. توجد الوسائط المتعددة فقط عند توصيل أداة USB. انظر مستعرض الوسائط المتعددة، ص 32.
2. اضغط مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل لتحديد واختيار بند من القائمة.
-> استخدم مفاتيح قبضة التحكم يمين لدخول بند القائمة المحدد.
3. تبين اللوحة اليمنى مت弼يات بند القائمة المحدد على اللوحة اليسرى.
4. اضغط مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل لاختيار بند من القائمة.
- أوضاع ضبط التلفزيون تسمح لك بضبط الأوضاع المفضلة لديك للصورة والصوت.
- السمات تسمح لك بالتحكم في أوضاع سمات التلفزيون الخاصة.
- التجهيز تسمح لك بـ:

 - اختيار لغتك المفضلة للقوائم؛
 - البحث عن قنواتك التلفزيونية وتخزينها؛
 - اختيار أو ضبط مختلف السمات الخاصة؛
 - اختيار الملحقات الإضافية المُوصَّلة؛
 - العودة بأوضاع الصورة، والصوت، والإضاءة المحيطة للأوضاع القياسية المضبوطة في المصنع؛
 - تحديث برامجيات التلفزيون.

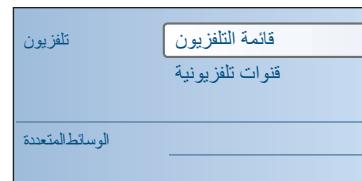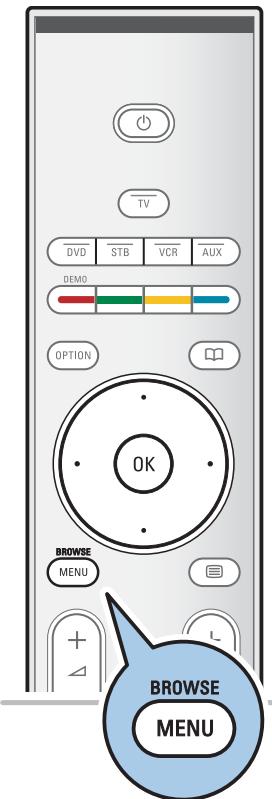

أوضاع ضبط التلفزيون	
مساعد التجهيز	أوضاع ضبط التلفزيون
السمات	العودة لأوضاع القياسية
التجهيز	صورة
	صوت
	الإضاءة المحيطة
معلومات	

كيفية التنقل عبر قوائم الضبط (تابع)

5. استخدم مفتاح قبضة التحكم بين دخول بند القائمة المحدد.
 ▷ عند تنقل محتويات اللوحة اليمنى إلى اللوحة اليسرى وتظهر على اللوحة اليمنى الآن محتويات البند الجديد الذي تم تحديده على اللوحة اليسرى.

ملاحظة: في بعض الحالات يكون من المهم ملاحظة الصورة بينما تقوم بضبط الأوضاع وهذا يعني أنه عندما يكون التحديد على اللوحة اليميني، تختفي بنود القائمة الأخرى. عند الضغط على مفتاح قبضة التحكم يسار مرة أخرى، تظهر البنود المختفية من جديد ويتناول التحديد إلى اللوحة اليسرى.

6. اضغط المفتاح MENU/BROWSE للخروج من القائمة الرئيسية.

تجهيز التلفزيون	
تجهيز التلفزيون	مساعد التجهيز
السمات	العودة للأوضاع القياسية
التجهيز	صورة
	صوت
	الإضاءة المحيطة
	معلومات

استخدام قائمة أوضاع التلفزيون

تسمح لك قائمة التلفزيون بالوصول إلى وتغيير أوضاع الضبط والتفضيلات في حالة ما إذا أردت تغيير أوضاع التجهيز لأول مرة وأردت التحكم في أوضاع وظائف التلفزيون الخاصة، أو السمات، أو الملحقات الإضافية.

ضبط أوضاع المشاهدة والاستماع

1. اضغط المفتاح MENU/BROWSE على جهاز التحكم عن بعد.
 ▷ ستنظر قائمة الرئيسية على الشاشة.
2. اختر قائمة التلفزيون واضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
 ▷ ستنظر قائمة التلفزيون على الشاشة.
3. اختر أوضاع التلفزيون واضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
 ▷ ستنقل قائمة أوضاع التلفزيون إلى اليسار.
4. اضغط المفتاح MENU/BROWSE للخروج من القائمة.

لتسهيل عملية تغيير أوضاع ضبط التلفزيون، هناك 3 طرق ل القيام بها.

قائمة تلفزيون	
تلفزيون	قوات تلفزيونية
الوصلات المتعددة	

تجهيز التلفزيون	
تجهيز التلفزيون	مساعد التجهيز
السمات	العودة للأوضاع القياسية
التجهيز	صورة
	صوت
	الإضاءة المحيطة
	معلومات

استخدام قائمة أوضاع التلفزيون (تابع)

أ. غير الأوضاع بطريقة سهلة الاستخدام بواسطة مساعد التجهيز

- في كل مرة تقوم فيها بعمل اختيار، اضغط المفتاح الأخضر لتأكيد اختيارك.
1. اختر مساعد التجهيز واضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
▷ عن طريق عدة شاشات مقسمة/كاملة سُتطلب منك اختيار الأوضاع المفضلة للصورة، والصوت، والإضاءة المحيطة للوصول في النهاية لأوضاع ضبط كاملة ترضيك.
انظر التجهيز لأول مرة، خطوة 3: مساعد التجهيز: اختيار أوضاع ضبط تلفزيونك، ص 10.
 2. اضغط المفتاح الأخضر للعودة إلى قائمة التلفزيون مرة أخرى.

تجهيز التلفزيون	
قائمة التلفزيون	مساعد التجهيز
العودة للأوضاع القياسية	مساعد التجهيز
السمات	تجهيز التلفزيون
صورة	السمات
صوت	تجهيز
الإضاءة المحيطة	صورة
	صوت
	الإضاءة المحيطة
	معلومات

ب. استخدام أوضاع الضبط القياسية. (إن وجدت)

تسمح لك باختيار أحد أوضاع الضبط القياسية لمشاهدة والاستماع.

1. اختر العودة للأوضاع القياسية واضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
▷ ستظهر قائمة تسمح لك باختيار أحد أوضاع الضبط المحددة مسبقاً في المصنع.
▷ (الحالية) تبين أوضاع الضبط الحالية للمشاهدة والاستماع.
▷ إذا اخترت Natural (طبيعي)، فسيسمح لك ذلك بضبط أوضاع الصورة، والصوت، والإضاءة المحيطة عند القيم القياسية الموصى بها. في معظم الحالات سيعطي ذلك أفضل تجربة مشاهدة متوازنة.
▷ إذا اخترت Vivid (حيوي)، فسيسمح لك ذلك بضبط أوضاع الصورة، والصوت، والإضاءة المحيطة عند قيم غنية تستغل إمكانات التلفزيون بأقصى حد.
▷ إذا اخترت Subtle (لطيف)، فسيسمح لك ذلك بضبط أوضاع الصورة، والصوت، والإضاءة المحيطة عند أنقى تمثيل لمحنتي مصدر الإشارة الأصلي.
2. اضغط المفتاح الأخضر لتخزين وضع الضبط المختار.

قائمة تلفزيون	
أوضاع الضبط القياسية	أوضاع ضبط القياسية
الحالية	مساعدة التجهيز
طبيعي	العودة للأوضاع القياسية
صورة	صورة
صوت	صوت
الإضاءة المحيطة	الإضاءة المحيطة
	معلومات

ملاحظة: سيؤدي تخزين وضع قياسي إلى مسح الأوضاع الحالية للمشاهدة والاستماع.

ج. أوضاع الضبط المستقلة للصورة، والصوت، والإضاءة المحيطة.

- اختر الصورة، الصوت أو الإضاءة المحيطة واضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
▷ تظهر قائمة تسمح لك بعمل توليف دقيق لأوضاع ضبط الصورة، والصوت، والإضاءة المحيطة.
- ▷ اضبط أوضاع الصورة، انظر ضبط أوضاع قائمة الصورة، ص 14.
- ▷ اضبط أوضاع الصوت، انظر ضبط أوضاع قائمة الصوت، ص 17.
- ▷ اضبط أوضاع الإضاءة المحيطة، انظر استمتع بالإضاءة المحيطة، ص 19.

ضبط أوضاع قائمة الصور

تتضمن قائمة الصورة أوضاع الضبط التي تتحكم في جودة الصورة.

- اضغط المفتاح MENU/BROWSE على جهاز التحكم عن بعد.
 - ستظهر قائمة الرئيسية.
 - اختر قائمة التلفزيون واضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
 - ستنتقل قائمة التلفزيون إلى اليسار.
 - اختر أوضاع التلفزيون واضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
 - ستنتقل قائمة أوضاع التلفزيون إلى اليسار.
 - اختر قائمة الصورة واضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
 - ستنتقل قائمة الصورة إلى اليسار.
 - اضغط مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل لاختيار بند قائمة الصورة.
 - اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين مرة أخرى لدخول بند قائمة الصورة الذي تم اختياره.
 - استخدم مفاتيح قبضة التحكم لضبط الأوضاع.
 - اضغط مفتاح قبضة التحكم يسار للعودة إلى قائمة الصورة.

قائمة التلفزيون		أوضاع ضبط التلفزيون
أوضاع ضبط		مساعد التجهيز
التفزيون		العودة لأوضاع التقىاسية
السمات		صورة
التجهيز		صوت
		الإضاءة المحيطة
معلومات		

التبابن (Contrast) تقويم يربط شدة إضافة الأجزاء المضيئة من الصورة بينما تبقى على الأجزاء المظلمة بدون تغيير.

الإضاءة (Brightness) تقوم بضبط كمية الضوء للصورة ككل، مما يؤثر بصورة رئيسية على أجزاء الصورة الأكثر اعتماداً.

اللون (Colour) تقوم بضبط مستوى تشبع الألوان لتلائم تفضيلاتك الشخصية.

قائمة التلفزيون	صوره	أوضاع ضبط التلفزيون
مساعد التجهيز	التبالين	
العودة للأوضاع القياسية	الإضاءة	
صورة	اللون	
صوت	تدرج اللون	
الإضاءة المحيطة	حدة الوضوح	
	درجة اللون	
	
معلومات		

الوضوح (Sharpness)
تقوم بضبط حدة وضوح التفاصيل الدقيقة في الصورة.

درجة اللون (Tint) تقصيم بزيادة أو تقليل الألوان الدافئة (أحمر) و الماءئنة (أزرق) لتلائم ذوق الشخصي.

- اختر **Cool** (هادئ) لتضفي على اللون الأبيض زرقة، أو **Normal** (عادي) للحصول على لونه المتعادل، أو **Warm** (دافئ) لتضفي عليه حمرة.
- اختر **Custom** (تخصيص حسب الطلب) لضبط بند في قائمة درجة اللون المفضلة حسب الطلب.

تفصيل درجة اللون حسب الطلب (فقط عند اختيار Custom (تفصيل حسب الطلب))
درجة اللون (Tint)
 تسمح لك بالموافقة الدقيقة للنقطة البيضاء (**WP**) والمستوى الأسود (**BL**)
 للصورة.

1. اختر **Custom tint** (تفصيل درجة اللون حسب الطلب) واضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
 ▷ ستنقل اللوحة اليمنى إلى اليسار لتكشف عن زلاقات التحكم الموجودة في اللوحة اليمنى.
2. استخدم مفاتيح قبضة التحكم لاختيار وضبط أوضاع:
R-WP: تسمح لك بتفصيل درجة اللون حسب الطلب وذلك بضبط النقطة البيضاء للأحمر في الصورة.
G-WP: تسمح لك بتفصيل درجة اللون حسب الطلب وذلك بضبط النقطة البيضاء للأخضر في الصورة.
B-WP: تسمح لك بتفصيل درجة اللون حسب الطلب وذلك بضبط النقطة البيضاء للأزرق في الصورة.
R-BL: تسمح لك بتفصيل درجة اللون حسب الطلب وذلك بضبط مستوى السواد للأحمر في الصورة.
G-BL: تسمح لك بتفصيل درجة اللون حسب الطلب وذلك بضبط مستوى السواد للأخضر في الصورة.
 3. استخدم المفاتيح الملونة لاستعادة أو ضبط المحددة مسبقاً.
 4. اضغط مفتاح قبضة التحكم يسار للعودة إلى قائمة الصورة.

قائمة التلفزيون	
صورة	أوضاع ضبط التلفزيون
مساعد التجهيز
صورة	تفصيل درجة اللون حسب الطلب
صوت	العودة للأوضاع المقياسية
الإضاءة	عنصر الصورة المتميزة
	الحركة الرقمية الطبيعية
	التبابين الديناميكي
	التقليل الديناميكي للضجيج

معلومات	

(عنصر الصورة المتميزة) Pixel Plus

يعتبر الوضع Pixel Plus الوضع المثالي، حيث يقوم بمعالجة كاملة لصوره لجعل كل عنصر من عناصرها على أحسن مامكن، وذلك بتحسين التباين، وحدها الوضوح، وعمق الصور، واستنطاق الألوان، والتالق من كل مصادر الصور، بما في ذلك المصادر من نوع الضوضوح العالى.
 باستخدام مفتاح قبضة التحكم يمين اختر أحد الوضعين **On (تفعيل)** أو **Off (الغاء)** لتفعيل أو إلغاء سمة Pixel Plus.

الحركة الرقمية الطبيعية

- تقلل من اهتزاز خطوط الصورة ومجالها وتؤدي إلى حركة سلسة وخاصة عند عرض الأفلام.
- اختر **Off (الغاء)** أو **Minimum (حد أدنى)**، أو **Maximum (حد أقصى)**، لكي ترى بنفسك الفرق في جودة الصورة.

(التبابين الديناميكي) Dynamic Contrast

تقوم تلقائياً بجعل التباين ملحوظاً أكثر في مناطق الصور الأكثر اعتناماً والأكثر إضاءة عند تغير الصور على الشاشة.

- اختر **Medium (وسط)** في العادة. قد يفضل أحياناً اختيار **Minimum (حد أدنى)**، أو **Maximum (حد أقصى)** أو **Off (الغاء)**.

(التقليل الديناميكي للضجيج) DNR

يقوم تلقائياً بفصل وتقليل ضجيج الصورة، مما يحسن جودة الصورة المعروضة أثناء استقبال إشارة ضعيفة.

- اختر **Off (الغاء)** أو **Minimum (حد أدنى)**، أو **Maximum (حد أقصى)** حسب مستوى الضجيج في الصورة.

ضبط أوضاع قائمة الصورة (تابع)

تقليل MPEG
يؤدي تفعيل تقليل **MPEG** إلى جعل الانتقال خلال المحتوى الرقمي المعروض أكثر سلاسة.
○ اختر **On** (تفعيل) أو **Off** (الغاء).

تقوية الألوان Colour Enhancement
تتحكم تقليانياً في تعزيز اللون الأخضر وفرد اللون الأزرق، وتحل الألوان أكثر حيوية.
○ اختر **Off** (الغاء)، **Minimum** (حد أدنى)، **Medium** (متوسط)، أو **Maximum** (حد أقصى).

التحكم الفاعل Active Control
يقوم جهاز التلفزيون بقياس وتصحيح الإشارات التي يستقبلها بهدف توفير أفضل صورة ممكنة.
○ اختر **On** (تفعيل)، أو **Off** (الغاء) لتفعيل/ إلغاء التحكم الفاعل.

المحس الضوئي
عند تفعيل المحس الضوئي يقوم تقليانياً بضبط أوضاع الصورة والإضاءة المحيطة لتحقيق أفضل مشاهدة ممكنة تبعاً لظروف الإضاءة في الغرفة.
○ اختر **On** (تفعيل) أو **Off** (الغاء).

صيغة الصورة
تسمح بضبط مقاييس الصورة حسب صيغة الصورة المبثوثة والأوضاع المفضلة لديك.
كيفية التنقل عبر قوائم الضبط، انظر ص 12.
استخدام قائمة أوضاع ضبط التلفزيون.
اختر من بين الصيغ التالية للصورة:


فائد़ة: تتوافر هذه الوظيفة أيضاً عن طريق مفتاح الخيارات (Option) على جهاز التحكم عن بعد.

○ الصيغة الآوتوماتيكية، تزويم كبير، 4:3، تكبير سينمائي 14:9 ، تكبير سينمائي 16:9 ، شاشة عريضة.
الصيغة الآوتوماتيكية تجعل الصورة تملأ الشاشة بأكبر قدر ممكن.
في حالة وجود حاشية على الشريط السفلي الأسود، تجعل تلك الصيغة رؤية الحاشية ممكنة.
في حالة وجود شعار إذاعة على ركن الشريط العلوي الأسود، سيختفي الشعار من على الشاشة.

يزيل التزويم الكبير الأشرطة السوداء من على جوانب البرامح المرسلة بنسبة 4:3 ، وذلك باقل تشوه.
باستخدام صيغ الصورة: تكبير سينمائي 14:9 ، تكبير سينمائي 16:9 ، تزويم كبير ، يمكنك جعل الحاشية مرئية باستخدام مفاتيح قبضة التحكم: أعلى/ أسفل.

ملاحظة: لن تتوافر كل صيغ الصورة مع مصادر الصورة ذات الوضوح العالي .(HD)

قائمة التلفزيون	
صورة	أوضاع ضبط التلفزيون
مساعد التجهيز
صورة	العودة للأوضاع القياسية
صوت	تفعيل تقليل MPEG
التحكم الفاعل	تقوية الألوان
الإضاءة المحيطة	التحكم الفاعل
المحس الضوئي	صيغة الصورة
معلومات	

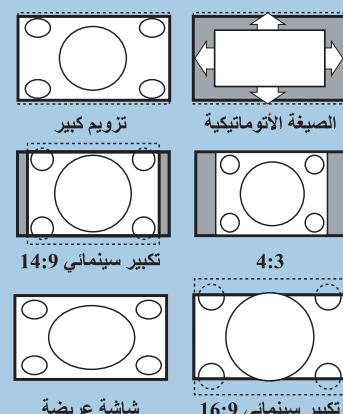

- تتضمن قائمة الصوت أوضاع الصيام التي تحكم في جودة الصوت.
1. اضغط المفتاح **MENU/BROWSE** على جهاز التحكم عن بعد.
 2. ستنظر قائمة الرئيسية.
 3. اختر قائمة التلفزيون واضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
 4. ستنقل قائمة التلفزيون إلى اليسار.
 5. اختر أوضاع التلفزيون واضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
 6. ستنقل قائمة أوضاع التلفزيون إلى اليسار.
 7. اختر **Sound (الصوت)** واضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
 8. ستنقل قائمة الصوت إلى اليسار.
 9. اضغط مفاتيح قبضة التحكم يمين لاختيار بنود قائمة الصوت.
 10. اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين لدخول بند قائمة الصوت الذي تم اختياره.
- ملاحظة:** تبعاً لنوع الإشارة الداخلية، قد لا يمكن اختيار واحد أو أكثر من بنود القائمة.

قائمة التلفزيون	
صوت أوضاع ضبط التلفزيون	المعدل
مساعد التجهيز	شدة الصوت
صورة	العودة للأوضاع الفياسية
صوت	التوازن
الإضاءة المحيطة	مزدوج 1 أو 2
أحادي/ثنائي	نمط الصوت المجسم
معلومات

- استخدم مفاتيح قبضة التحكم لضبط الأوضاع.
7. اضغط مفتاح قبضة التحكم يسار للعودة إلى قائمة الصوت.
 8. اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين لاختيار واحد أو أكثر من بنود القائمة.

المعدل

تسمح لك بتغيير الاستجابة لترددات الصوت لملائمة ذوقك الخاص.

فندق: تتوفر هذه الوظيفة أيضاً عن طريق مفتاح الخيارات (Option) على جهاز التحكم عن بعد.

Volume (شدة الصوت)
تسمح لك بضبط مستوى شدة الصوت الخارج.

Balance (التوازن)
تسمح لك بضبط مستوى الصوت الخارج من السماعات اليمنى واليسرى للحصول على أفضل تجسيم للصوت من موقع استماعك.

Dual I/II (مزدوج 1 أو 2)
تسمح لك باختيار لغة 1 أو لغة 2 لكل قناة، وذلك عند توافر بث بصوت مزدوج.

Mono/Stereo (أحادي/ثنائي)
تسمح لك باختيار صوت أحادي أو ثانوي لكل قناة، وذلك عند توافر بث بصوت ثانوي.

Surround mode (نمط الصوت المجسم)
تسمح لك باختيار الأنماط المناسبة للصوت المجسم والمحيط تعتمد على إشارات مبثوثة أو إشارات مستقبلة من مصادر خارجية موصولة بالجهاز.

ضبط أوضاع قائمة الصوت (تابع)

Headphone volume (شدة صوت سماعات الرأس) تسمح لك بالتحكم في مستوى شدة الصوت في سماعات الرأس.

(Automatic Volume Leveler) AVL (الضبط الآلي لمستوى الصوت) يقوم تلقائياً بقليل الاختلافات في شدة الصوت بين الفترات والبرامج، وذلك لتوفير مستوى كلّي ثابت بشكل عام. في المقابل، يؤدي ذلك إلى تقليل مدى ديناميكية الصوت.

Delta volume (المُبَطِّن التفاضلي لشدة الصوت)
يسمح لك بتصحيح أي اختلافات دائمة في شدة الصوت بين القنوات التلفزيونية
أو المصادر الخارجية المختلفة.

التجسيم التلقائي للصوت
تسمح لك، عند تفعيلها، بالتحول تلقائياً إلى أفضل نمط للصوت المجسم يتم به.

قائمة التلفزيون	
صوت	أوضاع ضبط التلفزيون
.....	مساعد التجهيز
ندة صوت سماعات الرأس	العودة للأوضاع القياسية
اضبط الآلمايكى لمستوى الصوت	صورة
الضبط التفاضلى لشدة الصوت	صوت
التجسيم التفاضلى للصوت	الإضاءة المحيطة
معلومات	

تتضمن قائمة الإضاءة المحيطة أوضاع الضبط التي تحكم في الإضاءة المحيطة. توفر الإضاءة المحيطة مشاهدة مريحة لتلفزيونك وتؤدي إلى استيعاب أفضل لجودة الصورة.

يُستخدم تحليل محتوى الصورة في تعديل ألوان تلك الإضاءة باستمرار. ولكن يمكن أيضاً ضبط الإضاءة عند ألوان ثابتة وظلال كبيرة من الأبيض.

فندق: والتفزيون في وضع الانتظار، يمكن ضبط وتشغيل الإضاءة المحيطة عند أي لون لإضفاء جو فريد من نوعه على الغرفة. راجع استخدام جهاز التحكم عن بعد، ص. 21.

قائمة التلفزيون	
الإضاءة المحيطة	أوضاع ضبط التلفزيون
مساعد التجهيز	الإضاءة المحيطة
العودة للأوضاع القياسية	الإضاءة
صورة	النمط
صوت	اللون
الإضاءة المحيطة	تفصيل اللون حسب المطلب
	الفصل

	معلومات

1. اضغط المفتاح **MENU/BROWSE** على جهاز التحكم عن بعد.
2. ستر ظهر القائمة الرئيسية.
اختر قائمة **التلفزيون** وأضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
3. سترنتقل قائمة التلفزيون إلى اليسار.
اختر **أوضاع التلفزيون** وأضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
4. سترنتقل قائمة **أوضاع التلفزيون** إلى اليسار.
اختر **Ambilight (الإضاءة المحيطة)** وأضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
5. سترنتقل قائمة **الإضاءة المحيطة** إلى اليسار.
6. اضغط مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل لاختيار بنود قائمة الإضاءة المحيطة.
7. اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين لدخول بند قائمة الإضاءة المحيطة الذي تم اختياره.
8. استخدم مفاتيح قبضة التحكم لضبط الأوضاع.
اضغط مفتاح قبضة التحكم يسار للعودة إلى قائمة الإضاءة المحيطة.

الإضاءة المحيطة

- تسمح لك بإشعال وإطفاء أنوار الإضاءة المحيطة من خلف التلفزيون.
- اختر **Off (إطفاء)** لإطفاء أنوار الإضاءة المحيطة وتعتيم كل البنود الأخرى بقائمة الإضاءة المحيطة.
- اختر **On (اشتعال)** لإشعال أنوار الإضاءة المحيطة. قم بتعديل أوضاع ضبط الإضاءة حسب الرغبة باستخدام القوائم أدناه.

(Brightness) الإضاءة

تسمح لك بضبط مستوى شدة الضوء الخارج من أنوار الإضاءة المحيطة.

استمتع بالإضاءة المحيطة (تابع)

قائمة التلفزيون	
الإضاءة المحيطة	أوضاع ضبط التلفزيون
مساعد التجهيز
النط	العودة للأوضاع القياسية
صورة	اللون
صوت	تنصيل اللون حسب المطلب
الإضاءة المحيطة	الفصل
	التوازن
	معلومات

النط: MODE

تسمح لك باختيار إضاءة خلفية ثابتة أو إضاءة خلفية تناسب الصور المعروضة على الشاشة

- استخدم مفاتيح قبضة التحكم لاختيار أي من الأوضاع: Colour (اللون)، Relaxed (مريج)، Moderate (معدل)، أو Dynamic (حركي).

- **اللون (Colour):** ينتج ضوءاً ثابتاً تبعاً لأوضاع الضبط في قائمة ألوان الإضاءة المحيطة. كما يسمح بموجلة دقيقة ضمن البنود التالية من قائمة ألوان الإضاءة المحيطة.

- **الخيارات Relaxed (مريج)، Moderate (معدل)، أو Dynamic (حركي):** تقوم بموازنة الإضاءة واللون ديناميكياً لتتناسب معحتوى الصورة المعروضة على الشاشة. سيؤثر النط المختار على سرعة التغيير والتي تحدد دورها انطباع المشاهد. فمثلاً:

- في النط **Relaxed (مريج)** يكون معدل التغير في الإضاءة والألوان، كما هو معروف مسبقاً في المصطنع، هادئاً وسلسًا مما يجعلك تستغرق في المشاهدة بشكل مريج.

- في النط **Moderate (معدل)**، يكون معدل التغير في الإضاءة

- والألوان وسطاً مابين **Relaxed (مريج)** و **Dynamic (حركي)**.

- أما في النط **Dynamic (حركي)** يكون معدل التغير في الإضاءة والألوان أكثر سرعةً وديناميكيةً. وهذا يعطيك انفاساً وارتباطاً كاملين بالمحظى المعروض على الشاشة.

ملاحظات:

- معدل التغير المستخدم محدود كيلاً يسبب أحاسيس غير مريحة.

- تبعاً للنط المختار، سيتمن في بعض الحالات تعتمد بعض بنود قوائم الإضاءة المحيطة ومن ثم لن يتمن اختيارها.

اللون (Colour)

ملاحظة: متوفّر فقط في حالة اختيار Colour (اللون) من قائمة النط (Mode).
أعلاه.

يسمح لك باختيار وضبط لون الإضاءة المحيطة حسب رغبتك الشخصية.

- **Warm white (أبيض دافئ):** يتماشى هذا اللون مع الضوء الذي تصدره معظم مصابيح الإضاءة المعتادة. اختر هذا الوضع إذا كنت تحب أن تلائم الإضاءة المحيطة الإضاءة المعتادة في غرفة المعيشة.

- **Cool white (أبيض هادي):** يتماشى هذا اللون مع ضوء النهار المعتاد. اختر هذا الوضع إذا كنت ترغب في لون أكثر لطفاً.

ملاحظة: K 6500 هو الوضع الموصى به تبعاً لمواصفات SMPTE فيما يتعلق بالإضاءة الخلفية المحيطة لوسائل العرض.

- **Blue (أزرق):** يفضل معظم الزبائن اللون الأزرق للحصول على جو لطيف وعصري ويدعو للتأمل. اختر هذا اللون تبعاً لرغباتك الشخصية أو مزاجك الحالي.

- **Red (أحمر):** يفضل معظم الزبائن اللون الأحمر للحصول على جو حميم وخاص. اختر هذا اللون تبعاً لرغباتك الشخصية أو مزاجك الحالي.

- **Custom (لون مفضل حسب الطلب):** اختر هذا الوضع لتنصيل لون الإضاءة المحيطة حسب الطلب.

تفصيل اللون حسب الطلب

ملاحظة: متوفّر فقط في حالة اختيار Custom (تفصيل اللون حسب الطلب) من قائمة النمط (Mode):

- تسمح لك بتفصيل لون الإضاءة المحيطة حسب الطلب.
- اختر Palette (لوحة الألوان) لاختيار اللون العام للإضاءة المحيطة.
- اختر Saturation (التشبع) لضبط مدى عمق اللون.

قائمة التلفزيون	
الإضاءة المحيطة	أوضاع ضبط التلفزيون
مساعد التجهيز
العودة للأوضاع القياسية	النمط
صورة	اللون
صوت	تفصيل اللون حسب الطلب
الإضاءة المحيطة	الفصل
	التوازن
	معلومات

(Separation) الفصل

تساهم لك بتحديد تأثير ثانوي (ستريو) في حالة اختيار أي من الأوضاع Moderate (مرح)، أو Dynamic (معتدل)، أو Dynamic (حركي) من قائمة النمط (Mode).

- اختر Off (القائم) للحصول على أداء أحادي تتصرف فيه كل مصابيح الإضاءة المحيطة بنفس الطريقة.

اختر أحد الأوضاع Minimum (حد أدنى)، Medium (متوسط)، أو Maximum (حد أقصى) لتحديد مدى انتشار التأثير الثاني (ستريو) للإضاءة المحيطة على المصابيح المتوفّرة.

(التوازن) Balance

تساهم لك بضبط أي لون ومستوى لشدة الإضاءة على الجانبين الأيمن والأيسر من الصورة.

الإضاءة المحيطة في وضع الانتظار

عند إطفاء الجهاز تماماً ستطفأ كذلك الإضاءة المحيطة. عندما يكون الجهاز في وضع الانتظار (Standby) يمكن استخدام الإضاءة المحيطة لتوفير جو إضاءة فريدة من نوعه في الغرفة.

- اضغط المفتاح AMBILIGHT (إشعال/إطفاء الإضاءة المحيطة) على جهاز التحكم عن بعد، ص 6.

اضغط المفتاح AMBILIGHT MODE (نمط الإضاءة المحيطة) عدة مرات للتنقل عبر الأماكن المختلفة لتشغيل الإضاءة المحيطة.

ملاحظة: عندما يكون التلفزيون في وضع الانتظار، وتقوم بإشعال الإضاءة المحيطة، ستكون أنماط ضبط الإضاءة المحيطة المتوفّرة أقل.

تنبيه: تداخل الأشعة تحت الحمراء لتجنب التأثير السعي على استقبال الأشعة تحت الحمراء الخاصة بجهاز التحكم عن بعد، ضع كل الأجهزة الإضافية الملحقة بعيداً عن مجال الرؤية الخاص بالإضاءة المحيطة لجهاز التلفزيون. نظام الإضاءة المحيطة لن يعمل بشكل جيد عندما تكون درجة حرارة الغرفة أقل من 15 درجة مئوية (59 درجة فهرنهايت).

ضبط أوضاع قائمة السمات

تسمح لك قائمة السمات (Features) بالتحكم في أوضاع وظائف التلفزيون الخاصة، والسمات، والملحقات الإضافية.

1. اضغط المفتاح MENU/BROWSE على جهاز التحكم عن بعد.
 - » ستظهر قائمة الرئيسية.
 2. اختر قائمة التلفزيون واضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
 - » ستنقل قائمة التلفزيون إلى اليسار.
 3. اختر **Features (السمات)** واضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
 - » ستنقل قائمة السمات إلى اليسار.
 4. اضغط مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل لاختيار بنود قائمة السمات.
 5. اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين لدخول بند قائمة السمات الذي تم اختياره.
 6. استخدم مفاتيح قبضة التحكم لضبط الأوضاع.
 7. اضغط مفتاح قبضة التحكم يسار للعودة إلى قائمة السمات.

الحاشية (Subtitle)

عرض حاشية النص المتألف من القناة التلفزيونية المختارة. يمكن عرض الحاشية بشكل دائم، أو فقط عند إلغاء الصوت. ينفي تخزين صفحات حاشية النص المتألف لكل قناة تلفزيونية.

- ١. قم بتفعيل عرض النصوص المتنفسة (teletext) واختر صفحة الحاشية من الفهرس.
 - ٢. قم بإلغاء عرض النصوص المتنفسة.
 - ٣. اختر **Subtitle On** (تفعيل عرض الحاشية) لعرض الحاشية على القناة التلفزيونية المختارة. سيظهر رمز الدلالة على اختيار نمط التعديل.
 - ٤. **On during mute** (عرض الحاشية فقط أثناء إلغاء الصوت) لعرض الحاشية تلقائياً عندما يكون الصوت قد تم إلغاؤه بواسطة المفتاح 🔍 على جهاز التحكم عن بعد.

فائدة: يمكن الوصول إلى هذه الوظيفة أيضاً عن طريق مفتاح الخيارات (OPTION) على جهاز التحكم عن بعد.

موقت النوم (Sleep timer)

تضبط الفترة الزمنية التي بعدها يطفيء جهاز التلفزيون نفسه منقلاً إلى وضع الانتظار.

- SleepTimer** (موقت النوم).

 - 1. اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
 - 2. اختر القيمة المطلوبة بواسطة مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل.
 - 3. تضم هذه القائمة قيمًا من 0 إلى 180 دقيقة. عند اختيار القيمة 0، يبقى موقت النوم مطفأً.

ملاحظة: يمكنك دائمًا إطفاء جهاز التلفزيون في وقت أقرب، أو اختيار قيمة زمنية أخرى.

Childlock (قفل الأطفال)
بواسطة رقم سري من أربع خانات، يمكنك قفل القنوات التلفزيونية والمصادر الخارجية لمنع الأطفال من مشاهدة برامج معينة.

1. اختر **Childlock (قفل الأطفال).**
2. اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين لدخول قائمة قفل الأطفال.
3. أدخل رقمك السري المكون من أربعة أرقام.

ملاحظة: يتعين عليك إعادة إدخال رقمك السري في كل مرة تدخل فيها إلى قائمة قفل الطفل.

السمات	قائمة التلفزيون
الحاشية	وضع ضبط
موقت النوم	التلفزيون
قفل الأطفال	السمات
إدخال/تغيير الشفرة	القنوات
موقت التشغيل	
البيان الإيضاحي	
معلومات	

4. اختر أحد البنود التالية من قائمة قفل الأطفال ثم اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين: **- Lock (قفل كل القنوات والمصادر الخارجية).**

- Custom lock (قفل مفصل حسب الطلب) لفغل برنامج معين أو لفغل كل القنوات ابتداءً من وقت معين.

- اختر: **- Channel lock (قفل القناة)** لفغل قناة تلفزيونية معينة أو مصدر خارجي معين.
- اضغط المفتاح **OK** للتفعيل.
- اختر **- Lock after (قفل بعد)** لفغل كل البرامج ابتداءً من وقت معين فصاعداً.

هام: لقد نسيت الرقم السري الخاص بك!
 1. اختر **تغيير الشفرة**. واضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
 2. أدخل الشفرة المهيمنة 8-8-8-8.
 3. أدخل رقمًا سريًا جديداً من أربعة أرقام.
 4. أكذّر رقمك السري الجديد.
 ◦ يتم عندئذ مسح الرقم السري القديم وتخزين الرقم الجديد.

Change code /Set code (إدخال الشفرة/تغيير الشفرة)
تسمح لك بإدخال أو تغيير رقم التوصيل السري الخاص بك والمكون من أربعة أرقام والمستخدم مع مختلف وظائف القفل المتعلقة بالتلفزيون.

- اختر **Set code (إدخال الشفرة) أو Change code (تغيير الشفرة).**
- في حالة عدم وجود رقم سري بعد، ستحول بند القائمة هذا إلى **(إدخال الشفرة)**. اتبع التعليمات على الشاشة.
- إذا كان قد تم إدخال رقم سري في السابق، فسيتحول بند القائمة هذا إلى **Change code (تغيير الشفرة)**. اتبع التعليمات على الشاشة.
- أدخل رقمك السري المكون من أربعة أرقام، كل الأرقام من 0000 إلى 9999 هي شفرات مقبولة.
- ستتعدد قائمة السمات للظهور مرة أخرى برسالة تؤكد استخدام رقم سري جديد أو تغيير الرقم السابق.

ضبط أوضاع قائمة السمات (تابع)

(موقت التشغيل) On timer

يقوم تلقائياً بتحويل التلفزيون من وضع الانتظار إلى عرض القناة التلفزيونية المحدد رقمها، وذلك عند حلول وقت معين.

1. اختر **On timer** (موقت التشغيل).
2. اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين لدخول قائمة موقت التشغيل.
3. اختر **Timer** (الموقت) واضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
4. اختر **On (تشغيل)**.
5. اختر **Channel** (القناة). ثم اختر القناة التلفزيونية التي ترغب في تشغيل التلفزيون عليها في يوم و تاريخ محددين.
6. اختر **Day** (اليوم) ثم اختر يوماً من أيام الأسبوع أو اختر **Daily** (يومياً).
7. اختر **Time** (الوقت) ثم أدخل الوقت باستخدام مفاتيح الأرقام أو بواسطة مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل.
8. اضغط المفتاح **OK** للتنعيم.
9. اضغط مفتاح قبضة التحكم يسار للعودة إلى قائمة السمات أو اضغط المفتاح **MENU/BROWSE** للخروج من القائمة.

السمات	قائمة التلفزيون
الحاشية	وضع ضبط
موقت النوم	التلفزيون
قفل الأطفال	السمات
إدخال/تغير الشفرة	موقت التشغيل
البيان الإيضاحي	معلومات

ملاحظة: يمكن ضبط موقت تشغيل واحد.

(البيان الإيضاحي) Demo

تعطيك فكرة عن السمات والمزايا المتوفرة بجهاز التلفزيون.

1. اختر **Demo** (البيان الإيضاحي).
2. اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
3. اختر **البيان الإيضاحي المطلوب**.
4. اضغط المفتاح **OK** لبدء تشغيل البيان الإيضاحي.
5. يتم تشغيل البيان الإيضاحي المختار مرة واحدة.
6. اضغط المفتاح الأحمر لإيقاف تشغيل البيان الإيضاحي والعودة إلى قائمة البيان الإيضاحي.
6. اضغط المفتاح الأحمر للخروج من قائمة البيان الإيضاحي.

البيان الإيضاحي	قائمة التلفزيون
البيان الإيضاحي	السمات
عنصر الصورة المميزة	البيان الإيضاحية
الإضاءة المحيطة	الحاشية
مساعد التجييز	موقت النوم
التحكم الفاعل	قفل الأطفال
موقت التشغيل	إدخال/تغير الشفرة
البيان الإيضاحي	معلومات

كيفية البحث عن القنوات التلفزيونية وتخزينها

فائدة: ستحتاج إلى هذا الفصل من الدليل فقط إذا أردت تغيير أوضاع التجهيز.

Installation menu (قائمة التجهيز)

تسمح هذه القائمة بتعديل أوضاع الضبط المتعلقة بعملية التجهيز الأولية للتلفزيون.

1. اضغط المفتاح **MENU/BROWSE** على جهاز التحكم عن بعد.
» ستنظر قائمة التجهيز الرئيسية.
2. اختر قائمة **القنوات التلفزيون** واضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
3. اختر **Installation (التجهيز)** واضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
» ستنقل قائمة التلفزيون إلى اليسار.
4. اضغط مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل لاختيار بنود قائمة التجهيز.
5. اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين مرة أخرى لدخول بند قائمة التجهيز الذي تم اختياره.
6. استخدم مفاتيح قبضة التحكم لتحديد اختيار.
7. اضغط المفتاح **OK** للتفعيل أو التأكيد.
8. اضغط مفتاح قبضة التحكم يسار للعودة إلى قائمة السمات أو اضغط المفتاح **MENU/BROWSE** للخروج من القائمة.

تلفزيون	قائمة التلفزيون
	قنوات التلفزيون
الوصلات المتعددة	
	التجهيز
قائمة التلفزيون	اللغة
أوضاع ضبط	القنوات
القنوات	التقضيلات
السمات	التوصيلات
	أوضاع الضبط في مصنع
	تحديث البرامجيات
معلومات	

اختر لغتك المفضلة للقنوات

تسمح لك باختيار لغتك المفضلة لتعامل مع القوائم.

1. اختر قائمة **Language** (اللغة) وادخل إلى قائمة اللغات المتوفرة مستخدماً مفتاح قبضة التحكم يمين.
2. اختر اللغة المطلوبة بواسطة مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل.
3. اضغط المفتاح **OK** لتأكيد اختيارك.

قائمة التلفزيون	اللغة
التجهيز	قائمة اللغة
اللغة	
القنوات	اللغة
التقضيلات	
التوصيلات	
أوضاع الضبط في مصنع	
تحديث البرامجيات	
معلومات	

تخزين قنوات التلفزيون

بعد اختيار اللغة بطريقة صحيحة، يمكنك الآن البحث عن وتخزين القنوات التلفزيونية.
○ اختر **Channels (القنوات)** في قائمة التلفزيون، التجهيز.

- التجهيز الآلي**
- سيقوم التلفزيون بعملية مسح لكل نطاق الترددات.
» ويجري البحث عن كل القنوات التلفزيونية المتوفرة وتخزينها آلياً.
سيستغرق ذلك بعض دقائق.
» عند إكمال عملية البحث، ستعرض القائمة عدد القنوات التي تم العثور عليها.

قائمة التلفزيون	القنوات
التجهيز	التجهيز الآلي
اللغة	التجهيز اليدوي
القنوات	إعادة الترتيب
التقضيلات	التوصيلات
	أوضاع الضبط في مصنع
	تحديث البرامجيات
معلومات	

كيفية البحث عن القنوات التلفزيونية وتخزينها (تابع)

Manual installation (التجهيز اليدوي) توفر لك إمكانية تجهيز القرارات التلفزيونية يدوياً (وذلك بتزيليف كل قناة على حدة).

١. اختر **Manual installation** (**التجهيز اليدوي**) واضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
 ٢. اختر **System (النظام)**.
 ٣. اختر **Search (بحث)** واضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
 ٤. اختر المفتاح الأحمر أو الأخضر لمواصلة العملية.

فاندہ: إذا كنت تعرف التردد، قم بإدخال رقمه على شكل ثلات خانات بواسطة
مفاحت الأرقام من 0 إلى 9 (مثلا: 049).

قائمة التلفزيون/التجهيز	
القنوات	التجهيز اليدوي
التجهيز الآلي/ميكانيكي	نظام
التجهيز اليدوي	بحث
إعادة الترتيب	توليف دقیق
	خزن القناة الحالية
	خزن كفتة جديدة
معلومات	

- اضغط مفتاح قبضة التحكم يسار لتخزين القناة التي تم العثور عليها أو لمواصلة البحث عن قنوات أخرى.

اختر **Fine Tune (توليف دقيق)** واضغط مفتاح قبضة التحكم يمين. يفيد التوليف الدقيق في حالة تحرك تردد القناة بعض الشيء أو عند حدوث تداخل من تردد آخر.

اضبط التردد بواسيطة مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل إذا كان استقبال القناة التي عثر عليها ضعيفاً.

اختر **Store current channel (خزن القناة الحالية)** إذا كنت تود تخزين تردد القناة التي تمت مواقتها تحت رقم القناة الحالي.

اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين و أكد اختيارك بضغط مفتاح **OK**.

اختر **Store as new channel (خزن كفأة جديدة)** إذا كنت تود تخزين تردد القناة التي تمت مواقتها تحت رقم قناة جديدة.

اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين و أكد اختيارك بضغط مفتاح **OK**.

استخدم قائمة **Rearrange (إعادة ترتيب)** لإعادة تسمية أو إعادة ترتيب القنوات انتظ الصفحة التالية.

PAL I, PAL DK or NTSC M) (النظام System اختار . (PAL BG,

إعادة ترتيب قائمة أرقام القنوات

تسمح لك بإعادة تسمية أو إعادة ترتيب ، أو إزالة أو استعادة تجهيز القنوات المخزنة.
أضغط المفاتيح الملونة المناظرة واتبع التعليمات التي تعرض على الشاشة.

- (إعادة ترتيب القنوات) Reshuffle**
تسمح لك بتغيير ترتيب القنوات التلفزيونية المخزنة.
1. اختر القناة التي تود تغيير مكانها.
 2. اضغط المفتاح الأصفر لتحريكها لأعلى مسافة واحدة في القائمة.
 3. اضغط المفتاح الأزرق لتحريكها لأسفل مسافة واحدة في القائمة.
 4. كرر العملية أعلاه لإعادة ترتيب القنوات التلفزيونية الأخرى.

(إعادة تسمية القنوات) Rename
تسمح لك بتغيير الاسم المخزن في الذاكرة أو تخصيص اسم لقناة تلفزيونية أو مصدر خارجي لم يتم إدخال اسم لها من قبل.

1. اختر القناة التي تود تغيير اسمها.
2. اضغط الزر الأحمر على جهاز التحكم عن بعد.
3. اختر الحروف بواسطة مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل. اختر الوضع التالي بمفتاح قبضة التحكم يمين.
4. اضغط المفتاح الأخضر أو مفتاح OK عند الانتهاء.

- ملاحظات:**
- اضغط المفتاح الأصفر لحذف كل الحروف. سيعود المؤشر للبداية مرة أخرى؛
 - اضغط الزر الأزرق لمسح الحرف الذي يقف عنده المؤشر. اختر حرفًا جديداً بواسطة مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل.
 - يمكن إعطاء اسم للقنوات من رقم 0 إلى رقم 999،
 - توجد المسافة والأرقام وغيرها من الحروف الخاصة بين الحرفين A و Z.
5. اختر رقم قناة أخرى وكرر الخطوات من 2 إلى 5 لإجراء عملية إعادة تسمية أخرى .

(إزالة-استعادة تجهيز قناة) Uninstall – reinstall
تسمح لك بـ إزالة تجهيز قناة أو مصدر خارجي بحيث لا يمكن توليف التلفزيون عندها. كما تسمح لك أيضًا باستعادة تجهيز قناة تم إزالتها من قبل.

1. اختر القناة التي تود إزالته تجهيزها.
2. اضغط المفتاح الأخضر على جهاز التحكم عن بعد لازالة تجهيز القناة المختارة.  ستتبين القناة التي تم إزالته تجهيزها معلمة أمامها في قائمة القنوات.
3. اضغط المفتاح الأخضر على جهاز التحكم عن بعد مرة أخرى لاستعادة تجهيز القناة المختارة من جديد.

قائمة التلفزيون	
التجهيز	القنوات
اللغة	التجهيز الآلي
القنوات	التجهيز اليدوي
التضليلات	إعادة الترتيب
التوصيلات	
أوضاع الضبط في مصنع	
تحديث البرامج	
	معلومات

قائمة التلفزيون/التجهيز	
القنوات	إعادة الترتيب
التجهيز الآلي	1
التجهيز اليدوي	2
إعادة الترتيب	3
	4
	5
	6
	7
	معلومات

إعادة الترتيب	
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

● إزالة تجهيز القنوات
 ● إعادة تسمية القنوات
 ● النقل لأعلى
 ● النقل للأسفل

(ادخال تفضيلاتك) Set your preferences

تتضمن هذه القائمة بنوداً يمكنها تحديد أو ضبط وظائف التلفزيون الخاصة والتي تستخدم فقط من حين لآخر.

Select your location (اختر موقعك)

تسمح لك باختيار نوع المكان الذي يوجد به جهاز التلفزيون.
إذا اخترت **Shop** (محل) فسيؤدي ذلك إلى أوضاع ضبط ثابتة فيما يتعلق بالصورة، والصوت، والإضاءة المحيطة.
إذا اخترت **Home** (منزل) فسيعطيك ذلك مرونة لتغيير أي أوضاع ضبط محددة مسبقاً فيما يتعلق بالصورة، والصوت، والإضاءة المحيطة.

Select Teletext 2.5 (اختيار النصوص المتلفزة 2.5)

- توفر بعض جهات البث إمكانيات عرض ألوان أكثر، وألوان أخرى للخلفية، وصور أفضل في صفحات النصوص المتلفزة.
- قم باختيار **On Teletext 2.5** (تفعيل النصوص المتلفزة 2.5) للاستفادة من هذه الميزة.
- قم باختيار **Off Teletext 2.5** (إلغاء النصوص المتلفزة 2.5) إذا كنت تفضل الشكل الماسح أكثر لصفحات النصوص المتلفزة.
- ينطبق هذا الإختيار على كل القنوات التي تبث صفحات نصوص متلفزة 2.5 Teletext.

قائمة التلفزيون	
التجهيز	الفضائل
اللغة	الموقع
القنوات	النصوص المتلفزة 2.5
الفضائل	اخيار العرض على الشاشة
ال töوصيات	عنوان البرنامج
أوضاع الضبط في مصنع	اللون
تحديث البرامج	PLL
معلومات	

ملاحظة: قد يستغرق الأمر بضع ثوانٍ قبل أن يتحول استقبال بث النصوص المتلفزة إلى نمط 2.5 Teletext.

Select the On Screen Display (OSD) (اخيار العرض على الشاشة)

- تسمح لك باختيار عرض شريط شدة الصوت و عرض مختصر أو موسع على الشاشة لمعلومات عن البرنامج أو القناة.
- اختر الوضع **Minimum** (الحد الأدنى) لتفعيل عرض مختصر لمعلومات عن القناة.
- اختر الوضع **Normal** (عادي) لتفعيل عرض موسع لمعلومات عن القناة والبرنامج، مثلاً معلومات عن البرنامج، وجودة الإشارة الدالة الخاصة بالملحقات الإضافية الموصلة، وصيغة الشاشة، ونمط الصوت، ومعدلات التقييم، والوقت المتبقى لموقف النوم، ...

Display a Programme title (عرض عنوان البرنامج)

- تسمح لك بعرض عنوان البرنامج تبعاً للمعلومات المضمنة في الإرسال.
- عند اختيار **Yes** (نعم) بعد اختيار برنامج تلفزيوني أو بعد الضغط على مفتاح **[+]** على جهاز التحكم عن بعد، سيعرض عنوان البرنامج إذا كان متضمناً في الإرسال.

Colour (اللون)

تسمح لك باختيار نظام اللون الصحيح بدويأ.

PLL

تسمح لك باختيار وضع مختلف لتشغير الصور.

تسمح لك باختيار أجهزة الملحقات الإضافية التي قمت بتوصيلها إلى توصيات الصوت والفيديو.

1. اختر **Connections (توصيات)**.
2. اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
3. اختر المدخل الذي تم توصيل الجهاز الملحق إليه.
- هـ عند اختيارك **Side** **Digital Audio In** أو **AV1, AV2, AV3, HDMI 1, HDMI 2**, تظهر قائمة تسمح لك بالتعرف على نوع الجهاز الملحق الموصول بذلك المدخل.
4. اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين مرة أخرى للدخول على القائمة التي تضم أنواع الأجهزة الملحة بالمدخل الذي تم اختياره.
5. اختر الجهاز الملحق المطلوب بواسطة مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل.

قائمة التلفزيون	
التجهيز	التوصيات
اللغة	AV1
القنوات	AV2
التضييلات	AV3
التوصيات	HDMI 1
أوضاع الضبط في مصنع	HDMI 2
تحديث البرامجيات	Side
مدخل الصوت الرقمي	مدخل الصوت الرقمي
معلومات	

Digital Audio In (مدخل الصوت الرقمي)

في حالة وجود خرج صوت رقمي على أحد الأجهزة الملحة، قم بتوصيله إلى وصلة مدخل الصوت الرقمي على جهاز التلفزيون بواسطة كبل بسيط. في قائمة التوصيات، قم بتخصيص وصلة مدخل الصوت الرقمي للدخول الخارجي المناظر والموصول به الجهاز الملحق.

بالإضافة إلى قبول إشارة سمعية عن طريق مدخل الصوت الرقمي (Digital Audio In)، يمكن لجهاز التلفزيون إخراج إشارة سمعية رقمية متفرقة لطريقة دولبي عن طريق وصلة المخرج السمعي الرقمي (DIGITAL AUDIO OUT)، وذلك للتوصيل إلى مكبر أو مستقبل خارجي. إذا كان المكبر أو المُستقبل لديك مزوداً بوصلة ملائمة للمدخل السمعي الرقمي عليه، فسيتمكنك توصيله بالمخرج السمعي الرقمي (DIGITAL AUDIO OUT) على جهاز التلفزيون بكل واحد.

أنظر عمل توصيات أجهزة الصوت والفيديو، توصيل مضخم سينما منزلية، ص 46.

العودة للأوضاع المضبوطة في المصنع

- تسمح لك بالعودة بمعظم أوضاع الضبط إلى حالتها المعرفة في المصنع.
1. اختر ثم اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
 2. اضغط المفتاح **OK** لمسح أوضاع الضبط التي تم تعديلها وإعادتها لقيمها الأصلية عند مغادرة الجهاز للمصنع.

قائمة التلفزيون	
التجهيز	أوضاع الضبط في مصنع
اللغة	
القنوات	البدء من جديد
التضييلات	
الوصيلات	
	أوضاع الضبط في مصنع
	تحديث البرامجيات
	معلومات

كيفية تحديث برامجيات التلفزيون

- تسمح لك بتحديث برامجيات تلفزيونك باستخدام أداة USB.
- تحديث بإداة USB**
- من الممكن بهذه عملية التحديث من أداة USB قبل بدء تشغيل جهاز التلفزيون. يجب أن تكون وحدة الذاكرة معبأة مسبقاً بنسخة مهيكلة من التحديثة المناسبة والتي يمكن الحصول عليها من الموقع www.philips.com/software على شبكة الإنترنت.
- لمعرفة كيفية تحميل إصدار جديد من البرامجيات على وحدة الذاكرة لديك، انظر ملحق 2:تحديث برامجيات تلفزيون فيليبس بواسطة ذاكرة نقالة ، ص 51.
- إعلان تلقائي عن تحديثات برامحية**
- عند إشغال جهاز تلفزيونك قد تظهر رسالة تعلن عن توفر تحديث برامجي جديد.
- اضغط المفتاح الأحمر على جهاز التحكم عن بعد إذا كنت تود أن يتم تذكيرك بذلك فيما بعد.
 - اضغط المفتاح الأخضر على جهاز التحكم عن بعد لتأكيد أنك قد قرأت الرسالة.
 - بمجرد القيام بذلك التأكيد لن تظهر الرسالة بعد ذلك.
 - ومع ذلك، فإذا أردت مرة أخرى مشاهدة آخر إعلان عن التحديثات البرامجية تم إرساله، فقم ب اختيار (إعلان) في قائمة تحديث البرامجيات.


قائمة التلفزيون	
تحديث البرامجيات	
التجهيز	البرامجيات الحالية، معلومات
اللغة	التحديثات الحالية
القنوات	إعلان
التضييلات	
الوصيلات	
	أوضاع الضبط في مصنع
	تحديث البرامجيات
	معلومات

ملاحظة: سوف تبقى الرسالة موجودة طالما لم تتم عملية تحديث البرامج.

إنشاء قائمة القنوات المفضلة

تسمح لك بتكوين ما يصل إلى 4 قوائم للقنوات التلفزيونية ومحطات الراديو المفضلة لديك. فمثلاً، يمكن لكل فرد من أفراد العائلة عمل قائمة القنوات المفضلة الخاصة به. بالإضافة لقائمة القنوات المفضلة يمكنك أيضاً اختيار قائمة بقنوات تلفزيونية رقمية فقط، أو قائمة بقنوات الراديو فقط، أو قائمة بالقنوات التلفزيونية فقط.

ملاحظة: عند ضغط هذا المفتاح لأول مرة بعد الإنتهاء من عملية التجهيز، ستعرض القائمة الكاملة لكل القنوات. في المواقف الأخرى ستظهر آخر قائمة قنوات تم اختيارها.

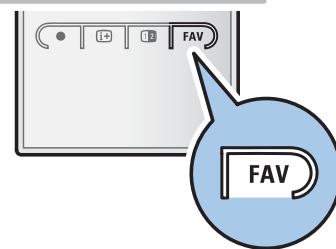

لاختيار قناة من قائمة القنوات المفضلة المعروضة

1. اضغط المفتاح **FAV** (أو المفتاح **OK**).
-> ستظهر آخر قائمة قنوات تم اختيارها.
2. اضغط مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل لاختيار قناة.
3. اضغط المفتاح **OK** لعرض القناة التي تم اختيارها.

كل القنوات	
AV1	
AV2	
HDMI	
A	قناة تلفزيونية 1 2 3 4 5
TV	قناة رقمية 1 2 3 4 5
LIST	قناة راديو 1 2 3 4 5
تغيير القائمة	
للتحول على قناة اضغط المفتاح OK . استخدم المفتاح P+ - لانتقال المفاتيح الأعلى/الأسفل.	

لاختيار قائمة أخرى من قوائم القنوات المفضلة

1. اضغط المفتاح **FAV**.
-> ستظهر آخر قائمة قنوات تم اختيارها.
2. اضغط المفتاح الأحمر لعرض قائمة القوائم المتاحة للقنوات المفضلة.
3. اضغط مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل لاختيار قائمة.
4. اضغط مفتاح **OK**.
5. اضغط المفتاح **FAV** مرة أخرى للخروج.

كل القنوات	
الجميع	
القنوات التلفزيونية	
قنوات الراديو	
التناظرية	
تضييلات	تضييلات 1 2 3 4
LIST	تضييلات 1 2 3 4
تغيير القائمة	
استخدم مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل لاختيار و مفتاح OK لتأكيد الاختيار.	

لإنشاء قائمة قنوات مفضلة أو تعديلها

1. اضغط المفتاح **FAV**.
-> ستظهر آخر قائمة قنوات تم اختيارها.
2. اضغط المفتاح الأحمر.
-> ستظهر قائمة بكل القوائم المتاحة للقنوات المفضلة.
3. استخدم مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل لاختيار قائمة القنوات المفضلة من 1 إلى 4.
4. اضغط المفتاح **OK**.
5. اضغط المفتاح الأخضر للدخول في نمط التعديل.
-> ستعرض القائمة المختارة للقنوات المفضلة قائمة قنوات كاملة.
6. اضغط مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل لاختيار قناة.
7. اضغط المفتاح **OK** لتحديد أو الغاء تحديد القناة التي تم اختيارها ومن ثم إضافتها أو استبعادها من القائمة المختارة للقنوات المفضلة.
8. a. اضغط المفتاح الأخضر مرة أخرى للخروج من نمط التعديل.
-> ستظهر قائمة قنوات القنوات المفضلة بعد التعديل.
8. b. اضغط المفتاح الأحمر لإزالة قائمة القنوات.

تضييلات 1	
AV1	
AV2	
HDMI	
A	قناة تلفزيونية 1
TV	قناة رقمية 1 2 3 4 5
LIST	قناة راديو 1 2 3 4 5
خروج	
مغادرة التعديل	
اضغط مفتاح OK للتحديد/إزاله التحديد.	

ملاحظة: لا يزال بإمكانك، باستخدام مفاتيح الأرقام، اختيار قنوات ليست مميزة بعلامة تحديد قنوات مفضلة.

مستعرض الوسائط المتعددة

يمكنك مستعرض الوسائط المتعددة من عرض الصور وتشغيل ملفات الصوت المخزنة على أداة USB. يتم تشغيل تطبيق مستعرض الوسائط المتعددة من القائمة الرئيسية.

- ويمكن اخراج الناتج بالصيغة التالية:
لصور: JPEG
للفيديو: MPEG2
للصوت: MP3, MP3 Pro
- تقبل فقط أدوات الذاكرة المجهزة بطريقة FAT/DOS
لن تحمل شركة فيليبس أي مسؤولية إذا كان الجهاز لا يدعم أداة USB لديك.

مشاهدة محتوى من أداة USB

فاندلا: إذا لم تدخل أداة USB لديك في وصلة فتحة USB على جانب التلفزيون، استخدم كبل تمديد USB لتوسيع الأداة إلى الفتحة. اتصل بالوكيل المحلي لمزيد من التفاصيل.

إدخال أداة USB

ملاحظة: لا يتم توريد أدوات USB مع هذا التلفزيون.

في حالة إصبع الذاكرة (memory stick) أو الكاميرا الرقمية المتوازنة مع USB، قم بتوصيلها إلى أحد وصلات USB على التلفزيون. انظر عمل توصيلات أجهزة الصوت والفيديو، منظر الورقة الجانبية، ص 38.
عند إدخال أداة USB إلى الجهاز، سُتعرض قائمة الوسائط المتعددة تلقائيًا. انظر مزيداً من التفاصيل أدناه.

1. اضغط المفتاح **MENU/BROWSE** على جهاز التحكم عن بعد للخروج من القائمة الرئيسية.
2. اسحب أداة USB من الجهاز.



مستعرض الوسائط المتعددة (تابع)

قائمة مستعرض الوسائط المتعددة

1. أدخل أداة USB.
 2. اختر أداة USB من Multimedia بواسطة مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل.
 - ▷ يسمح لك مستعرض الوسائط المتعددة باستعراض المحتويات المخزنة على أداة USB داخل الجهاز.
 - ▷ سيظهر المستعرض بلوحةين على الشاشة، تتضمن اللوحة اليسرى منها أنواع المحتويات (موسيقى، صور فيديو).
 - ▷ أما اللوحة اليمنى فتعرض المحتوى الموجود على الأداة من النوع الذي تم اختياره.
 3. اضغط مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل لاختيار محتوى.
 4. اضغط مفاتيح قبضة التحكم يمين للدخول للمحتوى.
 5. اضغط مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل لاختيار ملف أو دليل (directory).
- ملاحظة:** اضغط المفتاح الأخضر لعرض كل ملفات الصور الموجودة في الدليل الحالي بشكل موجز (thumbnails) عند استعراض الصور. اضغط المفتاح الأخضر مرة أخرى لعرض ملفات الصور في قائمة.
6. في حالة اختيار ملف، اضغط المفتاح OK لعرض ملف صور أو تشغيل ملف صوتي.
 7. في حالة اختيار دليل، أو ألبوم، أو قائمة مفضلة (playlist)، اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين لدخول المحتوى ثم اضغط المفتاح OK لبدء عرض شرائح أو لتشغيل ملفات الصوت الموجودة بتكرار دوريا.
 8. اضغط مفاتيح قبضة التحكم يسار لتبقى على الموسيقى شغالة وتعود مرة أخرى إلى قائمة Multimedia.
 9. لإيقاف تشغيل محتوى، اضغط المفتاح ■ على جهاز التحكم عن بعد.

الوسائط المتعددة	قائمة التلفزيون	قناة التلفزيون

صورة	أداة USB رقم 1	صورة
موسيقى	لندن2005	
صورة	The Beatles	
فيديو	Xmas2004.alb	
	arnold.jpg	

صورة	أداة USB رقم 1	صورة
لندن	2005	pic001.jpg
2005	pic002.jpg	
The Beatles	pic003.jpg	
Xmas2004.alb	pic004.jpg	
arnold.jpg		

أداة USB رقم 1 صورة لندن 2005
لندن
pic001.jpg
pic001.jpg
pic002.jpg
pic003.jpg
pic004.jpg

أداة USB رقم 1 صورة لندن 2005
لندن
pic001.jpg
pic001.jpg
pic002.jpg
pic003.jpg
pic004.jpg

● ● ● ● ● اضغط المفتاح OK لبدا التشغيل

قد تظهر هذه الأيقونات:



موسيقى



مجلد

قائمة مفضلة/ألبوم مجمع ذاتياً



صور




فيديو

مستعرض الوسائط المتعددة (تابع)

مفاتيح الوظائف على الجزء السفلي من الشاشة	
التفاصيل	عرض وصف الملف أو الدليل الذي تم اختياره
الانتقالات	لاختيار ما إذا كان المطلوب تنفيذ انتقال أثناء عرض الشرائح
مدة الشرحية	لاختيار مدة عرض الشرحية أثناء عرض الشرائح
تدوير	لتدوير الصورة
تكرار واحد/ الكل	لتكرار تشغيل ملف موسيقى
خلط	لخلط مجموعات ملفات الموسيقى بشكل عشوائي
ترزويم	لاختيار أحد تكبيرات الترزويم ($x4$, $x2$, $x1$) بواسطة مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل.
شاشة كاملة/ صغيرة	للتبديل بين شاشة كاملة وشاشة صغيرة.

ملاحظة: لتدوير الصورة أو اختيار أحد تكبيرات الترزويم، قم أولاً بابيقاف عرض الشرائح بالمقتاح OK أو المفتاح الأزرق.

- مفاتيح وظائف مستعرض الوسائط المتعددة على جهاز التحكم عن بعد
- لتسريع عرض المحتوى للخلف ◀◀
- للتوقف تماماً عن عرض المحتوى ■■■
- لتشغيل ملف واحد، بدء عرض شرائح، تشغيل مجلد أو مجموعة أخرى ▶▶
- للتوقف مؤقتاً عن عرض المحتوى ▶▶▶
- لتسريع عرض المحتوى للأمام ▶▶▶▶

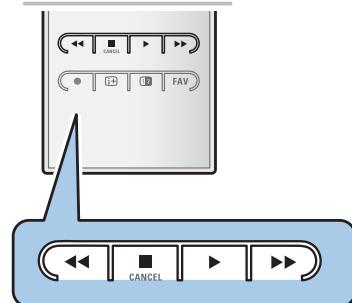

فقط التيليكتست الانجليزي مدعم

تبث معظم قنوات التلفزيون معلومات على شكل نصوص متألفة (Teletext). يحتوي هذا التلفزيون على ذاكرة تتسع لـ 1200 صفحة، ومن ثم يمكنه تخزين معظم الصفحات التي تبث مع صفحاتها الفرعية لتنقيل وقت الانتظار. بعد كل تغيير في البرنامج يتم تجديد محتويات الذكرة.

- اضغط المفتاح لتشغيل النصوص المتألفة.
- ستظهر صفحة الفهرس الرئيسية على الشاشة.

اختيار صفحة نصوص متألفة

- أدخل رقم الصفحة المطلوبة بواسطة مفاتيح الأرقام أو المفتاح .
- انتق الخيارات المطلوبة من تلك المعروضة في الجزء السفلي من الشاشة وذلك بواسطة المفاتيح الملونة.

اختيار صفحة النصوص المتألفة السابقة

- اضغط المفتاح .

اختيار النصوص المتألفة من نوع T.O.P (جدول الصفحات)


- اضغط المفتاح .
- يظهر عدداً من عرض موجز T.O.P بمواضيع صفحات النصوص المتألفة المتوفرة.
- اختر الموضوع المطلوب بواسطة مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل ويسار/يمين،
- ثم اضغط المفتاح .

ملاحظة: ليس كل قنوات التلفزيون تبث نصوصاً متألفة من نوع T.O.P.

اختيار الصفحات الفرعية
عندما تتألف صفحة نصوص متألفة من عدة صفحات فرعية، ستظهر على الشاشة قائمة بالصفحات الفرعية المتوفرة.
اضغط مفاتيح قبضة التحكم يسار/يمين لاختيار الصفحة الفرعية التالية أو السابقة.

الصورة/النصوص المتألفة

- اضغط المفتاح .
- اضغط المفتاح لعرض النصوص المتألفة على الجانب الأيمن من الشاشة.
- اضغط المفتاح للعودة لعرض النصوص المتألفة على شاشة كاملة.
- اضغط المفتاح للعودة لعرض الصورة على شاشة كاملة.

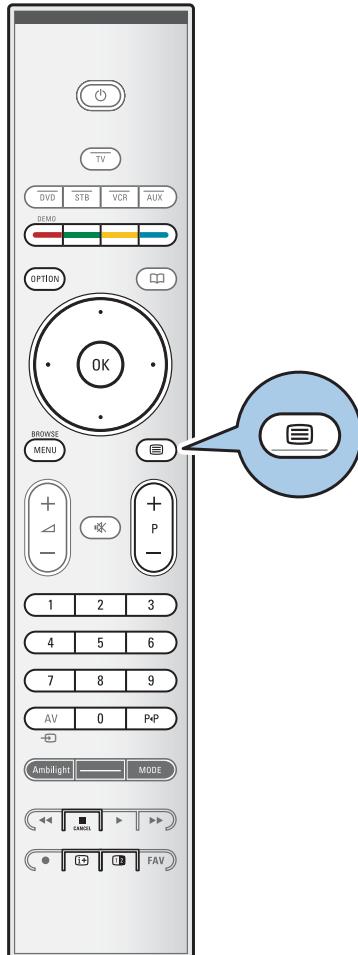

النصوص المتلفزة (تابع)

النصوص التشعبية (Hypertext)

في حالة النص التشعبى يمكنك انقر بسرعة على رقم صفحة أو البحث عن كلمة بعينها موجودة على صفحة النصوص المتلفزة المعروضة حاليا.

1. اضغط المفتاح **OK** لتحديد أول كلمة أو رقم على الصفحة.
2. اضغط مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل ويسار/يمين لاختيار كلمة أخرى أو رقم تود البحث عنه.
3. اضغط المفتاح **OK** لتأكيد اختيارك، ببدأ البحث.
4. تظهر رسالة على الجزء السفلي من الشاشة تبين حالة البحث، أو تفيد بأن الكلمة أو الصفحة المطلوبة غير موجودة.
5. استخدم المؤشر لأعلى حتى أعلى الصفحة للخروج من النص التشعبى.



قائمة النصوص المتلفزة (Teletext)

توفر قائمة النصوص المتلفزة (Teletext) عدة وظائف للتحكم في عرض تلك النصوص.

1. شغل عرض النصوص المتلفزة و اضغط على مفتاح **MENU/BROWSE** لتفعيل القائمة.
2. اضغط مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل لاختيار بنود القائمة.
3. اضغط المفتاح **OK** لتفعيل الإختيار.
4. اضغط المفتاح **MENU/BROWSE** للخروج من قائمة النصوص المتلفزة.

قائمة	
إلغاء	إظهار
إلغاء	تدوير الصفحات الفرعية
اللغة	مجموعه 2

(اللغة) Language

إذا كانت الحروف التي تظهر على الشاشة لا تتفق مع تلك المرسلة من محطة بث النصوص المتلفزة، يمكنك تغيير مجموعة اللغة هنا.

- اختر **I** (مجموعة 1) أو **II** (مجموعة 2) بواسطة المفتاح **OK**.

عمل توصيلات أجهزة الصوت والفيديو

فائدة: استخدم المداخل المتوفرة على أجهزتك والتي توفر أفضل أداء لإشارات الصوت أو الفيديو، كما هو مبين أدناه.

ملاحظة: يتأيّد تلفزيونك مجهزاً بكل أنواع الوصلات فيما عدا وصلة DVI ، والتي قد تكون بعض الأجهزة لديك مزرودة بها. في هذه الحالة ستحتاج إلى مهايٍ للتحويل من HDMI إلى كبل DVI و كبلات صوت منفصلة، وكلها متوفرة لدى وكيلك المعطى.

تحذير: تأكّد من توصيل وصلة خرج DVI أولاً، ثم وصل إلى مدخل HDMI على التلفزيون.



كابل التوصيل	وصلة الصوت المطلوبة
	لا شيء
 	HDMI (واجهة توصيل الواسط المتعددة بالوضوح العالي)
 	مكونات فيديو (480i/480p/576i/576p/720p/1080i) - صوت تناظري (AV1) - صوت رقمي (AV3 أو AV1)
 	RGB H/V
	S-Video
	فيديو
	تردد راديو/كبل محوري
	لا شيء

ملاحظة: عادةً ما تكون الكابلات معلمة بألوان. وصل الأحمر بالأحمر، والأبيض بالأبيض، وهكذا...

عمل توصيلات أجهزة الصوت والفيديو، منظر للوحة الجانبية


- الكاميرا، كاميرا الفيديو، الألعاب
1. وصل الكاميرا أو كاميرا الفيديو أو الألعاب كما هو موضح.
 2. وصل إلى VIDEO ② و AUDIO L ③ و AUDIO R ④ للأجهزة الأحادية.
للأجهزة الثانية (ستريو) وصل أيضاً audio R ④.
 3. يمكن الحصول على جودة S-VHS مع كاميرا فيديو S-VHS وذلك بتوصيل كبلات S-VIDEO بـ مدخل S-VIDEO ① و مداخل AUDIO ③.


تحذير: لا توصل الكبلين ① و ② معاً في نفس الوقت، فقد يؤدي ذلك إلى تشوه الصورة!

- سماعة الرأس**
1. أدخل القابس في مقبس سماعة الرأس ① كما هو موضح.
 2. يجب أن تكون مقاومة سماعة الرأس بين 8 و 4000 أوم. تضم توصيلة سماعة الرأس مقبس 3.5 مم.
 - في قائمة الصوت قم باختيار **Headphone volume** لضبط شدة الصوت في سماعة الرأس.

فاندہ: اضغط  على جهاز التحكم عن بعد لإلغاء مكبرات الصوت الداخلية بالتلفزيون.

- أدوات USB**
انظر مستعرض الوسانط المتعددة، ص 32.

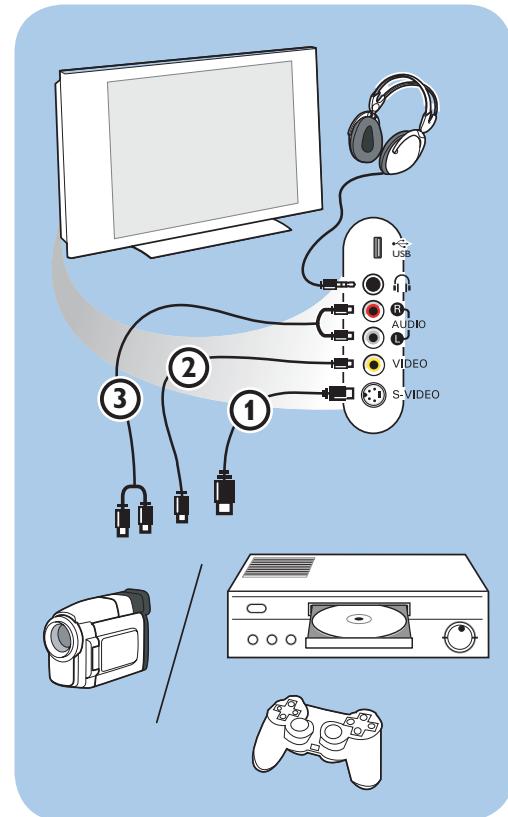

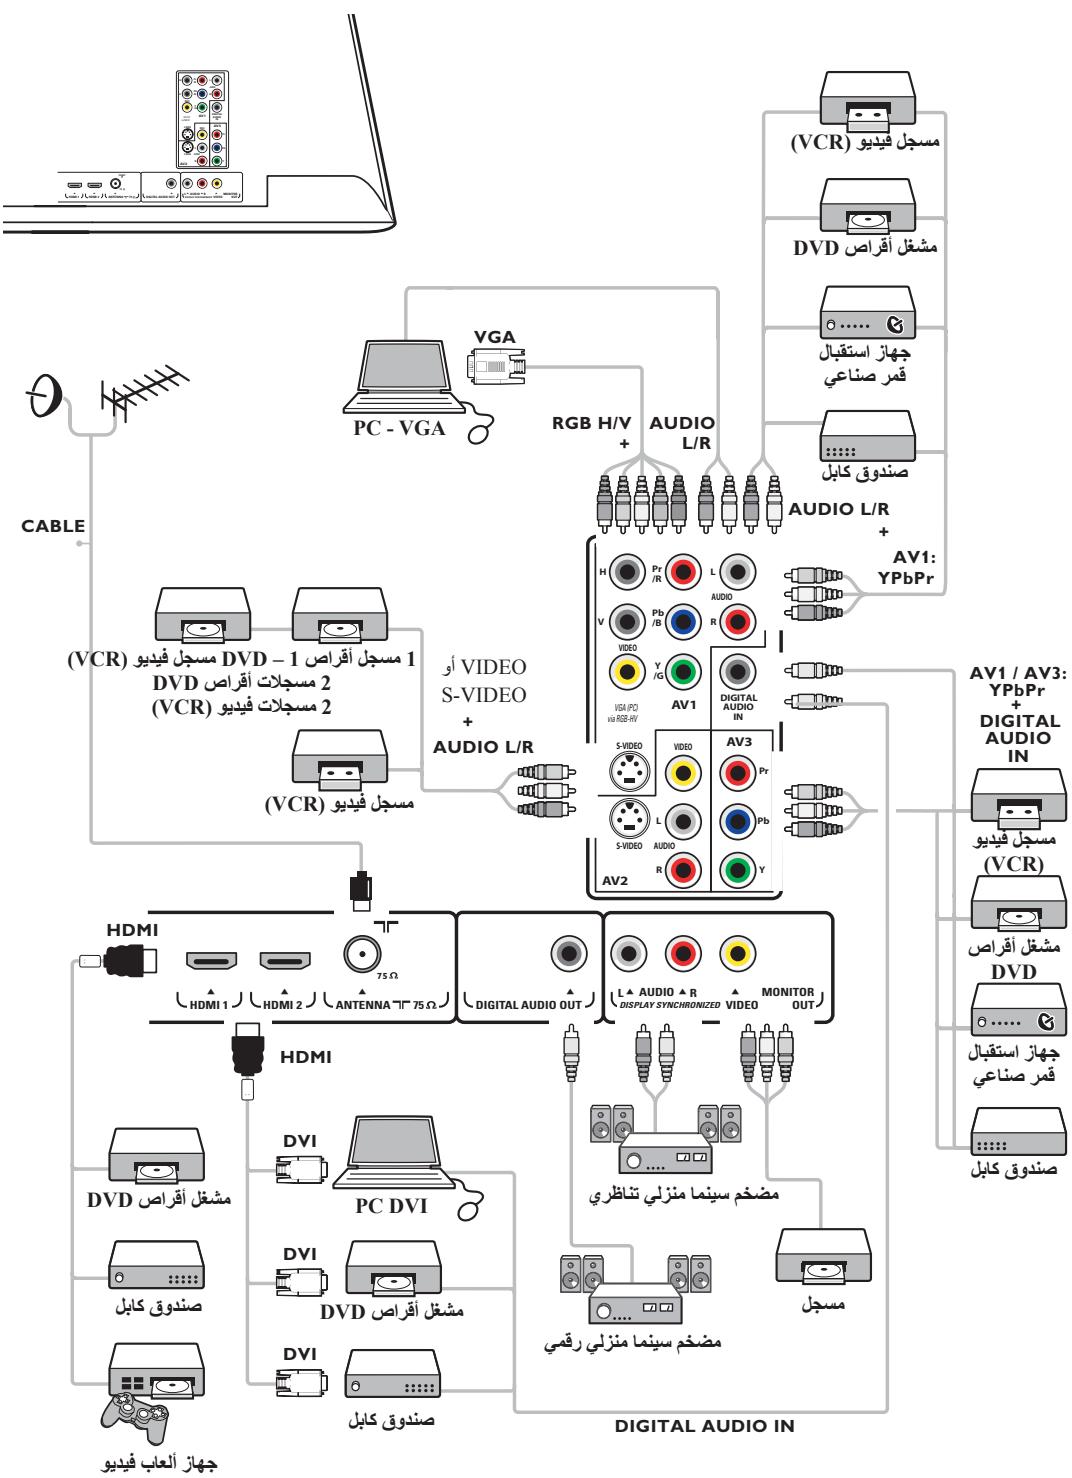


توصيل مسجل فيديو أو مسجل قرص فيديو رقمي (DVD)

تحذير: لا تضع المسجل بالقرب من الشاشة لأن بعض المسجلات سريعة التأثر بإشارات الشاشة. احتفظ بمسافة لا تقل عن نصف متر من الشاشة.

1. وصل كبل هوائي الترددات الراديوية ① إلى مقبس RF IN على مسجلك.
2. وصل كبل ترددات راديوية آخر ② من المخرج OUT على CABLE/ANTENNA 75 U إلى المدخل CABLE/ANTENNA 75 U على التلفزيون.
3. يمكن تتحقق جودة أفضل للعرض إذا قمت أيضاً بتوصيل كبلات الفيديو والصوت اليسار واليمين (لأجهزة ثنائية الصوت فقط) إلى مقبس AV2 VIDEO، AUDIO ③ إلى مقبس AV3 VIDEO، AUDIO R و L.

إذا كان المسجل يحتوي على مقبس فيديو S-VHS للحصول على صورة أفضل؛ وصل كبل S-VIDEO S-VIDEO بدلاً من توصيل المسجل بمقبس VIDEO في AV2 AV2 S-VIDEO لا يُخرج الصوت، ولذا يجب أن تكون كبلات الصوت موصلة لإخراج الصوت

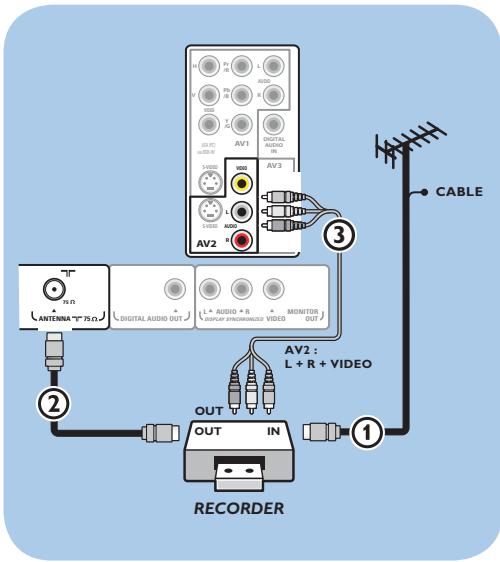

ملاحظة:
عند استخدام وصلة S-VIDEO، لا توصل أي أداة إلى مدخل AV1 VIDEO أو مدخل AV2 VIDEO

- وصل كبل هوائي الترددات الراديوية ① إلى مقبس RF IN على جهاز الفيديو (AV) الآخر.

وصل خرج RF إلى المدخل RF للمسجل ②.


وصل كبل ترددات راديوية آخر ④ من المخرج OUT على مسجلك إلى المدخل ⑤ على التلفزيون.

الحصول على جودة أفضل للصورة، وصل أيضاً كابلات AUDIO R - AUDIO L ، S-VIDEO ، VIDEO على كلا الجهازين إلى AV1 أو ، AV2 و ③ (AUDIO R ، AUDIO L) أو (AUDIO R L ، S-VIDEO VIDEO) ⑤


ملاحظات

- في الأجهزة أحاديث الصوت، يخرج الصوت من مكبرات الصوت اليسري فقط. استخدم مهابي أحادي إلى ثاني (غير مورّد مع التلفزيون) لإخراج الصوت من كافة مكبرات الصوت الداخلية.

عند استخدام وصلة S-VIDEO، لا تقم بتوسيط أي جهاز إلى مدخل AV1 VIDEO أو AV2 VIDEO.

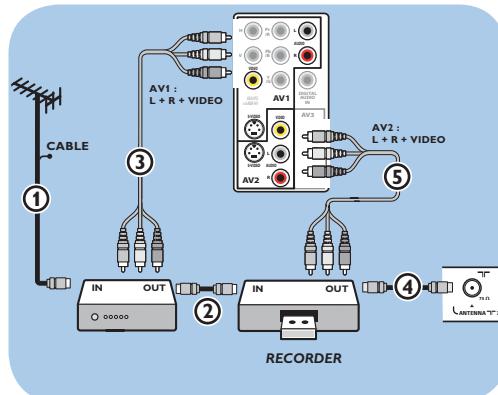

يمكن استخدام وصلة خرج الشاشة **MONITOR OUT** للتوصيل المتسلسلي لتسجيل البرامج من التلفزيون^(٦). لا يمكن تسجيل برنامج تناطري من التلفزيون إلا عندما يكون المسجل موصلًا بالمخرج **MONITOR OUT**. راجع: **“التسجيل على مسجلك”**، ص 47.

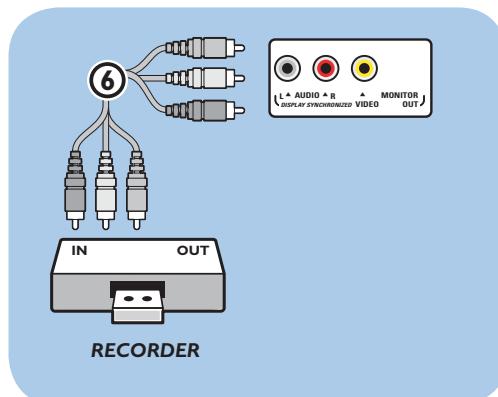


توصيل مشغل قرص فيديو رقمي (DVD)، مستقبل قمر صناعي أو صندوق كابل

فائدة: عند الضرورة، يمكن ضبط وضع الصورة في منتصف الشاشة بمقاييس قبضة التحكم


- الأجهزة المزودة بوصلة S-VIDEO**
- وصل كل S-VIDEO إلى مدخل S-VIDEO في AV1 أو AV2.

ملاحظة: عند استخدام وصلة S-VIDEO، لا توصل أي آداء إلى مدخل AV1 VIDEO أو مدخل AV2 VIDEO الذي يستخدم.

- وصل كبلات الصوت بمقابس L و R على الجهاز وإلى مقابس L و R في AV1 أو AV2 على التلفزيون حسب المكان الذي وصلت به كبل S-VIDEO.

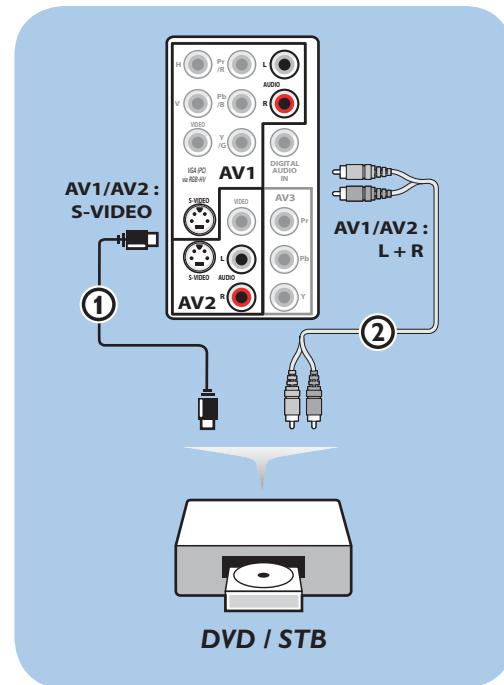


- الأجهزة المزودة بوصلات مكونات فيديو بصوت رقمي:**
- وصل كبلات مكونات الفيديو الثلاثة المستقلة ① إلى مقابس YPbPr على مشغل الفيديو رقمي DVD وإلى المدخل AV1 أو AV3 في التلفزيون.
 - وصل كل الصوت ② إلى مخرج الصوت الرقمي على الجهاز وإلى وصلة DIGITAL AUDIO IN على التلفزيون.
 - اختر الأجهزة التي وصلتها في قائمة التجهيز، اختيار توصيلاتك، ص 29 وقم بربطها بـ AV1 أو AV3. أيضاً اختر Digital Audio In (مدخل الصوت الرقمي) في نفس قائمة التوصيلات وقم بربطه بـ AV1 أو AV3.

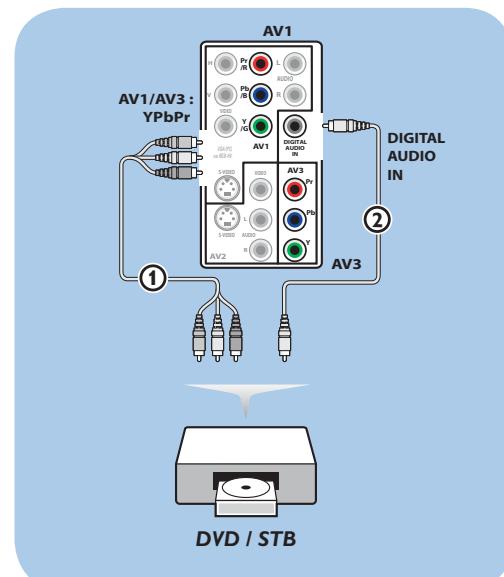

بصوت تنازلي:

- 1. في حالة مشغل أقراص DVD بصوت تنازلي، وصل كبلات مكونات الفيديو الثلاثة المستقلة ① إلى مقابس YPbPr على مشغل أقراص DVD، وإلى المدخلات Y، Pb، Pr في AV1 أو AV3 على التلفزيون. وصل كبل الصوت إلى المقابس المسموعة L/R AUDIO في AV1 على مشغل الأقراص وإلى مدخل L/R AUDIO في ③.

- 2. في حالة صندوق كابل وأو جهاز استقبال قمر صناعي، قم أيضاً بتنوصل كبل تلفزيون الكبلات وأو كبل هوائي القمر الصناعي ④ وكبل الهوائي ⑤.

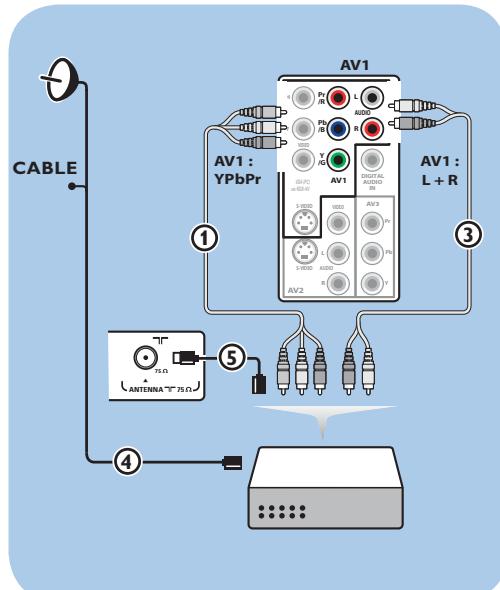**ملاحظات:**

- عادةً ما تكون الكبلات ملعة بألوان. وصل الأحمر بالأحمر، والأبيض بالأبيض، وهكذا...؛
- قد تختلف أسماء مقابس مكونات فيديو الجهاز تبعاً لمشغل أقراص DVD الموصى. على الرغم من أن الاختصارات قد تختلف؛ إلا أن الحرفين B وR يمثلان مكونات الإشارة الزرقاء والحمراء على الترتيب، وتشير Y إلى إشارة النصوع Luminance. راجع تعليمات مشغل أقراص DVD فيما يتعلق بالتعريفات وتفاصيل التوصيلات.
- للحصول على أفضل عرض، يُنصح بضبط أجهزة تلك الموصولة عند أعلى أنماط العرض التي يمكنها العمل عندها.

تحذير:

عند ملاحظة انزلاق الصورة أو وجود الوان خطأ أو انعدام الالوان تماماً أو اختفاء الصورة أو أي تباين من هذه الأمور مجتمعة؛ تتحقق من سحة التوصيلات ومن أن تحليل الصورة ومواصفات الإشارة قد تم ضبطها كما ينبغي على الأجهزة الموصولة. راجع كتيبات التشغيل الخاصة بالأجهزة الموصولة.

ملاحظة:

- هذا التلفزيون مصمم لقبول الإشارات تبعاً لمعايير الوضوح العالي 480p و 576p و 720p و 1080i وفقاً للمواصفات اتحاد الصناعات الإلكترونية رقم EIA770.3.
- الأجهزة الرقمية من الشركات المختلفة قد تختلف معايير الخرج بها، الأمر الذي قد يشكل صعوبات أمام عرض التلفزيون لتلك الإشارات بشكل صحيح.


توصيل مشغل أقراص فيديو رقمية (DVD)، صندوق كابل، جهازألعاب فيديو

فائدـة: عند الضرورة، يمكن ضبط وضع الصورة في منتصف الشاشة بـمفاتـح قبـضة التـحكم

مع وصلة HDMI
تمثل HDMI المعيار الريادي الجديد للاتصال البيني الرقمي للصوت والفيديو.

1. وصل جهازك بـوصلـة HDMI.
2. اخـتر الأجهـزة التي وصلـتها في قائـمة التـجهـيز، اخـتـيار توـصـيلـاتـك، صـ29 وقم بـبرـطـها بـHDMI 1 أو HDMI 2.

ملاحظـة:
عـنـد مـواجهـة أي صـعـوبـاتـ، رـاجـع مـلـحقـ 5 : المـوضـوعـاتـ المـنـتـعـلـةـ بالـأـجـهـزـةـ الـمـلـحـقـةـ الـمـوـصـلـةـ ذاتـ وـصـلـةـ HDMIـ، صـ57ـ.

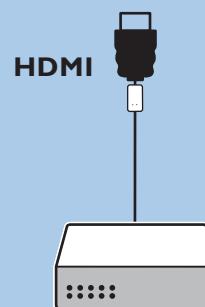



توصيل مشغل أقراص فيديو رقمية (DVD) أو صندوق كابل

فـائـدةـ: عندـ الـضـرـورـةـ، يمكنـ ضـبـطـ وـضـعـ الصـورـةـ فيـ منـصـفـ الشـاشـةـ بـمـفـاتـحـ قـبـضـةـ التـحـكـمـ

مع وصلة DVI

مـلـاحـظـةـ: يمكنـ فـقـطـ تـوـصـيلـ أـجـهـزـةـ تـشـغـيلـ أـقـرـاصـ DVDـ بـوصلـةـ DVIـ وـصـوتـ رـقـميـ إـلـىـ وـصـلـةـ HDMIـ.

1. وصلـ كلـ التـحـويلـ HDMIـ إـلـىـ إـحـدىـ وـصـلـاتـ HDMIـ عـلـىـ التـنـافـزيـونـ ①ـ.
2. وصلـ كـلـ الصـوتـ ②ـ إـلـىـ وـصـلـةـ DIGITAL~AUDIO~INـ.
3. اخـترـ الأـجـهـزـةـ التيـ وـصلـتـهاـ فيـ قائـمةـ التـجـهـيزـ، اخـتـيارـ توـصـيلـاتـكـ، صـ29ـ وـقمـ بـبرـطـهاـ بـHDMI~1ـ أوـ HDMI~2ـ.
4. اخـترـ أـيـضاـ Digital~audio~inـ (مدـخلـ الصـوتـ الرـقـميـ)ـ فـيـ نفسـ قـائـمةـ التـوـصـيلـاتـ وـقمـ بـبرـطـهـ بـHDMI~1ـ أوـ HDMI~2ـ.

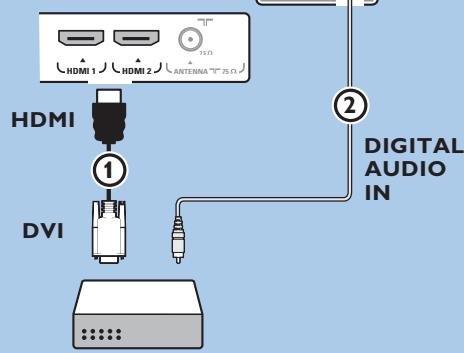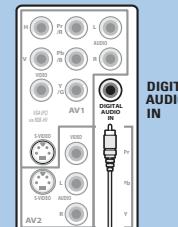


ملاحظات:


- يمكن فقط توصيل أجهزة الكمبيوتر بصوت رقمي إلى وصلة HDMI.
- قبل توصيل الكمبيوتر إلى التلفزيون، اضبط تردد التحديد على شاشة الكمبيوتر عند 60 هرتز.
- يوفر التلفزيون الدعم للأ烂مات التالية لشاشات الكمبيوتر:

640x480	VGA
800x600	SVGA
1024x768	XGA

- أجهزة الكمبيوتر المزودة بوصلة DVI:**
1. استخدم كبل DVI إلى HDMI للتوصيل إلى إحدى وصلات **DVI** على التلفزيون.
 2. وصل كبل الصوت **②** إلى **DIGITAL AUDIO IN** على التلفزيون.
 3. اختر الأجهزة التي وصلتها في قائمة التجهيز، اختيار توصيلاتك، ص 29 وقم بربطها بـ **HDMI 1** أو **HDMI 2**.
 4. اختر أيضاً **Digital Audio In** (مدخل الصوت الرقمي) في نفس قائمة التوصيلات وقم بربطه بـ **①** أو **HDMI 2**.

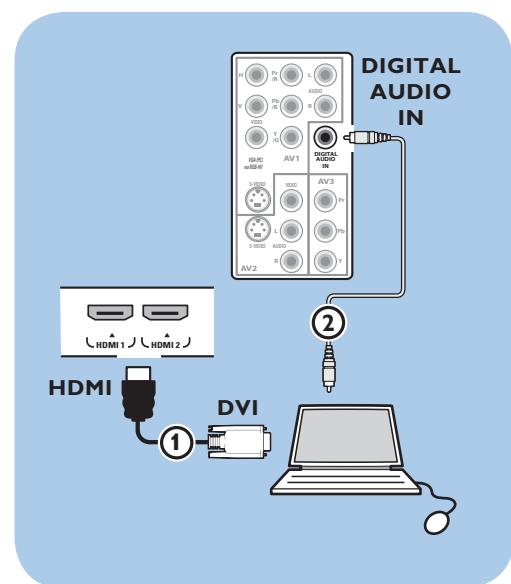

- أجهزة الكمبيوتر المزودة بوصلة VGA:**
1. استخدم كبل VGA إلى RGB H/V **①** للتوصيل إلى وصلات **RGB H/V** على التلفزيون.
 2. وصل كبل الصوت **②** إلى المدخل **AUDIO R** (يمين) و **AUDIO L** (يسار) على التلفزيون.
 3. اختر الأجهزة التي وصلتها في قائمة التجهيز، اختيار توصيلاتك، ص 29.

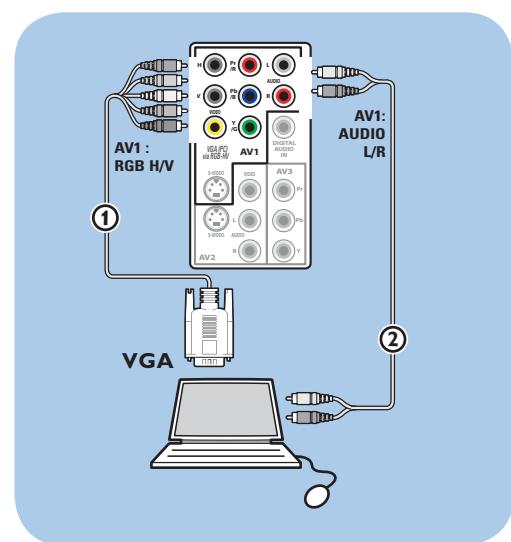


توصيل مضخم سينما منزلي


عربي

فائدة: لتجنب حدوث تأخير ملحوظ بين الصورة والصوت، استخدم وصلة **DIGITAL AUDIO OUT** للتوصيل مضخم السينما المنزلي

مضخم سينما منزلي رقمي
وصل مضخم السينما المنزلي الرقمي إلى وصلة
❶ **DIGITAL AUDIO OUT** أسفل التلفزيون

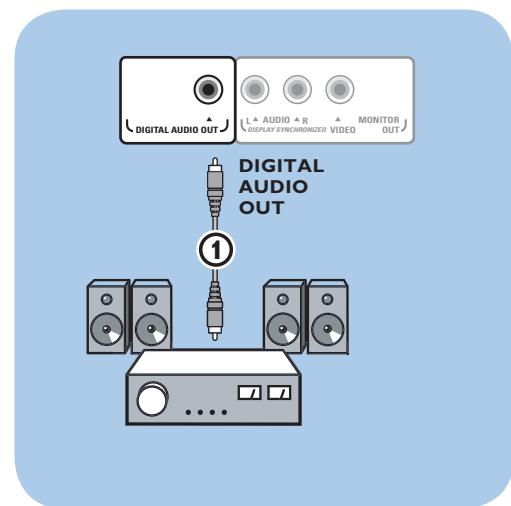

مضخم سينما منزلي تناولري
وصل مضخم السينما المنزلي التناولري إلى المدخل **L AUDIO** و **R AUDIO** أسفل التلفزيون ❷

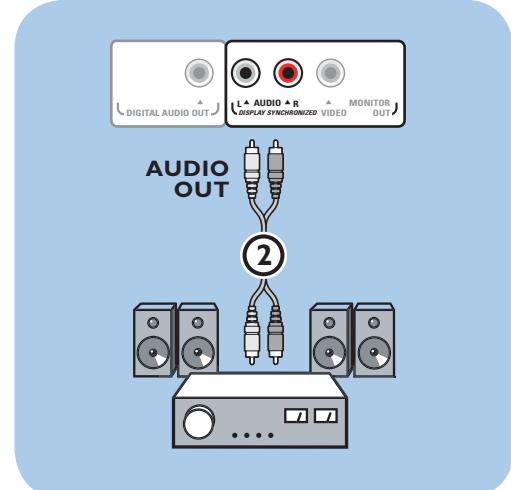

قبل تشغيل الأجهزة الإضافية التي وصلتها، ينبغي القيام باختيارها في قائمة التجهيز، اختيار توصياتك، ص 29.

1. اضغط المفتاح **MENU/BROWSE**
2. اختر قائمة **التلفزيون** واضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
3. اختر **Installation** (التجهيز).
4. اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
5. اختر **Connections** (توصيات).
6. اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
7. اختر المدخل الذي تم توصيل الجهاز الملحق إليه.
8. اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين مرة أخرى للدخول على القائمة التي تضم أنواع الأجهزة الملحة بالمدخل الذي تم اختياره.
9. اختر الجهاز الملحق المطلوب بواسطة مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل.



التسجيل بمسجلك

تسجيل برنامج تلفزيوني

يمكنك تسجيل برنامج تلفزيوني باستخدام موالف مسجلك دون التأثير على جهاز التلفزيون.

1. اختر رقم القناة على مسجلك.
 2. ضع مسجلك في وضع التسجيل.
- راجع كتيب التشغيل الخاص بالمسجل.

ملاحظة:

تبديل أرقام القنوات على مسجلك لن يؤثر سلباً على عملية التسجيل

تسجيل برنامج من المخرج MONITOR OUT

يمكنك تسجيل برنامج على مسجلك من موالف جهاز التلفزيون عن طريق المخرج **.MONITOR OUT**.

1. شغل المسجل.
 2. اختر القناة أو الجهاز المطلوب على التلفزيون وأيضاً المدخل الصحيح على المسجل.
 3. ضع مسجلك في وضع التسجيل.
- سوف تقوم بتسجيل قناة الموالف على التلفزيون أو الجهاز المختار.

ملاحظة:

لا تبدل القنوات أو تطفيء التلفزيون طوال عملية التسجيل عن طريق **.MONITOR OUT**

مفاتيح الأجهزة السمعية والبصرية

النمط المعتاد

معظم أجهزة الصوت والفيديو من إنتاجنا يمكن تشغيلها بواسطة جهاز التحكم عن بعد في تلفزيونك.

اضغط أحد المفاتيح بعد ضغط واحد من مفاتيح النمط (AUX) حسب الأجهزة التي تود تشغيلها بواسطة هذا الجهاز للتحكم عن بعد.
راجع استخدام جهاز التحكم عن بعد، ص 5-6.


- لإنقلال إلى وضع الانتظار،
التسجيل،
- لتسريع عرض المحتوى للخلف (VCR، CD)،
البحث لأسفل (DVD)
- للتوقف تماماً،
للتخيّل، التوقف المؤقت.
- لتسريع عرض المحتوى للأمام (VCR، CD)،
البحث لأعلى (DVD)
- لعرض المعلومات
لإظهار وإنهاء القائمة
- لاختيار الفصل، القناة، أو المسار (Track)
لإدخال الأرقام
- لاختيار القرص المدمج (CD) التالي أو السابق
لاختيار المسار (Track) السابق أو التالي على القرص المدمج (CD)
- لاختيار عنوان أو فصل (DVD)؛
أو فهرس (AUX)
- لاختيار اللغة المفضلة لعرض الحاشية (DVD)

النمط المعتاد: إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء خلال 30 ثانية، سيعود جهاز التحكم عن بعد إلى نمط TV (التلفزيون).

النمط الخبير: في النمط الخبير سيفي جهاز التحكم عن بعد في النمط المختار حتى بعد انقضاء فترة التوقيت التي تبلغ ثلاثين ثانية.

للاختيار ما بين النمط المعتاد والنمط الخبير:

1. اختر نمط التلفزيون (TV) بواسطة المفتاح TV.
2. اضغط المفتاح OK في نفس الوقت مع المفتاح ولمدة أربع ثوان.
هـ عندما يكون المفتاح مفعلاً لمدة ثانية واحدة، يتم اختيار النمط الخبير، ومن ثم يفي جهاز التحكم عن بعد في النمط المختار.
3. اختر النمط المطلوب (DVD، STB، VCR، AUX).
4. للعودة مرة أخرى إلى نمط التلفزيون، اختر TV (التلفزيون) وكرر الخطوات من 1 إلى 3.

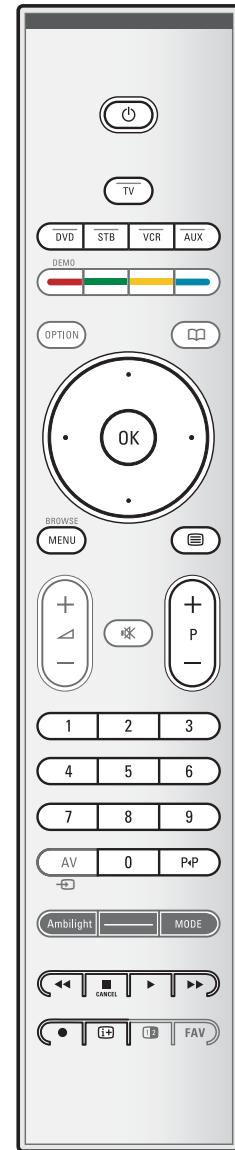


الأسباب المحتملة/العلاج	الأعراض
<ul style="list-style-type: none"> هـ هل الكابلات المرفقة موصولة بطريقة سلية؟ (كبل الهواني إلى التلفزيون، الهواني الآخر إلى المسجل، كبلات الكهرباء). هـ تأكد من اختبار المصدر الصحيح. هـ هل قفل الأطفال child lock موقوف؟ 	لا توجد صورة
<ul style="list-style-type: none"> هـ هل اخترت نظام التلفزيون الصحيح من قائمة التجهيز اليدوي Manual Installation؟ هـ هل التلفزيون أو هواني المنزل قريب جدًا من ساعات صوت أو جهاز صوتي غير مورض أو مصابيح نيون، إلخ. هـ الجبال أو المباني المرتفعة قد تسبب اردواج الصورة أو ظهور أشباح لها. أحياناً يمكن تحسين جودة الصورة بتغيير اتجاه الهواني. هـ هل يصعب التعرف على الصورة أو قناة النصوص المتنفسة؟ تأكد من إدخال التردد الصحيح. راجع التجهيز اليدوي Installation, Manual installation، ص 26. 	صورة سيئة
<ul style="list-style-type: none"> هـ أختر Factory Reset (العودة لأوضاع الضبط في المصنع) في قائمة التجهيز. هـ تأكد من صحة التوصيلات بين أجهزة الملحقات الإضافية الموصولة والتلفزيون. 	اللون سيئة
<ul style="list-style-type: none"> هـ تأكد من أن الصوت ليس عند المستوى الأدنى. هـ تأكد من أن الصوت لم يتم تعطيله عن طريق المفتاح  هـ تأكد من صحة التوصيلات بين أجهزة الملحقات الإضافية الموصولة والتلفزيون. 	لا يوجد صوت
<ul style="list-style-type: none"> هـ تأكد من أن جهاز التحكم عن بعد مضبط بشكل صحيح للعمل مع الأجهزة التي تستخدمها. هـ تأكد من أن البطاريات لم تتضبـ. استبدل البطاريات. لا يزال بإمكانك استخدام المفاتيح الموجودة على الجانب الأيمن للتلفزيون. هـ اختر نمط التلفزيون (TV) على جهاز التحكم عن بعد. هـ عند الضغط على مفتاح بينما أضواء بعض المفاتيح تومض بسرعة أعلى وشدة إضاءة أقل من وضع التشغيل المعتاد، وجهاز التلفزيون لا يستجيب لضغط المفتاح، قم بإزالة البطاريات من جهاز التحكم عن بعد ثم إعادة إدخالها مرة أخرى من جديد. 	جهاز التحكم عن بعد لا يعمل
<ul style="list-style-type: none"> هـ قد تؤثر إشارات الأشعة تحت الحمراء من الشاشة على حساسية استقبال الأجهزة الملحقة الأخرى. الحل: استبدل بطاريات وحدات التحكم عن بعد الخاصة بالأجهزة الأخرى. 	أجهزة التحكم عن بعد في الأجهزة الموصولة لا تعمل بشكل جيد
<ul style="list-style-type: none"> هـ تأكد من أن المصدر متواافق مع شفرة مدعاومة. 	لا توجد صورة أو تشغيل موسيقى، أو توجد ولكن بجودة سيئة
<ul style="list-style-type: none"> هـ تأكد من أنك اخترت نمط VGA الصحيح على جهاز الكمبيوتر. انظر توصيل كمبيوتر شخصي، ص 45. هـ تأكد من صحة التوصيلات بين الكمبيوتر والتلفزيون. 	صورة VGA غير مستقرة أو غير مترادمة
<ul style="list-style-type: none"> هـ أطفيء التلفزيون ثم أعد تشغيله مرة أخرى. لا تناول العيش في تلفزيون معطوب بنفسك. راجع الوكيل أو اتصل على فني إصلاح تلفزيونات. 	لم تتعذر على حل المشاكل الصورة أو الصوت
<ul style="list-style-type: none"> هـ افصل كبل المنبع الكهربائي لمدة 10 ثوانٍ ثم أعد توصيله مرة أخرى. 	الدايموند الأحمر المشع للضوء يومض

ملحق 1: ضبط جهاز التحكم عن بعد لتشغيل مشغلات أو مسجلات أقراص رقمية (DVD) من إنتاج فيليبس

يتوفر لك جهاز التحكم عن بعد إمكانيةً للتحكم في مشغلات أو مسجلات الأقراص الرقمية (DVD) من إنتاج فيليبس عن طريق أداة تحكم واحدة.

1. اضغط مفتاح النمط DVD لمدة 4 ثوانٍ إلى أن يضيء الدايرود المشع للضوء بشكل متصل.
2. باستخدام مفاتيح الأرقام، أدخل الرمز 500 المناظر لمشغل فيليبس للأقراص الرقمية (DVD).
3. باستخدام مفاتيح الأرقام، أدخل الرمز 542 المناظر لمسجل فيليبس للأقراص الرقمية (DVD).
4. تأخذ كل دايرودات النمط المشعة للضوء في الوسيط بسرعة لمدة 3 ثوانٍ كتأكيد لإدخال رقا صحيحاً.
5. إذا قمت بإدخال رمز خطأ، سيُبقي الدايرود المشع للضوء مضيئاً لمدة ثانتين. في هذه الحالة كرر الخطوة 2 من جديد.
6. الآن جهاز التحكم عن بعد في نمط مشغل أو مسجل الأقراص الرقمية (DVD).

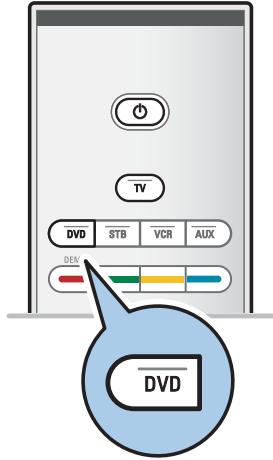

لإلغاء النمط الذي تم اختياره

0. اضغط مفتاح النمط المناظر لمدة 4 ثوانٍ.
1. سيعود جهاز التحكم عن بعد إلى نمط التلفزيون.

ملحق 2: تحديث برامجيات تلفزيون فيليبس بواسطة ذكرة نقالة

مقدمة

توفر فيليبس إمكانية لتحديث البرامجيات لجهاز تلفزيونك باستخدام ذكرة نقالة. بعد القيام بعملية تحديث للبرامجيات، يتوقع أن يتحسن أداء التلفزيون. تعتمد جوانب التحسن على تحديث البرامجيات الذي استخدمته، وكذلك على البرامجيات التي كانت بالجهاز قبل التحديث. يمكنك القيام بعملية تحديث البرامجيات بنفسك. يرجى مراعاة أن محتوى هذه الوثيقة يخاطب المستخدمين الذين توفر لديهم خلفية تقنية ومهارة في التعامل مع برامج الكمبيوتر.

تحضير ذكرة نقالة لتحديث البرامجيات

للقيام بهذه العملية ستحتاج مالياً:

- جهاز كمبيوتر شخصي مزود بامكانية لتصفح شبكة الإنترنت.
- وسيلة أرشفة تدعم صيغة ZIP (مثلاً WinZip لنظام Windows أو Stuffit (Mac) لنظام (Mac)).
- أداة ذكرة من نوع USB ويفضل أن تكون خالية.

ملاحظة:

فقط يمكن استخدام أدوات الذاكرة النقالة التي تم تهيئتها بنظام FAT/DOS

يمكن الحصول على البرامجيات الجديدة من وكيل فيليبس أو تحديدها من الموقع www.philips.com/support على الإنترنت.

1. اذهب إلى الموقع www.philips.com/support باستخدام متصفح الإنترنت على كمبيوترك الشخصي.
2. اتبع التعليمات للحصول على المعلومات والبرمجيات المتعلقة بجهاز تلفزيونك.
3. اختر ملف آخر تحديث برمجي وحمله على كمبيوترك الشخصي.
4. قم بفك الملف المضغوط من نوع ZIP واسنح الملف "autorun.upg" إلى الدليل الأساسي (root directory) على ذكرة USB النقالة.

ملاحظة:

استخدم فقط التحديثات الموجودة على الموقع www.philips.com/support

فحص رقم الإصدار لبرام吉ات التلفزيون
قبل بدء عملية تحديث البرامجيات، يُنصح بفحص رقم الإصدار للبرامجيات الحالية على التلفزيون.

1. اختر **Software Upgrade** (تحديث البرامجيات) من قائمة التلفزيون، التجهيز، تحديث البرامجيات.
2. اضغط مفاتيح قبضة التحكم يمين.
3. انتقل قائمة **Current Software Info** (معلومات البرامجيات الحالية) لمعرفة رقم الإصدار ووصف مختصر البرامجيات الحالية على التلفزيون.

قائمة التلفزيون	
التجهيز	تحديث البرامجيات
اللغات	البرامجيات الحالية . معلومات
القوروات	التحديثات/التطبيقات المحلية
التفضيلات	إعلان
ال töviseilat	العودة لأوضاع الضبط في المصعد
تحديث البرامجيات	
معلومات	

ملحق 2 (تابع)

طريقة تحديث البرامجيات آوتوماتيكياً

1. اطفيء التلفزيون وقم ببارالة كل أدوات الذاكرة.
2. أدخل أداة الذاكرة النقالة من نوع USB والتي تحتوي على تحديث البرامجيات الذي تم تحميله من الإنترنэт.
3. قم بتشغيل التلفزيون بواسطة المفتاح (L) الموجود على جانب التلفزيون.
4. عند بدء التشغيل، سيقوم التلفزيون باستعراض محتويات ذاكرة USB النقالة إلى أن يجد محتوى التحديث. عندئذ سيذهب التلفزيون تلقائياً إلى نمط التحديث. بعد بضع ثوان، سيقوم بعرض حالة التقدم في عملية التحديث.



تحذير:

- لا يُسمح لك بتنزع ذاكرة USB النقالة أثناء عملية تحديث البرامجيات!
- في حالة انقطاع الكهرباء أثناء عملية التحديث، لا تنزع ذاكرة USB النقالة من التلفزيون. سيواصل التلفزيون عملية التحديث بمجرد عودة الكهرباء مرة أخرى؛
- إذا حاولت التحديث لإصدار أقل من الإصدار الحالي، سيطلب منك تأكيد هذا الاختيار. يجب عدم النزول لبرمجيات أقدم إلا في حالات الضرورة المطلقة؛
- إذا حدث خطأ أثناء إجراء عملية التحديث، يجب إعادة العملية من جديد أو الاتصال بوكيل فلبليس؛
- ستبدأ عملية التحديث الآوتوماتيكية للبرمجيات فقط إذا كان رقم الإصدار للبرمجيات الموجودة على ذاكرة USB النقالة مختلفاً عنه للبرمجيات الحالية على التلفزيون.

5. عند الانتهاء من عملية التحديث بنجاح، انزع ذاكرة USB النقالة وابداً تشغيل التلفزيون من جديد مستخدماً المفتاح (L) الموجود على جانب التلفزيون. سيبدأ تلفزيونك بالبرمجيات الجديدة.

ملاحظة: بمجرد الانتهاء من عملية التحديث، استخدم كمبيوترك الشخصي لإزالة برمجيات التلفزيون من على ذاكرة USB النقالة.

طريقة تحديث البرامجيات يدوياً

للقیام بالتحديث يدویاً، انسخ الملف "autorun.upg" في دليل سمه "Upgrades" (التحديثات) في أصل ذاكرة USB الفقالة. يمكنك تغيير اسم الملف إن شئت، ولكن احتفظ بنفس الامتداد .upg.

1. أدخل أداة الذاكرة الفقالة من نوع USB والتي تحتوي على تحديث البرامجيات الذي تم تحميله من الإنترنٌت.
2. اختر تحديث البرامجيات في قائمة التجهيز. اذهب إلى سيرعرض التلفزيون قائمة بكل ملفات التحديث المتوازنة والموجودة على ذاكرة USB الفقالة مع بيانات عن كل ملف تحديث يتم اختياره.
3. قم باختيار ملف التحديث المطلوب واضغط المفتاح الأحمر لبدء عملية التحديث. سيبدأ التلفزيون التشغيل من جديد ويدهب تلقائياً إلى نمط التحديث. بعد بضع ثوان، سيقوم بعرض حالة التقدم في عملية التحديث.

قائمة التلفزيون	
تحديث البرامجيات	التجهيز
اللغات	البرامجيات الحالية . معلومات
القوارن	التحديثات المحلية
التضييلات	إعلان
الوصيلات	العودة لأوضاع الضبط في المصانع
تحديث البرامجيات	
معلومات	

تحذير: إذا حاولت التحديث لإصدار أقل من الإصدار الحالي، سيُطلب منك تأكيد هذا الاختيار. يجب عدم النزول لبرامجيات أقدم إلا في حالات الضرورة الملحة

4. عند انتهاء عملية التحديث بنجاح، انزع ذاكرة USB الفقالة وأبدأ تشغيل التلفزيون من جديد مستخدماً المفتاح (L) الموجود على جانب التلفزيون

ملحق 3 : صيغة تلفزيون فيليبس لعرض الشرائح بخلفية موسيقية

ملاحظات:

- يمكن الحصول على أحدث طبعة من هذه النشرة من موقع دعم فيليبس على الإنترنت (www.philips.com/support).
- استخدم رقم الصنف الخاص بتلفزيونك للعثور على هذه النشرة وغيرها من الملفات ذات الصلة.
- لا تتحمل شركة فيليبس أي مسؤولية عن أي مشكلة قد تنشأ نتيجة محتويات هذه النشرة. سيتم مراجعة الأخطاء التي تصل إلى فيليبس ونشر التصحيحات اللازمة على موقع دعم فيليبس بالسرعة الممكنة.

مقدمة

شرح هذه النشرة كيفية إعداد ملف فيليبس لعرض الشرائح مع خلفية موسيقية.
يرجى مراعاة أن محتوى هذه الوثيقة يخاطب المستخدمين الذين توفر لديهم خلفية تقنية ومهارة في التعامل مع برامج الكمبيوتر.
لبدء عرض الشرائح، قم بفتح ملف عرض الشرائح من مستعرض الوسائط المتعددة على تلفزيونك.

1. اضغط المفتاح **MENU/BROWSE** على جهاز التحكم عن بعد، وذلك بعد أن تكون قد أدخلت أداة ذاكرة USB وقمت بتشغيل التلفزيون.
2. اذهب إلى حيث حزنت ملف عرض الشرائح (من نوع .alb) على أداة الذاكرة الفضائية.
3. اختر ملف عرض الشرائح واضغط OK لبدء العرض.
4. لإيقاف عرض الشرائح، اضغط المفتاح ■.

قواعد عامة

- يستخدم عرض الشرائح قواعد ASCII XML بسيطة للسماح بتكوين وتحرير ملفات العرض بواسطة أدوات سهلة.
- كل استخدام لمحتويات الشبكة ينبغي أن يكون على أساس العنوان الكلي (global address) للمحتوى. المحتوى الموجود على الذاكرة الفضائية (PM) ليس له عنوان كلي، وعليه لا يمكن استخدام محتوى تلك الذاكرة من عرض شرائح غير مخزن على تلك الذاكرة نفسها.
- لتحقيق امكانية النقل (Portability)، يجب أن يستخدم عرض الشرائح المخزن على ذاكرة فضائية محتويات مخزنة على نفس تلك الذاكرة فقط. قد يؤدي استخدام عناوين كليلة إلى عدم انساق إذا استخدمت الذاكرة الفضائية على أداة CE غير موصلة بشبكة. ومع ذلك فالامر الأخير ليس ممحظواً، ولكنها مجرد توصية.
- يفضل أن تكون محددات المصادر الموحدة (URL) التي تستخدّم لمحتويات الذاكرة الفضائية مبنية على أساس مسار نسبي يبدأ من الدليل الذي يخزن عليه عرض الشرائح. يتضمن هذا المسار اسم الأداة أو مشغل الأقراص الخاص بالذاكرة.
- يتواافق الدعم أيضاً لمسارات مطلقة للمحتوى.
- مسار نسبي: pictures\test1.jpg, tamper.jpg, ..\new\bird.jpg
- مسار مطلق: ...USB1:\pictures1\foo_bar.jpg, C:\f1.jpg, \organization.jpg

الصيغة العامة

ستستخدم القواعد والصيغ أدناه لتكون ملف عرض شرائح (على شكل نص ascii بسيط) له الإمتداد (.ALB). أمثلة:
...slshow1.alb, summer_holiday_2004.ALB, test.alb
يجب اتباع القواعد التالية في تكوين الملف النصي:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<philips-slideshow version="1.0" >
    <title>Title of the slideshow</title>
    <audio>audio_url</audio>
    <slide-duration>30</slide-duration>
    <slides>
        <slide>slide_1_url</slide>
        <slide>slide_2_url</slide>
        <slide>slide_3_url</slide>
        <slide>slide_4_url</slide>
        <slide>slide_5_url</slide>
        <slide>slide_6_url</slide>
        ...
        <slide>slide_N-1_url</slide>
        <slide>slide_N_url</slide>
    </slides>
</philips-slideshow>
```

علامات XML المعتمدة
يبين الجدول أدناه وصفاً لقواعد استخدام لغة XML.

الوصف	الإستخدام	اسم العلامة
تُوقيع عرض شرائح فليبيس بما في ذلك رقم الإصدار.	اجباري	philips-slideshow
عنوان القائمة المختارة.	اختياري	title
يقوم محدد المصدر الموحد (URL) السمعي الذي يتبع هذه العلامة بتحديد الموسيقى التي تصدر في الخلفية أثناء عرض الشرائح. يمكن فقط تحديد أغنية واحدة أو قائمة مختارة (.pls و m3u). لن يؤدي استدعاء أي شيء آخر لإصدار أي صوت. إذا تم استدعاء أغنية واحدة، فسيتم تكرارها باستمرار. إذا ذكرت قائمة مختارة، فسيتم تشغيل بنودها بالترتيب مع تكرار القائمة من جديد بعد انتهاءها.	اختياري	audio
مدة العرض المقترضة لكل شريحة (الوحدة هي 0.1 ثانية). لا يتعين على تطبيقات التلفزيون دعم هذه العلامة. يمكن لتطبيقات التلفزيون فرض استخدام واحد أو أكثر من مدد العرض المعرفة مسبقاً.	اختياري	slide-duration
تُعرف الشرائح التي سُتعرض.	اجباري	slides
تُعرف محدد المصدر الموحد (URL) لكل شريحة على حدة.	اختياري	slide

ملحق 4 : الموضوعات المتعلقة بـ تلفزيون فيليبس – الكاميرا الرقمية وأدوات USB

ملاحظات:

- يمكن الحصول على أحدث طبعة من هذه النشرة من موقع دعم فيليبس على الإنترنت (www.philips.com/support).
- برامجيات تلفزيونك قابلة للتحديث. إذا واجهت أي صعوبات، قم أولاً بالتأكد من أن أحدث إصدار من البرامجيات مرکب على تلفزيونك. يمكن الحصول على أحدث إصدار من البرامجيات، مع التعليمات، من موقع دعم فيليبس على الإنترنت. استخدم رقم الصنف الخاص بتلفزيونك للعثور على هذه النشرة وغيرها من الملفات ذات الصلة.
- لا تتحمل شركة فيليبس أي مسؤولية عن أي أخطاء في محتويات هذه النشرة أو عن أي مشكلة قد تنشأ نتيجة محتويات هذه النشرة. سيتم مراجعة الأخطاء التي تصل إلى فيليبس ونشر التصحيحات اللازمة على موقع دعم فيليبس بالسرعة الممكنة.

أمور تتعلق بالكاميرات الرقمية

- إذا كانت وصلة USB بين كاميرتك الرقمية والتلفزيون لا تعمل، يمكنك محاولة الحلول التالية لحل المشكلة:
 - تأكد من أن الكاميرا الرقمية شغالة وأن إعداد الكاميرا صحيح (راجع دليل الكاميرا الرقمية للمزيد من التفاصيل).
 - تسمح بعض الكاميرات الرقمية ببطء توصيل USB البينية. تأكد من أن توصيل USB البينية على الكاميرا شغالة قبل توصيل الكاميرا بالتلفزيون.
 - إذا كانت لديك كاميرا رقمية بذاكرة داخلية فقط (بدون ذاكرة منفصلة) يمكنك محاولة نسخ محتوياتها يدوياً إلى أداة ذاكرة USB باستخدام الكمبيوتر الشخصي.
 - تسمح بعض الكاميرات الرقمية بالتبديل ما بين PTP (بروتوكول نقل الصور) و PC Link (وصلة الكمبيوتر) و USB Mass Storage (اداة التخزين USB) و PC (قرص الكمبيوتر). تأكد من اختيار USB Mass Storage أو PC Drive على كاميرتك الرقمية.
 - إذا كانت الكاميرا تدعم عدة أوضاع مختلفة للتوصيل البيني، تأكد من تجربتها واحداً واحداً، أو اتصل بالمتجر الذي اشتريت منه الكاميرا لمعرفة الوضع الصحيح.

أمور تتعلق بأدوات الذاكرة USB

- يجب أن تكون الأدوات التي توصل بفتحة USB على التلفزيون متوافقة مع مواصفات Mass Storage Class للتخزين الكبير.
- إذا كانت الأداة الموصولة (كاميرا رقمية، مشغلة ملفات MP3 قرص صلب نقال، ...) ليست متوافقة مع مواصفات Mass Storage Class فلن يتمكن متصفح المحتوى بالتلفزيون من اكتشافها.
- يتواجد الدعم للمجموعات الفرعية التالية من مواصفات Mass Storage Class:
 - يبني النظام المستخدم بالتلفزيون على الوثيقة "Universal Serial Bus Mass Storage Class Specification Overview" (إصدار 1.2، بتاريخ 23 يونيو 2003) بما في ذلك كل الوثائق المشار إليها. يمكن الحصول على تلك الوثيقة من موقع مواصفات USB على الإنترنت (www.usb.org).
 - دعم كامل للمواصفات الفرعية bInterfaceProtocol = 50h.
 - دعم كامل للمواصفات الفرعية SubClass Code = 05h.
 - دعم كامل للمواصفات الفرعية SCSI transparent command set; SubClass Code = 06h.
 - في حالة أدوات الذاكرة USB كبيرة الحجم، وعندما تكون في مستعرض المحتوى، قد يأخذ الوصول إلى ملفاتك مدة أطول.
 - عند استخدام القرص الصلب النقال USB: نتيجة لاستهلاك الطاقة العالي بواسطة القرص الصلب، ينصح باستخدام مصدر القدرة الخارجي الخاص بالقرص لضمان التشغيل الصحيح في كل الظروف.

ملحق 5: الموضوعات المتعلقة بالأجهزة الملحقة الموصلة ذات وصلة HDMI

تتيح وصلة **HDMI IN** أنماط العرض التالية على التلفزيون وشاشات الكمبيوتر:

640x480i	تلفزيون الوضوح القياسي SDTV	HD
720x480i		
720x576i		
640x480p	الوضوح المحسن EDTV	
720x480p		
720x576p		
1920x1080i	الوضوح العالي HDTV	
1280x720p		
640x480	VGA	PC
800x600	SVGA	
1024x768	XGA	

- عند الضرورة؛ يمكن ضبط وضع الصورة في منتصف الشاشة بمقاييس قبضة التحكم.
- نظراً للمتطلبات القانونية؛ يمكن مع نسخة معينة محمية من صوت PCM من جهاز ملحق موصل بمدخل **HDMI** أن يتم كتم صوت إشارة خرج الصوت الرقمي.
- هذا التلفزيون يدعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي عريض النطاق) وهو نظام لحماية محتوى DVD الصادر عبر HDMI من النسخ. فهو يقدم وصلة رقمية آمنة بين مصدر الفيديو (PC، DVD، إلخ) والتلفزيون. ويتم تشفير المحتوى في الجهاز الملحق (المصدر) لمنع عمل نسخ غير مصرح بها.
- لا نضمن العمل الصحيح إلا مع المنتجات المتوافقة مع HDMI. يُرجى مراعاة ألا يزيد طول الكابل عن 5 متركم قد أقصى.
- الأجهزة الرقمية الملحقة من الشركات المختلفة قد تختلف معايير الخروج بها، الأمر الذي قد يشكل صعوبات أمام عمل التلفزيون بشكل صحيح.
- في حالة عدم وجود إشارة من جهاز HDMI؛ أوقف تشغيل جهاز HDMI ثم أعد تشغيله مرة أخرى.
- للحصول على أفضل عرض، يُنصح بضبط مشغلات أقراص DVD وأجهزة التشفير Blu-Ray ذات الوضوح العالي عند أعلى أنماط العرض التي يمكنها العمل عندها

فهرس

اختيار الملحقات الإضافية المؤصلة	47	
إدخال الشفرة	23	
مساعد التجهيز	10	
منظر للوحة الجابينية	38	
حدة الوضوح	14	
موقت النوم	22	
صيغة عرض الشرائط	54	
تحديث البرامجيات	30,51	
قائمة ضبط الصوت	17	
مفتاح وضع الانتظار	5	
تخزين القواعد	25	
الحاشية	22	
نمط الصوت المجمم	17	
إشعال جهاز التلفزيون	8	
النصوص المتألفة	35	
قائمة النصوص المتألفة	36	
النصوص المتألفة 2.5 Teletext	28	
درجة اللون	14	
صفحات النصوص المتألفة T.O.P	35	
تحرير الأخطاء	49	
أوضاع قائمة التلفزيون	12	
إزالة التجهيز	27	
وصلة USB	38	
التحديث بأداة USB	32	
مفاتيح أجهزة الفيديو	48	
شدة الصوت	5,17	
مسجلات فيديو	40	
الكمبيوتر الشخصي	45	
قائمة ضبط الصورة	14	
صيغة الصورة	16	
الرفق السري	23	
قائم Pixel Plus (عنصر الصورة المتميزة)	15	
قائمة التفضيلات	28	
القناة السابقة	6	
عنوان البرنامج	28	
قائمة التوصل السريع	7	
منظر لوحة الخلفية	39	
إعادة ترتيب قائمة القواعد	27	
تسجيل برنامج تلفزيوني	47	
إعادة التدوير	59	
إعادة التجهيز	27	
جهاز التحكم عن بعد	5	
العودة للأوضاع المضبوطة في المصنع	30	
إعادة تسمية القواعد	27	
إعادة ترتيب القواعد	27	
تحذيرات السلامة	2	
جهاز استقبال قمر صناعي	42	
البحث عن القواعد	25	
اختيار تصميلاتك	29	
وصلة HDMI	44,57	
سماعة الرأس	38	
شدة صوت سماعة الرأس	18	
تدرج اللون (Hue)	14	
النصوص الشعبية (Hypertext)	36	
قائمة التجهيز	25	
الموقع	28	
التجهيز اليدوي	26	
مفتاح القائمة	11	
لغة القوائم	25	
أحادي/ثنائي	17	
تقليل MPEG	16	
مستقبل الصوت المجمم متعدد القواعد	46	
مستعرض الوسائط المتعددة	32	
مفتاح إلغاء الصوت	5	
كيفية التنقل عبر قوائم الضبط	11	
لغة العرض على الشاشة	9	
المعلومات المعروضة على الشاشة	6	
موقت التشغيل	24	
مفتاح الخيارات	7	
مفتاح OK	5	
العرض على الشاشة	28	
الكمبيوتر الشخصي	45	
قائمة ضبط الصورة	14	
صيغة الصورة	16	
الرفق السري	23	
قائم Pixel Plus (عنصر الصورة المتميزة)	15	
قائمة التفضيلات	28	
القناة السابقة	6	
عنوان البرنامج	28	
قائمة التوصل السريع	7	
منظر لوحة الخلفية	39	
إعادة ترتيب قائمة القواعد	27	
تسجيل برنامج تلفزيوني	47	
إعادة التدوير	59	
إعادة التجهيز	27	
جهاز التحكم عن بعد	5	
العودة للأوضاع المضبوطة في المصنع	30	
إعادة تسمية القواعد	27	
إعادة ترتيب القواعد	27	
تحذيرات السلامة	2	
جهاز استقبال قمر صناعي	42	
البحث عن القواعد	25	
اختيار تصميلاتك	29	
التحكم الفاعل	16	
الهوائي	4	
الإضاءة المحيطة	19	
المستقبل السعي	46	
مفاتيح الأجهزة السمعية	48	
الصيغة الآتوماتيكية	16	
التجهيز الآتوماتيكي	25	
نمط البحث التلقائي	50	
التجسيم التلقائي للصوت	18	
AVL (الضبط الآتوماتيكي لمستوى الصوت)	18	
التوازن	17	
الطماريـات	59,4	
الإضاءة	14	
صندوق كـابل	42	
كـاميرا	38	
كـاميرا فيديـو	38	
العـالية بالـشاشة	2	
تـغيير الشـفرة	23	
قائمة القـواعد	11,31	
قـفل الأطفال	23	
السـاعة	7	
تـهيـز الرـمز	50	
اللـون	14	
تـقوـية الأـلوان	16	
المـفاتـيح المـلونـة	5	
وـصلـات مـكونـات الفـيديـو	42	
التـوصـيلات	37	
التـباـين	14	
مـفاتـيح قـبـضة التـحكـم	5	
تـقـصـيل درـجة اللـون حـسب الـطلـب	15	
الضـبـط التـفـاضـلي لـشـدة الصـوت	18	
الـبيان الإـصـاصـي	24	
مـدخل الصـوت الرـفـقـي	29	
الـحرـكة الرـفـقـية الطـبـيعـية	15	
DNR (التـقـصـيل الدـينـاميـكي لـلـضـجـيج)	15	
مـزـدـوج 1 أو 2	17	
مشـغل أـقـراـص DVD	42	
مـسـجل أـقـراـص DVD	41	
وـصلـة DVI	44,45	
التـباـين الدـينـاميـكي	15	
المـعدـل	17	
الأـوضـاع المـضـبـوـطـة فـي المـصـنـع	30	
مـفتـاح المـفـضـلات	31	
قائمة القـوـاـت المـفـضـلـة	31	
قائمة ضـبـط السـمـات	22	
توـلـيف دـقـيق	26	
التـجهـيز لأـول مـرـة	9	
جـهاـز أـلـعـاب فيـديـو	38,44	

التخلص من البطاريات

البطاريات المزودة مع الجهاز لا تحتوي على المعدينين الثقيلين الزرنيق والكادميوم. يرجى التأكد من كيفية التخلص من البطاريات المستهلكة طبقاً للتشريعات المحلية بهذا الصدد.

إعادة التدوير

 مواد تغليف هذا المنتج مصممة بحيث يمكن تدويرها وإعادة استعمالها. يرجى تطبيق التشريعات المحلية المتعلقة بالتخلص من هذا المنتج بطريقة سلية بعد انتهاء عمره التشغيلي.

التخلص من المنتج القديم

تم تصميم وتصنيع هذا المنتج باستخدام مواد ومكونات عالية الجودة يمكن تدويرها وإعادة استخدامها.

 عند وجود رمز صندوق القamaة ذي العجلات مشطوب عليه بعلامة X فإن هذا يعني أن المنتج يشمله التوجيه الأوروبي رقم EC/96/2002

الرجاء الإطلاع على النظام المحلي المستقل لجمع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية للتخلص منها. الرجاء التصرف بثواب للقواعد المرعية محلياً بهذا الصدد، ولا تخلص من المنتجات القديمة مع الفضلات المنزلية العادبة.

سيساعد التخلص السليم من المنتج القديم في منع النتائج السلبية المحتملة على البيئة والصحة.

معلومات المنتج

- يستهلك التلفزيون طاقة أقل في وضع الانتظار. يسهم استهلاك الطاقة في تلوث الهواء والمياه. يستهلك الجهاز قدرة منخفضة جداً في وضع الانتظار.
- المواصفات: انظر نشرة المنتج على الموقع www.philips.com/support. إذا احتجت إلى أي مساعدة أخرى، يرجى الاتصال بخدمة دعم العملاء في بلدك.
- توجد أرقام الهواتف والعناوين في كتيب الضمان الدولي المزود مع الجهاز.

