

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

32PFL3018H/12

Instrukcja obsługi

Felhasználói kézikönyv

Uživatelská příručka

Užívateľská príručka

Korisnički priručnik

Korisnički priručnik

PHILIPS

Sadržaj

Bezbednosne informacije	1	Karakteristike i funkcije menija	10-11
Početak	3-4	Sadržaj menija podešavanja	11
Obaveštenja, Odluke i Dodaci	4	Sadržaj menija Instalacija i novo štelovanje	12
Opcije	4	Opšte TV rukovanje	13
Kontrolne tastere na TV-u	4	Korišćenje Liste kanala	13
Povežite napajanje	5	Elektronski programski vodič (EPG)	13
Daljinski upravljač	6	Rešavanje problema i saveti	14
Priključak	7	Kompatibilnost AV i HDMI signala	15
Meni Pregledač medija	10	PC Tipični režimi prikazivanja	15



Bezbednosne informacije

PAŽNJA

OPASNOST OD STRUJNOG UDARA NE OTVARATI

PAŽNJA: DA BI SE SMANJIO RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE SKIDATI POKLOPAC U UNUTRAŠNOSTI NEMA DELOVA KOJE KORISNIK MOŽE ODRŽAVATI. PREPUSTITE SERVISIRANJE ISKLJUČIVO KVALIFIKOVANOM PERSONALU.



Tokom grmljavina ili bure, ili kada se TV ne koristi dužeg vremena (napr. tokom godišnjeg odmora), izvucite ga iz struje. Napojni utikač služi za isključivanje TV aparata i zbog toga mora uvek biti pristupačan.

Uzvičnik u jednakokrakom trouglu je namenjen da upozori korisnika na postojanje važnih uputstva o održavanju i rukovanju (servisiranju) u literaturi koja je priložena uz uređaj.

Napomena: Sledite instrukcije na ekranu oko rada sa odnosnim odlikama.



VAŽNO - Molimo u celosti pročitajte ove instrukcije pre instalacije ili rukovanja.

! UPOZORENJE: Nikada ne dozvolite ljudima (uključujući i deca) sa fizičkim, snegornim ili mentalnim nedostacima ili nedostatka iskustva i/ili znanja da bez nadzora koriste električne uređaje!

- Za ventilaciju ostavite slobodan prostor od najmanje 10 cm oko uređaja.
- **Nemojte** blokirati otvore ventilacije.
- **Nemojte** postavljati TV na nagnute ili nestabilne površine jer TV se može prevrnuti.
- Koristite ovaj uređaj u umerenim klimama.
- Utikač strujnog kabla treba biti lako dostupan. **Ne** postavljajte TV, nameštaj, itd, površ kabla. Oštećeni napojni kabl može izazvati požar ili izložiti Vas strujnom udaru. Rukovajte kabl preko utikača, **nemojte** isključivati TV povlačenjem za kabl. Nikada ne dirajte kabl/utikača mokrim rukama, jer to može dovesti do kratkog spoja ili strujnog udara. Nikada nemojte vezivati napojni kabl u čvor ili ga povezivati s drugim kablovima. Kada je oštećen mora se zameniti, ali se to mora obaviti sa strane kvalifikovane osobe. **Ne** koristiti ovaj TV u vlažnim uvjetima. Ne izlagajte TV tekućinama. Ukoliko u aparat upadne neki tvrdi predmet ili tečnost, isključite ga iz napajanja i pre daljeg rukovanja ga odnesite na proveru kod kvalifikovanog osoblja.

- **Nemojte** izlagati TV na direktnoj sunčevoj svetlosti ili ostale izvore toplote.

- Uređaj ne sme da se postavlja u blizini otvorenog plamena ili izvora jake toplote, kako npr. grejalice.



- Preterani zvučni pritisak u slušalicama može izazvati gubitak sluha.

- **Nemojte** stavljati izvore otvorenog plamena na TV aparat, npr. upaljene sveće.



- Da bi se sprečile povrede, kada se montira na zid (ako je ta opcija dostupna), uređaj mora da bude sigurno pričvršćen na zidu prema uputstvima montaže.

- Povremeno može doći do pojave nekoliko neaktivnih piksela na ekranu i to u vidu plave, zelene ili crvene fiksne tačke. Imajte u vidu da to ne utiče na performanse Vašeg proizvoda. Obratite pažnju kako ne biste ogrebalili ekran noktima ili nekim drugim tvrdim stvarima.

- Pre čišćenja, izvucite uređaj iz utičnice. Upotrebite meku i suhu krp.

 Upozorenje	Seriozna ozljeda ili smrtonosni rizik
 Opasnost Od Strujnog Udara	Rizik opasnog napona
 Pažnja	Rizik od ozljede ili oštećenja imovine
 Važno:	Rukovajte sistemom ispravno
 Napomena	Obelježene dodatne napomene

Početak

Namestitev stojala& Deinstalacija postolja

Preden boste pritrdili stojalo za vaš nov TV, prosimo, da pazljivo preberete naslednje informacije.

1. Pred namestitvijo stojala se prepričajte, da televizor ni vključen v vir napajanja.

TV položite na mehko, stabilno in ravno površino, tako da bo obrnjen navzdol.

Stojalo namestite na montažno ploščo, ki se nahaja na zadnji strani TV.

Pokrov stojala naj bo nameščen tako, da se vidijo luknjice za vijake na zadnji strani televizorja.

Vstavite štiri priložene vijake in jih zmerno privijte, da bo stojalo ustrezno pritrjeno (fig.1).

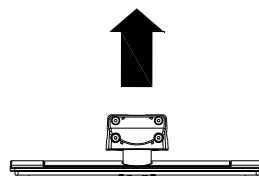
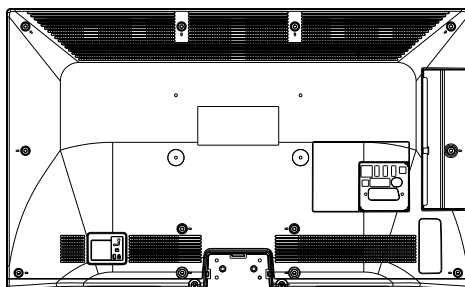


fig.1

Molimo pazljivo preberite sledeća uputstva pre nego što odvojite postolje sa vašeg televizora.

2. Pre odvajanje postolja, obezbedite da je TV isključen iz izvora napajanja.

Televizor položite na mehko, stabilno in ravno površino, tako da bo obrnjen navzdol.

Odvite četiri šrafa koje pričvršćuju stopalo i uklonite šrafove kada su oni potpuno odviti.

Lagano uklonite postolje sa panela (fig.2).

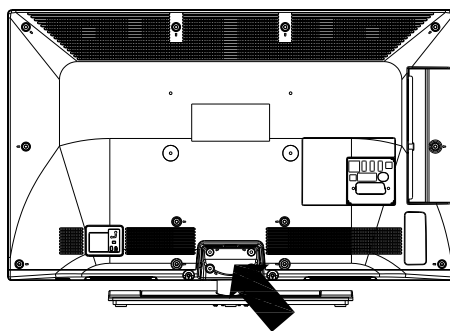


fig.2

Početak

Obaveštenja, Odlike i Dodaci

Informacije o zaštiti okoline

Ovaj televizor je projektovan tako da troši manje energije da bi očuvao okolinu. Da biste smanjili potrošnju energije, potrebno je da preduzmete sledeće korake:

Ukoliko postavite Režim uštede struje na **Eko**, TV će se prebaciti na mod za uštedu energije. Režim Ušteda energije se može pronaći u odeljku "Slika" u glavnom meniju. Imajte u vidu da neke postavke slike se ne mogu menjati.

Ukoliko je **izabrano Slika** isključena, onda poruka "Ekran će se isključiti kroz 3 sekundi" će se pojaviti. Izaberite **NASTAVI** i pritisnite **OK**. Ekran će se odmah isključiti.

Kada TV se ne koristi, molimo vas da ga ugasite ili isključite ga od dovoda struje. Time ćete smanjiti potrošnju energije.

Obaveštenja u režim pripravnosti

1) Ukoliko TV ne dobija nikakvog ulaznog signala (na primer iz antene ili HDMI izvora) tokom 5 minuta, on će preći u mirovanje. Kada naredni put uključite TV, pojaviće se sledeća poruka: "**Mirovanje radi nedostatka signala**" Pritisnite **OK** za nastavak.

2) Ukoliko je TV bio ostavljen bez rukovanja tokom 4 sata, on će da pređe u stanju mirovanja. Kada naredni put uključite TV, pojaviće se sledeća poruka: "**Mirovanje radi nedostatka operacije**" Pritisnite **OK** za nastavak.

Opcije


- LED TV u boji sa daljinskim upravljanjem.
- Potpuno integrisani digitalni/kablovski TV-uređaj (DVB-T/C)
- HDMI ulazi služe za povezivanje uređaja koji imaju HDMI utičnicu.
- USB ulaz.
- OSD sistem menija.
- Ima skart utičnicu za spoljne uređaje (kao što su DVD plejeri, video uređaji, uređaji za video igre, audio uređaji, itd.).
- Stereo zvučni sistem.
- Teletext.
- Povezivanje slušalica.
- Automatski sistem programiranja.
- Ručno traženje stanica
- Automatsko isključivanje nakon šest sati.
- Tajmer spavanja.

- Blokada za decu.
- Automatsko prigušivanje zvuka kada nema prenosa.
- NTSC reprodukcija.
- AVL (Automatsko ograničenje jačine zvuka).
- PLL (pretraga frekvencije).
- PC-ulaz.
- Plug&Play za Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, Windows 7.
- Režim igrice (po izboru).


Uključeni dodaci

- Daljinski upravljač
- Baterije: 2 x AAA
- Uputstvo
- Bočni AV kabl za povezivanje
- Kratko uputstvo

Kontrolne tastere na TV-u

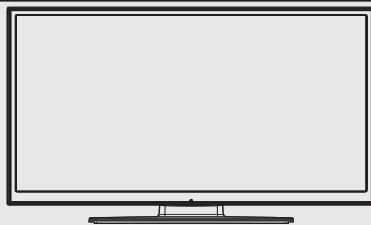

Kontrolni tasteri TV-a i rukovanje

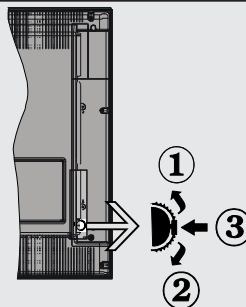

1. Smer gore
2. Smer dole
3. Dugme izbora Programa/Jačina zvuka/AV/ Pripravnost- Uklj

Kontrolni prekidač omogućava Vam da kontrolišete funkcije Zvuk / Programa / Izvor i Mirovanje - Uključeno.

Promena jačine zvuka: Povećajte nivo zvuka pritiskom na dugme ka gore. Smanjite nivo zvuka pritiskom na dugme ka dole.

Promena kanala: Pritisnite sredinu dugmeta i na ekranu će se pojaviti info traka kanala. Pomerajte se kroz snimljene kanale pritiskom na dugme ka gore ili ka dole.

Promena izvora: Pritisnite sredinu dugmeta dva puta i na ekranu će se pojaviti lista izvora. Pomerajte se kroz dostupnih izvora pritiskom na dugme ka gore ili ka dole.

Da isključite televizor (OFF): Pritisnite sredinu dugmeta i zadržite ga nekoliko sekundi i TV će preći u režim mirovanja.

Umetnite baterije u daljinski upravljač

Nežno podignite stražnji poklopac daljinskog. Umetnite dve **AAA** baterije. Pazite da krajevi baterija odgovaraju + i – u pregradi za baterije (obratite pažnju na njihov polaritet) Vratite poklopac baterije.




Povežite napajanje

VAŽNO: TV-uređaj je projektovan za rad na **220-240V AC, 50 Hz**. Nakon raspakovanja, dozvolite TV uređaju da postigne sobnu temperaturu, pre nego što ga priključite na napajanje. Umetnite utikač u mrežnu utičnicu.

Povezivanje antene/kabloske antene

Povežite antenu ili utikač za kablovsku TV na utičnicu **ANTENSKOG ULAZA (ANT)** koja se nalazi na zadnjem delu TV aparata.



Obaveštenje

Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories.

POTVRDA O ZAŠTIMOM ZNAKU

“Dolby” i dupli-D simbol su zaštitni znaci Dolby Laboratories.



“HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia Interface su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci kompanije HDMI Licensing LLC.”



Informacije za korisnike o odlaganju dotrajale opreme i baterija u otpad

[Samo za Euvropsku uniju]

Ovi simboli ukazuju na to da oprema na kojima se nalaze ne sme da se odlaže kao običan kućni otpad. Ako želite da odložite proizvod ili bateriju, razmislite o sistemima ili objektima za prikupljanje takvog otpada radi odgovarajućeg recikliranja.

Napomena: Znak “Pb” ispod simbola baterije ukazuje da ova baterija sadrži olova.



Specifikacije

TV prenos	PAL B/G D/K K
Prijem kanala	VHF (OPSEG I/III) UHF (OPSEG U) HIPER OPSEG
Broj kanala koji se mogu memorisati	1000
Indikator kanala	Prikaz na ekranu (OSD)
RF ANTENSKI ULAZ	75 oma (nebalansirano)
Radi Na Voltaži	220-240V AC, 50Hz
Audio	Nemački+Nicam Stereo
AUDIO IZLAZNA SNAGA (WRMS.) (10% THD)	2x6
Potrošnja struje	65 W
Težina	7,15
Dimenzije ŠxDxV (sa postoljem)	185 x 744 x 492
Dimenzije TV-a DxHxV (bez noge)	41 x 744 x 456
Display	16/9_32" inč
Temperatura i vlažnost vazduha tokom mrkovanja:	5°C up to 45°C, 85% humidity max



 **NAPOMENA:** Daljinski dohet je oko 7m/23ft.






Teletext

Pritisnite **TEXT** da biste ušli. Pritisnite opet da aktivirati mešani mod. Još jednom da biste izašli. Pratite uputstva koja su prikazana na ekranu digitalnog teleteksta.

Digitalni teletext (samo za UK)

Pritisnite **TEXT** da biste videli informaciju digitalnog teleteksta. Za rad sa njim koristite dugmad u boji, dugmad kursora i dugme **OK**. Način rada se može razlikovati, zavisno od sadržaja digitalnog teleteksta. Pratite uputstva koja su prikazana na ekranu digitalnog teleteksta.

1. Pripravnost
2. Zaustavljanje (u režimu Pregledača medija)
3. Play (in Media Browser mode) / Play-Slideshow (in Media Browser)
4. Brzo premotavanje unazad (u video režimu Pregledača medija)
5. AV / izbor izvora
6. TV
7. Elektronski programski vodič (u DVB kanalima)
8. Navigacijska dugmad (Gore/Dole/Levo/Desno)
9. Snimanje programa
10. Program dole / Strana gore
11. Isključivanje zvuka
12. Utišavanje zvuka
13. Zeleno dugme / Lista rasporeda (u EPV-u)/Označiti/Poništiti označavanje svih (u listi omiljenih)
14. Crveno dugme
15. Numerički tasteri
16. Titl ukl./isklj. (u DVB kanalima)
17. Teletext / Miks (u TXT režimu)
18. Plavo dugme / Uredi listu kanala / Filter (U Omiljeni program i EPV)
19. Žuto dugme / Vremenski raspored (u EPV-u)
20. Pojačavanje zvuka
21. Program gore / Strana dole
22. Zadnji/Vrati / Indeksna strana (u TXT režimu)/Prebacivanje
23. Mono-Stereo / Dual I-II / Trenutni jezik (u DVB kanala) (*)
24. Okay (Potvrdi) / Hold (Zadrži) (u TXT režimu)/ listu kanala
25. Info / Prikaži (u TXT režimu)
26. Uključivanje-isključivanje menija / Izlaz(u video režimu Pregledača medija)
27. Zumiranje slike
28. Brzo premotavanje unapred (u video režimu Pregledača medija)
29. Pauza (u video režimu Pregledača medija) / Snimanje Tajmšifting

Konektor	Tip	Kablovi	Uređaj
	Skart Veza (poledina)		
	VGA Veza (poledina)		
Bočni AV 	PC/YPbPr Audio Veza (bočno)	 Bočni video/audio kabl za povezivanje PC audio kabl (nije isporučen)	
	HDMI Veza (poledina)		
 SPDIF	SPDIF Veza (poledina)		
Bočni AV 	Bočni AV Veza (bočno)	 AV kabl za povezivanje (isporučen)	
SLUŠALICE 	Slušalice Veza (bočno)		
	USB Veza (bočno)		
	CI Veza (bočno)		

NAPOMENA: Kada povezivate neki uređaj preko ulaze bočni AV, morate koristiti dostavljene kabele za povezivanje. Pogledajte ilustracije gore. | YPbPr režim može da se koristi samo ako povežete uređaj koji ima YPbPr izlaz preko PC ulaza sa YPbPr na PC kabl (YPbPr na PC kabl nije isporučen). Kada se ostvari veza, pređite na YPbPr izvor. Da omogućite PC audio, trebalo bi koristiti dostavljeni BELI i CRVENI ulaz dostavljenog kabla BOČNE AV VEZE. | Ukoliko neku spoljašnu uređaj je povezan preko SKART-a, TV automatski prelazi na AV režim. | Pri prijemu DTV kanala (Mpeg4 H.264) ili u Prelistača medija, nije moguć izlaz preko skart priključka. | kada se koristi sistem za zidnu montažu (opcionalni), preporučuje se prvo utaknuti sve kabele na zadnjoj strani TV-a pre njegovog montiranja na zid. | Umetnite ili vadite CI modul samo kada je TV aparat ISKLJUČEN. Pogledajte uputstvo modula za detaljne informacije o podešavanju.

Pojavljuje se - USB konektora

Uključivanje / isključivanje

Uključivanje TV aparata

Priključite kabl za napajanje na 220-240V AC, 50 Hz. Da bi uključili TV iz režima pripravnosti, uradite sledeće:

Pritisnite dugme "⏻", **CH- or CH+** ili neko numeričko dugme na daljinskom upravljaču.

Pritisnuti bočnog prekidača funkcija sve dok se TV ne upali iz mirovanja.

Da biste isključili televizor

Pritisnite dugme "⏻" na daljinskom upravljačem ili pritisnite straničnog prekidača dok se TV ne isključi.

Da bi kompletno isključili TV-uređaj, izvucite napojni kabl iz utičnice.

Napomena: Kada je TV aparat uključen u režimu pripravnosti, LED dioda za režim pripravnosti trepće kako bi ukazala da su aktivne funkcije kao što su Pretraživanje u režimu pripravnosti, Preuzimanje preko etra ili Tajmer. LED takođe može da trepće kada televizor uključujete iz režima pripravnosti.

Prva instalacija

Kada se prvi put uključi, pojavljuje se meni "Izbor jezika". Izaberite željeni tip medija i pritisnite OK.

Zatim se pokazuje ekran "Prva instalacija". Postavite vaše željene postavke preko navigacijskih dugmadi i na kraju pritisnite OK za nastavak.

Ako izaberete **Režim prodavnice (opciono)**, opcija režima prodavnice biće dostupna u meniju Ostale postavke i karakteristike vašeg TV-a biću ilustrovane na vrhu ekrana. Izaberite **DA** za nastavak.

Ukoliko je Kućni režim izabran, režim Prodavnica (po izboru) neće biti dostupan nakon prve instalacije. Pritisnite taster **OK** za nastavak.

Instalacija antene

Ako u meniju za tip pretraživanja **izaberete opciju AERIAL, digitalni televizor će tražiti digitalne zemaljske TV emisije.**

 **NAPOMENA:** Možete da pritisnete dugme "⏻" za otkazivanje.

Kada se memorišu sve stanice, na ekranu će se prikazati lista kanala. Ako želite da sortirate kanale prema LCN-u (*), izaberite "Da", a zatim pritisnite **OK**.

Pritisnite dugme "⏻" da uklonite listu kanala i gledate televizor.

(*) LCN je sistem Logičkog broja kanala koji organizuje dostupne emisije u skladu sa prepoznatljivim sekvencama kanala (ako postoji)

Instalacija kablovske

Ukoliko izaberete opciju **KABLOVSKA** i pritisnite OK na daljinskim da biste nastavili. Da biste nastavili pritisnite **DA** i zatim **OK**. Da biste otkazali operaciju, izaberite **NO** i pritisnite **OK**. Tu možete izabrati frekventne opsege.

Ručno upišite opseg frekvencija pomoći numeričkih tastera.

Napomena : Trajanje traženja će se promeniti u zavisnosti od izabranog koraka traženja.

Reprodukcija preko USB ulaza

Možete povezati 2,5 i 3,5 inčnih spoljašnjih diskova (sa spoljašnjim napajanjem) ili USB memoriske štapiće na vaš TV preko USB ulaza.

VAŽNO! Napraviti rezervnu kopiju datoteka pre nego povezati bilo šta na TV. Proizvođač neće biti odgovoran ni za kakvo oštećenje datoteka ili gubitak podataka. Izvesni tipovi USB uređaja (MP3 plejeri) ili USB hard diskove/memoriske štapiće možda neće biti kompatibilni sa ovim TV aparatom. TV podržava FAT32 i NTFS formatiranje diska, ali **snimanje je jedino moguće sa NTFS formatiranim diskovima.**

Dok formatirate USB hard disk koji ima 1TB (tera bajt) ili više kapaciteta, problemi u formatiranju mogu nastati. Naročito ne vršite brzo umetanje i vađenje memorijskog uređaja više puta uzastopce. To može dovesti do fizičkog oštećenja USB plejera, pa i samog USB uređaja. Ne izvlačite USB modul dok reprodukujete datoteku.

Snimanje programa

VAŽNO: Kada koristite novi USB disk, preporučuje se da prvo formatirate disk pomoću opcije "Formatiraj diska".

• Pritisnite dugme **OK** dok je opcija Formatiranje diska obelježena. Na ekranu će se pojaviti meni, potražite da napišete PIN broj. Ako niste promenili pin broj, fabrički je 0000.

Napomena : Da biste snimili program, morate prvo povezati USB disk na vapem TV-u dok je TV isključen. Zatim trebali bi uključiti TV da biste omogućili odliku snimanja.

Za korišćenje funkciju snimanja, trebalo bi povezati USB disk ili spojni uređaj sa vašim TV-u koji ima najmanje 1 GB kapaciteit i brzinu 2.0. Ukoliko povežete USB zuređaje koje ne podržavaju 2.0 brzinu, na ekranu prikazaće se poruka o grešci.

Napomena: Snimljene programe čuvaju se na povezanom USB disku. Po želji, možete ih sačuvati/kopirati na kompjuteru, ali ipak, oni se ne mogu

svirati na kompjuteru. Možete ih svirati samo preko vašeg TV-a.

Napomena: Po vreme tajmsiftinga se može pojaviti kašnjenje u sinhronizaciju govora. Snimanje radija nije podržano. TV može snimati programe do deset časova.

Snimljene programe su podeljene na particije od 4GB.

Ukoliko je brzina snimanja povezanog USB diska nedovoljna, snimanje može propasti i odlika tajmsifting može biti nedostupna.

preporučuje korisiti USB diskove za snimanje HD programa.

Nemojte isključivati USB disk za vreme snimanja. To može oštetiti povezani USB/HDD.

Dostupna je podrška za više particija. Najviše dve različite particije su podržane. Prva particija USB diska koristit se za PVR ready odlike. Takođe, mora biti formatirana kao primarna particija da bi se koristila za PVR ready odlike.

Neki paketi striminga mogu da ne budu snimljeni radi problema signala, pa nekad video se zaleđi u toku prikaza.

Dugmad za snimanje, puštanje, pauza, prikaz (za dialog plej-liste) se ne mogu koristiti kada je teletekst uključen. Ukoliko snimanje počinje od tajmera dok je teletekst uključen, teletekst se automatski isključuje. Takođe, upotreba teleteksta se onemogućava kada je u toku snimanje ili reprodukcija.

Snimanje sa vremenskim programiranjem

Pritisnite **II** PAUZA tokom gledanja emisije da biste aktivirali tajmsifting. U režim tajmsifting, program je pauziran i u isto vreme snimljan na povezanom USB disku. Pritisnite **►** (PUŠTANJE) još jednom da biste gledali pauzirani program od trenutka zaustavljanja. Pritisnite dugme STOP da biste zaustavili tajmsifting i vratili na prenosu u živo.

Napomena: Tajmsifting se ne može koristiti na radio stanicama.

Napomena: Nije moguće koristiti odliku "brzo natrag" tajmsiftinga pre napredovanja u snimku pomoći opcije brzo napred.

Instant snimanje

Pritisnite **III** da biste počeli snimati događaj instantno dok gledate program. Možete opet pritisnuti dugme **III** na daljinskom upravljaču da snimate sledeći događaj na EPG. U ovom slučaju, OSD prikazaće programirane događaje za snimanje. Pritisnite dugme **■** STOP da biste otkazali instant snimanje.

Napomena: Ne možete promeniti emisiju ili gledati Prelistača medija toko snimanja. Tokom snimanja programa ili tokom Tajmsiftinga, na ekranu se pojavljuje upozoravajuća poruka ako brzina vašeg USB uređaja nije dovoljna.

Gledanje snimljenih programa

Izaberite **Biblioteka snimaka** sa menija **Prelistač medija**. Odaberite snimku sa liste (ukoliko je neka ranije snimljena) pomoći dugmeta. Pritisnite dugme **OK** da prikazete **opcije reprodukcije**. Izaberite opciju i zatim pritisnite **OK**.

Napomena: Gledanje glavnog menija i stavke menija nisu dostupne tokom prikazivanja.

Pritisnite **■** (STOP) dugme da biste zaustavili prikazivanje i da biste se vratili u Biblioteku snimaka.

Sporo unapred.

Ukoliko pritisnete **II** (PAUZA) dok gledate snimljene programe, odlika sporo unapred biće dostupna. Možete koristiti **►►** dugme da idete sporo unapred. Uzastopno pritiskanje **►►** dugmeta menja brzinu sporog napredovanja.

Konfiguracija snimanja

Odaberite stavku Konfiguracija snimanja u meniju Postavki da biste konfigurirali podešavanja snimanja.

Formatiranje diska: Možete koristiti odliku Formatiraj disk da biste formatirali povezani USB disk. Da biste formatirali, traži se upisati PIN broj (fabrički je 0000).

VAŽNO: Primitite da SVI podatci snimljeni na USB disku bići izgubljeni i zatim format diska biće promenjen na FAT32, ukoliko aktivirate ovu odliku. Ukoliko se vaš USB disk pokvari, možete probati formatirati ga. U većinu slučajeva formatiranje USB diska vraća normalni rad; ipak, SVI podatci snimljeni na njemu bići izgubljeni.

Napomena: Ukoliko se na ekranu prikaže „USB je prebavan“ dok počev snimanja, pokušajte restartirati snimanje. Ukoliko još dobijate istu grešku, moguće je da vaš USB disk ne zadovoljava zahteve USB 2.0 brzine. Povežite drugi USB disk.

Meni Pregledač medija

Možete puštati slike, muziku ili filmove snimljene na USB disku preko njegovog povezivanja sa TV. Povežite USB disk do jednog od USB ulaza na boku vašeg TV-a. Pritiskanjem na "🏠" dok ste u Prelistaču medija daje pristup do opcija menija Slika, Zvuk i Postavke Još jedan pritisak na "🏠" izlazi iz ovog ekrana. Parametre vašeg pregledača medija možete podesiti pomoću dijaloga za menija.

<i>Rad opcije Petlja/mešano</i>	
Početi repordukciju sa ▶ i aktivirati 	TV zatim svira sledeći fajl i ponavlja listu iz početka.
Početi repordukciju sa OK i aktivirati 	isti fajl se svira u petlju (ponovno).
Početi repordukciju sa OK▶ i aktivirati 	fajl biće sviran mešano.
Početi repordukciju sa OK▶ i aktivirati 	fajlovi biću svirani po slučajnom izboru i produžiće reprodukcija nasumice.

Karakteristike i funkcije menija

Sadržaj menija slike	
Režim	Možete promeniti režim slike po vašim željama ili potrebama. Režim slike se može podesiti na neku od sledećih opcija: Bioskop, Igre, Sport, Dinamično i Prirodno.
Kontrast	Podešava vrednosti osvetljenja i zatamnjenja ekrana.
Svetlost	Podešava vrednost svetline ekrana.
Oštrina	Podešava vrednost oštine za objekte prikazane na ekranu.
Boja	Podešava vrednost boje, prilagođavajući boje.
Režim uštede struje	Da biste podesili Režim uštede kao Eko, Isključena slika ili Onemogućen. (Kada je izabrano Dinamično, režim uštede se automatski onemogućuje.)
Pozadinsko osvetljenje (opciono)	Ova postavka kontroliše nivo pozadinskog osvetljenja. Funkcija Pozadinsko osvetljenje biće neaktivna ukoliko je Eko-režim uključen. Pozadinsko osvetljenje ne može se aktivirati u režimima VGA ili Prelistač medija ili kada je režim slike postavljen na Igre.
Redukcija šuma	Ako je emitovani signal slab i ako slika ima šumove, koristite opciju Redukcija šuma da biste redukovali iznos šuma.
Napredne postavke	
Dinamični kontrast	Možete promeniti razmer dinamičkog kontrasta po vašoj želji.
Temperatura boje	Podešava željeni ton boje.
Zumiranje slike	Postavlja željenu veličinu slike iz menija zum slike. <i>Napomena: Automatski (jedino moguće u Scart režimu sa "SCART PIN8 visoki napon / niski napon" prebacivanjem)</i>
HDMI True Black (opciono):	Za vreme gledanja iz HDMI izvora, ova opcija biće vidljiva u meniju Postavke slike. Možete koristiti ovu opciju da biste povećali crnilo slike.
Filmski režim	Filmovi se u odnosu na obične televizijske programe snimaju sa drugačijim brojem sličica u sekundi. Uključite ovu opciju kada gledate filmove, da biste jasno videli scene sa brzim kretanjem.
Ton kože	Ton kože se može promeniti među -5 i 5.
Nijansa boje	Podešava željeni ton boje.
RGB dobit	Možete podesiti temperaturu boje pomoći odlike RGB dobit.
Resetovanje	Resetuje postavke slike na fabrički podešene vrednosti. (Osim u režimu Igre)
Autopozicija (u PC-režimu)	Automatski optimizuje prikaz. Pritisnite OK radi optimizacije.
H pozicija (u PC režimu)	Ova stavka horizontalno pomera sliku do leve ili desne strane ekrana.
V pozicija (u PC režimu)	Ova stavka pomera sliku vertikalno do vrha ili do dna ekrana.
Takt sata (u PC režimu)	Podešavanje takta piksela ispravlja smetnje koje se pojavljuju u vidu vertikalnih traka kod tačkasto intenzivnih prezentacija, kao što su tabele ili paragrafi ili tekst u manjim fontovima.
Faza (u PC-režimu)	U zavisnosti od rezolucije i frekvencije skeniranja koje unesete u TV aparat, slika na ekranu može biti zamućena ili sa smetnjama. U takvom slučaju, pomoću metode pokušaja i greške, ovom opcijom možete postići jasnu sliku.
<i>U VGA (PC) režimu, neke stavke menija slike neće biti dostupne. Umesto toga će u PC režimu postavkama slike biti dodate postavke VGA režima.</i>	

Sadržaj menija zvuka	
Jačina zvuka	Podešava jačinu zvuka.
Ekvilajzer	Izabire režim ekvilajzera. Postavke se mogu prilagoditi po želji jedino u režimu Korisnik.
Balans	Ovo podešavanje se koristi za isticanje balansa levog ili desnog zvučnika.
Slušalice	Podešava jačinu zvuka u slušalicama.
Režim zvuka	Možete izabrati režim zvuka. (Ukoliko izabrani kanal to podržava).
AVL (Automatsko ograničenje jačine zvuka)	funkcija postavlja zvuk tako da se dobije fiksno nivo među programe.
Slušalice/Izlaz linije: (Opcija)	Kada povezivate vanjsko pojačalo na vašem TV-u preko džeka slušalica, možete izabrati ovu opciju kao "izlaz linije". Ukoliko ste povezali slušalice na TV, postavite ovu opciju na "slušalice".
Dinamički bas	Uključuje ili isključuje opciju "dinamički bas".
Zvuk za slušalice (po izboru)	Režim Surround zvuka može da se uključi ili isključi.
Digitalni izlaz:	Podešava tip zvuka audio izlaza.
Sadržaj menija podešavanja	
Uslovni pristup	Kontroliše uslovne pristupne module kada postoje.
Jezik	Postavlja jezik (može varirati u zavisnosti izabrane zemlje) dostupne su postavci Preferirani i Trenutni. Ove postavke se mogu promeniti samo ako ih podržava emiter.
Roditeljski	Unesite pravilnu lozinku da biste promenili roditeljske postavke. Možete lako promeniti zaključavanje menija, zaključavanje po uzrastu (može varirati u zavisnosti od izabrane zemlje) i zaštita od dece. Takođe, možete postaviti novi PIN.
Tajmeri	Postavlja tajmer spavanja koji gasi TV nakon nekog vremena. Podešava tajmere za izabrane programe. (USB Snimak)
Recording Configuration	Prikazuje meni konfiguracija snimanja (traži se USB veza)
Datum/Vreme	Podešava datum i vreme.
Izvori:	Omogućava ili onemogućava opcije izabranog izvora.
Druge postavke: Prikazuje druge opcije podešavanja televizora.	
Vreme prikazivanja menija	Menja vreme prikazivanja ekrana menija.
Skeniranje zaštićenih kanala:	Kada je ovo podešenje uključeno, proces pretraživanja će locirati i zaštićene kanale.
Plava pozadina	Aktivira ili deaktivira sistem plave pozadine ako je signal slab ili ne postoji.
Ažuriranje softvera	Da biste osigurali da TV uvek ima najnovije informacije.
Verzija Aplikacije	Pokazuje verziju aplikacije.
Za osobe sa oštećenim sluhom (Hard of Hearing)	Omogućava bilo koju specijalnu odliku poslatu sa strane emitara.
Audio opis:	Audio opis se odnosi na dodatnu narativnu traku za slepe i gledaoce sa oštećenim vidom, za vizuelne medije, uključujući televiziju i filmove. Ovu funkciju možete da koristite samo ako emiter podržava dodatnu narativnu traku. Napomena: Audio opis nije moguć tokom snimanja ili tajmšiftinga.
Automatsko isključivanje televizora:	Možete da podesite vrednost vremena za automatsko isključivanje. Nakon što je vreme za automatskog isključivanja dostignuto i TV nije bio rukovan, on će se isključiti.
Pretraživanje u režimu pripravnosti (opcija)	Ako je pretraživanje u režimu pripravnosti uključeno kada je TV u režimu pripravnosti, pretražiće se dostupna emitovanja. Ako televizor pronađe nove ili nedostajuće emisije, prikazuje se ekran menija sa upitom da li promene treba primeniti ili ne. Nakon ovog procesa lista kanala će biti ažurirana i promenjena.

Puni režim (po izboru)	Ukoliko postavljate TV u prodavnicu, možete aktivisati ovaj režim. Kad je "Radnja" aktivan, neke stavke u TV meniju nisu dostupne.
Režim startovanja	Ovo konfiguriše preference startovanja.
Virtualni daljinski upravljač (po izboru)	Aktivise ili deaktivise virtualni daljinski.
Sadržaj menija Instalacija I novo štelovanje	
Automatsko skeniranje kanala (novo štelovanje) (ako postoji)	Prikazuje opcije automatskog štelovanja. Digitalna antena: Pretražuje i memoriše DVB stanice. Digitalni kabl: Pretražuje i memoriše kablovske DVB stanice. Analogno: Pretražuje i memoriše analogne stanice. Digitalna antena i analogna: Pretražuje i memoriše antenske DVB i analogne stanice. Digitalni kabl i analogni: Pretražuje i memoriše antenske DVB i analogne stanice.
Ručno skeniranje kanala	Ova funkcija se može koristiti za direktan unos emitera programa.
Skeniranje mrežnih kanala	Traži povezane kanale u sistemu kanala.
Analogno fino podešavanje	Možete koristiti ovu postavku za fino štimanje analognih kanala. Ovo neće biti dostupno ako nema ni jednog sačuvanog analognog kanala.
Prva instalacija	Briše sva sačuvana kanala i postavke, resetuje TV do fabričkih postavki.

Opšte TV rukovanje

Korišćenje Liste kanala

Televizor sortira sve memorisane stanice u listi kanala. U ovoj listi kanala možete da vršite izmene, da podešavate omiljene kanale ili da aktivirate stanice koje treba da se prikažu koristeći opcije liste kanala.

Konfiguriše roditeljske postavke.

Da bi se zabranilo gledanje izvesnih programa, kanali i meniji se mogu blokirati pomoću sistema roditeljske kontrole.

Za prikazivanje opcija menija roditeljske blokade, neophodno je uneti PIN broj. Fabrički PIN je **0000**. Nakon otkucaja tačnog PIN-a, prikazat će se Meni roditeljskih postavki.

Blokiranje menija: Postavka "Blokiranje menija" omogućava ili onemogućava pristup meniju.

Blokada prema uzrastu (opcija): Kada se podesi, ova opcija uzima informacije o uzrastu iz emisija i ako je dotični nivo uzrasta onemogućen, onemogućava pristup programima.

Blokada prema uzrastu deteta (opcija): Kada je „Blokada za decu“ aktivirana, TV aparat se može kontrolisati samo putem daljinskog upravljača. U tom slučaju, dugmad prednje ploče neće raditi.

Podešavanje PIN-a: Definiše novi PIN broj:

Napomena : Ukoliko opcija zemlje je podesena na Francuska, možete uneti 4725 kao fabrički kod.

Elektronski programski vodič (EPG)

Neki, ali ne svi, kanali šalju informacije o tekućim i sledećim događajima. Da biste videli EPG meni, pritisnite dugme .

Gore/Dole/Levo/Desno: Navigacija u EPG-u

OK: Prikazuje opcije programa.

INFO: Prikazuje detalnu informaciju na izabranom programu.

ZELENO: Prebacuje na EPG listu Raspored

ŽUTO: Prebacuje na EPG listu Vremenska linija

PLAVA: Prikazuje opcije filtriranja.



: TV počinje snimati izabrani program. Možete ga opet pritisnuti da zaustavite snimanje.

VAŽNO: Povežite USB disk na vaš TV dok je TV isključen. Zatim trebali bi uključiti TV da biste omogućili odliku snimanja.

Napomena: Prelaženje na drugu emisiju ili izvor nije dostupno u toku snimanja.

Programske opcije

U EPG meniju pritisnite dugme **OK** da biste ušli u meni **Programske opcije (Event Options)**.

Biranje kanala

U EPG meniju, preko ovu opciju, možete prebaciti na željeni kanal.

Snimi/Izbriši tajmer za snimanje

Nakon što ste izabrali program u EPG meniju, pritisnite dugme **OK**. Izaberite opciju **"Snimaj"** i pritisnite dugme **OK**. Nakon ove operacije, na odabranom programu se postavlja snimanje.

Da biste otkazali postavljeno snimanje, označite taj program i pritisnite dugme **OK** i odaberite opciju **"Izbriši snimanje. Tajmer"**. Snimanje biće otkazano.

Podesite tajmer / Izbrisite tajmer

Nakon što ste izabrali program u **EPG** meniju, pritisnite dugme **OK**. Odaberite **"Postavi tajmer na događaj"** i pritisnite **OK**. Možete podesiti tajmer za buduće događaje. Da biste otkazali postavljeni tajmer, označite taj program i pritisnite **OK**. Onda izaberite opciju **"Briši tajmer"**. Tajmer biće otkazan.

Napomena: Nije moguće snimati dva kanala u isto vreme. Ažuriranje softvera

Vaš TV može naći i ažurirati se automatski preko signala antene/kablovkse.

Pretraživanje novijih verzija softvera preko korisničkog interfejsa

Jednostavno idite na glavni meni. Izaberite **Postavke** i odaberite meni **Druge postavke**. U meniju **Druge postavke** idite na stavku **Ažuriranje softvera** i pritisnite dugme **OK** da biste proverili za nove verzije softvera. **Napomena:** Ovaj priključak je po izboru. Ukoliko internet konekcija nije u redu, probajte ažurirati preko signala. Ako se pronađe novija verzija, on započinje njeno preuzimanje. Pritisnite **OK** da biste nastavili sa ponovnim pokretanjem.

Pretraživanje u pozadini i režim ažuriranja

• Dok je televizor povezan na internet, on u pozadini vrši pretraživanje za važnim novijim verzijama softvera. Ako se važna novija verzija softvera pronađe, on je tiho preuzima. Kada se preuzimanje završi uspešno, prikazuje se poruka kojom se traži ponovno pokretanje radi aktiviranja novog softvera. Pritisnite **OK** da biste nastavili sa ponovnim pokretanjem.

Režim automatske pretrage i ažuriranja

Dok je TV povezan na antenski signal. Ako je omogućeno Automatsko skeniranje u meniju Opcije ažuriranja, televizor se uključuje u 03:00 i pretražuje televizijske kanale kako bi pronašao nove verzije softvera. Ako se novi softver pronađe i uspešno preuzme, pri sledećem uključivanju televizor se podiže sa novom verzijom softvera.

Napomena: Ako TV se ne uključi nakon ažuriranja, isključite ga iz struje oko 2 minute i onda ga opet uključite.

Rešavanje problema I saveti

TV se ne uključuje

Obezbedite da je kabl utaknuti pravilno u zid. Baterije u daljinski su možda prazne. Pritisnite dugme Napojni na televizoru.

Loša slika

• Jeste li odabrali pravilan TV sistem?

- Slaba veza može da naštetiti slici. Molimo Vas da proverite dostup antene.
- Proverite je li ste uneli pravilnu frekvenciju ukoliko ste radili ručno štelovanje.
- Kvalitet slike može oslabiti ako ste istovremeno priključili dva spoljna uređaja na TV. U tom slučaju, otkaçite jedan od spoljnih uređaja.

Nema slike

- Nema slike znači da Vaš TV ne prima nikakav prenos. Da li ste pritisnuli odgovarajuće dugme na daljinskom upravljaču? Pokušajte ponovo. Uverite se da ste izabrali pravilan ulazni izvor.
- Je li antenu pravilno priključena?
- Je li antenu kabl oštećen?
- Jesu li umetnuti odgovarajući utikači za antenu ?
- Ako imate nekakvu sumnju, savetujte se sa Vašim prodavcem.

Nema zvuka

- Je li TV postavljen na "nemi"? Da otkaçete "nemi", pritisnite dugme "X", ili pojačajte nivo zvuka.
- Zvuk dolazi samo iz jednog zvučnika. Da li je balans podešen u jednu krajnost? Pogledajte deo Meni zvuka.

Daljinski upravljač – ne radi

- Baterije možda su prazne. Vratite baterije.

Izvori ulaza – ne mogu se izabrati

- Ako ne možete odabrati izvor ulaza, moguće je da nema priključenog uređaja.
- Ako ste pokušali da priključite neki uređaj, proverite AV kablove i povezivanja.

Snimanje nije dostupno

Da biste snimili program, morate prvo povezati USB disk na vapem TV-u dok je TV isključen. Zatim trebali bi uključiti TV da biste omogućili odliku snimanja. Ukoliko ne snima, isključite TV i onda utaknite ponovo USB uređaja.

USB je suviše spor

Ukoliko u se na ekranu prikaže „USB je prebavan“ dok počev snimanja, pokušajte restartirati snimanje. Ukoliko još dobijate istu grešku, moguće je da vaš USB disk ne zadovoljava zahteve USB 2.0 brzine. Povežite drugi USB disk.

PC-ulaz Tipični režimi prikazivanja

Sledeća tabela je ilustracija nekih tipičnih režima video prikaza. Moguće je da Vaš TV ne podržava sve rezolucije. Vaš TV podržava sve do 1920x1080.

Indeks	Rezolucija	Frekvencija
1	640x350p	60 Hz
2	640x400p	60 Hz
3	1024x768	60 Hz
4	1280x768	60 Hz
5	1360x768	60 Hz
6	720x400	60 Hz
7	800x600	56 Hz
8	800x600	60 Hz
9	1024x768	60 Hz
10	1024x768	66 Hz
11	1280x768	60 Hz
12	1360x768	60 Hz
13	1280x1024	60 Hz
14	1280x960	60 Hz
15	1280x1024	60 Hz
16	1400x1050	60 Hz
17	1600x1200	60 Hz
18	1920x1080	60 Hz

Kompatibilnost AV i HDMI signala

Izvor	Podržani signali		Dostupno
EXT (SKART)	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
	RGB 50		O
	RGB 60		O
Bočni AV	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
PC/YPbPr	480i-480p	60Hz	O
	576i-576p	50Hz	O
	720P	50Hz 0.60Hz	O
	1080I	50Hz 0.60Hz	O
	1080P	50Hz 0.60Hz	O
HDMI1 HDMI2	480I	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576i-576p	50Hz	O
	720P	50Hz 0.60Hz	O
	1080I	50Hz 0.60Hz	O
	1080P	24Hz, 25Hz 30Hz, 50Hz, 60Hz	O

(X: Nedostupno, O: snimanja)

U nekim slučajevima signal kod LED TV aparata možda neće biti pravilno prikazan. Problem može biti neusaglašenost sa standardima opreme izvora (DVD, dekoder, itd.). Ako imate takav problem, obratite se vašem prodavcu ili proizvođaču opreme izvora.

Podržani formati datoteka za USB režim

Mediji	Sufiks datoteke	Format		Napomene
		Video	Audio	(Maksimalna rezolucija/Bit brzina, itd.)
Film	.mpg .mpeg	MPEG1,2	MPEG Layer 1/2/3	MAX 1920x1080 @ 30P 20Mbit/sec
	.dat	MPEG1,2	MPEG2	
	.vob	MPEG2		
	.mkv	H.264, MPEG1,2,4	EAC3/ AC3	
	.mp4	MPEG4, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2, H.264	PCM/MP3	
		MPEG2, MPEG4		
.avi	Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2, H.264	PCM		
Muzika	.mp3	-	MPEG 1 Layer 1 / 2 (MP3)	32Kbps ~ 320Kbps(Bit rate) 32KHz ~ 48KHz(Sampling rate)
Fotografija	.jpg .jpeg	Osnovni JPEG	-	max WxH = 15360x8640 4147200bytes
	.	Progresivni JPEG	-	max WxH = 9600x6400 3840000bytes
	.bmp	-	-	max WxH = 9600x6400 3840000bytes
Titl	.sub .srt	-	-	-



All registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.

2013© TP Vision Netherlands B.V. All rights reserved.

www.philips.com

