

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

22PFL5604D/12
26PFL5604D/12



LV Lietotāja rokasgrāmata

PHILIPS



Österreich	0810 000205	€0.07 pro Minute
België/Belgique	078250145	€0.06 Per minuut/Par minute
България	+3592 489 99 96	Местен разговор
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	local
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0821 611655	€0.09 Par minute
Deutschland	01803 386 852	€0.09 pro Minute
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Ireland	North 0800 055 6882 South 1800-PHILIPS 7445477	free
Italia	840320086	€0.08 Al minuto
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	67228896	local
Lithuania	52737691	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0900 8407	€0.10 Per minuut
Norge	2270 8111	Lokalsamtale
Polska	(022) 3491504	połączenie lokalne
Portugal	800 780 903	Chamada local
România	031-810 71 25 0800-89 49 10	Apel local
Россия	Moscow (495) 961-1111 Outside Moscow 8-800-200-0880	Местный звонок
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	902 888 784	€0.10 Por minuto
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0844 800 544	Appel local/Ortsgespräch/Chiamata locale
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0870 900 9070 General National Rate No: 0870 911 0036	local
Україна	8-800-500-69-70	Місцевий виклик

This information is correct at the time of press. For updated information, see www.philips.com/support.

Satura rādītājs

1 Paziņojums	2
2 Svarīgi	4
3 Televizors pārskats	6
Vadības taustiņi un indikatori sānos	6
Tālvadības pults	6
4 Izmantojiet savu produktu	8
Ieslēdz vai izslēdz Televizors vai pārslēdz gaidstāves režīmā	8
Kanālu pārslēgšana	8
Pievienoto ierīču skatīšana	9
Televizors skaļuma regulēšana	9
Teleteksta izmantošana	10
5 Izmantojiet savu produktu vairāk	11
Pieklūve Televizors izvēlnēm	11
Ierīču noņemšana sākuma izvēlnē	11
Attēla un skaņas iestatījumu maiņa	11
Izmantojiet papildu teleteksta funkcijas	14
Iecienītāko kanālu sarakstu izveide un izmantošana	15
Elektroniskā programmu gida izmantošana	16
Skatieties Televizors divdaļīgā skatā	17
Taimeru izmantošana	18
Televizors bloķēšana un vecāku novērtējuma izmantošana	18
Subtitru izmantošana	20
Televizors pulksteņa izmantošana	21
Fotoattēlu skatīšana un mūzikas atskaņošana, izmantojot USB atmiņas ierīci	21
Scenea izmantošana	23
Digitālo radio kanālu klausīšanās	24
Televizors programmatūras atjaunināšana	24
Televizors preferenču maiņa	25
Pieklūt dekodētāja kanālam	26
Televizors demonstrācijas sākšana	26
Televizors rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana	26

6 Kanālu instalēšana	27
Automātiska kanālu instalēšana	27
Manuāla kanālu instalēšana	28
Kanālu pārdēvēšana	29
Kanālu pārvietošana	29
Digitālās uztveršanas pārbaude	30
7 Ierīču pievienošana	31
Aizmugurējais savienotājs 22 collu Televizors	31
Aizmugurējie savienotāji 26 collu Televizors	33
Savienotāji sānos	34
Datora pieslēgšana	35
Nosacītas piekļuves moduļa izmantošana	36
Philips EasyLink izmantošana	37
Kensington slēdzenes izmantošana	39
8 Informācija par produktu	40
Atbalstītā displeja izšķirtspēja	40
Multivide	40
Uztvērējs/Uztveršana/Pārraidīšana	40
Tālvadības pults	40
Barošana	40
Atbalstītie Televizors stiprinājumi	41
9 Traucējummeklēšana	42
Vispārējās Televizors problēmas	42
Problēmas ar Televizors kanāliem	42
Attēla problēmas	42
Skaņas problēmas	43
Problēmas ar HDMI savienojumu	43
Problēmas ar datora savienojumu	43
Sazināties ar mums	43
10 Indekss	44

1 Paziņojums

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Visas tiesības paturētas.

Tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips Electronics N.V vai to attiecīgo īpašnieku īpašums. Philips patur tiesības mainīt produktus jebkurā laikā un tam nav obligāti attiecīgi jāpielāgo agrāk piegādātie krājumi.

Šajā pamācībā izklāstītais materiāls uzskatāms par adekvātu paredzētajai sistēmas lietošanai. Ja šis produkts vai atsevišķi tā moduļi, vai procedūras tiek izmantots citiem nolūkiem, nevis šeit norādītajiem, nepieciešams to atbilstības un pamatotības apstiprinājums. Philips galvo, ka pats materiāls nelauž nekādus ASV patentus. Netiek precizēta vai ietverta nekāda papildu garantija.

Garantija

- Pastāv savainojumu, Televizors bojājumu vai garantijas anulēšanas risks! Nekādā gadījumā nemēģiniet pašu spēkiem saremontēt Televizors.
- Izmantojiet Televizors un papildu aksesuārus tikai tā, kā to paredzējis ražotājs.
- Televizors aizmugurē uzdrukātā brīdinājuma zīme norāda, ka pastāv elektriskās strāvas trieciena risks. Nekādā gadījumā nenoņemiet Televizors pārsegu. Ja nepieciešama apkope vai remonts, noteikti sazinieties ar Philips Klientu atbalsta dienestu.



- Ja veiksiet kādu darbību, kas šajā pamācībā skaidri aizliegta, vai kādus noregulējumus, vai montāžas procedūras, kas šajā pamācībā nav ieteiktas vai atļautas, garantija tiks anulēta.

Pikseļu īpašības

Šajā LCD produktā ir liels skaits krāsu pikseļu. Lai gan efektīvais pikseļu skaits ir 99,999% vai vairāk, ekrānā var pastāvīgi parādīties melni punkti vai spilgti, gaiši punkti (sarkanā, zaļā vai zilā krāsā). Tā ir ekrāna strukturāla īpašība (vispārējo rūpniecības standartu ietvaros) un nav darbības kļūme.

Atbilstība EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. ražo un pārdod daudz uz patērētājiem mērķētu produktu, kuri, tāpat kā jebkuras elektroniskās ierīces, spēj izstarot uz uztvert elektromagnētiskos signālus. Viens no uzņēmuma Philips svarīgākajiem biznesa principiem ir veikt visus nepieciešamos veselības un drošība pasākumus mūsu produktiem, lai nodrošinātu atbilstību visām piemērotajām likuma prasībām, kā arī EMF standartiem, kas ir spēkā produkta ražošanas brīdī.

Philips ir apņēmis attīstīt, ražot un tirgot produktus, kas nerada nekādu atgriezenisku ietekmi uz veselību. Philips apstiprina, ka tā produkti ir atbilstoši aprīkoti paredzētajai lietošanai, to lietošana ir droša, un to apliecina mūsdienās pieejamie zinātniskie pierādījumi.

Philips aktīvi piedalās starptautiskā EMF un drošības standartu izstrādāšanā, tādēļ Philips jau iepriekš var paredzēt turpmāko standartizācijas attīstību un jau laikus to ieviest savos produktos.

Tīkla drošinātājs (tikai Apvienotajā Karalistē)

Šis televizors ir aprīkots ar atzītu izlietu spraudni. Ja šo tīkla drošinātāju nepieciešams nomainīt, tas jānomaina ar drošinātāju, kura vērtība atbilst uz spraudņa norādītajai vērtībai (piemēram, 10A).

1. Nenoņemiet drošinātāju vāku un izņemiet drošinātāju.

- 2 Rezerves drošinātājam jāatbilst BS 1362 un uz tā jābūt ASTA apstiprinājuma zīmei. Ja pazaudējat drošinātāju, sazinieties ar savu dīleri, lai pārbaudītu pareizo veidu.
- 3 Uzlieciet atpakaļ drošinātāja vāku. Lai saglabātu atbilstību EMC direktīvai, šī produkta strāvas spraudni nedrīkst atvienot no strāvas vada.

Autortiesības



VESA, FDMI un VESA Mounting Compliant logotips ir Video Electronics Standards Association preču zīmes.

® Kensington un Micro Saver ir ACCO World corporation ASV reģistrētās preču zīmes ar citās pasaules valstīs izsniegtām reģistrācijām un iesniegumiem, kas ir izskatīšanas stadijā.

Visas pārējās reģistrētās un neregistrētās preču zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

2 Svarīgi

Pirms televizora lietošanas izlasiet un izprotiet visas instrukcijas. Ja rodas bojājumi, jo neesat ievērojis instrukcijas, garantija nav spēkā.

Drošība

- Elektriskā strāvas trieciena vai aizdegšanās risks!
 - Nekad nepakļaujiet televizoru lietus vai ūdens ietekmei. Nekad nenovietojiet traukus ar šķidrumu, piemēram, vāzes, televizora tuvumā. Ja uz televizora vai tajā nonāk šķidrums, tad nekavējoties atvienojiet televizoru no strāvas padeves. Sazinieties ar Philips Klientu servisa dienestu, lai pirms lietošanas pārbaudītu televizoru.
 - Nekad nenovietojiet televizoru, tālvadības pulti vai baterijas atklātas liesmas vai citu siltuma avotu tuvumā, ieskaitot tiešu saulesgaismu. Lai nepieļautu uguns izplatīšanos, vienmēr nodrošiniet, lai televizora, tālvadības pults un bateriju tuvumā neatrastos sveces vai citi liesmu avoti.



- Nekad televizora ventilācijas atverēs vai citos atvērumos neievietojiet jebkādas priekšmetus.
- Kad televizors ir pagriezts, nodrošiniet, lai elektrības vads netiktu nostiepts. Nostiepts elektrības vads var izraisīt savienojuma pārtraukumu un dzirksteļošanu.
- Īssavienojuma vai aizdegšanās risks!

- Nekad nepakļaujiet tālvadības pulti vai baterijas lietus, ūdens vai pārmērīga karstuma ietekmei.
- Izvairieties piemērot elektrības vada kontaktspraudnim pārliedzi lielu spēku. Valīgs elektrības vada kontaktspraudnis var izraisīt dzirksteļošanu vai aizdegšanos.
- Savainojuma gūšanas vai televizora bojājumu risks!
 - Televizora pacelšanai un nešanai nepieciešami divi cilvēki, ja tā svars pārsniedz 25 kg.
 - Uzstādot televizoru uz statīva, izmantojiet tikai komplektā ietilpstošo statīvu. Cieši piestipriniet statīvu pie televizora. Novietojiet televizoru uz plakanas, līdzenas virsmas, kas noturēs televizora un statīva kopējo svaru.
 - Montējot televizoru pie sienas, izmantojiet tikai tādu stiprinājumu, kas noturēs televizora svaru. Nofiksējiet sienas stiprinājumu pie tādas sienas, kas var noturēt televizora un sienas stiprinājuma kopējo svaru. Koninklijke Philips Electronics N.V. nenes nekādu atbildību par neatbilstoši veiktu stiprināšanu pie sienas, kuras rezultātā noticis negadījums, gūts savainojums vai nodarīti bojājumi.
- Savainojumu gūšanas risks bērniem! Ievērojiet šos drošības brīdinājumus, lai nepieļautu televizora apgāšanos un bērnu savainošanu.
 - Nekad nenovietojiet televizoru uz virsmas, kas pārklāta ar drānu vai citu materiālu, kuru iespējams paraut.
 - Pārliedzinieties, vai neviena televizora daļa neatrodas pāri atbalsta virsmas malām.
 - Nekad nenovietojiet televizoru uz augstām mēbelēm (piemēram, uz grāmatplaukta), nepiestiprinot gan attiecīgo mēbeli, gan televizoru pie sienas vai piemērota balsta.

- Paskaidrojiet bērniem, cik bīstami var būt rāpties uz mēbelēm, lai aizsniegtu televizoru.
- Pārkaršanas risks! Nekad neuzstādiet televizoru ierobežotā telpā. Ap televizoru vienmēr atstājiet vismaz 4 collu (10 centimetru) brīvu vietu ventilācijai. Nodrošiniet, lai aizkari vai citi priekšmeti nekad neaizklātu televizora ventilācijas atveres.
- Pastāv risks, ka Televizors var tikt sabojāts! Pirms pieslēdzat Televizors strāvas padevei, pārliecinieties, ka strāvas spriegums atbilst vērtībai, kas uzdrukāta Televizors aizmugurē. Nekādā gadījumā nepieslēdziet Televizors strāvas padevei, ja spriegums atšķiras.
- Savainojuma gūšanas, aizdegšanās vai elektrības vada bojājuma risks! Nekad nenovietojiet televizoru vai citu priekšmetu uz elektrības vada.
- Lai vienkārši atvienotu televizora strāvas vadu no strāvas padeves, nodrošiniet, lai jums vienmēr būtu pilnīga piekļuve strāvas vadam.
- Atvienojot strāvas vadu, vienmēr velciet spraudni, nevis kabeli.
- Pirms pērkona negaisa atvienojiet televizoru no strāvas padeves un antenas. Pērkona negaisa laikā nekad nepieskarieties kādai no televizora daļām, elektrības vadam vai antenas kabelim.
- Dzirdes bojājuma risks! Izvairieties no austiņu izmantošanas lielā skaļumā vai ilgstošu laika posmu.
- Ja televizors tiek transportēts temperatūrā, kas mazāka par 5°C, izpakoiet televizoru un pagaidiet, līdz tā temperatūra sakrīt ar istabas temperatūru, pēc tam pievienojiet televizoru strāvas padevei.

Ekrāna apkope

- Pēc iespējas izvairieties no stacionāru attēlu demonstrēšanas. Stacionāri attēli ir tie attēli, kas paliek ekrānā ilgstošu laika posmu. Piemēri: uz ekrāna redzamas izvēlnes, melnas joslas un laika displejs. Ja nepieciešams demonstrēt stacionārus attēlus, samaziniet ekrāna kontrastu un spilgtumu, lai izvairītos no bojājumu radīšanas ekrānam.

- Pirms tīrīšanas atvienojiet televizoru no strāvas.
- Tīriet televizoru un tā korpusa rāmi ar mīkstu, mitru drānu. Televizora tīrīšanai nekad neizmantojiet tādas vielas kā alkoholu, ķīmikālijas vai mājāsaimniecībā izmantotos tīrīšanas līdzekļus.
- Televizora ekrāna bojājumu risks! Nekad nepieskarieties ekrānam, nestumiet, neberziet un nesietiet to ar kādu priekšmetu.
- Lai izvairītos no deformācijas un krāsu balēšanas, pēc iespējas ātrāk noslaukiet ūdens lāses.

Veco produktu un bateriju utilizācija



Jūsu produkts ir konstruēts un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, kuras ir iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti.



Ja uz produkta redzams pārsvītrotas atkritumu urnas simbols, tas nozīmē, ka uz šo produktu attiecas Eiropas direktīva 2002/96/EK. Lūdzu, uzziniet par elektrisko un elektronisko produktu vietējo atsevišķo savākšanas sistēmu. Lūdzu, rīkojieties atbilstoši vietējiem noteikumiem un neutilizējiet vecos produktus kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu vecā produkta utilizācija palīdz novērst potenciālo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību.




Jūsu produktā ievietotas baterijas, uz kurām attiecas Eiropas direktīva 2006/66/EK un kuras nedrīkst utilizēt kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Lūdzu, uzziniet vietējos noteikumus attiecībā uz bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza utilizācija palīdz novērst negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību.

3 Televizors pārskats


Šajā sadaļā sniegts pārskats par biežāk lietotajiem Televizors vadības taustiņiem un funkcijām.

Vadības taustiņi un indikatori sānos

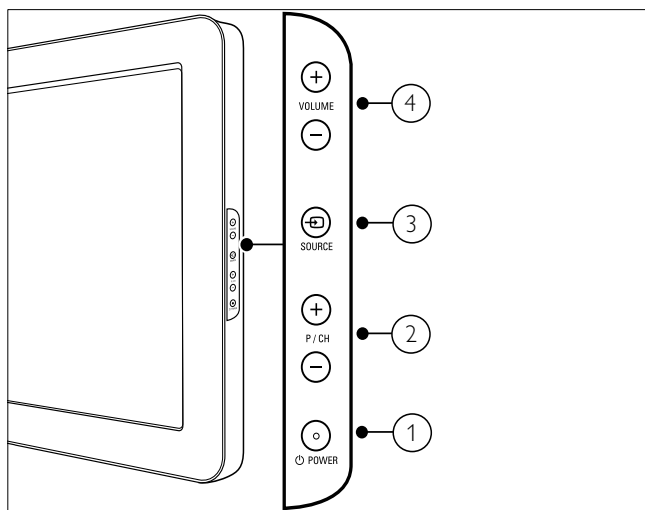

- ① **⏻ POWER:** Ieslēdz vai izslēdz produktu. Produkts netiek pilnībā atslēgts no strāvas, ja vien netiek fiziski atvienots no elektrotīkla.
- ② **P/CH +/-:** Pārslēdz uz nākamo vai iepriekšējo kanālu.
- ③ **📶 SOURCE:** Atlasa pievienotās ierīces.
- ④ **VOLUME +/-:** Palielina vai samazina skaļumu.

Tālvadības pults

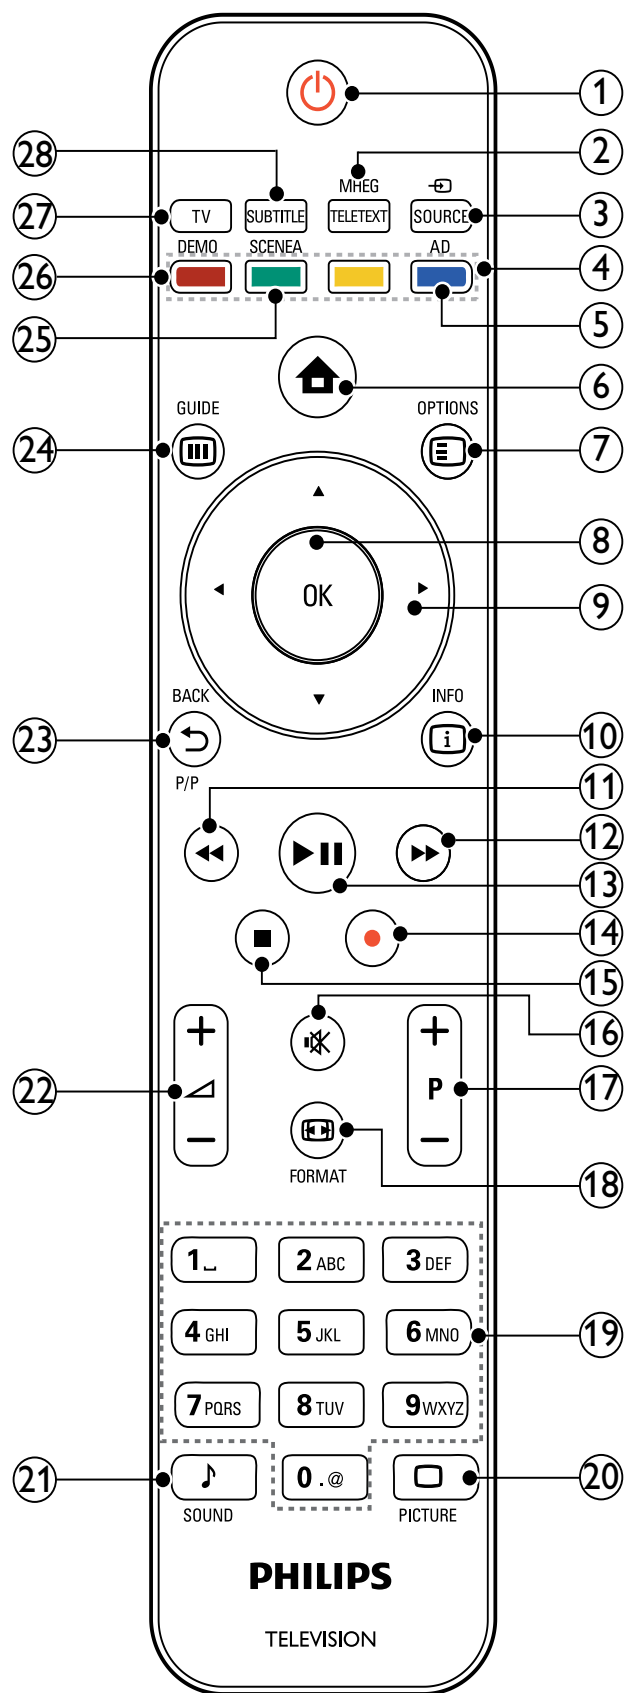


- ①  **(Gaidstāve-ieslēgts)**
 - Pārslēdz Televizors gaidstāves režīmā, ja tas ir ieslēgts.
 - Ieslēdz Televizors, ja tas ir gaidstāves režīmā.
- ② **MHEG/TELETEXT**
Ieslēdz vai izslēdz teletekstu.
- ③  **SOURCE**
Atlasa pievienotās ierīces.
- ④ **Krāsainie taustiņi**
Atlasa uzdevumus vai opcijas.
- ⑤ **AD (Audio apraksts) (tikai RF Digital Televizors)**
Tikai Lielbritānijā: iespējo audio komentāru cilvēkiem ar redzes traucējumiem.
- ⑥  **(Sākums)**
Ieslēdz vai izslēdz sākuma izvēlni.
- ⑦  **OPTIONS**
Pieklūst opcijām saistībā ar pašreizējo darbību vai veikto atlasi.
- ⑧ **OK**
Apstiprina ievadīto informāciju vai atlasīto elementu un ataino kanālu tīklu, kad skatāties Televizors.
- ⑨  **(Navigācijas taustiņi)**
Pārvietojas izvēlnēs.
- ⑩  **INFO**
Parāda programmas informāciju, kad tāda ir pieejama. Ja informācija ir izklāstīta uz vairākām lapām, nospiediet **OPTIONS**, lai pārietu uz nākamo lapu.
- ⑪  **(Atpakaļ)**
Meklē atpakaļ.
- ⑫  **(Uz priekšu)**
Meklē uz priekšu.
- ⑬  **(Atskaņot/pauzēt)**
Sāk, pauzē un atjauno atskaņošanu.
- ⑭  **(Ierakstīt) (tiek izmantots tikai Easylink funkcijām (skatiet 'Philips EasyLink izmantošana' lpp. 37))**
Sāk vai aptur video ierakstīšanu.
- ⑮  **(Apturēt)**
Aptur atskaņošanu.
- ⑯  **(Skaņas izslēgšana)**
Izslēdz skaņu vai atjauno audio izeju.
- ⑰ **P +/- (Programma +/-)**
Pārslēdz uz nākamo vai iepriekšējo kanālu. Kad Televizors izvēlnē ir ieslēgta, šis darbojas kā funkcija augšupšķiršana/lejupšķiršana.
- ⑱  **FORMAT**
Atlasa attēla formātu.
- ⑲ **0-9 (Ciparu taustiņi)**
Atlasa kanālu vai iestatījumu.
- ⑳  **PICTURE**
Aktivizē attēla izvēlni. (Netiek atbalstīts visos modeļos.)
- ㉑  **SOUND**
Aktivizē skaņas izvēlni. (Netiek atbalstīts visos modeļos.)
- ㉒  **+/- (Skaļums +/-)**
Palielina vai samazina skaļumu.
- ㉓  **BACK/P (Iepriekšējais kanāls)**
Atgriežas uz iepriekšējo kanālu vai izvēlnes ekrānu.
- ㉔  **GUIDE**
Pārslēdz starp kanālu tīklu un programmu sarakstu.
- ㉕ **SCENEA (Fona tapete)**
Televizors ekrānā tiek parādīta fona tapete.
- ㉖ **DEMO**
Ieslēdz vai izslēdz demonstrāciju izvēlni.
- ㉗ **TV**
Pārslēdz atpakaļ uz antenas avotu.
- ㉘ **SUBTITLE (tikai RF Digital Televizors)**
Iespējo vai atspējo subtitrus.

4 Izmantojiet savu produktu

Šī sadaļa palīdz jums veikt pamatdarbības (skatiet 'Izmantojiet savu produktu vairāk' lpp. 11).

Ieslēdz vai izslēdz Televizors vai pārslēdz gaidstāves režīmā

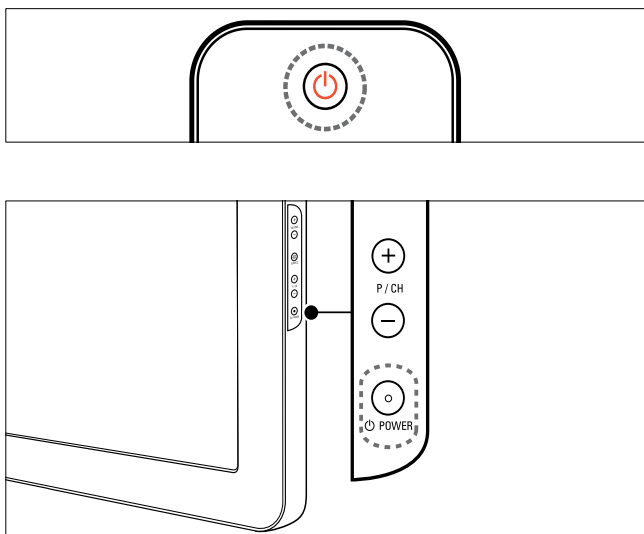

Lai ieslēgtu

- Ja gaidstāves indikators ir izslēgts, nospiediet **POWER** Televizors sānā.
- Ja gaidstāves indikators ir sarkanā krāsā, nospiediet **P** (**Gaidstāve-ieslēgts**) uz tālvadības pults.

Lai pārslēgtu gaidstāves režīmā

- Nospiediet **P** (**Gaidstāve-ieslēgts**) uz tālvadības pults.
 - ➔ Gaidstāves indikators izgaismojas sarkanā krāsā.

Lai izslēgtu

- Nospiediet **POWER** Televizors sānā.
 - ➔ Gaidstāves indikators izslēdzas.



Padoms



- Lai gan Televizors gaidstāves režīmā patērē ļoti maz elektrības, tā tomēr tiek patērēta. Ja televizoru ilgstoši nelietosiet, atvienojiet strāvas vadu no strāvas padeves.



Piezīme

- Ja nevarat atrast tālvadības pulti un vēlaties ieslēgt televizoru no gaidstāves režīma, nospiediet **P/CH +/-** vai **SOURCE** Televizors sānā.

Kanālu pārslēgšana

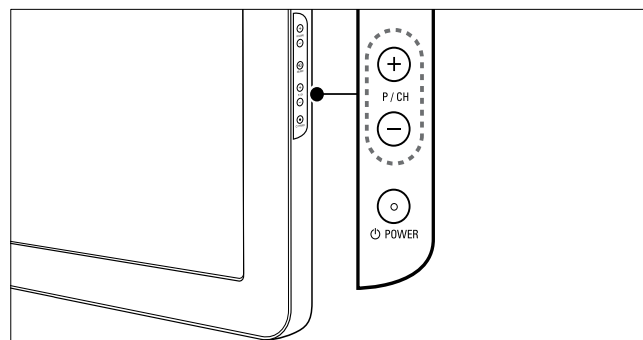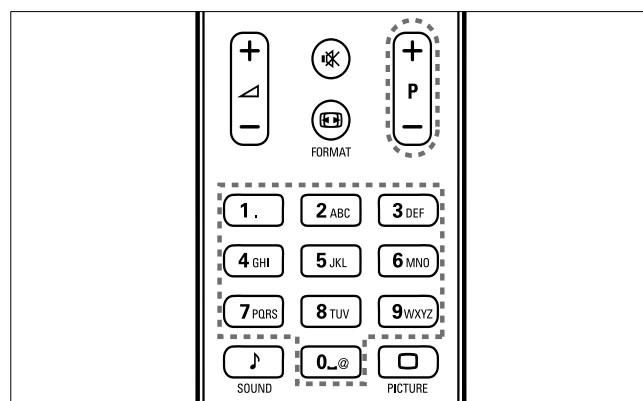


- Nospiediet uz tālvadības pults esošo **P +/-** vai televizora sānā esošo **P/CH +/-**.
- Ievadiet kanāla numuru, izmantojot **Ciparu taustiņi**.
- Izmantojiet kanālu režģi (skatiet 'Kanālu pārslēgšana, izmantojot kanālu režģi' lpp. 9).

Piezīme

- Kad izmantojat favorītu sarakstu, iespējams izvēlēties tikai kanālus no šī saraksta.

Kanālu pārslēgšana, izmantojot kanālu režģi

Izmantojot kanālu režģi, var skatīt visus pieejamos kanālus režģa veidā.

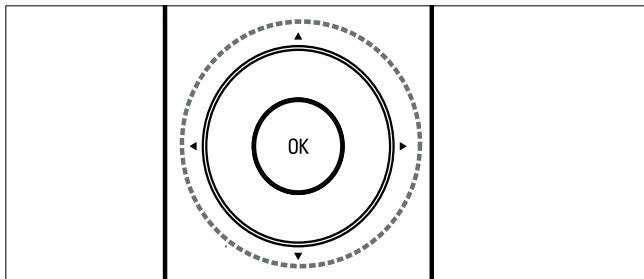


- 1 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīts kanālu režģis.
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai pārlūkotu kanālu režģi un priekšskatītu kanālu.
↳ Kanāla saturs tiek parādīts pēc aptuveni divām sekundēm.
- 3 Kad esat atradis vēlamo kanālu, nospiediet **OK**, lai skatītos.
↳ Tiek parādīts atlasītais kanāls.

Pievienoto ierīču skatīšana

Piezīme



- Ieslēdziet ierīci, pirms to izvēlaties kā avotu, ko atainot Televizors.

Izmantojiet avota taustiņu

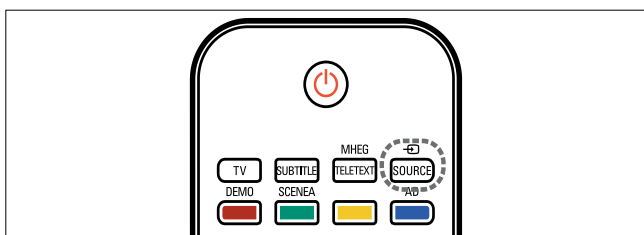

- 1 Nospiediet **SOURCE**.
↳ Tiek parādīts avotu saraksts.
- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu ierīci.
- 3 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.
↳ Televizors tiek pārslēgts uz izvēlēto ierīci.

Televizors skaļuma regulēšana

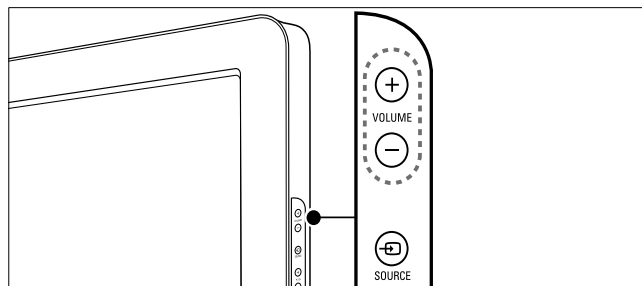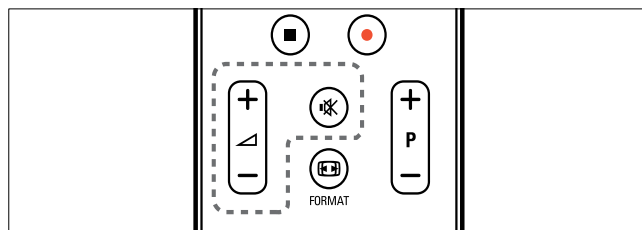


Lai palielinātu vai samazinātu skaļumu:

- Nospiediet **+/-**.
- Nospiediet televizora sānā esošo **VOLUME +/-**.

Lai izslēgtu vai ieslēgtu skaņu:

- Nospiediet **⏻**, lai izslēgtu skaņu.
- Nospiediet **⏻** vēlreiz, lai atkal ieslēgtu skaņu.

Teleteksta izmantošana

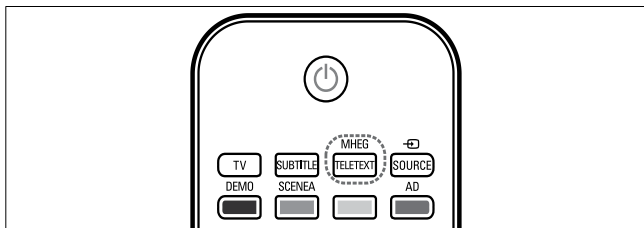

- 1 Nospiediet **MHEG/TELETEXT**.
↳ Tiek parādīta galvenā satura lapa.
- 2 Šādi izvēlieties lapu:
 - Nospiediet **Ciparu taustiņi**, lai ievadītu lapas numuru
 - Nospiediet **P +/-** vai **▲▼**, lai skatītu nākamo vai iepriekšējo lapu
 - Nospiediet **Krāsainie taustiņi**, lai izvēlētos krāsaino elementu
 - Nospiediet **↩ BACK**, lai atgrieztos iepriekš skatītajā lapā
- 3 Nospiediet **MHEG/TELETEXT**, lai izietu no teleteksta.

Piezīme


- Tikai lietotājiem Apvienotajā Karalistē: daži digitālās televīzijas kanāli piedāvā paredzētus digitālā teksta pakalpojumus (piemēram, BBC1).

5 Izmantojiet savu produktu vairāk

Pieklūve Televizors izvēlnēm

Izvēlnes palīdz jums instalēt kanālus, mainīt attēla un skaņas iestatījumus, ka arī piekļūt citām funkcijām.

- 1 Nospiediet **⬆** (Sākums).
↳ Tiek parādīts izvēlnes ekrāns.

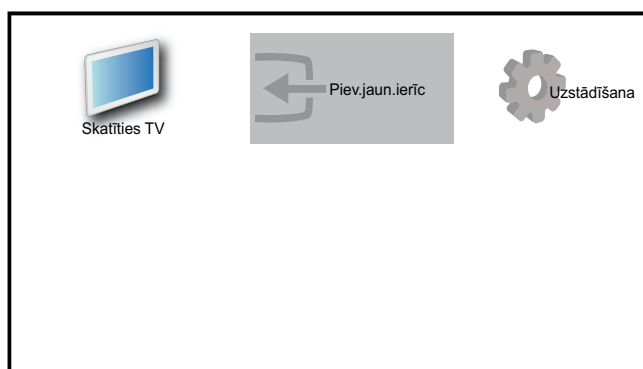

- 2 Nospiediet **⬆**, lai atlasītu kādu no šīm izvēlnēm un pārvietotos tajā.
 - **[Skatīties Televizors]** Pārslēdz atpakaļ uz antenas avotu, ja tiek atlasīts cits avots.
 - **[Uzstādīšana]** Piekļūst izvēlnēm, kurās varat mainīt attēla, skaņas un citus Televizors iestatījumus.
 - **[Piev.jaun.ierīc]** Pievieno sākuma izvēlnei jaunas ierīces.
- 3 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.
- 4 Nospiediet **⬆** (Sākums), lai izietu.



Padoms

- Kad esat atlasījis **[Piev.jaun.ierīc]**, veiciet ekrānā norādītās darbības, lai atlasītu pareizo ierīci un savienotāju.

Ierīču noņemšana sākuma izvēlnē

Ja kāda ierīce vairs nav pievienota Televizors, noņemiet to no sākuma izvēlnes.

- 1 Nospiediet **⬆** (Sākums).
- 2 Nospiediet **⬆**, lai atlasītu ierīci, ko noņemt.
- 3 Nospiediet **⌂** **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīts saraksts **[Noņemt ierīci]**.
- 4 Nospiediet **OK** un atlasiet **[Noņemt]**, lai noņemtu ierīci.
↳ Atlasītā ierīce no sākuma izvēlnes tiek noņemta.

Attēla un skaņas iestatījumu maiņa

Nomainiet attēla un skaņas iestatījumus atbilstoši savai gaumei. Varat izmantot iepriekšnoteiktus iestatījumus vai manuāli mainīt iestatījumus.

Iestatījumu palīga lietošana

Lietojiet iestatījumu palīgu, lai izvēlētos labākos attēla un skaņas iestatījumus.

- 1 Nospiediet **⬆** (Sākums).
- 2 Nospiediet **⬆**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Attēls] > [Iestatījum. asist.]**.
- 3 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīta **[Iestatījum.asist.]** izvēlne. Veiciet ekrānā norādītās darbības, lai izvēlētos vēlamos attēla iestatījumus.

Viedā attēla izmantošana

Izmantojiet viedo attēlu, lai lietotu iepriekšnoteiktos iestatījumus.

- 1 Nospiediet **PICTURE**.
↳ Tiek parādīta **[Vieds attēls]**izvēlne.
- 2 Nospiediet **▲▼**, lai izvēlētos vienu no šiem viedā attēla iestatījumiem.
 - **[Personīgi]**Sarakstā uzskaita pielāgotos personīgos attēla iestatījumus.
 - **[Spilgts]**Maksimāli palielina attēla iestatījumus.
 - **[Standarta]**Noregulē attēla iestatījumus, lai tie atbilstu dažādām vidēm un vairumam video veidu.
 - **[Filma]**Lieto attēla iestatījumus, kas ideāli piemēroti, lai skatītos filmas.
 - **[Spēle]**Lieto attēla iestatījumus, kas maksimāli pielāgoti spēlēm ar ātrām kustībām.
 - **[Energij.taupīšana]**Lieto zema enerģijas patēriņa attēla iestatījumus.
- 3 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.
↳ Tiek izmantots atlasītais viedā attēla iestatījums.

Manuāla attēla iestatījumu regulēšana

- 1 Nospiediet **⬆** (Sākums).
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Attēls]**.

Attēls	Iestatījumu.asist.	Darbība
Skaņa	Vieds attēls	Personīgi
Funkcijas	Kontrasts	
Instalēšana	Spilgtums	
Progr.atjaun.	Krāsa	
	Nokrāsa	
	Asums	
	Trokšņu mazināš.	Izslēgts

- 3 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu kādu no šiem attēla iestatījumiem.

- **[Vieds attēls]**Pieļūst iepriekšnoteiktiem viedā attēla iestatījumiem.
- **[Kontrasts]**Noregulē spilgto apgabalu intensitāti, neietekmējot tumšos apgabalus.
- **[Spilgtums]**Noregulē tumšo reģionu detaļas un intensitāti.
- **[Krāsa]**Noregulē krāsu piesātinājumu.
- **[Nokrāsa]**Kompensē krāsu variācijas NTSC kodētajās pārraidēs.
- **[Asums]**Noregulē asuma līmeni attēla detaļās.
- **[Trokšņu mazināš.]**Filtrē un samazina attēla traucējumus.
- **[Tonis]**Noregulē attēla krāsu balansu.
- **[Pielāgots tonis]**Izveidojiet pielāgotu toņa iestatījumu. (Pieejams tikai tad, ja ir atlasīts **[Tonis] > [Pielāgots]**)
- **[Pixel Plus HD]**Precīzi iestata katru pikseli, lai tas atbilstu apkārtējiem pikseliem. Šādi tiek radīts izcils augstas izšķirtspējas attēls.
 - **[Dinam. kontrasts]**Automātiski pastiprina attēla kontrastu. Ieteicams iestatījums **[Vidēji]**.
 - **[Dinam.fona gaisma]**Noregulē Televizors aizmugurgaismojuma spilgtumu, lai tas atbilstu apgaismojuma apstākļiem.
 - **[MPEG artifak.maz.]**Izlīdzina pārejas digitālajos attēlos. Šo funkciju varat ieslēgt un izslēgt.
 - **[Krāsu pastiprin.]**Padara krāsas spilgtākas un uzlabo detaļu izšķirtspēju spilgtajās krāsās. Šo funkciju varat ieslēgt un izslēgt.
- **[Datora režīms]**Noregulē attēlu, kad pie Televizors tiek pievienots dators, izmantojot HDMI vai DVI.
- **[Gaismas sensors]**Dinamiski regulē attēla iestatījumus, lai pieskaņotos apgaismojumam.
- **[Attēla formāts]**Maina attēla formātu.
- **[Horizont. pārbīde]**Noregulē attēlu horizontāli izejai PC-VGA, DVI, HDMI vai YPbPr.

- **[Vertikāla pārbīde]** Noregulē attēlu vertikāli izejai PC-VGA, DVI, HDMI vai YPbPr.

Attēla formāta maiņa


- 1 Nospiediet **FORMAT**.
↳ Tiek parādīta attēla formāta skala.
- 2 Nospiediet **▲▼** vai **FORMAT**, lai atlasītu attēla formātu.
↳ Atlasītais attēla formāts ir aktivizēts.
- 3 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.

Kopsavilkums par attēla formātiem


Iespējams konfigurēt šādus attēla iestatījumus.

Piezīme


- Atkarībā no attēla avota formāta daži attēla iestatījumi nav pieejami.

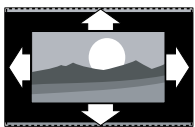


[Auto formāts] (Nav paredzēts datora režīmam) Automātiski palielina attēlu, lai tas labāk ietilptu ekrānā. Subtitri paliek redzami.

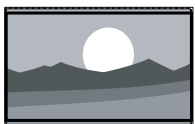


[Super palielin.] (Nav paredzēts HD un datora režīmam) Likvidē melnās joslas, kas redzams 4:3 pārraižu sānos. Ir ļoti maz kropļojumu.




[4:3] Rāda klasisko 4:3 formātu.

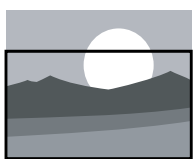


[Subtitru paliel.] Ataino 4:3 attēlus pa visu ekrānu, subtitriem paliekot redzamiem. Daļa attēla augšpusē tiek nogriezta.

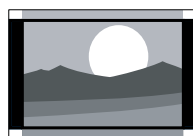


[Filma paplaš.14:9] (Nav paredzēts HD un datora režīmam) Pārveido 4:3 formātu par 14:9.

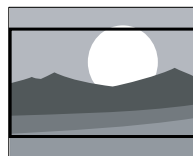

[Filma paplaš.16:9] (Nav paredzēts HD un datora režīmam) Pārveido 4:3 formātu par 16:9.

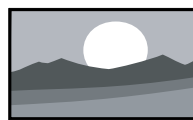

[Platekrāns] Izstiep klasisko 4:3 formātu līdz 16:9.



[Bez mēroga] Tikai HD un datora režīmam un tikai atlasītajiem modeļiem. Piešķir maksimālo asumu. Var būt novērojami nelieli kropļojumi apraides nodrošinātāja sistēmas dēļ. Iestatiet datora izšķirtspēju uz platekrāna režīmu, lai iegūtu labākos rezultātus.


Viedās skaņas izmantošana

Izmantojiet viedo skaņu, lai lietotu iepriekšnoteiktos iestatījumus.

- 1 Nospiediet **SOUND**.
↳ Tiek parādīta **[Vieda skaņa]** izvēlne.
- 2 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu kādu no šiem viedās skaņas iestatījumiem.
 - **[Standarta]** Noregulē skaņas iestatījumus, lai tie atbilstu dažādām vidēm un vairumam audio veidu.
 - **[Ziņas]** Izmanto skaņas iestatījumus, kas ideāli piemēroti runai, piemēram, ziņu pārraidēm.
 - **[Filma]** Izmanto skaņas iestatījumus, kas ideāli piemēroti filmām.
 - **[Personīgi]** Izmanto iestatījumus, kas tika pielāgoti skaņas izvēlnē.
- 3 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.
↳ Tiek izmantots atlasītais viedās skaņas iestatījums.

Skaņas iestatījumu regulēšana

- 1 Nospiediet **⬆** (Sākums).
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Skaņa]**.
↳ Tiek parādīta **[Skaņa]** izvēlne.

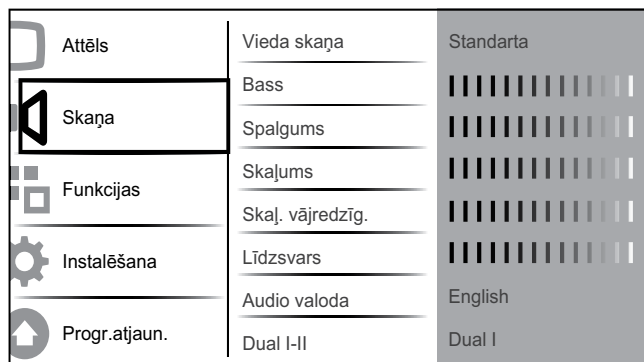

- 3 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu kādu no šiem skaņas iestatījumiem.
 - **[Vieda skaņa]** Piekļūst iepriekšnoteiktiem viedās skaņas iestatījumiem.
 - **[Bass]** Noregulē zemo frekvenču līmeni.
 - **[Spalgums]** Noregulē augsto frekvenču līmeni.
 - **[Skaļums]** Noregulē skaļumu.
 - **[Skaļ. vājredzīg.]** Iestata audio vājredzīgajiem kopā ar parasto audio. Ja pieejams, audio vājredzīgajiem tiek iekļauts ekrānā notiekošās darbības audio apraksts. Jūs to varat iespējot, nospiežot **AD (Audio apraksts)**.
 - **[Līdzsvars]** Noregulē labā un kreisā skaļruņa balansu, lai vislabāk atbilstu klausīšanās pozīcijai.
 - **[Audio valoda]** Pieejams digitālajiem kanāliem, ja tiek raidītas vairākas valodas. Parāda pieejamās audio valodas.
 - **[Dual I-II]** Izvēlas audio valodu, ja tiek pārraidīta dubulta skaņa.
 - **[Mono/Stereo]** Izvēlas mono vai stereo skaņu, ja stereo tiek pārraidīta.
 - **[TV skaļruņi]** Ieslēdz vai izslēdz televizora skaļruņus.

- **[Telpiski]** Iespējo telpisko skaņu.
- **[Skaļums austiņām]** Regulē austiņu skaļumu.
- **[Auto skaļums]** Automātiski samazina pēkšņas skaļuma izmaiņas, piemēram, pārslēdzot kanālus. Kad šī funkcija ir iespējota, audio skaļums ir konsekventāks.
- **[Delta skaļums]** Izlīdzina skaļuma atšķirības starp kanāliem vai pieslēgtajām ierīcēm. Pārslēdziet uz pieslēgto ierīci, pirms maināt delta skaļumu.



Padoms

- Lai atskaņotu **[Skaļ. vājredzīg.]** audio, pārslēdziet **AD** vai nospiediet **▲▼**, lai atlasītu skaļruni, austiņas vai abus. Atlasiet **[Izslēgts]**, lai atspējotu audio aprakstu. (Attiecas tikai uz lietotājiem AK)

Izmantojiet papildu teleteksta funkcijas

Piekļuve teleteksta opciju izvēlei

Vairumam uzlaboto teleteksta funkciju var piekļūt, izmantojot teleteksta opciju izvēlni.

- 1 Nospiediet **MHEG/TELETEXT**.
↳ Tiek parādīts teleteksta ekrāns.
- 2 Nospiediet **☰ OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta teleteksta opciju izvēlne.
- 3 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu kādu no šīm opcijām.
 - **[Apturēt lapu]** Aptur pašreizējo lapu.
 - **[Duāls/pilnekrāns]** Iespējo vai atspējo teletekstu divdaļīgā ekrānā — pašreizējais kanāls vai avots tiek parādīts ekrāna kreisajā pusē, bet teleteksts — labajā.
 - **[Atklāt]** Rāda vai nerāda lapas apslēpto informāciju, piemēram mīklu vai uzdevumu atrisinājumus.

- **[Rotēt apakšlapas]**Automātiski riņķo apakšlapās, ja tās ir pieejamas.
- **[Valoda]**Pārslēdzas uz citu valodu grupu, lai parādītu valodu pareizi, ja šajā valodā ir atšķirīgi simboli.

- 4 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.
- 5 Nospiediet **MHEG/TELETEXT**, lai izietu no teleteksta opciju izvēlnes.

Atlasa teleteksta apakšlapas

Teleteksta lapā var būt vairākas apakšlapas. Apakšlapas tiek atainotas joslā blakus galvenās lapas numuram.

- 1 Nospiediet **MHEG/TELETEXT**.
↳ Tiek parādīts teleteksta ekrāns.
- 2 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu teleteksta lapu.
- 3 Nospiediet **◀▶**, lai atvērtu apakšlapu.

Atlasiet T.O.P. teleteksta pārraides

Table Of Pages (T.O.P.) teleteksta pārraides ļauj jums pāriet no vienas tēmas pie otras, neizmantojot lapu numurus. T.O.P. teleteksts netiek pārraidīts visos Televizors kanālos.

- 1 Nospiediet **MHEG/TELETEXT**.
↳ Tiek parādīts teleteksta ekrāns.
- 2 Nospiediet **i INFO**.
↳ Tiek parādīts T.O.P. pārskats.
- 3 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai izvēlētos tēmu.
- 4 Nospiediet **OK**, lai apskatītu lapu.

Teleteksta 2.5 izmantošana

Teleteksts 2.5 piedāvā vairāk krāsu un labāku grafiku nekā parastais teleteksts. Ja kāds kanāls pārraida teletekstu 2.5, tas tiek ieslēgts pēc noklusējuma.

- 1 Nospiediet **🏠 (Sākums)**.
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Installation] > [Preferences] > [Teleteksts 2.5]**.

- 3 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu **[Ieslēgts]** vai **[Izslēgts]**.
- 4 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.

Iecienītāko kanālu sarakstu izveide un izmantošana

Varat izveidot iecienītāko Televizors kanālu un radiostaciju sarakstus, lai varētu vieglāk šos kanālus atrast.



Padoms

- Savā Televizors varat izveidot un saglabāt maksimāli četrus favorītu sarakstus.

Favorītu saraksta izvēlēšanās

- 1 Skatoties Televizors, nospiediet **OK**, lai skatītu kanālu režģi.
- 2 Nospiediet **≡ OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta kanālu opciju izvēlne.
- 3 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu **[Rādīt iecien. kan.]**, un nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīti favorītu saraksti.
- 4 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu favorītu sarakstu, un nospiediet **OK**.
↳ Kanālu režģī parādās tikai favorītu saraksta kanāli.



Piezīme

- Favorītu kanālu režģis ir tukšs, līdz jūs favorītu sarakstam pievienojat kanālus.

Visu kanālu skatīšanās

Varat iziet no favorītu saraksta un skatīties visus instalētos kanālus.

- 1 Skatoties Televizors, nospiediet **OK**, lai skatītu kanālu režģi.
- 2 Nospiediet **⏏** **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta kanālu opciju izvēlne.
- 3 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu **[Rādīt iecien. kan.] > [Visi]**.
- 4 Nospiediet **OK**.
↳ Kanālu režģī tiek parādīti visi kanāli.

Piezīme

- Visi iecienītākie kanāli kanālu tīklā ir atzīmēti ar zvaigznīti.

Kanāla pievienošana favorītu sarakstam

Padoms

- Pirms kanāla pievienošanas favorītu sarakstam aktivizējiet visu kanālu skatīšanos.

- 1 Skatoties Televizors, nospiediet **OK**, lai skatītu kanālu režģi.
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu kanālu, ko vēlaties pievienot favorītu sarakstam.
- 3 Nospiediet **⏏** **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta kanālu opciju izvēlne.
- 4 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu **[Atzīmēt kā iecien.]**, un nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīti favorītu saraksti.
- 5 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu favorītu sarakstu, kam pievienot kanālu.
- 6 Nospiediet **OK**.
↳ Kanāls tiek pievienots favorītu sarakstam.

Padoms

- Skatoties Televizors, varat saglabāt pašreizējo kanālu favorītu sarakstā, nospiežot **⏏** **OPTIONS > [Atzīmēt kā iecien.]**.

Kanāla noņemšana no favorītu saraksta

- 1 Skatoties Televizors, nospiediet **OK**, lai skatītu kanālu režģi.
- 2 Nospiediet **⏏** **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta kanālu opciju izvēlne.
- 3 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu **[Rādīt iecien. kan.]**, un nospiediet **OK**.
- 4 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu favorītu sarakstu, un nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīts kanālu režģis.
- 5 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu kanālu, ko noņemt no saraksta.
- 6 Nospiediet **⏏** **OPTIONS**.
- 7 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu **[Noņ.atzīm. iecien.]**, un nospiediet **OK**.
↳ Kanāls tiek noņemts no favorītu saraksta.

Elektroniskā programmu gida izmantošana

EPG ir ekrāngids, kas pieejams digitālajiem kanāliem. Izmantojot EPG, var:

- skatīt pārraidīto digitālo programmu sarakstu,
- skatīt gaidāmās programmas,
- grupēt programmas pēc žanriem,
- iestatīt atgādinājumus, kad sāksies programmas,
- iestatīt vēlamos EPG kanālus.

EPG ieslēgšana

- 1 Skatoties Televizors, nospiediet **⏏** **GUIDE**.
↳ Tiek parādīts EPG plānotāja ekrāns, kurā attēlota informācija par paredzētajām programmām.

Piezīme

- EPG dati ir pieejami tikai atsevišķās valstīs, un var būt nepieciešams laiks, lai tie ielādētos.



Padoms

- Nospiediet **GUIDE**, lai pārslēgtu starp EPG un kanālu režģi.

EPG izmantošana

- 1 Skatoties Televizors, nospiediet **GUIDE**.
↳ Tiek parādīts EPG plānotāja ekrāns.
- 2 Nospiediet **(Sākums)**.
↳ Tiek parādīta programmu gida izvēlne.
- 3 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu opciju, un pēc tam nospiediet **OK**, lai apstiprinātu atlasi.
- 4 Nospiediet **(Sākums)**, lai izietu no EPG izvēlnes.



Piezīme

- EPG izvēlnē tiek rādīti tikai tie kanāli, kas sarakstā **[Iecien.EPG kanāls]** ir apzīmēti ar [x].

EPG opciju izvēlnes izmantošana.

Izmantojiet EPG opciju izvēlni, lai iestatītu vai dzēstu atgādinājumus, mainītu dienu un piekļūtu citām noderīgām EPG opcijām.

- 1 Nospiediet **GUIDE**.
- 2 Nospiediet **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta EPG izvēlne.
- 3 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu kādu no šīm opcijām.
 - **[Iestatīt atgādin.]/ [Dzēst atgādin.]**
 - **[Mainīt dienu]**
 - **[Rādīt info]**
 - **[Meklēt pēc žanra]**
 - **[Plānot atgādinājumus]**
 - **[Iecien.EPG kanāls]**
- 4 Nospiediet **OK**, lai ievadītu vai aktivizētu opciju.
- 5 Nospiediet **↶ BACK**, lai izietu no EPG izvēlnes.



Padoms

- Nospiediet **GUIDE**, lai pārslēgtu starp EPG un kanālu režģi.

Skatieties Televizors divdaļīgā skatā

Varat izmantot funkciju Dual View, lai Televizors kanāli un ierīces ar VGA vai DVI savienotāju (piemēram, dators vai satelīta modems) ieeja tiktu vienlaicīgi parādīti Televizors ekrānā.

- 1 Atlasiet VGA vai DVI kā sava Televizors ieejas avotu.
- 2 Nospiediet **OPTIONS**.
- 3 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu **[Duāls skats ieslēgts]**.
- 4 Nospiediet **OK**, lai aktivizētu divdaļīgo skatu.
 - ↳ Galvenajā ekrānā tiek parādīts DVI vai VGA ieejas avots.
 - ↳ Palīgekrānā tiek parādīts pēdējais skatītais kanāls.
- 5 Nospiediet **OK** vai **OPTIONS >** **[Duāls skats izslēgts]**, lai izietu no divdaļīgā skata.



Piezīme

- **[Duāls skats]** ir pieejams tikai, kad Televizors pieslēgts ierīcei, piemēram, datoram, izmantojot VGA vai DVI savienojumu.
- Režīmā Dual View nospiediet **↵ +/-**, lai galvenajā ekrānā pielāgotu skaļumu, un nospiediet **P +/-** vai **Ciparu taustiņi**, lai pārslēgtu Televizors kanālus palīgekrānā.

Taimeru izmantošana

Varat iestatīt taimerus, lai Televizors noteiktā laikā ieslēgtos vai pārslēgtos gaidstāves režīmā.

Automātiska Televizors pārslēgšana gaidstāves režīmā (izslēgšanās taimeris)

Izslēgšanās taimeris pēc iepriekš noteikta laika perioda pārslēdz Televizors gaidstāves režīmā.

Padoms

- Varat Televizors izslēgt ātrāk vai atiestatīt izslēgšanās taimeri, kamēr laiks tiek skaitīts atpakaļ.

- 1 Nospiediet **⬆** (Sākums).
- 2 Nospiediet **⬆⬇⬆**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Funkcijas] > [Miega rež.taimer.]**.
↳ Tiek parādīta josla .
- 3 Nospiediet **⬅**, lai iestatītu izslēgšanās laiku.
↳ Izslēgšanās taimeri iespējams iestatīt līdz pat 180 minūtēm ar piecu minūšu soli. Ja taimeri iestata uz nulle minūtēm, tas izslēdzas.
- 4 Nospiediet **OK**, lai aktivizētu izslēgšanās taimeri.
↳ Televizors pārslēdzas gaidstāves režīmā, kad pagājis iepriekš noteiktais laika periods.

Automātiska Televizors ieslēgšana (ieslēgšanās taimeris)

Varat noteiktā laikā ieslēgt noteiktu kanālu, ja Televizors ir gaidstāves režīmā vai barošana ir ieslēgta.

- 1 Nospiediet **⬆** (Sākums).
- 2 Nospiediet **⬆⬇⬆**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Funkcijas] > [Taimeris ieslēgts]**.

- 3 Nospiediet **OK** vai **▶**, lai atvērtu izvēlni **[Taimeris ieslēgts]**.
 - **[Aktivizēt]** Atlasa biežumu **[Izslēgts]** vai **[Vienreiz]**, vai **[Ikdienas]**.
 - **[Laiks]** Atlasa ieslēgšanās laiku, lai automātiski ieslēgtu Televizors.
 - **[Programmas nr.]** Atlasa kanālu.
- 4 Nospiediet **⬆** (Sākums), lai izietu.



Padoms

- Atlasiet **[Taimeris ieslēgts] > [Aktivizēt] > [Izslēgts]**, lai atspējotu **[Taimeris ieslēgts]**.

Televizors bloķēšana un vecāku novērtējuma izmantošana

Varat nepieļaut, lai bērni skatītos noteiktas programmas vai kanālus, bloķējot Televizors vadības taustiņus un izmantojot kategorijas.

Koda iestatīšana

- 1 Nospiediet **⬆** (Sākums).
- 2 Nospiediet **⬆⬇⬆**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Funkcijas] > [Iestatīt kodu]**.
- 3 Nospiediet **OK** vai **▶**, lai ievadītu **[Iestatīt kodu]**.
- 4 Ievadiet savu kodu, izmantojot **Ciparu taustiņi**.
- 5 Atkārtoti ievadiet šo pašu kodu jaunajā dialoglodziņā, lai to apstiprinātu.
↳ Ja kods iestatīts veiksmīgi, dialoglodziņš nozudīs. Ja kods nav iestatīts, tiks parādīta uzvedne ar aicinājumu atkārtoti ievadīt kodu.

Koda maiņa

- 1 Nospiediet (Sākums).
- 2 Nospiediet , lai atlasītu [Uzstādīšana] > [Funkcijas] > [Mainīt kodu].
↳ Tiek parādīta uzvedne ar aicinājumu ievadīt pašreizējo kodu.
- 3 Ievadiet savu pašreizējo kodu, izmantojot **Ciparu taustiņi**.
↳ Ja kods tiek apstiprināts, tiks parādīta uzvedne ar aicinājumu ievadīt jauno kodu.
- 4 Ievadiet jauno kodu, izmantojot **Ciparu taustiņi**.
↳ Tiek parādīta uzvedne ar aicinājumu atkārtoti ievadīt jauno kodu, lai to apstiprinātu.



Padoms

- Ja esat aizmirsis kodu, ievadiet "8888", lai ignorētu visus esošos kodus.

Televizors bloķēšana vai atbloķēšana

Bloķējot Televizors, bērnam tiek liegta piekļuve visiem kanāliem un pievienotajām ierīcēm.

- 1 Nospiediet (Sākums).
- 2 Nospiediet , lai atlasītu [Uzstādīšana] > [Funkcijas] > [TV bloķēšana].
↳ Tiek parādīta uzvedne ar aicinājumu ievadīt kodu.
- 3 Ievadiet savu kodu, izmantojot **Ciparu taustiņi**.
↳ Tiek parādīta [TV bloķēšana] izvēlne.
- 4 Nospiediet , lai atlasītu [Bloķēt] vai [Atbloķēt].
- 5 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
↳ Visi kanāli un pieslēgtās ierīces ir bloķētas vai atbloķētas.



Piezīme

- Ja atlasāt [Bloķēt], jums jāievada savs kods katru reizi, kad ieslēdzat Televizors, lai piekļūtu visiem kanāliem un pievienotajām ierīcēm.

Viena vai vairāku kanālu bloķēšana

- 1 Skatoties Televizors, nospiediet **OK**, lai skatītu kanālu režģi.
- 2 Nospiediet , lai atlasītu kanālu, ko bloķēt.
- 3 Nospiediet **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta kanālu opciju izvēlne.
- 4 Nospiediet , lai atlasītu [Bloķēt kanālu], un nospiediet **OK**, lai ievadītu.
↳ Tiek parādīta uzvedne ar aicinājumu ievadīt pašreizējo kodu (tikai pirmajā atlasīšanas reizē).
- 5 Ievadiet savu kodu un nospiediet **OK**.
- 6 Atkārtojiet soļus, lai bloķētu citus kanālus.



Piezīme

- Lai izmaiņas stātos spēkā, izslēdziet Televizors un atkārtoti ieslēdziet to.

Viena vai vairāku kanālu atbloķēšana

- 1 Skatoties Televizors, nospiediet **OK**, lai skatītu kanālu režģi.
- 2 Nospiediet , lai atlasītu bloķētu kanālu un atbloķētu to.
- 3 Nospiediet **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta kanālu opciju izvēlne.
- 4 Nospiediet , lai atlasītu [Atbloķēt kanālu], un nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīta uzvedne ar aicinājumu ievadīt pašreizējo kodu (tikai pirmajā atlasīšanas reizē).
- 5 Ievadiet savu kodu un nospiediet **OK**.
- 6 Atkārtojiet darbību, lai atbloķētu citus kanālus.



Piezīme

- Lai izmaiņas stātos spēkā, izslēdziet Televizoru un atkārtoti ieslēdziet to.
- Ja tālvadības pultī izmantojat **P +/-**, lai pārslēgtu kanālus, bloķētie kanāli tiek izlaisti.
- Ja piekļūstat bloķētajiem kanāliem, izmantojot kanālu režģi, tiek parādīta uzvedne ar aicinājumu ievadīt pašreizējo kodu.

Vecāku novērtējuma iestatīšana

Daži digitālie apraidītāji novērtē savas programmas atbilstoši vecumam. Varat iestatīt Televizoru, lai tiktu rādītas tikai tādas programmas, kuru vecuma novērtējums ir augstāks par jūsu bērna vecumu.

- 1 Nospiediet **⬆** (Sākums).
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Funkcijas] > [Vecuma ierobežoj.]**.
↳ Tiek parādīts koda iestatīšanas ekrāns.
- 3 Ievadiet savu kodu, izmantojot **Ciparu taustiņi**.
↳ Tiek parādīta vecāku novērtējuma izvēlne.
- 4 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu vecuma novērtējumu.
- 5 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- 6 Nospiediet **⬆** (Sākums), lai izietu.

Subtitru izmantošana

Katram Televizora kanālam var iespējot subtitrus. Subtitrus pārraida, izmantojot teletekstu vai DVB-T digitālās pārraides. Izmantojot digitālās pārraides, jums tiek piedāvāta papildu iespēja atlasīt vēlamā subtitru valodu.

Subtitru iespējošana analogajiem Televizora kanāliem

- 1 Atlasiet analogo Televizora kanālu.
- 2 Nospiediet **MHEG/TELETEXT**.

- 3 Izmantojot **Ciparu taustiņi**, ievadiet subtitru lapas trīsciparu numuru.
- 4 Nospiediet **MHEG/TELETEXT**, lai izslēgtu teletekstu.
- 5 Nospiediet **SUBTITLE**.
↳ Tiek parādīta **[Subtitru režīms]** izvēlne.
- 6 Atlasiet **[Izslēgts]**, lai vienmēr rādītu subtitrus, vai **[Iesl. ja skaņa izsl.]**, lai rādītu subtitrus tikai tad, kad audio ir izslēgts.
- 7 Nospiediet **OK**, lai iespējotu subtitrus.
- 8 Atkārtojiet šo darbību, lai katrā analogajā kanālā iespējotu subtitrus.



Padoms

- Atlasiet **[Subtitru režīms] > [Izslēgts]**, lai atspējotu subtitrus.

Subtitru iespējošana digitālajiem Televizora kanāliem

- 1 Skatoties digitālos kanālus, nospiediet **SUBTITLE**.
↳ Tiek parādīta **[Subtitru režīms]** izvēlne.
- 2 Atlasiet **[Izslēgts]**, lai vienmēr rādītu subtitrus, vai **[Iesl. ja skaņa izsl.]**, lai rādītu subtitrus tikai tad, kad audio ir izslēgts.
- 3 Nospiediet **OK**, lai iespējotu subtitrus.

Subtitru valodas atlasīšana digitālajiem Televizora kanāliem



Piezīme

- Ja jūs atlasāt subtitru valodu digitālajam Televizora kanālam, veicot turpmāk minētās darbības, instalēšanas izvēlnē iestatītā vēlamā subtitru valoda tiek īslaicīgi atcelta.

- 1 Nospiediet **⬆** (Sākums).
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Funkcijas] > [Subtitru valoda]**.

- 3 Nospiediet **OK** vai **►**, lai atvērtu pieejamo valodu sarakstu.
- 4 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu subtitru valodu.
- 5 Nospiediet **OK**, lai iespējotu savu izvēli.



Padoms

- Varat piekļūt izvēlei **[Subtitru valoda]**, nospiežot **⏏** **OPTIONS** > **[Subtitru valoda]**, kad skatāties Televizors.

Televizors pulksteņa izmantošana

Televizors ekrānā iespējams parādīt pulksteni. Pulkstenī tiek attēlots pašreizējais laiks, izmantojot no Televizors pakalpojumu piedāvātāja saņemtos datus.

Televizors pulksteņa parādīšana

- 1 Skatoties Televizors, nospiediet **⏏** **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta Televizors opciju izvēlne.
- 2 Atlasiet **[Pulkstenis]**.
- 3 Nospiediet **OK**.



Piezīme

- Lai atspējotu pulksteni, atkārtojiet minēto darbību.

Pulksteņa režīma maiņa

- 1 Nospiediet **⬆** (**Sākums**).
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu **[Uzstādīšana]** > **[Instalēšana]** > **[Pulkstenis]** > **[Auto pulkstenis]**.
- 3 Nospiediet **OK** vai **►**, lai atvērtu izvēlni **[Auto pulkstenis]**.
- 4 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu **[Automātiski]** vai **[Manuāls]**.
- 5 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Laika joslas maiņa

- 1 Nospiediet **⬆** (**Sākums**).
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu **[Uzstādīšana]** > **[Instalēšana]** > **[Pulkstenis]** > **[Laika zona]**.
- 3 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu savu laika joslu.
- 4 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.



Piezīme

- Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja atlasāt **[Auto pulkstenis]** > **[Manuāls]** (Valstīs, kurās pieejami pulksteņa pārraidīšanas dati).

Vasaras laika izmantošana

- 1 Nospiediet **⬆** (**Sākums**).
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu **[Uzstādīšana]** > **[Instalēšana]** > **[Pulkstenis]** > **[Vasaras laiks]**.
- 3 Nospiediet **OK** vai **►**, lai ievadītu **[Vasaras laiks]**.
- 4 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu **[Joslu laiks]** vai **[Vasaras laiks]**.
- 5 Nospiediet **OK**, lai iespējotu savu izvēli.



Piezīme

- Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja atlasāt **[Auto pulkstenis]** > **[Manuāls]**.

Fotoattēlu skatīšana un mūzikas atskaņošana, izmantojot USB atmiņas ierīci



Ievērbai

- Philips neuzņemas atbildību, ja USB atmiņas ierīce netiek atbalstīta, kā arī tad, ja dati ierīcē tiek bojāti vai zaudēti.

Jūsu Televizors ir aprīkots ar USB savienojumu, kas ļauj jums skatīt fotoattēlus vai klausīties mūziku, kas atrodas USB atmiņas ierīcē.

- 1 Ieslēdziet Televizoru.
- 2 Pievienojiet USB ierīci USB portam Televizors sānos.
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.



- 3 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu **[Pārlūkot USB]**.
- 4 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
↳ Tiek parādīts USB sīktēlu pārlūks.



Padoms

- Nospiediet **GUIDE**, lai pārslēgtu starp sīktēlu un failu pārlūkošanas skatiem.

Skatīt fotoattēlus

- 1 USB sīktēlu pārlūkā atlasiet **[Attēls]** un nospiediet **▶**, lai atvērtu to.
- 2 Nospiediet **GUIDE**, lai pārslēgtu starp sīktēlu un failu pārlūkošanas skatiem.
- 3 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu fotoattēlu vai fotoalbumu.
- 4 Nospiediet **OK**, lai skatītu fotoattēlu pilnekrāna režīmā.



Padoms

- Nospiediet **◀▶**, lai pārvietotu fotoattēlus pilnekrāna režīmā.

Fotoattēlu slīdrādes skatīšana

- 1 Kad fotoattēls tiek parādīts pilnekrāna režīmā, nospiediet **OK** vai **▶II**.
↳ Tiek rādīta slīdrāde, sākot ar atlasīto attēlu.
- 2 Nospiediet:
 - **OK** vai **▶II**, lai paustu slaidrādi.
↳ Tiek parādīta ikona **II**.
 - Nospiediet **◀◀** vai **▶▶**, lai pārslēgtu attēlus.
 - Nospiediet **↩ BACK** vai **■**, lai apturētu slaidrādi.

Slīdrādes iestatījumu maiņa

- 1 Skatoties slīdrādi, nospiediet **☰** **OPTIONS**.
↳ Parādās slīdrādes opciju izvēlne.
- 2 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu kādu no šīm opcijām.
 - **[Start/Stop slīdr.]** Uzsāk vai pārtrauc slīdrādi.
 - **[Slīdrādes pāreja]** Iestata pāreju no viena attēla uz nākamo.
 - **[Slīdrādes biežums]** Iestata laiku, cik ilgi attēls tiks rādīts.
 - **[Rotēt attēlu]** Pagriež attēlu.
 - **[Rādīt info]** Parāda attēla nosaukumu, uzņemšanas datumu, izmēru un nākamo attēlu slīdrādē.
- 3 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu iestatījumu.



Piezīme

- **[Rotēt attēlu]** un **[Rādīt info]** tiek rādītas tikai tad, ja slaidrādes pauzēšanai nospiežat **OK** vai **▶II**.

Mūzikas klausīšanās

- 1 USB sīktēlu pārlūkā atlasiet **[Mūzika]** un nospiediet **▶**, lai atvērtu to.
- 2 Nospiediet **GUIDE**, lai pārslēgtu starp sīktēlu un failu pārlūkošanas skatiem.

- 3 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu mūziku vai mūzikas albumu.
- 4 Nospiediet **OK**, lai atskaņotu atlasīto mūziku.

Mūzikas iestatījumi

Klausoties mūziku, nospiediet **☰** **OPTIONS**, lai piekļūtu šiem mūzikas iestatījumiem.

- **[Start/Stop atskaņ]**
- **[Atkārt./atsk.vien]**
- **[Iesl./izsl. jaukt]**
- **[Rādīt info]**
- **[TV skaļruņi]**

USB atmiņas ierīces atvienošana



Ievērošanai

- Lai izvairītos no USB atmiņas ierīces bojāšanas, veiciet šādas darbības.

- 1 Nospiediet **↶** **BACK**, lai izietu no USB pārļūka.
- 2 Pirms USB atmiņas ierīces atvienošanas pagaidiet piecas sekundes.

Scenea izmantošana

Izmantojot funkciju Scenea, Televizors var pārvērst par personalizētu fotoattēlu rāmi. Ja funkcija Scenea ir iespējota, Televizors ekrānā var attēlot vienu vai vairākus fotoattēlus: šīs funkcijas izmantošana ir lieliski piemērota ballītēm un citiem pasākumiem.



Piezīme

- Ja Televizors (skatiet 'Režīma Eco izmantošana ar Scenea fona tapeti' lpp. 24) ekrānā tiek rādīta Scenea fona tapete vai slaidrāde, izmantojiet energotaupīgu režīmu Eco.
- Scenea fona tapetes rādīšana nav pieejama iepirkšanās režīmā (skatiet 'Televizors preferenču maiņa' lpp. 25) vai režīmā MHEG (tikai Apvienotajā Karalistē).

Atsevišķa attēla rādīšana, izmantojot funkciju Scenea

- 1 Skatoties Televizors, nospiediet **SCENE.A**.
↳ Televizorā tiek rādīts noklusējuma Scenea attēls.
- 2 Lai pārslēgtos parastā skatīšanas režīmā, nospiediet jebkuru taustiņu, izņemot **⏻** (**Gaidstāve-ieslēgts**) vai **□** **PICTURE**.

Scenea attēla personalizēšana

- 1 Kad Televizors ir ieslēgts, pievienojiet USB atmiņas ierīci, kas ietver fotoattēlus (tikai JPG formātā), attiecīgai ieejai Televizors sālā, izmantojot USB savienotāju.
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne. Ja sākuma izvēlne netiek rādīta, nospiediet **⬆** (**Sākums**).
- 2 Atlasiet **[Pārlūkot USB]**, pēc tam nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīts USB satura pārļūks.
- 3 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai pārvietotos uz savu izvēlēto attēlu.
- 4 Nospiediet **SCENE.A**.
↳ Attēls tiek saglabāts televizorā kā noklusējuma Scenea attēls.
- 5 Atvienojiet USB atmiņas ierīci. Ierīces droša atvienošana ir iespējama pat tad, ja Televizors ir ieslēgts.
- 6 Lai tiktu parādīts jūsu personalizētais Scenea attēls (skatiet 'Atsevišķa attēla rādīšana, izmantojot funkciju Scenea' lpp. 23), rīkojieties saskaņā ar instrukcijām.



Piezīme

- Ja Televizors tiek atiestatīts uz rūpnīcas iestatījumiem, jūsu personalizētais Scenea attēls televizorā tiek dzēsts. Lai atkārtoti iestatītu personalizēto Scenea attēlu, veiciet instrukcijās norādītās darbības vēlreiz.

Fotoattēlu slaidrāde, izmantojot funkciju Scenea

- 1 Kad Televizors ir ieslēgts, pievienojiet USB atmiņas ierīci, kas ietver fotoattēlus (tikai JPG formātā), attiecīgi ieejai Televizors sālā, izmantojot USB savienotāju.
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.
- 2 Nospiediet **SCENE.A**.
↳ Slaidrādē tiek rādīti visi attēli, kas saglabāti USB atmiņas ierīcē; noklusējuma Scenea attēls, kas ir saglabāts televizorā, tiek rādīts kā pirmais attēls.
- 3 Lai pārslēgtos parastā skatīšanas režīmā, nospiediet jebkuru taustiņu, izņemot **⏻** (**Gaidstāve-ieslēgts**) vai **□ PICTURE**.

Izslēgšanas taimera izmantošana ar Scenea fona tapeti

Pēc noklusējuma Scenea attēls vai slaidrāde tiek rādīta 120 minūtes, pirms Televizors pārslēgsies gaidstāves režīmā. Ja ir iespējots izslēgšanas taimeris, Scenea attēls vai slaidrāde tiek rādīta līdz tam laikam, kas iestatīts izslēgšanas taimerī (skatiet 'Taimeru izmantošana' lpp. 18).

Režīma Eco izmantošana ar Scenea fona tapeti

Funkcijas Scenea izmantošana režīmā Eco palīdz ietaupīt enerģiju, samazinot Televizors spilgtumu Scenea attēla vai slaidrādes rādīšanas laikā.

- 1 Kamēr tiek rādīts Scenea attēls vai slaidrāde, nospiediet **□ PICTURE**.
↳ Tiek parādīta **[Eko režīms]** izvēlne.
- 2 Nospiediet **◀▶**, lai atlasītu **[Ieslēgts]**.
- 3 Nospiediet **OK**.
↳ Režīma Eco izmantošana ar funkciju Scenea ir iespējota.

Digitālo radio kanālu klausīšanās

Ja ir pieejama digitālā pārraide, instalēšanas laikā digitālie radiokanāli tiek instalēti automātiski.

- 1 Skatoties Televizors, nospiediet **OK**, lai skatītu kanālu režģi.
- 2 Nospiediet **☰ OPTIONS**.
- 3 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu **[Filtrēt kanālus] > [Radio]**.
↳ Tiek parādīts kanālu režģis.
- 4 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu radio kanālu, un nospiediet **OK**, lai klausītos to.



Piezīme

- Atlasiet **[Filtrēt kanālus] > [Visi]**, lai izietu no radio kanāliem un skatītu visus kanālus.

Televizors programmatūras atjaunināšana

Philips nepārtraukti mēģina uzlabot savus produktus, un mēs iesakām atjaunināt Televizors programmatūru, kad ir pieejami atjauninājumi. Vietnē www.philips.com/support pārbaudiet, vai tie ir pieejami.

Pašreizējās programmatūras versijas pārbaude

- 1 Nospiediet **⬆** (**Sākums**).
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Progr.atjaun.] > [Programmatūra]**.
↳ Televizors tiek parādīta informācija par pašreizējo programmatūru.

Programmatūras atjaunināšana (digitālās pārraides)

Varat atjaunināt Televizors programmatūru, izmantojot USB ierīci vai OAD.

Atjaunināšana, izmantojot USB ierīci

Pievienojiet USB ierīci USB portam Televizors sānos.

- 1 Ja programmatūras atjaunināšanas ekrāns neparādās automātiski, atlasiet **[Uzstādīšana] > [Progr.atjaun.] > [Vietēj. atjaunin.] > [USB]**, lai atjauninātu Televizors programmatūru manuāli.
- 2 Lai pabeigtu atjaunināšanu, veiciet ekrānā norādītās darbības.

Piezīme

- Kad programmatūras atjaunināšana ir pabeigta, Televizorstiek restartēts.

Atjaunināšana, izmantojot OAD (pārraidītās programmatūras lejupielādes)

- 1 Ja izmantojat (DVB-T) digitālo pārraidi, jūsu Televizors programmatūras atjauninājumus saņem automātiski. Ja ekrānā parādās ziņojums ar aicinājumu atjaunināt programmatūru:
 - Atlasiet **[Atjaunināt tagad]**, lai atjauninātu nekavējoties.
 - Atlasiet **[Atgādināt vēlāk]**, lai aizvērtu atjaunināšanas ekrānu un vēlāk saņemtu atgādinājumu.
 - Atlasiet **[Atcelt]**, lai izlaistu atjauninājumu.
- 2 Ja jūs atlasāt **[Atcelt]**, varat piekļūt OAD atjauninājumam manuāli, atlasot **[Uzstādīšana] > [Progr.atjaun.] > [Vietēj. atjaunin.] > [OAD]**.
- 3 Atlasiet pieejamo OAD versiju un nospiediet **OK**.

- 4 Ievērojiet ekrānā redzamos norādījumus, lai veiktu atjaunināšanu.

Piezīme

- Kad programmatūras atjaunināšana ir pabeigta, Televizorstiek restartēts.

Televizors preferenču maiņa

- 1 Nospiediet **⬆** (**Sākums**).
- 2 Nospiediet **⬆**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Instalēšana] > [Preferences]**.
- 3 Nospiediet **OK** vai **▶**, lai ievadītu **[Preferences]**.
 - **[Atrašanās vieta]** Optimizē Televizors iestatījumus atbilstoši atrašanās vietai - mājās vai veikalā.
 - **[Skaļuma josla]** Ataino skaļuma skalu, kad regulējat skaļumu.
 - **[Kanāla informāc.]** Parāda informāciju par Televizorskanālu katru reizi, kad pārslēdzat kanālu. Atlasiet **[Pilns]**, lai skatītu informāciju par kanālu, vai **[Izslēgts]**, lai izslēgtu informāciju par kanālu.
 - **[EasyLink]** Iespējo viena pieskāriena atskaņošanu un viena pieskāriena gaidstāvi starp ierīcēm, kas savietojamas ar EasyLink.
 - **[Pixel Plus Link]** Ignorē pievienoto ierīču iestatījumus un izmanto Televizors iestatījumus. (Pieejams tikai, ja atlasīts **[EasyLink] > [Izslēgts]**).
 - **[Teleteksts 2.5]** Iespējo vai atspējo teletekstu 2.5.
 - **[E-uzlīme]** Tikai iepirkšanās režīmam. Iestata e-uzlīmes atrašanās vietu.

Pieklūt dekodētāja kanālam

Varat kartēt kanālus, kas tiek uztverti ar dekodētāju vai dešifrētāju savai Televizors kanālu izvēlei. Tādējādi varat atlasīt šos kanālus, izmantojot sava Televizors tālvadības pulti. Dekodētājam vai deskremblerim jābūt pievienotam pieslēgvietai EXT1 (SCART).

Iestatīt dekodētāja kanālu

Kartēt kanālus no dekodētāja vai dešifrētāja

- 1 Nospiediet **⬆** (Sākums).
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu **[Uztādīšana] > [Instalēšana] > [Dekoders]**.
- 3 Nospiediet **OK** vai **▶**, lai atvērtu izvēlni **[Dekoders]**.
- 4 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu **[Kanāls]**, un nospiediet **OK** vai **▶**, lai atvērtu.
↳ Ekrānā tiek parādīts analogo kanālu saraksts.
- 5 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu kanālu, ko kartēt dekodētāja/dešifrētāja kanālā, un nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- 6 Atlasiet **[Statuss]** un nospiediet **OK** vai **▶**, lai atvērtu to.
- 7 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu **[EXT 1]** (SCART) savienotāju, kas tiek izmantots dekodētājam/dešifrētājam.
- 8 Nospiediet **OK**.
- 9 Nospiediet **⬆** (Sākums), lai izietu.

Televizors demonstrācijas sākšana

- 1 Nospiediet **DEMO** uz tālvadības pults.
- 2 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu demonstrāciju, un nospiediet **OK**, lai to skatītu.
- 3 Nospiediet **DEMO**, lai izietu.

Televizors rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana

Varat atjaunot sava Televizors noklusējuma skaņas un attēla iestatījumus. Kanālu instalēšanas iestatījumi nemainās.

- 1 Nospiediet **⬆** (Sākums).
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu **[Uztādīšana] > [Instalēšana] > [Rūpnīcas iestat.]**.
- 3 Nospiediet **OK** vai **▶**, lai atvērtu izvēlni **[Rūpnīcas iestat.]**.
↳ Tiek parādīts ziņojums ar rūpnīcas iestatījumiem.
- 4 Atlasiet **[Atiestatīt]**, lai sāktu atiestatīšanu.
- 5 Nospiediet **⬆** (Sākums), lai izietu.

6 Kanālu instalēšana


Kad pirmo reizi iestatāt Televizoru, tiek aicināts izvēlēties izvēlnes valodu un instalēt Televizoru un digitālos radio kanālus (ja tie pieejami). Šajā sadaļā sniegtas norādes par to, kā atkārtoti instalēt un noregulēt kanālus.

Automātiska kanālu instalēšana

Šajā sadaļā izklāstīts, kā meklēt un saglabāt kanālus automātiski.

1. solis. Izvēlnes valodas atlasīšana

- 1 Nospiediet **⬆** (Sākums).
- 2 Nospiediet **⬆**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Instalēšana] > [Valoda] > [Izvēlnes valoda]**.
- 3 Nospiediet **OK** vai **▶**, lai ievadītu **[Izvēlnes valoda]**.

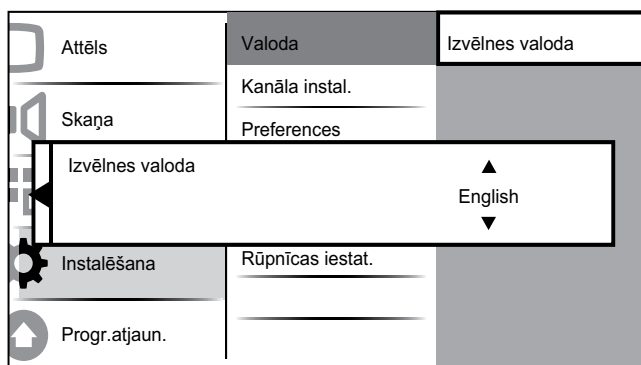


- 4 Nospiediet **⬆**, lai atlasītu valodas iestatījumu.
- 5 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- 6 Nospiediet **◀**, lai nokļūtu izvēlnē **[Instalēšana]**.


2. solis. Valsts atlasīšana

Atlasiet savu valsti, lai pareizi tiktu veikta kanālu instalēšana.

- 1 Nospiediet **⬆** (Sākums).
- 2 Nospiediet **⬆**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Instalēšana] > [Kanāla instal.] > [Kanāla asistents]**.

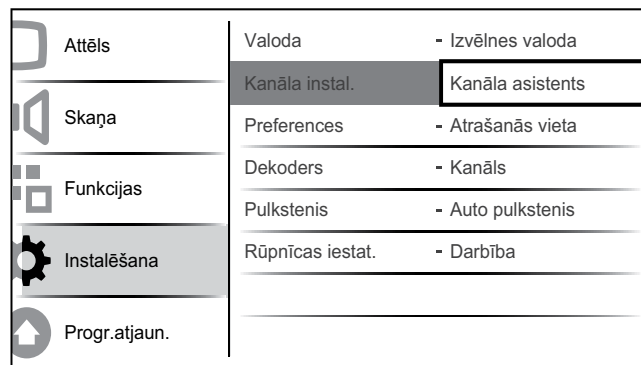

- 3 Nospiediet **OK** vai **▶**, lai atvērtu izvēlni.
↳ Tiek parādīta valstu izvēlne.

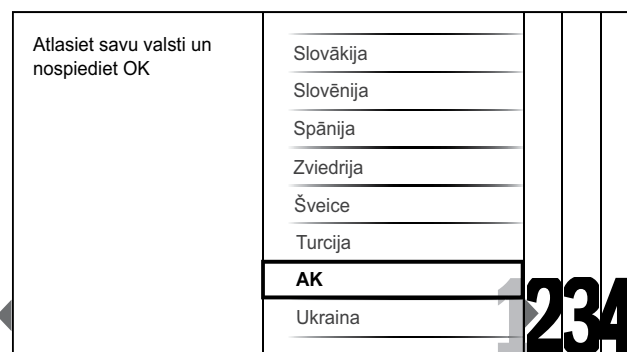


- 4 Nospiediet **⬆**, lai atlasītu valsti.
- 5 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēlni.
↳ Ekrānā tiek parādīti kanālu instalēšanas norādījumi.


3. solis. Kanālu instalēšana

Automātiski instalējiet pieejamos analogos un digitālos Televizors kanālus un digitālos radio kanālus.

- 1 Kanālu instalēšanas norādījumu ekrānā (skatiet '2. solis. Valsts atlasīšana' lpp. 27) atlasiet **[Pilna instalēšana]**, lai automātiski instalētu visus Televizors kanālus un digitālos radio kanālus.

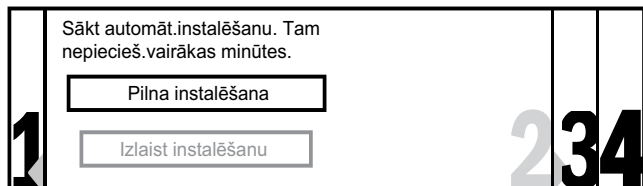

- 2 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
↳ Televizors sāk meklēt un saglabāt visus pieejamos kanālus.

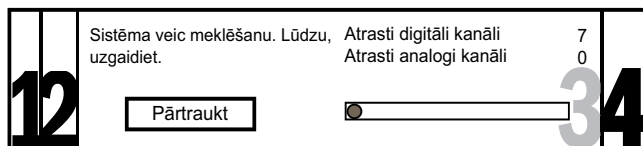

- 3 Kad instalācija ir pabeigta, nospiediet **OK**, lai nokļūtu izvēlnē **[Instalēšana]**.

4. solis. Kanālu saraksta atjaunināšana

Varat iespējot automātisku kanālu atjaunināšanu, ja Televizors ir gaidstāves režīmā. Ja jūs iespējosiet šo funkciju, jūsu Televizors saglabātie kanāli tiks atjaunināti katru rītu saskaņā ar pārraidīto informāciju.

- 1 Nospiediet **⬆** (**Sākums**).
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Instalēšana] > [Kanāla instal.] > [Gaidst. atjaun.]**.
- 3 Atlasiet **[Ieslēgts]**, lai iespējotu automātisko atjaunināšanu, vai atlasiet **[Izslēgts]**, lai atspējotu to.

Manuāla kanālu instalēšana


Šajā sadaļā izklāstīts, kā meklēt un saglabāt analogos Televizors kanālus manuāli.

1. solis Atlasiet savu sistēmu

Piezīme

- Izlaidiet šo soli, ja sistēmas iestatījumi ir pareizi.

- 1 Nospiediet **⬆** (**Sākums**).
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Instalēšana] > [Kanāla instal.] > [Analogi: Manuāli]**.
↳ Tiek parādīta **[Analogi: Manuāli]** izvēlne.

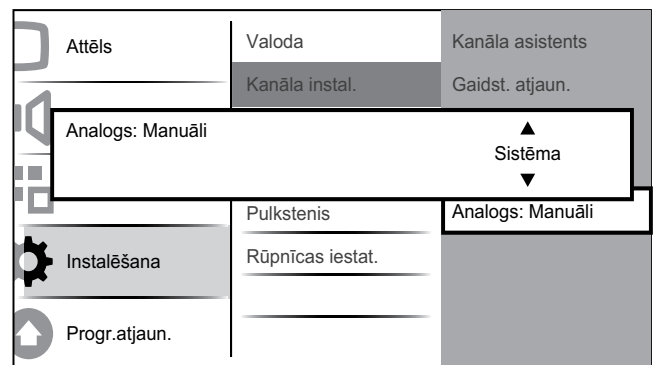

- 3 Nospiediet **OK** vai **▶**, lai atvērtu izvēlni **[Sistēma]**.
- 4 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu valsti vai reģionu.
- 5 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- 6 Nospiediet **◀**, lai nokļūtu izvēlnē **[Kanāla instal.]**.

2. solis. Jaunu Televizors kanālu meklēšana un saglabāšana

- 1 Nospiediet **⬆** (**Sākums**).
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Instalēšana] > [Kanāla instal.] > [Analogi: Manuāli]**.
↳ Tiek parādīta **[Analogi: Manuāli]** izvēlne.

- 3 Nospiediet ▲▼, lai atlasītu **[Meklēt]**, un tad **OK** vai ►, lai atvērtu **[Meklēt]**.
- 4 Nospiediet ▲▼◀▶, lai manuāli ievadītu trīsciparu frekvenci.
- 5 Nospiediet **OK**, lai sāktu meklēšanu.
↳ Ja kanāls atlasītajā frekvencē nav pieejams, nospiediet **OK**, lai meklētu nākamo pieejamo kanālu.
- 6 Nospiediet ↩ **BACK**, kad ir atrasts jaunais kanāls.
- 7 Nospiediet ▲▼, lai atlasītu **[Saglab.jaun.kan.]** un saglabātu jauno kanālu ar jaunu kanāla numuru.
- 8 Nospiediet **OK** vai ►, lai ievadītu **[Saglab.jaun.kan.]**, un nospiediet **OK**.
- 9 Nospiediet ◀, lai nokļūtu izvēlnē **[Analog: Manuāli]**.

3. solis Analogo kanālu precīza noskaņošana

- 1 Nospiediet ⬆ (Sākums).
- 2 Nospiediet ▲▼◀▶, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Instalēšana] > [Kanāla instal.] > [Analog: Manuāli]**.
↳ Tiek parādīta **[Analog: Manuāli]** izvēlne.
- 3 Nospiediet ▲▼, lai atlasītu **[Smalka regulēšana]**, un tad **OK** vai ►, lai atvērtu **[Smalka regulēšana]**.
- 4 Nospiediet ▲▼, lai noregulētu frekvenci.
- 5 Nospiediet **OK**, kad tas izdarīts.
- 6 Nospiediet ▲▼, lai atlasītu **[Saglabāt šo kan.]** un saglabātu noregulēto kanālu ar pašreizējo kanāla numuru.
- 7 Nospiediet **OK** vai ►, lai ievadītu **[Saglabāt šo kan.]**, un nospiediet **OK**.
- 8 Nospiediet ◀, lai nokļūtu izvēlnē **[Analog: Manuāli]**.

Kanālu pārdēvēšana

Kanālu nosaukumus iespējams mainīt, lai, katrreiz atlasot šo kanālu, parādītos jūsu izvēlētais nosaukums.

- 1 Skatoties Televizors, nospiediet **OK**, lai skatītu kanālu režģi.
- 2 Nospiediet ▲▼◀▶, lai atlasītu kanālu, ko vēlaties pārsaukt.
- 3 Nospiediet ⌂ **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta kanālu opciju izvēlne.
- 4 Nospiediet ▲▼, lai atlasītu **[Pārsaukt kanālu]**.
↳ Tiek parādīts teksta ievadīšanas lauciņš.
- 5 Nospiediet ▲▼◀▶, lai atlasītu un mainītu rakstzīmes.
- 6 Atlasiet **[Pabeigts]**, lai pabeigtu kanālu pārsaukšanu.



Padoms

- Nospiediet **[Aa]**, lai mainītu lielos burtus uz mazajiem un otrādi.

Kanālu pārvietošana

Pēc kanālu instalēšanas varat pārkārtot secību, kādā parādās kanāli.

- 1 Skatoties Televizors, nospiediet **OK**, lai skatītu kanālu režģi.
- 2 Nospiediet ⌂ **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta kanālu opciju izvēlne.
- 3 Nospiediet ▲▼, lai atlasītu **[Pārkārtot]**, un tad **OK**, lai nokļūtu pie kanālu režģa.
- 4 Nospiediet ▲▼◀▶, lai atlasītu kanālu, ko vēlaties pārvietot, un nospiediet **OK**.
↳ Atlasītais kanāls tiek izcelts.
- 5 Nospiediet ▲▼◀▶, lai pārvietotu izcelto kanālu vēlamajā pozīcijā.
- 6 Nospiediet ⌂ **OPTIONS**.
↳ **[Pārkārt. pabeigta]** tiek parādīts.
- 7 Nospiediet **OK**, lai pabeigtu pārkārtošanu.

Digitālās uztveršanas pārbaude

Ja izmantojat digitālās pārraides, varat pārbaudīt digitālo kanālu kvalitāti un signāla stiprumu. Tādējādi varat pārvietot un pārbaudīt savu antenu vai satelītšķīvi.

- 1 Nospiediet **⬆** (**Sākums**).
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Instalēšana] > [Kanāla instal.] > [Digit.: testa uztv.]**.
- 3 Nospiediet **OK** vai **▶**, lai atvērtu izvēlni.
- 4 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai ievadītu kanāla frekvenci, ko vēlaties pārbaudīt.
- 5 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu frekvenci, un nospiediet **OK** vēlreiz, lai apstiprinātu **[Meklēt]**.
- 6 Kad pārbaude ir pabeigta, atlasiet **[Saglabāt]**, lai saglabātu frekvenci.



Piezīme

- Ja signāla kvalitāte un stiprums ir vājš, pārvietojiet antenu vai satelītšķīvi un pārbaudiet vēlreiz.
- Ja jums vēl arvien ir problēmas ar digitālās pārraides uztveršanu, sazinieties ar profesionālu uzstādītāju.


7 Ierīču pievienošana

Šajā sadaļā izklāstīts, kā pieslēgt dažādas ierīces ar dažādiem savienotājiem, kā arī sniegti piemēri papildus ātras darbību sākšanas pamācībā esošajiem.


Piezīme

- Iespējams izmantot dažāda veida savienotājus, lai pieslēgtu ierīci pie Televizors atkarībā no pieejamības un vajadzībām.


Aizmugurējais savienotājs 22 collu Televizors

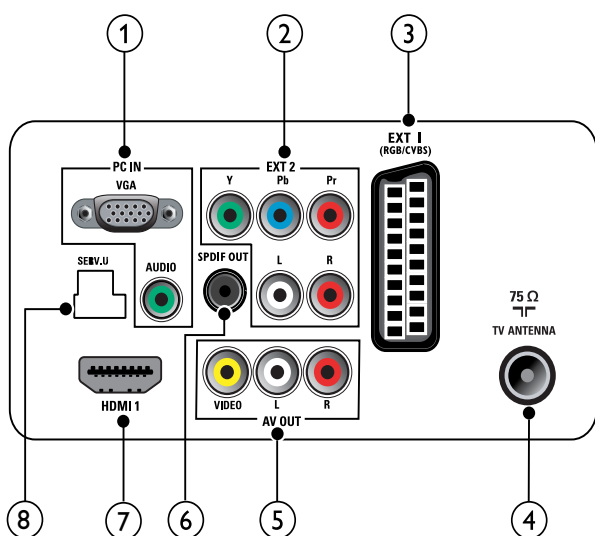

① PC IN (VGA un AUDIO IN) Audio un video ieeja no datora.


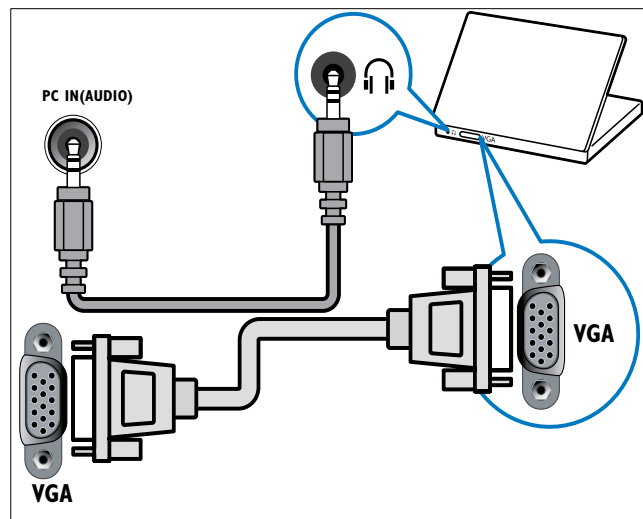


② EXT 2 (Y Pb Pr un AUDIO L/R) Analogā audio un video ieeja no analogajām vai digitālajām ierīcēm, piemēram, DVD atskaņotājiem vai spēļu konsolēm.

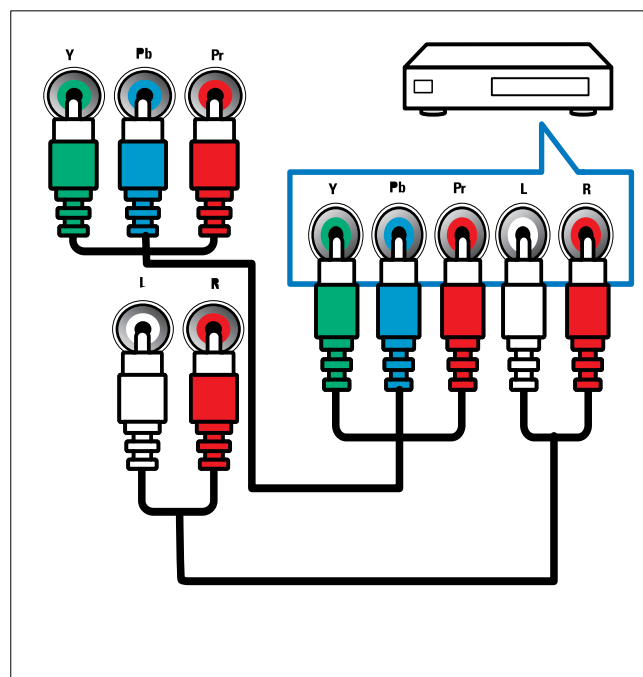


③ EXT 1 (CVBS un RGB)

Analogā audio un video ieeja no analogajām vai digitālajām ierīcēm, piemēram, DVD atskaņotājiem vai spēļu konsolēm.

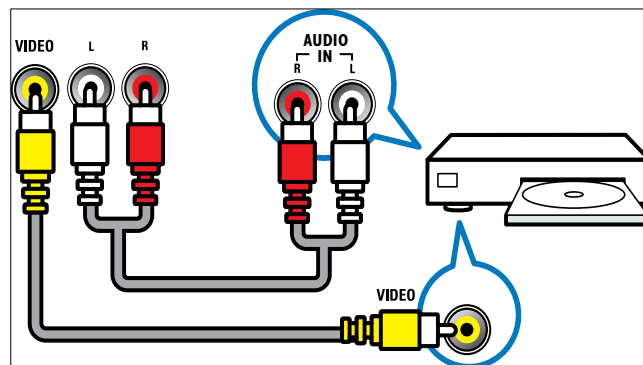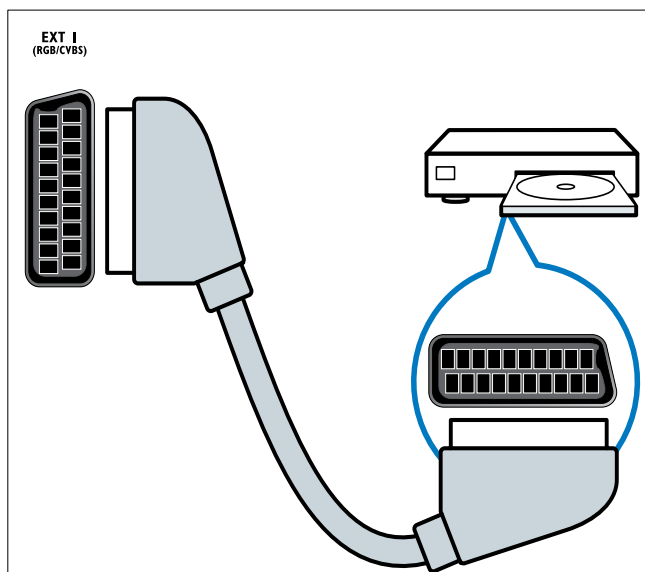


⑥ SPDIF OUT

Digitālā audio izeja uz mājas kinozāli un citām digitālajām audio sistēmām.

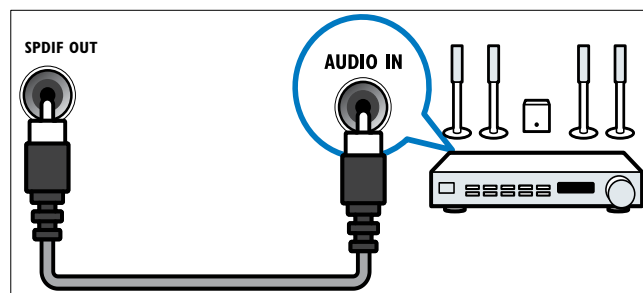


④ TV ANTENNA

Signāla ieeja no antenas kabeltelevīzijas vai satelīttelevīzijas.

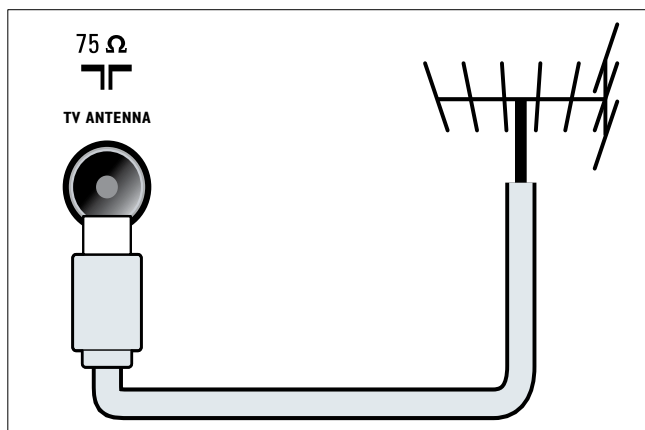

⑦ HDMI 1

Digitālā audio un video ieeja no augstas izšķirtspējas digitālajām ierīcēm, piemēram, Blu-ray disku atskaņotājiem.

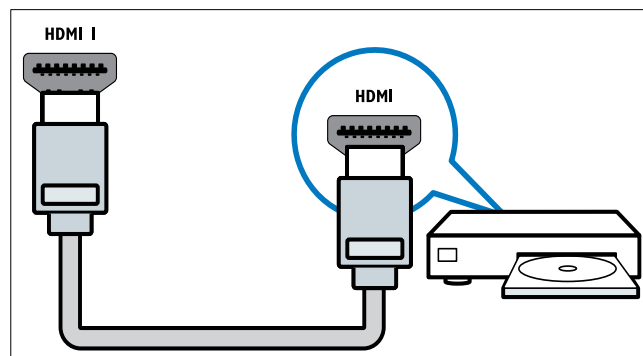

Savienojumiem, izmantojot DVI vai VGA, nepieciešams papildu audio kabelis (skatiet 'Datora pieslēgšana' lpp. 35).


⑤ AV OUT (VIDEO OUT un AUDIO OUT L/R)

Audio un video izeja uz analogajām ierīcēm, piemēram, vēl vienu Televizors vai rakstošo ierīci.

⑧ SERV. U


Programmatūras atjaunināšanai.

Aizmugurējie savienotāji 26 collu Televizors

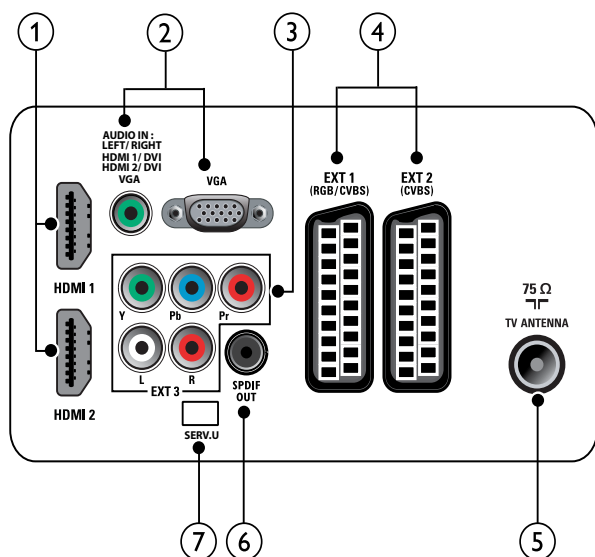

① HDMI 1/2


Digitālā audio un video ieeja no augstas izšķirtspējas digitālajām ierīcēm, piemēram, Blu-ray disku atskaņotājiem.

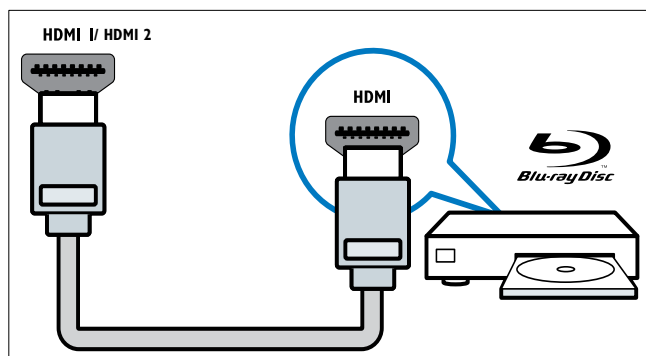

Savienojumiem, izmantojot DVI vai VGA, nepieciešams papildu audio kabelis (skatiet 'Datora pieslēgšana' lpp. 35).


② PC IN (AUDIO IN un VGA)

Audio un video ieeja no datora.

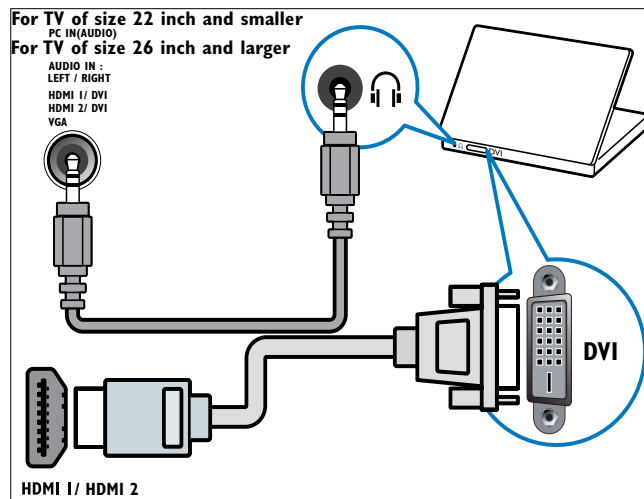


③ EXT 3 (Y Pb Pr un AUDIO L/R)


Analogā audio un video ieeja no analogajām vai digitālajām ierīcēm, piemēram, DVD atskaņotājiem vai spēļu konsolēm.

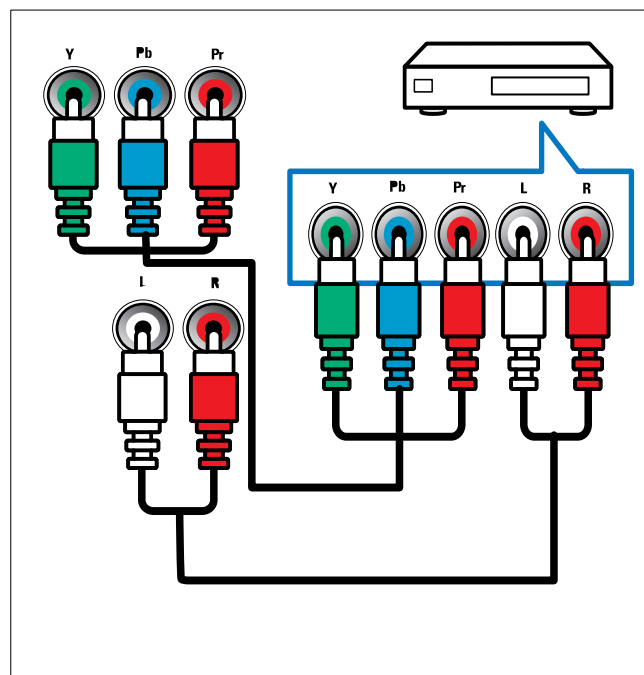


- ④ **EXT 1 (RGB un CVBS)/ EXT 2 (CVBS)**
 Analogā audio un video ieeja no analogajām vai digitālajām ierīcēm, piemēram, DVD atskaņotājiem vai spēļu konsolēm. EXT 2 atbalsta S-Video.

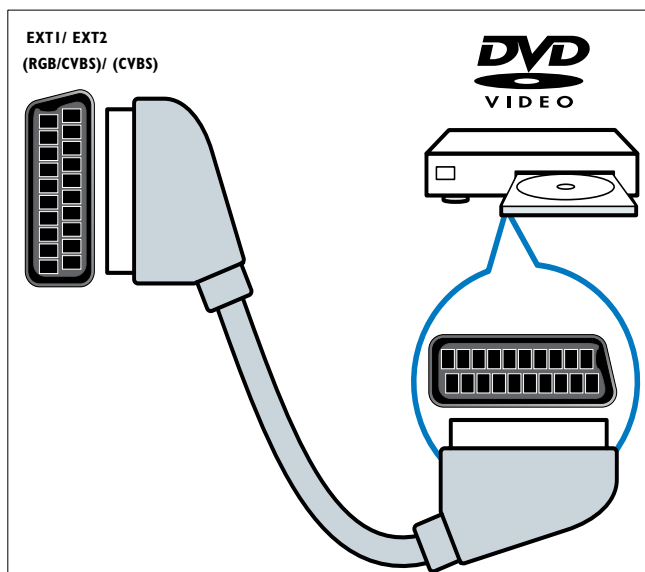

- ⑤ **TV ANTENNA**
 Signāla ieeja no antenas kabeltelevīzijas vai satelīttelevīzijas.

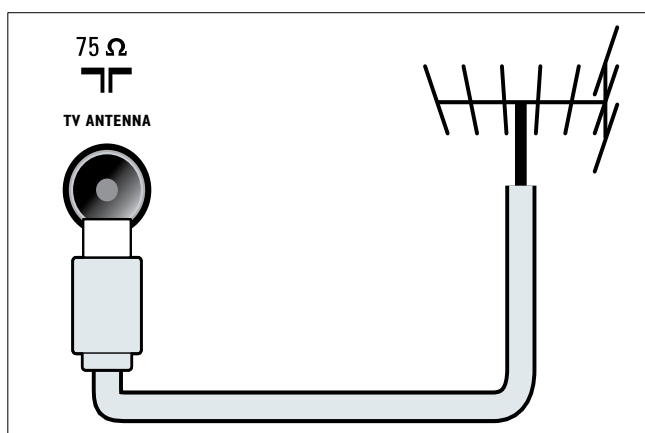


- ⑥ **SPDIF OUT**
 Digitālā audio izeja uz mājas kinozāli un citām digitālajām audio sistēmām.

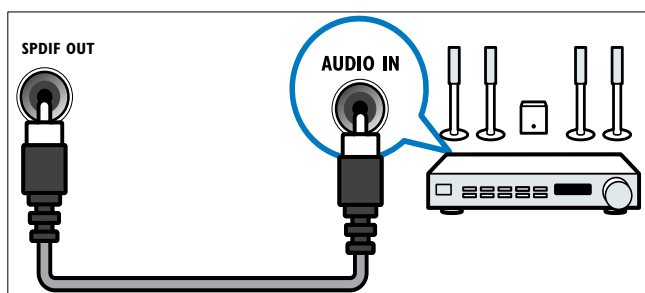


- ⑦ **SERV. U**
 Programmatūras atjaunināšanai.


Savienotāji sānos

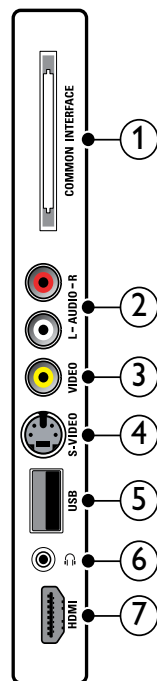

- ① **COMMON INTERFACE**
 Slots nosacītas piekļuves modulim (CAM).

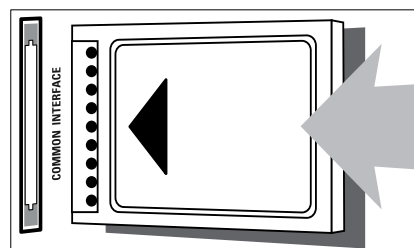


- ② **AUDIO L/R**
 Audio ieeja no analogajām ierīcēm, kas pieslēgtas pie VIDEO.

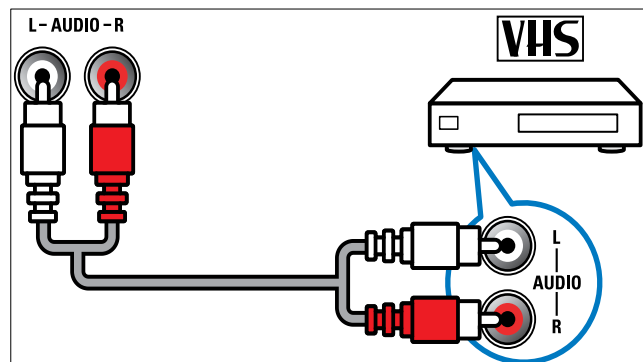


3 VIDEO

Kompozītā video ieeja no analogajām ierīcēm, piemēram, videomagnetofona.

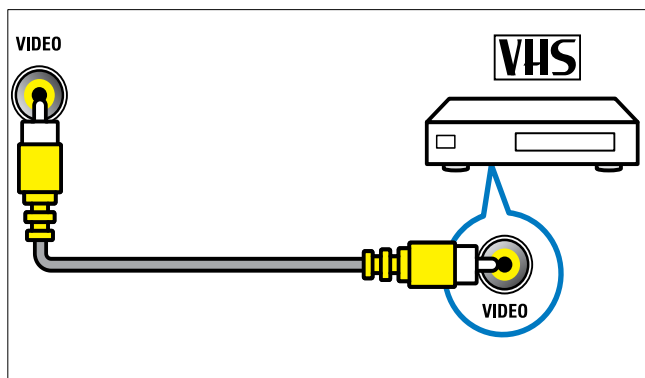


4 S-VIDEO

S-Video (sānā) jāizmanto ar Audio L/R savienotājiem, kas paredzēti kamerām, spēļu konsolēm u.c. Izmantojot S-Video (sānā) video signāliem, neizmantojiet Kompozīto video (sānā) ieeju video signāliem.

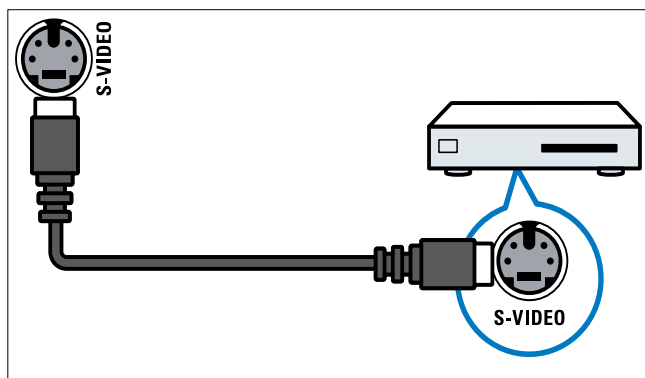

5 USB

Datu ieeja no USB atmiņas ierīcēm.

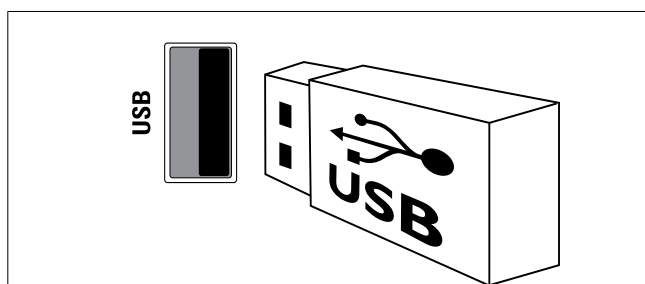


6 (austiņas)

Stereo audio izeja uz austiņām.

7 HDMI

Digitālā audio un video ieeja no augstas izšķirtspējas digitālajām ierīcēm, piemēram, Blu-ray disku atskaņotājiem.

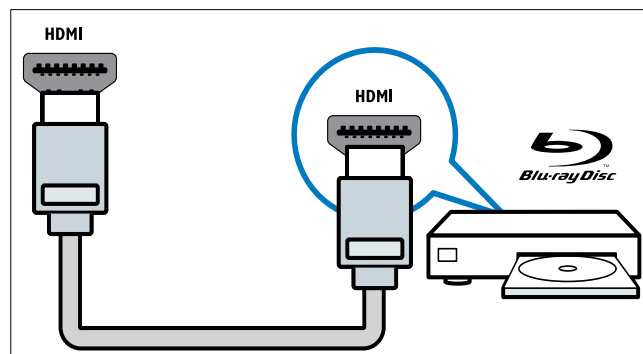

Datora pieslēgšana

Pirms datora pieslēgšanas pie Televizors


- Iestatiet attēla reģenerācijas koeficientu datorā uz 60Hz.
- Datorā atlasiet atbalstīto ekrāna izšķirtspēju.

Pievienojiet datoru, izmantojot kādu no šiem savienotājiem.


Piezīme

- Savienojumiem, izmantojot DVI vai VGA, nepieciešams papildu audio kabelis.


- HDMI kabelis

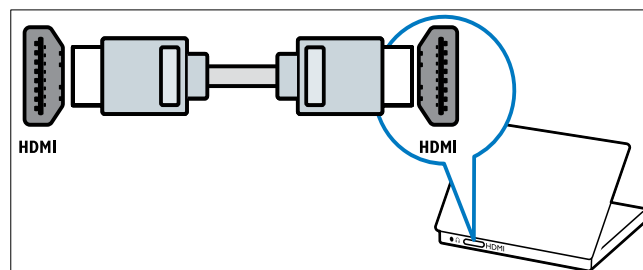


- DVI-HDMI kabelis

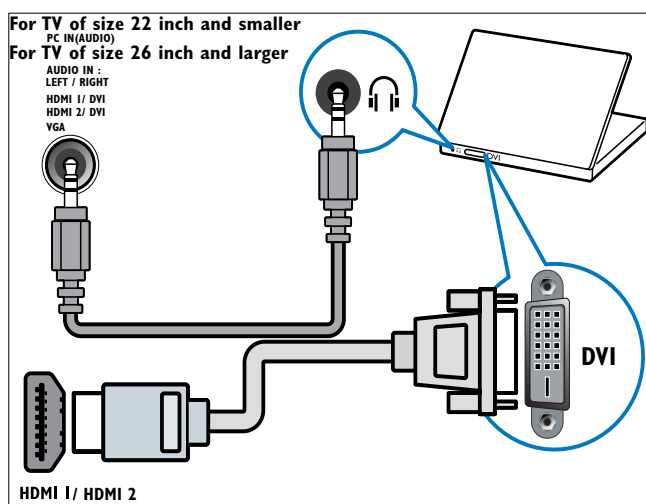

- HDMI kabelis un HDMI-DVI adapteris

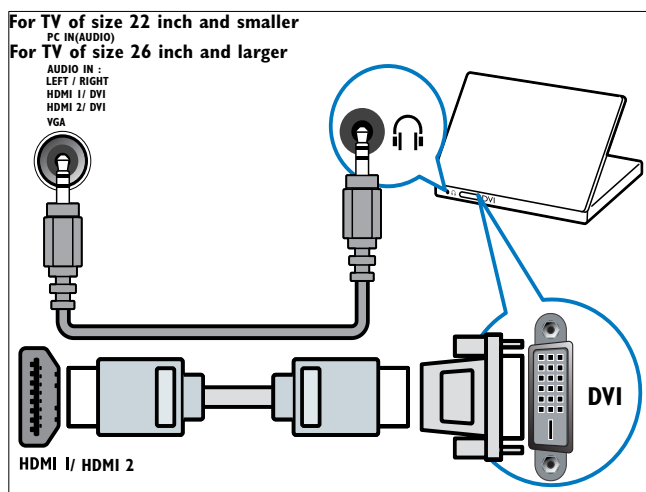

- VGA kabelis

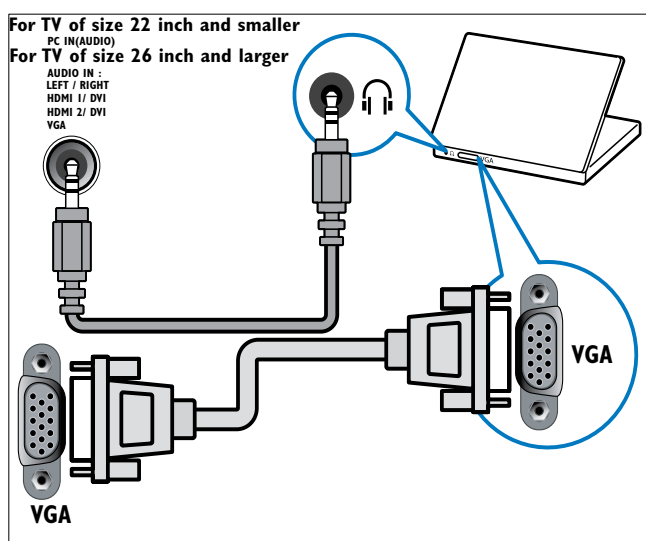

Nosacītas piekļuves moduļa izmantošana

Nosacītas piekļuves moduli (CAM — Conditional Access Module) piedāvā digitālās Televizors pakalpojuma sniedzēji, lai dekodētu digitālos Televizors kanālus.

Piezīme


- Ja nepieciešams, skatiet pakalpojuma sniedzēja piegādāto dokumentāciju, lai uzzinātu, kā nosacītas piekļuves modulī ievietot viedkarti.

CAM ievietošana un aktivizēšana

! Ievērojam!

- Noteikti ievērojiet turpmāk minētos norādījumus. Nepareiza CAM ievietošana var bojāt gan CAM, gan jūsu Televizors.

- 1 Izslēdziet Televizors.
- 2 Ievērojot virzienu, kas norādīts uz CAM, uzmanīgi ievietojiet CAM **COMMON INTERFACE** Televizors sānos.

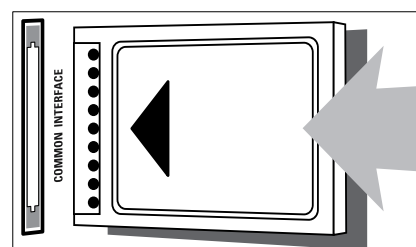

- 3 Ievietojiet CAM līdz atdurei.
- 4 Izslēdziet Televizors un gaidiet, kad CAM tiks aktivizēts. Tas var ilgt dažas minūtes. Neizņemiet CAM no slota, kad tas tiek lietots; CAM izņemšana deaktivizēs digitālos pakalpojumus.

Pieklūve CAM pakalpojumiem

- 1 Pēc CAM ievietošanas un aktivizēšanas nospiediet **⬆** (Sākums).
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Funkcijas] > [Kopējā saskarne]**.
 - ➔ Ekrānā parādīsies digitālās Televizors pakalpojuma sniedzēja piedāvātie pakalpojumi.

Piezīme

- Šī izvēlnes opcija ir pieejama tikai tad, ja CAM ir ievietots un aktivizēts pareizi.

Philips EasyLink izmantošana

Jūsu Televizors atbalsta Philips EasyLink, kas izmanto HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokolu. Ar EasyLink savietojamas ierīces, kas pievienotas HDMI savienotājam, var vadīt, izmantojot vienu tālvadības pulti.

Piezīme

- Ar EasyLink savietojamo ierīci jāieslēdz un jāatlasa kā avots.
- Philips negarantē 100 % sadarbību ar visām HDMI CEC ierīcēm.

EasyLink funkcijas

Jūsu Televizors atbalsta šādas Easylink funkcijas:

- **Viena pieskāriena atskaņošana** Ja savam Televizors pievienojat ierīces, kas atbalsta viena pieskāriena atskaņošanu, varat vadīt savu Televizors un ierīces, izmantojot vienu tālvadības pulti. Piemēram, kad jūs uz DVD tālvadības pults nospiežat Play, jūsu Televizors automātiski tiek ieslēgts pareizais kanāls, lai parādītu DVD saturu.
- **Viena pieskāriena gaidstāve** Ja savam Televizors pievienojat ierīces, kas atbalsta gaidstāvi, varat izmantot sava Televizors tālvadības pulti, lai Televizors un visām

pievienotajām HDMI ierīcēm ieslēgtu gaidstāves režīmu.

- **Sistēmas audio vadība (viena pieskāriena audio):** Kad pievienojat savu Televizors vai ar HDMI CEC savietojamu pastiprinātāju (piemēram, mājas kinozāles sistēmu vai AV uztvērēju), jūsu Televizors var automātiski pārslēgties, lai atskaņotu audio no pievienotā pastiprinātāja. Lai izmantotu viena pieskāriena audio, jums jākartē audio ievade no pievienotās ierīces uz Televizors. Varat izmantot pievienotā pastiprinātāja vai Televizors pulti, lai pielāgotu skaļumu.
- **Tālvadības pults caurlaidība (pārsūtīšana ar tālvadības pults taustiņu):** Izmantojot TP taustiņu pārsūtīšanu, varat vadīt ar EasyLink savietojamas ierīces, izmantojot sava Televizors tālvadības pulti.
- **Saite Pixel Plus** Ignorē pievienoto ierīču iestatījumus un izmanto Televizors iestatījumus.

EasyLink iespējošana un atspējošana

Piezīme

- Neiespējojiet Philips EasyLink, ja negrasāties to izmantot.

- 1 Nospiediet **⬆** (Sākums).
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Instalēšana] > [Preferences] > [EasyLink]**.
- 3 Atlasiet **[Ieslēgts]** vai **[Izslēgts]**.

Viena pieskāriena atskaņošanas izmantošana

- 1 Pēc EasyLink iespējošanas nospiediet atskaņošanas taustiņu uz ierīces.
 - ➔ Televizors automātiski pārslēdzas uz pareizo avotu.

Viena pieskāriena gaidstāves izmantošana

- 1 Nospiediet un turiet **Gaidstāve** nospiešanu vismaz trīs sekundes uz Televizors vai ierīces tālvadības pults.
 - ➔ Televizors un visas pieslēgtās HDMI ierīces pārslēdzas gaidstāves režīmā.

Sistēmas audio vadība

Kad iespējota, šī funkcija automātiski izslēdz Televizors skaļruņus, ja tiek atskaņots saturs no mājas kinozāles sistēmas, kas savietojama ar EasyLink. Audio tiek atskaņots tikai no tādiem pastiprinātājiem kā mājas kinozāles sistēmas skaļruņi vai AV uztvērējs.

Piezīme

- Ievērojiet pievienoto ierīču lietotāja instrukcijas norādījumus, lai pareizi (skatiet 'Pastiprinātāja pieslēgšana' lpp. 38) kartētu audio ieeju uz jūsu Televizors.

- 1 Iespējojiet viena pieskāriena atskaņošanu un viena pieskāriena gaidstāvi savās ar EasyLink saderīgajās ierīcēs, ievērojot iepriekšējās sadaļas (skatiet 'EasyLink iespējošana un atspējošana' lpp. 37) norādījumus.
- 2 Nospiediet **⬆** (Sākums).
- 3 Nospiediet **⬆**, lai atlasītu **[Uztādīšana] > [Skaņa] > [TV skaļruņi] > [Auto EasyLink]**.
 - ➔ Televizors skaļruņi tiek automātiski izslēgti, kad tiek noteikts ar Easylink saderīgas sistēmas saturs.
- 4 Nospiediet **⬆**, lai atlasītu **[Uztādīšana] > [Skaņa] > [TV skaļruņi] > [Ieslēgts]**, lai atspējotu sistēmas audio vadību un iespējotu Televizors skaļruņus.

Piezīme


- Ja atlasāt **[TV skaļruņi] > [Izslēgts]**, Televizors skaļruņiem un pastiprinātāja skaļruņiem tiek izslēgta skaņa.

Pastiprinātāja pieslēgšana


Lai atskaņotu ar Easylink saderīgā ierīcē, kas pieslēgta jūsu Televizors, esošu audio, var izmantot pastiprinātāju, piemēram, mājas kinozāles sistēmu vai AV uztvērēju.

Pastiprinātāju var pieslēgt šādos veidos:

- Pastiprinātājs ar vienu HDMI izeju.
Pastiprinātājs audio var atskaņot no ierīces vai Televizors.

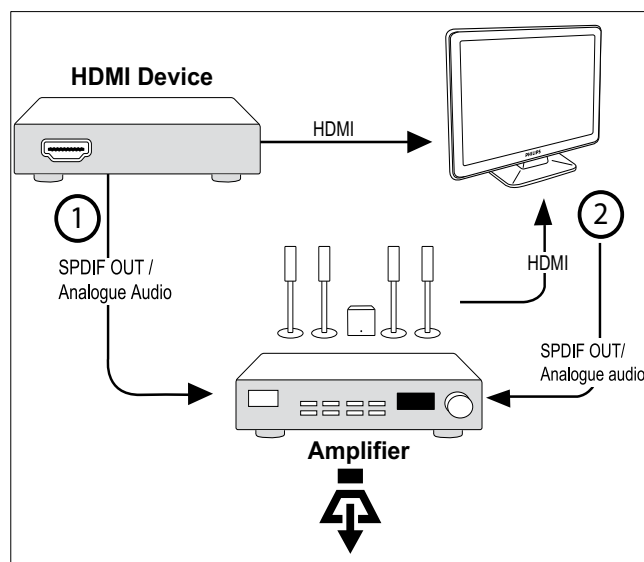

- Pastiprinātājs ar vienu HDMI ieeju un vairākām HDMI izejām. Pastiprinātājs var atskaņot audio, izmantojot jūsu ierīces HDMI savienotāju.

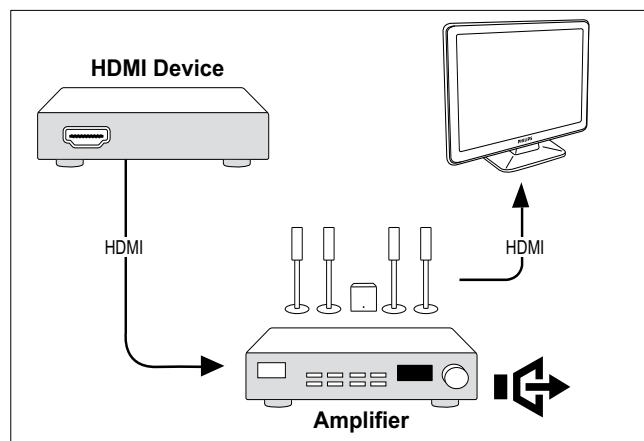

Piezīme

- Lai izmantotu šo funkciju, jums jākartē audio ieeja no pievienotās ierīces uz savu Televizors.

Tālvadības pults caurlaidības iespējošana vai atspējošana

- 1 Iespējojiet viena pieskāriena atskaņošanu un viena pieskāriena gaidstāvi ar EasyLink saderīgajās ierīcēs, ievērojot iepriekšējās sadaļas (skatiet 'EasyLink iespējošana un atspējošana' lpp. 37) norādījumus.
- 2 Nospiediet **▲** (Sākums).
- 3 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu sākuma izvēlnē atlasītu ierīci ar HDMI savienotāju.
- 4 Nospiediet **☰** **OPTIONS**.
- 5 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu **[Iespējot tālvadības kontroli]**, un nospiediet **OK**.
↳ Atlasītajā ierīcē ar HDMI savienotāju ir iespējota tālvadības pults caurlaidība.
- 6 Lai atspējotu tālvadības pults caurlaidību, atkārtojiet 1. - 5. darbību.

Piezīme

- Ar EasyLink saderīgu ierīci Televizors jāpievieno, izmantojot HDMI savienotāju.

Piekļūšana izvēlnei pēc tālvadības pults caurlaidības iespējošanas

- 1 Iespējojiet tālvadības pults caurlaidību, ievērojot iepriekšējās sadaļas (skatiet 'Tālvadības pults caurlaidības iespējošana vai atspējošana' lpp. 39) norādījumus.
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu ierīci, kurai iespējots tālvadības pults caurlaidības atbalsts un nospiediet **OK**, lai atvērtu.
- 3 Nospiediet **☰** **OPTIONS**, lai piekļūtu vienai no Televizors vai Televizors pievienotās aktīvās ierīces izvēlnēm:
 - **[TV uzstādīšana]** Piekļūst izvēlnēm, kurās varat mainīt attēla, skaņas un citus Televizors iestatījumus.
 - **[Pulkstenis]** Televizors ekrānā tiek rādīts pulkstenis.
 - **[TV skaļruņi]** Ieslēdz vai izslēdz televizora skaļruņus. Ja skaļruņi tiek iestatīti automātiskā režīmā, tie tiek


izslēgti, ja tiek noteikts ar EasyLink savietojamas mājas kinozāles sistēmas saturs.

- **[Dev.saknes izvēl.]** Piekļūst kompaktdiska/DVD/spēļu diska saknes izvēlnei.
- **[Ierīc.uzst.izvēln]** Piekļūst pievienotās ierīces, piemēram, DVD atskaņotāja, HDD ierakstītāja vai spēļu konsoles galvenajai izvēlnei.
- **[Dev.satura izvēl.]** Piekļūst kompaktdiska/DVD/spēļu diska satura izvēlnei.

- 4 Nospiež **OK**, lai ievadītu vai aktivizētu savu izvēli.

Kensington slēdzenes izmantošana

Televizora aizmugurē ir Kensington drošības atvere. Novērsiet zādzību, izvelkot Kensington slēdzenes cilpu starp atveri un kādu priekšmetu, piemēram, smagu galdu.

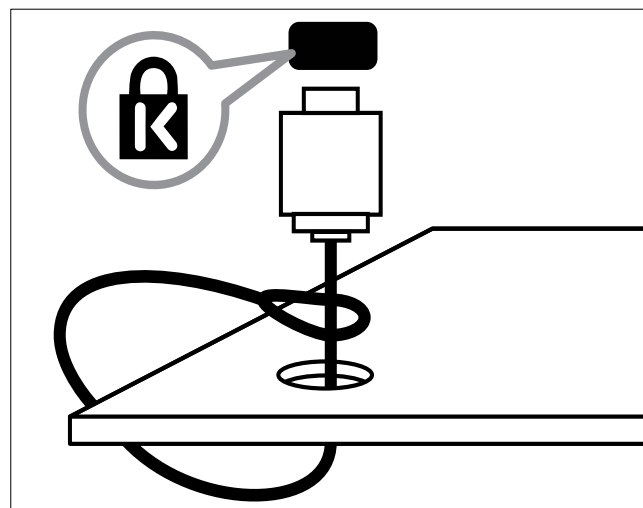

8 Informācija par produktu

Produkta informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Lai iegūtu detalizētu informāciju par produktu, apmeklējiet www.philips.com/support.

Atbalstītā displeja izšķirtspēja

Datora formāti

- Izšķirtspēja - atsvaidzes intensitāte:
 - 640 × 480 - 60 Hz
 - 720 × 480 - 60 Hz
 - 800 × 600 - 60 Hz
 - 1024 × 768 - 60 Hz
 - 1280 × 720 - 60 Hz
 - 1280 × 768 - 60 Hz
 - 1280 × 1024 - 60 Hz
 - 1366 × 768 - 60 Hz
 - 1360 × 768 - 60 Hz
 - 1440 × 900 - 60 Hz (paredzēts tikai Full HD)
 - 1680 × 1050 - 50 Hz, 60 Hz (paredzēts tikai Full HD)
 - Izmantojot HDMI/DVI ieeju

Video formāti

- Izšķirtspēja - atsvaidzes intensitāte:
 - 480i - 60 Hz
 - 480p - 60 Hz
 - 576i - 50 Hz
 - 576p - 50 Hz
 - 720p - 50 Hz, 60 Hz
 - 1080i - 50 Hz, 60 Hz
 - 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz.

Multivide

- Atbalstītā atmiņas ierīce: USB (tiek atbalstītas tikai FAT vai FAT 32 USB atmiņas ierīces)
- Atbalstītie multivides failu formāti:
 - Attēli: JPEG
 - Audio: MP3



Piezīme

- Multivides failu nosaukumi nedrīkst būt garāki par 128 rakstzīmēm.

Uztvērējs/Uztveršana/Pārraidīšana

- Antenas ieeja: 75 omi koaksiāls (IEC75)
- DVB: DVB Terrestrial, DVB-T MPEG4 (tikai dažiem modeļiem)
- Televizors sistēma: DVB COFDM 2K/8K; PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Video atskaņošana: NTSC, SECAM, PAL
- Uztvērēja frekvenču joslas: Hyperband, S-channel, UHF, VHF

Tālvadības pults

- Tips: PF02E09B
- Baterijas: 2 × AAA (LR03 tips)

Barošana

- Tīkla elektropadeve: 220-240 V, 50 Hz
- Strāvas patēriņš gaidstāvē: < 0,15 W
- Apkārtējā temperatūra: 5 līdz 40 grādi pēc Celsija skalas

Atbalstītie Televizors stiprinājumi

Lai piestiprinātu Televizors, iegādājieties Philips Televizors stiprinājumu vai ar VESA saderīgu Televizors stiprinājumu. Lai novērstu kabeļu un savienotāju bojājumu, noteikti atstājiat vismaz 2,2 collu (5,5 cm) brīvu vietu no Televizors aizmugures.



Brīdinājums

- Ievērojiet visas norādes, kas iekļautas Televizors stiprinājuma komplektācijā. Koninklijke Philips Electronics N.V. neuzņemas atbildību par neatbilstoši veiktu Televizors uzstādīšanu, kuras rezultātā noticis negadījums, gūts savainojums vai nodarīti bojājumi.

Televizora ekrāna izmērs (collas)	Nepieciešamais piestiprināšanas laukums (mm)	Nepieciešamās montāžas skrūves
22	100 × 100	4 × M4
26	200 × 100	6 × M4

9 Traucējummeklēšana

Šajā sadaļā izklāstītas biežāk sastopamās problēmas un sniegti risinājumi.

Vispārējās Televizors problēmas

Nevar ieslēgt Televizors:

- Atvienojiet strāvas vadu no strāvas padeves. Minūti nogaidiet, tad atkal to pievienojiet.
- Pārbaudiet, vai strāvas kabelis ir kārtīgi pieslēgts.

Tālvadības pults nedarbojas pareizi:

- Pārbaudiet, vai tālvadības pults baterijas ir ievietotas pareizi, atbilstoši +/- pozīcijai.
- Nomainiet tālvadības pults baterijas, ja tās ir izlādējušās vai vājas.
- Notīriet tālvadības pults un Televizors sensora lēcu.

Gaidstāves lampiņa uz Televizors mirgo sarkanā krāsā:

- Atvienojiet strāvas vadu no strāvas padeves. Pirms atkārtoti pieslēgt strāvas kabeli, uzgaidiet, līdz Televizors atdzīšs. Ja lampiņa atkal sāk mirgot, sazinieties ar Philips Klientu servisa dienestu.

Jūs aizmirsāt Televizors bloķēšanas funkcijas atbloķēšanas kodu

- Ievadiet '8888'.

Televizors izvēlne tiek rādīta nepareizā valodā.

- Mainiet Televizors izvēlnes valodu.

Ieslēdzot/izslēdzot/pārslēdzot

Televizors gaidstāvē, no Televizors korpusa ir dzirdama čerkstoša skaņa:

- Nav jāveic nekādas darbības. Čerkstošā skaņa ir normāla parādība, kas bieži rodas, Televizors atdziestot vai uzsildoties. Tas neietekmē veiktspēju.

Problēmas ar Televizors kanāliem

Iepriekš instalētie kanāli neparādās kanālu sarakstā:

- Pārbaudiet, vai izvēlēts pareizais kanālu saraksts.

Instalēšanas laikā netika atrasts nevienš digitālais kanāls:

- Pārbaudiet, vai televizors atbalsta DVB-T vai DVB-C jūsu valstī. Skatiet televizora aizmugurē norādītās valstis.

Attēla problēmas

Televizors ir ieslēgts, bet nav attēla:

- Pārbaudiet, vai antena ir pareizi pieslēgta pie Televizors.
- Pārbaudiet, vai kā Televizors avots ir izvēlēta pareizā ierīce.

Skaņa ir, bet attēla nav:

- Pārbaudiet, vai attēla iestatījumi ir pareizi iestatīti.

Televizors uztveršana no antenas savienojuma ir vāja:

- Pārbaudiet, vai antena ir pareizi pieslēgta pie Televizors.
- Skaļruņi, nezemētas audio ierīces, neona gaismas, augstas celtnes un citi lieli objekti var ietekmēt uztveršanas kvalitāti. Ja iespējams, mēģiniet uzlabot uztveršanas kvalitāti, mainot antenas virzienu vai pārvietojot ierīces tālāk no Televizors.
- Ja ir slikta tikai viena kanāla uztveršana, precīzi noskaņojiet šo kanālu.

Attēla kvalitāte no pieslēgtajām ierīcēm ir vāja:

- Pārbaudiet, vai ierīces ir pareizi pieslēgtas.
- Pārbaudiet, vai attēla iestatījumi ir pareizi iestatīti.

Televizors nesaglabāja attēla iestatījumus:

- Pārbaudiet, vai kā Televizors atrašanās vieta ir iestatīti mājas apstākļi. Šajā režīmā varat mainīt un saglabāt dažādus iestatījumus.

Attēls neietilpst ekrānā; tas ir pārāk liels vai pārāk mazs:

- Pamēģiniet izmantot citu attēla formātu.

Attēla pozīcija nav pareiza:

- Attēla signāli no dažām ierīcēm var neietilpt ekrānā pareizi. Pārbaudiet ierīces signālu izeju.

Skaņas problēmas

Televizors rāda attēlu, bet nav skaņas:



Piezīme

- Ja nav noteikta audio signāla, Televizors automātiski izslēdz audio izeju: tas nenorāda uz nepareizu Televizors darbību.

- Pārbaudiet, vai visi kabeli ir pareizi pievienoti.
- Pārbaudiet, vai skaļums nav iestatīts uz 0.
- Pārbaudiet, vai nav izslēgta skaņa.

Attēls ir, taču skaņas kvalitāte ir vāja:

- Pārbaudiet, vai skaņas iestatījumi ir pareizi iestatīti.

Attēls ir, bet skaņa dzirdama tikai no viena skaļruņa:

- Pārbaudiet, vai skaņas balanss ir iestatīts uz centru.

Problēmas ar HDMI savienojumu

Problēmas ar HDMI ierīcēm:

- Ņemiet vērā, ka HDCP atbalsta dēļ laiks, kas nepieciešams Televizors, lai atainotu no HDMI ierīces iegūto saturu, var būt ilgāks.
- Ja Televizors neatpazīst HDMI ierīci un attēls netiek rādīts, mēģiniet pārslēgt avotu no vienas ierīces uz otru un otrādi.
- Ja ir neregulāri skaņas traucējumi, pārbaudiet vai HDMI ierīces izejas iestatījumi ir pareizi.

- Ja izmantojat HDMI -DVI adapteru vai HDMI - DVI kabeli, pārbaudiet, vai papildu audio kabelis ir pieslēgts pie **AUDIO L/R** vai **AUDIO IN** (tikai mini ligzda).

Problēmas ar datora savienojumu

Attēls no datora Televizors ekrānā nav stabils:

- Pārbaudiet, vai datorā izvēlēta atbalstītā izšķirtspēja un reģenerācijas koeficients.
- Iestatiet Televizors attēla formātu uz nemērogots.

Sazināties ar mums

Ja problēmu neizdodas novērst, skatiet ar šo produktu saistīto sadaļu FAQ (bieži uzdotie jautājumi) vietnē www.philips.com/support. Ja problēma joprojām nav atrisināta, sazinieties ar Philips Klientu servisa dienestu savā valstī, kā norādīts pielikumā.



Brīdinājums

- Nemēģiniet salabot produktu pašu spēkiem. Tas var izraisīt nopietnus savainojumus, neatgriezeniskus produkta bojājumus vai garantijas anulēšanu.



Piezīme

- Pirms sazināšanās ar Phillips pierakstiet Televizors modeļa numuru un sērijas numuru. Šie numuri ir uzdrukāti Televizors aizmugurē un uz iepakojuma.

10 Indekss

A

Analogais kanāls	
precīzi noskaņot	29
atrašanās vieta	25
attēla formāts	
attēla formāta maiņa	13
traucējummeklēšana	42
Attēla iestatījumi	11

B

bērnu piekļuves bloķēšana	
kategoriju bloķēšana	20
Televizors bloķēšana/bērnu piekļuves bloķēšana	18

D

datora formāts	
tehniskas specifikācijas	40
Dators	
datora savienojums	35
demo	26
digitāli pakalpojumi	
CAM	36
teleteksts	14
Digitāls kanāls	
pārbaudīt uztveršanu	30
digitāls radio	24
displejs	
izšķirtspēja	40

E

EasyLink	
atspējot	37
iespējot	37
Sistēmas audio vadība	38, 37
viena pieskāriena atskaņošana	37
viena pieskāriena atskaņošana	38

F

favoritu saraksts	
atlasiet	15
uzstādiet	15
Fona tapete	23

H

HDMI kabelis	
traucējummeklēšana	43

I

ierīces	
pievienot sākuma izvēlnei	11
savienot	31
skatīt	9
iestatījumi	
skaņa	14
iestatījumu palīgs	11
izvēlne	
galvenā izvēlne	11
teleteksts	14

K

Kanāla dekodētājs	26
Kanāli	
favoritu saraksts	15
pārbaudīt uztveršanu	30
pārkārtot	29
pārsaukt	29
uzstādīt	
automātiski	27
manuāli	28
kanālu instalēšana	
automātiski	27
manuāli	28
Kanālu saraksts	
atjaunināt	16
favorīts	15
traucējummeklēšana	42
kategorijas	20
Kensington slēdzene	39

M	
Multivide	
tehniskas specifikācijas	40
mūzika	
digitāls radio	24
USB	22
N	
Nosacītas pieejas modulis	36, 34
P	
PIN kods	18
programmatūra	
versija	24
Pulkstenis	21
R	
ražotāja iestatījumi	26
režīms Dual view	17
rūpes par vidi	5
S	
Savienojumi	
HDMI	
traucējummeklēšana	43
pārskats	31
strāvas vads	31
tehniskas specifikācijas	40
traucējummeklēšana	43
savienotāji	
pārskats	31
skaļums	
regulēt	9
skaņas iestatījumi	14
slēdzene	
Kensington	39
Televizors bloķēšana/bērnu piekļuves bloķēšana	18
Subtitri	
analogā kanālā	20
digitālā kanālā	20
valoda	20
T	
Table of Pages	15
taimeris	
gaidstāve	18
Izslēgšanās taimeris	18
taimerim	18

tālvadības pults	
pārskats	6
Tālvadības pults caurlaidība	39, 37
tehniskas specifikācijas	40
tehniskas specifikācijas	40
Teleteksts	
apakšlapas	15
funkcijas	14
Table of Pages	15
teleteksts 2.5	15
Televizors	
datora savienojums	35
ekrāna apkope	5
gaidstāve	8
ieslēgt	8
izlēgt	8
izvēlne	11
kā datora monitors	35
kanālu pārslēgšana	8
montāža pie sienas	41
preferences	25
programmatūra	24
regulēt skaļumu	9
traucējummeklēšana	42
uztvērēja tehniskas specifikācijas	40
traucējummeklēšana	42
turētājs	41
Televizors bloķēšana/bērnu piekļuves bloķēšana	
kanālu bloķēšana	18
pievienotu ierīču bloķēšana	19
PIN kods	18
U	
USB	
klausīties mūziku	22
skatīt fotoattēlus	22
uztvēršana	42
V	
Video formāts	
video formāta tehniskās specifikācijas	40
Viedi iestatījumi	12, 13
Viedkarte	36
Viena pieskāriena atskaņošana	37
Viena pieskāriena gaidstāve	38

