


Registreerige oma toode ja saage abi
www.philips.com/welcome

26PFL3403



Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

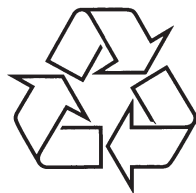

Eestikeelne kasutusjuhend

8. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Mõnede probleemide korral televiisoriga, millega võite kokku puutuda, saate nõu järgnevast nimekirjast.

Pildi, heli puudumine

1. Kontrollige, et kaitse või automaatkork oleks töökorras.
2. Pange mõni teine elektriline seade väljundisse veendumaks, et see ikka töötab või on sisse lülitatud.
3. Voolupistik on väljundiga halvasti ühendatud.
4. Kontrollige signaali allikat.

Värvi puudumine

1. Vahetage värvisüsteemi.
2. Kohandage värvi küllastust.
3. Proovige teist programmi. Tegemist võib olla must-valge programmiga.

Kaugjuhtimispult ei tööta

1. Vahetage patareid.
2. Patareid ei ole õigesti sisestatud.
3. Põhivool ei ole ühendatud.

Pildi puudumine, normaalne heli

1. Kohandage heledust ja kontrastsust.
2. Võib olla ülekande viga.

Normaalne pilt, heli puudumine

1. Vajutage **VOLUME +** nuppu helitegevuse suurendamiseks.
2. Helitegevus on seatud helitu peale, vajutage **MUTE** heli taastamiseks.
3. Vahetage helisüsteemi.
4. Võib olla ülekande viga.

Virvendus pildil

- Tavaliselt põhjustatud kohalikust vahelesegamisest, näiteks autod, päevavalgus lambid ja juukseföönid. Kohandage antenni vahelesegamiste minimaliseerimiseks.

Tühi ekraan VGA (PC) režiimis

- Võib-olla ei tunne televiisor ära PC poolt seadistatud resolutsiooni. Muutke PC süsteemi parimat või teisi standardseid resolutsioone.
- Kontrollige ühendusi.

Lumised täpid ja vahelesegamine

- Kui antenn asub televisiooni signaali äärealal, kus signaal on nõrk, võib pilt olla täppidega rikutud. Kui signaal on äärmiselt nõrk, võib olla vajalik vastuvõtu parandamiseks installeerida spetsiaalne antenn.
 - Kohandage sise/välise antenni asukohta ja suunda.
 - Kontrollige antenni ühendust.
 - Häälestage programmi.
 - Proovige teist programmi. Tegemist võib olla ülekande veaga.

Süttimine

- Mustad täpid või horisontaalsed triibud ilmuvad või pilt võbeleb või triivib. See on tavaliselt auto süütesüsteemi, neonlambi, elektriliste trellide või teiste elektriliste vahendite vahelesegamisest põhjustatud.

Vari

- Varjud on tavaliselt põhjustatud televisiooni signaalidest, mis järgivad kahte radarit. Üks on otsene radar, teine on peegeldus kõrgetelt hoonetelt, mägedelt või teistelt objektidelt. Antenni asukoha või suuna muutmine võib parandada vastuvõttu.

Raadiosageduse vahelesegamine

- Vahelesegamine põhjustab liikuvaid virvendusi või diagonaalseid triipe ja mõnedel juhtudel pildi kontrastsuse kadumist. Leidke ja eemaldage vahelesegava raadiosageduse allikas.

SISUKORD

1.	Tähtis	5
1.1	Ohutus	5
1.2	Ekraani hooldamine.....	6
1.3	Keskkonnasõbralik hooldamine.....	6
2.	Teie televiisor.....	7
2.1	Ülevaade televiisorist	7
2.2	Tagumised ühendusklemmid	7
2.3	Kaugjuhtimispult	8
3.	Alustamine	9
3.1	Televiisori positsioneerimine.....	9
3.2	Televiisori seinale kinnitamine.....	9
3.3	Antenni kaabli ühendamine	10
3.4	Elektrijuhtmete ühendamine.....	10
3.5	Kaugjuhtimispuldi patareide sisestamine	10
3.6	Sisse/ välja või ooteolekurežiimile lülitamine	10
4.	Programmide installeerimine	11
4.1	Esialgne ülesseadistamine	11
4.2	Programmide ümber paigutamine	11
4.3	Manuaalne programmide installeerimine	13
5.	Programmi kustutamine.....	14
5.1	Programmide vahetamine	14
5.2	Lemmikprogrammi sisenemine.....	14
5.3	AV programmidesse sisenemine.....	14
5.4	Heli kohandamine	14
5.5	Seisundi informatsiooni kuvamine	14
5.6	Programmide nimekirja kuvamine	14
6.	Televiisori enamaks kasutamine	15
6.1	Heliseadistuse kohandamine.....	15
6.2	Pildiseadistuse kohandamine	16
6.3	Kella ja taimeri seadistamine.....	18
6.4	Vanemliku kontrolli kasutamine	19
6.5	Televiisori kohandamine.....	22
6.6	Teleteksti kasutamine	23
7.	Tehnilised täpsustused	25
8.	Probleemide lahendamine	26

2008 © Koninklijke Philips Elektronika N.V. Kõik autoriõigused kaitsitud. Täpsustused võivad toimuda ilma muutusest teatamata. Kaubamärgid kuuluvad Koninklijke Philips Elektronika N.V.-le või nende vastavatele omanikele.

Philips säilitab kõik õigused teha igal ajal tootes muudatusi ilma kohustusest vastavalt seadistada varasemat varustust.

Antud käsiraamatu materjal on adekvaatne süsteemi intensiivseks kasutamiseks. Kui toode või selle individuaalseid mooduleid ja toiminguid kasutatakse muudeks tegevusteks erinevalt nendest, mida on siin kirjeldatud, peab kättesaadav olema kinnitus toote kehtivusest ja sobivusest. Philips garanteerib, et materjal ise ei riku ühtegi Ühendriikide patenti. Edasisi garantiisid ei väljastata ega kehtestata.

Garantii

Ükski komponent ei ole ise kasutatav. Ärge avage ega eemaldage katteid, ärge sisestage esemeid ventilatsiooni lõhedesse ega sisestage mittesobivaid esemeid üleminekutesse. Parandusi võib teha ainult Philipsi Teeninduskeskuses ja ametlikes paranduspoodides. Mitte nii toimimisel kaotab garantii kehtivuse.

Iga toiming, kohandused mis on selles käsiraamatus nimelt keelatud või mitte soovitatud ega volitatud kokkupanemise protseduurid, muudavad garantii kehtetuks.

Pikseli tunnused

Sellel LCD tootel on suur hulk värvi pikseleid. Kuigi sellel on 99,999% või rohkem efektiivseid pikseleid, mustad täpid või eredad valgustäpid (punane, roheline või sinine) võivad püsivalt ilmuda ekraanile. See on kuvari (ühtsete tööstuse standardite sees) struktuuri omandus ja ei ole talitlushäire.

Avatud lähtekoodiga tarkvara

See teler sisaldab avatud lähtekoodiga tarkvara. Siinkohal pakub Philips, palve alusel, toote kohale toimetamist või kättesaadavust, mitte suurema tasu kui esindatud lähtekoodi füüsiliselt laiali jaotamise kulu, lõpliku masinloetava koopia tegemise kulu vastavate lähtekoodide meediumile, mida tavapäraselt kasutatakse tarkvara vahetusel. See pakkumine kehtib 3 aastat peale toote ostukuupäeva. Lähtekoodi saamiseks kirjutage Philipsi Innovatsiooni Avalduste N. V. assistendile, arendusdirektorile.

Pathoekeweg 11

B-8000 Brugge

Belgium

Sobivus EMFi

Koninklijke Philips Elektronika N.V. toodab ja müüb mitmeid tarbijale suunatud tooteid, mis nagu iga elektrooniline aparaat, üldiselt omavad võimet kiirata ja vastu võtta elektromagnetilisi signaale.

Üks Philipsi juhtivaid äriprintsipe on toodete puhul võtta kasutusele kõik vajalikud tervise ja ohutusmeetmed, mis ühtiksid kõikide seaduslike nõuetega ja püsiks toote tootmise ajal EMF standarditele vastavad. Philips on pühendunud tervist mitte kahjustavate toodete arendamisele, tootmisele ja turustamisele. Philips kinnitab, et kui tooteid kasutatakse vastavalt ettenähtud toimingutel, on tänapäeval teaduslikult tõestatud, et neid tooteid on turvaline kasutada. Philips osaleb aktiivselt rahvusvahelise EMFi ja turvalisuse standardite arendamisel, võimaldades Philipsil ette näha edasisi arendusi standardiseerimises, oma toodete varajaseks integratsiooniks.

Autoriõigused



VESA, FDMI ja VESA Mounting Compliant logo on Video Electronics Standards Association kaubamärgid.

Windows Media on registreeritud kaubamärk, kas Ühendriikide ja/või teiste riikide Microsoft Corporation'i kaubamärgina.

© Kensington ja MicroSaver on registreeritud Ühendriikide ACCO Maaialma Korporatsiooni kaubamärgina koos registreerimiste ja sõltuvate rakendustega ka teistes riikides üle maailma. Kõik teised registreeritud ja mitte registreeritud kaubamärgid kuuluvad vastavate omanike valdavusse.

7. TEHNILISED TÄPSUSTUSED

Toetatud kuvari resolutsioonid

- Arvuti formaadid
ResolutsioonidUuenduse tase
640 x 480 60 Hz
800 x 600 60 Hz
1024 x 768 60 Hz



Märkused

20PFL3403 mudel toetab ainult 640 x 480 formaati.

- Video formaadid
ResolutsioonidUuenduse tase
480i 60 Hz
480p 60 Hz
576i 50 Hz
576p 50 Hz
720p 50 Hz, 60 Hz
1080i 50 Hz, 60 Hz



Märkused

20PFL3403 mudel toetab ainult 480i 60Hz ja 480p 60Hz formaati.

Häälestaja / vastuvõtja / ülekanne

- Antenni sisestaja : 75 oomi koaksiaalne (IEC75).
- Televisori süsteem: PAL D/K, BG SECAM L'/L, M

Kaugjuhtimispuult

- Patareid: 2 x AAA suurus (LR03 tüüp)

Ühendused

- Kõrvaklapid välja (stereo mini-pesa)
- TV ANTENNA
- EXT 3: S-VIDEO
- EXT 2: YPbPr/CVBS, Audio L/R sees.
- EXT 1 (SCART): Audio L/R, CVBS sees/väljas, RGB.
- VGA (PC)
- HDMI
- VGA AUDIO: mini-pesa audio sees.

Võimsus

- Voolujuhtmed: AC 100-240V (+/- 10%).
- Võimsuse ja ooteolekurežiimi võimsuse tarbimine: vaadake tehnilisi täpsustusi www.philips.com.
- Ümbritsev temperatuur: 5C - 35C.

Täpsustused kuuluvad teavitamata muutuste alla. Toote detailse informatsiooni saamiseks külastage www.philips.com/support.

6. TELEVIISORI ENAMAKS KASUTAMINE

- Vajutage **MENU**, ? ikoon vahetatakse **C** navigatsioonis. Siis vajutage ◀ või ▶ iseloomuliku seadistuse valimiseks (vaadake 14 leheküljelt olemasolevaid iseloomulikke seadistusi).
- **Zoom (suurendamine)**
Valige  ja vajutage **OK**: korra, et suurendada ekraani ülemist osa, kaks korda, et suurendada ekraani alumist osa, kolm korda normaal kuvamisele naasmiseks.
- **Mixed display (ühendatud kuvamine)**
Valige  ja vajutage **OK**. Teleteksti kuvatakse ainult ekraani paremal poolel. Vajutage **TELETEXT** nuppu täisekraani ja ühendatud ekraani vahel vahetamiseks.

Teised teleteksti funktsioonid

- **Newsflash (kiiruudis)**
Kui kiiruudis on avastatud,  asendub  navigatsioonis. Valige ja vajutage **OK** kiiruudise kuvamiseks. Uuenduse korral teleteksti funktsioon on võimaldatud ja kuvab uut informatsiooni.
- **Subtitles (subtiitrid)**
Mõned programmid pakuvad ka subtiitreid. Vajalike lehekülgede arv on teleteksti indeksite leheküljel täpsustatud.
Subtiitrite kuvamiseks võimaldage teleteksti ja lehekülje numbriklahvi, mis subtiitreid kuvab funktsiooni. Kui lehekülge ei leita, ilmuvad subtiitrid telepildis. Navigatsioon kaob paari sekundi pärast. Selle taaskuvamiseks vajutage **TELETEXT**.
- **Alarm page (alarmi lehekülj)**
Mõnedes riikides (Hispaania, benelux jne) saate seadistada aja teleteksti kindlate alarmi lehekülgede kuvamiseks.
Selleks kuvage vajalik alarmi lehekülj ja sisestage alalehekülje režiim. Alalehekülje numbri asemel sisestage aeg (näiteks 1705 17:05) ja vajutage **EXIT**. Lehekülj ilmub ja kaob seadistatul ajal kuni kanalite vahetamiseni või televiisori enneaegsel välja lülitamisel.
- **Direct access (otsene juurdepääs)**
Kollane ja sinine nupp kaugjuhtimispuldil annab otsene juurdepääsu lehekülgedele, millede numbreid kuvatakse kollaselt ja siniselt ekraani all osas.
- **Fastext (FLOF) (kiirtekst)**
Kuvatav vöö kiirteksti teletekstis ekraani alumises osas jagatakse värvilisteks osadeks. Värvid esindavad pealkirjade viited. Vajutage värvi nuppu kaugjuhtimispuldil juurdepääsu saamiseks pealkirjadele.

- **TOPText**
TOPText kuvab kollase ja sinise vöödi lehekülje alumises osas. Sinise vöödi kuvab pealkirja, millele saate otse siseneda vajutades sinist nuppu. Järgmine pealkiri ilmub seejärel sinisesse ossa.
Kollane osa kuvab artikli, millele saate otse siseneda vajutades kollast nuppu. Järgmine artikkel ilmub seejärel kollasesse ossa.
Vajutage **EXIT** teletekstist väljumiseks.


1. TÄHTIS

Õnnitleme Teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse! Lugege kasutusjuhendit enne kui alustate antud toote kasutamist.

Jälgige tähelepanelikult järgnevat osa ja järgige juhendeid täpselt. Garantii ei kehti kahjustuste korral, mis on tekitatud juhendeid järgimata.

Philipsi poolt pakutava täielikuks abi saamiseks registreerige oma toode www.philips.com/welcome. Teie televiisori mudeli - ja seerianumber on televiisori tagaküljel ning pakendil.


1.1 Ohutus

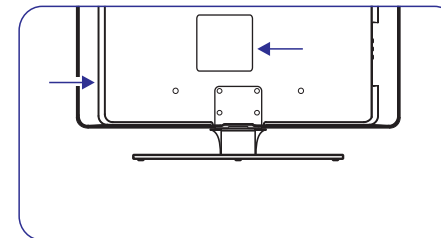

- Soovitav on kahel inimesel tõsta ja kanda televiisorit, mis kaalub rohkem kui 25 kg (55 naela). Televiisori mitte sobilik käsitlemine võib lõppeda tõsiste kahjustustega.
- Televiisori transportimisel madalal temperatuuril (vähem kui 5C), avage kast ja enne lahti pakkimist oodake kuni televiisori temperatuur ühtib ruumi temperatuuriga.
- Vältimaks elektrilühiseid, ärge jätke televiisorit, kaugjuhtimispulti või kaugjuhtimispuldi patareisid vihma ega vee kätte.
- Ärge asetage vett või teisi vedelikke sisaldavaid anumaid televiisori lähedale. Vedelike sattumine televiisorile võib tekitada elektrisõki. Kui vedelik satub televiisorile ärge kasutage televiisorit. Koheselt ühendage televiisor juhtmetest lahti ja laske professionaalsel tehnikul televiisor üle kontrollida.
- Ärge astege võõresemaid ventilatsioonipiludesse. See võib televiisorit kahjustada.
- Kui televiisor on paigaldatud pöörduvale või pöörduvatele, veenduge et televiisori pöörlemisel ei oleks voolujuhtmed pingel all. Pingel voolujuhtmetes võib ühendust nõrgestada ja sädemeid või tulekahju põhjustada.
- Tulekahju või elektrisõki vältimiseks ärge asetage televiisorit, kaugjuhtimispulti või kaugjuhtimispuldi patareisid elava tule (süüdatud küünlad) ega teiste küttekehade, kaasa arvatud otsene päikesevalgus, lähedusse.
- Ärge asetage televiisorit kinnisesse kohta, näiteks

raamaturiiulile. Jätke ümber televiisori vähemalt 10cm (4 tolli) vaba ruumi ventilatsiooniks. Veenduge, et õhuvool ei oleks takistatud.

- Asetades televiisori lamedale kõvale pinnale kasutage ainult kaasasolevat alust. Ärge liigutage televiisorit kui alus ei ole korralikult televiisoriga kinnitatud.
- Televiisori seinale kinnitamine tuleks sooritada vastavate oskustega inimese poolt. Televiisori võib paigaldada ainult sobivale seinakronsteinile ja seinale, mis kannatab televiisori raskust. Väär seinale kinnitamine võib lõppeda tõsiste vigastuste või kahjustustega. Ärge üritage ise televiisorit seinale kinnitada.
- Eemaldage televiisor vooluringist ja antennist enne äikesetorme. Äikesetormi ajal ärge puudutage televiisori osasid, juhtmeid ega antennikaablit.
- Veenduge, et teil on täielik juurdepääs voolujuhtmetele televiisori lihtsaks lahti ühendamiseks juhtmetest.
- Televiisori lahti ühendamisel juhtmetest veenduge et:
 - Televiisor, voolujuhtmed (kui võimaldatud) oleks välja lülitatud.
 - Voolukaabel oleks pistikupesast väljas.

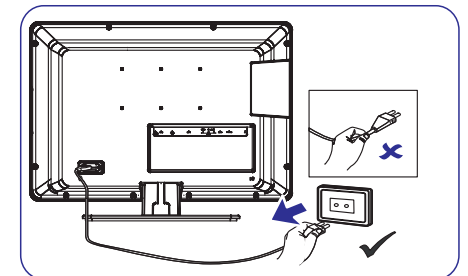


- Ühendage lahti voolujuhe vooluühendusklammer televiisori tagaküljel. Alati tõmmake juhet pistikust. Ärge sikutage juhet ennast.
- Püsiv kuulmiskahjustus võib tekkida, kui kuulate kõrvaklappidega liiga valjult muusikat. Kuigi vali muusika võib aja jooksul tunduda normaalne, kahjustab see kuulmist. Kõrvakuulmise kaitsmiseks, piirake kõrvaklappidega valju muusika kuulamise aega.

1. TÄHTIS

1.2 Ekraani hooldamine

- Enne ekraani puhastamist lülitage välja ja eemaldage vooluringist juhtmed. Ekraani puhastage pehme kuiva riidega. Ärge kasutage puhastusvahendeid, kuna need võivad ekraani kahjustada.

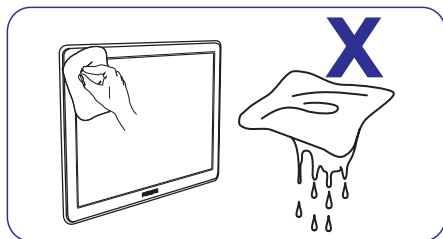

- Vältimaks deformatsioone või värvide tuhmumist, pühkige veepiisad võimalikult kiiresti ekraanilt ära.
- Ärge puudutage, suruge, hõõruge ega lööge ekraani kõrvade esemetega, kuna need võivad ekraani püsivalt kahjustada.
- Kus võimalik vältige püsivalt ühe kujutise kuvamist pika aja jooksul ekraanil. Näiteks ekraanimenüü, teleteksti leheküljed, mustad barjäärid või aktsiaturu piletid. Olles sunnitud kasutama püsivkujutisi, vähendage ekraani kontrastsust ja heledust vältimaks ekraani kahjustamist.

1.3 Keskkonnasõbralik hooldamine

Pakendi ümbertöötlemine

Antud pakend on mõeldud ümbertöötlemiseks. Kontaktseeruge kohalike võimudega informatsiooni saamiseks pakendite ümbertöötlemise kohta.

Vana toote ära viskamine



Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgekvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada. Kui see läbikriipsutatud prügikastisümbol on toote peale kleebitud, tähendab see, et toode on vastavuses Euroopa Liidu käskkirjaga 2002/96/EC.

Ärge visake oma vanasid tooteid tavalise olmeprügi hulka. Küsige oma jaemüüjalt informatsiooni toote ohutu ümbertöötlemise kohta. Kontrollimatu jääkide hävitamine kahjustab keskkonda ja inimese tervist.

Vanade patareide ära viskamine

Kaasasolevad patareid ei sisalda elavhõbedat ega kaadmiumi. Visake ära varustatud ja kõik muud vanad patareid vastavalt kohalikele juhistele.

Voolutarbimine

Televiisor tarbib minimaalses koguses energiat ooteolekurežiimis avaldades minimaalset mõju keskkonnale. Aktiivne voolutarbimine on kuvatud televiisori tagaküljel.


Vaadake rohkem täpsustusi toote lendlehel www.philips.com/support.

6. TELEVIISORI ENAMAKS KASUTAMINE

- EXT 2-YpbPr name** (nimi): kui nõutud, muutke nime nagu on kirjeldatud **EXT 1 name**. Asendage **EXT 1** ___ **EXT 2** ___.
- EXT 2-CVBS name**: kui nõutud, muutke nime nagu on kirjeldatud **EXT 1 name**. Asendage **EXT 1** ___ **EXT 2** ___.
- EXT 3 name**: kui nõutud, muutke nime nagu on kirjeldatud **EXT 1 name**. Asendage **EXT 1** ___ **EXT 3** ___.
- HDMI name**: kui nõutud, muutke nime nagu on kirjeldatud **EXT 1 name**. Asendage **EXT 1** ___ **HDMI** ___.
- PC name**: kui nõutud, muutke nime nagu on kirjeldatud **EXT 1 name**. Asendage **EXT 1** ___ **PC** ___.
- Vajutage **EXIT** menüü sulgemiseks. Valige **Return** ja vajutage **OK** naasmiseks **Installation** menüüsse.

6.6 Teleteksti kasutamine

Teletekst on võimaldatud mitmes riigis erinevate nimede all (TOP tekst, Fastext, FLOF tekst, Videotekst). Teletekst on tasuta teenus televisiooni edastajate poolt. See teenus pakub suures koguses igal ajal kätte saadavat informatsiooni ilma, spordi tulemuste, uudiste, mängude jne kohta. Informatsioon on edastatud lehekülgedena või organiseeritud spetsiaalsete värviliste pealkirjadena ekraanil. Ligipääsu informatsioonile saate vajutades värvinuppe kaugjuhtimispuldil.

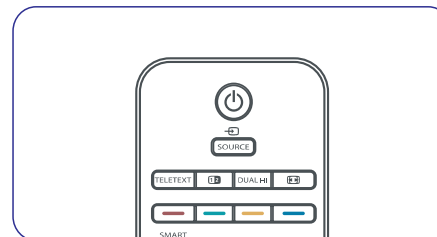

Teleteksti sisenemine

- Vajutage **TELETEXT** nuppu kaugjuhtimispuldil. Ilmub peamiste indeksite lehekülj.
- Lehekülje valimine kaugjuhtimispuldiga:
 - Sisestage lehekülje number numbriklahvidega.
 - Vajutage **P +/-** järgmise või eelmise lehekülje vaatamiseks.
 - Vajutage värviklahvi ühe värvi kooderitud kujundi valimiseks ekraani alumises osas.
- Vajutage **TELETEXT** uuesti teleteksti välja lülitamiseks.

Teleteksti alalehekülgede valimine

Teleteksti lehekülj võib hoida mitmeid alalehekülgi. Kui nüüdne lehekülj sisaldab alalehekülgi on lehekülje number roheliselt kuvatud.

- Vajutage **TELETEXT** kaugjuhtimispuldil.
- Valige teleteksti lehekülj.
- Vajutage **◀** või **▶** alalehekülgede läbi vaatamiseks.

Teleteksti lehekülgedel liikumine

Navigaatoril olles vajutage **▲** ja **▼** valimaks üks järgnevatest funktsioonidest:

➡ Märkused

20PFL3403 mudeli korral vajutage menüü klahve **TXT** režiimis järgneva nelja ikooni aktiveerimiseks.

• STOP

Informatsioon on jagatud üle mitme alalehekülje, mida kuvatakse üksteise järel. Alalehekülgede vahetumise lõpetamiseks valige **STOP** ja vajutage **OK**. Vajutage **OK** uuesti lehekülgede vahetumise taastamiseks.

Valides **STOP** ja sümbol muudab värvi, ei ole alalehekülgi.

• Hidden answers (peidetud vastused)

Peidetud vastuste paljastamiseks (näiteks mängudes) valige **?** ja vajutage **OK**.
– Vajutage **OK** uuesti vastuste peitmiseks.

6. TELEVIISORI ENAMAKS KASUTAMINE


6.5 Televiisori kohandamine

Eelistuste seadistamine

Kohandatud eelistused jäävad töötama kuni järgmise ümber kohandamiseni.

1. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige **Installation > Preferences**.

Ilmub **Preference** (eelistused) menüü.

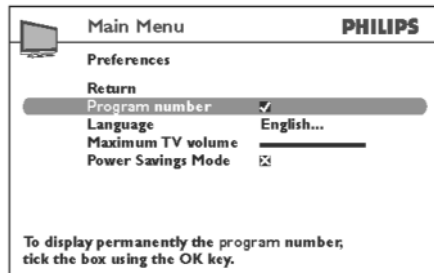

2. Vajutage **EXIT** menüü sulgemiseks.
3. Vajutage **Return** ja vajutage **OK** naasmiseks Installation menüüsse.

Eelistuste kirjeldamine

- **Program number** (programmi number): kuvab jäädavalt vaatatava programmi numbrit. Funktsiooni võimaldamiseks vajutage **▲** ja **▼** või **OK** kasti tähistamiseks.
- **Language** (keel): vajutage **◀** või **▶** keele menüü valimiseks.

☰ Märkus


Keele valides rakendatakse see menüüs koheselt.

- **Maximum TV volume** (maksimaalne televiisori heli): seadistab maksimaalse helitugevuse. Vajutage **◀** või **▶** helitugevuse seadistamiseks. Äsja seadistatud helitugevuse kuulamiseks vajutage **OK** nuppu ja hoidke seda paar sekundit.
- **Power Savings Mode** (energiasäästlik režiim): selle režiimi aktiivses olekus läheb televiisor kümne minuti pärast automaatselt ooteolekurežiimile, kui ta ei saa valitud programmi või AV programmi signaali. Selle režiimi võimaldamiseks vajutage **◀**, **▶** või **OK** kasti tähistamiseks.

AV soklite kohandamine

Saate televiisorit kohandada vastavalt ühendavatele seadmetele.

1. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige **Installation > Input settings**.
Ilmub **Input settings** (sisendi seadistused) menüü.

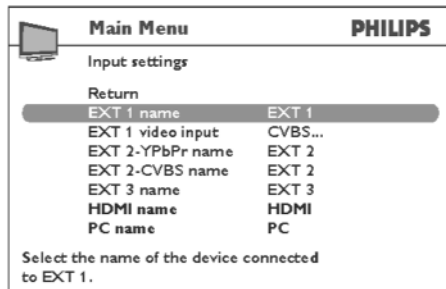

Kasutage ekraani sõnumeid ja järgnevaid juhiseid AV soklite kohandamiseks.


- **EXT 1 name** (nimi):
Kui nõutud, muutke nime järgnevalt:
 - Vajutage **▶** valimaks **EXT 1** _ _ _.
 - Vajutage **▲** ja **▼** tähe, numbri või sümboli valimiseks.
 - Vajutage **▶** järgmisele ühikule liikumiseks.
 - Korra ülemisi samme kuni nimi on valmis.
 - Vajutage **OK** kinnitamiseks.
- **EXT 1 video input** (video sisendi): Vajutage **◀** või **▶** valimaks videosignaali tüüp, mida kantakse üle seadmest, mis on ühendatud **EXT 1** sokliga. Valige **RGB** kui pilti ei kuvata mängupuldi ühendamisel.

2. TEIE TELEVIISOR

See osa annab ülevaate televiisori igapäevaselt kasutatavatest juhtimisest ja funktsioonidest.

2.1 Ülevaade televiisorist

Külmised ühendusklemmid ja näidikud

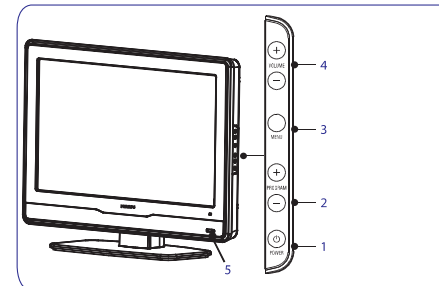

1. **POWER** (vool)
2. **PROGRAM +/-** (programm)
3. **MENU** (menüü)
4. **VOLUME +/-** (heli)
5. Ooteolekurežiimi näitaja/kaugjuhtimispuldi andur

2.2 Tagumised ühendusklemmid

- **1. Kuulari sokkel (sisend)**
Kõrvaklappide või stereo kuularite jaoks.
- **2. TV (75Ω)**
Televiisori antenn.
- **3. EXT 3 - S-VIDEO sokkel (sisend)**
Pakub paremat pildikvaliteeti kui tavaline video sokkel. S-Video kaabel edastab ainult pildisignaale, mitte heli. Ühendage vasak ja parem audiokaabel AUDIO L (vasak) ja R (parem) sokliga.


- **4. EXT 2 - CVBS/YpBPr komponentide soklid (sisend)**
DVD mängijate jaoks. Ärge unustage kinnitada vasakut ja paremat audiokaablit AUDIO L ja R sokliga, sest komponendi kaablid edastavad ainult pildisignaale, mitte heli.
- **5. EXT 1 - SCART (sisend-väljund)**
Erinevatele seadmetele, näiteks videomakid, videokaamerad (VHS, 8mm või Hi 8 formaat), dekoodreid, satelliitvastuvõtjad, DVD mängijad, telekamängupuldid või seadmed, mis toodavad RGB signaale.
- **6. VGA (PC) sokkel (sisend)**
Arvuti tarbeks. Kujutiste kuvamiseks ühendatud seadmetega, vajutage **SOURCE** (allikas) nuppu kaugjuhtimispuldil: korra valimaks **EXT 1**, kaks korda valimaks **EXT 2** jne. Mõnede seadmete korral (ühendatud SCART sokliga) tehakse see valik automaatselt.
- **7. HDMI (sisend)**
HDMI sisendi ühendusklemm Blu-ray disketimängija, digitaalse vastuvõtja, telekamängupultide ja teiste kõrgtehnoloogia seadmete jaoks.

☰ Märkused

Ärge ühendage analoogse RGB signaalidega varustatud seadmeid selle sokliga. HDMI sokkel on sobiv HDCP formaadiga.

DDMI, HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface on HDMI Licensing LLC litsentseeritud ja registreeritud kaubamärgid.


- **8. VGA AUDIO sokkel (sisend)**

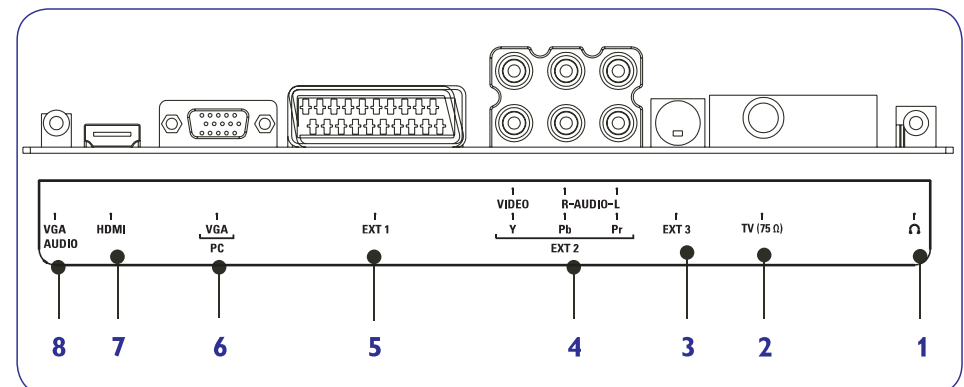

2. TEIE TELEVIISOR

2.3 Kaugjuhtimispult

See osa kirjeldab kaugjuhtimispulti.

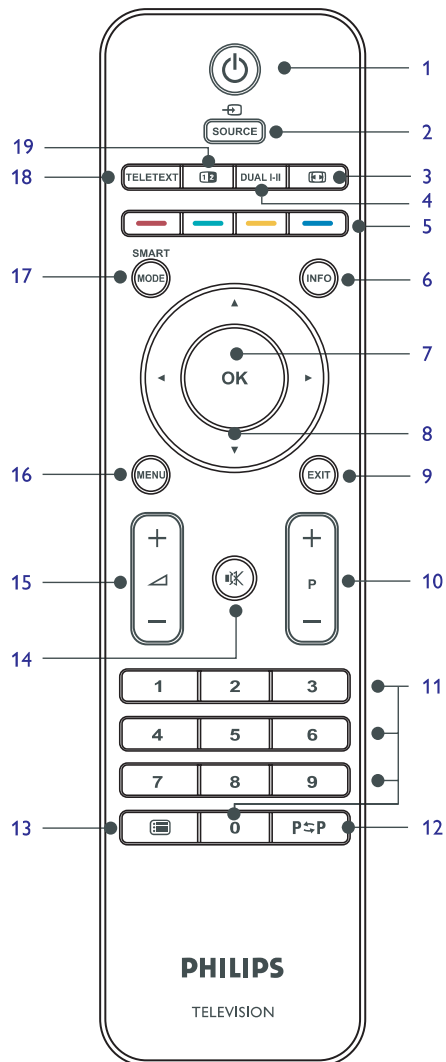

1. POWER (vool)

Lülitab televiisori sisse ooteolekurežiimist või tagasi ooteolekurežiimile.

2. SOURCE (allikas)

Valib ühendatud seadmeid.

3. PICTURE FORMAT (pildi formaat)

Valib sobiva pildi formaadi.

4. DUAL I-II

Funktsioon ei ole võimaldatud.

5. COLOUR KEYS (värvide klahvid)

Valib ülesandeid või teleteksti lehekülgi.

6. INFO

Kui on võimaldatud, kuvab programmi informatsiooni.

7. OK

Võimaldab juurdepääsu kõikide programmide menüüsse või aktiveerib seadistuse.

8. ▲▼◀▶

Kursoriklahvid menüüs ringi liikumiseks.

9. EXIT (väljumine)

Menüüst väljumiseks.

10. PROGRAM (P) +/-

Lülitab eelmisele või järgmisele programmile.

11. NUMBER KEYS (numbriklahvid)

Valib programmi, lehekülje või seadistuse.

12. PREVIOUS PROGRAM (eelmine programm)

Naaseb viimati vaadatud programmile.

13. PROGRAM LIST (programmide loend)

Kuvab programmide nimekirja.

14. MUTE (helitu)

Summutab või taastab heli.

15. VOLUME (▲) +/-

Suurendab või vähendab helitugevust.

16. MENU (menüü)

Lülitab menüü sisse või välja.

17. SMART MODE

Lülitub smart pildi ja heli seadistuste vahel.

18. TELETEXT (teletekst)

Lülitab teleteksti sisse või välja.

19. DUAL SCREEN

Funktsioon ei ole võimaldatud.


6. TELEVIISORI ENAMAKS KASUTAMINE

Ajamenüü lukustamine

☰ Märkused

See funktsioon on võimaldatud ainult kinnitatud koodi korral. Kui antud funktsioon on aktiivne peate sisestama PIN koodi **Time** (aja) menüüsse sisenemiseks.

1. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige **Features > Parental control > Lock time**.
2. Vajutage ◀ või ▶ kasti tähistamiseks.

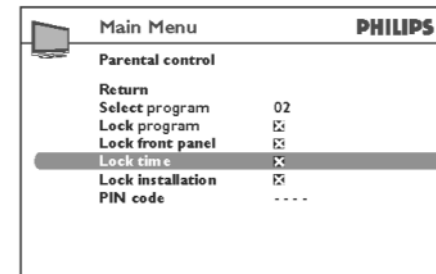

Time menüü lahti lukustamine:


- Minge **Parental control** menüüsse sisestades PIN koodi.
- Valige **Lock time** valik.
- Vajutage ◀ või ▶ kasti tähistuse eemaldamiseks.
- Vajutage **EXIT** menüü sulgemiseks

Installeerimismenüü lukustamine

☰ Märkus

See funktsioon on võimaldatud ainult kinnitatud koodi korral. Kui antud funktsioon on aktiivne peate sisestama PIN koodi **Installation** (installeerimise) menüüsse sisenemiseks.

1. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige **Features > Parental control > Lock installation**.
2. Vajutage ◀ või ▶ kasti tähistamiseks.

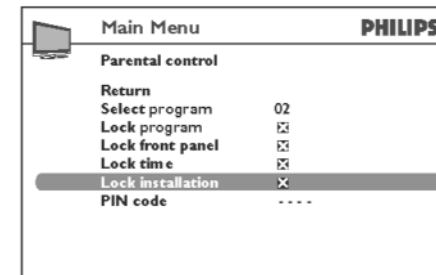

Installation menüü lahti lukustamine:

- Minge **Parental control** menüüsse sisestades oma koodi.
- Valige **Lock installation** valik.
- Vajutage ◀ või ▶ kasti tähistuse eemaldamiseks.
- Vajutage **EXIT** menüü sulgemiseks

6. TELEVIISORI ENAMAKS KASUTAMINE

PIN koodi ümberseadistamine

- Lülitage televiisor ooteolekurežiimile.
 - Samaaegselt viis sekundit vajutades ja all hoides järgnevaid klahve:
 - VOLUME** - televiisoril
 - EXIT** - kaugjuhtimispuldil.
- Alternatiivina kasutage põhikoodi 0711 PIN koodi algseadistamiseks.


Seda protseduuri saate sooritada ka siis, kui televiisori nupud on lukustunud.

Programmi või AV programmi lukustamine

Märkus

See funktsioon on võimaldatud ainult juhul, kui PIN kood on defineeritud. Lukustatud programmi või AV programmi vaatamiseks, proovige sellele juurde pääseda ja järgige protseduuri ekraanil. Lukk kehtestatakse uuesti, kui panete televiisori ooteolekurežiimile.

- Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige **Features > Parental control > Select program**.
- Vajutage **◀▶** või numbriklahve lukustatud programmi valimiseks. Vajutage **◀▶** või **SOURCE** nuppu **AV** programmis sisenemiseks.

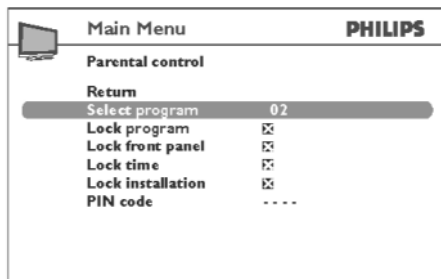

- Vajutage **◀▶** kasti tähistamiseks **Lock program** (lukustatud programm) valiku all.


Programmi või AV programmi lahti lukustamine:

- Minge **Parental control** menüüsse sisestades koodi.
- Valige **Lock program** valik.
- Vajutage **◀▶** kasti tähistuse eemaldamiseks.
- Vajutage **EXIT** menüü sulgemiseks.

Televiisori nuppude lukustamine

Märkus

See funktsioon on võimaldatud ainult juhul, kui PIN kood on defineeritud. Vajate kaugjuhtimispulti televiisori kasutamiseks.

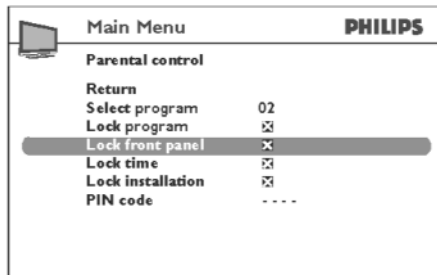

- Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige **Features > Parental control > Lock front panel**.
- Vajutage **◀▶** kasti tähistamiseks.

Nuppude lahti lukustamine:

- Minge **Parental control** menüüsse sisestades koodi.
- Valige **Lock program** valik.
- Vajutage **◀▶** kasti tähistuse eemaldamiseks.
- Vajutage **EXIT** menüü sulgemiseks.

3. ALUSTAMINE

See osa aitab televiisorit positsioneerida ja installeerida ning täiustada Quick Start Guide informatsiooni.

Märkus

Vaadake *Quick Start Guide*'st juhised aluse kinnitamiseks.

3.1 Televiisori positsioneerimine

Lisaks ohutuse juhendite lugemisele ja arusaamisele osa 1.1, võtke arvesse enne televiisori positsioneerimist järgnev:

- Ideaalne vaatamiskaugust televiisorist on kolm korda ekraani suurus.
- Asetage televiisor nii, et valgus ei langeks otse ekraanile.
- Ühendage oma seadmed enne kui kinnitate televiisori.

3.2 Televiisori seinale kinnitamine

HOIATUS

Televiisori seinale kinnitamine peaks toimuma vastavate oskustega installeerijate poolt. Koninklijke Philips Electronics N.V ei vastuta vigastuste ega õnnestuste eest, mis on põhjustatud seinale valesti paigaldamisest.

Samm 1. VESA-sobiliku seinasulguri ostmine.

Vastavalt televiisori ekraani suurusele, ostke üks järgnevatest seinasulguritest:

Samm 2. Kaablite ühendamine

Televiisori ekraani suurus (tollid/senti-meetrid)	VESA sobilike seinakinnitite tüüp (millimeetrit)	Erilised juhised
19"/48cm 20"/51cm 22"/56cm	Kohandatud 100 x 100	Puuduvad
26"/66cm	Kohandatud 100 x 200	

Ühendage antenni kaabel, voolujuhtmed ja kõik teised seadmed televiisori tagaküljele nagu on kirjeldatud järgnevas osas.

Samm 3. VESA-sobiliku seinasulguri kinnitamine televiisorile.

HOIATUS

Kasutage ainult kaasasolevaid polte (M4 kõikidele 19tollil, 20tollil, 22tollil ja 26tollil mudelitele) ja vahepuksid kindlustamaks VESA-sobilik seinasulgur televiisorile.

Kaasasolevad poldid on disainitud vastamaks televiisori kaaluga; kaasasolevad vahepuksid on disainitud kergeks juhtmete käsitlemiseks.


Märkus

Vastavalt teie VESA-sobilikule seinasulgurile, peate võib-olla eraldama kinnitamisplaadi seinasulgurist kergemaks installeerimiseks. Vaadake juhiseid oma VESA-sobiliku seinasulguri dokumentidest.

3. ALUSTAMINE

3.3 Antenni kaabli ühendamine

Ühendage väline antenn või võrgukaabel TV (75 Ω) sokliga televiisori tagaküljel.

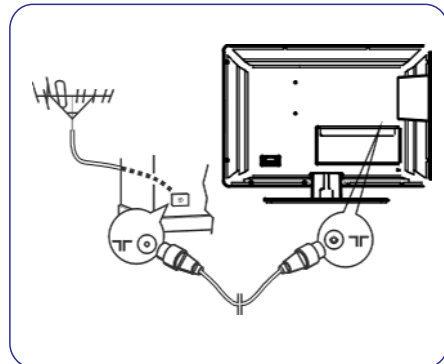


Antenni soklit (75 OHM - VHF / UHF / kaabel) saab kasutada välisantenni või teiste seadmete ühendamiseks, mis on sobitatud modulaatoriga (videomakk, satelliitvastuvõtja jne).

Soovitame alguses teisi seadmeid (videomakk, satelliitvastuvõtja jne) mitte ühendada televiisoriga, et mitte muuta seadistamise protsessi koos lisa sammudega liiga keeruliseks. Ühendage need kui olete programme seadistamise lõpetanud.

3.4 Elektri juhtmete ühendamine

Ühendage voolujuhe peasokliga.

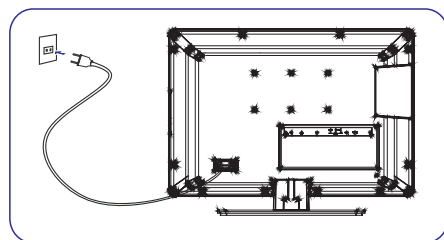

⚠ Hoiatus


Televiisor peab olema ühendatud AC, mitte DC varustusega. Mitte mingil tingimusel ärge ühendage voolujuhet peasokliga, kui pistik on juhtmest eemaldatud, on oht saada elektrišokk.

ℹ Märkus

Pilt on ainult illustratsiooniks. Peamiste ühendusklemmide asukoht on vastavalt televiisori mudelile erinev.

3.5 Kaugjuhtimispuldi patareide sisestamine

1. Libistage eemale patareide kaas kaugjuhtimispuldi tagaküljel.
2. Sisestage kaks kaasas olevat patareid (suurus AAA, tüüp LR03). Veenduge, et + ja - patareide otsad ühtsiks märgistustega kaane sees.

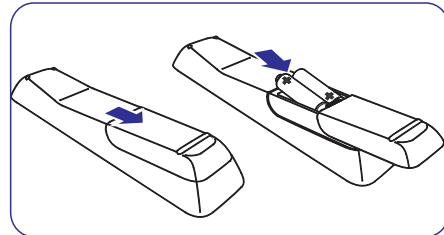

3. Libistage kaas tagasi esialgsesse positsiooni.

Ettevaatusabinõud patareide kasutamisel:

- Kasutage ainult spetsiaalseid patareide tüüpe.
- Ärge kasutage koos uusi ja vanu patareisid.
- Ärge paljastage patareisid tugevale kuumusele, loopige tulle, taaslaadige ega üritage neid avada. See võib põhjustada nende lekkimist või plahvatust.
- Eemaldage patareid kaugjuhtimispuldist, kui te neid pikka aega ei kasuta.

3.6 Sisse/ välja või ooteolekurežiimile lülitamine

Televiisori esmakordsel sisse lülitamisel kontrollige, et elektri juhtmed oleksid korralikult ühendatud. Olles valmis, lülitage sisse kaablid (kui võimaldatud) ja vajutage **POWER** televiisori küljel.

Televiisori sisse lülitamine ooteolekurežiimilt

- Kui ooteolekurežiimi andur on sees (punane) vajutage **POWER** kaugjuhtimispuldi.

Televiisori lülitamine ooteolekurežiimile

- Vajutage **POWER** kaugjuhtimispuldi. Televiisor jääb tööle, aga väga väikese energia tarbimisega.

Televiisori välja lülitamine

- Vajutage **POWER** televiisori küljel.

6. TELEVIISORI ENAMAKS KASUTAMINE

Äratuse taimer programmi seadistamine

1. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldi ja valige **Overview > Features > Time > Wake up timer**.
2. Vajutage **◀** või **▶** **Once** (korra) või **Daily** (igapäevaselt) valimiseks. Valige **Off** selle funktsiooni mitte võimaldamiseks.

Main Menu PHILIPS	
Time	
Return	
Sleep timer	00:45
Time reference	--
Time	12:07
Wake up timer	Once...
Wake up time	11:12
Wake up program	3
Turn off timer	Once...
Turn off time	11:11

3. Valige **Wake up timer** (äratuse taimer).
4. Vajutage **◀**, **▶** või numbrilahve sisestamiseks aeg, millal soovite, et televiisor hakkaks tööle.
5. Valige **Wake up program**.
6. Vajutage **◀**, **▶** või numbrilahve sisestamiseks aeg, millal soovite ärjata.
7. Vajutage **EXIT** menüü sulgemiseks.
8. Vajutage **POWER** nuppu kaugjuhtimispuldi televiisori panemiseks ooteolekurežiimile.

Televiisor hakkab automaatselt tööle programmeeritud ajal, kui te just ei sekku kasutades kaugjuhtimispulti. Kui televiisor töötab:

- Saate normaalselt kasutada kõiki funktsioone;
- Saate lülitada televiisori ooteolekurežiimile. Sel juhul Wake up timer funktsioon ei ole võimaldatud vajalikul päeval;
- Kui valitud programm menüüs on lukustatud, vajate sisenemiseks koodi.

6.4 Vanemliku kontrolli kasutamine

Saate seadistada PIN koodi või piiratud juurdepääsu televiisorile järgnevatel viisidel:

- Vältige juurdepääsu programmidele ja/või AV programmidele.
- Vältige välja lülitumise ja äratuse muudatust.
- Vältige juurdepääsu installeeritud menüüle vältimaks programme seadistamist ilma Teie teadmista.

Vanemliku kontrolli menüüsse sisenemine

1. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldi ja valige **Features > Parental control**.

PIN koodi määramine

1. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldi ja valige **Features > Parental control > PIN code**.
2. Vajutage numbrilahve kaugjuhtimispuldi 4-kohalise koodi sisestamiseks. Ekraanil asendatakse numbrid tärnidega.

Main Menu PHILIPS	
Parental control	
Return	
Select program	
Lock program	
Lock front panel	
Lock time	
Lock installation	
PIN code	----
Define a PIN code: Digit keys.	

3. Sisestage kood uuesti kinnitamiseks.

ℹ Märkus

Valige kood, mis jääb teile kergesti meelde.

ℹ Märkus

Kui vanemliku kontrolli funktsioon ei ole võimaldatud, peate sisestama oma PIN koodi juurdepääsu saamiseks **Parental control** menüüsse.


6. TELEVIISORI ENAMAKS KASUTAMINE

6.3 Kella ja taimeri seadistamine

Saate seadistada oma televiisorile või programmile automaatse välja lülitamise või äratuse.

Aja seadistamine

1. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige **Overview > Features > Time**.
Ilmub **Time** (aeg) menüü.
2. Valige **Time Reference** (ajaeelistus) valik.

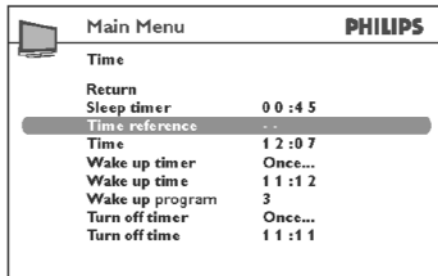

3. Seadistage aeg ühel järgnevatest viisidest:
 - Teleteksti programmist:
Lülitage programmile, mis kuvab teleteksti. Kui aeg on programmil võimaldatud kuvatakse aeg mõne sekundi jooksul.
 - Manuaalselt:
Valige Time valik ja vajutage ◀ või ▶ hetkeaja sisestamiseks. Seadistus - - ilmub Time Reference valiku all.

Märkus


Kui vooluühendus on väljas (televiisor on lahti ühendatud või on elektrikatkestus) kaob manuaalselt sisestatud aeg. Peate selle uuesti sisestama. Konsulteerige programmiga, millel on informatsiooni kontrollimaks selle täpsust.

Väljalülitus taimeri programmeerimine

Saate seadistaja aja, millal televiisor läheb ooteolekurežiimile või viivituse peale mida televiisor läheb ooteolekurežiimile.

Viivituse seadistamine peale mida televiisor läheb ooteolekurežiimile

1. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige **Overview > Features > Time > Sleep timer**.
Ilmub **Sleep timer** (une taimer) menüü.

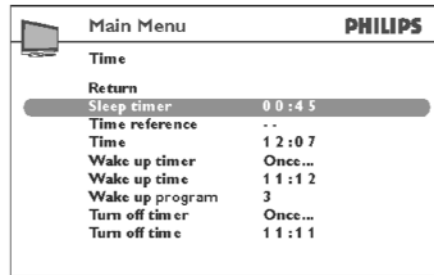

2. Vajutage ◀ või ▶ viivituse seadistamiseks peale mida televiisor läheb automaatselt ooteolekurežiimile. (maksimum 4 tundi, 5-minutiliste vahedega).
3. Selle funktsiooni mitte võimaldamiseks valige **Off**.

Aja seadistamine, millal televiisor läheb ooteolekurežiimile

1. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige **Overview > Features > Time > Turn off timer**.
2. Vajutage ◀ või ▶ **Once** (korra) või **Daily** (igapäevaselt) valimiseks. Valige **Off** selle funktsiooni mitte võimaldamiseks.
3. Valige **Turn off timer** (taimeri välja lülitamine).
4. Vajutage ◀, ▶ või numbriklahve sisestamiseks aeg, millal soovite, et televiisor läheks ooteolekurežiimile.

4. PROGRAMMIDE INSTALLEERIMINE

4.1 Esialgne ülesseadistamine

Televiisori esmakordsel sisse lülitamisel ilmub **Installation** (installeerimine) menüü. Märgistatud on **Country** (riik) valik.




1. Vajutage ◀ või ▶ riigi valimiseks. Valige riik, kus te asute või riik, mille programme soovite saada, kui elate piiri lähedal.
2. Vajutage ▲ ja siis ◀ või ▶ keele valimiseks.
3. Vajutage ▼ valimaks **Automatic search** (automaatne otsing).
4. Vajutage **OK** otsingu alustamiseks.
Kuvatakse **Auto Installation** (automaatne installeerimine) menüü ja protsessi kulgu näidatakse.

☒ Märkus

- Automaatse ülesseadistamise protsess kestab mitu minutit. Ärge sulgege menüüd enne kui ilmub teade, et ülesseadistamine on lõpetatud.
5. Programmide nimetamiseks või ümber nimetamiseks või hävitamiseks vajutage **OK** ja minge järgmistele protsessidele. Vastasel juhul, vajutage EXIT väljumiseks.

4.2 Programmide ümber paigutamine

Rearrange (ümber paigutamine) menüü lubab programmide järjestust muuta, nimetada või ümber nimetada, neid hävitada ja lemmik programmide nimekirja koostada.

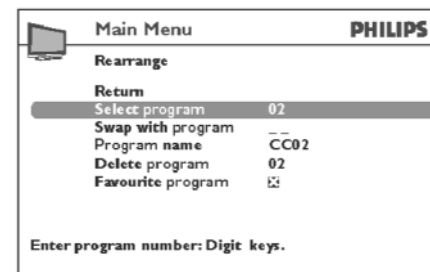

Järgige juhiseid ekraani all osas.

Rearrange menüüsse sisenemine

1. Vajutage **MENU** ja valige **Installation > Rearrange**.

Programmi numbrit vahetamine

1. Valige **Select program** (programmi valimine) valik **Rearrange** menüüst.
2. Vajutage **P +/-**, ◀ ja ▶ või numbriklahve muudetava programmi numbrit kuvamiseks.
3. Vajutage ▲ või ▼ valimaks **Swap with program** (programmi vahetamine) valik.
4. Vajutage **P +/-**, ◀ ja ▶ või numbriklahve soovitud programmi numbrit sisestamiseks.
5. Vajutage **OK**.

Programmi nime muutmine

1. Valige **Select program** (programmi valimine) valik **Rearrange** menüüst.
2. Vajutage **P +/-**, ◀ ja ▶ või numbriklahve programmi, mille nime tahate muuta, kuvamiseks.

4. PROGRAMMIDE INSTALLEERIMINE

- Vajutage ◀ või ▶ märgi tühiku valimiseks.
- Vajutage ▲ ja ▼ tähe, numbri või sümboli valimiseks.
- Vajutage ▶ liikumaks järgmisele ühikule. Nimi võib sisaldada maksimaalselt kuute ühikut.
- Vajutage OK kinnitamiseks.

Programmi kustutamine

1. Valige **Select program** (programmi valimine) valik **Rearrange** menüüst.
2. Vajutage P+/-, ◀ ja ▶, või numbrinuppe, et kuvada programmi number, mida soovite kustutada.
3. Valige **Delete program** (Kustutage programm) ja vajutage OK.

Lemmikprogrammide nimekirja määramine

1. Valige **Select program** (programmi valimine) valik **Rearrange** menüüst.
2. Vajutage P +/-, ◀ või numbriklahve programmi numbri kuvamiseks, mida soovite lemmikuks valida.
3. Valige **Favourite program** (lemmikprogramm) ja vajutage OK. Saate valida kuni kuus lemmikprogrammi.
4. Vajutage EXIT menüü sulgemiseks.

4.3 Manuaalne programmide installeerimine


Programme, mida ei lindistatud esialgse üldseadistuse ajal, saab manuaalselt salvestada. See on vajalik kui seadistate üles kaabelühenduse programme.

Manuaal installeerimise menüüsse sisenemine

1. Vajutage MENU ja valige **Installation > Manual installation** (manuaalne installeerimine).

Programmide manuaalne installeerimine

1. Valige **Standard** menüü **Manual installation** menüüst.
2. Vajutage ◀ või ▶ standardse riigi valimiseks.

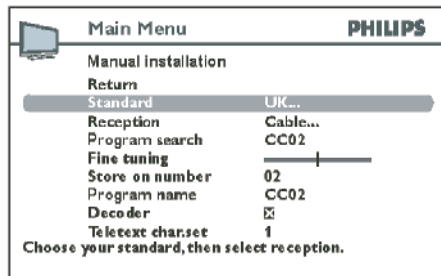

3. Valige **Reception** (vastuvõtt) ja vajutage ◀ või ▶ programmide vastuvõtu meetodi valimiseks (antenn või kaabelühendus).
4. Valige **Program search** (programmi otsimine) ja vajutage ◀ või ▶ vastuvõtu programmi valimiseks. Kui programm on leitud kuvatakse pilt.
5. Kui pilt ei ole selge, kohandage seadistust. Valige **Fine tuning** (teravuse seadistamine) ja vajutage ◀ või ▶ seadistuse kohandamiseks.
6. Valige **Program name** (programmi nimi) ja redigeerige nime järgnevalt:
 - Vajutage ◀ või ▶ märgi tühiku valimiseks.
 - Vajutage ◀ või ▶ tähe, numbri või sümboli valimiseks.
 - Vajutage ▶ liikumaks järgmisele ühikule.
 - Vajutage OK kinnitamiseks.

6. TELEVIISORI ENAMAKS KASUTAMINE

- **Brightness** (eredus), **Colour** (värv), **Contrast** (kontrastsus) ja **Sharpness** (teravus): Vajutage ◀ või ▶ nende seadistuste kohandamiseks.
- **Noise reduction** (müra vähendamine): parandab pildi kvaliteeti halvas levialas. Vajutage ◀ või ▶ nimekirjast valiku valimiseks.
- **Other settings** (teised seadistused): järgnevasse valikutesse sisenemine.

VGA režiimis saate siseneda kindlatesse funktsioonidesse:


- **Auto-adjustment** (automaatne kohandamine): vajutage OK järgnevat funktsioonide automaatseks kohandamiseks: **Phase** (faas), **Clock** (kell), **Vertical position** (vertikaalne asend) ja **Horizontal position** (horisontaalne asend).
- **Phase, Clock**: Vajutage ◀ või ▶ nende seadistuste kohandamiseks eesmärgiga parandada pildi kvaliteeti.
- **Vertical position**: Vajutage ◀ või ▶ pildi vertikaalseks liigutamiseks ekraanil.
- **Horizontal position**: Vajutage ◀ või ▶ pildi horisontaalseks liigutamiseks ekraanil.

Märkus

Other settings menüü ei ole saadaval HDMI ja VGA (PC) režiimis.


Teised pildiseadistused

1. Vajutage MENU kaugjuhtimispuldil ja valige **Overview > Picture > Other settings**.

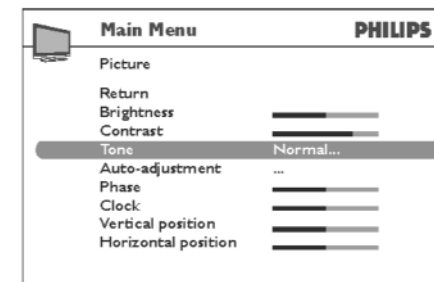

Ilmub **Other settings** menüü.

2. Vajutage EXIT menüü sulgemiseks.
3. Valige **Return** ja vajutage OK **Picture** menüüsse naasmiseks.

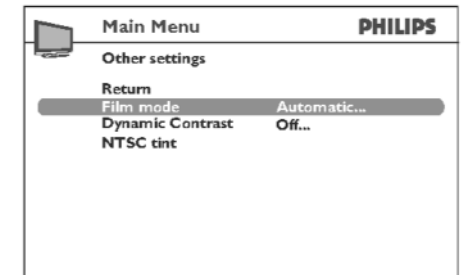

Teiste seadistuste valikute kirjeldus

- **Film mode** (filmi režiim): tagab et filmi edastatakse ja parandab pildi kvaliteeti. Vajutage ◀ või ▶ nimekirjast valiku valimiseks.

Märkus

Automatic valik valitakse vaikimisi. See funktsioon on võimalik ainult kindlatel audiovisuaalsetel allikatel.

- **Dynamic Contrast** (dünaamiline kontrastsus): Vajutage ◀ või ▶ valimaks **On** (sees) või **Off** (väljas).

- **NTSC tint**: Vajutage ◀ või ▶ pildi värvitooni kohandamiseks.

Märkus

See funktsioon on võimaldatud ainult NTSC audiovisuaalsetel allikatel.


6. TELEVIISORI ENAMAKS KASUTAMINE

1. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige **Overview > Sound > Tone control > Frequency range**.
2. Vajutage ◀ või ▶ sageduse laineala valimiseks.
3. Vajutage ▲ ja ▼ iga laineala kohandamiseks.
4. Korra teiste sageduse lainealade korral.
5. Vajutage **OK** kinnitamiseks.

☰ Märkus

Seadistades graafilist tasakaalustajat ilmub **Personal Smart Sound** valiku all ja Teie seadistused salvestatakse kui Teie uued personaalsed seadistused.

Igas teises olukorras pakub menüü järgnevat valikut:

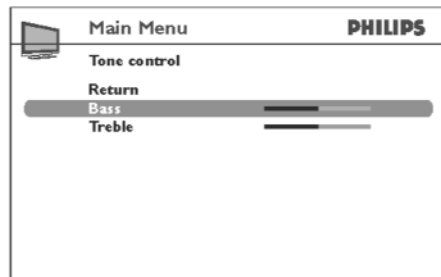

Bassi ja kõrgete toonide kohandamine


1. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige **Overview > Sound > Tone control**.
2. Valige **Bass** (bass) või **Treble** (kõrged toonid).
3. Vajutage ◀ ja ▶ bassi ja kõrgete toonide kohandamiseks.
4. Vajutage **EXIT** menüü sulgemiseks.
5. **Sound** menüüsse naasmiseks valige **Return** ja vajutage **OK** kinnitamiseks.

6.2 Pildiseadistuse kohandamine

Kohandage pildiseadistusi vastavalt enda eelistustele, muutes programmitüüpi, mida vaatate ja ümberkaudset valgustust. Seadistuste kohandamisel valitud valikud kuvatakse ekraanile, lubades Teil neid näha. Terve menüü kuvatakse uuesti ekraanile kui valite teise valiku või kui muudatuste jaoks mõeldud aeg on möödunud.

Pildiseadistustesse sisenemine

1. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige **Overview > Picture**.
Ilmub **Picture** (pildi) menüü.

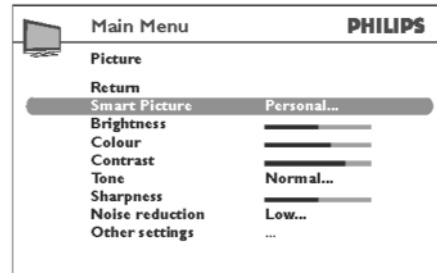

2. Vajutage **EXIT** menüü sulgemiseks.
3. Valige **Return** ja vajutage **OK Overview** menüüsse naasmiseks.

Pildi valikute kirjeldus

• Smart Picture

Vajutage ◀ või ▶ hetkel vaadatava programmi seadistuste valimiseks. Personal sisaldab väärtusi, mida olete defineerinud **Brightness** (eredus), **Colour** (värv), **Contrast** (kontrastsus) ja **Sharpness** (teravus).

Saate siseneda hetkel oleva pildi seadistustesse nimekirja vajutades **SMART MODE** nuppu kaugjuhtimispuldil. Valige Smart Picture valik ja valige üks esitatud seadistus nimekirjast. Teie valik kehtestatakse kõikidele programmidele. Peate valida ettemääratud seadistuse igale AV programmile.

☰ Märkus

Smart mode ei ole võimaldatud VGA (PC) töörežiimis.

4. PROGRAMMIDE INSTALLEERIMINE

7. Kui programm on kodeeritud, saate ühendada dekoodri EXT 1 sokkisse.
Valige **Decoder** (dekooder) valik ja vajutage **OK** ja vajutage ◀ või ▶ kasti kontrollimiseks.
8. Valige **Teletext char.set** valik ja vajutage ◀ või ▶ antud programmi teletekstile iseloomuliku seadistuse valimiseks.

Võimaldatud on järgnevad iseloomulikud seadistused:

- Lääne - Euroopa
- Ida - Euroopa
- Kreeka
- Vene - Bulgaaria
- Vene - Ukraina
- Vene - Valgevene
- Araabia

Valige **Store on number** (numbrite lindistamine) valik ja vajutage numbriklahve programmile määratud numbri sisestamiseks (näiteks BBC1 tüüp 01).

Vajutage **OK**.

☰ Märkus:

Iga kord, kui muudate väärtust **Manual installation** menüüs **Store on number** valik algab kustub. Muudatuse kinnitamiseks valige Store on number valik ja vajutage **OK**. Valiku mitte kinnitamisel, katkeb see programmi muutmisel või teleri lülitumisel ooteolekurežiimile.

9. Korra protseduuri teiste programmide leidmiseks.

☰ Märkus

Puuduvate programmide otsimiseks kaabelühenduse korral valige **Other** (teised) valik mitte riiki riikide nimekirjast. Siis valige **Automatic update** (automaatne uuendus) **Auto installation** menüüs.

- Järgnevad seadistused:

- **Automatic update** (automaatne uuendus) võimaldab Teil seadistada äsja tehtud kanaleid või kanaleid, mis on puudu, või valesti seadistatud.
- **Automatic search** (automaatset otsingu) funktsiooni kasutatakse programmide seadistamiseks pärast algset seadistust (näiteks pärast kolimist). See kustutab vanad programmid. Seadistamiseks uusi programme, on parem kasutada **Automatic update** (automaatne uuendus) või **Manual installation** (manuaalne installeerimine) funktsioone.

5. TELEVIISORI KASUTAMINE

5.1 Programmide vahetamine

- Vajutage numbrit (1 kuni 99) või vajutage **P +/-** kaugjuhtimispuldil.
- Vajutage **PROGRAM +/-** televiisori külje juhtimiseadmetel.

5.2 Lemmikprogrammi sisenemine

Informatsiooni, kuidas lemmikprogrammide nimekirja defineerida, vaadake osast **Lemmikprogrammide nimekirja defineerimine**.

Sisenege lemmikprogrammi vajutades **P +/-** kaugjuhtimispuldil.

1. Vajutage **SMART MODE** kaugjuhtimispuldil.
2. Valige **PR+/PR- keys** valik.
3. Vajutage **◀** või **▶** **Favourite** (lemmik) valimiseks.

Selle valiku katkestamiseks valige **All prorgams** (kõik programmid) **PR+/PR- keys** valikus.

☰ Märkus

Saate valida programme, mis ei ole teie nimekirjas, vajutades numbriklahve kaugjuhtimispuldil või **PROGRAM +/-** nuppe televiisoril.

5.3 AV programmidesse sisenemine

- Vajutage **SOURCE** (allikas) nuppu kaugjuhtimispuldil audiovisuaalsete programmide vahetamiseks. Valige vorm: **TV, EXT 1, EXT 2-YpbPr, EXT 2-CVBS, EXT 3, HDMI, PC**.

5.4 Heli kohandamine

- Vajutage **◀ +** või **-** kaugjuhtimispuldil.
- Vajutage **VOLUME** (heli) **+** või **-** televiisori külje juhtimiseadmetel.
- Vajutage **MUTE** (helitu) kaugjuhtimispuldil heli summutamiseks. Vajutage **MUTE** uuesti heli taastamiseks.

5.5 Seisundi informatsiooni kuvamine

Televiisori režiimis vajutage **INFO** nuppu

kaugjuhtimispuldil programmi nime ja numbri, aja ja helitüübi kuvamiseks. Kui Turn-off timer (väljalülitamise taimer) on seadistatud, kinnitab sümbol aega, mis on jäänud televiisori välja lülitumiseni.

PC režiimis vajutage **INFO** nuppu kaugjuhtimispuldil aja, helitüübi, vastuvõetava signaali allika ja resolutsiooni kuvamiseks. Kui Turn-off timer (väljalülitamise taimer) on seadistatud, kinnitab sümbol aega, mis on jäänud televiisori välja lülitumiseni.

Lülitades televiisori sisse või muutes programme kuvatakse programmi number ja nimi.

☰ Märkus

Aktiveerides **Program number** (programmi number) funktsiooni **Preferences** (eelistused) menüüs kuvatakse programmi numbrit püsivalt.

5.6 Programmide nimekirja kuvamine


1. Vajutage **PROGRAM LIST** (programmi nimekirja) kaugjuhtimispuldil programmide nimekirja kuvamiseks.
Programmi nimekirja sisaldab kuni 11 lehekülge ja näitab iga programmi nime ja numbrit. Viimane leheküljel sisaldab seadmeid, mis on ühendatud AV ühendusklemmidega.
Nimekirja ilmub lehele tuues esile programmi või AV programmi, mida hetkel vaatate. Programm või AV programm, mida hetkel vaatate on sümboliga kinnitatud.
2. Vajutage **▲** või **▼** programmi valimiseks ja vajutage **OK**.
3. Vajutage **◀** või **▶** lehekülgede kerimiseks.
4. Vajutage **EXIT** (välja) menüü sulgemiseks.

6. TELEVIISORI ENAMAKS KASUTAMINE

6.1 Heliseadistuse kohandamine

Helimenüüsse sisenemine

1. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige **Overview > Sound** (ülevaade > heli).
Ilmub **Sound** menüü.

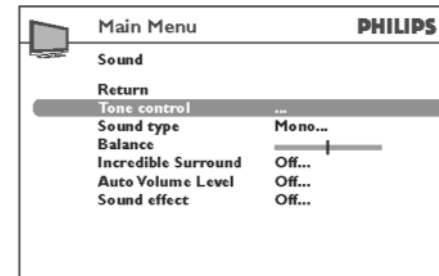

2. Vajutage **EXIT** menüü sulgemiseks.
3. Valige **Return** (naasmine) ja vajutage **OK** naasmiseks **Overview** menüüsse.

Helivalikute kirjeldus

☰ Märkus

Olemasolevad valikud sõltuvad vaadatavast programmist.


- **Tone control** (tooni kontrollimine): sisenege Tone control menüüsse (rohkem informatsiooni leiate all pool).
- **Sound type** (helitüüp): vajutage **◀** või **▶** helitüübi valimiseks nimekirjast.
- **Balance** (tasakaal): vajutage **◀** või **▶** heli tasakaalustamiseks vasaku ja parema kõlari vahel.
- **Incredible Surround** (uskumatu ümbruskond): lisab suuremat sügavust ja dimensioone televiisori helidele. Vajutage **◀** või **▶** nimekirjast valiku valimiseks.
- **Auto Volume level** (automaatne helitase): hoiab sama helitaseme kõikidel programmidel. Vajutage **◀** või **▶** nimekirjast valiku valimiseks.
- **Sound effect** (heliefekt): loob heliefekte. Vajutage **◀** või **▶** nimekirjast valiku valimiseks.

Tooni kohandamine

1. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige **Overview > Sound**.
2. Valige **Tone control** (tooni kontrollimine) ja vajutage **OK** menüü kuvamiseks.

Menüü sisu sõltub Teie **Sound effect** valikust **Sound** menüüs.

Kui Te pole valinud heliefekte, saate valida etteseadistused ja valida oma seadistused kasutades graafilisi tasakaalustajaid. See pakub järgnevaid valikuid:

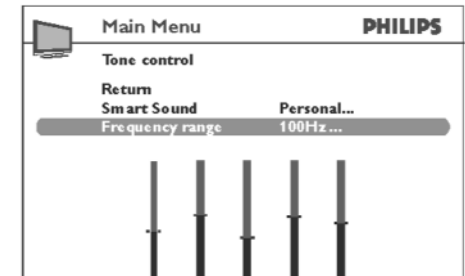

Smart Soundi kasutamine

1. Vajutage **◀** või **▶** hetkel vaadatava programmi seadistuste valimiseks.

Personal (personaalne) seadistus salvestab Teie graafilise tasakaalustaja seadistused.

Esitatud heliseadistustesse saate siseneda otse vajutades **SMART MODE** nuppu kaugjuhtimispuldil, valides **Smart Sound** valiku ja valida nimekirjast ühe esitatud seadistuse. Teie valik kehtestatakse kõikidele programmidele ja AV programmidele.

Sagedusulatusse kohandamine

Graafilisel tasakaalustajal on viis sageduse lainela. Kohandage järjest iga sagedust.