

FLAT TV



SEE EVERY THING EXPERIENCE EVERY THING

PHILIPS

Aiuto?

Se questo manuale d'istruzioni, non dà una risposta alle vostre domande, o se i 'Consigli' scritti non risolvono i problemi del vostro TV, potete contattare il Servizio Consumatori Philips o il Centro di Assistenza Philips più vicino. Vedere libretto 'World-wide guarantee'. Prima di contattare uno dei servizi sopra menzionati, si consiglia di munirsi della descrizione e del numero di matricola del modello presenti sul retro del TV e sull'imballo dello stesso.

Model: 32/37/42PF9986

Product No:

Consigli per la pulizia

Vedi Consigli, p. 24.

A causa dei continui miglioramenti dei prodotti questo manuale è soggetto a modifiche senza preavvisi.



Direttive di fine uso

Philips si preoccupa molto di una produzione rispettosa dell'ambiente. Il vostro nuovo televisore contiene materiali che possono essere riciclati e impiegati di nuovo. Esistono ditte specializzate nel riciclaggio, le quali sono in grado di smantellare l'apparecchio usato per ricuperarne i materiali riutilizzabili riducendo in tal modo al minimo i pezzi e materiali da buttare. Nel TV è presente (nei limiti consentiti), una piccolissima quantità di mercurio. Vi preghiamo di informarvi sulla normativa locale su dove lasciare il vostro vecchio televisore usato.



Le funzioni EasyLink sono basate sul principio del "comando con un solo tasto". Ciò significa che una serie di azioni viene effettuata nello stesso tempo p.e. sia sul televisore che sul videoregistratore, se tutti i due sono provvisti di un dispositivo EasyLink e sono collegati fra di loro tramite l'Euro-cavo in dotazione con il videoregistratore.

Indice

Preliminari	2
I tasti sulla parte superiore del televisore	2
Uso del telecomando RC4302	3
Per usare i menu.	5
Installare	5
Selezionare la lingua dei menù i la nazione	5
Memorizzare i canali TV.	6
Predisposizione automatica	6
Predisposizione manuale	6
Nome programma	7
Selezionare i programmi preferiti	7
Configurazione	8
Generale	8
Fonte	10
Decoder	10
Demo	10
Menù TV	11
Menù immagine	11
Active Control	12
Menù Suono	12
Ambilight	12
Menù funzioni	13
Doppio programma / PIP / Multipip	14
nexTVView / Guida televideo	15
Richiamare la guida Televideo/nexTVView	15
Guida nexTVView	16
Immagine/nexTVView - Guida Televideo	16
Guida televideo	16
Funzioni di base	17
Raccolta e aggiornamento delle informazioni nexTVView	17
Televideo	18
Televideo inserire/disinserire	18
Selezione di una pagina di televideo	18
Selezionare la pagina mediante l'indice	18
Selezione subpagine	18
Ingrandimento	18
Immagine/Televideo	18
Ipertesto	18
Menù Televideo	19
Collegare le Apparecchiature Accessorie	20
Registratore (vcr-dvd+rw)	20
Apparecchiatura accessoria (ricevitore satellitare, decoder, DVD, giochi ecc.)	20
Collegamenti laterali	21
Ricevitore Multicanal Surround	21
Collegare un subwoofer	21
Amplificatore Cinema Link Surround	21
Connessione del computer	22
Selezionare le Apparecchiature collegate	22
Registratore o DVD con EasyLink	22
Registrare con un registratore provvisto di EasyLink ...	22
Tasti per i apparecchiatura video e audio	23
Consigli	24


Preliminari

1 Istruzioni per il fissaggio alla parete/supporto

Ogni tipo di televisore ha in dotazione una propria staffa di fissaggio/supporto. Per le istruzioni di montaggio del supporto e/o staffa di fissaggio alla parete di serie, leggere il foglietto delle istruzioni. Accertarsi che il fissaggio avvenga nel rispetto delle normative standards in materia. Il televisore (senza la confezione) pesa circa 20 kg (32PF9986); 27 kg (37PF9986); 35 kg (42PF9986).

Avvertenza: gli altri supporti sono degli optional. Per ulteriori informazioni Vi raccomandiamo di metterVi in contatto con il Vs. rivenditore.

2 Posizionare ed appendere il TV nella posizione desiderata, ma assicuratevi che l'aria possa circolare liberamente attraverso le fessure per la ventilazione. Non installate il TV in uno spazio chiuso, come una libreria o elementi simili.

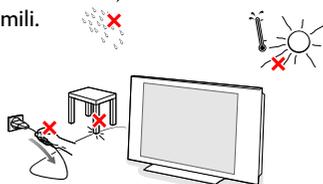

Per evitare situazioni insicure, non mettete delle fiamme non protette come p.es. candele accese nell' immediata vicinanza. Per evitare situazioni pericolose, non collocare oggetti sull'apparecchio. L' impianto non va esposto a liquidi gocciolanti, stillanti o spruzzanti e nessun oggetto pieno d' acqua, come p.es. un vaso, va messo sull'apparecchio.


3 Inserite saldamente la spina dell'antenna nella relativa presa sul basso del TV con un cavo antenna di buona qualità.

Potete migliorare la qualità dell'immagine collegando l'apposito cavo antenna anti-disturbi.

4 Per collegare il computer, vedi p. 22. Per collegare altre apparecchiature periferiche, vedi p. 20. Se possedete una combinazione Cinema Link (ricevitore audio Cinema Link e/o video-registratore Cinema Link e/o lettore DVD), fate riferimento al manuale di istruzioni fornito separatamente, p. 27. Per ottenere il miglior risultato, utilizzate soltanto i cavi di antenna forniti in omaggio fra il televisore e il videoregistratore, e anche fra il video-registratore e il connettore di antenna.

5 Inserire il cavo di alimentazione nella parte bassa del TV e nella presa di rete a muro (tensione di rete = 198-264V). Per evitare di danneggiare il cavo di alimentazione che potrebbe provocare un cortocircuito, non appoggiate il televisore sul cavo.


6 Telecomando: Inserite le due batterie in dotazione (tipo R6-1.5V).

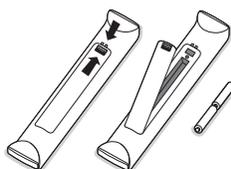

Le pile in dotazione con il telecomando del vostro nuovo televisore non contengono metalli nocivi quali mercurio e cadmio. Vi pregiamo di informarvi sulla normativa locale su dove lasciare le pile usate.

7 Accensione del TV: Premete il tasto sulla parte superiore del TV. Una luce si illumina e lo schermo si accende. Se la TV è in modalità standby (luce rosso), premete i tasti -P+ o il tasto del telecomando.

I tasti sulla parte superiore del televisore

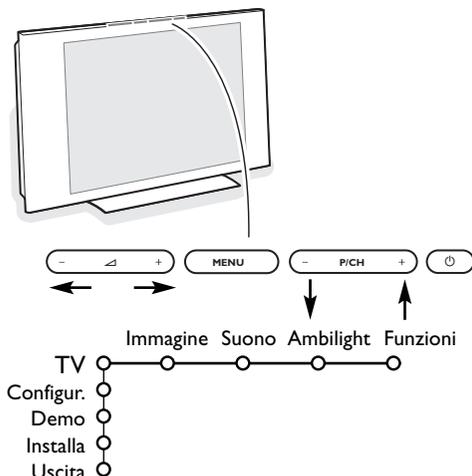

Se si è perso o guastato il telecomando resta sempre possibile effettuare le regolazioni tramite i tasti presenti sulla parte superiore del televisore.

Premete:

- i tasti \triangleleft - o + per regolare il volume;
- i tasti -P/CH+ per selezionare i canali TV o le fonti.

Il tasto **MENU** si può usare per richiamare il menu principale senza il telecomando.

Usate:

- i tasti \triangleleft - e + e i tasti P/CH- e P/CH+ per selezionare voci di menu nelle direzioni indicate;
- il tasto **MENU** per confermare la vostra selezione.

Nota:

Una volta attivato con il tasto **MENU** in cima alla TV, soltanto **Uscita** vi permette di uscire dal menu. Navigare fino a **Uscita** e premete il tasto **MENU**.

Uso del telecomando RC4302

Nota: Per la maggior parte dei tasti sarà sufficiente premere una sola volta per attivare la funzione. Premendo di nuovo il tasto la funzione si disattiverà. Quando un tasto permette opzioni multiple verrà mostrata una piccola lista. Premete più volte per selezionare la voce seguente nella lista. La lista scomparirà automaticamente dopo 6 secondi; potete anche premere **OK** per rimuoverla immediatamente.

Nota: in modalità DVI solo alcuni tasti sono attivi.

AMP DVD/R TV SAT AUX

Vedi 'Tasti per i apparecchiature video e audio', p. 23.

- ➔ **Selezionare altre apparecchiature periferiche**
Vedi p. 19.



Tasti per i apparecchiature video e audio, p. 23.

Instant Registrazione

Vedi Registrare con un registratore provvisto di un dispositivo EasyLink, p. 22.

Orologio

L'ora è visualizzata sullo schermo.

Modo Surround

Incredible surround

Nel modo suono stereo, se Incredible Surround Acceso è selezionato, avete la sensazione che le casse acustiche sono collocate distanti l'una dall'altra.

Virtual Dolby surround

Funziona in modo ottimale con segnali Dolby surround. Vi permette di provare l'effetto del Dolby Surround Pro Logic, riproducendo un effetto di suono proveniente da dietro. Vedi menu Suono, effetto 3D, p. 12.

Nota: Potete fare la stessa selezione nel menu Suono, Modo surround, p. 12.


Cinema Go

Vedi p. 27.

- 📺 **NEXTVIEW** inserire/disinserire
p. 15

Fermo

Per congelare l'immagine. Dipende dal tipo di segnale in ingresso, la funzione può non essere attiva.

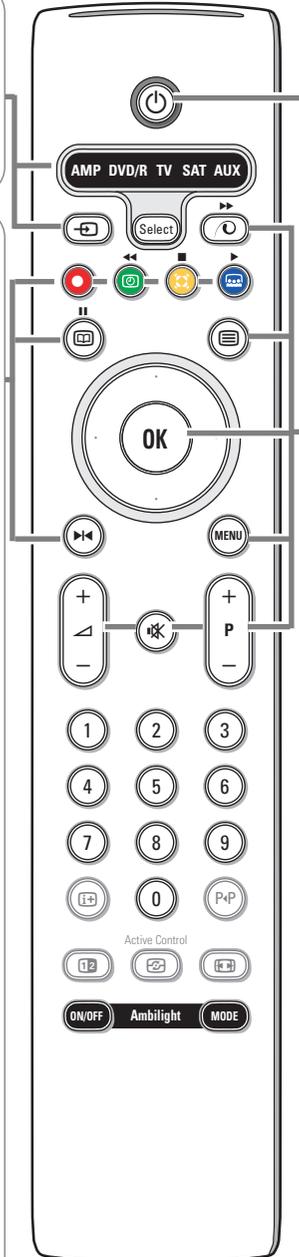

Attesa

Premete l'interruttore acceso o spento della TV. L'apparecchio è spento e la spia rossa si accende.

Demo Pixel Plus 2

inserire/disinserire

- Premere per accendere o spegnere Pixel Plus 2 demo. A destra dello schermo, sarà visualizzato Pixel Plus 2.
- Per richiamare la lista delle impostazioni per le opzioni digitali, premere più a lungo. Per fare una selezione, usare il cursore su/giù. Vedere anche Menù immagine, opzioni digitali a p. 11.

- ☰ **Televideo** inserire/disinserire
p. 17

- OK** Premete questo tasto
 - per attivare nei menù la vostra scelta;
 - per visualizzare la lista dei programmi.

MENU Menu Principale p. 5

- ◀ Per regolare il volume.

- 🔇 Interrompe temporaneamente il suono o lo riattiva.

P Selezione dei program.TV

Per navigare fra i canali TV e le fonti memorizzate nella lista dei favoriti.

0/9 Tasti numerici

Per selezionare un programma TV. Per un numero di programma a due cifre, inserite la seconda cifra prima che scompaia la lineetta. Per passare immediatamente ad un canale televisivo selezionato con un numero di una cifra sola, premete il tasto numerico un po' più a lungo.



i+ Informazioni visualizzate sullo schermo

Per ottenere informazioni sul canale TV selezionato e programma (se in dotazione).

Informazioni sul menu/telecomando

Alla visualizzazione del menu sullo schermo, premere **i+** per ottenere informazioni sull'argomento selezionato sul menu. Nel mentre, premere qualsiasi tasto (tranne che i tasti digitali o il **MENU**) per ottenere informazioni sul telecomando. La funzione normale del tasto non sarà eseguita.

P+P Smart surf / Temi NEXTVIEW

Con questo tasto potete cambiare facilmente da 2 fino a 9 canali TV o fonti differenti oppure selezionare rapidamente dei programmi TV se viene trasmesso NEXTVIEW con temi definiti.


Vedi Generale, Smart surf, p. 8. Premete il tasto **OK** oppure attendete il time out per disattivare la funzione di visualizzazione Smart surf.

12 Doppio programma / PIP / Multipip vedi p. 8 i p. 14.


Active control vedi p. 12.

i+ Formato dell'immagine


Premete ripetutamente questo tasto oppure premete il cursore su/giù per selezionare un altro formato d'immagine: Formato automatico, Super zoom, 4:3, Formato 14:9, Formato 16:9, Zoom sottotitoli o Schermo largo.




Formato autom.




Super zoom




4:3




Formato 14:9



Formato 16:9



Zoom sottotitoli



Schermo largo

Con Formato automatico l'immagine riempie il più possibile lo schermo. Se i sottotitoli sono visibili solo in parte, premete il cursore verso l'alto.

Nel caso in cui il logo di un'emittente sia presente nell'angolo della fascia nera in alto dello schermo, il logo scompare dallo schermo. Super zoom rimuove le fasce nere sui lati di programmi 4:3 con una distorsione minima.

Quando si usa il formato immagine Formato 14:9, Formato 16:9, Super zoom o Zoom sottotitoli, potete rendere visibili i sottotitoli con il cursore su/giù.

Nota: Con segnali in ingresso da DVI, non è possibile selezionare tutti i formati immagine.

Ambilight vedere anche a pag. 12.

- **ACCESO/SPENTO** Premere sul tasto per accendere o spegnere Ambilight. Mantenere premuto il tasto per scorrere sull'intera gamma della luminosità.
- **MODO** Premere ripetutamente per selezionare la luce ambiente predefinita desiderata.

Nota: quando il televisore è in stand-by, e si accende Ambilight, la funzione Ambilight viene attivata. Adesso potranno essere attivati i modi minori.


Per usare i menu



Premete il tasto **i+** per ottenere informazioni sulla voce di menu selezionata

- 1 Premete il tasto **MENU** del telecomando per richiamare il menu principale. Potete uscire dal menu in qualsiasi momento premendo di nuovo il tasto **MENU**.

Nota: Se avete dei dispositivi collegati con Cinema Link, saranno disponibili più voci di menu.

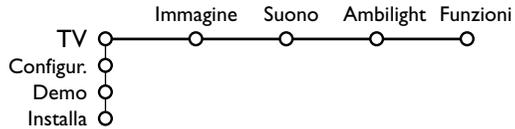

- 2 Usate il cursore in direzione alto/basso per selezionare **TV**, **Configurazione**, **Demo** oppure menu **Installa**. Usate il cursore sinistra/destra per selezionare **Immagine**, **Suono**, **Ambilight** o **Funzioni**.


Nota: A volte non tutte le voci di menu sono visibili sullo schermo (indicato da un grappolo di palline blu). Usate il cursore verso il basso o verso destra per visualizzare tutte le voci.

- 3 Usate il cursore sinistra/destra per selezionare la voce di menu.
- 4 Usate di nuovo il cursore su/giù per scegliere il controllo da selezionare o regolare.

Nota: Voci temporaneamente non disponibili oppure non rilevanti sono visualizzate in grigio chiaro e non si possono selezionare.

Installare


Il menu di installare contiene le voci seguenti:



EasyLink

Se il vostro videoregistratore possiede una funzione EasyLink, durante la predisposizione, la lingua, il paese e i canali disponibili vengono trasmessi automaticamente al videoregistratore

Selezionare la lingua dei menù i la nazione

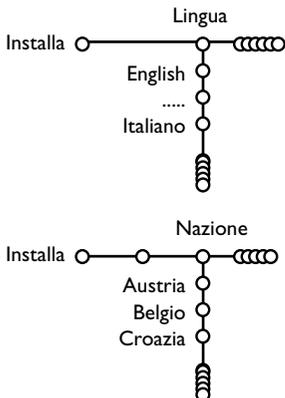


- 1 Premete il tasto **MENU** del telecomando.
- 2 Usate il cursore basso per selezionare **Installa**.
- 3 Usate il cursore destra per selezionare **Lingua**. Seguite le istruzioni sullo schermo.
- 4 Usate il cursore su/giù per selezionare la lingua che preferite e premete il tasto **OK** per confermare la selezione.
- 5 Usate il cursore destra per selezionare **Nazione**.
- 6 Selezionate il paese dove vi trovate e premete il tasto **OK**. Selezionate **Altri** se nessun paese corrisponde alla vostra situazione.
- 7 Continuare con il menù **Installa**.

Memorizzare i canali TV

Dopo avere impostato correttamente la lingua e il paese, potete ora ricercare e memorizzare i canali TV in due modi differenti: usando la Predisposizione automatica oppure la Predisposizione manuale (sintonizzando un canale alla volta). Selezionate l'opzione preferita con il cursore verso destra.

Predisposizione automatica

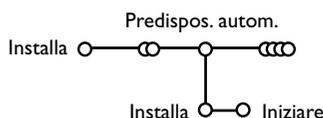

- 1 Selezionate **Predispos. autom.** nel menù di Installa.
Nota: Tutti i canali devono venire sbloccati per procedere con l'autoprogrammazione. Se richiesto, inserite il vostro codice per sbloccare tutti i canali. (Vedi TV, menu Funzioni, Blocco accensione, p. 13.)
- 2 Premete il cursore giù. Compare l'etichetta opzionale di autoprogrammazione **Iniziare**.
- 3 Premete il cursore destra.
- 4 Compare il messaggio **Ricerca** e viene visualizzato il progredire dell' autoprogrammazione.

Se viene rilevato un impianto via cavo oppure un canale TV che trasmette ACI (Automatic Channel Installation), compare una lista di programmi. Senza trasmissione ACI i canali sono numerati secondo la lingua e il paese da voi selezionati. Potete usare Riordina per rinumerarli. Vedi p. 7.

È possibile che la compagnia di distribuzione via cavo o il canale TV visualizzino un menu di selezione trasmissione. La presentazione e le voci sono determinate dalla compagnia del cavo o dal canale TV. Fate la vostra scelta usando il cursore e premete **OK**.

Predisposizione manuale




La ricerca e la memorizzazione dei canali TV si effettua separatamente per ogni canale. Bisogna badare a **non saltare un passo** del menù Predisposizione Manuale.

- 1 Selezionate **Predispos. manuale** nel menù di Installa.
- 2 Premete il cursore giù. Seguite le istruzioni sullo schermo.

*Nota: Ricerca o selezione diretta di un canale TV
Se conoscete la frequenza, il numero C o S del canale, inserite le 3 cifre della frequenza direttamente con i tasti cifra da 0 a 9 (es. 048).*

Ripetete ogni passo per memorizzare un altro canale TV dopo aver memorizzato il canale tv selezionato.


Nome programma

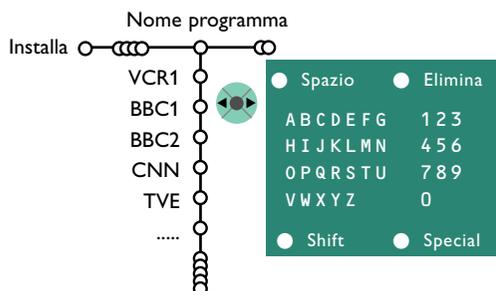

È possibile cambiare il nome trasmesso dalle società che gestisce la rete cavo, o di assegnare un nome ad un canale TV che non è ancora stato memorizzato. Potete dare un nome al massimo di 5 caratteri o cifre a ciascuno dei numeri di programma, che vanno da 0 a 99 ed agli esterni.

- 1 Selezionate **Nome programma** e premete il cursor giù.
- 2 Selezionate il numero di programma.
Nota: tenete premuto il cursore basso mentre navigate nella lista dei programmi.
- 3 Premete il cursore destra.
Una tastiera appare sullo schermo. Premete il cursore su/giù, sinistra/destra per selezionare il primo carattere e premete **OK**. Ripetete per ogni carattere che volete inserire. Selezionate **Spazio** per inserire uno spazio; **Elimina** per cancellare il carattere evidenziato nel nome che è stato inserito; **Shift** per visualizzare caratteri maiuscoli/minuscoli sulla tastiera; **Special** per visualizzare un carattere speciale sulla tastiera. Premete **OK** per confermare.
- 4 Premete il cursore sinistro ripetutamente quando avrete finito di dare il nome al canale o la periferica prescelti.
- 5 Selezionate un altro numero di programma e ripetete i punti da 3 a 4.


Modificare l'elenco di programmi

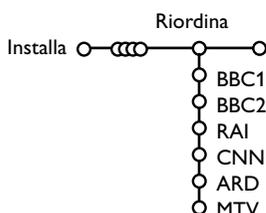

Ora può riordinare come le pare i numeri assegnati ai canali TV.


- 1 Selezionate **Riordina** nel menù Installa.
- 2 Seguite le istruzioni sullo schermo.

Selezionare i programmi preferiti

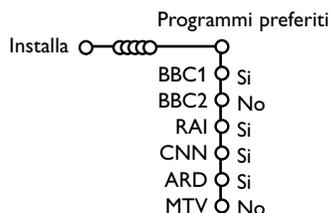

- 1 Selezionate **Programmi preferiti** nel menù Installa.
- 2 Selezionate il vostro numero di programma con il cursore su/giù.
- 3 Selezionate **Si** o **No** con il cursore destra/sinistra.
- 4 Ripetete 2 e 3 per ogni canale TV o esterno che volete usare come canale TV o esterno preferito o non preferito.

Configurazione

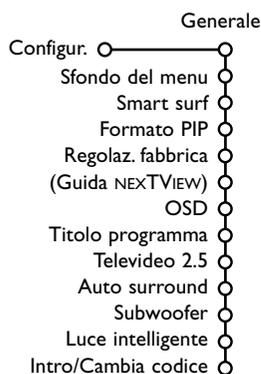

Il menu di Configurazione contiene le regolazioni inerenti alle funzioni del TV, alle funzioni speciali, a vari servizi e alle periferiche che si possono collegare all'apparecchio.

Il menu **Generale** vi permette di modificare varie impostazioni che di solito sono regolate meno di frequente delle altre.

Il menu **Fonte** vi permette di selezionare una fonte.

Il menu **Decoder** vi permette di selezionare uno o più numeri di programma del decodificatore come programma preferito.

Premete il tasto $i+$ per ottenere informazioni sulla voce di menu selezionata

Generale

Questo menu vi permette di modificare varie impostazioni che di solito sono regolate meno di frequente delle altre.

Sfondo del menu

Selezionate **Si** o **No** per accendere o spegnere il Fondo del menu.

Smart surf

- 1 Selezionate **Smart surf**.
- 2 Con il cursore destra/sinistra, selezionate
 - **2 programmi** se volete alternare con il tasto P4P fra il canale corrente e quello precedentemente selezionato,
 - **9 programmi** se volete che il tasto P4P richiami una lista contenente fino a 9 canali che possono venire selezionati,
 - **Tema** se volete che il tasto P4P selezioni rapidamente dei programmi TV se viene trasmesso NEXTVIEW con temi definiti. Vedi p. 15.

Per aggiungere o rimuovere un canale o sorgente dalla lista composta da 9 programmi:

Sintonizzatevi sul canale o fonte che desiderate aggiungere o eliminare. Premete il tasto P4P i premete il cursore a destra per aggiungere.

Nota: Se ci sono già nove canali/fonti nella lista, quello in fondo alla lista verrà eliminato.

Formato pip

Questo menu vi permette di selezionare il formato preferito che si può poi visualizzare accendendo e spegnendo in alternanza il tasto 12 .

- 1 Selezionate **Formato PIP** con il cursore verso il basso.
- 2 Premete il cursore verso destra.
- 3 Selezionate **Doppio prog., PIP, PIP 3 o PIP 6** con il cursore verso il basso.

Quando la modalità Doppio programma è attivata con il tasto del telecomando 12 , e quando:

 - **Doppio prog.** è selezionato, la TV divide lo schermo in due porzioni di dimensioni eguali.
 - viene selezionato **PIP**, sullo schermo del TV appare un riquadro in alto con l'immagine PIP;
 - **PIP 3** oppure **PIP 6** sono selezionati, il televisore mostrerà lo schermo principale in contemporanea con un schermo 3 o 6 pip

Regolazione fabbrica

Questo comando riporta le impostazioni di immagine e suono ai loro valori predefiniti di fabbrica, ma conserva le impostazioni della predisposizione del canale.

Guida NEXTVIEW

Selezionate un'emittente TV che fornisce dati NEXTVIEW. Come si utilizza il NEXTVIEW, vedete alla p. 15.

OSD (On Screen Display)

- 1 Selezionate **OSD**.
- 2 Selezionate **Normale** per attivare la visualizzazione continua del numero di programma e la visualizzazione estesa sullo schermo di informazioni sul canale TV e sul programma. **Minimo** per attivare la visualizzazione ridotta di informazioni sul canale.

Nota: Quando Sottotitoli è acceso, vedi Funzioni, p. 13, la visualizzazione continua del numero di programma non è possibile.

Titolo programma

Selezionare **Titolo programma Sì** o **No**.
Se è stato selezionato **Sì**, dopo la selezione di un programma TV o dopo avere premuto il tasto **[i+]** sul telecomando, un canale TV che trasmette televideo può trasmettere il nome del canale TV o il titolo del programma.
Se è stato selezionato **No**, il titolo del programma apparirà soltanto dopo aver premuto il tasto **[i+]**, e non dopo avere selezionato un canale TV.

Televideo 2.5

Alcune emittenti danno la possibilità di vedere più colori, altri colori di sfondo e immagini più piacevoli nelle pagine del televideo.

- 1 Selezionate **Televideo 2.5**.
- 2 Premete il cursore verso destra per selezionare **Televideo 2.5 Acceso** per sfruttare questa funzione.
- 3 Premete nuovamente il cursore verso destra per selezionare **Televideo 2.5 Spento** se preferite un layout più neutrale per il televideo. La selezione fatta vale per tutti i canali che trasmettono televideo 2.5.

Nota: Potrebbero trascorrere alcuni secondi prima che il televideo passi al Livello televideo 2.5

Auto Surround

A volte l'emittente trasmette segnali speciali per programmi codificati con Suono Surround. La TV passa automaticamente al modo suono surround ottimale quando **Auto Surround** è impostato su **Acceso**.

Subwoofer

Selezionare **Sì** se avete installato un subwoofer esterno. Vedi Collegamento delle periferiche, collegare extra subwoofer, a pag. 21.

Luce intelligente

Selezionare **Sì** per far illuminare le luce blu nei tasti in alto al televisore (per qualche secondo), se una persona entrerà nel raggio di 1-1,5 del televisore.

Note: Poiché la funzione Luce intelligente è basata sulla riflessione degli oggetti in movimento, questa si comporterà in maniera differente a seconda dell'ambiente.

Introdurre/cambia codice


La funzione Blocco Bambini (vedi TV, Funzioni, p. 13) vi permette di bloccare dei canali per evitare che i bambini guardino determinati programmi. Per guardare dei canali bloccati, dovrete introdurre un codice d'accesso. La voce di menu Introdurre/ Cambia codice vi permette di creare o modificare un Personal Identification Number (PIN).

- 1 Selezionate **Intro/Cambia codice**.
- 2 Se non esiste ancora nessun codice, la voce di menu che comparirà sarà **Introdurre codice**. Se un codice è già stato introdotto, la voce di menu che comparirà sarà **Cambia codice**. Seguite le istruzioni sullo schermo.

Avete dimenticato il vostro codice !

- 1 Selezionate **Cambia codice** nel menu Generale i premete **OK**.
- 2 Premete il cursore verso destra e inserite il codice cancellazione 8-8-8-8.
- 3 Premete di nuovo il cursore ed introducete un nuovo codice personale a 4 cifre. Il codice precedente è stato cancellato e il nuovo codice è registrato in memoria.

Fonte

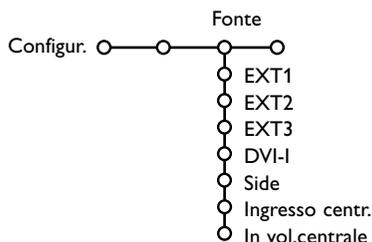

Questo menu vi permette di selezionare la periferica che avete collegato ad uno degli input esterni.

- 1 Premete il cursore verso destra per inserire la lista dei nomi di periferiche, collegate all'input selezionato.
- 2 Selezionate l'apparecchiatura periferica con il cursore su/giù.

Una volta selezionata la fonte, ad esempio DVD, questa fonte verrà selezionata automaticamente quando il vostro telecomando è in modalità DVD, vedi p. 3, e premete il tasto sul telecomando.


Ingresso centrale - In vol. centrale

Quando avete collegato un ricevitore surround alla TV, vedi p. 21, gli altoparlanti della TV possono fungere da altoparlante centrale, rendendo superfluo l'uso di un altoparlante centrale a parte. Selezionate **Ingresso Centr. Acceso**.

Una volta selezionato **Acceso**, potete regolare il **volume Centrale** in entrata con il cursore sinistra/destra per correggere le differenze del livello del volume del ricevitore audio esterno e degli altoparlanti.

Nota: Questo non vale per un ricevitore surround Cinema Link.

Decoder




Nel caso in cui ci sia un decodificatore collegato, vedete p. 19, è possibile selezionare uno o più numeri di programma del decodificatore come programma preferito.

- 1 Selezionate **Decoder** con il cursore destra.
- 2 Selezionate **Programma**.
- 3 Selezionate il numero del programma il quale avete memorizzato il programma proveniente dal vostro decodificatore.
- 4 Selezionate **Stato**.
 - Selezionate l'input usato per collegare il vostro decodificatore: **Nessuno**, **EXT1**, **EXT2**.
 - Selezionate **Nessuno** se non volete che il numero del programma selezionato venga attivato come un numero di programma decodificatore.

*Nota: Selezionate **EXT2** quando il decoder è collegato al vostro registratore EasyLink.*

Demo

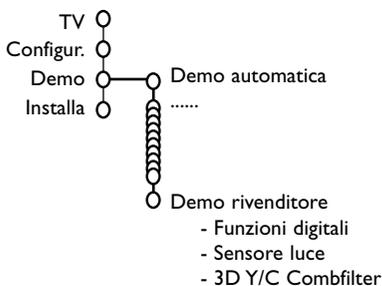

Il menu Demo permette di dimostrare le funzioni della TV una alla volta oppure a ciclo continuo.

Spaziando sui modi di Ambilight sarà focalizzato ogni modo per circa 10 secondi. Prima di procedere al prossimo modo, la luce avrà una dissolvenza in chiusura ed in apertura che prelude al prossimo modo.

Se avete selezionato **Demo automatica**, la dimostrazione presenterà automaticamente tutte le funzioni l'una dopo l'altra, a ciclo continuo. Premete uno dei tasti cursore per interrompere Demo auto. Se una delle funzioni è stata selezionata, la demo di questa funzione particolare verrà mostrata una volta sola e il menu Demo scomparirà.

Nota: La Demo rivenditore non fa parte della sequenza automatica e può venire attivata soltanto separatamente.


Menù TV

Premete il tasto **MENU** sul telecomando per richiamare il menu principale.

Nota: In funzione del segnale in ingresso uno o più menù possono non essere selezionati.

Premete il tasto **i+** del telecomando per ottenere informazioni sulla voce di menu selezionata.

Menù immagine

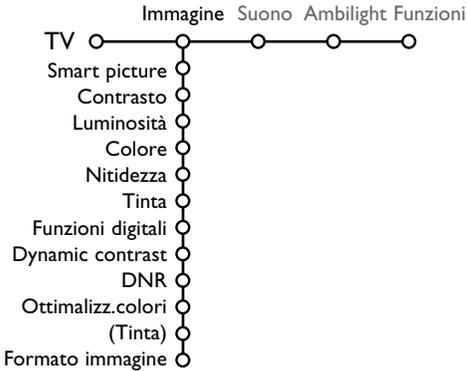

- 1 Premete il cursore destra per selezionare **Immagine**.
- 2 Selezionate le voci di menu nel menu Immagine con il cursore su/giù.
- 3 Regolate le impostazioni con il cursore sinistra/destra oppure accedete alla lista delle voci del submenu con il cursore destro. Selezionate una voce di submenu con il cursore su/giù.

Nota: per eliminare lo sfondo menu prima di regolare le impostazioni dell'immagine, vedi Installare la configurazione, Generale, p. 8.

Smart picture (Smart immagine)

Selezionate **Smart picture** per visualizzare una lista di impostazioni predefinite per l'immagine, ciascuna corrispondente ad impostazioni specifiche di fabbrica.

Personal si riferisce ad impostazioni preferenziali personali per l'immagine nel menu immagine.

Nota: Questo Flat TV Philips è stato regolato in fabbrica al fine di dare il meglio nelle esposizioni, ambienti luminosi che normalmente utilizzano lampade fluorescenti. Dato che probabilmente l'illuminazione di casa Vostra è diversa da quella delle esposizioni, Vi invitiamo a selezionare una delle varie modalità Smart immagine al fine di trovare quella che meglio soddisfa le Vostre condizioni di visione. La maggior parte dei consumatori trova che Naturale sia la scelta corretta.

Funzioni digitali

Pixel Plus 2 è l'impostazione più adatta, poiché raddoppia la risoluzione orizzontale ed aumenta il numero delle linee del 33%. Nel caso si presentassero eventuali effetti alone nell'immagine, è possibile attenuarli con la funzione Movie Plus. Potreste anche, se lo preferite, selezionare Progressive Scan.

Dynamic contrast

Imposta il livello al quale la TV migliora automaticamente i dettagli nelle aree scure, medie e chiare dell'immagine.

DNR

Questo imposta il livello al quale il disturbo dell'immagine viene misurato e ridotto.

Ottimalizzazione colori

Questo rende i colori più vivi e migliora la risoluzione dei dettagli con colori brillanti.

Tinta

Questo regolerà l'equilibrio generale dei colori dell'immagine fra freddo e caldo.

Formato immagine

Questo regola le dimensioni dell'immagine a seconda del formato di trasmissione e delle vostre impostazioni preferite. Vedere anche Uso del telecomando, Formato dell'immagine, a pag. 4.

Active Control

Il televisore misura e corregge continuamente i segnali entranti per fornire la migliore immagine possibile. Il sensore della Luce Ambiente si adatta alle condizioni di vista dell'ambiente (solo alla selezione del Controllo attivo del valore Medium o Massimo).

- 1 Premete il tasto  sul telecomando.
Nota : chiudere ogni menu dello schermo.
- 2 Compare il menu Active Control.
- 3 Premete il cursore alto/basso per selezionare i valori Active Control **Spento**, **Minimo**, **Medium** o **Massimo**.
Le impostazioni dell'immagine vengono costantemente ottimizzate e in modo automatico, con visualizzazione a barre. Le voci del menu non si possono selezionare.
- 4 Premete il cursore verso destra per selezionare **Smart picture**.

- 5 Premete il cursore alto/basso per selezionare una delle impostazioni predefinite per l'immagine.
- 6 Premete il cursore verso destra per selezionare **Display attivo**.
- 7 Premete il cursore alto/basso per selezionare **Mostra le barre**, una delle due demo Doppio programma oppure **Spento**.
Quando selezionate Dynamic contrast, Pixel Plus 2, DNR (Digital Noise Reduction) oppure Digital Natural Motion, lo schermo TV è diviso in due parti: nella parte a sinistra le impostazioni di qualità selezionate per l'immagine sono spente; nella parte a destra sono accese.
Nota: In funzione del segnale in ingresso uno o più Dual Screen demo possono non essere selezionati.
- 8 Premete di nuovo il tasto  per spegnere il menu Active Control.

Menù Suono



- 1 Premete il cursore verso destra per selezionare **Suono**.
- 2 Selezionate le voci di menu nel menu Suono con il cursore alto/basso e regolate le impostazioni con il cursore sinistra/destra. Ricordate che le regolazioni impostate si trovano a livelli medi quando ci si trova al centro della scala grafica lineare.

Smart sound (Smart suono)


Selezionate **Smart sound** per visualizzare una lista di impostazioni predefinite per il suono, ciascuna corrispondente a impostazioni di fabbrica specifiche di Alti e Bassi.

Personal si riferisce alle impostazioni preferenziali personali per il suono nel menu suono.

Nota:

- Alcune voci di menu sono disponibili soltanto con una configurazione Cinema Link e quando Cinema Link è attivato. Altre sono comandate dal ricevitore audio invece che dalla TV. Vedi il libretto su Cinema Link, p. 27.
- **Lingua I-II** è disponibile soltanto con trasmissione con doppio suono.
- **Mono/Stereo** è selezionabile soltanto in caso di trasmissione analogica stereo.
- **Nicam/Analogico** è selezionabile soltanto in caso di trasmissione Nicam.

Ambilight

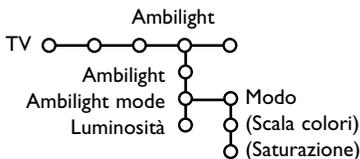

Il menu Ambilight è stato dotato di appropriati strumenti per regolare la luce dell'ambiente sul retro del televisore. L'uso della luce ambiente conferisce una sensazione di relax ed una ottimizzata resa di definizione.

- 1 Premere il cursore destra per selezionare **Ambilight**.
- 2 Selezionare la funzione del menu desiderata mediante il cursore su/giù ed effettuare le regolazioni con il cursore sinistra/destra.

Premete il tasto  del telecomando per ottenere informazioni sulla voce di menu selezionata.

Menù funzioni



- 1 Premete il cursore verso destra per selezionare **Funzioni**.
- 2 Selezionate le voci di menu con il cursore su/giù e regolate le impostazioni con il cursore sinistra/destra.

Premete il tasto **i+** del telecomando per ottenere informazioni sulla voce di menu selezionata.

Programma

Premete il tasto **OK** per passare ai canali TV o esterni selezionati.

Sottotitoli

La pagina dei sottotitoli va memorizzata per ciascun canale TV:

Attivate il televideo, cercate e scegliete l'apposita pagina dei sottotitoli sull'indice. Disattivate il televideo.

Sottotitoli Acceso visualizzerà automaticamente i sottotitoli sui canali TV selezionati se la trasmissione contiene sottotitoli. Un simbolo indicherà che la modalità è attiva


Selezionate **Muto audio** quando volete che i sottotitoli vengano automaticamente visualizzati quando il suono è stato temporaneamente interrotto con il tasto **X** sul telecomando.

Sleeptimer

Questo imposta un periodo di tempo dopo il quale la TV passa automaticamente a attesa.

Blocco accensione

- 1 Selezionate **Blocco accensione**.



- 2 Premete il cursore verso destra per attivare il menu Blocco accensione. Vi verrà richiesto di inserire il vostro codice codice.

Nota: dovreste reinserire il vostro codice ogni volta che avrete lasciato il menu Blocco accensione.

Importante: avete dimenticato il vostro codice! Vedi. 9.

- 3 Selezionate una delle voci di menu del menu **Blocco accensione**:

- **Blocco** se volete bloccare tutti i canali e gli esterni.

- **Blocco pers.** e premete il cursore verso destra. Le voci Blocco età e Categoria sono disponibili quando è disponibile una trasmissione NEXTVIEW.

Selezionate:

- **Blocco età** se volete bloccare i programmi in relazione ad una certa età: spento, 2, 4 ... 16;

- **Blocca dopo** se volete bloccare tutti i programmi a partire da una certa ora. Premete il cursore verso destra per inserire l'ora con il cursore su/giù e destra. Premete il tasto **OK** per attivare.


- **Bloc. programmi** programma se volete bloccare i programmi provenienti da un certo canale TV o esterno;

- **Blocco categ.** se volete bloccare i programmi in relazione ad un certo tema: Film, Sport, Spettacoli...

- Selezionate **Sblocca** per sbloccare tutti i canali bloccati e gli esterni in una sola volta.

Timer on

- 1 Selezionate **Timer on**.

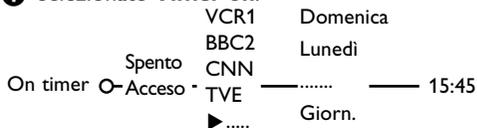

- 2 Selezionate **Acceso** con il cursore verso destra.

- 3 Premete nuovamente il cursore verso destra per entrare nella lista dei programmi.

- 4 Selezionate il canale TV o esterno su cui volete che la vostra TV si accenda in un certo giorno e ad una certa ora.

- 5 Premete nuovamente il cursore verso destra per selezionare un giorno della settimana o per selezionare **Giorn**.

- 6 Premete nuovamente il cursore verso destra per inserire l'ora con i tasti numerici o con il cursore alto/basso i premete il tasto **OK** per attivare.

- 7 Premete il tasto **MENU** per disattivare il menu.

*Nota: Per controllare le impostazioni del vostro timer, premete il tasto **i+**.*

Doppio programma / PIP / Multipip



Premete il tasto **12** per accendere Doppio programma, PIP oppure uno dei modi PIP conformemente alla selezione del formato effettuata nella lista del formato PIP del menu generale. Vedere Configurazione, Generale, pag. 8. Premete di nuovo il tasto **12**. Lo schermo con un bordo giallo diventerà lo schermo pieno principale dell'immagine.

Note:

- Continuando a premere il tasto **12**, la TV passerà attraverso i vari formati (Doppio programma, PIP, PIP 3 o PIP 6) lanciandone uno nuovo un secondo dopo che si è premuto il tasto. Dopo che la TV è passata in attesa, viene usata la preferenza impostata in Menu Predisposizione, Generale.
- Se non è possibile visualizzare una sorgente VGA o HD in uno schermo Doppio programma/PIP.
- Quando si seleziona la modalità Doppio programma, sono supportati due formati immagine: Schermo completo oppure formato immagine 4:3 letterbox (compressione verticale).
- Audio dallo schermo destro o da PIP è trasmesso nelle cuffie.

Opzioni visualizzazione

Doppio progr.




PIP



PIP 3



PIP 6



- Premere il cursore verso destra per evidenziare lo schermo destro.
- Premere il cursore basso per evidenziare il PIP singolo.
- Premere il cursore destro per selezionare il Multipip e utilizzare i tasti del cursore per navigare nei riquadri PIP e per evidenziarne uno.

Cambiare i canali TV o le fonti esterne in uno schermo sinistro, destro, PIP o Multipip

- Premete il tasto **-P+**, il tasto **P+P** oppure i tasti numerici per cambiare i canali TV o le fonti esterne nello schermo evidenziato.

Scan PIP 3 o PIP 6

Premete il cursore verso il basso fino al PIP più basso e premete il cursore basso per visualizzare una serie successiva di schermi PIP.

Definire la posizione e la dimensione del singolo riquadro PIP

- 1 Selezionare un modo Doppio progr. con un singolo riquadro PIP.
- 2 Premere il cursore basso per evidenziare il PIP. Appare un menu con il quale si può definire la posizione e la dimensione del riquadro PIP.
Note: dopo qualche secondo il menu scompare, premendo ok riappare.
- 3 Premere ancora il cursore basso per selezionare **Posizione** o **Sezione**.
- 4 Premere il tasto **OK** o il cursore destro per attivarlo.

- 5 Utilizzare i tasti del cursore per definire la posizione del riquadro PIP. Utilizzare i cursori sinistro/destro per definire la dimensione del riquadro PIP.
- 6 Premere il tasto **OK**. Il menu del PIP riappare.
- 7 Premere il cursore alto sulla parte alta del menu per rileselzionare lo schermo principale.
- 8 Premere il tasto **OK** per uscire dal menu o aspettare qualche secondo che sparisca da solo.

Informazione sullo schermo

Le informazioni evidenziate sullo schermo, che appaiono quando si cambia canale, si riferiscono sempre allo schermo attivo.



NEXTVIEW è una guida elettronica che vi permette di controllare dei programmi come fareste leggendo un giornale o una rivista di programmi TV. Potete catalogare i programmi automaticamente (film, sport...), ricevere informazioni esaurienti e programmare il vostro videoregistratore se è dotato della funzione NEXTVIEWLink.

Il servizio NEXTVIEW è solo disponibile su alcuni programmi ed in alcuni paesi. Il servizio NEXTVIEW viene settato di default in SPENTO dalla fabbrica.

La guida ai programmi del televideo appare al posto del NEXTVIEW. La guida è basata sulle informazioni televideo sui programmi (se disponibili) e offre la maggior parte delle funzioni di NEXTVIEW.

Quando si vuole fare uso del servizio NEXTVIEW lo si può **ATTIVARE** tramite l'opzione NEXTVIEW:

- ❶ Tenere premuti simultaneamente per 4 secondi il tasto **MENU** sulla tastiera locale del TV ed il tasto "1" del telecomando.
- ❷ Il TV si posiziona in standby.
- ❸ Accendere il TV.

Note aggiuntive:

Il voce di menù **Guida NEXTVIEW** e il opzione **Tema** del menù Smart surf appaiono nel menù Configurazione, Generale. Vedere p. 8.

Nota: L'emittente è responsabile per i contenuti delle informazioni.

Per **DISATTIVARE** l'opzione NEXTVIEW:

- ❶ Tenere premuti simultaneamente per 4 secondi il tasto **MENU** sulla tastiera locale del TV ed il tasto "0" del telecomando.
- ❷ Il TV si posiziona in standby.
- ❸ Accendere il TV.
- ❹ Il menù del **Guida NEXTVIEW** e il **Tema** delle opzioni Smart surf nel menù Generale, Configurazione non sono più disponibili.

Richiamare la guida TELEVIDEO/NEXTVIEW

Premete il tasto del telecomando per richiamare la guida Televideo/NEXTVIEW. Comparirà un menu con il messaggio **Attendere, per favore**. Dopo qualche tempo vedrete:

- una pagina NEXTVIEW, se il canale selezionato trasmette questo servizio (il logo NEXTVIEW è visualizzato).
- una pagina televideo, se il canale selezionato non trasmette NEXTVIEW,
- **Nessuna informazione disponibile** viene visualizzato se non viene trasmesso né NEXTVIEW né televideo. In questo caso dovrete selezionare un altro canale.

Visualizzazione di una pagina da NEXTVIEW

Le informazioni sono regolate del canale che trasmette il servizio di NEXTVIEW. Vedi anche Menu Configurazione, Guida NEXTVIEW, p. 8.

Questo logo viene visualizzato solo durante una trasmissione NEXTVIEW. L'assenza del logo indica che si tratta della guida programmi del televideo.

tasto dei
funzioni

Guida NEXTVIEW

- 1 Usate il tasto cursore sinistra/destra per selezionare **Tempo, Canale, Tema, la Data**.
La **Guida Tempo** fornisce una rassegna di tutti i titoli di programmi attivi nel lasso di tempo selezionato. La **Guida Canali** fornisce una rassegna di tutti i programmi trasmessi da un unico canale nell'arco di una giornata. Con la **Guida Data** potete scegliere una data particolare. La **Guida Tema** visualizza una lista di tutti i programmi che alla data selezionata corrispondono alla categoria selezionata. Passando attraverso la guida menu, la TV raccoglie i criteri di classificazione per arrivare a visualizzare una lista di programmi che vengono trasmessi.
- 2 Premete il tasto **OK** per selezionare il tipo di guida.
- 3 Muovete il cursore-dischetto verso il basso e verso destra per selezionare i programmi. Se disponibile, un riassunto o un commento sul programma viene visualizzato in fondo allo schermo.
- 4 Usate il cursore alto/basso per passare attraverso i programmi.

Immagine/NEXTVIEW - Guida Televideo

- 1 Premete il tasto . Premete **12** per mostrare la NEXTVIEW/Guida Televideo nella metà a destra dello schermo.
- 2 Usate il tasto cursore per selezionare un programma TV.
- 3 Premete il tasto **12** per spegnere la funzione doppio programma.

Guida televideo

- 1 Inserite con i tasti numerici il numero della pagina televideo che contiene le informazioni sul programma per il canale attivo.
- 2 Premete il cursore verso destra per muovere il dischetto sulla palla di selezione.
- 3 Usate il cursore alto/basso per passare attraverso i vari programmi.



- Se il programma selezionato contiene un numero di pagina con un sottocodice opzionale che rimanda ad una pagina contenente maggiori informazioni sul programma, premete il tasto **OK** per visualizzare tali informazioni. Premete ancora il tasto **OK** per ritornare alla pagina di guida ai programmi.
- Se la pagina selezionata di guida ai programmi soddisfa i requisiti VPT,
 - sarà possibile registrare i programmi, predisporre un avviso, guardarli o bloccarli;
 - la TV ricorderà il numero di pagina televideo selezionato per ultimo di quel canale che contiene informazioni di guida ai programmi ed indicherà quale programma inizia e a quale ora. Ogni volta che premete il tasto  la pagina televideo di guida ai programmi del canale TV selezionato sarà disponibile.
- Se necessario potete selezionare il numero di sottopagina muovendo il cursore sulla palla della pagina e premendo verso destra.

Nota: Dovete inserire il numero di pagina di televideo per ogni canale. Potete cambiare i canali anche muovendo il cursore verso l'alto o verso il basso nella lista a sinistra della pagina.

Funzioni di base

Premete uno dei tasti: grigio , rosso , verde , giallo  oppure blu  per attivare una funzione Guida Televideo. I tasti appaiono in grigio se questa funzione non è disponibile.

Elenco: questo menu fornisce una lista dei programmi segnalati da avvisi, di quelli che devono venire registrati e di quelli che sono bloccati. Questo menu si può usare per cambiare o eliminare programmi segnalati.

Rec: per programmare la registrazione del videoregistratore (se possiede una funzione NEXTVIEWLink ed è collegato ad **EXT2**).

Avviso: per accende automaticamente la TV se essa si trova in attesa oppure per interrompe un programma trasmesso visualizzando un messaggio se la TV è accesa.

Blocco: per bloccare determinati programmi ed evitare di registrarli o guardarli.

Per le funzioni Rec, Avviso o Blocca, compare un piccolo menu nel quale potete scegliere la frequenza dell'operazione: una volta, ogni giorno oppure ogni settimana, oppure eliminare le impostazioni di registrazione, avviso o blocco fatte precedentemente. La frequenza predefinita è impostata inizialmente su **Una volta**. Per confermare la frequenza, premete il tasto **OK**.

Guarda: per guardare il programma selezionato e trasmesso in questo momento.

Raccolta e aggiornamento delle informazioni NEXTVIEW

Raccolta e aggiornamento delle informazioni NEXTVIEW si volgono mentre state guardando il canale televisivo del provider selezionato della Guida programmi NEXTVIEW, vedete menù Configurazione, pagina 8, o quando il televisore è stato messo in posizione di attesa.

Di notte la raccolta di nuove informazioni si svolgerà soltanto una volta.

Osservazione: potrebbe essere necessario mettere il televisore in posizione d'attesa, quando per esempio dopo la vacanza le informazioni raccolte sono scadute nel frattempo e perciò non più valide.

Televideo

Numerosi canali TV trasmettono informazioni via televideo. Questa TV possiede una memoria da 1200 pagine che memorizzerà la maggior parte della pagine e delle sottopagine trasmesse per ridurre il tempo di attesa. Ogni volta che si cambia programma la memoria viene rinfrescata.

Televideo inserire/disinserire

Premete  per attivare il televideo.



102	«03 04 05 06 07 08 09 10 11 12»		
BBC CEEFAX	102 Mon 05 Feb 16.35.22		
BBC CEEFAX			
LIONS RECORD ANOTHER WIN	430		
Index	100	News	300
BBC Info	110	Headlines	305
Children	120	Weather	400
Cookery	150	Sports	415
Education	200	Radio	500
Lottery	230	Travel	550
Finance	240	Subtitling	888
Music	280	TV Listings	600
Rosso	Verde	Giallo	Azzurro

Selezione di una pagina di televideo

- Inserite il numero di pagina desiderato con i tasti numerici, con i tasti cursore alto/basso, sinistra/destra oppure con il tasto **-P+**.
- Selezionate il soggetto desiderato mediante i tasti colorati che corrispondono alle opzioni di un determinato colore in basso allo schermo.

Selezionare la pagina precedente

(Possibile soltanto nel caso in cui non sia disponibile una lista delle pagine televideo preferite. Vedi p. 19.)

Premete il tasto **P.P.**

Selezionare la pagina mediante l'indice

Premete il tasto grigio **▶▶** per far apparire sullo schermo l'elenco generale (generalmente pagina 100).

Solo per le trasmissioni televideo T.O.P. :

Premete **I+**. Una panoramica degli argomenti televideo appare con il sistema T.O.P.

Selezionate con il cursore su/giù, sinistra/destra il desiderato argomento e premete il tasto **OK**. Non tutti i canali TV trasmettono il televideo T.O.P.

Selezione sottopagine

Quando una pagina di televideo selezionata consiste di varie sottopagine, comparirà una lista con le sottopagine disponibili sullo schermo. Premete il cursore verso sinistra o verso destra per selezionare la sottopagina successiva o quella precedente.

Ingrandimento

Premete più volte **⏏** per visualizzare la parte superiore del televideo, la parte inferiore del televideo e poi ritornare alla dimensione normale della pagina del televideo. Quando la pagina del televideo è ingrandita, potete scorrere il testo riga per riga usando il cursore alto/basso.

Immagine/Televideo

- 1 Premete il tasto . Premete **12** per mostrare la Televideo nella metà a destra dello schermo.
- 2 Usate il tasto cursore per selezionare un programma TV.
- 3 Premete il tasto **12** per spegnere la funzione doppio programma.

Ipertesto

Con ipertesto potete selezionare e ricercare pagine che contengono qualsiasi parola o numero presenti nella pagina televideo corrente.

- 1 Premete il tasto **OK** per evidenziare la prima parola o numero che si trova sulla pagina.
- 2 Usate il cursore alto/basso, sinistra/destra per selezionare la parola o numero che desiderate ricercare.
- 3 Premete il tasto **OK** per confermare. Comparirà un messaggio in fondo allo schermo per indicare che la ricerca è in corso o che la parola o la pagina non sono state trovate.
- 4 Usate il cursore verso l'alto per uscire dall'ipertesto.

Menù Televideo

- 1 Premete il tasto **MENU** per attivare il menu.
- 2 Premete il cursore alto/basso per selezionare le voci di menu.
- 3 Premete il cursore verso destra per attivare.

Rivelazione

Rivela/nasconde informazioni nascoste su di una pagina, come ad esempio le soluzioni di indovinelli e cruciverba.

Premete il cursore verso destra per attivare.

Preferiti

E' possibile creare, in totale, una lista di otto pagine favorite, selezionate dai vari canali TV.

Aggiungere una pagina favorita alla lista:

- 1 Selezionare una pagina televideo favorita.
- 2 Selezionare **Preferito** nel menu del televideo e premere il cursore destro per accedere alla lista.
- 3 Premere ancora il cursore destro per aggiungere la pagina.
- 4 Premere il tasto **MENU** per vedere la pagina corrente.

Vedere una pagina favorita dalla lista:

Quando si è in Televideo, utilizzare il tasto P4P per guardare le pagine favorite del canale TV selezionato in quel momento.

Note: possono essere selezionate solo le pagine del canale corrente.

Ricerca

Selezionare una parola

Usando la tastiera dello schermo potete scrivere una parola che volete ricercare nelle pagine televideo. Non fa differenza se usate le maiuscole o le minuscole.



- 1 Premete il cursore verso destra per accedere alla tastiera.
- 2 Premete il cursore sinistra/destra, alto/basso per selezionare i caratteri, le parole o le funzioni.
- 3 Premete il tasto **OK** per confermare ciascun carattere.

- 4 Selezionate **Annulla** per cancellare la parola o il carattere selezionato; **Spazio** per inserire uno spazio; **Elimina** per cancellare l'ultimo carattere selezionato, **Shift** per passare dai caratteri minuscoli ai maiuscoli; **Special** per visualizzare caratteri speciali sulla tastiera e premete **OK**.
- 5 Premete ripetutamente il cursore verso sinistra per ritornare di nuovo al menu Televideo.

Ricerca di una parola

- 1 Scrivete la parola sullo schermo oppure selezionate una parola dalla lista cronologica che si trova a destra e premete **OK**.
- 2 Selezionate **Accetta** e premete di nuovo **OK**. Compare il messaggio **Ricerca** in corso.
- 3 Per annullare la ricerca o per ricercare un'altra parola, selezionate **Tastiera** e premete **OK**.
- 4 Quando una parola non viene trovata, compare un messaggio. Quando la parola è stata trovata, viene evidenziata nella pagina del televideo. Per continuare la ricerca premete il tasto **OK**.

Percorri sottopagine (si presente)

Fa sì che le sottopagine si ripresentino automaticamente in un ciclo. Premete il cursore verso destra per attivare e disattivare di nuovo.

Pagina temporizzata

Per visualizzare una determinata pagina ad una certa ora.

- 1 Premete il cursore destra per selezionare **Si** oppure **No**.
- 2 Inserite l'ora e il numero di pagina con i tasti cursore o i tasti numerici.

Nota:

- Il Televideo non deve rimanere attivato, ma si dovrebbe guardare il programma TV da cui è stata selezionata la specifica pagina.
- Non è possibile visualizzare una pagina temporizzata nel modo VGA.

- 3 Premete il cursore verso sinistra per ritornare al menu TV.

Lingua

Se i caratteri visualizzati sullo schermo non corrispondono ai caratteri usati dall'emittente che trasmette il televideo, potete cambiare qui il gruppo di lingue.

Selezionate **Gruppo 1** o **Gruppo 2** con il cursore verso destra.

Premete il tasto **MENU** per uscire dal menu Televideo

Collegare le Apparecchiature Accessorie


Esiste una vasta gamma di apparecchiature elettroniche che si possono collegare con il vostro televisore. Sugli schemi di collegamento seguenti vedete come va collegato.

Osservazione: **EXT1** è adatto a CVBS e RGB, **EXT2** CVBS, RGB e Y/C e **EXT 3** CVBS, **DVI** è adatto a VGA, SVGA, XGA e 480p, 576p, 720p, 1080i e 1152i. E' preferibile collegare le periferiche con uscita RGB agli ingressi **EXT1** o **EXT2** in quanto un segnale RGB ha una qualità d'immagine migliore.

Se il vostro registratore è provvisto della funzione EasyLink, il cavo scart in dotazione deve essere collegato a **EXT2** per approfittare pienamente della funzione EasyLink.

Registratore (VCR-DVD+RW)

Osservazione : non disponete il vostro videoregistratore troppo vicino allo schermo, siccome alcuni videoregistratori possono essere suscettibili a segnali provenienti dallo schermo. Osservate sempre una distanza minima di 0,5 m dallo schermo televisivo.

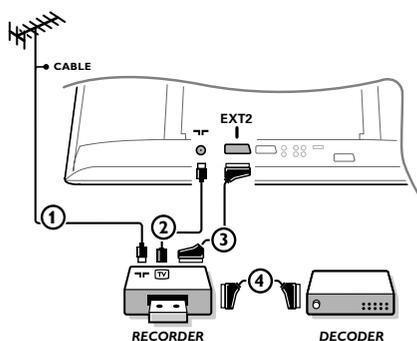

Collegate i cavi antenna ①, ② e, per ottenere una migliore qualità di immagine, un cavo scart ③ come viene mostrato.


Se il vostro registratore non ha un euroconnettore, l'unica connessione possibile è tramite un'antenna. Pertanto dovrete sintonizzare il segnale di test del registratore ed assegnarvi il numero di programma 0 oppure memorizzare il segnale di test con un numero di programma fra 90 e 99, vedi Predispos. manuale, p. 6.

Vedete anche il manuale del vostro registratore.

Decodificatore e registratore

Collegate un cavo scart ④ alla presa scart del vostro decodificatore e alla presa speciale di scart del vostro registratore. Vedete anche il manuale del vostro registratore. Vedete Decodificatore, pagina 10. Potete anche collegare il vostro decodificatore direttamente con **EXT1** o 2 mediante un eurocavo.

Apparecchiatura accessoria (ricevitore satellitare, decoder, DVD, giochi ecc.)

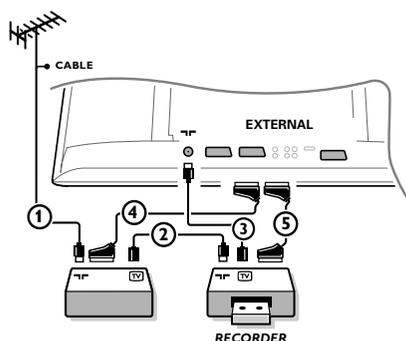


① Collegate le antenne ①, ② e ③ come indicato (soltanto se la vostra periferica ha un input/output per antenna TV). Collegate il vostro dispositivo con un eurocavo ④ o ⑤ ad uno degli euroconnettori **EXT1**, 2 o 3 per ottenere una qualità migliore dell'immagine.

② Cercate il segnale di prova sul vostro apparecchio accessorio proprio come fate nel caso di un registratore.

③ Fate una selezione in Predisposizione, Menu fonte, p. 10.

Collegamenti laterali

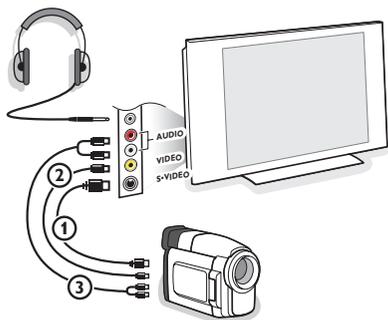


Videocamera, Camcorder o videogiochi

- 1 Collegare la vostra videocamera, camcorder o videogiochi come indicato.
- 2 Collegare l'apparecchio a **VIDEO** (2) e **AUDIO L** (3) per apparecchio mono. Collegare anche **AUDIO R** (3) se avete un apparecchio stereo.
Si ottiene la qualità S-VHS con un camcorder S-VHS collegando i cavi S-VHS a **S-VIDEO** in (1) e **AUDIO** (3).
Non collegare il cavo (1) e (2) allo stesso tempo. Questo può provocare disturbi nell'immagine !

Cuffia

- 1 Inserite la spina nella presa della cuffia  come mostrato.
- 2 Premete  per escludere le casse acustiche interne del vostro TV.
La presa della cuffia ha un'impedenza compresa tra 8 e 4000 Ohm, munita di connettore di tipo jack da 3,5 mm.
Selezione **Volume cuffia** nel menù Suono per aggiustare il volume della cuffia.

Ricevitore Multicanal Surround

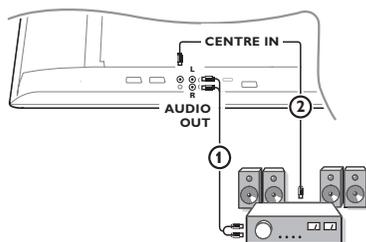


- 1 Collegare i cavi audio (1) con il ricevitore Multicanal Surround e con **AUDIO OUT L e R** sul basso della vostra TV.
- 2 Se volete che gli altoparlanti del vostro monitor riprendano la funzione di altoparlante centrale, collegate anche un cavo audio con il ricevitore Multicanal Surround e con il **CENTRE IN** sul basso della vostra TV (2).
- 3 Selezionate **Ingresso centrale Sì** nel menù Configurazione, Generale, p. 10.

Gli altoparlanti del TV adesso riprodurranno solo il suono centrale, e gli altoparlanti collegati con il ricevitore audio invece riprodurranno il Suono Surround. Il volume va regolato attraverso un ricevitore Multicanal Surround.

Nota: non si sente alcun suono quando un canale TV o una fonte esterna sono bloccati dal menu Blocco accensione (vedi p. 13).

Collegare un subwoofer

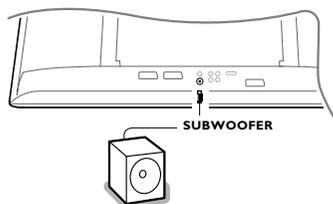

Per migliorare la riproduzione del suono della vostra TV potete collegare un subwoofer alimentato dall'esterno (fra 20 e 250 Hz).


- 1 Collegare il cavo audio del subwoofer esterno alla presa **SUBWOOFER** che si trova sul basso della TV.
- 2 Selezionate **Subwoofer** nel menu Configurazione, Generale, p. 9.
- 3 Regolare la frequenza del subwoofer esterno a 100-120 Hz (secondo le proprie preferenze), se presente sul subwoofer.
- 4 Regolare il livello del volume del subwoofer esterno, presumendo che questo controllo sia presente nel subwoofer. Vedere anche il manuale di istruzioni del subwoofer esterno.

Amplificatore Cinema Link Surround

Vedere il manuale di Cinema Link, p. 27.

Attenzione: le informazioni sul suono sullo schermo non corrisponderanno alla riproduzione attuale di suono.

Connessione del computer

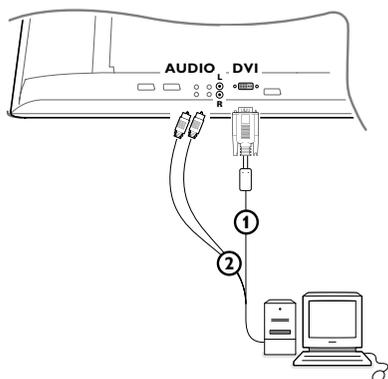

- 1 Collegare un capo del cavo VGA (1) al connettore del PC (se del caso mediante una VGA all'adattatore DVI) e l'altro capo al connettore **DVI** posto sulla parte inferiore del TV. Fissare le spine VGA ai connettori tramite le viti di serraggio.
- 2 In caso dell'utilizzo di un computer Multimedia, collegare il cavo audio (2) tra le uscite del PC Multimedia e gli ingressi **AUDIO R** (sinistra) e **L** (destra) del TV.

La connessione **DVI** permette di avere le seguenti modalità grafiche:

EDTV	640/720 x 480p	
	720 x 576p	
HDTV	1920 x 1080i	
	1280 x 720p	
VGA	640 x 480	60 Hz
SVGA	800 x 600	60 Hz
XGA	1024 x 768	60 Hz

Nota:

Se è possibile utilizzare la modalità XGA 1024X768@60 Hz, per ottenere la miglior qualità di immagine.


Selezionare le Apparecchiature collegate

Premere il tasto **☐** sul telecomando ripetutamente o selezionare **Fonte** dal menù Configurazione, p. 10, finché **EXT1**, **EXT2**, **EXT3**, **Side** o **DVI** appare sullo schermo, in base alla presa a cui siete collegati.

Osservazione: la maggior parte delle apparecchiature (decodificatore, videoregistratore) effettua automaticamente il cambio.

Registratore o DVD con EasyLink

Il registratore (VCR o DVD+RW) o DVD si possono far funzionare usando il menu **Registr.** o **DVD** sullo schermo.

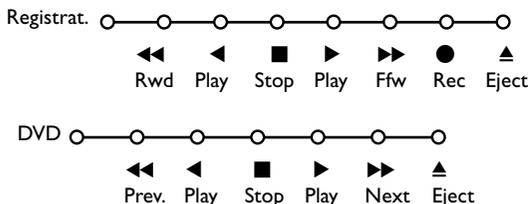

- 1 Premete il tasto **MENU** del telecomando.
- 2 Selezionate il menu **Registratori** o **DVD** con il cursore alto/basso.
- 3 Premete il cursore sinistra/destra, alto/basso per selezionare una delle funzioni Registratore o DVD.

Il tasto **●** per registrare possono essere utilizzati nel modulo TV. Se il vostro videoregistratore EasyLink è provvisto di un dispositivo Sistema Attesa e quando si preme il tasto **⏻** per 3 secondi, il videoregistratore ed il TV si posizionano in modo di attesa.

Registrazione con un registratore provvisto di EasyLink

Nel modo TV è possibile iniziare una registrazione immediata del programma che viene mostrato in quel momento sullo schermo televisivo. Continuate a premere il tasto di registrazione **●** del telecomando per più di 2 secondi.

Nota: Cambiare i numeri di programma della TV non interferisce con la registrazione !

Quando registrate un programma da una periferica collegata a **EXT1**, **EXT3** o **Side** non potete selezionare un altro programma TV sullo schermo senza disturbare la registrazione.

Tasti per i apparecchiatura video e audio



Questo telecomando opera sui seguenti apparati Philips: TV, VCR, DVD, DVD/R, SAT (RC5/RC6), AMP (+TUNER), CD, CD/R.

Premete il tasto **Select** per azionare uno dei dispositivi indicati nel display (**AUX** = CD; **DVD/R** = DVD; **SAT** = SAT (RC5)). È possibile selezionare un'altro apparecchio premendo. Selezionate ripetutamente entro 2 secondi. L'indicatore luminoso lampeggerà lentamente per indicare l'apparecchio.

Premete uno dei tasti del telecomando per far funzionare l'apparecchio periferico. Per ritornare alla modalità TV premete **Select** mentre l'indicatore lampeggia. Se non viene fatta nessuna selezione entro 60 secondi, il telecomando ritorna alla modalità TV.

Per non far tornare il telecomando in modo TV, e farlo rimanere nel modo selezionato, procedere nel seguente modo:

Selezionare il modo desiderato con il tasto **Select**. Attendere che i LED vengano disattivati. Tornare a premere il tasto **Select** in simultanea con il tasto **OK** per almeno due secondi. A partire da questo momento, il telecomando non si sposterà nel modo TV e rimarrà nel modo prescelto. Per reinstallare le impostazioni di default del telecomando (modo TV) ripetere le procedure anzidette, selezionando il modo TV.

*Nota: Quando il tasto **Select** è tenuto premuto per più di 2 secondi, viene trasmesso il comando di selezione del sistema RC5/RC6.*

- | | | | |
|--|--|-------------------------|---|
| | per passare a attesa | | visualizzazione informazioni |
| | per la pausa (VCR, DVD, CD)
notiziari RDS/TA (AMP);
per shuffle play (CD/R) | MENU | per accendere o spegnere il menu |
| | per la registrazione | - P + | per la selezione del capitolo, canale, traccia |
| | per il riavvolgimento (VCR, CD);
ricerca in giù (DVD, AMP) | 0 - 9 | inserimento cifra |
| | per l'arresto | P+P | indice nastro (VCR),
seleziona un capitolo DVD,
seleziona una frequenza (AMP) |
| | per play | | timer VCR |
| | per l'avanzamento rapido (VCR, CD);
ricerca in su (DVD, AMP) | cursore alto/basso | per selezionare il disco seguente o precedente (CD) |
| | per la pausa (CD/R) | cursore sinistra/destra | per selezionare la traccia precedente o seguente (CD)
ricerca in su/giù (AMP) |
| | il display RDS (AMP);
per selezionare la vostra scelta per la lingua dei sottotitoli (DVD); | | |

Inoltre, le spie **DVD/R**, **SAT** ed **AUX** possono essere mutate in spie DVD-R, DVD+ ricevitore, DVD-R + ricevitore, SAT (RC6), CD-R e VCR.

- 1 Selezionare **TV** con il tasto **Select**.
- 2 Per la programmazione:
 - **DVD-R**, premere il tasto **OK** + digitare 2
 - **SAT (RC6)**, premere il tasto **OK** + digitare 4
 - **CD-R**, premere il tasto **OK** + digitare 6
 - **DVD+ricevitore**, premere il tasto **OK** + digitare 7
 - **DVD-R + ricevitore**, premere il tasto **OK** + digitare 8
 - **VCR**, premere il tasto **OK** + digitare 9.

- 3 Selezionare la corrispondente spia **DVD/R**, **SAT** ed **AUX**. Il DVD-R, DVD o DVD-R combinati con il ricevitore (**DVD/R**), SAT (RC6) (**SAT**), CD-R o VCR (**AUX**) saranno pronti a rispondere ai comandi trasmessi dal telecomando.

*Avvertenza : per tornare ai valori di fabbrica predefiniti, rimuovere le batterie per qualche minuto o premere il tasto **OK** + digitare 1 (modo DVD); o + digitare 3 (SAT-RC5) o + digitare 5 (modo CD) ;*

Consigli

<p>Pulizia dello schermo</p>	<p>Non toccare, premere, strofinare o appoggiare allo schermo nessuna cosa dura, poiché questo potrebbe graffiare, sciupare o danneggiare lo schermo permanentemente. Non strofinare con panni della polvere trattati chimicamente. Non toccare la superficie con le mani nude o panni unti (alcuni prodotti sono dannosi per lo schermo). Scollegare il TV prima di pulire lo schermo. Quando sulla superficie c'è polvere, passare delicatamente un panno di cotone o altro materiale soffice tipo camoscio. Non utilizzare acetone, toluene e alcohol poiché possono causare danni. Non utilizzare detergenti liquidi o spry. Pulire con un panno inumidito d'acqua facendo attenzione che un contatto prolungato provoca deformazioni e scolorazioni.</p>
<p>Immagine poco nitida</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Avete selezionato il sistema TV corretto nel menu di predisposizione manuale? • Il vostro TV e la vostra antenna sono vicini ad altoparlanti, apparecchiature elettriche cavi o luci al neon? • Le montagne o i grattacieli possono produrre doppie immagini o immagini fantasma. In certi casi si può migliorare la qualità dell'immagine cambiando l'orientamento dell'antenna esterna. • L'immagine o il televideo è poco chiara? Controllate se avete inserito la frequenza adatta. Vedete Predisposizione, Predispos. autom., p. 6. • La luminosità; la nitidezza e il contrasto non sono regolati? Selezionate Regolaz. fabbrica nel menù Configurazione, Generale, pagina 8.
<p>Senza immagine</p>	<ul style="list-style-type: none"> • I cavi forniti in omaggio all' acquisto sono collegati bene? (il cavo d' antenna con il TV, l' altro cavo d' antenna con il vostro VCR, i cave VGA con il display, i cavi di presa di corrente.) • Il blocco accensione è stato disinserito? • E' acceso il vostro PC? • Se vedete ancora uno schermo nero e se nello stesso tempo la spia sulla fronte del monitor diventa verde, significa che il modo display non viene alimentato. Mettete la vostra sorgente VGA in un modo adatto e corretto. • In caso di una qualità insufficiente dell'immagine, consultare il vostro rivenditore
<p>Distorsione digitale</p>	<p>La qualità insoddisfacente di certe immagini digitali può essere la causa della distorsione dell'immagine digitale. In questo caso selezionare le impostazioni Soft utilizzando il menu Immagine, Smart picture, evitando di cambiare le impostazioni dell'immagine manualmente.</p>
<p>Senza suono</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Niente riproduzione di suono su nessun canale televisivo? Controllate se il volume non sia messo in posizione minima. • E' interrotta la riproduzione di suono con il tasto Muto  ?
<p>Non avete trovato una soluzione per il vostro problema con l'immagine o con il suono?</p>	<p>Spegnete una volta il vostro TV e poi riaccendetelo. Non tentate mai voi stessi di riparare il TV. Contattate il vostro rivenditore o chiamate un tecnico qualificato se non c'è soluzione.</p>
<p>NEXTVIEW</p>	<p>Nessuna informazione NEXTVIEW: Vedete Raccolta e Aggiornamento delle informazioni del NEXTVIEW, p. 17.</p> <p>L'ora visualizzata è errata: Il broadcaster del canale memorizzato sul programma 1 non trasmette l'ora e la data in maniera corretta. Memorizzare sul programma 1 un altro canale che abbia i dati corretti, utilizzando nel menu di Predisposizione la funzione Riordina.</p>

Telecomando	<ul style="list-style-type: none"> • Se il TV non risponde più al telecomando, le batterie potrebbero essere esaurite o non è selezionata correttamente la funzione del telecomando (TV o altre periferiche, vedi pag. 4). • E' possibile utilizzare il tasto MENU e i tasti -/+ sulla parte superiore del TV.
Attesa	La vostra TV consuma energia nella modalità standby. Il consumo di energia è una delle cause dell'inquinamento dell'aria e delle acque. Consumo di energia: 2 W.
Immagine VGA instabile o non sincronizzata	Controllate se avete selezionato il modulo VGA giusto sul vostro computer. Vedi il manuale di istruzioni fornito separatamente, insieme al monitor.
Diversi	Vedi Extra, Specifiche del CD..

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Questo apparecchio è fabbricato nella Comunità Economica Europea nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 26/3/92 ed in particolare è conforme alle prescrizioni dell'art. 1 dello stesso D.M.

Si dichiara che l'apparecchio televisori a colori (vedete indicazioni sull'etichetta applicata sull' ultima pagina di copertina) risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 nr. 548.



Fatto a Brugge il aprile 2004

Philips Industrial Activities N.V., Pathoekeweg 11, 8000 Brugge - Belgio

Cinematiclink



PHILIPS

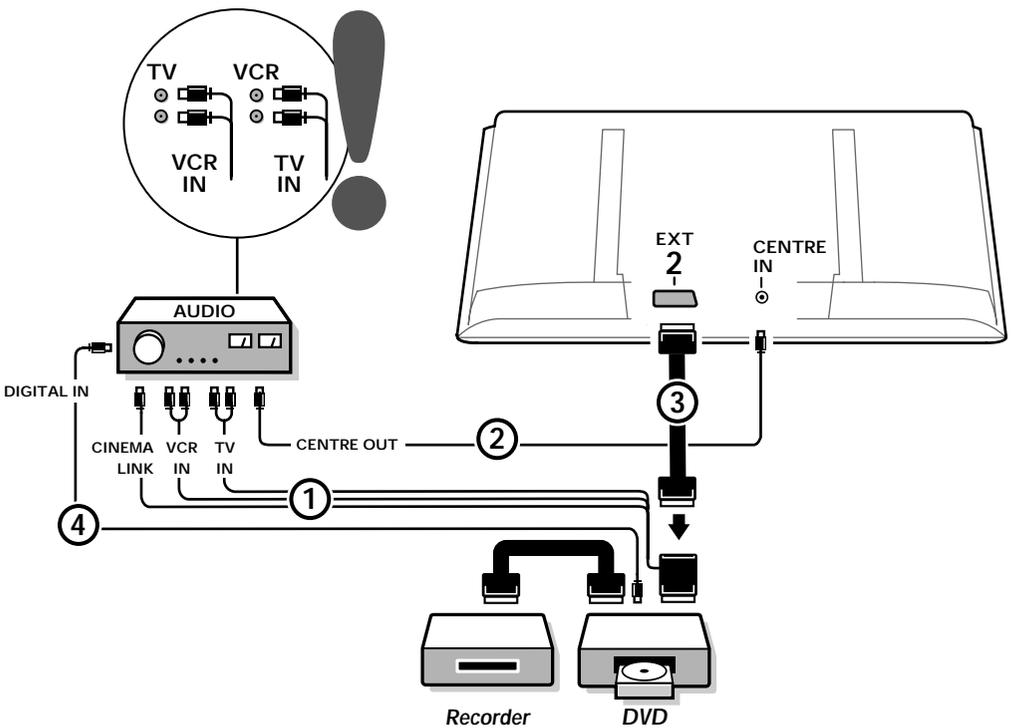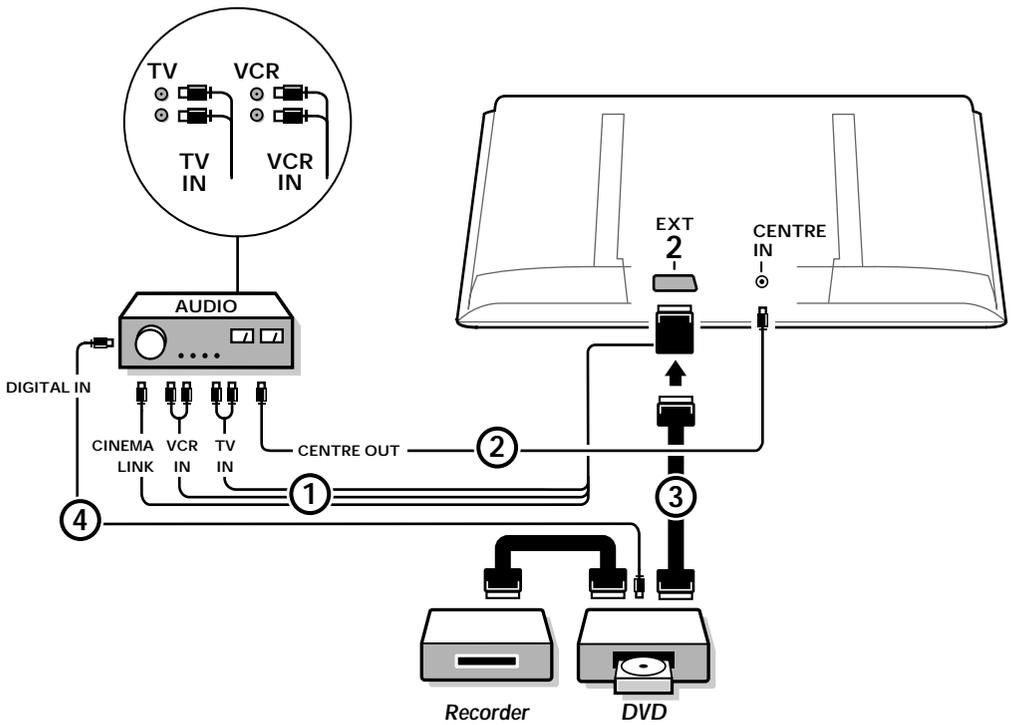



Nota: La funzionalità Cinema Link è disponibile soltanto con apparecchi di generazione Cinema Link (P50.3) (Digital A/V-Ricevitore FR996; Videoregistratore VR820; Lettore DVD DVD952 e modelli seguenti.)

Raccomandazione:

Non utilizzare la presa AC posta sul retro del ricevitore audio per alimentare il DVD o il VCR in una configurazione di tipo Home Cinema.

Cinema Link è una nuova funzione della Philips con la quale la TV, il ricevitore audio e le altre periferiche video, come il lettore DVD e il videoregistratore comunicano l'uno con l'altro, a condizione che siano tutti dotati della funzionalità Cinema Link, e che siano collegati con un euroconnettore. Gli apparecchi offriranno automaticamente la qualità migliore dell'immagine ed un suono multicanale surround per dare vita al vostro Home Cinema.

Basta uno dei tasti del telecomando, con il quale potete controllare tutti i prodotti Cinema Link, per avviare il vostro sistema integrato Cinema Link e far accendere il DVD o il videoregistratore, mentre il ricevitore audio fornirà il suono al posto della TV (a condizione che Cinema Link sia abilitato). La TV o il monitor può funzionare come altoparlante centrale del vostro sistema, rendendo inutile l'uso di un altoparlante centrale a parte (solo nel caso in cui il TV o il ricevitore abbiano il connettore d'ingresso Centrale).

Tenendo premuto il tasto standby  sul telecomando per almeno 3 secondi, il sistema completo Cinema Link passerà alla modalità standby.

Configurazione delle periferiche Cinema Link

Lo schema dei collegamenti raffigurato all'interno della copertina mostra come collegare l'una con l'altra le varie periferiche Cinema Link.

Notes:

- Oltre al ricevitore TV, almeno un'altra periferica dovrebbe essere dotata della funzionalità Cinema Link, per approfittare di questa caratteristica.
- Per sfruttare al meglio la qualità ottimale del suono multicanale surround, è consigliabile di usare un ricevitore audio con caratteristica Cinema Link.
- Nel sistema Cinema Link non occorre che le periferiche collegate vedano il telecomando TV. I comandi dati alla TV sono trasmessi automaticamente alle altre periferiche. Questo vi permette di posizionare le periferiche dietro gli sportelli di uno scaffale oppure di sistemarle in un'altra stanza.
- Per godere della funzione playback Digital Surround, l'apparecchio digitale (es. DVD) dovrebbe essere collegato all'entrata digitale del ricevitore audio **4** con un cavo audio cinch a parte. Nel caso in cui il TV sia provvisto del connettore DIGITAL AUDIO OUT, collegarlo ad uno degli ingressi digitali del ricevitore audio **5**. In caso di collegamento del connettore DIGITAL AUDIO OUT del TV e/o di una periferica esterna al connettore d'ingresso digitale del ricevitore audio **4** e **5** (se presente), selezionare il corretto ingresso digitale (1 o 2), del ricevitore audio.
- Gli altoparlanti senza fili opzionali della TV non si possono usare.

Preparazione e funzionamento

- 1** Cinema Link si avvia non appena il ricevitore audio e il TV vengono accesi. Se necessario, Cinema Link può venire spento o acceso di nuovo soltanto sul ricevitore audio. Vedi le istruzioni per l'uso del ricevitore audio.

Importante: Quando Cinema Link è acceso, tutti i comandi audio controllano il ricevitore audio, invece che la TV.

- 2** Il messaggio **CINEMALINK ON** compare sul ricevitore audio e sullo schermo. Ora il sistema CinemaLink è attivo.

Nota: si raccomanda di disattivare CinemaLink quando il ricevitore è usato ad esempio per registrare un CD oppure se si usano le cuffie quando altre persone stanno guardando la TV.

Adesso potete regolare le impostazioni iniziali del televisore per ottenere un suono surround di qualità ottimale e installare i canali audio prima di avviare uno degli apparecchi CinemaLink. Le informazioni del sistema sulla scelta del paese, la lingua del menu e il formato immagine, che avete impostato durante l'installazione del TV, vengono trasferite automaticamente al ricevitore audio.

TV come altoparlante centrale (solo nel caso in cui il TV o il ricevitore abbiano il connettore d'ingresso Centrale)

Vedi le Istruzioni per l'uso del TV o del ricevitore, Configur., Menu Fonte, Ingresso centrale.

Usate la funzione Tono di prova nel menu Altoparlanti, per avere un riferimento per il livello di volume di ogni singolo altoparlante.


Nota: se volete che gli altoparlanti della vostra TV o del monitor fungano da altoparlante centrale, collegare anche un cavo cinch audio (non fornito) **2** al connettore **CENTRE IN** del TV o del ricevitore.

Attivare CinemaLink

Continuate a premere il tasto  del telecomando per più di 4 secondi.

- 1 La TV o il ricevitore invia il comando di avvio al lettore DVD CinemaLink, se presente.
- 2 Il lettore DVD incomincerà a funzionare e il ricevitore audio passa automaticamente al miglior suono CinemaLink.
- 3 Se nessun lettore DVD è collegato oppure se nessun disco è presente nel DVD, il comando non può venire eseguito.
- 4 La TV o il ricevitore invierà allora un comando di avvio al videoregistratore CinemaLink, se presente.
- 5 Il videoregistratore inizierà a funzionare e il ricevitore audio seleziona il suono migliore CinemaLink.
- 6 Se non c'è nessuna fonte videoregistratore collegata oppure se non c'è una cassetta nel registratore, la TV o il ricevitore selezionerà l'ultimo canale TV che è stato guardato.

Menu Ricevitore

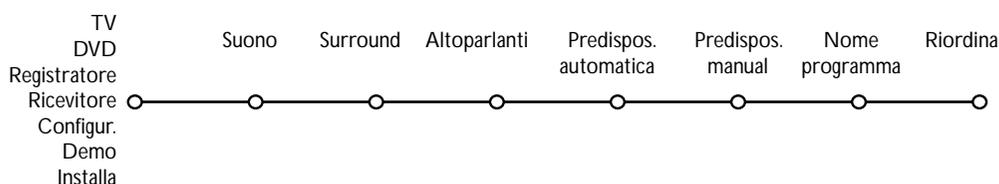

Nota: Quando Cinema Link è attivato, alcune voci del menu Sound (vedi menu TV) sono gestite dal ricevitore audio invece che dal TV o del ricevitore.

- 1 Premete il tasto **MENU** sul telecomando.
- 2 Premete il cursore verso il basso per selezionare **Ricevitore**.
- 3 Premete il cursore verso destra per attivare le voci del menu Ricevitore.
- 4 Premete il cursore alto/basso per selezionare le voci dei submenu.

Nota: le voci dei submenu del ricevitore audio possono venire selezionate soltanto se vengono fornite dal ricevitore audio (a seconda delle impostazioni della configurazione e dei segnali audio trasmessi).

Menu Suono

A seconda della configurazione degli altoparlanti del ricevitore audio, potreste non essere in grado di selezionare alcune voci di menu.



Smart suono, Toni alti, Toni bassi

Vedi le istruzioni per l'uso del TV o del ricevitore.

Loudness

Quando **Loudness Acceso** è selezionato e si sta ascoltando a volume basso, le basse frequenze e le alte frequenze vengono amplificate in modo da ripristinare l'equilibrio naturale.

Effetto 3D

L'effetto 3D permette di provare l'effetto del Dolby Surround Pro Logic senza dover collegare o attivare amplificatori posteriori. Selezionate il livello dell'effetto 3D con il cursore sinistra/destrat.

Modo notturno (funzionale soltanto con trasmissioni in entrata di tipo suono Dolby Digital)


Gli elementi del suono dal volume alto vengono abbassati e i momenti più sommessi vengono aumentati. Potete godere del surround sound senza disturbare bambini che dormono o vicini.

Solo audio

Questo controllo vi permette di "svuotare" l'immagine TV se la TV o il monitor è usato come altoparlante centrale nel sistema Cinema Link e se il ricevitore audio sta riproducendo dei suoni che non riguardano l'immagine della TV. Accendete Solo audio per udire soltanto il suono e spegnere l'immagine. Il messaggio **Solo audio** appare sullo schermo.

Menu Surround

A seconda della configurazione degli altoparlanti del ricevitore audio, potreste non essere in grado di selezionare alcune voci di menu.

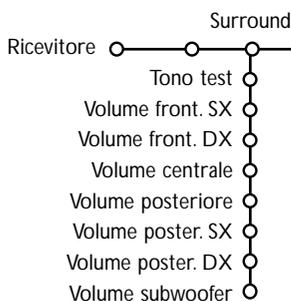

Regolazione del volume degli altoparlanti


Nota: la funzione Tono test è automaticamente annullata dal ricevitore audio quando si esce dal menu Surround.

- 1 Selezione **Tono test Acceso**. Un tono di rumore di fondo costante passa in sequenza attraverso tutti gli altoparlanti disponibili, ad eccezione del subwoofer, ogni volta per 2 secondi. Questo permette di avere un riferimento per il livello di volume di ciascun altoparlante e di regolare il livello di ciascuno di essi fino a quando non avranno tutti un suono egualmente forte. Sullo schemino mostrato sullo schermo si illumineranno le casse acustiche accese.
- 2 Selezionate le voci del menu Surround con il cursore alto/basso una dopo l'altra e modificate le regolazioni selezionate con il cursore sinistra/destra. Il risultato migliore si ottiene quando tutti gli altoparlanti hanno un volume eguale nella posizione d'ascolto che utilizzate regolarmente.
- 3 Selezionate **Tono test Spento** quando avrete terminato di regolare i livelli dell'altoparlante.

Menu Altoparlanti

A seconda della configurazione degli altoparlanti del ricevitore audio, potreste non essere in grado di selezionare alcune voci di menu. Una volta che il numero e la posizione degli altoparlanti sono stati stabiliti, selezionando altoparlante Centrale, Altoparlanti Posteriori e Subwoofer presente Sì o No, potete regolare le impostazioni iniziali del ricevitore, la dimensione e la distanza, per ottenere un suono surround ottimale.

Nota: dopo avere modificato la configurazione, il menu scomparirà temporaneamente e riapparirà dopo l'aggiornamento delle nuove impostazioni.

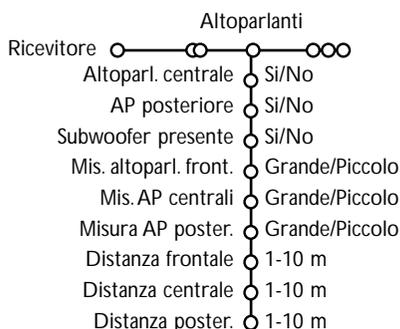

Dimensioni degli altoparlanti

Selezionate **Piccolo** se il vostro altoparlante è in grado di riprodurre note basse fino ad almeno 80-100 Hz. Selezionate **Grande** se il vostro altoparlante è in grado di riprodurre note basse fino ad almeno 50 Hz.

Nota:

- Come regola pratica, un amplificatore grande ha un diametro conico di almeno 12 cm (5 pollici). Vedi il foglio con le specifiche tecniche dei vostri altoparlanti.
- Se il subwoofer presente è impostato su No, la dimensione dell'altoparlante anteriore può essere regolata soltanto su Grande. Se la dimensione dell'altoparlante anteriore è impostata su Piccolo, la dimensione dell'amplificatore centrale può venire impostata soltanto su Piccolo e quindi sarà necessario collegare un subwoofer.

Distanza dagli amplificatori


Selezionate la distanza dalla posizione nella quale di solito ascoltate rispetto a ciascuno degli altoparlanti disponibili: anteriore, centrale e posteriore. Questo determinerà il tempo di ritardo per il suono surround.

Predisposizione automatica



Nel menu Predisposizione automatica selezionate **Iniziare** per attivare la ricerca automatica di tutte le stazioni radio che si possono ricevere. La lista dei programmi è automaticamente completata con tutti i numeri e i nomi delle stazioni radio trasmesse.


Predisposizione manuale

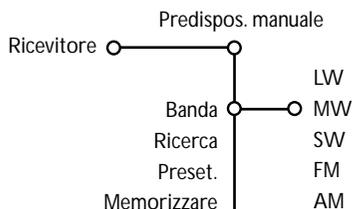

Potete anche ricercare una stazione radio che conoscete digitando la sua frequenza.

- 1 Prima selezionate **Banda** per passare alla gamma di lunghezza d'onda desiderata: **LW**, **MW**, **SW**, **FM** o **AM**.
- 2 Selezionate **Ricerca** e premete il cursore verso destra. La frequenza aumenta fino a quando non viene trovata una stazione radio. Se conoscete le 3 cifre della frequenza, inseritele direttamente con i tasti cifra da 0 a 9. Selezionate **Preset.** per inserire il numero programmato usando un codice a tre cifre con i tasti cifra.
- 3 Per registrare la vostra stazione radio, selezionate **Registra** e premete **OK**.
- 4 Ripetete i passi da 1 a 3 per registrare un'altra stazione radio.

Nome programa - Riordina



Per assegnare o cambiare un nome ad una stazione radio o per cambiare l'ordine in cui le stazioni radio sono state registrate come preferite, procedete nello stesso modo in cui avete assegnato un nome o avete modificato l'ordine interno della lista dei programmi dei canali TV. Vedi le Istruzioni per l'uso del TV o del ricevitore.

Table of TV frequencies.
Frequenztafel der Fernsehsender.
Liste des fréquences des émetteurs.
Frequenztafel TV-Zenders.
Tabella delle frequenze delle trasmissioni.
Lista de las frecuencias de las emisoras.
Lista das frequências dos emissores.
Liste over TV senderne.
Tabell over TV-frekvenser.

Tabell över TV-frekvenser.
TV-aaajuustaulukko.
Κατάλογος συχνοτήτων πομπών.
Список частот передатчиков.
A televízió-adóállomások frekvenciáinak a listája.
Lista częstotliwości stacji nadawczych.
Seznam frekvencních pásem vysílačů.
Zoznam frekvencných pásiem vysielateľov.

EUROPE

CH_FREQ (MHz)
E2.....48.25
E3.....55.25
E4.....62.25
E5.....175.25
E6.....182.25
E7.....189.25
E8.....196.25
E9.....203.25
E10.....210.25
E11.....217.25
E12.....224.25
S1.....105.25
S2.....112.25
S3.....119.25
S4.....126.25
S5.....133.25
S6.....140.25
S7.....147.25
S8.....154.25
S9.....161.25
S10.....168.25
S11.....231.25
S12.....238.25
S13.....245.25
S14.....252.25
S15.....259.25
S16.....266.25
S17.....273.25
S18.....280.25
S19.....287.25
S20.....294.25
H1.....303.25
H2.....311.25
H3.....319.25
H4.....327.25
H5.....335.25
H6.....343.25
H7.....351.25
H8.....359.25
H9.....367.25
H10.....375.25
H11.....383.25
H12.....391.25
H13.....399.25
H14.....407.25
H15.....415.25
H16.....423.25
H17.....431.25
H18.....439.25
H19.....447.25
21.....471.25
22.....479.25
23.....487.25
24.....495.25
25.....503.25
26.....511.25
27.....519.25
28.....527.25
29.....535.25
30.....543.25
31.....551.25
32.....559.25
33.....567.25
34.....575.25
35.....583.25
36.....591.25
37.....599.25
38.....607.25
39.....615.25
40.....623.25
41.....631.25
42.....639.25
43.....647.25
44.....655.25
45.....663.25
46.....671.25
47.....679.25
48.....687.25
49.....695.25
50.....703.25
51.....711.25
52.....719.25
53.....727.25
54.....735.25
55.....743.25
56.....751.25
57.....759.25
58.....767.25
59.....775.25
60.....783.25
61.....791.25
62.....799.25
63.....807.25
64.....815.25
65.....823.25
66.....831.25
67.....839.25
68.....847.25
69.....855.25

E-EUROPE

CAN_FREQ (MHz)
R1.....49.75
R2.....59.25
R3.....77.25
R4.....85.25
R5.....93.25
R6.....175.25
R7.....183.25
R8.....191.25
R9.....199.25
R10.....207.25
R11.....215.25
R12.....223.25
S1.....105.25
S2.....112.25
S3.....119.25
S4.....126.25
S5.....133.25
S6.....140.25
S7.....147.25
S8.....154.25
S9.....161.25
S10.....294.25
H1.....303.25
H2.....311.25
H3.....319.25
H4.....327.25
H5.....335.25
H6.....343.25
H7.....351.25
H8.....359.25
H9.....367.25
H10.....375.25
H11.....383.25
H12.....391.25
H13.....399.25
H14.....407.25
H15.....415.25
H16.....423.25
H17.....431.25
H18.....439.25
H19.....447.25
21.....471.25
22.....479.25
23.....487.25
24.....495.25
25.....503.25
26.....511.25
27.....519.25
28.....527.25
29.....535.25
30.....543.25
31.....551.25
32.....559.25
33.....567.25
34.....575.25
35.....583.25
36.....591.25
37.....599.25
38.....607.25
39.....615.25
40.....623.25
41.....631.25
42.....639.25
43.....647.25
44.....655.25
45.....663.25
46.....671.25
47.....679.25
48.....687.25
49.....695.25
50.....703.25
51.....711.25
52.....719.25
53.....727.25
54.....735.25
55.....743.25
56.....751.25
57.....759.25
58.....767.25
59.....775.25
60.....783.25
61.....791.25
62.....799.25
63.....807.25
64.....815.25
65.....823.25
66.....831.25
67.....839.25
68.....847.25
69.....855.25

FRANCE

CAN_FREQ (MHz)
2.....55.75
3.....60.50
4.....63.75
5.....176.0
6.....184.0
7.....192.0
8.....200.0
9.....208.0
10.....216.0
B.....116.75
C.....128.75
D.....140.75
E.....159.75
F.....164.75
G.....176.75
H.....188.75
I.....200.75
J.....212.75
K.....224.75
L.....236.75
M.....248.75
N.....260.75
O.....272.75
P.....284.75
Q.....296.75
H1.....303.25
H2.....311.25
H3.....319.25
H4.....327.25
H5.....335.25
H6.....343.25
H7.....351.25
H8.....359.25
H9.....367.25
H10.....375.25
H11.....383.25
H12.....391.25
H13.....399.25
H14.....407.25
H15.....415.25
H16.....423.25
H17.....431.25
H18.....439.25
H19.....447.25
22.....479.25
23.....487.25
24.....495.25
25.....503.25
26.....511.25
27.....519.25
28.....527.25
29.....535.25
30.....543.25
31.....551.25
32.....559.25
33.....567.25
34.....575.25
35.....583.25
36.....591.25
37.....599.25
38.....607.25
39.....615.25
40.....623.25
41.....631.25
42.....639.25
43.....647.25
44.....655.25
45.....663.25
46.....671.25
47.....679.25
48.....687.25
49.....695.25
50.....703.25
51.....711.25
52.....719.25
53.....727.25
54.....735.25
55.....743.25
56.....751.25
57.....759.25
58.....767.25
59.....775.25
60.....783.25
61.....791.25
62.....799.25
63.....807.25
64.....815.25
65.....823.25
66.....831.25
67.....839.25
68.....847.25
69.....855.25

ITALY

CAN_FREQ (MHz)
A.....53.75
B.....62.25
C.....82.25
D.....175.25
E.....183.75
F.....192.25
G.....201.25
H.....210.25
H1.....217.25
S1.....105.25
S2.....112.25
S3.....119.25
S4.....126.25
S5.....133.25
S6.....140.25
S7.....147.25
S8.....154.25
S9.....161.25
S10.....168.25
S11.....231.25
S12.....238.25
S13.....245.25
S14.....252.25
S15.....259.25
S16.....266.25
S17.....273.25
S18.....280.25
S19.....287.25
S20.....294.25
H1.....303.25
H2.....311.25
H3.....319.25
H4.....327.25
H5.....335.25
H6.....343.25
H7.....351.25
H8.....359.25
H9.....367.25
H10.....375.25
H11.....383.25
H12.....391.25
H13.....399.25
H14.....407.25
H15.....415.25
H16.....423.25
H17.....431.25
H18.....439.25
H19.....447.25
21.....471.25
22.....479.25
23.....487.25
24.....495.25
25.....503.25
26.....511.25
27.....519.25
28.....527.25
29.....535.25
30.....543.25
31.....551.25
32.....559.25
33.....567.25
34.....575.25
35.....583.25
36.....591.25
37.....599.25
38.....607.25
39.....615.25
40.....623.25
41.....631.25
42.....639.25
43.....647.25
44.....655.25
45.....663.25
46.....671.25
47.....679.25
48.....687.25
49.....695.25
50.....703.25
51.....711.25
52.....719.25
53.....727.25
54.....735.25
55.....743.25
56.....751.25
57.....759.25
58.....767.25
59.....775.25
60.....783.25
61.....791.25
62.....799.25
63.....807.25
64.....815.25
65.....823.25
66.....831.25
67.....839.25
68.....847.25
69.....855.25

GB

The frequencies used by a cable company may differ from the frequencies on the table. Consult your cable company or your dealer for detailed information.

D

In Kabelfernsehanlagen können Abweichungen von den in den Frequenztabellen aufgeführten Frequenzen vorkommen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder Ihre Kabelfernsehgesehschaft, die Ihnen die zutreffenden Frequenzen mitteilt.

F

Les fréquences utilisées par une société de télédistribution peuvent être différentes de celles sur la liste des fréquences. Consultez votre société de télédistribution ou votre revendeur pour des informations plus détaillées.

NL

De frequenties die gebruikt worden door een kabelmaatschappij kunnen verschillen van deze op de tabel. Raadpleeg uw kabelexploitant of uw handelaar voor meer informatie.

I

Le frequenze usate per una società di teledistribuzione possono essere differenti di quelle nella tabella. Consultate la società di teledistribuzione o il vostro rivenditore per informazione specifica.

E

Las frecuencias utilizadas por las empresas de distribución de señal por cable, pueden ser diferentes de las que se encuentran en esta tabla. Consulte con su compañía de distribución de televisión por cable o con su distribuidor para que le proporcionen una información más detallada.

P

As frequências utilizadas por uma sociedade de teledistribuição podem ser diferentes das indicadas na lista de frequências. Consulte a sociedade de teledistribuição ou o vendedor para informações mais detalhadas.

DK

Frekvenser benyttet af kabel operatører kan være afvigende fra disse, kontakt deres kabel operatør eller forhandler for nærmere informa-tion.

N

Frekvensene som benyttes pa et kabelnett kan avvike fra de som er oppført i tabellen. Kontakt ditt kabel-TV selskap eller din forhandler for nærmere opplysninger.

S

Frekvenserna som används i kabel-TV-näten kan avvika från frekvenserna i tabellen. Kontakta ditt kabel-TV-bolag eller din radiohandlare för vidare information.

SF

Kaapeliyhdyöden käyttämät taajuudet voivat poiketa taulukossa olevista taajuuksista. Tarkat tiedot saat kaapeliyhdyösta tai myyjältä.

GR

Οι συχνοτήτες που χρησιμοποιούνται από μια εταιρεία τηλεμετάδοσης είναι δυνατόν να είναι διαφορετικές από αυτές που περιέχει ο κατάλογος. (Συμβουλευθείτε την εταιρεία τηλεμετάδοσης ή τον πωλητή για λεπτομερέστερες πληροφορίες).

CEI

Частоты на которых передаёт телекомпания могут отличаться от частот на данной таблице. (Обратиться к Вашей телекомпании или Вашему продавцу за дополнительной информацией).

H

Egy televízió-adóállomás sugárzásához használt frekvenciatarományai lehetnek a táblázatban közöltéktől eltérőek is. (Abban az esetben, ha bővebb információkra van szükség, forduljon az eladóhoz.)

PL

Operator sieci telewizyjnej może stosować inne częstotliwości, niż te, które figurują na tablicy (bardziej szczegółowych informacji na ten temat zasięgnąć u operatora lub sprzedawcy).

CZ

Frekvence používané některými televizními společnostmi se mohou lišit od údajů uvedených v tomto seznamu. Informujte se blíže u příslušné společnosti nebo v prodejně, kde jste televizor koupili.

SK

Frekvence používané některými spoločnosťami televízneho prenosu sa môžu líšiť od údajov uvedených v tomto zozname. Informujte sa bližšie u príslušnej spoločnosti alebo v predajni, kde ste televízor kúpili.

