

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

8901 series

הוראות הפעלה

65PUS8901



PHILIPS

4	1 - סיור להכרת הטלוויזיה	4	טלוויזיה UltraHD
4	Ambilight Projection	4	Philips Android TV
4	צפייה בערוצים	4	שימוש ביישומים
5	משחקים	5	השכרת סרט
5	1.8 - Pause TV (טלוויזיה השהיית)	5	1.9 - סמארטפונים וטאבלטים
	5	1.10	חיבור Bluetooth
	2 - הגדרות	6	קרא על בטיחות
	6	6	מעמד טלוויזיה
	6	6	עצות בנושא הצבה
	6	6	כבל החשמל
	6	6	כבל האנטנה
	6	6	צלחת לוויין
8	3 - חיבור ה-TV Android	8	רשת ואינטרנט
	10	10	חשבון Google
	11	11	גלריית היישומים של Philips
	4 - חיבור מכשירים	12	על אודות חיבורים
	14	14	CI+ - חכם כרטיס עם CAM
	15	15	מקלט - ממיר לטלוויזיה
	16	16	מערכת קולנוע ביתי - HTS
	18	18	טלפונים וטאבלטים
	18	18	נגן תקליטורי ray-Blu
	18	18	נגן DVD
	18	18	4.8 - Bluetooth - משחקים ושלטי רמקולים
	19	19	אחניות
	19	19	קונסולת משחק
	20	20	שלט משחקים
	20	20	כונן קשיח USB
	21	21	מקלדת USB
	22	22	כונן הבזק USB
	22	22	מצלמה
	22	22	מצלמת וידאו
	23	23	מחשב
	5 - הפעלה וכיבוי	24	הפעלה, המתנה או כיבוי
	24	24	בהירות הלוגו של פיליפס
	24	24	תפריט בסיסי
	24	24	טיימר שינה
	25	25	כיבוי טיימר
	6 - שלט רחוק	26	סקירה כללית של המקשים
	27	27	משטח מגע
	27	27	קול
	28	28	מקלדת
	29	29	קישור השלט הרחוק
	29	29	חיישן אינפרא-אדום (IR)
	30	30	סוללות
	30	30	ניקוי
	7 - ערוצי טלוויזיה	31	רשימת ערוצים
	31	31	צפייה בערוצים
	34	34	ערוצים מועדפים
	35	35	טקסט / טלטקסט
36	7.5 - טלוויזיה אינטראקטיבית	37	8 - מדריך טלוויזיה
	37	37	למה תזדקק
	37	37	נתוני מדריך טלוויזיה
	37	37	שימוש במדריך הטלוויזיה
39	9 - הקלטה והשהיית הטלוויזיה	39	הקלטה
	40	40	השהה טלוויזיה
	10 - נבחרות	42	על אודות נבחרות
	42	42	כעת בטלוויזיה
	42	42	טלוויזיה מקוונת
	43	43	וידאו לפי דרישה
	11 - תפריט הבית	44	על אודות תפריט הבית
	44	44	פתיחת תפריט הבית
	44	44	חיפוש וקול
	44	44	פרופיל מוגבל
	12 - תפריט טלוויזיה	45	על אודות תפריט טלוויזיה
	45	45	פתח את תפריט הטלוויזיה
	13 - Netflix	46	
	14 - סמל המכשיר	47	עבור לקל טלוויזיה
	47	47	אפשרויות לקלט טלוויזיה
	47	47	שם וסוג התקן
	47	47	משחק או מחשב
	47	47	סריקה מחדש של החיבורים
	15 - אפליקציות	49	על אודות אפליקציות
	49	49	Google Play
	50	50	גלריית היישומים
	50	50	התחלת יישום או עצירתו
	50	50	נעילת יישומים
	52	52	שיטות הפעלה של המקלדת
	52	52	אחסון
	16 - לשחק משחקים	53	למה תזדקק
	53	53	שלטי משחקים
	53	53	לשחק משחק
	53	53	הגדרות משחק אידאליות
	17 - אינטרנט	54	התחלת האינטרנט
	54	54	אפשרויות באינטרנט
55	18 - הסרטונים, התמונות והמוזיקה שלך	55	מחיבור USB
	55	55	ממחשב או מכונן אחסון ברשת (NAS)
	55	55	משירות אחסון בענן
	55	55	הקרנת סרטוני וידאו
	56	56	הצגת תמונות
	56	56	השמעת מוזיקה
	19 - סמארטפונים וטאבלטים	57	אפליקציית Remote TV
	57	57	Google Cast
	57	57	AirPlay

58 Ambilight - 20

- 58 20.1 - Ambilight, כיבוי או הפעלה, גודל הילה 58
- 58 20.2 - Ambilight, כיבוי 58
- 58 20.3 - Ambilight, הגדרות 58

59 Multi View - 21

- 59 21.1 - Multi View פתיחת 59
- 59 21.2 - טקסט וטלוויזיה

60 הגדרות - 22

- 60 22.1 - הגדרות נפוצות 60
- 60 22.2 - Picture (תמונה) 60
- 64 22.3 - צליל 64
- 67 22.4 - Ambilight 67
- 69 22.5 - הגדרות סביבה 69
- 70 22.6 - הגדרות כלליות 70
- 71 22.7 - שפה, אזור ושעון 71
- 72 22.8 - גישה אוניברסלית 72
- 73 22.9 - נעילת ילדים 73
- 74 22.10 - אלחוט ורשתות 74
- 75 22.11 - הגדרות אנדרואיד 75

76 התקנת ערוץ - 23

- 76 23.1 - התקנת אנטנה/כבלים 76
- 79 23.2 - ערוץ, התקנת ערוצי לוויין 79

83 תוכנה - 24

- 83 24.1 - עדכון תוכנה 83
- 83 24.2 - גרסת תוכנה 83
- 83 24.3 - תוכנת קוד פתוח 83
- 83 24.4 - הדעות מערכת 83

85 מפרטים - 25

- 85 25.1 - סביבתי 85
- 85 25.2 - חשמל 85
- 85 25.3 - מיקרופיש מוצר 85
- 85 25.4 - מערכת הפעלה 85
- 85 25.5 - קליטה 85
- 86 25.6 - תצוגה 86
- 86 25.7 - ממדים ומשקלים 86
- 86 25.8 - קישוריות 86
- 86 25.9 - צליל 86
- 86 25.10 - מולטי-מדיה 86

88 עזרה ותמיכה - 26

- 88 26.1 - רישום הטלוויזיה 88
- 88 26.2 - שימוש בעזרה 88
- 88 26.3 - בעיות 88
- 90 26.4 - עזרה מקוונת 90
- 90 26.5 - תמיכה ותיקונים 90

91 בטיחות וטיפול - 27

- 91 27.1 - בטיחות 91
- 91 27.2 - ניקוי 91

93 תנאי שימוש - 28

- 93 28.1 - תנאי שימוש - טלוויזיה 93
- 93 28.2 - תנאי שימוש - גלריית היישומים של Philips 93

94 זכויות יוצרים - 29

- 94 29.1 - HDMI 94
- 94 29.2 - MHL 94
- 94 29.3 - Dolby 94
- 94 29.4 - DTS Premium Sound 94
- 94 29.5 - Wi-Fi Alliance 94
- 94 29.6 - Microsoft 94
- 95 29.7 - סימנים מסחריים אחרים 95

96 מפתח

Philips Android TV

זוהי Philips Android TV עם UHD.

Android TV מציגה אלפי סרטים, תוכניות ומשחקים מ-Google Play, YouTube והיישומים המועדפים שלך*. חיפוש קולי והמלצות מותאמות אישית משמעותם יותר זמן בצריכת בידור ופחות זמן בחיפוש אחר משהו טוב. עם Google Cast מובנה, ניתן בקלות לשדר סרטים, תוכניות ותמונות מה-Chromebook או התקן ה-Android לטלוויזיה**.

androidtv

בעזרת Philips TV Remote App בסמארטפון או בטאבלט, ערוצי הטלוויזיה שלך נמצאים בקצות אצבעותיך. שלח תמונה למסך הרחב של הטלוויזיה או עקוב אחר תוכנית הבישול האהובה שלך בטאבלט, במטבח. מעתה והלאה, הטלוויזיה שלך היא חלק ממשק הבית הנייד שלך.

חבר את הטלוויזיה לרשת הביתית שלך ולאינטרנט.

* הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. חלק מספקי התוכן עשויים לדרוש מינוי.

** שידור ממוטב עבור שירותים נבחרים בלבד. איכות הזרמה עבור תוכן אחר עשויה להשתנות. מערכות הפעלה והתקנים נתמכים: Android 2.3 ואילך, iOS 7 ואילך, Windows 7 * ואילך, Mac OS 10.7 * ואילך ו-Chrome OS (גרסה 38 ואילך).

Google Play, Google, Android וסימנים אחרים הם סימנים מסחריים של Google Inc של הרובוט. Android יוצר או שונה מעבודה שנוצרה ושותפה על-ידי Google והשימוש בו הוא בהתאם לתנאים המתוארים ברישיון Creative Commons 3.0 Attribution.

<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode>

צפייה בערוצים

הטלוויזיה כמובן מיוצרת לצפייה בערוצי טלוויזיה.

בטלוויזיה זו ניתן ליצור מספר רשימות מועדפים, ניתן לסגור מחדש רשימת מועדפים או להחליף שם של ערוץ. בדוק את המלצות התוכנית ב-"**כעת בטלוויזיה**" ו-"**השלם פרקים של סדרת טלוויזיה**" עם "**טלוויזיה לפי דרישה**" ו-"**נבחרות**". ניתן להתאים אישית את הצעות הטלוויזיה. מדריך הטלוויזיה המקוון מאפשר לך להגדיר תזכורות או מאפשר לך לבצע הקלטות*.


* יש צורך בכונן קשיח USB מחובר.

סיור להכרת הטלוויזיה

טלוויזיה UltraHD

טלוויזיה זו כוללת תצוגת Ultra HD. הרזולוציה שלה עולה פי ארבעה על זו של תצוגות HD רגילות. ל-Ultra HD יש 8 מיליון פיקסלים המוכנים לקבלת תמונה משוכללת ביותר בטלוויזיה והקרובה ביותר לחיים.

בנוסף, Ultra Pixel HD Engine החדש ממיר ברצף כל אות טלוויזיוני נכנס לרזולוציית Ultra HD. על כן, תוכל ליהנות מאיכות תמונות מהממת זו ברגע שתדליק את הטלוויזיה. או שתוכל לצפות בסרטוני Ultra HD טבעי (native) דרך כניסת HDMI 4. מאפשר צפייה חדה וברורה בטלוויזיה אפילו על מסך גדול.

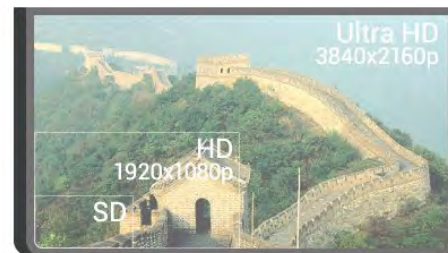

Ambilight Projection

טלוויזיית AmbiLux מציגה את החדשנות האחרונה של Ambilight.

Ambilight Projection החדש מציע עכשיו חווית צפייה סנסציונית בטלוויזיה. התמונה על מסך הטלוויזיה מוקרנת בו זמנית על קיר הסלון. הרחבה אטמוספירית של מסך הטלוויזיה מראה קלות פרטי תמונה או מרחיבה את הדינמיקה שלה. האפקט היוקרתי והחזק נעים ויוצא מגדר הרגיל. חווית טלוויזיה מושכת באמת שטרם נראתה כמוה. בחר באחד מסגנונות Ambilight Halo כדי לעקוב אחר מצב הרוח שלך. ניתן גם לנטרל את ההשפעה של קיר צבעוני על הצבעים של Ambilight Projection באמצעות "צבע קיר".

באמצעות hue + Ambilight ניתן לבצע הרחבה נוספת של Ambilight. הכנסת נורות מבוקרות באופן אלחוטי של Philips Hue Ambilight Halo*. כולן ימלאו את החדר בצבעים שמתאימים למה שמוצג על המסך.

תתגעגע ל-Ambilight כשתכבה אותו.

* Philips Hue נמכר בנפרד.

שימוש ביישומים

יישומים הם הרחבה מעולה למה שניתן לעשות עם הטלוויזיה.

ניתן להתקין יישומים מ- Philips, יישומים חינם המוכנים עבור הטלוויזיה, או להשתמש ביישומים הזמינים עבור Android או Android TV. בדוק את מגוון היישומים הגדול בגלריית היישומים של Philips או ב- Google Play Store. כדי שתוכל להתחיל, כמה **אפליקציות** שימושיות מותקנות מראש בטלוויזיה.

למידע נוסף, לחץ על המקש הצבעוני **■** " **מילות מפתח** " וחפש " **יישומים** ".

משחקים

טלוויזיה זאת היא המסך הגדול שלך שבו תוכל **לשחק**.

תוכל לשחק משחק מקונסולת משחקים מחוברת, משחק מאפליקציה מותקנת או פשוט משחק מקוון באינטרנט. תוכל להגדיר בטלוויזיה הגדרות אידיאליות למשחק, שיאפשרו תגובה מהירה.

למידע נוסף, לחץ על המקש הצבעוני **■** " **מילות מפתח** " וחפש " **משחקים** ".

השכרת סרט

אינך חייב לצאת מהבית כדי להשיג **השכרת וידאו**.

עם " **וידאו לפי דרישה** " " **ב** " **נבחרות** ", ניתן לבחור ולהשמיע מיש את הסרט המועדף האחרון. חנות הווידאו תזרים את הסרט לטלוויזיה בביתך. " **וידאו לפי דרישה** " זמין במדינות מובחרות.

למידע נוסף, לחץ על המקש הצבעוני **■** " **מילות מפתח** " וחפש את " **וידאו לפי דרישה** ".

Pause TV (טלוויזיה השהיית) והקלטה

אם תחבר **כונן קשיח USB**, תוכל " להשהות ולהקליט שידור " של ערוץ טלוויזיה דיגיטלי.

השהה את שידור הטלוויזיה וענה לשיחת טלפון דחופה או פשוט צא להפסקה במהלך משחק ספורט: הטלוויזיה תשמור את השידור בכונן הקשיח USB. תוכל לצפות אחר כך בתוכנית.

כאשר מחובר כונן קשיח USB, תוכל גם להקליט שידורים דיגיטליים. תוכל להקליט תוך כדי צפייה בתוכנית או לתזמן הקלטה של תוכנית שתוקרן בקרוב.

למידע נוסף, לחץ על המקש הצבעוני **■** " **מילות מפתח** " וחפש " **השהיית טלוויזיה** " או " **הקלטה** ".

סמארטפונים וטאבלטים

עם Philips Android TV, ניתן בקלות לשתף על המסך הגדול את מה שנמצא על הטלפון החכם או מחשב הלוח.

הורד והתקן את Philips TV Remote App. הוא חינם וזמין עבור Android ו-iOS.

בעזרת יישום MyRemote בסמארטפון או בטאבלט שלך, תוכל לשלוט במדיה מסביבך. שלח תמונות, מוסיקה או סרטוני וידאו אל מסך הטלוויזיה הגדול, או צפה בערוצי טלוויזיה בשידור חי בטאבלט או בטלפון. פתח את " **מדריך הטלוויזיה** " ותזמן הקלטה שתבוצע מחר. הטלוויזיה שלך שבבית תבצע את המשימה. הפעל " **hue + Ambilight** " ; והגדר את אפקטי הצבע המדליקים ביותר בסלון שלך. בעזרת יישום MyRemote תהיה בשליטה. מומלץ להנמיך את עוצמת הקול של הטלוויזיה.

חיבור Bluetooth

לטלוויזיה שלך יש בפנים טכנולוגיית Bluetooth.

ניתן לחבר רמקולים אלחוטיים נוספים או אוזניות אלחוטיות. שכח מחיבור כבלים, כל מה שצריך לעשות הוא קישור ההתקן לטלוויזיה.

למידע נוסף, לחץ על המקש הצבעוני **■** **מילות מפתח** וחפש Bluetooth או " **רמקולים אלחוטיים** ".

הגדרות

2.1

קרא על בטיחות

לפני השימוש בטלוויזיה, קרא תחילה את הוראות הבטיחות.

כדי לקרוא את ההוראות, לחץ על המקש הצבעוני **POWER** " **מילות מפתח** " וחפש את " **הוראות בטיחות** ".

2.2

מעמד טלוויזיה


תוכל למצוא הוראות הרכבה של מעמד הטלוויזיה ב " מדריך להתחלה מהירה " שצורף למקלט הטלוויזיה. אם איבדת את " מדריך התחלה מהירה ", ניתן להוריד אותו בכתובת www.philips.com.

השתמש במספר סוג המוצר של הטלוויזיה כדי לחפש ולהוריד את ה " **מדריך להתחלה מהירה** ".

2.3

עצות בנושא הצבה


- הצב את הטלוויזיה היכן שהאור אינו משתקף ישירות בתוך המסך.
- עמעם את התאורה בחדר, להשגת האפקט המיטבי של Ambilight.
- מקם את חזית הטלוויזיה במרחק של 24 ס"מ מהקיר.
- מרם את הטלוויזיה במקביל לפני הקיר.
- המרחק האידיאלי לצפייה הוא שלוש פעמים הגודל האלכסוני של המסך. כשאתה יושב, העיניים שלך צריכות להיות בגובה מרכז המסך.

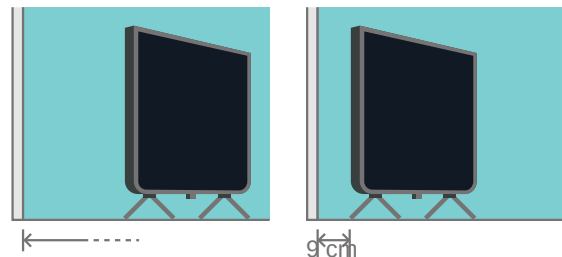

2.4

כבל החשמל

- הכנס את כבל החשמל למחבר " **POWER** " שבגב הטלוויזיה.
- ודא שכבל החשמל מחובר באופן בטיחותי בתוך המחבר.
- ודא שתקע החשמל המחובר לשקע בקיר נגיש בכל עת.
- בעת ניתוק כבל החשמל, משוך תמיד מהתקע – לעולם לא מהכבל.

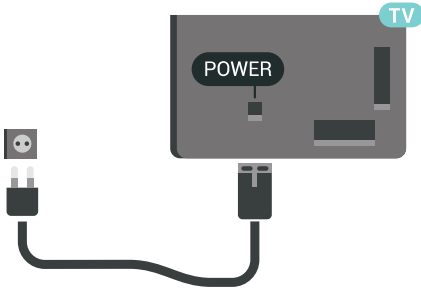

על אף שצריכת חשמל של טלוויזיה זו נמוכה מאוד במצב המתנה, כבה את הטלוויזיה באמצעות מתג ההפעלה/כיבוי כדי לחסוך באנרגיה אם אינך משתמש בטלוויזיה במשך פרק זמן ממושך.

למידע נוסף, לחץ על המקש הצבעוני **POWER** " **מילות מפתח** " וחפש את " **הפעלה וכיבוי** ".


2.5

כבל האנטנה

הכנס את תקע האנטנה ביציבות בתוך שקע ה " **אנטנה** " שעל גב הטלוויזיה.

תוכל לחבר אנטנה פרטית שלך או אנטנה ממערכת חלוקת אנטנות. השתמש במחבר אנטנה מסוג IEC Coax 75 Ohm RF.

השתמש בחיבור אנטנה זה לצורך אותות נכנסים DVB-T ו-DVB-C.

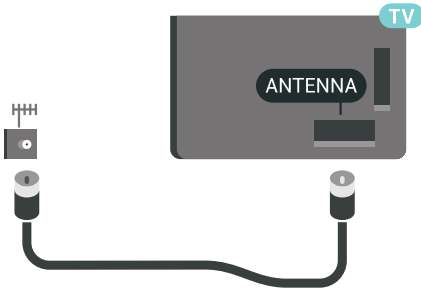

2.6



צלחת לוויין

עזרת מומחים

שקול להיוועץ במומחה בעת התקנת מערכת צלחת לוויין. התקנה קיימת אך לא ידועה או תנאים מקומיים של קליטת הלוויין עלולים סבך את ההתקנה של מערכת לוויין. התקנה בלתי-נאותה עלולה לגרום נזק חשמלי לטלוויזיה.

אזהרה

כאשר יש Universal LNB בצלחת הלוויין, אין להשתמש במפצלי כבל קואקסיאליים אלא אם משתמשים בהתקנת Unicable.

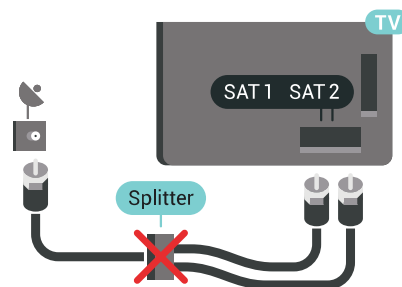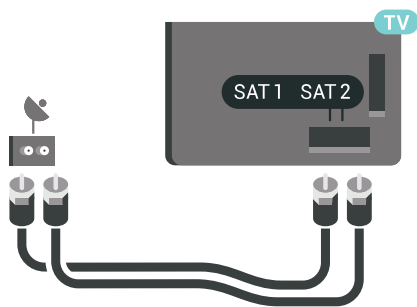


Unicable או MDU

אם תשתמש במערכת Unicable, חבר את הכבל לכניסה SAT 1. השתמש בכבל קואקסיאלי המתאים לחיבור צלחת לוויין והשתמש רק במפצלי כבל תואמי Unicable. לפני שתתחיל בהתקנה, ודא שצלחת הלוויין מיושרת באופן מושלם.

במהלך התקנת ערוצי הלוויין, בחר "Two Tuners" ואחר כך "Unicable".

למידע נוסף, ב "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח" וחפש את "Unicable, הגדרה".

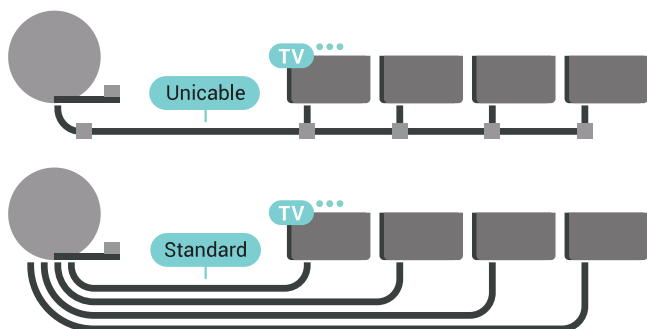


טיונר אחד

כדי לצפות בערוץ לוויין ולהקליט מערוץ אחר בו-זמנית, אתה חייב לחבר 2 כבלים זהים מצלחת הלוויין שלך אל הטלוויזיה. אם יש ברשותך כבל אחד בלבד, הערוץ שממנו תקליט הוא הערוץ היחיד שבו תוכל לצפות.

חבר את הכבל מצלחת הלוויין ישירות לכניסה SAT 1. השתמש בכבל קואקסיאלי, המתאים לחיבור צלחת לוויין. לפני שתתחיל בהתקנה, ודא שצלחת הלוויין מיושרת באופן מושלם.

במהלך התקנת ערוצי הלוויין, בחר "One Tuner".

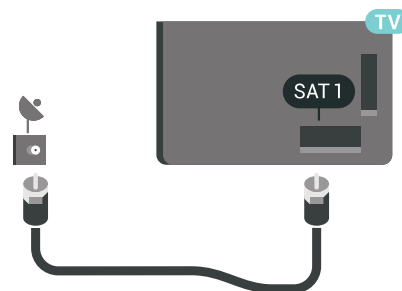

שני טיונרים

כדי לצפות בערוץ לוויין ולהקליט מערוץ אחר בו-זמנית, אתה חייב לחבר 2 כבלים זהים מצלחת הלוויין שלך אל הטלוויזיה.

חבר את הכבל הראשון מצלחת הלוויין ישירות לכניסה SAT 1 ואת הכבל השני לכניסה SAT 2. השתמש בכבל קואקסיאלי, המתאים לחיבור צלחת לוויין. לפני שתתחיל בהתקנה, ודא שצלחת הלוויין מיושרת באופן מושלם.

במהלך התקנת ערוצי הלוויין, בחר "Two Tuners".

חיבור ה-TV Android

3.1

רשת ואינטרנט

רשת ביתית

כדי ליהנות מהיכולות המלאות של Philips Android TV, על הטלוויזיה להיות מחוברת לאינטרנט.

חבר את הטלוויזיה לרשת ביתית באמצעות חיבור אינטרנט מהיר. ניתן לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי או קווי לנתב הרשת.

התחבר לרשת

חיבור אלחוטי

למה תזדקק

כדי לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי לאינטרנט, תזדקק לנתב Wi-Fi עם חיבור לאינטרנט.

השתמש בחיבור מהיר (פס רחב) לאינטרנט.



ביצוע החיבור

אלחוטי

יצירת חיבור אלחוטי...

1- לחץ על **SETTINGS**, בחר **כל ההגדרות** > **OK**.

2- בחר **אלחוטי ורשתות** > **OK**.

3- בחר **קווי או Wi-Fi** > **התחבר לרשת** ולחץ על **OK**.

4- בחר **אלחוטי** > **OK**.

5- ברשימת הרשתות שנמצאו, בחר את הרשת האלחוטית שלך. אם הרשת שלך אינה מופיעה ברשימה מכיוון ששמה נסתר (ביטלת את השידור SSID של הנתב), בחר **הוסף רשת חדשה**.

6- בהתאם לסוג הנתב, הזן את מפתח ההצפנה שלך (WPA, WEP או WPA2). אם הזנת כבר את מפתח ההצפנה של רשת זאת, תוכל לבחור **OK** כדי לבצע מיד את ההתחברות.

7- תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

Wi-Fi מופעל/כבוי

ודא ש-Wi-Fi מופעל לפני ביצוע החיבור...

1- לחץ על **SETTINGS**, בחר **כל ההגדרות** > **OK**.

2- בחר **אלחוטי ורשתות** > **OK**.

3- בחר **קווי או Wi-Fi** > **OK**.

4- אם הוא כבוי, בחר **מופעל** > **OK**.

WPS

אם לנתב שלך יש WPS, תוכל להתחבר ישירות לנתב, ללא צורך בסריקה לאיתור רשתות. אם יש לך מכשירים ברשת האלחוטית שלך, המשתמשים במערכת ההצפנה מאובטחת WEP, אינך יכול להשתמש ב-WPS.

1- לחץ על **SETTINGS**, בחר **כל ההגדרות** > **OK**.

2- בחר **אלחוטי ורשתות** > **OK**.

3- בחר **קווי או Wi-Fi** > **התחבר לרשת** ולחץ על **OK**.

4- בחר WPS ולחץ על **OK**.

5- עבור לנתב, לחץ על לחצן WPS וחזור לטלוויזיה תוך 2 דקות.

6- בחר **התחבר** > **OK** כדי לבצע את החיבור.

7- תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

PIN קוד עם WPS

אם לנתב שלך יש WPS עם קוד PIN, תוכל להתחבר ישירות לנתב, ללא צורך בסריקה לאיתור רשתות. אם יש לך מכשירים ברשת האלחוטית שלך, המשתמשים במערכת ההצפנה מאובטחת WEP, אינך יכול להשתמש ב-WPS.

1- לחץ על **SETTINGS**, בחר **כל ההגדרות** > **OK**.

2- בחר **אלחוטי ורשתות** > **OK**.

3- בחר **קווי או Wi-Fi** > **התחבר לרשת** ולחץ על **OK**.

4- בחר WPS עם קוד PIN ולחץ על **OK**.

5- כתוב לעצמך את קוד ה-PIN בקובץ 8 ספרות המוצג על המסך והזן אותו בתוכנת הנתב שבמחשב שלך. עיין במדריך הנתב באשר למקום שבו יש להזין את קוד ה-PIN בתוכנת הנתב.

6- בחר **התחבר** > **OK** כדי לבצע את החיבור.

7- תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

איתור ופתירת בעיות

לקבלת מידע נוסף, בחר **עזרה** > **OK**.

הצבעוני **OK** > **מילות מפתח** > **OK**.

את **פתרון בעיות** > **OK**.

חיבור קווי

למה תזדקק

כדי לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט, תזדקק לנתב רשת עם חיבור לאינטרנט. השתמש בחיבור מהיר (פס רחב) לאינטרנט.

The diagram illustrates a network topology. On the left, a rectangular frame contains a photograph of the Great Wall of China. A thick black line, representing a network cable, extends from the bottom of this frame and connects to a black rectangular box labeled "ROUTER" in white capital letters. From the right side of the router, another thick black line extends horizontally to the right, connecting to a black rectangular box labeled "INTERNET" in white capital letters. Above the router, a light blue rounded rectangle labeled "Router" in black text is connected to the router box by a thin vertical line.

הפעלת .WoWLAN.

הפעלת .DMR..

על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

הפעלת מסך חכם Wi-Fi..

על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

****כדי לעמוד בתקנות EMC, השתמש ב- FTP Cat מממוגן. כבל אחיד E 5**

- 2בחר "אלחוטי ורשתות"; ולחץ על > (ימין).

אם יש לך יותר מטלוויזיה אחת מחוברת לרשת הביתית, תוכל לתת שם ייחודי לטלוויזיה.

החלפת שם הטלוויזיה...

- 1- לחץ על  SETTINGS, בחר <quot; כל הגדרות <quot;; ולחץ על OK.
- 2- בחר <quot; אלוטרי ורשתות <quot;; ולחץ על > (ימין).
- 3- בחר <quot; קווי או Wi-Fi <quot;; <quot; <quot; שרת רשת טלוויזיה <quot;; ולחץ על OK.
- 4- הזן את השם בעזרת <quot; מקלדת השלט הרחוק <quot;;.
- 5- כדי לסיים, בחר ✓ ולחץ על OK.
- 6- לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

מחק זיכרון אינטרנט

באמצעות <quot; מחק זיכרון אינטרנט <quot;; ניתן למחוק את הגדרות רישום השרת ודירוג ההורים ב- Philips, את הכניסות של היישום לחנות הווידאו, את כל המועדפים של גלריית היישומים של Philips ואת היסטוריית סימניות האינטרנט. יישומי MHEG אינטראקטיביים יכולים גם הם לשמור בטלוויזיה שלך את מה שמכונה <quot; עוגיות <quot; (cookies). גם קבצים אלו יימחקו. מחיקת זיכרון האינטרנט...

- 1- לחץ על  SETTINGS, בחר <quot; כל הגדרות <quot;; ולחץ על OK.
- 2- בחר <quot; אלוטרי ורשתות <quot;; ולחץ על > (ימין).
- 3- בחר <quot; קווי או Wi-Fi <quot;; <quot; <quot; מחק זיכרון אינטרנט <quot;; ולחץ על OK.
- 4- בחר OK כדי לאשר.
- 5- לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

שיתוף קבצים

ניתן לחבר את הטלוויזיה למכשירים אחרים ברשת האלוטרי שלך, כגון מחשב או סמארטפון. אפשר להשתמש במחשב שמערכת ההפעלה שלו Microsoft Windows או Apple OS X.

בטלוויזיה זאת, באפשרותך לפתוח קובצי תמונות, מוזיקה ווידאו המאוחסנים במחשב שלך. השתמש בתוכנת שרת מדיה עדכנית בעלת אישור DLNA.

התקן את תוכנת שרת המדיה במחשב שלך והגדר אותה לשיתוף קובצי המדיה שלך עם הטלוויזיה. למידע נוסף, קרא את המדריך של תוכנת שרת מדיה. כדי לצפות בקבצים שלך או להשמיע אותם בטלוויזיה, תוכנה זאת חייבת לפעול במחשב שלך.

3.2

חשבון Google

היכנס

כדי ליהנות מהיכולות המלאות של Philips Android TV, ניתן להירשם ל- Google באמצעות חשבון Google.

כניסה תאפשר לשחק את המשחקים המועדפים בטלפון, המחשב הלווח ובטלוויזיה. תקבל גם המלצות מותאמות אישית לוידאו ולמוזיקה במסך הבית של הטלוויזיה וכן גישה ל- YouTube, Google Play ויישומים אחרים.

היכנס

השתמש ב- **חשבון Google** הקיים כדי להיכנס ל- Google בטלוויזיה. חשבון Google מורכב מכתובת דואר <quot; <quot; ומסיסמה. אם אין לך עדיין חשבון Google, השתמש במחשב או מחשב לוח כדי ליצור אחד (accounts.google.com). כדי לשחק משחקים באמצעות Google Play, יש צורך בפרופיל Google+. אם לא נכנסת במהלך התקנת הטלוויזיה הראשונית, תמיד תוכל להיכנס מאוחר יותר.

כדי להיכנס אחרי ביצוע התקנת הטלוויזיה...

- 1- לחץ על  HOME, גלול למטה ובחר <quot; הגדרות כלליות <quot;; ולחץ על OK.
 - 2- לחץ על < (ימין), בחר <quot; הגדרות <quot; Android <quot;; ולחץ על OK.
 - 3- לחץ על ✓ (למטה) ובחר <quot; אישי <quot;; <quot; <quot; הוספת חשבון <quot;; ולחץ על OK.
 - 4- לחץ על OK- SIGN IN.
 - 5- באמצעות מקלדת השלט רחוק, הזן את כתובת הדואר <quot; <quot; ולחץ על המקש הקטן OK בחלק הימני של המקלדת.
 - 6- הזן את הסיסמה לחץ על אותו מקש OK קטן כדי להיכנס.
 - 7- לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.
- אם תרצה להיכנס עם חשבון Google אחר, ראשית יש לצאת, ולאחר מכן להיכנס באמצעות החשבון השני.

התנתקות

כדי להתנתק מחשבון Google...

- 1- לחץ על  HOME, גלול למטה ובחר <quot; הגדרות כלליות <quot;; ולחץ על OK.
- 2- לחץ על < (ימין), בחר <quot; הגדרות <quot; Android <quot;; ולחץ על OK.
- 3- לחץ על ✓ (למטה) ובחר <quot; אישי <quot;; <quot; <quot; Google <quot;; ולחץ על OK.
- 4- בחר <quot; הסר חשבון <quot;; ולחץ על OK.
- 5- בחר OK ולחץ על OK.
- 6- לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

הגדרות אנדרואיד

ניתן להגדיר מספר הגדרות ספציפיות ל- Android או להציג מידע. ניתן למצוא את רשימת היישומים המותקנים על הטלוויזיה ואת מקום האחסון לו הם זקוקים. ניתן להגדיר את השפה לשימוש יחד עם <quot; <quot; קול <quot;;. ניתן להגדיר את תצורת המקלדת שעלסגבי המסך או לאפשר ליישומים להשתמש במיקום שלך. עיון בהגדרות השונות של Android. למידע נוסף על הגדרות אלה, ניתן לעבור אל www.support.google.com/androidtv.

<quot; " **גלריית היישומים** "; ולחץ על OK כדי לפתוח את
 " " גלריית היישומים ";
 2 - לחץ על **+** OPTIONS ובחר " **הגדרות**
פרטיות "; ולחץ על OK.
 3 - בחר כל הגדרה ולחת על OK כדי לאפשר או להשבית. ניתן לקרוא
 פרטים על כל הגדרה.
 4 - לחץ על **←** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ
 על **←** BACK כדי לסגור את התפריט.

- 1 - לחץ על  HOME , גלול למטה ובחר  " **הגדרות כלליות** " ולחץ על OK.
- 2 - לחץ על  " **הגדרות Android** " ולחץ על OK.
- 3 - עיין בהגדרות השונות של Android.
- 4 - לחץ על  (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על  BACK לכדי לסגור את התפריט.

גלריית היישומים של Philips

חבר את הטלוויזיה לאינטרנט כדי ליהנות מיישומים שנבחרו על-ידי Philips . היישומים של " גלריית היישומים של Philips " עשויים במיוחד עבור טלוויזיה. הורדה של יישומים מ" גלריית היישומים " והתקנתם היא ללא תשלום.

תנאי שימוש

כדי להתקין את " Philips "; גלריית היישומים של Philips "; יש
לאשר את " Philips "; תנאי השימוש "; אם לא אישרת תנאים אלה
במהלך ההתקנה הראשונית של הטלוויזיה, ניתן לשר אותם מאוחר
יותר. לאחר אישור " Philips "; תנאי השימוש "; חלק מהיישומים
יהיו זמינים באופן מיידי וניתן יהיה לעיין ב- " Philips "; גלריית היישומים
של Philips "; כדי להתקין יישומים אחרים.

בדי לאשר את "תנאי השימוש"; לאחר התקנת הטלויזיה....

- 1 - לחץ על** HOME **בחר & Philips**; **האוסף של** OK **כדי לפתוח את** **<** **גלריית היישומים** **OK**; **ולחץ על** **>** **גלריית היישומים**;
2 - לחץ על OPTIONS **ובחר &** **תנאי שימוש** **OK**. ניתן לקרוא את **תנאי השימוש** או **מדיניות הפרטיות**;
3 - בחר & **הסכם** **OK**. לחץ על **כן** כדי לאשר.
4 - לחץ על (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ **←** **BACK** כדי לסגור את התפריט.


הגדרות פרטיות

ניתן להגדיר מספר הגדרות פרטיות עור היישומים של "
גלריית היישומים של Philips " ;:

- ניתן לאפשר שליחת סטטיסטיקות טכניות ל- Philips.
- ניתן לאפשר המלצות אישיות.
- ניתן לאפשר קובצי cookie.
- ניתן להפעיל "נעילת ילדים" ; עבור יישומים בעלי דירוג +18.

כדי להדיר את הגדרות הפרטיות של "quot; גלריית היישומים של Philips "quot;...

- 1 - לחץ על HOME ובחר " האוסף של Philips ";

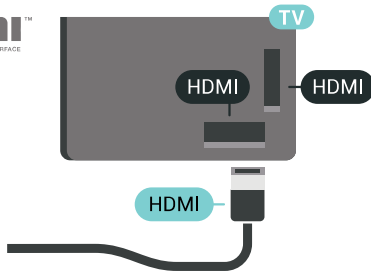

הגנה מפני העתקה

כבל HDMI תומך ב- HDCP 2.2 (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה). HDCP הוא אות הגנה מפני העתקה, המונע העתקת תוכן מתקליטור DVD או Blu-ray. נקרא גם DRM (ניהול זכויות דיגיטלי).

HDMI ARC

כל חיבורי ה- HDMI בטלוויזיה כוללים HDMI ARC (ערוץ אודיו חוזר).

אם המכשיר, בדרך כלל מערכת קולנוע ביתי (HTS), מצויד גם הוא בחיבור HDMI ARC, חבר אותו לחיבור HDMI כלשהו במקלט טלוויזיה. אם יש לך חיבור HDMI ARC, אינך זקוק לכבל שמע נוסף, שישלח את הצליל של תמונת הטלוויזיה לקולנוע הביתי. החיבור HDMI ARC משלב את שני האותות.

כדי לחבר את הקולנוע הביתי, תוכל להשתמש בכל חיבור HDMI שהוא בטלוויזיה, אך ARC זמין רק למכשיר/חיבור אחד בכל פעם.

HDMI MHL

עם " HDMI MHL ", ניתן לשלוח את מה שאתה רואה בסמארטפון או טאבלט Android למסך טלוויזיה.

חיבור ה- HDMI 4 בטלוויזיה זו משלב MHL 2 - Mobile High-Definition Link.

חיבור קווי זה מספק יציבות ורוחב פס מעולים, השהייה נמוכה, ללא הפרעות אלחוטיות ואיכות הפקת צליל גבוהה. בנוסף על כך, חיבור MHL יטען את הסוללה של הסמארטפון או הטאבלט. למרות שהוא מחובר, ההתקן הנייד לא יטען כשהטלוויזיה במצב המתנה.

בדוק איזה כבל MHL פאסיבי מתאים להתקן הנייד שלך. בפרט, עם מחבר HDMI לטלוויזיה בצד אחד, סוג המחבר שצריך עבור חיבור לסמארטפון או לטאבלט.

MHL, Mobile High-Definition Link והלוגו של MHL הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של MHL, LLC.

חיבור מכשירים

על אודות חיבורים

מדריך קישוריות

חבר תמיד את המכשיר לטלוויזיה באמצעות החיבור בעל האיכות הגבוהה ביותר הזמין. כמו כן, השתמש בכבלים באיכות טובה כדי להבטיח העברה טובה של תמונה וצליל.


כאשר תחבר מכשיר, הטלוויזיה תזהה את הסוג שלו ותקצה לכל מכשיר שם סוג נכון. תוכל לשנות את שם הסוג, אם תרצה בכך. אם נקבע שם סוג נכון למכשיר מסוים, הטלוויזיה תעבור אוטומטית להגדרות הטלוויזיה האידיאליות, ברגע שתפעיל את המכשיר בתפריט " מקורות ".

אם תזדקק לעזרה לחיבור מספר מכשירים לטלוויזיה, תוכל לעיין ב- " מדריך הקישוריות של Philips TV "; המדריך מציע מידע על אופן החיבור ועל סוג הכבלים שבהם יש להשתמש.

בקר ב- www.connectivityguide.philips.com

ציאת אנטנה

אם יש לך ממיר (דיגיטלי) או מקליט, חבר את כבלי האנטנה באופן שיעבירו את " האות מהאנטנה "; דרך הממיר ו/או המקליט תחילה, לפני שייכנס לטלוויזיה. בדרך זו, האנטנה והממיר יכולים לשלוח למקליט ערוצים אפשריים נוספים להקלטה.

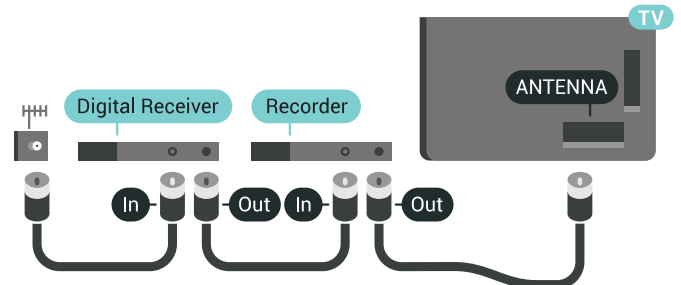

HDMI ציאות

HDMI איכות

לחיבור HDMI יש איכות התמונה והשמע הטובה ביותר. כבל HDMI אחד משלב אותות וידאו ושמע. השתמש בכבל HDMI לקבלת אותות טלוויזיה בהבחנה גבוהה (HD) או בהבחנה אולטרה גבוהה (UHD).

להעברת אותות באיכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI במהירות גבוהה ואל תשתמש בכבל HDMI שאורכו יותר מ-5 מ'.

אם התקן המחובר באמצעות HDMI לא פועל כהלכה, בדוק אם הגדרת HDMI Ultra HD אחרת יכולה לפתור את הבעיה. ב- " עזרה "; לחץ על המקש הצבעוני " מילות מפתח "; וחפש את HDMI Ultra HD.

ייתכן ש- EasyLink לא יעבוד עם מכשירים ממותגים אחרים.

HDMI CEC במותגים אחרים

פונקציית ה- HDMI CEC מכונה בשמות שונים במותגים שונים. להלן מספר דוגמאות: AnyNet, Aquos Link, Bravia Theatre, Kuro Link, Sync, Simplink ו- Viera Link. לא כל המותגים תואמים במלואם ל- EasyLink.

שמות מותגי ה- HDMI CEC שבדוגמה הם קניינם של בעליהם בהתאמה.

הפעלת מכשירים

כדי להפעיל מכשיר המחובר ל- HDMI ולהתקין באמצעות EasyLink, בחר את המכשיר - או את הפעילות שלו - מרשימת החיבורים של הטלוויזיה. לחץ על **SOURCES**, בחר מכשיר המחובר לחיבור HDMI ולחץ על OK.

לאחר בחירת המכשיר, השלט הרחוק של הטלוויזיה יכול לשלוט בו. אולם המקשים **HOME** ו- **OPTIONS** ומקשי טלוויזיה אחרים, כגון **AMBILIGHT** לא מועברים להתקן.

אם המקש הנדרש אינו נמצא בשלט הרחוק של הטלוויזיה, תוכל לבחור אותו מהתפריט **אפשרויות**; לחץ על **OPTIONS** ובחר **בקורות**; בסרגל התפריטים. על המסך, בחר את המקש הנדרש ולחץ על OK. ייתכן שכמה מכשירים ספציפיים מאוד למכשיר לא יהיו זמינים בתפריט **שלטים**;

רק מכשירים התומכים בפונקציית **שלט רחוק EasyLink** יגיבו לשלט הרחוק של הטלוויזיה.

כבוי או מופעל EasyLink

ניתן לכבות או להפעיל את EasyLink. הטלוויזיה מסופקת עם הגדרות EasyLink מופעלות.

כדי לכבות את EasyLink...


1. לחץ על **SETTINGS**, בחר **כל ההגדרות** ולחץ על OK.
2. בחר **הגדרות כלליות**; EasyLink < ולחץ על OK.
3. בחר EasyLink ולחץ על OK.
4. בחר **מופעל** או **כבוי**; ולחץ על OK.
5. לחץ על **שמאל** כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

שלט רחוק EasyLink

אם תרצה שהמכשירים יתקשרו זה עם זה, אך אינך רוצה להפעיל אותם באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה, תוכל לנתק בנפרד את השלט הרחוק EasyLink.

כדי להפעיל אות לכבות את השלט רחוק של EasyLink...

1. לחץ על **SETTINGS**, בחר **כל ההגדרות** ולחץ על OK.
2. בחר **הגדרות כלליות**; EasyLink < ולחץ על OK.
3. בחר **שלט רחוק EasyLink**; ולחץ על OK.
4. בחר **מופעל** או **כבוי**; ולחץ על OK.

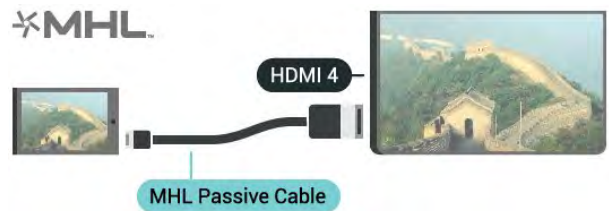

HDMI Ultra HD

בטלוויזיה זו תוכל לצפות בסרטונים שצולמו או הוכנו ברזולוציית Ultra HD (טבעית); (native 3,840 x 2,160 פיקסלים. חבר בתקנים היכולים להפעיל וידאו Ultra HD לאחד ממחברי ה- HDMI.

בעיות עם התקנים המחוברים באמצעות HDMI

זוהי טלוויזיה Ultra HD. התקנים ישנים יותר מסוימים - שמחוברים באמצעות HDMI - לא יזהו טלוויזיה עם Ultra HD באופן אלקטרוני וייתכן שהם לא יפעלו כהלכה או יציגו תמונה או צליל מעוותים. כדי להימנע מתפקוד לקוי של התקן כזה, ניתן להגדיר את איכות האות לרמה שההתקן מסוגל לטפל בה. אם ההתקן לא משתמש באותות Ultra HD, ניתן לכבות את Ultra HD עבור חיבור HDMI זה.

כדי להגדיר את איכות האות...

1. לחץ על **SETTINGS**, בחר **כל ההגדרות** ולחץ על OK.
2. בחר **הגדרות כלליות**; ולחץ על OK.
3. בחר HDMI Ultra HD ולחץ על OK.
4. בחר **UHD 4:4:4:2:2** (איכות UHD הגבוהה ביותר), UHD 2:0:4 או **כבוי**; ולחץ על OK.
5. לחץ על **שמאל** כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

HDMI CEC - EasyLink

EasyLink

באמצעות EasyLink, תוכל לתפעל מכשיר מחובר דרך השלט הרחוק של הטלוויזיה. EasyLink משתמש בממשק HDMI CEC (בקרת אלקטרוניקה של הצרכן) כדי לתקשר עם המכשירים המחוברים. המכשירים חייבים לתמוך ב- HDMI CEC ועליהם להיות מחוברים בחיבור HDMI.




התקנת EasyLink

הטלוויזיה מסופקת עם EasyLink מופעל. ודא שכל הגדרות ה- HDMI CEC מוגדרות כראוי במכשירי EasyLink מחוברים.

5 - לחץ על (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.


DVI ל-HDMI

אם יש לך עדיין מכשיר עם חיבור DVI, תוכל לחבר את המכשיר לכל אחת מיציאות ה-HDMI באמצעות מתאם " DVI ל-HDMI "; חבר את כבל האודיו L / R לכניסה AUDIO IN (מיני-שקע 3.5 מ"quot;).

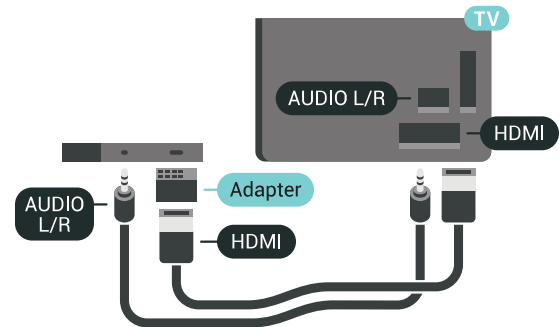

Y Pb Pr - Component


Y Pb Pr - קומפוננט וידאו הוא חיבור באיכות גבוהה. חיבור YPbPr יכול לשמש לאותות טלוויזיה באבחנה גבוהה (HD). לצד אותות Y, Pb-P, הוסף אותות שמע לצד ימין ולצד שמאל, לקבלת קול. בעת החיבור התאם את צבעי מחבר YPbPr (ירוק, כחול, אדום) אל תקעי הכבל. השתמש בכבל AUDIO L RCA אם בהתקן שלך יש גם צליל.

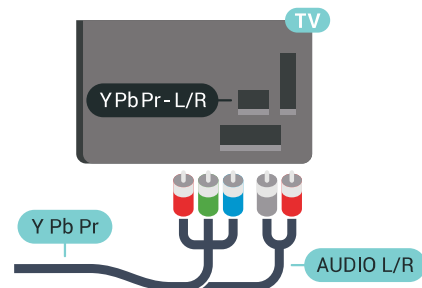

Scart

SCART הוא חיבור באיכות טובה.


ניתן להשתמש בחיבור SCART לצורך אותות וידאו CVBS ו-RGB, אך לא ניתן להשתמש בו עם אותות טלוויזיה באבחנה גבוהה (HD). חיבור SCART משלב אותות וידאו ואודיו. חיבור SCART תומך גם בפלייבק NTSC.

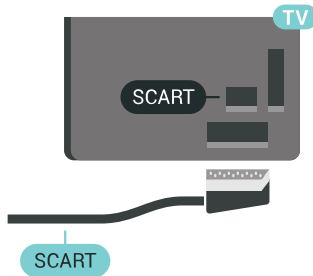

יציאת שמע - אופטית

יציאת אודיו - אופטית היא חיבור שמע באיכות גבוהה.

חיבור אופטי זה יכול לשאת 5.1 ערוצי שמע. אם מכשיר השמע שלך, בדרך כלל מערכת קולנוע ביתי (HTS), מצויד גם הוא בחיבור HDMI ARC, תוכל להשתמש בחיבור זה עם חיבור " כניסת שמע - אופטית "; שבמערכת הקולנוע הביתי. החיבור " יציאת שמע - אופטית " ישלח את הצליל מהטלוויזיה אל הקולנוע הביתי.

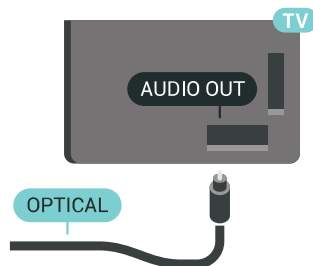

תוכל להגדיר את הסוג של אות יציאת השמע כדי שיתאים ליכולות השמע של מערכת הקולנוע הביתי. למידע נוסף, לחץ על " מילות מפתח " וחפש " הגדרות יציאת אודיו ". אם הקול אינו תואם לווידיאו שבמסך, תוכל לכוון את השמע לפי סנכרון הווידיאו. למידע נוסף, לחץ על " מילות מפתח " וחפש " סנכרון אודיו לווידיאו ".

4.2

CI+ - חכם כרטיס עם CAM

CI+

מקלט טלוויזיה זה מוכן ל" גישה מותנית " CI+;. בעזרת CI+, תוכל לצפות בתוכניות HD מיוחדות, כגון סרטים וספורט, המוצעות על ידי מפעילי שידורי טלוויזיה באזורך, המשרות בשיטה דיגיטלית. תוכניות אלו מעורבות על ידי מפעיל שידורי הטלוויזיה ומפוענחות באמצעות רכיב CI+ ששולם מראש. מפעילי שידורי טלוויזיה, המשרדים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI+ זה (רכיב גישה מותנית - CAM) וכרטיס חכם נלווה, כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם. תוכניות אלו כוללות רמה גבוהה של הגנה מפני העתקה. למידע נוסף על תנאים ותניות, פנה למפעיל שידורי טלוויזיה

מאשר לשני, הכנס את הכרטיס בעל זכויות הצפייה הרבות יותר
לחריץ 1 COMMON INTERFACE. את הכרטיס בעל פחות
זכויות צפייה הכנס לחריץ 2 COMMON INTERFACE.

הכנס את הכרטיסים החכמים אל תוך מודולי ה-CAM. עיין
בהוראות שקיבלת מהמפעיל.

הכנסת ה-CAM אל תוך הטלוויזיה...

1- לשיטת ההכנסה הנכונה, הסתכל על ה-CAM. הכנסה לא נכונה
עלולה לגרום נזק ל-CAM ולטלוויזיה.

2- כאשר אתה מביט על גב הטלוויזיה והחלק הקדמי של ה-CAM
פונה אליך, הכנס את ה-CAM בעדינות אל תוך החריץ.

3- דחף את ה-CAM פנימה עד כמה שניתן. השאר אותו בתוך
החריץ באופן קבוע.

לאחר הפעלת הטלוויזיה, ייתכן שיעברו כמה דקות עד שה-CAM
יופעל. אם הוכנס CAM ודמי המינוי שולמו, (שיטות המינוי
עשויות להיות שונות), תוכל לצפות בערוצים מעורבלים הנתמכים
על ידי הכרטיס החכם CAM.

ה-CAM והכרטיס החכם הם בלעדיים למקלט הטלוויזיה שלך. אם
תסיר את ה-CAM, לא תוכל עוד לצפות בערוצים מעורבלים
הנתמכים על ידי ה-CAM.

סיסמאות וקודי PIN

לגבי מודולי CAM אחדים, עליך להזין קוד PIN כדי לצפות
בערוצים שלו. כאשר אתה מגדיר קוד PIN למודול ה-CAM, אנו
ממליצים שתשתמש באותו קוד שהגדרת לביטול נעילת הטלוויזיה.

הגדרת קוד PIN למודול ה-CAM..

1- לחץ על SOURCES.

2- בחר את סוג הערוץ שעבורו אתה משתמש ב-CAM

3- לחץ על OPTIONS ובחר "ממשק משותף" או "צפה בלויין".

4- בחר את החריץ "ממשק משותף" (חריץ 1 או 2)
שבו אתה משתמש עבור CAM זה ולחץ על (ימין).

5- בחר את מפעיל ה-CAM ולחץ על OK. המסכים הבאים
מתקבלים ממפעיל שידורי הטלוויזיה. חפש את הגדרת קוד ה-PIN.

4.3

מקלט - ממיר לטלוויזיה

ממיר לכבלים

השתמש בשני כבלי אנטנה כדי לחבר את האנטנה לממיר (מקלט
דיגיטלי) ולטלוויזיה.



כרטיס חכם אחד

מפעילי שידורי טלוויזיה, המשרדים בשיטה דיגיטלית, מספקים
רכיב CI+ זה (רכיב גישה מותנית - CAM) וכרטיס חכם נלווה,
כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם.


הכנס את הכרטיס החכם אל תוך מודול ה-CAM. עיין בהוראות
שקיבלת מהמפעיל.

הכנסת ה-CAM אל תוך הטלוויזיה...

1- לשיטת ההכנסה הנכונה, הסתכל על ה-CAM. הכנסה לא נכונה
עלולה לגרום נזק ל-CAM ולטלוויזיה.

2- כאשר אתה מביט על גב הטלוויזיה והחלק הקדמי של ה-CAM
פונה אליך, הכנס את ה-CAM בעדינות אל תוך החריץ
COMMON INTERFACE 1.

3- דחף את ה-CAM פנימה עד כמה שניתן. השאר אותו בתוך
החריץ באופן קבוע.

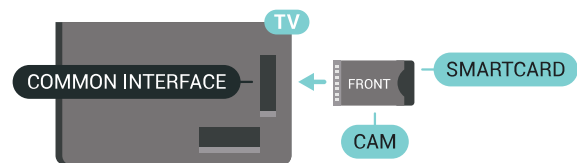

לאחר הפעלת הטלוויזיה, ייתכן שיעברו כמה דקות עד שה-CAM
יופעל. אם הוכנס CAM ודמי המינוי שולמו, (שיטות המינוי
עשויות להיות שונות), תוכל לצפות בערוצים מעורבלים הנתמכים
על ידי הכרטיס החכם CAM.

ה-CAM והכרטיס החכם הם בלעדיים למקלט הטלוויזיה שלך. אם
תסיר את ה-CAM, לא תוכל עוד לצפות בערוצים מעורבלים
הנתמכים על ידי ה-CAM.

שני כרטיסים חכמים

מפעילים אחדים של שידורי טלוויזיה דיגיטליים יכולים לספק
מודול (CAM + CI) שני וכרטיס חכם שני. CAM שני וכרטיס חכם
שני דרושים כאשר תרצה לצפות בערוץ אחד ולהקליט מערוץ אחר,
כששני הערוצים מסופקים על ידי אותו מפעיל של שידורי טלוויזיה.

אם באפשרותך לצפות באותו מספר של ערוצים באמצעות כל אחד
מהכרטיסים, אזי לשניהם זכויות צפייה זהות. אם באפשרותך לצפות
במספר קטן יותר של ערוצים באמצעות אחד הכרטיסים, אזי
לכרטיסים אין זכויות צפייה זהות.

אם לכרטיסים החכמים שלך זכויות צפייה זהות, לא חשוב איזה
כרטיס יוכנס לאיזה חריץ. אם לאחד מהם יש יותר זכויות צפייה

האוטומטי. כבה את הטיימר כדי למנוע כיבוי אוטומטי של הטלוויזיה
אם עברו 4 שעות מבלי שלחצת על מקש כלשהו של השלט הרחוק של
הטלוויזיה.

ב"עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני &"מילות
מפתח"; וחפש &"כיבוי טיימר"; לקבלת מידע
נוסף.

4.4


מערכת קולנוע ביתי - HTS

התחברות עם HDMI ARC

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר מערכת קולנוע ביתי (HTS)
לטלוויזיה. תוכל לחבר Soundbar של פיליפס או קולנוע ביתי עם
נגן תקליטורים מובנה.

HDMI ARC

אם מערכת הקולנוע הביתי שלך מצוידת בחיבור HDMI ARC ,
תוכל להתחבר לכל חיבור HDMI של מקלט הטלוויזיה. אם יש
HDMI ARC , אין צורך לחבר כבל אודיו נוסף. החיבור HDMI
משלב את שני האותות.
כל חיבורי ה- HDMI של מקלט הטלוויזיה יכולים לספק אות ערוץ
אודיו חוזר (ARC). אך ברגע שחיברת את הקולנוע הביתי,
הטלוויזיה תשלח אות ARC לחיבור HDMI זה.

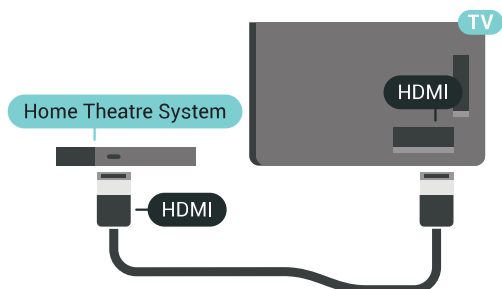

סנכרון שמע - וידאו


אם הצליל אינו תואם לווידיאו שמוצג במסך, באפשרותך להגדיר
השהייה במרבית מערכות הקולנוע הביתיות עם נגן תקליטורים, כדי
שתהיה התאמה בין הצליל לווידיאו.

למידע נוסף, לחץ על המקש הצבעוני &"מילות
מפתח"; וחפש &"סנכרון אודיו לווידיאו";.

התחברות עם HDMI


השתמש בכבל HDMI כדי לחבר מערכת קולנוע ביתי (HTS)
לטלוויזיה. תוכל לחבר Soundbar של פיליפס או קולנוע ביתי עם
נגן תקליטורים מובנה.

אם אין חיבור HDMI ARC במערכת הקולנוע הביתי, הוסף כבל
שמע (Toslink) אופטי כדי לשלוח את הצליל של תמונת הטלוויזיה
למערכת הקולנוע הביתי.

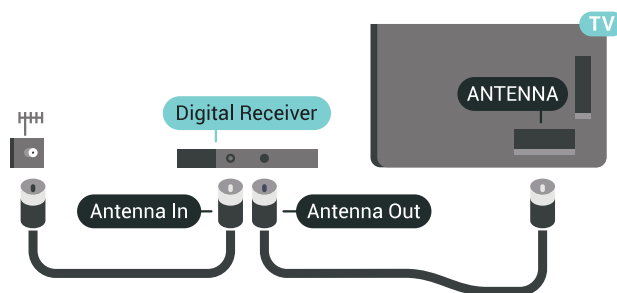

לצד מחברי האנטנה, הוסף כבל HDMI כדי לחבר את הממיר
לטלוויזיה.

לחלופין, תוכל להשתמש בכבל SCART - אם לממיר אין
חיבור HDMI.

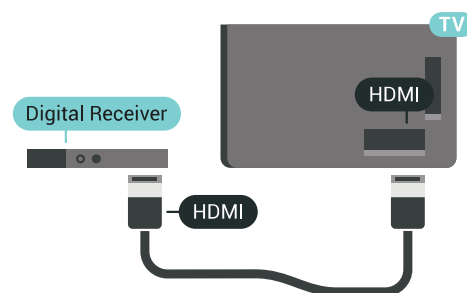

כיבוי טיימר

אם אתה משתמש רק בשלט הרחוק של הממיר, כבה את הטיימר
האוטומטי. כבה את הטיימר כדי למנוע כיבוי אוטומטי של הטלוויזיה
אם עברו 4 שעות מבלי שלחצת על מקש כלשהו של השלט הרחוק של
הטלוויזיה.


ב"עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני &"מילות
מפתח"; וחפש &"כיבוי טיימר"; לקבלת מידע
נוסף.

טיונר לוויין

חבר את כבל צלחת הלוויין למקלט שידורי הלוויין.


לצד חיבור האנטנה, הוסף כבל HDMI כדי לחבר את המכשיר
לטלוויזיה.

לחלופין, תוכל להשתמש בכבל SCART - אם למכשיר אין
חיבור HDMI.

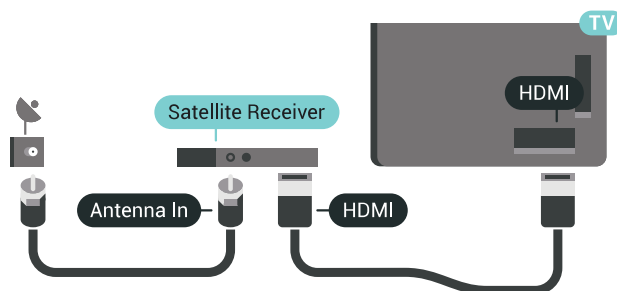

כיבוי טיימר

אם אתה משתמש רק בשלט הרחוק של הממיר, כבה את הטיימר

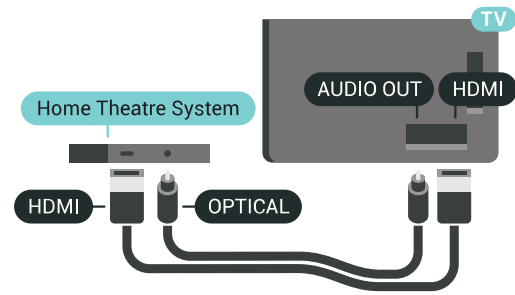

סנכרון שמע - וידאו

אם הצליל אינו תואם לווידיאו שמוצג במסך, באפשרותך להגדיר השהייה במרבית מערכות הקולנוע הביתיות עם גגן תקליטורים, כדי שתהיה התאמה בין הצליל לווידיאו.

למידע נוסף, לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש "סנכרון אודיו לווידיאו".

הגדרות יציאת אודיו

השהיית יציאת אודיו

כאשר מערכת קולנוע ביתי (HTS) מחוברת לטלוויזיה, יש לסנכרן את התמונה בטלוויזיה ואת הצליל ממערכת הקולנוע הביתי.

סנכרון אוטומטי - שמע לווידיאו

במערכות קולנוע ביתי חדישות של פיליפס, סנכרון האודיו לווידיאו מבוצע אוטומטית והוא תמיד נכון.

השהיית סנכרון שמע

במערכות קולנוע ביתי אחדות, ייתכן שכדי לסנכרן את האודיו לווידיאו, תצטרך לכוון את ההשהייה של סנכרון האודיו. במערכת הקולנוע הביתי, הגדל את ערך ההשהייה עד שתהיה התאמה בין התמונה לבין הקול. ייתכן שיידרש ערך השהייה של 180 מילי-שניות. קרא את המדריך למשתמש של מערכת הקולנוע הביתי. לאחר קביעת ערך ההשהייה בקולנוע הביתי, תצטרך לבטל את השהיית יציאת האודיו בטלוויזיה.

ביטול השהיית יציאת האודיו...

- 1- לחץ על **⚙** SETTINGS , בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.
- 2- בחר "צליל" ; לחץ על **⏏** (ימין).
- 3- בחר "מתקדם" < "השהיית יציאת אודיו" ; ולחץ על OK.
- 4- בחר "כבוי" ; ולחץ על OK.
- 5- לחץ על **⏏** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **⏏** BACK כדי לסגור את התפריט.

פיצוי יציאת שמע

אם אינך יכול להגדיר השהייה במערכת הקולנוע הביתי, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לסנכרון הקול. תוכל להגדיר פיצוי, שיפצה על הזמן הדרוש למערכת הקולנוע הביתי לעבד את הקול של תמונת הטלוויזיה. תוכל להגדיר ערכים בשלבים של 5 מילי-שניות. ההגדרה המקסימלית היא 60- מילי-שניות.

"השהיית יציאת האודיו" ; צריכה להיות מופעלת.

סנכרון הצליל בטלוויזיה...

- 1- לחץ על **⚙** SETTINGS , בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.
- 2- בחר "צליל" ; לחץ על **⏏** (ימין).
- 3- בחר "מתקדם" < "פיצוי יציאת שמע" ; ולחץ על **⏏** (ימין).
- 4- לחץ על **⏏** (למעלה) או **⏏** (למטה) כדי לכוון את הערך.
- 5- לחץ על **⏏** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **⏏** BACK כדי לסגור את התפריט.

פורמט יציאת שמע

אם יש לך מערכת קולנוע ביתי (HTS) עם יכולות עיבוד קול רב-רוצי, כגון Dolby Digital , DTS יציאת פורמט את הגדר, דומה או * השמע ל "רב-ערוצי" ; באמצעות פורמט רב-ערוצי, הטלוויזיה תוכל לשלוח אות קולי דחוס רב-ערוצי למערכת הקולנוע הביתי, מערוץ טלוויזיה או מנגן מחובר. אם יש לך מערכת קולנוע ביתי ללא עיבוד צליל רב-ערוצי, בחר "סטריאו" ; הגדרת הפורמט של יציאת אודיו...

- 1- לחץ על **⚙** SETTINGS , בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.
- 2- בחר "צליל" ; לחץ על **⏏** (ימין).
- 3- בחר "מתקדם" < "פורמט יציאת שמע" ; ולחץ על OK.
- 4- בחר "מרבית ערוצים" ; או "סטריאו" ; , ולאחר מכן לחץ על OK.
- 5- לחץ על **⏏** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **⏏** BACK כדי לסגור את התפריט.

איזון יציאת שמע

השתמש בהגדרה של השוואת יציאת אודיו כדי להשוות את העוצמה (חזק) של הטלוויזיה לזו של מערכת הקולנוע הביתי, כשאתה עובר ביניהם. הבדלי עוצמת קול יכולים לנבוע מהבדלי עיבוד הצליל. קיזוז ההבדל בעוצמת קול...

- 1- לחץ על **⚙** SETTINGS , בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.
 - 2- בחר "צליל" ; לחץ על **⏏** (ימין).
 - 3- בחר "מתקדם" < "איזון יציאת שמע" ; ולחץ על OK.
 - 4- אם ההבדל בעוצמה גדול, בחר "עוד" ; אם ההבדל בעוצמה קטן, בחר "פחות" ; ולחץ על OK.
 - 5- לחץ על **⏏** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **⏏** BACK כדי לסגור את התפריט.
- איזון יציאת האודיו משפיע גם על יציאת אודיו - אופטית וגם על אותות קוליים HDMI ARC .

בעיות קול בקולנוע הביתי


צליל עם רעש חזק

אם אתה צופה בסרטון מכונן הבזק USB שהוכנס למערכת הקולנוע הביתי או ממחשב מחובר, הקול מהקולנוע הביתי עלול להישמע מעוות. רעש זה קורה כאשר קובץ השמע או הווידיאו כולל קול DTS אך מערכת הקולנוע הביתי אינה כוללת עיבוד קול DTS . תוכל לתקן זאת על ידי הגדרת "פרמוט יציאת האודיו" ; של הטלוויזיה ל "סטריאו" ;.

לחץ על  עבור **כל ההגדרות**;
קול < **מתקדם** < **פורמט יציאת שמע**.

בגן DVD

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את נגן ה- DVD לטלוויזיה. לחלופין, תוכל להשתמש בכבל SCART אם למכשיר אין חיבור HDMI.

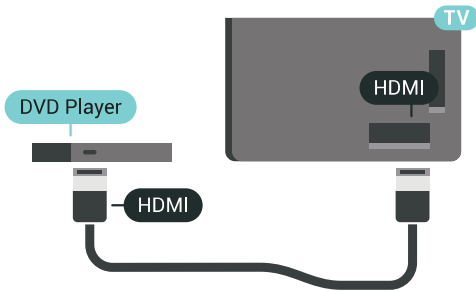

אם נגן ה-DVD מחובר באמצעות HDMI וכולל EasyLink CEC, תוכל להפעיל את הנגן באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה.

לקבלת מידע נוסף על EasyLink, לחץ על המקש
הצבעוני **—** **מילות מפתח** **—** וחפש **EasyLink HDMI CEC**.

Bluetooth - ושלטי רמקולים משחקים

למה תזדקק

ניתן לחבר לטלוויזיה זו התקן אלחוטי באמצעות Bluetooth® -
 רמקול אלחוטי, סב-וופר, soundbar או אוזניות. ניתן גם לחבר שלט
 משחקים אלחוטי באמצעות Bluetooth LE.

כדי להשמיע את קול הטלוויזיה דרך רמקול אלחוטי, עליך לקשר את הרמקול האלחוטי עם הטלוויזיה. ניתן לקשר מספר רמקולים אלחוטיים ולכל היותר ארבעה התקני Bluetooth LE (אנגריה נמוכה). הטלוויזיה יכולה להשמיע את הצליל רק ברמקול אחד בכל פעם. אם תחבר סב-וופר, הקול יושמע בטלוויזיה ודרך הסב-וופר. אם תחבר סאונד בר, הקול יישמע דרך הסאונד בר בלבד.

שים לב - סנכרון שמע לווידאו

למערכות רבות של רמקולים מסוג Bluetooth יש עיכוב גבוה. עיכוב גבוה משמעותו שהשמע מפגר אחרי הווידאו וגורם לחוסר סנכרון. לפני שאתה רוכש מערכת רמקולים אלחוטית מסוג Bluetooth, בדוק את הדגמים החדשים ביותר וחפש התקן בעל דירוג עיכוב נמוך. היוועץ בסוכן.

למידע נוסף על קישור רמקול אלחוטי, לחץ על המקש
הצבעוני **— "מילות מפתח** וחפש את Bluetooth ,
קישור.

טלפונים וטאבלטים

כדי לחבר סמארטפון לטלוויזיה ניתן להשתמש בחיבור אלחוטי או קווי.

אלחוטי

עבור חיבור אלחוטי, יש להוריד לסמארטפון את היישום Philips TV Remote App ממחנות היישומים המועדפת.


ב"מילות" & "מפתח" ו"App" כדי לקבל מידע נוסף.

קווי

עבור חיבור קווי, השתמש בחיבור HDMI 4 MHL ששבג הטלויזיה. "עזרה "; לחץ על המקש הצבעוני **— "מילות מפתח "** וחפש "HDMI MHL "; לקבלת מידע נוסף.

נגן תקליטורי ray-Blu

השתמש בכבל HDMI **במהירות גבוהה** כדי לחבר נגן תקליטורי Blu-ray למקלט הטלוויזיה.

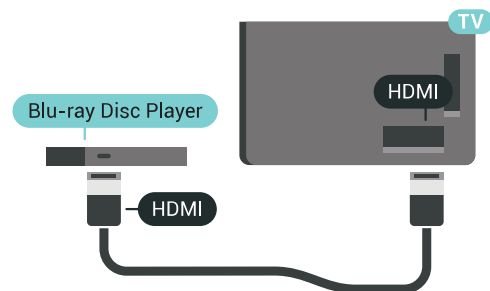

אם נגן תקליטורי ה-Blu-ray כולל EasyLink HDMI CEC, תוכל להפעיל את הנגן באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה.

ב"עזרה" " , לחץ על המקש הצבעוני — " מילות
מפתח" " וחפש " EasyLink HDMI CEC "
לקבלת מידע נוסף.

קישור התקן

לאחר קישור שלט משחקים ניתן להשתמש בו. כאשר רמקול אלחוטי מקושר, ניתן לבחור אותו כדי להשמיע את צליל הטלוויזיה. כאשר התקן מקושר, אין צורך לקשר אותו שוב אלא אם הסרת אותו.

1- הפעל את הרמקול האלחוטי והעמד אותו בטווח של הטלוויזיה.
2- לחץ על , SETTINGS, בחר "**בל ההגדרות**" ולחץ על OK.

5- בחר את סוג ההתקן (אוזניות, סב-וופר, ...) ולחץ על OK.
6- לחץ על  (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על  BACK כדי לסגור את התפריט.

למידע נוסף על ההגדרה "Bluetooth מופעל או כבוי", לחץ על המש הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש את "Bluetooth מופעל או כבוי".

בחר התקן

כדי לבחור רמקול שדרכו יישמע צליל הטלויזיה...

2- בחר במערכת הרמקולים הרצויה ולחץ על OK.

3 - לחץ על  (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על  BACK כדי לסגור את התפריט.

הסר התקן

בדי להסיר או לנתק התקן אלחוטי...

2 - בחר "אלחוטי ורשתות"; ולחץ על OK.

3 - בחר Bluetooth , בחר "הסר התקן"; ולחץ על OK.

4.9

4.9

אין להשתמש במחברי מיני-שקע שבפינות התחתונות של החלק האחורי של הטלוויזיה - מחברים אלה מיועדים לרמקולי הצד הניזקים.

כוונו עוצמת הקול...

- 1- לחץ על  SETTINGS.
- 2- בחר "עוצמת האזניות"; ולחץ על > (ימין).
- 3- לחץ על > (למעלה) או > (למטה) כדי לבוון את הערך.
- 4- לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.



4.10 **התחביר**

HDMI

19

חיבור שלט משחקים


כדי לשחק משחקים מהאינטרנט בטלוויזיה זאת, תוכל לחבר מגוון נבחר של שלטי משחקים אלחוטיים. ניתן להשתמש בשלטי משחקים עם ננו מקלט USB או שלטי משחקים עם Bluetooth.

כדי לחבר שלט משחקים עם ננו מקלט USB...

1- להכנס את מקלט הננו הקטן אל תוך אחת מכניסות ה-USB שבצד הטלוויזיה. מקלט הננו האלחוטי מגיע יחד עם שלט המשחקים.

2- אם שלט המשחקים מופעל, תוכל להשתמש בו.

תוכל לחבר שלט משחקים שני לכניסת USB אחרת בצד מקלט הטלוויזיה.

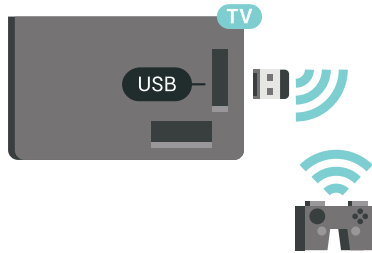

בלוטות'

כדי לחבר לוח משחק אלחוטי באמצעות Bluetooth, לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח" וחפש את "Bluetooth", "קישור".

שלטי משחקים מתאימים

מגוון נבחר של שלטי משחקים אלחוטיים נבחר ונמצא מתאים לשימוש עם טלוויזיה זאת. ייתכן כי שלטי משחקים אחרים לא יהיו מתאימים לגמרי.

שלטי משחקים מתאימים הם...

- Logitech F710
- Logitech F510
- Windows Xbox 360 Wireless Controller
- שלט משחקים אלחוטי Speedlink Strike FX
- Sony Play Station קווי
- Mad Catz C.T.R.L עבור נייד משחקים שלט . Android
- PG-9023 ,Ipega
- PG-9025 ,Ipega
- שלט משחקים של PhoneJoy


איתור ופתירת בעיות

טיפול בהפרעה אפשרית למכשירים אלחוטיים אחרים המחוברים לטלוויזיה...

- השתמש בכבל הארכה USB והזז את מקלט הננו כמטר אחד הרחק מהטלוויזיה.
- לחלופין, תוכל להשתמש במפצל USB חשמלי, המחובר לטלוויזיה, ולהכניס את מקלטי הננו אל תוך המפצל.


Y Pb Pr

יש לחבר את קונסולת המשחקים לטלוויזיה באמצעות כבל קומפוננט וידאו (Y Pb Pr) וכבל אודיו R / L.

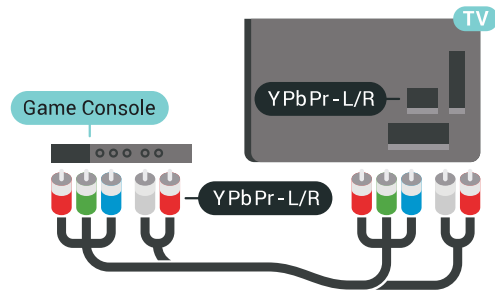

Scart

אם בקונסולת המשחקים יש רק יציאת וידאו (CVBS) ואודיו R / L, השתמש במתאם וידאו אודיו R / L-SCART (נמכר בנפרד) כדי לחבר מחבר SCART.

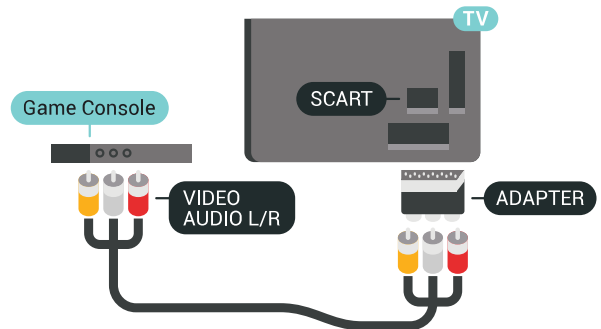

הגדרה אידאלית

לפני שתתחיל לשחק משחק מקונסולת המשחק המחוברת, אנו ממליצים להשתמש בהגדרה האידאלית של הטלוויזיה "משחק".

למידע נוסף, ב"עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח" וחפש את "משחק או מחשב".

4.11

שלט משחקים

כונן קשיח USB

למה תזדקק

אם תחבר כונן קשיח USB, תוכל להשהות או להקליט שידורי טלוויזיה דיגיטלית (שידורי DVB וכדומה).

אם תחבר כונן קשיח USB, תוכל להשתמש בו לצורך הרחבת זיכרון הטלוויזיה לאחסון של יותר יישומים.

מינימום שטח דיסק

כדי להשהות שידור, תזדקק לכונן קשיח תואם USB 2.0, בעל שטח דיסק מינימלי פנוי של 32 גיגה-בייט.

כדי להשהות ולהקליט שידור, תזדקק לשטח דיסק פנוי של 250 גיגה-בייט לפחות. בהתאם לשטח הדיסק הכולל הזמין, מחיצות קבועות מפורמטות עבור "השהיית טלוויזיה"; הקלטות ושטח אחסון ליישומים.

למידע נוסף על אופן ההתקנה של כונן קשיח USB, לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש "כונן קשיח USB, פרמט".

פרמט


לפני שתוכל להשהות או להקליט שידורים או יישומי חנות, עליך לחבר כונן קשיח USB ולפרמט אותו. הפרמט מוחק את כל הקבצים שהיו בכונן הקשיח USB. אם תרצה להקליט שידורים באמצעות נתוני "מדריך טלוויזיה"; מהאינטרנט, ראשית עליך להגדיר את חיבור האינטרנט לפני התקנת "כונן קשיח USB".

אזהרה

הכונן הקשיח USB מפורמט באופן בלעדי לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלטות השמורות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש ביישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בכונן הקשיח USB. הדבר ישחית את ההקלטות. כאשר תפרמט כונן קשיח USB נוסף, תאבד את התוכן של הכונן הקודם. תצטרך לפרמט מחדש את כונן הקשיח USB, המחובר לטלוויזיה שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.

כדי לפרמט כונן קשיח USB...

- 1 - חבר את הכונן הקשיח USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפרמט, אל תחבר התקן USB נוסף ליציאות ה-USB האחרות של הטלוויזיה.
- 2 - הפעל את הכונן הקשיח USB ואת הטלוויזיה.
- 3 - כאשר הטלוויזיה מכוונת לערוץ טלוויזיה דיגיטלי, לחץ עלון (השהיה). הניסיון להשהות יגרום להתחלת הפרמט. פעל על פי ההוראות שעל המסך.
- 4 - הטלוויזיה תשאל אם אתה רוצה להשתמש ב- "כונן קשיח USB"; כדי לאחסן יישומים, אשר אתה השאלה אם כך אתה מעוניין לעשות.
- 5 - לאחר פרמט הכונן הקשיח, השאר אותו מחובר לצמיתות.

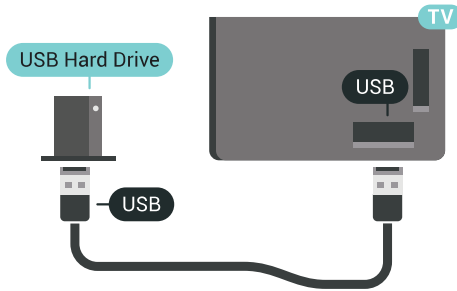

למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש "השהיית טלוויזיה" או "הקלטה".


4.13

מקלדת USB

חיבור

חבר מקלדת USB (מסוג USB-HID) כדי הזין טקסט בטלוויזיה שלך.

תוכל חבר לטלוויזיה מקלדת ועכבר. השתמש באחד מחיבורי ה-USB לצורך החיבור.

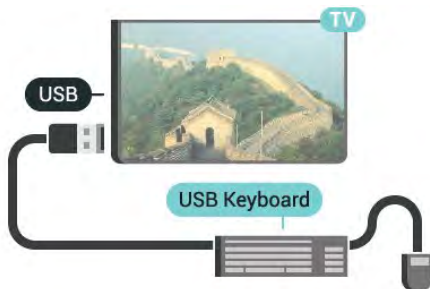

הגדרת תצורה

התקנת המקלדת

כדי להתקין מקלדת USB, הפעל את הטלוויזיה וחבר את מקלדת ה-USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. כאשר המקלט מאתר לראשונה את המקלדת, תוכל לבחור את פריסת מקשי המקלדת שלך ולבדוק את בחירתך. אם בחרת בפריסת מקשים קירילית או יוונית כפריסה הראשונית, תוכל לבחור בפריסת מקשים לטינית כפריסה המשנית.

שינוי ההגדרה של פריסת מקשי המקלדת לאחר בחירת פריסה מסוימת...

- 1 - לחץ על **SETTINGS**, בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.
- 2 - בחר "הגדרות כלליות"; ולחץ על **>** (ימין).
- 3 - בחר "הגדרות מקלדת USB"; כדי להתחיל את הגדרת המקלדת.

מצלמה

כדי לצפות בתמונות שנשמרו במצלמה הדיגיטלית שלך, תוכל לחבר את המצלמה ישירות לטלוויזיה.

לצורך החיבור, השתמש באחד מחיבורי ה-USB שבטלוויזיה. לאחר שחיברת את המצלמה, הפעל אותה.



אם רשימת התוכן אינה מופיעה באופן אוטומטי, לחץ על **SOURCES** ובחר USB. ייתכן שיהיה צורך להגדיר את המצלמה להעביר את תוכנה באמצעות PTP (פרוטוקול העברת תמונות). עיין במדריך למשתמש של המצלמה הדיגיטלית.

USB Ultra HD-ב


תוכל לצפות בתמונות ברזולוציית Ultra HD ממכשיר USB מחובר או מכונן הבזק USB. הטלוויזיה תוריד את רמת הרזולוציה ל-Ultra HD, אם רזולוציית התמונה גבוהה יותר. אינך יכול להקרין סרטון Ultra HD טבעי (native) בחיבורי USB כלשהם.

למידע נוסף על צפייה בתמונות, לחץ על המקש הצבעוני **■** "מילות מפתח" וחפש "סרטונים, ומוזיקה".

מצלמת וידאו

HDMI

לקבלת איכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את מצלמת הווידאו לטלוויזיה.

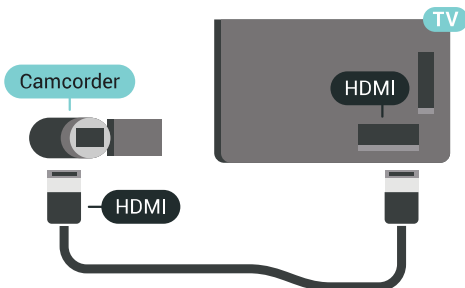

מקשים מיוחדים

מקשים להזנת טקסט

- מקש OK = Enter
- מקש Backspace = מחיקת התו שלפני הסמן
- מקשי חצים = ניווט בשדה הטקסט
- כדי לעבור בין פריסות מקשי המקלדת, אם הוגדרה פריסת מקשים משנית, לחץ על "Ctrl + מקש רווח" בעת ובעונה אחת.


מקשים עבור יישומים ודפי אינטרנט

- Tab + Shift - Tab = הבא / הקודם
- Home = גלול לתחילת העמוד
- End = גלול לסוף העמוד
- Page Up = קפוף עמוד אחד מעלה
- Page Down = קפוף עמוד אחד מטה
- + = הגדלה בשלב אחד
- - = הקטנה בשלב אחד
- * = התאם את עמוד האינטרנט לרוחב המסך

כונן הבזק USB

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מכונן הבזק מסוג USB.

כאשר הטלוויזיה מופעלת, הכנס כונן הבזק USB לחיבור ה-USB שבמקלט הטלוויזיה.

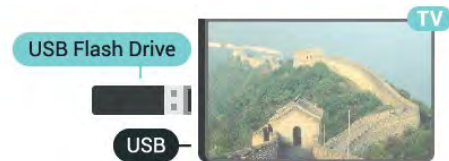

הטלוויזיה מאתרת את כונן ההבזק ופותחת רשימה המציגה את תוכנו.


אם רשימת התוכן אינה מופיעה באופן אוטומטי, לחץ על **SOURCES** ובחר USB.

כדי להפסיק את הצפייה בתוכן שבכונן ההבזק USB, לחץ על **TV** או בחר פעילות אחרת. כדי לנתק את כונן ההבזק USB, תוכל למשוך אותו החוצה בכל עת.

USB Ultra HD-ב

תוכל לצפות בתמונות ברזולוציית Ultra HD ממכשיר USB מחובר או מכונן הבזק USB. הטלוויזיה תוריד את רמת הרזולוציה ל-Ultra HD, אם רזולוציית התמונה גבוהה יותר.

למידע נוסף על צפייה בתוכן מכונן הבזק USB או על השמעתו, לחץ על המקש הצבעוני **■** "מילות מפתח" וחפש "סרטונים, תמונות ומוזיקה".

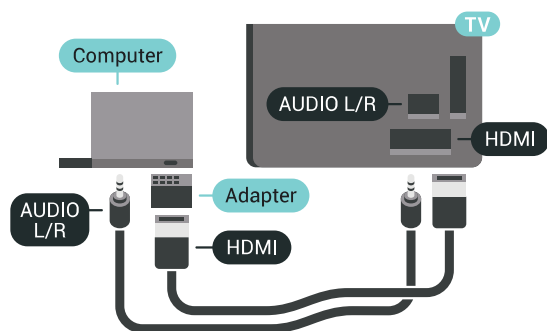


הגדרה אידאלית

כדי להשתמש בטלוויזיה כמסך מחשב, אנו ממליצים להגדיר את הטלוויזיה להגדרה האידאלית "מחשב".

למידע נוסף, ב "עזרה" ; לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח" וחפש את "משחק או מחשב".

אודיו וידאו LR / SCART

תוכל להשתמש בחיבור HDMI, YpbPr או SCART כדי לחבר את מצלמת הווידאו שלך. אם במצלמת הווידאו שלך יש רק יציאת וידאו (CVBS) ואודיו L / R, השתמש במתאם וידאו אודיו L / R ל- SCART כדי לחבר מחבר SCART.

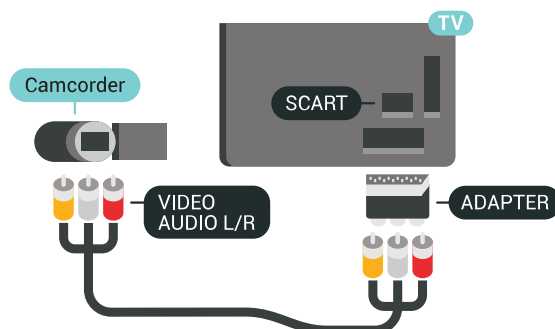

4.17


מחשב

חיבור

תוכל לחבר את המחשב שלך לטלוויזיה ולהשתמש בטלוויזיה בתור מסך מחשב.

באמצעות HDMI

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את המחשב לטלוויזיה.

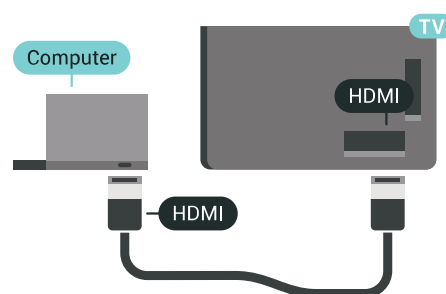

באמצעות DVI ל-HDMI

לחלופין, תוכל להשתמש במתאם DVI ל-HDMI (נמכר בנפרד) כדי לחבר את המחשב ל- HDMI וכבל אודיו L / R (מיני שקע 3.5 מ "מ) לכניסת האודיו L / R שבגב מקלט הטלוויזיה.

הפעלה וכיבוי

5.1

הפעלה, המתנה או כיבוי

לפני הפעלת הטלוויזיה, ודא שכבל החשמל מהרשת מחובר למחבר POWER שגב מקלט הטלוויזיה.

כדי להעביר את הטלוויזיה למצב המתנה כאשר נורית החיווי כבויה, לחץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שבגב מקלט הטלוויזיה. נורית החיווי תידלק.



כאשר הטלוויזיה במצב המתנה, לחץ על  בלשט רחוק כדי להפעיל את הטלוויזיה. לחלופין, לחץ על  HOME.

חזרה למצב המתנה

כדי להעביר את הטלוויזיה למצב המתנה, לחץ על  בשלט הרחוק.

כיבוי

כדי לכבות את הטלוויזיה, לחץ על מקש הג'ויסטיק. נורית החיווי תיכבה.

מקלט הטלוויזיה עדיין מחובר לרשת החשמל, אך הוא צורך כמות קטנה מאוד של חשמל.

כדי לכבות לגמרי את הטלוויזיה, נתק את התקע משקע החשמל. לצורך הניתוק, יש למשוך תמיד בתקע – לעולם לא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

5.2

בהירות הלוגו של פיליפס

תוכל לכבות את הלוגו של פיליפס, הנמצא בחזית הטלוויזיה, או לכוון את הבהירות שלו.

התאמה או כיבוי...

1 - לחץ על  SETTINGS, בחר  **כל ההגדרות**; לחץ על OK.

2 - בחר  **הגדרות כלליות**; ובחר  **הלוגו של Philips**.

3 - בחר  **מקסימום**;  **בינוני**;  **מינימום**; או בחר  **כבוי**; כדי לכבות את תאורת הלוגו.

4 - לחץ על  (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על  BACK כדי לסגור את התפריט.

5.3

תפריט בסיסי

אם איבדת את השלט הרחוק או אם הסוללות ריקות, תוכל עדיין לבצע כמה פעולות בסיסיות בטלוויזיה.

פתיחת התפריט הבסיסי...

1 - כאשר הטלוויזיה מופעלת, לחץ על מקש הג'ויסטיק שבגב המקלט כדי להעלות את התפריט הבסיסי.

2 - לחץ שמאלה או ימינה כדי לבחור  **עוצמה**;  **ערוץ**; או  **הדגמה**; כדי להתחיל סרט לדוגמה.

3 - לחץ מעלה או מטה כדי לכוון את עוצמת הקול או כדי להתכוון לערוץ הבא או הקודם. לחץ מעלה או מטה כדי לעבור על רשימת המקורות, כולל בחירת הטיימר. לחץ על מקש הג'ויסטיק כדי התחיל את סרט ההדגמה.

4 - התפריט ייעלם באופן אוטומטי.

כדי לכבות את הטלוויזיה, בחר  ולחץ על מקש הג'ויסטיק.



5.4

טיימר שינה

באמצעות  **טיימר השינה**, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לעבור אוטומטית למצב המתנה; פרק זמן מוגדר מראש.

הגדרת טיימר השינה...

1 - לחץ על  SETTINGS, בחר  **כל ההגדרות**; לחץ על OK.

2 - בחר  **הגדרות כלליות**; בחר  **טיימר שינה**; ולחץ על  (ימין). בעזרת סרגל המכוון, תוכל להגדיר את הזמן לעד 180 דקות, בתוספות בנות 5 דקות כל אחת. אם  **טיימר השינה**; הוגדר ל-0 דקות, הוא כבוי. תוכל תמיד לכבות את הטלוויזיה מוקדם יותר או להגדיר מחדש את הזמן במהלך הספירה לאחור.

כיבוי טיימר

אם הטלויזיה תקבל אות טלוויזיה אך אתה לא תלחץ על מקש כלשהו בשלט הרחוק במשך 4 שעות, הטלויזיה תיכבה אוטומטית כדי לחסוך בחשמל. כמו כן, אם הטלויזיה אינה מקבלת אות טלוויזיה או פקודה מהשלט הרחוק במשך 10 דקות, היא תיכבה אוטומטית.

אם תשתמש בטלויזיה בתור צג או אם תשתמש במקלט הדיגיטלי לצורך צפייה בטלוויזיה (ממיר) ואינך משתמש בשלט הרחוק של הטלויזיה, תוכל לנטרל את הכיבוי האוטומטי.

כדי להשבית את "טיימר הכיבוי"...

1- לחץ על  SETTINGS , בחר "כל הגדרות" ולחץ על OK.

2- בחר "הגדרות סביבה", בחר "טיימר כיבוי" ולחץ על > (ימין). לחץ למעלה או למטה כדי לכוון את הערך. הערך 0 "כבוי" מנטרל את הכיבוי האוטומטי.

3 - לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.

הסמל  מופיע לפני "טיימר הכיבוי" כשזה פעיל.


למידע נוסף על הגדרות טלוויזיה ידיות לטביבה, לחץ על המקש הצבעוני  "מילות מפתח" וחפש "הגדרות סביבה".

שלט רחוק

6.1

סקירה כללית של המקשים

למעלה

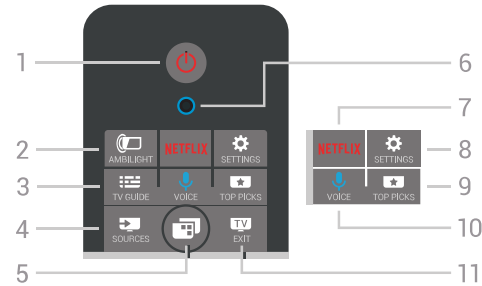

1 - **המתנה / הפעלה** " " העברת הטלוויזיה למצב המתנה והוצאתה ממנו.

2 - **AMBILIGHT** " הפעלה או ביטול של Ambilight וכן הפעלת Ambilight ממצב המתנה.

3 - **TV GUIDE** " פתיחה או סגירה של תפריט הכוונן.

4 - **SOURCES** " כדי לפתוח או לסגור את התפריט " מקורות ".

5 - **תפריט טלוויזיה** " כדי לפתוח את " תפריט טלוויזיה " עם פונקציות טלוויזיה טיפוסיות.

6 - **VOICE** מיקרופון

7 - **NETFLIX** " כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Netflix (אם זמין). כאשר הטלוויזיה מופעלת או במצב המתנה.

8 - **SETTINGS** " כדי לפתוח את התפריט " הגדרות נפוצות " ואת " כל ההגדרות ".

9 - **TOP PICKS** " כדי לפתוח את התפריט עם תוכניות מומלצות, " וידאו לפי דרישה " ; " השכרת וידאו " ; או " טלוויזיה מקוונת " ; אם זמין.

10 - **VOICE** " כדי להתחיל לומר פקודות קוליות.

11 - **EXIT** " מעבר חזרה לצפייה בטלוויזיה. כדי לעצור יישום טלוויזיה אינטראקטיבי (כגון HbbTV).

באמצע



1 - **INFO** " פתיחה או סגירה של מידע על תוכניות.

2 - **משטח מגע** " / " מקשי ניווט " ; ניווט מעלה, מטה, שמאלה או ימינה. כדי להחליק ברשימה.

3 - **BACK** " מעבר חזרה לערוץ הקודם שבחרת. סגירת תפריט בלי לשנות הגדרה. חזרה לדף אינטרנט קודם של לאפליקציה/עמוד האינטרנט הקודם.

4 - **מקשים צבעוניים** " בחירה ישירה של אפשרויות. מקש כחול, פותח עזרה.

5 - **עוצמת קול** " ; כוונן עוצמת הקול.

6 - **השתק** " ; השתקת הצליל או החזרתו.

7 - **OPTIONS** " פתיחה או סגירה של תפריט האפשרויות.


8 - **OK** מקש " אישור הבחירה או ההגדרה. כדי לפתוח את רשימת הערוצים בעת צפייה בטלוויזיה.

9 - **HOME** " כדי לפתוח או לסגור את תפריט הבית.

10 - **ערוץ** " ; מעבר אל הערוץ הבא או הקודם ברשימת הערוצים. פתיחת העמוד הבא או הקודם בטקסט/טלסקט. התחלת הפרק הבא או הקודם בדיסק.

11 - **תצוגה מרובה** " ; כדי לפתוח מסך קטן במסך הגדול.

למטה

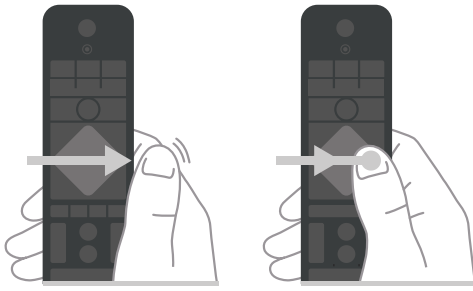

1 - "מקשי ספרות";
בחירת ערוץ ישירות.

2 - SUBTITLE
כדי להפעיל או לכבות כתוביות או כדי להציגן באופן אוטומטי.

3 - מקשי פלייבק והקלטה
• הקרנה ►, להתחלת ההקרנה.
• השהייוו, להשהיית ההקרנה
• הפסקה ■, להפסקת ההקרנה
• החזרה לאחור ◀, להחזרת ההקרנה לאחור
• הרצה מהירה קדימה ▶, להרצה מהירה קדימה
• הקלטה ●, כדי להתחיל בהקלטה

4 - TEXT
כדי להפעיל "טקסט/טלסקסט".

6.2

משטח מגע

אזור היהלום של מקשי הניווט בשלט רחוק - המקשים עבור למעלה, למטה, שמאלה וימינה - הוא גם משטח מגע קטן. ניתן להשתמש במשטח מגע זה כדי להחליק דרך רשימות ארוכות או לעבור דרך רשימה שלב אחר שלב.

כיצד להשתמש במשטח המגע...

1 - פתח תפריט טלוויזיה כלשהו שיש בו רשימה, למשל "תפריט הבית" או "תפריט הערוצים";
2 - השתמש באגודל כדי להחליק לרוחב משטח המגע לכיוון שאליו יש לגלול את הרשימה. למעלה או למטה, או משמאל לימין. אם תחליק על משטח המגע, ההדגשה תעבור שלב אחד. אם תחליק ולאחר מכן תחזיק את האגודל על משטח המגע (אין צורך ללחוץ), ההדגשה תגלול דרך הרשימה עד שתרים את האגודל ממשטח המגע.

השקע זמן בלימוד מחוות ההחלקה וההחזקה. שימושי מאוד למעבר על רשימות ארוכות.

לא ניתן לכבות את משטח המגע.

6.3

קול

השימוש בהוראה קולית

ניתן לחפש סרטונים, מוזיקה או כל דבר אחר באינטרנט רק באמצעות הקול. ניתן לדבר אל המיקרופון שבשלט רחוק. לחלופין, ניתן להשתמש במקלדת שלט רחוק כדי להזין טקסט.



כדי להשתמש בקול...

1 - לחץ על **VOICE**. האור הכחול בשלט רחוק יידלק ושדה החיפוש ייפתח. כל עוד הסמל **VOICE** אדום במסך, המיקרופון פעיל.
2 - אמור בברור מה אתה מחפש. תוכל לדבר במשך 10 שניות לפני שהמיקרופון ייכבה. ייתכן שייקח זמן להופעת התוצאות.
3 - ברשימת תוצאות החיפוש ניתן לבחור את הפריט שאתה רוצה.
4 - במקרה הצורך, לחץ על **BACK** כדי לסגור את תוצאות החיפוש.

כדי להשתמש במקלדת שלט רחוק לביצוע חיפוש...

1 - לחץ על **VOICE** כדי לפתוח את שדה החיפוש.
2 - לחץ על **ל** (ימין) כדי להדגיש את שדה הטקסט.
3 - סובב את מקלדת השלט רחוק כלפי מעלה והקלד את מה שאתה מחפש.
4 - לחץ על **BACK** כדי להסתיר את המקלדת שעל-גבי המסך.
5 - ברשימת תוצאות החיפוש ניתן לבחור את הפריט שאתה רוצה.
6 - במקרה הצורך, לחץ על **BACK** כדי לסגור את תוצאות החיפוש.

ראה גם www.support.google.com/androidtv

הגדרות קול

ניתן להגדיר את השפה לשימוש יחד עם "קול".

כדי להגדיר את השפה עבור "קול"...

- 1 - לחץ על , גלול למטה ובחר "הגדרות כלליות" ולחץ על OK.
- 2 - לחץ על (ימין), בחר "הגדרות Android" ולחץ על OK.
- 3 - בחר "העדפות" < "דיבור" ולחץ על OK.
- 4 - בחר בשפה שאתה רוצה להשתמש ולחץ על OK.
- 5 - לחץ על (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

6.4

מקלדת

כתיבת טקסט

בעזרת המקלדת שבגב השלט הרחוק, תוכל לכתוב טקסט בכל אחד משדות הטקסט שעל המסך.

כדי לכתוב טקסט...


- 1 - בחר שדה טקסט אם טרם עשית זאת.
- 2 - סובב את מקלדת השלט רחוק כלפי מעלה כדי להפעילה. החזק את השלט הרחוק בשתי ידיך והקלד בשני האגודלים.
- 3 - כדי להסתיר את המקלדת על-גבי המסך, לחץ על BACK.
- 4 - לחץ על OK כדי לאשר את הטקסט.

מקלדת על-גבי המסך

אם אתה משתמש במקלדת על-גבי המסך כדי להזין טקסט, ניתן להגדיר את פריסת המקלדת לפריסה שאליה אתה רגיל.

כדי לפתוח הגדרות אלה...


- 1 - לחץ על , בחר "הגדרות כלליות" ולחץ על OK.
- 2 - לחץ על (ימין), בחר "הגדרות Android" ולחץ על OK.
- 3 - בחר "העדפות" < "מקלדת" ולחץ על OK.
- 4 - בחר "שפה" ולחץ על OK. כאן ניתן לבחור את פריסת המקלדת עבור השפה.
- 5 - לחץ על (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

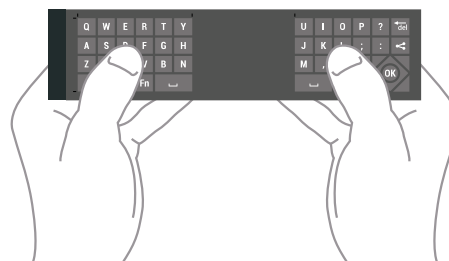

סקירה כללית של המקשים

Qwerty או Azerty

סקירה כללית של מקלדת Qwerty / Azerty.*

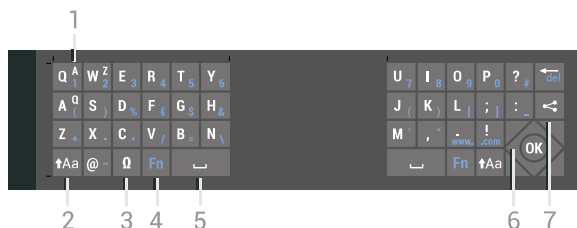

1 - תו מקלדת Azerty

מיקום התווים אם פריסת המקלדת מוגדרת כ-Azerty.

2 - Shift †Aa

הקלדת תווים באותיות גדולות.

3 - מיוחדים תווים Ω

פתיחת מקלדת על המסך, כדי לבחור אותיות דגושות או סמלים.

4 - מקש Fn

הקלדת ספרה או סימן פיסוק.

5 - מקש רווח

6 - מקש ניווט


7 - מקש שיתוף

לשיתוף באופן מקוון של מה שאתה צופה בעת.

*בהתאם לאזור מגוריק, השלט הרחוק שלך כולל מקלדת Qwerty / Azerty או Qwerty / קירילית.

וקירילית Qwerty

סקירה כללית של מקלדת Qwerty / קירילית.*

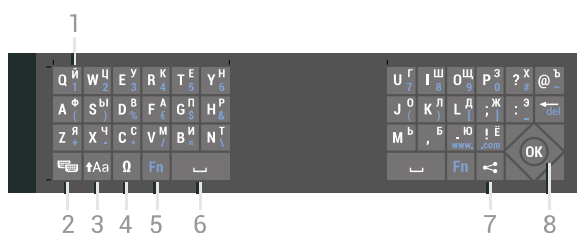

1 - תווים קיריליים

תווים זמינים כאשר המקלדת מועברת לכתב קירילי.

2 - החלפה למקלדת קירילית

החלפת המקלדת לתווים קיריליים או חזרה למקלדת Qwerty.

3 - Shift †Aa

הקלדת תווים באותיות גדולות.

4 - מיוחדים תווים Ω

פתיחת מקלדת על המסך, כדי לבחור אותיות דגושות או סמלים.

5 - מקש Fn

הקלדת ספרה או סימן פיסוק.

*בהתאם לאזור מגוריק, השלט הרחק שלך כולל מקלדת Qwerty / Azerty או Qwerty / קירילית.

אותיות גדולות וקטנות (בלועזית)

כדי להקליד אות גדולה, לחץ על המקש (Shift) לפני הקלדת האות.

כדי להקליד מספר אותיות גדולות זו אחרי זו, לחץ והחזק את המקש **↑Aa** בשעת ההקלדה.

כדי להקליד אותיות גדולות כל הזמן, לחץ על המקש **↑Aa** במשך 2 שניות כדי להעביר את המקלדת למצב אותיות גדולות.

כדי לצאת ממצב אותיות גדולות, לחץ שוב על המקש **↑Aa**. אם לא תלחץ על מקש כלשהו במשך 20 שניות, המצב אותיות גדולות מתבטל אוטומטית. כמו כן, המצב אותיות גדולות מתבטל גם אם תלחץ על מקש אחר המשנה צירוף, כגון **Fn** או **Ω**.

ספרות וסימני פיסוק

כדי להקליד ספרה או סימן פיסוק, לחץ על המקש **Fn** לפני הקלדת הספרה או סימן הפיסוק. תוכל להפעיל או לבטל את מצב ה- **Fn** באותה צורה שאתה משנה את המצב לאותיות גדולות.

אינטרנט

תוכל להשתמש במקש **Fn** כדי להיכנס ל- **www** או ל- **com**.

אותיות דגושות וסמלים

תווים דגושים וסמלים אינם זמינים ישירות במקלדת השלט הרחק. כדי להקליד אות כזו, עליך לפתוח את המקלדת על המסך.

כדי לפתוח מקלדת על המסך, לחץ על **על**. במקלדת שעל המסך, תוכל לנווט אל התו הרצוי. שנה את פריסת המקלדת בעזרת המקשים הצבעוניים. לחץ על **OK** כדי להזין תו. המקלדת על המסך נעלמת אם תלחץ על תו כלשהו במקלדת השלט הרחק.

מקלדת Qwerty, Azerty וקירילית

הפריסה הרגילה של מקשי המקלדת של השלט הרחק היא Qwerty.

מקלדת Azerty

בהתאם לאזור מגוריק, ניתן להגדיר את מקלדת השלט הרחק שלך ל- Azerty. תווי מקלדת Azerty מופיעים בקצה הימני העליון של המקשים הרלוונטיים.

הגדרת הפריסה של מקשי המקלדת ל- Azerty..

1 לחץ על **⚙** SETTINGS, בחר **> <: כל ההגדרות** ולחץ על **OK**.

2 בחר **> <: אזור ושפה** ולחץ על **> <: מקלדת שלט רחוק**.

3 בחר Azerty או Qwerty ולחץ על **OK**.

4 לחץ על **<** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **←** BACK כדי לסגור את התפריט.

מקלדת קירילית

בהתאם לאזור מגוריק, ניתן להחליף את מקלדת השלט הרחק שלך לתווים קיריליים.

תווי מקלדת קירילית מופיעים בקצה הימני העליון של מקשי המקלדת.

כתיבת תווים קיריליים...

1 לחץ על **⌨** בשלט הרחק.

2 לחץ שוב על **⌨** כדי לעבור חזרה למקלדת Qwerty.

6.5

קישור השלט הרחק

השלט הרחק הזה משתמש בתדר רדיו (RF) לשליחת פקודות לטלוויזיה. בניגוד לשלטים המשתמשים באותות אינפרא אדום, עם RF צורך לכוון אל הטלוויזיה. כדי שהשלט יתקשר עם הטלוויזיה, שניהם חייבים להיות מקושרים זה עם זה. לאחר הקישור, לא תוכל להשתמש בשלט הרחק לצורך תפעול טלוויזיה אחרת.

קישור מכשירים

כשהתחלת בהתקנה הראשונית של הטלוויזיה, זו הציעה לך ללחוץ על מקש **OK** ואם עשית כך, הקישור בוצע. אם הטלוויזיה אינה מגיבה לאף לחיצת מקש בשלט רחוק, תהליך הקישור לא הצליח.

קישור חוזר

אם הקישור לשלט רחוק אבד, ניתן לקשר שוב את הטלוויזיה לשלט רחוק.

כדי להתחיל קישור...

1 בגב הטלוויזיה, כאשר עומדים מול הטלוויזיה בצד ימין, לחץ על מקש ההפעלה של הג'ויסטיק למשך שלוש שניות. תופיע הודעה שהטלוויזיה מוכנה לקישור.

2 לחץ בן-זמנית על המקשים הצבעוניים **—** (אדום) ו- **—** (כחול) למשך שנייה אחת. תופיע הודעה שהקישור הצליח.

כשכיבית את הטלוויזיה, הקישור נשמר.


ניתן לקשר טלוויזיה זו לשלט רחוק אחד בלבד. כדי לבטל את קישור השלט רחוק לטלוויזיה זו, יש לקשר אותו לטלוויזיה אחרת.

6.6

חיישן אינפרא-אדום (IR)

השלט הרחק של הטלוויזיה משתמש בתדר רדיו (RF) לשליחת פקודות לטלוויזיה. אם תשתמש בתדר רדיו, לא תצטרך להפנות את השלט הרחק אל הטלוויזיה.

יחד עם זאת, הטלוויזיה יכולה לקבל פקודות גם משלט רחוק המשתמש באינפרא-אדום (IR) לשליחת הפקודות. אם אתה משתמש בשלט רחוק מסוג זה, ודא תמיד שאתה מכוון את השלט אל החיישן האינפרא-אדום שבחזית הטלוויזיה.

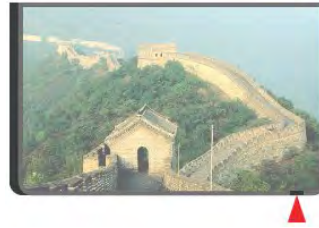

6.7

סוללות

הטלויזיה תיידע אותך אם סוללת השלט הרחוק חלשה.

כדי להחליף סוללות, פתח את תא הסוללות שבצד המקלדת של השלט הרחוק.

- **1** השתמש במטבע קטן או בחפץ קטן וקהה אחר ולחץ על הלחצן השחרור המלבני, כדי לפתוח את מכסה תא הסוללות.

- **2** החלק את הסוללה כיוון קפיץ המתכת ומשוך החוצה את הקצה הנגדי של הסוללה.

- **3** החלף את הסוללות הישנות ב-2 סוללות אלקליין AA-LR6 1.5 **וולט**. ודא שהקוטב החיובי (+) והקוטב השלילי (-) של הסוללות מיושרים כראוי.


- **4** החזר את מכסה תא הסוללות למקומו ולחץ עליו, עד שייסגר בנקישה.

הסר את הסוללות אם אינך מתעתד להשתמש בשלט הרחוק לפרק זמן ארוך.

השלך את הסוללות בצורה בטוחה, בהתאם להוראות הנוגעות לתום תקופת השימוש.

למידע נוסף, לחץ על **— "מילות**

מפתח " וחפש **"תום השימוש "**.

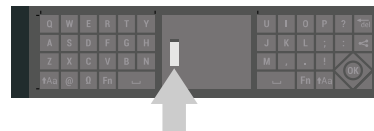

6.8

ניקוי

השלט הרחוק מצופה בציפוי עמיד בפני שריטות.

כדי לנקות את השלט הרחוק, השתמש במטלית לחה. לעולם אל תשתמש בחומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי לבית, לניקוי השלט הרחוק.

ערוצי טלוויזיה

7.1

רשימת ערוצים

על אודות רשימת הערוצים

לאחר התקנת ערוץ, כל הערוצים יופיעו ברשימת הערוצים. ערוצים מוצגים יחד עם שמם והלוגו אם הטלוויזיה מחוברת לאינטרנט ואם מידע זה זמין.

עבור כל סוג טיונר - אנטנה/כבלים (C / DVB-T) או לוויין (DVB-S) - ישנה רימת ערוצים עם כל הערוצים המותקנים. ניתן לסנן רשימה זו על-מנת שתציג רק ערוצי טלוויזיה או ערוצי רדיו. או כאשר מותקנים מספר לוויינים, ניתן לסנן את הערוצים עבור כל לוויין.

עבור כל סוג טיונר - אנטנה/כבלים (C / DVB-T) או לוויין (DVB-S) - ניתן ליצור ארבע רשימות שונות של ערוצים מועדפים למעבר קל בין ערוצים. ניתן לתת שם נפרד לכל אחת מארבע רשימות המועדפים. רק בארבע רשימות מועדפים אלה ניתן לסדר מחדש את הערוצים.

כאשר יש רשימת ערוצים בחורה, ניתן לעבור רק לרשימות שברשימה זו בעת השימוש במקשים $\equiv$ + או $\equiv$ -.

סמלי הערוצים

לאחר quote & quote ; עדכון ערוצים אוטומטי quote & quote ; של רשימת הערוצים, ערוצים חדשים יסומנו בסימן $\star$ (כוכבית). אם תנעל ערוץ, הוא יסומן ב- lock (מנעול). הערוצים הפופולריים ביותר הנצפים כרגע על-ידי אחרים יסומנו באמצעות 1, 2 או 3.

תחנות רדיו

אם זמין שידור דיגיטלי, תחנות רדיו דיגיטליות יותקנו במהלך ההתקנה. עבור לערוץ רדיו כפי שהייתה עובר לערוץ טלוויזיה. התקנת ערוץ DVB-C בכבלים ממקמת בדרך כלל את תחנות הרדיו החל מערוץ 1001 והלאה.

פתיחת רשימת ערוצים

ליד הרשימה הוללת את כל הערוצים עבור כל טיונר, טיונר אנטנה/כבלים או טיונר לוויין, ניתן לבחור רשימה מסוננת או שניתן לבחור את אחת מרשימות המועדפים שיצרת.

כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית...

- 1 לחץ על TV טלוויזיה, כדי לעבור לטלוויזיה.
- 2 לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
- 3 לחץ על $\leftarrow$ BACK כדי לסגור את רשימת הערוצים.

כדי לבחור את אחת מרשימות הערוצים...

- 1 כאשר יש רשימת ערוצים פתוחה על המסך, לחץ על $\oplus$ OPTIONS.
- 2 בחר quote & quote ; **בחר רשימת ערוצים** quote & quote ; ולחץ על OK.
- 3 בתפריט הרשימות, בחר אחת מרשימות הערוצים הזמינות ולחץ על OK.

לחלופין, ניתן לבחור את שם הרשימה בראש רשימת הערוצים

וללחוץ על OK כדי לפתוח את תפריט הרשימות.

עצה

ניתן בקלות להחליף בין שני טיונרים בתפריט quote & quote ; **מקורות** quote & quote ; לחץ על quote & quote ; SOURCES ובחר quote & quote ; **צפה בטלוויזיה** quote & quote ; כדי לעבור לטיונר של quote & quote ; אנטנה/כבלים quote & quote ; בחר quote & quote ; **צפה בלוויין** quote & quote ; כדי לעבור לטיונר הלוויין. הטלוויזיה תמיד תפתח את הרשימה האחרונה של הערוצים שנבחרו עבור הטיונר שנבחר.

סינון רשימת ערוצים

ניתן לסנן רשימה עם כל הערוצים. ניתן להגדיר שרשימת הערוצים תציג רק ערוצי טלוויזיה או רק ערוצי רדיו. עבור ערוצי אנטנה/כבלים ניתן להגדיר שהרשימה תציג רק ערוצי חינם או את הערוצים המעורבלים. כאשר מותקנים מספר לוויינים, ניתן לסנן את רשימת ערוצי הלוויין עבור כל לוויין.

כדי להגדיר מסנן על רשימה עם כל הערוצים...

- 1 לחץ על TV טלוויזיה.
- 2 לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
- 3 לחץ על $\oplus$ OPTIONS.
- 4 בחר quote & quote ; **בחר רשימת ערוצים** quote & quote ; ולחץ על OK.
- 5 בחר quote & quote ; **סינון ערוצי אנטנה** quote & quote ; **סינון ערוצי כבלים** quote & quote ; **סינון ערוצי לוויין** quote & quote ; בהתאם לרשימה שאתה רוצה לסנן.
- 6 בתפריט quote & quote ; **אפשרויות** quote & quote ; , בחר את המסנן שאתה רוצה ולחץ על OK כדי להפעילו. שם המסנן מופיע החלק משם רשימת הערוצים בראש רשימת הערוצים.
- 7 לחץ על $\leftarrow$ (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על $\leftarrow$ BACK כדי לסגור את התפריט.

חפש ערוץ

ניתן לחפש ערוץ ברשימה ארוכה של ערוצים.

הטלוויזיה יכולה לחפש ערוץ בתוך אחת משלוש רשימות הערוצים העיקריות - רשימת ערוצי האנטנה, הכבלים או הלוויין.

חיפוש ערוץ...

- 1 לחץ על TV טלוויזיה.
- 2 לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
- 3 לחץ על $\oplus$ OPTIONS.
- 4 בחר quote & quote ; **בחר רשימת ערוצים** quote & quote ; ולחץ על OK.
- 5 בחר quote & quote ; **סינון ערוצי אנטנה** quote & quote ; או quote & quote ; **סינון ערוצי כבלים** quote & quote ; או quote & quote ; **סינון ערוצי לוויין** quote & quote ; ולחץ על OK.
- 6 בחר quote & quote ; **חפש ערוץ** quote & quote ; ולחץ על OK כדי לפתוח שדה טקסט. ניתן להשתמש במקלדת שלט רחוק או במקלדת שעל-גבי המסך כדי להזין טקסט.
- 7 הזן מספר, שם או חלק משם ובחר **החל** ולחץ על OK. הטלוויזיה תחפש שמות ערוצים תואמים ברשימה שבחרת.

תוצאות החיפוש מוצגות כרשימת ערוצים - ראה שם רשימה בראש. תוצאות החיפוש ייעלמו לאחר שתבחר רשימת ערוצים אחרת או תסגור את הרשימה עם תוצאות החיפוש.

צפייה בערוצים

כיוון לערוץ

כדי לצפות בערוצי טלוויזיה, לחץ על **TV** טלוויזיה. הטלוויזיה מתכוונת אל ערוץ הטלוויזיה שבו צפית לאחרונה.

כיוון לערוץ

כדי לכוון ערוץ אחר, לחץ על **+** או **-**. אם ידוע לך מספר הערוץ, הקלד את המספר באמצעות מקשי הספרות. לאחר הזנת המספר, לחץ מיד על **OK** כדי לכוון.

אם המידע זמין מהאינטרנט, הטלוויזיה מציגה את השם ואת הפרטים של התוכנית הנוכחית ואחריה את השם ואת הפרטים של התוכנית הבאה.

ערוץ קודם

כדי לכוון לערוץ הקודם, לחץ על **← BACK**.

ניתן גם לכוון לערוצים מ **quote & רשימת ערוצים quote**.

נעילת ערוץ

נעילה או פתיחה של ערוץ

כדי למנוע מילדים לצפות בערוץ מסוים, תוכל לנעול אותו. כדי לצפות בערוץ נעול, עליך להזין תחילה את קוד PIN בן 4 ספרות **quote & נעילת ילדים quote**. לא ניתן לחסום תוכניות ממכשירים שחוברו לטלוויזיה.

נעילת ערוץ...

- 1 לחץ על **TV** טלוויזיה.
- 2 לחץ על **OK** כדי לפתוח את רשימת הערוצים. במקרה הצורך שנה את רשימת הערוצים.
- 3 בחר את ההודעה שברצונך לנעול.
- 4 לחץ על **⊕** OPTIONS ובחר **quote & נעל ערוץ quote** ולחץ על **OK**.
- 5 הזן קוד PIN בן 4 ספרות אם הטלוויזיה תבקש אותו. ערוץ נעול מסומן ב-**🔒** (מנעול).
- 6 לחץ על **⬅** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **⬅ BACK** כדי לסגור את התפריט.

כדי לבטל נעילה של ערוץ...

- 1 לחץ על **TV** טלוויזיה.
- 2 לחץ על **OK** כדי לפתוח את רשימת הערוצים. במקרה הצורך שנה את רשימת הערוצים.
- 3 בחר את הערוץ שברצונך לבטל את נעילתו.
- 4 לחץ על **⊕** OPTIONS ובחר **quote & בטל נעילת ערוץ quote** ולחץ על **OK**.
- 5 הזן קוד PIN בן 4 ספרות אם הטלוויזיה תבקש אותו.
- 6 לחץ על **⬅** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **⬅ BACK** כדי לסגור את התפריט.

אם תנעל או תבטל נעילת ערוצים ברשימת ערוצים, יש להזין את קוד ה- PIN פרק פעם אחת עד לסגירת רשימת הערוצים.

למידע נוסף, ב **quote & עזרה quote**; לחץ על המקש הצבעוני **quote & מילות מפתח quote** וחפש **quote & נעילת ילדים quote**.

דירוג לפי גיל

כדי למנוע מילדים לצפות בתוכנית שאינה מתאימה לגילם, תוכל להשתמש בדירוג לפי גיל.

בערוצים דיגיטליים ניתן לדרג את התוכניות שלהם לפי גיל. כאשר הדירוג לפי גיל של תוכנית שווה לדירוג שהגדרת לפי גיל הילד שלך או גבוה יותר, התוכנית תיחסם. כדי לצפות בתוכנית חסומה, עליך להזין תחילה את קוד ה- PIN של **quote & נעילת ילדים quote**.

הגדרת דירוג לפי גיל...

- 1 לחץ על **⚙️** SETTINGS, בחר **quote & כל ההגדרות quote** ולחץ על **OK**.
- 2 בחר **quote & נעילת ילדים quote** **quote & דירוג הורים quote**.
- 3 הזן קוד PIN בן ארבע ספרות של **quote & נעילת ילדים quote**. אם לא הגדרת עדיין קוד, בחר **quote & הגדר קוד quote** ב **quote & נעילת ילדים quote**. הזן קוד PIN לנעילת ילדים בן ארבע ספרות ואשר. כעת, תוכל להגדיר דירוג לפי גיל.
- 4 חזור אל **quote & דירוג הורים quote**; בחר את הגיל ולחץ על **OK**.
- 5 לחץ על **⬅** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **⬅ BACK** כדי לסגור את התפריט.

לביטול הדירוג לפי גיל שהוגדר על ידי ההורים, בחר **quote & אף אחד quote**. יחד עם זאת, במדינות מסוימות אתה חייב להגדיר דירוג לפי גיל.

אצל מספר מפעילים / תחנות שידור, הטלוויזיה חוסמת רק תוכניות בעלות דירוג גבוה יותר. הדירוג לפי גיל שקבעו ההורים מוגדר לכל הערוצים.

אפשרויות ערוץ

פתיחת אפשרויות

- תוך כדי צפייה בערוץ, באפשרותך להגדיר כמה אפשרויות. בהתאם לסוג הערוץ (אנלוגי או דיגיטלי) שאתה צופה בו או בהתאם להגדרות הטלוויזיה שהגדרת, כמה אפשרויות פתוחות לפניך. כדי לפתוח את תפריט האפשרויות...
- 1 תוך כדי צפייה בערוץ, לחץ על **⊕** OPTIONS.
 - 2 לחץ שוב על **⊕** כדי לסגור.

כתוביות

הפעלה

לשידורים דיגיטליים יכולות להיות כתוביות לתוכניות.

כדי להציג כתוביות...

לחץ על **SUBTITLE**.

ניתן להעביר כתוביות

למצב **quote & מופעל quote** או **quote & כבוי quote**; לחלופין, ניתן לבחור **quote & אוטומטי quote**.

אוטומטי

אם מידע על השפה הוא חלק מהשידור הדיגיטלי והתוכנית המשודרת לא בשפה שלך (הדפה המוגדרת בטלוויזיה), הטלוויזיה יכולה באופן אוטומטי להציג כתוביות באחת משפות הכתוביות

המועדפות. אחת משפות הכתוביות האלה צריכה להיות חלק מהשידור.

ניתן לבחור את שפת הכתוביות המועדפת ב־<quot;שפת הכתוביות".

כתוביות מטקסט

אם תתכוון לערוך אנלוגי, תצטרך להפוך ידנית את הכתוביות לזמינות לגבי כל ערוץ בנפרד.

- 1 עבור לערוץ מסוים ולחץ על TEXT כדי לפתוח את ה־<quot;טקסט".
- 2 הזן את מספר העמוד של הכתוביות, בדרך כלל 888.
- 3 לסגירת הטקסט, לחץ שוב על TEXT.

אם בחרת <quot;הפעלה" בתפריט הכתוביות בשעה שאתה צופה בערוץ אנלוגי זה, הכתוביות יוצגו, אם הן זמינות.

כדי לדעת אם ערוץ הוא אנלוגי או דיגיטלי, עבור לערוץ ופתח את <quot;פרטי הערוץ" ב־<quot;OPTIONS".

שפת הכתוביות

שפת כתוביות מועדפת

תחנת שידור דיגיטלית יכולה להציע מספר שפות כתוביות עבור תוכניות. תוכל להגדיר שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית כמועדפות. אם זמינות כתוביות באחת השפות האלה, הטלוויזיה תציג את הכתוביות שבחרת.

הגדרת שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית...

- 1 לחץ על <quot;SETTINGS", בחר <quot;כל ההגדרות" ולחץ על OK.
- 2 בחר <quot;אזור ושפה" ובחר <quot;שפות" <quot;<quot;ראשוניות" או <quot;כתוביות משניות".
- 3 בחר בשפה הנחוצה ולחץ על OK.
- 4 לחץ על <quot;(שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על <quot;BACK" כדי לסגור את התפריט.

בחירה של שפת כתוביות

אם אף אחת מהשפות המועדפות של כתוביות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת כתוביות אחרת אם זמינה. אם אין שפות כתוביות זמינות, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

בחירת שפת כתוביות כשאף שפה מהשפות המועדפות שלך אינה זמינה...

- 1 לחץ על <quot;OPTIONS".
- 2 בחר <quot;שפת הכתוביות" ובחר באופן זמני את אחת מהשפות בכתוביות.

שפה, שמע

שפות שמע מועדפות

תחנת שידור דיגיטלית יכולה להציע מספר שפות שמע (שפות מדוברות) עבור תוכנית. תוכל להגדיר שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית כמועדפות. אם השמע באחת השפות הללו זמין, הטלוויזיה תעבור לשפת השמע.

הגדרת שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית...

- 1 לחץ על <quot;SETTINGS", בחר <quot;כל ההגדרות" ולחץ על OK.

- 2 בחר <quot;אזור ושפה" ובחר <quot;שפות" <quot;<quot;ראשוניות" או <quot;שמע משניות".
- 3 בחר בשפה הנחוצה ולחץ על OK.
- 4 לחץ על <quot;(שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על <quot;BACK" כדי לסגור את התפריט.

בחר שפת שמע

אם אף אחת משפות השמע המועדפות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת שמע אחרת אם היא זמינה. אם אין שפות שמע זמינות, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

כדי לבחור שפת שמע כשאף שפה מהשפות המועדפות שלך אינה זמינה...

- 1 לחץ על <quot;OPTIONS".
- 2 בחר <quot;שפת השמע" ובחר באופן זמני את אחת השפות כשמע.

ממשק משותף

אם התקנת CAM באחד מחירי <quot;ממשק משותף", ניתן להציג את ה־CAM ומידע על המפעיל או לבצע הגדרות הקשורות ל־CAM.

כדי להציג מידע CAM...

- 1 לחץ על <quot;SOURCES".
- 2 בחר את סוג הערוץ שעבורו אתה משתמש ב־CAM, <quot;צפה בטלוויזיה" או <quot;צפה בלוויין".
- 3 לחץ על <quot;OPTIONS" ובחר <quot;ממשק משותף".
- 4 בחר חריץ <quot;ממשק משותף" ; מתאים (חריץ 1 או 2) ולחץ על <quot;(ימין)".
- 5 בחר את מפעיל הטלוויזיה של ה־CAM ולחץ על OK. המסכים הבאים מתקבלים ממפעיל שידורי הטלוויזיה.

זה בערוץ HbbTV

אן תרצה למנוע גישה לעמודי HbbTV בערוץ מסוים, תוכל לחסום את עמודי ה־HbbTV באותו ערוץ בלבד.

- 1 עבור לערוץ שאת עמודי ה־HbbTV שלו תרצה לחסום.
 - 2 לחץ על <quot;OPTIONS" ובחר <quot;HbbTV בערוץ זה" ולחץ על <quot;(ימין)".
 - 3 בחר <quot;כבוי" ולחץ על OK.
 - 4 לחץ על <quot;(שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על <quot;BACK" כדי לסגור את התפריט.
- כדי לחסום את HbbTV בטלוויזיה לחלוטין...

- 1 לחץ על <quot;SETTINGS", בחר <quot;כל ההגדרות" ולחץ על OK.
- 2 בחר <quot;הגדרות כלליות" <quot;<quot;מתקדם" HbbTV ולחץ על OK.
- 3 בחר <quot;ניתוק" ולחץ על OK.
- 4 לחץ על <quot;(שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על <quot;BACK" כדי לסגור את התפריט.

פרטי הערוץ

ניתן להציג את המאפיינים הטכניים של ערוץ מסוים, כגון דיגיטלי או אנלוגי, סוג צליל וכו' כדי להציג את המידע הטכני על ערוץ...

- 1- התכוונן לערוץ.
- 2- לחץ על **⊕** OPTIONS , בחר **פרטי ערוץ** ; ולחץ על OK.
- 3- כדי לסגור מסך זה, לחץ על OK.

מונו/סטריאו

ניתן להעביר את הצליל של ערוץ אנלוגי למונו או לסטריאו. כדי לעבור למונו או לסטריאו...

- 1- התכוונן לערוץ אנלוגי.
- 2- לחץ על **⊕** OPTIONS , בחר **מונו/סטריאו** ; ולחץ על (right).
- 3- בחר **מונו** ; או **סטריאו** ; ולחץ על OK.
- 4- לחץ על **⬅** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **⬅** BACK כדי לסגור את התפריט.

7.3

ערוצים מועדפים

על אודות ערוצים מועדפים

ברשימת ערוצים מועדפים ניתן לאסוף את הערוצים שאתה אוהב..

עבור כל סוג טיונר **⊕** ; **צפה בטלוויזיה** ; **צפה** ; **אנטנה/כבלים** ; **או** ; **צפה בלוויין** ; **(Satellite - DVB-S)** - ניתן ליצור 4 רשימות שונות של ערוצים מועדפים למעבר קל בין ערוצים. ניתן לתת שם נפרד לכל **⊕** ; **רשימת מועדפים** ; ניתן לסדר מחדש ערוצים רק ב **⊕** ; **רשימת מועדפים** ;

כאשר יש **⊕** ; **רשימת מועדפים** ; בחורה, ניתן לעבור ק לרשימות שברשימה זו בעת השימוש במקשים **⊕** או **⊖** .

יצירה של רשימת ערוצים מועדפים

כדי ליצור רשימת ערוצים מועדפים...

- 1- לחץ על **TV** טלוויזיה, כדי לעבור לטלוויזיה.
- 2- לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
- 3- לחץ על **⊕** OPTIONS .
- 4- בחר **⊕** ; **צור רשימת מועדפים** ; ולחץ על OK.
- 5- ברשימה משמאל, בחר ערוץ שאתה רוצה כמועדף ולחץ על OK.
- הערוצים יופיעו ברשימה מימין בסדר שתוסיף אותם. כדי לבטל, בחר את הערוץ שברשימה משמאל ולחץ שוב על OK .
- 6- אם יש צורך, ניתן להמשיך בבחירת ערוצים והוספתם כמועדפים.
- 7- כדי לסיים את הוספת הערוצים, לחץ על **⬅** BACK .

הטלוויזיה תבקש לשנות את השם של **⊕** ; **רשימת המועדפים** ;. ניתן להשתמש במקלדת שעל-גבי המסך או במקלדת שבגב השלט רחוק.

- 1- לחץ על **⬅** BACK כדי להסיר את המקלדת שעל-גבי המסך.
- 2- להשתמש במקלדת שבגב השלט רחוק כדי למחוק את השם

הנוכחי ולהזין שם חדש.

3- בסיום, הפוך את השלט רחוק, בחר **⊕** ; **סגור** ; ולחץ על OK.

הטלוויזיה תעבור ל **⊕** ; **רשימת המועדפים** ; החדשה שנוצרה.

ניתן להוסיף טווח ערוצים בבת-אחת או להתחיל **⊕** ; **רשימת מועדפים** ; על-ידי שכפול של רשימת הערוצים עם כל הערוצים והסרה של הערוצים שאינך רוצה.

הערוצים ב **⊕** ; **רשימת המועדפים** ; ימוספרו מחדש.

הוספת טווח ערוצים

כדי להוסיף בבת-אחת טווח ערוצים רצוף ל **⊕** ; **רשימת מועדפים** ;, ניתן להשתמש ב **⊕** ; **בחר טווח** ;.

כדי להוסיף טווח ערוצים...

- 1- פתח את **⊕** ; **רשימת מועדפים** ; במקום שבו אתה רוצה להוסיף טווח ערוצים.
- 2- לחץ על **⊕** OPTIONS , בחר **⊕** ; **בחר טווח** ; ולחץ על OK.
- 3- ברשימה שמשמאל בחר את הערוץ הראשון של הטווח שאתה רוצה להוסיף ולחץ על OK.
- 4- לחץ על **✓** (למטה) כדי לבחור את הערוץ האחרון של הטווח שאתה רוצה להוסיף. הערוצים יסומנו משמאל.
- 5- לחץ OK כדי להוסיף טווח ערוצים זה ואשר.

ניתן גם להתחיל ביצירת **⊕** ; **רשימת מועדפים** ; **⊕** ; **מ** ; **בחר טווח** ;.

שינוי שם של רשימת מועדפים

ניתן לשנות שם של **⊕** ; **רשימת מועדפים** ;.

כדי לשנות שם של **⊕** ; **רשימת מועדפים** ;...

1- פתח את **⊕** ; **רשימת המועדפים** ; שאת שמה אתה רוצה לשנות.

- 2- לחץ על **⊕** OPTIONS , בחר **⊕** ; **שנה שם רשימת מועדפים** ; ולחץ על OK.
- 3- לחץ על **⬅** BACK כדי להסיר את המקלדת שעל-גבי המסך.
- 4- השתמש במקלדת שבגב השלט רחוק כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין שם חדש.

5- בסיום, הפוך את השלט רחוק, בחר **⊕** ; **סגור** ; ולחץ על OK.

6- לחץ על **⬅** BACK כדי לסגור את רשימת הערוצים.

הסרה של רשימת מועדפים

ניתן להסיר **⊕** ; **רשימת מועדפים** ;.

כדי להסיר **⊕** ; **רשימת מועדפים** ;...

- 1- פתח את **⊕** ; **רשימת המועדפים** ; שאתה רוצה להסיר.
- 2- לחץ על **⊕** OPTIONS , בחר **⊕** ; **הסר רשימת מועדפים** ; ולחץ על OK.
- 3- אשר כדי להסיר את הרשימה.
- 4- לחץ על **⬅** BACK כדי לסגור את רשימת הערוצים.

שינוי סדר ערוצים

ניתן לשנות את רצף הערוצים רק ב"רשימת מועדפים";

כדי לשנות את רצף הערוצים...

1. פתח את "רשימת המועדפים"; שאת הסדר שלה אתה רוצה לשנות.

2. לחץ על "OPTIONS", בחר "סדר מחדש את הערוצים"; ולחץ על "OK".

3. "רשימת מועדפים"; בחר את הערוץ שאתה רוצה לשנות את סדרו ולחץ על "OK".

4. באמצעות המקשים (למעלה) או (למטה) העבר את הערוץ למקום שבו אתה רוצה שהוא יהיה.

5. לחץ על "OK" כדי לאשר את המיקום החדש.

6. ניתן לסדר מחדש את הערוצים באותה שיטה עד לסגירת

"רשימת המועדפים"; באמצעות המקש ← BACK.

7.4

טקסט / טלטקסט

דפי טקסט

כדי לפתוח טקסט/טלטקסט תוך כדי צפייה בערוצי הטלוויזיה, לחץ על TEXT.
לסגירת הטקסט, לחץ שוב על TEXT.

בחירת עמוד טקסט

בחירת עמוד...

1. הזן את מספר העמוד בעזרת מקשי הספרות.

2. השתמש במקשי החצים לצורך ניווט.

3. לחץ על מקש צבעוני כדי לבחור נושא מקודד בצבע, בתחתית המסך.

עמודי טקסט משניים

מספר של עמוד טקסט יכול להכיל כמה עמודי משנה. מספרי עמודי המשנה מופיעים על פס, צמוד למספר העמוד הראשי.
כדי לבחור דף משנה, לחץ על > או <.

T.O.P. עמודי טקסט

תחנות שידור אחדות המציעות T.O.P. טקסט.

כדי לפתוח T.O.P. דפי "טקסט"; בתוך

"טקסט", לחץ על "OPTIONS" ובחר T.O.P. &
&"סקירה כללית"; ולחץ על "OK".

עמודים מועדפים

הטלוויזיה מכינה רשימה של 10 עמודי הטקסט שפתחת לאחרונה. תוכל לשוב ולפתוח אותם בקלות בעמודות עמודי הטקסט המועדפים.

1. "טקסט"; בחר (לב) שבפינה הימנית העליונה של המסך כדי להציג את העמודה של עמודים מועדפים.

2. לחץ על (למטה) או על (למעלה) כדי לבחור מספר עמוד ולחץ על "OK" כדי לפתוח את העמוד.

תוכל למחוק את הרשימה בעזרת האפשרות "מחק דפים מועדפים";

חיפוש טקסט

תוכל לבחור מילה ולסרוק טקסט למציאת כל הפעמים שהמילה

מופיעה.

1. פתח עמוד טקסט ולחץ על "OK".

2. בחר מילה או מספר בעזרת מקשי הניווט.

3. לחץ שוב על "OK" כדי לדלג מייד למופיע הבא של אותה מילה או של אותו מספר.

4. לחץ שוב על "OK" כדי לדלג למופיע הבא וכך הלאה.

5. לעצירת החיפוש, לחץ על (למעלה) עד ששום דבר לא בחור יותר.

טקסט ממכשיר מחובר

מכשירים אחדים, הקולטים ערוצי טלוויזיה, יכולים גם הם להציע טקסט.

פתיחת טקסט ממכשיר מחובר...

1. לחץ על "SOURCES", בחר את המכשיר ולחץ על "OK".

2. תוך כדי צפייה בערוץ בהתקן "OPTIONS",

בחר "הצג מפתחות התקן"; ובחר את ה- "מפתח" ולחץ על "OK".

3. לחץ על "BACK" להסתיר את מקשי ההתקן.

4. כדי לסגור את "טקסט"; לחץ שוב על "BACK".

טקסט דיגיטלי (בריטניה בלבד)

תחנות טלוויזיה אחדות, המשרדות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט דיגיטלי ייעודי או שירותים אינטראקטיביים בערוצי הטלוויזיה הדיגיטליים שלהן. שירותים אלו כוללים טקסט רגיל, תוך שימוש במקשי הספרות, הצבע והניווט, לצורך בחירה וניווט.

כדי לסגור את "טקסט דיגיטלי"; לחץ שוב על "BACK".

אפשרויות טקסט

ב"טקסט/טלטקסט"; לחץ על "OPTIONS" כדי לבחור את הדברים הבאים...

הקפאת עמוד

מניעת סיבוב אוטומטי של עמודי משנה.

מסך כפול / מסך מלא

הצגת ערוץ טלוויזיה וטקסט זה לצד זה.

סקירה כללית של T.O.P.

כדי לפתוח T.O.P. טקסט.

הגדלה

הגדלת עמוד הטקסט לנוחות הקריאה.

חשיפה

חשיפת מידע נסתר בעמוד.

סבב עמודי משנה

כדי לעבור בין עמודי משנה כאשר הם זמינים.

הצג/הסתרה דפים מועדפים

כדי להציג או להסתיר את רשימת הדפים המועדפים.

מחק דפים מועדפים

כדי למחוק את רשימת הדפים המועדפים.

Language

החלפת קבוצת התווים שנעשה בהם שימוש לצורך תצוגה נכונה.

טקסט 2.5

הפעלת Text 2.5 לקבלת צבעים רבים יותר וגרפיקה טובה יותר.

מדריך טלוויזיה

8.1

למה תזדקק

במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכננות בערוצים שלך. יוצגו ערוצים אנלוגיים ודיגיטליים, או דיגיטליים בלבד, בהתאם למקור המידע (הנתונים) במדריך הטלוויזיה. לא כל הערוצים מציעים מידע על מדריך הטלוויזיה.

מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף את המידע מ"מדריך הטלוויזיה"; לגבי ערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענח.

8.2

נתוני מדריך טלוויזיה

מדריך הטלוויזיה מקבל מידע (נתונים) מתחנות השידור או מהאינטרנט. באזורים אחדים או לגבי ערוצים מסוימים, ייתכן שהמידע שבמדריך הטלוויזיה לא יהיה זמין. מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה מערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענח.

הטלוויזיה מגיעה כשהיא מוגדרת לקבל מידע מ"מתחנת השידור".

אם המידע במדריך הטלוויזיה מגיע מהאינטרנט, המדריך יכול לפרט גם ערוצים אנלוגיים, לצד הערוצים הדיגיטליים. התפריט של "מדריך הטלוויזיה" מציג גם מסך קטן, עם הערוץ הנוכחי.

מהאינטרנט

אם הטלוויזיה מחוברת לאינטרנט, תוכל להגדיר אותה לקבל מידע למדריך הטלוויזיה מהאינטרנט.

הגדרת המידע למדריך הטלוויזיה...

1 לחץ על  , בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.

2 בחר "הגדרות"

כלליות < "מתקדם" < "מהאינטרנט" ולחץ על OK.

3 לחץ על  BACK כדי לסגור את התפריט.

הקלטות חסרות

אם נראה לך שהקלטות אחדות נעלמו מרשימת ההקלטות, ייתכן שהמידע (הנתונים) של מדריך הטלוויזיה השתנה. הקלטות שנעשו לפי ההגדרה "מתחנת השידור" יוסתרו ברשימה, אם תעבור להגדרה "מהאינטרנט" ולהפך. ייתכן שהטלוויזיה עברה להגדרה "מהאינטרנט" באופן אוטומטי.

כדי שההקלטות תהיינה זמינות ברשימת ההקלטות, עבור להגדרה שבחרת כשבצעת את ההקלטות.

שימוש במדריך הטלוויזיה

פתיחת מדריך הטלוויזיה

לפתיחת מדריך הטלוויזיה, לחץ על  TV GUIDE . מדריך הטלוויזיה מציג את הערוצים של הטיימר שנבחר.

לחץ שוב על  TV GUIDE לסגירה.

בפעם הראשונה שאתה פותח את מדריך התוכניות, מקלט הטלוויזיה יסרוק את כל הערוצים לאיתור מידע על התוכניות. זה עשוי לקחת כמה דקות. הנתונים של "מדריך טלוויזיה" נשמרים בטלוויזיה.

מעבר לתוכנית

מ"מדריך הטלוויזיה" ניתן לעבור לתוכנית שוטפת.

כדי לעבור לתוכנית (ערוץ), בחר את התוכנית ולחץ על OK.

הצגת פרטי התוכנית

כדי להעלות פרטים של התוכנית שנבחרה...

1 לחץ על  INFO.

2 לחץ על  BACK כדי לסגור.

שנה יום

מדריך הטלוויזיה יכול להציג תוכניות מתוכננות לימים הבאים (עד 8 ימים מקסימום).

לחץ על המקש הצבעוני  "יום" ובחר את היום הרצוי לך.

חפש לפי סוגה

אם המידע זמין, תוכל לחפש תוכניות מתוכננות לפי סוגה, כגון סרטים, ספורט וכד'.

כדי לחפש תוכניות לפי סוגה...

1 לחץ על  TV GUIDE.

2 לחץ על  OPTIONS.

3 בחר "חפש לפי סוגה" ולחץ על OK.

4 בחר בז'אנר הרצוי ולחץ על OK. תופיע רשימה של תוכניות שנמצאו.

5 ניתן להגדיר תזכורות או לתזמן הקלטה עבור תוכנית שנבחרה.

6 לחץ על  BACK כדי לסגור את התפריט.

לקבלת מידע נוסף על "הקלטה" ולחץ על המקש הצבעוני  "מילות מפתח" וחפש "הקלטה".

קביעת תזכורת

ניתן להגדיר תזכורת לתוכנית. תקבל הודעת התראה על תחילת התוכנית. ניתן לעבור מיד לתוכנית זו.

ב- "מדריך הטלוויזיה"; תוכנית עם תזכורת מסומנת ב- (שעון).

כדי להגדיר תזכורת...

- 1 - לחץ על TV GUIDE ובחר תוכנית שתוקרן בקרוב.
- 2 - לחץ על + OPTIONS.
- 3 - בחר "הגדר תזכורת"; ולחץ על OK.
- 4 - לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

כדי למחוק תזכורת...

- 1 - לחץ על TV GUIDE ובחר תוכנית עם התזכורת.
- 2 - לחץ על + OPTIONS.
- 3 - בחר "מחק תזכורת"; ולחץ על OK.
- 4 - לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

רשימת תזכורות

ניתן להציג רשימה של התזכורות שהוגדרו.

רשימת תזכורות

כדי לפתוח את רשימת התזכורות...

- 1 - לחץ על TV GUIDE.
- 2 - לחץ על המקש הצבעוני "הקלטות";
- 3 - בחר "מתוזמנות"; ולחץ על OK.
- 4 - ברשימת ההקלטות והתזכורות המתוזמנות, בחר את הכרטיסייה "תזכורות"; ולחץ על OK כדי להציג רק את התזכורות.
- 5 - לחץ על המקש הצבעוני "הסר"; כדי להסיר את התזכורת שנבחרה. לחץ על המקש הצבעוני "הקלט"; כדי להקליט את התוכנית שנבחרה.
- 6 - לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

הגדרת הקלטה

ניתן להגדיר הקלטה ב- "מדריך טלוויזיה";

ב- "מדריך הטלוויזיה"; תוכנית המוגדרת להקלטה מסומנת ב- (נקודה אדומה).

כדי להקליט תוכנית...

- 1 - לחץ על TV GUIDE ובחר תוכנית שתשודר בקרוב או סדרה.
- 2 - לחץ על המקש הצבעוני "הקלט";
- 3 - לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

כדי לבטל הקלטה...

- 1 - לחץ על TV GUIDE ובחר את התוכנית המוגדרת להקלטה.
- 2 - לחץ על המקש הצבעוני "מחק הקלטה";
- 3 - לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

* לקבלת מידע נוסף, ראה פרק "הקלטה והשהיית הטלוויזיה";

הקלטה והשהיית הטלוויזיה

9.1

הקלטה

למה תזדקק

תוכל להקליט שידור טלוויזיה דיגיטלי ולצפות בו מאוחר יותר.

כדי להקליט תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USB מפורמט בטלוויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדרוך הטלוויזיה על המסך
- הגדרה אמינה של שעון הטלוויזיה. אם תאפס את שעון הטלוויזיה באופן ידני, ההקלטות עלולות להיכשל.

אינך יכול להקליט בזמן השימוש ב-Pause TV.

ישנם מפעילי שידורי טלוויזיה דיגיטליים שאינם מאפשרים הקלטה של ערוצים.

למידע נוסף על אופן ההתקנה של כונן קשיח USB, לחץ על המקש הצבעוני **■** "מילות מפתח " וחפש "כונן קשיח USB, תקנה ".

הקלטת תוכנית

הקלטה מיידית

כדי להקליט תוכנית שאתה צופה בה ברגע זה, לחץ על **●** (הקלטה) בשלט הרחוק. ההקלטה תחל מייד.

כדי להפסיק הקלטה, לחץ על **■** (עצור).

כאשר נתוני "מדריך טלוויזיה " זמינים, התוכנית שאתה צופה בה תוקלט מהרגע שבו לחצת על מקש ההקלטה ועד לסיום התוכנית. אם נתוני מדריך הטלוויזיה אינם זמינים, ההקלטה תימשך 30 דקות בלבד. ניתן לשנות את שעת הסיום של הקלטה ברשימה "הקלטות ".

תזמון הקלטה

תוכל לתזמן הקלטה של תוכנית שתוקרן במשך היום או בעוד מספר ימים מהיום (מקסימום 8 ימים מאוחר יותר). הטלוויזיה תשתמש בנתונים מ- "מדריך הטלוויזיה " כדי להתחיל ולסיים את ההקלטה.

כדי להקליט תוכנית...

1 לחץ על **⏏** TV GUIDE.

2 "מדריך הטלוויזיה " ;, בחר את הערוץ ואת התוכנית שברצונך להקליט. לחץ על **⏏** (ימין) או **⏏** (שמאל) כדי לגלול בין התוכניות של ערוץ. השתמש במקש

הצבעוני **■** "יום " כדי לבחור את היום שאתה צריך.

3 כאשר התוכנית מסומנת בהדגשה, לחץ על המקש הצבעוני **■** "הקלטה ". התוכנית מתוזמנת להקלטה. אזהרה תופיע אוטומטית אם תוזמנו הקלטות חופפות זו לזו. אם

בכוונתך להקליט תוכנית בהיעדרותך, זכור להשאיר את הטלוויזיה דלוקה במצב "המתנה "; ואת הכונן הקשיח USB מופעל.

4 - הטלוויזיה תוסיף מרווח זמן נוסף בסוף התוכנית. ניתן לכוון מרווח זה באמצעות "מרווח זמן אוטומטי לסוף ".

5 לחץ על **⏏** BACK כדי לסגור את התפריט.

רשימת הקלטות

ניתן להציג את ההקלטות ולנהל אותן ברשימת ההקלטות. ליד רשימת ההקלטות ישנה רשימה נפרדת עבור הקלטות מתוזמנות ותזכורות.

כדי לפתוח את רשימת ההקלטות...

1 לחץ על **⏏** TV GUIDE.

2 לחץ על המקש הצבעוני **■** "הקלטות ".

3 ברשימת ההקלטות, בחר את הכרטיסיות "חדש " "נצפה " או "פג תוגף " ולחץ על OK כדי לסנן את התצוגה.

4 כאשר נבחרה הקלטה מהרשימה, ניתן להסירה

באמצעות **■** "הסר " או לעצור הקלטה בביצוע באמצעות **■** "עצור הקלטה ". ניתן להחליף שם של הקלטה באמצעות **■** "החלף שם ".

5 לחץ על **⏏** BACK כדי לסגור את התפריט.

ספקי שידורי הטלוויזיה יכולים להגביל את מספר הימים שניתן לצפות בהקלטה. כאשר פרק זמן זה יפוג, ההקלטה תסומן כ- "פג תוקף ". הקלטה ברשימה יכולה להציג את מספר הימים שנותרו לפני שהיא תפוג.

אם הקלטה מתוזמנת נמנעה על ידי ספק שידורי הטלוויזיה או אם השידור הופסק, ההקלטה מסומנת כ- "נכשלה ".

חפיפות זמני הקלטה

כאשר שתי הקלטות מתוזמנות חופפות בזמן ישנה חפיפת זמני הקלטה. כדי לפתור חפיפת זמני הקלטה, ניתן לכוון את שעת ההתחלה והסיום של אחת או שתי ההקלטות המתוזמנות.

כדי לכוון את שעת ההקלטה או הסיום של הקלטה מתוזמנת...

1 לחץ על **⏏** TV GUIDE.

2 לחץ על המקש הצבעוני **■** "הקלטות ".

3 בראש המסך, בחר **⌚** "מתוזמנות " ולחץ על OK.

4 ברשימת ההקלטות והתזכורות המתוזמנות, בחר את הכרטיסיה "תזכורות " ולחץ על OK כדי להציג רק את ההקלטות המתוזמנות.

5 בחר את ההקלטה המתוזמנת שמתנגשת בהקלטה מתוזמנת

אחרת ולחץ על **■** "כיוון שעה ".

6 בחר את שעת ההתחלה או הסיום באמצעות

המקשים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה).

בחר "החל " ולחץ על OK.

7 לחץ על **⏏** BACK כדי לסגור את התפריט.

מרווח זמן אוטומטי לסוף

ניתן להגדיר את מרווח הזמן שהטלוויזיה תוסיף באופן אוטומטי בסיום על הקלטה מתוזמנת.

כדי להגדיר את מרווח הזמן האוטומטי לסוף...

1 לחץ על **⏏** TV GUIDE.

- 2- לחץ על **⊕** OPTIONS ובחר **quot & מרווח זמן אוטומטי לסוף**; לחץ על **OK**.
- 3- לחץ על **^** (למעלה) או **v** (למטה) ולחץ על **OK** כדי להגדיר את מרווח הזמן שיתווסף להקלטה באופן אוטומטי. ניתן להוסיף להקלטה עד 45 דקות.
- 4- לחץ על **←** BACK כדי לסגור את התפריט.

הקלטה ידנית

ניתן לתזמן הקלטה שאינה מקושרת לתוכנית טלוויזיה. בוחרים באופן עצמאי את סוג הטיימר, הערוץ ושעת ההתחלה והסיום.

כדי לתזמן הקלטה באופן ידני...

- 1- לחץ על **⏮** TV GUIDE.
 - 2- לחץ על המקש הצבעוני **■** **quot & הקלטות**.
 - 3- בראש המסך, בחר **Ⓢ** **quot & מתוזמנות**; לחץ על **OK**.
 - 4- לחץ על **⊕** OPTIONS, בחר **quot & לוח זמנים**; לחץ על **OK**.
 - 5- בחר את הטיימר מהיכן שברצונך להקליט ולחץ על **OK**.
 - 6- בחר את הערוץ שממנו תבוצע ההקלטה ולחץ על **OK**.
 - 7- בחר את יום ההקלטה ולחץ על **OK**.
 - 8- הגדר את ששעת ההתחלה והסיום של ההקלטה. בחר לחצן והשתמש במקשים **^** (למעלה) ו-**v** (למטה) כדי לכוון את השעות והדקות.
 - 9- בחר **quot & לוח זמנים**; לחץ על **OK** כדי לתזמן את ההקלטה הידנית.
- ההקלטה תופיע ברשימת ההקלטות המתוזמנות והתזכורות.

צפייה בטלוויזיה תוך כדי הקלטה

הטלוויזיה מצוידת בשני טיימרים. טיימר אחד לצפייה בערוץ וטיימר שני להקלטת ערוץ אחר בו-זמנית. למרות זאת, הערוצים הזמינים לצפייה במהלך הקלטה תלויים בהגדרת הקליטה של ערוצים בטלוויזיה שלך.

באילו ערוצים תוכל לצפות במהלך הקלטה...

אם אתה משתמש ב-CAM אחד לצורך פענוח ערוצים מעורבלים, תוכל לצפות רק בערוצים שאינם מצריכים פענוח ובערוץ שממנו אתה מקליט.

אם אתה משתמש בשני מודולי CAM לצורך פענוח ערוצים מעורבלים ולשני הכרטיסים החכמים יש זכויות צפייה זהות, תוכל לצפות בכל הערוצים, כולל בזה שממנו אתה מקליט.

אם אתה משתמש בשני מודולי CAM ללא זכויות צפייה זהות, תוכל לצפות רק בערוצים של ה-CAM שזכויות הצפייה שלו מעטות יותר ובערוץ שממנו אתה מקליט.

אם אתה משתמש מערכת Unicable ורק **quot &** תחום תדר המשתמש **quot &** אחד זמין, תוכל לצפות רק בערוצים שאינם מצריכים פענוח ובערוץ שממנו אתה מקליט.

למידע נוסף, לחץ על המקש הצבעוני **■** **quot & מילות מפתח** **quot &** וחפש **quot & כרטיס חכם, CAM & quot**.

צפייה בהקלטה

צפייה בהקלטה...

- 1- לחץ על **⏮** TV GUIDE.
- 2- לחץ על המקש הצבעוני **■** **quot & הקלטות**.
- 3- ברשימת ההקלטות, בחר את ההקלטה שאתה צריך ולחץ על **OK** כדי להתחיל בצפייה.
- 4- ניתן להשתמש במקשים **⏮** (השהיה), **⏭** (הפעל), **⏪** (גלגל לאחור), **⏩** (קדימה מהר) או **■** (עצור).
- 5- כדי לעבור חזרה לצפייה בטלוויזיה, לחץ על **TV**.

9.2

השהה טלוויזיה

למה תזדקק

ניתן להשהות שידור טלוויזיה דיגיטלי ולשוב לצפות בו מעט מאוחר יותר.

להשהיית תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USB מפורמט בטלוויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
- לקבלת מידע על ערוצים של מדריך הטלוויזיה על המסך

לאחר שהכונן הקשיח חובר ופורמט, הטלוויזיה תשמור ברצף את שידור הטלוויזיה שאתה צופה בו. כאשר תעבור לערוץ אחר, השידור מהערוץ הקודם יימחק. כמו כן, הוא יימחק גם כאשר תעביר את הטלוויזיה למצב המתנה.

אינך יכול להשתמש ב-**quot & השהיית טלוויזיה** **quot &**; בזמן הקלטה.

למידע נוסף, לחץ על המקש הצבעוני **■** **quot & מילות מפתח** **quot &** וחפש **quot & כונן קשיח USB, התקנה** **quot &**.

השהה תוכנית

השהיית שידור וחזרה אליו...

להשהיית שידור, לחץ על **⏮** (השהיה). בתחתית המסך יופיע סרגל התקדמות לזמן קצר. כדי להעלות את מד ההתקדמות, לחץ שוב על **⏮** (השהיה). כדי לחזור לצפייה, לחץ על **⏭** (הפעל).

כאשר מד ההתקדמות על המסך, לחץ על **⏮** (החזרה אחורה) או על **⏭** (הרצה קדימה) כדי לבחור מהיכן ברצונך להתחיל לצפות בשידור שהושהה. לחץ כמה פעמים על המקשים האלו כדי לשנות את המהירות.

תוכל להשהות שידור לפרק זמן מקסימלי של 90 דקות.

כדי לחזור לשידור הטלוויזיה החי, לחץ על **■** (עצירה).

הצג שנית

מכיוון שהטלוויזיה שומרת את השידור שאתה צופה בו, במרבית המקרים תוכל לשוב ולהקדין אותו למשך כמה שניות.

הקרנה חוזרת של השידור הנוכחי...

- 1- לחץ על **⏮** (השהיה).
- 2- לחץ על **⏮** (גלגול לאחור). ניתן ללחוץ על **⏮** שוב ושוב על-מנת

לבחור מהיכן להתחיל לצפות בשידור המושהה. לחץ כמה פעמים על המקשים האלו כדי לשנות את המהירות. בנקודה מסוימת תגיע לתחילת אחסון השידור או לפרק הזמן המקסימלי.

3 - לחץ על ► (הפעל) כדי לצפות שוב בשידור.

4 - לחץ על ■ (עצור) כדי לצפות בשידור החי.

נבחרות

10.1

על אודות נבחרות

באמצעות " נבחרות " הטלויזיה שלך ממליצה...

- תוכניות טלוויזיה נוכחיות " **נבחרות בטלויזיה** "
- שירותי טלוויזיה מקוונים " **טלויזיה לפי דרישה** "
- הסרטים האחרונים להשכרה בוידאו " **וידאו לפי דרישה** "

כדי ליהנות מ " נבחרות ", חבר את הטלויזיה לאינטרנט. ודא שאתה מסכים לתנאי השימוש. המידע והשירותים של " נבחרות " זמינים רק בארצות נבחרות.

תנאי שימוש

כדי לאפשר לטלויזיה לבצע המלצות אלה, יש להסכים ל " תנאי השימוש ". כדי לקבל המלצות אישיות על סמך הרגלי הצפייה, הקפד לסמן את תיבת הסימון " **הצטרפות לשירות המלצות מותאמות אישית** ".

כדי לפתוח את " תנאי השימוש "...

- 1 לחץ על TOP PICKS.
- 2 לחץ על OPTIONS, בחר " **תנאי שימוש** " ולחץ על OK.
- 3 בחר " **הגדרות כלליות** " ולחץ על OK.
- 4 בחר " **הצטרפות שירות המלצות מותאמות אישית** " ולחץ על OK כדי לסמן את התיבה. לחץ שוב על OK כדי לבטל את הסימון.
- 5 לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

10.2

כעת בטלויזיה

על אודות כעת בטלויזיה

באמצעות " **כעת בטלויזיה** ", הטלויזיה ממליצה על 10 התוכניות הפופולריות ביותר שניתן לראות באותו רגע.

הטלויזיה ממליצה על תוכניות המשודרות בטלויזיה באותו זמן או על כאלו שיתחילו תוך 15 דקות. התוכניות המומלצות נבחרות מהערצים שהתקנת. הבחירה נעשית מערצים במדינתך. כמו כן, תוכל לאפשר ל " **כעת בטלויזיה** " להציע לך כמה המלצות אישיות, על סמך תוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הפיכת המידע על " **כעת בטלויזיה** " לזמין...

- המידע על " **כעת בטלויזיה** " חייב להיות זמין במדינתך.
- יש צורך שערוצים יהיו מותקנים בטלויזיה.
- הטלויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
- שעון הטלויזיה צריך להיות מכוון למצב " **אוטומטי** " או " **תלוי מדינה** ".
- עליך לקבל את " תנאי השירות " ; (ייתכן שעשית זאת כבר כשהתחברת לאינטרנט).

הסמל יופיע בראש המסך רק כאשר " **כעת בטלויזיה** " זמין.

השימוש ב כעת בטלויזיה

פתיחת " **כעת בטלויזיה** "...

- 1 לחץ על TOP PICKS כדי לפתוח את התפריט " **נבחרות** ".
 - 2 בחר " **כעת בטלויזיה** " בראש המסך ולחץ על OK.
 - 3 לחץ על BACK כדי לסגור.
- עם פתיחת היישום " **כעת בטלויזיה** ", ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלויזיה תרענן את המידע בעמוד.
- " **כעת בטלויזיה** " מאפשר לך...
- בחר ולחץ על OK או על סמל תוכנית כדי להתכוון לתוכנית המשודרת.
 - בחר ולחץ על OK או על סמל תוכנית מתוזמנת כדי להתכוון לערוץ.
- ניתן להשתמש במקשים הצבעוניים שבשלט רחוק כדי להתחיל, לעצור או למחוק הקלטה מתוזמנת. תוכל גם להגדיר או למחוק תזכורת, המזהירה אותך על תחילתה של תוכנית.
- כדי לצאת מ " **כעת בטלויזיה** ", ללא מעבר לערוץ אחר, לחץ על BACK.

10.3

טלויזיה מקוונת

על אודות טלויזיה לפי דרישה

באמצעות " **טלויזיה לפי דרישה** ", תוכל לצפות בתוכניות טלויזיה שהחמצת או בתוכניות האהובות עליך בזמן המתאים לך. שירות זה מכונה גם " טלויזיה בשידור חוזר " או " טלויזיה מקוונת ". ניתן לצפות ללא תשלום בתוכניות טלויזיה הזמינות ב " טלויזיה לפי דרישה ".

תוכל לאפשר ל " טלויזיה לפי דרישה " להציע לך כמה תוכניות בהמלצה אישית, על סמך המדינה שבה אתה חי, אופן ההתקנה של הטלויזיה והתוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הסמל יופיע בראש המסך רק כאשר " טלויזיה לפי דרישה " זמינה.

שימוש בטלויזיה לפי דרישה

כדי לפתוח את " טלויזיה לפי דרישה "...

- 1 לחץ על TOP PICKS כדי לפתוח את התפריט " **נבחרות** ".
- 2 בחר " **טלויזיה לפי דרישה** " בראש המסך ולחץ על OK.
- 3 לחץ על (למטה) כדי לפתוח את הדף במסך מלא.
- 4 ניתן לבחור תחנת שידור ספציפית אם יש יותר מאחת זמינה.
- 5 בחר סמל של תוכנית ולחץ על OK כדי להתחיל בצפייה.
- 6 לחץ על BACK כדי לסגור.

עם פתיחת היישום " **טלויזיה לפי דרישה** ", ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלויזיה תרענן את המידע בעמוד.

וידאו לפי דרישה

על אודות וידאו לפי דרישה

באמצעות **וידאו לפי דרישה**, ניתן לשכור סרטים מחנות מקוונת להשכרת וידאו.

תוכל לאפשר **וידאו לפי דרישה**; להציע לך כמה סרטים בהמלצה אישית, על סמך המדינה שבה אתה חי, ההתקנה של הטלוויזיה והתוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הסמל **וידאו לפי דרישה** יופיע בסרגל העליון של המסך רק כאשר **וידאו לפי דרישה** זמין.

תשלום

כשאתה זוכר או קונה סרט, ניתן לשלם לחנות הווידאו באמצעות כרטיס אשראי. רוב חנויות הווידאו יבקשו שתיצור חשבון בפעם הראשונה שתשכיר סרט.

תעבורת אינטרנט

הזרמה של סרטונים רבים עשויות לחרוג מגבול התעבורה החודשית שלך באינטרנט.

שימוש בוידאו לפי דרישה

כדי לפתוח את **וידאו לפי דרישה**...

1 - לחץ על **TOP PICKS** כדי לפתוח את התפריט

וידאו לפי דרישה; נבחרות

2 - בחר **וידאו לפי דרישה**; בראש המסך ולחץ על OK.

3 - השתמש במקשי הניווט כדי לבחור פוסטר של סרט.

4 - לחץ על **BACK** כדי לסגור.

עם פתיחת היישום **וידאו לפי דרישה**, ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלוויזיה תרענן את המידע בעמוד.

ניתן לבחור חנות וידאו ספציפית אם יש יותר מאחת זמינה.

השכרת סרט...

1 - עבור לכותרת בפוסטר של סרט. מידע מוגבל יוצג לאחר מספר שניות.

2 - לחץ על OK כדי לפתוח את דף הסרט של חנות הווידאו ולקבל תקציר של הסרט.

3 - אשר את הזמנתך.

4 - בצע את התשלום בטלוויזיה.

5 - התחל לצפות בוידאו. תוכל להשתמש במקשי ► (הקרנה) או ◀ (השהיה).

תפריט הבית

11.1

על אודות תפריט הבית

כדי ליהנות מיתרונות טלוויזיית האנדרואיד, חבר את הטלוויזיה לאינטרנט.

כמו בסמארטפון או בטאבלט הפועלים על מערכת אנדרואיד, גם כאן התפריט "בית" נמצא במרכז מסך הטלוויזיה. מתפריט הבית ניתן להתחיל כל יישום, לעבור לערוץ טלוויזיה, לשכור סרט, לפתוח אתר או לעבור להתקן מחובר. בהתאם להגדרת הטלוויזיה ולארץ, תפריט הבית עשוי להכיל פריטים שונים.

תפריט הבית מאורן בשורות...

המלצות

השורה הראשונה מציעה סרטונים פופולריים, סרטוני מוזיקה או להיטי אינטרנט. ניתן להגדיר 'הגדרות פרטיות' " כדי לתאם שימוש " כדי לאפשר הצעות על-בסיס הרגלי הצפייה האישיים.

האוסף של Philips

שורה זו כילה הצעות מ'גלריית היישומים' של Philips.

יישומים

שורת היישומים מכילה את כל היישומים המגיעים על הטלוויזיה ואת היישומים שאתה מוריד בעצמך מהחנות של Google Play. בשורה זו תמצא גם יישומים לטלוויזיה, כגון **צפה בטלוויזיה**, **מקורות**, **מדיה** ו**אחרים**. יישומים שהתחלת לאחרונה יופיעו בתחילת השורה.

משחקים

מכאן ניתן להתחיל משחק בטלוויזיה. אם תוריד משחק הוא יופיע בשורה זו.

הגדרות

מכאן ניתן לפתוח מגוון הגדרות. אולם, כדי למצוא את כל ההגדרות, לחץ על **SETTINGS** ובחר את "כל ההגדרות". ניתן גם לפתוח את "עזרה" כאן.

ראה גם www.support.google.com/androidtv

11.2

פתיחת תפריט הבית

כדי לפתוח את תפריט הבית ולפתוח פריט...

- 1 לחץ על **HOME**.
- 2 בחר פריט ולחץ על **OK** כדי לפתוח או להתחיל אותו.
- 3 לחץ על **BACK** כדי לסגור את תפריט הבית מבלי לפתוח שום דבר.

ניתן להשתמש ב"משטח המגע" של השלט רחוק כדי לגלול במהירות דרך השורות.

למידע נוסף, ב"עזרה", לחץ על המקש הצבעוני **מילות מפתח** " וחפש את "שלט רחוק, משטח מגע".

11.3

חיפוש וקול

ניתן לחפש סרטונים, מוזיקה או כל דבר אחר באינטרנט רק באמצעות הקול. ניתן לדבר אל המיקרופון שבשלט רחוק. לחלופין, ניתן להשתמש במקלדת שלט רחוק כדי להזין טקסט.

לקבלת מידע נוסף, ב"עזרה", לחץ על המקש הצבעוני **מילות מפתח** " וחפש את "קול".

11.4

פרופיל מוגבל

ניתן להגביל את השימוש ביישומים מסוימים על-ידי העברת הטלוויזיה לפרופיל מוגבל. פרופיל מוגבל זה יאפשר את השימוש רק ביישומים שבחרת. ניתן לצאת מפרופיל זה רק באמצעות קוד PIN.

כאשר הטלוויזיה במצב פרופיל מוגבל לא ניתן...

- למצוא או לפתוח יישומים המסומנים ב"אסורים".
- לגשת ל"חנות של Google Play".
- לרכוש באמצעות "סרטים וטלוויזיה של Google Play".
- להשתמש ביישומי צד שלישי שאינם משתמשים בכניסה של Google.

כאשר הטלוויזיה בפרופיל מוגבל ניתן...

- לצפות בתוכן שכבר הוזכר או נרכש מ"סרטים וטלוויזיה של Google Play".
- לשחק משחקים שכבר נרכשו והותקנו מ"משחקים של Google Play".
- לגשת להגדרות הבאות: רשת Wi-Fi, דיבור וגישה.
- להוסיף אביזרי Bluetooth.

חשבון Google בטלוויזיה יישאר מחובר. שימוש בפרופיל מוגבל אינו משנה את חשבון Google.

למידע נוסף, ב"עזרה", לחץ על המקש הצבעוני **מילות מפתח** " וחפש את "פרופיל מוגבל".

תפריט טלוויזיה

12.1

על אודות תפריט טלוויזיה


אם לא ניתן לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט, ניתן להשתמש
 ב- "תפריט טלוויזיה" כדי ל: "תפריט הבית" " "
 ב- "תפריט טלוויזיה" " נתן למצוא את כל פונקציות
 הטלוויזיה.

12.2

פתח את תפריט הטלוויזיה

כדי לפתוח "תפריט טלוויזיה" ולפתוח פריט...

- 1 לחץ על  כדי לפתוח את תפריט הטלוויזיה.
- 2 בחר פריט ולחץ על OK כדי לפתוח או להתחיל אותו.
- 3 לחץ על  BACK כדי לסגור את "תפריט
 טלוויזיה" מבלי להתחיל שום דבר.

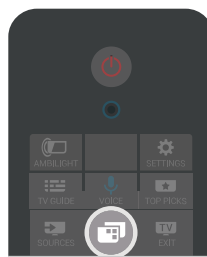

Netflix

אם יש לך מינוי ב-Netflix, ניתן ליהנות מ-Netflix בטלוויזיה זו.
הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. באזורך, ייתכן ש-Netflix יגיע רק בעדכוני תוכנה עתידיים.

כדי לפתוח את Netflix, לחץ על **NETFLIX** כדי לפתוח את היישום של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה.

www.netflix.com

סמל המכשיר

14.1

עבור לקל טלוויזיה

מהרשימה "מקורות"; ניתן לעבור לכל את מכניסות הטלוויזיה. ניתן להעביר טיונר לצפייה בטלוויזיה, לפתוח תוכן של התקן הבזק USB מחובר או לראות את ההלטות שביצעת על כונן קשיח USB מחובר. ניתן לעבור אל ההתקנים המחוברים כדי לצפות בתוכנית שלהם, למקלט דיגיטלי או לנגן תקליטורי Blu-ray.

כדי לעבור לקלט טלוויזיה...

- 1 - לחץ על SOURCES כדי לפתוח את התפריט "מקורות";.
- 2 - בחר את כניסת הטלוויזיה שאתה רוצה ולחץ על OK. הטלוויזיה תציג את התוכנית של המכשיר.
- 3 - לחץ שוב על SOURCES כדי לסגור את התפריט מבלי להחליף לכניסת טלוויזיה.

הקרנה בנגיעה אחת

כאשר הטלוויזיה במצב המתנה, ניתן לעבור לנגן תקליטורים בעזרת השלט הרחוק של הטלוויזיה. כדי להפעיל גם את נגן התקליטורים וגם את הטלוויזיה ממצב המתנה ולהתחיל להשמיע או להקרין את התקליטור מיידית, לחץ על (הקרנה) בשלט רחוק של הטלוויזיה. המכשיר צריך להיות מחובר בכבל HDMI - HDMI CEC חייב להיות מופעל גם בטלוויזיה וגם במכשיר.

14.2

אפשרויות לקלט טלוויזיה

התקני כניסה מסוימים מציעים הדרות ספציפיות.

כדי להגדיר את האפשרויות של כניסת טלוויזיה ספציפית...

- 1 - לחץ על SOURCES.
 - 2 - בחר את כניסת הטלוויזיה ברשימה ולחץ על OK.
 - 3 - לחץ על OPTIONS. כאן ניתן להדיר את האפשרויות עבור כניסת הטלוויזיה שנבחרה.
 - 4 - לחץ שוב על OPTIONS כדי לסגור את התפריט "אפשרויות";.
- אפשרויות...

בקורות

באמצעות אפשרות זו ניתן להפעיל את ההתקן המחובר דרך השלט הרחוק של הטלוויזיה. המכשיר צריך להיות מחובר בכבל HDMI ו- HDMI CEC חייב להיות מופעל גם בטלוויזיה וגם במכשיר.

פרטי ההתקן

פתח אפשרות זו כדי לצפות במידע על ההתקן המחובר.

14.3

שם וסוג התקן

כאשר אתה מחבר התקן חדש לטלוויזיה והטלוויזיה מזהה את ההתקן, ניתן להקצות סמל המתאים לסוג ההתקן. אם תחבר התקן באמצעות כבל HDMI - HDMI CEC, הטלוויזיה תזהה את סוג ההתקן באופן אוטומטי וההתקן יקבל סמל ושם מתאימים.

סוג המכשיר קובע את סגנון התמונה והקול, את ערכי הרזולוציה, הגדרות ספציפיות או המיקום בתפריט "מקורות";. אין צורך לדאוג להגדרות האידאליות.

החלפת שם או שינוי סוג

תמיד ניתן לשנות את השם או הסוג של התקן מחובר. חפש את הסמל משמאל לשם ההתקן בתפריט "מקורות";. חלק ממקורות הכניסה לטלוויזיה אינם מאפשרים שינוי שם.

כדי לשנות את שם או סוג ההתקן...

- 1 - בחר את ההתקן בתפריט 'מקורות'.
- 2 - לחץ על (ימין) כדי לבחור את הסמל ולחץ על OK.
- 3 - לחץ על BACK כדי להסתיר את המקלדת שעל-גבי המסך.
- 4 - השתמש במקלדת שבגב השלט רחוק כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש.
- 5 - אם תרצה לשנות את סוג ההתקן, לחץ על (למטה) כדי למצוא את כל סוגי ההתקנים הזמינים. בחר בסוג הרצוי ולחץ על OK.
- 6 - אם אתה רוצה לאפס את שם וסוג ההתקן לשם החיבור המקורי, בחר אפס; ולחץ על OK.
- 7 - בחר סגור; ולחץ על OK כדי לסגור את התפריט.

14.4

משחק או מחשב

סוג ההתקן קובע את סגנונות התמונה והצליל, את ערכי הרזולוציה ונתונים אחרים. אין צורך לדאוג להגדרות האידאליות.

עבור חלק מההתקנים, סוג ההתקן לא כל כך ברור. קונסולת משחק יכולה להכיל נגן תקליטורי Blu-ray מובנה והסוג מוגדר ל- "נגן"; מפני שרוב הזמן הוא משמש כנגן. עבור התקנים מסוג זה, ניתן לעבור באופן זמני להגדרה האידאלית עבור משחקים. או לחלופין, עבור להגדרות האידאליות עבור מחשב מחובר.

ניתן להשתמש בהגדרה "משחק או מחשב"; רק כאשר את עובר להתקן מחובר בתפריט "מקורות";. ההגדרה "משחק או מחשב"; מאוחסנת עובר ההתקן שנבחר.

כדי לעבור באופן ידני להגדרות האידאליות עבור משחקים או מחשב...

- 1 - לחץ על SETTINGS, בחר "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.
 - 2 - בחר "תמונה"; < "מתקדם"; ולחץ על OK.
 - 3 - בחר "משחק או מחשב"; ולחץ על OK.
 - 4 - בחר "משחק";; "מחשב"; או "כבוי";.
 - 5 - לחץ על (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.
- זכור להחזיר את ההגדרה הזאת ל- "כבוי"; בסיום המשחק.

סריקה מחדש של החיבורים

ניתן לסרוק מחדש את כל חיבורי הטלויזיה כדי לעדכן את התפריט "מקורות" ; בהתקנים האחרונים שחוברו.

לסריקה מחדש של החיבורים...

1 - בחר את הסמל  בפינה השמאלית העליונה של התפריט "מקורות" ;

2 - לחץ על OK כדי להתחיל בסריקת החיבורים. התקנים חדשים שחוברו יתווספו לתפריט "מקורות" ;

אפליקציות

15.1

על אודות אפליקציות

ניתן למצוא את כל היישומים שהותקנו במקטע **יישומים** של **Google Play**; תפריט הבית.

כמו היישום שבטלפון החכם או במחשב הלוח שלך, כך גם היישומים שבטלוויזיה מציעים פונקציות ספציפיות להשגת חוויה טלוויזיונית מועשרת. יישומים כגון YouTube, Twitter, משחקים, חנויות וידאו או תחזיות מזג אוויר (בין היתר). ניתן להשתמש ביישום האינטרנט לגלישה באינטרנט.

היישומים יכולים להגיע **מגוריית היישומים של Philips** או מהחנות **Google Play**. כדי שתוכל להתחיל, מספר יישומים שימושיים מותקנים מראש בטלוויזיה.

כדי להתקין יישומים מ**גוריית היישומים של Philips** או מחנות **Google Play**, הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. עליך להסכים ל**תנאי השימוש** של היישום כדי להשתמש ביישומים מ**גוריית היישומים של Philips**. עליך להיכנס באמצעות חשבון **Google** כדי להשתמש ביישומים של **Google Play** ובחנות של **Google Play**.

למידע נוסף, ב**עזרה** של **Google Play**; לחץ על המקש הצבעוני **מילות מפתח** של **Google Play**; וחפש את **גלריית היישומים**, **תנאי שימוש** או את **גלריית היישומים**, **הגדרות פרטיות** של **Google Play**.

15.2

Google Play

סרטים וטלוויזיה

באמצעות **Google Play**; סרטים וטלוויזיה של **Google Play**; ניתן לשכור או לקנות סרטים ותוכניות לצפייה בטלוויזיה.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון **Google**.
- יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון **Google** כדי לרכוש סרטים ותוכניות טלוויזיה.

כדי לשכור או לקנות סרט או תוכנית טלוויזיה...

- 1 לחץ על **HOME**.
- 2 גלול למטה ובחר **יישומים** של **Google Play**; ולחץ על **OK**.
- 3 בחר סרט או תוכנית טלוויזיה ולחץ על **OK**.
- 4 בחר את הרכישה הרצויה ולחץ על **OK**. תונחה בתהליך הרכישה.

כדי לצפות בסרט או סדרת טלוויזיה שנקנו...

- 1 לחץ על **HOME**.
- 2 גלול למטה ובחר **יישומים** של **Google Play**; ולחץ על **OK**.
- 3 בחר את הסרט או את תוכנית הטלוויזיה מבספרייה שביישום, בחר את הכותרת ולחץ על **OK**.

4 - ניתן להשתמש

במקשים **עצור** (⏸), **השהה** (⏹), **גלול אחורה** (⏮), **גלול אחורה** (⏭), **קדימה** (⏩), **מהר** (⏲); בשלט רחוק.

5 כדי לעצור את היישום **Google Play**; סרטים וטלוויזיה; לחץ על **BACK** מספר פעמים או לחץ על **EXIT**.

חלק מהמוצרים והתכונות של **Google Play** אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף

בכתובת support.google.com/androidtv

מוזיקה

עם **Google Play**; מוזיקה של **Google Play**; תוכל להשמיע את המוזיקה המועדפת עליך בטלוויזיה.

באמצעות **Google Play**; מוזיקה של **Google Play**; ניתן לקנות מוזיקה חדשה במחשב או בהתקן הנייד. או, בטלוויזיה, ניתן להירשם עבור **Google Play**; גישה להכול **Google Play**; המיני של **Google Play**; לחלופין, ניתן להשמיע את המוזיקה שכבר בבעלותך ומאוחסנת על המחשב שלך.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון **Google**.
- יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון **Google** כדי להוציא מינוי למוזיקה.

כדי להתחיל את **Google Play**; מוזיקה של **Google Play**...

- 1 לחץ על **HOME**.
- 2 גלול למטה ובחר **יישומים** של **Google Play**; ולחץ על **OK**.
- 3 בחר המוזיקה הרצויה ולחץ על **OK**.
- 4 כדי לעצור את היישום **Google Play**; מוזיקה של **Google Play**; לחץ על **BACK** מספר פעמים או לחץ על **EXIT**.

חלק מהמוצרים והתכונות של **Google Play** אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף

בכתובת support.google.com/androidtv

משחקים

עם **Google Play**; משחקים של **Google Play**; ניתן לשחק משחקים בטלוויזיה. מקוון או לא מקוון.

תוכל לראות מה החברים שלך משחקים כרגע או להצטרף למשחק ולהתחרות בהם. תוכל לעקוב אחר הישגים שלך או להתחיל היכן שהפסקת.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון **Google**.
- יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון **Google** כדי לרכוש משחקים חדשים.

התחל את היישום **Google Play**; משחקים של **Google Play**; כדי לבחור יישומים של משחקים חדשים ולהתקין אותם בטלוויזיה. חלק מהמשחקים הם חינם. תופיע הודעה אם יש צורך בשלט משחקים עבור משחק ספציפי.

נעילת יישומים

על אודות נעילת יישומים

ניתן לנעול יישומים שאינם מתאימים לילדים. ניתן לנעול יישומים בעלי דירוג +18 & quot; גלריית היישומים & quot; או להגדיר פרופיל מוגבל & quot; תפריט הבית & quot;.

18+

נעילת יישומים של +18 & quot; תבקש קוד PIN כשתנסה להתחיל יישום המדורג +18. נעילה זו בתוקף רק עבור יישומים בעלי דירוג +18 & quot; גלריית היישומים של & quot; Philips & quot;.

פרופיל מוגבל

ניתן להגדיר פרופיל מוגבל עבור & quot; תפריט הבית & quot; ; שבו יהיו זמינים רק היישומים שאתה מאפשר. תצטרך להזין קוד PIN על-מנת להגדיר את הפרופיל המוגבל ולהפעיל אותו.

החנות של Google Play גיל

& quot; חנות של Google Play & quot; ; ניתן להסתיר יישומים בהתאם לגיל המשתמש/הקונה. יש להזין קוד PIN לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה. רמת הגיל תקבע אילו יישומים זמינים להתקנה.

למידע נוסף, & quot; עזרה & quot; ; לחץ על המקש הצבעוני & quot; מילות מפתח & quot; וחפש & quot; Google Play Store & quot; את & quot;.

נעילת יישומים המדורגים +18

ניתן לנעול יישומים המדורגים +18 & quot; גלריית היישומים של & quot; Philips & quot; ; הגדרה זו שולטת על ההגדרה +18 & quot; ; הגדרות הפרטיות & quot; של & quot; Philips & quot; ; כדי לנעול יישומים בדירוג +18...

1- לחץ על  SETTINGS, בחר & quot; כל ההגדרות & quot; ; ולחץ על OK.

2- בחר & quot; נעילת ילדים & quot; ; בחר & quot; נעילת יישום & quot; ; ולחץ על OK.

3- בחר & quot; הפעלה & quot; ; ולחץ על OK.

4- לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

למידע נוסף, & quot; עזרה & quot; ; לחץ על המקש הצבעוני & quot; מילות מפתח & quot; וחפש את & quot; נעילת ילדים, הגדר קוד PIN & quot;.

פרופיל מוגבל

על אודות פרופיל מוגבל

ניתן להגביל את השימוש ביישומים מסוימים על-ידי העברת הטלוויזיה לפרופיל מוגבל. & quot; תפריט הבית & quot; ; יציג רק את היישומים שאפשרת. יש צורך בקוד PIN לצאת מפרופיל מוגבל.

כאשר הטלוויזיה במצב פרופיל מוגבל לא ניתן...

למצוא או לפתוח יישומים המסומנים כ & quot; אסורים & quot; ;

- לגשת ל & quot; חנות של Google Play & quot; ;
- לרכוש באמצעות & quot; סרטים וטלוויזיה של Google Play & quot; ; או & quot; משחקים של Google Play & quot; ;
- להשתמש ביישומי צד שלישי שאינם משתמשים בבניסה של Google

כאשר הטלוויזיה בפרופיל מוגבל ניתן...

- לצפות בתוכן שכבר הוזכר או נרכש מ & quot; סרטים וטלוויזיה של Google Play & quot; ;
- לשחק משחקים שכבר נרכשו והותקנו מ & quot; משחקים של Google Play & quot; ;
- לגשת להגדרות הבאות: רשת Wi-Fi, דיבור וגישה • להוסיף אביזרי Bluetooth

חשבון Google בטלוויזיה יישאר מחובר. שימוש בפרופיל מוגבל אינו משנה את חשבון Google.

הגדרה

כדי להגדיר את הפרופיל המוגבל...

1- לחץ על  HOME, גלול למטה

ובחר & quot; ההגדרות & quot; ; ולחץ על OK.

2- לחץ על < (ימין), בחר & quot; ההגדרות & quot; ; ולחץ על OK.

3- לחץ על > (למטה) ובחר & quot; אישי & quot; ; ולחץ על OK.

4- בחר & quot; ההגדרות & quot; ; ולחץ על OK.

5- הזן קוד PIN באמצעות השלט רחוק.

6- בחר & quot; יישומים מותרים & quot; ; ולחץ על OK.

7- ברשימת היישומים הזמינים, בחר יישום ולחץ על OK כדי לאפשר יישום זה או לא.

8- לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

עכשיו ניתן להיכנס לפרופיל המוגבל.

באמצעות קוד ה- PIN ניתן תמיד לשנות את קוד ה- PIN לערוך את רשימות היישומים המותרים או האסורים.

הזן

כדי להיכנס (לעבור אל) הפרופיל המוגבל...

1- לחץ על  HOME, גלול למטה

ובחר & quot; ההגדרות & quot; ; ולחץ על OK.

2- לחץ על < (ימין), בחר & quot; ההגדרות & quot; ; ולחץ על OK.

3- לחץ על > (למטה) ובחר & quot; אישי & quot; ; ולחץ על OK.

4- בחר & quot; היכנס לפרופיל מוגבל & quot; ; ולחץ על OK.

5- הזן קוד PIN באמצעות השלט רחוק.

6- לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

ניתן לראות אם נמצאים בפרופיל מוגבל באמצעות הסמל המופיע במסך הבית. גלול למטה אל & quot; ההגדרות & quot; ; וגלול הרחק לשמאל.

- 1 - לחץ על  HOME, גלול למטה ועד הסוף שמאלה.
- 2 - בחר "**פרופיל מוגבל**"; ולחץ על OK.
- 3 - בחר "**צא מפרופיל מוגבל**"; ולחץ על OK.
- 4-הזן את קוד ה-PIN. הטלויזיה תצא מהפרופיל המוגבל.

שיטות הפעלה של המקלדת

כדי לפתוח את רשימת הייסומים שהורו וייסומי המערכת...

אם אתה משתמש בכונן קשיח USB לאחסון היישומים, ניתן להעביר את היישום מכונן קשיח USB לזיכרון הטלוויזיה או להפך.

אחסון

כדי לראות בכמה שטח אחסון אתה משתמש...

בונן קשיח USB

אם תחבר כונן קשיח USB, תוכל להשתמש בכונן לצורך הרחבת

לשחק משחקים

16.1

למה תזדקק

בטלוויזיה זו ניתן לשחק משחקים...

- מ "גלריית היישומים " ב "תפריט הבית ";
- מ "החנות של Google Play " בתפריט הבית
- מקונסולת משחק מחוברת

משחקים מ "גלריית היישומים " או ה "חנות של Google Play "; צריך להוריד ולהתקין בטלוויזיה לפני שניתן לשחק בהם. יש צורך בשלט משחקים כדי לשחק בחלקם מהמשחקים.

כדי להתקין יישומים מ "גלריית היישומים של Philips " ; או מחנות Google Play, הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. עליך להסכים ל "תנאי השימוש "; כדי להשתמש ביישומים מ "גלריית היישומים "; עליך להיכנס באמצעות חשבון Google כדי להשתמש ביישומים של Google Play ובחנות של Google Play.

למידע נוסף, ב "עזרה "; לחץ על המקש הצבעוני **■** "מילות מפתח " וחפש את "גלריית היישומים, תנאי שימוש " או את "גלריית היישומים, הגדרות פרטיות ".

למידע נוסף על אופן החיבור לאינטרנט, לחץ על המקש הצבעוני **■** "מילות מפתח " וחפש "התקנת רשת ".

16.2

שלטי משחקים

כדי לשחק משחקים מהאינטרנט בטלוויזיה זאת, תוכל לחבר מגוון נבחר של שלטי משחקים אלחוטיים. הטלוויזיה יכולה לתמוך בשני שלטי משחקים המחוברים בו-זמנית. לאחר חיבור שלט המשחקים, תוכל להשתמש בו מיידית.

למידע נוסף על אופן החיבור של קונסולת משחקים, לחץ על המקש הצבעוני **■** "מילות מפתח " וחפש "שלט משחקים, חיבור ".

16.3

לשחק משחק

"תפריט הבית"

כדי להתחיל משחק מ "תפריט הבית "...;

- 1 לחץ על **HOME**.
- 2 גלול למטה אל **■** "משחקים "; בחר משחק ולחץ על OK.
- 3 לחץ על **←** BACK מספר פעמים או לחץ על **EXIT** או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה/עצירה הייעודי שלו.

מקונסולת משחקים מחוברת

כדי להתחיל משחק מ "קונסולת משחק "...;

- 1 הפעל את קונסולת המשחק.
 - 2 לחץ על **■** SOURCES ובחר קונסולת משחק או שם של חיבור.
 - 3 התחל במשחק.
 - 4 לחץ על **←** BACK מספר פעמים או לחץ על **EXIT** או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה/עצירה הייעודי שלו.
- למידע נוסף על אופן חיבור קונסולת משחקים, לחץ על **■** "מילות מפתח " וחפש "קונסולת משחק ".

16.4

הגדרות משחק אידאליות

אם תתחיל לשחק משחק מ "תפריט הבית "; הטלוויזיה תעבור באופן אוטומטי להגדרות המשחק האידאליות. אם תתחיל משחק מקונסולת משחק מחוברת כאשר סוג ההתקן מוגדר ל "קונסולת משחק "; גם אז הטלוויזיה תעבור באופן אוטומטי להגדרות המשחק האידאליות. תמיד ניתן להעביר את הטלוויזיה להגדרות משחק אידאליות באופן ידני.

למידע נוסף, ב "עזרה "; לחץ על המקש הצבעוני **■** "מילות מפתח " וחפש את "משחק או מחשב ".

אינטרנט

17.1

התחלת האינטרנט

ניתן לעיין באינטרנט בטלוויזיה. תוכל לראות כל אתר אינטרנט, אך מרביתם אינם מותאמים למסך טלוויזיה.

- תוספים (plug-ins) אחדים (לדוגמה, להצגת עמודים או סרטוני וידאו), אינם זמינים בטלוויזיה שלך.
- לא ניתן לשלוח קבצים או להוריד אותם.
- עמודי אינטרנט מוצגים כעמוד אחד בכל פעם ובמסך מלא.

כדי להתחיל את דפדפן האינטרנט...

- 1 לחץ על  HOME.
- 2 גלול למטה ובחר  <quot; " יישומים " ולחץ על OK.
- 3 הזן כתובת אינטרנט ולחץ על OK.
- 4 כדי לסגור את האינטרנט, לחץ על  HOME או  טלוויזיה.

17.2

אפשרויות באינטרנט

ישנן מספר תוספות זמינות לאינטרנט.

כדי לפתוח את התוספות...

- 1 כשהיישום  " אינטרנט " ; פתוח, בחר  OPTIONS.
- 2 בחר את אחד הפריטים ולחץ על OK.
- 3 לחץ על  (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על  BACK כדי לסגור את התפריט.

הזן כתובת

כדי להזין כתובת אינטרנט חדשה.

הצגת מועדפים

כדי לצפות בדפים שסימנת כמועדפים.

טען שוב את הדף

כדי לטעון מחדש את דף האינטרנט.

הגדל דף

השתמש בסרגל המחוון כדי להגדיר את אחוז ההגדלה.

מידע אבטחה

כדי להציג את רמת האבטחה של הדף הנוכחי.

סמן כמועדף

כדי לסמן את הדף הנוכחי כמועדף.

הסרטונים, התמונות והמוזיקה שלך

18.1

מחיבור USB

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מכונן הבזק מסוג USB או מכונן קשיח USB.

כאשר הטלוויזיה מופעלת, חבר כונן הבזק USB או כונן קשיח USB לאחת מכניסות ה-USB. הטלוויזיה מזהה את המכשיר ותציג רשימה של קובצי המדיה שלך.

אם רשימתה קבצים אינה מופיעה באופן אוטומטי...

- 1 לחץ על SOURCES, בחר USB ולחץ על OK.
- 2 בחר USB; **התקני** USB; ולחץ על (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 ניתן לעיין בקבצים במבנה התיקיות שסידרת בכונן.
- 4 כדי להפסיק הפעלה של סרטונים, תמונות ומוזיקה, לחץ על EXIT.

אזהרה

אם תנסה להשהות או להקליט תוכנית כאשר מחובר כונן קשיח USB, הטלוויזיה תבקש לפרמט את הכונן הקשיח USB. פרמוט זה ימחק את הקבצים הקיימים בכונן הקשיח USB.

18.2

ממחשב או מכונן אחסון ברשת (NAS)

באפשרותך להציג תמונות, להשמיע מוזיקה או להקרין סרטונים ממחשב ברשת הביתית שלך או מכונן NAS (אחסון ברשת).

הטלוויזיה והמחשב או כונן ה-NAS חייבים להיות על אותה רשת ביתית. במחשב או בכונן ה-NAS, עליך להתקין תוכנת שרת מדיה כגון Twonky™. שרת המדיה שלך צריך להיות מוגדר לשיתוף הקבצים שלך עם הטלוויזיה. הטלוויזיה מציגה את הקבצים ואת התיקיות כפי שאורגנו על ידי שרת המדיה או כפי שהם מובנים במחשב שלך או בכונן ה-NAS.

הטלוויזיה אינה תומכת בכתוביות בהזרמת וידאו ממחשב או NAS. אם שרת המדיה תומך בחיפוש קבצים, יהיה זמין שדה חיפוש. כדי לעיין בקבצים מהמחשב ולהפעיל אותם...

- 1 לחץ על SOURCES, בחר NAS; ולחץ על OK.
- 2 בחר **שם ההתקן** ולחץ על (ימין) כדי לעיין ולהשמיע את הקבצים.
- 3 כדי להפסיק הפעלה של סרטונים, תמונות ומוזיקה, לחץ על EXIT.

18.3

משירות אחסון בענן

ניתן להציג תמונות וסרטונים או להשמיע מוזיקה שהעלית לשירות אחסון בענן המקוון*.

באמצעות היישום "חיפוש בענן"; ניתן להתחבר אל "שירותי אירוח בענן"; ניתן להשתמש בשם המשתמש ובסיסמה כדי להתחבר.

- 1 לחץ על HOME.
- 2 גלול למטה ובחר "יישומים"; ולחץ על OK.
- 3 בחר את שירות האירוח שאתה צריך.
- 4 להתחבר והיכנס לשירות האירוח באמצעות שם המשתמש והסיסמה שלך.
- 5 בחר את התמונה או הסרטון שאתה רוצה להציג ולחץ על OK.
- 6 לחץ על (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

* שירות אחסון כגון Dropbox™.

18.4

הקרנת סרטוני וידאו

הקרנת סרטוני וידיאו

אופן הפתיחה של רשימת קובצי מדיה בטלוויזיה תלוי בסוג ההתקן שבו מאוחסנים הקבצים. ראה פרקים לעיל.

כדי להפעיל סרטון בטלוויזיה...

בחר את שם הקובץ ולחץ על OK.

- להשהיית הסרטון, לחץ על OK. לחץ שוב על OK כדי להמשיך.
- כדי להחזיר אחורה או להריץ מהר קדימה, לחץ על או על .
- לחץ כמה פעמים על המקשים כדי להאיץ פי 2, פי 4, פי 8, פי 16 ופי 32.
- כדי לעבור לסרטון הבא בתיקיה, לחץ על OK כדי להשהות ובחר במסך ולחץ על OK.
- כדי לעצור את הקרנת הסרטון, לחץ על (עצירה).
- כדי לחזור לתיקיה, לחץ על BACK.

מד התקדמות

כדי להציג את מד ההתקדמות בזמן הקרנת סרטון (מיקום קו ההתקדמות (playhead), אורך, שם, תאריך וכד'), לחץ על INFO.

לחץ שוב כדי להסתיר את המידע.

אפשרויות וידיאו

במהלך הפעלת הסרטון, לחץ על OPTIONS כדי...

- **הקרון הכול** – הקרון את כל קובצי הווידיאו שבתיקיה זאת.
- **הקרון אחד** – הקרון סרטון זה בלבד.
- **ערבוב** – הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- **כתוביות** – אם הכתוביות זמינות, תוכל להגדירן למצב "הפעלה"; "כיבוי"; או "הפעלה בזמן השתקה";.
- **שפת הכתוביות** – אם הפונקציה זמינה, בחר "שפת כתוביות";.
- **שפת השמע** – אם הפונקציה זמינה, בחר שפת שמע.

• **ביצוע חוזר** – הקרן את כל הסרטונים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

18.5

הצגת תמונות

הצגת תמונות

אופן הפתיחה של רשימת קובצי מדיה בטלוויזיה תלוי בסוג ההתקן שבו מאוחסנים הקבצים. ראה פרקים לעיל.

כדי להציג תמונה בטלוויזיה...

בחר את שם הקובץ ולחץ על OK.

אם יש מספר תמונות בתיקייה, תוכל להתחיל מצגת שקופיות.

התחלת מצגת שקופיות...

1 - בחר את התיקייה עם התמונות.

2 - לחץ על המקש הצבעוני **הקרון הכול** "I; .
כדי לעבור תמונה הבאה או הקודמת, לחץ על **ימין - הבא** (שמאל - הקודם).

כדי להשהות את מצגת השקופיות, לחץ על OK. כדי להתחיל שוב, לחץ שוב על OK.

כדי לעצור את מצגת השקופיות, לחץ על OK ולחץ על **← BACK**.

מידע

כדי להציג מידע על תמונה (גודל, תאריך יצירה, נתיב הקובץ וכד'), בחר את התמונה ולחץ על **INFO**.
לחץ שוב כדי להסתיר את המידע.

מצגת שקופיות עם מוזיקה

ניתן להציג מצגת שקופיות של התמונות ולהאזין למוזיקה בזמן-אמיתי. עליך להפעיל את המוזיקה לפני הפעלה של מצגת השקופיות.

השמעת מוזיקה יחד עם מצגת השקופיות...

1 - בחר שיר או תיקייה עם שירים ולחץ על OK.

2 - לחץ על **INFO** כדי להסתיר את פרטי הקבצים וסרגל ההתקדמות.

3 - לחץ על **← BACK**.

4 - עכשיו השתמש בחיצי הניווט כדי לבחור את התיקייה עם התמונות.

5 - בחר את התיקייה עם התמונות ולחץ על **הקרון הכול** "I;.

6 - כדי לעצור את מצגת השקופיות, לחץ על **← BACK**.

אפשרויות תמונה

כאשר יש תמונה על המסך, לחץ על **⊕ OPTIONS** כדי...

• **מצגת שקופיות** – הצג תמונות זו אחרי זו.

• **ערבוב** – הפעל את הקבצים בסדר אקראי.

• **חזרה** – הצג את מצגת השקופיות פעם אחת או ללא הפסקה.

• **סיבוב** – סובב תמונות לפורמט לרוחב או לאורך.

• **הפסקת המוזיקה** – הפסק את השמעת המוזיקה שברקע.

• **מהירות מצגת השקופיות** – מגדירה את מהירות מצגת השקופיות.

18.6

השמעת מוזיקה

השמעת מוזיקה

אופן הפתיחה של רשימת קובצי מדיה בטלוויזיה תלוי בסוג ההתקן שבו מאוחסנים הקבצים. ראה פרקים לעיל.

כדי להשמיע שיר בטלוויזיה...

בחר את שם השיר ולחץ על OK.

אם יש מספר שירים בתיקייה, תוכל להאזין להם ברצף, זה אחרי זה.

• להשהיית שיר, לחץ על OK. לחץ שוב על OK כדי להמשיך.

• כדי להחזיר אחורה או להריץ מהר קדימה, לחץ על **⏮** או על **⏭**.
לחץ כמה פעמים על המקשים כדי להאיץ פי 2, פי 4, פי 8, פי 16 ופי 32.

• כדי לעבור לשיר הבא בתיקייה, לחץ על OK כדי להשהות

ובחר **⏭** במסך ולחץ על OK.

• כדי לחזור לתיקייה, לחץ על **← BACK**, השמעת המוזיקה תמשיך.

• כדי לעצור את השמעת המוזיקה, לחץ על **■** (עצירה).

מד התקדמות

כדי להציג את מד ההתקדמות בזמן השמעת שיר (מיקום קו ההתקדמות (playhead), אורך, שם, תאריך וכד'), לחץ על **INFO**.
לחץ שוב כדי להסתיר את המידע.

אפשרויות מוזיקה

פונקציות של מקשים צבעוניים ו **אפשרויות** "I; :
להשמעת מוזיקה.

• **השמע הכול** – השמע את כל השירים שבתיקייה זאת.

• **השמע אחד** – השמע שיר זה בלבד.

• **ערבוב** – הפעל את הקבצים בסדר אקראי.

• **ביצוע חוזר** – השמע את כל השירים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

שידור לטלוויזיה

כדי לשדר יישום למסך הטלוויזיה...

- 1 בטלפון החכם או במחשב הלוח, פתח יישום שתומך ב-Google Cast.
- 2 הקש על הסמל של Google Cast.
- 3 בחר את הטלוויזיה שאליה אתה רוצה לשדר.
- 4 לחץ על הפעלה בטלפון החכם או במחשב הלוח. מה שבחרת יתחיל להיות מוצג בטלוויזיה.

19.3

AirPlay

כדי להוסיף את הפונקציונליות AirPlay ל-Android TV, תוכל להוריד את אחד ממספר יישומי Android העושים זאת ולהתקין אותו. ניתן למצוא מספר יישומים כלאה ב-"Google Play"; חנות של Google.

19.4

MHL

טלוויזיה זו תואמת MHL™.


אם ההתקן הנייד גם תואם MHL, תוכל לחבר את ההתקן הנייד לטלוויזיה באמצעות כבל MHL. כאשר כבל MHL מחובר ניתן לשתף את מה שיש בהתקן הנייד על מסך הטלוויזיה. ההתקן הנייד טוען את הסוללה באותו זמן. חיבור MHL אידיאלי לצפייה בסרטים או כדי לשחק משחקים מההתקן הנייד בטלוויזיה למשך זמן רב.

טעינה

כאשר כבל MHL מחובר, ההתקן יטעם בזמן שהטלוויזיה פועלת (לא במצב המתנה).

כבל MHL

יש צורך בכבל MHL פסיבי (HDMI ל-Micro USB) כדי לחבר את ההתקן הנייד לטלוויזיה. ייתכן שתזדקק למתאם נוסף לכדי להתחבר להתקן הנייד. כדי לחבר כבל MHL לטלוויזיה, השתמש בחיבור MHL 4 HDMI.

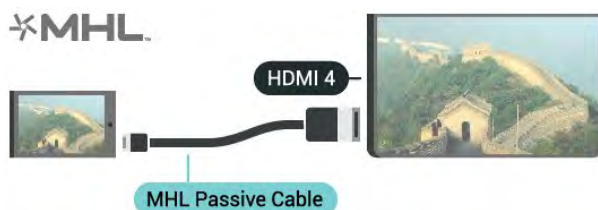

MHL, Mobile High-Definition Link, והלוגו של MHL הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של MHL, LLC.

סמארטפונים וטאבלטים

19.1

אפליקציית Remote TV

היישום החדש Philips TV Remote בטלפון החכם או מחשב הלוח הוא החבר הדש של הטלוויזיה שלך.

באמצעות היישום Remote App, ניתן לשלוט על המדיה שמסביב. שלח תמונות, מוסיקה או סרטוני וידאו אל מסך הטלוויזיה הגדול, או צפה בערוצי טלוויזיה בשידור חי בטאבלט או בטלפון. בחר מה אתה רוצה לראות מ-"MHL"; מדריך הטלוויזיה; וצפה בטלפון או בטלוויזיה. באמצעות היישום TV Remote ניתן להשתמש בטלפון בשלט רחוק.

הורד כבר היום את האפליקציה TV Remote של פיליפס מחנות האפליקציות שאתה מעדיף.

היישום Philips TV Remote App זמין עבור iOS ו-Android ללא תשלום.

רשת, מסך חכם Wi-Fi

כדי לצפות בערוצי טלוויזיה דיגיטליים בסמארטפון או בטאבלט, באמצעות אפליקציית TV Remote של פיליפס, עליך להפעיל את "Wi-Fi"; המסך החכם "Wi-Fi"; ב-"MHL"; עזרה; לחץ על המקש הצבעוני "MHL"; מילות מפתח; וחפש את "Wi-Fi"; מסך חכם "Wi-Fi";.

19.2

Google Cast

למה תזדקק

אם ליישום בהתקן הנייד שלך יש Google Cast, תוכל לשדר את היישום לטלוויזיה. ביישום הנייד, חפש את הסמל של Google Cast. תוכל להשתמש בהתקן הנייד כדי לשלוט על מה שיש בטלוויזיה. Google Cast פועל על Android ועל iOS. על ההתקן הנייד להיות מחובר לאותה רשת Wi-Fi ביתית כמו הטלוויזיה.



יישומים עם Google Cast

יישומים יישומי Google Cast חדשים זמינים מדי יום. תוכל לנסות זאת כבר עכשיו עם YouTube, Netflix, Chrome, Photowall, Big Web Quiz ועבור Chromecast. ראה גם cast/google.com.

חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

מצא מידע נוסף בכתובת androidtv/support.google.com

כיבוי או הפעלה, Ambilight

עקוב אחר הווידאו

ניתן להגדיר ל- Ambilight Projection לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight Projection להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר "עקוב אחר הווידאו"; תוכל לבחור את אחד הסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת התמונה במסך הטלוויזיה.

- 1- לחץ על .AMBILIGHT.
- 2- בחר "עקוב אחר הווידאו"; ולחץ על OK.
- 3- בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.
- 4- לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.

סגנונות "עקוב אחר הווידאו"; הזמינים הם...

- סטנדרטיים
- קיצוני
- מרגוע
- כיפה
- מנהרה
- קוביה

מיקום בחנות

אם הטלוויזיה מוגדרת למצב "מיקום חנות"; הסגנונות של "עקוב אחר הווידאו"; ישתנו באופן אקראי כל 30 שניות. תמיד תוכל לעבור חזרה לסגנון המועדף עליך בתפריט "עקוב אחר הווידאו"; אם לא נבחר סגנון אחר אחרי 10 דקות, הבחירה האקראית של הסגנונות תתחיל מחדש.

למידע נוסף, ב "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני - "מילות מפתח"; וחפש את "משחק או מחשב";.

עקוב אחר השמע

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר "עקוב אחר השמע"; תוכל לבחור את אחד הסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת הצליל.

- 1- לחץ על .AMBILIGHT.
- 2- בחר "עקוב אחר השמע"; ולחץ על OK.
- 3- בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.
- 4- לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.

סגנונות "עקוב אחר השמע"; הזמינים הם...

- "חללי"; - מערבב דינמיקת שמע עם צבעי וידאו
- "צבעוני"; - מבוסס על דינמיקת שמע
- "רטור"; - מבוסס על דינמיקת שמע

- "ספקטרום"; - מבוסס על דינמיקת שמע
- "סורק"; - מבוסס על דינמיקת שמע
- "מקצב"; - מבוסס על דינמיקת שמע
- "מסיבה"; - תערובת של כל סגנונות "עקוב אחר השמע"; אחד אחרי השני

עקוב אחר הצבע

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר "עקוב אחר הצבע"; ניתן לבחור את אחד מסגנונות הצבעים המוגדרים מראש.

- 1- לחץ על .AMBILIGHT.
- 2- בחר "עקוב אחר הצבע"; ולחץ על OK.
- 3- בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.
- 4- לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.

סגנונות "עקוב אחר הצבע"; הזמינים הם...

- "לבה חמה"; - וריאציות על צבע אדום
- "מים עמוקים"; - וריאציות על צבע כחול
- "טבע טרי"; - וריאציות על צבע ירוק
- "לבן חם"; - צבע סטטי
- "לבן קריר"; - צבע סטטי

גודל הילה

ניתן להגדיר את גודל ה- "הילה"; כדי שתתאים לקיר חדר המגורים.

למידע נוסף, ב "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני - "מילות מפתח"; וחפש את "גודל הילה";.

כבוי Ambilight

כדי לכבות את Ambilight...

- 1- לחץ על .AMBILIGHT.
- 2- בחר "ניתוק"; ולחץ על OK.
- 3- לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.

הגדרות Ambilight

למידע נוסף, ב "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני - "מילות מפתח"; וחפש את "הגדרות";.

Multi View


21.1

פתיחת Multi View

עם "תצוגה מרובה" ניתן לצפות בתוכנית שנייה במסך קטן.

כדי לפתוח את המסך "תצוגה מרובה"...

- 1 - כיוון לערוץ טלוויזיה אם אינך צופה בערוצי טלוויזיה, לחץ על **TV**.
- 2 - לחץ על **OK** כדי לפתוח את המסך הקטן ולחץ על **OK**.
- 3 - לחץ על **+** או **-** כדי לכוון ערוץ אחר במסך הגדול.
- 4 - לחץ על **OK** ולחץ על **OK** כדי להחליף את ערוץ הטלוויזיה. לחלופין, לחץ על **✓** (למטה) ולחץ על **OK** כדי לסגור את המסך הקטן.

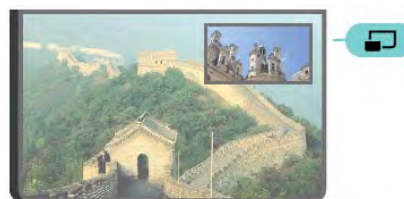

תנאים

- "תצוגה מרובה" יכולה להציג רק ערוצי טלוויזיה דיגיטליים.
- "תצוגה מרובה" אינה זמינה בזמן הקלטה.
- כדי להשתמש ב"תצוגה מרובה" עם ערוצי טלוויזיה של לוויין, יש לחבר את שני הטיימרים של הלוויין SAT 1 ו-SAT 2 לצלחת הלוויין.
- אם שני ערוצי הטלוויזיה צריכים CAM לפענוח, יש להתקין שתי יחידות CAM כדי להשתמש ב"תצוגה מרובה".

21.2

טקסט וטלוויזיה

תוכל לצפות בתחנת טלוויזיה במסך הקטן של Multi View כאשר אתה צופה בטקסט.

לצפייה בתחנת טלוויזיה תוך כדי צפייה בטקסט...

- 1 - לחץ על **OK**.
- 2 - בחר "תצוגה מרובה": "מופעלת" על המסך. התחנה בה אתה צופה תוצג במסך הקטן.
- 3 - כדי להסתיר את המסך הקטן, לחץ שוב על **OK** ובחר "תצוגה מרובה": "כבויה" על המסך.

הגדרות

22.1

הגדרות נפוצות

ההגדרות הנפוצות ביותר מקובצות בתפריט **הגדרות נפוצות**.

פתיחת התפריט...

- 1 לחץ על **SETTINGS**.
- 2 בחר את ההגדרה שאתה רוצה לכוון ולחץ על **OK**.
- 3 לחץ על **← BACK**, אם אינך רוצה לשנות דבר.

22.2

Picture (תמונה)

הגדרה מהירה

במהלך ההתקנה הראשונה, הגדרת כמה הגדרות תמונה בכמה שלבים קלים. תוכל לבצע שוב את השלבים האלו באמצעות **הגדרת תמונה מהירה**. לשם כך, ודא שניתן לכוון את הטלוויזיה לערוץ כלשהו או שהיא יכולה להציג תוכנית ממכשיר מחובר.

הגדרת התמונה בכמה שלבים קלים...

- 1 לחץ על **SETTINGS**, בחר **כל ההגדרות** ולחץ על **OK**.
- 2 בחר **תמונה** ולחץ על **OK**.
- 3 בחר **הגדרת תמונה מהירה** ולחץ על **OK**.
- 4 בחר **התחל** ולחץ על **OK**. השתמש במקשי הניווט כדי לבחור את מבוקשך.
- 5 לסיום, בחר **סיום** ולחץ על **OK**.
- 6 לחץ על **← BACK** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **← BACK** כדי לסגור את התפריט.

סגנון התמונה

בחירת סגנון

לשינוי בקלות של התמונה, תוכל לבחור הגדרת **סגנון תמונה** קבועה מראש.

- 1 בעת צפייה בערוץ טלוויזיה, לחץ על **SETTINGS**, בחר **סגנון התמונה** ולחץ על **OK**.
- 2 בחר אחד מהסגנונות שברשימה ולחץ על **OK**.
- 3 לחץ על **← BACK** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **← BACK** כדי לסגור את התפריט.

הסגנונות הזמינים...

- **אישי** - העדפות התמונה שהגדרת במהלך ההפעלה הראשונה.
- **חי** - אידיאלית לצפייה באור יום.
- **טבעי** - הגדרות תמונה טבעיות.
- **רגיל** - ההגדרה החסכונית ביותר - הגדרת המפעל.
- **קולנוע** - אידיאלית לצפייה בסרטים.
- **צילום** - אידיאלית לצפייה בצילומים.
- **ISF לילה** - לכיול ISF.

התאם אישית סגנון

כל הגדרת תמונה שתכוון, כגון **צבע** או **ניגודיות**, תישמר ב**סגנון התמונה** הבחור כרגע. היא מאפשרת התאמה אישית של כל סגנון. רק הסגנון **אישי** יכול לשמור את ההגדרות שלו עבור כל התקן מחובר בתפריט **מקורות**.

שחזור סגנון

שחזור הסגנון להגדרה המקורית שלו...

- 1 לחץ על **SETTINGS**, בחר **כל ההגדרות** ולחץ על **OK**.
- 2 בחר **תמונה** ולחץ על **OK**.
- 3 בחר **סגנון תמונה** ולחץ על **OK**.
- 4 בחר את הסגנון שאתה רוצה לשחזר ולחץ על **OK**.
- 5 לחץ על המקש הצבעוני **←** **שחזור סגנון** והסגנון משוחזר.
- 6 לחץ על **← BACK** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **← BACK** כדי לסגור את התפריט.

בבית או בחנות

אם **סגנון התמונה** חוזר ל**חי** בכל פעם שמפעילים את הטלוויזיה, זה אומר שמיקום הטלוויזיה מוגדר כ**חנות**. זו הגדרה המיועדת לקידום מכירות בחנות. הגדרת הטלוויזיה לשימוש ביתי...

- 1 לחץ על **SETTINGS**, בחר **כל ההגדרות** ולחץ על **OK**.
- 2 בחר **הגדרות כלליות** ולחץ על **OK**.
- 3 בחר **מיקום** ולחץ על **OK**.
- 4 בחר **בית** ולחץ על **OK**.
- 5 לחץ על **← BACK** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **← BACK** כדי לסגור את התפריט.

פורמט התמונה

בסיסית

אם התמונה אינה ממלאה את כל המסך, אם יש פסים שחורים למעלה, למטה או משני הצדדים, תוכל לסדר את התמונה כדי שתמלא לגמרי את המסך.

בחירת אחת מההגדרות הבסיסיות הממלאות את המסך...

- 1 לחץ על **SETTINGS**.
- 2 בחר **פורמט תמונה** ולחץ על **OK**.
- 3 בחר **מילוי מסך** או **התאמה למסך**, ולחץ על **OK**.
- 4 לחץ על **← BACK** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **← BACK** כדי לסגור את התפריט.

מילוי מסך - הגדרה זו מרחיבה את התמונה אוטומטית כדי שתמלא את המסך. עיוות התמונה מינימלי, הכתוביות נשארות ברורות. לא מתאים לקלט מחשב. כמה פורמטים חריגים של תמונות עלולים עדיין להציג את הפסים השחורים.

התאמה למסך - הגדרה זו מגדילה את התמונה

אוטומטית כדי שתמלא את המסך, ללא עיוותים. ייתכן שייראו פסים שחורים. לא מתאים לקלט מחשב.

מתקדם

אם שתי ההגדרות הבסיסיות אינן מתאימות לפורמט התמונה שאתה מעוניין בו, תוכל להשתמש בהגדרות מתקדמות. באמצעות ההגדרות המתקדמות, אתה יכול לעצב ידנית את פורמט התמונה על המסך.

באפשרותך להגדיל, למתוח ולהזיז את התמונה, עד שהיא תציג מה שאתה רוצה – לדוגמה, כתוביות חסרות או כתוביות מטיילות (פס מידע נע). אם אתה מעצב את התמונה כדי שתתאים ל"מקור" & "מקור" מסוים (כגון, קונסולת משחקים מחוברת), תוכל לחזור להגדרה זו בפעם הבאה כשתשתמש בקונסולה. הטלויזיה שומרת את ההגדרה האחרונה שהגדרת לכל מכשיר מחובר.

עיצוב פורמט התמונה...

1 - לחץ על **SETTINGS**.

2 - בחר **פורמט תמונה**; ולחץ על OK.

3 - בחר **מתקדם**; ולחץ על OK.

4 - בחר **הזזה**; **הגדלה**; או **מתיחה**; ולחץ על OK כדי לכוון את התמונה בעזרת מקשי הניווט.

5 - לחלופין, בחר **הגדרה אחרונה**; ולחץ על OK כדי לעבור לפורמט שאחסנת קודם.

6 - או בחר **בטל פעולה**; כדי לחזור להגדרת התמונה כפי שהייתה כשפתחת את **פורמט התמונה**.

7 - הטלויזיה שומרת את ההגדרות שלך בתור **הגדרות אחרונות**; כשאתה לוחץ על **בסיסי**; או לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

- הזזה** - השתמש במקשי הניווט כדי להזיז את התמונה. אתה יכול להזיז את התמונה רק כאשר היא מוגדלת (zoomed in).
- הגדלה** - השתמש במקשי הניווט כדי להגדיל את התמונה.
- מתיחה** - השתמש במקשי הניווט כדי למתוח את התמונה.
- ההגדרה האחרונה** - חוזרת להגדרה האחרונה שהגדרת בעבור חיבור (מקור) זה.

בטל פעולה - חוזרת לפורמט התמונה שהתחלת איתו.

מקורי - מציג את הפורמט המקורי של התמונה הנכנסת. זהו 1:1 פיקסל בפורמט פיקסלים. מצב מקצועי לקלט HD או מחשב.

משחק או מחשב

למידע נוסף, ב"עזרה" & "מילות מפתח" וחפש את **משחק או מחשב**.

הגדרות תמונה

צבע

באמצעות **צבע**; תוכל לשנות את רוויית הצבע של התמונה.

שינוי צבע...

1 - לחץ על **SETTINGS**, בחר **כל ההגדרות**; ולחץ על OK.

2 - בחר **תמונה**; ולחץ על OK.

3 - בחר **צבע**; ולחץ על (ימין).

4 - לחץ על **למעלה** או **למטה** כדי לכוון את הערך.
5 - לחץ על **שמאל** כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ **BACK** כדי לסגור את התפריט.

ניגודיות

באמצעות **ניגודיות**; תוכל לשנות את הניגודיות של התמונה. אם אתה צופה בתמונות תלת-ממד, הגדרה זו עוברת ל"ניגודיות תלת-ממד".

שינוי הניגודיות...

1 - לחץ על **SETTINGS**, בחר **כל ההגדרות**; ולחץ על OK.

2 - בחר **תמונה**; ולחץ על OK.

3 - בחר **ניגודיות**; ולחץ על (ימין).

4 - לחץ על **למעלה** או **למטה** כדי לכוון את הערך.

5 - לחץ על **שמאל** כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

BACK כדי לסגור את התפריט.

חדות

באמצעות **חדות**; תוכל לשנות את רמת החדות של פרטים קטנים בתמונה.

שינוי החדות...

1 - לחץ על **SETTINGS**, בחר **כל ההגדרות**; ולחץ על OK.

2 - בחר **תמונה**; ולחץ על OK.

3 - בחר **חדות**; ולחץ על (ימין).

4 - לחץ על **למעלה** או **למטה** כדי לכוון את הערך.

5 - לחץ על **שמאל** כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

BACK כדי לסגור את התפריט.

הגדרות מתקדמות

הגדרות צבע

גוון

שיפור צבע

באמצעות **שיפור צבע**; תוכל לשפר את עוצמת הצבע ואת הפרטים בצבעים בהירים.

שינוי הרמה...

1 - לחץ על **SETTINGS**, בחר **כל ההגדרות**; ולחץ על OK.

2 - בחר **תמונה**; ולחץ על OK.

3 - בחר **מתקדם**; **צבע**; ולחץ על OK.

4

בחר **מקסימום**; **בינוני**; או **מינימום**; ולחץ על OK.

5 - לחץ על **שמאל** כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

BACK כדי לסגור את התפריט.

טמפרטורת צבע

באמצעות **quot;טמפרטורת הצבע "** , תוכל להגדיר את התמונה לטמפרטורת צבע מוגדרת מראש או לבחור **quot;התאמה אישית "** כדי להגדיר בעצמך את הגדרת הטמפרטורה באמצעות **quot;טמפרטורת צבע בהתאמה אישית "**;
"טמפרטורת הצבע " ו **quot;טמפרטורת צבע בהתאמה אישית "** הן הגדרות המיועדות למשתמשים מקצועיים.

בחירת הגדרה מוגדרת מראש...

- 1 - לחץ על **⚙️ SETTINGS** , בחר **quot;כל ההגדרות "** ולחץ על OK.
- 2 - בחר **quot;תמונה "** ; ולחץ על OK.
- 3 - בחר **quot;מתקדם "** ; **quot;< צבע "** ; ולחץ על OK.

4

- בחר **quot;רגיל "** ; **quot;& חמים "** ; או **quot;קריר "** ; ולחץ על OK . בחר **quot;מותאם אישית "** ; ולחץ על OK אם אתה רוצה להתאים אישית טמפרטורת צבע בעצמך.

- 5 - לחץ על **← BACK** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **← BACK** כדי לסגור את התפריט.

באמצעות "טמפרטורת צבע מותאמת אישית"; ,
 תוכל להגדיר בעצמך את טמפרטורת הצבע. כדי להגדיר טמפרטורת
 צבע בהתאמה אישית, בחר תחילה "התאמה אישית";
 בתפריט "טמפרטורת צבע";. "טמפרטורת צבע
 מותאמת אישית"; היא הגדרה המיועדת למשתמשים
 מקצועיים.

הגדרת טמפרטורת צבע מותאמת אישית...

- 1- לחץ על SETTINGS, בחר "כל ההגדרות";
 ולחץ על OK.
- 2- בחר "תמונה"; ולחץ על OK.
- 3- בחר "מתקדם"; < "צבע"; <
 "טמפרטורת צבע מותאמת אישית"; ולחץ על > (ימין).
- 4- לחץ על (למעלה) או (למטה) כדי לכווון את הערך. WP.
 מציין את הנקודה הלבנה ו-BL את רמת השחור. בתפריט זה, תוכל
 לבחור גם באחת מההגדרות המוגדרות מראש.
- 5- לחץ על (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ
 על BACK כדי לסגור את התפריט.

- בהירות תמונה וחדות טובות יותר
- פרטים טובים יותר בחלקים בהירים וכהים

- המומחה לכיול ISF ושמור וינעל את הגדרות ה- ISF כ-2 סגנונות תמונה.
- בסיום " " ISF " ; לחץ על ⚙️ SETTINGS
ובחר " " **סגנון התמונה** " ; ולחץ על OK.
- בחר " " ISF Day " ; או " " ISF
לילה " ; ולחץ על OK. בחר " " ISF ימים " ; לצפייה
בטלוויזיה בתנאי אור יום או בחר " " ISF לילה " ; לצפייה
בתנאי אור לילה.

באמצעות **quot** **מצב** **RGB בלבד** **"**; , מומחה ISF יכול להעביר את המסד למצב RGB בלבד.

מצב ניגודיות

באמצעות "מצב ניגודיות"; תוכל להגדיר את הרמה שבה ניתן לצמצם את צריכת החשמל על ידי עמעום עוצמת הבהירות של המסך. בחר את צריכת החשמל המיטבית או את התמונה עם עוצמת הבהירות המיטבית.

שינוי הרמה...

- 1- לחץ על **SETTINGS**, בחר " **כל ההגדרות** " ולחץ על OK.
- 2- בחר " **תמונה** " ולחץ על OK.
- 3- בחר " **מתקדם** " < " **ניגודיות** " " **מצב ניגודיות** " ולחץ על OK.
- 4- בחר " **ההספק הטוב ביותר** " " **התמונה הטובה ביותר** " " **סטנדרטי** " או " **כבוי** " ולחץ על OK.
- 5- לחץ על **←** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

באמצעות **”ניגודיות דינמית”**, תוכל להגדיר את הרמה שבה הטלויזיה משפרת באופן אוטומטי את הפרטים באזורים הכהים. באזורי הביניים ובאזורים הבהירים של התמונה.

שינוי הרמה...

- 1- לחץ על  SETTINGS , בחר "כל ההגדרות" ;
ולחץ על OK.
2- בחר "תמונה" ; ולחץ על OK.
3- בחר "מתקדם" ; < "ניגודיות" ;
"ניגודיות דינמית" ; ובחר "
מקסימום" ; , "בינוני" ; , "
מינימום" ; או "כבוי" ; ולחץ על OK.
4- לחץ על  (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ
על BACK כדי לסגור את התפריט.

בהירות

באמצעות **בהירות**, תוכל להגדיר את רמת הבהירות של אות התמונה. בהירות היא הגדרה המיועדת למשתמשים מקצועיים. למשתמשים שאינם מקצועיים, אנו ממליצים לשנות את בהירות התמונה באמצעות ההגדרה **ניגודיות**.

שינוי הרמה...

1. לחץ על **SETTINGS**, בחר **כל ההגדרות** ולחץ על OK.
2. בחר **תמונה**; ולחץ על OK.
3. בחר **מתקדם**; ולחץ על **ניגודיות**.
4. לחץ על **בהירות**; ולחץ על **ימין**.
5. לחץ על **למעלה** או **למטה** כדי לכוון את הערך.
5. לחץ על **שמאל** כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

ניגודיות וידיאו

באמצעות **ניגודיות וידיאו**, תוכל להקטין את טווח הניגודיות של הווידיאו. **ניגודיות וידיאו** היא הגדרה המיועדת למשתמשים מקצועיים.

שינוי הרמה...

1. לחץ על **SETTINGS**, בחר **כל ההגדרות** ולחץ על OK.
2. בחר **תמונה**; ולחץ על OK.
3. בחר **מתקדם**; ולחץ על **ניגודיות**.
4. לחץ על **ניגודיות וידיאו**; ולחץ על **ימין**.
5. לחץ על **למעלה** או **למטה** כדי לכוון את הערך.
5. לחץ על **שמאל** כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

חיישן אור

חיישן האור משנה באופן אוטומטי את הגדרות התמונה וה-Ambilight לפי תנאי התאורה של החדר. תוכל להפעיל או לנתק את חיישן האור.

הפעלה או כיבוי...

1. לחץ על **SETTINGS**, בחר **כל ההגדרות** ולחץ על OK.
2. בחר **תמונה**; ולחץ על OK.
3. בחר **מתקדם**; ולחץ על **ניגודיות**.
4. לחץ על **חיישן אור**; ולחץ על OK.
5. לחץ על **למעלה** או **למטה** כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

גמא

באמצעות **גמא**, תוכל להגדיר הגדרה לא-ליניארית של נהירות התמונה והניגודיות שלה. גמא הוא הגדרה המיועדת למשתמשים מקצועיים.

שינוי הרמה...

1. לחץ על **SETTINGS**, בחר **כל ההגדרות** ולחץ על OK.

2. בחר **תמונה**; ולחץ על OK.

3. בחר **מתקדם**; ולחץ על **ניגודיות**.

4. לחץ על **גמא**; ולחץ על **ימין**.

5. לחץ על **למעלה** או **למטה** כדי לכוון את הערך.

5. לחץ על **שמאל** כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

הגדרות חדות

רזולוציית אולטרה

באמצעות **אולטרה רזולוציה**, תוכל להגדיר חדות משופרת בקצות הקווים ובמתאר.

הפעלה או כיבוי...

1. לחץ על **SETTINGS**, בחר **כל ההגדרות** ולחץ על OK.
2. בחר **תמונה**; ולחץ על OK.
3. בחר **מתקדם**; ולחץ על **חדות**.
4. לחץ על **אולטרה רזולוציה**; ולחץ על OK.
5. לחץ על **למעלה** או **למטה** כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

הפחתת רעש

באמצעות **הפחתת רעש**, תוכל לסנן ולהפחית את רמת הרעש בתמונה.

שינוי רמת רעש...

1. לחץ על **SETTINGS**, בחר **כל ההגדרות** ולחץ על OK.
2. בחר **תמונה**; ולחץ על OK.
3. בחר **מתקדם**; ולחץ על **חדות**.
4. לחץ על **הפחתת רעש**; ולחץ על OK.
5. לחץ על **למעלה** או **למטה** כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

הפחתת Artefact MPEG

באמצעות **הפחתת ארטיפקטים ב-MPEG**, תוכל להחליק את המעברים הדיגיטליים בתמונה. לרוב, ארטיפקטים ב-MPEG נראים בתמונות כגושים קטנים או כקצוות משוננות.

הפחתת ארטיפקטים ב-MPEG...

1. לחץ על **SETTINGS**, בחר **כל ההגדרות** ולחץ על OK.
2. בחר **תמונה**; ולחץ על OK.
3. בחר **מתקדם**; ולחץ על **חדות**.
4. לחץ על **הפחתת Artefact MPEG**; ולחץ על OK.
5. לחץ על **למעלה** או **למטה** כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

5 לחץ על המקש הצבעוני "שחזור סגנון" ; הסגנון משוחזר.

6 לחץ על (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

רמקולים

בחירת רמקולים

בתפריט זה ניתן להפעיל או לכבות את רמקולי הטלוויזיה. אם תחבר "מערכות קולנוע ביתי" ; או רמקול Bluetooth אלחוטי תוכל לבחור איזה התקן ישמיע את צליל הטלוויזיה. כל מערכות הרמקולים הזמינות מוצגות ברשימה.

אם תשתמש בחיבור HDMI CEC עיבור התקן שמע (כגון מערכות קולנוע ביתי), תוכל לבחור "אתחול אוטומטי של EasyLink" ; הטלוויזיה תפעיל את התקן השמע, תשלח את צליל הטלוויזיה להתקן ותכבה את רמקולי הטלוויזיה.

כדי לבחור את הרמקולים שאתה רוצה...

1 לחץ על SETTINGS , בחר "רמקולים" ; ולחץ על OK.

2 בחר במערכת הרמקולים הרצויה ולחץ על OK.

3 לחץ על (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

רמקולים אלחוטיים (Bluetooth)

למה תזדקק

ניתן לחבר לטלוויזיה זו התקן אלחוטי באמצעות Bluetooth - * רמקול אלחוטי, סב-וופר, soundbar או אחניות. ניתן גם לחבר שלט משחקים אלחוטי באמצעות Bluetooth LE.

כדי להשמיע את קול הטלוויזיה דרך רמקול אלחוטי, עליך לקשר את הרמקול האלחוטי עם הטלוויזיה. ניתן לקשר מספר רמקולים אלחוטיים ולכל היותר ארבעה התקני Bluetooth LE (אנרגיה נמוכה). הטלוויזיה יכולה להשמיע את הצליל רק ברמקול אחד בכל פעם. אם תחבר סב-וופר, הקול יושמע בטלוויזיה ודרך הסב-וופר. אם תחבר סאונד בר, הקול יישמע דרך הסאונד בר בלבד.

שים לב - סנכרון שמע לווידאו

למערכות רבות של רמקולים מסוג Bluetooth יש עיכוב גבוה. עיכוב גבוה משמעותו שהשמע מפגר אחרי הווידאו וגורם לחוסר סנכרון. לפני שאתה רוכש מערכת רמקולים אלחוטית מסוג Bluetooth, בדוק את הדגמים החדשים ביותר וחפש התקן בעל דירוג עיכוב נמוך. היוועץ בסוכן.

למידע נוסף על קישור רמקול אלחוטי, לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח" ; וחפש את "קישור" ; Bluetooth.

קישור רמקול

 "עזרה" ; לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח" ; וחפש את Bluetooth , "קישור" ; לקבלת מידע נוסף על קישור התקנים אלחוטיים.

הסרת רמקול

 "עזרה" ; לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח" ; וחפש Bluetooth , הסר "התקן" ; למידע נוסף על ביטול קישור (הסרה) של התקן Bluetooth.

אוצמת הסב-וופר

אם תחבר סב-וופר אלחוטי Bluetooth, תוכל להגביר מעט או להחליש מעט את עוצמתו.

שינוי קל של עוצמת הקול...

1 לחץ על SETTINGS , בחר "בל ההגדרות" ; ולחץ על OK.

2 בחר "צליל" ; "רמקולים אלחוטיים" ; "עוצמת קול סב-וופר" ; ולחץ על (ימין).

3 לחץ על (למעלה) או (למטה) כדי לכוון את הערך.

4 לחץ על (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

כבוי או מופעל Bluetooth

 "עזרה" ; לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח" ; וחפש את Bluetooth , מופעל או כבוי ; למידע נוסף על ההגדרה Bluetooth מופעל או כבוי ;.

איתור ופתירת בעיות

הקשר אבד

- הצב את הרמקול האלחוטי בטווח של 5 מטרים מהטלוויזיה.
- פעילות אלחוטית גבוהה – כגון בדירות שבהן מותקנים נתבים אלחוטיים רבים – עלולה להשפיע על איכות החיבור האלחוטי. יש להחזיק את הנתב ואת הרמקול האלחוטי קרוב ככל האפשר לטלוויזיה.

סנכרון וידאו ושמע

- לפני רכישה של רמקול אלחוטי Bluetooth, בדוק את איכות סנכרון השמע לווידאו. לא כל התקני ה-Bluetooth פועלים כהלכה. היוועץ בסוכן.

הגדרות קול

באס

באמצעות "באס" ; תוכל לשנות את רמת הטונים הנמוכים בצליל.

שינוי הרמה...

1 לחץ על SETTINGS , בחר "בל ההגדרות" ; ולחץ על OK.

2 בחר "צליל" ; ולחץ על OK.

3 בחר "באס" ; ולחץ על (ימין).

4 לחץ על (למעלה) או (למטה) כדי לכוון את הערך.

5 לחץ על (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

באמצעות **טורבל** ", תוכל לשנות את רמת הטונים הגבוהים בצליל.

שינוי הרמה...

- 1 לחץ על **SETTINGS** , בחר **כל ההגדרות** " ולחץ על OK.
- 2 בחר **צליל** " ולחץ על OK.
- 3 בחר **טורבל** " ולחץ על (ימין).
- 4 לחץ על **^** (למעלה) או **v** (למטה) כדי לכוון את הערך.
- 5 לחץ על **←** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **BACK** לסגור את התפריט.

עוצמת האוזניות

באמצעות **עוצמת האוזניות** ", תוכל להגדיר בנפרד את העוצמה של האוזניות המחוברות.

כוון עוצמת הקול...

- 1 לחץ על **SETTINGS** , בחר **כל ההגדרות** " ולחץ על OK.
- 2 בחר **צליל** " ולחץ על OK.
- 3 בחר **עוצמת האוזניות** " ולחץ על (ימין).
- 4 לחץ על **^** (למעלה) או **v** (למטה) כדי לכוון את הערך.
- 5 לחץ על **←** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **BACK** לסגור את התפריט.

מצב צליל היקפי

באמצעות **מצב צליל היקפי** ", תוכל להגדיר את אפקט הצליל של מקולי הטלוויזיה.

הגדרת מצב צליל היקפי...

- 1 לחץ על **SETTINGS** , בחר **כל ההגדרות** " ולחץ על OK.
- 2 בחר **צליל** " ולחץ על OK.
- 3 בחר **מצב צליל היקפי** " ולחץ על OK.
- 4 בחר **סטריאו** " או Incredible " <2/ " **ולחץ על OK**.
- 5 לחץ על **←** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **BACK** לסגור את התפריט.

הגדרות מתקדמות

איזון עוצמה אוטומטי

באמצעות **איזון עוצמה אוטומטי** ", תוכל להגדיר את הטלוויזיה שתאזן אוטומטית הפרשי עוצמה פתאומיים. זה קורה בדרך כלל בתחילת הפרסומות או כשאתה מחליף ערוצים.

הפעלה או כיבוי...

- 1 לחץ על **SETTINGS** , בחר **כל ההגדרות** " ולחץ על OK.
- 2 בחר **צליל** " ולחץ על OK.
- 3 בחר **מתקדם** " < " איזון עוצמה אוטומטי " ולחץ על OK.
- 4 בחר **מופעל** " או **כבוי** " ולחץ על OK.
- 5 לחץ על **←** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על **← BACK** לסגור את התפריט.

רמקולים

בתפריט זה ניתן להפעיל או לכבות את רמקולי הטלוויזיה. אם תחבר " מערכות קולנוע ביתי " ; או רמקול Bluetooth אלחוטי תוכל לבחור איזה התקן ישמיע את צליל הטלוויזיה. כל מערכות הרמקולים הזמינות מוצגות ברשימה.

אם תשתמש בחיבור HDMI CEC עברור התקן שמע (כגון מערכות קולנוע ביתי), תוכל לבחור " ; אתחול אוטומטי של EasyLink " . הטלוויזיה תפעיל את התקן השמע, תשלח את צליל הטלוויזיה להתקן ותכבה את רמקולי הטלוויזיה.

כדי לבחור את הרמקולים שאתה רוצה...

- 1 לחץ על **SETTINGS** , בחר **רמקולים** " ולחץ על OK.
- 2 בחר במערכת הרמקולים הרצויה ולחץ על OK.
- 3 לחץ על **←** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **BACK** לסגור את התפריט.

Clear Sound

באמצעות Clear Sound, תוכל לשפר את קול הדיבור. אידיאלי לתוכניות של חדשות. תוכל להפעיל או לכבות את שיפור הדיבור.

הפעלה או כיבוי...

- 1 לחץ על **SETTINGS** , בחר **כל ההגדרות** " ולחץ על OK.
- 2 בחר **צליל** " ולחץ על OK.
- 3 בחר **מתקדם** " < " מחק צליל " ולחץ על OK.
- 4 בחר **מופעל** " או **כבוי** " ולחץ על OK.
- 5 לחץ על **←** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **BACK** לסגור את התפריט.

פורמט יציאת שמע

למידע נוסף, ב " עזרה " ; לחץ על המקש הצבעוני **—** " **מילות מפתח** " וחפש את " **פורמט יציאת שמע** " .

איזון יציאת שמע

למידע נוסף, ב " עזרה " ; לחץ על המקש הצבעוני **—** " **מילות מפתח** " וחפש את " **איזון יציאת שמע** " .

השהיית יציאת אודיו

למידע נוסף, ב " עזרה " ; לחץ על המקש הצבעוני **—** " **מילות מפתח** " וחפש את " **השהיית יציאת אודיו** " .

פיצוי יציאת שמע

למידע נוסף, ב " עזרה " ; לחץ על המקש הצבעוני **—** " **מילות מפתח** " וחפש את " **פיצוי יציאת שמע** " .

מיקום הטלויזיה

בחלק מההתקנה הראשונה, הגדרה זאת היא "על מעמד טלויזיה" או "על הקיר". אם שינית את מיקום הטלויזיה מההתקנה הראשונה, שנה את ההגדרה הזאת בהתאם כדי להפיק את הצליל הטוב ביותר.

- 1 לחץ על  SETTINGS, בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.
- 2 בחר "צליל" ולחץ על OK.
- 3 בחר "מיקום הטלויזיה" ולחץ על OK.
- 4 בחר "על מעמד טלויזיה" או "על הקיר" ולחץ על OK.
- 5 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ BACK כדי לסגור את התפריט.

22.4

Ambilight

כיבוי או הפעלה, Ambilight

למידע נוסף, ב "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני < "מילות מפתח" וחפש את "סגנון Ambilight".

כבוי Ambilight

כדי לכבות את Ambilight...

- 1 לחץ על  AMBILIGHT.
- 2 בחר "ניתוק" ולחץ על OK.
- 3 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

הגדרות Ambilight

גודל הילה

ניתן להגדיר את גודל ה "הילה"; כדי שתתאים לקיר חדר המגורים.

כדי לקבוע את גודל ה "הילה"...

- 1 לחץ על  SETTINGS, בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.
- 2 בחר < Ambilight "גודל הילה" ולחץ על > (ימין).
- 3 בחר "קטנה" & "בינונית" או "גדולה" ולחץ על OK.
- 4 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

בהירות

ניתן להגדיר את רמת הבהירות של Ambilight. שינוי הרמה...

- 1 לחץ על  SETTINGS, בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.

- 2 בחר < Ambilight "בהירות" ולחץ על > (ימין).
- 3 לחץ על > (למעלה) או < (למטה) כדי לכוון את הערך.
- 4 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

רוויה

ניתן להגדיר את רמת רווית הצבע עבור Ambilight. שינוי הרמה...

- 1 לחץ על  SETTINGS, בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.
- 2 בחר < Ambilight "רוויה" ולחץ על > (ימין).
- 3 לחץ על > (למעלה) או < (למטה) כדי לכוון את הערך.
- 4 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

Ambilight+hue

למה תזדקק

בעזרת hue + Ambilight, תוכל להגדיר את הנורות הצבעוניות (hue) של פיליפס כך שיפעלו על פי צבעי Ambilight של הטלויזיה. הנורות הצבעוניות (hue) של פיליפס ירחיבו את אפקט Ambilight לכל החדר. אם אין לך עדיין נורות צבעוניות (hue) של פיליפס, רכוש ערכה למתחיל Philips hue Starter Kit (הכוללת גשר מסוג hue ו-3 נורות מסוג hue) והתקן את הנורות ואת הגשר. תוכל לרכוש בנפרד נורות hue נוספות של פיליפס.

למה תזדקק כדי להגדיר את hue + Ambilight...

- גשר מסוג hue של פיליפס
- כמה נורות מסוג hue של פיליפס
- חיבור הטלויזיה לרשת הביתית

באפשרותך לבצע את כל ההתקנה של hue + Ambilight - אין צורך באפליקציית Ambilight + hue של פיליפס. אם תוריד בהמשך את אפליקציית ה- hue App + Ambilight בסמארטפון או בטאבלט, תוכל להשתמש בה כדי לשנות כמה מההגדרות של hue + Ambilight.

הגדרת תצורה

שלב 1 - רשת

בשלב הראשון, עליך להכין את הטלויזיה שתאתר את הגשר מסוג hue של פיליפס. חובה לחבר את הטלויזיה ואת הגשר מסוג hue של פיליפס לאותה רשת. הגדרה...

- 1 חבר את הגשר מסוג hue של Philips למקור המתח.
- 2 חבר את הגשר מסוג hue של Philips לאותו נתב שבו אתה משתמש עבור הטלויזיה - השתמש בכבל Ethernet לחיבור.
- 3 הפעל את הנורות מסוג hue.

התחלת הגדרת התצורה...

- 1 לחץ על  SETTINGS, בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.
- 2 בחר < Ambilight + hue ולחץ על OK.
- 3 בחר "הגדרת תצורה" ולחץ על OK.
- 4 בחר "התחל" ולחץ על OK. הטלויזיה תחפש גשר מסוג hue של Philips. אם הטלויזיה עדיין לא מחוברת

לשרת הביתית, היא תתחיל בהתקנת הרשת תחילה. אם גשר מסוג hue של Philips יופיע ברשימה ...

עבור לשלב 2 - גשר מסוג hue.

למידע נוסף על אופן החיבור של הטלוויזיה לרשת הביתית שלך, לחץ על המקש הצבעוני **■** "מילות מפתח " וחפש "רשת, אלחוטית ".

שלב 2 - גשר מסוג hue

בשלב הראשון, עליך לקשר את הטלוויזיה עם הגשר מסוג hue של פיליפס.

ניתן לקשר את הטלוויזיה לגשר מסוג hue אחד בלבד.

קישור גשר מסוג hue ...

- 1 - כאשר הטלוויזיה מחוברת לרשת הביתית, היא תציג את הגשרים הזמינים מסוג hue . אם הטלוויזיה עדיין לא מצאה את הגשר מסוג hue, ניתן לבחור "סרוק כעת, וללחוץ על OK. אם הטלוויזיה מצאה את הגשר מסוג hue היחיד שיש לך, בחר את שם הגשר מסוג hue ולחץ על OK. אם יש לך יותר מגשר אחד מסוג hue, בחר את זה שאתה רוצה להשתמש בו ולחץ על OK.
- 2 - בחר "התחל " ולחץ על OK.
- 3 - עכשיו עבור לגשר hue של פיליפס ולחץ על לחצן הקישור שבמרכז המכשיר. דבר זה יקשר את הגשר מסוג hue עם הטלוויזיה. עשה זאת תוך 30 שניות. הטלוויזיה תאשר את הגשר מקושר אליה.
- 4 - בחר OK ולחץ על OK.

כאשר הגשר מסוג hue של פיליפס מקושר לטלוויזיה, עבור לדף נורות מסוג hue.

שלב 3 - נורות מסוג hue

בשלב הבא, עליך לבחור נורות פיליפס צבעוניות מסוג hue שיפעלו עם Ambilight. תוכל לבחור מקסימום 9 נורות פיליפס מסוג hue לשימוש עם hue + Ambilight.

בחירת הנורות לשימוש עם hue + Ambilight.

- 1 - ברשימה, סמן את הנורות שצריכות לעקוב אחר Ambilight. כדי לסמן נורה, בחר את שם הנורה ולחץ על OK. כשתסמן נורה, היא תהבהב פעם אחת.
- 2 - בסיום, בחר OK ולחץ על OK.

לאחר שסומנו הנורות שיפעלו עם hue + Ambilight, עבור לעמוד "קביעת תצורת הנורה ".

שלב 4 - הגדרת תצורת הנורה

בשלב הבא, תגדיר את התצורה של כל נורת hue של פיליפס.

כדי להגדיר את התצורה של כל נורת hue.

- 1 - בחר נורה להגדרת תצורה ולחץ על OK. הנורה שבחרת מהבהבת.

2 - בחר "התחל " ולחץ על OK.

- 3 - תחילה, ציין היכן מיקמת את הנורה ביחס לטלוויזיה. הגדרה נכונה של ה "זווית " ותשלח " צבע hue + Ambilight; נכון אל הנורה. בחר את סרגל המחוון כדי לכוון את המיקום.

4 - בשלב השני, ציין את ה "מרחק " בין הנורה לבין

הטלוויזיה. ככל שהמרחק מהטלוויזיה גדול יותר, כך צבע

ה- Ambilight חלש יותר. בחר את סרגל המחוון כדי לכוון את המרחק.

- 5 - לבסוף, הגדר את רמת ה "בהירות " של הנורה. בחר את סרגל המחוון כדי לכוון את הבהירות.

6 - כדי להפסיק את הגדרת התצורה של אותה נורה, בחר OK ולחץ על OK.

7 - בתפריט "הגדרת תצורת hue + Ambilight ", תוכל לפעול כמתואר לעיל לגבי כל נורה.

8 - כאשר הוגדרה התצורה של כל הנורות מסוג hue + Ambilight, בחר "סיום " ולחץ על OK.

hue + Ambilight מוכן לשימוש.

הפעלה או כיבוי

ניתן לכבות את האפקטים של hue + Ambilight על הנורות. יידלקו בלבן.

כדי לכבות את hue + Ambilight ...

- 1 - לחץ על  SETTINGS, בחר hue + Ambilight ולחץ על OK.

2 - בחר "כבוי " או "מופעל " ולחץ על OK.

3 - לחץ על  (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על  BACK כדי לסגור את התפריט.

Immersion

ניתן לכוון את הרמה של אפקט ה- Ambilight בנורות hue + Ambilight.

התאמת hue Immersion.. + Ambilight.

- 1 - לחץ על  SETTINGS, בחר "כל ההגדרות " ולחץ על OK.

2 - בחר Ambilight < hue + Ambilight ולחץ על OK.

3 - בחר Immersion ולחץ על  (ימין).

4 - לחץ על  (למעלה) או  (למטה) כדי לכוון את הערך.

5 - לחץ על  (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על  BACK כדי לסגור את התפריט.

הצגת תצורה

בהגדרת "הצגת תצורה ", תוכל לעיין בתצורה הנוכחית של hue + Ambilight. באיזו רשת משתמשים, כמה נורות מחוברות וכד'.

צפייה בהתקנה הנוכחית של hue + Ambilight ..

- 1 - לחץ על  SETTINGS, בחר "כל ההגדרות " ולחץ על OK.

2 - בחר Ambilight < hue + Ambilight ולחץ על OK.

3 - בחר "הצגת תצורה " ולחץ על OK.

4 - לחץ על  (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על  BACK כדי לסגור את התפריט.

איפוס תצורה

ניתן לאפס (להסיר את ההתקנה) של כל תצורת hue + Ambilight בבת אחת

כדי לאפס את תצורת hue + Ambilight ...

- 1- לחץ על  SETTINGS , בחר < quote < **כל ההגדרות** > quote ; ולחץ על OK.
- 2- בחר < quote < **Ambilight + hue** > quote ; ולחץ על OK.
- 3- בחר < quote < **אפס את התצורה** > quote ; ולחץ על OK. התצורה תאופס.
- 4- לחץ על  (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על  BACK כדי לסגור את התפריט.

תאורת טרקלין

כשהטלוויזיה במצב המתנה ניתן להפעיל תאורת טרקלין. תאורת טרקלין היא Ambilight ללא וידאו. ניתן גם להפעיל < quote < **תאורת טרקלין** > quote ; כאשר הטלוויזיה מופעלת אבל המסך כבוי לחיסכון בחשמל - כגון בעת האזנה לתחנת רדיו.

המתנה

כאשר הטלוויזיה במצב המתנה, לחץ על  AMBILIGHT כדי להפעיל את < quote < **תאורת טרקלין** > quote ;. לחץ שוב על  כדי לעבור בין סכמות הצבעים השונות המופיעות בתפריט < quote < **עקוב אחר הצבע** > quote ;. לחץ שוב על  כדי לכבות.

כיבוי מסך

כשהטלוויזיה מופעלת אב מסך הטלוויזיה כבוי, לחץ על  AMBILIGHT כדי להפעיל < quote < **תאורת טרקלין** > quote ;. באמצעות המקש  k AMBILIGHT ניתן לעבור בין סגנונות השמע המוגדרים בתפריט < quote < **עקוב אחר השמע** > quote ; או זכמת הצבעים המוגדרת בתפריט < quote < **עקוב אחר הצבע** > quote ;. לחץ שוב על  כדי לכבות.

< quote < **עזרה** > quote ;. לחץ על המקש הצבעוני  < quote < **מילות מפתח** > quote ; וחפש את < quote < **מסך כבוי** > quote ; למידע נוסף על כיצד לכבות את המסך לחיסכון בחשמל בעת האזנה לתחנת רדיו.

מתקדם

צבע הקיר

באמצעות < quote < **צבע הקיר** > quote ; , תוכל לנטרל את ההשפעה של קיר צבוע על צבעי Ambilight . בחר את הצבע של הקיר שמאחורי הטלוויזיה והטלוויזיה תתאים את צבעי Ambilight כך שיופיעו כפי שהם אמורים להופיע.

בחירת צבע הקיר ...

- 1- לחץ על  SETTINGS , בחר < quote < **כל ההגדרות** > quote ; ולחץ על OK.
- 2- בחר < quote < **מתקדם** > quote ; ולחץ על OK.
- 3- בחר < quote < **צבע הקיר** > quote ; ולחץ על OK.
- 4- בחר את הצבע המתאים לצבע הקיר שמאחורי הטלוויזיה ולחץ על OK.
- 5- לחץ על  (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על  BACK כדי לסגור את התפריט.

כיבוי הטלוויזיה

במצב של **טלוויזיה כבוי** , תוכל להגדיר את Ambilight שייכבה מייד או יימוג לאט כשמכבים את הטלוויזיה. תהליך ההתפוגגות האיטית מעניק לך זמן להדליק את האור בסלון.

בחירת אופן הכיבוי של .. Ambilight.

- 1- לחץ על  SETTINGS , בחר < quote < **כל ההגדרות** > quote ;

ולחץ על OK.

- 2- בחר < quote < **מתקדם** > quote ; ולחץ על OK.
- 3- בחר < quote < **כיבוי הטלוויזיה** > quote ; ולחץ על OK.
- 4- בחר < quote < **נמוג עד שנעלם** > quote ; או < quote < **כיבוי מיידי** > quote ; ולחץ על OK.
- 5- לחץ על  (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על  BACK כדי לסגור את התפריט.

כוונון ISF

כאשר מומחה ISF מכייל את הטלוויזיה, ניתן להגדיר צבע Ambilight סטטי. תוכל לבחור כל צבע שהוא. לאחר ביצוע < quote < **כיוול ISF** > quote ; , תוכל לבחור צבע סטטי ISF . בחירת צבע סטטי .. ISF.

לחץ על  (Ambilight) ובחר ISF ולחץ על OK.

למידע נוסף, לחץ על המקש הצבעוני  < quote < **מילות מפתח** > quote ; וחפש < quote < **כיוול ISF** > quote ;.

22.5

הגדרות סביבה

חיסכון באנרגיה

אם תבחר < quote < **חיסכון באנרגיה** > quote ;, הטלוויזיה תעבור באופן אוטומטי ל < quote < **סגנון תמונה** > quote ; - < quote < **רגיל** > quote ; - הגדרת התמונות וה- Ambilight האידיאלית לחיסכון מרבי בחשמל.

הגדרת טלוויזיה לחסכון בחשמל...

- 1- לחץ על  SETTINGS , בחר < quote < **כל ההגדרות** > quote ; ולחץ על OK.
- 2- בחר < quote < **הגדרות סביבה** > quote ; ולחץ על OK.
- 3- בחר < quote < **חיסכון באנרגיה** > quote ; , < quote < **סגנון התמונה** > quote ; יוגדר להיות < quote < **סטנדרטי** > quote ; באופן אוטומטי. ההגדרה מסומנת ב  (עזוב).
- 4- לחץ על  (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על  BACK כדי לסגור את התפריט.

כיבוי מסך

אם אתה משתמש בטלוויזיה להאזנה למחיקה בלבד, תוכל לכבות את מסך הטלוויזיה כדי לחסוך בחשמל.

כדי לכבות את מסך הטלוויזיה...

- 1- לחץ על  SETTINGS , בחר < quote < **כל ההגדרות** > quote ; ולחץ על OK.
 - 2- בחר < quote < **הגדרות סביבה** > quote ; ולחץ על OK.
 - 3- בחר < quote < **כיבוי מסך** > quote ; ולחץ על OK. המסך יכבה.
 - 4- לחץ על  (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על  BACK כדי לסגור את התפריט.
- כדי להפעיל חזרה את המסך, לחץ על מקש כלשהו בשלט הרחוק.

חישן אור

כדי לחסוך באנרגיה, החיישן המובנה של התאורה הסביבתית מפחית את הבהירות של מסך הטלוויזיה כאשר הסביבה חשוכה. חיישן האור המובנה, יחד עם Ambilight, מכוון באופן אוטומטי את התמונה לתנאי התאורה של החדר.

כיבוי מסך הטלוויזיה בלבד...

- 1 לחץ על  SETTINGS , בחר "כל ההגדרות";
ולחץ על OK.
- 2 בחר "הגדרות סביבה"; ולחץ על OK.
- 3-בחר "חיישן אור"; ולחץ על OK. כאשר
- "חיישן אור"; מופעל, ההגדרה מסומנת ב-  (עזוב).
- 4 לחץ על  (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ
- על  BACK לסגור את התפריט.

כיבוי טיימר

אם הטלוויזיה תקבל אות טלוויזיה אך אתה לא תלחץ על מקש כלשהו בשלט הרחוק במשך 4 שעות, הטלוויזיה תיכבה אוטומטית כדי לחסוך בחשמל. כמו כן, אם הטלוויזיה אינה מקבלת אות טלוויזיה או פקודה מהשלט הרחק במשך 10 דקות, היא תיכבה אוטומטית.

אם תשתמש בטלוויזיה בתור צג או אם תשתמש במקלט הדיגיטלי לצורך צפייה בטלוויזיה (ממיר) ואינך משתמש בשלט הרחוק של הטלוויזיה, תוכל לנטרל את הכיבוי האוטומטי.

בדי להשבית את "טיימר הכיבוי" "...

- 1- לחץ על  SETTINGS , בחר "כל ההגדרות" ; ולחץ על OK.
- 2 - בחר "הגדרות סביבה" ; ולחץ על OK.
- 3- בחר "טיימר כיבוי" ; ולחץ על (ימין).
- 4 - לחץ על  (למעלה) או  (למטה) כדי לבוון את הערך.
- הערך (0 & " ; כבוי & ") ; מנטרל את הכיבוי האוטומטי.
- 5 - לחץ על  (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על  BACK כדי לסגור את התפריט.

22.6

הגדרות כלליות

בהירות הלוגו של פיליפס

תוכל לכבות את הלוגו של פיליפס, הנמצא בחזית הטלוויזיה, או לכוונן את הבהירות שלו.

התאמה או כ'בו'...

- 1- לחץ על  SETTINGS, בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.
- 2- בחר "הגדרות כלליות" ולחץ על OK.
- 3- בחר "בהירות הלוגו של Philips " ולחץ על OK.
- 4- בחר "מקסימום", " ", "בינוני" ולחץ על OK.
- 5- לחץ על  (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ BACK  לסגור את התפריט.

בבית או בחנות

אם אתה משתמש בטלוויזיה בבית, הגדר את המיקום להיות **בית** ; אם אתה משתמש בטלוויזיה בחנות, הגדר את המיקום להיות **חנות** ; במיקום **חנות** & ; , סגנון התמונה & ; מוגדר באופן אוטומטי ל **חי** & ; . **טיימר הכיבוי** & ; האוטומטי מכובה.

כדי להגדיר את מיקום הטלויזיה...

- 1- לחץ על  SETTINGS , בחר "כל הגדרות" ולחץ על OK.
- 2- בחר "הגדרות כלליות" ; ולחץ על OK.
- 3- בחר "מיקום" ; ולחץ על OK.
- 4- בחר "בית" ; או "חנות" ; ולחץ על OK.
- 5 - לחץ על< (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על  BACK כדי לסגור את התפריט.

תצורת חנויות

אם הטלויזיה מוגדרת ל"חנות" חלק מהגדרות
נקבעו באופן אוטומטי. ניתן לשנות הגדרות אלה ב"תצורת
חנות";

בדי להגדיר "תצורת חנות"...

- 1- לחץ על  SETTINGS , בחר "כל הגדרות" ולחץ על OK.
- 2- בחר "הגדרות כלליות" ולחץ על OK.
- 3- בחר "הגדרת חנות" ולחץ על OK.
- 4-שנה את ההגדרות בהתאם להעדפותיך.
- 5- לחץ על< (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על  BACK כדי לסגור את התפריט.

הדגם אותי

כדי להציג את איכות התמונה והצליל של הטלוויזיה, ניתן להפעיל סרטון מאוחסן.

בדי להפעיל את הסרטון לדוגמה...

- 1 - לחץ על **הדגם**.
2 - בחר "**הדגם אותי**"; ולחץ על OK. הסרטון יתחיל לפעול.

ניתן להשתמש בסרטון זה כדי לבדוק את איכות התמונה והצליל של הטלוויזיה. הטלוויזיה תעבור להגדרות המפעל בעת הפעלת הסרטון.

EasyLink

למידע נוסף על EasyLink, ב"quote & עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **— & quote מילות מפתח** וחפש את EasyLink.

מתקדם

נתוני מדריך טלויזיה

ולמידע נוסף, בְּ"עזרה" וְ"לחץ על המקש הצבעוני" & "מילות מפתח" וְ"וחפש את" & "כתוני מדריך טלוויזיה".

שפה, אזור ושעון

שפת הטלוויזיה

החלף את השפה לשפה שלך.

- 1 - לחץ על המקש העגול מעל למקש OK.
- 2 - בחר את הסמל (הגדרות) ולחץ על OK.
- 3 - לחץ חמש פעמים (למטה).
- 4 - לחץ שלוש פעמים (ימין), בחר את השפה ולחץ על OK.
- 5 - לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

העדפות שפה

שפת כתוביות מועדפת

תחנת שידור דיגיטלית יכולה להציע מספר שפות כתוביות עבור תוכניות. תוכל להגדיר שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית כמועדפות. אם זמינות כתוביות באחת השפות האלה, הטלוויזיה תציג את הכתוביות שבחרת.

הגדרת שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית...

- 1 - לחץ על SETTINGS, בחר **כל ההגדרות** ולחץ על OK.
- 2 - בחר **אזור** ו**שפה** ובחר **שפות** **כתוביות** ו**ראשוניות** או **כתוביות משניות** .
- 3 - בחר בשפה הנחוצה ולחץ על OK.
- 4 - לחץ על (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

שפת השמע המועדפת

תחנת שידור דיגיטלית יכולה להציע מספר שפות שמע (שפות מדוברות) עבור תוכנית. תוכל להגדיר שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית כמועדפות. אם השמע באחת השפות הללו זמין, הטלוויזיה תעבור לשפת השמע.

הגדרת שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית...

- 1 - לחץ על SETTINGS, בחר **כל ההגדרות** ולחץ על OK.
- 2 - בחר **אזור** ו**שפה** ובחר **שפות** **שמע** ו**ראשוני** או **שמע משני** .
- 3 - בחר בשפה הנחוצה ולחץ על OK.
- 4 - לחץ על (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

שעון

תאריך ושעה

במדינות אחדות, הטלוויזיה יכולה להציג סמלילי ערוצים. אם אינך מעוניין בהופעת הסמלילים האלו, תוכל לנטרל אותם.

נטרול הסמלילים (לוגו)...

- 1 - לחץ על SETTINGS, בחר **כל ההגדרות** ולחץ על OK.
- 2 - בחר **הגדרות כלליות** ולחץ על OK.
- 3 - בחר **מתקדם** **סמלילי הערוץ** ולחץ על OK.
- 4 - בחר **מופעל** או **כבוי** ולחץ על OK.
- 5 - לחץ על (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

HbbTV

אם ערוץ טלוויזיה מציע עמודי HbbTV, עליך להפעיל תחילה את HbbTV בהגדרות הטלוויזיה, על מנת לראות את העמודים.

- 1 - לחץ על SETTINGS, בחר **כל ההגדרות** ולחץ על OK.
 - 2 - בחר **הגדרות כלליות** HbbTV ולחץ על OK.
 - 3 - בחר **הפעלה** ולחץ על OK.
 - 4 - לחץ על (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.
- אן תרצה למנוע גישה לעמודי HbbTV בערוץ מסוים, תוכל לחסום את עמודי ה- HbbTV באותו ערוץ בלבד.
- 1 - עבור לערוץ שאת עמודי ה- HbbTV שלו תרצה לחסום.
 - 2 - לחץ על OPTIONS ובחר **בערוץ זה** ולחץ על OK.
 - 3 - בחר **כבוי** ולחץ על OK.

הגדרות המפעל

באפשרותך להחזיר את הטלוויזיה להגדרות המקוריות (הגדרות המפעל) של התמונה, הקול ו- Ambilight.

חזרה להגדרות המפעל המקוריות...

- 1 - לחץ על SETTINGS, בחר **כל ההגדרות** ולחץ על OK.
- 2 - בחר **הגדרות כלליות** ולחץ על OK.
- 3 - בחר **הגדרות המפעל** ולחץ על OK.
- 4 - בחר OK ולחץ על OK.
- 5 - לחץ על (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

התקנת טלוויזיה

תוכל לבצע התקנה חוזרת מלאה של ערוצי הטלוויזיה.

ביצוע חזר של התקנה מלאה של הטלוויזיה...

- 1 - לחץ על SETTINGS, בחר **כל ההגדרות** ולחץ על OK.
- 2 - בחר **הגדרות כלליות** ולחץ על OK.
- 3 - בחר **התקן שוב טלוויזיה** ולחץ על OK.
- 4 - הפעל על פי ההוראות שעל המסך. ההתקנה עשויה להימשך מספר

ההגדרה הסטנדרטית עבור שעות הטלויזיה היא **UTC** : **אוטומטית** . מידע הזמן מגיע משידורי Coordinated Universal Time.

אם השעות שגוי, ניתן לכוון את שעות הטלויזיה ל**תלוי מדינה** : עבור מדינות מסוימות, ניתן לבחור אזור זמן ספציפי או להגדיר היסט לשעה. במדינות מסוימות, עבור חלק ממפעילי הרשתות, הגדרות שעות מוסתרות כדי להימנע מכיוון שעות שגוי.

כדי לכוון את שעות הטלויזיה...

- 1- לחץ על **SETTINGS** , בחר **כל ההגדרות** : ולחץ על OK.
- 2- בחר **אזור ושפה** : ובחר **שעות** : ולחץ על OK.
- 3- בחר **אוטומטי** : או **תלוי מדינה** : ולחץ על OK.
- 4- לחץ על **שמאל** כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

מדריך

אם אף אחת מההגדרות האוטומטיות לא מציגה נכון את השעה, ניתן להגדיר את השעה באופן ידני.

אולם אם אתה מתזמן הקלטות מ**מדריך טלויזיה** : מומלץ לא לשנות באופן ידני את השעה והתאריך. במדינות מסוימות, עבור חלק ממפעילי הרשתות, הגדרות שעות מוסתרות כדי להימנע מכיוון שעות שגוי.

כדי להגדיר את שעות הטלויזיה באופן ידני (אם זמין)...

- 1- לחץ על **SETTINGS** , בחר **כל ההגדרות** : ולחץ על OK.
- 2- בחר **אזור ושפה** : ובחר **שעות** : ולחץ על OK.
- 3- בחר **ידני** : ולחץ על OK.
- 4- לחץ על **שמאל** ובחר **תאריך** : או **שעה** : ולחץ על OK.
- 5- לחץ על **למעלה** או **למטה** כדי לכוון את הערך.
- 6- לחץ על **שמאל** כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

אזור זמן

עבור מדיניות מסוימות, ניתן לבחור אזורי זמן ספציפיים על-מנת לכוון נכון את שעות הטלויזיה.

כדי לקבוע את אזור הזמן (אם זמין)...

- 1- לחץ על **SETTINGS** , בחר **כל ההגדרות** : ולחץ על OK.
- 2- בחר **אזור** : ולחץ על OK.
- 3- בחר **אזור זמן** : ולחץ על OK.
- 4- בהתאם למדינה, ניתן לבחור אזור זמן או להגדיר היסט שעה על-נת לכוון את שעות הטלויזיה.
- 5- לחץ על **שמאל** כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

באמצעות **טיימר שינה** : תוכל להגדיר את הטלויזיה שתעבור אוטומטית למצב המתנה, כעבור פרק זמן מוגדר מראש.

הגדרת טיימר השינה...

- 1- לחץ על **SETTINGS** , בחר **כל ההגדרות** : ולחץ על OK.
- 2- בחר **הגדרות כלליות** : בחר **טיימר שינה** : ולחץ על **ימין**. בעזרת סרגל המחזור, תוכל להגדיר את הזמן לעד 180 דקות, בתוספות בנות 5 דקות כל אחת. אם **טיימר השינה** : הוגדר ל-0 דקות, הוא כבוי. תוכל תמיד לכבות את הטלויזיה מוקדם יותר או להגדיר מחדש את הזמן במהלך הספירה לאחור.
- 3- לחץ על **שמאל** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

מקלדת שלט רחוק

הפריסה הרגילה של מקשי המקלדת של השלט הרחוק היא Qwerty.

מקלדת Azerty

בהתאם לאזור מגורך, ניתן להגדיר את מקלדת השלט הרחוק שלך ל- Azerty . תווי מקלדת Azerty מופיעים בקצה הימני העליון של המקשים הרלוונטיים.

הגדרת הפריסה של מקשי המקלדת ל- Azerty..

- 1- לחץ על **SETTINGS** , בחר **כל ההגדרות** : ולחץ על OK.
- 2- בחר **אזור ושפה** : ולחץ על **מקלדת שלט רחוק** : ולחץ על OK.
- 3- בחר Azerty או Qwerty ולחץ על OK.
- 4- לחץ על **שמאל** כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

מקלדת קירילית

בהתאם לאזור מגורך, ניתן להחליף את מקלדת השלט הרחוק שלך לתוים קיריליים. תווי מקלדת קירילית מופיעים בקצה הימני העליון של מקשי המקלדת.

כתיבת תווים קיריליים...

- 1- לחץ על **שלט רחוק** בשלט הרחוק.
- 2- לחץ שוב על **שלט רחוק** כדי לעבור חזרה למקלדת Qwerty.

22.8

גישה אוניברסלית

הפעלה

כאשר הפונקציה **גישה אוניברסלית** : מופעלת, הטלויזיה מציעה פונקציות נוספות לשימוש על ידי חרשים, קשי שמיעה, עיוורים או מוגבלי ראייה.

הפעלה

אם לא הפעלת **גישה אוניברסלית** : במהלך ההתקנה, עדיין תוכל להפעיל אותה. עם **גישה אוניברסלית** : מופעלת, האפשרות **גישה אוניברסלית** : מתווספת

לתפריט "אפשרויות";

בדי להפעיל "גישה אוניברסלית"...;

1- לחץ על ⚙️ SETTINGS , בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.

2- בחר "גישה אוניברסלית" ; ולחץ על < (ימין) כדי לבחור "גישה אוניברסלית" ; ולחץ על OK.

3- בחר "הפעלה" ; ולחץ על OK.

4- לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ⬅️ BACK כדי לסגור את התפריט.

קשי שמיעה

מספר ערוצי טלוויזיה דיגיטליים משדרים אודיו וכתוביות מיוחדים המותאמים למוגבלי שמיעה או לחרשים. כאשר מופעל "מוגבלי שמיעה" , הטלוויזיה עוברת באופן אוטומטי לאודיו ולכתוביות מותאמים, אם אלה זמינים. לפני שתוכל להפעיל את "מוגבלי שמיעה" , עליך להפעיל תחילה את "גישה אוניברסלית".

בדי להפעיל את הפונקציה ל'מוגבלי שמיעה'...

1- תוך כדי צפייה בערוץ טלוויזיה, לחץ על ╉️ OPTIONS , בחר "גישה אוניברסלית" ; ולחץ על OK.

2- בחר "מוגבלי שמיעה" ; ולחץ על OK.

בדי לבדוק אם שפת שמע למוגבלי שמיעה זמינה, לחץ על ╉️ OPTIONS , בחר "שפת השמע" ; וחפש שפת שמע המסומנת ב-⦿.

אם "נגישות" אינה מופיעה בתפריט "אפשרויות" ; , הפעל את "גישה אוניברסלית" ; ב- "הגדרות" ; למידע נוסף, לחץ על ⚡️ "מילות מפתח" ; וחפש את "גישה אוניברסלית, הפעלה".

פרשנות אודיו

הפעלה

ערוצי טלוויזיה דיגיטליים יכולים לשדר פרשנות אודיו מיוחדת, המתארת את הקורה על המסך. כדי שתוכל להגדיר שמע ואפקטים למוגבלי ראייה, עליך לעבור תחילה ל- "תיאורים קוליים" ; כמו כן, לפני שתוכל להפעיל את "תיאור שמע" ; יש להפעיל את "גישה אוניברסלית" בתפריט "הגדרות" ;

במצב "תיאורים קוליים" ; פרשנות קריין מתווספת לשמע הרגיל. מעבר לפרשנות (אם קיימת)...

1- תוך כדי צפייה בערוץ טלוויזיה, לחץ על ╉️ OPTIONS.

2- בחר "גישה אוניברסלית" < "תיאור אודיו" ; ולחץ על OK.

3- בחר "הפעלה" ; ולחץ על OK.

תוכל לבדוק אם פרשנות שמע זמינה לתיאורים קוליים. בתפריט "אפשרויות" ; בחר "שפת שמע" ; וחפש שפת שמע המסומנת ב-⦿.

נפח מעורב

תוכל למזג (מיקס) את עוצמת השמע הרגיל עם זו של שמע הפרשנות.

בדי לערבב את עוצמת הקול...

1- לחץ על ⚙️ SETTINGS , בחר "כל ההגדרות" ; ולחץ על OK.

2- בחר "גישה אוניברסלית" ; בחר "תיאור אודיו" ; ולחץ על OK.

3- כאשר "תיאור שמע" ; מופעל, ניתן לבחור "נפח מעורב" ; וללחוץ על OK.

4- לחץ על ⬆️ (למעלה) או ⬆️ (למטה) כדי לכווון את הערך.

5- לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ⬅️ BACK כדי לסגור את התפריט.

אם זמינה שפת שמע עם פרשנות קולית נוספת, תוכל למצוא גם את ההגדרה הזאת תחת ╉️ OPTIONS "נגישות" "נפח מעורב" ;.

אפקטי שמע

פרשנויות שמע אחדות יכולות לתמוך באפקטי שמע נוספים, כגון בסטריאו או בצליל נמוך.

בדי להפעיל "אפקטי שמע" (אם זמינים)...

1- לחץ על ⚙️ SETTINGS , בחר "כל ההגדרות" ; ולחץ על OK.

2- בחר "גישה אוניברסלית" ; בחר "תיאור אודיו" ; ולחץ על OK.

3- כאשר "תיאור שמע" ; מופעל, ניתן לבחור "אפקטי שמע" ; וללחוץ על OK.

4- בחר "הפעלה" ; ולחץ על OK.

5- לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ⬅️ BACK כדי לסגור את התפריט.

דיבור

פרשנות השמע יכולה לכלול גם כתוביות למילים שנאמרות.

הפעלת כתוביות אלו (אם קיימות)...

1- לחץ על ⚙️ SETTINGS , בחר "כל ההגדרות" ; ולחץ על OK.

2- בחר "גישה אוניברסלית" ; בחר "תיאור אודיו" ; ולחץ על OK.

3- כאשר "תיאור שמע" ; מופעל, ניתן לבחור "אפקטי שמע" ; וללחוץ על OK.

4- בחר "תיאורי" ; או "כתוביות" ; ולחץ על OK.

5- לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ⬅️ BACK כדי לסגור את התפריט.

22.9

נעילת ילדים

בחר התקן

ב "עזרה "; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח " וחפש את "Bluetooth, בחר התקן " למידע נוסף על בחירת המקול אלחוטי.

הסר התקן

ב "עזרה "; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח " וחפש את "Bluetooth, הסר התקן " למידע נוסף על ביטול קישור (הסרה) של התקן Bluetooth.

כבוי או מופעל Bluetooth

כדי לחבר התקני Bluetooth אלחוטיים, ודא ש- Bluetooth מופעל. כדי להפעיל את Bluetooth ...

1 - לחץ על  SETTINGS, בחר "כל ההגדרות "; ולחץ על OK.

2 - בחר "אלחוטי ורשתות "; ולחץ על OK.

3 - בחר Bluetooth, בחר "Bluetooth מופעל/כבוי "; ולחץ על OK.

4 - בחר "מופעל " או "כבוי "; ולחץ על OK.

5 - לחץ על  (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

22.11

הגדרות אנדרואיד

ניתן להגדיר מספר הגדרות ספציפיות ל- Android או להציג מידע. ניתן למצוא את רשימת היישומים המותקנים על הטלויזיה ואת מקום האחסון לו הם זקוקים. ניתן להגדיר את השפה לשימוש יחד עם "קול "; ניתן להגדיר את תצורת המקלדת שעלסגבי המסך או לאפשר ליישומים להשתמש במיקום שלך. עיון בהגדרות השונות של Android. למידע נוסף על הגדרות אלה, ניתן לעבור אל www.support.google.com/androidtv. כדי לפתוח הגדרות אלה...

1 - לחץ על  HOME, גלול למטה ובחר  "הגדרות כלליות "; ולחץ על OK.

2 - לחץ על  (ימין), בחר "הגדרות Android "; ולחץ על OK.

3 - עיון בהגדרות השונות של Android.

4 - לחץ על  (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

התקנת ערוץ

23.1

התקנת אנטנה/כבלים

עדכון ערוצים

עדכון ערוצים אוטומטי

אם אתה קולט ערוצים דיגיטליים, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לעדכן אוטומטית את הערוצים האלה.

פעם ביום, בשעה 06:00, הטלוויזיה מעדכנת את הערוצים ושומרת ערוצים חדשים. ערוצים חדשים נשמרים ב- "ערוצים"; ערוצים ישנים נשמרים ב- "ערוצים". ערוצים ללא אות מוסרים. על הטלוויזיה להיות במצב המתנה כדי לעדכן ערוצים באופן אוטומטי. באפשרותך לבטל את האפשרות של "עדכון ערוצים אוטומטי";

ביטול עדכון ערוצים אוטומטי...

- 1- לחץ על  SETTINGS, בחר "כל ההגדרות"; לחץ על OK.
- 2- בחר "ערוצים"; בחר "התקנת אנטנה/כבלים"; לחץ על OK.
- 3- הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 4- בחר "עדכון ערוצים אוטומטי"; לחץ על OK.
- 5- בחר "ניתוק"; לחץ על OK.
- 6- לחץ על  (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הודעה לאחר הפעלת הטלוויזיה. כדי למנוע את הופעת ההודעה הזאת לאחר כל עדכון של ערוץ, תוכל לנטרל את האפשרות הזאת.

נטרול ההודעה...

- 1- לחץ על  SETTINGS, בחר "כל ההגדרות"; לחץ על OK.
- 2- בחר "ערוצים"; בחר "התקנת אנטנה/כבלים"; לחץ על OK.
- 3- הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 4- בחר "הודעת עדכון ערוץ"; לחץ על OK.
- 5- בחר "ניתוק"; לחץ על OK.
- 6- לחץ על  (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

במדינות אחדות, "עדכון ערוצים אוטומטי"; נעשה תוך כדי צפייה בטלוויזיה או בכל רגע שהטלוויזיה במצב המתנה.

עדכון ערוצים ידני

תמיד תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

התחלת עדכון ערוצים באופן ידני...

- 1- לחץ על  SETTINGS, בחר "כל ההגדרות"; לחץ על OK.
- 2- בחר "ערוצים"; בחר "התקנת אנטנה/כבלים"; לחץ על OK.
- 3- הזן קוד PIN במקרה הצורך.

4- בחר "חיפוש ערוצים"; לחץ על OK.

5- בחר "עדכון ערוצים דיגיטליים"; לחץ על OK.

בחר "הבא"; לחץ על OK.

6- בחר "התחל"; לחץ על OK כדי לעדכן את הערוצים הדיגיטליים. זה עשוי לקחת מספר דקות.

7- לחץ על  (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

התקן ערוצים מחדש

התקן ערוצים מחדש

תוכל להתקין מחדש את כל הערוצים ולהשאיר את כל יתר הגדרות הטלוויזיה ללא שינוי.

אם הוגדר קוד PIN, תצטרך להזין קוד זה לפני שתוכל להתקין מחדש ערוצים.

התקנת ערוצים מחדש...

- 1- לחץ על  SETTINGS, בחר "כל ההגדרות"; לחץ על OK.
- 2- בחר "ערוצים"; בחר "התקנת אנטנה/כבלים"; לחץ על OK.
- 3- הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 4- בחר "חיפוש ערוצים"; לחץ על OK.
- 5- בחר "התקן ערוצים מחדש"; לחץ על OK.
- 6- בחר את הארץ שבה אתה נמצא ולחץ על OK.
- 7- בחר "הבא"; לחץ על OK.
- 8- בחר את סוג ההתקנה שאתה רוצה, "אנטנה (DVB-T)" או "כבל (DVB-C)"; לחץ על OK.
- 7- בחר "הבא"; לחץ על OK.
- 10- בחר את סוג הערוצים שאתה רוצה, "ערוצים דיגיטליים ואנלוגיים" או "רק ערוצים דיגיטליים"; לחץ על OK.
- 7- בחר "הבא"; לחץ על OK.
- 12- בחר "התחל"; לחץ על OK כדי לעדכן את הערוצים הדיגיטליים. זה עשוי לקחת מספר דקות.
- 13- לחץ על  (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

התקנת טלוויזיה

תוכל לבצע התקנה חוזרת מלאה של ערוצי הטלוויזיה. כל ערוצי הטלוויזיה מותקנים לגמרי מחדש.

ביצוע חזר של התקנה מלאה של הטלוויזיה...

- 1- לחץ על  SETTINGS, בחר "כל ההגדרות"; לחץ על OK.
- 2- בחר "הגדרות כלליות"; בחר "התקן שוב טלוויזיה"; לחץ על OK.
- 3- הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 4- בחר "כן"; לחץ על OK כדי לאשר.
- 5- הטלוויזיה תותקן מחדש לחלוטין. ההתקנה עשויה להימשך מספר דקות.
- 6- לחץ על  (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

DVB-T או DVB-C

קליטת T-DVB או C-DVB

במהלך התקנת הערוצים, בדיוק לפני חיפוש ערוצים, בחרת "אנטנה (DVB-T) או "אנטנה (DVB-C) האפשרות "אנטנה (DVB-T) / T2 "; מחפשת ערוצים יבשתיים – הן אנלוגיים והן DVB-T דיגיטליים. האפשרות "אנטנה (DVB-C) "; מחפשת ערוצים אנלוגיים ודיגיטליים זמינים אצל מפעיל כבלים DVB-C.

התקנת ערוץ DVB-C

כדי לפשט את השימוש בטלוויזיה, כל הגדרות ה-DVB-C מוגדרות למצב אוטומטי.

עבור חלק מהמדינות, הטלוויזיה יכולה להזין את מזהה הרשת של המפעיל באופן אוטומטי. אם ההתקנה של DVB-C נכשלת, הפעל מחדש את ההתקנה והזן את מזהה הרשת ו/או תדר הרשת שקיבלת ממפעיל ה-DVB-C כשהטלוויזיה מבקשת אותם במהלך ההתקנה.

התנגשות של מספרי ערוצים

במדינות מסוימות, ערוצי טלוויזיה שונים (תחנות שידור) עשויים לשאת אותו מספר ערוץ. בשעת ההתקנה, הטלוויזיה מציגה את רשימת מספרי הערוצים המתנגשים. תצטרך לבחור איזה ערוץ טלוויזיה ברצונך להתקין בתחת מספר ערוץ המציין ערוצי טלוויזיה רבים.

הגדרות DVB

מצב תדר רשת

אם בכוונתך להשתמש בשיטת ה**סריקה המהירה סריקת תדרים**, כדי לחפש ערוצים, בחר "אוטומטי". הטלוויזיה תשתמש ב-1 מבין תדרי הרשת המוגדרים מראש (או H-C ערוץ יעד) שבו משתמשים מרבית ספקי שידורי הכבלים במדינתך.

אם קיבלת ערך ספציפי ל"תדר רשת"; לצורך חיפוש ערוצים, בחר "ידני".

תדר רשת

כאשר המצב "תדר רשת"; מוגדר "ידני"; תוכל להזין את ערך תדר הרשת שקיבלת מספק שידורי הכבלים. כדי להזין את ערך קצב הסימנים, השתמש במקשי הספרות.

סקירת תדרים

בחר את שיטת חיפוש הערוצים. תוכל לבחור בשיטת "סריקה מהירה"; ולהשתמש בהגדרות מוגדרות מראש, הנמצאות בשימוש של מרבית ספקי שירותי הכבלים במדינתך.

אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערוצים או אם כמה ערוצים חסרים, תוכל לבחור בשיטה המורחבת "סריקה מלאה". החיפוש וההתקנה של ערוצים בשיטה זו ייקחו יותר זמן.

אורך תדר

הטלוויזיה מחפשת ערוצים בצעדים של "מגה-הרץ".

אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערוצים או אם כמה ערוצים חסרים, תוכל לחפש בצעדים קטנים יותר של "מגה-הרץ". החיפוש וההתקנה של ערוצים בצעדים של 1 מגה-הרץ ייקחו יותר זמן.

ערוצים דיגיטליים

אם ידוע לך שספק שירות הכבלים שלך אינו מספק ערוצים דיגיטליים, תוכל לדלג על החיפוש של ערוצים דיגיטליים.

לחץ על "כבוי".

ערוצים אנלוגיים

אם ידוע לך שספק שירות הכבלים שלך אינו מספק ערוצים אנלוגיים, תוכל לדלג על החיפוש של ערוצים דיגיטליים.

לחץ על "כבוי".

חינם / מעורבל

אם יש לך מנוי לשירותי טלוויזיה בתשלום ורכיב גישה מותנית (CAM), בחר "חינם + מעורבל". אם אין לך מנוי לשירות או לערוצים של טלוויזיה בתשלום, תוכל לבחור "ערוצי חינם בלבד".

למידע נוסף, לחץ על המקש הצבעוני "מילת מפתח" וחפש "CAM - רכיב גישה מותנית".

איכות הקליטה

תוכל לבדוק את האיכות ואת העוצמה של האות בערוץ דיגיטלי. אם אתה משתמש באנטנה פרטית שלך, תוכל לשנות את מיקום האנטנה כדי לנסות לשפר את הקליטה.

בדיקת איכות הקליטה של ערוץ דיגיטלי...

1- התכוונן לערוץ.

2- לחץ על  SETTINGS, בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.

3- בחר "ערוצים"; בחר "התקנת אנטנה/כבלים"; ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.

4- בחר "דיגיטלי"; "בדיקת קליטה"; ולחץ על OK.

5- בחר "חפש"; ולחץ על OK. מוצג התדר הדיגיטלי של ערוץ זה.

6- בחר "חיפוש"; שוב ולחץ על OK כדי לבדוק את איכות האות של תדר זה. תוצאת הבדיקה תוצג על גבי המסך. ניתן למקם מחדש את האנטנה או לבדוק את החיבורים על-מנת לנסות לשפר את הקליטה.

7- תוכל גם לשנות את התדר בעצמך. בחר את ספרות התדר זו אחרי זו והשתמש במקשים  (למעלה) או  (למטה) כדי לשנות את הערך. בחר "חיפוש"; ולחץ על OK כדי לבדוק שוב את הקליטה.

8- לחץ על  (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

התקנה ידנית

ניתן להתקין ערוצי טלוויזיה אנלוגיים באופן ידני - ערוץ אחרי ערוץ. התקנה ידנית של ערוצים אנלוגיים...

- 1 לחץ על  SETTINGS, בחר <code>quot;כל הגדרות</code> ולחץ על OK.
- 2 בחר <code>quot;ערוצים</code>; בחר <code>quot;התקנת</code> אנטנה/כבלים<code>quot; ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 3 בחר <code>quot;אנלוגי</code> & <code>quot;:: <code>quot;התקנה ידנית</code> ולחץ על OK.

מערכת

להתקנת מערכת הטלוויזיה, בחר <code>quot;מערכת</code>; בחר את המדינה שלך או את האזור בעולם שאתה נמצא בו כעת ולחץ על OK.

חיפוש ערוץ

כדי למצוא ערוץ, בחר <code>quot;חפש ערוץ</code> ולחץ על OK. תוכל להזין דר בעצמך על-מנת למצוא ערוץ, או לאפשר לטלוויזיה חפש ערוץ. לחץ על <code>quot;חיפוש</code> ולחץ על OK - די לחפש ערוץ באופן אוטומטי. הערוץ שנמצא יוצג על גבי המסך ואם הקליטה חלשה, לחץ שוב על <code>quot;חיפוש</code>. אם ברצונך לאחסן את הערוץ, בחר <code>quot;בוצע</code> ולחץ על OK.

אחסון

תוכל לשמור את הערוץ תחת מספר הערוץ הנוכחי או תחת מספר ערוץ חדש.

בחר <code>quot;שמור ערוץ נוכחי</code> או <code>quot;שמור כערוץ</code> <code>quot; ולחץ על OK. מספר הערוץ יוצג לזמן קצר.

תוכל לחזור על שלבים אלה עד שתמצא את כל ערוצי הטלוויזיה האנלוגיים הזמינים.

23.2

ערוץ, התקנת ערוצי לוויין

התקנת לוויינים

על אודות התקנת ערוצי לוויין

טלוויזיה זאת כוללת שני טיונרים מובנים מסוג DVB-S2 / DVB-S לקליטת שידורי לוויין.

עד 4 לוויינים

תוכל להתקין עד 4 לוויינים (4 יחידות LNB) לטלוויזיה זאת. בחר בבר בתחילת ההתקנה את המספר המדויק של לוויינים שברצונך להתקין. זה יאיץ את ההתקנה.

Unicable

תוכל להשתמש במערכת Unicable לחיבור צלחת הלוויין לטלוויזיה. בתחילת ההתקנה, באפשרותך לבחור Unicable ללוויין אחד או לשני לוויינים.

MDU יחידה לבניין מגורים משותף

הטיונרים המובנים לקליטת שידורי לוויין תומכים ב-MDU בלווייני Astra וב-Digiturk בלוויין Eutelsat. MDU ב-rksat üT אינו נתמך.

התחלת ההתקנה

לפני שתתחיל בהתקנה, ודא שצלחת הלוויין מחוברת בצורה נכונה ושהיא מיושרת באופן מושלם.

התחלת ההתקנה של ערוצי לוויין...

- 1 לחץ על  SETTINGS, בחר <code>quot;כל הגדרות</code> ולחץ על OK.
- 2 בחר <code>quot;ערוצים</code> ולחץ על OK.
- 3 בחר <code>quot;התקנת לוויין</code> ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 4 בחר <code>quot;חיפוש לוויין</code> ולחץ על OK.
- 5 בחר <code>quot;טיונר אחד</code> או <code>quot;שני טיונרים</code> ולחץ על OK. הטלוויזיה כוללת 2 טיונרים מובנים לקליטת ערוצי לוויין. בצע את הבחירה בהתאם למספר כבלי לחות הלוויין הזמינים.
- 6 בחר <code>quot;הבא</code> ולחץ על OK.

במסך הבא תוכל להתחיל בחיפוש לוויינים. הגדרת ההתקנה הנוכחית מוזכרת במסך. לפני שתתחיל את החיפוש אחר לוויינים, ניתן לשנות או לבדוק את הגדרות ההתקנה. ראה פרק הבא <code>quot;הגדרות התקנת לוויין</code>.

כי להתחיל בחיפוש לוויינים...

- 1 בחר <code>quot;חפש</code> ולחץ על OK. הטלוויזיה תחפש לוויינים זמינים בהתאם לצלחת הלוויין שלך. זה עשוי לקחת כמה דקות. אם נמצא לוויין, שמו ועוצמת הקליטה שלו יופיעו במסך.
- 2 אם הטלוויזיה מציגה את הלוויינים שאתה רוצה, בחר <code>quot;התקן</code> ולחץ על OK. אם הטלוויזיה לא מציגה את הלוויינים שציפית למצוא, ייתכן שיישור הצלחת השתנה או שיש כבל מנותק. ניתן לבחור <code>quot;חפש שוב</code> וללחוץ על OK.
- 3 אם לוויין מסוים מציג <code>quot;חבילות ערוצים</code>, הטלוויזיה תציג את החבילות הזמינות של אותו לוויין. בחר החבילה הנחוצה ולחץ על OK.
- 4 בחר <code>quot;הבא</code> ולחץ על OK. ישנן חבילות המציעות התקנה <code>quot;מהירה</code> או <code>quot;מלאה</code> של הערוצים הזמינים שלהן; בחר אחת מהן. הטלוויזיה תתקין את ערוצי הלוויין ואת תחנות הרדיו.
- 5 כדי לשמור את ההתקנה של הלוויין ושל הערוצים ותחנות הרדיו המותקנים, בחר <code>quot;סיום</code> ולחץ על OK.

הגדרות התקנת לוויין

הגדרות התקנת לוויין מוגדרות מראש בהתאם למדינה. הגדרות אלה קובעות כיצד הטלוויזיה מחפשת לוויינים ואת הערוצים שלהם ומתקינה אותם. תמיד ניתן לשנות הגדרות אלה.

כדי לשנות את הגדרות התקנת הלוויין...

- 1 התחל את התקנת הלוויין.
- 2 במסך שבו ניתן להתחיל בחיפוש לוויינים, בחר <code>quot;הגדרות</code> ולחץ על OK.
- 3 בחר את מספר הלוויינים שברצונך להתקין או בחר באחת ממערכות ה-Unicable. אם בחרת Unicable, תוכל לבחור את <code>quot;מספרי תחום המשתמש</code> ולחץ על OK. תדר המשתמש של כל טיונר.
- 4 לסיום, בחר <code>quot;הבא</code> ולחץ על OK.
- 5 בתפריט <code>quot;הגדרות</code>, לחץ על המקש הצבעוני <code>quot;סיום</code> כדי לחזור אל המסך לחיפוש לוויינים.

משרד-משיב (טרנספונדר) ביתי ו-LNB

מספר תחום משתמש

במערכת Unicable, כל טיונר לוויין מחובר חייב לקבל מספר (כגון 0, 1, 2, 3, וכד').

תוכל למצוא את תחומי המשתמש הזמינים ואת מספריהם בלוח חיבורי ה- Unicable. תחום משתמש ידוע לעתים כקיצור "UB" ; ישנם לוחות חיבורי Unicable המציעים 4 או 8 תחומי משתמש. אם תבחר Unicable בהגדרות, תתבקש להקצות מספר ייחודי לתחום המשתמש, בעבור כל אחד מהטיונרים המובנים של הלוויין. שני טיונרים של לוויין אינם יכולים לקבל אותו מספר תחום משתמש במערכת ה- Unicable.

תדר תחום משתמש

לצד המספר הייחודי של תחום המשתמש, מקלט הלוויין המובנה זקוק לתדר של אותו מספר תחום משתמש שנבחר. תדרים אלו מוצגים לרוב לצד מספר תחום המשתמש, בלוח חיבורי ה- Unicable.

עדכון ערוצים אוטומטי

אם מותקנים ערוצי לוויין דיגיטליים, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לעדכן אוטומטית את הערוצים האלה.

פעם ביום, בשעה 06:00, הטלוויזיה מעדכנת את הערוצים ושומרת ערוצים חדשים. ערוצים חדשים נשמרים ב- "רשימת הערוצים" ; ומסומנים באמצעות ★. ערוצים ללא אות יוסרו ואם מפעיל הלוויין מסדר מחדש את חבילת הערוצים שלו, רשימת הערוצים של הטלוויזיה תעודכן. על הטלוויזיה להיות במצב המתנה כדי לעדכן ערוצים באופן אוטומטי. באפשרותך לבטל את האפשרות של "עדכון ערוצים אוטומטי" ;

ביטול עדכון ערוצים אוטומטי...

1 - לחץ על ⚙️ SETTINGS, בחר "כל ההגדרות" ; ולחץ על OK.

2 - בחר "ערוצים" ; ולחץ על OK.

3 - בחר "התקנת לוויין" ; ולחץ על OK. הזן קוד PINT במקרה הצורך.

4 - בחר "עדכון ערוצים אוטומטי" ; ולחץ על OK.

5 - בחר "ניתוק" ; ולחץ על OK.

6 - לחץ על ⬅️ (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

תוכל להגדיר את הטלוויזיה לעדכן רק את הערוצים של לוויין ספציפי.

סימון לוויינים לעדכון...

1 - לחץ על ⚙️ SETTINGS, בחר "כל ההגדרות" ; ולחץ על OK.

2 - בחר "ערוצים" ; ולחץ על OK.

3 - בחר "התקנת לוויין" ; ולחץ על OK. הזן קוד PINT במקרה הצורך.

4 - בחר "אפשרות לעדכון אוטומטי" ; ולחץ על OK.

5 - ברשימת הלוויינים, בחר לוויין ולחץ על OK כדי לסמן או לבטל את סימונו.

6 - בחר "ניתוק" ; ולחץ על OK.

7 - לחץ על ⬅️ (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

במדינות אחדות, עדכון ערוצים אוטומטי נעשה תוך כדי צפייה בטלוויזיה או בכל רגע שהטלוויזיה במצב המתנה.

במדינות מסוימות ניתן לכוון את ההגדרות עבור משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי וכל LNB. יש להשתמש בהגדרות אלה או לשנות אותם רק כאשר התקנה רגילה נכשלת. אם יש לך ציוד לוויינים לא סטנדרטי, ניתן להשתמש בהגדרות אלה לעקיפה של ההגדרות הסטנדרטיות. חלק מהספקים עשויים לתת לך מספר ערכי טרנספונדר או LNB שיש להזין ככאן.

רכיבי CAM של הלוויין

אם אתה משתמש ברכיב CAM ("רכיב גישה מותנית" ; עם כרטיס חכם) כדי לצפות בערוצי לוויין, אנו ממליצים לבצע את ההתקנה כאשר רכיב ה- CAM מוכנס כבר אל תוך הטלוויזיה.

מרבית רכיבי ה- CAM משמשים לפענוח ערוצים.

רכיבי CAM מהדור החדש (CI+ 1.3 עם פרופיל מפעיל) יכולים להתקין בעצמם, בטלוויזיה שלך, את כל ערוצי הלוויין. רכיב ה- CAM יציע לך להתקין את הלוויין/ים שלו ואת הערוצים. רכיבי CAM אלא לא רק מתקינים ומפענחים את הערוצים, אלא מטפלים בעדכוני ערוצים באופן קבוע.

חבילות ערוצים

הלוויינים יכולים להציע חבילות ערוצים המאחדות ערוצים ללא תשלום (פתוחים) ובמגוון המתאים למדינה. לוויינים אחדים מציעים חבילות למנויים - אוסף של ערוצים בתשלום.

אם תבחר בחבילת למנויים, ייתכן שתתבקש לבחור בין התקנה מלאה להתקנה מהירה.

בחר "מהיר" ; כדי להתקין את ערוצי החבילה בלבד או בחר "מלא" ; כדי להתקין את החבילה ואת כל יתר הערוצים הזמינים. אנו ממליצים על התקנה מהירה של חבילות למנויים. אם יש לך לוויינים נוספים שאינם חלק מהחבילה למנויים, אנו ממליצים על התקנה מלאה. כל הערוצים המותקנים נכנסים לרשימת הערוצים "הכול" ;

התקנת Unicable

מערכת Unicable

תוכל להשתמש במערכת "כבל יחיד" ; מסוג MDU או Unicable, לחיבור צלחת הלוויין לטלוויזיה. מערכת "כבל יחיד" ; עושה שימוש בכבל אחד, כדי לחבר את צלחת הלוויין לכל הטיונרים של הלוויין במערכת שלה. מערכת "כבל יחיד" ; משמשת בדרך כלל בבנייני מגורים. אם תשתמש במערכת Unicable, במהלך ההתקנה תתבקש להקצות מספר תחום משתמש ותחום תדר מתאים. בטלוויזיה זו תוכל להתקין לוויין אחד או שניים באמצעות Unicable.

אם תבחין שחסרים כמה ערוצים לאחר התקנת Unicable, ייתכן שבוצעה התקנה אחרת באותו רגע, במערכת ה- Unicable. חזור על ההתקנה כדי להתקין את הערוצים החסרים.

למידע נוסף, ב- "עזרה" ; לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח" ; וחפש את "Unicable, חיבור" ;

עדכון ערוצים ידני

תמיד תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

התחלת עדכון ערוצים באופן ידני...

- 1 לחץ על  SETTINGS , בחר <quot>כל ההגדרות</quot> ולחץ על OK.
- 2 בחר <quot>התקנת לוויין</quot> ולחץ על OK.
- 3 בחר <quot>חיפוש לוויין</quot> ולחץ על OK.
- 4 בחר <quot>עדכון ערוצים</quot> לחץ על OK. הטלויזיה תתחיל להתעדכן. העדכון יכול להימשך מספר דקות.
- 5 בחר <quot>סיום</quot> ולחץ על OK.

הוספת לוויין

תוכל להוסיף לוויין נוסף להתקנת הלוויינים הנוכחית שלך. הלוויינים המותקנים וערוציהם יישארו בשלמותם. יחד עם זאת, מפעילי לוויין אחדים אינם מאפשרים להוסיף לוויין.

יש להתייחס ללוויין הנוסף כאל תוספת; הוא לא נמנה עם המיני הראשי שלך והוא לא הלוויין הראשי שלך, שבחבילת הערוצים שלו אתה משתמש. בדרך כלל, תתקין לוויין רביעי כשיש לך כבר 3 לוויינים מותקנים. אם יש לך 4 לוויינים מותקנים, ייתכן שכדאי לשקול הסרה של אחד מהם, כדי שתוכל להוסיף לוויין חדש.

Setup (הגדרת תצורה)

אם בשלב זה יש לך רק לוויין אחד או שניים מותקנים, הגדרות ההתקנה הנוכחית עלולות שלא לאפשר את ההוספה של לוויין נוסף. אם תצטרך לשנות את הגדרות ההתקנה, תצטרך לבצע את כל התקנת הלוויינים מחדש, במלואה. אינך יכול להשתמש ב<quot>הוספת לוויין</quot> אם יש צורך בשינוי הגדרות. הוספת לוויין...

- 1 לחץ על  SETTINGS , בחר <quot>כל ההגדרות</quot> ולחץ על OK.
- 2 בחר <quot>התקנת לוויין</quot> ולחץ על OK.
- 3 בחר <quot>חיפוש לוויין</quot> ולחץ על OK.
- 4 בחר <quot>הוסף לוויין</quot> ולחץ על OK. יופיעו הלוויינים הנוכחיים.
- 5 בחר <quot>חפש</quot> ולחץ על OK. הטלויזיה תחפש לוויינים חדשים.
- 6 אם הטלויזיה מצאה לוויין אחד או יותר, בחר <quot>התקן</quot> ולחץ על OK. הטלויזיה תתקין את הערוצים של הלוויינים שנמצאו.
- 7 בחר <quot>סיום</quot> ולחץ על OK כדי לאחסן את הערוצים ותחנות הרדיו.

הסרת לוויין

תוכל להסיר לוויין אחד או יותר מהתקנת הלוויינים הנוכחית שלך. תסיר את הלוויין ואת הערוצים שלו. יחד עם זאת, מפעילי לוויין אחדים אינם מאפשרים להסיר לוויין.

הסרת לוויינים...

- 1 לחץ על  SETTINGS , בחר <quot>כל ההגדרות</quot> ולחץ על OK.
- 2 בחר <quot>התקנת לוויין</quot> ולחץ על OK.
- 3 בחר <quot>חיפוש לוויין</quot> ולחץ על OK.
- 4 בחר <quot>הסר לוויין</quot> ולחץ על OK. יופיעו הלוויינים

הנוכחיים.

5 - בחר לוויין ולחץ על OK כדי לסמן או לבטל את הסימון להסרה.

6 - לחץ על (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על BACK כדי לסגור את התפריט.

התקנה ידנית

ההתקנה הידנית מיועדת למשתמשים מקצועיים.

ניתן להשתמש ב<quot>התקנה ידנית</quot> כדי לבדוק את עוצמת האות של LNB. ניתן לבדוק את האות עבור כל טיונר בנפרד, טיונר 1 (Sat 1) או טיונר 2 (Sat 2).

לחלופין, תוכל להשתמש בהתקנה ידנית כדי להוסיף במהירות ערוצים חדשים ממסדר-משיב לוויין. ניתן להוסיף ערוצים רק בטינר 1 (Sat 1). כדי להוסיף ערוצים יש לדעת את התדר והקטוב של הטרנספונדר. הטלויזיה תתקין את כל הערוצים של אות מסדר משיב. אם המסדר-משיב הותקן לפני כן, כל הערוצים, הן הקודמים והן החדשים, מועברים לסוף רשימת הערוצים <quot>הכול</quot> ;<quot>אם תצטרך לשנות את מספר הלוויינים, לא תוכל להשתמש בהתקנה ידנית. אם זה נדרש, עליך לבצע התקנה מלאה של <quot>התקנת לוויינים</quot> ;</p>
</div>
<div data-bbox="144 368 473 384" data-label="Text">
<p>כדי לבדוק LNB או לאחסן ערוצים מטרנספונדר...</p>
</div>
<div data-bbox="46 390 476 687" data-label="List-Group">
<ol style="list-style-type: none;">
1 לחץ על SETTINGS , בחר <quot>כל ההגדרות</quot> ולחץ על OK.
2 בחר <quot>התקנת לוויין</quot> ולחץ על OK.
3 בחר <quot>התקנה ידנית</quot> ולחץ על OK.
4 בחר <quot>טינור</quot> ולחץ על OK.
5 בחר את הטינור שאתה רוצה לבדוק ולחץ על OK.
6 אם יש לך יותר מלוויין אחד מותקן, בחר את הלוויין / LNB שאותו אתה רוצה לבדוק או שעבורו אתה רוצה להוסיף ערוצים ולחץ על OK.
7 בחר <quot>קיטוב</quot> ולחץ על OK . בחר את הקוטביות הרצויה ולחץ על OK.
8 אם אתה מגדיר את המצב <quot>קצב סימנים</quot> כ <quot>ידני</quot> , תוכל להזין באופן ידני את קצב הסימנים בתפריט <quot>קצב סימנים</quot> .
9 בחר <quot>חפש</quot> ולחץ על OK. עוצמת האות מוצגת על המסך.
10 אם אתה רוצה לאחסן את הערוצים של טרנספונדר חדש, בחר <quot>אחסן</quot> ולחץ על OK.
11 לחץ על (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

</div>
<div data-bbox="116 707 476 726" data-label="Section-Header">
<h2>מסדר-משיב (טרנספונדר) ביתי ו-LNB</h2>
</div>
<div data-bbox="46 737 476 827" data-label="Text">
<p>במדינות מסוימות ניתן לכוונן את ההגדרות עבור מסדר-משיב (טרנספונדר) ביתי וכל LNB . יש להשתמש בהגדרות אלה או לשנות אותם רק כאשר התקנה רגילה נכשלת. אם יש לך ציוד לוויינים לא סטנדרטי, ניתן להשתמש בהגדרות אלה לעקיפה של ההגדרות הסטנדרטיות. חלק מהספקים עשויים לתת לך מספר ערכי טרנספונדר או LNB שיש להזין ככאן.</p>
</div>
<div data-bbox="380 836 473 852" data-label="Section-Header">
<h3>הפעלת LNB</h3>
</div>
<div data-bbox="46 857 476 874" data-label="Text">
<p>על פי ברירת המחדל, ה- LNB מוגדר למצב <quot>מופעל</quot> ;</p>
</div>
<div data-bbox="359 882 476 898" data-label="Section-Header">
<h3>22 קילו-הרץ טון</h3>
</div>
<div data-bbox="110 903 476 920" data-label="Text">
<p>על פי ברירת המחדל, ה- <quot>ציליל</quot> מוגדר למצב</p>
</div>
<div data-bbox="479 948 497 960" data-label="Page-Footer">
<p>81</p>
</div>

תדר LO נמוך / תדר LO גבוה

התדרים של המתנד מוגדרים לערכים סטנדרטיים. שנה את הערכים רק במקרה של ציוד מיוחד, המצריך ערכים שונים.

איתור ופתירת בעיות

הטלויזיה אינה מצליחה למצוא את הלוויינים שאני רוצה או

הטלויזיה מתקינה פעמיים את אותו לוויין

• ודא כבר בתחילת ההתקנה שב"הגדרות" הוגדר המספר הנכון של לוויינים. תוכל להגדיר את הטלויזיה לחפש לוויין אחד, שניים או 3/4 לוויינים.

ראש LNB כפול אינו יכול למצוא לוויין נוסף

• אם הטלויזיה מצאה לוויין אחד אך אינה יכולה למצוא עוד אחד, סובב את הצלחת כמה מעלות. יישר את הצלחת כדי לקבל את האות החזק ביותר בלוויין הראשון. בדוק על המסך את מחוון עוצמת האות של הלוויין הראשון. כאשר הלוויין הראשון מוגדר לאות החזק ביותר, בחר שוב "חיפוש" כדי למצוא לוויין נוסף. ודא שההגדרות הוגדרו ל"שני לוויינים":

שינוי הגדרות ההתקנה לא פתר את הבעיה

• כל ההגדרות, הלוויינים והערוצים נשמרים רק בסיום ההתקנה.

כל ערוצי הלוויין נעלמו

• אם אתה משתמש במערכת Unicable, ודא שבהגדרות ה-Unicable הקצית שני מספרים ייחודיים של תחום משתמש לשני הטיונרים המובנים. ייתכן שטיונר לוויין אחר, במערכת ה-Unicable שלך, משתמש באותו מספר תחום משתמש.

נדמה לי כי כמה ערוצי לוויין נעלמו מרשימת הערוצים

• אם נדמה לך שכמה ערוצים נעלמו או שמיקומם שונה, ייתכן שתחנת השידור שינתה את מיקום המשדר-משיב של אותם ערוצים. כדי לשחזר את מיקום הערוצים ברשימת הערוצים, תוכל לנסות לעדכן את חבילת הערוצים.

אני לא מצליח להסיר לוויין

• חבילות למנויים אינן מאפשרות להסיר לוויין. כדי להסיר לוויין, עליך לבצע התקנה מלאה שוב ולבחור חבילה אחרת.

לעתים הקליטה ירודה

• בדוק אם צלחת הלוויין יציבה. רוחות חזקות עלולות לטלטל את הצלחת. שלג וגשם עלולים לפגוע בקליטה.

תוכנה

24.1

עדכון תוכנה

עדכון מהאינטרנט

אם הטלויזיה מחוברת לאינטרנט, אתה עשוי לקבל הודעה שבה תתבקש לעדכן את תוכנת הטלויזיה. לשם כך, תצטרך חיבור מהיר (בפס רחב) לאינטרנט. אם תקבל הודעה זו, מומלץ שתבצע את העדכון.

כאשר ההודעה על המסך, בחר <עדכון>; ופעל על פי ההוראות שיופיעו על המסך.

תוכל גם לחפש עדכון תוכנה בעצמך.

במהלך עדכון התוכנה לא תופיע תמונה והטלויזיה תכבה ותופעל שוב. זה עשוי להתרחש מספר פעמים. העדכון יכול להימשך מספר דקות. המתן עד שתמונת הטלויזיה תחזור. אי ללחות על מתג ההפעלה בטלויזיה או בשלט רחוק במהלך עדכון התוכנה.

חיפוש עצמי של עדכון תוכנה...

1 - לחץ על <SETTINGS>, בחר <כל ההגדרות>; ולחץ על OK.

2 - בחר <עדכון תוכנה>;, בחר <חיפוש עדכונים>; ולחץ על OK.

3 - בחר <אינטרנט>; ולחץ על OK.

4 - הטלויזיה תחפש עדכון באינטרנט.

5 - אם ישנו עדכון זמין, ניתן לעדכן את התוכנה מיד.

6 - עדכון תוכנה יכול להימשך מספר דקות. אין ללחוץ על המקש בטלויזיה או בשלט רחוק.

7 - לאחר סיום העדכון, הטלויזיה תחזור לערוץ שבו צפית.

עדכון מ-USB

ייתכן שיהיה צורך לעדכן את תוכנת הטלויזיה.

אתה זקוק למחשב בעל חיבור מהיר לאינטרנט וכונן הבזק USB כדי להעלות את התוכנה לטלויזיה. השתמש בכונן הבזק USB בעל שטח פנוי של 500 מגה-בייט לפחות. ודא שהגנת הצריבה מנותקת.

עדכון תוכנת הטלויזיה...

1 - לחץ על <SETTINGS>, בחר <כל ההגדרות>; ולחץ על OK.

2 - בחר <עדכון תוכנה>;, בחר <חיפוש עדכונים>; ולחץ על OK.

3 - בחר USB ולחץ על OK.

זיהוי הטלויזיה

1 - הכנס את התקן זיכרון ה-USB אל אחת מכניסות ה-USB של הטלויזיה.

2 - בחר <כתוב אל USB>; ולחץ על OK. קובץ זיהוי נכתב בכונן ההבזק USB.

הורדת התוכנה

1 - הכנס את כונן ההבזק USB למחשב שלך.

2 - בהתקן הזיכרון USB, מצא את הקובץ update.htm ולחץ עליו לחיצה כפולה.

3 - בחר <שליחת מזהה>;.

4 - אם תוכנה חדשה זמינה, הורד את הקובץ zip.

5 - לאחר ההורדה, פתח את הקובץ והעתק את הקובץ autorun... .upg (השם מתחיל ב-'autorun...') לכונן הבזק USB. אין לשמור את הקובץ בתיקייה.

עדכון תוכנת הטלויזיה

1 - חבר שוב את כונן ההבזק USB לטלויזיה. העדכון מתחיל באופן אוטומטי.

2 - עדכון תוכנה יכול להימשך מספר דקות. אין ללחוץ על המקש בטלויזיה או בשלט רחוק. אין להסיר את כונן הבזק ה-USB.

3 - לאחר סיום העדכון, הטלויזיה תחזור לערוץ שבו צפית.

אם מתרחשת הפסקת חשמל במהלך העדכון, אל תסיר את התקן הזיכרון USB מהטלויזיה. כאשר זרם החשמל יחודש, העדכון יימשך.

כדי למנוע עדכון שלא במתכוון של תוכנת הטלויזיה, מחק את הקובץ autorun... .upg מכונן ההבזק USB.

24.2

גרסת תוכנה

צפייה בגרסה הנוכחית של תוכנת הטלויזיה...

1 - לחץ על <SETTINGS>, בחר <כל ההגדרות>; ולחץ על OK.

2 - בחר <עדכון תוכנה>;, בחר <פרטי תוכנה קיימת>; ולחץ על OK.

3 - יוצגו הגרסה, הערות מוצר ותאריך הכנה. גם מספר ESN של Netflix מוצג אם הוא זמין.

4 - לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < (ימין) כדי לסגור את התפריט.

24.3

תוכנת קוד פתוח

טלויזיה זאת כוללת תוכנה בעלת קוד-פתוח. TP Vision Europe B.V. המלא המקור קוד של עותק, בקשה לפי, לספק בזאת מציעה. המתאים לחבילות התוכנה קוד-פתוח בעלות זכויות יוצרים, הנמצאות בשימוש במוצר זה ושבעבורן נדרשת הצעה זו על ידי הרישיונות המתאימים.

הצעה זו תקפה במשך שלוש שנים מרכישת המוצר, לכל מי שקיבל לרשותו מידע זה.

כדי לקבל את קוד המקור, כתוב באנגלית אל...

Intellectual Property Dept
TP Vision Europe B.V.
Prins Bernhardplein 200
JB Amsterdam 1097
The Netherlands

24.4

הודעות מערכת

באפשרותך לקבל הודעה על תוכנת טלויזיה חדשה הזמינה להורדה, או על בעיות אחרות הקשורות לתוכנה.

כדי לקרוא הודעות אלה...

1 - לחץ על <SETTINGS>, בחר <כל ההגדרות>; ולחץ על OK.

- 2בחר "עדכן תוכנה";
- בחר "הודעה" ולחץ על OK.
- 3אם ישנה הודעה, ניתן לקרוא אותה או לבחור אחת מההודעות הזמינות.
- 4 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על > כדי לסגור את התפריט.

מפרטים

25.1

סביבתי

תווית אנרגיה אירופאית

תווית האנרגיה האירופאית מידע על סיווג היעילות האנרגטית של מוצר זה. ככל שסיווג נצילות האנרגיה של המוצר ירוק יותר, כך הוא צורך פחות אנרגיה. בתווית, תוכל למצוא את הסיווג של נצילות האנרגיה, את צריכת החשמל הממוצעת של המוצר בהיותו בשימוש ואת צריכת החשמל הממוצעת במשך שנה. את ערכי צריכת החשמל של המוצר תוכל למצוא גם באתר פיליפס במדינתך, בכתובת www.philips.com/TV

תום השימוש

השלכת המכשיר הישן והסוללות הישנות

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused



כאשר מצורף למוצר סמל של פח מחוק עם גלגלים, המשמעות היא שעל המוצר חלה הנחיית האיחוד האירופאי 2002/96 /EC.



אנא ברר על מערכת האיסוף המקומית הנפרדת למוצרים אלקטרוניים וחשמליים.

אנא נהג בהתאם לתקנות המקומיות ואל תשליך את המוצרים הישנים שלך יחד עם האשפה הביתית. השלכה נאותה של המכשירים הישנים שלך עוזרת למניעת השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

המוצר שלך מכיל סוללות שעליהן חלה הנחיית האיחוד האירופאי 2006/66 /EC, קרי לא ניתן להשליכן ביחד עם האשפה הביתית הרגילה.

אנא ברר בעצמך מהם הכללים המקומיים הנוגעים לאיסוף נפרד של סוללות, מכיוון שגרסה נכונה מסייעת למנוע השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

25.2

חשמל

מפרט המוצר כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. לקבלת פרטים נוספים על אודות המוצר הזה, בקר באתר [support /www.philips.com](http://support.www.philips.com)

חשמל

- מתח רשת החשמל: 220-240 וולט ±10%
- טמפרטורת סביבה: 5°C עד 35°C
- מאפייני חיסכון בחשמל: חיישן תאורה, השתקת תמונה (לרדיו), טיימר כיבוי אוטומטי, תפריט הגדרות סביבה.

למידע על צריכת חשמל, עיין בפרק **מיקרופיש מוצר**.

צריכת החשמל הנקובה על לוחית הסוג של המוצר היא צריכת החשמל של המוצר במהלך שימוש ביתי רגיל (IEC 62087 Ed.2). צריכת החשמל הנקובה המקסימלית, המופיעה בסוגריים, משמשת בביטחון חשמלי (IEC 60065 Ed. 7.2).

25.3

מיקרופיש מוצר

PUS8901 65

- סיווג יעילות אנרגיה: A+
- גודל מסך נראה: 164 ס"מ / 65 אינץ'
- צריכת חשמל במצב מופעל (ואט): 124 וואט
- צריכת חשמל שנתית (קילו-ואט) * : 172 קוט "ש
- צריכת חשמל בהמתנה (ואט): 0.50 וואט
- צריכת חשמל במצב כבוי (ואט) : 0.30 וואט
- רזולוציית תצוגה (פיקסלים) : 3840 x 2160p

* צריכת חשמל בקילו-ואט לשנה על בסיס צריכת החשמל של הטלוויזיה בהנחה שהיא מופעלת ארבע שעות ביום למשך 365 ימים. צריכת המחשמל בפועל תלויה באופן השימוש בטלוויזיה.

25.4

מערכת הפעלה

מערכת הפעלה Android : Android Lollipop 5.1

25.5

קליטה

- כניסת אנטנה: 75 אוהם קואקסיאלי (IEC75)
- תחומי קליטה בטייפר: UHF, VHF, S-Band, Hyperband
- DVB-T : DVB (קרקעי, אנטנה) 2k /8COFDM, k, DVB-T2
- DVB-C (כבלים) QAM
- הקרנת וידאו אנלוגי: SECAM, PAL
- הקרנת וידאו דיגיטלי: IEC /ISO (HD /MPEG2 SD)
- IEC 14496-10 /ISO (HD /MPEG4 SD) : 13818-2
- השמעת שמע דיגיטלי (ISO) /IEC 13818-3
- הספק אנטנת לוויין: 75 אוהם F-type
- טווח תדרי כניסה: 950 עד 2,150 מגה-הרץ
- טווח רמות כניסה: -25 עד -65 דציבל (dBm)
- S2 /DVB-S קצב סימנים 2 עד 45 Msymbols /s
- LNB : DiSEqC 1.0, תמיכה עבור 1 עד 4 LNBs: בחירת קוטביות 13/18 V, בחירת פס 22 kHz, תמיכה במצב התפרצות טון

קישוריות

צד הטלויזיה

- HDMI 3 כניסות - 4K 50 - ARC - HDCP 2.2 - 60 Hz
- HDMI 4 כניסות - 4K 50 - ARC - HDCP 2.2 - 60 Hz
- USB 2 - USB 2.0
- USB 3 - USB 3.0 (כחול)
- 2 x חריץ לממשק משותף: CAM + / CI
- אחניות - מיני שקע סטריאו 3.5 מ"מ

גב מקלט הטלויזיה

- כניסת אודיו (DVI-ל-HDMI) - מיני שקע סטריאו 3.5 מ"מ
- SCART : שמע R / L , כניסת RGB , CVBS
- Y Pb Pr : אודיו R / L , Y Pb Pr
- רשת LAN - RJ45

תחתית הטלויזיה

- HDMI 1 כניסה - 4K 50 - ARC - HDCP 2.2 - 60 Hz
- HDMI 2 כניסות - 4K 50 - ARC - HDCP 2.2 - 60 Hz
- USB 1 - USB 2.0
- יציאת שמע דיגיטלית - Optical Toslink
- אנטנה (75 Ω), טיונר כפול
- טיונר לוויין 1
- טיונר לוויין 2
- עבור סדרה 8601 בלבד - שמע אלחוטי, עבור Philips PTA860

צליל

- הספק חשמלי (RMS) : 30 וואט
- Double Ring technology
- Natural Sound
- [®]Dolby Digital Plus
- DTS Premium Sound™

מולטי-מדיה

חיבורים

- USB 3.0 /USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- ac /n /g /b /Wi-Fi 802.11a (מובנה)
- BT2.1 עם EDR & ; BT4.0 עם BLE

מערכות קובצי USB נתמכות

- FAT 16 , FAT 32 , NTFS

שרתי מדיה, נתמכים

- מיכלים: 3 GP , AVCHD , AVI , MPEG-PS , MPEG-TS
- M4V , MOV , Quicktime , MKV (Matroska , MPEG-4 ,
- M4A , WMA /WMV /ASF (Windows Media ,
- Codec וידאו: MPEG-1 , MPEG-2 , MPEG-4 חלק
- 2, MPEG-4 חלק 10 (AVC H264) , H.265 (HEVC) , VC-1 , WMV9 ,
- Codec שמע: AAC , HE-AAC v1 /v2 , AMR-NB , Dolby
- DTS Premium Sound , Dolby Digital Plus , Digital
- WMA (כולל MP3) , WMA v2 , Layer I /II /III (כולל MP3) , MPEG-1 2.5 /2
- עד v9.2 , WMA Pro v9 /v10
- כתוביות :
- - תבניות: SAMI , SRT (SubRip) , SUB (SubViewer)

תצוגה

סוג

גודל אלכסוני של המסך

65 • PUS8901 : ס"מ 164 " מ"מ / 65 אינץ'

רזולוציות תצוגה

3840 • 2160p x

רזולוציית קלט

תבניות וידאו

רזולוציה - קצב רענון

- 480 - j 60 הרץ
- 480 - p 60 הרץ
- 576 - j 50 הרץ
- 576 - p 50 הרץ
- 720 - 50 קהרץ, 60 הרץ
- 1080 - 50 קהרץ, 60 הרץ
- 1080 - p 24 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ
- 2,160 - (4p K) - 24 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ

תבניות מחשב

רזולוציות (בין היתר)

- 640 - 60 x 480p אהרץ
- 800 - 60 x 600p אהרץ
- 1024 - 60 x 768p אהרץ
- 1280 - 60 x 768p אהרץ
- 1,280 - 60 Hz x 800p
- 1280 - 60 x 1024p אהרץ
- 1,440 - 60 Hz x 900p
- 1,680 - 60 Hz x 1050p
- 1920 - 60 x 1080p אהרץ
- 3,840 - 24 x 160 , 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ

ממדים ומשקלים

65 PUS8901

- ללא מעמד לטלויזיה:
- רוחב 1,447 מ"מ " מ"מ - גובה 823 מ"מ " מ"מ - עומק 61.5 מ"מ " מ"מ - משקל ±24 ק"ג " מ"מ
- עם מעמד לטלויזיה:
- רוחב 1447 מ"מ " מ"מ - גובה 914 מ"מ " מ"מ - עומק 287 מ"מ " מ"מ - משקל ±25 ק"ג " מ"מ

),TXT (TMPlayer),TXT (mplayer2),TXT (MicroDVD),
 - הצפנת תווים: UTF-8, מרכז אירופה ומזרח אירופה
 (Windows-1250), קיריליים (Windows-1251), יווניים
 (Windows-1253), טורקיים (Windows-1254), מערב אירופה
 (Windows-1252)
 • Codec תמונות: MPO , JPS , JPEG
 • הגבלות :

- קצב סיביות כולל מקסימלי נתמך לקובץ מדיה הוא 30 Mbps.
- קצב סיביות וידאו מקסימלי נתמך לקובץ מדיה הוא 20 Mbps.
- H.264 (MPEG-4 AVC) נתמך עד L5.1 @High Profile.
- HEVC (H.265) נתמך עד Main 10 Profile /Main עד רמה 5.1
- VC-1 נתמך עד L3 @Advanced Profile.

תוכנת שרת מדיה נתמכת (DMS)

- ניתן להשתמש בכל תוכנת שרת מדיה בעלת אישור DLNA V1.5 (מחלקת DMS).
- ניתן להשתמש ב- Philips TV Remote app (iOS -Android) בהתקנים ניידים.

ביצועים עשויים להשתנות בהתאם ליכולות המכשיר הנייד ולתוכנה שבה משתמשים.

תקנות ESD

מתקן זה עומד בקריטריוני הביצוע A של ESD. התערבות המשתמש נחוצה במקרה שהמכשיר אינו חוזר לתפקד במצב שיתוף קבצים, עקב פריקה אלקטרוסטטית.

"סגנון תמונה"; ובחר סגנון כלשהו

קליטה חלשה של האנטנה

- ודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.
- רמקולים, מערכות שמע ללא הארקה, אורות ניאון, בניינים גבוהים וחפצים גדולים אחרים עלולים להשפיע על איכות הקליטה. אם אפשר, נסה לשפר את איכות הקליטה על ידי שינוי כיוון האנטנה או הרחקת המכשירים מהטלוויזיה.
- אם הקליטה לקויה בערוץ אחד בלבד, כוונן את הערוץ כוונן עדין.

תמונה לא טובה מהמכשיר

- ודא שהמכשיר מחובר היטב.
- ודא שהגדרות התמונה נכונות.

הגדרות התמונה משתנות כעבור זמן מה

ודא שה- **מיקום** מוגדר כ- **בית**. במצב זה, תוכל לשנות ולשמור את ההגדרות.

כרזת פרסומת מופיעה על המסך

ודא שה- **מיקום** מוגדר כ- **בית**.

התמונה אינה מתאימה למסך

החלף את תבנית התמונה. לחץ על **SETTINGS**  **פורמט התמונה** **"**.

תבנית התמונה משתנה בערוצים השונים.

בחר בתבנית תמונה שאינה **"אוטומטי** **"**;

מיקום התמונה אינו נכון

ייתכן שאותות התמונה ממכשירים אחדים אינם מתאימים היטב למסך. בדוק את יציאת האותות של המכשיר המחובר.

התמונה מהמחשב אינה יציבה

ודא שהמחשב עושה שימוש ברזולוציה נתמכת ורענן את הקצב.

צליל

אין צלי או איכות הצליל ירודה

אם לא אותר אות שמע, הטלוויזיה עוברת אוטומטית למצב כיבוי השמע - אך זה אינו מצביע על תקלה.

- ודא שהגדרות הקול נכונות.
- ודא שכל הכבלים מחוברים היטב.
- ודא שהעוצמה לא הושקה ולא הוגדרה לאפס.
- ודא שיציאת האודיו של הטלוויזיה מחוברת לכניסת האודיו של מערכת הקולנוע הביתית.
- את הקול צריך לשמוע מרמקולי ה- HTS.
- חלק מהמכשירים עשויים להצריך הפעלה ידנית של יציאת האודיו HDMI . אם הופעלה כבר יציאת שמע HDMI אך אתה עדיין אינך שומע את הצליל, נסה לשנות את תבנית השמע הדיגיטלי של המכשיר ל- PCM (אפנון קוד מתקפים). להוראות, עיין בתיעוד המצורף למכשיר שלך.

Ambilight

חלק ממקרני Ambilight לא פועלים

אחרי הפסקת חשמל, ייתכן שחלק ממקרני Ambilight לא יופעלו מחדש הוצא את התקע משקע החשמל והחזר אותו שוב לאחר 10 שניות. All projectors should work again. כל המקרנים אמורים לחזור לפעול. אין צורך לכבות קודם את הטלוויזיה.

HDMI ו-USB

HDMI

- שים לב שהתמיכה ב- HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה) עשויה להשהות את הזמן הדרוש לטלוויזיה להציג תוכן ממכשיר HDMI.
- אם הטלוויזיה אינה מזהה את מכשיר ה- HDMI ואינה מציגה תמונה כלשהי, העבר את המקור ממכשיר אחד לאחר וחזרה.
- אם התמונה והצליל של התקן המחובר באמצעות HDMI מעוותים, בדוק אם הגדרת HDMI Ultra HD אחרת יכולה לפתור את הבעיה. **"עזרה** **"**; לחץ על המקש **"מילות מפתח** **"** וחפש את HDMI Ultra HD.
- אם יש הפרעות קול לסירוגין, ודא שהגדרות היציאה ממכשיר ה- HDMI נכונות.
- אם אתה משתמש במתאם HDMI ל- DVI או בכבל HDMI ל- DVI , ודא שכבל האודיו הנוסף מחובר לכניסת AUDIO IN (שקע מיני בלבד), אם כניסה זו זמינה.

HDMI EasyLink אינו עובד

- ודא שמכשירי ה- HDMI שלך הם תואמי HDMI-CEC . התכונות של EasyLink פועלות רק אם מכשירים שהם תואמי HDMI-CEC.

לא מוצג סמל עוצמת הקול

- כאשר מחובר התקן שמע HDMI-CEC ומשתמשים בשלט רחוק של הטלוויזיה לכוונן עוצמת הקול מההתקן, ההתנהגות הזו רגילה.

לא מוצגים תמונות, סרטונים ומוזיקה מהתקן USB

- ודא שהתקן האחסון USB מוגדר כתואם דרגת Mass Storage , כמתואר בתיעוד התקן האחסון.
- ודא שהתקן האחסון USB תואם לטלוויזיה.
- ודא שהפורמטים של קובצי השמע והתמונה נתמכים על ידי הטלוויזיה.

השמעה/הצגה לא יציבה של קובצי USB

- ביצוע ההעברה מהתקן האחסון USB עלול להגביל את קצב ההעברה לטלוויזיה והדבר גורם לאיכות השמעה/הצגה ירודה.

Wi-Fi

רשת Wi-Fi לא נמצאה או מעוותת

- תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi 802.11b /g /אחרים, הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע לרשת האלחוטית.
- אנו ממליצים על שימוש בתדר 5 GHz (ac 802.11) בנתב כאשר הטלוויזיה נמצאת בסמוך לנתבים רבין אחרים (בתי דירות וכד').
- ודא שחומות האש ברשת שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלוויזיה.
- - להתקנה קלה של הרשת האלחוטית, אין להסתיר את שם הנתב על ידי כיבוי שידור SSID.
- אם הרשת האלחוטית אינה פועלת כהלכה בביתך, נסה התקנה של רשת קווית.

תמיכה ותיקונים

לתמיכה ותיקונים, צור קשר עם הקו החם של שירות לקוחות פיליפס במדינתך. המהנדסים שלנו יטפלו בתיקון במקרה הצורך.

מצא את מספר הטלפון בתייעוד המודפס שהגיע עם הטלויזיה. או עיין באתר [support /www.philips.com](http://support/www.philips.com) ובחר ארץ במקרה הצורך.

יישום תמיכה

ניתן גם לחפש את היישום "תמיכה" בשורה "יישומים" "ב" "תפריט הבית" "פתח יישום זה כדי למצוא את מספר הטלפון ליצירת קשר.

מספר הדגם והמספר הסידורי של הטלויזיה

ייתכן שתבקש למסור את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של מקלט הטלויזיה. מצא את המספרים האלו על תווית האריזה או על תווית הסוג שנמצאת בגב מקלט הטלויזיה או בחלקו התחתון.

אזהרה

לעולם אל תנסה לתקן את הטלויזיה בעצמך. הדבר עלול לגרום לפגיעה קשה, לנזק בלתי הפיך לטלויזיה שלך או לביטול האחריות.

חיבור רשת Wi-Fi איטי

- השתמש בנתב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).
- הגבל את מספר ההתקנים שמשתמשים באותו נתב.
- עייין במדריך למשתמש של הנתב האלחוטי שלך למידע על הטווח בתוך מבנה, על שיעור ההעברה ועל גורמים אחרים של איכות האות.
- DHCP
- אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה-DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארז דינמי) של הנתב. DHCP צריך להיות "מופעל".

בלוטות'

לא ניתן לבצע קישור

- ודא שההתקן במצב קישור. קרא את המדריך למשתמש של ההתקן.
- יש להחזיק את הנתב ואת הרמקול האלחוטי קרוב ככל האפשר לטלויזיה.
- פעילות אלחוטית גבוהה – כגון בדירות שבהן מותקנים נתבים אלחוטיים רבים – עלולה להשפיע על איכות החיבור האלחוטי.
- קישור בו-זמני של מספר התקנים לטלויזיה עלול שלא לפעול.

אבד חיבור Bluetooth

- תמיד מקם את הרמקול האלחוטי בטווח של 5 מטרים מהטלויזיה.

סנכרון וידאו ושמע Bluetooth

- לפני רכישה של רמקול אלחוטי Bluetooth, בדוק את איכות סנכרון השמע לווידיאו. לא כל התקני ה-Bluetooth פועלים כהלכה. היוועץ בסוכן.

אינטרנט

האינטרנט אינו עובד

- אם החיבור לנתב תקין, בדוק את חיבור הנתב לאינטרנט.

שפת התפריט לא נכונה

שפה לא נכונה של התפריטים

החלף את השפה לשפה שלך.

- 1 לחץ על המקש העגול מעל למקש OK.
- 2 בחר את הסמל (הגדרות) ולחץ על OK.
- 3 לחץ חמש פעמים (למטה).
- 4 לחץ שלוש פעמים (ימין), בחר את השפה ולחץ על OK.
- 5 לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

עזרה מקוונת

לפיתרון כל בעייה הקשורה לטלויזיה פיליפס, באפשרותך להיוועץ בתמיכה המקוונת. תוכל לבחור את הארץ שלך ולהזין את מספר הדגם של המוצר.

היכנס לאתר [support /www.philips.com](http://support/www.philips.com).

באתר התמיכה, תוכל למצוא את מספר הטלפון בארץ להתקשרות איתנו, וכן תשובות לשאלות נפוצות (שואלות "ת. במדינות מסוימות, תוכל צוטט עם אחד מהשותפים שלנו ולהציג את שאלתך ישירות, א לשלוח שאלה בדואר "ל. תוכל להוריד תוכנת טלויזיה חדשה או את המדריך למשתמש, לקריאה במחשב שלך.

בטיחות וטיפוח

27.1

בטיחות

חשוב

קראו והבינו את כל הוראות הבטיחות לפני השימוש בטלוויזיה. אחריות היצרן לא תחול במקרה של נזק שייגרם עקב אי-הקפדה לפעול על פי ההוראות.

סכנת התחשמלות או אש

- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה לגשם או למים. לעולם אין להציב כלים המכילים מים, כגון אגרטים, בקרבת הטלוויזיה. אם הותז נוזל על הטלוויזיה או בתוכה, נתק אותה מייד משקע החשמל.
- לפני שתחזור להשתמש בטלוויזיה, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס לצורך בדיקתה.
- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה, את השלט הרחוק או את הסוללות לחום יתר. לעולם אין להציב אותם בקרבת נרות דולקים, להבות פתוחות או מקורות חום אחרים, לרבות קרני שמש ישירות.
- לעולם אין להכניס חפצים לחריצי האוורור או לפתחים אחרים בטלוויזיה.
- לעולם אין להניח חפצים כבדים על כבל החשמל.
- יש להימנע מהפעלת כוח על תקעי החשמל. תקעים רופפים עלולים לגרום לקשת חשמלית או לאש. יש לוודא שלא יופעל לחץ על כבל החשמל, כשאתה מסובב את מסך הטלוויזיה.
- כדי לנתק את הטלוויזיה משקע החשמל שבקיר, יש לנתק את תקע החשמל של הטלוויזיה. לצורך הניתוק, יש למשוך תמיד בתקע - לעולם לא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

סכנת פגיעה או נזק לטלוויזיה

- כדי להרים ולשאת מכשיר טלוויזיה שמשקלו יותר מ-25 ק"ג, יש צורך בשני אנשים.
- אם הטלוויזיה מותקנת על מעמד, השתמש רק במעמד המסופק או מתוכנן עבור דגם טלוויזיה זה (ראה מספר סוג). אבטח היטב את המעמד לטלוויזיה. מקם את הטלוויזיה המותקנת על מעמד על משטח ישר, מאוזן ויציב שמסוגל לתמוך המשקל הטלוויזיה והמעמד.
- כוח חיצוני המופעל על בית הטלוויזיה או על המסך (משקל או מכה) עלולים לגרום לעיוות זמני של התמונה או לנזק קבוע.
- בעת התקנה על קיר, ודא שהתושבת על הקיר מסוגלת לשאת בבטחה את משקל מקלט הטלוויזיה. APT Vision אינה נושאת באחריות להתקנה לא תקינה שתוצאתה תאונה או פגיעה.
- חלקים ממוצר זה עשויים להיות מיוצרים מזכוכית. טפל בזהירות כדי למנוע פגיעה או נזק.

סכנת נזק לטלוויזיה:

לפני חיבור הטלוויזיה לשקע החשמל ודאו שמתח החשמל תואם את הערך המודפס בחלקה האחורי של הטלוויזיה. לעולם אין לחבר את הטלוויזיה לשקע החשמל אם המתח החשמלי שונה.

סכנת פגיעה לילדים

פעל על פי אמצעי הזהירות האלו כדי למנוע נפילת מקלט הטלוויזיה על ילד ופציעתו כתוצאה מכך:

- לעולם אין להציב את הטלוויזיה על משטח מכוסה בבד או בחומר אחר שניתן למשוך אותו.
- ודא שאף חלק של הטלוויזיה אינו בולט מעל השפה של משטח ההתקנה.
- לעולם אין להציב טלוויזיה על רהיט גבוה, כגון כוננית ספרים, מבלי לחבר גם את הרהיט וגם את הטלוויזיה לקיר, או לנקודת תמיכה מתאימה.
- חנך את הילדים והסבר להם את הסכנות הכרוכות בטיפוס על הריטים, כדי להגיע לטלוויזיה.

סכנת בליעה של סוללות:

השלט הרחוק עשוי לכלול סוללות מטבע, שילדים קטנים יכולים לבלוע בקלות. הרחק תמיד את הסוללות האלו מהישג ידם של ילדים.

סכנת התחממות יתר

לעולם אין להתקין את הטלוויזיה במקום תחום. השאר תמיד מרווח אוורור של 10 ס"מ לפחות סביב הטלוויזיה. ודא שווילונות או חפצים אחרים לא יכסו לעולם את חריצי האוורור של הטלוויזיה.

סופות ברקים

לפני סופת ברקים צפויה, נתק את הטלוויזיה משקע החשמל ואת האנטנה. בזמן סופות ברקים, לעולם אל תיגע בחלק כלשהו של הטלוויזיה, של כבל החשמל או של כבל האנטנה.

סכנת נזק לשמיעה

הימנע משימוש באוזניות בעוצמת קול גבוהה או במשך פרקי זמן ארוכים.

טמפרטורות נמוכות

אם הובלת הטלוויזיה בוצעה בטמפרטורות מתחת ל-5°C, פתח את האריזה ולפני שאתה מחבר את מקלט הטלוויזיה לרשת החשמל, המתן עד שהטמפרטורה שלו תגיע לטמפרטורת החדר.

לחות

בהזדמנויות נדירות, ובהתאם לטמפרטורה וללחות, ייתכן עיבוי קל בצדה הפנימי של החזית מזכוכית (בדגמים מסוימים). כדי למנוע זאת, אין לחשוף את הטלוויזיה לקרני שמש ישירות, לחום או ללחות קיצונית. אם אירע עיבוי, הוא ייעלם מעצמו לאחר שהטלוויזיה פעלה במשך מספר שעות. לחות העיבוי לא תזיק לטלוויזיה ולא תגרום לתפקוד לקוי.

ניקוי

- לעולם אל תיגע במסך ואל תדחוף אותו, אל תשפשף אותו ואל תחבוט בו בחפץ כלשהו.
 - לפני ניקוי, נתק את הטלויזיה משקע החשמל.
 - נקה את מקלט הטלויזיה ואת המסגרת שלו בעזרת מטלית רכה לחה ונגב בעדינות. הימנע מנגיעה בנורות ה-LED של Ambilight, הנמצאות בגב המקלט. לעולם אין לנקות את הטלויזיה באמצעות חומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי ביתיים.
 - למניעת עיוותים ודהיית הצבע, נגב טיפות מים סמוך ככל האפשר לאירוע.
 - הימנעו מתמונות קבועות עד כמה שניתן. תמונות קבועות הן תמונות שונות על המסך לפרקי זמן ארוכים. תמונות קבועות הן, בין היתר, תפריטים על המסך, מחוונים שחורים, תצוגות זמן, וכן הלאה. עם אתם חייבים להשתמש בתמונות קבועות הפחיתו את הניגודיות ואת הבהירות של המסך כדי למנוע גרימת נזק למסך.
- Ambilight Projection
- ניתן לנקות עדשה מאובקת בצמר גפן או במברשת אוויר. הימנע מלגעת בעדשה עם האצבעות. לעולם אל תיגע בעדשה ואל תדחוף, תשפשף או תחבוט בה בחפץ קשה או חד.

תנאי שימוש

28.1

תנאי שימוש - טלוויזיה

© 2015 TP Vision Europe B.V. כל הזכויות שמורות.

מוצר זה הובא לשוק על-ידי TP Vision Europe B.V. או אחת מהחברות המסונפות לה, להלן "TP Vision"; שהיא יצרן המוצר. TP Vision היא מיופית הכוח ביחס למקלט הטלוויזיה שאלי צורפה חזרת זאת. Philips וסמל המגן של פיליפס הם סימנים מסחריים רשומים של Koninklijke Philips N.V.

המפרט כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. סימנים מסחריים הינם הרכוש של Koninklijke Philips Electronics N.V. או של בעליהם בהתאמה. TP Vision Netherlands B.V. שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במוצרים בכל עת, מבלי שתהיה מחויבת להתאים על פיהם מוצרים שסופקו לפני כן.

החומר הכתוב, המצורף לטלוויזיה, והמדריך השמור בזיכרון הטלוויזיה או שהורד מאתר האינטרנט של Philips support.www.philips.com נחשבים כמתאימים לשימוש המיועד של המערכת.

החומר במדריך זה למשתמש נחשב לחומר המתאים לשימוש המיועד במערכת. אם המוצר, רכיביו הפרטניים או נוהלי השימוש בו ישמשו למטרות אחרות מאלו המפורטות כאן, יש לקבל אישור לתקפותן ולתאימותן. TP Vision ערבה לכך שהחומר עצמו אינו מפר פטנט כלשהו מהפטנטים האמריקניים. לא ניתנת כל אחריות אחרת, מפורשת או מרומזת. TP Vision לא תהיה אחראית לשגיאות כלשהן בתוכן מסמך זה וגם לא לבעיות כלשהן הנובעות מתוכנו של מסמך זה. שגיאות שיובאו לידיעת פיליפס יותאמו ויפורסמו באתר התמיכה של פיליפס מוקדם ככל האפשר.

תנאי האחריות - סכנת פציעה, נזק לטלוויזיה או ביטול האחריות! לעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. השתמש בטלוויזיה ובאביזריה לפי הייעוד שקבע היצרן. סימן הזהירות המודפס על גב הטלוויזיה מציין סכנת התחשמלות. לעולם אין להסיר את כיסוי הטלוויזיה. לצורך שירות או תיקון, פנה תמיד לשירות הלקוחות של פיליפס. מצא את מספר הטלפון בתיעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה. או עיין באתר support/www.philips.com ובחר ארץ במקרה הצורך. כל פעולה האסורה מפורשות במדריך זה, או כל כוונון או נוהל הרכבה שלא הומלצו ו/או לא הורשו במדריך זה, יגרמו לביטול האחריות.

מאפייני פיקסלים

מוצר LED / LCD זה כולל מספר רב של פיקסלים צבע. על אף פיקסלים אפקטיביים בשיעור 99.999% ויותר, נקודות שחורות או נקודות אור בהירות (אדומות, ירוקות או כחולות) עשויות להופיע באופן קבוע על המסך. זוהי תכונה מובנית של הצג (במסגרת תקני הענף הרגילים) ולא מדובר בתפקוד לקוי.

תאימות CE

מוצר זה תואם לדרישות היסוד ולהוראות הרלוונטיות האחרות של ההנחיות (מתח נמוך), ו-2004/108 / EC (תאימות אלקטרו-גנטית - EMC) ו-2011/65 / EU (ההנחיה להגבלת חומרים מסוכנים - ROHS).

תאימות EMF

TP Vision מייצרת ומוכרת מוצרים רבים מכווני לקוח; מוצרים אלו, כמו כל מכשיר אלקטרוני, מסוגלים בדרך כלל לפלוט ולקלוט

אותות אלקטרו-מגנטיים. אחד מהעקרונות העסקיים המובילים של TP Vision בהקשר למוצרים שלה הוא לנקוט בכל אמצעי הזהירות הבריאותיים והבטיחותיים הדרושים, על מנת לעמוד בכל דרישות החוק החלות וכן על מנת להישאר במסגרת תקני השדות המגנטיים החשמליים (EMF) הישימים, הקיימים בעת ייצור המוצרים.

TP Vision מחויבת לפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים שאינם גורמים לכל השפעה שלילית על הבריאות. TP Vision מאשרת שכל עוד המוצרים שלה מטופלים בצורה נכונה ובהתאם לשימוש המיועד להם, הם בטוחים לשימוש בהתאם להוכחות המדעיות הזמינות כיום. TP Vision ממלאת תפקיד פעיל בפיתוח תקני שדות מגנטיים חשמליים (EMF) ותקני בטיחות בינלאומיים, המאפשרים ל-TP Vision לצפות פיתוחים נוספים של תקנים שתוכל לשלב מראש במוצריה.

28.2

תנאי שימוש - גלריית היישומים של Philips

ב"עזרה" & "לחץ על המקש הצבעוני" & "מילות מפתח" & "וחפש" & "תנאי שימוש, גלריית היישומים" & " כדי לקבל מידע נוסף.

DTS Premium Sound



™ DTS Premium Sound

למידע על פטנטים DTS, ראה <http://patents.dts.com>. יוצר על פי רישיון מאת DTS Licensing Limited. DTS, הסמל שלה, & DTS והסמל שלה, ביחד, הם סימנים מסחריים רשומים;

Wi-Fi Alliance



Wi-Fi, הסמל Wi-Fi CERTIFIED והסמל Wi-Fi, הם סימנים מסחריים רשומים של חברת Wi-Fi Alliance.

Microsoft



Windows Media

Windows Media הוא סימן מסחרי רשום או סימן מסחרי של Microsoft Corporation בארצות הברית ו/או במדינות אחרות.

Microsoft PlayReady

בעלי תוכן משתמשים בטכנולוגיית הגישה לתוכן Microsoft PlayReady כדי להגן על הקניין הרוחני שלהם, לרבות תוכן בזכויות יוצרים.

מכשיר זה משתמש בטכנולוגיית PlayReady כדי לגשת לתוכן PlayReady מוגן ו/או לתוכן WMDRM מוגן. אם המכשיר

זכויות יוצרים

HDMI



HDMI

המונחים HDMI - High-Definition Multimedia Interface והסמל HDMI הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של החברה HDMI Licensing LLC - בארצות הברית ובמדינות אחרות.

MHL



®MHL

MHL, Mobile High-Definition Link והלוגו של MHL הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של MHL, LLC.

Dolby



®Dolby

יוצר ברשיון מאת מעבדות Dolby. Dolby והסמל עם D כפולה הם סימנים מסחריים של מעבדות Dolby.

אינו מצליח לאכוף בצורה נכונה את ההגבלות על שימוש בתוכן, בעלי התוכן רשאים לדרוש מ-Microsoft לבטל את יכולת המכשיר לצרוך תוכן PlayReady מוגן. הביטול לא ישפיע על תוכן לא מוגן או על תוכן מוגן על ידי טכנולוגיות אחרות של גישה לתוכן. בעלי התוכן עשויים לדרוש ממך לשדרג את PlayReady כדי לגשת לתוכן שלהם. אם תסרב לשדרג, לא תוכל לגשת לתוכן הדורש שדרוג.

29.7

סימנים מסחריים אחרים

כל יתר הסימנים המסחריים, הרשומים והלא רשומים, הנם רכושם של בעליהם בהתאמה.

13 HDMI, Ultra HD

M

36 MHEG
57 MHL חיבור
59 Multi View

N

64 Natural Motion
46 Netflix

P

59 PIP

T

93 Terms of Use, TV

U

80 Unicable, התקנה
7 Unicable, חיבור

W

8 Wi-Fi, או מופעל
8 WPS

A

19 אוזניות
72 אזור זמן
21 אחסון חיצוני
17 איזון יציאת שמע
66 איזון עוצמה אוטומטי
54 אינטרנט, דפדף
10 אינטרנט, קובצי cookie, סימניות והיסטוריה
74 איפוס קוד ה-PIN
49 אפליקציות
57 Remote TV אפליקציות

B

65 באס
63 בהירות
24 בהירות הלוגו של פיליפס
24 בהירות, הלוגו של Philips
70 בית או מיקום בחנות
18 בלוטות'
88 בעיות
62 בקרת צבע ISF

G

72 גישה אוניברסלית
73 גישה אוניברסלית, מוגבל שמיעה
73 גישה אוניברסלית, תיאור אודיו
11 גלריית היישומים של Philips, הירשם
50 גלריית היישומים של Philips, התקנת יישומים
11 גלריית היישומים, הגדרות פרטיות
11 גלריית היישומים, תנאי שימוש
63 גמא
67 גשר מסוג hue

D

74 דירוג לפי גיל
54 דפדף באינטרנט

H

60 הגדרות

&

72 "הפעלה, אוניברסלית גישה"

A

57 AirPlay
58 Ambilight
58 Ambilight Projection
67 Ambilight+hue
68 Ambilight+hue, Immersion
68 Ambilight+hue, מופעל, כבוי או
67 Ambilight+hue, תצורה
67 Ambilight, בהירות
67 Ambilight, הילה גדול
67 Ambilight, הגדרות
69 Ambilight, מתקדמות הגדרות
58 Ambilight, כיבוי או הפעלה
69 Ambilight, ISF כונון
58 Ambilight, כיבוי
69 Ambilight, הטלויזיה כיבוי
58 Ambilight, הווידאו אחר עקב
58 Ambilight, הצבע אחר עקב
58 Ambilight, השמע אחר עקב
69 Ambilight, הקיר צבע
69 Ambilight, טרקלין תאורת
4 AmbiLux
10 Android TV, כניסה

B

19 Bluetooth, התקן בחר
19 Bluetooth, התקן הסר
18 Bluetooth, התקנים
75 Bluetooth, כבוי או מופעל
19 Bluetooth, קישור

C

14 CAM, חיבור
33 CAM, צפייה מידע
15 CAM, PIN וקוד סיסמאות
42 Catch Up TV
14 CI+
64 Clear LCD
66 Clear Sound

D

55 Dropbox
78 DVB-T ו-DVB-C, הגדרות

E

13 EasyLink HDMI CEC
13 EasyLink, כבוי/מופעל

G

57 Google Cast
10 Google, כניסה

H

36 HbbTV
33 HbbTV, זה בערוץ
33 HbbTV, כבוי או מופעל
57 HDMI MHL
12 HDMI, ARC
12 HDMI, MHL
13 HDMI, CEC

10 חשבון Google
10 חשבון, Google

ט

79 טיונר אחד או שניים (לויין)
24 טיימר
24 טיימר שינה
42 טלוויזיה לפי דרישה
42 טלוויזיה מקוונת
12 טלוויזיה, חיבורים
35 טלטקסט
62 טמפרטורת צבע
35 טקסט
35 טקסט דיגיטלי
28 טקסט, הזנה
66 טרבול

י

49 יישומי טלוויזיה
49 יישומים של Play Google
50 יישומים, התחלה ועצירה
51 יישומים, מנעול +18
52 יישומים, ניהול יישומים
51 יישומים, נעילת יישומים
12 יציאות
12 יציאות HDMI

כ

22 כונן הבזק USB
21 כונן קשיח USB, התקנה
21 כונן קשיח USB, חיבור
21 כונן קשיח USB, פרמוט
25 כיבוי אוטומטי
69 כיבוי הטלוויזיה
25 כיבוי טיימר
47 כניסת טלוויזיה
42 כעת בטלוויזיה
32 כתוביות
33 כתוביות, שפה

ל

81 לוויין, הוספת לוויין
6 לוויין, טיונר אחד או שניים
36 לחצן אדום
53 לשחק משחקים

מ

55 מדיה
56 מדיה, הפעלת המוזיקה שלך
55 מדיה, הפעלת הסרטונים שלך
56 מדיה, צפייה בתמונות שלך
37 מדריך
37 מדריך טלוויזיה
37 מדריך טלוויזיה, תחנת שידור או "אינטרנט";
12 מדריך קישורים
34 מונו/סטריאו
10 מחק זיכרון אינטרנט
56 מחשב, הפעלת המוזיקה שלך
55 מחשב, הפעלת הסרטונים שלך
23 מחשב, חיבור
55 מחשב, פתיחת קבצים
56 מחשב, צפייה בתמונות שלך
67 מיקום הטלוויזיה
86 ממדים ומשקלים
9 מסך חכם Fi-Wi
80 מספר תחום משתמש
85 מערכת הפעלה Android
86 מפרט, מולטימדיה

75 הגדרות אנדרואיד
71 הגדרות המפעל
17 הגדרות יציאת אודיו
70 הגדרות כלליות
70 הגדרות לחנות
60 הגדרות נפוצות
69 הגדרות סביבה

69 הגדרות סביבה, חיכוך באנגריה
65 הגדרות קול
71 הגדרות שעון
61 הגדרות תמונה
69 הגדרות, אקולוגי
70 הגדרות, כללי
70 הגדרות, מיקום בחנות
60 הגדרות, נפוצות
64 הגדרות, צליל
60 הגדרות, תמונה
60 הגדרת קול מהירה
60 הגדרת תמונה קלה
70 הדגם אותי
81 הוספת לוויין
91 הוראות בטיחות
28 הזנת טקסט
50 החנות Google Play
10 היכנס ל-Google
55 המדיה שלך
63 הפחתת MPEG Artefact
63 הפחתת רעש
24 הפעלה וכיבוי
40 הצג שנית
39 הקלטה
39 הקלטה, פג תוקף
40 הקלטה, צפייה בהקלטה
40 הקלטה, תזמון ידני
39 הקלטות, חפיפות
40 השהיית טלוויזיה
17 השהיית יציאת אודיו
43 השכרת וידאו
56 התקן USB, הפעלת המוזיקה שלך
55 התקן USB, הפעלת הסרטונים שלך
55 התקן USB, פתיחת קבצים
56 התקן USB, צפייה בתמונות שלך
47 התקן מחובר, שם או סוג
71 התקנת טלוויזיה
82 התקנת לוויין, בעיות
76 התקנת ערוצים, אנטנה/כבלים
79 התקנת ערוצים, אנלוגיים
79 התקנת ערוצים, לוויין

ו

43 וידאו לפי דרישה

ז

94 זכויות יוצרים

ח

79 חבילות ערוצים
71 חזרה להגדרות המפעל
8 חיבור רשת אלחוטית
8 חיבור רשת קווית
8 חיבור, רשת אלחוטית
8 חיבור, רשת קווית
63 חיישן אור
69 חיכוך באנגריה
55 חיפוש בענן
27 חיפוש עם קול
43 חניות וידאו

67 צליל, מיקום הטלויזיה	86 מפרט, סוג תצוגה
66 צליל, מצב צליל היקפי	86 מפרט, צליל
66 צליל, עוצמת האוזניות	85 מפרט, קליטה
17 צליל, פורמט יציאת שמע	86 מפרט, רזולוציית כניסה
17 צליל, פיצוי יציאת שמע	מפרטים 85
66 צליל, רמקולים	מצב ניגודיות 62
85 צריכת חשמל	מצב צליל היקפי 66
	מצגת שקופיות עם מוזיקה 56
ק	22 מצלמה, חיבור
74 קוד PIN	22 מצלמת וידאו, חיבור
קול 27	21 מקלדת USB
19 קונסולת משחק, חיבור	מקשים בשלט רחוק 26
קישור השלט הרחוק 29	מרווח זמן אוטומטי לסוף 39
קישוריות 86	משחק או מחשב 47
קליפ וידאו להדגמה 70	מתח רשת החשמל 85
	נ
ר	נבחרות 40
67 רוויה, Ambilight	67 נורות מסוג hue
רזולוציית אולטרה 63	ניגודיות דינמית 62
רזולוציית קלט 86	ניגודיות וידאו 63
רמקולים אלחוטיים 18	נעילת יישומים 51
רמקולים אלחוטיים 65	נעילת יישומים 51
65 רמקולים, בחירת רמקול	נעילת ילדים 73
רשימת ערוצים 31	74 נעילת ילדים, הגדרת קוד PIN
71 רשימת ערוצים, לוגואים	נעילת ערוץ 32
31 רשימת ערוצים, סינון	
9 רשת, הגדרות	ס
9 רשת, הפעל עם (WoWLAN) Fi-Wi	58 סגנון Ambilight, חנות
9 רשת, מסך חכם Fi-Wi	סגנון הצליל 64
10 רשת, נקה זיכרון	סגנון התמונה 60
10 רשת, שם טלויזיה	סימנים מסחריים 94
	סמארטפונים וטאבלטים 57
ש	סמל המכשיר 47
שיפור צבע 61	סמלילי הערוץ 71
שירותי אירוח קבצים 55	סנכרון אודיו ווידאו 17
74 שכחת את קוד ה-PIN?	55 סרטונים, תמונות או מוזיקה
20 שלט משחקים, חיבור	
13 שלט רחוק EasyLink, מופעל/כבוי	ע
28 שלט רחוק, qwerty ו-azerty	76 עדכון ערוצים, אנטנה/כבלים
28 שלט רחוק, מקלדת	80 עדכון ערוצים, לוויין
28 שלט רחוק, מקלדת qwerty וקירילית	עדכון תוכנה 83
27 שלט רחוק, משטח מגע	עוצמת האוזניות 66
30 שלט רחוק, סוללות	65 עוצמת קול סב-וופר
26 שלט רחוק, סקירה כללית	עותק רשימת ערוצים 77
27 שלט רחוק, קול	עזרה 88
29 שלט רחוק, קישור	42 ערוץ, המלצות
שם הטלויזיה 10	34 ערוץ, מועדפים
שם כניסה 47	32 ערוץ, נעילה
שם מקור 47	ערוצים 31
14 שני רכיבי CAM	ערוצים מועדפים 34
שעה ותאריך 71	32 ערוצים, צפייה
שפה לא נכונה של התפריטים 71	
33 שפה, שמע	פ
שפת הטלויזיה 71	פורמט התמונה 60
ת	פורמט יציאת שמע 17
תאריך ושעה 71	פיצוי יציאת שמע 17
תדר תחום משתמש 80	פרופיל מוגבל 51
תווית אנרגיה אירופאית 85	
תוכנה 83	צ
83 תוכנה, גרסה	צבע הקיר 69
83 תוכנה, עדכון	17 צליל, איזון יציאת שמע
תוכנת קוד פתוח 83	66 צליל, איזון עוצמה אוטומטי
תוכנת שרת מדיה 86	65 צליל, באס
תום השימוש 85	66 צליל, הגדרות מתקדמות
תיקון 90	17 צליל, השהיית יציאת אודיו
64 תמונה, Motion Natural	66 צליל, טרבל
64 תמונה, Motion Natural מושלם	66 צליל, מחק צליל

תמונה, אולטרה רזולוציה	63
תמונה, בהירות	63
תמונה, בקרת צבע ISF	62
תמונה, גמא	63
תמונה, הגדרות מתקדמות	61
תמונה, הפחתת Artefact MPEG	63
תמונה, הפחתת רעש	63
תמונה, חיישן אור	63
תמונה, טמפרטורת צבע	62
תמונה, מצב ניגודיות	62
תמונה, ניגודיות דינמית	62
תמונה, ניגודיות וידאו	63
תמונה, נקה LCD	64
תמונה, שיפור צבע	61
תמונות, מצגת שקופיות עם מוזיקה	56
תמיכה	88
תנאי שימוש , גלריית היישומים	11
תנועה, Motion Natural Perfect	64
תפריט בסיסי	24
תפריט הבית	44
תפריט טלוויזיה	45

www.philips.com/support

България

Грижа за клиента
02 4916 273
(Национален номер)

België/Belgique

Klantenservice/
Service Consommateurs
02 700 72 62
(0.15€/min.)

Bosna i Hercegovina

Potpora potrošačima
033 941 251
(Lokalni poziv)

Republika Srbija

Potpora potrošačima
011 321 6840
(Lokalni poziv)

Česká republika

Zákaznická podpora
228 880 895
(Místní tarif)

Danmark

Kundeservice
3525 8314

Deutschland

Kundendienst
069 66 80 10 10
(Zum Festnetztarif ihres
Anbieters)

Ελλάδα

Τμήμα καταναλωτών
2111983028
(Διεθνής κλήση)

Eesti

Klienditugi
668 30 61
(Kohalikud kõned)

España

Atencion al consumidor
913 496 582
(0,10€ + 0,08€/min.)

France

Service Consommateurs
01 57 32 40 50
(coût d'un appel local sauf
surcoût éventuel selon
opérateur réseau)

Hrvatska

Potpora potrošačima
01 777 66 01
(Lokalni poziv)

Indonesia

Consumer Care
0800 133 3000

Ireland

Consumer Care
015 24 54 45
(National Call)

Italia

Servizio Consumatori
0245 28 70 14
(Chiamata nazionale)

Қазақстан Республикасы

байланыс орталығы
810 800 2000 00 04
(стационарлық нөмірлерден
Қазақстан Республикасы
бойынша қоңырау шалу тегін)

Latvija

Klientu atbalsts
6616 32 63
(Vietēlais tarifs)

Lietuva

Klientų palaikymo tarnyba
8 521 402 93
(Vietiniais tarifais)

Luxembourg

Service Consommateurs
2487 11 00
(Appel nat./Nationale Ruf)

Magyarország

Ügyfélszolgálat
(061) 700 81 51
(Belföldi hívás)

Malaysia

Consumer Care
1800 220 180

Nederland

Klantenservice
0900 202 08 71
(1€/gesprek)

Norge

Forbrukerstøtte
22 97 19 14

Österreich

Kundendienst
0150 284 21 40
(0,05€/Min.)

Республика Беларусь

Контакт Центр
8 10 (800) 2000 00 04
(бесплатный звонок по
Республике Беларусь со
стационарных номеров)

Российская Федерация

Контакт Центр
8 (800) 220 00 04
(бесплатный звонок по
России)

Polska

Wsparcie Klienta
22 397 15 04
(Połączenie lokalne)

Portugal

Assistência a clientes
800 780 068
(0,03€/min. – Móvel
0,28€/min.)

România

Serviciul Clienti
031 630 00 42
(Tarif local)

Schweiz/Suisse/Svizzera

Kundendienst/ Service
Consommateurs/Servizio
Consumatori
0848 000 291
(0,04 CHF/Min)

Slovenija

Skrb za potrošnike
01 88 88 312
(Lokalni klic)

Slovensko

Zákaznická podpora
02 332 154 93
(vnútroštátny hovor)

Suomi

Finland Kuluttajapalvelu
09 88 62 50 40

Sverige

Kundtjänst
08 57 92 90 96

Türkiye

Tüketici Hizmetleri
0 850 222 44 66

Україна

Служба підтримки
споживачів
0-800-500-480
(дзвінки зі стаціонарних
телефонів безкоштовні)

United Kingdom

Consumer Care
020 79 49 03 19
(5p/min BT landline)

Argentina

Consumer Care
0800 444 77 49
- Buenos Aires
0810 444 7782

Brasil

Suporte ao Consumidor
0800 701 02 45
- São Paulo
29 38 02 45



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V. 2015 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved. philips.com