Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

6162 series

دليل المستخدم

43PUS6162
50PUS6162
55PUS6162
65PUS6162

PHILIPS

المحتويات

1 - الحصول على الدعم 4
1.1 - تعريف جهاز التلفزيون وتسجيله 4
1.2 - تعليمات التلفزيون ودليل المستخدم 4
1.3 - التعليمات عبر إنترنت ودليل المستخدم 4
1.4 - العناية بالمستهلك / إصلاح 4

2 - البرنامج 5
2.1 - تحديث البرنامج 5
2.2 - إصدار البرنامج 5

3 - دليل سريع 6
3.1 - جهاز تحكم عن بُعد 6
3.2 - جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء 7
3.3 - الجويستيك - التحكم المحلي 7

4 - الإعداد 9
4.1 - اقرأ إرشادات السلامة 9
4.2 - وضعية التلفزيون 9
4.3 - تشغيل التلفزيون 9

5 - التوصيلات 11
5.1 - دليل إمكانية الاتصال 11
5.2 - هوائي 11
5.3 - قمر صناعي 11
5.4 - جهاز الفيديو 11
5.5 - جهاز صوت 12
5.6 - جهاز الهاتف المحمول 13
5.7 - جهاز آخر 14

6 - تبديل المصدر 17
6.1 - قائمة المصادر 17
6.2 - تسمية جهاز 17
6.3 - إعادة مسح الاتصالات 17

7 - القنوات 18
7.1 - حول القنوات والتبديل بين القنوات 18
7.2 - تثبيت القناة 18
7.3 - لائحة القنوات 22
7.4 - تحديد تصفية القنوات 23
7.5 - قنوات مفضلة 23
7.6 - نص / نص معلومات 23

8 - دليل التلفزيون 25
8.1 - ما الذي تحتاج إليه 25
8.2 - استخدام دليل التلفزيون 25

9 - التسجيل والإيقاف المؤقت للتلفزيون 26
9.1 - التسجيل 26
9.2 - إيقاف التلفزيون مؤقتًا 26

10 - مقاطع فيديو، صور وموسيقى 28
10.1 - من توصيلة USB 28
10.2 - الصور 28
10.3 - مقاطع الفيديو 28
10.4 - الموسيقى 28

11 - فتح قوائم إعدادات التلفزيون 30
11.1 - نظرة عامة حول القائمة الرئيسية 30
11.2 - قائمة الأدوات المساعدة 30
11.3 - الإعدادات السريعة وكل الإعدادات 30
11.4 - كل الإعدادات 30

12 - الشبكة 38
12.1 - الشبكة المنزلية 38
12.2 - الاتصال بالشبكة 38
12.3 - إعدادات الشبكة 38

13 - تلفزيون ذكي 40
13.1 - إعداد TV Smart 40
13.2 - صفحة بدء TV Smart 40
13.3 - معرض التطبيقات 40
13.4 - العرض المتعدد 40

14 - Netflix 41

15 - المواصفات البيئية 42
15.1 - ملصق الطاقة الأوروبي 42
15.2 - ملف المنتج 42
15.3 - نهاية الاستخدام 42

16 - المواصفات 43
16.1 - الطاقة 43
16.2 - الاستقبال 43
16.3 - دقة الشاشة 43
16.4 - دقة الإدخال المعتمدة - الفيديو 43
16.5 - دقة الإدخال المعتمدة - الكمبيوتر 43
16.6 - الصوت 44
16.7 - الوسائط المتعددة 44
16.8 - إمكانية الاتصال 44

17 - استكشاف الأخطاء وإصلاحها 45
17.1 - تلميحات 45
17.2 - التشغيل 45
17.3 - جهاز تحكم عن بُعد 45
17.4 - القنوات 45
17.5 - قمر صناعي 46
17.6 - الصورة 46
17.7 - الصوت 47
17.8 - HDMI - UHD 47
17.9 - USB 47
17.10 - والإنترنت Wi-Fi 47
17.11 - قائمة لغة غير صحيحة 47

18 - السلامة والعناية 48
18.1 - أمان 48
18.2 - العناية بالشاشة 48

19 - أحكام الاستخدام 50

20 - حقوق الطبع والنشر 51
20.1 - MHL 51
20.2 - تقنية عرض HD Ultra 51
20.3 - HDMI 51
20.4 - Dolby Audio 51
20.5 - DTS 2.0 + Digital Out 51
20.6 - Wi-Fi Alliance 51
20.7 - علامات تجارية أخرى 51

21 - المصدر المفتوح 52
21.1 - البرامج مفتوحة المصدر 52
21.2 - الترخيص مفتوح المصدر 52

22 - إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية

1

الحصول على الدعم

1.1

تعريف جهاز التلفزيون وتسجيله

تعريف جهاز التلفزيون لديك - رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي

قد يُطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي. ويمكنك العثور عليهما على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلى.

تسجيل التلفزيون

سجّل جهاز التلفزيون واستفد من مجموعة من الفوائد منها ميزة الدعم الكامل (بما فيها التنزيلات) والوصول المميز إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات الجديدة والاستفادة من العروض والحسومات الخاصة وفرص الفوز بجوائز عديدة وحتى المشاركة في استطلاعات الرأي الخاصة حول المنتجات المطروحة حديثًا في الأسواق.

انتقل إلى www.philips.com/welcome

1.2

تعليمات التلفزيون ودليل المستخدم

⚙ الإعدادات >تعليمات

يمكنك استخدام وظيفة التعليمات لتشخيص حالة التلفزيون والحصول على مزيد من المعلومات حوله.

- التحقق من التلفزيون - يمكنك التحقق مما إذا كانت ميزة الصورة والصوت و Ambilight* تعمل بشكل جيد أم لا أثناء تشغيل مقطع فيديو قصير.
- التحقق من الشبكة - التحقق من اتصال الشبكة.
- تحديث البرنامج - التحقق من تحديثات البرامج المتوفرة.
- دليل المستخدم - قراءة دليل المستخدم للحصول على معلومات حول التلفزيون.
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها - العثور على حل للأسئلة المتداولة.
- إعدادات المصنع - إعادة تعيين كل الإعدادات إلى إعدادات المصنع.
- إعادة تثبيت التلفزيون - إعادة تثبيت عملية تثبيت التلفزيون الكاملة وإعادتها.
- معلومات جهة الاتصال - لإظهار رقم الهاتف أو عنوان صفحة ويب لبلدك أو منطقتك.

* تتوفر ميزة Ambilight لطرازات التلفزيون xxPUS6272 xxPUS6262 xxPUT6262 فقط.

1.3

التعليمات عبر إنترنت ودليل المستخدم

لحل أي مشكلة تتعلق بتلفزيون Philips، بإمكانك مراجعة قسم الدعم عبر إنترنت. ويمكنك تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

تفضّل بزيارة الموقع www.philips.com/support.

على موقع الدعم، يمكنك العثور على رقم الهاتف الخاص ببلدك للاتصال بنا، كما يمكنك العثور على الإجابات على الأسئلة المتداولة. في بعض البلدان، يمكنك الدردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني.
يمكنك تنزيل البرامج التلفزيونية الجديدة أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر.

لمعرفة المزيد حول استكشاف أخطاء التلفزيون وإصلاحها والأسئلة المتداولة...

يُرجى الانتقال إلى http://philips-tvconsumercare.kxondemand.com/portal/en/ModelSelect

تعليمات التلفزيون على الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي أو الكمبيوتر

لتنفيذ مجموعات الإرشادات الموسّعة بسهولة أكبر، يمكنك تنزيل تعليمات التلفزيون بتنسيق PDF لقراءتها على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر. أو، يمكنك طباعة صفحة تعليمات ذات صلة من الكمبيوتر.
لتنزيل التعليمات (دليل المستخدم)، انتقل إلى www.philips.com/support

1.4

العناية بالمستهلك / إصلاح

للدعم والإصلاح، اتصل بالخط الساخن للعناية بالمستهلكين في بلدك. سيعتني مهندسو الخدمة بعملية الإصلاح، إذا لزم الأمر.

ابحث عن رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة الواردة مع التلفزيون.
أو تصفح موقع الويب www.philips.com/support وحدد بلدك إذا لزم الأمر.

رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي

قد يُطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي. ويمكنك العثور عليهما على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلى.

⚠ تحذير

لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك، فقد يؤدي ذلك إلى تعريضه لأضرار خطيرة أو غير قابلة للإصلاح، أو إلى إبطال الضمان.

2

البرنامج

2.1

تحديث البرنامج

البحث عن تحديثات

تحديث من إنترنت

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تحديث البرنامج > البحث عن تحديثات > إنترنت

ابحث عن تحديث برنامج بنفسك.

- إذا كان التلفزيون متصلاً بالإنترنت، فقد تتلقى رسالة لتحديث برنامج التلفزيون. تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض). إذا تلقيت هذه الرسالة، فإننا ننصحك بتنفيذ عملية التحديث.
- أثناء تحديث البرنامج، لن يتم عرض أي صورة وسيتم إيقاف تشغيل التلفزيون ثم تشغيله من جديد. قد يحدث هذا عدة مرات. وقد يستغرق التحديث بضع دقائق.
- انتظر حتى تظهر الصورة على شاشة التلفزيون من جديد. ولا تضغط على مفتاح التشغيل ⏻ على التلفزيون أو على وحدة التحكم عن بعد أثناء عملية تحديث البرنامج.

تحديث من USB

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تحديث البرنامج > البحث عن تحديثات > USB

- تحتاج إلى كمبيوتر مزود باتصال إنترنت عالي السرعة وجهاز ذاكرة USB لتتمكن من تحميل البرنامج على التلفزيون.
- استخدم جهاز ذاكرة USB تبلغ المساحة الفارغة فيها 512 ميغابايت. وتأكد من إيقاف تشغيل الحماية من الكتابة.

- 1 بدء التحديث على التلفزيون

حدد تحديث البرنامج > البحث عن تحديثات > USB، ثم اضغط على OK.

- 2 تعريف التلفزيون

أدخل ذاكرة USB في إحدى توصيلات USB على التلفزيون.

حدد بدء واضغط على OK . تتم كتابة ملف تعريف على جهاز ذاكرة USB.

- 3 تنزيل برنامج التلفزيون

- أدخل ذاكرة USB في الكمبيوتر.
- في جهاز ذاكرة USB، حدد موقع الملف update.htm وانقر نقرًا مزدوجًا فوقه.
- انقر فوق إرسال معرّف.
- في حال توفّر برنامج جديد، فنزّل ملف . zip.
- بعد التنزيل، قم بإلغاء ضغط الملف وانسخ الملف autorun.upg إلى جهاز ذاكرة USB .
- لا تضع هذا الملف في مجلد.

- 4 تحديث برنامج التلفزيون

أدخل جهاز ذاكرة USB في التلفزيون مرة أخرى. تبدأ عملية التحديث تلقائيًا.

يتوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي لمدة 10 ثوانٍ ثم يعاود التشغيل.

يُرجى الانتظار.

لا . . .

- تستخدم جهاز التحكم عن بعد
- تخرج جهاز ذاكرة USB من التلفزيون
- تضغط على ⏻ مرتين
- تضغط على مفتاح الطاقة الموجود على التلفزيون

يتوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي (لمدة 10 ثوانٍ) ثم يعود فيشتغل.

يُرجى الانتظار.

تم تحديث برنامج التلفزيون. يمكنك استخدام التلفزيون من جديد.
لتجنب أي تحديث غير مقصود لبرنامج التلفزيون، احذف ملف autorun.upg من جهاز ذاكرة USB.

التحديثات المحلية

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تحديث البرنامج > التحديثات المحلية.

للبائعين والمستخدمين المتمرسين.

البحث عن تحديثات OAD (تنزيل برنامج البث عبر الأثير)

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تحديث البرنامج > البحث عن تحديثات OAD.

البحث عن تحديث لبرنامج البث عبر الأثير..

2.2

إصدار البرنامج

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تحديث البرنامج > معلومات البرنامج الحالي

لعرض إصدار برنامج التلفزيون الحالي.

دليل سريع

3.1

جهاز تحكم عن بُعد

البطاريات والتنظيف

استبدال البطاريات

إذا لم يصدر عن التلفزيون أي رد فعل نتيجة الضغط على أحد مفاتيح جهاز التحكم عن بعد، فقد تكون البطاريات فارغة.

لاستبدال البطاريات، افتح حجرة البطارية من الجهة الخلفية من جهاز التحكم عن بعد.

- 1اسحب باب البطارية في الاتجاه المبيّن بواسطة السهم.
- 2استبدل البطاريات القديمة ببطاريتَين من النوع AAA-R03-1,5 فولت. تأكد من محاذاة أطراف البطاريات + و- بشكل صحيح.

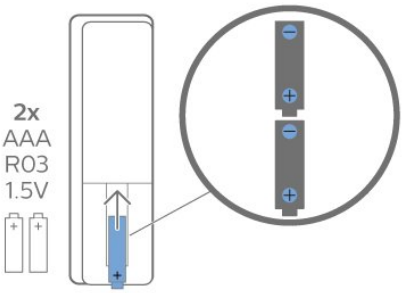

- 3عاود وضع باب البطارية في مكانه واسحبه إلى الخلف حتى تسمع صوت طقطقة.

- أخرج البطاريتين إذا كنت ستتوقف عن استخدام جهاز التحكم عن بعد لفترة طويلة.
- تخلّص من البطاريات القديمة وفقًا لتوجيهات نهاية الاستخدام.

تنظيف

إن جهاز التحكم عن بعد مغلف بطبقة مقاومة للخدش.

لتنظيف جهاز التحكم عن بعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبدًا موادًا مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية لتنظيف جهاز التحكم عن بعد.

نظرة عامة على المفاتيح

أعلى

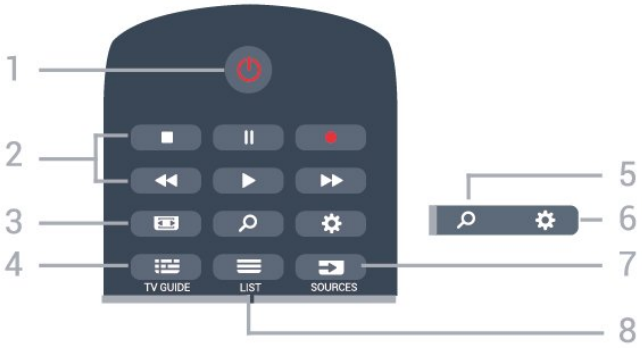

1 - وضع الاستعداد / تشغيل
لتشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الاستعداد.

2 - التشغيل والتسجيل
- تشغيل ▶، للتشغيل.
- إيقاف موقت ⏸، لإيقاف التشغيل موقتًا
- إيقاف ■، لإيقاف التشغيل
- إرجاع ◀◀، للإرجاع
- تقديم إلى الأمام ▶▶، للتقديم السريع إلى الأمام
- تسجيل ●، لبدء التسجيل

3 - تنسيق الصورة
لفتح قائمة تنسيق الصورة أو إغلاقها.

4 - TV GUIDE
لفتح دليل التلفزيون أو إغلاقه.

5 - بحث
لفتح صفحة بحث Smart TV.

6 - الإعدادات
لفتح قائمة الإعدادات السريعة.

7 - SOURCES
لفتح قائمة المصادر.

8 - LIST
لفتح لائحة القنوات أو إغلاقها

وسط

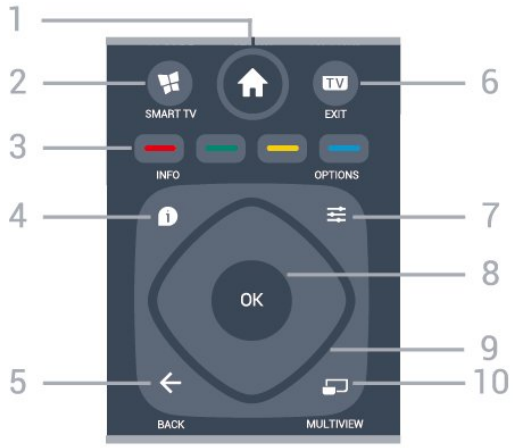

1 - شاشة رئيسية

لفتح القائمة الرئيسية.

2 - SMART TV
لفتح صفحة بدء Smart TV.

3 - مفاتيح ملوّنة
التحديد المباشر للخيارات. يؤدي الضغط على المفتاح الأزرق إلى فتح التعليمات.

4 - INFO
لفتح معلومات البرنامج أو إغلاقها.

5 - BACK
للإغلاق قائمة دون تغيير أي إعداد.

6 - الخروج
للعودة إلى مشاهدة التلفزيون. لإيقاف تطبيق تلفزيون تفاعلي.

7 - OPTIONS
لفتح قائمة خيارات أو إغلاقها.

8 - مفتاح OK
لتأكيد تحديد أو إعداد. لفتح لائحة القنوات أثناء مشاهدة التلفزيون.

9 - مفاتيح الأسهم / التنقل
للتنقل لأعلى أو لأسفل أو لليمين أو لليسار.

10 - MULTIVIEW
لفتح شاشة إضافية صغيرة.

أسفل

1 - NETFLIX
لفتح تطبيق Netflix مباشرةً. عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل أو من وضع الاستعداد.

- إذا كان لديك اشتراك عضوية في Netflix ، فيمكنك استخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.
- لفتح Netflix ، اضغط على NETFLIX لفتح تطبيق Netflix . يمكنك فتح Netflix فورًا من تلفزيون في وضع الاستعداد.
www.netflix.com

2 - مستوى الصوت
لتعديل مستوى الصوت.

3 - مفاتيح الأرقام
لتحديد قناة بشكل مباشر.

4 - SUBTITLE
لتشغيل الترجمات أو إيقاف تشغيلها أو إظهارها تلقائيًا.

5 - القناة
للتبديل إلى القناة التالية أو السابقة في لائحة القنوات. لفتح الصفحة التالية أو السابقة في النص / نصوص المعلومات. لبدء الفصل التالي أو السابق على قرص.

6 - كتم الصوت
لكتم الصوت أو استعادته.

7 - TEXT
لفتح النص / نصوص المعلومات أو إغلاقه.

3.2

جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء

يمكن للتلفزيون تلقي الأوامر من جهاز تحكم عن بُعد يستخدم الأشعة تحت الحمراء لإرسال الأوامر. إذا كنت تستخدم جهاز تحكم عن بُعد من هذا النوع، فتأكد دائمًا من توجيه جهاز التحكم عن بُعد نحو مستشعر الأشعة تحت الحمراء في جهة التلفزيون الأمامية.

تحذير

لا تضع أي أغراض أمام مستشعر الأشعة تحت الحمراء الخاص بالتلفزيون، إذ قد يعيق إشارة الأشعة تحت الحمراء.

3.3

الجويستيك - التحكم المحلي

المفاتيح على التلفزيون

إذا أضعت جهاز التحكم عن بعد أو فرغت بطارياته، تظل قادرًا على تنفيذ بعض العمليات الأساسية على التلفزيون.

لفتح القائمة الأساسية...

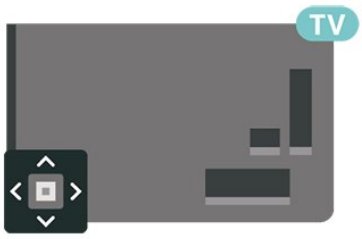

- 1عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل، اضغط على مفتاح الجويستيك على الجهة الخلفية من التلفزيون لإظهار القائمة الأساسية.
- 2اضغط على اليسار أو اليمين لتحديد مستوى الصوت، أو القناة أو المصادر. حدد عرض توضيحي، لتشغيل فيلم توضيحي.

4

الإعداد

4.1

اقرأ إرشادات السلامة

اقرأ كل إرشادات السلامة قبل استخدام التلفزيون.

لقراءة الإرشادات، في تعليمات > دليل المستخدم، اضغط على المفتاح الملوّن — الكلمات الرئيسية وابحث عن السلامة والعناية.

4.2

وضعية التلفزيون

تلميحات حول وضعية التلفزيون

- ضع التلفزيون في مكان لا يسطع فيه الضوء على الشاشة مباشرة.
- ضع التلفزيون على مسافة تبعد لغاية 15 سم عن الحائط.
- يجب أن تكون المسافة المثالية لمشاهدة تلفزيون بدقة Ultra HD بين ضعفيَ و5 أضعاف ارتفاع الشاشة. في وضع الجلوس، يجب أن تكون العينان على مستوى وسط الشاشة.

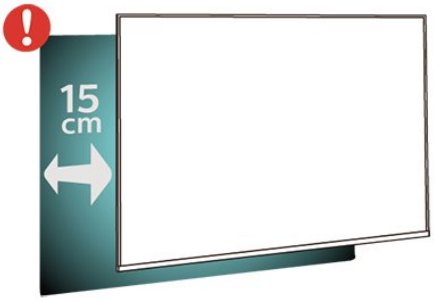

حامل التلفزيون

يمكنك العثور على إرشادات تركيب حامل التلفزيون في دليل البدء السريع المرفق بالتلفزيون. إذا أضعت هذا الدليل، يمكنك تنزيله من الموقع www.philips.com.

استخدم رقم الطراز الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع لتنزيله.

التعليق على الجدار

إن جهاز التلفزيون مهيأ للتثبيت على الحائط بواسطة دعامة التثبيت على الحائط المتوافقة مع معيار VESA (تُباع بشكل منفصل).

استخدم رمز VESA التالي عند شراء دعامة التثبيت على الجدار . . .

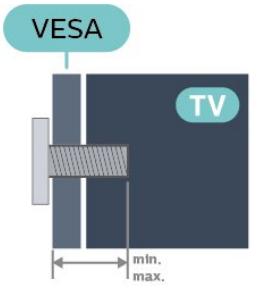

43 بوصة PUx6162
VESA MIS-F 200x200، M6 (الحد الأدنى 10 مم، الحد الأقصى 14 مم)
49 بوصة PUx6162
VESA MIS-F 200x200، M6 (الحد الأدنى 10 مم، الحد الأقصى 14 مم)
50 بوصة PUx6162
VESA MIS-F 200x200، M6 (الحد الأدنى 10 مم، الحد الأقصى 14 مم)
55 بوصة PUx6162
VESA MIS-F 300x200، M6 (الحد الأدنى 10 مم، الحد الأقصى 14 مم)
65 بوصة PUx6162
VESA MIS-F 400x200، M6 (الحد الأدنى 10 مم، الحد الأقصى 16 مم)

طريقة التحضير

قم أولاً بإزالة أغطية البراغي البلاستيكية الأربعة من كومة الأسلاك على الجهة الخلفية من التلفزيون.

تأكد من أن البراغي المعدنية المخصصة لتعليق التلفزيون على الحامل المتوافق مع VESA، تدخل إلى عمق 10 مم تقريبًا داخل كومة الأسلاك الخاصة بالتلفزيون.

تنبيه

يتطلب تعليق التلفزيون على الجدار مهارات خاصة ويجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون فقط. ويجب أن يتوافق التعليق على الجدار مع معايير السلامة بحسب وزن التلفزيون. اطلع أيضًا على احتياطات السلامة قبل تحديد موضع التلفزيون.

لا تتحمّل شركة TP Vision Europe B.V إصابة أو حادث أي مسؤولية . ناجمة عن تعليق التلفزيون على الجدار بطريقة غير صحيحة أو بأي طريقة أخرى.

4.3

تشغيل التلفزيون

توصيل كبل الطاقة

- أدخل كبل الطاقة في موصل POWER على جهة التلفزيون الخلفية.
- تأكَد من إدخال كبل الطاقة في التلفزيون بشكل آمن.
- تأكد من أن قابس الطاقة، في مقبس الحائط، في المتناول في أي وقت.
- عند فصل كبل الطاقة، اسحب القابس دومًا ولا تسحب الكبل إطلاقاً.

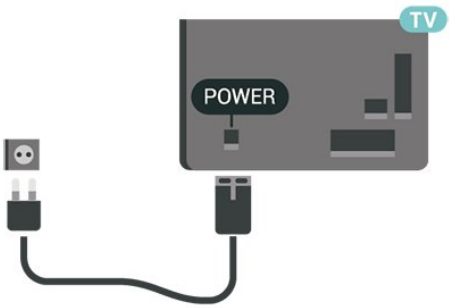

على الرغم من أن استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد ضعيف جدًا في هذا التلفزيون، افصل كبل الطاقة لتوفير الطاقة إذا كنت ستتوقف عن استخدام التلفزيون لفترة طويلة من الوقت.

التشغيل أو الاستعداد

قبل تشغيل التلفزيون، تأكد من توصيل التيار الكهربائي في موصل POWER في الجهة الخلفية من التلفزيون.

التشغيل

 اضغط على مفتاح عصا التحكم الصغير على الجهة الخلفية من التلفزيون.

التبديل إلى وضع الاستعداد

لتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، اضغط على على جهاز التحكم عن بُعد. يمكنك أيضًا الضغط على مفتاح الجويستيك الصغير في جهة التلفزيون الخلفية.

في وضع الاستعداد، يبقى التلفزيون متصلاً بالتيار الكهربائي الرئيسي لكنه يستهلك نسبة قليل جدًا من الطاقة.

لإيقاف تشغيل التلفزيون بشكل كامل، افصل قابس الطاقة.
عند فصل قابس الطاقة، اسحب دائمًا قابس الطاقة، ولا تسحب إطلاقًا سلك الطاقة. احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة ومأخذ الطاقة في كل الأوقات.

5

التوصيلات

5.1

دليل إمكانية الاتصال

اعمل دائمًا على توصيل جهاز بالتلفزيون باستخدام أفضل توصيلة متوفرة عالية الجودة. كذلك الأمر، استخدم دائمًا كبلات عالية الجودة لضمان الجودة عند نقل الصوت والصورة.

عند توصيل جهاز، يتعرّف التلفزيون على نوعه ويعطي كل جهاز اسم نوع صحيحًا. ويمكنك تغيير اسم النوع إذا أردت. في حال تعيين اسم نوع صحيح لجهاز معين، ينتقل التلفزيون تلقائيًا إلى إعدادات التلفزيون المثالية عندما تنتقل إلى هذا الجهاز في قائمة المصادر.

إذا كنت تحتاج إلى توصيل عدة أجهزة بالتلفزيون، فيمكنك زيارة دليل توصيل تلفزيون Philips. يوفر الدليل معلومات حول كيفية توصيل الجهاز بالتلفزيون والكبلات التي يجب استخدامها.

تفضّل بزيارة الموقع www.connectivityguide.philips.com

5.2

هوائي

أدخل قابس الهوائي بإحكام في مأخذ الهوائي في جهة التلفزيون الخلفية.

يمكنك توصيل الهوائي الخاص بك أو إشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي. استخدم موصل هوائي مع كبل محوري IEC Coax 75 أوم RF.

استخدم توصيلة الهوائي هذه لإشارات إدخال DVB-T DVB-C.

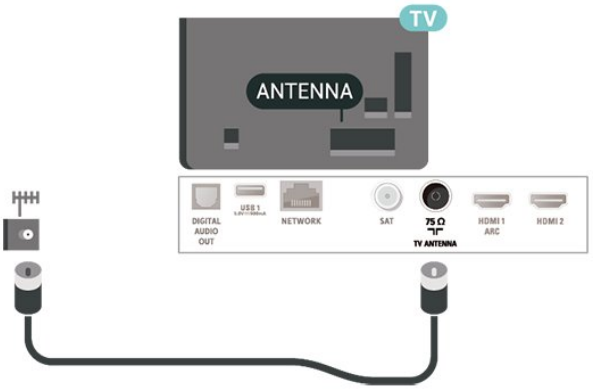

5.3

قمر صناعي

قم بتوصيل موصل الأقمار الصناعية من النوع Fبتوصيلة الأقمار الصناعية SAT في جهة التلفزيون الخلفية.

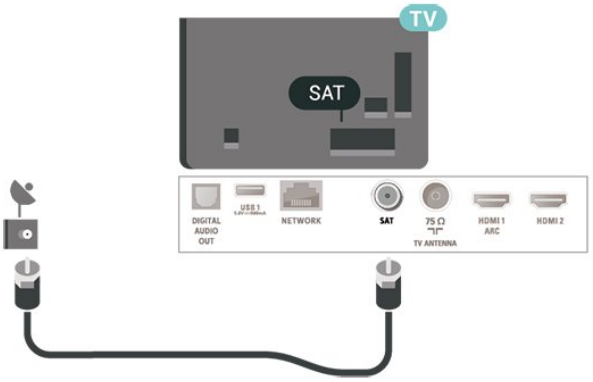

5.4

جهاز الفيديو

HDMI

توفّر وصلة HDMIأفضل جودة صورة وصوت.

لنقل بأفضل جودة إشارة، استخدم كبل HDMI عالي السرعة لا يتخطى طوله 5 أمتار، وقم أيضًا بتوصيل الأجهزة التي تدعم HDR بـ HDMI 2 أو HDMI 3.

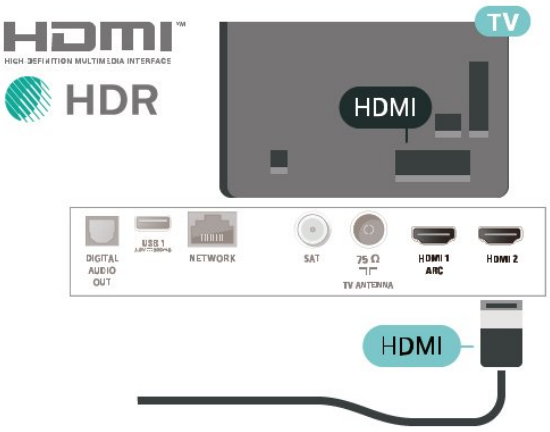

الحماية من النسخ

تعمل منافذ HDMIعلى دعم حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي (HDCP). إن HDCP عبارة عن إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضًا بإدارة الحقوق الرقمية (DRM).

Component

Y Pb Pr - إن الفيديو المكوّن هو عبارة عن توصيلة عالية الجودة.

يمكن استخدام توصيلة YPbPr لإشارات التلفزيون عالي الوضوح. إلى جانب إشارات Y Pb Prأضف إشارات الصوت لليمين ولليسار.

قم بمطابقة ألوان الموصل YPbPr(أخضر، وأزرق، وأحمر) مع قوابس الكبلات عند التوصيل.
استخدم كبل صوت يمين /يسار المجدول إذا كان الجهاز يشتمل على صوت أيضًا.

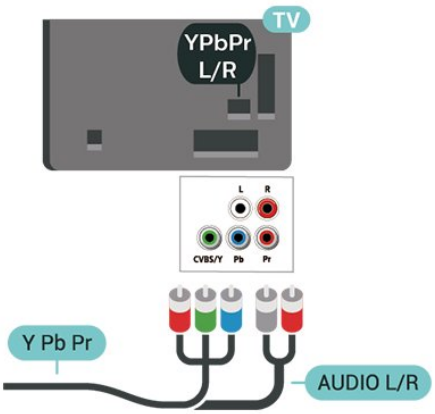

مركّب

إن توصيلة CVBS فيديو مركب عبارة عن توصيلة ذات جودة قياسية. بالإضافة إلى إشارة CVBSتضيف إشارات صوت يمين ويسار.

- يتشارك Y نفس الوصلة مع CVBS.
- يتشارك المكوّن والمركّب وصلات صوت.

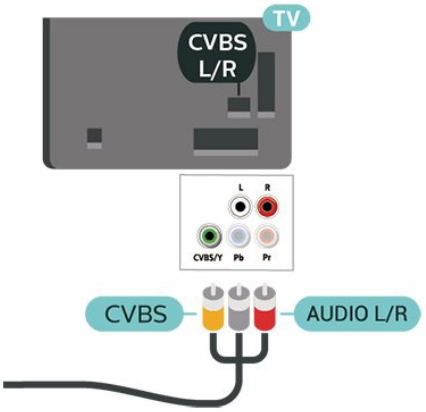

5.5

جهاز صوت

HDMI ARC

تتوفر HDMI ARC(قناة إرجاع الصوت) على HDMI 1 فقط على التلفزيون.

إذا توفرت توصيلة HDMI ARCأيضًا على الجهاز، عادةً نظام المسرح المنزلي، فقم بتوصيل الجهاز بتوصيلة HDMI 1 على هذا التلفزيون. عند استخدام توصيلة HDMI ARC ، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي الذي يرسل صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي. تدمج توصيلة HDMI ARC إشارات الصوت والفيديو.

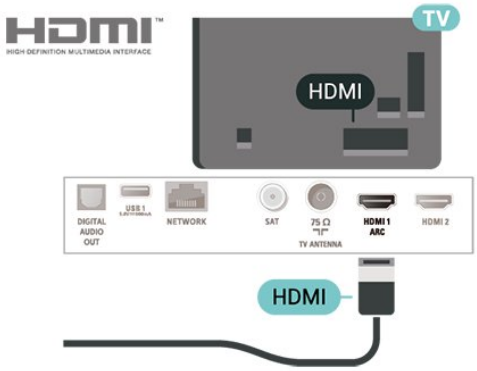

إخراج الصوت الرقمي - بصري

إخراج الصوت - بصري هو عبارة عن توصيلة صوت عالية الجودة.

يمكن لهذه التوصيلة البصرية أن تحمل قنوات صوتية 5.1. إذا لم تتوفر توصيلة HDMI ARCفي جهازك، عادةً من نوع نظام المسرح المنزلي (HTS)، فيمكنك استخدام هذه التوصيلة مع توصيلة إدخال الصوت - التوصيلة البصرية على نظام المسرح المنزلي. وستقوم التوصيلة البصرية - توصيلة إخراج الصوت بإرسال صوت التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي.

سمّاعات رأس

يمكنك توصيل سماعات رأس بوصلة 🎧 على الجهة الجانبية من التلفزيون. إن الوصلة هي عبارة عن مأخذ استيريو صغير مقاس 3,5 مم. يمكنك تعديل مستوى صوت سماعات الرأس بشكل منفصل.

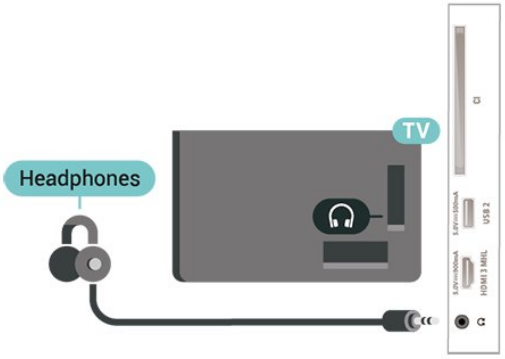

5.6

جهاز الهاتف المحمول

Wi-Fi Direct / Miracast

حول Miracast Fi-Wi

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو من جهاز الهاتف المحمول على التلفزيون باستخدام Wi-Fi Miracast جهاز يكون أن يجب . ▯ الهاتف المحمول والتلفزيون ضمن نفس النطاق، أي التواجد في نفس الغرفة.

تحقق ما إذا كان جهاز الهاتف المحمول جاهزًا لـ Miracast.

إن التلفزيون لديك هو عبارة عن جهاز Wi-Fi CERTIFIED Miracast▯ . باستخدام Miracast اللوحي الجهاز أو الذكي الهاتف شاشة مشاهدة يمكنك ،▯ أو الكمبيوتر على شاشة التلفزيون ومشاركة الشاشة لاسلكيًا. ويمكنك تشغيل مقاطع الفيديو (صوت وفيديو) ومشاركة الصور أو أي شيء آخر موجود على شاشة الجهاز. لست بحاجة إلى توصيل الجهاز بشبكتك المنزلية. يجب حصول كل من التلفزيون والجهاز على ترخيص Wi-Fi CERTIFIED Miracast ▯ ويجب تشغيل Miracastعليهما.

تخضع Miracast على هذا التلفزيون لبروتوكول HDCPولا يمكنها عرض محتوى ممتاز محمي من النسخ أرسله جهاز. وتبلغ دقة الفيديو القصوى المعتمدة 720 p لـ 2.4 جيجاهرتز Wi-Fiأو 1080 p لـ 5 جيجاهرتز Wi-Fi.

لمزيد من المعلومات حول Wi-Fi CERTIFIED Miracast زيارة يمكنك ، ▯ الموقع www.wi-fi.org

إن Wi-Fi® وشعار Wi-Fi CERTIFIED وشعار Wi-Fi هي عبارة عن علامات تجارية مسجّلة لاتحاد Wi-Fi Alliance . كما أن Wi-Fi CERTIFIED Miracast▯و Miracast تجاريتين علامتين عن عبارة هما ▯ لاتحاد Wi-Fi Alliance.

استخدام Miracast

تشغيل Miracast

اضغط على SOURCES < Miracast

مشاركة شاشة على التلفزيون

- 1 قم بتنشيط Miracast(تكرار الشاشة) على جهاز الهاتف المحمول.
- 2حدد التلفزيون على جهاز الهاتف المحمول. (سيتم عرض هذا التلفزيون باعتباره اسم طراز التلفزيون)
- 3 حدد اسم التلفزيون على جهاز الهاتف المحمول، وبعد الانتهاء من التوصيل يمكنك الاستمتاع باستخدام Miracast.

إيقاف المشاركة

يمكنك التوقف عن مشاركة شاشة من التلفزيون أو من جهاز محمول.

من الجهاز

بواسطة التطبيق الذي تستخدمه لبدء تشغيل Miracast، يمكنك قطع الاتصال والتوقف عن مشاهدة شاشة الجهاز على التلفزيون. سيعود التلفزيون إلى البرنامج الأخير المحدد.

من التلفزيون

للتوقف عن مشاهدة شاشة الجهاز على التلفزيون، يمكنك . . .

- اضغط على EXIT لمشاهدة بث تلفزيوني
- اضغط على (شاشة رئيسية) لبدء نشاط آخر على التلفزيون
- اضغط على SOURCES لفتح قائمة المصادر وتحديد جهاز موصول.

إعادة تعيين اتصال Miracast Fi-Wi

يتم حفظ كل الأجهزة المتصلة سابقًا في قائمة اتصالات Miracast Wi-Fi.

لمسح كل الأجهزة المتصلة بـ ..Miracast.

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الشبكة > إعادة تعيين اتصال Miracast Wi-Fi.

تأخير الشاشة

تبلغ مدة التأخير العادي عند مشاركة شاشة باستخدام Miracastحوالى ثانية واحدة. قد تطول مدة التأخير هذه إذا كنت تستخدم أجهزة أكثر قدمًا وأقل معالجة للطاقة.

MHL

إنّ هذا التلفزيون متوافق مع MHL. ▯

إذا كان جهاز الهاتف المحمول متوافقًا أيضًا مع MHL ، فيمكنك توصيل جهاز الهاتف المحمول بالتلفزيون باستخدام كبل MHL . وأثناء اتصال كبل MHL ، يمكنك مشاركة المحتوى الموجود على جهاز الهاتف المحمول على شاشة التلفزيون. ويتم شحن بطارية الهاتف المحمول في نفس الوقت. تُعَدّ توصيلة MHLمثالية لمشاهدة الأفلام أو تشغيل الألعاب من جهاز الهاتف المحمول على التلفزيون لفترة زمنية طويلة.

الشحن

بتوصيل كبل MHL، سيتم شحن الجهاز أثناء تشغيل التلفزيون (ليس في وضع الاستعداد).

كبل MHL

تحتاج إلى كبل MHLغير نشط (HDMI بـ Micro USB) لتوصيل جهاز الهاتف المحمول بالتلفزيون. قد تحتاج إلى محول إضافي للتوصيل بجهاز الهاتف المحمول. لتوصيل كبل MHLبالتلفزيون، استخدم توصيلة HDMI 3 MHL.

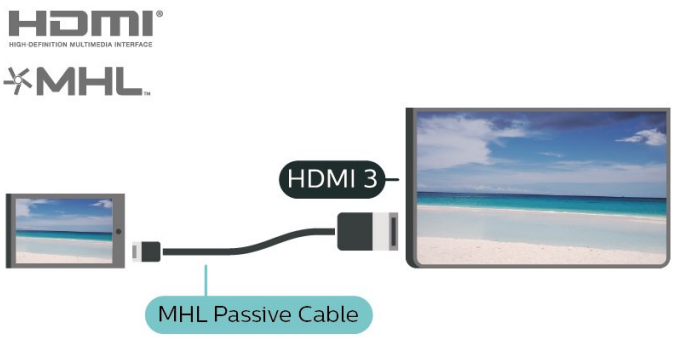

إن MHL Mobile High-Definition Link وشعار MHL هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لصالح MHL, LLC.

التطبيقات - App Remote TV من Philips

باستخدام تطبيق TV Remote App ، يمكنك التحكم بالوسائط من حولك. فقد بات بإمكانك إرسال الصور أو الموسيقى أو مقاطع الفيديو إلى شاشة التلفزيون الكبيرة أو مشاهدة أي من القنوات التلفزيونية مباشرةً على الكمبيوتر اللوحي أو الهاتف. كما يمكنك البحث عما تريد مشاهدته في دليل التلفزيون ومشاهدته على الهاتف أو التلفزيون. وباستخدام تطبيق TV Remote App يمكنك استخدام هاتفك كجهاز تحكم عن بُعد*.

يمكنك تنزيل TV Remote App من Philipsمن متجر التطبيقات المفضل لديك اليوم.

يتوفر تطبيق TV Remote App من Philips لـ Android iOSمجانًا.

* عندما تستخدم هاتفك كجهاز تحكم عن بُعد، لا يمكن تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله عبر الهاتف.

5.7

جهاز آخر

CAM مع الذكية البطاقة - CI+

حول CI+

يكون هذا التلفزيون جاهزًا للتعامل مع الوصول المشروط لوحدة CI+.

تتيح لك وحدة CI والبرامج كالأفلام الوضوح عالية متميزة برامج مشاهدة + الرياضية، تقدمها جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية في المنطقة التي تتواجد فيها. تكون هذه البرامج مشفرة من قِبل جهات تشغيل القنوات التلفزيونية ويمكن فك تشفيرها باستخدام وحدة CI.الدفع مسبقة +
توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI الوصول وحدة) + المشروط - CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها المتميزة. تكون هذه البرامج محمية من النسخ بمستوى عالٍ.

للحصول على مزيد من المعلومات عن البنود والشروط، يُرجى الاتصال بإحدى جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية.

البطاقة الذكية

توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI الوصول وحدة) + المشروط - CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها المتميزة.

أدخل البطاقة الذكية في وحدة الوصول المشروط. وراجع التعليمات التي تلقيتها من جهة التشغيل.

لإدخال وحدة الوصول المشروط في التلفزيون

1. انظر إلى وحدة الوصول المشروط لمعرفة طريقة إدخالها بشكل صحيح. فقد يؤدي إدخال الوحدة بشكل غير صحيح إلى إلحاق الضرر بها وبالتلفزيون.
2. عند النظر إلى الجهة الخلفية من التلفزيون في الوقت الذي تكون فيه الجهة الأمامية لوحدة الوصول المشروط موجّهة نحوك، أدخل هذه الوحدة برفق في فتحة الواجهة المشتركة.
3. ادفع وحدة الوصول المشروط إلى الحد الأقصى واتركها دائمًا في الفتحة.

عند تشغيل التلفزيون، قد يستغرق تنشيط وحدة الوصول المشروط بضع دقائق. إذا تم إدخال وحدة الوصول المشروط وتم دفع رسوم الاشتراك، (قد تختلف أساليب الاشتراك)، يمكنك مشاهدة القنوات المشفرة المعتمدة من البطاقة الذكية لوحدة الوصول المشروط.

تُستخدم وحدة الوصول المشروط والبطاقة الذكية حصريًا للتلفزيون. إذا أزلت وحدة الوصول المشروط، لن تتمكن بعد ذلك من مشاهدة القنوات المشفرة المعتمدة.

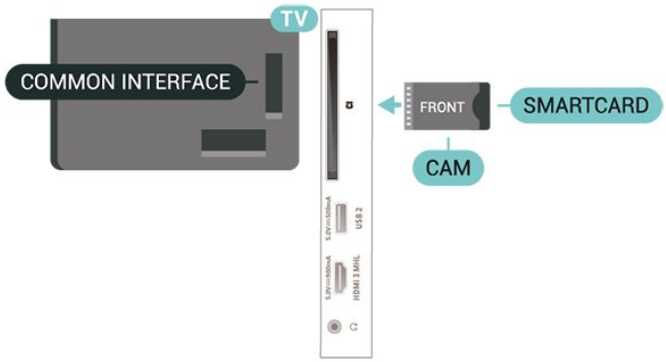

محرك أقراص محمول USB

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو من محرك أقراص USB محمول. أدخل محرك أقراص USBالمحمول في إحدى توصيلات USB في التلفزيون عندما يكون هذا الأخير قيد التشغيل.

يكشف التلفزيون عن وجود محرك الأقراص المحمول ويفتح لائحة تعرض محتواه. إذا لم تظهر لائحة المحتويات بشكل تلقائي،
فحدد SOURCES وحدد USB.

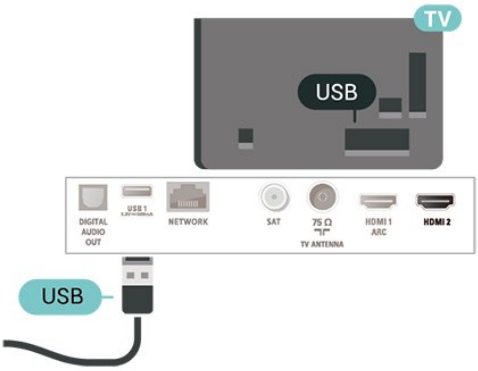

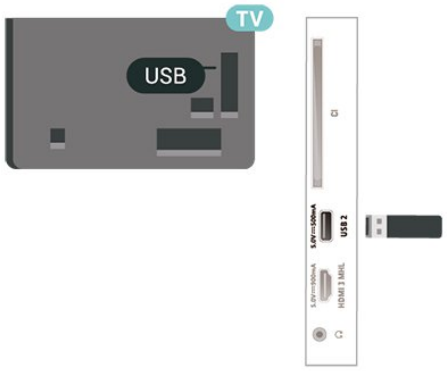

للحصول على مزيد من المعلومات حول مشاهدة محتوى أو تشغيله من محرك أقراص محمول USB، في التعليمات, اضغط على المفتاح الملون ━ الكلمات الرئيسية وابحث عن صور ومقاطع فيديو وموسيقى.

محرك قرص ثابت USB

التثبيت

إذا قمت بتوصيل محرك قرص ثابت USB ، فيمكنك إيقاف البث التلفزيوني مؤقتًا أو تسجيله. يجب أن يكون البث التلفزيوني بثًا رقميًا (بث DVBأو بث مماثل).

قبل أن تتمكّن من إيقاف بث مؤقتاً أو تسجيله، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتهيئته. وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB.

للإيقاف مؤقتاً

لإيقاف بث مؤقتًا، أنت بحاجة إلى محرك قرص ثابت يتوافق مع USBتتوفر عليه مساحة قرص تبلغ 4 جيجابايت على الأقل.

للتسجيل

لإيقاف بث مؤقتًا وتسجيله، تحتاج إلى مساحة قرص تبلغ 250 جيجابايت على الأقل. إذا أردت تسجيل بث بواسطة بيانات دليل التلفزيون من الإنترنت، ستحتاج إلى تثبيت اتصال الإنترنت على التلفزيون قبل تثبيت محرك قرص ثابت USB.

- 1 قم بتوصيل محرك القرص الثابت USBبإحدى توصيلات USB على التلفزيون. احرص على عدم توصيل جهاز USB آخر بمنافذ USBالأخرى عند التهيئة.
- 2 تشغيل محرك القرص الثابت USBوالتلفزيون.
- 3عند ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية رقمية، اضغط على II (إيقاف مؤقت). ستؤدي محاولة التوقف مؤقتًا إلى بدء عملية التهيئة.

اتبع الإرشادات على الشاشة.

عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركه موصولاً بشكل دائم.

تحذير

تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصريًا، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزّنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB آخر، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USBمثبّت على التلفزيون للاستخدامه مع كمبيوتر.

لقراءة الإرشادات، في "تعليمات"، اضغط على المفتاح الملوّن ━ الكلمات الرئيسية وابحث عن محرك الأقراص الثابت USB.

التهيئة

لتتمكّن من إيقاف البث مؤقتاً أو تسجيله، يجب توصيل محرك قرص ثابتUSB وتهيئته. وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB . إذا أردت تسجيل عمليات البث بواسطة بيانات دليل التلفزيون من الإنترنت، فيجب إعداد اتصال الإنترنت أولاً قبل تثبيت محرك القرص الثابت USB.

تحذير

تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصريًا، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزّنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB آخر، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USBمثبّت على التلفزيون للاستخدامه مع كمبيوتر.

لتهيئة محرك قرص ثابت USB

- 1 قم بتوصيل محرك القرص الثابت USBبإحدى توصيلات USB على التلفزيون. احرص على عدم توصيل جهاز USB آخر بمنافذ USBالأخرى عند التهيئة.
- 2 تشغيل محرك القرص الثابت USBوالتلفزيون.
- 3عند ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية رقمية، اضغط على II (إيقاف مؤقت). ستؤدي محاولة الإيقاف مؤقتًا إلى بدء عملية التهيئة. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
- 4 سيسألك التلفزيون ما إذا كنت ترغب في استخدام محرك القرص الثابت USBلتخزين التطبيقات، وافق على السؤال إذا كنت ترغب في استخدامه.
- 5 عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركه موصولاً بشكل دائم.

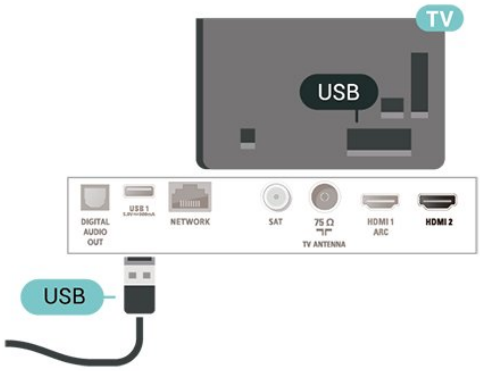
TV
USB
DIGITAL AUDIO OUT
USB 1
NETWORK
SAT
75 Ω
TV ANTENNA
HDMI 1 ARC
HDMI 2
USB

6

تبديل المصدر

6.1

قائمة المصادر

 لفتح قائمة المصادر، اضغط على SOURCES.
 للتبديل إلى جهاز متصل، حدد الجهاز باستخدام السهمين ^ (أعلى) أو v (أسفل) واضغط على OK.
 لإغلاق قائمة المصادر بدون التبديل إلى جهاز، اضغط مجددًا على SOURCES.

6.2

تسمية جهاز

 يمكن فقط إعادة تسمية مصادر HDMI YPbPr CVBSأو استبدال رمز الجهاز.
- 1اضغط على SOURCES ، ثم حدد CVBS أو YPbPr أو HDMI.
- 2اضغط على تعديل واضغط على OK.
- 3حدد أحد رموز الأجهزة واضغط على OK، وسيظهر الاسم المُعيَّن مسبقًا في حقل الكتابة.
- 4 في حقل الكتابة، اضغط على OK، ثم أدخل الاسم الجديد باستخدام لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة.
- اضغط على المفتاح (أحمر) للإدخال بأحرف صغيرة
- اضغط على المفتاح (أخضر) للإدخال بأحرف كبيرة
- اضغط على المفتاح (أصفر) لإدخال رقم أو رمز
- اضغط على المفتاح (أزرق) لحذف رمز
- 5حدد تم بعد الانتهاء من التعديل.

6.3

إعادة مسح الاتصالات

يمكنك إعادة مسح كل توصيلات التلفزيون لتحديث قائمة المصادر بالأجهزة المتصلة حديثًا.

لإعادة مسح التوصيلات...

- 1اضغط على SOURCES لفتح قائمة المصادر.
- 2اضغط على ^ (أعلى) لتحديد الرمز في الجزء العلوي الأيمن من قائمة المصادر.
- 3اضغط على OK لبدء مسح التوصيلات.

7

القنوات

7.1

حول القنوات والتبديل بين القنوات

لمشاهدة القنوات التلفزيونية
 اضغط على TV. سيقوم التلفزيون بالضبط على آخر قناة تلفزيونية شاهدتها.
 اضغط على (شاشة رئيسية) > قنوات واضغط على OK.
 اضغط على + أو - للتبديل بين القنوات.
 إذا كنت تعرف رقم القناة، فاكتبه بواسطة مفاتيح الأرقام. اضغط على OK بعد إدخال الرقم للتبديل بين القنوات.
 للعودة إلى القناة التي قمت بضبطها سابقًا، اضغط على ← BACK.

للتغيير إلى قناة من لائحة القنوات
 أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على LIST لفتح قوائم القنوات.
 قد تحتوي قائمة القنوات على عدة صفحات تتضمّن قنوات. لعرض الصفحة التالية أو السابقة، اضغط على + أو -.
 لإغلاق قوائم القنوات بدون تبديل القنوات، اضغط على LIST مرة أخرى.

رموز القنوات

بعد التحديث التلقائي للقنوات في قائمة القنوات، يتم وضع علامة ✸ (نجمة) على القنوات التي تم العثور عليها مؤخرًا.
إذا قمت بقفل إحدى القنوات، فسيتم وضع علامة 🔒 (قفل) عليها.

قنوات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفرًا، فيتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت.
ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تمامًا كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية.

يمكن لهذا التلفزيون استقبال DVBالقياسي للتلفزيون الرقمي. وقد لا يعمل التلفزيون بطريقة صحيحة مع بعض مشغّلي التلفزيون الرقمي غير المتوافقين مع المتطلبات القياسية بشكل كامل.

7.2

تثبيت القناة

هوائي وكبل

البحث عن قنوات يدويًا وإعدادات القنوات

البحث عن قنوات

تحديث قائمة القنوات الموجودة

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تثبيت الهوائي /الكابل > البحث عن القنوات > تحديث القنوات

إعادة تثبيت كل القنوات

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تثبيت الهوائي /الكابل > البحث عن القنوات > إعادة تثبيت القنوات

- 1حدد البلد المتواجد فيه الان واضغط على OK.
- 2حدد الهوائي (DVB-T) أو الكبل (DVB-C)، وحدد عنصرًا واحدًا تريد إعادة تثبيته.
- 3حدد القنوات الرقمية والتناظرية، أو القنوات الرقمية فقط، أو القنوات التناظرية فقط.
- 4حدد بدء واضغط على OK لتحديث القنوات. يمكن أن تستغرق هذه العملية بضع دقائق.

إعدادات القنوات

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تثبيت الهوائي /الكابل > البحث عن القنوات > إعادة تثبيت القنوات

- 1حدد البلد المتواجد فيه الان واضغط على OK.
- 2حدد الهوائي (DVB-T) أو الكبل (DVB-C)، وحدد عنصرًا واحدًا تريد إعادة تثبيته.
- 3حدد القنوات الرقمية والتناظرية، أو القنوات الرقمية فقط، أو القنوات التناظرية فقط.
- 4حدد إعدادات واضغط على OK.
- 5 اضغط على إعادة تعيين لإعادة التعيين، أو اضغط على تم عند الانتهاء من الإعدادات.

مسح التردد
حدد طريقة البحث عن القنوات.

 سريع: حدد الطريقة الأسرع واستخدم الإعدادات المحددة مسبقًا التي يستخدمها معظم موفّري الكبلات في بلدك.
 كامل: إذا لم يودِّ ذلك إلى تثبيت أي قناة أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، فيمكنك تحديد الطريقة الكاملة الموسّعة. ستستغرق هذه الطريقة وقتًا أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

 متقدم : في حال تلقيت قيمة معيّنة لتردد الشبكة للبحث عن قنوات، فحددمتقدم.

حجم خطوة التردد
يبحث التلفزيون عن القنوات بخطوات تبلغ8 ميجاهرتز.
إذا لم يتم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، فيمكنك إجراء البحث بخطوات أصغر حجمًا تبلغ 1 ميجاهرتز. يستغرق استخدام الخطوات التي تبلغ 1 ميجاهرتز وقتًا أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

وضع تردد الشبكة
إذا كنت تريد استخدام الطريقة سريع السريعة في تردد عملية المسح للبحث عن قنوات، فحدد تلقائي . سيستخدم التلفزيون أحد ترددات الشبكة المحددة مسبقًا (أو - HCالقناة المضيفة) كما هو يستخدم معظم موفّري الكبلات في بلدك.
في حال تلقيت قيمة تردد شبكة معينة للبحث عن القنوات، فحدد يدوي .

تردد الشبكة
عند تعيين وضع تردد الشبكة إلى يدوي، يمكنك إدخال قيمة التردد الشبكي التي تلقيتها من موفر الكبل هنا. لإدخال القيمة، استخدم مفاتيح الأرقام.

معرّف الشبكة
أدخل معرّف الشبكة الذي قدمه لك موفر الكبلات.

وضع معدل الرموز
إذا لم يزوّدك موفّر الكبل بقيمة معيّنة لـ معدل الرموز لتثبيت القنوات التلفزيونية، فاترك إعداد وضع معدل الرموز معيّنًا إلى تلقائي.
إذا تلقيت قيمة معدل رموز محددة، فحدد يدوي .

معدل الرموز
عندما يكون وضع معدل رموز معيّنًا إلى يدوي، يمكنك إدخال قيمة معدل الرموز باستخدام مفاتيح الأرقام.

مجانية /مشفرة
إذا كنت مشتركًا وتتوفر لديك وحدة الوصول المشروط (CAM) للخدمات التلفزيونية المدفوعة، فحدد مجاني + مشفر. وفي حال لم تكن مشتركًا في القنوات أو الخدمات التلفزيونية المدفوعة، فيمكنك تحديد القنوات المجانية فقط.

البحث عن قنوات تلقائيًا

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تثبيت الهوائي /الكابل >تحديث تلقائي للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدّث تلقائيًا اللائحة بالقنوات الجديدة.

أو، يمكنك أن تبدأ بنفسك عملية تحديث القنوات.

تحديث تلقائي للقنوات

يقوم التلفزيون مرةً واحدةً في اليوم، عند الساعة السادسة صباحًا، بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة. ويتم تخزين القنوات الجديدة في لائحة القنوات الكل ولكن أيضًا في لائحة القنوات جديد. وتتم إزالة القنوات الفارغة.
إذا تم العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد لتحديث القنوات تلقائيًا.

رسالة تحديث القناة

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تثبيت الهوائي /الكابل > رسالة تحديث القناة

عند العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. لتجنب ظهور هذه الرسالة بعد تحديث كل قناة، يمكنك إيقاف تشغيلها.

رقمي: اختبار الاستقبال

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تثبيت الهوائي /الكابل > رقمي: اختبار الاستقبال

يظهر التردد الرقمي لهذه القناة. إذا كان الاستقبال ضعيفًا، فيمكنك تغيير موضع الهوائي. للتحقق من جودة إشارة هذا التردد من جديد، حدد بحث واضغط على OK.
لإدخال تردد رقمي معيّن بنفسك، استخدم مفاتيح الأرقام على وحدة التحكم عن بعد. أو حدد التردد، وضَع الأسهم على أحد الأرقام بواسطة > و < وغيّر الرقم بواسطة ^ و˅. للتحقق من التردد، حدد بحث واضغط على OK.

تناظري: تثبيت يدوي

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تثبيت الهوائي /الكابل > تناظري: تثبيت يدوي

يمكن تثبيت القنوات التلفزيونية التناظرية يدويًا، كل قناة على حدة.

 نظام
لإعداد نظام التلفزيون، حدد النظام.
حدد البلد أو جزء العالم الذي تتواجد فيه حاليًا واضغط على OK.

 البحث عن قناة
للعثور على قناة، حدد البحث عن قناة واضغط على OK. يمكنك إدخال التردد بنفسك للبحث عن قناة أو السماح للتلفزيون بالبحث عن قناة. اضغط على OK ، وحدد بحث واضغط على OK للبحث عن قناة تلقائيًا. يتم عرض القناة التي تم العثور عليها على الشاشة وإذا كان الاستقبال ضعيفًا، فاضغط على بحث مرة أخرى. إذا كنت ترغب في تخزين القناة، فحدد تم واضغط على OK.

 الضبط
لضبط إحدى القنوات، حدد ضبط واضغط على OK. يمكنك ضبط القناة بواسطة ^ أو ˅.
إذا أردت تخزين القناة التي عثرت عليها، فحدد تم واضغط على OK.

 التخزين
يمكنك تخزين القناة على رقم القناة الحالية أو كرقم قناة جديدة.
حدد تخزين واضغط على OK . سيتم عرض رقم القناة الجديدة لفترة وجيزة.

ويمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات حتى العثور على كل القنوات التلفزيونية التناظرية المتوفرة.

قمر صناعي

البحث عن قمر صناعي وإعدادات القمر الصناعي

البحث عن قناة قمر صناعي

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تثبيت القمر الصناعي > بحث عن قمر صناعي

تحديث قائمة القنوات الموجودة

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تثبيت القمر الصناعي > بحث عن قمر صناعي > تحديث القنوات

إعادة تثبيت كل القنوات

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تثبيت القمر الصناعي > بحث عن قمر صناعي > إعادة تثبيت القنوات

 حدد مجموعة القنوات التي تريد تثبيتها.
 بإمكان مشغّل الأقمار الصناعية توفير باقات قنوات تجمع ما بين قنوات مجانية (بث غير مشفر) وتوفير ترتيب يلائم بلدًا معينًا. توفر بعض الأقمار الصناعية باقات اشتراك - مجموعة من القنوات التي يمكنك مشاهدتها مقابل دفع مبلغ معين.

إعدادات قمر صناعي

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تثبيت القمر الصناعي > بحث عن قمر صناعي > إعادة تثبيت القنوات

- 1 حددمن حزمة تم فرزها أو كل القنوات التي لم يتم فرزها.
- 2حدد إعدادات واضغط على OK.
- 3اضغط على — إعادة تعيين الإعادة التعيين، أو اضغط على — تم عند الانتهاء من الإعدادات.

نوع الاتصال
حدد عدد الأقمار الصناعية التي تريد تثبيتها. فيقوم التلفزيون بتعيين نوع التوصيلات المناسب بشكل تلقائي.

 حتى 4 أقمار صناعية - يمكنك تثبيت حتى 4 أقمار صناعية (4 وحدات LNB) على هذا التلفزيون. حدد عدد الأقمار الصناعية التي ترغب في تثبيتها بالضبط في بداية عملية التثبيت. سيؤدي هذا إلى زيادة سرعة التثبيت.
 Unicable - يمكنك استخدام نظام Unicable لتوصيل طبق الهوائي بالتلفزيون. يمكنك تحديد Unicable لقمر صناعي أو قمرين صناعيين في بداية التثبيت.

إعدادات LNB

في بعض البلدان، يمكنك ضبط الإعدادات الخبيرة لجهاز الإرسال / الاستقبال homing وكل LNB. استخدم هذه الإعدادات أو قم بتغييرها في حالة فشل التثبيت العادي. إذا كان لديك جهاز قمر صناعي غير قياسي، فيمكنك استخدام هذه الإعدادات لتجاوز الإعدادات القياسية. قد يزوّدك بعض الموفرين ببعض قيم جهاز الإرسال / الاستقبال أو LNBالتي يمكنك إدخالها هنا.

 طاقة - LNB يتم تعيين طاقة LNBإلى "تشغيل" وفقًا للإعدادات الافتراضية.
 نغمة 22 كيلوهرتز - يتم تعيين النغمة إلى "تلقائي" وفقًا

للإعدادات الافتراضية.
 تردد مذبذب محلي منخفض / تردد مذبذب محلي مرتفع - يتم تعيين ترددات المذبذب المحلي إلى القيم القياسية. ومع ذلك يمكنك ضبط القيم فقط في حالة الأجهزة الاستثنائية التي تحتاج إلى قيم مختلفة.

إضافة قمر صناعي أو إزالة قمر صناعي

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تثبيت القمر الصناعي > بحث عن قمر صناعي >إضافة قمر صناعي، إزالة القمر الصناعي

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تثبيت القمر الصناعي > بحث عن قمر صناعي > إضافة قمر صناعي

 يمكنك إضافة قمر صناعي آخر إلى تثبيت الأقمار الصناعية الحالي. وفي هذه الحالة، لن يطرأ أي تغيير على الأقمار الصناعية وقنواتها المثبتة. لا يسمح بعض مشغّلي الأقمار الصناعية بإضافة قمر صناعي.
 يجب النظر إلى القمر الصناعي الذي تضيفه باعتباره إضافة، فهو ليس اشتراكك الرئيسي في القمر الصناعي كما أنه ليس القمر الصناعي الرئيسي الذي تستخدم منه باقة القنوات. ستضيف عادةً قمرًا صناعيًا رابعًا إذا كان لديك ثلاثة أقمار صناعية مثبتة مسبقًا. وإذا كان لديك أربعة أقمار صناعية مثبتة، فيمكنك إزالة أحدها أولاً لكي تتمكّن من إضافة قمر صناعي جديد.
 إذا قمت بتثبيت قمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين فقط، فإن إعدادات التثبيت الحالية قد لا تسمح بإضافة قمر صناعي جديد. إذا احتجت إلى تغيير إعدادات التثبيت، فيجب إعادة تنفيذ عملية تثبيت الأقمار الصناعية الكاملة. لا يمكنك استخدام الخيار إضافة قمر صناعي إذا كنت بحاجة إلى تغيير الإعدادات.

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تثبيت القمر الصناعي > بحث عن قمر صناعي > إزالة القمر الصناعي

يمكنك إزالة قمر صناعي واحد أو أكثر من تثبيت الأقمار الصناعية الحالي. وبهذه الطريقة، ستزيل القمر الصناعي وقنواته. لا يسمح بعض مشغّلي الأقمار الصناعية بإزالة قمر صناعي.

البحث عن قنوات تلقائيًا

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تثبيت القمر الصناعي > تحديث تلقائي للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدّث تلقائيًا اللائحة بالقنوات الجديدة.

أو، يمكنك أن تبدأ بنفسك عملية تحديث القنوات.

تحديث تلقائي للقنوات

يقوم التلفزيون مرةً واحدةً في اليوم، عند الساعة السادسة صباحًا، بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة. ويتم تخزين القنوات الجديدة في لائحة القنوات الكل ولكن أيضًا في لائحة القنوات جديد. وتتم إزالة القنوات الفارغة.
إذا تم العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد لتحديث القنوات تلقائيًا.

* متوفر فقط عند تعيين لائحة قنوات الأقمار الصناعية إلى من حزمة تم فرزها

رسالة تحديث القناة

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تثبيت القمر الصناعي > رسالة تحديث القناة

عند العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. لتجنب ظهور هذه الرسالة بعد تحديث كل قناة، يمكنك إيقاف تشغيلها.

خيار التحديث التلقائي

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تثبيت القمر الصناعي > خيار التحديث التلقائي

إلغاء تحديد قمر صناعي إذا كنت لا ترغب في التحديث التلقائي.

* متوفّر فقط عند تعيين لائحة قنوات الأقمار الصناعية إلىمن حزمة تم فرزها

تثبيت يدوي

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تثبيت القمر الصناعي > تثبيت يدوي

تثبيت القمر الصناعي يدويًا.

 - LNB تحديد وحدة LNBالتي تريد إضافة قنوات جديدة إليها.
 القطبية - تحديد القطبية التي تحتاج إليها.
 وضع معدل الرموز - تحديد & quot;يدوي& quot; لإدخال معدل الرموز.
 التردد - إدخال التردد لجهاز الإرسال /الاستقبال.
 بحث - البحث عن جهاز الإرسال /الاستقبال.

حزم القنوات

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تثبيت القمر الصناعي > قائمة قنوات القمر الصناعي

بإمكان الأقمار الصناعية توفير باقات قنوات تجمع ما بين قنوات مجانية (بث غير مشفر) وتوفير ترتيب يلائم بلدًا معينًا. توفر بعض الأقمار الصناعية باقات اشتراك - مجموعة من القنوات التي يمكنك مشاهدتها مقابل دفع مبلغ معين.

حدد من حزمة تم فرزها لتثبيت قنوات الحزمة فقط أو حدد كل القنوات التي لم يتم فرزها لتثبيت الحزمة وكل القنوات الأخرى المتوفرة أيضًا. ننصحك باختيار التثبيت السريع لحزمات الاشتراك. وإذا كان لديك أقمار صناعية إضافية لا تشكّل جزءًا من حزمة الاشتراك، فننصحك باختيار التثبيت الكامل. تُوضع كل القنوات المثبّتة في لائحة القنوات.

وحدات CAM للقمر الصناعي

إذا استخدمت CAM وحدة وصول مشروط مع بطاقة ذكية لمشاهدة القنوات الفضائية، ننصح بتثبيت الأقمار الصناعية مع إدخال CAMفي التلفزيون.

تُستخدم معظم وحدات CAMلفك تشفير القنوات.

يمكن لوحدات الوصول المشروط (CI+ 1.3 مع ملف تعريف المشغل) تثبيت كل قنوات الأقمار الصناعية بنفسها على التلفزيون لديك. ستدعوك وحدة الوصول المشروط لتثبيت القمر الصناعي (الأقمار الصناعية) والقنوات. لا تقوم هذه الوحدات بتثبيت القنوات وفك تشفيرها فحسب بل أيضًا بإجراء تحديثات القنوات المنتظمة.

نسخ قائمة القنوات

مقدّمة

إن عملية نسخلائحة القنواتمخصصة للبائعين والمستخدمين المتمرسين.

تتيح لك عملية نسخ قائمة القنوات نسخ القنوات المثبتة على أحد أجهزة التلفزيون إلى تلفزيون Philipsآخر ينتمي إلى المجموعة نفسها. ومن خلال نسخ قائمة القنوات ، يمكنك توفير الوقت الذي يستغرقه البحث عن القنوات من خلال تحميل قائمة قنوات محددة مسبقًا على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USBمحمولاً سعته 1 جيجابايت على الأقل.

الشروط

- انتماء جهازي التلفزيون إلى مجموعة السنة نفسها.
- يجب أن يكون جهازا التلفزيون مزودين بنوع الأجهزة نفسه. تحقق من نوع الأجهزة على لوحة نوع التلفزيون في جهة التلفزيون الخلفية. وتتم الإشارة إليه عادةً على الشكل Q . . . LA
- يجب أن يكون جهازا التلفزيون مزودين بإصدارات برامج متوافقة.

نسخ قائمة قنوات، التحقق من إصدار قائمة القنوات

نسخ لائحة قنوات

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > نسخ قائمة القنوات > نسخ إلى USB

التحقق من إصدار قائمة القنوات

(شاشة رئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الإعدادات العامة > نسخ قائمة القنوات > الإصدار الحالي

تحميل قائمة قنوات

إلى أجهزة التلفزيون غير المثبّتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

إلى تلفزيون لم يتم تثبيته بعد
- 1قم بتوصيل قابس الطاقة لبدء عملية التثبيت وحدد اللغة والبلد. يمكنك تجاوز البحث عن القنوات. استكمل عملية التثبيت.
- 2 قم بتوصيل محرك أقراص USBمحمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.
- 3لبدء تحميل قائمة القنوات، اضغط على (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > نسخ قائمة القنوات > نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK . اكتب رمز PINإذا لزم الأمر.
- 4 إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل محرك أقراص USBالمحمول.

إلى أجهزة التلفزيون المثبّتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

في تلفزيون تم تثبيته
- 1تحقق من إعداد البلد على التلفزيون. (للتحقق من هذا الإعداد، راجع الفصل إعادة تثبيت القنوات. ابدأ هذا الإجراء حتى الوصول إلى إعداد البلد. اضغط على ← BACK لإلغاء التثبيت.)

إذا كان البلد صحيحًا، فتابع تنفيذ الخطوة 2.
إذا كان البلد غير صحيح، فستحتاج إلى بدء عملية إعادة التثبيت. راجع الفصل إعادة تثبيت القنواتوابدأ عملية التثبيت. حدد البلد الصحيح وتجاوز البحث عن قنوات، ثم قم بإنهاء التثبيت. عند الانتهاء، تابع مع الخطوة 2.
- 2 قم بتوصيل محرك أقراص USBمحمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.
- 3لبدء تحميل قائمة القنوات، اضغط على (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > نسخ قائمة القنوات > نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK . اكتب رمز PINإذا لزم الأمر.
- 4 إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل محرك أقراص USBالمحمول.

خيارات القنوات

فتح الخيارات

أثناء مشاهدة قناة، يمكنك تعيين بعض الخيارات.

تتوفر بعض الخيارات بحسب نوع القناة التي تشاهدها أو بحسب إعدادات التلفزيون التي حددتها.

لفتح قائمة الخيارات...

- 1أثناء مشاهدة قناة، اضغط على OPTIONS.
- 2اضغط على OPTIONS مرة أخرى للإغلاق.

الترجمات

لتشغيل الترجمات، اضغط على SUBTITLE.

يمكنك تعيين الترجمة إلى تشغيل الترجمةأو إيقاف الترجمةأو يمكنك تحديد تلقائي.

تلقائي

إذا كانت معلومات اللغة جزء من البث الرقمي ولم يكن البرنامج الذي يتم بثه باللغة الخاصة بك (اللغة المضبوطة في التلفزيون)، فيمكن أن يعرض التلفزيون الترجمات بصورة تلقائية بإحدى لغات الترجمة المفضلة لديك. ويجب أن تكون إحدى لغات الترجمة هذه جزءًا من البث.

يمكنك تحديد لغات الترجمة المفضلة لديك في لغة الترجمة.

لغة الترجمات

إذا لم تكن أي من لغات الترجمات المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات ترجمة متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لقراءة المزيد من المعلومات، في تعليمات، اضغط على المفتاح الملوّن الكلمات الرئيسية ثم ابحث عن لغة الترجمة.

لغة الصوت

إذا لم تكن أي من اللغات الصوتية المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة صوتية أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات صوتية متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لقراءة المزيد من المعلومات، في "تعليمات"، اضغط على المفتاح الملوّن الكلمات الرئيسية وابحث عن لغة الصوت.

ثنائي I-II

إذا تضمّنت إحدى الإشارات الصوتية لغتَي صوت، ولكن تتوفر لغة واحدة، أو اللغتين معًا بدون إشارة لغة، فسيكون هذا الخيار متوفرًا.

واجهة مشتركة

عند توفر المحتوى الممتاز المدفوع من وحدة الوصول المشروط (CAM)، يمكنك تعيين إعدادات موفر المحتوى باستخدام هذا الخيار.

أحادي / استيريو

يمكنك تبديل صوت القناة التناظرية إلى الوضع أحادي أو استيريو.

للتبديل إلى أحادي أو استيريو...

الضبط على قناة تناظرية.

- 1اضغط على OPTIONS، وحدد أحادي /استيريو واضغط على > (يمين).
- 2حدد أحادي أو استيريو واضغط على OK.
- 3اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

الحالة

حدد الحالة لعرض معلومات تقنية تتعلق بالقناة أو جهاز متصل تشاهده.

القناة هذه على HbbTV

إذا لم تكن تريد الوصول إلى صفحات HbbTV على قناة معينة، يمكنك منع صفحات HbbTVلهذه القناة فقط.

- 1 اضبط القناة التي تريد منع صفحات HbbTVالخاصة بها.
- 2اضغط على OPTIONS وحدد HbbTVعلى هذه القناة واضغط على > (يمين).
- 3حدد إيقاف واضغط OK.
- 4اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACK لإغلاق القائمة.

لمنع تشغيل HbbTVعلى التلفزيون بالكامل...

(شاشة رئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الإعدادات العامة > متقدم > HbbTV > إيقاف

الوصول العام

متوفر فقط عند تعيينالوصول العالمي إلى تشغيل.

(شاشة رئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الوصول العام > الوصول العام > تشغيل.

لقراءة مزيد من المعلومات، في "تعليمات"، اضغط على المفتاح الملوّن الكلمات الرئيسية وابحث عن الوصول العالمي.

مشاركة

لتمكين المستخدم من توصيل نشاطه بواسطة الشبكات الاجتماعية (مثل Twitterأو البريد الإلكتروني).

اختيار الفيديو

توفر القنوات التلفزيونية الرقمية إشارات فيديو متعددة (عمليات بث متعددة الموجزات) أو نقاط مشاهدة أو زوايا مختلفة للكاميرا للحدث نفسه أو برامج مختلفة على قناة تلفزيونية واحدة. يعرض التلفزيون رسالة للإعلام بتوافر مثل هذه القنوات التلفزيونية.

7.3

لائحة القنوات

فتح قائمة القنوات

لفتح قائمة القنوات الحالية...

- 1اضغط على TV، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2اضغط على LIST لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3اضغط على OPTIONS > تحديد قائمة القنوات، وحدد قائمة قنوات واحدة تريد مشاهدتها.
- 4اضغط على LIST مجددًا لإغلاق قائمة القنوات.

خيارات قائمة القنوات

فتح قائمة الخيارات

لفتح قائمة خيارات قائمة القنوات...

- اضغط على TV، للتبديل إلى التلفزيون.
- اضغط على LIST لفتح قائمة القنوات الحالية.
- اضغط على OPTIONS، وحدد أحد الخيارات.
- اضغط على LIST مجددًا لإغلاق قائمة القنوات.

إعادة تسمية القناة

- 1اضغط على TV، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2اضغط على LIST لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3حدد القناة التي تريد إعادة تسميتها.
- 4اضغط على OPTIONS > إعادة تسمية القناة ، واضغط على OK.
- 5 في حقل الكتابة، اضغط على OK لفتح لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، أو اضغط على← BACK لإخفاء لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة.
- 6 استخدم مفاتيح التنقل لتحديد حرف، ثم اضغط على OK.
- اضغط على المفتاح (أحمر) للإدخال بأحرف صغيرة
- اضغط على المفتاح (أخضر) للإدخال بأحرف كبيرة
- اضغط على المفتاح (أصفر) لإدخال رقم أو رمز
- اضغط على المفتاح (أزرق) لحذف رمز
- 7 حددتم بعد الانتهاء من التعديل.
- 8اضغط على LIST مجددًا لإغلاق قائمة القنوات.

إنشاء قائمة القنوات المفضلة أو تعديلها

LIST > OPTIONS > إنشاء قائمة مفضلات

حدد قناة ثم اضغط على OK لإضافة قائمة قنوات مفضلة، وبعد الانتهاء، اضغط على تم .

LIST > OPTIONS > تعديل التفضيلات

حدد قناة ثم اضغط على OK لإضافتها إلى قائمة قنوات مفضلة أو لإزالتها منها، وبعد الانتهاء، اضغط على تم .

تحديد مجموعة القنوات

LIST > OPTIONS > تحديد مجموعة القنوات

حدد مجموعة قنوات في قائمة قنوات مفضلة، وبعد الانتهاء، اضغط علىOK.

تحديد قائمة القنوات

LIST < OPTIONS > تحديد قائمة القنوات

حدد مجموعة قنوات في قائمة قنوات مفضلة، وبعد الانتهاء، اضغط علىOK.

البحث عن القنوات

LIST < OPTIONS > البحث عن قناة

يمكن البحث عن قناة للعثور عليها في قائمة قنوات طويلة.

- 1اضغط على TV، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2اضغط على LIST لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3اضغط على OPTIONS > البحث عن قناةواضغط على OK.
- 4في حقل الكتابة، اضغط على OK لفتح لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، أو اضغط على BACK ← لإخفائها.
- 5استخدم مفاتيح التنقل لتحديد حرف، ثم اضغط على OK.
- اضغط على المفتاح (أحمر) للإدخال بأحرف صغيرة
- اضغط على المفتاح (أخضر) للإدخال بأحرف كبيرة
- اضغط على المفتاح (أصفر) لإدخال رقم أو رمز
- اضغط على المفتاح (أزرق) لحذف رمز
- 6حدد تم بعد الانتهاء من التعديل.
- 7اضغط على LIST مجددًا لإغلاق قائمة القنوات.

قفل القناة أو فتحها

LIST < OPTIONS > قفل القناة، فتح القناة

لمنع الأطفال من مشاهدة قناة، يمكنك قفلها. ولمشاهدة قناة مقفلة، يجب إدخال رمز PINالمكون من 4 أرقام الخاص بـ قفل الأطفال أولاً. لا يمكنك قفل البرامج من أجهزة متصلة.

سيتوفر بالقرب من شعار القناة المقفلة.

إزالة لائحة المفضلة

LIST < OPTIONS > إزالة لائحة المفضلة

لإزالة لائحة المفضلة الحالية، حدّدنعم.

7.4

تحديد تصفية القنوات

LIST < OPTIONS >رقمي /قنوات تناظرية، مجانية /مشفرة

حدد واحدة من مجموعات القنوات المعروضة في قائمة القنوات.

7.5

قنوات مفضلة

حول القنوات المفضلة

يمكنك إنشاء لائحة قنوات مفضلة تضمّ فقط القنوات التي تريد مشاهدتها. عند تحديد لائحة القنوات المفضلة، ستشاهد فقط قنواتك المفضلة عند التبديل بين القنوات.

إنشاء قائمة مفضلات

- 1أثناء مشاهدة قناة تلفزيون، اضغط على LIST لفتح قائمة القنوات.
- 2حدد القناة، واضغط على تمييز كمفضلة لتمييزها كمفضلة.
- 3يتم وضع علامة على القناة المحددة بواسطة .
- 4للإنهاء، اضغط على ← BACK. تتم إضافة القنوات إلى قائمة المفضلة.

إزالة القناة من قائمة المفضلة

لإزالة قناة من قائمة المفضلة، حدد القناة باستخدام ، ثم اضغط على إلغاء من المفضلةمرة أخرى لإزالة العلامة كمفضلة.

إعادة ترتيب القنوات

يمكنك إعادة ترتيب القنوات وتغيير مكانها في قائمة القنوات المفضلة.

- 1أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على LIST < OPTIONS >إعادة ترتيب القنوات.
- 2حدد المفضلة من الهوائي أو المفضلة من الكبل أو المفضلة من القمر الصناعي*، ثم اضغط على OK.
- 3حدد القناة التي تريد إعادة ترتيبها واضغط على OK.
- 4اضغط على أزرار التنقل لنقل القناة المحددة إلى موقع آخر واضغط على OK.
- 5بعد الانتهاء، اضغط على OK.

* يمكن البحث عن قنوات القمر الصناعي فقط على طرازات التلفزيون xxPUS6162 xxPUS6262 xxPUS6272.

7.6

نص / نص معلومات

الترجمات من النص

إذا قمت بضبط قناة تناظرية، يجب توفير الترجمات لكل قناة يدويًا.

- 1بدّل إلى قناة واضغط على TEXT لفتح النص.
- 2أدخل رقم الصفحة للترجمات، عادةً 888.
- 3اضغط على TEXT مرة أخرى لإغلاق النص.

إذا حددت تشغيل في قائمة الترجمة عند مشاهدة هذه القناة التناظرية، فستظهر الترجمات إذا كانت متوفرة.

لمعرفة ما إذا كانت القناة تناظرية أم رقمية، بدّل إلى القناة واضغط على INFO .

صفحات النص

لفتح النص /نص المعلومات، اضغط على TEXT، أثناء مشاهدة قنوات التلفزيون.
لإغلاق النص، اضغط على TEXT مجددًا.

تحديد صفحة النص

لتحديد صفحة . . .

- 1أدخل رقم الصفحة باستخدام مفاتيح الأرقام.
- 2استخدم مفاتيح الأسهم للتنقل.
- 3اضغط على مفتاح ملون لتحديد موضوع مرمّز بواسطة اللون في أسفل الشاشة.

صفحات النص الفرعية

يمكن لرقم صفحة نص أن يستوعب عدة صفحات فرعية. تظهر أرقام الصفحات

الفرعية على شريط بجوار رقم الصفحة الرئيسية.
لتحديد صفحة فرعية، اضغط على > أو <.

صفحات نص T.O.P.

تعرض بعض جهات البث نص T.O.P..
لفتح صفحات نص T.O.P اضغط ،النص ضمن .
على OPTIONS وحدد نظرة عامة على T.O.P..

* لا يمكن الوصول إلى نص المعلومات إلا عندما تكون القنوات مثبتة مباشرةً على الموالف الداخلي للتلفزيون وتم التعيين إلى وضع التلفزيون. في حال استخدام جهاز استقبال الإشارات، فلن يكون نص المعلومات متوفرًا عبر التلفزيون. في هذه الحالة، يمكن استخدام نص المعلومات الخاص بجهاز استقبال الإشارات بدًلا منه.

خيارات النص

في النص /نصوص المعلومات، اضغط على OPTIONS لتحديد التالي

 تجميد الصفحة
لإيقاف التدوير التلقائي للصفحات الفرعية.
 شاشة ثنائية /ملء الشاشة
لإظهار القناة التلفزيونية والنص إلى جانب بعضهما.
 نظرة عامة على T.O.P.
لفتح نص T.O.P..
 تكبير
لتكبير صفحة النص لتأمين القراءة المريحة.
 إظهار
لإظهار المعلومات المخفية على صفحة.
 تعاقب الصفحات الفرعية
لتمكين تعاقب الصفحات الفرعية عندما تكون متوفرة.
 لغة
لتبديل مجموعة الأحرف التي يستخدمها النص لعرضها بشكل صحيح.
 النص 2.5
لتنشيط نصوص معلومات 2.5 لمزيد من الألوان ولرسومات أفضل.

إعداد النص

لغة النص

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.

تعيين لغة نصوص المعلومات المفضلة

(شاشة رئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > النص الرئيسي ،النص الثانوي

النص 2.5

يقدم النص 2.5 ألواناً إضافية ورسومات أفضل، في حال توفره. ويتم تنشيط النص 5.2 كإعداد قياسي لجهة التصنيع.
لإيقاف تشغيل النص 2.5

- 1اضغط على TEXT.
- 2مع فتح النص /نصوص المعلومات على الشاشة، اضغط على OPTIONS.
- 3حدد نص 2.5 > إيقاف.
- 4اضغط على < (يسار) بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

8

دليل التلفزيون

8.1

ما الذي تحتاج إليه

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض لائحة تضمّ البرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك. ووفقًا لمصدر معلومات (بيانات) دليل التلفزيون، تظهر القنوات التناظرية والرقمية أو القنوات الرقمية فقط. لا توفر جميع القنوات معلومات دليل التلفزيون.

يمكن للتلفزيون من جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون (على سبيل المثال، القنوات التي تشاهدها عبر وضع مشاهدة التلفزيون). يعجز التلفزيون عن جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي.

8.2

استخدام دليل التلفزيون

فتح دليل التلفزيون

لفتح دليل التلفزيون، اضغط على TV GUIDE.

اضغط على TV GUIDE (دليل التلفزيون) مرة أخرى لإغلاق الدليل.

في المرة الأولى التي تفتح فيها دليل التلفزيون، يُجري التلفزيون عملية مسح لكل القنوات التلفزيونية للحصول على معلومات حول البرامج. قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق. تكون بيانات دليل التلفزيون مخزّنة على التلفزيون.

ضبط برنامج

التبديل إلى برنامج
- من دليل التلفزيون، يمكنك التبديل إلى برنامج حالٍ.
- لتحديد برنامج، استخدم مفاتيح الأسهم لتمييز اسم البرنامج.
- انتقل إلى اليسار لعرض البرامج المجدولة لوقت لاحق من هذا اليوم.
- للتبديل إلى البرنامج (القناة)، حدد البرنامج واضغط على OK(موافق).

عرض تفاصيل البرامج

لعرض تفاصيل البرنامج المحدد، اضغط على INFO.

تغيير اليوم

إذا كانت جهة البث هي مصدر معلومات دليل التلفزيون، يمكنك الضغط على + لعرض جدول أحد الأيام التالية. اضغط على - للعودة إلى اليوم السابق

أو، يمكنك الضغط على OPTIONS وتحديد تغيير اليوم.

ضبط تذكير

يمكنك تعيين تذكير لبرنامج. ستظهر رسالة لتنبيهك عند بدء البرنامج. يمكنك التوليف إلى هذه القناة فورًا.

في برنامج دليل التلفزيون مع تذكير يحمل علامة (الساعة).

لتعيين تذكير
- 1اضغط على TV GUIDE وحدد برنامجًا قادمًا.
- 2اضغط على تعيين التذكير واضغط على OK.

لمسح تذكير
- 1اضغط على TV GUIDE وحدد برنامجًا مع التذكير المميز بعلامة (الساعة).
- 2اضغط على مسح التذكير، وحدد نعم، ثم اضغط على OK.

البحث حسب النوع

إذا كانت المعلومات متوفرة، فيمكنك البحث عن البرامج المجدولة بالنوع كالأفلام والبرامج الرياضية وغير ذلك.

للبحث عن البرامج بحسب النوع، اضغط على الخيارات وحدد بحث بالنوع. حدد نوعًا، واضغط على OK. تظهر لائحة تتضمّن البرامج التي تم العثور عليها.

قائمة التذكيرات

يمكنك عرض لائحة التذكيرات التي عيّنتها.

قائمة التذكيرات

لفتح قائمة التذكيرات
- 1اضغط على TV GUIDE.
- 2اضغط على OPTIONS وحدد كل التذكيرات.
- 3في قائمة التذكيرات، حدد التذكير الذي تريد إزالته، وسيتم تمييز التذكير المحدد بعلامة ✓.
- 4اضغط على BACK، وحدد مسح المحدد واضغط على OK.
- 5حدد إغلاق للإغلاق قائمة التذكيرات.

تعيين تسجيل

يمكنك تعيين تسجيل في دليل التلفزيون.

في دليل التلفزيون، توضع علامة على برنامج تم تعيينه للتسجيل.

للاطلاع على قائمة التسجيلات، اضغط على تسجيلات، توضع علامة ● على الجهة الأمامية من اسم البرنامج الذي تم تعيينه للتسجيل (نقطة حمراء).

لتسجيل برنامج
- 1اضغط على TV GUIDE وحدد برنامجًا لاحقًا أو حاليًا.
- 2اضغط على المفتاح الملوّن تسجيل.

لإلغاء تسجيل
- 1اضغط على TV GUIDE وحدد البرنامج الذي تم تعيينه للتسجيل.
- 2اضغط على المفتاح الملوّن مسح التسجيل.

التسجيل والإيقاف المؤقت للتلفزيون

9.1

التسجيل

ما الذي تحتاج إليه

يمكنك تسجيل بث تلفزيوني رقمي ومشاهدته لاحقًا.

لتسجيل برنامج تلفزيوني تحتاج إليه

- محرك قرص ثابت USB متصل مهيأ على هذا التلفزيون
- القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون
- لتلقي معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة
- إعداد ساعة موثوق فيه على التلفزيون. إذا قمت بإعادة تعيين ساعة التلفزيون يدويًا، قد تفشل التسجيلات.

لا يمكنك التسجيل وأنت تستخدم إيقاف التلفزيون المؤقت.

يمكن لبعض موفري DVB تطبيق قيود مختلفة باستخدام تقنية DRM (إدارة الحقوق الرقمية)، وذلك في تطبيق قانون حقوق النشر. في حال بث قنوات محمية، قد يتم تقييد التسجيل أو صحته أو عدد المشاهدات. قد يتم حظر التسجيل بالكامل. يمكن أن تظهر رسالة خطأ في حال محاولة تسجيل بث محمي أو تشغيل تسجيل منتهي الصلاحية مجددًا.

ملاحظة:
لا تتوفر وظيفة التسجيل إلا لبث التلفزيون الرقمي. لا يمكن تسجيل المحتوى من أجهزة خارجية (على سبيل المثال HDMI).

تسجيل برنامج

التسجيل الان

لتسجيل البرنامج الذي تشاهده، اضغط على● (تسجيل) على جهاز التحكم عن بعد. وسيبدأ التسجيل على الفور.

لإيقاف التسجيل، اضغط على■ (إيقاف).

عند توفر بيانات دليل التلفزيون، سيتم تسجيل البرنامج الذي تشاهده من لحظة الضغط على مفتاح التسجيل حتى انتهاء البرنامج.

- إذا كنت تتلقى معلومات دليل التلفزيون من إنترنت، فيمكنك ضبط وقت انتهاء التسجيل في النافذة المنبثقة قبل تأكيد التسجيل.
- إذا كنت تتلقى معلومات دليل التلفزيون من جهة البث، فسيبدأ التسجيل على الفور. ويمكنك ضبط وقت انتهاء التسجيل في لائحة التسجيلات.

جدولة تسجيل

يمكنك جدولة تسجيل برنامج قادم اليوم أو بعد عدّة أيام (8 أيام كحدٍّ أقصى). سيستخدم التلفزيون البيانات من دليل التلفزيون لبدء التسجيل وإنهائه.

لتسجيل برنامج

- 1 اضغط على TV GUIDE.
- 2 على دليل التلفزيون، حدد القناة والبرنامج اللذين تريد تسجيلهما. اضغط على > (يمين) أو < (يسار) للتمرير عبر برامج قناة ما.
- 3 مع تحديد البرنامج، اضغط على المفتاح الملون ● تسجيل . تتم جدولة البرنامج للتسجيل. وسيظهر تحذير بشكل تلقائي في حال جدولة تسجيلات متداخلة. إذا كنت تخطط لتسجيل برنامج أثناء غيابك، تذكّر ضرورة ترك التلفزيون في وضع الاستعداد ومحرك القرص الثابت USB في وضع التشغيل.

لائحة التسجيلات

يمكنك عرض تسجيلاتك وإدارتها في قائمة التسجيلات. إلى جانب قائمة التسجيلات، هناك قائمة منفصلة للتسجيلات والتذكيرات المجدولة.

لفتح القائمة أو التسجيلات

اضغط على TV GUIDE.

- 1 اضغط على المفتاح الملون ● تسجيلات.
- 2 في قائمة التسجيلات، حدد علامات التبويب جديد أو تمت المشاهدة أوانتهت الصلاحية واضغط على OK لتصفية عرضك.
- 3 عند تحديد تسجيل من القائمة، يمكنك إزالته بواسطة المفتاح الملوّن ● إزالة. يمكنك إعادة تسمية تسجيل محدد بواسطة المفتاح الملوّن ● إعادة تسمية.

يمكن لجهات البث تقييد عدد الأيام التي يمكن فيها عرض تسجيلٍ ما. عند انتهاء هذه الفترة، سيتم تمييز التسجيل على أنه منتهي الصلاحية. ويمكن لأي تسجيل في القائمة إظهار عدد الأيام المتبقية له قبل انتهاء صلاحيته.

عندما تمنع جهة البث تسجيلاً مجدولاً أو عندما يتعرّض البث للمقاطعة، توضع علامة على التسجيل تدل علىفشله.

تسجيل يدوي

يمكنك جدولة تسجيل غير مرتبط ببرنامج تلفزيون. يمكنك تعيين نوع الموالف والقناة ووقت البدء والانتهاء بنفسك.

لجدولة تسجيل يدويًا...

- 1 اضغط على TV GUIDE.
- 2 اضغط على المفتاح الملون ● تسجيلات.
- 3 في الجزء العلوي من الشاشة، حدد ⏰ مجدولة واضغط على OK.
- 4 اضغط على المفتاح الملوّن ● جدول ثم اضغط على OK.
- 5 حدد الموالف من المكان الذي تريد التسجيل منه واضغط على OK.
- 6 حدد القناة التي تريد التسجيل منها واضغط على OK.
- 7 حدد يوم التسجيل واضغط على OK.
- 8 قم بتعيين وقت بدء وانتهاء التسجيل. حدد زر واستخدم المفاتيح ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتعيين الساعات والدقائق.
- 9 حدد الجدول واضغط على OK لجدولة التسجيل اليدوي.

سيظهر التسجيل في قائمة التسجيلات والتذكيرات المجدولة.

مشاهدة تسجيل

لمشاهدة تسجيل

- 1 اضغط على TV GUIDE.
- 2 اضغط على المفتاح الملون ● تسجيلات.
- 3 في قائمة التسجيلات، حدد التسجيل الذي تريده واضغط على OK لبدء المشاهدة.
- 4 يمكنك استخدام المفاتيح II (إيقاف مؤقت) أو▶ (تشغيل) أو◀◀ (إرجاع) أو ▶▶ (تقديم إلى الأمام) أو ■ (إيقاف).
- 5 للعودة إلى مشاهدة التلفزيون، اضغط على TV EXIT.

9.2

إيقاف التلفزيون مؤقتًا

ما الذي تحتاج إليه

لإيقاف برنامج تلفزيوني تحتاج إليه مؤقتًا

- محرك قرص ثابت USBمتصل مهيأ على هذا التلفزيون
- القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون
- لتلقي معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة

مع توصيل محرك قرص ثابت USBوتهيئته، يقوم التلفزيون بتخزين البث التلفزيوني الذي تشاهده بشكلٍ متواصل. وعندما تقوم بالتبديل إلى قناة أخرى، يتم مسح بث القناة السابقة. أيضًا، عندما تقوم بتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، يتم مسح البث.

لا يمكنك استخدام إيقاف التلفزيون مؤقتًا أثناء التسجيل.

إيقاف برنامج مؤقتًا

لإيقاف بث مؤقتًا واستئنافه

- لإيقاف البث مؤقتًا، اضغط علىII (إيقاف مؤقت). يظهر شريط التقدم في أسفل الشاشة بشكلٍ مختصر.
- لإعادة إظهار شريط التقدم، اضغط على II (تعليق) مرةً أخرى.
- لاستئناف المشاهدة، اضغط على ▶ (تشغيل).

مع ظهور شريط التقدم على الشاشة، اضغط على ◀◀ (إرجاع) أو اضغط على ▶▶ (تقديم) لتحديد الموقع الذي تريد أن تبدأ منه مشاهدة البث الذي تم إيقافه مؤقتًا. اضغط على هذه المفاتيح بشكل متكرر لتغيير السرعة.

للعودة إلى البث التلفزيوني الفعلي، اضغط على ■ (إيقاف).

إعادة التشغيل

بما أن التلفزيون يقوم بتخزين البث الذي تشاهده، يمكنك في الغالب إعادة تشغيل البث لبضع ثوانٍ.

لإعادة تشغيل بث حالي

- 1اضغط على II (إيقاف مؤقت)
- 2اضغط على ◀◀ (إرجاع). يمكنك الضغط على ◀◀ بشكلٍ متكرر لتحديد المكان الذي تريد منه بدء عرض البث الذي تم إيقافه مؤقتًا. اضغط على هذه المفاتيح بشكلٍ متكرر لتغيير السرعة. في وقتٍ من الأوقات، ستصل إلى بداية تخزين البث أو أقصى فترة زمنية.
- 3اضغط على ▶ (تشغيل) لمشاهدة البث مرة أخرى.
- 4اضغط على ■ (إيقاف) لمشاهدة البث المباشر.

10

مقاطع فيديو، صور وموسيقى

10.1

من توصيلة USB

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول أو من محرك قرص ثابت USB.

عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل، قم بتوصيل محرك الأقراص المحمول USB أو محرك الأقراص الثابت USB بإحدى توصيلات USB.

اضغط على SOURCES، ثم حدد USB ، ويمكنك تصفح ملفاتك في بنية المجلدات التي نظمّتها على محرك الأقراص الثابت USB.

تحذير

إذا حاولت إيقاف برنامج مؤقتًا أو تسجيله مع توصيل محرك قرص ثابت USB ، فسيطالبك التلفزيون بتهيئة محرك القرص الثابت USB . ستؤدي هذه التهيئة إلى حذف كل الملفات الحالية على محرك القرص الثابت USB.

10.2

الصور

عرض الصور

- 1اضغط على SOURCES، وحدد USB واضغط على OK.
- 2حدد محرك الأقراص المحمول USB واضغط على (يمين) لتحديد جهاز USBالذي تريده.
- 3حدد صورة، ويمكنك الضغط على ترتيب لاستعراض صورك حسب التاريخ أو الشهر أو السنة أو أبجديًا حسب الاسم.
- 4حدد إحدى الصور، ثم اضغط على OK لعرض الصورة المحددة.

 لعرض الصور، حدد الصور في شريط القوائم، وحدد صورة مصغرة واضغط على OK.

 في حال وجود عدة صور في المجلد نفسه، فحدد صورة واضغط على عرض الشرائح لبدء عرض شرائح لكل الصور الموجودة في هذا المجلد.

 شاهد صورة ثم اضغط على INFO لعرض ما يلي:
شريط التقدم، شريط التحكم بالتشغيل (للانتقال إلى الصورة السابقة في مجلد)، (للانتقال إلى الصورة التالية في مجلد)، (لبدء تشغيل عرض الشرائح)، (للإيقاف التشغيل)، (لبدء عرض الشرائح)، (لتدوير الصورة)

خيارات الصور

أثناء عرض صورة على الشاشة، اضغط على OPTIONS لـ...

قائمة /صور مصغّرة
عرض الصور بطريقة عرض القائمة أو الصور المصغّرة.

إيقاف التبديل، تشغيل التبديل
عرض الصور في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.

تكرار، تشغيل مرة واحدة
عرض الصور بشكل متكرر أو مرة واحدة فقط.

سرعة عرض الشرائح
تعيين سرعة عرض الشرائح.

انتقالات عرض الشرائح
تعيين الانتقال من صورة إلى أخرى.

10.3

مقاطع الفيديو

تشغيل مقاطع الفيديو

لتشغيل مقطع فيديو على التلفزيون...

حدد مقاطع الفيديو، وحدد اسم الملف واضغط على OK.

 لإيقاف الفيديو مؤقتًا، اضغط على OK. اضغط على OK مرة أخرى للمتابعة.
 للإرجاع أو التقديم إلى الأمام، اضغط على أو . اضغط على المفاتيح عدة مرات للتسريع بمقدار مرتين أو 4 مرات أو 8 مرات أو 16 مرة أو 32 مرة.
 للانتقال إلى الفيديو التالي في مجلد، اضغط على OK للإيقاف المؤقت وحدد على الشاشة واضغط على OK.
 لإيقاف تشغيل الفيديو، اضغط على (إيقاف).
 للعودة إلى المجلد، اضغط على .

فتح مجلد الفيديو
- 1اضغط على SOURCES، وحدد USB واضغط على OK.
- 2حدد محرك الأقراص المحمول USB واضغط على (يمين) لتحديد جهاز USBالذي تريده.
- 3حدد مقاطع الفيديو ثم حدد أحد مقاطع الفيديو، ويمكنك الضغط على OK لتشغيل الفيديو المحدد.

 حدد فيديو ثم اضغط على INFO لعرض معلومات الملف.
 قم بتشغيل فيديو ثم اضغط على INFO لعرض ما يلي:
شريط التقدم، شريط التحكم بالتشغيل (للانتقال إلى الفيديو السابق في مجلد)، (للانتقال إلى الفيديو التالي في مجلد)، (للتشغيل)، (للإرجاع)، (لتقديم إلى الأمام)، (للإيقاف التشغيل)، (لتشغيل الكل / تشغيل واحد)، (لتشغيل التبديل العشوائي /إيقاف تشغيل التبديل العشوائي)

خيارات الفيديو

أثناء تشغيل الفيديو، اضغط على OPTIONS لـ...

الترجمات
لعرض الترجمات في حال توفّرها، حدد تشغيل، أو إيقاف، أو تشغيل أثناء الإسكات
.

مجموعة الأحرف
لتحديد نظام الأحرف.

لغة الصوت
تشغيل لغة الصوت إذا توفرت.

الحالة
عرض معلومات الملف، مثل وضع الصوت.

تكرار، تشغيل مرة واحدة
تشغيل مقاطع الفيديو بشكل متكرر أو لمرة واحدة.

10.4

الموسيقى

تشغيل الموسيقى

فتح مجلد الموسيقى

- 1اضغط على SOURCES، وحدد USB واضغط على OK.
- 2حدد محرك الاقراص المحمول USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USBالذي تريده.
- 3حدد موسيقى ثم حدد أحد مقاطع الموسيقى، ويمكنك الضغط على OK لتشغيل مقطع الموسيقى المحدد.

- حدد ملف موسيقى ثم اضغط على INFO لعرض معلومات الملف.
- شغّل ملف موسيقى ثم اضغط على INFO لعرض ما يلي:

شريط التقدم، شريط التحكم بالتشغيل، ⏮ (للانتقال إلى ملف الموسيقى السابق في مجلد)، ⏭ (للانتقال إلى ملف الموسيقى التالي في مجلد)، ▶ (للتشغيل)، ◀◀ (للإرجاع)، ▶▶ (لتقديم إلى الأمام)، II (لإيقاف التشغيل)، ⟲ (لتشغيل الكل /تشغيل واحد)

خيارات الموسيقى

خيارات لتشغيل الموسيقى...

تكرار، تشغيل مرة واحدة
تشغيل الاغاني بشكل متكرر أو لمرة واحدة.

11

فتح قوائم إعدادات التلفزيون

11.1

نظرة عامة حول القائمة الرئيسية

اضغط على (شاشة رئيسية) لتحديد إحدى القوائم التالية، ثم اضغط على OK.

القنوات

يتضمن هذا الصف كل القنوات.

- اضغط على OKلفتح دليل التلفزيون.
- اضغط على (يسار) لعرض القنوات مع شعارات القنوات، أو حددمشاهدة الكللعرض كل القنوات.

Freeview Play

يتضمن هذا الصف اللاعب المتوفر منFreeview Play.

* تتوفر ميزة Freeview Play لطراز التلفزيون xxPUS6272فقط.

المصادر

يتضمن هذا الصف المصادر المتوفرة في هذا التلفزيون.

أدوات مساعدة

يتضمن هذا الصف وظائف التلفزيون المتوفرة للمستخدم.

الإعدادات

يتضمن هذا الصف الإعدادات المتوفرة للمستخدم.

11.2

قائمة الأدوات المساعدة

تلفزيون ذكي

فتح صفحة Smart TV.

دليل التلفزيون

لمزيد من المعلومات، في تعليمات، اضغط على المفتاح الملوّن الكلمات الرئيسية وابحث عن دليل التلفزيون.

التسجيلات

لمزيد من المعلومات، في تعليمات، اضغط على المفتاح الملوّن الكلمات الرئيسية وابحث عن تسجيلات.

قناة

عرض قائمة القنوات.

تحديث البرنامج

لمزيد من المعلومات، في تعليمات، اضغط على المفتاح الملوّن الكلمات الرئيسية وابحث عن تحديث البرنامج.

عرض توضيحي لي

عرض "عرض توضيحي لي" لمشاهدة عرض توضيحي على هذا التلفزيون.

11.3

الإعدادات السريعة وكل الإعدادات

قائمة الإعدادات السريعة:

اضغط على المفتاح SETUP في وحدة التحكم عن بعد للعثور على الإعدادات المستخدمة بالأكثر في قائمة الإعدادات السريعة.

- نمط الصورة - لتحديد أحد أنماط الصور المحددة مسبقًا للعرض المثالي للصور.
- تنسيق الصورة - لتحديد أحد تنسيقات الصور المحددة مسبقًا الذي يلائم الشاشة.
- نمط الصوت- لتحديد أحد أنماط الصوت المحددة مسبقًا للحصول على إعدادات الصوت المثالية.
- نمط Ambilight - لتحديد أحد أنماط Ambilightالمحددة مسبقًا.
- Ambilight+ hue - لتشغيل Ambilight+ hueأو إيقاف تشغيله.
- مستوى صوت سماعات الرأس - لضبط مستوى صوت سماعة رأس متصلة.
- إخراج الصوت - لتعيين التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل.
- الساعة - لعرض الساعة في الزاوية العلوية اليمنى من شاشة التلفزيون.
- موقت السكون - تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة مسبقًا.
- كل الإعدادات - لعرض قائمة كل الإعدادات.
- تعليمات - لتشخيص حالة التلفزيون والحصول على مزيد من المعلومات عنه. للحصول على مزيد من المعلومات، في تعليمات، اضغط على المفتاح الملوّن الكلمات الرئيسية وابحث عن قائمة التعليمات للحصول على مزيد من المعلومات.

قائمة كل الإعدادات:

اضغط على مفتاح (شاشة رئيسية) في وحدة التحكم عن بعد، وحدد الإعدادات > كل الإعدادات، ثم اضغط على OK.

11.4

كل الإعدادات

إعدادات الصورة

نمط الصورة

تحديد نمط

لتعديل الصورة بسهولة، يمكنك تحديد نمط صورة تم تعيينه مسبقًا.

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات >صورة > نمط الصورة

أنماط الصورة المتوفرة هي ...

- شخصي - تفضيلات الصورة التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل الأولى
- حيوي - خيار مثالي لعرض ضوء النهار
- طبيعي - إعدادات صورة طبيعية
- قياسي - الإعداد الأكثر توفيرًا لاستهلاك الطاقة
- سينما - مثالي لمشاهدة الأفلام
- ألعاب - مثالي للألعاب*

* نمط الصورة - لا تتوفر اللعبة لبعض مصادر الفيديو.

تخصيص نمط

يمكنك ضبط إعدادات الصورة وتخزينها في نمط الصورة المحدد حاليًا، مثل اللون أو التباين أو الحدة.

استعادة النمط

لاستعادة النمط إلى إعداده الأصلي، عُد إلى نمط الصورة، ثم اضغط على — استعادة النمط.

قم بتوصيل أجهزة HDMI التي تدعم HDR بـ HDMI 2 وHDMI 3.

إن أنماط محتويات HDRهي...

- HDRالشخصي
- HDRلألوان زاهية
- HDRلألوان طبيعية
- HDRللأفلام
- HDRلألعاب

اللون، التباين، الحدة، السطوع

ضبط لون الصورة

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > صورة > اللون

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو ⌄ (أسفل) لضبط قيمة إشباع لون الصورة.

ضبط تباين الصورة

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > صورة > التباين

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو ⌄ (أسفل) لضبط قيمة تباين الصورة.

يمكنك تقليل قيمة التباين لتقليل استهلاك الطاقة.

ضبط حدة الصورة

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > صورة > الحدة

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو ⌄ (أسفل) لضبط قيمة حدة الصورة.

ضبط سطوع الصورة

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > صورة > السطوع

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو ⌄ (أسفل) لتعيين مستوى سطوع إشارة الصورة.

ملاحظة: قد يؤدي تعيين السطوع على قيمة تزيد عن القيمة المرجعية (50) إلى انخفاض مستوى التباين.

إعدادات الصورة المتقدمة

كمبيوتر

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > صورة > متقدم > الكمبيوتر

عيِّن إلى تشغيل للحصول على الإعداد المثالي للصورة لاستخدام التلفزيون كشاشة كمبيوتر.

أبقِ الإعداد علىإيقاف عند مشاهدة فيديو HDR من منفذ HDMI.

إعدادات اللون

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > صورة > متقدم > اللون

ضبط تحسين اللون

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > صورة > متقدم > اللون > تحسين اللون

حدد الحد الأقصى، أو متوسط، أو الحد الأدنى لتعيين مستوى كثافة اللون والتفاصيل في الألوان الساطعة.

تحديد درجة حرارة اللون المعيّنة مسبقًا

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > صورة > متقدم > اللون > حرارة اللون

حدد عادي أو دافئ أو بارد لتعيين درجة حرارة اللون وفقًا لتفضيلاتك.

تخصيص درجة حرارة اللون

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > صورة > متقدم > اللون > حرارة اللون >مخصص

حدد "مخصص" في قائمة "حرارة اللون" لتخصيص حرارة اللون بنفسك. واضغط على السهمين^ (أعلى) أو ⌄ (أسفل) لضبط القيمة.

إعدادات التباين

أوضاع التباين

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > > > > وضع

حددعادي، أو تم التحسين للصورة، أو تم التحسين لتوفير استهلاك الطاقة لتعيين التلفزيون تلقائيًا إلى تقليل التباين لأفضل استهلاك للطاقة أو للحصول على أفضل تجربة للصورة، أو حدد إيقاف لإيقاف تشغيل الضبط.

HDR Plus

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > صورة > متقدم > تباين > HDR Plus

قم بتعيين HDR Plus إلى إيقاف أو الحد الأدنى أو متوسط أو الحد الأقصى لتعيين المستوى الذي يقوم عنده التلفزيون تلقائيًا بعرض تباين متميز وتأثير سطوع لمحتوى HDR.

ملاحظة : يتوفر عندما يتم الكشف عن إشارة HDR(النطاق الديناميكي العالي).

يمكن للتلفزيون تشغيل برامج HDR * من اتصال HDMI 2 أو HDMI 3 ، أو البث من مصدر إنترنت (Netflix مثلاً) أو من جهاز ذاكرة USB متصل.

* يدعم HDR10 Hybrid Log Gamma HDRفقط

التباين الديناميكي

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > صورة > متقدم > تباين > التباين الديناميكي

حدد الحد الأقصى، أو متوسط، أو الحد الأدنى لتعيين المستوى الذي يقوم عنده التلفزيون تلقائيًا بتحسين التفاصيل في مناطق الصورة الداكنة والمتوسطة والفاتحة.

تباين الفيديو، جاما

تباين الفيديو

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > صورة > متقدم > تباين > تباين الفيديو

اضغط على السهم ^(أعلى) أو ⌄ (أسفل) لضبط مستوى تباين الفيديو.

جاما

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > صورة > متقدم > التباين > جاما

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو ⌄ (أسفل) لتعيين الإعداد غير الخطي لنصوع الصورة وتباينها.

Ultra Resolution

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > صورة > متقدم >الحدة > دقةUltra Resolution

حدد تشغيل للحصول على مستوى متميز من الحدة في حواف الخطوط وتفاصيلها.

الصورة نقية

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > صورة > متقدم >الصورة نقية

تقليل التشويش

(شاشة رئيسية) > الإعدادات > كل
الإعدادات > صورة > متقدم > الصورة نقية> تقليل التشويش

حدد الحد الأقصى، أو متوسط ، أوالحد الأدنى لتعيين المستوى لإزالة الفوضى من محتوى الفيديو.
تظهر الفوضى في أغلب الأحيان كنقاط صغيرة متحركة في صورة معروضة على الشاشة.

خفض عيوب MPEG

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > صورة > متقدم > الصورة نقية > تقليل التشوه في MPEG

حدد الحد الأقصى، أو متوسط، أو الحد الأدنى للحصول على درجات مختلفة من انسيابية التراجع في جودة الصور الموجودة في محتوى الفيديو الرقمي.
تظهر حالات التراجع في جودة صور MPEGفي أغلب الأحيان ككتل صغيرة أو حواف خشنة في الصور المعروضة على الشاشة.

إعدادات الحركة

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > صورة > متقدم > حركة

أنماط الحركة

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > صورة > متقدم > حركة> أنماط الحركة

توفر أنماط الحركة أوضاعًا محسنة لإعداد الحركة لمحتوى الفيديو المختلف.

حددإيقافلإيقاف تشغيل أحد أنماط الحركة أو تحديده للحصول على تجربة عرض أفضل. (فيلمأو برامج رياضيةأو قياسيأو سلس أو شخصي(

غير متوفر للحالات التالية:

- (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > صورة > متقدم > الكمبيوتر > تشغيل
- (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > صورة > نمط الصورة > ألعاب.

- شبكة /إنترنت تبث مقاطع فيديو بنطاق 50 هرتز 60/هرتز.

Natural Motion

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > صورة > متقدم > حركة > حركة طبيعية

تجعل Natural Motionأي حركة سلسة وطليقة.

- حدد الحد الأقصى، أو متوسط، أو الحد الأدنى للحصول على درجات مختلفة لتقليل اهتزاز الحركة الذي يظهر في الصورة والذي يظهر في الأفلام المعروضة على التلفزيون.
- حدد الحد الأدنى أو إيقاف عندما يظهر التشويش في الصورة المتحركة التي يتم عرضها على الشاشة.

ملاحظة: تتوفر فقط عند تعيين أنماط الحركة إلى شخصي.

تنسيق الصورة

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > >

إذا لم تملأ الصورة الشاشة كاملةً، أو إذا ظهرت الأشرطة السوداء في الأسفل أو الأعلى أو على كلا الجانبين، يمكنك تعديل الصورة لملء الشاشة كليًا.

لتحديد أحد الإعدادات الأساسية لملء الشاشة

- شاشة عريضة تكبير الصورة تلقائيًا إلى الشاشة العريضة.
- ملء الشاشة لتكبير الصورة تلقائيًا بحيث تملأ الشاشة. ويكون تشويه الصورة بسيطًا وتبقى الترجمات مرئية. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكمبيوتر. قد تعرض بعض تنسيقات الصور القصوى أشرطة سوداء.
- الاحتواء ضمن الشاشة لتكبير الصورة تلقائيًا بحيث تملأ الشاشة من دون تشويه. وقد تكون الأشرطة السوداء مرئية. لا يتم دعم هذا الخيار لإدخال الكمبيوتر.

- أصلي إظهار التنسيق الأصلي للصورة الواردة.

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > صورة > تنسيق الصورة > متقدم

لتنسيق الصورة يدويًا

- النقل حدد الأسهم لنقل الصورة. يمكنك نقل الصورة فقط عند تكبيرها.
- تكبير /تصغير حدد الأسهم للتكبير.
- توسيع حدد الأسهم لتوسيع الصورة أفقيًا أو عموديًا.
- تراجع حدد للعودة إلى تنسيق الصورة الذي بدأت به.

إعداد الصورة السريع

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > > إعدادات الصورة السريعة

- أثناء عملية التثبيت الأولى، قمت ببعض إعدادات الصورة من خلال بضع خطوات سهلة. يمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات باستخدام قائمة إعداد الصورة السريع.
- حدد إعداد الصورة الذي تفضله وانتقل إلى الإعداد التالي.
- لتنفيذ هذه الخطوات، تأكد من أنه يمكن ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية أو أنه يمكن للتلفزيون عرض برنامج من جهاز متصل.

إعدادات الصوت

نمط الصوت

تحديد نمط

لتعديل الصوت بسهولة، يمكنك تحديد نمط صوت تم تعيينه مسبقًا.

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > صوت > نمط الصوت

أنماط الصوت المتوفرة هي ...

- شخصي - تفضيلات الصوت التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل الأولى.
- أصلي - إعداد الصوت الأكثر حيادية
- سينما - مثالي لمشاهدة الأفلام
- موسيقى - مثالي للاستماع إلى الموسيقى
- لعبة - مثالي للألعاب
- أخبار - مثالي للكلام

تخصيص نمط

يمكنك ضبط إعدادات الصوت وتخزينها في نمط الصوت المحدد حاليًا، مثل الجهير أو الطنين الثلاثي.

استعادة النمط

لاستعادة النمط إلى إعداده الأصلي، عُد إلى نمط الصوت، ثم اضغط على — استعادة النمط.

الجهير، الطنين الثلاثي

الجهير

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > صوت > جهور

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو ⌄ (أسفل) لضبط مستوى النغمات المنخفضة في الصوت.

الطنين الثلاثي

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > صوت > عالي الطبقة

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو ⌄ (أسفل) لضبط مستوى النغمات المرتفعة في الصوت.

مستوى صوت سماعات الرأس

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > صوت > مستوى صوت سماعة الرأس

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو ⌄ (أسفل) لضبط مستوى صوت سماعة رأس متصلة بصورة منفصلة.

وضع الصوت المحيط

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > >

تحديد تأثير الصوت المحيط لمكبرات صوت التلفزيون الداخلية.

وضعية التلفزيون

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > >وضعية التلفزيون

حدد على حامل تلفزيون أو على الجدار لإعادة إنتاج أفضل صوت بحسب الإعداد.

إعدادات الصوت المتقدمة

التحكم في مستوى الصوت

ضبط مستوى الصوت تلقائيًا

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > صوت > متقدم > استواء تلقائي للصوت

حدد تشغيل لموازنة الفروقات المفاجئة في مستوى الصوت تلقائيًا. عادة ما تقوم بذلك عند تبديل القنوات.

صوت دلتا

(الشاشة الرئيسية) > > صوت > متقدم > صوت دلتا

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو ⌄ (أسفل) لضبط قيمة دلتا لمستوى صوت مكبر صوت التلفزيون.

إعدادات إخراج الصوت

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > صوت > متقدم > إخراج الصوت

عيِّن التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل.

ويمكنك تحديد الجهاز الذي تريد سماع صوت التلفزيون منه وكيفية التحكم فيه.

- إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون متوقفة عن التشغيل، فسيتم إيقاف تشغيل مكبرات صوت التلفزيون بشكل دائم.
- إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون ، فستكون مكبرات صوت التلفزيون في وضع التشغيل الدائم.

عند استخدام جهاز صوت متصل بـ HDMI CEC، حدد نظام الصوت HDMI. وسيوقف التلفزيون تشغيل مكبرات صوت التلفزيون عندما يشغل الجهاز الصوت.

Clear Sound

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > صوت > متقدم > Clear Sound

حدد تشغيل لتحسين صوت الكلام. يُعدّ هذا الخيار مثاليًا لبرامج الأخبار.

إعدادات الإخراج الرقمي

تتوفر إعدادات الإخراج الرقمي لإخراج الصوت الرقمي (البصري) (SPDIF) وإشارات صوت HDMI ARC.

تنسيق إخراج القناة الرقمية

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > صوت > متقدم > تنسيق إخراج القناة الرقمية

عيِّن إشارة إخراج الصوت للتلفزيون بحيث تتلاءم مع قدرات الصوت الخاص بنظام المسرح المنزلي المتصل.

- استيريو: إذا كانت أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك غير مزودة بمعالجة الصوت المتعدد القنوات، فحدد هذا الخيار لإخراج محتوى استيريو فقط لهذه الأجهزة.
- متعدد القنوات: حدد هذا الخيار لإخراج محتوى صوت 5.1 فقط (إشارة مضغوطة لصوت متعدد القنوات) إلى أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك.
- متعدد القنوات (تجاوز): حدد هذا الخيار لإخراج محتوىDolby Digital Plus أو DTS إلى أجهزة تشغيل الصوت أو نظام المسرح المنزلي.

- تأكد من أن أجهزة تشغيل الصوت لديك تدعم ميزة Dolby Atmos.

- سيتم تعطيل إخراج SPDIF (إخراج الصوت الرقمي) عند تشغيل محتوى Dolby Digital Plus.

ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > صوت > متقدم > ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية

اضبط مستوى ارتفاع الصوت من الجهاز المتصل بإخراج الصوت الرقمي (SPDIF) أو HDMI.

 حدد أكثر لرفع مستوى الصوت.
 حدد أقل لخفض مستوى الصوت.

تأخير إخراج القناة الرقمية

 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > صوت > متقدم > تأخير إخراج القناة الرقمية

بالنسبة إلى بعض أنظمة المسرح المنزلي، قد تحتاج إلى ضبط تأخير مزامنة الصوت لمزامنة الصوت مع الفيديو. حدد إيقاف تشغيل في حال تعيين تأخير الصوت إلى نظام المسرح المنزلي الخاص بك.

توازن إخراج القناة الرقمية (يتوفر فقط عند تعيين تأخير إخراج القناة الرقمية إلى "تشغيل")

 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > صوت > متقدم > توازن إخراج القناة الرقمية

 إذا لم تتمكّن من تعيين تأخير على نظام المسرح المنزلي، فيمكنك ضبط التلفزيون لمزامنة الصوت.
 يمكنك تعيين توازن يُعوّض عن الوقت اللازم ليقوم نظام المسرح المنزلي بمعالجة صوت صورة التلفزيون.
 ويمكنك تعيين القيمة بخطوات تبلغ 5 ميللي ثانية. الحد الأقصى للإعداد هو 60 ميللي ثانية.

إعدادات بيئية

تعيين مستوى توفير استهلاك الطاقة

 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات الاقتصادية > توفير الطاقة

حددالحد الأدنىأو متوسطأو الحد الأقصى للحصول على درجات مختلفة لتوفير استهلاك الطاقة، أو حدد إيقاف للإيقاف تشغيل وضع توفير استهلاك الطاقة.

تعيين إيقاف الشاشة لتوفير استهلاك الطاقة

 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات الاقتصادية > إيقاف الشاشة

عند تحديد إيقاف الشاشة، سيتم إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون، ولتشغيل شاشة التلفزيون مرة أخرى، اضغط على أي مفتاح في وحدة التحكم عن بعد.

تعيين موقت إيقاف تشغيل التلفزيون

 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات الاقتصادية > موقت إيقاف التشغيل

اضغط على السهمين ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة. وتعمل القيمة 0 (إيقاف)على تعطيل إيقاف التشغيل التلقائي.

عند تحديد "موقت إيقاف التشغيل"، يتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا لتوفير استهلاك الطاقة.

 يتوقف تشغيل التلفزيون في حال تلقي إشارة تلفزيون من دون الضغط على أي مفتاح على وحدة التحكم عن بعد لمدة 4 ساعات.
 يتوقف التلفزيون عن التشغيل في حال عدم تلقي إشارة تلفزيون أو أمر من وحدة التحكم عن بُعد لمدة 10 دقائق.
 إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو تستخدم جهاز استقبال رقميًا لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم وحدة التحكم عن بعد في التلفزيون، فعليك إلغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذه لتعيين القيمة إلى 0.

الإعدادات العامة

الإعدادات المرتبطة بالتوصيل

محرك قرص ثابت USB

 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > محرك الأقراص الثابت USB

يلزم إعداد محرك قرص ثابت USBوتهيئته قبل تسجيل قناة.

إعدادات لوحة مفاتيح USB

 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات لوحة مفاتيح USB

لتثبيت لوحة مفاتيح USB ، قم بتشغيل التلفزيون ووصّل لوحة مفاتيح USB بإحدى توصيلات USBالموجودة على التلفزيون. عندما يكشف التلفزيون عن وجود لوحة المفاتيح للمرة الأولى، يمكنك تحديد مخطط لوحة المفاتيح واختبار تحديدك.

إعدادات الماوس

 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات الماوس

ضبط سرعة حركة ماوس USB.

ملف تعريف المشغل لوحدة الوصول المشروط CAM

 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > ملف تعريف المشغل لوحدة الوصول المشروط CAM

لتشغيل ملف تعريف المشغل لـ CI+ /CAMلتثبيت القنوات وتحديثها بطريقة سهلة.

توصيلة EasyLink - CEC-HDMI

قم بتوصيل الأجهزة المتوافقة مع ميزة HDMI CEC بالتلفزيون، ويمكنك تشغيلها باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون. ويجب تشغيل وظيفة EasyLink HDMI CECفي التلفزيون والجهاز المتصل.

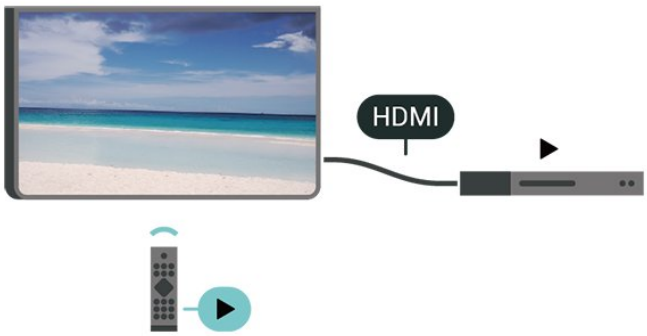

تشغيل EasyLink

 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > EasyLink > EasyLink > تشغيل

تشغيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CECبواسطة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > EasyLink > جهاز التحكم عن بُعد EasyLink > تشغيل

ملاحظة:

- قد لا يعمل EasyLinkمع أجهزة من علامات تجارية أخرى.

- تحمل وظيفة HDMI CEC أسماءً مختلفة لعلامات تجارية متنوعة. وبعض الأمثلة لأسماء هذه العلامات: Anynet Aquos Link Bravia Theatre Sync Kuro Link Simplink Viera Link . وليست كل العلامات التجارية متوافقة تمامًا مع EasyLink . تعود ملكية أمثلة الأسماء التجارية التي تحملها HDMI CECإلى مالكيها المعنيين.

عرض بتقنية HDMI Ultra HD

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > HDMI Ultra HD

يمكن أن يعرض هذا التلفزيون إشارات Ultra HD . قد لا تتعرف بعض الأجهزة - المتصلة بـ - HDMI على تلفزيون مزود بـ Ultra HDوقد لا تعمل على نحو صحيح أو قد تعرض صورة مشوشة أو صوتًا مشوشًا.

لتجنب قصور أداء هذا الجهاز، يمكنك تعيين جودة الإشارة على مستوى يلائم الجهاز. إذا لم يستخدم الجهاز إشارات Ultra HD ، فيمكنك إيقاف تشغيل Ultra HD لاتصال HDMIهذا.

- يسمح الإعداد UHD 4 4:4:4: 2:2/4: بإشارات تصل إلى Ultra HD (50 هرتز أو 60 هرتز) أو 4 RGB :4:4 أو 4 YCbCr4:4: 2:2/4: 2:0:/4 كحد أقصى.
- يسمح الإعداد UHD 4 2:0: بإشارات تصل إلى Ultra HD (50 هرتز أو 60 هرتز) أو 4 YCbCr:2:0 كحد أقصى.
- يسمح لك الإعدادإيقاف بمشاهدة مقاطع فيديو بدرجة دقة عالية.

* متوفر عند تعيين المصدر إلى HDMI 2 أو HDMI 3

التنسيق المعتمد لخيارات HDMI Ultra HD:

- الدقة: 3840 x 2160
- معدل الإطار (هرتز): 50 هرتز، 59,94 هرتز، 60 هرتز
- أخذ عينات فرعية من بيانات الفيديو (عمق البت)
- 8 بت: 4 YCbCr ،2:0: 4 YCbCr ،2:2:*4 YCbCr ،4:4: RGB *4:4:4
- 10 بت: 4 YCbCr :2:0*، 4 YCbCr*2:2:
- 12 بت: 4 YCbCr :2:0*، 4 YCbCr *2:2:

* معتمد فقط عند تعيين HDMI Ultra HDإلى UHD 4 4:4: 2:2/4:.

الموقع - المنزل أو المتجر

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > الموقع

- تحديد موقع التلفزيون الخاص بك
- حدد متجر، وسيعود نمط الصورة إلى حيوي، ويمكنك تعديل إعدادات المتجر.
- إن وضع المتجر مخصص للترويج داخل المتجر.

إعداد المتجر

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > إعداد المتجر.

إذا كان التلفزيون مضبوطًا على وضع المتجر، فيمكنك عرض الشعارات المميزة أو تعيين توفر عرض توضيحي محدد للاستخدام داخل المتجر.

إعادة تعيين إعدادات التلفزيون وإعادة تثبيت التلفزيون

إعادة تعيين قيمة كل الإعدادات إلى إعدادات التلفزيون الأصلية

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات المصنع

لإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون وتعيين حالة التلفزيون مرة أخرى إلى المرة الأولى التي قمت بتشغيله فيها

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > إعادة تثبيت التلفزيون

اكتب رمز PINوحدد نعم، وستتم إعادة تثبيت التلفزيون بالكامل. وستتم إعادة ضبط كل الإعدادات واستبدال القنوات المثبتة. وقد يستغرق التثبيت بضع دقائق

الإعدادات المتقدمة

دليل التلفزيون

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > متقدم > دليل التلفزيون

يتلقى دليل التلفزيون المعلومات (البيانات) من جهات البث أو من الإنترنت. في بعض المناطق وفي ما يتعلق ببعض القنوات، قد لا تتوفر معلومات دليل التلفزيون. يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون. ويعجز التلفزيون عن جمع معلومات دليل التلفزيون من القنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي أو جهاز فك تشفير.

- تكون المعلومات في التلفزيون معيّنة إلى من جهة البث.
- إذا كان التلفزيون متصلاً بالإنترنت، فيمكنك تعيين التلفزيون إلىمن إنترنت لتلقي معلومات دليل التلفزيون من الإنترنت.

شعارات القنوات

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > متقدم > شعارات القنوات

في بعض البلدان، يمكن للتلفزيون عرض شعارات القنوات. إذا كنت لا تريد ظهور هذه الشعارات، فيمكنك إيقاف تشغيلها.

إعدادات TV Broadband Broadcast Hybrid - HbbTV

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > متقدم > HbbTV

إذا وفرت قناة تلفزيونية صفحات HbbTV ، عليك أولاً تشغيل HbbTVفي إعدادات التلفزيون لعرض الصفحات.

إعدادات المنطقة واللغة

لغة

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > المنطقة واللغة > اللغة

تغيير لغة قائمة التلفزيون ةالرسائل

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > لغة القائمة

تعيين لغة الصوت المفضلة

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > الصوت الرئيسي، الصوت الثانوي

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية أن تبث الصوت بواسطة لغات إضافية محكية عند بث أحد البرامج. ويمكنك تعيين لغة الصوت الرئيسية ولغة الصوت الثانوية. إذا كان الصوت بإحدى هذه اللغات متوفرًا، فسيبدّل التلفزيون إلى هذا الصوت.

تعيين لغة الترجمة المفضلة

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > النص المترجم الرئيسي، النص المترجم الثانوي

بإمكان القنوات الرقمية أن تقدم لغات ترجمات كثيرة لأحد البرامج. ويمكن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

تعيين لغة نصوص المعلومات المفضلة

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > النص الرئيسي ،النص الثانوي

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.

الساعة

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > المنطقة واللغة > الساعة

تصحيح الساعة تلقائيًا

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > الوضع التلقائي للساعة

- إنّ الإعداد القياسي لساعة التلفزيون هو تلقائي. تُستمَدّ معلومات الوقت من معلومات التوقيت العالمي المنسق (UTC) الذي يتم بثه.
- إذا كانت الساعة غير صحيحة، فيمكنك تعيين ساعة التلفزيون إلى يعتمد على البلد.
- عند تحديد يعتمد على البلد ، يمكنك ضبط الوقت لكل منتلقائي ، أوالوقت الأساسي ، أوالتوقيت الصيفي.

تصحيح الساعة يدويًا

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > الوضع التلقائي للساعة > يدوي

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > التاريخ، الوقت

انتقل إلى القائمة السابقة، وحدد التاريخ والوقت لضبط القيمة.

ملاحظة :

- إذا لم تكن أيّ من الإعدادات التلقائية تعرض الوقت بشكل صحيح، يمكنك تعيين الوقت يدويًا.
- في حال جدولة تسجيلات من دليل التلفزيون، نوصي بعدم تغيير الوقت والتاريخ يدويًا.

تعيين المنطقة الزمنية أو تعيين إزاحة الوقت لمنطقتك

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > المنطقة الزمنية

حدد إحدى المناطق الزمنية.

تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة مسبقًا

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > موقت النوم .

تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة مسبقًا. يمكنك باستخدام شريط التمرير تعيين الوقت حتى 180 دقيقة بزيادات قدرها 5 دقائق. إذا تم التعيين إلى 0 من الدقائق، فسيتم إيقاف تشغيل موقت السكون. يمكنك دائمًا إيقاف تشغيل التلفزيون في وقت سابق أو إعادة تعيين الوقت أثناء العد التنازلي

إعدادات الوصول العام

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الوصول العالمي

مع تشغيل ميزة الوصول العام يصبح التلفزيون جاهزًا للاستخدام من قِبل الأصمّ أو ضعيف السمع أو الأعمى أو صاحب الرؤية الجزئية.

تشغيل إعدادات الوصول العام

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الوصول العالمي > الوصول العالمي > تشغيل.

الوصول العام للأشخاص الضعاف السمع

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الوصول العالمي > ضعاف السمع > تشغيل

- تبث بعض القنوات التلفزيونية الرقمية صوتًا خاصًا وترجمات تم تكييفها لضعاف السمع أو الصُم.
- عند تشغيل خيار ضعاف السمع، يتم تحويل التلفزيون تلقائيًا إلى الصوت والترجمات التي تم تكييفها في حال توفرها.

الوصول العام للأعمى أو لذوي الرؤية الجزئية

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الوصول العالمي > وصف صوتي > وصف صوتي > تشغيل

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية بث تعليقات صوتية خاصة تصف ما يحدث على الشاشة.

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الوصول العالمي > وصف صوتي > وصف صوتي > مستوى الصوت المختلط، مكبرات الصوت /سماعات الرأس ،تأثيرات الصوت ،الكلام

- حدد مستوى الصوت المختلط، يمكنك خلط مستوى الصوت العادي مع التعليقات الصوتية. اضغط على السهم ^ (أعلى) أو ⌄ (أسفل) لضبط القيمة.
- حدد مكبرات الصوت /سماعات الرأسلتعيين الصوت من مكبرات صوت التلفزيون أو سماعات الرأس المتصلة.
- عيِّن تأثير الصوت إلى تشغيل لتطبيق تأثيرات الصوت الإضافية في التعليقات الصوتية مثل استيريو أو صوت متلاشٍ.
- حدد الكلام لتعيين تفضيل الكلام، وصفي أو النص المترجم.

إعدادات القفل

تعيين رمز وتغيير الرمز

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > قفل الأطفال > تعيين رمز ،تغيير الرمز

تعيين رمز جديد أو إعادة تعيين تغيير الرمز. يُستخدم رمز قفل الأطفال لتأمين القنوات أو البرامج أو إلغاء تأمينها.

ملاحظة : إذا نسيت رمز PIN، يمكنك تجاوز الرمز الحالي واستخدام 8888 وإدخال رمز جديد.

قفل للبرنامج

(الشاشة الرئيسية) الإعدادات قفل الأطفال > التصنيف الأبوي

تعيين حد أدنى للعمر لمشاهدة البرامج المصنفة.

CAM PIN

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > قفل الأطفال > رمز CAM

تعيين رمز CAM PINللتسجيل.

12

الشبكة

12.1

الشبكة المنزلية

للاستفادة من القدرات الكاملة لتلفزيون Smart TV من Philips، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.

قم بتوصيل التلفزيون بشبكة منزلية ذات اتصال إنترنت عالي السرعة. يمكنك توصيل التلفزيون لاسلكيًا أو سلكيًا بموجه الشبكة.

12.2

الاتصال بالشبكة

الاتصال اللاسلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت لاسلكيًا، أنت بحاجة إلى موجه Wi-Fi مزود باتصال بالإنترنت. استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).

تشغيل Wi-Fi أو إيقاف تشغيلها

( ) > < > / Wi-Fi

إنشاء الاتصال

إنشاء الاتصال - لاسلكي

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الشبكة > الاتصال بالشبكة > لاسلكي

- 1 في لائحة الشبكات التي تم العثور عليها، حدد الشبكة اللاسلكية التي تريدها. إذا لم تكن شبكتك مدرجة في اللائحة لأن اسم الشبكة مخفي (لقد أوقفت تشغيل بث SSID للموجّه)، فحدد إضافة شبكة جديدة لإدخال اسم الشبكة بنفسك.
- 2 بالاستناد إلى نوع الموجّه، أدخل فتاح التشفير - WEP أو WPA أو WPA2. إذا سبق أن تم إدخال مفتاح التشفير لهذه الشبكة، يمكنك تحديد OK لإنشاء الاتصال على الفور.
- 3 عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة لإعلامك بذلك.

إنشاء الاتصال - WPS

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الشبكة > الاتصال بالشبكة > WPS

إذا كان لديك موجه يتوفر فيه WPS ، فيمكنك الاتصال مباشرةً بالموجه بدون عملية مسح بحثًا عن الشبكات. إذا كان لديك أجهزة في الشبكة اللاسلكية تستخدم نظام تشفير أمان WEP ، فسيتعذّر عليك استخدام WPS.

- 1 انتقل إلى الموجه، اضغط على زر WPS وعُد إلى التلفزيون في غضون دقيقتين.
- 2 حدد اتصال لإنشاء الاتصال.
- 3 عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة لإعلامك بذلك.

إنشاء الاتصال - WPS مع رمز PIN

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الشبكة > الاتصال بالشبكة > WPS مع رمز PIN

إذا كان لديك موجه يتوفر فيه WPS مع رمز PIN ، فيمكنك الاتصال مباشرةً بالموجه بدون عملية مسح بحثًا عن الشبكات. إذا كان لديك أجهزة في الشبكة اللاسلكية تستخدم نظام تشفير أمان WEP ، فسيتعذّر عليك استخدام WPS.

- 1 اكتب رمز PIN المؤلف من 8 أرقام والذي يظهر على الشاشة وأدخله في برنامج الموجه على جهاز الكومبيوتر الشخصي. راجع دليل الموجه لمعرفة أين يجب إدخال رمز PIN في برنامج الموجه.
- 2 حدد اتصال لإنشاء الاتصال.
- 3 عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة لإعلامك بذلك.

الاتصال السلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت، أنت بحاجة إلى موجه شبكة مزود باتصال بالإنترنت. استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).

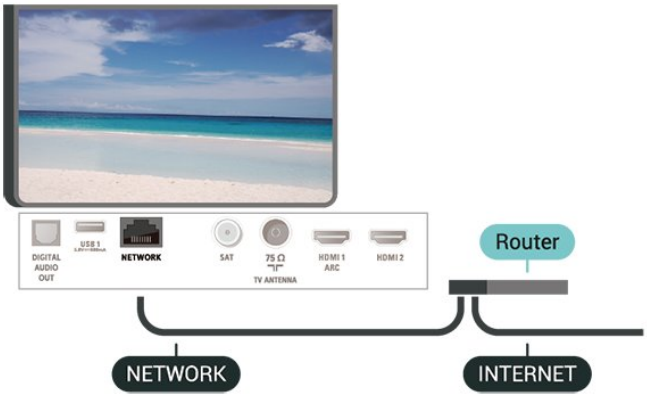

إنشاء الاتصال

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الشبكة > الاتصال بالشبكة > سلكي

- 1 وصّل الموجه بالتلفزيون بواسطة كبل الشبكة (كابل إيثيرنت**).
- 2 تأكد من تشغيل الموجه.
- 3 يبحث التلفزيون باستمرار عن الاتصال بالشبكة.
- 4 عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة لإعلامك بذلك.

إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP للموجه. يتعيّن تشغيل DHCP.

**للالتزام بأنظمة EMC ، استخدم كبل إيثيرنت FTP Cat. 5E مدرّع.

12.3

إعدادات الشبكة

عرض إعدادات الشبكة

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الشبكة > عرض إعدادات الشبكة

يمكنك عرض كل إعدادات الشبكة الحالية هنا. عنوان IP وعنوان MACوقوة الإشارة والسرعة وأسلوب التشفير وغير ذلك.

تكوين الشبكة - IPثابت

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الشبكة > تكوين الشبكة > IPثابت

إذا كنت من المستخدمين المتقدمين وتريد تثبيت شبكتك مع عنوان IPثابت، فيمكنك تعيين التلفزيون إلى عنوان IPثابت.

تكوين الشبكة - تكوين IPثابت

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الشبكة > تكوين IPثابت

- 1حدد تكوين IPثابت وقم بتكوين الاتصال.
- 2 يمكنك تعيين رقم لعنوان IP أو قناع الشبكة أو العبّارة أو DNS 1 أو DNS 2.

التشغيل بواسطة Wi-Fi (WoWLAN)

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الشبكة > التشغيل بواسطة Wi-Fi (WoWLAN)

يمكنك تشغيل هذا التلفزيون من هاتفك الذكي أو من الكمبيوتر اللوحي إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد. يجب تشغيل الإعداد التشغيل مع Wi-Fi (WoWLAN).

عارض الوسائط الرقمية - DMR

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الشبكة > عارض الوسائط الرقمية - DMR

إذا تعذّر تشغيل ملفات الوسائط على التلفزيون، فتأكد من تشغيل عارض الوسائط الرقمية. يكون عارض الوسائط الرقمية قيد التشغيل، كإعداد مصنع.

تشغيل اتصال Wi-Fi

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الشبكة > تشغيل / إيقاف تشغيل Wi-Fi

يمكنك تشغيل اتصال Wi-Fiأو إيقاف تشغيله على التلفزيون لديك.

إعادة تعيين اتصال Wi-Fi Miracast

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الشبكة > إعادة تعيين اتصال Wi-Fi Miracast

امسح قائمة الأجهزة المتصلة والمحظورة التي تستخدمها Miracast.

اسم الشبكة التلفزيونية

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الشبكة > اسم شبكة التلفزيون

عند توفر أكثر من جهاز تلفزيون واحد على الشبكة المنزلية، يمكنك منح التلفزيون اسمًا فريدًا.

إعدادات Netflix

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الشبكة > إعدادات Netflix

باستخدام إعدادات Netflix ، يمكنك عرض رقم ESN أو إلغاء تنشيط جهاز Netflix.

مسح ذاكرة إنترنت

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الشبكة > مسح ذاكرة إنترنت

باستخدام مسح ذاكرة إنترنت، تقوم بمسح إعدادات تسجيل خادم Philips وإعدادات التصنيف الأبوي، وعمليات تسجيل الدخول إلى تطبيق متجر الفيديو، وكل مفضلات معرض التطبيقات من Philips ، والعلامات المرجعية للإنترنت، والمحفوظات. يمكن أيضًا لتطبيقات MHEGالتفاعلية أن تحفظ ما يُعرف باسم & quot;ملفات تعريف الارتباط& quot; في تلفزيونك. وسوف يتم مسح هذه الملفات أيضًا.

13

تلفزيون ذكي

13.1

إعداد TV Smart

في المرة الأولى التي تفتح فيها Smart TV، ستحتاج إلى تكوين الاتصال. اقرأ البنود والشروط ووافق عليها للمتابعة.

إن صفحة بدء Smart TVهي رابطك إلى الإنترنت. يمكنك تأجير أفلام عبر إنترنت أو قراءة الصحف أو مشاهدة مقاطع الفيديو والاستماع إلى الموسيقى أو التسوق عبر الإنترنت أيضًا أو مشاهدة البرامج التلفزيونية عندما تريد ذلك باستخدام تطبيق التلفزيون عبر الإنترنت.

فتح Smart TV

لفتح صفحة بدء Smart TV، اضغط على Smart TV.
أو يمكنك الضغط على (شاشة رئيسية) > الأدوات المساعدة ، وتحديد التلفزيون الذكي واضغط على OK.

فيتصل التلفزيون بإنترنت ويفتح صفحة بدء Smart TV. قد يستغرق ذلك بضع ثوانٍ.

إغلاق Smart TV

لإغلاق صفحة بدء التلفزيون الذكي، اضغط على (شاشة رئيسية) وحدد نشاطًا آخر.

لا تتحمّل شركة TP Vision Europe B.V يتعلق ما في مسؤولية أي . بالمحتوى الذي يقدمه موفرو خدمة المحتوى وجودته.

13.2

صفحة بدء TV Smart

تطبيقاتك

يمكنك بدء تشغيل التطبيقات من صفحة بدء Smart TV . إذا لم تتوفر أي تطبيقات بعد في صفحة البدء، فيمكنك إضافة التطبيقات من App gallery (معرض التطبيقات).

App gallery(معرض التطبيقات)

في App gallery(معرض التطبيقات)، يمكنك العثور على كل التطبيقات المتوفرة.

إنترنت

يفتح تطبيق إنترنت الويب على التلفزيون.
على التلفزيون، يمكنك عرض أي موقع ويب على إنترنت، غير أن معظم هذه المواقع غير مصمّمة للعرض على شاشة التلفزيون.
- لا تتوفر على التلفزيون بعض المكونات الإضافية (لعرض الصفحات أو ملفات الفيديو مثلاً).
تظهر صفحات إنترنت بمقدار صفحة واحدة في كل مرة، ويتم العرض في ملء الشاشة.

التطبيقات الموصى بها

في هذه النافذة، تقدم Philipsمجموعة من التطبيقات الموصى بها لبلدك أو مجموعة من التطبيقات للتلفزيون عبر إنترنت أو مجموعة من الأفلام التي يمكنك تأجيرها من متاجر الفيديو. ويمكنك تحديدها وفتحها من نافذة التطبيقات الموصى بها.

البحث

بواسطة ميزة البحث، يمكنك البحث عن التطبيقات الملائمة فيApp gallery (معرض التطبيقات).
أدخل كلمة رئيسية في الحقل النصي، وحدد واضغط على OK لبدء البحث. ويمكنك إدخال الأسماء والعناوين والأنواع والكلمات الرئيسية الوصفية لإجراء البحث.
أو، يمكنك ترك الحقل النصي فارغًا والبحث عن كلمات البحث /الكلمات الرئيسية الأكثر شيوعًا لمجموعة من الفئات. في قائمة الكلمات الرئيسية التي تم العثور عليها، حدد كلمة رئيسية واضغط على OK للبحث عن عناصر تتضمّن هذه الكلمة الرئيسية.

13.3

معرض التطبيقات

افتح App gallery (معرض التطبيقات) في Smart TVلاستعراض التطبيقات، مجموعة مواقع الويب المصمّمة للتلفزيون الذي تستخدمه.

ابحث عن التطبيق لمقاطع فيديو YouTubeأو صحيفة وطنية أو ألبوم صور عبر الإنترنت وغير ذلك. تتوفر تطبيقات لتأجير فيديو من متجر تأجير الفيديو عبر إنترنت وتطبيقات لمشاهدة البرامج التي فاتتك مشاهدتها. إذا لم يتضمّن معرض التطبيقات ما تبحث عنه، فاستعرض الويب وتصفّح إنترنت على التلفزيون.

13.4

العرض المتعدد

عندما تفتح تطبيق Smart TVأو تكون متصلاً بالإنترنت، يمكنك مشاهدة القناة التلفزيونية الحالية. تفتح ميزة العرض المتعدد شاشة صغيرة للقناة التلفزيونية إلى جانب شاشة Smart TV .

لفتح العرض المتعدد

- 1اضغط على SMART TV لفتح Smart TV.
- 2 افتح تطبيقًا على صفحة Smart TV.
- 3اضغط على MULTI VIEW لفتح الشاشة الصغيرة.
- 4اضغط على + أو لتغيير القناة التلفزيونية في الشاشة الصغيرة.

* لا يمكن لكل تطبيقات Smart TVدعم العرض المتعدد مع قناة تلفزيون.

14

Netflix

إذا كان لديك اشتراك عضوية في Netflix ، فيمكنك استخدام Netflixعلى هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.

لفتح Netflix ، اضغط علىNETFLIX لفتح تطبيق Netflix . يمكنك فتح Netflixفورًا من تلفزيون في وضع الاستعداد.

www.netflix.com

15

المواصفات البيئية

15.1

ملصق الطاقة الأوروبي

إن هدف ملصق الطاقة الأوروبي هو إعلامك بفئة توفير استهلاك الطاقة التي ينتمي إليها هذا المنتج. كلما كانت فئة توفير استهلاك الطاقة لهذا المنتج خضراء يكون مستوى الطاقة التي يستهلكها هذا المنتج منخفضة أكثر.

يمكنك العثور في هذا الملصق على فئة توفير استهلاك الطاقة ومتوسط استهلاك الطاقة في هذا المنتج عند الاستخدام ومتوسط استهلاك الطاقة لمدة سنة واحدة. كما ستعثر على قيم استهلاك الطاقة لهذا المنتج في موقع Philipsعلى ويب لبلدك على العنوان www.philips.com/TV

15.2

ملف المنتج

PUx6162 43

- كفاءة استهلاك الطاقة من الفئة : أ+
- حجم الشاشة المرئية : 108 سم 43 /بوصة
- استهلاك الطاقة في وضع التشغيل (واط): 41 واط
- استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة) *: 60 كيلوواط في الساعة
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط) ** : 0,30 واط
- دقة الشاشة (بكسل) : 3840 x 2160

PUx6162 49

- كفاءة استهلاك الطاقة من الفئة : أ+
- حجم الشاشة المرئية : 123 سم 49 /بوصة
- استهلاك الطاقة في وضع قيد التشغيل (واط) : 56 واط
- استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة) * : 82 كيلوواط في الساعة
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط) ** : 0,30 واط
- دقة الشاشة (بكسل) : 3840 x 2160

PUx6162 50

- كفاءة استهلاك الطاقة من الفئة : أ+
- حجم الشاشة المرئية : 126 سم 50 /بوصة
- استهلاك الطاقة في وضع قيد التشغيل (واط) : 61 واط
- استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة) *: 90 كيلوواط في الساعة
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط) ** : 0,30 واط
- دقة الشاشة (بكسل) : 3840 x 2160

PUx6162 55

- كفاءة استهلاك الطاقة من الفئة : أ+
- حجم الشاشة المرئية : 139 سم 55 /بوصة
- استهلاك الطاقة في وضع قيد التشغيل (واط) : 63 واط
- استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة) *: 92 كيلوواط في الساعة
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط) ** : 0,30 واط
- دقة الشاشة (بكسل) : 3840 x 2160

PUx6162 65

- كفاءة استهلاك الطاقة من الفئة: أ++
- حجم الشاشة المرئية : 164 سم 65 /بوصة
- استهلاك الطاقة في وضع التشغيل (واط): 68 واط
- استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة) *: 100 كيلوواط في الساعة
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط) ** : 0,30 واط
- دقة الشاشة (بكسل) : 3840 x 2160

* استهلاك الطاقة بالكيلوواط في السنة، بناءً على استهلاك طاقة التلفزيون الذي يبقى قيد التشغيل 45 ساعات يوميًا لمدة 365 يومًا. يعتمد استهلاك الطاقة الفعلي على طريقة استخدام التلفزيون.

** عندما يتم إيقاف تشغيل التلفزيون بواسطة جهاز التحكم عن بعد وما من وظيفة نشطة.

15.3

نهاية الاستخدام

التخلص من المنتجات القديمة والبطاريات

تم تصميم منتجك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.

عند إرفاق رمز الحاوية المدولبة هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي 2012/19/EU يشمل هذا المنتج.

يُرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يُرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية. فالتخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي منتجك على بطاريات يشملها الإرشاد الأوروبي 2006/66/EC، والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.

يُرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

16

المواصفات

16.1

الطاقة

إن مواصفات المنتج عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. للحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة بمواصفات هذا المنتج، يمكنك زيارة الموقع www.philips.com/support

الطاقة

- مأخذ الطاقة الكهربائية: تيار متناوب 220-240 فولت + 10-/بالمئة
- درجة الحرارة المحيطة: من 5 إلى 35 درجة مئوية

للحصول على معلومات حول استهلاك الطاقة، راجع فصل ملف المنتج.

تمثّل القدرة التشغيلية المذكورة على لوحة نوع المنتج استهلاك هذا المنتج للطاقة أثناء الاستخدام المنزلي العادي (IEC 62087 Ed.2). يُستخدم الحد الأقصى للقدرة التشغيلية المذكورة بين قوسَين، للسلامة الكهربائية (IEC 60065 Ed. 8.0).

16.2

الاستقبال

- دخل الهوائي: 75 أوم كبل محوري (IEC75)
- نطاقات جهاز الموالفة: Hyperband ، S-Channel ، UHF ، VHF
- DVB : DVB-T2 DVB-C (كبل) QAM
- تشغيل الفيديو التناظري : PAL ، SECAM
- تشغيل الفيديو الرقمي: ISO/IEC 13818-2 (MPEG2 SD/HD)، ISO/IEC 14496-10 (MPEG4 SD/HD)، HEVC*
- تشغيل الصوت الرقمي (ISO/IEC 13818-3)
- دخل هوائي الأقمار الصناعية: 75 أوم، النوع F
- نطاق تردد الإدخال: 950 إلى 2150 ميجاهرتز
- نطاق مستوى الإدخال: 25 إلى 65 ديسيبل ملي واط
- DVB-S/S2 QPSK، معدل الرموز 2 إلى 45 M رمز، MCPC SCPC
- وحدة LNB : DiSEqC 1.0 ، اعتماد 1 إلى 4 وحدات LNB، تحديد القطبية 14 /18 فولت، تحديد نطاق الذبذبات 22 كيلوهرتز، وضع فصل النغمات، تيار وحدة LNB 300 ميلي أمبير كحد أقصى

* بالنسبة إلى DVB-T2 ، DVB-S2فقط

16.3

دقة الشاشة

حجم الشاشة القطري

- 43 بوصة / 108 سم : PUx6162
- 49 بوصة / 123 سم : PUx6162
- 50 بوصة / 126 سم : PUx6162
- 55 بوصة / 139 سم : PUx6162
- 65 بوصة / 164 سم : PUx6162

دقة الشاشة

- 2160 × 3840

16.4

دقة الإدخال المعتمدة - الفيديو

توقيت الدعم

يتضمن توقيت دعم الفيديو أيضًا معدل الحقل /الإطار 23,976 هرتز و29,97 هرتز و59,94 هرتز.

HDMI

- 480i - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز
- 480p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز
- 576i - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز
- 576p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز
- 720p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز
- 1080i - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز
- 1080p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز
- 2160 × 3840 - 24p هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز

HDMI - UHD

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > HDMI Ultra HD

يمكن أن يعرض هذا التلفزيون إشارات Ultra HD . قد لا تتعرف بعض الأجهزة - المتصلة بـ - HDMI على تلفزيون مزود بـ Ultra HDوقد لا تعمل على نحو صحيح أو قد تعرض صورة مشوشة أو صوتًا مشوشًا.

لتجنب قصور أداء هذا الجهاز، يمكنك تعيين جودة الإشارة على مستوى يلائم الجهاز. إذا لم يستخدم الجهاز إشارات Ultra HD ، فيمكنك إيقاف تشغيل Ultra HD للاتصال HDMIهذا.

يسمح اتصال HDMIمع إعداد UHD 4 4:4: 4/2:2*: بإشارات تصل إلى UHD الفائقة الوضوح (50 هرتز أو 60هرتز) أو RGB 4 4:4: أوYCbCr 4:4:4 4:2:2 4:2:0/ كحدٍ أقصى. أما الإعداد UHD 4 2:0: ، فيسمح بإشارات تصل إلى UHD الفائقة الوضوح (50 هرتز أو 60 هرتز) YCbCr 2:0:4 كحدٍ أقصى.

* متوفر عند تعيين المصدر إلى HDMI 2 أو HDMI 3

المكوّن، مركّب

مركّب

- PAL NTSC SECAM

Component

- 480i - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز
- 480p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز
- 576i - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز
- 576p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز
- 720p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز
- 1080i - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز
- 1080p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز

16.5

دقة الإدخال المعتمدة - الكمبيوتر

- 640 × 480 - 60 هرتز
- 800 × 600 - 60 هرتز
- 1024 × 768 - 60 هرتز
- 1280 × 800 - 60 هرتز
- 1280 × 960 - 60 هرتز
- 1280 × 1024 - 60 هرتز
- 1366 × 768 - 60 هرتز
- 1440 × 900 - 60 هرتز
- 1920 × 1080 - 60 هرتز
- 3840 × 2160 - 60 هرتز

16.6

الصوت

- Incredible Surround
- Clear Sound
- الصوت الذكي
- طاقة الإخراج (RMS): 20 واط
- Digital ®Dolby
- DTS 2.0+ مخرج رقمي

16.7

الوسائط المتعددة

التوصيلات

- USB 3.0 USB 2.0 /
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11n (مدمج)

أنظمة ملفات USBالمعتمدة

- NTFS FAT

تنسيقات التشغيل:

- ضغط /فك ضغط الفيديو : H.264/MPEG-4 HEVC MKV AVI VP9 WMV9/VC1 MPEG4 MPEG2 MPEG1 AVC
- ضغط /فك ضغط الصوت : MP3 WAV AAC WMA(v2 حتى v9.2) و WMA-PRO(v9 v10)
- الترجمات

- تنسيق: TXT ASS SUB SSA SMI SRT
- ترميز الأحرف: UTF-8، أوروبا الوسطى والشرقية (Windows-1250)، السيريلية (Windows-1251)، اليونانية (Windows-1253)، التركية (Windows-1254)، أوروبا الغربية (Windows-1252)

- ضغط /فك ضغط الصور : JPEG GIF PNG BMP

Wi-Fi Certified

يدعم هذا التلفزيون الأجهزة المرخّصة من Miracast.

قد يختلف الأداء وفقًا لإمكانيات جهاز الهاتف المحمول والبرنامج المستخدم.

16.8

إمكانية الاتصال

جانب التلفزيون

- فتحة الواجهة المشتركة: CI+ CAM/
- USB 2 - USB 2.0
- إدخال HDMI 3 - MHL - UHD - HDR

- سماعات الرأس - مأخذ ستيريو صغير 3,5 مم

جهة التلفزيون الخلفية

- YPbPr : Y Pb Pr، صوت يسار /يمين
- CVBS: CVBS، صوت يمين / يسار (مشاركة مع YPbPr)

جهة التلفزيون السفلى

- خرج الصوت - بصري Toslink
- USB 1 - USB 3.0
- شبكة LAN - RJ45
- موالف الأقمار الصناعية
- هوائي (75 أوم)
- إدخال HDMI 1 - ARC - UHD
- إدخال HDMI 2 - UHD - HDR

17

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

17.1

تلميحات

إذا تعذّر عليك العثور على حل لمشكلة التلفزيون فياستكشاف الأخطاء وإصلاحها، فيمكنك استخدام الكلمات الرئيسية في تعليمات > دليل المستخدم للعثور على المعلومات التي تبحث عنها. حدد كلمة رئيسية للانتقال إلى الصفحة ذات الصلة في دليل المستخدم.

إذا لم تجد الأجوبة في دليل المستخدم، فيمكنك الانتقال إلى موقع الدعم التابع لشركة Philips.

لحل أي مشكلة تتعلق بتلفزيون Philips، بإمكانك مراجعة قسم الدعم عبر إنترنت. ويمكنك تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

تفضّل بزيارة الموقع www.philips.com/support.

على موقع الدعم، يمكنك العثور على رقم الهاتف الخاص ببلدك للاتصال بنا، كما يمكنك العثور على الإجابات على الأسئلة المتداولة. في بعض البلدان، يمكنك الدردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني.
يمكنك تنزيل البرامج التلفزيونية الجديدة أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر.

لمعرفة المزيد حول استكشاف أخطاء التلفزيون وإصلاحها والأسئلة المتداولة...

يُرجى الانتقال
إلى http://philips-tvconsumercare.kxondemand.com/portal/en/ModelSelect

تعليمات التلفزيون على الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي أو الكمبيوتر

لتنفيذ مجموعات الإرشادات الموسّعة بسهولة أكبر، يمكنك تنزيل تعليمات التلفزيون بتنسيق PDF لقراءتها على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر. أو، يمكنك طباعة صفحة تعليمات ذات صلة من الكمبيوتر.
لتنزيل التعليمات (دليل المستخدم)، انتقل
إلى www.philips.com/support

17.2

التشغيل

تعذّر بدء تشغيل التلفزيون
- افصل كبل الطاقة من مقبس الطاقة وانتظر لمدة دقيقة واحدة ثم أعِد توصيله. احرص على أن يتم توصيل كبل الطاقة بطريقة آمنة ثم حاول تشغيل التلفزيون مجددًا.
- قم بتوصيل التلفزيون بمأخذ توصيل آخر في الحائط وحاول تشغيله مجددًا.
- افصل كل الأجهزة المتصلة عن التلفزيون وحاول تشغيله مجددًا.
- إذا كان ضوء الاستعداد في التلفزيون مضاءً، فقد لا يستجيب هذا الأخير لوحدة التحكم عن بُعد.

صوت صرير عند بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل

عند بدء تشغيل التلفزيون أو عند تعيينه إلى وضع الاستعداد، ستسمع صوت صرير من هيكل التلفزيون. يعود سبب صوت الصرير هذا إلى التمدد والانقباض الطبيعيين اللذين يحدثان في التلفزيون عندما يبرد أو يسخن. ولا يؤثر ذلك على أداء التلفزيون.

يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد ظهور شاشة البدء من Philips

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، يتم عرض شاشة البدء من Philips ، ثم يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد. وهذا سلوك عادي. عند فصل التلفزيون عن مصدر الطاقة وإعادة توصيله من جديد، يتم عرض شاشة البدء عند عملية بدء التشغيل التالية. لتشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على (استعداد / تشغيل) على جهاز التحكم عن بُعد أو على التلفزيون.

يستمر وميض ضوء وضع الاستعداد

افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر 5 دقائق قبل إعادة توصيل الكبل. إذ حدث الوميض من جيد، فاتصل بقسم العناية بمستهلكي أجهزة تلفزيون Philips.
في تعليمات > دليل المستخدم، اضغط على المفتاح الملوّن الكلمات الرئيسية وابحث عن معلومات جهة الاتصال.

يتوقّف التلفزيون عن التشغيل من تلقاء نفسه

إذا توقّف التلفزيون عن التشغيل فجأة، فقد يكون إعداد مؤقت إيقاف التشغيل قيد التشغيل. ومؤقت إيقاف التشغيل يتوقّف التلفزيون عن التشغيل بعد 4 ساعات إذا لم يتلقَّ أي إشارات من جهاز التحكم عن بُعد. ويمكنك تعطيل مؤقت إيقاف التشغيل لتفادي هذا التوقف التلقائي. في تعليمات > دليل المستخدم، اضغط على المفتاح الملوّن الكلمات الرئيسية وابحث عن مؤقت إيقاف التشغيل .
علاوة على ذلك، إذا لم يتلقَّ التلفزيون إشارة أو أمر من وحدة التحكم عن بُعد لمدة 10 دقائق، فسيتوقف تلقائيًا عن التشغيل.

17.3

جهاز تحكم عن بُعد

لا يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بعد
- يتطلب بدء تشغيل التلفزيون بعض الوقت. خلال هذا الوقت، لن يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بعد أو عناصر تحكم التلفزيون. وهذا سلوك عادي.
- قد تكون بطاريات جهاز التحكم عن بُعد فارغة. فاستبدلها ببطاريات جديدة.

17.4

القنوات

لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت
- تحقق مما إذا تم توصيل التلفزيون بالهوائي أو إذا يستخدم إشارة موفّر وتحقق من توصيلات الكبل.
- تحقق من توفّر قنوات رقمية في البلد الذي تريد تثبيت التلفزيون فيه.
- تحقق مما إذا حددت نظام DVB (بث فيديو رقمي) الصحيح. حدد DVB-T (أرضي) عند استخدام هوائي أو هوائي مشترك وحدد DVB-C(كبل) عند استخدام خدمة التلفزيون الكبلي مع وحدة الوصول المشروط.
- أعِد تنفيذ عملية التثبيت وتحقق مما إذا تم تحديد البلد والنظام الصحيحين.

لم يتم العثور على أي قنوات تناظرية أثناء التثبيت
- تحقق مما إذا كان التلفزيون متصلاً بهوائي وتحقق من توصيلات الكبل.
- تحقق مما إذا حددت نظام DVB (بث فيديو رقمي) الصحيح. حدد DVB-T (أرضي) عند استخدام هوائي أو هوائي مشترك.
- أعِد تنفيذ عملية التثبيت وحدد خلالها قنوات رقمية وتناظرية.

اختفت بعض القنوات، لا يمكنني العثور كل القنوات أو بعض القنوات المثبتة مسبقًا
- تحقق من أنك حددت قائمة القنواتالصحيحة أو قائمة المفضلة التي تستخدمها عادةً.
- من الممكن أن تكون جهت البث قد نقلت بعض القنوات أو حتى حذفتها. فحاول البحث عن القناة التي لا تجدها في قائمة القنوات العادية. إذا كانت لا تزال القناة متوفرة، فيمكنك وضعها مجددًا في قائمة المفضلة.
- قد تُحذف قناة من قائمة القنوات أثناءالتحديث التلقائي للقنوات. يتم إجراء هذه التحديثات التلقائية أثناء الليل إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد.

سيتم حذف القنوات التي لم تعد متوفرة وإضافة قنوات جديدة إلى قائمة القنوات. استثنائيًا، قد تُحذف قناة عندما لا يجدها التلفزيون أثناء البحث عنها. وقد لا يتم

بثها في الليل.
لتفادي حذف القنوات أثناء التحديث التقائي للقنوات في حال لم يعثر التلفزيون عليها على الرغم من توفّرها، يمكنك إيقاف تشغيل التحديث التلقائي للقنوات.
(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تثبيت الهوائي /الكابل، تثبيت القمر الصناعي* > تحديث تلقائي للقنوات

* إن تثبيت القمر الصناعي متوفّر فقط لطرازات التلفزيونxxPUS6162 xxPUS6262 xxPUS6272.

قناة DVB-T2 HEVC
 راجع المواصفات التقنية للتأكد من أن التلفزيون يدعم قناة DVB-T2 HEVC في بلدك وأعد تثبيت قناة DVB-T.

17.5

قمر صناعي

يتعذّر على التلفزيون العثور على الأقمار الصناعية التي أريدها أو يقوم بتثبيت القمر الصناعي نفسه مرتين

تحقق من تعيين عدد الأقمار الصناعية الصحيح في الإعدادات في بداية عملية التثبيت. يمكنك تعيين التلفزيون للبحث عن قمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين أو 3 /4 أقمار صناعية.

يتعذّر على وحدة LNB ثنائية الرأس العثور على قمر صناعي ثانٍ
 إذا تمكّن التلفزيون من العثور على قمر صناعي واحد وتعذّر عليه العثور على الثاني، فقم بتدوير الصحن بضع درجات. قم بمحاذاة الصحن للحصول على أقوى إشارة على القمر الصناعي الأول. تحقق من مؤشر قوة إشارة القمر الصناعي الأول على الشاشة.
 تحقق من تعيين الإعدادات إلى قمرين صناعيين.

لم يؤدِ تغيير إعدادات التثبيت إلى حل مشكلتي

يتم تخزين جميع الإعدادات والأقمار الصناعية والقنوات فقط في نهاية عملية التثبيت عندما تنتهي.

اختفت جميع القنوات الفضائية

إذا كنت تستخدم نظام Unicable ، فتأكد من تعيين رقمين فريدين لنطاق المستخدم للموالفين المضمّنين كلاهما في إعدادات Unicable . من المحتمل أن جهاز استقبال أقمار صناعية آخر في نظام Unicable يقوم باستخدام رقم نطاق المستخدم نفسه.

يبدو أن بعض القنوات الفضائية قد اختفت من لائحة القنوات

إذا بدا أن بعض القنوات قد اختفت أو تغيّر مكانها، فمن المحتمل أن تكون جهة البث قد قامت بتغيير موقع الجهاز المرسل المستقبل لهذه القنوات. لاستعادة مواضع القنوات في لائحة القنوات، يمكنك محاولة إجراء تحديث لباقة القنوات.

يتعذّر عليّ إزالة قمر صناعي

لا تسمح باقات الاشتراك بإزالة قمر صناعي. لإزالة القمر الصناعي، يجب تنفيذ عملية تثبيت كاملة مرة أخرى وتحديد باقة أخرى.

يكون الاستقبال ضعيفاً في بعض الأحيان
 تحقق من تركيب صحن القمر الصناعي بإحكام. فقد تؤدي الرياح القوية إلى تحريك الصحن من مكانه.
 قد تؤدي الثلوج والأمطار إلى خفض جودة الاستقبال.

17.6

الصورة

لا صورة /الصورة مشوهة
 تحقق مما إذا كان التلفزيون متصلاً بالهوائي أو إذا يستخدم إشارة موفّر وتحقق من توصيلات الكبل.
 تحقق إذا تم تحديد المصدر /الإدخال الصحيح في قائمة المصادر. اضغط على المصادر وحدد المصدر /الإدخال الذي تريده.
 تحقق من أنه تم توصيل الجهاز الخارجي أو المصدر بشكل صحيح.
 تحقق مما إذا كان الاستقبال ضعيفًا.
 تحقق مما إذا تم تعيين الصورة إلى الحد الأدنى من الإشارات اللازمة. حدد نمط الصورة ثم حدد نمطًا واضغط على OK.
(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > صورة > نمط الصورة
 للتحقق مما إذا كان التلفزيون معطلاً، حاول تشغيل مقطع فيديو. اضغط على الإعدادات > تعليمات > تحقق من التلفزيون.
إذا استمر الفيديو في إظهار شاشة سوداء، فاتصل بشركة Philips. انتظر حتى انتهاء مقطع الفيديو وحدد معلومات جهة الاتصال في قائمة "تعليمات". اتصل برقم الهاتف المناسب لبلدك.

صوت بدون صورة
 يمكنك التغيير إلى مصادر فيديو أخرى ثم التغيير مجددًا إلى المصدر الحالي.
 حدد نمط الصورة وحدد نمطًا ثم اضغط على OK.
(شاشة رئيسية) > كل الإعدادات > صورة > نمط الصورة
 لاستعادة نمط الصورة حدد العودة إلى نمط الصورة، ثم اضغط على استعادة النمط.
 لإعادة تعيين إعدادات التلفزيون كلها، انتقل إلى (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > إعادة تثبيت التلفزيون.
 تحقق من توصيلات أجهزة المصدر /الإدخال.

استقبال ضعيف

إذا كانت صورة التلفزيون مشوشة أو متغيرة الجودة، فقد تكون إشارة الإدخال ضعيفة. تتعكس الإشارة الرقمية الضعيفة بتجزؤ الصورة إلى مربعات وجمودها أحيانًا. أما سوء الإشارة الرقمية فستختفي أسرع من إشارة تناظرية سيئة.

 تحقق من توصيل كبل الهوائي بطريقة صحيحة.
 قد تؤثر مكبرات الصوت الكبيرة وأجهزة الصوت غير المؤرضة وأضواء النيون والمباني العالية بالإضافة إلى أغراض كبيرة على جودة الاستقبال عند استخدام الهوائي. حاول تحسين الاستقبال عبر تغيير اتجاه الهوائي أو إبعاد الأجهزة عن التلفزيون. وقد يؤدي الطقس السيئ إلى تلف في الاستقبال.
 تحقق من أن كل التوصيلات من الجهاز والهوائي موصولة بشكل صحيح.
 إذا كان الاستقبال ضعيفًا على قناة واحدة فقط، فاضبط هذه بواسطةتناظري: تثبيت يدوي. (للقنوات التناظرية فقط)
(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تثبيت الهوائي /الكابل > تناظري: تثبيت يدوي
 تحقق إذا كانت الإشارة الرقمية الواردة قوية بما فيه الكفاية. أثناء مشاهدة قناة رقمية، اضغط على OPTIONS وحدد الحالةواضغط على OK. تحقق من قوة الإشارة و جودة الإشارة.

جودة الصورة من الجهاز سيئة
 تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح. وتأكد من تعيين إعداد إخراج الفيديو في الجهاز إلى أعلى دقة ممكنة، إن كان ذلك ممكنًا.
 يمكنك استعادة نمط الصورة أو التغيير إلى نمط صورة آخر.

حدوث تغيير في إعدادات الصورة بعد مرور برهة قصيرة

تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل. يمكنك تغيير الإعدادات وحفظها في هذا الوضع.
(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > الموقع

ظهور شعار

إذا ظهر أحيانًا شعار ترويج على الشاشة أو إذا انتقلنمط الصورة تلقائيًا إلى حيوي عند البدء، يكون قد تم تعيين موقع التلفزيون إلىمتجر . عيّن التلفزيون إلى

موقعالمنزللاستخدام في المنزل.
(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > الموقع

لا يمكن احتواء الصورة ضمن الشاشة / حجم الصورة خاطئ أو غير مستقر / وضعية الصورة غير صحيحة
إذا تعذّر احتواء حجم الصورة - نسبة امتدادها - ضمن الشاشة مع ظهور أشرطة سوداء في أعلى الشاشة أو أسفلها أو في الجانب الأيسر والأيمن منها، فاضغط على تنسيق الصورة > ملء الشاشة.
إذا كان حجم الصورة يتغيّر على الدوام، فاضغط على تنسيق الصورة > الاحتواء ضمن الشاشة.
إذا كانت وضعية الصورة غير صحيحة على الشاشة، فحاول التحقق من دقة الإشارة ونوع الإخراج الخاص بالجهاز المتصل، واضغط على تنسيق الصورة > أصلي.

صورة الكمبيوتر غير ثابتة

تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم دقة الشاشة ومعدل التحديث المعتمدين.

17.7

الصوت

الصوت غير موجود أو جودته ضعيفة
تحقق إذا كانت إعدادات صوت التلفزيون جيدة، واضغط على الصوت أو مفتاح كتم الصوت.
إذا استخدمت مستقبلاً رقميًا (جهاز استقبال الإشارات)، فتحقق إذا لم يتم تعيين مستوى صوت جهاز الاستقبال هذا إلى الصفر أو كتم الصوت.
تحقق من توصيل إشارة صوت التلفزيون بشكل صحيح بنظام المسرح المنزلي في حال استخدام نظام مماثل لصوت التلفزيون. تحقق من توصيل كبل HDMI بتوصيلة HDMI1 ARC على نظام المسرح المنزلي.
تأكد من توصيل إخراج صوت التلفزيون بمأخذ إدخال الصوت في جهاز المسرح المنزلي.
يجب أن يُسمع الصوت من مكبرات الصوت الخاصة بنظام المسرح المنزلي HTS.

الصوت مع التشويش المرتفع

إذا كنت تشاهد فيديو من محرك أقراص USB محمول ومتصل أو من كمبيوتر متصل، فقد يخرج الصوت من نظام المسرح المنزلي مشوّشًا. ستسمع هذا التشويش عندما يكون ملف الصوت أو ملف الفيديو مزودًا بنظام DTS في حين لم يتم تزويد نظام المسرح المنزلي بنظام معالجة صوت DTS. يمكنك إصلاح هذه المشكلة من خلال تعيين تنسيق إخراج القناة الرقمية الخاص بالتلفزيون إلى استيريو.
اضغط على (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > صوت > متقدم > تنسيق إخراج القناة الرقمية

17.8

HDMI - UHD

HDMI
لاحظ أنه بمقدور دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذي عرض نطاق ترددي عالي) تأخير الوقت الذي يحتاجه التلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI.
إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم تظهر أي صورة، فحاول تبديل المصدر من جهاز لآخر ثم العودة ثانية.
يتميّز هذا تلفزيون بدقة Ultra HD . لا تتعرف بعض الأجهزة القديمة المتصلة عبر منفذ HDMI - على تلفزيون Ultra HD إلكترونيًا، وقد لا تعمل بشكل صحيح، أو قد تعرض صورة أو صوتًا مشوّهَين. لتجنّب قصور جهاز من هذا القبيل، يمكنك تعيين جودة الإشارة إلى مستوى يتحمّله الجهاز. إذا لم يكن الجهاز يستخدم إشارات Ultra HD ، فيمكنك إيقاف تشغيل Ultra HD لتوصيلة HDMI هذه.
إذا كانت صورة جهاز متصل بـ HDMI وصوته مشوشين، فتحقق مما إذا قد يساهم إعداد HDMI Ultra HD مختلفًا في حل هذه المشكلة.

في تعليمات > دليل المستخدم ، اضغط على المفتاح الملوّن الكلمات الرئيسية وابحث عن HDMI Ultra HD.
إذا حدث تقطع في الصوت، فتأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.

تعذّر عمل HDMI EasyLink
تحقق من توافق أجهزة HDMI مع HDMI-CEC . فميزات EasyLink لا تعمل إلا مع الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC.

لا يظهر رمز مستوى الصوت
عند توصيل جهاز صوتي HDMI-CEC وأنت تستخدم جهاز التحكم عن بُعد لضبط مستوى الصوت من الجهاز، هذا سلوك عادي.

17.9

USB

عدم ظهور الصور وملفات الفيديو والموسيقى من جهاز USB
تحقق مما إذا تم إعداد جهاز تخزين USB إلى "فئة التخزين الكبير السعة"، كما هو موضّح في وثائق جهاز التخزين.
تحقق من توافق جهاز USB للتخزين مع التلفزيون.
تحقق من إن التلفزيون يدعم تنسيقات ملفات الصوت والصورة. للحصول على مزيد من المعلومات، اضغط على المفتاح الملوّن الكلمات الرئيسية في تعليمات وابحث عن وسائط متعددة .

تشغيل متقطع لملفات USB
قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدّل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يؤدي إلى رداءة في جودة التشغيل.

17.10

Wi-Fi والإنترنت

شبكة Wi-Fi مشوشة أو لم يتم العثور عليها
تحقق من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.
إذا تعذّر عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعذّر عمل إنترنت
إذا كانت التوصيلة بالموجه صحيحة، فتحقق من توصيلة الموجه بإنترنت.

اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطيئان
راجع دليل المستخدم المرفق بالموجه اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.
استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للموجه.

DHCP
إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي) للموجه. يتعيّن تشغيل DHCP.

17.11

قائمة لغة غير صحيحة

عاود تغيير اللغة إلى لغتك.
- 1اضغط على (الإعدادات).
- 2اضغط 7 مرات على (أسفل) واضغط على OK.
- 3اضغط 4 مرات واضغط على (يمين) 3 مرات وحدد لغتك واضغط على OK.

السلامة والعناية

18.1

أمان

مهم

اقرأ كل إرشادات السلامة وافهمها قبل استخدام التلفزيون. إذا تسبّب عدم اتباع الإرشادات في حدوث أي ضرر، فلن تنطبق بنود الضمان.

خطر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق

- لا تعرّض أبدًا التلفزيون للمطر أو المياه. لا تضع أبدًا حاويات سوائل، مثل أواني الزهور بالقرب من التلفزيون.
إذا انسكبت السوائل على أو داخل التليفزيون، فافصل التليفزيون عن مأخذ الكهرباء على الفور.
اتصل بقسم العناية بمستهلكي أجهزة تلفزيون Philips لفحص التلفزيون قبل الاستخدام.
- لا تعرّض أبدًا التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضعها أبدًا بالقرب من الشموع المضاءة أو اللهب المكشوفة أو أي مصدر حرارة آخر، بما في ذلك أشعة الشمس المباشرة.
- احرص ألا تُدخل أبدًا أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التليفزيون.
- لا تضع أبدًا أشياء ثقيلة الوزن على سلك الطاقة.
- تفادَ فرض أي قوة على قوابس الطاقة. فقد تتسبب قوابس الطاقة غير محكمة التثبيت في حدوث تقوس كهربائي أو نشوب حريق. احرص على ألا يتم الضغط على سلك الطاقة أثناء إدارة شاشة التلفزيون.
- لفصل التلفزيون عن طاقة المأخذ الرئيسي، يجب فصل قابس الطاقة الخاص بالتلفزيون. وعند فصل الطاقة، قم دائمًا بسحب قابس الطاقة وليس السلك.
احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة ومأخذ الطاقة في كل الأوقات.

خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون

- من الضروري وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلاً.
- إذا قمت بتثبيت التلفزيون على حامل، فاستخدم الحامل المزوّد فقط. قم بتثبيت التلفزيون على الحامل بإحكام.
وضع التلفزيون على سطحٍ مستوٍ قادر على تحمّل وزن التلفزيون والحامل.
- عند تثبيت التلفزيون على الحائط، تأكد من قدرة دعامة التثبيت على الحائط على تحمّل وزن التلفزيون بشكل آمن. لا تتحمّل شركة TP Vision حادث أي مسؤولية أو إصابة أو تلف ناجم عن تثبيت التلفزيون على الحائط بطريقة غير صحيحة.
- إنّ بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تعامل معها بعناية لتجنب الإصابة بجروح أو تلف المنتج.

خطر إلحاق ضرر بالتلفزيون!

قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة، تأكد من أن الجهد الكهربائي يطابق القيمة المطبوعة في الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم أبدًا بتوصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة إذا كان الجهد الكهربائي مختلفًا.

خطر إصابة الأطفال

اتبع هذه الاحتياطات لمنع انقلاب التلفزيون وتعرض الأطفال للإصابة:

- لا تضع التلفزيون أبدًا على سطح مغطى بقطعة قماش أو مادة أخرى يمكن سحبها بعيدًا.
- تأكد من عدم وجود أي شي من التليفزيون معلق على حافة سطح التركيب.
- لا تضع التلفزيون أبداً على قطع أثاث طويلة (مثل خزانة الكتب) بدون تثبيت كل من قطع الأثاث والتلفزيون على الحائط أو استخدام دعامة مناسبة.
- أخبر الأطفال بأخطار التسلق على الأثاث للوصول إلى التلفزيون.

خطر ابتلاع البطاريات !

قد يحتوي جهاز التحكم عن بعد على بطاريات على شكل قطع نقدية معدنية يمكن للأطفال الصغار ابتلاعها بسهولة. يرجى حفظ هذا البطاريات بعيداً عن متناول الأطفال بشكل دائم.

خطر الحرارة المفرطة

لا تثبّت التلفزيون أبدًا في مكان محصور. اترك دائمًا مسافة من 10 سنتيمترات أو 4 بوصات على الأقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة. احرص على ألا تؤدي الستائر أو أي أشياء أخرى إلى تغطية فتحات تهوية التلفزيون.

العواصف الرعدية

افصل التليفزيون عن مأخذ الكهرباء والهوائي قبل العواصف الرعدية.
أثناء العواصف الرعدية، لا تلمس أي جزء من التليفزيون أو سلك الكهرباء أو كابل الهوائي.

خطر إلحاق الضرر بحاسة السمع

تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.

درجات الحرارة المنخفضة

إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو 41 درجة فهرنهايت، فانزع غلاف التلفزيون وانتظر حتى تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بمأخذ الطاقة.

الرطوبة

في الحالات النادرة، وبحسب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكاثف طفيف على الزجاج الأمامي للتلفزيون (في بعض الطرازات). لتجنب حدوث ذلك، لا تعرّض التلفزيون لأشعة الشمس المباشرة أو السخونة أو الرطوبة المرتفعة. وسيختفي التكاثف تلقائيًا في حال حدوثه بعد بضع ساعات من تشغيل التلفزيون.
لن تلحق رطوبة التكاثف أي ضرر بالتلفزيون، ولن تتسبّب في حدوث قصور في أدائه.

18.2

العناية بالشاشة

التنظيف

- لا تلمس الشاشة أبدًا أو تدفعها أو تحكها أو تضربها بأي شيء.
- افصل التليفزيون قبل التنظيف.
- احرص على تنظيف التلفزيون بلطف باستخدام قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبدًا مواد كالكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية على التلفزيون.
- لتفادي التشوه وبهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.
- تجنب عرض الصور الثابتة. فالصور الثابتة تبقى معروضة على الشاشة لفترة طويلة من الوقت. تتضمن الصور الثابتة القوائم على الشاشة والنشرطة السوداء وعرض الوقت إلخ. إذا توجب عليك استخدام الصور الثابتة، فخفف درجة تباين الشاشة وسطوعها لتجنب إلحاق الضرر بها.

أحكام الاستخدام

© 2017 TP Vision Europe B.V. محفوظة الحقوق كل .

تم طرح هذا المنتج في السوق من قبل شركة TP Vision Europe B.V أو . إحدى الشركات التابعة لها، والمُشار إليها هنا فيما بعد بالاسم TP Vision ، الشركة المصنّعة للمنتج. إن شركة TP Vision هي الضامن بالنسبة للتلفزيون الذي تم حزم هذا الكتيب معه. إن Philips Shield Emblem Philips هما عبارة عن علامتين تجاريتين مسجّلتين لشركة Koninklijke Philips N.V.

إن المواصفات عرضة للتغيير من دون أي إشعار. وتُعد العلامات التجارية ملك شركة Koninklijke Philips N.V أو مالكيها المعنيين. وتحتفظ TP Visionبحقها في تغيير المنتجات في أي وقت دون أن تكون ملزمة بضبط المعدات السابقة وفقًا لذلك.

من المفترض أن تكون المواد المكتوبة التي تم حزمها مع التلفزيون والكتيّب المخزن في ذاكرة التلفزيون أو الذي يتم تنزيله من موقع Philipsعلى ويب www.philips.com/support مناسبة للغرض المقصود من استخدام النظام.

إن المواد الموجودة في هذا الدليل مناسبة لاستخدام النظام ضمن الهدف المنشود. في حال تم استخدام المنتج، أو وحداته أو إجراءاته المستقلة لأغراض غير تلك المحددة هنا، يجب الحصول على تأكيد بصلاحيتها وملاءمتها لتلك الأغراض. تضمن شركة TP Vision أن المواد ذاتها لا تنتهك أي براءة اختراع أمريكية. لا يوجد أي ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية. لا تتحمل شركة TP Vision أي مسؤولية عن أي أخطاء في محتوى هذا المستند أو أي مشاكل تنتج عن محتوى هذا المستند. سيتم تصحيح الأخطاء التي يتم تبليغ Philips عنها، كما سيتم نشرها على موقع دعم Philipsعلى الويب في أقرب وقت ممكن.

شروط الضمان - خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون أو إبطال الضمان!
لا تحاول أبدًا إصلاح التلفزيون بنفسك. استخدم التلفزيون وملحقاته فقط بما يتلاءم مع الغرض المقصود من استخدامها والذي حددته الشركة المصنّعة. تشير إشارة التنبيه المطبوعة في جهة التلفزيون الخلفية إلى خطر حدوث صدمة كهربائية. لا تنزع أبدًا غطاء التلفزيون. اتصل دائمًا بقسم العناية بمستهلكي أجهزة تلفزيون Philipsللحصول على خدمات أو إصلاحات. يتوفر رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المتوفرة مع التلفزيون. أو راجع موقع الويب www.philips.com/support وحدد بلدك إذا لزم الأمر. سيتم إبطال الضمان نتيجة أي عملية محظورة صراحة في هذا الدليل، أو أي عمليات ضبط وإجراءات تجميع المنتج غير الموصى بها أو غير المصرّح بها في هذا الدليل.

نقاط البيكسل
إن منتج LCD/LEDهذا مزود بعددٍ كبيرٍ من نقاط البكسل الملونة. وعلى الرغم من وجود 99,999% من نقاط البكسل الفعالة أو أكثر، إلا أنّ النقاط السوداء أو نقاط الضوء الساطع (أحمر أو أخضر أو أزرق) قد تظهر بشكلٍ مستمرٍّ على الشاشة. ويُعد هذا الأمر من خصائص بنية الشاشة (ضمن معايير الصناعة الشائعة) وليس بمثابة عطلٍ في المنتج.

التوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي (CE)
بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة TP Vision Europe B.V هذا أن . التلفزيون يتوافق مع المتطلبات الرئيسية والبنود الأخرى ذات الصلة التي تنص عليها التوجيهات 2014 /53/EU) RED2009و (/125/EC) Eco Design2010و (EU /30/) Energy Labelling (و2011 /65/EC) RoHS.(

التوافق مع EMF
تقوم شركة TP Vision بتصنيع وبيع الكثير من المنتجات الموجهة للمستهلكين، والتي لها بشكل عام القدرة على إرسال واستقبال إشارات كهرومغناطيسية، مثلها مثل أي جهاز إلكتروني. ومن بين مبادئ العمل الرائدة التي تنتهجها شركة TP Visionاتخاذ كل تدابير الصحة والسلامة اللازمة للمنتجات الخاصة بنا، للامتثال لكل المتطلبات القانونية السارية وللالتزام بمعايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) السارية وقت إنتاج هذه المنتجات.

وتلتزم TP Vision بتطوير المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلبًا وإنتاجها وتسويقها. وتؤكد شركة TP Vision أن التعامل الصحيح مع منتجاتها واستخدامها بما يتوافق مع الغرض المقصود منها يجعل استخدامها آمنًا وفقًا للأدلة العلمية الصحيحة المتوفرة اليوم. تؤدي TP Visionدورًا حيويًا في تطوير معايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) ومعايير السلامة الدولية، بما يمكّن TP Visionمن توقع تطورات أفضل في عملية وضع المعايير لإدراجها مبكرًا في منتجاتها.

20

حقوق الطبع والنشر

20.1

MHL

إن MHL Mobile High-Definition Link وشعار MHL هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لصالح MHL, LLC.

20.2

تقنية عرض HD Ultra

إن شعار DIGITALEUROPE UHD Display هو علامة تجارية لصالح DIGITALEUROPE.

20.3

HDMI

إنّ HDMI HDMI High-Definition Multimedia Interface وشعار HDMI عبارة عن علامات تجارية أو علامات تجارية مسجّلة لـ HDMI Licensing LLC في الولايات المتحدة الأميركية وبلدان أخرى.

20.4

Dolby Audio

تم التصنيع بموجب ترخيص من Dolby Laboratories . إن Dolby و Dolby Audio ورمز D المزدوج هي علامات تجارية لشركة Dolby Laboratories.

20.5

DTS 2.0 + Digital Out

بالنسبة إلى براءات اختراع DTS ، راجع http: //patents.dts.com . وقد تم التصنيع بموجب ترخيص من DTS Licensing Limited .
وإن DTS والرمز و DTSوالرمز معًا هي علامات تجارية مسجلة، وDTS 2.0+ Digital Out هي علامة تجارية مملوكة لشركة DTS, Inc.
© DTS, Inc.محفوظة الحقوق كل .

20.6

Wi-Fi Alliance

Wi-Fi®، وشعار Wi-Fi CERTIFIED، وشعار Wi-Fi هي علامات تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance.

20.7

علامات تجارية أخرى

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ملكيتها لمالكيها المعنيين.

coreutils (6.9)
The GNU Core Utilities are the basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system.
These are the core utilities which are expected to exist on every operating system.
Source: http://www.gnu.org/software/coreutils/

e2fsprogs (2.12.2)
e2fsprogs provides the filesystem utilities for use with the ext2 filesystem, it also supports the ext3 and ext4 filesystems.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the e2fsprogs license, which can be found below.
Source: http://e2fsprogs.sourceforge.net/

Expat (2.01)
xml paser; Expat is an XML parser library written in C. It is a stream-oriented parser in which an application registers handlers for things the parser might find in the XML document (like start tags). An introductory article on using.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the Expat license, which can be found below.
Source: http://expat.sourceforge.net/

DFB (4.2.31)
It is a software library for GNU/Linux/UNIX based operating system with a small memory footprint that provides graphics acceleration, input device handling and abstraction layer, and integrated windowing system with support for translucent windows and multiple display layers on top of the Linux framebuffer without requiring any kernel modifications
Source: http://sourceforge.net/projects/jointspace/files/remote_applications_SDK/remote_spplications_SDK_v1.3.1/DirectFB141_source_1.3.1.7z/download

SAWMAN
SaWMan, the Shared application and Window Manager, is a new window manager module for use with DirectFB.
Source: http://www.directfb.org/index.php?path=Main%2FDownloads&page=1

findutils (4.2.31)
The GNU Find Utilities are the basic directory searching utilities of the GNU operating system.
These programs are typically used in conjunction with other programs to provide modular and powerful directory search and file locating capabilities to other commands.
Source: http://www.gnu.org/software/findutils/

Freetype (2.4.3)
FreeType is a software font engine that is designed to be small, efficient, highly customizable, and portable while capable of producing high-quality output (glyph images).
Source: http://freetype.sourceforge.net

fuse (2.8.4)

21

المصدر المفتوح

21.1

البرامج مفتوحة المصدر

يحتوي هذا التلفزيون على برامج مفتوحة المصدر. تعرض شركة TP Vision Europe B.V المصدر البرمجية التعليمات نسخة تقديم ،الطلب وعند ،هنا . الكاملة الخاصة بحزم البرامج المفتوحة المصدر المحمية بحقوق النشر والمستخدمة في هذا المنتج، الذي يتم طلب مثل هذا العرض له بواسطة التراخيص المعنية.

يبقى هذا العرض صالحًا لمدة تصل لغاية السنوات الثلاث التي تلي شراء المنتج، ويمكن لأي شخص يتلقى هذه المعلومات الاستفادة منه.
للحصول على التعليمات البرمجية المصدر، يُرجى مراسلتنا باللغة الإنجليزية على . . .

open.source@tpvision.com

21.2

التراخيص مفتوح المصدر

حول التراخيص مفتوح المصدر

README للتعليمات البرمجية المصدر لأجزاء برنامج تلفزيون TP Vision Netherlands B.V.المصدر المفتوحة التراخيص ضمن تقع التي .

يصف هذا المستند توزيع التعليمات البرمجية المصدر المُستخدمة على تلفزيون TP Vision Netherlands B.V ضمن أيٍّ يقع والذي ،. ترخيص GNU العمومي العام (ترخيص GPL)، أو ترخيص GNU العمومي العام الأصغر (ترخيص LGPL)، أو أي ترخيص آخر مفتوح المصدر. يمكن العثور على إرشادات حول الحصول على نسخ من هذا البرنامج في إرشادات الاستخدام.

لا تقدم TP Vision Netherlands B.V ،كان نوع أي من ضمانات أي . سواء واضحة أم ضمنية، بما فيها أي ضمانات تتعلق بقابلية التسويق والملاءمة لغرض معين، في ما يتعلق بهذا البرنامج. لا تقدم TP Vision Netherlands B.Vالقانونية والحقوق الضمانات في أسابة ورد ما يؤثر لا .البرنامج لهذا دعم أي . المتوفرة لديك في ما يتعلق بأي من منتجات TP Vision Netherlands B.V التي هذه المصدر البرمجية التعليمات على فقط ينطبق إنه .اشتريتها التي . تم توفيرها لك.

Open Source

bash (3.2.48)
Bash is the shell, or command language interpreter, that will appear in the GNU operating system.
Bash is an sh-compatible shell that incorporates useful features from the Korn shell (ksh) and C shell (csh).
It is intended to conform to the IEEE POSIX P1003.2/ISO 9945.2 Shell and Tools standard.
It offers functional improvements over sh for both programming and interactive use.
In addition, most sh scripts can be run by Bash without modification.
Source: http://www.gnu.org/software/bash/

c-ares (1.10.0)
c-ares is a C library that performs DNS requests and name resolves asynchronously.
Source: http://c-ares.haxx.se/

LDAPS, FILE, IMAP, SMTP, POP3 and RTSP. libcurl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies, user+password authentication (Basic, Digest, NTLM, Negotiate, Kerberos4), file transfer resume, http proxy tunneling and more!
This piece of software is made available under the terms and conditions of the Libcurl license, which can be found below.
Source: http://curl.haxx.se/

libiconv (1.11.1)
This library provides an iconv() implementation, for use on systems which don't have one, or whose implementation cannot convert from/to Unicode. .
This piece of software is made available under the terms and conditions of the libiconv license, which can be found below.
Source: http://ftp.gnu.org/pub/gnu/libiconv

libmtp (0.3.6)
libmtp is an Initiator implementation of the Media Transfer Protocol (MTP) in the form of a library suitable primarily for POSIX compliant operating systems. We implement MTP Basic, the stuff proposed for standardization.
Source: http://libmtp.sourceforge.net/

libjpg (6b)
This library is used to perform JPEG decoding tasks.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the libjpg license, which can be found below.
Source: http://www.ijg.org/

libusb
This is the home of libusb, a library that gives user level applications uniform access to USB devices across many different operating systems. libusb is an open source project licensed under the GNU Lesser General Public License version 2.1.
Many participants in the libusb community have helped and continue to help with ideas, implementation, support and improvements for libusb.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the libusb license, which can be found below.
Source:
http://libusb.wiki.sourceforge.net
http://www.libusb.org/

libusb-compat
Library to enable user space application programs to communicate with USB devices.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the libusb-compat license, which can be found below.
Source:
http://libusb.wiki.sourceforge.net/LibusbCompat0.1

libpng (1.2.43)
Fuse is a simple interface for userspace programs to export a virtual filesystem to the linux kernel.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the fuse license, which can be found below.
Source: http://fuse.sourceforge.net/

gawk (3.1.5)
If you are like many computer users, you would frequently like to make changes in various text files wherever certain patterns appear, or extract data from parts of certain lines while discarding the rest.
To write a program to do this in a language such as C or Pascal is a time-consuming inconvenience that may take many lines of code.
The job is easy with awk, especially the GNU implementation: gawk.
Source: http://www.gnu.org/software/gawk/

glibc (2.12.2)
Any Unix-like operating system needs a C library: the library which defines the □system calls□ and other basic facilities such as open, malloc, printf, exit...The GNU C library is used as the C library in the GNU system and most systems with the Linux kernel
This piece of software is made available under the terms and conditions of the glibc license, which can be found below.
Source: http://www.gnu.org/software/libc/

grep (2.5.1a)
The grep command searches one or more input files for lines containing a match to a specified pattern. By default, grep prints the matching lines.
Source: http://www.gnu.org/software/grep/

gzip (1.3.12)
GNU Gzip is a popular data compression program originally written by Jean-loup Gailly for the GNU project. Mark Adler wrote the decompression part.
Source: http://www.gnu.org/software/gzip/

inetutils (1.4.2)
Inetutils is a collection of common network programs.
Source: http://www.gnu.org/software/inetutils/

iptables (1.4.15)
For Cross connection.
Source: http://www.netfilter.org/projects/iptables/

iputils (s20101006)
The iputils package is set of small useful utilities for Linux networking. It was originally maintained by Alexey Kuznetsov.
Source: http://www.skbuff.net/iputils/

Libcurl (7.30.0)
HTTP client;libcurl is a free and easy-to-use client-side URL transfer library, supporting FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SCP, SFTP, TFTP, TELNET, DICT, LDAP,

The ncurses (new curses) library is a free software emulation of curses in System V Release 4.0 (SVr4), and more. It uses terminfo format, supports pads and color -and multiple highlights and forms characters and function key mapping, and has all the other SVr4-curses enhancements over BSD curses. SVr4 curses is better known today as X/Open Curses.
Source: http://www.gnu.org/software/ncurses/

net-tools (1.6)
The Net-tools?package is a collection of programs for controlling the network subsystem of the Linux kernel.
Source: http://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/6.3/basicnet/net-tools.html

NTFS-3G Read/Write Driver (2010.5.22)
NTFS-3G is an open source cross-platform implementation of the Microsoft Windows NTFS file system with read-write support. NTFS-3G often uses the FUSE file system interface, so it can run unmodified on many different operating systems. It is runnable on Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenSolaris, BeOS, QNX, WinCE, Nucleus, VxWorks, Haiku,MorphOS, and Mac OS X It is licensed under either the GNU General Public License or a proprietary license. It is a partial fork of ntfsprogs and is under active maintenance and development.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the NTFS-3G Read/Write Driver license, which can be found below.
Source: http://www.tuxera.com

openssl (1.0.1j)
OpenSSL is an open source implementation of the SSL and TLS protocols. The core library (written in the C programming language) implements the basic cryptographic functions and provides various utility functions. Wrappers allowing the use of the OpenSSL library in a variety of computer languages are available.
Source: http://www.openssl.org/

procps (ps, top) (3.2.8)
procps is the package that has a bunch of small useful utilities that give information about processes using the /proc filesystem.
The package includes the programs ps, top, vmstat, w, kill, free, slabtop, and skill.
Source: http://procps.sourceforge.net/index.html

samba (3.0.37)
Samba is the standard Windows interoperability suite of programs for Linux and Unix.
Source: http://www.samba.org/

SaWMan (1.5.3)
SaWMan, the Shared application and Window Manager, is a new window manager module for use with DirectFB.
Source: http://www.directfb.org

sed (4.1.5)
sed (stream editor) isn't an interactive text editor. Instead,

libpng -THE reference library for reading, displaying, writing and examining png Image Network Graphics.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the libpng license, which can be found below.
Source: http://sourceforge.net/projects/libpng/files/

Libxml2 (2.7.8)
The "libxml2" library is used in AstroTV as a support for the execution of NCL application. This library was developed for the GNOME software suite and is available under a "MIT" license.
Source: http://www.xmlsoft.org

Linux Kernel (3.1)
The Linux kernel is an operating system kernel used by the Linux family of Unix-like operating systems.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the Linux Kernel license, which can be found below.
Source: http://www.kernel.org

Linux Fusion (8.7.0)
Source: GNU

liveMedia (2011.06.12)
c++ runtime library for RTSP requirement
Source: www.live555.com

lvm2 (2.02.89)
Userspace toolset that provide logical volume management facilities on linux.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the lvm2 license, which can be found below.
Source: ftp://sources.redhat.com/pub/lvm2/releases/

module-init-tools (3.12)
Provides developer documentation for the utilities used by Linux systems to load and manage kernel modules (commonly referred to as "drivers").
Source:
https://modules.wiki.kernel.org/index.php/Main_Page

mtd-utils
The aim of the system is to make it simple to provide a driver for new hardware, by providing a generic interface between the hardware drivers and the upper layers of the system. Hardware drivers need to know nothing about the storage formats used, such as FTL, FFS2, etc., but will only need to provide simple routines for read, write and erase. Presentation of the device's contents to the user in an appropriate form will be handled by the upper layers of the system.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the mtd-utils license, which can be found below.
Source: http://www.linux-mtd.infradead.org/index.html

ncurses (5.7)

Various system utilities.
Source: http://userweb.kernel.org/~kzak/util-linux-ng/

wget (1.10.2)
GNU Wget is a free software package for retrieving files using HTTP, HTTPS and FTP, the most widely-used Internet protocols.
It is a non-interactive commandline tool, so it may easily -be called from scripts,?cron?jobs, terminals without X Windows support, etc.
Source: http://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.10.2.tar.gz

wpa_supplicant v0.8(wext)/v2.3(cfg80211)
wpa_supplicant is a WPA Supplicant for Linux, BSD, Mac OS X, and Windows with support for WPA and WPA2 (IEEE 802.11i / RSN). It is suitable for both desktop/laptop computers and embedded systems. Supplicant is the IEEE 802.1X/WPA component that is used in the client stations. It implements key negotiation with a WPA Authenticator and it controls the roaming and IEEE 802.11 authentication/association of the wlan driver.
Source: https://w1.fi/wpa_supplicant/

xerces-c++ (3.1.1)
Source: http://xerces.apache.org/

zlib (6b)
The 'zlib' compression library provides in-memory compression and decompression functions, including integrity checks of the uncompressed data.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the zlib license, which can be found below.
Source: http://www.zlib.net/

it is used to filter text, i.e., it takes text input, performs some operation (or set of operations) on it, and outputs the modified text.
sed is typically used for extracting part of a file using pattern matching or substituting multiple occurrences of a string within a file.
Source: http://www.gnu.org/software/sed/

SQLite3 (2.12.2)
-SQLite is a in-process library that implements a self contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the SQLite3 license, which can be found below.
Source: http://www.sqlite.org/

SquashFS
SquashFS is a compressed read-only file system for Linux. SquashFS compresses files, inodes and directories, and supports block sizes up to 1 MB for greater compression. SquashFS is also the name of free/open software, licensed under the GPL, for accessing SquashFS filesystems.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the SquashFS license, which can be found below.
Source: http://squashfs.sourceforge.net/

tar (1.17)
GNU Tar provides the ability to create tar archives, as well as various other kinds of manipulation.
For example, you can use Tar on previously created archives to extract files, to store additional files, or to update or list files which were already stored.
Source: http://www.gnu.org/software/tar/

u-Boot (2011.12)
The uboot will load the linux kerenl to dram,and jump to run .
This piece of software is made available under the terms and conditions of the u-Boot loader license, which can be found below.
Source: http://www.denx.de

udhcpc (0.9.8cvs20050303-3)
Source: http://udhcp.sourcearchive.com/downloads/0.9.8cvs20050303-3/

uDirectFB (1.5.3)
Source: http://www.directfb.org

uriparser (0.7.7)
Uriparser is a strictly RFC 3986 compliant URI parsing -and handling library written in C. uriparser is cross platform, fast, supports Unicode and is licensed under the New BSD license.
Source: http://uriparser.sourceforge.net/

util-linux-ng (2.18)

إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية

قد تطرأ تغييرات على الخدمات و / أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية أو قد يتم تعليقها أو إنهاؤها بدون إشعار مسبق. ولا تتحمل TP Visionأي مسؤولية في مثل هذه الحالات.

فهرس

C
37 CAM PIN
33 Clear Sound

H
35 HbbTV
11 HDMI
12 HDMI ARC
34 HDMI - CEC
35 Ultra HD عرض بتقنية HDMI
31 HDR

I
39 ثابت IP

M
13 Miracast

T
14 Philips من TV Remote App

U
32 Ultra Resolution

ف
23 فتح القناة

ق
23 قفل القناة
37 قفل الأطفال
37 قفل الأطفال، تعيين رمز
37 قفل الأطفال، تغيير الرمز
11 قمر صناعي
23 قنوات مفضلة
33 قائمة إخراج الصوت
39 قائمة إعدادات الشبكة
17 قائمة المصادر
30 قائمة الأدوات المساعدة
33 قائمة الإخراج الرقمي
30 قائمة الإعدادات السريعة
32 قائمة الصوت
31 قائمة تباين الصورة
4 قائمة تعليمات

ك
9 كبل الطاقة

ل
22 لائحة القنوات
35 لغات القائمة
35 لغة الترجمة
35 لغة الصوت

م
33 مكبر صوت التلفزيون
42 ملف المنتج
34 ملف تعريف المشغل لوحدة الوصول المشروط CAM
34 مؤقت إيقاف التشغيل
36 مؤقت السكون
34 محرك قرص ثابت USB
14 محرك أقراص محمول USB
15 محرك الأقراص الثابت USB - تنسيق
15 محرك الأقراص الثابت USB - تثبيت
12 مركّب - CVBS
9 مسافة المشاهدة
33 مستوى صوت سماعات الرأس
39 مسح ذاكرة إنترنت
4 معلومات جهة الاتصال
40 معرض التطبيقات

ن
32 نمط الصوت
30 نمط الصورة
32 نمط حركة الصورة
42 نهاية الاستخدام
21 نسخ قائمة القنوات
33 نظام الصوت HDMI

ه
11 هوائي

و
6 وحدة التحكم عن بعد والبطاريات
10 وضع الاستعداد
33 وضع الصوت المحيط
31 وضع تباين الصورة
33 وضعية التلفزيون

W
39 Wi-Fi

إ
27 إيقاف التلفزيون مؤقتًا
12 إخراج الصوت الرقمي - بصري
33 إزاحة الإخراج الرقمي
5 إصدار البرنامج
17 إعادة فحص التوصيلات
35 إعادة ضبط الإعدادات
35 إعداد المتجر
32 إعداد الصورة السريع
31 إعداد صورة الكومبيوتر
39 إعدادات Netflix
34 إعدادات لوحة مفاتيح USB
31 إعدادات اللون
34 إعدادات الماوس
38 إعدادات الشبكة
33 إعدادات الصوت المتقدمة
31 إعدادات الصورة المتقدمة

ا
18 القنوات
22 القنوات المفضلة، مجموعة القنوات
22 القنوات المفضلة، الإنشاء
22 القنوات المفضلة، التعديل
23 القنوات، تصفية القنوات
22 القناة، إعادة تسمية القناة
30 القائمة الرئيسية
31 اللون
7 المفاتيح على التلفزيون
6 المفاتيح على جهاز التحكم عن بُعد
11 المكوّن - Pr Pb Y
42 الملصق البيئي الأوروبي
35 المنزل أو المتجر
36 المنطقة الزمنية
35 الموقع
45 المشاكل
23 النص

الوقت 36
الوسائط المتعددة 44
الوصول العالمي، مكبرات الصوت أو سماعات الرأس 36
الوصول العالمي، مستوى صوت مختلط 36
الوصول العالمي، الكلام 36
الوصول العالمي، تأثيرات الصوت 36
الوصول العالمي، ضعاف السمع 36
الوصول العام 36
الوصول العام، الوصف الصوتي 36
الوضوح 31
الوضع التلقائي للساعة 36
الإصلاح 4
الإعدادات المتقدمة 35
الإعدادات العامة 34
الاستقبال 43
التوقيت الصيفي 36
التاريخ 36
التباين 31
التباين الديناميكي 31
التسجيلات 26
التشغيل 10
التشغيل بواسطة Fi-Wi 39
التصنيف الأبوي 37
التعليق على الجدار 9
الجهير 33
الدعم في Philips 4
السلامة والعناية 48
الساعة 36
الشاشة متوقفة عن التشغيل 34
الشبكة - لاسلكية 38
الشبكة - سلكية 38
الصوت، صوت دلتا 33
الصوت، ضبط مستوى الصوت تلقائيًا 33
الصور وملفات الفيديو والموسيقى 28
الصورة نقية، تقليل الفوضى 32
الصورة، حدة 31
العناية بالمستهلك 4
العرض المتعدد 40
اتصال Miracast 13
اسم شبكة التلفزيون 39
استكشاف الأخطاء وإصلاحها 45

ب
بيانات دليل التلفزيون 35
بطاقة CI 14
بطاريات 6

ت
تلفزيون ذكي 40
تلتيكست 23
تنسيق الإخراج الرقمي 33
تنسيق الصورة 32
توفير الطاقة 34
توصيل محرك الأقراص الثابت USB 15
توصيل الجهاز 11
توصيل سماعة الرأس 12
توصيلة MHL 13
تأخير الإخراج الرقمي 33
تباين الفيديو 32
تثبيت القناة - القمر الصناعي 19
تثبيت القناة - الكبل 18
تثبيت القناة - الهوائي 18
تحديث البرنامج 5
تحديث البرنامج - OAD 5
تحديث البرنامج - USB 5
تحديث البرنامج - الإنترنت 5
تحديث البرنامج - التحديثات المحلية 5
تحسين اللون 31
تسمية جهاز 17
تسوية الإخراج الرقمي 33
تسجيل التلفزيون 4
تعريف التلفزيون 4

ج
جهاز التحكم عن بُعد - مستشعر الأشعة تحت الحمراء 7
جهاز تحكم عن بُعد 6
جاما 32

ح
حركة الصورة 32

خ
خيارات القنوات 21

د
دقة الإدخال 43
دقة الشاشة 43
دليل المستخدم 4
دليل المستخدم عبر إنترنت 4
دليل التلفزيون 25
درجة حرارة ملونة 31

ش
شعارات القنوات 35

ص
صورة، لون 31
صورة، تباين 31

ع
عارض الوسائط الرقمية - DMR 39
عرض إعدادات الشبكة 39

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
2017 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

philips.com