

19HFL2829P/12

24HFL2829T/12

28HFL2829T/12

32HFL2829T/12

40HFL2829T/12

48HFL2829T/12

FR Mode d'emploi

PHILIPS

Table des matières

Notifications, fonctionnalités et accessoires	4
Efficacité énergétique	4
Bouton de défilement du téléviseur	4
Mise en marche / arrêt.....	4
Première installation	4
Lire des fichiers média à partir d'un périphérique USB	5
Menu Navigateur média	5
CEC	5
Modification des paramètres du téléviseur	6
Options d'affichage	6
Options sonores	6
Configuration des réglages parentaux.....	6
Guide électronique de programme (EPG).....	6
Mise à jour de votre téléviseur.....	7
Résolution des Problèmes et Astuces	7
Compatibilité des signaux AV et HDMI	9
Formats de fichier pris en charge par le Mode USB	10


Important

« Veuillez lire et comprendre toutes les informations contenues dans le livret de sécurité avant d'installer et d'utiliser votre téléviseur. Si le dommage découle du non respect de ces instructions, la garantie ne s'applique pas. »

Mise au rebut des vieux Équipements et des Piles

Veillez ne pas mettre ce téléviseur ou ses piles au rebut avec les autres ordures ménagères. Si vous devez mettre au rebut cet appareil ou ses piles, veuillez considérer les systèmes ou infrastructures de collecte pour un recyclage approprié.

Remarque : Le symbole Pb en dessous du symbole pour les piles indique que ces piles contiennent du plomb.

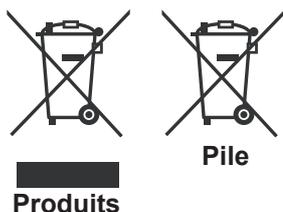



1. **Mise en veille** : Met le téléviseur sous / Hors tension
2. **Text** : Affiche le télétexte (si disponible), appuyez à nouveau pour superposer le télétexte sur une image normalement retransmise (mélange)
3. **Stop** : Suspend définitivement la lecture du média en cours
4. **Écran** : Modifie le format de l'image
5. **Source** : Affiche toutes les sources de diffusion et de contenu disponibles
6. **Menu** : Affiche le menu du téléviseur
7. **Échange** : Défile rapidement entre les chaînes ou les sources précédentes et actuelles
Si le **Mode Hôtel** est **Activé**, en appuyant sur ce bouton, vous pourrez basculer entre les types de canaux réseaux DVB-T et Analogique et DVB-Câble et Analogique
8. **Boutons de navigation** : Permet de naviguer entre les menus, contenus etc. et affiche les sous-pages en mode TXT lorsque vous appuyez sur les boutons Droite ou Gauche
9. **Programme - / Page +**
10. **Volume -**
11. **Touche verte** : Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour les fonctions de boutons de couleur
12. **Touche rouge** : Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour les fonctions de boutons de couleur
13. **Boutons numériques** : Changez de chaîne, puis introduisez un chiffre ou une lettre dans l'écran de la case de saisie.
14. **Sous-titres** : Active et désactive les sous-titres (si disponibles)
15. **Langue** : Bascule entre les modes sonores (TV analogique), affiche et change la langue audio/des sous-titres (si disponible, en TV numérique)
16. **Touche Bleue** : Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour les fonctions de boutons de couleur
17. **Touche Jaune** : Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour les fonctions de boutons de couleur
18. **Volume +**
19. **Mise en sourdine** : Réduit complètement le volume du téléviseur.
20. **Programme + / Page -**
21. **Retour/Précédent** : Retourne à l'écran précédent, ouvre la page index (en mode TXT)
22. **OK** : confirme les sélections de l'utilisateur, maintient la page (en mode TXT), affiche la liste des chaînes
23. **Info** : affiche des informations sur le contenu à l'écran, affiche des informations cachées (dévoile - en mode TXT)
24. **Lecture** : Démarre la lecture du média sélectionné
25. **Pause** : Suspend la lecture du média en cours
26. **Minuteur de mise en veille** : Définit votre TV en mode Extinction automatique
27. **EPG (Guide électronique des programmes)** : Affiche le guide électronique des programmes

Remarque : La portée de la télécommande est d'environ 7 m/23 pieds.

Télétexte

Appuyez sur le bouton **Text** pour entrer. Appuyez à nouveau pour activer le mode Mélanger. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour quitter. Suivre les instructions affichées à l'écran télétexte numérique.

Télétexte numérique

Appuyez sur la touche **Text** pour afficher les informations relatives au télétexte numérique. Utilisez les touches colorées, celles du curseur et la touche **OK**. La méthode de fonctionnement peut différer en fonction du contenu du télétexte numérique. Suivre les instructions affichées à l'écran télétexte numérique.

Notifications, fonctionnalités et accessoires

Efficacité énergétique


Ce téléviseur est conçu avec des fonctionnalités d'efficacité énergétique :

- **Mode Économie d'énergie (Eco)** : Vous pouvez appliquer une combinaison d'économie d'énergie à travers les paramètres d'image. Pendant que vous regardez le téléviseur, appuyez sur la touche **Menu**. Les paramètres du **Mode d'économie d'énergie** se trouvent dans la section **Image** du menu principal.
- **Mode image désactivée** : Si vous désirez uniquement suivre l'audio du téléviseur, vous pouvez désactiver l'affichage. Les autres fonctions continuent à fonctionner normalement. Pendant que vous regardez le téléviseur, appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Image**. Ensuite sélectionnez l'option du **Mode d'économie d'énergie**. Appuyez sur le bouton droit lorsque le mode **Eco** est sélectionné. Un message apparaîtra sur l'écran. Sélectionnez **CONTINUER** puis appuyez sur **OK** pour éteindre immédiatement l'écran. Si vous n'appuyez sur aucun bouton, l'écran s'éteindra au bout de 15 secondes. Appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande ou sur le téléviseur pour allumer l'écran à nouveau.

Remarque : Déconnectez votre téléviseur de la fiche secteur si celui-ci doit rester inactif pendant longtemps.

Bouton de défilement du téléviseur

Le bouton de défilement du téléviseur, qui se trouve sur le côté du téléviseur, vous permet de contrôler le volume, de changer les chaînes et de mettre votre téléviseur en mode veille.

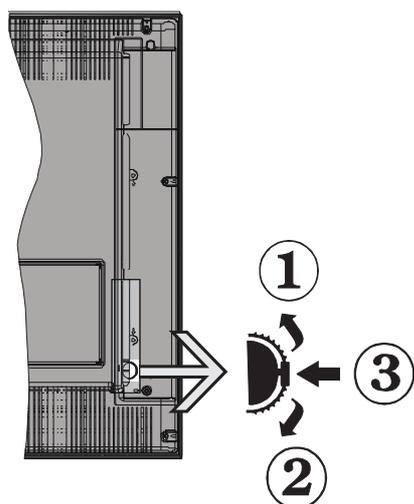

Pour régler le volume : Augmentez le volume en défilant vers le haut. Baissez le volume en défilant vers le bas.

Pour changer de chaîne :

- Appuyez au milieu de la touche de défilement pour faire apparaître à l'écran les informations sur la chaîne.

- Déroulez les chaînes enregistrées en appuyant sur les boutons Up ou Down.

Pour régler la source :

- Appuyer deux fois sur la partie centrale du bouton pour faire apparaître à l'écran la liste de sources.
- Parcourez les sources disponibles en appuyant sur le bouton Haut ou Bas.

Pour faire basculer le téléviseur en mode veille: Appuyez sur le centre du bouton vers le bas et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes, le téléviseur passe alors en mode veille.

Mise en marche / arrêt

Mise sous tension du téléviseur

Pour allumer le téléviseur à partir du mode veille :

- Appuyez sur le bouton **Veille, Programme +/-** ou un autre bouton numérique de la télécommande.
- Appuyez l'interrupteur de la fonction côté jusqu'à ce que le téléviseur quitte le mode veille.

Remarque : Si le téléviseur est allumé et reste inactif pendant un moment, il passe en mode veille. Lors de la prochaine mise en marche, le message suivant s'affiche à l'écran. « **Mode veille en cas d'absence de signal** » Appuyez sur **OK** pour continuer.

Pour éteindre le téléviseur

- Appuyez sur la touche **Veille** de la télécommande ou sur le commutateur de la fonction coté jusqu'à ce que le téléviseur passe en mode veille.

Remarque : Pour arrêter complètement le téléviseur, débranchez le cordon d'alimentation du secteur.

Première installation

Lors de la première mise en marche de votre téléviseur, l'écran de sélection de la langue apparaîtra. Sélectionnez la langue de votre choix et appuyez sur **OK**.

Remarque : Si un périphérique USB est connecté au téléviseur, vous pouvez appuyer sur la touche **VERTE** de la télécommande avant de continuer, de sorte à charger les données NVRAM (liste de services, préférences, etc.) du périphérique USB chargé à partir d'un autre téléviseur Philips en mode Hôtel. Référez-vous aux sous-sections « **Copie vers un périphérique USB** » et « **Copie à partir d'un périphérique USB** » de la section **Mode Hôtel** à la fin de ce manuel.

Si le fichier de mise à jour logicielle adéquat est préinstallé sur votre périphérique USB, vous pouvez appuyer sur la touche **ROUGE** de la télécommande avant de continuer, de sorte à mettre à niveau le logiciel de votre téléviseur. Le fichier de mise à jour logicielle doit avoir pour nom « **VES151HE_upgrade.bin** ».

La mise à niveau logicielle via un périphérique USB peut se faire à tout moment à l'aide de la combinaison secrète de touches « **Menu-1-5-0-5** ».

Dans la fenêtre suivante, réglez vos préférences à l'aide des boutons de navigation et appuyez sur le

bouton **OK**, puis sélectionnez **Mode Accueil / Mode Magasin** pour continuer.

Vous pouvez régler votre téléviseur en suivant l'écran de première installation. grâce aux sélections ci-après.

Installation de l'antenne

Sélectionnez l'option d'**Antenne** à partir de l'écran du **Type de Recherche** pour rechercher les diffusions des chaînes numériques terrestres.

Installation du câble

Sélectionnez l'option **Câble** et appuyez sur la touche **OK** de la télécommande. Si votre câble réseau prend en charge une installation basée sur l'ID de réseau (Unitymedia par exemple), sélectionnez **Oui** à l'écran suivant et appuyez sur **OK** pour procéder à une installation automatique.

Dans le cas contraire, veuillez sélectionner **Non**, puis appuyez sur **OK** et suivez les instructions à l'écran.

Vous pouvez également sélectionner des plages de fréquence à partir de cet écran. Entrez la fréquence manuellement à l'aide des touches numériques.

Remarque : La durée de la recherche varie en fonction de l'étape de recherche sélectionnée.

Pendant la recherche, un message apparaît, vous demandant si vous souhaitez trier les chaînes selon la LCN (*). Sélectionner **Oui** et appuyer sur **OK** pour confirmer.

(*) LCN est le système du numéro de chaîne logique qui sélectionne des émissions disponibles, conformément à une séquence de chaînes reconnaissables (si disponible).

Une fois que toutes les chaînes disponibles sont enregistrées, le menu **Modifier la Liste des Chaînes** va apparaître sur l'écran. Appuyez sur le bouton **Menu** pour sortir de **Modifier la Liste des Chaînes** pour regarder la Télé.

Remarque: Évitez d'éteindre le téléviseur lors de l'initialisation de la première installation. Veuillez noter que certaines options ne seront pas disponibles, selon le choix du pays.

Lire des fichiers média à partir d'un périphérique USB

Vous pouvez lire les fichiers de photo, de musique et de film stockés sur un disque USB en connectant ce dernier à votre téléviseur. Branchez un disque USB à l'une des entrées USB située sur le côté du téléviseur. En appuyant le bouton **Menu** lorsque vous êtes encore en mode navigateur média, vous aurez accès aux options d'**image**, de **Son** et menus de **Réglage**. En appuyant une fois de plus sur le bouton **Menu** l'écran disparaîtra. Vous pouvez régler les préférences de votre navigateur média via votre menu de **Réglages**.

IMPORTANT ! Sauvegardez vos fichiers avant d'effectuer tout branchement à la TV. Notez que la responsabilité du fabricant ne saurait être engagée en cas de dommage de fichier ou de perte de données. Certains types de périphériques USB (à l'exemple des

lecteurs MP3) ou des lecteurs de disque dur / cartes mémoires USB peuvent être incompatibles avec ce téléviseur.

Menu Navigateur média

Fonctionnement du Mode Aléatoire / Boucle

Démarrez la lecture via la touche Lecture et activez 	Tous les fichiers de la liste seront lus en boucle suivant leur ordre de départ.
Démarrez la lecture via la touche OK et activez 	Le même fichier sera lu en boucle (répété).
Démarrez la lecture via la touche Lecture et activez 	Tous les fichiers de la liste seront lus une fois suivant un ordre aléatoire.
Démarrez la lecture via la touche Lecture et activez 	Tous les fichiers de la liste seront lus en boucle suivant le même ordre aléatoire.

CEC

Cette fonction permet de contrôler les périphériques actifs CEC qui sont connectés aux ports HDMI à partir de la télécommande de la Télé.

L'option **CEC** du menu **Paramètres>Autres** doit être définie sur **Activé** en premier lieu. Appuyer sur le bouton **Source** et sélectionnez l'entrée HDMI du périphérique CEC connecté à partir du menu **Liste de sources**. Si un nouveau périphérique CEC est connecté, il va s'afficher dans le menu **Source** avec son propre nom, au lieu du nom du port HDMI connecté (lecteur DVD, enregistreur 1, etc).

La télécommande de la télé peut automatiquement fonctionner après avoir sélectionné la source HDMI connectée.

Pour mettre fin à cette opération, contrôler le téléviseur à partir de la télécommande, appuyez et maintenez le bouton "0-Zero" sur la télécommande pendant 3 secondes. Cette fonction peut également être activée/désactivée dans le menu **Paramètres>Autres**.

La Télé supporte également la fonction ARC (Chaîne de retour audio). Cette fonction est un lien audio qui permet de remplacer d'autres câbles entre la Télé et le système audio (récepteur A/V ou système stéréo).

Si le mode ARC est activé, la Télé ne mute pas automatiquement les autres sorties audio. Vous devrez baisser manuellement le volume de la Télé à zéro si vous voulez que le son sorte uniquement du périphérique audio connecté (pareil pour les autres sorties audio numériques optiques ou coaxiales). Si vous souhaitez modifier le volume du périphérique connecté, sélectionnez le périphérique à partir de la liste des sources. Dans ce cas, les touches de contrôle du volume s'orientent vers le périphérique audio connecté.

Commande Audio Système

Permet d'utiliser l'option Amplificateur/récepteur audio avec le téléviseur. Vous pouvez régler le volume à l'aide de la télécommande de votre téléviseur. Pour activer cette fonction, définissez l'option **Haut-parleurs** du menu **Paramètres>Autres** sur **Amplificateur**. Les haut-parleurs du téléviseurs seront coupés et le son de la source visionnée proviendra du système audio connecté.

Remarque : L'appareil audio devrait supporter la fonction de Contrôle du Système Audio et l'option **CEC** doit être réglée sur **Activé**.

Modification des paramètres du téléviseur

Pour accéder aux options listées ci-dessous;

- 1- Appuyez sur la touche **Menu**
- 2- Surlignez votre sélection
- 3- Appuyez sur **OK** pour confirmer

Options d'affichage

Mode : Change le mode d'image en : **Cinéma, Jeu, Sports, Dynamique et Naturel**.

Contraste : Règle les valeurs de l'éclairage et de l'obscurité de l'image.

Luminosité : Règle la valeur de luminosité de l'image.

Netteté : Règle la valeur de netteté. Une valeur élevée de netteté peut aboutir à une image plus claire en fonction du contenu.

Couleur : Règle la valeur de la couleur.

Rétroéclairage : Contrôle la luminosité du rétroéclairage.

Réduction de bruit : Réduit le niveau de bruit dans l'image.

Options sonores

Volume : Ajuste le niveau du volume.

Égaliseur : Change le mode égaliseur.

Balance : Ajuste si le son provient principalement des haut-parleurs gauche ou droit.

Écouteur : Règle le volume du casque.

Mode son : Définit le mode son préféré.

AVL : Définit une limite à la sortie maximale du volume.

Basse dynamique : Permet d'activer ou de désactiver la basse dynamique Augmente la gamme de la basse.

Son surround : Vous pouvez **Activer** ou **Désactiver** le mode Son Surround.

Sortie Numérique : Règle le type de sortie audio numérique.

Configuration des réglages parentaux.

Cette fonctionnalité permet de réduire l'accès au contenu sélectionné. Il est contrôlé par un code pin défini par vous-même.

Remarque : Le code PIN par défaut peut être défini à **0000** ou **1234**. Si vous avez défini le code PIN (ceci est demandé selon la sélection du pays) pendant la **Première installation** utilisez le code PIN défini.

Verrouillage du menu (en option) : Le paramètre de verrouillage du menu active ou désactive l'accès au menu.

Verrouillage maturité (en option) : Une fois définie, cette option recherche l'information relative aux émissions parentales et si ce niveau parental est inactivé, l'accès à la diffusion n'est pas activé.

Verrouillage enfant (en option) : Lorsque l'option Verrouillage enfant est sélectionnée, le téléviseur peut uniquement être contrôlé à l'aide de la télécommande. Dans ce cas, les touches du panneau de contrôle ne fonctionneront pas.

Paramétrage du code PIN : Définit un nouveau code PIN.

Guide électronique de programme (EPG)

Certaines chaînes envoient des informations concernant leurs programmes de diffusion. Appuyez sur le bouton **Epg** pour accéder au menu EPG.

Bouton rouge (Jour précédent) : Affiche les programmes du jour précédent.

Bouton vert (Jour suivant) : Affiche les programmes du jour suivant.

Bouton jaune (Zoom) : Appuyez sur le bouton **Jaune** pour afficher les événements dans un intervalle de temps large.

Touche bleue (Filtre) : Affiche les options de filtre.

SUBTTL : Appuyez sur la touche **Sous-titre** pour voir le menu du genre sélectionné. En utilisant cette fonctionnalité vous pouvez interroger la base de données du guide de programme selon le genre sélectionné. Les informations disponibles dans le guide des programmes seront recherchées et les résultats correspondants à vos critères seront mis en surbrillance.

Bouton d'informations : Affiche les informations détaillées concernant les programmes sélectionnés.

Boutons Numériques (Sauter) : Aller directement à la chaîne préférée via des boutons numériques.

OK : Affiche les options de répétition.

Bouton Text (Recherche) : Affiche le menu **Recherche Guide**.

Bouton Échange (Maintenant) : Affiche l'évènement en cours de la chaîne en surbrillance.

Options des programmes

Dans le menu EPG, appuyez sur la touche **OK** pour accéder au menu **Options de l'évènement**.

Sélectionner la Chaîne : Dans le menu EPG, grâce à cette option, vous pouvez passer à la chaîne sélectionnée.

Régler la Minuterie / Supprimer la minuterie : Une fois un programme sélectionné dans le menu EPG appuyez sur le bouton **OK**. Sélectionnez l'option Régler la minuterie sur Événement et appuyez sur la touche **OK**. Vous avez la possibilité de définir une minuterie pour les programmes à venir. Pour annuler une minuterie existante, sélectionnez le programme en question et appuyez sur la touche **OK**. Sélectionnez ensuite l'option **Supprimer la minuterie**. La minuterie sera annulée.

Mise à jour de votre téléviseur

Naviguez dans votre menu principal, choisissez paramètres, la version du logiciel en cours d'utilisation s'affiche.

ATTENTION : N'installez pas une version antérieure du logiciel sur votre appareil. TP Vision ne saurait être tenue pour responsable des problèmes découlant de l'installation d'une version obsolète d'un logiciel.

Mise à jour avec USB

Avant de mettre le logiciel à jour, assurez-vous que :

- Vous disposez d'un périphérique USB ayant une capacité de stockage d'au moins 256 mégaoctets. Ce périphérique doit être formaté en FAT32 ou DOS et ne doit pas être protégé.
- Vous avez accès à un ordinateur ayant un connecteur USB et connecté à Internet.

Visitez le site www.philips.com/support et suivez les instructions relatives à la mise à jour de logiciel.

Mise à jour automatique à partir d'une diffusion numérique

Lorsque la TV reçoit le signal de l'antenne. Si l'option **Recherche Automatique** du menu **Options de Mise à Jour** est **Activée**, la TV se met automatiquement en marche à 03:00 et lance la recherche de chaînes de diffusion pour la mise à jour du nouveau logiciel. Si un nouveau logiciel est trouvé et téléchargé avec succès, le téléviseur commence à fonctionner avec la nouvelle version du logiciel au prochain démarrage.

Remarque : Ne débranchez pas le cordon d'alimentation lorsque le voyant DEL clignote pendant le processus de redémarrage. Si la TV ne s'allume pas après la mise à jour, débranchez-la pour 2 minutes avant de la débrancher.

Résolution des Problèmes et Astuces

La TV va s'allumer

Assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement branché dans la prise murale. Vérifiez si les piles sont usées. Appuyez sur la touche de mise en marche du téléviseur

Mauvaise qualité d'image

- Avez-vous sélectionné le système de TV approprié ?
- Un niveau de signal faible peut impacter négativement sur la qualité de l'image. Veuillez vérifier l'entrée de l'antenne.
- Si vous avez effectué un réglage manuel, vérifiez que vous avez entré la bonne fréquence de la chaîne.
- La qualité des images peut ne pas être bonne lorsque deux appareils sont simultanément connectés au téléviseur. Dans un tel cas, déconnectez l'un des appareils.

Pas d'image

- L'absence d'image signifie que votre TV ne reçoit aucune transmission. Assurez-vous également que la bonne source d'entrée a été sélectionnée.
- L'antenne est-elle connectée correctement?
- Le câble de l'antenne est-il endommagé ?
- Avez vous utilisé des bonnes fiches pour connecter l'antenne?
- En cas de doute, demandez conseil à votre vendeur.

Pas de son

- Vérifiez si la TV est en mode Muet. Appuyez sur le bouton **Muet** ou augmentez le volume pour vérifier.
- Le son sort d'un seul haut-parleur. Vérifiez les paramètres d'équilibre à partir du menu de Son.

Télécommande - ne fonctionne pas

- Les piles peuvent être déchargées. Remplacez les piles.

Les sources d'entrée - ne peuvent pas être sélectionnées.

- Si vous ne pouvez pas sélectionner une source d'entrée, il est possible que votre périphérique ne soit pas connecté. Le cas échéant ;
- Si vous avez essayé de connecter un appareil, vérifiez les câbles et les connexions AV.

Détails Techniques

Diffusion TV	PAL SECAM BG/DK/II'/LL'					
Réception des Chaînes	VHF (BAND I/III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND					
Réception Numérique	TV avec antenne-câble numérique entièrement intégré (DVB-T-C) (DVB-T2 conforme)					
Nombre de Chaînes Prédéfinies	1000					
Indicateur de Chaîne	Affichage à l'écran					
Entrée d'antenne RF	75 Ohm (déséquilibrée)					
Tension de Fonctionnement	220-240 V AC, 50Hz.					
Audio	Allemand+Nicam Stéréo					
Affichage	19"	24"	28"	32"	40"	48"
Puissance de Sortie Audio (WRMS.) (10% THD)	2x2, 5 W	2x2, 5 W	2x6 W	2x6 W	2x8 W	2x8 W
Consommation Électrique (W)	45W	50W	50W	65W	75W	75 W
Poids (en Kg)	2,8 kg	3,45 kg	5,1 kg	5,65 kg	8,85 kg	12,45 kg
Dimensions TV DxLxH (avec pied) (mm)	134 x 451 x 331 mm	134 x 554 x 370 mm	185 x 640 x 427 mm	185 x 735 x 478 mm	220 x 923 x 588 mm	220x1093x681 mm
Dimensions TV DxLxH (sans pied) (mm)	35 x 451 x 296 mm	35 (min)/61 (max) x 554 x 339 mm	38 (min)/65 (max) x 640 x 387 mm	77 (min)/97 (max) x 735 x 438 mm	79 (min)/98 (max) x 923 x 544 mm	81 (min)/99 (max) x 1093x642 mm
Humidité et température de fonctionnement :	de 5°C à 45°C, 85% d'humidité max					

Modes d'affichage typiques de l'entrée PC

Le tableau ci-dessous est une illustration de certains affichages vidéos typiques.

Index	Résolution	Fréquence
1	640x350	85Hz
2	640x400	70Hz
3	640x400	85Hz
4	640x480	60Hz
5	640x480	66Hz
6	640x480	72Hz
7	640x480	75Hz
8	640x480	85Hz
9	800x600	56Hz
10	800x600	60Hz
11	800x600	70Hz
12	800x600	72Hz
13	800x600	75Hz
14	800x600	85Hz
15	832x624	75Hz
16	1024x768	60Hz
17	1024x768	66Hz
18	1024x768	70Hz
19	1024x768	72Hz
20	1024x768	75Hz
21	1024x768	85Hz
22	1152x864	60Hz
23	1152x864	70Hz
24	1152x864	75Hz
25	1152x864	85Hz
26	1152x870	75Hz
27	1280x768	60Hz
28	1360x768	60Hz
29	1280x768	75Hz
30	1280x768	85Hz
31	1280x960	60Hz
32	1280x960	75Hz
33	1280x960	85Hz
34	1280x1024	60Hz
35	1280x1024	75Hz
36	1280x1024	85Hz
37	1400x1050	60Hz
38	1400x1050	75Hz
39	1400x1050	85Hz
40	1440x900	60Hz
41	1440x900	75Hz
42	1600x1200	60Hz
43	1680x1050	60Hz
44	1920x1080	60Hz
45	1920x1200	60Hz

Compatibilité des signaux AV et HDMI

Source	Signaux pris en charge		Disponible
EXT (SCART)	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
	RGB 50/60		O
	SECAM		O
AV latéral	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
	SECAM		O
PC/YPbPr	480i, 480p	60Hz	O
	576i, 576p	50Hz	O
	720p	50Hz,60Hz	O
	1080i	50Hz,60Hz	O
HDMI	480i	60Hz	O
	480p	60Hz	O
	576i, 576p	50Hz	O
	720p	50Hz,60Hz	O
	1080i	50Hz,60Hz	O
	1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O

Formats de fichier pris en charge par le Mode USB

Média	Extension	Format	Remarques	
Vidéo	.dat, .mpg, .mpeg	Mpeg1-2	1080P@30fps, 50 Mbit/sec	
	.ts, trp, tp, m2ts	MPEG2, H.264, VC1, AVS, MVC	H.264:1080Px2@25fps, 1080P@50fps MVC:1080P@ 24fps Autre : 1080P@30fps - 50Mbit/sec	
	.vob	MPEG2	1080P@30fps - 50Mbit/sec	
	.mkv	MPEG1-2-4, H.264	H.264:1080Px2@25fps, 1080P@ 50fps, 1080P@30fps, 50 Mbit/sec	
	.mp4, .mov	MPEG4, XviD, H.264	H.264:1080Px2@25fps, 1080P@ 50fps, 1080P@30fps, 50 Mbit/sec	
	.avi	MPEG2-4, Xvid, H.264	H.264:1080Px2@25fps, 1080P@ 50fps, 1080P@30fps, 50 Mbit/sec	
	.fla, .flv	H.264, Sorenson H.263	H.264:1080Px2@25fps, 1080P@50fps, 1080P@30fps, 40 Mbit/sec	
	.3gp	MPEG4, H.264	1920x1080@30P 20Mbit/sec	
	.asf, .wmv	VC1	1080P@30fps, 50 Mbit/sec	
Audio	.mp3	MPEG1/2 Couche 1/2/3 (MP3)	Couche1 : 32Kbps ~ 448Kbps (Débit binaire) / 16KHz ~ 48KHz (Taux d'échantillonnage) Couche 2 : 8Kbps ~ 384Kbps (Débit binaire) / 16KHz ~ 48KHz (Taux d'échantillonnage) Couche 3 : 8Kbps ~ 320Kbps (Débit binaire) / 16 KHz ~ 48 KHz (Taux d'échantillonnage)	
	.wav	LPCM		
	.WMA/ASF	WMA, WMA Pro	WMA : 128bps ~ 320Kbps (Débit binaire) / 8KHz ~ 48KHz (Taux d'échantillonnage) WMA Pro : < 768kbps (Débit binaire) / ~ 96KHz (Taux d'échantillonnage)	
	.m4a/ .aac	AAC, HEAAC	Format libre (Débit binaire) / 8 KHz ~ 48 KHz (Taux d'échantillonnage)	
	.pcm	PCM	8Kbps ~ 320Kbps (Débit binaire) / 16 KHz ~ 48 KHz (Taux d'échantillonnage)	
	(Fonctionne uniquement avec les fichiers vidéo)	AC3	EAC3	32Kbps ~6 Mbps (Débit binaire) / 32 KHz, 44.1KHz, 48KHz(Taux d'échantillonnage)
			LPCM	64Kbps ~ 1.5Mbps (Débit binaire) / 8 KHz ~ 48 KHz (Taux d'échantillonnage)
			IMA-ADPCM/ MS-ADPCM	384Kbps (Débit binaire) / 8 KHz ~ 48 KHz (Taux d'échantillonnage)
			G711 A/mu-law	64~128Kbps (Débit binaire) / 8KHz (Taux d'échantillonnage)
Image	.jpeg, .jpg	Point de comparaison	Résolution (LxH) : 15360x8640, 4147200 octets	
		Progressif	Résolution (LxH) : 1024x768, 6291456 octets	
	.png	non-entrelacé	Résolution (LxH) : 9600x6400, 3840000 octets	
		entrelacé	Résolution (LxH) : 1200x800, 3840000 octets	
	.bmp		Résolution (LxH) : 9600x6400, 3840000 octets	
Sous-titre	.sub	-	Sub1, Sub2, Sub3	
	.srt	-		

MODE HÔTEL

Le mode Hôtel est un mode particulier qui limite certains fonctionnements de TV. Ce mode permet au client d'utiliser le téléviseur dans des endroits spécifiques tels que les hôtels, les prisons ou les hôpitaux. Ces limites sont essentiellement données ci-dessous.

- L'utilisateur ne peut pas hausser le volume plus que la limite spécifiée. Il peut par contre définir la valeur de volume fixe.
- L'utilisateur peut activer la commande de volume direct du casque.
- L'utilisateur ne peut pas atteindre aux certains menus.
- L'utilisateur ne peut pas utiliser les boutons du téléviseur.
- L'utilisateur peut limiter la position de la source de démarrage.
- Le dernier statut peut / ne peut pas être utilisé.
- Le télétexte peut être désactivé ou activé.
- Les données de la NVRAM (comme la liste des services et les préférences de l'utilisateur, etc.) peuvent être copiées vers ou à partir d'un périphérique USB.
- Le code 8 peut / ne peut pas être utilisé.

Pour accéder au menu Hôtel, appuyez consécutivement sur les touches **Menu-3-1-9-7-5-3-Muet**.

ÉLÉMENTS DU MENU HÔTEL

Mode Hôtel

Définir comme « **Activé** » pour activer le mode Hôtel. Dans le mode Hôtel, la liste des chaînes et le menu d'installation sont bloqués.

Broche 8

Définir comme « **Activé** » pour activer les modifications du mode Image suivant les données de la broche 8.

Dernier statut

Définir comme « **Activé** » pour que le téléviseur se rallume avec le statut de fermeture.

Verrouillage du panneau de commande

Définir comme « **Tous** » pour annuler l'utilisation des touches du téléviseur. L'option **Partielle** ne bloque pas l'usage des fonctions des boutons de défilement. Si votre téléviseur dispose de multiples touches de commande, seul le bouton **Source** sera fonctionnel lorsque l'option est définie comme **Partielle**.

RCU bloqué

Définir comme « **Activé** » pour bloquer l'utilisation de la télécommande. Pour désactiver cette option, suivez la même procédure pour ouvrir le menu mode Hôtel. La télécommande fonctionnera en mode Veille quel que soit le réglage de cette option. Si vous définissez cette fonction comme « **Limitée** », seuls les boutons Volume haut/bas, Programme haut/bas, les touches numériques et le bouton Veille de la télécommande seront fonctionnels.

Position de démarrage

Vous pouvez spécifier les paramètres d'ouverture du téléviseur. Sélectionnez la chaîne et / ou la source à afficher lors de la prochaine utilisation du téléviseur. Les options disponibles sont les suivantes :

Auto : Au démarrage, le téléviseur affiche la dernière chaîne (si TV était la dernière source) ou la dernière source.

Téléviseur : Au démarrage, le téléviseur affiche la chaîne spécifiée dans le menu « **Chaîne de démarrage** ».

Autres : Au démarrage, le téléviseur affiche la source spécifiée (EXT1, SIDE AV, HDMI1, etc.).

Chaîne de démarrage

Vous pouvez sélectionner une chaîne à afficher lors du prochain démarrage de la TV (il suffit de définir « **Position de démarrage** » sur « **TV** »).

Limite du volume

Réglez la valeur maximale du volume.

Activer le volume fixe

Définir comme « **Activé** » pour activer l'utilisation de la valeur de volume fixe à partir du menu « **Valeur de volume fixe** ».

Valeur de volume fixe

Réglez la valeur du volume fixe.

Désactiver le menu OSD

La valeur par défaut est définie comme « **Désactiver les menus de configuration** » pour le mode Hôtel. Vous pouvez bloquer tous les menus en définissant cet élément comme « **Désactiver tous les menus** ». Les menus de configuration invisibles sont :

Menu principal : Installation et recherche, liste des canaux

Paramètres : Réglages parentaux, sources, paramètres satellite, paramètres réseau, autres réglages

Télétexte

Vous pouvez activer ou bloquer les services de télétexte (ou MHEG si disponible) en définissant cet élément comme « **Activé** » ou « **Désactivé** ».

Copie vers un périphérique USB (clonage USB)

Vous pouvez copier les données de la NVRAM (liste de services, préférences, etc.) et l'image d'accueil renommée « hotel_wel.png » vers un périphérique USB en utilisant cette option. Appuyez sur **OK** pour copier ces fichiers de la TV vers le périphérique USB.

Copie à partir d'un périphérique USB (clonage USB)

Vous pouvez copier les données de la NVRAM (liste de services, préférences, etc.) et l'image d'accueil vers un périphérique USB en utilisant cette option. L'image d'accueil doit être renommée « hotel_wel.png » et copiée vers un répertoire nommé « image_accueil ». Appuyez sur **OK** pour copier ces fichiers du périphérique USB vers la TV.

Remarque : Le périphérique USB, qui sera utilisé pour les fonctions de clonage USB, doit être formaté en FAT32. Vous pouvez utiliser la combinaison secrète de touches « **Menu-0-6-2-5-9-6-Info** », pour le clonage rapide du périphérique USB.

Chaîne d'alarme

Réglez la chaîne dont les détails horaires serviront pour le minuteur de réveil. Si cette option est réglée à « 0 », alors les détails horaires de la chaîne en cours seront utilisés.

Remarque : Si le mode Hôtel est activé, alors la fonction « **Ajouter un minuteur de réveil** » s'affiche dans le menu « **Paramètres/Minuteurs** ». Après l'enregistrement du nouveau minuteur, le téléviseur se mettra automatiquement en éveil à l'heure souhaitée.

Volume d'alarme

Réglez la valeur du volume d'alarme de la TV. Cette valeur ne peut pas être définie comme supérieure à la valeur indiquée dans le menu « **Limite du volume** ».

Option USB

Définir comme « **Désactivé** » pour désactiver les ports USB du téléviseur. Vous pouvez aussi définir cette option sur **5V** pour fournir au périphérique USB une puissance de 5 volts. Dans ce cas, vous ne pourrez toujours pas passer en revue le contenu dudit périphérique USB via la fonction navigateur Média du téléviseur.

Mode Image Mode

Définir comme « **Activé** » pour désactiver les menus de réglage de l'image.

Mode Image de Démarrage

Vous pouvez choisir un des modes images que le téléviseur affichera au démarrage ou définir cette option comme « **Désactivé** ». Par défaut, cette option est définie sur **Désactivé**. Vous pouvez modifier le mode Image plus tard grâce à l'option **Mode** du menu **Réglages d'image**. Appuyez sur la touche **Menu**. Sélectionnez **Image** et appuyez sur **OK**. Mettez en surbrillance **Mode** et définissez-la à l'aide des boutons Gauche/Droit de la télécommande.

Tuner Numérique

Définir comme « **Désactivé** » pour désactiver les chaînes numériques. Lorsqu'une chaîne numérique est activée à partir de la liste des chaînes, le message « pas de signal » s'affiche à l'écran et les chaînes numériques ne seront pas listées lors des recherches manuelles ou automatiques.

Prise en charge de plusieurs RC (jusqu'à 4)

Vous pouvez sélectionner l'une des télécommandes prédéfinies ou définir comme « **Désactiver** ». Vous pouvez définir le type de télécommande à partir du « Menu de programme RCU ». Le raccourci de ce menu est **RETOUR-1-2-3-4**.

Remarque : Pour la prise en charge de tout service MHEG, appuyez consécutivement les touches **INFO-RETOUR-1-2-3-4**. La prise en charge de plusieurs RC fonctionne sur des télécommandes de type RC5.

Mise à jour NIT

Si cette option est activée, les données NIT (table d'informations réseau) seront mises à jour automatiquement.

Haute sécurité

Si vous définissez cette option sur **ACTIVÉ**, le menu TV Hôtel sera accessible uniquement via la télécommande de configuration d'hospitalité Philips (22AV8573).

Remarque : Seule la combinaison de touches « Configuration RC + Accueil/Menu » permet d'ouvrir le menu mode Hôtel. D'autres touches ne sont pas reconnues par le téléviseur.

Activer/Désactiver EPG

Lorsque cette option est activée, le menu EPG est accessible une fois que le téléviseur est en mode Hôtel.

CEC Activé

Vous pouvez régler le téléviseur de sorte qu'il détecte des périphériques CEC connectés et bascule automatiquement vers la source adéquate en définissant

cette option sur **Activé - Commutation automatique**. D'autres options sont **Activé - Commutation Manuelle** et **Désactivé**.

Rétablir les Valeurs par Défaut

Sélectionnez cette option, puis appuyez sur la touche **OK** de la télécommande pour rétablir les valeurs par défaut de la TV.



Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

2015 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com

