

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



ET Kasutusjuhend

40PFL9904H

PHILIPS

Contact information



België / Belgique

078 250 145 - € 0.06 / min

Danmark

3525 8759 - Lokalt opkald

Deutschland

0800 000 7520 - Kostenlos

France

0805 025 510 - gratuit

Ελλάδα

0 0800 3122 1280 - Κλήση χωρίς
χρέωση

España

900 800 655 - gratuito

Italia

800 088 774 - gratuito

Ireland

01 601 1777 - Free

Northern Ireland 0800 055 6882

Luxembourg / Luxemburg

40 6661 5644 - Ortsgespräch
Appel local

Nederland

0800 023 0076 - gratis

Norge

2270 8111 - Lokalsamtale

Österreich

0810 000 205 - € 0.07 / min

Portugal

800 780 903 - gratis

Suisse / Schweiz / Svizzera

0844 800 544 - Ortsgespräch
Appel local
Chiamata locale

Sverige

08 5792 9100 - Lokalsamtal

Suomi

09 2311 3415 - paikallispuhelu

United Kingdom

0800 331 6015 - Free

Estonia

6008600 - Local

Lithuania

67228896 - Local

Latvia

527 37691 - Local

Казакстан

007 727 250 66 17 - Local

България

+3592 489 99 96 - Местен
разговор

Hrvatska

01 6403 776 - Lokalni poziv

Česká republika

800 142840 - Bezplatný hovor

Polska

022 3491504 - połączenie
lokalne

Type nr.

Product nr.

Magyarország

06 80018 189 Ingyenes hívás

Română

0800 894 910 - gratuit

Россия

- Москва
(495) 961-1111 - Местный звонок
- 8-800-200-0880 - Местный звонок

Србија

+381 114 440 841 - Lokalni poziv

Slovakia

0800 004537 - Bezplatný hovor

Slovenija

0821 611 655 - € 0.09 / min

Türkiye

0800 261 3302 - Şehiriçi arama

Україна

8-800-500-6970 - Місцевий виклик

1.1.1 Registreerige oma teler

Õnnitleme ostu puhul, tere tulemast Philipsi omanike hulka!

Registreerige oma teler ja nautige erinevaid hüvesid, nagu täielik kasutajatugi (sh materjalid allalaadimiseks), eelisjuurdepääs uute toodete kohasele teabele, eripakkumised ja soodustused, võimalus võita auhindu ja isegi osaleda uusi mudeleid puudutavates uuringutes.

Külastage veebilehte www.philips.com/welcome

1.1.1 Naudi HDTV-d

1/2

See teler suudab kuvada kõrglahutuslikke saateid. HD-teleasaadete nautimiseks peate kõigepealt HD-saated vastu võtma. Kui te HD-saateid ei vaata, siis on pildi kvaliteet sama kui tavateleril.

Kõrglahutuslikke saateid saate vastu võtta:

- HDMI-kaabliga ühendatud HD-filmi sisaldava Blu-ray plaadimängijaga,
- HDMI-kaabliga ühendatud HD-toega digiboksiga, tellides HD-kanalid kaabelTV- või satelliitTV-pakkujalt,
- välisantenni kaudu HD-saadete edastajatelt (DVB-T MPEG4),
- kaabelvõrgust (DVB-C) HD-kanali kaudu,
- HD-toega mängukonsoolidega (Xbox 360 / PlayStation 3), mis on teleriga ühendatud HDMI-kaabli abil.

1.1.1 Naudi HD-d

2/2

Täiendava teabe saamiseks pöörduge müügiesindaja poole. HD-kanalite loetelu või teenusepakkuja leidmiseks avage www.philips.com/support KKK-lehekülg.

1.1.2 Ohutus

1/5

Lugege enne teleri kasutamist kõik juhised läbi ja veenduge nende arusaadavuses. Tootja poolt antav garantii ei kehti, kui kahjustus on põhjustatud juhendi eiramisest.

Elektrilöögi või tulekahju oht!

- Ärge kunagi jätke telerit või kaugjuhtimispulti vihma, vee ega liigse kuumuse kätte.

- Ärge kunagi asetage teleri lähedusse anumaid (nt vaase) vedelikega. Kui teleri peale või sisse satub vedelik, võtke pistik kohe seinakontaktist välja. Pöörduge Philipsi Klienditeenindusse ja laske telerit enne kasutamist kontrollida.

1.1.2 Ohutus

2/5

- Ärge kunagi asetage telerit, kaugjuhtimispulti ega patareisid lahtiste leekide või muude soojusallikate lähedusse, sealhulgas otsese päikesevalguse kätte.
- Ärge kunagi põletage selle toote juures küünlaid ega muid lahtise leegiga tooteid.
- Ärge kunagi lükake esemeid teleri ventilatsiooni- või muudesse avadesse.

- Veenduge, et toitepistikut ei käsitletakse väga jõuliselt. Lahtised pistikud võivad põhjustada lühiseid või tuleohtu.
- Ärge kunagi asetage telerit või muid esemeid toitejuhtme peale.
- Eemaldage toitejuhe seinakontaktist alati pistikust, mitte aga juhtmest tõmmates.

...

1.1.2 Ohutus

3/5

Vigastuse või teleri kahjustumise oht!

- Rohkem kui 25 kg kaaluva teleri tõstmiseks ja kandmiseks on vaja kahte inimest.
- Kui te paigaldate teleri alusele, kasutage kaasasolevat alust. Kinnitage alus tihedalt teleri külge. Asetage teler lamedale, tasasele pinnale, mis on suuteline selle raskust kandma.

- Teleri seinale paigaldamisel veenduge, et seinatugi peab kindlalt vastu teleri kaalule. Koninklijke Philips Electronics N.V. ei kannu mingit vastutust vale seinale paigaldamise eest, mis põhjustab õnnetuse või vigastuse.

...

1.1.2 Ohutus

4/5

Laste vigastuse oht!

Järgige neid ettevaatusabinõusid teleri viltuvajumise ja lastele vigastuste põhjustamise ärahoidmiseks.

- Ärge kunagi paigutage telerit riide või muu äratõmmatava materjaliga kaetud pinnale.
- Veenduge, et ükski teleri osa ei ulatuks üle aluspinna nurga.

- Ärge kunagi asetage telerit kõrgele mööbliesemele (näiteks raamaturiiulile) ilma nii mööblieset kui ka telerit seina või sobiva toe külge kinnitamata.

- Hoiatage lapsi telerini ulatumise eesmärgil mööbli otsa ronimise ohtudest.

...

1.1.2 Ohutus

5/5

Ülekuumenemise oht!

Jätke alati teleri ümber ventilatsiooniks vähemalt 10 cm vaba ruumi. Veenduge, et kardinad või muud esemed ei kataks kunagi teleri ventilatsiooniavasid.

Äike

Tõmmake enne äikese algamist teleri pistik seinakontaktist välja ja antenn küljest ära. Äikese ajal ärge kunagi puudutage teleri, toitejuhtme ega antennikaabli mingeid osi.

Kuulmiskahjustuse oht!

Vältige kuularite või kõrvaklappide kasutamist kõrgel helitugevusel või kaua aega järjest.


Madalad temperatuurid

Kui telerit transporditakse temperatuuril alla 5 °C, võtke teler pakendist välja ja oodake natuke, kuni teler enne elektrivõrku ühendamist kohaneb toatemperatuuriga.

1.1.3 Teleri paigutamine

Enne teleri paigutamist vt jaotises „Ohutus“ kirjeldatud ettevaatusabinõusid.

- Paigutage teler nii, et valgus ei langeks otse ekraanile.
- Parima Ambilight-efekti saavutamiseks muutke ruumi valgustus hämaramaks.
- Parima Ambilight-efekti saavutamiseks paigutage teler kuni 25 cm seinast eemale.

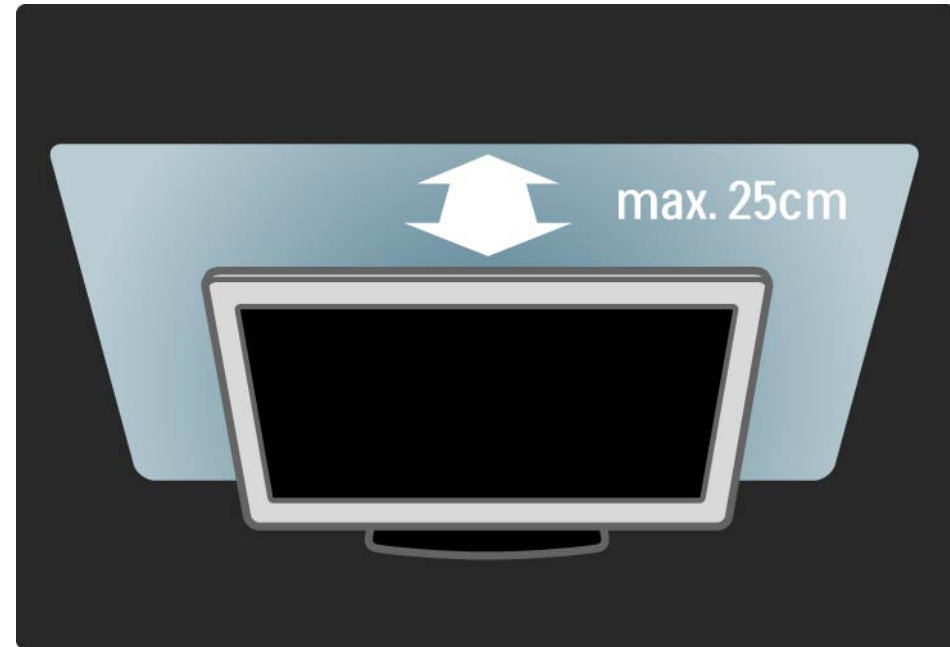

1.1.4 Vaatamiskaugus

Paigutage teler ideaalsele vaatamiskaugusele. Nautimaks HD-pildikvaliteeti täiel määral, paigutage teler õigele vaatamiskaugusele. Parim koht teleri vaatamiseks on otse teleri ees.

Ideaalne teleri vaatamise kaugus võrdub ekraani diagonaali kolmekordse pikkusega. Istumisasendis peaksid teie silmad olema ekraani keskpunktiga samal tasemel.

1.1.5 Ekraanihooldus

- Teleri ekraani kahjustuse oht! Ärge puudutage, lükake, hõõruge või lööge ekraani ükskõik millise esemega.
- Võtke teleri pistik enne puhastamist seinakontaktist välja.
- Puhastage telerit ja selle korpust pehme, niiske lapiga. Ärge kunagi kasutage teleri puhastamiseks selliseid aineid nagu alkohol, kemikaalid või kodupuhastusvahendid.
- Moonutuste ja värvide hajumise vältimiseks pühkige veetilgad võimalikult kiiresti ära.
- Hoiduge nii palju kui võimalik liikumatutest kujutistest. Liikumatud kujutised on sellised, mis jäävad ekraanile pikemaks ajaks. Liikumatud kujutised on ekraanile kuvatud menüüd, mustad ribad, kellaaja ekraanikuvad jne. Kui olete sunnitud liikumatuid kujutisi kasutama, vähendage ekraani kahjustuste vältimiseks ekraani kontrastsust ja heledust.

1.1.6 Kasutusest kõrvaldamine

1/4

Kasutatud toote ja patareide kasutusest kõrvaldamine

Teie toode on kavandatud ja toodetud kõrgekvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida on võimalik ümber töödelda ja taaskasutada.

...




1.1.6 Kasutusest kõrvaldamine

2/4

Kui tootele on kinnitatud selline läbikriipsutatud prügikasti märk, tähendab see, et tootele kohaldatakse ELi direktiivi 2002/96/EÜ.

...

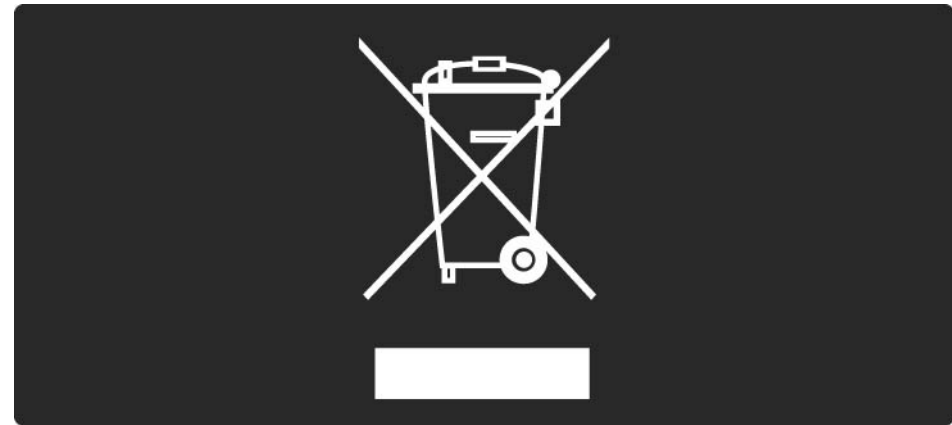

1.1.6 Kasutusest kõrvaldamine

3/4

Palun tutvuge kohaliku elektriliste ja elektrooniliste toodete kogumissüsteemiga.

Toimige vastavalt kohalikele seadustele ja ärge visake kasutatud tooteid tavaliste olmejäätmete hulka. Kasutatud toodete õigel viisil kasutusest kõrvaldamine aitab ära hoida võimalikke kahjulikke tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.

...

1.1.6 Kasutusest kõrvaldamine

4/4

Toode sisaldab patareisid, mille suhtes kehtib ELi direktiiv 2006/66/EÜ ja mida ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka.

Palun tutvuge kohalike seadustega kasutatud patareide eraldi kogumise kohta, sest patareide õigel viisil kasutusest kõrvaldamine aitab ära hoida võimalikke kahjulikke tagajärgi keskkonnale ja inimese tervisele.



1.1.7 öKO – roheline

1/4

Sellel teleril on funktsioonid, mis edendavad energiasäästlikku kasutamist.

Sellele telerile anti keskkonnasõbralike omaduste eest Euroopa ökomärgis.

Energiasäästlikud funktsioonid

- Keskkonnavalguse sensor

Energia säästmiseks vähendab sisseehitatud keskkonnavalguse sensor teleriekraani heledust, kui telerit ümbritsev valgus tuhmub.

- Standard

Teleri seadistus Standard ühendab endas mitut teleri seadistust, mis võimaldavad säästa energiat. Vaadake menüüst Seadistamine valikut Nutikad seaded.

...

1.1.7 öK0 – roheline

2/4

- Vähene energiatarbimine ooterežiimil

Oma klassi juhtiv täiustatud toitesüsteem vähendab teleri toitetarvet miinimumini, loobumata sealjuures ooterežiimi funktsioonist.

Toitehaldus

Teleri täiustatud toitehaldus tagab tõhusaima energiakasutuse. Te saate vaadata, kuidas teie isiklikud teleri seaded, ekraanipildi heleduse tase ja ümbritseva keskkonna heledus määravad ära toitetarbimise.

Sulgege kasutusjuhend ja vajutage klahvi Demo. Valige Aktiivkontroll ja vajutage klahvi OK. Teie hetkel valitud teleri seadistused on esile tõstetud. Te võite seadeid vahetada, et vaadata, millised oleksid näitajad uute seadistustega.

...

1.1.7 öKO – roheline

3/4

Ökomärgis

Philips teeb pidevalt tööd selle nimel, et vähendada oma uuenduslike toodete mõju keskkonnale. Meie jõupingutused keskkonnasõbralikkuse vallas hõlmavad tootmist, ohtlike ainete vähendamist, energiatõhusust, kasutusest kõrvaldamise juhiseid ja toodete taaskasutust.



1.1.7 öK0 – roheline

4/4

Tänu meie keskkonnaalastele jõupingutustele on sellele telerile antud Euroopa ökomärgis —lill- (www.ecolabel.eu).

Üksikasjalikku teavet ooterežiimi energiatarbimise, garantiipoliitika, varuosade ja kasutatud teleri taaskasutusse suunamise kohta leiate oma riigi Philipsi veebisaidilt aadressil www.philips.ee

Kasutusest kõrvaldamine

Teleri ja patareide õige kasutusest kõrvaldamise viisiga tutvumiseks lugege jaotist Alustamine > Tähtis > Kasutusest kõrvaldamine.

1.2.1 Sisselülitamine


1/2

Teleri käivitumine võtab mõne sekundi aega.

Kui punane ooterežiimi märgutuli ei põle, vajutage teleri sisselülitamiseks selle esiküljel olevat ringi.

Teleri väljalülitamiseks vajutage klahvi .

...

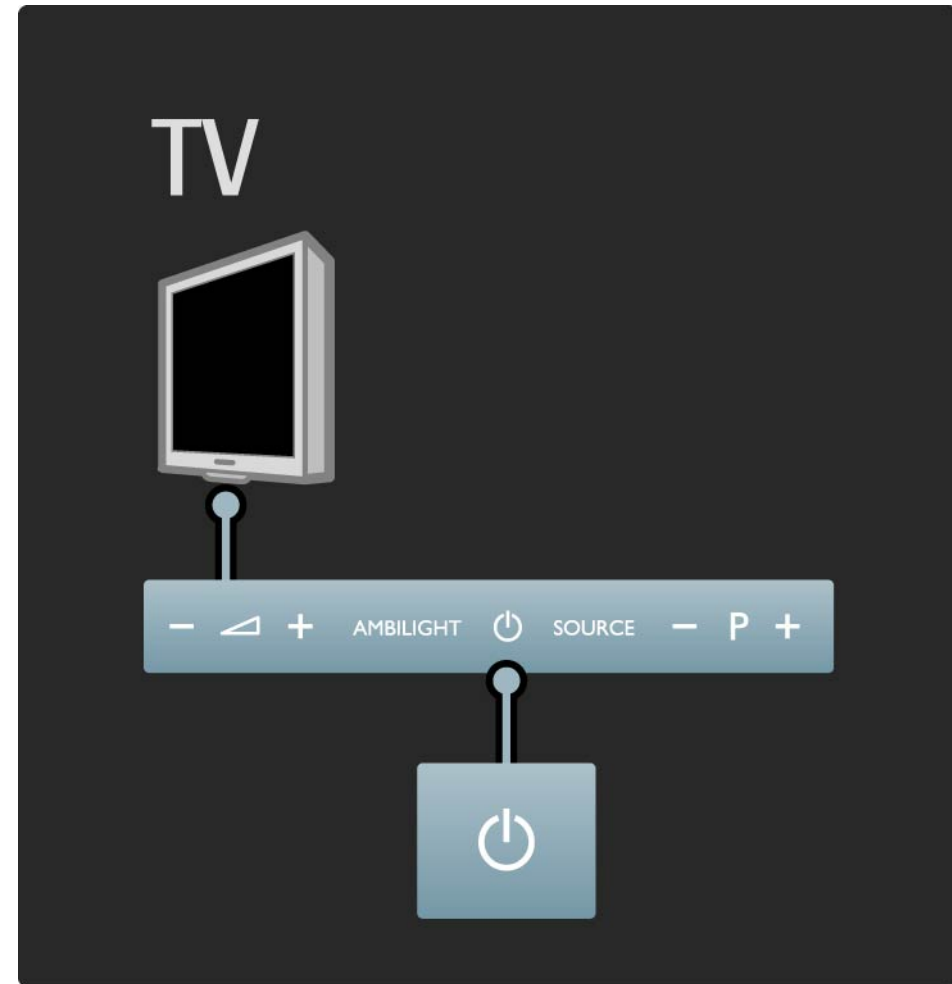

1.2.1 Sisselülitamine

2/2


Valge ooterežiimi märgutuli vilgub käivitumise ajal ja lülitub täielikult sisse, kui teler on kasutusvalmis.

Teil on võimalik ooterežiimi sümboli heledust reguleerida või see täielikult välja lülitada. Vajutage 🏠 > Seadistamine > Installimine > Eelistused > LightGuide-heledus.

1.2.2 Helitugevus

Teleri esiküljel olevad klahvid on mõeldud teleri põhifunktsioonide juhtimiseks.


Kui teler on sisse lülitatud, vajutage helitugevuse klahvide helendama panemiseks juhtpaneeli sümboli  kõrval olevat ala. Vajutage helitugevuse reguleerimiseks klahvi  - või +.

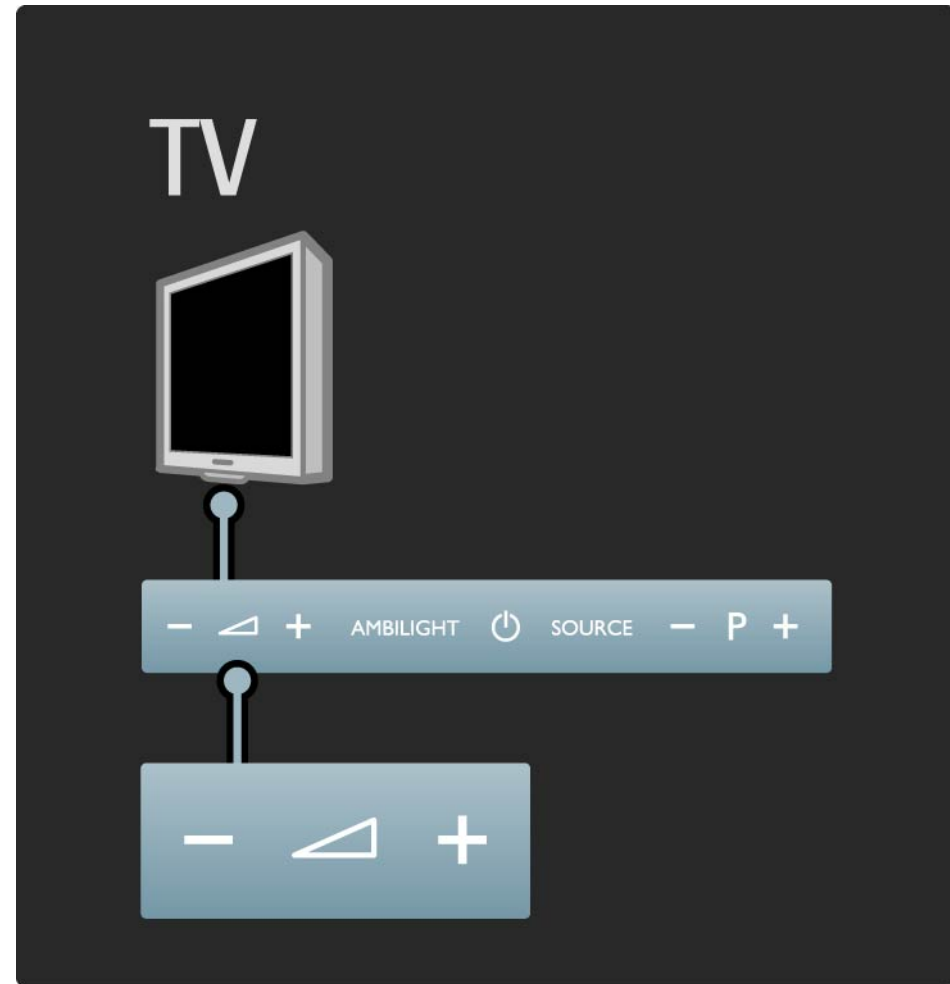

1.2.3 Saateklahv P

Teleri esiküljel olevad klahvid on mõeldud teleri põhifunktsioonide juhtimiseks.


Kui teler on sisse lülitatud, vajutage helitugevuse klahvide helendama panemiseks juhtpaneeli sümboli  kõrval olevat ala. Vajutage helitugevuse reguleerimiseks klahvi - või +.

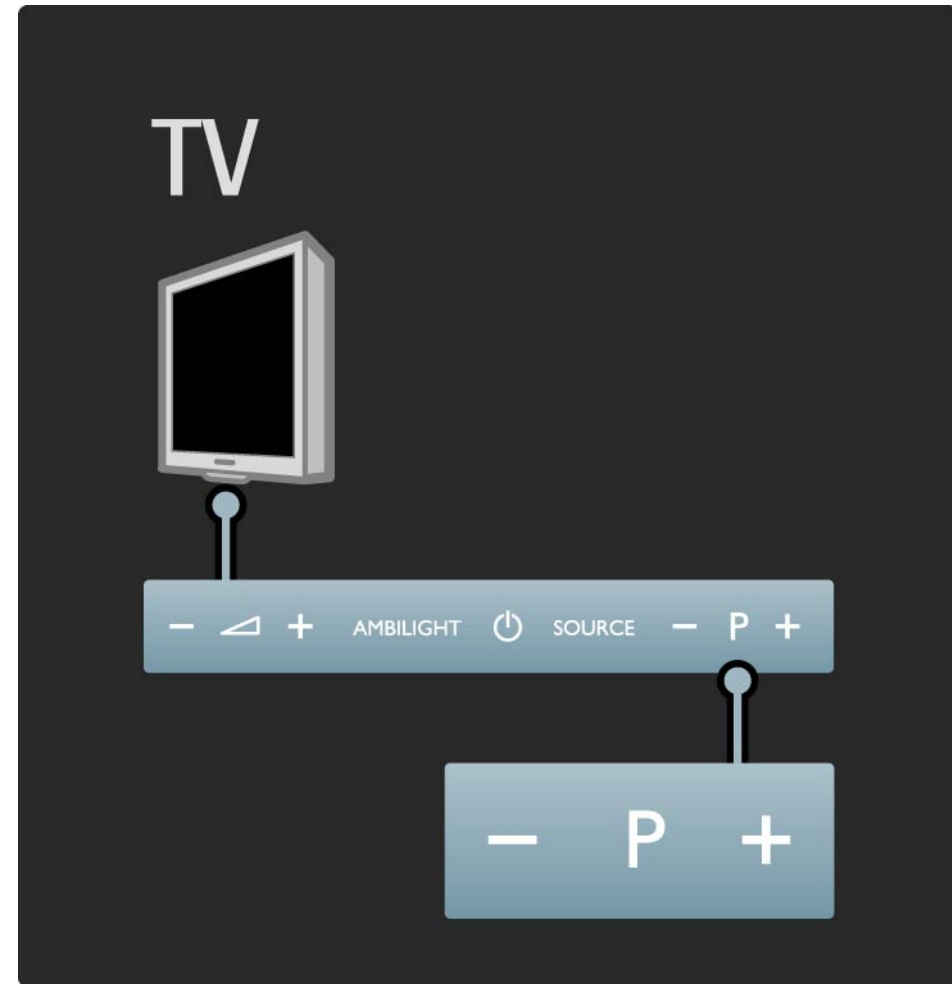

1.2.4 Ambilight

Teleri esiküljel olevad klahvid on mõeldud teleri põhifunktsioonide juhtimiseks.


Kui teler on sisse lülitatud, vajutage Ambilighti klahvi helendama panemiseks juhtpaneeli sümboli  kõrval olevat ala. Vajutage Ambilight-režiimi sisse- või väljalülitamiseks Ambilighti klahvi.

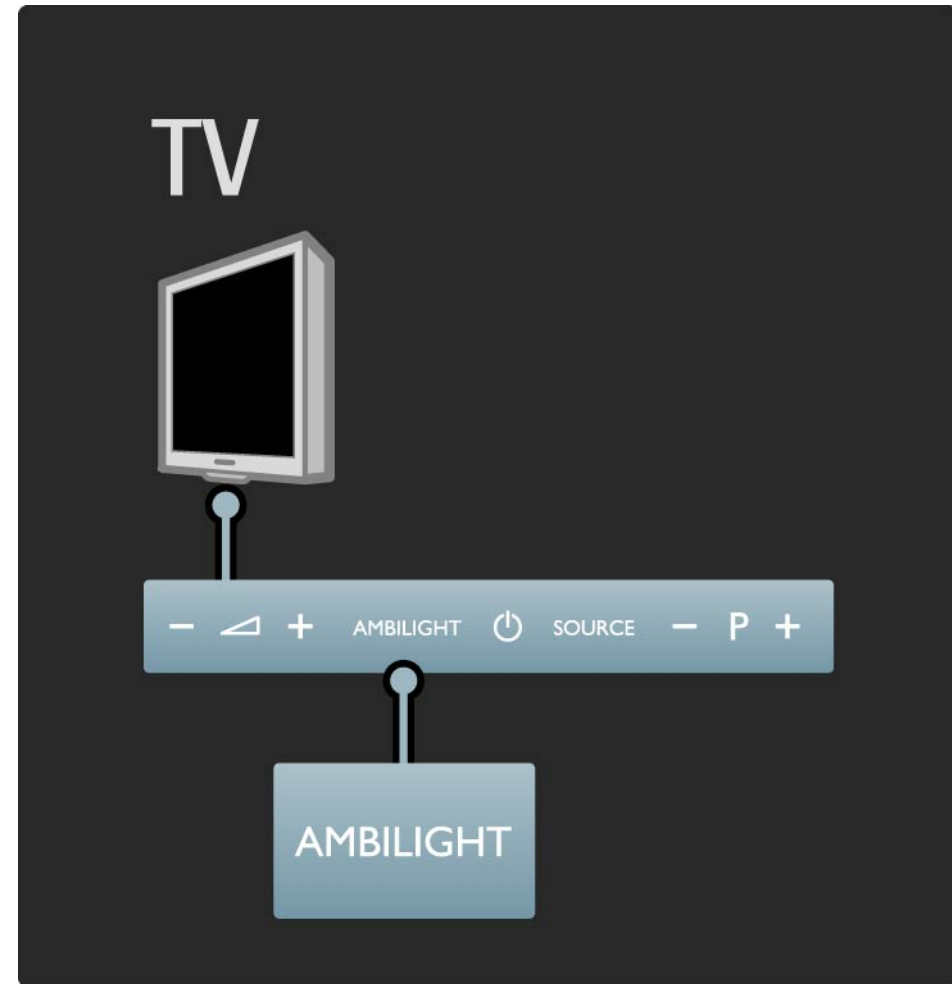

1.2.5 Ühenduste klahv


Teleri esiküljel olevad klahvid on mõeldud teleri põhifunktsioonide juhtimiseks.

Kui teler on sisse lülitatud, vajutage ühenduste klahvi helendama panemiseks juhtpaneeli sümboli  kõrval olevat ala. Ühenduste loetelu avamiseks vajutage klahvi Ühendused. Ühendatud seadme valimiseks vajutage korduvalt klahvi Ühendused. Mõne sekundi möödudes lülitub teler valitud seadmele.

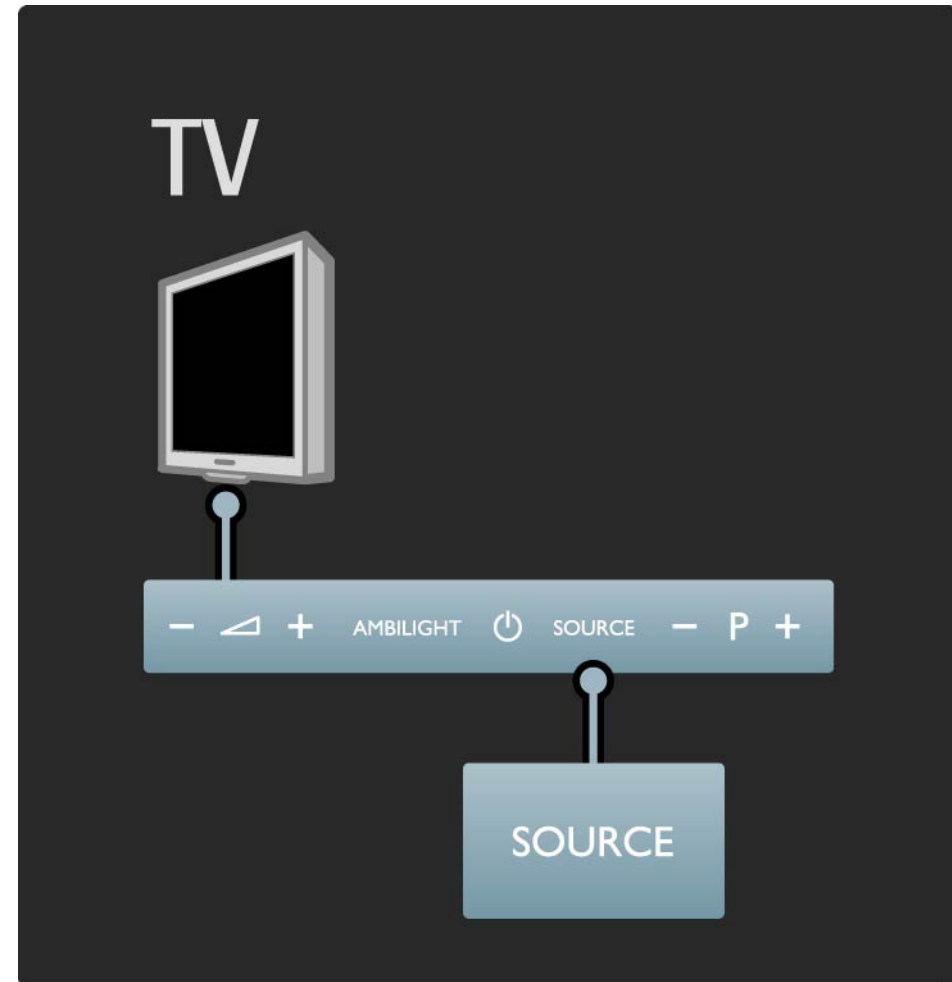

1.2.6 Infrapunaseensor

Suunake kaugjuhtimispult kindlasti alati teleri esiküljel paikneva kaugjuhtimispuldi infrapunaseensori poole.

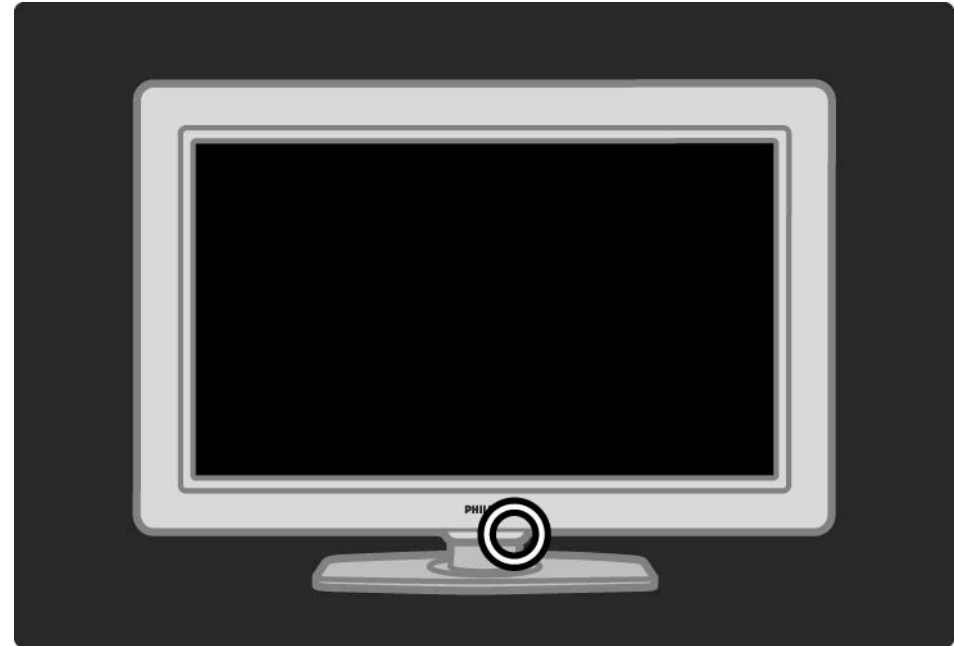


1.3.1 Teave VESA-standardi kohta

Teie teler on ette valmistatud seinale paigaldamiseks vastavalt VESA-standardile. VESA-standardile vastav seinatugi pole komplektis. Kasutage seinatoe ostmiseks järgmist VESA-koodi:


40" / 101 cm VESA MIS-F 300, 300, 6

Kasutage joonisel näidatud pikkusega kruvi.

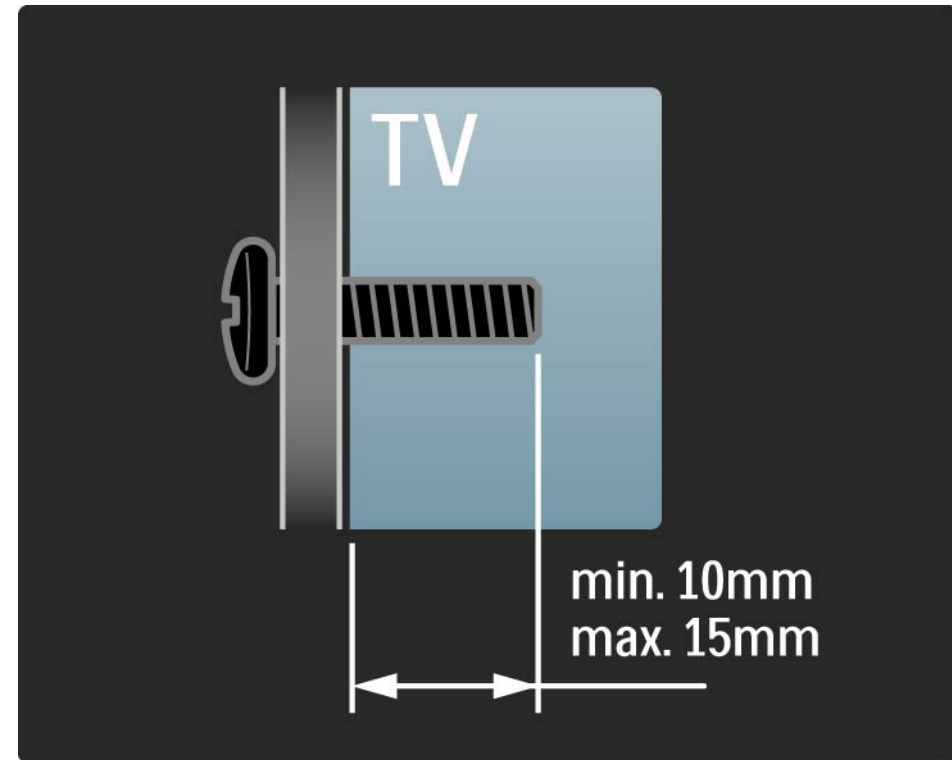

1.3.2 Aluse eemaldamine

Enne teleri aluselt tõstmist keerake lahti teleri tagaküljel asuvad neli alust kinnihoidvat kruvi.

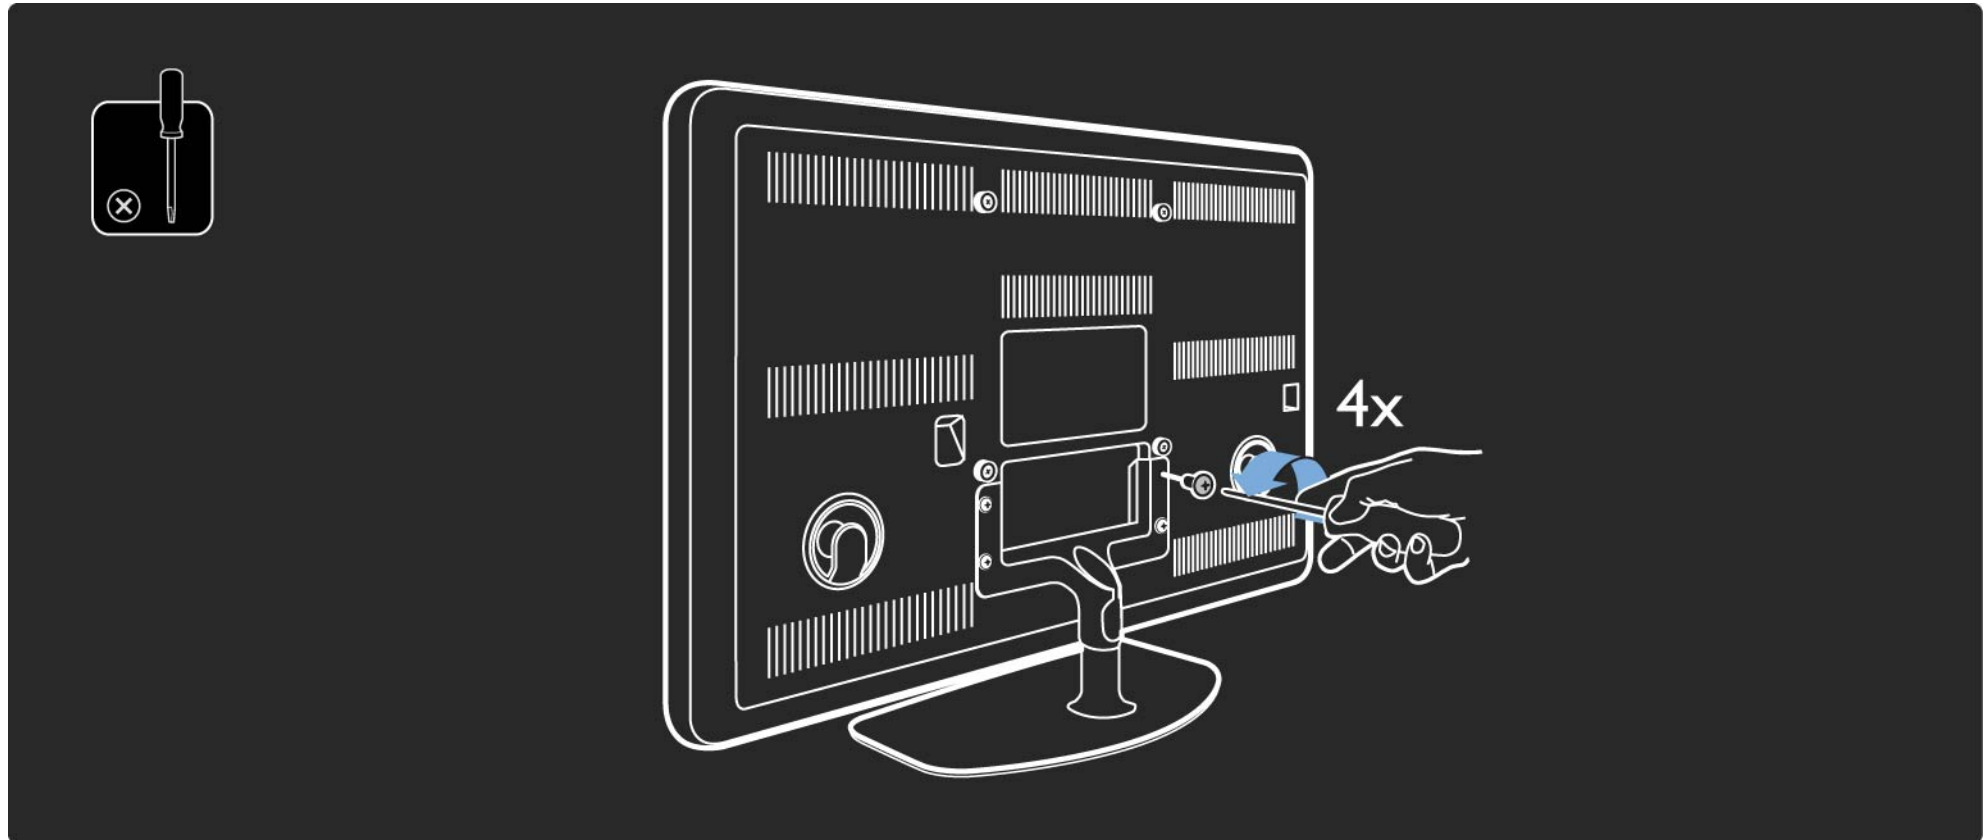

1.3.3 Seinale paigaldamine

1/8

Ettevaatust

Teleri seinale paigaldamine nõuab erioskusi ning seda peaks tegema vaid vastavate oskustega töölised. Teleri seinale paigaldamisel tuleb järgida teleri kaalust lähtuvaid ohutusnõudeid.

Koninklijke Philips Electronics N.V. ei kanna mingit vastutust vale paigaldamise eest, mis põhjustas õnnetuse või vigastuse.

Enne teleri paigaldamist peate läbi lugema ettevaatusabinõud.

Seinale paigaldamine

Teleri seinale paigaldamist puudutavad juhised on olemas ka teleriga kaasasolevas lühijuhendis.

Teleri seinale paigaldamiseks kasutage komplektis sisalduvat seinatuge ja kaht väikest plasttoru (regulaatorid).


Lugege järgnevatel lehekülgedel asuvaid juhiseid.

...

1.3.3 Seinale paigaldamine

2/8


Teler asub õigel kõrgusel, kui teie silmad on istudes ekraani keskpunktiga samal kõrgusel.

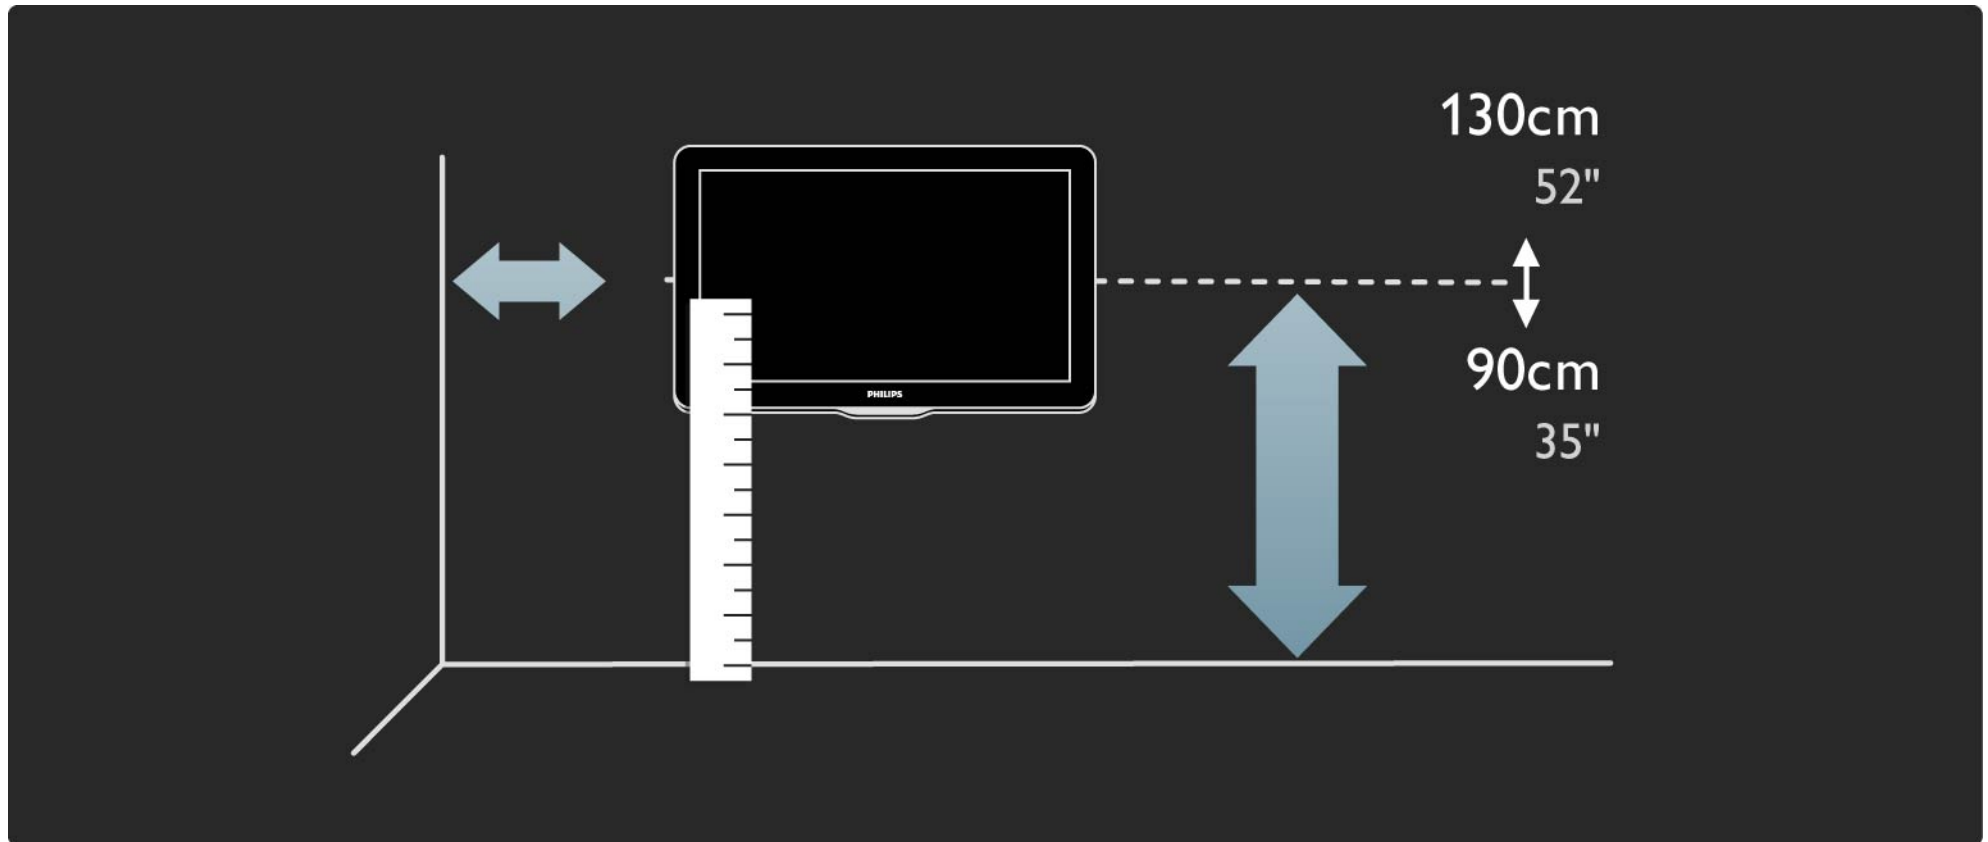

1.3.3 Seinale paigaldamine

3/8


Arvestage välja teleri parim asukoht.

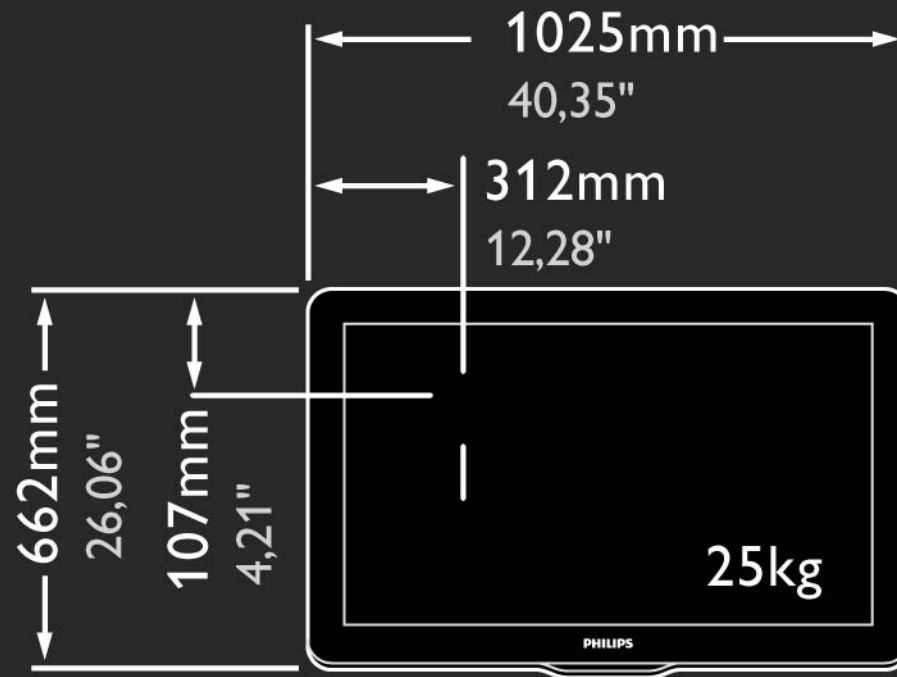

1.3.3 Seinale paigaldamine

4/8


Asetage seinatugi õigele kohale ja loodige ning seejärel kinnitage tugi kindlalt seinale.

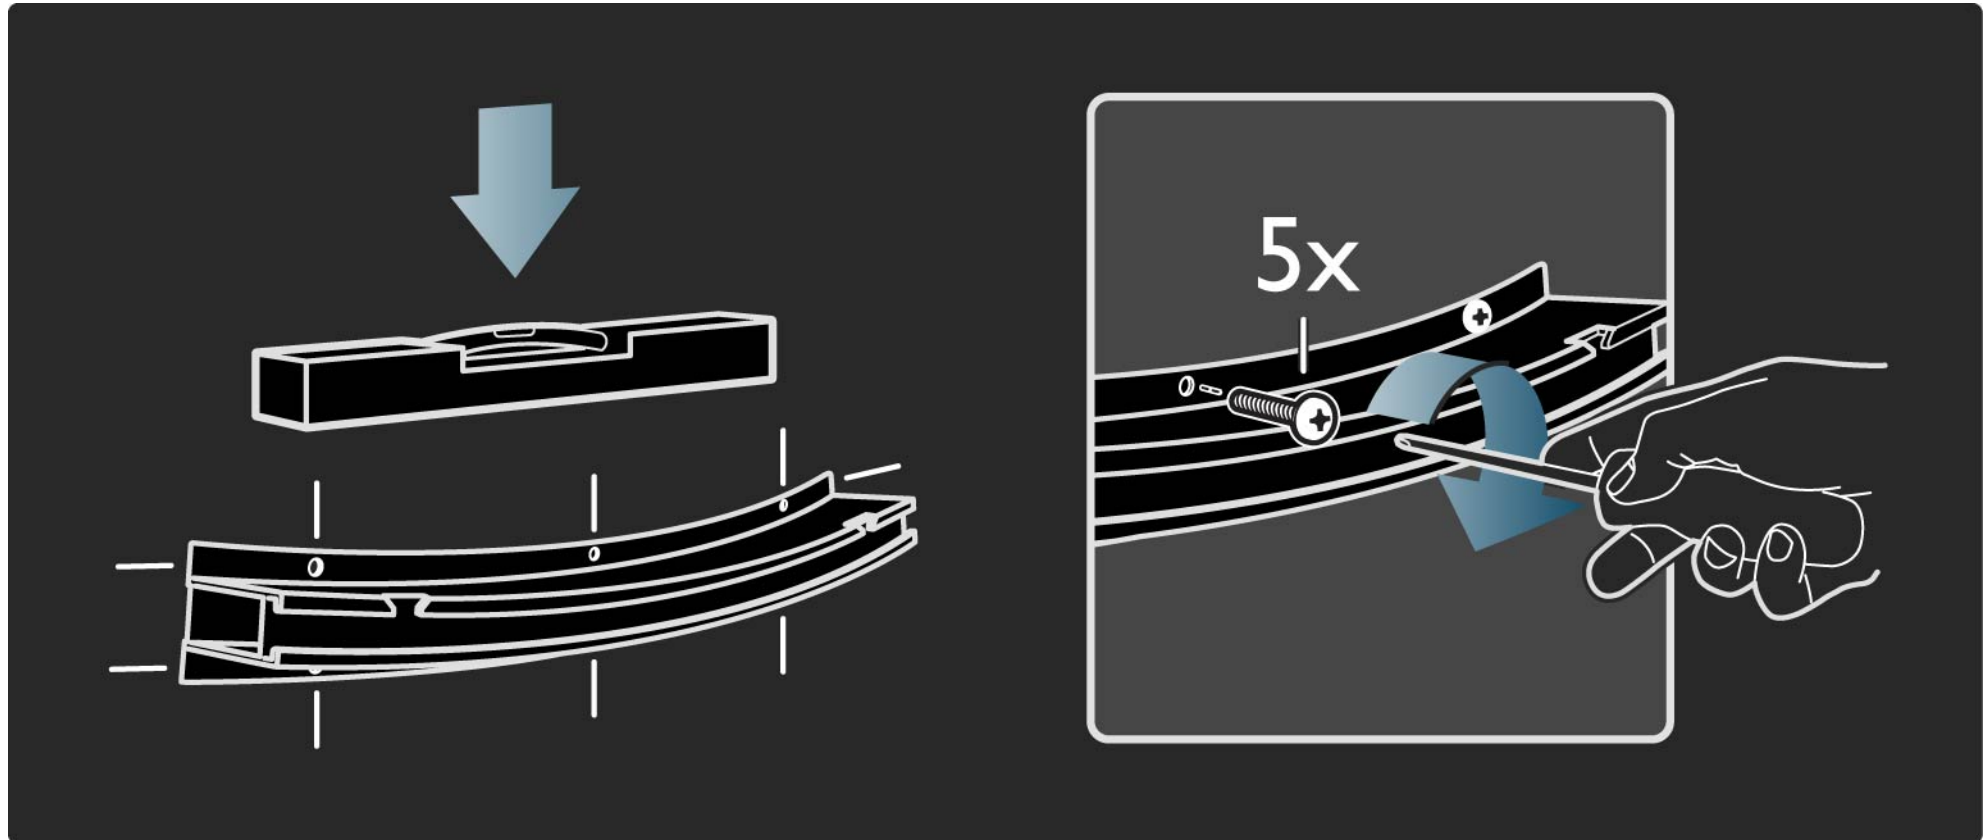

1.3.3 Seinale paigaldamine

5/8


Paigaldage kaks regulaatorit teleri tagaküljel asuva kahe plaadi külge.

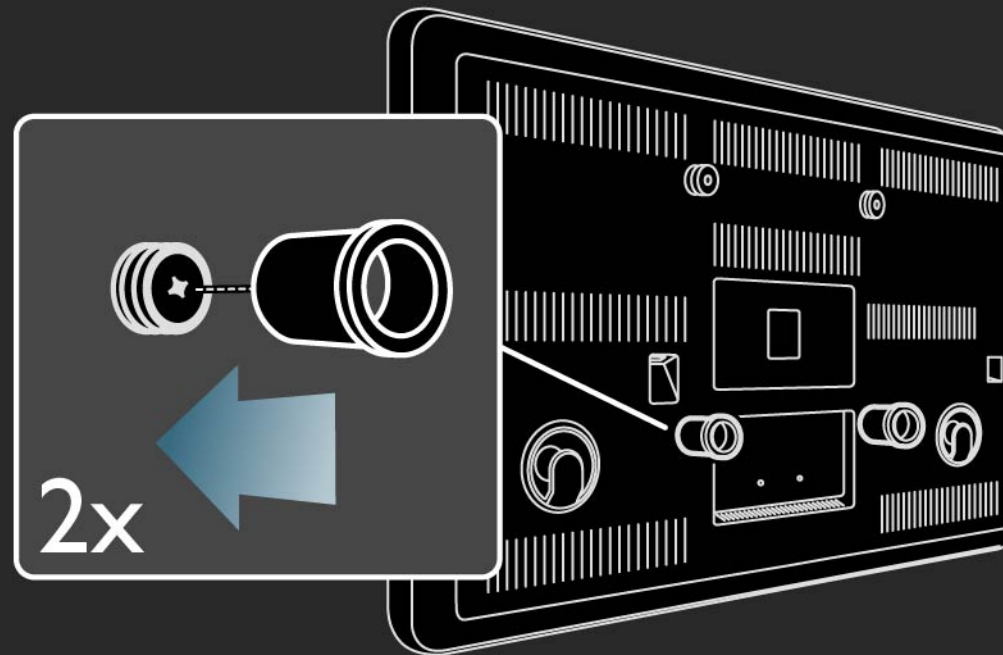

1.3.3 Seinale paigaldamine

6/8


Ühendage kõik kaablid.

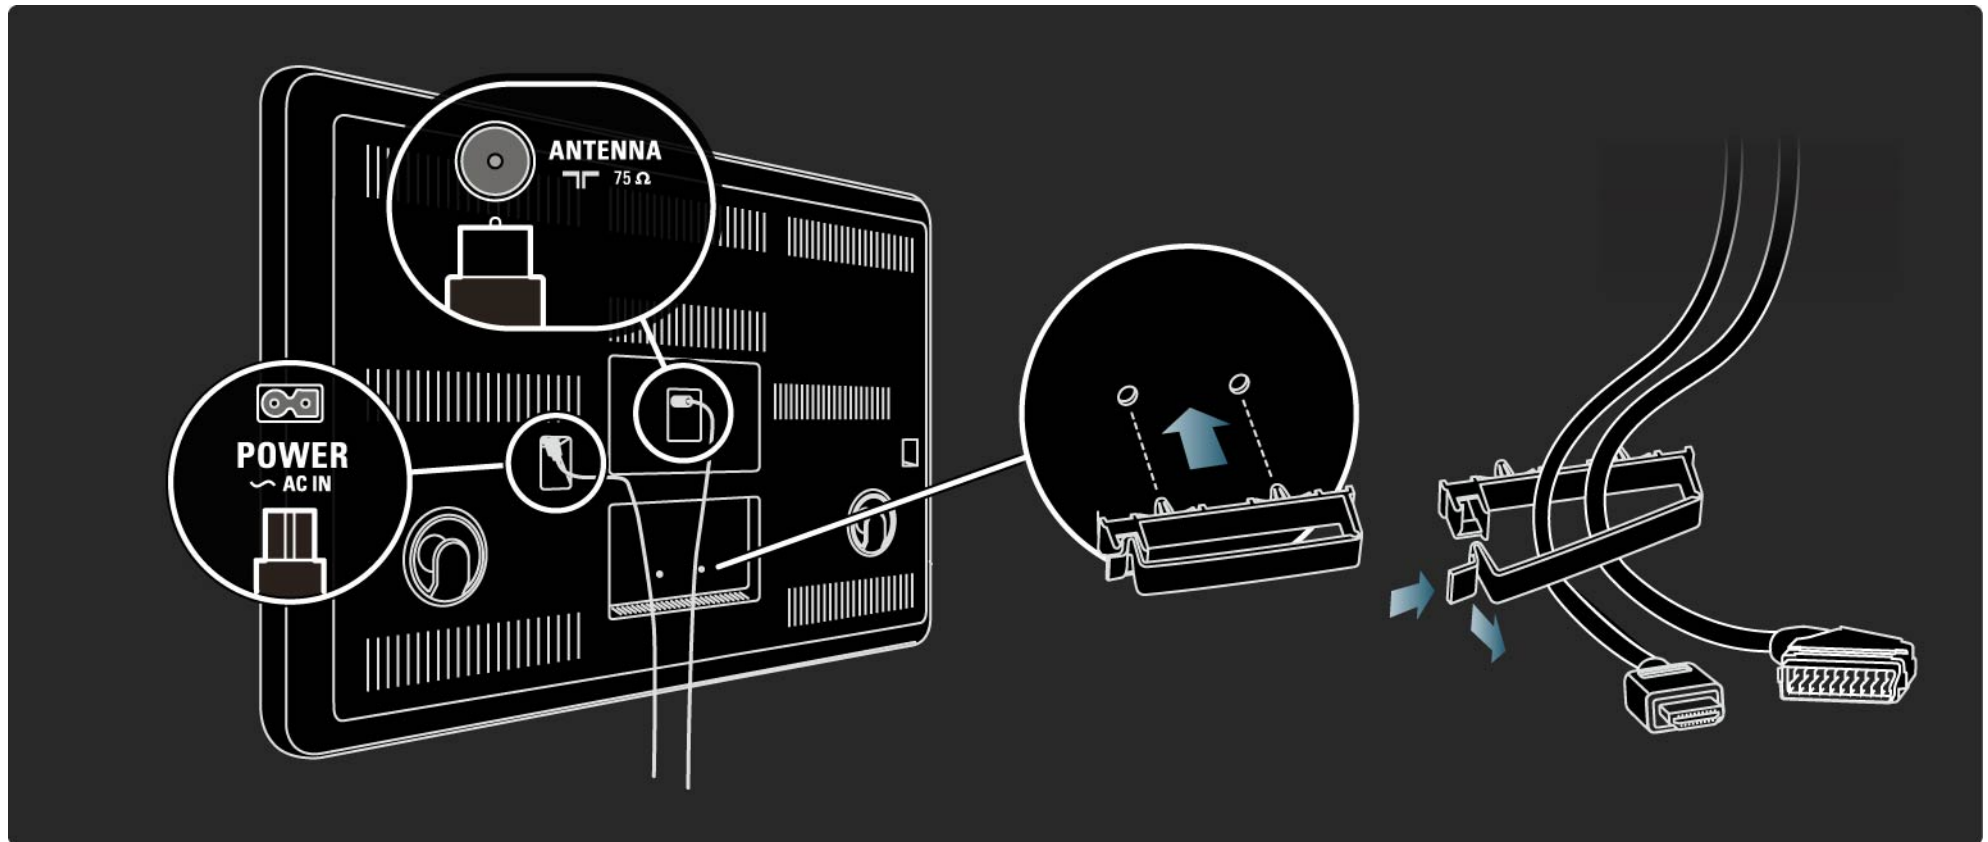

1.3.3 Seinale paigaldamine

7/8


Tõstke teler seinatoele.

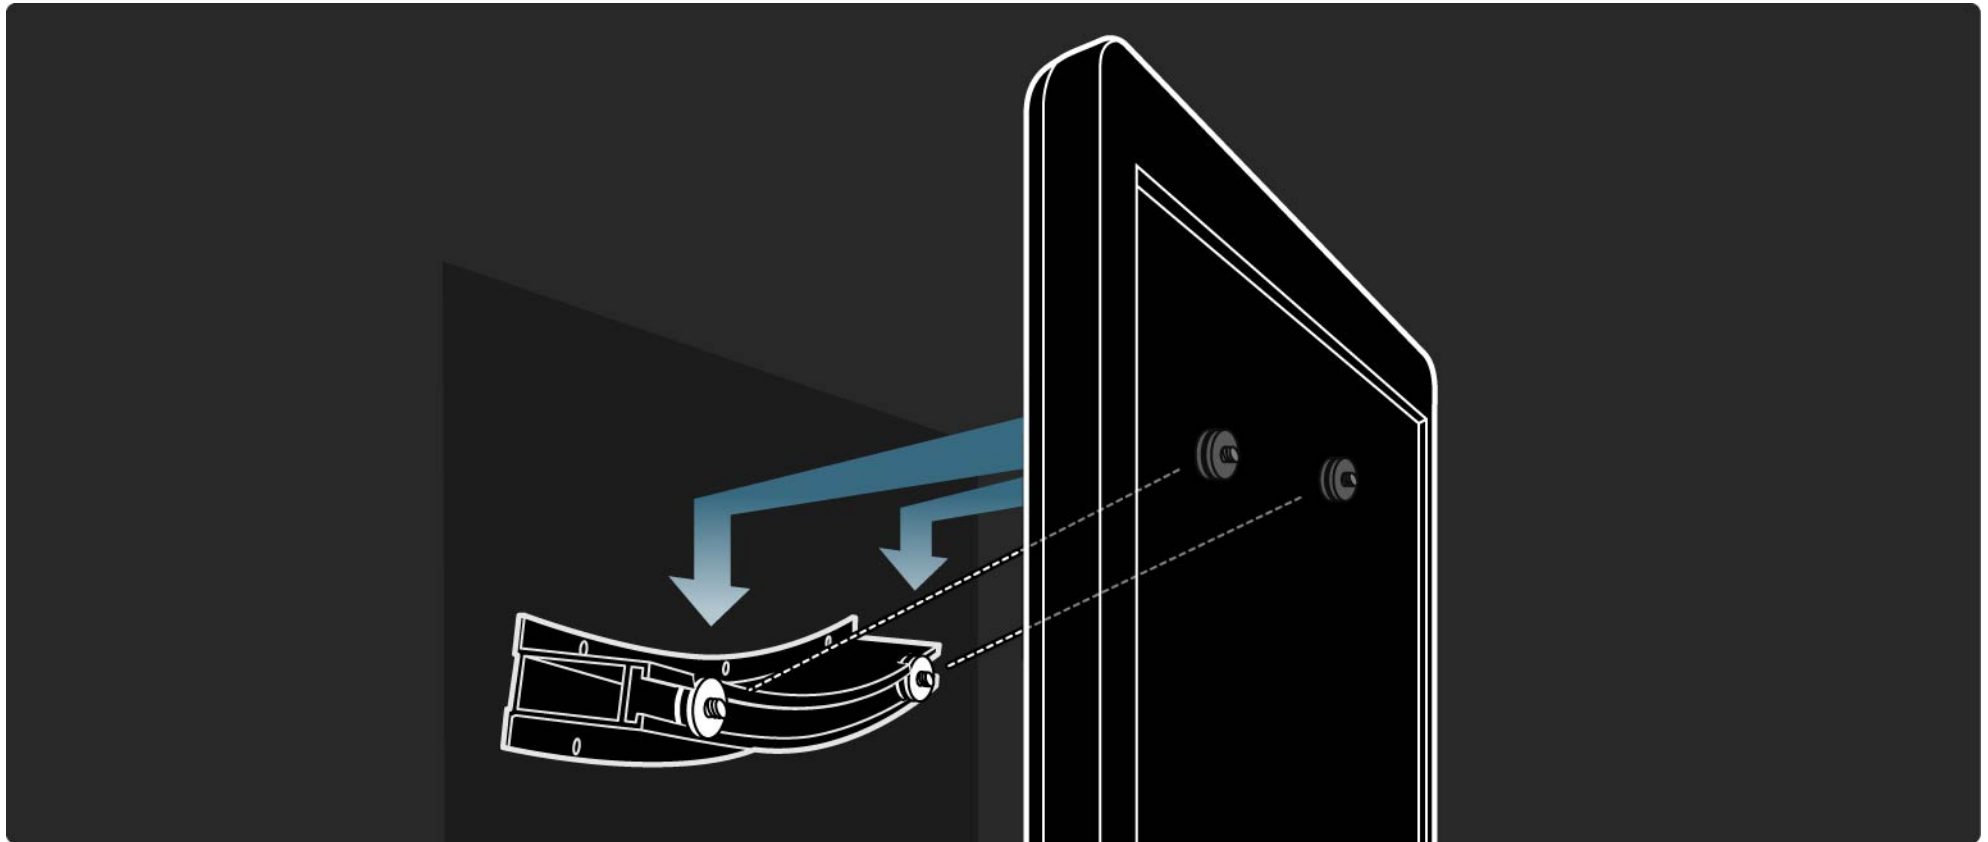

1.3.3 Seinale paigaldamine

8/8

Telerit saate toe küljes nihutada ja loodida.

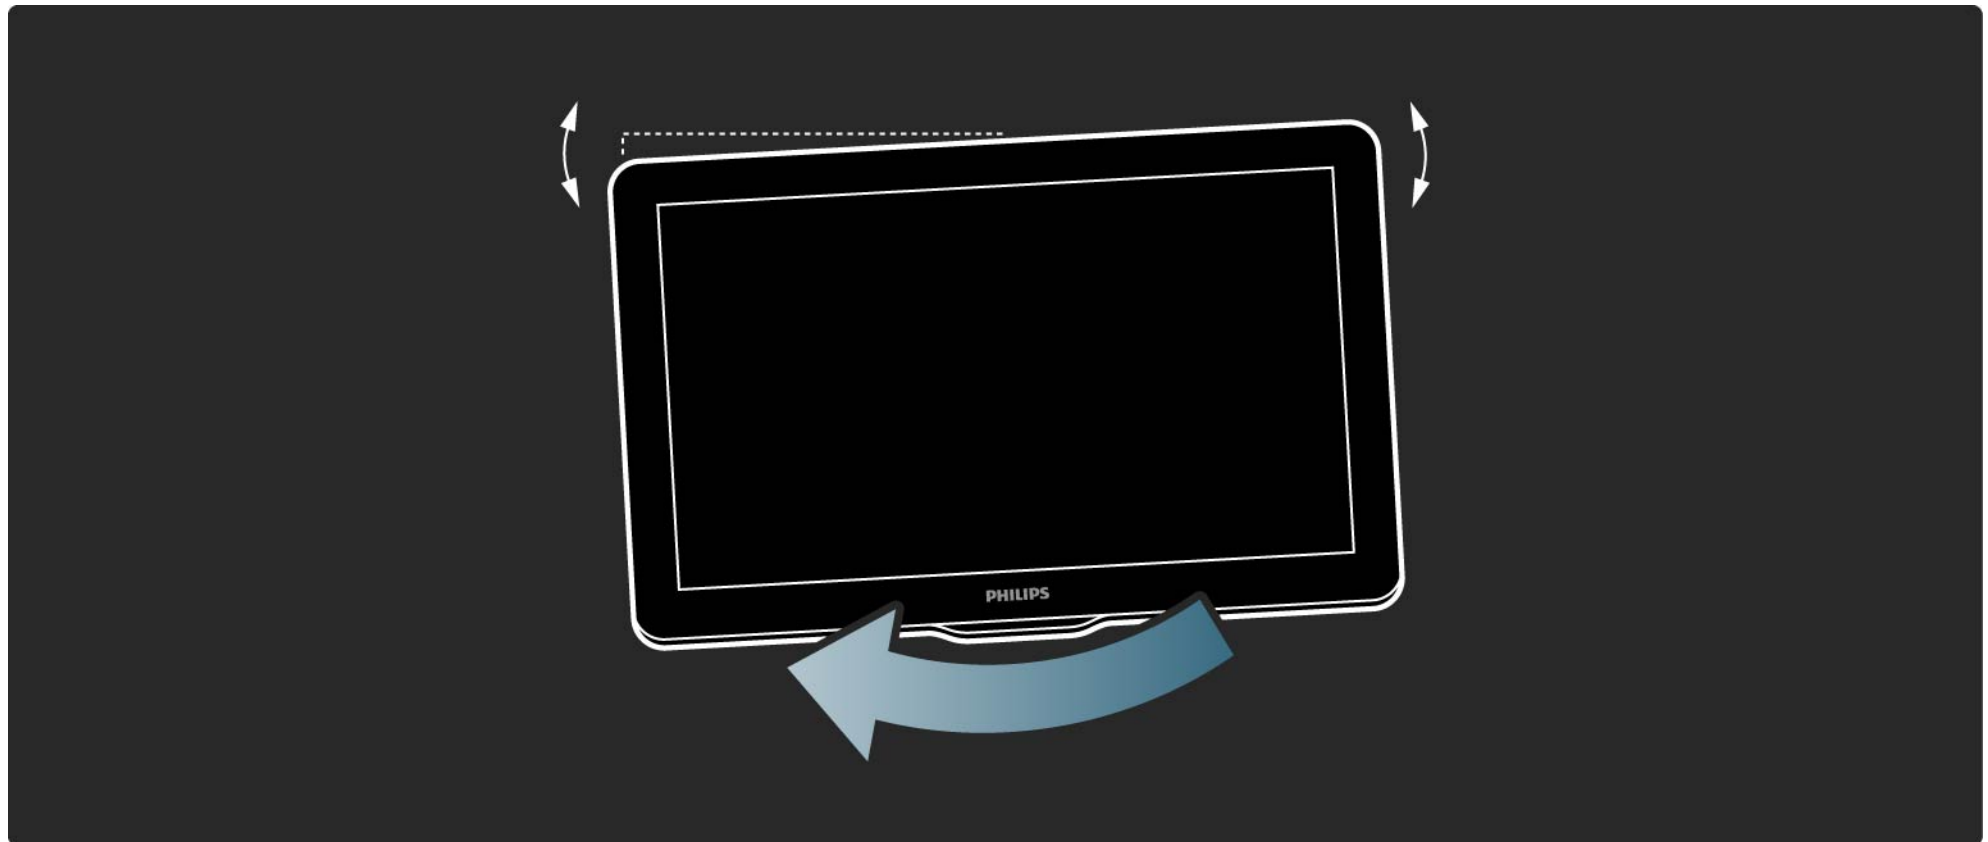

1.4.1 Full HD (kõrglahutusega) LCD-ekraan

See teler on varustatud Full HD (kõrglahutusliku) ekraaniga. Full HD 1920 x 1080p on maksimaalne resolutsioon HD-signaali puhul.

See ekraan pakub optimaalse heleduse ja suurepärase värvidega säravat värelusevaba täiskaadrilaotusega pilti.

HD nautimiseks peate esmalt HD-saated oma telerisse vastu võtma. Kui vastavat signaali pole, siis on pildi kvaliteet sama kui tavateleril.

Vt jaotist Alustamine > Tähtis > Naudi HDTV-d.

1.4.2 Ambilight

Ambilight Spectra taustavalguse abiga murrab kujutise sära ja õhustik ekraanilt välja. See võimaldab teil täielikult toimuvasse sukelduda, lisades vaatamiskogemusele nõidusliku mõõtme.

Rohkem kui 150 ekraani ümber paigutatud LED-tuld heidavad teleri ette ja seinale mitmevärvilist taustavalgust.

Ambilight on uuenduslik tehnoloogia, mis kohandab taustavalguse värvust ja heledust automaatselt, vastavalt teleriekraanil olevale pildile. Lisaks enneolematu vaatamiselamuse pakkumisele vähendab Ambilight ka telerivaatamise väsitavat mõju silmadele.

Vt lisateavet Ambilighi kohta jaotisest Teleri kasutamine.

1.4.3 Sisseehitatud DVB-T ja DVB-C tuuner

Lisaks analoog-tuunerile on teleris ka digi-tuuner, millest on tele- ja raadiosaadete edastamiseks maasideversioon (DVB-T) ning mõningates maades ka kaabelversioon (DVB-C).

Digitaalne videoedastus (DVB) tagab parima pildi ja heli kvaliteedi.

Mõned digiTV edastajad pakuvad heli (kõne) ja/või teleteksti erinevates keeltes.

Kontrollige, kas teler toetab teie riigi DVB-T või DVB-C saateid. Vt teleri tagaküljel olevat tüübisildilt kirjet „Digital TV Country Compatibility“ (digiteleviseiooni sobivus riigis).

1.4.4 Telekava

Telekava kujutab endast ekraanile kuvatavat ajastatud telesaadete kava. Kavadega varustavad digisaadete sisuteenuse pakkujad või InternetiTV võrguteenusepakkujad. Saate lugeda saate kokkuvõtet, seadistada saate algust meeldetuletavat sõnumit või valida saateid žanri kaupa.

Vt jaotist Lisateavet > Telekava.

1.4.5 Traadita võrk

Lihtsalt ühendage see teler koduse traadita võrguga. Teil pole vaja kasutada võrgukaablit. Nautige oma arvuti pilte ja muusikafaile suurelt ekraanilt.

Vt jaotist Seadistamine> Võrk.

1.4.6 InternetiTV

Seda telerit on võimalik ühendada InternetiTV-ga.

InternetiTV avalehekülg pakub teile filme, pilte, meelelahutuslikku teavet, mängu ja palju muud – kõik valmis teie teleri ekraani jaoks.

InternetiTV nautimiseks peate teleri ühendama internetiühendusega ruuteriga.

Lisateavet InternetiTV kohta leiate jaotisest Teleri kasutamine > InternetiTV.

Ruuteri ühendamise kohta vt lisaks jaotist Seadistamine > Võrk.

1.4.7 USB ja arvutivõrgu ühendamine

USB-liidese ühendamisel saate teleriekraanilt vaadata või mängida oma multimeediumfaile (fotosid, muusikat, videoid jpm).

Ühendage teler kodusesse arvutivõrku ja nautige arvutisse salvestatud multimeediumfaile.

1.4.8 Scenea

Scenea-funktsioon võimaldab fotosid taustapildina teleri ekraanile kuvada. Võite kasutada mis tahes fotosid oma pildikogust ja omaenda loomingut „seinale riputada”.

Vt jaotist Lisateavet > Scenea.

1.5.1 Ekraanile kuvatud


Te loete kasutusjuhendit, mis on salvestatud teie telerisse.

See kasutusjuhend sisaldab kogu teavet teleri installimise ja kasutamise kohta.

Kasutusjuhendi saate avada või sulgeda kaugjuhtimispuldi kollase  klahviga.

Enne kui asute juhendi järgi toimima, sulgege kasutusjuhend kollase  nupuga.

Kasutusjuhendi taasavamisel avatakse varem lahti olnud lehekülg.

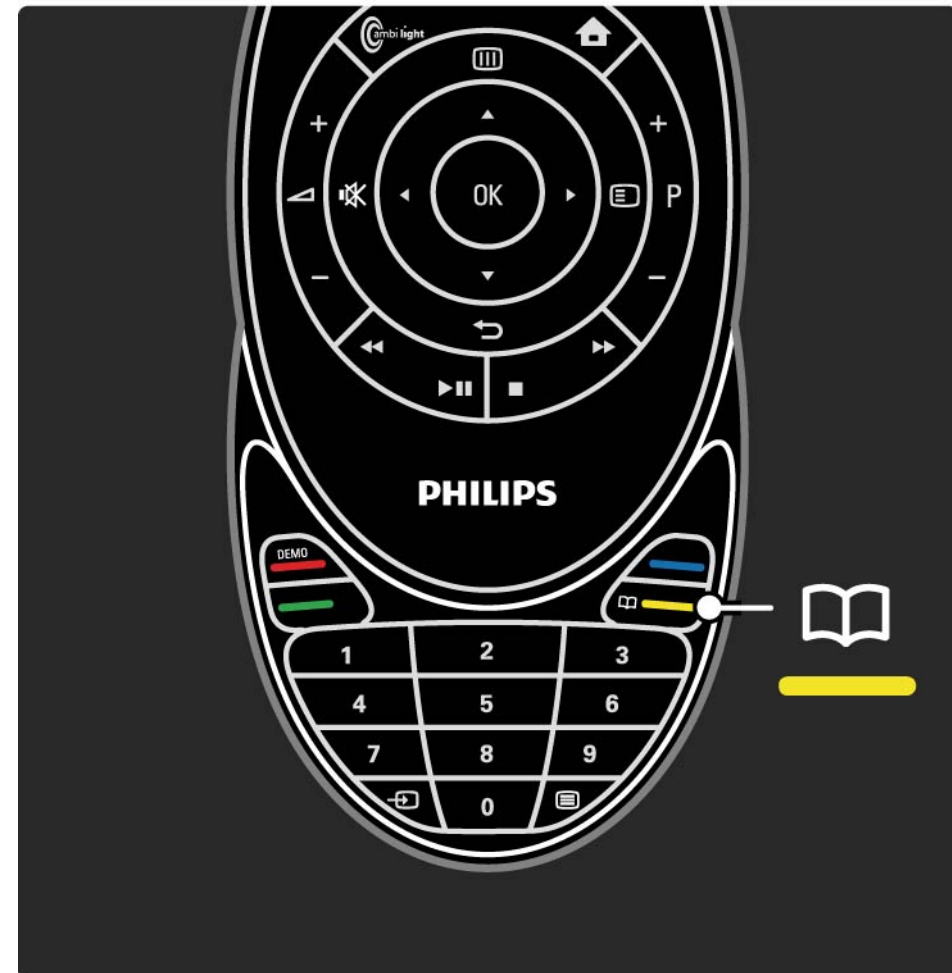

1.5.2 Internetiversioon


Prinditava kasutusjuhendi versiooni leiate internetist.

Vaadake kasutusjuhendit või printige see välja veebilehelt

www.philips.com/support

2.1.1 Kaugjuhtimispuldi ülevaade

1/6

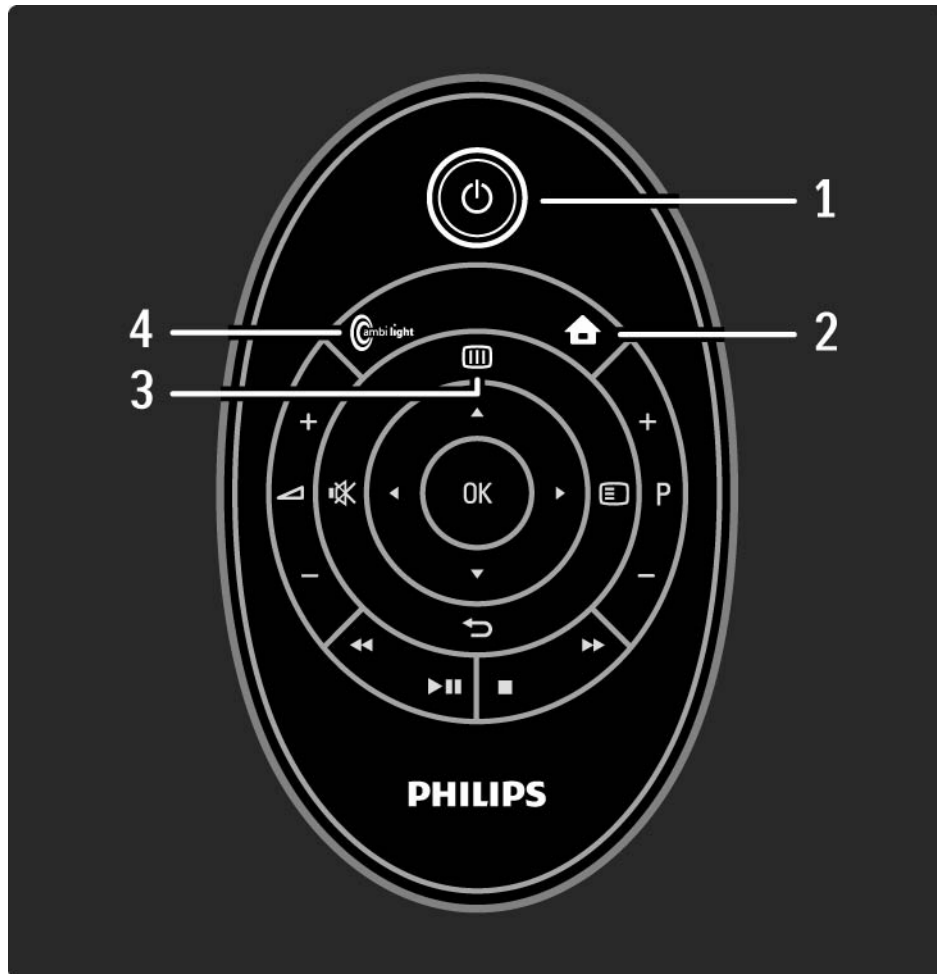

1 Ooterežiimi klahv 

Teleri sisse- ja tagasi ooterežiimi lülitamine.

2 Kodumenüü klahv 

Kodumenüü avamine ja sulgemine.

3 Guide 

Telekava avamine või sulgemine.

Sisukorra avamine või sulgemine multimeediasisu lehitsemisel.


4 Ambilight

Ambilighti sisse/välja lülitamine.

...

2.1.1 Kaugjuhtimispuldi ülevaade

2/6

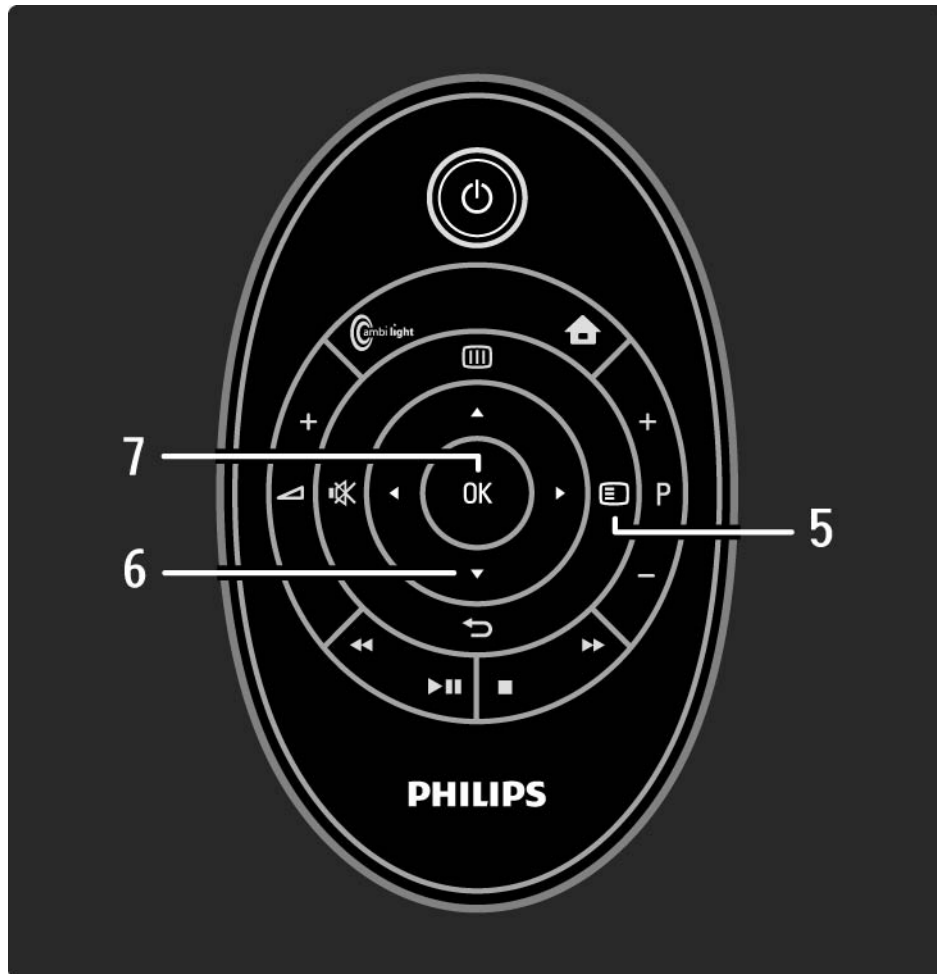

5 Options

Saadaolevaid valikuid sisaldava valikumenüü avamine või sulgemine.

6 Navigeerimisklahv

Üles, alla, vasakule või paremale liikumine.

7 OK-klahv


Kanalite ülevaate avamine või sulgemine.

Valiku aktiveerimine.

...

2.1.1 Kaugjuhtimispuldi ülevaade

3/6

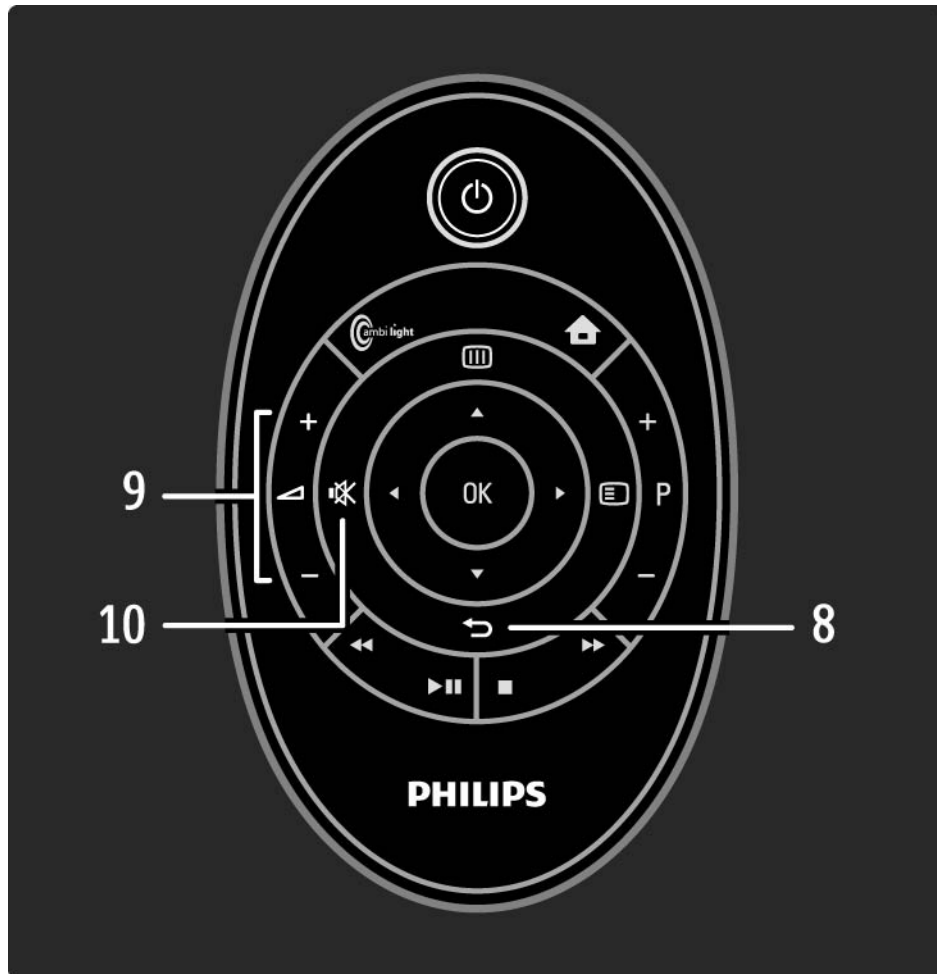

8 ↩

Tagasimineku või menüüst väljumine ilma seadistust muutmata.

Eelmise telekanali või teleteksti lehekülje kuvamine.

Eelmisele InternetiTV leheküljele minemine.

9 Helitugevus ▲

Helitugevuse muutmine.


10 Helisummutus 🔇

Heli summutamine või taastamine.

...

2.1.1 Kaugjuhtimispuldi ülevaade

4/6

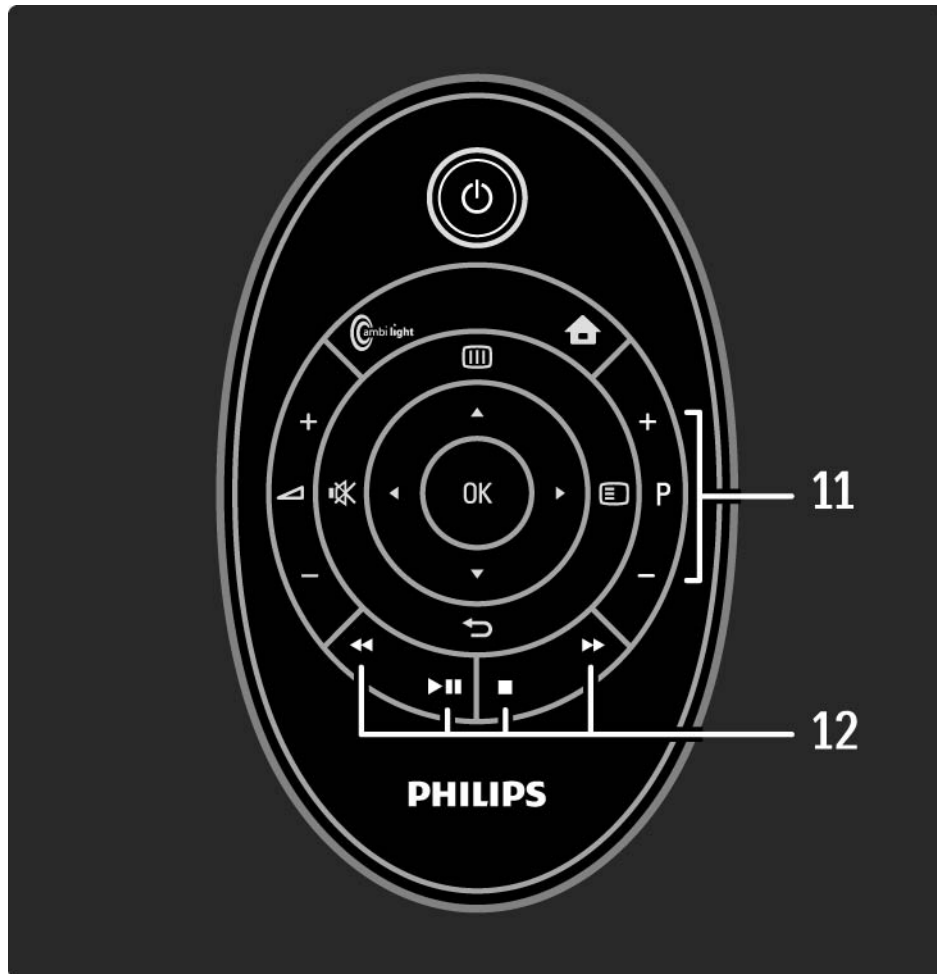

11 Saate/kanali üles/alla kerimine

Kanalite ülevaates järgmisele või eelmisele kanalile lülitumine.

Teleteksti järgmisele või eelmisele lehekülje siirdumine.

12 Esitusklahvid ◀◀, ▶▶, ▶▶, ■, ●

Multimeediumfailide esitamine.

EasyLink HDMI-CEC ühendusega plaadimängija juhtimine.

...

2.1.1 Kaugjuhtimispuldi ülevaade

5/6

13 Esitusklahvid , , , ,

Teleteksti lehekülgede lihtne valimine.

Demo-menüü avamine või sulgemine (punane klahv).


14 Kasutusjuhend  (kollane klahv)

Kasutusjuhendi avamine või sulgemine.

15 Teletext 

Teleteksti avamine ja sulgemine.

...

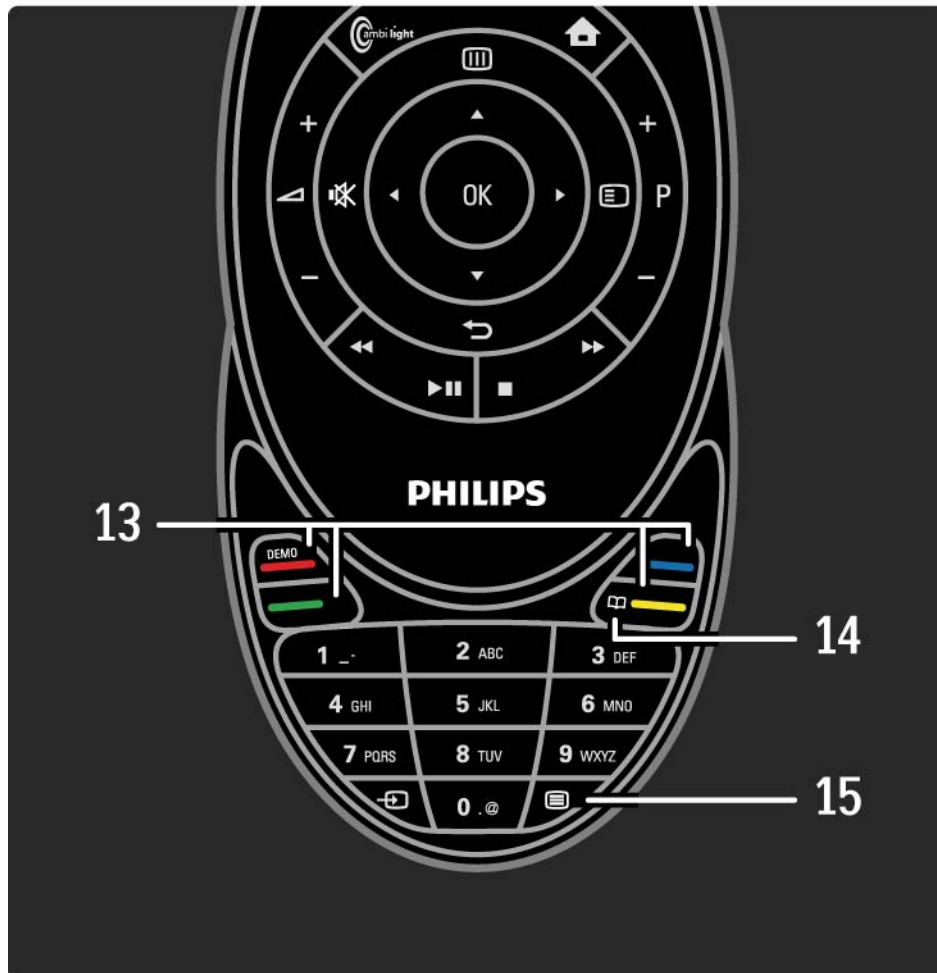

2.1.1 Kaugjuhtimispuldi ülevaade


6/6

16 Esitusklahvid , , , ,

Telekanalite valimine või numbrite sisestamine.

17 Source 

Ühenduste loetelust teleriga ühendatud seadme valimine.

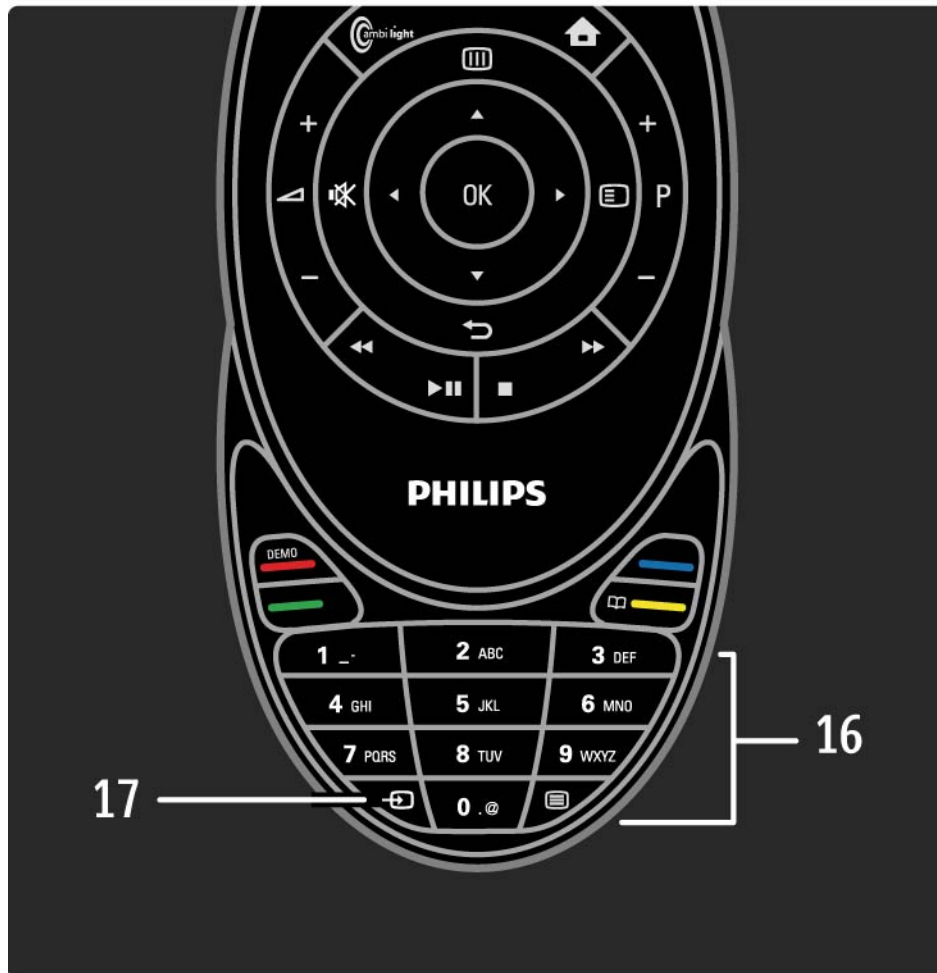

2.1.2 EasyLink-kaugjuhtimispult

EasyLink-kaugjuhtimispulti kasutades on võimalik teleri kaugjuhtimispuldi abil juhtida ka teleriga kasutatavaid seadmeid. Seade peab toetama EasyLink-funktsiooni (HDMI-CEC) ja see peab olema sisse lülitatud. Samuti peab seade olema ühendatud HDMI-kaabli kaudu.

Kui selline seade on teleriga ühendatud, valige toiming Kodumenüüst (vastav seade) ja sellest hetkest alates saab teleri kaugjuhtimispuldiga juhtida mõnesid või kõiki seadme funktsioone.

Tagasi telerirežiimile lülitamiseks valige suvand Teleri vaatamine, mis paikneb Kodumenüüs 🏠 ja vajutage klahvi OK.


Vt lisateavet EasyLinki kohta jaotisest Ühendused > EasyLink HDMI-CEC.

2.1.3 Patareid

Patareipesa kaane avamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi küljel asuvat pisikest valget nuppu sissepoole ja lükake kaant. Sisestage kaks komplektisolevat patareid (tüüp AAA-LR03-1,5 V). Veenduge, et patareide + ja - otsad oleksid õigesti järjestatud.

Soovitame kasutada Alkaline-patareisid.

Kui te ei kavatse kaugjuhtimispulti pikema aja jooksul kasutada, eemaldage patareid. Tööea lõppedes kõrvaldage patareid kasutusest vastavalt kehtivatele seadustele. Vt jaotist Alustamine > Tähtis> Kasutusest kõrvaldamine.

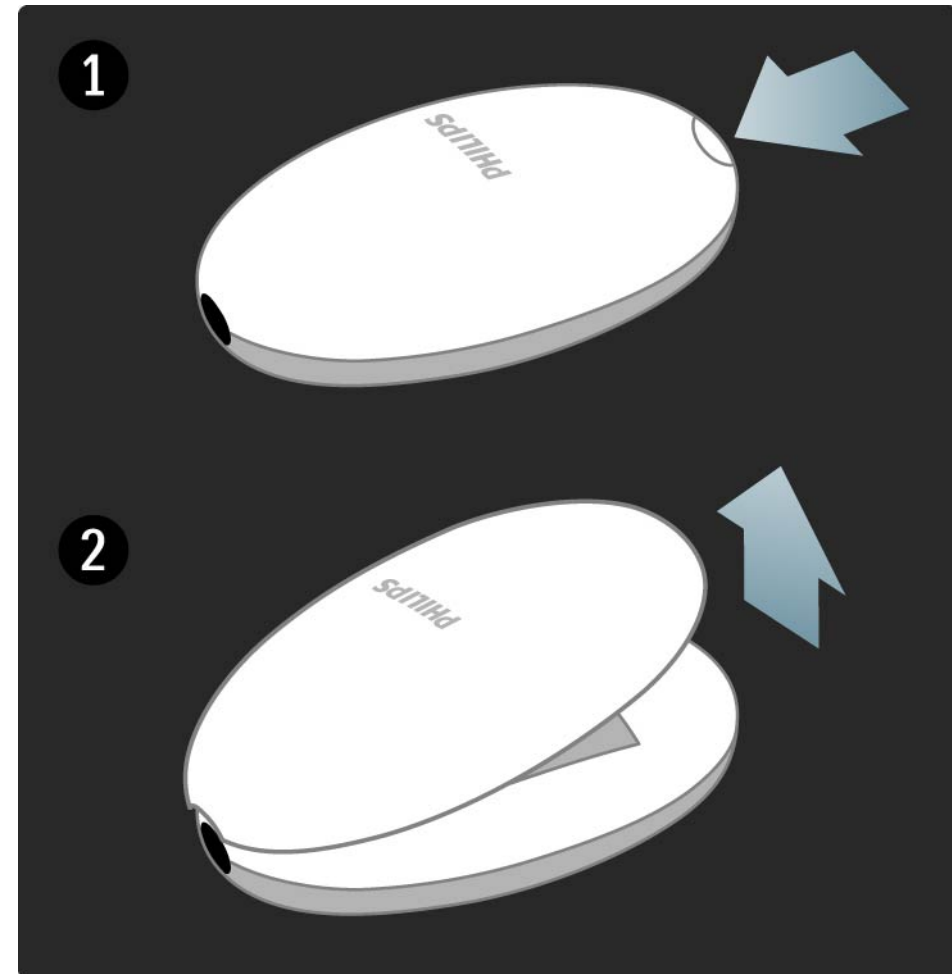

2.1.4 Taustavalgusega klahvid

Kaugjuhtimispuldi klahvid on õrnalt taustvalgustatud, et hõlbustada puldi kasutamist pimedas.

Taustvalguse sisselülitamiseks lükake liugurit kergelt ülespoole või avage liugur täielikult. Taustvalgus lülitub sisse ka suvalise kaugjuhtimispuldi klahvi vajutamisel. Mõne sekundi möödudes lülitub taustvalgus automaatselt välja.

Taustavalguse täielik väljalülitamine

Patarei eluea pikendamiseks võite taustavalgustuse välja lülitada.

Taustavalguse väljalülitamiseks vajutage samaaegselt helisummutusklahvi  ja klahvi OK nelja sekundi jooksul. Ooterežiimi  klahvi valgustus jääb endiselt aktiveerituks ja nii teate, millal kaugjuhtimispuldi käskluseid saadetakse telerile.

Taustavalgustuse uuesti sisse lülitamiseks vajutage nelja sekundi samaaegselt helisummutusklahvi  ja klahvi OK.

2.1.5 Puhastamine

Kaugjuhtimispult on kaetud kriimustusvastase kattega.

Puhastage kaugjuhtimispulti pehme, niiske lapiga. Ärge kunagi kasutage teleri puhastamiseks selliseid aineid nagu alkohol, kemikaalid või kodupuhastusvahendid.


2.2.1 Kanalite ülevaade

1/5

Teleri vaatamise ajal Kanalite ülevaate avamiseks vajutage klahvi OK. See ülevaade näitab telerisse installitud telekanaleid ja raadiojaamu.

Valige klahviga ▲ või ▼, ◀ või ▶ kanal või jaam. Valitud kanali või jaama kuulamiseks või vaatamiseks vajutage klahvi OK.

Kanalite ülevaatest väljumiseks kanalit vahetamata vajutage klahvi ↶.

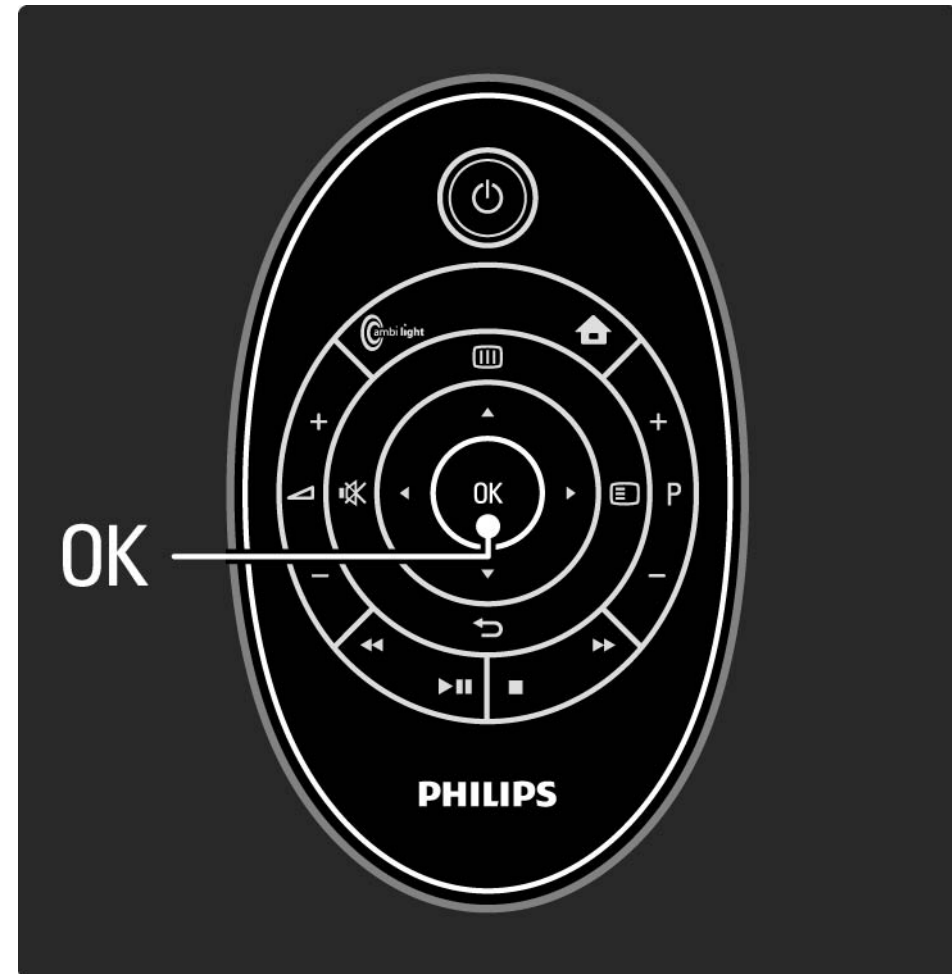

2.2.1 Kanalite ülevaade

2/5

Ekraanile kuvatud Kanalite ülevaate ajal võite vajutada klahvi , et siseneda alltoodud režiimidesse.

Valikute loetelu

Valige, millised kanalid Kanalite ülevaates kuvatakse. Kui Kanalite ülevaatele on seatud filter, vajutage teleri vaatamise ajal klahvi P+/-, et sirvida kanaleid filtreeritud ülevaate režiimis.

Märgi lemmikuks

Kanalite ülevaates esiletõstetud kanali saate muuta lemmikkanaliks.

Lugege jaotist Lisateavet... > Lemmikkanalid.

...

2.2.1 Kanalite ülevaade

3/5

Järjestuse muutmine

Kanaleid saate ülevaates ümberjärjestada.

1 Valige suvand Paiguta ümber, mis asub menüüs 
Valikud, et kanalite ümberpaigutamist alustada.

2 Tõstke kanal esile ja vajutage klahvi OK.

...

3 Teisaldage kanal navigeerimisklahvidega soovitud kohta.

4 Asukoha kinnituseks vajutage klahvi OK.

Seejärel saate järgmise kanali esile tõsta ja toimida samamoodi.

Ümberpaigutamise peatamiseks vajutage klahvi  ja valige Välju ümberpaigutamisest.

...

2.2.1 Kanalite ülevaade

4/5

Nime muutmine

Kanali nime saate muuta.

1 Navigeerige Kanalite ülevaates kanalile, mille nime soovite muuta.

2 Valige suvand Nimeta ümber, mis asub menüüs  Valikud.

3 Kasutage suvandite vahel liikumiseks navigeerimisklahve. Tähemärgi kustutamiseks vajutage klahvi . Tähemärgi valimiseks kasutage kaugjuhtimispuldi numbriklahve samamoodi nagu SMS-/tekstisõnumit kirjutades. Erimärgi valimiseks kasutage numbriklahvi 0. Kogu teksti kustutamiseks valige Kustuta.

4 Valige käsk Tehtud ja nime muutmise lõpetamiseks vajutage klahvi OK.

Kanali peitmine

Tehke see valik, kui soovite Kanalite ülevaates mingi kanali peita. Pärast kanali peitmist on see Kanalite ülevaate järgmisel avamisel juba peidetud.

Peidetud kanalite peitmise tühistamiseks valige käsk Näita peidetud kanaleid, mis asub menüüs Valikud .

...

2.2.1 Kanalite ülevaade

5/5

Peidetud kanalite näitamine

Teil on võimalik näidata kõiki kanaleid, k.a kõiki peidetud kanaleid. Kanaleid saate nii peidust välja tuua kui ka peita.

1 Valige suvand Näita peidetud kanaleid, mis asub menüüs  Valikud.

2 Navigeerige kanali reale.

3 Vajutage klahvi  ja valige Peida või Näita kanalit.

Seejärel saate navigeerida järgmise kanali juurde ja toimida samamoodi.

Ekraanikuvast Näita peidetud kanaleid väljumiseks valige Valikute menüüst käsk Välju peidetud kanalite menüüst. Kui järgmine kord avate ülevaate, siis on see juba kohandatud.

2.2.2 Kodumenüü🏠


1/3

Kodumenüü vahendusel saate kasutada kõiki teleri saadaolevaid toiminguid. Toiminguid on võimalik lisada juhul, kui teleriga ühendatakse teisi seadmeid.

Kodumenüü avamiseks vajutage klahvi 🏠.

Toimingu alustamiseks tõstke navigeerimisklahvidega ühendus esile ja vajutage klahvi OK.

Kodumenüü sulgemiseks vajutage uuesti klahvi 🏠.

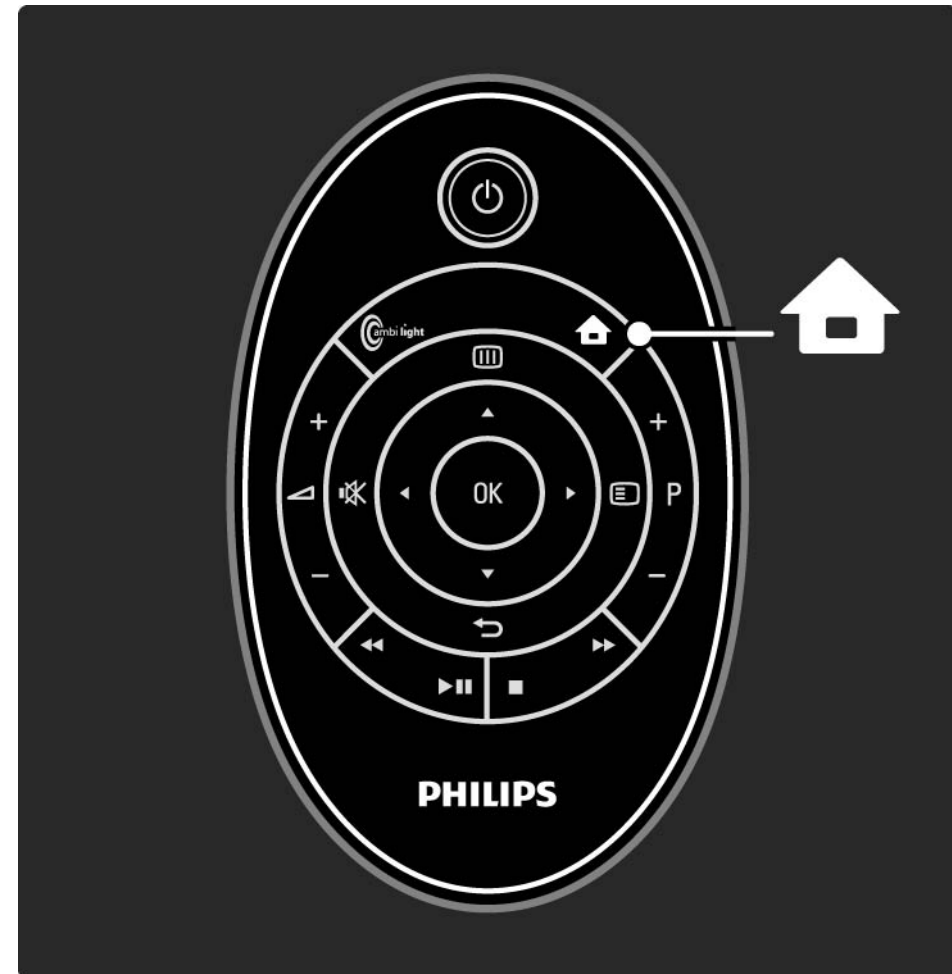

2.2.2 Kodumenüü🏠

2/3

Toimingu lisamine

Kui teleri EasyLink-funktsioon on sisse lülitatud, kuvatakse Kodumenüüs automaatselt ühendatud EasyLink-funktsiooni (HDMI-CEC) toetavate lisaseadmete toimingud. Seade peab olema ühendatud HDMI-kaabli kaudu.

Automaatselt lisandunud toimingute ümbernimetamiseks vajutage klahvi  ja valige Nimeta see seade ümber. Nime sisestamiseks kasutage kaugjuhtimispuldi numbriklahve samamoodi, nagu SMS-/tekstisõnumite saatmisel.

Kui ühendatud seade automaatselt loendisse ei ilmu, võib seadme EasyLink-funktsioon olla välja lülitatud.

Kui ühendatud seadmel ei ole EasyLink-tuge (HDMI-CEC) või see ei ole ühendatud HDMI-kaabli kaudu, võib olla vajalik seade käsitsi lisada, kasutades Kodumenüü valikut Lisa oma seade.

Vt jaotist Teleri kasutamine > Menüüd > Lisa oma seade.

...

2.2.2 Kodumenüü

3/3

Toimingu kustutamine

Toimingu kirje kustutamiseks Kodumenüüst valige vastav kirje, vajutage klahvi  ja valige seejärel Eemalda see seade.

Kirje automaatse Kodumenüüsse taasilmumise vältimiseks lülitage seadme EasyLink-funktsioon välja.

Vt lisateavet EasyLinki kohta jaotistest Ühendused > EasyLink HDMI-CEC > EasyLink ja EasyLink RC.

2.2.3 Lisa oma seadmed

Kui teie ühendatud seade ei ilmu automaatselt toiminguna Kodumenüüsse, peate selle lisama, kasutades funktsiooni Lisa oma seade.

Kodumenüüs valige Lisa oma seade ja vajutage OK. Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Teler palub teil valida seadme ja liidese, mille külge seade ühendada.

Pärast seda on seade Kodumenüüsse lisatud.

Seadme eemaldamiseks Kodumenüüst valige vastav kirje, vajutage klahvi  ja valige loendist Eemalda see seade. Vajutage klahvi OK.

2.2.4 Seadistamine

Kodumenüü element Seadistamine sisaldab enamikku teleri seadistustest.

Menüüst Seadistamine saate:

- seadistada pildi, heli või Ambilighti seadeid,
- seadistada mõningaid erifunktsioone,
- värskendada või uuesti installida telekanaleid,
- ühendada võrguga,
- värskendada teleri tarkvara.
- ...

Tehke Kodumenüüs valik Seadista ja vajutage klahvi OK.

Valige klahvidega ◀ või ▶, ▲ või ▼ seade ja vajutage klahvi OK.


Menüüst Seadistamine väljumiseks vajutage klahvi ↵.

2.2.5 Valikud

Valikute menüü võimaldab ekraanilekuvatud funktsioone mugavalt seadistada.

Vajutage saadaolevate valikute kuvamiseks alati klahvi .

Väljumiseks vajutage uuesti klahvi .

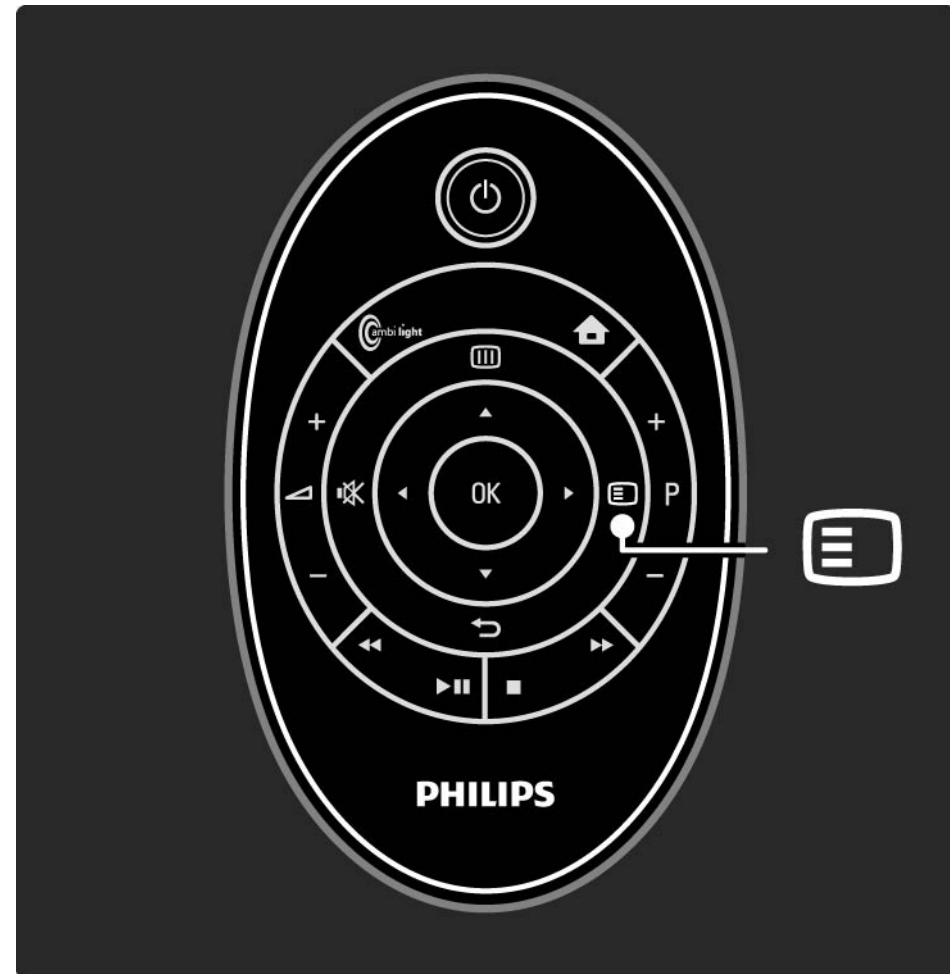


2.2.6 Telekava

1/2

Telekava menüüst saate vaadata ajastatud telesaadete loetelu (ainult digitaalsete saadete korral). Ka saate telekava klahvi vajutamisel esitada külgeühendatud arvutivõrgust või USB-mäluseadmelt fotosid, muusikat või videoid.

Teleri vaatamise ajal vajutage telekava avamiseks klahvi , kui teave on saadaval.

...

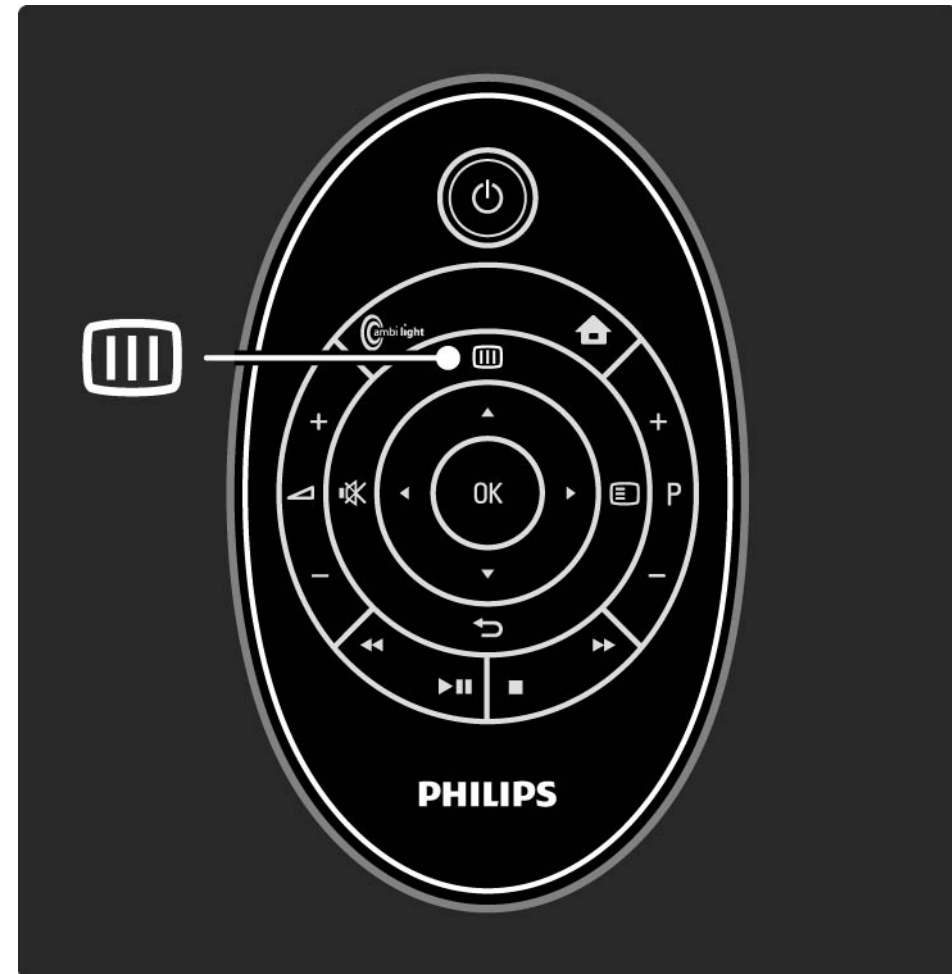

2.2.6 Telekava

2/2

Sisukorra vaatamiseks arvutivõrgu või USB-mäluseadme sirvimise ajal vajutage klahvi .

Vt jaotist Lisateavet > Telekava või Lisateavet > Multimeedia.

2.3.1 Kanalite vahetamine

Telekanalite lülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi klahvi P + või -. Kui teate kanalinumbrit, siis kasutage numbriklahve.

Eelmisele kanalile naasmiseks vajutage klahvi ↵.

Kui digitaalsed raadiosaated on saadaval, siis raadiojaamad salvestatakse. Lülitage raadiojaamu sarnaselt telekanalitele. Tavaliselt algavad raadiojaamad kanalinumbrist 400.

Kanalite ülevaade

Teleri vaatamise ajal Kanalite ülevaate avamiseks vajutage klahvi OK. Valige navigeerimisklahvidega kanal ja kanali sisselülitamiseks vajutage klahvi OK.

Kanalite ülevaatest väljumiseks kanalit vahetamata vajutage klahvi ↵.

2.3.2 Saateteave

Digitaalse telekanali vaatamise ajal on saadaval teave nii vaadatava kui ka järgmise saate kohta.

Vaadatava kanali saateteabe nägemiseks vajutage teleri vaatamise ajal klahvi  ja valige Teave.

Saateteabe sulgemiseks vajutage uuesti klahvi .

2.3.3 Ooterežiimi lülitamine

Sisselülitatud teleri ooterežiimi lülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi klahvi .

Ooterežiimi klahv hakkab punaselt põlema.

Olgugi, et teler tarbib ooterežiimis väga vähe energiat, jätkub energia tarbimine.

Kui te ei kasuta telerit pikema aja jooksul, soovitame lülitada teler klahviga  välja ja tõmmata teleri toitejuhe seinakontaktist välja.

2.3.4 Nutikad seaded

Te saate lülitada teleri eelseadistusele, mis hetkel vaadatava saate jälgimiseks kõige paremini sobib. Iga selline seadistus ühendab pildi, heli ja Ambilighti seadistusi.

Vajutage teleri vaatamise ajal klahvi  ning valige Pilt ja heli. Vajutage klahvi OK.

Valige suvand Nutikad seaded ja vajutage klahvi OK.

Valige loetelust seadistus ja vajutage klahvi OK.

- Isiklik – lülitab sisse teleri menüüs Seadistamine asuvate menüüde Pilt, Heli ja Ambilight juures tehtud isiklikud eelisseadistused.
- Elav – rikkalik ja dünaamiline seadistus, ideaalne kasutamiseks päevasel ajal.
- Loomulik – loomulik pildiseadistus.
- Kino – ideaalsed seadistused filmi vaatamiseks.
- Mäng – ideaalsed seadistused mängimiseks.
- Standard – tehase standardseadistus, kõige energiasäästlikum.

2.3.5 Pildi kuvasuhe

1/2

Seadistage pildi kuvasuhe, kui ekraanile kuvatakse mustad ribad. Ideaalne on muuta pildi kuvasuhe selliseks, mis täielikult kataks ekraani.

Vajutage menüü Pildi kuvasuhe avamiseks teleri vaatamise ajal klahvi  ja valige Pildi kuvasuhe, valige üks saadaolevatest kuvasuhetest ja vajutage klahvi OK.

Kui saate subtiitrid on peidetud, vajutage pildi ülespoole nihutamiseks klahvi .

Saate valida järgmiseid pildi kuvasuhte seadistusi.

Automaatne kuvasuhe

Pilti suurendatakse automaatselt nii, et kogu ekraan on täidetud. Minimaalsed pildi moonutused, subtiitrid jäävad nähtavaks. Ei sobi arvuti jaoks.

Menüüst > Seadistamine > Pilt > Automaatse vormindamise režiim saate valida kahte automaatvormingu seadistust:

- Automaatne täitmine – ekraan täidetakse nii palju kui võimalik.
- Automaatne suumimine – säilitatakse pildi originaalne kuvasuhe, mustad ribad võivad olla nähtavad.

...

2.3.5 Pildi kuvasuhe

2/2

Ülisuur kuva

Eemaldatakse 4:3 kuvasuhtega saadete mustad külgribad.
Pilt seadistatakse selliseks, et täidaks ekraani.

4:3 kuvasuhe

Saade kuvatakse 4:3 kuvasuhtega.

16:9-ni laiendatud film

Kuvasuhe skaleeritakse kuni 16:9.

Laiekraan


Kuvasuhe venitatakse kuni 16:9.

Skaleerimata

Maksimaalne teravus. Ääristel võib esineda moonutusi.
Mustad ribad võivad ilmuda arvutist allalaetud piltidel.
Ainult HD- ja arvuti režiimis.

1/2

■■■

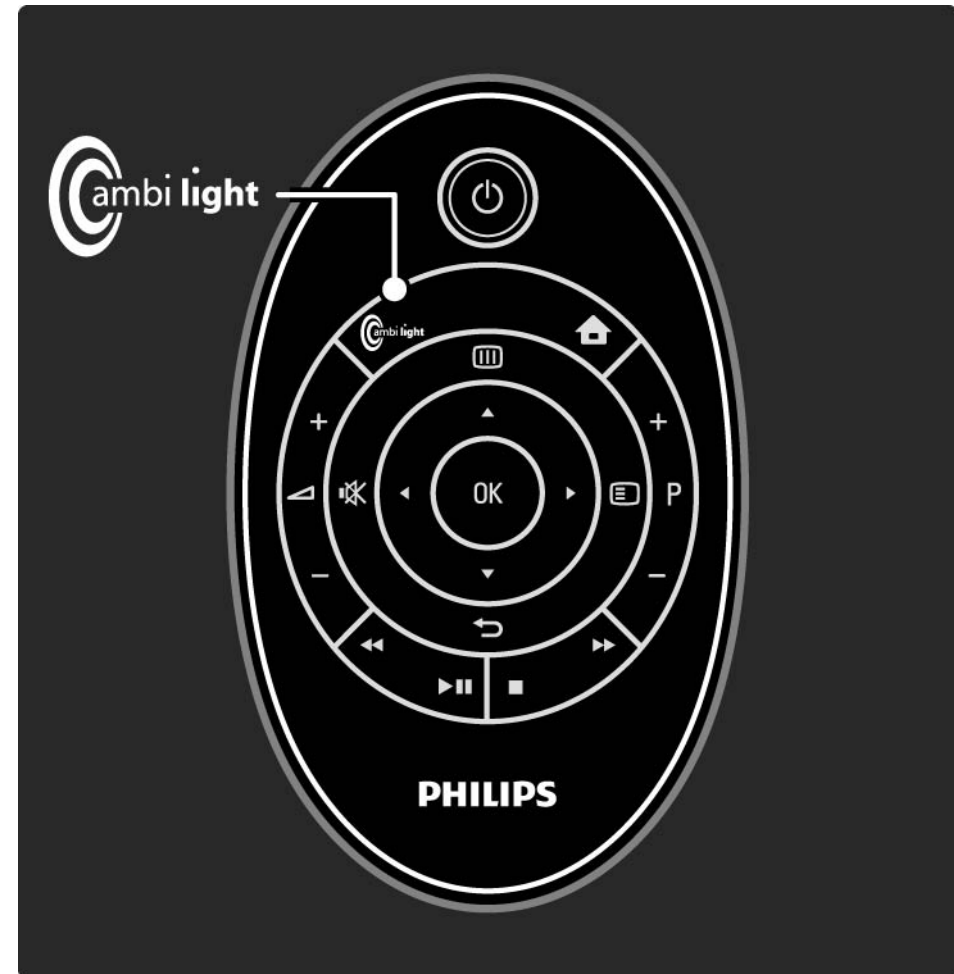

2.4.1 Ambilight-režiim

2/2

Dünaamiline kiirus

Kui soovite reguleerida kiirust, millega Ambilight ekraanile kuvatavale kujutisele reageerib, hoidke Ambilighti klahvi 3 sekundit all.

Seadistage dünaamiline kiirus ekraanilekuvatud liugribaga. Režiimis Lõõgast. muutetakse Ambilighti seadeid pehmelt ja sujuvalt. Režiimis Dünaamil. muutetakse Ambilighti seadeid kiiresti ja tundlikult.

Dünaamilise kiiruse muutmiseks peab aktiivrežiimi väärtus olema üle nulli. Sulgege see kasutusjuhend ja vajutage menüüd  > Seadistamine > Ambilight > Aktiivrežiim.

2.4.2 Ambilighti seaded

1/2

Ambilighti menüüs saate muuta kiirust, reguleerida värviseadistusi ja määrata väljalülitamise viivitust.

Vajutage vaatamise ajal menüüd  > Seadistamine > Ambilight.

Ambilight

Lülitab Ambilight-režiimi sisse või välja.

Aktiivrežiim

Seadistab kiiruse, millega Ambilight ekraanile kuvatavatele kujutistele reageerib.

Heledus

Muudetakse Ambilighti valgustugevust.

...

2.4.2 Ambilighti seaded

2/2

Eraldamine

Määrab teleri eri külgedel olevate tulede värvitoonide vahelise erinevuse. Eraldamise välja lülitamise korral on Ambilighti värvid dünaamilised kuid teleri eri osades samad.

Teleri väljalülitamine

Seadistab Ambilighti mõned sekundid pärast teleri väljalülitamist hämarduma ja välja lülituma.


Enne kui teleri uuesti sisse lülitate, oodake kuni Ambilight hämardub ja täielikult välja lülitub.

2.4.3 LoungeLight

Lülitage Ambilight sisse, kui teler on ooterežiimis ja looge oma ruumis Ambilighti LoungeLight-efekt.

Ooterežiimis oleva teleri Ambilight-funktsiooni sisselülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi klahvi Ambilight.

LoungeLighti värviskeemi muutmiseks vajutage 3 sekundit klahvi Ambilight.

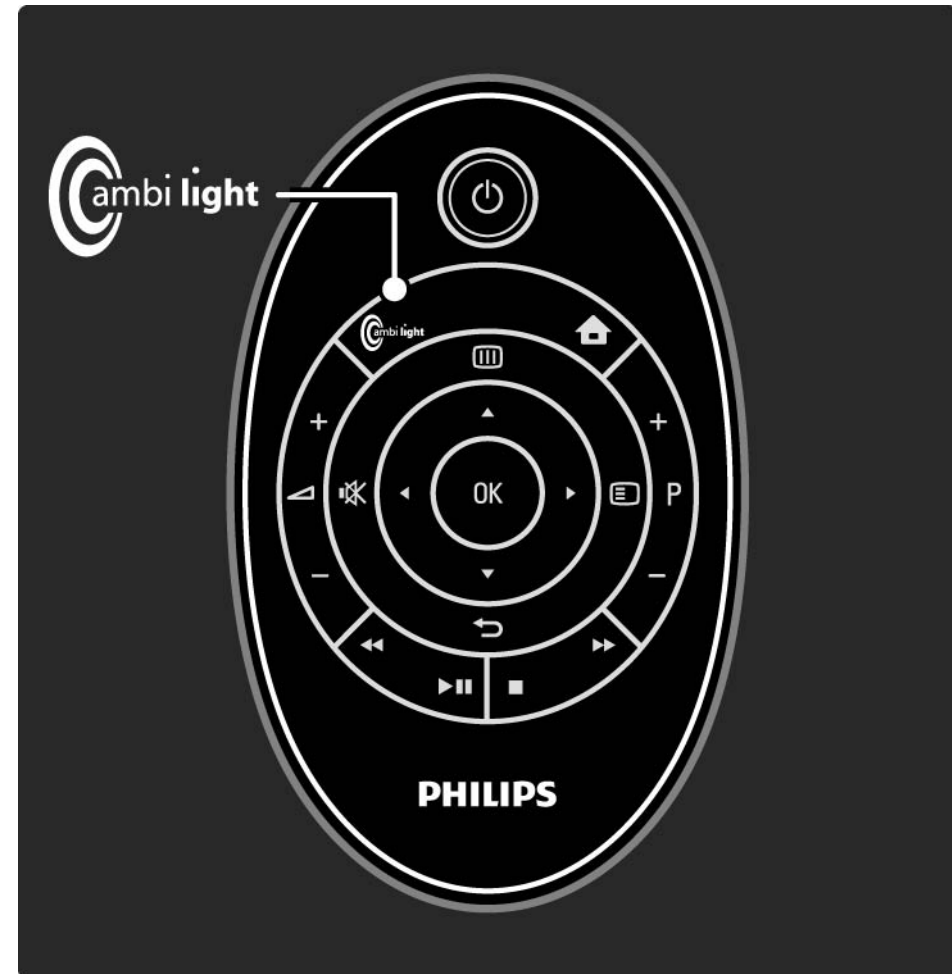

2.5 Teleri vaatamine digivastuvõtja kaudu

Kui vaatate telerit digivastuvõtja kaudu, olles kaabel- või satelliittelevisiooni klient, ühendage vastuvõtja ja lisage vastuvõtja Kodumenüüsse.

Vastuvõtja lisamiseks Kodumenüüsse lugege Teleri kasutamine > Menüüd > Lisa oma seade.

Vastuvõtja saadete vaatamiseks lülitage vastuvõtja sisse. Kui vastuvõtja saade ei ilmu automaatselt, vajutage ühenduste klahvi  ja valige Kodumenüüst vastuvõtja. Vajutage klahvi OK.

Kasutage telekanalite valimiseks digivastuvõtja kaugjuhtimispulti.

2.6 TV vaatamine ühendatud seadmest

Pärast ühendatud seadme lisamist Kodumenüüsse saate seda seadet kasutamiseks valida lihtsalt ja otse.

Seadme lisamiseks Kodumenüüsse lugege Teleri kasutamine > Menüüd > Lisa oma seade.

Ühendatud seadme telerist vaatamiseks vajutage klahvi  ja valige Kodumenüüst seade. Vajutage klahvi OK.

Kui Kodumenüü ei sisalda soovitud seadet, valige menüüst Ühendused soovitud seade.

Ühenduste loetelu avamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi klahvi  või teleri küljel asuvat ühenduste klahvi.


Valige seade või selle liides ja vajutage klahvi OK.

2.7.1 Eelised

Philipsi sisseehitatud Blu-ray plaadimängijaga kodukinosüsteem SoundBar HD pakub teile kõrgekvaliteedilist helilist ja visuaalset elamust. Nii SoundBar kui teie teler toetavad EasyLinki, seega on põhilisi funktsioone võimalik juhtida teleri kaugjuhtimispulti kasutades.

Teleril on EasyLink-funktsioon eelseadistusena sisse lülitatud. Ühendage HDMI-kaabli kaudu SoundBar ja SoundBari toiming lisatakse automaatselt teleri Kodumenüüsse.

HTR8161

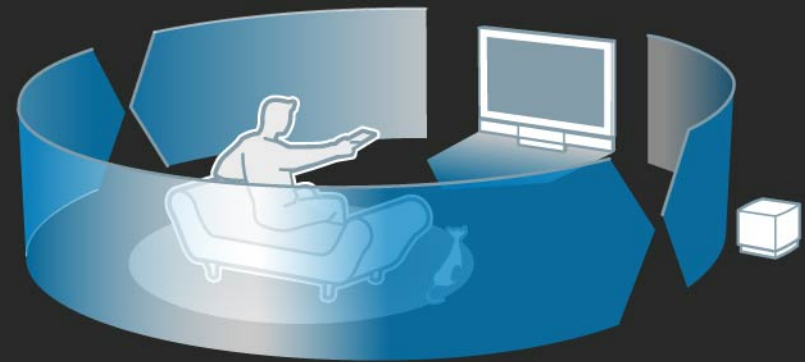

2.7.2 Seadistamine

1/2

Teleril on funktsioonid EasyLink ja EasyLink RC eelseadistusena sisse lülitatud. See muudab SoundBari automaatse seadistamise lihtsamaks.

Ühendamine

EasyLink-funktsioon saab kasutada ainult juhul, kui ühendate SoundBari teleriga HDMI-kaabli kaudu.

Antud Soundbari ühendamise kohta vt teavet jaotisest Ühendused > Seadmete ühendamine > SoundBar HTS8161B

SoundBari toimingu lisamine

Kui olete SoundBari ühendanud, lülitage esimesena sisse teler ja seejärel SoundBar. SoundBari esmakordsel sisselülitamisel lisatakse selle toiming automaatselt kodumenüüsse. Kui toimingut automaatselt ei lisata, kontrollige, kas nii teleri kui SoundBari EasyLink-funktsioon on sisse lülitatud.

...

2.7.2 Seadistamine

2/2

Kui te ei kasuta SoundBari ühendamiseks HDMI-kaablit, peate lisama SoundBari toimingu Kodumenüüsse käsitsi, kasutades suvandit Lisa oma seade.

Vt jaotist Teleri kasutamine > Menüüd > Lisa oma seade.

EasyLink-funktsiooni seadistused

Funktsiooni EasyLink HDMI-CEC kasutamisel seadistatakse nii teler kui SoundBar automaatselt teineteisega töötama. Seadistused on järgmised.

Teleril – Seadistamine > Installimine > Eelistused ...

- EasyLink – Sees
- EasyLink RC – Sees
- Pixel Plus ühendus – Sees
- Teleri kõlarid – EasyLink

SoundBaril – EasyLink-funktsiooni seadistusmenüüs ...

- EasyLink – Sees
- Ühe vajutusega esitus – Sees
- Ühe vajutusega esitus – Sees
- Süsteemi heli juhtimine – Sees
- Helisisendi vastendus – Koaksiaalne digitaalsisend

2.7.3 SoundBari kasutamine

1/3

SoundBari juhtimiseks teleri kaugjuhtimispulti kasutades valige Kodumenüüst SoundBari toiming ja vajutage klahvi OK.

Kui teleri kaugjuhtimispuldiga ei ole võimalik SoundBari juhtida, kontrollige teleri ja SoundBari EasyLink-funktsiooni seadistusi. Vt jaotist Teleri kasutamine > SoundBar HTS8161B > Seadistamine

Sisselülitamine

Teleri ja SoundBari korraga sisselülitamiseks vajutage teleri kaugjuhtimispuldil olevat klahvi . Mõlema seadme väljalülitamiseks vajutage uuesti klahvi .

Taasesitus/paus ►■

SoundBari mängija käivitamiseks vajutage teleri kaugjuhtimispuldi nuppu ►■. Kui kasutasite viimati teleri sisendseadmena SoundBari, käivitab teler mängija ilma, et peaksite Kodumenüüst SoundBari toimingut valima.

SoundBari juhtimiseks saate kasutada teisi teleri kaugjuhtimispuldil paiknevaid mängija klahve ◀◀, ▶▶, ■, ●.

...

2.7.3 SoundBari kasutamine

2/3

Valikud

SoundBari toimingute vastavate suvandite vaatamiseks vajutage klahvi .

- Plaadi menüü avamiseks esituse ajal valige Seadme menüü.
- Plaadi peamenüü avamiseks valige Seadme sisu.
- SoundBari seadistuste kuvamiseks valige Seadme seadistused.

SoundBari Kodumenüü

SoundBari kodumenüü avamiseks vajutage klahvi .
SoundBari kodumenüü sulgemiseks valikuid tegemata vajutage klahvi .

Teatud SoundBari seadistuste (nt heliseadistused) määramiseks tuleb kasutada SoundBari kaugjuhtimispuhti.

...

2.7.3 SoundBari kasutamine

3/3

SoundBari plaadimängijale lülitamine

Kui soovite teleri pärast muu toimingut (nt Raadio) kasutamist tagasi SoundBari mängijale lülitada, vajutage klahvi , valige Teleri vaatamine ja vajutage klahvi OK. Vajutage uuesti klahvi , valige SoundBari toiming ja vajutage klahvi OK. See lülitab teleri tagasi SoundBari mängija toimingule.

2.8.1 InternetiTV eelised

InternetiTV võimaldab kasutada just teie teleri jaoks loodud internetiteenuseid ja veebisaite. InternetiTV lehekülgede sirvimiseks kasutage teleri kaugjuhtimispulti. Te saate vaadata filme, pilte, meelelahutuslikku teavet, mängida mängu ja palju muud, mis kõik sobivad teie teleri ekraanile.

Eripärad

- Kuna InternetiTV on võrgupõhine süsteem, võib see aja jooksul täienduste käigus muutuda.
- Mõned InternetiTV teenused võivad aja jooksul lisanduda, muutuda või kaduda.
- InternetiTV kuvab lehekülje tervel ekraanil ja ühe lehekülje korraga.
- Te ei saa faile alla laadida ega salvestada, samuti ei saa te lisandmooduleid installida.


2.8.2 Nõuded

InternetiTV nautimiseks peate teleri ühendama kiire internetiühendusega ruuteriga.

Lugege jaotist Seadistamine > Võrk.

Kui ühendus on loodud, valige Kodumenüüst InternetiTV, et alustada InternetiTV ekraanil seadistamist.

Lugege jaotist InternetiTV > Esmakasutus.

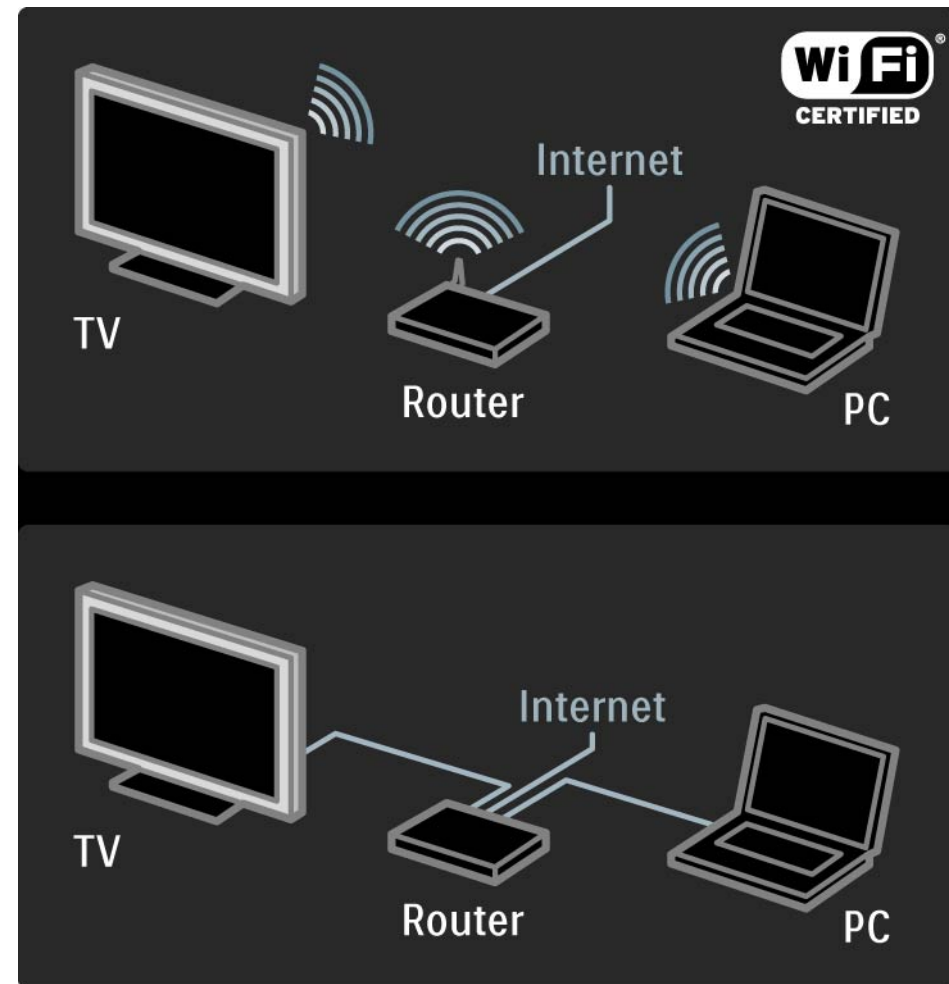

2.8.3 Esmakasutus

1/3

InternetiTV esmakordsel kasutamisel palutakse teil nõustuda kasutustingimustega. Kui olete kasutustingimustega nõustunud, palub teler teil InternetiTV konto registreerida. Pärast registreerimist saate sisse lülitada seadistuse Vanemakontroll.

Registreerimise eelised

Kui olete end InternetiTV kasutajaks registreerinud, salvestatakse teie poolt valitud lemmikleheküljed või lukustatud leheküljed. Samuti salvestatakse 16 teie poolt viimati külastatud internetiaadressi. Neid valikuid saate jagada teise InternetiTV kontoga, kui registreerite tolle InternetiTV sama e-posti aadressiga. Pärast registreerimist saate need valikud taastada ka siis, kui juhtub, et InternetiTV kogemata valikuga Tühjenda ajalugu lähtestatakse.

2.8.3 Esmakasutus

2/3

Registreerimine

Registreerimiseks on teil vaja e-posti aadressi ja internetiühendusega arvutit. Kui jätate registreerimistoimingu esimesel kasutuskorral vahele, saate registreerida hiljem InternetiTV avaleheküljel.

InternetiTV registreerimistoimingu alustamiseks peate teleriekraanile sisestama oma e-posti aadressi. Selleks kasutage kaugjuhtimispuldi numbriklahve samamoodi nagu SMS-/tekstisõnumite saatmisel. Valige Registreeri ja vajutage OK.

Teie e-posti aadressile saadetud registreerimist puudutava e-kirja kohta kuvatakse teade. Avage see e-kiri oma arvutis ja klõpsake registreerimisvormile viival lingil. Täitke vorm ja klõpsake andmete edastamiseks nuppu.

Valige teleriekraanil OK ja vajutage OK, et avada InternetiTV avalehekülg.

...

2.8.3 Esmakasutus

3/3

Vanemakontrolli eelised

Kui vanemakontroll on sisse lülitatud...

- Te saate teenuseid ja/või teenuste teatud kategooriaid lukustada/lukust lahti teha.
- Mõned lastele sobimatud teenused on alguses lukustatud, kuid neid on võimalik lukust lahti teha.

Eripärad

- Ainult InternetiTV lehekülgedel asuvaid teenuseid on võimalik lukustada. Reklaame ja avatud interneti veebisaitide lukustada pole võimalik.
- Teenused lukustatakse riigi kaupa. Kategooriad lukustatakse kõikide riikide puhul.

Vanemakontrolli sisselülitamine

InternetiTV avalehekülje esmakordsel kuvamisel palub teler teil sisse lülitada vanemakontrolli. Kui lülitate vanemakontrolli sisse, palub teler teil sisestada isikliku lukustamise/lukust lahti tegemise koodi. Sisestage 4-kohaline kood valikusse InternetiTV lukustamine/lukust lahti tegemine. Selleks kasutage kaugjuhtimispuldi numbriklahve. Sisestage sama kood kinnituseks veel kord.

InternetiTV on kasutusvalmis.


2.8.4 InternetiTV sirvimine

1/6

Kui soovite InternetiTV-d sirvida, sulgege see kasutusjuhend, vajutage klahvi , valige Sirvi InternetiTV-d ja vajutage klahvi OK. Teler loob InternetiTV-ga ühenduse ja kuvab avalehe.

InternetiTV-st väljumiseks vajutage klahvi  ja valige mõni muu toiming.

...

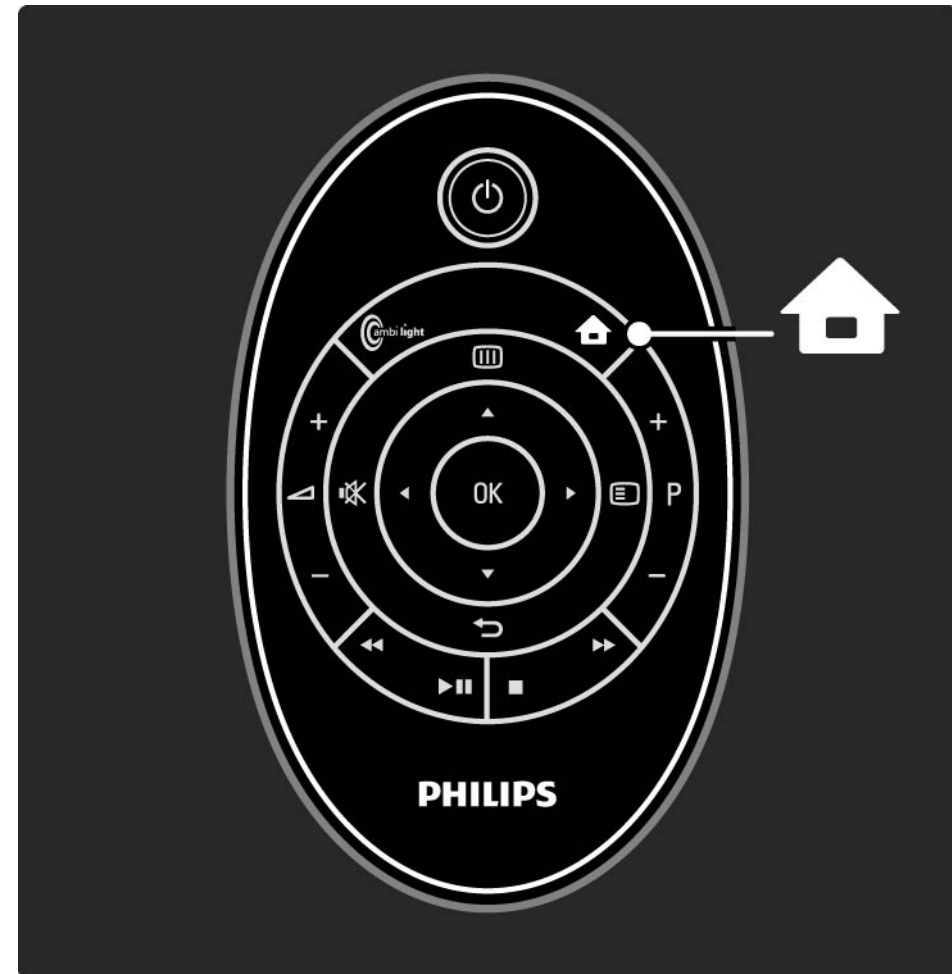

2.8.4 InternetiTV sirvimine

2/6

InternetiTV avalehekülg

InternetiTV kuvab teie lemmikteenused ja mõned soovitatavad teenused. Sellelt leheküljelt saate InternetiTV-d sirvida.

Soovitud InternetiTV teenuse valimiseks kasutage klahve ▲ või ▼, ◀ või ▶. Teenuse avamiseks vajutage OK.

Eelmisele leheküljele naasmiseks vajutage klahvi ⏮.

InternetiTV avaleheküljele naasmiseks vajutage InternetiTV.

Lehekülg Sirvi kõiki teenuseid

Lehekülg Sirvi kõiki teenuseid sisaldab kõiki teenuseid.

Leheküljel Sirvi kõiki teenuseid saate vaadata InternetiTV teenuseid kategooriate kaupa. Valige sobiv kategooria ja vajutage OK.

Muu riigi sirvimine

Leheküljel Sirvi kõiki teenuseid saate vahetada InternetiTV riiki. Teise riigi puhul võivad olla saadaval teised teenused.

Valige Riik: ..., valige teine riik ja vajutage OK.

...

2.8.4 InternetiTV sirvimine

3/6

Lemmikute märkimine

Te saate märkida kuni 12 lemmikteenust.

Teenuse lemmikuks märkimiseks valige teenuse ikoon ja vajutage klahvi . Valige Märgi lemmikuks ja vajutage klahvi OK.

Kõik teie lemmikteenused kuvatakse InternetiTV avaleheküljel. Leheküljel Sirvi kõiki teenuseid on lemmikteenused tähistatud tärniga ★.

Teenuse lemmikutest eemaldamiseks kasutage menüüd Valikud.

Korruga mitme teenuse lemmikuks märkimiseks valige InternetiTV avaleheküljel või leheküljel Sirvi kõiki teenuseid Märgi lemmikud ja vajutage klahvi OK. Seejärel saate valida soovitud teenused ja need ükshaaval klahvi OK abil ära märkida. Vajadusel saate kuvada lehekülje Sirvi kõiki teenuseid. Režiimist Märgi lemmikud väljumiseks vajutage Tehtud ja seejärel OK.

Lemmikuks saab märkida ainult InternetiTV teenuseid. Reklaame ja avatud interneti veebisaite lemmikuteks märkida ei saa.

...

2.8.4 InternetiTV sirvimine

4/6

Avage Interneti veebisaidid

InternetiTV kaudu pääsete ka avatud internetti. Te saate vaadata mis tahes veebisait, kuid seejuures tuleb meeles pidada, et enamus avatud interneti veebisaitidest pole loodud teleriekraanile kuvamise jaoks ning teie teleril puuduvad vajalikud lisandmoodulid (nt teatud lehekülgede või videote vaatamiseks).

Avatud internetti sisenemine

Leheküljel Sirvi kõiki teenuseid valige Sisestage veebiaadress ja vajutage OK. Sisestage ekraanile kuvatava klaviatuuri abil soovitud veebiaadress. Aadressi sisestamiseks valige tähemärk ja vajutage OK.

Avatud interneti leheküljel saadaolevatele linkidele liikumiseks kasutage klahve ▲ või ▼, ◀ või ▶, valitud lingi avamiseks vajutage OK.

...

2.8.4 InternetiTV sirvimine

5/6


Avatud interneti lehekülgede kerimine

Lehekülgede üles- või allakerimiseks kasutage klahve P - ja + .

Suumimine avatud interneti lehekülgedel

Kui soovite avatud internetileheküljel sisse või välja suumida, vajutage menüü avamiseks klahvi , valige Suumi lehekülge ja vajutage klahvi OK. Kasutage sisse ja välja suumimiseks üles- või allanoolt.

...

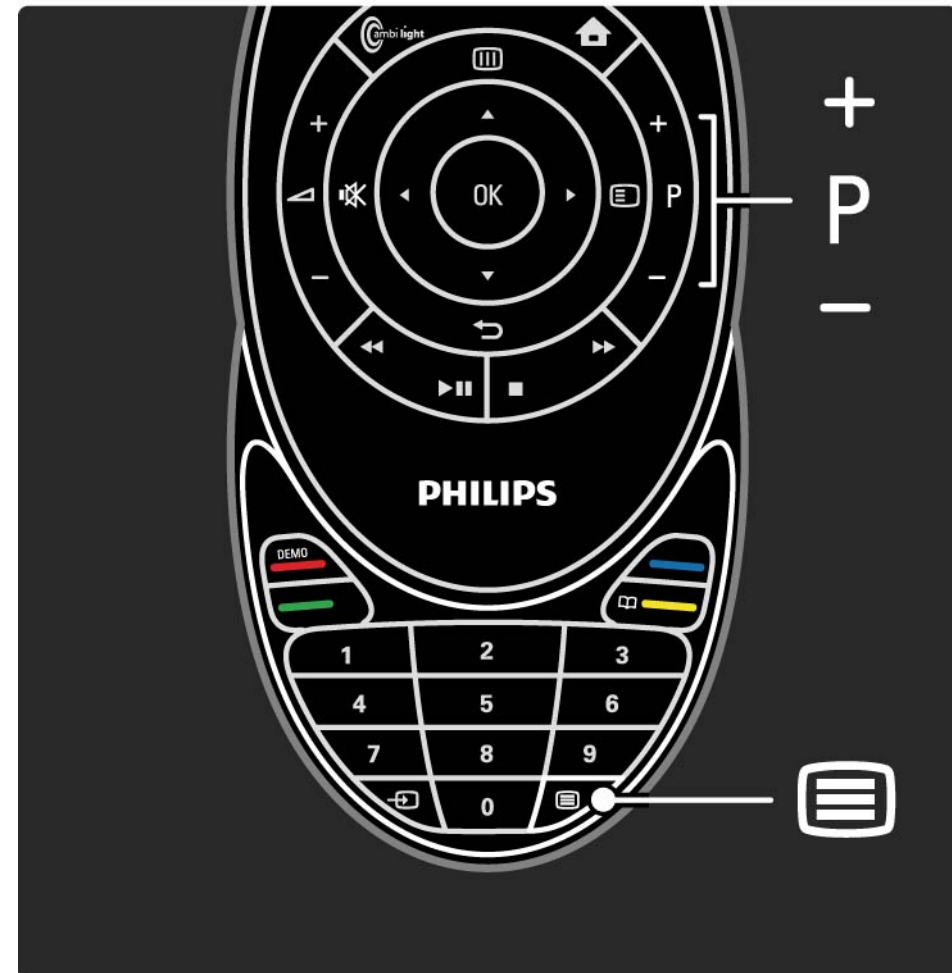

2.8.4 InternetiTV sirvimine

6/6

Turvateave

Kui soovite näha lehe turvateavet, vajutage menüü avamiseks klahvi , valige Turvateave ja vajutage klahvi OK. Teabe sulgemiseks vajutage klahvi OK.

ajaloo kustutamine

InternetiTV mälu on võimalik kustutada.

Vanemakontrolli koodi, paroolide, küpsiste ja ajaloo kustutamiseks vajutage  > Seadistamine > Installimine > Kustuta InternetiTV mälu.

Koninklijke Philips Electronics N.V. ei kanna mingit vastutust sisuteenuse pakkuja poolt edastatava saate sisu ja sisu kvaliteedi eest.

2.8.5 InternetiTV telekava

InternetiTV-ga ühenduse loomise hetkel laaditakse internetist telekava andmed. Soovi korral saate te aga lülitada teleri tagasi digitaalse sisuteenuse pakkuja telekavale.

Sulgege kasutusjuhend ja vajutage 🏠 > Seadistamine > Installimine > Eelistused > Telekava ja valige Sisuteenuse pakkujalt.

Kummalgi juhul ei vastuta Philips telekavas sisalduvate andmete eest.

2.8.6 Vanemakontroll

1/3

Funktsiooniga InternetiTV vanemakontroll saate lukustada InternetiTV teenuseid ja teenusekategoriaid. Kui teenus on lukustatud, on teenuse või kategooria avamiseks vaja sisestada kood.

Teenuse lukustamiseks peab vanemakontroll olema sisse lülitatud. Vanemakontroll on sisse lülitatud, kui InternetiTV kasutamisel kuvatakse luku ikoon.

Vanemakontrolli sisselülitamine

Kui te pole veel vanemakontrolli sisse lülitanud, sulgege see kasutusjuhend ja avage InternetiTV. Kui ekraanile kuvatakse InternetiTV avaleht, vajutage klahvi  ja valige Lülita sisse vanemakontroll. Teler palub teil sisestada isikliku lukustamise / lukust vabastamise koodi. Sisestage kaugjuhtimispuldi numbriklahve kasutades 4-kohaline kood. Sisestage kinnitamiseks sama kood uuesti.

...

2.8.6 Vanemakontroll

2/3

Teenuse või kategooria lukustamine

Valige InternetiTV avalehel või lehel Sirvi kõiki teenuseid teenus või kategooria . Vajutage klahvi , valige Lukusta teenus ja vajutage klahvi OK. Kui teenus on lukustatud, ilmub teenuse ikooni kohale luku sümbol.

Lukust lahti tegemine

Teenuse või kategooria lukust avamiseks valige teenus, vajutage klahvi  ja valige Eemalda lukustus.

Eripärad

- Lukustada on võimalik ainult InternetiTV lehekülgedel olevaid teenuseid. Reklaame ja avatud interneti veebisaite pole võimalik lukustada.
- Teenused lukustatakse riigi kaupa. Kategooriad lukustatakse kõikide riikide puhul.
- InternetiTV vanemakontrolli kood ja teleri lapseluku kood on kaks erinevat koodi.
- Kui olete registreerinud InternetiTV konto ja lülitate vanemakontrolli menüüs Valikud välja, salvestatakse kõik lukustused teleri mällu ja vanemakontrolli uuesti sisse lülitamisel need taas aktiveeritakse.

...

2.8.6 Vanemakontroll

3/3

Olete oma koodi unustanud?

Vanemakontrolli koodi unustamise korral saate tühjendada InternetiTV mälu ja uue koodi sisestada.

Vt jaotist Teleri kasutamine > InternetiTV > Kustuta ajalugu.

2.8.7 ajaloo kustutamine

Hoiatus

Kasutades InternetiTV mälu kustutamise korral funktsiooni Ajaloo kustutamine, tuleb teil InternetiTV taasavamisel uuesti sooritada esmakordse kasutamise registreerimistoiming. Kui olite varem registreerunud, saate taastada oma endised lemmikteenused ja lukustused.

ajaloo kustutamine

InternetiTV mälu on võimalik kustutada.

Vanemakontrolli koodi, paroolide, küpsiste ja ajaloo kustutamiseks vajutage  > Seadistamine > Installimine > Kustuta InternetiTV mälu.

3.1 Lemmikkanalid

Pärast installimise lõpetamist on kõik telekanalid ja raadiojaamad lisatud Kanalite ülevaatesse.

Sellest ülevaatest saate kanaleid ja jaamu märkida lemmikuteks ja seadistada Kanalite ülevaate ainult nende lemmikute näitamiseks.

Kanalite ülevaate avamiseks vajutage teleri vaatamise ajal klahvi OK. Vajutage esiletõstetud kanali jaoks klahvi . Valige esiletõstetud kanali lemmikutesse lisamiseks suvand Märgi lemmikuks. Lemmikkanalid on tähistatud märgiga ★. Lemmikkanali märgistuse tühistamiseks kasutage suvandit Kustuta lemmikute hulgast.


Valikute loetelu

Kui soovite, et ülevaates kuvataks ainult teie lemmikkanaleid, valige Kanalite ülevaates suvand Valikuloend.

Lugege jaotist Teleri kasutamine > Menüüd > Kanalite ülevaade.

1/3

...

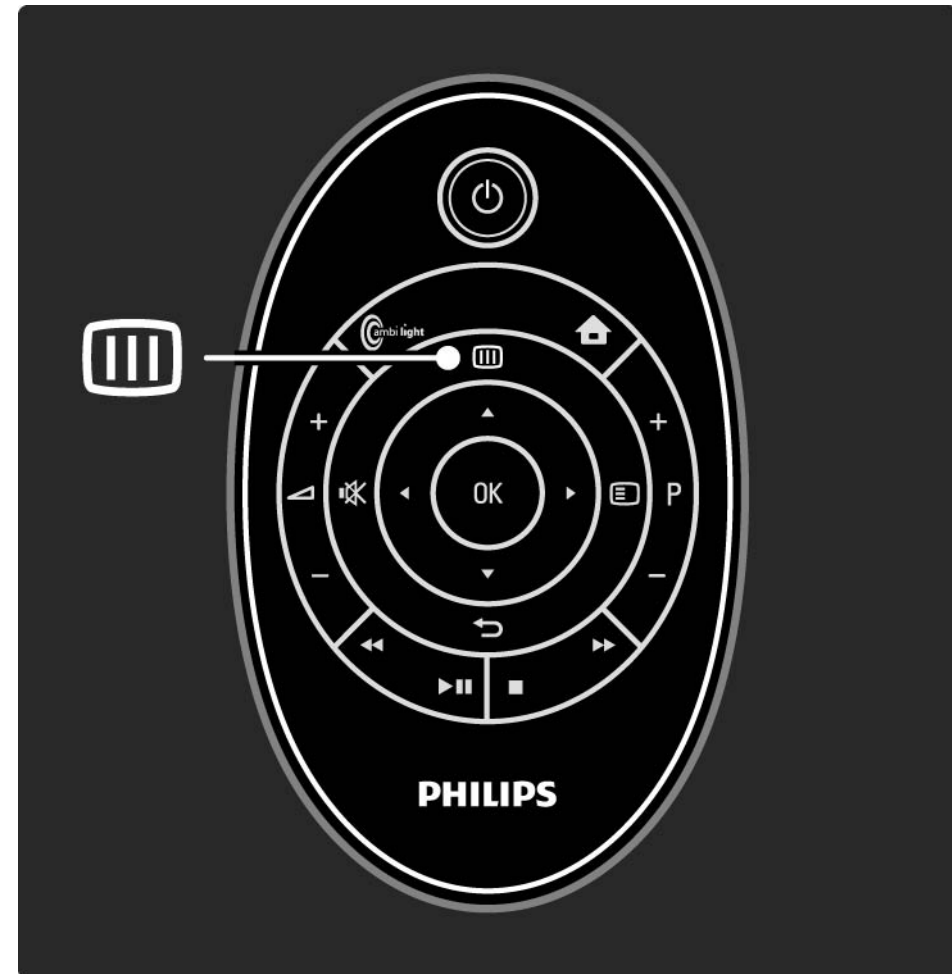

3.2.1 Telekava

2/3

Navigeerige saadete loetelusse.

Teave

Saate üksikasjade ja kokkuvõtliku teabe kuvamiseks vajutage klahvi , valige Teave ja vajutage klahvi OK.

Kui soovite lasta saate algamisel ekraanile vastava sõnumi kuvada, valige Seadista meeldetuletus ja vajutage klahvi OK. Saade tähistatakse märgiga ●. Sõnumi tühistamiseks valige suvand Kustuta meeldetuletus ja vajutage klahvi OK. Otse saadet edastavale telekanalile siirdumiseks valige suvand Vaata kanalit ja vajutage klahvi OK.

Valikud

Vajutage telekavas klahvi , et valida järgnev toiming.

- Meeldetuletuse seadistamine

Pärast meeldetuletuse seadistamist on valikus Ajastatud meeldetuletused saadaval loetelu kõikide meeldetuletustega.

- Päeva muutmine

Eelmise või järgmise päeva saadete kuvamine.

- Lisateave

Avatakse ekraanikuva saate üksikasjade ja kokkuvõttega.

...

3.2.1 Telekava

3/3

- Otsi žanri järgi

Saadete vaatamine žanri järgi.

- Lemmiksaadete loetelu

Seadistatakse kanalid, mis kantakse telekava loetelusse (max 50 kanalit).

Eripärad

Telekava andmed tulevad sisuteenuse pakkujalt/ operaatorilt; esimese 40 kanali ülevaadet saate näha telekavast. Ise saate lisada veel 10 kanalit.

Mõned sisuteenuse pakkujad/operaatorid võivad näidata esimest 170 kanalit, kusjuures ise saate lisada veel 10 kanalit. Sellisel juhul järjestab telekava kõik selle päeva ja järgmise 3 päeva saated.

3.2.2 Seadistamine

Vajutage telekava saadete asukoha määramiseks menüüd

🏠 > Seadistamine > Installimine > Eelistused > Telekava.

Võrgust

Kuni te pole InternetiTV-ga ühendatud, tulevad telekava andmed saadete sisuteenuse pakkujalt. Niipea, kui on loodud ühendus InternetiTV-ga, hakatakse võrgust kavasid alla laadima.

Sisuteenuse pakkujalt

Ekraanile kuvatava telekava teave saadakse telekanali sisuteenuse pakkujalt.

3.3.1 Teleteksti lehekülje valimine


Enamik telekanaleid edastab teavet teleteksti kaudu.

Teleri vaatamise ajal vajutage teleteksti klahvi .

Väljumiseks vajutage uuesti klahvi .

Lehekülje valimiseks:

- Sisestage numbriklahvidega lehekülje number.
- Järgmise või eelmise lehekülje vaatamiseks vajutage klahvi P +/- või ▲ või ▼ või ↻.
- Vajutage värviklahvi ekraani allosas värviliselt märgitud erifunktsioonide valimiseks.

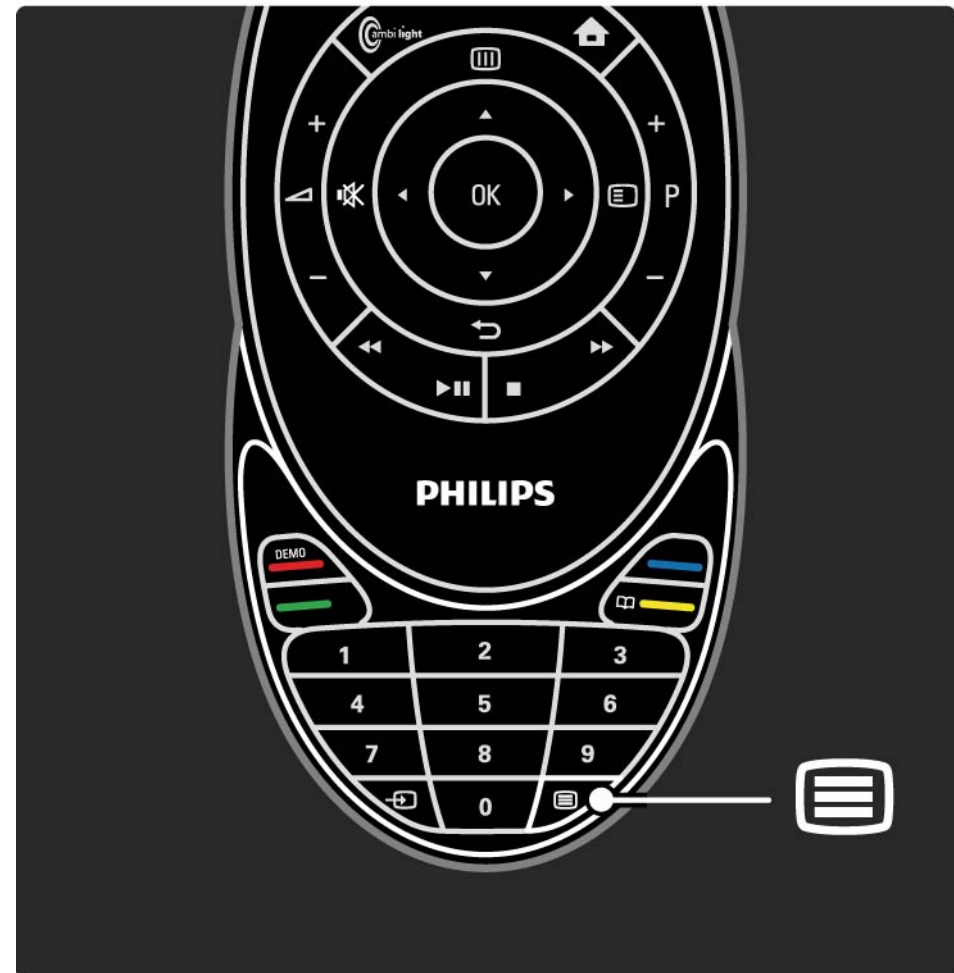

3.3.2 Teleteksti keele valimine

Mõned digiTV edastajad pakuvad teleteksti mitmes keeles. Teil on võimalik valida põhikeel ja üks alternatiivkeel.

Vajutage klahvi  > Seadistamine > Installimine > Keeled > Põhikeel või Alternatiivkeel ja valige sobiv teleteksti keel.

3.3.3 Teleteksti alamlehekülgede valimine

Teatud numbriga teleteksti leheküljel võib olla mitu alamlehekülge.

Leheküljed on näidatud põhilehekülje numbri kõrvale kuvatud ribal.

Kasutage klahve ◀ või ▶ alamlehekülje valimiseks, kui need on teleteksti leheküljel saadaval.

3.3.4 T.O.P. TXT-ivalimine


Te ei pea kasutama leheküljenumbreid, vaid saate T.O.P. teleteksti kasutades lihtsalt ühelt teemalt teisele üle minna.

Kõik kanalid ei edasta T.O.P. teleteksti.

Vajutage klahvi  ja valige T.O.P. ülevaade.

Ekraanile kuvatakse T.O.P. teksti ülevaade.

Lehekülje vaatamiseks valige teema ja vajutage klahvi OK.

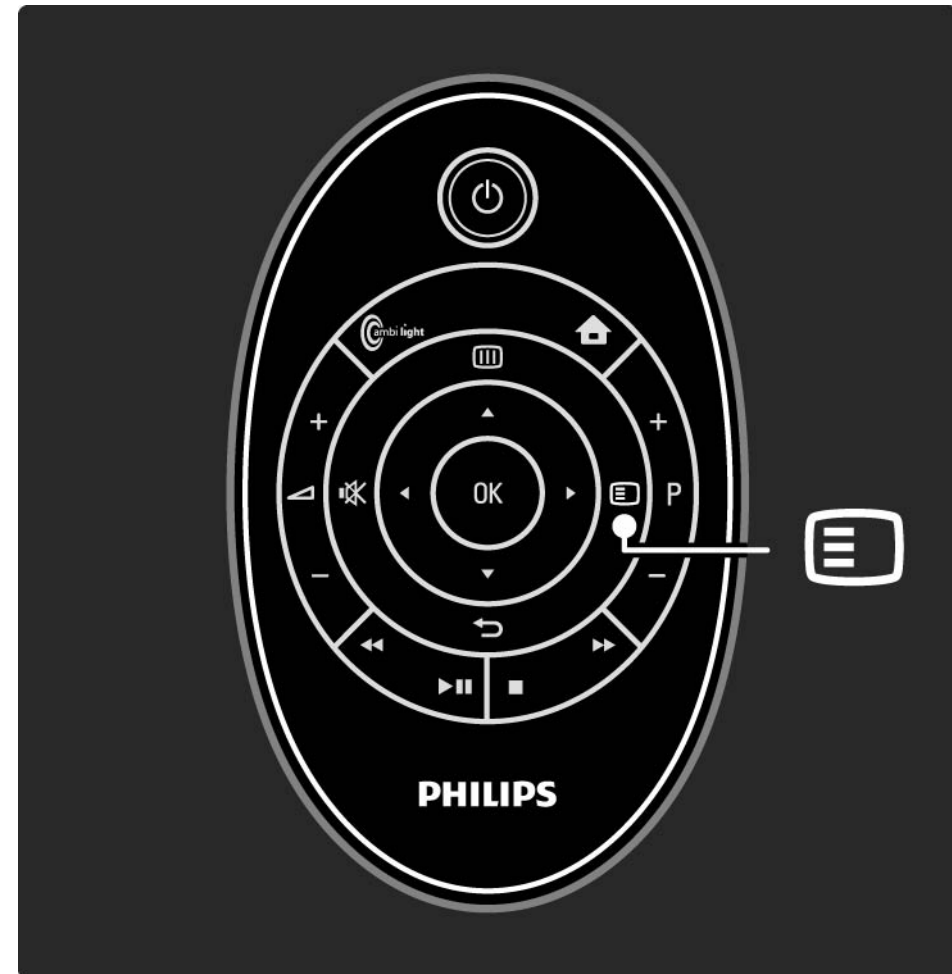

3.3.5 Teletekstist otsimine

Teleteksti režiimis saate kiiresti leida järjestikuliste leheküljenumbritega seotud teema. Samuti saate teleteksti lehekülgedelt konkreetseid sõnu otsida.

Lülitage sisse teleteksti režiim ja vajutage klahvi OK. Ekraanile kuvatud indekslehekülje esimene sõna või esimene number on esile tõstetud.

Vajutades klahve ◀ või ▶, ▲ või ▼ liikuge lehekülje järgmise sõna või numbri juurde.

Esiletõstetud sõna või numbrit sisaldava lehekülje otsinguks vajutage klahvi OK.

Iga kord, kui vajutate klahvile OK, leitakse järgmine lehekülg, mis sisaldab nimetatud esiletõstetud sõna või numbrit.

Režiimist Otsi väljumiseks vajutage klahvi ▲, kuni ühtki sõna või numbrit pole esile tõstetud.

3.3.6 Teleteksti valikud

1/2

Varjatud teabe kuvamiseks, alamlehekülgede automaatseks tsükliliseks kerimiseks, märkide seadistuste muutmiseks, teleteksti lehekülgede peatamiseks, telekanali ja teleteksti samaaegseks vaatamiseks või teleteksti uuesti täisekraanile kuvamiseks vajutage teleteksti režiimis kaugjuhtimispuldi klahvi .

Lehekülje fikseerimine

Peatage alamlehekülgede automaatne kerimine või peatage lehekülgedelugeja, kui olete sisestanud väärast leheküljenumbrit või kui lehekülg pole saadaval.

Kaheosaline ekraan / täisekraan

Pole saadaval koos Digiteksti teenustega.

Valige režiim Kaheosaline ekraan telekanali ja teleteksti teineteise kõrvale kuvamiseks.

Teleteksti täisekraanil uuesti vaatamiseks valige režiim Täisekraan.

T.O.P. ülevaade

Valige see suvand teleteksti T.O.P. ülevaate avamiseks.

...

3.3.6 Teleteksti valikud

2/2

Teleteksti lehekülje suurendamine

Mugavamaks lugemiseks saate teleteksti lehekülge suurendada.

Klahvi ▲ või ▼ kasutades saate liikuda lehekülje ülemise või alumise osa juurde.

Nähtavale toomine

Peitke või tooge nähtavale lehekülje varjatud teave (nt mõistatuste või puslede lahendused).

Tsüklilised alamleheküljed

Kui valitud leheküljel on olemas alamleheküljed, siis saate neid automaatselt tsükliliselt kerida.

Keel

Mõnedes keeltes kasutatakse teistsugust märgikomplekti. Teksti õigeks näitamiseks lülitage sisse sobiv märgikomplekt.

3.3.7 Digitekst (ainult Suurbritannia)

Mõned digiTV sisuteenuse pakkujad (nt BBC1) pakuvad oma digiTV-kanalites sihtotstarbelisi digiteksti või interaktiivseid teenuseid. Nende teenuste hulka kuuluvad numbrite, värvuste ja navigeerimisklahvidega tavaline teletekst.

Vajutage teleri vaatamise ajal klahvi  ja navigeerige elementide valimiseks või esiletõstmiseks.

Kasutage suvandi valimiseks värvilisi klahve ja vajutage kinnitamiseks või aktiveerimiseks klahvi OK.

Digiteksti või interaktiivsete teenuste tühistamiseks vajutage klahvi .

Digiteksti teenuste osutamine on blokeeritud, kui saates edastatakse subtiitreid ja kui menüüs Omadused on subtiitrid sisse lülitatud.

Vt jaotist Subtiitrid ja keeled > Subtiitrid.

3.3.8 Teletekst 2.5

Telekanali kaudu edastatud Teletekst 2.5 pakub rohkem värvusi ja paremat graafikat.

Režiim Teletekst 2.5 aktiveeritakse kui tavaline tehase algseade.

Selle režiimi väljalülitamiseks valige 🏠 > Seadistamine > Installimine > Eelistused > Teletekst 2.5.

3.4 Scenea


1/3

Scenea-funktsioon võimaldab fotosid taustapildina teleri ekraanile kuvada. Võite kasutada mis tahes fotosid oma pildikogust.

Vajutage Kodumenüü avamiseks klahvi , valige Scenea ja vajutage klahvi OK. Taustapildina kuvatakse foto ja heli summutatakse.

Scenea-funktsioonist väljumiseks vajutage suvalist kaugjuhtimispuldi klahvi.

...

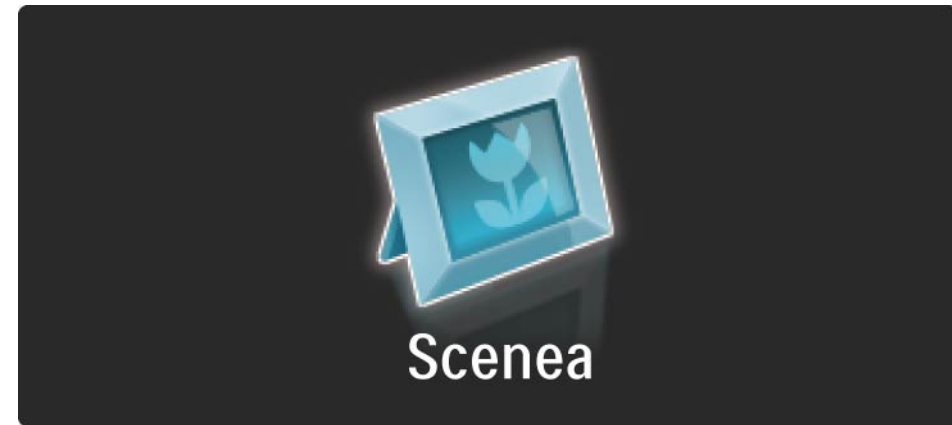

3.4 Scenea

2/3

Enne Scenea-funktsiooni sisse lülitamist soovitame lülitada teleri energiasäästlikele seadistustele Standard.

Valige klahvi  ja valige Pilt ja heli > Nutikad seaded > Standard.

Valige uus foto

1 Ühendage uut fotot sisaldav USB-seade teleriga. Foto peab olema JPEG-vormingus.

2 Tõstke foto USB-sisukorras navigeerimisklahvidega esile. Kui sisukorda automaatselt ei kuvata, vajutage klahvi  ja valige Sirvi USB-liideseid.

3 Kui uus foto on esile tõstetud, vajutage klahvi  ja valige Seadista Scenea. Kinnitage hetkel eelnevalt valitud foto ülekirjutamine.

4 Ühendage USB-seade lahti ja vajutage uue foto kuvamiseks Kodumenüüs Scenea.

...

3.4 Scenea

3/3

Piirangud

Kui Scenea-funktsioon on aktiivne, lülitub teler 4 tunni möödumisel automaatselt ooterežiimile. 1 minut enne ooterežiimile lülitumist kuvatakse vastav teade. Ooterežiimile lülitumine väldib energia raiskamist juhul, kui unustate Scenea-funktsiooni välja lülitada.

Kui olete unetaimeri sisse lülitanud, lülitub teler samuti pärast määratud aja möödumist ooterežiimile.

3.5.1 USB sirvimine

1/2

Teleris USB-mäluseadmelt fotode vaatamine või muusika ja videote esitamine.

Sisestage USB-seade sisselülitatud teleri vasakul küljel asuvasse USB-liidesesse.

Teler tuvastab seadme ja kuvab ekraanile USB-seadme sisukorra.

Juhul kui sisukorda ei kuvata, vajutage  > Sirvi USB-liideseid ja vajutage klahvi OK.

Valige ekraanile kuvatud USB-sisukorrast esitatav fail ja vajutage klahvi OK või esitusklahvi ►■.

Muusikapala, slaidiseanss või video käivitub.

Pausi tegemiseks vajutage uuesti klahvi ►■.

Järgmise faili esitamiseks vajutage klahvi ► või P +.

Eelmise faili esitamiseks vajutage klahvi ◀ või P -.

Muusikafaili kiireks edasikerimiseks vajutage klahvi ►►.

Vajutage klahvi , et aktiveerida ühekordne esitamine, Korda, Lehitsemine, Pööra ja palju teisi suvandeid.

...

3.5.1 USB sirvimine

2/2

Videote vaatamine

Valige Telekava menüüst video ja esitamiseks vajutage klahvi ►||.

Video peatamiseks vajutage pausi klahvi ►||.

Edasikerimiseks vajutage klahvi ►► üks kord aeglasemaks ja kaks korda kiiremaks edasiliikumiseks. Tavakiirusel esituse taastamiseks vajutage klahvi uuesti.

Vajutage klahvi ⏏, et valida Täisekraan, Väike ekraan, Ühekordne esitamine jms.

USB-seadmete sirvimise režiimist väljumiseks vajutage klahvi ⏏ ja valige mõni teine toiming või USB-seadme ühenduse katkestamine.

3.5.2 Arvutivõrgu sirvimine

1/2

Teleris arvutisse või koduvõrku ühendatud teise mäluseadmesse salvestatud fotode vaatamine või muusika ning videote mängimine.

Arvutivõrgu sirvimiseks seadistage esmalt ühendus võrguga (vt jaotist Seadistamine > Võrk).

Kui võrk on installimata, siis esmakordsel toimingul Sirvi arvutivõrku valimisel käivitatakse toiming Võrgu installimine. Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Arvutivõrgu sirvimine

Sulgege kasutusjuhend, vajutage klahvi , valige Kodumenüüst suvand Sirvi arvutivõrku ja vajutage klahvi OK.

Kui arvuti ja ruuter on sisse lülitatud, kuvatakse teleri ekraanile teie arvuti multimeediumserveri sisu.

Valige avatud arvuti sisukorrast ekraanil fail, mida soovite esitada ja vajutage klahvi OK või esitamise klahvi ►||.

Muusikapala, slaidiseanss või video käivitub.

...

3.5.2 Arvutivõrgu sirvimine

2/2

Pausi tegemiseks vajutage uuesti klahvi ►■.

Järgmise faili esitamiseks vajutage klahvi ► või P +.

Eelmise faili esitamiseks vajutage klahvi ◀ või P -.

Muusikafaili kiireks edasikerimiseks vajutage klahvi ►►.

Vajutage klahvi ☰, et aktiveerida ühekordne esitamine, Korda, Lehitsemine, Pööra ja palju teisi suvandeid.

Videote vaatamine

Valige Telekava menüüst video ja esitamiseks vajutage klahvi ►■. Video peatamiseks vajutage nuppu ►■.

Edasikerimiseks vajutage klahvi ►► üks kord aeglasemaks ja kaks korda kiiremaks edasiliikumiseks. Tavakiirusel esituse taastamiseks vajutage klahvi uuesti.

Vajutage klahvi ☰, et valida Täisekraan, Väike ekraan, Ühekordne esitamine jms.

Arvutivõrgu menüüst väljumiseks vajutage klahvi 🏠 ja valige mõni muu toiming.

3.6.1 Unetaimer

Unetaimeri abil saate lasta teleril määratud ajal ooterežiimile lülituda.

Sulgege kasutusjuhend ja klõpsake menüüsid  > Seadistamine > Omadused > Unetaimer.

Unetaimeri liugribalt saate seadistada 5-minutiste sammudega kuni 180-minutise aja.

Kui see on seadistatud 0 minutile, on unetaimer välja lülitatud.

Alati on võimalik teler varem välja lülitada või seadistatud aeg lähtestada.

3.6.2 Lapselukk

1/2

Selleks et lapsed ei saaks telerit vaadata, saate teleri lukustada või vanusepiiranguga sobimatute saadete vaatamise blokeerida.

Isikliku koodi seadistamine

Enne teleri Lapselukuga lukustamist või vanusepiirangu seadistamist, seadistage oma isiklik lukustuskood, klõpsates menüüsid  > Seadistamine > Omadused > Seadista kood.

Sisestage numbriklahvidega neljakohaline kood.

Vajadusel saate alati koodi muuta.

Lapselukk

Kõikide telekanalite ja seadmetest edastatavate saadete lukustamiseks valige Lapseluku seadistuseks Lukk.

Pärast Lapseluku seadistamist peate teleri lukustusest vabastamiseks sisestama oma isikliku koodi.

Lukk aktiveeritakse hetkel, mil sulgete menüü või lülitate teleri ooterežiimi.

...

3.6.2 Lapselukk

2/2

Vanemakontrolli reiting

Kui soovite vanusepiirangut seada, valige Lapseluku seadeks Vanema määratlemine, misjärel saate loetelust valida vanusepiirangu. Seadistage oma lapse vanus. Kõrgema või sama vanusepiiranguga saated blokeeritakse.

Loetelu vanusepiirangu seadistamiseks vt Lisateavet > Taimerid ja lukud > Vanusepiirang.

Olete oma koodi unustanud?

Kui olete oma lukustusest vabastamise koodi unustanud, helistage oma riigi Philipsi klienditeenindusse. Telefoninumbri leiate teleriga kaasasolevast dokumentatsioonist või külastage saiti www.philips.com/support

Vajutage  > Seadistamine > Omadused > Muuda kood ja sisestage lukustusest vabastav kood, mille saite klienditeenindusest. Sisestage uus isiklik kood ja kinnitage see. Eelmine kood kustutatakse ja uus kood salvestatakse.

3.6.3 Vanusepiirang

Sõltuvalt riigist varustavad mõned digisaadete sisupakkujad oma saated vanusepiiranguga.

Kui vanusepiir on seadistatud lapse vanusega võrdne või sellest kõrgem, saade blokeeritakse.

Vanusepiirangu seadistamiseks klõpsake menüüsid  > Seadistamine > Omadused > Lapselukk ja valige suvand Vanemakontrolli reiting.

Kui menüüst Lapselukk on valitud suvand Vanemakontrolli reiting, valige menüüs  > Seadistamine > Omadused > Vanemakontrolli reiting ja valige vaatamiseks lubatud saadete vanusepiirang.

Vanusepiiranguga võrdse või suurema piiranguga saate vaatamine blokeeritakse ja teler küsib lukustuskoodi saate lahtilukustamiseks. Mõned operaatorid blokeerivad ainult suurema vanusepiiranguga saated.

Vanusepiirang aktiveeritakse hetkel, kui sulgete menüü või lülitate teleri ooterežiimi.

Vt jaotist Lisateavet > Taimerid ja lukud > Lapselukk.

3.7.1 Subtiitrid

1/3

Saadete subtiitrid on tavaliselt saadaval. Subtiitrite kuvamise saab seadistada püsivaks. Subtiitrite püsivaks seadistamise viis sõltub sellest, kas tegemist on analoog- või digikanaliga.

Digikanalite jaoks võite seadistada subtiitrite eeliskeele.

Analoogkanalite jaoks

Subtiitrite püsivaks kuvamiseks valige analoogkanal ja vajutage teleteksti sisselülitamiseks klahvi .

Sisestage subtiitrilehekülje kolmekohaline leheküljenumber (tavaliselt 888) ja vajutage teleteksti väljalülitamiseks uuesti klahvi . Võimaluse korral subtiitrid kuvatakse.

Iga analoogkanal tuleb seadistada eraldi.

...

3.7.1 Subtiitrid

2/3


Subtiitrite menüü

Subtiitrite püsivalt ekraanile kuvamiseks vajutage klahvi  ja valige Subtiitrid.

Valige Väljas, Sees või Summutamise ajal sees.

Sisselülitatud summutamisrežiimis näitab teler subtiitreid ainult siis, kui heli on klahviga  summutatud.

...

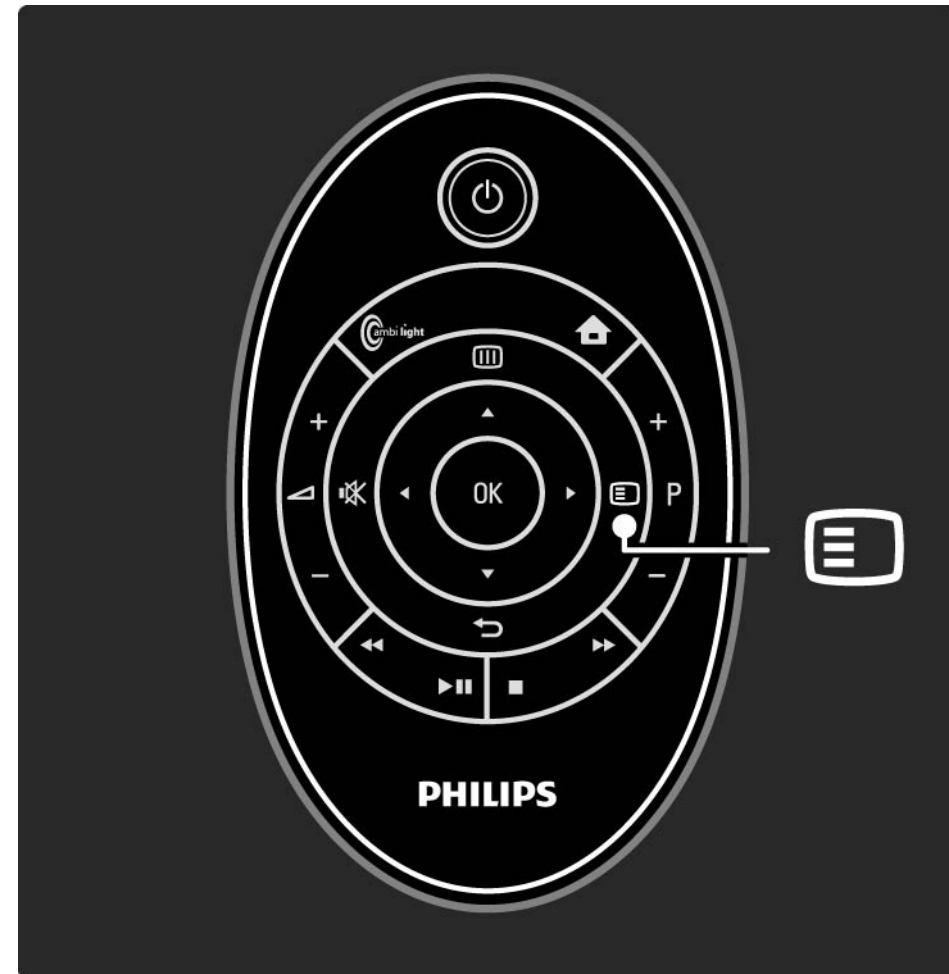

3.7.1 Subtiitrid

3/3

Digikanalite subtiitrite keeled

Kui digikanalites on saadaval subtiitrid, siis saate loetelust valida endale sobiva keele.

Vt jaotist  > Seadistamine > Omadused > Subtiitrite keeled.

Valige saadaolevate keelte loetelust subtiitrite keel ja vajutage klahvi OK.

Installimenüüs seadistatud eeliskeeled kaotavad ajutiselt kehtivuse.

3.7.2 Helikeeled

DigiTV-kanalid võivad edastada saatega mitut erinevat helikeelt. Te võite seadistada teleri lülituma eelistatud helikeeltele, kui need helikeeled on saatega edastatavate keelte hulgas.

Eelishelikeelte seadistamiseks klõpsake menüüsid  > Seadistamine > Installimine > Keeled > Põhikeel. Samast Keelemenüüst saate seadistada ka Teisese keele.

Teler lülitub automaatselt seadistatud keeltele, kui saade toimub neis keeltes.

Kui soovite kontrollida, kas helikeel on saadaval, vajutage klahvi  ja valige Helikeel. Loetelust võite valida teise helikeele.

Mõned digiTV-kanalid edastavad eriheli ja subtiitreid, mis on kohandatud kas vaegkuuljatele või -nägijatele. Vt jaotist Lisateavet > Erivajadustega kasutajad.

3.8.1 Vaegkuuljad

Mõned digiTV-kanalid saadavad erilist heli ja subtiitreid, mis on kohandatud vaegkuulajatele.

Vaegkuulajatele mõeldud heli ja subtiitrite sisselülitamiseks klõpsake menüüsid  > Seadistamine > Paigaldamine > Keeled > Vaegkuulmine. Valige suvand Sees ja vajutage klahvi OK.

Teler lülitatakse Vaegkuuljate ja subtiitrite (kui on saates saadaval) näitamise režiimi.

Vaegkuuljate helikeele saadavuse kontrollimiseks vajutage klahvi , valige Helikeel ja vaadake, kas loendis on kõrva ikooniga helikeel.

3.8.2 Vaegnägijad

Mõned digiTV-kanalid saadavad erilist heli ja subtiitreid, mis on kohandatud vaegnägijatele. Selles režiimis on tavaline heli segatud lisakommentaaridega.

Vaegnägijatele mõeldud heli sisselülitamiseks vajutage digiTV-kanalite vaatamise ajal klahvi  ja valige Vaegnägijad. Valige Sees ja vajutage klahvi OK.

Teler lülitatakse vaegnägijate heli (kui saates edastatakse) režiimi.

Menüüs Valikud saate seadistada vaegnägijate heli edastamise režiimile Kõlarid, Kuularid või Kõlarid ja kuularid.

Samuti saate menüüs Valikud muuta täiendavate kommentaaride helitugevust, valides Helitugevus - vaegnägijad.

Vaegnägijate helikeele saadavuse kontrollimiseks vajutage klahvi , valige Helikeel ja vaadake, kas loendis on silma ikooniga helikeel.

4.1.1 Nutikad seaded

Te saate lülitada teleri eelseadistusele, mis hetkel vaadatava saate jälgimiseks kõige paremini sobib. Iga selline seadistus ühendab pildi, heli ja Ambilighti seadistusi.

Vajutage teleri vaatamise ajal klahvi  ning valige Pilt ja heli. Vajutage klahvi OK.

Valige suvand Nutikad seaded ja vajutage klahvi OK.

Valige loetelust seadistus ja vajutage klahvi OK.

- Isiklik – teleri Seadistamismenüüs seadistatakse menüüde Pilt, Heli ja Ambilight isiklike eelisseadistuste kogum.
- Elav – rikkalik ja dünaamiline seadistus, ideaalne kasutamiseks päevasel ajal.
- Loomulik – loomulik pildiseadistus.
- Kino – ideaalsed seadistused filmi vaatamiseks.
- Mäng – ideaalsed seadistused mängimiseks.
- Standard – tehase standardseadistus, kõige energiasäästlikum.

4.1.2 Pilt

1/4

Pildimenüüst saate kõiki pildiseadistusi üksikult seadistada.

Sulgege see kasutusjuhend ja vajutage menüüd  > Seadistamine > Pilt.

Kasutage klahve ◀ või ▶, ▲ või ▼ seadistuse valimiseks ja häälestamiseks.

Seadistuse aktiveerimiseks vajutage klahvi OK.

- Seadistamisspikker

Pildi põhiseadistuste kõige lihtsamal viisil sooritamiseks käivitage Seadistamisspikker.

Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

- Kontrast

Muudetakse pildi heledate osade heleduse taset, jättes tumedad osad muutmata.

- Heledus

Muudetakse kogu pildi valgustuse taset.

- Värvus

Muudetakse värviküllastuse taset.

...

4.1.2 Pilt

2/4

- Toon

Kui saated toimuvad NTSC-standardi järgi, siis selle tase kompenseerib värvusemuutused.

- Teravus

Muudetakse peendetailide teravust.

- Müravähendus

Funktsiooni kasutatakse pildi müra filtreerimiseks ja vähendamiseks. Seadistage tasemed Minimaalne, Keskmine, Maksimaalne või Väljas.

- Värvitoonid

Värvitoonid seadistatakse tasemele Tavaline, Soe (punakas) või Külma (sinakas). Seadistuse muutmiseks oma eelistustele vastavaks valige Kohandamismenüüst suvand Kohandatud.

- Kohandatud värvitoonid

Pildi värvustemperatuuri muutmiseks valige liugribalt ...

- R-WP punase valgepunkt,
- G-WP roheline valgepunkt,
- B-WP sinise valgepunkt,
- R-BL punase musta tase,
- G-BL roheline musta tase.

...

4.1.2 Pilt

3/4

- Perfect Pixel HD

Juhitakse teleri Perfect Pixel HD-mootori täiustatud seadistusi.

- HD Natural Motion

Eemaldatakse liikumisvõbelus ja taastatakse sujuv liikumine, eriti filmides.

- 100 Hz Clear LCD

Annab ülima liikumisteravuse, parema mustataseme, suure värelusevaba kontrastsuse, müradeta kujutise ja suurema vaatenurga.

- Täiustatud teravus

Tagab ülima teravuse, eriti pildi joonte ja kontuuride kujutamisel.

- Dünaamiline kontrastsus

Seadistatakse tase, mil teler parandab automaatselt pildi pimedas, keskmise valgustusega ja valgustatud aladel olevad detailid.

- Dünaamiline taustvalgustus

Seadistatakse tase, mil ekraani heleduse intensiivsuse hämardamisega vähendatakse energiatarvet. Valige parim energiatarve või pilt parima heleduse intensiivsusega.

...

4.1.2 Pilt

4/4

- MPEG-tehise vähendamine

Teeb pildi digisiirded sujuvamaks.

- Värvivõimendus

Teeb värvid elavamaks ja parandab heledavärviliste detailide lahutusvõimet.

- Arvutirežiim

Arvuti ühendamisel seadistatakse teler ideaalsetele eelseadistatud arvutiseadistustele.

- Valgussensor

Pildi ja Ambilighti seadistused häälestatakse automaatselt ruumi valgustustingimustele vastavaks. Valgussensor lülitub kas sisse või välja.

- Pildi kuvasuhte / automaatse kuvasuhte režiim

Vt jaotist Teleri kasutamine > Teleri vaatamine > Pildi kuvasuhte häälestamine

- Pildi nihe

Võimaldab pilti kursoriklahvidega ekraanil vertikaalselt nihutada.

4.1.3 Heli

1/3

Menüüst Helimenüü saate kõiki pildiseadistusi ükshaaval seadistada.

Sulgege see kasutusjuhend ja vajutage menüüd  > Seadistamine > Pilt.

Kasutage klahve ◀ või ▶, ▲ või ▼ seadistuse valimiseks ja häälestamiseks.

Seadistuse aktiveerimiseks vajutage klahvi OK.

- Bass

Muudetakse heli madalamaid toone. Seadistuse muutmiseks valige iga riba.

- Tiiskant

Muudetakse heli kõrgemaid toone. Seadistuse muutmiseks valige iga riba.

- Helitugevus

Muudetakse helitugevust.

Kui te ei soovi, et helitugevuse riba kuvatakse ekraanile, klõpsake menüüsid  > Seadistamine > Installimine > Eelistused > Helitugevuse riba. Valige Väljas ja vajutage klahvi OK.

...

4.1.3 Heli

- Helitugevus - vaegnägijad

Muudetakse vaegnägijatele valitud helikeele helitugevust. (Ainult Suurbritannia puhul.)

- Heli keel

Kuvatakse edastatavate digiTV-kanalite helikeelte loetelu.

Menüüst 🏠 > Seadistamine > Installimine > Keeled > Põhiline heli saate seadistada eelishelikeele.

- Kaksikrežiim I-II

Saadete edastuse korral saate valida kahe erineva keele vahel.

- Mono/Stereo

Stereosaadete edastamise korral saate iga telekanali lülitada kas Mono- või Stereorežiimi.

- Teleri kõlarid

Pärast teleri ühendamist helisüsteemiga saate teleri kõlarid välja lülitada.

Kui teie helisüsteem toetab EasyLinki, vt jaotist Ühendused > EasyLink.

Kui soovite et teler esitaks helisüsteemist edastatava helisignaali automaatselt, valige suvand Automaatne (EasyLink).

...

4.1.3 Heli

3/3

- Ruumiline heli

Teler lülitatakse sõltuvalt saatejaamast automaatselt parimasse ruumilise heli režiimi. Valige Sees või Väljas.

- Kõrvaklappide helitugevus

Muudetakse kõrvaklappide helitugevust.

Teleri kõlarite heli saate summutada klahviga .

- Delta-helitugevus

Ühtlustab erinevate kanalite või külgeühendatud seadmete helitugevused. Esmalt lülitage sisse

soovitud kanal või seade, mille helitugevust soovite ühtlustada.

- Tasakaal

Seadistatakse vasaku või parema kõlari tasakaal parimaks sobitumiseks kuulamisasukohaga.

- Automaatne helitugevuse ühtlustamine

Vähendatakse järske helitugevuse erinevusi reklaamide alguses või kanalite ümberlülitamisel. Valige Sees või Väljas.

4.1.4 Ambilight

Ambilight-menüüst saate kõiki Ambilighti seadistusi üksikshaaval seadistada.

Sulgege see kasutusjuhend ja klõpsake menüüsid  > Seadistamine > Ambilight.

Kasutage klahve ◀ või ▶, ▲ või ▼ seadistuse valimiseks ja häälestamiseks.

Seadistuse aktiveerimiseks vajutage klahvi OK.

Lisateabeks Ambilighti kohta vt Teleri kasutamine > Ambilighti kasutamine.

4.1.5 Tehaseseaded

Saate taastada teleri tehaseseaded.

Lähtestada saate ainult pildi, heli ja Ambilighti seadistusi.

Sulgege kasutusjuhend ja klõpsake menüüsid  >
Seadistamine > Installimine > Tehase algseaded> ja
vajutage klahvi OK.

4.2.1 Järjestuse ja nime muutmine

1/2

Pärast esmast installimist võib teil tekkida soov muuta installitud kanalite järjestust või nimetusi. Te saate paigutada telekanalid Kanalite ülevaates vastavalt oma eelistustele ümber või anda neile äratuntavad nimed.

Teleri vaatamise ajal Kanalite ülevaate avamiseks vajutage klahvi OK. Kanalite ülevaade näitab telerisse installitud telekanaleid ja raadiojaamu.

Järjestuse või nime muutmiseks vajutage klahvi  ja valige soovitud suvand.

Järjestuse muutmine

Kanaleid saate ülevaates ümberjärjestada.

1 Valige suvand Paiguta ümber, mis asub menüüs 
Valikud, et kanalite ümberpaigutamist alustada.

2 Tõstke kanal esile ja vajutage klahvi OK.

...

4.2.1 Järjestuse ja nime muutmine

2/2

3 Teisaldage kanal navigeerimisklahvidega soovitud kohta.

4 Asukoha kinnituseks vajutage klahvi OK.

Seejärel saate järgmise kanali esile tõsta ja toimida samamoodi.

Ümberpaigutamise peatamiseks vajutage klahvi  ja valige Välju ümberpaigutamisest.

Nime muutmine

Kanali nime saate muuta.

1 Navigeerige Kanalite ülevaates kanalile, mille nime soovite muuta.

2 Valige suvand Nimeta ümber, mis asub menüüs  Valikud.

3 Kasutage suvandite vahel liikumiseks navigeerimisklahve. Tähemärgi kustutamiseks vajutage klahvi . Tähemärgi valimiseks kasutage kaugjuhtimispuldi numbriklahve samamoodi nagu SMS-/tekstisõnumit kirjutades. Erimärgi valimiseks kasutage numbriklahvi 0. Kogu teksti kustutamiseks valige Kustuta.

4 Valige käsk Tehtud ja nime muutmise lõpetamiseks vajutage klahvi OK.

4.2.2 Kanalite värskendamine

1/2

Teleri esmakordsel sisselülitamisel toimub kanalite täielik installimine.

Teleri saate seadistada digikanalite automaatse lisamise või eemaldamise režiimi. Kanali värskendamistoimingu võite käivitada ka käsitsi.

Automaatne värskendamine

Teleri seadistamiseks digikanalite automaatse värskendamise režiimi jätke teler ooterežiimi. Kord päevas (kell 6:00) värskendab teler eelnevalt leitud kanalid ja salvestab uued kanalid. Tühjad kanalid eemaldatakse Kanalite ülevaatest.

Pärast kanalite värskendamist kuvatakse teleri sisselülitamisel vastav sõnum ekraanile.

Kui te ei soovi selle sõnumi ekraanile kuvamist, valige menüüst  > Seadistamine > Installimine > Kanali installimine > Kanalivärskendusteade sõnumi väärtuseks Ei.

...

4.2.2 Kanalite värskendamine

2/2

Kui te ei soovi, et kanaleid ooterežiimil oleku ajal värskendatakse, valige Ei menüüs 🏠 > Seadistamine > Installimine > Kanali installimine > Kanalite värskendamine ooterežiimis.

Käsitsi värskendamine

Selleks et kanaleid ise mistahes ajal värskendada klõpsake menüüsid 🏠 > Seadistamine > Installimine > Kanali installimine > Automaatne installimine ja vajutage klahvi OK.

Alustage värskendamist ja valige suvand Kanalite värskendamine.

Alustatakse värskendamist, mis võib kesta mõne minuti.

4.2.3 Kanalite uuesti installimine

Teleri esmakordsel sisselülitamisel toimub kanalite täielik installimine.

Te võite seda täielikku installimist korrata keele, riigi ja kõikide saadaval olevate telekanalite seadistamiseks.

Täielik installimine

Teleri kanalite uuesti installimiseks klõpsake menüüsid
🏠 > Seadistamine > Installimine > Kanali installimine >
Automaatne installimine ja vajutage klahvi OK.

Alustage installimist ja valige suvand Installi kanalid
uuesti.

Alustatakse värskendamist, mis võib kesta mõne minuti.

Kanalite järjestuse ja nime muutmiseks vt jaotist
Seadistamine > Kanalid > Muuda järjestust ja nime.

4.2.4 Digivastuvõtu kvaliteet

1/2

Kui te võtate digitaalseid telesaateid (DVB) vastu oma antenniga (DVB-T) või kasutate kaabelTV-kanalite vastuvõtuks TV-tuunerit (DVB-C), saate kontrollida kanali kvaliteeti ja signaalitugevust.

Halva vastuvõtu korral saate vastuvõtu parandamiseks oma antenni asukohta muuta. Parimate tulemuste saavutamiseks pöörduge antennipaigalduse spetsialisti poole.

Selliste digikanalite kvaliteedi kontrolliks valige kanal, klõpsake menüüsid  > Seadistamine > Installimine > Kanalid > Vastuvõtu test > Otsi ja vajutage klahvi OK.

Ekraanile kuvatakse selle kanali digisagedus.

Halva vastuvõtu korral muutke antenni asukohta. Valige suvand Otsi ja selle sageduse signaalikvaliteedi kontrolliks vajutage uuesti klahvi OK.

...

4.2.4 Digivastuvõtu kvaliteet

2/2

Vajaliku digisageduse saate ka ise sisestada.

Valige sagedus, osutage nooleklahvidega ► ja ◀ numbrile ja muutke klahvidega ▲ ja ▼ number. Selle sageduse kontrolliks vajutage suvandit Otsi.

Kui võtate vastu DVB-C-kanalit, kuvatakse suvandid Sümboli kiiruse režiim ja Sümboli kiirus.

Kui kaabelTV-teenusepakkuja ei ole teile teatanud vajalikke sümbolikiiruse väärtusi, valige Sümboli kiiruse režiim suvandiks Automaatne. Teatatud väärtuse võite numbriklahvidega sisestada väljale sümbolikiirus.

4.2.5 Analoogkanalite käsitsi installimine

1/2

Analoogtelekanaleid saate kanalikaupa käsitsi häälestada.

Analoogkanalite käsitsi installi alustamiseks klõpsake menüüsid  > Seadistamine > Installimine > Kanali installimine > Käsitsi installimine - analoog.

Järgige selle menüü igat sammu.

Neid samme saate korrata, kuni olete kõik analoogkanalid installinud.

1 Süsteem – oma antenni korral on teil vaja valida riik või maailmajagu, kust telekanalit edastatakse. Kui võtate telekanaleid vastu kaabelTV-süsteemist, peate riigi või maailmajao valima üks kord.

2 Otsi kanalit – toimub analoogTV-kanalite otsing. Otsing algab automaatselt, kuid sageduse võite ka käsitsi sisestada. Kui kanali vastuvõtt on halb, valige uue otsingu sooritamiseks suvand Otsi järgmine. Kui soovite selle telekanali salvestada, vajutage suvandit Tehtud ja vajutage klahvi OK.

...

4.2.5 Analooqkanalite käsitsi installimine

2/2

3 Peenhäälestus – klahvidega ▲ ja ▼ toimub leitud kanali peenhäälestamine. Pärast kanali peenhäälestamist klõpsake suvandit Tehtud.

4 Salvesta – klõpsates suvandit Salvesta praegune kanal salvestatakse leitud kanal praeguse kanali numbriga või klõpsates suvandit Salvesta uue kanalina uue kanali numbriga.

4.2.6 Analoogkanalite peenhäälestus

Kui analoogTV-kanalite vastuvõtt on halb, võite proovida telekanali peenhäälestamist.

Analoogkanalite peenhäälestamiseks klõpsake menüüsid
🏠 > Seadistamine > Installimine > Kanali installimine >
Käsitsi installimine - analoogkanalid > Peenhäälesta.

Peenhäälestage kanalit klahvidega ▲ ja ▼. Pärast kanali peenhäälestamist klõpsake suvandit Tehtud.

Klõpsates suvandit Salvesta praegune kanal salvestatakse peenhäälestatud kanal praeguse kanali numbriga või klõpsates suvandit Salvesta uue kanalina uue kanali numbriga.

4.2.7 DVB-T või DVB-C

Kui mõlema DVB-T ja DVB-C vastuvõtt on teie riigis võimalik ja see teler on ettevalmistatud teie riigis mõlema DVB-T ja DVB-C vastuvõtuks, on teil vaja enne kanalite installimist valida kas DVB-T või DVB-C.

DVB-T või DVB-C vastuvõtuks klõpsake menüüsid 
> Seadistamine > Installimine > Kanali installimine > Maaside- / kaabelDVB.

DVB-T paigaldamiseks valige Maaside.

DVB-C paigaldamiseks valige Kaabel.

DVB-C kanalite installimine

Kõik DVB-C teleseadistused on automaatsed, kuid DVB-C võrk võib vajada mõningaid DVB-C teenusepakkuja seadeid. Sisestage need seadistused või väärtused, kui teler neid küsib.

Oma teleri saate installida DVB-T ja DVB-C vastuvõtuks. Sellisel juhul peate kanalite installi kaks korda sooritama. Esmalt sooritage installimine Maaside- ja seejärel Kaabelrežiimis. Kanalite ülevaade näitab pärast mõlemaid, nii DVB-T kui ka DVB-C telekanaleid.

4.2.8 Kella seaded

Mõnedes riikides ei edasta DigiTV-saatejaamad UTC (Koordineeritud universaalaeg) ajasignaale. Järelikult talvise ja suvise aja ümberlülitamine jäetakse tähelepanuta. Seda saate kellaja seadistamisega parandada.

Kui teler näitab valet aega, klõpsake menüüsid  > Seadistamine > Installimine > Kell > Automaatne kellaja režiim ja valige Käsitsi.

Menüüs Päevavalguse säästmine valige vastavalt kohalikule ajale Ühtlusaeg (talvel) või Suveaeg (suvel).

4.3.1 Võrgu eelised

Arvutivõrk

Arvutivõrguga ühendatud teleris saate arvutist või võrku ühendatud mäluseadmelt esitada fotosid, muusikat ja filme.

Installitud võrgu korral valige arvuti sisu vaatamiseks Kodumenüüst suvand Sirvi arvutivõrku.

InternetiTV

Internetiühendusega arvutivõrku ühendatud teleriga saate kasutada InternetiTV-d. InternetiTV avalehekülj pakub teile filme, pilte, muusikat, meelelahutuslikku teavet, mängu ja palju muud teleriekraanile mahtuvat.

Pärast võrku ühendamist valige InternetiTV-avalehekülje kuvamiseks Kodumenüüst suvand Sirvi InternetiTV-d.

4.3.2 Nõuded

1/2


Teleri ühendamiseks arvutivõrgu ja internetiga vajate ruuterit. Ruuteris peab olema suvand DHCP sisse lülitatud.

InternetiTV nautimiseks peate teleri ühendama kiire internetiühendusega ruuteriga.

Teleri saate ruuteri külge ühendada kas traadiga või traadita.

Traadiga ühendamise korral vajate võrgu (Ethernet) kaablit.

...

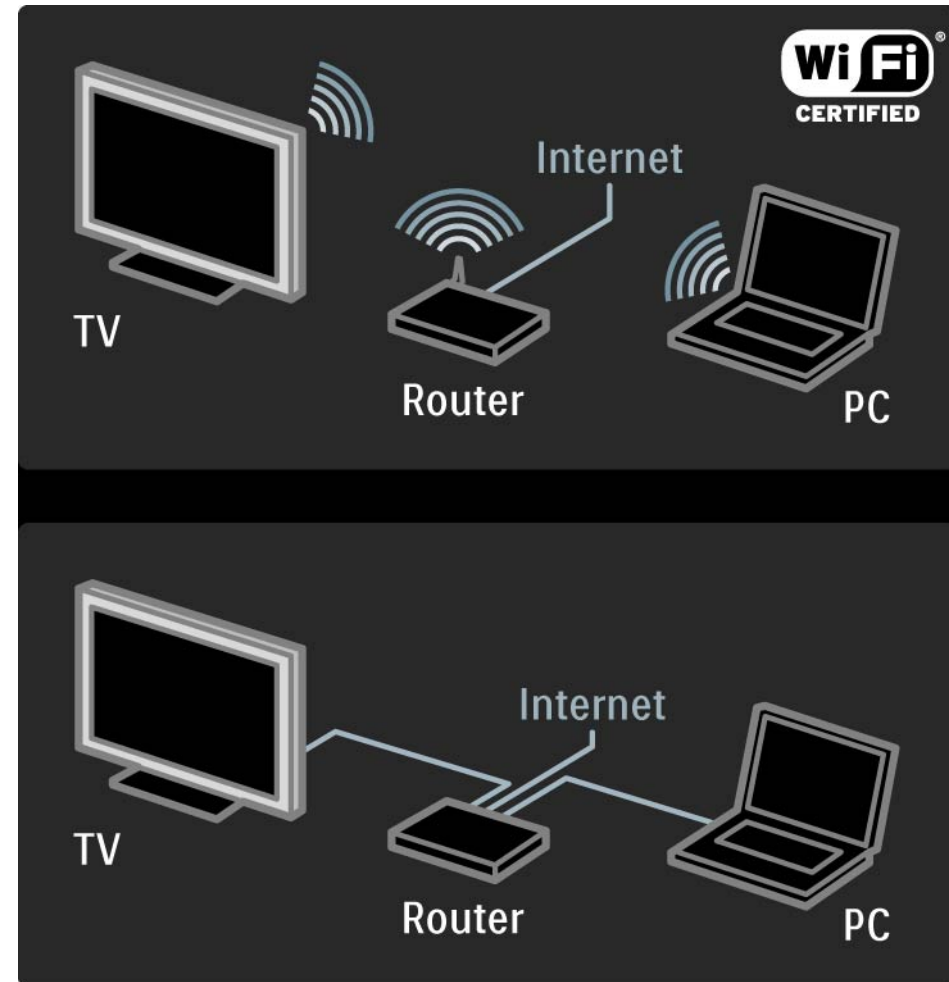

4.3.2 Nõuded

2/2

Arvutivõrk peab ühilduma standardiga DLNA certified.

Oma arvutis saate kasutada operatsioonisüsteeme
Microsoft Windows XP või Vista, Intel Mac OSX või Linux.

Arvutisisu ühiskasutuseks teleriga peab arvutisse olema
installitud uusim meediaserveri tarkvara.

Kas Windows Media Player 11 või sarnane.

Failide ühiskasutuseks teleriga on vaja mõne
meediaserveri tarkvara seadistada.

Toetatud meediaserveri tarkvara loetelu vt Tehnilised
andmed > Multimeedia.

4.3.3 Traadita võrgu installimine

1/3

Ekraanile kuvatavad juhised abistavad teid traadita võrgu installimisel.

Enne võrgu installimist lülitage ruuter sisse. Kui traadita võrk on turvatud, hoidke krüpteerimise salasõna ekraanile sisestamiseks käepärast.

Teleris traadita võrgu installimise käivitamiseks sulgege kasutusjuhend, klõpsake menüüsid  > Seadistamine > Installimine > Võrk > Võrgu installimine ja vajutage klahvi OK.

Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

...

4.3.3 Traadita võrgu installimine

2/3

Nimi ja turvalisus

Teler leiab võrguruuteri skannides. Leitud ruuterid kuvatakse loeteluna ekraanile. Mitme ruuteri leidmisel, valige loetelust oma ruuter ja vajutage klahvi OK.

Kui ruuteri nimi on tundmatu või ruuteri nime ei tuvastatud, siis kontrollige arvuti tarkvarast SSID-i (teenuseseadistuse tunnus).

Pärast oma ruuteri valimist küsib teler ruuterile juurdepääsuks krüpteerimisvõtit (turvakoodi).

...

4.3.3 Traadita võrgu installimine

3/3

Kui ruuter kasutab WPA-protokolli, sisestage kaugjuhtimispuldi klahvide abil ekraanile tuvastusfraas. Kui ruuter on WEP-turbemeetodiga, küsib teler kuueteistkümnendsüsteemi numbritega WEP-krüpteerimisvõtit. Selle kuueteistkümnendsüsteemis esitatud võtme leiate arvutisse installitud ruuteri tarkvarast. Kirjutage WEP-võtmete loetelust esimene kood üles ja sisestage see kaugjuhtimispuldi klahvide abil telerisse.

Kui turvakood on omaks võetud, ühendatakse teler traadita ruuteriga.

Traadita võrgu järgmisel käivitamisel pole teil vaja turvakoodi uuesti sisestada. Teler kasutab turvakoodi, mille te sisestasite installimisel.

Kui teilt küsitakse, nõustuge Lõppkasutaja litsentsilepinguga.

4.3.4 Traadiga võrgu installimine

Ekraanile kuvatud toiming abistab teid traadiga võrgu installimisel.

Ühendage ruuter teleriga võrgukaabli abil ja enne võrgu installimist lülitage ruuter sisse.

Teleris traadiga võrgu installimise käivitamiseks sulgege kasutusjuhend, klõpsake menüüsid  > Seadistamine > Installimine > Võrk > Võrgu installimine ja vajutage klahvi OK.

Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Teler otsib pidevalt võrguühendust.

Kui teilt küsitakse, nõustuge Lõppkasutaja litsentsilepinguga.

Leidke saidilt www.philips.com üles viimane lõppkasutaja litsentsileping.

4.3.5 võrgu seaded

Ruuteriga ühendamiseks kasutatavad teleri võrguseadistused on standardsed ja seadistatakse automaatselt. See tagab lihtsa ühendamise mis tahes kättesaadava võrguga.

Juhul kui teil on probleeme võrgu ühenduse loomisega, peaksite seadistused sobitama koduvõrgu omadega.

Kui te pole kindel, kuidas seda täpselt teha, paluge seadistamisel abi võrguspetsialistilt.

Võrgu eriseadistuste tegemiseks klõpsake menüüsid  > Seadistamine > Installimine > Võrk > Võrgu režiim ja/või ... > IP-konfiguratsioon.


4.3.6 Meediaserveri seaded

Failide või kaustade ühiskasutamiseks meediaserveri kaudu, peab see olema seadistatud. Soovitud serveri seadistamiseks jälgige täpselt juhiseid.


Windows Media Player v11 Windows Vista korral

Seadistage võrgu ühiskasutuseks

Valige **Windows Media Playeri** menüüst suvand **Library** (Teek) ja seejärel valige **Media sharing** (Meediumi ühiskasutus).

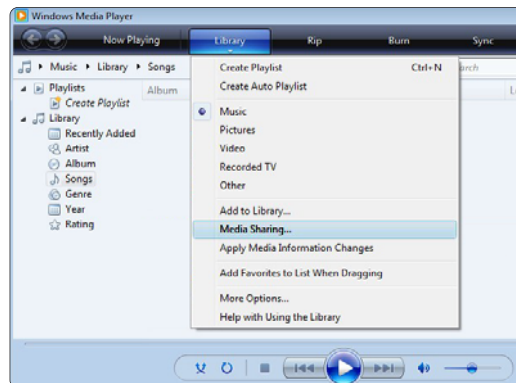

Aknas **Media Sharing** (Meediumi ühiskasutus) märgistage kastike **Share my media** (Minu meediumi ühiskasutus). Klõpsake **OK**.

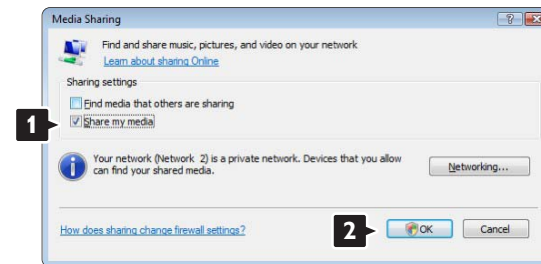

Kui ühtegi võrguühendust ei leita ja teil pole võimalik seda kastikest märgistada, klõpsake nuppu **Networking** (Võrgundus), mis avab akna **Network and Sharing Center** (Võrgu- ja ühiskasutuskeskus), ...




Seadke **Network discovery** (Võrgutuvastus) **On** (Sees) peale. Seadke **File sharing** (Faili ühiskasutus) **On** (Sees) peale.

Naaske **Windows Media Playeri** aknasse **Media Sharing** (Meediumi ühiskasutus) ja märgistage kastike **Share my media** (Minu meediumi ühiskasutus). Vajutage **OK**.

Kui teler on ruuteri kaudu arvutiga ühendatud ja kõik seaded on sisse lülitatud, näitab aken **Media sharing** (Meediumi ühiskasutus) TV-d kui **Unknown Device** (Tundmatu seade).

Valige seade ja klõpsake **Allow** (Luba).

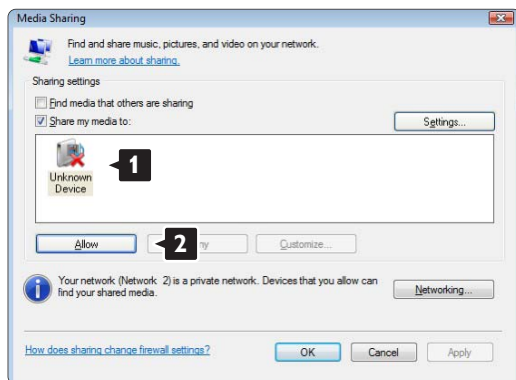


Mõne kindla ühiskasutuse seade muutmiseks võite avada akna **Settings** (Seaded).


Kui seadme pisipilt (TV) on rohelse linnukesega märgistatud, klõpsake **OK**.

Seadistage kaustad ühiskasutuseks


Valige **Windows Media Playeri** menüüst suvand **Library** (Teek) ja seejärel valige **Add to Library** (Lisa teeki).

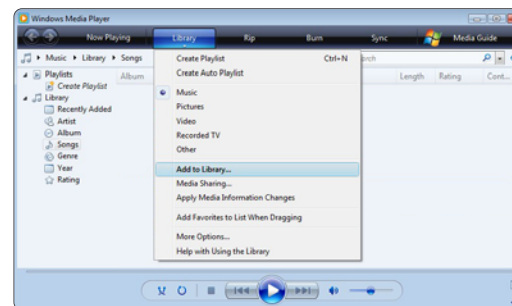


Aknas **Add To Library** (Lisa teeki) valige **My folders and those of others that I can access** (Minu kaustad ja teistele kuuluvad kaustad, millele teil on juurdepääs), ja klõpsake nuppu **Advanced Options** (Täpsemad suvandid). ...

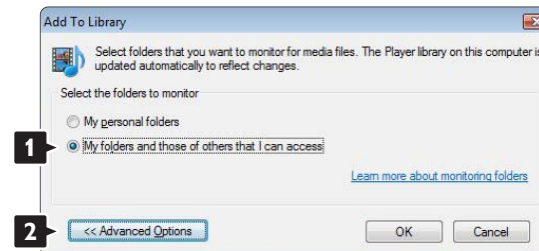



Kui **Advanced Options** (Täpsemad suvandid) avaneb, saate lisada määratud kaustu ühiskasutuses olevate kaustade loetellu. Klõpsake **Add** (Lisa).

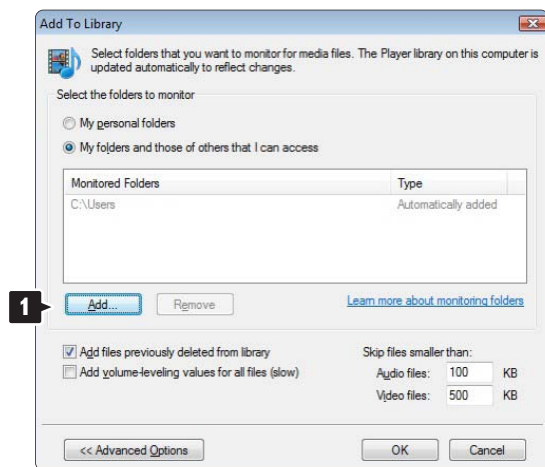

Aknas **Add To Library** (Lisa teeki) kuvatakse äsja lisatud kaust. Võite jätkata kaustade lisamist ühiskasutusse. Klõpsake nuppu **OK**, et lisada failid teeki.

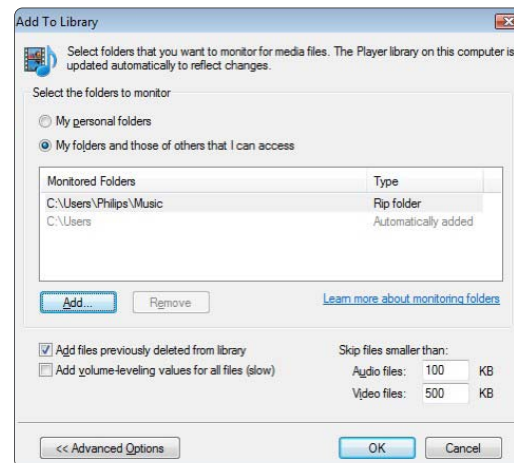

Aknas **Add Folder** (Lisa kaust) valige muusika, piltide või videote kaust, mida soovite teiste seadete ühiskasutusse anda (oma teler). Klõpsake **OK**.

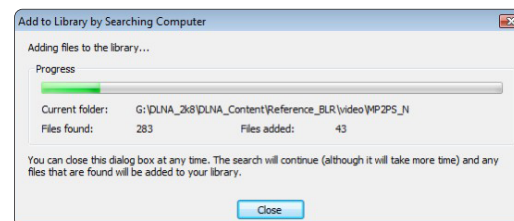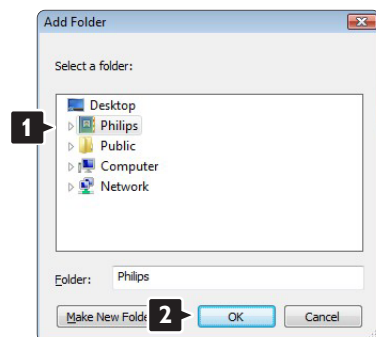

Nüüd on kõik seadistatud ja võite muusikat, pilte ja videoid oma teleris nautida.

Windows Media Player v11 Windows XP korral


Seadistage võrgu ühiskasutuseks

Valige Windows Media Playeri menüüst suvand **Library** (Teek) ja seejärel valige **Media sharing** (Meediumi ühiskasutus).



Aknas **Media Sharing** (Meediumi ühiskasutus) märgistage kastike **Share my media** (Minu meediumi ühiskasutus).

Kui teler on ruuteri kaudu arvutiga ühendatud ja kõik seaded on sisse lülitatud, näitab aken **Media sharing** (Meediumi ühiskasutus) TV-d kui **Unknown Device** (Tundmatu seade). Valige seade ja klõpsake **Allow** (Luba).

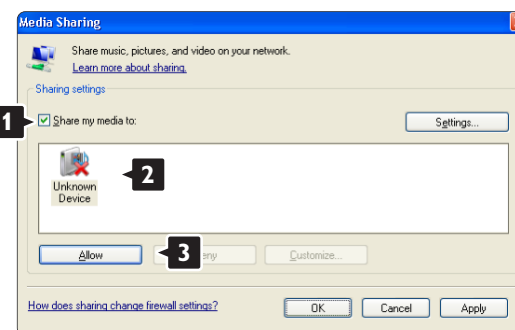

Mõne kindla ühiskasutuse seade muutmiseks võite avada akna **Settings** (Seaded).


Kui seadme pisipilt (TV) on rohelise linnukesega märgistatud, klõpsake **OK**.

Seadistage kaustad ühiskasutuseks


Valige Windows Media Playeri menüüst suvand **Library** (Teek) ja seejärel valige **Add to Library** (Lisa teeki).




Aknas **Add To Library** (Lisa teeki) valige **My folders and those of others that I can access** (Minu kaustad ja teistele kuuluvad kaustad, millele teil on juurdepääs), ja klõpsake nuppu **Advanced Options** (Täpsemad suvandid).

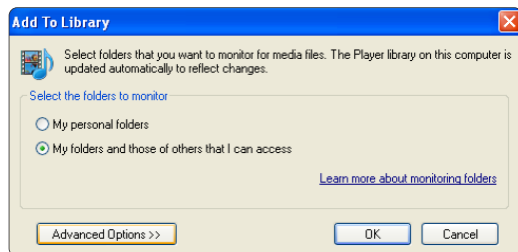


Aknas **Add Folder** (Lisa kaust) valige muusika, piltide või videote kaust, mida soovite teiste seadete ühiskasutusse anda (oma teler). Klõpsake **OK**.

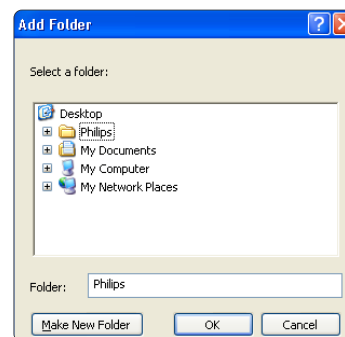


Kui **Advanced Options** (Täpsemad suvandid) avaneb, saate lisada määratud kaustu ühiskasutuses olevate kaustade loetellu. Klõpsake **Add** (Lisa).

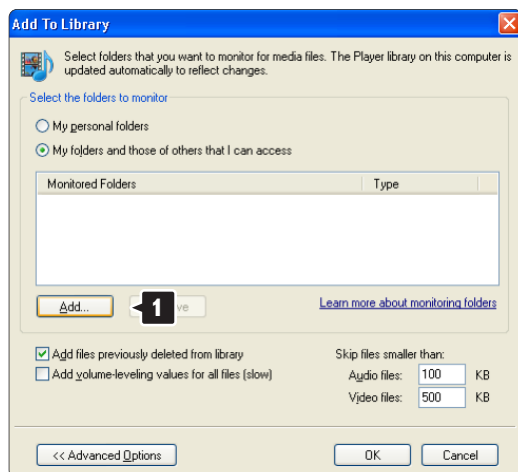

Aknas **Add To Library** (Lisa teeki) kuvatakse äsja lisatud kaust. Võite jätkata kaustade lisamist ühiskasutusse. Klõpsake nuppu **OK**, et lisada failid teeki.

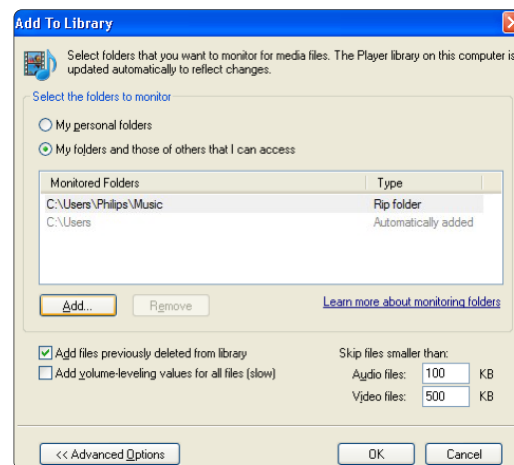

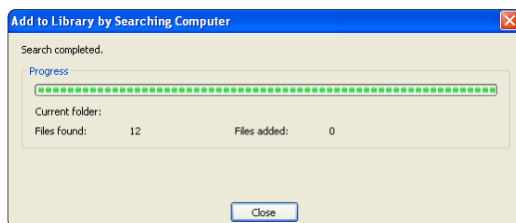

Nüüd on kõik seadistatud ja võite muusikat, pilte ja videoid oma teleris nautida.


TVersity v 0.9.10.3 Microsoft Windows XP korral

Seadistage võrgu ühiskasutuseks


Klõpsake vahekaardile **Settings** (Seaded) ja seejärel klõpsake nuppu **Start Sharing** (Käivita ühiskasutus).



Hüpikaken teatab, et meediaserveri teenus on käivitatud. Klõpsake **OK**.




Klõpsake vahekaarti **Sharing** (Ühiskasutus).

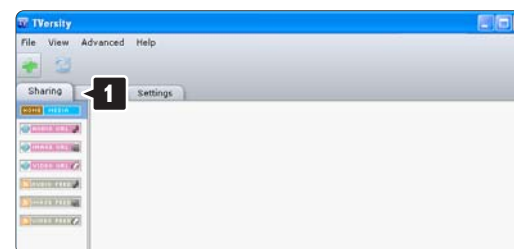


Seadistage kaustad ühiskasutuseks

Klõpsake rohelist plussmärgiga pisipilti ja valige **Add folder** (Lisa kaust)...

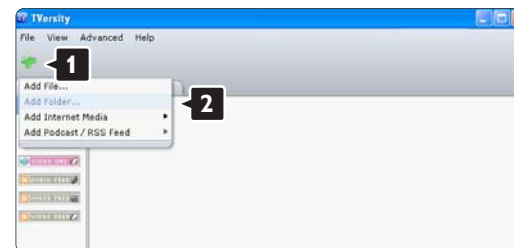

Hüplikaknas **Add media** (Lisa meedium) klõpsake nuppu **Browse** (Sirvi).

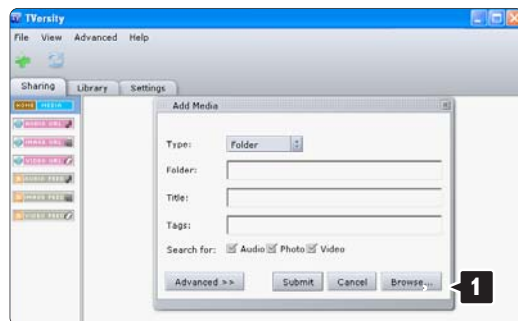


Aknas **Browse for Folder** (Sirvi kaustu) valige muusika, piltide või videote kaust, mida soovite ühiskasutusse anda.
Klõpsake **OK**.

Nüüd on kõik seadistatud ja võite muusikat, pilte ja videoid oma teleris nautida.

Twonky Media v 4.4.2 Macintosh OS X korral

Seadistage võrgu ühiskasutuseks

Twonky Medias klõpsake **Basic Setup** (Üldised seaded) > **First steps** (Esimesed sammud).
Selles aknas saate muuta oma teleri ekraanil kuvatavat serveri nime.

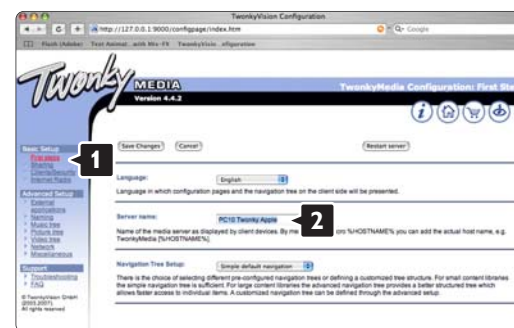

Klõpsake Basic Setup (Üldised seaded) > **Clients/Security** (Kliendid/turvalisus).
Märgistage kastike **Enable sharing for new clients automatically** (Luba ühiskasutus uutele klientidele automaatselt).

Seadistage kaustad ühiskasutuseks

Klõpsake **Basic Setup** (Üldised seaded) > **Sharing** (Ühiskasutus).

Mõned 'Content Locations' (Sisu asukohad) seaded võivad olla juba seadistatud. Lisamaks võrgus ühiskasutatavat kausta (sisu asukoht) klõpsake nuppu **Browse** (Sirvi).



Klõpsake kõvaketta nimel sinises raamis, et sirvida muusikat, pilte või videoid, mida soovite teiste seadmetega ühiskasutada (oma teler).



Klõpsake **Select** (Vali) valimaks ühiskasutatavat kausta.

Seejärel klõpsake **Save Changes** (Salvesta muudatused).

Seejärel klõpsake **Rescan content directories** (Skanni uuesti sisukataloogi).

Mõningatel juhtudel ei saa tee juurdepääsu kõikidele failidele ja kaustadele.

Klõpsake **Support** > **Troubleshooting** (Tugi > Tõrkeotsing) ning seejärel **Rebuild database** (Moodusta andmebaas uuesti) kindlustamaks, et kõik toimib nii nagu peab. See protsess võib võtta aega.

Nüüd on kõik seadistatud ja võite muusikat, pilte ja videoid oma teleris nautida.

4.4.1 Pixel Plus ühendus – Sees

Mõnedel muudel seadmetel, DVD- või Blue-ray plaadimängijatel, võivad olla oma pildikvaliteedi töötused. Et vältida teleri töötuse segamise tagajärjel tekkivat halba pildikvaliteeti, tuleks seadmete pilditöötlus kõrvaldada. Pixel Plus ühenduse abil saate seadmete pilditöötluse kõrvaldada.

Sulgege kasutusjuhend ja vajutage 🏠 ning valige Seadistamine > Installimine > Eelistused > Pixel Plus ühendus. Ühendatud seadmete pilditöötluse kõrvaldamiseks valige Sees.

4.4.2 Heli sünkroonimine

Kui teleriga on ühendatud kodukinosüsteem, tuleks teleri pilt ja kodukinosüsteemi heli sünkroonida. Ebakõla on nähtav stseenides, kus inimesed kõnelevad. Kui nad lõpetavad rääkimise enne, kui nende huuled liikumise lõpetavad, peate reguleerima kodukinosüsteemis heli sünkroonimise viivitust.

Lisateavet selle kohta leiate kodukinosüsteemi kasutusjuhendist.

Juhul kui te ei saa viivitust kodukinosüsteemis seadistada või maksimaalne viivitus osutub ebapiisavaks, võite kaaluda teleri HD Natural Motion pilditötluse väljalülitamist.

Sulgege kasutusjuhend ja vajutage  > Seadistamine > Pilt > Perfect Pixel HD > HD Natural Motion.

4.5.1 Interneti kaudu

Mõnel juhul on vaja värskendada teleri tarkvara. Kui teler on ühendatud internetiühendusega ruuteriga, saate tarkvara otse interneti kaudu värskendada. Selleks vajate kiiret internetiühendust .

Sulgege see kasutusjuhend, klõpsake menüüsid 
> Seadistamine > Tarkvara värskendus > Värsk. kohe ja vajutage klahvi OK.

Valige suvand Internet ja vajutage klahvi OK.

Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Pärast värskendamine lõpetamist lülitub teler välja ja siis automaatselt uuesti sisse. Oodake, kuni teler on uuesti sisselülitunud, ärge kasutage teleri toitelülitit .

Kui teler on internetiga ühendatud, siis kuvatakse teleri sisselülitamisel ekraanile sõnum tarkvaravärskenduse saadavuse kohta.

4.5.2 USB-mäluseadmega

1/3

Mõnel juhul on vaja värskendada teleri tarkvara. Käivitage teleri tarkvara värskendamine. Seejärel laadige teleri tarkvara internetist alla arvutisse. Kasutage tarkvara arvutist telerisse laadimiseks USB-mäluseadet.

Ettevalmistused

Vajate kiire internetiühendusega arvutit. Vajate ka minimaalselt 256 MB vaba mälumahuga USB-mäluseadet. Veenduge, et kirjutuskaitse oleks väljalülitatud. Osa USB-mäluseadmeid ei pruugi selles teleris toimida.

...

4.5.2 USB-mäluseadmega

2/3

1 Tuvastamine

Sulgege see kasutusjuhend ja klõpsake menüüsid  > Seadistamine > Tarkvara värskendus > Värsk. kohe ja vajutage klahvi OK.

Valige suvand USB ja vajutage klahvi OK.

Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Teler võib paluda ühendada USB-seadme teleri küljel asuva USB-liidesega.

2 Laadimine arvutist USB-seadmesse

Pärast teleri tuvastusfaili kirjutamist USB-seadmesse, sisestage USB-seade internetiga ühendatud arvutisse. Topeltklõpsake USB-seadme faili update.htm. Klõpsake käsku Saada tuvastusfail. Kui uus tarkvara on saadaval, laaditakse see USB-seadmesse.

...

4.5.2 USB-mäluseadmega

3/3

3 USB-seadmest telerisse laadimine.

Ühendage USB-mäluseade uuesti teleriga. Järgige teleri uue tarkvaravärskenduse käivitamiseks ekraanile kuvatavaid juhiseid. Teler lülitub 10 sekundiks välja ja siis uuesti sisse. Palun oodake.

Ärge:

- kasutage kaugjuhtimispulti,
- eemaldage USB-seadet telerist tarkvara värskendamise ajal.

Kui värskendamise ajal toimus toitekatkestus, ärge kunagi eemaldage USB-mäluseadet telerist. Toite taastumisel tarkvara värskendamine jätkub.

Pärast värskendamist kuvatakse ekraanile teade Toiming edukalt lõpetatud. Eemaldage USB-seade ja vajutage kaugjuhtimispuldi klahvi .

Ärge:

- vajutage kaks korda klahvi ,
- kasutage teleri klahvi .

Teler lülitub 10 sekundiks välja ja siis uuesti sisse. Palun oodake.

Nüüd on teleri tarkvara värskendamine lõpetatud.


Võite hakata telerit kasutama.

5.1.1 Toitejuhe

Veenduge, et toitekaabel oleks kindlalt telerisse sisestatud. Veenduge, et juurdepääs seinakontakti ühendatud pistikule oleks tagatud.


Eemaldage toitejuhe seinakontaktist alati pistikust, mitte aga juhtmest tõmmates.

Hoolimata sellest, et see teler on väga väikese energiatarbega, tõmmake toitekaabel energia kokkuhoiuks seinakontaktist välja, kui te ei kasuta telerit pikema aja jooksul.

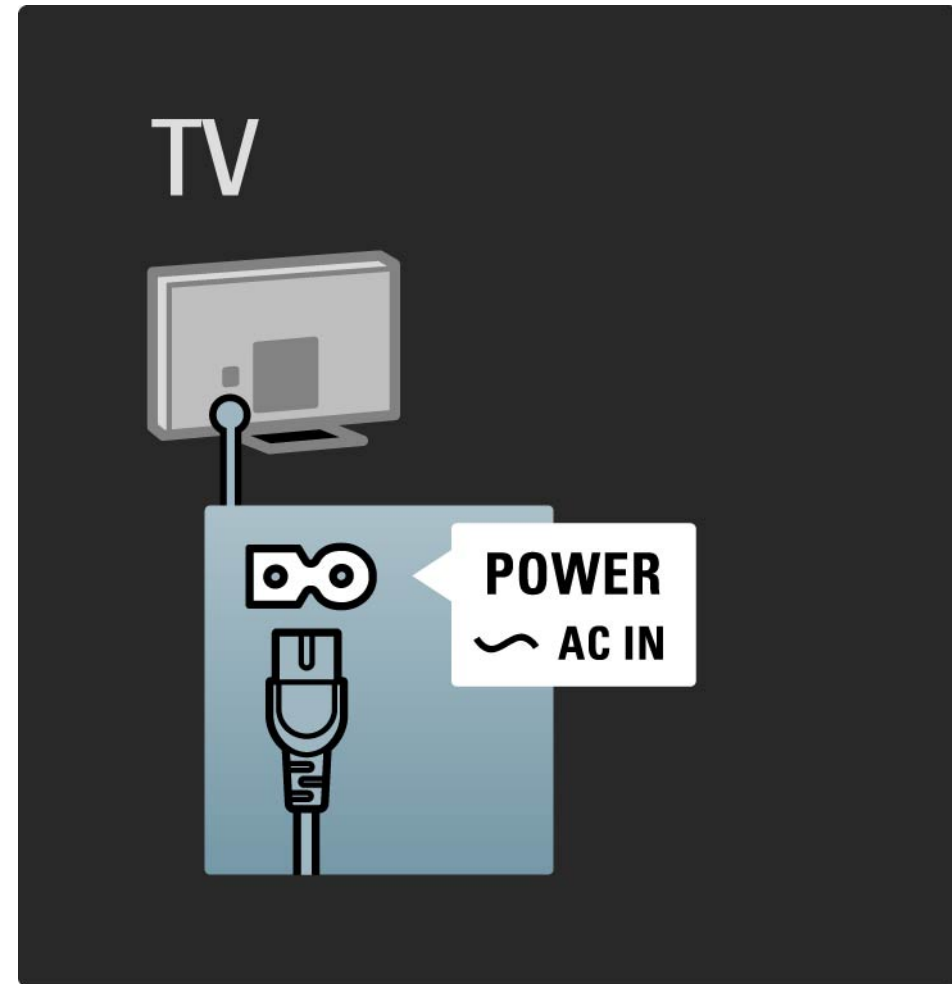

5.1.2 Antennikaabel

Otsige teleri tagaküljelt üles antenni pistikupesa. Sisestage antennikaabel kindlalt pesa Antenn .

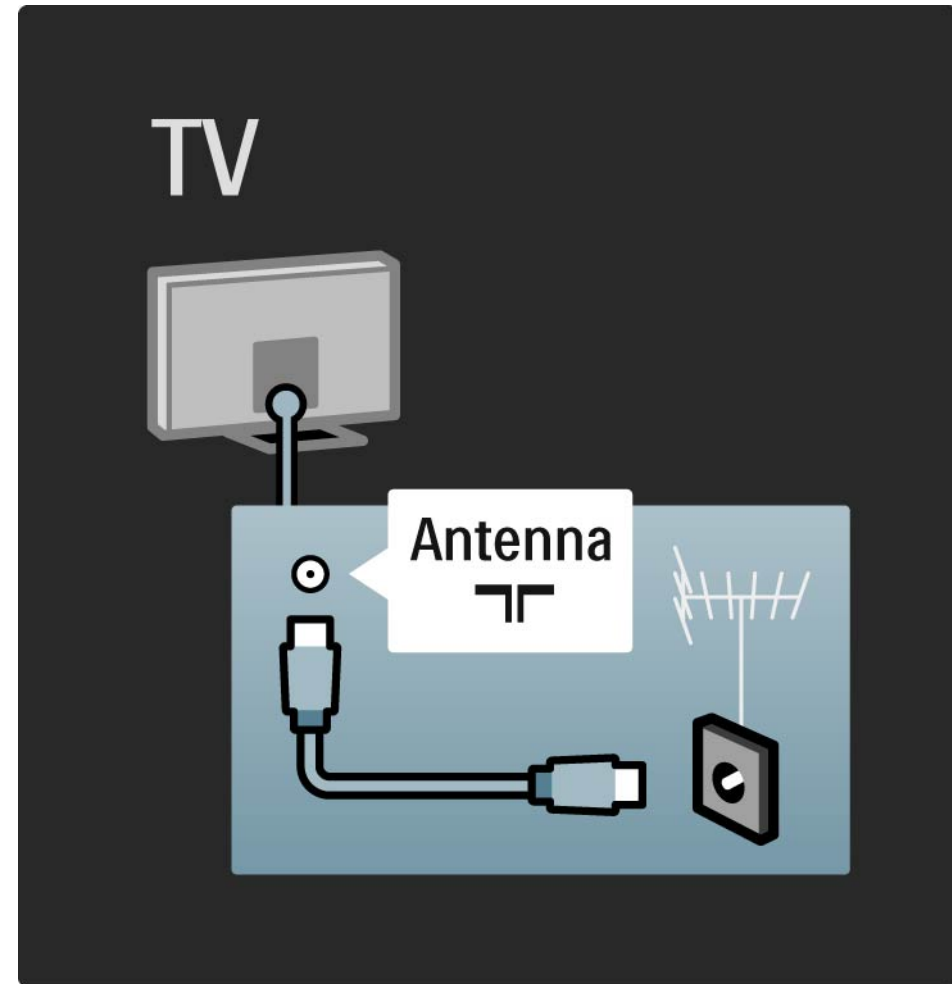

5.2.1 Kaabli kvaliteet

Enne seadmete ühendamist teleriga kontrollige, millised liidesepeasad on teleril saadaval. Ühendage seadmed teleriga parima saadaoleva kvaliteediga kaablitega. Head kaablid tagavad pildi ja heli kvaliteetse edastamise.

Selles kasutusjuhendis näidatud ühendused on soovitatavad kõige kasutatavamate juhtumite jaoks. Ka teised lahendused on võimalikud.

Erikaablite ja saadavalolevate ühenduste tüüpide kohta vt lisateavet jaotisest Teavet kaablitest > HDMI jne.

Lisa oma seadmed

Pärast seadme ühendamist teleriga lisage see seade alati ühendusena Kodumenüüsse. Pärast selle seadme lisamist Kodumenüüsse saate teleri lihtsalt selle seadmega ühendada.

Uue seadme lisamiseks klõpsake menüüd 🏠 > Lisa oma seadmed. Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

5.2.2 HDMI

1/2

HDMI-ühendus on parima pildi ja heli kvaliteediga.


Üks HDMI-kaabel edastab nii video- kui ka helisignaale.

Kasutage HDMI-kaablit kõrglahutuslike (HD) telesignaaside edastamiseks.

Vastupidiselt Scart-kaablile edastab HDMI-kaabel pildi ja heli signaale ainult ühes suunas.

Ärge kasutage pikemat kui 5-meetrist HDMI-kaablit.

...

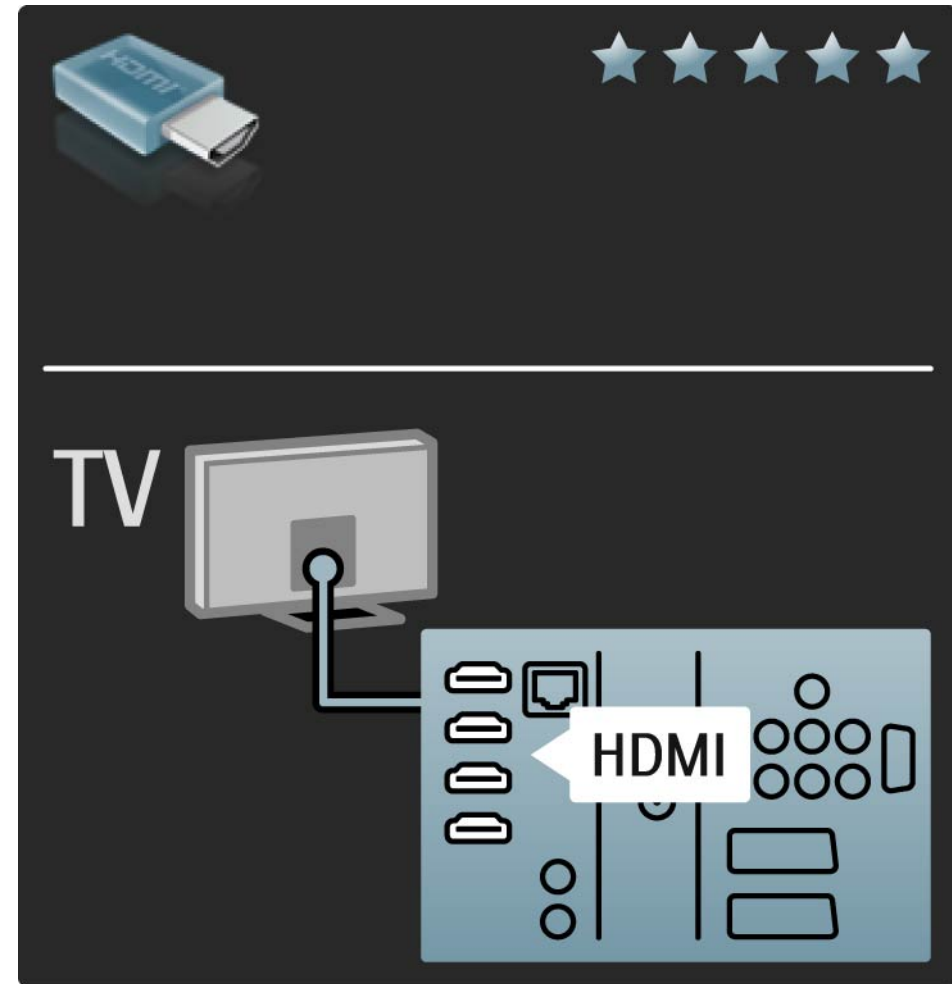

5.2.2 HDMI

2/2

HDMI toetab HDCP-d (suure ribalaiusega digitaalne sisukaitse). HDCP on kopeerimiskaitse signaal, mida edastatakse koos HD-sisuga (DVD-plaat või Blu-ray plaat).

DVI-st HDMI-i

Kui seadmel on vaid DVI-liides, siis kasutage DVI-HDMI adapterit. Kasutage ühte HDMI-pistmikku. Heli vastuvõtuks sisestage Audio L/R-kaabel tagaküljel asuvasse pessa DVI HDMI, Audio In L/R ►.

EasyLink


HDMI koos EasyLinkiga võimaldab külgeühendatud HDMI CEC-standardile vastavaid seadmeid lihtsalt juhtida.

Vt jaotist Ühendused > EasyLink HDMI-CEC.

5.2.3 YPbPr-komponentvideosignaali


Kasutage Komponentvideosignaali YPbPr ühendust koos Audio L/R-ühendusega heli jaoks.

Ühendamisel sobitage YPbPr-pistmiku värvused kaablipistikute värvustega. YPbPr-ühendus võib edastada kõrglahutuslikke (HD) telesignaale.

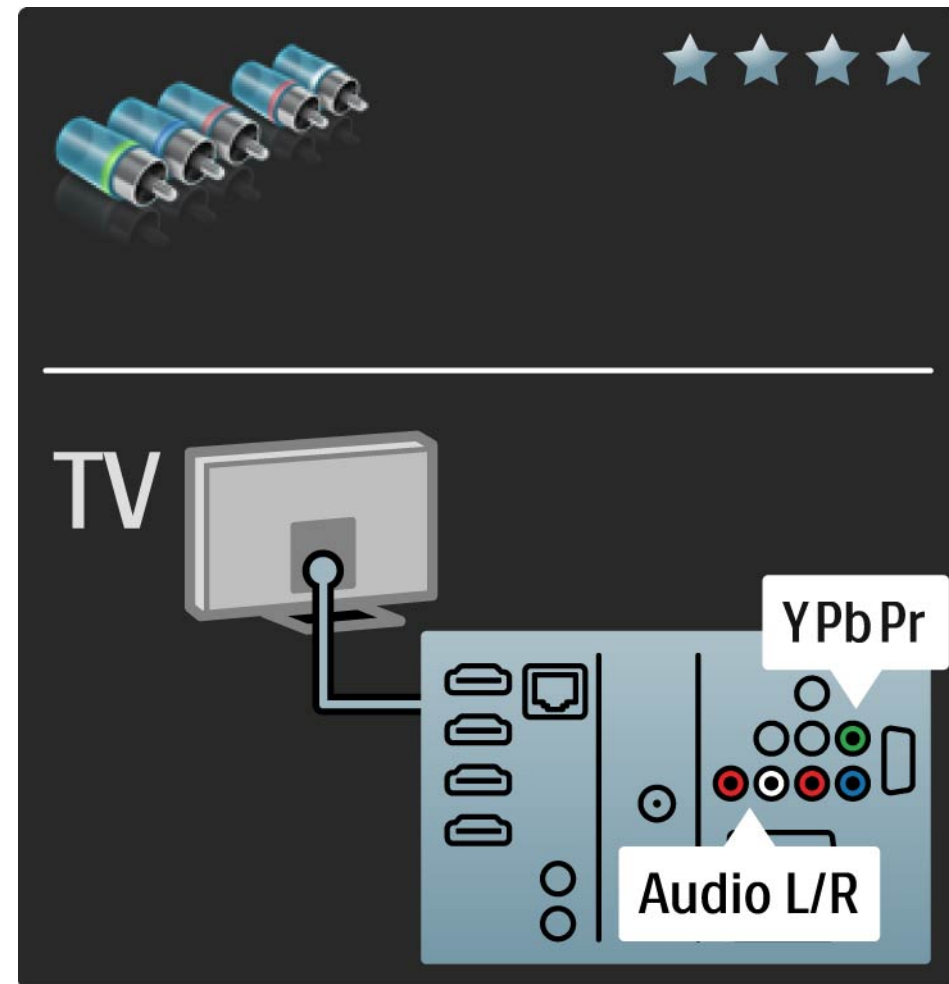

5.2.4 Scart


Scart-kaabel ühendab video- ja helisignaale. Scart-pistmiku kaudu võib edastada RGB-videosignaale, kuid ei saa edastada kõrglahutuslikke (HD) telesignaale.

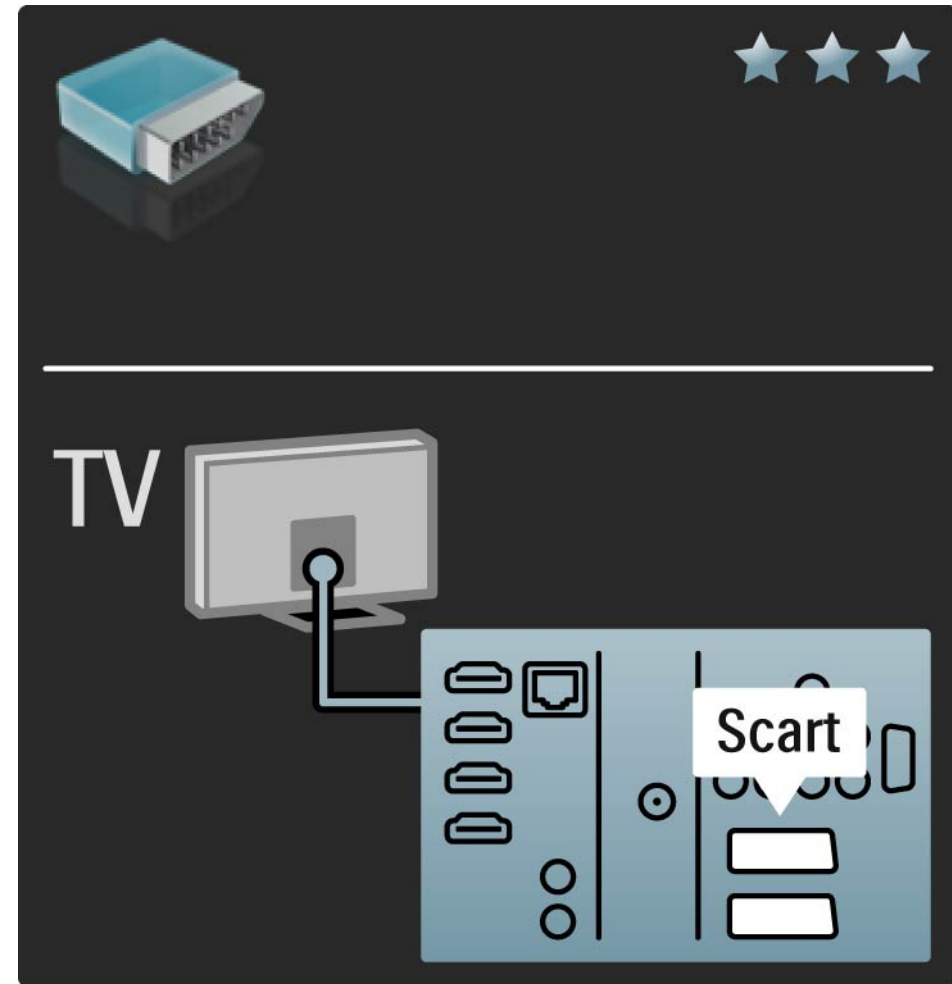

5.2.5 S-Video

Kasutage S-Video kaablit koos Audio L/R (RCA) kaabliga.


Ühendamisel sobitage helipistmiku värvused kaablipistikute omadega.

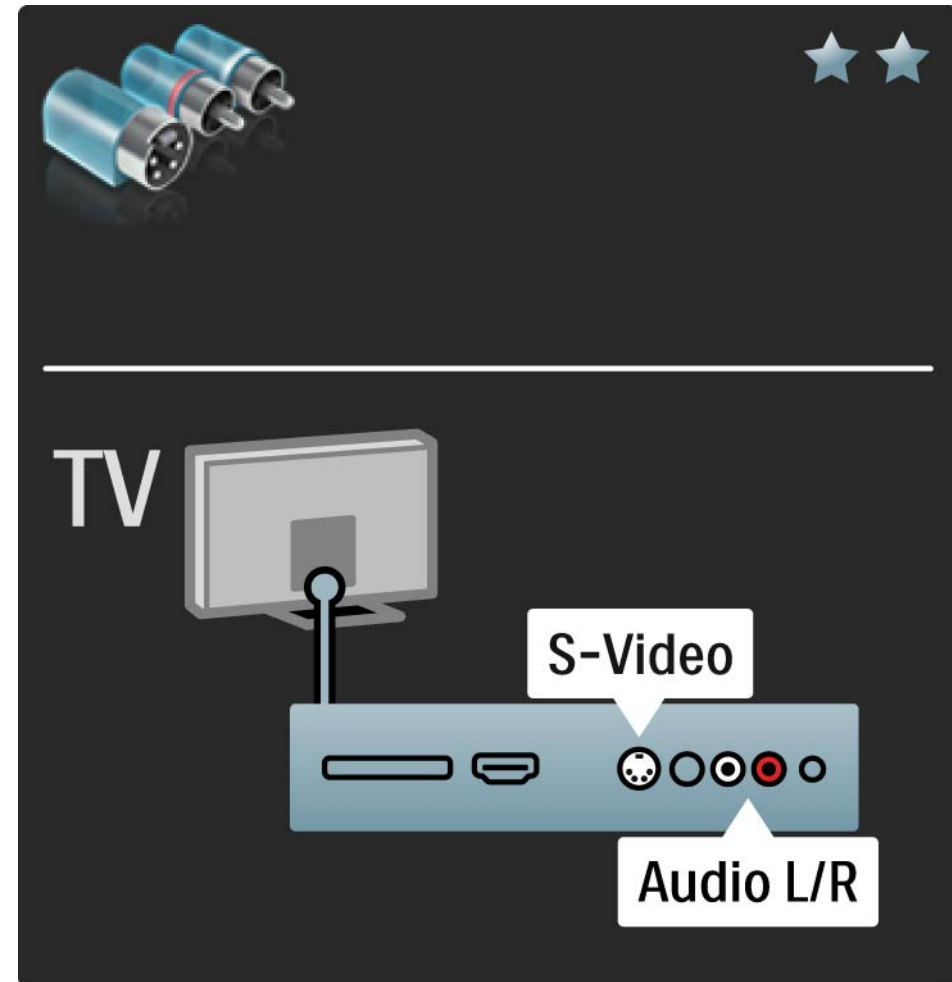

5.2.6 Video

Kasutage video (RCA) kaablit koos Audio L/R (RCA) kaabliga.


Ühendamisel sobitage helipistmiku värvused kaablipistikute omadega.

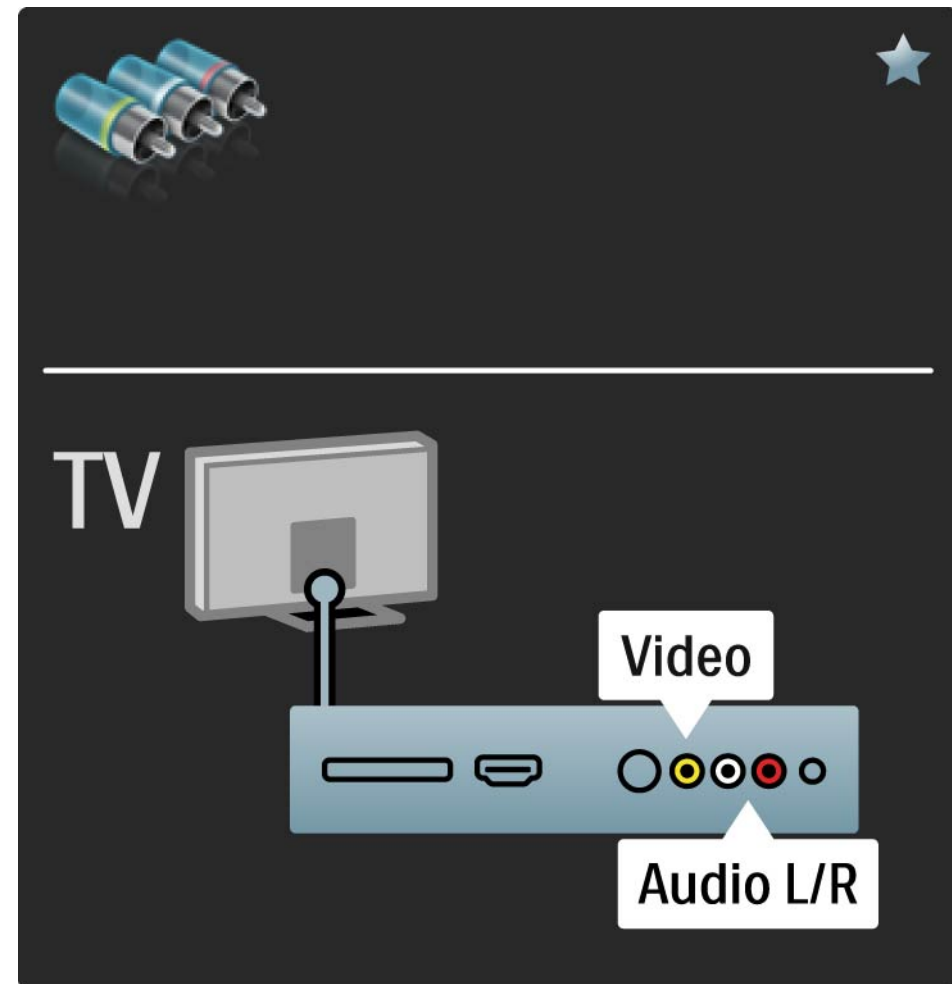

5.2.7 VGA

Kasutage VGA-kaablit (DE15-pistmik) teleri ühendamiseks arvutiga. Selle ühenduse kaudu saate telerit kasutada arvutimonitorina. Lisaks võite kasutada Audio L/R-kaablit heli edastamiseks.


Vt ühendamine > Veel seadmeid > Teler arvutimonitorina.

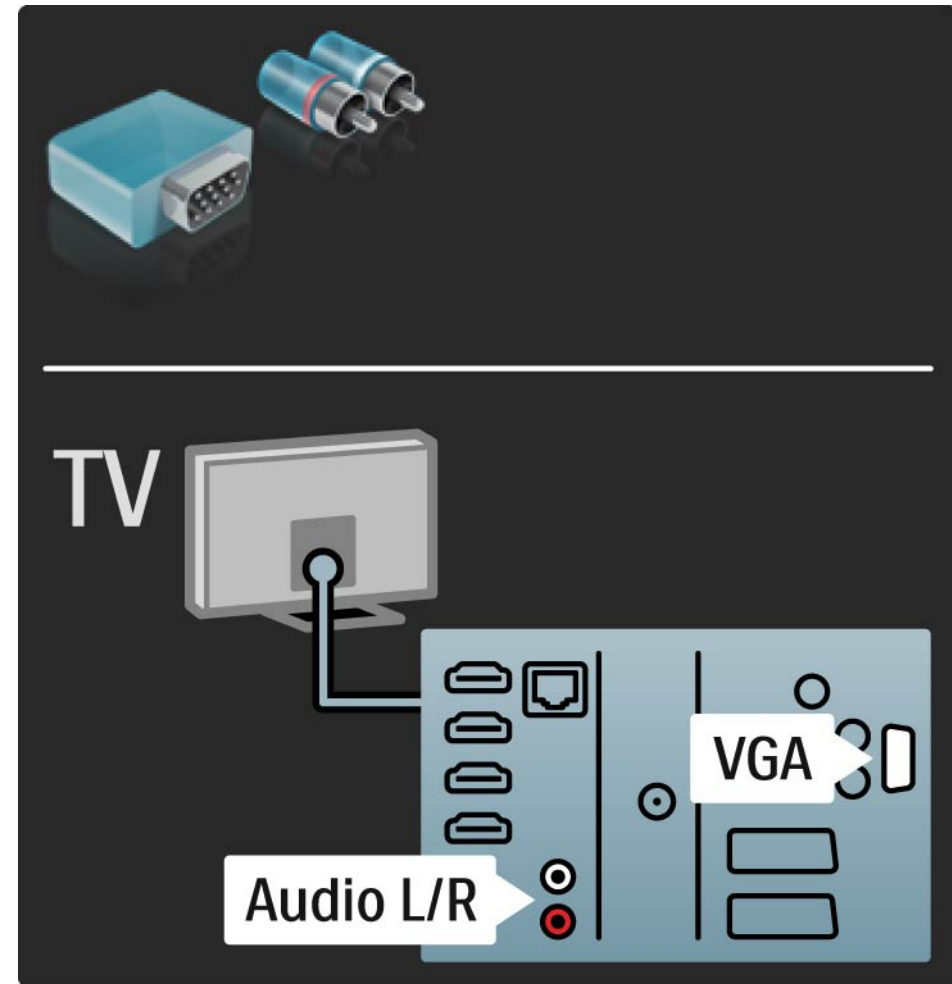

5.3.1 SoundBar HTS8161B

1/2


Esmalt kasutage seadme ühendamiseks teleriga HDMI-kaablit.

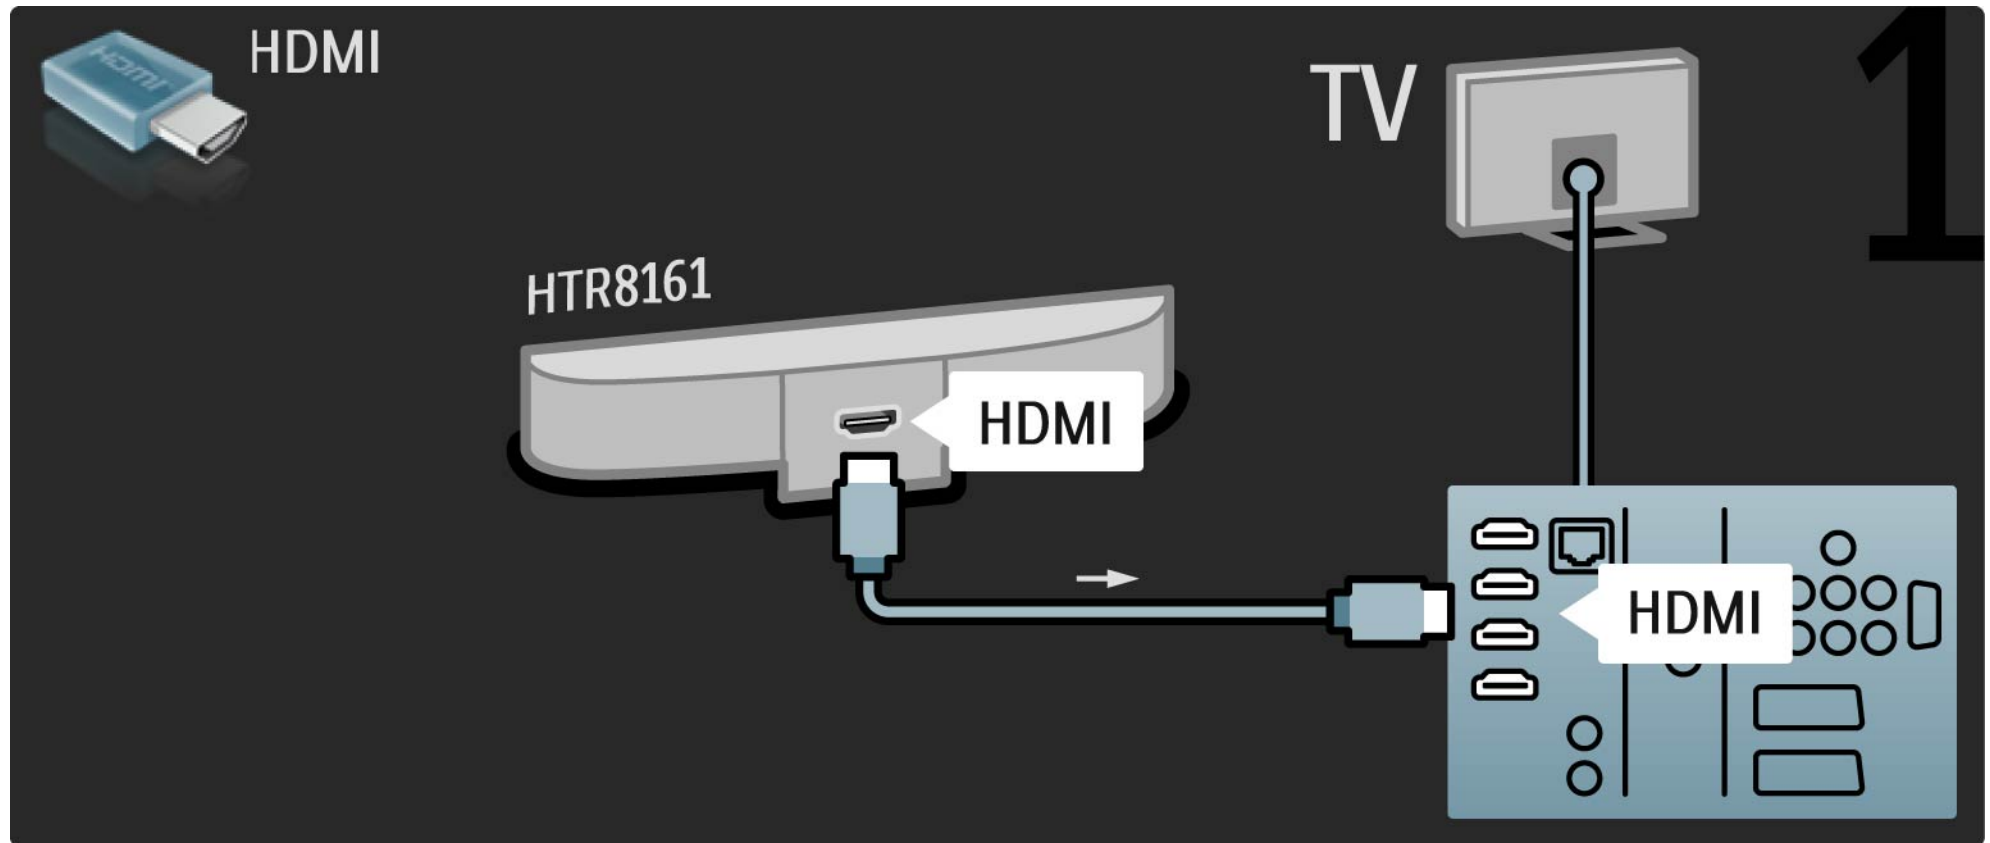

5.3.1 SoundBar HTS8161


2/2

Lõpuks kasutage seadme teleriga ühendamiseks digitaalset RCA-helikaablit (koaksiaalkaablit).

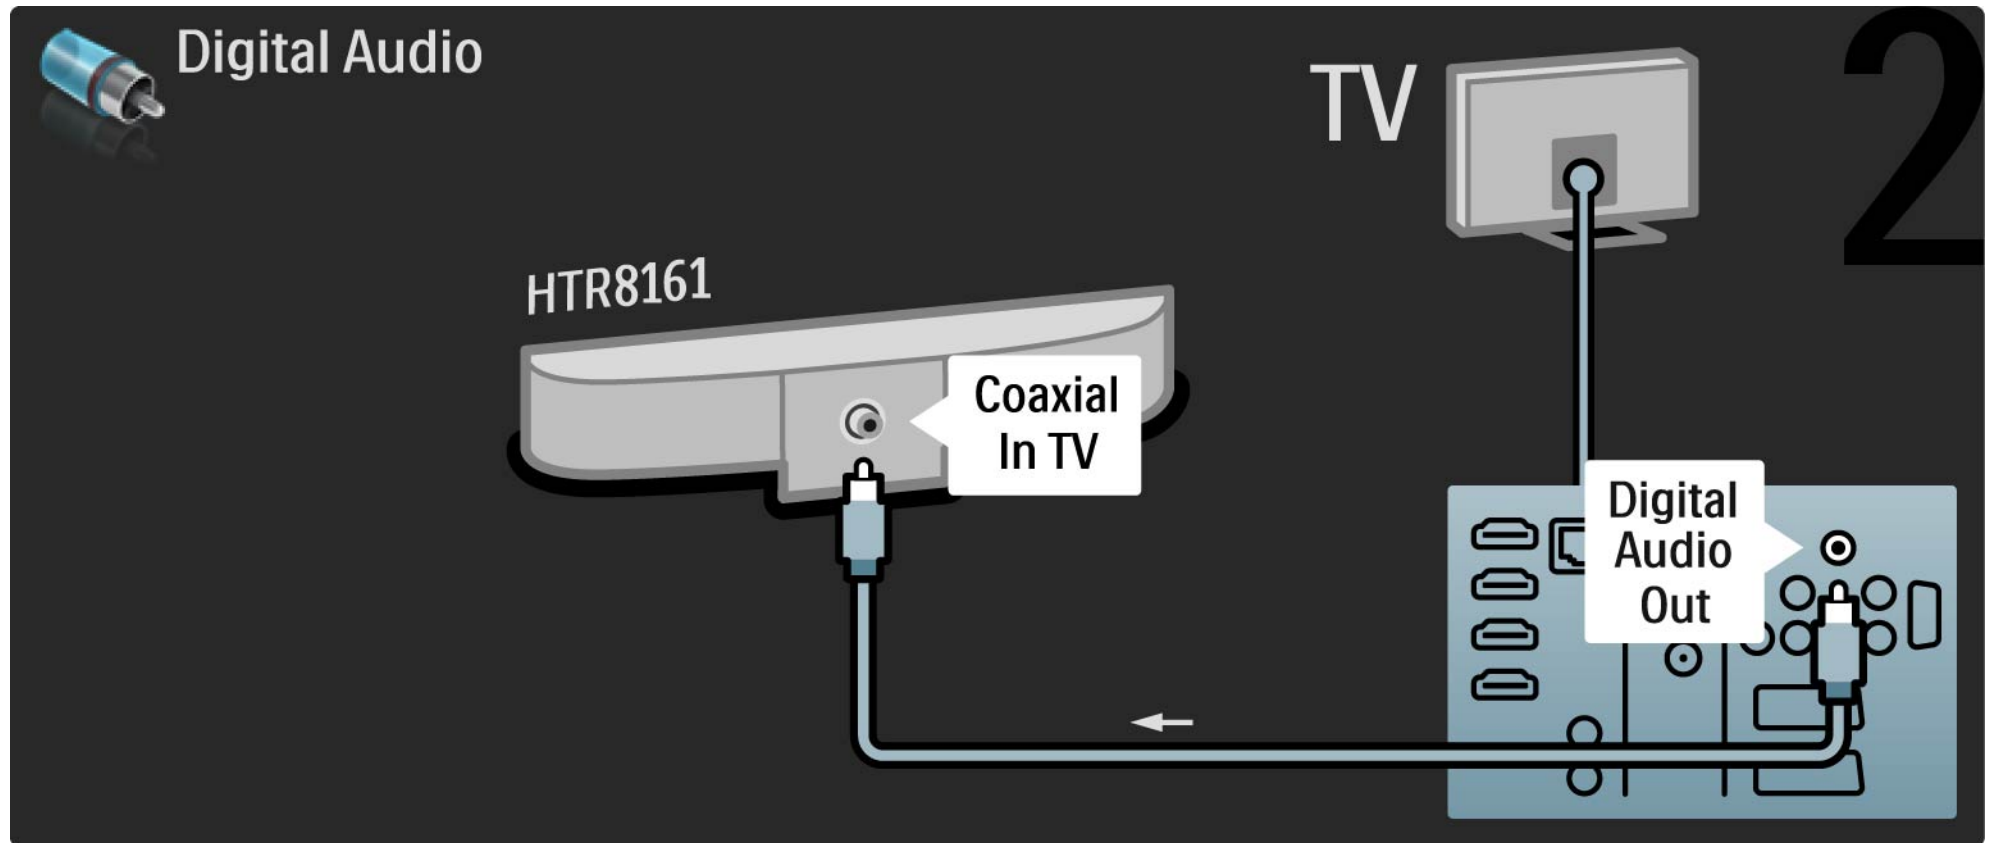

5.3.2 Blu-ray plaadimängija / DVD-mängija


Kasutage Blu-ray-plaadimängija / DVD-mängija teleri tagaküljel asuvasse HDMI-pesasse ühendamiseks HDMI-kaablit.

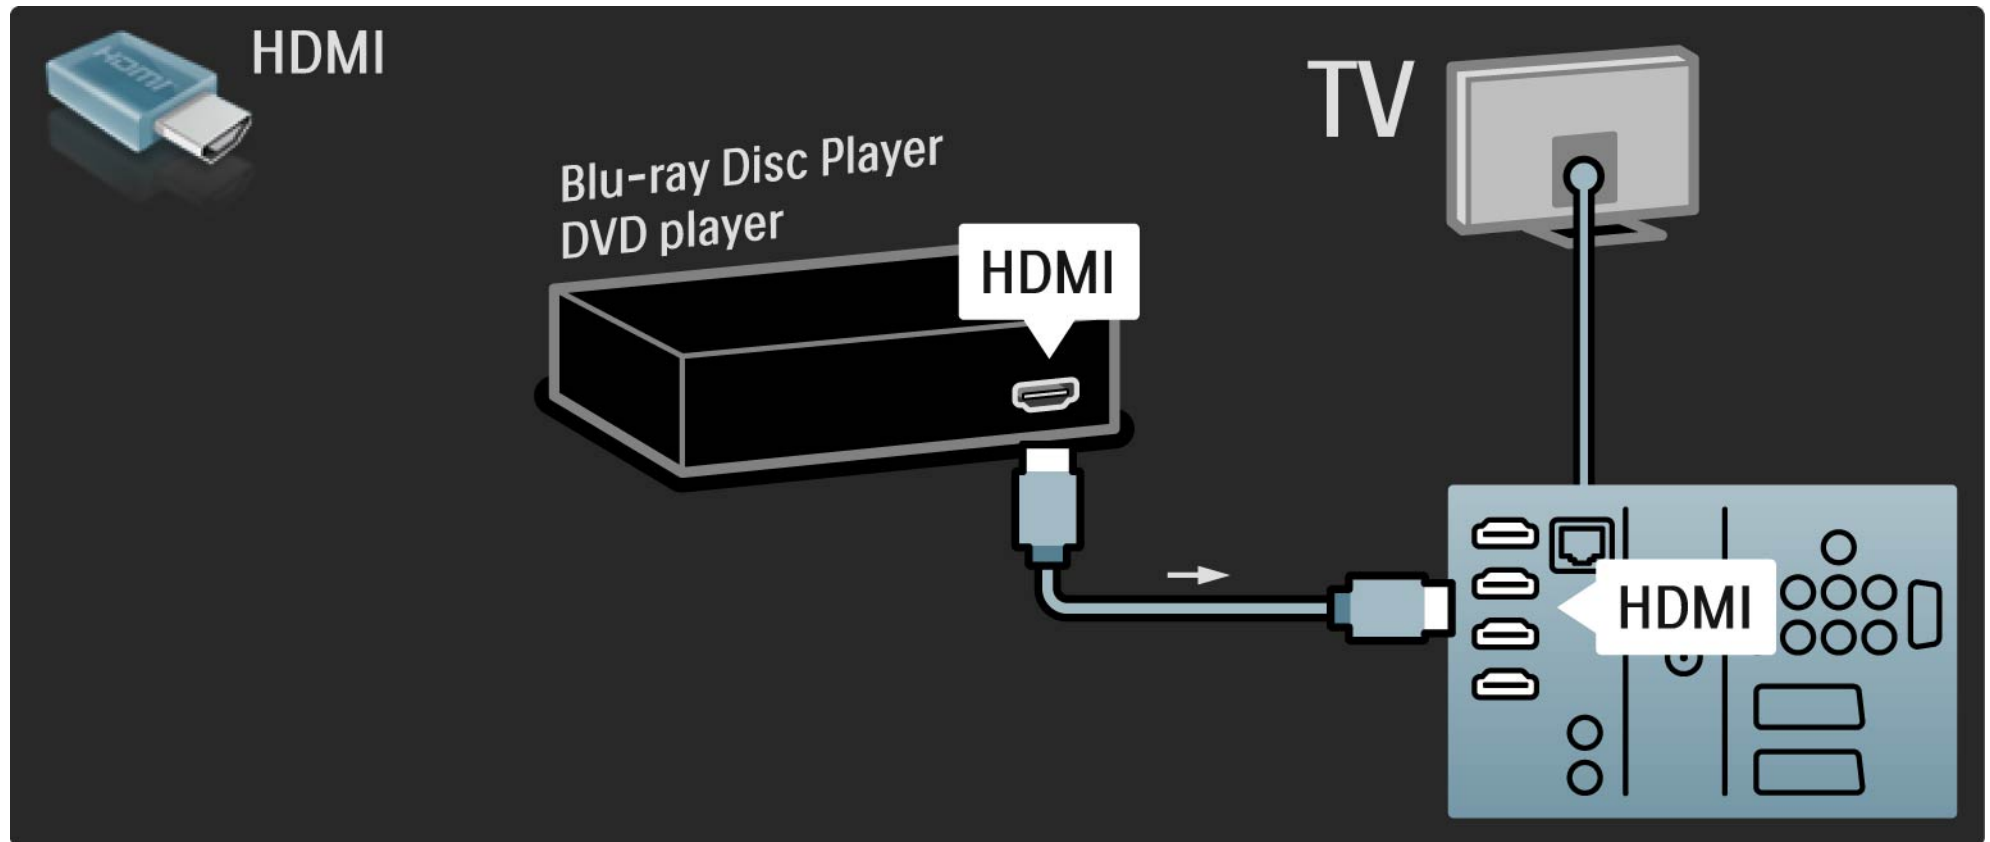

5.3.3 DVD-kodukinosüsteem

1/3


Esmalt kasutage seadme ühendamiseks teleriga HDMI-kaablit.

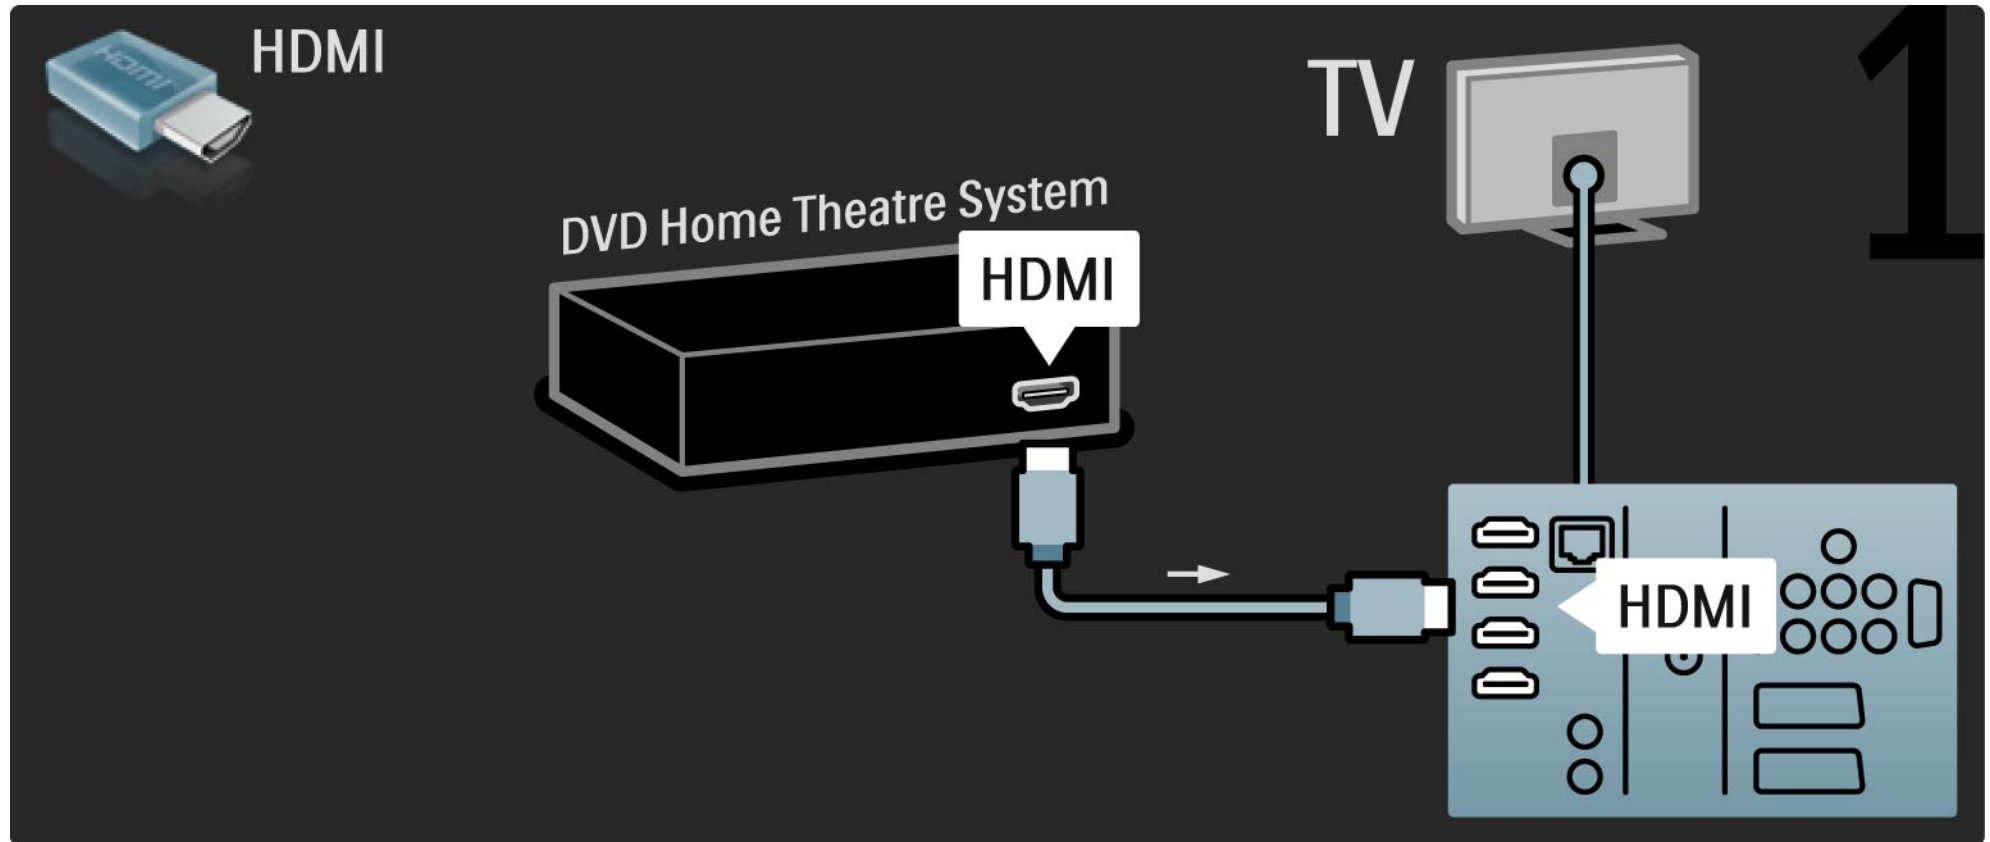

5.3.3 DVD-kodukinosüsteem

2/3

Lõpuks kasutage ühendamiseks digitaalset RCA-helikaablit või kasutage seadme teleriga ühendamise teise võimalusena Audio Out L/R-analoogkaablit.

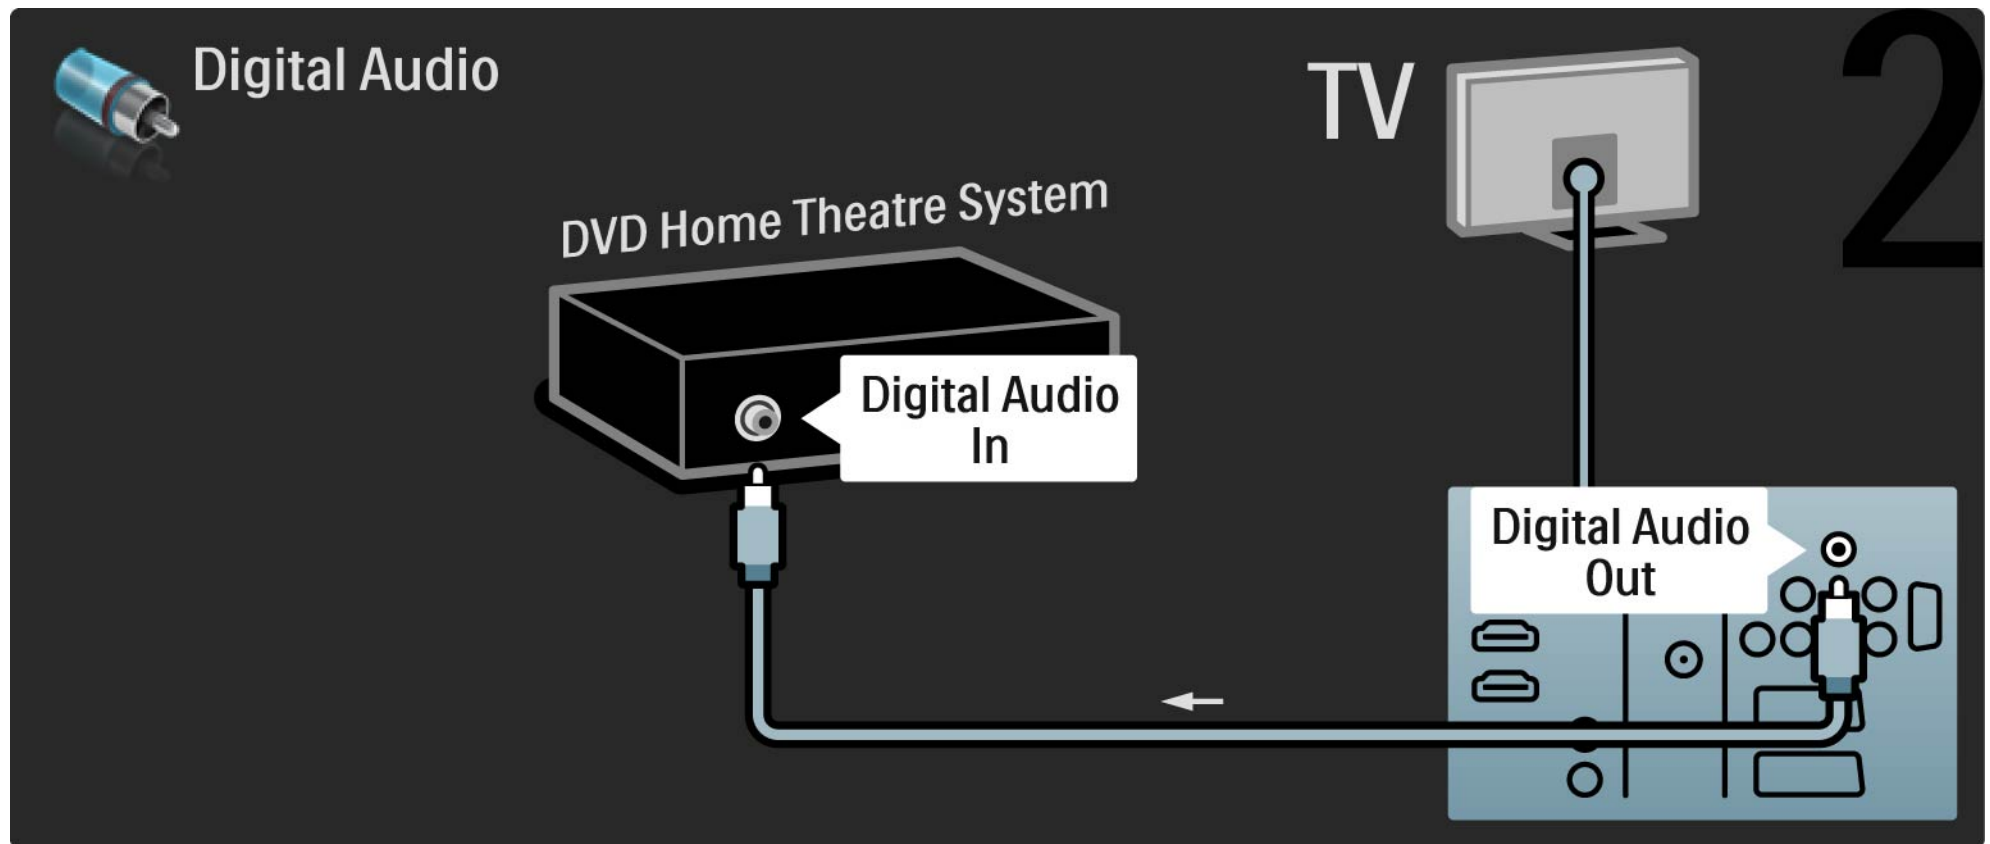

5.3.3 DVD-kodukinosüsteem

3/3

Audio Out L/R

Kui kodukinosüsteemil puudub digitaalne heliväljund, võite kasutada teleriga ühendamiseks Audio Out L/R liidest.

Heli ja video sünkroonimine


Kui heli ei ühti ekraanilekuvatud videoga, saate enamikes kodukinosüsteemides heli ja video ühitamiseks seadistada viiteaja.

Ärge ühendage DVD-mängija või muu seadme heliväljundit otse kodukinosüsteemiga. Alati suunake heli kõigepealt telerisse.

5.3.4 DVD-salvesti

1/2


Esmalt, kasutage DVD-salvesti ja teleri ühendamiseks antenniga kahte antennikaablit.

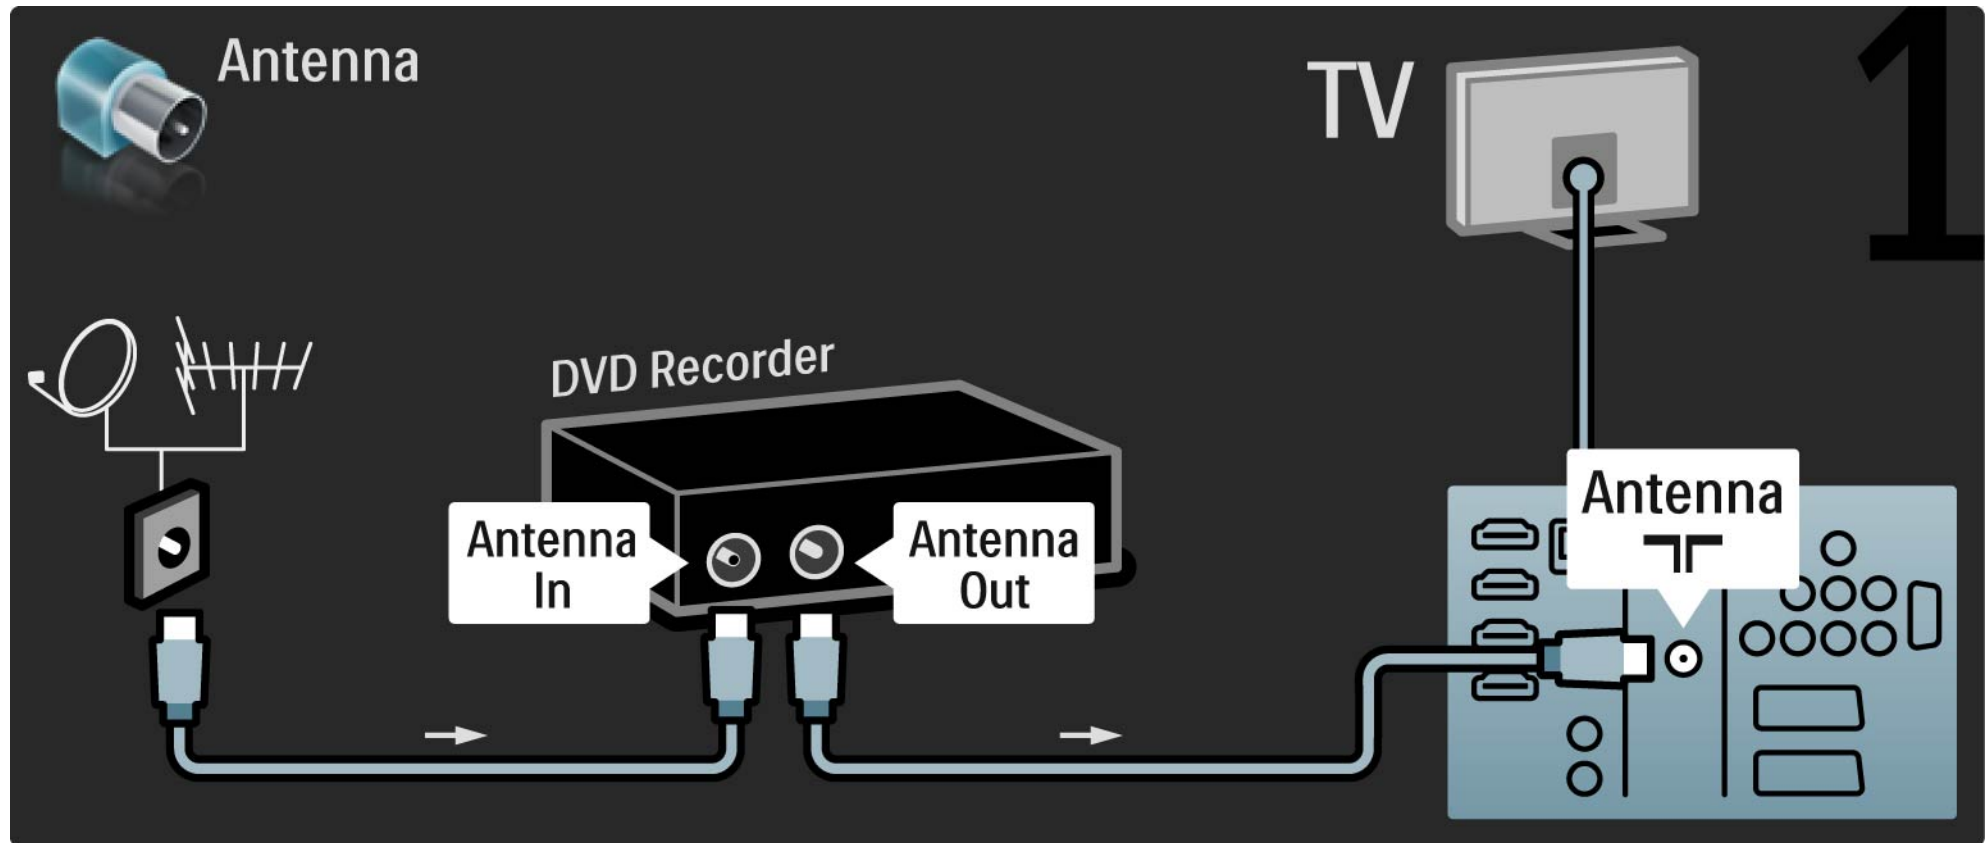

5.3.4 DVD-salvesti

2/2


Lõpuks, kasutage DVD-salvesti ühendamiseks teleri tagaküljel asuva Scart-sisendiga Scart-kaablit.

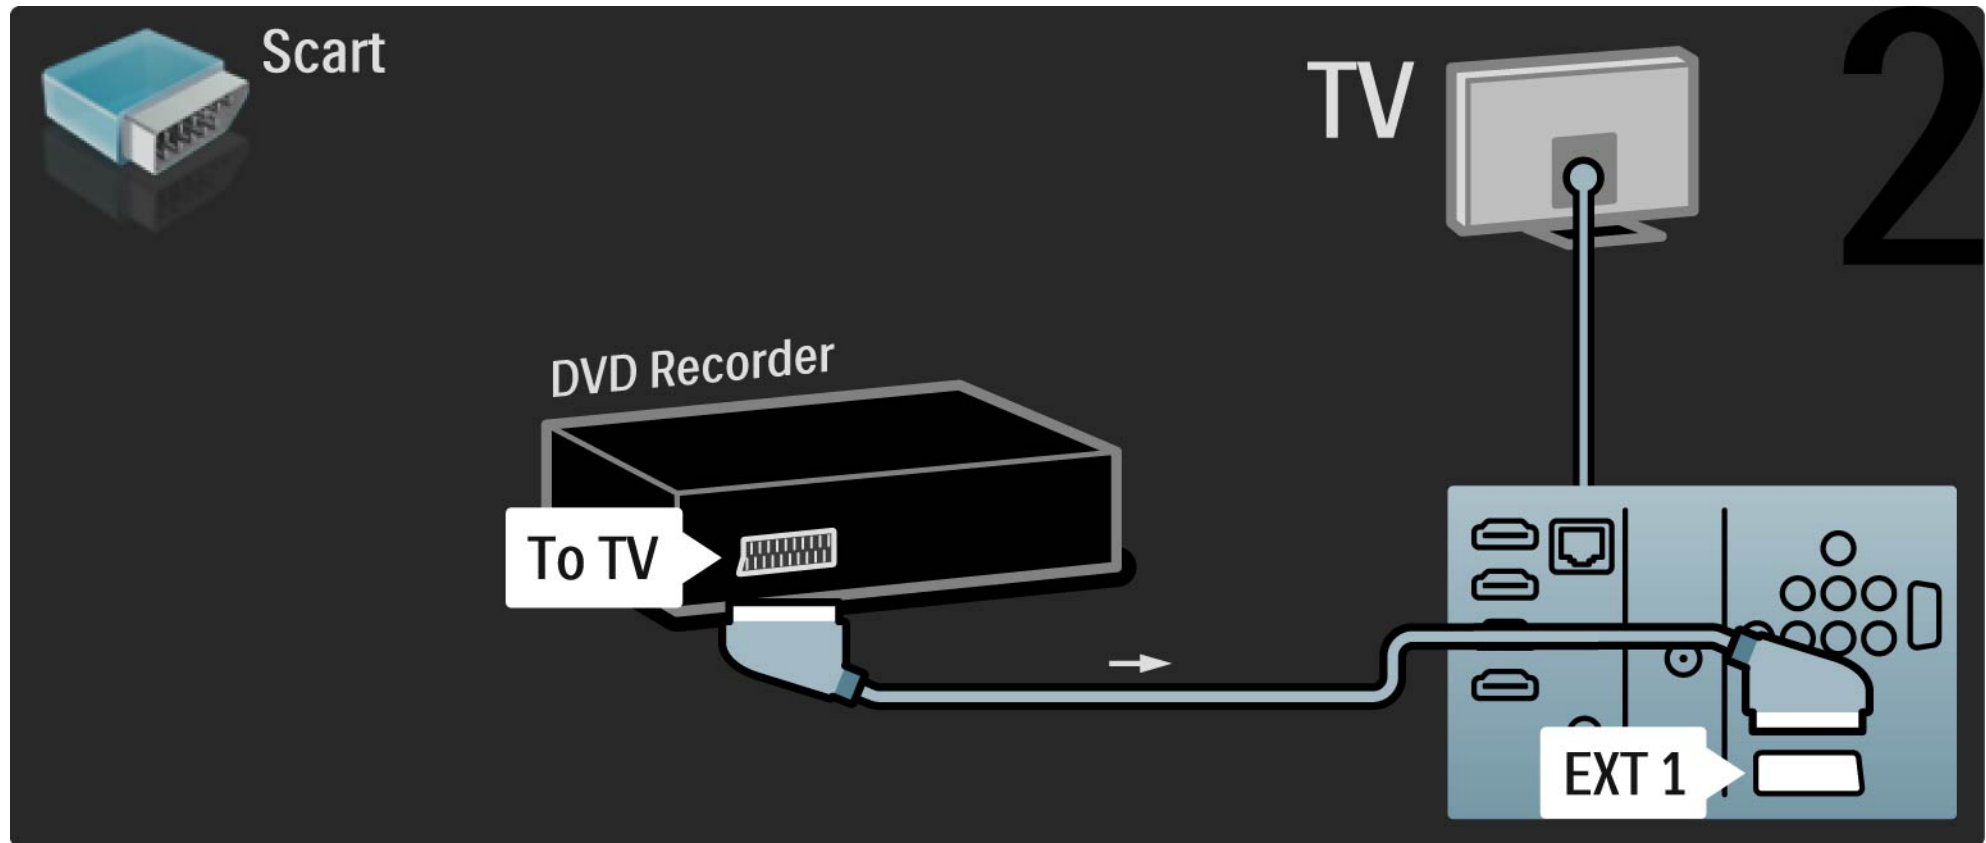

5.3.5 Digi-või satelliitvastuvõtja

1/2


Esmalt kasutage vastuvõtja ja teleri ühendamiseks antenniga kahte antennikaablit.

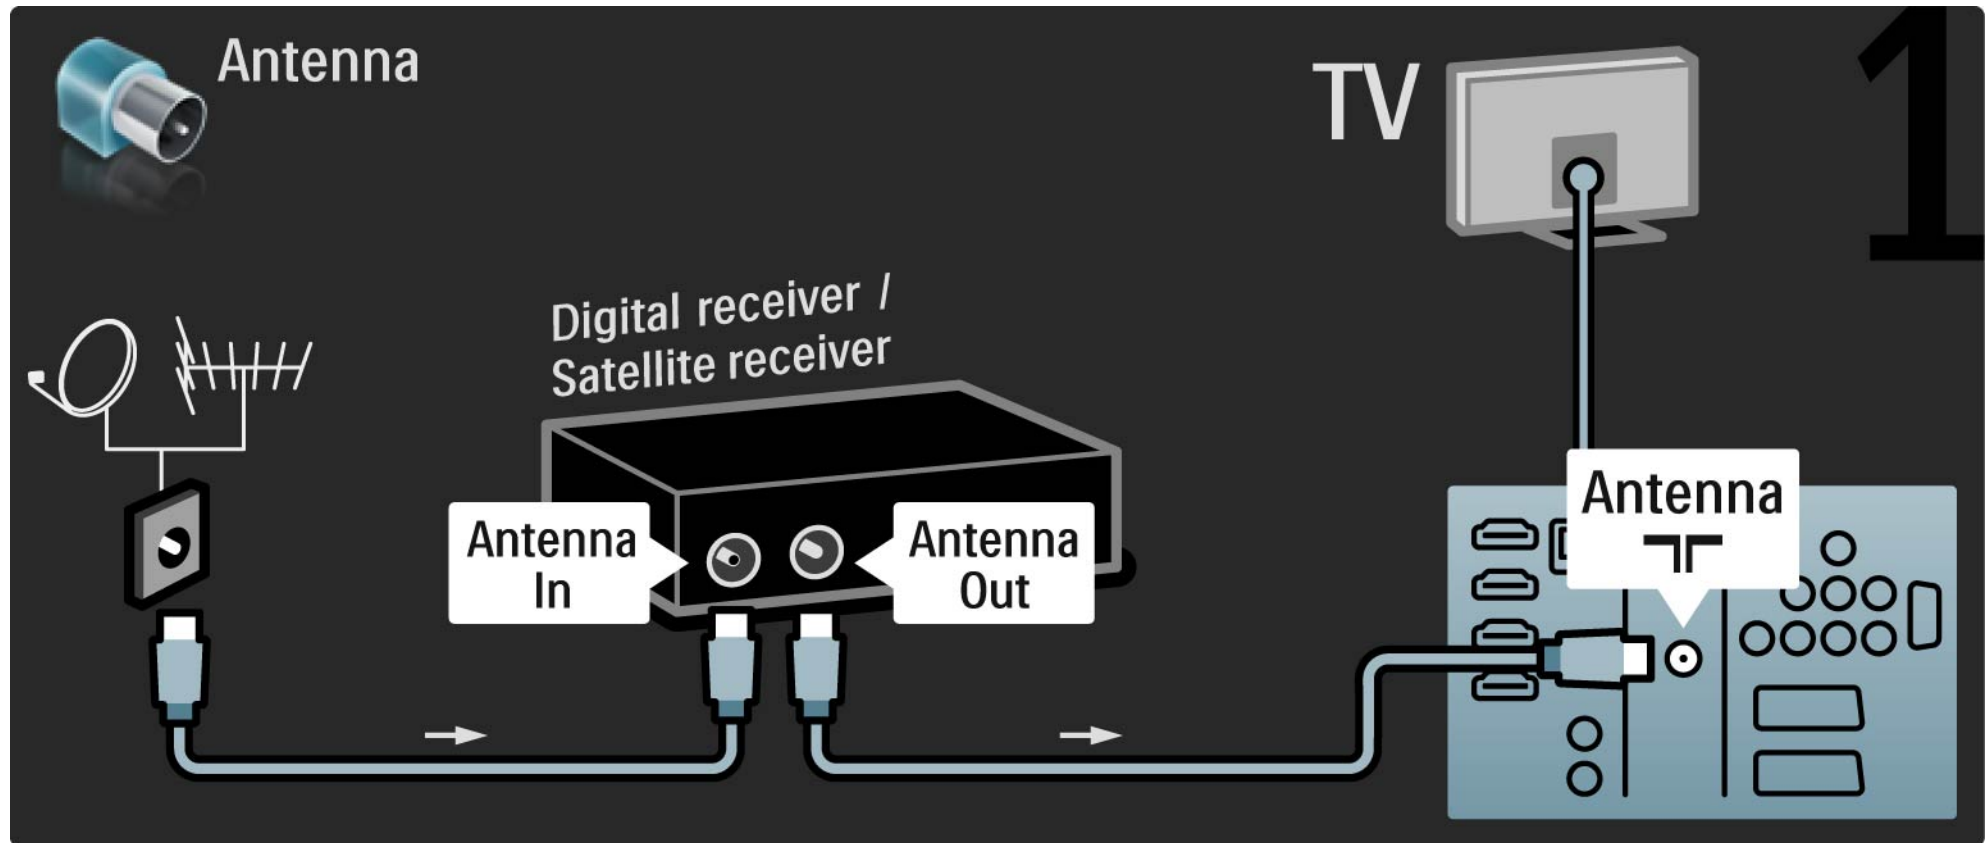

5.3.5 Digi-või satelliitvastuvõtja

2/2


Lõpuks kasutage vastuvõtja ühendamiseks teleri tagaküljel asuva liidesega Scart-kaablit.

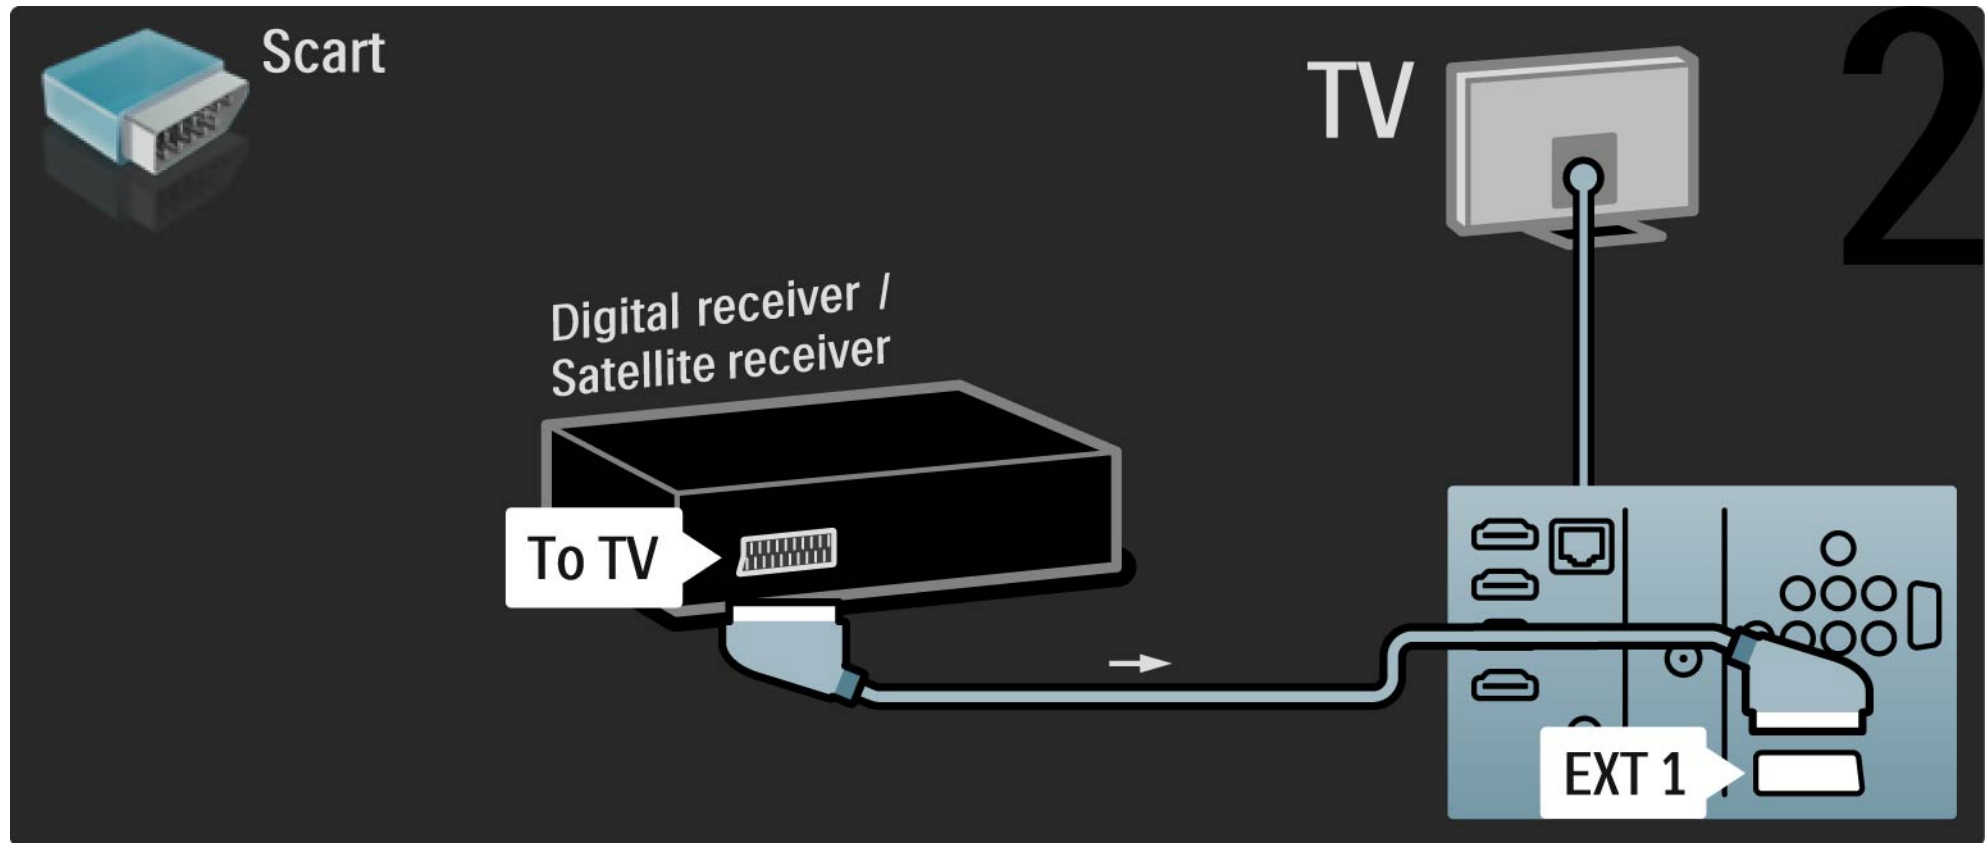

5.3.6 Digivastuvõtja ja DVD-salvesti

1/3


Esmalt kasutage digivastuvõtja ja DVD-salvesti ühendamiseks teleriga kolme antennikaablit.

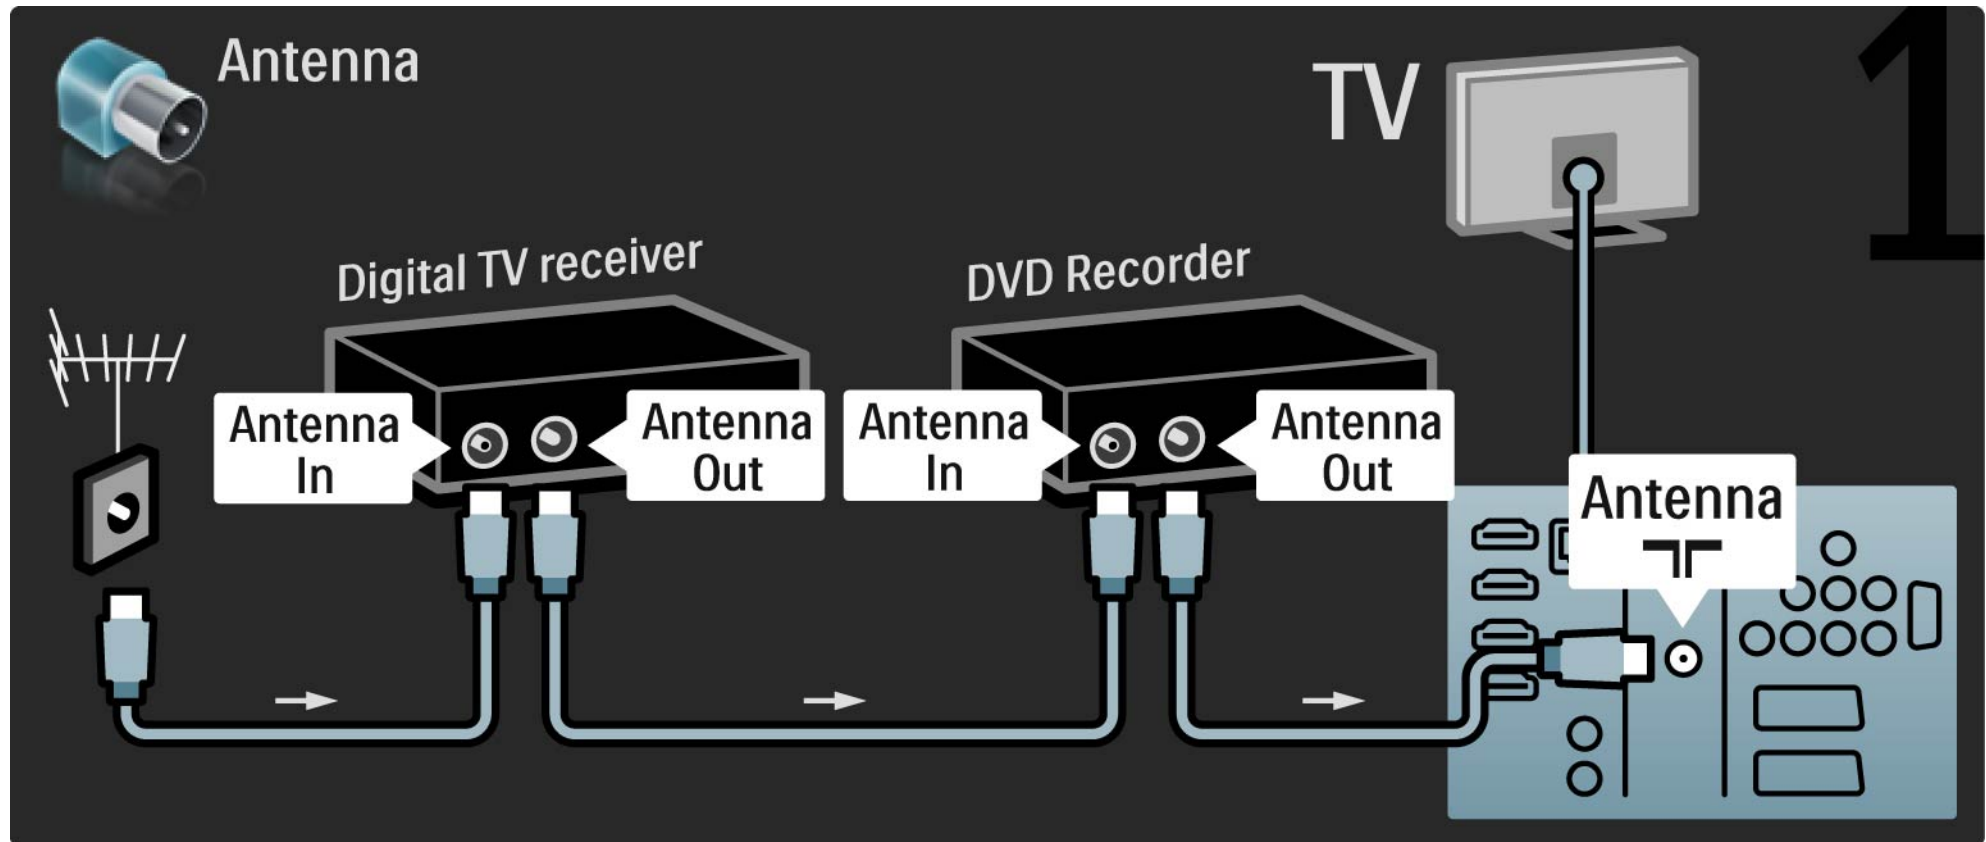

5.3.6 Digivastuvõtja ja DVD-salvesti

2/3


Seejärel kasutage digivastuvõtja teleri külge ühendamiseks Scart-kaablit.

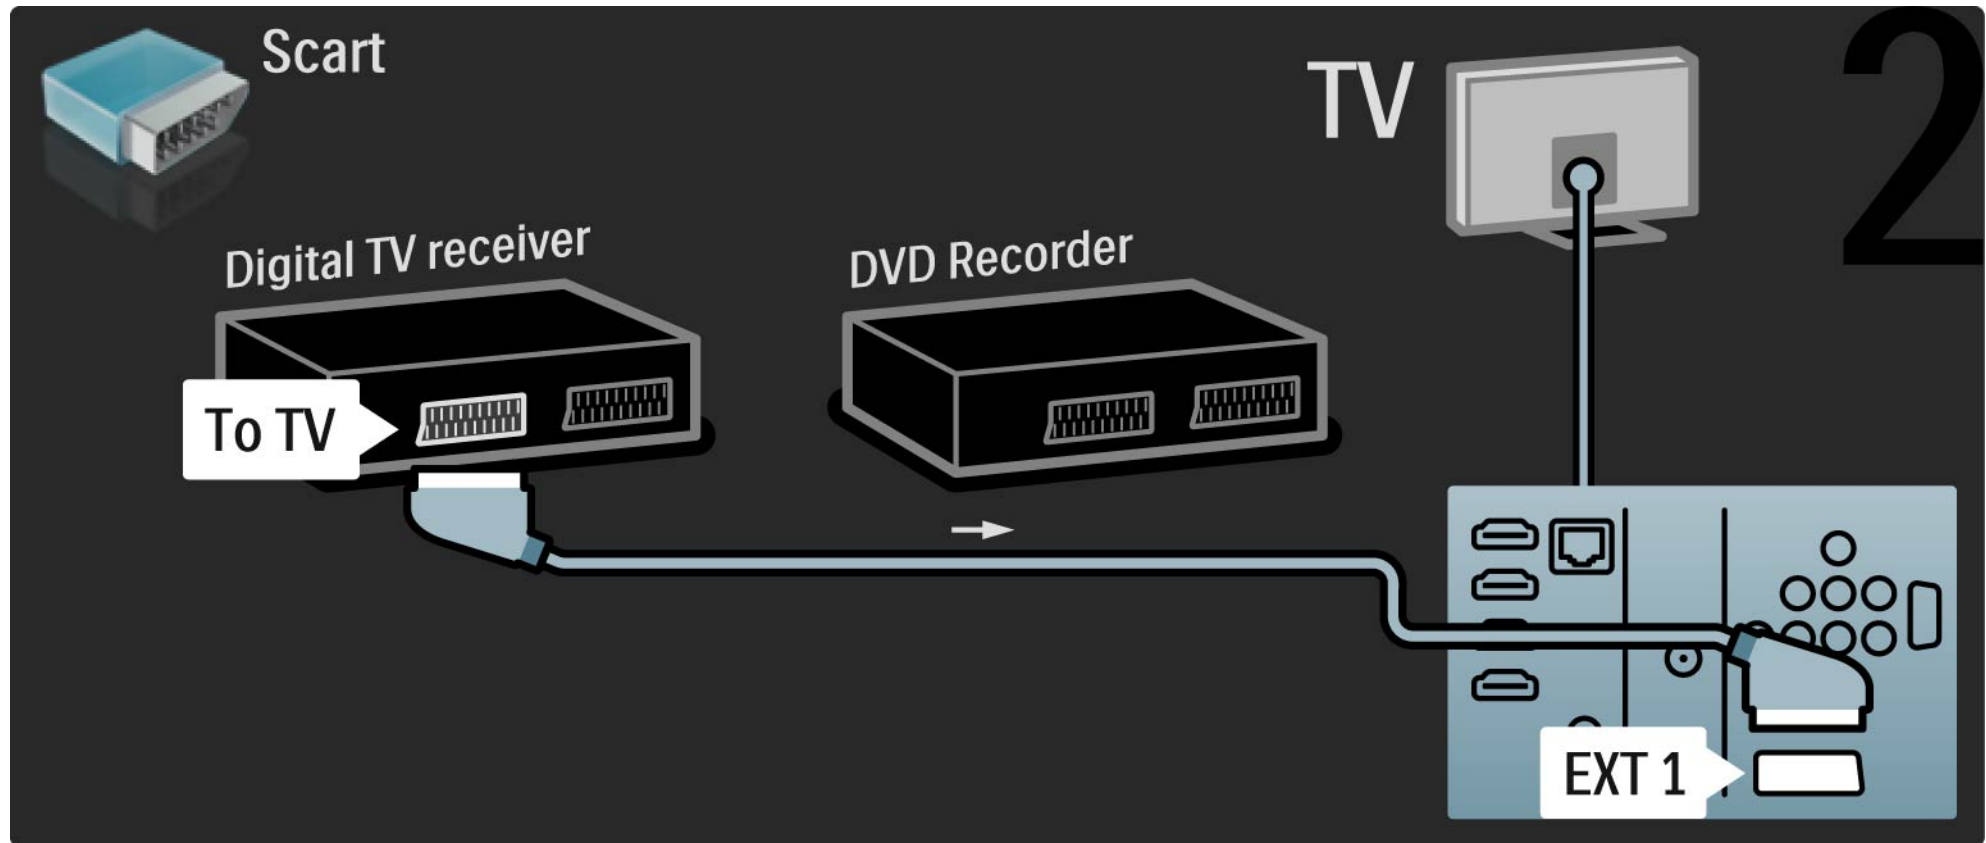

5.3.6 Digivastuvõtja ja DVD-salvesti

3/3


Lõpuks, kasutage kahte Scart-kaablit kahe seadme ja teleri ühendamiseks.

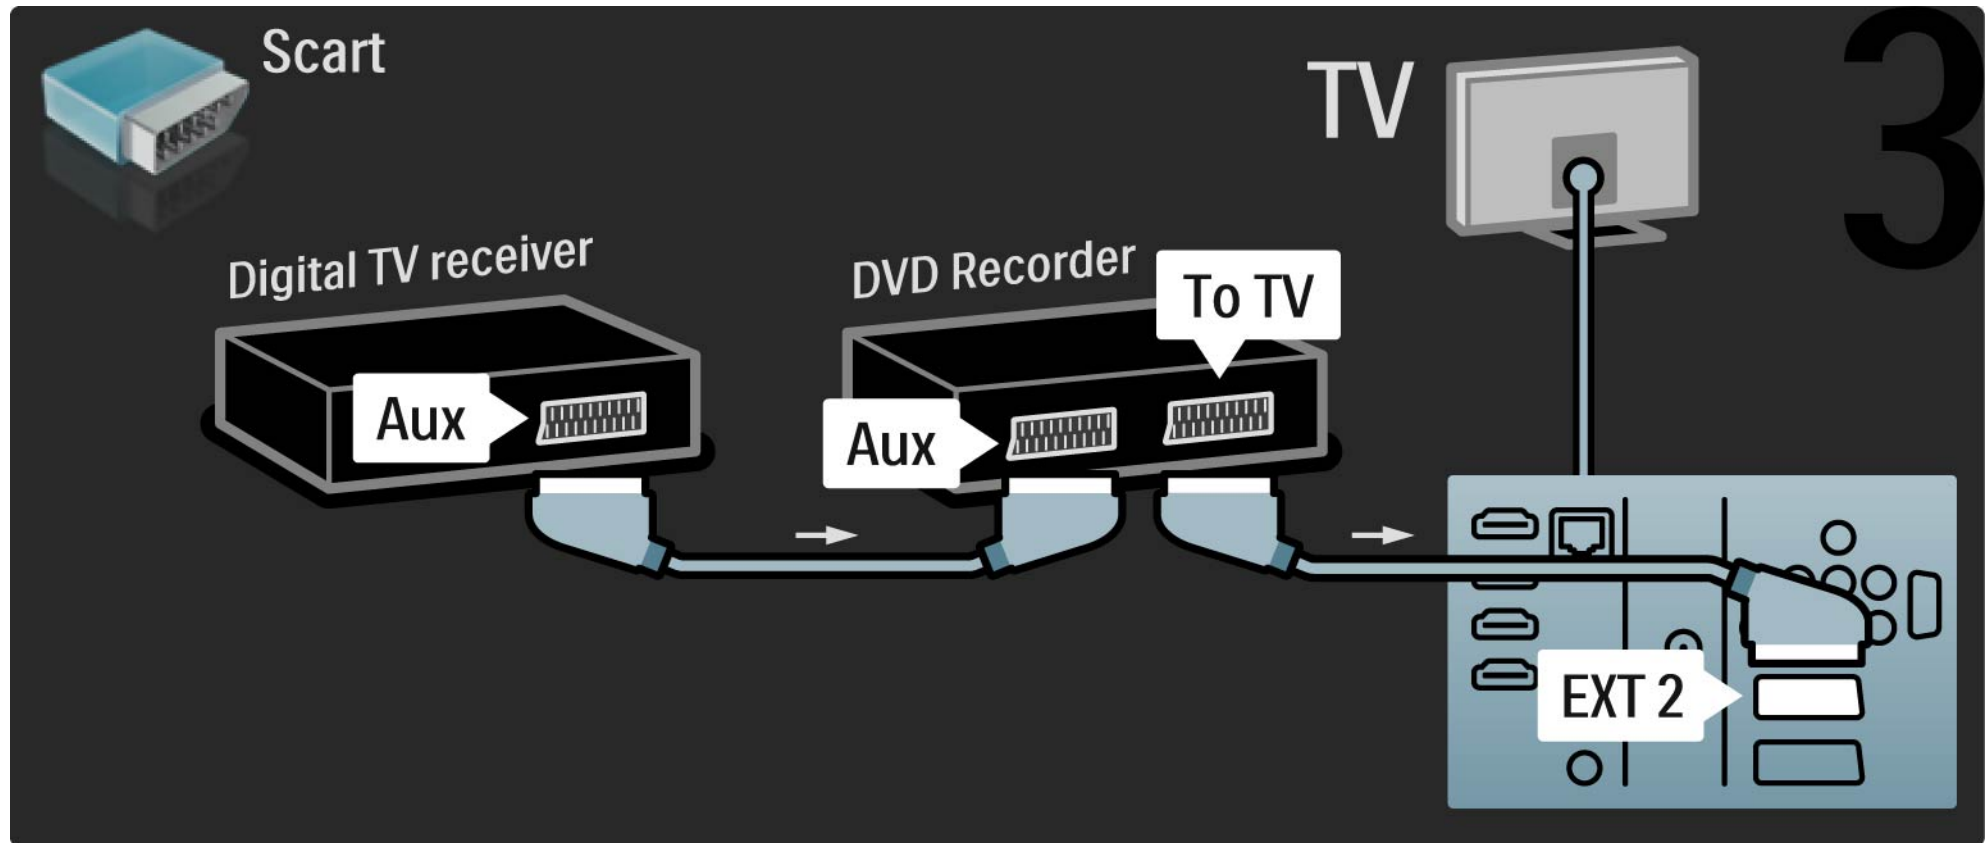

5.3.7 Digivastuvõtja, DVD-salvesti ja -koduukinosüsteem

1/5


Esmalt, kasutage kahe seadme ja teleri ühendamiseks kolme antennikaablit.

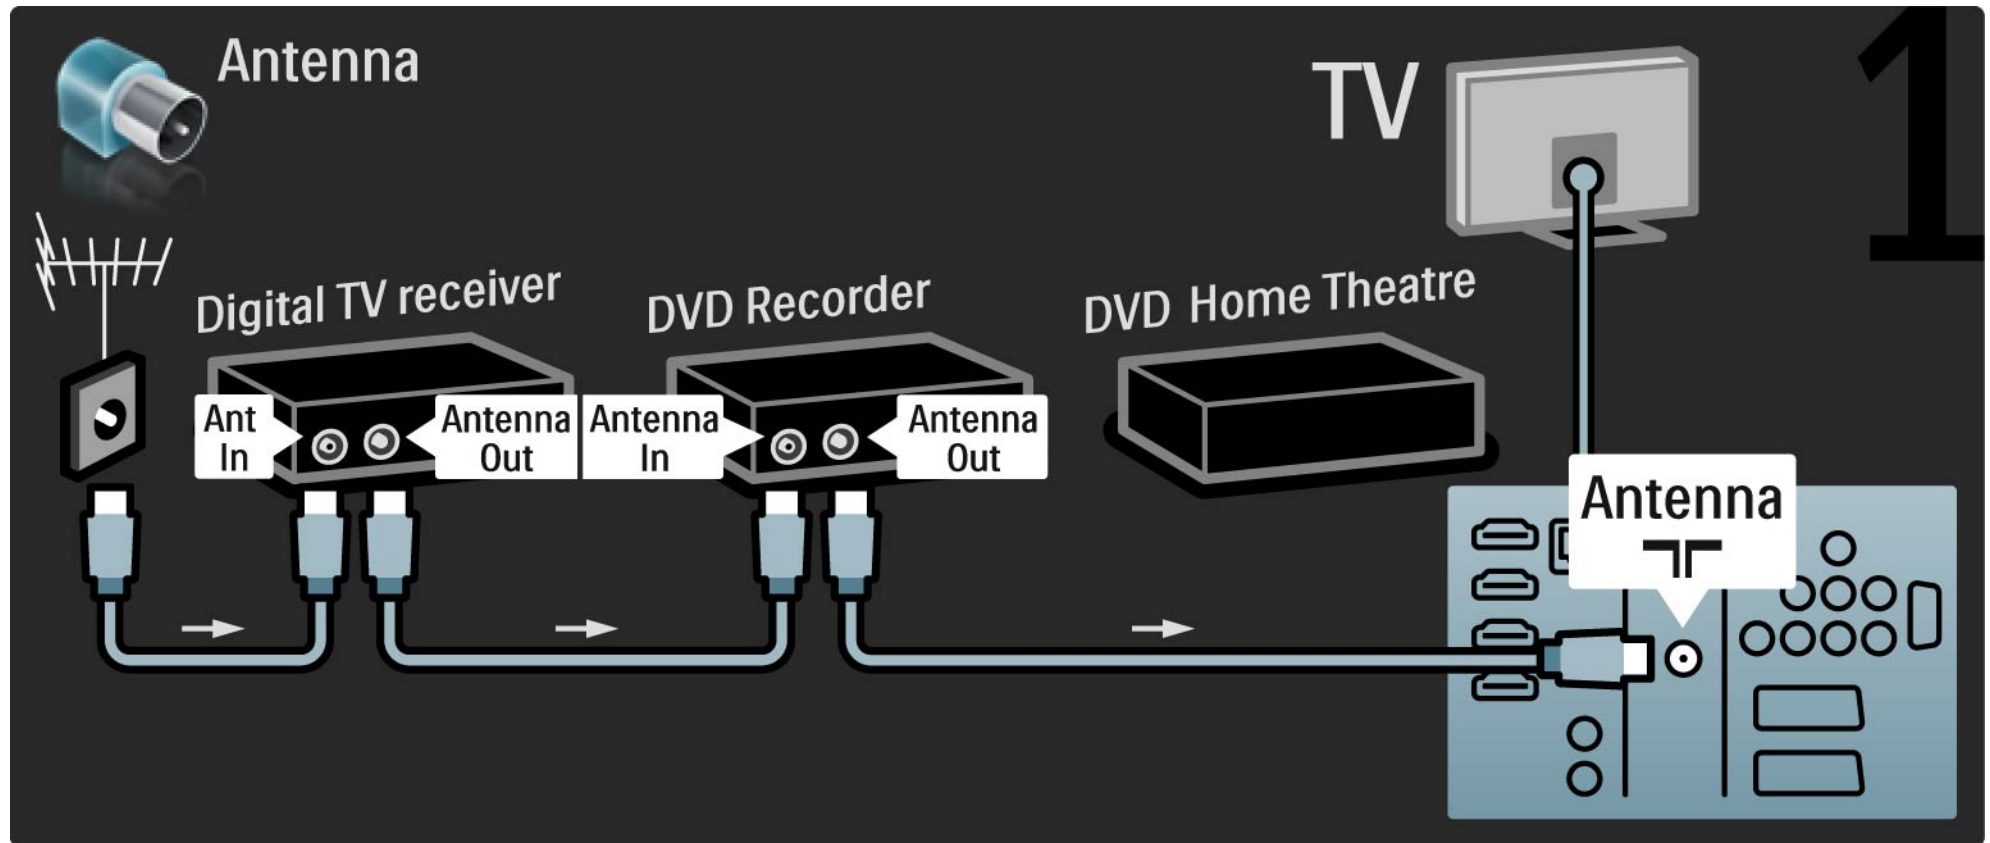

5.3.7 Digivastuvõtja, DVD-salvesti ja -koduukinosüsteem

2/5


Seejärel kasutage digivastuvõtja teleri külge ühendamiseks Scart-kaablit.

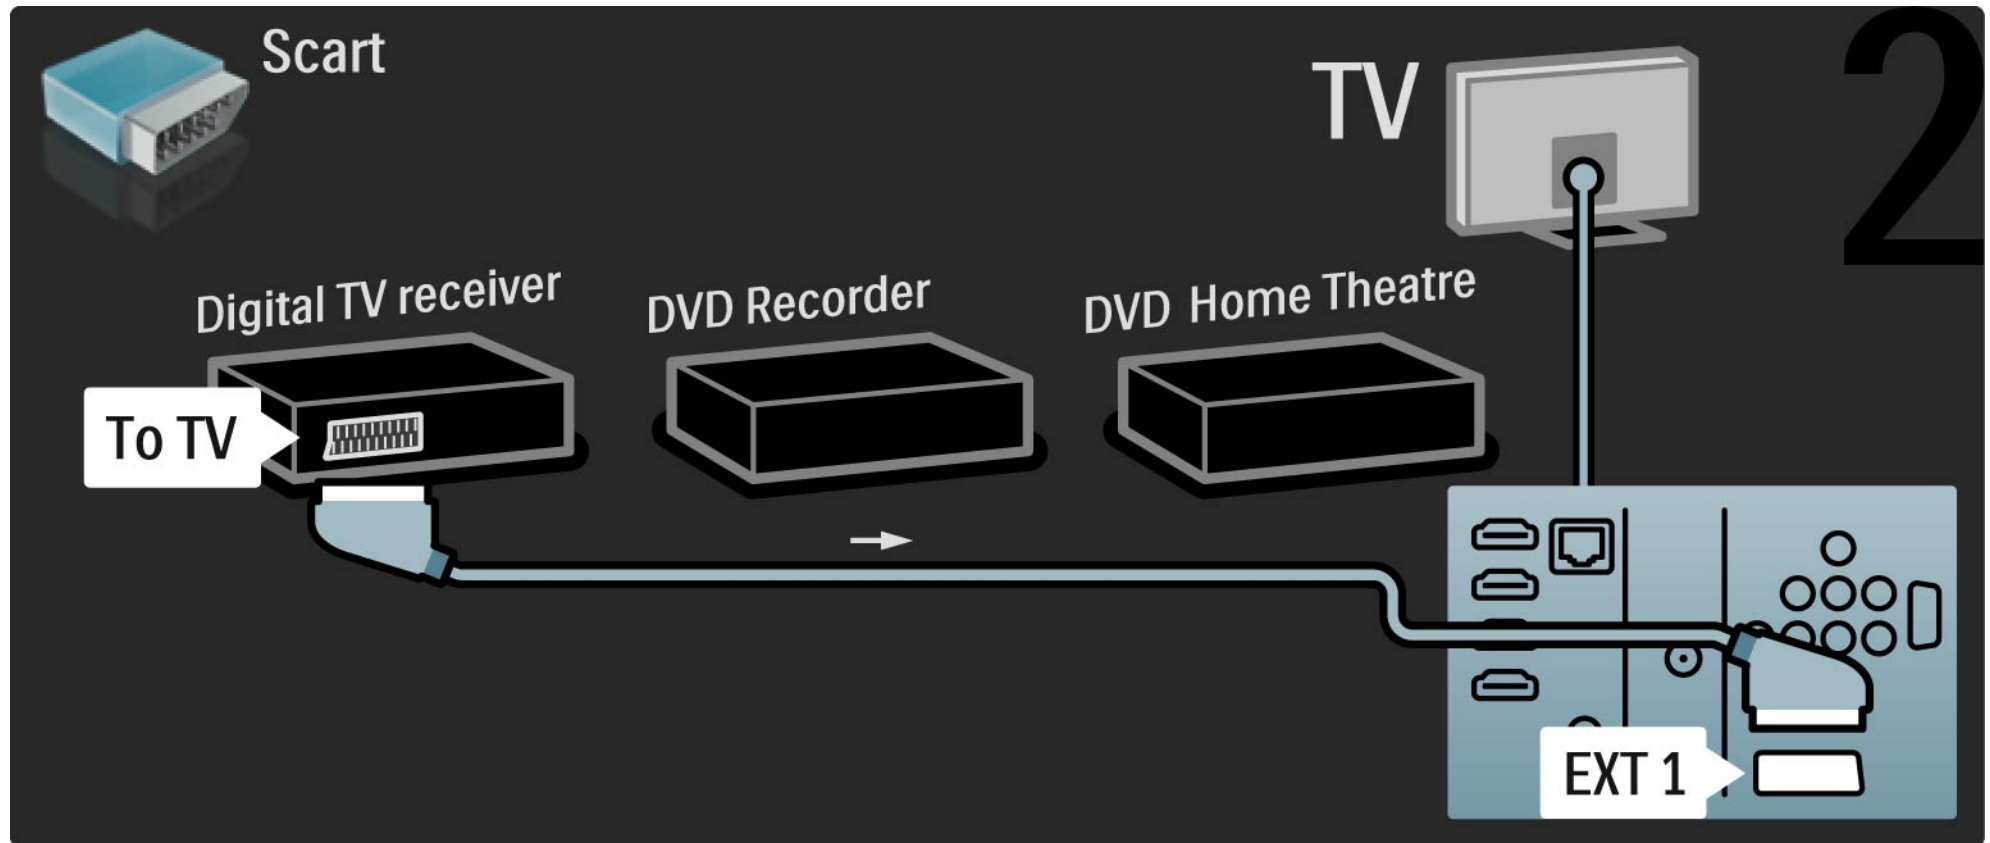

5.3.7 Digivastuvõtja, DVD-salvesti ja -kodukinosüsteem

3/5


Seejärel kasutage digivastuvõtja ja DVD-salvesti ühendamiseks teleriga kahte Scart-kaablit.

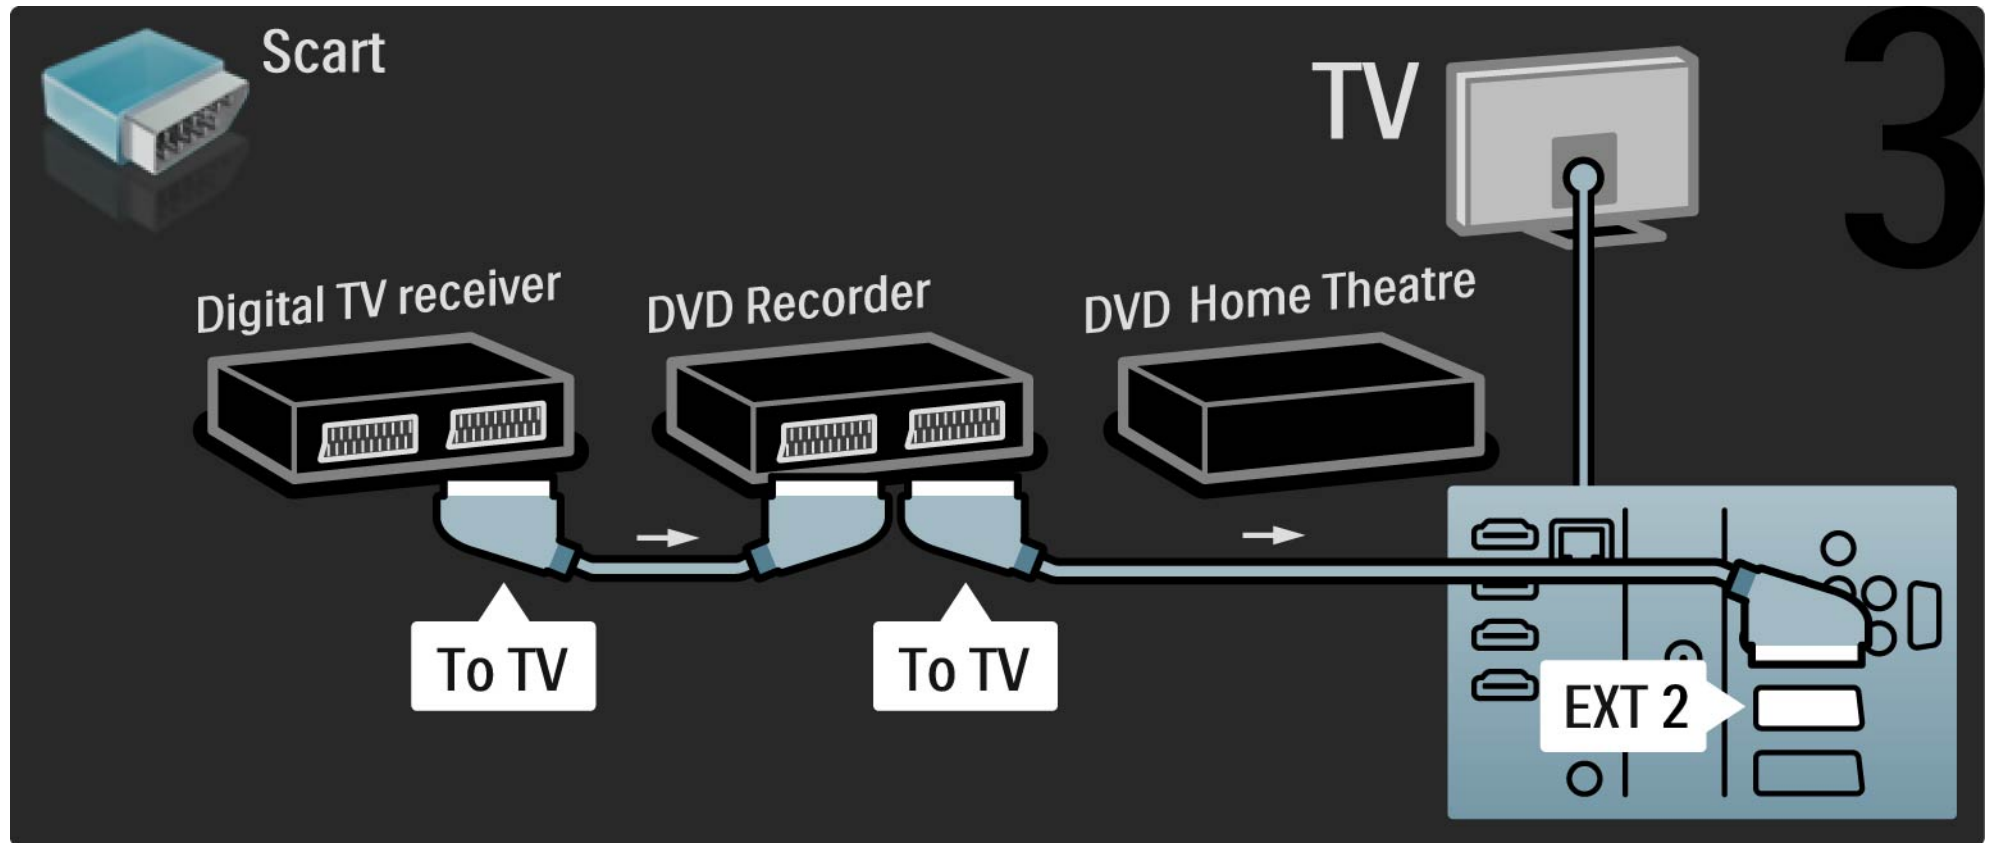

5.3.7 Digivastuvõtja, DVD-salvesti ja -kodukinosüsteem

4/5


Seejärel kasutage HDMI-kaablit kodukinosüsteemi ühendamiseks teleriga.

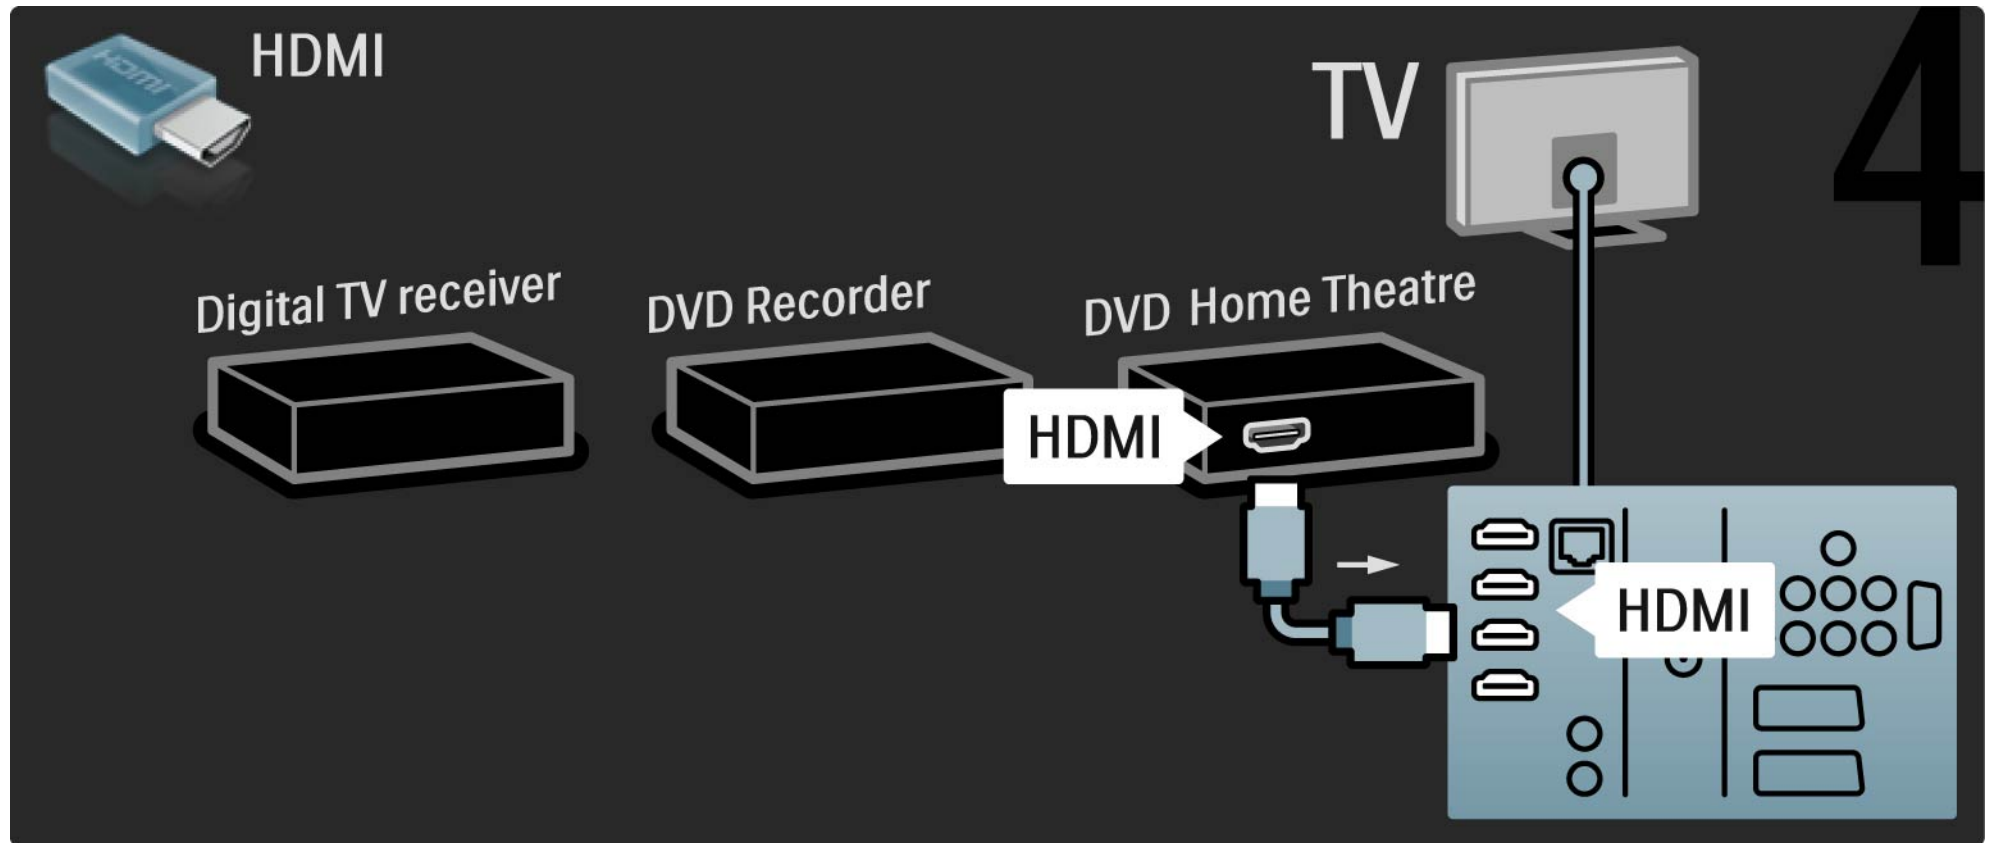

5.3.7 Digivastuvõtja, DVD-salvesti ja -kodukinosüsteem

5/5


Lõpuks kasutage kodukinosüsteemi teleriga ühendamiseks digitaalset RCA-helikaablit.

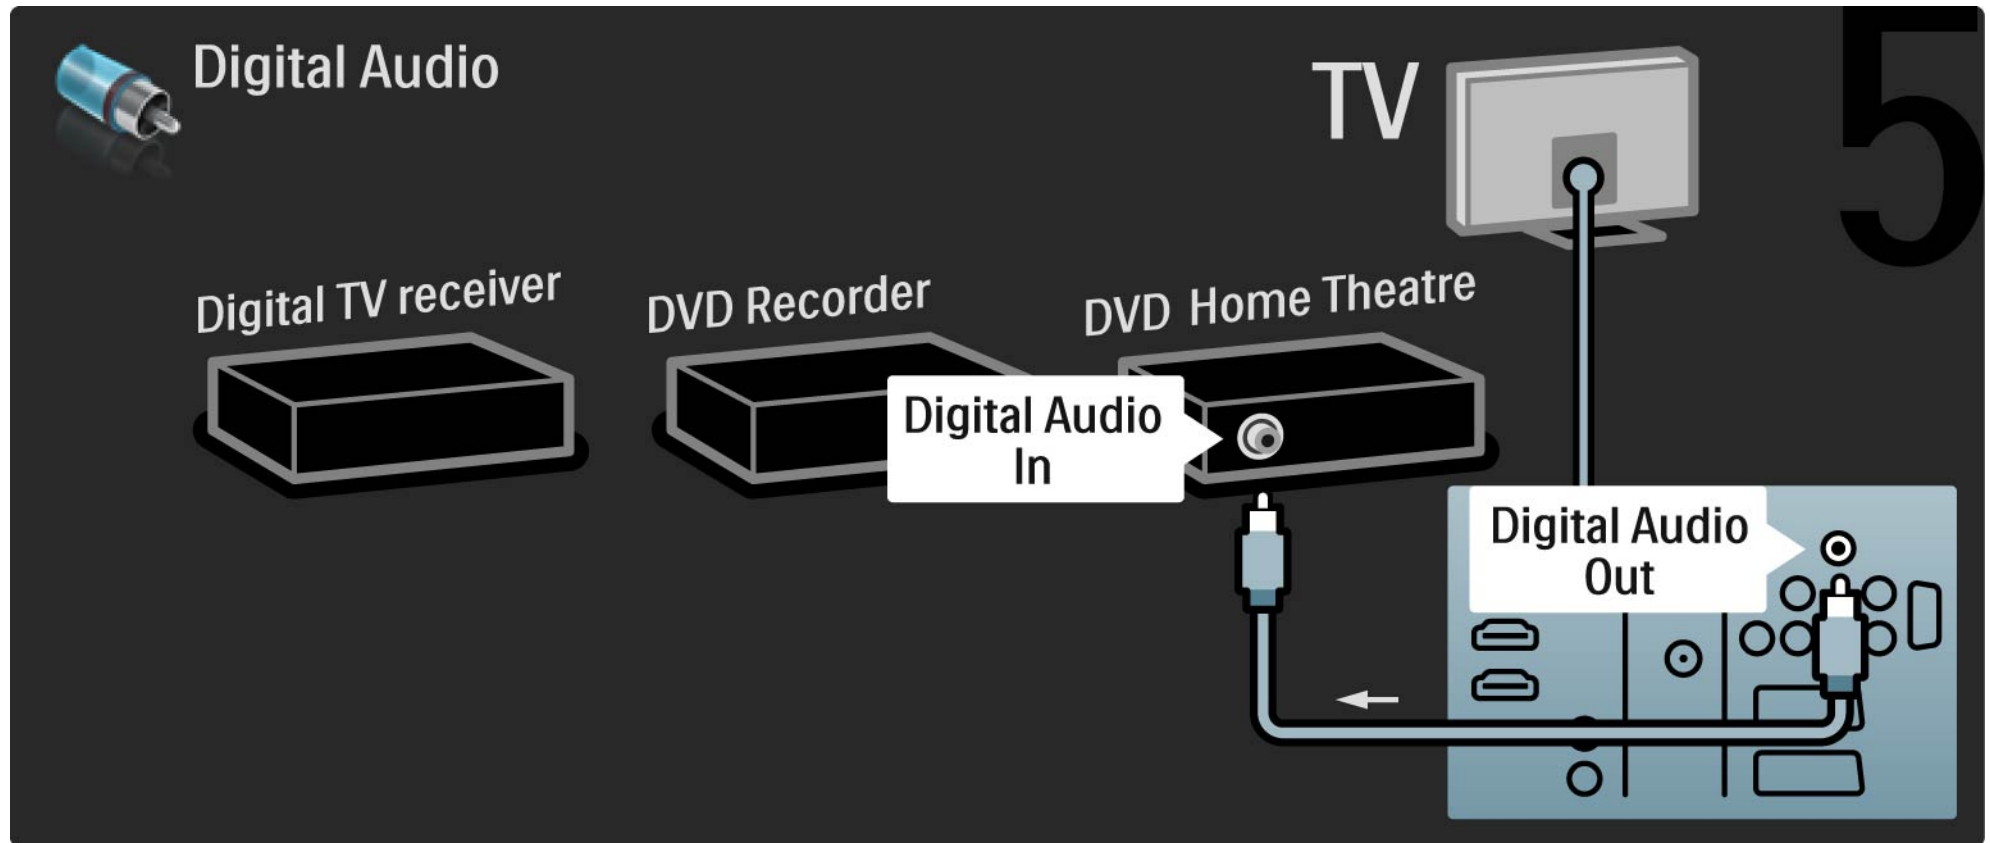

5.3.8 Digitaalne HD-vastuvõtja

1/2


Esmalt kasutage digitaalse HD-vastuvõtja ühendamiseks teleriga kahte antennikaablit.

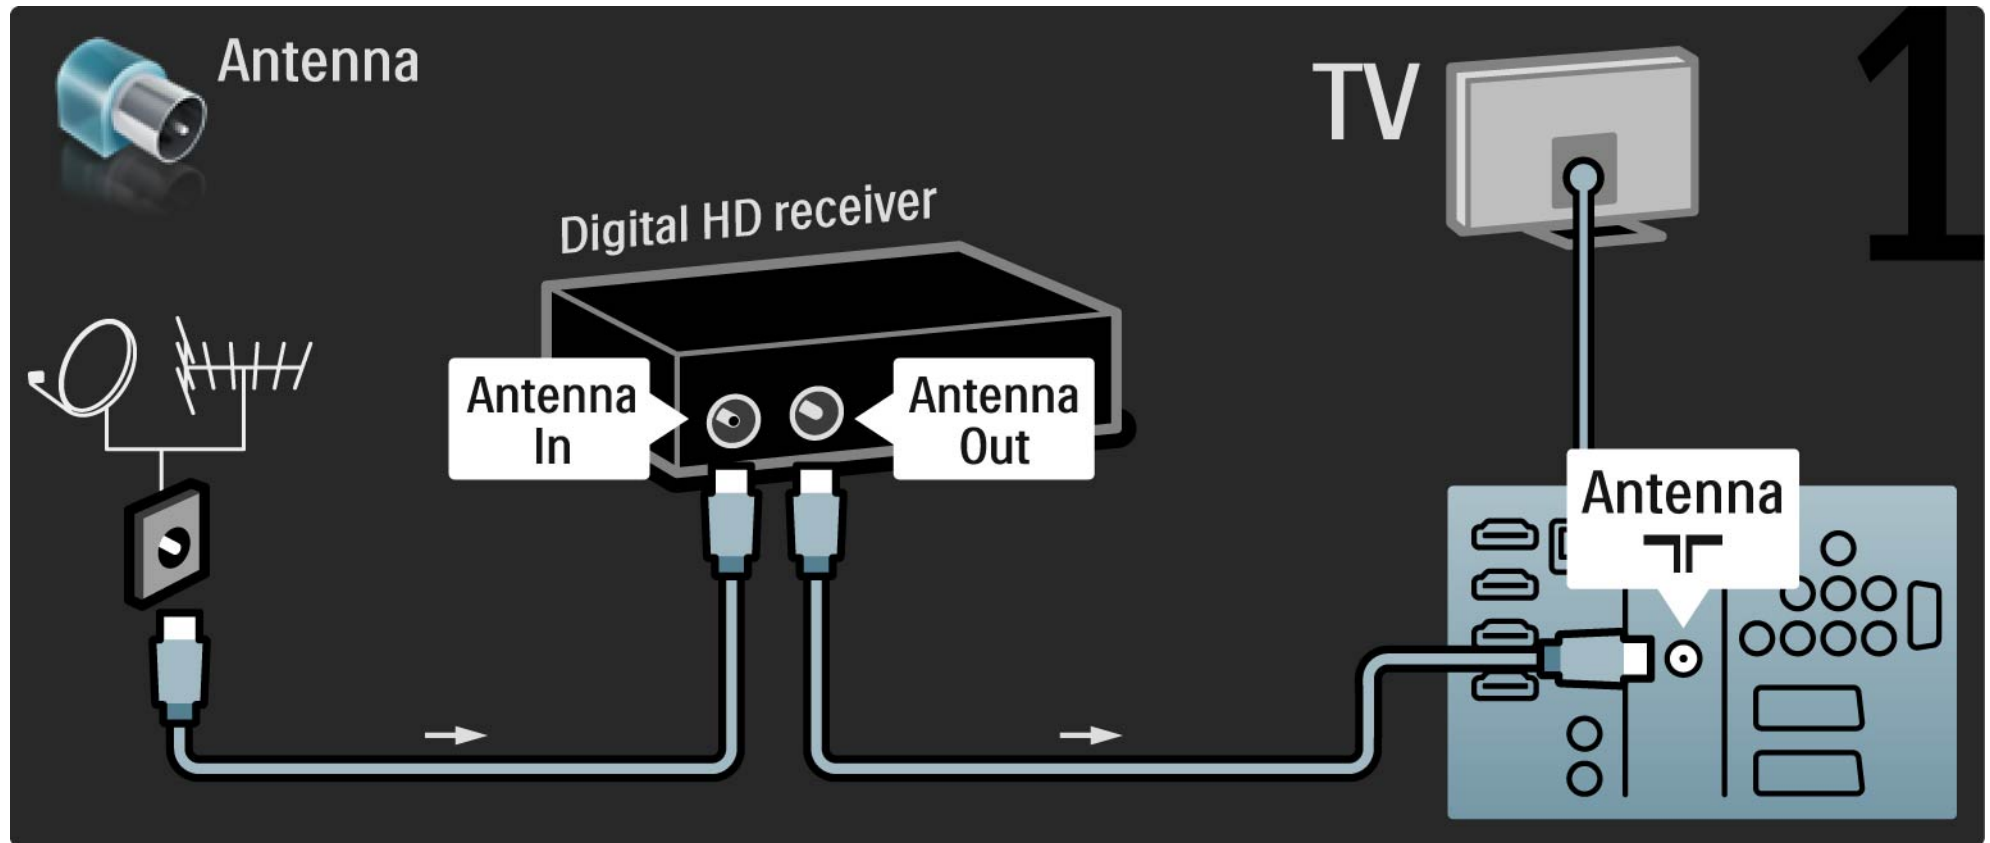

5.3.8 Digitaalne HD-vastuvõtja

2/2

Kasutage digitaalse HD-vastuvõtja ühendamiseks teleriga HDMI-kaablit.

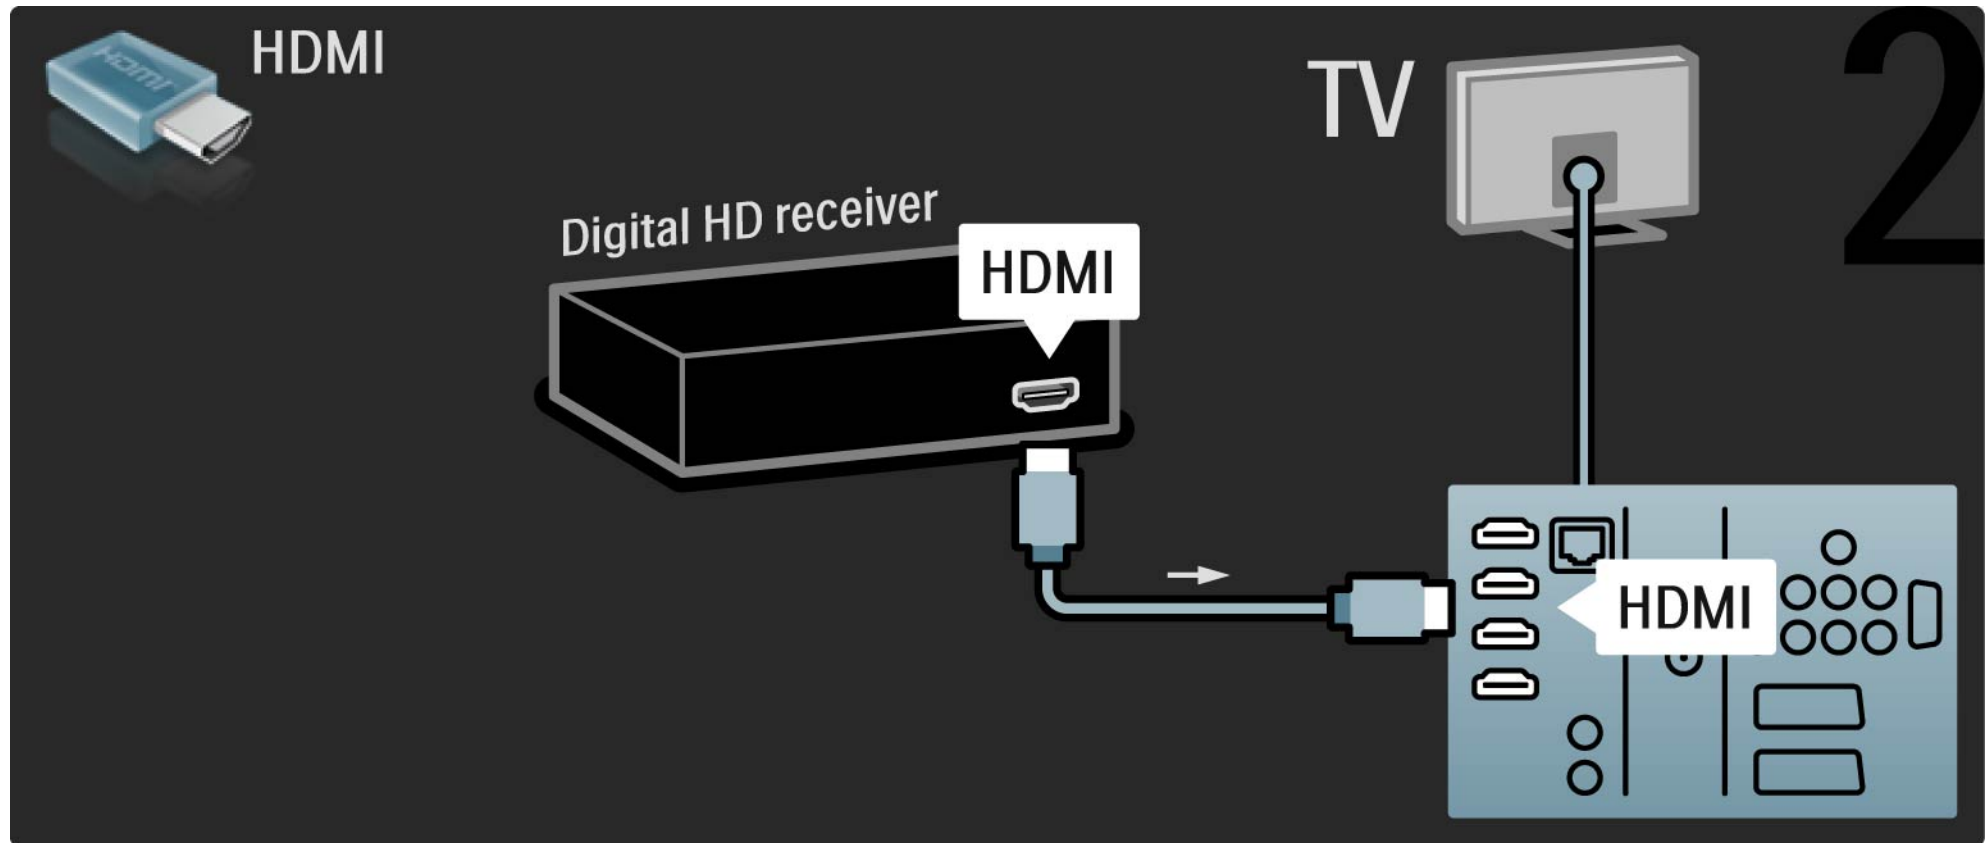

5.4.1 Mängukonsool

1/3

Ühendage mängukonsool teleriga HDMI-, YPbPr-, S-Video- või Video-liidese abil. Ärge kunagi ühendage S-Video- ja Video-kaablit samaaegselt.

Mängukonsooli ühendamise kohta leiate teavet järgmistelt lehekülgedelt.

Pildi viivitus

Pildi viivituse ärahoidmiseks seadistage teler režiimi Mäng.

Sulgege see kasutusjuhend, vajutage klahvi  ja valige Pilt ja heli. Vajutage klahvi OK.

Valige suvand Nutikad seaded ja vajutage klahvi OK.


Valige suvand Mäng ja vajutage klahvi OK.

...

5.4.1 Mängukonsool

2/3


Kasutage mängukonsooli teleriga ühendamiseks HDMI-kaablit.

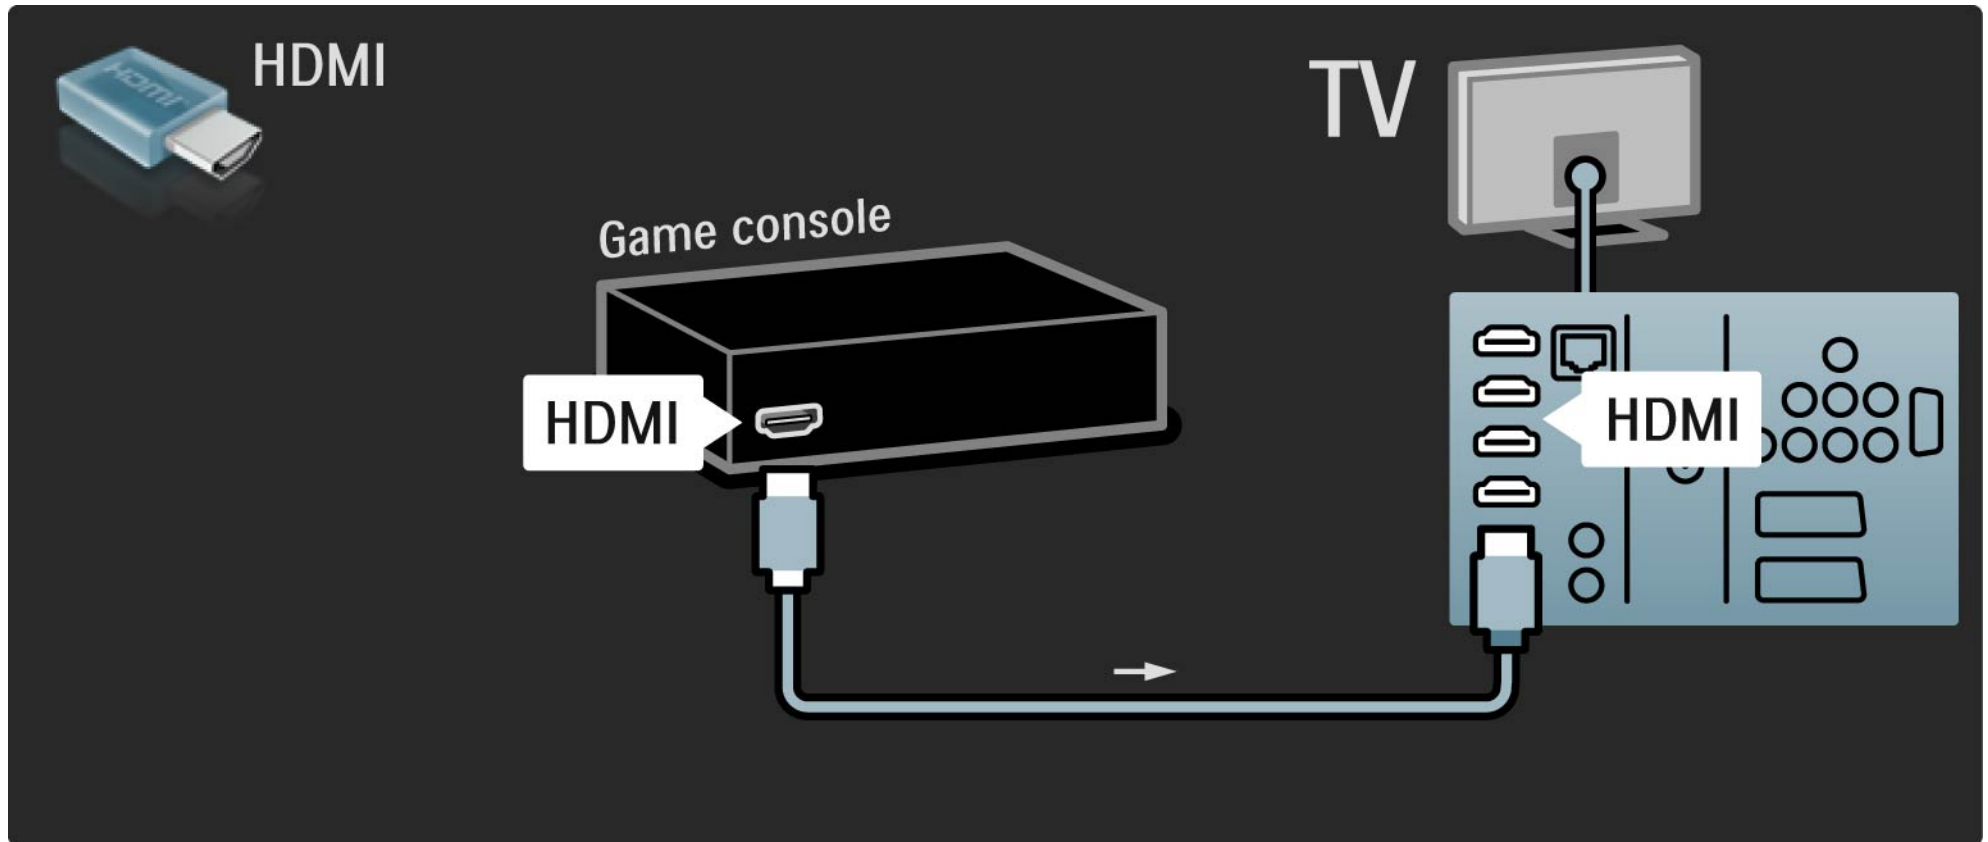

5.4.1 Mängukonsool

3/3

Või kasutage mängukonsooli teleriga ühendamiseks S-video- või videokaablit ja Audio L/R-kaablit.

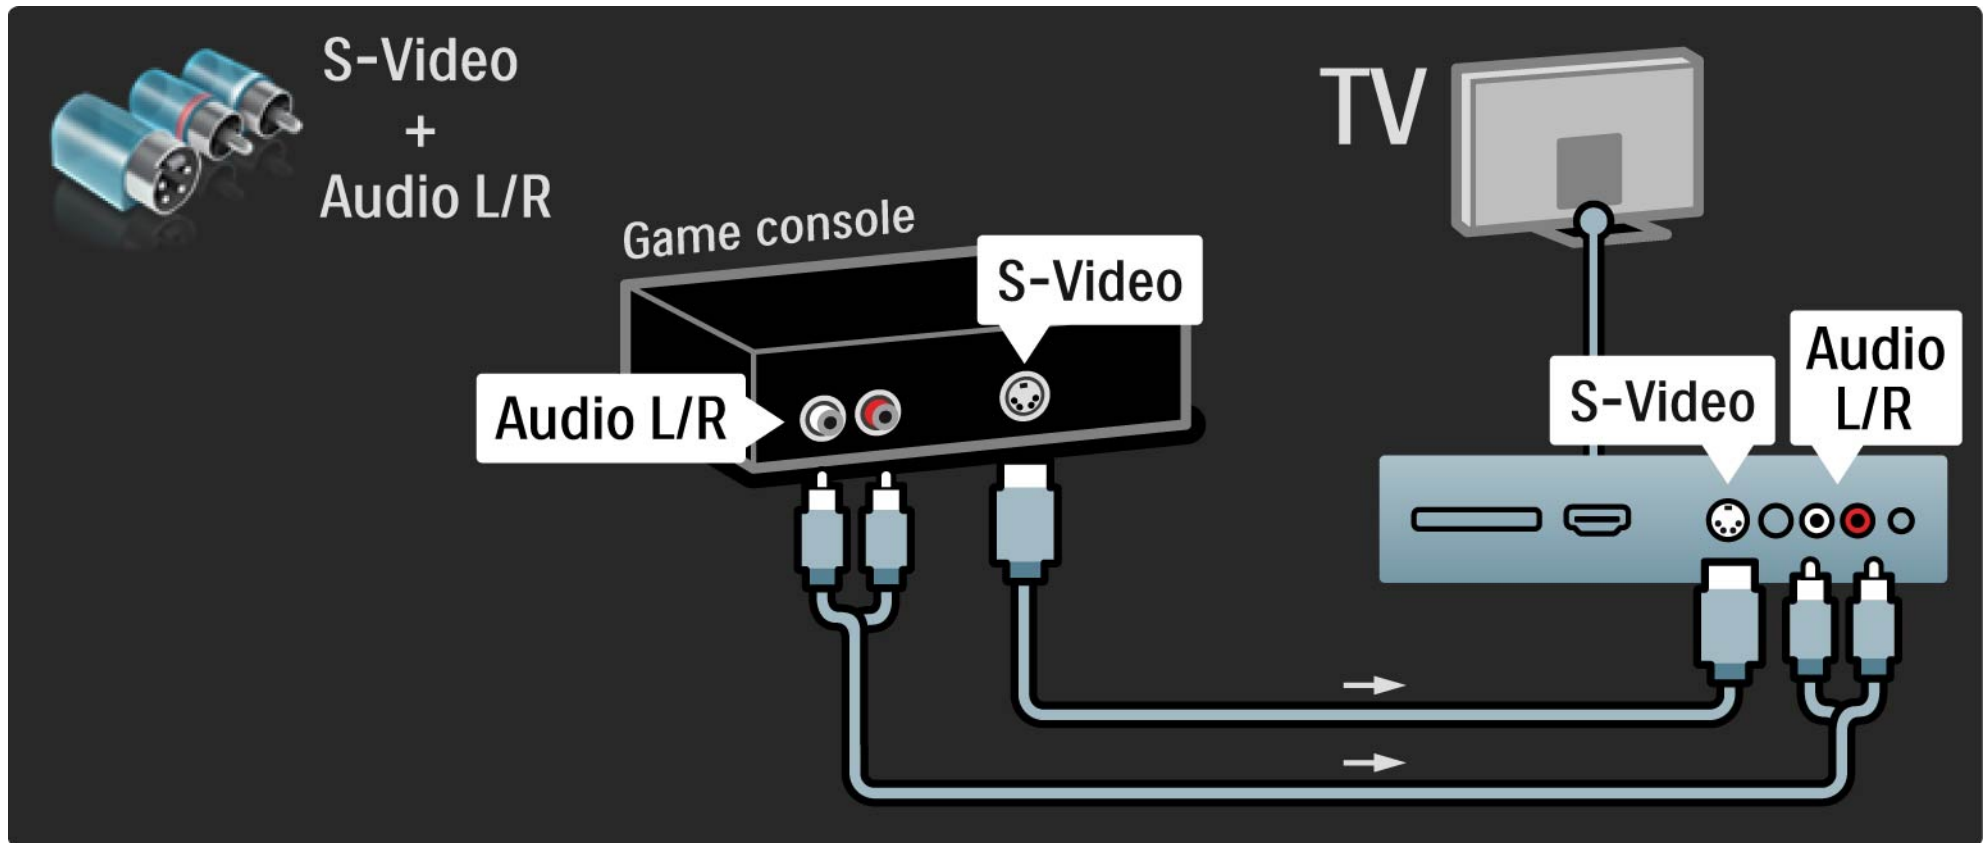

5.4.2 HD-mängukonsool


Kasutage kõrglahutusliku mängukonsooli teleriga ühendamiseks HDMI-kaablit või YPbPr- ja Audio L/R-kaableid.

Lugege jaotist Ühendused > Veel seadmeid > Mäng.

5.4.3 Fotokaamera

Digitaalsesse fotokaamerasse salvestatud piltide vaatamiseks saate kaamera otse teleriga ühendada. Selleks kasutage teleri küljel asuvat USB-ühendust. Pärast ühendamist lülitage kaamera sisse.

Kui kaamera sisu loendit automaatselt ei kuvata, võib olla vajalik kaamera seadistamine PTP (pildiedastusprotokolli) abil sisu edastamiseks. Lisateavet selle kohta leiate digitaalse fotokaamera kasutusjuhendist.

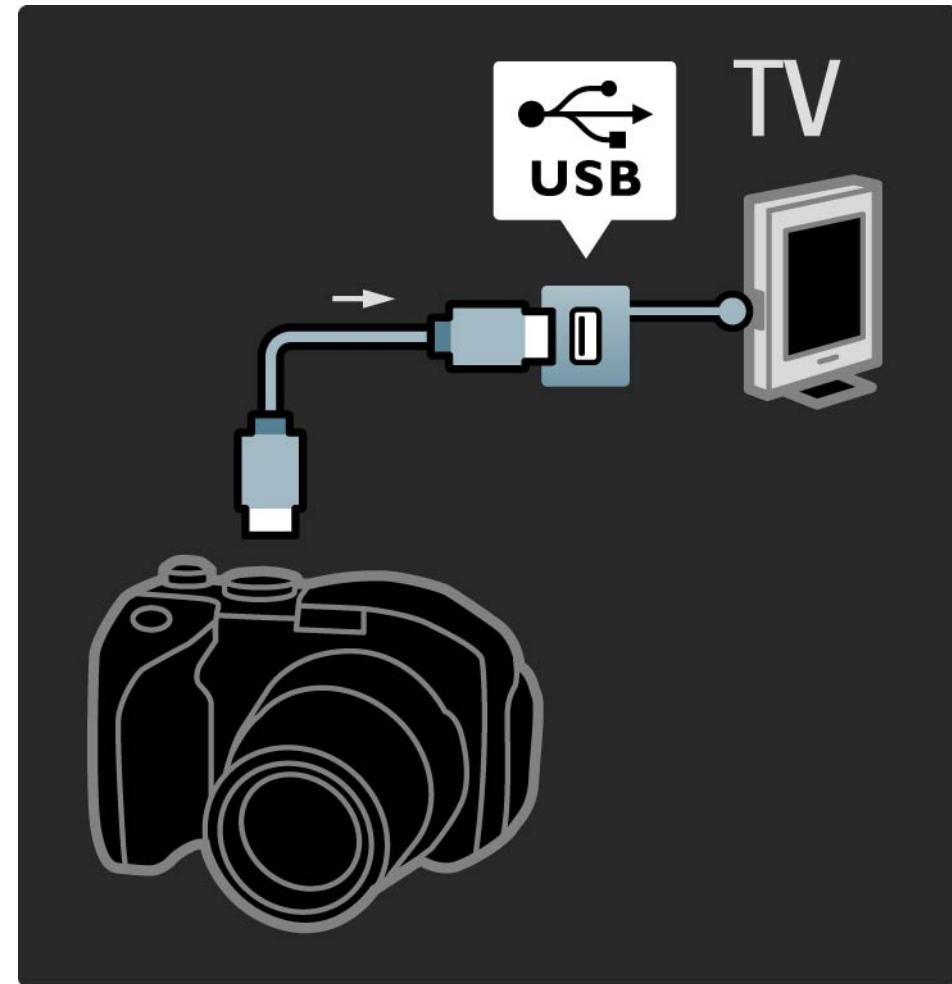

5.4.4 Videokaamera

1/3

Ühendage videokaamera teleri tagaküljel paiknevasse HDMI-, YPbPr-, S-Video- või Video-pesasse. Ärge kunagi ühendage S-Video- ja Video-kaablit samaaegselt.


Videokaamera ühendamise kohta vt järgmiseid lehekülgi.

...

5.4.4 Videokaamera

2/3


Kasutage videokaamera teleri tagaküljel olevasse pessa ühendamiseks HDMI-kaablit.

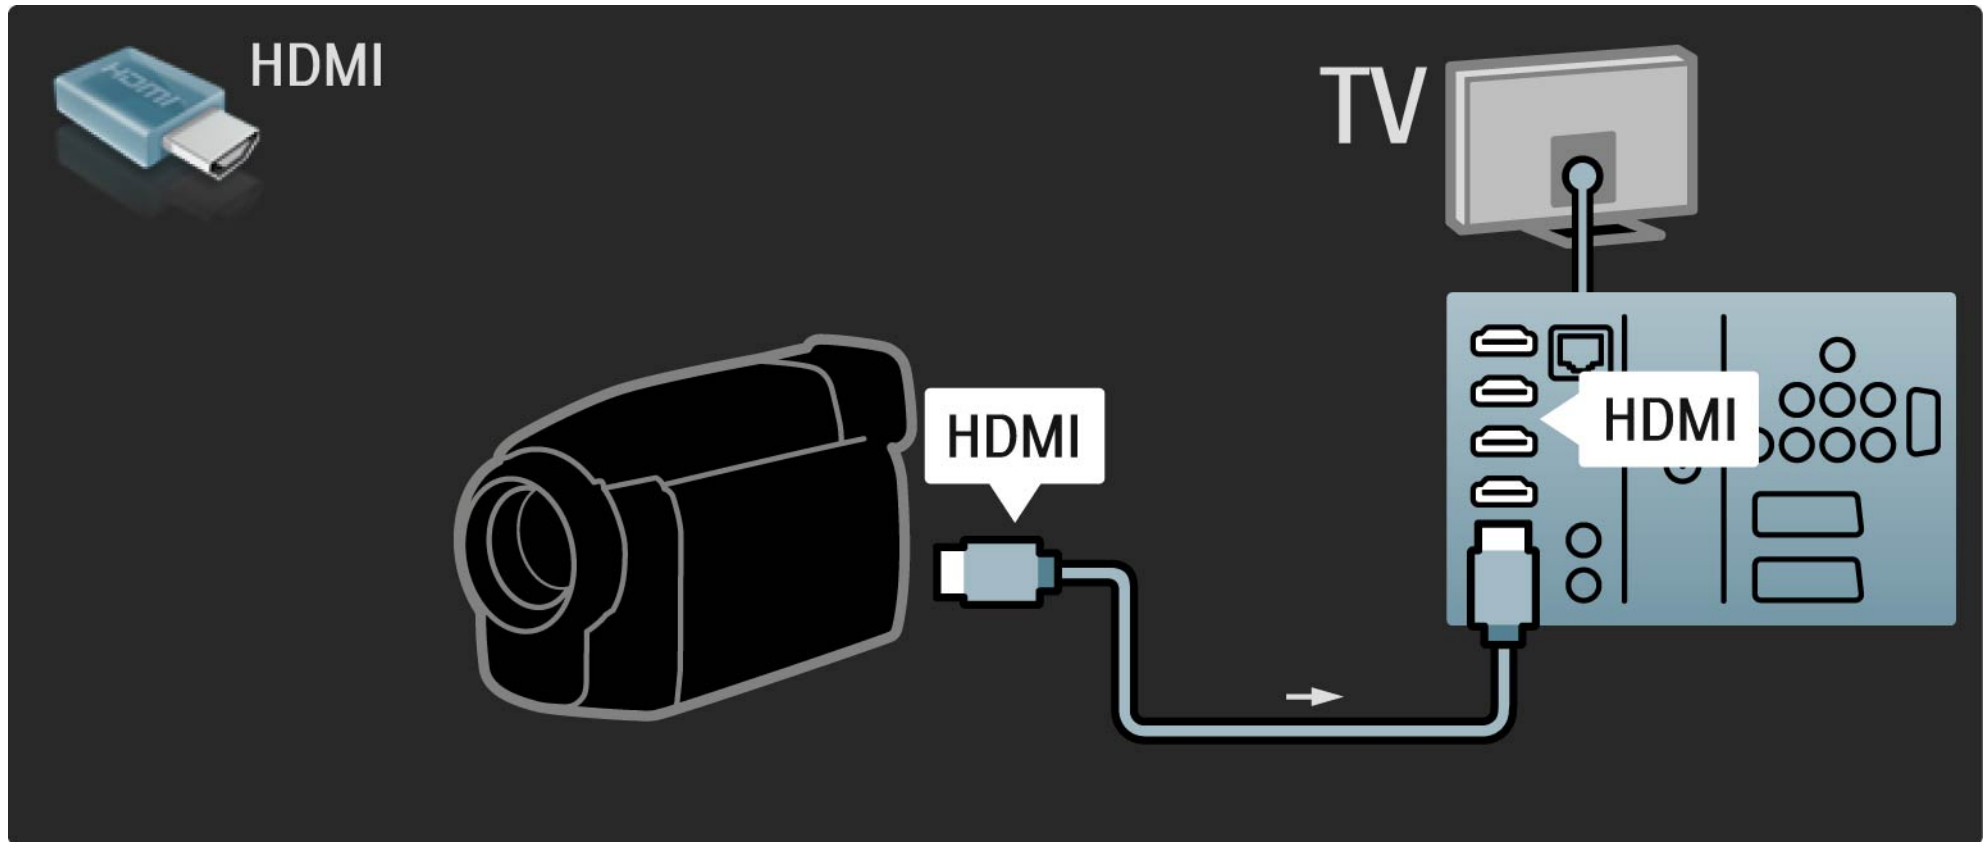

5.4.4 Videokaamera

3/3

Või kasutage videokaamera teleriga ühendamiseks S-video- või Video-kaablit koos Audio L/R-kaabliga.

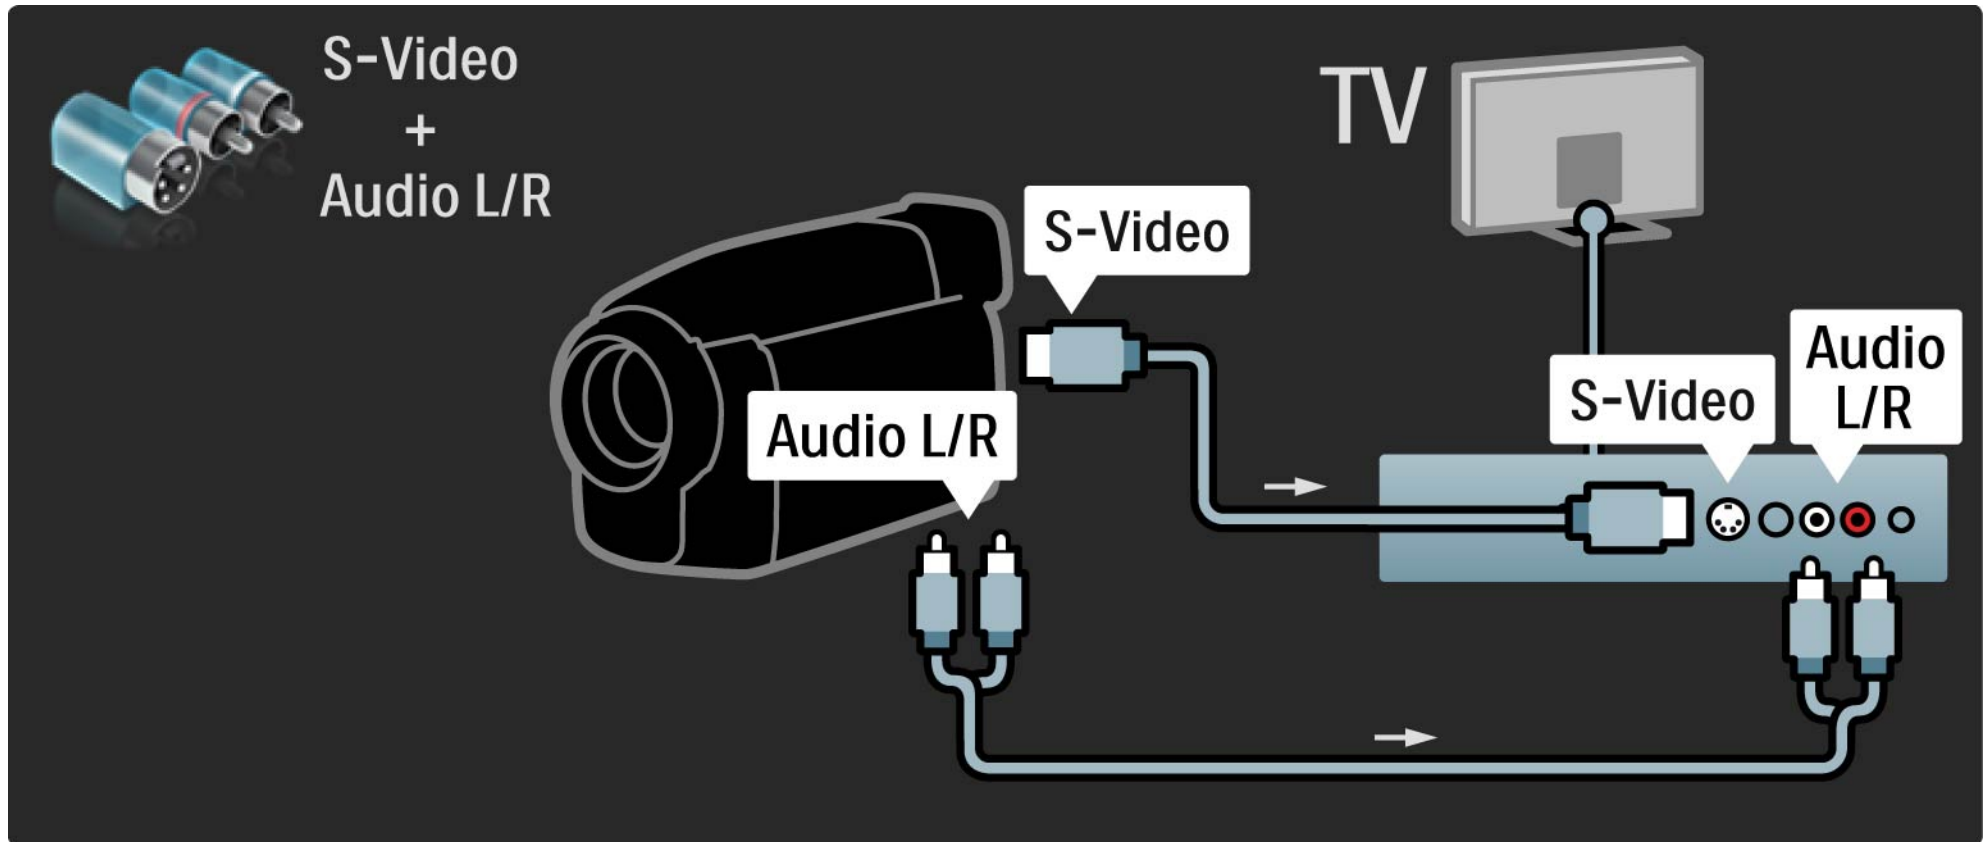

5.4.5 Teler arvutimonitorina

1/3

Teleri saate ühendada arvuti külge monitorina.

Enne arvuti ühendamist seadistage arvutimonitori värskendussageduse väärtuseks 60 Hz.

Teavet arvuti ühendamise kohta vt järgmistelt lehekülgedelt.

Ideaalsed teleriseadistused

Parima pilditeravuse saavutamiseks seadistage teleri kuvasuhe režiimile Mastaapimata. Vajutage teleri vaatamise ajal klahvi , valige Pildi kuvasuhe ja valige Mastaapimata.

Toetatavad arvuti lahutusvõime väärtused


Toetatavate lahutusvõimete loetelu vt jaotisest Tehnilised andmed > Ekraani lahutusvõime.

...

5.4.5 Teler arvutimonitorina

2/3


Arvuti ühendamiseks HDMI-pesaga kasutage DVI-HDMI-adapterit, samuti ühendage Audio R/L-pessa audio L/R-kaabel.

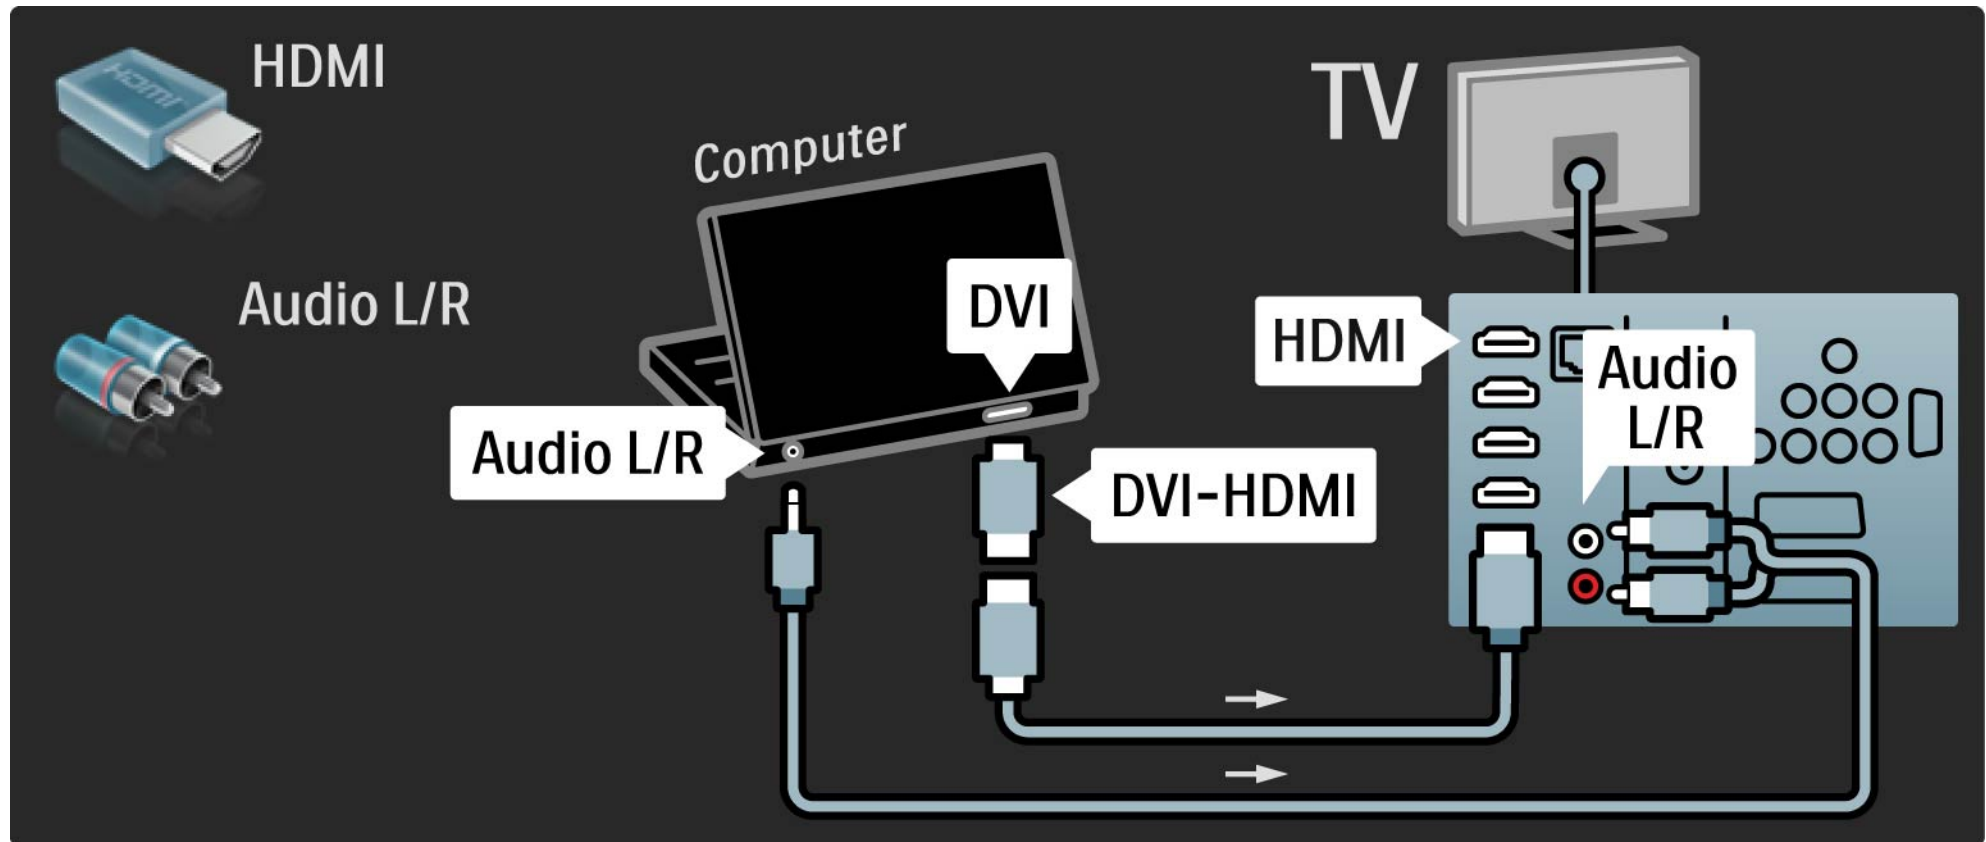

5.4.5 Teler arvutimonitorina

3/3

Kasutage arvuti ühendamiseks VGA-pistmikuga VGA-kaablit ja teleri taga asuva VGA Audio L/R pesaga Audio L/R-kaablit.

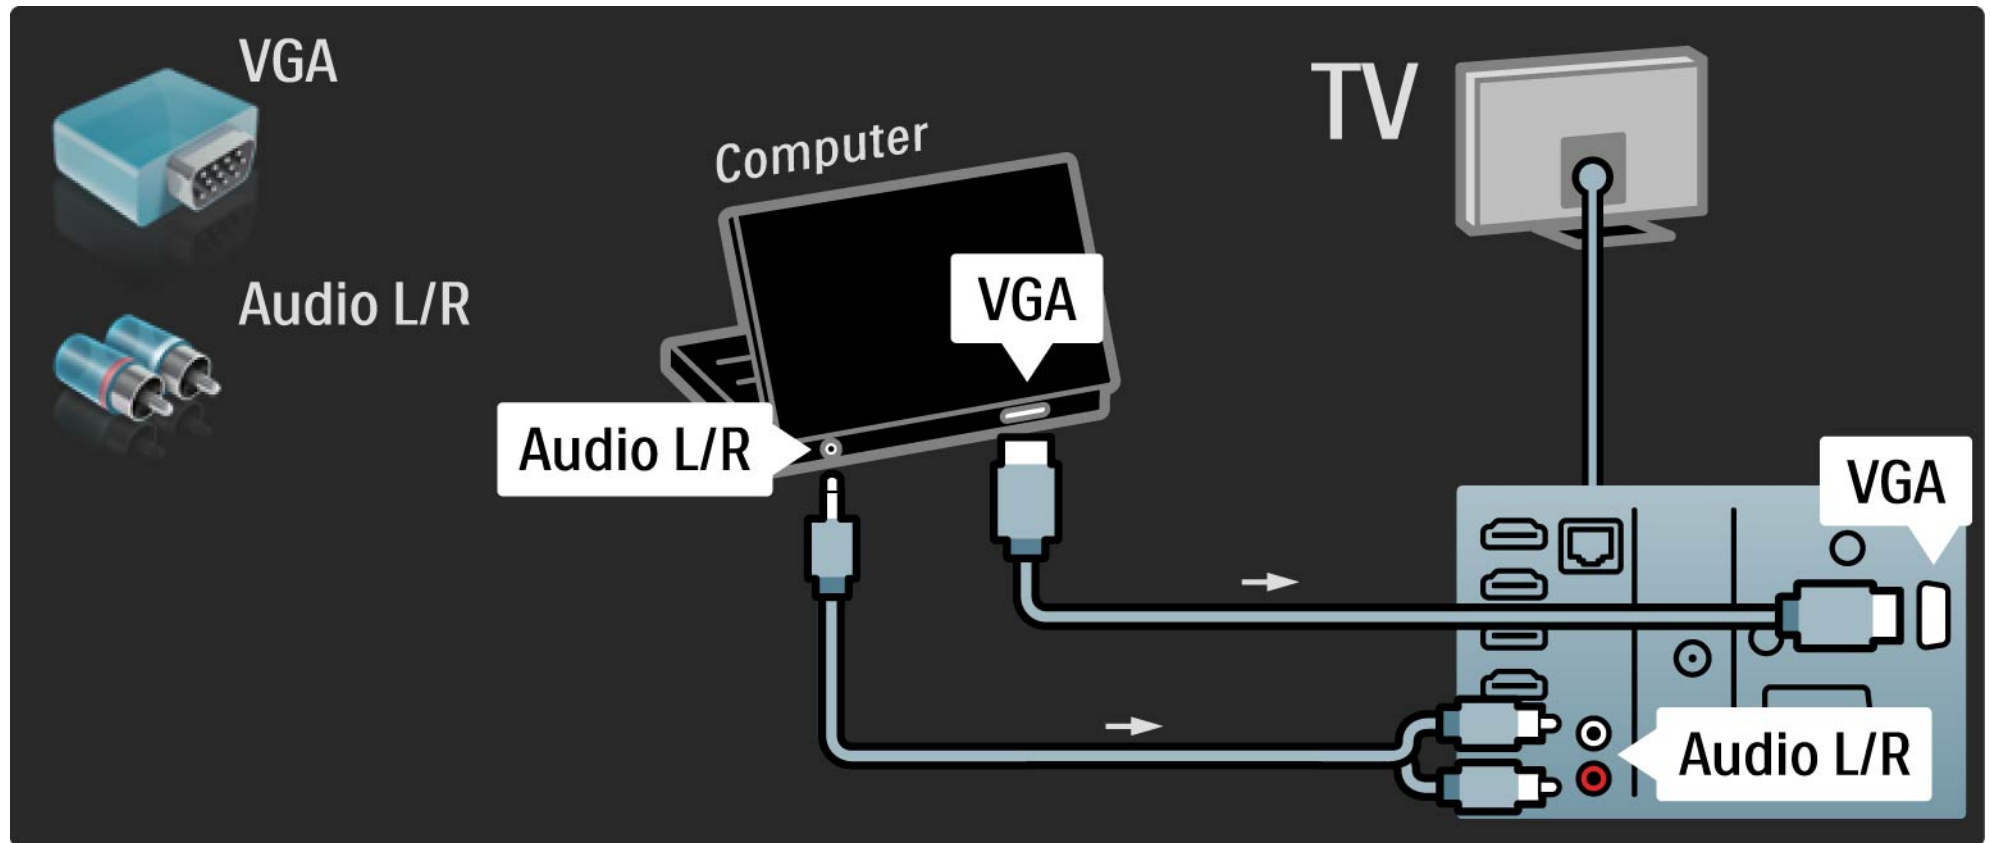

5.4.6 Dekooder

Kasutage antenni kaudu vastuvõetavate analoogkanalite dekoodri ühendamiseks Scart-kaablit. Kasutage teleri taga asuvaid EXT1- või EXT2-pesa.

Te peate telekanali määrama dekodeeritavaks kanaliks. Seejärel määrake liides, millega dekooder tuleb ühendada.

Sulgege kasutusjuhend ja klõpsake menüüsid  > Seadistamine > Installimine > Dekooder. Valige seadistatav Kanal, mida soovite dekodeerida. Valige seadistatava ühenduse Olek, mida dekooder kasutama hakkab.

5.5.1 EasyLink

1/2

Teleriga toimivad seadmed, mis toetavad HDMI-CEC-standardit.

Ühendage teler seadmega HDMI-kaabli abil. Teleri EasyLink on vaikimisi lülitatud olekusse Sees. EasyLingi välja lülitamiseks klõpsake menüüsid  > Seadistamine > Installimine > Eelistused > EasyLink.

Kui teleri EasyLink-funktsioon on sisse lülitatud, kuvatakse Kodumenüüs automaatselt ühendatud EasyLink-funktsiooni (HDMI-CEC) toetavate lisaseadmete toimingud.

EasyLingiga on saadaval järgmised funktsioonid:

- Kõik ühe vajutusega

Sisestage plaat ja vajutage seadme klahvi Play. Teler lülitatakse ooterežiimist sisse ja ekraanile kuvatakse automaatselt plaadil olev saade.

...

5.5.1 EasyLink

2/2

- Süsteemi ooterežiimi lülitamine

Ühendatud seadmete ooterežiimi lülitamiseks vajutage 2 sekundit kaugjuhtimispuldi klahvi .

- Süsteemi heli juhtimine

Teleri heli saate kuulata ka läbi eraldiseisva helisüsteemi. Teleri kõlarite heli summutatakse automaatselt.

Teler on varustatud kõlaritega, mis on seadistatud režiimi EasyLink (automaatne). Teleri kõlarite väljalülitamiseks või püsivaks sisselülitamiseks klõpsake menüüsid  > Seadistamine > Heli > Teleri kõlarid.

Veenduge, et kõik HDMI-CEC-seadistused oleksid õigesti määratud. Teiste kaubamärkide seadmetega ei pruugi EasyLink toimida.

Teisest kaubamärgist HDMI-CEC-seadmete nimetamine

HDMI-CEC-funktsioon on teiste kaubamärkide seadmete puhul erineva nimetustega. Mõned nimenäidised on järgmised: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink ja Viera Link.

Kõik kaubamärgid ei ühildu EasyLinkiga täielikult.

5.5.2 EasyLink-kaugjuhtimispult

EasyLink-kaugjuhtimispuldi kasutamisel saadetakse teleri kaugjuhtimispuldi käsklused otse teleriga kasutatavasse seadmesse.

Proovige kõigi klahvidega (v.a Kodumenüü  klahv) seadet juhtida. Osa käske ei pruugi seadmega toimida.

Tarnimisel on teleri EasyLink-kaugjuhtimispuldi funktsioon Sees.

EasyLink-kaugjuhtimispuldi sisselülitamiseks vajutage  > Seadistamine > Installimine > Eelistused > EasyLink-kaugjuhtimispult.

Enne EasyLink-kaugjuhtimispuldi sisse lülitamist peab EasyLink-funktsioon olema sisse lülitatud.

Kaugjuhtimispuldi käskluste ümberlülitamine

Tagasi teleri juhtimisele lülitamiseks vajutage klahvi  ja valige Teleri vaatamine.

Mõne teise seadme juhtimiseks vajutage klahvi  ja valige see seade.

5.6.1 CAM-moodul (tingimusjuurdepääsu moodul)

1/2

Krüptitud digitaalseid telekanaleid on võimalik dekodeerida tingimusjuurdepääsu mooduliga (CAM). CAM-moodulitega varustavad teid teenuselepingu sõlmimisel digiTV-operaatorid. Lisateabe ja tingimuste saamiseks pöörduge digiTV-operaatorite poole.

CAM-mooduli sisestamine

Enne CAM-mooduli sisestamist lülitage teler välja.

Õige sisestamissuund on märgitud CAM-moodulile. Väär sisestamine võib nii CAM-moodulit kui ka telerit kahjustada.


Otsige üles teleri tagaküljel asuv ühisliidese pesa. Sisestage CAM-moodul õrnalt nii kaugele kui võimalik ja jätke püsivalt pessa.

CAM-mooduli aktiveerimiseks võib kuluda mõni minut. CAM-mooduli eemaldamine võib deaktiveerida teleri CAM-teenused.

...

5.6.1 CAM-moodul

2/2

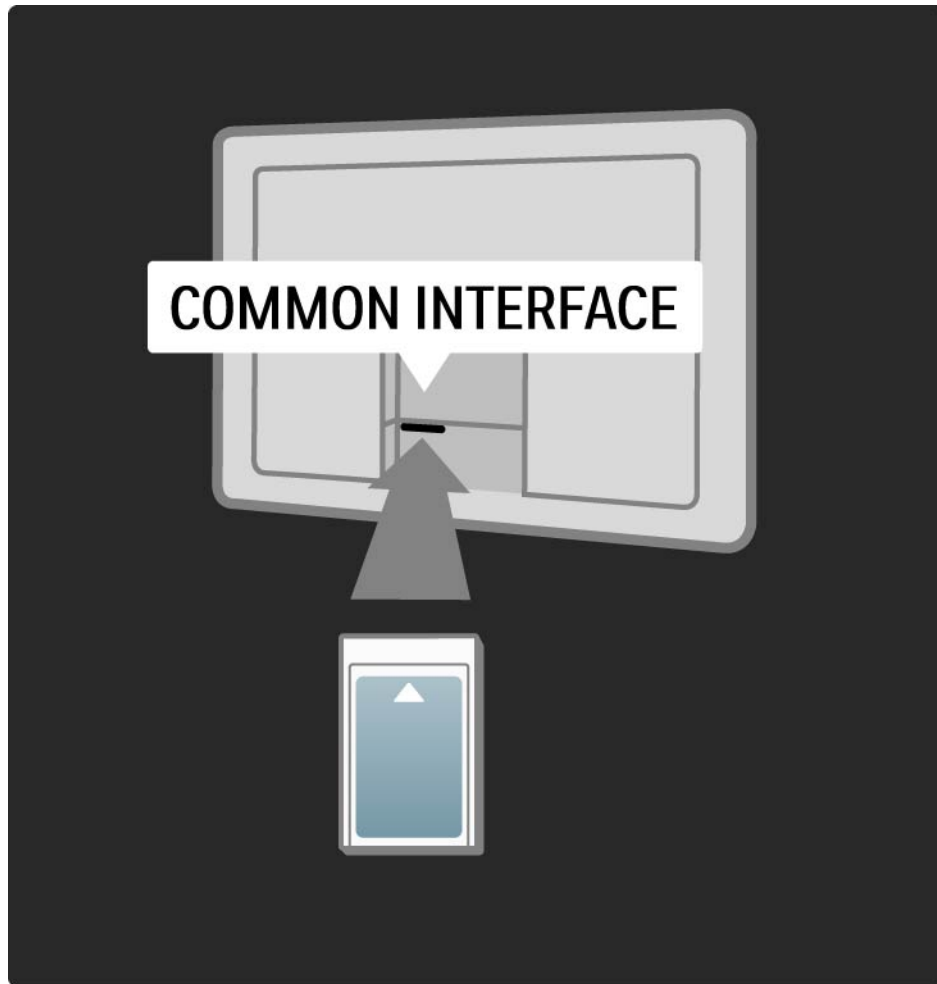

CAM-mooduli teenuste vaatamine

Pärast CAM-mooduli sisestamist ja teenuse eest tasumist hakkab teler näitama digiTV-teenusepakkujate saateid. Rakendused ja nende funktsioonid, sisu ja ekraanile kuvatavad sõnumid võetakse vastu CAM-teenustest.

CAM-mooduli seadistused

CAM-teenuste paroolide või PIN-koodide seadistamiseks klõpsake menüüsid **🏠 > Seadistamine > Omadused > Ühisliides (CI)**. Valige CAM-teenusepakkuja ja vajutage klahvi OK.

5.6.2 Common Interface Plus CI+

See teler võimaldab CI+ tingimusjuurdepääsu.

CI+ võimaldab teenusepakkujatel edastada esmaklassilisi ja kõrge kopeerimiskaitsega HD-digisaateid.

CI+ CAM-i sisestamiseks lugege jaotist CAM-moodul (tingimusjuurdepääsu moodul).


5.7.1 Traadita võrguühendus

Traadita võrguühenduse seadistamiseks vt kõiki peatükke jaotises Seadistamine > Võrk.

5.7.2 Juhtmega võrguühendus

Juhtmega võrguühenduse seadistamiseks vt kõiki peatükke jaotises Seadistamine > Võrk.

Ühendage ruuter teleriga võrgukaabli abil ja enne võrgu installimist lülitage ruuter sisse.

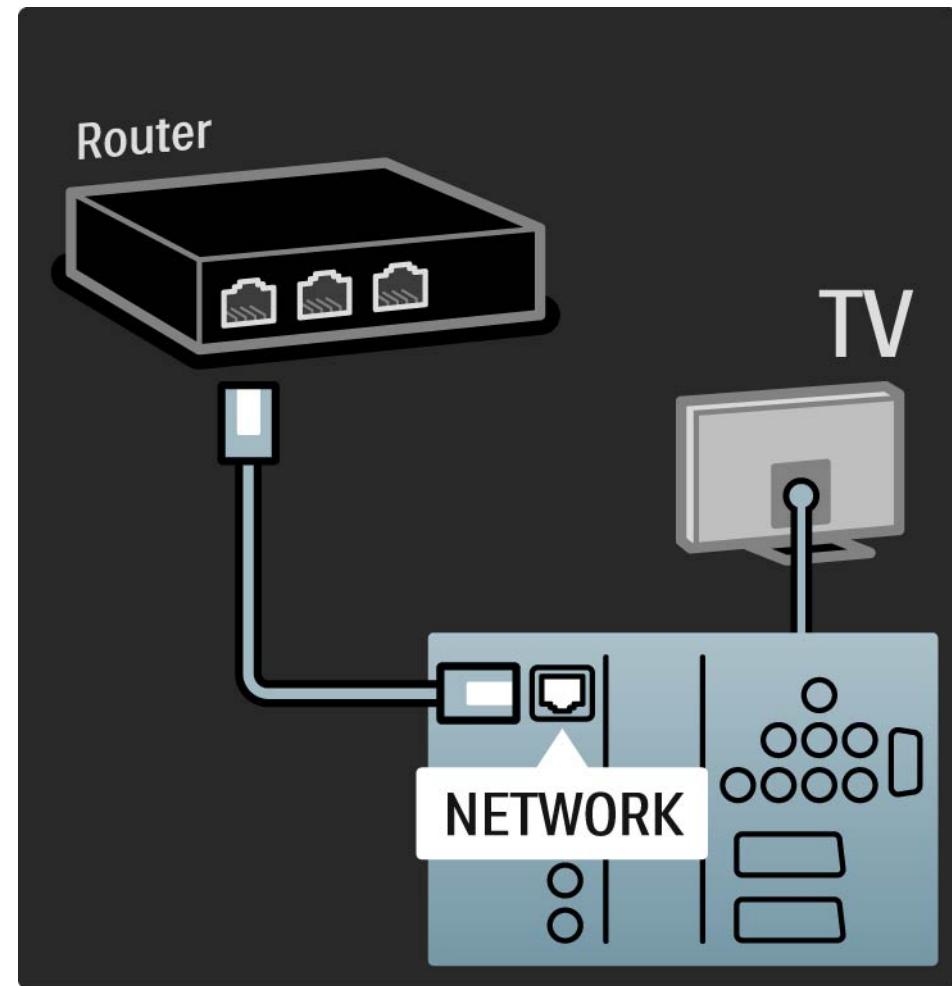

6.1 Kontaktinfo

Hoiatus

Teleri rikki minemisel ärge püüdke MITTE KUNAGI telerit ise parandada.

Kui Veaotsingus kirjeldatud soovitused ja ettepanekud ei aita probleemi lahendada, katsetage teleri väljalülitamist ja uuesti sisselülitamist.

Kontaktinfo – Klienditeenindus

Kui probleem teleriga jääb lahenduseta, saate helistada oma riigi Philipsi Klienditeenindusse. Telefoninumberi leiate teleriga kaasasolevatest trükistest.

Või pöörduge meie veebisaidile www.philips.com/support

Teleri mudeli number ja seerianumber

Otsige need numbrid üles pakendisildilt või teleri tagaküljel või põhjal asuvalt tüübisildilt.

6.2 Teler ja kaugjuhtimispult

1/2

Teler ei lülitu sisse.

- Kontrollige toitejuhtme ühendust.
- Veenduge, et kaugjuhtimispuldi patareid pole tühjad või tühjaks saamas. Kontrollige nende sisestamissuuna õigsust (+/-).
- Tõmmake toitejuhe seinakontaktist ja sisestage minuti pärast tagasi seinakontakti. Püüdke seade uuesti sisse lülitada.
- Teleri sisselülitamiseks saate kasutada teleril olevaid klahve.

Teler ei reageeri kaugjuhtimispuldi signaalidele.

- Veenduge, et kaugjuhtimispuldi patareid pole tühjad või tühjaks saamas. Kontrollige nende sisestamissuuna õigsust (+/-).
- Puhastage kaugjuhtimispult ja teleri sensori lääts.
- Teleri soojenemise ajal (umbes paar minutit) on võimalik, et teler ja mõned välisseadmed ei reageeri koheselt kaugjuhtimispuldi käsklustele. Seade toimib normaalselt ja ei ole rikkis.

...

6.2 Teler ja kaugjuhtimispult

2/2

Teler lülitub välja ja punane märgutuli vilgub.

- Ühendage toitejuhe vooluvõrgust lahti, oodake minut ja ühendage juhe uuesti vooluvõrku. Veenduge, et on olemas piisavalt õhutusruumi. Oodake, kuni teler on maha jahtunud.

Kui teler ei käivitu ooterežiimist ja märgutuli hakkab uuesti vilkuma, helistage klienditeenindusse.

Kui olete lapseluku avamiseks unustanud oma koodi.

- Vt jaotist Taimerid ja lukud > Teleri lukustamine.

6.3 Telekanalid

Mõned telekanalid on kadunud

- Veenduge, et kanalite ülevaate jaoks on õige loend valitud. Lugege jaotist Teleri kasutamine > Menüüd > Kanalite ülevaade.
- Kanal võib olla kanalite ülevaates peidetud kujul. Lugege jaotist Teleri kasutamine > Menüüd > Kanalite ülevaade.

Installimise ajal ei leitud ühtki digikanalit.

- Kontrollige, kas teler toetab teie riigi DVB-T või DVB-C saateid. Vt teleri tagaküljel olevat tüübisildilt kirjet „Digital TV Country Compatibility“ (digiteleviseiooni sobivus riigis).

6.4 Pilt

1/3

LightGuide on sisse lülitatud, kuid pilti ei ole.

- Kontrollige, kas antenn on õigesti ühendatud.
- Kontrollige, kas olete õige seadme valinud.

Hääl on, aga pilti pole.

- Kontrollige menüüst kontrastsuse või heleduse seadistusi.

Teleri pilt on halb.

- Kontrollige, kas antenn on õigesti ühendatud.
- Pildi kvaliteeti võivad mõjutada maandamata heliseadmed, neonvalgustusseadmed, kõrged ehitised või mäed. Püüdke pildi kvaliteeti parandada antenni suuna muutmisega või seadmete telerist kaugemale asetamisega.
- Kontrollige käsitsiinstallimise menüüs valitud telesüsteemi õigsust.
- Kui ainult teatud kanalite pilt on halb, püüdke seda kanalit peenhäälestusmenüüst peenhäälestada. Vt jaotist Seadistamine > Installimine > Analoogkanalite käsitsi installimine.

...

6.4 Pilt

2/3

Pildikvaliteet on halb.

- Kontrollige menüüst Pilt värvuse seadistusi. Valige menüüst Seadistamine mis tahes Nutikate seadistuste suvand.
- Kontrollige ühendatud seadmete ühendusi ja kaableid.

Ühendatud mängukonsooli korral võib pilt viibida.

- Pildi viibimise ärahoidmiseks seadistage teler režiimi Mäng. Valige seadistamismenüü nutikatest seadistustest valik Mäng.

Teler ei pea minu tehtud seadistusi uuesti sisselülitamisel meeles.

- Kontrollige, kas menüüst Kodumenüü > Seadistamine > Installimine > Eelistused > Asukoht on teler seadistatud režiimile Kodu.

Pilt ei sobi ekraaniformaadiga

- Vajutage klahvi  ja valige menüüst Pildi kuvasuhe sobivam pildi kuvasuhe.

...

6.4 Pilt

3/3

Pildi asukoht ekraanil pole õige.

- Mõningate seadmete pildisignaalid ei pruugi ekraaniga õigesti sobituda. Kaugjuhtimispuldi kursoriklahvidega saate pilti nihutada. Kontrollige seadme signaaliväljundit.

6.5 Heli

Pilt on, aga häält pole.

- Kontrollige, et helitugevuse seadistus poleks 0.
- Kontrollige, ega heli pole klahviga  summutatud.
- Kontrollige, kas kõik kaablid on õigesti ühendatud.
- Helisignaali mittetuvastamisel lülitab teler automaatselt heli välja. See on tavapärane toiming, mitte talitushäire.

Heli on kehv.

- Kontrollige, ega heli ei ole seadistatud stereorežiimi.
- Valige menüüst  > Seadistamine > Nutikad seaded mis tahes nutikas seadistus.

Heli tuleb ainult ühest kõlarist.

- Kontrollige, ega seadistus Tasakaal pole seadistatud liiga vasakule või paremale.

Külgeühendatud DVD-kodukinosüsteemi ühendamisel on tekkinud heliviivitus.

- Helisünkroonimisviivituse häälestamiseks vt DVD-seadme kasutusjuhendit. Kui viivitust ei õnnestu seadistada, lülitage funktsioon HD Natural Motion menüüst  > Seadistamine > Pilt > Perfect Pixel HD välja.

6.6 Seadmed

1/2

HDMI-ühendused

- HDMI-HDCP toiming võib kesta mõne sekundi enne kui teler näitab seadmelt vastuvõetavat pilti.
- Kui teler ei tuvasta seadet ja ekraanile ei kuvata pilti, püüdke HDCP-toimingu taaskäivitamiseks lülitada teler ühelt seadmelt teisele ja jälle tagasi.
- Pidevate helikatkestuste ilmnemisel vt seadme kasutusjuhendit väljundseadistuste kontrollimiseks. Kui see ei aita, ühendage täiendav helikaabel.

- Kui kasutate DVI-HDMI-adapterit, kontrollige, kas DVI-ühenduse lõpuleviimiseks on täiendav heliühendus tehtud.

EasyLinkiga HDMI

- Kontrollige, kas ühendatud seade toetab HDMI-CEC standardit ja on õigesti seadistatud. Vt seadmega kaasasolevat kasutusjuhendit.
- Kontrollige, kas HDMI-kaablid on õigesti ühendatud.
- Kontrollige, kas EasyLink on menüüs  > Seadistamine > Installimine > Eelistused > EasyLink aktiveeritud.

6.6 Seadmed

2/2

- Veenduge, et HDMI-CEC heliseadmete süsteemi heli juhtimine on õigesti seadistatud. Vt seadmega kaasasolevat kasutusjuhendit.

EasyLink-kaugjuhtimispult

- Mõned seadmed on samasuguste funktsioonidega, aga ei toeta kaugjuhtimispuldi erikäske. Vt jaotist Ühendused > EasyLink HDMI-CEC > EasyLingi kaugjuhtimispult.

Arvuti ekraanikuva pole teleril stabiilne või pole sünkroonis (teler arvutimonitori režiimis).

- Seadistage arvuti värskendamissageduseks 60 Hz.
- Kontrollige, kas arvutis on valitud õige lahutusvõime. Vt jaotist Tehnilised andmed > Ekraani lahutusvõime.

6.7 Multimeedia

USB-seadme sisu ei kuvata.

- Seadistage seade (kaamera) ühilduvaks standardiga „Mass Storage Class” (massmälu klass).
- USB-seade võib vajada kindlat draiveri tarkvara. Kahjuks ei ole seda tarkvara võimalik telerisse laadida.
- Kõiki heli- ja pildifaile ei toetata. Vt jaotist Tehnilised andmed.

USB-seadme sisu ei esitata sujuvalt.

- USB-seadme edastusjõudlus piirab edastuskiirust.

Menüüs Lehitse arvutivõrgu menüüd pole arvutifaile näha.

- Kontrollige, ega failid pole lisatud arvutikausta.
- Kõiki failivorminguid ei toetata. Vt jaotist Tehnilised andmed > Multimeediavormingud.
- Failide ühiskasutuseks teleriga peate arvuti meediaserveri seadistama. Vt jaotist Seadistamine > Võrk > Nõuded.

Arvutifaile ei saa esitada.

- Vt jaotist Tehnilised andmed > Multimeediavormingud.

6.8 Võrk

Traadita võrku ei leitud või see on häiritud.

- Ligidal asuvad mikrolaineahjud, Dect-telefonid või muud WiFi 11b tüüpi seadmed võivad segada traadita võrku.
- Veenduge, et võrgu tulemüürid lubavad teleri traadita ühendusele juurdepääsu.
- Kui traadita võrk ei toimi kodus õigesti, proovige traadiga võrgu installimist. Vt jaotist 🏠 > Seadistamine > Installimine > Võrk.

InternetiTV ei toimi

- Kui teler on ruuteriga korralikult ühendatud, kontrollige internetiühenduse olemasolu.

Käsud Lehitse arvutit ja InternetiTV-d toimivad aeglaselt.

- Vt traadita ruuteri kasutusjuhendist teavet majasisese tegevusraadiuse, edastuskiiruse ja teiste signaalkvaliteeti mõjutavate tegurite kohta.
- Ruuteri jaoks on vaja kiiret internetiühendust.

7.1 Võimsus ja vastuvõtt

Tehnilisi andmed võib muuta ette teatamata.

Toote spetsifikatsiooni andmete täiendavaid üksikasju vt saidilt

www.philips.com/support.

Võimsus

- Toide: 220–240 V +/-10% vahelduvvool
- Ümbritsev temperatuur: 5–35 °C
- Vt kasutus- ja ooterežiimi elektritarbimise kohta teavet saidil www.philips.com toodud tehnilisest spetsifikatsioonist.

Vastuvõtt

- Antennisisend: 75 oomi, koaksiaalne (IEC75)
- TV-süsteem: DVB COFDM 2 K / 8 K
- Video taasesitus: NTSC, SECAM, PAL
- DVB: DVB-T, DVB-C, MHEG 4

(vt teleri tüübisildilt loetletud riike)

- Tuuneri sagedusribad: VHF, UHF, S-kanal, hüpersagedusriba

7.2 Ekraan ja heli

Pilt ja ekraan

- Ekraani tüüp: LCD, Full HD, W-UXGA
- Diagonaal: 40 tolli / 101 cm
- Kuvasuhte tegur: laiekraan 16:9
- Paneeli lahutusvõime: 1920 x 1080p
- Perfect Pixel HD täiustatud pildirežiimis
- 1080p 24/25/30/50/60 Hz töötlus
- 100 Hz Clear LCD

Heli

- Väljundvõimsus (keskväärtus): 2 x 15 W
- Virtual Dolby Digital
- BBE-helitehnoloogia

7.3 Toetatud ekraani lahutusvõimed

Video vormingud

Eraldusvõime – värskendussagedus

- 480i – 60 Hz
- 480p – 60 Hz
- 576i – 50 Hz
- 576p – 50 Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz.
- 1080p – 50 Hz, 60 Hz

Arvuti vormingud

Eraldusvõime – värskendussagedus

- 640 x 480p – 60 Hz (VGA/HDMI)
- 600 x 800p – 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1024 x 768p – 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1280 x 768p – 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1360 x 765p – 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1360 x 768p – 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1280 x 1024p – 60 Hz (HDMI)
- 1920 x 1080p – 60 Hz (HDMI)
- 1920 x 1080p – 60 Hz (HDMI)

7.4 Multimeedia

1/2

Ühendused

- USB-seade
- Ethernet UTP5
- Wi-Fi 802.11g (sisseehitatud)

Toetatud USB / mäluseadme vormingud

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Taasesitusvormingud

- MP3
- Liikumatud pildid: JPEG
- MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4
- MPEG-edastus, PAL-süsteem
- AVI
- H.264 (MPEG-4 AVC)
- WMA v2 kuni v9.2
- WMV9

...

7.4 Multimeedia

2/2

Toetatud meediaserveri tarkvara

- Windows Media Player 11 (Microsoft Windows XP või Vista)
- Google (XP-le)
- Twonky Media – PacketVideo 4.4.9 (arvuti ja Intel MacOX)
- Sony Vaio meediaserver (Microsoft Windows XP või Vista)
- TVersity v.0.9.10.3 (Microsoft Windows XP)
- Nero 8 – Nero MediaHome (Microsoft Windows XP)
- DiXiM (Microsoft Windows XP)
- Macrovision Network meediaserver (Microsoft Windows XP)
- Fuppes (Linux)
- uShare (Linux)

- Philips NAS SPD8020 (v.1.2.9.47)

7.5 Ühenduvus

Tagakülg

- EXT1 (scart): Audio L/R, CVBS-sisend, RGB
- EXT2 (scart): Audio L/R, CVBS-sisend, RGB
- EXT3: Y Pb Pr, Audio L/R
- VGA, Audio L/R
- HDMI 1 sisend (HDMI 1.3a kõikidele HDMI-liidestele)
- HDMI 2 sisend
- HDMI 3 sisend
- HDMI 4 sisend
- Helisisend Audio In L/R (DVI-HDMI adapteri jaoks)
- Heliväljund Audio Out L/R – sünkroonitud ekraan
- Digital Audio out (väljund) (koaksiaal RCA-S/PDIF) – sünkroonitud ekraan
- Võrk – (RJ45)

- HDMI-külgsisend
- S-Video sisend (Y/C)
- Video sisend (CVBS)
- Audio L/R in (helisisend)
- Kõrvaklapid (stereo mini pistik)
- Ühisliidese (CI) pesa

Küljel

- USB-seade

7.6 Mõõtmed ja kaalud

40PFL9904

Laius 1025 mm

Kõrgus 662 mm

Sügavus 60 mm

Kaal ± 25 kg

... koos telerialusega

Kõrgus 717 mm

Sügavus 263 mm

Kaal ± 28 kg

UMv 3104 327 0006,4 - 090925

Ohutus

Elektrilöögi või tulekahju oht!

- Ärge kunagi laske teleril või kaugjuhtimispuldil puutuda kokku vihma, vee ega liigse kuumusega.
- Ärge kunagi asetage teleri lähedusse vedelikuanu- maid, näiteks vaase. Kui teleri peale või sisse satub vedelik, eemaldage teler kohe vooluvõrgust. Võtke ühendust Philipsi kasutajatoega ja laske teler enne selle kasutamist kontrollida.
- Ärge kunagi asetage telerit, kaugjuhtimispulti ega akusid/patareisid avatud leekide või muude soojusallikate lähedusse, sealhulgas otsese päikesevalguse kätte.
- Ärge kunagi paigutage küünalt või muid lahtisi leেকে selle toote lähedusse.
- Ärge kunagi asetage esemeid teleri ventilatsioonivõi muudesse avaustesse.
- Vältige pistikutele jõu avaldamist. Lahtised pistikud võivad põhjustada kaarlahendust või tulekahjusid.
- Ärge kunagi asetage telerit või muid esemeid toitejuhtme peale.

Vigastuse või televiisori kahjustumise oht!

- Rohkem kui 25 kg kaaluva teleri tõstmiseks ja kandmiseks on vaja kahte inimest.
- Kui asetate televiisori seisma, kasutage kaasasolevat alust. Kinnitage alus kindlalt televiisori külge. Asetage teler tasasele ja teleri kandmiseks piisavalt tugevale pinnale.
- Kui paigaldate teleri seinale, valige tugev sein ja kasutage sobivaid fikseerimisvahendeid, võttes arvesse teleri kaalu. Koninklijke Philips Electronics N.V. ei võta vastutust vales seinalpaigutamisest põhjustatud õnnetuste või vigastuste eest.

Laste vigastuse oht!

- Järgige neid ettevaatusabinõusid, et vältida teleri ümberkukkumist ja seeläbi laste vigastamist.
- Ärge kunagi paigutage telerit pinnale, mis on kaetud riide või muu äratõmmatava materjaliga.
 - Veenduge, et ükski teleri osa ei ulatu üle aluspinna nurga.
 - Ärge kunagi asetage telerit kõrgele mööbliesemele (näiteks raamaturiiulile) ilma nii mööblieset kui ka telerit seina või sobiva toe külge kinnitamata.
 - Rääkige lastega ohtudest, mis võivad kaasneda mööbli otsa ronimisega ulatumaks telerini.

Ülekuumenemise oht!

- Jätke alati teleri ümber ventilatsiooniks vähemalt 10 cm vaba ruumi. Veenduge, et kardinad või muud esemed ei kata kunagi teleri ventilatsiooniasasid.

Äike

Eemaldage enne äikesevihma algust teler vooluvõrgust ja antenni küljest. Äikesevihmade ajal ärge kunagi puudutage telerit, selle toitejuhtet ega antenni kaablit.

Kuulmiskahjustuse oht!

Vältige kõrvaklappide kasutamist kõrge helitugevusega või kaua aega järjest.

Madalad temperatuurid

Kui telerit transporditakse madalamal temperatuuril kui 5 °C, siis eemaldage teler pakendist ja oodake enne teleri paigaldamist, kuni teleri temperatuur on toatemperatuuriga sama.

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kõik õigused reserveeritud. Tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda. Kaubamärkide omanik on Koninklijke Philips Electronics N.V. või vastavad omanikud.

Philips jätab endale õiguse tooteid igal ajal muuta ilma kohustusega eelnevat varustust vastavalt kohandada. Juhendis sisalduvat teavet peetakse piisavaks süsteemi eesmärgipäraseks kasutamiseks. Kui toodet või selle eraldi mooduleid või toiminguid kasutatakse selles juhendis kirjeldamata otstarveteks, siis tuleb saada kinnitus sellise kasutuse sobilikkusele ja võimalikkusele. Philips garanteerib, et materjal ise ei riku ühtegi Ameerika Ühendriikide patenti. Ühtelegi täiendavale garantiile ei ole otseselt ega kaudselt viidatud.

Garantii

Ükski toote osa pole mõeldud parandamiseks kasutaja poolt. Ärge kunagi avage ega eemaldage katet, sisestage esemeid ventilatsiooniasvasse või ühendage pistikutesse sinna ebasobivaid esemeid. Parandustöid võivad läbi viia ainult Philipsi teeninduskeskused või ametlikud remonditöökojad. Nende nõuete eiramine võib kaasa tuua nii määratud kui ka eeldatava garantii kehtetuks muutumise. Kõik selles juhendis keelatud toimingud või kohandamised ja monteerimistoimingud, mida selles juhendis ei ole soovitatud või lubatud, tühistavad garantii.

Pikslite omadused

Sellel vedelkristallekraaniga tootel on suur arv värvipikslid. Kuigi sellel on 99.999% või enamgi tõhusaid pikseleid, võib ekraanil siiski märgata musti või helendavaid täppe (punased, rohelised või sinised). See on ekraani ehituslik omadus (tööstusala standardite kohane), mitte häire.

Avatud lähtekoodiga tarkvara

See televiisor kasutab avatud lähtekoodiga tarkvara. Philips pakub võimalust saada või teha kliendile nõudmisel kättesaadavaks vastava lähtekoodi täieliku masinaga loetava koopia üldlevinud informatsioonikandjal; nõudleja katab ise ainult transpordikulud. See pakumine kehtib 3 aastat alates toote ostmise kuupäevast. Lähtekoodi saamiseks kirjutage aadressil: Philips Innovative Applications N.V. Ass. to the Development Manager Pathoekeweg 11 B-8000 Brugge Belgium

Vastavus elektromagnetväljade standarditele

Koninklijke Philips Electronics N.V. toodab ja müüb mitmeid tarbijatele suunatud tooteid, mis on üldjuhul suutelised väljastama ja vastu võtma elektromagnetilisi signaale nagu kõik elektroonilised seadmed. Üks Philipsi peamistest äripõhimõtetest on tagada kõik meie toodete vajalikud tervise ja turvanõuded, vastata kõigile kehtivatele seaduslikele nõuetele ning jääda toote tootmisprotsessi ajal kõigi kehtivate EMF-standardite raamesse. Philips on pühendunud sellele, et välja arendada, toota ja turustada tooteid, mis ei põhjusta tervisekahjustusi. Philips tagab, et kui tema tooteid kasutatakse

Europe — EC Declaration of Conformity

õigesti ning eesmärgipäraselt, on need kättesaadava teadusliku tõendusmaterjali alusel turvalised. Philips osaleb aktiivselt rahvusvaheliste elektromagnetvälja- ja ohutusstandardite väljatöötamises, mis võimaldab Philipsil näha ette tulevikus tekkivaid standardiseeritud nõudeid ning oma tooted neile varakult vastavaks muuta.

Autoriõigused

VESA, FDMI ja VESA Mounting Compliant'i logo on ettevõtte Video Electronics Standards Association kaubamärgid.

Toodetud Dolby Laboratories'i litsentsi alusel. Dolby, Pro Logic ja topelt-D-sümbol on Dolby Laboratories'i kaubamärgid.

Toodetud BBE Sound, Inc litsentsi alusel. Litsentseeritud BBE, Inc poolt ühe või mitme järgmise Ameerika Ühendriikide patendi all: 5510752, 5736897. BBE ja BBE-sümbol on BBE Sound Inc registreeritud kaubamärgid.

Windows Media on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärk või kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides.

Kensington ja Micro Saver on ACCO World Corporationi Ameerika Ühendriikides registreeritud kaubamärgid, mis on registreeritud ja mida hakatakse kasutama ka teistes riikides kõikjal maailmas.

DLNA®, DLNA logo ja DNLA Certified™ on Digital Living Network Alliance'i kaubamärgid, teenusemärgid või sertifikaadimärgid.

Kõik muud registreeritud ja registreerimata kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele.

English

Hereby, Philips Innovative Applications N.V. declares that this television is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Deutsch

Hiermit erklärt Philips Innovative Applications N.V. dass sich das Fernsehgerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Français

Par la présente Philips Innovative Applications N.V. déclare que cet appareil de télévision est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Nederlands

Hierbij verklaart Philips Innovative Applications N.V. dat deze televisie in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Español

Por medio de la presente Philips Innovative Applications N.V. declara que el televisor cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Italiano

Con la presente Philips Innovative Applications N.V. dichiara che questo televisore è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Português

Philips Innovative Applications N.V. declara que este televisor está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Ελληνικό

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η Philips Innovative Applications N.V. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Η ΤΗΛΕΏΡΑΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Svenska

Härmed intygar Philips Innovative Applications N.V. att denna TV står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Norsk

Philips Innovative Applications N.V. erklærer herved at utstyret TV er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Dansk

Undertegnede Philips Innovative Applications N.V. erklærer herved, at dette TV overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Suomi

Philips Innovative Applications N.V. vakuuttaa täten että tämä televisio on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Polski

Firma Philips Innovative Applications N.V. niniejszym oświadcza, że 'Telewizor' jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Magyar

Alulírott, Philips Innovative Applications N.V. nyilatkozom, hogy a televízió megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

Česky

Philips Innovative Applications N.V. tímto prohlašuje, že tento televizor je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Slovensky

Philips Innovative Applications N.V. týmto vyhlasuje, že tento televizor spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Slovensko

Philips Innovative Applications N.V. izjavlja, da je ta televizor v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Eesti

Käesolevaga kinnitab Philips Innovative Applications N.V. seadme Teler vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

Latviski

Ar šo Philips Innovative Applications N.V. deklarē, ka 'Televizors' atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių

Šiuo Philips Innovative Applications N.V. deklaruojama, kad šis 'Televizorius' atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Malti

Hawnhekk, Philips Innovative Applications N.V., jid-dikjara li dan 'Television' jikkonforma mal-htigijiet es-senzjali u ma provvediment i oħrajn rilevanti li hemm fid-Direttiva 1999/5/EC.

Íslenska

Hér með lýsir Philips Innovative Applications N.V. yfir því að 'Television' er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

A copy of the Declaration of Conformity is available at :
<http://www.philips.com/support>




This equipment may be operated in the following European countries ...

AT	BE	BG	CH	CY	CZ
DE	DK	EE	ES	FI	FR
GB	GR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SK
SL	TR				

This equipment can be operated in other non-European countries.

Info for UK only.

Information about how to re-tune your TV during the digital TV switchover.

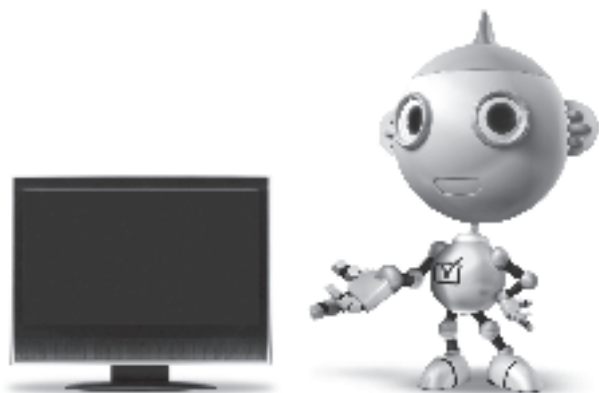

Television in the UK is going digital, bringing us all more choice and new services. Starting in late 2007 and ending in 2012, television services in the UK will go completely digital, TV region by TV region.

Please see the next page to find out when your area switches to digital.

Digital UK is the independent, non-profit organisation leading the process of digital TV switchover in the UK. Digital UK provides impartial information on what people need to do to prepare for the move to digital, and when they need to do it.

How the switchover affects your TV equipment:

Your new TV has a digital tuner built in, which means it is ready to receive the Freeview signal by simply plugging it into your aerial socket (check if you can get digital TV through your aerial now, or whether you'll have to wait until switchover, at www.digitaluk.co.uk).

When the TV switchover happens in your area, there are at least two occasions when you will need to re-tune your TV in order to continue receiving your existing TV channels, and also to pick up new ones.

get set for digital 

Digital UK, the body leading the digital TV switchover, will advise you when you need to re-tune during the switchover. If you choose to connect your TV to satellite or cable with a digital box then it will not be affected by switchover, and you won't need to re-tune.

If you have any questions, please contact your equipment supplier or call Digital UK on ... 0845 6 50 50 50 or visit www.digitaluk.co.uk

How to re-tune:

To find out how to re-tune your TV, check this user manual for details.

Go to section **6 Install channels**.

If you do not re-tune your channels when advised to do so by Digital UK, you may lose some or all of your channels until you do re-tune. You should re-tune your TV every few months to check for any new channels.

If you are missing any channels, it may be that they are not available in your area, or that your aerial needs upgrading.

When does switchover happen?

*Copeland switches on October 17, 2007

The exact date you switch depends on the transmitter you are served by. To check when you switch, go to Digital UK's postcode checker on www.digitaluk.co.uk

Check your ITV news service or look at Teletext page 106 to see what TV region you're in.

Visit us at digitaluk.co.uk
Call us on 0845 6 50 50 50†

† Calls charged at BT rate of 3p per minute daytime and 1p per minute evenings and weekends. Rates may vary for calls from non-BT lines.





ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
НА ТЕЛЕВИЗОР

Модель:

Серийный номер:

Дата продажи:

ПРОДАВЕЦ:

Название торговой организации:

Телефон торговой организации:

Адрес и E-mail:



Изделие получил в исправном состоянии.
С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

_____ (подпись покупателя)

Внимание! Гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Уважаемый потребитель!
Компания **Филипс** выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование Вашего телевизора при соблюдении правил его эксплуатации.

При покупке убедительно просим проверить правильность заполнения гарантийного талона. Серийный номер и наименование модели приобретенного Вами телевизора должны быть идентичны записи в гарантийном талоне. Не допускается внесения в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона немедленно обратитесь к продавцу.

Телевизор представляет собой технически сложный товар. При бережном и внимательном отношении он будет надежно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации не допускайте механических повреждений, попадания вовнутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, в течение всего срока службы следите за сохранностью идентификационной наклейки с обозначением наименования модели и серийного номера изделия.

Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры работы телевизора отличаются от изложенных в инструкции пользователя, рекомендуем обратиться за консультацией в наш Информационный центр.

Объект	Телевизор	Пульт дистанционного управления
Срок гарантии	1 год	1 год
Срок службы	5 лет	1 год

Срок гарантии и срок службы исчисляется со дня передачи товара потребителю.

По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия.

Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (данный гарантийный талон, товарный и кассовый чеки, накладные, данную инструкцию по эксплуатации и иные документы).


Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

1. Нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара
2. Действий третьих лиц:
 - ремонта неуполномоченными лицами;
 - внесения несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений и изменений программного обеспечения
 - отклонение от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
 - неправильной установки и подключения изделия;
3. Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.);

Любую информацию о расположении сервисных центров и о сервисном обслуживании Вы можете получить в Информационном Центре

Телефон: (495) 961-1111, 8 800 200-0880 (бесплатный звонок по России).
Интернет: www.philips.ru

Diagramma elettronico / Electronic diagram

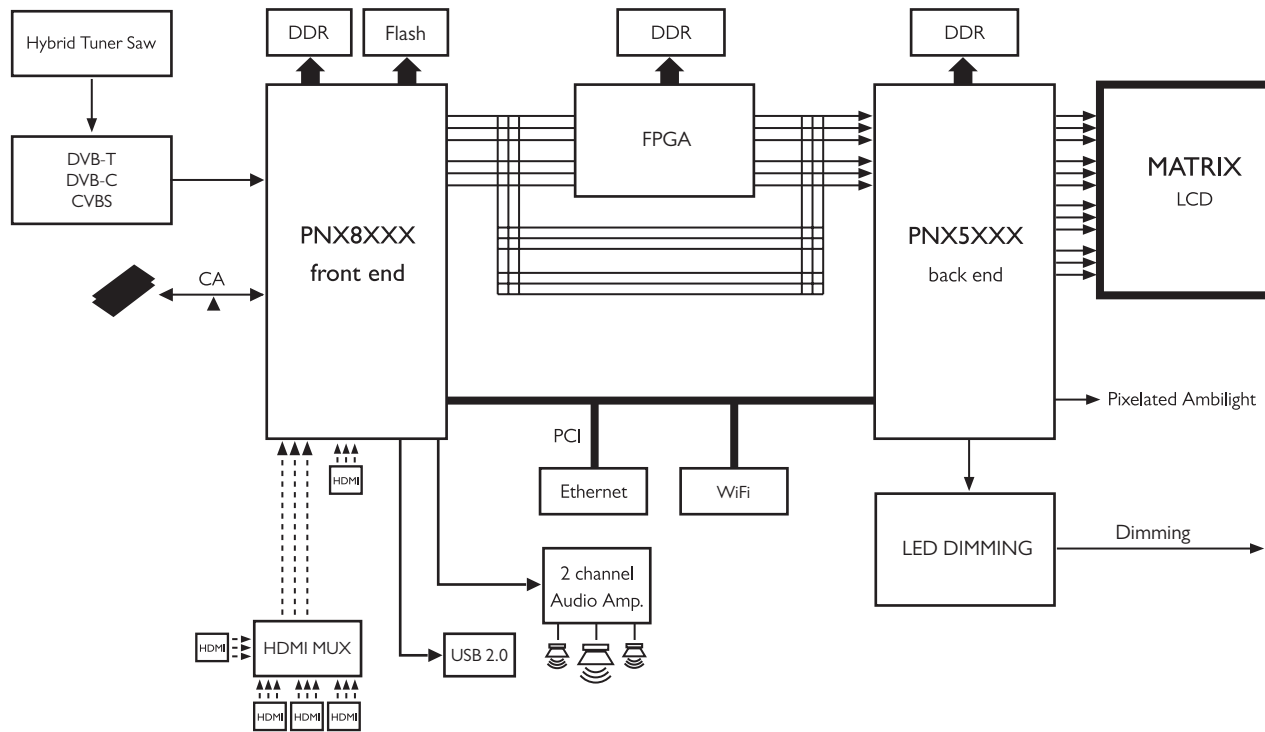



www.philips.com/tv

Non-contractual images. / Images non contractuelles. / Außervertragliche Bilder.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved

www.philips.com