

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome



HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

PHILIPS



Österreich	0810 000205	€0.07/min
Belgique	078250145	€0.06/min
България	+3592 489 99 96	local
Hrvatska	01 3033 754	local
Česká republika	800142840	free
Danmark	3525 8759	local
Suomi	09 2311 3415	local
France	0821 611655	€0.09/min
Deutschland	01803 386 852	€0.09/min
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	free
Magyarország	0680018189	free
Éire	0800 055 6882	free
Italia	840320086	€0.08/min
Lëtzebuerg	40 6661 5644	local
Nederland	0900 8407	€0.10/min
Norge	2270 8111	local
Polska	0223491504	local
Portugal	2 1359 1442	local
România	1-203-2060	local
Россия	(495) 961-1111	local
Србија	+381 114 440 841	local
Slovensko	0800 004537	free
Slovenija	01 280 95 22	local
España	902 888 784	€0.10/min
Sverige	08 5792 9100	local
Suisse	0844 800 544	local
Türkiye	0800 261 3302	local
United Kingdom	0870 900 9070	local
Україна	044 254 2392	local

This information is correct at the time of press. For updated contact information, refer to www.philips.com/support.

Tartalom

1 Fontos!	3
1.1 Biztonság	3
1.2 A képernyő ápolása	4
1.3 Környezetvédelem	4
2 A TV-készülék	5
2.1 A TV-készülék áttekintése	5
3 Bevezetés	7
3.1 A TV-készülék elhelyezése	7
3.2 A TV-készülék falra szerelése	7
3.3 Az antennakábel csatlakoztatása	8
3.4 A hálózati kábel csatlakoztatása	8
3.5 A távvezérlő elemeinek behelyezése ..	9
3.6 A TV-készülék bekapcsolása	9
3.7 Első üzembe helyezés	9
4 A TV-készülék használata	11
4.1 A TV-készülék be-/kikapcsolása vagy készenléti üzemmódba kapcsolása ..	11
4.2 TV-nézés	12
4.3 Csatlakoztatott készülékek	12
4.4 A teletext használata	12
5 A TV-készülék speciális funkciói ..	13
5.1 A távvezérlő áttekintése	13
5.2 A TV-készülék menüinek használata ..	15
5.3 Kép- és hangbeállítások módosítása ..	16
5.4 Váltás Bolt vagy Otthon üzemmódra ..	18
5.5 A teletext-funkciók használata	19
5.6 Időzítők és gyermekzár használata ..	20
6 A csatornák beállítása	23
6.1 Automatikus csatornabeállítás	23

6.2 A csatornák kézi beállítása	24
6.3 Csatornák finomhangolása	25
6.4 A csatornák elnevezése és átnevezése	25
6.5 Csatornák átrendezése	25
6.6 A kedvencek listájának elkészítése ..	26
6.7 Demó indítása	26
7 Eszközök csatlakoztatása	27
7.1 A csatlakozások áttekintése	27
7.2 Csatlakoztatási minőség kiválasztása ..	28
7.3 Eszközök csatlakoztatása	29
7.4 A készülékek beállítása	31
7.5 A Philips EasyLink	32
8 Műszaki adatok	33
9 Hibakeresés	34
9.1 Általános problémák a TV-készülékkel	34
9.2 Képpel kapcsolatos problémák	34
9.3 Hanggal kapcsolatos problémák	35
9.4 HDMI-csatlakozással kapcsolatos problémák	35
9.5 Számítógép csatlakoztatásával kapcsolatos problémák	36
9.6 Kapcsolatfelvétel	36
10 Tárgymutató	37

2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Minden jog fenntartva. A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

A Philips fenntartja a jogot, hogy a terméken anélkül hajtson végre módosításokat, hogy a korábbi készleteket ennek megfelelően kellene megváltoztatnia.

A kézikönyvben található információk alapján biztosítható a rendszer rendeltetésszerű használata. Ha a terméket vagy annak egyes részeit nem a kézikönyvben ismertetett célra használják fel, meg kell bizonyosodni az eljárás helyességéről és megfelelőségéről. A Philips garanciát vállal arra, hogy az információk nem sértik az Egyesült Államok szabadalmi jogait. További garanciákat – sem kifejezettet, sem burkoltat – nem vállal.

Garancia

Az alkatrészek házilag nem javíthatók. Az eltávolítható fedeleket ne a készülék felé hajtja be. Javításokat kizárólag a Philips szervizközpontok és hivatalos szakszervezetek végezhetnek. Ellenkező esetben a kifejezett vagy burkolt garancia érvényességét veszti. A kézikönyv által kifejezetten tiltott műveletek, a nem ajánlott vagy nem engedélyezett beállítások és összeszerelési eljárások érvénytelenítik a garanciát.

Pixel-jellemzők

Ez az LCD technológiájú termék nagy számú színes pixelt alkalmaz. Bár legalább 99,999% effektív pixellel rendelkezik, a képernyőn megjelenhetnek fekete pöttyök vagy fényes (piros, zöld vagy kék) pontok. Ez a képernyő szerkezeti tulajdonsága (megfelel az iparágban elfogadott szabványoknak) és nem hiba.

Az EMF-szabványoknak való megfelelés

A Koninklijke Philips Electronics N.V. számos olyan terméket gyárt és kínál eladásra vásárlóinak, amelyek, mint az elektronikus készülékek általában, elektromágneses jelek kibocsátására és vételére képesek.

A Philips egyik leglényegesebb működési irányelve minden szükséges egészségi és biztonsági intézkedés fogantatása termékei gyártásában, hogy ezáltal megfeleljen az összes vonatkozó jogi előírásnak, valamint a termék gyártásakor érvényben lévő EMF-szabványoknak.

A Philips olyan termékek fejlesztésére, gyártására és eladására kötelezte el magát, amelyeknek nincs ártalmas élettani hatásuk.

A Philips kijelenti, hogy termékei megfelelő, rendeltetésszerű használat mellett a tudomány mai állása szerint biztonságosnak minősülnek.

A Philips aktív szerepet vállal a nemzetközi EMF- és biztonsági szabványok előkészítésében, ami lehetővé teszi számára a szabványosításban várható további fejlesztések előrevetítését és azok beépítését termékeibe.

Szerzői jogok



A VESA, az FDMI és a VESA Mounting Compliant logó a Video Electronics Standards Association védjegyei.

A Windows Media a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

® A Kensington és a Micro Saver az ACCO World Corporation bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban, és a világ számos országában folyamatban van a benyújtott regisztrálási kérelmek

feldolgozása. Minden egyéb bejegyzett és be nem jegyzett védjegy az illető jogtulajdonost illeti.

1 Fontos!


Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában!

A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet.

Gondosan tanulmányozza át és kövesse a biztonsági, valamint a képernyő ápolására vonatkozó utasításokat. A termékgarancia nem terjed ki az olyan károkra, amelyek az utasítások be nem tartásából származnak.

A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

A TV-készülék típus- és sorozatszama a TV-készülék hátoldalán és oldalán, valamint a csomagoláson van feltüntetve.

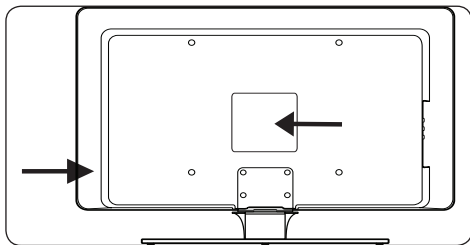


1.1 Biztonság

- 25 kg-nál nagyobb súlyú TV-készülék felemeléséhez és kézben történő szállításához két ember szükséges. A TV-készülék nem megfelelő módon történő mozgatása komoly sérülést okozhat.
- Ha a TV-készüléket alacsony (5 °C alatti) hőmérsékleten szállították, nyissa ki a dobozt és a kicsomagolás előtt várja meg, amíg a TV-készülék hőmérséklete eléri az adott helyiség környezeti hőmérsékletét.
- Rövidzárlat elkerülése érdekében óvja a TV-készüléket, a távvezérlőt vagy a távvezérlő elemeit a csapadéktól vagy egyéb folyadéktól.
- Ne helyezzen vízzel vagy egyéb folyadékkal teli edényt a TV-készülék tetejére vagy annak közelébe. Ha folyadék ömlik a TV-készülékre, az áramütést okozhat. Ha folyadék ömlött a TV-készülékre, akkor ne üzemeltesse a

készüléket. Azonnal húzza ki a TV-készülék hálózati kábelét, és ellenőriztesse a TV-készüléket képesített szerelővel.

- Tűz vagy áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne helyezze a TV-készüléket, a távvezérlőt vagy a távvezérlő elemeit nyílt láng (például égő gyertya) vagy egyéb hőforrás közelébe, beleértve a közvetlen napugárzást is.
- A TV-készüléket nem szabad túl szűk helyen, például könyvespolcon elhelyezni. A megfelelő szellőzés érdekében hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a készülék körül. Győződjön meg róla, hogy semmi sem akadályozza a szabad légáramlást.
- Ha a TV-készüléket lapos, szilárd felületre helyezi el, kizárólag a mellékelt állványt használja. Ne mozgassa a TV-készüléket, ha az állvány nincs megfelelően a TV-készülékhez csavarozva.
- A TV-készülék falra szerelését csak képzett szakember végezheti. A TV-készülék csak megfelelő fali tartóra, és csak olyan falra szerelhető fel, amely biztonsággal elbírja a TV-készülék súlyát. A nem megfelelő fali rögzítés komoly sérüléseket és kárt okozhat. Ne kísérelje meg saját maga rögzíteni a TV-készüléket a falra.
- Ha a TV-készülék forgatható alapra vagy forgatható karra van felszerelve, ellenőrizze, hogy a hálózati kábel ne feszüljön meg a TV-készülék elforgatásakor. A hálózati kábel feszülése miatt kilazulhatnak a csatlakozók, és ez ívképződést vagy tüzet okozhat.
- Villámlással járó vihar előtt húzza ki a TV-készülék hálózati kábelét és az antennát. Villámlással járó viharok közben ne érintse meg a TV-készülék részeit, a hálózati kábelt vagy az antennakábelt.
- A TV-készüléket úgy helyezze el, hogy könnyen hozzáférjen a hálózati kábelhez, hogy a TV-készülék könnyen lecsatlakoztatható legyen a hálózatról.
- Amikor lecsatlakoztatja a TV-készüléket a hálózatról, mindenképpen:
 1. Kapcsolja ki a TV-készüléket, majd a főkapcsolót (ha van).
 2. Húzza ki a hálózati kábelt a fali aljzatból.


3. Húzza ki a hálózati kábelt a TV-készülék hátoldalán található tápcsatlakozóból. A hálózati kábelt mindig a dugónál fogva húzza ki. Soha ne húzza a hálózati kábelt.

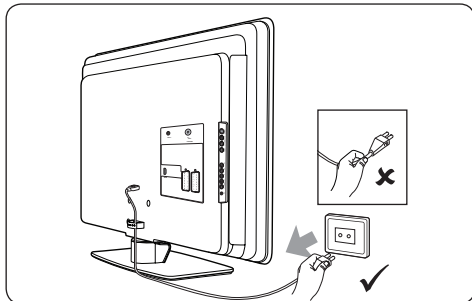

- A fülhallgató vagy fejhallgató nagy hangerővel történő használata állandó halláskárosodást okozhat. Bár a nagy hangerő idővel megszokottnak tűnhet, ettől függetlenül károsíthatja a hallását. Hallása védelme érdekében ne használja sokáig nagy hangerővel a fülhallgatót vagy fejhallgatót.

1.2 A képernyő ápolása

- A képernyő tisztítása előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati vezetékét. A képernyőt puha, száraz ruhával tisztítsa. Ne használjon háztartási tisztítószereket, mert károsíthatják a képernyőt.

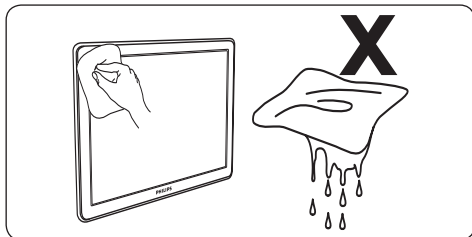

- A deformálódás vagy színvesztés elkerülése érdekében a vízcseppeket rögtön törölje le.
- Ne érintsen, nyomjon vagy dörzsöljön kemény tárgyakat a képernyőhöz, mivel ezek maradandó károsodást okozhatnak.
- Ahol csak lehetséges, kerülje az állóképeket, amelyek hosszabb ideig maradnak a képernyőn. Ilyenek például a képernyőmenük, teletextoldalak, fekete sávok és tőzsdei információkat tartalmazó

mezők. Ha mindenképpen állóképeket kell használnia, csökkentse a képernyő kontraszt- és fényerőbeállítását, hogy elkerülje a képernyő károsodását.

1.3 Környezetvédelem

A csomagolás újrahasznosítása

A termék csomagolása újrahasznosítható. A csomagolás újrahasznosításának módja tekintetében lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal.

A leselejtezett termék hulladékkezelése

Ezt a terméket minőségi, újrafeldolgozható és újrahasznosítható anyagok és alkatrészek felhasználásával állították elő. A termékhez kapcsolódó áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.



Az elhasznált terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell kezelni. A termék biztonságos hulladékkezeléséről a márkakereskedőtől kaphat tájékoztatást. A nem megfelelő hulladékkezelés káros hatással van a környezetre és az emberi egészségre egyaránt.

Lecserélt elemek hulladékkezelése

A mellékelt elemek nem tartalmaznak higanyt vagy kadmiumot. A mellékelt elemek és minden egyéb felhasznált elem hulladékkezelését a helyi előírásoknak megfelelően végezze.

Áramfogyasztás

A TV-készülék a környezetre gyakorolt káros hatás minimális szintre csökkentése érdekében készenléti üzemmódban csak minimális mennyiségű áramot fogyaszt. Az aktív üzemmód áramfogyasztása a TV-készülék hátoldalán van feltüntetve.


A termék további műszaki adatai a termék műszaki adatlapján olvashatók a www.philips.com/support címen.

2 A TV-készülék

Ez a rész áttekintést nyújt a TV-készülék gyakran használt kezelőszerveiről és funkcióiról.


2.1 A TV-készülék áttekintése

Oldalsó kezelőszervek és kijelzők

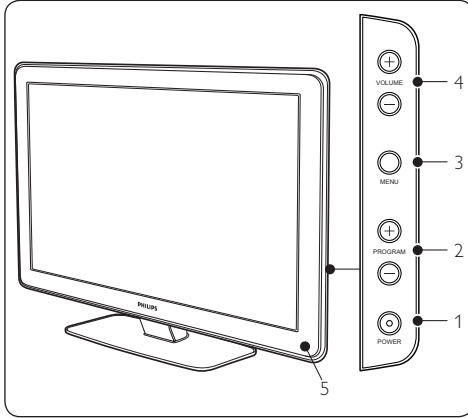


1. **POWER**
2. **PROGRAM +/-**
3. **MENU**
4. **VOLUME +/-**
5. Feszültségjelző/Távvezérlő érzékelője

Oldalsó csatlakozók

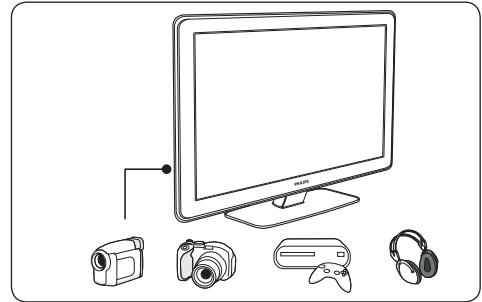

A TV-készülék oldalsó csatlakozói segítségével olyan mobilkészülékekhez csatlakozhat, mint például a fényképezőgép vagy a játékkonzol. Továbbá fejhallgató is csatlakoztatható.

Hátoldali csatlakozók

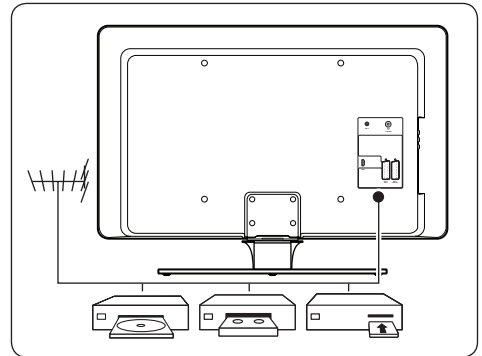


A TV-készülék hátoldali csatlakozói segítségével csatlakozhat az antennához vagy olyan állandóan csatlakoztatott készülékekhez, mint például nagyfelbontású lemezlejátszó, DVD-lejátszó vagy videomagnó.

ⓘ Megjegyzés

A csatlakozásokról bővebben a 7.3. *Eszközök csatlakoztatása* című fejezetben olvashat.

Távvezérlő

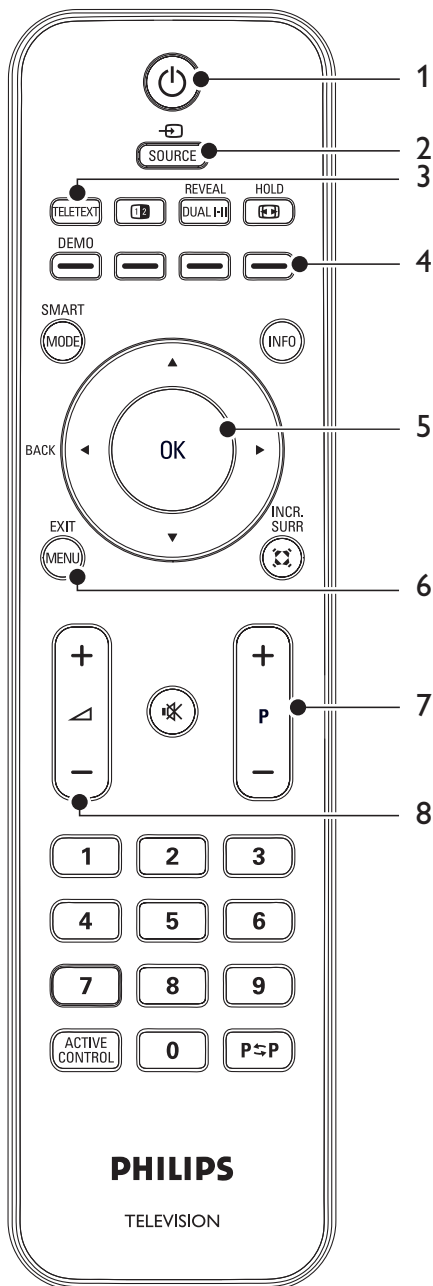

1. (Készzenlét)
2. **SOURCE**
3. **TELETEXT**
4. Színes gombok
Balról kezdve: piros, zöld, sárga, kék
5. Navigációs gombok
Fel ▲, Le ▼, Balra ◀, Jobbra ▶, **OK**
6. **MENU**
7. **P +/-** Csatornaváltás **Fel/Le**
8. **▲ +/-** Hangerő **Fel/Le**

A távvezérlőről bővebben az *5.1 A távvezérlő áttekintése* című fejezetben olvashat.

3 Bevezetés

Ez a fejezet segítséget nyújt a TV-készülék elhelyezésében és használatba vételében, valamint kiegészíti a **Gyors áttekintő útmutató** című dokumentumban foglalt információkat.


Megjegyzés

Az állványra szerelésre vonatkozó utasításokat a **Gyors áttekintő útmutató** tartalmazza.

3.1 A TV-készülék elhelyezése

A TV-készülék elhelyezésekor az 1.1 fejezetben foglalt biztonsági utasításokon túl vegye figyelembe az alábbiakat is:

- A TV-nézéshez ajánlott ideális távolság a képernyő méretének háromszorosa.
- Úgy helyezze el a készüléket, hogy a képernyőre ne essen fény.
- A TV-készülék végleges elhelyezése előtt csatlakoztassa a különböző eszközöket.
- A TV-készülék hátoldalán Kensington biztonsági nyílás található.

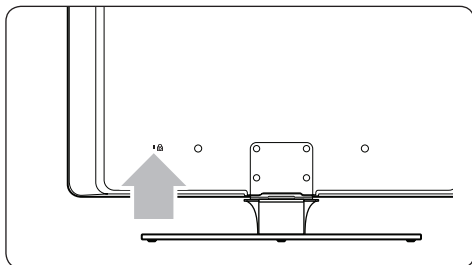

Lopásgátló Kensington-zár (nem tartozék) csatlakoztatása esetén a TV-készüléket olyan állandó lakberendezési tárgy (például asztal) közelében helyezze el, amely könnyedén csatlakoztatható a zárhoz.

3.2 A TV-készülék falra szerelése

FIGYELEM!

A TV-készülék falra szerelését csak képzett szakember végezheti. A Koninklijke Philips Electronics N.V. nem vállal felelősséget a helytelen rögzítésből adódó balesetért vagy sérülésekért.


1. lépés VESA-kompatibilis fali tartó megvásárlása

A TV-képernyő méretétől függően vásárolja meg az alábbi fali tartók valamelyikét:

TV képernyőméret (hüvelyk/cm)	VESA-kompatibilis fali tartó típus (mm)	Speciális utasítások
32"/81 cm	Szabályozható 300 x 300	A VESA-kompatibilis tartót a TV-készülék rögzítése előtt 200 x 300 méretre kell beállítani.
37"/94 cm	Rögzített 300 x 300	Nincs
42"/107 cm vagy nagyobb	Rögzített 400 x 400	Nincs

2. lépés – A VESA-kompatibilis fali tartó rögzítése a TV-készülékhez

1. Keresse meg a TV-készülék hátoldalán található négy felszerelőnyát.

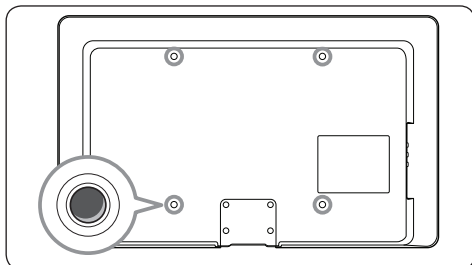


2. A továbbiakban kövesse a VESA-kompatibilis fali tartóhoz mellékelt utasításokat.

ⓘ MEGJEGYZÉS

A VESA-kompatibilis fali tartó TV-készülékhez történő rögzítéséhez használjon M6-os csavarokat a 32 hüvelyk képátlójú típusokhoz és M8-as csavarokat a nagyobb típusokhoz (a csavarok nincsenek a készülékhez mellékelve).

3.3 Az antennakábel csatlakoztatása

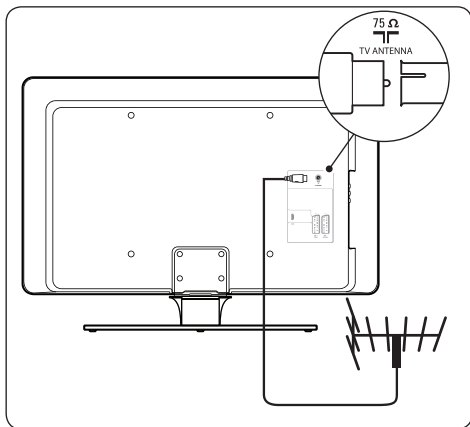

1. Keresse meg a TV-készülék hátoldalán található **TV ANTENNA** csatlakozót.

2. Csatlakoztassa az antennakábel (nem tartozék) egyik végét a **TV ANTENNA** csatlakozóhoz. Ha az antennakábel nem illeszkedik, használjon megfelelő adaptert.
3. Csatlakoztassa az antennakábel másik végét az antennakimenethez, ügyelve, hogy a kábel mindkét vége megfelelően csatlakozzon.

3.4 A hálózati kábel csatlakoztatása


⚠ FIGYELEM!

Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a TV-készülék hátoldalán feltüntetett feszültségértéknek. Ne dugja a hálózati vezetékét a fali konnektorba, ha a két érték eltér.

Csatlakoztatás a hálózathoz

ⓘ Megjegyzés


A hálózati csatlakozóaljzat elhelyezkedése eltérő az egyes TV-készülék modellek esetében.

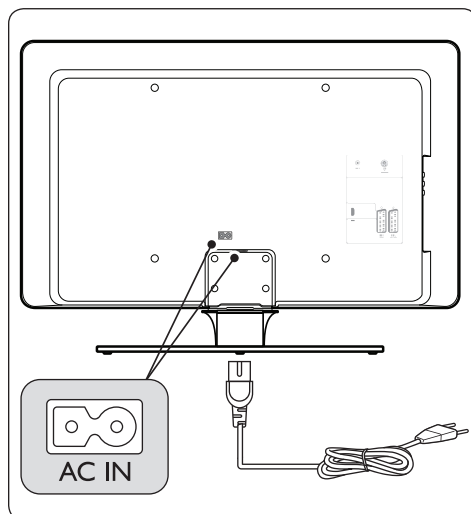

1. Keresse meg az **AC IN** hálózati csatlakozóaljzatot a TV-készülék hátoldalán vagy alján.

2. Csatlakoztassa a hálózati kábelt az **AC IN** hálózati csatlakozóaljzatba.
3. Csatlakoztassa a hálózati kábelt a hálózathoz, ügyelve, hogy a vezeték mindkét vége megfelelően csatlakozzon.

3.5 A távvezérlő elemeinek behelyezése

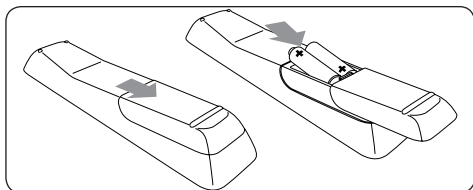

1. Csúsztassa le az elemtartó fedelét a távvezérlő hátoldalán.
2. Helyezze be a két mellékelt elemet (AAA méret, LR03-as típus). Ellenőrizze, hogy az elemek + és - végei a tartó belsejében lévő jelöléseknek megfelelően helyezkednek-e el.
3. Csúsztassa vissza a helyére a fedelet.



Megjegyzés


Ha a távvezérlőt hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket.

3.6 A TV-készülék bekapcsolása

A TV-készülék első bekapcsolásakor ellenőrizze, hogy a hálózati vezeték megfelelően csatlakozik-e. Amikor ezzel végezett, kapcsolja be a főkapcsolót (ha van a készüléken főkapcsoló), majd nyomja meg a TV-készülék oldalán található **POWER** gombot.

3.7 Első üzembe helyezés

1. Amikor első alkalommal kapcsolja be a TV-készüléket, megjelenik az **Ország** kiválasztására szolgáló menü.

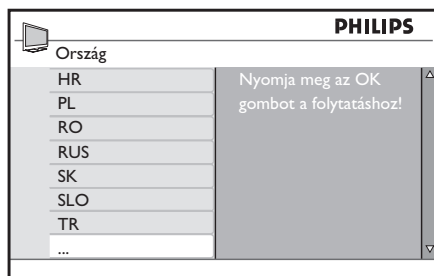


2. A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a kívánt országot. A választható országok az alábbi táblázatban találhatók.

* Tipp:


Ha a kívánt ország nem szerepel a listán, válassza a ... lehetőséget.

Kód	Ország	Kód	Ország
A	Ausztria	NL	Hollandia
B	Belgium	P	Portugália
CH	Svájc	S	Svédország
D	Németország	CZ	Csehország
DK	Dánia	H	Magyarország
E	Spanyolország	HR	Horvátország
F	Franciaország	PL	Lengyelország
FI	Finnország	RO	Románia
GB	Nagy-Britannia	RUS	Oroszország
GR	Görögország	SK	Szlovákia
I	Olaszország	SLO	Szlovénia
IRL	Írország	TR	Törökország
L	Luxemburg	...	Egyéb
N	Norvégia		

3. Az **OK** gomb megnyomásával lépjen be a **Nyelv** menübe.

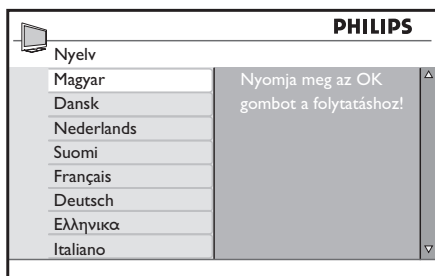

4. A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a kívánt nyelvet.
5. Az **OK** gomb megnyomásával lépjen be a **Hely** menübe.

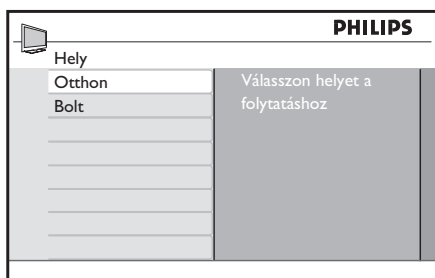


6. A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a kívánt helyet.
7. Nyomja meg az **OK** gombot a telepítés indításához. A telepítés néhány percet vesz igénybe. A telepítés végeztével a TV képernyőjén megjelenik az első behangolt csatorna.

4 A TV-készülék használata

Ez a fejezet a TV-készülék alpműveleteinek végrehajtásában nyújt segítséget. A TV-készülék speciális műveleteire vonatkozó utasítások az 5. A TV-készülék speciális funkciói fejezetben olvashatók.


4.1 A TV-készülék be-/kikapcsolása vagy készenléti üzemmódba kapcsolása

4.1.1 A TV-készülék bekapcsolása

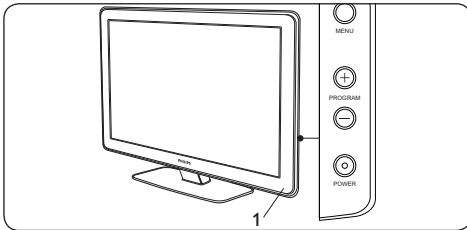


- Ha a feszültségjelző (1) nem világít, nyomja meg a TV-készülék oldalán található **POWER** gombot.

4.1.2 A TV-készülék kikapcsolása

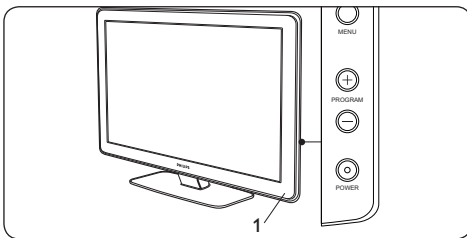

- Nyomja meg a TV-készülék oldalán található **POWER** gombot. A feszültségjelző (1) ekkor kikapcsol.

4.1.3 A TV-készülék készenléti üzemmódba kapcsolása

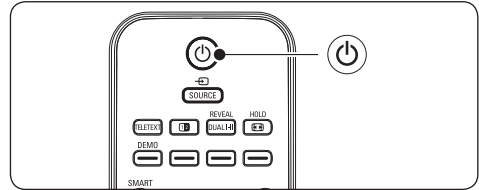


- A távvezérlőn nyomja meg a  (készenlét) gombot. A feszültségjelző készenléti állapotba kapcsol (piros).

* Tipp:

Bár a TV-készülék készenléti üzemmódban igen kevés energiát fogyaszt, amíg a készülék csatlakozik a hálózathoz és be van kapcsolva, addig továbbra is van áramfogyasztás. Ha a TV-készüléket hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki, és a hálózati kábelt húzza ki a falı aljzatból.

4.1.4 A TV-készülék bekapcsolása készenléti üzemmódból

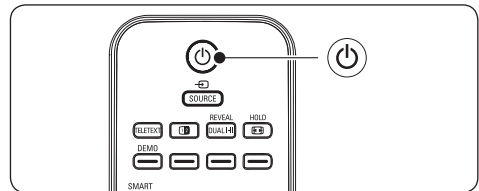


- Ha a feszültségjelző készenléti állapotban van (piros), akkor nyomja meg a  gombot a távvezérlőn.

☰ Megjegyzés

Ha nem találja a távvezérlőt, és be kívánja kapcsolni a TV-készüléket készenléti üzemmódból, nyomja meg a TV-készülék oldalán található **PROGRAM +/-** gombot.


4.2 TV-nézés

4.2.1 Csatornaváltás

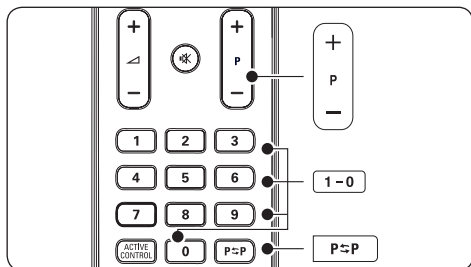


- Írja be a távvezérlőn az adott számot (1–9) vagy nyomja meg a távvezérlőn a **P +/-** gombot.
- A TV-készülék oldalsó kezelőszervei közül nyomja meg a **PROGRAM +/-** gombot.
- Nyomja meg a **P=P** gombot a távvezérlőn az előzőleg nézett TV-csatornára való visszatéréshez.

4.2.2 Hangerő beállítása

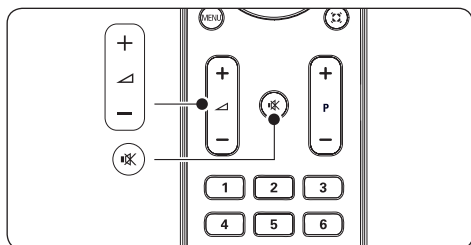

- Nyomja meg a **▲** (hangerő) **+** vagy **-** gombot a távvezérlőn.
- Nyomja meg a TV-készülék oldalsó kezelőszerveinél a **VOLUME +** vagy **-** gombot.
- Nyomja meg a **☒** (némítás) gombot a távvezérlőn a hang elnémításához. A hang visszaállításához nyomja meg ismét a **☒** (némítás) gombot.


4.3 Csatlakoztatott készülékek

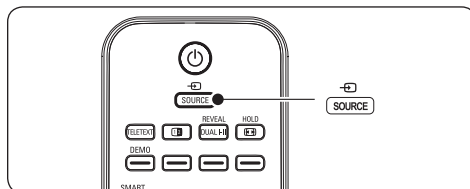

1. Kapcsolja be a készüléket.
2. A távvezérlőn nyomja meg a **SOURCE** gombot, majd válassza ki a bemenetet, amelyhez az adott készülék csatlakozik.
3. A készülék kiválasztásához nyomja meg az **OK** gombot.

4.4 A teletext használata

A legtöbb TV-csatorna teletexten keresztül is közvetít információkat.

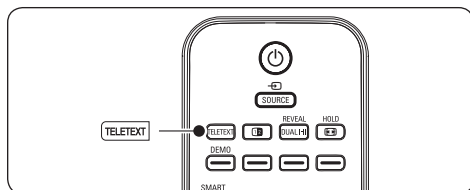

1. Nyomja meg a távvezérlő **TELETEXT** gombját. Ekkor megjelenik a főoldal.
2. Adott oldal kiválasztása a távvezérlő segítségével:
 - A számgombokkal írja be az oldalszámot.
 - A következő vagy előző oldal megtekintéséhez nyomja meg a **P +/-**, illetve a **▲/▼** gombot.
 - A képernyő alsó részén látható színezett opciókat a színes gombokkal választhatja ki.
3. A teletext kikapcsolásához nyomja meg újra a **TELETEXT** gombot.

A teletextre vonatkozó speciális információk az *5.5 Speciális teletext-funkciók használata* fejezetben olvashatók.


5 A TV-készülék speciális funkciói

Ez a fejezet segítséget nyújt a TV-készülék speciális funkcióinak végrehajtásában, beleértve az alábbi műveleteket:

- A TV-készülék menüinek használata (5.2 fejezet)
- Kép- és hangbeállítások módosítása (5.3 fejezet)
- Váltás Bolt vagy Otthon üzemmódra (5.4 fejezet)
- Speciális teletext-funkciók használata (5.5 fejezet)
- Időzítők és gyermekzár használata (5.6 fejezet)

5.1 A távvezérlő áttekintése

Ez a fejezet részletes áttekintést nyújt a távvezérlő funkcióiról.

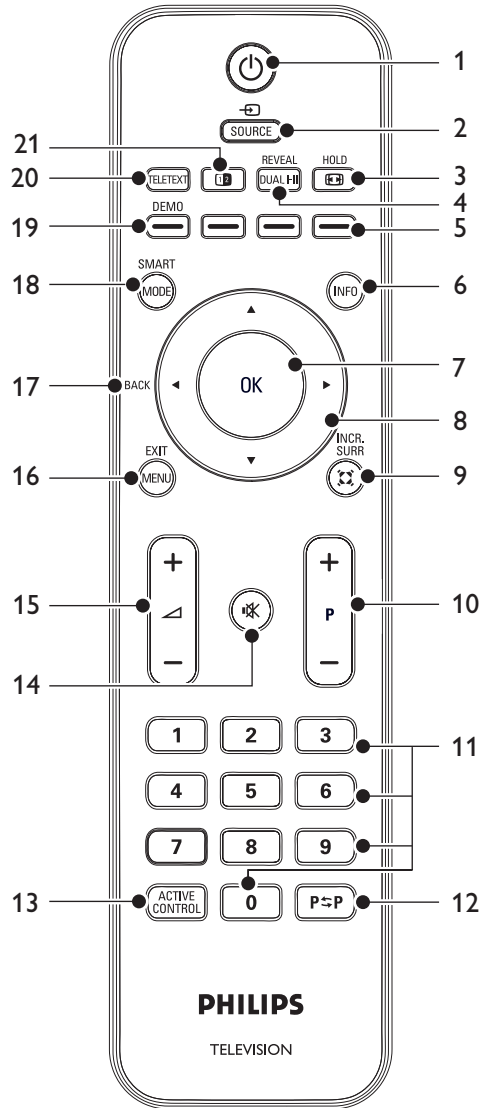


1.  A TV-készülék bekapcsolása készenléti állapotból, illetve visszakapcsolása készenléti állapotba.
2. **SOURCE**
Csatlakoztatott készülékek kiválasztása.
3.  Képformátum kiválasztása.
4. **DUAL I-II**
A **Sztereo** és **Nicam Sztereo** hang váltása **Mono** hanggá, vagy az első nyelv (**DUAL I**) és a második nyelv (**DUAL II**) közötti váltás kétnyelvű műsorok esetén.
5. Színes gombok
Feladatok vagy teletextoldal kiválasztása.
6. **INFO**
Műsorral kapcsolatos információk megjelenítése, amennyiben rendelkezésre állnak.
7. **OK**Hozzáférsz egy menühöz, vagy egy adott beállítás aktiválása.
8. Navigációs gombok
Fel , Le , Balra  és Jobbra  gombok a menüben való navigáláshoz.
9. **INCR. SURR**
A Növelt térhangzás funkció engedélyezése sztereo források, vagy a Térhangzás engedélyezése monó források esetén.
10. **P +/-**
Ugrás a következő vagy az előző csatornára.
11. Számgombok
Csatorna, oldal vagy beállítás kiválasztása.
12. **P↔P**
Visszatérés az előzőleg nézett csatornára.
13. **ACTIVE CONTROL**
Az Active Control funkció **Be** vagy **Ki** értékre állítása.
14.  Hang elnémítása vagy visszaállítása.
15.  +/-
Hangerő növelése vagy csökkentése.
16. **MENU**
Menü megjelenítése vagy elrejtése.
17. **BACK**
Visszatérés az előző menühöz.
18. **SMART MODE**
Váltás a kép és a hang előre megadott beállításai között.
19. **DEMO**
A **Demo** menü megjelenítése vagy elrejtése.
20. **TELETEXT**
Teletext megjelenítése vagy elrejtése.
21.  Az aktuális csatorna vagy forrás a képernyő bal oldalára kerül át. A jobb oldalon megjelenik a teletext.


5.2 A TV-készülék menüinek használata

A képernyőn megjelenő menük segítenek a TV-készülék üzembe helyezésében, a kép- és hangbeállításokban, valamint egyéb funkciók elérésében. Ez a fejezet bemutatja a menükben való navigálás módját.

5.2.1 A főmenü megjelenítése

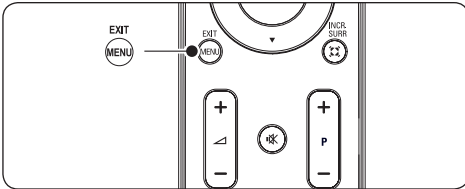

1. A főmenü megjelenítéséhez nyomja meg a távvezérlő **MENU** gombját.

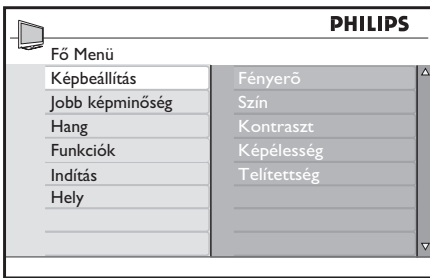

2. A kilépéshez nyomja meg a **MENU** gombot.

A főmenü a következő lehetőségeket kínálja:

- **Képbéállítás**
A képbéállítások, mint például a Fényerő, a Szín, a Kontraszt, a Képelesség és a Telítettség beállítása. Lásd az 5.3 Kép- és hangbeállítások módosítása című fejezetet.
- **Jobb képminőség**
A képminőség javítására szolgáló beállítások, mint például a Kontraszt+, az Active Control és a Zavarelfoltás ki- és bekapcsolása. Lásd az 5.3 Kép- és hangbeállítások módosítása című fejezetet.
- **Hang**
A hangbeállítások, mint például az Ekvalizer, a Balansz, az Aut. hangerőszab. (Automatikus

hangerőszabályozó) és a Növ. térhangzás (Növelt térhangzás) beállítása. Lásd az 5.3 Kép- és hangbeállítások módosítása című fejezetet.

- **Funkciók**

A speciális funkciók, mint például az Időzítés, a Gyerekzár és a Szülői Ellenőrzés ki- és bekapcsolása, illetve beállítása. Lásd az 5.6 Időzítők és gyermekzár használata című fejezetet.

- **Indítás**


A Nyelv, az Ország, az Aut. Tárol. (Automatikus tárolás), a Kézi Tárol. (Kézi tárolás), a Sorrend, a Névadás és a Kedv. Program (Kedvenc program) kiválasztása és megjelenítése. Lásd a 6 Csatornák beállítása című fejezetet.

- **Hely**


A TV-készülék helyének beállítása Otthon vagy Bolt üzemmódra. Lásd az 5.4 Váltás Bolt vagy Otthon üzemmódra című fejezetet.

5.2.2 A főmenü használata


Az alábbi példa bemutatja a főmenü használatát.

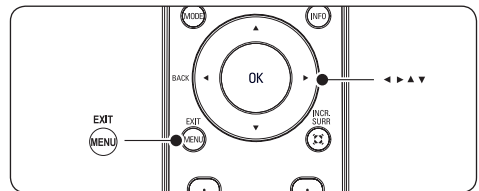

1. A főmenü megjelenítéséhez nyomja meg a távvezérlő **MENU** gombját.

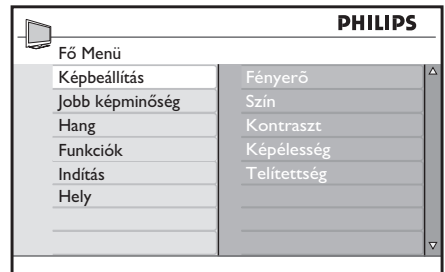

2. A ► gomb megnyomásával lépjen be a **Képbeállítás** menübe.

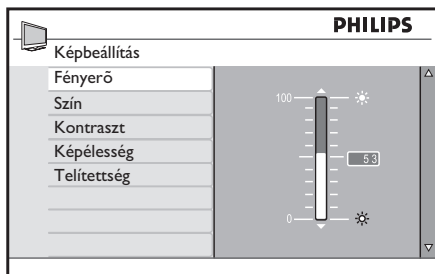



3. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a kívánt beállítás kiválasztásához.
4. Nyomja meg a ► gombot a kívánt beállításba való belépéshez.
5. A ▲ és a ▼ gombbal módosítsa a beállítást.
6. Nyomja meg a ◀ gombot a **Képbeállítás** menühöz való visszatéréshez, vagy nyomja meg a **MENU** gombot a kilépéshez.

5.3 Kép- és hangbeállítások módosítása

Ebben a fejezetben a kép- és hangbeállítások elvégzésének módjáról olvashat.

5.3.1 A képbeállítások módosítása

1. Nyomja meg a távvezérlő **MENU** gombját, majd válassza a **Képbeállítás** vagy a **Jobb képminőség** lehetőségek egyikét.

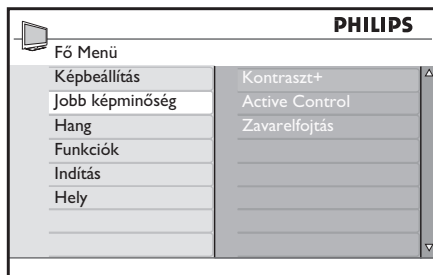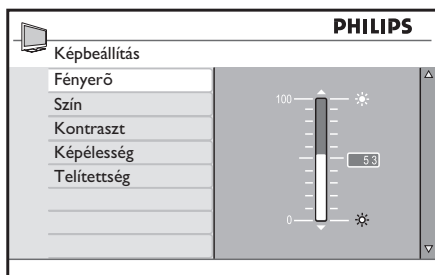


2. A belépéshez nyomja meg a ► gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a kívánt beállítás kiválasztásához.
- **Fényerő**
A kép fényerejét szabályozza.
 - **Szín**
A telítettség szintjének szabályozása.
 - **Kontraszt**
A kép világos területeinek erősségét szabályozza, a sötét területeket változatlanul hagyja.
 - **Képelesség**
Az apró részletek élességének szabályozása.
 - **Telítettség**
A színek **Normál**, **Meleg** (vöröses) vagy **Hideg** (kék) árnyalatra állíthatók.
 - **Kontraszt+**
A kép világos területeinek erősségét szabályozza, a sötét területeket változatlanul hagyja.
 - **Active Control**
A funkció a lehető legjobb képminőség érdekében korrigálja a fogadott jeleket. Az Active Control funkció **Be** vagy **Ki** értékre állítása.
 - **Zavarelojítás**
Képzaj kiszűrése és csökkentése.
A **Minimum**, **Közepes**, **Maximum** és **Ki** beállítások közül választhat.

5.3.2 A Smart Mode funkciók használata

A képbeállítások manuális beállítása mellett Smart Settings beállítások is rendelkezésre állnak, amelyek segítségével a TV-készülék egy előre meghatározott kép- és hangbeállításra állítható be.

1. A távvezérlőn nyomja meg a **SMART MODE** gombot az előre megadott kép- és hangbeállítások közötti váltáshoz.

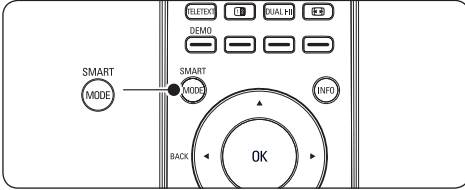


A Smart Mode funkciók összefoglalása

- **Élénk**
Világos környezethez megfelelő, ragyogó kép- és hangbeállítások alkalmazása.
- **Standard**
A legtöbb nappaliban megfelelő, természetes kép- és hangbeállítások alkalmazása.
- **Mozifilmek**
Teljes körű moziélményt nyújtó dinamikus kép- és hangbeállítások alkalmazása.
- **Játék**
Számítógépekhez és játékkonzolokhoz optimalizált beállítások.
- **Energiatakarékos**
Környezetbarát beállítások az áramfogyasztás csökkentése érdekében.
- **Egyéni**
A **Képbeállítás** menüben megadott értékeken alapuló beállítások.

5.3.3 A képformátum módosítása


Módosítsa a képformátumot, hogy az megfeleljen a tartalomnak.

1. A távvezérlőn nyomja meg a  gombot.

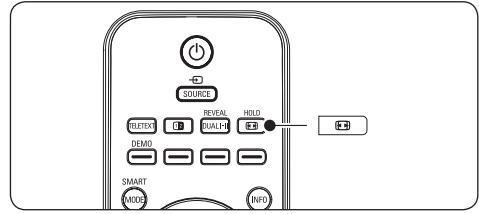

2. A ◀ vagy a ▶ gombbal válassza ki az alábbi képformátumok valamelyikét:

- **Szélesvásznú**

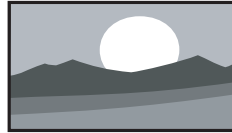


A klasszikus 4:3 formátum 16:9 arányra történő nyújtása.

- **4:3**




A klasszikus 4:3 formátum megjelenítése.

- **Nagyít 14:9**

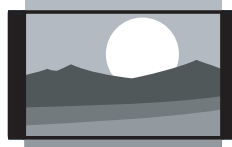


A klasszikus 4:3 formátum 14:9 arányra történő átállítása.

- **Nagyít 16:9**

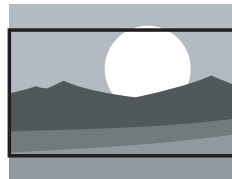


A klasszikus 4:3 formátum 16:9 arányra történő átállítása.

- **Nagy Felirat**

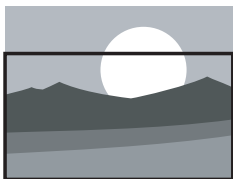


A 4:3 arányú kép teljes képernyős megjelenítése, a feliratokkal együtt. A kép felső részének egy darabját a készülék levágja.

- **Szuperszéles**

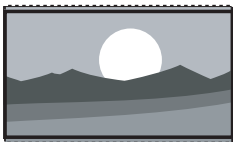

A 4:3 képarányú adások esetén minimális torzítással távolítja el az oldalsó fekete sávokat.

- **Nem méretezett** (Kizárólag PC esetén)

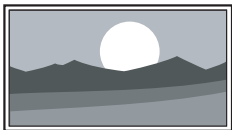


Maximális élesség, bár a széleken torzulás jelenhet meg. Valamint fekete sávok jelenhetnek meg számítógépről megtekintett képek esetén.

5.3.4 Hangbeállítások módosítása

Ebben a fejezetben a hangbeállítások elvégzésének módjáról olvashat.

1. Nyomja meg a távvezérlő **MENU** gombját, majd válassza a **Hang** lehetőséget.
2. A listaba történő belépéshez nyomja meg a ► gombot.

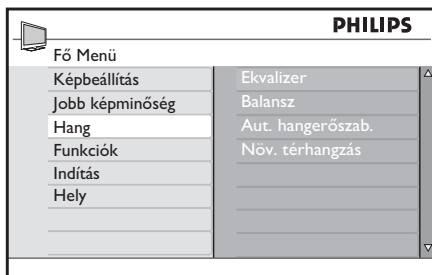

3. A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki az alábbi beállítások valamelyikét:

- **Ekvalizer**

Az egyes frekvenciák (hangszínek) módosítása.

- **Balansz**

A bal és a jobb oldali hangsugárzók hangerejének aránya állítható be a készülékhez viszonyított elhelyezkedésének megfelelően.

- **Aut. hangerőszab.**


A hirtelen hangerő-növekedés szabályozása csatornaváltás vagy reklámblokkok esetén.

- **Növ. térhangzás**

A sztereó hatás fokozására szolgáló funkció. Válassza a **Növ. térhangzás** vagy a **Sztereó** (sztereó módban), illetve a **Mono** vagy a **Térhangzás** (monó módban) lehetőségek egyikét.

5.4 Váltás Bolt vagy Otthon üzemmódra

1. Nyomja meg a távvezérlő **MENU** gombját, majd válassza a **Hely** lehetőséget.
2. A ► gomb megnyomásával lépjen be a **Hely** menübe.

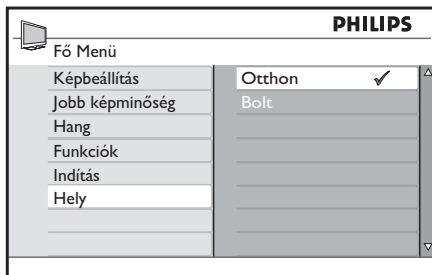

3. A ▲ és a ▼ gombokkal válassza ki a TV-üzemmódot:
 - **Bolt**
Smart settings beállítások **Élénk** értéke; ideális üzletekben való alkalmazásra. A beállítások módosítása csak korlátozott mértékben lehetséges.
 - **Otthon**
Az otthoni felhasználók az összes TV-beállítás kínálta teljes rugalmasságot élvezhetik.
4. A jóváhagyáshoz nyomja meg az **OK** gombot.
5. A kilépéshez nyomja meg a **MENU** gombot.

5.5 A teletext-funkciók használata

A TV-készülék 1000 oldalas memóriával rendelkezik, amely tárolja a sugárzott teletext-oldalakat és aloldalakat. A teletext-memória csökkenti az egyes oldalak betöltéséhez szükséges időt.

5.5.1 Teletext-aloldalak kiválasztása

Egy-egy teletextoldal alatt sokszor több aloldal is található. Az aloldalak az oldal alján jelennek meg.

1. Nyomja meg a távvezérlő **TELETEXT** gombját.
2. Válasszon ki egy teletextoldalt.
3. A kívánt aloldal kiválasztásához használja a ◀ és ▶ gombokat.

5.5.2 A felezett képernyős teletext használata

A felezett képernyős teletext engedélyezésével az adott csatorna vagy forrás a képernyő bal oldalán jelenik meg. A teletext pedig a képernyő jobb oldalán jelenik meg.

1. A felezett képernyős teletext engedélyezéséhez nyomja meg a távvezérlő **1/2** (Felezett képernyő) gombját.

2. A teletext kikapcsolásához nyomja meg a **TELETEXT** gombot.

5.5.3 Teletextoldalak nagyítása


A kényelmesebb olvashatóság érdekében a teletextoldalak kinagyíthatók.

1. Nyomja meg a távvezérlőn a **TELETEXT** gombot, majd válasszon ki egy teletextoldalt.
2. Az oldal felső felét a távvezérlő ▲ és ▼ gombjaival nagyíthatja ki.
3. A gomb ismételt megnyomásával nagyíthatja ki az oldal alsó felét.
4. A normál oldalméret visszaállításához nyomja meg még egyszer a gombot.

5.5.4 Teletextoldalak rögzítése

Egyes oldalak olyan aloldalakat tartalmaznak, amelyeket a készülék automatikusan egymás után jelenít meg.

1. Nyomja meg a távvezérlő **TELETEXT** gombját.
2. Nyomja meg a **HOLD** gombot az aloldalváltás leállításához vagy folytatásához.
3. A ◀ és a ▶ gombokkal ugorhat az előző vagy a következő aloldalra.

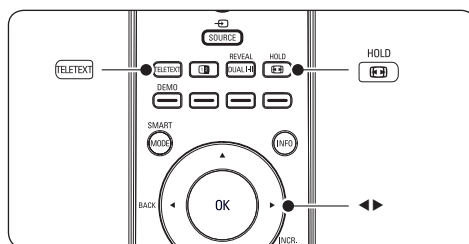


5.5.5 A rejtett információk megjelenítése

Lehetséges az egyes oldalakon elrejtett információk (pl. rejtvények, találos kérdések megoldása) elrejtése és megjelenítése.

1. Nyomja meg a távvezérlő **TELETEXT** gombját.

2. Az információk megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez nyomja meg a **REVEAL** gombot.

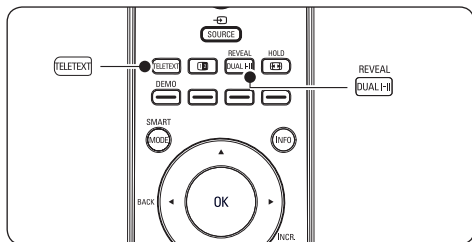


5.6 Időzítők és gyermekzár használata

Ez a fejezet a TV-készülék adott időpontban történő be- és kikapcsolásának módját, illetve a Gyermekzár funkció használatát ismerteti.

5.6.1 A TV-készülék automatikus átkapcsolása készenléti módba (Időzített kikapcsoló)

Az időzített kikapcsoló meghatározott idő elteltével a TV-készüléket készenléti módba kapcsolja.

1. Nyomja meg a távvezérlő **MENU** gombját, majd válassza a **Funkciók > Időzítés > Elalváskapcs.** lehetőséget.

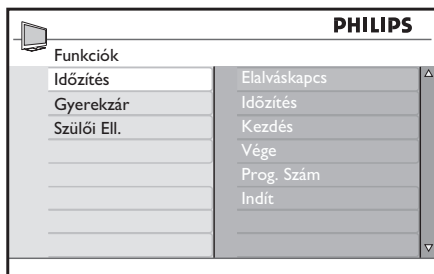

2. A ► gomb megnyomásával lépjen be az **Elalváskapcs.** menübe.
3. A ▲ és a ▼ gombokkal állítsa be az elalvási időt. A **Ki** érték választása esetén az időzített kikapcsoló kikapcsol.
4. Nyomja meg az **OK** gombot az **Elalváskapcs.** időzítőjének aktiválásához.

☰ Megjegyzés

A TV-készüléket bármikor kikapcsolhatja a beállított idő lejártá előtt, vagy a visszaszámlálás

ideje alatt újból beállíthatja az időzített kikapcsolást.

5.6.2 A TV-készülék automatikus bekapcsolása (Időzítés)

Az időzítő készenléti üzemmódból bekapcsolja a készüléket a megadott csatornára, a megadott időpontban.

1. Nyomja meg a távvezérlő **MENU** gombját, majd válassza a **Funkciók > Időzítés** lehetőséget.
2. A ► gomb megnyomásával lépjen be az **Időzítés** menübe.
3. A ▲ vagy a ▼, illetve a ◀ vagy a ▶ gombokkal válassza ki és adja meg a menüelemeket az idő, az indítási idő, a kikapcsolási idő, a csatornaszám és a gyakoriság megadásához.
4. A jóváhagyáshoz nyomja meg az **OK** gombot.
5. A kilépéshez nyomja meg a **MENU** gombot.

❗ Tipp:


Az időzítés kikapcsolásához válassza a **Ki** beállítást a **Funkciók > Időzítés > Indít** menüben.

5.6.3 TV-csatornák zárolása (Szülői ellenőrzés)

A TV-csatornák egy négyjegyű kód segítségével zárolhatók, hogy a gyermekek ne tudják a számukra nem engedélyezett tartalmakat megnézni.

A PIN-kód beállítása vagy módosítása

1. Nyomja meg a távvezérlőn a **MENU** gombot, majd válassza a **Funkciók > Szülői Ell. > Átkódolás** lehetőséget.

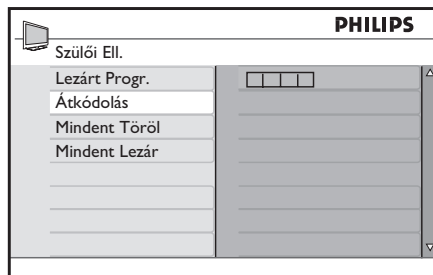

2. A kódbeállításba történő belépéshez nyomja meg a ► gombot.
3. Adja meg a kódot a számgombokkal. A **Funkciók** menü ismét megjelenik egy

üzennettel, amely a kód létrehozásának vagy módosításának megerősítését kéri.




Tipp:

Ha elfelejtette a kódot, írja be a „0711” számsort a meglévő kódok felülírásához.


Belépés a Szülői ellenőrzés menübe

1. Nyomja meg a távvezérlőn a **MENU** gombot, majd válassza a **Funkciók > Szülői Ell.** lehetőséget.
2. A kód beírásához nyomja meg a ► gombot.
3. Adja meg a kódot a számgombokkal.

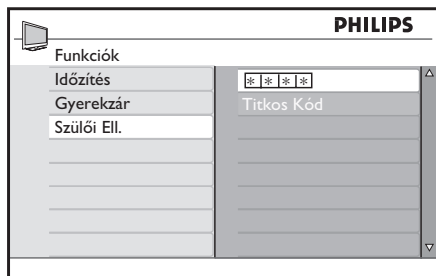


Az összes csatorna zárolása vagy feloldása

1. A **Szülői Ell.** menüben válassza a **Mindent lezár** vagy a **Mindent töröl** lehetőséget.
2. A belépéshez nyomja meg a ► gombot.
3. Nyomja meg az **OK** gombot a kiválasztás megerősítéséhez.

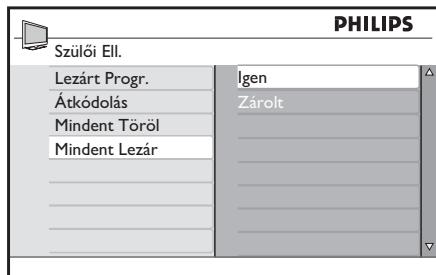


Egy vagy több csatorna zárolása

1. Nyomja meg a távvezérlőn a **MENU** gombot, majd válassza a **Funkciók > Szülői Ell. > Lezárt Progr.** lehetőséget.
2. A belépéshez nyomja meg a ► gombot.

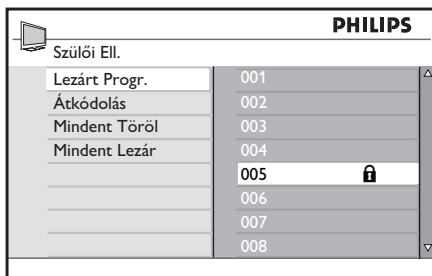

3. A ▲ és a ▼ gombokkal válassza ki a zárolni kívánt csatornát.
4. Nyomja meg az **OK** gombot a csatorna zárolásához. A csatorna száma mellett megjelenik egy 🔒 szimbólum. A zárolás feloldásához nyomja meg ismét az **OK** gombot.

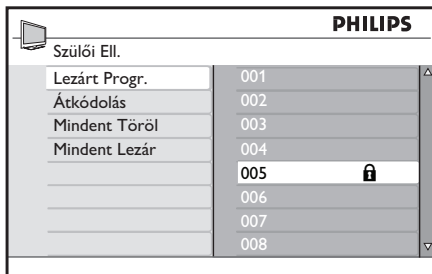

5. További csatornák zárolásához vagy feloldásához ismételje meg a fenti lépéseket.

5.6.4 Az oldalsó kezelőszervek zárolása (Gyerekzár)

A TV-készülék oldalsó kezelőszervei zárolhatók, hogy a gyermekek ne tudjanak csatornát váltani. Ekkor a távvezérlővel továbbra is lehetséges a csatornaváltás.

1. Nyomja meg a távvezérlő **MENU** gombját, majd válassza a **Funkciók > Gyerekzár** lehetőséget.
2. A ▲ és a ▼ gombokkal válassza a **Be** vagy a **Ki** lehetőséget.

PHILIPS	
Funkciók	
Időzítés	Ki
Gyerekszár	Be ✓
Szülői Ell.	

3. A jóváhagyáshoz nyomja meg az **OK** gombot.
4. A kilépéshez nyomja meg a **MENU** gombot.

6 A csatornák beállítása

Ez a fejezet a csatornák újratelepítésére, valamint egyéb hasznos csatornatelepítés funkciókra vonatkozó információkat tartalmaz.

6.1 Automatikus csatornabeállítás


Ez a fejezet bemutatja, hogyan keresheti meg és tárolhatja automatikusan a csatornákat.

1. lépés – A menü nyelvének kiválasztása

☹ Megjegyzés

Ha a nyelvi beállításai megfelelőek, folytassa a 3. lépés – Csatornák beállítása elemmel.

1. Nyomja meg a távvezérlő **MENU** gombját, majd válassza a **MENU > Indítás > Nyelv** lehetőséget.

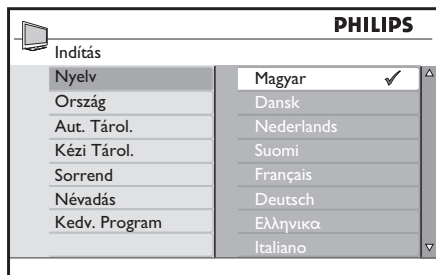

2. A ► gomb megnyomásával lépjen be a **Nyelv** menübe.
3. A ▲ és a ▼ gombokkal válassza ki a kívánt nyelvet.
4. A jóváhagyáshoz nyomja meg az **OK** gombot.
5. A ◀ gomb megnyomásával lépjen vissza az **Indítás** menübe.


2. lépés – Az ország kiválasztása

Válassza ki azt az országot, ahol tartózkodik. A TV-készülék az adott országnak megfelelően telepíti és rendezi el a csatornákat.

☹ Megjegyzés

Ha az ország beállításai megfelelőek, folytassa a 3. lépés – Csatornák beállítása elemmel.

1. Az **Indítás** menüben nyomja meg a ▼ gombot az **Ország** kiválasztásához.

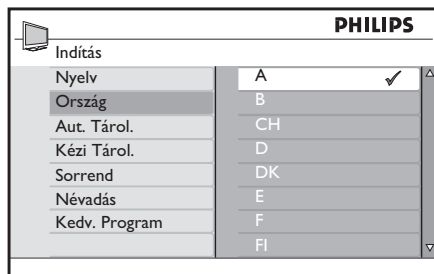

2. A listába történő belépéshez nyomja meg a ► gombot.
3. A ▲ és a ▼ gombokkal válassza ki a kívánt országot.

A választható országok az alábbi táblázatban találhatók.

✳ Tipp:

Ha a kívánt ország nem szerepel a listán, válassza a ... lehetőséget.


Kód	Ország	Kód	Ország
A	Ausztria	NL	Hollandia
B	Belgium	P	Portugália
CH	Svájc	S	Svédország
D	Németország	CZ	Csehország
DK	Dánia	H	Magyarország
E	Spanyolország	HR	Horvátország
F	Franciaország	PL	Lengyelország
FI	Finnország	RO	Románia
GB	Nagy-Britannia	RUS	Oroszország
GR	Görögország	SK	Szlovákia
I	Olaszország	SLO	Szlovénia
IRL	Írország	TR	Törökország
L	Luxemburg	...	Egyéb
N	Norvégia		

4. A ◀ gomb megnyomásával lépjen vissza az **Indítás** menübe.

3. lépés – Csatornák beállítása

A TV automatikusan megkeresi és beállítja az összes elérhető csatornát.

1. Az **Indítás** menüben nyomja meg a ▼ gombot az **Aut. Tárol.** lehetőség kiválasztásához.

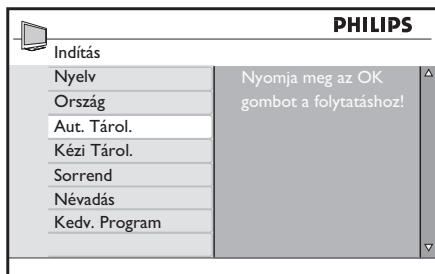

2. Nyomja meg az **OK** gombot a beállítás indításához. A beállítás akár néhány percig is eltarthat. A beállítás végeztével a TV képernyőjén megjelenik az első behangolt csatorna.
3. A kilépéshez nyomja meg a **MENU** gombot.

* Tipp:

Ha a tárolt csatornák átnevezését, újrendezését szeretné elvégezni, vagy csatornát szeretne törölni, olvassa el a 6.5 A csatornák átrendezése című fejezetet.

6.2 A csatornák kézi beállítása

Ez a fejezet bemutatja a csatornák kézi keresésének és tárolásának módját.


1. lépés – A rendszer kiválasztása



Megjegyzés

Ha a rendszer beállításai megfelelőek, ugorjon a 2. lépés – Új TV-csatornák keresése és tárolása elemre.


1. Nyomja meg a távvezérlő **MENU** gombját, majd válassza az **Indítás > Kézi Tárol. > Rendszer** lehetőséget.

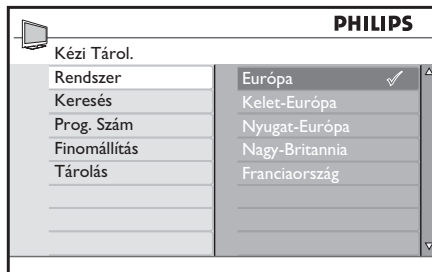

2. Az ▶ gomb megnyomásával lépjen be a **Rendszer** menübe.
3. A ▲ és a ▼ gombokkal válassza ki a megfelelő rendszert.
4. A ◀ gomb megnyomásával lépjen vissza a **Kézi Tárol.** menübe.

2. lépés – Új TV-csatornák keresése és tárolása

1. Nyomja meg a távvezérlő **MENU** gombját, majd válassza az **Indítás > Kézi Tárol. > Keresés** lehetőséget.

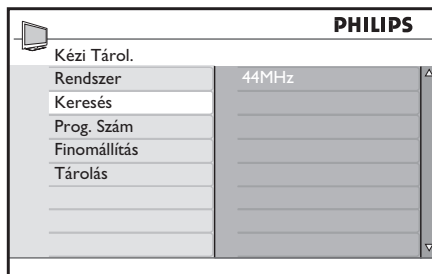


2. Az ▶ gomb megnyomásával lépjen be a **Keresés** menübe.
3. A távvezérlő számgombjai segítségével adja meg manuálisan a háromjegyű frekvenciaértéket.
4. Ha új csatornát talált, nyomja meg a ◀ gombot.
5. A ▼ gombbal válassza ki a **Prog. Szám** lehetőséget.

6. A ▲ és a ▼ gombokkal válassza ki a kívánt csatornaszámot. A kívánt számot a távvezérlő számgombjai segítségével is megadhatja.
7. A ▼ gomb megnyomásával válassza a **Tárolás** lehetőséget.
8. A ► gomb megnyomásával egy új szám alatt tárolja el az újonnan talált csatornát. **Tárolt** felirat.
9. A kilépéshez nyomja meg a **MENU** gombot.

6.3 Csatornák finomhangolása

Gyenge vétel esetén a csatornák finomhangolása manuálisan is elvégezhető.


1. Nyomja meg a távvezérlőn a **MENU** gombot, majd válassza az **Indítás > Kézi Tárol. > Finomállítás** lehetőséget.
2. A ► gombbal lépjen be a **Finomállítás** menübe.

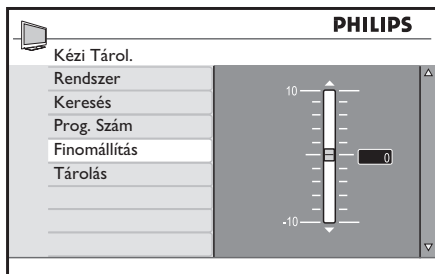

3. A ▲ és a ▼ gombokkal állítsa be a frekvenciát.
4. Ha végzett, nyomja meg a ◀ gombot.
5. A ▼ gomb megnyomásával válassza a **Tárolás** lehetőséget.
6. A ► gombbal tárolja el a finomhangolással beállított csatornát az aktuális csatornaszám alatt. **Tárolt** felirat.
7. A kilépéshez nyomja meg a **MENU** gombot.

6.4 A csatornák elnevezése és átnevezése


1. Nyomja meg a távvezérlő **MENU** gombját, majd válassza az **Indítás > Névadás** lehetőséget.
2. A ► gomb megnyomásával lépjen be a **Névadás** menübe.

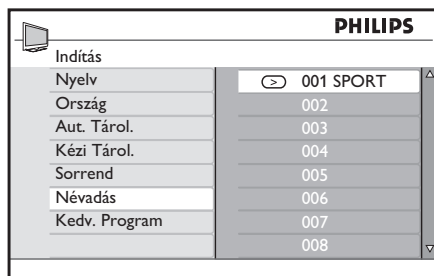

3. A ▲ és a ▼ gombokkal válassza ki az átnevezni kívánt csatornát.
4. Az indításhoz nyomja meg a ► gombot.
5. A ▲ és a ▼ gombokkal válassza ki a listából a kívánt karaktereket és számokat. Legfeljebb öt karakter vagy szám adható meg.
6. A befejezéshez nyomja meg a ◀ gombot.
7. További csatornák elnevezéséhez vagy átnevezéséhez ismételje meg a fenti lépéseket. A kilépéshez nyomja meg a **MENU** gombot.

6.5 Csatornák átrendezése

1. Nyomja meg a távvezérlő **MENU** gombját, majd válassza az **Indítás> Sorrend** lehetőséget.
2. A ► gomb megnyomásával lépjen be a **Sorrend** menübe.

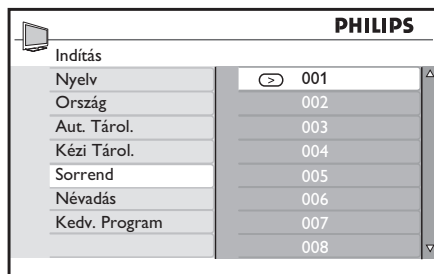

3. A ▲ és a ▼ gombokkal válassza ki az átrendezni kívánt csatornát.
4. A jóváhagyáshoz nyomja meg a ► gombot.
5. A ▲ és a ▼ gombokkal válassza ki azt a csatornát, amelyikre váltani szeretne.
6. A jóváhagyáshoz nyomja meg a ◀ gombot.
7. További csatornák átrendezéséhez ismételje meg a fenti lépéseket. A kilépéshez nyomja meg a **MENU** gombot.

6.6 A kedvencek listájának elkészítése

A távvezérlő **P +/-** gombjaival léptethet a kiválasztott listán található csatornák között. A listán nem szereplő csatornákat a számgombok segítségével választhatja ki.

Csatornák hozzáadása és eltávolítása a kedvencek listájáról

1. Nyomja meg a távvezérlő **MENU** gombját, majd válassza az **Indítás > Kedv. Program** lehetőséget.

PHILIPS		
Indítás		
Nyelv	001	▲
Ország	002	
Aut. Tárol.	003	
Kézi Tárol.	004	
Sorrend	005	
Névadás	006	
Kedv. Program	007	
	008	▼

2. A ► gomb megnyomásával lépjen be a **Kedv. Program** menübe.
3. A ▲ és a ▼ gombokkal válassza ki azt a csatornát, amelyet hozzá szeretne adni a listához, vagy el szeretne távolítani a listáról.

PHILIPS		
Indítás		
Nyelv	001	✓ ▲
Ország	002	✓
Aut. Tárol.	003	✓
Kézi Tárol.	004	
Sorrend	005	✓
Névadás	006	✓
Kedv. Program	007	✓
	008	✓ ▼

4. A csatorna hozzáadásához vagy eltávolításához nyomja meg a ► gombot.

☹ Megjegyzés

A csatornaszám melletti ✓ szimbólum azt jelöli, hogy a csatorna szerepel a kedvencek listáján.

5. A ◀ gomb megnyomásával térjen vissza az előző menübe.
6. A kilépéshez nyomja meg a **MENU** gombot.


6.7 Demó indítása

☹ Megjegyzés

Csak **Szélesvásznú** formátum esetén.


A demó mód a TV-készüléken elérhető új videotechnológiák és a hagyományos, ezen funkciók nélküli TV-készülékek közötti különbségek bemutatására szolgál.

1. Nyomja meg a távvezérlő **DEMO** gombját a demó mód bekapcsolásához. A képernyő ekkor kettéosztódik. **Be** lehetőséggel a kép jobb képminőséggel, míg a **Ki** beállítás esetén a kép a hagyományos képminőséggel jelenik meg.
2. A demó mód kikapcsolásához nyomja meg ismét a távvezérlő **DEMO** gombját.

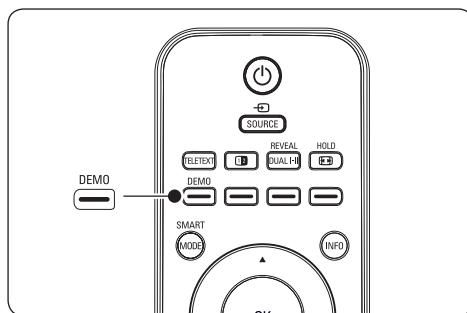

7 Eszközök csatlakoztatása

7.1 A csatlakozások áttekintése

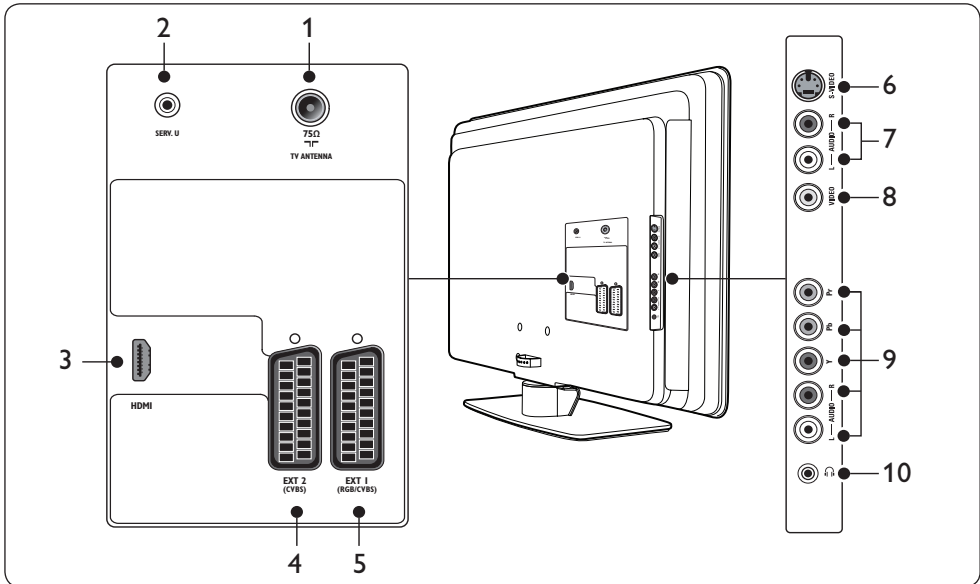

Hátoldali csatlakozók

1. **TV ANTENNA**
2. **SERV. U**
Szervizelési használatra szolgál (ne csatlakoztasson ide fejhallgatót).
3. **HDMI**
HDMI bemeneti csatlakozók Blu-ray lemezlejátszókhöz, digitális vevőkészülékekhez, játékkonzolokhoz és egyéb nagyfelbontású készülékekhez.
4. **EXT 2**
Második SCART-csatlakozó. A következőket támogatja: Audio L/R, CVBS in/out, S-Video.
5. **EXT 1**
Első SCART-csatlakozó DVD-lejátszókhöz, videomagnókhöz, digitális vevőkészülékekhez, játékkonzolokhoz és egyéb SCART-eszközökhöz. A következőket támogatja: Audio L/R, CVBS in/out, RGB.

Oldalsó csatlakozók


6. **S-VIDEO**
S-Video bemeneti csatlakozó S-Video készülékekhez.
7. **AUDIO L/R**
Bal és jobb oldali hangbemeneti csatlakozó kompozit és S-Video készülékekhez.
8. **VIDEO (CVBS)**
Videobemeneti Cinch csatlakozó kompozit készülékekhez.
9. **Komponens (Y Pb Pr)**
Komponens video- (Y Pb Pr) és Audio L/R bemeneti csatlakozók DVD-lejátszókhöz, játékkonzolokhoz és egyéb videokészülékekhez.
10. **Fejhallgató**
Sztereo minicsatlakozó.

7.2 Csatlakoztatási minőség kiválasztása

Ez a fejezet bemutatja, hogyan tökéletesítheti az audiovizuális élményt azáltal, hogy a készülékeket a lehető legjobb minőséget biztosító csatlakozókkal csatlakoztatja egymáshoz.

A készülékek csatlakoztatását követően ne feledje el azokat engedélyezni a *7.4 Készülékek beállítása* című fejezetben foglaltak szerint.

7.2.1 HDMI – A legjobb minőség ★★★★★

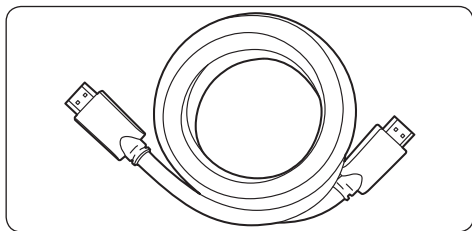

A HDMI-csatlakoztatással érhető el a lehető legjobb audiovizuális minőség. Az audio- és videojeleket egyaránt ugyanazon a HDMI-kábelen továbbítja, ezáltal tömörítetlen digitális csatlakozást alakít ki a TV-készülék és a HDMI-készülékek között. A teljes körű nagyfelbontású videoélményhez HDMI-csatlakoztatást kell használnia. Szintén HDMI-kábeleket kell használni a *7.5 A Philips EasyLink használata* című fejezetben bemutatott Philips EasyLink funkció engedélyezéséhez.

* Tipp:

Ha a számítógépe rendelkezik DVI-csatlakozóval, a készüléket DVI-HDMI adapter segítségével csatlakoztathatja a TV-készülék hátoldalán található HDMI-csatlakozóhoz. A készülékről egy különálló audiokábelt kell csatlakoztatnia az AUDIO IN minicsatlakozóba.


☹ Megjegyzés

A Philips HDMI támogatja a HDCP technológiát (Nagy sávszélességű digitális tartalomvédelem). A HDCP a Digitális jogok kezelésének egy formája, amely védi a DVD- vagy Blu-ray lemezek nagyfelbontású tartalmát.


7.2.2 Komponens (Y Pb Pr) – Kiváló minőség ★★★★★

A komponens (Y Pb Pr) videó jobb képminőséget kínál az S-Video vagy kompozit videocsatlakozásoknál. Bár a komponensvideó támogatja a nagyfelbontású jeleket, a képminőség a HDMI minőségénél alacsonyabb, és analóg az adatátvitel.

Komponens videokábel csatlakoztatásakor csatlakoztassa a megfelelő színű kábeleket a TV-készülék oldalán található csatlakozókhoz. Itt továbbá az Audio L/R kábelt a piros és fehér Audio L/R bementi csatlakozókhoz kell csatlakoztatni.

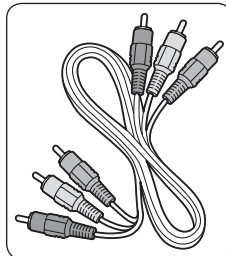


Komponens videokábel
– piros, zöld, kék

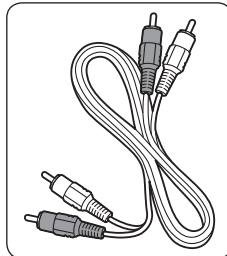

Audio L/R kábel
– piros, fehér


7.2.3 SCART – Megfelelő minőség ★★★

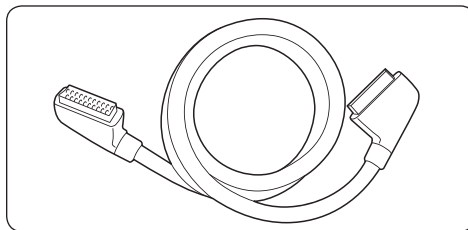


A SCART egyetlen kábelben kombinálja az audio- és videojeleket. Az audiojelek sztereó minőségűek, míg a videojelek lehetnek kompozit vagy S-Video minőségűek. A SCART nem támogatja a nagyfelbontású videojeleket, és analóg rendszert takar. A TV-készüléken két SCART-csatlakozó található: az EXT 1 és az EXT 2.

7.2.4 S-Video – Megfelelő minőség ★★

Analóg kapcsolatként az S-Video a kompozit videónál jobb képminőséget biztosít. Amikor S-Video kapcsolattal csatlakoztatja a készüléket, az S-Video kábelt dugja a TV-készülék oldalán található S-Video csatlakozóba. A készülék és a TV-készülék oldalán található piros és fehér Audio L/R csatlakozók között különálló Audio L/R kábelt kell csatlakoztatnia.

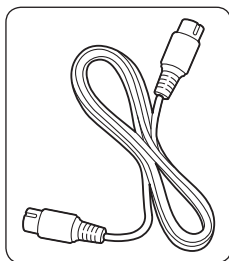


S-Video kábel

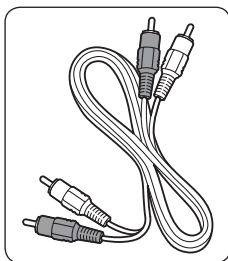

Audio L/R kábel
– piros, fehér

7.2.5 Kompozit – Alapszintű minőség ★

A kompozit videokapcsolat alapvető analóg csatlakoztatást kínál, általában egy (sárga) Cinch kábel és egy (piros és fehér) Audio L/R Cinch kábel kombinálásával. A TV-készülék oldalán található kompozit video- és Audio L/R bemeneti csatlakozókhoz való csatlakoztatáskor ügyeljen a kábelek színére.

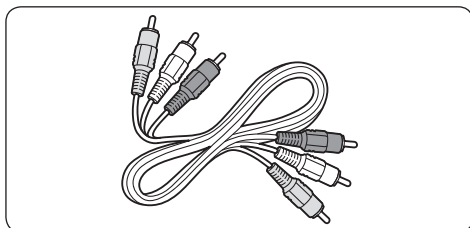

Kompozit audio-/videokábel – Sárga, piros és fehér

7.3 Eszközök csatlakoztatása

Ez a fejezet bemutatja a különböző készülékek különböző csatlakozókkal való csatlakoztatásának módját, valamint kiegészíti a **Gyors áttekintő bemutató** című dokumentumban foglalt példákat.

⚠ Figyelem!


A készülékek csatlakoztatása előtt húzza ki a hálózati csatlakozót.

📖 Megjegyzés

Egy adott készüléknek a TV-készülékhez való csatlakoztatására különböző típusú csatlakozók használhatók, az eszközök elérhetősége és az Ön igényei szerint.


7.3.1 Blu-Ray lemez lejátszó

Teljes körű nagyfelbontású kép érdekében csatlakoztasson HDMI-kábelt az alábbi ábra szerint:

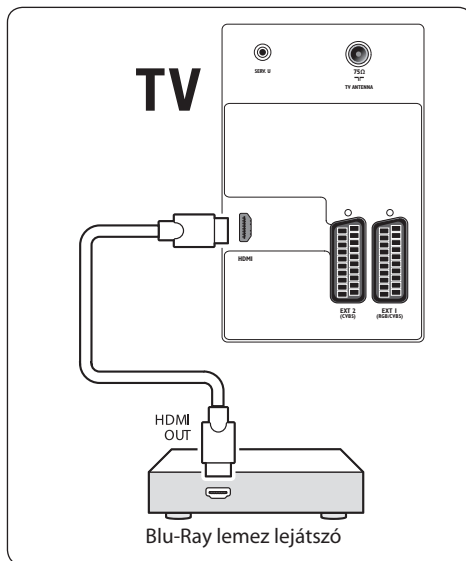


7.3.2 DVD-lejátszó

DVD-lejátszáshoz csatlakoztasson egy SCART-kábelt az EXT 1 csatlakozóba.

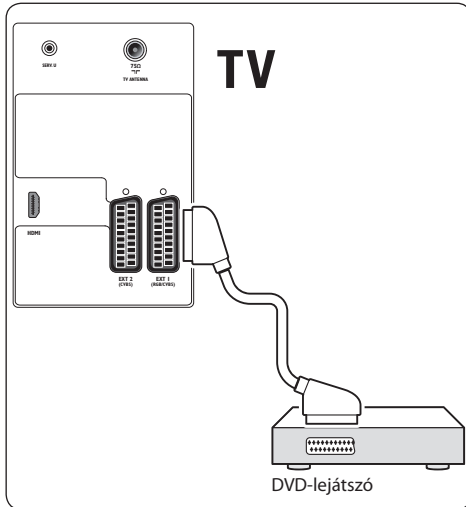


7.3.3 S-Video eszköz

S-Video eszköz használata esetén csatlakoztasson egy SCART-kábelt a TV-készülék oldalán található EXT2 vagy S-Video csatlakozók egyikébe.

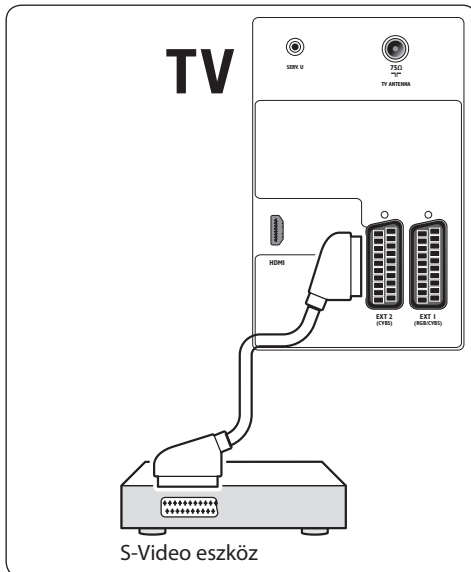


7.3.4 Kombinált DVD-felvő és vevőkészülék

A csatornák antennán keresztüli vételéhez és a műsorok rögzítéséhez kombinált DVD-felvőn és vevőkészüléken, csatlakoztasson két antennakábelt és egy SCART-kábelt az alábbi ábra szerint:

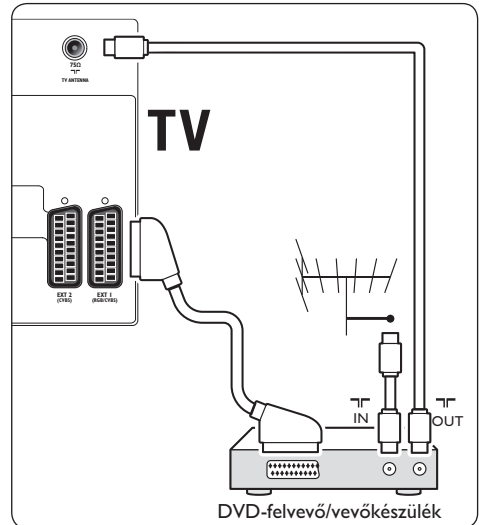


7.3.5 Különálló DVD-felvő és vevőkészülék

A csatornák antennán keresztüli vételéhez és a műsorok rögzítéséhez különálló DVD-felvőn és vevőkészüléken, csatlakoztasson három antennakábelt és három SCART-kábelt az alábbi ábra szerint:

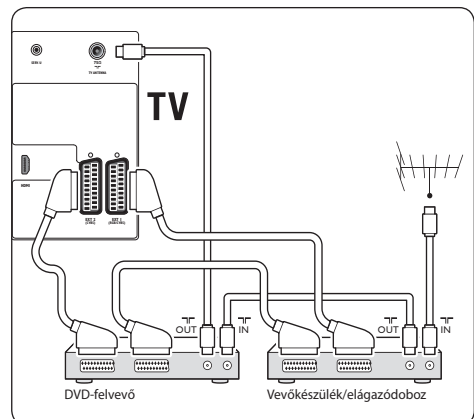

7.3.6 Videokamera, digitális fényképezőgép, játékkonzol és fejhallgató

A mobil eszközök legraktikusabban a TV-készülék oldalához csatlakoztathatók. A játékkonzolt csatlakoztathatja például a TV-készülék oldalán található Y Pb Pr csatlakozóhoz, a digitális fényképezőgépet vagy a videokamerát pedig a VIDEO/S-Video és AUDIO L/R csatlakozókhoz.

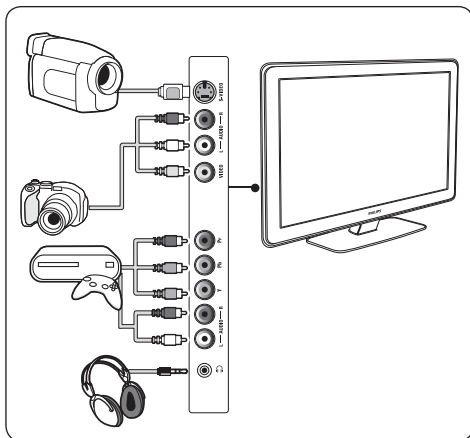

7.3.7 Számítógép


A számítógép csatlakoztatása előtt:

- Állítsa a számítógép-monitor frissítési frekvenciáját 60 Hz-re. A számítógépes felbontások teljes listáját lásd a 8. *Műszaki adatok* című fejezetben.
- Módosítsa a TV képformátumát **Nem méretezett** beállításra az 5.3.3 *Képformátum módosítása* című fejezetben leírtak szerint.

Számítógép csatlakoztatása a TV-készülék hátoldalához

1. HDMI–DVI kábel vagy (a HDMI-kábelre rögzített) HDMI–DVI adapter segítségével csatlakoztassa a TV-készülék hátoldalán található valamelyik HDMI-csatlakozót a számítógép DVI-csatlakozójához.

2. Csatlakoztassa a számítógép audiokábelét a TV-készülék oldalán található AUDIO L és R csatlakozókba.

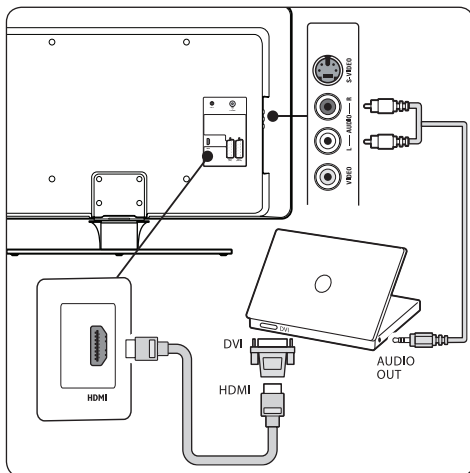


7.4 A készülékek beállítása

Amikor minden készülék csatlakoztatva van, ki kell választania az egyes csatlakozókhoz csatlakoztatott készülékek típusát.

7.4.1 A csatlakozók kiválasztása

A TV-készülékhez csatlakoztatott készülék kiválasztásához kövesse az alábbi lépéseket.

1. Nyomja meg a távvezérlő **SOURCE** gombját.

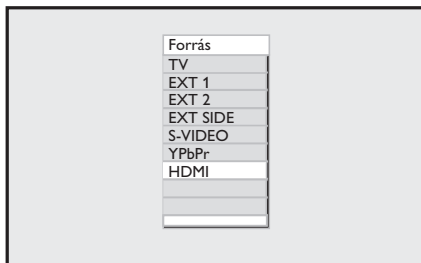

2. A ▼ és a ▲ gombokkal válassza ki a kívánt csatlakozót.
3. A jóváhagyáshoz nyomja meg az **OK** gombot.

4. Másik csatlakozó választásához ismételje meg a műveletet.
5. A kilépéshez nyomja meg a **SOURCE** gombot.

7.5 A Philips EasyLink

A TV-készülék támogatja a Philips EasyLink funkciót, amely lehetővé teszi az egyérintéses lejátszást és egyérintéses készenléti állapotot az EasyLink kompatibilis készülékek között.

A kompatibilis készülékeknek HDMI-csatlakozással kell csatlakoztatva lenniük

a TV-készülékhez, valamint a 7.4.1 A

csatlakozók kiválasztása szakaszban leírtak szerint hozzárendelve kell lenniük az adott csatlakozókhoz.

7.5.1 Az egyérintéses lejátszás használata

Ha a TV-készüléket az egyérintéses lejátszást támogató eszközökhöz csatlakoztatja, egy távvezérlővel vezérelheti a TV-készüléket és az adott eszközt. Például ha a DVD távvezérlőjén megnyomja az **egyérintéses lejátszás** gombját, a Philips TV-készülék automatikusan a DVD tartalmának megjelenítésére alkalmas csatornára vált.

7.5.2 Az egyérintéses készenléti üzemmód használata

Ha a TV-készüléket az egyérintéses készenléti támogató eszközökhöz csatlakoztatja, a TV távvezérlője segítségével készenléti-be helyezheti az adott eszközöket. A TV távvezérlőjén nyomja meg és 3-4 másodpercig tartsa nyomva a  gombot.

8 Műszaki adatok

Támogatott képernyőfelbontások

- **HDMI/DVI – Számítógépes formátumok**
640 x 480 @ 60 Hz, 72 Hz, 75 Hz, 85 Hz
720 x 480 @ 60 Hz*
800 x 600 @ 60 Hz, 72 Hz, 75 Hz, 85 Hz
1024 x 768 @ 60 Hz, 72 Hz, 75 Hz, 85 Hz
1280 x 720 @ 60 Hz*0

* Ha olyan számítógépet csatlakoztat, amely támogatja a 480p vagy a 720p felbontást, a **Funkciók** menüben elérhetővé válik a **Módválasztás** menüpont. A **Módválasztás** funkció segítségével választhat a **PC** és a **HD** üzemmód közül.

- **HDMI videoformátumok**
720 x 480p @ 60 Hz
720(1440) x 480i @ 60 Hz
720 x 576p @ 50 Hz
720(1440) x 576i @ 50 Hz
1280 x 720p @ 60 Hz
1280 x 720p @ 50 Hz
1920 x 1080i @ 50 Hz, 60 Hz
1920 x 1080p @ 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz,
50 Hz, 60 Hz

Hangolóegység / vétel / adás

- Antennabemenet: 75 ohm koaxiális (IEC75)
- TV-rendszer: PAL Multi
- Videolejátszás: NTSC, SECAM, PAL

Távvezérlő

- Elemek: 2 x AAA méretű (LR03 típus)

Csatlakozók (hátsó)

- EXT 1 (SCART): Audio L/R, CVBS in/out, RGB
- EXT 2 (SCART): Audio L/R, CVBS in/out, S-Video
- HDMI
- TV ANTENNA

Csatlakozók (oldalsó)

- S-Video
- Video (CVBS) bemenet
- AUDIO L/R bemenet
- Komponens (Y Pb Pr), Audio L/R bemenet
- Fejhallgató kimenet (sztereó minicsatlakozó)

Áram

- Tápellátás: AC 220-240 V (±10%)
- Normál és készenléti üzemmód energiafelhasználása: Lásd a műszaki adatokat a www.philips.com címen
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C – 35 °C

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. A termékre vonatkozó részletes műszaki adatok a www.philips.com/support oldalon olvashatók.

9 Hibakeresés

Ez a fejezet a gyakran előforduló problémákat és azok megoldásait mutatja be.

9.1 Általános problémák a TV-készülékkel

A TV-készülék nem kapcsolódik be:

- Húzza ki a hálózati kábelt, várjon egy percet, majd csatlakoztassa újra.
- Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel megfelelően csatlakozik-e, és a főkapcsoló be van-e kapcsolva.

A távvezérlő nem megfelelően működik:

- Ellenőrizze, hogy a távvezérlő elemei a +/- tájolásnak megfelelően vannak-e behelyezve.
- Cserélje ki a távvezérlő elemeit, ha azok lemerültek vagy lemerülőfélben vannak.
- Tisztítsa meg a távvezérlő és a TV érzékelőit.

A TV-készülék készenléti jelzőfénye pirosan villog:

- Kapcsolja ki a TV-készüléket, és húzza ki a hálózati kábelt. Várjon, amíg a TV-készülék lehűl, és csak utána csatlakoztassa újra a hálózati kábelt és kapcsolja be a TV-készüléket. Ha a villogás ismételten előfordul, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.

Ha elfelejtette a gyermekzár kioldásához szükséges kódot

- Írja be a „0711” kódot az *5.6.3 TV-csatornák zárolása (Gyerekzár)* szakaszban leírtak szerint.

A TV menüje nem a megfelelő nyelven jelenik meg

- A TV menüjének a kívánt nyelvre történő módosítására vonatkozó utasításokat lásd

a *6.1 Automatikus csatornabeállítás című* szakaszban.

A TV-készülék be-/ki- vagy készenléti üzemmódba kapcsolásakor nyikorgó hang hallható a TV-készülék házából:

- Nincs teendő. A nyikorgó hangot a TV-készülék lehűlése és felmelegedése során bekövetkező normál tágulása vagy összehúzódása okozza. Ez nincs hatással a teljesítményre.

9.2 Képpel kapcsolatos problémák

A feszültségjelző világít, de nincs kép:

- Ellenőrizze, hogy az antenna megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő készülék van-e kiválasztva.

Van hang, de nincs kép:

- Ellenőrizze, hogy a képbeállítások megfelelően vannak-e megadva. Lásd az *5.3.2 A képbeállítások módosítása* szakaszt.

Gyenge minőségű TV-adás vétele valamelyik antennacsatlakozás esetében:

- Ellenőrizze, hogy az antenna megfelelően van-e csatlakoztatva a TV-készülékhez.
- A hangszórók, a földetlen audióberendezések, a fénycsövek, a magas épületek és hegyek befolyásolhatják a képminőséget. A képminőség javítása érdekében forgassa el az antennát, vagy helyezze távolabbra a TV-készülék közelében lévő készülékeket.
- Ellenőrizze, hogy az adott térségnek megfelelő TV-rendszer van-e kiválasztva. Lásd a *6.2 A csatornák kézi beállítása* című szakaszt.
- Ha a vétel csak egy csatorna esetében gyenge minőségű, akkor kísérelje meg az adott csatorna finomhangolását. Lásd a *6.3 Csatornák finomhangolása* című szakaszt.

Gyenge a csatlakoztatott készülékekről származó kép minősége:

- Ellenőrizze, hogy a készülékek megfelelően csatlakoznak-e. Emellett győződjön meg arról is, hogy a készülékek hozzá vannak-e rendelve a csatlakozókhoz a 7.4.1 A *csatlakozók kiválasztása* című szakaszban leírtak szerint.
- Ellenőrizze, hogy a képbeállítások megfelelően vannak-e megadva. Lásd az 5.3.1 A *képbeállítások módosítása* szakaszt.

A TV-készülék nem mentette el a beállításaimat:

- Ellenőrizze, hogy a TV-készülék a beállítások módosítása terén teljes körű rugalmasságot nyújtó **Otthon** üzemmódra van-e állítva. Lásd az 5.4 *Váltás Bolt vagy Otthon üzemmódra* című szakaszt.

A képméret nem felel meg a képernyő méretének; túl nagy vagy túl kicsi:

- Próbálkozzon meg egy másik képformátum használatával az 5.3.3 A *képformátum módosítása* című fejezetben leírtak szerint.
- Rendelje hozzá a készüléket a csatlakozókhoz a 7.4.1 A *csatlakozók kiválasztása* című szakaszban leírtak szerint.

A kép nem megfelelően helyezkedik el a képernyőn:

- Előfordulhat, hogy bizonyos készülékekről érkező képek nem megfelelően helyezkednek el a képernyőn. Ellenőrizze a készülék jelkimenetét.

9.3 Hanggal kapcsolatos problémák

Van kép, de nincs hang a TV-készüléken:

☹ Megjegyzés

Ha a TV-készülék nem érzékel hangjelet, akkor automatikusan kikapcsolja a hangkimenetet és nem jelez hibát.

- Ellenőrizze, hogy minden kábel megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e 0-ra állítva a hangerő.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e elnémítva a hang.

Van kép, de a hangminőség gyenge:

- Ellenőrizze a **Hang** beállításait az 5.3.4 *Hangbeállítások módosítása* című fejezetben leírtak szerint, ellenőrizve, hogy a **Sztereo** elem van-e kiválasztva, és megfelelőek-e az **Ekvalizer** funkció beállításai. Szükség esetén kísérelje meg a hangbeállítások normál értékre történő visszaállítását.

Van kép, de a hang csak az egyik hangszugárzóból hallható:

- Ellenőrizze, hogy a **Balansz** elem megfelelően, az 5.3.4 *Hangbeállítások módosítása* című szakaszban leírtak szerint van-e beállítva.

9.4 HDMI-csatlakozással kapcsolatos problémák

Problémák léptek fel a HDMI-készülékekkel kapcsolatban

- A HDCP-támogatás késleltetheti a TV-készüléket az adott készülékről származó tartalom megjelenítésében.
- Ha a TV nem ismeri fel a készüléket, és a képernyőn nem látható kép, csatlakozzon az egyik készülékről a másikra, majd vissza, hogy így újraindítsa a folyamatot.
- Ha időnként akadozó hangot tapasztal, nézze meg a HDMI-készülék felhasználói kézikönyvében, hogy megfelelőek-e a kimeneti beállítások. Emellett megkísérelheti a HDMI-készülékről érkező hangjelet a TV-készülék hátoldalán található AUDIO IN csatlakozón keresztül a TV-készülékre vezetni.

- Ha HDMI–DVI adaptert vagy HDMI–DVI kábelt használ, ellenőrizze, hogy a kiegészítő hangkábel csatlakoztatva van-e az AUDIO IN csatlakozóhoz.

9.5 Számítógép csatlakoztatásával kapcsolatos problémák

A számítógép által továbbított kép nem stabil a TV képernyőjén, vagy nincs összhangban:

- Ellenőrizze, hogy a számítógépen a támogatott felbontás és frissítési gyakoriság van-e beállítva. A támogatott felbontásokat és frissítési gyakoriságokat lásd a *8. Műszaki adatok* című szakaszban.

9.6 Kapcsolatfelvétel

Ha nem tudja megoldani a problémát, olvassa el az erre a TV-készülékre vonatkozó GYIK (Gyakran ismételt kérdések) összeállítást a www.philips.com/support oldalon.

Ha a problémára ott sem talál megoldást, lépjen kapcsolatba az Ön országára jelen felhasználói kézikönyvben megadott ügyfélszolgálattal.

FIGYELEM!

Ne kísérelje meg a TV-készülék házilagos javítását. Ez komoly személyi sérülést és/ vagy a TV-készülék helyrehozhatatlan károsodását okozhatja, továbbá érvényteleníti a garanciát.

Megjegyzés

Mielőtt kapcsolatba lép velünk, kérjük készítse elő a TV-készülék típus- és sorozatszámát. Ezeket a számokat a TV-készülék hátoldaláról, valamint a csomagolásról olvashatja le.

10 Targymutato

A

Active Control 16

Automatikus hangerokiegyenlito 18

B

Balansz 18

Bevezetes 7

Biztonsagi tudnivalok 3

C

Csatlakozasok

Hatoldali csatlakozok 27

Kabelminosseg

Komponens 28

S-Video 29

Csatornak atnevezese 25

Csatornak beallitasa

automatikus 23

kézi 24

Csatornak elnevezese 25

Csatornak finomhangolasa 25

D

Demó 26

Dual I/II (Kétnyelvű hang) 14

E

Egyéni 17

Ekvalizer 18

Élénk 17

Élesség 16

EMF 2

Energiatakarékos mód 17

F

Felezett képernyős teletext 19

Fényerő 16

Film 17

Fontos információk 3

G

Gyerekzár

Oldalsó kezelőszervek zárolása 21

H

Hang

Beállítások módosítása

Automatikus hangerokiegyenlito 18

Balansz 18

Ekvalizer 18

Növelt térhangzás 18

Hatoldali csatlakozok 5

HDMI 28

csatlakozás 29

HDMI/DVI-PC formátumok 33

HDMI videoformátumok 33

Hibakeresés 34

J

Játék 17

Jobb képminőség 15

K

Kedvencek listája 26

Kensington-zár 7

Kép

Beállítások módosítása

Active Control 16

Élesség 16

Fényerő 16

Kontraszt 16

Szín 16

Telítettség 16

Zajcsökkentés 16

Smart Mode funkciók használata

Egyéni 17

Élénk 17

Energiatakarékos mód 17

Film 17

Játék 17

Képernyő ápolása 4

Készülékek beállítása 31

Komponens kábel 28

Kontraszt 16

Környezetvédelem

Áramfogyasztás 4

Csomagolás újrahasznosítása 4

Elhasznált termék hulladékkezelése 4

Lecserélt elemek hulladékkezelése 4

M

Menük

Fő

Használat 15

Nyelv 23

Műszaki adatok 33

N

Némítás 12, 14

Növelt térhangzás 18

Nyelv

kiválasztás 23

Menük 23

O

Oldalsó

Csatlakozók 5

Vezérlők 5

Ország 23

P

Philips EasyLink

egyérintéses készenléti üzemmód használata
32

egyérintéses lejátszás használata 32

Pixeljellemzők 2

R

Rendszer kiválasztása 24

S

S-Video 29

Szülői ellenőrzés

Egy vagy több csatorna zárolása 21

Összes csatorna zárolása 21

PIN-kód beállítása/módosítása 20

T

Távvezérlő

alapvető funkciók 6

áttekintés 13

elemek 9

Telítettség

Hideg 16

Meleg 16

Normál 16

Termék újrahasznosítása 4

TV

Állvány 8

áttekintés 5

Csatlakozások

Hátoldali 27

Oldalsó 27

Csatorna beállítása 23

Elhelyezés 7

Főmenük

Használat 15

Kapcsoló

Be 9

Készletléti üzemmódba 11

Oldalsó kezelőgombok 5

Távvezérlő

Alapvető funkciók 6

TV-készülék falra szerelése 7

TV-nézés

csatlakoztatott eszközök 12

TV 12

TV kapcsolása

Be 9

Készletléti üzemmódba 11

V

VESA fali tartó 7

Y

Y Pb Pr 28

Z

Zavarelfojtás 16

