

**FLAT TV**



SEE EVERY THING    **EXPERIENCE EVERY THING**

**PHILIPS**



## Potrebujeťe pomôcť?

Ak vám tento návod na obsluhu neposkytne informáciu ktorú potrebujete, alebo nepomôže vyriešiť váš problém s TV prijímačom, obrátte sa na najbližšie servisné stredisko Philips (vid. záručný list).

Model a výrobné číslo, ktoré nájdete na zadnej strane TV prijímača, si prosím pripravte skôr, ako zavoláte servisné stredisko.

Model: 32/37/42PF9986

Výrobné číslo: .....

## Údržba obrazovky

Vid' Rady, str. 24.

Z dôvodu priebežného zdokonalovanie produktu si vyhradzujeme právo na zmeny v manuáli bez predchádzajúceho upozornenia.

### Ked' doslúži...

Philips sa sústreduje na výrobu šetrného voči životnému prostrediu. Váš nový televízor pozostáva z materiálov, ktoré je možné recyklovať a znova použiť. Ked' doslúží, špecializované spoločnosti môžu z prístroja vybrať použitelné súčiastky a tým minimalizovať množstvo odpadu. Váš TV prímač obsahuje veľmi malé (dovolené) množstvo ortuti. Prosím, uistite sa, že váš starý televízor likvidujete v súlade s miestnymi predpismi.



EasyLink je založený na princípe „obsluha pomocou jedného tlačidla“. To znamená, že ked' sú napr. televízor a videorekordér vybavené EasyLinkom a vzájomne prepojené euro-káblom (dodáva sa s videorekordérom), je možné vykonávať rôzne operácie zároveň na oboch prístrojoch.

# Obsah

<b>Príprava</b>	<b>2</b>
<b>Tlačidlá na hornej strane televízora</b>	<b>2</b>
<b>Použitie diaľkového ovládača RC4302</b>	<b>3</b>
<b>Použitie menu</b>	<b>5</b>
<b>Inštalácia</b>	<b>5</b>
<b>Výber jazyka a krajiny</b>	<b>5</b>
<b>Uloženie TV kanálov</b>	<b>6</b>
Automatická inštalácia	6
Manuálna inštalácia	6
Priradenie názvu	7
Usporiadanie programov	7
Výber oblúbených TV kanálov	7
<b>Nastavenie televízora</b>	<b>8</b>
Všeobecné	8
Zdroj signálu	10
Dekóder	10
<b>Ukážka (Demo)</b>	<b>10</b>
<b>TV menu</b>	<b>11</b>
Menu "Obraz"	11
Active Control (Aktívne ovládanie)	12
Menu "zvuk"	12
Ambilight	12
Menu "funkcie"	13
<b>Duálny obraz / PIP / Multipip</b>	<b>14</b>
<b>nexTView / Sprievodca teletextom</b>	<b>15</b>
Spustite sprievodcu teletextom / nexTView	15
nexTView umožňuje	16
Obraz/Sprievodca teletextom / nexTView	16
Sprievodca teletextom	16
Základné funkcie	17
Získavanie a aktualizácia informácií nexTView	17
<b>Teletext</b>	<b>18</b>
Zapínanie a vypínanie teletextu	18
Výber teletextovej stránky	18
Naposledy zvolená teletextová stránka	18
Výber indexovej stránky teletextu	18
Výber podstránok	18
Zväčšenie teletextovej stránky	18
Obraz/Teletext	18
Hypertext	18
Menu Teletext	19
<b>Zapojenie príslušenstva</b>	<b>20</b>
Videorekordér (vcr-dvd+rw)	20
Iné zariadenia (satelitný prijímač, dekóder, DVD, hry a pod...)	20
Pripojenie spredu	21
Prijímač viackanalového priestorového zvuku	21
Externého subwooferu	21
Zosilňovač Cinema Link Surround	21
Pripojenie vášho počítača	22
Volba pripojeného zariadenia	22
Videorekordér alebo prehrávač DVD vybavený funkciou EasyLink	22
<b>Nahrávanie na videorekordér vybavený funkciou EasyLink</b>	<b>22</b>
<b>Tlačidlá pre ovládanie audio a video zariadení</b>	<b>23</b>
<b>Rady</b>	<b>24</b>


## Príprava

### 1 Pokyny pre montáž na stenu/stojan

V závislosti od typu vami zakúpeného televízora môže byť dodaný držiak pre montáž na stenu a/alebo stojan. Podrobne pokyny pre montáž dodaného stojanu a/alebo držiaku na stenu nájdete na samostatnom letáku. Uistite sa, že držiak na stene drží dostatočne pevne, aby bola zaručená bezpečnosť. Hmotnosť televízora (bez balenia) je približne 20 kg (32PF9986); 27 kg (37PF9986); 35 kg (42PF9986).

Poznámka: Ostatné (nedodané) stojany sú voliteľným príslušenstvom. Obráťte sa na vášho dodávateľa.

### 2 Položte alebo zaveste televízor kamkoľvek chcete, ale zaistite, aby mohol vzduch voľne cirkulovať cez vetracie otvory. Televízor neinštalujte do stiesnených priestorov ako je napr. knižnica a pod.

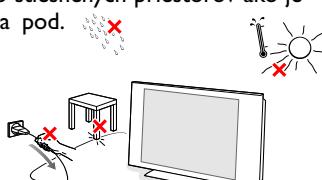

Kvôli prevencii voči nebezpečným situáciám, neumiestňujte zdroje otvoreného ohňa, ako napr. sviečky, na prístroj a ani do jeho blízkosti. Nevystavujte prístroj teplu, priamemu slnečnému svetlu, dažďu alebo vode. Zariadenie nesmie byť vystavéné kvapkaniu a žiadny objekt s tekutinou, ako napr. váza, nesmie byť umiestnený na vrchu prístroja.


### 3 Zástrčku antény zasuňte do anténnej zásuvky na dolnej strane televízora. Najlepšiu kvalitu obrazu získate použitím priloženého anténneho kabla.

### 4 Pre pripojenie vášho počítača, vid. str. 22.

Pre pripojenie ostatných periférií, vid. str. 20. Ak máte možnosť vytvoriť Cinema Link kombináciu (Cinema Link audio prijímač a/alebo Cinema Link videorekordér a/alebo DVD prehrávač), vid. samostatne dodaný návod na použitie, str. 27. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame použiť medzi televízorom a videorekordérom / medzi videorekordérom a konektormi antény iba dodané anténne káble.

### 5 Zapojte dodaný napájací kábel do zásuvky v spodnej časti televízora a do sietovej zásuvky s napätiom v rozsahu 198-264V. Sietový prívod - jeho poškodenie môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Preto nikdy nekladte ľahké a ostré predmety resp. TV prijímač na prívod.


### 6 Diaľkový ovládač: Vložte dva priložené články (typ R6 - 1,5V).

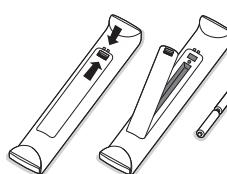

Priložené batérie neobsahujú ľahké kovy - ortút a kadmiu. Prosíme vás, informujte sa o miestnych vyhláškach týkajúcich sa odpadu batérií.

### 7 Zapnutie televízora: Stlačte tlačidlo na hornej strane Vášho TV. Rozsvieti sa svetielko a obrazovka. Ak je TV prijímač v pohotovostnom stave (červený indikátor), stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo -P+ alebo .

## Tlačidlá na hornej strane televízora

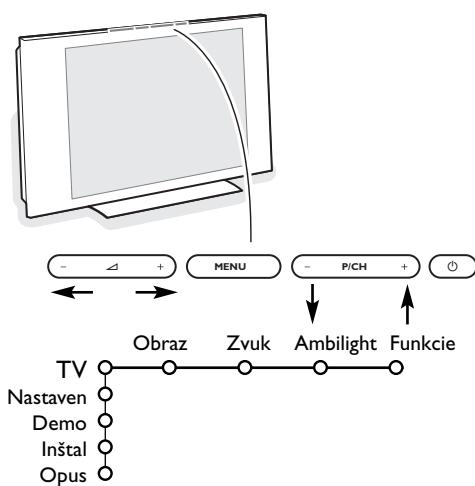

V prípade, že sa Váš diaľkový ovládač strátil alebo nefunguje, môžete niektoré základné funkcie ovládať pomocou tlačidiel umiestnených na hornej strane Vášho prijímača.

Stlačte:

- tlačidlo + alebo - pre nastavenie hlasitosti.
- tlačidlo -P/CH+ pre voľbu TV kanálov / zdrojov signálu.

Tlačidlo **MENU** slúži na zobrazenie hlavného menu bez diaľkového ovládača.

Použite:

- pomocou tlačidiel - / + a P/CH- / P/CH+ volíte položky menu v znázornených smeroch.
- tlačidlom **MENU** potvrdíte váš výber.

Poznámka: Keď vstúpite do menu pomocou tlačidla na hornej strane televízora, môžete toto **MENU** opustiť iba pomocou položky **Opus**. Zvoľte položku **Opus** a stlačte tlačidlo **MENU**.

## Použitie diaľkového ovládača RC4302

Poznámka: Pre väčšinu tlačidiel platí, že jedno stlačenie danú funkciu aktivuje a ďalšie ju zruší. Ak tlačidlo ponúka viac možností, zobrazí sa malý zoznam. Stlačte opakovane pre voľbu ďalšej položky v zozname. Zoznam sa automaticky skryje po 6 sekundách, alebo stlačte **OK** pre jeho okamžité skrytie.

Poznámka: V režime DVI sú funkčné len niektoré tlačidlá.

### AMP DVD/R TV SAT AUX

Vid. 'Tlačidlá pre ovládanie audio a video zariadení', str. 23.

#### → Zvoľte iné periférie.

Vid. str. 19.



Tlačidlá pre ovládanie audio a video zariadení, vid. str. 23.

#### ● Záznam

Vid. "Nahrávanie na videorekordér vybavený funkciou EasyLink", str. 22.

#### ⌚ Zobrazenie času

Časový údaj sa zobrazí na obrazovke

#### ☒ Surround (prostorový zvuk)

##### Incredible surround

Pokud u stereofonních signálů zapnete funkci Incredible Surround, bude se vám zdát, jako by reproduktory byly umístěny dále od sebe.

#### Virtual Dolby surround

Tento režim je optimální pro použití se signály Dolby Surround. S jeho pomocí si budete moci vychutnat prostorový efekt Dolby Surround Pro Logic i bez použití zadních reproduktorů. Viz Menu Zvuk, 3D efekt, (str. 12).

Poznámka: Funkci môžete aktivovať i v menu Zvuk, Surround režim (str. 12).


#### 📽 Cinema Go

Vid. str. 27.

#### ▣ NEXTVIEW zap./vyp. str. 15

#### ▶ Zmrazenie

Pre „zmrazenie“ (pozastavenie) obrazu. V závislosti od vstupného signálu nemusí byť táto funkcia k dispozícii.

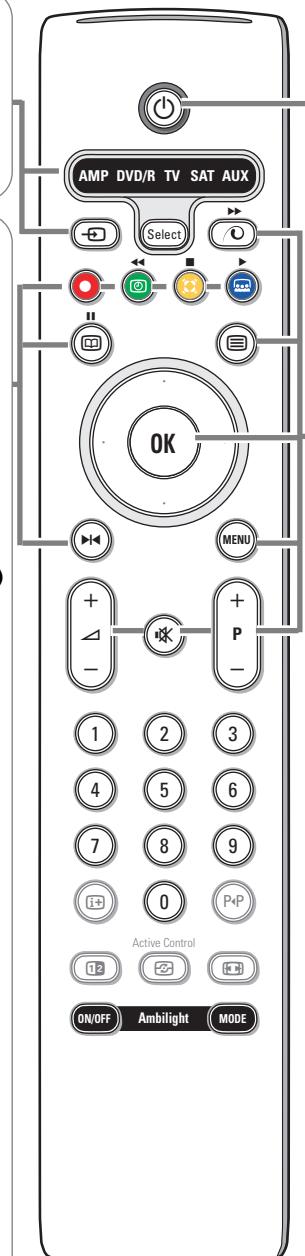

#### ⌚ Pohotovosť (Standby)

Zapnutí/vypnutí TV. Pokud je TV vypnut (v pohotovostním režimu), svítí červený indikátor.

#### ⌚ Ukážka Pixel Plus 2 zap./vyp.

- Stlačte pre zapnutie/vypnutie ukážky Pixel Plus 2. Ukážka Pixel Plus 2 sa zobrazuje v pravej časti obrazovky.
- Stlačte a podržte pre zobrazenie zoznamu možných digitálnych nastavení. Pomocou kurzorov nahor/nadol zvoľte niektorú položku. Vid. tiež menu Obraz, Digitálne voľby, str. 11.

#### ▣ Teletext zap./vyp. str. 17

#### OK

- pre aktivovanie vášho výberu (ak ste v menu).
- pre zobrazenie zoznamu programov.

#### MENU Hlavné menu vid. str. 5

#### ◀ Pre nastavenie hlasitosti.

#### 🔇 Prerušenie zvuku alebo jeho opäťovné zapnutie.

#### P Výber programov

Pre výber TV kanálov a ostatných zdrojov signálu zo zoznamu obľúbených.

#### 0/9 Číselné tlačidlá

Slúžia na výber TV kanálov. Pre výber dvojciferného kanálu musíte druhé číslo stlačiť do 2 sekúnd. Pokiaľ chcete ihneď prepnúť na jednotlačidlový televízny kanál, podržte tlačidlo dĺžku dlhšie.



## i+ Informácie na obrazovke

Sťačte pre zobrazenie informácií (ak sú k dispozícii) o aktuálnom TV kanále a programe.

## Informácie o menu/diaľkovom ovládači

Ked' je zobrazené menu, stlačte i+ pre zobrazenie informácií o zvolenej položke menu. Ked' sú zobrazené informácie o menu, stlačte niektoré tlačidlo (okrem **MENU** a číselných tlačidiel) pre zobrazenie informácií o diaľkovom ovládači. Skutočná funkcia daného tlačidla sa nevykoná.

## PnP Smart surf / témy NEXTVIEW

Pomocou tohto tlačidla môžete jednoducho prepínať medzi 2 až 9 rôznymi TV kanálmi / zdrojmi signálu, alebo pre rýchlu volbu TV programov v prípade prenosu NEXTVIEW s danou tému. Viď. "Všeobecné", "Smart surf" na str. 8.


Stlačte tlačidlo **OK** alebo počkajte chvíľu pre skrytie Smart surf zoznamu.

## 12 Dúalny obraz / PIP / Multipip Viď. str. 8 a str. 14.

## ■ Aktívne ovládanie - viď. str. 12.

## ■ Formát obrazu

Stlačte toto tlačidlo opakovane alebo stlačte kurzor nahor/nadol pre volbu iného formátu obrazu: Auto formát, Super zoom, 4:3, Širokouhlý 14:9, Širokouhlý 16:9, Zväčšenie titulkov alebo Širokouhlý.

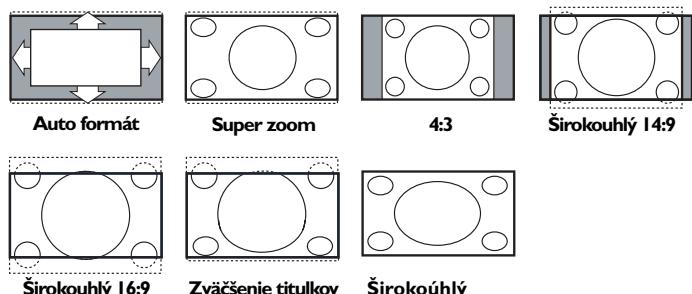

Autoformát zaistí, aby obraz vyplnil obrazovku čo najviac ako je to možné. V prípade titulkov v spodnom čiernom páse ponechá Auto formát titulky viditeľné. Ak sú titulky viditeľné len čiastočne, stlačte kurzor nahor. V prípade loga TV stanice v hornom rohu (v čiernom páse) sa toto logo na obrazovke nezobrazí.

Super zoom odstráni čierne pásy po stranách 4:3 programov s minimálnym skreslením.

V režime Širokouhlý 14:9, Širokouhlý 16:9, Super zoom alebo Zväčšenie titulkov môžete titulky zobraziť pomocou kurzoru nahor/nadol.

Poznámka: Pri signále z konektora **DVI** je možné zvoliť menej obrazových formátov.

## Ambilight viď. tiež str. 12.

- **ZAP/VYP** Stlačte pre zapnutie/vypnutie funkcie Ambilight (okolitého osvetlenia). Podržte stlačené pre ďalšie nastavenia jasu.

- **REŽIM** Opakovane stláčajte pre volbu jedného z vopred definovaných nastavení okolitého osvetlenia.

Poznámka: Ked' je TV v režime pohotovosti a zapnete funkciu okolitého osvetlenia, okolité osvetlenie sa aktivuje. K dispozícii je ale menej režimov.


## Použitie menu



**Stlačte tlačidlo pre zobrazenie informácií o zvolenej položke menu.**

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU** na diaľkovom ovládači pre zobrazenie hlavného menu. Menu môžete kedykoľvek opustiť opäťovným stlačením tlačidla **MENU**.

Poznámka: Ak je pripojené zariadenie podporujúce Cinema Link, zobrazí sa viac položiek menu.

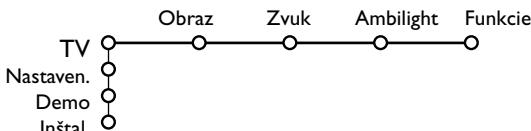

- 2 Použite kurzor nahor / nadol pre voľbu menu **TV**, **Nastaven.**, **Demo** alebo **Inštal.**.

Použite kurzor vľavo/vpravo pre výber položiek **Obraz**, **Zvuk**, **Ambilight** alebo **Funkcie**.

Poznámka: Niekedy sa na obrazovke nezobrazia všetky položky menu (zobrazí sa zväzok modrých bodov). Pre zobrazenie všetkých položiek stlačte kurzor nadol alebo vpravo.


- 3 Použite kurzor vľavo / vpravo pre výber položky menu.

- 4 Použite kurzor nahor / nadol pre výber položky, ktorú chcete zvoliť alebo nastaviť.

Poznámka: Dočasne nedostupné položky sú zobrazené svetlosivou farbou a nie je možné ich voliť.

## Inštalácia


Menu inštalácie obsahuje nasledovné položky:

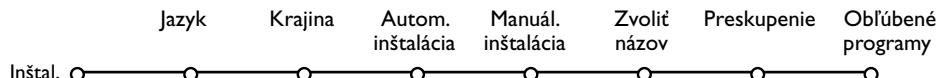

### EasyLink

Ak je váš videorekordér vybavený funkciou EasyLink, prenesú sa počas inštalácie informácie o jazyku, krajinе a dostupných kanáloch automaticky do videorekordéru.

## Volba jazyka a krajiny

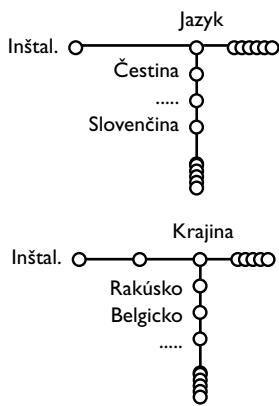

- 1 Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **MENU**.

- 2 Pomocou kurzoru nadol zvoľte **Inštal.**.

- 3 Pomocou kurzoru vpravo zvoľte **Jazyk**. Riadte sa pokynmi na obrazovke.

- 4 Pomocou kurzorov nahor / nadol vyberte jazyk, ktorý uprednostňujete a stlačte **OK** pre potvrdenie vášho výberu.

- 5 Kurzorom vpravo zvoľte položku **Krajina**.


- 6 Zvoľte krajinu, v ktorej sa nachádzate a stlačte tlačidlo **OK**. Ak žiadna položka nezodpovedá vašej krajinie, zvoľte **Ďalšie**.

- 7 Pokračujte v menu **Inštal.**.

## Uloženie TV kanálov

Po správnom nastavení jazyka a krajiny môžete vyhľadať a uložiť TV kanály dvoma rôznymi spôsobmi: pomocou „Automatickej inštalácie“ alebo „Manuálnej inštalácie“ (naladením jednotlivých kanálov). Vyberte si pomocou kurzoru vpravo.

### Automatická inštalácia

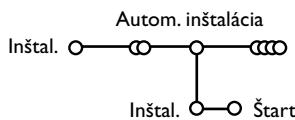

- 1 Zvoľte **Autom. inštalácia** v menu Inštal.


Poznámka: Aby bolo možné vykonať autom. inštaláciu, musia byť všetky kanály odomknuté. V prípade potreby vložte kód pre odomknutie všetkých kanálov (viď. TV, menu Funkcie, Detský zámok, str. 13).

- 2 Stlačte kurzor nadol.  
Zobrazí sa voľba **Štart** automatického programovania.
- 3 Stlačte kurzor vpravo.
- 4 Zobrazí sa informácia o prebiehajúcom automatickom vyhľadávaní.

Ak je televízor napojený na systém kábovej tele-vízie, alebo ak je nájdený TV kanál prenášajúci signál ACI (automatická inštalácia kanálov), zobrazí sa zoznam programov. Ak nie je prítomný signál ACI, kanály budú očíslované v závislosti od vami zvoleného jazyka a krajiny. Usporiadanie kanálov uskutočníte pomocou voľby Preskupenie - viď. str. 7.

Káblobá spoločnosť alebo TV kanál môže prenášať menu výberu programov. Jeho výzor a položky sú dané káblobou spoločnosťou alebo TV kanáлом. Výber uskutočníte pomocou kurzorových tlačidiel a potvrdením tlačidla **OK**.

### Manuálna inštalácia

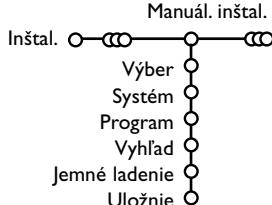

Vyhľadávaní a ukládání TV kanálov se provádí po jednom kanálu. Musíte provést **všechny kroky** nabídky Manuální nastavení.


- 1 V nabídce Instalace zvolte položku **Manuální nastavení**.
- 2 Stiskněte dolní kurzorové tlačítko.  
Proveďte pokyny uvedené na obrazovce.

Poznámka: Volbu TV kanálu můžete provést buď laděním nebo přímým zadáním.

Pokud znáte vysílací frekvenci nebo číslo kabelového či vysílacího kanálu, pak je zadejte pomocí číselných tlačítek 0-9 (např. tříčifernou hodnotu frekvence 048). Zadání potvrďte stiskem dolního kurzorového tlačítka.

Po uložení zvoleného TV kanálu můžete opakovane vyhľadať ďalší TV kanál.

## Priradenie názvu

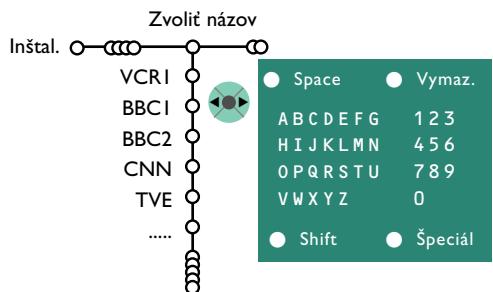

Názov televízneho kanálu uložený v pamäti je možné zmeniť, alebo môžete priradiť nový názov, ak ešte neboli vložený. Predvoľbám 0 až 99 a externým vstupom je možné priradiť názov zložený z max. 5 písmen alebo čísel.

- 1 V menu Inštal. vyberte položku **Zvoliť názov** a stlačte kurzor nadol.

- 2 Zvoľte číslo programu.

Poznámka: Podržte stlačený kurzor nahor / nadol pre rýchle listovanie zo zoznamom programov.

- 3 Stlačte kurzor vpravo.


Na obrazovke sa zobrazí klávesnica.  
Stlačte kurzor vpravo pre prístup ku klávesnici.  
Stlačte kurzor nahor / nadol, vľavo / vpravo pre volbu prvého znaku a stlačte **OK**. Opakujte pre každý znak, ktorý chcete vložiť.

Zvoľte **Space** pre vloženie medzery, **Vymazať** pre zmazanie označeného znaku, **Shift** pre zobrazenie veľkých alebo malých znakov na klávesnici a **Špeciál**, pre zobrazenie špeciálnych znakov. Stlačte **OK** pre potvrdenie.

- 4 Po skončení vkladania názvu stlačte opakovane kurzor vľavo.

- 5 Zvoľte iný program a zopakujte body **3** až **4**.

## Usporiadanie programov

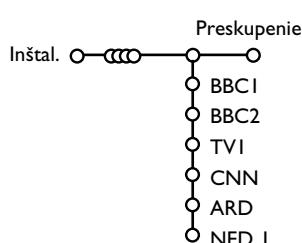


Poradie TV kanálov môžete zmeniť podľa vášho želania.

- 1 V menu Inštal zvoľte **Preskupenie**.

- 2 Riadte sa pokynmi na obrazovke.

## Výber oblúbených TV kanálov

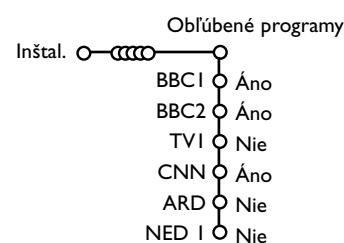

- 1 V menu Inštal. zvoľte **Oblúbené programy**.

- 2 Pomocou kurzorov nahor / nadol zvoľte číslo vášho programu.

- 3 Kurzorom vpravo zvoľte **Áno** alebo **Nie**.

- 4 Opakujte body **2** a **3** pre každý TV kanál (alebo perifériu), ktorý chcete označiť ako oblúbený / neoblúbený.

## Nastavenie televízora



Menu **Nastavenie** obsahuje položky, ktorými je možné nastaviť rôzne funkcie televízora a zariadení k nemu pripojených.

Menu **Všeobecné** vám umožňuje zmeniť základné nastavenia, ktoré nie je potrebné často nastavovať.

Menu **Zdroj** vám umožňuje zvoliť zdroj signálu.

Menu **Dekóder** vám umožňuje definovať jednu alebo viac predvolieb ako predvolby dekóderov.

**Sťlačte tlačidlo pre zobrazenie informácií o zvolenej položke menu.**

## Všeobecné

Toto menu vám umožňuje zmeniť rôzne parametre, ktoré sa nenastavujú často.

### Pozadie menu

Zvoľte „Áno“ alebo „Nie“ pre zapnutie / vypnutie pozadia menu..

### Smart surf

#### ① Zvoľte Smart surf.

- ② Pomocou kurzorov vľavo / vpravo zvoľte
- **2 programy**, ak chcete tlačidlom PnP prepínati medzi aktuálnym a predchádzajúcim programom,
  - **9 programov**, ak chcete, aby tlačidlo PnP vyvolało zoznam až 9 kanálov, z ktorých je možné vyberať,
  - **Téma**: Ak je vysielaný systém NEXTVIEW s definovanými témami, môžete pohodlne voliť TV programy pomocou tlačidla PnP. Vid' str. 15.

### Pridanie/odobratie kanálu alebo zdroja signálu do/zo zoznamu 9 najpoužívanejších programov:

Zvoľte kanál alebo zdroj signálu, ktorý chcete pridať alebo odobrať. Sťlačte tlačidlo PnP a potom kurzor vpravo pre pridanie/odobratie.  
Poznámka: Ak je v zozname už 9 kanálov/zdrojov signálu, odstráni sa posledná položka z tohto zoznamu.

### Formát PIP

Toto menu vám umožňuje zvoliť požadovaný formát, ktorý môžete neskôr zobraziť/zrušiť tlačidlom .

- ① Kurzorom nadol vyberte **PIP formát**.
- ② Sťlačte kurzor vpravo.
- ③ Kurzorom nadol vyberte **Dvojité zobraz., PIP, PIP 3 alebo PIP 6**.  
Ked' je režim duálneho obrazu aktivovaný tlačidlom na diaľkovom ovládači a ak:
  - je zvolený **Dvojité zobraz.**, TV rozdelí obrazovku na dve rovnako veľké časti.
  - je zvolený **PIP**, zobrazí TV obraz na celú obrazovku s okienkom ďalšieho video signálu.
  - je zvolený **PIP 3 alebo PIP 6**, zobrazí TV obraz na celú obrazovku s ďalšími 3 alebo 6 okienkami.

### Nastavenia z výroby

Táto funkcia vám umožňuje nastaviť parametre obrazu a zvuku na ich pôvodné hodnoty z výroby, pričom sa zachová nastavenie kanálov.

### Ponuka NEXTVIEW

Zvoľte TV stanicu prenosajúcu NEXTVIEW dátu. Ohľadom použitia NEXTVIEW - vid'. str. 15.

## **OSD (zobrazenie údajov na obrazovke)**

- 1** Zvoľte **OSD**.
- 2** Zvoľte **Normál** pre aktivovanie nepretržitého zobrazenia čísla programu a podrobnejších informácií o TV kanále. Pri voľbe „**Minimum**“ sa zobrazia iba základné údaje.

Poznámka: Ak sú zapnuté titulky (vid. menu "Funkcie", str. 13), nie je možné nepretržité zobrazenie čísla programu.

## **Názov programu**

Zvoľte **Názov programu Áno** alebo **Nie**.

Ak zvolíte „**Áno**“, zobrazí sa po zvolení TV programu alebo po stlačení tlačidla  na diaľkovom ovládači názov programu na obrazovke (platí len pre tie televízne stanice, ktoré prenášajú názov programu prostredníctvom teletextu). Ak zvolíte „**Nie**“, zobrazí sa názov programu iba po stlačení tlačidla  a nie automaticky pri zvolení TV kanála.

## **Teletext 2.5**

Niektoré televízne stanice ponúkajú možnosť zobrazenia väčšieho počtu farieb a celkovo lepšej grafiky teletextových stránok.

- 1** Zvoľte **Teletext 2.5**.
- 2** Stlačte kurzor vpravo pre výber **Teletext 2.5 Zap.** pre využitie tejto funkcie.
- 3** Stlačte opäť kurzor vpravo pre výber **Teletext 2.5 Vyp.**, ak si želáte klasický vzhľad teletextu. Táto voľba sa týka všetkých kanálov prenášajúcich teletext 2.5.

Poznámka: Prepnutie na teletext 2.5 môže trvať určitú dobu.

## **Auto surround (Automatický priestorový zvuk)**

Niekedy je vysielaný špeciálny signál pre programy s priestorovým zvukom.

Ak je funkcia automatického priestorového zvuku zapnutá, prepne sa televízor automaticky do najvhodnejšieho režimu.

## **Subwoofer**

Zvoľte **Áno**, ak máte na inštalovaný externý subwoofer. Vid. Pripojenie periférnych zariadení, Pripojenie externého subwooferu, str. 21.

## **Inteligentné svetlá**

Zvoľte **Áno**, ak si želáte rozsvietenie modrého svetla v hornej časti TV (na pár sekúnd), ak sa niekto nachádza bližšie než 1-1,5 m od TV.

Poznámka: Kedže je funkcia Inteligentné svetlá založená na odraze pohybujúcich sa objektov, ich výkon sa bude meniť v závislosti na vonkajšom prostredí a type/farbe odevu.

## **Nastavenie / zmena kódu**


Funkcia Detský zámok (vid. menu "Funkcie", str. 13) vám umožní zamknúť určité kanály, aby ich deti nemohli sledovať. Zamknuté programy je možné sledovať až po vložení 4-miestneho kódu. Položka **Zadanie / zmena kódu** v menu vám umožňuje vytvoriť alebo zmeniť osobné identifikačné číslo (PIN).

- 1** Zvoľte **Zadanie / Zmeňte kód**.
- 2** Ak ešte neboli zadaný žiadnený kód, v menu bude položka **Zadať kód**. Ak bol kód už vložený, v menu bude položka **Zmeňte kód**. Riadte sa pokynmi na obrazovke.

## **Dôležité: Ak zabudnete váš osobný kód!**

- 1** V menu Všeobec. zvoľte **Zmeňte kód** a stlačte **OK**.
- 2** Stlačte kurzor vpravo a vložte kód 8-8-8-8.
- 3** Stlačte opäť kurzorové tlačidlo a vložte nový osobný štvormiestny kód. Predošlý kód sa vymaže a nový kód sa uloží.

## Zdroj signálu

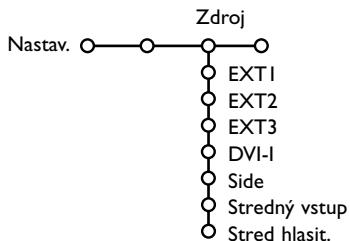

Toto menu vám umožňuje výber periférneho zariadenia pripojeného cez jeden z externých vstupov.

- ❶ Slaťte kurzor vpravo pre vstup do zoznamu zariadení, ktoré je možné pripojiť k vybranému vstupu.
- ❷ Pomocou kurzoru nahor / nadol zvoľte periférne zariadenie, ktoré je pripojené.

Po zvolení zdroja (napr. DVD) sa tento vstup automaticky zvolí, ak prepnete diaľkový ovládač do režimu pre ovládanie DVD, viď. str. 3, alebo ak stlačíte tlačidlo v na diaľkovom ovládači.


## Stredný vstup - Stred hlasitosť

Ak ste k televízoru pripojili prijímač priestorového zvuku, viď str. 21, budú reproduktory televízora pracovať v režime centrálneho reproduktora a samostatný centrálny reproduktor už nebude treba. Zvoľte "Stredný vstup Zap".

Po zvolení "Zap." môžete kurozorom vľavo/vpravo nastaviť hlasitosť centrálneho reproduktora a vyrovnávať tak rozdiel hlasitosti ostatných reproduktorov.

Poznámka: Toto neplatí v prípade prijímača Cinema Link.

## Dekóder

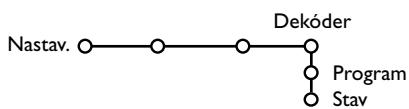


Pokud jste k TV připojili dekodér nebo deskrambler (viz str. 19), pak můžete definovat jedno či více programových čísel jako programová čísla dekodéru.

- ❶ Zvolte položku Dekódér.
- ❷ Zvolte položku Program.
- ❸ Vyberte číslo programu, pod který chcete aby byl uložen program vycházející z dekodéru.
- ❹ Zvolte hodnotu položky Stav.
  - Zvolte vstup použitý pro připojení dekodéru: Žádný, EXT1 nebo EXT2.
  - Pokud nechcete, aby číslo vybraného programu bylo aktivováno jako číslo programu dekodéru, zvolte nastavení Žádný.

Poznámka: Je-li dekodér připojen k vašemu videorekordéru EasyLink, zvolte EXT2.

## Ukážka (Demo)

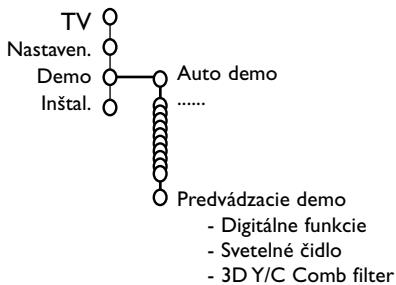

Menu Demo umožňuje spúštať ukážky funkcií televízoru jednotlivo alebo v sekvenciách.

Postupné prepínanie režimov okolitého osvetlenia – každý po dobu 10 sekúnd. Pred prepnutím na ďalší režim sa svetlo najskôr postupne zhasne a potom rozsvieti v ďalšom režime

V prípade voľby Auto demo sa postupne za sebou opakované zobrazujú ukážky všetkých funkcií. Ukážky ukončíte stlačením jedného z kurzorových tlačidiel. Ak bola zvolená len jedna funkcia, spustí sa ukážka iba raz a potom sa opäť zobrazí menu Demo.

Poznámka: Funkcia Predvádzacie demo nie je súčasťou automatickej sekvencie ukážok a preto sa musí spúštať zvlášť.


## TV menu

Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **MENU**, zobrazí sa hlavné menu.

Poznámka: V závislosti od vstupného signálu nemusí byť jedna alebo viac položiek menu k dispozícii.

**Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači pre získanie informácií o zvolenej položke menu.**

### Menu "Obraz"

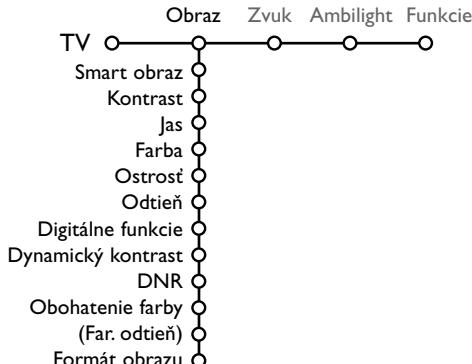

- ❶ Stlačením pravého kurzorového tlačidla zvoľte **Obraz**.
- ❷ Pomocou horného / dolného kurzorového tlačidla vyberáte položky z tohto menu.
- ❸ Nastavenie hodnôt vykonávate pomocou ľavého / pravého kurzorového tlačidla. Pravým kurzorovým tlačidlom zobrazíte zoznam položiek sub-menu. Pomocou horného / dolného kurzorového tlačidla vyberte niektorú z položiek sub-menu.

Poznámka: Ak chcete pred vykonaním nastavenia obrazu odstrániť pozadie menu, postupujte podľa odseku "Nastavenie televízora", „Všeobecné“, str. 8.

#### Smart obraz

Zvoľte **Smart obraz** pre zobrazenie zoznamu prednastavených parametrov obrazu, ktoré sú určené z výroby.

Pod položkou **Individuálne** je uložené nastavenie z menu **Obraz**.

Poznámka: Televízor Philips Flat TV bol pri výrobe nastavený pre prostredie predajní, ktoré obvykle používajú neónové osvetlenie. Vzhľadom na to, že osvetlenie domácností zvyčajne býva menej intenzívne, doporučujeme vám zmeniť nastavenie obrazu pomocou funkcie **Smart obraz** tak, aby obraz vyhovoval vašim domácim podmienkam.

Najčastejšie vyhovujúcim módom je mód **Prirodzené osvetlenie**.

#### Digitálne funkcie

Aj keď je Pixel Plus 2 najvhodnejšou voľbou - zdvojnásobuje horizontálnu rozlišovaciu schopnosť a zvyšuje počet riadkov o 33%. V prípade, že Vás pri sledovaní TV vyrušuje tzv. halo efekt, zvoľte funkciu Movie Plus. Podľa želania môžete tiež zvoľiť funkciu „Progressive scan“.

#### Dynamický kontrast

Nastavuje úroveň, pri ktorej televízor automaticky zvýrazní tmavé, stredné a svetlé detaily v obraze.

#### DNR

Táto funkcia nastavuje úroveň detekcie šumu a jeho odstránenie z obrazu.

#### Obohatenie farieb

Táto funkcia zvýrazní farbu a zlepší rozlišovaciu schopnosť detailov jasných farieb.

#### Farieb odtieň

Táto funkcia kompenzuje farebné rozdiely pri prenose v systéme NTSC.

#### Formát obrazu

Táto funkcia slúži pre nastavenie veľkosti obrazu v závislosti od formátu prenosu a vášho uprednostňovaného nastavenia. Vidieť Použitie diaľkového ovládača, Formát obrazu, str. 4.

## Active Control (Aktívne ovládanie)

Televízor nepretržite meria vstupné signály a upravuje ich pre zabezpečenie najlepšej možnej kvality obrazu. Čidlo okolitého osvetlenia nastavuje parametre obrazu v závislosti od svetelných podmienok v miestnosti (len pri nastavení Aktívne ovládanie – Strene alebo Maximum).

- ❶ Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači.  
Poznámka: všetky menu na obrazovke sa vypnú.
- ❷ Zobrazí sa menu Aktív. ovládanie.
- ❸ Stlačte kurzor nahor/nadol pre voľbu hodnôt aktívneho ovládania: **vyp.**, **minimum**, **stredne** alebo **maximum**.  
Nastavanie obrazu sa automaticky priebežne upravuje a indikuje na obrazovke. Položky menu nie je možné voliť.
- ❹ Stlačte kurzor vpravo pre voľbu **Smart obraz**.

- ❺ Stlačte kurzor nahor/nadol pre voľbu jedného z vopred určených nastavení obrazu.
- ❻ Stlačte kurzor vpravo pre voľbu **Displ. aktívny**.
- ❼ Stlačte kurzor nahor/nadol pre voľbu **Nastavení**, jednej z ukážok duálneho zobrazenia alebo **Vyp.**.  
Ak zvolíte Dynamický kontrast, Pixel Plus 2, DNR (Digitálnu redukciu šumu) alebo Digital Natural Motion (Digitál. prirodzený pohyb), rozdelí sa TV obrazovka na dve časti: v ľavej časti je pôvodný obraz, v pravej časti upravený. Poznámka: V závislosti od vstupného signálu nemusí byť k dispozícii jedna alebo viac ukážok duálneho zobrazenia.
- ❽ Stlačte opäť tlačidlo  pre vypnutie menu aktívneho ovládania.

## Menu "zvuk"



- ❶ Stlačením pravého kurzorového tlačidla zvoľte „**Zvuk**“.
- ❷ Pomocou horného / dolného kurzorového tlačidla vyberajte položky z tohto menu. Nastavanie hodnôt vykonávajte pomocou ľavého / pravého kurzorového tlačidla. Nezabudnite, že nastavanie ovládacích prvkov je za normálnych okolností v strednej polohe, t.j. ukazovateľ sa nachádza uprostred stupnice.


### Smart zvuk

Zvoľte **Smart zvuk** pre zobrazenie zoznamu prednastavených parametrov zvuku (výšky a basy), ktoré sú určené z výroby. Pod položkou **Individuálne** je uložené nastavanie z menu **Zvuk**.

Poznámka :

- Niektoré položky menu sú dostupné len pri konfigurácii a aktivácii Cinema Link. Iné sa zase ovládajú audio príjímačom a nie televízorom. Vid. samostatný návod pre systém Cinema Link, str. 27.
- Položka **Zvuk I-II** je dostupná len pri prenose duálneho zvuku.
- Položka **Mono/Stereo** je voliteľná len v prípade analógového stereofónneho prenosu.
- Položka **Nicam/Analogo.** je voliteľná len v prípade vysielania Nicam.

## Ambilight

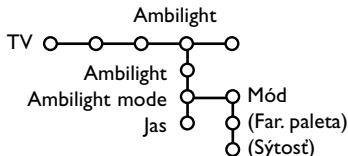

Menu pre okolité osvetlenie obsahuje položky pre nastavanie okolitého osvetlenia v zadnej časti TV. Okolité osvetlenie spríjemňuje sledovanie programov a zlepšuje celkový dojem.

- ❶ Stlačte kurzor vpravo pre voľbu **Ambilight** (Okolité osvetlenie).
- ❷ Pomocou kurzorov nahor/nadol volíte položky menu a jednotlivé parametre upravíte kurzormi vľavo/vpravo.

**Slačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači pre získanie informácií o zvolenej položke menu.**

## Menu "funkcie"



- 1 Slačením pravého kurzorového tlačidla zvoľte **Funkcie**.
- 2 Pomocou horného / dolného kurzorového tlačidla si vyberte položku z menu a nastavenie hodnôt vykonáte pomocou ľavého / pravého kurzorového tlačidla.

**Slačte tlačidlo na diaľkovom ovládači pre získanie informácií o zvolenej položke menu.**

### Zoznam programov

Slačením tlačidla **OK** prepínate medzi vybranými TV kanálmi alebo externými zdrojmi.

### Volba titulkov

Titulková stránka musí byť uložená pre každý TV kanál:

Zapnite teletext a z indexu vyberte príslušnú stránku titulkov. Vypnite zobrazenie teletextu. Ak zvolíte **Titulky zap.**, zobrazia sa automaticky titulky pre vybraný TV kanál (ak sa práve vysielajú). Aktivácia tohto režimu je znázornená symbolom.

Ak chcete, aby sa titulky automaticky zobrazovali po stlačení tlačidla na diaľkovom ovládači, potom zvoľte **Zapnute bez zvuku**.

### Časovač vypnutia

Toto zadáva dobu, po ktorej sa TV automaticky vypne.

### Detský zámok

- 1 Zvoľte položku **Rodič. zámok**.

Rodič. zámok	Zámok (Vekové obmedz.)	Zamknuté po
Užív. zámok	Blok. prog.	.....
Odomknúť	(Blok. kateg.)	Denne

- 2 Slačením pravého kurzorového tlačidla zobrazíte menu detského zámku. Potom budete vyzvaní na zadanie Vášho kódu.

Poznámka: Pri každom vstupe do menu detského zámku musíte váš kód zadať znova.

**Dôležité: Ak svoj kód zabudnete - vid. str. 9**

- 3 Zvoľte jednu z položiek menu „Časovač vypnutia“:

- **Zámok**, ak chcete zamedziť sledovaniu všetkých kanálov i externých zdrojov signálu.
- **Uživ. zámok** a potom stlačte pravé kurzorové tlačidlo.  
Zvolte:
  - „**Vekové obmedz.**“, ak chcete zamedziť sledovaniu podľa určitého veku (žiadny, 2, 4, ... 16).
  - „**Zamknuté po**“, ak chcete zamedziť sledovaniu všetkých TV kanálov a externých zdrojov signálu od istého času. Slačte pravé kurzorové tlačidlo a potom pomocou horného / dolného a pravého kurzorového tlačidla zadajte požadovaný čas. Potvrďte stlačením tlačidla **OK**.
  - „**Blok. prog.**“, ak chcete zamedziť sledovaniu určitých TV kanálov alebo externých zdrojov signálu.
  - „**Blok. kateg.**“ ak chcete zamedziť sledovaniu podľa určitých programových tém (filmy, šport, zábavné programy...).
- Zvoľte **Odomknúť** pre zrušenie všetkých nastavených zámkov.

### Časovač

- 1 Kurzorovým tlačidlom nadol zvoľte **Časovač**.

Vyp.	VCRI	Nedea
Časovač	BBC2	Pondelok
Zap.	CNN	.....
TVE	Denne	15:45

- 2 Pomocou pravého kurzorového tlačidla zvoľte **Zap.**

- 3 Ďalším stlačením pravého kurzorového tlačidla zobrazíte zoznam programov.

- 4 Vyberte TV kanál alebo externý zdroj signálu, ktorý si želáte v zvolený deň a hodinu spustiť.

- 5 Ďalším stlačením pravého kurzorového tlačidla zvoľte deň v týždni alebo **Denne**.

- 6 Ďalším stlačením pravého kurzorového tlačidla aktivujete zadávanie času. Pomocou číselných tlačidiel alebo horného / dolného kurzorového tlačidla zadajte čas a stlačením tlačidla **OK** potvrďte vloženie.

- 7 Stlačením tlačidla **MENU** opustíte toto menu.  
Poznámka: Zadanie môžete skontrolovať stlačením tlačidla .

## Duálny obraz / PIP / Multipip




Stlačte tlačidlo **12** pre zapnutie **Duálny obraz**, obrazu v obraze (**PIP**) alebo jeden z režimov PIP (v závislosti od zvoleného formátu v menu Všeobecné – zoznam formátov). Vid. Nastavenie, Všeobecné, str. 8.  
Stlačte tlačidlo **12** znova. Obraz so žltým okrajom sa zobrazí na celú obrazovku.

Poznámky:


- Podržaním stlačeného tlačidla b sa zobrazujú rôzne formáty obrazu (Duálny obraz, PIP, PIP 3 alebo PIP 6) menia sa každú sekundu. Po vypnutí a zapnutí televízora sa použije formát uvedený v menu "Nastavenie", "Všeobecné".
- Pri duálnom zobrazení alebo PIP nie je možné zobrazit VGA alebo HD signál.
- Pri zvolení Duálneho obrazu sú podporované dva formáty obrazu.
- Na celú obrazovku alebo vertikálne stlačený formát 4:3.
- Do slúchadiel hrá zvuk z pravej časti obrazovky, PIP obrazu.

### Možnosti zobrazenia


Duálny obraz.

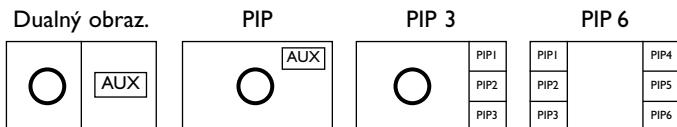


PIP

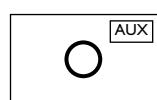

PIP 3

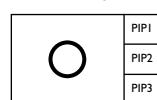

PIP 6

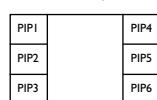

- Stlačte kurzor vpravo pre zvolenie pravej časti obrazovky.
- Stlačte kurzor nadol pre zvolenie jedného PIP obrazu.
- Stlačte kurzor vpravo pre zobrazenie Multipop obrazu a potom pomocou kurzorových tlačidiel zvoľte požadovaný PIP obraz.

### Zmena TV kanálov alebo externých zdrojov signálu v PIP, Multipip alebo ľavej / pravej časti obrazovky

Stlačte tlačidlo **-P+**, tlačidlo **P+** alebo číselné tlačidlá pre zmenu TV kanálov / externých zdrojov signálu v zvolenom obraze.

### Prehliadanie PIP 3 alebo PIP 6 obrazov

Stlačte kurzor nadol - na posledný PIP. Zobrazí sa nasledujúca séria obrazov PIP.

### Určenie polohy a veľkosti jedného PIP obrazu

**1** Zvoľte režim Duálneho obrazu s jedným PIP obrazom.

**2** Stlačte kurzor nadol pre zvýraznenie PIP obrazu. Zobrazí sa PIP menu, v ktorom môžete určiť polohu a veľkosť PIP obrazu.  
Poznámka: Ak sa po uplynutí určitého času PIP menu skryje, stlačte tlačidlo **OK** pre jeho opäťovné zobrazenie.

**3** Stlačte znova kurzor nadol - zvoľte **Pozícia a Veľkosť**.

**4** Stlačte tlačidlo **OK** alebo kurzor vpravo pre aktiváciu.

**5** Pomocou kurzorových tlačidiel určte polohu PIP obrazu. Pomocou kurzorov vľavo/vpravo nastavte veľkosť PIP obrazu.

**6** Stlačte tlačidlo **OK**. PIP menu sa znova zobrazí.

**7** Pre opäťovné zvýraznenie hlavnej obrazovky stlačte kurzor nahor - až na vrch menu.

**8** Stlačte tlačidlo **OK** pre vypnutie menu alebo počkajte, kým sa samo neskryje.

### Informácie na obrazovke

Všetky informácie (ktoré sa zobrazujú pri zmene kanálov) sa zobrazujú vždy vo vzťahu k aktívному obrazu.

## NEXTVIEW / Sprievodca teletextom



NEXTVIEW je elektronický sprievodca, ktorý vám umožní prezerať si televízny program, ako keby bol vytačený v novinách alebo TV magazíne. Programy môžete roztriediť podľa kategórií (filmy, šport...), získať o nich podrobnejšie informácie a naprogramovať videorekordér, ak je vybavený funkciou NEXTVIEW.

**Kedže je služba NEXTVIEW dostupná len na niektorých programoch a v niektorých krajinách, bola služba NEXTVIEW pri výrobe nastavená na "VYP".**

Zobrazi sa teletextový sprievodca programov, zobrazi sa namiesto toho programový sprievodca teletextom, ktorý zobrazuje teletextové informácie (ak sú dostupné) a zároveň ponúka i väčšinu funkcií služby NEXTVIEW.

Ak chcete používať NEXTVIEW, je potrebné túto funkciu najskôr **AKTIVOVAŤ**:

- ① Stlačte súčasne (bez prerušenia) po dobu aspoň 4 sekúnd tlačidlo **MENU** na hornej strane vášho televízora a číselné tlačidlo "1" na vašom diaľkovom ovládači.
- ② Televízor sa prepne do pohotovostného stavu.
- ③ Opäť zapnite váš televízor.

### Dodatočné informácie:

V menu Všeob. nastavenie sa zobrazí položka menu **Ponuka NEXTVIEW** a v menu Smart surf sa zobrazí voľba **Téma**. Viď návod na použitie.

Poznámka: Prevádzkovateľ vysielania je zodpovedný za obsah informácií.

Pre opäťovné **VYPNUTIE** funkcie NEXTVIEW:

- ① Stlačte súčasne (bez prerušenia) po dobu aspoň 4 sekúnd tlačidlo menu na hornej strane vášho televízora a číselné tlačidlo "0" na vašom diaľkovom ovládači.
- ② Televízor sa prepne do pohotovostného stavu.
- ③ Opäť zapnite váš televízor.
- ④ Položka menu **Ponuka NEXTVIEW** v menu Všeob. nastavenie a voľba **Téma** v menu Smart surf už nie je k dispozícii.

## Spustite sprievodcu teletextom / NEXTVIEW

Stlačením tlačidla na diaľkovom ovládači spustíte sprievodcu teletextom / NEXTVIEW. Zobrazí sa menu a hlásenie „**Moment prosím**“. O chvíľu sa zobrazí:

- Stránka NEXTVIEW, ak zvolený kanál túto službu poskytuje (zobrazí sa logo NEXTVIEW).
- Stránka teletextu, ak zvolený kanál službu NEXTVIEW neposkytuje.
- Hlásenie „**Žiadna prístupná informácia**“, ak sa nevysiela ani služba NEXTVIEW ani teletext. V takom prípade zvoľte ďalší kanál.

## Zobrazenie stránky NEXTVIEW

Informácie sú zostavené podľa kanálu, ktorý poskytuje službu NEXTVIEW. Viď tiež menu "Nastavenie", "Všeobecné", "Ponuka NEXTVIEW" na str. 8.

The screenshot shows the NEXTVIEW menu interface. On the left, there's a 'Provider menu' section with a 'NEXTVIEW' logo. On the right, there's a 'Program schedule' section showing programs for the week from Monday to Saturday. Each program entry includes the day, time, channel, and program title. At the bottom, there are navigation buttons for 'Prehl.', 'Nahrá.', 'Pripon.', 'Sled.', and 'Zam.'.

	Mon 05 Feb	● Čas	● Kanál	● Téma	● Datum	18.00	
Provider menu							

	Mon 03	● Menu	● 18.00	● Kanál	● Téma	18.00	
Mon 03							
Tue 04	BBC1 18.00 BBC News						
Wed 05	BBC2 18.00 The Simpsons						
Thu 06	CNN 18.00 World News						
Fri 07	FR2 18.00 On a tout essayé!						
Sat 08	CH5 18.15 Tomorrow Never Dies						

funkcie NEXTVIEW

Toto logo sa zobrazuje len počas vysielania NEXTVIEW. Ak toto logo nie je zobrazené, znamená to, že je zobrazený programový sprievodca teletextom.

## NEXTVIEW umožňuje


- ❶ Pomocou ľavého / pravého kurzorového tlačidla zvoľte položku „Čas“, „Kanál“, „Téma“ alebo „Dátum“. **Časový** sprievodca poskytuje prehľad všetkých programových titulov, ktoré sa vysielajú vo zvolenom časovom bloku. **Kanálový** sprievodca poskytuje prehľad všetkých programov, ktoré sa v daný deň vysielajú na určitom kanáli. Pomocou **dátumového** sprievodcu môžete zvolať požadovaný dátum. Sprievodca **témami** zobrazuje zoznam všetkých programov, ktoré v daný deň zodpovedajú zvolenej kategórii. Prechádzaním sprievodcom menu TV zhromažďuje triedacie kritériá, podľa ktorých nakoniec zobrazí zoznam programových udalostí.
- ❷ Stlačením tlačidla **OK** zvoľte požadovaný typ sprievodcu.
- ❸ Pohybom kurzoru nahor a nadol vyberte programy. Ak je k dispozícii obsah alebo komentár k niektorému z programov, zobrazí sa v dolnej časti obrazovky.
- ❹ Pomocou horného / dolného kurzorového tlačidla prechádzajte medzi programami.

## Obraz/Sprievodca teletextom / NEXTVIEW

- ❶ Stlačte tlačidlo **[■]**. Pre zobrazenie sprievodcu NEXTVIEW / teletextom na pravej polovici obrazovky stlačte tlačidlo **[12]**.
- ❷ Kurzorové tlačidlo použite na voľbu TV kanálov alebo na presun kurzoru na modrý bod v ľavej časti obrazovky.
- ❸ Stlačte tlačidlo **[12]** pre vypnutie duálneho zobrazenia.

## Sprievodca teletextom

- ❶ Pomocou číselných tlačidiel zadajte číslo teletextovej stránky, ktorá obsahuje informácie o programoch pre daný kanál.
- ❷ Stlačte kurzorové tlačidlo vpravo - kurzor na obrazovke sa premiestní.
- ❸ Pomocou kurzorov nahor/nadol listujte v programoch.

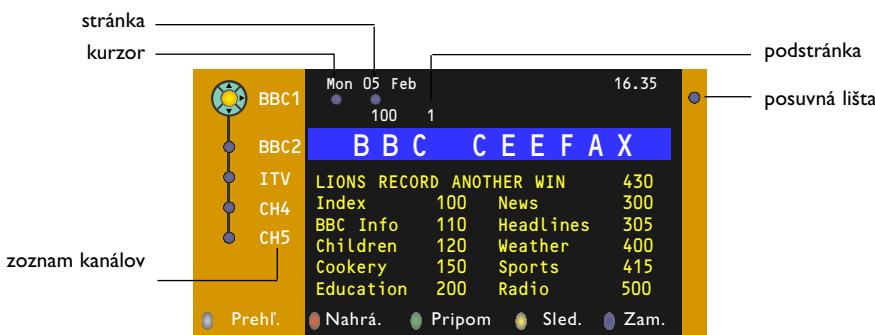

- Ak zvolený program obsahuje číslo stránky s dodatkovým sub-kódom odkazujúcim na stránku obsahujúcu podrobne údaje o danom programe, môžete stlačením tlačidla **OK** tieto informácie zobrazíť. Opäťovným stlačením **OK** sa vrárite na stránku sprievodcu programami.
- Ak zvolená stránka programového sprievodcu zodpovedá požiadavkám VPT, potom:
  - bude možné nahrávať, pripomínať, sledovať programy alebo zamedziť ich sledovaniu,
  - do pamäti TV sa uloží číslo naposledy zvolenej teletextovej stránky kanálu, ktorý obsahoval informácie programového sprievodcu a TV potom zobrazuje informácie o tom, kedy tieto programy začínajú. Pri každom stlačení tlačidla **[■]** sa sprístupní teletextová stránka programového sprievodcu zvoleného TV kanálu.
- V prípade potreby môžete zvolať číslo podstránky posunutím kurzoru na požadovanú podstránku a stlačiť kurzorové tlačidlo vpravo.

Poznámka: Číslo teletextovej stránky prehľadu programov je potrebné zadať pre každý kanál zvlášť. Kanály je možné meniť tiež posúvaním kurzoru nahor/nadol v zozname na ľavej strane.

## Základné funkcie

Stlačením jedného z farebných tlačidiel (sivé , červené , zelené , žlté  alebo modré ) aktivujete sprievodcu teletextom. Ak nie je určitá funkcia k dispozícii, zobrazia sa tlačidlá sivou farbou.

**Prehľad:** Toto menu obsahuje zoznam programov označených priponkou, ktoré sa budú sa nahrávať alebo ak je k nim zamedzený prístup. Toto menu sa používa pre zmenu alebo odstránenie označených programov.

**Nahrávanie:** Programovanie nahrávania na videorekordér (ak je vybavený funkciou NEXTVIEWLink a je pripojený ku konektoru **EXT2**).

**Pripomienka:** Automaticky zapne TV, ak je v pohotovostnom režime alebo zobrazí správu, ak je TV zapnutý.

**Zámok:** Zamedzuje prístup k niektorým programom, aby ich nebolo možné nahrávať alebo sledovať.

U funkcií Nahrávanie, Pripomienka a Zámok sa zobrazujú malé rolovacie menu, v ktorých môžete zvoliť požadovaný časový interval: jednorázovo, denne alebo týždenne alebo zrušiť staré nastavenia pre nahrávanie, pripomienky alebo zamedzenie prístupu. Počiatočná hodnota pre časový interval je Jednorázovo. Zadaný interval potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.

**Sledovať:** Sledovanie zvoleného práve vysielaného programu.

## Získavanie a aktualizácia informácií NEXTVIEW

Získavanie a aktualizácia informácií NEXTVIEW sa vykonáva počas sledovania TV kanálu zvoleného poskytovateľa služby NEXTVIEW nastaveného v menu „Nastav.“ (viď. str. 8), alebo pri prepnutí TV do pohotovostného režimu.

Prijem aktuálnych dát sa vykonáva jednorázovo v noci.

*Poznámka: Ak sú všetky informácie NEXTVIEW neaktuálne, napr. po návrate z dovolenky, bude treba prepnúť TV do pohotovostného režimu.*

## Teletext

Väčšina TV kanálov vysiela informácie prostredníctvom teletextu. Tento televízor má kapacitu pamäte 1200 stránok, do ktorej ukladá väčšina stránok a podstránok, aby sa skrátila čakacia doba. Vždy keď sa zmení program, dôjde k obnoveniu obsahu tejto pamäte.

### Zapínanie a vypínanie teletextu

Sťačením tlačidla  teletext zapnete.

102	«03 04 05 06 07 08 09 10 11 12»
BBC CEEFAX	102 Mon 05 Feb 16.35.22
B B C	C E E F A X
LIONS RECORD	ANOTHER WIN 430
Index	100 News 300
BBC Info	110 Headlines 305
Children	120 Weather 400
Cookery	150 Sports 415
Education	200 Radio 500
Lottery	230 Travel 550
Finance	240 Subtitling 888
Music	280 TV Listings 600
Cervená	Zelená Žltá Modrá

### Výber teletextovej stránky

- Číslo požadovanej stránky zadajte pomocou číselných tlačidiel, kurzorov nahor/nadol, vľavo/vpravo alebo pomocou tlačidla -P+.
- Možnosti uvedené v spodnej časti obrazovky volíte pomocou farebných tlačidiel.

### Naposledy zvolená teletextová stránka

(Dostupné iba ak nie je k dispozícii zoznam obľúbených teletextových stránok – vid. str. 19.)  
Sťačte tlačidlo Pp.

### Výber indexovej stránky teletextu

Sťačením sivého tlačidla ► zobrazíte hlavný index (zvyčajne str. 100).

#### Len pre vysielanie teletextu typu T.O.P.:

Sťačte tlačidlo . Zobrazí sa prehľad T.O.P. teletextových tém, ktoré sú k dispozícii. Pomocou ľavého / pravého, horného / dolného kurzorového tlačidla vyberte požadovaný objekt a sťačte tlačidlo OK. Nie všetky TV kanály vysielajú teletext typu T.O.P.

### Výber podstránok

Ak vybraná teletextová stránka pozostáva z viacerých rôznych podstránok, zobrazí sa zoznam dostupných podstránok.

Pomocou kurzorov vľavo/vpravo zvolte nasledujúcu alebo predošlu podstránku.

### Zväčšenie teletextovej stránky

Opakovaným sťačením tlačidla  zväčšíte hornú a potom dolnú časť stránky. Ďalším sťačením sa vrátite do normálneho zobrazenia stránky. Keď že teletextová stránka zväčsená, môžete pomocou horného / dolného kurzorového tlačidla prechádzať riadok po riadku obsahom stránky.

### Obraz/Teletext

- 1 Sťačte tlačidlo . Pre zobrazenie teletextom na pravej polovici obrazovky sťačte tlačidlo .
- 2 Kurzorového tlačidla použite na volbu TV kanálov alebo na presun kurzoru na modrý bod v ľavej časti obrazovky.
- 3 Sťačte tlačidlo  pre vypnutie duálneho zobrazenia.

### Hypertext

Pomocou hypertextu môžete z aktuálnej teletextovej stránky vybrať číslo stránky, ktorú chcete zobraziť, alebo vyhľadávať stránky obsahujúce nejaké slovo.

- 1 Sťačením tlačidla ok zvýraznite prvé slovo alebo číslo na stránke.
- 2 Pomocou ľavého / pravého, horného / dolného kurzorového tlačidla zvoľte slovo alebo číslo, ktoré chcete vyhľadať.
- 3 Potvrďte sťačením tlačidla **OK**. Vyhľadávanie sa spustí. V dolnej časti obrazovky sa zobrazí správa informujúca o priebehu vyhľadávania alebo o skutočnosti, že zadané slovo / stránku nie je možné nájsť.
- 4 Pomocou kurzoru nahor opustíte hypertext.

## Menu Teletext

- 1 Stlačením tlačidla **MENU** aktivujte menu.
- 2 Stlačením horného / dolného kurzorového tlačidla vyberte z menu požadované položky.
- 3 Stlačte kurzor vpravo pre aktiváciu.

## Odhľ (Zobrazenie skrytých informácií)

Táto funkcia zobrazí / potláčí skryté informácie na stránke, ako sú napr. riešenia hádanie alebo kvízov. Stlačte kurzor vpravo pre aktivovanie.

## Oblúbené

Môžete vytvoriť zoznam spolu 9 oblúbených teletextových stránok, vybratých z rôznych TV kanálov.

### Pridanie oblúbenej stránky do zoznamu:

- 1 Vyberte oblúbenú teletextovú stránku.
- 2 Zvoľte **Oblúbené** v menu teletextu a vstúpte do zoznamu stlačením kurzora doprava.
- 3 Opäťovným stačením kurzora doprava sa stránka pridá do zoznamu.
- 4 Stlačením tlačítka **MENU** si prezriete aktuálnu stránku.

### Prezeranie oblúbenej stránky zo zoznamu:

Zapnite Teletext, stlačte tlačítko PnP a prelistujete zoznam stránok a vyberiete oblúbenú stránku aktuálne zvoleného TV kanála.

Poznámka: zvolená môže byť len stránka práve sledovaného TV programu.

## Vyhľadávanie

### Volba slova

Pomocou zobrazenej klávesnice môžete zadáť slovo, ktoré chcete vyhľadať v teletextových stránkach. Pri hľadaní sa nerozlišujú veľké / malé písmená.



- 1 Pomocou kurzoru vpravo sprístupníte klávesnicu.
- 2 Pomocou ľavého / pravého, horného / dolného kurzorového tlačidla voľte znaky, slová alebo funkcie.

- 3 Každý zvolený znak potvrďte stlačením tlačidla **OK**.
- 4 Tlačidlo **Zrušiť** zruší zvolené slovo alebo znak, **Medzera** vloží medzera, **Vymaz.** vymaže aktuálne zvolený znak, **Posuv** prepne medzi veľkými a malými písmenami a **Špeciál** zobrazí špeciálne znaky. Potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 5 Pre návrat do menu teletextu stlačte opakovane ľavé kurzorové tlačidlo.

## Hľadanie slova

- 1 Zadajte nejaké slovo alebo ho vyberte zo zoznamu použitých slov v pravej časti obrazovky a stlačte tlačidlo **OK**.
- 2 Zvoľte položku **Použiť** a stlačte opäť **OK**. Zobrazí sa hlásenie **Vyhľadáv..**
- 3 Pre zrušenie vyhľadávania alebo pre nové hľadanie zvoľte „**Klávesnica**“ a stlačte **OK**.
- 4 Ak hľadané slovo nie je nájdené, zobrazí sa chybové hlásenie. Ak je slovo nájdené, zobrazí sa na stránke zvýraznené. Pre pokračovanie v hľadaní stlačte tlačidlo **OK**.

## Cyklus podstránok (ak sú k dispozícii)

Automaticky zobrazuje jednotlivé podstránky. Stlačte kurzor vpravo pre aktivovanie / deaktivovanie.

## Časová stránka

Táto funkcia zobrazí špecifickú stránku zvoleného TV kanálu v určitý čas.

- 1 Pomocou pravého kurzorového tlačidla zvoľte **Áno** alebo **Nie**.
- 2 Pomocou kurzorových alebo číselných tlačidiel zadajte čas a číslo stránky.  
Poznámka:
  - Teletext nesmie zostať zapnutý a nemali by ste prepínať na iný TV kanál.
  - V režime VGA nie je možné zobraziť časovú stránku.
- 3 Stlačte kurzor vľavo pre opäťovný návrat do menu TV.

## Jazyk

Ak znaky zobrazované na obrazovke nezodpovedajú znakom používanským prevádzkovateľom vysielania, môžete zmeniť jazykovú skupinu.

Pomocou pravého kurzorového tlačidla zvoľte **Skupina 1** alebo **Skupina 2**.

Stlačením tlačidla **MENU** opustíte menu teletextu.

## Zapojenie príslušenstva

K vášmu TV môžete pripojiť celý rad audio a video zariadení.

V nasledujúcich nákresoch nájdete spôsoby ich pripojenia.


Poznámka: Konektor **EXT1** je prispôsobený pre prácu s obrazovými systémami CVBS a RGB, **EXT2** so systémami CVBS, RGB a YIC, **EXTI-3** systémami CVBS, **DVI** VGA, SVGA, XGA, 480p, 576p, 720p, 1080i a 1152i.

Externé zariadenia s výstupom RGB sa odporúča pripojuvať ku konektoru **EXT1** alebo **EXT2**, pretože systém RGB poskytuje najlepšiu kvalitu obrazu.

Ak je Váš videorekordér vybavený funkciou EasyLink, potom by mal byť pripojený na **EXT2**, aby bolo možné funkciu EasyLink využívať.

### Videorekordér (VCR-DVD+RW)

Poznámka: Nepokladajte váš prehrávač do blízkosti TV obrazovky, niektoré prístroje totiž môžu byť citlivé na rušenie z nej vyžarujúce. Dodržte minimálnu vzdialenosť 0,5 m od obrazovky.

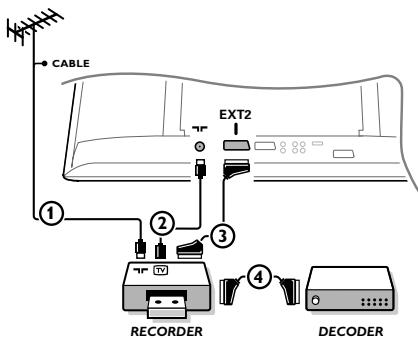

Podľa obrázku pripojte anténne káble ①, ② a euro-kábel ③, vďaka ktorému dosiahnete optimálnu kvalitu obrazu.

Ak váš videorekordér nemá eurokonektor, jediný spôsob pripojenia zostáva cez anténny kábel.


Bude potrebné naťať televízor na testovací signál videorekordéru a priradiť mu predvolbu 0 alebo 90 až 99 – vid. „Manuálna inštalácia“ na str. 6. Pozrite si príručku k videorekordéru.

### Dekóder a videorekordér

Pripojte eurokábel ④ do dekóderu a do špeciálneho eurokonektoru na videorekordéri. Vid. tiež návod k videorekordéru. Vid. odsek „Dekóder“ na str. 10.

Dekóder môžete pomocou eurokábla pripojiť tiež priamo do konektoru **EXT1** alebo **2**.

### Iné zariadenia (satelitný prijímač, dekóder, DVD, hry a pod...)

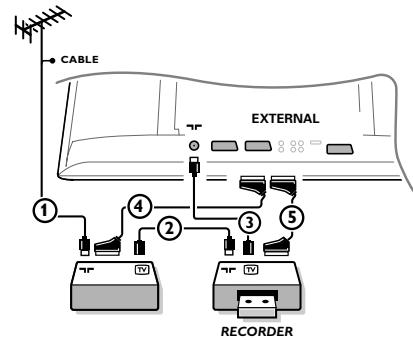


① Podľa obrázku pripojte anténne káble ①, ② a ③ (ak má vaše periférne zariadenie iba anténny vstup/výstup). Lepšiu kvalitu obrazu dosiahnete vtedy, keď vaše zariadenie pripojíte do konektoru **EXT1**, **2** alebo **3** eurokáblom ④ alebo ⑤.

② Rovnakým spôsobom ako u videorekordéra vyhľadajte testovací signál externého zariadenia.

③ Uskutočnite výber v menu „Nastavenie“, „Zdroj signálu“, str. 10.

## Pripojenie spredu

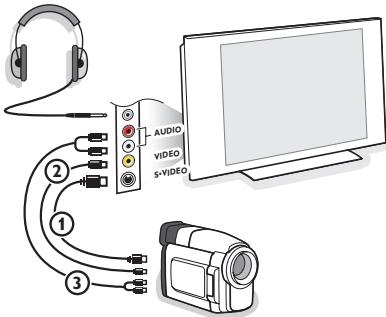


### Kamera, videokamera alebo videohry

- ❶ Kameru, videokameru alebo videohry pripojte podľa obrázku.
- ❷ Monofónne zariadenia pripojte do konektorov **VIDEO** ❷ a **AUDIO L** ❸. Stereofónne zariadenia pripojte aj do konektora **AUDIO R** ❸.  
Kvalitu obrazu S-VHS u videokamier štandardu S-VHS zaistite prepojením pomocou kálov S-VHS do vstupu **S-VIDEO** ❶ a do vstupov **AUDIO** ❸.  
Nepripojujte káble ❶ a ❷ súčasne. Mohlo by dôjsť ku skresleniu obrazu!

### Slúchadlá

- ❶ Slúchadlá pripojte podľa obrázku do zásuvky pre slúchadlá
- ❷ Stlačením tlačidla na diaľkovom ovládači vypnite interné reproduktory TV.  
Impedancia slúchadiel sa musí pohybovať v rozmedzí 8 až 4000 ohmov. Konektor pre slúchadlá má priemer 3,5 mm.  
Hlasitosť slúchadiel nastavte v položke **Hlasitosť slúchadlá** v menu **Zvuk**.

## Prijímač viackanálového priestorového zvuku

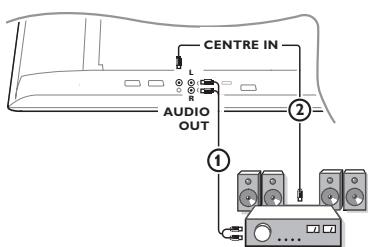


- ❶ Pripojte audio kábel k prijímaču viackanálového priestorového zvuku a ku konektorom **AUDIO OUT L** a **R** na dolnej strane televízora ❶.
- ❷ Ak chcete, aby reproduktory vášho TV pracovali ako centrálny reproduktor, pripojte tiež audio kábel k prijímaču viackanálového priestorového zvuku a ku konektoru **CENTRE IN** na dolnej strane televízora ❷.

❸ Zvoľte „Centrálny vstup Zap.“ v menu „Zdroj“. Vid. str. 10.

Reproduktové televízora budú odteraz vydávať len centrálny zvuk a produktové pripojené k audio prijímaču budú vydávať priestorový zvuk. Hlasitosť sa ovláda cez prijímač viackanálového priestorového zvuku.

Poznámka: Ak je TV kanál alebo externý zdroj signálu blokovaný v menu „detský zámok“ (vid. str. 13), nebude počuť žiadnen zvuk.

## Externého subwooferu

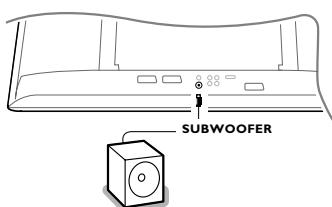

Pre vylepšenie reprodukcie zvuku vášho TV môžete pripojiť externe napájaný subwoofer (pre frekvencie medzi 20 a 50 Hz).


- ❶ Audio kábel externého subwooferu pripojte do zásuvky **SUBWOOFER** na dolnej stene vášho TV.
- ❷ Zvoľte **Subwoofer** v menu Nastavenie, Všeobecné - str. 9.
- ❸ Ak je uvedený frekvenčný rozsah na štítku subwooferu, nastavte ho na 100 - 120 Hz (podľa želania).
- ❹ Nastavte úroveň hlasitosti externého subwooferu - priamo na subwooferi. Vid. tiež návod k externému subwooferu.

## Zosilňovač Cinema Link Surround

Vid. samostatný návod Cinema Link, str. 27.

Upozornenie: Zobrazované informácie ohľadom zvuku nebudú zodpovedať aktuálnej reprodukcii zvuku

## Pripojenie vášho počítača

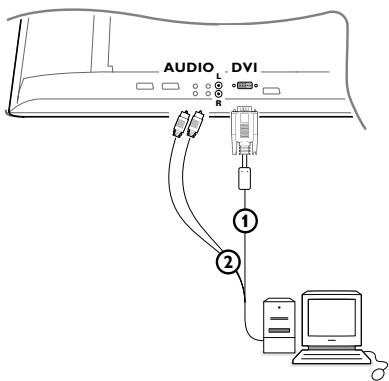

❶ Pripojte jeden koniec VGA kábla ① (ak je to potrebné, použite zvlášť zakúpený adaptér VGA -> DVI) ku grafickej karte počítača a druhý koniec do **DVI** konektora v spodnej časti TV. Konektory zaistite pomocou skrutiek na zástrčke.

❷ V prípade multimediálneho počítača pripojte audio kábel ② do zvukových výstupov vášho multimediálneho počítača a do **AUDIO R** (pravého) a **L** (ľavého) vstupu. Vstup **DVI** umožňuje nasledovné TV a počítačové režimy zobrazenia:

EDTV	640/720 x 480p
	720 x 576p
HDTV	1920 x 1080i
	1280 x 720p
VGA	640 x 480
SVGA	800 x 600
XGA	1024 x 768
	60 Hz
	60 Hz

Poznámka:

Ak je to možné, použite režim XGA 1024x768@60 Hz. Dosiahnete tak najlepšiu kvalitu obrazu na vašom LCD monitore.


## Volba pripojeného zariadenia

Na diaľkovom ovládači stlačte opakovane tlačidlo **v**, alebo zvoľte "Zdroj" v menu "Nastavenie", vid. str. 10 pre voľbu **EXT1**, **EXT2**, **EXT3**, **Side** alebo **DVI** v závislosti od toho, kam ste pripojili vaše zariadenie.

Poznámka: Väčšina zariadení (dekóder, videorekordér) pri zapnutí prepne TV na príslušný vstup.

## Videorekordér alebo prehrávač DVD vybavený funkciou EasyLink

Videorekordér alebo DVD prehrávač môže byť ovládaný diaľkovým ovládačom pomocou zobrazeného menu **Registr.** alebo **DVD**.

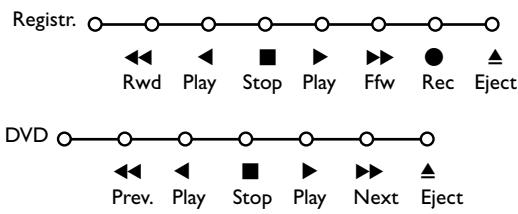

❶ Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **MENU**.

❷ Pomocou horného / dolného kurzorového tlačidla vyberte položku **Registr.** alebo **DVD**.

❸ Stlačením ľavého / pravého, horného / dolného kurzorového tlačidla zvoľte jednu z funkcií videorekordéru alebo DVD.

Tlačidlo **●** pre nahrávanie, pracuje aj v televíznom režime. Ak je videorekordér vybavený systémom EasyLink a funkciou „pohotovosť“, stlačením tlačidla **○** po dobu 3 s prepnete súčasne TV i videorekordér do pohotovostného stavu.


## Nahrávanie na videorekordér vybavený funkciou EasyLink

V režime TV môžete spustiť priame nahrávanie programu, ktorý práve sledujete na TV. Stlačte a podržte tlačidlo záznamu **●** na diaľkovom ovládači aspoň 2 sekundy.

Poznámka: Prepínanie programov na TV neovplyvňuje nahrávanie!

Počas nahrávania programu z externého zariadenia pripojeného ku konektorom **EXT1**, **EXT3** alebo **Side**, nie je možné súčasne sledovať iný TV program.

## Tlačidlá pre ovládanie audio a video zariadení

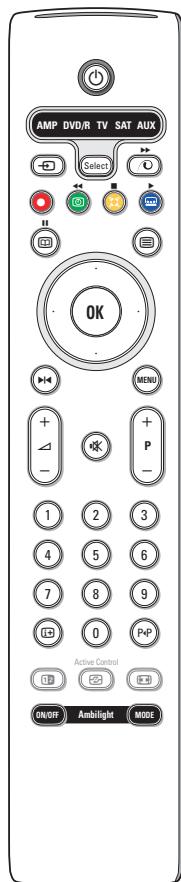

Toto diaľkové ovládanie ovláda nasledovné Philips zariadenia: TV, VCR, DVD, DVD/R, SAT (RC5/RC6), AMP (+TUNER), CD, CD/R.

Sťačte tlačidlo "Select" pre výber zariadenia - vid. displej (**AUX** = CD; **DVD/R** = DVD, sat = **SAT** (RC5)). Ďalšie zariadenie sa volí opakoványm stlačením tohto tlačidla do dvoch sekúnd. Svetelný indikátor pritom pomaly bliká.

Pre obsluhu periférneho zariadenia stlačte jedno z tlačidiel na diaľkovom ovládači. Pre návrat do TV režimu stlačte "Select" počas blikania indikátora.

Ak do 60 sekúnd nevykonáte žiadnu funkciu, diaľkový ovládač sa prepne naspäť do **TV** režimu.

Ak si neželáte, aby sa diaľkový ovládač automaticky prepínal späť do TV režimu a zostal vo zvolenom režime, vykonajte nasledovné:

Zvoľte požadovaný režim pomocou tlačidla **Select**. Počkajte, kým LED diódy zhasnú. Stlačte znova tlačidlo Select spolu s tlačidlom **OK** na dobu aspoň 2 sekundy. Diaľkový ovládač sa odteraz už nevráti do TV režimu a zostane vo zvolenom režime. Pre návrat do pôvodného stavu zopakujte vyššie uvedený postup po zvolení TV režimu.

Poznámka: Ak podržíte tlačidlo **Select** dlhšie než 2 sekundy, prenesie sa príkaz pre voľbu systému RC5/RC6.

∅	Prepnutie do pohotovostného režimu	i+	zobrazenie informácií
II [■]	Pauza ( <b>VCR, DVD, CD</b> ) správy RDS / TA ( <b>AMP</b> ); prehrávanie v náhodnom poradí ( <b>CD/R</b> )	<b>MENU</b>	zapnutie / vypnutie menu
●	Nahrávanie,	- P +	výber kapitoly, kanálu, stopy
◀◀	Pretáčanie späť ( <b>VCR, CD</b> ); prehľadávanie späť ( <b>DVD, AMP</b> )	0 - 9	zadávanie čísel
■	Stop	P◀P	index videopásky ( <b>VCR</b> ), výber kapitol, volba frekvencie ( <b>AMP</b> )
▶	Prehrávanie,	⌚	časovač videorekordéra
▶▶	Pretáčanie vpred ( <b>VCR, CD</b> ); prehľadávanie vpred ( <b>DVD, AMP</b> )	horné / dolné kurzor	horné / dolné kurzor
▶▶▶	Pauza ( <b>CD/R</b> )	výber nasledujúceho / predchádzajúceho disku ( <b>CD</b> )	výber nasledujúceho / predchádzajúceho disku ( <b>CD</b> )
[■]	informácia na obrazovke ( <b>AMP</b> ); výber jazyka titulkov ( <b>DVD</b> );	ľavé / pravé kurzor	ľavé / pravé kurzor
		pravé kurzor	výber predchádzajúcej / nasledujúcej stopy ( <b>CD</b> )
		pre vyhľadávanie vpred / vzad	pre vyhľadávanie vpred / vzad ( <b>AMP</b> )

Navyše je možné naprogramovať ovládanie DVD-R, DVD + prijímač, DVD-R + prijímač, SAT (RC6), CD-R a VCR namiesto **DVD/R, SAT a AUX**.

**1** Zvoľte TV pomocou tlačidla **Select**.

**2** Pre nastavenie

- **DVD-R**, stlačte tlačidlo **OK** + číslo 2.
- **SAT (RC6)**, stlačte tlačidlo **OK** + číslo 4.
- **CD-R**, stlačte tlačidlo **OK** + číslo 6.
- **DVD + prijímač**, stlačte tlačidlo **OK** + číslo 7.
- **DVD-R + prijímač**, stlačte tlačidlo **OK** + číslo 8.
- **VCR**, stlačte tlačidlo **OK** + číslo 9.

**3** Zvoľte príslušný režim – **DVD/R, SAT, AUX**. Diaľkový ovládač bude fungovať s vašim DVD-R, DVD alebo DVD-R v kombinácii s prijímačom (**DVD/R**), SAT (RC6) (**SAT**), CD-R alebo VCR (**AUX**).

Poznámka: Pre návrat k nastaveniu z výroby vyberte batérie na päť minút, alebo stlačte tlačidlo **OK** + číslo 1 (DVD režim), alebo + číslo 3 (SAT-RC5) alebo + číslo 5 (CD režim).

## Rady

<b>Starostlivosť o obrazovku</b>	Nedotýkajte sa, netlačte, neškriabte ani neudierajte na obrazovku žiadnym tvrdým predmetom, ktorý by ju mohol natrvalo poškriabať, poškodiť alebo zničiť. Na čistenie obrazovky nepoužívajte chemické prostriedky. Nedotýkajte sa povrchu obrazovky holými rukami ani mastnou handrou (niektoré prípravky môžu obrazovku poškodit). Pred čistením obrazovky odpojte televízny prijímač zo siete. Keď je povrch obrazovky zaprášený, jemne ho utrite savou látkou z bavlny alebo iného mäkkého materiálu, napr. jelenicovej kože navlhčenej vo vode. Nepoužívajte acetón, toluén ani alkohol, môžu spôsobiť chemické poškodenie. Nepoužívajte tekuté ani sprayové čistiaci prostriedky. Sliny a kvapky vody utrite okamžite, pretože pri dlhšom kontakte s obrazovkou spôsobujú deformáciu a blednutie farby.
<b>Nekvalitný obraz</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Zvolili ste správny TV systém v menu manuálnej inštalačie?</li><li>Je televízna alebo spoločná anténa v dostatočnej vzdialosti od reproduktorov, neuzemneného audio zariadenia alebo žiarivkového osvetlenia a pod.?</li><li>VVysoké kopce alebo budovy môžu spôsobovať zdvojenie obrazu alebo tzv. duchov. Niekoľko sa obraz zlepší zmenou polohy/nasmerovania antény.</li><li>Obraz alebo teletext je nezreteľný? Skontrolujte, či ste zadali správnu frekvenciu vid. „Uloženie TV kanálov“ na str. 6.</li><li>Jas, ostrosť a kontrast je zle nastavený? Zvoľte položku „Továrenské nastav“ v menu "Nastaven.“ - vid. str. 8.</li></ul>
<b>Bez obrazu</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Sú dodané káble správne pripojené? (Anténny kábel k televízoru, prívod od antény k videorekordéru,VGA káble k zdroju signálu a napájacie káble.)</li><li>Bol vypnutý detský zámok?</li><li>Je váš počítač zapnutý?</li><li>Ak je obrazovka čierna a indikátor na prednej strane TV svieti na zeleno, znamená to, že daný režim zobrazenia nie je podporovaný. Prepnite váš zdroj signálu VGA do správneho režimu.</li><li>V prípade slabého alebo zlého signálu sa obráťte na vášho dodávateľa.</li></ul>
<b>Digitálne skreslenie</b>	Nízka kvalita obrazu niektorých digitálnych materiálov môže byť spôsobená digitálnym skreslením obrazu.V tomto prípade zvoľte (bez manuálnej úpravy parametrov obrazu) v menu "Obraz", "Smart obraz" položku "Zjemniť".
<b>Bez zvuku</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>V žiadnom kanáli nie je zvuk? Skontrolujte, či nie je hlasitosť nastavená na minimum.</li><li>Nie je zvuk potlačený tlačidlom ?</li></ul>
<b>Nenašli ste riešenie pre problém so zvukom alebo obrazom?</b>	Skúste televízor vypnúť a po chvíľke opäť zapnúť. Nikdy sa nepokúšajte sami opravovať nefunkčný televízor. Kontaktujte svojho predajcu alebo odborný servis.
<b>NEXVIEW</b>	<b>Čítanie NEXVIEW:</b> Vid. "Získavanie a aktualizácia informácií NEXVIEW na str. 17.  <b>Zobrazený čas je nesprávny:</b> Vysielacia stanica na predvol'be číslo 1 neprenáša správny miestny dátum a čas. Použite funkciu "Preskupenie" v menu inštalačie a na prvú predvol'bu nastavte inú stanicu.

---



<b>Diaľkové ovládanie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ak Váš televízor nereaguje na povely z diaľkového ovládača, môžu byť batérie vybité alebo je zvolený nesprávny režim.</li> <li>• Stále môžete použiť tlačidlo <b>MENU</b> a tlačidlá <b>-/+</b> na hornom paneli TV.</li> </ul>
<b>Pohotovostný</b>	Váš TV spotrebováva energiu aj v režime pohotovosti. Spotreba energie prispieva režim k znečisťovaniu vzduchu a vody. Spotreba energie: 2 W.
<b>Nestabilný alebo nesynchronizovaný obraz VGA</b>	Skontrolujte, či ste vo vašom počítači zvolili správny režim VGA. Vid. samostatný návod na použitie monitoru.
<b>Rôzne</b>	Vid. Ostatné, Špecifikácie na tomto CD.



**Cinemalink**



**PHILIPS**

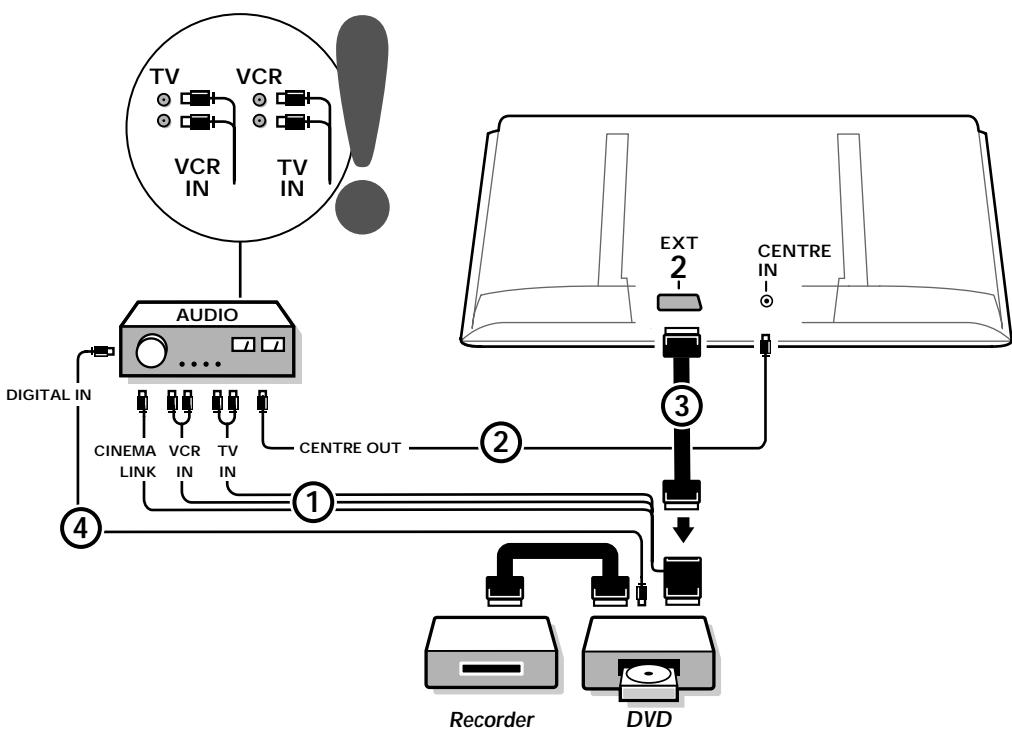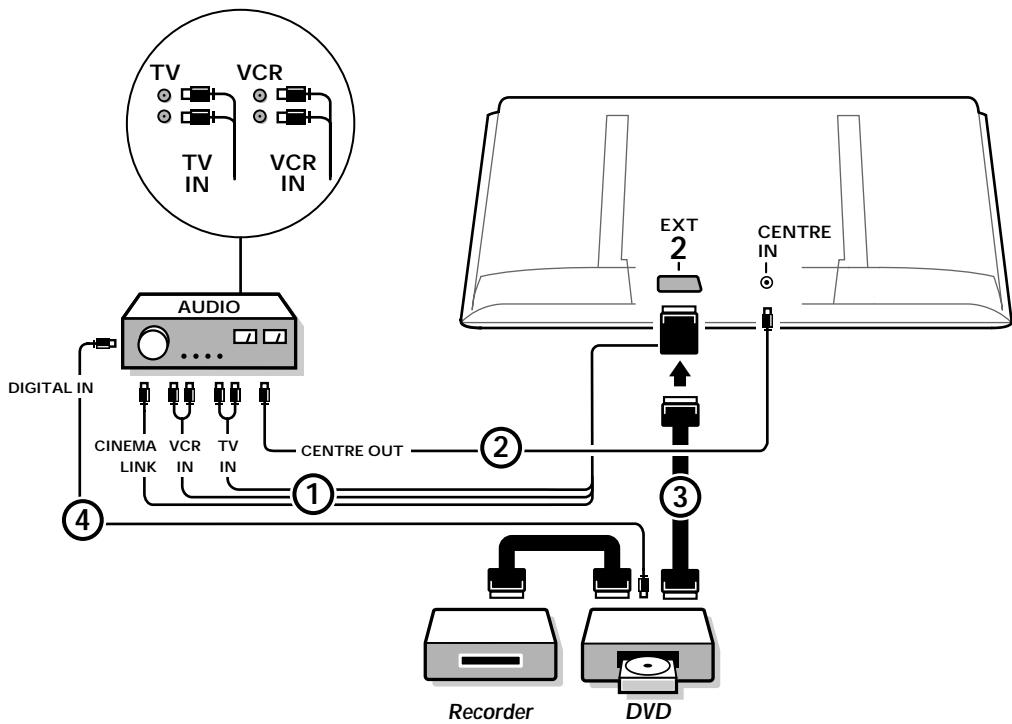



Poznámka: Funkcia Cinema Link je k dispozícii len s prístrojmi generácie Cinema Link (P50.3)!

### Odporučanie:

Sietovú zásuvku na zadnej strane audio prijímača nepoužívajte v konfigurácii domáceho kina pre napájanie DVD prehrávača alebo videorekordéra.

Cinema Link je novou funkciou od firmy Philips, ktorá umožňuje vzájomnú komunikáciu TV, audio prijímača a iných prístrojov (v prípade, že sú všetky vybavené funkciou Cinema Link a sú pripojené eurokáblom). Automaticky tak ponúkajú najvyššiu možnú kvalitu obrazu a viackanalového priestorového zvuku pre vaše domáce kino.

Pomocou jedného tlačidla na diaľkovom ovládači, ktorým je možné ovládať všetky prístroje Cinema Link, sa systém Cinema Link zapne, DVD / videorekordér spustí reprodukciu a audio prijímač sprostredkuje zvuk (v prípade, že je Cinema Link zapnutý) namiesto TV. TV alebo monitor môže fungovať ako centrálny reproduktor vášho systému, pričom nebude treba samostatný centrálny reproduktor (iba ak je váš TV alebo prijímač vybavený konektormi Centre IN).

**Stlačením tlačidla pohotovosti na diaľkovom ovládači na dobu aspoň 3 sekúnd sa celý systém Cinema Link prepne do stavu pohotovosti.**

## Konfigurácia periférií Cinema Link

Schéma zapojenia na vnútornnej strane krytu znázorňuje možnosti vzájomného prepojenia periférií Cinema Link.

Poznámky :

- Pre využitie tejto funkcie musí byť okrem TV alebo prijímača vybavené aspoň jedno periférne zariadenie funkciou Cinema Link.
- Pre dosiahnutie najvyššej kvality viackanalového priestorového zvuku sa odporúča pripojiť audio prijímač Cinema Link.
- V systéme Cinema Link nemusia byť periférne prístroje v dosahu diaľkového ovládača TV. Príkazy posielané na TV sú automaticky odovzdané ďalším prístrojom. Periférne prístroje môžete teda umiestniť za dverka skrinky alebo do inej miestnosti.
- Pre reprodukciu digitálneho priestorového zvuku je treba pripojiť digitálny prístroj (napr. DVD) audio káblom cinch **④** do digitálneho vstupu audio prijímača. V prípade, že je váš TV vybavený DIGITAL AUDIO OUT výstupom, prepojte ho s niektorým digitálnym vstupom na vašom audio prijímači **⑤**. Ak prepojite digitálny audio výstup vášho TV alebo periférneho zariadenia s digitálnym vstupom vášho audio prijímača **④** alebo **⑤** (ak sú k dispozícii), zvolte príslušný digitálny vstup (1 alebo 2) na vašom audio prijímači.
- Nie je možné použiť nezávislé bezdrôtové reproduktory televízora.

## Uvedenie do prevádzky a obsluha

**1** Cinema Link sa zapne hneď po zapnutí audio prijímača a televízora. V prípade potreby je možné Cinema Link vypnúť a znova zapnúť len na audio prijímači. Viď. návod na použitie vášho audio prijímača.

Dôležité upozornenie: Keď je Cinema Link zapnutý, všetky príkazy pre nastavenie zvuku ovládajú audio prijímač namiesto TV.

**2** Na audio prijímači a na TV sa zobrazí správa **CINEMALINK ZAP**. Teraz je systém Cinema Link aktivovaný.

Poznámka: Cinema Link sa odporúča vypnúť, ak je audio prijímač použitý na nahrávanie CD, alebo pri použíti slúchadiel, zatiaľ čo ostatní sledujú TV.

Teraz je možné nastaviť parametre TV pre optimálny priestorový zvuk a nainštalovať audio kanály pred zapnutím niektorého Cinema Link zariadenia. Systémové informácie o výbere krajiny, jazyku menu a formáte obrazu (nastavené počas inštalácie TV) sa automaticky prenesú do audio prijímača.

**TV ako centrálny reproduktor** (len v prípade, ak je váš TV alebo audio prijímač vybavený konektormi Centre IN)

Viď. návod na použitie TV alebo prijímača – Nastavenie, Menu „Zdroj signálu“, „Centrál – vstup“.

Pomocou funkcie testovacieho tónu v menu „Reproduktoř“ môžete skontrolovať úroveň hlasitosti jednotlivých reproduktorov.


Poznámka: Ak chcete, aby reproduktory vášho TV alebo monitoru fungovali ako centrálny reproduktor, zapojte tiež cinch audio kábel (nie je dodaný) **②** do konektoru Centre IN na vašom TV alebo audio prijímači.

## Aktivovanie funkcie Cinema Link

Stlačte a podržte tlačidlo  na diaľkovom ovládači aspoň 4 sekundy.

- ① Ak je Cinema Link DVD prehrávač pripojený, vyšle TV alebo prijímač príkaz pre reprodukciu.
- ② DVD prehrávač spustí reprodukciu a audio prijímač sa automaticky prepne na najlepší Cinema Link zvuk.
- ③ Ak nie je DVD prehrávač pripojený alebo ak v DVD prehrávači nie je vložený disk, príkaz nie je možné vykonať.
- ④ TV alebo prijímač potom vyšle príkaz pre reprodukciu do Cinema Link videorekordéru, ak je pripojený.
- ⑤ Videorekordér spustí reprodukciu a audio prijímač zvolí najlepší Cinema Link zvuk.
- ⑥ Ak nie je pripojený videorekordér alebo ak nie je vložená kazeta, TV alebo prijímač zvolí naposledy sledovaný TV kanál.

## Menu prijímača

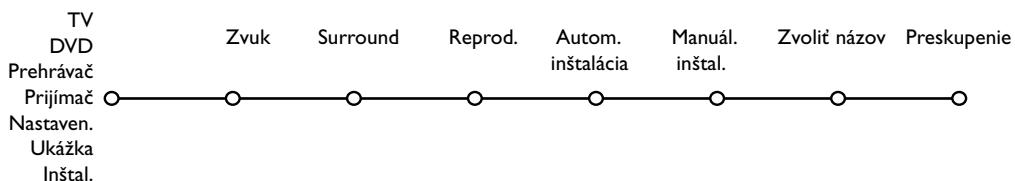

Poznámka: Ak je Cinema Link aktívny, sú niektoré položky menu „Zvuk“ (vid. TV menu) riadené audio prijímačom namiesto TV alebo prijímač.

- ① Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **MENU**.
- ② Stlačte kurzor nadol pre voľbu **Prijímač**.
- ③ Stlačte kurzor vpravo pre zobrazenie položiek menu **Prijímač**.
- ④ Stlačte kurzor nahor/nadol pre voľbu položiek sub-menu.

Poznámka: Položky sub-menu audio prijímača je možné zvolať, len ak ich umožňuje audio prijímač (závisí od konfigurácie a prenášaných zvukových signálov).

## Menu Zvuk

V závislosti od konfigurácie reproduktorov audio prijímača, nemusí byť možné zvolať niektoré položky menu.



### Smart Zvuk, Výšky, Basy

Vid. návod na použitie k TV alebo prijímaču.

### Hlasitosť

Keď je položka „**Hlasitosť**“ zapnutá, zosilnia sa pri nízkej hlasitosti nízke a vysoké frekvencie tak, aby bola zachovaná prirodzená rovnováha.

### 3D efekt

Funkcia **3D efekt** vám umožňuje vytvoriť dojem Dolby Surround Pro Logic bez nutnosti pripojenia zadných reproduktorov. Úroveň 3D efektu zvoľte pomocou kurzoru vľavo/vpravo.

## Nočný režim (iba pri prenose zvuku Dolby Digital)

Hlasné partie zvuku sa stisia a tiché sa zosilnia.

Vďaka tomu môžete vychutnať priestorový zvuk bez rušenia spiacich detí alebo susedov.

## Len zvuk


Táto funkcia umožňuje vypnúť TV obraz, ak je TV alebo monitor použitý ako centrálny reproduktor v systéme Cinema Link a ak audio prijímač reprodukuje zvuk nezávisle od TV obrazu.

Pre posluch zvuku a pre vypnutie obrazu zvoľte „**Len zvuk**“.

Na obrazovke sa zobrazí správa „**Len zvuk**“.

## Menu „Priestorový zvuk“

V závislosti od konfigurácie reproduktorov audio prijímača, nemusí byť možné zvoliť niektoré položky menu.

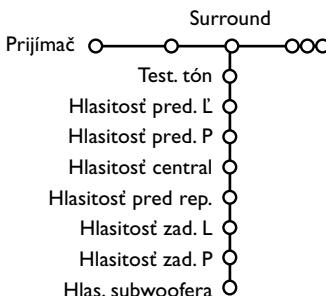

### Nastavenie úrovne hlasitosti reproduktorov


Poznámka: Pri opustení menu „Zvuk“ sa funkcia testovacieho tónu automaticky zruší audio prijímačom.

- ① Zvoľte „Test. tón zap.“.  
Zvukový tón sa postupne ozýva z pripojených reproduktorov (okrem subwooferu) – z každého po 2 sekundy. Môžete tak porovnať hlasitosť každého reproduktoru a nastaviť príslušné úrovne tak, aby sa hlasitosť vydrali.  
Na obrázku je aktívny reproduktor svetelné označený.
- ② Pomocou kurzorov nahor/nadol zvoľte položky menu priestorového zvuku a jednu po druhej nastavte pomocou kurzorov vľavo/vpravo.  
Najlepšieho výsledku dosiahnete, ak majú všetky reproduktory rovnakú hlasitosť v mieste vášho zvyčajného posluchu.
- ③ Po dokončení nastavenia hlasitostí reproduktorov zvoľte „Test. tón vyp.“.

## Menu „Reproduktoř“

V závislosti od konfigurácie reproduktorov audio prijímača, nemusí byť možné zvoliť niektoré položky menu. Po definitívnom určení počtu a pozície reproduktorov môžete pre optimalizáciu priestorového zvuku zvolením „Centrálny reproduktor“, „Zadné reproduktory“ a „Subwoofer Áno/Nie“ nastaviť základné parametre prijímača a veľkosť / vzdialenosť reproduktorov.

Poznámka: Po zmene konfigurácie sa menu dočasne skryje a znova sa zobrazí po uložení nových nastavení.

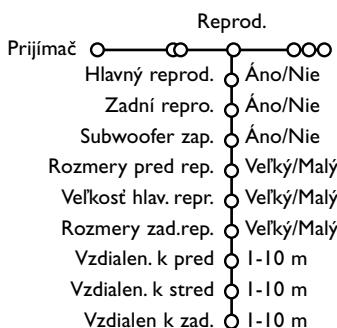

### Veľkosť reproduktorov


Zvoľte „**Malý**“, ak je váš reproduktor schopný vyžiariť frekvencie od 80 – 100 Hz vyššie. Zvoľte „**Veľký**“, ak je váš reproduktor schopný vyžiariť frekvencie od 50 Hz vyššie.  
Poznámka :

- Pre orientáciu, veľký reproduktor má priemer membrány aspoň 12 cm (5 palcov). Vid. technický popis k vašim reproduktorom.
- Ak nie je Subwoofer pripojený, predný reproduktor je možné nastaviť iba ako „Veľký“. Ak je predný reproduktor nastavený ako „Malý“, centrálny reproduktor je možné nastaviť iba ako „Malý“ a je potrebné pripojiť subwoofer.

### Vzdialenosť reproduktorov

Nastavte vzdialenosť pripojených reproduktorov (predný, centrálny a zadné reproduktory) od miesta posluchu.  
Toto nastavenie ovplyvňuje čas oneskorenia pre priestorový zvuk.


## Automatická inštalácia

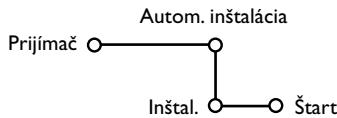

V menu automatickej inštalácie zvoľte „**Štart**“ pre aktivovanie automatického vyhľadávania všetkých rádiových staníc, ktoré je možné prijímať.

Zoznam programov sa automaticky vyplní poradovými číslami a názvami rádiových staníc.

## Manuálna inštalácia

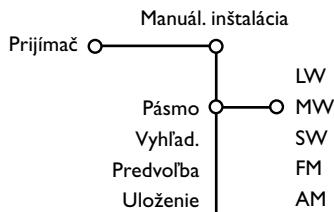

Známu rádiovú stanicu je možné vyhľadať zadáním jej frekvencie.

- ① Najskôr zvoľte **Pásmo** pre zvolenie požadovaného frekvenčného pásmu: **DV**, **SV**, **KV**, **FM** alebo **AM**.
- ② Zvoľte „**Hľadať**“ a stlačte kurzor vpravo.  
Frekvencia sa zvyšuje, až kým sa nenájde rádiová stanica.  
Ak poznáte trojcifernú frekvenciu, vložte ju priamo pomocou číselných tlačidiel 0 až 9.  
Zvoľte „**Predvolby**“ pre vloženie čísla predvoľby – trojciferné číslo zadajte číselnými tlačidlami.
- ③ Pre uloženie vašej rádiovej stanice zvoľte „**Uložit**“ a stlačte tlačidlo **OK**.
- ④ Opakujte kroky ① až ③ pre uloženie ďalších rádiových staníc.

## Priradenie názvu – Preskupenie



Priradenie alebo zmena názvu rádiovej stanice alebo zmena poradia uložených rádiových staníc sa vykonáva rovnakým spôsobom ako priradenie názvu alebo preskupenie programov vo vašom TV.

Vid. návod na použitie vášho TV alebo prijímača.



