

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



19PFL3404/12
22PFL3404/12
26PFL3404/12
32PFL3404/12
42PFL3604/12
19PFL3404/60
22PFL3404/60
26PFL3404/60
32PFL3404/60
42PFL3604/60

DA Brugervejledning

PHILIPS



Österreich	0810 000205	€0.07 pro Minute
België/Belgique	078250145	€0.06 Per minuut/Par minute
България	+3592 489 99 96	Местен разговор
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	local
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0821 611655	€0.09 Par minute
Deutschland	01803 386 852	€0.09 pro Minute
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Ireland	North 0800 055 6882 South 1800-PHILIPS 7445477	free
Italia	840320086	€0.08 Al minuto
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0900 8407	€0.10 Per minuut
Norge	2270 8111	Lokalsamtale
Polska	(022) 3491504	połączenie lokalne
Portugal	800 780 903	Chamada local
România	021-203-2060	Apel local
Россия	Moscow (495) 961-1111 Outside Moscow 8-800-200-0880	Местный звонок
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	01 280 95 22	lokalni klic
España	902 888 784	€0.10 Por minuto
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0844 800 544	Appel local/Ortsgespräch/Chiamata locale
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	0845-6010354	local
Україна	8-800-500-69-70	Місцевий виклик

Indholdsfortegnelse

1 Meddelelse	2
2 Vigtigt	4
3 Dit TV	6
TV-oversigt	6
4 Brug af TV'et	8
Tænd/sluk tv'et, eller sæt det på standby	8
Skift kanaler	8
Se tilsluttede enheder	9
Juster lydstyrken på tv'et	9
Brug tekst-tv	9
5 Flere funktioner på TV'et	10
Adgang til tv-menuer	10
Ændring af billed- og lydindstillinger	10
Brug avancerede tekst-tv-funktioner	13
Opret og anvend lister over foretrukne kanaler	13
Brug af timere	14
Brug af forældrestyring og børnesikring	15
Brug af uret på tv'et	16
Skift tv-præferencer	16
Adgang til dekoderkanal	17
Start en tv-demo	17
Nulstilling af tv'et til fabriksindstillingerne	17
6 Installer kanaler	18
Installer kanaler automatisk	18
Installer kanaler manuelt	19
Omdøb kanaler	20
Organiser kanaler	20
7 Tilslut enheder	21
Stik bagpå til 19-22 tommer tv	21
Stik bagpå til tv på 26 tommer eller mere	21
Stik på siden	22
Tilslut en computer	22
Brug Philips EasyLink	23
Brug af Kensington-lås	23

8 Produktinformation	24
Understøttede skærmopløsninger	24
Tuner/modtagelse/transmission	24
Fjernbetjening	24
Tænd/sluk	24
Supported TV mounts	24
9 Fejlfinding	25
Tv'et generelt	25
Tv-kanaler	25
Billeder	25
Lyd	26
HDMI-tilslutning	26
Computerforbindelse	26
Kontakt os	26
10 Indeks	27

1 Meddelelse

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel.

Alle varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller de respektive ejere. Philips forbeholder sig retten til at ændre produkter til enhver tid uden at være forpligtet til at justere tidligere tilbehør herefter.

Materialet i denne manual anses for at være passende til den påtænkte brug af systemet. Hvis produktet eller enkelte moduler eller procedurer hertil anvendes til andre formål end dem, der er angivet heri, skal der indhentes bekræftelse på deres gyldighed og egnethed. Philips garanterer, at selve materialet ikke krænker nogen amerikanske patenter. Ingen yderligere garanti er angivet eller underforstået.

Garanti

- Risiko for skade eller beskadigelse af tv'et eller ugyldiggørelse af garantien! Forsøg aldrig selv at reparere tv'et.
- Brug kun tv og tilbehør på den måde, det er tiltænkt af producenten.
- Advarselsskiltet bag på tv'et advarer om risiko for elektrisk stød. Fjern aldrig bagpladen på tv'et. Kontakt altid Philips Kundeservice i forbindelse med service eller reparation.



- Alle handlinger, der er udtrykkeligt forbudt i denne vejledning, eller justeringer eller samlingsprocedurer, der ikke er anbefalet eller tilladt i denne vejledning, vil gøre garantien ugyldig

Pixel-karakteristika

Dette LCD-produkt har et højt antal farvepixel. Selv om det har 99,999% eller flere effektive pixel, kan der forekomme sorte prikker eller klare konstante lysprikker (rød, grøn eller blå) på skærmen. Dette er en strukturegenskab i skærmen (inden for almindelige industristandarder) og er ikke en fejl.

Overholdelse af EMF

Koninklijke Philips Electronics

N.V. producerer og sælger mange forbrugermålrettede produkter; der ligesom alle elektroniske apparater generelt kan udsende og modtage elektromagnetiske signaler.

Et af Philips' førende forretningsprincipper er, at alle sundheds- og sikkerhedsmål for vores produkter skal overholde alle gældende lovkrav og skal være inden for de EMF-standarder, der gælder på produktets fremstillingstidspunkt. Philips er forpligtet til at udvikle, fremstille og markedsføre produkter, der ikke medfører nogen helbredsskader. Philips bekræfter, at hvis deres produkter bliver betjent ordentligt efter deres tilsigtede formål, er de sikre at bruge ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.

Philips spiller en aktiv rolle i udviklingen af internationale EMF- og sikkerhedsstandards, hvilket gør Philips i stand til tidligt at integrere videre udviklinger inden for standardisering i deres produkter.

Strømsikring (kun Storbritannien)

Dette TV er forsynet med et godkendt støbt stik. Hvis det er nødvendigt at udskifte strømsikringen, skal dette erstattes af en sikring af samme værdi som angivet på stikket (f.eks. 10 A).

1
2

Fjern sikringsdækslet og sikringen.

Den nye sikring skal overholde BS 1362 og have ASTA-godkendelsesmærket. Hvis du mister sikringen, skal du kontakte

din forhandler for at få bekræftet den korrekte type.

3 Sæt sikringsdækslet på igen.

For at opretholde overholdelsen af EMC-direktivet må stikket ikke fjernes fra strømkablet på dette produkt.

Copyright



VESA, FDMI og VESA Mounting Compliant-logoet er varemærker tilhørende Video Electronics Standards Association.

® Kensington og Micro Saver er varemærker registreret i USA for ACCO World Corporation. Der er samtidigt registrerede og anmeldte ansøgninger i resten af verden. Alle andre registrerede og uregistrerede varemærker tilhører de respektive ejere.

2 Vigtigt

Sørg for at læse og forstå alle instruktioner, før du anvender TV'et. Hvis der opstår skader, fordi instruktionerne ikke har været fulgt, gælder garantien ikke.

Sikkerhed

- Risiko for elektrisk stød eller brand!
 - Udsæt aldrig TV'et for regn eller vand. Anbring aldrig væskebeholdere, f.eks. vaser, i nærheden af TV'et. Hvis der spildes væsker på eller ned i TV'et, skal TV'et straks tages ud af stikkontakten. Kontakt Philips Kundeservice for at få TV'et undersøgt før brug.
 - Anbring aldrig TV'et, fjernkontrollen eller batterierne i nærheden af åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys. Undgå altid stearinlys, flammer og åben ild i nærheden af TV'et, fjernbetjening og batterier for at forhindre, at ild spredes til disse.



- Indsæt aldrig genstande i ventilationsristene eller andre åbninger på TV.
- Når TV drejes, skal det sikres, at strømkablet ikke belastes. Belastning på strømkablet kan løsne forbindelser og medføre gnistdannelse.
- Risiko for kortslutning eller ild!
 - Udsæt aldrig fjernkontrollen eller batterierne for regn, vand eller overdreven varme.
- Undgå at tvinge stikket i stikkontakten. Løse stikkontakter kan forårsage gnistdannelse eller brand.
- Risiko for skade eller beskadigelse af tv'et!
 - Der skal 2 personer til for at løfte og bære et tv, som vejer over 25 kilo.
 - Hvis du monterer tv'et på fod, brug da kun den medfølgende fod. Fastgør tv'et sikkert til foden. Anbring tv'et på en flad, plan overflade, der kan bære den samlede vægt af tv'et og foden.
 - Hvis du monterer tv'et på væggen, brug da kun et vægbeslag, der kan bære tv'ets vægt. Fastgør vægbeslaget til en væg, der kan bære den samlede vægt af tv'et og vægbeslaget. Koninklijke Philips Electronics N.V. er ikke ansvarlig for forkert vægmontering, der resulterer i ulykker eller skader på personer eller ting.
- Pas på børn i nærheden! Følg disse forholdsregler for at undgå, at TV'et vælter og forårsager skade på børn:
 - Anbring ikke TV'et på en overflade, der er dækket af tæpper eller andet materiale, der kan hives væk.
 - Undgå, at dele af TV'et hænger ud over kanter eller overflader.
 - Anbring aldrig TV'et højt oppe på møbler (f.eks. en reol) uden at fastgøre både møblet og TV til væggen eller et passende støttepunkt.
 - Fortæl børnene, at de ikke må klatre op på møbler for at kunne nå TV'et.
- Risiko for overophedning! Anbring aldrig TV'et i indelukkede omgivelser. Sørg altid for en afstand på mindst 10 cm hele vejen rundt om TV'et til ventilation. Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke dækker ventilationshullerne på TV'et.
- Risiko for skade på tv'et! Før du tilslutter tv'et til en stikkontakt, skal du sikre dig, at strømspændingen svarer til den værdi, der er anført bag på tv'et. Tilslut aldrig tv'et til

stikkontakten, hvis det ikke er den samme spænding.

- Risiko for skade, brand eller beskadigelse af strømkabel! Anbring aldrig TV eller andre genstande på strømkablet.
- Sørg altid for, at det er nemt at komme til TV'ets strømledning, så du nemt kan tage ledningen ud af stikkontakten.
- Når du tager ledningen ud, skal du altid holde i stikket, aldrig i ledningen.
- Afbryd strømmen til TV og antennen før tordenvejr. Rør aldrig ved nogen dele af TV, strømkablet eller antennekablet under tordenvejr.
- Risiko for høreskade! Undgå at bruge øretelefoner eller hovedtelefoner ved høj lydstyrke eller i længere perioder.
- Hvis TV'et transporteres hjem ved temperaturer under 5°C, skal du pakke TV'et ud og vente, indtil TV'ets temperatur svarer til temperaturen i rummet, før du tænder for strømmen til TV'et.

Vedligeholdelse af skærmen

- Undgå så vidt muligt stationære billeder. Stationære billeder er billeder, der forbliver på skærmen i længere tid. Eksempler omfatter: skærmmenuer, sorte bjælker og tidsvisninger. Hvis du er nødt til at bruge stationære billeder, skal du sænke skærkontrast og lysstyrke for at undgå beskadigelse af skærmen.
- Tag stikket ud af tv'et, før du rengør skærmen.
- Rengør TV og rammen med en blød, fugtig klud. Anvend aldrig stoffer som f.eks. alkohol, kemikalier eller almindelige rengøringsmidler til rengøring af TV.
- Risiko for skade på TV-skærmen! Du må aldrig røre ved, skubbe til, gnide på eller slå til skærmen med nogen genstand.
- For at undgå deformationer og faldede farver skal du tørre vanddråber af så hurtigt som muligt.

Genanvendelse



Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges. Når et produkt bærer et affaldsspandssymbol med et kryds på, betyder det, at produktet er underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EC:



Bortskaf aldrig produktet sammen med andet husholdningsaffald. Sørg for at kende de lokale regler om separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Sørg for at kende de lokale regler om separat indsamling af batterier. Korrekt bortskaffelse af batterier er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.


3 Dit TV

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!
Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

TV-oversigt


Dette kapitel giver dig et overblik over ofte benyttede kontrolelementer og funktioner for dette TV.

Betjeningsknapper på siden og indikatorer

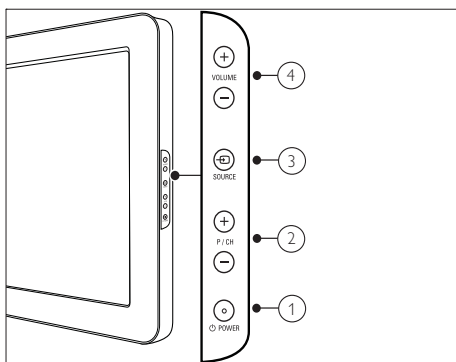

- ① **POWER:** Tænder eller slukker for TV'et. TV slukkes aldrig helt, medmindre netledningen tages ud af kontakten.
- ② **P/CH +/-:** Skifter til den næste eller forrige kanal.
- ③ **SOURCE:** Vælger tilsluttede enheder.
- ④ **VOLUME +/-:** Forøger eller formindsker lydstyrken.

Fjernbetjening

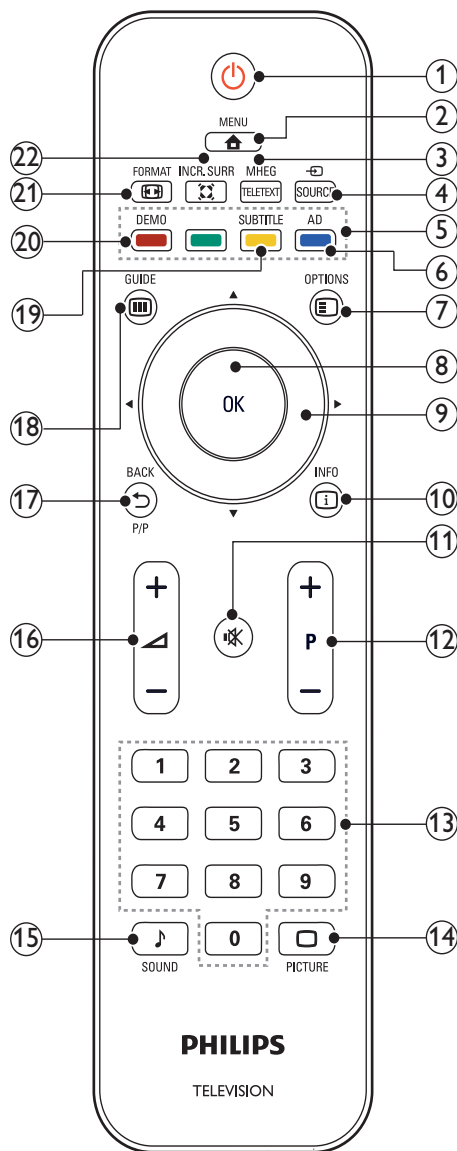

- ①  **(Standby-Til)**
 - Skifter TV til standby, hvis TV er tændt.
 - Tænder for TV, hvis TV er standby.
- ②  **MENU**

Slår hovedmenuen til eller fra.
- ③ **MHEG/TELETEXT**

Slår tekst-tv til eller fra.
- ④  **SOURCE**

Vælger tilsluttede enheder.
- ⑤ **Farveknapper**

Vælger opgaver eller indstillinger.
- ⑥ **AD (Lydbeskrivelse) (Kun til RF Digital TV)**

Kun Storbritannien: Aktiver lydkommentering for synshæmmede.
- ⑦  **OPTIONS**

Åbner indstillingerne for den aktuelle aktivitet eller det aktuelle valg.
- ⑧ **OK**

Bekræfter en indtastning eller et valg og viser kanaloversigten, når der ses tv.
- ⑨  **(Navigationsknapper)**

Navigerer gennem menuerne.
- ⑩  **INFO**

Viser eller skjuler skærnhjælpetekst.
- ⑪  **(Afbryd)**

Slår lyd gengivelse til eller fra.
- ⑫ **P +/- (Program +/-)**

Skifter til den næste eller forrige kanal.
- ⑬ **0-9 (Numeriske knapper)**

Vælger en kanal eller indstilling.
- ⑭  **PICTURE (Smart Picture)**

Starter billedmenuen.
- ⑮  **SOUND (Smart Sound)**

Starter lydmenuen.
- ⑯  **+/- (Lydstyrke +/-)**

Forøger eller formindsker lydstyrken.
- ⑰  **BACK P/P (Forrige kanal)**
 - Vender tilbage til et tidligere skærm billede.
 - Vender tilbage til den tidligere sete kanal.
- ⑱  **GUIDE**

Skifter mellem kanaloversigt og programliste.
- ⑲ **SUBTITLE (Kun til RF Digital TV)**

Aktiverer eller deaktiverer undertekster.
- ⑳ **DEMO**

Slår demonstrationsmenuen til eller fra.
- ㉑  **FORMAT**


Vælger et billedformat.
- ㉒  **INCR. SURR**

Aktiverer Incredible Surround for stereokilder. Aktiverer rumvirkningstilstand for monokilder.

4 Brug af TV'et

Dette afsnit viser, hvordan du benytter de grundlæggende TV-funktioner:

Tænd/sluk tv'et, eller sæt det på standby

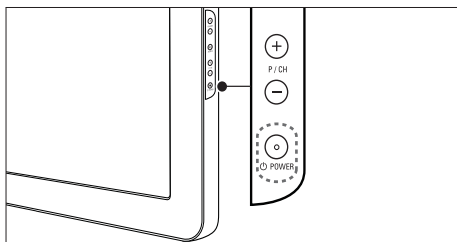

Sådan tændes tv'et

- Hvis standbyindikatoren er slukket, skal du trykke på **POWER** på siden af tv'et.
- Hvis standbyindikatoren lyser rødt, skal du trykke på **(Standby-Til)** på fjernbetjeningen.

Sådan skiftes til standby

- Tryk på **(Standby-Til)** på fjernbetjeningen.
→ Standbyindikatoren lyser rødt.

Sådan slukkes tv'et

- Tryk på **POWER** på siden af tv'et.
→ Standbyindikatoren slukkes.



Tip



- Selvom tv'et bruger meget lidt energi i standby, bliver der stadig brugt energi. Når tv'et ikke bruges i længere tid ad gangen, bør du tage tv-strømledningen ud af stikkontakten..



Bemærk

- Hvis du ikke kan finde fjernbetjeningen, og du vil tænde tv'et fra standby, skal du trykke på **P/CH +/-** på siden af tv'et.

Skift kanaler

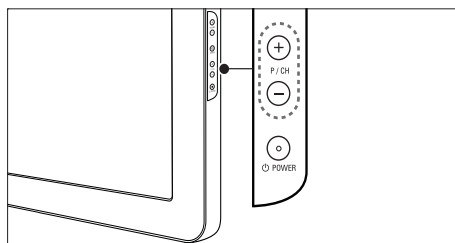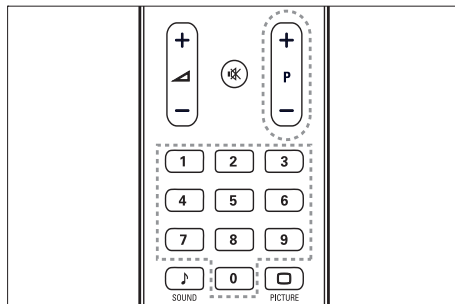

- Tryk på **P +/-** på fjernbetjeningen eller på **P/CH +/-** på siden af tv'et.
- Indtast et kanalnummer ved hjælp af **Numeriske knapper**.
- Brug kanaloversigten.



Bemærk

- Når du bruger en favoritliste, kan du kun vælge de kanaler, der står på denne liste


Se tilsluttede enheder



Bemærk



- Tænd for enheden, før den vælges som kilde på tv'et.

Brug knappen Source

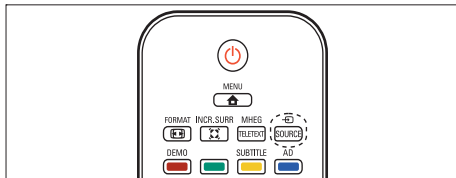

- 1 Tryk på **SOURCE**.
↳ Nu vises kildelisten.
- 2 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge en enhed.
- 3 Tryk på **OK** for at se den valgte enhed.
↳ Tv'et skifter til den valgte enhed.

Juster lydstyrken på tv'et

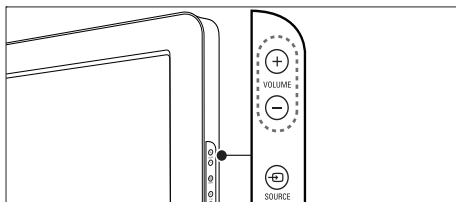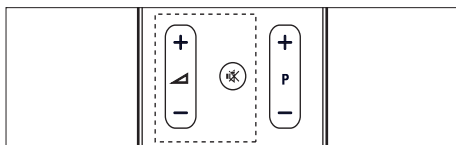


For at øge eller dæmpe lydstyrken

- Tryk på **+/-**.
- Tryk på **VOLUME +/-** på siden af tv'et.

For at slå lyden til eller fra

- Tryk på **Mute** for at slå lyden fra.
- Tryk på **Mute** igen for at slå lyden til igen.

Brug tekst-tv

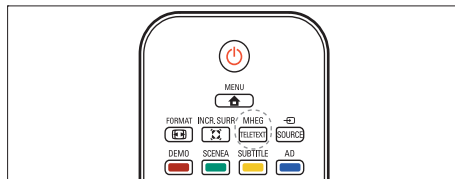

- 1 Tryk på **MHEG/TELETEXT**.
↳ Hovedmenuen vises.
- 2 Vælg en side som følger:
 - Tryk på **Numeriske knapper** for at indtaste et sidenummer
 - Tryk på **P +/-** eller **▲▼** for at få vist næste eller forrige side
 - Tryk på **Farveknapper** for at vælge et farvekodet punkt
 - Tryk på **BACK** for at vende tilbage til en tidligere vist side
- 3 Tryk på **MHEG/TELETEXT** for at afslutte tekst-tv.

5 Flere funktioner på TV'et

Adgang til tv-menuer

Med menuerne får du hjælp til at installere kanaler, ændre indstillinger for billede og lyd samt få adgang til andre funktioner.

- 1 Tryk på  **MENU**.
↳ Menuskærmbilledet vises.

	Billede	Smart Picture •
		Kontrast •
	Lyd	Lys •
		Farve •
	Funktioner	Farvenuance •
		Skarphed •
	Installation	Støjreduktion •
		Farvetone •

- 2 Tryk på     for at vælge og navigere gennem en af følgende menuer:
 - **[Billede]** Justerer billedindstillingen til optimal visning.
 - **[Lyd]** Justerer lydindstillingen.
 - **[Funktioner]** Giver adgang til forskellige funktioner, f.eks. timer, tv-lås og demo.
 - **[Installation]** Vælger menuen Kanalinstallation, justerer præferencer og nulstiller tv'et til fabriksindstillingerne.

- 3 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.



Tip

- Tryk på  **MENU** for at gå ud af menuen.
- Tryk på  **BACK** for at gå et skærmbillede tilbage.

Ændring af billed- og lydindstillinger

Juster billed- og lydindstillinger, så de passer til dine præferencer. Du kan anvende foruddefinerede indstillinger eller ændre indstillinger manuelt.

Brug af Smart Picture

Brug Smart Picture, hvis du vil anvende foruddefinerede billedindstillinger.

- 1 Tryk på  **PICTURE**.
↳ Menuen **[Smart Picture]** vises.
- 2 Tryk på   for at vælge en af følgende Smart Picture-indstillinger.
 - **[Personlig]** Viser en oversigt over brugerdefinerede, personlige billedindstillinger.
 - **[Levende]** Optimerer billedindstillinger.
 - **[Standard]** Justerer billedindstillingerne, så de passer til de fleste miljøer og videotyper.
 - **[FILM]** Anvender billedindstillinger, der er velegnet, når du vil se film.
 - **[Spil]** Anvender billedindstillinger, der er optimeret til spil med hurtige bevægelser.
 - **[Energibesparelse]** Anvender lavenergi-billedindstillinger.
- 3 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
↳ Den valgte Smart Picture-indstilling anvendes.

Manuel justering af billedindstillinger

- 1 Tryk på  **MENU**.
- 2 Tryk på **OK** for at vælge **[Billede]**.
↳ Menuen **[Billede]** vises.
- 3 Tryk på     for at vælge en af følgende billedindstillinger.

- **[Smart Picture]** Giver adgang til foruddefinerede Smart Picture-indstillinger.
- **[Kontrast]** Justerer intensiteten i meget lyse områder og lader mørke områder være uændrede.
- **[Lys]** Justerer intensiteten og detaljerne i mørke områder.
- **[Farve]** Justerer farvemætning.
- **[Farvenuance]** Kompenserer for variationerne i farverne i udsendelser, der er kodet med NTSC.
- **[Skarphed]** Justerer skarpheden ved detaljer i billedet.
- **[Støjreduktion]** Filtrerer og nedsætter støjen i et billede.
- **[Farvetone]** Justerer farvebalancen i et billede.
- **[Brugerdef. f.tone]** Brugerdefiner en farvetoneindstilling.
- **[Dig.CrystalClear]** Justerer billedkvaliteten digitalt til optimal kontrast, farve og skarphed.
 - **[Dynamisk kontrast]** Fremhæver automatisk kontrasten i et billede. Indstillingen **[Mellem]** anbefales.
 - **[Dyn. baggrundslys]** Justerer lysstyrken for tv'ets baggrundsbelysning, så den passer til lysforholdene.
 - **[MPEG-artifaktred.]** Udjævner overgange på digitale billeder. Du kan slå denne funktion til og fra.
 - **[Farveforbedring]** Gør farverne mere levende og forbedrer detaljeopløsningen i stærke farver. Du kan slå denne funktion til og fra.
- **[PC-tilstand]** Justerer billedet, når en pc er tilsluttet tv'et via HDMI/DVI/VGA.
- **[Billedformat]** Ændrer billedformatet.
- **[Vandret skift]** Justerer billedet vandret til PC-VGA eller YPbPr (EXT2 eller EXT3).
- **[Lodret skift]** Justerer billedet lodret til PC-VGA eller YPbPr (EXT2 eller EXT3).

Skift billedformat

- 1 Tryk på  **FORMAT**.
↳ En billedformatbjælke vises.
- 2 Tryk på  for at vælge et billedformat.
↳ Det valgte billedformat aktiveres.
- 3 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.

Översigt over billedformater

Følgende billedindstillinger kan konfigureres.



Bemærk

- Visse billedindstillinger er ikke tilgængelige, afhængigt af billedkildens format.



[Auto-format](Ikke til pc-tilstand) Forstørrer automatisk billedet, så det passer til skærmen. Undertekster er stadig synlige.



[Super-zoom](Ikke til HD- og pc-tilstand) Fjerner de sorte bjælker på siderne ved 4:3-udsendelser. Der er minimal forvrængelse.



[4:3]Viser det klassiske 4:3-format.



[Undertekst-zoom]Viser 4:3-billeder på hele skærmen med synlige undertekster. Lidt af billedets øverste del er klippet fra.



[Film udvid 14:9](Ikke til HD- og pc-tilstand) Skalerer 4:3-format til 14:9.



[Film udvid 16:9](Ikke til HD- og pc-tilstand) Skalerer 4:3-format til 14:9.



[Bredformat] Strækker det klassiske 4:3-format til 16:9.



[Uskaleret]Kun til HD- og pc-tilstand, og kun ved udvalgte modeller. Giver mulighed for maksimal skarphed. Der kan forekomme små forstyrrelser på grund af udbyderens system. Angiv pc-opløsningen til bredformat-tilstand for at opnå det bedste resultat.

Brug af Smart Sound

Brug Smart Sound, hvis du vil anvende foruddefinerede lydindstillinger.

- 1 Tryk på **♪ SOUND**.
↳ Menuen **[Smart Sound]** vises.
- 2 Tryk på **▲▼** for at vælge en af følgende Smart Sound-indstillinger.
 - **[Standard]** Justerer lydindstillingerne, så de passer til de fleste miljøer og lydtyper.
 - **[NYHEDER]** Anvender lydindstillinger, der passer bedst til talt lyd, f.eks. nyhedsudsendelser.
 - **[FILM]** Anvender lydindstillinger, der passer bedst til film.
 - **[Personlig]** Anvender de indstillinger, der blev brugerdefineret i lydmenuen.
- 3 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
↳ Den valgte Smart Sound-indstilling anvendes.

Juster lydindstillinger

- 1 Tryk på **⬆ MENU**.
- 2 Tryk på **▲▼** for at vælge **[Lyd]**.
↳ Menuen **[Lyd]** vises.
- 3 Tryk på **▲▼◀▶** for at vælge en af følgende lydindstillinger.
 - **[Smart Sound]** Giver adgang til foruddefinerede Smart Sound-indstillinger.
 - **[Bas]** Justerer basniveauet.
 - **[Diskant]** Justerer diskantniveauet.
 - **[Lydstyrke]** Justerer lydstyrken.
 - **[Balance]** Justerer balancen mellem højre og venstre højttaler, så den passer til lyttepositionen.
 - **[Dual I-II]** Vælger mellem audiosprog, hvis der udsendes dual-lyd.
 - **[Mono/stereo]** Vælger mellem mono og stereo, hvis der sendes i stereo.
 - **[Surround]** Aktiver rumlig lyd.

- **[Auto-lydstyrke]** Reducerer pludselige udsving i lydstyrken automatisk, f.eks. ved skift af kanal. Når denne funktion er aktiveret, bliver lydstyrken mere ensartet.
- **[Delta-lydstyrke]** Udjævner lydforskellen mellem kanaler eller tilsluttede enheder. Skift til den tilsluttede enhed, før du ændrer delta-lydstyrken.

Brug avancerede tekst-tv-funktioner

Åbn menuen med tekst-tv-funktioner

De fleste avancerede tekst-tv-funktioner åbnes via menuen med tekst-tv-funktioner.

- 1 Tryk på **MHEG/TELETEXT**.
↳ Tekst-tv-skærbilledet vises.
- 2 Tryk på **OPTIONS**.
↳ Tekst-tv-menuen vises.
- 3 Tryk på **▲▼** for at vælge en af følgende muligheder:
 - **[Afslør]** Skjul eller vis skjulte oplysninger på en side, f.eks. løsninger på gåder eller spørgsmål.
 - **[Bladr i unders.]** Skifter automatisk mellem undersider, hvis disse er tilgængelige.
 - **[Sprog]** Skifter til en anden sproggruppe for at vise et sprog korrekt, hvis dette sprog benytter et andet tegnsæt.
 - **[Frys side]** Fryser den aktuelle side.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg og afslutte tekst-tv-menuen.

Vælg tekst-tv-undersider

En tekst-tv-side kan indeholde flere undersider. Undersider vises i en bjælke ved siden af hovedsidens nummer.

- 1 Tryk på **MHEG/TELETEXT**.

↳ Tekst-tv-skærbilledet vises.

- 2 Vælg en tekst-tv-side med undersider.
- 3 Tryk på **►** for at gå ind på en underside.
↳ Undersiden vises.
- 4 Tryk på **◄►** for at skifte mellem undersider.

Vælg T.O.P. tekst-tv-udsendelser

Oversigtssider (T.O.P.) i forbindelse med tekst-tv-udsendelser muliggør spring fra ét emne til et andet uden brug af sidenumre. T.O.P. tekst-tv udsendes ikke på alle tv-kanaler.

- 1 Tryk på **MHEG/TELETEXT**.
↳ Tekst-tv-skærbilledet vises.
- 2 Tryk på **□ INFO**.
↳ Oversigtssiden vises.
- 3 Tryk på **▲▼◄►** for at vælge et emne.
- 4 Tryk på **OK** for at vise siden.

Opret og anvend lister over foretrukne kanaler

Du kan oprette lister over dine foretrukne tv-kanaler og radiostationer, så du nemt kan finde disse kanaler.



Tip

- Du kan oprette og gemme op til fire favoritlister i dit tv.

Vælg en favoritliste

- 1 Tryk på **OK** for at få vist kanaloversigten, mens du ser tv.
- 2 Tryk på **□ OPTIONS**.
↳ Kanalmenuen vises.
- 3 Tryk på **OK** for at vælge **[Vis favoritkanal]**.
↳ Favoritlisterne vises.

- 4 Tryk på ▲▼ for at vælge en favoritliste.
- 5 Tryk på OK.
 - ↳ Kun kanaler på favoritlisten vises i kanaloversigten.

Vis alle kanaler

Du kan afslutte en favoritliste og få vist alle installerede kanaler.

- 1 Tryk på OK for at få vist kanaloversigten, mens du ser tv.
- 2 Tryk på  **OPTIONS**.
 - ↳ Kanalmenuen vises.
- 3 Vælg **[Vis favoritkanal]** > **[Alle]**.
- 4 Tryk på OK.
 - ↳ Alle kanaler vises i kanaloversigten.



Bemærk

- Alle favoritkanaler er markeret med en stjerne i kanaloversigten.

Tilføj en kanal til en favoritliste



Tip

- Vis alle kanaler, før du føjer en kanal til en favoritliste.

- 1 Skift til den kanal, du vil føje til en favoritliste (se 'Skift kanaler' på side 8), mens du ser tv.
- 2 Tryk på  **OPTIONS**.
 - ↳ Kanalmenuen vises.
- 3 Tryk på ▲▼ for at vælge **[Marker som fav.]**.
- 4 Tryk på OK.
 - ↳ Favoritlisterne vises.
- 5 Tryk på ▲▼ for at vælge en favoritliste, som kanalen skal tilføjes til.
- 6 Tryk på OK.
 - ↳ Kanalen føjes til favoritlisten.

Fjern en kanal fra favoritlisten



Bemærk

- Vælg den favoritliste, der skal redigeres, før du fjerner en kanal.

- 1 Tryk på OK for at få vist kanaloversigten, mens du ser tv.
- 2 Tryk på  **OPTIONS**.
 - ↳ Kanalmenuen vises.
- 3 Tryk på OK for at acceptere **[Vis favoritkanal]**.
- 4 Tryk på ▲▼ for at vælge en favoritliste, og tryk på OK for at bekræfte valget.
- 5 Tryk på ▲▼◀ for at vælge den kanal, du vil fjerne fra listen.
- 6 Tryk på  **OPTIONS**.
- 7 Tryk på ▲▼ for at vælge **[Fjern fav.mark.]**.
- 8 Tryk på OK.
 - ↳ Kanalen fjernes fra favoritlisten.
- 9 Tryk på  **MENU** for at afslutte kanalmenuen.
 - ↳ Den opdaterede kanaloversigt vises og viser de aktuelle kanaler på favoritlisten.

Brug af timere

Du kan indstille en timer, så tv'et tændes eller skifter til standby på det angivne tidspunkt.

Sæt automatisk tv'et på standby (indslumringstimer)

Indslumringstimer sætter tv'et i standbytilstand efter et foruddefineret tidsrum.



Tip

- Du kan altid slukke for tv'et før eller nulstille indslumringstimeren, mens der tæles ned.

- 1 Tryk på  **MENU**.

- 2 Vælg **[Funktioner]** > **[Indslumringstimer]**.
↳ Menuen **[Indslumringstimer]** vises.
- 3 Tryk på ◀▶ for at indstille indslumringstiden.
↳ Indslumringstiden kan være op til 180 minutter i trin à fem minutter. Hvis tiden indstilles til nul minutter, deaktiveres indslumringstimeren.
- 4 Tryk på **OK** for at aktivere indslumringstimeren.
↳ Tv'et skifter automatisk til standby efter et foruddefineret tidsrum.

Tænd automatisk for tv'et (Timer til)

Du kan angive, at tv'et skifter fra standby til en angivet kanal på et angivet tidspunkt.

- 1 Tryk på **⬆ MENU**.
- 2 Vælg **[Funktioner]** > **[Timer Til]**.
- 3 Tryk på ▶ for at gå til menuen **[Timer Til]**.
- 4 Tryk på ▲▼◀▶ for at vælge **[Aktiver]** og angive ugedag eller hyppighed.
- 5 Tryk på **OK** for at bekræfte.
- 6 Tryk på ▲▼◀▶ for at vælge **[Tid]** og angive starttidspunkt.
- 7 Tryk på **[Udført]** for at bekræfte.
- 8 Tryk på ▲▼◀▶ for at vælge **[Programnr.]** og angive kanalen.
- 9 Tryk på **OK** for at bekræfte.
- 10 Tryk på **⬆ MENU** for at afslutte.



Tip

- Vælg **[Timer Til]** > **[Aktiver]** > **[Fra]** for at deaktivere **[Timer Til]**.
- Når **[Timer Til]** er **[Fra]**, kan kun **[Aktiver]** vælges.
- Indstil uret på tv'et, før du aktiverer funktionen (se 'Indstil uret på tv'et' på side 16) **[Timer Til]**.

Brug af forældrestyring og børnesikring

Du kan forhindre, at dine børn ser visse former for programmer eller kanaler ved at låse tv-knapperne og ved at benytte forældrevurderinger.

Indstilling eller ændring af koden til tv-låsen

- 1 Tryk på **⬆ MENU**.
- 2 Tryk på ▲▼◀▶ for at vælge **[Funktioner]** > **[Indstil kode]**.
- 3 Tryk på ▶ for at gå til kodeopsætning.
- 4 Indtast koden vha. **Numeriske knapper**.
- 5 Bekræft ved at indtaste den samme kode igen i den nye dialogboks.
↳ Hvis koden angives korrekt, forsvinder dialogboksen. Hvis koden ikke kan angives, vil du blive bedt om at indtaste koden igen i en ny dialogboks.
- 6 Hvis du vil ændre koden, skal du vælge **[Funktioner]** > **[Skift kode]**.
- 7 Indtast din aktuelle kode vha. **Numeriske knapper**.
↳ Hvis koden valideres, vil du blive bedt om at indtaste den nye kode i en ny dialogboks.
- 8 Indtast den nye kode vha. **Numeriske knapper**.
↳ Du vil blive bedt om at bekræfte ved at indtaste den nye kode igen.



Tip

- Hvis du glemmer koden, kan du indtaste '8888' for at tilsidesætte alle eksisterende koder.

Lås eller lås alle kanaler og tilsluttede enheder op

- 1 Tryk på MENU.
- 2 Tryk på for at vælge [Funktioner] > [Tv-lås].
- 3 Tryk på for at gå til [Tv-lås].
↳ Du vil blive bedt om at indtaste koden.
- 4 Indtast koden vha. **Numeriske knapper**.
- 5 Tryk på for at vælge [Lås] eller [Lås op].
- 6 Tryk på OK.
↳ Alle kanaler og tilsluttede enheder låses eller låses op.
- 7 Tryk på MENU for at afslutte.



Bemærk

- Hvis du vælger [Lås], skal du indtaste koden, hver gang du tænder for tv'et.

Lås eller lås op for en eller flere kanaler

- 1 Tryk på OK for at få vist kanaloversigten, mens du ser tv.
- 2 Tryk på for at vælge en kanal, der skal låses eller låses op.
- 3 Tryk på OPTIONS.
- 4 Tryk på for at vælge [Lås kan./lås k.op].
- 5 Tryk på OK for at låse eller låse op for kanalen for hvert valg.

Brug af uret på tv'et

Du kan få vist et ur på tv-skærmen.

Indstil uret på tv'et

- 1 Tryk på MENU.
- 2 Vælg [Funktioner] > [Ur]
↳ Menuen [Ur] vises.
- 3 Tryk på eller **Numeriske knapper** for at indtaste klokkeslæt.
- 4 Tryk på [Udført] for at bekræfte.
- 5 Tryk på MENU for at afslutte.

Skift tv-præferencer

- 1 Tryk på MENU.
- 2 Vælg [Installation] > [Foretrukne indst.].
- 3 Tryk på for at acceptere [Foretrukne indst.].
 - [Lokalitet] Optimerer tv-indstillingerne til den valgte placering - hjem eller butik.
 - [Lydstyrkebjælke] Viser lydstyrkebjælke, når lydstyrken justeres..
 - [EasyLink] Aktiverer afspilning og standby med et enkelt tryk på en knap for EasyLink-kompatible enheder.
 - [Farve] Indstiller den farvetv-standard, der benyttes i dit område.
 - [E-etiket] Kun til butik-tilstand. Angiver placering af e-etiket.
- 4 Tryk på for at vælge præference.
- 5 Tryk på OK.
- 6 Tryk på MENU for at afslutte.

Adgang til dekoderkanal

Du kan tilknytte kanaler, der leveres via en dekoder, til dit tv-kanaludvalg. På den måde kan du vælge disse kanaler via fjernbetjeningen til tv'et. Dekoderen skal være tilsluttet EXT1 eller EXT2.

Indstil dekoderkanal

Tilknyt kanaler fra en dekoder

- 1 Tryk på **MENU**.
- 2 Vælg **[Installation]** > **[Dekoder]**.
- 3 Tryk på **►** for at acceptere **[Dekoder]**.
- 4 Tryk på **►** for at acceptere **[Kanaler]**.
- 5 Tryk på **▲▼** for at vælge kanalnummer til tilknytning af dekoderkanal.
- 6 Tryk på **OK**.
- 7 Tryk på **▲▼◀▶** for at vælge og angive **[Status]**.
- 8 Tryk på **▲▼** for at vælge det stik, der benyttes til dekoderen (**[Ingen]**, **[EXT 1]** eller **[EXT 2]**).
- 9 Tryk på **OK**.
- 10 Tryk på **MENU** for at afslutte.



Bemærk

- Vælg **[Ingen]**, hvis du ikke ønsker tilknytning til dekoderkanalen.
- **[EXT 2]** er kun tilgængelig i tv'er på 26 tommer eller mere.

Start en tv-demo

- 1 Tryk på **MENU**.
- 2 Vælg **[Funktioner]** > **[Demo]**.
↳ Menuen **[Demo]** vises.
- 3 Tryk på **▲▼** for at vælge en demo.
 - **[Dig.CrystalClear]** Viser to billeder ved siden af hinanden på skærmen - et normalt billede og en billedoptimeret med denne funktion.
 - **[Active Control]** Justerer automatisk billedindstillingen til optimal billedkvalitet under alle signalforhold.
- 4 Tryk på **OK** for at starte demoen.
- 5 Tryk på **MENU** for at afslutte.

Nulstilling af tv'et til fabriksindstillingerne

Du kan gendanne tv'ets standardindstillinger for billede og lyd. Indstillingerne for kanalinstallation forbliver uændrede.

- 1 Tryk på **MENU**.
- 2 Vælg **[Installation]** > **[Fabriksindst.]**.
- 3 Tryk på **►** for at gå til menuen **[Fabriksindst.]**.
↳ **[Nulstil]** er fremhævet.
- 4 Tryk på **OK** for at nulstille til fabriksindstillingerne.
- 5 Tryk på **MENU** for at afslutte.

6 Installer kanaler

Første gang du indstiller tv'et, bliver du bedt om at vælge menusprog og installere tv-kanaler og digitale radiokanaler (hvis de er tilgængelige). I dette kapitel finder du instruktioner i, hvordan du geninstallerer og finindstiller kanaler.

Installer kanaler automatisk

Dette afsnit beskriver, hvordan der søges efter og lagres kanaler automatisk.

Trin 1 Vælg dit menusprog

 **Bemærk**

- Spring dette trin over, hvis sprogindstillingerne er korrekte.

- 1 Tryk på  **MENU**.
- 2 Vælg **[Installation]** > **[Menusprog]**.
- 3 Tryk på  for at acceptere **[Menusprog]**.
- 4 Tryk på  for at vælge en sprogindstilling.

 Billede	Menusprog	Engelsk
	Kanalinstallation	Česky
 Lyd	Foretrukne	Български
	Dekoder	Dansk
 Funktioner	Fabriksindst.	Deutsch
	Aktuel software	Ελληνικά
 Installation		Español
		Français

- 5 Tryk på **OK** for at bekræfte.
- 6 Tryk på  **MENU** for at afslutte.

Trin 2 Installer kanaler

Vælg land, så kanalerne installeres korrekt.

- 1 Tryk på  **MENU**.
- 2 Vælg **[Installation]** > **[Kanalinstallation]** > **[Kanalassistent]**.

 Billede	Menusprog	Kanalassistent
	Kanalinstallation	Analog: Manuel
 Lyd	Foretrukne	
	Dekoder	
 Funktioner	Fabriksindst.	
	Aktuel software	
 Installation		

- 3 Tryk på  for at vælge land.

Vælg land	Østrig Belgien Kroatien Tjekkiet Danmark Finland Frankrig Tyskland
-----------	--

- 4 Tryk på  for at fortsætte til næste trin.
- 5 Vælg **[Start]**, og tryk på **OK** for at geninstallere kanaler.

 Start auto. inst. Dette kan tage nogle få min.

Start?



↳ Du har mulighed for at vælge **[Stop]** af processen, mens systemet søger efter kanaler.

- 6 Hvis du vil stoppe søgningen, skal du vælge **[Stop]** og trykke på **OK**.
↳ Du vil blive spurgt, om du ønsker at stoppe (**[Stop]**) eller fortsætte (**[Fortsæt]**) processen.
- 7 Tryk på  for at vælge **[Stop]** eller **[Fortsæt]**.

- 8 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
- 9 Når du er færdig, skal du trykke på **⬇️ MENU** for at afslutte.

Installer kanaler manuelt

Dette afsnit beskriver, hvordan du automatisk søger efter og gemmer analoge kanaler manuelt.

- 1 Tryk på **⬇️ MENU**.
- 2 Vælg **[Installation] > [Kanalinstallation] > [Analog: Manuel]**
 ↳ Menuen **[Analog: Manuel]** vises.

	Menuprog	Kanalassistent
Billede	Kanalinstallation	Analog: Manuel
Lyd	Foretrukne	
	Dekoder	
Funktioner	Fabriksindst.	
	Aktuel software	
Installation		

- 3 Tryk på **▲▼** for at vælge det emne, du vil justere.
 - **[System]**
 - **[Søg]**
 - **[Finjuster]**
 - **[Gem aktuel kanal]**
 - **[Gem ny kanal]**

Trin 1 Vælg dit system


Bemærk

- Spring dette trin over, hvis systemindstillingerne er korrekte.

- 1 Tryk på **⬇️ MENU**.
- 2 Vælg **[Installation] > [Kanalinstallation] > [Analog: Manuel]**
 ↳ Menuen **[Analog: Manuel]** vises.
- 3 Tryk på **▲▼◀▶** for at vælge og angive **[System]**.
- 4 Tryk på **▲▼** for at vælge land eller område.

- 5 Tryk på **OK** for at bekræfte.
- 6 Tryk på **⬇️ MENU** for at afslutte.

Trin 2 Søg efter, og gem nye tv-kanaler

- 1 Tryk på **⬇️ MENU**.
- 2 Vælg **[Installation] > [Kanalinstallation] > [Analog: Manuel]**
 ↳ Menuen **[Analog: Manuel]** vises.
- 3 Tryk på **▲▼◀▶** for at vælge og angive **[Søg]**.
- 4 Tryk på **▲▼** eller brug **Numeriske knapper** for at indtaste frekvensen på tre tal manuelt.
- 5 Tryk på **OK** for at begynde søgningen.
- 6 Tryk på **◀**, når den nye kanal er fundet.
- 7 Tryk på **▲▼** for at vælge **[Gem ny kanal]** for at gemme den nye kanal under et nyt kanalnummer.
- 8 Tryk på **▶** for at acceptere **[Gem ny kanal]**.
- 9 Tryk på **◀▶** for at vælge **[Ja]**, og tryk på **OK** for at gemme den nye kanal.
- 10 Tryk på **⬇️ MENU** for at afslutte.

Finindstil analoge kanaler

- 1 Tryk på **⬇️ MENU**.
- 2 Vælg **[Installation] > [Kanalinstallation] > [Analog: Manuel]**
 ↳ Menuen **[Analog: Manuel]** vises.
- 3 Tryk på **▲▼◀▶** for at vælge og angive **[Finjuster]**.
- 4 Tryk på **▲▼** for at justere frekvensen.
- 5 Tryk på **OK**, når du er færdig.
- 6 Tryk på **▲▼** for at vælge **[Gem aktuel kanal]** for at gemme kanalnummeret.
- 7 Tryk på **▶** for at acceptere **[Gem aktuel kanal]**.
- 8 Tryk på **◀▶** for at vælge **[Ja]**, og tryk på **OK** for at gemme den aktuelle kanal.
- 9 Tryk på **⬇️ MENU** for at afslutte.

Omdøb kanaler

Kanalerne kan omdøbes, så der vises et navn, du har valgt, når de vælges.

- 1 Tryk på **OK** for at få vist kanaloversigten, mens du ser tv.
- 2 Vælg den kanal, du vil omdøbe.
- 3 Tryk på  **OPTIONS**.
↳ Kanalmenuen vises.
- 4 Tryk på   for at vælge og angive **[Omdøb kanal]**.
↳ Et indtastningsfelt vises.
- 5 Tryk på   for at vælge tegn.
- 6 Tryk på **OK** for at bekræfte hvert tegn.



Tip

- Omdøb kanaler - navnet må kun være på seks tegn.
- Brug **[Aa]** for at skifte mellem små og store bogstaver.

Organiser kanaler

Når du har installeret kanalerne, kan du efterfølgende ændre den rækkefølge, de vises i.

- 1 Tryk på **OK** for at få vist kanaloversigten, mens du ser tv.
- 2 Tryk på  **OPTIONS**.
↳ Kanalmenuen vises.
- 3 Tryk på   for at vælge og angive **[Ordn igen]**.
- 4 Vælg den kanal, du vil flytte, og tryk på **OK**.
- 5 Tryk på   for at vælge den nye placering for kanalen.
- 6 Tryk på **OK** for at bekræfte den nye placering.
- 7 Tryk på  **OPTIONS**.
↳ **[Omarrang. færdig]** vises.
- 8 Tryk på **OK** for at afslutte omarrangering.


7 Tilslut enheder

Dette afsnit beskriver, hvordan forskellige enheder tilsluttes med forskellige stik og supplerer eksemplerne i lynvejledningen.

Bemærk

- Der kan bruges forskellige typer stik, når en enhed skal sluttes til dit tv. Det afhænger af tilgængelighed og dine behov.


Stik bagpå til 19-22 tommer tv

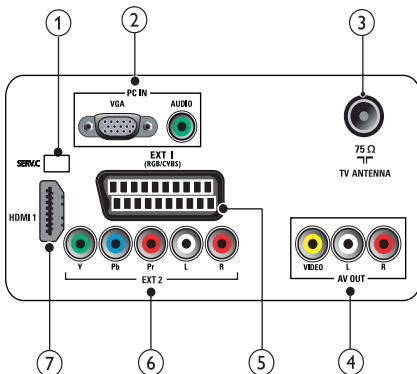

- 1 **SERV. C**
Til softwareopdatering.
- 2 **PC IN (VGA og AUDIO IN)**
Audio- og videoindgang fra computer.
- 3 **TV ANTENNA**
Signalindgang fra antenne, kabel eller satellit.
- 4 **AV OUT (VIDEO OUT og AUDIO OUT L/R)**
Audio- og videoudgang til analoge enheder, f.eks. et andet tv eller en optageenhed.

- 5 **EXT 1 (RGB og CVBS)**
Analog audio- og videoindgang fra analoge eller digitale enheder, f.eks. dvd-afspillere eller spilkonsoller.
- 6 **EXT 2 (Y Pb Pr og AUDIO L/R)**
Analog audio- og videoindgang fra analoge eller digitale enheder, f.eks. dvd-afspillere eller spilkonsoller.
- 7 **HDMI 1**
Digital audio- og videoindgang fra digitale HD-enheder, f.eks. Blu-ray-afspillere.

Stik bagpå til tv på 26 tommer eller mere

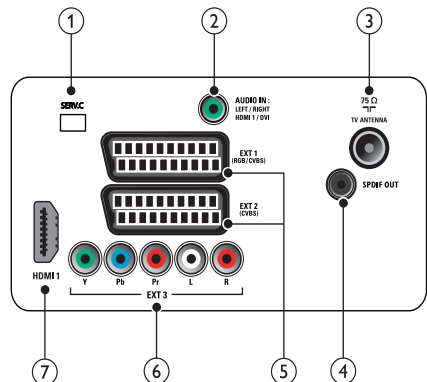

- 1 **SERV. C**
Til softwareopdatering.
- 2 **AUDIO IN**
Audioindgang fra enheder, der kræver en separat lydforbindelse, f.eks. en computer.
- 3 **TV ANTENNA**
Signalindgang fra antenne, kabel eller satellit.
- 4 **SPDIF OUT**
Digital audioudgang til hjemmeunderholdningssystemer og andre digitale lydsystemer.

⑤ **EXT 1 (RGB og CVBS)/ EXT 2 (CVBS)**

Analog audio- og videoindgang fra analoge eller digitale enheder, f.eks. dvd-afspillere eller spilkonsoller. EXT 2 understøtter S-Video.


⑥ **EXT 3 (Y Pb Pr og AUDIO L/R)**

Analog audio- og videoindgang fra analoge eller digitale enheder, f.eks. dvd-afspillere eller spilkonsoller.

⑦ **HDMI 1**

Digital audio- og videoindgang fra digitale HD-enheder, f.eks. Blu-ray-afspillere.

Stik på siden



① **AUDIO L/R**

Audioindgang fra analoge enheder tilsluttet VIDEO.

② **VIDEO**

Composite video-indgang fra analoge enheder, f.eks. videooptagere.

③ **HDMI (Til tv på 26 tommer eller mere)**

Digital audio- og videoindgang fra digitale HD-enheder, f.eks. Blu-ray-afspillere.

Tilslut en computer

Før du tilslutter en computer til tv'et

- Indstil skærmens opdateringshastighed til 60 Hz.
- Vælg en understøttet skærmopløsning på computeren.


Tilslut en computer med en af følgende tilslutninger:




Bemærk

- Tilslutning via DVI eller VGA kræver et ekstra lydkabel.


- **HDMI-kabel**

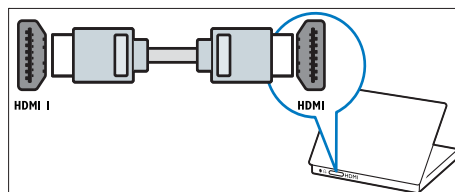


- **DVI-HDMI-kabel**

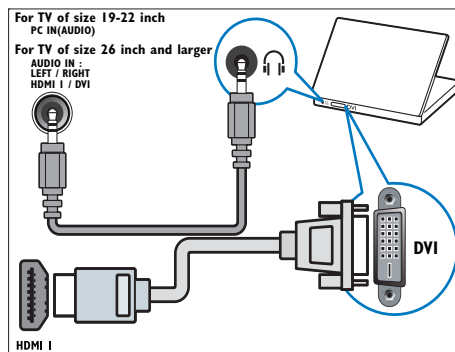

- **HDMI-kabel og HDMI-DVI-adapter**

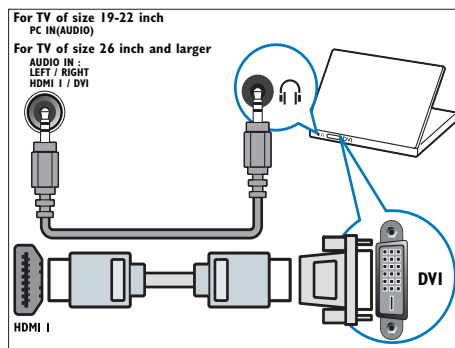

• VGA-kabel

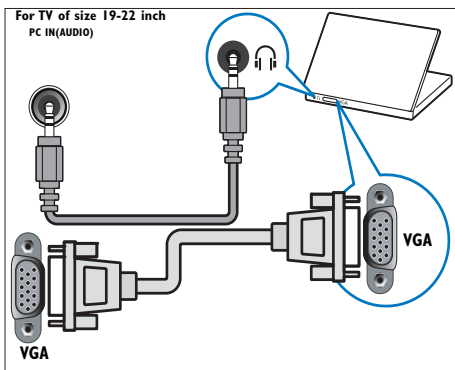


↳ Tv'et skifter automatisk til den korrekte kilde.

Brug standby med ét tryk

- 1 Tryk på og hold **Standby** nede på fjernbetjeningen til tv'et eller enheden i mindst tre sekunder.
↳ Tv'et og alle tilsluttede HDMI-enheder skifter til standby.

Brug af Kensington-lås

Der sidder et stik til en Kensington-sikkerhedslås bag på TV'et. Forebyg tyveri ved at vikle Kensington-kablet rundt om et permanent objekt, f.eks. et tungt bord, inden det sættes i stikket.

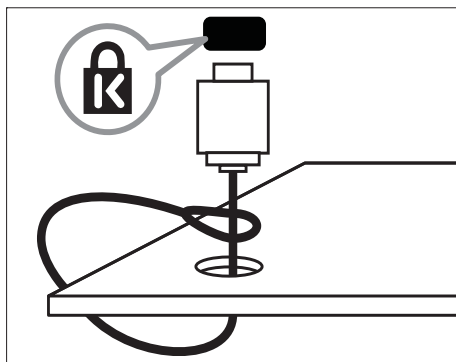

Brug Philips EasyLink

Tv'et understøtter Philips EasyLink, som muliggør afspilning med et tryk på en knap og standby med et tryk på en knap mellem EasyLink-kompatible enheder.

Bemærk

- Kompatible enheder skal være sluttet til tv'et via HDMI.

Aktiver eller deaktiver EasyLink

Bemærk

- Undlad at aktivere Philips EasyLink, hvis du ikke har planer om at bruge det.

- 1 Tryk på **MENU**.
- 2 Vælg **[Installation] > [Foretrukne indst.] > [EasyLink]**.
- 3 Vælg **[Til]** eller **[Fra]**.

Brug afspilning med ét tryk

- 1 Tryk på afspil på enheden efter at have aktiveret EasyLink.

8 Produktinforma- tion

Produktinformation kan ændres uden varsel.
Besøg www.philips.com/support, hvis du ønsker
detaljerede produktoplysninger.

Understøttede skærmopløsninger

Computerformater

- Opløsning - opdateringshastighed:
 - 640 x 480 - 60 Hz
 - 800 x 600 - 60 Hz
 - 1024 x 768 - 60 Hz
 - 1280 x 1024 - 60 Hz
 - 1360 x 768 - 60 Hz
 - 1440 x 900 - 60 Hz (kun til fuld HD)
 - 1680 x 1050 - 60 Hz (kun til fuld HD)
 - Via HDMI/DVI-indgang

Videoformater

- Opløsning - opdateringshastighed:
 - 480i - 60 Hz
 - 480p - 60 Hz
 - 576i - 50 Hz
 - 576p - 50 Hz
 - 720p - 50 Hz, 60 Hz
 - 1080i - 50 Hz, 60 Hz
 - 1080p - 50 Hz, 60 Hz
 - 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz.

Tuner/modtagelse/transmission

- Antenneindgang: 75 Ohm koaksial (IEC75)
- Tv-system: PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Videoafspilning: NTSC, SECAM, PAL
- Tunerbånd: Hyperband, S-channel, UHF, VHF

Fjernbetjening

- Type: PF01E09B
- Batterier: 2 x AAA (type LR03)

Tænd/sluk

- Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz
- Strømforbrug ved standby: < 0,3 W
- Omgivende temperatur: 5 til 40 grader celsius

Understøttede tv- monteringsenheder

Hvis du vil montere tv'et på en monteringsenhed, skal du købe en passende VESA-kompatibel tv-monteringsenhed og bolte til montering. Sørg for, at der er mindst 5,5 cm plads bag ved tv'et, så det er nemt at få adgang til stikkene..



Advarsel

- Følg instruktionerne, der følger med tv-monteringsenheden. Koninklijke Philips Electronics N.V. er ikke ansvarlig for forkert montering af tv'et, der resulterer i ulykker eller skader på personer eller ting..

Størrelse på tv-skærm (tommer)	Krævet pitch (mm)	Krævede bolte til montering
19	100 x 100	4 x M4
22	100 x 100	4 x M4
26	100 x 200	6 x M4
32	200 x 200	4 x M6
42	200 x 200	4 x M6

9 Fejlfinding

Dette afsnit beskriver almindeligt forekommende problemer og tilhørende løsninger.

Tv'et generelt

TV'et tænder ikke:

- Tag strømledningen ud af stikkontakten. Vent et minut, før du sætter det i igen.
- Kontroller, at strømledningen sidder ordentligt i stikket.

Fjernbetjeningen fungerer ikke korrekt:

- Kontroller, at fjernbetjeningens batterier er isat korrekt og i overensstemmelse med den angivne polaritet (+/-).
- Udskift fjernbetjeningens batterier, hvis de er afladte eller svage.
- Rengør sensorerne på fjernbetjeningen og TV'et.

Standbylampen på TV'et blinker rødt:

- Tag strømledningen ud af stikkontakten. Vent, indtil TV'et er kølet af, før du sætter strømledningen i igen. Hvis lampen fortsætter med at blinke, skal du kontakte Philips Kundeservice.

Du har glemt koden til at låse tv-låsen op

- Indtast '8888'.

TV-menuen er på det forkerte sprog

- Skift TV-menuen til dit foretrukne sprog.

Når TV'et tændes/slukkes/skifter til standby, kan man høre en knirkende lyd fra TV'ets kabinet:

- Ingen indgriben er nødvendig. Den knirkende lyd forårsages af normal udvidelse og sammentrækning i TV'et, efterhånden som det køler ned og varmer op. Dette har ingen indflydelse på tv'ets ydeevne.

Tv-kanaler

Allerede installerede kanaler fremgår ikke af kanallisten:

- Kontroller, at den rigtige kanalliste er valgt.

Billeder

Tv'et er tændt, men der er ikke noget billede:

- Kontroller, at antennen er tilsluttet korrekt til tv'et.
- Kontroller, at den korrekte enhed er valgt som tv-kilde.

Der er lyd, men intet billede:

- Kontroller, at billedindstillingerne er indstillet korrekt.

Der er dårlig tv-modtagelse fra en antennenetilslutning:

- Kontroller, at antennen er tilsluttet korrekt til tv'et.
- Højttalere, ikke-jordede lydenheder, neonlys, høje bygninger eller bjerge kan have indflydelse på billedkvaliteten. Hvis det er muligt, kan du forsøge at forbedre modtagekvaliteten ved at ændre på antenneretningen eller flytte andre enheder væk fra tv'et.
- Hvis modtagelsen kun er dårlig for en enkelt kanal, kan du forsøge at finindstille den pågældende kanal.

Billedkvaliteten fra tilsluttede enheder er dårlig:

- Kontroller, at enhederne er tilsluttet korrekt.
- Kontroller, at billedindstillingerne er indstillet korrekt.

Dine billedindstillingerne blev ikke gemt i tv'et:

- Kontroller, at tv-placeringen er angivet til Hjem. I denne tilstand kan du ændre og gemme indstillinger.

Billedet passer ikke til skærmen, det er for stort eller for småt:

- Prøv at bruge et andet billedformat.

Billedpositionen er ikke korrekt:

- Billedsignalerne fra visse enheder passer ikke altid ordentligt på skærmen. Kontroller signalet fra enheden.

Lyd

Der er billede, men ingen lyd fra TV'et:



Bemærk

- Hvis der ikke registreres noget lydsignal, deaktiverer TV'et automatisk lydgengivelsen uden at indikere nogen funktionsfejl.
- Kontroller, at alle kabler er tilsluttet korrekt.
- Kontroller, at lydstyrken ikke står på 0.
- Kontroller, at tv'et ikke er indstillet på lydløs.

Der er billede, men lydkvaliteten er dårlig:

- Kontroller, at lydindstillingerne er indstillet korrekt.

Der er billede, men der kommer kun lyd fra den ene højttaler:

- Kontroller, at lydbalancen er indstillet til midten.

HDMI-tilslutning

Der er problemer med HDMI-enheder:

- Vær opmærksom på, at HDCP-understøttelse kan forsinke TV'ets gengivelse af indhold fra en HDMI-enhed.
- Hvis TV'et ikke genkender HDMI-enheden, og der ikke vises noget billede, kan du forsøge at skifte kilde fra en enhed til en anden og tilbage igen.
- Hvis der forekommer periodiske lydforstyrrelser, skal du kontrollere, at udgangsindstillingerne fra HDMI-enheden er korrekte.
- Hvis der benyttes en HDMI-til-DVI-adapter eller et HDMI-til-DVI-kabel, skal du kontrollere, at der er tilsluttet

et separat lyd kabel til **AUDIO L/R** eller **AUDIO IN** (kun mini-jackstik).

Computerforbindelse

Visningen af computerbilledet på tv'et er ikke stabilt:

- Kontroller, at der er valgt en understøttet opløsning og opdateringshastighed på computeren.
- Angiv tv'ets billedformat til ikke-skaleret.

Kontakt os

Hvis du ikke kan løse problemet, kan du læse ofte stillede spørgsmål (FAQ) for dette TV på www.philips.com/support.

Hvis du stadigvæk ikke kan finde en løsning på problemet, kan du kontakte Philips Kundeservice i dit land (se listen i denne User Manual).



Advarsel

- Forsøg ikke at reparere TV'et på egen hånd. Dette kan medføre alvorlig personskaade, uoprettelige skader på TV'et og gøre garantien ugyldig.



Bemærk

- Husk at notere serienummer og model for dit TV, før du kontakter Philips. Disse oplysninger står bag på TV'et og på emballagen.

10 Indeks

A	
Afspilning med et tryk på en knap	23
Analog kanal	
finjuster	19
B	
Batterier	25, 5
Beslag	24
Billedformat	
ændring af billedformat	11
fejlfinding	25
Billedindstillinger	10
C	
Computerformat	
tekniske specifikationer	24
D	
Demo	17
Digitale tjenester	
tekst-tv	13
E	
EasyLink	
afspilning med et tryk på en knap	23
aktivere	23
deaktivere	23
standby med et tryk på en knap	23
Enheder	
se	9
F	
Fabriksindstillinger	17
Favoritliste	
indstille	13
vælge	13
Fejlfinding	25
Fjernbetjening	
fejlfinding	25

oversigt	6
tekniske specifikationer	24
H	
HDMI-kabel	
fejlfinding	26
Hjemmetilstand	16
I	
Indstille kanaler	19
Installation	
automatisk	18
manuel	19
K	
Kanaler	
favoritliste	13
indstille	19
installere	
automatisk	18
manuel	19
omdøbe	20
omplacere	20
Kanalliste	
favorit	13
fejlfinding	25
opdatere	14
Kensington-lås	23
L	
Lås	
Kensington	23
Tv	15
Location	16
Lydindstillinger	12, 12
Lydstyrke	
justere	9
M	
Menu	
børnesikring	15
fejlfinding	25
hovedmenu	10
sprog	25

tekst-tv	13
Miljøoplysninger	5
Modtagelse	25, 19

O

Oversigtssider	13
-----------------------	----

P

PIN-kode	25
-----------------	----

S

Sikkerhed	4
Skærm	
opløsning	24
Sleep timer	14
Smart-indstillinger	10, 12
Sprog	
fejlfinding	25
Standby med et tryk på en knap	23

T

Tænd/sluk	25, 6
Tekniske specifikationer	24
Tekst-tv	
features	13
oversigtssider	13
undersider	13
Tilslutninger	
fejlfinding	26
HDMI	
fejlfinding	26
netledning	21
tekniske specifikationer	24
Timer	
sleeptimer	14
standby	14
timer til	15
Transmission	
fejlfinding	25
Tv	
fejlfinding	25
knapper	6
menu	10
Oversigt over tv'et	6

position	23
regulere lydstyrken	9
sikkerhed	4
skifte kanaler	8
slukke	8
standby	8
tænde	8
tekniske specifikationer for tuner	24
transport	4
vægmontering	4, 24
vedligeholdelse af skærmen	5

TV lock

låse kanaler	16
låse tilsluttede enheder	16
PIN-kode	25

V

Videoformat

tekniske specifikationer for videoformat	24
--	----

Voksenkontrol

tv-lås	15
--------	----

