

PHILIPS

Television

OLED986 Series

הוראות הפעלה

65OLED986

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

1 מסך הבית	4
1.1 מסך הבית וערוצים	4
2.1 יישומים והאוסף של Philips	4
3.1 פתיחת מסך הבית	4
4.1 עדכון מסך הבית	4
2 הגדרות	6
1.2 קרא על בטיחות	6
2.2 מעמד לטלוויזיה והתקנתה על קיר	6
3.2 עצות בנושא הצבה	6
4.2 כבל החשמל	6
5.2 כבל האנטנה	6
6.2 צלחת לוויין	7
3 שלט רחוק	8
1.3 סקירה כללית של המקשים	8
2.3 קישור השלט רחוק לטלוויזיה	10
3.3 חיפוש קולי	10
4.3 חיישן אינפרא-אדום (IR)	10
5.3 סוללות	10
6.3 ניקוי	11
4 הפעלה וכיבוי	12
1.4 מופעלים או במצב המתנה	12
2.4 תפריט בסיסי	12
5 ערוצים	13
1.5 התקן ערוצים	13
2.5 רשימת ערוצים	13
3.5 מיון רשימת ערוצים	13
4.5 צפייה בערוצים	13
5.5 ערוצים מועדפים	16
6.5 טקסט / טלטקסט	17
7.5 טלוויזיה אינטראקטיבית	18
6 התקנת ערוץ	20
1.6 ערוץ, התקנת ערוצי לוויין	20
2.6 התקנת אנטנה	22
3.6 עותק רשימת ערוצים	24
7 חיבור מכשירים	26
1.7 על אודות חיבורים	26
2.7 CI+ - חכם כרטיס עם CAM 7.2	27
3.7 מערכת קולנוע ביתי - HTS	27
4.7 סמארטפונים וטאבלטים	28
5.7 נגן תקליטורי ray-Blu	28
6.7 בלוטות'	28
7.7 אחזניות	28
8.7 קונסולת משחק	29
9.7 כונן קשיח USB	29
10.7 מקלדת USB	30
11.7 כונן הבזק USB	30
12.7 מצלמה	31
13.7 מצלמת וידאו	31
14.7 סאבוופר	31
15.7 מחשב	31
8 חיבור ה-TV Android	33
1.8 רשת ואינטרנט	33
2.8 חשבון Google	34
3.8 היישום האוסף של Philips	35
9 אפליקציות	36
1.9 על אודות אפליקציות	36
2.9 Google Play 9.2	36
3.9 התחלת יישום או עצירתו	37
4.9 נעילת יישומים	37
5.9 שיטות הפעלה של המקלדת	38
6.9 אחסון	38
10 אינטרנט	40
10.1 התחלת האינטרנט	40
10.2 אפשרויות באינטרנט	40
11 תפריט מהיר	41
12 סמל המכשיר	42
12.1 מעבר למכשיר	42
12.2 אפשרויות לקלט טלוויזיה	42
12.3 שם וסוג התקן	42
12.4 סריקה מחדש של החיבורים	42
13 רשתות	43
13.1 רשת	43
13.2 בלוטות'	43
14 הגדרות	44
14.1 Picture (תמונה)	44
14.2 צליל	48
14.3 הגדרות Ambilight	50
14.4 הגדרות סביבה	51
14.5 הגדרות כלליות	52
14.6 הגדרות שעון, אזור ושפה	55
14.7 הגדרות אנדרואיד	56
14.8 הגדרות גישה אוניברסלית	56
14.9 נעילת הגדרות	56
15 סרטונים, תמונות או מוזיקה	58
15.1 ממחשב או מכונן אחסון ברשת (NAS)	58
15.2 תפריט מועדפים	58
15.3 תפריט פופולריים ביותר ותפריט אחרונים שהופעלו	58
15.4 מחיבור USB	58

26.4	קליטה	80	15.5	הקרנת סרטוני וידאו	58
26.5	סוג מסך	80	15.6	הצגת תמונות	59
26.6	רזולוציות כניסה תצוגה:	81	15.7	השמעת מוזיקה	60
26.7	קישוריות	81	16 מדריך טלוויזיה		
26.8	צליל	81	16.1	למה תזדקק	62
26.9	מולטי-מדיה	81	16.2	נתוני מדריך טלוויזיה	62
27 עזרה ותמיכה			16.3	שימוש במדריך הטלוויזיה	62
27.1	רישום הטלוויזיה	83	17 הקלטה והשהיית הטלוויזיה		
27.2	שימוש בעזרה	83	17.1	הקלטה	64
27.3	בעיות	83	17.2	השהה טלוויזיה	65
27.4	עזרה מקוונת	86	18 סמארטפונים וטאבלטים		
27.5	תמיכה ותיקונים	86	18.1	Remote TV אפליקציית	67
28 בטיחות וטיפול			18.2	Google Cast	67
28.1	בטיחות	87	19 משחקים		
28.2	טיפול במסך	88	19.1	למה תזדקק	68
28.3	שמירה על עור ותחזוקתו	88	19.2	שלטי משחקים	68
29 תנאי שימוש			19.3	כדי להתחיל משחק מקונסולת משחק	68
29.1	תנאי שימוש - טלוויזיה	89	20 Ambilight		
29.2	תנאי שימוש - טלוויזיה חכמה	89	20.1	Ambilight, כיבוי או הפעלה	69
29.3	תנאי שימוש - האוסף של Philips	89	20.2	Ambilight כבוי	69
30 זכויות יוצרים			20.3	הגדרות Ambilight	69
30.1	HDMI	90	20.4	מצב תאורת טרקלין	69
30.2	Dolby Vision ו-Dolby Atmos	90	20.5	שעון מעורר עם הזריחה	70
30.3	DTS-HD	90	20.6	Ambisleep	70
30.4	DTS Play-Fi	90	20.7	הרחבת Ambilight	71
30.5	Wi-Fi Alliance	90	21 נבחרות		
30.6	Kensington	90	21.1	על אודות נבחרות	73
30.7	סימנים מסחריים אחרים	90	21.2	כעת בטלוויזיה	73
31 כתב מיון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי.			21.3	וידיאו לפי דרישה	73
92 מפתח			22 Freeview Play		
			22.1	אודות Play Freeview	75
			22.2	שימוש ב-Play Freeview	75
			23 Netflix		
			24 Alexa		
			24.1	אודות Alexa	77
			24.2	שימוש ב-Alexa	77
			25 תוכנה		
			25.1	עדכון תוכנה	78
			25.2	גרסת תוכנה	78
			25.3	עדכון תוכנה אוטומטי	78
			25.4	הצג היסטוריית עדכוני תוכנה	78
			25.5	תוכנת קוד פתוח	79
			25.6	רישיון קוד פתוח	79
			25.7	הודעות מערכת	79
			26 מפרטים		
			26.1	סביבתי	80
			26.2	חשמל	80
			26.3	מערכת הפעלה	80

מסך הבית

1.1

מסך הבית וערוצים

כדי ליהנות מיתרונות טלוויזיית האנדרואיד, חבר את הטלוויזיה לאינטרנט. לחץ על  בשלט רחוק כדי לקבל את מסך הבית של Android. כמו בטלפון חכם או בטאבלט הפועלים עם Android גם כאן מסך הבית נמצא במרכז מסך הטלוויזיה.

מסך הבית " " מסך הבית " תוכל להחליט במה לצפות על-ידי דפדוף באפשרויות הבידור מהישוב ומהטלוויזיה החיה. לדף הבית יש ערוצים כדי שתוכל לגלות תוכן מעולה מהיישומים המועדפים. ניתן גם להוסיף ערוצים או למצוא יישומים חדשים כדי לקבל עוד תוכן.

מסך הבית מאורגן בערוצים. יישומים יכולים לאכלס את ההמלצה שלהם (אם זמינה) בהתאם לבחירתם כערוצים נפרדים במסך הבית.

אפליקציות

היישומים המועדפים נמצאים בשורה הראשונה. שורה זו כוללת מספר יישומים שהותקנו מראש. הסדר של יישומים אלו הוא בהתאם להסכמים עסקיים עם הספקים של שירותי התוכן. בשורה זו תמצא גם את " " יישומים " כגון " " האוסף של Philips " " צפה בטלוויזיה " " " מדריך הטלוויזיה " " " מדיה " ואחרים.

טלוויזיה חיה

ערוץ טלוויזיה חיה מציג את התוכניות הנוכחיות שרצות בערוצים המותקנים.

הערוץ " הדבר הבא להפעלה "

תמיד תוכל לדעת מה הדבר הבא לצפייה מהערוץ " הפעל את הבא " במסך הבית. התחל לצפות מהמקום שבו הפסקת וקבל הודעות על פרקים חדשים מהערוץ " הפעל את הבא ". לחץ והחזק את " " בחירה " על סרט או על תוכנית טלוויזיה כדי להוסיף אותו ישירות לערוץ " הפעל את הבא ".

הערוץ " סרטים וטלוויזיה של Google Play "

השכר סרטים או תוכניות טלוויזיה בערוץ זה מ-Google Play " TV ".

הערוץ " עזרה "

ערוץ זה מכיל סרטוני הדרכה " " כיצד ל... " שסיבירו לך כיצד להוציא מהאריזה, כיצד לחבר התקנים חיצוניים, כיצד להתקין ערוצים וכו'.

ערוץ YouTube

ערוץ זה מכיל סרטונים מומלצים, סרטונים למיניוים או סרטוני YouTube מובילים.

התאמה אישית של ערוצים

לחץ על הלחצן CUSTOMIZE CHANNELS כדי להוסיף ערוצים או להוריד אותם מ- " " מסך הבית ".

גישה להגדרות מדף הבית

ניתן לגשת אל התפריט " " כל ההגדרות " מהסמל שבפינה השמאלית העליונה. ניתן גם למצוא את התפריט " " ההגדרות נפוצות " ופריטי תפריט נפוצים ב- " " תפריט הטלוויזיה של Philips "; שאותו ניתן להפעיל ישירות מהשלט רחוק.

סרגל המערכת במסך הבית

סרגל המערכת בראש מסך הבית מכיל את התכונות הבאות. - לחצן חיפוש: כדי להפעיל את החיפוש של Google באמצעות קלט קולי או קלט טקסט. תוצאת החיפוש והסדר שלה מופקים בהתאם להסכמים עסקיים עם הספקים של שירותי התוכן. - מקור קלט: כדי להפעיל את רשימת מקורות הקלט ולעבור אל כל אחד מההתקנים המחוברים. - הודעות: כדי לספק לך הודעות אודות מערכת Smart TV. - ההגדרות: כדי לגשת לתפריט " " כל ההגדרות " ולכוון את ההגדרות הטלוויזיה. - שעון: כדי לציין את שעון המערכת.

ראה גם www.support.google.com/androidtv

1.2

יישומים והאוסף של Philips

אפליקציות

ניתן להוסיף עוד יישומים כמועדפים מהדף " " יישומים ". ניתן לפתוח את הדף " " יישומים " על-ידי לחיצה על הסמל " " יישומים " שבקצה הימני של השורה " " יישומים ". הדף " " יישומים " מכיל את כל היישומים שהגיעו מותקנים עם הטלוויזיה ואת היישומים שאתה מתקין בעצמך מ- " " האוסף של Philips " או מ- " " חנות Google Play ".

האוסף של Philips

כל יישומי הפרימיום שלך זמינים בתוך היישוב " " האוסף של Philips ". הפעל אותו עכשיו מהכרזה בשורה **יישומים**. היישוב " " האוסף של Philips " יכול גם המלצות על יישומים חדשים ועוד.

1.3

פתיחת מסך הבית

כדי לפתוח את מסך הבית ולפתוח פריט...

- 1 - לחץ על .HOME
- 2 - בחר פריט ולחץ על OK כדי לפתוח או להתחיל אותו.
- 3 - לחץ על  " " חזרה " מספר פעמים או לחץ על  HOME כדי לחזור אל " " מסך הבית ".

בעת פתיחה של " " מסך הבית "; ההפעלה של היישוב /התוכן ברקע תעצור. יש לבחור את היישוב או את התוכן מ- " " מסך הבית " כדי להמשיך.

עדכון מסך הבית

יתכן שתקבל את ההודעה על העדכון מ-Google ותותקן גרסה חדשה של מפעיל מסך "הבית"; באמצעות מפעיל מסך "הבית" החדש, תקבל מראה חדש ותכונות חדשות במסך "הבית"; של הטלויזיה.

דגשים חדשים במסך הבית שלך

באמצעות ריבוי כרטיסיות כגון "בית"; "גילוי"; "יישומים"; ו"חיפוש"; ניתן לגלות סרטים ותוכניות מהשירותים והיישומים הנפוצים שלך. היכנס לחשבון Google שלך כדי לקבל המלצות מותאמות אישית משירותי ההזרמה שלך על סמך הדברים שצפית בהם ותחומי העניין שלך.

מראה חדש, ניווט חדש

החלט מה הדבר הבא שברצונך לראות באמצעות ניווט קל לשימוש. עיין בהמלצות המותאמות אישית שלך, המשך מהנקודה שבה הפסקת, או מצא במהירות יישום מסוים באמצעות מערכת הכרטיסיות החדשה.

גלה המלצות מותאמות אישית

עיין בתוכניות וסרטים שתאהב בכל שירותי המדיה המועדפים שלך. היכנס לחשבון Google שלך כדי להתחיל.

קבל המלצות מרחבי Google


השירותים שלך נשמרים לחשבון Google שלך כדי שתוכל לקבל המלצות טובות יותר מרחבי Google.

2.3

2.1

- ## קרא על בטיחות

בדי לקרוא את ההוראות, "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח"; וחפש את "הוראות בטיחות".

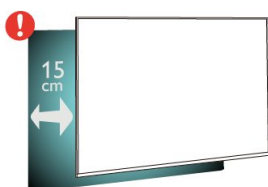

2.2

מעמד לטלויזיה והתקנתה על קיר

מעמד טלוויזיה


בבכתובת www.philips.com/TVsupport

השתמש במספר סוג המוצר של הטלוויזיה כדי לחפש ולהוריד את ה "מדריך להתחלה מהירה".

התקנה על קיר

מקלט הטלוויזיה שלך מוכן גם להרכבת תושבת התקנה על הקיר, התואמת לתקני VESA (התושבת נמכרת בנפרד).

בעת רכישת התושבת להתקנה על קיר, השתמש בקוד VESA הבא .

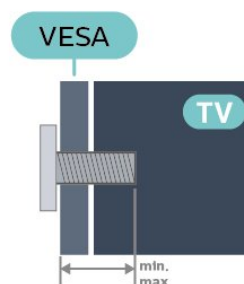

OLED986 • 65

M6 ׀, VESA MIS-F 300x300 (מיני: 10 מ' " מ, מקסי: 15 מ' " מ)

הכנה

וְדֹא שְׂבוּרָגִי הַמַּתְכַּת הַמִּיּוֹעֲדִים לַהֲרֻכְבַּת הַטְלוּיזִיָּה עַל תּוֹשֶׁבֶת VESA נִכְנָסִים לְעוֹמָה שֶׁל כ-10 מ' " בְּתוֹךְ תַּבְרִיגֵי הַטְלוּיזִיָּה.


זיהור

התקנת הטלוויזיה על הקיר מחייבת כישורים מיוחדים ותבוצע אך ורק על ידי עובדים מוסמכים. התקנת הטלוויזיה על הקיר חייבת לעמוד בתקני הבטיחות, בהתאם למשקל הטלוויזיה. קרא גם את אמצעי הזהירות לפני שאתה קובע את מיקום הטלוויזיה.

TP Vision Europe B.V. אינה נושאת באחריות להתקנה לא

כבל החשמל

- הכנס את כבל החשמל למחבר "POWER" ; שבב הטלויזיה.
- ודא שכבל החשמל מחובר באופן בטיחותי בתוך המחבר.
- ודא שתקע החשמל המחובר לשקע בקיר נגיש בכל עת.
- בעת ניתוק כבל החשמל, משוך תמיד מהתקע – לעולם לא מהכבל.

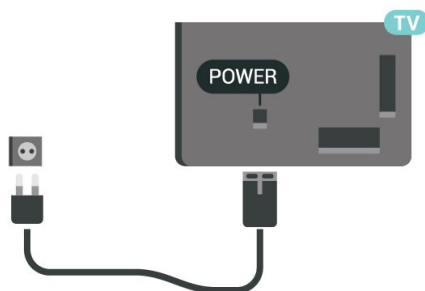

על אף שצריכת חשמל של טלוויזיה זו נמוכה מאוד במצב המתנה, כבה את הטלוויזיה באמצעות מתג ההפעלה /כביבי כדי לחסוך באנרגיה אם אינך משתמש בטלוויזיה במשך פרק זמן ממושך.


למידע נוסף, ב "עזרה "; לחץ על המקש הצבעוני **— "מילות מפתח "** וחפש את **"הפעלה "**; לקבלת מידע נוסף על הפעלה וכיבוי של הטלוויזיה.

כבל האנטנה

הכנס את תקע האנטנה ביציבות בתוך שקע ה- "אנטנה"; שעל גב הטלוויזיה.


תוכל לחבר אנטנה פרטית שלך או אנטנה ממערכת חלוקת אנטנות. השתמש במחבר אנטנה מסוג IEC Coax 75 Ohm RF.

השתמש בחיבור אנטנה זה לצורך אותות נכנסים DVB-T ו-DVB-C.

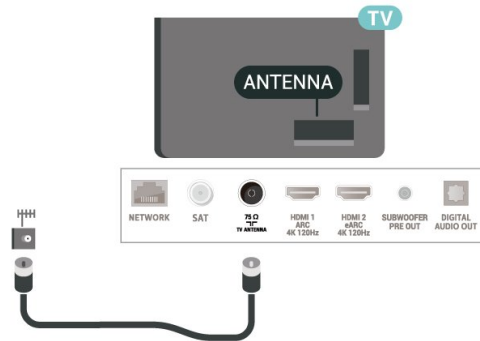


צלחת לוויין

חבר את מחבר הלוויין מסוג F לחיבור הלוויין SAT שבגב מקלט הטלוויזיה.

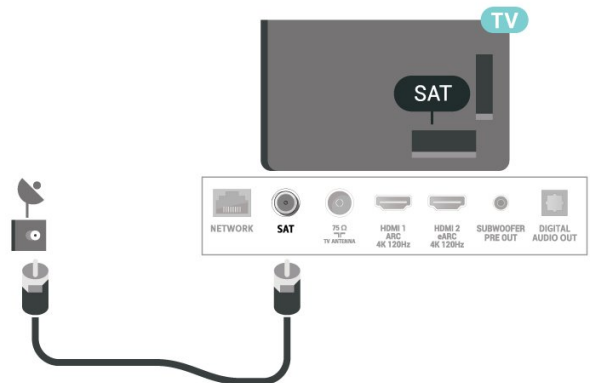

למעלה (עבור דגמי הממלכה המאוחדת)

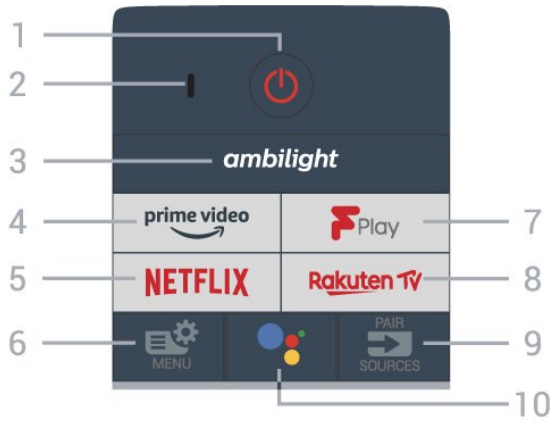

1 - "המתנה / הפעלה" & power button
העברת הטלוויזיה למצב המתנה והוצאתה ממנו.

2 - VOICE מיקרופון

3 - ambilight

בדי לבחור סגנון Ambilight.

4 - prime video

בדי להפעיל את יישום Amazon prime video.

5 - NETFLIX

בדי לפתוח באופן ישיר את היישום Netflix. כאשר הטלוויזיה מופעלת או במצב המתנה.

- אם יש לך מינוי ב- Netflix, ניתן ליהנות מ- Netflix בטלוויזיה זו.
- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
- בדי לפתוח את Netflix, לחץ על NETFLIX כדי לפתוח את היישום של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה.
- www.netflix.com

6 - "תפריט מהיר" & quick menu button

בדי לפתוח "תפריט מהיר" עם פונקציות טלוויזיה טיפוסיות.

7 - Freeview Play

בדי להפעיל את Freeview Play.

8 - Rakuten TV

בדי להפעיל את היישום Rakuten TV.

9 - PAIR SOURCES

- בדי לפתוח או לסגור את התפריט "מקורות".
- בדי לקשר את השלט רחוק לטלוויזיה.

10 - Google Assistant

בדי להפעיל את Google Assistant.


באמצע

שלט רחוק

3.1

סקירה כללית של המקשים

למעלה

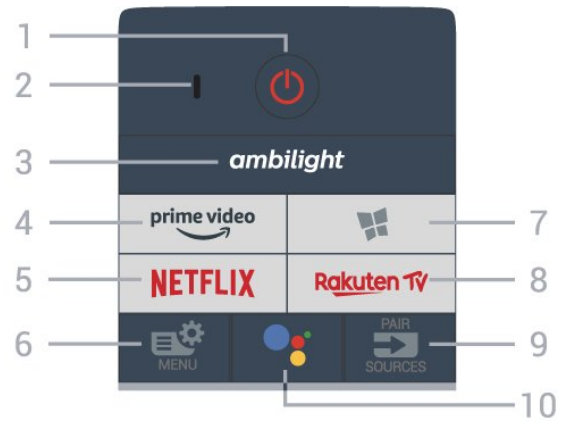

1 - "המתנה / הפעלה" & power button
העברת הטלוויזיה למצב המתנה והוצאתה ממנו.

2 - VOICE מיקרופון

3 - ambilight

בדי לבחור סגנון Ambilight.

4 - prime video

בדי להפעיל את יישום Amazon prime video.

5 - NETFLIX

בדי לפתוח באופן ישיר את היישום Netflix. כאשר הטלוויזיה מופעלת או במצב המתנה.

- אם יש לך מינוי ב- Netflix, ניתן ליהנות מ- Netflix בטלוויזיה זו.
- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
- בדי לפתוח את Netflix, לחץ על NETFLIX כדי לפתוח את היישום של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה.
- www.netflix.com

6 - "תפריט מהיר" & quick menu button

בדי לפתוח "תפריט מהיר" עם פונקציות טלוויזיה טיפוסיות.

7 - האוסף של Philips

בדי להפעיל את היישום האוסף של Philips.

8 - Rakuten TV

בדי להפעיל את היישום Rakuten TV.

9 - PAIR SOURCES

- בדי לפתוח או לסגור את התפריט "מקורות".
- בדי לקשר את השלט רחוק לטלוויזיה.

10 - Google Assistant


בדי להפעיל את Google Assistant.

5 - מקשי חצים / ניווט
ניווט מעלה, מטה, שמאלה או ימינה.

HOME  6
פתיחת תפריט " " בית " ;.

7 -  מדריך טלוויזיה / רשימת ערוצים
פתיחה או סגירה של תפריט הכוונן. לחיצה ארוכה כדי לפתוח את רשימת הערוצים.

באמצע (עבור דגמי הממלכה המאוחדת)

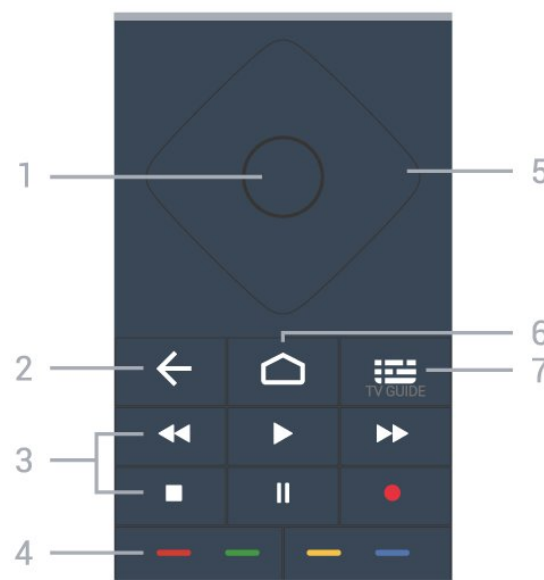

1 - מקש OK
אישור הבחירה או ההגדרה. כדי לפתוח את רשימת הערוצים בעת צפייה בטלוויזיה.

2 -  חזרה
מעבר חזרה לערוץ הקודם שבחרת. כדי לחזור לתפריט הקודם. חזרה לדף אינטרנט קודם של לאפליקציה / עמוד האינטרנט הקודם.

3 - הפעלה והקלטה
• הקרנה  , להתחלת ההקרנה.
• השהיה  , להשהיית ההקרנה
• הפסקה  , להפסקת ההקרנה
• החזרה לאחור  , להחזרת ההקרנה לאחור
• הרצה מהירה קדימה  , להרצה מהירה קדימה
• הקלטה  , כדי להתחיל בהקלטה


4 -  מקשי צבעים
בחירה ישירה של אפשרויות. מקש כחול  , פותח עזרה.

5 - מקשי חצים / ניווט
ניווט מעלה, מטה, שמאלה או ימינה.

HOME  6
פתיחת תפריט " " בית " ;.

7 -  מדריך טלוויזיה
פתיחה או סגירה של תפריט הכוונן.

למטה

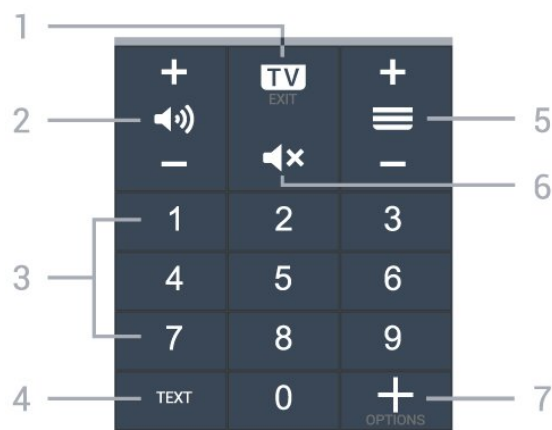

1 -  EXIT
כדי לחזור לצפות בטלוויזיה או לעצור יישום טלוויזיה אינטראקטיבי.

2 -  עוצמת קול
לחץ על + או על - כדי לכוונן את עוצמת הקול.

3 - מקשי ספרות
בחירת ערוץ ישירות.

4 - TEXT
פתיחה או סגירה של טקסט / טלטקסט.

5 -  ערוץ
לחץ על + או על - כדי לעבור לערוץ הבא או הקודם ברשימת הערוצים. פתיחת העמוד הבא או הקודם בטקסט / טלטקסט.

6 -  השתק
השתקת הצליל או החזרתו.

7 -  OPTIONS
כדי לפתוח או לסגור את תפריט האפשרויות.

למטה (עבור דגמי הממלכה המאוחדת)



1 -  EXIT
כדי לחזור לצפות בטלוויזיה או לעצור יישום טלוויזיה אינטראקטיבי.

2 -  עוצמת קול
לחץ על + או על - כדי לכוונן את עוצמת הקול.

3 - מקשי ספרות
בחירת ערוץ ישירות.

4 - **רשימת ערוצים**
כדי לפתוח את רשימת הערוצים.

5 - **ערוץ**
לחץ על + או על - כדי לעבור לערוץ הבא או הקודם ברשימת הערוצים. פתיחת העמוד הבא או הקודם בטקסט/טלטקסט.

6 - **השתק**
השתק הצליל או החזרתו.

7 - **OPTIONS**
כדי לפתוח או לסגור את תפריט האפשרויות.

3.2

קישור השלט רחוק לטלוויזיה

שלט רחוק זה משתמש גם ב-Bluetooth וגם באינפרא אדום (איןפרא) כדי לשלוח פקודות לטלוויזיה.

• עבור רוב הפעולות ניתן להשתמש בשלט רחוק באמצעות " " (איןפרא אדום).

• כדי להשתמש בפעולה מתקדמת כגון חיפוש קולי ושלט רחוק במקלדת, יש לבצע קישור של הטלוויזיה לשלט רחוק.

כשהתחלת בהתקנה הראשונית של הטלוויזיה, הטלוויזיה הזמינה אותך ללחוץ לחיצה ארוכה על המקש PAIR ואם עשית כך, הקישור בוצע.

הערה:

1 - לאחר שהשלט רחוק נכנס בהצלחה למצב קישור, טבעת החיווי עם ה-LED הכחול שמסביב למיקרופון בצד הקדמי של השלט רחוק תתחיל להבהב.

2 - יש לשמור את השלט רחוק בקרבת הטלוויזיה (מרחק של כמטר אחד) במהלך הקישור. כדי לוודא הצלחה.

3 - אם הטלוויזיה לא מפעילה את שדה החיפוש הקולי כשלוחצים על **קישור**, הקישור לא הצליח.

4 - מומלץ להמתין עד שהטלוויזיה פועלת לגמרי והפעילה את כל תהליכי הרקע לפני הכניסה למצב קישור מכיוון שהודעת הפתיחה המכילה הוראות נוספות עלולה להופיע מאוחר מדי ובכך לפגוע בתהליך הקישור.

קישור או קישור מחדש

אם הקישור לשלט רחוק אבד, ניתן לקשר שוב את הטלוויזיה לשלט רחוק.

ניתן ללחוץ לחיצה ארוכה על המקש PAIR (בערך 3 שניות) כדי לבצע קישור.

לחלופין, עבור אל **הגדרות** > **אלחוטי ורשתות** > **שלט רחוק** > **צימוד השלט רחוק** > ולאחר מכן עקוב אחר ההוראות שעל-גבי המסך.

תופיע הודעה שהקישור הצליח.

תוכנת שלט רחוק

הגדרות > **אלחוטי ורשתות** > **שלט רחוק** > **פרטי שלט הרחוק**

לאחר קישור השלט רחוק, ניתן לבדוק את גרסת התוכנה הנוכחית

של השלט רחוק.

הגדרות > **אלחוטי ורשתות** > **שלט רחוק** > **עדכון תוכנת שלט רחוק**

חפש עדכוני תוכנה זמינים עבור השלט רחוק.

3.3

חיפוש קולי

ניתן לחפש סרטונים, מוזיקה או כל דבר אחר באינטרנט רק באמצעות הקול. ניתן לדבר אל המיקרופון שבשלט רחוק.

יש לקשר את השלט רחוק לטלוויזיה לפני השימוש בחיפוש קולי.

כדי להשתמש בקול...

1 - לחץ על **קול** בשלט רחוק, האור הכחול בשלט רחוק יידלק ושדה החיפוש ייפתח, המיקרופון פעיל.

2 - אמור בקול ברור את מה שאתה מחפש. תוכל לדבר במשך 10 שניות לפני שהמיקרופון ייכבה. ייתכן שייקח זמן להופעת התוצאות.

3 - ברשימת תוצאות החיפוש ניתן לבחור את הפריט שאתה רוצה.

3.4

חיישן אינפרא-אדום (IR)

הטלוויזיה יכולה לקבל פקודות משלט רחוק המשתמש באינפרא אדום (IR) לשליחת הפקודות. אם אתה משתמש בשלט רחוק מסוג זה, ודא תמיד שאתה מכוון את השלט אל החיישן האינפרא-אדום שבחזית הטלוויזיה.

אזהרה

אין להניח עצמים לפני חיישן האדום של הטלוויזיה, הדבר עלול לחסום את אות האדום.

3.5

סוללות

אם הטלוויזיה אינה מגיבה ללחיצה על מקשי השלט הרחוק, ייתכן שהסוללות ריקות.

כדי להחליף סוללות, פתח את תא הסוללות בחלק האחורי התחתון של השלט הרחוק.

1 - החלק את מכסה תא הסוללות לכיוון המצוין על ידי החץ.

2 - החלק את הסוללות הישנות בשתי סוללות אלקלין AAA-LR03 1.5 וולט. ודא שהקוטב החיובי + והקוטב השלילי - של הסוללות מיושרים כראוי.

3 - החזר את מכסה תא הסוללות למקומו והחלק אותו חזרה, עד שייסגר בנקישה.

ניקוי

השלט הרחוק מצופה בציפוי עמיד בפני שריטות.

כדי לנקות את השלט הרחוק, השתמש במטלית לחה. לעולם אל תשתמש בחומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי לבית, לניקוי השלט הרחוק.

הפעלה וכיבוי

4.1

מופעלים או במצב המתנה

וגא שהטלוויזיה מחוברת לשקע החשמל. חבר את כבל המתח המסופק למחבר AC in שבגב הטלוויזיה. נורית החיווי שבתחתית הטלוויזיה תאיר.

הפעלה

לחץ על  בשלט רחוק כדי להפעיל את הטלוויזיה. לחלופין, לחץ על . HOME. ניתן גם ללחוץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שבגב הטלוויזיה על-מנת להפעיל את הטלוויזיה אם אינך מוצר את השלט רחוק או שהסוללות שלו ריקות.

מעבר להמתנה

כדי להעביר את הטלוויזיה למצב המתנה, לחץ על  בשלט הרחוק. ניתן גם ללחוץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שבגב הטלוויזיה.



במצב המתנה, הטלוויזיה עדיין מחוברת לרשת החשמל, אך צורכת כמות קטנה מאוד של חשמל.

כדי לכבות לגמרי את הטלוויזיה, נתק את התקע משקע החשמל. לצורך הניתוק, יש למשוך תמיד בתקע – לעולם לא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

4.2

תפריט בסיסי

אם איבדת את השלט הרחוק או אם הסוללות ריקות, תוכל עדיין לבצע כמה פעולות בסיסיות בטלוויזיה.

פתיחת התפריט הבסיסי...

1 - באשר הטלוויזיה מופעלת, לחץ על מקש הג'ויסטיק שבגב המקלט כדי להעלות את התפריט הבסיסי.

2 - לחץ שמאלה או ימינה כדי לבחור  " **עוצמת**

קול ";  " **ערוץ** "; או

 " **מקורות** "; בחר  " **הדגמה** "; ,

כדי להתחיל סרט לדוגמה.

3 - לחץ מעלה או מטה כדי לכוונן את עוצמת הקול או כדי להתכוון לערוץ הבא או הקודם. לחץ מעלה או מטה כדי לעבור על רשימת המקורות, כולל בחירת הטיונר. לחץ על מקש הג'ויסטיק כדי התחיל

את סרט ההדגמה.

4 - התפריט ייעלם באופן אוטומטי.

כדי להפעיל את הטלוויזיה למצב המתנה, בחר  ולחץ על מקש הג'ויסטיק.



ערוצים

5.1

התקן ערוצים

למידע נוסף, ב "עזרה "; לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח "; וחפש את "ערוץ, התקנת אנטנה "; או "ערוץ, התקנה ";.

5.2

רשימת ערוצים

על אודות רשימת הערוצים

לאחר התקנת ערוץ, כל הערוצים יופיעו ברשימה "כל הערוצים "; הערוצים המוצגים ברשימה "כל הערוצים "; מבוססים על ז'אנר*. לדוגמה: "פרימיום "; "חדשות פרימיום "; "פרימיום מקומי "; "ילדים "; "ספורט "; וכו'. הז'אנר "פרימיום "; הוא ערוצים משודרים מובילים בעלי נתח שוק מעל 3%. הערוצים מוצגים עם השם והלוגו אם מידע זה זמין.

כאשר רשימת ערוצים בחורה, לחץ על החיצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לבחור ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לצפות בערוץ שנבחר. כיוון לערוצים ברשימה זו יתבצע רק על-ידי שימוש במקשים + או -.

* הערה: פונקציית התצוגה לפי ז'אנר חלה רק על גרמניה.

סמלי הערוצים

לאחר "עדכון ערוצים אוטומטי "; של רשימת הערוצים, ערוצים חדשים יסומנו בסימן * (כוכבית). אם תנעל ערוץ, הוא יסומן ב- (מנעול).

תחנות רדיו

אם זמין שידור דיגיטלי, תחנות רדיו דיגיטליות יותקנו במהלך ההתקנה. עבור לערוץ רדיו כפי שהייתה עובר לערוץ טלוויזיה.

טלוויזיה זו יכולה לקבל DVB בתקן טלוויזיה דיגיטלית. ייתכן והטלוויזיה לא תפעל כהלכה עם מפעילים מסוימים של טלוויזיה דיגיטלית שאינם תואמים לתקן באופן מלא.

פתיחת רשימת ערוצים

ליד הרשימה הכוללת את כל הערוצים, ניתן לבחור רשימה מסוננת או שניתן לבחור את אחת מרשימות המועדפים שיצרת.

כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית...

1 לחץ על TV, כדי לעבור לטלוויזיה.

2 לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.

3 לחץ על < "חזרה "; כדי לסגור את רשימת הערוצים.

כדי לבחור את אחת מרשימות הערוצים...

1 כאשר יש רשימת ערוצים פתוחה על המסך, לחץ

על + OPTIONS.

2 בחר "בחר רשימת ערוצים "; ולחץ על OK.

3 בתפריט הרשימות, בחר אחת מרשימות הערוצים הזמינות ולחץ על OK.

לחלופין, ניתן לבחור את שם הרשימה בראש רשימת הערוצים וללחוץ על OK כדי לפתוח את תפריט הרשימות.

חפש ערוץ

ניתן לחפש ערוץ ברשימה ארוכה של ערוצים.

הטלוויזיה יכולה לחפש ערוץ בתוך אחת משתי רשימות הערוצים העיקריות - רשימת ערוצי האנטנה או הכבלים.

חיפוש ערוץ...

1 לחץ על TV.

2 לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.

3 לחץ על + OPTIONS.

4 בחר "בחר רשימת ערוצים "; ולחץ על OK.

5 בחר "סינון ערוצי אנטנה "; או "סינון ערוצי כבלים "; ולחץ על OK.

6 בחר "חפש ערוץ "; ולחץ על OK כדי לפתוח שדה טקסט. ניתן להשתמש במקלדת שלט רחוק (אם זמינה) או במקלדת שעל-גבי המסך כדי להזין טקסט.

7 הזן מספר, שם או חלק משם ובחר החל ולחץ על OK. הטלוויזיה תחפש שמות ערוצים תואמים ברשימה שבחרת.

תוצאות החיפוש מוצגות כרשימת ערוצים - ראה שם רשימה בראש. החיפוש יחזיר את שם הערוץ התואם כאשר התוצאה מסודרת לפי סדר האלף-בית. תוצאות החיפוש ייעלמו לאחר שתבחר רשימת ערוצים אחרת או תסגור את הרשימה עם תוצאות החיפוש.

5.3

מיון רשימת ערוצים

ניתן למיין רשימת ערוצים עם כל הערוצים.. ניתן להגדיר שרשימת הערוצים תציג רק ערוצי טלוויזיה או רק ערוצי רדיו. עבור ערוצי אנטנה /כבלים ניתן להגדיר שהרשימה תציג רק ערוצי חינוך או את הערוצים המעורבבים.

כדי להגדיר מסנן על רשימה עם כל הערוצים...

1 לחץ על TV.

2 לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.

3 לחץ על + OPTIONS.

4 בחר "בחר רשימת ערוצים "; ולחץ על OK.

5 בחר "סינון ערוצי אנטנה "; או "סינון ערוצי כבלים "; בהתאם לרשימה שאתה רוצה לסנן, ולחץ על OK.

6 בתפריט "אפשרויות "; בחר את המסנן שאתה רוצה ולחץ על OK כדי להפעילו. שם המסנן מופיע החלק משם רשימת הערוצים בראש רשימת הערוצים.

7 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על > כדי לסגור את התפריט.

צפייה בערוצים

כיוון לערוץ

כדי לצפות בערוצי טלוויזיה, לחץ על **TV**. הטלוויזיה מתכוונת אל ערוץ הטלוויזיה שבו צפית לאחרונה.

החלפת ערוצים

כדי להחליף ערוצים, לחץ **+ = -** או **OK** כדי להחליף ערוץ. אם ידוע לך מספר הערוץ, הקלד את המספר באמצעות מקשי הספרות. לאחר הזנת המספר, לחץ על **OK** כדי להחליף ערוץ. אם המידע זמין מהאינטרנט, הטלוויזיה מציגה את השם ואת הפרטים של התוכנית הנוכחית ואחריה את השם ואת הפרטים של התוכנית הבאה.

ערוץ קודם

למעבר חזרה לערוץ הקודם, לחץ על **< "חזרה"**. ניתן גם לכוון לערוצים מ **"רשימת ערוצים"**.

נעילת ערוץ

נעילה או פתיחה של ערוץ

כדי למנוע מילדים לצפות בערוץ מסוים, תוכל לנעול אותו. כדי לצפות בערוץ נעול, עליך להזין תחילה את קוד PIN בן 4 ספרות **"נעילת ילדים"**. לא ניתן לחסום תוכניות ממכשירים שחוברו לטלוויזיה.

נעילת ערוץ...

- 1- לחץ על **TV**.
- 2- לחץ על **OK** כדי לפתוח את רשימת הערוצים. במקרה הצורך שנה את רשימת הערוצים.
- 3- בחר את ההודעה שברצונך לנעול.
- 4- לחץ על **+ OPTIONS** ובחר **"נעל ערוץ"**; ולחץ על **OK**.
- 5- הזן קוד PIN בן 4 ספרות אם הטלוויזיה תבקש אותו. ערוץ נעול מסומן ב-**TV** (מנעול).
- 6- לחץ על **<** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **< "חזרה"** כדי לסגור את התפריט.

כדי לבטל נעילה של ערוץ...

- 1- לחץ על **TV**.
- 2- לחץ על **OK** כדי לפתוח את רשימת הערוצים. במקרה הצורך שנה את רשימת הערוצים.
- 3- בחר את הערוץ שברצונך לבטל את נעילתו.
- 4- לחץ על **+ OPTIONS** ובחר **"בטל נעילת ערוץ"**; ולחץ על **OK**.
- 5- הזן קוד PIN בן 4 ספרות אם הטלוויזיה תבקש אותו.
- 6- לחץ על **<** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **< "חזרה"** כדי לסגור את התפריט.

אם תנעל או תבטל נעילת ערוצים ברשימת ערוצים, יש להזין את קוד ה-PIN רק פעם אחת עד לסגירת רשימת הערוצים.

למידע נוסף, ב **"עזרה"**; לחץ על המקש הצבעוני **— "מילות מפתח"** וחפש

דירוג לפי גיל

כדי למנוע מילדים לצפות בתוכנית שאינה מתאימה לגילם, תוכל להשתמש בדירוג לפי גיל.

בערוצים דיגיטליים ניתן לדרג את התוכניות שלהם לפי גיל. כאשר הדירוג לפי גיל של תוכנית שווה לדירוג שהגדרת לפי גיל הילד שלך או גבוה יותר, התוכנית תיחסם. כדי לצפות בתוכנית נעולה, עליך להזין תחילה את קוד **דירוג הורים** (זמין רק בארצות מסוימות). הגדרת דירוג לפי גיל...

- 1- בחר **"הגדרות"** < **"נעילת ילדים"** < **"דירוג הורים"**; ולחץ על **OK**.
- 2- הזן קד בן 4 ספרות לנעילת ילדים. אם לא הגדרת עדיין קוד, בחר **"הגדר קוד"** < **"נעילת ילדים"** < .
- הזן קוד נעילת ילדים בן 4 ספרות ואשר. כעת, תוכל להגדיר דירוג לפי גיל.
- 3- חזור אל **"דירוג הורים"**; בחר את הגיל ולחץ על **OK**.
- 4- לחץ על **<** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

לביטול הדירוג לפי גיל שהוגדר על ידי ההורים, בחר **"אף אחד"**. יחד עם זאת, במדינות מסוימות אתה חייב להגדיר דירוג לפי גיל.

אצל מספר מפעילים / תחנות שידור, הטלוויזיה חוסמת רק תוכניות בעלות דירוג גבוה יותר. הדירוג לפי גיל שקבעו ההורים מוגדר לכל הערוצים.

(זמין רק בארצות מסוימות)

אפשרויות ערוץ

פתיחת אפשרויות

תוך כדי צפייה בערוץ, באפשרותך להגדיר כמה אפשרויות.

בהתאם לסוג הערוץ (אנלוגי או דיגיטלי) שאתה צופה בו או בהתאם להגדרות הטלוויזיה שהגדרת, כמה אפשרויות פתוחות לפניך. לדוגמה, האפשרות **כיווי מסך** זמינה רק עבור ערוצי רדיו. מומלץ לכבות את מסך הטלוויזיה כדי לחסוך אנרגיה ולהגן על המסך.

כדי לפתוח את תפריט האפשרויות...

- 1- תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על **+ OPTIONS**.
- 2- לחץ על **+ OPTIONS** שוב כדי לסגור.

כתוביות

הפעלה

לשידורים דיגיטליים יכולות להיות כתוביות לתוכניות.

כדי להציג כתוביות...

לחץ על **+ OPTIONS** ובחר **"כתוביות"**;

ניתן להעביר כתוביות

למצב **"מופעל"** או **"כבוי"**; לחלופין,

ניתן לבחור **"אוטומטי"**;

שפת השמע המועדפת

תחנת שידור דיגיטלית יכולה להציע מספר שפות שמע (שפות מדוברות) עבור תוכנית. תוכל להגדיר שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית כמועדפות. אם השמע באחת השפות הללו זמין, הטלוויזיה תעבור לשפת השמע.

הגדרת שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית...

- 1- עבור אל  שפה;quot & quot ולחץ על OK.
- 2- בחר שפות;quot & <quot & שמע;quot & ראשי;quot & או שמוע;quot & משני;quot & .
- 3- בחר בשפה הנחוצה ולחץ על OK.
- 4- לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על <quot & חזרה;quot & כדי לסגור את התפריט.

בחר שפת שמע

אם אף אחת משפות השמע המועדפות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת שמע אחרת אם היא זמינה. אם אין שפות שמע זמינות, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

כדי לבחור שפת שמע כשאף שפה מהשפות המועדפות שלך אינה זמינה...

- 1- לחץ על + OPTIONS.
- 2- בחר שפות;quot & שפת השמע;quot & ובחר באופן זמני את אחת השפות כשמע.

ממשק משותף

אם התקנת CAM באחד מחירי;quot & ממשק משותף;quot & , ניתן להציג את ה-CAM ומידע על המפעיל או לבצע הגדרות הקשורות ל-CAM.

כדי להציג מידע CAM...

- 1- לחץ על  SOURCES.
- 2- בחר את הערוץ שעבורו אתה משתמש ב-CAM עבור שפות;quot & בטלוויזיה;quot & .
- 3- לחץ על + OPTIONS ובחר שפות;quot & הממשק המשותף;quot & .
- 4- בחר את חריץ הממשק המשותף המתאים ולחץ על > (ימין).
- 5- בחר את מפעיל הטלוויזיה של ה-CAM ולחץ על OK. המסכים הבאים מתקבלים ממפעיל שידורי הטלוויזיה.

זה בערוץ HbbTV

אן תרצה למנוע גישה לעמודי HbbTV בערוץ מסוים, תוכל לחסום את עמודי ה-HbbTV באותו ערוץ בלבד.

הפעלת HbbTV

- 1- בחר  הגדרות;quot & <quot & הגדרות;quot & כלליות;quot & <quot & מתקדם;quot & <quot & הגדרות;quot & HbbTV;quot & <quot & מופעל;quot & .

אם מידע על השפה הוא חלק מהשידור הדיגיטלי והתוכנית המשודרת לא בשפה שלך (הדפה המוגדרת בטלוויזיה), הטלוויזיה יכולה באופן אוטומטי להציג כתוביות באחת משפות הכתוביות המועדפות. אחת משפות הכתוביות האלה צריכה להיות חלק מהשידור.

ניתן לבחור את שפת הכתוביות המועדפת ב;quot & שפת הכתוביות;quot & .

כתוביות מטקסט

אם תתכוון לערוץ אנלוגי, תצטרך להפוך ידנית את הכתוביות לזמינות לגבי כל ערוץ בנפרד.

- 1- עבור לערוץ מסוים ולחץ על TEXT כדי לפתוח את ה;quot & טקסט;quot & .
- 2- הזן את מספר העמוד לכתוביות.
- 3- לסגירת הטקסט, לחץ שוב על TEXT.

אם בחרת שפות;quot & מופעל;quot & בתפריט שפות;quot & כתוביות;quot & בשעה שאתה צופה בערוץ אנלוגי זה, הכתוביות יוצגו, אם הן זמינות.

כדי לדעת אם ערוץ הוא אנלוגי או דיגיטלי, עבור לערוץ ופתח את האפשרות שפות;quot & פרטים;quot & בתפריט + OPTIONS.

שפת הכתוביות

שפת כתוביות מועדפת

תחנת שידור דיגיטלית יכולה להציע מספר שפות כתוביות עבור תוכניות. תוכל להגדיר שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית כמועדפות. אם זמינות כתוביות באחת השפות האלה, הטלוויזיה תציג את הכתוביות שבחרת.

הגדרת שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית...

- 1- עבור אל  שפה;quot & quot ולחץ על OK.
- 2- בחר שפות;quot & <quot & כתוביות;quot & ראשיות;quot & או שפות;quot & כתוביות משניות;quot & .
- 3- בחר בשפה הנחוצה ולחץ על OK.
- 4- לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על <quot & חזרה;quot & כדי לסגור את התפריט.

בחירה של שפת כתוביות

אם אף אחת מהשפות המועדפות של כתוביות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת כתוביות אחרת אם זמינה. אם אין שפות כתוביות זמינות, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

בחירת שפת כתוביות כשאף שפה מהשפות המועדפות שלך אינה זמינה...

- 1- לחץ על + OPTIONS.
- 2- בחר שפות;quot & שפת הכתוביות;quot & ובחר באופן זמני את אחת מהשפות בכתוביות.

ערוצים מועדפים

על אודות ערוצים מועדפים

ברשימת ערוצים מועדפים ניתן לאסוף את הערוצים שאתה אוהב..

ניתן ליצור ארבע רשימות של ערוצים מועדפים למעבר קל בין ערוצים. ניתן לתת שם נפרד לכל "רשימת מועדפים"; ניתן לסדר מחדש ערוצים רק ב"רשימת מועדפים".

כאשר "רשימת מועדפים" בחורה, לחץ על החיצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לבחור ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לצפות בערוץ שנבחר. מכוונים לערוצים שברשימה זו רק כאשר משתמשים במקשים + או -.

* הערה: רשימת ערוצים מועדפים לא זמינה כאשר ארץ ההתקנה היא הממלכה המאוחדת או איטליה.

יצירה של רשימת ערוצים מועדפים

כדי ליצור רשימת ערוצים מועדפים...

- 1 לחץ על TV, כדי לעבור לטלוויזיה.
- 2 לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
- 3 לחץ על + OPTIONS.
- 4 בחר "צור רשימת מועדפים"; ולחץ על OK.
- 5 ברשימה משמאל, בחר ערוץ שאתה רוצה כמועדף ולחץ על OK. הערוצים יופיעו ברשימה מימין בסדר שתוסיף אותם. כדי לבטל, בחר את הערוץ שברשימה משמאל ולחץ שוב על OK.
- 6 יש צורך, ניתן להמשיך בבחירת ערוצים והוספתם כמועדפים.
- 7 כשיים את הוספת הערוצים, לחץ על < "חזרה".

הטלוויזיה תבקש לשנות את השם של "רשימת

המועדפים"; ניתן להשתמש במקלדת שעל-גבי המסך.

1 השתמש במקלדת שעל-גבי המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש.

2 לסיום, בחר "סגור"; ולחץ על OK.

הטלוויזיה תעבור ל"רשימת המועדפים"; החדשה שנוצרה.

ניתן להוסיף טווח ערוצים בבת-אחת או להתחיל "רשימת מועדפים"; על-ידי שכפול של רשימת הערוצים עם כל הערוצים והסרה של הערוצים שאינך רוצה.

הערוצים ב"רשימת המועדפים"; ימוספרו מחדש.

הוספת טווח ערוצים

כדי להוסיף בבת-אחת טווח ערוצים רצוף ל"רשימת מועדפים"; , ניתן להשתמש ב"בחר טווח";

כדי להוסיף טווח ערוצים...

1 פתח את "רשימת מועדפים"; במקום שבו אתה רוצה להוסיף טווח ערוצים.

2 לחץ על + OPTIONS, בחר "בחר טווח"; ולחץ על OK.

3 ברשימה שמשמאל בחר את הערוץ הראשון של הטווח שאתה

מידע על התוכנית

הצגת פרטי התוכנית

כדי להעלות פרטים של התוכנית שנבחרה...

1 התכוונן לערוץ.

2 לחץ על + OPTIONS, בחר "מידע על

תוכניות"; ולחץ על OK.

3 כדי לסגור מסך זה, לחץ על OK.

& "מידע על תוכניות"; לחץ על המקש

הצבעוני SCHEDULED כדי להיכנס אל רשימת ההקלטות

המתוזמנות, או לחץ על המקש הצבעוני OVERVIEW כדי

לקבל את פרטי הסקירה הכללית של הערוץ.

הצג פרטי תוכנית מרשימת הערוצים

כדי להביא את פרטי התוכנית מרשימתה ערוצים...

1 התכוונן לערוץ, לחץ על OK או על < "רשימת

ערוצים"; כדי לפתוח את רשימת הערוצים.

2 לחץ על + OPTIONS, בחר "מידע"; ולחץ

על OK כדי להציג מידע כללי על התוכנית.

3 כדי לסגור מסך זה, לחץ על < "חזרה"; כדי לחזור אל רשימת הערוצים.

מונו/סטריאו

ניתן להעביר את הצליל של ערוץ אנלוגי למונו או לסטריאו.

כדי לעבור למונו או לסטריאו...

1 התכוונן לערוץ אנלוגי.

2 לחץ על + OPTIONS,

בחר "מונו/סטריאו"; ולחץ על > (ימין).

3 בחר "מונו"; או "סטריאו"; ולחץ

על OK.

4 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על < "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

שינוי סדר ערוצים

ניתן לשנות את רצף הערוצים רק ב"רשימת

מועדפים"; (סידור מחדש).

כדי לשנות את רצף הערוצים...

1 פתח את "רשימת המועדפים"; שאת הסדר שלה אתה רוצה לשנות.

2 לחץ על + OPTIONS, בחר "סדר מחדש את

הערוצים"; ולחץ על OK.

3 "רשימת מועדפים"; בחר את הערוץ שאתה

רוצה לשנות את סדרו ולחץ על OK.

4 באמצעות המקשים ^ (למעלה) או v (למטה) העבר את הערוץ למקום שבו אתה רוצה שהוא יהיה.

5 לחץ על OK כדי לאשר את המיקום החדש.

6 ניתן לסדר מחדש את הערוצים באותה שיטה עד לסגירת & "רשימת המועדפים"; באמצעות

המקש < "חזרה";

רוצה להוסיף ולחץ על OK.
- 4לחץ על ✓ (למטה) כדי לבחור את הערוץ האחרון של הטווח
שאתה רוצה להוסיף. הערוצים יסומנו משמאל.
- 5לחץ OK כדי להוסיף טווח ערוצים זה ואשר.
ניתן גם להתחיל ביצירת "רשימת מועדפים";
"מ" "בחר טווח".

ערוך מועדפים

כדי להוסיף בבת-אחת טווח ערוצים רצוף ל"רשימת
מועדפים", ניתן להשתמש ב"ערוך
מועדפים".
כדי להוסיף טווח ערוצים...
- 1פתח את "רשימת מועדפים"; במקום שבו אתה
רוצה להוסיף טווח ערוצים.
- 2לחץ על + OPTIONS, בחר "ערוך
מועדפים" ולחץ על OK.
- 3ברשימה שמשמאל בחר את הערוץ הראשון של הטווח שאתה
רוצה להוסיף ולחץ על OK.
- 4לחץ על ✓ (למטה) כדי לבחור את הערוץ האחרון של הטווח
שאתה רוצה להוסיף. הערוצים יסומנו משמאל.
- 5לחץ OK כדי להוסיף טווח ערוצים זה ואשר.
ניתן גם להתחיל ביצירת "רשימת מועדפים";
"מ" "ערוך מועדפים".

שינוי שם של רשימת מועדפים

כדי לשנות שם של "רשימת מועדפים"...
- 1פתח את "רשימת המועדפים"; שאת שמה אתה
רוצה לשנות.
- 2לחץ על + OPTIONS, בחר "שנה שם רשימת
מועדפים" ולחץ על OK.
- 3השתמש במקלדת שעל-גבי המסך כדי למחוק את השם הנוכחי
ולהזין אחד חדש.
- 4לסיום, בחר "סגור" ולחץ על OK.
- 5לחץ על < "חזרה"; כדי לסגור את רשימת
הערוצים.

הסרה של רשימת מועדפים

כדי להסיר "רשימת מועדפים"...
- 1פתח את "רשימת המועדפים"; שאתה רוצה
להסיר.
- 2לחץ על + OPTIONS, בחר "הסר רשימת
מועדפים" ולחץ על OK.
- 3אשר כדי להסיר את הרשימה.
- 4לחץ על < "חזרה"; כדי לסגור את רשימת
הערוצים.

שינוי סדר ערוצים

ניתן לשנות את רצף הערוצים רק ב"רשימת
מועדפים" (סידור מחדש).
כדי לשנות את רצף הערוצים...
- 1פתח את "רשימת המועדפים"; שאת הסדר שלה
אתה רוצה לשנות.
- 2לחץ על + OPTIONS, בחר "סדר מחדש את
הערוצים" ולחץ על OK.
- 3ב"רשימת מועדפים";, בחר את הערוץ שאתה
רוצה לשנות את סדרו ולחץ על OK.
- 4באמצעות המקשים ^ (למעלה) או v (למטה) העבר את הערוץ
למקום שבו אתה רוצה שהוא יהיה.
- 5לחץ על OK כדי לאשר את המיקום החדש.
- 6ניתן לסדר מחדש את הערוצים באותה שיטה עד לסגירת "
רשימת המועדפים"; באמצעות
המקש < "חזרה".

רשימת מועדפים במדריך הטלויזיה

ניתן לקשר את "מדריך טלויזיה" ל"רשימת
המועדפים" שלך.
- 1בעת צפייה בערוץ טלויזיה, לחץ לחיצה ארוכה על "
"בחר רשימת ערוצים".
- 2בחר "רשימת מועדפים" ולחץ על OK.
- 3לחץ על "מדריך טלויזיה"; כדי לפתוח אותו.
במדריך הטלויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלויזיה
שוטפות או מתוכננות בערוצים המועדפים שלך. שלושת הערוצים
הנפוצים ביותר מרשימת ברירת המחדל של שירות השידורים יצורפו
לסוף רשימת הערוצים המועדפים שלך כדי שתוכל לבדוק אותם.
עליך להוסיף את הערוצים האלה לרשימת המועדפים כדי לאפשר את
פעולתה (ראה פרק "מדריך הטלויזיה").
בכל דף של "מדריך הטלויזיה" יש רשת
"הידעת"; שמובנסת לרשימת הערוצים המועדפים.
הערוץ "הידעת"; מספק טיפים שימושיים לאופן
שהשימוש בטלויזיה.

5.6

טקסט / טלטקסט

דפי טקסט

כדי לפתוח טקסט /טלטקסט תוך כדי צפייה בערוצי הטלויזיה, לחץ
על TEXT.
לסגירת הטקסט, לחץ שוב על TEXT.

בחירת עמוד טקסט

בחירת עמוד...

- 1הזן את מספר העמוד בעזרת מקשי הספרות.
- 2השתמש במקשי החצים לצורך ניווט.
- 3לחץ על מקש צבעוני כדי לבחור נושא מקודד בצבע, בתחתית
המסך.

עמודי טקסט משניים

הגדלת עמוד הטקסט לנוחות הקריאה.

• חשיפה

חשיפת מידע נסתר בעמוד.

• Language

החלפת קבוצת התווים שנעשה בהם שימוש לצורך תצוגה נכונה.

• טקסט 2.5

הפעלת Text 2.5 לקבלת צבעים רבים יותר וגרפיקה טובה יותר.

הגדרת תצורת הטקסט

שפת הטקסט

תחנות טלוויזיה אחדות, המשרדות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט בכמה שפות.

הגדרת שפת טקסט ראשית ומשנית ...

- 1בחר "הגדרות" < "אזור

ושפה" ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- 2בחר "שפה" < "טקסט" טקסט

ראשוני" או "טקסט משני" ולחץ על OK.

- 3בחר את שפות ה"טקסט" המועדפות.

- 4לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

טקסט 2.5

אם הוא זמין, טקסט 2.5 מציע יותר צבעים וגרפיקה טובה יותר.

טקסט 2.5 מופעל כהגדרה סטנדרטית של המפעל.

ביבוי Text 2.5 ...

- 1לחץ על TEXT.

- 2באשר טקסט/טלטקסט פתוח על המסך, לחץ על + OPTIONS.

- 3בחר "טקסט 2.5" < "כבוי" ולחץ

על OK.

- 4לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

5.7

טלוויזיה אינטראקטיבית

על אודות iTV

בעזרת טלוויזיה אינטראקטיבית, תחנות שידור דיגיטלי אחדות משלבות את תוכנית הטלוויזיה הרגילה שלהן עם עמודי מידע ובידור. בעמודים מסוימים, תוכל להגיב לתוכנית או להצביע, לבצע קניות מקוונות או לשלם בגין תוכנית "וידיאו לפי דרישה" ; VOD (

,...MHEG, HbbTV

תחנות שידור משתמשות במספר מערכות טלוויזיה אינטראקטיביות: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) או Interactive TV - MHEG (iTV) מכונה אינטראקטיבית טלוויזיה. לפעמים "טקסט דיגיטלי" או "לחצן אדום". אך כל מערכת שונה.

בקר באתר האינטרנט של תחנת השידור לקבלת מידע נוסף.

מספר של עמוד טקסט יכול להכיל כמה עמודי משנה. מספרי עמודי המשנה מופיעים על פס, צמוד למספר העמוד הראשי. כדי לבחור דף משנה, לחץ על < או >.

T.O.P. עמודי טקסט

תחנות שידור אחדות המציעות T.O.P. טקסט.

כדי לפתוח T.O.P. עמודי טקסט בתוך "טקסט"; לחץ על + OPTIONS ובחר T.O.P. "סקירה כללית".

חיפוש טקסט

תוכל לבחור מילה ולסרוק טקסט למציאת כל הפעמים שהמילה מופיעה.

- 1פתח עמוד טקסט ולחץ על OK.

- 2בחר מילה או מספר בעזרת מקשי הניווט.

- 3לחץ שוב על OK כדי לדלג מיד למופיע הבא של אותה מילה או של אותו מספר.

- 4לחץ שוב על OK כדי לדלג למופיע הבא וכך הלאה.

- 5לעצירת החיפוש, לחץ על ^ (למעלה) עד ששום דבר לא בחור יותר.

טקסט ממכשיר מחובר

מכשירים אחדים, הקולטים ערוצי טלוויזיה, יכולים גם הם להציע טקסט.

פתיחת טקסט ממכשיר מחובר ...

- 1לחץ על SOURCES בחר את ההתקן ולחץ על OK.

- 2תוך כדי צפייה בערוץ על המכשיר, לחץ על + OPTIONS,

בחר "הצג מקשי התקן" ובחר את המקש ולחץ על OK.

- 3לחץ על < "חזרה" כדי להסתיר את מקשי ההתקן.

- 4לסגירת הטקסט, לחץ שוב על < "חזרה".

טקסט דיגיטלי (בריטניה בלבד)

תחנות טלוויזיה אחדות, המשרדות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט דיגיטלי ייעודי או שירותים אינטראקטיביים בערוצי הטלוויזיה הדיגיטליים שלהן. שירותים אלו כוללים טקסט רגיל, תוך שימוש במקשי הספרות, הצבע והניווט, לצורך בחירה וניווט.

לסגירה של "טקסט דיגיטלי"; לחץ

על < "חזרה".

* ניתן להגיע לטלטקסט רק כאשר הערוצים מותקנים ישירות בטיונר הפנימי של הטלוויזיה והמכשיר במצב טלוויזיה. אם נעשה שימוש בממיר, הטלטקסט לא יהיה זמין בטלוויזיה. במקרה כזה ניתן להשתמש בטלטקסט של הממיר.

אפשרויות טקסט

במצב טקסט/טלטקסט, לחץ על + OPTIONS כדי לבחור את...

• הקפא דף / בטל הקפאת דף

כדי להתחיל או להפסיק סיבוב אוטומטי של עמודי משנה.

• מסך כפול / מסך מלא

הצגת ערוץ טלוויזיה וטקסט זה לצד זה.

• סקירה כללית של T.O.P.

כדי לפתוח T.O.P. טקסט.

• הצגה רגילה / הגדלה

למה תזדקק

טלוויזיה אינטראקטיבית זמינה רק בערוצי טלוויזיה דיגיטליים. כדי ליהנות מכל היתרונות של טלוויזיה אינטראקטיבית, הטלוויזיה צריכה להיות מחוברת לאינטרנט בחיבור במהירות גבוהה (פס רחב).

HbbTV

אם ערוץ טלוויזיה מציע עמודי HbbTV, עליך להפעיל תחילה את HbbTV בהגדרות הטלוויזיה, על מנת לראות את העמודים.

⚙️ "הגדרות" < "הגדרות
כלליות" < "מתקדם" < "הגדרות
HbbTV" < HbbTV < "מופעל".

השימוש בטלוויזיה אינטראקטיבית

פתיחת עמודי iTV

מרבית הערוצים, המציעים HbbTV או iTV, מציעים לך ללחוץ על המקש הצבעוני  (אדום) או OK כדי לפתוח את התוכנית האינטראקטיבית שלהם.

ניווט בעמודי iTV

לניווט בעמודי iTV, תוכל להשתמש במקשי החצים ובמקשים הצבעוניים, במקשי הספרות ובמקש **חזרה** . תוכל להשתמש במקשים  (הקרנה),  (השהיה) ו- (עצירה) כדי לצפות בסרטים בעמודי iTV.

טקסט דיגיטלי (בריטניה בלבד)

כדי לפתוח טקסט דיגיטלי, לחץ על TEXT. כדי לסגור, לחץ על **חזרה** .

סגירת עמודי iTV

במרבית עמודי ה-iTV יש מידע על המקש שעליו יש ללחוץ כדי לסגור את העמוד. כדי לכפות סגירה על עמוד iTV, עבור לערוץ הטלוויזיה הבא ולחץ על **חזרה** .

התקנת ערוץ

6.1

ערוץ, התקנת ערוצי לוויין

על אודות התקנת ערוצי לוויין

עד 4 לוויינים

תוכל להתקין עד 4 לוויינים (4 יחידות LNB) לטלוויזיה זאת. בחר כבר בתחילת ההתקנה את המספר המדויק של לוויינים שברצונך להתקין. זה יאיץ את ההתקנה.

Unicable

תוכל להשתמש במערכת Unicable* לחיבור צלחת הלוויין לטלוויזיה. בתחילת ההתקנה, באפשרותך לבחור Unicable עבור עד 4 לוויינים.

* הערה: תומך ב- Unicable 1 (EN50494) וב- Unicable 2 (EN50607/JESS).

OpApp +HD

OpApp +HD מבית יישום הוא * HD מגרמניה משתמשים עבור + שמאפשר להפעיל ממיר וירטואלי על הטלוויזיה. היישום כולל את היישומים והתכונות שכדי לגשת אליהם בעבר היה צורך בממיר.

נדרש חיבור לאינטרנט ולאשר את תנאי השימוש של Philips, את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש של Smart TV כדי להתקין את OpApp +HD. תוכל להתקין את היישום באמצעות "מסך היישומים" או האפשרות "חפש לוויינים" בתפריט "הגדרות".

אם לא ניתן להוריד או להתקין את OpApp +HD, תוכל לנסות להוריד אותו שוב מאוחר יותר. אם הבעיה ממשיכה, צור קשר עם +.HD

לאחר התקנת OpApp +HD בהצלחה, תוכל להתחיל את תקופת החינם. העבר את המקור ל- "צפה בלוויין" לאחר ההתקנה. אם השתמשת בעבר במודול CAM עבור HD, תוכל + להסיר אותו כעת. אם יובנס CICAM לטלוויזיה, הוא לא ישמש לפענוח ערבול האות כאשר אתה צופה בערוץ לוויין.

* הערה: OpApp +HD זמין רק עבור מנוי HD הגדרת וכאשר + הארץ היא "גרמניה".

התחלת ההתקנה

לפני שתתחיל בהתקנה, ודא שצלחת הלוויין מחוברת בצורה נכונה ושהיא מיושרת באופן מושלם.

התחלת ההתקנה של ערוצי לוויין...

1- בחר < "הגדרות" > < "ערוצים" > < "התקנת לוויין" > ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.

2- בחר < "חיפוש לוויין" > < "חפש" > ולחץ על OK. הטלוויזיה תחפש לוויינים.
4- בחר < "התקן" > ולחץ על OK. הטלוויזיה מציגה את הגדרת ההתקנה הנוכחית של ערוצי הלוויין. אם ברצונך לשנות את ההגדרה הזאת, בחר < "הגדרות" >.
אם אינך רוצה לשנות את ההגדרה, בחר < "חפש" >. עבור לשלב 5.

5- < "מערכת ההתקנה" > בחר את מספר הלוויינים שברצונך להתקין או בחר באחת ממערכות ה- Unicable. אם בחרת Unicable, תוכל לבחור את < "מספרי תחום המשתמש" > < "ולחץ את" > < "תחום תדר המשתמש" > של כל טיונר. במדינות אחדות, < "הגדרות נוספות" > תוכל לבצע כמה הגדרות מומחה בעבור כל LNB.
6- הטלוויזיה תחפש לוויינים זמינים בהתאם לצלחת הלוויין שלך. זה עשוי לקחת כמה דקות. אם נמצא לוויין, שמו ועוצמת הקליטה שלו מופיעים במסך.
7- לאחר שהטלוויזיה איתרה את הלוויינים שאתה צריך, בחר < "התקן" >.
8- אם לוויין מסוים מציג < "חבילות ערוצים" >, הטלוויזיה תציג את החבילות הזמינות של אותו לוויין. בחר את החבילה שאתה צריך. ישנן חבילות המציעות התקנה < "מהירה" > או < "מלאה" > של הערוצים הזמינים שלהן; בחר אחת מהן. הטלוויזיה תתקין את ערוצי הלוויין ואת תחנות הרדיו.
9- כדי לשמור את ההתקנה של הלוויין ושל הערוצים ותחנות הרדיו המותקנים, בחר < "סיום" >.

הגדרות התקנת לוויין

הגדרות התקנת לוויין מוגדרות מראש בהתאם למדינה. הגדרות אלה קובעות כיצד הטלוויזיה מחפשת לוויינים ואת הערוצים שלהם ומתקינה אותם. תמיד ניתן לשנות הגדרות אלה.

כדי לשנות את הגדרות התקנת הלוויין...

1- התחל את התקנת הלוויין.
2- במסך שבו ניתן להתחיל בחיפוש לוויינים, בחר < "הגדרות" > ולחץ על OK.
3- בחר את מספר הלוויינים שברצונך להתקין או בחר באחת ממערכות ה- Unicable. אם בחרת Unicable, תוכל לבחור את < "מספרי תחום המשתמש" > < "ולחץ את" > < "תדר המשתמש" > של כל טיונר.
4- לסיום, בחר < "הבא" > ולחץ על OK.
5- בתפריט < "הגדרות" > < "לחץ על המקש הצבעוני" > < "סיום" > כדי לחזור אל המסך לחיפוש לוויינים.

משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי ו- LNB

במדינות מסוימות ניתן לכוון את ההגדרות עבור משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי וכל LNB. יש להשתמש בהגדרות אלה או לשנות אותם רק כאשר התקנה רגילה נכשלת. אם יש לך ציוד לוויינים לא סטנדרטי, ניתן להשתמש בהגדרות אלה לעקיפה של ההגדרות הסטנדרטיות. חלק מהספקים עשויים לתת לך מספר ערכי טרנספונדר או LNB שיש להזין ככאן.

רכיבי CAM של הלוויין

אם אתה משתמש ברכיב CAM " רכיב גישה מותנית " (עם כרטיס חכם) כדי לצפות בערוצי לוויין, אנו ממליצים לבצע את ההתקנה כאשר רכיב ה-CAM מוכנס כבר אל תוך הטלוויזיה.

מרבית רכיבי ה-CAM משמשים לפענוח ערוצים.

CAMS מהדור החדש ביותר יכולים להתקין בעצמם את ערוצי הלוויין בטלוויזיה שלך. רכיב ה-CAM יציע לך להתקין את הלוויין/ים שלו ואת הערוצים. רכיב ה-CAM אלא לא רק מתקינים ומפענחים את הערוצים, אלא מטפלים בעדכוני ערוצים באופן קבוע.

חבילות ערוצים

מפעילי הלוויינים יכולים להציע חבילות ערוצים המאחדות ערוצים ללא תשלום (פתוחים) ובמגוון המתאים למדינה. לויינים אחדים מציעים חבילות למנויים - אוסף של ערוצים בתשלום.

אם תבחר בחבילת למנויים, ייתכן שתבקש לבחור בין התקנה מלאה להתקנה מהירה.

בחר " מהיר " כדי להתקין את ערוצי החבילה בלבד או בחר " מלא " כדי להתקין את החבילה ואת כל יתר הערוצים הזמינים. אנו ממליצים על התקנה מהירה של חבילות למנויים. אם יש לך לויינים נוספים שאינם חלק מהחבילה למנויים, אנו ממליצים על התקנה מלאה. כל הערוצים המותקנים נכנסים לרשימת הערוצים " הכול ".

התקנת Unicable

מערכת Unicable

תוכל להשתמש במערכת " כבל יחיד ", או במערכת Unicable*, כדי לחבר את צלחת הלוויין לטלוויזיה. מערכת " כבל יחיד " עושה שימוש בכבל אחד, כדי לחבר את צלחת הלוויין לכל הטינונים של הלוויין במערכת שלה. מערכת " כבל יחיד " משמשת בדרך כלל בבנייני מגורים. אם תשתמש במערכת Unicable, במהלך ההתקנה תבקש להקצות מספר תחום משתמש ותחום תדר מתאים. תוכל להתקין עד 4 לויינים עם Unicable לטלוויזיה זאת.

אם תבחין שחסרים כמה ערוצים לאחר התקנת Unicable, ייתכן שבוצעה התקנה אחרת באותו רגע, במערכת ה-Unicable. חזור על ההתקנה כדי להתקין את הערוצים החסרים.

* הערה: תומך ב-Unicable 1 (EN50494) וב-Unicable 2 (EN50607/JESS).

מספר תחום משתמש

במערכת Unicable, כל טיונר לוויין מחובר חייב לקבל מספר (כגון 0, 1, 2 או 3 וכו').

תוכל למצוא את תחומי המשתמש הזמינים ואת מספריהם בלוח חיבורי ה-Unicable. תחום משתמש ידוע לעתים כקיצור " UB ". ישנם לוחות חיבורי Unicable המציעים 4 או 8 תחומי משתמש. אם תבחר Unicable בהגדרות, תבקש להקצות

מספר ייחודי לתחום המשתמש, בעבור כל אחד מהטינונים המובנים של הלוויין. שני טיונרים של לוויין אינם יכולים לקבל אותו מספר תחום משתמש במערכת ה-Unicable.

תדר תחום משתמש

לצד המספר הייחודי של תחום המשתמש, מקלט הלוויין המובנה זקוק לתדר של אותו מספר תחום משתמש שנבחר. תדרים אלו מוצגים לרוב לצד מספר תחום המשתמש, בלוח חיבורי ה-Unicable.

עדכון ערוצים ידני

תמיד תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

התחלת עדכון ערוצים באופן ידני...

- 1- בחר " הגדרות " < " " **ערוצים** " < " **התקנת לוויין** " ולחץ על OK.
- 2- בחר " **חפש ערוצים** " ולחץ על OK.
- 3- בחר " **עדכון ערוצים** " לחץ על OK. הטלוויזיה תתחיל להתעדכן. העדכון יכול להימשך מספר דקות.
- 4- פעל על פי ההוראות שעל המסך. העדכון יכול להימשך מספר דקות.
- 5- בחר " **סיום** " ולחץ על OK.

התקנה ידנית

ההתקנה הידנית מיועדת למשתמשים מקצועיים.

תוכל להשתמש בהתקנה ידנית כדי להוסיף במהירות ערוצים חדשים ממסדר-משיב לווייני. תצטרך לדעת את התדר ואת הקוטביות של המסדר-משיב. הטלוויזיה תתקין את כל הערוצים של אות משיב. אם המסדר-משיב הותקן לפני כן, כל הערוצים, הן הקודמים והן החדשים, מועברים לסוף רשימת הערוצים " הכול ".

אם תצטרך לשנות את מספר הלוויינים, לא תוכל להשתמש בהתקנה ידנית. אם זה נדרש, עליך לבצע התקנה מלאה של " התקנת לוויינים ".

התקנת מסדר-משיב...

- 1- בחר " הגדרות " < " " **ערוצים** " < " **התקנת לוויין** " ולחץ על OK.
- 2- בחר " **התקנה ידנית** " ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3- אם יש לך יותר מלוויין אחד מותקן, בחר את ה-LNB שעבורו אתה רוצה להוסיף ערוצים.
- 4- הגדר את " **הקיטוב** " הדרוש לך. אם אתה מגדיר את המצב " **קצב סימנים** " כ- " **ידני** ", תוכל להזין באופן ידני את קצב הסימנים בתפריט " **קצב סימנים** ".
- 5- לחץ על החיצים ^ (למעלה) or v (למטה) כדי לבונון את התדר, ובחר " **בוצע** ".
- 6- בחר " **חפש** " ולחץ על OK. עוצמת האות מוצגת על המסך.
- 7- אם אתה רוצה לאחסן את הערוצים של טרנספונדר חדש, בחר " **אחסן** " ולחץ על OK.
- 8- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי ו-LNB

במדינות מסוימות ניתן לכוונן את ההגדרות עבור משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי וכל LNB. יש להשתמש בהגדרות אלה או לשנות אותם רק כאשר התקנה רגילה נכשלת. אם יש לך ציוד לוויינים לא סטנדרטי, ניתן להשתמש בהגדרות אלה לעקיפה של ההגדרות הסטנדרטיות. חלק מהספקים עשויים לתת לך מספר ערכי טרנספונדר או LNB שניתן להזין כאן.

הפעלת LNB

כברירת המחדל, הפעלת LNB מוגדרת ל- "quot; אוטומטי";

22 קילו-הרץ טון

כברירת המחדל, ה- "quot; צליל"; מוגדר ל- "quot; אוטומטי";

תדר LO / תדר LO גבוה

התדרים של המתנד מוגדרים לערכים סטנדרטיים. שנה את הערכים רק במקרה של ציוד מיוחד, המצריך ערכים שונים.

איתור ופתירת בעיות

הטלויזיה אינה מצליחה למצוא את הלוויינים שאני רוצה או הטלויזיה מתקינה פעמיים את אותו לוויין

• ודא כבר בתחילת ההתקנה שב- "quot; הגדרות"; הוגדר המספר הנכון של לוויינים. תוכל להגדיר את הטלויזיה לחפש לוויין אחד, שניים או 43 / לוויינים.

ראש LNB כפול אינו יכול למצוא לוויין נוסף

• אם הטלויזיה מצאה לוויין אחד אך אינה יכולה למצוא עוד אחד, סובב את הצלחת כמה מעלות. יישר את הצלחת כדי לקבל את האות החזק ביותר בלוויין הראשון. בדוק על המסך את מחוון עוצמת האות של הלוויין הראשון. כאשר הלוויין הראשון מוגדר לאות החזק ביותר, בחר שוב "quot; חיפוש"; כדי למצוא לוויין נוסף. • ודא שההגדרות הוגדרו ל- "quot; שני לוויינים";

שינוי הגדרות ההתקנה לא פתר את הבעיה

• כל ההגדרות, הלוויינים והערוצים נשמרים רק בסיום ההתקנה.

כל ערוצי הלוויין נעלמו

• אם אתה משתמש במערכת Unicable, ודא שבהגדרות ה-Unicable הקצית שני מספרים ייחודיים של תחום משתמש לשני הטיונרים המובנים. ייתכן שטינור לוויין אחר, במערכת ה-Unicable שלך, משתמש באותו מספר תחום משתמש.

נדמה לי כי כמה ערוצי לוויין נעלמו מרשימת הערוצים

• אם נדמה לך שכמה ערוצים נעלמו או שמיקומם שונה, ייתכן שתחנת השידור שינתה את מיקום המשדר-משיב של אותם ערוצים. כדי לשחזר את מיקום הערוצים ברשימת הערוצים, תוכל לנסות לעדכן את חבילת הערוצים.

אני לא מצליח להסיר לוויין

• חבילות למנויים אינן מאפשרות להסיר לוויין. כדי להסיר לוויין, עליך לבצע התקנה מלאה שוב ולבחור חבילה אחרת.

לעתים הקליטה ירודה

- בדוק אם צלחת הלוויין יציבה. רוחות חזקות עלולות לטלטל את הצלחת.
- שלג וגשם עלולים לפגוע בקליטה.

6.2

התקנת אנטנה

עדכון ערוצים

עדכון ערוצים אוטומטי

אם אתה קולט ערוצים דיגיטליים, תוכל להגדיר את הטלויזיה לעדכן אוטומטית את הערוצים האלה.

פעם ביום, בשעה 07:00, הטלויזיה מעדכנת את הערוצים ושומרת ערוצים חדשים. ערוצים חדשים נשמרים ב- "quot; רשימת הערוצים"; ומסומנים באמצעות * . ערוצים ללא אות מוסרים. על הטלויזיה להיות במצב המתנה כדי לעדכן ערוצים באופן אוטומטי. באפשרותך לבטל את האפשרות של "quot; עדכון ערוצים אוטומטי";

ביטול עדכון ערוצים אוטומטי...

- 1. בחר "quot; " הגדרות"; ולחץ על "OK".
- 2. הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 3. בחר "quot; עדכון ערוצים אוטומטי"; ולחץ על "OK".
- 4. בחר "quot; כבוי"; ולחץ על "OK".
- 5. לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < "quot; חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הודעה לאחר הפעלת הטלויזיה. כדי למנוע את הופעת ההודעה הזאת לאחר כל עדכון של ערוץ, תוכל לנטרל את האפשרות הזאת. נטרול ההודעה...

- 1. בחר "quot; " הגדרות"; ולחץ על "OK".
- 2. הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 3. בחר "quot; הודעת עדכון ערוץ"; ולחץ על "OK".
- 4. בחר "quot; כבוי"; ולחץ על "OK".
- 5. לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < "quot; חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

במדינות אחדות, "quot; עדכון ערוצים אוטומטי"; נעשה תוך כדי צפייה בטלויזיה או בכל רגע שהטלויזיה במצב המתנה.

עדכון ערוצים ידני

תמיד תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

התחלת עדכון ערוצים באופן ידני...

- 1. בחר "quot; " הגדרות"; ולחץ על "OK".
- 2. הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 3. בחר "quot; חפש ערוצים"; ולחץ על "OK".
- 4. בחר "quot; התחל"; ולחץ על "OK".

DVB הגדרות

קליטת T-DVB או C-DVB

במהלך התקנת הערוצים, בדיוק לפני חיפוש ערוצים, בחרת
 "DVB-T)" או "DVB-T)" כבלים
 ("DVB-C)". האפשרות "DVB-T)"
 2 ("DVB-T/T2)" ; מחפשת ערוצים בשתיים – הן אנלוגיים והן
 DVB-T דיגיטליים. האפשרות "DVB-C)" כבלים ;
 מחפשת ערוצים אנלוגיים ודיגיטליים זמינים אצל מפעיל כבלים
 . DVB-C

התקנת ערוץ DVB-C

כדי לפשט את השימוש בטלוויזיה, כל הגדרות ה-DVB-C מוגדרות למצב אוטומטי.

אם ספק שידורי ה-DVB-C מסר לך ערכי DVB-C ספציפיים, מזהה הרשת או תדר הרשת, הזן ערכים אלה כאשר תתבקש במהלך ההתקנה.

התנגשות של מספרי ערוצים

במדינות מסוימות, ערוצי טלוויזיה שונים (תחנות שידור) עשויים לשאת אותו מספר ערוץ. בשעת ההתקנה, הטלוויזיה מציגה את רשימת מספרי הערוצים המתנגשים. תצטרך לבחור איזה ערוץ טלוויזיה ברצונך להתקין בתחת מספר ערוץ המציין ערוצי טלוויזיה רבים.

מצב קצר בשם

אם בכוונתך להשתמש בשיטה "סריקה מהירה" בסריקת תדרים כדי לחפש ערוצים, בחר "אוטומטי". הטלוויזיה תשתמש ב-1 מבין תדרי הרשת המוגדרים מראש (או - HC ערוץ יעד) שבו משתמשים מרבית ספקי שידורי הכבלים במדינתך.

אם קיבלת ערך ספציפי ל"תדר רשת" לצורך חיפוש ערוצים, בחר "ידני".

מסד רישום

כאשר "מצב תדר רשת"; מוגדר להיות "ידיני";, תוכל להזין את ערך תדר הרשת שקבילת ממפעיל הכבלים. כדי להזין את ערך קצב הסימנים, השתמש במקשי הספרות.

END PAGE

סקירת תזרים

בחר את שיטת חיפוש הערוצים. תוכל לבחור בשיטה "**סריקה מהירה**" ולהשתמש בהגדרות מוגדרות מראש, הנמצאות בשימושם של מרבית מפעילי הכבלים בארץ.

אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערוצים או אם כמה ערוצים חסרים, תוכל לבחור בשיטה המורחבת " **סריקה מלאה** ". החיפוש וההתקנה של ערוצים בשיטה זו ייקחו יותר זמן.

5-בחר "עדכן ערוצים דיגיטליים";

6-בבחר "התחל" ולחץ על OK כדי לעדכן את

7 - לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על < "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

התקן ערוצים מחדש

התקן ערוצים מחדש

תוכל להתקין מחדש את כל הערוצים ולהשאיר את כל יתר הגדרות הטלוויזיה ללא שינוי.

אם הוגדר קוד PIN, תצטרך להזין קוד זה לפני שתוכל להתקין מחדש ערוצים.

התקנת ערוצים מחדש...

1. בחר <הגדרות> <הגדרות>

ערוצים; < "התקנת אנטנה/כבלים; או
& "התקנת אנטנה; " ולחץ על OK.

2- הזן קוד PIN במקרה הצורך.

4-בחר "התחל" ולחץ על OK.

בחר "הבא" ולחץ על OK.

6-בחר את המדינה שבה אתה נמצא ולחץ על OK.

8-בחר את סוג ההתקנה שאתה רוצה, "אנטנה

על OK.

7-בחר "הבא"; ולחץ על OK.

10-בחר את סוג הערוצים שאתה רוצה, " "ערוצים דיגיטליים

ואנלוגיים " או " רק ערוצים דיגיטליים " ; ולחץ

7ב - בחר "הבא" ; ולחץ על OK.

12-בחר "התחל"; ולחץ על OK כדי לעדכן את הערוצים הדיגיטליים. זה עשוי לקחת מספר דקות.

על < & זמן: חזרה & זמן: כדי לסגור את התפריט.

התקנת טלויזיה

תוכל לבצע התקנה חוזרת מלאה של ערוצי הטלוויזיה. כל ערוצי הטלוויזיה מותקנים לגמרי מחדש.

1-בחר "הגדרות" < "הגדרות

כלליות & <quot;התקן שוב טלוויזיה " ולחץ

על OK.

2- הזן קוד PIN במקרה הצורך.

3-בבחר "כן" ולחץ על OK כדי לאשר.
4-הטלויזיה תותקן מחדש לחלוטין. כל ההגדרות יאופסו וכל

הערוצים יוחלפו. ההתקנה עשויה להימשך מספר דקות.

על < "חזרה" כדי לסגור את התפריט.

אורך תדר

הטלוויזיה מחפשת ערוצים בצעדים של 8MHz ;

אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערוצים או אם כמה ערוצים חסרים, תוכל לחפש בצעדים קטנים יותר של " 1MHz ":-. החיפוש וההתקנה של ערוצים בצעדים של 1 מגה-רץ ייקחו יותר זמן.

ערוצים דיגיטליים

אם ידוע לך שספק שירות הכבלים שלך אינו מספק ערוצים דיגיטליים, תוכל לדלג על החיפוש של ערוצים דיגיטליים.

ערוצים אנלוגיים

אם ידוע לך שספק שירות הכבלים שלך אינו מספק ערוצים אנלוגיים, תוכל לדלק על החיפוש של ערוצים דיגיטליים.

חינם / מעורבל

אם יש לך מני לשירותי טלוויזיה בתשלום ו-CAM מודול גישה מותנית, בחר " **חינם + מעורבל** "; אם אין לך מינוי לשירות או לערוצים של טלוויזיה בתשלום, תוכל לבחור " **ערוצי חינם בלבד** ".

למידע נוסף, ב"ק **עזרה** "; לחץ על המקש הצבעוני **—** " **מילות מפתח** " וחפש את " CAM, **מודול גישה מותנית** ".

איכות הקליטה

תוכל לבדוק את האיכות ואת העוצמה של האות בערוץ דיגיטלי. אם אתה משתמש באנטנה פרטית שלך, תוכל לשנות את מיקום האנטנה כדי לנסות לשפר את הקליטה.

בדיקת איכות הקליטה של ערוץ דיגיטלי...

1- התכוונן לערוץ.

-בחר "הגדרות" <> "התקנת אנטנה/כבלים" <> "ערוצים" <> "התקנת אנטנה" <> "OK. הזן קוד PIN במסך הצורך.

3בחר "דיגיטלי" :: ";בדיקת קליטה" ולחץ על OK.

4-בחר "חפש"; ולחץ על OK. מוצג התדר הדיגיטלי של ערוץ זה.

5-בחר "חיפוש"; שוב ולחץ על OK כדי לבדוק את איכות האות של תדר זה. תוצאת הבדיקה תוצג על גבי המסך. ניתן למקם מחדש את האנטנה או לבדוק את החיבורים על-מנת לנסות לשפר את הקליטה.

6-תוכל גם לשנות את התדר בעצמך. בחר את ספרות התדר זו אחרי זו והשתמש במקשים $\wedge$ (למעלה) או $\vee$ (למטה) כדי לשנות את הערך. בחר $\&$ "חיפוש" $\&$; ולחץ על OK כדי לבדוק שוב את הקליטה.

7-לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

התקנה ידנית

התקנה ידנית של ערוצים אנלוגיים...

1 - בחר "הגדרות"

"ערוצים" <"התקנת אנטנה/כבלים"; או

"התקנת אנטנה"; ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.

2- בחר "אנלוגי" ; "התקנה ידנית" ; ולחץ על OK.

• מערכת

ולהתקנת מערכת הטלויזיה, בחר "מערכת";
בבחר את המדינה שלך או את האזור בעולם שאתה נמצא בו כעת
ולחץ על OK.

•חיפוש ערוץ

כדי למצוא ערוץ, בחר "**חפש ערוץ**"; ולחץ על OK .
 תוכל להזין דר בעצמך על-מנת למצוא ערוץ, או לאפשר לטלוויזיה
 חפש ערוץ. לחץ על > (ימין) כדי
 לבחור "**חיפוש**"; ולחץ על OK כדי לחפש ערוץ באופן
 אוטומטי. הערוץ שנמצא יוצג על-גבי המסך ואם הקליטה חלשה, לחץ
 שוב על "**חיפוש**";. אם ברצונך לאחסן את הערוץ,
 בחר "**בוצע**"; ולחץ על OK.

• אחסון

תוכל לשמור את הערוץ תחת מספר הערוץ הנוכחי או תחת מספר ערוץ חדש.

בחר "שמור ערוץ נוכחי"; או "שמור כערוץ חדש"; ולחץ על OK. מספר הערוץ יוצג לזמן קצר.

תוכל לחזור על שלבים אלה עד שתמצא את כל ערוצי הטלוויזיה האנלוגיים הזמינים.

6.3

עותק רשימת ערוצים

מבוא

עותק רשימת הערוצים מיועד לסוחרים ולמשתמשים מקצועיים.

בעזרת עותק רשימת הערוצים, תוכל להעתיק ערוצים המותקנים במקלט טלוויזיה אחד אל מקלט טלוויזיה פיליפס אחר, מאותו שנתון. בעזרת עותק רשימת הערוצים, תוכל לטעון רשימת ערוצים מוגדרת מראש וכך תמנע את בזבז הזמן בחיפוש ערוצים. השתמש בכונן הבזק USB בקיבולת 1 גיגה-בייט לפחות.

תנאים

- שני מקלטי הטלוויזיה הם מאותו טווח של שנות ייצור.
- שני המקלטים כוללים אותו סוג של חומרה. בדוק את סוג החומרה בלוח הסוג של הטלוויזיה, הממוקם בגב המקלט.
- בשני מקלטי הטלוויזיה מותקנות גרסאות תוכנה תואמות.

גרסת ערוץ נוכחי

כדי לבדוק את הגרסה הנוכחית של רשימת הערוצים

1 - בחר "הגדרות" < "ערוצים";
 בחר "עותק רשימת ערוצים"; בחר "גרסה
 נוכחית"; ולחץ על OK.
 2 - לחץ על OK כדי לסגור.

טעינה לטלויזיות שערוציהן הותקנו

תצטרך לבצע את הטעינה של רשימת הערוצים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלוויזיה, כלומר אם היא מותקנת כבר או לא.

11 - לבדוק את הגדרת המדינה של הטלויזיה. (כדי לאמת הגרה זו, ראה פרק 8 & quote;התקן ערוצים מחדש" & quote;. התחל תהליך זה עד שתגיע להגדרת המדינה. לחץ על ← **חזרה** כדי לבטל את ההתקנה).

2-חבר את התקן הזיכרון USB שבו רשימת הערוצים מהטלוויזיה הקודמת.

בחר "הגדרות" "ערוצים" "< "
"עותק רשימת ערוצים" "< "העתק

לטלוויזיה " ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.
4- הטלוויזיה תיידע אותך אם רשימת הערוצים הועתקה בהצלחה.
 שלוף את התקן הזיכרון USB.

העתקת רשימת ערוצים...

2-חיבור כונן הבזק USB.

< "עוֹתֶק רְשִׁימַת עֲרוּצִים"; ולחץ על OK.

5-בסיום ההעתקה, שלוף את התקן הזיכרון USB.

6-לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

כעת תוכל לטעון את רשימת הערוצים המועתקת לטלוויזיית פיליפס אחרת.

בדוק את הגרסה הנוכחית של רשימת הערוצים....

ערוצים & quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

ערוצים & "וּבַחַר & "גִּרְסַה קִיּוּמַת" & , ולאחר מכן

3- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את

התפריט.

טעינה לטלויזיות שערוציהן לא הותקנו

תצטרך לבצע את הטעינה של רשימת הערוצים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלוויזיה, כלומר אם היא מותקנת כבר או לא.

1-חבר את שקע החשמל כדי להתחיל בהתקנה ובחר שפה ומדינה.
תוכל לדלג על שלב חיפוש הערוצים. סיים את ההתקנה.

2-חבר את התקן הזיכרון USB שבו רשימת הערוצים מהטלוויזיה הקודמת.

3- כדי להתחיל את העלאת רשימת הערוצים,

בחר & ⚙️; "הגדרות"; < & "ערוצים"; >


עוֹתָּהּ רְשִׁימַת עֲרוּצִים <:quot "הַעֲתָהּ

לעלוויזיה & אינטערנעט: ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.

4-הטלוויזיה תיידע אותך אם רשימת הערוצים הועתקה בהצלחה.

שלוף את התקו הזיכרון USB.

הערה: HDMI eARC זמין רק ב HDMI 2. השתמש בבבל
HDMI עם Ethernet עבור eARC. רק התקן eARC אחד זמין
בכל רגע נתון.

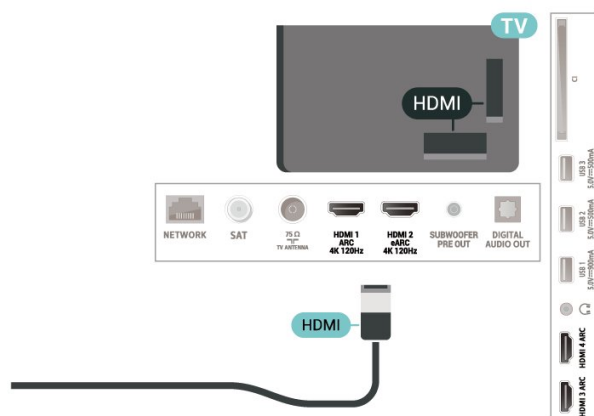

- ייתכן ש-EasyLink לא יעבוד עם מכשירים ממותגים אחרים.
- פונקציית ה-HDMI CEC מכונה בשמות שונים במותגים שונים.

להלן מספר דוגמאות: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre, Sync, Kuro Link, Simplink ו-Viera Link. לא כל המותגים תואמים במלואם ל-EasyLink. שמות מותגי ה-HDMI

אם המכשיר, בדרך כלל מערכת קולנוע ביתי (HTS),
soundbar או מקלט AV, מצויד גם הוא בחיבור HDMI ARC, חבר
אותו לחיבור HDMI כלשהו במקלט טלוויזיה. אם יש לך חיבור
HDMI ARC, אינך זקוק לכבל שמע נוסף, שישלח את הצליל של
תמונת הטלוויזיה לקולנוע הביתי. החיבור HDMI ARC משלב את

CI+ - חכם כרטיס עם CAM

CI+

מקלט טלוויזיה זה מוכן ל "CI+ מותנית";

בעזרת CI+, תוכל לצפות בתוכניות HD מיוחדות, כגון סרטים וספורט, המוצעות על ידי מפעילי שידורי טלוויזיה באזורך, המסדרות בשיטה דיגיטלית. תוכניות אלו מעורבות על ידי מפעיל שידורי הטלוויזיה ומפוענחות באמצעות רכיב CI+ ששולם מראש. מפעילי שידורי טלוויזיה, המסדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI+ זה (רכיב גישה מותנית - CAM) וכרטיס חכם נלווה, כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם. תוכניות אלו כוללות רמה גבוהה של הגנה מפני העתקה.

עם התמיכה של CI+ 2.0, טלוויזיה זו יכולה לקבל את ה-CAM גם בתצורת PCMCIA וגם בתצורת USB (עבור כל יציאות ה-USB). למידע נוסף על תנאים ותניות, פנה למפעיל שידורי טלוויזיה דיגיטליים.



כרטיס חכם

מפעילי שידורי טלוויזיה, המסדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI+ זה (רכיב גישה מותנית - CAM) וכרטיס חכם נלווה, כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם.


הכנס את הכרטיס החכם אל תוך מודול ה-CAM. עיין בהוראות שקיבלת מהמפעיל.

הכנסת ה-CAM אל תוך הטלוויזיה...

1- לשיטת ההכנסה הנכונה, הסתכל על ה-CAM. הכנסה לא נכונה עלולה לגרום נזק ל-CAM ולטלוויזיה.

2- כאשר אתה מביט על גב הטלוויזיה והחלק הקדמי של ה-CAM פונה אליך, הכנס את ה-CAM בעדינות אל תוך החריץ **ממשק משותף**.

3- דחף את ה-CAM פנימה עד כמה שניתן. השאר אותו בתוך החריץ באופן קבוע.

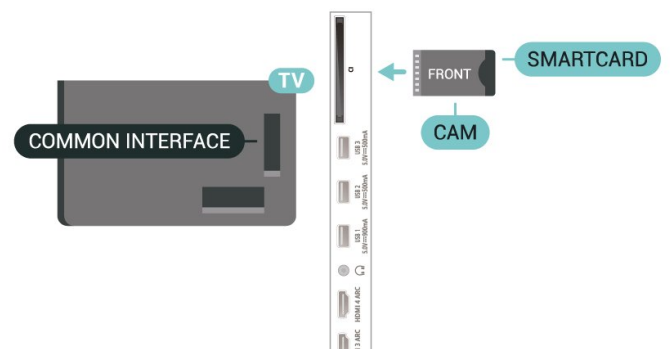

CA יופעל. אם הוכנס CAM ודמי המינוי שולמו, (שיטות המינוי עשויות

להיות שונות), תוכל לצפות בערוצים מעורבלים הנתמכים על ידי הכרטיס החכם CAM.

ה-CAM והכרטיס החכם הם בלעדיים למקלט הטלוויזיה שלך. אם תסיר את ה-CAM, לא תוכל עוד לצפות בערוצים מעורבלים הנתמכים על ידי ה-CAM.

סיסמאות וקודי PIN

לגבי מודולי CAM אחדים, עליך להזין קוד PIN כדי לצפות בערוצים שלו. כאשר אתה מגדיר קוד PIN למודול ה-CAM, אנו ממליצים שתשתמש באותו קוד שהגדרת לביטול נעילת הטלוויזיה.

הגדרת קוד PIN למודול ה-CAM..

1- לחץ על **SOURCES**.

2- בחר את הערוץ שעבורו אתה משתמש ב-CAM עבור

"צפה בטלוויזיה";

3- לחץ על **OPTIONS** ובחר **"המשק המשותף";**

4- בחר את מפעיל הטלוויזיה של ה-CAM. המסכים הבאים

מתקבלים ממפעיל שידורי הטלוויזיה. עקוב אחר ההוראות שבמסך

כדי לחפש את ההגדרה של קוד ה-PIN.

7.3

מערכת קולנוע ביתי - HTS

התחברות עם eARC/ARC HDMI

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר מערכת קולנוע ביתי (HTS) לטלוויזיה. תוכל לחבר Soundbar של פיליפס או קולנוע ביתי עם נגן תקליטורים מובנה.

HDMI ARC

כל חיבורי ה-HDMI של מקלט הטלוויזיה יכולים לספק אות ערוץ אודיו חוזר (ARC). אך ברגע שחיברת את הקולנוע הביתי, הטלוויזיה תשלח אות ARC לחיבור HDMI זה. אם מערכת הקולנוע הביתי שלך מצוידת בחיבור HDMI ARC, תוכל להתחבר לכל חיבור HDMI של מקלט הטלוויזיה. אם יש HDMI ARC, אין צורך לחבר כבל אודיו נוסף. החיבור HDMI ARC משלב את שני האותות.

HDMI eARC

HDMI eARC (ערוץ שמע חוזר משופר) הוא שיפור יחסית ל-ARC שלפניו. הוא מכסה את כל תבניות השמע העדכניות עם קצבי הסיביות הגבוהים עד 192 קילו-הרץ, 24 סיביות, 5.1 ו-7.1 לא דחוס, ושמע לא דחוס ב-32 ערוצים. HDMI eARC זמין רק ב-HDMI 2.

סנכרון שמע - וידאו

אם הצליל אינו תואם לווידיאו שמוצג במסך, באפשרותך להגדיר השהייה במרבית מערכות הקולנוע הביתיות עם נגן תקליטורים, כדי שתהיה התאמה בין הצליל לווידיאו.


אוזניות

תוכל לחבר ערכת אוזניות לחיבור שגב מקלט הטלוויזיה. החיבור הוא מיני שקע 3.5 mm. תוכל לכוון את עוצמת האוזניות בנפרד.

כוון עוצמת הקול...

1 לחץ על **עוצמת קול**, בחר את סמל האוזניות בעזרת החצים **שמאל** או **ימין**.


2 לחץ על החצים **למעלה** או **למטה** (למטה) כדי לכוון את עוצמת הקול.

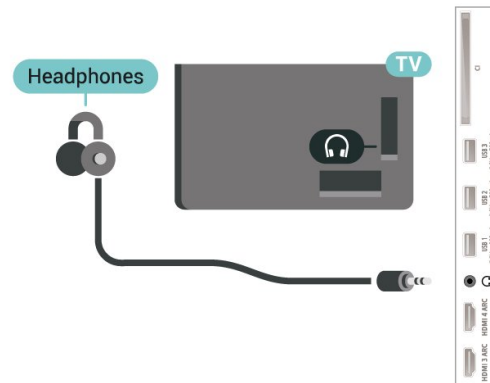

קונסולת משחק

HDMI

לקבלת איכות מיטבית, חבר את קונסולת המשחק לטלוויזיה באמצעות HDMI במהירות גבוהה.

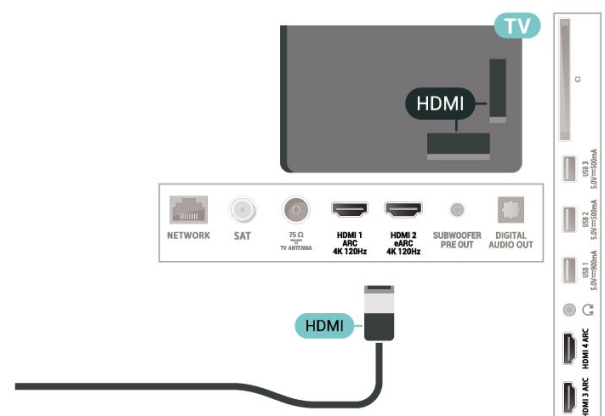

כונן קשיח USB

למה תזדקק

אם תחבר כונן קשיח USB, תוכל להשוות או להקליט שידורי טלוויזיה דיגיטלית (שידורי DVB וכדומה).

מינימום שטח דיסק

• השיה

כדי להשוות שידור, תזדקק לכונן קשיח תואם USB 2.0, בעל שטח דיסק מינימלי פנוי של 4 גיגה-בייט.

• הקלטה

כדי להשוות ולהקליט שידור, תזדקק לשטח דיסק פנוי של 250 גיגה בייט לפחות.

למידע נוסף על אופן ההתקנה של כונן קשיח USB,

ב"עזרה" " ", לחץ על המקש

הצבעוני " " מילות מפתח " " וחפש את " " כונן

קשיח USB " ".

התקנה

לפני שתוכל להשוות או להקליט שידורים, עליך לחבר ולפרמט כונן קשיח USB. הפרמט מוחק את כל הקבצים שהיו בכונן הקשיח USB.


1 חבר את הכונן הקשיח USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפרמט, אל תחבר התקן USB נוסף ליציאות ה-USB האחרות של הטלוויזיה.

2 הפעל את הכונן הקשיח USB ואת הטלוויזיה.

3 כאשר הטלוויזיה מכוונת לערוץ טלוויזיה דיגיטלי, לחץ על **ו** (השהיה). הניסיון להשוות יגרום להתחלת הפרמט.

פעל על פי ההוראות שעל המסך.

לאחר פרמט הכונן הקשיח, השאר אותו מחובר לצמיתות.

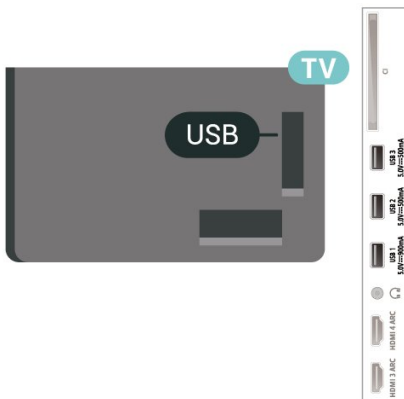


אזהרה

הכונן הקשיח USB מפורמט באופן בלעדי לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלטות השמורות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש ביישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בכונן הקשיח USB. הדבר ישחית את ההקלטות. כאשר תפרמט כונן קשיח USB נוסף, תאבד את התוכן של הכונן הקודם. תצטרך לפרמט מחדש את כונן הקשיח USB, המחובר לטלוויזיה שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.


מצלמת וידאו

לקבלת איכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את מצלמת הווידאו לטלוויזיה.

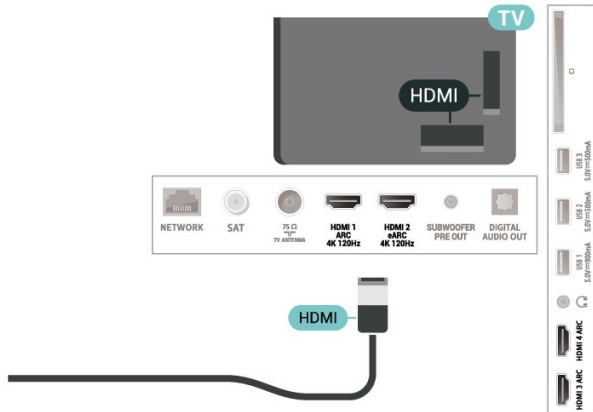

סאבוופר

חבר סאבוופר כדי להגביר את הבס ולשפר את חוויית ההאזנה.

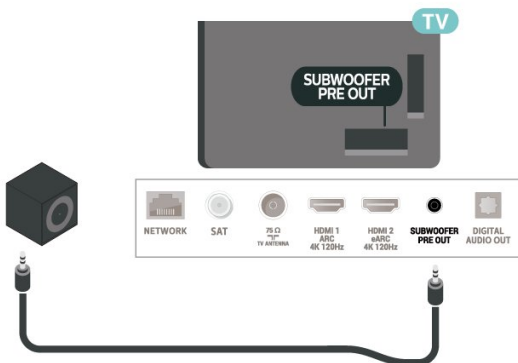

מחשב

תוכל לחבר את המחשב לטלוויזיה באמצעות כבל HDMI באיכות גבוהה ולהשתמש בטלוויזיה כמסך PC.

* הערה למשתמשים בכרטיס גרפי של Nvidia: אם תחבר את המחשב לטלוויזיה דרך כבל HDMI, הכרטיס של Nvidia עשוי להוציא באופן אוטומטי וידאו מסוג Variable Refresh Rate (VRR) אל הטלוויזיה כאשר הגדרת HDMI Ultra HD של הטלוויזיה הוגדרה למצב **אופטימלי (משחק אוטומטי)**. הקפד תמיד לכבות את התכונה VRR בכרטיס הגרפי לפני שאתה מחליף את הגדרת HDMI Ultra HD של הטלוויזיה למצב **אופטימלי או סטנדרטי**, בחירת מצב **אופטימלי או סטנדרטי** בממשק המשתמש של הטלוויזיה תכבה את התמיכה ב-VRR בטלוויזיה.

* הערה למשתמשים בכרטיס גרפי של AMD:

Ultra HD ב-USB

תוכל לצפות בתמונות ברזולוציית Ultra HD ממכשיר USB מחובר או מכונן הבזק USB. הטלוויזיה תוריד את רמת הרזולוציה ל-Ultra HD, אם רזולוציית התמונה גבוהה יותר.

למידע נוסף על צפייה בתוכן או הפעלתו מכונן הבזק USB, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח"; וחפש את "תמונות, סרטונים ומוזיקה".

מצלמה


כדי לצפות בתמונות שנשמרו במצלמה הדיגיטלית שלך, תוכל לחבר את המצלמה ישירות לטלוויזיה.

לצורך החיבור, השתמש באחד מחיבורי ה-USB שבטלוויזיה. לאחר שחיברת את המצלמה, הפעל אותה.

אם רשימת התוכן אינה מופיעה באופן אוטומטי, לחץ על SOURCES, ובחר USB. ייתכן שיהיה צורך להגדיר את המצלמה להעביר את תוכנה באמצעות PTP (פרוטוקול העברת תמונות). עיין במדריך למשתמש של המצלמה הדיגיטלית.

Ultra HD ב-USB

תוכל לצפות בתמונות ברזולוציית Ultra HD ממכשיר USB מחובר או מכונן הבזק USB. הטלוויזיה תוריד את רמת הרזולוציה ל-Ultra HD, אם רזולוציית התמונה גבוהה יותר. לא ניתן להפעיל סרטון בעל רזולוציה טבעית הגבוהה מ-Ultra HD על אף אחד מחיבורי ה-USB.

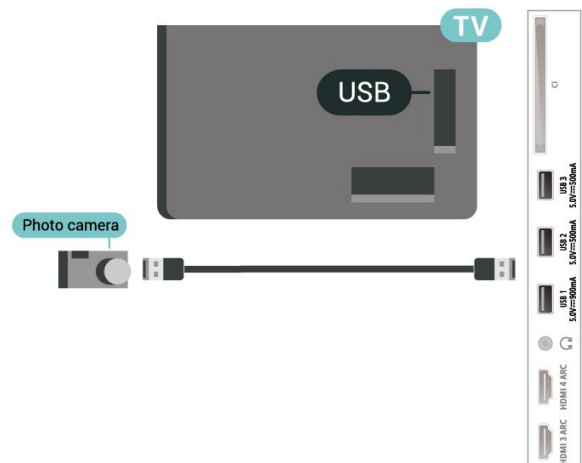

למידע נוסף על צפייה בתמונות, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח"; וחפש את "תמונות, סרטונים ומוזיקה".

אם אתה מתחבר למחשב באמצעות כבל HDMI, הקפד להשתמש בהגדרות הבאות בכרטיס הגרפי כדי לאפשר ביצועים טובים.

- אם יציאת הווידאו של הכרטיס הגרפי היא 4096p x 2160 או 3840p x 2160 ופורמט הפיקסלים הוא RGB, אז בכרטיס הגרפי של המחשב יוגדר פורמט פיקסלים 4:4:RGB (סטודיו) (מוגבל).

- אם יציאת הווידאו של הכרטיס הגרפי היא 2560p x 1440 ו-120Hz ופורמט הפיקסלים הוא RGB, אז בכרטיס הגרפי של המחשב יוגדר פורמט פיקסלים 4:4:RGB (סטנדרטי) (מלא).

חיבור ה-TV Android

8.1

רשת ואינטרנט

רשת ביתית

כדי ליהנות מהיכולות המלאות של Philips Android TV, על הטלוויזיה להיות מחוברת לאינטרנט.

חבר את הטלוויזיה לרשת ביתית באמצעות חיבור אינטרנט מהיר. ניתן לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי או קווי לנתב הרשת.

התחבר לרשת

חיבור אלחוטי

למה תזדקק

כדי לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי לאינטרנט, תזדקק לנתב Wi-Fi עם חיבור לאינטרנט.

השתמש בחיבור מהיר (פס רחב) לאינטרנט.



הפעל או כבה Wi-Fi

<quot & אלוטו ורשותו <quot & <quot & הגדרות <quot & 
 <quot & <quot & Wi-Fi קרוי או <quot &
 Wi-Fi מופעל /כבוי <quot & ;

ביצוע החיבור

"הגדרות"; "אלחוטי"
 "רשתות"; "קווי או Wi-Fi"; "לרשת"; "אלחוטי"

- 1** ברשימת הרשתות שנמצאו, בחר את הרשת האלחוטית שלך. אם הרשת שלך אינה מופיעה ברשימה מכיוון ששמה נסתר (ביטלת את השידור SSID של הנתב), בחר " "הוסף רשת חדשה"; כדי להזין בעצמך את שם הרשת.
- 2** בהתאם לסוג הנתב, הזן את מפתח ההצפנה שלך - WPA2 או WPA3. אם הזנת כבר את מפתח ההצפנה של רשת זאת, תוכל לבחור OK כדי לבצע מיד את ההתחברות.
- 3** תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

הרשת האלחוטית מעוותת או לא נמצאה

- תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi 802.11b/g/n/ac אחרים, הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע לרשת האלחוטית.
- דא שחומות האש ברשת שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלוויזיה.
- אם הרשת האלחוטית אינה פועלת כהלכה בביתך, נסה התקנה של רשת קווית.

האינטרנט אינו עובד

- אם החיבור לנתב תקין, בדוק את חיבור הנתב לאינטרנט.

החיבור בין המחשב לאינטרנט איטי

- עיין במדריך למשתמש של הנתב האלחוטני שלך למידע על הטווח בתוך מבנה, על שיעור ההעברה ועל גורמים אחרים של איכות האות.
- השתמש בנתב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).

DHCP


- אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה-DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארח דינמי) של הנתב. DHCP צריך להיות מופעל; "

לקבלת מידע נוסף, ב"quote" עזרה"quote"; לחץ על המקש הצבעוני **— & "מילות מפתח"** וחפש את **"פתרון בעיות"**.

חיבור קווי

למה תזדקק

כדי לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט, תזדקק לנתב רשת עם חיבור לאינטרנט. השתמש בחיבור מהיר (פס רחב) לאינטרנט.

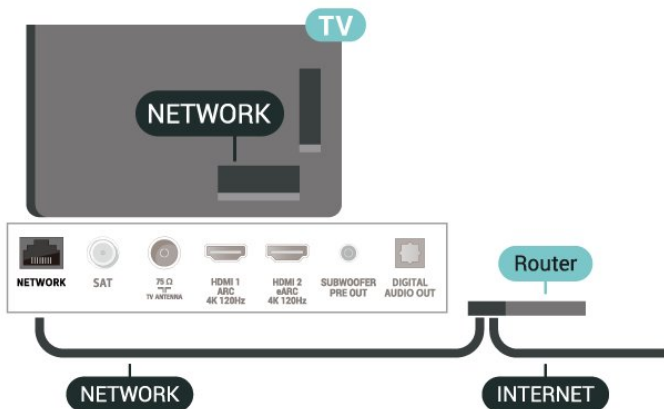

ביצוע החיבור

⚙️ & "הגדרות" & "<" & "אלחוטי"

ורשתות;quot <quot "Wi-Fi קווי או <quot <quot "
;quot <quot "קווי;quot <quot ".

- 1-חבר את הנתב לטלוויזיה באמצעות כבל רשת (כבל אתרנט**).
- 2-דודא שהנתב הופעל.
- 3-הטלוויזיה מחפשת באופן רציף את החיבור לרשת.
- 4-תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה-DHCP של הנתב.
DHCP צריך להיות "מופעל":

מעבד מדיה דיגיטלית - DMR

✿ "הגדרות" "" "אלחוטי ורשתות" "" "Wi-Fi" "" מעבד מדיה דיגיטלית - DMR".

אם קובצי המדיה שלך אינם נפתחים בטלויזיה, דא ש" מעבד המדיה הדיגיטלית" מופעל. הגדרת המפעל של DMR היא "מופעל".

הפעלת חיבור Wi-Fi

✿ "הגדרות" "" "אלחוטי ורשתות" "" "Wi-Fi" "" מופעל/כבוי".

ניתן להפעיל או לכבות את חיבור ה-Wi-Fi בטלויזיה.

מחק זיכרון אינטרנט

✿ "הגדרות" "" "אלחוטי ורשתות" "" "Wi-Fi" "" מחק זיכרון אינטרנט".

באמצעות "מחק זיכרון אינטרנט" ניתן למחוק את הגדרות רישום השרת ואת דירוג ההורים ב-Philips, את הכניסות של היישום לחנות הווידאו, את כל המועדפים של האוסף של Philips ואת הסימניות וההיסטוריה של האינטרנט. יישומי MHEG אינטראקטיביים יכולים גם הם לשמור בטלויזיה שלך את מה שמכונה "עוגיות" (cookies). גם קבצים אלו יימחקו.

8.2

חשבון Google

היכנס

כדי ליהנות מהיכולות המלאות של Philips Android TV, ניתן להירשם ל-Google באמצעות חשבון Google.

כניסה תאפשר לשחק את המשחקים המועדפים בטלפון, המחשב הלוח ובטלויזיה. תקבל גם המלצות מותאמות אישית לווידיאו ולמוזיקה במסך הבית של הטלויזיה וכן גישה ל-Youtube, Google Play ויישומים אחרים.

היכנס

השתמש ב**חשבון Google** הקיים כדי להיכנס ל-Google בטלויזיה. חשבון Google מורכב מכתובת דואר" ומסימנה. אם אין לך עדיין חשבון Google, השתמש במחשב או מחשב לוח כדי ליצור אחד (accounts.google.com). כדי לשחק משחקים באמצעות Google Play, יש צורך בפרופיל Google+. אם לא נכנסת במהלך התקנת הטלויזיה הראשונית, תמיד תוכל להיכנס מאוחר יותר.

כדי להיכנס אחרי ביצוע התקנת הטלויזיה...

- 1בחר ✿ "הגדרות" "" "הגדרות"

הגדרות רשת

הצג הגדרות רשת

✿ "הגדרות" "" "אלחוטי ורשתות" "" "Wi-Fi" "" הצג הגדרות רשת".

כאן תוכל לראות את כל הגדרות הרשת הנוכחיות. כתובת IP וכתובת MAC, עוצמת אות, מהירות, שיטת הצפנה, כתובת/מסכת רשת/שער DNS/ של IPv4 או של IPv6 וכו'.

תצורת רשת - כתובת IP סטטית

✿ "הגדרות" "" "אלחוטי ורשתות" "" "Wi-Fi" "" תצורת רשת" IP סטטית".

אם אתה משתמש מתקדם ומעוניין להתקין את הרשת בכתובת IP סטטית, הגדר את הטלויזיה ל-IP סטטי.

תצורת רשת - תצורת כתובת IP סטטית

✿ "הגדרות" "" "אלחוטי ורשתות" "" "Wi-Fi" "" תצורת רשת" IP סטטית".

- 1בחר "תצורת IP סטטית" והגדר את תצורת החיבור.
- 2ניתן להגדיר את המספר עבור "כתובת IP" , "" , "מסכת רשת" , "" , "שער" , DNS 1, או DNS 2.

הפעל עם Wi-Fi (WoWLAN)

✿ "הגדרות" "" "אלחוטי ורשתות" "" "Wi-Fi" "" הפעל באמצעות Wi-Fi (WoWLAN)".

תוכל להפעיל את הטלויזיה הזאת מהסמארטפון או מהטאבלט שלך, אם היא במצב המתנה. ההגדרה "הפעלה עם Wi-Fi (WoWLAN)" חייבת להיות מופעלת.

הפעלה באמצעות Chromecast

✿ "הגדרות" "" "אלחוטי ורשתות" "" "Wi-Fi" "" הפעל באמצעות Chromecast".

העבר למצב "פועל" כדי לאפשר הפעלה של טלויזיה זו מיישום Chromecast בהתקן הנייד שלך. צריכת החשמל של הטלויזיה בסטטוס המתנה תהיה גבוהה יותר במצב פועל. ראשית יש להפעיל את ההגדרה "Wi-Fi (WoWLAN)" לפני שניתן לשנות את ההגדרה של "הפעל באמצעות Chromecast".

- Android " ולחץ על OK.
- 2 - " חשבון וכניסה " ולחץ על OK.
- 3 - " התחל " ולחץ על OK.
- 4 - " השתמש בשלט " ולחץ על OK.
- 5 - באמצעות המקלדת שעל-גבי המסך, הזן את כתובת הדואר " ולחץ על OK.
- 6 - הזן את הסיסמה ולחץ על OK כדי להיכנס.
- 7 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

תנאי שימוש

כדי להתקין את " היישומים של Philips " יש לאשר את " תנאי השימוש ". אם לא אישרת תנאים אלה במהלך ההתקנה הראשונית של הטלוויזיה, ניתן לשר אותם מאוחר יותר. לאחר אישור " תנאי השימוש ", חלק מהיישומים יהיו זמינים באופן מיידי וניתן יהיה לעיין ב- " היישומים של Philips " כדי להתקין יישומים אחרים.

כדי לאשר את " תנאי השימוש " לאחר התקנת הטלוויזיה...

- 1 - לחץ על  HOME, בחר  " האו " ולחץ על OK. לחץ על המקש " אפשרויות " כדי לפתוח את התפריט " אפשרויות ".
- 2 - ניתן לבחור " תנאי שימוש ", ולאחר מכן לחץ על OK כדי לקרוא אותם.
- 3 - בחר " קבל " ולחץ על OK. לא ניתן לבטל אישור זה.
- 4 - לחץ על < " חזרה " כדי לסגור את התפריט.

הגדרות פרטיות

ניתן להגדיר מספר הגדרות פרטיות עבור היישומים של " אוסף היישומים של Philips ":

- ניתן לאפשר שליחת סטטיסטיקות טכניות ל- Philips.
- ניתן לאפשר המלצות אישיות.
- ניתן לאפשר קובצי cookie.
- ניתן להפעיל " נעילת ילדים " עבור יישומים בעלי דירוג +18.

כדי להגדיר את הגדרות הפרטיות של " אוסף היישומים של Philips ":

- 1 - לחץ על  HOME, בחר  " האו " ולחץ על OK. לחץ על המקש " אפשרויות " כדי לפתוח את התפריט " אפשרויות ".
- 2 - ניתן לבחור " הגדרת פרטיות ", ולאחר מכן ללחוץ על OK.
- 3 - בבחר כל הגדרה ולחץ על OK כדי לאפשר או להשבת. ניתן לקרוא פרטים על כל הגדרה.
- 4 - לחץ על < " חזרה " כדי לסגור את התפריט.

הגדרות אנדרואיד

ניתן להגדיר מספר הגדרות ספציפיות ל- Android או להציג מידע. ניתן למצוא את רשימת היישומים המותקנים על הטלוויזיה ואת מקום האחסון לו הם זקוקים. ניתן להגדיר את השפה לשימוש ה'חיפוש הקולי'. ניתן להגדיר את תצורת המקלדת שעל-גבי המסך או לאפשר ליישומים להשתמש במיקום שלך. עיון בהגדרות השונות של Android. למידע נוסף על הגדרות אלה, ניתן לעבור אל www.support.google.com/androidtv כדי לפתוח הגדרות אלה...

- 1 - בחר  " הגדרות " < " הגדרות " ולחץ על OK.
- 2 - עיון בהגדרות השונות של Android.
- 3 - אם יש צורך, לחץ על < " חזרה " כדי לסגור את התפריט.

8.3

היישום האוסף של Philips

הדף יישומים מומלצים

כל יישומי הפרימיום שלך זמינים בתוך היישום " האוסף של Philips " תחת המקטע " יישומים מומלצים " הפעל אותו עכשיו מהכרזה בשורה " יישומים ".

היישומים של " האוסף של Philips " הוכנו במיוחד עבור טלוויזיות. ההורדה של יישומי " האוסף של Philips " והתקנתם היא ללא תשלום. היישומים של " האוסף של Philips " עשויים להשתנות בהתאם לארץ או לאזור. " האוסף של Philips " יכול גם המלצות על יישומים חדשים ועוד.

חלק מיישומי " האוסף של Philips " מותקנים מראש בטלוויזיה. כדי להתקין יישומים אחרים מ- " האוסף של Philips " תתבקש לאשר את " תנאי השימוש ". ניתן להגדיר את " הגדרות הפרטיות " בהתאם להעדפות.

כדי להתקין יישום מ- " האוסף של Philips ":

- 1 - לחץ על  HOME.
- 2 - בחר  " האוסף של Philips " ולחץ על OK. הוא יפתח את המקטע " יישומים מומלצים ".
- 3 - בבחר את הכרטיסיה " הכל ", ולחץ על OK. הוא יציג את כל היישומים הזמינים למשתמש, לרבות אלה המותקנים.
- 4 - דפדף בין היישומים, בחר את סמל היישום שאתה רוצה להתקין ולחץ על OK. הוא יפתח את הדף " מידע על היישומים ".

אפליקציות

9.1

על אודות אפליקציות

ניתן למצוא את היישומים המועדפים בשורה " יישומים "; בתפריט " בית ";

כמו היישום שבטלפון החכם או במחשב הלוח שלך, כך גם היישומים שבטלוויזיה מציעים פונקציות ספציפיות להשגת חוויה טלוויזיונית מועשרת. יישומים כגון YouTube, משחקים, חנויות וידאו או תחזיות מזג אוויר (בין היתר). ניתן להשתמש ביישום " דפדפן אינטרנט "; לגלישה באינטרנט.

היישומים יכולים להגיע מ " האוסף של Philips " או מ " חנות Google Play "; כדי שתוכל להתחיל, מספר יישומים שימושיים מותקנים מראש בטלוויזיה.

כדי להתקין יישומים מ " האוסף של Philips " או מ " חנות Google Play "; על הטלוויזיה להיות מחוברת לאינטרנט. עליך להסכים ל " תנאי השימוש "; כדי להשתמש ביישומים מ " האוסף של Philips ". עליך להיכנס באמצעות " חשבון Google "; כדי להשתמש ביישומים של Google Play וב " חנות Google Play ";

9.2

Google Play

סרטים וטלוויזיה

באמצעות Google TV & Movies Play, ניתן לשכור או לקנות סרטים ותוכניות לצפייה בטלוויזיה.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google
- יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש סרטים ותוכניות טלוויזיה
- כדי לשכור או לקנות סרט או תוכנית טלוויזיה...
- 1 לחץ על HOME.
- 2 בחר Google TV & Movies Play.
- 3 בחר סרט או תוכנית טלוויזיה ולחץ על OK.
- 4 בחר את הרכישה הרצויה ולחץ על OK. תונחה בתהליך הרכישה.

כדי לצפות בסרט או סדרת טלוויזיה שנקנו...

- 1 לחץ על HOME.
- 2 בחר Google TV & Movies Play.
- 3 בחר את הסרט או את תוכנית הטלוויזיה מבספרייה שביישום, בחר את הכותר ולחץ על OK.
- 4 ניתן להשתמש במקשים (לחץ אחורה) ו (לחץ קדימה) כדי להפסיק ולחץ על (לחץ המשך) כדי להמשיך.
- 5 כדי לעצור את היישום " סרטים ומחיקה "; לחץ

על " חזרה "; מספר פעמים או לחץ על EXIT.

אם היישום לא נמצא ב " מסך הבית "; ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף " יישומים "; או באמצעות הפריט " הוסף יישום למועדפים "; בשורה " יישומים "; חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת www.support.google.com/androidtv

מוזיקה

עם YouTube Music, תוכל להשמיע את המוזיקה המועדפת עליך בטלוויזיה.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google

כדי להתחיל את YouTube Music...

- 1 לחץ על HOME.
- 2 בחר YouTube Music.
- 3 בחר המוזיקה הרצויה ולחץ על OK.
- 4 כדי לעצור את היישום " מוזיקה "; לחץ על " חזרה "; מספר פעמים או לחץ על EXIT.

אם היישום לא נמצא ב " מסך הבית "; ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף " יישומים "; או באמצעות הפריט " הוסף יישום למועדפים "; בשורה " יישומים "; חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת www.support.google.com/androidtv

משחקים

עם " משחקים של Google Play "; ניתן לשחק משחקים בטלוויזיה. מקוון או לא מקוון.

תוכל לראות מה החברים שלך משחקים כרגע או להצטרף למשחק ולהתחרות בהם. תוכל לעקוב אחר הישגים שלך או להתחיל היכן שהפסקת.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google
- יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש משחקים חדשים

התחל את היישום " משחקים של Google Play "; כדי לבחור יישומים של משחקים חדשים ולהתקין אותם בטלוויזיה. חלק מהמשחקים הם חינם. תופיע הודעה אם יש צורך בשלט משחקים עבור משחק ספציפי.

כדי להתחיל או להפסיק " משחק של Google Play ";

- 1 לחץ על HOME.

תשלומים

כדי לבצע תשלום ב-Google Play מהטלויזיה, יש להוסיף לחשבון Google אמצעי תשלום - כרטיס אשראי (מחוץ לארצו הברית). כשתרכוש סרט או תוכנית טלוויזיה, תחויב בכרטיס זה.

כדי להוסיף כרטיס אשראי...

1- במחשב, עבור אל accounts.google.com והיכנס באמצעות חשבון Google שבו תשתמש עם Google Play בטלויזיה.

2- עבור אל wallet.google.com כדי להוסיף כרטיס לחשבון Google.

3- הזן את פרטי כרטיס האשראי וקבל את התנאים וההתניות.

9.3

התחלת יישום או עצירתו

תוכל להתחיל יישום ממסך הבית.

כדי להתחיל יישום...

1- לחץ על  HOME.

2- עבור אל השורה "יישומים"; בחר את היישום שאתה רוצה ולחץ על OK.

3- כדי לעצור יישום, לחץ על < "חזרה"; או לחץ על  EXIT או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה/עצירה הייעודי שלו.

בעת פתיחה של "מסך הבית"; ההפעלה של היישום/התוכן ברקע תעצור. יש לבחור את היישום או את התוכן "מסך הבית"; כדי להמשיך.

9.4

נעילת יישומים

על אודות נעילת יישומים

ניתן לנעול יישומים שאינם מתאימים לילדים. ניתן לנעול יישומים בעלי דירוג +18 או להגדיר פרופיל מוגבל בתפריט "בית";

+18

נעילת יישומים של +18 תבקש קוד PIN כשתנסה להתחיל יישום המדורג +18. נעילה זו בתוקף רק עבור יישומים בעלי דירוג +18 "יישומי Philips";

פרופיל מוגבל

ניתן להגדיר פרופיל מוגבל עבור "תפריט הבית"; שבו יהיו זמינים רק היישומים שאתה מאפשר. תצטרך להזין קוד PIN על-מנת להגדיר את הפרופיל המוגבל ולהפעיל אותו.

החנות של Google Play גיל

"חנות של Google Play"; ניתן להסתיר יישומים בהתאם לגיל המשתמש/הקונה. יש להזין קוד PIN כדי לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה. רמת הגיל תקבע אילו יישומים זמינים להתקנה.

2- בחור Google Play Games.

3- בחור משחק כדי לשחק בו או משחק חדש להתקנה ולחץ על OK.
4- לסיום, לחץ על < "חזרה"; מספר פעמים או לחץ על  EXIT או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה/עצירה הייעודי שלו.

אם היישום לא נמצא ב-"מסך הבית"; ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף "יישומים"; או באמצעות הפריט "הוסף יישום למועדפים"; בשורה "יישומים";; חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף

בכתובת www.support.google.com/androidtv

החנות Google Play

מהחנות Google Play ניתן להוריד יישומים חדשים ולהתקין אותם. חלק מהיישומים הם חינם.

למה תזדקק

הטלויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט

יש להיכנס לטלויזיה באמצעות חשבון Google

הוסף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש יישומים

כדי להתקין יישום חדש...

1- לחץ על  HOME.

2- בחור החנות של Google Play ולחץ על OK.

3- בחור את הפריט שאתה רוצה להתקין ולחץ על OK.

4- כדי לסגור את "החנות של Google Play"; לחץ על < "חזרה"; מספר פעמים או לחץ על  EXIT.

בקרת הורים

"חנות של Google Play"; ניתן להסתיר יישומים בהתאם לגיל המשתמש/הקונה. יש להזין קוד PIN כדי לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה.

כדי להגדיר בקרת הורים...

1- לחץ על  HOME.

2- בחור החנות של Google Play ולחץ על OK.

3- בחור "הגדרות"; < "בקרת הורים";
4- בחור את רמת הגיל שאתה רוצה.

5- אם תתבקש, הזן את קוד ה-PIN.

6- כדי לסגור את "החנות של Google Play"; לחץ על < "חזרה"; מספר פעמים או לחץ על  EXIT.

אם היישום לא נמצא ב-"מסך הבית"; ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף "יישומים"; או באמצעות הפריט "הוסף יישום למועדפים"; בשורה "יישומים";; חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף

בכתובת www.support.google.com/androidtv

ולחץ על OK.

3- צפה השימוש באחסון של זיכרון הטלויזיה.

4- לחץ על ← "חזרה" כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על EXIT כדי לסגור את התפריט.

כונן קשיח USB

אם תחבר כונן קשיח USB, תוכל להשתמש בכונן לצורך הרחבת זיכרון הטלויזיה לאחסון יותר יישומים. אפשר את השימוש בכונן קשיח USB בזיכרון טלויזיה נוסף במהלך תהליך הפרמוט. הטלויזיה תנסה קודם כל לשמור את היישומים החדשים על כונן קשיח USB. חלק מהיישומים אינם מאפשרים שמירה על כונן קשיח USB.

כד להעביר את הנתונים הקיימים, עבור

אל "הגדרות" < "הגדרות

< "Android < "העדפות התקן" < "

"אחסון" ובחר את "כונן קשיח USB.

אפשרויות באינטרנט

תפריט מהיר

ניתן להשתמש ב- **תפריט מהיר** כדי להשתמש בתפריט "תפריט מהיר" במצב דרך מהירה לגשת לפונקציות הטלויזיה.

כדי לפתוח את "תפריט מהיר" ולפתוח פריט...

- 1- לחץ על  כדי לפתוח את "תפריט מהיר".
- 2- בחר פריט ולחץ על OK כדי לפתוח או להתחיל אותו.
- 3- לחץ על  **חזרה** כדי לסגור את "תפריט מהיר" מבלי להתחיל שום דבר.

סמל המכשיר

12.1

מעבר למכשיר

מהרשימה "מקורות" > ניתן לעבור לכל אחד מההתקנים המחוברים. ניתן להעביר טיונר לצפייה בטלוויזיה, לפתוח תוכן של התקן הבזק USB מחובר או לראות את ההלכות שביצעת על כונן קשיח USB מחובר. ניתן לעבור אל ההתקנים המחוברים כדי לצפות בתוכנית שלהם, למקלט דיגיטלי או לנגן תקליטורי Blu-ray.

מעבר למכשיר מחובר...

1. לחץ על **SOURCES** כדי לפתוח את התפריט "מקורות" >

2. בחר אחד מהפריטים ברשימת המקורות ולחץ על OK. הטלוויזיה תציג את התוכנית או התוכן של המכשיר.

הקרנה בנגיעה אחת

כאשר הטלוויזיה במצב המתנה, ניתן לעבור לנגן תקליטורים בעזרת השלט הרחוק של הטלוויזיה. כדי להפעיל גם את נגן התקליטורים וגם את הטלוויזיה ממצב המתנה ולהתחיל להשמיע או להקרין את התקליטור מיידית, לחץ על (הקרנה) בשלט רחוק של הטלוויזיה. המכשיר צריך להיות מחובר בכבל HDMI ו-HDMI CEC חייב להיות מופעל גם בטלוויזיה וגם במכשיר.

12.2

אפשרויות לקלט טלוויזיה

התקני כניסה מסוימים מציעים הדרות ספציפיות.

כדי להגדיר את האפשרויות של כניסת טלוויזיה ספציפית...

1. לחץ על **SOURCES**.

2. בחר את כניסת הטלוויזיה ברשימה ולחץ על OK.

3. לחץ על **+ OPTIONS**. כאן ניתן להדיר את האפשרויות עבור כניסת הטלוויזיה שנבחרה.

4. לחץ שוב על **+ OPTIONS** כדי לסגור את התפריט "אפשרויות" >

אפשרויות...

בקורות

באמצעות אפשרות זו ניתן להפעיל את ההתקן המחובר דרך השלט הרחוק של הטלוויזיה. המכשיר צריך להיות מחובר בכבל HDMI ו-HDMI CEC חייב להיות מופעל גם בטלוויזיה וגם במכשיר.

כיבוי מסך

בחר **"כיבוי מסך"** כדי לכבות את מסך הטלוויזיה. כדי להפעיל חזרה את מסך הטלוויזיה, לחץ על מקש כלשהו בשלט הרחוק.

פריטי ההתקן

פתח אפשרות זו כדי לצפות במידע על ההתקן המחובר.

12.3

שם וסוג התקן

כאשר אתה מחבר התקן חדש לטלוויזיה והטלוויזיה מזהה את ההתקן, ניתן להקצות סמל המתאים לסוג ההתקן. אם תחבר התקן באמצעות כבל HDMI ו-HDMI CEC, הטלוויזיה תזהה את סוג ההתקן באופן אוטומטי וההתקן יקבל סמל מתאים.

סוג המכשיר קובע את סגנון התמונה והקול, את ערכי הרזולוציה, הגדרות ספציפיות או המיקום בתפריט "מקורות" >. אין צורך לדאוג להגדרות האידאיות.

החלפת שם או שינוי סוג

תמיד ניתן לשנות את השם או הסוג של התקן מחובר. חפש את הסמל + משמאל לשם ההתקן בתפריט "מקורות" >. חלק ממקורות הכניסה לטלוויזיה אינם מאפשרים שינוי שם.

כדי לשנות את סוג ההתקן...

1. בחר את ההתקן בתפריט "מקורות" > ולחץ על **+ OPTIONS**.

2. לחץ על **< חזרה** > כדי להסתיר את המקלדת שעל-גבי המסך.

3. לחץ על **✓ (למטה)** כדי למצוא את כל סוכי ההתקנים הזמינים. בחר בסוג הרצוי ולחץ על OK.

4. אם אתה רוצה לאפס את סוג ההתקן לסוג החיבור המקורי, בחר **"אפס"** > ולחץ על OK.

5. בחר **"סגור"** > ולחץ על OK כדי לסגור את התפריט.

החלפת שם ההתקן...

1. בחר את ההתקן בתפריט "מקורות" > ולחץ על **+ OPTIONS**.

2. השתמש במקלדת שעל-גבי המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש. לחץ על **✓** כדי לאשר.

3. לחץ על **< חזרה** > כדי להסתיר את המקלדת שעל-גבי המסך.

4. אם אתה רוצה לאפס את שם ההתקן לשם החיבור המקורי, בחר **"אפס"** > ולחץ על OK.

5. בחר **"סגור"** > ולחץ על OK כדי לסגור את התפריט.

12.4

סריקה מחדש של החיבורים

ניתן לסרוק מחדש את כל חיבורי הטלוויזיה כדי לעדכן את התפריט "מקורות" > בהתקנים האחרונים שחוברו.

לסריקה מחדש של החיבורים...

1. לחץ על **SOURCES** כדי לפתוח את התפריט "מקורות" >

2. לחץ על **^ (למעלה)** כדי לבחור את הסמל  בראש התפריט "מקורות" >

3. לחץ על OK כדי להתחיל בסריקת החיבורים. התקנים חדשים שחוברו יתווספו לתפריט "מקורות" >

רשתות

13.1

רשת

למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח"; וחפש את "רשת"; לקבלת מידע נוסף על חיבור טלוויזיה לרשת.

13.2

בלוטות'

קישור התקן

למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח"; וחפש את "Bluetooth, קישור"; למידע נוסף על קישור התקנים אלחוטיים.

בחר התקן

למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח"; וחפש את "Bluetooth, בחר התקן"; למידע נוסף על בחירה של התקן אלחוטי.

הסר התקן

למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח"; וחפש את "Bluetooth, הסר התקן"; למידע נוסף על ביטול קישור (הסרה) של התקן Bluetooth אלחוטי.

הגדרות

14.1

Picture (תמונה)

הגדרות תמונה

סכנון תמונה AI

בחירת סגנון

☑️;quot & תפריט מהיר;quot & < " & הגדרות נפוצות;quot & < " & סגנון התמונה של AI;quot &

לשינוי התמונה בקלות, תוכל לבחור סגנון תמונה קבוע מראש.

• אישי – העדפות התמונה שהגדרת במהלך ההפעלה הראשונה.

• " & חיי;quot & – אידיאלית לצפייה באור יום
• " & קולנוע ביתי;quot & – אידיאלי לחוויית בידור יומיומית של צפייה בסרטים.

• " & רגיל;quot & -- ההגדרה החסכונית ביותר - Factory Setting

• Filmmaker Mode - אידיאלי לצפייה בסרטים עם אפקט הסטודיו המקורי

• משחק - אידיאלי למשחקים

• מסך** - אידיאלי לתצוגת מחשב

• " & יום;quot & - עבור " & כיוול ISF " ;ניתן

ללחוץ על המקש הצבעוני " & החל הכל " כדי להעתיק את ההגדרות המכילות לכל המקורות.

• " & לילה;quot & - עבור " & כיוול ISF " ;ניתן ללחוץ על המקש הצבעוני " & החל הכל " די להעתיק את ההגדרות המכילות לכל המקורות.

• Calman - עבור כיוול צבע Calman

" * " & סגנון התמונה " & - " & משחק " ;זמין רק בעת שימוש בוידאו HDMI ויישומי הזרמת וידאו.

" ** " & סגנון תמונה " & - " & מסך " ;זמין רק כאשר מקור וידאו מסוג HDMI רלוונטי לשימוש במחשב אישי.

כאשר הטלוויזיה מקבלת אות HDR (Hybrid Log Gamma, HDR10 ו-HDR10: להלן תמונה סגנון בחר, +)

• HDR אישי

• HDR צבעים חיים

• קולנוע ביתי HDR

• HDR Filmmaker Mode

• HDR משחק

• מסך HDR

• " & יום;quot & - לכיוול ISF

• " & לילה;quot & - לכיוול ISF

• Calman HDR - עבור כיוול צבע Calman

כאשר הטלוויזיה מקבלת אות Dolby Vision HDR, בחר סגנון תמונה להלן:

• HDR אישי

• HDR צבעים חיים

• Dolby Vision בהיר

• Dolby Vision כהה

• משחק Dolby Vision

שחזור סגנון

- 1.בחר את סגנון התמונה שתצצה לשחזר.

- 2.לחץ על המקש הצבעוני " & שחזר סגנון "; ולחץ על OK. הסגנון משוחזר.

התאם אישית סגנון

כל הגדרת תמונה שתכונן, כגון " & צבע "; או " & ניגודיות "; תישמר ב-" & סגנון התמונה "; הבחור כרגע. היא מאפשרת התאמה אישית של כל סגנון. רק הסגנון " & אישי "; יכול לשמור את ההגדרות שלו עבור כל מקור בתפריט " & מקורות ";.

צבע, ניגודיות, חדות, בהירות

שינוי צבע התמונה

⚙️ " & הגדרות " & < " &

" & תמונה " & < " & צבע ";.

לחץ על החצים ⬆️ (למעלה) או ⬇️ (למטה) כדי לכוון את ערך רוויית הצבע של התמונה.

שינוי ניגודיות התמונה

⚙️ " & הגדרות " & < " & תמונה " & < " &

" & ניגודיות תאורה אחורית " או

" & OLED " & ניגודיות ";.

לחץ על החצים ⬆️ (למעלה) או ⬇️ (למטה) כדי לכוון את ערך הניגודיות של התמונה.

אפשר להקטין את ערך הניגודיות כדי להפחית צריכת חשמל.

שינוי חדות התמונה

⚙️ " & הגדרות " & < " &

" & תמונה " & < " & חדות " & < " &

לחץ על החצים ⬆️ (למעלה) או ⬇️ (למטה) כדי לכוון את ערך החדות של התמונה.

כוונון בהירות

⚙️ " & הגדרות " & < " &

" & תמונה " & < " & בהירות " & < " &

לחץ על החצים ⬆️ (למעלה) או ⬇️ (למטה) כדי לכוון את ערך הבהירות של אות התמונה.

הערה: בחירת בהירות שונה במידה רבה מערך הייחוס (50) עלולה לגרום לירידה בניגודיות.

הערה: זמין רק כאשר סגנון התמונה הוא ISF יום או ISF לילה.

הגדרות ניגודיות מתקדמות

הגברת אור

⚙️ "הגדרות" > "תמונה" > "מתקדם" > "ניגודיות" > "הגברת אור".

בחר "כבוי", "מינימום", "בינוני" או "מקסימום" כדי להגדיר את הטלויזיה להפחתה אוטומטית של הניגודיות, כדי להגיע לצריכת חשמל מיטבית או חוויית תמונה מיטבית.

הגדרות HDR

אם אתה צופה בתוכניות HDR - תוכניות שהוקלטו ב-- HDR אין צורך לשדרג ל-HDR ו"בזמן שדורג HDR" בקרת שדרוג HDR; לא זמינה. הטלויזיה תעבור באופן אוטומטי למצב HDR עם חיווי.

הטלויזיה תומכת בתבניות HDR הבאות: Hybrid Log Gamma, HDR10, ADAPTIVE+, HDR10 ו-Dolby Vision אבל היא כפופה לזמינות של תבניות HDR שכאלה אצל ספקי התוכן.

מציאות טבעית מושלמת

⚙️ "הגדרות" > "תמונה" > "מתקדם" > "ניגודיות" > "מציאות טבעית מושלמת";

"מציאות טבעית מושלמת" משפרת את תחושת הניגודיות והבהירות כדי ליצור אפקט HDR למקורות סטנדרטיים. לא זמין כאשר תוכן הווידאו הוא מסוג HDR (טווח דינמי גבוה) נתמך.

HDR מושלם

⚙️ "הגדרות" > "תמונה" > "מתקדם" > "ניגודיות" > "HDR Perfect";

הגדר את HDR Perfect למצב "כבוי"; HGiG / "מינימום"; "בינוני"; "מקסימום" או "אדפטיבי" כדי להגדיר את הרמה שבה הטלויזיה מציגה באופן אוטומטי אפקט ניגודיות ובהירות מעולים עבור תוכן HDR. "כבוי"; HGiG / מוגדר לעיבוד HDR פנימי בטלויזיה על בסיס עיקרון HGiG (HDR Gaming Interest Group) כדי להתאים להתקן משחק HDMI. עבור תוכן HDR10 + ADAPTIVE את להגדיר מאוד מומלץ, HDR Perfect למצב "אדפטיבי" כדי לקבל את אפקט ה-HDR הטוב ביותר.

הערה: אפשרות זו זמינה כאשר מזוהה את HDR (טווח דינמי גבוה) למעט Dolby Vision HDR.

ניגודיות מושלמת

⚙️ "הגדרות" > "תמונה" > "מתקדם" > "ניגודיות" > "מושלמת";

בחר "מקסימום"; "בינוני"; או "מינימום"; כדי להגדיר את הרמה שבה הטלויזיה משפרת באופן אוטומטי את הפרטים באזורים הכהים, באזורים הביניים ובאזורים הבהירים של התמונה.

הערה: לא זמין כאשר מתגלה את HDR. לא זמין במצב "מסך";.

ניגודיות וידאו, גמא

ניגודיות וידאו

⚙️ "הגדרות" > "תמונה" > "מתקדם" > "ניגודיות" > "ניגודיות וידאו"; לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את ערך הניגודיות הווידאו.

גמא

⚙️ "הגדרות" > "תמונה" > "מתקדם" > "ניגודיות" > "גמא"; לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לקבוע הגדרה לא לינארית לזוהר ולניגודיות תמונה.

חיישן אור

⚙️ "הגדרות" > "תמונה" > "מתקדם" > "ניגודיות" > "חיישן אור"; בחר "פועל" > כדי לכוון את הגדרות התמונה באופן אוטומטי לתנאי התאורה בחדר.

הגדרות תנועה

סגנונות תנועה

סגנונות תנועה

⚙️ "הגדרות" > "תמונה" > "מתקדם" > "תנועה" > "סגנונות תנועה"; סגנונות תנועה מאפשרים אופטימיזציה של הגדרות התנועה לסוגים שונים של תוכן וידאו.

בחר אחד מסגנונות התנועה כדי לקבל חוויית צפייה שונה בווידאו תנועה. ("כבוי"; "קולנוע טהור"; "סרט"; "רגיל"; "חלק"; "אישי");

לא זמין במצבים הבאים:

• "הגדרות" > "תמונה" > "מסך";
• "הגדרות" > "תמונה" > "סגנון תמונה" > "מסך";
• "הגדרות" > "תמונה" > "סגנון

פורמט התמונה

אם התמונה אינה ממלאה את כל המסך, אם יש פסים שחורים למעלה, למטה או משני הצדדים, תוכל לסדר את התמונה כדי שתמלא לגמרי את המסך.

בחירת אחת מהגדרות הבסיסיות הממלאות את המסך...

1 - לחץ על **תפריט מהיר**;quot & <quot "הגדרות

נפוצות;quot & <quot "**פורמט**

התמונה;quot & <quot "**מילוי מסך**;quot & <quot "**התאמה**

למסך;quot & <quot "**מסך רחב**;quot & <quot "

ו **מקורי**;quot & <quot ", ולחץ על OK.

2 - לחץ על **שמאל** מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

• **מילוי מסך**;quot & <quot " - הגדרה זו מרחיבה את התמונה

אוטומטית כדי שתמלא את המסך. עיוות התמונה מינימלי, הכתוביות נשארות ברורות. לא מתאים לקלט מחשב. תוכן חריג של תמונה עדיין עלול להציג פסים שחורים. יחס גובה רוחב של תוכן התמונה עשוי להשתנות.

• **התאמה למסך**;quot & <quot " - הגדרה זו מגדילה את התמונה אוטומטית כדי שתמלא את המסך, ללא עיוותים. ייתכן שייראו פסים שחורים. לא מתאים לקלט מחשב.

• **מסך רחב**;quot & <quot " - מבצע באופן אוטומטי זום של התמונה למסך מלא 16:9. יחס גובה רוחב של תוכן התמונה עשוי להשתנות.

• **מקורי**;quot & <quot " - מבצע זום אוטומטי של התמונה כדי להתאים למסך עם יחס הגובה רוחב המקורי. לא נראה תוכן אבוד.

עיצוב פורמט התמונה...

1 - לחץ על **תפריט מהיר**;quot & <quot "**הגדרות**

נפוצות;quot & <quot "**פורמט התמונה**;quot & <quot "

מתקדם;quot & <quot ", ולחץ על OK.

2 - השתמש ב **הזזה**;quot & <quot ", **זום**;quot & <quot "

ו **מתיחה**;quot & <quot " כדי לסדר את התמונה.

3 - בחר **בטל פעולה**;quot & <quot " כדי לחזור להגדרת

התמונה כפי שהייתה כשפתחת את **פורמט**

התמונה;quot & <quot ".

• **הזזה** - השתמש בחצים כדי להזיז את התמונה. אתה יכול להזיז את התמונה רק כאשר היא מוגדלת (zoomed in).

• **הגדלה** - השתמש בחצים כדי להגדיל את התמונה.

• **מתיחה** - השתמש בחצים כדי למתוח את התמונה אנכית או אופקית.

• **ביטול פעולה** - בחר כדי לחזור לפורמט התמונה שממנו התחלת.

חלק מאפשרויות הבחירה להגדרת **פורמט התמונה**;quot & <quot " עשויות שלא להיות זמינות בתנאים מסוימים. לדוגמה, בהזרמת וידאו, שימוש ביישום Android, מצב משחקים וכו'.

התראת Vision Dolby

• **הגדרות**;quot & <quot "**תמונה**;quot & <quot "

התראת Vision Dolby;quot & <quot "

הפעל או **כבה** את ההתראה של Dolby Vision כאשר תוכן של

Dolby Vision מתחיל להיות מופעל בטלוויזיה.

תנועה, Motion Natural Perfect

תנועה, Perfect Natural Motion

• **הגדרות**;quot & <quot "

תמונה;quot & <quot "**תנועה**;quot & <quot "**Perfect Natural Motion**;quot & <quot "

Perfect Natural Motion הופך כל תנועה לחדה וברורה.

בחר בין **0**;quot & <quot " ל **10**;quot & <quot " כדי לקבל רמות שונות של הפחתת רעידות בתמונה, כפי שניתן לראות בסרטים בטלוויזיה. בחר **0**;quot & <quot " כאשר נראה רעש בהקרנת תמונות נעות על המסך.

הערה: זמין רק כאשר **סגנונות תנועה**;quot & <quot " מוגדר

למצב **איש**;quot & <quot ".

תנועה נקייה מושלמת

• **הגדרות**;quot & <quot "

תמונה;quot & <quot "**תנועה**;quot & <quot "**Perfect Clear Motion**;quot & <quot "

עם **תנועה חלקה מושלמת**;quot & <quot ", ניתן לחוות סופר חדות תנועה ורמת שחור טובה יותר של התמונה.

בחר בין **0**;quot & <quot " ל **10**;quot & <quot " כדי לקבל רמות שונות של הפחתת רעידות בתמונה, כפי שניתן לראות בסרטים בטלוויזיה. בחר **0**;quot & <quot " כאשר נראה רעש בהקרנת תמונות נעות על המסך.

הערה: זמין רק כאשר **סגנונות תנועה**;quot & <quot " מוגדר

למצב **איש**;quot & <quot ".

Fast Motion Clarity

• **הגדרות**;quot & <quot "

תמונה;quot & <quot "**מסך**;quot & <quot "**Fast Motion Clarity**;quot & <quot "

הגדר **כבוי**;quot & <quot ", **מינימום**;quot & <quot "

בינוני;quot & <quot " או **מקסימום**;quot & <quot " עבור Fast Motion Clarity. הפעל או בחר את הרמה של Fast Motion Clarity כדי להפחית טשטוש כתוצאה מתנועה בסצנות מהירות. התמונה עשויה להיות כהה יותר.

הערה:

• זמין כאשר לא מזוהה מקור וידאו עם קצב רענון משתנה.

• לא זמין כאשר מקור הקלט הנוכחי הוא HDMI וערך HDMI Ultra HD מוגדר להיות **אופטימלי (משחק אוטומטי)**.

• לא זמין כאשר קצב מסגרות מקור הווידאו מזוהה כ-Hz60 אך לא interlaced ו **סגנון התמונה**;quot & <quot " הנוכחי שנבחר הוא

משחק / **משחק** HDR / **משחק** Dolby Vision.

הגדרת קול מהירה

במהלך ההתקנה הראשונה, הגדרת כמה הגדרות תמונה בכמה שלבים קלים. תוכל לבצע שוב את השלבים האלו באמצעות "הגדרת תמונה מהירה".

הגדרת התמונה בכמה שלבים קלים...

1

בחר "הגדרות" < "תמונה" " ולחץ
על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

2 - בחר "הגדרת תמונה מהירה"; ולחץ על OK.
3 - השתמש במקשי הניווט כדי לבחור את הגדרות הבהירות, הניגודיות, הצבע והחדות הרצויות.

4-בחר "סיים"; או לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

14.2

צ'ליל

סגנון הצליל

בחירת סגנון

"תפריט מהיר" < "הגדרות נפוצות"
 < "סגנון הצליל";

לכוונתן קל של הצליל ניתן לבחור הגדרה שהוכנה מראש באמצעות
"סגנון צליל";

- מצב - AI מייטוב היקפי אוטומטי על-ידי Dolby.
- מקורי - מצב שימוש כללי להאזנה יומיומית.
- סרט - צליל קולנועי עם Dolby Atmos.
- מוזיקה - ליהנות מצליל אמיתי עם Wilkins & Bowers.
- משחק - הטמע את עצמך בחווית משחק שמופרת של Atmos.
- דו-שיח - שפר את הבהירות ואת יכולת ההבנה.
- מצב אישי - כוונן את הצליל להעדפה האישית שלך.

שחזור מצב אישי

1הגדר את "סגנון הצליל ל"מצב אישי";
2לחץ על המקש הצבעוני – "שחזר סגנון";, ולחץ
על OK. הסגנון משוחזר.

התאמה אישית של "מצב אישי"

1- הגדר את "סגנון הצליל ל"quot;מצב אישי" ";
2- לחץ על המקש הצבעוני **—** "**מותאם**" "; ולחץ על OK כדי לשנות את ההגדרות של "מצב אישי" ";

הגדרות מצב אישי

וירטואליזציה של רמקולים

<quot & צליל" & <quot & הגדרות" & 
 & <quot & הגדרות מצב אישי" & <quot & וירטואליזציה של
 & <quot & רמקולים" ;

בחר "מופעל" או "Dolby Atmos" כדי להפעיל את Dolby Atmos שיכול להוסיף ממד גובה בצליל. עם ממד גובה, ניתן למקם מדויק את הצליל ולהזיז במרחב התלת-ממדי.

Clear Dialogue

;quot & הגדרות;quot & ⚙

Clear dialogue

בבחר "מופעל"; כדי לקבל איכות צליל משופרת עבור תוכניות דיבור.

אקולייזר AI

הגדרות; הגדרות; צליל; הגדרות; הגדרות מצב אישי; אקולייזר; AI; .

בחר "מופעל" כדי להפעיל כוונון אינטליגנטי של האקולייזר על בסיס תוכן השמע והגדרות מותאמות אישית.

אקולייזר AI מותאם אישית

הגדרות; "< צליל; "< הגדרות; >>
הגדרות מצב אישי; "< אקולייזר Al מותאם
אישית; >>

לחץ על החצים $\wedge$ (למעלה) או $\vee$ (למטה) כדי לכוונן את רמת האקולייזר AI.

מיקום הטלויזיה

הצבת הטלוויזיה

<quot & <quot & הגדרות" & ⚙
 ;quot & מיקום הטלויזיה"

בחר "על מעמד לטלוויזיה" או "על הקיר" כדי להתאים את הפקת הצליל למיקום הטלוויזיה.

DTS Play-Fi

DTS Play-Fi

-DTS Play- < ;quot & < ;quot & הגדרות;quot & ⚙️

עם DTS Play-Fi בטלויזיית Philips, ניתן להתחבר למקולים תואמים על-מנת להזרים שמע באופן אלחוטי לחדרים אחרים בבית.

הערה: הגדרות עבור Multiroom TV Audio לא זמינות בעת חיבור ליישום DTS Play-Fi Headphones או השמעת מוזיקה מהיישום DTS Play-Fi.

כדי להזרים שמע באופן אלחוטי לרמקולים, תצטרך...

- Philips Android Smart TV שתומכת ב-DTS Play-Fi
- התקן תואם DTS Play-Fi
- את היישום DTS Play-Fi בטלוויזיה של Philips
- התקן נייד כגון טלפון או מחשב לוח
- את היישום DTS Play-Fi או את היישום DTS Play-Fi
- Headphones מותקנים בטלפון או בטאבלט

שמע " מוגדר ל " **רמקולי טלוויזיה** " או
ל " **מערכת שמע HDMI** ".

Subwoofer out

" " הגדרות " "

" " צליל " " " מתקדם " " Subwoofer
out.

בחר " " **מופעל** " " / " " **כבוי** " כדי להפעיל או
להשבית את יציאת הסאבוופר. וודא שהתקן הסאבוופר מחובר
לטלוויזיה. כדי לחבר יש לעיין ב " **התקנים מחוברים** "
" " **סאבוופר** " במדריך.

עוצמת קול של הרמקול המרכזי

" " הגדרות " "

" " צליל " " " מתקדם " "
" " עוצמת קול של הרמקול המרכזי " "

מכוון את רמת העוצמה של הרמקול המרכזי של הטלוויזיה אן
הרמקול המרכזי זמין בטלוויזיה.

עוצמת קול של הרמקול הגבוה

" " הגדרות " "

" " צליל " " " מתקדם " "
" " עוצמת קול של הרמקול הגבוה " "

מכוון את רמת העוצמה של הרמקול הגבוה של הטלוויזיה אן
הרמקול הגבוה זמין בטלוויזיה.

הגדרות יציאת אודיו

יציאת שמע

" " תפריט מהיר " " " " הגדרות נפוצות " "
" " יציאת שמע " "

הגדר את הטלוויזיה כך שתשמיע צליל בטלוויזיה או במערכת שמע
מחוברת.

אתה בוחר היכן לשמוע את קול הטלוויזיה וכיצד תרצה לפקח עליו.
• אם תבחר " **רמקולי טלוויזיה כבויים** "; תכבה
באופן קבוע את רמקולי הטלוויזיה.

• אם תבחר " **רמקולי טלוויזיה** "; רמקולי הטלוויזיה
יהיו מופעלים תמיד.

כאשר מחובר התקן שמע באמצעות HDMI CEC,

בחר " **מערכת קול HDMI** ". כאשר המכשיר משמיע
את הקול, הטלוויזיה תכבה את הרמקולים שלה.

אם יש רמקול Bluetooth שבר מותאם עם הטלוויזיה, הוא יהיה
זמין ברשימת התקני יציאת השמע ויוצג עם שם ההתקן שלו.

כאשר התקן תואם DTS Play-Fi מוגדר כהלכה ומופעל, תוכל
לבחור " **קולנוע ביתי אלחוטי Play-Fi** " כדי להגדיר
אותו בהתקן יציאת השמע.

הגדרה לחיבור התקן תואם DTS Play-Fi

1- הורד אתה יישום DTS Play-Fi או את היישום DTS Play-Fi
Headphones והתקן אותו בטלפון או בטאבלט.

2- השתמש ביישום DTS Play-Fi או ביישום DTS Play-Fi
Headphones כדי לחפש התקן תואם DTS Play-Fi ולהגדיר אותו.
ודא שההתקן DTS Play-Fi מחובר לאותה רשת Wi-Fi כמו
הטלוויזיה.

3- בטלוויזיית Philips, פתח את היישום המותקן מראש DTS
Play-Fi ובחר " **חבר רמקולים** " כדי לחפש התקנים
תואמי DTS Play-Fi.

4- כאשר התקני DTS Play-Fi מתחברים בהצלחה לטלוויזיה, ניתן
לבחור אותם מרשימת ההתקנים ולכוון את עוצמת הקול.

5- עכשיו ניתן להזרים שמע מהטלוויזיה למספר התקני DTS Play-Fi.
i.

DTS Play-Fi Surround אלחוטי

עם יישום Play-Fi בטלוויזיה, תוכל להגדיר צליל Surround עם
רמקולי הטלוויזיה, מקרן קול ו- subwoofer.

1- הפעל את יישום DTS Play-Fi בטלוויזיה

2- עבור אל הכרטיסייה DTS Play-Fi Surround **אלחוטי** ובחר
" **התחל הגדרה...** ".

3- הפעל על פי ההוראות שעל המסך כדי להגדיר את רמקולי
הטלוויזיה והתקנים תואמי DTS Play-Fi כמערכת צליל
surround.

הגדרות צליל מתקדמות

בקרת עוצמת קול

עוצמת קול אוטומטית

" " הגדרות " "

" " צליל " " " מתקדם " "
" " עוצמת קול אוטומטית " "

בחר " " **מופעל** " " או " " **כבוי** " כדי להפעיל
או לכבות את עוצמת קול אוטומטית.

בחר " " **מצב לילה** " כדי לקבל חויית האזנה שקטה
ונוחה יותר.

הפרש עוצמת קול

" " הגדרות " "

" " צליל " " " מתקדם " "
" " עוצמת קול " "

ניתן להשתמש בהגדרה " " עוצמת דלתא " כדי לכוון
את הפרשת רמת הצליל בין ערוץ הטלוויזיה לכניסות מקור
ה- HDMI. לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את
ערך ההפרש לעוצמת הקול של הרמקולים בטלוויזיה.

* הערה: " " הפרש עוצמת קול " זמין בשמקור הקלט
מוגדר למקור HDMI או " " אנלוגי " " ו " " יציאת

<quot & <quot & הגדרות;quot &
;quot & Dolby Atmos התראת

הפעל או כבה את ההתראה של Dolby Atmos באשר תוכן של Dolby Atmos מתחיל להיות מופעל בטלוויזיה.

14.3

הפעלה או כיבוי Ambilight

Ambilight כיבוי

לחץ על *ambilight* ובחר "quot & כבוי"; או שתוכל לכבות על-ידי לחיצה על  "quot & הגדרות"; < "Ambilight" < "quot & סגנון "Ambilight" < "quot & "quot & כבוי";

Ambilight, כיבוי או הפעלה

תוכל לבחור את כיוון המעקב של Ambilight.

;quot & מהיר;quot & ;quot & הגדרות נפוצות;quot &

 ;quot & סגנון Ambilight;quot & <

עקוב אחר הווידאו

הוידאו; <quot; &Ambilight; סגנון <quot; & <quot; &הגדרות נפוצות; <quot; & תפריט מהיר; <quot; & <quot; &

בחר אחד מהסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת התמונה על מסך הטלוויזיה.

• "סטנדרטי" - אידאלי לצפייה יומיומית בטלוויזיה
 • "טבעי" - עוקב אח התמונה או הצליל באופן המדויק ביותר האפשרי

- "ספורט"; - אידאלי לתוכניות ספורט
- "חי"; - אידאלי לתנאי באור יום
- משחקים - אידיאלי למשחקים

עקוב אחר השמע

השמע;quot & <quot & סגנון & <quot & עקוב אחר & <quot & מהיר;quot & <quot & הגדרות נפוצות;quot &

בחר אחד מהסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת הצליל.

- "חללי"; - מערב דינמיקת שמע עם צבעי וידאו
- "רטרו"; - מבוסס על דינמיקת שמע
- "מקצב"; - מבוסס על דינמיקת שמע

הגדר את מצב eARC להיות "אוטומטי" או "כבוי".

הגדרות יציאה דיגיטלית

הגדרות יציאה דיגיטלית זמינות לאותות צליל אופטיים ו- HDMI ARC.

פורמט יציאה דיגיטלית

quot < quot & צליל;quot < quot & הגדרות;quot & ⚙
;quot < quot & מתקדם;quot & פורמט יציאה דיגיטלית;

בחר את אות יציאת השמע של הטלוויזיה כך שיתאים ליכולות הקול של מערכת הקולנוע הביתי המחוברת.

• סטריאו (לא דחוס): - אם אין להתקני הפעלת השמע עיבוד צליל רב ערוצי, בחר להוציא רק תוכן סטריאו להתקני הפעלת השמע.

• **ריבוי ערוצים:** בחר להוציא רק תוכן שמע rc-grumh (אות שמע רב-ערוצי דחוס) או תוכן שמע סטריאו להתקני הפעלת השמע.

• **ריבוי ערוצים (מעקף):** בחר להוציא תוכן Dolby Digital או DTS+Plus להתקני הפעלת שמע או למערכת קולנוע ביתי.

- ודא שהתקני הפעלת השמע תומכים בתכונה Dolby Atmos.

- פלט SPDIF (DIGITAL AUDIO OUT) יושבת בעת הזרמת תוכן Dolby Digital Plus.

איזון יציאה דיגיטלית

quot < ;quot & צליל;quot < ;quot & הגדרות;quot & ⚙
;..quot & מתקדם;quot < ;quot & איזון יציאה דיגיטלית;

שונה את רמת עוצמת הקול ממכשיר המחובר ליציאת שמע דיגיטלית (SPDIF) או HDMI.

• בחר "עוד": להגברת עוצמת הקול.

• בחר "פחות"; להחלשת עוצמת הקול.

השהיית יציאה דיגיטלית

quot < ;quot & צליל;quot < ;quot & הגדרות;quot & ⚙
;quot & מתקדם;quot < ;quot & השהיית יציאה דיגיטלית;

במערכות קולנוע ביתי אחדות, ייתכן שכדי לסנכרן את האודיו
ללוידיאו, תצטרך לכוון את ההשהיה של סנכרון
האודיו. בחר " " כבוי " ; אם מוגדרת השהיית צליל
במערכת הקולנוע הביתי.

פיצוי יציאה דיגיטלית (זמין רק אם מופעלת השהיית יציאה דיגיטלית)

quot & < ;quot & צליל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & ⚙
 מתקדם;quot & < ; פיצוי יציאה דיגיטלית.

אם אינך יכול להגדיר השהיה במערכת הקולנוע הביתי, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לסנכרון הקול. תוכל להגדיר פיצוי, שיפצה על הזמן

5- לאחר פרמוט הכונן הקשית, השאר אותו מחובר לצמיתות.

אישית " עבוד הגדרות תמונה ושמע.

בונן קשיח USB

הכוונת הקשיח USB מפורמט באופן בלעדי לטלויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלטות השמורות בו בטלויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש ביישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים

53

HDMI Ultra HD 2160p 100Hz x 3840 מוגדר למצב "אופטימלי" ב-HDMI 1.2 ו-3840 x 120Hz 2160p נתמך רק כאשר HDMI Ultra HD מוגדר למצב "אופטימלי" או "אופטימלי (משחק אוטומטי)" ב-HDMI 1.2.

בחר "רגיל" אם התמונה או הצליל מעוותים.

הגדר "אופטימלי (משחק אוטומטי)" כדי לאפשר לטלוויזיה לתמוך בווידאו "קצב רענון משתנה HDMI/Freesync Premium" (בחלק מהדגמים בלבד) וההגדרה "סגנון תמונה" אינה "מסך". אפשרות זו מאפשרת לטלוויזיה להגדיר באופן אוטומטי את "סגנון התמונה/הצליל" להיות "משחק" בכל פעם שהיא תידע על-ידי התקן ה-HDMI שמחובר לטלוויזיה.

* עם תמיכה ב- "קצב רענון משתנה HDMI \ Freesync & Premium", הטלוויזיה תשנה את קצב הרענון שלה בזמן אמת בהתאם לאות קצב המסגרות כדי להסתנכרן עם כל תמונה. זה מוחל על הפיגור, הרעידות וקריעת המסגרות לחוויית משחק טובה יותר.

הערה:

כדי לצפות בתוכן HDR10 או Dolby Vision+ ממקור HDMI, ייתכן שיהיה עליך לכבות את הנגן ולהפעילו שוב כאשר הנגן המחובר לטלוויזיה מפעיל תוכן שכזה בפעם הראשונה. תוכן HDR10+ נתמך רק כאשר HDMI Ultra HD מוגדר למצב "אופטימלי". תוכן Dolby Vision נתמך רק כאשר HDMI Ultra HD מוגדר למצב "אופטימלי" או "אופטימלי (משחק אוטומטי)".

מצב סרט אוטומטי

היכנס להגדרות של "מצב סרט אוטומטי":

"הגדרות" < "הגדרות כלליות" < "מצב סרט אוטומטי".

בחר את שיטת הגילוי

"הגדרות" < "הגדרות כלליות" < "מצב סרט אוטומטי" < "גילוי סרט".

בחר "כבוי", "מתוכן" או "מגילוי AI" כדי להגדיר כיצד לגלות את תוכן הסרט ואז להגדיר את "סגנונות תמונה" באופן אוטומטי.

הגדר סגנון תמונה מועדף

"הגדרות" < "הגדרות כלליות" < "מצב סרט אוטומטי" < "סגנון תמונה מועדף".

בחר Filmmaker Mode או "קולנוע ביתי" עבור "סגנון התמונה" שיוגדר באופן אוטומטי כאשר

מתקדם

הגדרות HbbTV - Hybrid Broadcast Broadband TV

הפעלת HbbTV

"הגדרות" < "הגדרות" < "כלליות" < "מתקדם" < "הגדרות HbbTV" < "מופעל".

כיבוי מעקב היסטוריה של HbbTV

"הגדרות" < "הגדרות" < "כלליות" < "מתקדם" < "הגדרות HbbTV" < "מעקב HbbTV" < "כבוי".

הסרת קובצי cookie של HbbTV

"הגדרות" < "הגדרות" < "כלליות" < "מתקדם" < "הגדרות HbbTV" < "קובצי cookie של HbbTV" < "מופעל".

מחק את רשימת היישומים המורשים

"הגדרות" < "הגדרות" < "כלליות" < "מתקדם" < "הגדרות HbbTV" < "מחק את רשימת היישומים המורשים".

איפוס מזהה התקן HbbTV

"הגדרות" < "הגדרות" < "כלליות" < "מתקדם" < "הגדרות HbbTV" < "איפוס מזהה התקן HbbTV". ייווצר מזהה חדש. הוא יחליף את "מזהה ההתקן" במזהה חדש.

הגדרות מסך OLED

הגנת תמונה מקומית משופרת

"הגדרות" < "הגדרות" < "כלליות" < "מתקדם" < "הגדרות מסך OLED" < "הגנת תמונה מקומית משופרת". הגדר את רמת ההגנה כאשר מוצגת תמונה מקומית. הצגת תמונה קבועה למשך פרק זמן ארוך עלולה לגרום להידבקות תמונה. תופעה זו היא מאפיין נורמלי של לוח OLED. יש להימנע מהצגת תמונה קבועה על-גבי מסך הטלוויזיה למשך פרק זמן ממושך.

הגדרות שרון, אזור ושפה

Language

הגדרות " < " אזור ושפה " < " ;

החלפת השפה בתפריטי טלוויזיה ובהודעות

הגדרות " < " אזור ושפה " < " ; שפת התפריט " < " ;

בחר שפת שמע מועדפת

הגדרות " < " אזור ושפה " < " ; שמע ראשוני " < " ; שמע משני " < " ;

ערוצי טלוויזיה דיגיטליים יכולים לשדר שמע עם מספר שפות דיבור בתוכניות. תוכל להגדיר שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית כמועדפות. אם השמע באחת השפות הללו זמין, הטלוויזיה תעבור אליו.

בחר שפת כתוביות מועדפת

הגדרות " < " אזור ושפה " < " ; כתוביות ראשוניות " < " ; כתוביות משניות " < " ;

הערוצים הדיגיטליים יכולים להציע כמה שפות לכתוביות של התוכניות. תוכל להגדיר שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית כמועדפות. אם זמינות כתוביות באחת השפות האלה, הטלוויזיה תציג את הכתוביות שבחרת.

בחר שפת טלטקסט מועדפת

הגדרות " < " אזור ושפה " < " ; טקסט ראשוני " < " ; טקסט משני " < " ;

תחנות טלוויזיה אחדות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט בכמה שפות.

שרון

הגדרות " < " אזור ושפה " < " ; שרון " < " ;

תיקון שרון אוטומטי

הגדרות " < " אזור

ניקוי תמונה שירית

הגדרות " < " ; הגדרות " < " ; מתקדם " < " ; הגדרות מסך OLED " < " ; ניקוי תמונה שירית " < " ; אם תבחין בתמונה שירית בטלוויזיה, תוכל לנקות תמונה שכזו במסך על-ידי הפעלת פונקציה זו.

1- בחר " < " ; הגדרות " < " ; כדי להיכנס לתפריט. כלליות " < " ; ולחץ על > (ימין).

2- בחר " < " ; מתקדם " < " ; הגדרות מסך OLED " < " ; ניקוי תמונה שירית " < " ;

3- בחר " < " ; אשר " < " ;

הטלוויזיה תכבה עד להשלמת התהליך. אם מתבצעת הקלטה, התהליך יושעה ויופעל מחדש לאחר להשלמת ההקלטה. התהליך עשוי לארוך יותר משעה. אם תפעיל את הטלוויזיה במהלך התהליך, הוא ייעצר ויופעל מחדש מאוחר יותר באופן אוטומטי כשהטלוויזיה תעבור למצב המתנה. במהלך העיבוד עשוי להופיע פס לבן על-גבי המסך. זו תופעה רגילה בעת ניקוי תמונה שירית.

" < " ; ניקוי תמונה שירית " < " ; הוא תהליך רענון עמוק, הוא לא נועד למניעת תמונה שירית. הוא יופעל ידנית רק כאשר נראית תמונה שירית על המסך גם לאחר שהטלוויזיה במצב המתנה במשך 8 שעות לפחות.

שם פרופיל AM" ממשק CAM

קבע שם פרופיל עבור CAM+CI / מותקן

הגדרות " < " ; הגדרות כלליות " < " ; שם פרופיל CAM.

בחר את סוג ה- CAM + CI

הגדרות " < " ; הגדרות כלליות " < " ; ממשק CAM.

בחר USB כדי להפעיל את USB CAM, ולאחר מכן PCMCIA CAM יושבת בחר PCMCIA כדי להפעיל את PCMCIA CAM, ולאחר מכן USB CAM יושבת

איפוס הגדרות הטלוויזיה והתקנה מחדש של הטלוויזיה

איפוס כל ערכי ההגדרות להגדרות המקוריות של הטלוויזיה

הגדרות " < " ; הגדרות כלליות " < " ;

התקנה חדשה מלאה של הטלוויזיה והחזרת הטלוויזיה למצב הראשוני

הגדרות " < " ; הגדרות כלליות " < " ; התקן שוב טלוויזיה " < " ;

הזן קוד PIN ובחר " < " ; כן " < " ; הטלוויזיה תותקן מחדש באופן מלא.

כל ההגדרות יאופסו וכל הערוצים יוחלפו.

- ההגדרה הסטנדרטית עבור שעון הטלוויזיה

היא "אוטומטית"; מידע הזמן מגיע משידורי - UTC
Coordinated Universal Time.

• אם השעון שגוי, ניתן לכוון את שעון הטלוויזיה ל"תלוי במדינה";.

תיקון שערן ידני

⚙️ "הגדרות" <"אזור
ושפה" <"שעון" <"מצב שעון
<"אוטומטי" <"ידיני".

"הגדרות" & < "אזור
 ושפה" & < "שעון" & < "תאריך"
 & < "שעה" & < "

חזור לתפריט הקודם, ובחר "תאריך ושעה" כדי לשנות את הערך.

- אם אף אחת מההגדרות האוטומטיות לא מציגה נכון את השעה, ניתן להגדיר את השעה באופן ידני.
- אם אתה מתזמן הקלטות מ" "מסלול הטלוויזיה" ; מומלץ לא לשנות באופן ידני את השעה והתאריך.

הגדר אזור זמן או הסט זמן עבור האזור שלך (זמין רק בארצות מסוימות)

והגדרות; <quot; " אזור
ושפה; <quot; " שיעון; <quot; " אזור זמן; <quot; "

ההגדרה של "אזור זמן"; זמינה רק כאשר &
 "מצב שעות אוטומטי" מוגדר
 ל- "אוטומטי" או "תלוי מדינה"

הגדר את הטלוויזיה לעבור למצב המתנה באופן אוטומטי לאחר פרק זמן שנקבע מראש

"תפריט מהיר" < "הגדרות נפוצות"
 < "טיימר שינה".

14.7

הגדרות אנדרואיד

⚙️ "הגדרות" < "הגדרות" & Android "

הצג את רשימת היישומים המותקנים, בדוק אם יש מקום להוריד יישומים נוספים או הסר את ההתקנה של יישום.

נעילת הגדרות

הגדר קוד והחלף קוד

הגדר קוד חדש או אפס את קוד ההחלפה

⚙️ "הגדרות" <" <"נעילת ילדים" <"הגדר קוד" <"/"החלף קוד";

הקוד "נעילת ילדים" משמש לנעילת ערוצים או תוכניות או לביטול נעילתם.

הערה:

אם שכחת את קוד ה-PIN, תוכל לעקוף את הקוד הנוכחי, על-ידי שימוש בקוד **8888** והזנת קוד חדש.

נעילת תחנה

הגדר גיל מינימום לצפייה בתוכניות בעלות דירוג

⚙️ "הגדרות" <" <"נעילת ילדים" <"דירוג הורים";

נעילת יישום

הגדרת נעילה על יישומי Philips

⚙️ "הגדרות" <" <"נעילת ילדים" <"נעילת יישומים";

ניתן לנעול יישומים שאינם מתאימים לילדים. ניתן לנעול יישומים בעלי דירוג +18 מ"יישומי Philips" או להגדיר פרופיל מוגבל ב"תפריט הבית";

18+

נעילת יישומים של +18 תבקש קוד PIN כשתנסה להתחיל יישום המדורג +18. נעילה זו בתוקף רק עבור יישומים בעלי דירוג +18 מ"יישומי Philips";

פרופיל מוגבל

ניתן להגדיר פרופיל מוגבל עבור "תפריט הבית"; שבו יהיו זמינים רק היישומים שאתה מאפשר. תצטרך להזין קוד PIN על-מנת להגדיר את הפרופיל המוגבל ולהפעיל אותו.

החנות של Google Play - גיל

ב"חנות של Google Play"; ניתן להסתיר יישומים בהתאם לגיל המשתמש/הקונה. יש להזין קוד PIN כדי לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה. רמת הגיל תקבע אילו יישומים זמינים להתקנה.

נעילה ל-CAM

הגדר CAM PIN להקלטה

⚙️ "הגדרות" <"נעילת ילדים" <"CAM PIN".

תפריט מועדפים

תפריט פופולריים ביותר ותפריט אחרונים שהופעלו

1- לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על OK.
2- בחר **USB Devices** ו**התקני**

מחיבור USB

הקרנת סרטוני וידאו

הקרנת סרטוני וידאו

פתיחת תיקיית וידאו

המועדפים - ♥ & "מועדפים";

הפעלת וידאו

3-בחר וידאו ובחר אחד מקובצי הווידאו, ניתן ללחוץ

הצגת תמונות

הצגת תמונות


פתיחת תיקיית תמונות

- 1 - לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על OK.
- 2 - בחר **התקני USB**; ולחץ על **ימין** כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 - בחר **תמונות**; ולחץ על **שמך** **מועדף**; כדי להוסיף את תיקיית התמונות לתפריט המועדפים.

צפייה בתמונה

- 1 - לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על OK.
- 2 - בחר **התקני USB**; ולחץ על **ימין** כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 - בחר **תמונות**; ובחר אחת מהתמונות, ניתן ללחוץ על **מצגת שקופיות**; כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחץ על **שמך** **כמועדף**; כדי להוסיף את התמונה שנבחרה לתפריט המועדפים - **מועדפים**;

סרגל בקרה

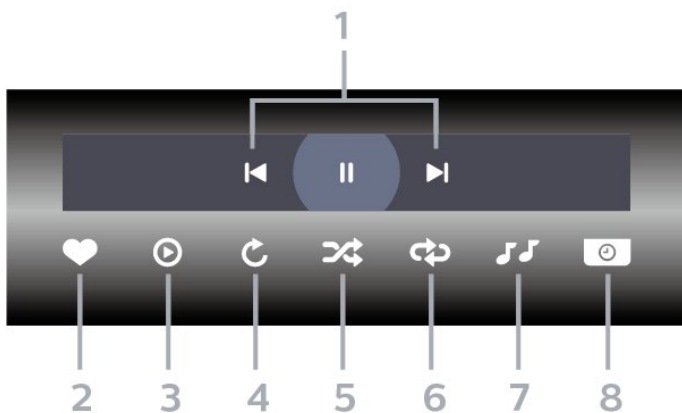


- 1 - סרגל בקרת ההפעלה
- 2 - עבור לתצלום הקודם בתיקייה
- 3 - עבור לתצלום הבא בתיקייה
- 4 - השעה את הפעלת מצגת השקופיות

- 5 - סמן כמועדפים
- 6 - התחל מצגת שקופיות
- 7 - סובב את התצלום
- 8 - ערוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- 9 - ביצוע חזר - הקרן את כל התמונות בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה
- 10 - הפסק את המוזיקה המושמעת ברקע
- 11 - הגדר את מהירות מצגת השקופיות

על **הפעל הכלל**; כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחץ על **שמך** **כמועדף**; כדי להוסיף את הוידאו שנבחר לתפריט המועדפים

מועדפים;

סרגל בקרה

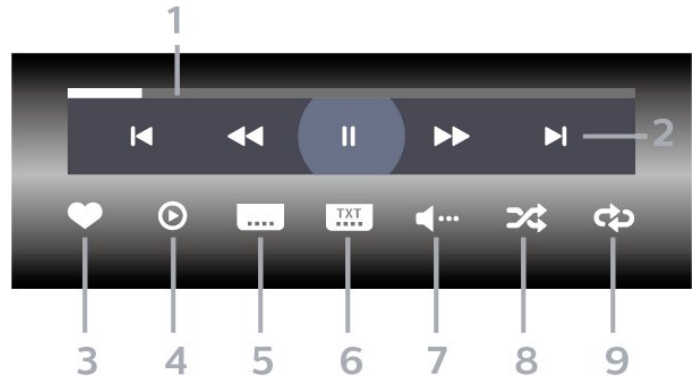

- 1 - מד התקדמות
- 2 - סרגל בקרת ההפעלה
- 3 - עבור לסרטון הקודם בתיקייה
- 4 - עבור לסרטון הבא בתיקייה
- 5 - גלגל לאחור
- 6 - מהר קדימה
- 7 - השעה את ההפעלה

- 8 - סמן כמועדפים
- 9 - הקרן את כל הסרטונים
- 10 - הוצגת כתוביות או הסרתן או הפעלה במצב השתקה.
- 11 - שפת הכתוביות: בחר שפת כתוביות
- 12 - שפת השמע: בחר שפת שמע
- 13 - ערוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- 14 - ביצוע חזר: מקרין את כל הסרטונים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

אפשרויות וידאו

עיון בקובצי וידאו...

- **רשימה**; **תמונות ממוזערות**; - תצוגת רשימה או תמונות ממוזערות
- **ערבוב**; - הפעל את הקבצים בסדר אקראי
- **חזרה**; - הקרן את כל הסרטונים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה

- **מידע**; - הצג את פרטי הסרטון
- **כל ההגדרות**; - הפעלת התפריט **הגדרות**;

הפעלת קובצי וידאו...

- **סימון מועדפים**; - סמן את הסרטון כמועדף
- **הגדרת כתוביות**; - הגדרת גודל גופן, צבע, מיקום וכו' של הכתוביות.

- **מידע**; - הצג את פרטי הסרטון

אפשרויות תמונה

עיון בקובצי תמונות...

- **רשימה/תמונות ממוזערות** " - תצוגת רשימה או תמונות ממוזערות
- **ערבוב** " - הפעל את הקבצים בסדר אקראי
- **חזרה** " - הצג את מצגת השקופיות פעם אחת או ללא הפסקה

- **הפסק מוזיקה** " - הפסק את ההשמעה של מוזיקת הרקע
- **מהירות מצגת השקופיות** - הגדר את מהירות מצגת השקופיות

- **מידע** " - הצג את פרטי התמונה
- **כל ההגדרות** " - הפעלת התפריט " ההגדרות " הפעלת קובצי תמונות...

- **סמן כמועדף** " - סמן את התמונה כמועדת

- **מידע** " - הצג את פרטי התמונה

הצגת תמונות 360

פתיחת תיקיית תמונות 360

- 1 לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על OK.
- 2 בחר **התקני USB** " ולחץ על **ימין** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 בחר **תמונות 360** ";; תוכל ללחוץ על **סמן מועדף** " כדי להוסיף את התיקיה של תמונות 360 לתפריט המועדפים.

הצגה של תמונת 360

- 1 לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על OK.
- 2 בחר **התקני USB** " ולחץ על **ימין** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 בחר **תמונות 360** "; ובחר אחת מהתמונות, ניתן ללחוץ על **הפעל הכל** " כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקיה או לחץ על **סמן כמועדף** " כדי להוסיף את התמונה שנבחרה לתפריט המועדפים
- **מועדפים** " ".

סרגל בקרה

1- סרגל בקרת ההפעלה

◀: עבור לתצלום הקודם בתיקיה

▶: עבור לתצלום הבא בתיקיה

◀◀: גלגל לאחור הפעלה במהירות 2, x 4, x 32

▶▶: גלגל הפעלה במהירות 2, x 4, x 32

⏏: השהה את ההפעלה

2- סמן כמועדפים

3- הפעל אחד/הפעל הכל: הקרן תמונה אחת או את כל התמונות בתיקיה זו.

4- מצב ידני/מצב אוטומטי: בהפעלה של נגן 360, הוא יבצע צידוד על תמונות 360 משמאל לימין (0 עד 360 מעלות) בתצוגת 360.

במעבר למצב ידני, נגן 360 יפסיד את הצידוד/סיבוב כדי לאפשר

צידוד/סיבוב ידני באמצעות מקשי השלט רחוק.

5- תצוגת Little Planet: Little Planet היא תצוגה חלופית

וכיפית של תמונת 360. בעת הפעלה של תצוגת Little

Planet תמונת 360 תופק בתצוגת עטיפה כמו כוכב לכת.

6- ערבוב הקרן את הקבצים בסדר אקראי.

7- חזרה - הקרן את כל התמונות בתיקיה זאת פעם אחת או ללא הפסקה

8- הפסק את המוזיקה המושמעת ברקע.

* הערה: בעת עיון בקובץ תמונת 360 או צפייה בו במציג תמונות רגיל, הוא יוצג כתמונה מלבנית רגילה (" " שטוחה ").

אפשרויות של תמונות 360

עיון בקובצי תמונות 360...

- **רשימה/תמונות ממוזערות** " - תצוגת רשימה או תמונות ממוזערות

- **ערבוב** " - הפעל את הקבצים בסדר אקראי

- **חזרה** " - יקרין את הקבצים פעם אחת או ברצף

- **הפסק מוזיקה** " - הפסק את ההשמעה של מוזיקת הרקע

- **כל ההגדרות** " - הפעלת התפריט " ההגדרות ";

הפעלת קובצי תמונות 360...

- **אפס תצוגה** " - אפס את זווית התצוגה

- **מידע** " - הצג פרטי תמונות 360

- "סמן כמועדף"; - סמן את המוזיקה כמועדפת

מדריך טלוויזיה

16.1

למה תזדקק

במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכננות בערוצים שלך. יוצגו ערוצים אנלוגיים ודיגיטליים, או דיגיטליים בלבד, בהתאם למקור המידע (הנתונים) במדריך הטלוויזיה. לא כל הערוצים מציעים מידע על מדריך הטלוויזיה.

מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף את המידע מ"מדריך הטלוויזיה"; לגבי ערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענח.

16.2

נתוני מדריך טלוויזיה

מדריך הטלוויזיה מקבל מידע (נתונים) מתחנות השידור. באזורים אחדים או לגבי ערוצים מסוימים, ייתכן שהמידע שבמדריך הטלוויזיה לא יהיה זמין. מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה מערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענח.

16.3

שימוש במדריך הטלוויזיה

פתיחת מדריך הטלוויזיה

לפתיחת מדריך הטלוויזיה, לחץ על TV GUIDE. "מדריך הטלוויזיה" מציג את הערוצים של הטיונר שנבחר.

לחץ שוב על TV GUIDE לסגירה.

בפעם הראשונה שאתה פותח את מדריך התוכניות, מקלט הטלוויזיה יסרוק את כל הערוצים לאיתור מידע על התוכניות. זה עשוי לקחת כמה דקות. הנתונים של "מדריך טלוויזיה" נשמרים בטלוויזיה.

מעבר לתוכנית

מ"מדריך הטלוויזיה" ניתן לעבור לתוכנית שוטפת.

כדי לעבור לתוכנית (ערוץ), בחר את התוכנית ולחץ על OK.

הצגת פרטי התוכנית

כדי להעלות פרטים של התוכנית שנבחרה...

1 - לחץ על + OPTIONS, בחר "מידע על תוכניות" ולחץ על OK.

2 - לחץ על < "חזרה" כדי לסגור.

שנה יום

מדריך הטלוויזיה יכול להציג תוכניות מתוכננות לימים הבאים (עד 8 ימים מקסימום).

לחץ על המקש הצבעוני "יום" ובוחר את היום הרצוי לך.

קביעת תזכורת

ניתן להגדיר תזכורת לתוכנית. תקבל הודעת התראה על תחילת התוכנית. ניתן לעבור מיד לתוכנית זו.

ב"מדריך הטלוויזיה" תוגנית עם תזכורת מסומנת ב-Ⓢ (שעון).

כדי להגדיר תזכורת...

1 - לחץ על TV GUIDE ובחר תוכנית.

2 - לחץ על + OPTIONS ובחר "הגדר תזכורת" או:

לחץ על המקש הצבעוני "הגדר תזכורת" ;

3 - לחץ על < "חזרה" כדי לסגור את התפריט.

כדי למחוק תזכורת...

1 - לחץ על TV GUIDE ובחר תוכנית עם תזכורת.

2 - לחץ על + OPTIONS ובחר "נקה תזכורת" או:

לחץ על המקש הצבעוני "נקה תזכורת" ;

3 - לחץ על < "חזרה" כדי לסגור את התפריט.

חפש לפי סוגה

אם המידע זמין, תוכל לחפש תוכניות מתוכננות לפי סוגה, כגון סרטים, ספורט וכד'.

כדי לחפש תוכניות לפי סוגה...

1 - לחץ על TV GUIDE.

2 - לחץ על + OPTIONS.

3 - בחר "חפש לפי סוגה" ולחץ על OK.

4 - בבחור בסוגה הרצויה ולחץ על OK. תופיע רשימה של תוכניות שנמצאו.

5 - ניתן להגדיר תזכורות או לתזמן הקלטה עבור תוכנית שנבחרה.

6 - לחץ על < "חזרה" כדי לסגור את התפריט.

לקבלת מידע נוסף על "הקלטה" ; לחץ על המקש

הצבעוני "מילות"

מפתח" ו"חפש" ; "הקלטה" ;

* הערה: הפונקציה "חיפוש לפי ז'אנר" זמינה רק בארצות מסוימות.

רשימת תזכורות

ניתן להציג רשימה של התזכורות שהוגדרו.

רשימת תזכורות

כדי לפתוח את רשימת התזכורות...

1 - לחץ על TV GUIDE.

2 - לחץ על המקש הצבעוני "מתוזמנות" ;

3 - בראש המסך, בחר "מתוזמנות" ולחץ

על OK.

- 4 ברשימת ההקלטות והתזכורות המתוזמנות, בחר את הכרטיסייה "תזכורות"; ולחץ על OK כדי להציג רק את התזכורות.
- 5 לחץ על המקש הצבעוני "הסר"; כדי להסיר את התזכורת שנבחרה. לחץ על המקש הצבעוני "הקלט"; כדי להקליט את התוכנית שנבחרה.
- 6 לחץ על "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

הגדרת הקלטה

ניתן להגדיר הקלטה ב"מדריך טלוויזיה";*.

כדי לראות את רשימת ההקלטה, לחץ על "הקלטות"; תוכנית להקלטה מסומנת ב- (נקודה אדומה) בתחילת שם התוכנית. כדי להקליט תוכנית...

- 1 לחץ על TV GUIDE ובחר תוכנית עתידית או נוכחית.
 - 2 לחץ על המקש הצבעוני "הקלט";.
 - 3 לחץ על "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.
- כדי לבטל הקלטה...

- 1 לחץ על TV GUIDE ובחר את התוכנית המודרת להקלטה.
- 2 לחץ על המקש הצבעוני "מחק הקלטה";.
- 3 לחץ על "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

* כדי להקליט תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USB מפורמט בטלוויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדריך הטלוויזיה על המסך
- הגדרה אמינה של שעון הטלוויזיה. אם תאפס את שעון הטלוויזיה באופן ידני, ההקלטות עלולות להיכשל.

הקלטה והשהיית הטלוויזיה

17.1

הקלטה

למה תזדקק

תוכל להקליט שידור טלוויזיה דיגיטלי ולצפות בו מאוחר יותר.

כדי להקליט תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USB מפורמט בטלוויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדריך הטלוויזיה על המסך
- הגדרה אמינה של שעון הטלוויזיה. אם תאפס את שעון הטלוויזיה באופן ידני, ההקלטות עלולות להיכשל.

אינך יכול להקליט בזמן השימוש ב-Pause TV.

במונחים של חוקי זכויות יוצרים, חלק מספקי ה-DVB יכולים להחיל מגבלות שונות באמצעות טכנולוגיית DRM (ניהול זכויות דיגיטלי). במקרה של שידור ערוצים מוגנים, עלולה להיות הגבלה על הקלטה, תוקף הקלטה או מספר צפיות. ייתכן שהקלטה תהיה אסורה לחלוטין. במקרה של ניסיון להקליט שידור מוגן או להפעיל הקלטה שפג תוקפה, עשויה להופיע הודעת שגיאה.

למידע נוסף על התקנת כונן קשיח USB, ב-**עזרה**; לחץ על המקש הצבעוני **מילות מפתח**; וחפש את **כונן קשיח USB**.

הערה:

פונקציית ההקלטה זמינה רק עבור שידורי טלוויזיה דיגיטליים. לא ניתן להקליט תוכן מהתקנים חיצוניים (למשל HDMI).

הקלטת תוכנית

הקלטה מיידית

כדי להקליט תוכנית שאתה צופה בה ברגע זה, לחץ על **●** (הקלטה) בשלט הרחוק. ההקלטה תחל מייד.

כדי להפסיק הקלטה, לחץ על **■** (עצור).

כאשר נתוני **מדריך טלוויזיה**; זמינים, התוכנית שאתה צופה בה תוקלט מהרגע שבו לחצת על מקש ההקלטה ועד לסיום התוכנית. אם נתוני מדריך הטלוויזיה אינם זמינים, ההקלטה תימשך 30 דקות בלבד. ניתן לשנות את שעת הסיום של הקלטה ב-**רשימת ההקלטות**.

תזמון הקלטה

תוכל לתזמן הקלטה של תוכנית שתוקרן במשך היום או בעוד מספר ימים מהיום (מקסימום 8 ימים מאוחר יותר). הטלוויזיה תשתמש בנתונים מ-**מדריך הטלוויזיה**; כדי להתחיל ולסיים את ההקלטה.

כדי להקליט תוכנית...

1 לחת על **TV GUIDE**.

2 **מדריך הטלוויזיה**; בחר את הערוץ ואת התוכנית שברצונך להקליט. לחץ על **▶** (ימין) או **◀** (שמאל) כדי ללול בין התוכניות של ערוץ. השתמש במקש

הצבעוני **יום**; כדי לבחור את היום שאתה צריך. 3 כאשר התוכנית מסומנת בהדגשה, לחץ על המקש

הצבעוני **הקלטה**; התוכנית מתוזמנת להקלטה. אזהרה תופיע אוטומטית אם תוזמנו הקלטות חופפות זו לזו. אם בכוונתך להקליט תוכנית בהיעדרותך, זכור להשאיר את הטלוויזיה דלוקה במצב **המתנה**; ואת הכונן הקשיח USB מופעל.

4 הטלוויזיה תוסיף מרווח זמן נוסף בסוף התוכנית. ניתן לכוון מרווח זה באמצעות **מרווח זמן אוטומטי לסוף**; 5 לחץ על **חזרה**; כדי לסגור את התפריט.

ניתן גם להציג רשימה של התזכורות שהוגדרו.

כדי לפתוח את רשימת התזכורות...

1 לחת על **TV GUIDE**.

2 לחץ על המקש הצבעוני **מתוזמנות**;

3 בראש המסך, בחר **מתוזמנות**; ולחת על OK.

4 ברשימת ההקלטות והתזכורות המתוזמנות, בחר את הכרטיסייה **תזכורות**; ולחת על OK כדי להציג רק את התזכורות.

5 לחץ על המקש הצבעוני **הסר**; כדי להסיר את התזכורת שנבחרה. לחץ על המקש

הצבעוני **הקלט**; כדי להקליט את התוכנית שנבחרה.

6 לחץ על **חזרה**; כדי לסגור את התפריט.

רשימת הקלטות

ניתן להציג את ההקלטות ולנהל אותן ברשימת ההקלטות. ליד רשימת ההקלטות ישנה רשימה נפרדת עבור הקלטות מתוזמנות ותזכורות.

כדי לפתוח את רשימת ההקלטות...

1 לחת על **TV GUIDE**.

2 לחץ על המקש הצבעוני **הקלטות**;

3 ברשימת ההקלטות, בחר את

הכרטיסיות **חדש**; **נצפה**; או **פג תוגף**; ולחץ על OK כדי לסנן.

4 כאשר נבחרה הקלטה מהרשימה, ניתן להסירה באמצעות המקש הצבעוני **הסר**; או לעצור הקלטה בביצוע

באמצעות המקש הצבעוני **עצור הקלטה**; ניתן לתת שם להקלטה באמצעות המקש הצבעוני **החלף שם**;

5 לחץ על **חזרה**; כדי לסגור את התפריט.

ספקי שידורי הטלוויזיה יכולים להגביל את מספר הימים שניתן לצפות בהקלטה. כאשר פרק זמן זה יפוג, ההקלטה תסומן ב-**פג תוקף**; הקלטה ברשימה יכולה להציג את מספר הימים שנותרו לפני שהיא תפוג.

אם הקלטה מתוזמנת נמנעה על ידי ספק שידורי הטלוויזיה או אם השידור הופסק, ההקלטה מסומנת ב-**נכשלה**;

כאשר שתי הקלטות מתוזמנות חופפות בזמן ישנה חפיפת זמני הקלטה. כדי לפתור חפיפת זמני הקלטה, ניתן לכוון את שעת ההתחלה והסיום של אחת או שתי ההקלטות המתוזמנות. כדי לכוון את שעת ההקלטה או הסיום של הקלטה מתוזמנת...

1. לחת על TV GUIDE.
2. לחץ על המקש הצבעוני **הקלטות**.
3. בראש המסך, בחר **מתוזמנות** ולחת על OK.
4. ברשימת ההקלטות והתזכורות המתוזמנות, בחר את הכרטיסייה **תזכורות** ולחץ על OK כדי להציג רק את ההקלטות המתוזמנות.
5. בחר את ההקלטה המתוזמנת שמתנגשת בהקלטה מתוזמנת אחרת ולחץ על המקש הצבעוני **ביון שעה**.
6. בחר את שעת ההתחלה או הסיום באמצעות המקשים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה).
7. בחר **החל** ולחץ על OK.
7. לחץ על **חזרה** כדי לסגור את התפריט.

מרווח זמן אוטומטי לסוף

ניתן להגדיר את מרווח הזמן שהטלוויזיה תוסיף באופן אוטומטי בסיום על הקלטה מתוזמנת.

כדי להגדיר את מרווח הזמן האוטומטי לסוף...

1. לחת על TV GUIDE.
2. לחץ על המקש הצבעוני **הקלטות**.
3. לחץ על **OPTIONS** ובחר **מרווח זמן אוטומטי לסוף** ולחץ על OK.
4. לחץ על **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) ולחץ על OK כדי להגדיר את מרווח הזמן שיתווסף להקלטה באופן אוטומטי. ניתן להוסיף להקלטה עד 45 דקות.
5. לחץ על **חזרה** כדי לסגור את התפריט.

הקלטה ידנית

ניתן לתזמן הקלטה שאינה מקושרת לתוכנית טלוויזיה. בחרים באופן עצמאי את סוג הטיימר, הערוץ ושעת ההתחלה והסיום.

כדי לתזמן הקלטה באופן ידני...

1. לחת על TV GUIDE.
 2. לחץ על המקש הצבעוני **הקלטות**.
 3. בראש המסך, בחר **מתוזמנות** ולחת על OK.
 4. לחץ על **OPTIONS**, בחר **סדר תזמן** ולחץ על OK.
 5. בחר את הטיימר מהיכן שברצונך להקליט ולחץ על OK.
 6. בחר את הערוץ שממנו תבוצע ההקלטה ולחץ על OK.
 7. בחר את יום ההקלטה ולחץ על OK.
 8. הגדר את שעת ההתחלה והסיום של ההקלטה. בחר לחצן והשתמש במקשים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לכוון את השעות והדקות.
 9. בחר **הקלט** ולחץ על OK כדי לתזמן את ההקלטה הידנית.
- ההקלטה תופיע ברשימת ההקלטות המתוזמנות והתזכורות.

צפייה בהקלטה

צפייה בהקלטה...

1. לחת על TV GUIDE.
2. לחץ על המקש הצבעוני **הקלטות**.
3. ברשימת ההקלטות, בחר את ההקלטה שאתה צריך ולחץ על OK כדי להתחיל בצפייה.
4. ניתן להשתמש במקשים **▶** (השעה), **◀** (הפעל), **⏮** (גלגל לאחור), **⏭** (קדימה מהר) או **■** (עצור).
5. כדי לעבור חזרה לצפייה בטלוויזיה, לחץ על EXIT.

17.2

השהה טלוויזיה

למה תזדקק

ניתן להשהות שידור טלוויזיה דיגיטלי ולשוב לצפות בו מעט מאוחר יותר.

להשהיית תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USB מפורמט בטלוויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדריך הטלוויזיה על המסך

לאחר שהכונן הקשיח חובר ופורמט, הטלוויזיה תשמור ברצף את שידור הטלוויזיה שאתה צופה בו. כאשר תעבור לערוץ אחר, השידור מהערוץ הקודם יימחק. כמו כן, הוא יימחק גם כאשר תעביר את הטלוויזיה למצב המתנה.

אינך יכול להשתמש ב **השהיית טלוויזיה** בזמן הקלטה.

למידע נוסף, ב **עזרה** ולחץ על המקש הצבעוני **מילות מפתח** וחפש את **כונן קשיח USB**.

השהה תוכנית

השהיית שידור וחזרה אליו...

- להשהיית שידור, לחץ על **■** (השהיה). בתחתית המסך יופיע סרגל התקדמות לזמן קצר.
- כדי להעלות את מד ההתקדמות, לחץ שוב על **■** (השהיה).
- כדי לחזור לצפייה, לחץ על **▶** (הפעל).

כאשר מד ההתקדמות על המסך, לחץ על **⏮** (החזרה אחורה) או על **⏭** (הרצה קדימה) כדי לבחור מהיכן ברצונך להתחיל לצפות בשידור שהושהה. לחץ כמה פעמים על המקשים האלו כדי לשנות את המהירות.

תוכל להשהות שידור לפרק זמן מקסימלי של 90 דקות.

כדי לחזור לשידור הטלוויזיה החי, לחץ על **■** (עצירה).

הצג שנית

מכיוון שהטלוויזיה שומרת את השידור שאתה צופה בו, במרבית המקרים תוכל לשוב ולהקרין אותו למשך כמה שניות.

הקרנה חוזרת של השידור הנוכחי...

- **1** לחץ על **||** (השהיה).

- **2** לחץ על **◀** (גלגול לאחור). ניתן ללחוץ על **◀◀** שוב ושוב על-מנת לבחור מהיכן להתחיל לצפות בשידור המושהה. לחץ כמה פעמים על המקשים האלו כדי לשנות את המהירות. בנקודה מסוימת תגיע לתחילת אחסון השידור או לפרק הזמן המקסימלי.

- **3** לחץ **▶** (הפעל) כדי לצפות שוב בשידור.

- **4** לחץ על **■** (עצור) כדי לצפות בשידור החי.

סמארטפונים וטאבלטים

18.1

אפליקציית Remote TV

היישום החדש Philips TV Remote בטלפון החכם או מחשב הלוח הוא החבר הדש של הטלוויזיה שלך.

באמצעות היישום Remote App, ניתן לשלוט על המדיה שמסביב. שלח תמונות, מוזיקה או סרטונים למסך הטלוויזיה הגדול. בחר מה אתה רוצה לראות מ- "מדריך הטלוויזיה" וצפה בטלוויזיה. באמצעות "יישום TV Remote" ניתן להשתמש בטלפון כשלט רחוק, ניתן להפעיל או לכבות את הטלוויזיה באמצעות הטלפון.

הורד כבר היום את האפליקציה TV Remote של פיליפס מחנות האפליקציות שאתה מעדיף.

היישום Philips TV Remote App זמין עבור iOS ו-Android ללא תשלום.

18.2

Google Cast

למה תזדקק

אם ליישום בהתקן הנייד שלך יש Google Cast, תוכל לשדר את היישום לטלוויזיה. ביישום לנייד, חפש את הסמל של Google Cast. תוכל להשתמש בהתקן הנייד כדי לשלוט על מה שיש בטלוויזיה. Google Cast פועל על Android ועל iOS. על ההתקן הנייד להיות מחובר לאותה רשת Wi-Fi ביתית כמו הטלוויזיה.

יישומים עם Google Cast

ישנם יישומי Google Cast חדשים זמינים מדי יום. תוכל לנסות זאת כבר עכשיו עם YouTube, Chrome, Netflix, Photowall ... או Big Web Quiz עבור Chromecast. ראה גם google.com/cast

חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת www.support.google.com/androidtv

שידור לטלוויזיה

כדי לשדר יישום למסך הטלוויזיה...

1- בטלפון החכם או במחשב הלוח, פתח יישום שתומך ב-Google Cast.

2- הקש על הסמל של Google Cast.

3- בחר את הטלוויזיה שאליה אתה רוצה לשדר.

4- לחץ על הפעלה בטלפון החכם או במחשב הלוח. מה שבחרת יתחיל להיות מוצג בטלוויזיה.

משחקים

19.1

למה תזדקק

בטלוויזיה זו ניתן לשחק משחקים...

- מִ "האוסף של Philips "; בתפריט "בית ";
- מִ "החנות של Google Play "; בתפריט הבית
- מקונסולת משחק מחוברת

משחקים מִ "האוסף של Philips "; או מִ "חנות של Google Play "; צריך להוריד ולהתקין בטלוויזיה לפני שניתן לשחק בהם. יש צורך בשלט משחקים כדי לשחק בחלקם מהמשחקים.

כדי להתקין יישומים מִ "האוסף של Philips "; או מִ "חנות של Google Play "; הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. עליך להסכים לִ "תנאי השימוש "; כדי להשתמש ביישומים מִ "האוסף של Philips "; עליך להיכנס באמצעות חשבון Google כדי להשתמש ביישומים של Google Play ובחנות של Google Play.

19.2

שלטי משחקים

כדי לשחק משחקים מהאינטרנט בטלוויזיה זאת, תוכל לחבר מגוון נבחר של שלטי משחקים אלחוטיים. הטלוויזיה יכולה לתמוך בשני שלטי משחקים המחוברים בו-זמנית. לאחר חיבור שלט המשחקים, תוכל להשתמש בו מיידית.

19.3

כדי להתחיל משחק מקונסולת משחק

כדי להתחיל משחק מִ "קונסולת משחק "...;

- 1 הפעל את קונסולת המשחק.
 - 2 לחץ על **SOURCES** ובחר קונסולת משחק או את שם החיבור.
 - 3 התחל במשחק.
 - 4 לחץ על **חזרה** " "חזרה "; מספר פעמים או לחץ על **EXIT** או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה/עצירה הייעודי שלו.
- למידע נוסף על חיבור של קונסולת משחק, בִּ "עזרה "; , לחץ על המקש הצבעוני **מילות** " "מילות
- מפתח** "; וחפש **קונסולת משחק, התחבר** ".

Ambilight

20.1

כיבוי או הפעלה, Ambilight

עקוב אחר הווידאו

ניתן להגדיר ל-Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל-Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר "עקוב אחר הווידאו"; תוכל לבחור את אחד הסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת התמונה במסך הטלוויזיה.

הגדרת סגנון .Ambilight..

1 - לחץ על *ambilight*.

2 - בחר "עקוב אחר הווידאו"; ולחץ על OK.

3 - בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.

4 - לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על < "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

סגנונות "עקוב אחר הווידאו"; הזמינים הם...

• "רגיל"; - אידאלי לצפייה יומיומית בטלוויזיה

• "טבעי"; - עוקב אח התמונה או הצליל באופן המדויק ביותר האפשרי

• "ספורט"; - אידאלי לתוכניות ספורט

• "חי"; - אידאלי לתנאי באור יום

• "משחק"; - אידאלי למשחקים

עקוב אחר השמע

ניתן להגדיר ל-Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל-Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר "עקוב אחר השמע"; תוכל לבחור את אחד הסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת הצליל.

הגדרת סגנון .Ambilight..

1 - לחץ על *ambilight*.

2 - בחר "עקוב אחר השמע"; ולחץ על OK.

3 - בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.

4 - לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על < "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

סגנונות "עקוב אחר השמע"; הזמינים הם...

• "חללי"; - אידאלי לצפייה בסרטוני מוזיקה

• "רטרו"; - אידאלי להאזנה למוזיקת רטרו חזקה

• "קצב"; - אידאלי להאזנה למוזיקה קצבית

תאורת טרקלין

ניתן להגדיר ל-Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל-Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר "תאורת טרקלין"; ניתן לבחור את אחת מסכמות הצבעים המוגדרות מראש.

הגדרת סגנון .Ambilight..

1 - לחץ על *ambilight*.

2 - בחר "תאורת טרקלין"; ולחץ על OK.

3 - בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.

4 - לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על < "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

סגנונות "תאורת טרקלין"; הזמינים הם...

• "לבה חמה"; - וריאציות על צבע אדום

• "מים עמוקים"; - וריאציות על צבע כחול

• "טבע טרי"; - וריאציות על צבע ירוק

• "לכן חם"; / ISF - & - "צבע סטטי";

• "צבע מותאם אישית"; - צבע סטטי לבחירתך. כדי

לקבוע את הצבע עבור צבע סטטי Ambilight, עבור

אל < "הגדרות"; < Ambilight < "צבע

מותאם אישית"; ובחר צבע שאתה אוהב.

מעקב אחרי הדגל

ניתן להגדיר ל-Ambilight לעקוב אחרי דגל הארץ שתבחר.

עקוב אחר היישום

"עקוב אחר היישום"; - ההגדרה זמינה כששולטים על Ambilight באמצעות יישום

20.2

כבוי Ambilight

כדי לכבות את Ambilight...

1 - לחץ על *ambilight*.

2 - בחר "כבוי"; ולחץ על OK.

3 - לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על < "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

20.3

הגדרות Ambilight

למידע נוסף, ב "עזרה"; לחץ על המקש

הצבעוני - "מילות מפתח"; וחפש

את "הגדרות Ambilight";.

מצב תאורת טרקלין

מצב תאורת טרקלין של הטלוויזיה מאפשר שימוש ב-Ambilight כאשר הטלוויזיה במצב המתנה. כדי שתוכל להאיר את החדר עם Ambilight.

אחרי שהעברת את הטלוויזיה למצב המתנה ואתה מעוניין להפעיל את תאורת הטרקלין של Ambilight, בצע את השלבים הבאים:

1 לחץ על **Ambilight**.

2 אחרי שתלחץ על **Ambilight**, תאורת הטרקלין של Ambilight תופעל.

3 לחץ שוב על **Ambilight** אם אתה רוצה להחליף לאפקט תאורה אחר.

4 כדי לכבות את תאורת הטרקלין של Ambilight, לחץ על **Ambilight** עד שהתאורה תכבה. ייתכן שיהיה עליך ללחוץ על **Ambilight** מספר פעמים.

שעון מעורר עם הזריחה

שעון מעורר עם הזריחה " משתמש ב-Ambilight, במזיקה ובמידע אודות מזג האוויר להשגת חוויית התעוררות חדשה.

• הטלוויזיה תתעורר בשעה וביום שתגדיר.

• מאירה את Ambilight עם מסך צבעוני מעומעם ועם מזיקה.

• מעבר איטי לתחזית מזג האוויר עם רקע מתאים.

כדי להיכנס לתפריט ההגדרה של " שעון מעורר עם הזריחה "...

1 לחץ על **שעון מעורר עם הזריחה**.

2 בחר " **שעון מעורר עם הזריחה** " ולחץ OK כדי לפתוח אותו.

" **שעון מעורר** "; הגדר מספר שעונים מעוררים, עד 5, לחזרה /בחירת ימים, הגדרות הפעלה /כיבוי.

" **ערכת נושא לרקע** "; לפי מזג האוויר או בחירה מקטגוריות תמונות.

" **מזיקה** "; רצועת מזיקה להשמעה בהשכמה.

" **הפעל עוצמת קול** "; עוצמת הקול של המזיקה בעת ההשכמה.

" **מזג אוויר** "; הגדרות לתחזית מזג אוויר מקומית.

" **תצוגה מקדימה** "; אפשר להציג מראש את אפקט ההשכמה.

אם הטלוויזיה במצב המתנה והגיע זמן השעון המעורר, הטלוויזיה תתעורר ממצב המתנה. הפעלה הדרגתית של מסך השקמה, Ambilight מופעל, הפעלה הדרגתית של מזיקה ואז הצגת מידע על מזג האוויר עם ערכת נושא לרקע.

כדי לצאת מ- " שעון מעורר לזריחה "; לחץ על מקש **המתנה** " / " **פועל** "; **חזרה** " או **HOME** בשלט רחוק.

" **המתנה** " / " **פועל** "; גורם ליציאה מיישום Sunrise והעברת הטלוויזיה למצב המתנה.

" **חזרה** "; גורם ליציאה מיישום Sunrise ומעבר למקור הטלוויזיה האחרון שנצפה.

HOME: גורם ליציאה מיישום Sunrise ומעבר למפעיל.

- אם לא יוצאים מ- " שעון מעורר לזריחה "; אל יישום אחר לאחר 30 דקות מההשכמה, הטלוויזיה תעבור באופן אוטומטי למצב המתנה.

הערה:

שמור על חיבור הרשת כדי שהשעון המעורר של Sunrise יפעל כהלכה. " שעון מעורר עם הזריחה "; לא יכול לפעול כשמצב שעון הטלוויזיה מוגדר לידני. עבור אל תפריט ההגדרות ושנמה את מצב השעון לאוטומטי. השעון המעורר לא יפעל אם " מיקום "; מוגדר לערך " חנות ";.

Ambisleep

Ambisleep מדמה שקיעה כדי לעזור לך להירגע לפני השינה. בסיום ההדמיה, הטלוויזיה תעבור באופן אוטומטי למתנה.

" " הגדרות "; < Ambisleep <

Ambisleep מופעל

" " תפריט מהיר "; < " הגדרות נפוצות "; < Ambisleep מופעל ";.

בחר כדי להפעיל את Ambisleep.

משך זמן

" " הגדרות "; < Ambisleep < " משך ";.

הגדר את המשך (בדקות) שלה- Ambisleep.

בהירות

" " הגדרות "; < Ambisleep < " בהירות ";.

הגדר את הבהירות ההתחלתית של ה- Ambisleep.

צבע

" " הגדרות "; < Ambisleep < " צבע ";.

בחר את הצבע המועדף

צליל

" " הגדרות "; < Ambisleep < " צליל ";.

בחר את סוג הצליל שתראה להשתמש בו סמהלך ה- Ambisleep.

צלילי הטבע הזמינים הם...

• מדורה

• רוח מייללת

• גשם

20.7

הגדרת תצורה

הרחבת;quot < Ambilight >;quot & הגדרות;quot & 
הגדרת;quot < hue +Ambilight >;quot & Ambilight
תצורה;quot &

הגדר את נורות ה-Hue של Philips כדי שיעקבו אחר צבעי Ambilight.

* הערה: התכונה Hue+Ambilight תעבוד עם נורת Hue של "אור צבעוני" ו"אור צבעוני".

הפעלה / כיבוי של hue +Ambilight

הרחבת;quot & < Ambientlight >;quot & הגדרות;quot & 
/ הפעל;quot & < hue + Ambientlight >;quot & Ambientlight
כבה;quot &

Immersion

הגדרות;quot < Ambilight >;quot & 
Ambilight < hue +Ambilight >;quot & Immersion.

לחץ על החצים ▲ (למעלה) או ▼ (למטה) כדי לכווץ עד כמה במדויק הנורות של Hue עוקבות אחר Ambilight.

תאורת סרקליו + hue

אם התקנת hue +Ambilight, תוכל לאפשר לנורות הצבעוניות מסוג hue לפעול על פי "quot;תאורת הטרקלין" ; מ-Ambilight. הנורות הצבעוניות (hue) של פיליפס ירחיבו את אפקט "quot;תאורת טרקלין" על פני כל החדר.

הפעלה / כיבוי נורות Hue.

הצגת התצורה או איפוס

הצגת התצורה הנוכחית של hue + Ambilight, רשת, גשר ונורות

הרחבת;quot & < Ambientlight < ;quot & הגדרות;quot & 
הצגת;quot & < hue + Ambientlight < ;quot & Ambientlight
תצורה;quot &

איפוס ההגדרה הנוכחית של hue +Ambilight

הצג את ההגדרה הנוכחית של Philips Wireless +Ambilight Home Speakers, רשת ונורות ה-LED של הרמקול.

איפוס תצורה

הגדרות " < Ambilight > ; הרחבת
Philips Wireless Home +Ambilight < " &Ambilight
< Speakers " ; אפס את התצורה " .

אפס את ההגדרה הנוכחית של Philips Wireless +Ambilight Home Speakers.

נבחרות

21.1

על אודות נבחרות

באמצעות  " **נבחרות מובילות** " הטלוויזיה שלך ממליצה על...

- תוכניות טלוויזיה נוכחיות ב- " **כעת בטלוויזיה** "
- הסרטים האחרונים להשכרה בוידאו " **וידאו לפי דרישה** "
- שירותי טלוויזיה מקוונים (" " טלוויזיה בשידור חוזר ");
- מאת Freeview Play ב- Freeview Play*

כדי ליהנות מ- " **נבחרות** ", חבר את הטלוויזיה לאינטרנט. ודא שאתה מסכים לתנאי השימוש. המידע והשירותים של " **נבחרות** " זמינים רק בארצות נבחרות.

תנאי שימוש

כדי לאפשר לטלוויזיה לבצע המלצות אלה, יש להסכים ל- " **תנאי השימוש** ". כדי לקבל המלצות אישיות על סמך הרגלי הצפייה, הקפד לסמן את תיבת הסימון " **הצטרפות לשירות המלצות מותאמות אישית** ".

כדי לפתוח את " **תנאי השימוש** "...

- 1 לחץ על  כדי לפתוח את " **תפריט מהיר** ".
 - 2 בחר " **נבחרות מובילות** ".
 - 3 לחץ על + OPTIONS, בחר " **תנאי שימוש** " ולחץ על OK.
 - 4 בחר " **הגדרות כלליות** " ולחץ על OK.
 - 5 בחר " **הצטרפות שירות המלצות מותאמות אישית** " ולחץ על OK כדי לסמן את התיבה. לחץ שוב על OK כדי לבטל את הסימון.
 - 6 לחץ על  " **חזרה** " כדי לסגור את התפריט.
- * Freeview Play רק עבור דגמי טלוויזיה בממלכה המאוחדת.

21.2

כעת בטלוויזיה

על אודות כעת בטלוויזיה

באמצעות  " **כעת בטלוויזיה** ", הטלוויזיה ממליצה על 10 התוכניות הפופולריות ביותר שניתן לראות באותו רגע.

הטלוויזיה ממליצה על תוכניות המשודרות בטלוויזיה באותו זמן או על כאלו שיתחילו תוך 15 דקות. התוכניות המומלצות נבחרות מהערצים שהתקנת. הבחירה נעשית מערצים במדינתך. כמו כן, תוכל לאפשר ל- " **כעת בטלוויזיה** " להציע לך כמה המלצות אישיות, על סמך תוכניות שבהן אתה צופה בקביעות. הפיכת המידע על " **כעת בטלוויזיה** " לזמין...

- המידע על " **כעת בטלוויזיה** " חייב להיות זמין במדינתך.
- יש צורך שערוצים יהיו מותקנים בטלוויזיה.
- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.

- שעון הטלוויזיה צריך להיות מכוון למצב " **אוטומטי** " או " **תלוי מדינה** ".
- עליך לקבל את " **תנאי השירות** " (ייתכן שעשית זאת כבר כשהתחברת לאינטרנט).

הסמל  יופיע בראש המסך רק כאשר " **כעת בטלוויזיה** " זמין.

הטלוויזיה אינה שומרת המלצות קודמות.

השימוש ב כעת בטלוויזיה

פתיחת " **כעת בטלוויזיה** "...

- 1 לחץ על  כדי לפתוח את " **תפריט מהיר** ".
- 2 בחר " **נבחרות מובילות** " כדי לפתוח את התפריט " **נבחרות מובילות** ".
- 3 בחר " **כעת בטלוויזיה** " בראש המסך ולחץ על OK.
- 4 לחץ על  " **חזרה** " כדי לסגור.

עם פתיחת היישום " **כעת בטלוויזיה** ", ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלוויזיה תרענן את המידע בעמוד.

" **כעת בטלוויזיה** " מאפשר לך...

- בחר ולחץ על OK או על סמל תוכנית כדי להתכוון לתוכנית המשודרת.
- בחר ולחץ על OK או על סמל תוכנית מתוזמנת כדי להתכוון לערוץ.

ניתן להשתמש במקשים הצבעוניים שבשלט רחוק כדי להתחיל, לעצור או למחוק הקלטה מתוזמנת. תוכל גם להגדיר או למחוק תזכורת, המזהירה אותך על תחילתה של תוכנית.

כדי לצאת מ- " **כעת בטלוויזיה** ", ללא מעבר לערוץ אחר, לחץ על  " **חזרה** ".

21.3

וידאו לפי דרישה

על אודות וידאו לפי דרישה

באמצעות  " **וידאו לפי דרישה** ", ניתן לשכור סרטים מחנות מקוונת להשכרת וידאו.

תוכל לאפשר ל- " **וידאו לפי דרישה** " להציע לך כמה סרטים בהמלצה אישית, על סמך המדינה שבה אתה חי, ההתקנה של הטלוויזיה והתוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הסמל  יופיע בסרגל העליון של המסך רק כאשר " **וידאו לפי דרישה** " זמין.

תשלום

כשאתה זוכר או קונה סרט, ניתן לשלם לחנות הווידאו באמצעות כרטיס אשראי. רוב חנויות הווידאו יבקשו שתיצור חשבון בפעם הראשונה שתשכיר סרט.

תעבורת אינטרנט

הזרמה של סרטונים רבים עשויות לחרוג מגבול התעבורה החודשית שלך באינטרנט.

שימוש בווידיאו לפי דרישה

כדי לפתוח את "וידאו לפי דרישה"...

1 - לחץ על  כדי לפתוח את "תפריט מהיר".

2 - בחר  "בחירות מובילות" כדי לפתוח את

התפריט "בחירות מובילות".

3 - בחר  "וידאו לפי דרישה" בראש המסך ולחץ

על OK.

4 - השתמש במקשי הניווט כדי לבחור פוסטר של סרט.

5 - לחץ על  "חזרה" כדי לסגור.

עם פתיחת היישום "וידאו לפי דרישה", ייתכן

שיעברו כמה שניות כדי שהטלוויזיה תרענן את המידע בעמוד.

ניתן לבחור חנות וידאו ספציפית אם יש יותר מאחת זמינה.

השכרת סרט...

1 - עבור לכותרת בפוסטר של סרט. מידע מוגבל יוצג לאחר מספר

שניות.

2 - לחץ על OK כדי לפתוח את דף הסרט של חנות הוידאו ולקבל

תקציר של הסרט.

3 - אשר את הזמנתך.

4 - בצע את התשלום בטלוויזיה.

5 - התחל לצפות בווידיאו. תוכל להשתמש במקשי  (הקרנה) או

|| (השהיה).

Freeview Play

22.1

אודות Freeview Play

כדי ליהנות מ-Freeview Play*, ראשית יש לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט.

Freeview Play מציעה:

- צפייה בתוכניות טלוויזיה שהחמצת בשבעת הימים האחרונים.
- צפייה בטלוויזיה חיה ולפי דרישה, הכל במקום אחד מבלי להיכנס ליישום, ניתן לחפש בתוכניות של Freeview Play ב- "מדריך הטלוויזיה";
- צפייה ביותר מ-70 ערוצים רגילים ועד 15 ערוצי HD.
- שימוש בשירותים לפי דרישה כגון BBC iPlayer, ה-ITV Hub, All 4, Demand 5, BBC NEWS ו-BBC SPORT.
- אין חוזים ואין עלויות חודשיות, אתה בשליטה.

לפרטים, בקר בכתובת: <https://www.freeview.co.uk>

* Freeview Play רק עבור דגמי טלוויזיה בממלכה המאוחדת.

22.2

שימוש ב-Freeview Play

כדי לפתוח את Freeview Play...*

- 1 לחץ על  כדי לפתוח את "תפריט מהיר";
 - 2 בחר  "בחירות מובילות";
 - 3 בחר את הכרטיסייה "המלצות"; או "ממירים"; בראש המסך.
 - 4 בחר ז'אנר מהשורה השנייה ולחץ על OK כדי לסנן את התוכניות הרלוונטיות.
 - 5 בחר תוכנית ולחץ על OK כדי להתחיל בצפייה.
 - 6 לחץ על  "חזרה"; כדי לסגור.
- * Freeview Play רק עבור דגמי טלוויזיה בממלכה המאוחדת.

Netflix

אם יש לך מינוי ב- Netflix, ניתן ליהנות מ-Netflix בטלויזיה זו.
הטלויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. באזורך, ייתכן ש-
Netflix יגיע רק בעדכוני תוכנה עתידיים.

כדי לפתוח את Netflix, לחץ על **NETFLIX** כדי לפתוח את היישום של
Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלויזיה במצב המתנה.

www.netflix.com

אודות Alexa

הטלוויזיה שלך תומכת בפעולות בקרה קולית של Amazon Alexa*

אודות Alexa

Alexa היא שירות קולי מבוסס ענן שזמין בהתקני Alexa מ-Echo מ-Alexa ומיצרני התקנים. כש-Alexa פועל בטלוויזיה, ניתן להפעיל את הטלוויזיה או לכבות אותה, להחליף ערוצים, לשנות את עוצמת הקול ועוד.

כדי לשלוט על הטלוויזיה באמצעות Alexa, תצטרך...

• Philips Android Smart TV שתומך ב-Alexa

• התקן Amazon Echo

• חשבון Google

• התקן נייד כגון טלפון או מחשב לוח

• רשת Wi-Fi

אודות Alexa Skill

Alexa משתמש ב-Alexa Skills כדי להרחיב את הפעולות השליטה קולית. Alexa Skills מוסיף יכולות חדשות היוצרות חווית יותר מותאמת אישית בטלוויזיה התומכת ב-Alexa. ניתן למצוא את המיומנות " Philips Smart TV בקרת קול של " בחנות של Alexa Skills, היא מספקת מגוון פקודות קוליות שיעבדו עם ה-Android Smart TV של Philips.

* Alexa לא זמינה בכל השפות ובכל הארצות. Amazon, Alexa וכל הלוגואים הקשורים הם סימנים מסחריים של Amazon.com, Inc. לה מסונפות החברות או.

הערה: סגנונות Ambilight הנתמכים עשויים להיות תלויים בדגמי הטלוויזיה הספציפיים. כדי לדעת אילו סגנונות Ambilight נתמכים, יש לעיין במדריך למשתמש של הטלוויזיה.

שימוש ב-Alexa

כדי להשתמש ב-Alexa, ראשית יש להגדיר את שירות הלקוח של Alexa ב-Philips Android Smart TV. התחל את ההגדרה על-ידי הרצה של היישום " Amazon Alexa " מהמסך " בית " של הטלוויזיה. פעל על פי ההוראות ובצע את השלבים הבאים:

- בחר שם עבור ה-Android Smart TV שלך לזיהוי בעזרת Alexa.
- בחר חשבון Google והיכנס אליו.
- חזור למיומנות זו ביישום Alexa בטלפון כדי להפעיל, לקשר חשבונות ולגלות את ההתקנים שלך.
- חזור לטלוויזיה כדי להשלים את ההגדרה.

הגדרה בטלוויזיה עבור Alexa

1 לחץ על  ופתח את היישום Amazon Alexa.

2 צורך בהתקן Amazon Echo וביישום הנלווה של Alexa (בהתקן נייד או בגרסת האינטרנט) מוכנים כדי להתחיל את

ההגדרה.

3 עקוב אחר ההוראות על-גבי המסך כדי לקבל את תנאי " מדיניות הפרטיות "; לתת שם לטלוויזיה ולהיכנס לחשבון Google. יש צורך בחשבון Google כדי לבצע קישור להתקן Alexa.

- 4 בהתקן הנייד, התחבר באמצעות אותו חשבון Google שבו השתמשת עבור היישום הנלווה של Amazon Alexa.
- 5 השלם את השלבים הבאים ביישום הנלווה של Amazon Alexa. הראשון הוא להפעיל את המיומנות " בקרת קול של Smart TV של Philips "; השני הוא לקשר את חשבון Google והאחרון הוא לגלות את ההתקנים.
- 6 בחר " הפעל " או " השבת " עבור ההגדרה " הפעלת הטלוויזיה "; ניתן להשתמש ב-Alexa להפעלה של הטלוויזיה או כיבויה באמצעות פקודה קולית.
- 7 בסיום מסך ההתקנה, ניתן לבחור " בוצע " כדי להתחיל את השימוש ב-Alexa. בחר " ניהול טלוויזיות " כדי לבצע את הניהול של טלוויזיות המקושרות ל-Alexa או כדי לבטל את קישור הטלוויזיות ל-Alexa.

עבור אל alexa.amazon.com, לחץ על " מיומנויות "; וחפש את " בקרת קול של Smart TV של Philips "; המיומנות תופיע ברשימת התוצאות.

תוכנה

25.1

עדכון תוכנה

עדכון מהאינטרנט

אם הטלויזיה מחוברת לאינטרנט, אתה עשוי לקבל הודעה שבה תתבקש לעדכן את תוכנת הטלויזיה. לשם כך, תצטרך חיבור מהיר (בפס רחב) לאינטרנט. אם תקבל הודעה זו, מומלץ שתבצע את העדכון.

כאשר ההודעה על המסך, בחר <עדכון>; ופעל על פי ההוראות שיופיעו על-גבי המסך.

תוכל גם לחפש עדכון תוכנה בעצמך.

במהלך עדכון התוכנה לא תופיע תמונה והטלויזיה תכבה ותופעל שוב. זה עשוי להתרחש מספר פעמים. העדכון יכול להימשך מספר דקות. המתן עד שתמונת הטלויזיה תחזור. אי ללחות על מתג ההפעלה Ⓢ בטלויזיה או בשלט רחוק במהלך עדכון התוכנה.

חיפוש עצמי של עדכון תוכנה...

1. בחר <הגדרות>; <עדכון>; ולחץ על OK.
2. בחר <חיפוש עדכונים>; ולחץ על OK.
3. הטלויזיה תחפש עדכון באינטרנט.
4. אם ישנו עדכון זמין, ניתן לעדכן את התוכנה מיד.
5. עדכון תוכנה יכול להימשך מספר דקות. אין ללחוץ על המקש Ⓢ בטלויזיה או בשלט רחוק.
6. לאחר סיום העדכון, הטלויזיה תחזור לערוץ שבו צפית.

עדכון מ-USB

ייתכן שיהיה צורך לעדכן את תוכנת הטלויזיה.

אתה זקוק למחשב בעל חיבור מהיר לאינטרנט וכוון הבזק USB כדי להעלות את התוכנה לטלויזיה. השתמש בכוון הבזק USB בעל שטח פנוי של 2 גיגה-בייט לפחות. ודא שהגנת הצריבה מנותקת.

עדכון תוכנת הטלויזיה...

1. בחר <הגדרות>; <עדכון>; ולחץ על OK.
2. בחר USB ולחץ על OK.

זיהוי הטלויזיה

1. הכנס את התקן זיכרון ה-USB אל אחת מכניסות ה-USB של הטלויזיה.
2. בחר <כתוב אל USB>; ולחץ על OK. קובץ זיהוי נכתב בכוון הבזק USB.

הורדת התוכנה

1. הכנס את כוון הבזק USB למחשב שלך.
2. בהתקן הזיכרון USB, מצא את הקובץ update.htm ולחץ עליו לחיצה כפולה.
3. בחר <שליחת מזהה>;.
4. אם תוכנה חדשה זמינה, הורד את הקובץ zip.
5. לאחר ההורדה, בטל את דחיסת הקובץ zip והעתק את הקובץ autorun.upg אל תוך כוון הבזק USB. אין לשמור את הקובץ

בתיקיה.

עדכון תוכנת הטלויזיה

1. חבר שוב את כוון הבזק USB לטלויזיה. העדכון מתחיל באופן אוטומטי.

2. עדכון תוכנה יכול להימשך מספר דקות. אין ללחוץ על המקש Ⓢ בטלויזיה או בשלט רחוק. אין להסיר את כוון הבזק ה-USB.

3. לאחר סיום העדכון, הטלויזיה תחזור לערוץ שבו צפית.

אם מתרחשת הפסקת חשמל במהלך העדכון, אל תסיר את התקן הזיכרון USB מהטלויזיה. כאשר זרם החשמל יחודש, העדכון יימשך.

כדי למנוע עדכון שלא במתכוון של תוכנת הטלויזיה, מחק את הקובץ autorun.upg מזיכרון התקן ה-USB.

חפש עדכוני OAD

בצע סריקה עבור OAD (הורדה מהאוויר) כדי לחפש עדכון תוכנה.

כדי לחפש עדכוני OAD..

1. בחר <הגדרות>; <עדכון>; ולחץ על OK.
2. בחר <חיפוש עדכונים>; ולחץ על OK.
3. הטלויזיה תחפש עדכון באינטרנט.
4. אם ישנו עדכון זמין, ניתן לעדכן את התוכנה מיד.
5. עדכון תוכנה יכול להימשך מספר דקות. אין ללחוץ על המקש Ⓢ בטלויזיה או בשלט רחוק.
6. לאחר סיום העדכון, הטלויזיה תחזור לערוץ שבו צפית.

* הערה: עדכון תוכנה OAD זמין בארצות נבחרות.

25.2

גרסת תוכנה

צפייה בגרסה הנוכחית של תוכנת הטלויזיה...

1. בחר <הגדרות>; <עדכון>; ולחץ על OK.
2. יוצגו הגרסה, הערות מוצר ותאריך הכנה. גם מספר ESN של Netflix מוצג אם הוא זמין.
3. לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

25.3

עדכון תוכנה אוטומטי

כדי להפעיל את <עדכון תוכנה אוטומטי>; לעדכון תוכנת הטלויזיה באופן אוטומטי. השאר את הטלויזיה במצב המתנה.

1. בחר <הגדרות>; <עדכון>; ולחץ על OK.
2. בחר <עדכון תוכנה אוטומטי>; ולחץ על OK.
3. לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

כאשר הגדרה זו מופעלת, השדרוג מורד כאשר הטלויזיה מופעלת ומותקן 15 דקות לאחר שהטלויזיה עברה למצב המתנה (כל עוד לא מתוזמנות הקלטות או התראות אחרות). כאשר ההגדרה מושבתת, יוצג ה-OSD <עדכון>; שדרג עכשיו </> לאחר כך </>.

תוכנה " < " ; תוכנה " < " ;, ולחץ על OK.
 - 2אם ישנה הודעה, ניתן לקרוא אותה או לבחור אחת מההודעות
 הזמינות.

הצג היסטוריית עדכוני תוכנה

הצג את רשימת גרסאות התוכנה שעודכנו בהצלחה בטלויזיה.

כדי להציג את היסטוריית עדכוני התוכנה...

1 - בחר " < " ;הגדרות " < " ;עדכן

תוכנה " < " ;הצגת היסטוריית עדכון

תוכנה " < " ;, ולחץ על OK.

2 - היסטוריית עדכוני התוכנה בטלויזיה תוצג.

תוכנת קוד פתוח

טלויזיה זאת כוללת תוכנה בעלת קוד-פתוח. TP Vision Europe B.V. המלא המקור קוד של עותק, בקשה לפי, לספק בזאת מציעה. המתאים לחבילות התוכנה קוד-פתוח בעלות זכויות יוצרים, הנמצאות בשימוש במוצר זה ושבעבורן נדרשת הצעה זו על ידי הרישיונות המתאימים.

הצעה זו תקפה במשך שלוש שנים מרכישת המוצר, לכל מי שקיבל לרשותו מידע זה.

כדי לקבל את קוד המקור, כתוב באנגלית אל...

open.source@tpv-tech.com

רישיון קוד פתוח

על אודות רישיון קוד פתוח

README של קוד המקור של חלקי תוכנת הטלויזיה של TP Vision Netherlands B.V., הנכלל ברישיונות הקוד הפתוח.

זהו מסמך המתאר את חלוקת קוד המקור שנעשה בו שימוש בטלויזיות TP Vision Netherlands B.V., הנכלל ברישיון הציבורי הכללי של גנו (GPL GNU) או ברישיון הציבורי הכללי המוקטן של גנו (LGPL GNU), או בכל רישיון אחר של קוד מקור פתוח. ההוראות להשגת עותקים של התוכנה ניתן למצוא ב- " < " ;שימוש " < " ;

TP Vision Netherlands B.V. בין אחריות כל מספקת אינה. מפורשת או מרומזת, כולל אחריות לסחירות או התאמה למטרה. כלשהי בנוגע לתוכנה זו. TP Vision Netherlands B.V. אינה. מציעה כל תמיכה עבור תוכנה זו. האור לעיל אינו משפיע על האחריות וחביותיך החוקיות בנוגע למוצרי TP Vision Netherlands B.V. הזמן זה מקור קוד על רק חלה היא. שרכשת. לשימושך.

הודעות מערכת

באפשרותך לקבל הודעה על תוכנת טלויזיה חדשה הזמינה להורדה, או על בעיות אחרות הקשורות לתוכנה.

כדי לקרוא הודעות אלה...

1 - בחר " < " ;הגדרות " < " ;עדכן

מפרטים

26.1

סביבתי

תווית אנרגיה אירופאית

תווית האנרגיה האירופאית מייצגת אותך על סיווג היעילות האנרגטית של מוצר זה. ככל שסיווג נצילות האנרגיה של המוצר ירוק יותר, כך הוא צורך פחות אנרגיה. בתווית, תוכל למצוא את סיווג היעילות האנרגיה, את צריכת החשמל הממוצעת של מוצר זה במהלך שימוש. את ערכי צריכת החשמל של המוצר תוכל למצוא גם באתר Philips בארץ שלך, בכתובת www.philips.com/TVsupport

מספר רישום EPREL

מספר רישום EPREL

779378OLED986 65

תום השימוש

השלכת המכשיר הישן והסוללות הישנות

Your product is designed and manufactured with high which can be recycled ,quality materials and components and reused



כאשר מצורף למוצר סמל של פח מחוק עם גלגלים, המשמעות היא שעל המוצר חלה הנחיית האיחוד האירופאי 2012/EU/19.



אנא ברר על מערכת האיסוף המקומית הנפרדת למוצרים אלקטרוניים וחשמליים.

אנא נהג בהתאם לתקנות המקומיות ואל תשליך את המוצרים הישנים שלך יחד עם האשפה הביתית. השלכה נאותה של המכשירים הישנים שלך עוזרת למניעת השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

המוצר שלך מכיל סוללות שעליהן חלה הנחיית האיחוד האירופאי 2006/EC/66, קרי לא ניתן להשליכן ביחד עם האשפה הביתית הרגילה.



אנא ברר בעצמך מהם הכללים המקומיים הנוגעים לאיסוף נפרד של סוללות, מכיוון שגריטה נכונה מסייעת למנוע השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

הצהרת התאימות של UK

TP Vision Europe B.V תואמת זו שטלויזיה בזאת מצהירה: Directives של אחרים של Ecodesign for Radio Equipment Regulations 2017 Energy-Related Products and Energy Regulations (Amendment (Information EU Exit) 2019 ולתקנות ההגבלה על שימוש בחומרים מסוכנים מסוימים בצידוד חשמלי ואלקטרוני משנת 2012.

26.2

חשמל

מפרט המוצר כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. לקבלת פרטים נוספים על המפרט של מוצר זה, ראה www.philips.com/TVsupport

חשמל

- מתח רשת החשמל: 220-240 וולט ±10%
- טמפרטורת סביבה: C5° עד C35°
- מאפייני חיסכון בחשמל: מצב ידיוותי לסביבה, השתקת תמונה (לרדיו), טיימר כיבוי אוטומטי, תפריט הגדרות סביבה.

26.3

מערכת הפעלה

מערכת הפעלה Android:

Android 10

26.4

קליטה

- בניסת אנטנה: 75 אוהם קואקסיאלי (IEC75)
- תחומי קליטה בטיינר: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband
- DVB: DVB-T2, DVB-C (כבלים) QAM
- הקרנת וידאו אנלוגי: PAL, SECAM
- הקרנת וידאו דיגיטלי: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), HEVC (MPEG4 SD/HD) (ISO/IEC 14496-10)
- השמעת שמע דיגיטלי (ISO/IEC 13818-3)
- הספק אנטנת לוויין: 75 אוהם F-type
- טווח תדרי כניסה: 950 עד 2,150 מגה-הרץ
- טווח רמות כניסה: 25 עד 65 דציבל (dBm)
- DVB-S/S2 QPSK, קצב סימנים 2 עד 45 מיליון סמלים, SCPC ו-MCPC
- LNB: DiSEqC 1.0, 1 עד 4 LNBs נתמכים, בחירת קוטביות 1813/ וולט, בחירת תחום 22 קילו-הרץ, מצב הבזק צליל (tone burst), זרם LNB 300 מילי-אמפר מקסימום

סוג מסך

גודל אלכסוני של המסך

• 164 ס"מ / אינץ'

רזולוציות תצוגה

• 3840 x 2160

רזולוציות כניסה תצוגה:

רזולוציית מחשב / וידאו נתמכת

רזולוציה - קצב רענון

כניסות וידאו - קצב מסגרות מרבי הוא 120Hz (הטלוויזיה יכולה להיות במצב וידאו / משחק / מחשב)

• 640 x 480 הרץ

• 576 p - 50 הרץ

• 720 p - 50 הרץ, 60 הרץ

• 1080p x 24 - 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ, 100 הרץ, 120 הרץ

• 1440 x 60 הרץ, 120 הרץ

• 2160p x 24 - 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ, 100 הרץ, 120 הרץ

• 2160p x 24 - 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ, 100 הרץ, 120 הרץ

* הערה: 100 הרץ, 120 הרץ רק ב-HDMI1 ו-HDMI2

רזולוציה נתמכת לווידיאו בלבד

רזולוציה - קצב רענון

כניסות וידאו (הטלוויזיה יכולה להיות במצב וידאו או משחק)

• 60Hz i - (כאשר HDMI Ultra HD במצב רגיל)

• 576 i - 50Hz (כאשר HDMI Ultra HD במצב רגיל)

• 1080 i - 50 הרץ, 60 הרץ

• וידאו עם קצב רענון משתנה 1080 p, 1440 p, 2160 p עם קצב

מסגרות עד 120-48 הרץ כאשר HDMI Ultra HD במצב אופטימלי (משחק אוטומטי)

* הערה:

• ייתכן שלא תהיה תמיכה בחלק מהרזולוציות וקצבי המסגרות בכל מקורות הקלט.

• 100 הרץ, 120 הרץ רק ב-HDMI1 ו-HDMI2

קישוריות

צד הטלוויזיה

• חריץ לממשק משותף: /CAM + CI

• USB 2.0 USB 3 -

• USB 2.0 USB 2 -

• USB 3.0 USB 1 -

• אחניות - מיני שקע סטריאו 3.5 מ"מ

• Ultra HD - HDR -ARC -HDMI 4 in

• Ultra HD - HDR -ARC -HDMI 3 in

תחתית הטלוויזיה

• רשת LAN (RJ45)

• טיונר לוויין

• אנטנה (75 אוהם)

• כניסת HDMI 1 -ARC -Ultra HD קצב מסגרות גבוה - HDR

• כניסת HDMI 2 -ARC/ eARC -Ultra HD קצב מסגרות גבוה - HDR

• Subwoofer Pre Out

• יציאת שמע דיגיטלית - Optical Toslink

צליל

הספק חשמלי (RMS): 70 וואט

Dolby MS12 V2.5

Dolby Atmos

• DTS - HD (M6)

DTS Play-Fi

• Height Virtualizer + Surround Virtualizer

Dolby Bass Enhancement

Dolby Dialogue Enhancement

• Dolby Volume (Dolby AVL/ מצב לילה)

AI Sound

AI EQ

מולטי-מדיה

חיבורים

• USB 2.0 / USB 3.0

• Ethernet LAN RJ-45

• Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, פס כפול

• BT 5.0

מערכות קובצי USB נתמכות

• FAT 16, FAT 32, NTFS

שרתי מדיה, נתמכים

• מיכלים: PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V

• Quicktime, GP, 3AVI, ASF, MKV

• Codec וידאו: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC

• H.265 (HEVC), VP9, MPEG4, MPEG2, MPEG1, AV1

• Codec שמע: MP3, WAV, AAC, WMA v2 עד v9.2

• (WMA-PRO) v9 ו-v10

• כתוביות:

• תבניות: SMI, TXT, SUB, SRT

• הצפנת תווים: UTF-8, מרכז אירופה ומזרח אירופה

• (Windows-1250), קירילית (Windows-1251), יוונית

• (Windows-1253), טורקית (Windows-1254), מערב אירופה

• (Windows-1252), עברית (CP-1255), ערבית (CP-1256),

• בלטית (CP-1257), קוריאנית (Windows-949)

• קצב נתונים מקסימלי נתמך:

• High Profile @ L5.2 עד (MPEG-4 AVC) H.264 נתמך עד L5.2 80 Mbps

High עד Main / Main 10 Profile עד (HEVC (H.265 –
Mbps 80 Profile @ L5.1
Codec תמונות: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF ,
Photo 360

תוכנת שרת מדיה נתמכת

- ניתן להשתמש בכל תוכנת שרת מדיה בעלת אישור DLNA V1.5.
- ניתן להשתמש ב- Philips TV Remote app (iOS ו- Android)
בהתקנים ניידים.

ביצועים עשויים להשתנות בהתאם ליכולות המכשיר הנייד ולתוכנה
שבה משתמשים.

עזרה ותמיכה

27.1

רישום הטלוויזיה

רשום את מקלט הטלוויזיה שלך ותינה ממגוון הטבות, כולל תמיכה מלאה (כולל הורדות), גישה מועדפת למידע על מוצרים חדשים, הצעות והנחות בלעדיות, הסיכוי לזכות בפרסים ואף להשתתף בסקרים מיוחדים על גרסאות חדשות.

עבור אל www.philips.com/TVsupport

27.2

שימוש בעזרה

טלוויזיה זו מציעה עזרה במסך .

פתיחת העזרה

לחץ על המקש  (כחול) כדי לפתוח מיד את  &  עזרה;  עזרה;  עזרה; תיפתח בפרק הרלוונטי ביותר למה שאתה עושה באותו זמן או למה שנבחר בטלוויזיה. כדי לעיין בנושאים לפי סדר האלף-בית, לחץ על המקש הצבעוני  &  מילות מפתח & .

כדי לקרוא את  עזרה;  כמו ספר, בחר  ספר & .

ניתן גם לפתוח את  &  עזרה;  ב &  תפריט מהיר & .

לפני שתתחיל לפעול לפי הוראות העזרה, סגור את העזרה. כדי לסגור את  עזרה;  לחץ על המקש הצבעוני  &  סגירה & .

בהקשר לפעילויות מסוימות, כגון טקסט (טלטקסט), למקשי הצבע יש פונקציות ספציפיות ואינם יכולים לפתוח את  עזרה; .

העזרה של הטלוויזיה בטאבלט, בסמארטפון או במחשב

כדי לבצע סדרות נרחבות של הוראות בקלות רבה יותר, באפשרותך להוריד את  עזרה לטלוויזיה &  בפורמט PDF, כדי לקרוא אותה מהסמארטפון, מהטאבלט או מהמחשב שלך. לחלופין, תוכל להדפיס את העמוד הרלוונטי של  עזרה;  מהמחשב שלך. כדי להוריד את העזרה (המדריך למשתמש), עבור אל

www.philips.com/support

 <  עזרה;  & 

ניתן להשתמש עוד פונקציות &  עזרה;  כדי לבצע אבחון ולקבל מידע נוסף לגבי הטלוויזיה.

• מידע על הטלוויזיה - הצג את שם הדגם, המספר הסידורי וגרסת התוכנה של הטלוויזיה. TV.

• כיצד לבצע - ניתן לראות הוראות לגבי התקנת ערוצים, מיון ערוצים, עדכון תוכנת הטלוויזיה, חיבור התקנים חיצוניים ושימוש בפונקציות חכמות בטלוויזיה.

•  &  בדוק את הטלוויזיה &  - ניתן לבדוק אם התמונה, הצליל ו-Ambilight* פועלים כהלכה.

•  &  בדוק את הרשת &  - בדוק את חיבור הרשת.

•  בדוק את השלט רחוק - בצע את הבדיקה כדי לאמת את

הפונקציונליות של השלט רחוק הכולל עם הטלוויזיה.

•  הצג היסטוריית אות חלש - הצג את רשימת מספרי הערוצים

שנשמרו באופן אוטומטי כשעוצמת האות הייתה חלשה.

•  &  מטב אחסון פנימי &  - פנה מקום בזיכרון הפנימי של הטלוויזיה לביצועים אופטימליים.

•  &  עדכון תוכנה &  - בדוק זמינות עדכוני תוכנה.

•  &  מדריך למשתמש &  - קרא את המדריך למשתמש

כדי לקבל מידע על הטלוויזיה.

•  &  פתרון בעיות &  - מצא פתרונות לשאלות נפוצות.

•  &  הגדרות יצרן &  - אפס את כל ההגדרות להגדרות היצרן.

•  &  התקן מחדש את הטלוויזיה &  - התקן מחדש את כל ההתקנה של הטלוויזיה.

•  &  פרטי יצית קשר &  - הצג את מספר הטלפון או

כתובת האינטרנט עבור הארץ או האזור שלך.

* הגדרת Ambilight היא רק עבור דגמים התומכים בפונקציה Ambilight.

27.3

בעיות

הפעלה ושלט רחוק

הטלוויזיה אינה נדלקת

• נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המתן במשך דקה אחת ואז חבר את הכבל חזרה.

• ודא שכבל החשמל מחובר היטב.

צליל חריקה באתחול או בכיבוי

בעת הפעלת הטלוויזיה, כיבויה או העברתה להמתנה, אתה שומע צליל חריקה מתושבת הטלוויזיה. צליל החריקה נובע מהתרחבות טבעית ומהתכווצות טבעית של הטלוויזיה, כאשר הטלוויזיה מתחממת או מתקררת. הדבר אינו משפיע על ביצועיה.

הטלוויזיה אינה מגיבה לשלט רחוק

הטלוויזיה זקוקה לזמן מסוים כדי להיפתח. במהלך זמן זה, היא אינה מגיבה לשלט הרחוק או למתגי הטלוויזיה. זאת התנהגות תקנית. אם הטלוויזיה ממשיכה שלא להגיב לשלט הרחוק, תוכל להשתמש במצלמת טלפון סלולרי ולבדוק אם השלט הרחוק פועל. העבר את הטלפון למצב מצלמה וכיוון את השלט הרחוק אל עדשת המצלמה. אם תלחץ על מקש כלשהו של השלט הרחוק ותבחין בהבהוב של ה-LED האינפרה-אדום, השלט הרחוק עובד. יהיה צורך לבדוק את הטלוויזיה.

אם אינך מבחין בהבהוב, ייתכן שהשלט הרחוק מקולקל או שהסוללות חלשות.

בדיקה זאת של בדיקת השלט הרחוק אינה אפשרית עם שלטים רחוקים שקושרו לטלוויזיה בצורה אלחוטית.

הטלוויזיה חוזרת למצב המתנה לאחר הצגת מסך הפתיחה של

Philips

כאשר הטלוויזיה במצב המתנה, יופיע תחילה מסך הפתיחה של Philips ולאחר מכן הטלוויזיה תחזור למצב המתנה. זאת התנהגות תקנית. כאשר הטלוויזיה מנותקת מהחשמל ומחוברת שוב, מסך

השלמת התהליך. זה ימשך 80 דקות. תהליך הרענון העמוק יבוצע רק כאשר נראית תמונה שירית על-גבי המסך גם לאחר שמונה שעות המתנה. ביצוע ידני של "ניקוי תמונה שירית" לעיתים תכופות מדי עלול לקצר את חיי מסך ה-OLED.

- אין לגעת במסך הטלוויזיה או להפעיל עליו לחץ במהלך תהליך הרענון.
- תמיד יש להשתמש בשלט רחוק לכיבוי הטלוויזיה ולוודא שהטלוויזיה מחוברת לחשמל בעת הפעלת הרענון.

נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המתן 5 דקות וחבר את הכבל שוב. אם ההבהוב חוזר על עצמו, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס.

עיינ במפרט הטכני כדי לוודא שהטלוויזיה שלך תומכת ב-DVB-T או ב-DVB-C במדינתך.

ודא שכל הכבלים מחוברים כראוי וכי נבחרה הרשת הנכונה

ודא שנבחרה רשימת הערוצים הנכונה.

תצוגת OLED היא חזית הטכנולוגיה ובשילוב עם Picture Quality Engine היא זכתה במגוון גדול של פרסים כדי להבטיח שה טלוויזיה תמיד תציע את הביצועים הטובים ביותר האפשריים, לפעמים היא תבצע תהליך ניקוי לתצוגה במצב המתנה.

אם אתה אף פעם לא משאיר את הטלוויזיה במצב המתנה, תקבל הודעות על-גבי המסך שעל התצוגה לבצע תהליך ניקוי זה. יש תמיד לפעול בהתאם להוראות אלה. דחייה מתמדת של תהליך זה עלולה לגרום לתמונה שיוטית ולהוביל לביטול האחריות.

יש להשאיר את הטלוויזיה במצב המתנה כדי לבצע את תהליך הניקוי ברקע.
מומלץ גם להימנע מהצגת תמונות סטטיות לאורך זמן.

כדי להגן על המסך, יש לבצע תהליך רענון לטלוויזיית OLED מדי פעם.

ישנם שני סוגים של תהליכי רענון:

- רענון רגיל: מתרחש באופן אוטומטי ואורך בערך עשר דקות כשהטלוויזיה במצב המתנה.
- רענון עמוק: פעולה זו אורכת כ-80 דקות ועל הצרכן להפעיל אותה. במהלך התהליך יופיע קו לבן אופקי על-גבי המסך למשך זמן מה.

כדי לאפשר לטלוויזיית OLED לבצע רענון כהלכה, יש להקפיד על הדברים הבאים:

- כדי שתהליך הרענון הרגיל יתרחש באופן אוטומטי, יש תמיד לכבות את הטלוויזיה באמצעות השלט רחוק ולהשאירה מחוברת לחשמל.
- כאשר מוצגת הודעת רענון רגיל על-גבי מסך הטלוויזיה, עקוב אחר ההוראות המומלצות המופיעות על-גבי המסך.
- תהליך רענון עמוק, ניתן להפעלה ידנית באמצעות
- ⚙️ "הגדרות" < "הגדרות כלליות" < "מתקדם" < "הגדרות מסך OLED" < "נקה תמונה שירית"**; ניתן גם להראות הודעת תזכורת בטלוויזיה שתבקש לבצע רענון עמוק, יש לעקוב אחרי ההוראות ולהשאיר את הטלוויזיה מחוברת לחשמל כדי לאפשר את

*** הערה:** תהליך זה חיוני כדי ליהנות מאיכות התמונה הטובה ביותר. אם לא הייתה ליחידה הזדמנות להשלים תהליך רענון על בסיס קבוע, לא נוכל לקבל החזרות עקב תופעה של תמונה שיווית. זה מחוץ לטווח האחריות.

OLED (Organic LED) עלול לסבול משמירת תמונה במסך (עקב מאפייני החומר) כאשר תמונה מוצג ברצף למשך פרק זמן ארוך או כאשר אותה תמונה מוצגת פעמים רבות. לכן מומלץ מאוד לעקוב אחרי ההוראות כדי לשמור על טלוויזיית OLED:

- אין להציג אף תמונה קבועה ברצף או להציג את אותה תמונה למשך יותר מעשר דקות.
- מומלץ להשתמש בסגנון תמונה "**רגיל**";
 - HDR; "**טבעי**"; או "**Dolby Vision כהה**"; בתנאי צפייה ביתיים רגילים.
 - מומלץ להשתמש בהגדרת "**ניגודיות**"; OLED של 50 ומטה בהגדרות תמונה בעת שימוש במשחק או בצפייה בתוכניות טלוויזיה הכוללות לוגואים או שעונים בחלקים כלשהם של המסך.
 - יש לכבות "**תצוגה על-גבי המסך**"; (למשל תפריטי הבית) של תוכניות יישומי טלוויזיה כשהם אינם בשימוש.
 - יש לכבות "**תצוגות על-גבי המסך**"; של התקני וידאו חיצוניים המחוברים לטלוויזיה (למשל גנן DVD). לפרטים יש לעיין בחוברות ההוראות של ההתקנים המחוברים.
 - יש להימנע מהצגת צבעים בהירים (כולל לבן), טקסט, שעונים או לוגואים על חלקים כלשהם של המסך למשך זמן רב.
 - השתמש באפשרות פורמט תמונה "**מסך רחב**"; או "**מילוי מסך**"; (ראה הגדרות תמונה של הטלוויזיה).
 - צפה בסרטונים רק במסך מלא ולא בחלון קטן במסך הטלוויזיה. (למשל וידאו בדף דפדפן האינטרנט)
 - אין לחבר מדקה או תווית כלשהן לפאנל ה-OLED כדי לצמצם את הסיכוי לתופעת התמונה השיווית.

הצגת תמונה קבועה למשך פרק זמן ארוך עלולה לגרום להידבקות תמונה. תופעה זו היא מאפיין נורמלי של לוח OLED. יש להימנע מהצגת תמונה קבועה על-גבי מסך הטלוויזיה למשך פרק זמן ממושך.

כדי להפחית את הסיכון לתמונות שיוריות על מסך הטלוויזיה, שומר המסך (לוגו PHILIPS נע) יופעל במצבים כגון אלה.

- כאשר רכיבי תפריט הגדרות סטטיים מוצגים על המסך למשך יותר משתי דקות.
- כאשר רכיבי תפריט הגדרות סטטיים של יישומים מוצגים על המסך למשך יותר משתי דקות.
- כאשר טקסט מוצג למשך יותר משתי דקות.

שומר המסך לא יופעל במצבים כגון אלה.

- ההיית הפעלה במקור חימום (למשל HDMI), מכיוון שהטלוויזיה

כששומר המסך פעיל, ניתן לסגור אותו על-ידי לחיצה על לחצן כלשהו בשלט רחוק. פעולות אחרות כגון חיבור התקן USB או שידור תוכן יבוצעו ברקע ולא יפריעו לשומר המסך.

טלוויזיית Philips מצוידת בדברים הבאים לשמירה על מסך

OLED:

- תהליך רענון אוטומטי
- בצע תהליך רענון מסך כאשר נדרש.
- **בקרת בהירות מסך אוטומטית**
- הפחת בהדרגה את בהירות המסך כאשר מוצגת תמונה סטטית לאורך זמן.
- **שומר מסך**
- הצג שומר מסך כשמוצגת תמונה סטטית על המסך למשך פרק זמן ארוך.

Picture (תמונה)

אין תמונה / התמונה מעוותת

- ודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.
- ודא שנבחר המכשיר הנכון בתור מקור התצוגה.
- ודא שהמכשיר החיצוני או המקור מחובר היטב.

יש צליל אך אין תמונה

- החלף למקורות וידאו אחרים ואז החלף חזרה למקור הנוכחי, לאחר מכן בצע שחזור סגנון תמונה ב " " הגדרות תמונה " או בצע " " איפוס להגדרות היצרן " ; באפשרות " " הגדרות כלליות " ;

קליטה חלשה של האנטנה

- ודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.
- רמקולים, מערכות שמע ללא הארקה, אורות ניאון, בניינים גבוהים וחפצים גדולים אחרים עלולים להשפיע על איכות הקליטה. אם אפשר, נסה לשפר את איכות הקליטה על ידי שינוי כיוון האנטנה או הרחקת המכשירים מהטלוויזיה.
- אם הקליטה לקויה בערוץ אחד בלבד, כוונן את הערוץ כוונון עדין.

תמונה לא טובה מהמכשיר

- ודא שהמכשיר מחובר היטב. ודא שהגדרת פלט הווידאו של ההתקן היא הרזולוציה הגבוהה ביותר, אם רלוונטי.
- שחזר סגנון תמונה או החלף לסגנון תמונה אחר.

הגדרות התמונה משתנות כעבור זמן מה

- ודא ש " " מיקום " ; מוגדר ל " " בית " ; במצב זה, תוכל לשנות ולשמור את ההגדרות.

כרזת פרסומת מופיעה על המסך

- ודא ש " " מיקום " ; מוגדר ל " " בית " ;

התמונה אינה מתאימה למסך

- החלף את תבנית התמונה.
- החלף את " " פורמט תמונה " ;
- ל " " מקורי " ;

מיקום התמונה אינו נכון

- ייתכן שאותות התמונה ממכשירים אחדים אינם מתאימים היטב למסך. בדוק את יציאת האותות של המכשיר המחובר.
- החלף את " " פורמט תמונה " ;
- ל " " מקורי " ;

התמונה מהמחשב אינה יציבה

צליל

אין צלי או איכות הצליל ירודה

- אם לא אותר אות שמע, הטלוויזיה עוברת אוטומטית למצב כיבוי השמע - אך זה אינו מצביע על תקלה.
- ודא שהגדרות הקול נכונות.
- ודא שכל הכבלים מחוברים היטב.
- ודא שהעוצמה לא הושטקה ולא הוגדרה לאפס.
- ודא שיציאת האודיו של הטלוויזיה מחוברת לכניסת האודיו של מערכת הקולנוע הביתית.
- את הקול צריך לשמוע מרמקולי ה- HTS.
- חלק מהמכשירים עשויים להצריך הפעלה ידנית של יציאת האודיו HDMI. אם הופעלה כבר יציאת שמע HDMI אך אתה עדיין אינך שומע את הצליל, נסה לשנות את תבנית השמע הדיגיטלי של המכשיר ל-PCM (אפנון קוד מתקפים). להוראות, עיין בתיעוד המצורף למכשיר שלך.

HDMI ו-USB

HDMI

- שים לב שהתמיכה ב-HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה) עשויה להשהות את הזמן הדרוש לטלוויזיה להציג תוכן ממכשיר HDMI.
- אם הטלוויזיה אינה מזהה את מכשיר ה-HDMI ואינה מציגה תמונה כלשהי, העבר את המקור ממכשיר אחד לאחר וחזרה.
- אם התמונה והצליל של התקן המחובר ל-HDMI ועיוותים, חבר את ההתקן ליציאת HDMI אחרת בטלוויזיה והפעל מחדש את התקן המקור.
- אם התמונה והצליל של התקן המחובר באמצעות HDMI מעוותים, בדוק אם הגדרת HDMI Ultra HD אחרת יכולה לפתור את הבעיה. ב " " עזרה " ; לחץ על המקש הצבעוני " " מילות מפתח " ; וחפש את HDMI Ultra HD.
- אם יש הפרעות קול לסירוגין, ודא שהגדרות היציאה ממכשיר ה-HDMI נכונות.
- אם אתה משתמש במתאם HDMI ל-DVI או בכבל HDMI ל-DVI, ודא שכבל האודיו הנוסף מחובר לכניסת AUDIO (IN) שקע מיני בלבד, אם כניסה זו זמינה.
- HDMI EasyLink אינו עובד**
- ודא שמכשירי ה-HDMI שלך הם תואמי HDMI-CEC. התכונות של EasyLink פועלות רק אם מכשירים שהם תואמי HDMI-CEC.
- לא מוצג סמל עוצמת הקול**
- כאשר מחובר התקן שמע HDMI-CEC ומשתמשים בשלט רחוק של הטלוויזיה לכוונן עוצמת הקול מההתקן, ההתנהגות הזו רגילה.
- לא מוצגים תמונות, סרטונים ומוזיקה מהתקן USB**
- ודא שהתקן האחסון USB מוגדר כתואם דרגת Mass Storage, כמתואר בתיעוד התקן האחסון.
- ודא שהתקן האחסון USB תואם לטלוויזיה.
- ודא שהפורמטים של קובצי השמע והתמונה נתמכים על ידי הטלוויזיה.
- השמעה /הצגה לא יציבה של קובצי USB**
- ביצוע ההעברה מהתקן האחסון USB עלול להגביל את קצב ההעברה לטלוויזיה והדבר גורם לאיכות השמעה /הצגה ירודה.

רשת Wi-Fi לא נמצאה או מעוותת

- תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi 802.11b/g/n/ac אחרים, הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע לרשת האלחוטית.
- ודא שחומות האש ברשת שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלוויזיה.
- אם הרשת האלחוטית אינה פועלת כהלכה בביתך, נסה התקנה של רשת קווית.

האינטרנט אינו עובד

- אם החיבור לנתב תקין, בדוק את חיבור הנתב לאינטרנט.

החיבור בין המחשב לאינטרנט איטי

- עיין במדריך למשתמש של הנתב האלחוטי שלך למידע על הטווח בתוך מבנה, על שיעור ההעברה ועל גורמים אחרים של איכות האות.
- השתמש בנתב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).

DHCP

- אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה-DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארח דינמי) של הנתב. DHCP צריך להיות "מופעל".

בלוטות'**לא ניתן לבצע קישור**

- ודא שההתקן במצב קישור. קרא את המדריך למשתמש של ההתקן.
- יש להחזיק את הרמקול האלחוטי קרוב ככל האפשר לטלוויזיה.
- קישור בו-זמני של מספר התקנים לטלוויזיה עלול שלא לפעול.

אבד חיבור Bluetooth

- תמיד מקם את הרמקול האלחוטי בטווח של 5 מטרים מהטלוויזיה.

סנכרון וידאו ושמע Bluetooth

- לפני רכישה של רמקול אלחוטי Bluetooth, בדוק את איכות סנכרון השמע לווידאו. לא כל התקני ה-Bluetooth פועלים כהלכה. היועץ בסוכן.

שפת התפריט לא נכונה**שפה לא נכונה של התפריטים**

החלף את השפה לשפה שלך.

1 לחץ על  HOME כדי לעבור למסך הבית.

2 בחר את הסמל  ("הגדרות") מסרגל המערכת.

שבראש מסך הבית ולחץ על OK.

3 לחץ 5 פעמים  (למטה).

4 לחץ שלשו פעמים  (ימין), בחר את השפה ולחץ על OK.

5 לחץ על  "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

27.4

עזרה מקוונת

לפיתרון כל בעייה הקשורה לטלוויזיה פיליפס, באפשרותך להיוועץ בתמיכה המקוונת. תוכל לבחור את שפתך ולהכניס את מספר הדגם של המוצר שלך.

עבור אל www.philips.com/TVsupport

באתר התמיכה, תוכל למצוא את מספר הטלפון בארץ להתקשרות איתנו, וכן תשובות לשאלות נפוצות (שואות). בארצות מסוימות, תוכל צוטט עם אחד מהשותפים שלנו ולהציג את שאלתך ישירות, או לשלוח שאלה בדוא"ל. תוכל להוריד תוכנת טלוויזיה חדשה או את מדריך ההפעלה, לקריאה במחשב שלך.

27.5

תמיכה ותיקונים

לתמיכה ותיקונים, צור קשר עם הקו החם של שירות לקוחות פיליפס במדינתך. המהנדסים שלנו יטפלו בתיקון במקרה הצורך.

מצא את מספר הטלפון בתייעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה. או עיין באתר www.philips.com/TVsupport ובחר ארץ במקרה הצורך.

מספר הדגם והמספר הסידורי של הטלוויזיה

ייתכן שתתבקש למסור את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של מקלט הטלוויזיה. מצא את המספרים האלו על תווית האריזה או על תווית הסוג שנמצאת בגב מקלט הטלוויזיה או בחלקו התחתון.

אזהרה

לעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. הדבר עלול לגרום לפציעה קשה, לנזק בלתי הפיך לטלוויזיה שלך או לביטול האחריות.

בטיחות וטיפוח

28.1

בטיחות

חשוב

קראו והבינו את כל הוראות הבטיחות לפני השימוש בטלוויזיה. אחריות היצרן לא תחול במקרה של נזק שייגרם עקב אי-הקפדה לפעול על פי ההוראות.

סכנת התחשמלות או אש

- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה לגשם או למים. לעולם אין להציב כלים המכילים מים, כגון אגרטים, בקרבת הטלוויזיה.
- אם הותז נוזל על הטלוויזיה או בתוכה, נתק אותה מייד משקע החשמל.
- לפני שתחזור להשתמש בטלוויזיה, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס לצורך בדיקתה.
- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה, את השלט הרחוק או את הסוללות לחום יתר. לעולם אין להציב אותם בקרבת נרות דולקים, להבות פתוחות או מקורות חום אחרים, לרבות קרני שמש ישירות.
- לעולם אין להכניס חפצים לחריצי האוורור או לפתחים אחרים בטלוויזיה.
- לעולם אין להניח חפצים כבדים על כבל החשמל.
- יש להימנע מהפעלת כוח על תקעי החשמל. תקעים רופפים עלולים לגרום לקשת חשמלית או לאש. יש לוודא שלא יופעל לחץ על כבל החשמל, כשאתה מסובב את מסך הטלוויזיה.
- כדי לנתק את הטלוויזיה משקע החשמל שבקיר, יש לנתק את תקע החשמל של הטלוויזיה. לצורך הניתוק, יש למשוך תמיד בתקע – לעולם לא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

סכנת פגיעה או נזק לטלוויזיה

- כדי להרים ולשאת מכשיר טלוויזיה שמשקלו יותר מ-25 ק"ג, צורך בשני אנשים.
- אם אתה מתקין את הטלוויזיה על מעמד, השתמש רק במעמד שסופק. אבטח היטב את המעמד לטלוויזיה.
- העמד את הטלוויזיה על משטח חלק ואופקי, המסוגל לשאת את המשקל המשולב של הטלוויזיה והמעמד.
- בעת התקנה על קיר, ודא שהתושבת על הקיר מסוגלת לשאת בבטחה את משקל מקלט הטלוויזיה. TP Vision אינה נושאת באחריות להתקנה לא תקינה שתוצאתה תאונה או פגיעה.
- חלקים ממוצר זה עשויים להיות מיוצרים מזכוכית. טפל בזהירות כדי למנוע פגיעה או נזק.

סכנת נזק לטלוויזיה:

לפני חיבור הטלוויזיה לשקע החשמל ודאו שמתח החשמל תואם את הערך המודפס בחלקה האחורי של הטלוויזיה. לעולם אין לחבר את הטלוויזיה לשקע החשמל אם המתח החשמלי שונה.

סכנות יציבות

מכשיר טלוויזיה יכול ליפול ולגרום לפגיעה חמורה או למוות. פגיעות רבות, במיוחד של ילדים, ניתנות למניעה על-ידי נקיטת אמצעי זהירות פשוטים כגון:

- תמיד יש להבטיח שהטלוויזיה לא בולטת מעבר לקצה הרהיט התומך.
- תמיד יש להשתמש בארונות, במעמדים או בשיטות התקנה מומלצות על-ידי יצרן מכשיר הטלוויזיה.
- תמיד יש להשתמש בריהוט שיכול לתמוך בבטחה במכשיר הטלוויזיה.
- תמיד יש ללמד ילדים על הסכנות הכרוכות בטיפוס על ריהוט כדי להגיע לטלוויזיה או לבקורות שלה.
- תמיד יש להעביר כבלים המחוברים לטלוויזיה באופן שלא ניתן להיתקל בהם, להיתפס בהם או למשוך אותם.
- לעולם אין למקם טלוויזיה במיקום לא יציב.
- לעולם אין למקם את מכשיר הטלוויזיה על ריהוט גבוה (לדוגמה ארון או כוננית ספרים) מבלי לקבע את הרהיט ואת הטלוויזיה לתמיכה מתאימה.
- לעולם אין למקם את הטלוויזיה על בד או על חומר אחר הממוקם בין מכשיר הטלוויזיה לבין הרהיט התומך.
- לעולם אין למקם פריטים שעלולים לפתות ילדים לטפס, כגון צעצועים ושלט רחוק, על-גבי הטלוויזיה או רהיט שעליו מונחת הטלוויזיה.
- במקרה של שמירת הטלוויזיה או העברתה, יש לפעול בהתאם לשיקולים שלעיל.

סיכון סוללות

- אל תבלע את הסוללה. סכנת כוויה כימית.
- ייתכן שיש בשלט רחוק סוללץ מטבע. אם בולעים את הסוללה, היא עלולה לגרום לכוויות פנימיות חמורות תוך שעותיים בלבד ולהביא למוות.
- הרחק סוללות חדשות ומשומשות מהישג ידם של ילדים.
- אם תא הסוללה אינו נסגר היטב, הפסק להשתמש במוצר והרחק אותו מהישג ידם של ילדים.
- אם לדעתך יש סכנה שסוללות נבלעו או הוחדרו לחלק כלשהו של הגוף, פנה מייד לקבלת טיפול רפואי.
- סיכון לשאיפה או להתפוצצות אם הסוללה מוחלפת בסוללה מסוג שגוי.
- החלפת סוללה בסוג שגוי שיכול להתגבר על אמצעי בטיחות (לדוגמה, במקרה של סוגי סוללות ליתיום מסוימות).
- השלכת סוללה לאש או לתנור חם, או מעיכה מכנית של סוללה או חיתוך שלה, שעלולים לגרום להתפוצצות.
- השארת סוללה בסביבה בעלת טמפרטורה גבוהה במיוחד שעלולה לגרום להתפוצצות או לנזילה של נוזל או גז דליקים.
- סוללה שמופעל עליה לחץ אוויר נמוך במיוחד שעלול להוביל להתפוצצות או לנזילה של נוזל או גז דליקים.

סכנת התחממות יתר

לעולם אין להתקין את הטלוויזיה במקום תחום. השאר תמיד מרווח אוורור של 10 ס"מ לפחות סביב הטלוויזיה. ודא שווילונות או חפצים אחרים לא יכסו לעולם את חריצי האוורור של הטלוויזיה.

אין לנסות להזין את העור בדרך כלשהי.
במיוחד, השימוש בתרסיסי פוליש, סבונים לאוכף, שעוות וחומרים
להזנת עור עלול לגרום למשטח דביק, שמושך לכלוך, ולאורך זמן
לגרום לנזק בלתי הפיך.

סופות ברקים

לפני סופת ברקים צפויה, נתק את הטלויזיה משקע החשמל ואת
האנטנה.
בזמן סופות ברקים, לעולם אל תיגע בחלק כלשהו של הטלויזיה, של
כבל החשמל או של כבל האנטנה.

סכנת נזק לשמיעה

הימנע משימוש באוזניות בעוצמת קול גבוהה או במשך פרקי זמן
ארוכים.

טמפרטורות נמוכות

אם הובלת הטלויזיה בוצעה בטמפרטורות מתחת ל-5°C, פתח את
הארזיה ולפני שאתה מחבר את מקלט הטלויזיה לרשת החשמל,
המתן עד שהטמפרטורה שלו תגיע לטמפרטורת החדר.

לחות

בהזדמנויות נדירות, ובהתאם לטמפרטורה וללחות, ייתכן עיבוי קל
בצדה הפנימי של החזית מזכוכית (בדגמים מסוימים). כדי למנוע
זאת, אין לחשוף את הטלויזיה לקרני שמש ישירות, לחום או ללחות
קיצונית. אם אירע עיבוי, הוא ייעלם מעצמו לאחר שהטלויזיה פעלה
במשך מספר שעות.
לחות העיבוי לא תזיק לטלויזיה ולא תגרום לתפקוד לקוי.

28.2

טיפול במסך

- לעולם אל תיגע במסך ואל תדחוף אותו, אל תשפשף אותו ואל
תחבט בו בחפץ כלשהו.
- לפני ניקוי, נתק את הטלויזיה משקע החשמל.
- נקה את מקלט הטלויזיה ואת המסגרת שלו בעזרת מטלית רכה
לחה ונגב בעדינות. הימנע מנגיעה בנורות ה-LED של Ambilight,
הנמצאות בגב המקלט. לעולם אין לנקות את הטלויזיה באמצעות
חומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי ביתיים.
- למניעת עיוותים ודהיית הצבע, נגב טיפות מים סמוך ככל האפשר
לאירוע.
- הימנעו מתמונות קבועות עד כמה שניתן. תמונות קבועות הן
תמונות שנותרות על המסך לפרקי זמן ארוכים. תמונות קבועות הן,
בין היתר, תפריטים על המסך, מחוונים שחורים, תצוגות זמן, וכן
הלאה. עם אתם חייבים להשתמש בתמונות קבועות הפחיתו את
הניגודיות ואת הבהירות של המסך כדי למנוע גרימת נזק למסך.
- LED של Ambilight היא רק עבור דגמים התומכים בפונקציה
Ambilight.

28.3

שמירה על עור ותחזוקתו

לניקוי סדיר של עור בגימור מלא, יש לשאוב ואז לנגב במטלית רכה
סחוטה לאחר טבילה בתמיסת סבון פושרת.
יש להשתמש בסבון עדין ולא בדטרגנט.
נגב את העור בתנועה מעגלית קלה, והיזהר שלא להספיג את העור.
חזור על הפעולה עם מים נקיים.

תנאי שימוש

29.1

תנאי שימוש - טלוויזיה

© 2021 TP Vision Europe B.V. שמורות הזכויות כל .

מוצר זה הובא לשוק על-ידי TP Vision Europe B.V. או אחת מהחברות המסונפות לה, להלן "TP Vision"; שהיא יצרן המוצר. TP Vision היא מיופית הכוח ביחס למקלט הטלוויזיה שאליו צורפה חזרת זאת. Philips וסמל המגן של פיליפס הם סימנים מסחריים רשומים של Koninklijke Philips N.V.

המפרט כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. סימנים מסחריים הינם הרכוש של Koninklijke Philips Electronics N.V. או של בעליהם בהתאמה. TP Vision Netherlands B.V. שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במוצרים בכל עת, מבלי שתהיה מחויבת להתאים על פיהם מוצרים שסופקו לפני כן.

החומר הכתוב, המצורף לטלוויזיה, והמדריך השמור בזיכרון הטלוויזיה או שהורד מאתר האינטרנט של Philips www.philips.com/TVsupport נחשבים כמתאימים לשימוש המיועד של המערכת.

החומר במדריך זה למשתמש נחשב לחומר המתאים לשימוש המיועד במערכת. אם המוצר, רכיביו הפרטניים או נוהלי השימוש בו ישמשו למטרות אחרות מאלו המפורטות כאן, יש לקבל אישור לתקפות ולתאימות. TP Vision ערבה לכך שהחומר עצמו אינו מפר פטנט כלשהו מהפטנטים האמריקניים. לא ניתנת כל אחריות אחרת, מפורשת או מרומזת. TP Vision לא תהיה אחראית לשגיאות כלשהן בתוכן מסמך זה וגם לא לבעיות כלשהן הנובעות מתוכנו של מסמך זה. שגיאות שיובאו לידיעת פיליפס יותאמו ויפורסמו באתר התמיכה של פיליפס מוקדם ככל האפשר.

תנאי האחריות - סכנת פגיעה, נזק לטלוויזיה או ביטול האחריות! לעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. השתמש בטלוויזיה ובאביזריה לפי הייעוד שקבע היצרן. סימן הזהירות המודפס על גב הטלוויזיה מציינ סכנת התחשמלות. לעולם אין להסיר את כיסוי הטלוויזיה. לצורך שירות או תיקון, פנה תמיד לשירות הלקוחות של פיליפס. מצא את מספר הטלפון בתייעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה. או עיין באתר www.philips.com/TVsupport ובחר ארץ במקרה הצורך. כל פעולה האסורה מפורשות במדריך זה, או כל כוונון או נוהל הרכבה שלא הומלצו ו/או לא הורשו במדריך זה, יגרמו לביטול האחריות.

מאפייני פיקסלים

מוצר TV זה כולל מספר רב של פיקסלי צבע. על אף פיקסלים אפקטיביים בשיעור 99.999%, ויותר, נקודות שחורות או נקודות אור בהירות (אדומות, ירוקות או כחולות) עשויות להופיע באופן קבוע על המסך. זוהי תכונה מובנית של הצג (במסגרת תקני הענף הרגילים) ולא מדובר בתפקוד לקוי.

תאימות CE

TP Vision Europe B.V. תואמת זו שטלוויזיה בזאת מצהירה. הדרישות החיוניות ושאר הדרישות הרלוונטיות של הנחיות 2014/EU/53 (RED 2009/125/EC) (תכנון אקולוגי) וכן 2011/65/EC (RoHS).

תאימות EMF

TP Vision מייצרת ומוכרת מוצרים רבים מכווני לקוח; מוצרים אלו, כמו כל מכשיר אלקטרוני, מסוגלים בדרך כלל לפלוט ולקלוט אותות אלקטרו-מגנטיים. אחד מהעקרונות העסקיים המובילים של TP Vision בהקשר למוצרים שלה הוא לנקוט בכל אמצעי הזהירות הבריאותיים והבטיחותיים הדרושים, על מנת לעמוד בכל דרישות החוק החלות וכן על מנת להישאר במסגרת תקני השדות המגנטיים החשמליים (EMF) הישימים, הקיימים בעת ייצור המוצרים.

TP Vision מחויבת לפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים שאינם גורמים לכל השפעה שלילית על הבריאות. TP Vision מאשרת שכל עוד המוצרים שלה מטופלים בצורה נכונה ובהתאם לשימוש המיועד להם, הם בטוחים לשימוש בהתאם להוכחות המדעיות הזמינות כיום. TP Vision ממלאת תפקיד פעיל בפיתוח תקני שדות מגנטיים חשמליים (EMF) ותקני בטיחות בינלאומיים, המאפשרים ל-TP Vision לצפות פיתוחים נוספים של תקנים שתוכל לשלב מראש במוצריה.

29.2

תנאי שימוש - טלוויזיה חכמה

ניתן לעיין בתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות, וגם להגדיר הגדרות פרטיות של 'טלוויזיה חכמה'.

כדי לפתוח את דף תנאי השימוש של 'טלוויזיה חכמה'...

1. לחץ על  HOME כדי לפתוח את תפריט הבית.

2. בחר **תנאים ושימושים** כדי לפתוח יישומים.

29.3

תנאי שימוש - האוסף של Philips

ב"תנאים ושימושים" לחץ על המקש הצבעוני  "מילות מפתח" וחפש "תנאי שימוש, האוסף של Philips" כדי לקבל מידע נוסף.

DTS Play-Fi

DTS Play-Fi

למידע על פטנטים DTS, ראה <http://patents.dts.com>. יוצר על פי רישיון מאת DTS Licensing Limited. DTS, הסמל, DTS-HD, Play-Fi, הלוגו DTS-HD, ולוגו DTS Play-Fi הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של DTS, Inc. הברית בארצות הברית. © DTS, Inc. כל הזכויות שמורות.



Wi-Fi Alliance

Wi-Fi

הלוגו Wi-Fi CERTIFIED של רשום מסחרי סימן הוא Wi-Fi Alliance.



Kensington

Kensington

(אם לווונטי)

Kensington ו-Micro Saver הם סימנים מסחריים רשומים בארה"ב; של התאגיד העולמי ACCO World Corporation, עם רישומים מונפקים ועם פניות תלויות ועומדות בארצות הברית בכל רחבי העולם.



סימנים מסחריים אחרים

כל יתר הסימנים המסחריים, הרשומים והלא רשומים, הנם רכושם של בעליהם בהתאמה.

זכויות יוצרים

HDMI

HDMI

המונחים HDMI High-Definition Multimedia Interface, ו-"HDMI"; הלוגו של "HDMI"; הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby Vision ו-Dolby Atmos

Dolby Vision ו-Dolby Atmos

Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, וסמל Dolby D-הכפול הם סימנים מסחריים רשומים של Dolby Laboratories Licensing Corporation. יוצר ברישיון מאת מעבדות Dolby. מידע סודי שטרם פורסם. זכויות יוצרים © 2012-2021 Dolby Laboratories. כל הזכויות שמורות.



DTS-HD

DTS-HD

למידע על פטנטים DTS, ראה <http://patents.dts.com>. יוצר על פי רישיון מאת DTS Licensing Limited. DTS, הסמל, DTS-HD, Play-Fi, הלוגו DTS-HD, ולוגו DTS Play-Fi הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של DTS, Inc. הברית בארצות הברית. © DTS, Inc. כל הזכויות שמורות.



כתב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי.

שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי עשויים להשתנות, להיות מושעים או להתבטל ללא הודעה מוקדמת. TP Vision לא תישא בשום אחריות במצבים שכאלה.

A

- 77 Alexa
- 71 Ambilight+Hue
- 71 Ambilight+hue, Immersion
- 71 Ambilight+hue, מופעל, כבוי או
- 71 Ambilight+hue, תצורה
- 71 Ambilight+Philips Wireless Home Speakers
- 50 Ambilight, הגדרות
- 69 Ambilight, כיבוי או הפעלה
- 70 Ambisleep

B

- 28 Bluetooth, התקן בחר
- 28 Bluetooth, התקן הסר

C

- 27 CAM מותנית גישה רכיב -
- 27 CI+

D

- 48 Dolby Atmos
- 23 DVB (דיגיטלי וידיאו שידור)

E

- 53 EasyLink HDMI CEC

F

- 75 Freeview Play

H

- 19 HbbTV

I

- 18 iTV

U

- 21 Unicable 1
- 21 Unicable 2

W

- 33 Wi-Fi

א

- 24 אורח תדר
- 24 איכות הקליטה
- 24 אנטנה, התקנה ידנית
- 36 אפליקציות
- 14 אפשרויות, בערוץ

ב

- 24 בדיקת קליטה
- 83 בעיות
- 85 בעיות, חיבור HDMI
- 85 בעיות, חיבור USB
- 86 בעיות, חיבור, Fi-Wi
- 86 בעיות, חיבור, אינטרנט
- 84 בעיות, ערוצים
- 85 בעיות, צליל
- 83 בעיות, שלט רחוק
- 86 בעיות, שפה לא נכונה של התפריטים
- 85 בעיות, תמונה

ג

- 71 גשר מסוג hue

ד

- 14 דירוג הורים
- 14 דירוג לפי גיל

ה

- 35 הגדרות אנדרואיד
- 56 הגדרות גישה אוניברסלית
- 52 הגדרות סביבה
- 45 הגדרות צבע מתקדמות
- 79 הודעות מערכת
- 87 הוראות בטיחות
- 45 הפחתת Artefact MPEG
- 12 הפעלה
- 6 הצבת הטלויזיה
- 79 הצגת היסטוריית עדכון התוכנה
- 64 הקלטה
- 71 הרחבת Ambilight
- 65 השהה טלויזיה
- 80 השלבת הטלויזיה או הסוללות
- 24 התקנה ידנית
- 23 התקנת טלויזיה
- 23 התקנת טלויזיה מחדש
- 20 התקנת לוויין
- 33 התקנת רשת
- 50 התראת Atmos Dolby
- 47 התראת Vision Dolby

ו

- 73 וידיאו לפי דרישה

ח

- 45 חדות, הפחתת ארטיפקטים ב-MPEG
- 33 חיבור קווי
- 27 חריץ לממשק משותף

ט

- 88 טיפול במסך
- 19 טלויזיה אינטראקטיבית
- 18 טלויזיה אינטראקטיבית, על אודות
- 12 טלויזיה, המתנה
- 17 טלטקסט
- 17 טקסט
- 17 טקסט דיגיטלי

כ

- 6 כבל החשמל
- 29 כונן קשיח USB, שטח דיסק
- 73 כעת בטלויזיה
- 27 כרטיס חכם, CAM
- 14 כתובית

ל

- 4 להתחלה
- 21 לוויין, Unicable
- 21 לוויין, התקנה ידנית
- 21 לוויין, חבילות ערוצים
- 21 לוויין, עדכון ערוצים ידני
- 68 לשחק משחקים

מ

- 58 מדיה
- 62 מדריך הטלויזיה, תזכורות
- 62 מדריך טלויזיה

רשת אלחוטית	33	מדריך קישוריות	26
רשת קווית	33	מחק, זיכרון אינטרנט	34
רשת, אלחוטית	33	מחשב, חיבור	31
רשת, הגדרה	34	מיקרופיש מוצר	80
רשת, חיבור	33	מערכת קולנוע ביתי, בעיות	28
רשת, קווית	33	מצב אישי, dialogue Clear	48
		מצב אישי, אקולייזר	48
ש		מצב סרט אוטומטי	54
שיפור דו-שיח	56	מצב תדר רשת	23
שירות לקוחות	86	מקלדת USB	30
שלט רחוק, סוללה	10	מקלדת USB, חיבור	30
שעון מעורר עם הזריחה	70	מקש בטלויזיה	12
שפה, שמע	15	מרחק צפייה	6
שפת הכתוביות	15		
שפת הכתוביות; משני	15	נ	
שפת הכתוביות; ראשי	15	נגן תקליטורי ray-Blu, חיבור	28
שפת השמע, משנית	15	נורות מסוג hue	71
שפת השמע, ראשית	15	ניגודיות, הגברת אור	46
שפת טקסט, משנית	18	ניגודיות, ניגודיות מושלמת	46
שפת טקסט, ראשית	18	נעילת יישום	37
		נעילת ילדים	57
ת		נעילת ילדים, נעילת יישום	57
תדר רשת	23	נתוני מדריך טלויזיה	62
תו תקן ירוק (Ecolabel) אירופאי	80		
תוכניות, המלצות	73	ס	
תוכנת קוד פתוח	79	סגנון הצליל	48
תום השימוש	80	סגנון תמונה AI	44
תחנת רדיו	13	סקירת תדרים	23
תיקון	86		
תמונה, הגדרות מהירות	48	ע	
תמונה, פורמט התמונה	47	עדכון ערוצים אוטומטי	22
תמונות, סרטונים ומוזיקה	58	עדכון תוכנה	78
תמיכה מקוונת	86	עותק רשימת ערוצים	24
תמיכה, מקוונת	86	עותק רשימת ערוצים, גרסה נוכחית	25
תנאי שימוש	89	עותק רשימת ערוצים, העלאה	25
תנאי שימוש, האוסף של Philips	35	עותק רשימת ערוצים, העתק	25
תפריט מהיר	41	ערוץ	13
		ערוץ, דירוג לפי גיל	14
		ערוץ, אפשרויות	14
		ערוץ, התקנה	22
		ערוץ, התקנת אנטנה	22
		ערוץ, התקנת ערוצי לוויין	20
		ערוץ, מדריך טלויזיה	62
		ערוץ, עבור לערוץ	14
		ערוץ, עדכון ערוצים אוטומטי	22
		ערוץ, עדכון ערוצים ידני	22
		ערוצים, התקנה מחדש	23
		צ	
		צבע מותאם אישית	51
		צבע, כל טווח הצבעים	45
		צור קשר עם פיליפס	86
		צפייה בטלויזיה	14
		ק	
		קובצי מדיה, מכונן USB	58
		קובצי מדיה, ממחשב או מכונן NAS	58
		קולנוע ביתי אלחוטי Fi-Play	49
		קונסולת משחק, חיבור	29
		ר	
		רכיבי CAM של הלוויין	21
		רשום את המוצר שלך	83
		רשימת הערוצים	13
		רשימת ערוצים	13
		רשימת ערוצים, חיפוש	13
		רשימת ערוצים, סינון	13
		רשימת ערוצים, פתיחה	13



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.
2021© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome