

Registreerige oma toode ja otsige abi
www.philips.com/welcome

19-22 PFL3403D



(C) 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kõik õigused kaitstud.



Eestikeelne kasutusjuhend

9.4 Heliga seotud probleemid

Pilt on, kuid heli ei ole

Märkus

- Kui audiosignaali ei ole tuvastatud, siis lülitab televiisor automaatselt audioväljundi välja ja ei väida, et tegemist on probleemiga.
- Kontrollige, kas kõik kaablid on korralikult ühendatud.
 - Kontrollige ega helitugevus ei ole seatud 0 peale.
 - Kontrollige ega heli ei ole vaigistatud.

Pilt on, aga helikvaliteet on halb

- Kontrollige heliseadistusi, veendudes, et **Stereo** on valitud ja **ekvalaiser** seadistused on korrektsed. Vajadusel proovige taastada audioseadistused standardväärtustele. Vaadake peatükki 5.3 *Heliseadete reguleerimine*.

Pilt on olemas, aga heli tuleb ainult ühest kõlarist

- Veenduge, et **Balance** valikud on korrektselt tehtud nagu kirjeldatud peatükis 5.3 *Heliseadete reguleerimine*.

9.5 HDMI ühenduse probleemid

Probleemid on seadmega, mis on ühendatud HDMI kaudu

- HDCP puhul võib kuluda mõni sekund, enne kui televiisor näitab lisaseadme pilti.
- Kui televiisor ei tunne ühendatud lisaseadet ära ja pilt ei ilmu ekraanile, lülitage ühelt seadmelt teisele, et taaskäivitada HDCP protseduur.
- Kui helikatkestused esinevad pidevalt, kontrollige lisaseadme kasutusjuhendi abil, kas seadme väljund on õigesti seadistatud. Alternatiivselt võite proovida ühendada HDMI seadme audiosignaali televiisoriga läbi televiisori tagaküljel oleva AUDIO IN pesa.

9.6 Arvuti ühenduse probleemid

Arvuti pilt televiisori ekraanil ei ole stabiilne või ei ole sünkroonis

- Kontrollige, kas arvutis on valitud õige resolutsioon ja sagedus. Vaadake peatükki 8 *Tehnilised andmed*, et leida toetatud resolutsioonid ja värskendusmäärad.

9.7 Võtke meiega ühendust

Kui Te ei saa oma probleemile lahendust, siis vaadake oma televiisori kohta käivaid korduma kippuvaid küsimusi meie veebilehelt www.philips.com/support.

Kui Te siiski ei leia oma probleemile lahendust, siis kontakteeruge oma riigis asuva klienditeeninduskeskusega (nimekiri siin kasutusjuhendis).

HOIATUS

Mitte kunagi ärge proovige ise televiisorit parandada. See võib põhjustada tõsiseid vigastusi, korvamatut kahju Teie televiisorile või tühistada garantii.

Märkus

Palun veenduge enne helistamist, et teate televiisori mudelit ja tootenumbrit. Leiate need andmed pakendi kleebistelt või televiisori tagaküljelt ja põhja alt.

9 PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

See peatükk kirjeldab kõige sagedamini esile kerkivaid probleeme ja vastavaid lahendusi.

9.1 Üldised televiisori probleemid

Televiisor ei lülitu sisse

- Eemaldage toitejuhe televiisori küljest, oodake minut ning ühendage toitejuhe tagasi.
- Veenduge, et toitejuhe on õigesti ühendatud.

Kaugjuhtimispult ei tööta korrektselt

- Kontrollige, kas kaugjuhtimispuldi patareid on õigesti sisestatud (+/- asetuse).
- Asendage kaugjuhtimispuldi patareid, kui nad on tühjad või nõrgad.
- Puhastage kaugjuhtimispuldi ja televiisori sensorsilmad.

Olete oma automaatse luku koodi unustanud?

- Sisestage '0711' nagu kirjeldatud peatükis 5.7 *Telekanalite või ühendatud lisaseadmete lukustamine (Auto lock)*.

Televiisori menüü on seadistatud valele keelele

- Muutke televiisori menüü soovitud keelele (vaadake peatükki 6.1 *Kanalite automaatne installeerimine*).

Kui lülitate televiisori sisse/välja/puhkerežiimile, siis kuulete televiisorist kriuksuvat häält

- Te ei pea midagi tegema. Kriuksuv hääl tuleneb televiisori normaalsest suurenemisest ja kokkutõmbumisest kui see jahtub või soojeneb. See ei mõjuta teie pilti.

9.2 Telekanalite probleemid

Eelnevalt installeeritud kanalid ei ilmu kanalite nimekirjas

- Veenduge, et valisite õige kanalite nimekirja
- Võimalik, et kanal on **Rearrange** menüüsse kustutatud. Menüüle ligipääsuks vajutage klahvile **MENU** ja valige **Install > Channel install > Rearrange** (Installeerimine > Kanalite installeerimine > Ümberjaotamine).

Seadistuse ajal ei leitud ühtegi digitaalset kanalit

- Kontrollige, kas televiisor toetab DVB-T-d Teie riigis. Vaadake riikide nimekirja televiisori tagaküljel.

9.3 Pildiga seotud probleemid

Vooluindikaator on sees, kui puudub pilt:

- Kontrollige, kas antenn on korrektselt ühendatud.
- Kontrollige, kas olete õige seadme valinud.

Heli on, kui pilti ei ole

- Veenduge, et pildiseadistused on korrektselt seadud. Vaadake peatükki 5.3 *Pildiseadistuste reguleerimine*.

Veenduge, et pildiseadistused on korrektselt seadud. Vaadake peatükki 5.3 Pildiseadistuste reguleerimine.

- Kontrollige, kas antenn on televiisoriga korralikult ühendatud.
- Kõlarid, mitte-maapealsed audioseadmed, neoontuled, kõrged hooned või mäed võivad mõjutada pildi kvaliteeti. Proovige pilti parandada, muutes antenni suunda või liigutades lisaseadmeid televiisorist eemale.
- Kontrollige, kas olete oma regiooni jaoks valinud õige televiisori süsteemi. Vaadake peatükki 6.2 *Kanalite manuaalne installeerimine*.
- Kui ainult üksiku kanali pilt on kehv, proovige seda Fine tune menüüs täpsemalt seadistada. Vaadake peatükki 6.2 *Analoogkanali täpsem seadistamine*.

Saate ühendatud seadmetest kehva kvaliteediga pildi

- Veenduge, et seadmed on õigesti ühendatud. Kindlasti määrake ka seadmed ühenduspesadesse.
- Veenduge, et pildiseadistused on õigesti tehtud. Vaadake peatükki 5.3 *Pildiseadistuste reguleerimine*.

Televiisor ei salvestanud minu seadistusi

- Veenduge, et televiisor on seadud Home režiimile, mis pakub Teile täielikku seadistuste muutmise paindlikkust. Vaadake peatükki 5.4 *Shop või Home režiimi lülitamine*.

Pilt ei sobitu ekraanile, see on liiga suur või väike

- Valige sobivam pildiformaat, mis on kirjeldatud peatükis 5.3 *Pildiformaadi muutmine*.

Pildi asukoht ekraanil ei ole õige

- Mõnedelt seadmetelt tulevad pildisignaaliid ei sobitu ekraanile korrektselt. Kontrollige seadme väljundsignaali.

SISUKORD

1 Oluline informatsioon.....	5	6 Kanalite installeerimine	25
1.1 Ohutus	5	6.1 Kanalite automaatne installeerimine.....	25
1.2 Ekraani hooldus	6	6.2 Kanalite manuaalne installeerimine.....	26
1.3 Keskkonnavaline informatsioon.....	6	6.3 Kanalite ümberjärjestamine.....	27
2 Teie televiisor	7	6.4 Kanalite ümbernimetamine	27
2.1 Ülevaade televiisorist	7	6.5 Kanalite eemaldamine ja uuesti installeerimine	27
3 Alustamine	8	6.6 Manuaalselt kanalite nimekirja uuendamine.....	27
3.1 Televiisori paigaldamine.....	8	6.7 Digitaalse vastuvõtu testimine	27
3.2 Seinale kinnitamine.....	8	7 Seadmete ühendamine	28
3.3 Antennijuhtme ühendamine	11	7.1 Ühenduste ülevaade.....	28
3.4 Voolujuhtme ühendamine	11	7.2 Ühenduse kvaliteedi valimine.....	29
3.5 Kaablite haldamine.....	12	7.3 Seadmete ühendamine	31
3.6 Patareide sisestamine kaugjuhtimispuldi	12	7.4 Seadete seadistamine	35
3.7 Televiisori sisse lülitamine	12	7.5 Philips EasyLink funktsiooni kasutamine	35
3.8 Esmakordne installeerimine	12	7.6 Televiisori ettevalmistamine digitaalseks teenusteks	36
4 Televiisori kasutamine	13	8 Tehnilised andmed.....	37
4.1 Sisse ja välja lülitamine - Puhkerežiim	13	9 Probleemide lahendamine	38
4.2 Televiisori vaatamine.....	14	9.1 Üldised televiisori probleemid.....	38
4.3 Ühendatud seadmete vaatamine	14	9.2 Telekanalite probleemid	38
4.4 Teleteksti kasutamine.....	14	9.3 Probleemid pildiga	38
5 Televiisori rohkemate funktsioonide kasutamine	15	9.4 Probleemid heliga.....	39
5.1 Kaugjuhtimispuldi ülevaade	15	9.5 Probleemid HDMI ühendusega	39
5.2 Televiisorimenüüde kasutamine	16	9.6 Probleemid arvuti ühendusega	39
5.3 Pildi- ja heliseadistuste reguleerimine.....	18	9.7 Võtke meiega ühendust	39
5.4 Shop või Home režiimi lülitamine	20		
5.5 Teleteksti lisafunktsioonide kasutamine	20		
5.6 Elektroonilise telekava (EPG) kasutamine	21		
5.7 Funktsioonide seadistuste kohandamine	22		
5.8 Subtiitrite kasutamine	23		
5.9 Digitaalsete raadiokanalite kuulamine	24		
5.10 Televiisori tarkvara uuendamine.....	24		

2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kõik õigused kaitstud.
Philips võib teha tehnilistes andmetes muudatusi ilma sellest ette hoiatamata.

Kaubamärgid on Koninklijke Philips Electronics N.V. või vastavate omanike omand.

Philips jätab endale õiguse muuta tooteid igal ajal ilma kohustuseta eelmist varustust vastavalt kohandada.

Materjal selles kasutusjuhendis on mõeldud kasutamaks toodet nii nagu peab. Kui toodet või selle üksikuid võimalusi kasutatakse erinevalt siinkirjeldatust, tuleb taotleda luba. Philips kindlustab, et siinkirjeldatud materjal ei kahjusta USA patente. Tootel on piiratud garantii.

Garantii

Ükski komponent ei ole mõeldud ise parandamiseks. Ärge avage ega eemaldage seadme korpust. Seadet võivad parandada vaid Philipsi ametlikud teeninduskohad. Omavolilise parandamise, muutmise ja teiste siintoodud keelatud tegevuste sooritamise järel kaotab toode edasise garantii.

Ekraan

Antud LCD-tootel on suur hulk värvilisi pikseleid. Kuigi 99,999% või rohkem neist on efektiivsed pikslid, võib siiski esineda musti või ühevärvilisi (punane, roheline või sinine) pikseleid. See on kooskõlas seadme tehniliste standarditega ja ei ole toote viga.

Avatud lähtekoodiga tarkvara

See televiisor kasutab avatud lähtekoodiga tarkvara. Philips võimaldab seejuures nõudmisel täielikku lähtekoodi üldlevinud informatsioonikandjal kliendile saata, füüsilised transpordikulud katab nõudleja ise. See pakumine kehtib 3 aastat alates ostu tegemise päevast. Lähtekoodi saamiseks kirjutage järgmisel aadressil:
Philips Innovative Applications N.V.

Ass. to the Development Manager

Pathoekeweg 11

B-8000 Brugge

Belgium

Kooskõla EMF-ga

Philips Royal Electronics toodab ja müüb palju tooteid, mis nagu mistahes elektroonilised aparaadid omavad võimet eraldada ja neelata elektromagnetilisi signaale. Üks peamisi Philipsi äripõhimõtteid on võtta kasutusele kõik vajalikud tervise- ja ohutusmeetmed, et täita kõik rakendatavad seaduslikud nõudmised ning toodete tootmise ajal kehtinud EMF standardid.

Philips on pühendunud arendama, tootma ja turustama tooteid, mis ei põhjusta kahjulikke tervise kõrvalnähte. Philips kinnitab, et kui tema tooteid kasutatakse ettenähtud moel, siis on nad vastavalt täna kättesaadavatele teaduslikele tõestusmaterjalidele turvalised.

Philipsil on aktiivne roll rahvusvahelise EMF ja ohutusstandardite arendamisel, võimaldades Philipsil näha ette edasisi arendusi standardiseerimise vallas ning integreerida neid varakult oma toodetele.

Autoriõigused



VESA, FDMI ja VESA Mounting Compliant logo on Videoelektronika Standardite Organisatsiooni (Video Electronics Standards Association) kaubamärgid.

© Kensington ja MicroSaver on ACCO World Corporationi kaubamärgid USAs koos väljastatud registreeringute ning kinnitamata rakendustega ülejäänud maailmas.

Kõik ülejäänud registreeritud või registreerimata kaubamärgid on vastavate omanike omand.

8 TEHNILISED ANDMED

Toote spetsifikatsioonid - toetatud ekraaniresolutsioonid

– Arvuti formaadid

Resolutsioon	värskendusmäär:
720 x 400	70Hz
640 x 480	60Hz
640 x 460	67Hz
800 x 600	60Hz
1024 x 768	60Hz
1680 x 1050 (ainult 22")	60Hz

– Videoformaadid

Resolutsioon	värskendusmäär:
480i	60Hz
480p	60Hz
576i	60Hz
576p	60Hz
720p	50Hz, 60Hz
1080i	50Hz, 60Hz
1080p	50Hz, 60Hz (ainult HDMI)

Tuuner / Vastuvõtt / Ülekanne

- Antenni sisend: 75ohm koaksiaal (IEC75)
- Televiisori süsteem: DVD COFDM 2K/8K
- Video taasesitus: NTSC, SECAM, PAL
- DVB Terrestrial (vaadake riikide nimekirja televiisori tagaküljel)

Kaugjuhtimispuhl

- Tüüp: RC-6
- Patareid: 2 x AAA suurus (LR03 tüüp)

Ühendused (Tagumised)

- EXT 1 (SCART): Audio L/R, CVBS in/out, RGB
- EXT 3: Component (Y Pb Pr), Audio L/R in
- HDMI
- TV antenn
- AUDIO IN: Minipesa audio sisend arvuti ühendamiseks
- PC IN: PC D-sub 15pins ühendus
- SPDIF OUT: Digitaalaudio väljund (coaxial-cinch-S/PDIF). Ekraan sünkroniseeritud.

Ühendused (Külgmised)

- Kõrvaklapid out (stereo minipesa)
- EXT 2: AUDIO L/R, CVBS in, S-Video in
- HDMI
- Common Interface (CAM pesa)

Vool

- Juhtmevool: AC 100-240V (±10%)
- Energiatarbimine sisse lülitatult ja puhkerežiimil:
- aadake tehnilisi andmeid veebileheküljelt www.philips.com
- Ümbritsev temperatuur: 5°C - 35°C

Spetsifikatsioonid võivad ette hoiatamata muutuda. Selle toote detailsete spetsifikatsioonide lugemiseks külastage meie veebilehekülge www.philips.com/support.

7 SEADMETE ÜHENDAMINE

7.6 Televiisori ettevalmistamine digitaalseteks teenusteks


Kaitstud digitaalseid kanaleid saab dekodeerida Tingimustega Juurdepääsuga Mooduli (CAM) ja digitaalteenust pakkuva operaatori poolt tagatud Smart kaardi abil. Sõltuvalt Teie valitud operaatorist, suudab CAM hulga teenuseid kättesaadavaks teha (näiteks pay TV). Lisainformatsiooni saamiseks võtke ühendust oma digitaalset teenust pakkuva operaatoriga.

Tingimustega juurdepääsuga mooduli kasutamine


Hoiatus

Enne kaardi sisestamist lülitage televiisor välja. Järgige allpool toodud juhiseid. Mooduli valesti sisestamine võib rikkuda CAM-kaardi ja televiisori.

1. Järgides CAM-kaardile prinditud juhiseid, sisestage CAM õrnalt televiisori küljel olevasse Common Interface auku.
2. Lükake CAM nii kaugele sisse kui see läheb.

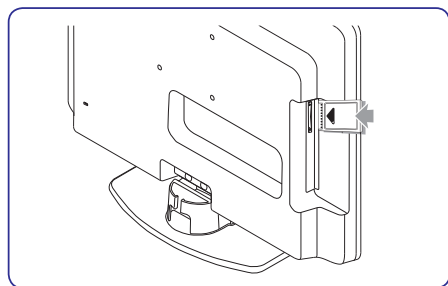

3. Lülitage televiisor sisse ja oodake, et CAM aktiveeruks. Sellele võib kuluda paar minutit.

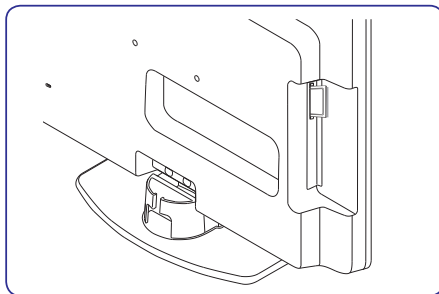

Märkus

Ärge eemaldage CAM-kaarti august. CAM-kaardi eemaldamine deaktiveerib digitaalteenused.

Ligipääs CAM teenustele

- Peale CAM-kaardi sisestamist ja aktiveerimist vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **MENU** ja valige **TV menu > Features > Common interface** (TV menüü > Funktsioonid > Common Interface).

See menüüvalik on võimalik ainult siis, kui CAM-kaart on korrektselt sisestatud ja aktiveeritud. Teie digitaalse televisiooni teenuste operaatori poolt pakutakse ekraanipõhiseid rakendusi ja sisu.

1 OLULINE INFORMATSIOON


Õnnitleme Teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsisse!

Lugege seda kasutusjuhendit enne, kui hakkate antud toodet kasutama.

Pange tähele antud peatükki ja järgige täpselt juhiseid. Garantii ei kehti kahju korral, mis on põhjustatud antud juhiste eiramisest.

Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.


Oma televiisori mudeli ja seerianumbri leiote televiisori tagant, külje pealt ja ka pakkematerjaliilt.

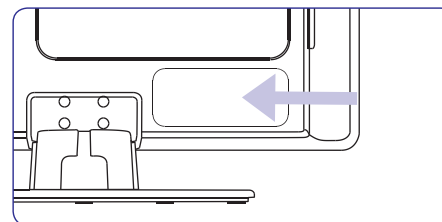

1.1 Ohutus

- Seade tuleks ühendada maanduskaitsega vooluvõrku.
- Kui Te transpordite televiisorit madalatel temperatuuridel (vähem kui 5°C), avage kast ja oodake kuni televiisori temperatuur ühtlustub toatemperatuuriga enne, kui hakkate televiisorit lahti pakkima.
- Hoidke televiisor, kaugjuhtimispult ja patareid eemal veest ja vihmast, vastasel korral võib tekkida lühis.
- Ärge asetage anumaid veega või teisi vedelikke televiisori peale või lähedusse. Vedelike sattumine televiisorile võib põhjustada elektrilööki. Kui vedelik on sattunud televiisorile, lõpetage televiisori käsitlemine. Tõmmake televiisor vooluringist välja ja laske kvalifitseeritud tehnikul televiisor üle vaadata.
- Ärge sisestage kahtlaseid objekte ventilatsiooniasse. See võib põhjustada televiisori kahjustamist.
- Hoidke lahtist tuld sisaldavad esemed (nt küünlad) televiisorist, kaugjuhtimispuldist ja patareidest eemal vältimaks tulekahju või elektrisokki.
- Ärge paigaldage televiisorit piiratud kohta nt kinnisesse riulisse. Jätke ventilatsiooniks televiisori ümber vähemalt 10cm vaba ruumi. Veenduge, et õhuvool pole takistatud.


- Paigaldage televiisor kindlale lamedale alusele ja kasutage ainult televiisoriga kaasasolevat alust. Ärge liigutage televiisorit, kui alus pole korralikult külge kruvitud.
- Televiisori peaks seinale paigutama kvalifitseeritud tehnik. Televiisori peab seinale paigaldama kasutades varustuses olevat klambrit ja sein peab olema võimeline ohutult kandma ühte televiisorit. Väär seinale paigaldamine võib põhjustada vigastusi või seadet kahjustada. Ärge proovige seadet ise seinale paigaldada.
- Kui televiisor on paigutatud pöörlevale alusele või seinahoidikule, siis tehke kindlaks et juhtmetele ei oleks avaldatud rõhku. Osaliselt lahtised juhtmed võivad põhjustada sädemeid ja tulekahju.
- Eemaldage televiisor vooluringist ja antenni küljest enne äikesetormi. Ärge puudutage ühtegi televiisori osa, voolujuhtmeid ega antenni kaabli äikesetormi ajal.
- Veenduge, et Teil on kerge ligipääs juhtmetele, et saaksite televiisori lihtsalt vooluvõrgust eemaldada.
- Kõlareid või kõrvaklappide kuulamine suurel helitugevusel võib põhjustada jäädavat kuulmiskahjustust. Kuigi kõrge helitugevus võib aja jooksul tunduda normaalsena, võib see kahjustada Teie kuulmist. Selleks, et kaitsta oma kuulmist, piirake kõlarite ja kõrvaklappide kasutamise aega kõrgel helitugevusel.
- Kui Te eemaldate televiisori vooluvõrgust, veenduge, et:
 - Lülitage televiisor välja ja seejärel lülitage vool seadmest (kui võimalik).
 - Eemaldage juhtmed seinakontaktist.
- Eemaldage juhtmed seadme tagaosast. Tõmmake voolujuhtmeid alati pistikust. Ärge tõmmake juhet ennast.

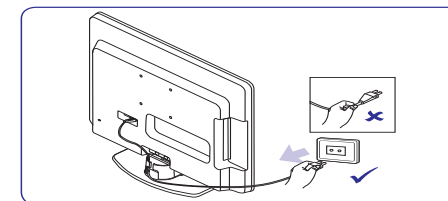

- Kui Te kuulate kõlareid või kõrvaklappide suurel helitugevusel, võib tekkida jäädav kuulmiskahjustus. Kuigi heli võib tunduda normaalne võib see kahjustada Teie kuulmist. Oma kuulmise kaitsmiseks piirake kõrvaklappide või kõlarite kasutamise aega suurel helitugevusel.

1 OLULINE INFORMATSIOON

1.2 Ekraani hooldus

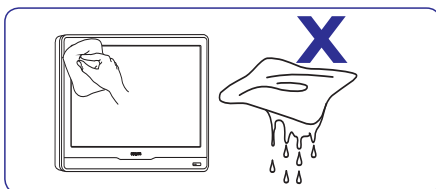

- Enne ekraani puhastamist ühendage televiisor vooluvõrgust välja. Puhastage ekraani pind pehme niiske riidega. Ärge kasutage ühtegi keemilist puhastusvahendit. See võib ekraani kahjustada.
- Vältimaks deformatsiooni ja värvide tuhmumist pühkige veepiisad ekraanilt nii kiiresti kui võimalik.
- Ärge puudutage ega lükake, kriimustage ega hõõruge ekraani kõva esemega, kuna see võib ekraani jäädavalt kahjustada.
- Vältige püsivaid kujutisi ekraani nii palju kui võimalik. Võimaluse puudumisel vähendage ekraani kontrastsust ja heledust vältimaks ekraani kahjustamist. Püsivad kujutised on kujutised, mis jäävad ekraanile pikemaks ajaks. Näited püsivatest kujutistest on: ekraanimenüüd, teletekst, mustad ribad, börsiülevaated, telekanalite logod, kellaaeg jne.

1.3 Keskkonnavaline informatsioon

Pakkematerjalide ümbertöötlemine

See toode on disainitud ja toodetud materiaalseks ümbertöötlemiseks. Kontaktkeeruge oma kohalike organisatsioonidega, et saada informatsiooni pakendite ümbertöötlemise kohta.

Vana toote hävitamine



Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.

Kui Teie tootele on kinnitatud selline ristiga märgitud prügikasti sümbol, siis see tähendab, et toode vastab Euroopa direktiivi 2002/96/EÜ nõuetele.

Palun käituge vastavalt kohalikele reeglitele ja ärge visake oma vanasid elektrilisi tooteid tavalise olmeprügi hulka. Telepoolne õige toodete äraviskamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimestevisele.

Kasutatud patareide hävitamine

Varustuses olevad patareid ei sisalda elavhõbedat ega kaadmiumi. Visake kasutatud patareid ära vastavalt kohalikele nõuetele.

Voolutarbimine

See televiisor tarbib puhkerežiimis minimaalselt energiat, et vähendada mõju keskkonnale. Informatsiooni voolutarbimine kohta aktiivses režiimis võite leida televiisori tagaosast.

7 SEADMETE ÜHENDAMINE

7.4 Seadmete seadistamine

Kanali dekodeerija määramine

Dekodeerijad, mis dekodeerivad digitaalseid kanaleid, saab ühendada SCART pesaga. Te peate määrama telekanali kui kanali, mida dekodeerida. Seejärel määrake ühendus, kuhu dekodeerija on ühendatud.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **MENU** ja valige **Install > Decoder** (Installeerimine > Dekodeer).

PHILIPS	
TV Menu	Smart settings
Smart settings	Personal
Picture	Vivid
Sound	Standard
Features	Movie
Install	Power saver

2. Vajutage nimekirja sisenemiseks klahvile **►**.
3. Dekodeeritava kanali valimiseks kasutage klahve **▲** või **▼**.
4. Vajutage klahvile **OK**, et märgistada või eemaldada märgistus.
5. Eelmisesse menüüsse tagasi liikumiseks, vajutage klahvile **◀**.
6. Vajutage väljumiseks klahvile **MENU**.

7.3 Philips EasyLink funktsiooni kasutamine

Teie televiisor toetab Philips EasyLink funktsiooni, mis võimaldab ühe-puutega mängimist ja ühe-puutega puhkerežiimi EasyLink-ühilduvate seadmete vahel. Ühilduvad seadmed peavad olema televiisoriga ühendatud HDMI abil ja määratud nagu kirjeldatud peatükis 7.4.1 Seadmete ühenduste määramine.

EasyLink funktsiooni võimaldamine ja mittevõimaldamine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **MENU** ja valige **Install > Preferences > EasyLink** (Installeerimine > Eelistused > EasyLink).
2. Valige **On** (sees) või **Off** (väljas).

Ühe-puutega mängimine

Pärast EasyLink funktsiooni sisse lülitamist, vajutage oma seadmel taasesitamise nuppu. TV lülitub automaatselt õigele allikale ning alustatakse taasesitamist.


Ühe-puutega puhkerežiim

Vajutage ja hoidke all televiisori kaugjuhtimispuldil **POWER**  nuppu. Televiisor ja kõik ühendatud HDMI seadmed lülituvad sisse või puhkerežiimile. Teil on võimalik puhkerežiimi kaugjuhtimispuldiga sisse lülitada kõikide ühendatud HDMI seadete puhul.

7 SEADMETE ÜHENDAMINE

Mängukonsool või kaamera

Kõige praktilisem ühendus mobiilse mängukonsooli või kaamera jaoks võib olla televiisori küljel. Televiisori võite näiteks ühendada mängukonsooli või kaamera VIDEO/S-Video ja AUDIO L/R pesadesse, mis asuvad televiisori küljel. Kõrgtehnoloogiliste seadmete jaoks on saadaval ka HDMI ühenduspesa.

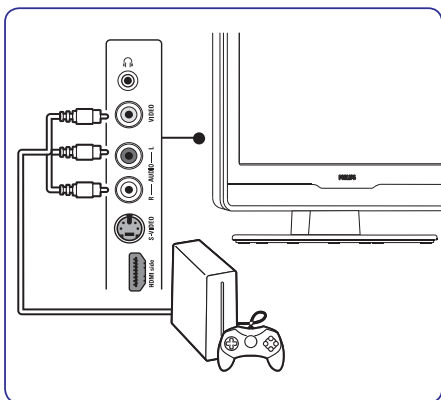

Permanentse mängukonsooli või kaamera võite ühendada televiisori tagaküljel olevasse HDMI ühenduspesasse või EXT 3 (komponent) pesasse.


Personaalarvuti

Enne arvuti ühendamist:

- Seadistage oma arvuti monitori sagedus 60Hz-le. Vaadake peatükki 8 *Tehnilised andmed*, et leida nõuded arvutile.
- Muutke televiisori pildiformaat Wide Screen valikule nagu kirjeldatud peatükis 5.3 *Pildiformaadi muutmine*.

Arvuti ühendamine televiisori tagaküljele

1. Ühendage televiisori tagaküljel olev HDMI pesa arvuti PC IN pesaga.
2. Ühendage audiokaabel arvutist televiisori tagaküljel olevasse AUDIO IN minipesasse.

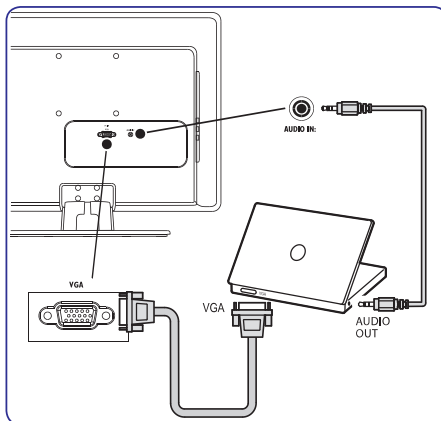


2 TEIE TELEVIISOR

See peatükk annab Teile ülevaate televiisori nuppudest ja funktsioonidest.


2.1 Ülevaade televiisorist

Külgmised nupud ja indikaatorid

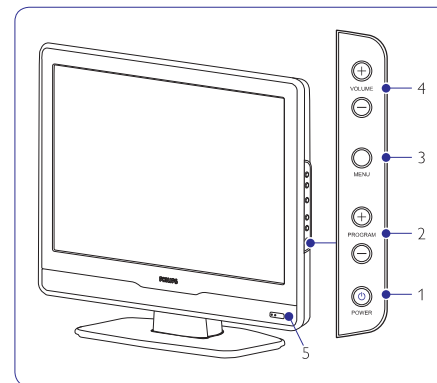


1. **POWER** (vool)
2. **PROGRAM +/-**
3. **MENU** (menüü)
4. **VOLUME +/-** (helitugevus)
5. Vooluindikaator / Kaugjuhtimisipuldi sensor

Külgmised ühendused

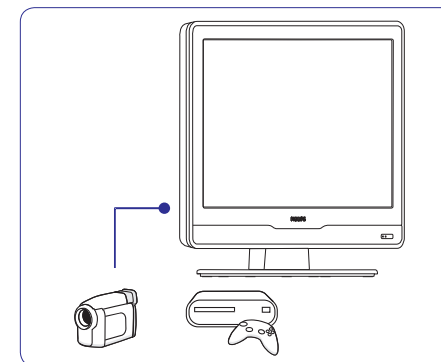

Kasutage televiisori külgmisi ühendusi, et ühendada mobiilseid seadmeid nagu kaamera või kõrgtehnoloogiline mängukonsool. Teil on võimalik ühendada ka kõrvaklappe.

Tagumised ühendused

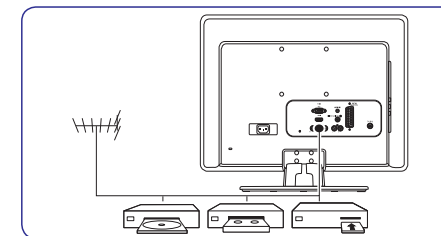


Kasutage tagumisi ühendusi, et ühendada antenn ja püsivaid seadmeid nagu kõrgtehnoloogiline plaadimängija, DVD-mängija või videomakk.

☞ Märkus

Lisainformatsiooni saamiseks ühenduste kohta, vaadake peatükki 7 *Seadmete ühendamine*.

2 TEIE TELEVIISOR

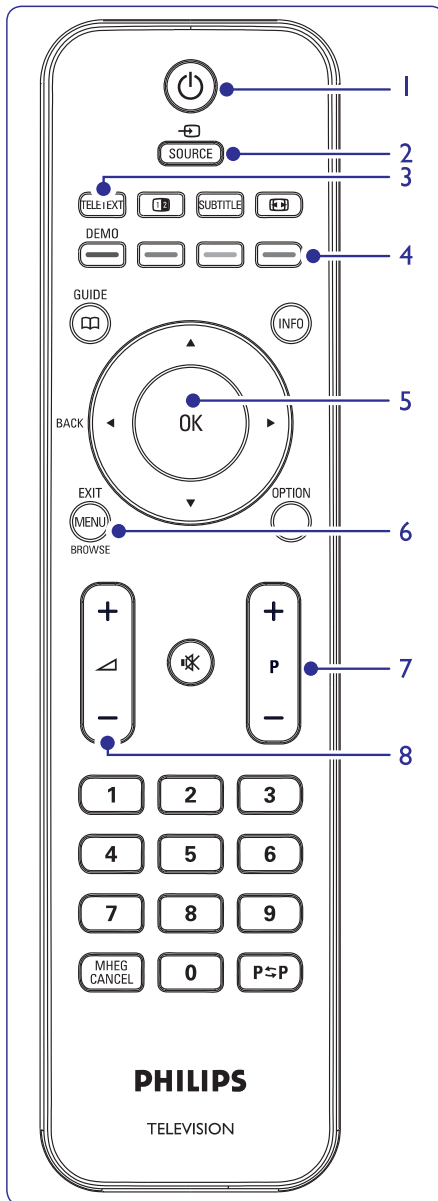

Kaugjuhtimispuult


1. **POWER** (siselülitamine või puhkerežiim)
2. **SOURCE** (allikas)
3. **TELETEXT** (teletekst)
4. Värvilised nupud
Vasakult: punane, roheline, kollane, sinine
5. **◀ ▶ ▲ ▼ OK**
Navigatsiooni nupud ja kursor
6. **MENU** (menüü)
7. **P +/-**
Programm/kanal üles või alla
8. **◀ +/-**
Heli tugevamaks või nõrgemaks

Rohkem informatsiooni oma kaugjuhtimispuuldi kohta leiate peatükist 5.1 *Kaugjuhtimispuuldi ülevaade*.

7 SEADMETE ÜHENDAMINE


Eraldioleval DVD-salvestaja ja vastuvõtja

Selleks, et saada analoogkanaleid antenni kaudu ja salvestada saateid eraldiolevale DVD-salvestajale ja vastuvõtjale, ühendage kolm antennikaablit ja kolm SCART kaablit nii nagu näidatud

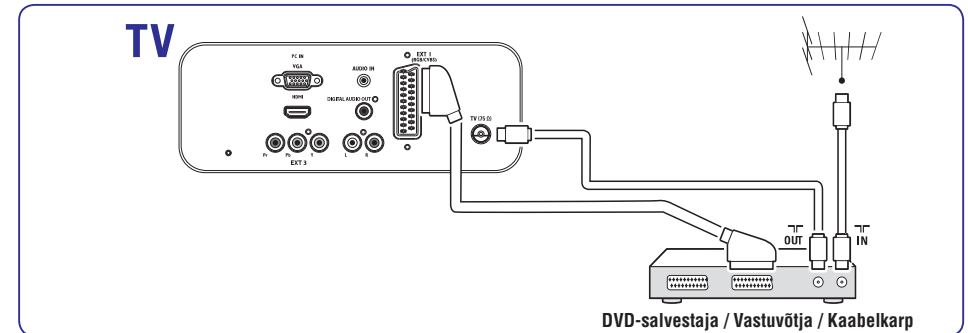

DVD-salvestaja ja kodukinosüsteem

Selleks, et saada analoogkanaleid antenni kaudu, väljundheli kodukinosüsteemi ja salvestada saateid DVD salvestajale, ühendage kaks antennikaablit, üks SCART kaabel ja kaks digitaalset audiokaablit nii nagu näidatud:

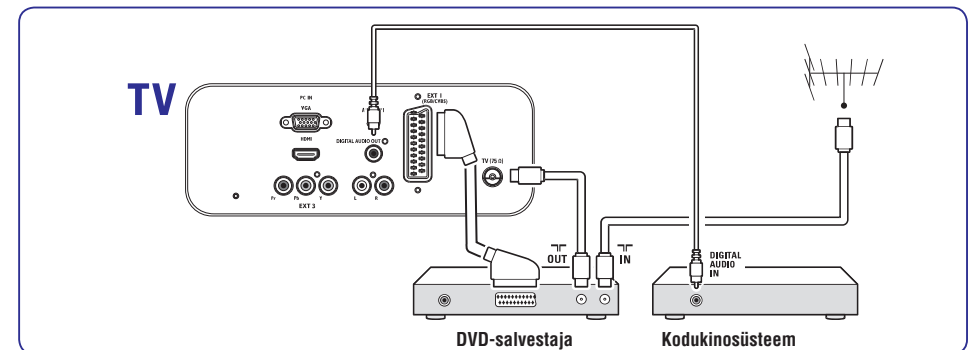


Märkus

Kui kasutate kodukinosüsteemi või muud audiosüsteemi, siis parima sünkroonsuse kujutiste ja heli vahel saavutate juhul kui ühendate taasesitusseadme audiosignaali esmalt televiisoriga. Hiljem ühendage audiosignaal kodukinosüsteemiga või audioseadmega televiisori tagaküljel olevate audiopesade kaudu.

7 SEADMETE ÜHENDAMINE


Satelliitvastuvõtja

Selleks, et saada analoogkanaleid antenni kaudu ja digitaalkanaleid satelliitvastuvõtja kaudu, ühendage antennikaabel ja SCART kaabel nii nagu näidatud:

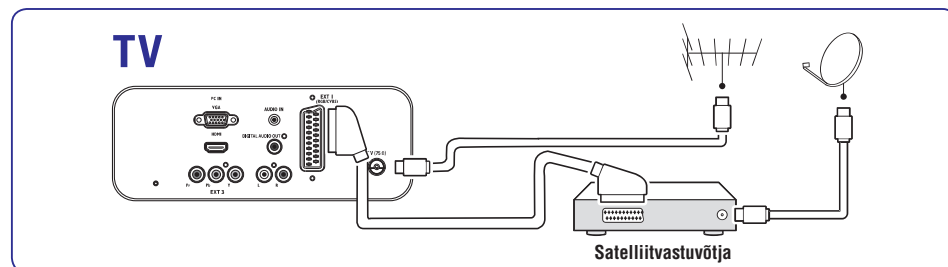


HD digitaalne vastuvõtja

Selleks, et saada analoogkanaleid antenni kaudu ja digitaalkanaleid HD digitaalse vastuvõtja kaudu, ühendage kaks antennikaablit ja HDMI kaabel nii nagu näidatud:

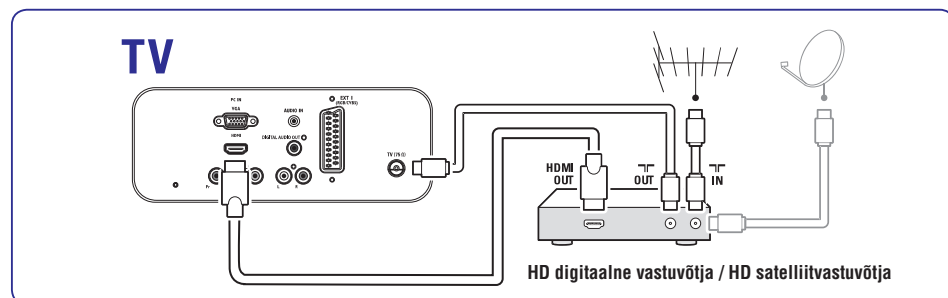

Kombineeritud DVD-salvestaja ja digitaalne vastuvõtja

Selleks, et saada analoogkanaleid antenni kaudu ja salvestada saateid kombineeritud DVD-salvestajale ja digitaalsele vastuvõtjale, ühendage kaks antennikaablit ja üks SCART kaabel nii nagu näidatud:

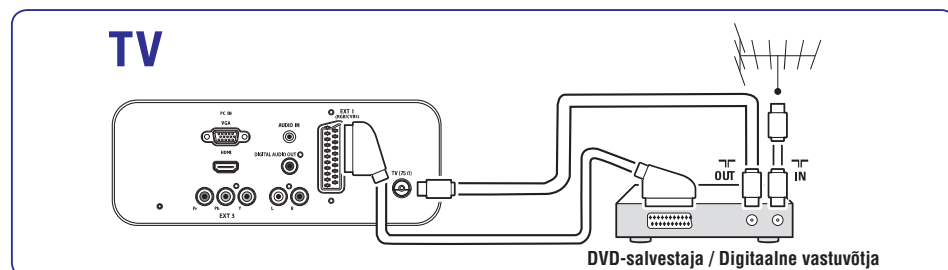

3 ALUSTAMINE

See peatükk aitab Teid televiisori paigaldamise ja esmakordse installeerimisega ning täiendab informatsiooni, mis on *Kiire alustamise juhendis*.


Märkus

Vaadake *Kiire alustamise juhendit*, et leida instruksioone aluse paigaldamise kohta.

3.1 Televiisori paigaldamine

Peale ohutusjuhendite lugemist ja arusaamist peatükist *1.1 Ohutus*, lugege hoolikalt ka läbi järgnevad ettevaatusabinõud enne paigaldamist:

- Ideaalne vaatamiskaugus on 3 korda televiisori ekraani diagonaali pikkusest.
- Ideaalseteks vaatamistingimusteks paigutage televiisor nii, et valgus ei langeks otse ekraanile.
- Ühendage lisaseadmed enne, kui paigaldate televiisori.
- Teie televiisor on varustatud Kensingtoni turvapesaga televiisori taga. Kui Te ühendate vargavastase Kensingtoni luku (puudub varustusest), paigaldage televiisor mõne liikumatu objekti juurde (nagu laud), et sinna lukk kinnitada.

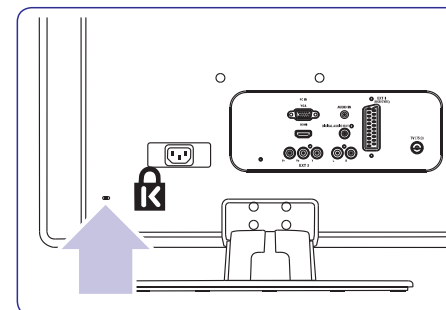

3.2 Seinale kinnitamine

HOIATUS

Televiisori peaks seinale paigutama kvalifitseeritud tehnik. Koninklijke Philips Electronics N.V. ei vastuta ebakorrekse seinale paigutuse tulemusena kaasnenu vigastuste eest.

Samm 1: Ostke VESA-ühilduv seinakinniti

Vastavalt sellele, kui suur on Teie televiisor, ostke üks järgnevatest seinakinnititest:


Televiisor ekraani suurus (toll/cm)	VESA-ühilduv seinakinniti tüüp (millimeetrit)	Spetsiaalsed juhendid
22"/55.9cm	Fikseeritud 100 x 100	Puuduvad
19"/48.4cm	Fikseeritud 100 x 100	Puuduvad

Samm 2: TV aluse eemaldamine

Märkus


Need juhendid puudutavad ainult televiisoreid, millel on alus. Kui Teie televiisoril ei ole alust, liikuge edasi juhendite *Samm 3 kaablite ühendamine* juurde.

1. Paigutage televiisor ettevaatlikult ekraaniosa allpool tasasele, stabiilsele pinnale, mis on kaetud pehme riidega, pikali. Riie peaks olema piisavalt paks, et see kaitseks televiisori ekraani.

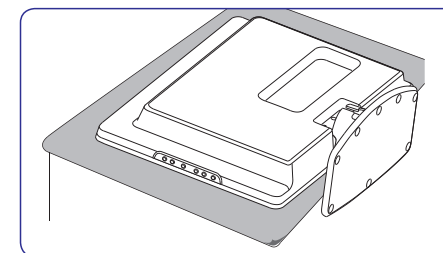


3 ALUSTAMINE

2. Kasutades ristpeaga kruvikeerajat (ei ole kaasas), kruvige lahti neli kruvi, mis kinnitavad aluse televiisori külge. (19" televiisoril on 4 kruvi, 22" televiisoril on kolm kruvi).

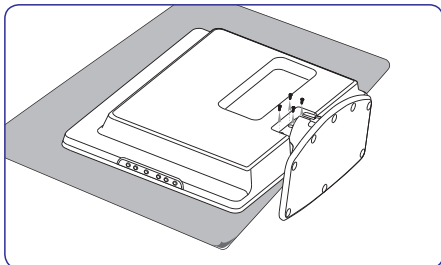

3. Tõmmake alus televiisori allosast tugevalt lahti. Asetage nii alus kui ka kruvid tuleviku tarbeks kindlasse kohta.

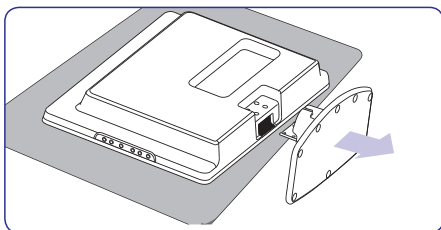

Samm 3: Kaablite ühendamine

Ühendage antennijuhe, voolujuhe ning teised seadmed televiisori tagaosas olevate pesadega nagu kirjeldatud järgnevas peatükis.

Samm 4: VESA-ühilduva seinakinniti ühendamine televiisoriga


⚠ Hoiatus

Kasutage ainult sobivaid kruvisid (M4 kõikide mudelite jaoks) ning tihendid (4cm), et kinnitada VESA-ühilduv seinakinniti televiisoriga. Kruvid (ei ole kaasas) on loodud kandma Teie televiisori raskust; tihendid (ei ole kaasas) on loodud kaablite lihtsalt ühendamiseks.


ℹ Märkus

Sõltuvalt sellest, milline on Teie VESA-ühilduv seinakinniti, peate võib-olla eemaldama paigaldamise plaadi seinakinniti küljest, et paigaldamine oleks lihtsam. Vaadake oma ühilduva seinakinniti kasutusjuhendeid.

1. Leidke üles televiisori taga olevad neli paigaldusauku.

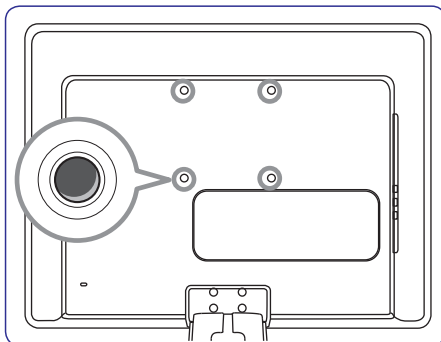

2. Paigaldage plaat/klamber neljale mutrile pannes tihendusrõngad nende vahele.
3. Sisestage poldid läbi plaadi/klambri ja tihendusrõngaste, ning kasutades mutrivõtit, kinnitage poldid tugevalt mutritega.

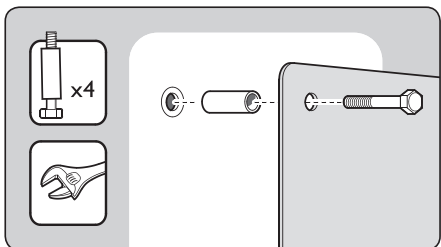

4. Jätake juhenditega, mis on kaasas Teie VESA-ühilduva seinaklambriga.

7 SEADMETE ÜHENDAMINE

7.3 Seadmete ühendamine

See peatükk kirjeldab, kuidas ühendada erinevaid seadmeid erinevate ühenduspesadega ja varustab *Quick Start Guide*-s olevate näidetega.

⚠ HOIATUS

Ühendage voolujuhe enne seadmete ühendamist vooluvõrgust lahti.




Märkus

Seadme ühendamiseks televiisoriga võib kasutada erinevaid ühendustüüpe, sõltuvalt kättesaadavusest ja Teie vajadustest.


Blu-ray kettamängija

Täieliku kõrgtehnoloogilise video saamiseks ühendage HDMI kaabel nii nagu näidatud:

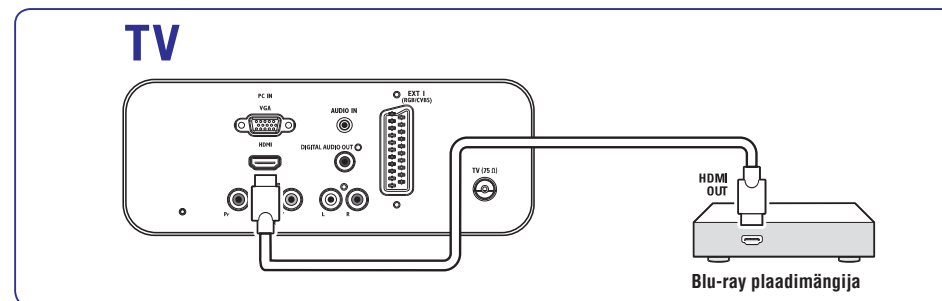

DVD-mängija


DVD video jaoks ühendage SCART kaabel nii nagu näidatud:

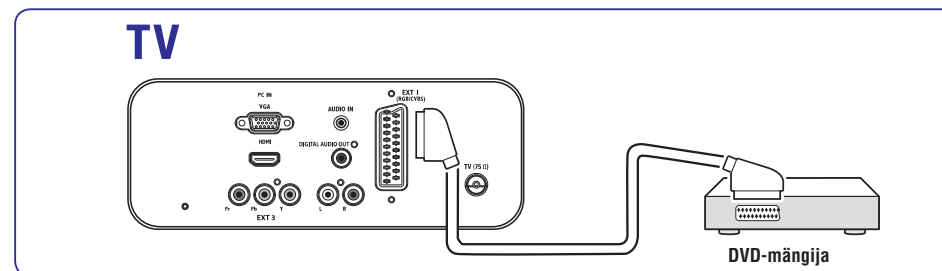

7 SEADMETE ÜHENDAMINE

S-Video – Hea kvaliteet **


Analoogühendus, S-Video pakub paremat pildikvaliteeti kui ühendvideo. Kui ühendate oma seadme S-Videoga, siis ühendage S-Video kaabel televiisori S-Video ühenduspesasse. Lisaks peate ühendama seadmest Audio L/R kaabli televiisori küljel olevatesse punasesse ja valgesse Audio L/R sisendpesadesse.

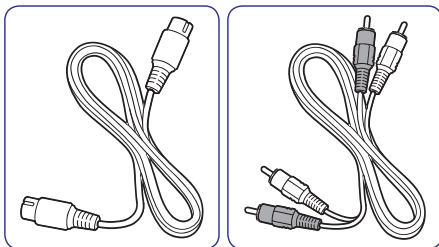

- S-Video kaabel
- Audio L/R kaabel - punane, valge

Komposiit - Põhiline kvaliteet *

Komposiitvideo pakub põhilist analoogühendust, kombineerides tavaliselt (kollase) videojuhtme (punase või valge) Audio L/R juhtmega. Sobitage kaablite värvid, kui ühendate ühendvideo ja televiisori küljel olevad Audio L/R sisendpesad.

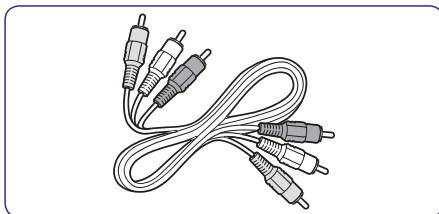


Komposiit audio/video kaabel - kollane, punane ja valge.

3 ALUSTAMINE

3.3 Antennijuhtme ühendamine

1. Otsige üles **TV ANTENNA** pesa televiisori tagaküljel.

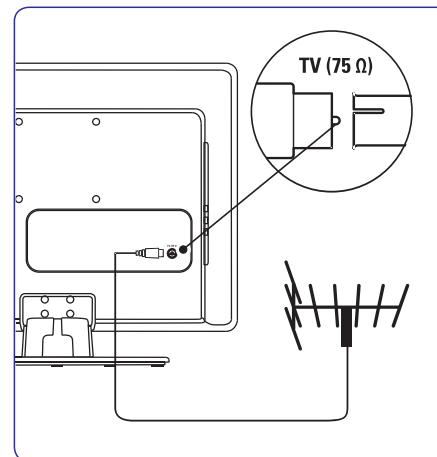

2. Ühendage antennijuhtme (ei ole kaasas) üks ots **TV ANTENNA** pesasse. Kui antennijuhe ei sobi, siis kasutage adapterit.
3. Ühendage antennijuhtme teine ots antenniseadmesse. Veenduge, et mõlemad juhtme otsad on tugevalt kinni.

3.4 Voolujuhtme ühendamine

⚠ HOIATUS


Kontrollige, et toitejuhtme voldid vastaksid televiisori tagaküljele prinditud vooltidele. Ärge ühendage toitejuhet, kui voldid ei klapi.

Voolujuhtme ühendamiseks

ⓘ Märkus

Voolujuhtme ühenduspesa asukoht varieerub vastavalt televiisori mudelile.

1. Otsige üles **AC IN** pesa televiisori taga- või allküljel.

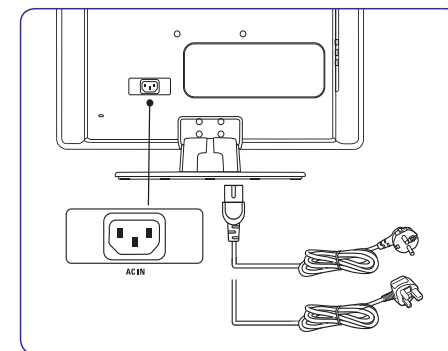


2. Ühendage voolujuhe **AC IN** pesasse.
3. Ühendage voolujuhe vooluvõrku, veendudes, et juhe on mõlemast otsast tugevalt kinni.

3 ALUSTAMINE


3.5 Kaablite haldamine

Juhtige oma voolujuhe, antennikaabel ja kõikide teiste seadmete kaablid läbi kaablihoidja (1) televiisori tagaküljel.

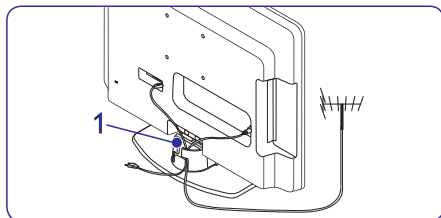

3.6 Patareide sisestamine kaugjuhtimispuul

1. Avage patareikaas kaugjuhtimispuul tagaküljel.

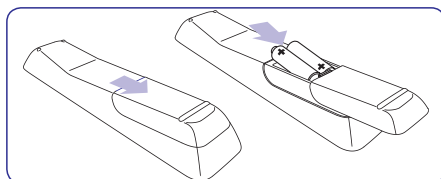

2. Sisestage kaasasolevad 2 patareid (tüüp AAA LR03). Kontrollige, et asetate patareide (+) ja (-) otsad õigesti (vastavad märgid on toodud patareipesas).
3. Sulgege kaas.

☞ Märkus

Eemaldage patareid, kui Te ei plaani kasutada kaugjuhtimispuul pikema aja jooksul.

3.7 Televiisori sisse lülitamine

Enne esmakordset televiisori sisselülitamist veenduge, et voolujuhe on korralikult ühendatud. Kui see on tehtud, siis lülitage vool juhtmetesse (kui juhtmete vahelülitusnupp on olemas), seejärel vajutage televiisori küljel olevale **POWER** nupule.

☞ Märkus

Teatud televiisori mudelid vajavad **POWER** nupu vajutamist ja hoidmist kuni 2 sekundit. Televiisoril võib käima minemisele kuluda kuni 15 sekundit.

3.8 Esmakordne installeerimine

Kui lülitate televiisori esimest korda sisse pakutakse Teile võimaluse valida oma **riik** (Country) ja **keel** (Language):

Kui menüü ei ilmu, siis vajutage **MENU** (menüü) klahvi, et menüü kuvada.

1. Vajutage ▲ või ▼, et valida oma keel ning vajutage **OK**, et oma valik kinnitada.
2. Vajutage ▲ või ▼, et valida oma riik ning vajutage **OK**, et oma valik kinnitada.

Otsing algab automaatselt. Kõik saadavalolevad TV kanalid ning raadiojaamad salvestatakse. See toiming võtab mõned minutid aega. Ekraanil kuvatakse otsingu progress ja leitud programmide arv. Otsingu lõppedes kaob menüü.

☞ Märkus

Kui ühtegi programmi ei leita, proovige leida võimalik lahendus peatükist 9 *Probleemide lahendamine*.

Kui saatja või kaabelvõrk saadab välja automaatse sorteerimise signaali, nummerdatakse kanalid korrektselt. Sellisel juhul on installeerimine lõppenud.

3. Vastupidisel juhul, kasutage **Channel setting** (kanalite seadistus) menüüd, et nummerdada kanalid õigesti.


7 SEADMETE ÜHENDAMINE

7.2 Ühenduste kvaliteedi valimine

See peatükk kirjeldab, kuidas saate täiustada oma audiovisuaalset kogemust, ühendades oma seadmed kõige õigematesse pesadesse.

Peale seadmete ühendamist muutke nad kasutatavateks nagu kirjeldatud peatükis 7.4 *Seadmete seadistamine*.

HDMI – Kõrgeim kvaliteet *****

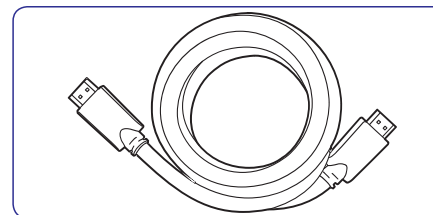

HDMI ühendusel on parim pildi- ja helikvaliteet. Üks HDMI kaabel ühendab nii video- kui audiosignaale, pakkudes mitte kokkupakitud digitaalset suhtlust televiisori ja HDMI seadmete vahel. Peate kasutama HDMI-d, et kogeda täielikku kõrgtehnoloogilist videot. Peate kasutama ka HDMI kaableid, et võimaldada Philips EasyLink nagu kirjeldatud peatükis 7.5 *Philips EasyLink'i funktsiooni kasutamine*.

☞ Märkus


Philips HDMI toetab HDCP-d (Kõrg-ülekanekiirusega Digitaalse Sisu Kaitse). HDCP on digitaalõiguste korraldamise vorm, mis kaitseb DVD-I või Blu-ray kettal olevat kõrgtehnoloogilist sisu.

Komponent (Y Pb Pr) - Kõrgem kvaliteet ****

Komponentvideo (Y Pb Pr) pakub paremat pildikvaliteeti kui S-Video või ühendvideo ühenduspesad. Kuigi komponentvideo toetab kõrgtehnoloogilise signaale, on pildikvaliteet madalam kui HDMI ja on analoog.


Kui ühendate komponentvideo kaabli, siis sobitage kaablite värvid televiisori tagaküljel olevate EXT 3 pesadega. Lisaks ühendage Audio L/R kaabel

punasesse ja valgesse EXT 3-e Audio L/R sisendpesadesse.

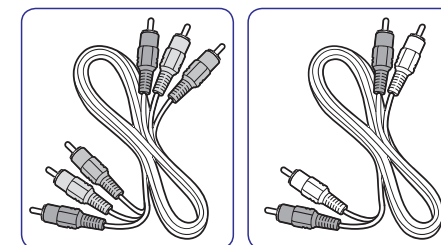

- Komponentvideo kaabel - Punane, roheline, sinine
- Audio L/R kaabel- Punane, valge


SCART – Hea kvaliteet ***

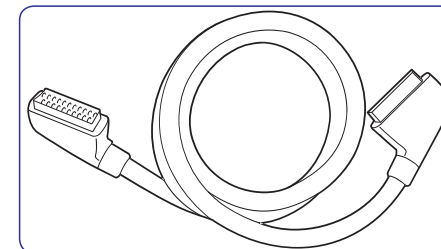

SCART ühendab audio- ja videosignaale ühes kaablis. Audiosignaale on stereo, videosignaale võivad olla ühend- või S-Video kvaliteediga. SCART ei toeta kõrgtehnoloogilist videot ja on analoog. Televiisor pakub ühte SCART pesa: EXT 1.

7 SEADMETE ÜHENDAMINE

7.1 Ühenduste ülevaade

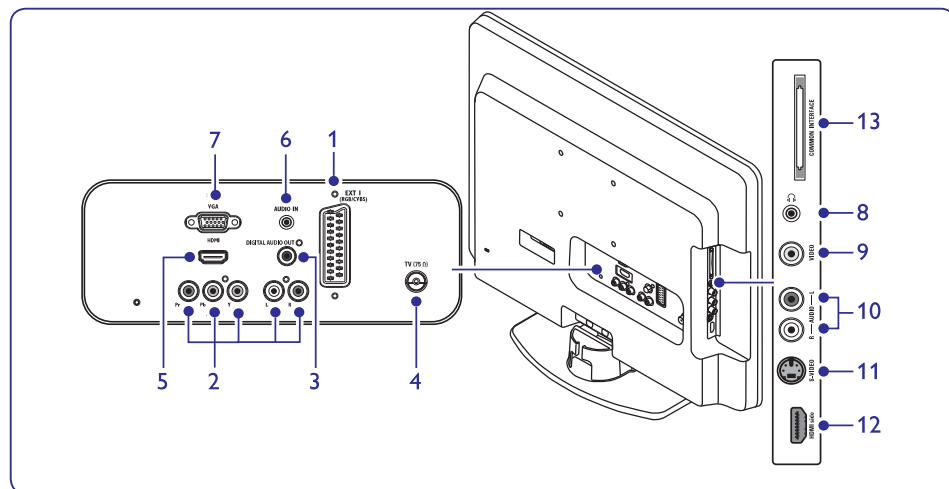

Tagumised ühendused

1. **EXT 1**
Esmene SCART ühenduspesa on mõeldud DVD mängijate, videomakkide, digitaalsetele vastuvõtjatele, mängukonsoolide ja teiste SCART seadmete ühendamiseks. Toetab Audio L/R, CVBS sisendit/väljundit, RGB-d.
2. **EXT 3**
Komponentvideo (Y, Pb ja Pr) ja Audio L/R sisendühenduspesad DVD mängijate, digitaalsetele vastuvõtjatele, mängukonsoolide ja teiste komponentvideoseadmete ühendamise jaoks.
3. **Digital Audio Out**
SPDIF heli väljundühenduspesa kodukino ja teiste audiosüsteemide jaoks.
4. **TV ANTENNA**
Antenni ühenduspesa.
5. **HDMI**
HDMI ühenduspesad Blu-ray plaadimängijate, digitaalsetele vastuvõtjatele, mängukonsoolide ja teiste kõrgtäpsusega seadmete jaoks.
6. **AUDIO IN**
Miniühenduspesa arvuti heli jaoks (kui ühendate arvuti DVI-HDMI adapteri kaudu).
7. **PC IN**
VGA ühenduspesa personaalarvuti jaoks.

Külgmised ühendused

8. **Headphones (Kõrvaklapid)**
Stereo miniühenduspesa.
9. **VIDEO:** Video sisendsokkel ühenduspesa ühenduseadmete jaoks.
10. **AUDIO L/R**
Audio L/R sisendühenduspesad ühend- ja S-Video seadmete jaoks.
11. **S-VIDEO:** S-Video sisendühenduspesa S-Video seadmete jaoks.



Märkus

Pordid Item9, Item10, Item11 on EXT 2 pesa all.

12. **HDMI Side:** Lisa HDMI pesa mobiilsete kõrgtehnoloogiliste seadmete jaoks.
13. **COMMON INTERFACE** (tavaline kasutajaliides)
Pesa Tingimustega Juurdepääsu Moodulile (CAM).


4 TELEVIISORI KASUTAMINE

See peatükk aitab Teil kasutada oma televiisori peamisi funktsioone. Keerulisemate funktsioonide kohta lugege peatükist 5 *Televiisori rohkemate funktsioonide kasutamine*.

4.1 Sisse ja välja lülitamine - Puhkerežiim


Televiisori sisse lülitamine

- Kui vooluindikaator (1) on väljas, vajutage televiisori küljel asuvat klahvile **POWER**.

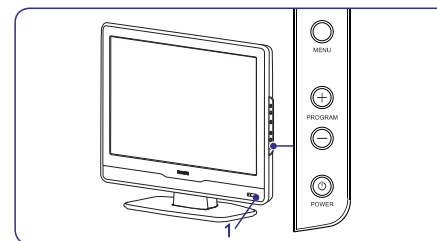

Televiisori välja lülitamine

- Vajutage televiisori küljel asuvat klahvile **POWER**. Televiisori vooluindikaator (1) lülitub puhkerežiimi (punane).

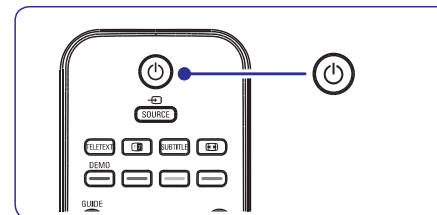


Televiisori puhkerežiimi lülitamine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile . Vooluindikaator lülitub puhkerežiimi (punane).

* Nõuanne

Kuigi see televiisor tarbib väga vähe energiat puhkerežiimil olles, tarbib see siiski energiat nii kaua, kui toitejuhe on televiisori ja vooluvõrguga ühendatud. Kui Te ei kavatse televiisorit mõnda aega kasutada, siis lülitage see välja ja ühendage vooluvõrgust lahti.

Televiisori sisse lülitamine puhkerežiimist

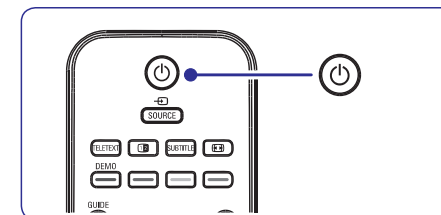

1. Kui vooluindikaator on puhkerežiimis (punane), vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile .


➡ Märkus

Kui Te ei leia oma kaugjuhtimispulti üles, kuid tahate televiisori puhkerežiimilt käima lülitada, siis vajutage televiisori küljel olevat **PROGRAM +/-** nuppu.

4 TELEVIISORI KASUTAMINE


4.2 Televiisori vaatamine

Kanalite vahetamine

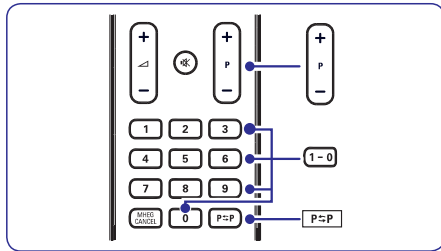

1. Vajutage numbrile (1 kuni 999) või vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **P +/-**.
2. Vajutage **PROGRAM +/-** televiisori küljel asuvatelt juhtnuppu.
3. Vajutage kaugjuhtimispuldil **P↔P**, et naasta eelnevalt vaadatud telekanalile.

Helitugevuse reguleerimine

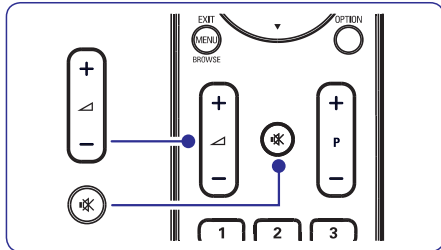


1. Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **+/-**, või vajutage televiisori küljel asuvatelt **VOLUME +/-** nuppu.
2. Heli vaigistamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **MUTE**. Heli taastamiseks vajutage uuesti **MUTE** nuppu.

Märkus

Kui televiisoriga on ühendatud kõrvaklapid, siis reguleerige kõrvaklappidest tulevat helitugevust nagu kirjeldatud peatükis 5.3 *Heliseadistuste reguleerimine*. Te peate vajutama kaugjuhtimispuldil klahvile **MUTE**, et summutada televiisori kõlaritest tulevat heli. Vajutades klahvile **VOLUME +/-**, lülitate televiisori kõlarid jälle sisse.

4.3 Ühendatud seadmete kasutamine


1. Lülitage seade sisse.
2. Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **SOURCE**.

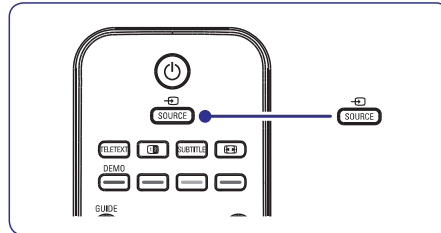

3. Vajutage klahvidele **▲** või **▼**, et valida seade, mille olete ühendanud.
4. Vajutage **OK**, et valida seade.

4.4 Teleteksti kasutamine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **TELETEXT**. Ekraanile ilmub indekselekül.

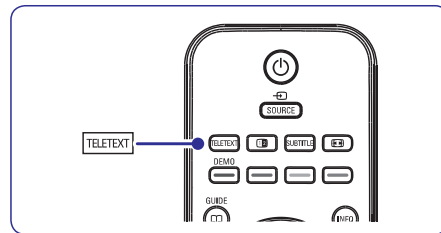

- Kaugjuhtimispuldiga lehekülje valimine:
 - Sisestage leheküljenumber kasutades numbrinuppe.
 - Vajutage klahvile **P +/-** või **▲/▼**, et vaadata järgmist või eelmist lehekülge.
 - Vajutage värvinuppu, et valida üks värvikoodiga alapunkt ekraani allosas.

* Nõuanne

Vajutage klahvile **P↔P**, et naasta eelnevalt vaadatud leheküljele.

2. Vajutage uuesti klahvile **TELETEXT**, et lülitada teletekst välja.

Lisainformatsiooni saamiseks teleteksti kohta vaadake peatükki 5.5 *Teleteksti lisafunktsioonide kasutamine*.

6 KANALITE INSTALLEERIMINE

6.3 Kanalite ümberjärjestamine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU** ja valige **Install > Channel install > Rearrange** (Installeerimine > Kanalite installeerimine > Ümber muutmise).
2. **Rearrange** menüüsse sisenemiseks vajutage klahvile **▶**.
3. Muudetava kanali leidmiseks nimekirjas vajutage klahvile **▲** või **▼**.
4. Vajutage kollast nuppu, et liigutada kanalit nimekirjas üles või vajutage sinist nuppu, et liigutada kanalit nimekirjas alla.
5. Väljumiseks vajutage klahvile **MENU**.

6.4 Kanalite ümbernimetamine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **MENU** ja valige **Install > Channel install > Rearrange** (Installeerimine > Kanalite installeerimine > Ümberjärjestamine).
2. **Rearrange** nimekirja sisenemiseks vajutage klahvile **▶**.
3. Kanali leidmiseks nimekirjas, mida soovite ümber nimetada, kasutage klahvi **▲** või **▼**.
4. Vajutage punast klahvi.
5. Vajutage **◀** või **▶** nuppu, et valida kirjamärke või **▲** ja **▼**, et muuta kirjamärke. Tühik, numbrid (**0-9**) ja teised erilised kirjamärgid asuvad **Z** ja **A** vahel.
6. Lõpetamiseks vajutage rohelist nuppu või klahvile **OK**.

* Nõuanne

Kui vajutate kollasele nupule, saate kustutada kõik tähemärgid. Kui vajutate sinisele nupule, saate kustutada märgistatud tähemärgi.

6.5 Kanalite eemaldamine ja uuesti installeerimine

Võimaldab salvestatud kanali eemaldada või varem eemaldatud kanali uuesti salvestada.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU** ja valige **Install > Channel install > Rearrange** (Installeerimine > Kanalite installeerimine > Ümber muutmise).
2. **Rearrange** nimekirja sisenemiseks vajutage klahvile **▶**.
3. Kanali leidmiseks nimekirjas, mida soovite eemaldada või uuesti installeerida, kasutage klahvi **▲** või **▼**.

4. Eemaldamiseks või uuesti salvestamiseks vajutage rohelist nuppu.
5. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **MENU**.

6.6 Manuaalselt kanalite nimekirja uuendamine

Teil on võimalik uuendada kanalite nimekirja ka ise käsitsi.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **MENU** ja valige **Install > Channel install > Installation update** (Installeerimine > Kanalite installeerimine > Kanalite uuendamine).
2. **Installation update** menüüsse sisenemiseks vajutage **▶** nuppu. **Start now** (alusta nüüd) on esile tõstetud.
3. Vajutage klahvile **OK**.
4. Uuenduse alustamiseks vajutage rohelist nuppu. See võib võtta mõni minut aega.
5. Kui uuendamine on lõppenud, vajutage punast nuppu, et naasta **Channel installation** menüüsse.
6. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **MENU**.

6.7 Digitaalse vastuvõtu testimine

Kui kasutate digitaalset ülekannet, saate iga digitaalse kanali puhul signaali tugevust ja kvaliteeti kontrollida. See võimaldab Teil paigutada ümber ja testida antenni või satelliitlaidrikut.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU** ja valige **Install > Channel install > Digital: Test reception** (Installeerimine > Kanalite installeerimine > Digitaalne: Testi vastuvõttu).
2. Vajutage klahvile **OK**.
3. Vajutage automaatseks alustamiseks rohelist nuppu või sisestage käsitsi kanali sagedus, mida soovite testida. Kui signaali kvaliteet ja tugevus on hea, proovige antenni või satelliitlaidrikut ümber paigutada ning testige seejärel uuesti.
4. Kui signaali tugevus ja kvaliteet on hea, vajutage kollast nuppu, et sagedus salvestada.
5. **Channel installation** menüüsse naasmiseks vajutage punast nuppu.
6. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **MENU**.

Märkus

Kui Teil esineb veel probleeme digitaalse ülekande vastuvõtuga, siis kontakteeruge professionaalse antennipaigaldajaga.

6 KANALITE INSTALLEERIMINE

6.2 Kanalite manuaalne installeerimine

Teil on võimalik otsida analoogkanaleid käsitsi ja üksikhaaval salvestada. Kui Te soovite otsida ja salvestada digitaalseid kanaleid, vaadake peatükki 6.7 Digitaalse vastuvõtu testimine.

Samm 1: Süsteemi valimine

Märkus

Hüpaake *Sammu 2* peale, kui Teie süsteemi seadistused on korrektsed.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU** ja valige **Install > Channel install > Analogue: Manual installation** (Installeerimine > Kanalite installeerimine > Analoo: Manuaalne installeerimine).
2. **Channel install** menüüsse sisenemiseks vajutage klahvile **►**. **System** (süsteem) on esile tõstetud.
3. System nimekirja sisenemiseks vajutage klahvile **►**.

PHILIPS	
Channel installation	Analog: Manual installation
Automatic installation	System
Installation update	Search
Digital: Test reception	Fine tune
Analog: Manual installation	Store current channel
Rearrange	Store as new channel

4. Vajutage **▲** või **▼** nuppu ja valige riik või maailmajagu.
5. **Channel installation** (kanalite installeerimise) menüüsse naasmiseks vajutage klahvile **◀**.

Samm 2: Uute kanalite otsimine ja salvestamine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **MENU** ja valige **Install > Channel install > Analogue: Manual installation > Search** (Installeerimine > Kanalite installeerimine > Analoo: Manuaalne installeerimine > Otsing).
2. **Search** (otsing) menüüsse sisenemiseks vajutage klahvile **►**.
3. Vajutage punast nuppu ja kasutage kaugjuhtimispuldi numbrinuppe, kui soovite kanali kolmenumbrilise sageduse ise sisestada. Alternatiivselt võite vajutada rohelist nuppu, et televiisor otsiks ise järgmise kanali.
4. Kui uus kanal on leitud, vajutage klahvile **◀**.
5. Valige **Store as new channel**, kui soovite leitud kanali salvestada uue numbri alla, ning vajutage sisenemiseks klahvile **►**.
6. Vajutage klahvile **OK**, et kanal salvestada. Ekraanil kuvatakse kanali number.
7. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **MENU**.


Analoogkanali täpsem seadistamine

Kui leitud kanali vastuvõtt ei ole piisavalt hea, siis kohandage vastuvõttu.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **MENU** ja valige **Install > Channel install > Analogue: Manual installation > Fine tune** (Installeerimine > Kanalite installeerimine > Analoo: Manuaalne installeerimine > Täpsem häälestamine).
2. **Fine tune** (täpsem seadistamine) menüüsse sisenemiseks vajutage klahvile **►**.
3. Sageduse kohandamiseks vajutage klahvile **▲** või **▼**.
4. Vajutage klahvile **▲**, kui olete seadistamise lõpetanud.
5. Valige **Store current channel**, et salvestada täpsemalt seadistatud kanal sama kanalinumbriga alla.
6. Sisenemiseks vajutage klahvile **►**.
7. Vajutage klahvile **OK**. Ilmub **Done** (valmis).
8. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **MENU**.

5 TELEVIISORI ROHKEMATE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE

5.1 Kaugjuhtimispuldi ülevaade

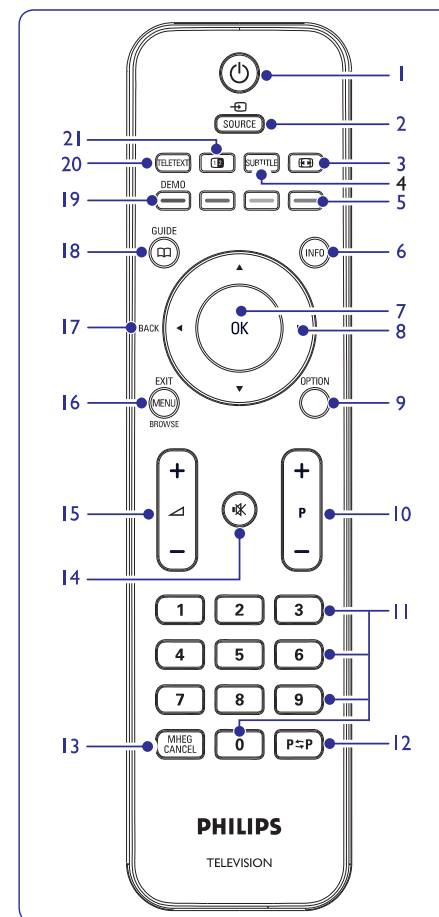

1. **Power**
Lülitab televiisori puhkerežiimilt sisse või tagasi puhkerežiimile.
2. **SOURCE**
Valib ühendatud seadmed.
3. **TELETEXT**
Valib pildiformaadi.
4. **SUBTITLE**
Aktiveerib või deaktiveerib subtiitrid.
5. **VÄRVILISED NUPUD**
Valib ülesande või teleteksti lehekülje.

6. **INFO**
Kuvab programmi informatsiooni (kui saadaval).
7. **OK**
Liigub **All channels** (kõik kanalid) menüüle või aktiveerib seadistuse.
8. **◀, ▶, ▲, ▼**
Menüüdes liikumine.
9. **OPTION**
Lülitab **Quick access** (kiire ligipääs) menüü sisse.
10. **P +/-**
Lülitub järgmisele või eelmisele kanalele.
11. **NUMBRINUPUD**
Valib kanali, lehekülje või seadistuse.
12. **P⇄P**
Naaseb eelnevalt vaadatud kanalele.
13. **MHEG CANCEL**
Tühistab digitaalse teksti või interaktiivsed teenused (ainult UK-s).
14. **🔊**
Hääle vaigistamiseks või selle taastamiseks.
15. **↔ +/-**
Suurendab või vähendab helitugevust.
16. **MENU/EXIT/BROWSE** (menüü/väljumine/lehitsemine)
Lülitab menüü sisse või välja
17. **BACK**
18. **GUIDE**
Lülitab elektroonilise telekava (EPG) siis või välja. Seda funktsiooni on võimalik aktiveerida ainult digitaalsete kanalite puhul.
19. **DEMO**
Lülitab **Demo** menüü sisse või välja.
20. **TELETEXT**
Lülitab teleteksti sisse või välja.
21. **📺**
Näitab hetkel käivat kanalit või allikat ekraani vasemas pooles ja teleteksti paremas pooles.


5 TELEVIISORI ROHKEMATE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE

5.2 Televiisorimenüüde kasutamine

Ekraanipõhiste menüüdega saate seadistada oma televiisori, kohandada pildi- ja heliseadistusi ning teisi funktsioone kasutada. See osa annab ülevaate ja kirjeldab, kuidas menüüdes navigeerida.

Peamenüüle ligipääs

1. Peamenüü nägemiseks vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **MENU**.

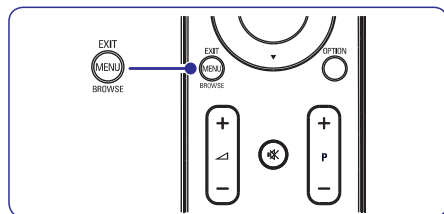


Kuvatakse järgmine menüü.

PHILIPS	
TV Menu	Smart settings
Smart settings	Personal
Picture	Vivid
Sound	Standard
Features	Movie
Install	Power saver

2. Vajutage klahvile **▲** või **▼**, et liikuda kursoriga ühe järgnevatest valikutest peale:
 - **Smart settings** (arukad seadistused)
 - **Picture** (pilt)
 - **Sound** (heli)
 - **Feature** (funktsioonid)
 - **Install** (paigaldamine)
3. Vajutage klahvile **►** või **OK**, et teha valik.
4. Väljumiseks vajutage klahvile **EXIT**.

Peamenüü kasutamine

Järgnev näide õpetab, kuidas peamenüüd kasutada.

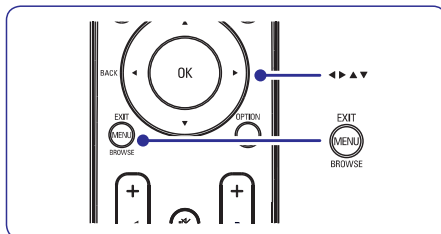

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **MENU**, et Teie kuvataks peamenüü.

PHILIPS	
TV Menu	Smart settings
Smart settings	Personal
Picture	Vivid
Sound	Standard
Features	Movie
Install	Power saver

2. Vajutage **▼** nuppu, et siseneda valida **Picture** (pilt).

PHILIPS	
TV Menu	Smart settings
Smart settings	Contrast
Picture	Brightness
Sound	Color
Features	Sharpness
Install	Tint
	Color temperature
	Picture format
	Noise Reduction

6 KANALITE INSTALLEERIMINE

Esmakordsel televiisori sisselülitamisel valisite Te televiisori menüü keele ning kõik saadaolevad tele- ja digitaalraadiokanalid (kui olid olemas) salvestati.

See peatükk aitab Teid, kui peate vajalikuks kanalid uuesti installeerida, või tahate lihtsalt saada rohkem teada kanalite installaerimise kohta.

Märkus

Kanalite uuesti installaerimine muudab **All channels** (kõikide kanalite) nimekirja.

6.1 Kanalite automaatne installaerimine

See osa kirjeldab, kuidas otsida ja salvestada kanalid automaatselt. Juhised kehtivad nii digitaal- kui ka analoogkanalite jaoks.

PHILIPS	
Installation	Languages
Languages	Menu language
Country	Preferred audio language
Channel install...	Preferred subtitle language
Preferences	Hearing impaired
Source labels	Audio description
Decoder	
Current software info	
Factory reset	

Samm 1: Menüü keele valimine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU** ja valige **Install > Languages** (Install > Keeled).
2. Vajutage **►** nuppu, et siseneda **Menu Languages** (menüü keel) menüüsse.
3. Sobiva keele valimiseks vajutage klahvile **▲** või **▼**.
4. Kinnitamiseks vajutage klahvile **OK**.
5. **Installation** (installaerimise) menüüsse naasmiseks vajutage **◀**.

Lisaks menüü keelele, saate **Language** menüü abil konfigureerida järgmiseid valikuid (ainult digikanalite puhul):

- **Preferred audio** (Eelistatud audio). Valige saadaolevatest keeltest sobiv audiokeel (vaadake peatükki 5.3 *Heliseadete reguleerimine*).
- **Preferred subtitles** (Eelistatud subtiitrid). Valige saadaolevatest keeltest sobiv subtiitrite keel (vaadake peatükki 5.8 *Subtiitrite keele valimine digitaalsete telekanalite korral*).

- **Hearing impaired** (Kuulmispuudega). Valides **On**, kuvatakse olemasolu korral kuulmispuudega kasutajatele mõeldud subtiitrid Teie valitud keeles.
- **Audio description** (Helikirjeldus). Valides **On**, kuulete helikirjeldusi oma eelistatud keeles.

Samm 2: Oma riigi valimine

Valige riik, kus Te televiisori kasutate. Televiisor seadistab ja korrastab telekanalid vastavalt Teie asukohamaale.

1. **Installation** (installaerimise) menüüs vajutage klahvile **▼**, et valida **Country** (riik).
2. Nimekirja sisenemiseks vajutage klahvile **►**.
3. Oma riigi valimiseks vajutage klahvile **▼** või **▲**.
4. **Installation** (installaerimise) menüüsse naasmiseks vajutage **◀** nuppu.

Samm 3: Kanalite installaerimine

Teie TV otsib ja salvestab kõik digi- ja analoogtelekanalid ning digitaalsed raadiokanalid.

1. **Installation** (installaerimise) menüüs vajutage **▼** nuppu, et valida **Channel install > Automatic installation** (Kanali installaerimine > Automaatne installaerimine).
2. Vajutage **►** nuppu, et valida **Start now** (Alusta nüüd).
3. Vajutage klahvile **OK**.
4. Alustamiseks vajutage rohelisele nupule. Seadistamine võib võtta mõni minut aega.
5. Kui kanalite otsimine on lõpetatud, vajutage punast nuppu, et naasta **Installation** (installaerimise) menüüsse.
6. Väljumiseks vajutage klahvile **MENU**.

* Nõuanne

Kui leitakse digitaalseid telekanaleid, siis võib installaeritud kanalite nimekirjas esineda tühje kanalinumbrid. Te võite salvestatud kanaleid ümber nimetada, reastada või kustutada, vaadake peatükki 6.3 *Kanalite ümberjärjestamine*.

5 TELEVIISORI ROHKEMATE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE

Subtiitrite keele valimine digitaalsete telekanalite korral

Märkus

Kui valite digitaalsete telekanalite subtiitrite keele nii nagu allpool kirjeldatud, siis eelistatud subtiitrite keel, mis on eelnevalt **Install** (installaerimise) menüüs seatud, kirjutatakse ajutiselt üle.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **MENU** ja valige **Features > Subtitle language** (Funktsioonid > Subtiitrite keel).
2. Vajutage klahvile **►**, et siseneda saadaval olevate keelte nimekirja.
3. Vajutage **▲** või **▼**, et valida subtiitrite keel.
4. Vajutage klahvile **OK**.

5.9 Digitaalsete raadiokanalite kuulamine

Kui digitaalne signaal on saadaval, seadistuvad digitaalsed raadiokanalid esmase seadistuse ajal. Te saate digitaalseid raadiokanaleid pärast installaerimist ka ümber järjestada, vaadake peatükki 6.3 *Kanalite ümberjärjestamine*.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **OK**. Ekraanile ilmub **All channels** (kõikide kanalite) menüü.
2. Kasutage numbrinuppe, et valida raadiokanal.
3. Vajutage klahvile **OK**.

5.10 Televiisori tarkvara uuendamine

Philips püüab järjekindlalt oma tooteid täiustada ja soovitage Teil tungivalt uuendada oma televiisori tarkvara, kui uuendused on saadaval. Vaadake meie veebilehekülge www.philips.com/support.

Kontrollige oma praegust tarkvara versiooni

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **MENU** ja valige **Install > Current software info** (Installeerimine > Praeguse tarkvara info).


Tarkvara uuendamine (digitaalülekanne)

Kui kasutate (DVB-T) digitaalülekanneid, siis saab Teie televiisor automaatselt tarkvara uuendusi. Kui ekraanile ilmub teade uuendamise kohta, siis:


- Valige **Now** (nüüd, soovitatav), et uuendada tarkvara koheselt.
- Valige **Later** (hiljem), kui soovite hilisemat meeldetuletust.
- Valige **Cancel** (loobu), et loobuda uuendustest (mitte soovitatav).

5 TELEVIISORI ROHKEMATE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE


3. Vajutage **►** nuppu, et siseneda valikusse **Picture Settings** (pildiseadistused).

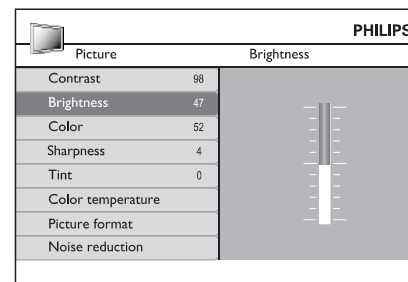

4. Vajutage **▼** nuppu, et valida **Brightness** (heledus).

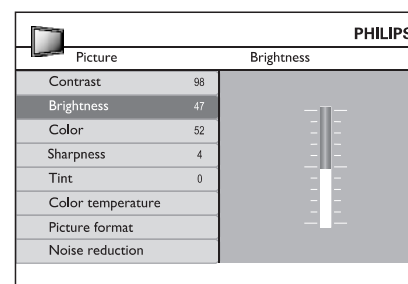

5. Vajutage **►** nuppu, et siseneda menüüsse **Brightness setting** (heledusseadistus).

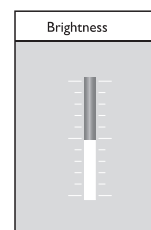

6. Vajutage **▲** või **▼** nuppe, et reguleerida seadistust.
7. Vajutage **◀** nuppu, et naasta pildiseadistuse menüüsse (**Picture**) või vajutage **MENU** menüüst väljumiseks.

Märkus

Kui digitaalsed kanalid on installeeritud ja saadaval, suurenevad valikuvõimalused.


Kiire ligipääsu menüü

Kiire ligipääsu menüü (**Quick access**) annab kiire ligipääsu sageli kasutatud menüüpunktile.

Märkus

Kui digitaalsed kanalid on installeeritud ja saadaval, ilmuvad asjakohased digitaalsed võimalused ka selles menüüs.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **OPTION** (valik) nuppu.

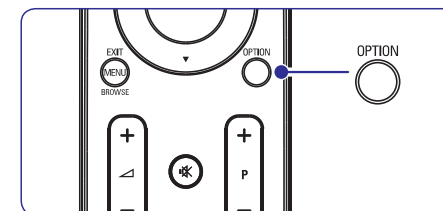

2. Vajutage **▲** või **▼** nuppu, et valida soovitud menüüpunkt:

Quick access
Audio language
Subtitle language
Subtitle
Picture format
Clock

3. Vajutage klahvile **OK**, et näha soovitud menüüpunkti menüüd.
4. Vajutage **▲**, **▼**, **◀**, **▶** navigatsiooninuppe, et reguleerida menüü seadistusi.
5. Vajutage **OPTION** nuppu, et väljuda kiire ligipääsu menüüst või klahvile **MENU**, et väljuda peamenüüst.

5.3 Pildi- ja heliseadistuste reguleerimine

Pildiseadistuste reguleerimine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **MENU** ja valige **Picture** (Pilt).

PHILIPS	
TV Menu	Smart settings
Smart settings	Contrast
Picture	Brightness
Sound	Color
Features	Sharpness
Install	Tint
	Color temperature
	Picture format
	Noise Reduction

2. Vajutage nimekirja sisenemiseks klahvile **►**.
3. Sobiva seadistuse valimiseks kasutage klahve **▲** või **▼**.
 - **Contrast** (Kontrast)
Muudab heledate kohtade heledust, kuid jätab tumedad osad muutmata.
 - **Brightness** (Heledus)
Muudab kogu pildi heledust.
 - **Colour** (Värv)
Muudab värvide küllastust.
 - **Sharpness** (Teravus)
Muudab detailide teravust.
 - **Tint** (Värvitoon)
Seadistab värvid, kas punakaks või sinakaks.
 - **Colour temperature** (värvi temperatuur)
Võimalik on valida 3 valiku vahel. Vajutage klahvile **►**, et siseneda menüüsse. Kasutage klahve **▲** või **▼**, et teha valik. Vajutage klahvile **OK**, et muuta valitud värvi temperatuuri: **Normal** (tasakaalus), **Warm** (soojad toonid, punakas) või **Cool** (külmad toonid, sinakas) peale. Ise värvitoonide kohandamiseks vajutage **Custom**.
 - **Picture format** (pildiformaat)
Vaadake peatükki 5.3.3 Pildiformaadi muutmise.
 - **Noise reduction** (Pildimüra vähendamine)
Filtreerib ja vähendab müra pildis. Valige **ON** (sees) või **OFF** (väljas).

Arukate seadistuste kasutamine


Lisaks käsitsi pildiseadistuste reguleerimisele saate kasutada ka arukate seadistuste rakendamise võimalust oma televiisorile (kasutatakse eelseatud pildi- ja heliseadistusi).

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **MENU** ja valige **Smart settings** (Arukad seadistused).
2. Vajutage nimekirja sisenemiseks klahvile **►**.
3. Sobiva seadistuse valimiseks vajutage klahvile **▲** või **▼**:
 - **Personal** (personaalne)
Rakendab manuaalselt valitud pildi- ja heliseadistused.
 - **Vivid** (elav)
Rakendab briljantsed pildi- ja heliseadistused, mis sobivad heledatesse keskkondadesse.
 - **Standard** (standard)
Rakendab loomulikul pildi- ja heliseadistused, mis sobivad enamikesse elutoatingimustesse.
 - **Movie** (film)
Rakendab dünaamilised pildi- ja heliseadistused, mis sobivad täieliku filmielamuse saamiseks.
 - **Power saver** (energiasäästja)
Rakendab väiksema pildi heleduse ja väiksema heli, et olla ökonoomne.
4. Vajutage rohelist nuppu, et salvestada oma valik.

Pildiformaadi muutmise

Muutke pildiformaati, et see sobiks ekraanil toimuvaga.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **Picture**.

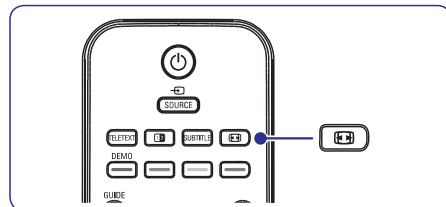

PICTURE FORMAT. Alternatiivselt võite vajutada **MENU** ja valida **Picture > Picture**

Telekanalite või ühendatud seadmete lukustamine (Auto Lock)

Lukustage kanalid või ühendatud seaded neljakohalise koodiga, et takistada lastel keelatud sisuga kanalid.

Automaatse luku koodi seadistamine ja muutmine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **MENU** ja valige **Features > Auto Lock > Change code** (Funktsioonid > Automaatne lukk > Koodi muutmine).
2. Koodi ülesseadmise valikusse sisenemiseks vajutage **►**.
3. Sisestage oma kood, kasutades numbrinuppe. Taas ilmub **Features** menüü, mis kinnitab, et Teie kood on loodud või muudetud.

✿ Nõuanne

Kui olete oma koodi unustanud, sisestage '0711', et kirjutada vana kood üle.

Automaatse luku menüüsse siseneda

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **MENU** ja valige **Features > Auto lock** (Funktsioonid > Automaatne lukk) ja vajutage klahvile **►**, et sisestada oma kood.
2. Sisestage oma kood, kasutades numbrinuppe.

Kõikide kanalite ja ühendatud seadmete lahti lukustamine

1. Valige **Auto Lock** (automaatne lukk) menüüs **Clear all** (lukusta lahti).
2. Vajutage klahvile **OK**.

Lukustage või lukustage lahti üks või mitu kanalit ja ühendatud lisaseadmed

1. Valige **Auto lock** (automaatne lukk) menüüs **Lock program** (Lukusta kanal).
2. Vajutage klahvile **►**, et siseneda.
3. Vajutage **▲** või **▼** klahve, et valida **Channel lock** (kanali lukk).
4. Vajutage klahvile **►**, et lukustada (lock) või lahti lukustada (unlock) kanalit.

Seadke programmile vanuse hinnang

Mõned digitaalsed kanalid on oma saated ära hinnanud. Kui hinnang on kõrgem, kui Teie lapse vanus, läheb saade automaatselt lukku.

1. Valige **Auto lock** (automaatne lukk) menüüs **Parental rating** (vanuse hinnang).
2. Vajutage klahvile **►**, et siseneda.
3. Vajutage klahve **▲** või **▼**, et valida vanusepiirang.
4. Valige vanus ja vajutage klahvile **OK**.
5. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **MENU**.

5.8 Subtiitrite kasutamine

Igale telekanalile on võimalik lisada subtiitrid. Subtiitrid edastatakse teleteksti või DVB-T digitaalse signaali kaudu. Kui edastatakse digitaalseid kanaleid, saate valida vastavalt oma eelistusele ka subtiitrite keele.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **MENU** ja valige **Features > Subtitle** (Funktsioonid > Subtiitrid).
2. Vajutage klahvile **►**, et siseneda nimekirja.

PHILIPS	
TV settings	Features
Smart settings	Timer
Picture	Auto lock
Sound	Subtitle
Features	Subtitle language
Install	Common interface

3. Vajutage klahvidele **▲** või **▼**, et valida **On** (sees), et kuvada alati subtiitrid või **On during mute** (sees hääletus režiimis), et kuvada subtiitrid siis, kui heli on klahviga **✿** vaigistatud.
4. Vajutage klahvile **OK**, et liikuda tagasi **Features** (funktsioonid) menüüsse.

5 TELEVIISORI ROHKEMATE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE

5.7 Funktsioonide seadistuste kohandamine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU** ning valige **Features**.
2. Vajutage klahvile **►**, et siseneda.

PHILIPS	
TV settings	Features
Smart settings	Timer
Picture	Auto lock
Sound	Subtitle
Features	Subtitle language
Install	Common interface

3. Vajutage klahvidele **▲** või **▼**, et valida üks järgnevatest seadistustest:
 - **Timer** (taimer)
 - **Auto lock** (automaatne lukk)
 - **Subtitle** (subtiitrid)
 - **Subtitle language** (subtiitrite keel)
 - **Common interface** (tavaline kasutajaliides)

Taimerite kasutamine

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **MENU** ja valige **Features > Timer > Clock** (Funktsioonid > Taimer > Kell).

- **Auto clock mode** (automaatne kellaaja režiim): Teil on võimalik seadistada kellaag käsitsi või automaatselt.
 - **Manual** (käsitsi): Võimaldab ise sisestada praeguse kellaaja ja nädalapäeva.
 - **Automatic** (automaatne)
- **Time zone**: Kohandatud aeg põhineb GMT ajal.

Automaatne puhkerežiimi lülitumine (unetaimer)

Unetaimer (**Sleeptimer**) lülitab televiisori puhkerežiimile peale etteteatud aega.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **MENU** ja valige **Features > Timer > Sleptimer** (Funktsioonid > Taimer > Unetaimer).
2. Unetaimeri tulp sisenemiseks vajutage klahvile **►**.
3. Kasutage unetaimeri seadistamiseks klahve **▲** või **▼**. Tehke seda seni kuni jõuate 5 minutiliste

sammudega sobiva numbrini (kuni 180 minutit). Valides 0 minutit on unetaimer välja lülitatud.

4. Unetaimeri aktiveerimiseks vajutage klahvile **OK**.

☰ Märkus

Te saate alati televiisori ka varem välja lülitada või seatud unetaimeri minuiteid pöördloenduse ajal muuta.

Televiisori automaatselt sisse lülitamine (algusaeg)

Lülitab televiisor automaatselt määratud ajal ja kanalil puhkerežiimilt sisse.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **MENU** ja valige **Features > Timer > Start time** (Funktsioonid > taimer > Algusaeg).
2. Taimeri menüüsse sisenemiseks vajutage klahvile **►**.
3. Kasutage **▲**, **▼**, **◀**, **▶** nuppe, et valida ja siseneda menüüpunktesse, et valida kanal, nädalapäev, sagedus ja sisse lülitamise kellaeg.
4. Kinnitamiseks vajutage klahvile **OK**.
5. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **MENU**.

✱ Nõuanne

Taimeri välja lülitamiseks valige **Start timer** menüüs **Off** (väljas).

Lapseluku koodi määramine või muutmine (lõppaeg)

Lülitab televiisor automaatselt määratud ajal puhkerežiimi.


1. Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **MENU** ja valige **Features > Timer > Stop time** (Funktsioonid > taimer > Lõppaeg).
2. Taimeri menüüsse sisenemiseks vajutage klahvile **►**.
3. Kasutage **▲**, **▼**, **◀**, **▶** nuppe, et valida ja siseneda menüüpunktesse, et valida välja lülitamise kuupäev.
4. Kinnitamiseks vajutage klahvile **OK**.
5. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **MENU**.

☰ Nõuanne

Teil on alati võimalus lülitada televiisor varem välja või seadistada unetaimer uuesti.

5 TELEVIISORI ROHKEMATE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE

2. Sobiva pildiformaadi valimiseks vajutage klahvidele **▼** või **▲**.
 - **Super zoom** (Supersuurendus) (Mitte HD jaoks)

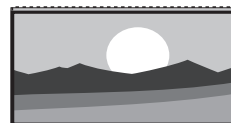

Eemaldab 4:3 signaali korral külgedelt mustad ribad minimaalse pildi moonutusega.




– **4:3** (Mitte HD jaoks)

Näitab klassikalist 4:3 formaati.




Märkus

Pidev 4:3 formaadi kasutamine võib põhjustada ekraani deformeerumist.

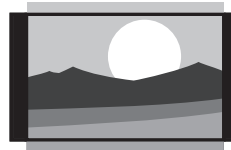

– **Movie expand 14:9** (Filmilik pildilaiendus 14:9) (Mitte HD jaoks)


Muudab klassikalise 4:3 formaadi 14:9-ks.

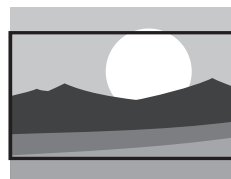

– **Movie expand 16:9** (Filmilik pildilaiendus 16:9) (Mitte HD jaoks)



Muudab klassikalise 4:3 formaadi 16:9-ks.

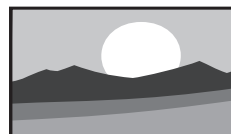


Märkus

Pidev 16:9 formaadi kasutamine võib põhjustada

ekraani deformeerumist.

– **Wide screen** (Laiekraan)

Muudab 4:3 formaadi 16:9-ks.

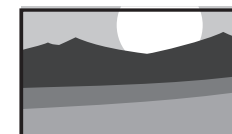

– **Subtitle Zoom** (subtiitrite suurendus)

Muudab klassikalise 4:3 formaadi 16:9-ks ja seda on võimalik liigutada üles ja alla kasutades klahve **▲** või **▼**, et kuvada subtiitrid.

PHILIPS	
TV settings	Sound
Smart settings	Settings
Picture	Incredible surround
Sound	Volume - visually impaired
Features	Audio language
Install	Dual I-II
	Mono/Stereo
	Auto volume leveling

Heliseadistuste reguleerimine

See osa kirjeldab, kuidas reguleerida heliseadistusi.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **MENU** ja valige **Sound** (Heli).
2. Vajutage nimekirja sisenemiseks klahvile **►**.
3. Sobiva seadistuse valimiseks kasutage klahve **▲** või **▼**:
 - **Settings** (seaded):
 - **Treble** (kõrged toonid): Kõrgete toonide seadistamine, et see sobiks Teie eelistustega.
 - **Bass** (bass): Bassihelide seadistamine, et see sobiks Teie eelistustega.
 - **Balance** (tasakaal): Tasakaalu seadistamine parema ja vasaku kõlari vahel, et see sobiks Teie eelistustega.
 - **Incredible surround** (imeline ruumiline heli): Lülitab televiisori automaatselt parima ruumilise heli režiimi. Valige **On** (sees) või **Off** (väljas).
 - **Volume-visually impaired** (nägemiskahjustusega inimeste helitugevus): Heliseadistuste kohandamine.

5 TELEVIISORI ROHKEMATE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE

- **Audio Language** (heli keel): Saadaval ainult digitaalsete kanalite puhul, kui kantakse üle mitu helikeelt. Kuvab saadaval olevate helikeelte nimekirja.
- **Dual I-II**
Valige kahe erineva keele vahel (kui saadaval).
- **Mono/Stereo**
Kui stereo ülekanne on saadaval, valige mono või stereo heli vahel.
- **Automatic volume levelling** (Automaatne helitugevuse tasandaja)
Vähendab järsu helitugevuse muutumist, näiteks reklaamide ajal või kanaleid vahetades. Lülitage see **On** (sisse) või **Off** (välja).

5.4 Shop (kaupluse) või Home (kodu) režiimi lülitamine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **MENU** ja valige **Install > Preferences > Location** (Installeerimine > Eelistused > Asukoht).
2. Vajutage **Location** (asukoht) menüüsse sisenemiseks ► nuppu.
3. Kasutage ▲ või ▼ nuppe, et valida televiisori režiim:
 - **Shop** (kauplus)
Seab aruka seadistuse **Vivid** (elav) peale, see on ideaalne kaupluse keskkonnas. Seadistuste muutmise paindlikkus on piiratud.
 - **Home** (kodu)
Annab kodukasutajatele täieliku paindlikkuse muuta kõiki televiisori seadistusi.
4. Vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.
5. Vajutage väljumiseks klahvile **MENU**.

5.5 Teleteksti lisafunktsioonide kasutamine

Teie TV-l on 1200 lehekülje mälu, mis salvestab edastatud teleteksti leheküljed ja alamleheküljed. Teleteksti mälu vähendab lehe allalaadimisega.

Teleteksti alamlehekülgede valimine

Teleteksti leheküljel võib sisaldada veel mitut alamlehekülge. Alamlehekülgede numbrid on nähtavad põhilehekülje numbri kõrval tulbas.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **TELETEXT**.
2. Valige teleteksti lehekülge.
3. Vajutage ▲ või ▼, et valida alamlehekülge.

Teletekst kaksikekraanil

See võimaldab vaadata telekanalit või allikast ekraani vasakul küljel ja teleteksti paremal küljel.

1. Teleteksti võimaldamiseks kaksikekraanil vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **□** (**DUAL SCREEN**).
2. Normaalse teleteksti vaatamiseks vajutage uuesti **□** nuppu.

! Teleteksti välja lülitamiseks vajutage klahvile **TELETEXT**.

Hoiatus

Digitaalse teksti teenused on blokeeritud, kui kantakse üle subtiitrid ja funktsioonide (**Features**) menüüs on subtiitrid sisse lülitatud (**Subtitle On**). Vaadake peatükki 5.8 Subtiitrid.

5 TELEVIISORI ROHKEMATE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE

5.6 Elektroonilise telekava (EPG) kasutamine

EPG on ekraanipõhine telekava plaanijärgsete digitaalsete telekanalite jaoks. See telekava ei ole saadaval analoogkanalite puhul. Saate navigeerida, valida ja vaadata saateid/programme lähtudes ajast, pealkirjast või žanrist.

On kahte tüüpi EPG - **"Now and Next"** ("Nüüd ja järgmisena") ja **"7 or 8 day"** ("7 või 8 päeva"). **"Now and Next"** on pidevalt kasutatav, kuid **"7 or 8 day"** on saadaval vaid mõnedes riikides.


- EPG menüüs saate Te:
- vaadata nimekirja hetkel edastatavatest saadetest
- vaadata järgmisena tulevaid saateid
- grupeerida saateid

EPG sisse lülitamine

■ Märkus

Esmakordsel EPG kasutamisel võidakse Teil paluda teha uuendus. Kui jah, siis järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **□** **GUIDE** (juht). Kuvatakse EPG **"Now and Next"** ("nüüd ja järgmisena") ja hetkel ülekantava saate detailne informatsioon.

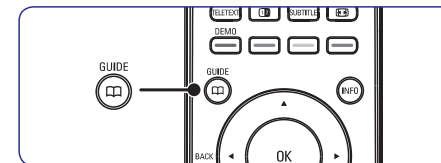

2. Saadavalolevate võimaluste aktiveerimiseks kasutage värvinuppe:
3. Kasutage värvinuppe, et vaadata "7 või 8 päeva" EPG-d.

PHILIPS		
Viewing Date: 01/03/2002		Current Time: 01/03/2002 Thu 16:49:22
2	BBC TWO	16:30 Ready Steady Cook
7	BBC CHOICE	17:15 The Weakest Link
10	BBC1	
11	BBC NEWS 24	
12	BBC PARLMNT	
13	BBC Knowledge	
800	Eurosport	
801	TERRA NOVA	
		16:30 ~ 17:15
● Prev Day ● Next Day ● Detail ● Filter		

- **Prev Day** (punane): Kuvab eelmise päeva EPG.
- **Next Day** (roheline): Kuvab järgmise päeva EPG.
- **Detail** (kollane): Kuvab antud programmi kirjelduse.
- **Filter** (sinine): Programmi grupeerimine.

4. EPG-st väljumiseks vajutage klahvile **□** **GUIDE**.

PHILIPS	
Viewing Date: 01/03/2002	Current Time: 01/03/2002 Thu 16:49:22
Take a couple of chefs, Paul Rankin and Phil Vickery, add two contestants, throw in some ingredients and garnish liberally with Ainsley Harriott. Simmer and enjoy.	
Test	
● Prev Page ● Next Page ● Return ●	