

Register your product and get support at

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



---

SL UPORABNIŠKI PRIROČNIK

---

SR KORISNIČKI PRIRUČNIK

---

RO MANUAL DE UTILIZARE

---

UK ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

---

BG РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

---

HR KORISNIČKI PRIRUČNIK

---

HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

---

SK POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

---

**PHILIPS**



| Country     | Number           | Tariff    |
|-------------|------------------|-----------|
| Austria     | 0810 000205      | €0.07/min |
| Belgium     | 078250145        | €0.06/min |
| Bulgaria    | +3592 489 99 96  | local     |
| Croatia     | 01 3033 754      | local     |
| Czech Rep   | 800142840        | free      |
| Denmark     | 3525 8759        | local     |
| Finland     | 09 2311 3415     | local     |
| France      | 0821 611655      | €0.09/min |
| Germany     | 01803 386 852    | €0.09/min |
| Greece      | 0 0800 3122 1280 | free      |
| Hungary     | 0680018189       | free      |
| Ireland     | 01 601 1777      | local     |
| Italy       | 840320086        | €0.08/min |
| Luxembourg  | 40 6661 5644     | local     |
| Netherlands | 0900 8407        | €0.10/min |
| Norway      | 2270 8111        | local     |
| Poland      | 0223491504       | local     |
| Portugal    | 2 1359 1442      | local     |
| Romania     | 1-203-2060       | local     |
| Russia      | (495) 961-1111   | local     |
| Serbia      | +381 114 440 841 | local     |
| Slovakia    | 0800 004537      | free      |
| Slovenia    | 01 280 95 22     | local     |
| Spain       | 902 888 784      | €0.10/min |
| Sweden      | 08 5792 9100     | local     |
| Switzerland | 0844 800 544     | local     |
| Turkey      | 0800 261 3302    | local     |
| UK          | 0870 900 9070    | local     |
| Ukraine     | 044 254 2392     | local     |

This information is correct at the time of press. For updated contact information, refer to [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

# Kazalo

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Pomembno</b>                                                  | <b>3</b>  |
| 1.1 Varnost                                                        | 3         |
| 1.2 Nega zaslona                                                   | 4         |
| 1.3 Skrb za okolje                                                 | 4         |
| <b>2 Vaš televizor</b>                                             | <b>6</b>  |
| 2.1 Pregled televizorja                                            | 6         |
| <b>3 Kako začeti</b>                                               | <b>8</b>  |
| 3.1 Izbira mesta za televizor                                      | 8         |
| 3.2 Stenska namestitev televizorja                                 | 8         |
| 3.3 Priključitev antenskega kabla                                  | 9         |
| 3.4 Priključitev kabla za električno napajanje                     | 9         |
| 3.5 Ureditev kablov                                                | 10        |
| 3.6 Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik                   | 10        |
| 3.7 Vklop televizorja                                              | 10        |
| 3.8 Prva namestitev                                                | 10        |
| <b>4 Uporaba televizorja</b>                                       | <b>11</b> |
| 4.1 Vklop/izklop televizorja ali prekllop v stanje pripravljenosti | 11        |
| 4.2 Gledanje televizije                                            | 11        |
| 4.3 Gledanje slike s priključenih naprav                           | 12        |
| 4.4 Uporaba teleteksta                                             | 12        |
| <b>5 Naprednejša uporaba televizorja</b>                           | <b>14</b> |
| 5.1 Pregled daljinskega upravljalnika                              | 14        |
| 5.2 Uporaba menijev na televizorju                                 | 15        |
| 5.3 Nastavitve slike in zvoka                                      | 17        |
| 5.4 Preklop na način Trgovina ali Doma                             | 19        |
| 5.5 Uporaba naprednih funkcij teleteksta                           | 20        |
| 5.6 Uporaba elektronskega programskega vodnika                     | 20        |
| 5.7 Prilagajanje nastavitve funkcij                                | 21        |
| 5.8 Uporaba podnapisov                                             | 23        |
| 5.9 Poslušanje digitalnih radijskih kanalov                        | 24        |

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| 5.10 Posodobitev programske opreme televizorja | 24 |
|------------------------------------------------|----|

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>6 Namestitev kanalov</b>                              | <b>25</b> |
| 6.1 Samodejna namestitev kanalov                         | 25        |
| 6.2 Ročna namestitev kanalov                             | 26        |
| 6.3 Preureditev kanalov                                  | 27        |
| 6.4 Preimenovanje kanala                                 | 27        |
| 6.5 Odstranitev ali ponovna namestitev kanalov           | 27        |
| 6.6 Ročna posodobitev seznama kanalov                    | 27        |
| 6.7 Preizkus digitalnega sprejema                        | 28        |
| <b>7 Priključitev naprav</b>                             | <b>29</b> |
| 7.1 Pregled priključevanja naprav                        | 29        |
| 7.2 Priključitev naprav                                  | 30        |
| 7.3 Nastavitev naprav                                    | 31        |
| 7.4 Uporaba povezave Philips Easylink                    | 32        |
| 7.5 Priprava televizorja na digitalne storitve           | 32        |
| <b>8 Tehnični podatki</b>                                | <b>34</b> |
| <b>9 Odpravljanje težav</b>                              | <b>35</b> |
| 9.1 Splošne težave s televizorjem                        | 35        |
| 9.2 Težave s TV-kanali                                   | 35        |
| 9.3 Težave s sliko                                       | 35        |
| 9.4 Težave z zvokom                                      | 36        |
| 9.5 Težave pri priključevanju z vmesnikom HDMI           | 36        |
| 9.6 Težave v zvezi s priključitvijo osebnega računalnika | 36        |
| 9.7 Obrnite se na nas                                    | 37        |

2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Vse pravice pridržane. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so last družbe Koninklijke Philips Electronics N.V. ali drugih lastnikov.

Philips si pridržuje pravico kadar koli spremeniti izdelke brez obveze po spremembi svojih prejšnjih izdelkov.

Gradivo v tem priročniku se ima za ustrezno za namen uporabe sistema. Če izdelek ali njegove posamezne module ali postopke uporabljate za namene, ki niso navedeni v tem priročniku, morate predhodno pridobiti potrditev njihove veljavnosti in primernosti. Družba Philips jamči, da gradivo ne krši nobenega od patentov ZDA. Družba Philips ne daje nobenega drugega izrecnega ali naznačenega jamstva.

### Jamstvo

Nobenega od sestavnih delov ne sme servisirati uporabnik sam. Ne odpirajte ali odstranjujte pokrovov, ki zapirajo notranjost izdelka. Popravila smejo izvajati le Philipsovi servisni centri in uradne servisne delavnice. Če tega ne upoštevate, preneha veljati vsakršno jamstvo, izrecno ali naznačeno. Vsakršno opravilo, ki je v tem priročniku izrecno prepovedano, vsaka prilagoditev ali postopek, ki ni priporočen ali dovoljen v tem priročniku, izniči jamstvo.

### Lastnosti slikovnih pik

Ta izdelek LCD ima veliko število barvnih slikovnih pik. Čeprav je delujočih pik 99,999 % ali več, so lahko ves čas na zaslonu prikazane črne pike ali svetle točke (rdeče, zelene ali modre). To je strukturna lastnost zaslona (v okviru sprejetih industrijskih standardov) in ne pomeni napake v delovanju.

### Skladnost s standardi EMF

Družba Koninklijke Philips Electronics N.V. izdeluje in prodaja številne potrošniške izdelke,

ki imajo, podobno kot drugi elektronski aparati, v splošnem sposobnost oddajanja in sprejemanja elektromagnetnih signalov.

Eno izmed glavnih poslovnih načel družbe Philips je to, da izvede vse potrebne varnostne ukrepe in ukrepe za varovanje zdravja v zvezi s svojimi izdelki, da zagotovi skladnost z vsemi veljavnimi zakonskimi zahtevami in da ostane dobrega znotraj okvirjev standardov EMF, veljavnih v času proizvodnje izdelkov.

Družba Philips je zavezana razvoju, proizvodnji in trženju izdelkov, ki nimajo škodljivih vplivov na zdravje.

Družba Philips zagotavlja, da so njeni izdelki, s katerimi se ravna skladno z njihovim namenom uporabe, glede na znanstvene dokaze, ki so danes na voljo, varni za uporabo.

Družba Philips ima dejavno vlogo pri razvoju mednarodnih standardov EMF in varnostnih standardov, kar ji omogoča predvidevanje nadaljnjega razvoja in standardizacije, ki ju lahko tako zgodaj vgradi v svoje izdelke.

### Varovalka za električno omrežje (samo v Združenem kraljestvu)

Ta televizor je opremljen z odobrenim vlitim vtičem. Če je treba zamenjati varovalko za električno omrežje, morate uporabiti nadomestno varovalko z enako vrednostjo, kot je navedena na vtiču (na primer 10A).

1. Odstranite pokrov varovalke in samo varovalko.
2. Nadomestna varovalka mora ustrezati standardu BS 1362 in mora imeti oznako odobritve ASTA. Če varovalko izgubite, se obrnite na prodajalca in preverite, katera vrsta varovalke je ustrezna.
3. Znova namestite pokrov varovalke.

Če želite ohraniti skladnost z direktivo EMC, vtiča za električno omrežje na tem aparatu ne smete

sneti z napajalnega kabla.

### Avtorske pravice



VESA, FDMI in logotip standarda VESA so blagovne znamke združenja Video Electronics Standards Association.

® Kensington in Micro Saver sta v ZDA registrirani blagovni znamki družbe ACCO World Corporation z izdanimi registracijami in vloženiimi zahtevki za registracijo v drugih državah po vsem svetu. Vse druge registrirane in neregistrirane blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.

# 1 Pomembno


Čestitamo vam ob nakupu. Dobrodošli pri Philipsu!

Pred uporabo izdelka preberite ta uporabniški priročnik.

Temu poglavju posvetite posebno pozornost in upoštevajte varnostna navodila ter navodila za nego zaslona. Če zaradi neupoštevanja teh navodil pride do poškodbe, jamstvo za izdelek ne velja.

Če želite biti v polni meri deležni podpore, ki jo ponuja Philips, izdelek registrirajte na spletnem mestu [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Model in serijsko številko televizorja najdete na zadnji in bočni strani aparata ter na embalaži.

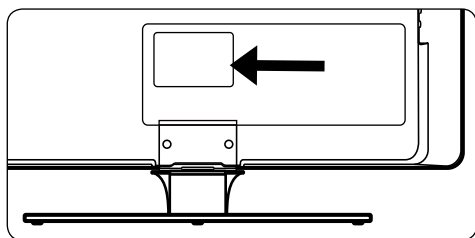


## 1.1 Varnost

- V prezračevalno režo ne potiskajte predmetov, ker lahko s tem poškodujete televizor.
- Televizorja, daljinskega upravljalnika ali baterij daljinskega upravljalnika ne postavljajte v bližino plamenov (npr. prižganih sveč) ali drugih virov toplote, vključno z neposredno sončno svetlobo. Tako boste preprečili nevarnost požara ali električnega udara.
- Televizorja ne nameščajte v zaprt prostor, na primer v knjižno omaro. Okrog aparata pustite vsaj 10 cm prostora za prezračevanje. Poskrbite, da pretok zraka ni oviran.
- Če televizor namestite na ravno in trdno površino, uporabite izključno priloženo stojalo. Če stojalo ni pravilno pritrjeno na televizor (z vijaki), aparata ne premikajte. Stensko namestitev televizorja sme izvesti le ustrezno usposobljeno osebje.
- Aparat je treba namestiti na ustrezen stenski nosilec ter na steno, ki lahko varno nosi težo televizorja. Nepravilno izvedena stenska namestitev lahko povzroči resne telesne poškodbe ali poškodbe predmetov. Stenske namestitve televizorja ne poskušajte izvesti sami.
- Če je televizor montiran na vrtljivo stojalo ali vrtljivo stensko držalo, poskrbite, da med vrtenjem aparata napajalni kabel ne bo obremenjen. Obremenitev napajalnega kabla lahko zrahlja priključke in povzroči iskenje ali požar.
- Pred nevihto televizor izklopite iz električnega omrežja in odklopite antenski priključek. Med nevihto se ne dotikajte nobenega dela TV-aparata, napajalnega ali antenskega kabla.
- Poskrbite za neoviran dostop do napajalnega kabla, da boste lahko televizor preprosto izklopili iz električnega omrežja.
- Če slušalke uporabljate pri preveliki glasnosti, lahko pride do trajne okvare
- Če transport televizorja poteka pri nizkih temperaturah (pod 5 °C), odprite škatlo in počakajte, da se temperatura televizorja uskladi s temperaturo okolja, preden embalažo odstranite.
- Televizorja, daljinskega upravljalnika ali baterij daljinskega upravljalnika ne izpostavljajte dežju ali vodi, s čimer boste preprečili nastanek kratkega stika.
- Na televizor ali v njegovo bližino ne postavljajte posod z vodo ali drugo tekočino. Tekočina, razlita po televizorju, lahko povzroči električni udar. Če je televizor polit s tekočino, ga ne uporabljajte. Nemudoma ga izklopite iz električnega omrežja in poskrbite, da ga bo pregledal ustrezen usposobljen tehnik.


sluha. Glasen zvok bo morda čez nekaj časa slišati kot povsem običajen, vendar pa lahko poškoduje vaš sluh. Omejite čas, ko slušalke uporabljate pri veliki glasnosti, ter tako zaščitite svoj sluh.

- Ko odklapljate televizor iz električnega omrežja, poskrbite, da boste storili tole:
  - Izklopite televizor in nato še električno napajanje (če je to izvedljivo).
  - Iztaknite napajalni kabel iz stenske električne vtičnice.

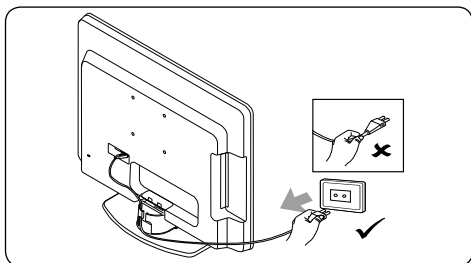

- Napajalni kabel iztaknite iz električnega priključka na zadnji strani televizorja. Pri tem zmeraj primite za vtič. Ne vlecite za napajalni kabel.

## 1.2 Nega zaslona

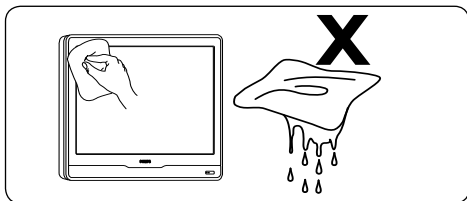

- Pred čiščenjem zaslona izključite aparat in iztaknite napajalni kabel. Zaslona očistite z mehko in suho krpo. Ne uporabljajte snovi, kot so čistila za gospodinjstvo, ker lahko poškodujejo zaslon.
- Vodne kapljice obrišite čim prej, s čimer preprečite deformacije in bledenje barv.

- Zaslona se ne dotikajte, potiskajte, drgnite ali udarjajte s trdimi predmeti, ker ga lahko s tem trajno poškodujete.
- Če je mogoče, se izogibajte dalj časa trajajočemu prikazu nepremične slike. Primeri takšnih nepremičnih slik so zaslonski meniji, strani s teletekstom, črne proge ali kazalniki borznih dogajanj. Če se uporabi nepremičnih slik ne morete izogniti, zmanjšajte kontrast in svetlost zaslona, s čimer boste preprečili poškodbo zaslona.

## 1.3 Skrb za okolje

### Recikliranje embalaže

Ovojnina tega izdelka je namenjena recikliranju. Če potrebujete informacije o recikliranju embalaže, se obrnite na pristojne krajevne organe.

### Odstranjevanje uporabljenega izdelka



Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in uporabiti znova. Če je na izdelku prečrtan simbol posode za smeti s kolesi, je izdelek zajet v evropski direktivi 2002/96/EC:

Uporabljenega izdelka ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. Za informacije o varnem odstranjevanju uporabljenega izdelka povprašajte prodajalca. Nenadzirano odstranjevanje odpadkov škoduje tako okolju kot tudi zdravju ljudi.

## **Odstranjevanje izrabljenih baterij**

Priložene baterije ne vsebujejo živega srebra ali kadmija. Priložene in vse druge uporabljene baterije odstranjujte v skladu z lokalnimi predpisi.

## **Poraba energije**

Televizor v stanju pripravljenosti porabi najmanjšo količino energije in tako najmanj vpliva na okolje. Poraba energije v aktivnem stanju je navedena na zadnji strani televizorja.


Če potrebujete več specifikacij izdelka, si oglejte prospekt na spletnem mestu [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## 2 Vaš televizor

V tem poglavju najdete pregled pogosto uporabljenih tipk in funkcij televizorja.


### 2.1 Pregled televizorja

#### Stranske tipke in indikatorji

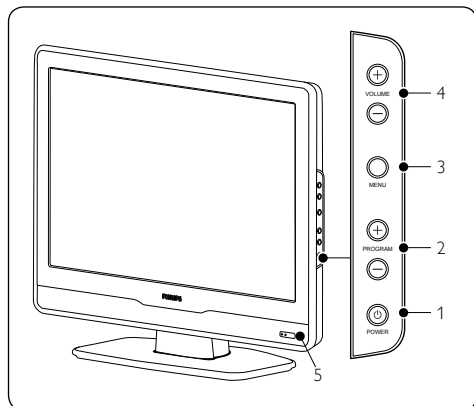


1. **POWER**
2. **PROGRAM +/-**
3. **MENU**
4. **VOLUME +/-**
5. Indikator stanja pripravljenosti / senzor daljinskega upravljalnika

#### Bočni priključki

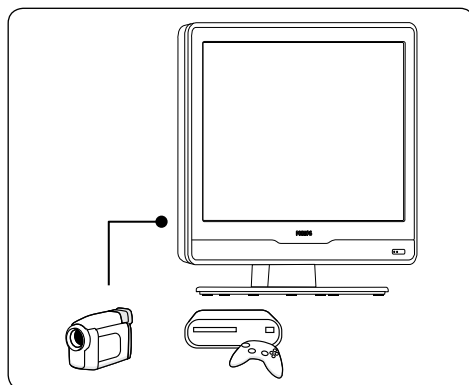

Stranske priključke televizorja uporabljate za priključitev prenosnih naprav, kot sta visokoločljiva kamera ali igralna konzola. Priključite lahko tudi slušalke.


#### Priključki na zadnji strani

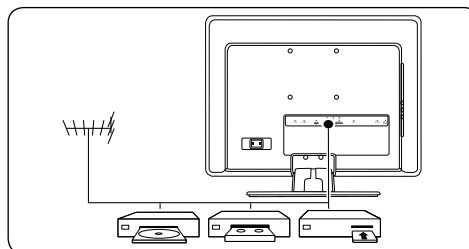

Priključke na zadnji strani televizorja uporabljate za priključitev antene in trajno priključenih naprav, kot so visokoločljivi predvajalniki zgoščenk, DVD-predvajalniki ali video snemalniki.

**Opomba:** Če potrebujete več informacij o priključkih, preberite *Poglavje 7 Priključitev naprav*.

## Daljinski upravljalnik

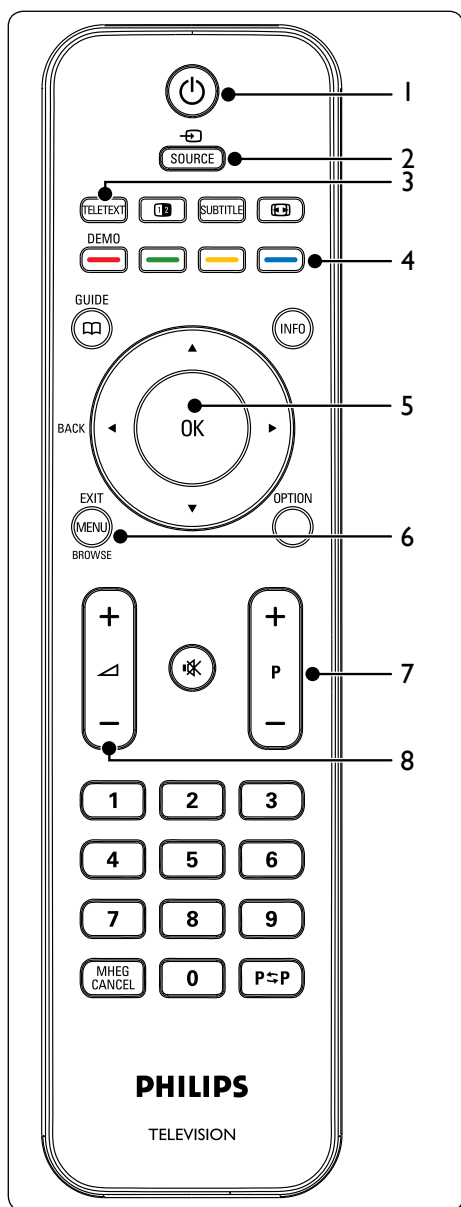

1. Vklop/izklop
2. **SOURCE**
3. **TELETEXT**
4. Barvne tipke  
Izbira opravila ali strani teleteksta.
5. , , , , **OK**  
Tipke za krmarjenje ali kazalke
6. **MENU**
7. **P +/-**  
Program gor ali dol
8. **+/-**  
Glasnost gor ali dol

Če želite dodatne informacije o daljinskem upravljalniku, glejte *Poglavje 5.1 Pregled daljinskega upravljalnika*.

### 3 Kako začeti


Navodila v tem poglavju vam pomagajo pravilno določiti položaj in namestiti televizor ter dopolnjujejo informacije v *Vodiču za hiter začetek*.

**Opomba:** Navodila za namestitev stojala preberite v *Vodiču za hiter začetek*.

#### 3.1 Izbira mesta za televizor

Preberite in razumite varnostna navodila v *Poglavju 1.1*, pred določitvijo mesta za TV-sprejemnik pa upoštevajte še naslednje:

- Idealna oddaljenost za gledanje televizije je trikratnik velikosti zaslona.
- Televizor postavite na mesto, kjer zaslon ne bo izpostavljen svetlobi.
- Naprave priključite, še preden namestite televizor na njegovo mesto.
- Televizor je opremljen z varnostno režo Kensington na zadnji strani aparata. Če želite uporabiti ključavnico Kensington za zaščito pred krajo (ni priložena), namestite televizor v bližino nepremičnega predmeta (na primer mize), na katerega boste lahko aparat preprosto priklenili s ključavnico.

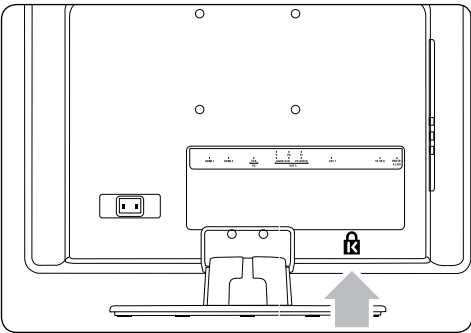

#### 3.2 Stenska namestitev televizorja

**OPOZORILO:** Televizor na steno lahko namesti samo usposobljeno osebje. Družba Koninklijke Philips Electronics N.V. ne odgovarja za nepravilno namestitev, ki povzroči nezgodo ali telesne poškodbe.

##### Korak 1 Kupite stenski nosilec VESA

Glede na velikost TV-zaslona kupite enega od teh stenskih nosilcev:

| Velikost TV-zaslona (palci/cm)      | Stenski nosilec, združljiv s standardom VESA (milimetri) | Posebna navodila |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|
| 19"/48 cm<br>20"/51 cm<br>22"/56 cm | Fiksno 100 x 100                                         | Brez             |
| 26"/66 cm                           | Fiksno 100 x 200                                         | Brez             |

##### Korak 2 Priključite kable

Na zadnjo stran televizorja priključite antenski kabel, električni napajalni kabel in kable vseh drugih naprave, kot je opisano v naslednjih razdelkih.

##### Korak 3 Pritrditev stenskega nosilca VESA na televizor


**OPOZORILO:** Za pritrditev stenskega nosilca, združljivega s standardom VESA, na televizor, uporabite priložene vijake (M4 za vse modele) in distančnike (4 cm). Priloženi vijaki ustrezajo teži televizorja, priloženi distančniki pa so posebej oblikovani za preprosto upravljanje kablov.

**Opomba:** Odvisno od vašega stenskega nosilca, združljivega s standardom VESA, boste morda morali za lažjo montažo montažno ploščo ločiti od stenskega

nosilca. Navodila preberite v dokumentaciji stenskega nosilca, združljivega s standardom VESA.

### 3.3 Priključitev antenskega kabla

1. Poiščite priključek **TV ANTENNA** na zadnji strani televizorja.

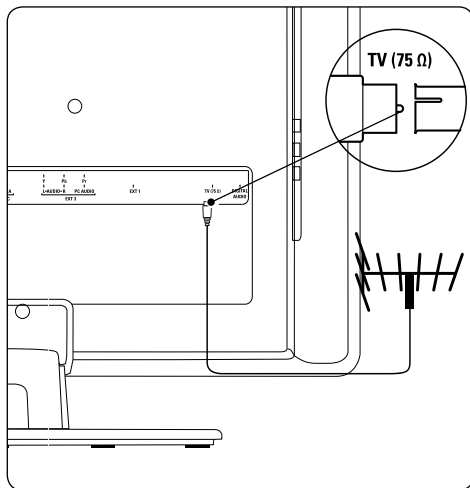


2. En konec antenskega kabla (ni priložen) vstavite v priključek **TV ANTENNA**. Če antenski kabel nima ustreznega priključka, uporabite vmesnik.
3. Drugi konec antenskega kabla priključite v antensko vtičnico. Poskrbite, da bo kabel na obeh koncih čvrsto pritrjen.

### 3.4 Priključitev kabla za električno napajanje

**⚠ OPOZORILO:** Preverite, da je napetost omrežja skladna z napetostjo, navedeno na hrbtni strani televizorja. Če se napetosti razlikujeta, napajalnega kabla ne priključujte.

#### ⚠ Opomba

Mesto priključka za električno napajanje je odvisno od modela televizorja. Poiščite priključek za električno napajanje **AC IN** na zadnji strani ali na dnu televizorja.

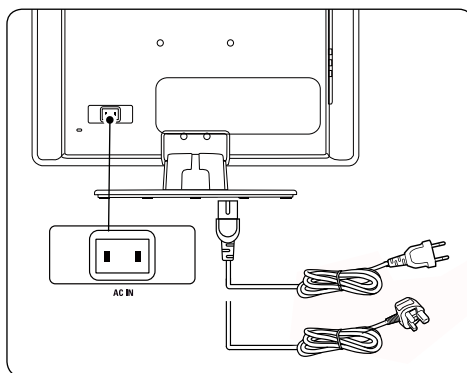


4. Napajalni kabel priključite v priključek **AC IN** za priklop v električno omrežje.
5. Napajalni kabel priključite v električno omrežje. Poskrbite, da bosta oba konca kabla čvrsto pritrjena.

**Priključitev kabla za električno napajanje**


### 3.5 Ureditve kablov

Napajalni kabel, antenski kabel in kable vseh naprav napeljite skozi držalo za kable (1) na zadnji strani televizorja.

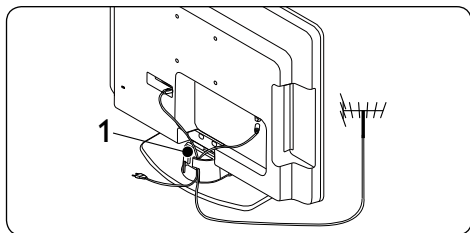

### 3.6 Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik

1. Snemite pokrovček prostora za baterije na hrbtani strani daljinskega upravljalnika.

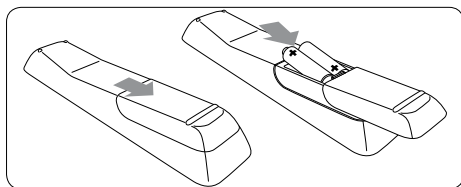

2. Vstavite priloženi bateriji (velikost AAA, vrsta LR03). Prepričajte se, da sta pola baterij (+) in (-) poravnana z oznakami v notranjosti daljinskega upravljalnika.
3. Pokrovček daljinskega upravljalnika znova namestite.

**Opomba:** Če daljinskega upravljalnika dlje časa ne boste uporabljali, odstranite baterije.

### 3.7 Vključitev televizorja

Ob prvem vklopu televizorja preverite, ali je napajalni kabel pravilno priključen. Ko je vse pripravljeno, pritisnite tipko **POWER** ob strani televizorja.

**Opomba:** Pri nekaterih modelih televizorjev morate tipko **POWER** držati do dve sekundi. Televizor bo morda za vklop potreboval do 15 sekund.

### 3.8 Prva namestitvev

Pri prvem vklopu televizorja se na zaslonu prikaže meni. V tem meniju lahko izberete državo in jezik menijev. Če se meni ne prikaže, ga priključite s tipko **MENU**.

1. Pritisnite **▲** ali **▼**, da izberete želeni jezik, in nato pritisnite **OK**, da potrdite izbiro.
2. Pritisnite **▲** ali **▼**, da izberete željeno državo, in nato pritisnite **OK**, da potrdite izbiro.

Iskanje se začne samodejno. Shranjeni bodo vsi TV-programi in radijske postaje, ki so na voljo. Ta postopek traja nekaj minut. Na zaslonu sta prikazana napredovanje iskanja in število najdenih programov.

**Opomba:** Če ni mogoče najti nobenega programa, si pogledajte poglavje 9, kjer so predlogi za odpravljanje težav. Če oddajnik ali kabelsko omrežje oddaja signal za samodejno razvrstitev, bodo programi pravilno oštevilčeni. V tem primeru je namestitev končana.


## 4 Uporaba televizorja

Navodila v tem poglavju vam bodo pomagala pri osnovni uporabi televizorja. Navodila za naprednejšo uporabo televizorja preberite v Poglavju 5 *Naprednejša uporaba televizorja*.

### 4.1 Vključ/izklop televizorja ali preklop v stanje pripravljenosti

#### Vključ televizorja


- Če je indikator električnega napajanja (1) izključen, pritisnite tipko **POWER** ob strani televizorja.

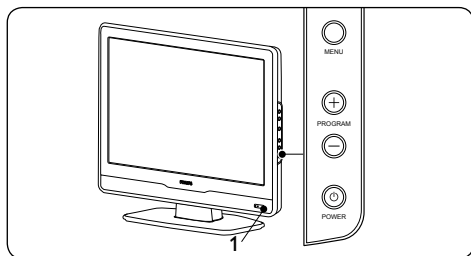

#### Izklop televizorja

- Pritisnite tipko **POWER** ob strani televizorja. Indikator električnega napajanja (1) se bo izključil.


#### Preklop v stanje pripravljenosti

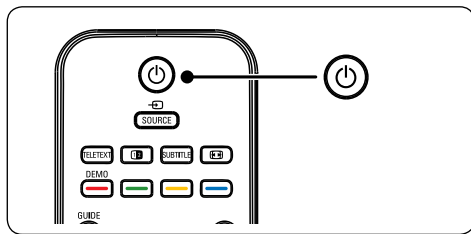

- Pritisnite tipko  $\text{⏻}$  na daljinskem upravljalniku. Indikator električnega napajanja se vključi v stanje pripravljenosti (rdeče).

- Namig:** Televizor električno energijo porablja ves čas, ko je priključen na električno napajanje, četudi v stanju pripravljenosti potrebuje zelo malo energije. Ko televizorja dalj časa ne boste uporabljali, ga izklopite in izklopote iz električnega omrežja.

#### Vključ iz stanja pripravljenosti

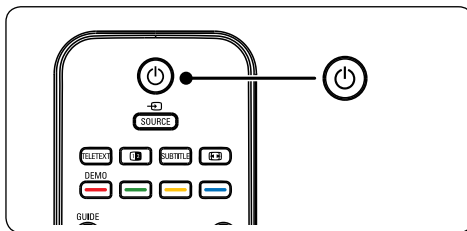


- Če indikator električnega napajanja označuje stanje pripravljenosti (rdeče), pritisnite tipko  $\text{⏻}$  na daljinskem upravljalniku.

- Opomba:** Če ne najdete daljinskega upravljalnika in televizor želite vklopiti iz stanja pripravljenosti, pritisnite tipko **PROGRAM+/-** ob strani televizorja. Tako boste aparat izključili.

### 4.2 Gledanje televizije


#### Preklapljanje kanalov

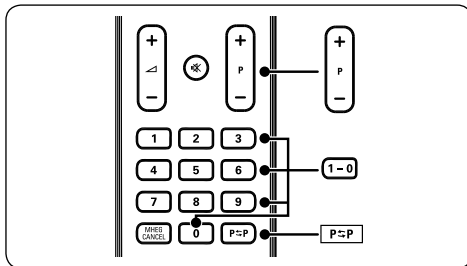

- Vtipkajte številko (od 1 do 999) ali uporabite tipko **P +/-** na daljinskem upravljalniku.

2. Uporabite tipko **PROGRAM +/-** ob strani televizorja.
3. Če želite preklopiti nazaj na kanal, ki ste ga prej gledali, na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko **P↔P**.

### Prilagoditev glasnosti

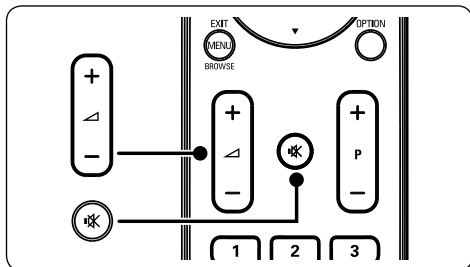


1. Na daljinskem upravljalniku pritisnite **▲ +** ali **-**, ali pritisnite **VOLUME +** ali **-** ob strani televizorja.
2. Če želite povsem utišati zvok, pritisnite tipko **🔇** na daljinskem upravljalniku. Če želite zvok znova vključiti, ponovno pritisnite **🔇**.

**🔊 Opomba:** Če so priključene slušalke, glasnost zvoka nastavite, kot je opisano v *Poglavju 5.3 Nastavitev zvoka*. Če želite izklopiti zvočnike televizorja, pritisnite gumb **NEMO** na daljinskem upravljalniku. S pritiskom na tipki **GLASNOST +/-** ponovno vklopite zvočnike televizorja.

### 4.3 Gledanje slike s priključenih naprav


1. Vključite televizor.
2. Pritisnite tipko **SOURCE** na daljinskem upravljalniku.

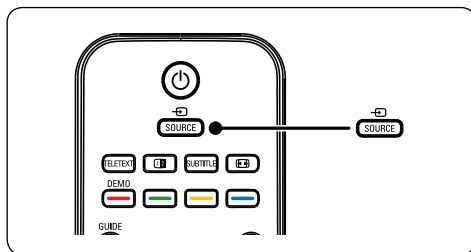

3. Pritisnite **▲** ali **▼** ter izberite priključeno napravo.
4. Pritisnite tipko **OK**, s čimer potrdite izbrano napravo.

### 4.4 Uporaba teleteksta

1. Pritisnite tipko **TELETEXT** na daljinskem upravljalniku. Prikaže se glavna stran s kazalom.

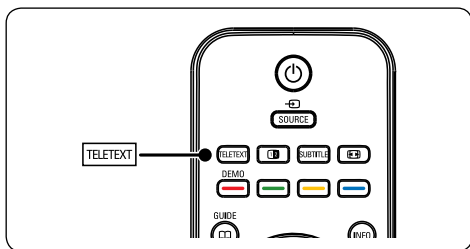

- Če želite z daljinskim upravljalnikom izbrati katero od strani, ravnajte po naslednjem postopku:
  - Vnesite številko strani s številskimi tipkami.
  - Pritisnite **▲ ▼**, če se želite premakniti na naslednjo ali prejšnjo stran.
  - Če želite izbrati katero od barvno označenih vsebin na dnu zaslona, pritisnite ustrezno barvno tipko.

**✳ Namig:** če se želite vrniti na stran, ki ste jo gledali prej, pritisnite tipko **P↔P**.

2. Če želite teletekst izključiti, znova pritisnite tipko **TELETEXT**.


 **Opomba (samo za uporabnike v Združenem kraljestvu):** Nekateri digitalni TV-kanali nudijo digitalne besedilne storitve (na primer BBC1).

Dodatne informacije o teletekstu si oglejte v

*Poglavju 5.5 Uporaba naprednih funkcij teleteksta.*

## 5 Naprednejša uporaba televizorja

### 5.1 Pregled daljinskega upravljalnika

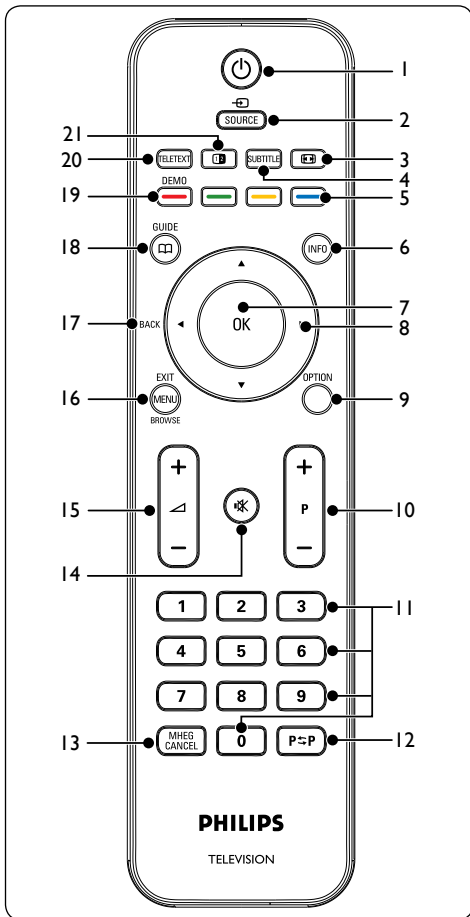

1. Za vklop televizorja iz stanja pripravljenosti ali preklop v stanje pripravljenosti.
2. **SOURCE**  
Izbira priključenih naprav.
3. Izbira formata slike.

4. **SUBTITLE**  
za vklop ali izklop podnapisov.
5. Barvne tipke  
Izbira opravil ali strani teleteksta
6. **INFO**  
Prikaz programskih informacij, če so na voljo.
7. **OK**  
Za vstop v meni **Vsi kanali** ali za aktiviranje nastavitve.
8.   
Krmarjenje v menijih.
9. **OPTION**  
Za vklop menija **Hitri dostop**.
10. **P +/-**  
Preklop na naslednji ali prejšnji kanal.
11. Številске tipke  
Izbira kanala, strani ali nastavitve.
12. **P=PP**  
Vrnitev na kanal, ki ste ga gledali prej.
13. **MHEG CANCEL**  
Za preklic digitalnega besedila ali interaktivnih storitev (samo Združeno kraljestvo).
14. Utiša ali povrne zvok.
15. **+/-**  
Povečanje ali zmanjšanje glasnosti.
16. **MENU/EXIT/BROWSE**(Ni na voljo za ta model.)  
Vklp ali izklop menija.
17. **BACK (nazaj)**  
Za vrnitev v predhodni meni.
18. **GUIDE**   
Za vklop ali izklop elektronskega vodnika po programih. Aktivno samo pri digitalnih kanalih.
19. **DEMO**  
Ni podprto.
20. **TELETEXT**  
Vklp in izklop prikaza teleteksta.
21. **12**  
Za razdelitev trenutnega kanala ali vira


na levo stran zaslona. Teletext se pojavi na desni.

## 5.2 Uporaba menijev na televizorju

Zaslonski meniji vam pomagajo pri namestitvi televizorja, pri nastavitvi slike in zvoka ter pri uporabi drugih funkcij. V tem poglavju je opisano krmarjenje po menijih.

### Vstop v glavni meni

- Če želite prikazati glavni meni, pritisnite tipko **MENU** na daljinskem upravljalniku.

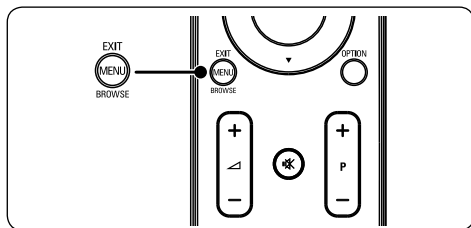

Prikaže se naslednji meni.

| TV meni          | Nastavitve Smart |
|------------------|------------------|
| Nastavitve Smart | Oseбно           |
| Slika            | Živahno          |
| Zvok             | Standardno       |
| Funkcije         | Film             |
| Namestitev       | Varč. z energ.   |
|                  |                  |
|                  |                  |
|                  |                  |


- Pritisnite **▲** ali **▼**, da premaknete kazalec na naslednje elemente:

- **Nastavitve Smart**
- **Slika**
- **Zvok**
- **Funkcije**
- **Namestitev**

- Pritisnite **►** ali **OK**, da izberete želeni element.
- Pritisnite **MENU** za izhod iz menija.

### Uporaba glavnega menija

Kot primer uporabe glavnega menija je po korakih predstavljen postopek nastavitve osvetlitve.

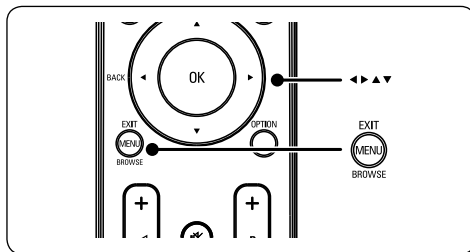

- Če želite prikazati glavni meni (TV-meni), pritisnite tipko **MENU** na daljinskem upravljalniku.

| TV meni          | Nastavitve Smart |
|------------------|------------------|
| Nastavitve Smart | Oseбно           |
| Slika            | Živahno          |
| Zvok             | Standardno       |
| Funkcije         | Film             |
| Namestitev       | Varč. z energ.   |
|                  |                  |
|                  |                  |
|                  |                  |

- Pritisnite **▼**, da se pomaknete na možnost **Slika**.

| TV meni          |                   |
|------------------|-------------------|
| Nastavitve Smart | Slika             |
| Slika            | Kontrast          |
| Zvok             | Svetlost          |
| Funkcije         | Barva             |
| Namestitvev      | Ostrina           |
|                  | Ton barve         |
|                  | Temperatura barve |
|                  | Format slike      |
|                  | Zmanjšanje šumov  |

3. Pritisnite ►, da vstopite v nastavitve možnosti **Slika**.


| Slika             | Svetlost                                                                          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrast 98       |  |
| Svetlost 47       |                                                                                   |
| Barva 52          |                                                                                   |
| Ostrina 0         |                                                                                   |
| Ton barve 4       |                                                                                   |
| Temperatura barve |                                                                                   |
| Format slike      |                                                                                   |
| Zmanjšanje šumov  |                                                                                   |

4. Pritisnite ▼, da se pomaknete na **Svetlost**.

| Slika             | Svetlost                                                                            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrast 98       |  |
| Svetlost 47       |                                                                                     |
| Barva 52          |                                                                                     |
| Ostrina 0         |                                                                                     |
| Ton barve 4       |                                                                                     |
| Temperatura barve |                                                                                     |
| Format slike      |                                                                                     |
| Zmanjšanje šumov  |                                                                                     |

5. Pritisnite ►, da vstopite v nastavitve

možnosti **Svetlost**.

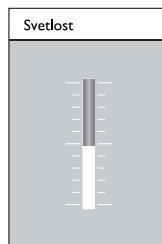

6. Pritisnite ▲ ali ▼, da določite nastavitve.
7. Pritisnite ◀, če se želite vrniti v nastavitve možnosti **Slika**, ali pritisnite **MENU** za izhod iz menija.


**Opomba:** Če so nameščeni in predvajani digitalni kanali, je na voljo več možnosti.

### Uporaba menija za hitri dostop

Meni **Hitri dostop** vam omogoča neposreden dostop do nekaterih pogosto uporabljenih elementov menija.

**Opomba:** Ko so digitalni kanali nameščeni in aktivni, so ustrezne digitalne možnosti prikazane v meniju **Hitri dostop**.

1. Pritisnite tipko **OPTION** na daljinskem upravljalniku.

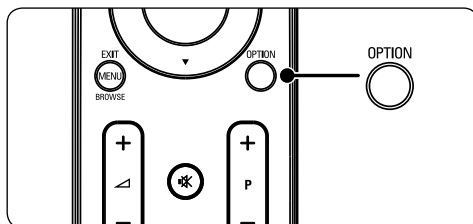

2. Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete možnost.

|                  |
|------------------|
| Hitri dostop     |
| Jezik avdia      |
| Jezik podnapisov |
| Podnapisi        |
| Format slike     |
| Ura              |
|                  |
|                  |
|                  |

3. Pritisnite **OK**, da prikazete izbrano možnost menija.
4. Pritisnite **▲**, **▼**, **▶**, **◀**, da prilagodite nastavitve v meniju.
5. Pritisnite **OPTION**, če želite izstopiti iz menija **Hitri dostop**, ali pritisnite **MENU**, če želite izstopiti iz **glavnega** menija.

## 5.3 Nastavitve slike in zvoka

### Prilagajanje nastavitev slike

1. Pritisnite tipko **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite možnost **Slika**.

| TV meni          |                   |
|------------------|-------------------|
| Nastavitve Smart | Slika             |
| Slika            | Kontrast          |
| Zvok             | Svetlost          |
| Funkcije         | Barva             |
| Namestitve       | Ostrina           |
|                  | Ton barve         |
|                  | Temperatura barve |
|                  | Format slike      |
|                  | Zmanjšanje šumov  |

2. Pritisnite **▶**, da odprete seznam.
3. Pritisnite **▲** ali **▼**, da izberete nastavev:
  - **Kontrast:** za spremembo stopnje svetlih delov slike, pri čemer temni deli ostanejo nespremenjeni.
  - **Svetlost:** za spremembo svetlosti slike.

- **Barva:** za spremembo stopnje nasičenosti.
- **Ostrina:** za spremembo ostrine podrobnosti.
- **Ton barve:** spremeni barve v tone rdeče ali modre.
- **Temperatura barve:** izbirate lahko med 3 elementi. Pritisnite **▶**, da se pomaknete v meni za izbiranje. Pritisnite **▲** ali **▼**, da se pomaknete na želeni element. Pritisnite **OK**, da spremenite izbrano temperaturo barve: **Običajno** (uravnoteženo), **Toplo** (rdečkasto), **Hladno** (modrikasto).
- **Format slike:** glejte poglavje 5.3.3 *Spreminjanje formata slike*.
- **Zmanjšanje šumov:** filtrira in zmanjša šum slike. Izberite **Vključeno**, če želite funkcijo omogočiti, ali **Izključeno** če jo želite onemogočiti.

### Uporaba pametnih nastavitev

Sliko lahko nastavite ročno ali pa s uporabite **Nastavitve Smart** in izberete vnaprej določene nastavitve slike in zvoka televizorja.

1. Pritisnite **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **Nastavitve Smart**.
2. Pritisnite **▶**, da odprete seznam.
3. Pritisnite **▲** ali **▼**, da izberete eno od naslednjih nastavitev:
  - **Osebnostno:** uveljavi ročne nastavitve slike in zvoka.
  - **Živahno:** uveljavi napredne nastavitve slike in zvoka, primerne za svetle prostore
  - **Standardno:** uveljavi naravne nastavitve slike in zvoka, ki so primerne za večino pogojev v dnevnem prostoru.


- **Film:** uveljavi dinamične nastavitve slike in zvoka, primerne za popolno vzdušje kinodvorane.
- **Varč. z energ.:** uveljavi manjšo svetlost slike in tišji zvok.

4. Pritisnite **OK**, da shranite izbiro.

## Sprememba formata slike

Format slike lahko prilagodite, tako da ustreza vsebini.


1. Pritisnite **[FORMAT SILKE]**, na daljinskem upravljalniku. Lahko pa tudi pritisnete **MENU** in izberete **Slika > Format slike**.

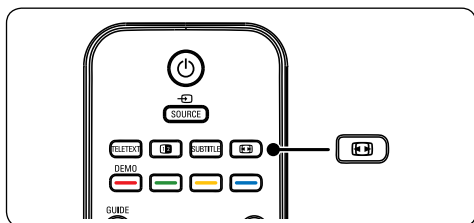

2. Pritisnite **▲** ali **▼** in nato izberite enega od naslednjih formatov slike. Razpoložljivi formati zaslona so odvisni od modela, ki ga imate.


### Za 20-palčni model

- **4:3**




Prikaže klasičen format 4:3.

- **razširitev 14:9**

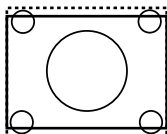

Klasičen format 4:3 pretvori v format 14:9.


- **Stiskanje 16:9**



Klasičen format 4:3 pretvori v format 16:9.


### Za 19-palčni model/22-palčni model/26-palčni model

- **Super Zoom (ni pri HD)**

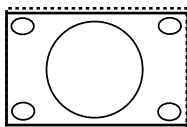

Ob minimalnem popačenju odstrani črne proge ob straneh v formatu 4:3.


- **4:3 (Ne za HD)**



Prikaže klasičen format 4:3.


- **Opomba** Stalna uporaba formata slike 4:3 lahko povzroči popačenje slike.

- **Filmska razširitev 14:9 (Ni za HD)**

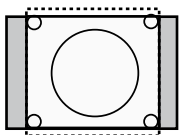

Klasičen format 4:3 pretvori v format 14:9.

- **Filmska razširitev 16:9 (Ni za HD)**

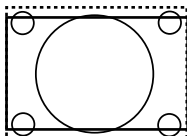


Klasičen format 4:3 pretvori v format 16:9.

**Opomba** Stalna uporaba formata slike **16:9** lahko povzroči


popačenje slike.

- **Široki zaslon**

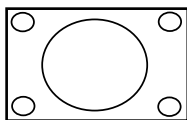

Klasičen format 4:3 raztegne v format 16:9.

- **Povečava podnapisov**

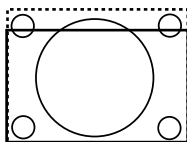

Klasični format 4:3 spremeni v 16:9; nato se lahko s tipkama ▲ or ▼ premikate gor in dol, da prikažete podnapise.

## Prilagajanje nastavitvev zvoka

V tem poglavju je opisana nastavitvev zvoka.

1. Pritisnite **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **Zvok**.
2. Pritisnite ►, da odprete seznam.

| TV settings      | Zvok                                   |
|------------------|----------------------------------------|
| Nastavitve Smart | Nastavitve                             |
| Slika            | Incredible Surround                    |
| Zvok             | Glasnost – za osebe s prizadetim vidom |
| Funkcije         | Jezik avdia                            |
| Namestitvev      | Dvojno I-II                            |
|                  | Mono/stereo                            |
|                  | Sam. urav. glasn.                      |

3. Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete eno od naslednjih nastavitvev:
  - **Nastavitve:**
    - **Visoki toni:** za prilagoditev vrednosti visokih tonov.
    - **Nizki toni:** za prilagoditev vrednosti nizkih tonov.
    - **Ravnotežje:** za porazdelitev zvoka

na levi in desni zvočnik glede na položaj poslušanja.

- **Incredible Surround:** samodejno izbere najboljši možni način prostorskega zvoka za določen program. Izberite **Vključeno** ali **Izključeno**.
- **Glasnost - za osebe s prizadetim vidom:** prilagodi pripomočke pri nastavitvah glasnosti.
- **Jezik avdia:** na voljo samo pri digitalnih kanalih, če je v oddajanem signalu več jezikov. Prikaže se seznam razpoložljivih jezikov avdia.
- **Dvojno I-II:** če je možnost na voljo, izberite enega od dveh različnih jezikov.
- **Mono/Stereo:** če program lahko spremljate v stereo zvoku, lahko izbirate med mono ali stereo.
- **Sam. urav. glasn.:** odpravlja nenadne spremembe glasnosti, na primer med oglasi ali preklapljanjem med kanali. Izberite **Vključeno** ali **Izključeno**.

## 5.4 Preklop na način Trgovina ali Doma

1. Pritisnite **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **Namestitvev > Osebni izbor > Lokacija**.
2. Pritisnite ►, da odprete meni **Lokacija**.
3. Pritisnite ▲ ali ▼ in izberite način televizorja:
  - **Trgovina:** uveljavi pametno nastavitvev **Živahno**, ki je primerna za nakupovanje. Možnost spreminjanja nastavitvev je omejena.
  - **Dom:** domačim uporabnikom omogoči popolno svobodo pri določanju vseh nastavitvev televizorja.
4. Za potrditev pritisnite tipko **OK**.
5. Pritisnite **MENU** za izhod iz menija.

---

## 5.5 Uporaba naprednih funkcij teleteksta

Televizor ima pomnilnik za 100 strani in podstrani teleteksta.

### Izbira podstrani teleteksta

Stran teleteksta lahko vsebuje več podstrani. Podstrani so prikazane v vrstici ob številki glavne strani.

1. Pritisnite **TELETEXT** na daljinskem upravljalniku.
2. Izberite stran teleteksta.
3. Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete želeno podstran.

### Uporaba teleteksta na dvojnem zaslonu

Možnost vam omogoča prikaz kanala ali vira na levi strani zaslona ob teletekstu. Teletekst je prikazan na desni.

1. Pritisnite **12** (**DVOJNI ZASLON**) na daljinskem upravljalniku, da omogočite dvojni zaslon za teletekst.
2. Ponovno pritisnite **12**, da teletekst prikažete v normalni obliki.
3. Če želite teletekst izključiti, pritisnite tipko **TELETEXT**.

### Uporaba digitalnih besedilnih storitev (samo Združeno kraljestvo)

Nekatere digitalne TV-postaje v Združenem kraljestvu oddajajo digitalno besedilo ali interaktivne storitve (na primer BBC1). Te storitve uporabljate kot običajen teletekst, poleg tega pa tudi številke in barvne tipke ter tipke za pomikanje.

1. Pritisnite **TELETEXT** na daljinskem upravljalniku.
2. Pritisnite ▲, ▼, ►, ◄, da izberete ali označite elemente.
3. Pritisnite **OK** za potrditev ali vklop

4. Če želite izbrati možnost, pritisnite katero od barvnih tipk.
5. Pritisnite **MHEG Cancel**, če želite preklicati digitalno besedilo ali interaktivne storitve.

 **Pritisnite OPTION** če želite prikazati povečan zgornji del zaslona, tipko pritisnite enkrat, če želite prikazati povečan spodnji del zaslona, tipko pritisnite dvakrat, če pa želite povrniti običajen prikaz, tipko pritisnite trikrat.

 **Pozor:** Digitalne besedilne storitve so blokirane, ko se predvajajo podnapisi in je nastavljena možnost **Podnapisi vklopljeni** v meniju **Funkcije**, kakor je opisano v *Poglavju 5.8 Podnapisi*.

---

## 5.6 Uporaba elektronskega programskega vodnika

Elektronski vodnik po programih (EPG) na zaslonu prikazuje digitalne TV-programe na sporedu. Ta vodnik ni na voljo za analogne kanale. Po programih se lahko pomikate, jih izbirate in spremljate.


Obstajata dve vrsti elektronskega vodnika po programih, »**Trenutni in naslednji**« in »**7 ali 8 dni**«. »**Trenutni in naslednji**« je vedno na voljo, način »**7 ali 8 dni**« pa je na voljo samo v nekaterih državah.

- Meni elektronskega vodnika po programih vam omogoča:
  - Ogled seznama trenutno oddajanih digitalnih programov.
  - Ogled prihajajočih programov
  - Združevanje programov po zvrsti.

### Vklop elektronskega vodnika po programih

 **Opomba:** Ko prvič uporabite elektronski vodnik po programih, boste mogoče pozvani, da ga posodobite. V tem primeru sledite navodilom na zaslonu.


1. Pritisnite  **GUIDE** na daljinskem upravljalniku; odpre se programski vodnik »Trenutni in naslednji« in prikažejo se podrobne informacije o trenutnem programu.

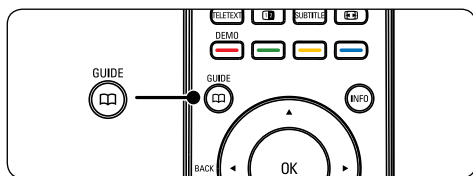

2. Z barvnimi tipkami na daljinskem upravljalniku aktivirajte razpoložljiva dejanja.

|                                                                                                                                       |                          |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
|                                                      | Datum ogleda: 01/03/2002 | Trenutni čas: sre, 2. apr, 04:02:15 |
| 2                                                                                                                                     | BBC TWO                  | 16:30 Ready Steady Cook             |
| 7                                                                                                                                     | BBC CHOICE               | 17:15 The Weakest Link              |
| 10                                                                                                                                    | BBC1                     |                                     |
| 11                                                                                                                                    | BBC NEWS 24              |                                     |
| 12                                                                                                                                    | BBC PARLMNT              |                                     |
| 13                                                                                                                                    | BBC Knowledge            |                                     |
| 800                                                                                                                                   | Eurosport                |                                     |
| 801                                                                                                                                   | TERRA NOVA               |                                     |
| 16:30 ~ 17:15                                                                                                                         |                          |                                     |
| <input type="radio"/> Prejšnji dan <input type="radio"/> Naslednji dan <input type="radio"/> Podrobnosti <input type="radio"/> Filter |                          |                                     |

3. Vodnik »7 ali 8 dni« uporabljate z barvnimi tipkami.
  - **Prejšnji dan** (rdeče): ogled elektronskega vodnika po programih prejšnjega dne.
  - **Naslednji dan** (zeleno): ogled elektronskega vodnika po programih naslednjega dne.
  - **Podrobnosti** (rumeno): prikaz opisa tega programa.
  - **Filter** (modro): Združevanje programov.

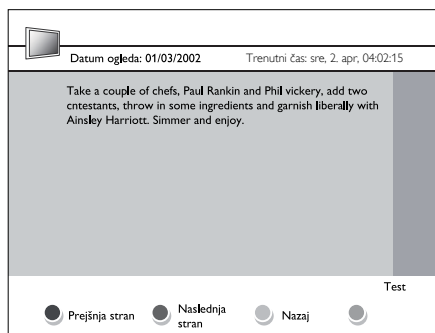

4. Pritisnite  **GUIDE**, da zaprete elektronski vodnik po programih.

## 5.7 Prilagajanje nastavitvev funkcij

1. Pritisnite tipko **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **Funkcije**.
2. Pritisnite **►**, da vstopite v seznam.

| TV settings      |  | Funkcije          |
|------------------|--|-------------------|
| Nastavitve Smart |  | Časovnik          |
| Slika            |  | Samod. zaklepanje |
| Zvok             |  | Podnapisi         |
| Funkcije         |  | Jezik podnapisov  |
| Namestitev       |  | Skupni vmesnik    |
|                  |  |                   |
|                  |  |                   |
|                  |  |                   |

3. Pritisnite **▲** ali **▼**, da izberete eno od naslednjih nastavitev:
  - **Časovnik**
  - **Samod. zaklepanje**
  - **Podnapisi**
  - **Jezik podnapisov**
  - **Skupni vmesnik**

## Uporaba časovnikov

Pritisnite **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **Funkcije > Časovnik > Ura**.

- **Način samod. ure:** nastavev ure je lahko ročna ali samodejna:
  - **Ročno:** trenutni čas in dan v tednu vnesete sami
  - **Samodejno:** izberite kanal, iz katerega bo televizor prejemal podatke o času.
- **Časovni pas:** nastavljeni čas temelji na GMT.

## Samodejni preklap televizorja v stanje pripravljenosti (izklopni časovnik)

Izklopni časovnik televizor po določenem času preklapi v stanje pripravljenosti.

1. Pritisnite **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **Funkcije > Časovnik > Izklopni časovnik**.
2. Pritisnite ► za vstop v meni funkcije **Izklopni časovnik**
3. Pritisnite ▲ ali ▼, da določite čas, ki naj preteče do izklopa, in sicer do vrednosti 180 minut v korakih po 5 minut. Če nastavite nič minut, se izklopni časovnik izklopi.
4. Pritisnite **OK**, da vključite izklopni časovnik.

ⓘ **Opomba:** Televizor lahko vseeno izklopite prej ali izklopni časovnik ponastavite med odštevanjem.

## Samodejni vklop televizorja (Čas vklopa)

Vklopni časovnik televizor ob določenem času vklopi iz stanja pripravljenosti.

1. Pritisnite **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **Funkcije > Časovnik > Čas vklopa**.
2. Pritisnite ► za vstop v meni funkcije **Čas vklopa**.
3. Pritisnite ▲ ali ▼, ► ali ◀, da izberete in

odprete elemente menija za nastavev kanala, dneva v tednu, frekvence in začetnega časa.

4. Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
5. Pritisnite **MENU** za izhod iz menija.

⊗ **Namig:** če želite izključiti funkcijo »Čas vklopa«, izberite **Izključeno** v meniju **Čas vklopa**.

## Samodejni izklop televizorja (Čas izklopa)

Čas izklopa ob določenem času televizor preklapi v stanje pripravljenosti.

1. Pritisnite **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **Funkcije > Časovnik > Čas izklopa**.
2. Pritisnite ► za vstop v meni funkcije **Čas izklopa**
3. Pritisnite ▲ ali ▼, ► ali ◀, da izberete in vnesete elemente menija za dan v tednu.
4. Za potrditev pritisnite tipko **OK**.
5. Pritisnite **MENU** za izhod iz menija.

ⓘ **Opomba:** televizor lahko vseeno izklopite prej ali izklopni časovnik ponastavite med odštevanjem.

## Zaklepanje TV-kanalov in povezanih naprav (Samod. zaklepanje)

TV-kanale ali povezane naprave lahko zaklenete s 4-mestno kodo in tako otrokom preprečite, da bi gledali neprimerno vsebino.

## Nastavev ali sprememba kode samodejnega zaklepanja

1. Pritisnite **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **Funkcije > Samodejno zaklepanje > Menjava kode**.
2. Pritisnite ►, da odprete nastavev kode.
3. Vnesite svojo kodo s številskimi tipkami.

Ponovno se pojavi meni **Funkcije** s potrdilom, da je koda ustvarjena ali spremenjena.

- ✱ **Namig:** Za ponastavitev vaše kode PIN lahko uporabite tudi glavno kodo 0711.

### Odpiranje menija Samodejno zaklepanje

1. Pritisnite **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **Funkcije > Samodejno zaklepanje** ter nato pritisnite ► in vnesite kodo.
2. S številskimi tipkami vnesite kodo.

### Odklepanje vseh kanalov in povezanih naprav

1. V meniju **Samodejno zaklepanje** izberite **Briši vse**.
2. Pritisnite **OK**.

### Zaklepanje ali odklepanje enega ali več kanalov in povezanih naprav

1. V meniju **Samodejno zaklepanje** izberite **Zakleni program**.
2. Pritisnite ►, da vstopite v seznam.
3. Pritisnite ▲ ali ▼ in izberite **Zaklepanje kanala**.
4. Pritisnite ►, da zaklenete ali odklenete kanal.

### Nastavitev starševskega nadzora

Nekatere digitalne TV-postaje program razvrščajo glede na primernost za določeno starost. Televizor lahko nastavite tako, da prikaže samo program s starostno oceno, ki je primerna za otroke.

1. V meniju **Samodejno zaklepanje** izberite **Staršev. ocenitev**.
2. Pritisnite ►, da vstopite v seznam.
3. Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete **starostno oceno**.
4. Izberite starost in nato pritisnite **OK**.

5. Pritisnite **Menu** za izhod iz menija.

## 5.8 Uporaba podnapisov

Omogočite lahko podnapise za vsak TV-kanal. Podnapisi se predvajajo preko teleteksta ali digitalnih oddaj DVB-T. Pri digitalnih oddajah imate tudi možnost izbire želenega jezika podnapisov.

1. Pritisnite **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **Funkcije > Podnapisi**.
2. Pritisnite ►, da odprete seznam.

| TV settings      |  | Funkcije          |  |
|------------------|--|-------------------|--|
| Nastavitve Smart |  | Časovnik          |  |
| Slika            |  | Samod. zaklepanje |  |
| Zvok             |  | Podnapisi         |  |
| Funkcije         |  | Jezik podnapisov  |  |
| Namestitev       |  | Skupni vmesnik    |  |
|                  |  |                   |  |
|                  |  |                   |  |
|                  |  |                   |  |

3. Pritisnite ▲ ali ▼ in izberite **Vključeno**, da bodo podnapisi prikazani vedno, ali **Vklj. če je nemo**, da bodo podnapisi prikazani samo, če s pritiskom na tipko  na daljinskem upravljalniku utišate zvok.

4. Pritisnite **OK**, da se vrnete v meni **Funkcije**.

### Izbira jezika podnapisov na digitalnih TV-kanalih

- ⓘ **Opomba:** Ko po spodnjem postopku izberete jezik podnapisov na digitalnem TV-kanalu, se začasno preglasi želeni jezik podnapisov, nastavljen v meniju **Namestitev**.

1. Pritisnite **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **Funkcije > Jezik podnapisov**

2. Pritisnite ►, da odprete seznam razpoložljivih jezikov.
  3. Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete jezik podnapisov.
  4. Pritisnite **OK**.
- Izberite **Pozneje**, če želite, da vas televizor pozneje opozori na posodobitev programske opreme.
  - Izberite **Prekliči** da zaprete posodobitev (ni priporočeno).

---

## 5.9 Poslušanje digitalnih radijskih kanalov

Če so na voljo digitalne oddaje, se med nastavitvijo samodejno namestijo digitalni radijski kanali. Navodila za razvrstitev digitalnih radijskih kanalov so v *Poglavju 6.3 Razvrščanje kanalov*.

1. Pritisnite **OK** na daljinskem upravljalniku. Prikaže se meni **Vsi kanali**.
2. S številskimi tipkami izberite radijski kanal.
3. Pritisnite **OK**.

---

## 5.10 Posodobitev programske opreme televizorja

Philips nenehno izboljšuje svoje izdelke, zato vam zelo priporočamo, da posodobite programsko opremo televizorja, kadar je to mogoče. Razpoložljivost preverite na strani [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Preverjanje trenutne različice programske opreme

1. Pritisnite **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **Namestitev ► Inf. o tr. prog. opr.**

### Posodobitev programske opreme (digitalne oddaje)

Če uporabljate digitalne oddaje (DVB-T), televizor samodejno prejema posodobitve programske opreme. Če se na zaslonu pojavi sporočilo, da posodobite programsko opremo:

- Izberite **Zdaj** (priporočeno), da takoj posodobite programsko opremo.

## 6 Namestitev kanalov

Ko prvič nastavite televizor, morate izbrati jezik menija in izvesti samodejno namestitev TV-kanalov in digitalnih radijskih kanalov (če so na voljo).

To poglavje vsebuje navodila za ponovno namestitev kanalov in ostalih uporabnih funkcij za namestitev kanalov.

 **Opomba:** s ponovno namestitvijo kanalov spremenite seznam **Vsi kanali**.

### 6.1 Samodejna namestitev kanalov

V tem poglavju je opisano, kako samodejno poiščete in shranite kanale. Navodila veljajo za digitalne in analogne kanale.

| Install               | Jeziki                 |
|-----------------------|------------------------|
| Jeziki                | Jezik menija           |
| Država                | Želen jezik avdia      |
| Channel install...    | Želen jezik podnapisov |
| Osebn izbor           | Slušno prizadeti       |
| Nalepke izvora        | Opis avdia             |
| Dekoder               |                        |
| Inf. o tr. prog. opr. |                        |
| Tovarn. ponastav.     |                        |

#### Korak 1 Izbira jezika menija

1. Pritisnite tipko **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **Namestitev > Jeziki**.
2. Pritisnite ►, da vstopite v meni **Jezik**.
3. Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete jezik.
4. Za potrditev pritisnite tipko **OK**.
5. Pritisnite ◀, da se vrnete v meni **Namestitev**.

Poleg jezika menija lahko spremenite tudi naslednje jezikovne nastavitve v meniju **Jeziki** (samo digitalni kanali):

- **Želen jezik avdia:** kot priljubljeni jezik izberite enega od razpoložljivih jezikov. Več informacij si oglejte v *Poglavju 5.3 Nastavitev zvoka*.
- **Želen jezik podnapisov:** izberite enega od razpoložljivih jezikov podnapisov. Več informacij si oglejte v *Poglavju 5.8 Izbira jezika podnapisov na digitalnih TV-kanalih*.
- **Slušno prizadeti:** Če je možnost na voljo, izberite **Vključeno**, da prikažete podnapise za slušno prizadete v izbranem jeziku.
- **Opis avdia:** Če je možnost na voljo, izberite **Vključeno**, da poleg želenega jezika zvoka slišite tudi zvočni opis.

#### Korak 2 Izbira države

Izberite državo, v kateri ste. Televizor kanale namesti in uredi glede na izbrano državo.

1. V meniju **Namestitev** pritisnite ▼, da izberete možnost **Država**.
2. Pritisnite ►, da odprete seznam.
3. Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete državo.
4. Pritisnite ◀, da se vrnete v meni **Namestitev**.

#### Korak 3 Namestitev kanalov

Televizor poišče in shrani vse razpoložljive digitalne in analogne kanale in digitalne radijske kanale.

1. V meniju **Namestitev** pritisnite ▲ ali ▼, da izberete **Namestitev kanala. > Samodejna namestitev**.
2. Pritisnite ►, da izberete **Začni zdaj**.
3. Pritisnite **OK**.
4. Pritisnite zeleno tipko, da začnete. Namestitev lahko traja nekaj minut. Ko je iskanje kanalov končano, pritisnite rdečo tipko, da se vrnete v meni **Namestitev**. Za izhod iz menija pritisnite tipko **MENU**.

- ✱ **Namig:** ko so najdeni digitalni TV-kanali, se na seznamu nameščenih kanalov lahko prikažejo prazne številke kanalov. Če želite preimenovati, razvrstiti ali odstraniti shranjene kanale, glejte *Poglavje 6.3 Razvrstitev kanalov*.

## 6.2 Ročna namestitev kanalov

V tem poglavju je opisano, kako lahko ročno iščete in shranjujete analogne TV-kanale. Če želite poiskati in shraniti digitalne kanale, preberite *Poglavje 6.7 Preizkus digitalnega sprejema*.

### Korak 1 Izberite sistem

⊞ **Opomba:** če so nastavitve vašega sistema pravilne, preskočite na *Korak 2 Iskanje in shranjevanje novih TV-kanalov*.

1. Pritisnite tipko **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **Namestitev > Namestitev kanalov > Analogno: Ročna namestitev**.
2. Pritisnite ►, da vstopite v meni **Namestitev kanalov**. Osvetljena je možnost **Sistem**.
3. Pritisnite ►, da se pomaknete na seznam **Sistem**.

| Namestitev kanala            | Analogno: Ročna namestitev |
|------------------------------|----------------------------|
| Samodejna namestitev         | Sistem                     |
| Posod. namestitve            | Iskanje                    |
| Digitalno: Preizkus sprejema | Fina nastavitve            |
| Analogno: Ročna namestitev   | Shrani trenut. kanal       |
| Preureditev                  | Shrani kot novi kan.       |
|                              |                            |
|                              |                            |
|                              |                            |

4. Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete državo ali regijo.
5. Pritisnite ◀, da se vrnete v meni **Namestitev kanala**.

### Korak 2 Poiščite in shranite nove TV-kanale

1. Pritisnite tipko **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **Namestitev > Namestitev kanala > Analogno: Ročna namestitev > Iskanje**.
2. Pritisnite ►, da vstopite v meni **Iskanje**.
3. Pritisnite rdečo tipko in s številiškimi tipkami daljinskega upravljalnika vnesite 3-mestno frekvenco. Lahko pa tudi pritisnete zeleno tipko, da samodejno poiščete naslednji kanal.
4. Pritisnite ◀, ko je najden naslednji kanal.
5. Izberite **Shrani kot novi kan.** in pritisnite ►, da vstopite.
6. Pritisnite **V redu**, če želite shraniti kanal. Številka kanala je prikazana na zaslonu.
7. Pritisnite **MENU** za izhod iz menija.

### Natančna naravnava analognih kanalov

Če je sprejem slab, lahko ročno natančno nastavite analogne kanale.

1. Pritisnite tipko **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **Namestitev > Namestitev kanala > Analogno: Ročna namestitev > Fina nastavitve**.
2. Pritisnite ►, da vstopite v meni **Fina nastavitve**.
3. Pritisnite ▲ ali ▼, da nastavite frekvenco.
4. Ko končate, pritisnite **OK**.
5. Če želite natančno naravnani kanal shraniti pod trenutno številko kanala, izberite **Shrani trenut. kanal**.
6. Pritisnite ►, da potrdite.
7. Pritisnite **OK**.
8. Pritisnite **MENU** za izhod iz menija.

## 6.3 Preureditev kanalov

1. Pritisnite **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **Namestitev > Namestitev kanala > Preureditev**.
2. Pritisnite ►, da vstopite v meni **Preureditev**.
3. Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete kanal, ki ga želite preurediti.
4. Pritisnite rumeno tipko, da kanal premaknete navzgor po seznamu, ali modro tipko, da ga premaknete po seznamu navzdol.
5. Pritisnite **MENU** za izhod iz menija.

## 6.4 Preimenovanje kanala

1. Pritisnite **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **Namestitev > Namestitev kanala > Preureditev**.
2. Pritisnite ►, da vstopite v meni **Preureditev**.
3. Pritisnite ▲ ali ▼ na seznamu **Preureditev**, da izberete kanal, ki ga želite preimenovati.
4. Pritisnite rdečo tipko.
5. Pritisnite ◀ in ►, da izberete znake ali ▲ in ▼, da znake spremenite. Presledek, številke (0–9) in drugi posebni znaki so med **Z** in **A**.
6. Pritisnite zeleno tipko ali **OK**, da končate.

✳ **Namig:** vse znake izbrišete tako, da pritisnete rumeno tipko. Samo označeni znak izbrišete tako, da pritisnete modro tipko.

## 6.5 Odstranitev ali ponovna namestitev kanalov

1. Shranjeni kanal lahko odstranite ali ponovno namestite odstranjeni kanal. Pritisnite **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **Namestitev > Namestitev kanala > Preureditev**.

2. Pritisnite ►, da vstopite v meni **Preureditev**.
3. Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete kanal, ki ga želite odstraniti ali ponovno namestiti.
4. Če želite kanal odstraniti ali ponovno namestiti, pritisnite zeleno tipko.
5. Pritisnite tipko **MENU** za izhod iz menija.

## 6.6 Ročna posodobitev seznama kanalov

Poleg samodejne posodobitve lahko seznam kanalov posodobite tudi ročno.

1. Pritisnite tipko **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **Namestitev > Namestitev kanala > Posod. namestitve**.
2. Pritisnite ►, da vstopite v meni **Posod. namestitve**. Možnost **Začni zdaj** je označena.
3. Pritisnite **OK**.
4. Pritisnite zeleno tipko, da začnete posodobitev.
5. To lahko traja nekaj minut. Ko je posodobitev končana, pritisnite rdečo tipko, da se vrnete v meni **Namestitev kanala**.
6. Pritisnite **MENU** za izhod iz menija.

---

## 6.7 Preizkus digitalnega sprejema


Če uporabljate digitalne oddaje, lahko preverite kakovost in moč signala digitalnih kanalov. To vam omogoča nastavitev in preizkušanje antene ali satelitskega krožnika.

1. Pritisnite **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **Namestitev > Namestitev kanala > Digitalno: Preizkus sprejema**.
2. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite zeleno tipko, da samodejno začnete preizkus, ali ročno vnesite frekvenco kanala, ki ga želite preizkusiti. Če sta kakovost in moč signala slabi, premaknite anteno ali satelitski krožnik in ponovite preizkus.
4. Ko končate, pritisnite rumeno tipko, da shranite frekvenco.
5. Pritisnite rdečo tipko, da se vrnete v meni **Namestitev kanala**.
6. Pritisnite **MENU** za izhod iz menija.

 **Opomba:** če imate še vedno težave s sprejemom digitalne oddaje, se obrnite na specializiranega tehnika.

## 7 Priključitev naprav

### 7.1 Pregled priključevanja naprav

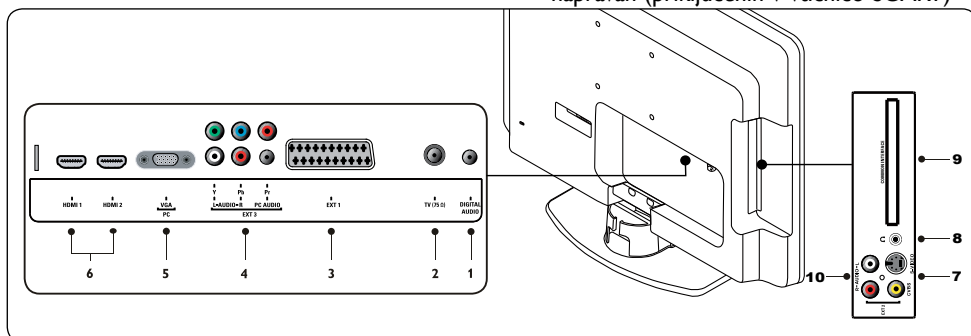

#### Priključki na zadnji strani

##### 1. Izhod za digitalni zvok

Priključki za izhod zvoka za domači kino in druge zvočne sisteme.

##### 2. TV (75Ω)

Televizijska antena.

##### 3. EXT 1 – SCART (vhod-izhod)

Za številne naprave, vključno z video snemalniki, kamerami (format VHS, 8 mm ali Hi 8), dekodirniki, satelitskimi sprejemniki, DVD-predvajalniki, igralnimi konzolami ali napravami, ki ustvarjajo signal RGB.

##### 4. EXT 3 – Zvočni signal PC/Y Pb Pr/ Audio L/R komponentne vtičnice (vhod)

Komponentni zvočni in video signali PC (Y Pb Pr) in vhodni priključki Audio L/R za osebne računalnike (ko PC povežete prek adaptorja DVI-HDMI), predvajalnike DVD, digitalne sprejemnike, igralne konzole in druge komponentne video naprave.

##### 5. Vtičnica VGA (PC) (vhod)

ali računalnik. Če želite prikazati sliko s priključene opreme, pritisnite gumb **SOURCE** na daljinskem upravljalniku: enkrat, če želite izbrati **EXT 1**, dvakrat, če želite izbrati **EXT 2** itd. Pri nekaterih napravah (priključenih v vtičnico SCART)

se ta izbor opravi samodejno.

##### 6. HDMI (vhod) 1/2

Vhodni priključek HDMI za predvajalnike zgoščenk Blu-ray, digitalne sprejemnike, igralne konzole in druge visokoločljive naprave.

#### Bočni priključki

##### 7. EXT2-CVBS/S-Video

Priključek cinch za vhodni video za kompozitne naprave. Vhodni priključek S-Video za naprave S-Video

##### 8. Slušalke

Mini vtiči stereo, velikost, npr. 3,5 mm

##### 9. Skupni vmesnik

Reža modula za pogojni dostop (CAM).

##### 10. AUDIO L/R

Vhodna priključka Audio L/R za kompozitne naprave in naprave S-Video.

---

## 7.2 Priključitev naprav

V tem poglavju je opisano, kako priključite razne naprave z različnimi priključki, in dopolnjuje *Vodič za hiter začetek*.

**⚠ Pozor:** preden priključite naprave, izključite napajalni kabel.

**ⓘ Opomba:** Za priključitev naprav na televizor lahko glede na razpoložljivost in potrebe uporabite različne priključke.

### Predvajalnik zgoščenk Blu-ray

Za video polne visoke ločljivosti priključite kabel HDMI, kot je prikazano na sliki:

### DVD-predvajalnik

Za DVD-video priključite kabel SCART, kot je prikazano na sliki:

### Satelitski sprejemnik

Če želite sprejemati analogne kanale prek antene in digitalne kanale prek satelitskega sprejemnika, priključite antenski kabel in kabel SCART, kot je prikazano na sliki:

### Digitalni sprejemnik HD

Če želite analogne kanale sprejemati preko antene, digitalne kanale pa prek digitalnega sprejemnika HD, priključite dva kabla antene in kabel HDMI, kot je prikazano:

### Kombiniran DVD-snemalnik in digitalni sprejemnik

Če želite sprejemati analogne kanale prek antene in snemati programe na kombiniranem DVD-snemalniku in digitalnem sprejemniku, priključite dva antenska kabla in en kabel SCART, kot je prikazano na sliki

### Ločeni snemalnik DVD in sprejemnik

Če analogne kanale želite sprejemati preko antene, program pa snemati z ločenim snemalnikom DVD in sprejemnikom, priključite tri antenske kabla in en kabel SCART, kot je prikazano:


### Snemalnik DVD in sistem domačega kina

Če analogne kanale želite sprejemati preko antene, zvok poslušati preko sistema domačega kina, program pa snemati s snemalnikom DVD, priključite dva kabla antene, kabel SCART in dva digitalna avdio kabla, kot je prikazano:

**ⓘ Opomba:** če uporabljate domači kino ali drug zvočni sistem, najboljšo usklajenost zvoka in slike zagotovite tako, da avdio signal iz predvajalnika najprej povežete s televizorjem. Nato pa avdio signal preko priključkov na hrbtni strani televizorja povežite s sistemom domačega kina ali zvočno napravo.

## Igralna konzola ali kamera

Prenosno igralno konzolo ali kamero je najbolj praktično priključiti v stranske priključke na televizorju. Igralno konzolo ali kamero lahko na primer priključite v priključka VIDEO/ S-Video ali AUDIO L/R ob strani televizorja. Za visokoločljive naprave je na voljo tudi priključek HDMI.

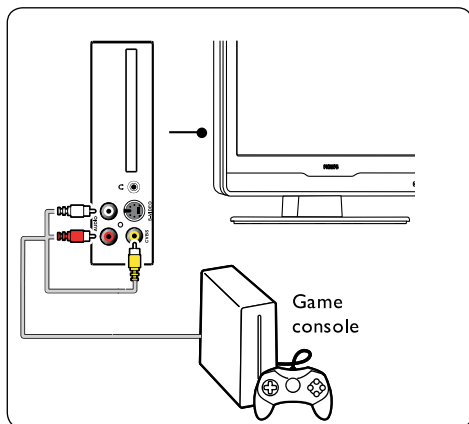

Stalno priključeno igralno konzolo ali kamero lahko priključite tudi v priključek HDMI ali EXT 3 (komponentni) na zadnji strani televizorja.


## Osební računalnik

Pred priključitvijo osebnega računalnika:

- Hitrost osveževanja monitorja osebnega računalnika nastavite na 60 Hz. Seznam ločljivosti računalniških monitorjev najdete v *Poglavju 8 Tehnične specifikacije*.
- Nastavite format slike televizorja na **Širok zaslon**, kakor je opisano v poglavju *Poglavje 5.3 Sprememba formata slike*.

## Priključitev osebnega računalnika na zadnji strani televizorja

1. Kabel VGA priključite v priključek PC IN na zadnji strani televizorja.
2. Mini vtič zvočnega kabla z osebnega računalnika povežite s priključkom AUDIO IN na zadnji strani televizorja TV.

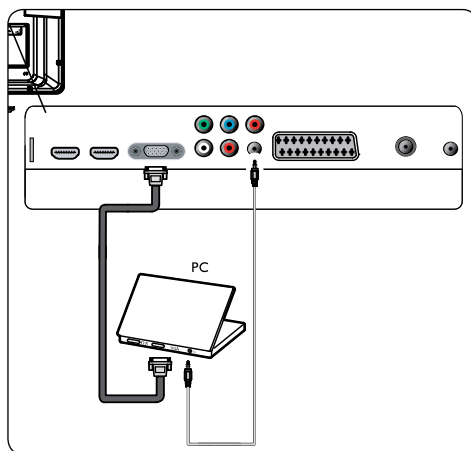

## 7.3 Nastavitev naprav

### Dodelitev dekodirnika kanala

Dekoderje za odkodiranje digitalnih kanalov lahko vključite v SCART. Dodeliti morate TV-kanal, ki ga želite odkodirati. Nato dodelite priključek, v katerem je vključen dekode.

1. Pritisnite **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **Namestitev > Dekoder**.

| TV meni          |  | Namestitev            |  |
|------------------|--|-----------------------|--|
| Nastavitve Smart |  | Jeziki                |  |
| Slika            |  | Država                |  |
| Zvok             |  | Channel install...    |  |
| Funkcije         |  | Osební izbor          |  |
| Namestitev       |  | Nalepke izvora        |  |
|                  |  | Dekoder               |  |
|                  |  | Inf. o tr. prog. opr. |  |
|                  |  | Tovarn. ponastav.     |  |

2. Pritisnite ►, da odprete seznam.
3. Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete kanal, ki ga želite odkodirati.

4. Pritisnite **OK**, da izberete ali odznačite kanal.
5. Če se želite vrniti v prejšnji meni, pritisnite tipko ◀.
6. Pritisnite **MENU** za izhod iz menija.

## 7.4 Uporaba povezave Philips EasyLink

Televizor podpira Philips EasyLink, ki omogoča predvajanje z enim dotikom in preklop z enim dotikom med napravami EasyLink. Skladne naprave morajo biti na televizor priključene prek priključka HDMI in dodeljene, kot je opisano v *Poglavju 7.4.1 Dodelitev konektorjev za naprave*.

### Omogočanje ali onemogočanje možnosti EasyLink

1. Pritisnite **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **Namestitev** > **Osební izbor** > **EasyLink**.
2. Izberite **Vključeno** ali **Izključeno**.

### Predvajanje z enim dotikom

Predvajanje z enim dotikom vam omogoča, da pritisnete gumb za predvajanje na daljinskem upravljalniku predvajalnika DVD (lahko tudi kakšni drugi napravi). Takrat se zažene predvajanje predvajalnika DVD, televizor pa se samodejno preklopi na ustrezní vir in prikazuje vsebino plošče DVD.

### Preklop sistema v stanje pripravljenosti

Možnost preklopa sistema v stanje pripravljenosti omogoča, da pridržíte gumb **POWER** na daljinskem upravljalniku televizorja ali na drugi napravi in tako televizor in vse priključene naprave HDMI vklopíte ali preklopíte v stanje pripravljenosti. Preklop sistema v stanje pripravljenosti lahko izvedete z daljinskim upravljalnikom katere koli priključene naprave HDMI.

## 7.5 Priprava televizorja na digitalne storitve


Kodirane TV-kanale lahko odkodirate z modulom CAM (Conditional Access Module) in pametno kartico, ki vam jo posreduje ponudnik digitalnih TV-storitev.

Modul CAM lahko omogoča več digitalnih storitev glede na izbranega operaterja in storitve (na primer plačljiva televizija). Če želite več informacij o storitvah in pogojih, se obrnite na ponudnika digitalnih TV-storitev.


### Uporaba modula za pogojni dostop

**⚠ OPOZORILO:** Preden vstavíte modul CAM, izklopíte televizor. Sledite spodnjim navodilom. Če modul CAM vstavíte nepravilno, lahko poškodujete modul CAM in televizor.

1. V skladu z navodili na modulu CAM tega previdno vstavíte v skupni vmesnik na bočni strani televizorja.
2. Modul CAM do konca potisnite v vmesnik.

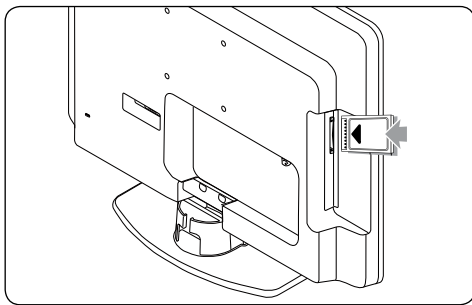

3. Vključite televizor in počakajte, da se modul CAM aktivira. To lahko traja nekaj minut.

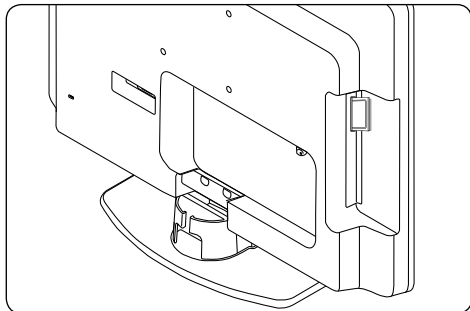

**Opomba:** modula CAM ne jemljite iz reže. Če modul CAM odstranite, boste deaktivirali digitalne storitve.

### Dostop do storitev CAM

- Ko ste vstavili in aktivirali modul CAM, pritisnite **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **TV meni > Funkcije > Skupni vmesnik**.

Ta možnost menija je na voljo samo, če je modul CAM pravilno vstavljen in aktiviran. Aplikacije in vsebino na zaslonu vam posreduje ponudnik digitalnih TV-storitev.

## 8 Tehnični podatki

### Podprta ločljivost zaslona

#### • Računalniški formati (PC)

| Ločljivost   | Hitrost osveževanja |
|--------------|---------------------|
| 640 x 480    | 60 Hz               |
| 800 x 600    | 60 Hz               |
| 1024 x 768   | 60 Hz               |
| 1920 x 1080i | 60 Hz               |
| 1920 x 1080p | 60 Hz               |

#### ⓘ Opombe

Model 20PFL3403D podpira le format 640 x 480 60 Hz.

#### • Formati videa

| Ločljivost | Hitrost osveževanja |
|------------|---------------------|
| 480i       | 60 Hz               |
| 480p       | 60 Hz               |
| 576i       | 50 Hz               |
| 576p       | 50 Hz               |
| 720p       | 50 Hz, 60 Hz        |
| 1080i      | 50 Hz, 60 Hz        |
| 1080p      | 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz |
| 1080p      | 50 Hz, 60 Hz        |

#### ⓘ Opombe

Model 20PFL3403D podpira le formata 480i \576i 50 Hz in 480p 60 Hz\576p 50 Hz.

### Tuner/Sprejem/Prenos

- Antenski vhod: 75 ohm, koaksialen (IEC75)
- TV-sistem: PAL D/K, BG,I SECAM L'/L
- Predvajanje videa: NTSC, SECAM, PAL
- Zemeljski DVB (glejte naštetje države na zadnji strani televizorja)

### Daljinski upravljalnik

- Vrsta: RC-6
- Baterije: 2 x AAA (vrsta LR03)

### Priključki (zadaj)

- EXT 1 (SCART): SCART vhod-izhod
- EXT 3: komponentni zvočni signal PC (Y Pb Pr), vhod avdio L/D > AUDIO IN L/R

- VGA
- HDMI 1/2/
- SPDIF OUT: digitalni avdio izhod (koaksialni S/PDIF). Usklajeno z zaslonom.
- TV ANTENNA

### Priključki (stranski)

- Izhod za slušalke (mini vtič stereo)
- EXT 2 komponentni vhod AUDIO L/R, vhod video (CVBS), S-Video
- skupni vmesnik (reža CAM)

### Električno napajanje

- Električno omrežje: AC 100–240 V ( $\pm 10\%$ )
- Poraba energije in poraba energije v stanju pripravljenosti: glejte tehnične podatke na spletnem mestu [www.philips.com](http://www.philips.com)
- Temperatura okolja: 5–35 °C.

Podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Če potrebujete podrobne podatke tega izdelka, obiščite spletno mesto [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## 9 Odpravljanje težav

V tem poglavju so opisane pogoste težave in rešitve zanje.

### 9.1 Splošne težave s televizorjem

#### Televizor se ne vključi:

- Iztaknite napajalni kabel, počakajte eno minuto ter ga znova priključite.
- Preverite, ali je napajalni kabel pravilno priključen in ali je vključeno električno napajanje.

#### Daljinski upravljalnik ne deluje pravilno:

- Preverite, ali so baterije pravilno vstavljene v daljinski upravljalnik (usmerjenost +/-).
- Če so baterije iztrošene ali šibke, jih zamenjajte.
- Očistite lečo na daljinskem upravljalniku in senzorju televizorja.

#### Pozabili ste kodo za odklepanje Samodejnega zaklepanja

- Vnesite »0711«, kot je opisano v *Poglavju 5.7 Zaklepanje TV-kanalov in povezanih naprav (samodejno zaklepanje)*.

#### Meni televizorja je v napačnem jeziku

- Preberite *Poglavje 6.1 Samodejna namestitev kanalov*, kjer boste našli navodila za spremembo jezika TV-menija.

#### Pri vklopu, izklopu ali preklopu televizorja v stanje pripravljenosti, se iz ohišja aparata sliši pokajoč zvok:

- Ukrepanje ni potrebno. Pokajoči zvok povzroča običajno širjenje in krčenje televizorja, ko se ta ohlaja ali segreva. To ne vpliva na delovanje.

### 9.2 Težave s TV-kanali

#### Predhodno nameščeni kanali niso prikazani na seznamu kanalov:

- Preverite, ali ste izbrali pravi seznam.
- Kanal je bil mogoče odstranjen v meniju **Preureditev**. Če želite vstopiti v ustrezni meni, na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko **MENU** in izberite **Namestitev > Namestitev kanala > Preureditev**.

#### Med namestitvijo ni bil najden noben digitalni kanal:

- Preverite, ali televizor podpira DVB-T v vaši državi. Oglejte si seznam držav na hrbtni strani televizorja.

### 9.3 Težave s sliko

#### Indikator električnega napajanja je vključen,, vendar ni slike:

- Preverite, ali je antena pravilno priključena.
- Preverite, ali ste izbrali ustrezno napravo.

#### Zvok je, slike pa ni:

- Preverite, ali so nastavitve slike pravilno izvedene. Preberite *Poglavje 5.3 Prilagajanje nastavitve slike*.

#### Televizor sprejema slab signal iz antenskega priključka:

- Preverite, ali je antenski kabel pravilno priključen na televizor.
- Na kakovost slike lahko vplivajo glasni zvočniki, neozemljene zvočne naprave, neonska svetila ter visoke zgradbe ali gore. Sprejem poskusite izboljšati tako, da spremenite usmerjenost antene ali odmaknete naprave od televizorja.
- Preverite, ali ste izbrali TV-sistem, ki je ustrezen za vašo regijo. Preberite *Poglavje 6.2 Ročna namestitev kanalov*.

- Če je sprejem slab le na enem kanalu, ga poskusite fino nastaviti. Glejte *Poglavje 6.2 Natančno umerjanje analognih kanalov*.

### Televizor iz priključenih naprav sprejema sliko slabe kakovosti:

- Preverite, ali so naprave pravilno priključene.
- Preverite, ali so nastavitve slike pravilno izvedene. Preberite *Poglavje 5.3 Prilagajanje nastavitve slike*.

### Televizor ni shranil nastavitvev:

- Preverite, ali je televizor nastavljen na način **Doma**, ki vam omogoča popolno spremembo vseh nastavitvev. Glejte *Poglavje 5.4 Preklop na način Trgovina ali Doma*.

### Slika ne ustreza velikost zaslona, je prevelika ali premala:

- Spremenite format slike, kot je opisano v *Poglavju 5.3 Sprememba formata slike*.

### Položaj slike na zaslonu je napačen:

- Slikovni signal iz nekaterih naprav ne ustreza zaslonu. Preverite izhodni signal naprave.

---

## 9.4 Težave z zvokom

### Slika je, vendar iz televizorja ni zvoka:

-  **Opomba:** če televizor ne zazna avdio signala, samodejno izklopi zvok in ne označi napake v delovanju.
- Preverite, ali so kabli pravilno priključeni.
- Preverite, ali je glasnost morda nastavljena na 0.
- Preverite, ali je zvok morda povsem utišán

### Slika je, kakovost zvoka pa je slaba:

- Preverite nastavev **Zvok**, kot je opisano v *Poglavju 5.3 Prilagajanje nastavitvev zvoka*.

### Slika je, vendar se zvok sliši le iz enega zvočnika:

- Preverite, ali je nastavev **Ravnotežje** pravilno določena, kot je opisano v *Poglavju 5.3 Prilagajanje nastavitvev zvoka*.

---

## 9.5 Težave pri priključevanju z vmesnikom HDMI

### Pri priključevanju naprav HDMI je prišlo do težav

- Podpora HDCP lahko povzroči zakasnitev pri prikazu slike z naprave na TV-zaslonu.
- Če televizor ne zazna naprave in na zaslonu ni slike, poskusite preklopiti na kakšno drugo napravo in nato nazaj na prvotno, s čimer jo boste ponastavili.
- Če v presledkih prihaja do motenj zvoka, preberite uporabniški priročnik naprave HDMI in ugotovite, ali so izhodne nastavitve pravilne. Ali pa avdio kabel iz naprave HDMI poskušajte vključiti v konektor AUDIO IN na hrbtani strani televizorja.

---

## 9.6 Težave v zvezi s priključitvijo osebne računalnika

### Slika z osebne računalnika na televizorju ni stabilna ali ni sinhronizirana:

- Preverite, ali sta na osebne računalnika izbrani podprta ločljivost in hitrost osveževanja. Podprte ločljivosti in hitrosti osveževanja si oglejte v *Poglavju 8 Tehnične specifikacije*.

## 9.7 Obrnite se na nas

Če težave ne morete odpraviti, preberite odgovore na pogosta vprašanja na spletnem mestu [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Če je težava še zmeraj nerešena, se obrnite na center za pomoč uporabnikom v vaši državi, ki je naveden v tem uporabniškem priročniku.

**⚠ OPOZORILO: Televizorja ne poskušajte popraviti sami. Pride lahko do resnih osebnih poškodb,, nepopravljivih poškodb televizorja ali prenehanja veljavnosti jamstva.**

**📞 Opomba:** preden se obrnete na nas, zabeležite model televizorja in serijsko številko. Te številke boste našli na zadnji strani televizorja ter na embalaži.



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

72-E340M5-X411G