

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

32PFL5206H

26PFL3606H

22PFL3606H

22PFL3206H

19PFL3606H

CS Příručka pro uživatele

PHILIPS



Contact information

België/ Belgique

0800 80 190 Gratis/Gratuit

ЧАТ www.philips.com/support

България

00800 11 544 24

Česká republika

800 142 840 Bezplatný hovor

Danmark

3525 8759 Lokalt opkald

ЧАТ www.philips.com/support

Deutschland

0800 000 7520 (kostenfrei)

ЧАТ www.philips.com/support

Ελλάδα

0 8000 3122 1280

Κλήση χωρίς χρέωση

España

900 800 655 Teléfono local gratuito solamente para clientes en España

ЧАТ www.philips.com/support

Estonia

8000100288 kohalik kõne tariifi

France

0805 025 510 numéro sans frais

ЧАТ www.philips.com/support

Hrvatska

0800 222778 free

Ireland

South: 1 800 7445477

North: 0 800 331 6015

Italia

800 088774 Numero Verde

Қазақстан

+7 727 250 66 17 local

Latvia

80002794 local

Lithuania

880030483 local

Luxemburg/Luxembourg

080026550

Ortsgespräch/Appel local

Magyarország

06 80 018 189 Ingyenes hívás

Nederland

0800 023 0076 Gratis nummer

Norge

22 70 81 11 Lokalsamtale

Österreich

0800 180 016

Polska

00800 3111 318

Portugal

0800 780 902 Chamada Grátis

Россия

(495) 961 1111

8800 200 0880

(бесплатный звонок по России)

România

0800-894910 Apel gratuit

0318107125 Apel local

Србија

+381 114 440 841 Lokalni poziv

Slovensko

0800 004537 Bezplatný hovor

Slovenija

600 744 5477 lokalni klic

Sverige

08 5792 9100 Lokalsamtal

Suisse/Schweiz/Svizzera

0800 002 050

Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France

Suomi

09 2311 3415 paikallispuhelu

Türkiye

444 7 445

United Kingdom

0800 331 6015 Toll Free

Українська

0-800-500-697

This information is correct at the time of print. For updated information, see www.philips.com/support.

Obsah

1	Oznámení	2
2	Důležité informace	4
3	Váš televizor	7
	Ovládací prvky televizoru	7
	Dálkový ovladač	8
	Použití dálkového ovládání	9
4	Použití televizoru	10
	Zapnutí televizoru	10
	Přepnutí televizoru do pohotovostního režimu	10
	Vypnutí televizoru	10
	Přepínání kanálů	11
	Sledování připojených zařízení	12
	Nastavení hlasitosti televizoru	12
	Použití teletextu	13
5	Širší využití televizoru	14
	Přístup k nabídkám televizoru	14
	Změna nastavení obrazu a zvuku	14
	Použití nabídky pro univerzální přístup	17
	Další funkce teletextu	18
	Vytvoření a použití seznamu oblíbených stanic	18
	Použití elektronického programového průvodce EPG	19
	Zobrazení hodin televizoru	20
	Použití časovačů	21
	Zamčení nevhodného obsahu	22
	Změna jazyka	22
	Prohlížení fotografií nebo přehrávání hudby uložené na úložném zařízení USB	23
	Poslech digitálních rozhlasových kanálů	25
	Aktualizace softwaru televizoru	25
	Změna předvoleb televizoru	26
	Spuštění funkce pro předvedení funkcí televizoru	27

Resetování televizoru na tovární nastavení	27
---	----

6	Instalace kanálů	28
	Automatické nastavení kanálů	28
	Ruční nastavení kanálů	28
	Přejmenování kanálů	29
	Přeskupení kanálů	30
	Test digitálního příjmu	30
	Přístup ke službám modulu CAM	30

7	Připojení zařízení	31
	Konektory na zadní straně	31
	Konektory na boční straně	32
	Připojení počítače	32
	Použití modulu CAM (Conditional Access Module)	33
	Použití funkce Philips Easylink	34
	Použití zámku Kensington	36

8	Informace o výrobku	37
	Podporovaná rozlišení displeje	37
	Multimédia	37
	Tuner/příjem/přenos	37
	Dálkový ovladač	37
	Napájení	37
	Možnosti upevnění televizoru	38
	Specifikace produktu	39

9	Řešení problémů	40
	Obecné problémy s televizorem	40
	Problémy s TV kanály	40
	Problémy s obrazem	41
	Problémy se zvukem	41
	Problémy s připojením prostřednictvím rozhraní HDMI	41
	Problémy s připojením počítače	42
	Kontakt	42

10	Rejstřík	43
-----------	-----------------	-----------

1 Oznámení

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Všechna práva vyhrazena.

Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. Ochranné známky jsou majetkem společnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo náležitých vlastníků.

Společnost Philips si vyhrazuje právo kdykoli změnit produkty bez povinnosti přizpůsobit odpovídajícím způsobem starší příslušenství. Materiál v této příručce je považován za odpovídající zamýšlenému použití systému. Pokud se výrobek nebo jeho jednotlivé moduly či procedury používají pro účely jiné než zde uvedené, je třeba získat potvrzení jejich platnosti a vhodnosti. Společnost Philips zaručuje, že samotný materiál neporušuje žádné patenty registrované ve Spojených státech. Neexistuje žádná jiná výslovná ani předpokládaná záruka.

Záruční podmínky

- Riziko poranění, poškození televizoru nebo zrušení záruky! Nikdy se nepokoušejte opravit televizor sami.
- Televizor a příslušenství používejte jen v souladu s pokyny výrobce.
- Symbol varování na zadní straně televizoru označuje riziko úrazu elektrickým proudem. Nikdy neodnímejte kryt televizoru. V případě servisu nebo opravy vždy kontaktujte zákaznickou podporu společnosti Philips.



- Jakákoli operace výslovně zakázaná v této příručce a jakékoli úpravy a montážní postupy nedoporučené nebo neschválené v této příručce ruší platnost záruky.

Pixelová charakteristika

Tento produkt využívající technologii LCD se vyznačuje vysokým počtem barevných pixelů. Ačkoli hodnota efektivních pixelů je 99,999 % nebo více, mohou se na obrazovce vytrvale objevovat černé skvrny nebo světlé body (červené, zelené či modré). Jedná se o strukturální vlastnost displeje (nevybočující z oborových standardů), nikoli o závadu.

Soulad se standardy EMF

Společnost Koninklijke Philips Electronics N.V. vyrábí a prodává mnoho výrobků určených pro spotřebitele, které stejně jako jakýkoli jiný elektronický přístroj mají obecně schopnost vysílat a přijímat elektromagnetické signály. Jednou z předních firemních zásad společnosti Philips je zajistit u našich výrobků všechna potřebná zdravotní a bezpečnostní opatření, splnit veškeré příslušné požadavky stanovené zákonem a dodržet všechny standardy EMF (Electro Magnetic Field) platné v době výroby. Společnost Philips usiluje o vývoj, výrobu a prodej výrobků bez nepříznivých vlivů na lidské zdraví. Společnost Philips potvrzuje, že pokud se s jejími výrobky správně zachází a používají se pro zamýšlený účel, je podle současného stavu vědeckého poznání jejich použití bezpečné. Společnost Philips hraje aktivní roli ve vývoji mezinárodních standardů EMF a bezpečnostních norem, díky čemuž dokáže předvídat další vývoj ve standardizaci a rychle jej promítnout do svých výrobků.

Pojistka elektrické sítě (pouze Spojené království)

Tento televizor je vybaven schválenou lisovanou zástrčkou. Pokud je nutné pojistku elektrické sítě vyměnit, je třeba ji nahradit pojistkou stejné hodnoty, jak je uvedeno na zástrčce (např. 10 A).

- 1 Sejměte kryt pojistky a vyjměte pojistku.
- 2 Náhradní pojistka musí vyhovovat normě BS 1362 a nést značku schválení ASTA. V případě ztráty pojistky ověřte správný typ u svého prodejce.
- 3 Nasadte kryt pojistky zpět.

Copyright



® Kensington a Micro Saver jsou ochranné známky společnosti ACCO World Corporation registrované v USA, přičemž v jiných zemích světa byla registrace již vydána nebo se čeká na vyřízení příslušné žádosti.



Vyrobeno s licencí od společnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.



HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti HDMI licensing LLC v USA a jiných zemích. Všechny další registrované a neregistrované ochranné známky jsou vlastnictvím náležitých vlastníků.

2 Důležité informace

Před použitím televizoru si pozorně přečtěte všechny pokyny. Pokud dojde v důsledku neuposlechnutí těchto pokynů k poškození televizoru, záruka na přístroj zanikne.

Bezpečnost

Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem!

- Televizor nikdy nevystavuje dešti nebo jinému působení vody. Do blízkosti televizoru nikdy neumísťte nádoby s vodou, například vázy. Pokud dojde k rozlítí vody na televizor nebo do něj, okamžitě odpojte televizor z elektrické zásuvky. Obrátte se na středisko péče o zákazníky společnosti Philips a nechte televizor před dalším užíváním zkontrolovat.
- Nikdy neumísťte televizor, dálkový ovládač ani baterie do blízkosti otevřeného ohně, jiných zdrojů tepla ani na přímé sluneční světlo.

Abyste zabránili požáru, nikdy nenechávejte v blízkosti televizoru, dálkového ovladače nebo baterií svíčky nebo jiné hořící předměty.



- Nikdy nevkládejte žádné předměty do ventilačních otvorů nebo jiných otvorů na televizoru.
- Při otáčení televizoru zkontrolujte, zda není napájecí kabel napínán. Při napnutí napájecího kabelu může dojít k uvolnění připojení a vzniku jisker.

- Pokud chcete zcela zamezit přívodu energie do televizoru, je nutné odpojit zástrčku. Při odpojování napájení tahejte vždy za zástrčku, nikdy za šňůru. Zajistěte volný přístup k zástrčce, zásuvce a šňůře.

Nebezpečí zkratu nebo požáru!

- Nikdy nevystavujte dálkový ovládač ani baterie dešti, jinému působení vody nebo nadměrným teplotám.
- Zabraňte působení nadměrné síly na elektrické zástrčky. Uvolněné zástrčky mohou jiskřit nebo způsobit požár.

Nebezpečí zranění nebo poškození televizoru!

- Ke zvedání a přenášení televizoru s hmotností převyšující 25 kg nebo 55 liber jsou třeba dvě osoby.
- Při montáži stojanu k televizoru používejte pouze dodaný stojan. Stojan k televizoru pevně připojte. Umístěte televizor na hladký rovný povrch, který udrží váhu televizoru a stojanu.
- Při montáži televizoru na zeď použijte pouze držák pro montáž na stěnu, který televizor unese. Připevněte držák pro montáž na stěnu pouze ke stěně, která jej a televizor unese. Koninklijke Philips Electronics N.V. nenesе žádnou odpovědnost za nesprávnou montáž na zeď, která bude příčinou nehody nebo zranění.
- Před případným skladováním odmontujte z televizoru stojan. Nikdy televizor s namontovaným stojanem nepokládejte.
- Před připojením televizoru k elektrické zásuvce ověřte, že její napětí se shoduje s údajem na zadní straně televizoru. Televizor nikdy nepřipojujte k elektrické zásuvce s jiným napětím.
- Části výrobku mohou být vyrobeny ze skla. Zacházejte s ním opatrně, předejdete tak zranění nebo poškození.

Nebezpečí poranění dětí!

Postupujte podle těchto opatření, abyste zabránili převrnutí televizoru a případnému následnému poranění dětí:

- Nikdy televizor neumísťujte na povrch pokrytý látkou nebo jiným materiálem, který lze stáhnout.
- Ujistěte se, že žádná část televizoru nepřesahuje přes okraj povrchu.
- Nikdy televizor neumísťujte na vysoký nábytek (jako například knihovnu) bez zajištění nábytku a televizoru do zdi nebo pomocí vhodné podpěry.
- Poučte děti o nebezpečí hrozícím při pokusu vylézt na nábytek k televizoru.

Nebezpečí spolknutí baterií!

- Produkt či dálkové ovládání mohou obsahovat knoflíkovou baterii, která by mohla být spolknuta. Uchovávejte baterii vždy mimo dosah malých dětí!

Nebezpečí přehřátí!

- Nikdy televizor neumísťujte do uzavřených prostorů. Po všech stranách televizoru ponechte vždy volný prostor nejméně 10 cm (z důvodu zajištění proudění vzduchu). Zajistěte, aby nedošlo k zakrytí ventilačních otvorů na televizoru závěsy nebo jinými předměty.

Nebezpečí zranění, požáru nebo poškození napájecího kabelu!

- Na napájecí kabel nepokládejte televizor ani žádné jiné předměty.
- Před bouřkou odpojte televizor od elektrické zásuvky a antény. Během bouřky se nedotýkejte žádné části televizoru, napájecího kabelu nebo anténního kabelu.

Nebezpečí poškození sluchu!

- Nepoužívejte sluchátka při vysoké hlasitosti po delší dobu.

Nízké teploty

- Je-li televizor převážně při teplotách nižších než 5 °C (41 °F), vybalte televizor a vyčkejte, dokud teplota televizoru nedosáhne pokojové teploty. Teprve poté televizor připojte do elektrické zásuvky.

Péče o obrazovku

- Vyhýbejte se zobrazování statických obrazů. Statické obrazy jsou takové obrazy, které zůstávají na obrazovce po dlouhou dobu. Příkladem mohou být nabídky na obrazovce, černé pruhy nebo zobrazení času. Pokud statické obrazy musíte používat, snižte kontrast a jas obrazovky, abyste zabránili jejímu poškození.
- Před čištěním odpojte televizor od elektrické sítě.
- Televizor a rám čistěte měkkým navlhčeným hadříkem. K čištění televizoru nikdy nepoužívejte alkohol, chemikálie nebo čisticí prostředky pro domácnost.
- Nebezpečí poškození obrazovky televizoru! Nikdy se obrazovky nedotýkejte, netlačte na ni, neškrábejte a zabraňte úderům do obrazovky jakýmkoli předměty.
- Abyste zabránili deformacím a vyblednutí barev, otřete kapky vody co nejdříve.

Likvidace starého výrobku a baterií



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků. Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem.

Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Ochrana životního prostředí

Společnost Philips se neustále zaměřuje na snižování negativního vlivu svých inovativních spotřebitelských výrobků na životní prostředí. Během výroby se soustředíme na vylepšování produktů s ohledem na životní prostředí, snižování množství škodlivých látek, energetickou úspornost použití, na pokyny týkající se ukončení životnosti a recyklaci výrobku.

Přístup k nastavení úspory energie:



- 1 Při sledování televizoru stiskněte zelené tlačítko na dálkovém ovládání.
- 2 Vyberte jednu z těchto možností:
 - **[Úspora energie]:** Nastavení obrazu umožňující nejvýraznější úsporu energie.
 - **[Ztl. obrazovky]:** Pokud chcete využívat pouze zvukových funkcí televizoru, můžete obrazovku vypnout. Ostatní funkce budou fungovat normálně.
 - **[Vypnout nepoužívané zdroje]:** Připojte-li zařízení kompatibilní se standardem EasyLink, budete je moci snadno vypínat.

3 Váš televizor


Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj televizor na stránkách www.philips.com/welcome.

Ovládací prvky televizoru

- ① +/-: Nastavení hlasitosti.
- ② CH +/-: Přepínání kanálů.
- ③ DOMA: Přístup do nabídky Domů.
- ④ ZDROJ: Výběr připojených zařízení.
- ⑤ Napájení: Zapnutí nebo vypnutí televizoru.

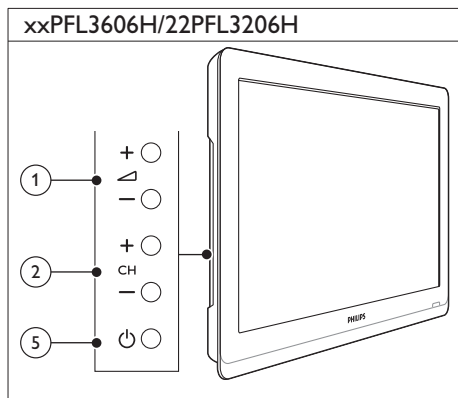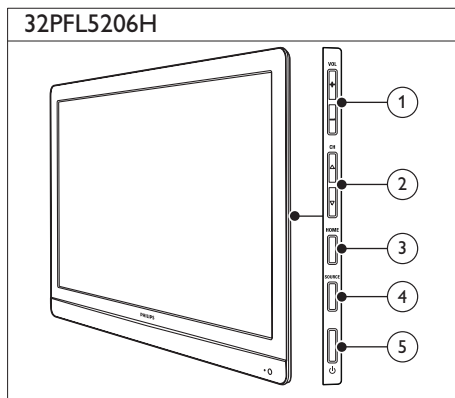

Dálkový ovladač

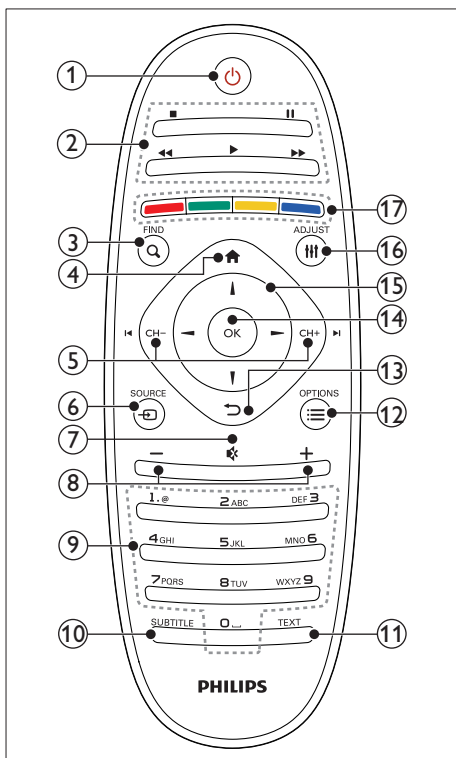


- ① **⏻ (Pohotovostní režim – zapnuto)**
 - Zapnutí televizoru nebo přepnutí do pohotovostního režimu.
- ② **Tlačítka pro přehrávání**
 - Ovládání videa nebo hudby.
- ③ **🔍 FIND**
 - Přístup do nabídky a výběru seznamu televizních kanálů.
- ④ **🏠 (Domů)**
 - Přístup do nabídky Domů.
- ⑤ **⏮ CH - / CH + ⏭ (Předchozí/Následující)**
 - Přepínání kanálů nebo procházení skladeb, alb, složek nebo stránek v nabídce.

- ⑥ **📺 SOURCE**
 - Výběr připojených zařízení.
- ⑦ **🔇 (Ztlumení)**
 - Ztlumení nebo obnovení zvuku.
- ⑧ **+/- (Hlasitost)**
 - Nastavení hlasitosti.
- ⑨ **0-9 (Číselná tlačítka)**
 - Výběr kanálů.
- ⑩ **SUBTITLE**
 - Povolení nebo zakázání titulků.
- ⑪ **TEXT**
 - Povolení nebo zakázání teletextu.
- ⑫ **☰ OPTIONS**
 - Přístup k možnostem pro aktuální aktivitu nebo výběr.
- ⑬ **↶ (Zpět)**
 - Návrat do předchozí nabídky nebo ukončení funkce.
- ⑭ **OK**
 - Potvrzení zadání nebo výběru.
- ⑮ **▲ ▼ ◀ ▶ (Navigační tlačítka)**
 - Navigace v nabídkách a výběr položek.
- ⑯ **⏸ ADJUST**
 - Přístup do nabídky a úprava nastavení.
- ⑰ **Barevná tlačítka**
 - Slouží k výběru úloh a možností.

Použití dálkového ovládání

Dálkové ovládání je třeba při jeho používání udržovat v blízkosti televizoru a namířit na snímač dálkového ovládání. Ujistěte se, že se mezi dálkovým ovládáním a televizorem nenachází žádný nábytek, stěny nebo jiné předměty.


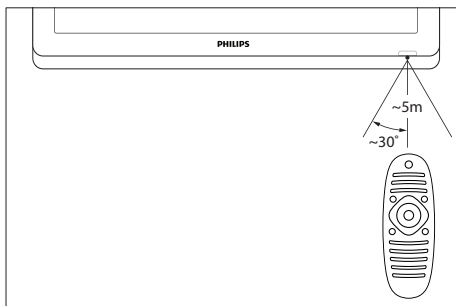


4 Použití televizoru

Tato část popisuje základní práci s televizorem.


Zapnutí televizoru

- Stiskněte vypínač na televizoru.
↳ Televizor zareaguje za malý okamžik.

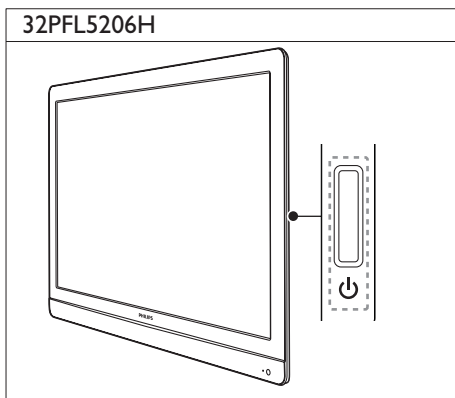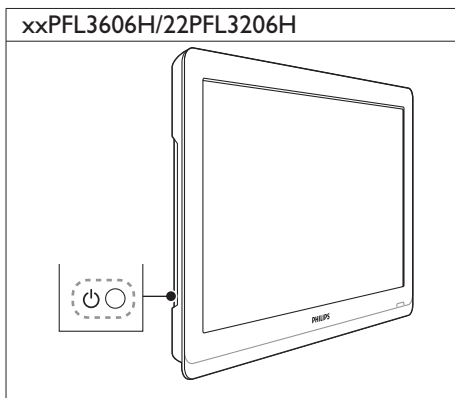

Je-li televizor v pohotovostním režimu

- Stiskněte tlačítko  (**Pohotovostní režim – zapnuto**) na dálkovém ovladači.

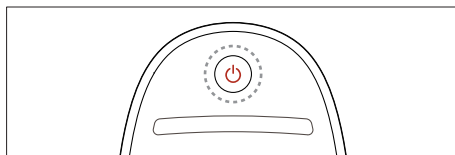

Přepnutí televizoru do pohotovostního režimu

- Znovu stiskněte tlačítko  (**Pohotovostní režim – zapnuto**) na dálkovém ovladači.
↳ Senzor dálkového ovládání na televizoru se rozsvítí červeně.

Vypnutí televizoru

- Znovu stiskněte vypínač na televizoru.
↳ Senzor dálkového ovládání na televizoru zhasne.
↳ Ačkoli televizor v pohotovostním režimu spotřebovává pouze velmi malé množství energie, spotřebovává ji po celou dobu. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky nebo vypněte vypínač.




Poznámka

- Nemůžete-li dálkový ovladač najít a chcete-li televizor zapnout z pohotovostního režimu, stiskněte tlačítko **CH+/-** na televizoru.


Přepínání kanálů

- Stiskněte tlačítko **CH+** nebo **CH-** na dálkovém ovladači.

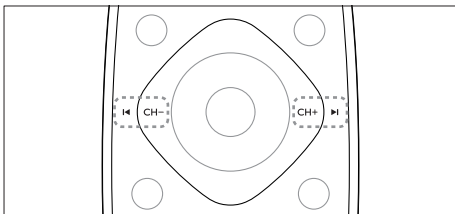


- Stiskněte tlačítko **CH +/-** na televizoru.

xxPFL3606H/22PFL3206H

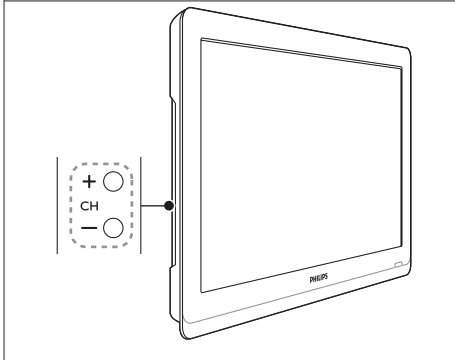

32PFL5206H

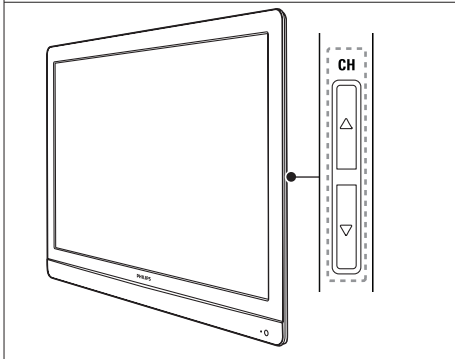

Další způsoby přepínání kanálů

- Použijte **Číselná tlačítka** k zadání čísla kanálu.
- Stisknutím tlačítka **↶ (BACK)** na dálkovém ovladači se vrátíte k předchozímu sledovanému kanálu.



Poznámka

- Při použití seznamu oblíbených kanálů můžete vybrat jen kanály v seznamu (viz 'Vytvoření a použití seznamu oblíbených stanic' na straně 18).

Zobrazení náhledu kanálu

Náhled všech dostupných kanálů můžete zobrazit v tabulce kanálů.

- Stiskněte tlačítko **Q FIND**.
 - ↪ Zobrazí se tabulka kanálů.
- Chcete-li zobrazit náhled kanálu, vyberte jej.
- Chcete-li kanál sledovat, vyberte jej a stiskněte tlačítko **OK**.

Sledování připojených zařízení




Poznámka

- Před použitím zařízení jako zdroje je zapněte.

Výběr zařízení ze seznamu zdrojů

- 1 Stiskněte tlačítko **SOURCE**.

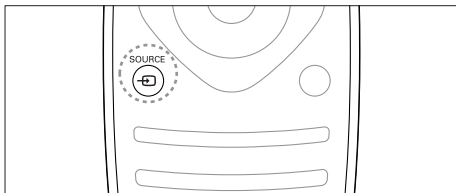


→ Zobrazí se seznam zdrojů.

- 2 Stisknutím tlačítka vyberte zařízení.
 - 3 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
- Televizor se přepne na vybrané zařízení.


Nastavení hlasitosti televizoru

- Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači.

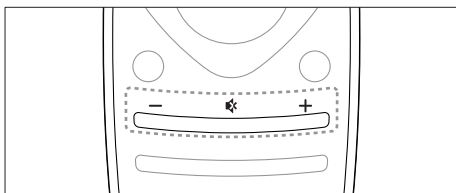


- Stiskněte tlačítko +/- na televizoru.

xxPFL3606H/22PFL3206H

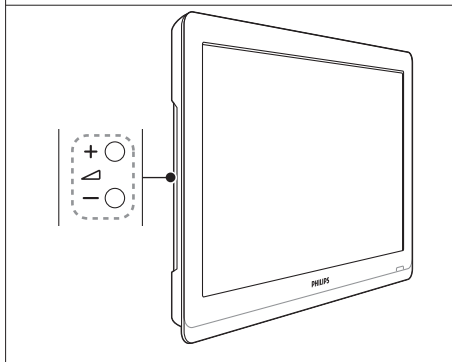

32PFL5206H

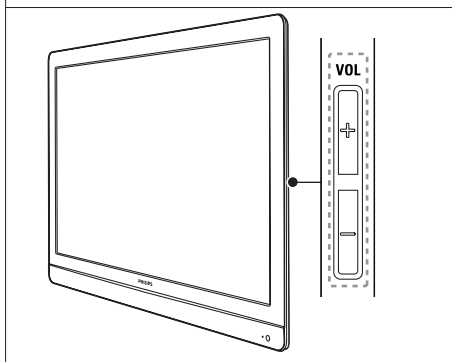


Ztlumení zvuku nebo zrušení ztlumení zvuku

- Stisknutím tlačítka ztlumte zvuk.
- Dalším stisknutím tlačítka zvuk znovu zapnete.

Použití teletextu

- 1 Stiskněte tlačítko **TEXT**.

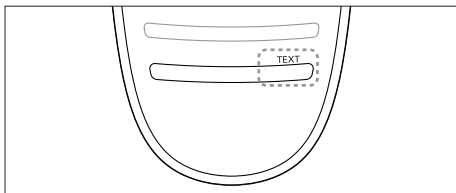

↳ Objeví se hlavní stránka s rejstříkem.

- 2 Stránku lze vybrat jedním z následujících způsobů:
 - Použijte **Číselná tlačítka** k zadání čísla stránky.
 - Stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶** zobrazíte následující nebo předchozí stránku.
 - Stisknutím tlačítka **Barevná tlačítka** vyberte barevně označenou položku.
 - Stisknutím tlačítka **↶ (BACK)** se vrátíte na předchozí zobrazenou stránku.
- 3 Stisknutím tlačítka **TEXT** teletext ukončíte.



Poznámka


- Pro uživatele ve Spojeném království: Některé digitální televizní kanály nabízejí speciální digitální textové služby (například BBC1).

5 Širší využití televizoru

Přístup k nabídkám televizoru

Nabídky slouží k ladění kanálů, změně nastavení obrazu a zvuku a k použití dalších funkcí.

- 1 Stiskněte tlačítko .
Objeví se obrazovka nabídek.

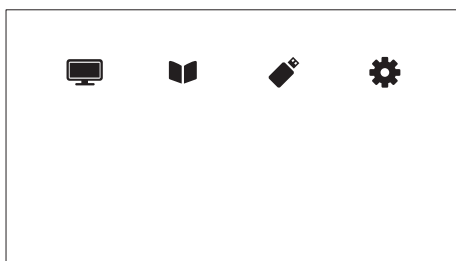

- 2 Vyberte jednu z následujících možností a poté stiskněte tlačítko **OK**.
 - **[Sledování TV]**: Je-li vybrán jiný zdroj, než anténa, zapněte znovu zdroj antény
 - **[Průvodce programem]**: Zobrazení elektronického programového průvodce.
 - **[Procházet USB]**: Slouží k prohlížení obsahu, pokud je připojeno úložné zařízení USB.
 - **[Nastavení]**: Otevření nabídky umožňující změnu obrazu, zvuku a jiných nastavení.
- 3 Stisknutím tlačítka  nastavení ukončíte.

Změna nastavení obrazu a zvuku

Obraz a zvuk lze nastavit podle vlastních požadavků. Můžete použít předdefinovaná nastavení nebo provést nastavení ručně.

Poznámka

- Při sledování televizoru nebo externích zařízení můžete stisknutím tlačítka **III ADJUST** a výběrem možnosti **[Smart Obraz]** nebo **[Smart Zvuk]** snadno otevřít nabídku pro úpravu obrazu nebo zvuku.

Použití nastavení obrazu

Nastavení obrazu lze použít k zavedení předdefinovaného nastavení obrazu.

- 1 Stiskněte tlačítko **III ADJUST**.
- 2 Vyberte možnost **[Smart Obraz]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte jednu z těchto možností a stiskněte tlačítko **OK**.
 - **[Osobní]**: Použití upraveného nastavení obrazu.
 - **[Jasně]**: Nastavení bohatých a dynamických barev, vhodné pro sledování při denním světle.
 - **[Přirozené]**: Nastavení přirozeného obrazu.
 - **[Kino]**: Ideální nastavení pro filmy.
 - **[Hra]**: Ideální nastavení pro hry.
 - **[Úspora energie]**: Nastavení umožňující nejvýraznější úsporu energie.
 - **[Standardní]**: Výchozí nastavení vhodné pro většinu prostředí a typů videa.
 - **[Fotografické]**: Ideální nastavení pro fotografie.
 - **[Osobní]**: Přizpůsobení a uložení osobního nastavení obrazu. Tato nastavení použijete výběrem možnosti **[Osobní]**.

Ruční úprava nastavení obrazu

- 1 Stiskněte tlačítko .
 - 2 Vyberte možnosti **[Nastavení]** > **[Nastavení televizoru]** > **[Obraz]**, poté stiskněte tlačítko **OK**.
 - 3 Vyberte jednu z těchto možností a stiskněte tlačítko **OK**.
 - **[Smart Obraz]**: Přístup k předdefinovanému nastavení obrazu Smart.
 - **[Reset]**: Obnovení výchozího továrního nastavení.
 - **[Kontrast]**: Úprava intenzity podsvícených oblastí bez změny obsahu videa.
 - **[Jas]**: Nastavení intenzity a detailů tmavých oblastí.
 - **[Barevný]**: Úprava sytosti barev.
 - **[Barevný tón]**: Kompenzace barevných odchylek, pokud používáte standard NTSC.
 - **[Ostrost]**: Úprava ostrosti obrazu.
 - **[Redukce šumu]**: Filtrování a snížení šumu v obraze.
 - **[Odstín]**: Úprava vyvážení barev obrazu.
 - **[Vlastní nádech]**: Změna nastavení odstínu (dostupné pouze v případě, když jste vybrali možnost **[Odstín]** > **[Osobní]**).
 - **[Digital Crystal Clear]**: Přizpůsobení každého pixelu okolním pixelům. Výsledkem nastavení je brilantní obraz ve vysokém rozlišení.
 - **[Zvýšení ostrosti]**: Povolení výjimečné ostrosti obrazu.
 - **[Dyn. kontrast]**: Zvýšení kontrastu. Doporučujeme použít nastavení **[Střední]**.
 - **[Dyn. podsvícení]**: Úprava jasu podsvícení obrazu podle světelných podmínek prostředí.
 - **[Redukce MPEG art.]**: Vyhlazení přechodů na digitálním obrazu. Tuto funkci lze zapnout či vypnout.
 - **[Vylepšení barev]**: Nastavení živějších barev a lepšího rozlišení detailů v jasných barvách. Tuto funkci lze zapnout či vypnout.
- **[Gama]**: Úprava intenzity středních tónů v obrazu. Černobílá zůstane nezměněna.
 - **[Režim PC]**: Úprava obrazu v situaci, kdy je k televizoru připojen počítač přes rozhraní HDMI nebo DVI.
 - **[Formát obrazu]**: Změna formátu obrazu.
 - **[Okraje obrazovky]**: Úprava zobrazovací oblasti (pokud je nastavena minimální hodnota, může být patrný šum nebo kostrbaté hrany obrazu).
 - **[Posun obrazu]**: Je-li k dispozici, úprava polohy obrazu v případě všech formátů obrazu s výjimkou **[Automatický zoom]**, **[Širokoúhlé]**, **[4:3]** a **[Nepřepočítané]**.

Změna formátu obrazu

- 1 Stiskněte tlačítko **ADJUST**.
- 2 Vyberte možnost **[Formát obrazu]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte formát obrazu a stiskněte tlačítko **OK**.

Shrnutí formátů obrazu

Můžete nastavit následující parametry obrazu.

Poznámka

- V případě některých zdrojů obrazu nebudou k dispozici všechna nastavení.



[Autom. Formát]:

U vybraných modelů.
(nikoli pro režim PC)
Automatické zobrazení vhodného formátu obrazu. Pokud ne, vybere širokoúhlý formát.



[Automaticky vyplnit]:

U vybraných modelů.
Umožňuje upravit obraz tak, aby vyplnil celou obrazovku (titulky zůstanou viditelné). Doporučeno pro minimální zkreslení obrazovky, ne však pro HD ani PC.



[Automatický zoom]:

U vybraných modelů.
Zvětšení obrazu na celou obrazovku. Doporučeno pro minimální zkreslení obrazovky, ne však pro HD ani PC.



[Superzoom]: (Mimo režim HD a PC.) Odstranění černých pruhů na bocích vysílání ve formátu 4:3. Zkreslení je minimální.



[Zvětšení titulků]: Zobrazí obraz ve formátu 4:3 přes celou obrazovku, titulky zůstanou viditelné. Horní část obrazu se ořízne.



[4:3]: Zobrazení klasického formátu 4:3.



[Šířka obrazu 14:9]: (Mimo režimy HD a PC.) Změna formátu 4:3 na formát 14:9.



[Šířka obrazu 16:9]: (Mimo režimy HD a PC.) Změna formátu 4:3 na formát 16:9.



[Širokoúhlý]: Přizpůsobení obrazu formátu 4:3 na formát 16:9.



[Nepřepočítané]: Pouze v režimech HD a PC a pouze u vybraných modelů. Umožňuje použít maximální ostrost. Kvůli systémům vysílání může docházet k určitému zkreslení. Nejlepších výsledků dosáhnete nastavením rozlišení počítače na režim širokého obrazu.

Použití nastavení zvuku

Nastavení zvuku lze použít k zavedení předdefinovaného nastavení.

- 1 Stiskněte tlačítko **ADJUST**.
- 2 Vyberte možnost **[Smart Zvuk]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte jednu z těchto možností a stiskněte tlačítko **OK**.
 - **[Osobní]:** Použití nastavení přizpůsobené v nabídce s nastavením zvuku.
 - **[Standardní]:** Nastavení vhodné pro většinu prostředí a typů zvuku.

- **[Zprávy]:** Ideální nastavení pro mluvené slovo, jako např. při sledování zpráv.
- **[Kino]:** (U vybraných modelů) Ideální nastavení pro filmy.
- **[Hra]:** (U vybraných modelů) Ideální nastavení pro hry.
- **[DRAMA]:** (U vybraných modelů) Ideální nastavení pro umělecké pořady.
- **[Sport]:** (U vybraných modelů) Ideální nastavení pro sportovní programy.

Ruční úprava nastavení zvuku

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte možnosti **[Nastavení] > [Nastavení televizoru] > [Zvuk]**, poté stiskněte tlačítko **OK**.
→ Objeví se nabídka **[Zvuk]**.
- 3 Vyberte jednu z těchto možností a stiskněte tlačítko **OK**.
 - **[Smart Zvuk]:** Přístup k předdefinovanému nastavení zvuku Smart.
 - **[Reset]:** Obnovení výchozího továrního nastavení.
 - **[Čist. zvuk]:** Zvýšení čistosti zvuku.
 - **[Basy]:** Úprava úrovně basů.
 - **[Výšky]:** Úprava úrovně výšek.
 - **[Surround]:** Zapnutí prostorového zvuku.
 - **[Incredible Surround]:** (U vybraných modelů) Zvýšení kvality prostorového zvuku pro lepší pocit z prostoru.
 - **[Hlasitost sluch.]:** (U modelů vybavených sluchátkami) Úprava hlasitosti sluchátek.
 - **[Automatická úprava hlasitosti]:** Automatické vyrovnávání náhlé změny hlasitosti, například při přepínání kanálů.
 - **[Vyvážení]:** Úprava vyváženosti zvuku mezi pravým a levým reproduktorem.
 - **[Formát digitálního výstupu]:** Výběr typu digitálního zvukového výstupu vedeného prostřednictvím konektoru digitálního zvukového výstupu.
 - **[PCM]:** Převod zvuku, který není ve formátu PCM, do formátu PCM.
 - **[Vícekanálový]:** Převod výstupu zvuku na domácí kino.

Použití nabídky pro univerzální přístup

Je možné zapnout a vypnout pomůcky pro zrakově a sluchově postižené.

- 1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte položku **[Nastavení] > [Nastavení kanálu] > [Jazyk]**.
- 3 Vyberte jednu z následujících možností a poté stiskněte tlačítko **OK**.
 - **[Sluchově postižení]:** Povolení nebo zakázání titulků pro osoby se sluchovým postižením.
 - **[Zrakově postižení]:** Některé digitální televizní kanály vysílají zvláštní zvuk přizpůsobený zrakově postiženým osobám. Normální zvuk je smíchán se zvláštním komentářem. Vyberte možnost:
 - **[Vypnuto]:** Vypnutí zvuku pro zrakově postižené.
 - **[Repro]:** Poslech zvuku pro zrakově postižené pouze z reproduktorů.
 - **[Sluchátka]:** Poslech zvuku pro zrakově postižené pouze ze sluchátek.
 - **[Reproduktory + sluchátka]:** Poslech zvuku pro zrakově postižené z reproduktorů i sluchátek.
 - **[Hlasitost pro zrak. postižené]:** Slouží k úpravě hlasitosti pro zrakově postižené.

- 1 Akci ukončíte stisknutím tlačítka .

Další funkce teletextu

Přístup do nabídky možností teletextu

Otevře vlastnosti teletextu v nabídce možností teletextu.

- 1 Stiskněte tlačítko **TEXT**.
↳ Objeví se obrazovka teletextu.
- 2 Stiskněte tlačítko **≡ OPTIONS**.
↳ Objeví se nabídka možností teletextu.
- 3 Vyberte jednu z následujících možností a poté stiskněte tlačítko **OK**.
 - **[Zastavit stránku] / [Uvolnit stránku]**: Zastavení nebo zrušení zastavení aktuální stránky.
 - **[Dvojitá obrazovka] / [Celá obrazovka]**: Přepínání mezi zobrazením teletextu na celou obrazovku a teletextem se dvěma obrazovkami.
 - **[Přehled T.O.P.]**: Zapnutí teletextových stránek T.O.P. (Table of Pages).
 - **[Zvětšit] / [Norm. zobrazení]**: Přepínání mezi teletextovými stránkami v běžném a zvětšeném zobrazení.
 - **[Odhalit]**: Skrytí nebo zobrazení skryté informace na stránce, jako jsou například řešení hádanek nebo kvízů.
 - **[Opako. podstránky]**: Automatické postupné zobrazení podstránek, pokud jsou k dispozici.
 - **[Jazyky]**: Výběr jazyka teletextu.

Výběr podstránek teletextu

Číslo teletextové stránky může obsahovat několik podstránek. Podstránky jsou zobrazeny vedle čísla hlavní stránky.

- 1 Stiskněte tlačítko **TEXT**.
↳ Objeví se obrazovka teletextu.
- 2 Stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶** vyberte stránku teletextu.
- 3 Stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶** zobrazte podstránku.

Výběr vysílání teletextových stránek T.O.P.

Vysílání televizních stránek T.O.P. (Table Of Pages) vám poskytuje možnost přecházet od jednoho tématu k druhému bez nutnosti zadávat čísla stránek. Vysílání teletextových stránek T.O.P. je dostupné pouze u vybraných televizních kanálů.

- 1 Stiskněte tlačítko **TEXT**.
↳ Objeví se obrazovka teletextu.
- 2 Stiskněte tlačítko **≡ OPTIONS**.
- 3 Vyberte možnost **[Přehled T.O.P.]** a stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se přehled teletextových stránek T.O.P.
- 4 Vyberte téma.
- 5 Stisknutím tlačítka **OK** zobrazte stránku.

Vytvoření a použití seznamu oblíbených stanic

Můžete vytvořit seznam upřednostňovaných televizních kanálů, aby se vám později snáze vyhledávaly.

Zobrazení pouze seznamu oblíbených kanálů

- 1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko **Q FIND**.
↳ Zobrazí se nabídka s tabulkou kanálů.
- 2 Stiskněte tlačítko **≡ OPTIONS**.
- 3 Stiskněte možnosti **[Vyberte seznam] > [Oblíbené]** a poté tlačítko **OK**.
↳ V tabulce kanálů se zobrazí jen kanály ze seznamu oblíbených stanic.



Poznámka

- Tabulka oblíbených kanálů je prázdná, dokud do seznamu oblíbených kanálů nějaký kanál nepřidáte.

Zobrazení všech kanálů

Můžete zavřít seznam oblíbených stanic a zobrazit všechny nalažené kanály.

- 1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko **Q FIND**.
↳ Zobrazí se nabídka s tabulkou kanálů.
- 2 Stiskněte tlačítko **≡ OPTIONS**.
- 3 Stiskněte možnosti **[Vyberte seznam] > [Všechny]** a poté tlačítko **OK**.
↳ V tabulce kanálů se zobrazí všechny kanály.



Poznámka

- Při každém zobrazení tabulky kanálů budou všechny oblíbené kanály označené hvězdičkou.

Správa seznamu oblíbených kanálů

- 1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko **Q FIND**.
↳ Objeví se nabídka s tabulkou kanálů.
- 2 Stiskněte tlačítko **≡ OPTIONS**.
- 3 Stiskněte možnosti **[Vyberte seznam] > [Všechny]** a poté tlačítko **OK**.
- 4 Stiskněte tlačítko **≡ OPTIONS**.
- 5 Vyberte možnost **[Jako oblíbené]** nebo **[Odebrat z oblíbených]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Kanál je nyní přidán nebo odebrán ze seznamu oblíbených kanálů.



Poznámka

- Všechny oblíbené kanály budou v tabulce kanálů označeny hvězdičkou.

Použití elektronického programového průvodce EPG

Programový průvodce je průvodcem na obrazovce určený pro digitální kanály. Umožňuje následující:

- Zobrazení seznamu vysílaných digitálních programů
- Zobrazit aktuální pořady
- Seskupovat pořady podle žánru
- Nastavit připomenutí začátků pořadů
- Nastavit preferované kanály programového průvodce

Zapnutí funkce EPG

- 1 Stiskněte tlačítko **⬆**.
- 2 Vyberte možnost **[Programový průvodce]** a stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se programový průvodce s informacemi o naplánovaných programech.



Poznámka

- Data z programového průvodce jsou k dispozici jen ve vybraných zemích a jejich načítání může určitou dobu trvat.

Změna nastavení programového průvodce

V nabídce s možnostmi programového průvodce můžete nastavit nebo zrušit upozornění, změnit den či využít další užitečné možnosti.

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte možnost **[Programový průvodce]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stiskněte tlačítko  **OPTIONS**.
↳ Objeví se menu Průvodce programem.
- 4 Vyberte jednu z následujících možností a poté stiskněte tlačítko **OK**.
 - **[Nast. upomínku]** / **[Smazat upomínky]**: Nastavení nebo vymazání připomínky programu.
 - **[Změnit den]**: Nastavení dne v programovém průvodci.
 - **[More info]** (Další informace): Zobrazení informací o pořadu.
 - **[Vyhledávání podle žánru]**: Vyhledávání televizních programů podle žánru.
 - **[Naplánované připomínky]**: Seznam upozornění na programy. Dostupné pouze pro připravované programy.
 - **[Získat data EPG]**: Aktualizace posledních informací v programovém průvodci.

Zobrazení hodin televizoru

Na obrazovce televizoru lze zobrazit hodiny. Hodiny zobrazují aktuální čas podle dat přijímaných od provozovatele služeb digitální televize.

Nastavení času televizoru

V některých zemích můžete čas televizoru nastavit ručně.

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte položky **[Nastavení]** > **[Nastavení televizoru]** > **[Předvolby]** > **[Hodiny]**.

- 3 Vyberte možnost **[Auto. hodiny]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte možnost **[Ruční]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Vyberte možnost **[Čas]** nebo **[Datum]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Pomocí navigačních tlačítek **Navigační tlačítka** nastavte čas či datum.
- 7 Vyberte možnost **[Dokončeno]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 8 Stisknutím tlačítka  nastavení ukončíte.



Poznámka

- Pokud vybraná země podporuje digitální vysílání, zobrazí se prioritně čas poskytovatele televizních služeb.

Zobrazení hodin televizoru

- 1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko  **OPTIONS**.
↳ Zobrazí se nabídka možností.
- 2 Vyberte možnost **[Hodiny]**.
↳ Zobrazí se hodiny.
- 3 Stiskněte tlačítko **OK**.



Poznámka

- Chcete-li hodiny deaktivovat, postup opakujte.

Změna režimu hodin

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení]** > **[Nastavení televizoru]** > **[Předvolby]** > **[Hodiny]** > **[Auto. hodiny]**.
- 3 Vyberte možnost **[Automatický]** nebo **[Ruční]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Změna časového pásma



Poznámka

- Tato možnost je k dispozici, pouze pokud vyberete možnost **[Auto. hodiny]** > **[Automatický]** (v zemích, kde jsou vysílána časová data).

- 1 Stiskněte tlačítko **⬆**.
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení]** > **[Nastavení televizoru]** > **[Předvolby]** > **[Hodiny]** > **[Časové pásmo]**.
- 3 Vyberte vaše časové pásmo.
- 4 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.

Použití letního času



Poznámka

- Tato možnost je k dispozici, pouze pokud vyberete **[Režim automat. hodin]** > **[Ruční]**.

- 1 Stiskněte tlačítko **⬆**.
- 2 Vyberte možnosti **[Nastavení]** > **[Nastavení televizoru]** > **[Předvolby]** > **[Hodiny]** > **[Letní čas]**, poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Standardní čas]** nebo **[Letní čas]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Použití časovačů

Časovače můžete nastavit na přepnutí televizoru do pohotovostního režimu v určený čas.



Tip

- Před použitím časovačů nastavte čas televizoru.

Automatické přepnutí televizoru do pohotovostního režimu (automatické vypnutí)

Automatické vypnutí přepne televizor po uplynutí nastavené doby do pohotovostního režimu.



Tip

- Televizor můžete vypnout dříve nebo nastavit nový čas během odpočítávání časovače.

- 1 Stiskněte tlačítko **⬆**.
- 2 Vyberte položky **[Nastavení]** > **[Nastavení televizoru]** > **[Předvolby]** > **[Auto vypnutí]**.
↳ Objeví se nabídka **[Auto vypnutí]**.
- 3 Vyberte hodnotu mezi 0 a 180 minutami.
↳ Pokud nastavíte nulu, automatické vypnutí bude deaktivováno.
- 4 Stisknutím tlačítka **OK** zapnete časovač automatického vypnutí.
↳ Televizor se po uplynutí dané doby přepne do úsporného režimu.

Zamčení nevhodného obsahu

Můžete dětem zabránit ve sledování určitých programů nebo kanálů. K tomu slouží funkce uzamknutí ovládacích prvků televizoru.

Nastavení nebo změna kódu

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení]** > **[Nastavení kanálu]** > **[Rodičovský zámek]**.
- 3 Zvolte položku **[Nastavit kód]** nebo **[Změnit kód]**.
 - ↳ Zobrazí se nabídka **[Nastavit kód]** / **[Změnit kód]**.
- 4 Použijte **Číselná tlačítka** k zadání kódu.
 - ↳ Postupujte podle návodu na obrazovce a vytvořte si nebo změňte kód PIN.



Tip

- Pokud kód zapomenete, můžete zadáním „8888“ přepsat všechny existující kódy.

Uzamčení nebo odemčení jednoho či více kanálů

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte položky **[Nastavení]** > **[Nastavení kanálu]** > **[Rodičovský zámek]** > **[Zámek kanálu]**.
 - ↳ Zobrazí se seznam kanálů.
- 3 Vyberte kanál, který chcete zamknout, a stiskněte tlačítko **OK**.
 - ↳ Při prvním zamčení nebo odemčení kanálu budete požádáni o zadání kódu PIN.
- 4 Zadejte kód a stiskněte tlačítko **OK**.
 - ↳ Je-li kanál uzamčen, je zobrazena ikona zámku.

- 5 Opakováním tohoto postupu můžete uzamknout nebo odemknout více kanálů.
- 6 K aktivaci zámku je třeba televizor vypnout a znovu zapnout.
 - ↳ Při přepínání kanálů pomocí tlačítek **CH** - nebo **CH +** budou uzamčené kanály vynechány.
 - ↳ Pokud zobrazíte zamknuté kanály prostřednictvím tabulky kanálů, budete vyzváni k zadání kódu PIN.

Nastavení rodičovského zámku

Některé společnosti poskytující digitální vysílání uvádějí své pořady s hodnocením určujícím vhodnost pro určitý věk. Televizor lze nastavit tak, aby zobrazoval pouze pořady s hodnocením odpovídajícím věku vašeho dítěte.

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte položky **[Nastavení]** > **[Nastavení kanálu]** > **[Rodičovský zámek]** > **[Rodič. hodnocení]**.
 - ↳ Otevře se obrazovka pro nastavení kódu.
- 3 Použijte **Číselná tlačítka** k zadání kódu.
 - ↳ Otevře se nabídka s kategoriemi.
- 4 Vyberte věkovou skupinu a stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stisknutím tlačítka  nastavení ukončíte.

Změna jazyka

V závislosti na vašem poskytovateli televizního vysílání můžete u televizního kanálu upravit nastavení jazyka zvuku, titulků nebo obojího. Výběr z několika jazyků zvuku nebo titulků se týká teletextu nebo digitálního vysílání prostřednictvím standardu DVB-T. Vysílání v duálním režimu zvuku Pokud přijímáte digitální vysílání, můžete si určit jazyk titulků.

Změna jazyka nabídky

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte možnosti **[Nastavení]** > **[Nastavení televizoru]** > **[Předvolby]** > **[Jazyk menu]**, poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte jazyk a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Změna jazyka zvuku

Je-li tato možnost u poskytovatele televizního vysílání k dispozici, můžete si vybrat jazyk zvuku. U digitálních kanálů může být k dispozici několik jazyků. U analogových kanálů jsou k dispozici maximálně dva jazyky.

- 1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko  **OPTIONS**.
- 2 U digitálních kanálů vyberte možnost **[Jazyk zvuku]**, vyberte požadovaný jazyk a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 U analogových kanálů vyberte možnost **[Dual I-II]**, vyberte jeden ze dvou jazyků a stiskněte tlačítko **OK**.

Zobrazení nebo skrytí titulků

- 1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko **SUBTITLE**.
- 2 Vyberte jednu z následujících možností a poté stiskněte tlačítko **OK**.
 - **[Titulky zap.]**: Zobrazit titulky vždy.
 - **[Titulky vyp.]**: Titulky nikdy nezobrazovat.
 - **[Zapnuto při ztlumení]**: Zobrazit titulky při vypnutí zvuku.



Poznámka

- Opakujte tento postup, pokud chcete titulky aktivovat u všech analogových kanálů.
- Výběrem možnosti **[Titulky]** > **[Titulky vyp.]** titulky deaktivujete.

Výběr jazyka titulků u digitálních kanálů



Poznámka

- Při výběru jazyka titulků u digitálního televizního kanálu podle následujícího popisu je preferovaný jazyk titulků nastavený v nabídce Instalace dočasně potlačen.

- 1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko  **OPTIONS**.
- 2 Vyberte možnost **[Jazyk titulků]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Výběr jazyka titulků.
- 4 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.

Prohlížení fotografií nebo přehrávání hudby uložené na úložném zařízení USB



Výstraha

- Společnost Philips nenese odpovědnost, pokud paměťové zařízení USB není podporováno nebo pokud dojde k jeho poškození či ztrátě dat.

Připojte úložné zařízení USB obsahující fotografie nebo hudbu.

- 1 Zapněte televizor.
- 2 Zapojte zařízení USB do portu USB na boku televizoru.
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Vyberte možnost **[Procházet USB]** a stiskněte tlačítko **OK**.
 ➞ Otevře se prohlížeč USB.

Zobrazení fotografií

- 1 V prohlížeči USB vyberte možnost **[Obraz]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 2 Výběrem jedné fotografie nebo celého alba a stisknutím tlačítka **OK** zobrazíte na televizoru fotografie zvětšené tak, aby odpovídaly velikosti obrazovky.
 - K zobrazení následující nebo předcházející fotografie použijte tlačítka **◀▶**.
- 3 K návratu můžete použít tlačítko **↶**.

Prohlížení prezentace fotografií

- 1 Při zobrazení obrázku nebo fotografie přes celou obrazovku stiskněte tlačítko **OK**.
 - ↳ Prezentace se spustí od vybrané fotografie.
- Přehrávání ovládáte stisknutím těchto tlačítek:
 - **▶**: Přehrávání.
 - **||**: Pozastavení.
 - **◀** nebo **▶**: Zobrazení předchozí nebo následující fotografie.
 - **■**: Zastavení.
- K návratu můžete použít tlačítko **↶**.

Změna nastavení prezentace

- 1 Během přehrávání prezentace stiskněte tlačítko **≡ OPTIONS**.
 - ↳ Zobrazí se nabídka s možnostmi prezentace.
- 2 Vyberte jednu z následujících možností a poté stiskněte tlačítko **OK**.
 - **[Sp./zas. prezen.]**: Spuštění nebo zastavení prezentace.
 - **[Přechody prez.]**: Nastavení přechodu z jednoho obrázku na další.
 - **[Frekvence prezen.]**: Nastavení času, po který budou jednotlivé fotografie zobrazeny.
 - **[Opakovat]** / **[Přehrát jednou]**: Zobrazovat obrázky ve složce jen jednou, nebo opakovat.

- **[Náhodné přehrávání vypnuto]** / **[Náhodné přehrávání zapnuto]**: Zobrazovat obrázky podle pořadí nebo náhodně.
 - **[Otočit obraz]**: Otočení fotografie.
 - **[Zobrazit info]**: Zobrazení názvu, data a velikosti obrázku spolu s dalším obrázkem v prezentaci.
 - **[Nastavení Scenea]**: Nastavení vybrané fotografie jako tapety televizoru.
- 3 K návratu můžete použít tlačítko **↶**.



Poznámka

- Možnosti **[Otočit obraz]** a **[Zobrazit info]** se zobrazí pouze při pozastavení prezentace.

Poslech hudby

- 1 V prohlížeči USB vyberte možnost **[Hudba]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 2 Vyberte hudební skladbu nebo celé album a stiskem tlačítka **OK** spustíte přehrávání.
- 3 Přehrávání můžete ovládat pomocí tlačítek přehrávání:
 - **▶**: Přehrávání.
 - **||**: Pozastavení.
 - **◀** nebo **▶**: Zobrazení předchozí nebo následující skladby.
 - **◀◀** nebo **▶▶**: Přechod dopředu nebo zpět.
 - **■**: Zastavení.

Změna nastavení hudby

- Během přehrávání skladeb otevřete stiskem tlačítka **≡ OPTIONS** jedno z následujících nastavení a nakonec stiskněte tlačítko **OK**.
 - **[Zastavit přehrávání]**: Zastavení přehrávání hudby.
 - **[Opakovat]**: Přehrávání sklady jednou nebo opakovaně.
 - **[Náhodné přehrávání zapnuto]** / **[Náhodné přehrávání vypnuto]**: Přehrávání skladeb postupně nebo v náhodném pořadí.
 - **[Zobrazit info]**: Zobrazení názvu souboru.

Prohlížení prezentace s hudbou

Prezentaci obrázků si můžete přehrávat s hudbou na pozadí.

- 1 Vyberte album skladeb.
- 2 Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka  se vrátíte do prohlížeče obsahu zařízení USB.
- 4 Vyberte album obrázků.
- 5 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Prezentace se spustí.
- 6 Akci ukončíte stisknutím tlačítka .

Odpojení paměťového zařízení USB

! Výstraha

- Dodržujte následující postup, aby nedošlo k poškození paměťového zařízení USB.

- 1 Stisknutím tlačítka  ukončete prohlížeč USB.
- 2 Před odpojením paměťového zařízení USB vyčkejte pět sekund.

Poslech digitálních rozhlasových kanálů

- 1 Stiskněte tlačítko **Q FIND**.
↳ Zobrazí se nabídka s tabulkou kanálů.
- 2 Stiskněte tlačítko **≡ OPTIONS** a poté vyberte **[Vyberte seznam] > [Rádio]**.
↳ Zobrazí se tabulka kanálů.
- 3 Vyberte rozhlasový kanál a stisknutím tlačítka **OK** spustíte jeho poslech.

Aktualizace softwaru televizoru

Společnost Philips se snaží neustále zdokonalovat své výrobky, a pokud jsou k dispozici aktualizace softwaru televizoru, doporučujeme je použít.

Možné způsoby aktualizace softwaru televizoru

Software televizoru můžete aktualizovat jedním z následujících způsobů:

A: pomocí úložného zařízení USB,

B: při zobrazení výzvy příjmu digitálního vysílání,

C: později po zobrazení výzvy příjmu digitálního vysílání.

A: Aktualizace pomocí zařízení USB

Při aktualizaci pomocí úložného zařízení USB budete potřebovat následující:

- počítač s připojením k Internetu,
- úložné zařízení USB.

Krok 1: Zjištění aktuálně používané verze softwaru

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte položku **[Nastavení] > [Softwarová nastavení] > [Info o součas. soft.]**.
↳ Zobrazí se informace o aktuální verzi softwaru.

- 3 Číslo určující verzi softwaru si poznamenejte.

- 4 K návratu můžete použít tlačítko **OK**.

- 5 Akci ukončíte stisknutím tlačítka .

Krok 2: Stažení a aktualizace na nejnovější verzi softwaru

- 1 Připojení paměťového zařízení USB.

- 2 Stiskněte tlačítko .

- 3 Vyberte možnost **[Nastavení] > [Aktualizace softwaru]**.

- 4 Postupujte podle pokynů a zkopírujte soubor na úložné zařízení USB.

- 5 Připojte úložné zařízení USB k vašemu počítači a na soubor poklepejte.
↳ Otevře se webová stránka.
- 6 Postupujte podle pokynů na webové stránce.
 - Pokud se aktuální verze softwaru shoduje se souborem s nejnovější verzí, provádění aktualizace softwaru televizoru není nutné.
 - Je-li aktuální verze softwaru starší, než v případě souboru s nejnovější aktualizací stáhněte soubor s nejnovější aktualizací do kořenové složky zařízení USB.
- 7 Odpojte paměťové zařízení USB od počítače.

B: Aktualizace při zobrazení výzvy příjmu digitálního vysílání

Pokud přijímáte digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T, televizor umožňuje aktualizace softwaru stahovat automaticky. Pokud televizor obdrží aktualizaci softwaru, budete k provedení akce vyzváni.

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení] > [Softwarová nastavení] > [Prohlášení]**.
- 3 Zobrazí-li se zpráva s výzvou k aktualizaci softwaru, aktualizaci můžete spustit pomocí pokynů níže.
↳ Televizor se po dokončení aktualizace softwaru restartuje.
- 4 Pokud software aktualizovat nechcete, vyberte možnosti **[Nastavení] > [Softwarová nastavení] > [Smazat oznámení]** a stiskněte tlačítko **OK**.



Poznámka

- Pokud aktualizaci neprovedete, můžete ji spustit později ručně (viz 'C: Kontrola aktualizací prostřednictvím digitálního vysílání' na straně 26).

C: Kontrola aktualizací prostřednictvím digitálního vysílání

Dostupnost aktualizací můžete prostřednictvím digitálního vysílání ověřit ručně.

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte položku **[Nastavení] > [Softwarová nastavení] > [Zkontr. důležité aktualizace]**.
- 3 Pokud je aktualizace dostupná, postupujte podle pokynů na obrazovce.
↳ Televizor se po dokončení aktualizace softwaru restartuje.

Změna předvoleb televizoru

Pomocí nabídky předvoleb si upravte nastavení televizoru podle svých potřeb.

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení] > [Nastavení televizoru] > [Předvolby]**.
- 3 Vyberte jednu z následujících možností a poté stiskněte tlačítko **OK**.
 - **[Jazyk menu]:** Výběr jazyka nabídky.
 - **[Auto vypnutí]:** Přepnutí televizoru do pohotovostního režimu po uplynutí předem zadaného času.
 - **[Umístění]:** Optimalizace nastavení televizoru podle prostředí – nastavení pro domácnost nebo obchod.
 - **[Ukazatel hlasit.]:** Zobrazení panelu hlasitosti při nastavování hlasitosti.
 - **[Automatické vypnutí]:** Z důvodu úspory energie můžete nastavit, aby se televizor po určité době nečinnosti automaticky vypínal.
 - **[Rozsah kanálových informací]:** Změna typů informací, které budou zobrazeny během přepínání kanálů.
 - **[Zpoždění zv. výstupu]:** Automatická synchronizace obrazu v televizoru se zvukem připojeného domácího kina.
 - **[Hodiny]:** Zobrazení nebo skrytí času na obrazovce televizoru a nastavení možností hodin.

Spuštění funkce pro předvedení funkcí televizoru

K lepšímu pochopení funkcí svého televizoru můžete použít názorné ukázky. Některé ukázky nejsou u některých modelů dostupné. Dostupné ukázky jsou zobrazeny v seznamu v nabídce.

- 1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení]** > **[Přehr. ukázkou]**, **OK**.
- 3 Vyberte ukázkou a zobrazte ji stisknutím tlačítka **OK**.
- 4 Akci ukončíte stisknutím tlačítka .

Resetování televizoru na tovární nastavení

Můžete obnovit výchozí nastavení zvuku a obrazu televizoru. Nastavení předvoleb kanálů se nezmění.

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte možnosti **[Nastavení]** > **[Nastavení televizoru]** > **[Tovární nastavení]**, poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Pokud budete vyzváni k zadání kódu, zadejte kód rodičovského zámku (viz 'Nastavení nebo změna kódu' na straně 22).
 Zobrazí se zpráva s potvrzením.
- 4 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.

6 Instalace kanálů

Při prvním nastavení televizoru se zobrazí výzva k výběru požadovaného jazyka nabídek a naladění televizních kanálů a digitálních rozhlasových stanic (jsou-li k dispozici). Následně můžete kanály znovu vyhledat a naladit.

Automatické nastavení kanálů

Kanály můžete hledat a ukládat automaticky.

Krok 1: Výběr jazyka nabídky

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte možnosti **[Nastavení]** > **[Nastavení televizoru]** > **[Předvolby]** > **[Jazyk menu]**, poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte jazyk a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Krok 2: Volba země

Vyberte zemi, v níž televizor instalujete. Do televizoru budou nainstalovány dostupné kanály v dané zemi.

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Stiskněte možnosti **[Nastavení]** > **[Hledat kanály]** a poté tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Opak. instalace kanálů]** a stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se nabídka zemí.
- 4 Vyberte zemi a stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Spustí se průvodce instalací kanálů.
- 5 Vyberte možnost **[Spustit]** a stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Všechny dostupné kanály budou uloženy.
- 6 Akci ukončíte stisknutím tlačítka **OK**.

Aktualizace seznamu kanálů

Je-li televizor v pohotovostním režimu, můžete aktivovat automatickou aktualizaci kanálů. Kanály uložené v televizoru budou každé ráno aktualizovány podle informací o kanálu ve vysílání.

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte položky **[Nastavení]** > **[Nastavení kanálu]** > **[Instalace kanálu]** > **[Automatická aktualizace kanálu]**.
- 3 Výběrem možnosti **[Zapnuto]** automatické aktualizace aktivujete, výběrem možnosti **[Vypnuto]** je deaktivujete.
- 4 K návratu můžete použít tlačítko .

Ruční nastavení kanálů

Tato část popisuje ruční vyhledání a uložení analogových televizních kanálů.

Krok 1 Volba systému



Poznámka

- Pokud je systémové nastavení správné, tento krok vynechtej.

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte možnosti **[Nastavení]** > **[Nastavení kanálu]** > **[Instalace kanálu]** > **[Analog.: Ruční instalace antény]** > **[Systém]**, poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte správný systém své země nebo oblasti a stiskněte tlačítko **OK**.

Krok 2: Vyhledání a uložení nových televizních kanálů

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte možnosti **[Nastavení] > [Nastavení kanálu] > [Instalace kanálu] > [Analog.: Ruční instalace antény] > [Vyhledat stanici]**, poté stiskněte tlačítko **OK**.
 - Pokud znáte trojčíferné číslo udávající frekvenci kanálu, zadejte je.
 - Chcete-li hledání zrušit, vyberte možnost **[Hledání]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Po nalezení kanálu vyberte možnost **[Dokončeno]** a stiskněte tlačítko **OK**.
 - Pokud chcete kanál uložit pod novým číslem, vyberte možnost **[Ulož. jako nov. kan.]** a stiskněte tlačítko **OK**.
 - Chcete-li kanál uložit namísto dříve vybraného kanálu, vyberte možnost **[Uložit aktuální kanál]** a stiskněte tlačítko **OK**.

Krok 3: Jemné ladění analogových kanálů

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte možnosti **[Nastavení] > [Nastavení kanálu] > [Instalace kanálu] > [Analogový: ruční instalace] > [Jemné ladění]**, poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Pomocí tlačítek **▲ ▼** kanál jemně doladíte.

Přejmenování kanálů

Kanály můžete přejmenovat. Název se zobrazí při výběru kanálu.

- 1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko **Q FIND**.
 - ↳ Zobrazí se nabídka s tabulkou kanálů.
- 2 Vyberte kanál, který chcete přejmenovat.
- 3 Stiskněte tlačítko **≡ OPTIONS**.
 - ↳ Zobrazí se nabídka s možnostmi kanálů.
- 4 Vyberte možnost **[Přejmenovat kanál]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Pole pro zadání textu zobrazíte stiskem tlačítka **OK**.
- 6 U každé pozice vyberte vhodný znak a stiskněte tlačítko **OK**.
 - Výběr velkých a malých písmen nebo symbolů: vyberte vhodnou klávesu v řádku pod mezeríkem a stiskněte tlačítko **OK**.
- 7 Po dokončení vyberte možnost **[Dokončeno]** a stiskněte tlačítko **OK**.
 - ↳ Pole pro zadání textu se zavře.
- 8 V nabídce přejmenování kanálu zvolte možnost **[Dokončeno]** a stiskněte tlačítko **OK**.

Přeskupení kanálů

Po naladění kanálů můžete upravit pořadí, v jakém se budou kanály zobrazovat.

- 1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko **Q FIND**.
↳ Zobrazí se nabídka s tabulkou kanálů.
- 2 Stiskněte tlačítko **≡ OPTIONS**.
↳ Objeví se nabídka možností pro kanály.
- 3 Vyberte možnost **[Změna pořadí]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte kanál, který chcete přesunout, a poté stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Vybraný kanál se zvýrazní.
- 5 Označený kanál přesuňte do nového umístění a stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Stiskněte tlačítko **≡ OPTIONS**.
- 7 Vyberte možnost **[Uspořádání hotovo]** a stiskněte tlačítko **OK**.

Test digitálního příjmu

Umožňuje kontrolu kvality a síly signálu digitálních kanálů. Na základě tohoto testu můžete zkusit změnit umístění antény pozemního nebo satelitního vysílání a opět provést test.

- 1 Stiskněte tlačítko **⬆**.
- 2 Vyberte možnosti **[Nastavení] > [Nastavení kanálu] > [Instalace kanálu] > [Digitál.: Test příjmu]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Zadejte frekvenci, kterou chcete vyzkoušet, a stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte možnost **[Hledání]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Po nalezení kanálu vyberte možnost **[Uložit]** a stiskněte tlačítko **OK**.



Poznámka

- Pokud jsou kvalita a síla signálu špatné, přesměrujte anténu pozemního vysílání a opakujte test.
- Máte-li i nadále potíže s příjmem digitálního vysílání, obraťte se na odborníka.

Přístup ke službám modulu CAM

- 1 Vložte a aktivujte modul CAM (viz 'Vložení a aktivace modulu CAM' na straně 33).
- 2 Stiskněte tlačítko **≡ OPTIONS**.
- 3 Vyberte možnost **[Rozhraní Common interface]**.
↳ Zobrazí se aplikace poskytovatele digitálního televizního vysílání.



Poznámka

- Tato volba nabídky je k dispozici, pouze pokud byl správně vložen a aktivován modul CAM.

7 Připojení zařízení

Tato část popisuje připojení zařízení pomocí různých konektorů. Informace o umístění těchto konektorů na televizoru naleznete ve stručném návodu k rychlému použití. V tomto návodu jsou uvedeny také další příklady připojení k různým zařízením.



Poznámka

- K připojení zařízení k televizoru můžete použít různé typy konektorů.




Tip

- Za účelem rychlejšího přístupu k zařízením jej po jeho připojení můžete stiskem tlačítka  a výběrem možnosti **[Přidat n. zařízení]** přidat do hlavní nabídky.

Konektory na zadní straně


① TV ANTENNA

Vstup signálu z antény, kabelové televize nebo satelitu.

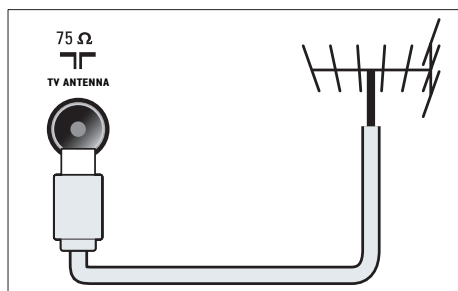


② EXT 1 (RGB a CVBS)

Analogový zvuk a video přijímané z analogových nebo digitálních zařízení, jako je například přehrávač DVD nebo herní konzola.

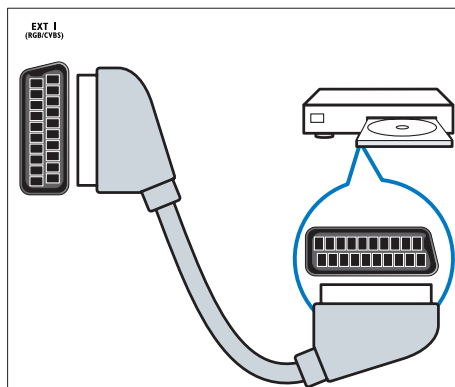

③ SPDIF OUT

Výstup digitálního zvuku pro systémy domácího kina a jiné digitální audiosystémy.

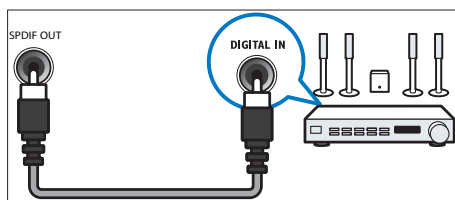


④ SERV. U

Pouze pro servisní účely.


⑤ PC IN (VGA a AUDIO IN)

Vstup zvuku a obrazu z počítače.

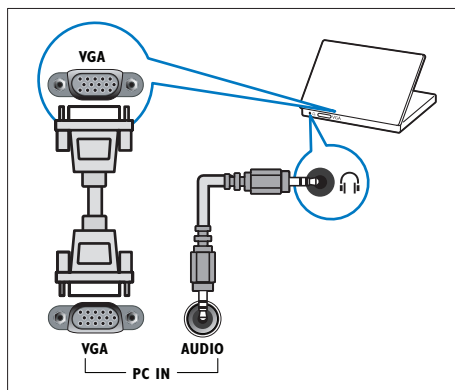

⑥ HDMI 1


Vstup digitálního zvuku a obrazu z digitálních zařízení s podporou obrazu ve vysokém rozlišení, jako je například přehrávač Blu-ray.

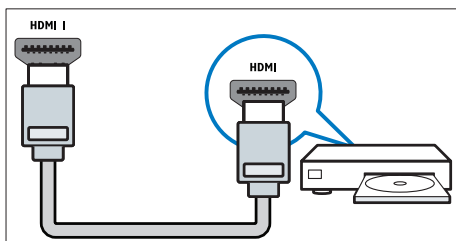

Připojení přes rozhraní DVI nebo VGA vyžaduje další zvukový kabel (viz 'Připojení počítače' na straně 32).

⑦ EXT 2 (Y Pb Pr a AUDIO L/R)

Analogový zvuk a video přijímané z analogových nebo digitálních zařízení, jako je například přehrávač DVD nebo herní konzola.

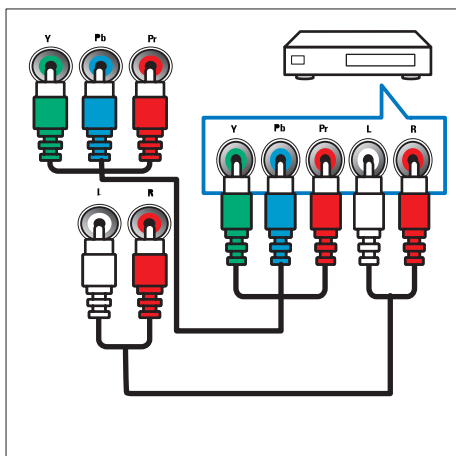


⑧ (sluchátka)

Stereofonní zvukový výstup pro sluchátka.

Konektory na boční straně


① USB

Datový vstup z paměťových zařízení USB.

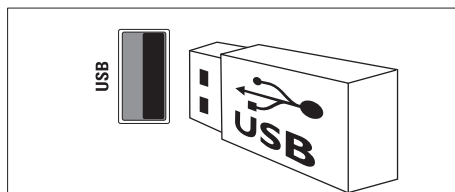

② COMMON INTERFACE

Zdíčka pro modul CAM (Conditional Access Module).

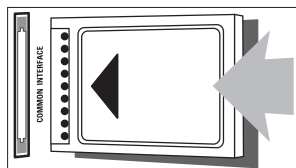

Připojení počítače

Než připojíte k televizoru počítač


- V počítači nastavte obnovovací frekvenci obrazu na hodnotu 60 Hz.
- V počítači nastavte podporované rozlišení obrazu.

Připojte počítač pomocí jednoho z následujících konektorů:


Poznámka

- Připojení přes rozhraní DVI nebo VGA vyžaduje další zvukový kabel.


• Kabel HDMI

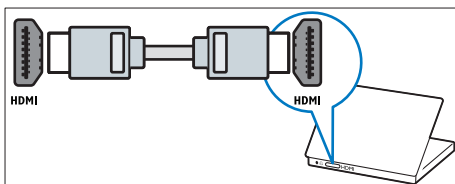


• Kabel DVI-HDMI

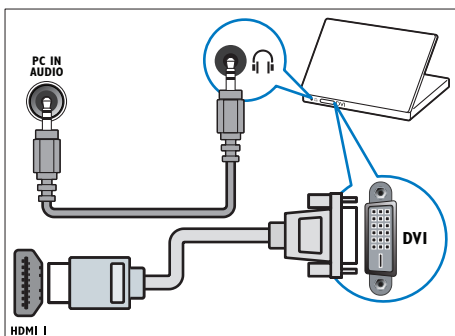

• Kabel HDMI a adaptér HDMI-DVI

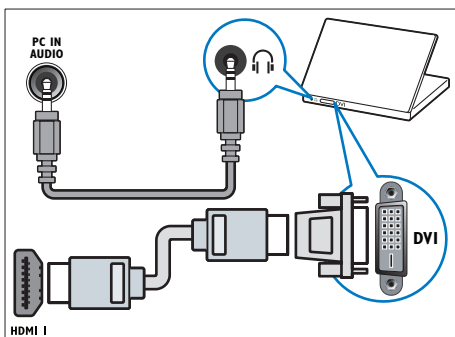

• Kabel VGA

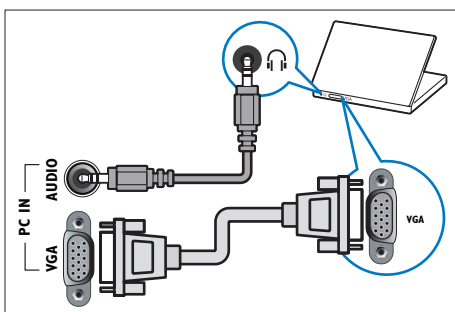

Použití modulu CAM (Conditional Access Module)

Modul CAM je poskytován provozovatelem digitálních televizních služeb a slouží k dekódování televizních kanálů.



Poznámka

- Návod k vložení karty Smart Card do modulu CAM naleznete v dokumentaci od poskytovatele služeb.


Vložení a aktivace modulu CAM



Výstraha

- Vždy postupujte podle následujících pokynů. Chybným vložení modulu CA může dojít k poškození modulu a televizoru.

- 1 Vypněte televizor a odpojte jej od elektrické zásuvky.
- 2 Podle pokynů vytištěných na modulu CAM jemně zasuňte modul CAM do slotu **COMMON INTERFACE** na boční straně televizoru.

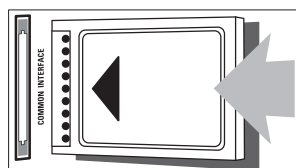

- 3 Zasuňte modul CAM až na doraz.
- 4 Připojte televizor znovu k elektrické zásuvce.
- 5 Zapněte televizor a vyčkejte na aktivaci modulu CAM. Aktivace může několik minut trvat. Během používání modulu CAM jej nevytahujte ze slotu, jinak dojde k deaktivaci digitálních služeb.

Přístup ke službám modulu CAM

- 1 Vložte a aktivujte modul CAM (viz 'Vložení a aktivace modulu CAM' na straně 33).
- 2 Stiskněte tlačítko  **OPTIONS**.
- 3 Vyberte možnost **[Rozhraní Common interface]**.
 - ↳ Zobrazí se aplikace poskytovatele digitálního televizního vysílání.



Poznámka

- Tato volba nabídky je k dispozici, pouze pokud byl správně vložen a aktivován modul CAM.

Použití funkce Philips Easylink

Díky rozšířeným funkcím ovládání Philips EasyLink můžete zařízení vyhovující standardu HDMI-CEC (Consumer Electronic Control) využívat naplno. Pokud je zařízení vyhovující standardu HDMI-CEC připojeno prostřednictvím konektoru HDMI, můžete ho ovládat stejným dálkovým ovladačem jako váš televizor.

Postup povolení funkce Philips EasyLink je následující:

- Připojte zařízení vyhovující standardu HDMI-CEC prostřednictvím konektoru HDMI
- Každé ze zařízení vyhovující standardu HDMI-CEC řádně nakonfigurujte
- Zapněte funkci EasyLink



Poznámka

- Zařízení kompatibilní s funkcí EasyLink je třeba zapnout a vybrat jako zdroj.
- Společnost Philips nezaručuje 100% vzájemnou spolupráci se všemi zařízeními HDMI CEC.

Zapnutí nebo vypnutí funkce Easylink

Přehráváte-li ze zařízení vyhovujícího standardu HDMI-CEC, televizor se zapne z pohotovostního režimu a přepne na správný zdroj obsahu.



Poznámka

- Pokud nemáte v úmyslu funkci Philips Easylink používat, vypněte ji.

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte položky **[Nastavení] > [Nastavení televizoru] > [EasyLink] > [EasyLink]**.
- 3 Vyberte možnost **[Zapnuto]** nebo **[Vypnuto]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Nastavení televizních reproduktorů na režim EasyLink

Pokud připojíte zařízení vyhovující standardu HDMI-CEC obsahující reproduktory, můžete si vybrat, zda zvuk televizoru uslyšíte z reproduktorů zařízení, nebo reproduktorů televizoru.

Během přehrávání obsahu pomocí domácího kina kompatibilního se standardem EasyLink můžete zapnutím režimu EasyLink automaticky ztišit reproduktory televizoru.

- 1 Ke konektoru HDMI připojujte zařízení vyhovující standardu HDMI-CEC.
- 2 Zvukový kabel z konektoru SPDIF OUT připojte ke konektoru AUDIO IN zařízení vyhovujícího standardu EasyLink (viz 'Konektory na zadní straně' na straně 31).
- 3 Zařízení vyhovující standardu HDMI-CEC je nezbytné řádně nakonfigurovat (viz uživatelská příručka produktu).
- 4 Stiskněte tlačítko .
- 5 Vyberte položky **[Nastavení] > [Nastavení televizoru] > [EasyLink] > [EasyLink]**.
- 6 Vyberte možnost **[Zapnuto]** a stiskněte tlačítko **OK**.

- 7 Vyberte možnost **[Reproduktory TV]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 8 Vyberte jednu z následujících možností a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- **[Vypnuto]**: Vypnutí reproduktorů televizoru.
 - **[Zapnuto]**: Zapnutí reproduktorů televizoru.
 - **[EasyLink]**: Přehrávání zvuku televizoru prostřednictvím připojeného zařízení vyhovujícího standardu HDMI-CEC. V nabídce s úpravami přepněte přenos zvuku televizoru do připojeného zařízení HDMI-CEC.
 - **[Autom. spuštění EasyLink]**: Automaticky vypne reproduktory televizoru a přenáší zvuk do připojeného zařízení HDMI-CEC.



Poznámka

- Chcete-li ztlumit reproduktory televizoru, vyberte **[Reproduktory TV] > [Vypnuto]**.

Výběr výstupu reproduktorů v nabídce Adjust (Úpravy)

Vyberete-li možnosti **[EasyLink]** nebo **[Autom. spuštění EasyLink]**, použijte k přepnutí zvuku televizoru nabídku s úpravami.

- 1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko **■ADJUST**.
- 2 Vyberte možnost **[Reproduktory]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte jednu z následujících možností a poté stiskněte tlačítko **OK**:
 - **[Televizor]**: Zapnuto ve výchozím nastavení. Vedení zvuku televizoru skrze televizor a připojené zvukové zařízení vyhovující standardu HDMI-CEC, dokud připojené zařízení nepřepne na systémové ovládání zvuku. Zvuk televizoru bude poté přehráván pomocí připojeného zařízení.

- **[Zesilovač]**: Přehrávání zvuku prostřednictvím připojeného zařízení vyhovujícího standardu HDMI-CEC. Pokud tento režimu systémového zvuku není v zařízení zapnutý, budou zvuk i nadále přehrávat reproduktory televizoru. Pokud byla zapnuta možnost **[Autom. spuštění EasyLink]**, aktivuje televizor v připojeném zařízení přepnutí na systémový režim zvuku.


Zachování kvality obrazu

Pokud je kvalita obrazu ve vašem televizoru ovlivněna funkcemi pro zpracování obrazu z jiných zařízení, zapněte odkaz Pixel Plus.

- 1 Ke konektoru HDMI připojujte zařízení vyhovující standardu HDMI-CEC.
- 2 Zařízení kompatibilní se standardem HDMI-CEC je nezbytné řádně nakonfigurovat (viz uživatelská příručka produktu).
- 3 Stiskněte tlačítko **▲**.
- 4 Vyberte položky **[Nastavení] > [Nastavení televizoru] > [EasyLink] > [EasyLink]**.
- 5 Vyberte možnost **[Zapnuto]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Stiskněte možnosti **[Pixel Plus Link] > [Zapnuto]** a poté tlačítko **OK**.

Použití zámku Kensington

Na zadní straně televizoru je otvor pro bezpečnostní zámek Kensington. Utvořte pomocí zámku Kensington smyčku tak, že jej provléknete otvorem a kolem vhodného předmětu, jako je například těžký stůl.

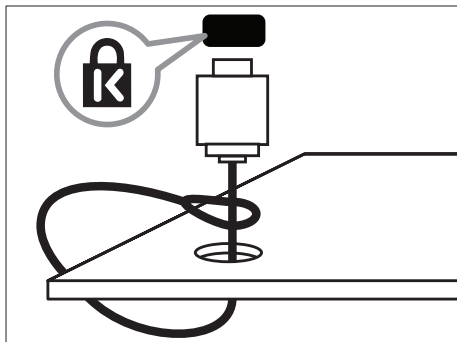

8 Informace o výrobku

Informace o výrobku se mohou bez upozornění změnit. Podrobné informace o výrobku naleznete na stránkách www.philips.com/support.

Podporovaná rozlišení displeje

Počítačové formáty

- Rozlišení – obnovovací frekvence:
 - 640 × 480 – 60 Hz
 - 800 × 600 – 60 Hz
 - 1 024 × 768 – 60 Hz
 - 1 280 × 720 – 60 Hz
 - 1 280 × 768 – 60 Hz
 - 1 280 × 1 024 – 60 Hz
 - 1 360 × 768 – 60 Hz
 - 1 680 × 1 050 – 60 Hz (jen pro plné rozlišení HD)
 - 1 920 × 1 080 – 60 Hz (jen pro plné rozlišení HD)

Formáty videa

- Rozlišení – obnovovací frekvence:
 - 480i – 60 Hz
 - 480p – 60 Hz
 - 576i – 50 Hz
 - 576p – 50 Hz
 - 720p – 50 Hz, 60 Hz
 - 1 080i – 50 Hz, 60 Hz
 - 1 080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Multimédia

- Podporovaná paměťová zařízení: USB (jsou podporována pouze paměťová zařízení USB se souborovým systémem FAT nebo FAT 32).
- Podporované formáty multimediálních souborů:
 - Obrázky: JPEG
 - Audio: MP3

Tuner/přijem/přenos

- Anténní vstup: 75 ohmů, koaxiální (IEC75)
- DVB: pozemní DVB, DVB-C*, DVB-T, MPEG4
- Televizní systémy: DVB COFDM 2K/8K; PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Přehrávání videa: NTSC, SECAM, PAL
- Pásmo tuneru: Hyperband, S-channel, UHF, VHF

*Pro vybrané modely

Dálkový ovladač

- Typ: PF01E11B
- Baterie: 2 × AAA (typ LR03)

Napájení

- Sítové napájení: 220 až 240 V, 50 až 60 Hz
 - Spotřeba v pohotovostním režimu: < 0,3 W
- Okolní teplota: 5 až 40 °C
- Informace o spotřebě naleznete ve specifikacích produktu na adrese www.philips.com/support.

Hodnota uvedená na štítku výrobku udává spotřebu energií při běžném použití v domácnosti (IEC 62087 Ed. 2). Maximální hodnota výkonu (v závorkách) je uvedena z bezpečnostních důvodů (IEC 60065 Ed. 7.2).

Možnosti upevnění televizoru

Modely 32PFL5206H a 26PFL3xx6H

Pro upevnění televizoru je nutno zakoupit držák televizoru Philips nebo kompatibilní držák televizoru.




Varování

- Postupujte podle pokynů dodaných s držákem televizoru. Společnost Koninklijke Philips Electronics N.V. nenese žádnou odpovědnost za nesprávné upevnění televizoru a následné poranění nebo poškození.


Před montáží proveďte následující kroky:

- 1 Aby nedošlo k poškození kabelů a konektorů, umístěte televizor tak, aby na zadní straně televizoru bylo alespoň 5,5 cm volného místa.
- 2 U modelu 32PFL5206H demontujte držák podstavce:

- ① Odšroubujte držák podstavce.

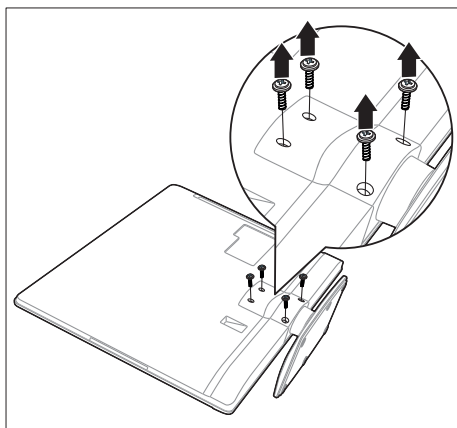

- ② Sejměte jej ze zadní strany televizoru.

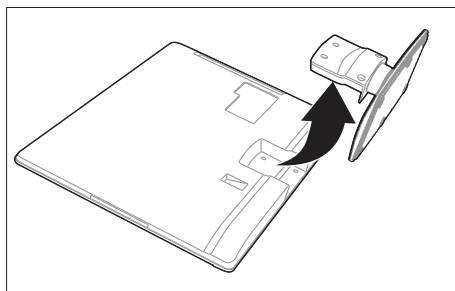

- 3 Ověřte, zda montážní šrouby vyhovují těmto specifikacím:

Úhlopříčka obrazovky (palce)	Požadovaná rozteč (mm)	Požadované montážní šrouby
32	200 × 100	4 × M4 (20 mm)
26	200 × 100	4 × M4 (10 mm)

Specifikace produktu

Konstrukce a technické údaje mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

32PFL5206H

- Bez podstavce televizoru
 - Rozměry (Š x V x H): 771 x 495 x 49 (mm)
 - Hmotnost: 8,45 kg
- S podstavcem televizoru
 - Rozměry (Š x V x H): 771 x 539 x 179 (mm)
 - Hmotnost: 9 kg

26PFL3606H

- Bez podstavce televizoru
 - Rozměry (Š x V x H): 648,5 x 414,5 x 79,1 (mm)
 - Hmotnost: 6,2 kg
- S podstavcem televizoru
 - Rozměry (Š x V x H): 648,5 x 465,3 x 176,7 (mm)
 - Hmotnost: 6,5 kg

22PFL3606H

- Bez podstavce televizoru
 - Rozměry (Š x V x H): 529,4 x 334,9 x 57 (mm)
 - Hmotnost: 3,84 kg
- S podstavcem televizoru
 - Rozměry (Š x V x H): 529,4 x 368,4 x 159,3 (mm)
 - Hmotnost: 4,06 kg

22PFL3206H

- Bez podstavce televizoru
 - Rozměry (Š x V x H): 520 x 340 x 43 (mm)
 - Hmotnost: 3,2 kg
- S podstavcem televizoru
 - Rozměry (Š x V x H): 520 x 380 x 145 (mm)
 - Hmotnost: 3,3 kg

19PFL3606H

- Bez podstavce televizoru
 - Rozměry (Š x V x H): 462,8 x 297,4 x 57 (mm)
 - Hmotnost: 2,94 kg
- S podstavcem televizoru
 - Rozměry (Š x V x H): 462,8 x 330,9 x 149,3 (mm)
 - Hmotnost: 3,13 kg

9 Řešení problémů

Tato část popisuje časté problémy a příslušná řešení.

Obecné problémy s televizorem

Televizor se nezapne:

- Odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky. Počkejte jednu minutu a potom kabel znovu připojte.
- Ověřte, že je napájecí kabel správně připojen.

Dálkový ovladač nefunguje správně:

- Zkontrolujte, zda jsou baterie dálkového ovladače správně vloženy (správná orientace pólů +/-).
- Pokud jsou baterie dálkového ovladače vybité nebo slabé, vyměňte je.
- Vyčistěte dálkový ovladač a čočku snímače televizoru.

Na televizoru červeně bliká indikátor pohotovostního režimu:

- Odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky. Počkejte, až televizor zchladne, a potom připojte napájecí kabel zpět. Pokud indikátor bude znovu blikat, kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti Philips.

Zapomněli jste kód pro vypnutí funkce zámku televizoru

- Zadejte číslo „8888“.

Jazyk nabídky televizoru není správný.

- Změňte jazyk nabídky televizoru na vámi upřednostňovaný jazyk.

Při zapínání, vypínání nebo přepínání televizoru do pohotovostního režimu se z šasi televizoru ozývá praskání:

- Není třeba podnikat žádné kroky. Praskání je důsledkem roztahování a smršťování televizoru v důsledku jeho ochlazování a zahřívání. Tento jev nemá žádný vliv na funkci a výkon televizoru.

Neodstraňujte proužek „e-štitku“ zobrazený na televizoru.

- Chcete-li odebrat loga a obrázky, nastavte umístění televizoru na domácí.
 1. Stiskněte tlačítko .
 2. Vyberte položky **[Nastavení] > [Nastavení televizoru] > [Předvolby] > [Umístění]**.
 3. Vyberte možnost **[Doma]** a stiskněte tlačítko **OK**.

Problémy s TV kanály

Dříve nainstalované kanály se nezobrazují v seznamu kanálů:

- Ověřte, že je vybrán správný seznam kanálů.

Během instalace nebyly nalezeny žádné digitální kanály:

- Ověřte, zda televizor ve vaší zemi podporuje DVB-T, DVB-T Lite nebo DVB-C.

Některé kanály nejsou v mém televizoru nainstalovány automaticky:

- Během instalace se ujistěte, že jste vybrali zemi, v níž televizor instalujete.

Problémy s obrazem

Televizor je zapnutý, ale neobjevuje se žádný obraz:

- Zkontrolujte, zda je anténa správně připojena k televizoru.
- Zkontrolujte, zda je zařízení správně připojeno k televizoru.

Zvuk funguje, ale neobjevuje se žádný obraz:

- Zkontrolujte, zda jsou nastavení obrazu správná.

Příjem televizního signálu pomocí připojené antény je nekvalitní:

- Zkontrolujte, zda je anténa správně připojena k televizoru.
- Reprodukory, neuzemněná zvuková zařízení, neonová světla, vysoké budovy a další velké objekty mohou ovlivnit kvalitu příjmu. Je-li to možné, pokuste se zlepšit kvalitu příjmu přesměrováním antény nebo umístěním zařízení z dosahu televizoru.
- Pokud má špatnou kvalitu jen jeden kanál, zkuste jej doladit.

Nízká kvalita obrazu z připojených zařízení:

- Zkontrolujte, zda jsou zařízení správně připojena.
- Zkontrolujte, zda jsou nastavení obrazu správná.

Televizor neuložil nastavení obrazu:

- Ověřte, že je pro umístění televizoru zvolen režim Doma. Tento režim umožňuje změnit a uložit nastavení.

Obraz neodpovídá obrazovce, je příliš velký nebo příliš malý:

- Použijte jiný formát obrazu.

Nesprávné umístění obrazu:

- Obrazový signál z určitých zařízení nemusí správně pokrývat obrazovku televizoru. Zkontrolujte výstup signálu zařízení.

Problémy se zvukem

Funguje obraz, ale ne zvuk z televizoru:



Poznámka

- Pokud není zjištěn žádný zvukový signál, televizor automaticky vypne zvukový výstup – nejedná se o selhání.

- Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny všechny kabely.
- Zkontrolujte, zda hlasitost není nastavena na 0.
- Zkontrolujte, zda není vypnut zvuk.

Funguje obraz, ale zvuk je špatný:

- Zkontrolujte správnost nastavení zvuku.

Funguje obraz, ale zvuk vychází pouze z jednoho reproduktoru:

- Ověřte, že je zvuk vyvážen na střed.

Problémy s připojením prostřednictvím rozhraní HDMI

Problémy se zařízeními HDMI:

- Podpora standardu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) může způsobit to, že zobrazení obsahu ze zařízení HDMI na televizoru může chvíli trvat.
- Pokud televizor nerozpozná zařízení HDMI a nebude zobrazen žádný obrázek, zkuste zvolit jiný zdroj (zařízení) a potom znovu zvolte původní zdroj.
- Pokud dochází k přerušování zvuku, ověřte správnost nastavení výstupu ze zařízení HDMI.
- Pokud je použit adaptér HDMI-DVI nebo kabel HDMI-DVI, ověřte, zda je připojen dodatečný zvukový kabel ke konektoru **AUDIO IN** (jen miniaturní konektor jack).

Problémy s připojením počítače

Obraz z počítače je na televizoru nestabilní:

- Zkontrolujte, zda je ve vašem počítači nastaveno podporované rozlišení a obnovovací frekvence.
- Nastavte formát televizního obrazu beze změny měřítka.

Kontakt

Pokud nelze problém vyřešit, viz časté otázky (FAQ) týkající se tohoto přístroje na stránkách www.philips.com/support.

Pokud problém stále nelze vyřešit, kontaktujte místní středisko péče o zákazníky Philips uvedené v dodatku.



Varování

- Nepokoušejte se produkt opravovat sami. Mohlo by dojít k vážnému zranění, neopravitelnému poškození produktu nebo zneplatnění záruky.



Poznámka

- Než se obrátíte na společnost Philips, poznamenejte si číslo modelu televizoru a sériové číslo. Tato čísla naleznete na zadní straně televizoru a na obalu.

POZOR



- V přístroji je vysoké napětí. Před odejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky.

10 RejstříkRejstřík

A

analogové kanály	
jazyk, změna	23
jemné ladění	29

Č

časovač vypnutí	21
-----------------	----

Ú

údržba	5
--------	---

C

CAM	
povolení	33
Vložit	33

D

dálkový ovladač	
přehled	8
DEMO	27
dětská pojistka	22
digitální kanály	
digitální rádio	25
jazyk, změna	23
titulky	23

E

EasyLink	
kvalita obrazu, zachování	35
povolení	34
Elektronický programový průvodce (EPG)	19

F

formát obrazu	16
funkce EPG, nabídka	19

H

hlasitost	12
hlavní nabídka	14
hodiny	20

I

instalace	
instalace kanálů	
instalace kanálů (automatická)	28
instalace kanálů (ruční)	28

J

jazyk	
nabídka	23
titulky	23
zvuk	23
jazyk – zvuk	23

K

kanály	
aktualizace	28
instalace (automatická)	28
instalace (ruční)	28
oblíbené	18
přejmenování	29
přepnout	11
přeskupení	30
seznam kanálů	11
skrýtí a zobrazení	18
změna pořadí	30
kanály, jemné doladění (analogové)	29

M

Modul CAM (Conditional Access Module)	33
---------------------------------------	----

N	
napájení	37
nastavení	
obraz	15
zvuk	16
nastavení obrazu	14
nastavení zvuku	16

O	
obraz Smart	14
odkaz Pixel Plus	35
odstraňování potíží	40
opakovaná instalace televizoru	28
ovládací prvky	7

P	
péče o obrazovku	5
péče o životní prostředí	
při sledování televizoru	6
recyklovat	6
ukončení životnosti	6
Počítač, rozlišení displeje	37
počítač, viz „PC“	32
přejmenování kanálů	29
přepnout	10
připojit	
připojení zařízení	31
připojení, počítač	32

R	
recyklovat	6
režim Doma	26
režim Obchod	26
rozhraní Common interface	33
rozměry	39

S	
seznam oblíbených, přidání	18
software	
aktualizace prostřednictvím digitálního	
vysílání	26
specifikace	37
standby	10

T	
teletext	
duální obrazovka	18
podstránky	18
T.O.P. (Table Of Pages)	18
zvětšení	18
titulky	23
titulky, jazyk	23
tovární nastavení	27

U	
umístění televizoru	26
umístění, obchod nebo doma	26

V	
vhodnost podle věku	22

Z	
zámek kensington	36
zapnutí a vypnutí televizoru	10
zařízení	
sledování	12
změna pořadí kanálů	30
zvuk Smart	16

