

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

46PFL76x5H

42PFL76x5C

42PFL76x5H

40PFL76x5H

37PFL76x5H

37PFL75x5H

32PFL76x5C

32PFL76x5H

32PFL74x5H

SR Korisnički priručnik

PHILIPS



Contact information

België/ Belgique

0800 80 190 Gratis/Gratuit

ЧАТ www.philips.com/support

България

00800 11 544 24

Česká republika

800 142 840 Bezplatný hovor

Danmark

3525 8759 Lokalt opkald

ЧАТ www.philips.com/support

Deutschland

0800 000 7520 (kostenfrei)

ЧАТ www.philips.com/support

Ελλάδα

0 0800 3122 1280

Κλίση χωρίς χρέωση

España

900 800 655 Teléfono local gratuito solamente para clientes en España

ЧАТ www.philips.com/support

Estonia

8000100288 kohalik kõne tariifi

France

0805 025 510 numéro sans frais

ЧАТ www.philips.com/support

Hrvatska

0800 222778 free

Ireland

South: 1 800 7445477

North: 0 800 331 6015

Italia

800 088774 Numero Verde

Қазақстан

+7 727 250 66 17 local

Latvia

80002794 local

Lithuania

880030483 local

Luxemburg/Luxembourg

080026550

Ortsgespräch/Appel local

Magyarország

06 80 018 189 Ingyenes hívás

Nederland

0800 023 0076 Gratis nummer

Norge

22 70 81 11 Lokalsamtale

Österreich

0800 180 016

Polska

00800 3111 318

Portugal

0800 780 902 Chamada Grátis

Россия

(495) 961 1111

8800 200 0880

(бесплатный звонок по России)

România

0800-894910 Apel gratuit

0318107125 Apel local

Србија

+381 114 440 841 Lokalni poziv

Slovensko

0800 004537 Bezplatný hovor

Slovenija

600 744 5477 lokalni klic

Sverige

08 5792 9100 Lokalsamtal

Suisse/Schweiz/Svizzera

0800 002 050

Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France

Suomi

09 2311 3415 paikallispuhelu

Türkiye

444 7 445

United Kingdom

0800 331 6015 Toll Free

Українська

0-800-500-697

This information is correct at the time of print. For updated information, see www.philips.com/support.


Sadržaj

1	Početak	3	Korišćenje funkcije Philips EasyLink	62	
	Vodič za TV	3	Korišćenje CAM modula	65	
	Važno	8	Ubacite SD karticu	66	
	Pozicionirajte televizor	12	6	Rešavanje problema	68
	Najznačajnije funkcije proizvoda	13		Obratite nam se	68
	Pristup dodatnim informacijama	14		Opšti problemi sa televizorom	68
2	Korišćenje televizora	15		Problemi sa TV kanalima	68
	Pregled	15		Problemi sa slikom	69
	Bočne kontrole i indikatori	15		Problemi sa zvukom	69
	Daljinjski upravljač	15		Problemi sa povezivanjem pomoću	
	Osnovni meniji televizora	17		HDMI priključka	70
	Gledanje televizijskog programa	19		Problemi sa USB vezom	70
	Gledanje sadržaja sa povezanog uređaja	21		Problemi sa mrežnom vezom	70
	Korišćenje funkcije Ambilight	22	7	Tehnički podaci	71
	Uživajte u Net TV uslugama	23		Pregled	71
3	Napredne funkcije televizora	29		Napajanje i prijem	71
	Korišćenje teleteksta	29		Slika i zvuka	71
	Omiljeni kanali	30		Rezolucije ekrana	71
	Korišćenje EPG	30		Multimedija	72
	Korišćenje tajmera i bezbednosnih funkcija	31		Povezivanje	72
	Korišćenje titlova	31		Dimenzije	73
	Pristupanje multimediji	32	8	Indeks	75
	Korišćenje funkcije Scenea	34			
	Univerzalni pristup	34			
4	Podešavanje televizora	36			
	Izmena postavki slike i zvuka	36			
	Menjanje postavki kanala	38			
	Instaliranje kanala	39			
	Promena postavki jezika	41			
	Podešavanje mreže	41			
	Menjanje ostalih postavki	46			
	Ažuriranje softvera	47			
	Ponovno instaliranje softvera televizora	48			
5	Povezivanje televizora	49			
	Prvo povezivanje	49			
	Više informacija o kablovima	49			
	Pregled priključaka na televizoru	51			
	Povezivanje uređaja	53			
	Povezivanje dodatnih uređaja	59			


1 Početak

Vodič za TV


Daljinski upravljač

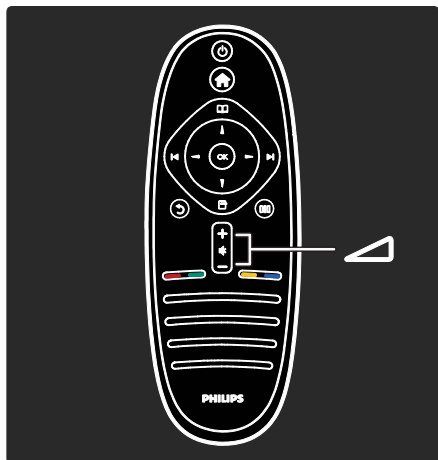

Podešavanje jačine zvuka.

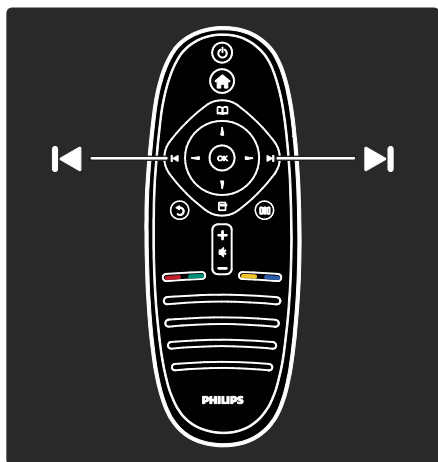



Menjanje TV kanala.

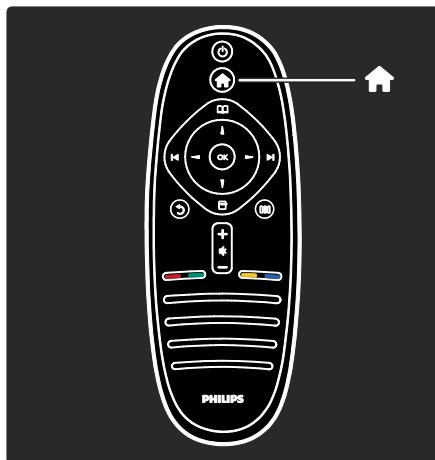

Otvaranje ili zatvaranje **glavnog menija** .


U glavnom meniju možete pristupiti povezanim uređajima, postavkama slike i zvuka, kao i drugim korisnim funkcijama.

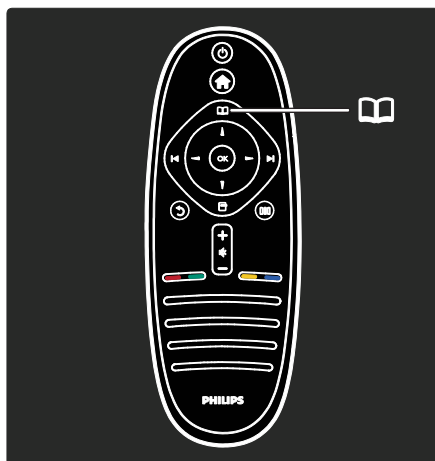

Otvaranje ili zatvaranje **menija Pretraživanje** .


U meniju Pretraživanje možete pristupiti teletekstu, listi kanala ili Elektronskom TV vodiču (EPG)*.

*Elektronski TV vodič nije dostupan u svim zemljama.

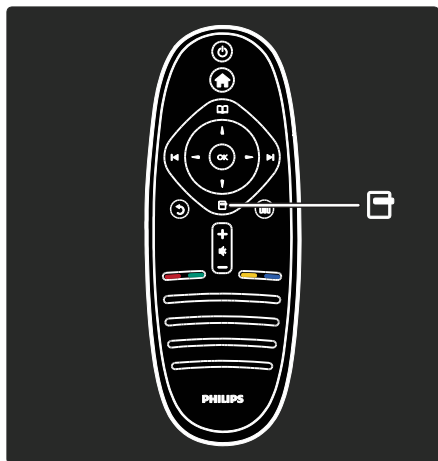


Otvaranje ili zatvaranje menija Opcije☰.

Meniji sa opcijama sadrže praktične postavke u vezi sa sadržajem na ekranu.

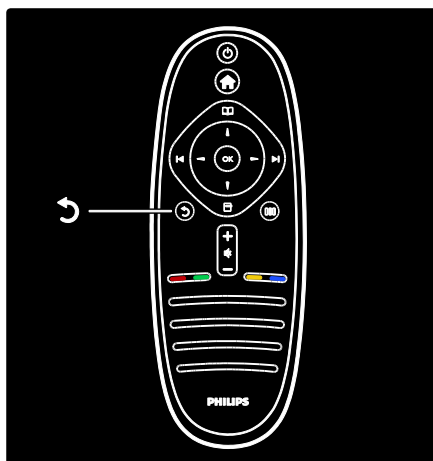


Povratak↻

Za povratak na prethodni TV kanal ili meni. Pritisnite i držite da biste se vratili na gledanje televizije.

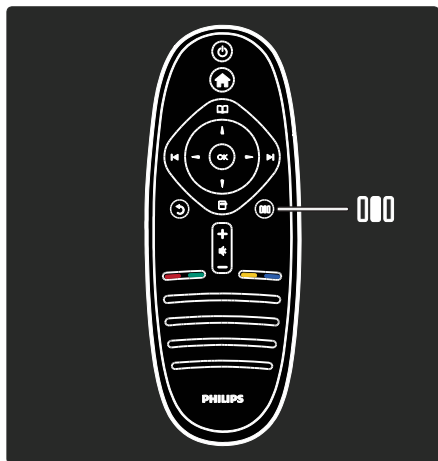

Otvaranje ili zatvaranje menija Doživljaj▯▯▯.


Iz menija Doživljaj možete pristupiti postavkama koje se najčešće koriste.

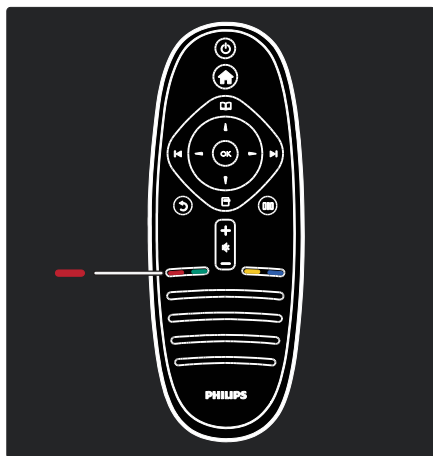

Crveno


Izbor crvene opcije, pristupanje interaktivnim uslugama digitalne televizije* ili gledanje demonstracionih video zapisa za televizor.

*Dostupno samo na nekim modelima.

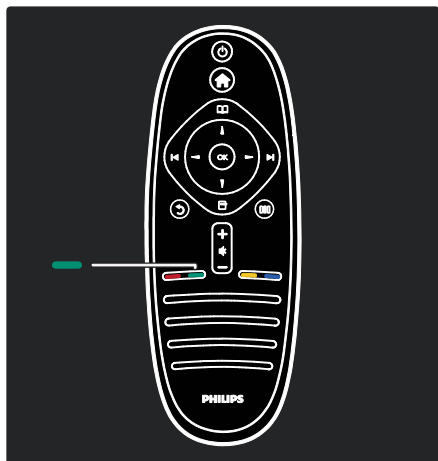


Zeleno

Izbor zelene opcije ili ekoloških postavki.

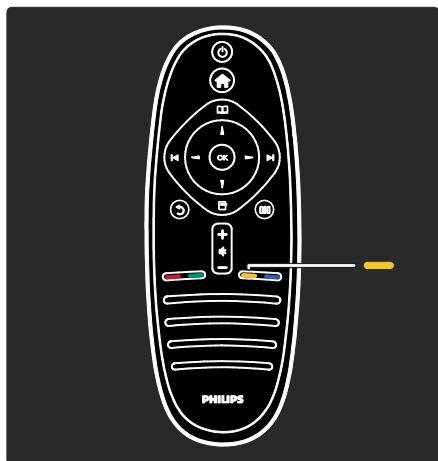

Žuto

Izbor žute opcije.

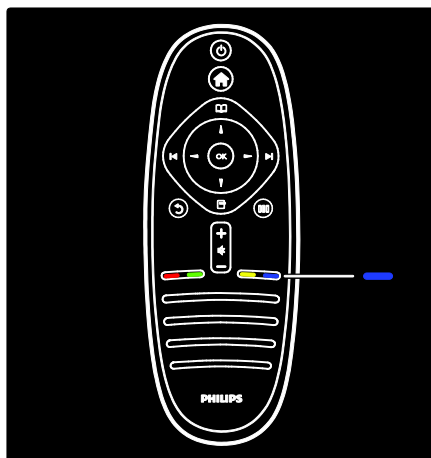


Plavo

Izbor plave opcije.

Više o daljinskom upravljaču potražite u odeljku **Pomoć > Korišćenje televizora > Daljinski upravljač > Pregled (Stranica 15)**. Takođe, odgovor možete pronaći u odeljku **Pretraga...**




Pritisnite **▲** da izaberete sledeći Vodič za TV.

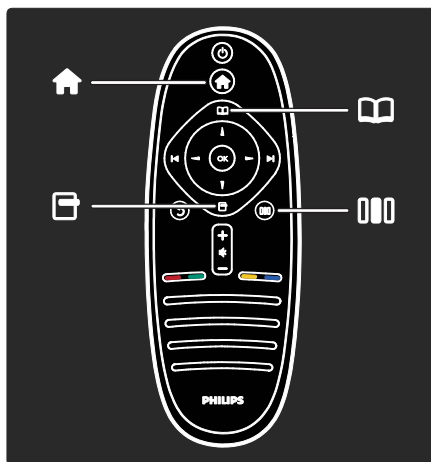
Meniji televizora




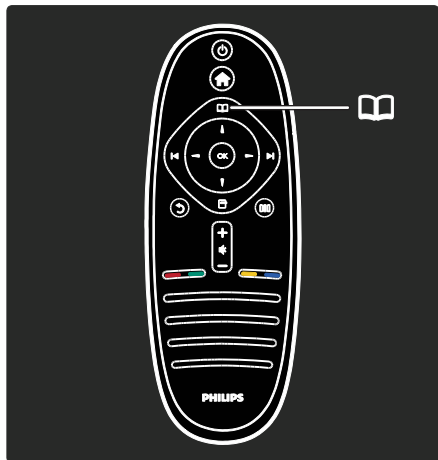
Hajde da saznamo više o ovim menijima koji se često koriste:


- glavni meni **🏠**

- meni **Pretraživanje** 
- meni **Opcije** 
- meni **Doživljaj** 

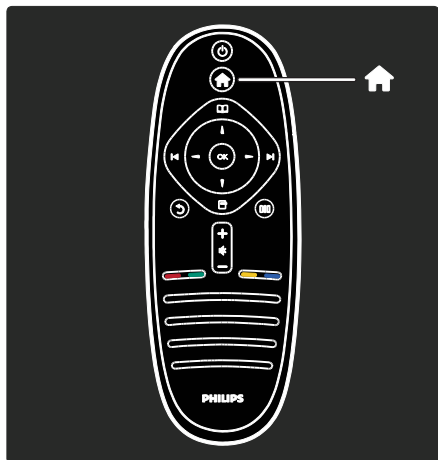



U **glavnom meniju**  možete izabrati izvor signala za gledanje, kao što je TV program ili film sa povezanog DVD plejera ili USB fleš uređaja. Možete i dodati novi uređaj ili pristupiti meniju **[Podešavanje]** da biste podesili dodatne postavke.




U meniju **Pretraživanje**  možete pristupiti teletekstu, listi kanala ili Elektronskom TV vodiču (EPG)*.


*Elektronski TV vodič nije dostupan u svim zemljama.

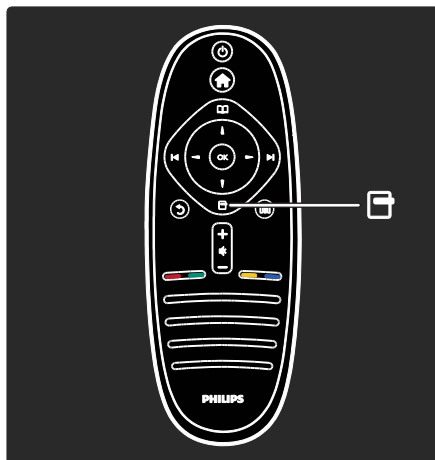

U meniju **Opcije**  možete izabrati postavke u vezi sa sadržajem koji se prikazuje na ekranu.

Na primer, možete označiti određeni kanal kao omiljen dok ga gledate.

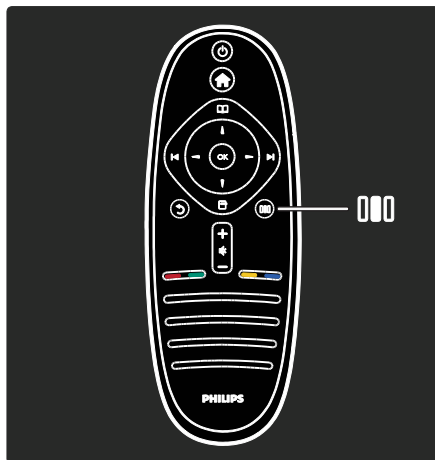

U meniju **Doživljaj**  možete brzo podesiti Ambilight* postavke, kao i postavke slike i zvuka.


Možete izabrati idealne postavke slike za filmove, igre ili muziku. Ili možete promeniti format slike koja se prikazuje na ekranu. Možete promeniti čak i postavke surround zvuka za zvučnike televizora.

*Dostupno samo na nekim modelima.

Odgovor takođe možete naći u odeljku **Pretraga...**

Pritisnite **▲** da izaberete sledeći Vodič za TV.

Povezivanje uređaja

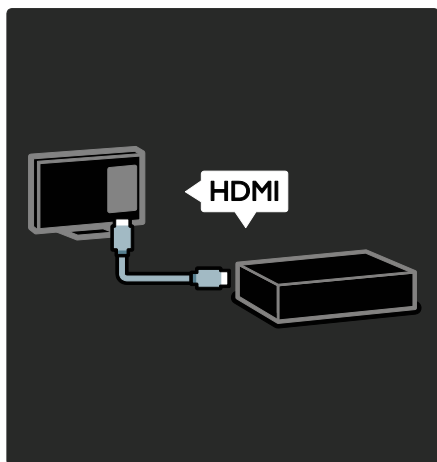

Preko HDMI veze možete povezati DVD plejere, Blu-ray Disc plejere ili konzole za igru.

HDMI veza daje najbolji kvalitet slike i zvuka.


Ako s ovim televizorom povežete uređaj, otvorite glavni meni da biste ga dodali.

Pritisnite **▲** > **[Dodajte svoje uređaje]**, a zatim pratite uputstva na ekranu. Proverite da li ste odabrali odgovarajući priključak televizora u koji je priključen uređaj. Pročitajte više u odeljku **Pomoć > Korišćenje televizora > Osnovni meniji televizora > Dodavanje uređaja** (Stranica 18).

Ako na televizor povežete uređaj koji podržava HDMI ili EasyLink (HDMI-CEC), taj se uređaj automatski dodaje na glavni meni.

Otvorite glavni meni i izaberite ikonu novog dodanog uređaja. Više informacija potražite u odeljku **Pomoć > Povezivanje televizora > Korišćenje funkcije Philips EasyLink** (Stranica 62).

U odeljku **Pomoć > Povezivanje televizora** (Stranica 49) uz pomoć ilustracija naučićete da povežete najčešće uređaje, na primer:

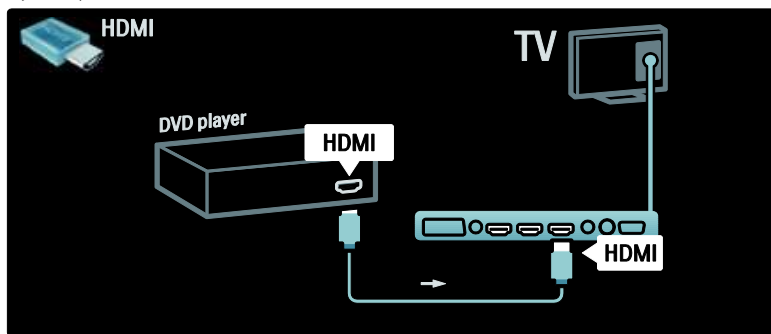

HD televizija

Programne visoke rezolucije (High Definition, HD) možete gledati sa slikom HD kvaliteta.

Ako gledate programe koji nisu HD, kvalitet slike biće kao kod televizora koji nije HD.

Vaš televizor može da prikazuje HD video sadržaj iz sledećih izvora:


- Blu-ray disc plejer povezan putem HDMI kabla na kojem se reprodukuje Blu-ray disk
- DVD plejer sa funkcijom povećavanja rezolucije povezan putem HDMI kabla na kojem se reprodukuje DVD disk
- stanica koja emituje HD sadržaj (DVB-T MPEG4)
- digitalni HD riser povezan putem HDMI kabla na kojem se reprodukuje HD sadržaj koji pruža kablovski ili satelitski operater
- HD kanal na vašoj DVB-C mreži
- HD konzola za igru (na primer, X-Box 360 ili PlayStation 3) povezana putem HDMI kabla, na kojoj se reprodukuje HD igra

HD video zapis

Da biste uživali u izuzetnoj ošttrini ekrana i kvalitetu slike HD televizora, možete reprodukovati HD video zapis iz glavnog menija. Pritisnite **⬆** > **[Podešavanje]** > **[Gledaj demo]** (na drugoj strani menija Podešavanje).

Za više informacija obratite se distributeru. Idite na www.philips.com/support da pronađete česta pitanja (FAQ) u kojima je data lista HD kanala ili dobavljača HD sadržaja u vašoj zemlji.

Mreža i Net TV

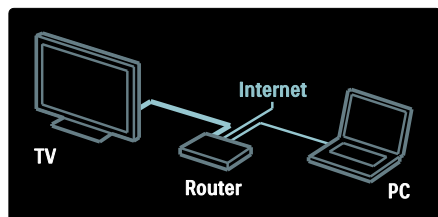

Mreža*

Kada povežete televizor na kućnu mrežu, možete da reprodukujete muziku, fotografije i video zapise sa računara ili drugog medijskog servera u istoj mreži.

Više informacija potražite u odeljku **Pomoć > Podešavanje televizora > Podešavanje mreže (Stranica 41)**.

*Dostupno samo na nekim modelima.

Net TV*

Ako povezani računar ima i vezi sa Internetom, televizor možete da povežete na uslugu **Net TV**. Net TV pruža video zapise, slike muziku i još mnogo toga.

Više informacija potražite u odeljku **Pomoć > Korišćenje televizora > Uživate u Net TV uslugama (Stranica 23)**.

*Dostupno samo na nekim modelima.

Važno

Čestitamo

Čestitamo na kupovini i dobrodošli u Philips! Da biste na najbolji način iskoristili podršku koju nudi kompanija Philips, registrujte svoj televizor na adresi

www.philips.com/welcome.

Bezbednost

Pročitajte i razumite sva uputstva pre korišćenja televizora. Ukoliko dođe do oštećenja zbog nepridržavanja uputstava, garancija se neće primenjavati.

Rizik od električnog udara ili požara!

Nikada nemojte izlagati televizor kiši ili vodi. Nikada nemojte postavljati posude sa vodom, npr. vaze, pored televizora. Ako se tečnost prolje na televizor, odmah iskopčajte televizor iz struje. Kontaktirajte službu kompanije Philips za brigu o potrošačima radi provere televizora pre korišćenja.

- Nikada nemojte stavljati predmete u ventilacione otvore ili u druge otvore televizora.

- Kada se televizor okreće, uverite se da kabl za napajanje nije zategnut. Zatezanje električnog kabla može dovesti do labavih veza i prouzrokovati varničenje.
- Nikada nemojte postavljati televizor, daljinski upravljač ili baterije u blizinu otvorenog plamena ili drugih toplotnih izvora, uključujući i direktnu sunčevu svetlost. Da biste sprečili širenje vatre, sveće i druge izvore plamena uvek držite podalje od televizora, daljinskog upravljača i baterija.



Rizik od kratkog spoja ili požara!

- Nikada nemojte izlagati daljinski upravljač ili baterije kiši, vodi ili preteranoj toploti.
- Izbegavajte delovanje sile na kablove napajanja. Labavi kablovi napajanja mogu izazvati varničenje ili požar.

Rizik od povrede ili oštećenja televizora!

- Za podizanje i prenošenje televizora, koji teži više od 25 kilograma, potrebno je dvoje ljudi.
- Prilikom montiranja televizora na postolje, koristite isključivo priloženo postolje. Čvrsto pričvrstite televizor za postolje. Televizor postavite na ravnu površinu koja može da izdrži ukupnu težinu televizora i postolja.
- Prilikom montiranja televizora na zid, koristite isključivo zidni nosač koji može da izdrži težinu televizora. Zidni nosač pričvrstite za zid koji može da izdrži ukupnu težinu televizora i nosača. Kompanija Koninklijke Philips Electronics N.V. ne snosi odgovornost za nezgode, povrede i štetu koje su posledica nepravilnog montiranja na zid.

- Pre nego što priključite televizor u utičnicu napajanja, obezbedite da napon napajanja odgovara vrednosti utisnutoj na zadnjoj strani televizora. Nikada ne priključujte televizor u utičnicu ukoliko se napon napajanja razlikuje.

Rizik od povreda kod dece!

Pridržavajte se ovih mera predostrožnosti da biste sprečili prevrtanje televizora i nastanak povreda kod dece:

- Nikada ne postavljajte televizor na površinu prekrivenu tkaninom ili drugim materijalom koji sa nje može biti povučen.
- Uverite se da nijedan deo televizora ne seže preko ivica površine.
- Nikada ne postavljajte televizor na visok nameštaj (kao što je orman za knjige) bez pričvršćivanja nameštaja i televizora za zid ili za odgovarajući oslonac.
- Podučite decu o opasnostima sa kojima se mogu suočiti penjući se na nameštaj da bi dohvatila televizor.

Rizik od pregrevanja!

- Nikada ne postavljajte televizor u ograničen prostor. Ostavite prostor od najmanje 10 cm oko televizora radi ventilacije. Neka zavese ili drugi predmeti nikada ne prekrivaju otvore za ventilaciju televizora.

Rizik od povrede, požara ili oštećenja kabla za napajanje!

- Nikada nemojte postavljati televizor ili druge predmete preko kabla za napajanje.
- Radi lakšeg izvlačenja kabla napajanja televizora iz utičnice napajanja, vodite računa o tome da je kabl u svakom trenutku u potpunosti pristupačan.
- Prilikom izvlačenja kabla uvek vucite utikač, a ne kabl.
- Isključite televizor iz struje i isključite antenu pre oluje sa gmljavinom. Za vreme oluje sa gmljavinom nemojte dodirivati televizor, kabl za napajanje niti kabl antene.

Rizik od oštećenja sluha!

Izbegavajte korišćenje slušalica pri veoma glasnom zvuku ili tokom dužih vremenskih perioda.

Niske temperature


Ukoliko se televizor transportuje na temperaturama nižim od 5°C, raspakujte ga i sačekajte da se njegova temperatura izjednači sa temperaturom u prostoriji pre nego što ga uključite u struju.

Zaštita ekrana


- Rizik od oštećenja ekrana televizora! Nikada nemojte dodirivati, trljati niti udarati ekran bilo kakvim predmetima.
- Isključite televizor iz struje pre čišćenja.
- Očistite televizor i okvir suvom, vlažnom tkaninom. Nikada nemojte koristiti materije kao što su alkohol, hemijska sredstva ili sredstva za čišćenje u domaćinstvu za čišćenje televizoru.
- Da biste izbegli deformacije ili bleđenje boja, izbrišite kapljice vode što je pre moguće.
- Izbegavajte nepokretne slike što je više moguće. Nepokretne slike su slike koje se na ekranu zadržavaju duži vremenski period. U nepokretne slike spadaju meniji na ekranu, crne trake, prikazi sata itd. Ako morate da koristite nepokretne slike, smanjite kontrast i osvetljenost ekrana da ne bi došlo do njegovog oštećenja.

Kraj upotrebe

Proizvod je projektovan i proizveden uz upotrebu visokokvalitetnih materijala i komponenti koji se mogu reciklirati i ponovo upotrebiti.

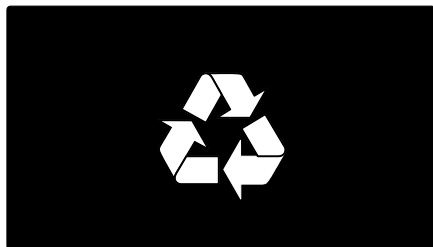


Simbol precrtanog kontejnera za otpatke na proizvodu znači da je taj proizvod obuhvaćen Evropskom direktivom 2002/96/EC. Molimo vas da se informišete o lokalnom sistemu za zasebno prikupljanje odbačenih električnih i elektronskih proizvoda.

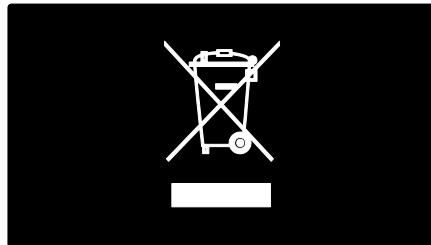

Molimo postupajte u skladu sa lokalnim propisima i ne odlažite stare proizvode sa uobičajenim otpadom iz domaćinstva. Pravilno odlaganje starog proizvoda doprinosi sprečavanju potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu ili zdravlje ljudi.

Proizvod sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom 2006/66/EC, koje ne mogu biti odlagane sa uobičajenim otpadom iz domaćinstva. Molimo vas da se informišete o lokalnim propisima o zasebnom prikupljanju istrošenih baterija jer pravilno odlaganje doprinosi sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu ili zdravlje ljudi.

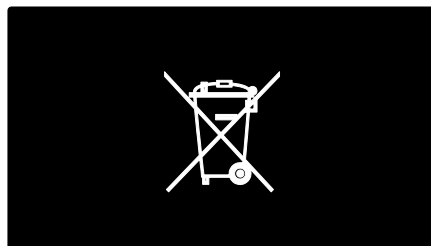

Nastojanja u cilju zaštite životne sredine

Ovom televizoru je dodeljena ekološka oznaka Evropske unije zbog njegovih kvaliteta u zaštiti životne sredine.

Televizor kojem je dodeljena ekološka oznaka poseduje funkcije koje doprinose manjoj potrošnji energije.

Da biste pristupili postavkama za uštedu energije dok gledate televiziju, pritisnite **zeleno** dugme na daljinskom upravljaču.

U postavke za uštedu energije spada sledeće:

- **Postavke slike za uštedu energije:** Da biste primenili kombinaciju postavki slike koja smanjuje potrošnju energije, pritisnite **zeleno** dugme i izaberite pametnu postavku **[Ušteda energ.]**
- **Senzor za ambijentalno svetlo:** da biste uštedeli energiju, ugrađeni senzor za ambijentalno svetlo snižava osvetljenost ekrana televizora kada okolno svetlo potamni.
- **Isključi ekran:** isključivanje ekrana televizora. Ostale funkcije, što podrazumeva zvuk, nastaviće normalno da rade. Isključivanjem ekrana možete da uštedite energiju ako želite samo da slušate zvuk sa televizora.

Za više informacija, pogledajte odeljak **Podešavanje televizora > Menjanje ostalih postavki > Postavke za uštedu energije** (Stranica 46).

Ugrađene postavke za uštedu energije

- **Mala potrošnja energije u stanju mirovanja:** napredno strujno kolo koje je najbolje u klasi smanjuje nivo potrošnje struje televizora na izuzetno nizak nivo, bez gubitka funkcionalnosti neprestanog stanja mirovanja.
- **Namenski prekidač za uključivanje/isključivanje:** namenski prekidač koji se nalazi sa donje strane uređaja omogućava potpuno prekidanje dovoda struje.

- **Napredno upravljanje napajanjem:** napredno upravljanje napajanjem ovog televizora omogućava najefikasniju upotrebu energije. Da biste videli kako personalizovane postavke televizora utiču na relativnu potrošnju struje od strane televizora, pritisnite **🏠** i izaberite **[Podešavanje] > [Gledaj demo] > [Active Control]**.

Neprekidno smo usredsređeni na smanjenje uticaja na životnu sredinu svojih inovativnih potrošačkih proizvoda. Trudimo se da tokom proizvodnje koristimo procese koji nemaju štetan uticaj na životnu sredinu, što podrazumeva smanjivanje upotrebe štetnih materija, povećavanje uštede energije i pružanje uputstava za odlaganje proizvoda na kraju radnog veka i reciklažu.



Zahvaljujući našim naporima na polju očuvanja životne sredine, ovaj televizor je nagrađen ekološkom oznakom Evropske unije*.

Više informacija o potrošnji energije u stanju mirovanja, smericama garancije, rezervnim delovima i reciklaži ovog televizora možete pronaći na Web stranici kompanije Philips za vašu zemlju na adresi www.philips.com.

Informacije o rukovanju proizvodom na kraju radnog veka

Informacije o ispravnom odlaganju ovog televizora i baterija potražite u odeljku **Početak > Važno > Prestanak upotrebe** (Stranica 10).

Korišćenje Kensington brave

Sa donje strane televizora nalazi se otvor za Kensington bezbednosni uređaj. Kupite Kensington uređaj za zaštitu od krađe (ne isporučuje se u paketu) da biste obezbedili televizor.



Pozicionirajte televizor

Montiranje na zid

Da biste televizor postavili na zid, kupite nosač za televizor kompanije Philips ili neki drugi kompatibilni nosač. Proverite veličinu ekrana televizora i uporedite je sa podacima iz liste kako biste utvrdili koji vam je tip nosača za zid potreban:

32 inča/81 cm: 200 mm x 300 mm, M6

37 inča/94 cm: 200 mm x 200 mm, M6

40 inča/102 cm: 200 mm x 200 mm, M6

42 inča/107 cm: 200 mm x 200 mm, M6


46 inča/117 cm: 300 mm x 300 mm, M8

Upozorenje: Pridržavajte se svih uputstava priloženih uz nosač za televizor. Kompanija Koninklijke Philips Electronics N.V. ne snosi odgovornost za nezgode, povrede ili štetu nastalu usled nepravilnog montiranja televizora na zid.

Da ne bi došlo do oštećenja kablova i priključaka, ostavite najmanje 5,5 cm slobodnog prostora iza zadnje strane televizora.


Za televizore od 32 inča do 42 inča:

Pre nego što montirate televizor na zid utvrdite ispravnu dužinu zavrtnja. Dužinu zavrtnja možete da utvrdite tako da debljinu zida dodate dužini zavrtnja prikazanoj na crtežu.

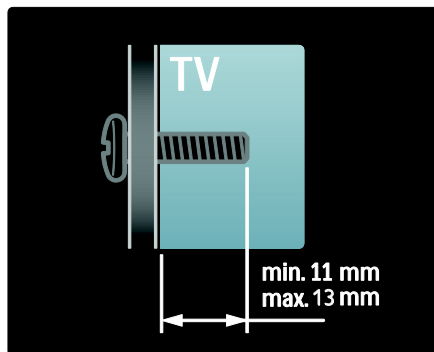

Za televizore od 46 inča:


Pre nego što montirate televizor na zid utvrdite ispravnu dužinu zavrtnja. Dužinu zavrtnja možete da utvrdite tako da debljinu zida dodate dužini zavrtnja prikazanoj na crtežu.

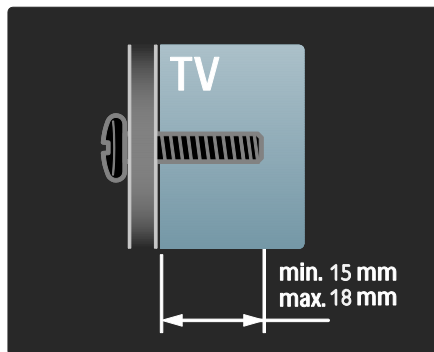

Položaj televizora

- Pre postavljanja televizora pažljivo pročitajte bezbednosna uputstva. Pogledajte **Početak > Važno > Bezbednost** (Stranica 8).

- Televizor postavite tako da svetlo ne pada na ekran.
- Idealna razdaljina za gledanje televizije izračunava se tako što se dijagonala televizora pomnoži sa tri. Na primer, ako je dijagonala ekrana televizora 116 cm/46", idealna razdaljina za gledanje je 3,5/~138" m od ekrana.
- Dok ste u sedećem položaju, oči treba da vam budu u nivou sredine ekrana.
- Da biste dobili najbolji efekat funkcije Ambilight, televizor postavite na udaljenosti od 25 cm od zida.

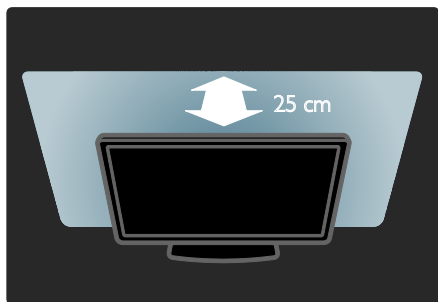

Najznačajnije funkcije proizvoda

Full HD LCD ekran

Ovaj televizor poseduje Full HD LCD ekran koji podržava maksimalnu HD rezoluciju 1920 x 1080p.

Ovaj ekran nudi odličnu sliku bez treperenja sa progresivnim skeniranjem koja se odlikuje optimalnom osvetljenošću i vrhunskim bojama.

LED pozadinsko osvetljenje ekrana pruža izuzetan kontrast i veliku uštedu energije.

Ambilight

Ambilight je svetlosna tehnologija koja projektuje svetlost sa zadnje strane televizora na zid. Ova inovativna tehnologija automatski podešava boju i jačinu svetla u skladu sa slikom na TV ekranu.

Tako se postiže nenadmašno poboljšanje doživljaja gledanja televizije. Svetlost takođe smanjuje naprezanje očiju i omogućava opuštenije gledanje.

Pogledajte **Korišćenje televizora > Korišćenje funkcije Ambilight** (Stranica 22).

Digitalni televizor

Pored normalnih, analognih TV kanala, vaš televizor može da prima digitalne zemaljske (DVB-T) kanale. Televizor može da prima i digitalne kablovske kanale (DVB-C) i digitalne radio stanice, ako je dostupno.

DVB (Digital Video Broadcasting) daje bolji kvalitet slike i zvuka. Neki dobavljači digitalnog signala nude više jezika za zvuk (govor) i/ili teletekst.

Programski vodič (EPG)

Elektronski TV vodič (EPG) je programski vodič na ekranu za digitalne kanale. Pomoću EPG možete:

- Pregledati listu emitovanih digitalnih programa
- Pogledati naredne programe
- Grupisati programe po žanru
- Postaviti podsetnike početka određenih programa
- Podesiti omiljene EPG kanale

Napomene:

- EPG nije dostupan u svim zemljama.
- Više informacija o elektronskom TV vodiču (EPG) potražite u **Korišćenje televizora > Koristite EPG** (Stranica 30).

Net TV

Funkcija Net TV omogućava vam da uživate u filmovima, muzici i drugim informativnim i zabavnim sadržajima sa Interneta direktno na televizoru. Pogledajte **Korišćenje televizora > Uživate u Net TV uslugama** (Stranica 23).

Da biste koristili uslugu Net TV, potrebno je da povežete televizor na mrežu. Pogledajte **Podešavanje televizora > Podešavanje mreže** (Stranica 41).

Video klub

Philips video klub omogućava vam da pristupite širokom asortimanu odličnih filmova koje možete gledati direktno na televizoru.

Pogledajte **Korišćenje televizora > Uživate u Net TV uslugama > Video klubovi** (Stranica 26).

Multimedija

Prikazujte ili reprodukujte sopstvene multimedijalne datoteke (fotografije, muziku i video zapise) preko USB priključka na bočnoj strani televizora ili direktno sa računara.


Pogledajte **Korišćenje televizora > Pristup multimediji** (Stranica 32).

Pristup dodatnim informacijama

Na ekranu

Čitate korisnički priručnik na ekranu. Ovaj priručnik sadrži sve informacije koje su vam potrebne za instalaciju i upotrebu ovog televizora.

Korisničkom priručniku možete da pristupite ako izaberete **[Pomoć]** u glavnom meniju.

Pre provođenja uputstava privremeno zatvorite korisnički priručnik tako da pritisnete  na daljinskom upravljaču. Otvorite istu stranicu u korisničkom priručniku tako da u glavnom meniju izaberete **[Pomoć]**.

Na Internetu

Sa Interneta možete preuzeti PDF verziju ovog korisničkog priručnika koja se može odštampati. U njoj se nalaze najnovije informacije i detaljna objašnjenja funkcija koje nisu obrađene u ovom korisničkom priručniku na ekranu.


PDF datoteci, kao i drugim informacijama o proizvodu, što podrazumeva česta pitanja i najnovije verzije firmvera, možete pristupiti na adresi www.philips.com/support.

2 Korišćenje televizora


Pregled

U ovom odeljku dat je pregled često korišćenih komandi i funkcija televizora.

Bočne kontrole i indikatori

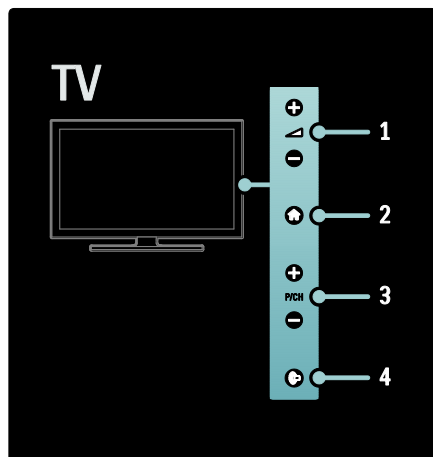


- 1. +/-:** Povećava ili smanjuje jačinu zvuka. U glavnom meniju, ovi tasteri služe za horizontalno kretanje.
- 2. :** Pristupanje glavnom meniju. Ponovo pritisnite da biste pokrenuli određenu radnju u glavnom meniju.
- 3. P/CH +/-:** Prebacivanje na sledeći/prethodni kanal. U glavnom meniju, ovi tasteri služe za vertikalno kretanje.
- 4. (Ambilight):** Uključivanje/isključivanje funkcije Ambilight. Kada je televizor u režimu pripravnosti, uključivanje ili isključivanje svetla za opuštanje.

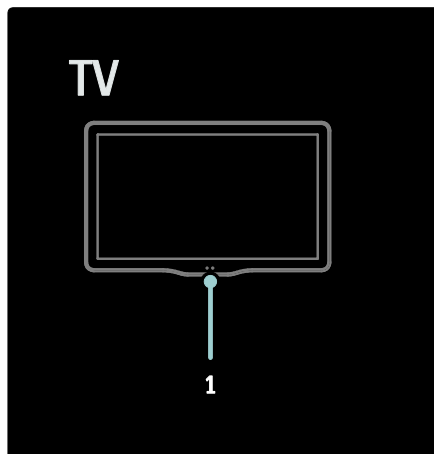

- 1. Senzor ambijentalnog osvetljenja/senzor za daljinski upravljač.**

Daljinski upravljač


Pregled

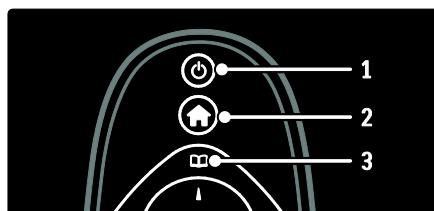


- 1. (Režim pripravnosti):** Prebacivanje televizora u režim pripravnosti ukoliko je uključen. Uključivanje televizora ukoliko je u režimu pripravnosti.
- 2. (Dom):** Pristupanje glavnom meniju.
- 3. (Pregledaj):** Pristupanje meniju za pregledanje iz kojeg možete izabrati listu TV kanala, elektronski TV vodič i teletext.




4. ▲▼◀▶ (Navigacioni tasteri): Kretanje kroz menije i izbor stavki.
 5. ◀▶ (Prethodno/Sledeće): Menjanje kanala. Takođe, služi za kretanje kroz stranice u meniju i kroz numere, albume ili fascikle.
 6. OK: Potvrđivanje unosa ili izabrane opcije.

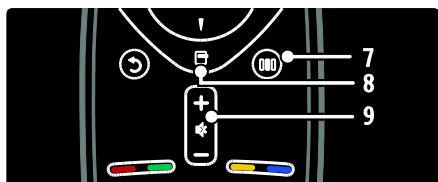

7. [Menu] (Doživljaj): Pristupanje meniju „Doživljaj“.
 8. [Options] (Opcije): Pristupanje opcijama za trenutnu radnju ili izabranu stavku.
 9. +/- (Jačina zvuka) i [Mute] (Isključen zvuk): Povećavanje ili smanjivanje jačine zvuka, isključivanje tona ili uključivanje tona.

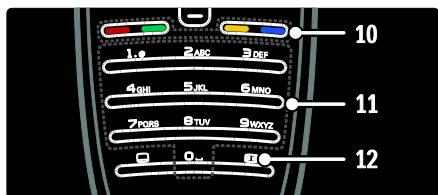

10. Tasteri u boji: Izbor zadatka ili opcija. Nije podržano u MHEG režimu.
 11. 0-9 (Numeričkih tastera): Izbor određenog kanala ili postavke.
 12. [Format] (Format slike): Izbor formata slike.

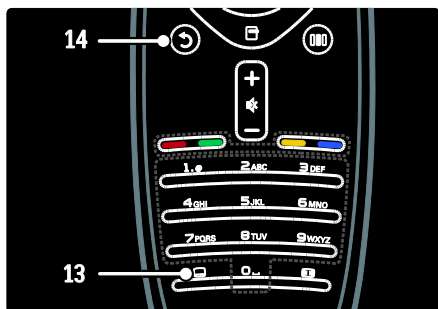

13. [Podnaslov]: *Omogućavanje ili onemogućavanje titlova.
 14. [Povratak]: *Povratak na prethodni ekran menija. Pritisnite i držite da biste se vratili na gledanje televizije.
 *Nije podržano u MHEG režimu.

Baterije


Otvorite poklopac odeljka za baterije sa zadnje strane daljinskog upravljača da biste ubacili baterije (tip AAA-LR03-1,5 V ili CR2032-3 V).

Vodite računa da polovi baterija + i - budu pravilno okrenuti (u odeljku postoje oznake + i -).


Ako duže vreme ne nameravate da koristite daljinski upravljač, izvadite baterije. Baterije odložite u skladu sa direktivama o prestanku upotrebe. Pročitajte **Početak > Važno > Prestanak upotrebe** (Stranica 10).

Pogledajte sledeće slike kako biste utvrdili lokaciju odeljka za baterije na različitim daljinskim upravljačima:


Za daljinski upravljač koji koristi AAA baterije (jedna ispred druge):

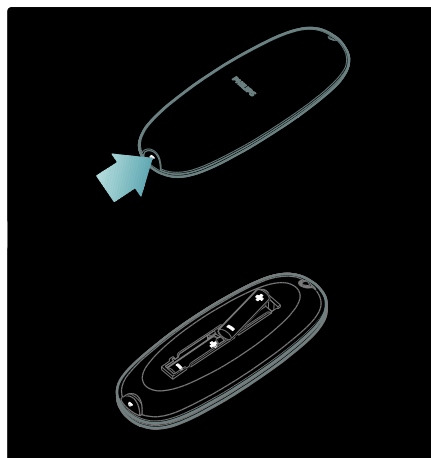

Za daljinski upravljač koji koristi AAA baterije (jedna pored druge):

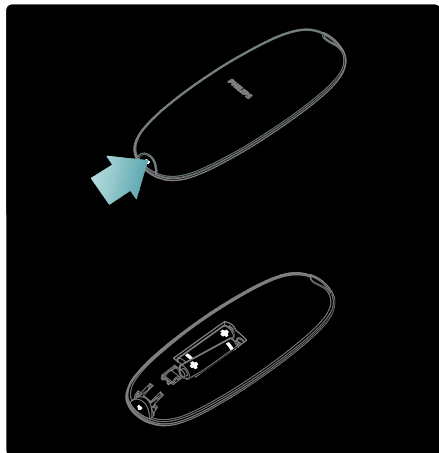

Za daljinski upravljač koji koristi okrugle baterije:

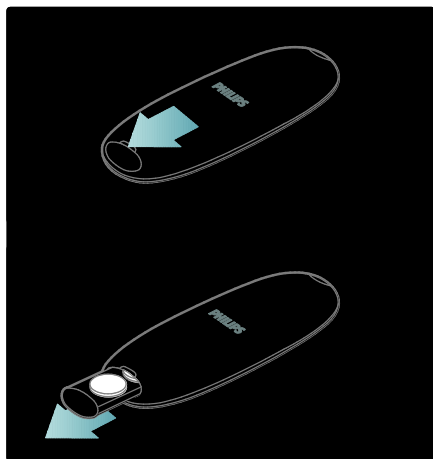

Daljinski upravljač na ekranu

Napomena: Dostupno ako povezani uređaj podržava HDMI-CEC.

Na raspolaganju vam je daljinski upravljač na ekranu koji omogućava lako pristupanje funkcijama koje se često koriste. Koja će dugmad biti dostupna zavisi od podešavanja televizora i funkcija povezanog HDMI-CEC uređaja.

Da biste pristupili daljinskom upravljaču na ekranu

1. Dok gledate televiziju ili program sa povezanog uređaja, pritisnite taster **[OK]**.
2. Izaberite **[Prikaži tastere za uređaj]**, zatim pritisnite **OK**.
3. Pomoću tastera **Navigacioni tasteri** i **OK** možete izabrati i koristiti tastere na ekranu.

Osnovni meniji televizora

Dom

Početni meni vam omogućava lak pristup povezanim uređajima, postavkama slike i zvuka, kao i drugim korisnim funkcijama.

1. Pritisnite **[Dom]**.
2. Izaberite neku od stavki iz glavnog menija, zatim pritisnite **OK** za pristupanje glavnom meniju.
3. Da biste izašli iz glavnog menija, pritisnite **[Dom]** ili **[Povratak]**.



Da biste pokrenuli određenu radnju, istaknite željenu stavku tako što ćete pritisniti **Navigacioni tasteri** i pritisnite **OK**:


- **[Pomoć]** Pristupanje elektronskom korisničkom priručniku.
- **[Gledanje televizije]** Povratak na antenski izvor ukoliko je izabran drugi izvor.
- **[Pretraži USB]** Pristupanje pregledaču sadržaja ukoliko je priključen USB uređaj za skladištenje podataka.
- **[Pretraži računar]** Pristupanje pregledaču sadržaja povezane računarske mreže.
- **[Pretraži Net TV]** Pristupanje usluzi Net TV.

- **[Scenea]** Prebacivanje na Scenea pozadinu.
- **[Dodajte svoje uređaje]** Dodavanje novih uređaja u glavni meni.
- **[Podešavanje]** Pristupanje menijima koji omogućavaju promenu postavki slike, zvuka, kao i drugih postavki televizora.

Pregledaj

Meni za pregledanje omogućava lak pristup sledećim funkcijama:

- Elektronski TV vodič
- Lista TV kanala
- Teletekst

Da biste pristupili meniju za pregledanje dok gledate televiziju, pritisnite .




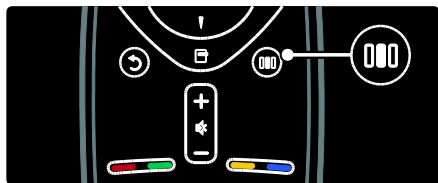
1. Pritisnite taster **Navigacioni tasteri** da biste izabrali željenu stavku:

- **[Vodič za programe]:** Pristupanje elektronskom TV vodiču.
- **[Lista kanala]:** Pristupanje listi TV kanala.
- **[Teletekst]:** Pristupanje teletekstu.

2. Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.

Doživljaj

Pritisnite taster  da biste pristupili meniju „Doživljaj“ koji sadrži najčešće korišćene postavke.





Meni „Doživljaj“ omogućava lak pristup za:

- **[Ambilight]:** Uključivanje/isključivanje funkcije Ambilight.

- **[Ambilight - dinamično]:** Podešavanje brzine odziva funkcije Ambilight.
- **[Format slike]:** Menjanje formata slike.
- **[Smart slika]:** Najčešće korišćene postavke slike.
- **[Smart zvuk]:** Najčešće korišćene postavke zvuka.
- **[Zvučnici]:** Konfigurisanje zvučnika televizora za Philips EasyLink.
- **[Promena slike]:** Podešavanje pozicije slike.

Lista kanala


Na listi kanala prikazani su TV kanali i eventualne radio stanice instalirane na televizoru.

1. Dok gledate televiziju, pritisnite .
2. Izaberite **[Lista kanala]**, zatim pritisnite **OK**.
3. Izaberite neki od kanala, zatim pritisnite **OK** da biste mu pristupili.
4. Pritisnite  da izadete iz liste kanala bez menjanja kanala.

Dodavanje uređaja

Nakon povezivanja uređaja sa televizorom dodajte uređaj u glavni meni da biste mu mogli lako pristupiti.

U glavnom meniju izaberite opciju **[Dodajte svoje uređaje]**, zatim pritisnite **OK**. Pratite uputstva na ekranu da biste dodali uređaj u glavni meni.

Da biste uklonili određeni uređaj iz glavnog menija, izaberite taj uređaj, pritisnite  i izaberite **[Ukloni ovaj uređaj]**. Pritisnite **OK**.

Podešavanje

Opcija **[Podešavanje]** u glavnom meniju omogućava vam da promenite većinu postavki televizora, uključujući:



- Postavke slike ili zvuka
- Instalaciju ili ažuriranje TV kanala
- Ažuriranje softvera televizora
- Druge specijalne funkcije


1. U glavnom meniju izaberite opciju **[Podešavanje]**, zatim pritisnite **OK**.
2. Izaberite stavku pomoću tastera **Navigacioni tasteri**, a zatim pritisnite **OK**:

- **[Brzo podešavanje slike i zvuka]:** Kretanje kroz postavke slike i zvuka.
- **[TV podeš.]:** Napredne postavke slike i zvuka.
- **[Traži kanale]:** Vodi vas kroz instalaciju kanala.
- **[Podeš. kanala]:** Napredne postavke kanala.
- **[Povezivanje na mrežu]:** Vodi vas kroz povezivanje sa računarskom mrežom.
- **[Podeš. mreže]:** Napredne postavke mreže.
- **[Ažurirajte softver]:** Kretanje kroz ažuriranje softvera televizora.
- **[Softver. podeš.]:** Napredne postavke za ažuriranje softvera televizora.
- **[Gledaj demo]:** Demonstracije of posebnih funkcija dostupnih na televizoru.

Opcije


Meniji sa opcijama sadrže praktične postavke u vezi sa sadržajem na ekranu.

1. Pritisnite  da biste videli koje su opcije dostupne.
2. Za izlaz, ponovo pritisnite .

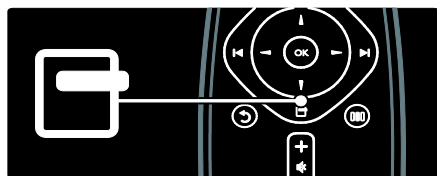


Gledanje televizijskog programa

Uključivanje/isključivanje ili režim pripravnosti

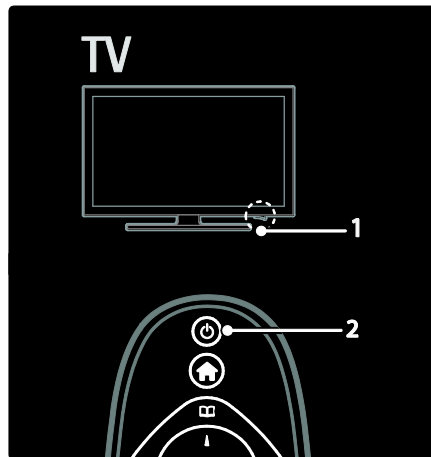


Za uključivanje

- Ako je LED indikator sa prednje strane isključen, pritisnite dugme za napajanje (1) na dnu televizora u položaj „|“.
- Ako prednji LED indikator svetli crvenom bojom, pritisnite  na daljinskom upravljaču (2). Druga mogućnost je da uključite televizor iz stanja pripravnosti pritiskom na bilo koji taster sa bočne strane televizora.

Napomene:

- LED indikator sa prednje strane se ne uključuje kada je televizor uključen.
- Potrebno je izvesno vreme za uključivanje televizora. Za to vreme, TV neće odgovarati na komande daljinskog upravljača ili bočne komande. Ovo predstavlja normalno ponašanje.

Za prelazak u režim pripravnosti

Pritisnite  na daljinskom upravljaču. Prednji LED indikator počinje da svetli crvenom bojom.


Za isključivanje


Pritisnite dugme za napajanje sa donje strane televizora u položaj „O“. Televizor će se isključiti.



Iako vaš televizor troši veoma malo električne energije kada je u stanju pripravnosti, energija se i dalje troši. Ako duže vreme ne nameravate da koristite TV, isključite ga pomoću prekidača za uključivanje/isključivanje pri dnu televizora.

Savet: Ako ne možete da pronađete daljinski upravljač, a želite da uključite televizor iz režima pripravnosti, pritisnite **P/CH +/-** na bočnoj strani televizora.

Menjanje kanala

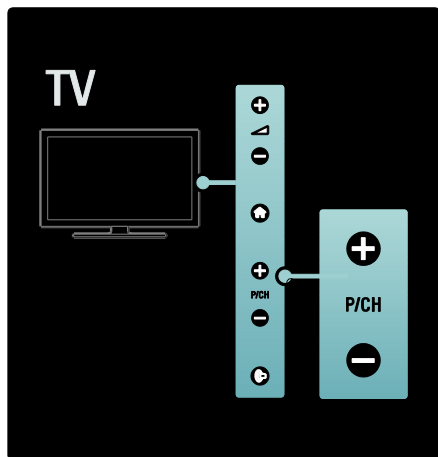
- Pritisnite  na daljinskom upravljaču ili **P/CH +/-** na bočnoj strani televizora.



- Pritisnite , zatim izaberite opciju **[Lista kanala]** da biste otvorili listu kanala.
- Pritisnite  za povratak na kanal koji ste prethodno gledali.
- Unesite broj kanala pomoću **Numeričkih tastera**.

Da biste gledali samo analogne ili samo digitalne kanale

Filtrirajte listu kanala da biste imali pristup samo analognim ili samo digitalnim kanalima.


1. Na listi kanala pritisnite .


2. Izaberite **[Odabrana lista]** > **[Analog.]** ili **[Digital.]**, zatim pritisnite **OK**.

U zavisnosti od toga šta ste izabrali, biće vam dostupni samo digitalni ili samo analogni kanali.



Podešavanje jačine zvuka

Za povećavanje ili smanjenje jačine zvuka

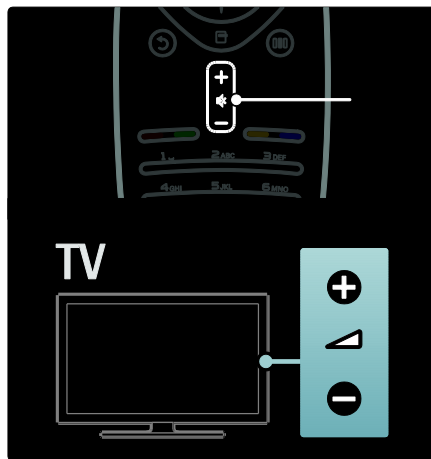- Pritisnite **+/-** na daljinskom upravljaču.
- Pritisnite  **+/-** sa bočne strane televizora.



Za isključivanje ili ponovno uključivanje zvuka

- Pritisnite  za isključivanje zvuka.
- Ponovo pritisnite  da uključite zvuk.

Koristite meni **[Zvuk]** za podešavanje jačine zvuka u slušalicama. Više informacija potražite u **Podešavanje televizora > Menjanje postavki slike i zvuka > Još postavki zvuka** (Stranica 37).

Korišćenje pametnih postavki slike

Koristite **[Smart slika]** meni „Doživljaj“ za pristupanje najčešće korišćenim postavkama slike.

1. Dok gledate televiziju, pritisnite .

2. Izaberite **[Smart slika]**, a zatim izaberite neku od sledećih postavki:

- **[Lično]:** Podešavanje televizora prema vašim ličnim postavkama zadatim u menijima **[Slika]** u okviru menija **[Podešavanje]**.

- **[Jasan]:** Bogate i dinamične postavke, idealne za korišćenje pri dnevnom svetlu.
 - **[Prirodno]:** Postavka za prirodnu sliku.
 - **[Bioskop]:** Idealne postavke za gledanje filmova.
 - **[Igrica]:** Idealne postavke za igre.
 - **[Ušteda energije]:** Postavke koje štede najviše energije.
 - **[Standard]:** Postavke slike prilagođene najvećem broju okruženja i tipova video sadržaja. Podrazumevane fabričke postavke.
 - **[Foto]:** Idealne postavke za pregledanje fotografija.
 - **[Uobičajeno]:** Omogućava vam da prilagodite postavke slike i da ih sačuvate.
3. Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
 4. Pritisnite **↩** da biste izašli.

Korišćenje pametnih postavki zvuka

Koristite **[Smart zvuk]** meni „Doživljaj“ za pristupanje najčešće korišćenim postavkama zvuka.

1. Dok gledate televiziju, pritisnite **⏸**.
 2. Izaberite **[Smart zvuk]**, a zatim izaberite neku od sledećih postavki:
 - **[Lično]:** Podešavanje televizora prema vašim ličnim postavkama zadatim u menjijima **[Zvuk]** u okviru menija **[Podešavanje]**.
 - **[Standard]:** Postavke zvuka prilagođene najvećem broju okruženja i tipova audio sadržaja.
 - **[Vesti]:** Primena idealnih postavki zvuka za reprodukciju govora, npr. u vestima.
 - **[Filmovi]:** Primena idealnih postavki zvuka za reprodukciju filmova.
 - **[Igrica]:** Idealne postavke za igre.
 - **[Drama]:** Primena idealnih postavki zvuka za reprodukciju dramskih sadržaja.
 - **[Sport]:** Primena idealnih postavki zvuka za reprodukciju sportskih sadržaja.
3. Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
 4. Pritisnite **↩** da biste izašli.

Menjanje formata slike

Možete izabrati format slike koji vam najviše odgovara.

1. Pritisnite **⏸**.
2. Izaberite format slike, a zatim pritisnite **OK** da biste potvrdili.

Napomena: Dostupnim formatima slike možete da pristupite pomoću menija „Doživljaj“ **⏸** i menija **[Podešavanje]**.

Možete izabrati sledeće formate slike:

- **[Automatsko popunjavanje]:** Uvećava sliku do pune veličine ekrana (titlovi ostaju vidljivi). Preporučeno za minimalno izobličenje slike, ali ne za HD ili PC režim.
- **[Automatski zum]:** Automatski povećava sliku kako bi popunila ceo ekran. Preporučeno za minimalno izobličenje slike, ali ne za HD ili PC režim.
- **[Super zumiranje]:** Uklanja sme pruge sa ivica kod programa u formatu 4:3. Nije preporučeno za HD ili PC režim.
- **[Prošir. slike 16:9]:** Menja razmeru klasičnog formata 4:3 u 16:9. Nije preporučeno za HD ili PC režim.
- **[Široki ekran]:** Rasteže klasični format 4:3 na format 16:9.
- **[Nerazmjeran]:** Obezbeđuje maksimalan nivo detalja za sadržaje sa računara. Na raspolaganju samo kada je **[PC režim]** aktiviran u meniju **[Slika]**.

Napomene:

- U zavisnosti od izvora slike, neki formati slike nisu dostupni i neće biti prikazani na ekranu.

Gledanje sadržaja sa povezanog uređaja

Dodavanje novog uređaja

Napomene:

- Da biste gledali sadržaj sa povezanog uređaja, potrebno je da ga dodate u glavni meni.

- Uređaji koji podržavaju HDMI ARC povezani na priključak **HDMI ARC** na televizoru automatski se dodaju u glavni meni.

1. Povežite uređaj i uključite ga.
2. Pritisnite **🏠**.
3. Izaberite **[Dodajte svoje uređaje]**, zatim pritisnite **OK**. Pratite uputstva na ekranu.

Gledanje sadržaja sa povezanog uređaja

1. Pritisnite **🏠**.
2. Izaberite željeni uređaj iz glavnog menija.
3. Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.

Korišćenje funkcije Ambilight

Uključivanje funkcije Ambilight


Uz Ambilight, gledanje televizije je opuštenije i stvara se utisak kvalitetnije slike. Zamračite sobu da biste postigli najbolji efekat funkcije Ambilight.

Oprez

Da ne bi došlo do smetnji u prijemu signala daljinskog upravljača, postavite uređaje dalje od Ambilight svetlosti.

1. Pritisnite **📺** (**Doživljaj**).
2. Izaberite **[Ambilight]**, zatim pritisnite **OK**.
3. Da biste uključili/isključili funkciju Ambilight, izaberite **[Uklj.]** ili **[Isk.]**.

Funkciju Ambilight takođe možete da uključite ili isključite pritiskom na taster **🔒** na televizoru.

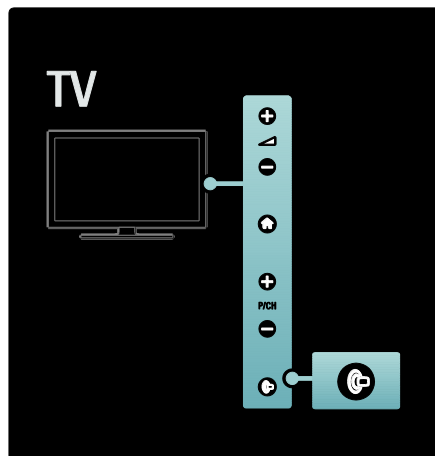

Podešavanje funkcije Ambilight


U meniju Ambilight možete izabrati još postavki funkcije Ambilight.

Dok gledate televiziju, pritisnite **🏠** > **[Podešavanje]** > **[TV podeš.]** > **[Ambilight]**. Izaberite postavku koju želite da podesite:



- **[Dinamično]**: Podešava Ambilight između postavki za opušteno i dinamično osvetljenje. Dostupno samo ako je funkcija Ambilight **[Boja]** podešena na **[Dinamično]**.
- **[Sjajnost]**: Podešavanje osvetljenosti za funkciju Ambilight.
- **[Boja]**: Izbor unapred podešene boje.
- **[Uobičajena boja]**: Postavljanje sopstvene Ambilight boje. Da biste pristupili ovoj opciji, podesite **[Ambilight]** > **[Boja]** > **[Uobičajeno]**.
- **[Odvajanje]**: Podešavanje razlike u nivoima boje na različitim stranama ekrana. Isključite ovu funkciju ako želite da dobijete dinamičan i postojan prikaz boja pomoću funkcije Ambilight.
- **[Isključenje televizora]**: Izbor načina isključivanja funkcije Ambilight prilikom isključivanja televizora.

- **[Lounge light]:** Izbor režima svetla za opuštanje. Ova postavka se primenjuje ako je svetlo za opuštanje omogućeno u režimu pripravnosti.
- **[Scenea lounge light]:** Uključivanje/isključivanje funkcije Scenea svetlo za opuštanje kada je funkcija Scenea omogućena.
- **[Boja zida]:** Izbor boje u skladu sa bojom zida. Funkcija Ambilight će prilagoditi boju svetla tako kako bi se najbolje uklopila sa bojom zida iza televizora.


Podešavanje odziva funkcije Ambilight

Da biste mogli podesiti brzinu odziva funkcije Ambilight, pritisnite  > **[Podešavanje]** > **[TV podeš.]** > **[Ambilight]** > **[Boja]** > **[Dinamično]**.

Podesite brzinu kojom funkcija Ambilight reaguje na slike na ekranu.

1. Pritisnite  (**Doživljaj**).
2. Izaberite **[Ambilight - dinamično]**, zatim pritisnite **OK**.
3. Pomerite klizač da biste podesili brzinu reagovanja funkcije Ambilight.
4. Pritisnite  za izlazak iz klizača.
5. Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.

Korišćenje svetla za opuštanje

Kada je televizor u stanju mirovanja možete da uključite funkciju Ambilight i stvorite efekat svetla za opuštanje u sobi. Dok je televizor u stanju mirovanja, pritisnite  na bočnoj strani televizora.

Napomena: Uključivanje svetla za opuštanje može potrajati više od 5 sekundi.

Da biste izabrali drugu šemu boja za svetlo za opuštanje, pogledajte **Korišćenje televizora > Korišćenje funkcije Ambilight > Podešavanje funkcije Ambilight** (Stranica [22](#)).

Uživajte u Net TV uslugama

Šta je Net TV?

Kompanija Koninklijke Philips Electronics N.V. ne snosi odgovornost za sadržaj koji obezbeđuju pružaoci usluga servisa Net TV. Net TV nudi Internet usluge i Web lokacije prilagođene za vaš televizor. Možete posetiti popularne stranice, pogledati zabavno-informativni sadržaj, iznajmiti film iz video radnje ili gledati televizijski šou koji ste propustili.

Net TV stranice

Najpopularnije Web lokacije u vašoj zemlji prilagodile su svoje Web stranice za korišćenje na televizoru. Čitajte vesti iz novina, gledajte najnovije filmske hitove ili proveravajte vremensku prognozu.

Net TV programski vodič

Nakon što se povežete na uslugu Net TV, televizor prikuplja informacije za programski vodič sa Interneta.

Propustili ste emisiju?

Možete da pogledate omiljenu emisiju koju ste propustili ako dobavljač programa pruža tu uslugu. Emisiju možete da pogledate kada vam to odgovara.

Video klubovi

Usluga Net TV omogućava iznajmljivanje omiljenih filmova iz video kluba na mreži.

Nove usluge

Nove usluge se redovno dodaju. Redovno posećujte Net TV stranice da biste otkrili nove usluge.

Napomene:


- Net TV usluge se razlikuju u zavisnosti od zemlje.
- Pomoću usluge Net TV možete da se povežete na Internet i da pregledate bilo koju Web lokaciju. Međutim, neke Web lokacije nisu prilagođene za prikazivanje na TV ekranu, a na televizoru ne postoje neke potrebne dodatne komponente (na primer, za prikazivanje stranica ili video zapisa).

- Broj dostupnih Net TV usluga može da se promeni. Funkcionalnost usluga takođe može da se promeni. Te promene se automatski ažuriraju. Usluge koje su poslednje dodate ili promenjene možete da pregledate u kategoriji „Novo“.
- Net TV prikazuje stranicu po stranicu preko celog ekrana.
- Na ovom televizoru ne možete da preuzimate i čuvate datoteke niti da instalirate dodatne komponente.

Šta vam je potrebno

Da biste koristili uslugu Net TV, televizor povežite na ruter sa brzom vezom ka Internetu. Više informacija potražite u odeljku **Podešavanje televizora > Podešavanje mreže** (Stranica 41).

Nakon ostvarivanja veze pritisnite **🏠**, a zatim izaberite **[Pretraži Net TV]** da biste pokrenuli podešavanje funkcije Net TV na ekranu. Više informacija potražite u odeljku **Korišćenje televizora > Uživate u Net TV uslugama > Prva upotreba** (Stranica 24).

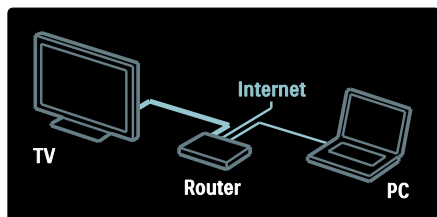

Prva upotreba

Prednosti registracije

Registrowanjem proizvoda kod kompanije Philips možete da uživate u ekskluzivnim ponudama i najnovijim informacijama o proizvodima.

Prednosti roditeljske kontrole

Ako je Roditeljska kontrola uključena, možete da zaključavate i da otključavate usluge i/ili kategorije usluga. Takođe možete da otključate neke usluge koje nisu prikladne za decu. Te usluge su podrazumevano zaključane.

Detalji u vezi sa roditeljskom kontrolom

- Mogu se zaključati samo usluge na Net TV stranicama. Reklame i Web lokacije na Internetu nije moguće zaključati.
- Usluge se zaključavaju po zemljama. Kategorije se zaključavaju za sve zemlje.

Početno podešavanje

1. Prihvatite uslove korišćenja.
2. Registrujte se za uslugu Net TV.
3. Uključite roditeljsku kontrolu.

Kako se registrovati

Da biste se registrovali, biće vam potrebna e-adresa i računar povezan na Internet. Ako preskočite registraciju tokom početnog podešavanja, to možete naknadno da obavite preko početne stranice usluge Net TV.

Da biste započeli registraciju za uslugu Net TV, unesite e-adresu na ekranu. Da biste otvorili tastaturu na ekranu, označite polje za unos teksta, a zatim pritisnite **OK**. Unesite znakove jedan po jedan. Izaberite opciju **[Registracija]**, a zatim pritisnite **OK**.

Ako je e-poruka za registraciju poslata na vašu e-adresu, prikazaće se poruka. Otvorite tu poruku na računaru i kliknite na vezu ka obrascu za registraciju. Popunite obrazac i kliknite na dugme da biste ga prosledili.

Na televizoru izaberite opciju **OK**, a zatim pritisnite **OK** da biste otvorili početnu stranicu usluge Net TV.

Uključivanje roditeljske kontrole


Kada prvi put budete otvorili početnu stranicu usluge Net TV možete da uključite roditeljsku kontrolu. Ako uključite roditeljsku kontrolu, potrebno je da unesete lični kôd za zaključavanje/otključavanje.

Unesite četvorocifreni kôd koji ćete koristiti za zaključavanje/otključavanje usluge Net TV. Koristite **Numeričkih tastera** na daljinskom upravljaču. Ponovo unesite isti kôd radi potvrde.


Usluga Net TV je spremna za korišćenje.

Listanje servisa Net TV

Pristupanje početnoj stranici usluge Net TV:


1. Pritisnite .
2. Izaberite **[Pretraži Net TV]**, zatim pritisnite **OK**.

Televizor će se povezati sa uslugom Net TV i otvoriti početnu stranicu.

Da biste izašli iz usluge Net TV, pritisnite , a zatim izaberite neku drugu funkciju.

Početna stranica

Početna stranica sadrži vaše omiljene usluge i neke preporučene usluge. Sa ove stranice možete pretraživati uslugu Net TV.

Da biste se vratili na početnu stranicu, pritisnite  (**Pregledaj**).


Otvaranje Net TV usluge

Izaberite željenu Net TV uslugu pomoću dugmeta **Navigacioni tasteri**. Da biste otvorili izabranu uslugu, pritisnite **OK**.

Animacija katanca koji se zaključava označava da je stranica koju ste otvorili bezbedna.

Kretanje kroz uslugu Net TV

Kretanje kroz uslugu Net TV može da se razlikuje u zavisnosti od usluge. Za kretanje možete da koristite **Navigacioni tasteri** i dugme **OK**. U nekim uslugama je navedeno koju dugmad bi trebalo koristiti za kretanje.


Da biste se vratili na prethodnu stranicu, pritisnite  (**Povratak**).

Sve usluge

Da biste prikazali dostupne usluge za svoju zemlju, izaberite opciju **[Services]** (Usluge), a zatim pritisnite **OK**.

Na ovoj stranici možete da prikažete sve usluge ili da ih razvrstate po kategorijama, npr., Vesti ili Zabava. Da biste usluge razvrstali po kategorijama, izaberite kategoriju iz kolone sa leve strane, a zatim pritisnite **OK**.


Opcije

Pritisnite  (**Opcije**) da biste izabrali jednu od sledećih opcija:

- Zaključavanje usluge
- Označavanje omiljenih
- Isključivanje roditeljske kontrole
- Prikazivanje daljinskog upravljača
- Ponovno učitavanje stranice


- Zumiranje stranice
- Bezbednosne informacije
- Branjanje Net TV memorije

Zaključavanje usluge

Da biste zaključali Net TV uslugu, izaberite ikonu te usluge i pritisnite  (**Opcije**). Izaberite opciju **[Lock service]** (Zaključaj uslugu), a zatim pritisnite **OK**. Ikona usluge biće označena sa ikonom katanca.

Da biste otvorili zaključanu uslugu morate da unesete četvorocifreni kôd. Nakon što otvorite zaključanu uslugu, zaključavanje će biti opozvano.

Označavanje omiljenih


Da biste označili uslugu kao omiljenu, izaberite ikonu te usluge i pritisnite  (**Opcije**). Izaberite opciju **[Označi favorita]**, a zatim pritisnite **OK**.

Možete označiti do 12 omiljenih usluga. Sve vaše omiljene usluge prikazivaće se na početnoj strani usluge Net TV.


Na stranici Usluge, omiljene usluge su označene zvezdicom.

Samo Net TV usluge možete označiti kao omiljene. Reklame i Web lokacije na Internetu ne možete da označite.




Opozivanje označavanja usluge kao omiljene

Da biste opozvali označavanje usluge kao omiljene, izaberite ikonu omiljene usluge i pritisnite  (**Opcije**), a zatim izaberite opciju **[Ukloni oznaku sa favorita]**.

Isključivanje roditeljske kontrole

Da biste isključili roditeljsku kontrolu, pritisnite  (**Opcije**), a zatim izaberite opciju **[Disable parental control]** (Onemogućiti roditeljsku kontrolu). Unesite četvorocifreni kôd da biste isključili roditeljsku kontrolu.

Prikazivanje daljinskog upravljača

Dugmad poput onih za reprodukciju , premotavanje unazad  i premotavanje unapred  moguće je prikazati pomoću opcije **[Prikaži daljinski upravljač]**.

Pritisnite **☐ (Opcije)**, a zatim izaberite opciju **[Prikaži daljinski upravljač]**. Pomoću te dugmadi na ekranu možete da upravljate audio ili video plejerima.

Izaberite dugme i pritisnite **OK** da biste izvršili funkciju. Pritisnite **↻ (Povratak)** da biste sakrili tu dugmad na ekranu.

Ponovno učitavanje stranice

Ako dođe do greške prilikom učitavanja stranice, možete ponovo da je učitate. Pritisnite **☐ (Opcije)**, a zatim izaberite opciju **[Reload page]** (Ponovo učitaj stranicu).

Zumiranje stranice

Da biste zumirali Internet stranicu, pritisnite **☐ (Opcije)**, a zatim izaberite opciju **[Zoom page]** (Zumiraj stranicu). Pomoću klizača izaberite nivo zuma.

Za kretanje po Internet stranici koristite **Navigacioni tasteri** koja omogućavaju prelazak između stavki koje je omogućće označiti.

Bezbednosne informacije

Da biste prikazali bezbednosne informacije za stranicu, pritisnite **☐ (Opcije)**, a zatim izaberite opciju **[Security info]** (Bezbednosne informacije).

Brisanje Net TV memorije

Upozorenje: ova opcija potpuno resetuje uslugu Net TV.

Da biste obrisali kompletan sadržaj Net TV memorije, što podrazumeva omiljene usluge, kôd za upravljanje roditeljskom kontrolom, lozinke, kolačiće i istoriju, pritisnite **☐ (Opcije)**, a zatim izaberite opciju **[Clear Net TV memory]**.

Net TV usluge za drugu zemlju

Usluge mogu da se razlikuju zavisno od zemlje. Da biste prešli na usluge za drugu zemlju, izaberite opciju **[Pretraži:]** donjem desnom uglu stranice i pritisnite **OK**. Izaberite zemlju i pritisnite **OK**.

Kompanija Koninklijke Philips Electronics N.V. ne snosi odgovornost za sadržaj i kvalitet materijala koji obezbeđuju dobavljači sadržaja.

Web lokacije na Internetu

Pomoću usluge Net TV možete i da se povežete na Internet. Možete da prikazete bilo koju Web lokaciju, ali imajte u vidu da većina Web lokacija na Internetu nije prilagođena za prikazivanje na TV ekranu i da na televizoru ne postoje neke potrebne dodatne komponente (npr., za prikazivanje stranica ili video zapisa).

Otvaranje Internet lokacije

Da biste posetili Internet stranicu, izaberite opciju **[Internet]**, a zatim pritisnite **OK**. Željenu adresu Web lokacije možete da unesete pomoću tastature na ekranu. Izaberite znak i pritisnite **OK** da biste ga uneli u polje za adresu na vrhu stranice.

Nakon što unesete adresu izaberite opciju **[Idi]**, a zatim pritisnite **OK** da biste učitali Web lokaciju.

Pomoću dugmadi **Navigacioni tasteri** krećite se kroz dostupne veze na otvorenoj Internet stranici, a zatim pritisnite **OK** da biste posetili određenu vezu.

Internet istorija

Usluga Net TV će automatski dodati svaku lokaciju koju posetite u listu istorije. Kasnije možete da izaberete ikonu lokacije iz liste i da pritisnete **OK** da biste je otvorili. Za pomeranje kroz listu istorije koristite **Navigacioni tasteri**.

Brisanje istorije usluge Net TV

Kada izaberete ikonu lokacije iz liste istorije, možete da obrišete kompletnu listu. Pritisnite **☐ (Opcije)**, a zatim izaberite opciju **[Briši prethodne stavke]**.

Video klubovi

Ovaj televizor omogućava iznajmljivanje filmova iz video kluba na mreži.

1. Otvorite video klub. Možda će biti potrebno da se registrujete ili da unesete podatke za prijavljivanje.
2. Izaberite film.
3. Obavite plaćanje na mreži.
4. Preuzmite film.
5. Počnite da gledate.

Šta vam je potrebno

Da biste iznajmili i preuzeli film potrebna vam je brza Internet veza na televizoru. Više informacija o povezivanju na mrežu potražite u odeljku **Podešavanje televizora > Podešavanje mreže** (Stranica 41).

Takođe vam je potrebna SD memorijska kartica koju ćete ubaciti u otvor za SD karticu na televizoru.

Formatiranje SD kartice

Da biste formatirali SD karticu radi skladištenja filmova, ubacite je u otvor za SD karticu. Televizor će automatski započeti formatiranje SD kartice. Ako je brzina kartice premala za reprodukciju video zapisa, televizor može da odbije SD karticu. Nakon formatiranja ostavite karticu u SD otvoru. Pročitajte **Povezivanje televizora > Ubacivanje SD kartice** (Stranica 66).

Pristupanje video klubu

Da biste pristupili video klubu, pritisnite , izaberite opciju **[Net TV] > [Prodavnice video zapisa]**, a zatim pritisnite **OK**.

Prikazaće se stranica Video klubovi sa listom dostupnih video klubova za vašu zemlju.

Da biste pristupili video klubu, izaberite njegovu ikonu i pritisnite **OK**.

Iznajmljivanje filma

Da biste iznajmili film, izaberite njegovu ikonu na stranici video kluba i pritisnite **OK**. U većini slučajeva film možete da iznajmite na jedan dan ili na nekoliko dana, pa čak i samo na jedan sat. Način biranja i iznajmljivanja filmova zavisi od video kluba.

Plaćanje

U video klubu će se od vas tražiti da se prijavite ili da otvorite novi nalog za prijavljivanje ako ga nemate. Podaci za prijavljivanje mogu da budu e-adresa i lični PIN kôd. Nakon što se prijavite možete da izaberete način plaćanja, u većini slučajeva kreditnu karticu ili vrednosni kôd.

Više informacija o uslovima plaćanja potražite na Web lokaciji video kluba.

- Za unos numeričkog koda (PIN) koristite **Numeričkih tastera** na daljinskom upravljaču.

- Da biste uneli e-adresu, izaberite polje za unos teksta na stranici i pritisnite **OK**. Izaberite znak na tastaturi i pritisnite **OK** da biste ga uneli.

Preuzimanje filma

Nakon što obavite plaćanje možete da preuzmete film na memorijsku karticu. Tokom preuzimanja možete da nastavite sa gledanjem televizije dok se ne prikaže obaveštenje da je film spreman za reprodukciju.

Ako otkazete preuzimanje, film ćete svakako moći da preuzmete do isteka perioda iznajmljivanja.

Gledanje

Da biste pokrenuli reprodukciju preuzetog filma, pritisnite , izaberite opciju **[Net TV] > [Prodavnice video zapisa]**, a zatim pritisnite **OK**.

Prijavite se u video klub iz kojeg ste iznajmili film pomoću podataka za prijavljivanje i izaberite film iz liste preuzetih filmova. Označite ga i pritisnite **OK** da biste ga reprodukovali.

Televizija na mreži


Neki dobavljači digitalnog programa pružaju usluge televizije na mreži. Uz televiziju na mreži možete da gledate emisije koje ste propustili. Pristupite stranici usluge televizije na mreži koju nude dobavljači digitalnog programa i saznajte koji su programi dostupni.

Šta vam je potrebno

Da biste pristupili uslugama televizije na mreži potrebna vam je brza Internet veza na televizoru.

Pogledajte **Podešavanje televizora > Podešavanje mreže** (Stranica 41).

Otvaranje usluge televizije na mreži pomoću usluge Net TV

Da biste otvorili uslugu televizije na mreži pomoću usluge Net TV, pritisnite , izaberite opciju **[Pretraži Net TV]**, a zatim pritisnite **OK**. U listi Net TV usluga potražite ikonu TV kanala na kojem se prikazuje željeni program. Izaberite uslugu i pritisnite **OK**. Izaberite uslugu, a zatim pritisnite **OK**.

Otvaranje televizije na mreži za kanal

Da biste direktno pokrenuli uslugu televizije na mreži za određeni TV kanal, pritisnite **crveno** dugme. Ako je ta usluga dostupna, na televizoru će se otvoriti stranica dobavljača programa.

Dostupnost usluga televizije na mreži razlikuje se u zavisnosti od zemlje.

3 Napredne funkcije televizora

Korišćenje teleteksta

Izbor stranice

1. Pritisnite **OK**.
2. Izaberite **[Teletekst]**, zatim pritisnite **OK**.
3. Izaberite stranicu:
 - Unošenjem broja stranice pomoću **Numeričkih tastera**.
 - Pritiskom na **▲▼** ili **◀▶** da biste prikazali sledeću ili prethodnu stranicu.
 - Pritiskom na **Tasteri u boji** da izaberete stavku označenu bojom.
4. Pritisnite **ESC** za izlazak iz režima teleteksta.

Pristup opcijama teleteksta

1. Kada se nalazite u režimu teleteksta, pritisnite **OK**.
2. Izaberite željenu opciju:
 - **[Zamrzni stranicu] / [Odmrzni stranicu]**: Zamrzavanje ili odmrzavanje trenutne stranice.
 - **[Dupli ekran] / [Pun ekran]**: Uključivanje i isključivanje teleteksta na dvostrukom ekranu, kada je trenutni kanal ili izvor prikazan na levoj polovini ekrana, a teletekst na desnoj.
 - **[T.O.P. pregled]**: Teletekst „Table Of Pages“ (T.O.P.) omogućava vam da prelazite sa jedne teme na drugu bez upotrebe brojeva stranica.
 - **[Povećaj] / [Normalan prikaz]**: Za prijatnije čitanje, možete uvećati stranicu teleteksta. Pritisnite **Navigacioni tasteri** za kretanje po uvećanom ekranu.
 - **[Otkriti]**: Skrivanje ili prikazivanje skrivenih informacija na stranici, kao što su rešenja zagonetki i mozgalica.

- **[Prodji podstr.]:** Automatsko listanje kroz podstranice, ukoliko su dostupne.
- **[Jezik]:** Prebacivanje na različitu jezičku grupu radi pravilnog prikazivanja jezika ukoliko jezik koristi drugačiji skup znakova.

3. Pritisnite **ESC** za izlazak iz menija sa opcijama.

Izbor jezika za teletekst

Neki digitalni TV kanali nude više jezika teleteksta. Možete podesiti primarni i sekundarni jezik.

1. Pritisnite **HOME**.
2. Izaberite **[Podešavanje] > [Podeš. kanala]** ili **[Podeš. sat. kan.] > [Jezici] > [Primarni teletekst]** ili **[Sekundarni teletekst]**.
3. Izaberite željene jezike teleteksta, zatim pritisnite **OK**.

Izbor podstranica

Jedna stranica teleteksta može da sadrži nekoliko podstranica. Podstranice se prikazuju na traci pored broja glavne stranice. Pritisnite **◀** ili **▶** da biste izabrali podstranicu ako su dostupne na trenutnoj stranici teleteksta.

Pretraživanje teleteksta

1. Dok se na ekranu prikazuje teletekst, pritisnite **OK** da biste označili prvu reč ili broj.
2. Pritisnite **Navigacioni tasteri** da pređete na reč ili broj za pretragu.
3. Pritisnite **OK** za pokretanje pretrage.
4. Da biste izašli iz pretrage, pritisnite **▲** sve dok više ne bude označenih reči ili brojeva.

Korišćenje digitalnog teleteksta

Neki digitalni TV kanali nude specijalni digitalni tekst ili interaktivne usluge – na primer, BBC1.

Dok se na ekranu prikazuje digitalni teletekst:

- Pritisnite **Navigacioni tasteri** da biste izabrali ili označili stavke.
- Izaberite željenu opciju pomoću tastera **Tasteri u boji**, a zatim pritisnite **OK** da biste potvrdili ili aktivirali.

Napomena: Digitalni tekst je blokiran kada se emituju titlovi, a postavka **[Titlovi]** je omogućena. Pogledajte **Napredne funkcije televizora > Korišćenje titlova** (Stranica 31).

Korišćenje funkcije Teletext 2.5

Teletext 2.5 nudi više boja i bolju grafiku od uobičajenog teletexta. Ukoliko se teletext 2.5 emituje na nekom od kanala, uključen je kao podrazumevana opcija.

Uključivanje i isključivanje funkcije Teletext 2.5

1. Pritisnite **▲**.
2. Izaberite **[Podešavanje]** > **[TV podeš.]** > **[Preference]** > **[Teletext 2.5]** > **[Uklj.]** ili **[Isk.]**, zatim pritisnite **OK**.

Omiljeni kanali

Dodavanje ili uklanjanje kanala

1. Pritisnite **□**.
2. Izaberite **[Lista kanala:]**, zatim pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **■**.
4. Izaberite **[Označi kao omiljeni]** ili **[Opozovi označavanje kao omiljeni]**, zatim pritisnite **OK**.

U tabeli sa informacijama o kanalima pojaviće se zvezdica, što znači da je kanal dodat na listu omiljenih kanala. Ako uklonite kanal sa liste omiljenih kanala, zvezdica će nestati.

Izbor liste omiljenih kanala

Pogledajte samo kanale koji se nalaze na listi omiljenih, ili sve kanale, ukoliko je trenutno zabrana neka od lista omiljenih kanala.

1. Na listi kanala pritisnite **■**.
2. Izaberite **[Odabrana lista]** > **[Omiljeni programi]** da biste prikazali kanale iz liste omiljenih kanala ili pritisnite **[Sve]** da biste prikazali sve kanale.
3. Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.

Korišćenje EPG

Pregled

Elektronski TV vodič (EPG) je programski vodič na ekranu za digitalne kanale. Pomoću EPG možete:

- Pregledati listu emitovanih digitalnih programa
- Pogledati naredne programe
- Grupisati programe po žanru
- Postaviti podsetnike početka određenih programa
- Podesiti omiljene EPG kanale

Napomena: EPG nije dostupan u svim zemljama.

Uključivanje elektronskog programskog vodiča

1. Pritisnite **□**.
2. Izaberite **[Vodič za programe]**, zatim pritisnite **OK**.

Opcije elektronskog TV vodiča

Koristite meni sa opcijama EPG da biste zadali ili izbrisali podsetnike, promenili dan ili pristupili drugim opcijama EPG. Zavisno od usluge emitovanja, ove opcije dostupne su samo sedam ili osam dana.

1. Kada se nalazite u režimu EPG, pritisnite **■**.
2. Pritisnite **Navigationi tasteri** i **OK** da biste izabrali i podesili jednu od sledećih postavki:


- **[Postavi podsetnik]:** Podešavanje podsetnika za programe.
- **[Obriši podsetnik]:** Brisanje programskih podsetnika.
- **[Promeni dan]:** Podešavanje dana u elektronskom TV vodiču. Izaberite **[Danis]**, **[Sledeći dan]** ili **[Prethodni dan]**.
- **[Još informacija]:** Prikazivanje informacija o programu.
- **[Traženje po žanru]:** Pretraživanje TV programa po žanru.
- **[Uneti podsetnici]:** Prikazivanje liste podsetnika za programe.

- **[Ažuriraj programski vodič]:** Ažuriranje najnovijim informacijama o programu.

Korišćenje tajmera i bezbednosnih funkcija

Tajmer za automatsko isključivanje


Tajmer za isključivanje prebacuje televizor u režim pripravnosti nakon isteka unapred određenog vremenskog perioda. Televizor uvek možete ranije da isključite ili da ponovo postavite tajmer za isključivanje tokom odbojavanja.

1. Pritisnite .
2. Izaberite **[Podešavanje]** > **[TV podeš.]** > **[Preference]** > **[Sat za gašenje]**.
3. Pritisnite **Navigacioni tasteri** da biste podesili tajmer za automatsko isključivanje. Tajmer za automatsko isključivanje može se podesiti na vremenski period do 180 minuta u intervalima od pet minuta. Ako je podešen na nula minuta, tajmer za automatsko isključivanje se deaktivira.
4. Pritisnite **OK** da aktivirate tajmer za automatsko isključivanje. Televizor prelazi u režim pripravnosti posle zadatog vremenskog perioda.

Dečija brava

Da biste sprečili da deca gledaju TV, možete zaključati TV ili blokirati programe koji su neprikladni za decu.

Zadavanje ili promena šifre dečije brave

1. Pritisnite .
2. Izaberite **[Podešavanje]** > **[Podeš. kanala]** > **[Dečija brava]**.
3. Izaberite **[Podesite šifru]** ili **[Promenite kod]**.
4. Unesite šifru pomoću tastera **Numeričkih tastera**.


Savet: Ako zaboravite šifru, unesite „8888“ da biste zamenili sve postojeće šifre.

Zaključavanje ili otključavanje kanala

1. U meniju dečije brave, izaberite **[Zaključavanje kanala]**.
2. Unesite šifru dečije brave pomoću tastera **Numeričkih tastera**. Pojaviće se meni **[Zaključavanje kanala]**.
3. Izaberite kanale koje želite da zaključate ili otključate.

Roditeljsko rangiranje zaštite za decu



Neki emiteri digitalnog programa rangiraju programe na osnovu uzrasta. TV možete podesiti tako da prikazuje samo programe koji su rangirani na nižem stepenu od uzrasta vašeg deteta.

1. Pritisnite .
2. Izaberite **[Podešavanje]** > **[Podeš. kanala]** ili **[Podeš. sat. kan.]** > **[Dečija brava]** > **[Roditeljsko rangiranje zaštite za decu.]**. Pojaviće se poruka kojom će od vas biti zatraženo da unesete šifru dečije brave.

3. Unesite šifru dečije brave pomoću **Numeričkih tastera**.
 4. Izaberite određeno rangiranje po uzrastu, zatim pritisnite **OK**. Svi programi za uzraste starije od rangiranog su blokirani.
- Informacije o šiframa dečije brave potražite u odeljku **Napredne funkcije televizora** > **Korišćenje tajmera i bezbednosnih funkcija** > **Dečija brava** (Stranica 31).


Korišćenje titlova


Na analognim kanalima


1. Prebacite televizor na analogni TV kanal.
2. Pritisnite , zatim izaberite **[Teletekst]** i pritisnite **OK**.
3. Unesite trocifreni broj stranice sa titlom, (najčešće „888“).
4. Pritisnite  da biste izašli iz teleteksta. Titlovi će se prikazati ako su dostupni.

Na digitalnim kanalima

Nije podržano na MHEG kanalima.


1. Pritisnite .
2. U meniju koji će se pojaviti, izaberite [**Isk.**], [**Uklj.**] ili [**Ton prigušen**], zatim pritisnite **OK**.

Napomena: Ako je izabrana opcija [**Ton prigušen**], titlovi će se prikazivati samo ako je ton isključen pomoću tastera .

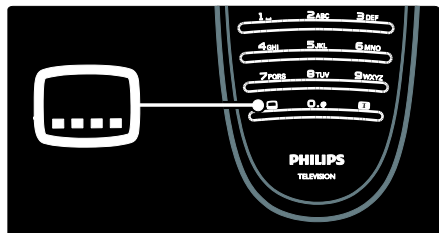

Jezik podtitla

Ova funkcija je podržana samo na određenim digitalnim kanalima.

1. Dok gledate televiziju, pritisnite .
2. Izaberite [**Jezik za podnaslov**].
3. Izaberite jezik titla iz liste, a zatim pritisnite **OK**.

Napomena: Više informacija o postavkama jezika potražite u odeljku **Podešavanje televizora > Promena postavki jezika > Jezici za zvuk, titlove i teletekst** (Stranica 41).


Pristupanje multimediji

Pretraživanje USB uređaja

Pregledajte fotografije ili reprodukujte muziku i video zapise na televizoru sa USB uređaja za skladištenje podataka.




Pažnja: Kompanija Philips ne snosi odgovornost ukoliko USB uređaj za skladištenje podataka nije podržan, kao ni za oštećenja ili gubitak podataka sa uređaja.

Pregledaču sadržaja USB uređaja možete da pristupite na jedan od sledećih načina:

- Dok gledate televiziju, povežite USB uređaj na USB priključak na bočnoj strani televizora.
- Pritisnite . Izaberite [**Pretraži USB**], zatim pritisnite **OK**.

Prikazivanje projekcije slajdova

Pritisnite **Navigacioni tasteri** da biste izabrali sliku, a zatim pritisnite **OK**.




- Da biste pauzirali ili zaustavili reprodukciju, ponovo pritisnite **OK**.
- Za prelazak na prethodnu ili sledeću datoteku, pritisnite  ili .
- Pritisnite  za izlazak iz pregledača sadržaja.

Pritisnite  da biste pristupili sledećim postavkama:

- [**Prikaži informacije**]: Prikazivanje informacija o datoteci.
- [**Zaustavi**]: Zaustavljanje projekcije slajdova.
- [**Rotiranje**]: Rotiranje slike.
- [**Ponavlja**]: Ponavljanje projekcije slajdova.
- [**Reprodukuj jednom**]: Reprodukovanje datoteke jednom.
- [**Nasumično isklj.**] / [**Nasumično uklj.**]: Omogućavanje ili onemogućavanje nasumičnog prikazivanja slika u projekciji slajdova.
- [**Brzina projekcije slajdova**]: Podešavanje vremena prikazivanja za svaku sliku u projekciji slajdova.
- [**Prelaz u projekciji slajdova**]: Podešavanje prelaza sa jedne slike na drugu.
- [**Postavi kao Scenea**]: Podešavanje izabrane slike kao pozadine za ekran televizora.

Slušanje muzike

Pritisnite **Navigacioni tasteri** da biste izabrali muzičku numeru, a zatim pritisnite **OK**.

- Pritisnite  /  da biste koristili funkciju brzog premotavanja unazad/unapred.
- Pritisnite  za izlazak iz pregledača sadržaja.

Pritisnite  da biste pristupili sledećim postavkama:

- **[Zaustavi]:** Zaustavljanje audio reprodukcije.
- **[Ponavlja]:** Ponavljanje numere ili albuma.
- **[Reprodukuj jednom]:** Reprodukovanje datoteke jednom.
- **[Nasumično uklj.] / [Nasumično isklj.]:** Omogućavanje ili onemogućavanje nasumične reprodukcije muzičkih numera..

Praćenje video sadržaja

Pritisnite **Navigacioni tasteri** da biste izabrali datoteku video zapisa, a zatim pritisnite **OK**.

- Pritisnite ◀ ili ▶ da biste koristili funkciju premotavanja unazad/unapred.
- Pritisnite ↻ za izlazak iz pregledača sadržaja.

Tokom reprodukcije video zapisa pritisnite **☐** da biste pristupili sledećim postavkama:

- **[Zaustavi]:** Zaustavljanje reprodukcije.
- **[Ponavlja]:** Ponavljanje video zapisa.
- **[Nasumično uklj.] / [Nasumično isklj.]:** Omogućavanje ili onemogućavanje nasumične reprodukcije video zapisa.

Pretraživanje sadržaja sa računara

Na televizoru možete pregledati fotografije ili reprodukovati muziku i video zapise sa računara ili drugog uređaja za skladištenje na kućnoj mreži. Da biste pretraživali računarsku mrežu, prvo podesite mrežnu vezu tako što ćete pogledati **Podešavanje televizora >**

Podešavanje mreže (Stranica 41).

Ako mreža još nije instalirana, prilikom prvog pokretanja opcije **[Pretraži računar]**, pokrenuće se instalacija mreže. Pratite uputstva na ekranu.

Pristup računarskoj mreži

U glavnom meniju izaberite opciju **[Pretraži računar]**, zatim pritisnite **OK**.

Kada su računar i ruter uključeni, TV će prikazivati sadržaj multimedijalnog servera sa računara. Dok se lista sa sadržajem računara prikazuje na ekranu, izaberite željenu datoteku i pritisnite **OK**.

Reprodukcija muzičke numere, fotografija ili video zapisa će početi.

Prikazivanje projekcije slajdova

Pritisnite **Navigacioni tasteri** da biste izabrali sliku, a zatim pritisnite **OK**.

- Da biste pauzirali ili zaustavili reprodukciju, ponovo pritisnite **OK**.
- Za prelazak na prethodnu ili sledeću datoteku, pritisnite ◀ ili ▶
- Pritisnite ↻ za izlazak iz pregledača sadržaja.

Pritisnite **☐** da biste pristupili sledećim postavkama:

- **[Prikaži informacije]:** Prikazivanje informacija o datoteci.
- **[Zaustavi]:** Zaustavljanje projekcije slajdova.
- **[Rotiranje]:** Rotiranje slike.
- **[Ponavlja]:** Ponavljanje projekcije slajdova.
- **[Reprodukuj jednom]:** Reprodukovanje datoteke jednom.
- **[Nasumično isklj.] / [Nasumično uklj.]:** Omogućavanje ili onemogućavanje nasumičnog prikazivanja slika u projekciji slajdova.
- **[Brzina projekcije slajdova]:** Podešavanje vremena prikazivanja za svaku sliku u projekciji slajdova.
- **[Prelaz u projekciji slajdova]:** Podešavanje prelaza sa jedne slike na drugu.
- **[Postavi kao Scenea]:** Podešavanje izabrane slike kao pozadine za ekran televizora.

Slušanje muzike

Pritisnite **Navigacioni tasteri** da biste izabrali muzičku numeru, a zatim pritisnite **OK**.

- Pritisnite ◀ / ▶ da biste koristili funkciju brzog premotavanja unazad/unapred.
- Pritisnite ↻ za izlazak iz pregledača sadržaja.

Pritisnite **☐** da biste pristupili sledećim postavkama:

- **[Zaustavi]:** Zaustavljanje audio reprodukcije.
- **[Ponavlja]:** Ponavljanje numere ili albuma.
- **[Reprodukuj jednom]:** Reprodukovanje datoteke jednom.

- **[Nasumično uklj.] / [Nasumično isklj.]:** Omogućavanje ili onemogućavanje nasumične reprodukcije muzičkih numera..

Praćenje video sadržaja

Pritisnite **Navigacioni tasteri** da biste izabrali datoteku video zapisa, a zatim pritisnite **OK**.



- Pritisnite ◀ ili ▶ da biste koristili funkciju premotavanja unazad/unapred.
- Pritisnite ⏮ za izlazak iz pregledača sadržaja.

Tokom reprodukcije video zapisa pritisnite  da biste pristupili sledećim postavkama:

- **[Zaustavi]:** Zaustavljanje reprodukcije.
- **[Ponavlja]:** Ponavljanje video zapisa.
- **[Nasumično uklj.] / [Nasumično isklj.]:** Omogućavanje ili onemogućavanje nasumične reprodukcije video zapisa.

Slušanje digitalnih radio stanica


Ako je dostupno digitalno emitovanje, digitalne radio stanice biće automatski instalirane prilikom podešavanja.

1. Dok pratite TV program, pritisnite .
2. Izaberite **[Lista kanala:]**, zatim pritisnite **OK**.
3. Na listi kanala pritisnite .
4. Izaberite **[Odabrana lista] > [Radio]**, zatim pritisnite **OK**.
5. Izaberite željenu radio stanicu, zatim pritisnite **OK**.

Korišćenje funkcije Scenea

Aktiviranje funkcije Scenea



Funkciju Scenea možete koristiti za prikazivanje željene slike kao pozadine ekrana televizora. Vodite računa da lokacija televizora bude podešena na režim **[Dom]**.

1. Pritisnite .
2. Izaberite **[Scenea]**, zatim pritisnite **OK**. Prikazaće se podrazumevana ili unapred učitana slika.

Napomena: Ako tajmer za automatsko isključivanje nije aktiviran, pozadina će se prikazivati 240 minuta. U suprotnom, prikazaće se do isteka vremenskog perioda na koji je podešen tajmer za automatsko isključivanje. Više informacija o tajmeru za automatsko isključivanje potražite u odeljku **Napredne funkcije televizora > Korišćenje tajmera i bezbednosnih funkcija > Tajmer za automatsko isključivanje** (Stranica 31).

Postavljanje slike kao Scenea pozadine

Napomena: Datoteka slike ne sme biti veća od 1MB.

1. Priključite USB uređaj za skladištenje podataka na TV.
2. Pritisnite .
3. Izaberite **[Pretraži USB]**, zatim pritisnite **OK**.
4. Izaberite sliku, a zatim pritisnite .
5. Izaberite **[Postavi kao Scenea]**, zatim pritisnite **OK**.
6. Izaberite **[Da]**, a zatim pritisnite **OK**.
7. Pritisnite bilo koje dugme da biste zatvorili funkciju Scenea.

Univerzalni pristup

Omogućavanje univerzalnog pristupa

Televizor podržava specijalni zvuk i titlove prilagođene osobama sa oštećenim sluhom, kao i specijalni zvuk za osobe sa oštećenim vidom, ako digitalni TV kanal nudi tu mogućnost.



Da biste omogućili ove funkcije, potrebno je da uključite univerzalni pristup u meniju **[Preference]**.


1. Pritisnite .
2. Izaberite **[Podešavanje] > [TV podeš.] > [Preference] > [Univerzalni pristup] > [Uklj.]**, zatim pritisnite **OK**.

Za osobe oštećenog sluha

Neki digitalni TV kanali emituju specijalni zvuk i titlove prilagođene osobama sa oštećenim sluhom.

Da biste uključili zvuk i titlove za osobe sa oštećenim sluhom (ako su dostupni)



1. Dok gledate televiziju, pritisnite .
2. Pritisnite crveni taster da biste izabrali **[Ne čuje se]**.
3. Pritisnite zeleni taster da biste uključili zvuk i titlove za osobe sa oštećenim sluhom. Pritisnite crveni taster da biste ih isključili.
4. Pritisnite  da biste izašli.

Savet: Da biste proverili da li je dostupan audio jezik za osobe sa oštećenim sluhom, pritisnite  i izaberite **[Audio jezik]**. Jezici sa ikonom uha označavaju podršku za osobe sa oštećenim sluhom.


Osobe oštećenog vida

Neki digitalni TV kanali emituju specijalni zvuk prilagođen osobama sa oštećenim vidom. Normalnom zvuku pridodati su dodatni komentari.


Da biste uključili zvuk za osobe sa oštećenim vidom (ako je dostupan)

1. Dok gledate televiziju, pritisnite .
2. Pritisnite zeleni taster da biste izabrali **[Slabovide osobe]**.
3. Koristite sledeće tastere za izbor:
 - **Crveni - [Isk.]:** Isključivanje zvuka za osobe sa oštećenim vidom.
 - **Zeleni - [Slušalice]:** Emitovanje zvuka za osobe sa oštećenim vidom samo preko slušalica.
 - **Zeleni - [Zvučnici]:** Emitovanje zvuka za osobe sa oštećenim vidom samo preko zvučnika.
 - **Plavi - [Zvučnici + slušalice]:** Emitovanje zvuka za osobe sa oštećenim vidom preko zvučnika i slušalica.
4. Pritisnite  za izlazak.

Napomena: Zeleno i žuto dugme ne rade ako je omogućena funkcija EasyLink daljinski upravljač. Više informacija potražite u odeljku **Povezivanje televizora > Korišćenje funkcije Philips EasyLink > EasyLink funkcije** (Stranica 62).


Savet: Da biste proverili da li je dostupan zvuk za osobe sa oštećenim vidom, pritisnite  i izaberite **[Audio jezik]**. Jezici sa ikonom oka označavaju podršku za osobe sa oštećenim vidom.

Podešavanje jačine zvuka za osobe sa oštećenim vidom

1. U meniju **[Univerzalni pristup]**, pritisnite žuti taster da biste izabrali **[Dva audio kanala]**.
2. Pritisnite **Navigacioni tasteri** da biste pomerili klizač nagore ili nadole, zatim pritisnite **OK**.
3. Pritisnite  da biste izašli.

Povratne audio informacije za osobe sa oštećenim vidom

Ova funkcija pruža povratne audio informacije kada se pritisnu tasteri na daljinskom upravljaču ili televizoru.


1. U meniju **[Univerzalni pristup]**, pritisnite plavi taster da biste izabrali **[Zvuk tastera]**.
2. Pritisnite zeleni taster da biste uključili povratne audio informacije ili pritisnite crveni taster da biste ih isključili.
3. Pritisnite  da biste izašli.

4 Podešavanje televizora

Izmena postavki slike i zvuka


Pomoć za podešavanja


Korišćenje pomoćnika za postavke kao vodič kroz najbolje postavke slike i zvuka.

1. Dok pratite TV program, pritisnite .
2. Izaberite **[Podešavanje]** > **[Brzo podešavanje slike i zvuka]**, zatim pritisnite **OK**.
3. Izaberite **[Start]**, zatim pritisnite **OK**. Sledite uputstva na ekranu da biste izabrali željene postavke.

Pametne postavke slike

Koristite **[Smart slika]** meni „Doživljaj“ za pristupanje najčešće korišćenim postavkama slike.

1. Dok gledate televiziju, pritisnite .
2. Izaberite **[Smart slika]**, a zatim izaberite neku od sledećih postavki:
 - **[Lično]**: Podešavanje televizora prema vašim ličnim postavkama zadatim u menijima **[Slika]** u okviru menija **[Podešavanje]**.
 - **[Jasan]**: Bogate i dinamične postavke, idealne za korišćenje pri dnevnom svetlu.
 - **[Prirodno]**: Postavka za prirodnu sliku.
 - **[Bioskop]**: Idealne postavke za gledanje filmova.
 - **[Igrica]**: Idealne postavke za igre.
 - **[Ušteda energije]**: Postavke koje štede najviše energije.
 - **[Standard]**: Postavke slike prilagođene najvećem broju okruženja i tipova video sadržaja. Podrazumevane fabričke postavke.
 - **[Foto]**: Idealne postavke za pregledanje fotografija.

- **[Uobičajeno]**: Omogućava vam da prilagodite postavke slike i da ih sačuvate.
3. Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
 4. Pritisnite  da biste izašli.

Još postavki slike

1. Pritisnite .
2. Izaberite **[Podešavanje]** > **[TV podeš.]** > **[Slika]**, a zatim pritisnite **OK**.
3. Izaberite postavku koju želite da prilagodite:
 - **[Smart slika]**: Pristupanje unapred definisanim pametnim postavkama slike.
 - **[Ponovno podešav.]**: Vraćanje na podrazumevane fabričke postavke.
 - **[Kontrast]**: Podešavanje intenziteta svetlih delova ekrana, dok tamni delovi ekrana ostaju nepromenjeni.
 - **[Sjajnost]**: Podešavanje intenziteta i nivoa detalja tamnih delova ekrana.
 - **[Boja]**: Podešavanje zasićenosti boja.
 - **[Nijansa boje]**: Kompenzovanje varijacija boja u programima u NTSC standardu.
 - **[Oštrina]**: Podešavanje oštine slike.
 - **[Smanjenje buke]**: Filtriranje i smanjivanje šuma na slici.
 - **[Nijansa]**: Podešavanje balansa boja na slici.
 - **[Uobičajena nijansa]**: Prilagođavanje postavki nijanse.
 - **[Pixel Plus HD]**: Pristupanje naprednim postavkama, što podrazumeva **[100 Hz Clear LCD]**, **[Dinamični kontrast]**, **[Dinamičko pozadinsko osvetljenje]**, **[MPEG redukcija]**, **[Jača boja]**, **[HD Natural Motion]** i **[Gama]**.
 - **[PC režim]**: Omogućava podešavanje postavki slike kada je računar povezan sa televizorom preko HDMI veze. Ako je omogućeno, možete izabrati **[Format slike]** > **[Nerazmjeran]**, što omogućava maksimalan nivo detalja za sadržaje sa računara.
 - **[Svetlosni senzor]**: Dinamičko podešavanje postavki u skladu sa osvetljenjem prostorije.

- **[Uobičajena nijansa]:** Prilagođavanje postavki nijanse.
- **[Pixel Precise HD]:** Pristupanje naprednim postavkama, što podrazumeva **[HD Natural Motion]**, **[100 Hz Clear LCD]**, **[Napredna oštrina]**, **[Dinamični kontrast]**, **[Dinamičko pozadinsko osvetljenje]**, **[MPEG redukcija]**, **[Jača boja]**, **[Gama]**.
- **[PC režim]:** Podrazumevana postavka ako izaberete **[Računar]** u glavnom meniju. Ako je omogućeno, možete izabrati **[Format slike]** > **[Nerazmjeran]**, što omogućava maksimalan nivo detalja za sadržaje sa računara. Ako je računar povezan putem HDMI ili VGA priključka, ovo je podrazumevana postavka.
- **[Svetlosni senzor]:** Omogućava dinamičko podešavanje ekrana uslovima osvetljenja.
- **[Format slike]:** Menjanje formata slike.
- **[Ivice ekrana]:** Menjanje veličine slike.
- **[Promena slike]:** Podešavanje pozicije slike. Nije dostupno ako je izabran format slike **[Automatski zum]** ili **[Široki ekran]**.

Pametne postavke zvuka

Koristite **[Smart zvuk]** meni „Doživljaj“ za pristupanje najčešće korišćenim postavkama zvuka.

1. Dok gledate televiziju, pritisnite **[M]**.
2. Izaberite **[Smart zvuk]**, a zatim izaberite neku od sledećih postavki:
 - **[Lično]:** Podešavanje televizora prema vašim ličnim postavkama zadatim u menijima **[Zvuk]** u okviru menija **[Podešavanje]**.
 - **[Standard]:** Postavke zvuka prilagođene najvećem broju okruženja i tipova audio sadržaja.
 - **[Vesti]:** Primena idealnih postavki zvuka za reprodukciju govora, npr. u vestima.
 - **[Filmovi]:** Primena idealnih postavki zvuka za reprodukciju filmova.
 - **[Igrica]:** Idealne postavke za igre.

- **[Drama]:** Primena idealnih postavki zvuka za reprodukciju dramskih sadržaja.
 - **[Sport]:** Primena idealnih postavki zvuka za reprodukciju sportskih sadržaja.
3. Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
 4. Pritisnite **↶** da biste izašli.

Još postavki zvuka

1. Pritisnite **🏠**.
2. Izaberite **[Podešavanje]** > **[TV podeš.]** > **[Zvuk]**, a zatim pritisnite **OK**.
3. Izaberite postavku koju želite da prilagodite:
 - **[Smart zvuk]:** Pristupanje unapred definisanim pametnim postavkama zvuka.
 - **[Ponovno podešav.]:** Vraćanje na podrazumevane fabričke postavke.
 - **[Bas]:** Podešavanje nivoa niskih tonova.
 - **[Visoki ton]:** Podešavanje nivoa visokih tonova.
 - **[Surround]:** Omogućavanje trodimenzionalnog zvuka.
 - **[Slušalice jačina]:** Podešavanje jačine zvuka u slušalicama.
 - **[Auto podeš.zvuka]:** Automatski ublažava iznenadne promene jačine zvuka, na primer, prilikom promene kanala.
 - **[Balans]:** Podešavanje balansa levog i desnog zvučnika u skladu sa pozicijom sa koje slušate.

Vraćanje na fabričke postavke



Vraćanje postavki televizora na fabrička podešavanja služi za vraćanje podrazumevanih postavki slike i zvuka. Postavka Instaliranje kanala će ostati ista.

1. Dok pratite TV program, pritisnite **🏠**.
2. Izaberite **[Podešavanje]** > **[TV podeš.]** > **[Fabričke regulacije]**, a zatim pritisnite **OK**. Postavke televizora vraćene su na podrazumevane fabričke vrednosti.

Pokretanje demonstracije televizora

Pokrenite demonstraciju televizora da biste saznali više o funkcijama televizora.



Napomena: Demonstracija televizora nije podržana na MHEG kanalima.

1. Dok pratite TV program, pritisnite .
2. Izaberite **[Podešavanje]** > **[Gledaj demo]**, zatim pritisnite **OK**.
3. Izaberite demonstraciju, zatim pritisnite **OK**.
4. Pritisnite  za izlazak iz demonstracije.

Menjanje postavki kanala



Promena redosleda kanala

Nakon instalacije, možda ćete želeti da promenite redosled kanala.

1. Dok gledate televiziju, pritisnite .
2. Izaberite **[Lista kanala]**, zatim pritisnite **OK**.
3. Na listi kanala pritisnite .
4. Izaberite **[Ponovno redj.]**, a zatim pritisnite **OK**.
5. Izaberite kanal koji želite da premestite, premestite ga na željeno mesto, a zatim pritisnite **OK**.
6. Izaberite **[Umetni]** da biste ubacili kanal na željeno mesto, **[Zameni]** da biste zamenili mesto sa drugim kanalom ili **[Poništi]** da biste otkazali menjanje redosleda.
7. Pritisnite **OK** da biste aktivirali.

Preimenovanje kanala

Nakon instalacije, možda ćete želeti da preimenujete kanale.

1. Dok gledate televiziju, pritisnite .
2. Izaberite **[Lista kanala]**, zatim pritisnite **OK**.
3. Na listi kanala pritisnite .
4. Izaberite **[Promenite ime]**, a zatim pritisnite **OK**.
5. Na ekranu za unos koji će se pojaviti, pritisnite **Navigacioni tasteri** ili **Numeričkih tastera** da biste uredili ime, zatim pritisnite **OK**.

6. Kada završite, pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Uradjeno]**.

- Da biste obrisali unos, izaberite **[Obrisati]**.
- Za poništavanje, izaberite **[Poništi]**.



7. Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.

8. Pritisnite  da biste izašli.




Sakrivanje ili otkrivanje kanala

Sakrivanje kanala

Možete sakriti kanale na listi kanala kako biste sprečili neovlašćen pristup.

1. Dok gledate televiziju, pritisnite .
 2. Izaberite **[Lista kanala]**, zatim pritisnite **OK**.
 3. Na listi kanala, izaberite kanal koji želite da sakrijete, zatim pritisnite .
 4. Izaberite **[Sakrij kanal]**, a zatim pritisnite **OK**.
- Kanal je sakriven.

Otkrivanje sakrivenih kanala

1. Dok gledate televiziju, pritisnite .
2. Izaberite **[Lista kanala]**, zatim pritisnite **OK**.
3. Na listi kanala pritisnite .
4. Izaberite **[Prikaži skrivene kanale]**, zatim pritisnite **OK**. Sakriveni kanal pojavice se na listi kanala, ali bez informacija o kanalu.
5. Izaberite kanal koji želite da otkrijete, zatim pritisnite .
6. Izaberite **[Otkrij kanal]**, a zatim pritisnite **OK**.

Ponovite korake 5 i 6 da biste otkrili ostale kanale.

Ažuriranje liste kanala

Kada se televizor prvi put uključi, vrši se puna instalacija kanala.


Možete podesiti televizor da automatski dodaje ili uklanja digitalne kanale. Ažuriranje kanala takođe možete da pokrenete i ručno.

Automatsko ažuriranje

Da biste podesili televizor da automatski ažurira digitalne TV kanale, ostavite televizor u stanju pripravnosti. Jednom dnevno televizor ažurira prethodno pronađene kanale i čuva nove kanale. Prazni kanali se uklanjaju sa liste kanala.

Ako se ažuriranje kanala obavi, prilikom pokretanja televizora pojavljuje se poruka.

Ako ne želite da se ta poruka pojavljuje

1. Pritisnite .
2. Izaberite **[Podešavanje]** > **[Podeš. kanala]** > **[Instaliranje kanala]** > **[Poruka za ažuriranje kanala]** > **[Isk.]**, zatim pritisnite **OK**.

- **Da biste onemogućili automatsko ažuriranje**
U meniju **[Instaliranje kanala]** izaberite **[Automatsko ažuriranje kanala]** > **[Isk.]**.

Ručno ažuriranje


Pomoću ručnog ažuriranja kanale možete sami ažurirati u bilo kom trenutku.

1. U meniju **[Instaliranje kanala]** izaberite opciju **[Automatsko instaliranje]**, a zatim pritisnite **OK**.
2. Započnite ažuriranje i izaberite opciju **[Ažuriraj kanale]**. Ažuriranje može potrajati nekoliko minuta.

Ostale opcije


Izbor audio jezika

Ako TV kanal sadrži više zvučnih kanala, možete da izaberete željeni audio jezik.

1. Dok gledate televiziju, pritisnite .
- **[Audio jezik]**: Izbor audio jezika za digitalne kanale.
- **[Dual I-II]**: Izbor audio jezika za analogne kanale.

Izbor video kanala (samo za DVBS kanal)

Možete da prikazujete različite video kanale ako su dostupni. (u zavisnosti od dobavljača programa)


1. Dok gledate televiziju, pritisnite .
2. Izaberite **[Video izbor]** da biste prikazali dostupne opcije.

Instaliranje kanala

Automatska instalacija

Kada se televizor prvi put uključi, vrši se puna instalacija kanala. Možete da ponovite tu punu instalaciju da biste postavili jezik, zemlju i instalirali sve dostupne kanale.

Napomena: Ako se od vas bude tražilo da unesete kôd, unesite „8888“.

1. Pritisnite .
2. Izaberite **[Podešavanje]** > **[Traži kanale]**, zatim pritisnite **OK**.

3. Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili proces instalacije kanala.

4. Nakon završetka procesa izaberite opciju **[Finiš]**, a zatim pritisnite **OK**.


Savet: Pritisnite  da biste prikazali listu kanala.


Napomene

- U toku instalacije, nemojte menjati **[Regulacije]**, osim ako od dobavljača digitalnih kanala ne dobijete tačne vrednosti za unos.
- Pri prepoznavanju digitalnih televizijskih kanala, u listi instaliranih kanala će se možda prikazati samo brojevi kanala. Možete preimenovati, preurediti ili deinstalirati kanale.

Pristupanje DVB-C ili DVB-T kanalima

Ukoliko ste instalirali i DVB-C i DVB-T kanale, da biste pratili kanale na nekoj od tih mreža, morate izvršiti prebacivanje na odgovarajuću mrežu.

1. Dok pratite TV program, pritisnite .
2. Izaberite **[Podešavanje]** > **[Podeš. kanala]**.
3. Izaberite **[Instaliranje kanala]** > **[Antena/Kabl]**.
4. Izaberite jednu od sledećih postavki:
 - **[Antena (DVB-T)]**: Pristupanje besplatnim antenskim kanalima ili digitalnim DVB-T kanalima
 - **[Kabl]**: Pristupanje kablovskim ili digitalnim DVB-C kanalima.

3. Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
 4. Pritisnite  da biste izašli.
- Televizor će preći na izabranu listu kanala.


Instalacija analognih kanala

U ovom odeljku je opisano kako manuelno pretraživati i memorisati analogne televizijske kanale.

Korak 1: Izaberite sistem

Napomena: Preskočite ovaj korak ukoliko su postavke sistema ispravne.

Ako se od vas bude tražilo da unesete kôd, unesite „8888“.

1. Dok pratite TV program, pritisnite .
2. Izaberite **[Podešavanje]** > **[Podeš. kanala]** > **[Instaliranje kanala]** > **[Analog.:**

Manuel.instal.] > **[Sistem]**, zatim pritisnite **OK**.

3. Izaberite sistem svoje zemlje ili regije, a zatim pritisnite **OK**.

2. korak: Pretraživanje i čuvanje novih televizijskih kanala

1. U meniju **[Analog.: Manuel.instal.]** izaberite opciju **[Pronađi kanal]**, zatim pritisnite **OK**.

2. Pritisnite:

- **Numeričkih tastera** ili **Navigacioni tasteri** da manuelno unesete frekvenciju kanala.
- **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Tražiti]**. Pritisnite **OK** da automatski potražite sledeći dostupan kanal.


3. Kada je uneta tačna frekvencija kanala, izaberite **[Uradjeno]**, zatim pritisnite **OK**.

4. Izaberite **[Ažurirati tekući kanal.]** da biste sačuvali fino podešeni kanal na trenutnom broju kanala, ili izaberite **[Memorišite kao novi kanal.]** da biste ga sačuvali na novom broju kanala.

Instalacija digitalnih kanala

Možete pomeriti antenu da bi prijem bio bolji. Morate da znate tačnu frekvenciju. Da biste postigli najbolje rezultate, obratite se davatelju usluga ili pozovite specijalizovanog serviseru za antene.

Napomena: Ako se od vas bude tražilo da unesete kôd, unesite „8888“.

1. Pritisnite .
2. Izaberite **[Podešavanje]** > **[Podeš. kanala]** > **[Instaliranje kanala]** > **[Digitalno: test prijema]** > **[Tražiti]**, zatim pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Numeričkih tastera** da biste uneli frekvenciju kanala.
4. Izaberite **[Tražiti]**, a zatim pritisnite **OK**.

5. Kada je pronađen tačan kanal, izaberite **[Sačuvaj]**, zatim pritisnite **OK**.

6. Pritisnite  da biste izašli.




Napomene

- Ako je prijem slab, promenite položaj antene i ponovite postupak.
- Ako kanal primete preko DVB-C mreže, biće dostupne opcije **[Režim brzine protoka]** i **[Brzina protoka]**. Za **[Režim brzine protoka]**, izaberite **[Automatski]** osim ako je vaš dobavljač kablovske televizije naveo određenu brzinu protoka.

Fino podešavanje analognih kanala

Ako je prijem analognog TV kanala loš, pokušajte da fino podesite kanal.

Napomena: Ako se od vas bude tražilo da unesete kôd, unesite „8888“.


1. Pritisnite .
2. Izaberite **[Podešavanje]** > **[Podeš. kanala]** > **[Instaliranje kanala]** > **[Analog.: Manuel.instal.]** > **[Fino podešavanje]**, a zatim pritisnite **OK**.
3. Pritisnite  ili  da biste podesili kanal.
4. Nakon što odaberete tačnu frekvenciju kanala, izaberite **[Uradjeno]**, a zatim pritisnite **OK**.
5. Izaberite **[Ažurirati tekući kanal.]** da biste sačuvali fino podešeni kanal na trenutnom broju kanala ili izaberite **[Memorišite kao novi kanal.]** da biste ga sačuvali na novom broju kanala.

Promena postavki jezika

Jezici za zvuk, titlove i teletekst

Digitalni TV kanali mogu emitovati više jezika za zvuk, titlove i teletekst istovremeno.

Možete podesiti željene jezike koji će biti izabrani ako je dostupno više jezika.


1. Pritisnite .
2. Izaberite **[Podešavanje]** > **[Podeš. kanala]** ili **[Podeš. sat. kan.]** > **[Jezik]**.
3. Izaberite jednu od sledećih postavki, a zatim pritisnite **OK**:

- **[Primarni zvuk] / [Sekundarni zvuk]:** Izbor dostupnog audio jezika za digitalne kanale.
- **[Primarni titl] / [Sekundarni titl]:** Izbor dostupnog jezika titla za digitalne kanale.
- **[Primarni teletekst] / [Sekundarni teletekst]:** Izbor dostupnog jezika teleteksta za digitalne kanale.
- **[Ne čuje se]:** Aktiviranje ili deaktiviranje titlova za osobe oštećenog sluha.
- **[Slabovide osobe]** (samo za Veliku Britaniju): Izbor uređaja za audio izlaz.
- **[Jačina zvuka - Slabovide osobe]** (samo za Veliku Britaniju): Podešavanje jačine zvuka za zvuk prilagođen osobama oštećenog sluha.
- **[Željeni audio format]:** Izaberite **[Standard]** ako želite prijem u standardnom audio formatu (MPEG). Izaberite **[Napredno]** ako želite prijem u naprednim audio formatima (AAC, EAC-3 ili AC-3 ako je dostupan).
- **[Mono/Stereo]:** Izaberite **[Mono]** ili **[Stereo]** ako je dostupno emitovanje u stereo tehnici.

4. Pritisnite  za izlazak.

Savet: U ovom meniju možete podesiti i sekundarni jezik. Ovaj jezik će biti izabran ako primarni jezik nije dostupan.

Jezik menija

1. Dok pratite TV program, pritisnite .
2. Izaberite **[Podešavanje]** > **[TV podeš.]** > **[Preference]** > **[Meni za jezik]**.
3. Izaberite neki od jezika menija sa liste, zatim pritisnite **OK**.

Podešavanje mreže

Prednosti

Računarska mreža

Ako povežete televizor na računarsku mrežu, moći ćete da prikazujete slike, puštate muziku i filmove s računara ili uređaja za skladištenje na toj mreži.

Pošto instalirate mrežu, izaberite **[Pretraži računar]** u glavnom meniju da biste prikazali sadržaj sa računara.

Net TV

Ako je TV povezan na računarsku mrežu koja je povezana sa Internetom, možete povezati TV na Net TV. Net TV početna stranica sadrži filmove, slike, muziku, informacije, igre i još mnogo toga, sve kao stvoreno za vaš TV ekran.

Pošto instalirate mrežu, izaberite **[Pretraži Net TV]** u glavnom meniju da biste otvorili početnu stranicu usluge Net TV.

Šta vam je potrebno

UPOZORENJE


Ovaj televizor ispunjava zahteve EMC direktive samo ako se koristi sa oklopljenim Cat5 Ethernet kablom.

Preporučuje se da za povezivanje rutera sa televizorom upotrebite ethernet kabl kraći od 3 metra.

Da biste povezali TV na računarsku mrežu i Internet, biće vam potreban ruter na računarskoj mreži. Uključite DHCP na ruteru. Povežite ruter sa televizorom pomoću mrežnog (Ethernet) kabla.

Da biste koristili uslugu Net TV, priključite televizor na ruter koji je širokopoljnom vezom povezan na Internet.

Ovaj televizor možete da povežete na računarsku mrežu i bežično pomoću opcionalnog bežičnog USB adaptera. Detaljne informacije o kupovini potražite od lokalnog prodavca.

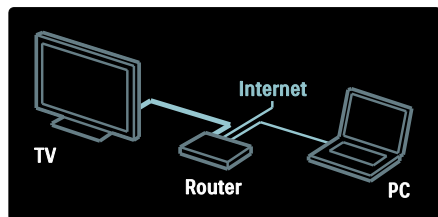

Funkcija računarske mreže je sertifikovana za DLNA 1.5. Na računaru možete imati operativni sistem Microsoft Windows XP ili Vista, Intel Mac OSX ili Linux.

Da biste mogli da pristupate sadržaju sa računara preko televizora, na računaru morate imati noviju verziju softvera za medijski server. Windows Media Player 11 ili sličan softver.

Softver za medijski server neophodno je podesiti kako biste omogućili deljenje datoteka sa televizorom.

Listu podržanih softvera za medijski server potražite u odeljku **Tehnički podaci > Multimedija** (Stranica 72).

Napomena: U slučaju da se uređaj ne oporavi u DLNA režimu zbog spoljnih električnih smetnji (npr., elektrostatičkog pražnjenja), potrebna je intervencija korisnika.

Instalacija preko kabla

Mrežnim kablom povežite ruter na TV, pa uključite ruter pre nego što počnete s instalacijom mreže.

Da biste pokrenuli instalaciju žičane mreže, zatvorite korisnički priručnik, pritisnite **⬆** > **[Podešavanje]** > **[Povezivanje na mrežu]** i pritisnite **OK**.

Pratite uputstva na ekranu da biste instalirali žičnu mrežu.

TV neprekidno traži mrežnu vezu.

Ako se to od vas zatraži, prihvatite uslove Ugovora o licenciranju sa krajnjim korisnikom. Najnoviji Ugovor o licenciranju sa krajnjim korisnikom možete pronaći na Web lokaciji www.philips.com.

Wi-Fi Ready

Projektovanje ekrana računara: Uvod

Ovaj televizor je Wi-Fi Ready*. Pomoću bežičnog USB adaptera PTA01 (prodaje se odvojeno) možete da povežete televizor na mrežu bežičnim putem. Besplatni softver Wi-Fi MediaConnect omogućava vam da projektujete ekran računara na televizoru. Možete da projektujete video zapise, muziku ili prezentacije sa računara.

*Dostupno samo na nekim modelima.

Šta vam je potrebno

Da biste koristili Wi-Fi MediaConnect, potrebno je da televizor povežete na kućnu mrežu. Za to je potreban bežični ruter.


Više informacija o povezivanju na mrežu potražite u odeljku **Pomoć > Podešavanje televizora > Podešavanje mreže** (Stranica 41).

Projektovanje ekrana računara: Instalacija programa Wi-Fi MediaConnect

1. Pronađite Wi-Fi MediaConnect CD-ROM koji se isporučuje sa adapterom PTA01.
2. Ubacite CD-ROM u računar.
3. Na računaru će se pokrenuti Internet pregledač i otvoriće se Wi-Fi MediaConnect stranica za preuzimanje - www.wifimediaconnect.philips.com.
4. Na Web lokaciji možete da proverite sistemske zahteve za računar.
5. Unesite kôd koji je odštampan na koverti za CD-ROM.
6. Kliknite na dugme „Download now“ (Preuzmi odmah) da biste preuzeli besplatni softver Wi-Fi MediaConnect.
7. Nakon završetka preuzimanja pokrenite datoteku „Wi-Fi MediaConnect_setup.exe“.
8. Pratite uputstva na ekranu.

Projektovanje ekrana računara: Imenovanje televizora

Ako imate dva ili više televizora u kućnoj mreži, razlikujte ih tako što ćete im dodeliti jedinstvena imena.

1. Pritisnite , a zatim izaberite **[Podešavanje] > [Podeš. mreže] > [Ime TV mreže]**.

2. Pritisnite **OK** da biste otvorili tastaturu na ekranu.

3. Unesite ime televizora pomoću tastature na ekranu, a zatim pritisnite **OK**.

Projektovanje ekrana računara: Pomoć

Da biste otvorili pomoć za Wi-Fi MediaConnect, desnim tasterom miša kliknite na ikonu programa u traci sa obavешtenjima na računaru, a zatim izaberite opciju Help (Pomoć).

Detalji

- Možete da projektujete video zapise visoke rezolucije (HD) ili standardne rezolucije (SD), u zavisnosti od procesorske snage računara.
- Materijal sa nekih komercijalnih DVD/Blu-ray diskova možda neće biti moguće projektovati na televizor zbog zaštite sadržaja.
- Multimedijalne datoteke sa računara se na televizoru prikazuju sa malim kašnjenjem.
- Softver Wi-Fi MediaConnect dostupan je samo za PC računare.

Projektovanje ekrana računara: Zahtevi za računar

Minimalne specifikacije

- Windows XP, Vista, Windows 7 (samo PC)
- Intel Pentium Core 2 Duo 1,8 GHz
- 512 MB RAM memorije
- 200 MB slobodnog prostora na čvrstom disku
- Wi-Fi 802.11g
- Internet veza

Projektovanje ekrana računara: Zahtevi za računar

Preporučene specifikacije


- Windows XP, Vista, Windows 7 (samo PC)
- Intel Pentium Core 2 Duo 2,1 GHz
- 1 GB RAM memorije
- 200 MB slobodnog prostora na čvrstom disku
- Wi-Fi 802.11n
- Internet veza

Postavke mreže

Postavke mreže na televizoru za povezivanje sa ruterom su standardne i automatski se podešavaju. Time se garantuje lako povezivanje sa svakom dostupnom mrežom.

U slučaju problema sa mrežnom vezom, možda će biti potrebno da postavite postavke u skladu sa mrežom koju koristite kod kuće.

Ako niste sigurni, zatražite pomoć od stručnjaka za podešavanje mreže.

Da biste postavili specifične postavke mreže, pritisnite  > **[Podešavanje] > [Podeš. mreže]** i pritisnite **OK**.

Ako želite više informacija o **podešavanju medijskog servera na računaru** (Stranica 43), pristupite PDF verziji ovog korisničkog priručnika na www.philips.com/support.

Podešavanje medijskog servera na računaru

TVersity v. 0.9.10.3 (Microsoft Windows)

Omoгуćavanje deljenja medija


U operativnom sistemu Microsoft Windows pokrenite TVersity. Kliknite na karticu **Settings (Postavke)**, a zatim kliknite na dugme **Start Sharing (Započni deljenje)**.



Prikazaće se iskaćući prozor sa porukom da je usluga medijskog servera pokrenuta. Kliknite na **OK**.

Postavljanje fascikli za deljenje multimedijalnog sadržaja

U aplikaciji TVersity, kliknite mišem na tablicu **Sharing (Deljenje)**.



Kliknite na ikonu u obliku zelenog znaka plus pa izaberite **Add folder (Dodaj fasciklu)**.



U iskačućem prozoru **Add media (Dodaj medije)** kliknite na dugme **Browse (Potraži)**.



U prozoru **Browse for Folder (Potraži fasciklu)** izaberite fasciklu sa muzičkim datotekama, fotografijama ili video zapisima koju želite da delite, a zatim kliknite na **OK**. **Twonky Media v. 4.4.2 u operativnom sistemu Macintosh OS X**

Omoгуćavanje deljenja medija

U operativnom sistemu Mac OS X pokrenite **Twonky Media**. Otvoriće se aplikacija Twonky Media.

U okviru **Basic Setup (Osnovna podešavanja)** kliknite na **Clients/Security (Klijenti/bezbednost)**. Prikazaće se prozor sa postavkama za **Clients/Security (Klijenti/bezbednost)**.

Kliknite mišem na **Enable sharing for new clients automatically (Automatski aktiviraj deljenje za nove klijente)**, zatim kliknite mišem na **Save Changes (Sačuvaj izmene)**. Deljenje medija je aktivirano.

Dodavanje direktorijuma za deljenje medija

U okviru **Basic Setup (Osnovna podešavanja)** kliknite na **Sharing (Deljenje)**. Prikazaće se prozor sa postavkama za deljenje.



Kliknite mišem na **Browse (Listaj)** da dodate lokaciju direktorijuma. Kliknite na **Add new content directory (Dodaj novi direktorijum sa sadržajem)** da biste dodali još direktorijuma.

Nakon što dodate sve direktorijume kliknite na **Save changes (Sačuvaj izmene)**, a zatim kliknite na **Rescan content directories (Ponovo skeniraj direktorijume sa sadržajem)**. Medijskim datotekama sada se može pristupiti sa televizora.

Napomena: Uputstva se odnose na operativni sistem Microsoft Windows XP i Vista.

Omoгуćavanje deljenja medija

U operativnom sistemu Microsoft Windows, pokrenite aplikaciju Windows Media Player 11. Pojaviće se aplikacija Windows Media Player.



U prozoru Media Sharing (Deljenje medija) potvrdite izbor u polju za potvrdu **Share my Media (Deli moje medije)**, a zatim kliknite na **OK**.



Ako nije pronađena mrežna veza, pa je zbog toga ovo polje za potvrdu nedostupno, kliknite na dugme **Networking (Umrežavanje)** da biste prikazali prozor **Network and Sharing Center (Centar za mrežu i deljenje)**,...



Network discovery (Mrežno otkrivanje) podesite na **On (Uključeno)**.

File sharing (Deljenje datoteka) podesite na **On (Uključeno)**.

Vratite se u prozor **Media Sharing (Deljenje medija)** u programu **Windows Media Player** i potvrdite izbor u polju za potvrdu **Share My Media (Deli moje medije)**. Kliknite na **OK**.

Kada je televizor povezan sa računarom pomoću rutera i kada je sve uključeno, televizor će biti prikazan u prozoru **Media Sharing (Deljenje medija)** kao **Unknown Device (Nepoznat uređaj)**. Izaberite taj uređaj i kliknite na dugme **Allow (Dozvoli)**.



Da biste podesili postavke u vezi sa deljenjem medija, otvorite prozor **Settings (Postavke)**. Kada se pored ikone uređaja (televizor) prikaže zeleni znak za potvrdu, kliknite na dugme **OK**.

Postavljanje fascikli za deljenje

U programu Windows Media Player iz menija izaberite stavku **Library (Biblioteka)**, a zatim izaberite **Add to Library (Dodaj u biblioteku)**.



U prozoru **Add to Library (Dodaj u biblioteku)** izaberite **My folders and those of others that I can access. (Moje fascikle i fascikle drugih korisnika kojima mogu da pristupim.)**, a zatim kliknite na dugme **Advanced Options (Napredne opcije)**.



Kada se otvori prozor **Advanced Options (Napredne opcije)** možete da dodate fasciklu u listu za deljenje pa da kliknete na **Add (Dodaj)**.



U prozoru **Add Folder (Dodaj fasciklu)** izaberite fasciklu sa muzičkim datotekama, fotografijama ili video zapisima koje želite da delite sa drugim uređajima pa kliknite na **OK**.

Izabrana fascikla će se prikazati u prozoru **Add To Library (Dodaj u biblioteku)**.

Možete da dodate još fascikli. Kliknite na dugme **OK** da biste datoteke dodali u biblioteku.



Sada možete da uživate u muzici, fotografijama i video zapisima na televizoru.

Menjanje ostalih postavki

Postavke za uštedu energije

1. Dok gledate televiziju, pritisnite zeleni taster.

2. Izaberite jednu od sledećih postavki, a zatim pritisnite **OK**:

- **[Ušteda energ.]:** Primenjivanje kombinacije postavki slike koje omogućavaju manju potrošnju energije.
- **[Isključi ekran]:** Isključivanje ekrana televizora. Isključivanjem ekrana možete da uštedite energiju ako želite samo da slušate zvuk sa televizora.
- **[Svetlosni senzor]:** Radi uštede energije, ugrađeni senzor ambijentalnog osvetljenja smanjuje osvetljenost TV ekrana kada okolina postane tamnija.

Sinhronizacija zvuka


Uključite digitalnu sinhronizaciju zvuka da biste automatski sinhronizovali sliku na televizoru sa zvukom sa povezanog sistema kućnog bioskopa.

1. Dok pratite TV program, pritisnite .
2. Izaberite **[Podešavanje] > [TV podeš.] > [Preference] > [Kašnjenje audio izlaza] > [Uklj.]**, zatim pritisnite **OK**.

Sat na televizoru


Možete aktivirati prikazivanje časovnika na ekranu televizora. Časovnik prikazuje tačno vreme koristeći podatke o vremenu dobijene od vašeg operatera televizijskih usluga.

Prikazivanje časovnika televizora

1. Dok gledate televiziju, pritisnite .
2. Izaberite **[Status]**, zatim pritisnite **OK**.
Sat će se prikazati u donjem desnom uglu ekrana televizora.

Promena režima časovnika

Podrazumevano podešavanje režima časovnika je **[Automatski]**, čime je časovnik televizora sinhronizovan sa koordiniranim univerzalnim vremenom (UTC). Ukoliko vaš televizor nije u stanju da prima emisije UTC, režim časovnika podesite na **[Manuelno]**. **[U zavisnosti od zemlje]** primenjuje UTC i pruža mogućnost podešavanja **[Letnje/zimsko vreme]**.

1. Dok pratite TV program, pritisnite .
2. Izaberite **[Podešavanje] > [TV podeš.] > [Preference] > [Sat] > [Auto-sat mod]**.
3. Izaberite **[Automatski]**, **[Manuelno]** ili **[U zavisnosti od zemlje]**, a zatim pritisnite **OK**.

Aktiviranje ili deaktiviranje sezonskog računanja vremena

Ukoliko je režim časovnika podešen na **[U zavisnosti od zemlje]**, aktivirajte ili deaktivirajte sezonsko računanje vremena ako je to potrebno u slučaju vaše vremenske zone.

1. U meniju **[Sat]** izaberite opciju **[Letnje/zimsko vreme] > [Letnje računanje vremena]** ili **[Standardno vreme]**, zatim pritisnite **OK**. Sezonsko računanje vremena je aktivirano ili deaktivirano za vašu vremensku zonu.

Ručno podešavanje sata

Ako je režim sata podešen na **[Manuelno]**, ručno podesite datum i vreme.


1. U meniju **[Sat]** izaberite **[Datum]** ili **[Vreme]**, a zatim pritisnite **OK**.
2. Upotrebite **Navigacioni tasteri** da biste napravili izbor, a zatim izaberite **[Uradjeno]**.

Lokacija televizora

Primenjivanje niza postavki televizora u skladu sa lokacijom televizora.

Režim za upotrebu u prodavnici ili kod kuće

Fleksibilnost u pogledu izmena u postavkama je ograničena ukoliko je lokacija televizora podešena na režim **[Shop]**. Podesite lokaciju televizora na režim **[Dom]** da biste pristupili svim postavkama televizora.

1. Dok pratite TV program, pritisnite .
2. Izaberite **[Podešavanje]** > **[TV podeš.]** > **[Preferencije]** > **[Lokacija]** > **[Dom]** ili **[Shop]**, zatim pritisnite **OK**.
3. Ponovo uključite televizor.


Montaža na postolje ili na zid

Primenjivanje određenih postavki televizora u skladu sa načinom montaže televizora.

1. U meniju **[Preferencije]** izaberite opciju **[Položaj televizora]** > **[Na postolju televizora]** ili **[Montiran na zid]**, zatim pritisnite **OK**.

Ažuriranje softvera

Softver televizora

1. Pritisnite .
2. Izaberite **[Podešavanje]** > **[Softver. podeš.]** > **[Trenutni softver info]**, a zatim pritisnite **OK**.

Prikazaće se verzija trenutnog softvera.

Da biste ažurirali softver, izaberite jednu od sledećih opcija:

- a. ažuriranje preko digitalnog kanala.
- b. ažuriranje preko USB-a.
- c. ažuriranje sa Interneta.


Više informacija potražite na narednim stranicama.

Ukoliko su dostupna, ažuriranja za softver televizor može da prima putem digitalnog signala.


Ukoliko je ažuriranje dostupno, pojaviće se poruka kojom će od vas biti zatraženo da ažurirate softver. Izričito vam preporučujemo da ažurirate softver kada to od vas bude zatraženo.

Pre nego što obavite ovaj postupak obavezno uradite sledeće:

- Ostavite vremena za okončanje procesa ažuriranja.
- Pripremite USB memorijski uređaj na kojem je dostupno bar 256 MB slobodnog prostora.
- Obezbedite pristup računaru sa USB priključkom i pristupom Internetu.

1. Pritisnite .
2. Izaberite **[Podešavanje]** > **[Ažurirajte softver]**, zatim pritisnite **OK**. Pokrenuće se pomoćnik za ažuriranje. Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili proces ažuriranja.
Napomena: Ako ste datoteku za nadogradnju već preuzeli na USB memorijski uređaj, povežite ga na televizor. Zatim izaberite **[Podešavanje]** > **[Softver. podeš.]** > **[Lokalna ažuriranja]**.

Ako je televizor priključen na ruter koji je povezan na Internet, softver televizora možete ažurirati direktno sa Interneta. Potrebna vam je brza Internet veza.

1. Pritisnite  > **[Podešavanje]** > **[Nadograd. sada]** i pritisnite **OK**.
2. Izaberite **[Internet]** i pritisnite **OK**. Pratite uputstva na ekranu.

Nakon završetka ažuriranja, televizor će se automatski isključiti, a zatim ponovo uključiti. Sačekajte da se TV ponovo uključi; ne koristite taster **Prekidač za uključivanje/isključivanje** na televizoru.


Ukoliko je povezan na Internet, televizor po uključivanju prikazuje poruku o dostupnosti novog softvera.

Pomoć na ekranu

Pre ažuriranja pomoći na ekranu, proverite da li imate sledeće:

- Prazan USB fleš uređaj. USB fleš uređaj mora biti formatiran u FAT ili DOS sistemu datoteka.
- Nemojte koristiti USB čvrsti disk.
- Računar sa pristupom Internetu.
- Aplikacija za arhiviranje koja podržava ZIP format datoteka (na primer, WinZip za Microsoft Windows ili Stuffit za Macintosh).

Pre nego što ažurirate pomoć, proverite koja je verzija trenutno instalirana na televizoru. Ako je verzija pomoći na televizoru starija od verzije na Web lokaciji www.philips.com/support, preuzmite i instalirajte najnoviju datoteku pomoći.

1. Pritisnite .

2. Izaberite **[Pomoć]**, zatim pritisnite **OK**.
Prikazaće se pomoć na ekranu.

3. Izaberite **Tehnički podaci > Dimenzije**.
Idite na poslednju stranicu ovog odeljka i zabeležite broj verzije.

Napomena: Broj verzije ima 12 cifara, a poslednja cifra označava verziju pomoći instalirane na televizoru. Na primer, ako je verzija na televizoru „3139 137 03583“, „3“ predstavlja trenutno instaliranu verziju pomoći.

1. Umetnite prazan USB fleš uređaj u USB port na računaru.

2. Na računaru kreirajte fasciklu „upgrades“ (nadogradnja) u osnovnom direktorijumu USB fleš uređaja.

3. U Web pregledaču posetite adresu www.philips.com/support.

4. Na Philips Web lokaciji za podršku pronađite svoj model i datoteku pomoći za njega. Datoteka pomoći (*.upg datoteka) komprimovana je u *.zip arhivu.

5. Ako je datoteka pomoći na Philips Web lokaciji za podršku novija od datoteke na vašem televizoru, kliknite na nju da je sačuvate na USB fleš uređaju.

6. Pomoću aplikacije za arhiviranje, izdvojite *.zip datoteku u fasciklu „upgrades“ na USB fleš uređaju.

7. Datoteka pomoći u formatu *.upg biće izdvojena.

8. Uklonite USB fleš uređaj sa računara.

- Nemojte isključivati TV niti uklanjati USB fleš disk u toku ažuriranja.
- Ako u toku ažuriranja nestane struja, ne uklanjajte USB fleš uređaj iz televizora. Čim struja dođe, televizor će nastaviti sa ažuriranjem.
- Ako u toku ažuriranja dođe do greške, ponovite proceduru. Ukoliko se greška ponovi, obratite se službi za brigu o potrošačima kompanije Philips.

1. Uključite televizor.
2. Priključite USB fleš uređaj sa *.upg datotekom pomoći na USB port na televizoru. Uklonite sve ostale USB uređaje sa televizora.

3. Pritisnite .

4. Izaberite **[Podešavanje] > [Softver. podeš.] > [Lokalna ažuriranja]**.
Prikazaće se ekran za ažuriranje.

5. Izaberite '*.upg' datoteku za Pomoć i pritisnite **OK**.

Prikazaće se poruka sa statusom ažuriranja. Pratite uputstva na ekranu da biste dovršili ažuriranje i ponovo pokrenuli televizor.

Ponovno instaliranje softvera televizora

Ponovnim instaliranjem softvera televizora resetuju se sve postavke slike i zvuka i ponovo instaliraju svi TV kanali.

1. Pritisnite .

2. Izaberite **[Podešavanje] > [TV podeš.] > [Ponovo instaliraj televizor]**, a zatim pritisnite **OK**.

3. Pratite uputstva na ekranu.


5 Povezivanje televizora

Prvo povezivanje

Napajanje

Vodite računa da utičnica u koju je uključen kabl za napajanje uvek bude dostupna. Prilikom izvlačenja kabla uvek vucite utikač, a ne kabl.


Iako se ovaj televizor odlikuje veoma malom potrošnjom energije u stanju mirovanja, isključite televizor pomoću prekidača za uključivanje/isključivanje pri dnu televizora ako duže vreme ne nameravate da koristite televizor.

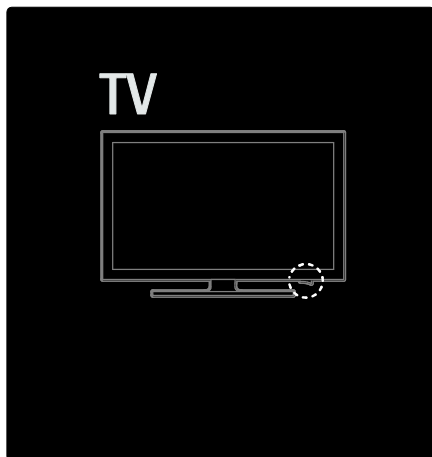

Antena

Pronađite priključak za antenu na zadnjoj strani televizora. Kabl antene čvrsto umetnite u priključak za antenu.

Napomena: Da biste primali DVB-S program, umetnite kabl antene u priključak SAT (DVB-S) na bočnoj strani televizora. Dostupno samo na nekim modelima.

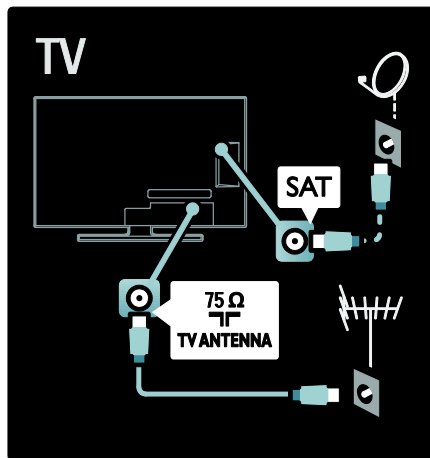

Više informacija o kablovima


Pregled

Pre povezivanja uređaja na TV, proverite koji priključci postoje na uređaju. Uređaj povežite na TV preko najkvalitetnije veze koja je dostupna. Kvalitetni kablovi garantuju dobar prenos slike i zvuka.

Načini povezivanja prikazani u ovom korisničkom priručniku predstavljaju samo preporuku. Postoje i drugi načini povezivanja. **Saveć:** Ako na vašem uređaju postoje samo kompozitni/RCA priključci, upotrebite SCART-činč adapter da biste povezali uređaj na SCART priključak televizora.

Dodavanje uređaja

Kada povežete neki uređaj sa televizorom, obavezno dodajte taj uređaj kao stavku u glavnom meniju. Pomoću te stavke u glavnom meniju lako ćete moći da prebacite prikaz na taj uređaj.

Da biste dodali novi uređaj, pritisnite , a zatim izaberite **[Dodajte svoje uređaje]**. Pratite uputstva na ekranu.

HDMI

HDMI veza obezbeđuje najbolji kvalitet slike i zvuka.


- Jedan HDMI kabl omogućava prenos video i audio signala. Koristite HDMI za HD TV signale i za omogućavanje funkcije EasyLink.
- HDMI priključak na televizoru poseduje HDMI ARC funkciju. Na taj način omogućen je izlaz zvuka sa televizora na uređaj koji podržava HDMI ARC.
- Ne koristite HDMI kablove duže od 5 metara / 16,4 stope.



Y Pb Pr


Vežu YPbPr komponentni video koristite zajedno sa levim i desnim priključkom za zvuk.

Prilikom povezivanja, vodite računa o boji Y Pb Pr priključaka. Y Pb Pr veza podržava HD TV signal.

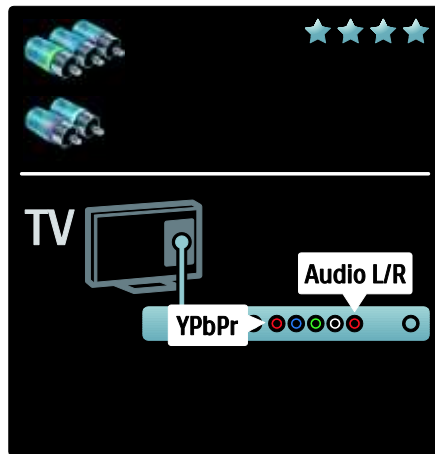


SCART

SCART kabl omogućava prenos video i audio signala. SCART priključci podržavaju RGB video signal, ali ne i HD TV signal.

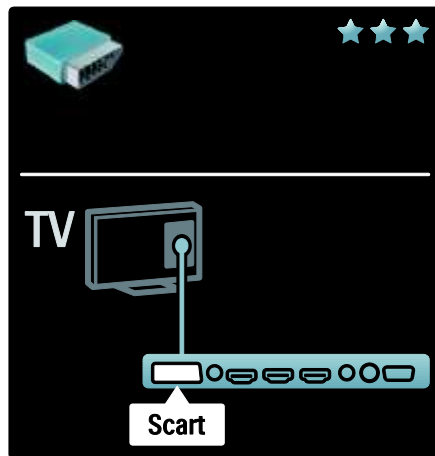


Pregled priključaka na televizoru

Zadnja strana

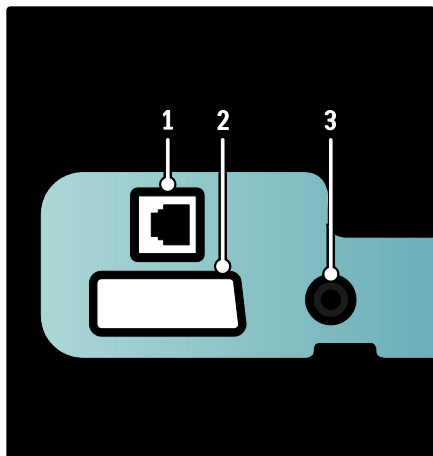


1. **NETWORK**: Ulaz za podatke sa mreže.
2. **EXT 2 (SCART)**: Analogni audio i video ulaz za analogne ili digitalne uređaje kao što su DVD plejeri ili konzole za igru.
3. **SERV. U**: Za upotrebu isključivo od strane servisnog osoblja.

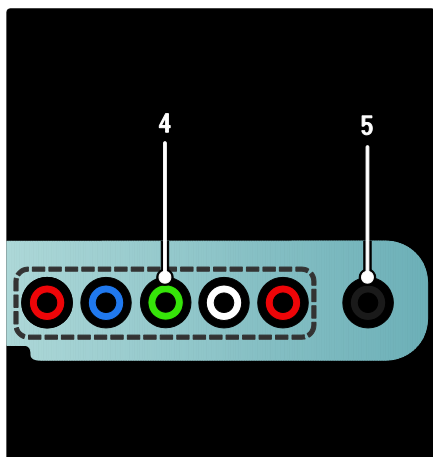


4. **EXT 3 komponentni (Y Pb Pr)** : Analogni audio i video ulaz za analogne ili digitalne uređaje kao što su DVD plejeri ili konzole za igru.

5.  Stereo audio izlaz za slušalice ili bubice.

Donja strana

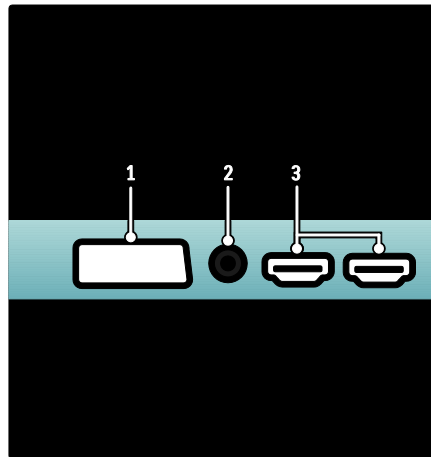

1. **EXT 1 (SCART)**: Analogni audio i video ulaz za analogne ili digitalne uređaje kao što su DVD plejeri i konzole za igru.
2. **DIGITAL AUDIO OUT**: Digitalni audio izlaz za kućne bioskope i druge digitalne audio sisteme.
3. **HDMI**: Digitalni audio i video ulaz za HD uređaje kao što su Blu-ray plejeri.

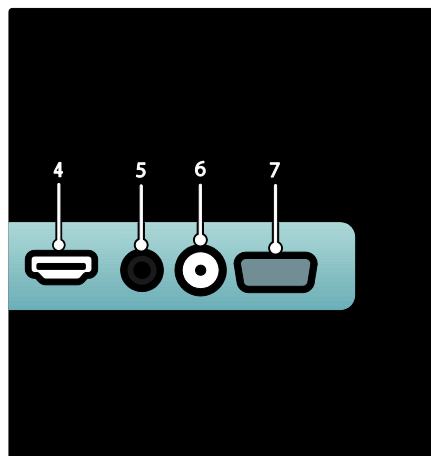


4.HDMI ARC: Osim podrške za standardnu HDMI funkciju, služi kao audio izlaz za uređaje koji podržavaju HDMI ARC, kao što je sistem kućnog bioskopa.

5.AUDIO IN: Audio ulaz sa računara.


6. ANTENNA: Ulaz za antenski, kablovski ili satelitski signal.

7. VGA: Video ulaz sa računara.

Bočni

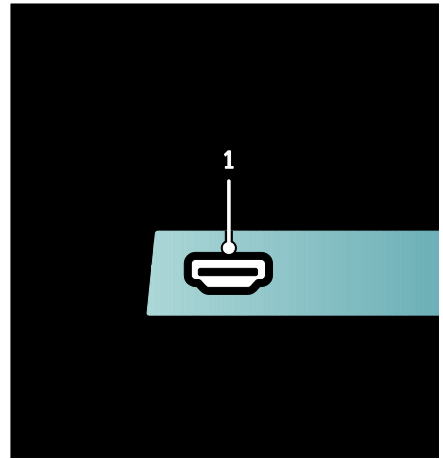

1.HDMI: Digitalni audio i video ulaz za digitalne HD uređaje, kao što su Blu-ray plejeri.

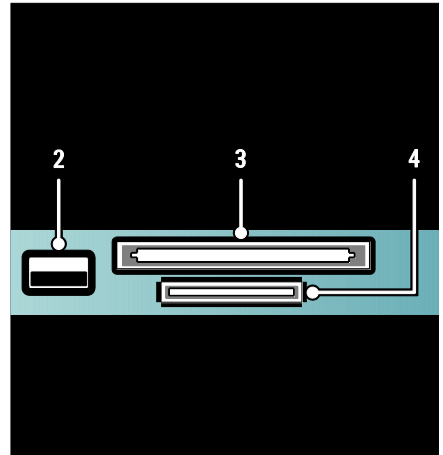

2. USB: Ulaz za podatke sa USB uređaja za skladištenje.


3.CI (Common Interface): Otvor za Conditional Access Module (CAM).

4. SD CARD: Otvor za SD memorijsku karticu.

Povezivanje uređaja


Blu-ray disk plejer

Pomoću HDMI kabla povežite Blu-ray Disc plejer na HDMI priključak sa donje strane televizora.

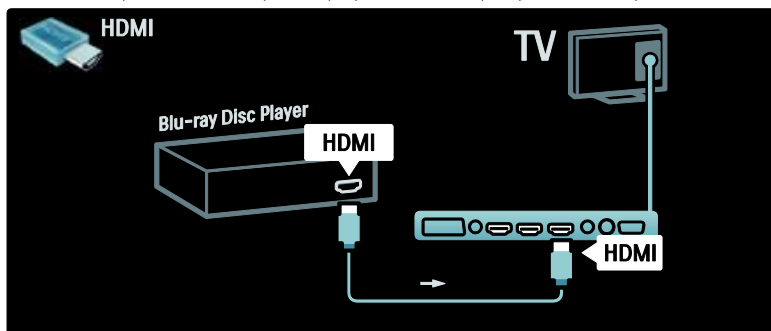


DVD plejer

Pomoću HDMI kabla povežite DVD plejer na HDMI priključak sa donje strane televizora.

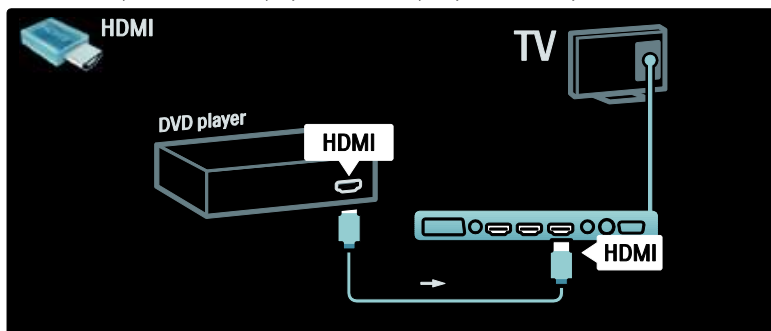


DVD rikorder

Pomoću dva antenska kabela povežite antenu na DVD rikorder i televizor.

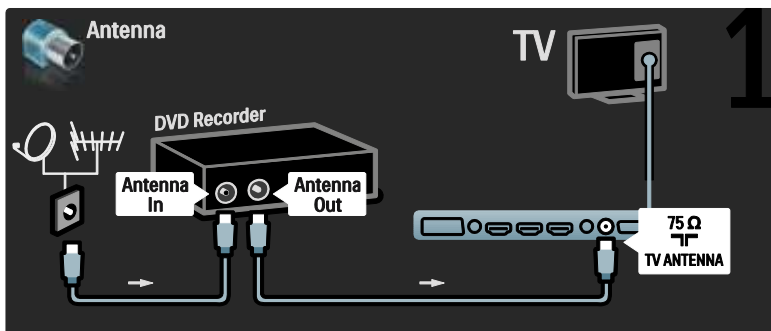


Na kraju pomoću SCART kabla povežite DVD rikorder na SCART priključak sa donje strane televizora.

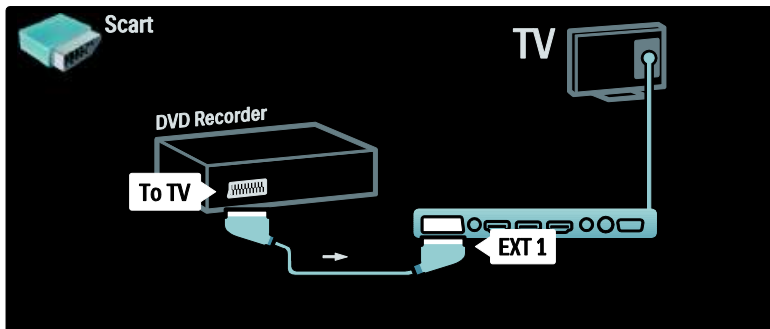


Sistem za kućni bioskop

Prvo povežite uređaj na televizor pomoću HDMI kabla.

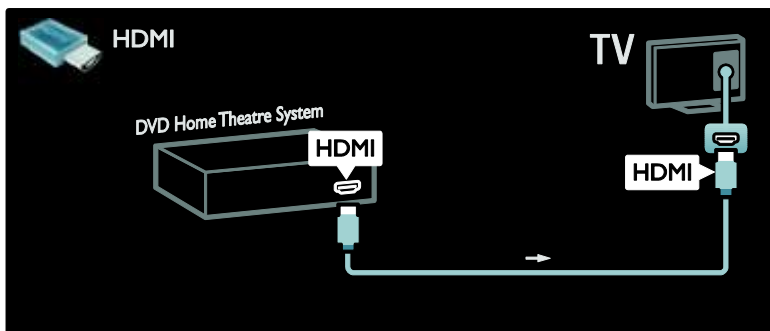

Zatim upotrebite digitalni audio činč kabl za povezivanje uređaja sa televizorom.

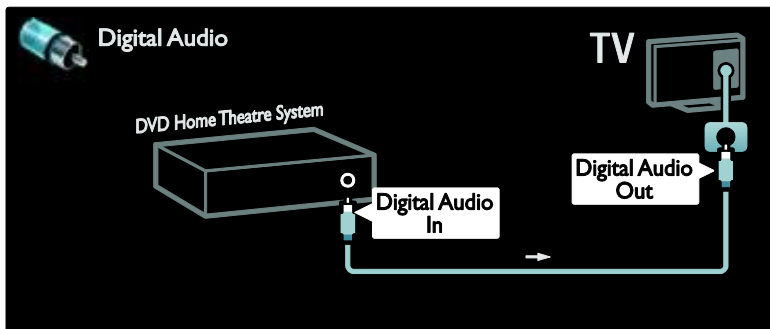

Sinhronizacija zvuka i slike


Ako zvuk ne odgovara slici na ekranu, na većini sistema kućnog bioskopa možete da podesite kašnjenje da bi slika i zvuk bili usklađeni.

EasyLink


Da biste automatski isključili zvučnike televizora prilikom reprodukcije sadržaja sa vašeg sistema za kućni bioskop, omogućite funkciju EasyLink. Više informacija potražite u odeljku **Povezivanje televizora > Korišćenje funkcije Philips EasyLink > Podešavanje zvučnika televizora** (Stranica 64).

Digitalni / satelitski risiver

Prvo povežite antenu na risiver i televizor pomoću dva antenska kablja.

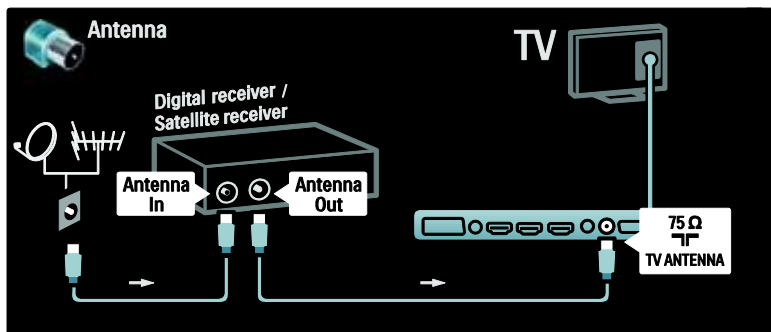


Na kraju pomoću SCART kablja priključite risiver sa zadnje strane televizora.

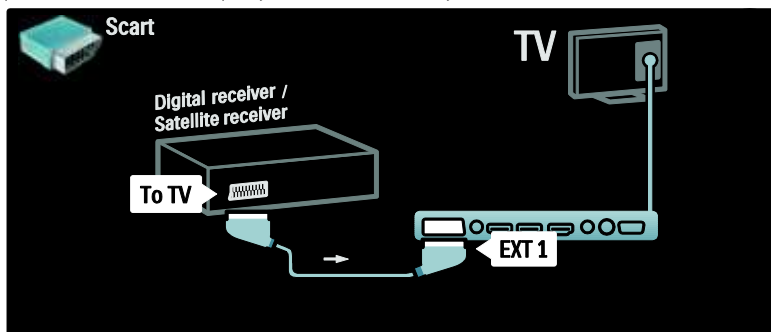


Digitalni risiver i DVD-R


Prvo povežite digitalni risiver i DVD rikorder na televizor pomoću tri antenska kablova.

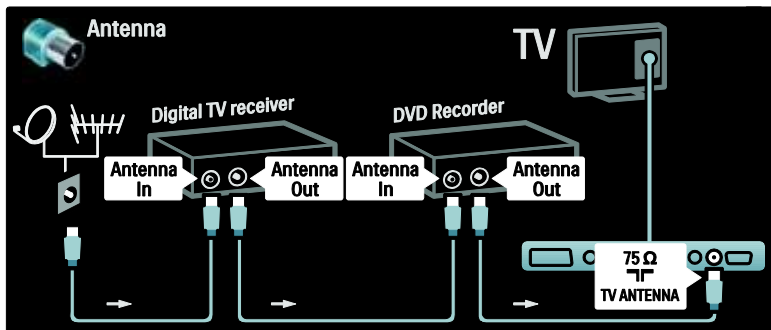

Zatim povežite digitalni risiver na televizor pomoću skart kablova.

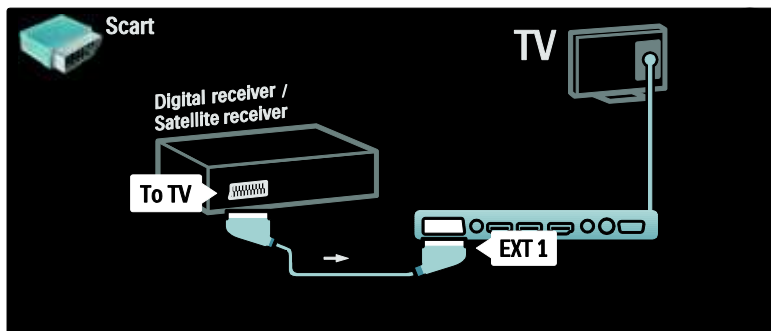


Na kraju povežite ova dva uređaja i televizor pomoću dva SCART kablova.

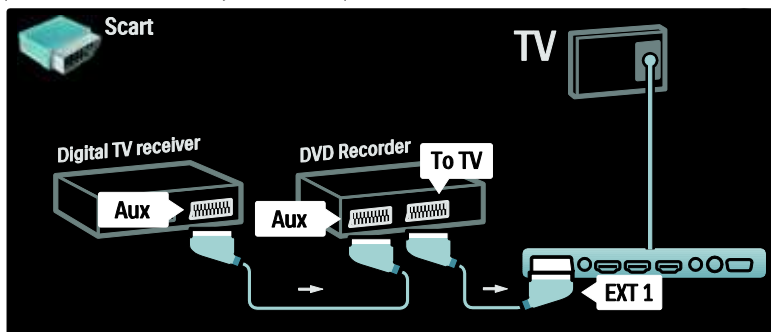


Digitalni risiver, DVD-R i HTS


Prvo povežite ova dva uređaja i televizor pomoću tri antenska kablova.

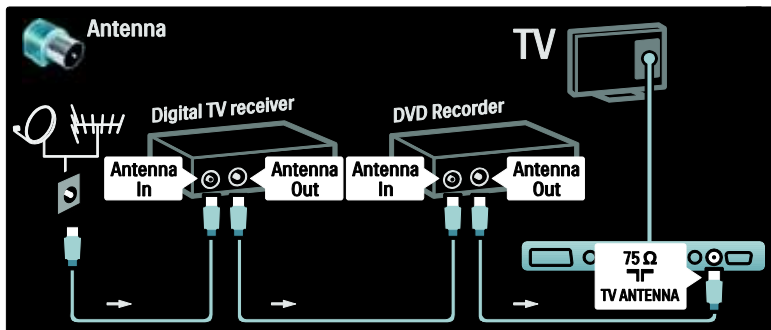


Zatim pomoću dva SCART kablova povežite digitalni risiver na DVD rikorder, a DVD rikorder na televizor.

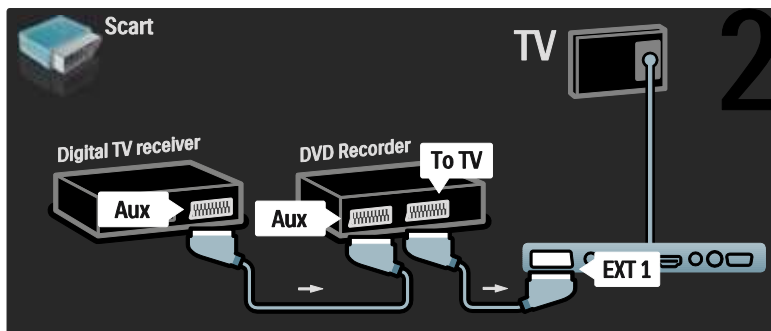

Zatim povežite sistem kućnog bioskopa na televizor pomoću HDMI kablova.

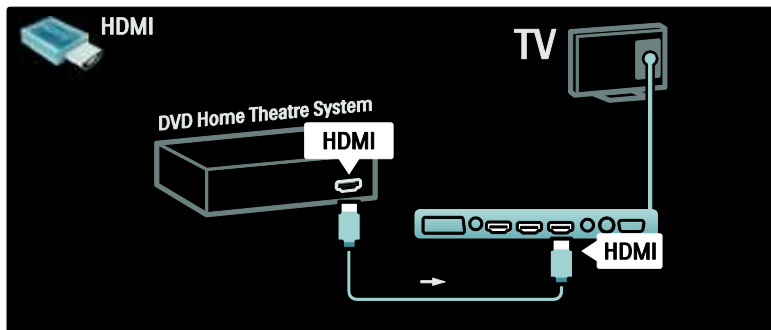


Na kraju povežite sistem kućnog bioskopa na televizor pomoću digitalnog audio činč kabela.

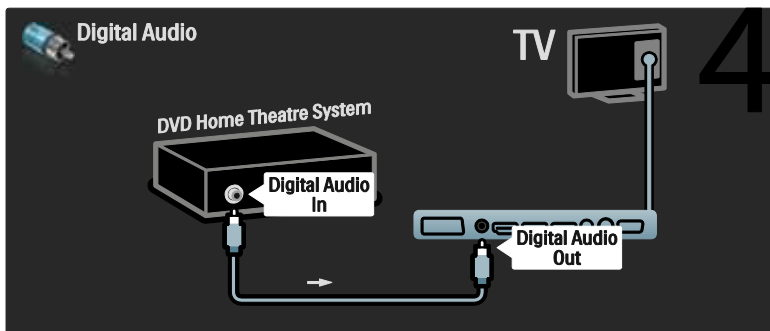


Digitalni HD risiver

Prvo povežite digitalni HD risiver na televizor pomoću dva antenska kabela.

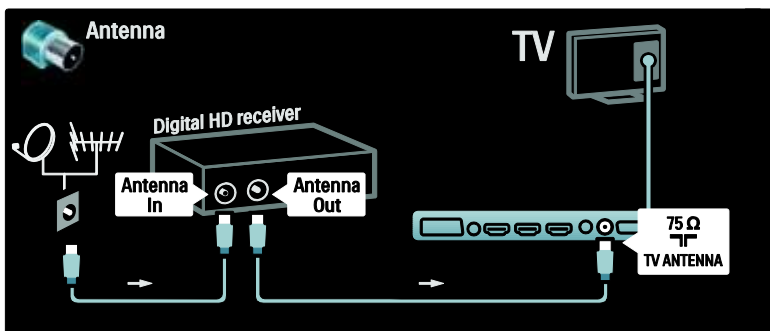

Digitalni HD risiver povežite na televizor pomoću HDMI kabela.

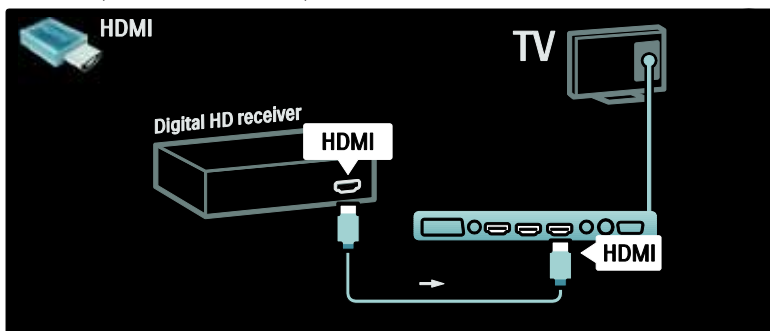

Povezivanje dodatnih uređaja

Konzola za igre

Najpraktičniji priključci za konzolu za igre nalaze se na bočnoj strani televizora.


Međutim, po potrebi su dostupni i priključci sa zadnje strane televizora.

Najpraktičniji priključci za konzolu za igre nalaze se na bočnoj strani televizora.


Omožucavanje režima za igre

Da biste sprečili kašnjenje slike, podesite televizor na režim [Igrica].

1. Pritisnite **[OK]**.
2. Izaberite **[Smart slika] > [Igrica]**, zatim pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **↶** da biste izašli.

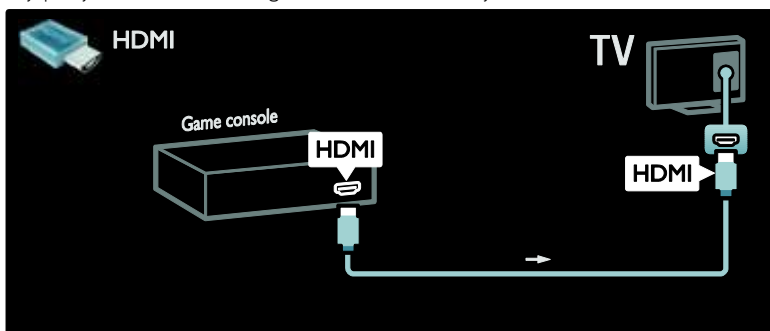


Ako ne možete da koristite bočni priključak, povežite konzolu za igru sa zadnje strane televizora pomoću HDMI ili EXT2 (YPbPr i Audio L/D) kabla. (EXT2 ima oznaku EXT3 na nekim modelima).

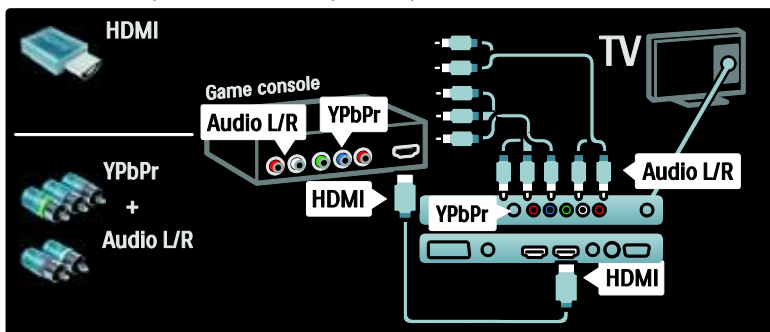


Digitalni fotoaparati

Da biste pregledali slike sa digitalnog fotoaparata, povežite fotoaparati preko USB priključka sa bočne strane televizora. Uključite digitalni fotoaparati. Ako se sadržaj fotoaparata ne prikaže automatski, možda ćete morati da omogućite Picture Transfer Protocol (PTP) na fotoaparatu. Uputstva potražite u korisničkom priručniku fotoaparata.

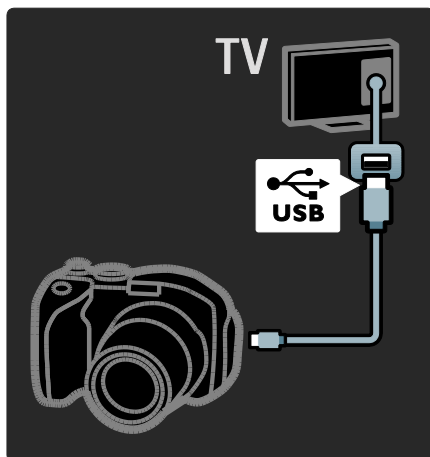


Digitalni kamkorder

Najpraktičniji priključak za kamkorder nalazi se sa bočne strane televizora.

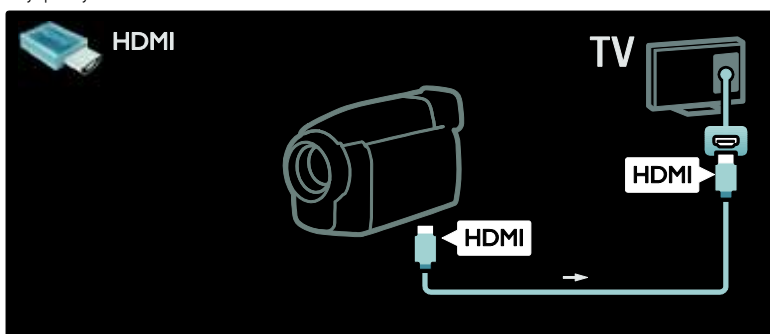

U suprotnom, koristite HDMI ili komponentni video i audio kabl (YPbPr i Audio L/R) kako biste kamkorder priključili sa zadnje strane televizora.

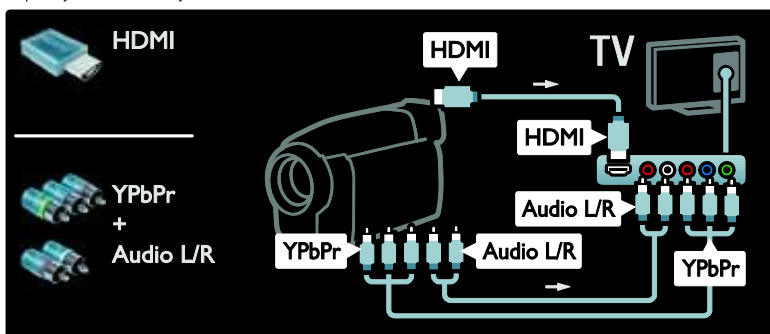

Dekoder kanala

Pre korišćenja SCART digitalnog dekodera kanala, izaberite kanal za dekodiranje i dodelite dekodер SCART priključku.


1. Pritisnite **HOME**.
2. Izaberite **[Podešavanje]** > **[Podeš. kanala]** > **[Dekoder]** > **[Kanal]**.

3. Izaberite kanal koji želite da dekodirate.
4. Izaberite **[Status]**, a zatim izaberite lokaciju dekodera.
5. Pritisnite **OK**.


PC

Priključite računar pomoću jednog od sledećih kablova:


HDMI kabl

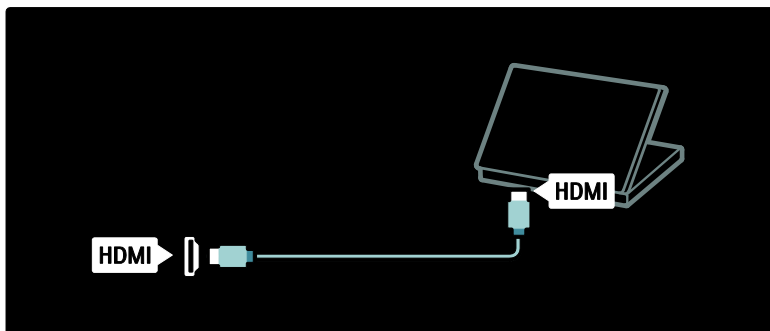


DVI-HDMI kabl

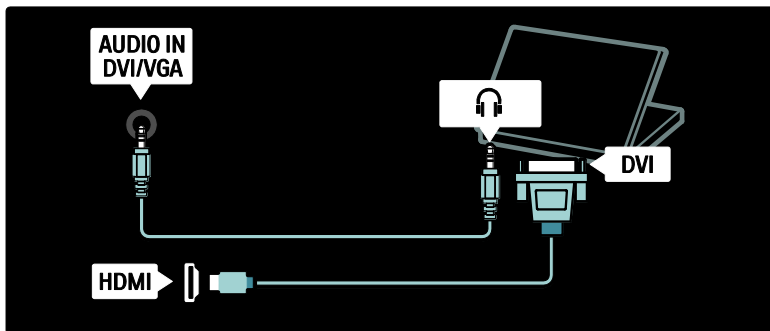

HDMI kabl i HDMI-DVI adapter

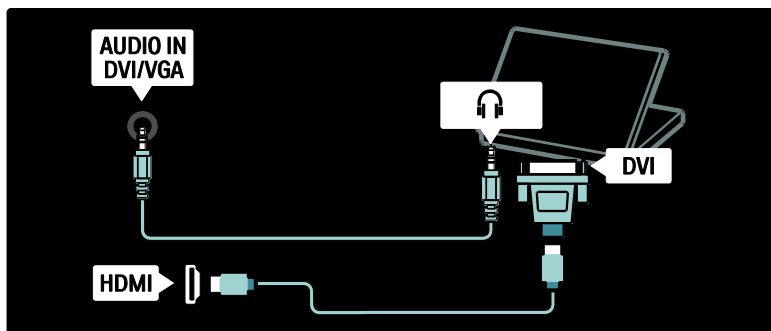

VGA kabl

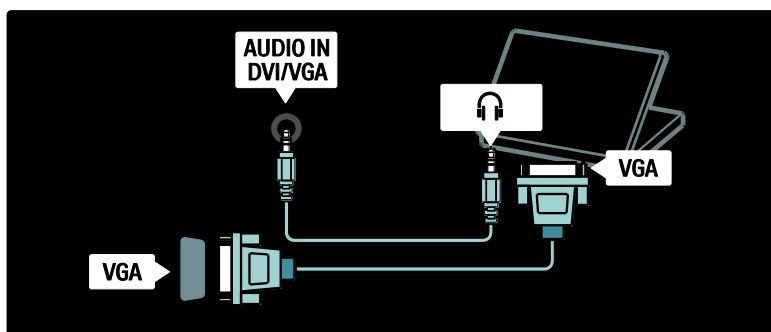


Korišćenje funkcije Philips EasyLink

Uključivanje ili isključivanje EasyLink-a

Philips EasyLink pruža nekoliko funkcija koje omogućavaju upravljanje uređajima povezanim preko HDMI priključka. Povezani uređaji moraju da podržavaju HDMI-CEC standard i moraju da budu ispravno konfigurisani da bi funkcija EasyLink radila.

Napomena: Funkcija HDMI-CEC ima različite nazive, u zavisnosti od proizvođača. Neki primeri su Anynet (Samsung), Aquos Link (Sharp) ili BRAVIA Sync (Sony). Nisu sve funkcije drugih proizvođača potpuno kompatibilne sa funkcijom Philips EasyLink.

Uključivanje/isključivanje funkcije EasyLink
Napomena: Ne uključujte funkciju Philips EasyLink ako ne nameravate da je koristite.

1. Pritisnite .
2. Izaberite [Podešavanje] > [TV podeš.] > [EasyLink] > [Uklj.] ili [Isk.], zatim pritisnite OK.


EasyLink funkcije

Kada je omogućena funkcija Philips EasyLink, dostupne su sledeće funkcije:

Reprodukcija pritiskom na jedan taster

Kada sadržaj reprodukujete sa uređaja koji podržava HDMI-CEC, televizor se uključuje iz režima pripravnosti i prelazi na odgovarajući izvor.

Prebacivanje u režim pripravnosti pritiskom na jedan taster

Kada povežete televizor na uređaj koji podržava HDMI-CEC, pritiskom na taster  na daljinskom upravljaču televizora, televizor i svi povezani HDMI uređaji preći će u režim pripravnosti.

Sistemska kontrola zvuka

Kada povežete televizor sa, na primer, sistemom za kućni bioskop koji podržava HDMI-CEC, zvučnici televizora se automatski isključuju, a zvuk sa televizora se reprodukuje kroz sistem za kućni bioskop.

Više informacija o upravljanju zvukom na sistemu i drugim tipovima konfiguracija zvučnika televizora potražite u **Povezivanje televizora > Korišćenje funkcije Philips EasyLink > Zvučnici televizora** (Stranica 64).

EasyLink daljinski upravljač


EasyLink daljinski upravljač omogućava upravljanje uređajima koji podržavaju HDMI-CEC pomoću daljinskog upravljača televizora.

Da biste uključili EasyLink daljinski upravljač, pogledajte **Povezivanje televizora > Korišćenje funkcije Philips EasyLink > Uključivanje/isključivanje EasyLink daljinskog upravljača** (Stranica 63).

Pixel Plus Link

Povezani Philips EasyLink uređaji mogu da primene svoju obradu kvaliteta slike na video zapis pre nego što ga reprodukujete na televizoru. To može ometati obradu slike od strane televizora. Uključite funkciju Pixel Plus Link da biste odbacili obradu kvaliteta slike sa povezanih Philips EasyLink uređaja.


Uključivanje funkcije Pixel Plus Link

1. Pritisnite .
2. Izaberite **[Podešavanje] > [TV podeš.] > [EasyLink] > [Pixel Plus veza] > [Uklj.]**.
3. Pritisnite **OK** da biste aktivirali.

Automatsko pomeranje titla


Funkcija za automatsko pomeranje titla omogućava prikazivanje titlova sa sistema za kućni bioskop koji podržavaju Philips EasyLink preko slike video zapisa na vašem televizoru. Slika video zapisa se na taj način prikazuje preko celog ekrana televizora, bez potrebe za kreiranjem odvojene trake za titl na dnu ekrana.

Uključivanje automatskog pomeranja titla

1. Pritisnite .
2. Izaberite **[Podešavanje] > [TV podeš.] > [EasyLink] > [Automatsko pomeranje titla]**.
3. Izaberite **[Uklj.]**, a zatim pritisnite **OK** da biste aktivirali.

Režim samo za zvuk

Režim samo za zvuk omogućava reprodukciju zvuka sa povezanog Philips EasyLink uređaja preko zvučnika televizora dok je televizor u režimu pripravnosti.

Pritisnite  ako želite da se zvuk reprodukuje sa povezanog Philips EasyLink uređaja.


Biće pokrenut samo audio režim, ako je dostupan.

Prihvataćete upit koji će se prikazati na televizoru da biste aktivirali samo audio režim.




- Upravljanje reprodukcijom zvuka pomoću daljinskog upravljača za televizor.

Uključivanje/isključivanje EasyLink daljinskog upravljača

Opres: Ovo je napredna postavka. Proverite da li svi povezani uređaji koji podržavaju HDMI-CEC podržavaju ovu postavku. Uređaji koji ne podržavaju ovu postavku neće odgovarati na komande sa daljinskog upravljača televizora.


1. Pritisnite .
2. Izaberite **[Podešavanje] > [TV podeš.] > [EasyLink] > [EasyLink daljinski upravljač] > [Uklj.]** ili **[Isk.]**.
3. Pritisnite **OK** da biste aktivirali.

Napomene:

- Ako ne možete da izađete iz menija povezanog uređaja, pritisnite .
- Da biste se vratili na upravljanje televizorom, pritisnite  i izaberite **[Gledanje televizije]**.
- Da biste upravljali drugim uređajem, pritisnite  i izaberite uređaj iz glavnog menija.
- Rezime EasyLink tastera koje možete da koristite sa daljinskim uređajem televizora možete naći u odeljku **Povezivanje televizora > Korišćenje Philips EasyLink > EasyLink tasteri** (Stranica 64).



EasyLink tasteri

Uređajima koji podržavaju HDMI-CEC možete da upravljate pomoću sledećih tastera na daljinskom upravljaču televizora.

- **OK:** Pokretanje, pauziranje ili nastavljavanje reprodukcije na povezanom uređaju. Takođe služi za aktiviranje izbora ili pristupanje meniju uređaja.
- **◀ (Prethodno) / ▶ (Sledeće):** Pretraživanje unazad ili unapred kroz sadržaj sa povezanog uređaja.
- **Numeričkih tastera:** Izbor naslova, poglavlja ili numere kada je EasyLink tehnologija omogućena.
- **☑ (Opcije):** Prikazivanje menija povezanog uređaja. Kada pritisnete taster , prikazuje se meni televizora.
- **⏻ (Režim pripravnosti):** Pritisnite da biste uključili aktiviranje režima pripravnosti jednim dodirom. Na taj način televizor i povezani uređaj prelaze u režim pripravnosti.

Ostali EasyLink tasteri dostupni su preko daljinskog upravljača na ekranu.


Da biste pristupili daljinskom upravljaču na ekranu

1. Dok gledate sadržaj sa povezanog uređaja, pritisnite .
2. Izaberite **[Prikaži daljinski upravljač]**, zatim pritisnite **OK**.
3. Pomoću tastera **Navigacioni tasteri** i **OK** možete izabrati i koristiti tastere na ekranu.
4. Pritisnite  da biste izašli.

Konfigurisanje zvučnika televizora


Obično povezujete televizor sa uređajem koji podržava HDMI-CEC, kao što je sistem za kućni bioskop pomoću HDMI kabla za video zapise i digitalnog audio kabla za zvuk. Zvuk sa televizora možete izvesti samo preko HDMI kabla, pod uslovom da televizor i uređaj podržavaju HDMI ARC (pogledajte **Povezivanje televizora > Korišćenje funkcije Philips EasyLink > Korišćenje HDMI ARC** (Stranica 65)).

Konfigurisanje zvučnika televizora

1. Pritisnite .
2. Izaberite **[Podešavanje] > [TV podeš.] > [EasyLink] > [Zvučnici televizora]**.
3. Izaberite jednu od sledećih opcija, a zatim pritisnite **OK**:
 - **[Isk.]:** Isključivanje zvučnika televizora.
 - **[Uklj.]:** Uključivanje zvučnika televizora.
 - **[EasyLink]:** Zvuk sa televizora nastavlja da se reprodukuje preko zvučnika televizora. Prebacite zvuk sa televizora na povezani HDMI-CEC audio uređaj preko menija „Doživljaj“.
 - **[EasyLink aut. pokr.]:** Isključivanje zvučnika televizora automatski i reprodukovanje zvuka sa televizora na povezanom HDMI-CEC audio uređaju.

Prebacivanje na zvuk sa televizora u meniju „Doživljaj“


Ako izaberete **[EasyLink]** ili **[EasyLink aut. pokr.]**, pristupite meniju „Doživljaj“ da biste se prebacili na zvuk sa televizora.

1. Dok gledate televiziju, pritisnite .
2. Izaberite **[Zvučnici]**, zatim pritisnite **OK**.
3. Izaberite jednu od sledećih opcija, a zatim pritisnite **OK**:

- **[TV]:** Podrazumevano uključeno. Reprodukujе zvuk sa televizora preko zvučnika televizora dok se povezani HDMI-CEC audio uređaj ne prebaci na sistemsku audio postavku. Shodno tome, zvuk sa televizora se reprodukuje kroz povezani uređaj.
- **[Pojačalo]:** Reprodukovanje zvuka preko povezanog HDMI-CEC uređaja. Ako sistemski audio režim nije uključen na uređaju, zvuk će nastaviti da se reprodukuje sa zvučnika televizora ako ste izabrali **[EasyLink]**. Ako je omogućeno **[EasyLink aut. pokr.]**, televizor će poslati upit povezanom uređaju da pređe na sistemski audio režim.

Korišćenje HDMI ARC

Priključak HDMI 1 podržava HDMI Audio Return Channel (ARC). Koristite ga za digitalni audio izlaz ka HDMI sistemu kućnog bioskopa.

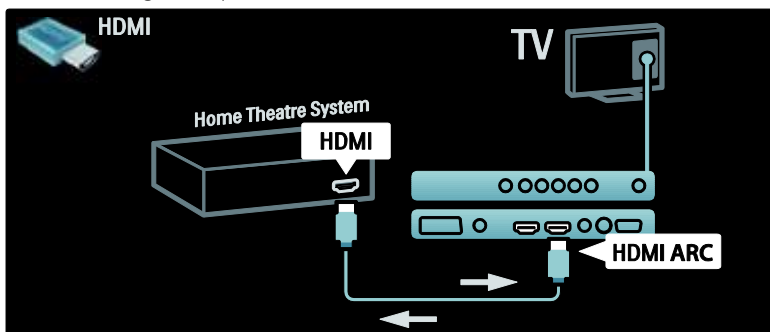

HDMI ARC omogućava korišćenje Philips EasyLink za audio izlaz sa televizora ka povezanom audio uređaju, bez potrebe za dodatnim digitalnim audio kablom. Uverite se da li uređaj podržava HDMI-CEC i ARC i da li je televizor povezan sa uređajem pomoću HDMI kabla koji je priključen na HDMI ARC konektor.

Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije HDMI ARC

Napomena: Omogućavanjem funkcije HDMI ARC uređaj se automatski dodaje u glavni meni.

1. Pritisnite **🏠**.
2. Izaberite **[Podešavanje] > [TV podeš.] > [EasyLink] > [HDMI 1 - ARC] > [Uklj.]** ili **[Isk.]**.
3. Pritisnite **OK** da biste aktivirali.


Korišćenje CAM modula

Ubacivanje i aktiviranje CAM modula

Opaz: Obavezno se pridržavajte sledećih uputstava. Pogrešnim priključivanjem CAM modula možete oštetiti CAM modul i televizor.

Napomene:

- Ovaj televizor podržava CI i CI+. CI+ omogućava dobavljačima usluge da nude specijalne HD digitalne programe sa visokim stepenom zaštite od kopiranja.
- Pogledajte dokumentaciju dobijenu od operatera da biste saznali kako da ubacite inteligentnu karticu u modul uslovnog pristupa.

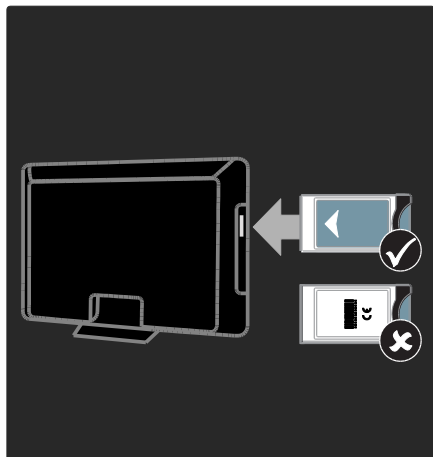

1. Isključite televizor.
2. Prateći uputstva koja su odštampana na CAM modulu, pažljivo ga umetnite u CI otvor sa bočne strane televizora.
3. Gumite CAM do kraja i sačekajte da se aktivira. Ovo može potrajati nekoliko minuta. Nemojte da vadite CAM karticu iz otvora tokom upotrebe zato što može da dođe do prekida u pružanju digitalnih usluga.

Pristup CAM uslugama

1. Pošto ubacite i aktivirate CAM (Modul uslovnog pristupa), pritisnite **OK**.
2. Izaberite [**Zajednički interfejs**], zatim pritisnite **OK**.
3. Odaberite dobavljača CAM usluga i pritisnite **OK**.

Gledanje CAM sadržaja

Ako je CAM kartica umetnuta, a pretplata plaćena, televizor će prikazivati digitalni program dobavljača usluga digitalnog TV programa. Aplikacije, njihove funkcije, sadržaj i poruke na ekranu razlikuju se u zavisnosti od dobavljača CAM usluge.

Ubacite SD karticu

Kapacitet

Da biste preuzimali filmove iznajmljene putem usluge Net TV, potrebno je da u otvor za SD karticu na televizoru ubacite SD memorijsku karticu. Nakon formatiranja ostavite karticu u otvoru.


Kapacitet SD kartice

Koristite praznu SD karticu. Trebalo bi koristiti SD karticu čiji je kapacitet bar 4 GB. Za HD video zapis obezbedite SD memorijsku karticu minimalnog kapaciteta 8 GB.

Oprez: Obavezno pratite uputstva iz odeljka **Povezivanje televizora > Ubacivanje SD kartice > Ubacivanje i formatiranje** (Stranica 66). Ubacivanje SD kartice na pogrešan način može da dovede do njenog oštećenja. Postojeći sadržaj na SD kartici biće izbrisan pre preuzimanja iznajmljenih filmova.

Napomena: Ovaj televizor ima standardni otvor za SD karticu, a SD kartica je namenjena za korišćenje isključivo sa funkcijom Video klub.

Ubacivanje i formatiranje

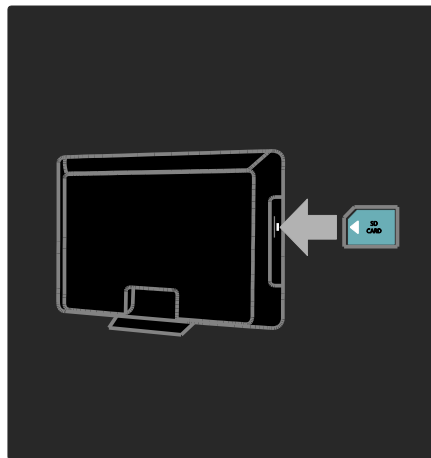

1. Uključite televizor.
2. Pre nego što ubacite SD memorijsku karticu izvadite Conditional Access Module iz televizora.
3. Ubacite praznu SD memorijsku karticu u otvor za SD karticu tako da nalepnica na njoj bude okrenuta nagore. Televizor će automatski započeti formatiranje.
4. Ostavite SD karticu u otvoru.

6 Rešavanje problema

Obratite nam se

Ako ne možete da rešite problem, potražite rešenje u čestim pitanjima (FAQ) za ovaj televizor na Web lokaciji www.philips.com/support.

Ako ne uspete da rešite problem, obratite se službi kompanije Philips za brigu o potrošačima u vašoj zemlji, kao što je navedeno na letku koji ste dobili uz proizvod.

Zabeležite model i serijski broj svog televizora pre nego što kontaktirate Philips. Ti brojevi odštampani su na zadnjoj strani televizora i na ambalaži.

Upozorenje: Nemojte pokušavati sami da popravite televizor. Ovo može izazvati ozbiljne povrede, nepopravljivu štetu na televizoru ili garanciju učiniti nevažećom.

Opšti problemi sa televizorom

Televizor neće da se uključi:

- Izvucite kabl napajanja iz utičnice. Sačekajte minut, zatim ga ponovo priključite.
- Uverite se da je kabl napajanja čvrsto priključen.
- Proverite da li je prekidač za uključivanje/isključivanje pri dnu/sa zadnje strane televizora uključen.

Posle uključivanja, TV ne odgovara na komande daljinskog upravljača ili bočne komande.

Potrebno je izvesno vreme za uključivanje televizora. Za to vreme, TV neće odgovarati na komande daljinskog upravljača ili bočne komande. Ovo predstavlja normalno ponašanje.

Indikator režima pripravnosti na televizoru trepće crvenim svetlom:

Izvucite kabl napajanja iz utičnice. Sačekajte da se TV ohladi pre nego što ponovo priključite kabl napajanja. Ukoliko se treptanje ponovi, obratite se Philipsovoj službi za brigu o potrošačima.

Zaboravili ste šifru za otključavanje funkcije dečije brave:

Unesite '8888'.

Televizijski meni je na pogrešnom jeziku:

Podesite željeni jezik TV menija.

Više informacija potražite u odeljku

Podešavanje televizora > Menjanje postavki jezika > Jezik menija (pogledajte "Jezik menija" na strani 41).


Kada uključujete televizor, isključujete ga ili ga postavljate u režim pripravnosti, iz kućišta se čuju zvuci pucketanja:

Ne preduzimajte ništa. Ti zvukovi predstavljaju uobičajeno širenje i skupljanje kućišta pri hlađenju i zagrevanju. Ovo ne utiče na performanse.

Kada je TV u režimu pripravnosti, pojavljuje se uvodni ekran, a zatim sledi povratak u režim pripravnosti:

Ovo predstavlja normalno ponašanje.

Uvodni ekran prikazuje se samo kada se TV isključi iz mreže napajanja i zatim ponovo uključi u nju.

Da biste televizor uključili iz stanja mirovanja, pritisnite  na daljinskom upravljaču ili bilo koji taster sa bočne strane televizora.

Problemi sa TV kanalima

Prethodno podešeni kanali se ne pojavljuju i listi kanala:

Proverite da li je izabrana odgovarajuća lista kanala.

Tokom instaliranja nisu pronađeni digitalni kanali:

Proverite da li TV podržava DVB-T, DVB-C ili DVB-S u vašoj zemlji. Pogledajte listu zemalja na zadnjoj strani televizora.

Problemi sa slikom

Televizor je uključen, ali nema slike ili je slika izobličena:

- Proverite da li je antena ispravno priključena na televizor.
- Proverite da li je na televizor kao izvor priključen pravi uređaj.
- Proverite da li su spoljni uređaji ili izvori ispravno povezani.

Ima zvuka, ali nema slike:

Proverite da li su postavke slike pravilne.

Imate slab prijem televizijskog signala sa antene:

- Proverite da li je antena ispravno priključena na televizor.
- Zvučnici, neuzemljeni audio uređaji, neonske svetiljke, visoke zgrade i drugi krupni objekti mogu uticati na kvalitet prijema. Ako je to moguće, pokušajte da popravite kvalitet prijema tako što ćete promeniti usmerenje antene ili tako što ćete odmaknuti druge uređaje od televizora.
- Ako je prijem loš na samo jednom kanalu, izvršite fino podešavanje tog kanala.

Slika sa priključenih uređaja je lošeg kvaliteta:

- Proverite da li su uređaji ispravno povezani.
- Proverite da li su postavke slike pravilne.

Televizor nije memorisao vaše postavke slike:

Proverite da li je lokacija televizora podešena na režim Dom. Ovaj režim nudi vam fleksibilnost u vidu menjanja i memorisanja postavki.

Slika se ne uklapa u ekran, prevelika je ili premala:

Pokušajte sa drugačijim formatom slike.

Pozicija slike je neodgovarajuća:

Slika koju emituju neki uređaji ne popunjava ekran na odgovarajući način. Proverite izlazni signal sa uređaja.

Emitovana slika je skremblovana:

Da biste pristupali sadržaju, možda ćete morati da koristite modul uslovnog pristupa. Proverite kod svog operatera.

Na ekranu televizora pojavice se baner sa „e-nalepnicom“ koja sadrži sledeće informacije:

TV je u režimu [Shop]. Uklonite e-nalepnicu tako što ćete televizor prebaciti u režim [Dom], a zatim ga ponovo pokrenuti. Za više informacija pogledajte odeljak **Podešavanje televizora > Menjanje ostalih postavki > Lokacija televizora** (Stranica 46).

Slika sa računara prikazana na televizoru je nestabilna:

- Proverite da li vaš računar koristi podržanu rezoluciju i frekvenciju osvežavanja.
- Podesite format slike televizora na neskaliran.

Problemi sa zvukom

Televizor prikazuje sliku, ali nema zvuka:

Ukoliko nije detektovan audio signal, TV automatski isključuje audio izlaz — ovo ne ukazuje na kvar.

- Proverite da li su svi kablovi ispravno priključeni.
- Uverite se da jačina zvuka nije postavljena na 0.
- Proverite da li je zvuk isključen.
- Proverite da li su zvučnici televizora u meniju za zvuk podešeni na uključeno.
- Proverite da li je audio izlaz televizora priključen na audio ulaz sistema kućnog bioskopa sa aktiviranim HDMI CEC protokolom/sa podrškom za tehnologiju EasyLink. Iz zvučnika sistema kućnog bioskopa trebalo bi da dopire zvuk.

Nema slike, a kvalitet zvuka je loš:

Proverite da li su postavke zvuka pravilne.

Ima slike, ali zvuk dolazi iz samo jednog zvučnika:

Proverite da li je balans zvuka podešen na centar.

Problemi sa povezivanjem pomoću HDMI priključka

Postoje problemi sa HDMI uređajima:

- Imajte u vidu da podrška za HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection - širokopojasna zaštita digitalnog sadržaja) može produžiti vreme koje potrebno da TV prikaže sadržaj sa HDMI uređaja.
- Ukoliko TV ne prepozna HDMI uređaj i ne prikazuje sliku, pokušajte sa prebacivanjem izvora sa jednog uređaja na drugi i obrnuto.
- Ukoliko je zvuk isprekidan, proverite da li su postavke izlaza HDMI uređaja pravilne.
- Ako koristite HDMI-na-DVI adapter ili HDMI-na-DVI kabl, proverite da li je još neki audio kabl priključen na priključak AUDIO L/R ili AUDIO IN (samo mini priključak).

Ne možete koristiti EasyLink funkcije:

Proverite da li vaši HDMI uređaji podržavaju HDMI-CEC. EasyLink funkcije operativne su jedino uz uređaje koji podržavaju HDMI-CEC.

Ukoliko je audio uređaj koji podržava HDMI-CEC priključen na televizor, a na televizoru se ne prikazuje ikona koja ukazuje na to da je zvuk isključen ili na jačinu zvuka prilikom isključivanja, pojačavanja ili utišavanja zvuka.

Ovakvo ponašanje je normalno kada je priključen uređaj koji podržava HDMI-CEC.

Problemi sa USB vezom

Sadržaj USB uređaja se ne prikazuje:

- Proverite da li je USB uređaj za skladištenje podataka podešen kao uređaj sa podrškom za standard Mass Storage Class, kao što je opisano u dokumentaciji uređaja.
- Proverite da li je USB uređaj za skladištenje kompatibilan sa televizorom.

- Proverite da li televizor podržava audio i grafičke datoteke.

Audio datoteke i slike se ne reprodukuju ili se ne prikazuju glatko:

Performanse prenosa USB uređaja za skladištenje mogu ograničiti brzinu prenosa podataka ka televizoru, što kao ishod ima lošiju reprodukciju.

Problemi sa mrežnom vezom

(Vredi samo za određene modele.)

Net TV ne radi

Ako je veza sa ruterom pravilno podešena, proverite vezu rutera sa Internetom.

Pretraživanje sadržaja sa računara ili pristup usluzi Net TV je spor.

Informacije o brzini prenosa i drugim faktorima kvaliteta signala potražite u korisničkom priručniku rutera.

Potrebna vam je brza Internet veza za ruter.

7 Tehnički podaci

Pregled

Informacije o proizvodu podložne su izmenama bez prethodne napomene. Detaljne informacije o proizvodu potražite na Web stranici www.philips.com/support.

Napajanje i prijem

Energija

- Napajanje: AC 220-240 V~, 50-60 Hz
- Potrošnja u režimu pripravnosti: < 0,15 W
- Temperatura okruženja: 5°C do 40°C
- Informacije o potrošnji električne energije potražite u specifikacijama proizvoda na adresi (<http://www.philips.com/support>).

Prijem

- Antenski ulaz: 75-omski koaksijalni (IEC75)
- TV sistem: DVB COFDM 2K/8K,
- Video reprodukcija: NTSC, PAL, SECAM
- Digitalna televizija: MPEG-4, DVB-T (zemaljska), DVB-C (kablovska), DVB-S* (satelitska), MHP (Multimedia Home Platform - dostupno samo u Italiji).
- Frekventni opsezi tjunera: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband
- Dostupno samo na nekim modelima.

Slika i zvuka

Slika/ekran

- Tip ekrana: LCD Full HD W-UXGA
- Dijagonala:
 - 32 inča / 81 cm
 - 37 inča / 94 cm
 - 40 inča / 102 cm
 - 46 inča / 117 cm

- Odnos širine i visine: široki ekran 16:9
- Rezolucija panela: 1920x1080p, 100 Hz
- Pixel Precise HD poboljšavanje slike
- 1080p 24/25/30/50/60 Hz obrada
- 100 Hz LCD

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS) : 20 W
- Incredible Surround
- Clear Sound
- Funkcija Dynamic Bass
- Mono/stereo/NICAM

Rezolucije ekrana

Računarski formati - HDMI

(Rezolucija – frekvencija osvežavanja)

640 × 480 - 60Hz
 800 × 600 - 60Hz
 1024 × 768 - 60Hz
 1360 × 768 - 60Hz
 1280 × 1024 - 60 Hz
 1600 × 1200 - 60Hz
 1920 × 1080 - 60 Hz

Računarski formati - VGA

(Rezolucija – frekvencija osvežavanja)

640 × 480 - 60Hz
 800 × 600 - 60Hz
 1024 × 768 - 60Hz
 1360 × 768 - 60Hz
 1280 × 1024 - 60 Hz
 1600 × 1200 - 60Hz
 1920 × 1080 - 60 Hz

Video formati

(Rezolucija – frekvencija osvežavanja)

480i - 60Hz
 480p - 60Hz
 576i - 50Hz
 576p - 50Hz
 720p - 50Hz, 60Hz
 1080i - 50Hz, 60Hz
 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz.

Multimedija

Podržani priključci za multimedijalne sadržaje

- USB (formatiran u FAT ili DOS sistemsku datoteka, isključivo uz podržan Mass Storage Class standard)
- Otvor za SD karticu
- Ethernet UTP5

Podržane datoteke slika

- JPEG (*.jpg)

Podržane audio/video datoteke*

AVI (*.avi):

Video: MPEG-4 SP, MPEG-4 ASP

Audio: MPEG Layer 2/3, AC3

MPEG (*.mpg, *.mpeg, *.vob):

Video: MPEG-1, MPEG-2

MPEG (*.mp2, *.mp3, *.mpg, *.mpeg, *.vob):

Audio: MPEG-1 Layer 2, MPEG-1 Layer 3, LPCM, AC3

MPEG-4 (*.mp4):

Video: MPEG-4 AVC (H.264, L2-CIF, L4-HD)

Audio: AAC-LC, HE-AAC

WMV (*.wmv):

Video: WMV9/VC1

WMA (*.wma):

Audio: WMA (v2 do v9.2)

MKV (*.mkv):

Video: H.264

Audio: HE-AAC, AC3

***Nazivi multimedijalnih datoteka ne smeju biti duži od 128 znakova.**

Podržani softveri za medijski server koji podržavaju DLNA

- Windows Media Player (za Microsoft Windows)
- Twonky Media (za Microsoft Windows i Mac OS X)
- Sony Vaio Media Server (za Microsoft Windows)
- TVersity (za Microsoft Windows)
- Nero MediaHome
- DiXiM (za Microsoft Windows XP)
- Macrovision Network Media Server (for Microsoft Windows)

- Fuppes (for Linux)
- uShare (for Linux)

Podržane DLNA audio/video datoteke

WMV (*.wmv):

Video: WMV9/VC1

MPEG (*.mp2, *.mp3, *.mpg, *.mpeg, *.vob):

Audio: MPEG-1 Layer 2, MPEG-1 Layer 3, LPCM, AC3

MPEG-4 (*.mp4):

Video: MPEG-4 AVC (H.264, L2-CIF),

MPEG-4 AVC (H.264, L4-HD)

Audio: AAC-LC, HE-AAC

MKV (*.mkv):

Video: H.264

Audio: HE-ACC, AC3

Povezivanje

Zadnja strana

- EXT 2: SCART (RGB/CVBS)
- EXT 3: Komponentni (Y Pb Pr), Audio L/R
- Slušalice: stereo 3,5 mm mini priključak
- SERV.U: servisni priključak
- Mreža: Ethernet

Donja strana

- EXT 1: SCART (RGB/CVBS)
- HDMI(1) ARC: HDMI Audio Return Channel
- HDMI(2)/(3): HDMI
- DIGITALNI AUDIO IZLAZ: koaksijalni
- AUDIO ULAZ: DVI/VGA stereo 3,5 mm mini priključak
- Antena: koaksijalna od 75 oma
- VGA: PC ulaz

Bočnici

- HDMI
- USB
- SD kartica
- Common Interface: CI

Dimenzije

Zabeležite oznaku koja se odnosi na vaš televizor. Zatim pređite na sledeću stranicu za pregled dimenzija.

Napomena: vrednosti za dimenzije i težinu su približne. Dizajn i specifikacije mogu biti promenjeni bez prethodne najave.

Oznake za dimenzije televizora su sledeće:


() : televizor od 81 cm / 32 inča

{ } : televizor od 94 cm / 37 inča


[] : televizor od 102 cm / 40 inča

(()) : televizor od 117 cm / 46 inča

Pomoću oznake za svoj televizor pronađite njegove dimenzije (sa postoljem i bez njega).

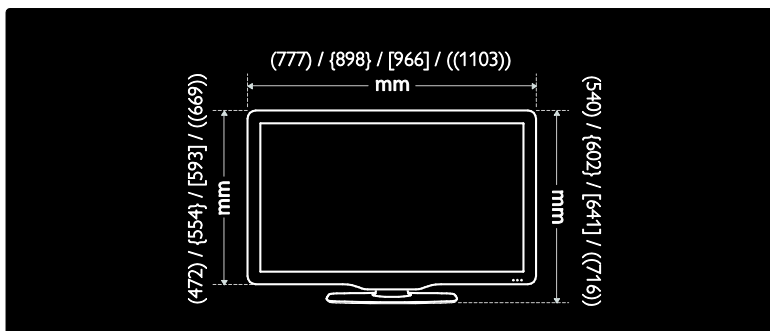


Pomoću oznake za svoj televizor pronađite njegovu debljinu (sa postoljem i bez postolja).

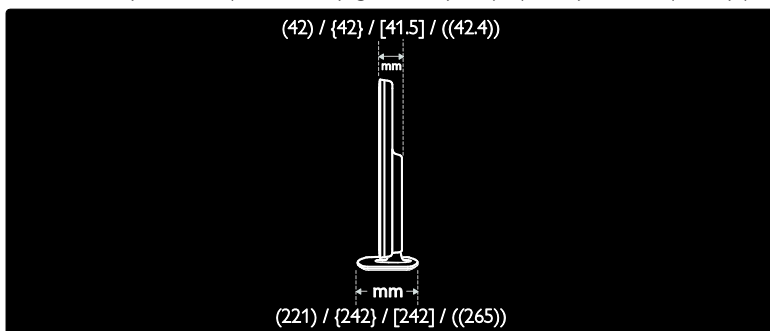

Pomoću oznake za svoj televizor pronađite njegovu težinu sa postoljem.



Pomoću oznake za svoj televizor pronađite njegovu težinu bez postolja.

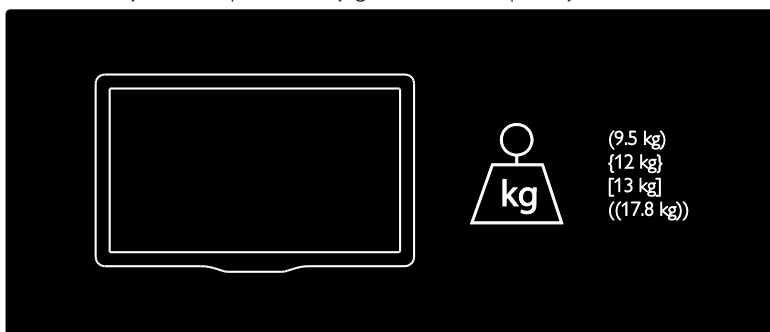

UMv 3139 137 03595 - 20110415

8 Indeks

A

- Ambilight - 13
 - Ambilight postavke - 22
 - Ambilight, brzina odziva - 23
 - Ambilight, uključivanje - 22
-

B

- bezbednost - 8
 - bočni priključci - 52
-

C

- CAM, omogućavanje - 66
 - CAM, ubacivanje - 65
 - časovnik - 46
-

D

- daljinski upravljač, na ekranu - 17
 - daljinski upravljač, pregled - 15
 - dečija brava, pregled - 31
 - dečija brava, rangiranje po uzrastu - 31
 - dekoder - 61
 - demo - 38
 - digitalni kanali, titlovi - 32
 - digitalni radio - 34
 - dimenzije - 73
-

E

- EasyLink, funkcije - 62
- EasyLink, omogućavanje - 62
- EasyLink, taster na daljinskom upravljaču za premotavanje unapred - 63
- EasyLink, tasteri - 64
- EasyLink, zvučnici televizora - 64
- elektronski TV vodič, meni - 30
- elektronski TV vodič, omogućavanje - 30
- elektronski TV vodič, pregled - 30

energija - 71

F

- fabričke postavke - 37
 - format slike - 21
-

G

- green eco, postavke - 10
 - green eco, pregled - 10
-

I

- informacije, na ekranu - 14
 - informacije, na Internetu - 14
 - instaliranje kanala (ručno) - 40
 - inteligentna kartica - 65
 - inteligentna slika - 20
 - inteligentni zvuk - 21
 - isključivanje TV zvučnika - 20
-

J

- jačina zvuka, isključivanje - 20
 - jačina zvuka, podešavanje - 20
 - jezik zvučnog signala - 41
 - jezik, drugi - 41
 - jezik, meni - 41
-

K

- kanali, ažuriranje - 38
 - kanali, instaliranje (ručno) - 40
 - kanali, omiljeni - 30
 - kanali, preimenovanje - 38
 - kanali, promena redosleda - 38
 - kanali, skrivanje ili otkrivanje - 38
 - kensington brava - 12
 - kontrole, bočne - 15
-

L

- lista kanala - 18

lista omiljenih kanala, biranje - 30
lista omiljenih kanala, dodavanje - 30

M

meni sa opcijama - 19
meni, dodavanje novog uređaja - 18
meni, glavni - 17
meni, jezik - 41
meni, lista kanala - 18
meni, opcije - 19
meni, podešavanja - 18
meni, pregledanje - 18
mesto, dom ili prodavnica - 46
mesto, montaža na postolje ili na zid - 47
multimedija, reprodukcija datoteka - 32

N

napori na polju očuvanja životne sredine - 10
Net TV, brisanje istorije - 26
Net TV, pretraživanje - 25
Net TV, televizija na mreži - 27

O

osobe oštećenog vida - 35

P

početni meni - 17
podrazumevane postavke - 37
postavke računarske mreže - 43
postavke slike - 36
postavke zvuka - 37
postavke, pomoć - 36
postavke, slika - 36
postavke, zvuk - 37
postavljanje televizora - 12
povezivanje uređaja - 49
povezivanje, antena - 49
povezivanje, dekodir kanala - 61

povezivanje, napajanje - 49
povezivanje, računar - 61
povezivanje, računarska mreža - 41
povezivanje, USB - 32
preimenovanje kanala - 38
prestanak upotrebe - 10
priključci sa donje strane - 51
priključci sa zadnje strane - 51
priključci, bočna strana - 52
priključci, donja strana - 51
priključci, zadnja strana - 51
promena redosleda kanala - 38

R

računar, povezivanje - 61
računarska mreža, medijski server - 43
računarska mreža, žična - 42
rangiranje po uzrastu - 31
reciklaža - 10
registracija uređaja - 8
rezolucija ekrana - 71
režim Dom - 46
režim pripravnosti - 19
režim prodavnice - 46

S

Scenea, omogućavanje - 34
Scenea, prebacivanje slike - 34
Scenea, svetlo za opuštanje - 23
SD kartica - 26, 27, 66
SD kartica, kapacitet memorije - 66
sinhronizacija zvuka - 46
softver, ažuriranje preko Interneteta - 47
softver, digitalno ažuriranje - 47
softver, verzija - 47
specifikacije - 71
Svetlo za opuštanje - 23

T

- tajmer za automatsko isključivanje - 31
- tehničke specifikacije - 71
- teletekst 2.5 - 30
- teletekst, digitalni tekst - 29
- teletekst, dupli ekran - 29
- teletekst, jezik - 41
- teletekst, meni - 29
- teletekst, omogućavanje - 29
- teletekst, podstranice - 29
- teletekst, povećavanje - 29
- teletekst, pretraga - 29
- teletekst, tabela sa stranicama - 29
- titl, analogni - 31
- titl, digitalni - 32
- titl, jezik - 41
- titlovi, jezik - 32

U

- univerzalni pristup, omogućavanje - 34
- uređaji, dodavanje - 21
- uređaji, gledanje - 22

V

- Video klub, formatiranje SD kartice - 27, 66
- Video klub, iznajmljivanje video zapisa - 26

W

- Web lokacije - 25

Z

- za osobe oštećenog sluha - 35
- zajednički interfejs - 65
- zaštita - 10
- zaštita ekrana - 10

