

目录

1 注意事项 3	7 连接 (DVD、接收器...) 35
1.1 安全 3	7.1 连接概览 35
1.2 屏幕养护 3	7.2 关于连接 36
1.3 回收 3	7.3 连接设备 38
	7.4 连接设置 43
2 您的电视 4	8 技术数据 44
2.1 电视概览 4	9 故障排除 45
2.2 产品亮点 5	10 索引 47
3 使用入门 5	
3.1 摆放电视 5	
3.2 壁挂式安装 - VESA 6	
3.3 遥控器电池 9	
3.4 天线 9	
3.5 连接电源 9	
3.6 第一次安装 9	
4 使用电视 10	
4.1 打开或关闭电源 - 待机 10	
4.2 观看电视 11	
4.3 观看数字接收器收到的频道 11	
4.4 观看已连接设备上的内容 11	
4.5 观看 DVD 12	
4.6 选择图文电视页面 12	
4.7 更改流光溢彩模式 13	
5 电视的其它用途 14	
5.1 遥控器 14	
5.2 电视菜单概览 17	
5.3 图像和声音设置 19	
5.4 流光溢彩 23	
5.5 图文电视 23	
5.6 创建收藏频道列表 25	
5.7 定时器和锁定 26	
5.8 字幕 27	
5.9 观看和播放照片、MP3... 28	
5.10 软件更新 30	
6 频道安装 32	
6.1 自动频道安装 32	
6.2 手动频道安装 32	
6.3 重新整理存储的频道 33	
6.4 自动频道管理 34	
6.5 出厂设定 34	
	在 www.philips.com/welcome 页面上注册 您的产品并获得支持。



2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V. 保留所有权利。规格如有更改，恕不另行通知。所有商标均是 Koninklijke Philips Electronics N.V.或其各自所有者的财产。

飞利浦保留随时更改产品的权利，而且没有义务对较早前提供的产品进行相应的调整。
本手册中的材料对于本系统的设计用途来说已经足够。如果产品或其单个模块或程序用于除此指定目的之外的其它目的，必须首先确认其有效性和适合性。飞利浦保证材料本身没有侵犯任何美国专利。未明示或暗示其它保证。

保修

用户不可更换任何部件。请勿打开或取下盖子和暴露出产品内部。必须由飞利浦服务中心和官方修理店维修。否则所有声明或暗示的保修都将失效。本手册中明确禁止的任何操作、本手册中未建议或授权的任何调整或装配步骤均不属于保修范围。

像素特性

该液晶显示产品有大量的彩色像素。尽管其有效像素高达 99,999% 或以上，但屏幕仍可能持续出现黑点或亮点（红色、绿色或蓝色）。这是显示器的结构属性（在通用行业标准之内），不是故障。

开放源代码

该电视包含开放源代码的软件。飞利浦可根据请求，以软件交换常用介质交付或提供机器可读取的相应源代码完整副本，收费不超过实际发布源代码的成本。

此服务自购买本产品之日起 3 年内有效。要获得源代码，请写信至 Philips Innovative Applications N.V.

收件人：开发经理

Pathoekeweg 11

B-8000 Brugge

Belgium

符合 EMF 标准

Koninklijke Philips Electronics N.V. 主要面向广大消费者制造和销售各类产品，包括通常能发射和接收电磁信号的各种电子设备。

飞利浦的主要 Business Principles 之一就是要对我们的产品采取各种必要的健康和安全措施，符合所有相应的法律要求，并在生产产品时严格遵照 EMF 标准。

飞利浦致力于开发、生产和销售对人体健康无任何危害的产品。

飞利浦称，据目前的科学证明，如果其产品使用得当，则对人体毫无危害。长期以来，飞利浦始终在国际 EMF 和安全标准的制定工作中扮演着积极的角色，这就使飞利浦总能预知标准的发展趋势，并率先应用到其产品中去。

版权



VESA、FDMI 和 VESA 安装兼容徽标是 VESA (Video Electronics Standards Association, 视频电子标准协会) 的商标。



在杜比实验室许可下制造。“Dolby”、“Pro Logic”和双 D 符号  是杜比实验室的商标。



在 BBE Sound, Inc. 许可下制造。由 BBE, Inc. 根据以下一项或多项美国专利授予许可：5510752、5736897。BBE 和 BBE 符号是 BBE Sound Inc. 的注册商标。

Windows Media 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其它国家/地区的注册商标或商标

® Kensington 和 MicroSaver 是 ACCO World Corporation 在美国注册和全球其它国家已注册及正在申请的商标。所有其它已注册和未注册的商标是其各自所有者的财产。





1 注意事项

开始使用本产品之前请阅读该用户手册。

请注意本节的内容，并严格遵守其中的说明。
不遵守这些说明所造成的损坏不在保修范围内。

1.1 安全

- 为了避免短路，切勿将本产品暴露在雨中或水中。
- 为了避免火灾或触电的危险，切勿将明火（例如点燃的蜡烛）靠近电视。
- 在电视周围至少留出 10 厘米（4 英寸）的空间以便通风。
- 请远离辐射体或其它热源。
- 切勿将电视安装在封闭的空间，例如书柜。请确保窗帘、橱柜等不会阻挡通过通风槽的气流。
- 请确保电视不会跌落。请将电视放置在稳固的平坦表面，而且仅使用随电视提供的桌架。
- 为了避免损坏电源线以及可能引起的火灾或触电，切勿将电视或其它可能夹住电源线的东西放在电源线上。
- 将电视安装在旋转支架或 VESA 壁挂托架上时，请避免电源插头产生拉力。部分松动的电源插头可能引起电弧或火灾。

1.2 屏幕养护

- 在清洁前拔下电视的插头。
- 用柔软的湿布擦拭屏幕表面。切勿采用其它任何材料（化学或家用清洁剂）。这样可能损坏屏幕。
- 切勿用硬物接触、推按、擦抹或撞击屏幕，这样可能会永久性地刮花、损伤或损坏屏幕。
- 为了避免变形和褪色，请尽快擦掉水滴。

- 固定图像
尽量避免固定图像。如果不能，请降低屏幕的对比度和亮度，以防止损坏屏幕。
固定图像是在屏幕上保持很长时间的图像。
固定图像的示例有：屏幕菜单、图文电视页面、黑条、股市信息、电视频道徽标、时间显示等等。

1.3 回收

- 请将包装送至您当地的回收中心。
- 请根据当地的规章制度妥善处理旧电池。
- 本产品采用可回收利用的材料设计和制造。
- 本产品不应与其它家庭垃圾一起弃置。请熟悉当地的环保回收机制和当地的规章制度，或询问您的经销商。随意丢弃垃圾会危害环境和人类健康。
(EEC 2002/96/EC)




2 您的电视

本节简要概述了该电视的控制和功能。


2.1 电视概览

侧面控件

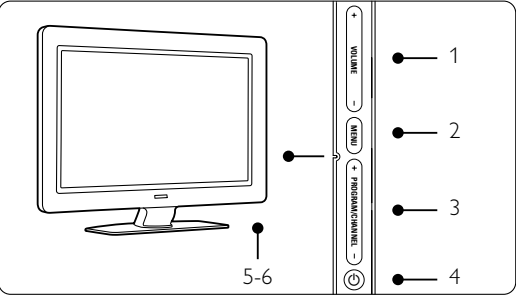


- 1 音量调节
- 2 菜单
- 3 节目或频道选择
- 4 电源开关
- 5 LED 指示灯（蓝色：表示电源打开；红色：表示待机）
- 6 遥控传感器

侧面连接器

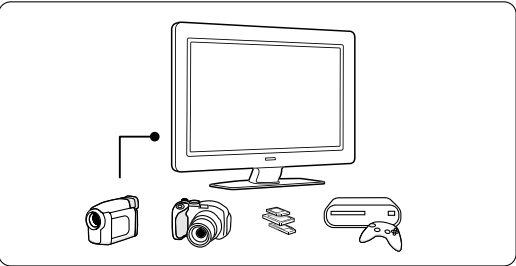


用于连接相机、游戏控制台、耳机或 USB 存储设备。

背面连接器

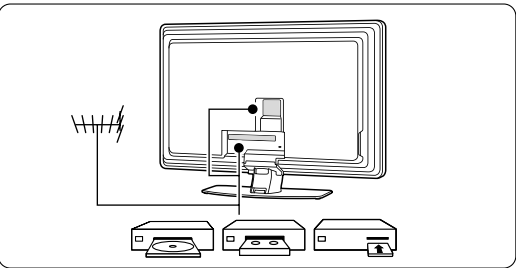

用于连接天线、DVD、VCR 或其它设备。

遥控器

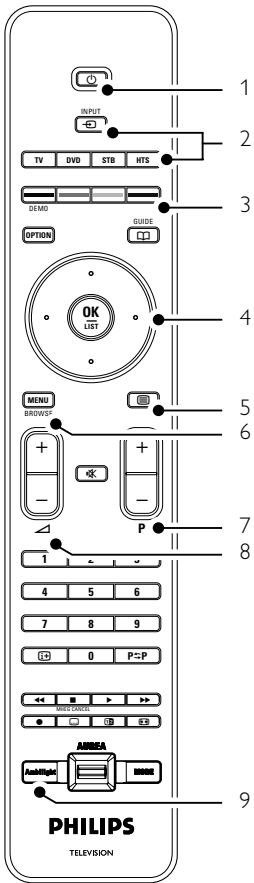

- 1 待机或开机
- 2 DVD、机顶盒... 设备选择
- 3 彩色键
- 4 导航键（上、下、左、右）OK
- 5 图文电视键
- 6 菜单键
- 7 节目选择
- 8 音量调节
- 9 打开或关闭流光溢彩

有关遥控器的详细信息，请参阅第 5.1 节“遥控器概览”。



2.2 产品亮点

您的新电视配备了一些最现代化的音频或视频创新技术。

您的电视具有以下优势 ...

全高清液晶显示屏

全高清分辨率达 1920x1080 像素，最高分辨率的 HD 源。它可提供绚丽多彩的无闪烁逐行扫描画面，带来最佳的亮度和超凡的色彩。

流光溢彩

带给您更加放松的观看体验并改善感知到的画面质量。

完美像素高清

从任何来源均可获得完美的画面质量。

100Hz 瞬时响应

100Hz 瞬时响应确保了超清晰的运动画面、更佳的黑色级别、高对比度、无闪烁、安静画面及更大的观赏角度。

HDMI 连接器

3 个 HDMI 连接器，可提供最高品质的高清连接。

USB 接口

用于连接多媒体，可立即观看或播放您的照片或音乐。

3 使用入门

本节帮助您摆放和首次安装电视。

3.1 摆放电视

⚠ 注意

在摆放电视之前，请仔细阅读第 1.1 节“安全”中的安全注意事项。

大屏幕电视很重。至少要有两个人来搬运和处置电视。

在摆放电视或将它安装在墙上之前，请先连接您的设备。

看电视的理想观看距离相当于电视屏幕对角线尺寸的三倍。

为了获得理想的观看条件，请将电视放置在光线不会直射到屏幕的地方。


在光线昏暗的房间里观看电视可以获得最佳的“流光溢彩”效果。

要获得最佳的“流光溢彩”效果，请将电视放置在离墙 10 至 20 厘米之处。请将电视摆放在阳光不会直射到电视的地方。

Kensington 安全插槽

您的电视背面配备有 Kensington 安全插槽，可供防盗锁使用。

Kensington 防盗锁需要单独购买。

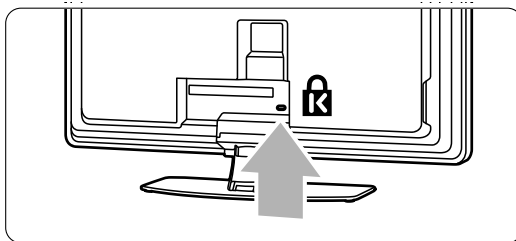


3.2 壁挂式安装

您可以使用随附的挂架将电视机安装在墙上。


3.2.1 卸下电视机桌架

只有将电视机桌架从电视上卸下，才可以将电视安装在墙上。

1 拧松将桌架固定在电视上的 4 个螺钉。

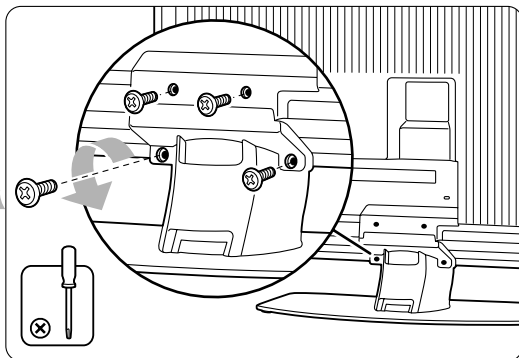

2 将电视机从桌架上抬起。

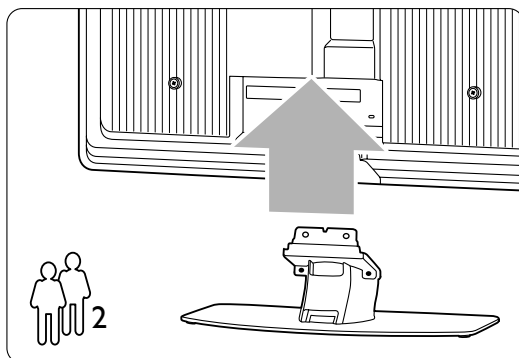

3.2.2 安装挂架


⚠ 注意

在墙上安装电视机需要专门的技能，只能让合格的人员来执行。在墙上安装电视应符合关于电视重量的安全标准。


Koninklijke Philips Electronics N.V.对由于安装不当而造成的意外或损害不负任何责任。

在放置电视机前，另请参阅第 1.1 节“安全”中的安全注意事项。


1 收集用于壁挂式安装的部件。

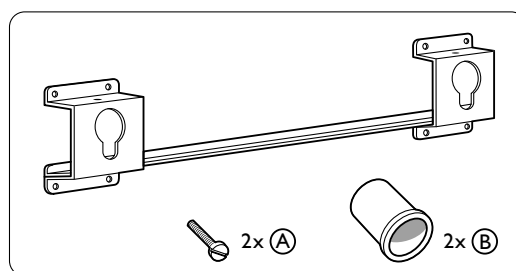


2 仅将两个安全螺钉在挂架内插入一小部分。

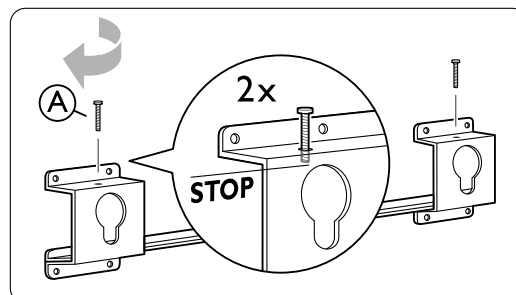


3 验证电视机背面的 4 个固定柱是否都存在。

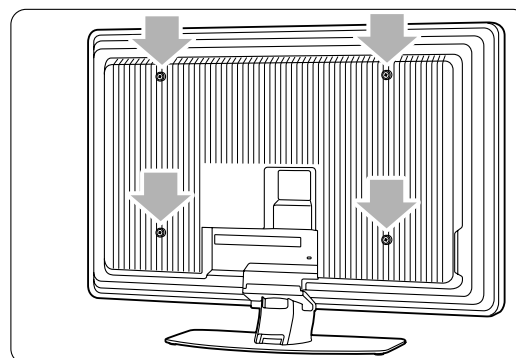


- 4** 安装 2 个垫圈 **(B)** 分别位于电视机背面的 2 张较低的盘片上。

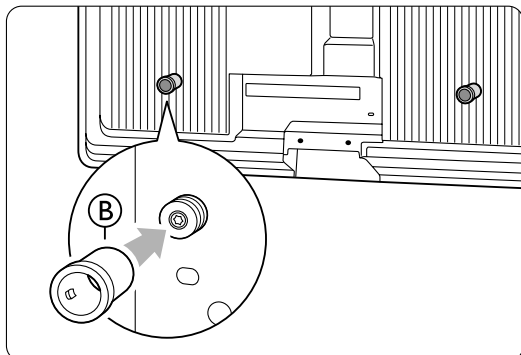


- 5** 计算电视机的理想位置。

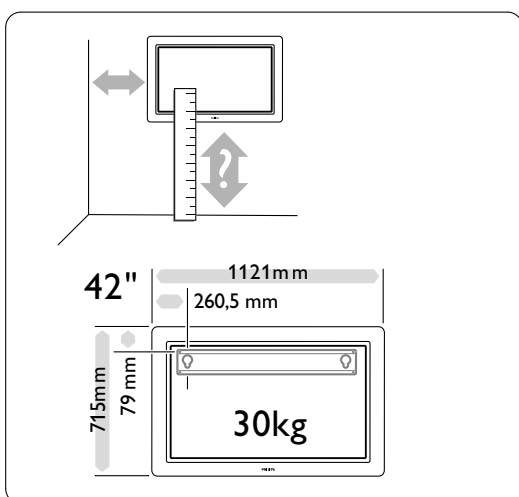


- 6** 定位并放平挂架，将托架稳固地安装在墙上。

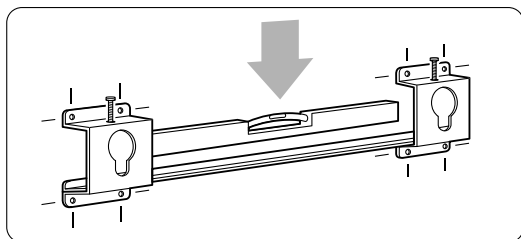

- 7** 连接所有线缆。
参见第 7 节“连接”。

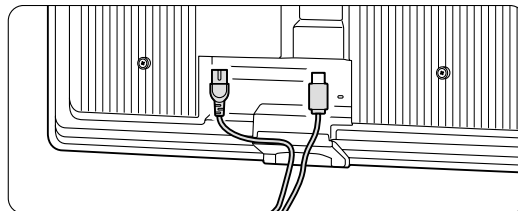

- 8** 将电视机放入挂架。

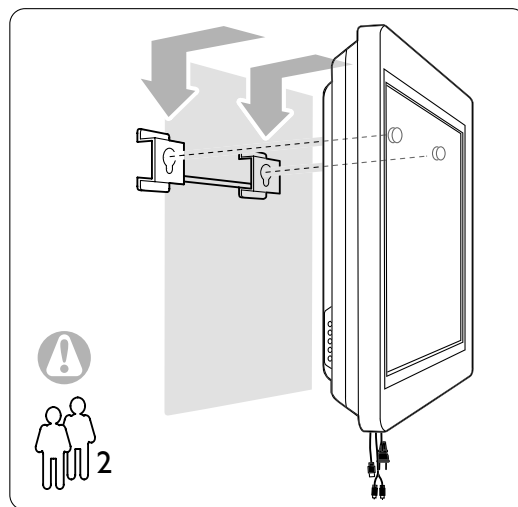

- 9** 通过拧紧 2 个已配好的螺钉，将电视机在托架内放稳 **(A)**。

3.2.3 符合 VESA 标准的安装

⚠ 注意

根据电视机重量，使用符合安全标准以及 VESA 标准的托架。

严格按照您的

VESA 标准托架随附的说明来安装电视机。

Koninklijke Philips Electronics N.V. 对由于安装不当而造成的意外或损害不负任何责任。

电视按照 VESA 标准安装而准备。


不包含此托架。

使用符合 VESA 标准的托架，代码是


VESA MIS-F, 600, 400, 8。

准备电视以进行符合 VESA 标准的安装。


1 在电视机背面找到 VESA 螺钉孔。

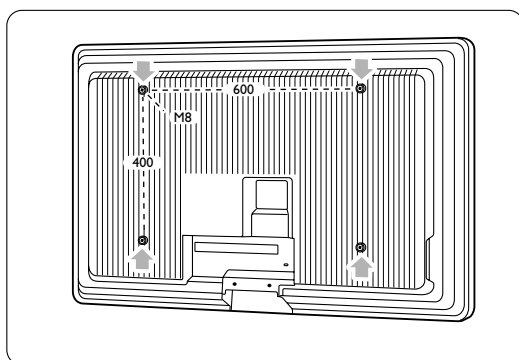

2 如果固定柱挡住了 VESA 托架，则可以将这 4 个固定柱卸除。

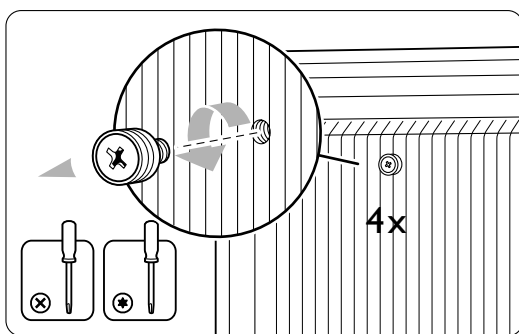

3.3 遥控器电池

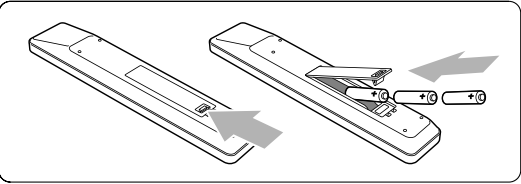


- 1 打开遥控器背面的电池盖。
- 2 放入遥控器随附的 3 节电池（AAA-LR03-1 型，5 伏）。确保电池的 + 和 - 极按照电池盒内的标记对齐。
- 3 关闭电池盒盖。

注

如果长时间不使用遥控器，请取出电池。


3.4 天线

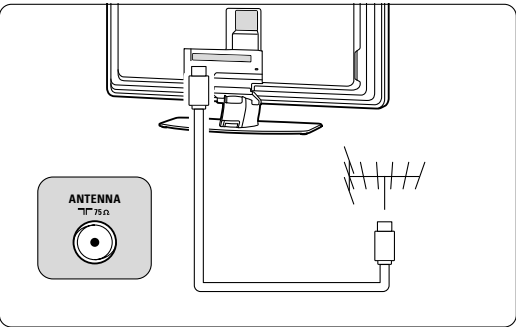

- 1 在电视背面找到天线接口。
- 2 将天线牢固地插入天线插座 Antenna。

3.5 连接电源线

- 1 检查您的电源电压是否与电视背面的标签上印刷的电压相符。如果电压不同，切勿插入电源线。
- 2 牢固地插入电源线。

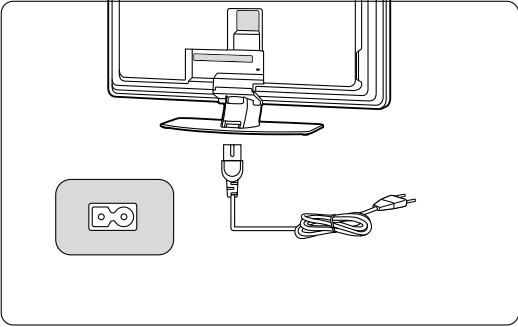

电视的电源始终不会完全断开，除非将电源线从插座上拔下。因此必须随时可以接触到电源插头。

3.6 第一次安装

第一次（而且只会在第一次）插入电源线时，安装过程将自动启动。按照屏幕上的指示操作。



提示

- 如果您发现选择了错误的语言，请按遥控器上的红色键返回语言选择菜单。
- 要重新整理已存储的频道，请参见第 6.3 节“重新整理存储的频道”。

4 使用电视

了解日常使用中如何操作电视。

4.1 打开或关闭电源 - 待机

要打开电视：


- 如果待机指示灯熄灭，则按电视右侧的  **Power**。
- 如果待机指示灯亮起，则按遥控器上的 .

要切换至待机模式：

- 按遥控器上的 .

要在没有遥控器的情况下从待机模式切换至开机：

- 首先按电视侧面的  **Power** 关闭电源，然后再次按  **Power** 打开电视。

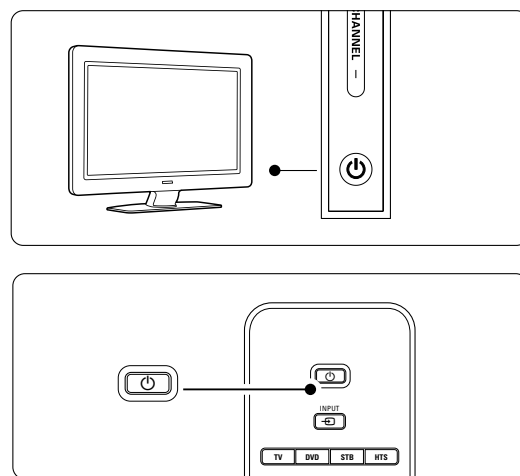

要关闭电视：

- 按电视侧面的  **Power**。


注

能源消耗将会造成空气和水污染。只要电源线插在插座上，电视就在消耗能源。该电视的待机功耗很低。

4.2 观看电视


4.2.1 切换频道

- 1 要切换电视频道：
 - 在遥控器上按数字或按 P+ 或 P-。
 - 按电视侧面控件上的节目/频道 - 或 +。
- 2 按 P⇌P 返回观看的上一个电视频道。

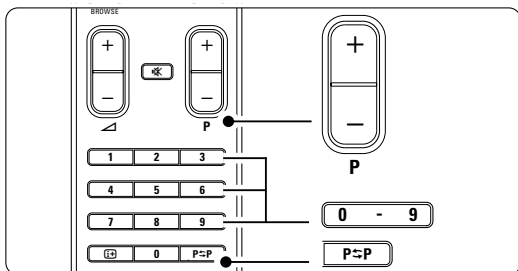

4.2.2 调整音量

- 1 要调整音量：
 - 在遥控器上按 $\triangle$ + 或 -。
 - 按电视侧面控件上的音量 + 或 -。
- 2 要静音：
 - 按遥控器上的 MUTE 。
 - 再次按 MUTE 将恢复声音。

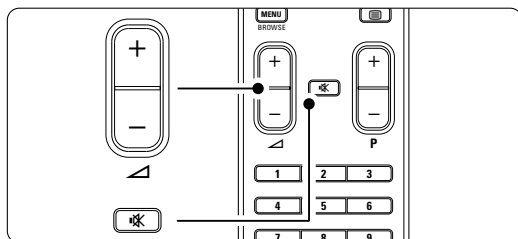


4.3 观看数字接收器收到的频道

- 1 打开数字接收器。
来自接收器的图像可能会自动出现在屏幕上。
- 2 使用数字接收器的遥控器选择电视频道。

如果没有出现图像：

- 1 按遥控器上的 INPUT 。

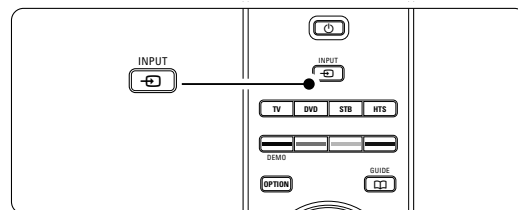

- 2 反复按 INPUT 选择设备。等待几秒钟，直到电视上出现图像。
- 3 按确定。
- 4 使用数字接收器的遥控器选择电视频道。

4.4 观看已连接设备上的内容

- 1 打开设备。
来自设备的图像可能会自动出现。

如果没有出现图像：


- 2 按遥控器上的 INPUT 。
- 3 反复按 INPUT 选择设备。等待几秒钟，直到电视上出现图像。
- 4 按确定。
- 5 使用设备的遥控器选择电视频道。

4.5 观看 DVD

- 1 将 DVD 碟片插入播放机。
 - 2 按 **Play** ▶。
- 来自播放机的图片会自动出现在屏幕上。

如果没有出现图片：

- 1 按遥控器上的 .

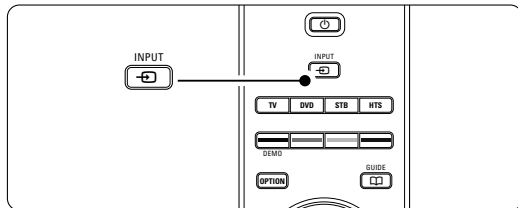


- 2 反复按  选择 DVD 播放机。等待几秒钟，直到电视上出现图片。
- 3 按确定。
- 4 按 **Play** ▶。

4.6 选择图文电视页面

大多数电视频道都是通过图文电视来广播信息。电视频道通常通过图文电视广播信息。如果提供图文电视，则仅支持英语图文电视。中国因为不提供图文电视，所以不支持此功能。

要观看图文电视：

- 1 按 .
- 出现主索引页面。

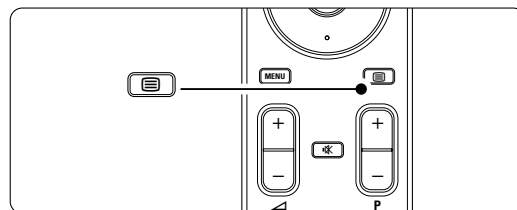

- 2 要选择您所期望的页面：
 - 用数字键输入页面编号。
 - 按 **P-** 或 **P+** 或者按上/下导航键观看下一页或上一页。
 - 按一个彩色键选择屏幕底部的一个彩色编码项目。

提示

按 **P<P** 返回观看的上一个页面。

- 3 再次按  关闭图文电视。

关于图文电视的详细信息，请参见第 5.5 节“图文电视”。


4.7 更改流光溢彩模式

您可从三种流光溢彩模式中选择任一种并更改光线亮度：

- **放松**
将流光溢彩设为随着屏幕上的图像柔和平滑地改变。
- **适中**
将流光溢彩设为介于“放松”和“动态”之间。
- **动态**
将流光溢彩设为快速作出变化和响应。

要更改流光溢彩模式：

- 1 按 **Ambilight**（流光溢彩）打开或关闭流光溢彩。

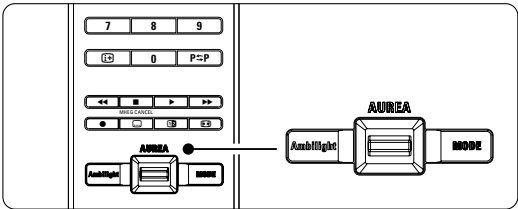

- 2 反复按**模式**在流光溢彩模式之间切换。
- 3 按 **OK**（确定）。

有关流光溢彩的详细信息，请参见第 5.4 节“流光溢彩”。

提示

为了充分享受流光溢彩，请关闭或调暗房间里的灯光。

要改变流光溢彩的光线亮度：

- 1 上下滑动 **Aurea** 流光溢彩开关，以更改光线亮度。

电视待机时流光溢彩打开

当电视待机时，您可以打开流光溢彩。

- 1 当电视处于待机模式时按遥控器上的 **Ambilight**（流光溢彩）。
- 2 反复按 **Mode**（模式）选择可用的颜色。


5 电视的其它用途

本节介绍电视的更多高级用途：

- 如何使用菜单
- 调节图像、声音和流光溢彩设置
- 有关图文电视的详细信息（如果提供）
- 如何创建收藏频道列表
- 如何设置锁和定时器
- 设置字幕和选择字幕语言
- 如何从 USB 存储设备观看照片或播放您喜爱的音乐。

5.1 遥控器

5.1.1 遥控器概览

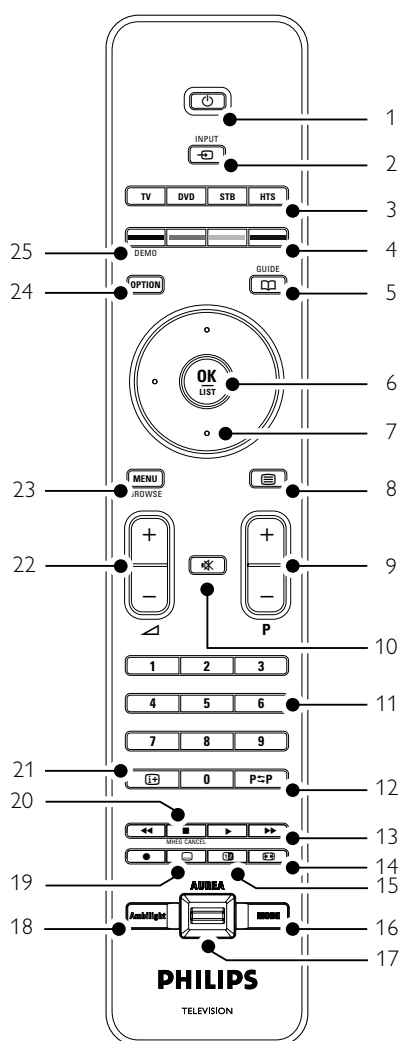


- 1 待机 待机 打开电视或返回待机模式。
- 2 输入 选择已连接的设备或返回到电视。
- 3 TV DVD STB HTS 控制已连接的设备。
- 4 彩色键
 - 方便选择图文电视页面。
 - 方便选择任务。
- 5 Guide 无功能
- 6 OK/List
 - 显示频道列表。
 - 激活设置。
- 7 导航键（上、下、左、右）浏览菜单。
- 8 图文电视 打开或关闭图文电视（如果有）
- 9 +P- 频道选择 在频道列表中的上下频道之间切换。
- 10 静音 静音或恢复声音。
- 11 数字键 选择电视频道。
- 12 上一频道 返回观看的上一个频道
- 13 音频和视频键 用于已连接的设备。
- 14 宽银幕图像格式 选择图像格式。
- 15 双屏幕 在屏幕右侧显示图文电视，左侧显示图像。
- 16 模式 切换流光溢彩模式。
- 17 流光溢彩 AUREA 更改流光溢彩的光线亮度

- 18 流光溢彩
打开或关闭流光溢彩。
- 19 字幕 
启用或禁用字幕模式。
- 20  MHEG 取消（仅适用于英国）
无功能
- 21 屏幕信息 
显示频道或节目信息（如果有）。
- 22 音量调节 
调整音量。
- 23 菜单
打开或关闭菜单。
- 24 选项
打开或关闭快速访问菜单。
- 25 Demo
打开演示菜单，观看电视功能的演示。

参阅第 10 节“索引”，可以在本手册中找到有关特定遥控器按键的章节。

5.1.2 操作其它音频/视频设备

此电视遥控器可操作飞利浦和许多其它品牌的 DVD 设备、机顶盒和家庭影院系统。如果遥控键无法操作选定的设备，则需要根据设备的特定品牌和类型对遥控器进行编程设置。

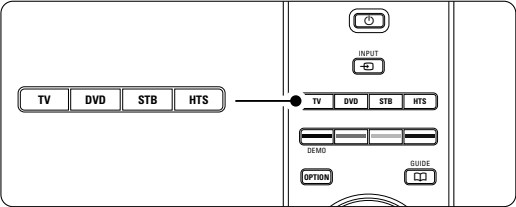

简体中文

5.1.3 特殊设备的操作设置

对于特殊制造商生产的设备，可用两种方式对遥控器进行编程。您可输入制造商的代码或启动自动搜索。


- 制造商的设置代码包含：
- 对于 **DVD**：DVD、DVD-R、HDD DVD-R 和 Blu-ray
 - 对于 **STB**：卫星调谐器、机顶盒调谐器/解码器、电缆调谐器/解码器
 - 对于 **HTS**：家庭影院系统和音频/视频系统

飞利浦设备常用的设置代码有：

DVD	001	工厂预设的飞利浦 DVD
DVD-R	004	飞利浦 DVD-解码器
DVD-Harddisk	005	飞利浦 DVD-刻录机硬盘
BluRay	006	Philips HD BluRay 播放机
STB (39)	002	工厂预设的飞利浦机顶盒
STB (40)	007	(适用于部分飞利浦机顶盒)
HTS	003	工厂预设的飞利浦家庭影院系统

可对更广泛的飞利浦设备进行编程。
有关其它制造商的输入代码表格，请参见本手册末尾部分。

注：
此遥控器并非兼容于所有类型的 DVD、机顶盒和家庭影院系统



- 1 按住 DVD、STB 或 HTS 键 4 秒，选择所需的设备模式。
选定的模式键将持续亮起。
- 2 输入一个适用于您的设备品牌和类型的三位数代码。大多数品牌都有多个输入代码。
如果您输入的代码正确，则所有的模式键都将闪烁以确认您的选择。
如果您输入的代码错误，则所有的模式键都将亮起 2 秒钟。使用不同的代码重复步骤 2。
- 3 将遥控器对准设备，按  以测试设备的代码是否正确。
如果测试成功，请尝试是否所有功能均可操作。如果测试失败，或并非所有功能均可操作，请输入您的制造商的另一个设置代码并重复步骤 1 和 2。

自动搜索所有代码

如果您无法找到正确的品牌或代码，则可尝试自动搜索所有代码。自动搜索可能需时数分钟。如果自动搜索代码失败，则表明此遥控器可能无法操作您的特殊设备。在此情况下，请使用此设备本身随附的遥控器。


- 1 打开您想要根据其设置电视遥控器的设备。
- 2 将遥控器对准设备。
- 3 要选择所需的设备模式，请按住 DVD、STB 或 HTS 键 4 秒钟。
选定的模式键将持续亮起。
- 4 按 OK (确定)，开始自动搜索。
每隔两秒钟，当发送出一个新的代码时，
⏻ 键将闪烁。
保持将遥控器对准设备。
- 5 当设备关闭时，按 OK (确定) 以停止搜索。
- 6 按 ⏻，打开您的设备。
- 7 使用遥控器键尝试是否所有功能均可操作。
如果并非所有的功能均可操作，请再次按
OK (确定)，继续自动搜索正确的代码。
- 8 如果所有功能均可操作，请按目前选定的
设备模式键确认并退出自动搜索。

● 注:

要暂停自动搜索，请按 **OK（确定）**。按上/下导航键向前或向后逐一搜索代码，以查找适合于您的设备的正确代码，或再次按 **OK（确定）** 继续自动搜索。

5.1.4 操作 DVD、机顶盒和家庭影院设备

- 1 按 DVD、STB 或 HTS 键设置遥控器，以操作您所需的设备。
- 2 使用电视遥控器操作设备。
如果遥控器键无法操作选定的设备，则需要根据设备的特定品牌和类型对遥控器进行编程设置。请参见第 5.1.3 节
- 3 按 TV 键返回到正常电视模式。在遥控器未使用时，其将在 30 秒后切换回电视模式。

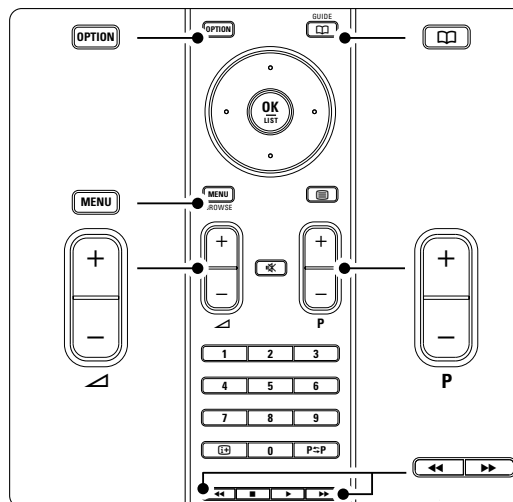

当将遥控器用于某特殊设备时，所有键的功能均相同，但以下提到的键除外。

- DVD 播放机、DVD 刻录机和 DVD-HDD
选项键 = DVD 系统菜单
菜单键 = DVD 碟片菜单
P+/- = DVD 下一个/上一个曲目
- 飞利浦 DVD 刻录机（设置代码 004）
◀◀ 键 = DVD 上一个曲目
▶▶ 键 = DVD 下一个曲目
- 带 HDD 的飞利浦 DVD 刻录机
（设置代码 005）
选项键 = DVD-R HDD 碟片菜单
菜单键 = DVD-R HDD 浏览器
◀◀ 键 = DVD-R HDD 上一个曲目
▶▶ 键 = DVD-R HDD 下一个曲目

- 飞利浦 Blu-ray 碟片播放机（设置代码 006）
选项键 = BD 主屏幕
键 = BD 内容菜单
菜单键 = BD 碟片菜单
- 数字或卫星接收器
功能无更改。
- 家庭影院系统
选项键 = HTS 设置
菜单键 = HTS 碟片菜单
键 = HTS 音量
P+/- = HTS 下一个/上一个曲目

5.1.5 使遥控器长期处于选定的模式

在您通过选择 DVD、STB 或 HTS 键来操作某设备时，如果在 30 秒内未使用遥控器，则遥控器将返回电视模式。

您也可将遥控器设置为长期处于选定的模式。

- 1 按 TV 键进入电视模式。
- 2 同时按住 OK（确定）和 4 秒钟。
键将闪烁 1 秒以示确认。此后，遥控器将处于选定的设备模式。
- 3 按 TV、DVD、STB 或 HTS 键以操作所需的设备。
键将闪烁数次，以确认选择。

5.1.6 遥控器输入代码表



请参见本手册末尾部分。

5.2 电视菜单概览

您可以借助屏幕菜单安装电视、调节图像、声音和流光溢彩设置并访问各种功能。本节概述了各种菜单，并介绍了浏览方法。

5.2.1 菜单

- 1 按遥控器上的 Menu（菜单）以显示主菜单。
- 2 按 Menu（菜单）退出菜单。

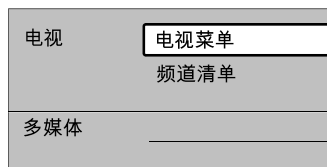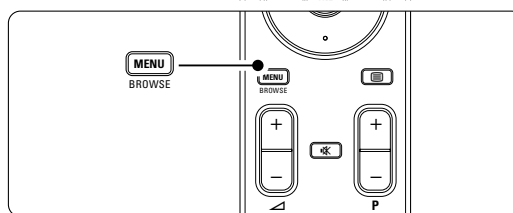


主菜单包含以下项目：

- 电视菜单
选择此菜单进行安装、设置图像和声音、设置流光溢彩和其它功能。
- 频道列表
选择此项显示频道列表。
在此处创建您的收藏频道列表。
- 多媒体
选择此项观看或播放存储在 USB 设备上的照片或音乐。参见第 5.10 节“观看和播放照片、MP3...”

5.2.2 菜单的使用

通过此示例了解菜单的使用。

1 按遥控器上的 Menu（菜单）。

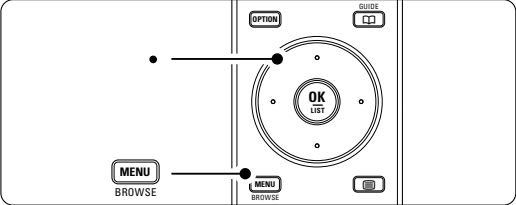

主菜单出现在屏幕上。

电视	电视菜单
	频道清单
多媒体	

2 按向右的导航键，进入电视菜单。

电视菜单	电视设置
电视设置	设置辅助
功能	恢复标准设定
安装	图像
软件更新	声音
	流光溢彩

3 按向右的导航键，进入电视设置菜单。

电视设置	设置辅助
设置辅助	
恢复标准设定	开始启动
图像	
声音	
流光溢彩	

4 按向下的导航键，选择图像。

电视设置	图像
设置辅助	对比度
恢复标准设定	亮度
图像	彩色
声音	色调
流光溢彩	清晰度
	色温
	锐腾核芯引擎

5 按向右的导航键，进入图像设置。

图像	对比度
对比度	90
亮度	47
彩色	52
色调	0
清晰度	4
色温	
...	

6 按向下的导航键，选择亮度。

图像	亮度
对比度	98
亮度	47
彩色	52
色调	0
清晰度	4
色温	
...	

7 按向右的导航键，进入亮度设置。

亮度

8 按向上或向下的导航键调整设置。


9 按向左的导航键返回“图像”设置或按 Menu（菜单）退出菜单。



5.2.3 快速访问菜单

快速访问菜单使您可以直接访问一些常用的菜单项。

- 1 按遥控器上的 **Option**（选项）。
- 2 按上/下导航键选择某选项。
- 3 按 **OK**（确认）显示选定的选项菜单。
- 4 按上、下、左、右导航键调整菜单中的设置。
- 5 按 **Option**（选项）以退出菜单。

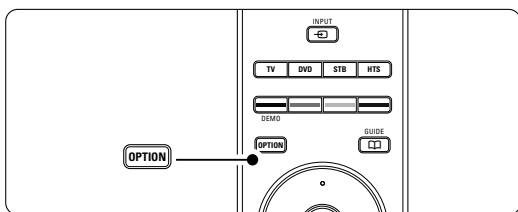

- 字幕
参见第 5.9 节“字幕”。
- 图像格式
参见第 5.3.4 节“宽银幕图像格式”。
- 均衡器
参见第 5.3.5 节“调整声音设置”。
- 时钟
不适用于没有 Teletext 显示的情况。

显示时钟

- 1 按 **OK**（确定）固定显示时钟。
- 2 按 **Option**（选项）并按上/下导航键，再次选择“时钟”。
- 3 按 **OK**（确定）以隐藏时钟。

快速访问
字幕
图像格式
均衡器
时钟

5.3 图像和声音设置

本节介绍如何在菜单中调节图像和声音。

5.3.1 设置辅助

使用设置辅助可以引导您方便地进行基本的图像、声音和流光溢彩设置。

- 1 按遥控器上的 **Menu**（菜单），选择电视菜单 > 电视设置 > **设置辅助**，按向右的导航键进入。
- 2 按确定。
- 3 按遥控器上的绿色键启动设置辅助。
- 4 按左/右导航键选择左右侧，以进行选择。
- 5 按绿色键转至下一个设置。
您将会执行多项设置。完成后电视会询问您是否存储这些设置。
- 6 按绿色键存储您的全部设置。
- 7 按 **Menu**（菜单）以退出菜单。

5.3.2 重置为标准设置

将电视设为预设设置之一。每种设置都包括了图像、声音和流光溢彩。

- 1 按遥控器上的 **Menu**（菜单）选择电视菜单 > 电视设置 > **重置为标准**，然后按向右的导航键进入列表。
- 2 按上/下导航键选择设置。
- 3 按绿色键存储您的选择。
- 4 按 **Menu**（菜单）以退出菜单。

标准设置：当前、自然、鲜艳、电影



5.3.3 图片设置

本节介绍如何调节所有图像设置。

1 按遥控器上的 **Menu (菜单)**，选择电视菜单 > 电视设置 > 图像，然后按向右的导航键进入列表。

2 按上/下导航键选择设置。

电视设置	图像
设置辅助	对比度
恢复标准设定	亮度
图像	彩色
声音	色调
流光溢彩	清晰度
	色温
	锐腾核芯
	高清数码自然动感
	100Hz瞬时响应
	动态对比度
	噪声降低
	减少压缩文件的残影
	彩色增强
	动态监控
	图像格式


- **对比度**
改变图像中明亮部分的亮度，但保持深色部分的亮度不变。
- **亮度**
改变图像的整体亮度。
- **色彩**
改变饱和度。
- **色调**
如果采用 NTSC 制式进行广播，该水平将补偿颜色的变化。
- **清晰度**
改变细节部分的清晰度。
- **色温**
可将颜色设为普通、暖色调（偏红）或冷色（偏蓝）。选择“自定义”可以在“自定义色彩”菜单中选择您自己的设置。
- **自定义色彩**
如果在“色温”菜单中选择了“自定义”，您可以在此处选择您自己的设置。
按绿色键选择要更改其值的每个横条：
 - R-WP 红色的白点
 - G-WP 绿色的白点
 - B-WP 蓝色的白点
 - R-BL 红色的黑水平
 - G-BL 绿色的黑水平

- **完美像素高清**
启用或禁用最理想的图像设置“完美像素高清”模式。
- **高清数码自然动感**
减少了场和行的颤动，再现平滑运动，特别在电影时。
可将级别设置为最小、最大或关闭。
- **100 Hz 瞬时响应**
打开或关闭 100 Hz 瞬时响应。
- **动态对比度**
在屏幕上的图像改变时增强图像的对比度。
可将级别设置为最小、中等、最大或关闭。
建议使用中等级别。
- **噪声降低**
过滤和消除图像中的噪声。
可将级别设置为最小、中等、最大或关闭。
- **MPEG 膺象消除**
使数字图像的转换更流畅。
打开或关闭 MPEG 膺象消除。
- **颜色增强**
使色彩更加鲜艳，提高明亮色彩中细节部分的分辨率。
可将级别设置为最小、中等、最大或关闭。
- **动态监控**
修正所有输入信号，以提供最佳图像。
打开和关闭动态监控。
- **图像格式**
参见第 5.3.4 节“宽银幕图像格式”。

5.3.4 宽银幕图像格式

消除画面顶部和底部以及两侧的黑条。将图像格式更改为适合屏幕的格式。

1 按  打开图像格式菜单。

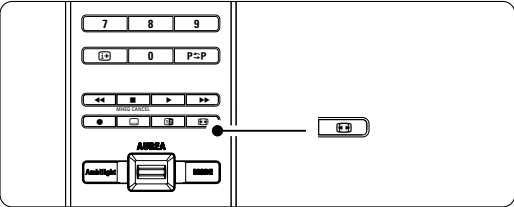

2 按上/下导航键选择可用的图像格式。

3 按向上的导航键上移画面，露出部分被遮挡的字幕。



无格式转换


(仅限于 HD 和 PC)。最大清晰度。边缘可能出现失真。来自 PC 的照片可能出现黑条。

注

不要忘记在“连接”菜单中命名连接。参见第 7.4.3 节“命名设备”。

提示


建议使用自动格式设置以尽量减少失真。



自动格式 (不适用于 PC)。自动扩展画面以充满屏幕。可以看见字幕。




超级变焦 (不适用于 HD)。消除 4:3 播送信号侧面的黑条。这种模式的失真最小。




4:3 (不适用于 HD)。显示经典的 4:3 格式。



电影扩展 14:9 (不适用于 HD)。将经典的 4:3 格式比例调整为 14:9。

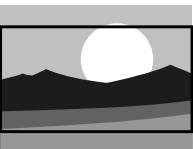

电影扩展 16:9 (不适用于 HD)。将经典的 4:3 格式比例调整为 16:9。



宽屏幕将 4:3 格式拉伸为 16:9。

5.3.5 声音设置

本节介绍如何调节所有声音设置。

- 1 按遥控器上的 **Menu (菜单)**，选择电视菜单 > 电视设置 > **声音**，按向右的导航键进入列表。
- 2 按上/下导航键选择设置。

电视设置	声音
设置辅助	均衡器
恢复标准设定	音量
图像	平衡
声音	双语 I-II
流光溢彩	单声道/立体声
	环绕模式
	耳机音量
	自动音量调平器
	差音量
	自动环绕声

- **自动音量均衡器**
消除突然的音量差异，例如广告开始或从一个频道切换到另一个频道。
选择打开或关闭。
- **差音量**
均衡不同频道或已连接设备之间的音量差异。
1 切换至需要均衡音量差异的频道或设备。
2 在声音菜单中选择**差音量**，然后更改音量级别。
- **自动环绕声**
将电视自动切换到播放的最佳环绕立体声模式。
选择打开或关闭。

- **均衡器**
改变声音的低音和高音。选择每个横条以更改设置。另请参见第 5.2.3 节“快速访问”菜单。
- **音量**
改变音量。
用  调节音量时会出现音量条。如果您不希望音量条出现，请转至电视菜单 > 安装 > 首选项，然后按向右的导航键进入列表，选择关闭音量条。
1 按上/下导航键选择音量条。
2 按向右的导航键进入。
3 选择开启将在调节音量时暂时显示音量条。
- **均衡**
设置左右扬声器的平衡，以适合您的倾听位置。
- **双语 I/II**
如果播放的节目包含两种不同的语言，您可以从中进行选择。
- **单声道/立体声**
如果播放的节目是立体声，您可以按电视频道选择单声道或立体声。
- **环绕模式**
如果广播或来自已连接设备的节目支持环绕模式，可以选择更加空灵的音效。
- **耳机音量**
改变耳机的音量。
可以用遥控器上的  关闭电视扬声器的声音。

5.4 流光溢彩

本节介绍如何调节流光溢彩设置。

- 1** 按遥控器上的 **Menu（菜单）**，选择电视菜单 > 电视设置 > **流光溢彩**，按向右的导航键进入列表。
- 2** 按上/下导航键选择设置。

电视设置	流光溢彩
设置辅助	流光溢彩
恢复标准设定	亮度
图像	模式
声音	分离
流光溢彩	彩色增强

- **流光溢彩**
打开或关闭流光溢彩。
- **亮度**
更改流光溢彩的光线输出。
- **模式**
您可以在三种“流光溢彩”模式中进行选择：**放松、适中和动态**。参见第 4.7 节“更改流光溢彩模式”。
- **分离**
设置电视上下左右各侧之间的色彩差异级别。关闭“分离”功能将显示动态的单色流光溢彩。
- **彩色增强**
放大色彩以获得更加动态的效果。

❗ 注意

为了避免影响红外遥控信号的接收，请将设备放置在流光溢彩的照射范围之外。

5.5 图文电视

仅支持英文的图文电视（如果有）。中国因为不提供图文电视，所以不支持此功能。
您的电视有 1200 个页面的内存，可以存储图文电视页面和副页面以减少等待时间。

要选择图文电视页面，请参见第 4.6 节“选择图文电视页面”。

5.5.1 选择页面

编号和副页面
一个图文电视页面编号可以包含多个副页面。这些页面显示在主页面编号旁边的横条中。

- 1** 按 。
- 2** 选择图文电视页面
- 3** 向左右滑动导航键，以选择某副页面。

5.5.2 双屏幕图文电视

在相邻的两个画面中观看电视频道和图文电视。

- 1** 按  进入双屏幕图文电视。
- 2** 再次按  以显示正常的图文电视。
- 3** 按  关闭图文电视。

5.5.3 搜索图文电视


快速跳转至链接到一系列页面编号的主题，或在图文电视页面中搜索特定的词语。

- 1** 按 。
- 2** 按 **OK（确定）** 以突出显示第一个单词或编号。
- 3** 按上、下、左、右导航键，以跳转至页面上的下一个单词或编号。
- 4** 按 **OK（确定）** 搜索包含突出显示的单词或编号的页面。
- 5** 按向上的导航键，直至没有单词或编号突出显示，然后退出“搜索”。

5.5.4 放大图文电视页面

为了使阅读更加舒适，您可以放大图文电视页面。

- 1 按 [菜单] 并选择图文电视页面。
- 2 按遥控器上的 Option (选项)，放大页面上半部。
- 3 再次按 Option (选项)，观看放大后的页面下半部。
- 4 按上/下导航键，滚动观看放大后的页面。
- 5 再次按 Option (选项) 返回到正常的页面大小。

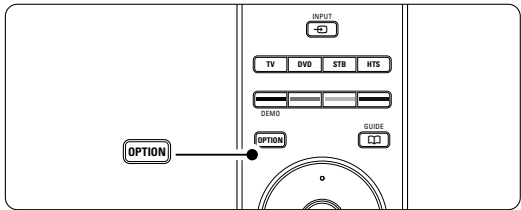

5.5.6 图文电视 2.5

如果信号来自电视频道，该图文电视模式可以提供更丰富的色彩和更好的图形。


出厂设定中已打开了图文电视 2.5 模式。

- 1 按遥控器上的 Menu (菜单)，选择电视菜单 > 安装 > 首选项 > 图文电视 2.5，然后按向右的导航键进入列表。
- 2 选择打开或关闭。

5.5.5 图文电视菜单

借助图文电视菜单中的选项，您可以显示隐藏信息、使副页面自动循环和更改字符设置。

- 显示
隐藏或显示页面上的信息，例如筛格或拼图的解决方法。
- 循环副页面
如果选定的页面包含副页面，您可以使副页面自动循环显示。
- 语言
一些语言使用不同的字符集。可以切换到另一组字符以正确显示文本。

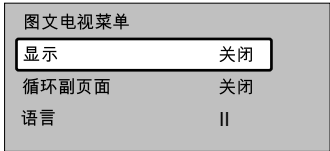

- 1 按 [菜单]。
- 2 按 Menu (菜单)。
- 3 按上/下导航键选择某选项。
- 4 按 OK (确定) 更改设置。
- 5 按 Menu (菜单) 退出图文电视菜单。
- 6 按 [菜单] 关闭图文电视。

5.6 创建收藏频道列表

查看所有频道列表或用您喜欢的电视频道设置收藏列表。例如，您的每个家庭成员都可以创建自己的收藏列表。

5.6.1 选择收藏列表

了解如何选择收藏频道列表之一。

- 1 按 OK（确定）。
在您完成初次安装后，将显示“所有频道”列表。在其它情况下将显示上一次选择的收藏列表。



- 2 按红色键显示所有收藏列表。
- 3 按上/下导航键选择列表。
- 4 按 OK（确定）。
将出现选定的收藏列表。
- 5 再次按 OK（确定）退出。

5.6.2 设置收藏列表


创建或修改您自己的收藏列表。

- 1 按 OK（确定）。
将出现上次选定的列表。
- 2 按红色键显示所有收藏列表。
- 3 按上/下导航键选择列表。
- 4 按 OK（确定）。
- 5 按绿色键进入 Edit（编辑）模式。
选定的列表将显示为完整的频道列表。

- 6 上下滑动导航键，以突出显示某频道。
- 7 按 OK（确定）以标记（或取消标记）突出显示的频道。该频道将被添加到选定的列表（或从中删除）。
- 8 再次按绿色键退出 Edit（编辑）模式。
修改后的频道列表将再次出现。

5.6.3 从收藏列表中选择频道

- 1 按 OK（确定）。
将出现上次选定的频道列表。
- 2 按上/下导航键以突出显示频道。

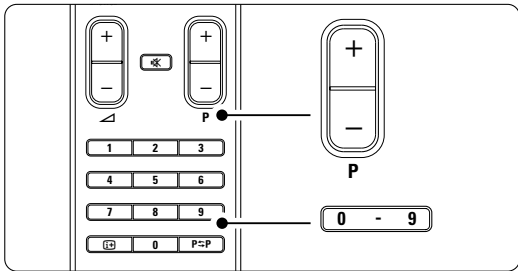

- 3 按 OK（确定）。
电视将调到该频道。

提示

- 用 -P+ 浏览选定的收藏列表中的电视频道。
- 还可以使用数字键选择没有标记为收藏的频道。



5.7 定时器和锁定

本节介绍如何在特定时间打开或关闭电视，以及锁定电视和解除锁定。

5.7.1 自动切换至待机模式

睡眠时间可在一段时间后将电视切换为待机模式。

- 1 按遥控器上的 **Menu (菜单)**，选择电视菜单 > 功能 > **睡眠定时器**，然后按向右的导航键进入睡眠定时器栏。
- 2 按上/下导航键设置最多 180 分钟的时间，步长为 5 分钟。如果设置为 0 分钟，将关闭睡眠定时器。

您始终可以提前关闭电视，或在倒数期间重新设定时间。

5.7.2 自动打开电视

不适用于没有 Teletext 显示的情况。

定时器状态可以在指定的时间将电视从待机模式自动打开，并调至指定的频道。

- 1 按遥控器上的 **Menu (菜单)**，选择电视菜单 > 功能 > **定时器状态**，按向右的导航键进入定时器状态菜单。
- 2 按上、下、左、右导航键，逐一选择并进入菜单项以设置频道、一周中的某一天或每天以及开始时间。
- 3 按 **OK (确定)** 进行确认。
- 4 按 **Menu (菜单)** 以退出菜单。

提示

要关闭定时器状态，请在“定时器状态”菜单中选择 **Off (关闭)**。

5.7.3 锁定电视频道和节目

可以锁定电视频道和/或来自自己连接设备的节目，以防止儿童观看。锁定和解除锁定需要四位数的密码。

设置或更改密码

- 1 按遥控器上的 **Menu (菜单)**，选择电视菜单 > 功能 > **设置或更改密码**，然后按向右的导航键以输入您的代码。
- 2 用数字键输入您的密码。
功能菜单再次出现，显示一条消息，确认您已创建或更改密码。

是否忘记密码？

- 1 选择**更改密码**。
- 2 按向右的导航键。
- 3 输入覆盖密码 8-8-8-8。
- 4 输入新的个人密码。
- 5 确认新输入的密码。
之前的密码将被擦除并存储新的密码。

5.7.4 启用或禁用儿童锁

如果设置了密码，您可以锁定所有频道和设备、锁定特定频道或设备、设置多长时间之后锁定所有频道和设备。

- 1 按遥控器上的 **Menu (菜单)**，选择电视菜单 > 功能 >> **儿童锁**，然后按向右的导航键输入您的密码。
- 2 用数字键输入您的密码。
- 3 选择其中一个选项。
- 4 按向右的导航键。

锁定或解除锁定所有频道和已连接的设备

- 1 选择**锁定或解除锁定**。
- 2 按 **OK (确定)**。

从一定时间开始锁定某个节目或所有频道

儿童锁	习惯锁
锁定	锁定后
习惯锁	频道锁定
开锁	

- 1 选择**定制锁定**。
- 2 按向右的导航键进入定制锁定菜单。
- 3 进入菜单后，再次按向右的导航键进入锁定。
- 4 选择 **On (开启)** 以打开定时器锁定。
- 5 按向左的导航键。
- 6 选择时间。
- 7 按向右的导航键。
- 8 按向上或向下和向右导航键以输入时间。
- 9 按 **OK (确定)**。



- 锁定一个或多个频道和已连接的设备
- 1 选择定制锁定。
 - 2 按向右的导航键进入。
 - 3 按上/下导航键选择 **Channel lock**（频道锁定）。
 - 4 按向右的导航键。
 - 5 按上/下导航键选择要锁定或解除锁定的频道。
 - 6 每次按 **OK**（确定）即可锁定或解除锁定频道。

5.8 字幕

对每个电视频道均可设置来自图文电视的字幕。

5.8.1 电视频道字幕

- 1 选择某电视频道。
- 2 按  打开图文电视。
- 3 输入字幕页面的三位数页面编号。
- 4 按  关闭图文电视。

注

必须为每个电视频道单独存储图文电视字幕页面。

5.8.2 启用或禁用字幕

- 1 按遥控器上的 **Menu**（菜单），选择电视菜单 > 功能 > 字幕，然后按向右的导航键进入列表。

电视菜单	功能
电视设置	字幕
功能	睡眠时间
安装	儿童锁
软件更新	设置 / 更换密码
	定时器状态
	演示

- 2 按上/下导航键，选择**开启**以始终显示字幕，或选择**静音时开启**以仅在使用遥控器上的  键静音时显示字幕。
- 3 按向左的导航键返回功能菜单。

提示

用遥控器上的 **Option**（选项）直接选择字幕菜单。参见第 5.2.3 节“快速访问菜单”。

简体中文

5.9 观看和播放：照片、MP3 ...


观看或收听存储在 USB 设备（不随电视提供）上的照片或音乐。可以幻灯片放映的方式观看照片，或收听您自己编排的音乐播放列表。

注

如果您的 USB 设备不受支持，飞利浦对此不承担任何责任，而且飞利浦也对存储数据的损坏或丢失不负任何责任。

5.9.1 插入 USB 设备

打开电视后，将 USB 设备插入电视侧面。将会自动显示主菜单，USB 设备的名称将突出显示在多媒体的旁边。

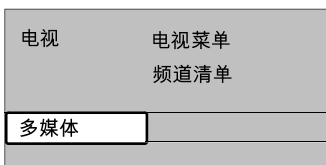

5.9.2 移除 USB 设备

注意

为了避免损坏 USB 设备，请始终在屏幕上退出菜单，等待五秒钟之后再移除 USB 设备。

- 1 按 Menu（菜单）以退出菜单。
- 2 移除 USB 设备。



5.9.3 观看照片

“多媒体”菜单将显示存储在 USB 设备上的文件。

- 1 按向右的导航键进入多媒体菜单。照片将突出显示。



- 2 按向右的导航键进入照片文件夹。
- 3 按上/下导航键选择 USB 设备上的照片或相册。
- 4 按 OK（确定）观看照片或开始对相册中的照片进行幻灯片放映。

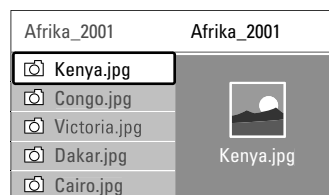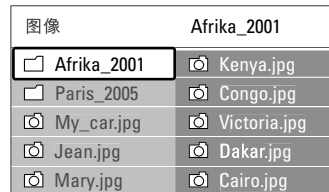

- 5 按 OK（确定）暂停幻灯片放映。再按一次重新开始。
- 6 按遥控器上的一个彩色键将执行显示在屏幕底部的相应功能。
按蓝色键停止显示并查看更多功能。
如果屏幕底部没有出现功能条，按任意彩色键将会使其重新出现。
- 7 向左滑动导航键，选择另一张照片或另一个相册。

幻灯片放映设置


- 细节/更多细节
显示照片名称、日期、大小和幻灯片中的下一张照片。
- 转换
显示可用的照片转换风格列表。
按上/下导航键进行选择，并按 OK（确定）将其启用。
- 幻灯片时间
设置照片转换的时间间隔：短、中或长。
- 旋转
旋转照片。
- 缩放
显示可供选择的缩放倍数列表。
- 开始/显示
停止并重新开始幻灯片放映。



5.9.4 缩略图

概览选定相册中的照片。

- 1 选择相册。
- 2 按向右的导航键进入照片列表。
- 3 按绿色键。
- 4 按上、下、左、右导航键突出显示照片。
- 5 按 OK（确定）查看照片。
- 6 按向左的导航键返回缩略图概览。
- 7 再次按绿色键返回照片列表。

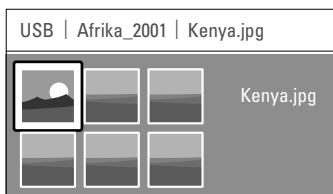

5.9.6 在背景音乐下进行幻灯片放映

在以幻灯片方式观看您存储的照片时伴以您存储的背景音乐。

- 1 首先选择一个歌曲专辑，然后按 OK（确定）。
- 2 突出显示照片文件夹，选择一个相册后按 OK（确定）。

5.9.5 聆听音乐

在多媒体菜单的音乐专辑中查找歌曲。

- 1 在多媒体菜单中突出显示音乐。
- 2 按向右的导航键进入音乐文件夹。
- 3 按上/下导航键选择歌曲或音乐专辑。
- 4 按 OK（确定）播放选定的歌曲或依序播放同一专辑中的歌曲。

音乐设置

- 细节
显示文件名。
- 重复一首/所有歌曲
重复专辑中的所有歌曲，直至您停止播放，或者只重复选定的一首歌曲，直至您停止此歌曲。
- 往复
以随机顺序播放歌曲。



5.10 软件更新

飞利浦不断努力改进产品。可能会建议您更新电视的软件。要更新您的电视软件，您必须拥有 USB 存储设备（未提供）。

注

设备必须至少拥有 48 Mb 可用空间。确保已关闭写保护。
某些 USB 设备不能与您的电视配合使用。请与您的经销商联系。

5.10.1 更新助手

更新助手帮助您更新电视的软件。

TV 标识

电视将向 USB 存储设备标识自身。

- 1 按 **Menu**（菜单）。
- 2 按向右的导航键。
- 3 按上/下导航键选择**软件更新**。
- 4 按向右的导航键。

电视菜单	软件更新
电视设置	更新助手
功能	当前软件信息
安装	当地更新
软件更新	

- 5 按上/下导航键选择**更新助手**。
- 6 按向右的导航键。
- 7 按 **OK**（确定）将其启用。
- 8 将 USB 存储设备插入到电视侧面的 USB 接口。
主菜单将出现。
- 9 按绿色键以继续。
将显示以下信息：电视已成功地将标识文件写入 USB 存储设备。
- 10 再次按绿色键以完成。
- 11 从电视上拔下 USB 存储设备。

5.10.2 将软件从 PC 下载到 USB 设备

- 1 将 USB 存储设备插入到已连接到互联网的 PC。
- 2 找到并打开 USB 设备上的“update.htm”文件。
- 3 阅读屏幕上的指示，然后单击**发送 ID**按钮。
这就会将软件更新下载到 USB 存储设备。
- 4 从 PC 上拔下 USB 存储设备。


5.10.3 将下载的软件更新传输到电视

现在必须将下载到 USB 存储设备上的软件上载到电视。


注意

- 在软件更新期间不要拔出 USB 存储设备。
- 即使在更新期间断电，也不要从电视中拔出 USB 存储设备。一旦再次通电，电视将继续更新。


- 1 将 USB 存储设备插入到电视侧面的 USB 接口。

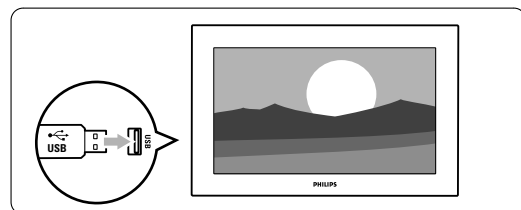


- 2 电视将关闭。屏幕保持黑屏状态约 10 秒钟。
请稍候，不要使用电视上的电源开关 .

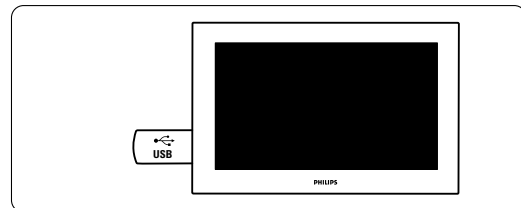

3 更新过程将自动开始。请稍候。


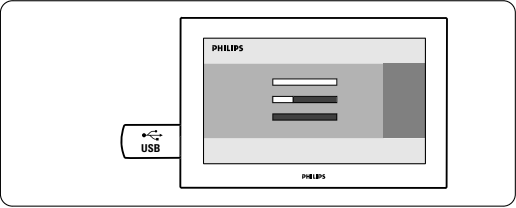


6 电视将关闭。屏幕保持黑屏状态约 10 秒钟。请等待。

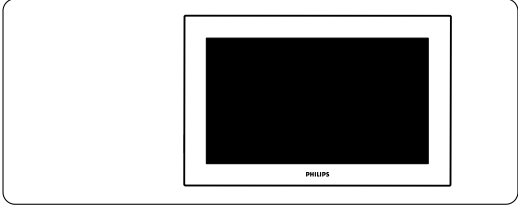


当屏幕上出现“Operation successful”（操作成功）的消息时，更新即已完成。

7 电视将再次打开。更新完成。

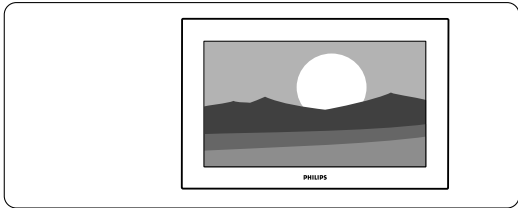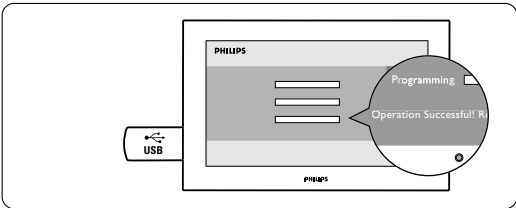

4 从电视上拔下 USB 存储设备。

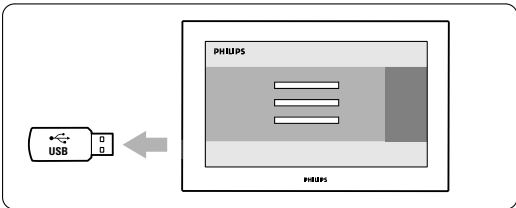


5.10.4 验证当前软件版本

仅当新的可用软件的版本不同于当前版本时才能更新软件。您可以验证当前软件版本。

- 1 在电视菜单中选择软件更新。
- 2 按向右的导航键。
- 3 按上/下导航键选择最新的软件信息。当前软件的版本和描述将出现。

5 按遥控器上的 。

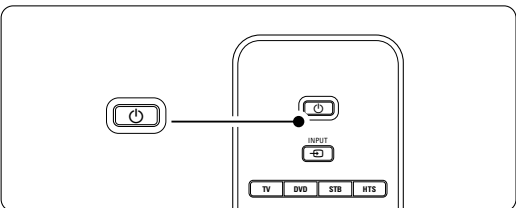

注
只能按一次，并且不要使用电视上的电源  开关。

6 频道安装

首次打开电视时，您会从电视菜单中选择一种语言，并且安装所有可用的频道。

如果您认为有必要重复初始安装过程，或者如果您要调到新的电视频道，本章将为您提供帮助。

注：

- 如果没有必要，您不必遵循下述每一个步骤。
- 重新安装将修改“所有频道”列表，新添加的频道不会被添加至任何收藏列表。

6.1 自动安装

本节介绍了如何自动搜寻和存储所有可用的频道。

步骤 1 菜单语言

设置电视菜单的语言。如果语言设置正确，可转到下一个步骤。

- 1 按遥控器上的 **Menu (菜单)**，然后选择电视菜单 > 安装 > 语言。
- 2 按向右的导航键进入语言菜单。
- 3 按上/下导航键选择语言。
- 4 按 **OK (确定)** 进行确认。
- 5 按向左的导航键返回 Installation (安装) 菜单。

安装	语言
语言	☐ English
频道安装	☐ Français
喜好项	☒ 中文
连接	☐ عربي
工厂设定	

步骤 2 安装电视频道

电视机将搜寻并存储所有搜到的电视频道。

- 1 向下按导航键选择**频道安装**。
- 2 按向右的导航键进入频道安装菜单。
自动安装将会突出显示。

- 3 按向右的导航键选择**立即开始**。
- 4 按 **OK (确定)**。
- 5 按绿色键开始安装。
安装将需时数分钟。
- 6 频道搜索完成后，按红色键返回“安装”菜单。
- 7 按 **Menu (菜单)** 退出电视菜单。

如果您想要重命名、重新排序或删除所存储的频道，请参见第 6.3 节“重新排列频道”。

6.2 手动安装

通过手动安装，您可以按频道手动调节电视频道。

6.2.1 选择系统

- 1 按遥控器上的 **Menu (菜单)**，选择电视菜单 > 安装 > 频道安装 > 手动安装。
- 2 按向右的导航键进入手动安装菜单。
系统将会突出显示。
- 3 按向右的导航键进入系统列表。
- 4 按上/下导航键选择电视系统：PAL BG、AAL I、PAL DK 或 NTSC M。
- 5 按向左的导航键返回手动安装菜单。

频道安装	手动安装
自动安装	系统
手动安装	搜寻
重新整理	微调
	储存当前频道
	作新频道储存

6.2.2 搜索和存储新的频道

- 1 按遥控器上的 **Menu (菜单)**，选择电视菜单 > 安装 > 频道安装 > 手动安装 > 搜索。
- 2 按向右的导航键进入搜索菜单。
- 3 按红色键以自行输入频率，或按绿色键以搜寻下一个频道。



提示

如果您知道频率，可用遥控器的数字键输入频率的三位数字。

4 找到新频道后，按向左的导航键。

5 选择存储为新频道，以新频道编号存储新的频道。

6 按向右的导航键进入。

7 按 OK（确定）。
将会出现完成。

8 按 Menu（菜单）退出频道安装菜单。

6.2.3 频道微调

当接收质量较差时可微调发现的频道。

1 按遥控器上的 Menu（菜单），选择电视菜单 > 安装 > 频道安装 > 模拟：手动安装 > 微调。

2 按向右的导航键进入微调菜单。

3 按上/下导航键调整频率

4 完成微调后按向左的导航键。

5 选择存储当前频道，以当前频道编号存储微调后的频道。

6 按向右的导航键进入。

7 按 OK（确定）。
将会出现完成。

8 按 Menu（菜单）退出频道安装菜单。

6.3 重新整理存储的频道

重命名、重新排序、删除或重新安装存储的频道。

6.3.1 频道重命名

为尚未输入名称的频道指定或更改其名称。

1 按遥控器上的 Menu（菜单），选择电视菜单 > 安装 > 频道安装 > 重新排列。

2 按向右的导航键进入频道列表。

3 在频道列表中按上/下导航键选择要重命名的频道。

4 按红色键。

5 按左/右导航键选择字符，或按上/下导航键更改字符。空格、数字和其他特殊字符位于 z 到 A。

6 按绿色键或 OK（确定）完成。

提示

用黄色键可以删除所有字符。用蓝色键可以删除突出显示的字符。

6.3.2 删除或重新安装频道

删除一个已存储的频道，以后将不能再调至该频道。

重新安装之前删除的频道。

1 按遥控器上的 Menu（菜单），选择电视菜单 > 安装 > 频道安装 > 重新排列。

2 按向右的导航键进入频道列表。

3 在频道列表中按上/下导航键选择要删除或重新安装的频道。

4 按绿色键以删除或重新安装频道。

5 按 Menu（菜单）以退出菜单。

6.3.3 频道重新排序

更改已存储的频道的顺序。

1 按遥控器上的 Menu（菜单），选择电视菜单 > 安装 > 频道安装 > 重新排列。

2 按向右的导航键进入频道列表。

3 在频道列表中按上/下导航键选择要重新排序的频道。

4 按黄色键将频道列表中突出显示的频道上移。

5 按蓝色键将频道列表中突出显示的频道下移。

6 按菜单以退出菜单。





6.4 自动频道管理

每天凌晨 3 点，所有可用的电视频道都将自动更新。如果电视处于待机模式，更新将会完成。如果更新时没有找到以前存储的频道，将会从频道列表中将其删除。
您自己可以随时执行此更新。

- 1** 按遥控器上的 **Menu (菜单)**，选择电视菜单 > 安装 > 频道安装 > **安装更新**。
- 2** 按向右 的导航键进入安装更新菜单。
- 3** 按 **OK (确定)**。
- 4** 按绿色键开始安装。
将会开始更新，将需要几分钟时间。
- 5** 更新完成后，按红色键返回频道安装菜单。
- 6** 按 **Menu (菜单)** 以退出菜单。

6.5 出厂设定

如果您丢失了图像、声音和流光溢彩设置，可以将电视复原为图像、声音和流光溢彩的出厂设定。

- 1** 按遥控器上的 **Menu (菜单)** 选择电视菜单 > 安装 > 出厂设定。
- 2** 按向右 的导航键进入出厂设定菜单。
- 3** 按 **OK (确定)**。
- 4** 按 **Menu (菜单)** 以退出菜单。


注

频道安装设定不会更改。



7 连接

7.1 连接概览

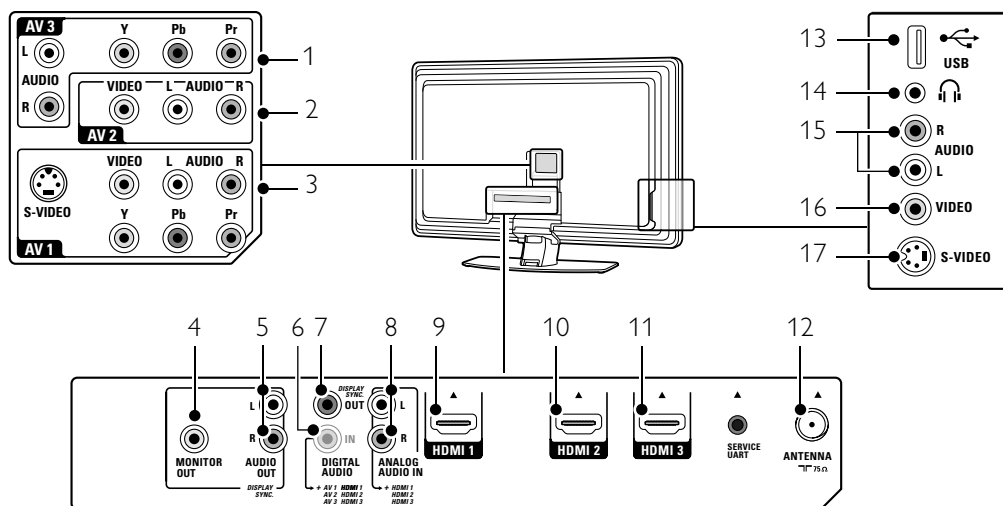

简体中文

背面连接器

- 1 **AV3**
AV 连接器用于连接 DVD、VCR、数字接收器、游戏控制台等设备。
- 2 **AV2**
第二个 AV 连接器。
- 3 **AV1**
分量视频 Y Pb Pr 和音频 L/R 连接器，用于连接 DVD、数字接收器或游戏控制台等设备。
- 4 **显示器输出**
输出连接器，用于菊花链连接或从电视录制节目。
- 5 **音频输出左/右**
声音输出同轴连接器，用于连接家庭影院系统等设备。
- 6 **数字音频输入（如果有）**
声音输入同轴连接器，与带有 HDMI 到 DVI 适配器的所有 HDMI 连接器一起使用。
- 7 **数字音频输出**
声音输出同轴连接器，用于连接家庭影院系统等设备。
- 8 **模拟音频输入**
声音输入同轴连接器，与带有 HDMI 到 DVI 适配器的所有 HDMI 连接器一起使用。

9 HDMI 1 输入

HDMI 输入连接器用于连接 Blu-ray 光盘播放器、高清数字接收器或高清游戏控制台等设备。

10 HDMI 2 输入

第二个 HDMI 输入连接器。

11 HDMI 3 输入

第三个 HDMI 输入连接器。

12 天线输入

侧面连接器

13 USB

USB 接口。

14 耳机

立体声迷你插孔。

15 音频 L/R 输入

音频 L/R 用于连接摄像机、游戏控制台等设备。

16 视频

视频输入同轴连接器和音频 L/R 连接器一起用于连接摄像机、游戏控制台等设备。

17 S-Video

S-Video 输入连接器和音频 L/R 连接器一起用于连接摄像机、游戏控制台等设备。

7.2 关于连接

了解如何最好地连接您的设备。


电视背面有六个连接可供使用 - AV1、AV2、AV3、HDMI1、HDMI2 和 HDMI3。尽量用最优质的连接来连接您的设备。在您的设备上查找最优质的连接。使用电视上的该接线。

连接设置

连接完成后，电视需要知道您进行了什么连接、哪个设备连接到了哪个连接器。请使用电视菜单来完成此操作。参见第 7.4 节“连接设置”。

7.2.1 HDMI - 最高品质 ★★★★★

HDMI 连接可以提供最高品质的图像和声音。视频和音频信号通过一根线缆传送。可使用 HDMI 来连接 HD（高清）电视信号。如果您的设备配有带 CEC 的 HDMI 接口，可通过 HDMI 进行方便的操作，只需轻按一下按钮即可。通过 HDMI 连接到电视的设备只可以发送音频和视频信号到您的电视。该设备不能从电视接收或录制音频。

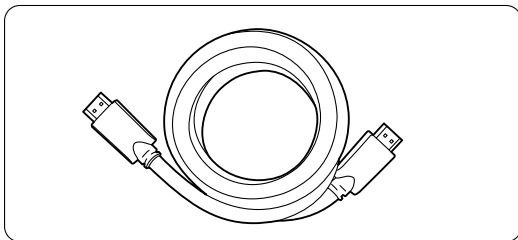

HDMI 电缆（最长 5 米）

提示

如果您的设备仅有 DVI 连接，可使用 HDMI / DVI 适配器。完成此连接需要额外的音频线缆。

注

HDMI 支持 HDCP（高带宽数字内容保护）。HDCP 是一种包含在 HD 内容（DVD 碟片或 Blu-ray 光盘）当中的复制保护信号。

7.2.2 HDMI 控件（如果有）

带有消费电子控制 (Consumer Electronics Control, CEC) 的 HDMI 为普通 HDMI 增添了更多优势。它使您可以方便地操作电视和连接的设备。这些设备也必须配备有带 CEC 的 HDMI。

- 1 按遥控器上的 **Menu（菜单）**，选择电视菜单 > 安装 > 首选项，按向右的导航键进入列表。
- 2 按上/下导航键选择 **HDMI 控件**。
- 3 按向右的导航键进入。
- 4 选择**开启**以启用带 CEC 的 HDMI。

注

HDMI 控件可能不适用于其它品牌。

单键式播放

当您插入一张 DVD 碟片要观看时，您的电视将从待机模式打开，当您开始播放碟片时将自动显示 DVD 节目。

- 1 按设备上的 **Play ▶**。
电视将从待机模式打开。

系统待机


用电视遥控器关闭所有设备。

- 1 按住电视遥控器上的 **⏻** 数秒钟。
所有设备将切换为待机模式。


7.2.3 YPbPr - 较高品质 ★★★★★

将分量视频 YPbPr 连接和音频 L/R 迷你插孔一起使用。连接时注意匹配线缆颜色。

YPbPr 可以处理 HD 电视信号。

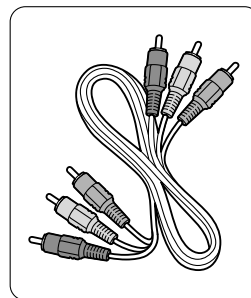


分量视频
YPbPr 线缆
- 红色、绿色、蓝色

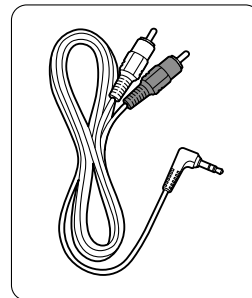


音频 L/R 至立体声
迷你插孔线缆

7.2.4 S-Video -一般画质 ★★

S-Video 线缆与音频 L/R（同轴）线缆一起使用。连接时注意匹配线缆颜色。

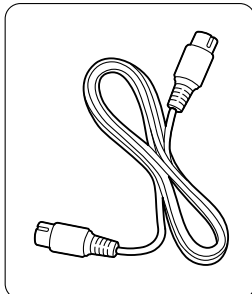


S-Video 电缆

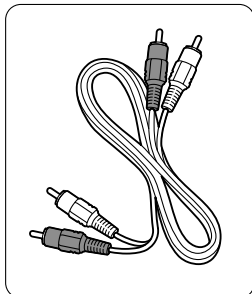

音频 L/R 电缆
- 红色、白色

7.2.5 视频 -基本画质 ★

视频（同轴）线缆与音频 L/R（同轴）线缆一起使用。连接时注意匹配线缆颜色。

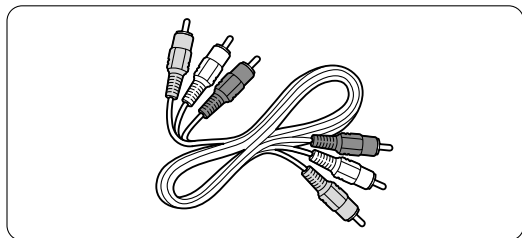

混合视频 - 黄色和音频 L/R 线缆
- 红色和白色

7.2.6 显示同步音频输出

为了最佳匹配图像和屏幕上说话的声音，请将家庭影院连接到音频 L/R 或数码音频输出。

参见图 7.3.4 和 7.3.8。


请勿将 DVD 播放机、数字接收器或其它音频/视频设备的音频信号直接连接到家庭影院系统。

7.3 连接设备 38

本节显示的连接是大多数情况下的推荐连接方式。
仍可能有其它连接方式。


7.3.1 DVD 播放机

用 YPbPr 线缆和音频 L 和 R（cinch）线缆将设备连接到电视背面的 AV1 或 AV3 输入。

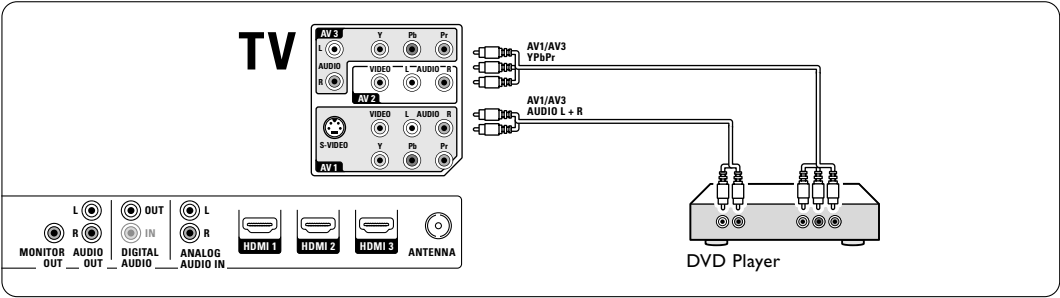


7.3.2 DVD 刻录机或数字接收器

使用 YPbPr 线缆和音频 L 和 R（cinch）线缆及 2 条天线。

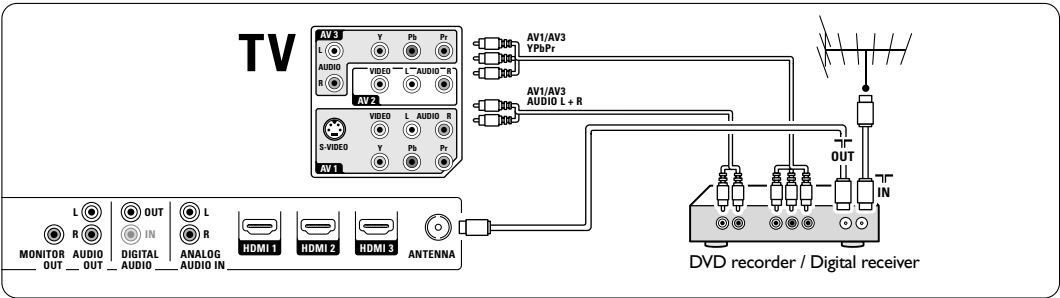


7.3.3 DVD 刻录机和数字接收器

使用 3 条 YPbPr 线缆、2 条音频 L 和 R（cinch）线缆及 3 条天线。

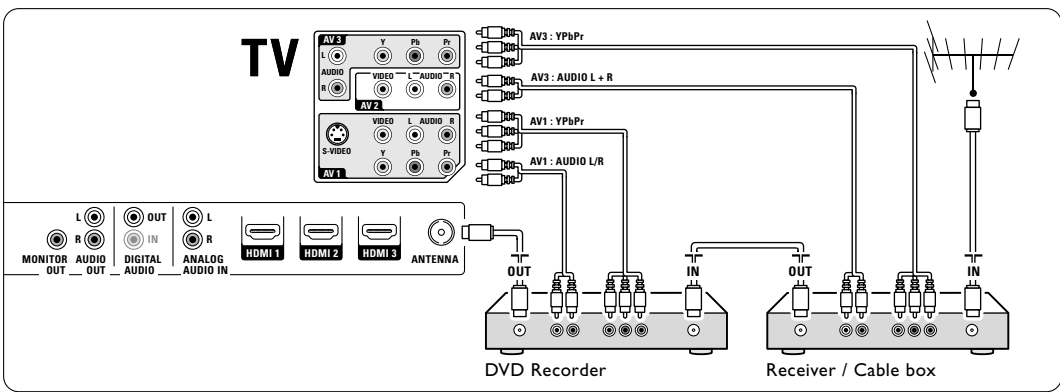


7.3.4 DVD 刻录机和家庭影院系统

使用 YPbPr 线缆和音频 L 和 R（cinch）线缆，
2 条天线和 1 条数字音频（cinch）线缆。

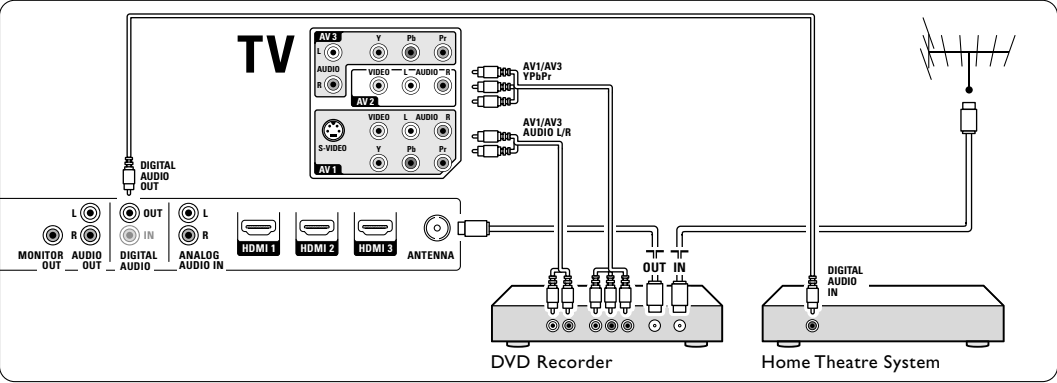


7.3.5 DVD 刻录机和 DVD 家庭影院系统

使用 2 条 YPbPr 线缆和 2 条音频 L 和 R
（cinch）线缆，2 条天线和 1 条数字音频
（cinch）线缆。

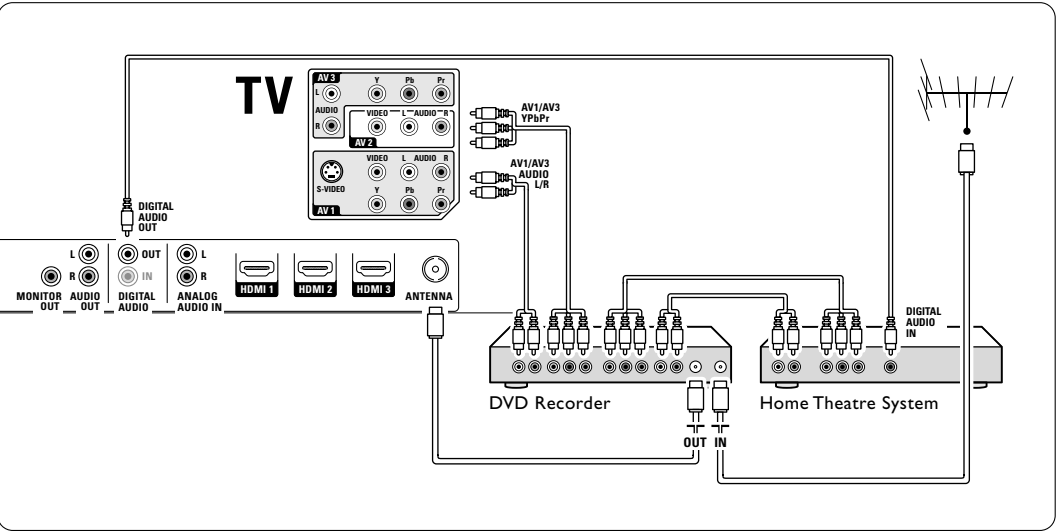


7.3.6 卫星接收器

使用 YPbPr 线缆和音频 L 和 R (cinch) 线缆及 2 条天线。

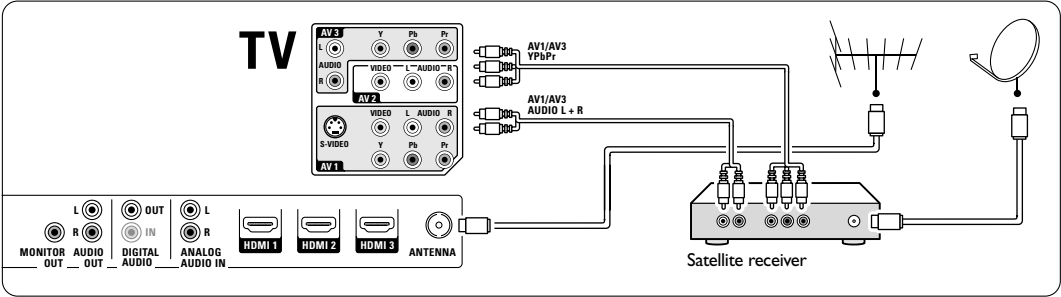


7.3.7 HD 数字接收器 / HD 卫星接收器

使用 HDMI 线缆和 2 条天线。

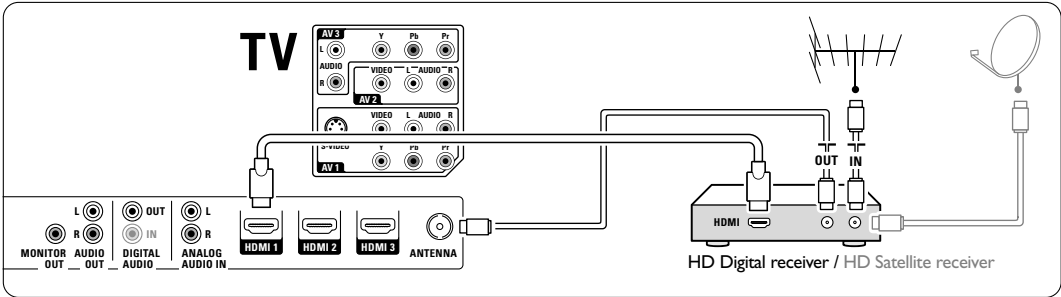


7.3.8 DVD-R、家庭影院系统和数字接收器

使用 3 条 YPbPr 线缆和 3 条音频 L 和 R (cinch) 线缆，3 条天线和 1 条数字音频 (cinch) 线缆。

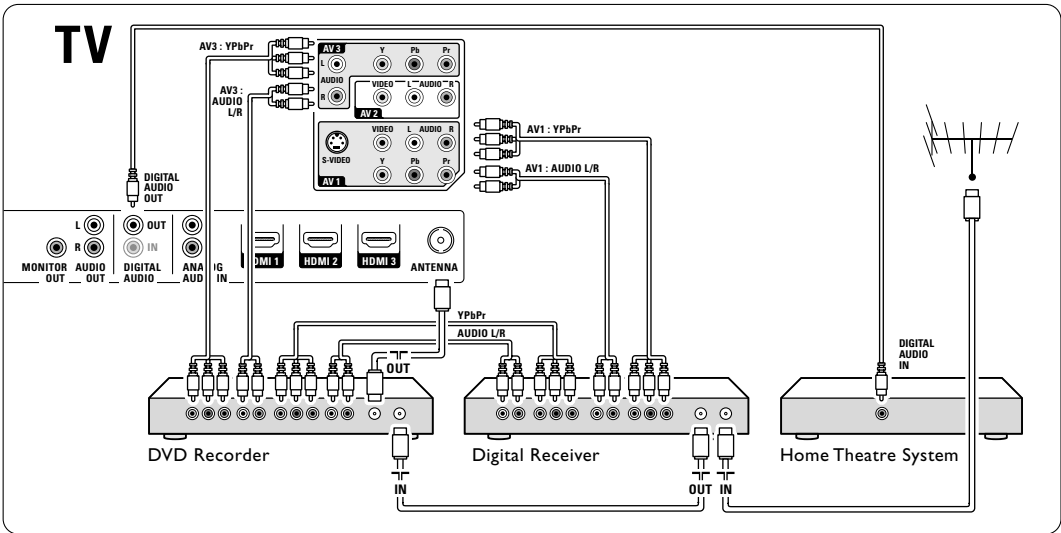

7.3.9 Blu-ray 碟片播放机

使用 HDMI 线缆。

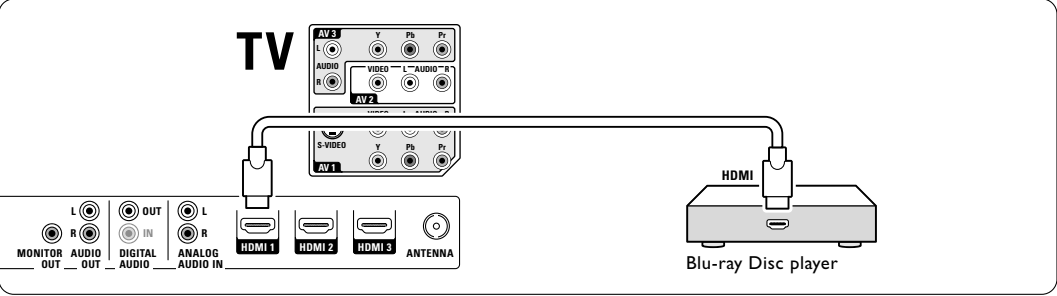

简体中文

7.3.10 游戏控制台


游戏控制台最实用的连接是在电视侧面。画质较好的连接则位于电视背面。

连接到电视侧面

使用 Video 和 Audio L/R (cinch) 连接器。

连接到电视背面

使用 HDMI 或 YPbPr (AV1 或 AV3) 输入以获得 HD 画质。

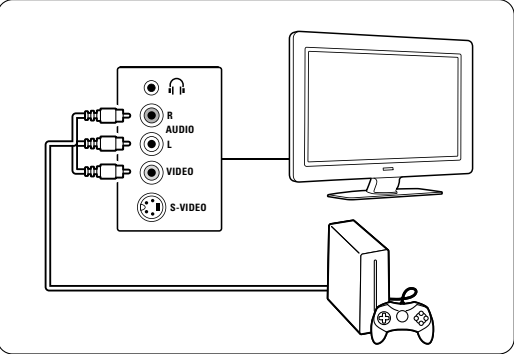

7.3.11 摄像机


摄像机最实用的连接是在电视侧面。画质较好的连接则位于电视背面。

连接到电视侧面

使用 Video 和 Audio L/R (cinch) 连接器或使用 S-Video 和 Audio L/R 连接器。

连接到电视背面

使用 HDMI 或 YPbPr (AV1 或 AV3) 输入以获得 HD 画质。

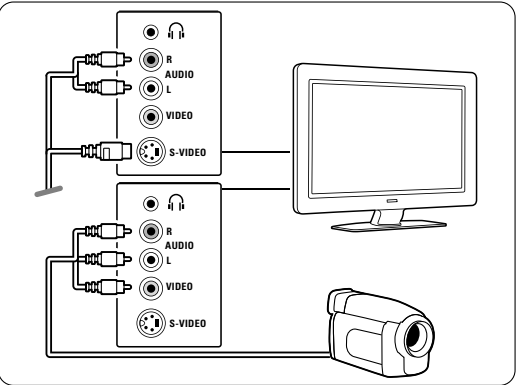

7.3.12 个人计算机

个人电脑最实用的连接是在电视侧面。更实用的连接是在电视侧面连接，但只适用于浏览个人电脑上的照片和电影。


❗ 注意

连接 PC 之前，请将 PC 显示器的刷新频率设置为 60Hz。

连接到电视背面

使用个人电脑的 DVI 连接以连接电视的 HDMI 连接。使用 HDMI 到 DVI 线缆或 HDMI 到 DVI 适配器。

增加一条音频 L 和 R 线缆，将其连接到电视上模拟音频输入的音频 L 和 R 插孔。

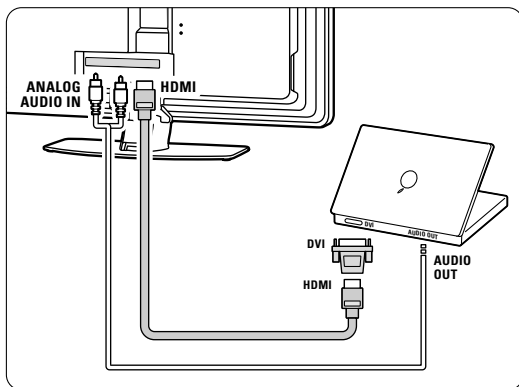

在 Connections（连接）菜单中，将此音频输入 L/R 链接到您正在使用的 HDMI 连接器。参见第 7.4 节“连接设置”。

连接到电视侧面

如果您的个人电脑没有 DVI 连接，请使用电视侧面的 S-Video 和音频 L/R (cinch) 连接器。此连接仅适用于 Windows Media Center 或同类应用程序。

ⓘ 提示

在“图像格式”菜单中，将电视图像格式更改为无格式转换，以获得最大的图像锐利度。参见第 5.3.4 节“宽银幕图像格式”。

用于支持 PC 显示器的分辨率，参见第 8 节“技术数据”。

7.4 连接设置

所有设备连接完毕之后，电视需要知道您进行了什么连接、哪个设备连接到了哪个连接器。

7.4.1 数字音频输入（如果有）

如果您使用 Digital Audio In 连接，请在菜单中将此连接分配给作为声音来源的设备。

- 1 按遥控器上的 **Menu（菜单）**，选择电视菜单 > 安装 > 连接 > 数字音频输入。
- 2 按向右的导航键进入列表。
- 3 按上/下导航键选择设备所使用的连接器。

连接	数码音频输入
...	没有
AV 3	AV 1
HDMI 1	AV 2
HDMI 2	AV 3
HDMI 3	HDMI 1
侧面	HDMI 2
模拟音频输入	HDMI 3
数码音频输入	侧面

7.4.3 设备命名

命名已连接的设备，以便选择和最佳信号处理。将设备类型（DVD、VCR、游戏 ...）分配给用于连接此设备的连接器。

- 1 按遥控器上的 **Menu（菜单）**，选择电视菜单 > 安装 > 连接 > AV1。
- 2 按向右的导航键进入列表。
- 3 按上/下导航键选择设备类型。
- 4 按 **Menu（菜单）** 以退出菜单。

连接	AV 1
AV 1	没有
AV 2	DVD
AV 3	Blu-ray
HDMI 1	HDD/DVDR
HDMI 2	高清录像机
HDMI 3	游戏
侧面	录像机
...	...

7.4.2 音频输出 L/R

如果您使用模拟音频输入连接，请在菜单中将此连接分配给作为声音来源的设备。

- 1 按遥控器上的 **Menu（菜单）**，选择电视菜单 > 安装 > 连接 > 音频输入 L/R。
- 2 按向右的导航键进入列表。
- 3 按上/下导航键选择设备所使用的连接器。

连接	数码音频输入
...	没有
AV 3	AV 1
HDMI 1	AV 2
HDMI 2	AV 3
HDMI 3	HDMI 1
侧面	HDMI 2
模拟音频输入	HDMI 3
数码音频输入	侧面

8 技术数据

图片/显示

- 显示类型：LCD 完全高清 W-UXGA
- 面板分辨率：1920x1080p
- 完美像素高清画面增强
- 1080p 24/25/30/50/60Hz 处理
- 100 Hz 瞬时响应

支持的显示分辨率

- 计算机格式

分辨率	刷新率
640 × 480	60Hz
800 × 600	60Hz
1024 × 768	60Hz
1280 × 768	60Hz
1360 × 768	60Hz
1920 × 1080i	60Hz
1920 × 1080p	60Hz
- 视频格式

分辨率	刷新率
480i	60Hz
480p	60Hz
576i	50Hz
576p	50Hz
720p	50Hz, 60Hz
1080i	50Hz, 60Hz
1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz
1080p	50Hz, 60Hz

调谐器/接收/发送

- 天线输入：75 ohm 同轴 (IEC75)
- 电视系统：DVD COFDM 2K/8K
- 视频播放：PAL BG、AAL I、PAL DK 或 NTSC M。

尺寸和重量（大约值）

电视型号	42PFL9900/98
- 宽度	1121 mm
- 高度	715 mm
- 厚度	130 mm
- 重量	39,2 kg
电视机 + 支架	
- 宽度	1121 mm
- 高度	810 mm
- 厚度	305 mm
- 重量	48,5 kg

声音

- 声音系统：
 - 虚拟杜比数字
 - BBE

多媒体

- 连接：USB
- 播放格式：MP3、LPCM 和幻灯片放映（相册）JPEG

遥控器

- 类型：RC4490
- 电池：3 节 AAA- LR03 类型

连通性

- AV1：音频 L/R、CVBS 输入、YPbPr 和 S-Video
- AV2：音频 L/R、CVBS 输入
- AV3 YPbPr、音频 L/R 输入
- HDMI 1
- HDMI 2
- HDMI 3
- HDMI 控件 1.3a
- 模拟音频 L/R 输出 - 同步显示
- 模拟音频 L/R 输入
- 数码音频输入（同轴-cinch-S/PDIF）（如有）
- 数码音频输出（同轴-cinch-S/PDIF） - 同步显示
- 显示器输出
- 侧面：音频 L/R 输入、视频（CVBS）输入和 S-Video
- 耳机输出（立体声迷你插孔）和 USB

电源

- 主线电源：AC 220-240V (±10%)
- 开机和待机功耗：
参见 www.philips.com 上的技术规格
- 环境温度：5°C - 35°C

规格如有更改，恕不另行通知。关于该产品的详细规格，请参见 www.philips.com/support。



9 故障排除

电视和遥控器

电视打不开

- 请检查电源线连接。
- 检验遥控器的电池是否电量不足或已耗尽。
检验电池的正负极性方向。
可以使用电视上的按钮打开电视。
- 拔下电源线插头，等待一分钟后再插回插座。

电视对遥控器没有反应

- 检验遥控器的电池是否电量不足或已耗尽。
检验电池的正负极性方向。
 - 清洁遥控器和电视传感器镜头。
 - 使用电视侧面的控制键更改图像和声音的一些基本设置。
- 1 按音量 - 和 + 以调整音量。
 - 2 按节目/频道 - 和 + 浏览标记为收藏的频道。
 - 3 按 Menu (菜单) 以显示主菜单。
按 Program/Channel (节目/频道) - 和 + 选择和调节图像和声音菜单项目。

电视上的红色指示灯闪烁

- 拔下电源线，等待半分钟后再插入插座。检验是否有足够的空间以便通风。等待电视冷却。如果电视没有重新启动进入待机模式，而且闪烁问题再次发生，请致电我们的客户支持中心。

您遗忘了解除儿童锁的密码

- 参见第 5.8.3 节“设置密码/更换密码”。

电视菜单中显示错误语言

执行以下步骤更改语言。

- 1 按遥控器上的 Menu (菜单)。
- 2 向右滑动导航键。
- 3 按向下的导航键以突出显示第三行。
- 4 按向右的导航键三次。
- 5 按上/下导航键选择语言。
- 6 按 OK。
- 7 按 MENU 退出菜单。

电视频道

有些电视频道不见了

- 检验是否选择了正确的频道列表。
- 可以在重新整理菜单中删除频道

画面

没有画面

- 检验天线是否牢固连接。
- 检验是否选择了正确的设备。

声音响起，但没有图像

- 检验菜单中的对比度或亮度设置。

电视图像质量很差

- 检验天线是否牢固连接。
- 音箱、未接地的音频设备、氖灯、高层建筑或山峰可能影响图像质量。更改天线方向或将设备远离电视，尝试改善图像质量。
- 检验是否在“手动安装”菜单中选择了正确的电视系统。
- 如果只有某个频道的画质较差，尝试在微调菜单中微调该频道。参见第 6.2.3 节。

图像的色彩很差

- 检验“图像”菜单中的颜色设置。
在恢复标准设定菜单中选择任何一种“恢复标准设定”设置。参见第 5.3.2 节。
- 检验连接和已连接设备的线缆。

当我再次打开电视时，电视没有记住我的设置

- 检验在“电视菜单 > 安装 > 喜好项 > 位置菜单中，电视是否设为居家。

图像和屏幕不匹配，过大或过小

- 在“图像”菜单中选择更适合的图像格式。
参见第 5.3.4 节“宽银幕图像格式”。
- 在“连接”菜单中命名您已连接的设备，以获得最佳信号处理。
参见第 7.4.3 节“命名设备”。





屏幕上图像的位置不正确

- 来自部分设备的一些图像信号不能正确匹配屏幕。可用遥控器上的导航键移动画面。检查设备的信号输出。

声音

有图像，但没有声音

- 检验音量是否设为 0。
- 确认没有用  键静音。
- 检验所有线缆是否连接正确。
- 如果未检测到声音信号，电视将自动关闭声音。
这是正常的操作，不表示有故障。

音质很差

- 检验声音是否设置为“立体声”。
- 检验均衡器设置。
- 在恢复标准设定菜单中选择任意一种“恢复标准设定”设置。参见第 5.3.2 节。

只有一个扬声器有声音

- 确认“平衡”没有设置为极左或极右。

HDMI 接口

用 HDMI 连接的设备有问题

- 在电视显示来自设备的图像之前，HDMI - HDCP 过程需要几秒钟时间。
- 如果电视没有识别设备，而且屏幕上没有显示图像，尝试从一个设备切换到另一个设备，再切换回来以重新启动 HDCP 过程。
- 如果持续发生声音中断现象，请参阅设备的用户手册以检验输出设置。如果没有帮助，可另外连接一条音频线缆。
- 如果使用了 HDMI 至 DVI 适配器，检验是否还有其他音频连接可供完成 DVI 连接。

USB 接口

电视没有显示 USB 设备的内容

- 将您的设备（相机）设置为兼容“海量存储类”。
- 此 USB 设备可能需要特定的驱动程序软件。
很抱歉，该软件不能下载到您的电视上。
我在“多媒体”菜单中看不到我的文件。
- 并非所有音频和图像文件都支持。参见第 8 节“技术数据”。

音频和图像文件播放不顺畅

- USB 设备的传输性能限制了传输速率。

个人计算机

我电视上的 PC 显示不稳定或不同步

- 检验您的 PC 上是否选择了正确的分辨率模式。参见第 8 节“技术数据”。

如果您的问题没有解决

请关闭电视并再次打开。如果问题仍未解决，请致电客户支持中心或访问我们的网站：

www.philips.com/support。

本用户手册的最后一页上列有客户支持中心的电话号码。

请在致电前准备好电视型号和产品编号信息。

您可以在包装标签或电视机背面或底部的类型标签上找到这些编号。

注意

切勿尝试自行修理电视。



10 索引

画面

100 Hz 瞬时响应 20
Blu-ray 36,41
DVD
HD 数字接收器 40
高清数码自然动感 20
HDCP 36
HDMI
Kensington 安全插槽 5
MPEG 膺象消除 20
OK 键 14
USB
VCR
YPbPr 36

A

安全 3
安装
 安装 33
锁定 27
 按键 4,14

B

白点 20
摆放电视 5
流光溢彩
 流光溢彩 23
 播放 11
 播放机 38
 菜单 20
 菜单 20
 菜单 22
 菜单 22
 菜单 24
 菜单 32
 菜单 32
 菜单/设置 23

C

菜单键 17
差音量 22
超级变焦 21
出厂设定 34

D

待机 14,26
单声道 22
电池 3,9
 电池 9
电视设置菜单 17
电影扩展 21

电源 10
电源线 10
定时器 27
定制色调 20
定制锁定 27
动态对比度 20
动态监控 20
对比度 20

E

儿童锁 26
耳机
 概览 14
 格式 20

G

个人计算机
更改密码 26
 更新 34
故障排除 45
 观看 11
 管理 34

H

黑水平 20
 环绕模式 22
回收 3

J

计时器状态 26
技术数据 44
家庭影院系统 39
键
 键 14
降噪 20
 接收器 38
节目选择 14
静音键 14
均衡
均衡器 22

K

开机 10
 刻录机 38
刻录机 38
快速访问菜单 19
宽银幕图像格式 21

L

立体声 22
连接
 连接 36
 连接 38
 连接 4,35
 连接 38

连接 38
连接 42
连接器 35
亮度 20

M

密码 26
 命名 43
命名设备 43
模式 23

P

频道
 频道 32
频道
 存储/安装 32
屏幕清洁 3
屏幕养护 3
 切换 21

Q

清晰度 20

R

软件更新 30

S

色彩
色调 20
色调 20
 上一条 14
设备
 设备 28
 设备 35
 设置 38,43
设置帮助 19
设置密码 26
摄像机 41
声音
 声音 22
时钟 19
视频格式 44
视频线缆 37
 收藏列表 25
收藏频道列表 25
 手动 32
数字
双路 I/II 22
双屏幕 14
 双屏幕 23
睡眠定时器 26
搜索
 所有频道列表 25
锁 26

T

天线
图文电视 23
 图文电视 2.5 24
 图文电视页面 23

最佳 36
概览 35

W

外部 1,2,3 (AV) 35
完美像素高清 20
微调 33
卫星接收器 40
 位置 45
稳定图像 3
 显示分辨率 44
 线缆 9
 连接 9

X

线缆
 HDMI 36
 YPbPr 36
 S-Video 37
 Video 37
相机 (照片) 41
 颜色 14

Y

颜色增强 20
遥控器
 页面 23
音乐 29
音量
 音量 22
 音频输出 37
游戏控制台 41
语言
 在电视上 4
 在遥控器上 4, 12

Z

照片浏览器 28
 照片浏览器 28
重命名 33
重新排序 33
 重新整理 33
重新整理频道 33
重置为标准设置 19
主页
字幕 27
 自动 32
自动安装 32
自动调节格式 21
自动环绕 22
自动音量调节器 22