

PHILIPS

Television

9000 Series

用户手册

65PUF9567
75PUF9567

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

内容

1 遥控器 3

- 1.1 按键概述 3
- 1.2 将遥控器与电视配对 4
- 1.3 语音搜索 4
- 1.4 红外接收器 4

2 频道安装 5

- 2.1 自动搜索频道 5
- 2.2 手动设定频道 5
- 2.3 安装数字频道 5

3 连接设备 6

- 3.1 关于连接 6

4 打开/关闭智能电视 8

5 设置 9

- 5.1 画面 9
- 5.2 声音 11
- 5.3 节能设置 14
- 5.4 通用设置 14
- 5.5 语言设置 15
- 5.6 通用接入设置 16
- 5.7 频道锁 16

6 视频、照片和音乐 17

- 6.1 来自电脑或 NAS 17
- 6.2 收藏夹菜单 17
- 6.3 最流行菜单和最后播放菜单 17
- 6.4 来自 USB 连接 17
- 6.5 播放视频 17
- 6.6 查看照片 18
- 6.7 播放音乐 19

7 电视指南 21

- 7.1 您需要执行的操作 21
- 7.2 电视指南数据 21
- 7.3 使用电视指南 21

8 环景光设置 22

- 8.1 打开或关闭环景光 22
- 8.2 环景光风格 22
- 8.3 自定义色彩 22
- 8.4 助眠模式 22
- 8.5 环景光扩展 22
- 8.6 环景光高级设置 23
- 8.7 环景光APP 23

9 软件 25

10 Open Source 26

- 10.1 开源软件 26
- 10.2 开源许可证 26

11 故障排除 27

- 11.1 一般电视问题 27
- 11.2 电视频道问题 27
- 11.3 画面问题 27
- 11.4 声音问题 27
- 11.5 连接问题 27

- 11.6 网络连接问题 27

- 11.7 联系我们 27

12 规格 29

- 12.1 环境 29
- 12.2 显示屏输入分辨率 29
- 12.3 多媒体 29

13 安全与保养 30

- 13.1 安全 30
- 13.2 屏幕养护 31

14 使用条款 32

- 14.1 使用条款 - 电视 32

15 版权 33

- 15.1 HDMI 33
- 15.2 Dolby Atmos 和 Dolby Vision 33
- 15.3 DTS-HD 33
- 15.4 DTS Play-Fi 33
- 15.5 HEVC 33
- 15.6 PHILIPS 盾牌 33
- 15.7 SDoC 33
- 15.8 其他商标 33

16 关于第三方提供的服务和/或软件的免责声明 35

索引 36

遥控器

1.1

按键概述

顶部



1- 待机 / 开机

在电视开机时将其切换到待机。

在电视待机时开机。

2 - 指示灯及语音输入孔

在用户进行语音控制命令时，需要在此处进行输入语音，指示灯亮起。

3 - 环景光

打开环景光设置菜单。

4 - 应用

打开应用商城。

5 - 历史

打开观看历史节目列表。

6 - 设置

打开快速菜单。

7 - 关注


打开我的收藏。

8 - 信号源

打开信号源选项，可以对信号源进行切换和设置。

9 - 语音

按下语音键开始输入语音，语音输入完毕松开语音键。

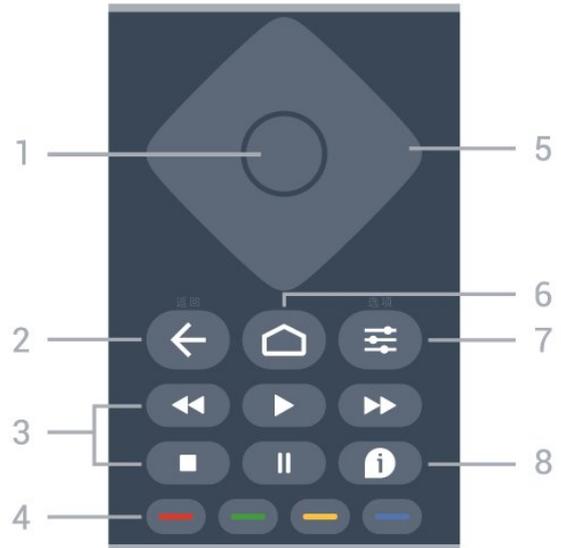

1 - OK/确认键

确认输入或选择，以及在观看电视时显示频道列表。

2 - 返回

返回到上一个菜单或退出当前应用。

3 - 播放

- 播放 ►，开始播放。
- 暂停 II，暂停播放
- 停止 ■，停止播放
- 倒回 ◀◀，倒回
- 快进 ▶▶，向前快进

4 - 彩色键

多功能键。

5 - 导航按钮/导航菜单

导航菜单。在互联网电视首页开启时，用于光标在对象间移动。

6 - 智能电视

进入智能电视主界面。

7 - 选项


访问与当前活动或选择相关的菜单选项。

8 - 电子说明书

开启使用说明书。

底部

中部

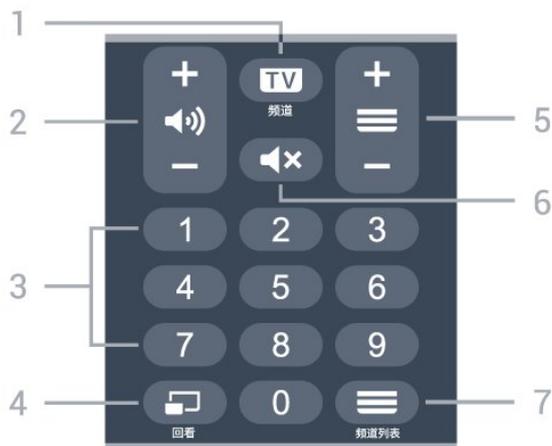

- 1 - TV
切换至电视功能。
- 2 - 音量+/-
提高和降低音量。
- 3 - 数字键
选择一个频道或输入频道的数字。
- 4 - 回看
跳转到上次观看的电视频道。
- 5 - 频道+/-
电视下切换上一个或下一个频道。
- 6 - 静音
静音或恢复音量。
- 7 - 频道列表
打开电视频道列表。

1.2 将遥控器与电视配对

智能遥控器配对操作

以下配对过程中，用户在操作遥控器按键时，需将遥控器的红外发送端正对电视红外接收端，使电视能够接收到红外信号，以确保配对顺利进行。

设置菜单配对方式：

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，选择[连接] > [遥控器] > [遥控器配对]，电视弹出引导界面，根据提示，长按遥控器确认键+**←**，待遥控器指示灯闪烁时松开按键，进行自动配对。

快速配对方式：

同时长按遥控器确认键+**←**，待遥控器指示灯闪烁时松开按键，电视会弹出正在配对提示，进行自动配对。

引导界面配对方式：

初始向导中，进入到遥控器配对界面时，根据画面提示，长按遥控器确认键+**←**，待遥控器指示灯闪烁时松开按键，进行自动配对。

遥控器软件

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，连接 > 遥控器 > 遥控器信息

一旦遥控器配对，您可查看当前遥控器软件版本。

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，连接 > 遥控器 > 更新遥控器软件
检查可用的遥控器软件更新。

1.3

语音搜索

语音控制

通过电视遥控器，向电视发出语音命令来控制电视，或通过远场语音，向电视发出语音命令来控制电视。

支持远场语音

用户可以直接对电视说出语音命令，可以代替遥控器上的麦克风键。

开启语音控制

长按遥控器上的麦克风键可以启动语音功能，语音命令说完后松开麦克风键即可，或通过对电视喊“小飞小飞”唤醒语音。

退出语音控制

语音功能启动后八秒内无语音命令输入或者按下遥控器的返回键，即可退出当前语音控制。

语音控制说明

输入指令：请长按麦克风键，对准遥控器的MIC(麦克风)位置，说出语音命令，或通过远场语音，对电视说出语音命令。

语音功能

智能电视首页的左上角会出现语音命令示例；通过麦克风或远场语音使用语音功能时，会提示语音控制说明及语音命令示例。

1.4

红外接收器

电视可以从使用 IR (红外线) 发送命令的遥控器接收命令。如果使用此类遥控器，请总是确保将遥控器对准电视正面的红外接收器。

▲警告

不要在电视红外接收器前放置任何物体，以免阻挡红外信号。

频道安装

2.1

自动搜索频道

- 1 - 打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单。
- 2 - 选择[频道] > [安装频道]，按OK。
- 3 - 选择[搜索频道]，按OK开始自动搜索频道。

注

该功能仅在TV模式下可使用。

2.2

手动设定频道

- 1 - 打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单。
 - 2 - 选择[频道] > [安装频道]，按OK。
 - 3 - 选择[模拟: 手动安装] > [搜索频道]，按OK。
▲/▼可选择频道频率；长按 ▲/▼可快速选择。
按OK或▶，选择[搜索]按OK，开始搜索。
 - 4 - 当搜索完成，选[已完成]离开选单。
将搜索到的频道保存。
-

2.3

安装数字频道

- 1 - 打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单。
- 2 - 选择[频道] > [安装频道]，按OK。
- 3 - 选择[数字: 手动安装] > [搜索]，按OK。
▲/▼可选择频道频率；长按 ▲/▼可快速选择。
按OK或▶，选择[搜索]按OK，开始搜索。

连接设备

3.1

关于连接

连接指南

建议尽可能通过最高质量的连接线将设备连接到电视。另外，请使用质量良好的网线，以确保图像和声音传输良好。

连接设备时，电视会识别其类型并为各设备提供正确的类型名称。您可以根据需要更改类型名称。

天线端口

如果安装有室外天线，则应注意以下事项。室外天线不应靠近高压线或其它电灯或电力线路，或者可能会接触到这些电力线或线路的地方。安装室外天线系统时，千万小心不要碰到这类电力线或线路，其后果是非常致命的。天线系统一定要接地，以便防止电涌和静电累积。

按照国家电力法规天线接地的实例CATV系统安装者注意：CATV系统安装者应注意NEC的第820-40条款，它规定了正确接地的原则，特别是规定了电缆接地应连接到建筑物的接地系统，并且尽可能靠近天线接入点。

HDMI 端口

HDMI 质量

HDMI 连接有最佳的图像和声音质量。一根 HDMI 电缆同时混合视频和音频信号。使用 HDMI 电缆传输电视信号。

如需信号质量最佳的传输，请使用高速 HDMI 电缆，且不要使用长度超过 5 米的 HDMI 电缆。

如果用 HDMI 连接的设备工作不正常，请检查其他 HDMI Ultra HD 设置是否可以解决此问题。在“帮助”中，按彩色键  关键字，然后查找 HDMI Ultra HD。复制保护

HDMI 端口支持 HDCP

2.2 (高带宽数字内容保护)。HDCP 是防止从 DVD 光盘或蓝光光盘复制内容的复制保护信号。也称为 DRM (数字版权管理)。

HDMI ARC

电视上的所有 HDMI 接口均具有 HDMI ARC (音频回传通道)。

如果此设备 (通常是家庭影院系统 (HTS)) 也有 HDMI ARC 接口，请将其连接到此电视机上的任一 HDMI 接口。有了 HDMI ARC 连接，就无需再连接向 HTS 发送电视画面声音的额外音频电缆。HDMI ARC 连接已混合这两种信号。

您可以使用此电视上的任何 HDMI 接口连接 HTS，但 ARC 一次只能用于 1 个设备/接口。

B/T装置

您需要执行的操作

可以通过蓝牙将无线设备连接到此电视，如无线扬声器或耳机。还可以通过蓝牙 BLE 连接无线游戏手柄。

要通过无线扬声器播放电视声音，您必须将无线扬声器与电视配对。电视一次只能在一个扬声器中播放声音。注意 - 音频与视频同步

很多蓝牙扬声器系统都有很高的所谓“延迟”。高延迟意味着音频落后于视频，造成不同步的“唇形同步”。购买无线蓝牙扬声器系统之前，应了解最新型号，寻找延迟率较低的设备。可以请教经销商征询建议。

配对设备

将无线扬声器摆放在距离电视 5 米的范围内。有关配对和无线范围的特定信息，请阅读设备的用户手册。确保电视上的蓝牙设置开启。

游戏手柄一旦配对，即可投入使用。在无线扬声器配对后，可以选择无线扬声器来播放电视声音。在设备配对后，除非移走了设备，否则无需再次配对。

要将蓝牙设备与电视配对...

1 - 打开蓝牙设备并将其置于电视的通信范围内。

2

-

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，选择连接 > 蓝牙 > 搜索设备，然后按 OK。

3 - 选择搜索，然后按

OK

。按照屏幕上的说明操作。您会将该设备与电视配对，电视将存储该连接。如果配对设备已达到最大数量，您可能需要首先将已配对设备取消配对。

4 - 选择设备类型，然后按 OK。

5 - 如有必要，按  返回键关闭菜单。

选择设备

要选择无线设备...

1

-

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，选择连接 > 蓝牙 > 搜索设备，然后按 OK。

2 - 在列表中，选择无线设备，然后按 OK。

3 - 如有必要，按  返回键关闭菜单。

删除设备

可以连接或断开无线蓝牙设备。您也可以移除无线蓝牙设备。如果移除蓝牙设备，设备将取消配对。

要移除或断开无线设备...

1

-

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，选择连接 > 蓝牙 > 删除设备，然后按 OK。

2 - 在列表中，选择无线设备，然后按 OK。

3 - 选择断开连接或删除，然后按 OK。

4 - 选择是，再按 OK 确认。

5 - 如有必要，按  返回键关闭菜单。

连接手机

要将手机设备与电视配对...

1 - 打开手机蓝牙并将其置于电视的通信范围内。

2

-

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，选择连接 > 连接手机 > 绑定手机，然后按 OK。

3 - 选择某个未配对的手机设备，然后按 OK

。按照屏幕上的说明操作。您会将该设备与电视配对，电视将存储该连接。如果配对设备已达到最大数量，您可能需要首先将已配对设备取消配对。

4 - 如有必要，按  返回键关闭菜单。

1

-

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，选择连接 > 连接手机 > 解绑手机，然后按 OK。

2 - 在列表中，选择手机设备，然后按 OK。

3 - 选择断开连接或删除，然后按 OK。

4 - 选择是，再按 OK 确认。

5 - 如有必要，按  返回键关闭菜单。

打开/关闭智能电视

按主菜单可进入到智能电视界面首页。

导航栏

在智能电视首页，当焦点位于页面下方的导航栏上时，用户可通过遥控器左右键切换首页导航页面，浏览不同的内容；也可根据界面导航栏上的指示进行相应的操作浏览更多内容。

我的电视导航：提供快捷功能入口和账户登录。

在线运营内容导航：

除我的电视和系统两个导航外，其余导航均为在线运营内容导航。用户可浏览相关的在线运营内容。按OK键可打开其导航下的内容推荐页面。

系统导航：

显示电视系统信息和问题反馈。按OK键可进入系统设置。

设置

5.1

画面

画面设置

AI画面模式

选择模式

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，画面 > AI画面模式。

为便于调整图像，您可以选择预设画面模式。

- 个人设定 - 使用自定的画面设定。
- 鲜艳 - 适合白天观看。
- 家庭影院 - 适合于白天的家庭剧院娱乐体验。
-  标准 - 最具节能意识的设置 - 出厂设置。
- 电影 - 适合观赏具有原影城效果的电影。
- 游戏* - 适合玩游戏。
- 显示器** - 适合 PC 显示器。
- 专家 - 用于专家色彩校准。

***"显示器"画面模式仅当 HDMI 源视频适用于 PC 应用程序时，方可使用显示器。

当电视接收 HDR 信号 (HLG、HDR10 和 HDR10+) 时，请选择以下画面模式：

- HDR 个性化
- HDR 鲜艳
- HDR 家庭影院
- HDR 电影
- HDR 游戏
- HDR 显示器
- HDR 专家 - 用于专家色彩校准

当电视接收 Dolby Vision HDR 信号时，请选择下面的画面模式：

- HDR 个性化
- HDR 鲜艳
- 杜比视界明亮
- 杜比视界柔和
- 杜比视界游戏

恢复模式

- 1 - 选择您要恢复的画面模式。
- 2 - 按彩色键  恢复模式，然后按 。模式即已恢复。

个人设定

您所调整的所有图像设置（如色彩或对比度）将存储在当前选定的画面模式中。您可自定义每一种模式。只有个性化模式可将其针对各来源的设置保存在“来源”菜单中。

色彩

调整画面颜色

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，画面 > 色彩。

按箭头键 

（向上键）或 （向下键）以调整图像的颜色饱和度值。

背光对比度

调整图像对比度

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，画面 > 背光对比度。

按箭头键 （向上键）或 

（向下键）以调整图像的对比度值。

您可以降低对比度值以降低功耗。

清晰度

调整图像清晰度

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，画面 > 清晰度。

按箭头键 （向上键）或 

（向下键）以调整图像的清晰度值。

亮度

调节亮度

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，画面 > 亮度。

按箭头键 （向上键）或

（向下键）以设置画面信号的亮度级别。

注意：将亮度设置为离参考值 (50)

较远的值可能会导致较低的对比度。

高级设置

图像净化

降噪

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，画面 > 高级 > 图像净化 > 降噪。

选择“最大”、“中等”或“最小”

来设置视频内容中的降噪级别。

噪点大多呈现为屏幕图像上移动的小点。

MPEG噪点消除

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，画面 > 高级 > 图像净化 > MPEG噪点消除。

选择“最大”、“中等”或“最小”

，以不同的程度使数字视频内容中的噪点变得平滑。

MPEG噪点大多呈现为屏幕图像中的小块或锯齿边缘。

清晰度设置

精细度提升

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，画面 > 高级 > 清晰度 > 精细度提升。
选择“开启”以在线条边缘取得出色清晰度和细节。

色彩设置

高级颜色设置

调整颜色增强功能

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，画面 > 高级 > 色彩 > 色彩层次渲染。
选择最大、中或最小
以设置色彩强度和明亮色彩细节的级别。

注意：在检测到杜比视界信号时不可用。

调整色域

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，画面 > 高级 > 色彩 > 色域。
选择普通或宽色域设置色域类型。

注意：在检测到广色域信号时不可用。

选择预设色温

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，画面 > 高级 > 色彩 > 色温。
自定义普通、暖色调或冷色。

白点对准

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，画面 > 高级 > 色彩 > 白点对准。
根据选定的图像色温自定义白点对准。按箭头键 ^ (向上键) 或 v (向下键) 调整值。

高级对比度设置

区域精细对比度

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，画面 > 高级 > 对比度 > 区域精细对比度。
选择关闭、最小、中等或最大，
针对图像优化或针对节能优化
将电视设置为自动降低对比度，以取得理想能耗或出色的画质体验。

完美自然对比

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，画面 > 高级 > 对比度 > 完美自然对比。
“完美自然对比”功能通过改善对比度和亮度，为标准来源打造 HDR 效果。视频内容是受支持的 HDR (高动态范围) 时不可用。

HDR Premium

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，画面 > 高级 > 对比度 > HDR Premium。
可以设置电视针对 HDR
内容自动显示出出色对比度和亮度效果的级别。对于 HDR10+ 内容，强烈建议将 HDR Premium 设置为自动以获得最佳 HDR 效果。

注意：检测到 HDR (高动态范围) 信号时可用，Dolby Vision HDR 除外。

锐腾精细对比

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，画面 > 高级 > 对比度 > 锐腾精细对比。
选择“最大”、“中”或“最小”
以设置电视自动强化图像黑暗场景、中部及明亮区域中细节的级别。

注意：在检测到 HDR 信号时不可用。在显示器模式下不可用。

图像对比度

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，画面 > 高级 > 对比度 > 图像对比度。
按箭头键 ^ (向上键) 或
v (向下键) 以调整视频对比度级别。

智能光感

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，画面 > 高级 > 对比度 > 智能光感。
选择“开启”以根据房间照明条件自动调整图像设置。

伽马校正

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，画面 > 高级 > 对比度 > 伽马校正。
按箭头键 ^ (向上键) 或
v (向下键) 以针对画面亮度和对比度设置非线性设置。

运动补偿

动态风格

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，画面 > 高级 > 运动 > 动态风格。
动态风格可为不同的视频内容提供优化的运动设置模式。
选择其中一种动态风格以便在动态视频上获得不同的观看体验。(关闭、纯影院、电影、标准、流畅、个人设定)

不适用于以下情况：

- 打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，画面 >

画面风格 > 显示器。

- 打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，画面 > 画面风格 > 游戏。
- 检测到VRR信号。
- 视频信号源为高帧率100/120Hz并且不是FRC的电视。

运动极致流畅

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，画面 > 高级 > 运动 > 运动极致流畅。

运动极致流畅使动态画面的呈现更为清晰流畅。

从 0 到 10 中进行选择以在电视上观看电影时，获得不同的降低运动抖动的程度。如果在播放运动图像时屏幕上出现噪音，请选择 0。

注意：仅当运动模式设置为“个人设定”时才可用。

运动极致清晰

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，画面 > 高级 > 运动 > 运动极致清晰。

使用运动极致清晰，您可以体验出色的动态清晰度和更佳的照片黑色水平。

从 0 到 10 中进行选择以在电视上观看电影时，获得不同的降低运动抖动的程度。如果在播放运动图像时屏幕上出现噪音，请选择 0。

注意：仅当运动模式设置为“个人设定”时才可用。

高速运动清晰锐化

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，画面 > 高级 > 运动 > 高速运动清晰锐化。

打开/关闭快速移动清晰度，这有助于减少在快速移动场景中的运动模糊度。

注意：
不适用以下情况：

- 1 - 检测到VRR信号源。
- 2 - HDMI UltraHD 设置为“最佳”(VRR)。
- 3 - 检测到的源帧速率为60hz，但不是隔行扫描。
- 4 - 当前选定的画面模式为游戏。

画面格式

如果图像未填满整个屏幕、图像顶部或底部或两侧出现黑条，您可以调整图像以完全填满屏幕。

要选择一项基本设置以使图像填满屏幕...

1
-

观看电视频道时，打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，画面格式 >

填满屏幕、适应屏幕、宽屏幕和原始，然后按 OK。

2 - 如有必要，按  返回键关闭菜单。

- 满屏幕 – 自动扩大图像以填满屏幕。图像失真最小，字幕仍然可见。不适合电脑输入。部分特殊图像内容仍有黑条。图像内容纵横比可能会改变。
- 适应屏幕 – 自动放大图像以填满屏幕，无失真。可能仍有黑条。不适合电脑输入。
- 宽屏幕 – 自动将图像放大至 16:9 全屏。图像内容纵横比可能会改变。
- 原始 – 自动放大图像以填满，采用原始纵横比。丢失内容不可见。

要手动调整图像...

1

-

观看电视频道时，打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，画面格式 > 高级，然后按 OK。

2 - 用转换、缩放或拉伸调整图像。

3

- 或者，选择撤销可恢复至打开图像格式时图像所具有的设置。

- 转换 – 选择箭头可转换图像。只能转换处于放大状态的图像。
- 缩放 – 选择箭头可放大图像。
- 拉伸 – 选择箭头可垂直或水平拉伸图像。
- 撤销 – 选择可恢复至开始使用时的图像格式。

杜比视界通知

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，画面 > 杜比视界通知。

在电视上开始播放 Dolby Vision 内容时，打开或关闭 Dolby Vision 通知。

快捷图像设置

首次安装过程中，只需轻松几步，便可以完成一些图像设置。要执行这些步骤，请确保电视可调谐至电视频道或可显示相连设备中的节目。按照屏幕上的说明完成快速图片设置。

开启游戏控制

在HDMI下，当画面模式选择游戏模式

，开启游戏控制后，会在屏幕上显示游戏控制。

5.2

声音

声音模式

选择模式

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，声音 > 声音模式。

为了方便调节声音，您可以通过声音模式选择预设设置。

- AI 模式 - 提供适合观看电影、聆听音乐或玩游戏的理想风格。选择AI模式，根据音频内容在声音模式之间进行智能切换。
- 标准 - 最中性的声音设置。
- 电影 - 适合观赏电影。
- 音乐 - 适合听音乐。
- 游戏 - 适合游戏。
- 人声增强 - 适合语音。
- 个人设置 - 进行更深入的声音设置。

恢复个人模式

- 1 - 将声音模式设置为个人模式。
- 2 - 按彩色键  恢复模式，然后按 OK。模式即已恢复。

自定义个人模式

- 1 - 将声音模式设置为个人模式。
- 2 - 按彩色键  自定义，然后按 OK 更改个人模式设置。

个人模式设置

虚拟全景声

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，声音 > 个人模式设置 > 虚拟全景声。
选择开启或自动 (虚拟杜比全景声) 以启用虚拟杜比全景声，这样可在声音中添加高度维度。凭借高度维度，声音可以精准地在三维空间中定位和移动。

人声清晰

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，声音 > 个人模式设置 > 人声清晰 > 开启。
选择开启即可获得谈话类节目的改善音质。

AI 均衡器

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，声音 > 个人模式设置 > AI 均衡器。

选择“开”

可基于音频内容和自定义设置启用智能均衡器调整。

自定义 AI 均衡器

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，声音 > 个人模式设置 > 自定义 AI 均衡器。

按箭头键  (向上键) 或  (向下键) 以调整 AI 均衡器级别。

电视摆放位置

电视摆放位置

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，声音 > 电视摆放位置。

选择在电视支架上或墙上

以根据摆放位置获得最佳声音保真度。

DTS Play-Fi

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，声音 > DTS Play-Fi。

借助飞利浦电视上的 DTS

Play-Fi

，您可以连接至兼容的扬声器，以将音频流无线传输到您家中的其他房间。

注意：连接至 DTS Play-Fi 耳机应用程序或使用 DTS Play-Fi 应用程序播放音乐时，“多房间电视音频设置”不可用。

要将音频无线传输到扬声器，您需要...

- 支持 DTS Play-Fi 的飞利浦 Android Smart TV
- DTS Play-Fi 兼容设备
- 飞利浦电视上的 DTS Play-Fi 应用程序
- 手机或平板电脑等移动设备
- 您的手机或平板电脑上安装的 Philips Sound 应用程序或 DTS Play-Fi 应用程序或 DTS Play-Fi 耳机应用程序
- Wi-Fi 网络

设置以连接 DTS Play-Fi 兼容设备

- 1 - 下载 Philips Sound 应用程序或 DTS Play-Fi 应用程序或 DTS Play-Fi 耳机应用程序，并将应用程序安装到您的手机或平板电脑上。
- 2 - 使用 Philips Sound 应用程序或 DTS Play-Fi 应用程序或 DTS Play-Fi 耳机应用程序以搜索和设置 DTS Play-Fi 兼容设备。确保 DTS Play-Fi 设备连接到与电视相同的 Wi-Fi 网络。
- 3 - 在飞利浦电视上，打开预安装的 DTS Play-Fi 应用程序，然后选择连接扬声器，以搜寻 DTS Play-Fi 兼容设备。
- 4 - 当 DTS Play-Fi 设备成功连接到电视后，您可以从设备列表中选择设备，然后调整音量。
- 5 - 现在，您可以开始将音频从电视流式传输到多个 DTS Play-Fi 设备。

声场校准

立即校准

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，声音 > 声场校准 > 立即校准。

校准并优化电视扬声器的音质，使其与您房间的传声效果达到最佳匹配。

应用校准

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，声音 >

房间校准 > 应用校准。

Mimi 声音个性化设置

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，声音 > Mimi 声音个性化设置。

Mimi 声音个性化

Mimi 声音个性化设置是一种可实时调整电视音频信号以适应用户听力的技术。它恢复了听力不太好的用户可能听不到的音频信号细节，使他们听到的更多内容，体验到更出色的音效，从而改善了电视观看体验。

我如何测试我的听力和设置我的听力个人资料？

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，声音 > Mimi 声音个性化设置 >

配置下打开声音个性化设置。借助 Mimi

测试应用程序通过一个简短的听力测试创建您的听力 ID，或根据您的出生年份创建个人资料。听力 ID 可以通过二维码添加到电视上，从而将您的听力测试应用程序与电视同步。

EasyLink 2.0

调整HDMI音响系统的单独声音设置。这仅适用于EasyLink 2.0 HDMI音响系统。

确保在一般设置 > EasyLink下将Easylink 2.0声控菜单项设置为开启。

音箱声音模式

在预设声音风格之间切换。

- 电影-适合观看电影的理想声音风格。
- 音乐-经优化适合听音乐。
- 人声-增强人声对话效果。
- 体育-带来大型体育场的环境声效。
- 自定义-定制个性化声音模式。

低音

调整低音值。

高音

调整高音值。

自定义均衡器

当选择声音风格为自定义时，可设置均衡器数值。

环绕立体声

选择环绕效果。

- Upmix环绕声功能-可充分利用所有扬声器。
- 标准-扬声器输出遵循原始通道。
- AI环绕-使用AI分析的最佳环绕效果。

动态模式

选择首选动态范围控制(DRC)。

- 自动-自动调节动态范围。
- 开启-优化动态范围。
- 关闭-关闭动态范围调节。

天空声道模式

选择首选的扬声器移动高度。

- 自动-动态移动跟随内容。
- 开启-始终升高。
- 关闭-失平位置。

音场模式

选择一个音效体验。

- 自动-跟随内容动态设置。
- 开启-提供沉浸式场景声音体验，适合于欣赏电影时使用。
- 关闭-提供丰富清晰声音体验，适合于聆听音乐时使用。

恢复至默认

将所有EasyLink 2.0声音设置重置回原始出厂设置。

高级声音设置

音量控制

自动音量调节

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，声音 > 高级 > 自动音量调节。

选择开启或关闭可开启或关闭自动音量调节。

选择夜间模式感受更舒适的安静收听体验。

增量音量

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，声音 > 高级 > 增量音量。

增量音量设置可用于进行调节，以平衡电视频道和HDMI源输入之间的声级差。

按箭头键 ^ (向上键) 或

▼ (向下键) 以调节电视扬声器音量的增量值。

* 注意：增量音量在将输入源设置为

HDMI或将模拟源，音频输出设置为电视扬声器或HDMI音响系统时可用。

音频输出设置

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，声音 > 高级 > 音频输出。

将电视设置为在电视或所连接的音响系统上播放声音。

您可以选择在哪听到以及如何控制电视声音。

- 如果选择电视扬声器关闭，则会永久关闭电视扬声器。
- 如果选择电视扬声器，则电视扬声器始终开启。

通过 HDMI CEC 功能连接音频设备时，请选择 HDMI 音响系统。当设备播放声音时电视将关闭电视扬声器。

eARC

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，声音 > 高级 > eARC。

将eARC模式设置为自动或关闭。

数字输出设置

数字输出设置适用于光学和 HDMI ARC 声音信号。

数字输出格式

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，声音 > 高级 > 数字输出格式。

设置电视音频输出信号以配合所连接的家庭影院系统的声音功能。

- 立体声(无压缩)：如果音频播放设备没有多声道声音处理功能，则选择该项可仅将立体声内容输出至音频播放设备。
- 多声道：选择该项可将多声道音频内容（压缩的多声道声音信号）或立体声音频内容输出至音频播放设备。
- 多声道(直通)：选择该项可将 Dolby Digital Plus 或 DTS 内容输出至音频播放设备或家庭影院系统。
 - 确保音频播放设备支持 Dolby Atmos 功能。
 - 传输 Dolby Digital Plus 内容时，将禁用 SPDIF 输出（数字音频输出）。

数字输出调衡

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，声音 > 高级 > 数字输出调衡。

调节已连接至数字音频输出 (SPDIF) 或 HDMI 的设备的响度。

- 选择“更多”可获得较高的音量。
- 选择“中等”可获得较适合的音量。
- 选择“更少”可获得较柔和的音量。

数字输出延迟

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，声音 > 高级 > 数字输出延迟。

对于某些家庭影院系统，可能需要调整音频同步延迟，以使音频与视频同步。如果家庭影院系统已设置声音延迟，请选择“关闭”。

数字输出修正（仅当将“数字输出延迟”设置为“开启”时才可用）

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，声音 > 高级 > 数字输出修正。

如果在家庭影院系统上无法设置延迟，可以设置电视来同步声音。可以设置一个修正值来补偿家庭影院系统处理电视图像的声音所需的时间。可以 5 毫秒为步长设置修正值。最大设置为 60 毫秒。

杜比全景声通知

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，声音 > 杜比全景声通知。

打开或关闭

杜比全景声内容开始在电视上播放时的杜比全景声通知。

5.3

节能设置

设置关闭屏幕以节省能耗

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，节能设置 > 关闭屏幕。

选择“关闭屏幕”

，电视屏幕将会关闭。要重新启动屏幕，请按遥控器上的任意键（power/音量+/音量-/静音键除外）。

打开内置环境智能光感

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，节能设置 > 智能光感。

选择“智能光感”

，当周围光线变暗时，内置环境智能光感可降低电视屏幕的亮度。内置智能光感可根据房间的照明条件自动调整图像。

设置电视关机定时器

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，节能设置 > 关机定时器。

按箭头键 ^（向上键）或 v（向下键）调整值。数值 0（关）表示禁用自动关闭。

选择“关机定时器”，电视会自动关闭以节省电能。

*如果电视在接收电视信号，但是您在 4 小时内未按遥控器上的任何键，则电视将会关闭。

*如果电视既未在接收电视信号，也未在 10 分钟内接收到遥控器命令，则电视将会关闭。

如果您将电视用作显示器或使用数字接收器观看电视（机顶盒 - STB），且您未使用电视的遥控器，则应禁用该自动关闭，将值设置为 0。

5.4

通用设置

家中或商店

选择电视的位置

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，通用设置 > 位置。

选择“商店”，图像风格将切换回

“预定义商店设置”

，并且可以调整商店设置。商店模式适用于店内促销。

商店配置

调整商店设置

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，通用设置 > 商店配置。

如果将电视设为“商店”

，则可以设置店内使用的特定展示的可用性。

EasyLink - HDMI CEC

将与 HDMI CEC 兼容的设备连接至电视，以便您可以用电视遥控器操作它们。

必须在电视和连接的设备上打开 EasyLink HDMI CEC。

打开 EasyLink

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，通用设置 > EasyLink > EasyLink > 开启。

使用电视遥控器操作与 HDMI CEC 兼容的设备

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，通用设置 > EasyLink > EasyLink 遥控器 > 开启。

EasyLink 2.0 声音控制

打开以控制 HDMI 声音系统的声音设置。这仅适用于符合 EasyLink 2.0 标准的 HDMI 声音系统。

注意：

- EasyLink 可能不与其他品牌的设备兼容。
- 不同品牌的 HDMI CEC 功能有不同的名称。例如：Anynet、Aquos Link、Bravia Theatre Sync、Kuro Link、Simplink 和 Viera Link。并非所有品牌都与 EasyLink 完全兼容。示例 HDMI CEC 品牌名称是其各自所有者的财产。

HDMI Ultra HD

此电视可以显示超高清信号。一些设备 - 连接了 HDMI - 无法识别超高清电视，可能无法正常工作或显示扭曲的图像或声音。

设置每个 HDMI 连接器的信号质量

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，通用设置 > HDMI Ultra HD > HDMI (端口 1、2) >

最佳(PC)、最佳或最佳 (VRR)。

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，通用设置 > HDMI Ultra HD > HDMI (端口 3、4) >

最佳或最佳 (VRR)。

要更改设置，请先切换到 HDMI 来源。

选择“最佳”可启用最高质量的 HDMI 信号，以支持 4K 超高清和 HDR 内容 (4K120 4:4:4、4K120 10 或 12 位 HDR)。

选择“最佳 (VRR)”可使电视能够支持 HDMI 可变刷新率视频。

选择“最佳 (PC)”可启用最高质量的 HDMI 信号，以支持 4K 超高清高帧率 (4K120 4:4:4、4K120 10 或 12 位，为保证高帧率清晰度，会关闭 HDR 功能)。

如果图像或声音失真，请选择“最佳”。

注意：要观看来自 HDMI 源的 HDR10+ 或 Dolby Vision 内容，您可能需要在首次连接播放器以播放此类内容的电视时关闭播放器，然后再将其打开。只有在 HDMI Ultra HD 设置为最佳或最佳 (VRR) 时才支持 HDR10+ 或 Dolby Vision 内容。

自动影院模式

设置自动影院模式

如果希望电视在确认 HDMI

设备已连接至电视时将画面模式设置为电影，请将自动影院模式设置为开启。

还原设置和恢复出厂设置

将所有设置值重新设定为原始电视设置

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，通用设置 > 还原设置。

重新执行完整的电视安装，并将电视设置回第一次打开时的状态。

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，通用设置 > 恢复出厂设置。

如果设置了频道锁，需先输入 PIN 码并选择“是”，电视将完全重新安装。

这将重置所有设置并替换已安装的频道。安装可能需要几分钟时间。

系统信息

显示电视相关信息。

5.5

语言设置

语言

菜单语言

更改电视菜单和消息的语言

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，语言 > 语言 > 菜单语言。

主音频、辅助音频

设置音频首选语言

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，语言 > 语言 > 主音频、辅助音频。

数字电视频道可能为一个节目播送多种口语的音频。您可以设置自己喜欢的主音频语言和次音频语言。如果有这两种语言的音频，电视会切换到此音频。

主字幕、辅助字幕

设置字幕首选语言

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，语言 > 语言 > 主字幕、辅助字幕。

首选主字幕语言和辅助字幕语言

。如果其中一种语言的字幕可用，电视会显示所选的字幕。

5.6

通用接入设置

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单 > 通用接入。

打开通用接入，失聪、重听、失明或弱视人士便可以使用电视。

适用于听障人士的通用接入

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，通用接入 > 听障 > 开启。

- 部分数字电视频道广播专用音频和字幕适合于重听或失聪人士。

- 选择“开启”

，电视会自动切换至适用的音频和字幕，如果可用。

适合失明或弱视人士的通用接入

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，通用接入 > 音频描述 > 音频描述 > 开启。

数字电视频道可播放特殊音频解说屏幕上出现的内容。

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，通用接入 > 音频描述 > 混音。

- 选择“混音”

，您可以混合普通音频与音频解说的音量。按箭头键 ^ (向上键) 或 v (向下键) 调整值。

对话增强

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，通用接入 > 对话增强。

增加对话和解说(如果适用)的智能性。仅在声音设置Clear dialogue处于开启状态且音频流为AC-4时可用。

5.7

频道锁

设置密码和更改密码

设置新密码或重置更改密码

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，频道锁 > 设置密码/更改密码。

频道锁密码用于锁定或解锁频道或节目。

注意：

如果忘记了 PIN 码，可使用密码 8888

覆盖当前密码并输入新密码。

视频、照片和音乐

6.1

来自电脑或 NAS

您可以查看或播放家庭网络中的电脑或 NAS (网络连接存储) 中的照片、音乐和视频。

电视和电脑或 NAS

必须处于同一家庭网络。需要在电脑或 NAS 上安装媒体服务器软件。必须将媒体服务器设置为与电视共享文件。电视会以媒体服务器组织的结构或电脑或 NAS 上的结构显示文件和文件夹。

对于来自电脑或 NAS 的视频流，电视不支持字幕。

如果媒体服务器支持搜索文件，将提供搜索字段。

要浏览和播放电脑上的文件...

- 1 - 按  信号源，选择  网络，然后按 OK。
- 2 - 选择互联易享设备，然后按  (向右键) 选择所需的设备。
- 3

连接互联易享设备后，互联易享设备项将被连接的设备名称替换。

6.2

收藏夹菜单

将文件夹或文件添加到收藏夹菜单

- 1 - 按  信号源，选择  USB，然后按 OK。
- 2 - 选择  USB 设备，然后选择文件夹或文件。
- 3 - 按  标记为收藏 (绿色) 以将选择的文件夹或文件添加至收藏夹菜单。

查看收藏文件

- 1 - 按  信号源，选择  USB，然后按 OK。
- 2 - 选择  收藏。
- 3 - 您可以查看列表中的所有收藏文件。

6.3

最流行菜单和最后播放菜单

查看最流行的文件或清除列表

- 1 - 按  信号源，选择  USB，然后按 OK。
- 2 - 选择  USB 设备，然后选择  最流行。
- 3 - 选择其中一个文件，按 OK 查看文件，或按  全部清除清除列表。

查看最后播放的文件

- 1 - 按  信号源，选择  USB，然后按 OK。
- 2 - 选择  USB 设备，然后选择  最后播放。

- 3 - 选择其中一个文件，按 OK 查看文件，或按  全部清除清除列表。

6.4

来自 USB 连接

您可查看已连接的 USB 闪存盘或 USB 硬盘上的照片或者播放上面的音乐和视频。

打开电视后，将 USB 闪存盘或 USB 硬盘插入任一 USB 接口。电视检测到设备后会列出媒体文件。

如果文件列表没有自动出现...

- 1 - 按  信号源，选择  USB，然后按 OK。
- 2 - 选择  USB 设备，然后按  (向右键) 选择所需的 USB 设备。
- 3 - 可以在驱动器上组织的文件夹结构中浏览文件。
- 4 - 按  全部播放 播放 USB 文件夹中的所有文件，或按  标记为收藏将选择的文件夹添加至收藏夹菜单 -  收藏夹。

6.5

播放视频

播放视频


打开视频文件夹

- 1 - 按  信号源，选择  USB，然后按 OK。
- 2 - 选择  USB 设备，然后按  (向右键) 选择所需的 USB 设备。
- 3 - 选择视频，您可以按  标记为收藏将视频文件夹添加至收藏夹菜单 -  收藏夹。

播放视频

- 1 - 按  信号源，选择  USB，然后按 OK。
- 2 - 选择  USB 设备，然后按  (向右键) 选择所需的 USB 设备。
- 3 - 选择视频并选择其中一个视频，您可以按  全部播放播放此文件夹中的所有文件，或按  标记为收藏将选择的视频添加至收藏夹菜单 -  收藏夹。

控制条

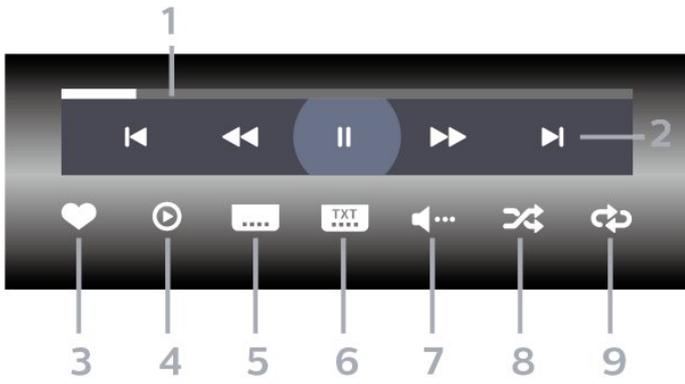

- 1 - 进度栏
- 2 - 播放控制条
 - ⏮: 跳至文件夹中的上一个视频
 - ⏪: 跳至文件夹中的下一个视频
 - ⏮: 倒回
 - ⏩: 快进
 - ⏸: 暂停播放
- 3 - 标记为收藏
- 4 - 播放全部视频
- 5 - 字幕: 开启、关闭字幕或静音时开启字幕
- 6 - 字幕语言: 选择字幕语言
- 7 - 音频语言: 选择音频语言
- 8 - 随机播放: 以随机顺序播放文件
- 9 - 将文件夹中的全部视频播放一次或连续播放

视频选项

浏览视频文件...

- 列表/缩略图 - 列表视图或缩略图视图
- 随机播放 - 以随机顺序播放文件
- 重复播放 - 将文件夹中的所有视频播放一次或连续播放
- 信息 - 显示视频信息

播放视频文件...

- 标记为收藏 - 将音乐标记为收藏
- 字幕设置 - 设置字幕的字体大小、颜色、位置...等等
- 信息 - 显示视频信息

6.6

查看照片

关于照片菜单

您可以使用排序快速找到照片：

- 1 - 按 排序 (黄色)。
- 2 - 选择从新到旧、从旧到新、A > Z、Z > A。

查看照片


打开照片文件夹

- 1 - 按 信号源，选择 USB，然后按 OK。
- 2 - 选择 USB 设备，然后按 (向右键) 选择所需的 USB 设备。
- 3 - 选择照片，您可以按 标记为收藏将照片文件夹添加至收藏夹菜单。

查看照片

- 1 - 按 信号源，选择 USB，然后按 OK。
- 2 - 选择 USB 设备，然后按 (向右键) 选择所需的 USB 设备。
- 3 - 选择照片并选择其中一张照片，您可以按 幻灯片放映播放此文件夹中的所有文件，或按 标记为收藏将选择的照片添加至收藏夹菜单 - 收藏。

控制条

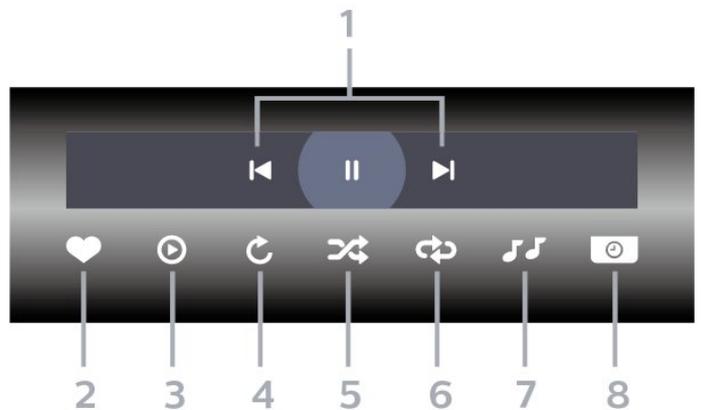

- 1 - 播放控制条
 - ⏮: 跳至文件夹中的上一张照片
 - ⏪: 跳至文件夹中的下一张照片
 - ⏸: 暂停幻灯片放映
- 2 - 标记为收藏
- 3 - 开始幻灯片放映
- 4 - 旋转照片
- 5 - 随机播放: 以随机顺序播放文件
- 6 - 重复: 将文件夹中的全部照片播放一次或连续播放
- 7 - 停止播放背景音乐
- 8 - 设置幻灯片放映速度

照片选项

浏览照片文件...

- 列表/缩略图 - 列表视图或缩略图视图
- 随机播放 - 以随机顺序播放文件
- 重复播放 - 将幻灯片播放一次或连续播放
- 停止音乐 - 停止播放背景音乐
- 幻灯片放映速度 - 设置幻灯片放映速度
- 信息 - 显示照片信息

播放照片文件...

- 标记为收藏 - 将照片标记为收藏
- 信息 - 显示照片信息

查看 360 照片


打开 360 照片文件夹

- 1 - 按 信号源，选择 USB，然后按 OK。
- 2 - 选择 USB 设备，然后按 (向右键) 选择所需的 USB 设备。
- 3 - 选择 360 照片，您可以按 标记为收藏将 360 照片文件夹添加至收藏夹菜单。

查看 360 照片

- 1 - 按 信号源，选择 USB，然后按 OK。
- 2 - 选择 USB 设备，然后按 (向右键) 选择所需的 USB 设备。
- 3 - 选择 360 照片并选择其中一张照片，您可以按 全部播放播放此文件夹中的所有文件，或按 标记为收藏将选择的照片添加至收藏夹菜单 - 收藏夹。

控制条

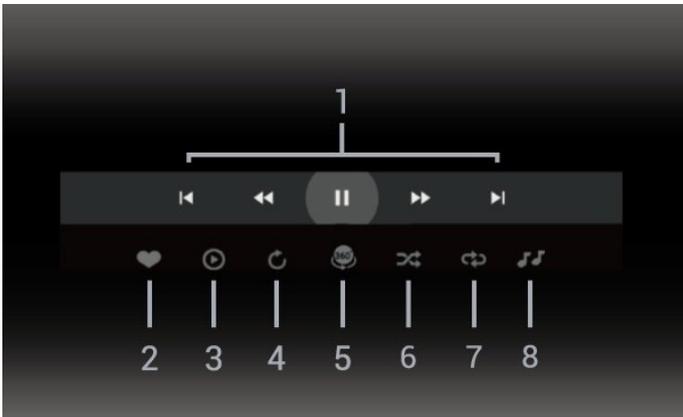

1 - 播放控制

- : 跳至文件夹中的上一张照片
- : 跳至文件夹中的下一张照片
- : 以 2x、4x、32x 速度回放
- : 以 2x、4x、32x 速度播放
- : 暂停播放

2 - 标记为收藏

3

- 单个播放/全部播放：播放此文件夹中的一张照片或所有照片。

4 - 手动模式/自动模式：360 播放机启动时，它将在 360 视图中自动从左向右（0 到 360 度）平移选定的 360 照片。进入手动模式后，360 播放机将停止自动平移/旋转，以允许通过遥控器键手动平移/旋转。

5 - 小行星视图：小行星视图是 360 照片的另一种有趣的视图。启动小行星视图后，360 照片将如行星般的环绕视图呈现。

6 - 随机播放：以随机顺序播放文件。

7 - 重复：将文件夹中的全部照片播放一次或连续播放。

8 - 停止播放背景音乐。

360° 照片选项

浏览 360 照片文件...

- 列表/缩略图 - 列表视图或缩略图视图
- 随机播放 - 以随机顺序播放文件
- 重复 - 将文件播放一次或连续播放
- 停止音乐 - 停止播放背景音乐

播放 360 照片文件...

- 重置视图 - 重置视图角度
- 信息 - 显示 360 照片信息

6.7

播放音乐

关于音乐菜单

您可以使用分类快速找到照片：风格、艺术家、专辑、曲目。

播放音乐


打开音乐文件夹

- 1 - 按 信号源，选择 USB，然后按 OK。
- 2 - 选择 USB 设备，然后按 (向右键) 选择所需的 USB 设备。
- 3 - 选择音乐，您可以按 标记为收藏将音乐文件夹添加至收藏夹菜单 - 收藏夹。
- 4 - 您可以使用分类快速找到音乐 - 流派、艺人、专辑、曲目。

播放音乐

- 1 - 按 信号源，选择 USB，然后按 OK。
- 2 - 选择 USB 设备，然后按 (向右键) 选择所需的 USB 设备。
- 3 - 选择音乐，然后选择其中一个分类查看音乐文件。
- 4 - 选择音乐，您可以按 全部播放播放此文件夹中的所有文件，或按 标记为收藏将选择的音乐添加至收藏夹菜单 - 收藏夹。

控制条

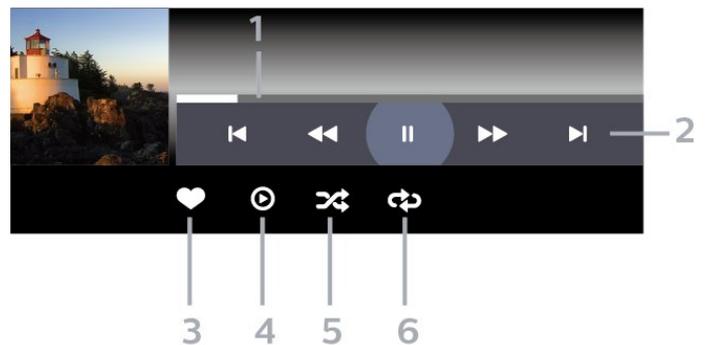

1 - 进度栏

2 - 播放控制条

⏪: 跳至文件夹中的上一首音乐

⏩: 跳至文件夹中的下一首音乐

⏮: 倒回

⏭: 快进

⏸: 暂停播放

3 - 标记为收藏

4 - 播放全部音乐

5 - 随机播放: 以随机顺序播放文件

6 - 重复: 将文件夹中的全部音乐播放一次或连续播放

音乐选项

浏览音乐文件...

- 随机播放 - 以随机顺序播放文件。

- 重复播放 -

将该文件夹中的所有歌曲播放一次或连续播放。

播放音乐文件...

- 记为收藏 - 将音乐标记为收藏

电视指南

7.1

您需要执行的操作

通过电视指南，您可查看自己频道当前和已排定的电视节目列表。根据电视指南信息（数据）的来源，会显示模拟和数字频道或者只显示数字频道。并非所有的频道都提供电视指南信息。

电视可收集电视上已安装频道的电视指南信息。电视无法收集从数字接收器或解码器观看的频道的电视指南信息。

7.2

电视指南数据

电视指南可从广播商接收信息（数据）。某些地区和某些频道可能不提供电视指南信息。电视可收集电视上已安装频道的电视指南信息。电视无法收集从数字接收器或解码器观看的频道的电视指南信息。

7.3

使用电视指南

电视指南是数字频道提供的屏上指南。

使用电视指南，您可以

- 查看当前广播的数字节目的列表
- 收看正在传入的节目
- 设置节目开始提醒

开启电视指南

在数字频道下：

- 1 - 按"选项"键。
- 2 - 打开电视菜单，选择[电视指南]，按OK键进入。

在任意界面下：

- 1 - 打开信号源。

2

-

移动光标至数字频道，然后按两次右键，即可进入电视指南。

设置提醒(节目预约功能)

在电视指南节目单中，若有节目信息，光标定位未来的节目上，按"选项

"键可选择[设置提醒]预约未来要提醒播放的节目。

环景光设置

8.1

打开或关闭环景光

关闭环景光

按环景光并选择“关闭”

，或者可以通过以下方法关闭：打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，环景光 > 环景光风格 > 关闭。

8.2

环景光风格

跟随视频

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，环景光 > 环景光风格 > 跟随视频。

可以选择跟随电视屏幕上图像动态的某种风格。

- 标准 - 适合日常观看电视
- 自然 - 尽可能真实地跟随图像或声音
- 运动 - 体育节目的理想选择
- 鲜艳 - 适合日光条件
- 游戏 - 适合游戏

跟随音频

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，环景光 > 环景光风格 > 跟随音频。

可以选择跟随声音动态的某种风格。

- 流明 - 将音频动态与视频色彩混合
- 复古 - 基于音频动态
- 节奏 - 基于音频动态

跟随颜色

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，环景光 > 环景光风格 > 跟随颜色。

选择某种预设的颜色风格。

- 熔岩红 - 红色色彩变化
- 深海蓝 - 蓝色色彩变化
- 清新自然 - 绿色色彩变化
- 暖白色 - 静态颜色
- 自定义色彩 - 自定义色彩

跟随国旗

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，环景光 > 环景光风格 > 跟随国旗。

让环景光跟随您选择的国旗。

8.3

自定义色彩

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，环景光 > 自定义色彩。

设置您选择的环景光静态光的颜色。您可以从调色板中选择您喜欢的颜色。

8.4

助眠模式

助眠模式模拟日落，帮助您在入睡前放松身心。在模拟结束时，电视将自动切换至待机模式。

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，环景光 > 助眠模式。

开启助眠模式

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，环景光 > 助眠模式 > 开启助眠模式。

选择并打开助眠模式。

定时

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，环景光 > 助眠模式 > 定时。

设置自动进入息屏模式的倒计时时间。

亮度

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，环景光 > 助眠模式 > 亮度。

选择进入息屏模式后，环景光的灯光亮度。

色彩

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，环景光 > 助眠模式 > 色彩。

选择进入息屏模式后，环景光的灯光颜色。

声音

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，环景光 > 助眠模式 > 声音。

选择进入息屏模式后伴随的音效。

8.5

环景光扩展

环景光+Hue

可以使用兼容设备进一步扩展环景光。

配置

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，环景光 > 环景光扩展 > 环景光+Hue灯 > 配置。

设置飞利浦Hue灯泡配合环景光色彩变换。

注意：环景光+Hue功能适用于“色彩灯光”和“扩展色彩灯光”的 Hue 灯类型。

关闭

打开/关闭环景光+Hue灯

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，环景光 > 环景光扩展 > 环景光+Hue灯 > 打开/关闭。

陶醉

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，环景光 > 环景光扩展 > 环景光+Hue灯 > 陶醉。

按箭头键 ^ (向上键) 或 v (向下键) 以调整 Hue灯泡随环景光应变的精度。

Lounge Light+hue

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，环景光 > 环景光扩展 > 环景光+Hue灯 > 跟随颜色+Hue。

电视处于待机状态时，打开跟随颜色+Hue可使飞利浦Hue灯泡随跟随颜色环景光的色彩应变。

查看配置或重新设定

查看环景光+Hue灯、网络、Bridge 和灯泡的当前设置。

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，环景光 > 环景光扩展 > 环景光+Hue灯 > 查看配置。

重新设定环景光+Hue灯的当前设置。

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，环景光 > 环景光扩展 > 环景光+Hue灯 > 重新配置。

环景光+Philips Wireless Home Speakers

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，环景光 > 环景光扩展 > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers。

电视处于待机模式时，设置您的 Philips Wireless Home Speakers，使其与环景光的颜色一致。开始设置之前，请确保电视和 Philips Wireless Home Speakers连接到同一 Wi-Fi 网络。

配置

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，环景光 > 环景光扩展 > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > 配置。

设置您的 Philips Wireless Home Speaker，使其与环景光颜色一致。

关闭

打开环景光+Philips Wireless Home Speaker。

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，环景光 > 环景光扩展 > 环景光+Philips Wireless Home Speakers > 打开/关闭。

Lounge Light+ Philips Wireless Home Speaker

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，环景光 >

环景光扩展 > 环景光+Philips Wireless Home Speakers > Philips Wireless Home Speaker。

电视处于待机状态时打开您的 Philips Wireless Home Speaker与Lounge Light环景光的颜色一致。

查看配置或重新设定

查看环景光+Philips Wireless Home Speaker的当前设置、网络和扬声器LED指示灯。

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，环景光 > 环景光扩展 > 环景光+Philips Wireless Home Speakers > 查看配置。

重新设定环景光+Philips Wireless Home

Speaker的当前设置

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，环景光 > 环景光扩展 > 环景光+Philips Wireless Home Speakers > 重置配置。

8.6

环景光高级设置

亮度

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，环景光 > 高级 > 亮度。

按箭头键 ^ (向上键) 或 v (向下键) 以设置环景光的亮度级别。

饱和度

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，环景光 > 高级 > 饱和度。

按箭头键 ^ (向上键) 或 v (向下键) 以设置环景光的饱和度级别。

下侧环景光

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，环景光 > 高级 > 下侧环景光。

打开或关闭下侧环景光。

下侧环景光亮度

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，环景光 > 高级 > 下侧环景光亮度。

如果下侧环景光已打开，按箭头键 ^ (向上) 或 v (向下)，以调整环景光底边的亮度级别。

墙色

抵消彩色墙壁对环景光色彩的影响。

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，环景光 > 高级 > 墙色。

选择电视后面的墙色，电视将修改环景光色彩以呈现其预期效果。

电视关机

将环景光设置为在电视关机时立即关闭或缓慢减弱。

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，环景光 > 高级 > 电视关机 > 减弱至关闭/立即关闭。

环景光APP

提供安卓/苹果手机可扫描下载环景光手机应用的二维码页面。

打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单，环景光 > 环景光APP。

软件

Philips 不断努力改进其产品，我们建议您在推出更新时对您的电视软件进行更新。

检查当前软件版本

- 1 - 打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单 > 所有设置。
- 2 - 选择更新软件 > 当前软件信息，然后按确认。
- 3 - 显示目前软件版本资料。

更新软件

你可使用下列方法更新软件：

使用USB储存装置自动更新

- 1 - 打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单 > 所有设置。
- 2 - 选择更新软件 > 搜索更新 > USB更新 > 本地更新，然后按确认。
- 3 - 依照画面上的说明更新软件。

使用网络自动更新

- 1 - 打开快速菜单，选择全部设置，进入设置菜单 > 所有设置。
- 2 - 选择更新软件 > 搜索更新 > 互联网(推荐)，然后按确认。
- 3 - 依照画面上的说明更新软件。

注意：

软体更新完后需移除U盘。

软体更新请使用U盘更新，硬盘有可能因为电流需求过大而造成更新失败重启。

Open Source

10.1

开源软件

本电视包含开源软件。冠捷显示科技(厦门)有限公司特此承诺，根据用户的要求并依据相应的许可，我们将向其提供本产品中使用的受版权保护的开源软件包的对应完整源代码副本。

本承诺自任何人购买本产品并收到此信息后三年内有效。

要获得源代码，请用中文写信发送至.....

研发部(RD)

冠捷显示科技(厦门)有限公司

中国厦门火炬高新区(翔安)产业区翔海路1号

10.2

开源许可证

关于开源许可证

README冠捷显示科技(厦门)有限公司电视软件，根据开源许可证属于部分的源代码。

这是描述冠捷显示科技(厦门)有限公司电视上使用的源代码，落在分布的文件无论是GNU通用公共许可证(GPL的)，或GNU宽通用公共许可证(THA LGPL)，或其他任何开源许可下。说明获得该软件的副本可以在使用说明的被发现。

冠捷显示科技(厦门)有限公司不做任何担保，任何明示或暗示的保证，包括适销性或适用于特定用途的任何担保，对于本软件。冠捷显示科技(厦门)有限公司提供了该软件的支持。前面不影响您的担保，有关任何冠捷显示科技(厦门)有限公司产品(第)的法定权利购买。它仅适用于提供这个源代码。

Open Source

BusyBox (1.24.1)

Source: <http://busybox.net/>

Das U-Boot - Universal Bootloader (2010.06)

Source: <http://www.denx.de/wiki/U-Boot/WebHome>

Linux Kernel (3.18)

Source: <https://kernel.org/>

Android - platform - frameworks - av (5.1.1_r1)

Source: <http://source.android.com/index.html>

libjpeg (6b)

Source: <http://ijg.org/>

libpng - PNG Reference Library (1.6.10)

Source: <http://www.libpng.org/pub/png/libpng.html>

Android - platform - external - libpng (4.4.2_r1)

Source: <http://source.android.com/index.html>

zlib (1.2.8)

Source: <http://www.zlib.net/>

NFS - nfs-utils (1.3.2)

Source: <http://linux-nfs.org/>

rp-pppoe (3.11)

Source: www.roaringpenguin.com/products/pppoe

Android (5.1.1_r1)

Source: <https://android.googlesource.com>

Arp Scan (1.9)

Source: <http://www.nta-monitor.com/tools-resources/security-tools/arp-scan>

ISC DHCP (4.3.3)

Source: <http://www.isc.org/downloads/dhcp/>

FFmpeg (2.8)

Source: <http://www.ffmpeg.org/>

ARM GPU驱动 (r6p0-01rel0)

Mali-400/450 GPU Linux Kernel Device Drivers (r6p0-01rel0)

Source: malideveloper.arm.com

Khronos Group - OpenMAX (1.1.2)

Source: <http://www.khronos.org/openmax/>

iniParser - stand-alone ini Parser library in ANSI C (4.0)

Source: <http://ndevilla.free.fr/iniparser/>

Android - platform - system - extras (4.4.2_r1)

Source: <http://source.android.com/index.html>

YAFFS - Yet Another Flash File System

(master-583dbd9)

Source: <http://www.yaffs.net/>

mtd-utils (1.5.0)

Source: <http://git.infradead.org/mtd-utils.git>

ntfs driver (v1r1_ntfs_svn_21204)

Linaro GCC (4.9-2015.06)

Source: <https://www.linaro.org/>

Android - platform - external - aac (4.4.2_r1)

Source: <http://source.android.com/index.html>

RealAudio 8 Low Bitrate music (1.2.2.1)

alsa-lib (1.0.28)

Source: http://www.alsa-project.org/main/index.php/Main_Page

alsa-utils (1.0.28)

Source: http://www.alsa-project.org/main/index.php/Main_Page

PolarSSL (1.3.7)

Source: <https://polarssl.org/>

my-project-oks (r3546)

Source: <http://code.google.com/p/my-project-oks/>

Curl and Libcurl (7.42.1)

Source: <http://curl.haxx.se/>

故障排除

11.1

一般电视问题

电视无法开机：

- 从电源插座上拔下电源线插头。
- 待一分钟后重新连接上。检查电源线已牢固连接。

遥控器操作不正常：

- 检查遥控器电池的 +/- 极安装正确。
- 如果遥控器电池耗尽或泄露，请予以更换。
- 清洁遥控器和电视传感器镜头。

电视待机指示灯闪烁红色：

- 从电源插座上拔下电源线插头。等到电视冷却下来再重新连接电缆。如果闪烁仍然发生，请联系Philips客户关怀中心。

忘记解锁电视锁功能的密码：

- 输入 '8888'。

电视菜单显示语言错误：

- 将电视菜单更改想要的语言。

打开/关闭电视至待机状态时，听到电视机箱中发出吱吱声：

- 无需执行任何操作。
- 吱吱声是电视冷却和预热时正常伸缩发出的正常声响。这不会影响性能。

11.2

电视频道问题

上一个安装的频道没有出现在频道列表中：

- 检查选择的频道列表正确。

11.3

画面问题

电视已打开，但没有画面：

- 检查天线已正确连接到电视。
- 检查正确的设备被选作电视信号源。

有声音没画面：

- 检查画面设置正确。

天线连接造成电视接收信号不好：

- 检查天线已正确连接到电视。
- 扩音器、未接地的音频设备、霓虹灯、高层建筑和其它巨形物体会影响接收质量。如果可能，请尝试通过改变天线方向或将上述设备远离电视来改善接收质量。
- 如果只有一个频道的接收效果差，请微调此频道。

所连设备的画面质量差：

- 检查设备连接正确。
- 检查画面设置正确。

画面不适合屏幕，太大或大小：

- 尝试使用不同的画面格式。

画面位置不正确：

- 有些设备中的画面信号可能无法正确适合屏幕。请检查该设备的信号输出。

11.4

声音问题

有画面，但声音质量差：

- 检查所有线缆连接正确。
- 检查音量未设置为0。
- 检查声音没有静音。
- 检查声音设置正确。

注意：

如果检测不到音频信号，则电视会自动关闭音频输出——这不表示有故障。

11.5

连接问题

HDMI 连接问题

HDMI 设备有问题：

- 请注意， HDCP (高带宽数字内容保护) 支持可能会延迟电视显示 HDMI 设备中内容的时间。
- 如果电视不识别 HDMI 设备，并且不显示画面，请尝试将信号源从一个设备切换另一个后再重新切换回。
- 如果声音断断续续，请检查一下 HDMI 设备的输出设置是否正确。

计算机连接问题

电视上的计算机显示不稳定：

- 检查您的 PC 使用支持的分辨率和刷新率。
- 将电视画面格式设置为原始。

11.6

网络连接问题

网络冲浪不能正常工作：

- 如果与路由器的连接设置正确，请验证路由器与互联网的连接。

浏览电脑或网络冲浪速度很慢：

- 请参阅路由器的用户手册以了解有关传输速率及其他信号质量因素的信息。
- 您需要适用于路由器的高速互联网连接。

联系我们

如果您无法解决问题，请在以下网址参考本电视的常见问题：www.philips.com/welcome。

如果问题仍然未解决，请联系当地的Philips客户服务中心。

警告

请勿尝试自行维修电视。这可能会造成严重人身伤害、对电视造成无法挽回的损坏，或者使保修失效。

注意

在你联络Philips的客服中心之前，请将电视机的型号及序号记录下来。这些号码印刷在电视机的后壳以及包装上。

规格

12.1

环境

旧产品和电池的处理

在使用电视机之前，请阅读并理解所有说明。
因未遵守说明而造成的损坏不在保修范围内。



本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。



如果产品上贴有带叉的轮式垃圾桶符号，则表示此产品符合欧盟指令2012/19/EU。请自行了解当地的电子和电气产品分类收集系统。请遵守当地规定，不要将旧产品丢弃到普通生活垃圾中。

正确弃置旧产品有助于避免对环境和人类健康造成潜在的负面影响。



本产品包含欧盟指令 2006/66/EC

涉及的电池，该电池不可与普通生活垃圾一起处理。
请自行了解当地关于分类收集电池的规定，正确弃置电池有助于避免对环境和人类健康造成负面影响。

12.2

显示屏输入分辨率

支持的输入分辨率 - 视频

分辨率 — 刷新率

- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 24 Hz、25 Hz、30 Hz、50 Hz、60 Hz
- 1080i - 50 Hz、60 Hz
- 1080p - 24Hz、25 Hz、30 Hz、50 Hz、60 Hz、100 Hz、120 Hz
- 2160p - 24 Hz、25 Hz、30 Hz、50 Hz、60 Hz、100 Hz、120 Hz(仅HDMI1/HDMI2支持)

注意：

- 视频支持时序也包括场速率/帧速率 23.976 Hz、29.97 Hz和 59.94 Hz

- 所有输入源可能都不支持某些分辨率

支持的输入分辨率 - 电脑 (仅限 HDMI 输入)

分辨率 (其中之一)

- 640 x 480p - 60 Hz
- 800 x 600p - 60 Hz
- 1024 x 768p - 60 Hz
- 1280 x 1024p - 60 Hz
- 1920 x 1080p - 60 Hz、120 Hz
- 3840 x 2160p - 24 Hz、25 Hz、30 Hz、50 Hz、60 Hz、120 Hz(仅HDMI1/HDMI2支持)

12.3

多媒体

连接

- USB 2.0 / USB 3.0
- 以太网 LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax (内置)
- BT 5.2

支持 USB 文件系统

- FAT 16、FAT 32、NTFS

播放格式

- 容器：PS、TS、M2TS、TTS、AVCHD、MP4、M4V、MKV、ASF、AVI、3GP、Quicktime
- 视频编解码器：AVI、MKV、HEVC、H264/MPEG-4 AVC、MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4
- 音频编解码器：AAC、MP3、WAV、WMA (v2 至 v9.2)、WMA-PRO (v9 和 v10)
- 字幕：
 - 格式：SRT、SUB、TXT、SMI
 - 字符编码：西欧 (Windows-1252)、中欧 (Windows-1250)、斯拉夫语 (Windows-1251)、希腊语 (Windows-1253)、韩语 (Windows-949)、UTF-8(Unicode)、土耳其语 (Windows-1254)、希伯来语、阿拉伯语、波罗的海语。
- 图像编解码器：JPEG、GIF、PNG、BMP
- 限制：
 - 支持的媒体文件总比特率上限为 30Mbps。
 - 支持的媒体文件视频比特率上限为 20Mbps。
 - 对 MPEG-4 AVC (H.264) 的支持可高达 5.1 级高规格。
 - 对 H.265 (HEVC) 的支持可高达 5.1 级 Main / Main 10 规格。

支持的媒体服务器软件

性能可能会有所不同，视移动设备和所用软件的功能而定。

。

安全与保养

13.1

安全

重要信息

使用电视之前，请阅读并理解所有安全说明。因未遵守说明而造成的损坏不在保修范围内。

小心触电或发生火灾

- 切勿让电视机与雨或水接触。
- 切勿将液体容器（例如花瓶）放置在电视机旁边或上面。如果将液体洒到了电视机表面或内部，请立即断开电视机的电源。请与Philips客户服务中心联系，对电视机进行检查后再行使用。



- 切勿将电视机、遥控器或电池放在明火或其它热源（包括直射的阳光）附近。为避免火焰蔓延，请始终使蜡烛或其它明火远离电视机、遥控器和电池。
- 切勿向电视机上的通风槽或其它开口中插入任何物体。
- 旋转电视机时，请确保电源线不会绷紧。
- 电源线绷紧会使电源连接变松，进而产生火花。

小心短路或起火

- 切勿将遥控器或电池暴露在雨中、水中或过热的环境中。
- 请避免电源插头产生拉力。
- 松动的电源插头可能产生火花或者导致起火。

小心人身伤害或电视机损坏

- 需由两个人搬运重量超过 25 千克的电视机。
- 将电视机安装在机座上时，请仅使用提供的机座。将机座牢固地固定到电视机上。将电视机放在水平、平坦且可承受电视机和机座总重量的表面上。
- TPV Display Technology(Xiamen)Co.,Ltd. 对由于安装不当而造成的事故、人身伤害或损失不负任何责任。

小心伤害儿童

请遵循以下注意事项，以避免因电视机掉落而导致儿童受伤：

- 切勿将电视机放在由可拉动的布或其它材料覆盖的表面上。
- 确保电视机的任何部分均位于表面边缘以内。
- 将电视机放在较高的家具（如书柜）上时，一定要将家具和电视机都固定到墙壁或适当的支撑物上。
- 告知儿童爬上家具触摸电视机可能带来的危险。

吞咽电池的危險

- 此产品的遥控器含有电池，有可能被孩童误食，请将电池放于孩童无法接触的位置。

小心过热

- 切勿将电视机安装在封闭空间内。
- 始终在电视机周围留出至少 4 英寸或 10 厘米的空间以便通风。
- 确保窗帘或其它物体不会遮挡电视机上的通风槽。

小心损坏电视机

- 在将电视机连接到电源插座上之前，请确保电源电压与电视机背面印刷的值相匹配。
- 如果电压不同，切勿将电视机连接到电源插座上。
- 电视长期不使用的情况下，请切断电源。

小心人身伤害、起火或电源线损坏！

- 切勿将电视机或任何物体放在电源线上。
- 电源插头作为断开装置，应当保持能方便地操作。
- 断开电源线时，应始终握住插头，而不能拉电缆。
- 雷雨天气来临之前，请断开电视机与电源插座及天线的连接。在雷雨天气里，切勿触摸电视机、电源线或天线的任何部分。
- 接入本设备的有线网络天线必须与保护接地隔离，否则可能会引起着火等危险！

小心听力损害

- 避免在高音量下或长时间使用耳机或听筒。

低温

- 如果在低于 5°C 的温度下运送电视机，请先拆开电视机的包装，待电视机适应了室温后再将电视机连接到电源插座上。

13.2

屏幕养护

在使用电视机之前，请阅读并理解所有说明。
因未遵守说明而造成的损坏不在保修范围内。

- 尽量避免静止图像。

静止图像是在屏幕上保持很长时间的图像。

- 静止图像可能会导致电视屏幕永久性损坏，下述原因导致的电视机屏幕出现图像痕迹、局部余像问题，显示屏不在保修范围之内。

- 不要在液晶电视屏幕上显示静止图像超过1小时，因为这样会导致出现屏幕图像痕迹，为避免此问题请您在显示静止图像时降低屏幕的亮度和对比度。

- 长时间观看4：3格式的节目时，在屏幕的左、右两侧和图像的边缘会留下不同的痕迹，所以请您不要长时间使用此模式。

- 显示电子游戏和电脑静止图像的时间过长，可能会导致局部余像，出现因荧光屏灼伤而造成的屏幕图像痕迹，所以请您在使用时适当降低亮度和对比度。

- 在清洁前拔下电视机插头。
 - 用柔软的干布擦拭电视机和框架。
- 切勿使用酒精、化学品或家用清洁剂等物质清洁电视机。
- 小心损坏电视机屏幕！
- 切勿使用任何物体接触、推按、摩擦或敲击屏幕。
- 为了避免变形和褪色，请尽快擦掉水滴。

使用条款

14.1

使用条款 - 电视

2022 © Koninklijke Philips N.V 保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标均是Koninklijke Philips N.V 或它们各自所有者的财产。TPV Display Technology(Xiamen)Co.,Ltd. 保留随时更改产品的权利，而且没有义务对较早前提供的产品进行相应的调整。

制造商:冠捷显示科技(厦门)有限公司

本手册中的材料对于此系统的设计用途来说已经足够。如果产品或其单个模块或程序用于除此指定用途之外的其它目的，则必须首先确认其有效性和适合性。

产品外形根据型号不同会有所差异，请以实际机型为准!

产品不断更新，规格如有更改恕不另行通知。

对于本文档内容中的任何错误，以及因本文档内容造成的任何问题，

TPV Display Technology(Xiamen)Co.,Ltd. 概不负责。

TPV Display Technology(Xiamen)Co.,Ltd.

会尽快地纠正用户报告的错误并将其公布在 TPV Display Technology(Xiamen)Co.,Ltd. 支持网站上。

本产品含有开机推送广告，按遥控器右键可关闭广告。

用户不可更换任何组件。

请勿打开或取下电视机后盖暴露出产品内部。

必须由Philips 服务中心和官方修理店进行维修。否则所有声明或暗示的保修都将失效。

本手册中明确禁止的任何操作、本手册中未建议或授权的任何调整或装配步骤均不在保修范围内。

像素特征

此液晶显示产品具有很高的彩色像素。

尽管其有效像素高达 99.999% 或更高，但屏幕仍可能持续出现黑点或亮点（红色、绿色或蓝色）。这是显示器的结构属性（在通用行业标准之内），不是故障。

版权

HDMI

HDMI

HDMI、HDMI 徽标和高清多媒体接口是 HDMI Licensing LLC 的商标或注册商标。



Dolby Atmos 和 Dolby Vision

本产品经过杜比实验室的许可而制造。Dolby、杜比、Dolby Atmos、Dolby Vision 和双 D 符号是杜比实验室的商标。未公布的机密作品。版权所有 2012-2021 杜比实验室。保留所有权利。



DTS-HD

DTS-HD

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>.

Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS and the Symbol together, DTS-HD, Play-Fi, the DTS-HD logo, and the DTS Play-Fi logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



DTS Play-Fi

DTS Play-Fi

有关 DTS 专利，请访问 <http://patents.dts.com>。在 DTS Licensing Limited 许可下制造。DTS、其标志、DTS 和其标志组合、Play-Fi 和 DTS Play-Fi 徽标均为 DTS, Inc. 在美国和/或其他国家/地区的注册商标和/或商标。© DTS, Inc. 保留所有权利。



HEVC



受到 HEVC 专利的一项或多项权利要求的保护，HEVC 专利载列于 patentlist.accessadvance.com。

PHILIPS 盾牌

Philips 和 Philips 盾牌图形是皇家飞利浦有限公司的注册商标，其使用需遵循皇家飞利浦有限公司的许可。



SDoC



其他商标

所有其它已注册和未注册的商标是其各自所有者的财产。
© Kensington 和 Micro Saver 是 ACCO World Corporation 在美国注册和全球其它国家/地区已注册及正在申请的商标。

本软件部分版权所有 © The FreeType Project
(www.freetype.org)。

关于第三方提供的服务和/或软件的免责声明

第三方提供的服务和/或软件可能会发生更改、暂停或终止，恕不另行通知。我司对此类情况概不负责。



所有注册和未注册的商标是其各自所有者的财产。

规格如有变更，恕不另行通知。

Philips 和 Philips 盾牌图形是皇家飞利浦有限公司的注册商标，其使用需遵循皇家飞利浦有限公司的许可。

本产品由晋声(上海)电子科技有限公司/晋声(上海)贸易有限公司制造并由其负责销售，晋声(上海)电子科技有限公司/晋声(上海)贸易有限公司是本产品的担保人。2022 © 晋声(上海)电子科技有限公司/晋声(上海)贸易有限公司保留所有权利。

www.philips.com/welcome

出版日期：2022年5月