

Telewizory LCD firmy Philips dla hoteli: Pro⁺ seria



EN 19HFL3340D/10

W sprawie dodatkowych informacji dotyczących prawidłowej instalacji/ustawienia telewizora w pokoju i dodatkowego wyposażenia należy zwracać się do działu pomocy miejscowego sprzedawcy.

DFU-AUG2008

PHILIPS

Spis treści

1 WSTĘP DO TRYBU PBS	2
2 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA	3
2.1 Opis pilota zdalnego sterowania 2573 (opcja)	3
2.2 Opis pilota zdalnego sterowania dla gości	3
3 KONFIGURACJA WSTĘPNA	5
3.1 Virgin mode (Tryb niezaprogramowany) - konfiguracja po rozpakowaniu	5
4 MENU KONFIGURACJI I ZACHOWANIE W TRYBIE PBS	
4.1 PBS MODE (TRYB PBS)	6
4.2 APPLICATION (ZASTOSOWANIE)	6
4.3 SWITCH ON SETTINGS (FUNKCJE PO WŁĄCZENIU)	7
4.4 CONTROL SETTINGS (USTAWIENIA STEROWANIA)	7
4.5 BLANK CHANNEL (KANAŁ BEZ OBRAZU)	8
4.6 SMARTLOADER TO TV (SMARTLOADER DO TV)	8
4.7 TV TO SMARTLOADER (TV DO SMARTLOADER)	8
4.8 Wybór ustawienia pilota zdalnego sterowania	9
4.9 Smart RC (Inteligentny pilot zdalnego sterowania)	10
5 STORE (ZACHOWANIE USTAWIE)	10
6 POPRAWNE USTAWIENIE ODBIORNIKA TV	11

1 WSTĘP DO TRYBU PBS

Tryb profesjonalnych rozwiązań biznesowych (PBS, Professional Business Solutions) oznacza specjalny tryb odbiornika TV lub monitora (podobny do trybu hotelowego).


Tryb ten ogranicza liczbę funkcji odbiornika TV (np. ograniczenie głośności), z których zwykły użytkownik (np. gość w hotelu) może korzystać.

Poziom dostęp można skonfigurować w menu konfiguracji przez super-użytkownika (np. instalator w hotelu).

Niniejszy podręcznik opisuje konfigurację kanałów telewizyjnych za pomocą Virgin Mode (Trybu niezaprogramowanego), konfigurację innych ustawień odbiornika TV oraz aktywację trybu PBS.


2 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

2.1 Konfiguracja PBS pilota zdalnego sterowania 2573 (opcja)

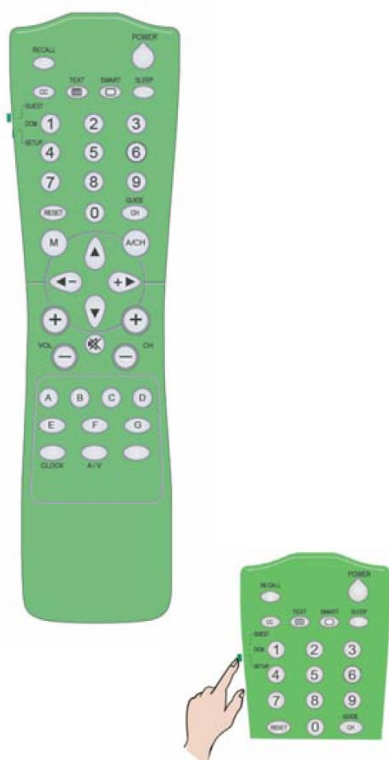

 **Uwaga:** Dla instalatora w hotelu należy wybrać tryb konfiguracji.

2.2 Pilot zdalnego sterowania dla gości 22AV1104/10

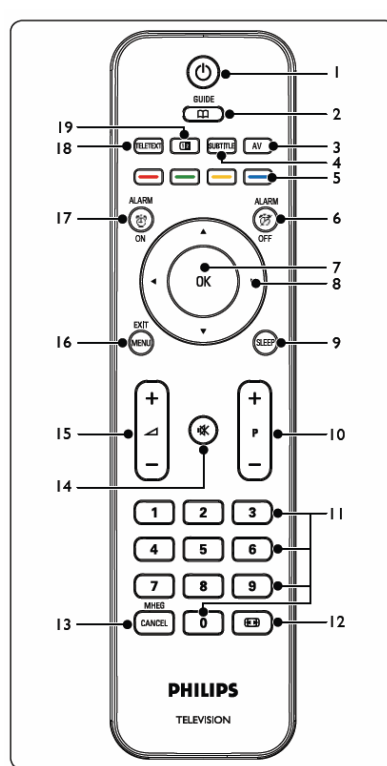

- 1. On/Standby (Zasilanie podłączone/czuwanie)** 
Służy do włączania odbiornika TV z trybu czuwania lub przełączania ponownie do trybu czuwania.
- 2. GUIDE (Ramówka)**  (DVB-T)
Służy do włączania/wyłączania elektronicznego rozkładu programów. Opcja jest aktywna tylko dla kanałów cyfrowych.
- 3. SOURCE (Źródło)**
Służy do wybrania podłączonego urządzenia.
- 4. SUBTITLE (Napisy)** (DVB-T)
Służy do włączenia lub wyłączenia napisów.

5. **PRZYCISKI KOLOROWE**

Służą do wybierania zadań lub stron teletekstu.

6. **ALARM OFF (Wyłącz alarm)**

Wyłącza stan alarmu - nie dotyczy tego modelu.

7. **OK**

Służy do wybrania menu **All channels** (Wszystkie kanały) lub zatwierdzenia ustawienia.

8.

Służą do nawigacji po menu.

9. **SLEEP (Uśpienie)**

Służy do wyświetlenia menu uśpienia i regulacji czasu uśpienia.

10. **P +/-**

Służy do przełączania do następnego lub poprzedniego kanału.

11. **PRZYCISKI NUMERYCZNE**

Służą do wybrania kanału, strony lub ustawienia.

12.

Służy do wybrania formatu obrazu.

13. **MHEG CANCEL (MHEG anuluj)**

Służy do anulowania tekstu cyfrowego lub usług interaktywnych (Dotyczy tylko w WB).

14.

Służy do wyciszenia lub przywrócenia dźwięku.

15. +/-

Służy do zwiększania lub zmniejszania głośności.

16. **MENU/EXIT (Menu/Wyjście)**

Służy do włączenia lub wyłączenia menu.

17. **ALARM ON (Włącz alarm)**

Służy do wyświetlenia menu alarmu - nie dotyczy tego modelu.

18. **TELETEXT (Teletekst)**

Służy do włączenia lub wyłączenia teletekstu.

19.

Przenosi obraz bieżącego kanału lub źródła na lewą stronę ekranu. Teletekst pojawia się z prawej strony.

3 KONFIGURACJA WSTĘPNA

3.1 Virgin mode (Tryb niezaprogramowany) - Konfiguracja po rozpakowaniu i konfiguracja wstępna

Niniejszy odbiornik TV zawiera funkcję instalacji, która podczas wstępnej konfiguracji odbiornika poprowadzi użytkownika przez menu instalacji w celu zastosowania właściwych ustawień instalacji. Funkcja ta, nazwana Virgin Mode (Tryb niezaprogramowany) i aktywna, gdy odbiornik TV zostanie rozpakowany i włączony po raz pierwszy, jest zazwyczaj stosowana do instalacji/konfiguracji pierwszego odbiornika TV. W celu zaoszczędzenia czasu podczas pełnej konfiguracji systemu w hotelu w przypadku większej liczby odbiorników TV, ustawienia z pierwszego odbiornika można skopiować do pozostałych korzystając z mechanizmu klonowania (opisanego w rozdziale 4.6 i 4.7).

TV installation	
Please select your language	Bulgarian
	Čeština
	Dansk
	Deutsch
	Ελληνικά
	English
	Español
	Français
Press OK or the green colour key on your remote control to c	

Press OK or the green colour key on your remote control to confirm (Naciśnij OK lub zielony przycisk pilota zdalnego sterowania, aby potwierdzić)

⊞ **Przed włączeniem trybu PBS i w przypadku nieskorzystania z mechanizmu klonowania do konfiguracji, należy skonfigurować odbiornik TV.**

⊞ **Uwaga: W przypadku klonowania ustawień odbiornika TV można pominąć Virgin mode (Tryb niezaprogramowany) dwukrotnie naciskając przycisk „Menu” na odbiorniku TV.**

Należy postępować zgodnie z instrukcjami Virgin Mode (Tryb niezaprogramowany), aby ustawić wszystkie programy/ustawienia

Kanały cyfrowe zaczynają się od numeru programu 1, a kanały analogowe od numeru 900.

⊞ **Uwaga:** Lista kanałów może zostać dostosowana przez instalatora w hotelu za pomocą funkcji Rearrange channel list (Zmień kolejność na liście kanałów) według poniższych wskazówek. Jeśli zajdzie taka potrzeba, zmiany kolejności kanałów można również dokonać przez skorzystanie z funkcji Rename Channels (Zmień nazwy kanałów) podając numery kanałów i nazwę.

PB5

Channel installation		Rearrange
Automatic installation	0	
Installation update	1	
Digital Test reception	2	
Analog Manual installation	3	
Rearrange	4	
	5	
	6	
	7	
This allows you to rename, to reshuffle and to uninstall or reinstall the stored TV channels. Press the corresponding colour keys.		

Rearrange
0
1
2
3
4
5
6
7

This allows you to rename, to reshuffle and to uninstall or reinstall the stored TV channels. Press the corresponding colour keys.

Po zakończeniu konfiguracji/instalacji kolejne włączenie odbiornika TV spowoduje, że menu Virgin Mode (Tryb niezaprogramowany) nie pojawi się ponownie.

Szczegóły znajdują się w podręczniku użytkownika odbiornika TV.

Ustawienia preferowanego obrazu, dźwięku i funkcji - te ustawienia będą stosowane za każdym razem, gdy odbiornik zostanie włączony lub przełączony z trybu czuwania w trybie PBS

Można to osiągnąć przez włączenie menu konfiguracji użytkownika odbiornika TV jak poniżej i odpowiednie przeprowadzenie konfiguracji Picture/sound (obraz/dźwięk) oraz instalację kanałów itp: Oprócz ręcznej regulacji ustawień obrazu można skorzystać z ustawienia Smart, aby ustawić odbiornik TV według predefiniowanego ustawienia obrazu i dźwięku.

TV Menu		Smart settings
Smart settings		Personal
Picture		Vivid
Sound		Standard
Features		Movie
Install		Power saver



Szczegóły znajdują się w podręczniku użytkownika odbiornika TV.

Instalator powinien przełączyć odbiornik w tryb Home (Podstawowy) wybierając Install > Preferences > Location (Instalacja > Preferencje > Lokalizacja)

Preferences		Location
Location		Shop
Easylink		Home
This allows you to select the location of your TV. Choose Home to have full flexibility to change any predefined settings.		

4 WYŚWIETLANIE MENU KONFIGURACJI

Odbiornik TV może wyświetlić menu konfiguracji po naciśnięciu przycisku MENU pilota zdalnego sterowania o numerze 2573 w trybie SETUP (Konfiguracja) lub po wprowadzeniu sekwencji przycisków „319753” na pilocie zdalnego sterowania dla gości w ciągu 10 sekund przy High security mode (Tryb wysokiego bezpieczeństwa) ustawionym na Off (Wyłącz).

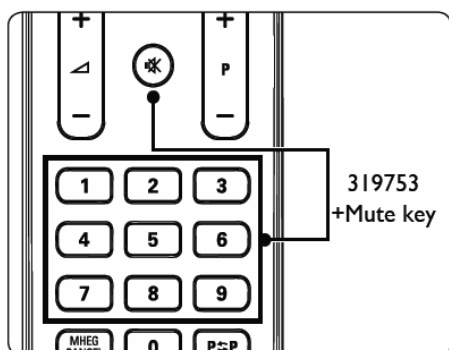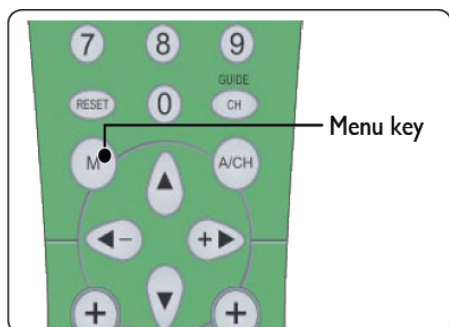

Pojawi się następujące menu.

Setup menu	PBS mode
PBS mode	off
Application	on
Switch on settings	
Control settings	
Blank channel	
Smartloader to TV	
TV to smartloader	
Store	

4.1 PBS MODE (TRYB PBS)

Aby włączyć tryb PBS, należy wybrać ON (Włącz).

Setup menu	PBS mode
PBS mode	off
Application	on
Switch on settings	
Control settings	
Blank channel	
Smartloader to TV	
TV to smartloader	
Store	

4.2 APPLICATION (ZASTOSOWANIE)

Zastosowanie do wybrania to Hotel/Hospital (Hotel/Szpital) lub Business Monitor (Monitor firmowy); zależnie od potrzeb instalatora.

Setup menu	Application
PBS mode	Business/Monitor
Application	Hotel/Hospital
Switch on settings	
Control settings	
Blank channel	
Smartloader to TV	
TV to smartloader	
Store	

Gdy APPLICATION (Zastosowanie) ustawiono na Hotel/Hospital (Hotel/Szpital), ograniczone menu gościa może zostać wyświetlone przez gościa w następujący sposób:

Patrz podręcznik użytkownika odbiornika TV w celu uzyskania opisu każdej pozycji menu.

Guest menu	Picture format
Picture format	Super zoom
Subtitle	4:3
Subtitle language	Movie expand 14:9
Audio language	Movie expand 16:9
Sleep timer	0
	Wide screen
	Subtitle zoom

Gdy APPLICATION (Zastosowanie) ustawiono na BUSINESS MONITOR (Monitor firmowy), zwykle menu konfiguracji odbiornika TV można włączyć naciskając przycisk menu na pilocie zdalnego sterowania dla gości. Dodatkowe funkcje sterowania będą znajdować się w menu konfiguracji PBS.

4.3 SWITCH ON SETTINGS (FUNKCJE PO WŁĄCZENIU)

Setup menu	Switch on settings
PBS mode	Switch on volume
Application	Maximum volume
Switch on settings	Switch on channel
Control settings	Power on
Blank channel	Display message
Smartloader to TV	Welcome message
TV to smartloader	
Store	

- **SWITCH ON VOLUME (Głośność po włączeniu)**- Odbiornik TV zawsze włączy się (po włączeniu zasilania lub przełączenia z trybu oczekiwania) z ustawioną wartością głośności. Ustawienie głośności po włączeniu nie może przekroczyć maksymalnej głośności. Bieżące ustawienie głośności dostosuje się do głośności po włączeniu, a regulacja głośności po włączeniu będzie miała wpływ na bieżącą głośność.
- **MAXIMUM VOLUME (Głośność maksymalna)** - służy do wybrania maksymalnego poziomu głośności, który może zostać ustawiony przez gościa.
- **SWITCH ON CHANNEL (Kanał po włączeniu)** - służy do wybrania numeru kanału (analogowy lub cyfrowy) lub zewnętrznego źródła sygnału wideo, który zostanie wyświetlony po włączeniu zasilania odbiornika TV lub przełączenia z trybu czuwania. W przypadku ustawienia LAST STATUS (Ostatnie ustawienie) odbiornik wyświetli ostatnio oglądany kanał lub źródło sygnału wideo przed wyłączeniem zasilania odbiornika lub przełączeniem w tryb czuwania. Ustawienie LAST STATUS (Ostatnie ustawienie) ma priorytet wobec ustawienia APPLICATION (Zastosowanie).
- **POWER ON (Włączenie)** - Dotyczy stanu zasilania odbiornika TV po włączeniu zasilania z gniazdka sieciowego. ON (Włączony) oznacza, że odbiornik włączy się po podłączeniu zasilania z gniazdka sieciowego, a Standby (Czuwanie) oznacza, że odbiornik przełączy się w tryb czuwania. LAST STATUS (Ostatnie ustawienie) oznacza, że odbiornik powróci do ostatniego ustawienia przed wyłączeniem zasilania z gniazdka sieciowego.
- **DISPLAY MESSAGE (Wyświetlanie komunikatu)** - Służy do włączenia wyświetlania komunikatu powitalnego przez 30 sekund po włączeniu zasilania odbiornika z gniazdka sieciowego lub po przełączeniu odbiornika z trybu czuwania. Jednak, jeśli funkcja OSD Display (Wyświetlanie menu ekranowego) jest ustawiona na OFF (Wyłącz), komunikat powitalny jest zawsze wyłączony niezależnie od ustawienia Display Message (Wyświetlanie komunikatu)

- **WELCOME MESSAGE (Komunikat powitalny)** - Służy do określenia komunikatu powitalnego składającego się z 2 linii po 20 znaków alfanumerycznych każda. Wykorzystane znaki zależą od wybranego języka.

Welcome message	
Line 1	Line 2
	Welcome to PBS Mode
Clear	

☐ Cancel
 ☐ OK
 ☐ Clear all
 ☐ Delete

Litery są wprowadzane za pomocą przycisków strzałek i cyfr.

4.4 CONTROL SETTINGS (USTAWIENIA STEROWANIA)

Setup menu	Control settings
PBS mode	Local KB lock
Application	RC lock
Switch on settings	OSD display
Control settings	High security mode
Blank channel	Auto soart
Smartloader to TV	Monitor out
TV to smartloader	Low power standby
Store	

- **TELEVISION BUTTONS LOCKED (Blokada przycisków na odbiorniku)** - Służy do zablokowania lub odblokowania przycisków znajdujących się na odbiorniku. ON (Włącz) oznacza, że wszystkie przyciski znajdujące się na odbiorniku są zablokowane oprócz przycisku zasilania, OFF (Wyłącz) oznacza, że wszystkie przyciski znajdujące się na odbiorniku są odblokowane, a ALL (Wszystkie) oznacza, że wszystkie przyciski znajdujące się na odbiorniku są zablokowane wraz z przyciskiem zasilania.
- **REMOTE CONTROL LOCKED (Blokada pilota zdalnego sterowania)** - Służy do zablokowania lub odblokowania działania zwykłych pilotów zdalnego sterowania. Jednak, gdy funkcja High Security Mode (Tryb wysokiego poziomu bezpieczeństwa) jest ustawiona na OFF (Wyłącz), włączenie menu PBS Mode (Tryb PBS) przez naciśnięcie sekwencji przycisków „319753” nie jest zablokowane nawet, jeśli funkcja Remote Control Locked (Blokada pilota zdalnego sterowania) jest ustawiona na ON (Włącz).

- **OSD DISPLAY (Wyświetlanie menu ekranowego)** - Służy do włączenia lub wyłączenia menu ekranowego (np. numer kanału lub nazwa, tryb dźwięku, pasek poziomu głośności, zegar, itp.).
- **HIGH SECURITY MODE (Tryb wysokiego poziomu bezpieczeństwa)** - służy do wybrania korzystania z zwykłego pilota zdalnego sterowania dla gości lub pilota zdalnego sterowania konfiguracji PBS do wyświetlenia menu konfiguracji. W przypadku włączenia tej funkcji, tylko przycisk menu pilota zdalnego sterowania konfiguracji spowoduje wyświetlenie menu konfiguracji. W przypadku wyłączenia zarówno przycisk menu pilota zdalnego sterowania konfiguracji jak i naciśnięcia sekwencji przycisków „319753 123” na zwykłym pilocie zdalnego sterowania dla gości spowoduje wyświetlenie menu konfiguracji.
- **AUTO SCART (Automatyczne przełączanie SCART)** - Włącza (ON) lub wyłącza (OFF) automatyczne przełączanie scart lub przerywanie obrazu w trybie PBS.
- **LOW POWER STANDBY (Tryb czuwania o niskim zużyciu energii)** - Służy do ustawienia zużycia energii, gdy odbiornik TV przełączy się w tryb czuwania po naciśnięciu przycisku Power (Zasilanie) na pilocie zdalnego sterowania lub klawiaturze odbiornika - Green (Zielony): TV przełączy się w tryb czuwania o niskim zużyciu energii, aby uzyskać najmniejsze zużycie energii; Fast (Szybki): Odbiornik TV przełączy się w połowiczny tryb czuwania w celu szybkiego włączenia.

4.5 BLANK CHANNEL (KANAL BEZ OBRAZU)

- **BLANK CHANNEL (Kanał bez obrazu)** - służy do wybrania wyświetlania obrazu lub nie wyświetlania obrazu dla bieżącego kanału. W zastosowaniu PBS kanał bez obrazu jest stosowany do transmisji sygnału radiowego, np. ponownie przetwarzane fale FM, płyty CD, itp. Bieżący tryb kanału bez obrazu powinien dostosować się do ustawienia kanału bez obrazu, a zmiana ustawienia kanału bez obrazu powinna włączyć lub wyłączyć wyświetlanie obrazu bieżącego kanału.

Setup menu		Blank channel
PBS mode		off
Application		on
Switch on settings		
Control settings		
Blank channel		
Smartloader to TV		
TV to smartloader		
Store		

Blank channel	
off	
on	

- **Uwaga:** Funkcja Channel Blank (Kanał bez obrazu) zostanie zastosowana dla danego kanału, aby przejść do innych kanałów i wyłączyć ich obraz, należy wybrać podmenu Blank channel (Wyłączenie obrazu kanału) naciskając przycisk strzałki w prawo, jak poniżej.

PB8

4.6 SMARTLOADER TO TV (SMARTLOADER DO TV, stosując połączenie USB)

Setup menu		Smartloader to TV
PBS mode		
Application		Load
Switch on settings		Settings copied to TV
Control settings		
Blank channel		
Smartloader to TV		
TV to smartloader		
Store		

Służy do kopiowania danych konfiguracji odbiornika TV (obraz, dźwięk, lista kanałów, ustawienia PBS Mode (Tryb PBS)) z przenośnej pamięci USB do odbiornika TV. Po skopiowaniu ustawień wyświetli się komunikat dla użytkownika PBS („Settings copied to TV” („Ustawienia zostały skopiowane do odbiornika TV”)).

- **Uwaga:** Podczas procesu kopiowania nie wolno wyjmować pamięci przenośnej USB, aby zapobiec niepożądanym zmianom w działaniu odbiornika TV.
- **Uwaga:** Podczas tego procesu pliki klonowania NVM_MTK_2K8_EU.BIN i CH_MTK_2K8_EU.BIN są odczytywane przez odbiornik TV i odpowiednio aktualizują NVM odbiornika TV oraz Channel setup (Konfiguracja kanałów).
- **Uwaga:** Wszystkie polecenia pilota zdalnego sterowania i przycisków na obudowie odbiornika zostaną wyłączone na czas procesu kopiowania
- **Uwaga:** Zaleca się wyłączenie i ponowne włączenie odbiornika TV po zakończeniu klonowania ustawień.

4.7 TV TO SMARTLOADER (TV DO SMARTLOADER, przy zastosowaniu połączenia USB)

Setup menu		TV to smartloader
PBS mode		
Application		Load
Switch on settings		Settings copied to USB
Control settings		
Blank channel		
Smartloader to TV		
TV to smartloader		
Store		

Służy do kopiowania danych konfiguracyjnych odbiornika TV (obraz, dźwięk, lista kanałów, ustawienia PBS Mode (Tryb PBS) [np. Welcome Message (komunikat powitalny), ...]) z odbiornika TV do pamięci przenośnej USB.

- Po skopiowaniu ustawień wyświetli się komunikat do użytkownika PBS („Settings copied to USB” („Ustawienia zostały skopiowane do pamięci przenośnej USB”))

⊞ **Wystarczająca jest pamięć przenośna USB 128MB z co najmniej 10MB wolnej przestrzeni.**

⊞ **Uwaga:** Podczas procesu kopiowania nie wolno wyjmować pamięci przenośnej USB, aby zapobiec niepożądanym zmianom w działaniu odbiornika TV.

⊞ **Uwaga:** Po zakończeniu procesu kopiowania w głównym katalogu pamięci przenośnej USB tworzone są 2 pliki - NVM_MTK_2K8_EU.BIN zawierający ogólne ustawienia, np. obraz/dźwięk, itp. oraz CH_MTK_2K8_EU.BIN zawierający ustawienia instalacji kanałów, np. listę kanałów, itp.

⊞ **Uwaga:** Wszystkie polecenia pilota zdalnego sterowania i przycisków na obudowie odbiornika zostaną wyłączone na czas procesu kopiowania

⊞ **Uwaga:** Zazwyczaj, pierwszy odbiornik TV jest konfigurowany ręcznie przez instalatora w hotelu, a następnie wszystkie dane są przenoszone/ klonowane do pamięci przenośnej USB za pomocą urządzenia łączącego TV do Smart Loader, kolejne odbiorniki TV mogą zostać zaktualizowane za pomocą tej samej pamięci przenośnej USB. Funkcja klonowania zapobiega wielokrotnej ręcznej konfiguracji wszystkich odbiorników TV, a przez to przyspiesza proces instalacji w hotelu.

4.8 Wybór ustawienia pilota zdalnego sterowania

1. Przejdź do **Setup menu** (Menu konfiguracji).
2. Nacisnąć ▼, aby wybrać **Remote control** (Pilot zdalnego sterowania).

Setup menu	
Control settings	
PBS mode	Local KB lock
Application	RC lock
Switch on settings	OSD display
Control settings	High security mode
Blank channel	Auto scart
Add current channel to pa...	Monitor out
Smart RC	Low power standby
Smartloader to TV	Multi RC

3. Nacisnąć ►, aby przejść do **control setting** (Ustawienie sterowania).

4. Nacisnąć ▼ lub ▲, aby wybrać ustawienie.
5. Nacisnąć ►, aby przejść do funkcji.

High security mode (Tryb wysokiego poziomu bezpieczeństwa)

• On (Włączony)

Umożliwia dostęp do Setup Menu (Menu konfiguracji) trybu BDS Hotel Mode wyłącznie za pomocą pilota zdalnego sterowania do konfiguracji.

• Off (Wyłączony)

Umożliwia dostęp do Setup Menu (Menu konfiguracji) trybu BDS Hotel Mode za pomocą pilota zdalnego sterowania do konfiguracji lub pilota zdalnego sterowania dla gości.

Ustawienie automatycznego SCART

Ustawić odbiornik TV, aby przełączał się na źródło, z którego odebrano sygnał SCART.

1. Przejść do 1. **Setup menu** (Menu konfiguracji).
2. Nacisnąć ▼, aby wybrać **Auto scart** (Automatyczne scart).

Setup menu	
Control settings	Auto scart
Local KB lock	Off
RC lock	On
OSD display	Power Scart
High security mode	
Auto scart	
Monitor out	
Low power standby	
Multi RC	

3. Nacisnąć ►, aby przejść do **Auto scart** (Automatyczne scart).
4. Nacisnąć ▲ lub ▼, aby wybrać żądaną opcję.

• Off (Wyłączony)

Wybrać, aby wyłączyć tę funkcję.

• On (Włączony)

Wybrać, aby włączyć tę funkcję.

• Power SCART

Wybrać, aby włączyć odbiornik TV po wykryciu sygnału SCART, a gdy nie zostanie wykryty żaden sygnał SCART odbiornik TV przejdzie w tryb czuwania.

5. Nacisnąć ▼, aby wybrać **Store - go right** (Zapisz - przejdź w prawo) i nacisnąć ►, aby zapisać ustawienie.

• Muti RC (Wiele pilotów zdalnego sterowania)

• Multi remote control (Wiele pilotów zdalnego sterowania)

- **Off (Wyłączony)**

Wyłącza wybranie pilota zdalnego sterowania.

- **Blue (Niebieski)**

Wybrać, aby korzystać z niebieskiego pilota zdalnego sterowania dla gości.

- **Red (Czerwony)**

Wybrać, aby korzystać z czerwonego pilota zdalnego sterowania dla gości.

- **Green (Zielony)**

Wybrać, aby korzystać z zielonego pilota zdalnego sterowania dla gości.

- **Yellow (Żółty)**

Wybrać, aby korzystać z żółtego pilota zdalnego sterowania dla gości.

4.9 Smart RC (Inteligentny pilot zdalnego sterowania)

Setup menu	Smart RC
PBS mode	Off
Application	On
Switch on settings	
Control settings	
Blank channel	
Add current channel to pa...	
Smart RC	
Smartloader to TV	

- **On (Włączony)**

Wybrać, aby korzystać z inteligentnego pilota zdalnego sterowania.

- **Off (Wyłączony)**


Wybrać, aby wyłączyć stosowanie inteligentnego pilota zdalnego sterowania.

Add current channel to Pay TV ring

Wybrać ustawienie **R0**, **R1** lub **R2** dla różnych kanałów kodowanych TV.

5 STORE (Zapisz)

Zatwierdzenie tej pozycji spowoduje zapisanie ustawień trybu PBS. Ustawienia trybu PBS zostaną zastosowane po przełączeniu odbiornika TV w tryb czuwania.




Ważne:

System klonowania i ustawienia konfiguracji stosując połączenie USB lub SerialXpress są obsługiwane tylko w przypadku identycznych modeli odbiorników TV.


6 Poprawne ustawienie odbiornika TV

KĄT WIDZENIA jest najwygodniejszym kątem, pod którym wyświetlacz może być oglądany z dobrą jakością obrazu


Horizontal Viewing Area

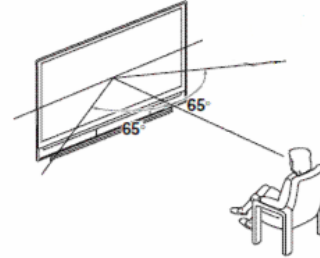

Vertical Viewing Area

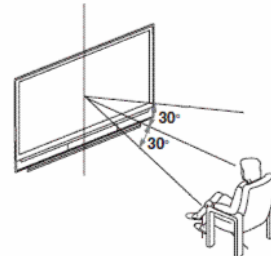

Jak są zbudowane odbiorniki TV i monitory:

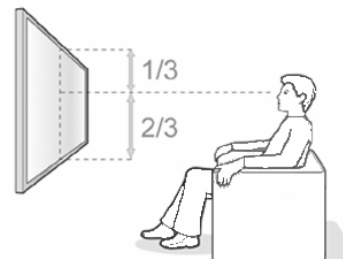

Co zrobić, jeśli kąt widzenia nie jest wystarczająco dobry:

- Zastosować przechylenie (w pionie) lub obrócenie (w poziomie) odbiornika TV w celu ustawienia odbiornika TV w najbardziej optymalnym położeniu.
- Jeśli odbiornik TV został umieszczony powyżej danej wysokości, zawsze zaleca się przechylenie odbiornika.

Firma Philips oferuje w ramach akcesoriów dodatkowych systemu montażu ściennego z przechyłem dla hotelowych odbiorników TV.

Firma Philips zaleca ustawienie odbiornika TV według powyższych wskazówek. Inne ustawienie odbiornika TV może mieć wpływ na kąt widzenia. Firma Philips nie jest odpowiedzialna za obniżoną satysfakcję podczas oglądania spowodowaną złym kątem widzenia, jeśli odbiornik TV został ustawiony inaczej niż jest to zalecane.

