

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome



32PFL3605/12

42PFL3605/12

32PFL3205/12

SL Uporabniški priročnik

PHILIPS



Österreich	0800 180 016	
België/Belgique	80080190	
България	00800 11 544 24	
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	kohalik kõne tariifi
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0805 025 510	numéro sans frais
Deutschland	0800 000 7520	gebührenfreier Anruf
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Hrvatska	0800 222778	free
Ireland	01 601 1777	
Italia	800 088774	Numero Verde
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0800 0230076	Gratis nummer
Norge	22 70 81 11	Lokalsamtale
Polska	00800-311-13-18	Pozostałe produkty RTV oraz AGD
Portugal	800 780 903	Chamada Grátis
România	0800-894910 0318107125	Apel gratuit Apel local
Россия	(495) 961-1111	0.15 USD/minute
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	900 800 655	Teléfono local gratuito solamente para clientes en España
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0800 002 050	Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0800 331 6015 General National Rate No: 0870 911 0036	free National rate
Україна	0-800-500-697	

Vsebina

1 Obvestilo	2
2 Pomembno	4
3 Vaš TV-sprejemnik	7
Stranski gumbi in indikatorji	7
Daljinski upravljalnik	7
4 Uporaba TV-sprejemnika	9
Vklop / izklop TV-sprejemnika in preklop v stanje pripravljenosti	9
Preklapljanje med kanali	9
Gledanje slike s priključenih naprav	10
Prilagajanje glasnosti TV-sprejemnika	10
Uporaba teleteksta	10
5 Naprednejša uporaba televizorja	11
Vstop v menije TV-sprejemnika	11
Preimenovanje naprav iz glavnega menija	11
Odstranjevanje naprav iz glavnega menija	11
Spreminjanje nastavitve slike in zvoka	12
Uporaba naprednih funkcij teleteksta	15
Izdelava in uporaba seznama priljubljenih kanalov	15
Uporaba ure TV-sprejemnika	16
Uporaba časovnikov	17
Zaklepanje TV-sprejemnika	17
Ogled fotografij in predvajanje glasbe iz pomnilniške naprave USB	18
Posodobitev programske opreme TV-sprejemnika	20
Spreminjanje osebnih nastavitvev TV-sprejemnika	21
Dostop do kanalov dekodirnika	21
Prikaz predstavitve TV-sprejemnika	22
Ponastavitev TV-sprejemnika na tovarniške nastavitve	22

6 Namestitev kanalov	23
Samodejna namestitev kanalov	23
Ročna namestitev kanalov	23
Preimenovanje kanalov	25
Preurejanje kanalov	25
7 Priključitev naprav	26
Priključek na zadnji strani	26
Bočni priključki	28
Priključitev na računalnik	29
Uporaba možnosti Philips Easylink	30
Uporaba ključavnice Kensington	31
8 Informacije o izdelku	32
Podprte ločljivosti zaslona	32
Večpredstavnost	32
Kanalnik / sprejem / prenos	32
Daljinski upravljalnik	32
Vklop / izklop	32
Podprti TV-nosilci	33
Specifikacije izdelka	33
9 Odpravljanje težav	34
Splošne težave s TV-sprejemnikom	34
Težave s TV-kanali	34
Težave s sliko	35
Težave s zvokom	35
Težave pri priključevanju z vmesnikom HDMI	35
Težave pri priključitvi računalnika	36
Obrnite se na nas	36
10 Kazalo	37

1 Obvestilo

2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Vse pravice pridržane.

Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so last Koninklijke Philips Electronics N.V. ali drugih lastnikov. Philips si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti izdelke brez obveze po spremembi svojih prejšnjih izdelkov. Material v tem priročniku omogoča pravilno uporabo sistema. Če izdelek, posamezne module ali postopke uporabljate v namen, ki ni naveden v tem dokumentu, morate predhodno preveriti veljavnost in primernost tega namena. Družba Philips jamči, da gradivo ne krši nobenega od patentov ZDA. Družba Philips ne daje nobenega drugega izrecnega ali naznačenega jamstva.

Jamstvo

- Nevarnost telesnih poškodb, poškodovanja TV-sprejemnika ali prenehanja veljavnosti jamstva! TV-sprejemnika ne poskušajte popravljati sami.
- TV-sprejemnik in dodatne naprave uporabljajte samo v skladu z navodili izdelovalca.
- Opozorilni znak na hrbtni strani TV-sprejemnika označuje nevarnost električnega udara. Ne odstranjujte pokrova TV-sprejemnika. V zvezi s servisnimi deli in popravili se obrnite na Philipsovo službo za pomoč strankam.



- Vsa opravila, ki so v tem priročniku izrecno prepovedana, ter vsi postopki, ki niso priporočeni ali dovoljeni v tem priročniku, izničijo jamstvo.

Značilnosti slikovnih pik

Ta izdelek LCD ima veliko število barvnih slikovnih pik. Čeprav je delujočih pik 99,999 % ali več, so lahko ves čas na zaslonu prikazane črne pike ali svetle točke (rdeče, zelene ali modre). To je strukturna lastnost zaslona (v okviru sprejetih industrijskih standardov) in ne pomeni napake v delovanju.

Skladnost s standardi EMF

Družba Koninklijke Philips Electronics N.V. izdeluje in prodaja veliko potrošniških izdelkov, ki tako kot kateri koli drugi elektronski aparati oddajajo in sprejemajo elektromagnetne signale. Eno glavnih poslovnih načel podjetja Philips je izvajanje vseh ustreznih zdravstvenih in varnostnih ukrepov za izdelke, upoštevanje vseh zakonskih zahtev in standardov za elektromagnetna polja, ki veljajo v času izdelave izdelka.

Podjetje Philips razvija, izdeluje in trži izdelke, ki ne škodujejo zdravju. Podjetje Philips zagotavlja, da so njegovi izdelki glede na razpoložljive znanstvene dokaze varni, če jih uporabljate v skladu z navodili in na predviden način. Podjetje Philips aktivno sodeluje pri razvoju mednarodnih standardov za elektromagnetna polja in varnostnih standardov, kar podjetju omogoča nadaljevanje razvoja in standardizacije za zgodnjo integracijo izdelkov.

Varovalka za električno omrežje (samo vVB)

Ta TV-sprejemnik je opremljen z odobrenim ulitim vtičem. Če je treba zamenjati varovalko za električno omrežje, morate uporabiti nadomestno varovalko z enako vrednostjo, kot je navedena na vtiču (na primer 10 A).

- 1 Odstranite pokrov varovalke in samo varovalko.
- 2 Nadomestna varovalka mora ustrezati standardu BS 1362 in mora imeti oznako odobritve ASTA. Če varovalko izgubite, se obrnite na prodajalca in preverite, katera vrsta varovalke je ustrezna.
- 3 Znova namestite pokrov varovalke. Če želite ohraniti skladnost z direktivo EMC, vtiča za električno omrežje na tem aparatu ne smete sneti z napajalnega kabla.

Avtorske pravice

® Kensington in Micro Saver sta registrirani blagovni znamki družbe ACCO World corporation v ZDA, njuna registracija v drugih državah po svetu pa je trenutno v teku.



HDMI, logotip HDMI in »High-Definition Multimedia Interface« so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI Licensing LLC.

Vse druge registrirane in neregistrirane blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.

2 Pomembno

Pred uporabo TV-sprejemnika morate prebrati in razumeti vsa navodila. Če zaradi neupoštevanja teh navodil pride do poškodb, jamstvo za izdelek ne velja.

Varnost

Nevarnost električnega udara ali požara!

- TV-sprejemnika nikoli ne izpostavljajte dežju ali vodi. V bližino TV-sprejemnika ne postavljajte posod z vodo, na primer vaz. Če se tekočina razlije po TV-sprejemniku, ga nemudoma odklopite iz električnega omrežja. Pred vnovično uporabo naj TV-sprejemnik pregleda Philipsova služba za pomoč strankam.
- TV-sprejemnika, daljinskega upravljalnika ali baterij ne dajajte v bližino plamenov (npr. prižganih sveč) ali drugih virov toplote, vključno z neposredno sončno svetlobo. Sveč in drugih virov plamena nikdar ne približujte TV-sprejemniku, daljinskemu upravljalniku in baterijam. S tem boste preprečili nastanek požara.



- V prezračevalne reže ali druge odprtine TV-sprejemnika ne potiskajte predmetov.
- Če je TV-sprejemnik nameščen na vrtljivo stojalo, poskrbite, da med vrtenjem napajalni kabel ne bo obremenjen. Obremenitev napajalnega kabla lahko zrahlja priključke in povzroči iskenje.

Nevarnost kratkega stika ali požara!

- Daljinskega upravljalnika ali baterij nikoli ne izpostavljajte dežju, vodi ali prekomerni vročini.
- Napajalnega vtiča ne izpostavljajte fizičnim obremenitvam. Ohlapno priključen napajalni vtič lahko povzroči iskenje ali požar.

Nevarnost telesne poškodbe ali poškodbe TV-sprejemnika!

- Televizor, ki tehta več kot 25 kg, morata dvigniti in premakniti dve osebi.
- Pri montaži TV-sprejemnika na stojalo uporabite le priloženo stojalo. Stojalo trdno pritrdite na TV-sprejemnik. TV-sprejemnik namestite na vodoravno in plosko površino, ki vzdrži skupno težo TV-sprejemnika in stojala.
- Pri stenski montaži TV-sprejemnika uporabite takšen stenski nosilec, ki lahko nosi težo TV-sprejemnika. Stenski nosilec pritrdite na steno, ki lahko nosi skupno težo nosilca in TV-sprejemnika. Družba Koninklijke Philips Electronics N.V. ne prevzema odgovornosti v primeru nepravilne namestitve na steno, ki povzroči nezgodo, telesne poškodbe ali materialno škodo.

Nevarnost poškodbe otrok!

Upošteвайте naslednje varnostne ukrepe, s katerimi boste preprečili, da bi se TV-sprejemnik prevrnil in poškodoval otroke:

- TV-sprejemnika nikdar ne postavljajte na površino, prekrito s tkanino ali drugim materialom, ki ga je mogoče povleči.
- Poskrbite, da noben del TV-sprejemnika ne visi čez rob površine.
- TV-sprejemnika ne postavljajte na visoko pohištvo (na primer na knjižno polico), ne da bi pred tem tako TV-sprejemnik kot tudi pohištvo pritrdili na steno ali drug nosilni element.
- Podučite otroke glede nevarnosti plezanja na pohištvo, da bi dosegli TV-sprejemnik.

Nevarnost pregretja!

- TV-sprejemnika ne nameščajte v utesnjen prostor. Okrog TV-sprejemnika pustite vsaj 4 palce oz. 10 centimetrov prostora za prezračevanje. Zavarujte zavese ali druge predmete tako, da ne prekrivajo prezračevalnih rež TV-sprejemnika.

Nevarnost poškodbe TV-sprejemnika!

- Pred priključitvijo TV-sprejemnika v električno vtičnico se prepričajte, da električna napetost v vašem domu ustreza električni napetosti, navedeni na hrbtni strani TV-sprejemnika. Če se napetosti ne ujemata, TV-sprejemnika ne smete priključiti v električno vtičnico.

Nevarnost telesne poškodbe, požara ali poškodbe napajalnega kabla!

- TV-sprejemnika ali drugih predmetov nikoli ne postavite na napajalni kabel.
- Poskrbite, da bo dostop do napajalnega kabla TV-sprejemnika zmeraj neoviran, da ga boste lahko po potrebi hitro in preprosto iztaknili iz električne vtičnice.
- Ko želite iztakniti napajalni kabel iz vtičnice, vlecite za vtič, ne za kabel.
- Pred nevihto TV-sprejemnik izklopite iz električnega omrežja in antene. Med nevihto se ne dotikajte nobenega dela TV-sprejemnika, napajalnega kabla ali kabla antene.

Nevarnost poškodbe sluha!

- Ne uporabljajte slušalk pri preveliki glasnosti daljši čas.

Nizke temperature

- Če prevoz TV-sprejemnika poteka pri temperaturi pod 5°C, ga vzemite iz ovojnine in počakajte, da se njegova temperatura uskladi s temperaturo okolice, preden ga priključite na električno napajanje.

Nega zaslona

- Čim bolj se izogibajte prikazu nepremičnih slik. Nepremične slike so tiste, ki so ostanejo prikazane na zaslonu dlje časa. Mednje sodijo med drugim zaslonski meniji, črne proge in prikazan čas. Če se uporabi nepremičnih slik ne morete izogniti, zmanjšajte kontrast in svetlost zaslona, s čimer boste preprečili poškodbo zaslona.
- Pred čiščenjem TV-sprejemnik izključite iz električnega omrežja.
- TV-sprejemnik in okvir očistite z mehko in vlažno krpo. Pri čiščenju TV-sprejemnika ne uporabljajte alkohola, kemikalij ali gospodinjskih čistil.
- Nevarnost poškodbe zaslona! Zaslona se ne dotikajte, potiskajte, drgnite ali udarjajte s predmeti.
- Vodne kapljice obrišite čim prej, s čimer preprečite deformacije izdelka in bledenje barv.

Odstranjevanje izrabljenih izdelkov in baterij



Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in uporabiti znova.



Če je na izdelku prečrtan simbol posode za smeti s kolesi, je izdelek zajet v evropski direktivi 2002/96/ES. Poizvedite, kako je na vašem območju organizirano ločeno zbiranje odpadnih električnih in elektronskih izdelkov. Ravajte v skladu z lokalnimi predpisi. Izrabljenih izdelkov ne smete odvreči med običajne gospodinske odpadke. Pravilna odstranitev starega izdelka pomaga preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.



Izdelek vsebuje baterije, ki so zajete v evropski direktivi 2006/66/ES in jih ne smete odvreči skupaj z ostalimi gospodinskimi odpadki. Seznajte se z lokalnimi predpisi glede ločenega zbiranja izrabljenih baterij, saj njihova pravilna odstranitev pomaga preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.

Funkcije energijske učinkovitosti

- **Senzor osvetlitve prostora** (Na voljo samo pri določenih modelih)
V temnejših prostorih senzor osvetlitve prostora zmanjša svetlost zaslona in tako varčuje z energijo.
- **Varčevanje z energijo**
Nastavitev televizorja za varčevanje z energijo združuje več nastavitev televizorja, ki omogočajo varčevanje z energijo. Oglejte si Pametne nastavitve v meniju Nastavitev.
- **Nizka poraba energije v stanju pripravljenosti**
Napajalno vezje, ki je vodilno v svojem razredu in izjemno napredno, znižuje porabo energije televizorja na izjemno nizko raven, ne da bi zmanjšalo funkcionalnost stanja pripravljenosti.

Upravljanje porabe (Na voljo samo na izbranih modelih)

Napredno upravljanje porabe tega televizorja zagotavlja najučinkovitejšo porabo energije. Preverite lahko, kako vaše osebne nastavitve televizorja, raven svetlosti na trenutnih slikah na zaslonu in okoliški svetlobni pogoji določajo relativno porabo energije.

Konec uporabe


Če želite izvedeti več o pravilni odstranitvi televizorja in baterij, si v uporabniškem priročniku (glejte 'Odstranjevanje izrabljenih izdelkov in baterij' na strani 6) oglejte razdelek »Odstranjevanje izrabljenih izdelkov in baterij«.

3 Vaš TV-sprejemnik

Čestitamo vam ob nakupu. Dobrodošli pri Philipsu! TV-sprejemnik registrirajte na spletnem mestu www.philips.com/welcome, da boste lahko v polni meri izkoristili vse prednosti podpore, ki jo zagotavlja Philips.


V tem poglavju najdete pregled pogosto uporabljenih tipk in funkcij TV-sprejemnika.

Stranski gumbi in indikatorji

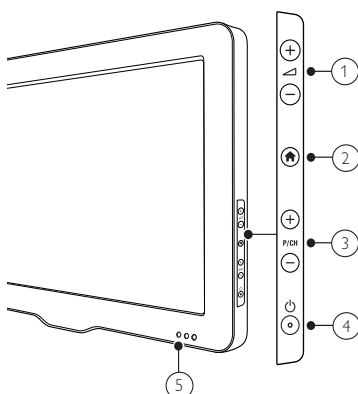

- ① ▲ +/-: Poveča ali zmanjša glasnost.
- ② 🏠 (Začetni meni): Vklopi in izklopi glavni meni.
- ③ P/CH +/-: Preklopi na naslednji ali prejšnji kanal.
- ④ ⏻ (Vklap / izklap): Vklopi ali izklopi izdelek. Izdelek ni povsem izklopljen, dokler ga ročno ne odklopite iz električnega omrežja.
- ⑤ Indikator pripravljenosti in senzor daljinskega upravljalnika.

Daljinski upravljalnik

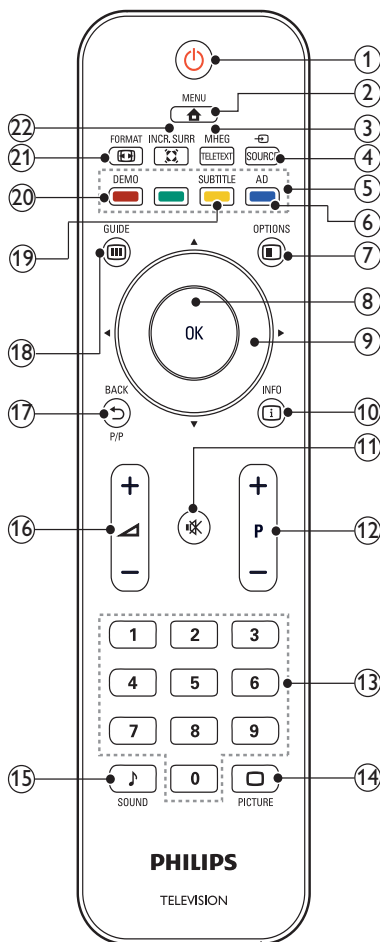


- ① ⏻ (Vklap stanja pripravljenosti)
 - Če je TV-sprejemnik vklopljen, ga preklopi v stanje pripravljenosti.
 - Če je TV-sprejemnik v stanju pripravljenosti, ga vklopi.
- ② 🏠 MENU
Vklopi in izklopi glavni meni.
- ③ MHEG/TELETEXT
Vklopi in izklopi teletext.

- ④ **SOURCE**
Izbere priključene naprave.
- ⑤ **Barvne tipke**
Izbere opravila ali možnosti.
- ⑥ **AD (Zvočni opis) (samo za RF digitalni TV)**
Samo v Veliki Britaniji: omogoča zvočni komentar za osebe z oslabljenim vidom.
- ⑦ **OPTIONS**
Omogoči dostop do možnosti, povezanih s trenutnim pravilom ali izbiro.
- ⑧ **OK**
Med gledanjem televizije potrdi vnos ali izbiro ter prikaže razporednico kanalov.
- ⑨ **▲▼◀▶ (Tipke za krmarjenje)**
Za krmarjenje po menijih.
- ⑩ **INFO**
Prikaže programske informacije, ko so na voljo. Če so informacije prikazane na več straneh, se s tipko **OPTIONS** premaknete na naslednjo stran.
- ⑪ **🔇 (Nemo)**
Povsem utiša ali povrne zvok.
- ⑫ **P +/- (Program +/-)**
Preklopi na naslednji ali prejšnji kanal. V meniju TV-sprejemnika ima ta tipka enako funkcijo kot Stran gor / dol.
- ⑬ **0-9 (Številske tipke)**
Z njimi izberete kanale ali nastavitve.
- ⑭ **PICTURE (Pametna slika)**
Odpre slikovni meni.
- ⑮ **SOUND (Pametni zvok)**
Odpre zvočni meni.
- ⑯ **+/- (Glasnost +/-)**
Poveča ali zmanjša glasnost.
- ⑰ **↶ BACK P/P (Prejšnji kanal)**
- Vrne se na prejšnji zaslon.
 - Vrne se na kanal, ki ste ga gledali prej.

- ⑱ **GUIDE**
Preklaplja med razporednico kanalov in seznamom programov.
- ⑲ **SUBTITLE (samo za RF digitalni TV)**
Omogoči ali onemogoči podnapise.
- ⑳ **DEMO (Uporabljeno samo v izbranih modelih)**
Vklopi in izklopi predstavitveni meni.
- ㉑ **FORMAT**
Izbere format slike.
- ㉒ **INCR. SURR**
Omogoča Incredible Surround za stereo vire. Omogoča prostorski način za mono vire.

Uporaba daljinskega upravljalnika


Če uporabljate daljinski upravljalnik, ga pridržite v neposredni bližini TV-sprejemnika in ga usmerite v senzor za daljinski upravljalnik. Poskrbite, da med daljinskim upravljalnikom in TV-sprejemnikom ne bo ovir, kot so pohištvo, stene ali drugi predmeti.

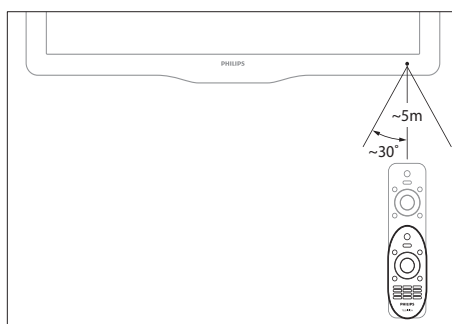

4 Uporaba TV-sprejemnika

Navodila v tem poglavju vam bodo pomagala pri osnovni uporabi TV-sprejemnika.

Vklop / izklop TV-sprejemnika in preklp v stanje pripravljenosti

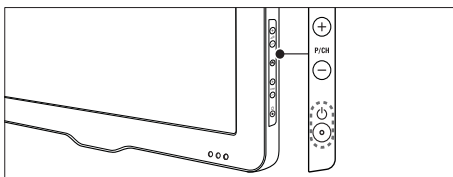

Vklop

- Če je indikator pripravljenosti izklopljen, pritisnite tipko **⏻** (**Vklop / izklop**) na boku TV-sprejemnika.
- Če indikator pripravljenosti sveti rdeče, pritisnite **⏻** (**Vklop stanja pripravljenosti**) na daljinskem upravljalniku.

Preklp v stanje pripravljenosti

- Pritisnite tipko **⏻** (**Vklop stanja pripravljenosti**) na daljinskem upravljalniku.
↳ Indikator pripravljenosti zasveti rdeče.

Izklop

- Pritisnite tipko **⏻** (**Vklop / izklop**) na boku TV-sprejemnika.
↳ Indikator pripravljenosti ugasne.



Nasvet

- V stanju pripravljenosti TV-sprejemnik porabi zelo malo električne energije, nekaj pa je kljub temu. Če TV-sprejemnika dlje časa ne boste uporabljali, iztaknite napajalni kabel aparata iz električne vtičnice.



Opomba

- Če ne najdete daljinskega upravljalnika in želite TV-sprejemnik vklopiti iz stanja pripravljenosti, pritisnite tipko **P/CH +/-** na boku aparata.

Preklapljanje med kanali

- Pritisnite tipko **P +/-** na daljinskem upravljalniku ali tipko **P/CH +/-** na boku TV-sprejemnika.
- S **Številске tipke** vnesite številko kanala.
- Za uporabo razpredelnice kanalov pritisnite tipko **OK**.
- Če želite prekllopiti na prejšnji kanal, na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko **↶ BACK P/P**.




Opomba

- Če uporabljate seznam prikljubljenih kanalov, lahko izberete le tiste, ki so na seznamu (glejte 'Izbira seznama prikljubljenih' na strani 15).

Preklapljanje kanalov s pomočjo razpredelnice kanalov

Razpredelnica kanalov omogoča pregled vseh kanalov, ki so na voljo, v obliki razpredelnice.

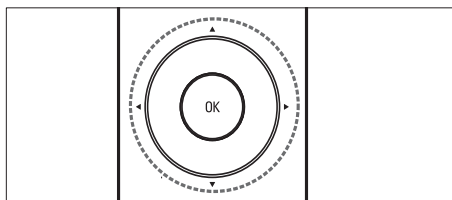


- 1 Pritisnite **OK**.
↳ Pojavi se razpredelnica kanalov.
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite kanal in prikažite predogled.
- 3 Če želite gledati izbrani kanal, pritisnite tipko **OK**.

Gledanje slike s priključenih naprav

Opomba



- Preden na TV-sprejemniku neko napravo izberete kot vir, jo morate vključiti.

Uporaba tipke SOURCE

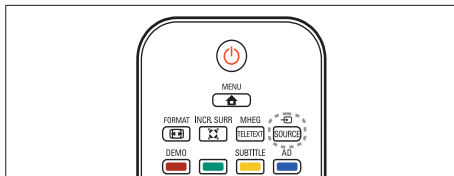

- 1 Pritisnite **SOURCE**.
↳ Prikaže se seznam virov.
- 2 S tipkami **▲▼** izberite napravo.
- 3 Pritisnite **OK**, da potrdite izbiro.
↳ TV-sprejemnik preklopi na izbrano napravo.

Prilagajanje glasnosti TV-sprejemnika

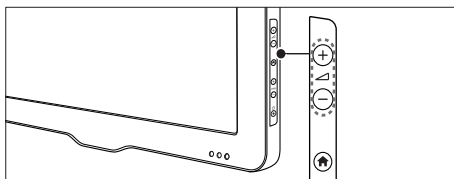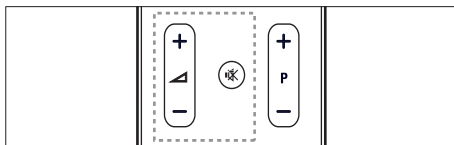


Povečanje ali zmanjšanje glasnosti

- Pritisnite **▲ +/-**.

Utišanje ali ponovni vklop zvoka

- Za utišanje zvoka pritisnite tipko **🔇**.
- Za ponovni vklop zvoka znova pritisnite **🔇**.

Uporaba teleteksta

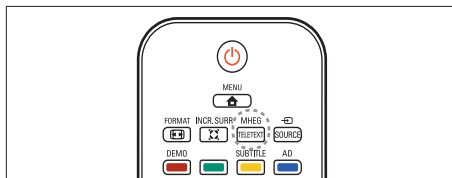


- 1 Pritisnite **MHEG/TELETEXT**.
↳ Prikaže se stran z glavnim kazalom.
- 2 Stran izberite po naslednjem postopku:
 - Vnesite številko strani, za kar uporabite **Številске tipke**.
 - Pritisnite **P +/-**, če si želite ogledati naslednjo ali prejšnjo stran
 - Če si želite ogledati barvno označeni element, uporabite **Barvne tipke**.
 - Če se želite vrniti na prejšnjo stran, pritisnite **↩ BACK**.
- 3 Pritisnite **MHEG/TELETEXT**, da zaprete teletekst.

5 Naprednejša uporaba televizorja

Vstop v menije TV-sprejemnika

Meniji vam pomagajo namestiti kanale, spreminjati nastavitve slike in zvoka ter uporabljati druge funkcije.

- 1 Pritisnite **MENU**.
→ Prikaže se zaslon z menijem.

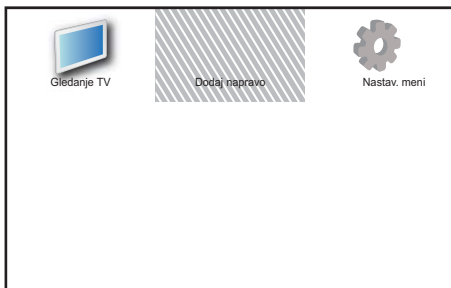

- 2 Uporabite tipke **▲▼◀▶** za izbiro enega izmed naslednjih menijev in za premikanje po njem.
 - **[Gledanje TV]**: Če ste izbrali kateri drugi izvor signala, preklopi nazaj na anteno.
 - **[Dodaj napravo]**: Doda nove naprave v glavni meni.
 - **[Nastav. meni]**: Dostop do menijev za spremembo slike, zvoka in ostalih nastavitev.
- 3 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
- 4 Za izhod iz menija pritisnite **MENU**.

Nasvet

- Ko izberete možnost **[Dodaj napravo]**, ravnajte v skladu z navodili na zaslonu in izberite ustrezno napravo in priključek.

Preimenovanje naprav iz glavnega menija

Ko novo napravo dodate v glavni meni, jo lahko preimenujete.

- 1 Pritisnite **MENU**.
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite napravo, ki jo želite preimenuvati.
- 3 Pritisnite tipko **OPTIONS**.
→ Pojavi se meni z možnostmi.
- 4 S tipkama **▲▼** izberite možnost **[Preim. napr.]**, nato pritisnite **OK**.
→ Pojavi se okno za vnos besedila.
- 5 Značke izbirate s tipkami **▲▼◀▶**.
- 6 Vsakega od znakov potrdite s tipko **OK**.
- 7 Izberite možnost **[Končano]**, nato pa pritisnite **OK** in dokončajte preimenovanje naprav.

Opomba

- Ime naprave lahko vsebuje do 6 znakov.
- Med velikimi in malimi črkami preklapljaite z možnostjo **[Aa]**.

Odstranjevanje naprav iz glavnega menija

Če naprava ni več priključena na TV-sprejemnik, jo odstranite iz glavnega menija.

- 1 Pritisnite **MENU**.
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite napravo, ki jo želite odstraniti.
- 3 Pritisnite **OPTIONS**.
- 4 S tipkama **▲▼** izberite možnost **[Odstrani napravo]**, nato pritisnite **OK**.
- 5 Izberite možnost **[Odstrani]** in pritisnite tipko **OK**.
→ Izbrana naprava je odstranjena iz glavnega menija.

Spreminjanje nastavitev slike in zvoka

Nastavitve slike in zvoka lahko prilagodite svojim željam. Uporabite lahko vnaprej določene nastavitve ali pa jih ročno spremenite.

Opomba

- Ko gledate TV ali uporabljate zunanje naprave, pritisnite  **OPTIONS** in nato izberite možnost **[Slika in zvok]** za hiter dostop do nastavitev za sliko in zvok.

Uporaba pametne slike

Funkcijo pametne slike uporabite za aktiviranje vnaprej določenih slikovnih nastavitev.

- 1 Pritisnite  **PICTURE**.
↳ Prikaže se meni **[Napredna slika]**.
- 2 S tipkama   izberite eno izmed naslednjih nastavitev.
 - **[Živahno]**: Uporabi bogat in dinamičen način.
 - **[Standardno]**: Prilagodi nastavitve slike tako, da ustrezajo večini okolij in večini vrst videa.
 - **[Kino]**: Uporabi nastavitve za ogled filma.
 - **[Igra]**: Uporabi nastavitve za igre.
 - **[Varč. z energijo]**: Uporabi nastavitve za varčevanje z energijo.
 - **[Naravno]**: Uporabi najboljšo kakovost slike.
 - **[Lastna nastavitve]**: Izpiše seznam prilagojenih nastavitev slike.
- 3 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
↳ Izbrane nastavitve pametne slike začnejo veljati.

Ročno prilagajanje nastavitev slike

- 1 Pritisnite  **MENU**.
- 2 S tipkami   izberite **[Nastav. meni]** > **[Slika]**.
- 3 Če želite izbrati spodnje nastavitve, pritisnite tipke  .
 - **[Napredna slika]**: Uporabi vnaprej določene nastavitve pametne slike.
 - **[Video kontrast]**: Prilagodi intenzivnost video vsebin, pri čemer ohrani osvetlitev ozadja.
 - **[Kontrast]**: Prilagodi intenzivnost osvetlitve ozadja, pri čemer ohrani nastavitve video vsebin.
 - **[Svetlost]**: Prilagodi intenzivnost in podrobnosti temnih območij.
 - **[Barva]**: Prilagodi barvno nasičenost.
 - **[Odenek barv]**: Izravnava barvnega odstopanja.
 - **[Ostrina]**: Prilagodi ostrino slike.
 - **[Zmanjševanje šuma]**: Filtrira in zmanjša šume v sliki.
 - **[Barvni ton]**: Prilagodi ravnotežje barv v sliki.
 - **[Ton barve po meri]**: Prilagoditev intenzivnosti barvnega tona. (Na voljo le, če izberete možnost **[Barvni ton]** > **[Lastna nastavitve]**)
 - **[Crystal Clear]**: Fino nastavi vsako posamezno slikovno piko, da se ujema s slikovnimi pikami v okolici. Na ta način ustvari vrhunsko sliko visoke ločljivosti.
 - **[Dinam. kontrast]**: Izboljša kontrast. To funkcijo lahko po želji vklopite ali izklopite.
 - **[Dinam. osvetlitev]**: Prilagodi svetlost ozadja TV-sprejemnika, da ustreza razmeram v okolju.
 - **[Izboljšava barv]**: Za živahnejše barve z več detajli pri svetlih barvah. To funkcijo lahko po želji vklopite ali izklopite.
 - **[PC način]**: Prilagodi sliko ob priklopu računalnika na TV-sprejemnik s priključkom HDMI ali DVI.
 - **[Format slike]**: Spremeni format slike.

- **[Velik. slike]:** Prilagodi območje ogleda. (če je nastavljeno največje območje ogleda, se lahko na sliki pojavi šum ali nepravilen rob.)
- **[Vodoraven pomik]:** Prilagodi sliko v vodoravni smeri za vhod PC-VGA.
- **[Navpičen pomik]:** Prilagodi sliko v navpični smeri za vhod PC-VGA.

Sprememba formata slike


- 1 Pritisnite tipko **FORMAT**.
↳ Prikaže se izbirnik formata slike.
- 2 S tipkama **▲▼** izberite želeni format slike.
↳ Izbrani format slike se aktivira.
- 3 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.

Povzetek formatov slike

Spreminjati je mogoče naslednje nastavitve slike:

Opomba

- Nekaterih nastavitev slike morda ne bo na voljo, kar je odvisno od formata vira slike.



[Prikaz podnapisov]:

Prikaže slike v formatu 4:3 čez cel zaslon z vidnimi podnapisi. Del vrha slike je odrezan.



[Format 14:9]:

(Ni za način delovanja HD in PC) Format 4:3 pretvori v format 14:9.



[Format 16:9]:

(Ni za način delovanja HD in PC) Format 4:3 pretvori v format 16:9.



[Široki zaslon]: Format 4:3 pretvori v format 16:9.



[Nepriřilagojeno]: Na voljo le pri določenih modelih z ločljivostjo PC pod 1024 x 768. Omogoča največjo ostrino. Lahko se pojavi manjša popačenost zaradi sistemov predvajalca. Da zagotovite najboljše rezultate, nastavite ločljivost PC-ja na način širokega zaslona.



[Avto format]: (Ne velja v načinih delovanja HDMI, YPbPr in PC) Samodejno prikaže sliko v ustreznem formatu. V nasprotnem primeru prikaže širokozaslonsko sliko.



[Super povečava]: (Ni za način delovanja HD in PC) Odstrani črne proge ob straneh v formatu predvajanja 4:3. Pojavi se minimalno popačenje.



[4:3]: Prikaže klasični format 4:3.

Uporaba pametnega zvoka

Funkcijo pametnega zvoka uporabite za aktiviranje vnaprej določenih zvočnih nastavitev.

- 1 Pritisnite **♪ SOUND**.
↳ Prikaže se meni **[Napreden zvok]**.
- 2 Če želite izbrati spodnje nastavitve, pritisnite tipke **▲▼**.
 - **[Standardno]**: Prilagodi nastavitve zvoka tako, da ustrezajo večini okolij in večini vrst avdia.
 - **[Novice]**: Uporabi nastavitve za govorni avdio, na primer za poročila.
 - **[Film]**: Uporabi nastavitve za filme.
 - **[Lastna nastavitve]**: Uporabi zvočne nastavitve, ki so bile prilagojene v meniju za zvok.
- 3 Pritisnite **OK**, da potrdite izbiro.
↳ Izbrane nastavitve pametnega zvoka začnejo veljati.

- **[TV zvočniki]**: Vklopi ali izklopi zvočnike TV-sprejemnika. Če vklopite samodejni način delovanja zvočnikov TV-sprejemnika, se ti izklopijo, ko TV-sprejemnik zazna vsebino iz sistema za domači kino, združljivega s standardom EasyLink. (Na voljo le, če je vklopljena funkcija EasyLink.)
- **[Prost. zvok]**: Omogoči prostorski zvok.
- **[Samod. glasnost]**: Samodejno zmanjša nenadne spremembe glasnosti, denimo pri preklapljanju kanalov.
- **[Razlika glasnosti]**: Odpravlja razlike v glasnosti med kanali ali povezanimi napravami. Preden spremenite nastavitve razlike v glasnosti, preklopite na priključeno napravo.

Ročna prilagoditev nastavitev zvoka

- 1 Pritisnite **⬆ MENU**.
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite **[Nastav. meni]** > **[Zvok]**.
↳ Prikaže se meni **[Zvok]**.
- 3 Če želite izbrati spodnje nastavitve, pritisnite tipke **▲▼◀▶**.
 - **[Napreden zvok]**: Uporabi vnaprej določene nastavitve pametnega zvoka.
 - **[Nizki toni]**: Prilagodi nastavitve nizkih tonov.
 - **[Visoki toni]**: Prilagodi nastavitve visokih tonov.
 - **[Glasnost]**: Prilagodi glasnost.
 - **[Razmerje L/D]**: Prilagodi razmerje med desnim in levi zvočnikom.
 - **[Dual I-II]**: Izbira med zvočnimi jeziki, če se predvaja dvojni zvok.
 - **[Mono/stereo]**: Izbira med možnostma mono ali stereo, če oddaja vsebuje stereo zvok.

Uporaba naprednih funkcij teleteksta

Vstop v meni za nastavljanje možnosti teleteksta

Dostop do funkcij teleteksta prek menija z možnostmi teleteksta.

- 1 Pritisnite **MHEG/TELETEXT**.
↳ Pojavi se zaslon za teletekst.
- 2 Pritisnite **⏏ OPTIONS**.
↳ Pojavi se meni za teletekst.
- 3 S tipkama **▲▼** izberite eno izmed naslednjih nastavitev.
 - **[Zamrznitev strani]**: Zamrzne trenutno stran.
 - **[Dvojni/polni z.]**: Omogoči in onemogoči dvoslikovni zaslon teleteksta.
 - **[Razkritje]**: Skrije ali razkrije skrite informacije na strani, kot so rešitve ugank.
 - **[Preklop podstrani]**: Če so na voljo podstrani, samodejno kroži skozi njih.
 - **[Jezik]**: Če uporabljeni jezik vsebuje drugačen nabor znakov, preklopi na drugo jezikovno skupino, da jezik pravilno prikaže na zaslonu.
- 4 Za izbiro pritisnite tipki **▲▼◀▶**, nato za potrditev pritisnite **OK**.
- 5 Pritisnite tipko **↩ BACK** za izhod iz menija možnosti teleteksta.

Izbira podstrani teleteksta

Stran teleteksta lahko vsebuje več podstrani. Podstrani so prikazane v vrstici ob številki glavne strani.

- 1 Pritisnite **MHEG/TELETEXT**.
↳ Pojavi se zaslon za teletekst.
- 2 S tipkama **P +/-** izberite stran teleteksta.
- 3 Za vstop v podstran pritisnite **◀▶**.

Izbira teleteksta T.O.P.

Teletekst s tabelo strani (TOP) vam omogoča preskok med temami, ne da za to vnesete številke strani. TOP ne oddajajo vsi TV-kanali.

- 1 Pritisnite tipko **MHEG/TELETEXT**.
↳ Pojavi se zaslon za teletekst.
- 2 Pritisnite tipko **⏏ INFO**.
↳ Prikaže se pregled teleteksta TOP.
- 3 Za izbiro predmeta uporabite tipke **▲▼◀▶**.
- 4 Pritisnite **OK**, da si ogledate stran.

Izdelava in uporaba seznama priključenih kanalov

Izdelate lahko seznam priključenih TV-kanalov, da jih boste hitreje našli.

Izbira seznama priključenih

- 1 Ko gledate TV, za prikaz razpredelnice kanalov pritisnite **OK**.
- 2 Pritisnite **⏏ OPTIONS**.
↳ Pojavi se meni možnosti kanala.
- 3 Pritisnite tipki **▲▼**, da izberete **[Izberite seznam]**, nato za vstop pritisnite **OK**.
↳ Prikažejo se možnosti za seznam kanalov.
- 4 Izberite možnost **[Priklj.]** in pritisnite tipko **OK**.
↳ V razpredelnici kanalov se prikažejo le tisti kanali, ki so na seznamu priključenih.



Opomba

- Razpredelnica priključenih kanalov je prazna, dokler ne dodate kanalov na seznam priključenih kanalov.

Ogled seznama vseh kanalov

Seznam priljubljenih lahko zapustite in si ogledate seznam vseh nameščenih kanalov.

- 1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko **OK**.
↳ Pojavi se razpredelnica kanalov.
- 2 Pritisnite  **OPTIONS**.
↳ Pojavi se meni možnosti kanala.
- 3 Pritisnite **▲▼**, da izberete **[Izberite seznam]**, nato pa za vstop pritisnite **OK** ali **►**.
- 4 Izberite možnost **[Vse]** in pritisnite tipko **OK**.
↳ V razpredelnici kanalov se prikažejo vsi kanali.



Opomba

- V razpredelnici kanalov bodo priljubljeni kanali označeni z zvezdico.

Dodajanje kanala na seznam priljubljenih

- 1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko **OK**.
↳ Pojavi se razpredelnica kanalov.
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite kanal, ki ga želite dodati na seznam priljubljenih.
- 3 Pritisnite  **OPTIONS**.
↳ Pojavi se meni možnosti kanala.
- 4 Izberite možnost **[Označi kot najljubši]** in pritisnite tipko **OK**.
↳ Kanal se doda na seznam priljubljenih.



Opomba

- V razpredelnici kanalov so priljubljeni kanali označeni z zvezdico.

Odstranjevanje kanala s seznamom priljubljenih

- 1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko **OK**.
↳ Pojavi se razpredelnica kanalov.
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite kanal, ki ga želite odstraniti
- 3 Pritisnite  **OPTIONS**.
- 4 Izberite **[Odstrani prilj.]** in pritisnite **OK**.
- 5 Izberite **[Da]** in pritisnite **OK**.
↳ Kanal je odstranjen.

Uporaba ure TV-sprejemnika

Na zaslonu TV-sprejemnika lahko prikažete uro.

Nastavitev ure TV-sprejemnika

- 1 Pritisnite **▲ MENU**.
- 2 Izberite **[Nastav. meni] > [Funkcije] > [Ura]**
↳ Prikaže se meni **[Ura]**.
- 3 Za vnos časa uporabite tipke **▲▼◀▶** ali **Številске tipke**.
- 4 Izberite **[Končano]** in za potrditev pritisnite **OK**.
- 5 Za izhod iz menija pritisnite **▲ MENU**.

Prikaz ure na TV-sprejemniku

- 1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko  **OPTIONS**.
↳ Prikaže se meni možnosti TV-sprejemnika.
- 2 Izberite **[Ura]**.
- 3 Pritisnite **OK**.

Uporaba časovnikov

Nastavite lahko časovnike, ki preklopijo televizor v stanje pripravljenosti ob določenem času.



Nasvet

- Pred uporabo časovnikov nastavite uro TV-sprejemnika.

Samodejni preklop TV-sprejemnika v stanje pripravljenosti (spalni časovnik)

Spalni časovnik po preteku vnapij določenega časa preklopi TV-sprejemnik v stanje pripravljenosti.



Nasvet

- TV-sprejemnik lahko izklopite že prej ali spalni časovnik med odštevanjem časa ponastavite.

- 1 Pritisnite **MENU**.
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite **[Nastav. meni]** > **[Funkcije]** > **[Izklopni časovnik]**.
↳ Prikaže se meni **[Izklopni časovnik]**.
- 3 Pritisnite tipki **◀▶** in izberite vrednost med 0 in 180 minutami.
↳ Spalni časovnik je mogoče nastaviti v korakih po pet minut. Če vrednost nastavite na 0, se spalni časovnik izklopi.
- 4 Če želite vklopiti spalni časovnik, pritisnite **OK**.
↳ Po določenem času TV-sprejemnik preklopi v stanje pripravljenosti.

Samodejni vklop TV-sprejemnika (vklopni časovnik)

TV-sprejemnik lahko iz stanja pripravljenosti na določen kanal vklopite ob določenem času.

- 1 Pritisnite **MENU**.
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite **[Nastav. meni]** > **[Funkcije]** > **[Budilka]**.
- 3 Pritisnite **▶**, da odprete meni **[Budilka]**.
 - **[Aktiviranje]**: Nastavitev pogostosti vklopa TV-sprejemnika.
 - **[Čas]**: Nastavi čas vklopa TV-sprejemnika.
 - **[Št. programa]**: Izbira kanala ali priklopljene naprave.
- 4 Za izhod iz menija pritisnite **MENU**.



Nasvet

- Če želite to funkcijo onemogočiti, pritisnite **[Budilka]** > **[Aktiviranje]** > **[Izklop]**.

Zaklepanje TV-sprejemnika

Z zaklepanjem tipk TV-sprejemnika lahko preprečite, da bi otroci gledali določene programe ali kanale.

Nastavitev ali sprememba kode PIN

- 1 Pritisnite **MENU**.
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite **[Nastav. meni]** > **[Funkcije]** > **[Nastavitev kode]** > **[Sprememba kode]**.
↳ Prikaže se meni **[Nastavitev kode]** / **[Sprememba kode]**.
- 3 Uporabite **Številске tipke** za vnos kode.
↳ Če želite ustvariti ali spremeniti kodo PIN, upoštevajte navodila na zaslonu.



Nasvet

- Če kodo pozabite, vnesite »8888«, da obidete obstoječo kodo.

Zaklepanje ali odklepanje TV-sprejemnika

Zaklep TV-sprejemnika, da se prepreči dostop do vseh kanalov in priključenih naprav.

- 1 Pritisnite **MENU**.
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite **[Nastav. meni]** > **[Funkcije]** > **[Zaklepanje TV]**.
↳ Pojavi se poziv za vnos kode PIN.
- 3 Uporabite **Številске tipke** za vnos kode.
↳ Prikaže se meni **[Zaklepanje TV]**.
- 4 S tipkami **▲▼** izberite **[Zapora]** > **[Odklepanje]**.
- 5 Za potrditev pritisnite **OK**.
↳ Vsi kanali in priključene naprave so zaklenjeni oz. odklenjeni.

- 6 Za izhod iz menija pritisnite **MENU**.



Opomba

- Izklopite in znova vklopite TV-sprejemnik, da spremembe začnejo veljati.
- Če izberete možnost **[Zapora]**, boste ob vsakem vklopu TV-sprejemnika morali vnesti kodo.

Zaklepanje ali odklepanje enega ali več kanalov

- 1 Če med gledanjem televizije pritisnete tipko **OK**, se prikaže razpredelnica kanalov.
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite kanal, ki ga želite zakleniti ali odkleniti.
- 3 Pritisnite **OPTIONS**.
- 4 S tipkami **▲▼** izberite **[Zaklepanje kanala]** > **[Odklepanje kanala]**.
- 5 Po vsaki izbiri pritisnite tipko **OK**, da kanal zaklenete oz. odklenete.
↳ Pojavi se poziv za vnos kode PIN.
- 6 Vpišite kodo in pritisnite tipko **OK**.
↳ Če je kanal zaklenjen, se pojavi ikona za zaklep.
- 7 Če želite zakleniti ali odkleniti še katerega od kanalov, ponovite zgornje korake.



Opomba

- Izklopite in znova vklopite TV-sprejemnik, da spremembe začnejo veljati.
- Če do zaklenjenih kanalov dostopate s pritiskom na gumba **P +/-** na daljinskem upravljalniku ali iz razpredelnice kanalov, se pojavi poziv za vnos kode PIN.

Ogled fotografij in predvajanje glasbe iz pomnilniške naprave USB



Pozor

- Družba Philips ni odgovorna za morebitno nezdrumljivost pomnilniške naprave USB, prav tako ni odgovorna za poškodbo naprave ali izgubo podatkov v njej.

Priključek USB uporabite za ogled fotografij ali predvajanje glasbe, shranjene na pomnilniški napravi USB.

- 1 Vključite TV-sprejemnik.
- 2 Pomnilniško napravo USB priključite v TV-sprejemnik.
↳ Prikaže se glavni meni.
- 3 Pritisnite **▲▼◀▶**, da izberete meni **[Preglej USB]**.
- 4 Za potrditev pritisnite **OK**.
↳ Pojavi se brskalnik s pomanjšanim prikazom vsebine naprave USB.



Nasvet

- Med pomanjšanim prikazom in prikazom za pregledovanje datotek preklapljaite s tipko **GUIDE**.

Ogled fotografij

- 1 V brskalniku vsebine naprave USB pritisnite **▶**, da vstopite v mapo **[Slika]**.
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite fotografijo ali album s fotografijami.
- 3 Za ogled fotografije v velikosti polnega zaslona pritisnite **OK**.



Nasvet

- V celozaslonskem načinu delovanja se med posameznimi fotografijami premikate s tipkama **◀▶**.

Ogled diaproyekcije fotografij

- 1 V celozaslonskem prikazu fotografije pritisnite tipko **OK**.
↳ Diaproyekcija se začne z izbrano fotografijo.
- 2 Za nadzor diaproyekcije pritisnite te gumbе:
 - Diaproyekcijo začasno zaustavite s tipko **OK**.
 - Če želite preiti na prejšnjo ali naslednjo sliko, uporabite tipki **◀▶**.
 - Diaproyekcijo prekinete s tipko **↩ BACK**.

Spreminjanje nastavitev diaproyekcije

- 1 Med ogledom diaproyekcije pritisnite tipko **☰ OPTIONS**.
↳ Pojavi se meni možnosti diaproyekcije.
- 2 S tipkama **▲▼** izberite eno izmed naslednjih možnosti.
 - **[Zač. diaproyek.] / [Zaust. diaproyek.]**: Začne ali ustavi diaproyekcijo.
 - **[Prehodi diapro.]**: Nastavi način prehoda med slikami.
 - **[Hitrost diaproyek.]**: Nastavi čas prikaza posamezne slike.
 - **[Vrtenje slike]**: Zavrti sliko.
 - **[Prikaži info]**: Prikaže naslov in velikost slike ter naslednje slike v diaproyekciji.
- 3 Za potrditev nastavitve pritisnite tipko **OK**.



Opomba

- **[Vrtenje slike]** in **[Prikaži info]** se pojavita le, če za premor diaproyekcije pritisnite **OK**.

Poslušanje glasbe

- 1 V pogledu brskalnika vsebine naprave USB izberite **[GLASBA]** in pritisnite ►.
- 2 Če želite izbrati skladbo ali album, pritisnite ▲▼◀▶.
- 3 Če želite predvajati izbrano skladbo, pritisnite tipko **OK**.

Tipka:	Funkcija
OK	Premor, nadaljevanje ali zaustavitev predvajanja.
◀ / ▶	Prehod na naslednjo ali prejšnjo skladbo.

Glasbene nastavitve

Med poslušanjem glasbe lahko s tipko  **OPTIONS** uporabljate naslednje glasbene nastavitve.

- **[Začetek predvajanja] / [Zaustavitev predvajanja]**: Začetek ali zaustavitev predvajanja glasbe.
- **[Način predvajanja]**:
 - **[Predvajaj 1x]**: Onemogoči ponavljanje predvajanja in skladbo predvaja le enkrat.
 - **[Ponovitev]**: Ponovno predvaja skladbo.
 - **[Naključno]**: Skladbe predvaja v naključnem vrstnem redu.
- **[Prikaži info]**: Prikaže ime datoteke.
- **[Zvok]**: Prilagajanje nastavitve zvoka.
- **[TV zvočniki]**: Izklop ali vklop zvočnikov TV-sprejemnika. (Na voljo le, če je vklopljena funkcija EasyLink.)

Ogled diaproyekcije ob glasbi

Diaproyekcijo slik si lahko ogledate ob glasbeni spremljavi.

- 1 Izberite album s skladbami.
- 2 Pritisnite **OK**.
- 3 Če se želite vrniti v brskalnik vsebine naprave USB, pritisnite **↩ BACK**.
- 4 Izberite album s slikami.
- 5 Pritisnite **OK**.

Odklop pomnilniške naprave USB



Pozor

- Ravnajte v skladu z opisanim postopkom, s čimer boste preprečili morebitno poškodbo pomnilniške naprave USB.

- 1 Pritisnite tipko **↩ BACK**, s čimer zaprete brskalnik vsebine naprave USB.
- 2 Preden odklopite pomnilniško napravo USB, počakajte 5 sekund.

Posodobitev programske opreme TV-sprejemnika

Philips nenehno izboljšuje svoje izdelke, zato vam priporočamo, da posodobite programsko opremo televizorja, ko so na voljo posodobitve. Na spletnem mestu www.philips.com/support preverite, ali je posodobitev na voljo.

Preverjanje trenutne različice programske opreme

- 1 Pritisnite **▲ MENU**.
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite **[Nastav. meni]** > **[Posodobitev]** > **[Program. verzija]**.
↳ Na zaslonu TV-sprejemnika se izpišejo informacije o trenutni programski opremi.

Prenos programske opreme

- 1 Na računalniku odprite spletni brskalnik in pojdite na spletno mesto www.philips.com/support.
- 2 Na računalnik prenesite najnovejšo različico posodobitve za programsko opremo.
- 3 Raztegnite datoteko ZIP.
- 4 Datoteko autorun.upg kopirajte v korenski imenik naprave USB.

Posodobitev z napravo USB

Napravo USB priključite v priključek USB na boku TV-sprejemnika.

- 1 Če se zaslon za posodobitev programske opreme ne prikaže samodejno, izberite **[Nastav. meni] > [Posodobitev] > [Lokalna posodob.]**.
- 2 Za ročno posodobitev programske opreme TV-sprejemnika pritisnite **OK**.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu, da opravite posodobitev.



Opomba

- Ko je posodobitev programske opreme končana, se TV-sprejemnik znova zažene.

Spreminjanje osebnih nastavitvev TV-sprejemnika

Če želite prilagoditi nastavitve TV-sprejemnika, uporabite meni z lastnostmi.

- 1 Pritisnite **▲ MENU**.
- 2 Izberite **[Nastav. meni] > [Namestitvev] > [Dodatne možnosti]**.
 - **[Lokacija]**: Optimizira nastavitve TV-sprejemnika za mesto uporabe - doma ali v trgovini.
 - **[Prikaz glasnosti]**: Prikaz drsnika za glasnost prispemembi glasnosti.
 - **[EasyLink]**: Omogoči predvajanje z enim dotikom in prehod v stanje pripravljenosti z enim dotikom pri uporabi naprav, skladnih s tehnologijo EasyLink.
 - **[Pixel Plus Link]**: Razveljavi nastavitve priključenih naprav in uporabi nastavitve TV-sprejemnika. (Na voljo le, če je vklopljena funkcija EasyLink.)
 - **[E-nalepka]**: Samo za trgovinski način delovanja. Določi mesto e-nalepke.
- 3 S tipkami **▲▼◀▶** izberite osebne nastavitve.
- 4 Pritisnite **OK**.
- 5 Za izhod iz menija pritisnite **▲ MENU**.

Dostop do kanalov dekodirnika

Kanale, ki jih sprejemate skozi dekodirno ali dešifrirno napravo, lahko priredite TV-kanalom po svoji izbiri. Tako lahko tudi te kanale izbirate z daljinskim upravljalnikom TV-sprejemnika. Dekodirna oz. dešifrirna naprava mora biti priključena v priključek EXT1 (SCART).

Nastavitev kanala dekodirnika

Prirejanje kanalov dekodirne oz. dešifrirne naprave:

- 1 Pritisnite  **MENU**.
- 2 Izberite **[Nastav. meni]** > **[Namestitev]** > **[Dekodirnik]**.
- 3 Pritisnite **►** za vstop v meni **[Dekodirnik]**.
- 4 Pritisnite tipki **▲▼**, da izberete **[Kanal]**, nato za vstop pritisnite **►**.
- 5 Izberite kanal, ki ga želite prirediti kanalu dekodirne / dešifrirne naprave in pritisnite **OK** za potrditev.
- 6 Izberite **[Stanje]** in pritisnite **►** za vstop.
- 7 Izberite priključek **[EXT 1]** (SCART), ki ga uporablja dekodirna / dešifrirna naprava.
- 8 Pritisnite **OK**.
- 9 Za izhod iz menija pritisnite  **MENU**.



Opomba

- Če kanalu dekodirne / dešifrirne naprave ne želite prirediti številke, izberite **[Brez]**.

Prikaz predstavitve TV-sprejemnika

Za boljše razumevanje funkcij TV-sprejemnika si oglejte predstavitve. Nekatere predstavitve pri določenih modelih niso na voljo. Razpoložljive predstavitve so prikazane v menijskem seznamu.

- 1 Pritisnite **DEMO** na daljinskem upravljalniku.
- 2 S tipkama **▲▼** izberite predstavitev in pritisnite tipko **OK** za ogled.
- 3 Za izhod iz menija pritisnite **↩ BACK**.

Ponastavitev TV-sprejemnika na tovarniške nastavitve

Nastavitve slike in zvoka TV-sprejemnika lahko povmete na privzete vrednosti. Nastavitve kanalov se ne spremenijo.

- 1 Pritisnite  **MENU**.
- 2 Izberite **[Nastav. meni]** > **[Namestitev]** > **[Tovarn. nastavit.]**.
- 3 Pritisnite tipko **►** za vstop v **[Tovarn. nastavit.]**.
- 4 Če želite izvesti ponastavitev, izberite možnost **[Ponastavitev]**.
- 5 Pritisnite **OK**.
- 6 Za izhod iz menija pritisnite  **MENU**.

6 Namestitev kanalov

Pri prvi nastavitvi TV-sprejemnika morate izbrati jezik menija in namestiti TV-kanale in digitalne radijske kanale (če so na voljo). V tem poglavju najdete navodila za vnovično namestitev in natančno nastavitvev kanalov.

Samodejna namestitev kanalov

V tem poglavju je opisano, kako samodejno poiščete in shranite kanale.

Korak 1: Izбира jezika menija



Opomba

- Če so jezikovne nastavitve ustrezne, ta korak preskočite.

- 1 Pritisnite **MENU**.
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite **[Nastav. meni]** > **[Namestitev]** > **[Jezik menijev]**.
- 3 Pritisnite tipko **▶** za vstop v **[Jezik menijev]**.
- 4 S tipkama **▲▼** izberite želeni jezik.
- 5 Za potrditev pritisnite **OK**.
- 6 Za izhod iz menija pritisnite **MENU**.

Korak 2: Izбира države

Izberite državo, v kateri nameščate TV-sprejemnik. Kanali, ki so na voljo za to državo, so nameščeni na TV-sprejemniku.

- 1 Pritisnite **MENU**.
- 2 Izberite **[Nastav. meni]** > **[Namestitev]** > **[Namestitev kanala]** > **[Pomočnik kanalov]**.
↳ Prikaže se meni **[Pomočnik kanalov]**.
- 3 Izberite **[Da]** in pritisnite **OK** za vstop.
- 4 S tipkama **▲▼** izberite državo, nato pritisnite tipko **▶** za naslednji korak.
- 5 Izberite **[Začetek]**, nato pa za ponovno namestitev kanalov pritisnite **OK**.
 - Ko želite iskanje prekiniti, izberite možnost **[Prekinitev]** in pritisnite tipko **OK**.
- 6 Za izhod iz menija pritisnite **MENU**.

Ročna namestitev kanalov

V tem poglavju je opisano, kako lahko ročno iščete in shranjujete analogne TV-kanale.

Korak 1: Izбира TV-sistema



Opomba

- Če so nastavitve TV-sistema pravilne, ta korak preskočite.

- 1 Pritisnite **MENU**.
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite **[Nastav. meni]** > **[Namestitev]** > **[Namestitev kanala]** > **[Analogno: Ročno]**.
↳ Prikaže se meni **[Analogno: Ročno]**.
- 3 Izberite **[Sistem]** in pritisnite **OK** za vstop.
- 4 S tipkama **▲▼** izberite državo ali regijo.
- 5 Za potrditev pritisnite **OK**.
- 6 Za izhod iz menija pritisnite **MENU**.

2. korak: iskanje in shranjevanje novih TV-kanalov

- 1 Pritisnite **MENU**.
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite **[Nastav. meni]** > **[Namestitev]** > **[Namestitev kanala]** > **[Analogno: Ročno]**.
↳ Prikaže se meni **[Analogno: Ročno]**.
- 3 Pritisnite **▲▼**, da izberete možnost **[Iskanje]**, nato pa za vstop pritisnite **▶**.
- 4 S tipkami **Številске tipke** ročno vpišite trimestno frekvenco.
- 5 Za začetek iskanja pritisnite tipko **OK**.
↳ Če kanal na izbrani frekvenci ni na voljo, sistem poišče naslednji kanal, ki je na voljo.
- 6 Pritisnite **↩ BACK**, ko je najden nov kanal.
- 7 S tipkama **▲▼** izberite možnost **[Shrani kot novi kan.]**, da shranite novi kanal pod novo številko kanala.
- 8 Pritisnite tipko **▶** za vstop v **[Shrani kot novi kan.]**.
- 9 Izberite **[V redu]**, nato pa pritisnite **OK**, da shranite novi kanal.
- 10 Za izhod iz menija pritisnite **MENU**.

3. korak: natančno nastavljanje analognih kanalov

- 1 Pritisnite **MENU**.
- 2 S tipkami izberite **[Nastav. meni]** > **[Namestitev]** > **[Namestitev kanala]** > **[Analogno: Ročno]**.
↳ Prikaže se meni **[Analogno: Ročno]**.
- 3 Pritisnite **▲▼**, da izberete možnost **[Fina nast.]**, nato pa za vstop pritisnite **▶**.
- 4 S tipkama **▲▼** nastavite frekvenco.
- 5 Za potrditev pritisnite **OK**.
- 6 S tipkama **▲▼** izberite možnost **[Shrani trenutni kanal]**, da shranite številko kanala.

- 7 Pritisnite tipko **▶** za vstop v **[Shrani trenutni kanal]**.
- 8 Izberite **[V redu]**, nato pa pritisnite **OK**, da shranite trenutni kanal.
- 9 Za izhod iz menija pritisnite **MENU**.

Preskok kanalov

- 1 Ko gledate TV, preklopite na kanal, ki ga želite preskočiti.
- 2 Pritisnite **MENU**.
- 3 S tipkami **▲▼◀▶** izberite **[Nastav. meni]** > **[Namestitev]** > **[Namestitev kanala]** > **[Analogno: Ročno]**.
↳ Prikaže se meni **[Analogno: Ročno]**.
- 4 Pritisnite **▲▼**, da izberete možnost **[Preskoči kanal]**, nato pa za vstop pritisnite **▶**.
- 5 S tipkama **▲▼** izberite možnost **[Da]** in pritisnite tipko **OK**, da preskočite trenutni kanal.
↳ Ko pritisnete tipko **P +/-** na daljinskem upravljalniku ali prikažete razpredelnico kanalov, bo izbrani kanal izpuščen.
- 6 Če želite preskočiti še več kanalov, ponovite zgornje korake.



Nasvet

- Za dostop do preskočenega kanala na daljinskem upravljalniku pritisnite **Številске tipke**.
- Za dostop do preskočenega kanala ponovite korake od 1 do 5 in za povrnitev izberite **[Ne]**.

Preimenovanje kanalov

Kanale lahko preimenujete. Ime kanala se prikaže, ko ga izberete.

- 1 Če med gledanjem televizije pritisnete tipko **OK**, se prikaže razporednica kanalov.
- 2 Izberite kanal, ki ga želite preimenovati.
- 3 Pritisnite **⏏** **OPTIONS**.
↳ Pojavi se meni možnosti kanala.
- 4 S tipkama **▲▼** izberite možnost **[Preimenov. kanala]**, nato pritisnite **OK**.
↳ Pojavi se okno za vnos besedila.
- 5 Znake izbirate s tipkami **▲▼◀▶**.
- 6 Vsakega od znakov potrdite s tipko **OK**.
- 7 Izberite možnost **[Končano]**, nato pa pritisnite **OK** in dokončajte preimenovanje kanalov.



Nasvet

- Ime naprave lahko vsebuje do 6 znakov.
- Med velikimi in malimi črkami preklapljate z možnostjo **[Aa]**.

Preurejanje kanalov

Ko so kanali nameščeni, lahko spremenite njihov vrstni red.

- 1 Če med gledanjem televizije pritisnete tipko **OK**, se prikaže razporednica kanalov.
- 2 Pritisnite **⏏** **OPTIONS**.
↳ Pojavi se meni možnosti kanala.
- 3 S tipkama **▲▼** izberite možnost **[Prerazporeditev]**, nato pritisnite **OK**.
- 4 Izberite kanal, ki ga želite urediti, in pritisnite **OK**.
↳ Izbrani kanal je označen.
- 5 Če želite označeni kanal premakniti na zeleno mesto, pritisnite tipke **▲▼◀▶**, nato pa pritisnite **OK**.
- 6 Pritisnite **⏏** **OPTIONS**.
↳ Na zaslonu se pojavi možnost **[Preurej. končano]**.
- 7 Za potrditev pritisnite **OK**.
- 8 Pritisnite tipko **↩** **BACK**, s čimer zapustite razporednico kanalov.


7 Priključitev naprav

V tem poglavju je opisano, kako različne naprave priključite na različne priključke. Primere si oglejte v vodiču za takojšen začetek.

Opomba


- Napravo lahko na TV-sprejemnik priključite z različnimi vrstami priključkov.

Priključek na zadnji strani

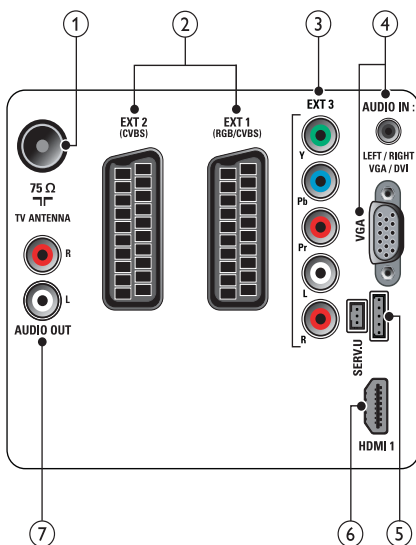


① TV ANTENNA

Vhodni signal iz antene, kabla ali satelita.

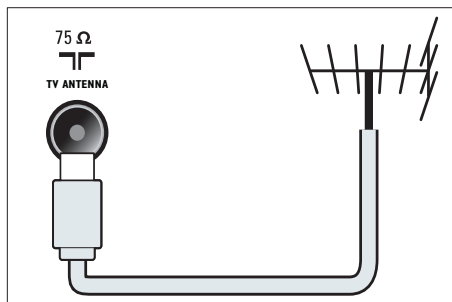


② EXT 1 in EXT 2 (CVBS in RGB)

Analogni audio in video vhod iz analognih ali digitalnih naprav, kot so DVD-predvajalniki ali igralne konzole.

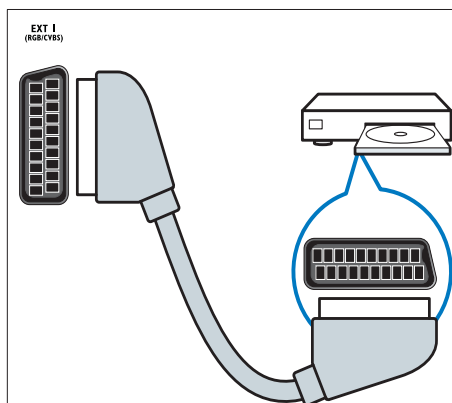


③ EXT 3 (Y Pb Pr in AUDIO L/R)

Analogni avdio in video vhod iz analognih ali digitalnih naprav, kot so DVD-predvajalniki ali igralne konzole.

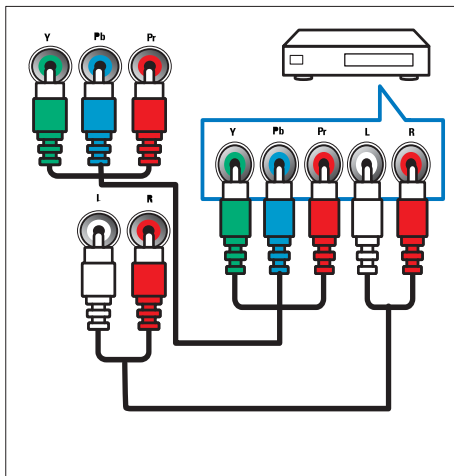

⑥ HDMI 1


Digitalni avdio in video vhod iz visokoločljivih digitalnih naprav, kot so predvajalniki Blu-ray.

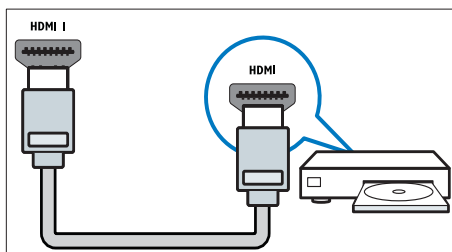

Pri priključitvi s kablom DVI ali VGA je potreben dodaten avdio kabel (glejte 'Priključitev na računalnik' na strani 29).

④ PC IN (VGA in AUDIO IN)


Avdio in video vhod iz računalnika.

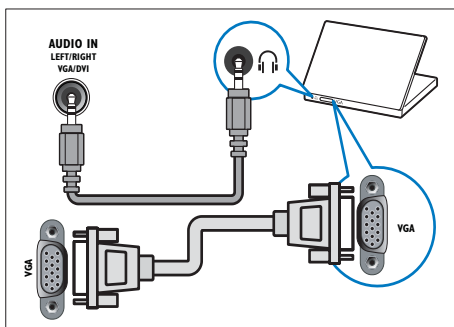

⑤ SERV. U


Uporablja samo servisno osebje.

Bočni priključki

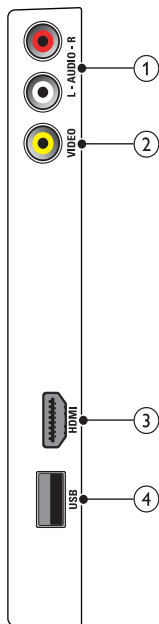


① AUDIO L/R

Avdio vhod iz analognih naprav, priključenih v priključek VIDEO.

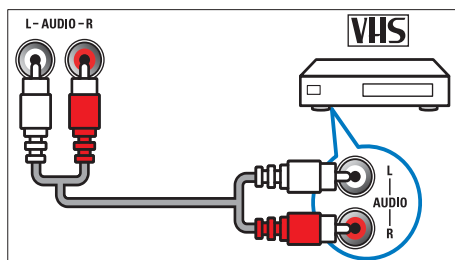


② VIDEO

Kompozitni video vhod iz analognih naprav, kot so videorekorderji.

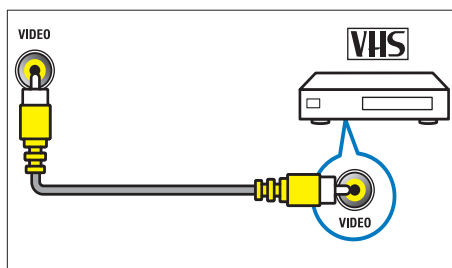


③ HDMI

Digitalni avdio in video vhod iz visokoločljivih digitalnih naprav, kot so predvajalniki Blu-ray.

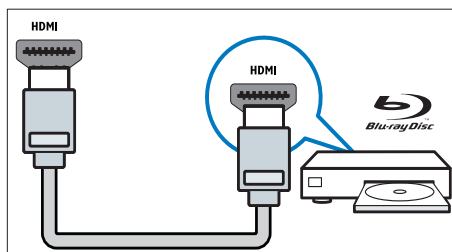

④ USB

Podatkovni vhod iz pomnilniških naprav USB.

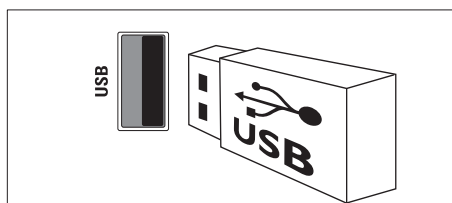

Priključitev na računalnik

Pred priključitvijo računalnika na TV-sprejemnik:


- Frekvenco osveževanja zaslona vašega računalnika nastavite na 60 Hz.
- V računalniku izberite podprto ločljivost zaslona.

Računalnik priključite z enim izmed naslednjih kablov:


Opomba

- Pri priključitvi s kablom DVI ali VGA je potreben dodaten audio kabel.


Kabel HDMI

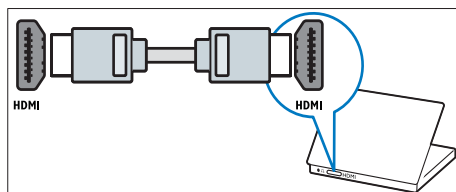


Kabel DVI-HDMI

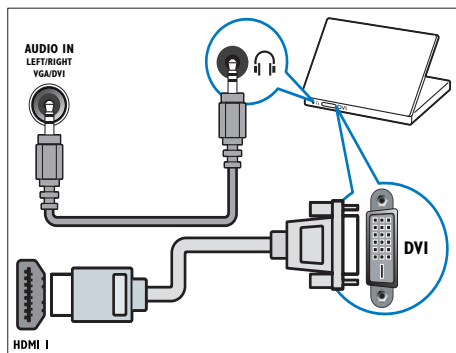

Kabel HDMI in prilagodilnik HDMI-DVI

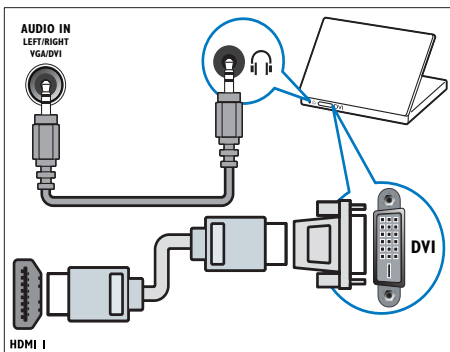

Kabel VGA

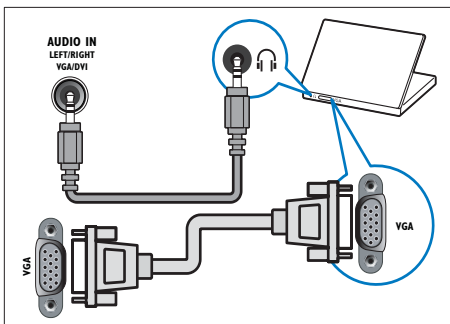

Uporaba možnosti Philips EasyLink

Vaš TV-sprejemnik podpira sistem Philips EasyLink, ki uporablja protokol HDMI CEC (Consumer Electronics Control – nadzor potrošniške elektronike). Naprave, ki so skladne s sistemom EasyLink in so priključene na priključke HDMI, lahko upravljate z enim samim daljinskim upravljalnikom.

Opomba

- Naprave, skladne s sistemom EasyLink, morate vklopiti in jih izbrati kot vir signala.
- Družba Philips ne jamči 100 % skladnosti z vsemi napravami HDMI CEC.

Funkcije sistema EasyLink

Predvajanje z enim dotikom

Ko TV-sprejemnik povežete z napravami, ki podpirajo možnost predvajanja z enim dotikom, lahko TV-sprejemnik in naprave upravljate z enim daljinskim upravljalnikom.

Stanje pripravljenosti z enim dotikom

Ko TV-sprejemnik povežete z napravami, ki podpirajo možnost stanja pripravljenosti z enim dotikom, lahko z daljinskim upravljalnikom TV-sprejemnika tako TV-sprejemnik kot naprave HDMI preklopite v stanje pripravljenosti.

Sistemske nadzor zvoka

Ko TV-sprejemnik povežete z napravo, skladno s standardom HDMI CEC, lahko TV-sprejemnik samodejno predvaja zvok iz povezane naprave.

Če želite uporabljati zvok z enim dotikom, morate TV-sprejemniku prirediti zvočni vhod iz povezane naprave.

Za prilagajanje glasnosti lahko uporabljate daljinski upravljalnik povezane naprave.

Omogočanje ali onemogočanje možnosti EasyLink

Opomba

- Če funkcije EasyLink ne nameravate uporabljati, je ne omogočite.

- 1 Pritisnite  MENU.
- 2 S tipkami    izberite [Nastav. meni] > [Namestitev] > [Dodatne možnosti] > [EasyLink].
- 3 Izberite [Vklop] ali [Izklop].

Predvajanje z enim dotikom

- 1 Ko omogočite EasyLink, pritisnete tipko za predvajanje na napravi.
↳ TV-sprejemnik bo samodejno preklopil na pravi vir.

Preklop v stanje pripravljenosti z enim dotikom

- 1 Pritisnete tipko  (Vklop stanja pripravljenosti) na TV-sprejemniku ali daljinskem upravljalniku.
↳ TV-sprejemnik in vse priključene naprave HDMI bodo prešle v stanje pripravljenosti.

Preklop zvočnikov TV-sprejemnika v način delovanja EasyLink

Ob predvajanju vsebine iz domačega kina, ki podpira delovanje EasyLink, se zvočniki TV-sprejemnika samodejno izklopijo.

- 1 V skladu z navodili v prejšnjem razdelku omogočite predvajanje z enim dotikom in stanje pripravljenosti z enim dotikom med napravami, skladnimi s standardom Easylink (glejte 'Omogočanje ali onemogočanje možnosti EasyLink' na strani 30).
- 2 Pritisnite **MENU**.
- 3 S tipkami **▲▼◀▶** izberite **[Nastav. meni] > [Zvok] > [TV zvočniki] > [Avto EasyLink]**.
↳ Ko TV-sprejemnik zazna vsebino iz sistema, združljivega s standardom EasyLink, samodejno izklopi zvočnike TV-sprejemnika.
- 4 Če želite izklopiti sistemski nadzor zvoka in vklopiti zvočnike TV-sprejemnika, s tipkami **▲▼◀▶** izberite **[Nastav. meni] > [Zvok] > [TV zvočniki] > [Vklop]**.




Opomba

- Če želite izklopiti zvočnike TV-sprejemnika, izberite možnost **[TV zvočniki] > [Izklop]**.

Uporaba ključavnice Kensington

Na hrbtni strani TV-sprejemnika je varnostna reža Kensington. Ključavnico Kensington privežite na težak predmet, na primer mizo, in jo vstavite v varnostno režo. Na ta način boste preprečili krajo aparata.

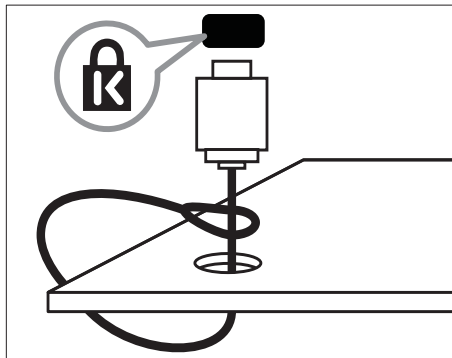

8 Informacije o izdelku

Pridržujemo si pravico do sprememb informacij o izdelku brez vnaprejšnjega obvestila.

Podrobnejše informacije o izdelku najdete na spletni strani www.philips.com/support.

Podprte ločljivosti zaslona

Računalniški formati

- Ločljivost – hitrost osveževanja:
 - 640 × 480 – 60 Hz
 - 800 × 600 – 60 Hz
 - 1024 × 768 – 60 Hz
 - 1280 × 768 – 60 Hz
 - 1280 × 1024 – 60 Hz
 - 1360 × 768 – 60 Hz
 - 1440 × 900 – 60 Hz
 - 1680 × 1050 – 60 Hz

Video formati

- Ločljivost – hitrost osveževanja:
 - 480i – 60 Hz
 - 480p – 60 Hz
 - 576i – 50 Hz
 - 576p – 50 Hz
 - 720p – 50 Hz, 60 Hz
 - 1080i – 50 Hz, 60 Hz
 - 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz.

Večpredstavnost

- Podprte pomnilniške naprave: USB (podprte so samo USB pomnilniške naprave FAT in FAT 32)
- Podprte oblike zapisov večpredstavnostnih datotek:
 - Slike: JPEG
 - Avdio: MP3

Kanalnik / sprejem / prenos

- Vhod za anteno: 75-ohmski koaksialni (IEC75)
- TV-sistem: PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Predvajanje videa: NTSC, SECAM, PAL
- Območja kanalnika: Hyperband, S-kanali, UHF, VHF

Daljinski upravljalnik

- Vrsta: PF02E09B
- Baterije: 2 × AAA (vrsta LR03)

Vklop / izklop

- Električno napajanje: 220–240 V, 50 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 1 W
- Temperatura okolja: od 5 do 40 stopinj Celzija

Podprti TV-nosilci

Za pritrditev TV-sprejemnika na steno uporabite Philipsov TV-nosilec ali TV-nosilec, združljiv s standardom VESA. Za TV-sprejemnikom pustite vsaj 2,2 palca oz. 5,5 cm prostora, da preprečite poškodbo kablov in priključkov.



Opozorilo

- Ravnajte v skladu z navodili, ki ste jih dobili s TV-nosilcem. Družba Koninklijke Philips Electronics N.V. ne prevzema odgovornosti v primeru nepravilne namestitve TV-sprejemnika, zaradi katere pride do nezgode, telesnih poškodb ali materialne škode.

Velikost TV-zaslona (palci)	Potrebna velikost nosilca (mm)	Potrebni montažni vijaki
32	200 x 200	4 x M6 (≤ 10 mm)
42	300 x 200	4 x M6 (≤ 10 mm)

Specifikacije izdelka

Pridržujemo si pravico do sprememb dizajna in tehničnih podatkov brez predhodnega obvestila.

32PFL3605/32PFL3205

- Brez stojala za TV-sprejemnik
 - Dimenzije (ŠxVxG): 795,6 x 508,3 x 93 (mm)
 - Teža: 8,3 kg
- S stojalom za TV-sprejemnik
 - Dimenzije (ŠxVxG): 795,6 x 556,6 x 220,8 (mm)
 - Teža: 9,4 kg

42PFL3605

- Brez stojala za TV-sprejemnik
 - Dimenzije (ŠxVxG): 1018,5 x 635,7 x 83 (mm)
 - Teža: 11,5 kg
- S stojalom za TV-sprejemnik
 - Dimenzije (ŠxVxG): 1018,5 x 683 x 235,8 (mm)
 - Teža: 12,8 kg

9 Odpravljanje težav

V tem poglavju so opisane pogoste težave in rešitve zanje.

Splošne težave s TV-sprejemnikom

TV-sprejemnik se ne vklopi:

- Iztaknite napajalni kabel iz električne vtičnice. Počakajte eno minuto, nato napajalni kabel znova priključite v vtičnico.
- Preverite, ali je napajalni kabel čvrsto priključen.

Daljinski upravljalnik ne deluje pravilno:

- Preverite, ali so baterije pravilno vstavljene v daljinski upravljalnik v skladu z oznakama +/-.
- Če so baterije daljinskega upravljalnika prazne ali šibke, jih zamenjajte.
- Očistite lečo na daljinskem upravljalniku in senzorju TV-sprejemnika.

Indikator pripravljenosti na TV-sprejemniku utripa v rdeči barvi:

- Iztaknite napajalni kabel iz električne vtičnice. Preden napajalni kabel znova priključite v električno vtičnico, počakajte, da se TV-sprejemnik ohladi. Če se utripanje nadaljuje, se obrnite na Philipsovo službo za pomoč strankam.

Pozabili ste kodo za odklepanje TV-sprejemnika

- Vpišite '8888'.

TV-meni je v napačnem jeziku.

- Izberite željeni jezik menija TV-sprejemnika.

Pri vklopu, izklopu ali preklopu TV-sprejemnika v stanje pripravljenosti se iz ohišja aparata sliši pokajoč zvok:

- Ni treba storiti ničesar. Pokajoč zvok povzroča običajno širjenje in krčenje TV-sprejemnika, ko se ta ohlaja ali segreva. To ne vpliva na delovanje.

»E-nalepke« ni mogoče odstraniti s TV-zaslona.

- Če želite odstraniti logotipe in slike, preklopite TV-sprejemnik v domači način delovanja.

1. Pritisnite  MENU.

2. Izberite [Nastav. meni] > [Namestitev] > [Dodatne možnosti] > [Lokacija].

3. Izberite [Doma] in pritisnite tipko OK.

Težave s TV-kanali

Predhodno nameščeni kanali niso prikazani na seznamu kanalov:

- Preverite, ali ste izbrali ustrezen seznam kanalov.

Nekateri kanali se v moj TV-sprejemnik ne namestijo samodejno:

- Med namestitvijo se prepričajte, da ste izbrali državo, v kateri nameščate TV-sprejemnik (glejte 'Korak 2: Izbira države' na strani 23).

Težave s sliko

TV-sprejemnik je vklopljen, vendar ni slike:

- Preverite, ali je antena pravilno priključena na TV-sprejemnik.
- Preverite, ali ste kot vir TV-sprejemnika izbrali ustrezno napravo.

TV-sprejemnik predvaja zvok, slike pa ne:

- Preverite nastavitve slike.

TV-sprejemnik sprejema slab signal iz antenskega priključka:

- Preverite, ali je antena pravilno priključena na TV-sprejemnik.
- Zvočniki, neozemljene avdio naprave, neonske luči, visoke stavbe in drugi veliki predmeti lahko poslabšajo kakovost sprejema. Če je mogoče, kakovost sprejema poskušajte izboljšati tako, da spremenite usmeritev antene ali oddaljite druge naprave od televizorja.
- Če je sprejem slab le na enem kanalu, ta kanal natančno nastavite.

Slika s priključenih naprav je slabe kakovosti:

- Preverite, ali so naprave pravilno priključene.
- Preverite nastavitve slike.

TV-sprejemnik ni shranil nastavitve slike:

- Preverite, ali je lokacija TV-sprejemnika nastavljena na dom. V domačem načinu delovanja lahko nastavitve spreminjate in shranjujete.

Slika ne ustreza velikost zaslona, je prevelika ali premajhna:

- Spremenite format slike.

Položaj slike je napačen:

- Slikovni signali iz nekaterih naprav morda ne ustrezajo zaslonu. Preverite izhodni signal naprave.

Težave z zvokom

TV-sprejemnik predvaja sliko, zvoka pa ne:



Opomba

- Če TV-sprejemnik ne zazna avdio signala, samodejno izklopi zvok in ne javi napake v delovanju.

- Preverite, ali so vsi kabli pravilno priključeni.
- Preverite, da glasnost ni nastavljena na 0.
- Preverite, da zvok ni izklopljen.

TV-sprejemnik predvaja sliko, zvok pa je slabe kakovosti:

- Preverite nastavitve zvoka.

TV-sprejemnik predvaja sliko, zvok pa oddaja samo en zvočnik:

- Preverite, ali je ravnotežje zvoka nastavljeno na srednjo vrednost.

Težave pri priključevanju z vmesnikom HDMI

Pri priključevanju naprav HDMI prihaja do težav:

- Upoštevajte, da lahko podpora standardu HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine) podaljša čas, ki je potreben za prikaz vsebine z naprave HDMI na zaslonu televizorja.
- Če televizor ne zazna naprave HDMI in na zaslonu ni slike, poskusite preklopiti na kakšno drugo napravo in nato nazaj na prvotno.
- Če prihaja do stalnih prekinitev zvoka, preverite, ali so nastavitve izhoda naprave HDMI pravilne.
- Če uporabljate prilagodilnik HDMI-v-DVI ali kabel HDMI-v-DVI, preverite, ali je dodatni avdio kabel priključen v priključek **AUDIO IN** (samo mini vtič).

Težave pri priključitvi računalnika

Računalniška slika na TV-sprejemniku ni stabilna:

- Preverite, ali vaš računalnik uporablja podprto ločljivost in frekvenco osveževanja zaslona.
- Izberite neprilagojeni format slike na TV-sprejemniku.

Obrnite se na nas

Če težave ne morete odpraviti, preberite odgovore na pogosta vprašanja v zvezi s tem TV-sprejemnikom na spletnem mestu www.philips.com/support.

Če težave še zmeraj ne morete odpraviti, se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v vaši državi, ki je naveden v tem uporabniškem priročniku.



Opozorilo

- TV-sprejemnika ne poskušajte popraviti sami. S tem lahko povzročite hude telesne poškodbe, nepopravljivo škodo aparata ali razveljavitev garancije.



Opomba

- Preden se obrnete na Philips, si zabeležite model in serijsko številko TV-sprejemnika. Te številke so natisnjene na hrbtni strani TV-sprejemnika in na ovojnini.

10 Kazalo

A

analogni

natančna nastavitve 24

antena 26

Č

časovnik

pripravljenost 17

spalni časovnik 17

vklopni časovnik 17

B

baterije 32, 6

D

daljinski upravljalnik

baterije 32, 6

pregled 7

tehnične specifikacije 32

dekodirnik 21

dekodirnik kanala 21

diaprojekcija

ogled 19

z glasbo 20

digitalne storitve

teletext 10, 15

domači način delovanja 21

država 23

E

EasyLink

omogočanje 30

onemogočanje 30

predvajanje z enim dotikom 30

sistemi nadzor zvoka 31

stanje pripravljenosti z enim dotikom 30

e-nalepka 21

F

fina nastavitve kanalov 24

format slike

odpravljanje težav 35

sprememba 13

G

glasba

USB 19

z diaprojekcijo 20

glasnost

nemo 10, 31

prilagajanje 10

razlika 14

samodejno izenačevanje 14

H

HDMI 35, 26, 28

I

izklop zvočnikov TV-sprejemnika 31

izpuščanje kanalov 24

J

jezik

meni 23

odpravljanje težav 34

K

kanali

izpuščanje kanalov	24
namestitev	
ročna	23
samodejna	23
natančna nastavitve	24
odpravljanje težav	34
preimenovanje	25
preklop	9
prerazporeditev / preureditev	25
razporednica	9
seznam	15
seznam priključenih kanalov	15
uglaševanje	24
zaklep	18, 17
Kazalo strani	15
Ključavnica Kensington	31
Koda PIN	17
konec življenjske dobe	6
konzola za stensko namestitev	33

L

ločljivost	32
lokacija	
država	23
trgovinski ali domači način	21

M

meni

glavni meni	11
jezik	23
teletext	15

N

namestitev kanalov

ročna	23
samodejna	23
naprave	10
naprave	
dodajanje v začetni meni	11
odstranitev	11
preimenovanje	11
priključitev	26
spremljanje	10
nastavitve	
slika	12
zvok	14
nastavitve slike	12
nastavitve zvoka	14
nega	5
nega zaslona	5

O

obnovitev privzetih nastavitev	22
oddaja	32, 34
odklop naprave USB	20
Odprava MPEG art.	12
odpravljanje težav	34
odstranitev	6
osebne nastavitve	21
Osebni računalnik	
ločljivost	32
priključitev	29, 36
otročka ključavnica	
Koda PIN	17
zaklepanje kanalov	18
zaklepanje priključenih naprav	18

P	
pametna slika	12
pametne nastavitve	12, 14
pametni zvok	14
podstrani v teletekstu	15
poraba energije	32
povezava Pixel Plus	21
predstavitev	22
predvajanje z enim dotikom	30
Pregled TV-sprejemnika	7
preimenovanje kanalov	25
preklop	
kanali	9
vir	10
vklop in izklop	9
preurejanje kanalov	25
priključitev	
antena	26
Osebni računalnik	36, 29
priključki	
HDMI	35, 26
pregled	26
priključki na zadnji strani	26
stranski priključki	28
USB	18
priključki na zadnji strani	26
pripravljenost	9
privzete nastavitve	22
programska oprema	
različica	20

R	
računalnik	
ločljivost zaslona	32
priključitev	36, 29
razpredelnica kanalov	9
reciklaža	6
registracija izdelka	7

S	
seznam	
seznam priljubljenih kanalov	15
seznam priljubljenih kanalov	
ogled seznama	15
ustvari seznam	15
skrb za okolje	6
specifikacije	32
specifikacije izdelka	32
sprejem	35
spreminjanje vrstnega reda kanalov	25
stanje pripravljenosti z enim dotikom	30
stenska namestitve	4, 33
stranski priključki	28

T	
tehnične specifikacije	32
teletekst	
funkcije	15
Kazalo strani	15
meni	15
podstrani	15
uporaba	10
teletekst MHEG	10
tovarniške nastavitve	22
transport	4
trgovinski način delovanja	21
TV-ključavnica	
Koda PIN	17
zaklepanje kanalov	18
zaklepanje priključenih naprav	18

U	
ura	
nastavi	16
USB	
odklop naprave USB	20
ogled fotografij	19
poslušanje glasbe	19
posodobitev programske opreme	20

V	
varnost	4
večpredstavnost	32
video format	
tehnične specifikacije	32
vklop / izklop	32
vklopni časovnik	17

Z	
zaklep	
Ključavnica Kensington	31
Koda PIN	17
zaklepanje kanalov	18
zaklepanje priključenih naprav	18
zaslon	
ločljivost	32

