


Register your product and get support at

www.philips.com/welcome



EN	USER MANUAL
DE	BENUTZERHANDBUCH
FR	MANUEL DE L'UTILISATEUR
NL	GEBRUIKERSHANDLEIDING
IT	MANUALE D'USO
ES	MANUAL DEL USUARIO
PT	MANUAL DO UTILIZADOR
EL	ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

PHILIPS

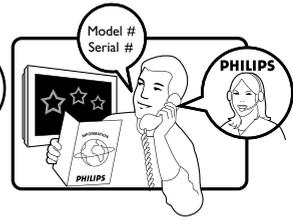

Country	Number	Tariff
Austria	0810 000205	€0.07/min
Belgium	078250145	€0.06/min
Bulgaria	+3592 489 99 96	local
Croatia	01 3033 754	local
Czech Rep	800142840	free
Denmark	3525 8759	local
Finland	09 2311 3415	local
France	0821 611655	€0.09/min
Germany	01803 386 852	€0.09/min
Greece	0 0800 3122 1280	free
Hungary	0680018189	free
Ireland	01 601 1777	local
Italy	840320086	€0.08/min
Luxembourg	40 6661 5644	local
Netherlands	0900 8407	€0.10/min
Norway	2270 8111	local
Poland	0223491504	local
Portugal	2 1359 1442	local
Romania	1-203-2060	local
Russia	(495) 961-1111	local
Serbia	+381 114 440 841	local
Slovakia	0800 004537	free
Slovenia	01 280 95 22	local
Spain	902 888 784	€0.10/min
Sweden	08 5792 9100	local
Switzerland	0844 800 544	local
Turkey	0800 261 3302	local
UK	0870 900 9070	local
Ukraine	044 254 2392	local

This information is correct at the time of press. For updated contact information, refer to www.philips.com/support.

Sommario

1. Importante	3	Regolazione del volume	16
Sicurezza	3	Visualizzazione delle informazioni sullo stato	16
Pulizia dello schermo	4	Visualizzazione di un elenco di canali	16
Protezione dell'ambiente	4		
2. Il televisore	6	6. Funzioni avanzate del televisore	17
Panoramica del televisore.	6	Regolazione delle impostazioni audio	17
Connettori posteriori.	6	Regolazione delle impostazioni dell'immagine.	18
Telecomando.	8	Impostazione di orologio e timer	20
3. Guida introduttiva.	9	Utilizzo del controllo genitoriale	21
Posizionamento del televisore	9	Personalizzazione del televisore .	24
Montaggio a parete del televisore	9	Utilizzo del televideo	25
Collegamento del cavo dell'antenna	10		
Collegamento del cavo di alimentazione	10	7. Specifiche tecniche	28
Inserimento delle batterie del telecomando	10		
Accensione/spegnimento o standby	11	8. Risoluzione dei problemi	29
4. Installazione dei canali.	12		
Configurazione iniziale	12		
Riordino dei canali	12		
Programmi di installazione automatica.	13		
Configurazione manuale dei canali	14		
5. Utilizzo del televisore	16		
Cambio di canale.	16		
Accesso ai canali preferiti.	16		
Accesso ai programmi AV.	16		

Dichiarazione di conformità

Questo apparecchio è fabbricato nella Comunità Economica Europea nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 26/03/92 ed in particolare è conforme alle prescrizioni dell'art. 1 dello stesso D.M.

Si dichiara che l'apparecchio televisori a colori (vedere indicazioni sull'etichetta nel retro della televisione) risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 gosto 1995 n. 548.

Fatto a Szekesfehervar, il Maggio 2008,
Philips Assembly Centre Hungary,
8000 Szekesfehervar Holland Faszor 6.,
HUNGARY

2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Tutti i diritti riservati. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

Philips si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti in qualsiasi momento senza l'obbligo di implementare tali modifiche anche nelle versioni precedenti.

Le informazioni contenute nel presente manuale sono da ritenersi adeguate per l'utilizzo consentito dell'apparecchio. Se il prodotto, o singoli moduli e procedure, vengono utilizzati per scopi diversi da quelli specificati in questo manuale, è necessario richiedere conferma della validità e adeguatezza delle informazioni qui riportate. Philips garantisce che il materiale non viola alcun brevetto statunitense. Non vengono concesse ulteriori garanzie esplicite o implicite.

Garanzia

I componenti di questo prodotto non sono riparabili dall'utente. Non aprire né rimuovere i coperchi di protezione per accedere ai componenti interni del prodotto. Le riparazioni possono essere eseguite soltanto presso i centri di assistenza e di riparazione autorizzati Philips. Il mancato rispetto di questa condizione renderà nulle tutte le garanzie esplicite o implicite. Eventuali operazioni espressamente vietate in questo manuale e procedure di regolazione o montaggio non consigliate o autorizzate nel presente manuale invalidano la garanzia.

Caratteristiche dei pixel

Gli schermi a cristalli liquidi sono costituiti da un numero elevato di pixel a colori. Nonostante questo schermo vanta una percentuale di pixel funzionanti pari al 99,999% o superiore, i pixel spenti, quelli sempre accesi o difettosi possono comunque apparire sullo schermo. Si

tratta di una caratteristica strutturale degli schermi riconosciuta dai più diffusi standard industriali e non di un malfunzionamento.

Conformità ai requisiti EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. produce e commercializza numerosi prodotti destinati al mercato consumer che, come tutti gli apparecchi elettronici, possono emettere e ricevere segnali elettromagnetici.

Uno dei fondamentali principi aziendali applicati da Philips prevede l'adozione di tutte le misure sanitarie e di sicurezza volte a rendere i propri prodotti conformi a tutte le regolamentazioni di legge e a tutti gli standard EMF applicabili alla data di produzione dei prodotti.

In base a tale principio, Philips sviluppa, produce e commercializza prodotti che non hanno effetti negativi sulla salute.

Garantisce pertanto che i propri prodotti, se utilizzati nelle modalità previste, sono da ritenersi sicuri in base ai dati scientifici attualmente disponibili.

Inoltre Philips collabora attivamente all'elaborazione degli standard internazionali EMF e di sicurezza ed è in grado di anticipare evoluzioni future degli stessi e di implementarli nei propri prodotti.

Fusibile di rete (solo Regno Unito)

Questo televisore è dotato di una spina stampata regolarmente approvata. Nel caso in cui si renda necessario procedere alla sostituzione del fusibile di rete, sostituirlo con un fusibile di valore corrispondente a quello indicato sulla spina (ad esempio 10 A).

1. Rimuovere il coperchio del fusibile e il fusibile.
2. Il nuovo fusibile deve essere conforme alla norma BS 1362 e presentare il marchio di approvazione ASTA. In caso di

smarrimento del fusibile, rivolgersi al rivenditore per richiedere il tipo corretto da utilizzare.

3. Riposizionare il coperchio del fusibile.

Ai fini della conformità con la direttiva EMC, la spina di rete di questo prodotto non deve essere asportata dal cavo di alimentazione.

Copyright



I loghi VESA, FDMI e di conformità di montaggio VESA sono marchi registrati di Video Electronics Standards Association.

Windows Media è un marchio o un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

® Kensington e Micro Saver sono marchi registrati di ACCO World Corporation, la cui registrazione è stata accettata negli Stati Uniti e richiesta in tutti gli altri Paesi del mondo. Tutti gli altri marchi registrati e non registrati sono di proprietà dei rispettivi detentori.

1. Importante


Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips.

Prima di utilizzare il prodotto, leggere il presente manuale dell'utente.

Leggere con attenzione la presente sezione e attenersi alle istruzioni sulla sicurezza e sulla pulizia dello schermo. La garanzia del prodotto non copre i danni derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni fornite.

Per usufruire di tutti i vantaggi offerti dal supporto Philips, effettuare la registrazione del prodotto presso il sito Web www.philips.com/welcome.

Il modello e il numero di serie del televisore sono reperibili sulla confezione e nella parte posteriore e laterale dell'apparecchio.

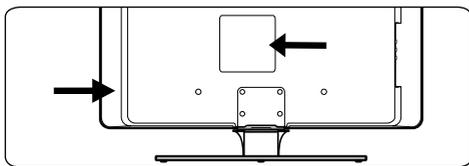


1.1 Sicurezza


- Sono necessarie due persone per sollevare e trasportare un televisore del peso di oltre 25 kg (55 libbre). Se il televisore viene maneggiato in modo non appropriato, possono verificarsi danni gravi.
- Se il trasporto del televisore è avvenuto a basse temperature (inferiori a 5°C), prima di disimballarlo, aprire la confezione e attendere che la temperatura del televisore corrisponda a quella dell'ambiente.
- Per evitare corto circuiti, non esporre il televisore, il telecomando o le batterie del telecomando a pioggia o acqua.
- Non posizionare recipienti con acqua o altri liquidi sopra o nei pressi del televisore. Il rovesciamento di liquidi sul televisore può provocare scosse elettriche. In caso di rovesciamento di liquidi sul televisore, non utilizzarlo. Scollegarlo immediatamente dall'alimentazione e farlo controllare da un tecnico specializzato.
- Non inserire oggetti di alcun tipo nelle prese d'aria. Ciò potrebbe provocare danni al televisore.
- Se il televisore è collocato su una base girevole o è montato su un braccio girevole, verificare che il cavo di alimentazione non sia sottoposto a tensione quando l'apparecchio viene ruotato.
- La tensione del cavo di alimentazione può allentare le connessioni e provocare archi elettrici o incendi. Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, non posizionare il televisore, il telecomando o le batterie del telecomando nei pressi di sorgenti di fiamme libere, ad esempio le candele, e di altre fonti di calore inclusa la luce diretta del sole.
- Non installare il televisore in uno spazio ristretto come, ad esempio, una libreria. Lasciare uno spazio di almeno 10 cm intorno al televisore per consentirne la ventilazione. Accertarsi che il flusso d'aria non sia ostruito.
- Se si colloca il televisore su una superficie piana e solida, accertarsi di utilizzare solo il piedistallo fornito. Non muovere il televisore se il piedistallo non è fissato correttamente all'apparecchio.
- Il montaggio a parete del televisore deve essere effettuato soltanto da personale qualificato, utilizzando esclusivamente una staffa idonea per il montaggio a parete e una parete che sostenga in maniera sicura il peso del televisore. Un eventuale montaggio a parete errato può causare gravi lesioni o danni. Non effettuare da soli il montaggio a parete del televisore.

- La tensione del cavo di alimentazione può allentare le connessioni e provocare archi elettrici o incendi.
- Scollegare il televisore dall'alimentazione e dall'antenna prima di tempeste di fulmini. Durante le tempeste di fulmini non toccare nessuna parte del televisore, il cavo di alimentazione o il cavo dell'antenna.
- Verificare che sia possibile raggiungere agevolmente il cavo di alimentazione per il facile scollegamento del televisore all'alimentazione.
- Quando si scollega il televisore dall'alimentazione, accertarsi di effettuare le operazioni indicate di seguito:
 - Spegnerne il televisore, quindi disattivare l'alimentazione (se possibile).
 - Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di alimentazione.
 - Scollegare il cavo di alimentazione dal connettore di alimentazione presente sul retro del televisore. Scollegare sempre il

- Prima di pulire lo schermo, spegnere il televisore e scollegare il cavo di alimentazione. Pulire lo schermo con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare sostanze come i detersivi per la casa poiché potrebbero danneggiare lo schermo.

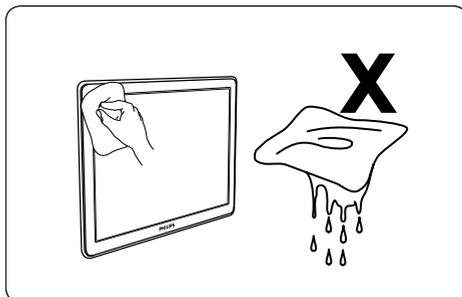

- Per evitare deformazioni o colori sbiaditi, asciugare tempestivamente eventuali gocce d'acqua.
- Non toccare, premere, strofinare o colpire lo schermo con oggetti duri che possono danneggiarlo permanentemente.
- Se possibile, evitare la presenza di immagini fisse per lunghi periodi di tempo sullo schermo, quali menu schermo, pagine di televideo, strisce nere o etichette dei rivenditori. Se è necessario utilizzare immagini fisse, ridurre il contrasto e la luminosità per evitare danni allo schermo.

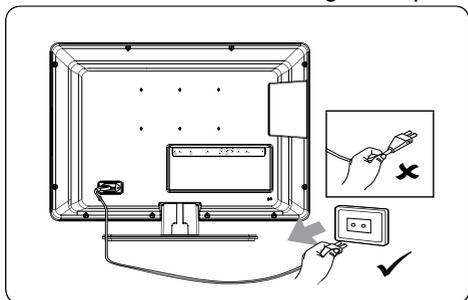

cavo di alimentazione tenendolo per la spina. Non tirare il cavo di alimentazione.

- L'utilizzo di auricolari o cuffie ad alto volume può provocare la perdita permanente dell'udito. Poiché con il tempo il volume elevato può risultare normale, ciò può danneggiare l'udito. Per proteggere l'udito, limitare l'utilizzo di auricolari o cuffie ad alto volume.

1.3 Protezione dell'ambiente

Riciclaggio dell'imballo

L'imballo del presente prodotto è stato realizzato in modo da consentire il riciclaggio. Rivolgersi alle autorità locali per informazioni su come riciclare l'imballo.

Smaltimento del prodotto usato

1.2 Pulizia dello schermo

Il prodotto è realizzato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati. Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è coperto dalla Direttiva Europea 2002/96/CE:



Non effettuare lo smaltimento del prodotto usato insieme ai rifiuti domestici. Chiedere al rivenditore le informazioni su come effettuare il corretto smaltimento del prodotto. L'eliminazione non regolamentata dei rifiuti può danneggiare l'ambiente e mettere in pericolo la salute umana.

Smaltimento delle batterie usate

Le batterie fornite non contengono mercurio o cadmio. Smaltire le batterie fornite e tutte le altre batterie usate in base alle normative locali.

Consumo energetico

Il consumo energetico del televisore in modalità standby è minimo in modo da ridurre l'impatto ambientale. Il consumo di energia in stato attivo è riportato sul retro del televisore.


Per ulteriori specifiche sul prodotto, vedere la brochure del prodotto all'indirizzo www.philips.com/support.

2. Il televisore

Questa sezione include una descrizione generale dei controlli e delle funzioni del televisore più frequentemente utilizzati.


2.1 Panoramica del televisore

Controlli e indicatori laterali

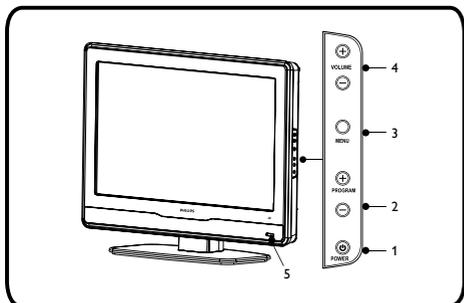

1. **POWER**
2. **PROGRAM +/-**
3. **MENU**
4. **VOLUME +/-**
5. Indicatore di standby/Sensore del telecomando

2.2 Connettori posteriori

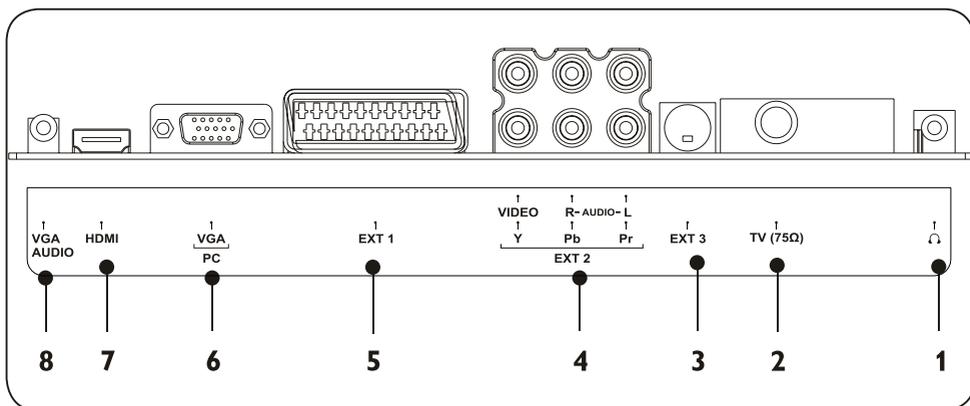

- **1. Presa auricolari (ingresso)**
Per cuffie o auricolari stereo.
- **2. TV (75Ω)**
Antenna TV
- **3. EXT 3 - Presa S-video (ingresso)**
Offre una qualità dell'immagine migliore rispetto alla consueta presa video. Il cavo S-video porta solo il segnale dell'immagine, non quello dell'audio. Collegare i cavi audio sinistra e destra alle prese AUDIO L e R.
- **4. EXT 2 - Presa componenti CVBS/YPbPr (ingresso)**
Per i lettori DVD. Ricordarsi di collegare i cavi audio sinistra e destra alle prese AUDIO L e R perché i cavi dei componenti portano solo il segnale dell'immagine, non quello dell'audio.
- **5. EXT 1 - SCART (ingresso-uscita)**
Per una serie di apparecchi, inclusi videoregistratori, videocamere (formato VHS, 8 mm o Hi 8), decoder, ricevitori satellitari, lettori DVD, console di gioco o dispositivi che producono un segnale RGB.

- **6. Presa VGA (PC) (ingresso)**

Per un computer. Per visualizzare le immagini utilizzando l'apparecchio collegato, premere il tasto **SOURCE** sul telecomando: una volta per selezionare **EXT 1**, due volte per selezionare **EXT 2** e così via. Per alcuni apparecchi (collegati alla presa SCART), questa selezione avviene automaticamente.

- **7. HDMI (ingresso)**

Connettori d'ingresso HDMI per lettori di dischi Blu Ray, ricevitori digitali, console di gioco e altri dispositivi ad alta definizione.


- **Note**

Non collegare a questa presa dispositivi che forniscono segnali RGB analogici. La presa HDMI è compatibile con il formato HDCP. HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC.

- **8. Presa VGA AUDIO (ingresso)**

2.3 Telecomando

Questa sezione descrive il telecomando.

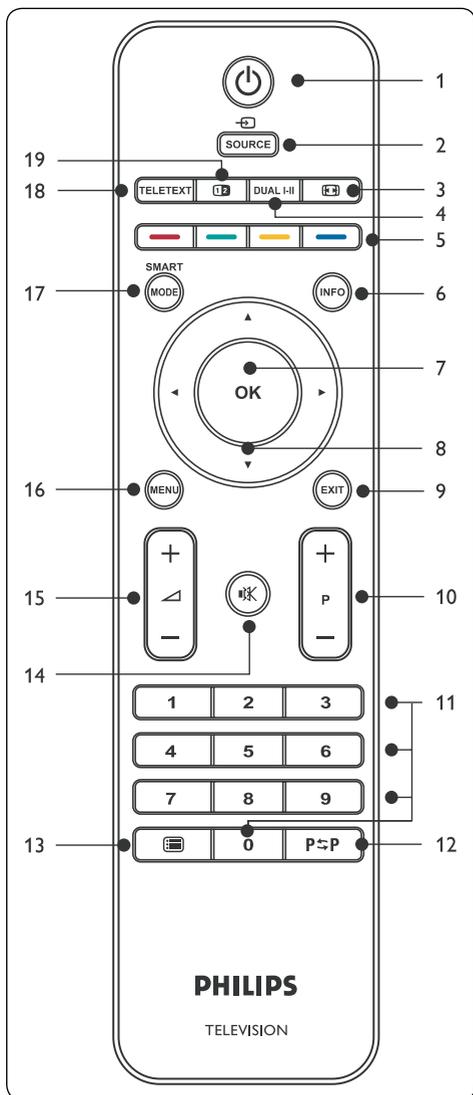

18. TELETEXT

Consente di attivare o disattivare il televideo.

19. SCHERMO DOPPIO

Funzione non disponibile.

1. ACCENSIONE

Consente di accendere il televisore in stato di standby o di rimetterlo in standby.

2. SOURCE

Consente di selezionare i dispositivi collegati.

3. FORMATO IMMAGINE

Consente di selezionare un formato immagine.

4. DUAL I-II

Funzione non disponibile.

5. TASTI DEI COLORI

Consentono di selezionare attività o pagine televideo.

6. INFO

Consente di visualizzare le informazioni sul programma, se disponibili.

7. OK

Consente di accedere al menu Tutti i canali o di attivare un'impostazione.

8. ▲ ▼ ◀ ▶

Tasti cursore per spostarsi all'interno dei menu.

9. EXIT

Consente di uscire da un menu.

10. PROGRAMMA (P) +/-

Consente di passare al canale precedente o successivo.

11. TASTI DEI NUMERI

Consentono di selezionare un canale, una pagina o un'impostazione.

12. CANALE PRECEDENTE

Consente di tornare al canale precedentemente visualizzato.

13. CHANNEL LIST

Consente di visualizzare l'elenco dei canali.

14. AUDIO

Consente di disattivare o ripristinare l'audio.

15. VOLUME (▲) +/-

Consente di aumentare o ridurre il volume.

16. MENU

Consente di attivare o disattivare il menu.

17. SMART MODE

Consente di selezionare le impostazioni preregolate di immagine e suono.

3. Guida introduttiva

Questa sezione descrive come posizionare e installare il televisore, integrando le informazioni fornite nella *Guida di avvio rapido*.

Nota

Per le istruzioni di montaggio su piedistallo, consultare la *Guida di avvio rapido*.

3.1 Posizionamento del televisore

Oltre alla lettura e alla comprensione delle istruzioni di sicurezza fornite nella *Sezione 1.1*, per il posizionamento del televisore considerare anche quanto riportato di seguito:

- La distanza ottimale per guardare il televisore è pari a tre volte le dimensioni dello schermo.
- Posizionare il televisore in modo che la luce non sia diretta sullo schermo.
- Collegare i dispositivi prima di posizionare il televisore.

3.2 Montaggio a parete del televisore

AVVERTENZA

Il montaggio a parete del televisore deve essere effettuato soltanto da personale qualificato. Koninklijke Philips Electronics N.V. non si assume alcuna responsabilità per un eventuale montaggio errato o montaggio che comporta incidenti o lesioni.

Passaggio 1 Acquistare una staffa per montaggio a parete VESA compatibile

In base alle dimensioni dello schermo del televisore, acquistare una delle staffe per montaggio a parete indicate di seguito.

Dimensioni dello schermo TV (pollici/cm)	Tipo di staffa per montaggio a parete VESA compatibile (mm)	Istruzioni particolari
19"/48 cm 20"/51 cm 22"/56 cm	Regolabile 100 x 100	Nessuna
26"/66 cm	Regolabile 100 x 200	

Passaggio 2 Collegare i cavi

Collegare il cavo dell'antenna, il cavo di alimentazione e tutti gli altri dispositivi alla parte posteriore del televisore, come descritto nelle sezioni successive.

Passaggio 3 Fissare al televisore la staffa per montaggio a parete VESA compatibile

AVVERTENZA


Utilizzare soltanto i bulloni (M4 per tutti i modelli da 19, 20, 22 e 26 pollici) e i distanziatori in dotazione per fissare al televisore la staffa per montaggio a parete VESA compatibile. Il tipo di bulloni in dotazione è appropriato per il peso del televisore, mentre i distanziatori in dotazione sono stati progettati per agevolare la gestione dei cavi.

Nota

In base alla staffa per montaggio a parete VESA compatibile utilizzata, per agevolare l'installazione potrebbe essere necessario separare la piastra di montaggio dalla staffa. Per le istruzioni, consultare la documentazione della staffa per montaggio a parete VESA compatibile.

3.3 Collegamento del cavo dell'antenna

Collegare l'antenna esterna o la rete via cavo alla presa TV (75Ω) sul retro del televisore.

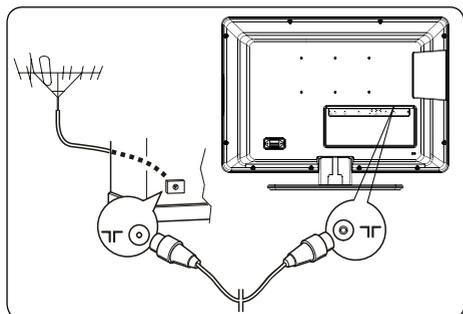


È possibile utilizzare la presa dell'antenna (75 OHM - VHF/UHF/cavo) per il collegamento di un'antenna esterna o di altro dispositivo dotato di modulatore (videoregistratore, ricevitore satellitare e così via).

Si consiglia di non collegare al televisore altri dispositivi, come videoregistratore, ricevitore satellitare e così via, in questa fase iniziale, in modo da non complicare la procedura di configurazione. Colregarli dopo aver terminato la configurazione dei canali.

3.4 Collegamento del cavo di alimentazione

Collegare il cavo di alimentazione a una presa di alimentazione.

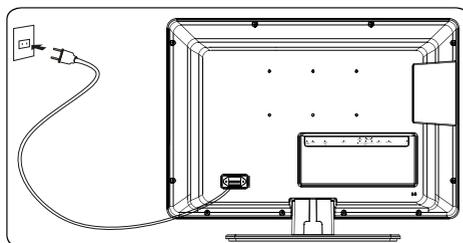


⚠ Avvertenza: è necessario che il televisore sia collegato all'alimentazione CA, non CC. Se la presa viene separata dal cavo, non inserirla in nessuna circostanza in una presa di alimentazione, perché sussiste il rischio di scossa elettrica.

ⓘ Nota
L'immagine è solo a scopo illustrativo. La posizione del connettore di alimentazione varia in base al modello del televisore.

3.5 Inserimento delle batterie del telecomando

1. Fare scorrere e rimuovere il coperchio del vano batterie sul retro del telecomando.
2. Inserire le due batterie fornite (AAA, tipo LR03). Accertarsi che le polarità + e - delle batterie corrispondano alle indicazioni presenti all'interno del vano.

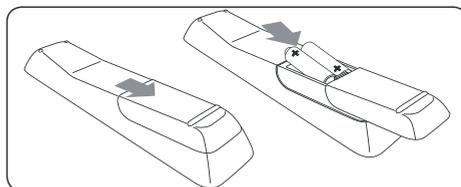

3. Riposizionare il coperchio scorrevole.

Precauzioni sull'uso delle batterie:

- Utilizzare solo il tipo di batteria specificato.
- Non utilizzare insieme batterie nuove e usate.
- Non utilizzare batterie ricaricabili.
- Non esporre le batterie a calore eccessivo, non gettarle nel fuoco, ricaricarle o tentare di aprirle.
- Ciò potrebbe provocare perdite o esplosioni. Estrarre le batterie dal telecomando se non lo si utilizza per un lungo periodo di tempo.

3.6 Accensione/spegnimento o standby

Alla prima accensione del televisore, verificare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente. Quando tutto è pronto, attivare l'alimentazione (se è disponibile un interruttore per l'alimentazione), quindi premere **POWER** sul lato del televisore.

Accensione del televisore in standby

- Se l'indicatore di standby è acceso (rosso), premere il tasto  **ACCENSIONE** sul telecomando.

Attivazione della modalità standby del televisore

- Premere il tasto  **ACCENSIONE** sul telecomando. Il televisore continua ad essere alimentato ma con un consumo energetico ridotto.

Spegnimento del televisore

- Premere **POWER** sul lato del televisore.

4. Installazione dei canali

4.1 Configurazione iniziale

La prima volta che il televisore viene acceso, viene visualizzato il menu **Installazione**.

L'opzione **Paese** è evidenziata.



1. Premere ◀ o ▶ per selezionare un paese. Selezionare il paese in cui ci si trova o il paese di cui si desidera ricevere i canali, se ci si trova vicino ai relativi confini.
2. Premere ▲, quindi ◀ o ▶ per selezionare una lingua.
3. Premere ▼ per selezionare **Ricerca auto**.
4. Premere **OK** per iniziare la ricerca. Viene visualizzato il menu **Inst. autom.** insieme alle barre di avanzamento.

ⓘ Nota


Il processo di configurazione automatica richiede diversi minuti. Non chiudere il menu prima che venga visualizzato il messaggio indicante il completamento della configurazione.

5. Per assegnare un nome ai canali, cambiarne il nome esistente o eliminarli, premere **OK** e passare alle procedure descritte di seguito. Altrimenti, premere **EXIT** per uscire.

4.2 Riordino dei canali

Il menu **Organiser** consente di cambiare l'ordine dei canali, assegnare o cambiare il nome ai canali, eliminare i canali e impostare un elenco di canali preferiti.

Seguire le istruzioni visualizzate nella parte inferiore dello schermo.

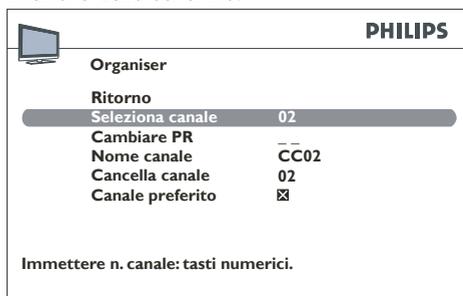

Accesso al menu Organiser

1. Premere **MENU**, quindi selezionare **Installazione > Organiser**.

Cambio del numero di un canale

1. Selezionare l'opzione **Seleziona canale** dal menu **Organiser**.
2. Premere **P +/-**, ◀ e ▶ oppure i tasti dei numeri per visualizzare il numero del canale da spostare.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione **Cambiare PR**.
4. Premere **P +/-**, ◀ e ▶ oppure i tasti dei numeri per inserire il numero a cui assegnare il canale.
5. Premere **OK**.

Modifica del nome di un canale

1. Selezionare l'opzione **Seleziona canale** dal menu **Organiser**.
2. Premere **P +/-**, ◀ e ▶ oppure i tasti dei numeri per visualizzare il numero del canale al quale si desidera cambiare il nome.

- Premere ◀ o ▶ per selezionare uno spazio carattere.
- Premere ▲ e ▼ per selezionare una lettera, un numero o un simbolo.
- Premere ▶ per passare al carattere successivo. Un nome può essere composto da sei caratteri massimo.
- Premere **OK** per confermare.

Eliminazione di un canale

1. Selezionare l'opzione **Seleziona canale** dal menu **Organiser**.
2. Premere **P +/-**, ◀ e ▶ oppure i tasti dei numeri per visualizzare il numero del canale da eliminare.
3. Selezionare **Cancella canale**, quindi premere **OK**.

Creazione di un elenco di canale preferito

1. Selezionare l'opzione **Seleziona canale** dal menu **Organiser**.
2. Premere **P +/-**, ◀ e ▶ oppure i tasti dei numeri per visualizzare il numero del canale da selezionare come preferito.
3. Selezionare **Canale preferito**, quindi premere **OK**. È possibile definire fino a sei canali preferiti.
4. Premere **EXIT** per chiudere il menu.

4.3 Programmi di installazione automatica

Dopo la configurazione iniziale, è possibile cercare e memorizzare tutti i programmi attivi con una sola operazione.

1. Premere **MENU** e selezionare **Installazione > Inst. autom.**
2. Premere **OK** per accedere al **Paese**.



☰ Nota

Per cercare di programmi mancanti, selezionare **Altro** invece di **Paese**.

3. Premere ▲, ▼, ◀ o ▶ per selezionare il paese in cui ci si trova o il paese di cui si desidera ricevere i programmi se si vive vicino ai suoi confini.
4. Premere **OK** per confermare. Viene visualizzato il menu **Inst. autom.**
5. **Selezionare Ricerca auto** e premere **OK** per avviare la ricerca automatica.

☰ Nota

La ricerca automatica richiede diversi minuti.

6. Al termine della configurazione automatica, premere **OK** per rivedere i programmi oppure **EXIT** per uscire.

4.4 Configurazione manuale dei canali


È possibile configurare manualmente i canali che non sono stati memorizzati durante la procedura di configurazione iniziale. Ciò potrebbe essere necessario per effettuare l'impostazione dei canali di rete via cavo.

Accesso al menu Inst. manuale

7. Premere **MENU**, quindi selezionare **Installazione > Inst. manuale**.

Configurazione manuale dei canali

1. Selezionare il menu **Standard** dal menu **Inst. manuale**.
2. Premere ◀ o ▶ per selezionare lo standard del proprio paese.

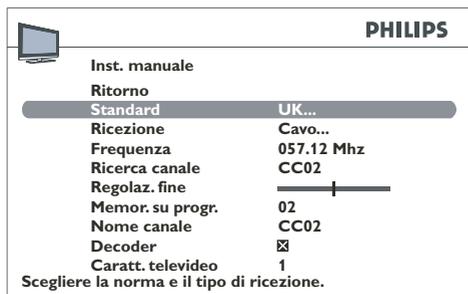

3. Selezionare **Ricezione**, quindi premere ◀ o ▶ per selezionare il metodo di ricezione dei canali (antenna o rete via cavo).
4. Selezionare **Ricerca canale**, quindi premere ◀ o ▶ per selezionare il canale di ricezione. Quando viene trovato un canale, viene visualizzata l'immagine. La frequenza del comando corrente viene visualizzata al di sotto dell'opzione **Frequenza**.
5. Se l'immagine non è chiara, regolare l'impostazione. Selezionare **Regolaz. fine**, quindi premere ◀ o ▶ per regolare l'impostazione.
6. Selezionare **Nome canale** e modificare il

nome come indicato di seguito:

- Premere ◀ o ▶ per selezionare uno spazio carattere.
- Premere ▲ e ▼ per selezionare una lettera, un numero o un simbolo.
- Premere ▶ per passare al carattere successivo.
- Premere **OK** per confermare.

7. Se il canale è codificato, è possibile collegare un decoder alla presa **EXT 1**.

Selezionare l'opzione **Decoder** e premere **OK**, quindi premere ◀ o ▶ per selezionare la casella.

8. Selezionare l'opzione **Caratt. televideo** e premere ◀ o ▶ per scegliere il set di caratteri da utilizzare per il televideo su questo canale.

Sono disponibili i set di caratteri seguenti:

- Europa occidentale
- Europa orientale
- Greek
- Russian - Bulgarian
- Russian - Ukrainian
- Russian - Byelorussian
- Arabic

9. Selezionare l'opzione **Memor. su progr.** e premere i tasti dei numeri per inserire il numero da assegnare al canale, (ad esempio per BBC1 inserire 01).

Premere **OK**.

- ⊖ **Nota:** quando si cambia un valore nel menu **Inst. manuale**, l'opzione **Memor. su progr.** diventa lampeggiante. Per confermare la modifica, selezionare l'opzione **Memor. su progr.** e premere **OK**. Se la modifica non viene confermata, sarà annullata quando si passa ad altri canali o si spegne il televisore lasciandolo in

standby.

10. Per trovare altri canali, ripetere la procedura.

Nota

- Per cercare i canali mancanti delle reti via cavo, dall'elenco dei paesi selezionare l'opzione **Altro** piuttosto che un paese. Quindi selezionare l'opzione **Aggiorn. auto** nel menu **Inst. autom.**
- Per la configurazione successiva:
 - la funzione **Aggiorn. auto** permette di configurare i canali appena lanciati oppure quelli mancanti o configurati in modo errato.
 - la funzione **Ricerca auto** viene utilizzata per impostare i canali dopo la configurazione iniziale, ad esempio in seguito a un trasloco. Questo processo elimina tutti i canali precedentemente memorizzati. Per configurare un nuovo canale, si consiglia di utilizzare **Aggiorn. auto** oppure **Inst. manuale**.

5. Utilizzo del televisore

5.1 Cambio di canale

- Premere un numero (da 1 a 99) oppure premere **P +/-** sul telecomando.
- Premere **PROGRAM +/-** nei controlli laterali del televisore.

5.2 Accesso ai canali preferiti

Per informazioni su come creare un elenco di canali preferiti, consultare *Creazione di un elenco di canali preferiti*.

Per accedere ai canali preferiti premere **P +/-** sul telecomando.

1. Premere **SMART MODE** sul telecomando.
2. Selezionare l'opzione **Tasti PR+/PR-**.
3. Premere ◀ o ▶ per selezionare **Canale preferito**.

Per annullare questa opzione, nell'opzione **Tasti PR+/PR-** selezionare **Tutti i canali**.

Nota:

Per selezionare canali non inclusi nell'elenco, è possibile premere i tasti dei numeri sul telecomando oppure i tasti **PROGRAM +/-** sul televisore.

5.3 Accesso ai programmi AV

- Premere il tasto **SOURCE** sul telecomando per scorrere i programmi audiovisivi. Selezionare da: **TV, EXT 1, EXT 2-CVBS, EXT 3, EXT 2-YPbPr, HDMI, PC**.

5.4 Regolazione del volume

- Premere ◀ + o - sul telecomando.
- Premere **VOLUME + o -** nei controlli laterali del televisore.
- Premere il tasto **AUDIO** sul telecomando per escludere l'audio. Premere di nuovo il tasto **AUDIO** per includere l'audio.

5.5 Visualizzazione delle informazioni sullo stato

In modalità TV, premere il tasto **INFO** sul telecomando per visualizzare il numero e il nome del canale, l'ora e il tipo di audio. Se è impostato il **Timer spegnimento**, un simbolo indica il tempo restante prima dello spegnimento del televisore.

In modalità PC, premere il tasto **INFO** sul telecomando per visualizzare l'ora, il tipo di audio, l'origine del segnale ricevuto e la risoluzione. Se è impostato il **Timer spegnimento**, un simbolo indica il tempo restante prima dello spegnimento del televisore.

All'accensione o al cambio del canale, viene visualizzato il numero e il nome del canale.

Nota

Se si attiva la funzione **N° PR permanente** nel menu **Preferenze**, il numero del canale è costantemente visualizzato.

5.6 Visualizzazione di un elenco di canali

1. Premere **CHANNEL LIST** sul telecomando per visualizzare l'elenco dei canali.

Sono presenti fino a 11 pagine contenenti il nome e il numero di ciascun canale. L'ultima pagina contiene i dispositivi collegati alle prese AV.

La pagina di elenco visualizzata è relativa al canale o al programma AV che si sta guardando. Tale canale o programma AV è indicato da un simbolo.

2. Premere ▲ o ▼ per selezionare il canale, quindi premere **OK**.
3. Premere ◀ o ▶ per scorrere le pagine.
4. Premere **EXIT** per chiudere il menu.

6. Funzioni avanzate del televisore

6.1 Regolazione delle impostazioni audio

Accesso al menu dell'audio

1. Premere **MENU** sul telecomando, quindi selezionare **Sommario > Suono**.

Viene visualizzato il menu **Suono**.



2. Premere **EXIT** per chiudere il menu.
3. Selezionare **Ritorno** e premere **OK** per tornare al menu **Sommario**.

Descrizione delle opzioni audio

- **Controllo tono:** consente di accedere al menu **Controllo tono**. Per ulteriori informazioni, vedere di seguito.
- **Tipo di suono:** premere ◀ o ▶ per selezionare un tipo di audio dall'elenco.

Nota

Le opzioni disponibili dipendono dal programma che si sta guardando.

- **Bilanciamento:** premere ◀ o ▶ per bilanciare l'audio tra gli altoparlanti destro e sinistro.
- **Incredible Surround:** consente di aggiungere maggiore profondità e dimensione all'audio TV. Premere ◀ o ▶ per selezionare un'opzione dall'elenco.
- **Volume autom.:** consente di mantenere lo stesso livello di volume per tutti i canali.

Premere ◀ o ▶ per selezionare un'opzione dall'elenco.

Regolazione del tono

1. Premere **MENU** sul telecomando, quindi selezionare **Sommario > Suono**.
2. Selezionare **Controllo tono**, quindi premere **OK** per visualizzare il menu.

È possibile selezionare un'impostazione predefinita e scegliere le proprie impostazioni utilizzando un equalizzatore grafico. Sono disponibili le opzioni seguenti:



Utilizzo di Prereg. suono

1. Premere ◀ o ▶ per selezionare un'impostazione dall'elenco per il programma che si sta guardando: **Personale/Parlato/Musica/Film/Multimedia**.

L'impostazione **Personale** memorizza le proprie impostazioni dell'equalizzatore grafico.

Per accedere direttamente a un elenco di impostazioni audio predefinite è possibile premere il tasto **SMART MODE** sul telecomando, selezionare l'opzione **Prereg. suono** e scegliere dall'elenco una delle impostazioni predefinite. La selezione effettuata viene applicata a tutti i canali e programmi AV.

Regolazione della gamma di frequenza

L'equalizzatore grafico dispone di cinque bande di frequenza. Regolare una banda dopo l'altra.

1. Premere **MENU** sul telecomando, quindi selezionare **Sommario > Suono > Controllo tono > Gamma frequenza**.

2. Premere ◀ o ▶ per selezionare una banda di frequenza.
3. Premere ▲ e ▼ per effettuare la regolazione di ciascuna banda.
4. Ripetere l'operazione per le altre bande di frequenza.
5. Premere **OK** per confermare.

⊖ Nota

Durante l'impostazione dell'equalizzatore grafico, **Personale** appare accanto all'opzione **Prereg. suono** e le impostazioni vengono salvate come nuove impostazioni personali. I


6.2 Regolazione delle impostazioni dell'immagine

Effettuare la regolazione delle impostazioni dell'immagine in base alle proprie preferenze, al tipo di programma che si sta guardando e all'illuminazione dell'ambiente. Quando si regola un'impostazione, l'opzione selezionata viene visualizzata in modo da consentire di vedere sullo schermo l'effetto delle modifiche apportate. L'intero menu viene visualizzato di nuovo quando si seleziona un'altra opzione o alla scadenza del periodo di tempo consentito per effettuare la regolazione.

Accesso al menu dell'immagine

1. Premere **MENU** sul telecomando, quindi selezionare **Sommario > Immagine**.

Viene visualizzato il menu **Immagine**.

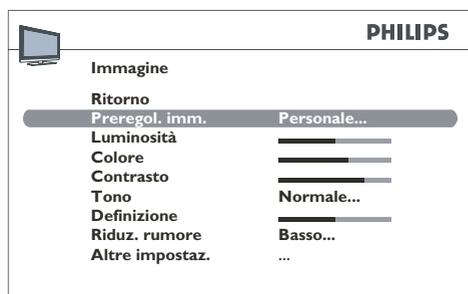

2. Premere **EXIT** per chiudere il menu.
3. Selezionare **Ritorno** e premere **OK** per tornare al menu **Sommario**.

Descrizione delle opzioni immagine

- **Preregol. imm.:**
Premere ◀ o ▶ per selezionare un'impostazione dall'elenco per il programma che si sta guardando: **Personale/Vivido/Standard/Film/ Risp. energetico. Personale** contiene i valori definiti per **Luminosità, Colore, Contrasto** e **Definizione**.

Per accedere direttamente all'elenco di impostazioni predefinite per l'immagine è possibile premere il tasto **SMART MODE** sul telecomando. Selezionare l'opzione **Preregol. imm.** e scegliere dall'elenco una delle impostazioni predefinite. La selezione effettuata viene applicata a tutti i canali. Per ciascun programma AV è necessario selezionare un'impostazione predefinita.

⊖ Nota


La modalità di preregolazione non è disponibile per la modalità VGA (PC).

- **Luminosità, Colore, Contrasto, Tono, Definizione:** premere ◀ o ▶ per regolare queste impostazioni.
- **Riduz. rumore:** consente di migliorare la qualità dell'immagine in condizioni di cattiva ricezione. Premere ◀ o ▶ per selezionare un'opzione dall'elenco.
- **Altre impostaz.:** consente di accedere alle opzioni riportate di seguito.

In modalità VGA è possibile accedere a diverse funzioni specifiche:

- **Autoregolazione:** premere **OK** per effettuare la regolazione automatica delle funzioni seguenti: **Fase, Orologio, Posizione vert.** e **Posizione orizz.**
- **Fase, Orologio:** premere ◀ o ▶ per regolare queste impostazioni per migliorare la qualità dell'immagine.
- **Posizione vert.:** premere ◀ o ▶ per spostare verticalmente l'immagine sullo schermo.

- **Posizione orizz.:** premere ◀ o ▶ per spostare orizzontalmente l'immagine sullo schermo.

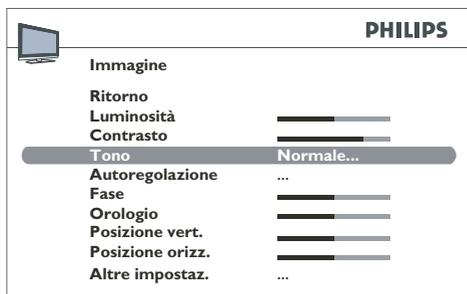

Altre impostazioni immagine

1. Premere **MENU** sul telecomando, quindi selezionare **Sommario > Immagine > Altre impostaz..**

Viene visualizzato il menu **Altre impostaz..**



2. Premere **EXIT** per chiudere il menu.
3. Selezionare **Ritorno** e premere **OK** per tornare al menu **Immagine**.

Descrizione delle opzioni di Altre impostaz.

- **Modalità film:** Rileva la presenza di film in onda e migliora la qualità delle immagini per i film. Premere ◀ o ▶ per selezionare un'opzione dell'elenco.

⊖ Nota

In base all'impostazione predefinita, è selezionata l'opzione **Automatico**. Questa funzione è disponibile solo per determinate

fonti audiovisive.

- **Contr. dinamico:** premere ◀ o ▶ per selezionare **Attivo** o **Inattivo**.

⊖ Nota

Questa funzione non è disponibile per la modalità VGA (PC).

- **Colore NTSC:** premere ◀ o ▶ per regolare il colore dell'immagine.

⊖ Nota

Questa funzione è disponibile solo per determinate fonti audiovisive NTSC.

- **Formato autom:** Applica automaticamente il formato appropriato all'immagine. Selezionare la casella premendo **OK** oppure premere ◀ o ▶ per attivare questa funzione.

⊖ Nota

Questa funzione è disponibile solo per alcune sorgenti audiovisive. Non disponibile in tutti i modelli di televisore.

6.3 Impostazione di orologio e timer


Il televisore consente di regolare l'ora e programmare un timer di spegnimento o accensione automatici.

Impostazione del timer

1. Premere **MENU** sul telecomando, quindi selezionare **Sommario > Funzioni > Ora**.

Viene visualizzato il menu **Ora**.

2. Selezionare l'opzione **Riferimento ora**.

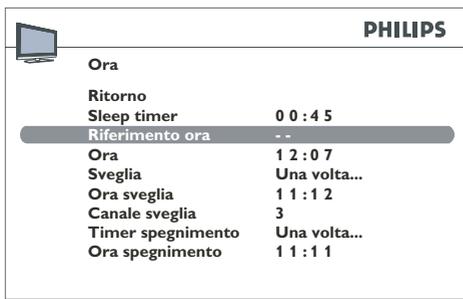

PHILIPS	
Ora	
Ritorno	
Sleep timer	0 0 : 4 5
Riferimento ora	- -
Ora	1 2 : 0 7
Sveglia	Una volta...
Ora sveglia	1 1 : 1 2
Canale sveglia	3
Timer spegnimento	Una volta...
Ora spegnimento	1 1 : 1 1

3. Effettuare l'impostazione dell'ora secondo una delle modalità riportate di seguito.
 - Da un canale di televideo: selezionare un canale che visualizzi il televideo. Se il canale dispone dell'ora, questa viene visualizzata in pochi secondi.
 - Manualmente: selezionare l'opzione **Ora**, quindi premere ◀ o ▶ per inserire l'ora corrente. L'impostazione - - viene visualizzata sotto l'opzione **Riferimento ora**.

⊖ Nota

In caso di interruzione dell'alimentazione, ad esempio se il televisore viene scollegato all'alimentazione oppure si verifica un'interruzione momentanea dell'alimentazione, l'ora viene persa se è stata inserita manualmente e sarà necessario inserirla di nuovo. Per verificare che l'ora inserita sia esatta, consultare un canale che disponga di tale informazione.


Programmazione di un timer di spegnimento

È possibile impostare un orario in cui porre il televisore in modalità standby oppure un ritardo dopo il quale porre il televisore in modalità standby.

Impostazione di un ritardo dopo il quale porre il televisore in modalità standby

1. Premere **MENU** sul telecomando, quindi selezionare **Sommario > Funzioni > Ora > Sleep timer**.

Viene visualizzato il menu **Sleep timer**.

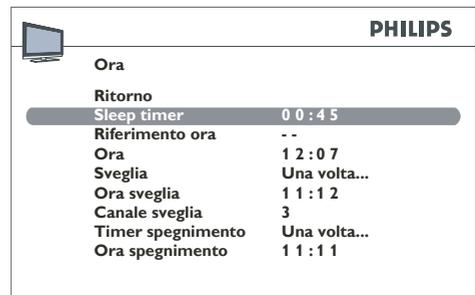

PHILIPS	
Ora	
Ritorno	
Sleep timer	0 0 : 4 5
Riferimento ora	- -
Ora	1 2 : 0 7
Sveglia	Una volta...
Ora sveglia	1 1 : 1 2
Canale sveglia	3
Timer spegnimento	Una volta...
Ora spegnimento	1 1 : 1 1

2. Premere ◀ o ▶ per impostare il ritardo dopo il quale porre automaticamente il televisore in modalità standby (4 ore massimo, a intervalli di 5 minuti).
3. Per disattivare questa funzione, selezionare **Inattivo**.

Impostazione dell'ora in cui porre il televisore in modalità standby

1. Premere **MENU** sul telecomando, quindi selezionare **Sommario > Funzioni > Ora > Timer spegnimento**.
2. Premere ◀ o ▶ per scegliere **Una volta** o **Giornalmente**. Per disattivare questa funzione, selezionare **Inattivo**.
3. Selezionare **Ora spegnimento**.
4. Premere ◀, ▶ o i tasti dei numeri per inserire l'ora in cui porre il televisore in modalità standby.

Programmazione di un timer di accensione

1. Premere **MENU** sul telecomando, quindi selezionare **Sommario > Funzioni > Ora > Sveglia**.
2. Premere ◀ o ▶ per scegliere **Una volta** o **Giornalmente**. Per disattivare questa funzione, selezionare **Inattivo**.

PHILIPS	
Ora	
Ritorno	
Sleep timer	00:45
Riferimento ora	--
Ora	12:07
Sveglia	Una volta...
Ora sveglia	11:12
Canale sveglia	3
Timer spegnimento	Una volta...
Ora spegnimento	11:11

3. Selezionare **Ora sveglia**.
4. Premere ◀, ▶ o i tasti dei numeri per inserire l'ora di accensione del televisore in modalità standby.
5. Selezionare **Canale sveglia**.
6. Premere ◀, ▶ o i tasti dei numeri per inserire il numero del canale su cui sintonizzare il televisore all'accensione.
7. Premere **EXIT** per chiudere il menu.
8. Premere il tasto dell'**ACCENSIONE** sul telecomando per porre il televisore in modalità standby.

Il televisore si accenderà automaticamente all'ora programmata se tale operazione non viene effettuata prima mediante l'utilizzo del telecomando. Quando il televisore è acceso:

- è possibile utilizzare normalmente tutte le relative funzioni;
- è possibile porre il televisore in modalità standby. In questo caso, la funzione **Sveglia** viene disattivata per quel giorno;
- se il canale selezionato dal menu è bloccato, per accedervi è necessario inserire il proprio codice.

6.4 Utilizzo del controllo genitoriale

È possibile impostare un codice PIN e limitare l'accesso ai programmi televisivi nei modi seguenti:

- Impedendo l'accesso a canali e/o programmi AV.
- Impedendo la modifica dei timer di spegnimento e di sveglia.
- Impedendo l'accesso al menu di installazione per evitare la configurazione di eventuali canali senza il consenso.

Accesso al menu Controllo genitoriale

1. Premere **MENU** sul telecomando, quindi selezionare **Funzioni > Controllo genitoriale**.

Impostazione di un codice PIN

1. Premere **MENU** sul telecomando, quindi selezionare **Funzioni > Controllo genitoriale > Codice PIN**.
2. Premere i tasti dei numeri sul telecomando per inserire un codice a quattro cifre. Sullo schermo i numeri vengono sostituiti da asterischi.

PHILIPS	
Controllo genitoriale	
Ritorno	
Seleziona canale	
Bloccare canale	
Bloccare tastiera	
Bloccare ORA	
Bloccare INSTALL.	
Codice PIN	----
Impostare PIN: tasti numerici.	

3. Inserire di nuovo il codice per confermarlo.

☹ **Nota**
Scegliere un codice che sia facile da ricordare.

☹ **Nota**
Quando si attiva una funzione di controllo genitoriale, è necessario inserire il codice PIN per accedere al menu **Controllo genitoriale**.

Reset del codice PIN


Utilizzare il codice principale 0711 per effettuare il reset del proprio codice PIN.

Blocco di un canale o un programma AV

☰ Nota

Questa funzione è disponibile solo se è stato impostato un codice PIN. Per visualizzare un canale o un programma che è stato bloccato, provare ad accedere e seguire la procedura visualizzata sullo schermo. Il blocco viene nuovamente applicato quando il televisore viene posto in modalità standby.

1. Premere **MENU** sul telecomando, quindi selezionare **Funzioni > Controllo genitoriale > Seleziona canale**.
2. Premere ◀, ▶ o i tasti dei numeri per selezionare il canale da bloccare. Premere ◀ o ▶ per accedere ai programmi AV.

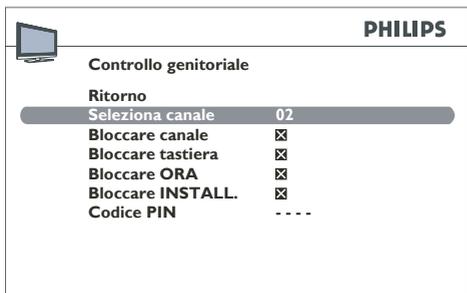

3. Premere ◀ o ▶ per selezionare la casella dell'opzione **Bloccare canale**.

Per sbloccare un canale o un programma AV:


- Accedere al menu **Controllo genitoriale** inserendo il codice.
- Selezionare l'opzione **Bloccare canale**.
- Premere ◀ o ▶ per deselectionare la casella.
- Premere **EXIT** per chiudere il menu.

Blocco dei tasti del televisore

☰ Note

Questa funzione è disponibile solo se è

stato impostato un codice PIN. Per potere utilizzare il televisore è necessario disporre del telecomando.

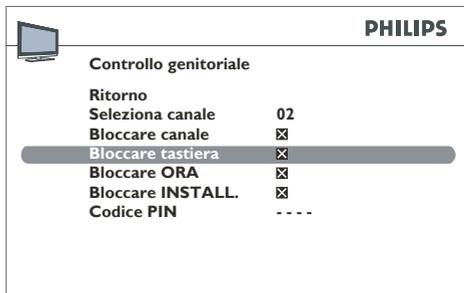

4. Premere **MENU** sul telecomando, quindi selezionare **Funzioni > Controllo genitoriale > Bloccare tastiera**.
5. Premere ◀ o ▶ per selezionare la casella.

Per sbloccare i tasti:


- Accedere al menu **Controllo genitoriale** inserendo il codice.
- Selezionare l'opzione **Bloccare tastiera**.
- Premere ◀ o ▶ per deselectionare la casella.
- Premere **EXIT** per chiudere il menu.

Blocco del menu Ora

☰ Note

Questa funzione è disponibile solo se è stato impostato un codice PIN. Quando questa funzione è attiva, per poter accedere al menu **Ora** è necessario inserire il codice PIN.

1. Premere **MENU** sul telecomando, quindi selezionare **Funzioni > Controllo genitoriale > Bloccare ORA**.
2. Premere ◀ o ▶ per selezionare la casella.

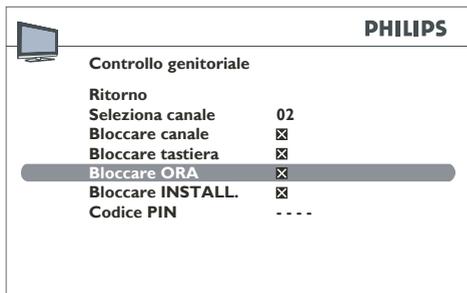

- Accedere al menu **Controllo genitoriale** inserendo il codice.
- Selezionare l'opzione **Bloccare INSTALL..**
- Premere ◀ o ▶ per deselezionare la casella.
- Premere **EXIT** per chiudere il menu.

Per sbloccare il menu **Ora**:


- Accedere al menu **Controllo genitoriale** inserendo il codice PIN.
- Selezionare l'opzione **Bloccare ORA**.
- Premere ◀ o ▶ per deselezionare la casella.
- Premere **EXIT** per chiudere il menu.

Blocco del menu Installazione

⊖ Note

Questa funzione è disponibile solo se è stato impostato un codice PIN. Quando questa funzione è attiva, per poter accedere al menu **Installazione** è necessario inserire il codice PIN.

1. Premere **MENU** sul telecomando, quindi selezionare **Funzioni > Controllo genitoriale > Bloccare INSTALL..**
2. Premere ◀ o ▶ per selezionare la casella.

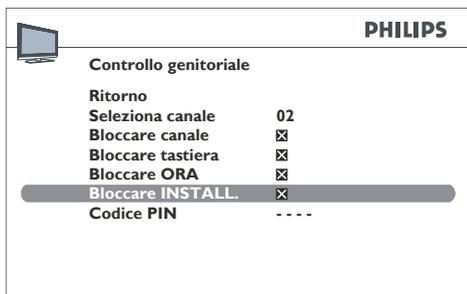

Per sbloccare il menu **Installazione**:


6.5 Personalizzazione del televisore

Impostazione delle preferenze

Se si configurano delle preferenze, queste rimangono attive fino a quando non vengono riconfigurate.

1. Premere **MENU** sul telecomando, quindi selezionare **Installazione > Preferenze**.

Viene visualizzato il menu **Preferenze**.

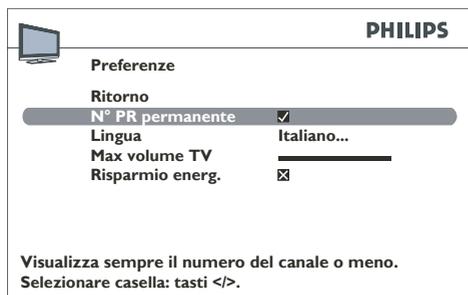

2. Premere **EXIT** per chiudere il menu.
3. Selezionare **Ritorno** e premere **OK** per tornare al menu **Installazione**.

Descrizione delle preferenze

- **N° PR permanente:** visualizza costantemente il numero del canale su cui è attualmente sintonizzato il televisore. Per attivare questa funzione, premere **◀, ▶** o **OK** per selezionare la casella.
 - **Lingua:** premere **◀** o **▶** per selezionare la lingua dei menu.
- Nota**
- Quando si seleziona una lingua, questa viene applicata immediatamente ai menu.
- **Max volume TV:** consente di impostare il volume massimo. Premere **◀** o **▶** per impostare il volume. Per ascoltare il livello appena impostato, tenere premuto per pochi secondi il tasto **OK**.


- **Risparmio energ.:** quando questa modalità è attiva, il televisore viene posto automaticamente in modalità standby dopo dieci minuti di assenza di segnale sul canale selezionato o programma AV. Per attivare questa modalità, premere **◀, ▶** o **OK** per selezionare la casella.

Configurazione delle prese AV

È possibile configurare il televisore in base ai dispositivi da connettere.

1. Premere **MENU** sul telecomando, quindi selezionare **Installazione > Impostazioni AV**.

Viene visualizzato il menu **Impostazioni AV**.

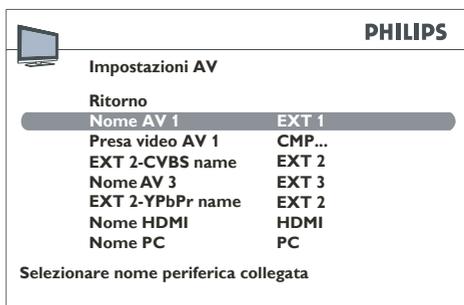

Per configurare le prese AV, utilizzare i messaggi visualizzati sullo schermo e le istruzioni riportate di seguito.


- **Nome AV1:** se necessario, modificare il nome come riportato di seguito:
 - Premere **▶** per selezionare **EXT 1_ _ _**.
 - Premere **▲** e **▼** per selezionare una lettera, un numero o un simbolo.
 - Premere **▶** per passare al carattere successivo.
 - Ripetere i passaggi precedenti fino a quando il nome non è completo. Premere **OK** per confermare.
- **Presa video AV1:** premere **◀** o **▶** per selezionare il tipo di segnale video trasmesso dal dispositivo collegato alla presa **EXT 1**.

Se l'immagine non viene visualizzata quando si collega una console di gioco, selezionare **RGB**.

- **EXT 2-CVBS name:** se necessario, modificare il nome come descritto per **Nome AV1**. Sostituire **EXT1_ _ _** con **EXT 2_ _ _**.
- **Nome AV 3:** se necessario, modificare il nome come descritto per **Nome AV 1**. Sostituire **EXT 1_ _ _** con **EXT 3_ _ _**.
- **EXT 2-YPbPr name:** se necessario, modificare il nome come descritto per **Nome AV 1**. Sostituire **EXT 1_ _ _** con **EXT 2_ _ _**.
- **Nome HDMI:** se necessario, modificare il nome come descritto per **Nome AV 1**. Sostituire **EXT 1_ _ _** con **HDMI_ _ _**.
- **Nome PC:** se necessario, modificare il nome come descritto per **Nome AV 1**. Sostituire **EXT 1_ _ _** con **PC_ _ _**.
- Premere **EXIT** per chiudere il menu. Selezionare **Ritorno** e premere **OK** per tornare al menu **Installazione**.

6.6 Utilizzo del televideo

Il televideo è disponibile in tanti paesi con molti nomi diversi (TOP Text, Fast Text, FLOF text, Videotext) ed è un servizio gratuito offerto dalle emittenti televisive. È in grado di fornire tantissime informazioni in qualsiasi momento su previsioni meteorologiche, risultati sportivi, notizie, giochi e molto altro ancora. Le informazioni vengono raggruppate in pagine oppure organizzate in argomenti identificati dai colori sullo schermo. Per accedere alle relative informazioni, è sufficiente premere i tasti dei colori sul telecomando.

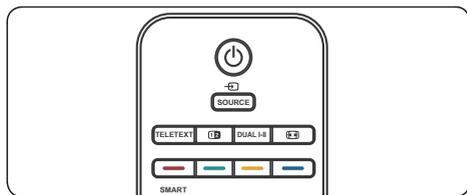

Accesso al televideo

1. Premere il tasto **TELETEXT** sul telecomando. Viene visualizzata la pagina di indice.
2. Per selezionare una pagina con il telecomando:
 - Inserire il numero della pagina utilizzando i tasti dei numeri.
 - Premere **P +/-** per visualizzare la pagina successiva o precedente.
 - Premere uno dei tasti dei colori per selezionare uno degli argomenti con codifica a colori, come riportato nella parte inferiore dello schermo.
3. Premere di nuovo **TELETEXT** per uscire dal televideo.

Selezione delle sottopagine del televideo

Una pagina di televideo può includere numerose sottopagine. Se la pagina corrente include delle sottopagine, il numero della pagina viene visualizzato in verde.

1. Premere **TELETEXT** sul telecomando.
2. Selezionare una pagina di televideo.
3. Premere **◀** o **▶** per passare in modalità di accesso diretto alla sottopagina. Il display avrà l'aspetto che segue: 185 0001.
4. Immettere il numero a 4 cifre (ad es. 0003) per accedere alla sottopagina.
5. In alternativa premere **P +/-** per visualizzare in sequenza tutte le sottopagine.

Navigazione tra le pagine del televideo

Nel dispositivo di navigazione, premere **▲** e **▼** per selezionare una delle funzioni seguenti:

- **Nota**
Per i modelli da 20 pollici, premere **MENU** in modalità TXT per attivare le quattro icone seguenti.

- **Arresto**

Le informazioni occupano più sottopagine, visualizzate una dopo l'altra. Per interrompere lo scorrimento, selezionare **STOP** e premere **OK**. Premere di nuovo **OK** per riavviare lo scorrimento delle sottopagine.

Se si seleziona **STOP** e il simbolo cambia colore, significa che non ci sono sottopagine.

- **Risposte nascoste**

Per svelare una risposta nascosta (ad esempio, nei giochi), selezionare ? e premere **OK**.

- Premere di nuovo **OK** per celare la risposta.

- Premere **MENU**, l'icona ? viene sostituita da **C** nel dispositivo di navigazione. Quindi premere ◀ o ▶ per selezionare il set di caratteri (per i set di caratteri disponibili, vedere pagina 14).

- **Zoom**

Selezionare  e premere **OK** una volta per effettuare l'ingrandimento della parte superiore dello schermo, due volte per ingrandire la parte inferiore e tre volte per tornare alla visualizzazione normale.

- **Visualizzazione mista**

Selezionare  e premere **OK**. Il televideo viene visualizzato solo nella metà destra dello schermo. Premere il tasto **TELETEXT** per passare dallo schermo interno a quello misto e viceversa.

Altre funzioni del televideo

- **Notizie flash**

Quando viene rilevata una notizia flash, l'icona  viene sostituita da  nel dispositivo di navigazione. Per visualizzare la notizia flash, selezionare l'icona e premere **OK**. In caso di aggiornamento, la funzione televideo viene attivata e visualizza le nuove informazioni.

- **Sottotitoli**

Alcuni canali forniscono i sottotitoli per determinati programmi. Il numero delle relative pagine è specificato nella pagina di indice del televideo.

Per visualizzare i sottotitoli, attivare il televideo e digitare il numero della pagina relativa alla visualizzazione dei sottotitoli. Quando la pagina viene trovata, i sottotitoli appaiono sull'immagine del televisore. Il dispositivo di navigazione scompare dopo pochi secondi. Per visualizzarlo di nuovo, premere **TELETEXT**.

- **Pagina di sveglia**

In alcuni paesi (Spagna, Benelux e così via) è possibile impostare un orario per visualizzare come sveglia determinate pagine di televideo.

Per effettuare questa operazione, visualizzare la pagina desiderata e attivare la modalità sottopagina. Al posto del numero della sottopagina inserire l'ora (ad esempio, 1705 per 17:05) e premere **EXIT**. La pagina scompare e viene visualizzata di nuovo all'ora impostata, a condizione che nel frattempo non si cambi canale o non si spenga il televisore.

- **Accesso diretto**

I tasti giallo e blu sul telecomando consentono l'accesso diretto alle pagine i cui numeri sono visualizzati in giallo e in blu nella parte inferiore dello schermo.

- **Fasttext (FLOF)**

In modalità televideo Fasttext, la banda visualizzata nella parte inferiore dello schermo è divisa in sezioni colorate. I colori rappresentano i collegamenti agli argomenti. Per accedere a un argomento, premere il tasto del relativo colore sul telecomando.

- **TOPtext**

TOPtext visualizza una barra gialla e blu nella parte inferiore della pagina. La sezione blu visualizza un argomento al quale è possibile accedere direttamente premendo il tasto blu. L'argomento successivo apparirà quindi nella

sezione blu.

La sezione gialla visualizza un articolo al quale è possibile accedere direttamente premendo il tasto giallo. L'articolo successivo apparirà quindi nella sezione gialla.

Premere **EXIT** per uscire dal televideo.

7. Specifiche tecniche

Risoluzioni di visualizzazione supportate

• Formati computer

Risoluzione	Frequenza aggiornamento
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz

⊖ Note

Il modello 20PFL3403 supporta solo il formato 640x480 60 Hz.

• Formati video

Risoluzione	Frequenza aggiornamento
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
720p	50 Hz, 60 Hz
1080i	50 Hz, 60 Hz

⊖ Note

Il modello 20PFL3403 supporta solo il formati 480i 60 Hz, 480p 60Hz, 576i 50Hz e 576p 50Hz.

Sintonizzatore / Ricezione / Trasmissione

- Ingresso antenna: 75 ohm coassiale (IEC75).
- Sistema TV: PAL BG,D/K,I
SECAM L'/L

Telecomando

- Batterie: 2 x formato AAA (tipo LR03)

Collegamenti

- Uscita cuffie (mini jack stereo)
- ANTENNA TV
- AV3: S-VIDEO
- AV2: YPbPr/CVBS, ingresso audio L/R
- AV1 (SCART): Audio L/R, ingresso/uscita CVBS, RGB
- VGA (PC)
- HDMI
- VGA AUDIO: Ingresso mini-jack audio

Alimentazione

- Alimentazione di rete: CA 100 - 240 V (± 10%).
- Consumo normale e in standby:
Vedere le specifiche tecniche al sito Web www.philips.com
- Temperatura ambiente: 5°C - 35°C.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. Per ulteriori informazioni sulle specifiche di questo prodotto, visitare la pagina Web www.philips.com/support.

8. Risoluzione dei problemi

Alcuni problemi che si possono verificare con il televisore possono essere eliminati consultando l'elenco riportato di seguito.

Assenza di immagini, di audio

1. Verificare che il fusibile o l'interruttore automatico sia funzionante.
2. Collegare un altro dispositivo elettrico alla presa per verificare che sia funzionante o acceso.
3. Il contatto della spina di alimentazione con la presa non è ottimale.
4. Verificare l'origine del segnale.

Assenza di colore

1. Cambiare il sistema di colore.
2. Regolare la saturazione.
3. Provare con un altro canale. Potrebbe trattarsi di un programma trasmesso in bianco e nero.

Il telecomando non funziona

1. Cambiare le batterie.
2. Le batterie non sono inserite correttamente.
3. Non è stato effettuato il collegamento all'alimentazione.

Assenza di immagini, audio normale

1. Regolare la luminosità e il contrasto.
2. Potrebbe trattarsi di un errore nella trasmissione.

Immagine normale, assenza di audio

1. Premere il tasto **VOLUME +** per aumentare il volume.
2. L'audio è stato escluso; premere il tasto dell'**AUDIO** per ripristinare l'audio.
3. Cambiare il sistema audio.
4. Potrebbe trattarsi di un errore nella trasmissione.

Oscillazione dell'immagine

- Generalmente questo disturbo è provocato da interferenze locali come automobili, lampade e asciugacapelli. Regolare l'antenna per ridurre l'interferenza.

Schermo vuoto in modalità VGA (PC)

- Probabilmente il televisore non è in grado di riconoscere la risoluzione impostata dal PC. Cambiare con la risoluzione ottimale o altre risoluzioni standard del PC.
- Verificare i collegamenti.

Presenza di punti e interferenze

- Se l'antenna si trova nella zona periferica di un segnale televisivo in cui il segnale è debole, l'immagine può essere disturbata da punti. Quando il segnale è estremamente debole, potrebbe essere necessario installare un'antenna speciale per migliorare la ricezione.
 - Regolare la posizione e l'orientamento dell'antenna interna/esterna.
 - Verificare il collegamento dell'antenna.
 - Sintonizzare con precisione il canale.
 - Provare con un altro canale. Potrebbe trattarsi di un errore nella trasmissione.

Accensione di motori

- Sono presenti macchie nere o stringhe orizzontali oppure l'immagine oscilla o si sposta. Questi disturbi sono generalmente provocati dalle interferenze causate dall'accensione dei motori delle automobili, dalle lampade al neon, dai trapani o altri apparecchi elettronici.

Effetto fantasma

- L'effetto fantasma si verifica quando il segnale televisivo segue due percorsi. Uno è quello diretto, mentre l'altro è il riflesso provocato dall'altezza di edifici, colline o altri oggetti. Modificando la direzione o la posizione dell'antenna, la ricezione potrebbe migliorare.

Interferenze di radiofrequenza

- Queste interferenze provocano onde in movimento o stringhe in diagonale e in alcuni casi la perdita del contrasto nell'immagine. Scoprire ed eliminare l'origine dell'interferenza.



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

72-E340MS-X401H