

Register your product and get support at

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

50PFL3008K/12

User manual

---

Bedienungsanleitung

---

Kullanıcı kılavuzu

---

**PHILIPS**

## İçindekiler

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Önemli .....                                 | 1        |
| <b>TV'nizi kullanın</b> .....                | <b>2</b> |
| <b>Uzaktan Kumanda</b> .....                 | <b>2</b> |
| Bildirimler, özellikler ve aksesuarlar ..... | 3        |
| Enerji verimliliği .....                     | 3        |
| TV kaydırma düğmesi .....                    | 3        |
| Açma/Kapama .....                            | 3        |
| İlk Kurulum .....                            | 3        |
| Ortam Tarayıcı Menüsü .....                  | 4        |
| Bir programı kaydetmek .....                 | 4        |
| Zaman Kaydırmalı Kayıt .....                 | 4        |
| Anında Kayıt .....                           | 5        |
| Kayıt programları izleme .....               | 5        |
| <b>TV ayarlarının değiştirilmesi</b> .....   | <b>5</b> |
| Ekran seçenekleri .....                      | 5        |
| Ses seçenekleri .....                        | 5        |
| Yetişkin ayarlarının yapılandırılması .....  | 5        |
| Elektronik Program Rehberi (EPG) .....       | 5        |
| Program seçenekleri .....                    | 6        |
| <b>TV'nizi güncelleyin</b> .....             | <b>6</b> |
| <b>Sorun giderme</b> .....                   | <b>6</b> |
| <b>Teknik Özellikler</b> .....               | <b>7</b> |

## Önemli

TV'nizi kurup kullanmaya başlamadan önce Güvenlik kitapçığındaki tüm bilgileri okuyun ve anlayın. Eğer bu talimatlara uyulmamasından kaynaklanan bir zarar meydana gelirse, garanti geçerli olmayacaktır.

### Eski Ekipmanların ve Pillerin Atılması

Bu TV'yi ve pilleri lütfen genel ev çöpü ile birlikte atmayın. Ürünü veya pili bertaraf etmek istiyorsanız lütfen uygun geri dönüşüm için toplama sistemlerini veya tesislerini kullanınız.

Dikkat: Aşağıdaki Pb işareti pillerde pilin kurşun içerdiğini belirtir.



Ürünler

Pil

# TV'nizi kullanın

## Uzaktan Kumanda



NOT: Uzaktan kumanda mesafesi yaklaşık olarak 7m / 23ft'dir.

### Teletex

Girmek için, **TEXT** tuşuna basınız. Karışık modunu etkinleştirmek için yeniden basın. Çıkmak için bir kez daha basın. Dijital teletext ekranında görüntülenen talimatları takip ediniz.

### Dijital Teletex (sadece İngiltere için)

Dijital teletext bilgisini görmek için **TEXT** tuşuna basınız. Renkli tuşları, imleç tuşlarını ve **OK** tuşunu kullanınız. Kullanım yöntemi, dijital teletextin içeriğine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Dijital teletext ekranında görüntülenen talimatları takip ediniz.

1. Bekleme
2. Durdur (Ortam Tarayıcısı modundayken)
3. Oynat (Ortam Tarayıcısı modundayken) / Slayt Gösterisi Oynat (Ortam Tarayıcısında)
4. Hızlı geri sarma (Ortam Tarayıcısı modundayken)
5. AV / Kaynak seçimi
6. TV
7. Elektronik program rehberi (DVB kanallarında)
8. Gezinme düğmeleri (Yukarı/Aşağı/Sol/ Sağ)
9. Program kaydı
10. Program Aşağı / Yukarı
11. Sessiz
12. Ses Seviyesini Azaltma
13. Yeşil tuş / Program Listesi (EPG) / İşaretle/ İşareti Kaldır ( favoriler listesi)
14. Kırmızı tuş
15. Rakam tuşları
16. Altyazı açık-kapalı (DVB kanallarında)
17. Teletext / Mix (TXT modunda)
18. Mavi düğme / Kanal Listesini Düzenle / Filtre (Favori Listesi ve EPG)
19. Sarı tuş / Zaman çizelgesi Programı (EPG)
20. Ses Seviyesini Artırma
21. Program Yukarı / Sayfa Aşağı
22. Geri /Geri Dön/Dizin Sayfaları (TXT modunda)/Geçiş
23. Mono-Stereo /Dual I-II / Mevcut dil (\*) (DVB kanallarında)
24. Tamam (Onayla)/ Tutma (TXT modunda) / Kanal Listesi
25. Bilgi/Göster (TXT modunda)
26. Menü açık-kapalı / Çıkış (Ortam Tarayıcısı modundayken)
27. Görüntü Büyütme
28. Hızlı ileri sarma (Ortam Tarayıcısı modundayken)
29. Duraklat (Ortam Tarayıcısı modundayken) / Süre değişim kaydı

## Bildirimler, özellikler ve aksesuarlar


### Enerji verimliliği

Bu TV, enerji verimliliği özellikleriyle tasarlanmıştır:

- **Güç Tasarruf Modu (ECO):** Bir enerji tasarruflu görüntü ayarı kombinasyonu uygulayabilirsiniz. TV izlerken, Menü düğmesine basınız. Güç Tasarruf Modu ayarları, Ana Menü'nün 'Görüntü' bölümünde bulunabilir.
- **Görüntü Modu Seçimi:** Eğer sadece TV'nizden gelen sesleri dinlemek isterseniz, görüntüyü kapatabilirsiniz. Diğer fonksiyonlar normal bir şekilde çalışmaya devam eder. TV izlerken, Menü tuşuna basarak Görüntüyü, sonra da Güç tasarruf Modu seçeneği altındaki 'görüntü Kapalı' seçeneğini seçiniz.
- **Not:** TV'nizin uzun bir süre aktif bir şekilde çalışmayacağı durumlarda TV'nizin fişini çekiniz.

### TV kaydırma düğmesi

TV'nin yan tarafından bulunan TV kaydırma düğmesi, TV'yi bekleme durumuna almak, ses seviyesini ve kanalları değiştirmek için kullanılır.

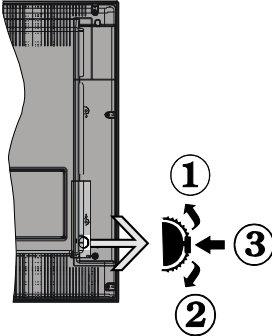

**Ses seviyesini değiştirmek için:** Yukarı kaydırma yaparak ses seviyesini artırabilirsiniz. Aşağı kaydırma yaparak sesi kısabilirsiniz.

#### Kanal değiştirmek için:

1. Kaydırma düğmesinin ortasına bastığınızda ekranda kanal bilgisi sembolü görüntülenecektir.
2. Yukarı ve aşağı düğmelerine basarak kayıtlı kanallar arasında gezininiz

#### Kaynağı değiştirmek için:

1. Düğmenin ortasına iki kere bastığınızda ekranda kaynak listesi görüntülenecektir.
2. Yukarı ve aşağı düğmelerine basarak kullanılabilir kaynaklar arasında gezininiz

**TV'yi Bekleme konumuna almak için:** Orta düğmeye basın ve birkaç saniye basılı tutun, TV bekleme moduna geçecektir.

## Açma/Kapama

### TV'yi açmak için

Bekleme konumundan çıkıp TV'yi açabilmek için aşağıdakilerden birini yapınız:

- Uzaktan kumanda üzerinde bulunan "⏻" tuşuna, **CH-** veya **CH+** veya sayısal bir tuşa basınız.
- TV bekleme durumundan çıkana kadar yan fonksiyon düğmesine basınız.

**Not:** TV bir süre boyunca çalıştırılmamışsa beklemeye geçer. Bir sonraki açılışta, aşağıdaki mesaj görüntülenecektir. "İşlem Yapılmadığından Beklemeye Geçildi" Devam etmek için **OK** tuşuna basın.

### TV'yi kapatmak için

- TV bekleme moduna girene kadar uzaktan kumandadaki "⏻" tuşuna veya yan fonksiyon düğmesine basınız.

**Not:** Televizyonu tamamen kapatmak için elektrik fişini prizden çekiniz.

### İlk Kurulum

Televizyonunuzu ilk açtığınızda, dil seçim ekranını göreceksiniz. Ev Modu / Mağaza Modu seçimini yaptıktan sonra, lütfen dil seçimi yaparak OK tuşuna basınız.

TV'nizin kurulumunu, aşağıdaki seçimlerle birlikte, İlk Kurulum ekranını izleyerek yapabilirsiniz.

### Anten kurulumu

Karasal dijital TV yayınlarını aramak için **Arama tipi** ekranından **ANTEN** seçimini yapınız.

LCN (\*) tarafından bir kanal listesi oluşturulur ve bu liste, arama tamamlandığında ekrana gelir. Bu listeyi kaydetmek için "Evet"i seçip OK tuşuna basınız.

Kanal listesinden çıkmak ve TV'yi seyretmek için "⏻" tuşuna basınız.

(\*) LCN, mevcut yayınları tanımlanabilir bir kanal sırasına (eğer varsa) göre düzenleyen Mantıklı Kanal Sayı sistemidir.

### Kablolu Yayın Kurulumu

**KABLO** seçeneğini seçiniz ve uzaktan kumanda üzerindeki **OK** tuşuna basınız. Otomatik kurulum lütfen **EVET** seçimini yapıp **OK** tuşuna basınız. Frekans aralığını bu ekrandan da seçebilirsiniz.

Sayısal tuşları kullanarak elle frekans aralığını giriniz.

**Not:** Arama süresi, seçilen arama adımlarına bağlı olarak değişiklik gösterecektir.

### Uydu kurulumu

Arama Tipi ekranından **Uydu** seçeneğini seçerseniz **bir uydu** ayarlayıp uydu kanallarını izleyebilirsiniz. Uydu kurulumunu seçtiğinizde, **Anten Türü** menüsü görüntülenir.

## Yeniden Çal/Karıştır Modunda Çalışma

|                                                                                                                                 |                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ► tuşuyla oynatmayı başlatın ve  etkinleştirin | TV bir sonraki dosyayı oynatır ve listeyi yeniden çalar.         |
| Oynatmayı OK ile başlatın ve  etkinleştirin    | Dosya tekrar tekrar çalınır (tekrarlama).                        |
| Oynatmayı OK/► ile başlatın ve  etkinleştirin  | Dosya karışık olarak çalınır.                                    |
| Oynatmayı OK/► ile başlatın ve  etkinleştirin  | Dosya oynatma rastgele devam eder ve rastgele oynatma devam eder |

Üç tür anten seçimi vardır. **Anten türünü** “◀” veya “▶” tuşları arasında geçiş yaparak. **Doğrudan, Tek kablolu** veya **DiSEqC** olarak seçebilirsiniz

**Doğrudan:** Tek bir alıcınız ve doğrudan uydu çanağınız varsa bu anten tipini seçiniz. **Doğrudan** seçeneğini seçtikten sonra başka bir menü ekranı görüntülenecektir. İmleci sola ya da sağa götürerek mevcut uydu listesini seçebilirsiniz, bu seçimden sonra kurulumla devam etmek için tam ya da hızlı kurulum olarak 2 seçeneğiniz vardır :

1. Tam tarama başlatmak ve seçilen uydu üzerindeki mevcut servisleri aramak için “OK” tuşuna bastıktan sonra, yeşil tuşa basarak “NO”yu seçiniz.
2. Daha önceden belirlenen kanal listesini yüklemek ve onaylamak için “OK” tuşuna bastıktan sonra, yeşil tuşa basarak “EVET”i seçiniz. (her ülke için ana servislerin hızlı kurulumu)

**Tek Kablolu:** Birden çok alıcınız ve tek kablolu sisteminiz varsa bu anten tipini seçiniz. Devam etmek için OK tuşuna basınız. Ekrandaki talimatları takip ederek ayarları yapılandırınız. Tam ve hızlı kurulum için "Doğrudan" altındaki talimatları takip ediniz. (alternatif olarak: Yukarıdaki metni kopyalayabilirsiniz).

**DiSEqC anahtarı:** Birden çok uydu çanağınız ve bir DiSEqC anahtarınız varsa bu anten tipini seçiniz. DiSEqC anahtar seçeneğini seçtikten sonra başka bir menü ekranı görüntülenecektir. Dört DiSEqC seçeneği (varsa) ayarlayabilirsiniz. Tüm uyduları taramak için YEŞİL tuşa basınız veya sadece vurgulanan uyduyu taramak için SARI tuşa basınız. Kaydedip çıkamak için OK tuşuna basınız.

### Bir USB sürücünden medya dosyalarını oynatmak

İçinde fotoğraf, müzik ve film dosyaları kayıtlı olan bir USB diskini TV'nize takarak bu dosyaları çalabilirsiniz. TV'nin yanındaki USB girişlerinden birine bir USB disk takın. Ortam Tarayıcısı modundayken “” düğmesine bastığınızda,

Görüntü, Ses ve Ayarlar menü seçenekleri çıkar. “” düğmesine tekrar basıldığında bu ekrandan çıkılır. Ayarlar menüsünü kullanarak Ortam Tarayıcısı tercihlerini ayarlayabilirsiniz.

**ÖNEMLİ!** TV'nize herhangi bir bağlantı yapmadan önce dosyalarınızı yedekleyin. Üretici herhangi bir dosya hasarından veya veri kaybından sorumlu tutulamaz. Belirli USB cihazı türlerinin bu TV ile uyumlu olmaması olası bir durumdur (örneğin MP3 Çalarlar).

### Bir programı kaydetmek

İlk kullanımdan önce lütfen USB flaş belleğinizi formatlayınız. Bunu yapmak için Ekranda Diski Formatla seçeneği seçili iken OK tuşuna basarak pin numaranızı giriniz. PIN numarası varsayılan olarak 0000'dır.

- Bir programı kaydetmek için, TV'niz kapalı iken bir USB flaş bellek takın. TV'niz tekrar açıldığında kayıt fonksiyonu kullanılabilir durumda olacaktır.
- Bağlanan flaş bellekler/cihazlar, en az 1 GB boş alana ve USB 2.0 uyumluluğuna sahip olmalıdır. Eğer bu koşullar sağlanmazsa bir hata mesajı görüntülenir.
- Kaydedilen programlar varsayılan olarak bağlı USB flaş bellek / cihaz üzerinde saklanır. Bu programları bir bilgisayara kaydetmeniz de mümkündür ancak bunları sadece TV'nizde oynatabilirsiniz.
- TV FAT32 ve NTFS disk formatlarını destekler fakat NTFS formatlı disklerle kayıt mümkün olmayacaktır.

### Zaman Kaydırmalı Kayıt

Bir yayını izlerken süre değişimi modunu etkinleştirmek için DURAKLAT tuşuna basınız.

- Süre değişimi modunda, program duraklatılır ve aynı anda bağlı olan USB diske kaydedilir.
- Duraklatılan programı durdurulduğu yerden başlayarak izlemeye devam etmek için ► (OYNAT) tuşuna yeniden basınız. Oynatımı durdurmak için

STOP tuşuna basınız ve kayıt kütüphanesine dönünüz.

Not: Zaman kaydırması, radyo modunda kullanılamaz.

Not: Zaman kaydırma hızlı geri sarma özelliğini oynatma ya da hızlı ileri sarma ile programı işletmeden kullanamazsınız.

### Anında Kayıt

Bir program izlerken ani bir durum kaydına başlamak için  tuşuna basınız. EPG üzerindeki bir sonra ki olayı kaydetmek için kumandanızda bulunan  düğmesine yeniden basınız. Bu durumda OSD kayıt için programlanmış olayları görüntüler. Kaydı iptal etmek için  (STOP) tuşuna basınız.

Not: Kayıt modunda yayını değiştiremez ve Medya Tarayıcıyı görüntüleyemezsiniz. Bir program kaydederken ya da zaman kaydırma sırasında, USB cihazınızın hızı yeterli değilse ekranda bir mesaj görüntülenir.

### Kayıt programları izleme

**Ortam Tarayıcısı** menüsünden **Kayıt Kütüphanesini** seçiniz. Listedeki kaydedilmiş bir görüntüyü seçiniz (önceden kayıt yapılmış olmalıdır). **Oynatma Seçeneklerini** görüntülemek için **OK** tuşuna basınız. Bir seçeneğini seçiniz ve **OK** tuşuna basınız.

Not: Oynatım sırasında ana menü ve menü öğeleri görüntülenemez.

Oynatımı durdurmak için  (STOP) tuşuna basınız ve kayıt kütüphanesine dönünüz.

### Yavaş ileri oynatma

Kaydedilen programı izlerken  (DURAKLAT) tuşuna basarsanız yavaş ileri oynatma özelliği uygun olur. Yavaş ileri oynatım için  tuşuna basınız.  tuşuna basarak yavaş ileri oynatma hızını değiştirebilirsiniz.

### TV ayarlarının değiştirilmesi

Aşağıda listelenen seçeneklere erişim için;

- 1- Menü tuşuna basınız
- 2- Seçiminizi yapınız
- 3- Seçmek için OK tuşuna basınız

### Ekran seçenekleri

**Mod:** Görüntü modunu şunlardan biri yapar: Sinema, Oyun, Spor, Dinamik ve Doğal.

**Kontrast:** Ekranın aydınlık ve karanlık değerlerini ayarlar.

**Parlaklık:** Ekranın parlaklık değerini ayarlar.

**Keskinlik:** Keskinlik değerini ayarlar. Yüksek bir keskinlik değeri, içeriğe bağlı olarak daha net ve canlı görüntüler sunar.

**Renk:** Renk değerini ayarlar.

**Arka Işık:** Arka ışığın parlaklığını kontrol eder.

**Gürültü Azaltma:** Görüntüdeki gürültü seviyesini azaltır.

### Ses seçenekleri

**Ses seviyesi:** Sesi seviyesini ayarlar.

**Ekolayzır:** Ekolayzır modunu değiştirir.

**Balans:** Sesi sol veya sağ hoparlörden gelişini ayarlar.

**Kulaklık:** Kulaklık sesini ayarlar.

**Ses modu:** Tercih edilen ses modunu ayarlar.

**AVL:** Maksimum ses çıkışı için bir limit ayarlar.

**Kulaklık/Lineout:** Bu seçenek, eğer kulaklık jakına harici amfi bağlı ise kulaklığa veya hat çıkışına ayarlanır.

**Dinamik Bas:** Dinamik bası etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Bas aralığını artırır.

**Surround Ses:** Surround ses Açık veya Kapalı olarak ayarlanabilir.

**Dijital Çıkış:** Dijital çıkış ses türünü ayarlar.

### Yetişkin ayarlarının yapılandırılması

Bu özellik, seçilen içeriğe erişimin engellenmesi içindir. Tarafınızdan tanımlanan bir pin numarası ile kontrol edilir. Fabrika varsayılana 0000'dır.

**Menü Kilidi (opsiyonel):** Menü kilit ayarı menü erişimini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

**Yetişkin Kilidi (opsiyonel):** Bu seçenek ayarlandığında, yayından yetişkin bilgisi alınır ve yetişkin seviyesinin devre dışı bırakılması halinde görüntü ve ses alınmaz.

**Çocuk Kilidi(opsiyonel):** Çocuk kilidi ayarlandığında, televizyonunuz yalnızca uzaktan kumanda aleti ile kumanda edilebilir. Bu durumda, kumanda paneli tuşları işlemez.

**PIN Ayarlama:** Yeni bir PIN numarası tanımlar.

Not: Ülke seçeneği olarak Fransa seçilmişse, varsayılan kod olarak 4725'i kullanırsınız.

### Elektronik Program Rehberi (EPG)

Kanalların bazıları, o andaki ve sıradaki programlarla ilgili bilgileri gönderirler. EPG menüsünü görüntülemek için  tuşuna basınız.

**Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ:** EPG'de gezinme.

**OK:** Program seçeneklerini görüntüler;

**INFO:** Seçilen programla ilgili detaylı bilgi görüntüler.

**YEŞİL:** Program Listesi EPG'ye geçer.

**SARI:** Zaman Çizelgesi EPG'ye geçer.

**MAVİ:** Filtreleme seçeneklerini gösterir.



: TV seçilen programı kaydedecektir. Kaydı durdurmak için bir kez daha basabilirsiniz.

## Program seçenekleri

EPG menüsünde, **Program Seçenekleri** menüsüne geçmek için **OK** tuşuna basınız.

## Kanal Seçimi

EPG menüde, bu seçeneği kullanarak, seçilen kanalı açabilirsiniz.

## Kayıt/ Kayıt Zamanlayıcıyı Sil

EPG menüsünde programı seçtikten sonra, **OK** tuşuna basınız. **Kayıt** seçeneğini seçiniz ve **OK** tuşuna basınız. Bu işlemten sonra seçilen program için bir kayıt düzenlenecektir.

## Zamanlayıcı Ayarı / Zamanlayıcıyı Sil

EPG menüsünde programı seçtikten sonra, **OK** tuşuna basınız. "**Zaman veya Program Ayarlayıcı**" seçeneğini seçiniz ve **OK** tuşuna basınız. Gelecek programlar için bir zamanlayıcı ayarlayabilirsiniz.

## TV'nizi güncelleyin

Ana menüye geldikten sonra ayarları seçtiğinizde, geçerli versiyon bilgileri görüntülenir. Dikkat: Ürününüzde üst bir versiyon yüklü iken asla önceki bir versiyonu yüklemeyiniz. TP Vision, yazılım versiyonu düşürülmesinden kaynaklanan sorunlardan sorumlu tutulamaz.

## USB ile güncelleme

Yazılımı güncellemeden önce, şunlara sahip olduğunuzdan emin olun:

- En az 256 MB saklama alanına sahip, FAT veya DOS formatında ve yazma koruması devre dışı durumda bir USB depolama aygıtı.
- Bir USB konektörü ve İnternet erişimine sahip bir bilgisayara erişim

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresini ziyaret edin ve yazılım güncelleme talimatlarını izleyin.

## Dijital yayından otomatik güncelleme

TV bir anten sinyali almalıdır. Eğer Yükseltme Seçenekleri menüsünde Otomatik Tarama varsa, TV 03:00 'de açılır ve yeni yazılım yükseltmeleri için yayın kanallarını arar. Eğer yeni bir yazılım bulunur ve başarıyla indirilirse, TV'nin bir sonraki açılışında yeni yazılım sürümü ile açılacaktır.

Not: Eğer yükseltme sonrasında TV açılmazsa, fişini prizden çekin ve 2 dakika bekledikten sonra yeniden takın.

## Sorun giderme

### TV açılmıyor

Elektrik kablusunun duvar prizine takılı olduğundan emin olunuz. Uzaktan kumandanın pilleri bitmiş olabilir. TV'deki Açma/kapama düğmesine basınız.

### Kötü görüntü

- Doğru TV sistemini seçtiniz mi?
- Düşük sinyal seviyesi resimde bozulmaya neden olabilir. Lütfen anten bağlantısını kontrol edin.
- Eğer manüel ayarlama yapıyorsanız, kanal frekansını doğru girdiğinizi kontrol edin.
- İki cihazı televizyona aynı anda bağladığınızda görüntü kalitesi düşebilir. Böyle bir durumda cihazlardan birinin bağlantısını kesiniz.

### Görüntü yok

- Görüntü Yok TV'nizin herhangi bir yayın almadığı anlamına gelmektedir. Uzaktan kumandada doğru tuşlara bastınız mı? Bir kez daha deneyiniz. Ayrıca, doğru giriş kaynağının seçili olduğundan emin olunuz.
- Anten doğru takılmış mı?
- Anten kablosu hasarlı mı?
- Anteni bağlamak için doğru fişler kullanılmış mı?
- Şüphenez varsa bayiinize danışınız.

### Ses yok

- TV sessiz olarak mı ayarlandı? Sessiz seçeneğini iptal etmek için "~~X~~" tuşuna basın veya sesi yükseltin.
- Ses, hoparlörlerin sadece birinden geliyor. Denge ayarı uçlardan birisine mi ayarlanmış? Ses Menüsü kısmına bakınız.

### Uzaktan kumanda aleti çalışmıyor.

- Piller bitmiş olabilir. Pilleri değiştiriniz.

### Giriş kaynakları - seçilemez

- Eğer bir giriş kaynağı seçemiyorsanız, hiçbir cihazın bağlı olmaması olasıdır.
- Eğer bir cihaz bağlamayı denediyseniz, AV kablolarını ve bağlantıları kontrol ediniz.

### Kayıt Bulunmuyor

Bir program kaydetmek için, TV'nize , kapalı durumdayken, bir USB diski bağlamalısınız. Sonra, kayıt özelliğini etkinleştirmek için TV'nizi açmalısınız. Kayıt yapamıyorsanız, TV'yi kapatıp USB'yi yeniden takmayı deneyiniz.

### USB Çok Yavaş

Kayıt işlemine başlarken ekranda "USB çok yavaş" mesajı belirliyorsa, kaydı yeniden başlatmayı deneyiniz. Hala aynı mesajı alıyorsanız, USB diskinizin hız gerekliliklerini karşılamadığı olası bir ihtimaldir. Başka bir USB diski bağlamayı deneyiniz.

## Teknik Özellikler

### PC Girişi Tipik Ekran Modları

Aşağıdaki tablo bazı tipik video ekran konumlarının bir örneğidir.

| Dizin | Çözünürlük | Frekans |
|-------|------------|---------|
| 1     | 640x350p   | 60 Hz   |
| 2     | 640x400p   | 60 Hz   |
| 3     | 1024x768   | 60 Hz   |
| 4     | 1280x768   | 60 Hz   |
| 5     | 1360x768   | 60 Hz   |
| 6     | 720x400    | 60 Hz   |
| 7     | 800x600    | 56 Hz   |
| 8     | 800x600    | 60 Hz   |
| 9     | 1024x768   | 60 Hz   |
| 10    | 1024x768   | 66 Hz   |
| 11    | 1280x768   | 60 Hz   |
| 12    | 1360x768   | 60 Hz   |
| 13    | 1280x1024  | 60 Hz   |
| 14    | 1280x960   | 60 Hz   |
| 15    | 1280x1024  | 60 Hz   |
| 16    | 1400x1050  | 60 Hz   |
| 17    | 1600x1200  | 60 Hz   |
| 18    | 1920x1080  | 60 Hz   |

### AV ve HDMI sinyal uyumu

| Kaynak            | Desteklenen Sinyaller |                                   | Mevcut | TV Yayını                         | PAL B/G D/K K                               |
|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| HARİCİ<br>(SKART) | PAL 50/60             |                                   | O      | Alınan Kanallar                   | VHF (BAND I/III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND |
|                   | NTSC 60               |                                   | O      | Kayıtlı Kanalların Sayısı         | 10000                                       |
|                   | RGB 50                |                                   | O      | Kanal Göstergesi                  | Ekran Görüntüsü                             |
|                   | RGB 60                |                                   | O      | RF Anten Girişi                   | 75 Ohm (dengesiz)                           |
| YAN AV            | PAL 50/60             |                                   | O      | Çalışma voltajı                   | 220-240V AC, 50Hz.                          |
|                   | NTSC 60               |                                   | O      | Ses                               | German+Nicam Stereo                         |
| PC/YPbPr          | 480I, 480P            | 60Hz                              | O      | Ses Çıkış Gücü (WRMS.) (10% THD)  | 2x8 W                                       |
|                   | 576I, 576P            | 50Hz                              | O      | Güç Tüketimi                      | 100 W                                       |
|                   | 720P                  | 50Hz 0,60Hz                       | O      | Ağırlık                           |                                             |
|                   | 1080I                 | 50Hz 0,60Hz                       | O      | TV Boyutları DxLxH (ayak ile)     | 232 x 1139 x 721                            |
|                   | 1080P                 | 50Hz 0,60Hz                       | O      | TV Boyutları DxLxH (ayak olmadan) | 78 x 1139 x 679                             |
| HDMI1<br>HDMI2    | 480I                  | 60Hz                              | O      | Ekran                             | 50" inç                                     |
|                   | 480P                  | 60Hz                              | O      | İşletim sıcaklığı ve nemi:        | 5°C ila 45°C, %85 maksimum bağıl nem        |
|                   | 576I, 576P            | 50Hz                              | O      |                                   |                                             |
|                   | 720P                  | 50Hz 0,60Hz                       | O      |                                   |                                             |
|                   | 1080I                 | 50Hz 0,60Hz                       | O      |                                   |                                             |
|                   | 1080P                 | 24Hz, 25Hz<br>30Hz, 50Hz,<br>60Hz | O      |                                   |                                             |



## USB modunda desteklenen dosya formatları

| Medya (Ortam) | Uzatma     | Format                                                        |                                                           | Notlar                                                                                 |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|               |            | Görüntü                                                       | Ses                                                       |                                                                                        |
| Film          | mpg, mpeg  | Mpeg1,2                                                       | MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM      | 1080P@ 30fps 50Mbit/sn                                                                 |
|               | mpg, mpeg  | MPEG2 ,H.264, VC1, AVS, MVC                                   | MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM      | H.264:1080Px2@25fps<br>1080P@ 50fps MVC:<br>1080P@ 24fps alıcı 1080P@ 30fps” 50Mbit/sn |
|               | .vob       | MPEG2                                                         | MPEG1/2 Layer 1/2/3, AC3, LPCM                            | 1080P@ 30fps 50Mbit/sn                                                                 |
|               | .mkv       | MPEG1,2,4, XviD, H.264, VC1,WMV3, Hareketli JPEG              | MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM            | H.264:1080Px2@25fps<br>1080P@ 50fps<br>Diğer:1080P@ 30fps 50Mbit/sn                    |
|               | .mp4 .mov  |                                                               | MPEG1/2 Layer 3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM          | H.264:<br>1080Px2@25fps1080P@ 50fps Diğer: 1080P@ 30fps 50Mbit/sn                      |
|               | .avi       | MPEG1,2,4 Xvid H.264, VC1,WMV3, Sorenson H.263 Hareketli JPEG | MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM, WMA | H.264:<br>1080Px2@25fps1080P@ 50fps Diğer: 1080P@ 30fps” 50Mbit/sn                     |
|               | flv        | H.264, Sorenson H.263                                         | MPEG1/2 Layer 3, AAC/HEAAC, LPCM/ADPCM                    | H.264:<br>1080Px2@25fps1080P@ 50fps Diğer: 1080P@ 30fps” 50Mbit/sn                     |
|               | 3gp,3g2    | MPEG4, H.264                                                  |                                                           | 1920x1080 @ 30P 20Mbit/sn                                                              |
|               | asf, wmv   | MPEG2,4, XviD, H.264, VC1,WMV3                                | MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM, WMA       | 1080P@ 30fps 50Mbit/sn                                                                 |
| Müzik         | .mp3       | -                                                             | MPEG1 Katman 1/ 2/3 (MP3)                                 |                                                                                        |
|               | .wav       |                                                               | LPCM                                                      |                                                                                        |
|               | WMA/ASF    |                                                               | WMA, WMA Pro                                              |                                                                                        |
|               | .m4a/ .aac |                                                               | AAC, HEAAC                                                |                                                                                        |
| Fotoğraf      | .jpg .jpeg | Temel JPEG                                                    |                                                           | MAX WxH = 14592x12288<br>8 MegaByte’a kadar                                            |
|               | .png       | İleri JPEG                                                    |                                                           |                                                                                        |
|               | .bmp       | binişmesiz                                                    |                                                           |                                                                                        |
|               | .png       | binişmeli                                                     |                                                           |                                                                                        |
| Altyazı       | sub        | -                                                             | -                                                         |                                                                                        |
|               | srt        | -                                                             | -                                                         |                                                                                        |



All registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.

2013© TP Vision Netherlands B.V. All rights reserved.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

