

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



19PFL3404/12
22PFL3404/12
26PFL3404/12
32PFL3404/12
42PFL3604/12
19PFL3404/60
22PFL3404/60
26PFL3404/60
32PFL3404/60
42PFL3604/60

HR Korisnički priručnik

PHILIPS



Österreich	0810 000205	€0.07 pro Minute
België/Belgique	078250145	€0.06 Per minuut/Par minute
България	+3592 489 99 96	Местен разговор
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	local
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0821 611655	€0.09 Par minute
Deutschland	01803 386 852	€0.09 pro Minute
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Ireland	North 0800 055 6882 South 1800-PHILIPS 7445477	free
Italia	840320086	€0.08 Al minuto
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0900 8407	€0.10 Per minuut
Norge	2270 8111	Lokalsamtale
Polska	(022) 3491504	połączenie lokalne
Portugal	800 780 903	Chamada local
România	021-203-2060	Apel local
Россия	Moscow (495) 961-1111 Outside Moscow 8-800-200-0880	Местный звонок
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	01 280 95 22	lokalni klic
España	902 888 784	€0.10 Por minuto
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0844 800 544	Appel local/Ortsgespräch/Chiamata locale
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	0845-6010354	local
Україна	8-800-500-69-70	Місцевий виклик

Sadržaj

1	Napomena	2
2	Važno	4
3	Vaš TV	6
	Pregled televizora TV	6
4	Korištenje TV	8
	Isključivanje/uključivanje televizora ili postavljanje televizora u stanje pripravnosti	8
	Mijenjanje kanala	8
	Gledanje povezanih uređaja	9
	Prilagodba glasnoće televizora	9
	Korištenje teleteksta	9
5	Maksimalno iskoristite svoj TV	10
	Pristup izbornicima televizora	10
	Promjena postavki slike i zvuka	10
	Korištenje naprednih funkcija teleteksta	13
	Stvaranje i korištenje popisa omiljenih kanala	13
	Korištenje mjerača vremena	15
	Korištenje roditeljske kontrole i blokade na temelju ocjena	16
	Korištenje sata televizora	17
	Promjena željenih postavki televizora	17
	Pristup kanalima dekodera	17
	Pokretanje demoprikaza televizora	18
	Vraćanje tvorničkih postavki televizora	18
6	Instalacija kanala	19
	Automatska instalacija kanala	19
	Ručna instalacija kanala	20
	Preimenovanje kanala	21
	Razmjешtanje kanala	21

7	Priključivanje uređaja	22
	Crna priključnica za priključivanje televizora veličine od 19 do 22 inča	22
	Crna priključnica za televizore od 26 inča ili veće	22
	Bočna priključnica	23
	Priključivanje računala	23
	Korištenje značajke Philips EasyLink	24
	Korištenje zaštite Kensington	25
8	Informacije o proizvodu	26
	Podržane rezolucije zaslona	26
	Tuner/prijam/prijenos	26
	Daljinski upravljač	26
	Napajanje	26
	Supported TV mounts	26
9	Rješavanje problema	27
	Općeniti problemi	27
	Problemi s televizijskim kanalima	27
	Problemi sa slikom	27
	Problemi sa zvukom	28
	Problemi s HDMI vezom	28
	Problemi pri priključivanju računala	28
	Kontakt	28
10	Indeks	29

1 Napomena

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez najave.

Zaštitni znaci u posjedu su tvrtke Koninklijke Philips Electronics N.V. ili pripadnih vlasnika.

Philips pridržava pravo promjene proizvoda u bilo kojem trenutku bez usklađivanja ranijih proizvoda s tim promjenama.

Vjeruje se da sadržaj ovog priručnika odgovara predviđenoj namjeni sustava. Ako se proizvod ili njegovi pojedini moduli i postupci koriste za svrhe koje ovdje nisu navedene, potrebno je zatražiti potvrdu njihove valjanosti i prikladnosti.

Philips jamči da sam materijal ne krši prava nijednog patenta registriranog u Sjedinjenim Državama. Nema nikakvog drugo izričitog ili impliciranog jamstva.

Jamstvo

- Rizik od ozljede, oštećenja televizora ili poništenja jamstva! Nikada nemojte sami pokušavati popraviti televizor.
- Koristite televizor i dodatnu opremu samo onako kako propisuje proizvođač.
- Znak opreza otisnut na stražnjoj strani televizora ukazuje na rizik od strujnog udara. Nikada nemojte skidati poklopac televizora. Servis ili popravak uvijek povjeravajte Philipsovoj službi za korisnike.



- Svi postupci izričito zabranjeni u ovom priručniku i sve prilagodbe ili preinake koje nisu preporučene ili odobrene u ovom priručniku automatski poništavaju jamstvo.

Karakteristike piksela

Ovaj LCD uređaj ima mnogo piksela za boju. Iako ima najmanje 99,999% funkcionalnih piksela, na zaslonu se stalno mogu pojavljivati crne ili svijetle točke (crvene, zelene, plave). To je strukturno svojstvo zaslona (unutar okvira uobičajenih industrijskih standarda), a ne kvar.

Usklađenost s EMF-om

Koninklijke Philips Electronics N.V. proizvodi i prodaje mnoge potrošačke proizvode koji, poput svih elektroničkih uređaja, općenito mogu odašiljati i primati elektromagnetske signale.

Jedno je od glavnih poslovnih načela tvrtke Philips poduzeti sve moguće mjere za zaštitu zdravlja i sigurnosti pri korištenju naših proizvoda, poštivati sve mjerodavne pravne propise i pridržavati se svih EMF standarda koji su na snazi u vrijeme proizvodnje uređaja.

Philips nastoji razvijati, proizvoditi i prodavati samo one uređaje koji ne izazivaju posljedice štetne po zdravlje. Philips jamči da su njegovi proizvodi, prema danas dostupnim znanstvenim istraživanjima, sigurni ako se koriste na pravilan način i u predviđene svrhe. Philips aktivno sudjeluje u razvoju međunarodnih EMF i sigurnosnih standarda, što nam omogućuje da predvidimo razvoj novih standarda i odmah ih integriramo u svoje proizvode.

Električni osigurač (samo za Ujedinjeno Kraljevstvo)

Ovaj TV opremljen je odobrenim lijevanim utikačem. Ako se električni osigurač mora zamijeniti, potrebno ga je zamijeniti osiguračem iste vrijednosti kao što je prikazano na utikaču (na primjer 10 A).

- 1 Skinite poklopac osigurača i osigurač.
- 2 Zamjenski osigurač mora biti usklađen sa standardom BS 1362 i imati oznaku odobrenja ASTA. Ako izgubite osigurač, obratite se prodavaču da biste provjerili koje je točno vrste.

- 3 Vratite poklopac na osigurač.

U skladu s direktivom EMC utikač za naponsku mrežu na ovom proizvodu ne smije se odvajati od kabela za napajanje.

Autorska prava



VESA, FDMI i logotip VESA Mounting Compliant zaštitni su znaci udruge Video Electronics Standards Association.

® Kensington i Micro Saver registrirani su zaštitni znaci korporacije ACCO World u Sjedinjenim Američkim Državama, a postupak registracije u tijeku je i u drugim državama širom svijeta.

Svi ostali registrirani ili neregistrirani zaštitni znaci u posjedu su pripadnih vlasnika.

2 Važno

Prije nego što počnete koristiti TV, s razumijevanjem pročitajte sve upute. Ako zbog nepridržavanja uputa dođe do oštećenja, jamstvo ne vrijedi.

Sigurnost

- Rizik od strujnog udara ili požara!
 - TV nikada ne izlažite kiši ili vodi. Spremnike tekućine, na primjer vaze, ne stavljajte blizu uređaja TV. Ako se tekućina prolije po uređaju TV, smjesta isključite TV iz izvora napajanja. Od Philipsove službe za korisnike zatražite da prije korištenja provjeri TV.
 - TV, daljinski upravljač i baterije ne stavljajte blizu otvorenog plamena ili drugih izvora topline, uključujući izravnu sunčevu svjetlost. Da biste spriječili eventualni požar, svijeće i druge otvorene plamene uvijek držite podalje od uređaja TV, daljinskog upravljača i baterija.
- 
- Ne stavljajte predmete u ventilacijske i druge otvore na televizoru TV.
 - Prije zakretanja televizora TV provjerite ne zatežete li time kabel za napajanje. Zatezanjem kabela za napajanje moguće je olabaviti spojeve i izazvati iskrenje.
 - Rizik od kratkog spoja ili požara!
 - Daljinski upravljač i baterije ne izlažite kiši, vlazi ili velikoj toplini.
 - Izbjegavajte naprezanje utikača za napajanje. Olabavljeni utikači mogu izazvati iskrenje ili požar.
 - Rizik od ozljede ili oštećenja televizora!
 - Za podizanje i nošenje televizora težeg od 25 kg potrebne su dvije osobe.
 - Kada montirate televizor na stalak, koristite samo stalak koji ste dobili. Čvrsto zategnite stalak za televizor. Postavite televizor na vodoravnu površinu koja može nositi težinu televizora i stalka.
 - Kada televizor montirate na zid, koristite samo zidni nosač koji može nositi težinu televizora. Zidni nosač montirajte na zid koji može nositi težinu televizora i nosača. Koninklijke Philips Electronics N.V. ne snosi nikakvu odgovornost za nezgode, ozljede ili oštećenja nastala uslijed nepravilnog montiranja na zid.
 - Za djecu postoji rizik od ozljede! Da biste spriječili prevrtanje uređaja TV i ozljede djece, provedite ove mjere opreza:
 - Nikada ne stavljajte TV na površinu pokrivenu tkaninom ili drugim materijalom koji je moguće izvući.
 - Pripazite da nijedan dio proizvoda TV ne visi iznad ruba površine.
 - Nikada nemojte postavljati TV na visoko pokućstvo (na primjer, police za knjige), a da i taj komad pokućstva i TV ne pričvrstite za zid ili neki drugi odgovarajući potporanj.
 - Upoznajte djecu s opasnostima koje im prijete ako se penju na pokućstvo da bi dosegli TV.
 - Rizik od pregrijavanja! Nikada nemojte ugrađivati TV u zatvoren prostor. Radi prozračivanja ostavite najmanje deset centimetara prostora oko uređaja TV. Pazite da zavjese ili drugi predmeti na prekriju ventilacijske otvore uređaja TV.
 - Rizik od oštećenja televizora! Prije nego što priključite televizor u naponsku utičnicu, provjerite podudara li se napon s vrijednošću otisnutom na stražnjoj strani televizora. Nikada nemojte priključivati televizor ako se napon razlikuje.

- Rizik od ozljede, požara ili oštećenja kabela za napajanje! Ne stavljajte TV ni bilo kakve predmete na kabel za napajanje.
- Da biste jednostavno isključili kabel za napajanje televizora TV iz naponske utičnice, uvijek si ostavite nesmetan pristup kabeu.
- Kabel uvijek isključujte povlačenjem utikača, a ne kabela.
- Prije grmljavinskog nevremena isključite TV iz izvora napajanja i antenske priključnice. Tijekom grmljavinskog nevremena ne dirajte nijedan dio televizora TV, kabela za napajanje ili antenskog kabela.
- Rizik od oštećenja sluha! Izbjegavajte korištenje slušalica pri velikoj glasnoći ili u duljim vremenskim razdobljima.
- Ako se TV prevozi pri temperaturama nižima od 5°C, raspakirajte TV pa pričekajte da se temperatura TV izjednači sa sobnom temperaturom prije nego što priključite TV u naponsku utičnicu.

Zaštita zaslona

- Izbjegavajte statične slike što je moguće više. Statične su slike one slike koje ostaju na zaslonu dulje vrijeme. Primjeri: zasloni izbornici, crne trake i prikaz vremena. Ako morate koristiti statične slike, smanjite kontrast i svjetlinu da biste izbjegli oštećenje zaslona.
- Prije čišćenja isključite TV iz izvora napajanja.
- TV i okvir čistite mekanom, vlažnom krpom. TV ne čistite tvarima kao što su alkohol, kemikalije ili sredstva za čišćenje u kućanstvu.
- Rizik od oštećenja zaslona televizora TV! Zaslona ne dodirujte, gurajte, trljajte niti udarajte nekim predmetom.
- Da biste izbjegli deformacije ili blijedenje boje, kapljice vode obrišite što je prije moguće.

Recikliranje



Proizvod je proizveden od vrlo kvalitetnih materijala i komponenti, pogodnih za recikliranje i ponovno korištenje.

Kada na proizvodu vidite simbol prekrižene kante za otpad, to znači da je uređaj obuhvaćen direktivom EU-a 2002/96/EC:



Proizvod nipošto nemojte odlagati s drugim kućanskim otpadom. Raspitajte se o lokalnim propisima o zasebnom prikupljanju električnih i elektroničkih proizvoda. Pravilno odlaganje starih proizvoda pridonosi sprječavanju potencijalno negativnih posljedica po okoliš i ljudsko zdravlje.

Proizvod sadrži baterije koje su obuhvaćene direktivom EU-a 2006/66/EC i koji se ne smiju odlagati s drugim kućanskim otpadom. Raspitajte se o lokalnim propisima o zasebnom prikupljanju baterija. Pravilno odlaganje baterija pridonosi sprječavanju potencijalno negativnih posljedica po okoliš i ljudsko zdravlje.


3 Vaš TV

Čestitamo vam na kupnji i dobro došli u Philips!
Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj uređaj na adresi www.philips.com/welcome.

Pregled televizora TV


Ovaj odjeljak sadrži pregled kontrola i funkcija televizora TV koje se najčešće koriste.

Bočne kontrole i indikatori

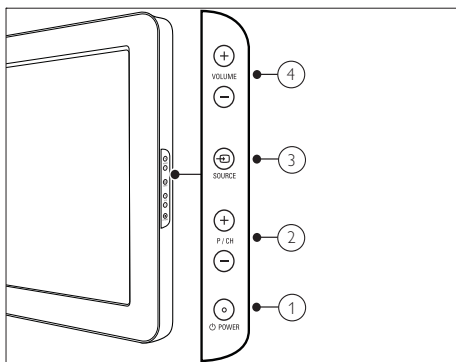

- ① **POWER**: Služi za uključivanje ili isključivanje televizora TV. Ako se fizički ne isključi iz naponske utičnice, TV nikada nije isključen u potpunosti.
- ② **P/CH +/-**: Služi za prebacivanje na sljedeći ili prethodni kanal.
- ③ **SOURCE**: Služi za odabir povezanih uređaja.
- ④ **VOLUME +/-**: Povećava ili smanjuje jačinu zvuka.

Daljinski upravljač

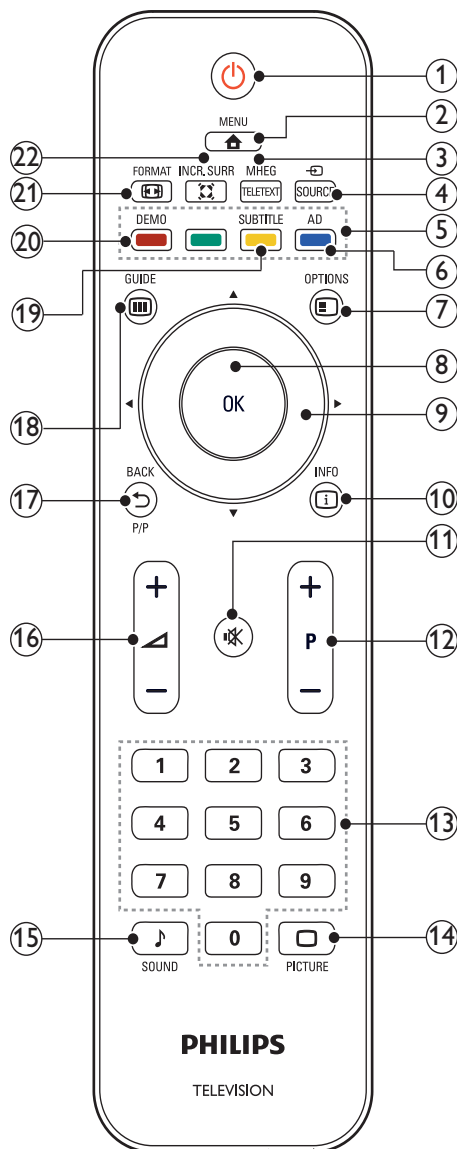


- ①  **(Uključivanje stanja pripravnosti)**
 - Prebacuje TV u stanje pripravnosti ako je uključen.
 - Uključuje TV ako je u stanju pripravnosti.
- ②  **MENU**
Uključuje ili isključuje glavni izbornik.
- ③ **MHEG/TELETEXT**
Uključuje ili isključuje teletekst.
- ④  **SOURCE**
Služi za odabir povezanih uređaja.
- ⑤ **Gumbi u boji**
Služi za odabir zadatka i opcija.
- ⑥ **AD (Zvučni opis) (samo za RF digitalni televizor)**
Samo za Ujedinjeno Kraljevstvo: omogućuje komentar za osobe sa smetnjama s vidom.
- ⑦  **OPTIONS**
Služi za pristup opcijama vezanima uz trenutnu radnju ili odabir.
- ⑧ **OK**
Služi za potvrđivanje unosa ili odabira i prikazivanje rešetke kanala pri gledanju televizora.
- ⑨  **(Navigacijske tipke)**
Služe za navigaciju po izbornicima.
- ⑩  **INFO**
Služi za prikaz ili skrivanje teksta zaslonke pomoći.
- ⑪  **(Isključivanje zvuka.)**
Služi za isključivanje ili uključivanje isključenog audioizlaza.
- ⑫ **P +/- (Program +/-)**
Služi za prebacivanje na sljedeći ili prethodni kanal.
- ⑬ **0-9 (Numeričke tipke)**
Služe za odabir kanala ili postavke.
- ⑭  **PICTURE (Smart Picture)**
Služi za pokretanje izbornika slike.
- ⑮  **SOUND(Smart Sound)**
Služi za pokretanje izbornika zvuka.
- ⑯  **+/- (Glasnoća +/-)**
Povećava ili smanjuje jačinu zvuka.
- ⑰  **BACK P/P (Prethodni kanal)**
 - Služi za povratak na prethodni zaslon.
 - Povratak na prethodno gledani kanal.
- ⑱  **GUIDE**
Služi za prebacivanje između rešetke kanala i popisa programa.
- ⑲ **SUBTITLE (samo za RF digitalni televizor)**
Omogućuje ili onemogućuje titlove.
- ⑳ **DEMO**
Uključuje ili isključuje demonstracijski izbornik.
- ㉑  **FORMAT**
Služi za odabir formata slike.
- ㉒  **INCR. SURR**
Omogućuje značajku Incredible Surround za stereoizvore. Omogućuje prostorni način rada za monoizvore.

4 Korištenje TV

Ovaj vam odjeljak nudi pomoć u vezi s korištenjem osnovnih funkcija TV.

Isključivanje/uključivanje televizora ili postavljanje televizora u stanje pripravnosti

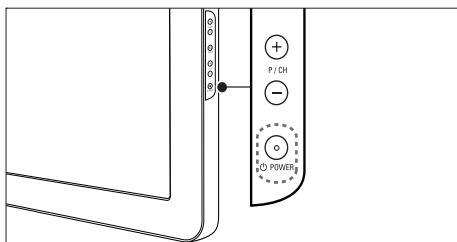

Uključivanje

- Ako je indikator stanja pripravnosti isključen, na bočnoj strani televizora pritisnite **POWER**.
- Ako indikator stanja pripravnosti svijetli crveno, na daljinskom upravljaču pritisnite **Uključivanje stanja pripravnosti**.

Postavljanje u stanje pripravnosti

- Na daljinskom upravljaču pritisnite **Uključivanje stanja pripravnosti**.
→ Indikator stanja pripravnosti svijetli crveno.

Isključivanje

- Na bočnoj strani televizora pritisnite **POWER**.
→ Isključuje se indikator stanja pripravnosti.



Savjet

- Iako vaš televizor troši vrlo malo struje u stanju pripravnosti, energija će se i dalje trošiti. Kada televizor ne koristite dulje vrijeme, isključite kabel za napajanje iz naponske utičnice.

Napomena

- Ako ne možete pronaći daljinski upravljač, a želite pokrenuti televizor iz stanja pripravnosti, na bočnoj strani televizora pritisnite **P/CH +/-**.

Mijenjanje kanala

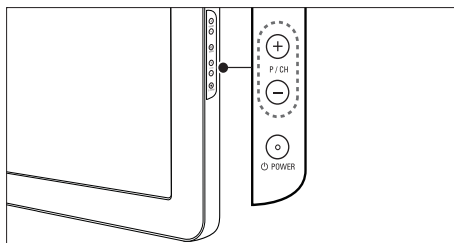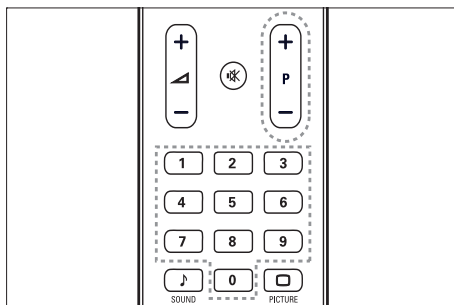

- Pritisnite **P +/-** na daljinskom upravljaču ili **P/CH +/-** na bočnoj strani televizora.
- Pomoću **Numeričke tipke** unesite broj kanala.
- Koristite rešetku kanala.

Napomena

- Kada koristite popis omiljenih kanala, možete odabrati samo kanale koji se nalaze na popisu.


Gledanje povezanih uređaja



Napomena



- Prije nego što uređaj odaberete kao izvor na televizoru, uključite ga.

Koristite tipku za izvor.

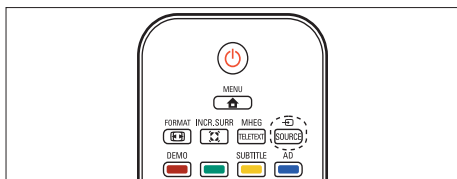

- 1 Pritisnite **SOURCE**.
↳ Prikazuje se popis izvora.
- 2 Da biste odabrali uređaj, pritisnite **Navigacijske tipke**.
- 3 Da biste gledali odabrani uređaj, pritisnite **OK**.
↳ Televizor prelazi na odabrani uređaj.

Prilagodba glasnoće televizora

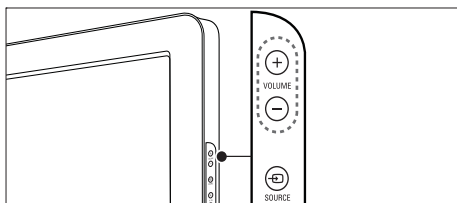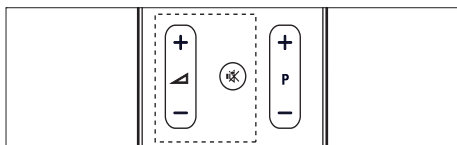


Povećavanje ili smanjivanje glasnoće

- Pritisnite **▲ +/-**.
- Na bočnoj strani televizora pritisnite **VOLUME +/-**.

Isključivanje ili uključivanje isključenog zvuka

- Da biste isključili zvuk, pritisnite **🔇**.
- Da biste uključili isključeni zvuk, ponovno pritisnite **🔇**.

Korištenje teleteksta

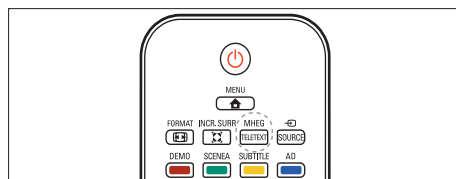

- 1 Pritisnite **MHEG/TELETEXT**.
↳ Prikazuje se glavna stranica s kazalom.
- 2 Stranicu odaberite na sljedeći način:
 - Da biste unijeli broj stranice, pritisnite **Numeričke tipke**.
 - Da biste prikazali sljedeću ili prethodnu stranicu, pritisnite **P +/-** odnosno **▲▼**.
 - Da biste odabrali stavku šifriranu bojom, pritisnite **Gumbi u boji**.
 - Da biste se vratili na stranicu koju ste prethodno pregledali, pritisnite **↩ BACK**.
- 3 Da biste izašli iz teleteksta, pritisnite **MHEG/TELETEXT**.

5 Maksimalno iskoristite svoj TV

Pristup izbornicima televizora

Izbornici vam pomažu pri instalaciji kanala, promjeni postavki slike i zvuka te pristupu drugim značajkama.

- 1 Pritisnite  **MENU**.
↳ Prikazuje se zaslon izbornika.

 Slika	Smart picture	•
	Kontrast	•
 Zvuk	Svjetlina	•
	Boja	•
 Značajke	Nijansa	•
	Oštrina	•
 Instalacija	Smanjivanje šuma	•
	Nijansa	•

- 2 Da biste odabrali neki od sljedećih izbornika i pomicali se kroz njega, pritisnite  .
 - **[Slika]** Služi za prilagodbu slike optimalnom gledanju.
 - **[Zvuk]** Služi za prilagodbu postavki zvuka.
 - **[Značajke]** Služi za pristup različitim značajkama, npr. mjeraču vremena, blokadi televizora i demo-verziji.
 - **[Instalacija]** Služi za odabir izbornika za instalaciju kanala, prilagodbu željenih postavki i vraćanje televizora na tvorničke postavke.

- 3 Da biste potvrdili izbor, pritisnite **OK**.

Savjet

- Da biste izašli iz izbornika, u bilo kojem trenutku pritisnite  **MENU**.
- Da biste vratili za jedan zaslon, pritisnite  **BACK**.

Promjena postavki slike i zvuka

Promijenite postavke slike i zvuka u skladu s vlastitim željama. Moguće je primijeniti prethodno definirane postavke ili ručno promijeniti postavke.

Korištenje značajke Smart Picture

Da biste primijenili prethodno definirane postavke slike, koristite Smart Picture.

- 1 Pritisnite  **PICTURE**.
↳ Prikazuje se izbornik **[Smart picture]**.
- 2 Da biste odabrali jednu od sljedećih postavki značajke Smart Picture, pritisnite  .
 - **[Osobno]** Služi za prikaz popisa osobnih postavki slike.
 - **[Živo]** Služi za maksimiziranje postavki slike.
 - **[Standardno]** Služi za prilagodbu postavki slike najvećem broju okruženja i vrsta videozapisa.
 - **[FILM]** Služi za primjenu postavki idealno prilagođenih gledanju filmova.
 - **[Igre]** Služi za primjenu postavki slike maksimiziranih za igre s brzim pokretima.
 - **[Ušteda energije]** Služi za primjenu postavki slike koje štede energiju.
- 3 Da biste potvrdili izbor, pritisnite **OK**.
↳ Primijenit će se odabrana postavka značajke Smart Picture.

Ručna prilagodba postavki slike

- 1 Pritisnite  **MENU**.
- 2 Pritiskom na **OK** odaberite **[Slika]**.
↳ Prikazuje se izbornik **[Slika]**.
- 3 Da biste odabrali neku od sljedećih postavki slike, pritisnite  .

- **[Smart picture]** Služi za pristup prethodno definiranim postavkama značajke Smart Picture.
- **[Kontrast]** Služi za prilagodbu intenziteta svijetlih površina, a tamne ostavlja kakve jesu.
- **[Svjetlina]** Služi za prilagodbu intenziteta i detalja tamnih površina.
- **[Boja]** Služi za prilagodbu zasićenosti boje.
- **[Nijansa]** Služi za kompenzaciju varijacije boja u prijenosima kodiranim prema standardu NTSC.
- **[Oštrina]** Služi za prilagodbu razine oštrote detalja slike.
- **[Smanjivanje šuma]** Služi za filtriranje i smanjivanje smetnji na slici.
- **[Nijansa]** Služi za prilagodbu balansa boja slike.
- **[Prilagod. nijansa]** Služi za postavljanje prilagođene nijanse.
- **[Dig.CrystalClear]** Služi za digitalnu prilagodbu kvalitete slike optimalnom kontrastu, boji i oštadini.
 - **[Dinam. kontrast]** Služi za automatsko pojačavanje kontrasta slike. Preporučena je postavka **[Srednje]**.
 - **[Din. pozad. osvjet.]** Služi za prilagodbu svjetline pozadinskog osvjetljenja televizora u skladu s uvjetima osvjetljenja.
 - **[Smanj. MPEG smet.]** Služi za izgladivanje prijelaza na digitalnim slikama. Tu značajku možete uključiti ili isključiti.
 - **[Naglašavanje boje]** Služi za oživljavanje boja i poboljšavanje rezolucije pojedinosti u jarkim bojama. Tu značajku možete uključiti ili isključiti.
- **[Račun. način rada]** Služi za prilagodbu slike kada je na televizor priključeno računalo putem HDMI, DVI ili VGA priključnica.
- **[Format slike]** Služi za promjenu formata slike.

- **[Vodoravni pomak]** Služi za vodoravnu prilagodbu slike za PC-VGA ili YPbPr (EXT2 ili EXT3).
- **[Okomiti pomak]** Služi za okomitu prilagodbu slike za PC-VGA ili YPbPr (EXT2 ili EXT3).

Promjena formata slike

- 1 Pritisnite  **FORMAT**.
↳ Prikazuje se traka formata slike.
- 2 Da biste odabrali format slike, pritisnite ▲▼.
↳ Odabrani se format slike aktivira.
- 3 Da biste potvrdili izbor, pritisnite **OK**.


Sažetak formata slike

Moguće je konfigurirati sljedeće postavke slike.



Napomena

- Ovisno o formatu izvora slike, neke postavke nisu dostupne.



[Automatski format](Nije za računalni način rada.)
Služi za automatsko povećavanje slike radi optimalne prilagodbe zaslonu. Podnaslovi ostaju vidljivi.



[Superzum](Nije za HD i računalni način rada.)
Uklanja crne trake s obje strane programa u formatu 4:3. Dolazi do minimalnog izobličenja.



[4:3]Služi za prikaz klasičnog formata 4:3.



[Zumiranje titlova]Prikazuje slike formata 4:3 na cijelom području zaslona, a titlovi ostaju vidljivi. Dio vrha slike odsječen je.



[Movie exp.14:9](Nije za HD i računalni način rada.)
Služi za skaliranje formata 4:3 na 14:9.



[Movie exp.16:9](Nije za HD i računalni način rada.)
Služi za skaliranje formata 4:3 na 16:9.



[Široki zaslon]Služi za proširivanje klasičnog formata 4:3 na 16:9



[Nerazmjernan]Samo za HD i računalni način rada i samo na odabranim modelima. Omogućuje maksimalnu oštrinu. Zbog sustava emitiranja moguće je izvjesno izobličenje. Da biste dobili najbolje rezultate, postavite rezoluciju računala na način rada za široki zaslon.

Korištenje značajke Smart Sound

Da biste primijenili prethodno definirane postavke zvuka, koristite Smart Sound.

- 1 Pritisnite **SOUND**.
↳ Prikazuje se izbornik **[Smart sound]**.
- 2 Da biste odabrali jednu od sljedećih postavki značajke Smart Sound, pritisnite **▲▼**.
 - **[Standardno]**Služi za prilagodbu postavki zvuka najvećem broju okruženja i vrsta audiozapisa.
 - **[VIJESTI]**Služi za primjenu postavki zvuka idealnih za govor, npr. vijesti.
 - **[FILM]**Služi za primjenu postavki zvuka idealnih za filmove.
 - **[Osobno]**Služi za primjenu postavki prilagođenih u izborniku zvuka.
- 3 Da biste potvrdili izbor, pritisnite **OK**.
↳ Primijenit će se odabrana postavka značajke Smart Sound.

Prilagodba postavki zvuka

- 1 Pritisnite **▲ MENU**.
- 2 Pritiskom na **▲▼** odaberite **[Zvuk]**.
↳ Prikazuje se izbornik **[Zvuk]**.
- 3 Da biste odabrali jednu od sljedećih postavki zvuka, pritisnite **▲▼◀▶**.
 - **[Smart sound]**Služi za pristup prethodno definiranim postavkama značajke Smart Sound.
 - **[Bas]**Služi za prilagodbu razine basa.
 - **[Visoki tonovi]**Služi za prilagodbu razine visokih tonova.
 - **[Glasnoća]**Služi za prilagodbu glasnoće.
 - **[Balans]**Služi za optimalnu prilagodbu balansa desnog i lijevog zvučnika položaju slušanja.
 - **[Dual I-II]**Služi za odabir jezika za zvuk ako se emitira dvostruki zvuk.
 - **[Mono/stereo]**Služi za odabir mono- ili stereonačina ako se emitira stereozvuk.

- **[Surround]** Služi za omogućivanje prostornog zvuka.
- **[Aut.podeš.glasn.]** Služi za automatsko smanjenje iznenadnih promjena glasnoće, npr. pri mijenjanju kanala. Ako je ta postavka omogućena, glasnoća zvuka je ujednačenija.
- **[Delta glasnoća]** Služi za ujednačavanje razlika u glasnoći između kanala ili priključenih uređaja. Prije nego što prijedete na delta glasnoću, prijedite na priključeni uređaj.

Korištenje naprednih funkcija teleteksta

Pristup izborniku opcija teleteksta

Većini naprednih značajki teleteksta pristupa se putem izbornika opcija teleteksta.

- 1 Pritisnite **MHEG/TELETEXT**.
↳ Prikazuje se zaslon teleteksta.
- 2 Pritisnite **OPTIONS**.
↳ Prikazuje se izbornik opcija teleteksta.
- 3 Da biste odabrali jednu od opcija, pritisnite **▲▼**.
 - **[Otkrij]** Služi za prikaz ili skrivanje skrivenih informacija na stranici, npr. rješenja zagonetki ili slagalica.
 - **[Ciklus podstr.]** Služi za automatsko kruženje kroz dostupne podstranice.
 - **[Jezik]** Služi za prijelaz na drugu grupu jezika radi pravilnog prikaza jezika ako se koristi neki drugi skup znakova.
 - **[Zamrzni stranicu]** Služi za zamrzavanje trenutne stranice.
- 4 Da biste potvrdili odabir i izašli iz izbornika opcija teleteksta, pritisnite **OK**.

Odabir podstranica teleteksta

Stranica teleteksta može sadržavati nekoliko podstranica. Broj podstranice prikazuje se na traci pokraj broja glavne stranice.

- 1 Pritisnite **MHEG/TELETEXT**.
↳ Prikazuje se zaslon teleteksta.
- 2 Odaberite stranicu teleteksta s podstranicama.
- 3 Da biste ušli na podstranicu, pritisnite **►**.
↳ Prikazuje se podstranica.
- 4 Da biste se prebacivali među podstranicama, pritisnite **◀►**.

Odabir T.O.P. emitiranja teleteksta

T.O.P. (Table of Pages) emitiranje teleteksta omogućuje prijelaz s jedne teme na drugu bez korištenja brojeva stranica. T.O.P. teletekst ne emitira se na svim televizijskim kanalima.

- 1 Pritisnite **MHEG/TELETEXT**.
↳ Prikazuje se zaslon teleteksta.
- 2 Pritisnite **□ INFO**.
↳ Prikazuje se pregled T.O.P.-a.
- 3 Da biste odabrali temu, pritisnite **▲▼◀►**.
- 4 Da biste pregledali stranicu, pritisnite **OK**.

Stvaranje i korištenje popisa omiljenih kanala

Radi jednostavnijeg pronalaženja omiljenih televizijskih kanala, moguće je stvarati njihove popise.



Savjet

- Na televizoru možete stvoriti i pohraniti najviše četiri popisa omiljenih kanala.

Odabir popisa omiljenih kanala

- 1 Kada gledate televiziju, pritiskom na **OK** prikažite rešetku kanala.
- 2 Pritisnite **⏏** **OPTIONS**.
↳ Prikazuje se izbornik opcija kanala.
- 3 Pritiskom na **OK** odaberite [**Prik.omilj. kanale**].
↳ Prikazuju se popisi omiljenih kanala.
- 4 Da biste odabrali popis omiljenih kanala, pritisnite **▲▼**.
- 5 Pritisnite **OK**.
↳ Na rešetki kanala prikazuju se samo kanali iz popisa omiljenih kanala.

Prikaz svih kanala

Moguće je izaći iz popisa omiljenih kanala i pregledati sve instalirane kanale.

- 1 Kada gledate televiziju, pritiskom na **OK** prikažite rešetku kanala.
- 2 Pritisnite **⏏** **OPTIONS**.
↳ Prikazuje se izbornik opcija kanala.
- 3 Odaberite [**Prik.omilj.kanale**] > [**Svi**].
- 4 Pritisnite **OK**.
↳ Na rešetki kanala prikazuju se svi kanali.



Napomena

- Svi omiljeni kanali u rešetki kanala označeni su zvjezdicom.

Dodavanje kanala na popis omiljenih kanala



Savjet

- Prije nego što dodate kanal na popis omiljenih kanala, prikažite sve kanale.

- 1 Kada gledate televiziju, prebacite na kanal koji želite dodati na popis (pogledajte 'Mijenjanje kanala' na stranici 8) omiljenih kanala.
- 2 Pritisnite **⏏** **OPTIONS**.
↳ Prikazuje se izbornik opcija kanala.

- 3 Pritiskom na **▲▼** odaberite [**Označi kao omilj.**].
- 4 Pritisnite **OK**.
↳ Prikazuju se popisi omiljenih kanala.
- 5 Da biste odabrali popis omiljenih kanala na koji želite dodati kanal, pritisnite **▲▼**.
- 6 Pritisnite **OK**.
↳ Kanal se dodaje na popis omiljenih kanala.

Uklanjanje kanala s popisa omiljenih kanala



Napomena

- Prije uklanjanja kanala odaberite popis omiljenih kanala koji želite urediti.

- 1 Kada gledate televiziju, pritiskom na **OK** prikažite rešetku kanala.
- 2 Pritisnite **⏏** **OPTIONS**.
↳ Prikazuje se izbornik opcija kanala.
- 3 Pritiskom na **OK** uđite u [**Prik.omilj. kanale**].
- 4 Pritiskom na **▲▼** odaberite popis omiljenih kanala pa pritiskom na **OK** potvrdite odabir.
- 5 Da biste odabrali kanal koji želite ukloniti s popisa, pritisnite **▲▼◀▶**.
- 6 Pritisnite **⏏** **OPTIONS**.
- 7 Pritiskom na **▲▼** odaberite [**Označi omiljeni**].
- 8 Pritisnite **OK**.
↳ Kanal se uklanja s popisa omiljenih kanala.
- 9 Da biste izašli iz popisa opcija kanala, pritisnite **⏏** **MENU**.
↳ Prikazuje se ažurirana rešetka kanala s kanalima koji su trenutno na popisu omiljenih kanala.

Korištenje mjerača vremena

Da biste u određeno vrijeme uključili televizor ili ga postavili u stanje pripravnosti, možete postaviti mjerače vremena.

Automatsko postavljanje televizora u stanje pripravnosti (mjerač vremena za isključivanje)

Mjerač vremena za isključivanje služi za postavljanje televizora u stanje pripravnosti nakon prethodno definiranog vremenskog razdoblja.



Savjet

- Tijekom odbrojavanja uvijek možete ranije isključiti televizor ili poništiti mjerač vremena za isključivanje.

- 1 Pritisnite **MENU**.
- 2 Odaberite **[Značajke] > [Mjerač vremena]**.
↳ Prikazuje se izbornik **[Mjerač vremena]**.
- 3 Da biste postavili vrijeme prijelaza u stanje pripravnosti, pritisnite **◀▶**.
↳ Razdoblje odbrojavanja mjerača vremena za isključivanje možete povećavati do 180 minuta u intervalima od pet minuta. Ako je postavljen na nula minuta, mjerač vremena se isključuje.
- 4 Da biste aktivirali mjerač vremena za isključivanje, pritisnite **OK**.
↳ Po isteku prethodno definiranog vremenskog razdoblja televizor će prijeći u stanje pripravnosti.

Automatsko uključivanje televizora (mjerač vremena za uključivanje)

Iz stanja pripravnosti televizor je moguće prebaciti na određeni kanal u određeno vrijeme.

- 1 Pritisnite **▲ MENU**.
- 2 Odaberite **[Značajke] > [Na vrem. program.]**.
- 3 Pritiskom na **▶** uđite u izbornik **[Na vrem. program.]**.
- 4 Pritiskom na **▲▼◀▶** odaberite **[Aktiviraj]** pa postavite dan u tjednu ili frekvenciju.
- 5 Potvrdite pritiskom na **OK**.
- 6 Pritiskom na **▲▼◀▶** odaberite **[Vrijeme]** pa postavite vrijeme uključivanja.
- 7 Potvrdite pritiskom na **[Dovršeno]**.
- 8 Pritiskom na **▲▼◀▶** odaberite **[Br. programa]** pa postavite kanal.
- 9 Potvrdite pritiskom na **OK**.
- 10 Izađite pritiskom na **▲ MENU**.



Savjet

- Odaberite **[Na vrem. program.] > [Aktiviraj] > [Isključeno]** da biste onemogućili **[Na vrem. program.]**.
- Kada je **[Na vrem. program.]** postavljen na **[Isključeno]**, moguće je odabrati samo **[Aktiviraj]**.
- Prije aktiviranja značajke (pogledajte 'Postavljanje sata televizora' na stranici 17) **[Na vrem. program.]** postavite sat.

Korištenje roditeljske kontrole i blokade na temelju ocjena

Blokadom kontrola televizora i korištenjem ocjena djeci možete onemogućiti gledanje određenih kanala.

Postavljanje ili promjena koda za blokadu televizora

- 1 Pritisnite **MENU**.
- 2 Pritiskom na **▲▼◀▶** odaberite **[Značajke]** > **[Postavi kod]**.
- 3 Da biste ušli u postavljanje koda, pritisnite **▶**.
- 4 Unesite kôd pomoću **Numeričke tipke**.
- 5 Ponovnim unosom u novi dijaloški okvir potvrdite taj isti kôd.
↳ Ako je kôd uspješno postavljen, dijaloški će okvir nestati. No ako kôd nije moguće postaviti, u novom će se dijaloškom okviru od vas tražiti da ponovno unesete kôd.
- 6 Ako želite promijeniti kôd, odaberite **[Značajke]** > **[Promijeni kod]**.
- 7 Unesite kôd pomoću **Numeričke tipke**.
↳ Ako je kodu provjerena valjanost, u novom će se dijaloškom okviru od vas tražiti da unesete novi kôd.
- 8 Unesite novi kôd pomoću **Numeričke tipke**.
↳ Prikazuje se poruka u kojoj se od vas traži da radi potvrde ponovno unesete novi kôd.



Savjet

- Ako zaboravite kôd koji ste unijeli, unesite "8888" da biste nadjačali sve postojeće kodove.

Blokada ili deblokada svih kanala i priključenih uređaja

- 1 Pritisnite **MENU**.
- 2 Pritiskom na **▲▼◀▶** odaberite **[Značajke]** > **[Zaključav. TV-a]**.
- 3 Pritiskom na **▶** uđite u **[Zaključav. TV-a]**.
↳ Prikazuje se zaslon na kojem se od vas traži da unesete kôd.
- 4 Unesite kôd pomoću **Numeričke tipke**.
- 5 Pritiskom na **▲▼** odaberite **[Zaključavanje]** ili **[Otključaj]**.
- 6 Pritisnite **OK**.
↳ Svi su kanali i priključeni uređaji blokirani ili deblokirani.
- 7 Izadite pritiskom na **MENU**.



Napomena

- Ako odaberete **[Zaključavanje]**, morate unijeti kôd svaki put kada uključujete televizor.

Blokada ili deblokada jednoga ili više kanala

- 1 Kada gledate televiziju, pritiskom na **OK** prikažite rešetku kanala.
- 2 Da biste odabrali kanal koji želite blokirati ili deblokirati, pritisnite **▲▼◀▶**.
- 3 Pritisnite **Ⓢ OPTIONS**.
- 4 Pritiskom na **▲▼** odaberite **[Zaklj./otk. kanal]**.
- 5 Za svaki odabir pritisnite **OK** da biste blokirali ili deblokirali kanal.

Korištenje sata televizora

Na zaslonu televizora moguće je prikazati sat.

Postavljanje sata televizora

- 1 Pritisnite **MENU**.
- 2 Odaberite **[Značajke]** > **[Sat]**.
↳ Prikazuje se izbornik **[Sat]**.
- 3 Da biste unijeli vrijeme, pritisnite **▲▼◀▶** ili **Numeričke** tipke.
- 4 Potvrdite pritiskom na **[Dovršeno]**.
- 5 Izadite pritiskom na **MENU**.

Promjena željenih postavki televizora

- 1 Pritisnite **MENU**.
- 2 Odaberite **[Instalacija]** > **[Željene postavke]**.
- 3 Pritiskom na **▶** uđite u **[Željene postavke]**.
 - **[Mjesto]** Služi za optimizaciju postavki televizora za vašu lokaciju – kuću ili trgovinu.
 - **[Traka za glasnoću]** Služi za prikaz trake glasnoće pri prilagodbi glasnoće.
 - **[EasyLink]** Omogućuje vam reproduciranje i prebacivanje u stanje pripravnosti jednim dodirnom na uređajima koji podržavaju EasyLink.
 - **[Boja]** Služi za postavljanje televizijskog standarda boja koji se koristi na vašem području.
 - **[E-naljepnica]** Samo za način rada trgovine. Služi za postavljanje lokacije e-naljepnice.
- 4 Da biste odabrali željenu postavku, pritisnite **▲▼◀▶**.
- 5 Pritisnite **OK**.
- 6 Izadite pritiskom na **MENU**.

Pristup kanalima dekodera

Kanale koje primete putem dekodera ili deskremlera možete mapirati u svoj odabir televizijskih kanala. Na taj način možete birati te kanale pomoću daljinskog upravljača televizora. Dekoder ili deskremler moraju biti priključeni na EXT1 ili EXT2.

Postavljanje kanala dekodera

Mapiranje kanala iz dekodera ili deskremlera

- 1 Pritisnite **MENU**.
- 2 Odaberite **[Instalacija]** > **[Dekoder]**.
- 3 Pritiskom na **▶** uđite u **[Dekoder]**.
- 4 Pritiskom na **▶** uđite u **[Kanali]**.
- 5 Pritisnite **▲▼** da biste odabrali broj kanala koji želite mapirati u kanale dekodera/deskremlera.
- 6 Pritisnite **OK**.
- 7 Pritisnite **▲▼◀▶** da biste odabrali **[Status]** i ušli u taj izbornik.
- 8 Pritisnite **▲▼** da biste odabrali priključak koji koristi dekode/deskremler (**[Ništa]**, **[EXT 1]** ili **[EXT 2]**).
- 9 Pritisnite **OK**.
- 10 Izadite pritiskom na **MENU**.



Napomena

- Odaberite **[Ništa]** ako ne želite mapirati u kanale dekodera/deskremlera.
- **[EXT 2]** dostupan je samo na televizorima od 26 inča i većima.

Pokretanje demoprikaza televizora

- 1 Pritisnite **MENU**.
- 2 Odaberite **[Značajke]** > **[Demo]**.
↳ Prikazuje se izbornik **[Demo]**.
- 3 Da biste odabrali demoprikaz, pritisnite **▲**
▼.
 - **[Dig.CrystalClear]** Služi za prikazivanje dviju slika jedne uz drugu – normalne slike i slike poboljšane tom značajkom.
 - **[Active Control]** Služi za kontinuiranu prilagodbu optimalne kvalitete slike u svim uvjetima signala.
- 4 Da biste pokrenuli demoprikaz, pritisnite **OK**.
- 5 Izadite pritiskom na **MENU**.

Vraćanje tvorničkih postavki televizora

Moguće je vratiti zadane postavke slika i zvuka televizora. Postavke za instalaciju kanala ostaju iste.

- 1 Pritisnite **MENU**.
- 2 Odaberite **[Instalacija]** > **[Tvorničke postav.]**.
- 3 Pritiskom na **►** uđite u izbornik **[Tvorničke postav.]**.
↳ **[Ponovno postavi]** je istaknuto.
- 4 Da biste vratili tvorničke postavke, pritisnite **OK**.
- 5 Izadite pritiskom na **MENU**.

6 Instalacija kanala

Prilikom prvog postavljanja televizora od vas će se tražiti da odaberete odgovarajući jezik izbornika i instalirate televizijske i digitalne radijske kanale (ako su dostupni). U ovom se poglavlju daju upute za ponovnu instalaciju i precizno ugađanje kanala.

Automatska instalacija kanala

U ovom se odjeljku opisuju automatsko traženje i pohranjivanje kanala.

1. korak Odabir jezika izbornika



Napomena

- Ako su postavke jezika prikladne, preskočite ovaj korak.

- 1 Pritisnite **MENU**.
- 2 Odaberite **[Instalacija] > [Jezik izbornika]**.
- 3 Pritiskom na **▶** uđite u **[Jezik izbornika]**.
- 4 Da biste odabrali postavku jezika, pritisnite **▲▼**.

Slika	Jezik izbornika	
	Instal. kanala.	engleski
Zvuk	Željene postavke	Česky
	Dekoder	Български
Značajke	Tvorničke postav.	Dansk
	Trenutni softver	Deutsch
Instalacija		Ελληνικά
		Español
		Français

- 5 Potvrdite pritiskom na **OK**.
- 6 Izadite pritiskom na **MENU**.

2. korak: instalacija kanala

Radi odgovarajuće instalacije kanala odaberite svoju državu.

- 1 Pritisnite **MENU**.
- 2 Odaberite **[Instalacija] > [Instal. kanala.] > [Pomoć. za kanale]**.

Slika	Jezik izbornika	
	Instal. kanala.	Pomoć. za kanale
Zvuk	Željene postavke	Analogno: ručno
	Dekoder	
Značajke	Tvorničke postav.	
	Trenutni softver	
Instalacija		

- 3 Da biste odabrali svoju državu, pritisnite **▲▼**.

Odaberite zemlju	
1	Austrija
	Belgija
	Hrvatska
	Republika Češka
	Danska
	Finska
	Francuska
	Njemačka
23	

- 4 Da biste prešli na sljedeći korak, pritisnite **▶**.
- 5 Odaberite **[Započni]** pa pritiskom na **OK** ponovno instalirajte kanale.

12	Pokrenite aut. instalaciju. To može trajati par minuta.		3
	Započni?		

- ↳ Kako sustav traži kanale, pruža vam se opcija da **[Zaustavi]** postupak.
- 6 Ako želite zaustaviti pretraživanje, odaberite **[Zaustavi]** pa pritisnite **OK**.

↳ Prikazuje se dijaloški okvir u kojem vas se pita želite li uistinu **[Zaustavi]** ili želite **[Nastavi]** postupak.

- 7 Pritiskom na ◀▶ odaberite [Zaustavi] ili [Nastavi].
- 8 Da biste potvrdili izbor, pritisnite OK.
- 9 Kada završite, izađite pritiskom na ⏏ MENU.

Ručna instalacija kanala

U ovom je odjeljku opisano ručno traženje i spremanje analognih televizijskih kanala.

- 1 Pritisnite ⏏ MENU.
- 2 Odaberite [Instalacija] > [Instal. kanala.] > [Analogno: ručno]
 - ↳ Prikazuje se izbornik [Analogno: ručno].

Slika	Jezik izbornika	Pomoć. za kanale
	Instal. kanala.	Analogno: ručno
	Željene postavke	
	Dekoder	
	Tvorničke postav.	
	Trenutni softver	
	Instalacija	

- 3 Da biste odabrali stavku koju želite prilagoditi, pritisnite ▲▼.
 - [Sustav]
 - [Traži]
 - [Precizno ugađanje]
 - [Spr. tren. kanal]
 - [Spremi novi kanal]

1. korak: odabir sustava

Napomena

- Ako su postavke sustava prikladne, preskočite ovaj korak.

- 1 Pritisnite ⏏ MENU.
- 2 Odaberite [Instalacija] > [Instal. kanala.] > [Analogno: ručno]
 - ↳ Prikazuje se izbornik [Analogno: ručno].
- 3 Pritisnite ▲▼◀▶ da biste odabrali [Sustav] i ušli u taj izbornik.
- 4 Da biste odabrali svoju državu ili regiju, pritisnite ▲▼.
- 5 Potvrdite pritiskom na OK.
- 6 Izađite pritiskom na ⏏ MENU.

2. korak: pronalaženje i pohranjivanje novih televizijskih kanala

- 1 Pritisnite ⏏ MENU.
- 2 Odaberite [Instalacija] > [Instal. kanala.] > [Analogno: ručno].
 - ↳ Prikazuje se izbornik [Analogno: ručno].
- 3 Pritisnite ▲▼◀▶ da biste odabrali [Traži] i ušli u taj izbornik.
- 4 Pritisnite ▲▼ ili koristite Numeričke tipke da biste ručno unijeli frekvenciju od tri broja.
- 5 Da biste započeli pretraživanje, pritisnite OK.
- 6 Kada pronađete novi kanal, pritisnite ◀.
- 7 Da biste novi kanal pohranili pod novim brojem kanala, pritiskom na ▲▼ odaberite [Spremi novi kanal].
- 8 Pritiskom na ▶ uđite u [Spremi novi kanal].
- 9 Pritiskom na ◀▶ odaberite [Da] pa pritiskom na OK pohranite novi kanal.
- 10 Izađite pritiskom na ⏏ MENU.

Precizno ugađanje analognih kanala

- 1 Pritisnite MENU.
- 2 Odaberite [Instalacija] > [Instal. kanala.] > [Analogno: ručno].
↳ Prikazuje se izbornik [Analogno: ručno].
- 3 Pritisnite da biste odabrali [Precizno ugađanje] i ušli u taj izbornik.
- 4 Da biste prilagodili frekvenciju, pritisnite .
- 5 Kada završite, pritisnite OK.
- 6 Da biste pohranili broj kanala, pritiskom na odaberite [Spr. tren. kanal].
- 7 Pritiskom na uđite u [Spr. tren. kanal].
- 8 Pritiskom na odaberite [Da] pa pritiskom na OK pohranite trenutni kanal.
- 9 Izadite pritiskom na MENU.

Preimenovanje kanala

Kanale je moguće preimenovati tako da se, kada god odaberete kanal, prikaže naziv po vašem izboru.

- 1 Kada gledate televiziju, pritiskom na OK prikažite rešetku kanala.
- 2 Odaberite kanal koji želite preimenovati.
- 3 Pritisnite OPTIONS.
↳ Prikazuje se izbornik opcija kanala.
- 4 Pritisnite da biste odabrali [Preimenuj kanal] i ušli u taj izbornik.
↳ Prikazuje se okvir za unos teksta.
- 5 Pritiskom na odaberite znakove.
- 6 Pritiskom na OK potvrdite svaki znak.



Savjet

- Preimenujte kanale – duljina naziva ograničena je na šest znakova.
- Da biste velika slova zamijenili malima i obrnuto, pritisnite [Aa].

Razmještanje kanala

Kada instalirate kanale, možete promijeniti redoslijed njihova prikazivanja.

- 1 Kada gledate televiziju, pritiskom na OK prikažite rešetku kanala.
- 2 Pritisnite OPTIONS.
↳ Prikazuje se izbornik opcija kanala.
- 3 Pritisnite da biste odabrali [Promij. redoslijed] i ušli u taj izbornik.
- 4 Odaberite kanal kojemu želite promijeniti redoslijed pa pritisnite OK.
- 5 Da biste odabrali novi položaj kanala, pritisnite .
- 6 Da biste potvrdili novi položaj, pritisnite OK.
- 7 Pritisnite OPTIONS.
↳ [Prom. red. dovr.] se prikazuje.
- 8 Da biste završili promjenu redoslijeda, pritisnite OK.


7 Priklučivanje uređaja

U ovom se odjeljku opisuje priklučivanje različitih uređaja u različite priključnice te se nadopunjuju primjeri iz Vodiča za brzi početak.

Napomena

- Za priklučivanje uređaja na televizor mogu se koristiti različite vrste priključnica, ovisno o dostupnosti i potrebama.


Crna priključnica za priklučivanje televizora veličine od 19 do 22 inča

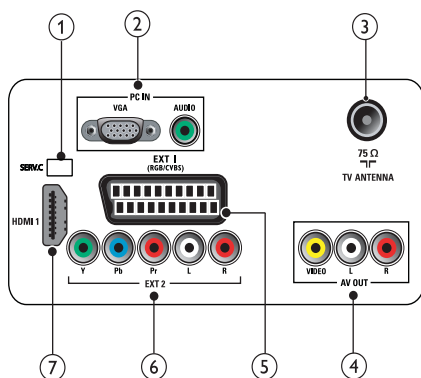

- SERV. C**
Za softversko ažuriranje.
- PC IN (VGA i AUDIO IN)**
Audioulaz i videoulaz s računala.
- TV ANTENNA**
Ulazni signal s antene, kabela ili satelita.

- AV OUT (VIDEO OUT i AUDIO OUT L/R)**
Audioizlaz i videoizlaz na analogne uređaje, npr. neki drugi televizor ili uređaj za snimanje.
- EXT 1 (RGB i CVBS)**
Analogni audioulaz i videoulaz s analognih ili digitalnih uređaja, npr. DVD reproduktora ili igračih konzola.
- EXT 2 (Y Pb Pr i AUDIO L/R)**
Analogni audioulaz i videoulaz s analognih ili digitalnih uređaja, npr. DVD reproduktora ili igračih konzola.
- HDMI 1**
Digitalni audioulaz i videoulaz s digitalnih uređaja visoke razlučivosti, npr. Blu-ray reproduktora.


Crna priključnica za televizore od 26 inča ili veće

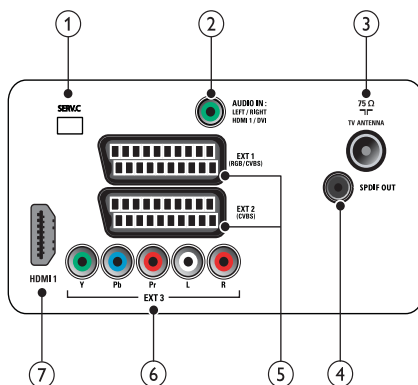

- SERV. C**
Za softversko ažuriranje.
- AUDIO IN**
Audioulaz s uređaja za koje je potrebna zasebna audioveza, npr. računala.

- ③ **TV ANTENNA**
Ulazni signal s antene, kabela ili satelita.
- ④ **SPDIF OUT**
Digitalni audioizlaz na kućna kina i druge digitalne audiosustave.
- ⑤ **EXT 1 (RGB i CVBS)/ EXT 2 (CVBS)**
Analogni audioizlaz i videoizlaz s analognih ili digitalnih uređaja, npr. DVD reproduktora ili igračih konzola. EXT 2 podržava S-Video.
- ⑥ **EXT 3 (Y Pb Pr i AUDIO L/R)**
Analogni audioizlaz i videoizlaz s analognih ili digitalnih uređaja, npr. DVD reproduktora ili igračih konzola.
- ⑦ **HDMI 1**
Digitalni audioizlaz i videoizlaz s digitalnih uređaja visoke razlučivosti, npr. Blu-ray reproduktora.

Bočna priključnica

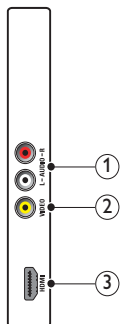

- ① **AUDIO L/R**
Audioizlaz s analognih uređaja priključivanja s VIDEO.
- ② **VIDEO**
Kompozitni videoizlaz s analognih uređaja, npr. videorekordera.

- ③ **HDMI (za televizore od 26 inča i veće)**
Digitalni audioizlaz i videoizlaz s digitalnih uređaja visoke razlučivosti, npr. Blu-ray reproduktora.

Priključivanje računala

Prije priključivanja računala s televizorom


- Postavite brzinu osvježavanja zaslona računala na 60 Hz.
- Odaberite podržanu razlučivost zaslona na računalo.

Priključite računalo u jednu od sljedećih priključnica:


Napomena

- Za priključivanje putem DVI ili VGA priključnica potreban je dodatan audiokabel.


- **HDMI kabel**

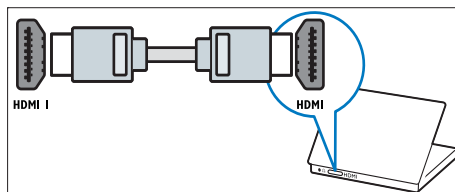


- **DVI-HDMI kabel**

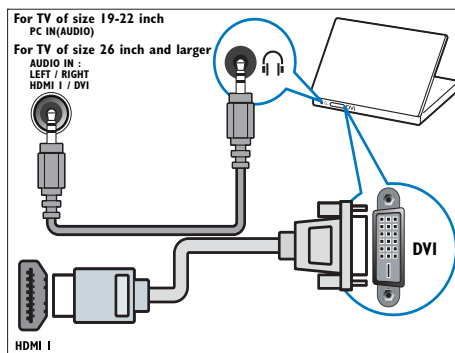

• HDMI kabel i HDMI-DVI adapter

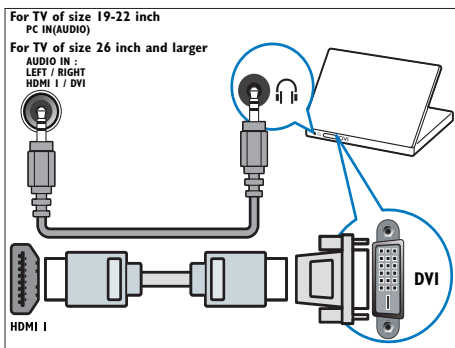

• VGA kabel

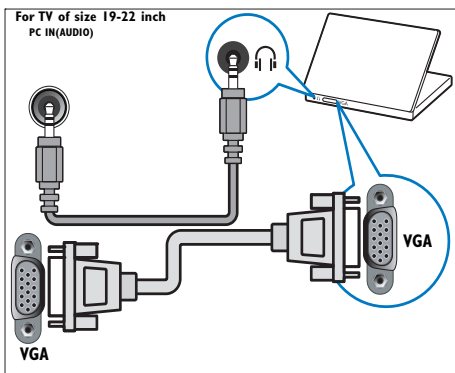

Omogućivanje i onemogućivanje značajke EasyLink

Napomena

- Značajku Philips EasyLink nemojte omogućivati ako je ne namjeravate koristiti.

- 1 Pritisnite **MENU**.
- 2 Odaberite **[Instalacija] > [Željene postavke] > [EasyLink]**.
- 3 Odaberite **[Uključeno]** ili **[Isključeno]**.

Korištenje reprodukcije jednim dodirom

- 1 Nakon aktiviranja značajke EasyLink pritisnite tipku za reprodukciju na uređaju.
↳ Televizor se automatski prebacuje na odgovarajući izvor.

Korištenje stanja pripravnosti koje se aktivira jednim dodirom

- 1 Pritisnite i držite **☺ Stanje pripravnosti** na televizoru ili daljinskom upravljaču uređaja najmanje tri sekunde.
↳ Televizor i svi priključeni HDMI uređaji prelaze u stanje pripravnosti.

Korištenje značajke Philips EasyLink


Televizor podržava Philips EasyLink, koji omogućuje reprodukciju i prelazak u stanje pripravnosti jednim dodirom između uređaja koji podržavaju EasyLink.

Napomena

- Kompatibilne uređaje potrebno je priključiti na televizor putem HDMI priključnice.

Korištenje zaštite Kensington

Na stražnjoj strani televizora TV nalazi se sigurnosni utor Kensington. Zaštitom Kensington povežite sigurnosni utor i neki nepokretni predmet, npr. težak stol.

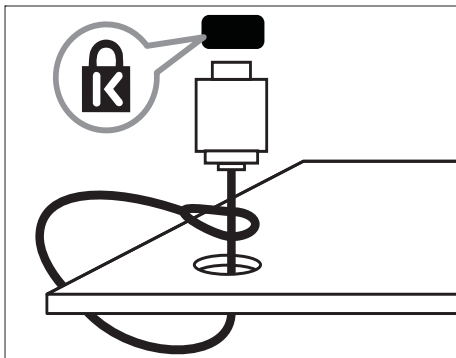

8 Informacije o proizvodu

Informacije o proizvodu podložne su promjeni bez najave. Podrobne informacije o proizvodu potražite na web-mjestu www.philips.com/support.

Podržane rezolucije zaslona

Računalni formati

- Razlučivost – brzina osvježavanja:
 - 640 × 480 – 60 Hz
 - 800 × 600 – 60 Hz
 - 1024 × 768 – 60 Hz
 - 1280 × 1024 – 60 Hz
 - 1360 × 768 – 60 Hz
 - 1440 × 900 – 60 Hz (samo za punu HD kvalitetu)
 - 1680 × 1050 - 60Hz (samo za punu HD kvalitetu)
 - Putem HDMI/DVI ulaza

Video formati

- Razlučivost – brzina osvježavanja:
 - 480i – 60 Hz
 - 480p – 60 Hz
 - 576i – 50 Hz
 - 576p – 50 Hz
 - 720p – 50 Hz, 60 Hz
 - 1080i - 50Hz, 60Hz
 - 1080p - 50Hz, 60Hz
 - 1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz.

Tuner/prijam/prijenos

- Antenski ulaz: 75 ohma, koaksijalni (IEC75)
- TV sustav: PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Videoreprodukcija: NTSC, SECAM, PAL
- Pojasevi tunera: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF

Daljinski upravljač

- Vrsta: PF01E09B
- Baterije: 2 AAA baterije (vrste LR03)

Napajanje

- Napajanje: 220 – 240 V, 50Hz
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,3 W
- Temperatura okoline: 5 do 40 °C

Podržani nosači televizora

Da biste montirali televizor, nabavite odgovarajući nosač televizora kompatibilan sa standardom VESA i vijke za montiranje. Radi lakšeg pristupa priključnicama, ostavite razmak od najmanje 6 cm od stražnje strane televizora.



Upozorenje

- Slijedite upute koje ste dobili uz nosač televizora. Koninklijke Philips Electronics N.V. ne snosi nikakvu odgovornost za nezgode, ozljede ili oštećenja nastala uslijed nepravilnog montiranja televizora.

Veličina zaslona televizora (inči)	Potrebni odmak (mm)	Potrebni vijci za montiranje
19	100 × 100	4 × M4
22	100 × 100	4 × M4
26	100 × 200	6 × M4
32	200 × 200	4 × M6
42	200 × 200	4 × M6

9 Rješavanje problema

U ovom su odjeljku opisani najčešći problemi i njihova rješenja.

Općeniti problemi

TV se ne uključuje:

- Isključite kabel za napajanje iz naponske utičnice. Pričekajte jednu minutu, a zatim ga ponovno priključite.
- Provjerite je li kabel za napajanje čvrsto priključen.

Daljinski upravljač ne radi pravilno:

- Provjerite jesu li baterije u daljinskom upravljaču pravilno umetnute u skladu s položajem +/-.
- Zamijenite baterije u daljinskom upravljaču ako su prazne ili slabe.
- Očistite daljinski upravljač i senzor televizora TV.

Indikator pripravnosti na televizoru TV trepće crveno:

- Isključite kabel za napajanje iz naponske utičnice. Pričekajte da se TV ohladi pa ponovno priključite kabel za napajanje. Ako se treptanje ponovno pojavi, obratite se Philipsovoj službi za korisnike.

Zaboravili ste kôd za deblokadu televizora

- Unesite "8888".

Izbornik televizora TV na pogrešnom je jeziku

- Postavite izbornik televizora TV na željeni jezik.

Kada TV uključujete, isključujete ili stavljate u stanje pripravnosti, čuje se škripanje kućišta:

- Ne treba ništa poduzimati. Škripanje je normalno i nastaje uslijed širenja i skupljanja dok se TV hladi i zagrijava. To ne utječe na rad.

Problemi s televizijskim kanalima

Prethodno instalirani kanali ne prikazuju se na popisu kanala:

- Provjerite je li odabran odgovarajući popis kanala.

Problemi sa slikom

Televizor je uključen, ali nema slike:

- Provjerite je li antena ispravno priključena na televizor.
- Provjerite je li kao izvor televizora odabran odgovarajući uređaj.

Čuje se zvuk, ali nema slike:

- Provjerite jesu li postavke slike pravilno postavljene.

Antena ne pruža dobar televizijski prijam:

- Provjerite je li antena ispravno priključena na televizor.
- Glasni zvučnici, neuzemljeni audiouređaji, neonska svjetla, visoke zgrade i drugi veliki objekti mogu utjecati na kvalitetu prijama. Po mogućnosti pokušajte poboljšati kvalitetu prijama tako da promijenite smjer antene ili odmaknete uređaje od televizora.
- Ako je slab prijam samo jednog kanala, precizno ugodite taj kanal.

Kvaliteta slike s priključenih uređaja nije dobra:

- Provjerite jesu li uređaji pravilno priključeni.
- Provjerite jesu li postavke slike pravilno postavljene.

Televizor nije spremio postavke slike:

- Provjerite je li lokacija televizora postavljena na kućni način rada. Taj vam način rada omogućuje fleksibilnost pri promjeni i spremanju postavki.

Slika nije prilagođena zaslonu, prevelika je ili premala:

- Pokušajte s drugim formatom slike.

Slika je u nepravilnom položaju:

- Signali slike s nekih uređaja možda nisu dobro prilagođeni zaslonu. Provjerite izlaz signala na uređaju.

Problemi sa zvukom

Slika se vidi, ali se s televizora TV ne čuje zvuk:



Napomena

- Ako ne otkrije nikakav audiosignal, TV automatski isključuje audioizlaz – to ne ukazuje na kvar.
- Provjerite jesu li svi kabeli ispravno priključeni.
- Provjerite nije li glasnoća postavljena na 0.
- Provjerite nije li zvuk isključen.

Slika se vidi, ali kvaliteta zvuka je loša:

- Provjerite jesu li postavke zvuka pravilno postavljene.

Slika se vidi, ali zvuk dopire iz samo jednog zvučnika:

- Provjerite je li balans zvuka postavljen na centar.

Problemi s HDMI vezom

Postoje problemi s HDMI uređajima:

- Imajte na umu da podrška za HDCP može produljiti vrijeme koje je televizoru TV potrebno da prikaže sadržaj s HDMI uređaja.
- Ako TV ne prepozna HDMI uređaj i ne prikazuje se slika, pokušajte postaviti neki drugi pa ponovno vratiti ovaj izvor.
- Ako se čuje isprekidani zvuk, provjerite jesu li postavke s HDMI uređaja pravilne.
- Ako koristite adapter za HDMI na DVI ili kabel za HDMI na DVI, pazite da dodatni audiokabel bude priključen na **AUDIO L/R** ili **AUDIO IN** (samo minipriključnicu).

Problemi pri priključivanju računala

Računalni prikaz na televizoru nije stabilan:

- Provjerite jesu li na računalu odabrani podržana rezolucija i brzina osvježavanja.
- Postavite format slike televizora koji nije skaliran.

Kontakt

Ako ne možete riješiti problem, pogledajte najčešća pitanja za taj TV na web-mjestu www.philips.com/support.

Ako se problem ne riješi, obratite se službi za korisnike tvrtke Philips u svojoj državi koju navodi ovaj User Manual.



Upozorenje

- Ne pokušavajte sami popraviti TV. To može dovesti do ozbiljne ozljede, nepopravljivog kvara televizora TV ili poništenja jamstva.



Napomena

- Prije nego što se obratite tvrtki Philips, zabilježite model i serijski broj svog televizora TV. Ti su brojevi otisnuti na stražnjoj strani televizora TV i na ambalaži.

10 Indeks

A

Analogni kanal	
precizno ugađanje	21
Automatsko isključivanje:	15

B

Baterije	27, 5
Blokada	
Kensington	25
Televizor	16

D

Daljinski upravljač	
pregled	6
rješavanje problema	27
tehničke specifikacije	26
Demo	18
Digitalne usluge	
teletekst	13
Držać	26

E

EasyLink	
omogućivanje	24
onemogućivanje	24
prebacivanje u stanje pripravnosti jednim dodirom	24
reprodukcija jednim dodirom	24

F

Format slike	
promjena formata slike	11
rješavanje problema	27

G

Glasnoća	
podešavanje	9

H

HDMI kabel	
rješavanje problema	28

I

Instalacija	
automatski	19
ručno	20
Izbornik	
glavni izbornik	10
jezik	27
rješavanje problema	27
roditeljski ključ	16
teletekst	13

J

Jezik	
rješavanje problema	27

K

Kanali	
instalacija	
automatski	19
ručno	20
popis omiljenih kanala	13
preimenovanje	21
razmještanje	21
ugađanje	21
Kućni način rada	17

L

Location	17
----------	----

N

Napajanje	27, 6
-----------	-------

P

PIN kod	27
Popis kanala	
nadogradnja	14
omiljeni	13
rješavanje problema	27

Popis omiljenih kanala		podešavanje glasnoće	9
odabir	14	položaj	25
postavljanje	13	PregledTV-a	6
Postavke slike	10	prijevoz	4
Postavke zvuka	12, 12	rješavanje problema	27
Prebacivanje u stanje pripravnosti jednim dodirom	24	sigurnost	4
Prijam	27, 21	stanje pripravnosti	8
Prijenos		tehničke specifikacije tunera	26
rješavanje problema	27	uključivanje	8
Priključnice		TV lock	
HDMI		PIN kod	27
rješavanje problema	28	zaključavanje kanala	16
kabel za napajanje	22	zaključavanje priključenih uređaja	16
rješavanje problema	28	Tvorničke postavke	18
tehničke specifikacije	26		
		U	
R		Ugađanje kanala	21
Računalni format		Uređaji	
tehničke specifikacije	26	gledanje	9
Reprodukcija jednim dodirom	24		
Rješavanje problema	27	V	
Roditeljski nadzor		Videoformat	
blokada televizora	16	tehničke specifikacije videoformata	26
		Vremenski programator	
S		mjerač vremena za uključivanje	15
Sigurnost	4	sleeptimer	15
Smart postavke	10, 12	stanje pripravnosti	15
Stanje pripravnosti			
rješavanje problema	27	Z	
		Zaslon	
T		razlučivost	26
Table of Pages	13	zaštita Kensington	25
Tehničke specifikacije	26	Zaštita okoliša	5
Teletekst			
features	13		
podstranice	13		
table of pages	13		
Televizor			
briga za zaslon	5		
isključivanje	8		
izbornik	10		
kontrole	6		
mijenjanje kanala	8		
montiranje na zid	4, 26		

