

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

32PFL5206H

26PFL3606H

22PFL3606H

22PFL3206H

19PFL3606H

UK Посібник користувача

PHILIPS



Contact information

België/ Belgique

0800 80 190 Gratis/Gratuit

CHAT www.philips.com/support

България

00800 11 544 24

Česká republika

800 142 840 Bezplatný hovor

Danmark

3525 8759 Lokalt opkald

CHAT www.philips.com/support

Deutschland

0800 000 7520 (kostenfrei)

CHAT www.philips.com/support

Ελλάδα

0 0800 3122 1280

Κλήση χωρίς χρέωση

España

900 800 655 Teléfono local gratuito solamente para clientes en España

CHAT www.philips.com/support

Estonia

8000100288 kohalik kõne tariifi

France

0805 025 510 numéro sans frais

CHAT www.philips.com/support

Hrvatska

0800 222778 free

Ireland

South: 1 800 7445477

North: 0 800 331 6015

Italia

800 088774 Numero Verde

Қазақстан

+7 727 250 66 17 local

Latvia

80002794 local

Lithuania

880030483 local

Luxemburg/Luxembourg

080026550

Ortsgespräch/Appel local

Magyarország

06 80 018 189 Ingyenes hívás

Nederland

0800 023 0076 Gratis nummer

Norge

22 70 81 11 Lokalsamtale

Österreich

0800 180 016

Polska

00800 3111 318

Portugal

0800 780 902 Chamada Grátis

Россия

(495) 961 1111

8800 200 0880

(бесплатный звонок по России)

România

0800-894910 Apel gratuit

0318107125 Apel local

Србија

+381 114 440 841 Lokalni poziv

Slovensko

0800 004537 Bezplatný hovor

Slovenija

600 744 5477 lokalni klic

Sverige

08 5792 9100 Lokalsamtal

Suisse/Schweiz/Svizzera

0800 002 050

Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France

Suomi

09 2311 3415 paikallispuhelu

Türkiye

444 7 445

United Kingdom

0800 331 6015 Toll Free

Українська

0-800-500-697

This information is correct at the time of print. For updated information, see www.philips.com/support.

Зміст

Скидання до заводських налаштувань 28

1 Примітка 2

2 Важлива інформація 4

3 Ваш телевізор 7

Елементи керування телевізором 7

Пульт дистанційного керування 8

Використання пульта дистанційного керування 9

4 Користування телевізором 10

Увімкнення телевізора 10

Перемикання телевізора в режим очікування 10

Вимкнення телевізора 10

Перемикання каналів 11

Перегляд зображення з підключених пристроїв 11

Налаштування рівня гучності телевізора 12

Користування телетекстом 12

5 Додаткові можливості користування телевізором 14

Доступ до меню телевізора 14

Зміна параметрів зображення та звуку 14

Користування меню універсального доступу 18

Користування додатковими функціями 18

телетексту 18

Створення та використання списку вибраних каналів 19

Використання електронного довідника програм 20

Відображення годинника телевізора 20

Використання таймерів 21

Блокування небажаного вмісту 22

Змінення мови 23

Перегляд фотографій та відтворення музики з USB-накопичувачів 24

Прослуховування цифрових радіоканалів 26

Оновлення програмного забезпечення телевізора 26

Зміна вподобань перегляду телевізійних програм 27

Запуск демонстраційного ролика телевізора 28

6 Встановлення каналів 29

Автоматичне встановлення каналів 29

Встановлення каналів вручну 29

Переименування каналів 30

Упорядкування каналів 30

Пробний цифровий прийом 31

Послуги модуля умовного доступу (CAM) 31

7 Під'єднання інших пристроїв 32

Під'єднання на задній панелі 32

Під'єднання збоку 33

Під'єднання комп'ютера 34

Використання модуля умовного доступу (CAM) 34

Використання функції Philips Easylink 35

Використання замка Kensington 37

8 Інформація про виріб 38

Підтримувані формати роздільної здатності 38

Мультимедіа 38

Тюнер / Прийом / Передача 38

Пульт дистанційного керування 38

Живлення 38

Підтримуване кріплення телевізора 39

Технічні характеристики 39

9 Усунення несправностей 41

Основні неполадки телевізора 41

Проблеми з телеканалами 41

Проблеми із зображенням 41

Проблеми зі звуком 42

Проблеми зі з'єднанням HDMI 42

Проблеми з комп'ютерним з'єднанням 43

Контактна інформація 43

10 Показчик 44

1 Примітка

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Усі права застережено.

Технічні характеристики виробів можуть бути змінені без попередження. Товарні знаки є власністю Koninklijke Philips Electronics N.V або їх відповідних власників. Компанія Philips залишає за собою право змінювати продукцію в будь-який час без зобов'язання вносити відповідні зміни в раніше продані партії.

Матеріал у цьому посібнику є достатнім для використання системи за призначенням. Якщо виріб або його окремі компоненти чи процедури використовуються в інших цілях, ніж визначено в цьому посібнику, слід отримати підтвердження про їх придатність і відповідність для таких цілей. Компанія Philips гарантує, що матеріал як такий не порушує жодних прав, захищених патентами у США. Компанія не надає жодних інших гарантій, у прямій чи непрякій формі.

Умови гарантії

- Ризик травмування, пошкодження телевізора або порушення умов гарантії! Не ремонтуйте телевізор самостійно.
- Використовуйте телевізор і приладдя тільки у спосіб, визначений виробником.
- Знаки застереження, надруковані з тильної сторони телевізора, вказують на ризик ураження електричним струмом. Ніколи не знімайте кришку телевізора. З питань обслуговування чи ремонту завжди звертайтеся до Служби підтримки клієнтів Philips.



- Виконання будь-яких дій, прямо заборонених у цьому посібнику, та здійснення будь-яких процедур

регулювання чи монтажу, які не рекомендовані або не дозволені в цьому посібнику, призведе до скасування гарантії.

Піксельні характеристики

Цей виріб з РК екраном має велику кількість кольорових пікселів. Хоча відсоток ефективних пікселів становить 99,999% або більше, на екрані можуть з'являтися постійні чорні цятки або яскраві точки (червоні, зелені або сині). Це структурна властивість екрана (в рамках загальноприйнятих галузевих стандартів), яка не вважається несправністю.

Відповідність стандартам щодо електромагнітних полів (ЕМП)

Компанія Koninklijke Philips Electronics N.V. виробляє та продає широкий асортимент споживчих товарів, які, як усі електронні пристрої, здебільшого мають здатність випромінювати та приймати електромагнітні сигнали.

Одним із основних ділових принципів компанії Philips є вживання всіх необхідних заходів з охорони здоров'я та техніки безпеки для відповідності наших виробів усім вимогам законодавства та стандартам щодо ЕМП, які є чинними на момент виготовлення виробів.

Розробка, виготовлення і продаж виробів, які не мають шкідливого впливу на здоров'я людей, є постійною політикою компанії Philips. Компанія Philips стверджує, що згідно з наявними на сьогоднішній день науковими даними, її вироби є безпечними в користуванні за умови правильного використання за їх прямим призначенням. Компанія Philips бере активну участь у розробці міжнародних стандартів щодо ЕМП і норм безпеки, що дає компанії можливість прогнозувати розвиток подій у галузі стандартизації та одразу пристосовувати свою продукцію до нових вимог.

Запобіжник (лише для Великобританії)

Цей телевізор обладнано перевіреною суцільною вилкою. Якщо виникне потреба замінити запобіжник, його слід замінити на

запобіжник із таким самим значенням, як вказано на вилці (наприклад, 10 A).

- 1 Зніміть кришку запобіжника і сам запобіжник.
- 2 Запасний запобіжник має відповідати нормам BS 1362 і має мати знак схвалення ASTA. Якщо запобіжник втрачено, зверніться до торгового представника, щоб перевірити, чи тип запобіжника правильний.
- 3 Встановіть кришку запобіжника.

Авторське право



* Kensington і Micro Saver є зареєстрованими у США товарними знаками корпорації ACCO World Corporation із виданими реєстраціями та поданими заявками у всьому світі, які очікують на відповідь.



Виготовлено згідно з ліцензією Dolby Laboratories. Dolby та символ двох літер "D" є товарними знаками компанії Dolby Laboratories.



HDMI, логотип HDMI та High-Definition Multimedia Interface є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками HDMI Licensing LLC у США та інших країнах. Усі інші зареєстровані та незареєстровані торгові марки є власністю їх відповідних власників.

2 Важлива інформація

Перед тим, як використовувати телевізор, прочитайте та зрозумійте всі інструкції. Якщо виріб буде пошкоджено внаслідок недотримання інструкцій, гарантійні зобов'язання не будуть застосовуватись.

Безпека

Ризик ураження електричним струмом чи пожежі!

- Слідкуйте, щоб на телевізор не потрапив дощ чи вода. Не ставте посудини з рідиною, такі як вази, поблизу телевізора. Якщо на чи в телевізор пролито рідину, негайно від'єднайте телевізор від розетки. Зверніться до служби підтримки клієнтів Philips, щоб перевірити телевізор перед використанням.
- Ніколи не розташовуйте телевізор, пульт дистанційного керування чи батареї поблизу відкритого вогню або інших джерел тепла, включаючи прямі сонячні промені.
Для запобігання поширенню вогню тримайте свічки або інший вогонь подалі від телевізора, пульта дистанційного керування або батарей.



- Ніколи не вставляйте предмети у вентиляційні чи інші отвори телевізора.
- Під час повертання телевізора слідкуйте, щоб кабель живлення не натягувався. Натяг кабелю живлення може призвести до ослаблення з'єднання і викликати появу іскор.

- Щоб від'єднати телевізор від мережі, необхідно від'єднати штепсель. Від'єднуючи живлення, завжди тягніть за штепсель, а не за кабель живлення. Впевніться, що у вас завжди є вільний доступ до штепселя, кабеля живлення і розетки.

Ризик короткого замикання або пожежі!

- Слідкуйте, щоб пульт дистанційного керування або батареї не контактували з дощем, водою або надмірним теплом.
- Не докладайте зусиль, користуючись штепселем. Пошкоджений штепсель може стати причиною появи іскор або пожежі.

Ризик травмування користувача або пошкодження телевізора!

- Щоб підняти і перенести телевізор, який важить понад 25 кг, потрібно двоє осіб.
- У випадку монтування телевізора на підставку, використовуйте тільки підставку, що додається. Надійно прикріпіть підставку до телевізора. Ставте телевізор на пласку рівну поверхню, що може витримати вагу телевізора та підставки.
- У випадку монтування телевізора на стіні, використовуйте тільки настінне кріплення, що може витримати вагу телевізора. Прикріпіть настінне кріплення до стіни так, щоб воно могло витримати як вагу телевізора, так і свою власну вагу. Компанія Koninklijke Philips Electronics N.V. не несе відповідальності за неналежне настінне кріплення, яке спричинило нещасний випадок або травмування користувача.
- Якщо потрібно прибрати телевізор на зберігання, демонтуйте з нього підставку. Ніколи не кладіть телевізор на його задню частину, якщо встановлено підставку.
- Перед тим як під'єднувати телевізор до розетки, перевірте, чи напруга в ній відповідає значенню, надрукованому з тильної сторони телевізора. Ніколи не

під'єднуйте телевізор до розетки, якщо значення напруг різняться.

- Частини виробу може бути виготовлено зі скла. Для запобігання травмуванню і пошкодженню користуйтеся виробом обережно.

Ризик травмування для дітей!

Дотримуйтесь цих заходів безпеки, щоб запобігти падінню телевізора і травмуванню дітей:

- Ніколи не ставте телевізор на поверхню, покриту тканиною або іншим матеріалом, за який можна потягнути.
- Слідкуйте, щоб телевізор не виступав за краї поверхні, на якій його встановлено.
- Не розміщуйте телевізор на високих меблях (таких як книжкова шафа), якщо меблі та телевізор не прикріплено до стіни чи відповідного кронштейна.
- Попереджайте дітей про те, що залазити на меблі, намагаючись дотягнутися до високо розміщеного телевізора, - небезпечно.

Ризик проковтування батарей!

- Виріб або пульт дистанційного керування можуть містити батарею-«таблетку», яку можна проковтнути. Завжди тримайте батареї подалі від дітей!

Ризик перегрівання!

- Не розміщуйте телевізор в обмеженому просторі. Навколо телевізора завжди має бути вільний простір не менше 10 см для забезпечення належної вентиляції. Слідкуйте, щоб штори або інші предмети не закривали вентиляційні отвори телевізора.

Ризик травмування, пожежі або пошкодження кабелю живлення!

- Ніколи не ставте телевізор або будь-які предмети на кабель живлення.
- Перед грозою від'єднуйте телевізор від електромережі та антени. Під час грози не торкайтеся жодних частин телевізора, кабелю живлення або кабелю антени.

Ризик пошкодження слуху!

- Уникайте прослуховування гучного звуку в навушниках або протягом тривалого часу.

Низькі температури

- Якщо телевізор перевозиться за температури нижче 5°C, розпакуйте його і зачекайте, поки він нагріється до кімнатної температури, перш ніж підключати його до електромережі.

Догляд за екраном

- Уникайте нерухомих зображень наскільки це можливо. Нерухомими зображеннями є зображення, які залишаються на екрані протягом тривалого періоду часу. Наприклад: екранні меню, чорні смуги і відображення часу. Якщо є потреба у використанні нерухомих зображень, зменште контрастність і яскравість зображення, щоб уникнути пошкодження екрана.
- Перед тим, як чистити, від'єднайте телевізор від електромережі.
- Витирайте екран і корпус телевізора м'якою вологою ганчіркою. Ніколи не використовуйте для телевізора розчини, такі як алкоголь, хімікати або побутові миючі засоби.
- Існує ризик пошкодити екран телевізора! Не торкайтесь, не притискайте, не тріть і не вдаряйте екран будь-якими предметами.
- Щоб уникнути деформацій та вигорання кольору, витирайте краплі якомога швидше.

Утилізація старого виробу і батарей



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити і використовувати повторно.



Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/ЕС. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних і електронних пристроїв. Чиніть відповідно до місцевих норм і не викидайте старі пристрої зі звичайним побутовим сміттям.

Належна утилізація старого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.



Виріб містить батареї, які відповідають Європейським Директивам 2006/66/ЕС і які не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами.

Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору батарей, оскільки належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

- **[Екран вимк. зв.]:** якщо за допомогою телевізора потрібно лише прослухати звук, можна вимкнути екран телевізора. Інші функції працюватимуть у звичайному режимі.
- **[Вимкніть джерела, що не використ.]:** якщо під'єднано пристрої, сумісні з EasyLink, їх можна вимкнути.

Заходи щодо захисту довкілля

Компанія Philips постійно дбає про зменшення впливу своїх споживчих товарів на довкілля. Ми працюємо над питаннями впровадження новітніх технологій для збереження довкілля, зменшення кількості шкідливих речовин, економії енергії, надання вказівок щодо завершення терміну експлуатації та утилізації виробів. Отримання доступу до параметрів економії енергії:



- 1 Під час перегляду ТВ натисніть на пульті дистанційного керування зелену кнопку.
- 2 Виберіть один із таких параметрів:
 - **[Економія енергії]:** параметри зображення для максимального енергозаощадження.

3 Ваш телевізор


Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб уповні скористатися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій телевізор на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Елементи керування телевізором

- ① +/-: Регулювання гучності.
- ② CH +/-: перемикання каналів.
- ③ HOME: Доступ до головного меню.
- ④ SOURCE: Вибір під'єднаних пристроїв.
- ⑤ Живлення: увімкнення та вимкнення телевізора.

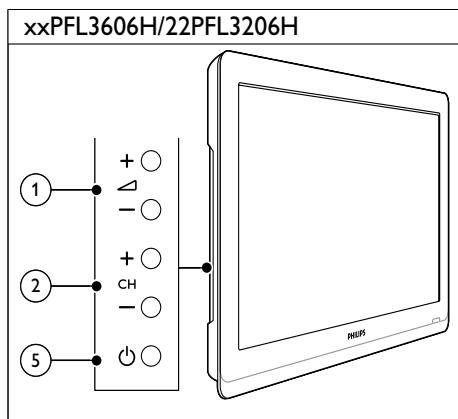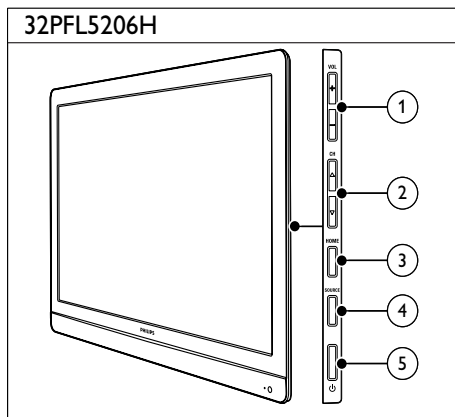

Пульт дистанційного керування

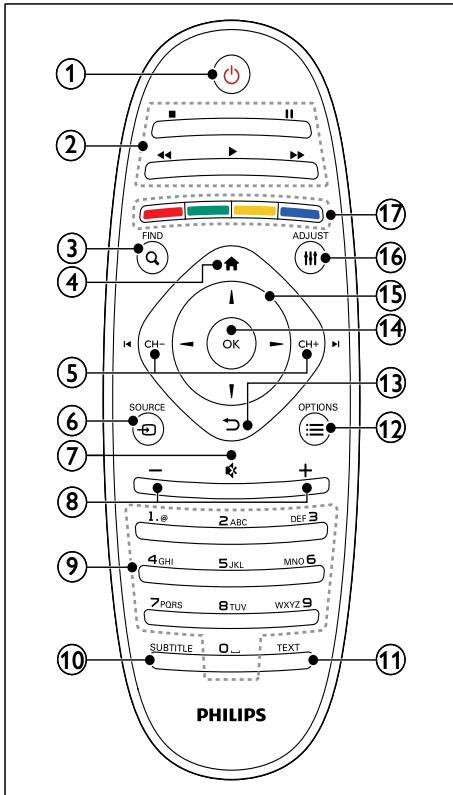


- ① **⏻ (Увімкнення режиму очікування)**
 - Вмикання телевізора та перемикання у режим очікування.
- ② **⏮ ⏪ ⏩ ⏭ (Кнопки відтворення)**
 - Керування відтворенням відео та музики.
- ③ **🔍 FIND**
 - Доступ до меню для вибору списку телеканалів.
- ④ **🏠 (Дім)**
 - Доступ до головного меню.
- ⑤ **⏮ CH - / CH + ⏭ (Попередній/ Наступний)**

- Перемикання каналів або навігація в сторінках меню, доріжках, альбомах та папках.
- ⑥ **📺 SOURCE**
 - Вибір під'єднаних пристроїв.
- ⑦ **🔇 (Вимкнення звуку)**
 - Вимкнення або відновлення звуку.
- ⑧ **+/- (Гучність)**
 - Регулювання гучності.
- ⑨ **0-9 (Кнопки з цифрами)**
 - Вибір каналів.
- ⑩ **SUBTITLE**
 - Увімкнення або вимкнення субтитрів.
- ⑪ **TEXT**
 - Увімкнення або вимкнення телетексту.
- ⑫ **☰ OPTIONS**
 - Доступ до параметрів, що стосуються поточної дії або вибраного пункту.
- ⑬ **⏮ (Назад)**
 - Повернення до попереднього меню або вихід із меню функції.
- ⑭ **OK**
 - Підтвердження введення або вибору.
- ⑮ **▲ ▼ ◀ ▶ (Кнопки навігації)**
 - Навігація в меню та вибір пунктів.
- ⑯ **≡ ADJUST**
 - Доступ до меню для зміни налаштування.
- ⑰ **Кольорові кнопки**
 - Вибір завдання або параметрів.

Використання пульта дистанційного керування

Користуючись пультом дистанційного керування, тримайте його поруч із телевізором, скеровуючи на сенсор дистанційного керування. Лінія наведення пульта на телевізор не повинна блокуватися меблями, стінами чи іншими предметами.


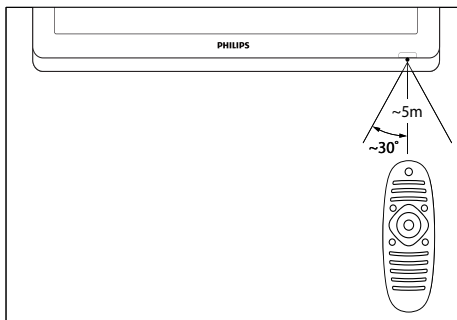


4 Користування телевізором

У цьому розділі описані основні операції з телевізором.


Увімкнення телевізора

- Натисніть перемикач живлення на телевізорі.
 - Телевізор відреагує з короткою затримкою.

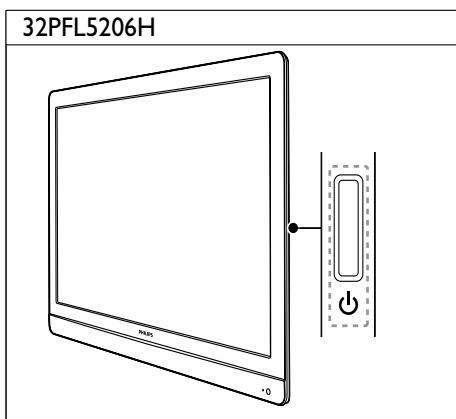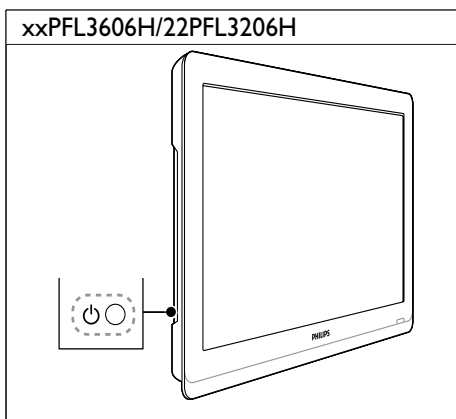

Якщо телевізор працює в режимі очікування

- Натисніть кнопку  (**Увімкнення режиму очікування**) на пульті дистанційного керування.

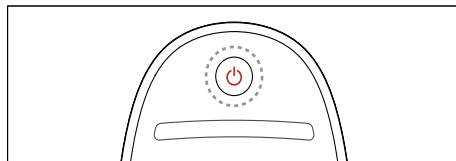

Перемикання телевізора в режим очікування

- Натисніть кнопку  (**Увімкнення режиму очікування**) на пульті дистанційного керування ще раз.
 - Сенсор пульта дистанційного керування на телевізорі змінить колір на червоний.

Вимкнення телевізора

- Натисніть перемикач живлення на телевізорі ще раз.
 - Сенсор пульта дистанційного керування та телевізорі згасне.
 - Хоча телевізор в режимі очікування споживає дуже мало електроенергії, енергія все ж продовжує подаватись. Якщо телевізор не використовується протягом тривалого часу, від'єднайте кабель живлення від розетки або вимкніть перемикач живлення.




Примітка

- Щоб увімкнути телевізор із режиму очікування, якщо не вдається знайти пульт дистанційного керування, натисніть **CH+/-** на телевізорі.


Перемикання каналів

- На пульті дистанційного керування натисніть **CH+** або **CH-**.

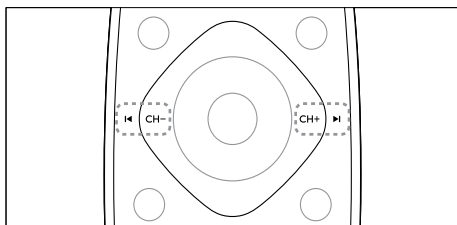


- Натисніть на телевізорі кнопку **CH +/-**.

xxPFL3606H/22PFL3206H

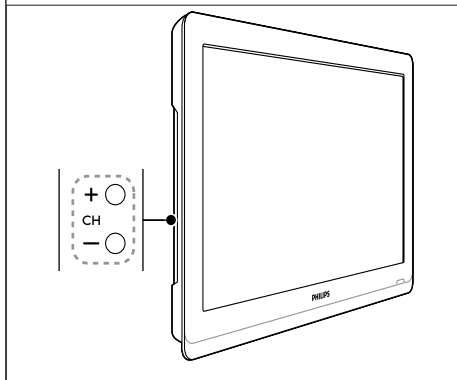

32PFL5206H

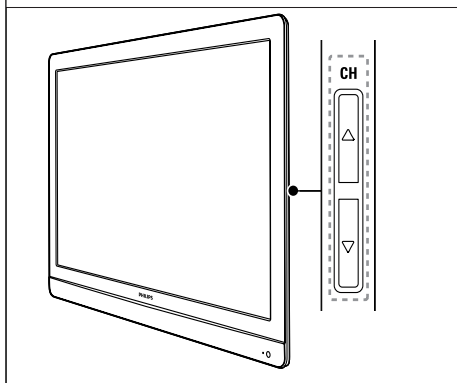

Інші способи перемикання каналів

- За допомогою **Кнопки з цифрами** введіть номер каналу.
- Натисніть кнопку **↶ (BACK)** на пульті дистанційного керування, щоб повернутися до каналу, який переглядали перед тим.

Примітка

- Якщо використовується список вибраних каналів, можна вибрати тільки канали із цього списку (див. 'Створення та використання списку вибраних каналів' на сторінці 19).

Попередній перегляд каналу

У таблиці каналів можна здійснювати попередній перегляд доступних каналів.

- Натисніть **Q FIND**.
 - Відобразиться таблиця каналів.
 - Виберіть канал, щоб попередньо переглянути його.
 - Щоб переглянути канал, виберіть його і натисніть кнопку **OK**.


Перегляд зображення з підключених пристроїв

Примітка

- Перед тим, як вибрати пристрій як джерело, увімкніть пристрій.

Вибір пристрою зі списку джерел

- Натисніть **⏏ SOURCE**.

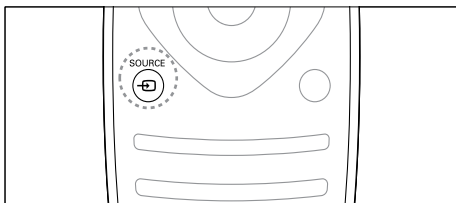


↳ Відобразиться список джерел.

- 2 За допомогою кнопки ▲▼ виберіть пристрій.
- 3 Натисніть кнопку **OK**, щоб підтвердити вибір.
↳ Телевізор перемкнеться на вибраний пристрій.


Налаштування рівня гучності телевізора

- Натисніть кнопку +/- на пульті дистанційного керування.

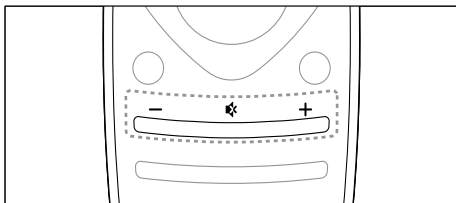


- Натисніть на телевізорі кнопку  +/-.

xxPFL3606H/22PFL3206H

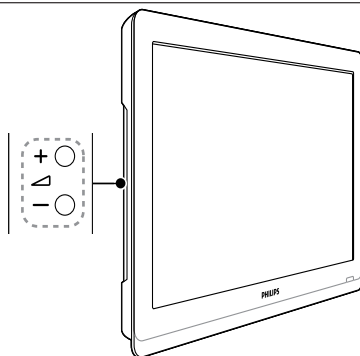

32PFL5206H

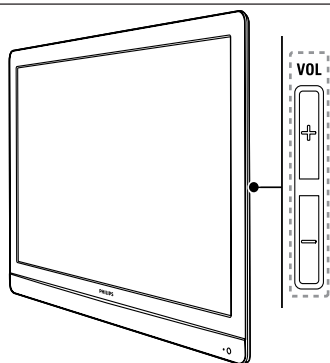


Вимкнення або увімкнення звуку

- Щоб вимкнути звук, натисніть кнопку .
- Натисніть кнопку  ще раз, щоб відновити звук.

Користування телетекстом

- 1 Натисніть **TEXT**.

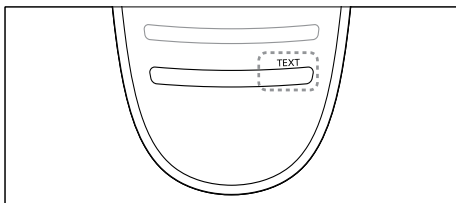

↳ З'явиться сторінка з покажчиком.

- 2 Виберіть сторінку одним із таких способів:
 - За допомогою **Кнопки з цифрами** введіть номер сторінки.
 - Використовуйте кнопки **◀** або **▶** для перегляду наступної або попередньої сторінки.
 - За допомогою **Кольорові кнопки** виберіть один із кольорових пунктів.
 - Натисніть кнопку **↶ (BACK)**, щоб повернутися до сторінки, яку переглядали перед тим.
- 3 Натисніть **TEXT**, щоб вийти з режиму телетексту.



Примітка


- Для користувачів лише у Великобританії деякі цифрові телевізійні канали пропонують спеціальні цифрові текстові послуги (наприклад, BBC1).

5 Додаткові можливості користування телевізором

Доступ до меню телевізора

За допомогою меню можна встановити канали, змінити налаштування зображення і звуку, а також отримати доступ до інших функцій.

- 1 Натисніть .
Відобразиться екран меню.

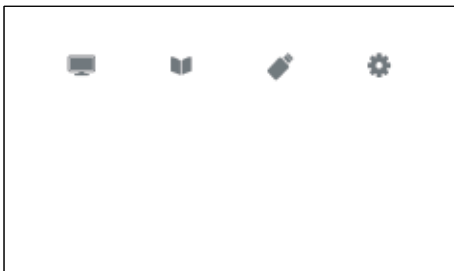

- 2 Виберіть один із поданих нижче параметрів і натисніть **ОК**:
 - **[Перегляд ТВ]**: повернення до прийому сигналу з антени (якщо вибрано інше джерело сигналу)
 - **[Телегід]**: доступ до електронного телегіда.
 - **[Огляд USB-пристрою]**: якщо під'єднано USB-накопичувач, відкривається оглядач вмісту.
 - **[Налаштування]**: доступ до меню, які забезпечують можливість зміни параметрів зображення, звуку та інших налаштувань.
- 3 Щоб вийти, натисніть .

Зміна параметрів зображення та звуку

Налаштування зображення та звуку можна змінити відповідно до власних вподобань. Можна застосувати попередньо встановлені налаштування або змінити налаштування вручну.



Примітка

- Під час перегляду ТВ або вмісту із зовнішніх пристроїв натисніть **III ADJUST** і виберіть **[Інтел. зображення]** або **[Інтел. звук]**, щоб отримати швидкий доступ до налаштувань зображення та звуку.

Використання режиму “розумного зображення” (Smart Picture)

Використовуйте режим “розумного зображення”, щоб застосувати попередньо встановлені налаштування.

- 1 Натисніть **III ADJUST**.
- 2 Виберіть **[Інтел. зображення]**, після чого натисніть **ОК**.
- 3 Виберіть одне з наведених далі налаштувань і натисніть **ОК**.
 - **[Персональні]**: застосування власних налаштувань зображення
 - **[Яскравий]**: налаштування для насиченого та динамічного відтворення, ідеально підходять для перегляду ТВ вдень.
 - **[Природне]**: налаштування для природного відтворення зображення.
 - **[Кінофільм]**: найкращі налаштування для перегляду фільмів.
 - **[Гра]**: найкращі налаштування для ігор.
 - **[Економія енергії]**: налаштування для максимального енергозощадження.

- **[Стандартний]:** заводські налаштування, які найкраще відповідають більшості середовищ і більшості типів відео.
- **[Фото]:** найкращі налаштування для перегляду фотографій.
- **[Спеціальний]:** встановлення та збереження власних налаштувань зображення. Виберіть **[Персональні]**, щоб застосувати ці налаштування.

Встановлення налаштувань зображення вручну

- 1 Натисніть **▲**.
- 2 Виберіть **[Налаштування] > [Параметри ТВ] > [Зображення]**, потім натисніть **ОК**.
- 3 Виберіть одне з наведених далі налаштувань і натисніть **ОК**.
 - **[Інтел. зображення]:** доступ до попередньо встановлених налаштувань інтелектуального зображення.
 - **[Скинути]:** скидання налаштувань до заводських.
 - **[Контрастність]:** регулювання яскравості підсвічених зон без зміни параметрів відеозображення.
 - **[Яскравість]:** регулювання яскравості та чіткості затемнених ділянок.
 - **[Колір]:** регулювання насиченості кольору.
 - **[Тон]:** коригування кольірних коливань передачі зображення в системі NTSC.
 - **[Чіткість]:** регулювання чіткості деталей зображення.
 - **[Зменшення шумів]:** фільтрація та зменшення шумів зображення.
 - **[Відтінок]:** регулювання балансу кольору зображення.
 - **[Налашт. відтінок]:** коригування відтінку (доступне лише якщо вибрано параметр **[Відтінок] > [Спеціальний]**).
 - **[Digital Crystal Clear]:** точне настроювання кожного пікселя у

відповідності до оточуючих пікселів. Це налаштування дає змогу отримати чудове зображення в стандарті високої чіткості.

- **[Покращ. чіткість]:** налаштування високої чіткості зображення.
- **[Динам. контраст.]:** збільшення контрастності. Рекомендовано налаштування **[Середній]**.
- **[Динам. підсвіч.]:** дає змогу відрегулювати яскравість підсвітки телевізора відповідно до умов освітлення.
- **[Змен. дефек. MPEG]:** згладження переходів у цифровому зображенні. Цю функцію можна увімкнути або вимкнути.
- **[Покращ. кольору]:** робить кольори яскравішими та покращує відображення яскравих деталей. Цю функцію можна увімкнути або вимкнути.
- **[Гамма]:** регулювання інтенсивності напівтонів зображення. Це не впливає на чорний і білий кольори.
- **[Режим ПК]:** регулювання зображення, коли комп'ютер під'єднано до телевізора через роз'єми HDMI або DVI.
- **[Формат зображення]:** зміна формату зображення.
- **[Межі екрана]:** регулювання області зображення (якщо встановлене мінімальне значення, можуть з'явитися шуми або викривлення країв зображення).
- **[Зсув зображення]:** регулювання розташування для всіх форматів зображення, окрім **[Автотбільшення]**, **[Широкий екран]**, **[4:3]** і **[Без зміни масшт.]** (за наявності).

Зміна формату зображення

- 1 Натисніть **III ADJUST**.
- 2 Виберіть **[Формат зображення]**, після чого натисніть **ОК**.

- 3 Виберіть формат зображення та натисніть кнопку **ОК**.


Короткий огляд форматів зображення

Можна налаштувати подані далі параметри зображення.



Примітка

- Деякі налаштування зображення не будуть доступні, залежно від формату джерела зображення.



[Автоформат]: для певних моделей. (Не для режиму ПК). Автоматичне відображення потрібного формату зображення. В іншому разі застосовуватиметься широкоекранний режим.



[Автозаповнення]: для певних моделей. Збільшення зображення до розміру екрана (субтитри залишаються видимими). Рекомендовано для мінімального спотворення зображення на екрані, але не для стандарту високої чіткості чи комп'ютера.



[Автозбільшення]: для певних моделей. Збільшення зображення до розміру екрана. Рекомендовано для мінімального спотворення зображення на екрані, але не для стандарту високої чіткості чи комп'ютера.



[Суперзбільшення]: (не для режимів високої чіткості та ПК) усуває чорні смуги з боків зображення у форматі 4:3. Мінімальне спотворення.



[Збіл. субтитрів]: відображає зображення у форматі 4:3 на весь екран, із видимими субтитрами. Обрізається верхня частина зображення.



[4:3]: відображення класичного формату 4:3.



[Кіноформат 14:9]: (не для режимів високої чіткості і ПК) збільшення формату 4:3 до формату 14:9.



[Кіноформат 16:9]: (не для режимів високої чіткості та ПК) збільшення формату 4:3 до формату 16:9.



[Широкий екран]: збільшення формату 4:3 до формату 16:9.



[Без зміни масшт.]: лише для режимів високої чіткості та ПК і лише для певних моделей. Дяє змогу використовувати максимальне значення чіткості. Залежно від системи мовлення можуть траплятися деякі спотворення. Для досягнення кращого результату встановіть роздільну здатність комп'ютера у режим широкого екрана.

- **[Стандартний]:** налаштування, які найкраще відповідають більшості середовищ і більшості типів аудіо.
- **[Новини]:** найкращі налаштування для звукового супроводу, наприклад новин.
- **[Кінофільм]:** (для певних моделей) найкращі налаштування для перегляду кіно.
- **[Гра]:** (для певних моделей) найкращі налаштування для ігор.
- **[ДРАМА]:** (для певних моделей) найкращі налаштування для перегляду телевізійних серіалів та програм.
- **[Спорт]:** (для певних моделей) найкращі налаштування для перегляду спортивних програм.

Налаштування параметрів звуку вручну

- 1 Натисніть **▲**.
- 2 Виберіть **[Налаштування] > [Параметри ТВ] > [Звук]**, потім натисніть **ОК**.
→ З'явиться меню **[Звук]**.
- 3 Виберіть одне з наведених далі налаштувань і натисніть **ОК**.
 - **[Інтел. звук]:** доступ до попередньо встановлених налаштувань інтелектуального звуку.
 - **[Скинути]:** скидання налаштувань до заводських.
 - **[Очищення звуку]:** покращення чіткості звуку.
 - **[Низькі частоти]:** регулювання рівня низьких частот.
 - **[Високі частоти]:** регулювання рівня високих частот.
 - **[Об'ємний звук]:** увімкнення ефекту об'ємного звуку.
 - **[Incredible Surround]:** (для певних моделей) посилення просторового ефекту звучання для збільшення ефекту об'ємного звуку.

Використання функції “розумного звуку” (Smart Sound)

За допомогою функції “розумного звуку” застосовуються попередньо встановлені налаштування звуку.

- 1 Натисніть **III ADJUST**.
- 2 Виберіть **[Інтел. звук]**, після чого натисніть **ОК**.
- 3 Виберіть одне з наведених далі налаштувань і натисніть **ОК**.
 - **[Персональні]:** застосування налаштувань, які були встановлені в меню звуку.

- **[Гучність навушн.]**: (для моделей з навушниками) регулювання гучності навушників.
- **[Авторег. гучн.]**: автоматичне зменшення раптових перепадів гучності, наприклад під час перемикання каналів.
- **[Баланс]**: регулювання балансу гучності між правим і лівим гучномовцями.
- **[Формат вихід. цифр. сигналу]**: вибір типу цифрового аудіовиходу через роз'єм цифрового аудіовиходу.
 - **[PCM]**: перетворення аудіофайлів у форматі, відмінному від PCM, у формат PCM.
 - **[Багатоканальн.]**: цифровий аудіовихід для домашнього кінотеатру.
- **[Навушинки]**: аудіосупровід для людей із вадами зору лише через навушники.
- **[Гучномовець + навушники]**: аудіосупровід для людей із вадами зору як через гучномовці, так і навушники.
- **[Гучн. для людей із вадами зору]**: регулювання гучності аудіосупроводу для людей із вадами зору.

1 Щоб вийти, натисніть кнопку ➡.

Користування додатковими функціями телетексту

Доступ до меню параметрів телетексту

Функції телетексту доступні через меню параметрів телетексту.

- 1 Натисніть **TEXT**.
↳ Відобразиться екран телетексту.
- 2 Натисніть **≡ OPTIONS**.
↳ Відкриється меню параметрів телетексту.
- 3 Виберіть один із наведених нижче параметрів і натисніть **OK**.
 - **[Зуп. стор. телет.]/[Розблок. сторінку]**: блокування або розблокув. поточної сторінки.
 - **[Подвійний екран]/[Весь екран]**: перехід від відображення телетексту на повному екрані до його відображення на подвійному екрані та навпаки.
 - **[Огляд таблиці сторінок]**: увімкнення таблиці сторінок телетексту
 - **[Збільшення]/[Норм. зображ.]**: перехід від збільшеного вигляду сторінок телетексту до звичайного та навпаки.
 - **[Шторка]**: приховування або відображення прихованої інформації

Користування меню універсального доступу

Можна вмикати або вимикати параметри відтворення для людей із вадами зору або слуху для покращення аудіо або відео сигналу.

- 1 Під час перегляду ТВ натисніть **⬆**.
- 2 Виберіть **[Налаштування] > [Параметри каналів] > [Мова]**.
- 3 Виберіть один із наведених нижче параметрів і натисніть **OK**.
 - **[Погіршення слуху]**: увімкнення або вимкнення субтитрів для людей з погіршенням слуху.
 - **[Для людей із вадами зору]**: деякі цифрові телевізійні канали пропонують спеціальний аудіосупровід, адаптований для людей із вадами зору. До звичайного аудіоматеріалу додаються коментарі. Виберіть параметр.
 - **[Вимк.]**: вимкнення аудіосупроводу для людей із вадами зору.
 - **[Динаміки]**: аудіосупровід для людей із вадами зору лише через гучномовці.

на сторінці, наприклад відповідей до загадок і головоломок.

- **[Гортання підстор.]**: автоматичне відображення підсторінок у певній послідовності (якщо підсторінки доступні).
- **[Мови]**: вибір мови телетексту.

Вибір підсторінок телетексту

Сторінка телетексту може містити кілька підсторінок. Підсторінки відображаються після номера головної сторінки.

- 1 Натисніть **TEXT**.
↳ Відобразиться екран телетексту.
- 2 Щоб вибрати сторінку телетексту, натисніть кнопку **◀** або **▶**.
- 3 Щоб увійти на підсторінку, натисніть кнопку **◀** або **▶**.

Вибір таблиці сторінок телетексту

Переходьте з однієї сторінки на іншу без необхідності введення їх номерів, використовуючи таблицю сторінок телетексту (Т.О.Р). Таблиці сторінок телетексту доступні на певних телевізійних каналах.

- 1 Натисніть **TEXT**.
↳ Відобразиться екран телетексту.
- 2 Натисніть **≡ OPTIONS**.
- 3 Виберіть **[Огляд таблиці сторінок]**, після чого натисніть **OK**.
↳ З'явиться загальний екран таблиці сторінок.
- 4 Виберіть тему.
- 5 Натисніть кнопку **OK**, щоб переглянути сторінку.

Створення та використання списку вибраних каналів

Можна створити списки вибраних телевізійних каналів, щоб надалі знаходити їх без зайвих зусиль.

Перегляд тільки списку вибраних каналів

- 1 Під час перегляду ТВ натисніть **Q FIND**.
↳ Відобразиться меню матриці каналів.
- 2 Натисніть **≡ OPTIONS**.
- 3 Виберіть **[Вибрати список] > [Вибране]**, потім натисніть **OK**.
↳ У таблиці каналів відображатимуться тільки канали зі списку вибраного.



Примітка

- Таблиця вибраних каналів залишається порожньою, доки ви не додасте канали до списку вибраного.

Перегляд усіх каналів

Можна вийти зі списку вибраного та переглянути всі встановлені канали.

- 1 Під час перегляду ТВ натисніть **Q FIND**.
↳ Відобразиться меню матриці каналів.
- 2 Натисніть **≡ OPTIONS**.
- 3 Виберіть **[Вибрати список] > [Всі]**, потім натисніть **OK**.
↳ У таблиці каналів відображатимуться всі канали.



Примітка

- Усі вибрані канали позначаються зірочкою у таблиці каналів.

Керування списком вибраного

- 1 Під час перегляду ТВ натисніть **Q FIND**.
↳ Відобразиться меню матриці каналів.
- 2 Натисніть **≡ OPTIONS**.
- 3 Виберіть **[Вибрати список] > [Всі]**, потім натисніть **OK**.
- 4 Натисніть **≡ OPTIONS**.
- 5 Виберіть **[Познач. як вибр.]** або **[Зняти позначку вибраного]** і натисніть **OK**.
↳ Цей канал буде додано або видалено зі списку вибраного.

Примітка

- Усі вибрані канали будуть позначені зірочкою у таблиці каналів.

Використання електронного довідника програм

Телегід — це екранний розклад телепрограм, доступний для цифрових каналів. Він дає змогу виконувати вказані нижче дії.

- Переглядати список цифрових телепрограм, які транслюються
- Переглядати, які програми йтимуть найближчим часом
- Групувати програми за жанром
- Встановити нагадування про початок програми
- Налаштувати улюблені канали в телегіді

Увімкнення ЕДП

- 1 Натисніть **▲**.
- 2 Виберіть **[Телегід]**, а потім натисніть **OK**.
↳ Відобразиться телегід із відображенням інформації про розклад програм.

Примітка

- Дані телегіда доступні лише в деяких країнах, і для їх завантаження може знадобитися певний час.

Змінення параметрів телегіда

У меню параметрів телегіда можна встановити або видалити нагадування, змінити день та отримати доступ до інших корисних параметрів.

- 1 Натисніть **▲**.
- 2 Виберіть **[Телегід]**, після чого натисніть **OK**.
- 3 Натисніть **≡ OPTIONS**.
↳ З'явиться меню телегіда.
- 4 Виберіть один із наведених нижче параметрів і натисніть **OK**.
 - **[Встан. нагадув.] / [Очищення нагадування]**: встановлення або очищення нагадувань про програми.
 - **[Змінити дату]**: встановлення дня телегіда.
 - **[More info]**: відображення інформації про телепрограму.
 - **[Пошук за жанром]**: пошук телепрограм за жанром.
 - **[Заплановані нагадування]**: список нагадувань про програми. Доступно тільки для майбутніх програм.
 - **[Отримати дані з EPG]**: оновлення останньої інформації телегіда.

Відображення годинника телевізора

На екрані телевізора можна відобразити годинник. Годинник відображає поточний час, використовуючи дані про час, отримані від оператора послуг телебачення.

Налаштування годинника телевізора вручну

У деяких країнах потрібно буде налаштувати годинник телевізора вручну.

- 1 Натисніть .
- 2 Виберіть [Налаштування] > [Параметри ТВ] > [Вподобання] > [Годинник].
- 3 Виберіть [Автоналашт. год.], після чого натисніть ОК.
- 4 Виберіть [Вручну], після чого натисніть ОК.
- 5 Виберіть [Час] або [Дата:] і натисніть ОК.
- 6 Натисніть Кнопки навігації, щоб установити час або дату.
- 7 Виберіть [Готово], після чого натисніть ОК.
- 8 Щоб вийти, натисніть .



Примітка

- Якщо вибрана країна підтримує цифрове мовлення, годинник відобразить часові дані від постачальника послуг телебачення як пріоритетні.

Відображення годинника телевізора

- 1 Під час перегляду ТВ натисніть  OPTIONS.
- ↳ Відобразиться меню параметрів.
- 2 Виберіть [Годинник].
- ↳ Відобразиться годинник.
- 3 Натисніть ОК.



Примітка

- Щоб вимкнути годинник, повторіть процедуру.

Зміна режиму годинника

- 1 Натисніть .

- 2 Виберіть [Налаштування] > [Параметри ТВ] > [Вподобання] > [Годинник] > [Автоналашт. год.].
- 3 Виберіть [Автоматично] або [Вручну] і натисніть ОК.

Зміна часового поясу



Примітка

- Цей параметр доступний лише за умови вибору [Автоналашт. год.] > [Автоматично] (у країнах із синхронізованими даними трансляції).

- 1 Натисніть .
- 2 Виберіть [Налаштування] > [Параметри ТВ] > [Вподобання] > [Годинник] > [Часовий пояс].
- 3 Виберіть свій часовий пояс.
- 4 Щоб підтвердити, натисніть ОК.

Використання функції переходу на літній (зимовий) час



Примітка

- Цей параметр доступний лише якщо вибрати пункт [Реж. автонал. год.] > [Вручну].

- 1 Натисніть .
- 2 Виберіть [Налаштування] > [Параметри ТВ] > [Вподобання] > [Годинник] > [Пер. на "літній час"], потім натисніть ОК.
- 3 Виберіть [Стандартний час] або [Перех. на "літній час"] і натисніть ОК.

Використання таймерів

Таймер можна налаштувати на увімкнення телевізора або на перехід у режим очікування у визначений час.



Порада

- Налаштуйте годинник телевізора перед початком використання таймерів.

Автоматичний перехід у режим очікування (таймер сну)

Таймер вимкнення перемикає телевізор у режим очікування через заданий проміжок часу.



Порада

- Під час роботи таймера телевізор можна вимкнути раніше або перевстановити таймер сну.

- 1 Натисніть **▲**.
- 2 Виберіть **[Налаштування] > [Параметри ТВ] > [Вподобання] > [Таймер вимкнення]**.
↳ З'явиться меню **[Таймер вимкнення]**.
- 3 Виберіть значення від нуля до 180 хвилин.
↳ Якщо вибрати значення "0", таймер сну вимкнеться.
- 4 Натисніть кнопку **OK**, щоб увімкнути таймер сну.
↳ Телевізор перейде в режим очікування через визначений відрізок часу.

Блокування небажаного вмісту

Заблокувавши елементи керування телевізора, можна запобігти доступу дітей до перегляду певних програм або каналів.

Встановлення або зміна коду

- 1 Натисніть **▲**.

- 2 Виберіть **[Налаштування] > [Параметри каналів] > [Блокув. від дітей]**.
- 3 Виберіть **[Встановити код]** або **[Змінити код]**.
↳ Відкриється меню **[Встановити код] / [Змінити код]**.
- 4 За допомогою **Кнопки з цифрами** введіть код.
↳ Щоб створити або змінити PIN-код, виконуйте вказівки на екрані.



Порада

- Якщо ви забули код, введіть "8888", щоб анулювати всі наявні коди.

Блокування або розблокування одного чи кількох каналів

- 1 Натисніть **▲**.
- 2 Виберіть **[Налаштування] > [Параметри каналів] > [Блокув. від дітей] > [Блок. каналу]**.
↳ Відобразиться список каналів.
- 3 Виберіть канал, який потрібно заблокувати або розблокувати, а потім натисніть **OK**.
↳ Під час першого блокування або розблокування каналу відображається запит на введення PIN-коду.
- 4 Введіть код і натисніть кнопку **OK**.
↳ Якщо канал заблоковано, з'являється піктограма блокування.
- 5 Повторіть наведені вище кроки для заблокування чи розблокування інших каналів.
- 6 Щоб активувати блокування, вимкніть та увімкніть телевізор.
↳ Якщо перемикати канали за допомогою кнопок **CH -** або **CH +**, заблоковані канали буде пропущено.

- Під час отримання доступу до заблокованих каналів із таблиці каналів відображається запит на введення PIN-коду.

Встановлення вікових обмежень

Деякі телекомпанії цифрового мовлення встановлюють для своїх програм рейтинг відповідно до віку глядачів. Можна налаштувати телевізор на показ лише програм із віковим рейтингом, що є нижчим за вік вашої дитини.

- 1 Натисніть .
- 2 Виберіть **[Налаштування]** > **[Параметри каналів]** > **[Блокув. від дітей]** > **[Вікові обмеження]**.

→ Відкриється екран встановлення коду.
- 3 За допомогою **Кнопки з цифрами** введіть код.

→ З'явиться меню налаштування вікових обмежень.
- 4 Виберіть вікове обмеження та натисніть **ОК**.
- 5 Щоб вийти, натисніть .

Змінення мови

Залежно від телекомпанії, для телеканалу можна змінити мову звуку, субтитрів або і те, і інше.

Кілька мов звуку, субтитрів або і те, і інше одночасно транслюються через телетекст або цифрові трансляції DVB-T. Звук двома мовами транслюється за допомогою цифрових трансляцій, які дають змогу вибрати мову субтитрів.

Зміна мови меню

- 1 Натисніть .

- 2 Виберіть **[Налаштування]** > **[Параметри ТВ]** > **[Вподобання]** > **[Мова меню]**, потім натисніть **ОК**.
- 3 Виберіть мову та натисніть **ОК**.

Вибір мови звуку

Можна вибрати мову звуку, якщо вона доступна в телекомпанії. Для цифрових каналів можуть бути доступними кілька мов. Для аналогових каналів можуть бути доступними дві мови.

- 1 Під час перегляду ТВ натисніть **≡** **OPTIONS**.
- 2 Для цифрових каналів виберіть **[Мова аудіосупр.]**, виберіть мову, а потім натисніть **ОК**.
- 3 Для аналогових каналів виберіть **[Подвійна I-II]**, виберіть мову, а потім натисніть **ОК**.

Відображення або приховування субтитрів

- 1 Під час перегляду ТВ натисніть **SUBTITLE**.
- 2 Виберіть один із поданих нижче параметрів і натисніть **ОК**:
 - **[Субтитри ввімк.]**: завжди відображати субтитри.
 - **[Субтитри вимк.]**: ніколи не відображати субтитри.
 - **[Ув. під час вимк. зв.]**: коли звук вимкнено, відображати субтитри.



Примітка

- Для ввімкнення субтитрів на інших аналогових каналах ці дії потрібно повторити для кожного каналу.
- Щоб вимкнути субтитри, виберіть **[Субтитри]** > **[Субтитри вимк.]**.

Вибір мови субтитрів для цифрових каналів

Примітка

- Якщо користуватись описаним нижче способом вибору мови субтитрів для цифрового телеканалу, вибрану мову субтитрів, вказану в меню встановлення, буде тимчасово змінено.

- 1 Під час перегляду ТВ натисніть  **OPTIONS**.
- 2 Виберіть **[Мова субтитрів]**, після чого натисніть **OK**.
- 3 Вибір мови субтитрів.
- 4 Щоб підтвердити, натисніть **OK**.

Перегляд фотографій та відтворення музики з USB-накопичувачів

Увага!

- Компанія Philips не несе відповідальності, якщо USB-накопичувач не підтримується, а також не несе відповідальності за пошкодження або втрату даних із пристрою.

Підключіть USB-накопичувач для перегляду фотографій та відтворення музики, збережених на ньому.

- 1 Увімкніть телевізор.
- 2 Під'єднайте USB-накопичувач до роз'єму USB на бічній панелі телевізора.
- 3 Натисніть .
- 4 Виберіть **[Огляд USB-пристрою]**, після чого натисніть **OK**.
→ Відкриється оглядач вмісту пристрою USB.

Перегляд фотографій

- 1 В оглядачі вмісту пристрою USB виберіть **[Зображення]**, потім натисніть **OK**.
- 2 Виберіть фотографію або фотоальбом, а потім натисніть **OK**, щоб переглянути збільшену на весь екран телевізора фотографію.
 - Щоб переглянути наступну або попередню фотографію, натисніть .
- 3 Щоб повернутися, натисніть .

Перегляд фотографій у режимі показу слайдів

- 1 Під час відображення фотографії у повноекранному режимі натисніть кнопку **OK**.
→ Показ слайдів розпочнеться з вибраної фотографії.
 - Для керування відтворенням використовуйте такі кнопки:
 -  — відтворення.
 -  — пауза.
 -  або  — відтворення попередньої або наступної фотографії.
 -  — зупинка.
 - Щоб повернутися, натисніть .

Зміна параметрів показу слайдів

- 1 Під час перегляду показу слайдів натисніть  **OPTIONS**.
→ Відобразиться меню параметрів показу слайдів.
- 2 Виберіть один із поданих нижче параметрів і натисніть **OK**:
 - **[Пуск/стоп слайд.]**: початок або припинення показу слайдів.
 - **[Парам. слайд-шоу]**: встановлення переходу від одного зображення до наступного.

- **[Част. слайдів]:** вибір часу відображення для кожної фотографії.
- **[Повторити]/[Відтвор. один раз]:** перегляд зображень у пальці лише один раз, або з повтором.
- **[Переміщення вимкнено]/[Переміщення увімкнено]:** перегляд зображень у послідовному або в довільному порядку.
- **[Обернути зобр.]:** обертання фотографії.
- **[Показ. відомості]:** відображення назви, дати створення та розміру зображення, а також наступного зображення в черзі для показу слайдів.
- **[Встан. як заст.]:** встановлення вибраного зображення як шпалер для телевізора (див. 'Перегляд Scenea' на сторінці 999).

3 Щоб повернутися, натисніть ↩.



Примітка

- **[Обернути зобр.]** і **[Показ. відомості]** відображаються тільки під час призупинення показу слайдів.

Прослуховування музики

- 1 В оглядачі вмісту пристрою USB виберіть **[Музика]**, потім натисніть **ОК**.
- 2 Виберіть музичну доріжку або альбом, потім натисніть **ОК** для відтворення.
- 3 Для керування відтворенням натискайте кнопки відтворення:
 - ► — відтворення.
 - || — пауза.
 - ◀ або ▶ — відтворення попередньої або наступної доріжки.
 - ◀◀ або ▶▶ — перемотування вперед або назад.
 - ■ — зупинка.

Зміна налаштувань музики

- Під час відтворення музики натисніть **≡ OPTIONS**, щоб отримати доступ до одного з наведених нижче параметрів, а потім натисніть **ОК**.
 - **[Зупинити відтворення]:** припинення відтворення музики.
 - **[Повторити]:** відтворення пісні один або кілька разів.
 - **[Переміщення увімкнено]/[Переміщення вимкнено]:** відтворення пісень послідовно або в довільному порядку.
 - **[Показ. відомості]:** відображення імені файлу.

Перегляд слайдів із музикою

Ви можете переглядати фотографії у режимі показу слайдів із музичним супроводом.

- 1 Виберіть альбом із композиціями.
- 2 Натисніть **ОК**.
- 3 Натисніть кнопку ↩, щоб повернутись в браузер вмісту пристрою USB.
- 4 Виберіть альбом із зображеннями.
- 5 Натисніть **ОК**.
↪ Почнеться показ слайдів.
- 6 Щоб вийти, натисніть кнопку ↩.

Від'єднання USB-накопичувача



Увага!

- Щоб попередити пошкодження USB-накопичувача, слід виконувати таку послідовність дій.

- 1 Щоб вийти з браузера USB, натисніть кнопку ↩.
- 2 Перш ніж від'єднати USB-накопичувач, зачекайте п'ять секунд.

Прослуховування цифрових радіоканалів

- 1 Натисніть **Q FIND**.
↳ Відобразиться меню матриці каналів.
- 2 Натисніть **≡ OPTIONS**, після чого виберіть **[Вибрати список] > [Радіо]**.
↳ Відобразиться таблиця радіоканалів.
- 3 Виберіть радіоканал і натисніть кнопку **OK** для прослуховування.

Оновлення програмного забезпечення телевізора

Компанія Philips постійно вдосконалює свої вироби, тому ми рекомендуємо оновлювати програмне забезпечення телевізора, коли такі оновлення з'являються.

Способи оновлення програмного забезпечення телевізора.

Програмне забезпечення телевізора можна оновити одним із таких способів:

A: за допомогою запам'ятовуючого пристрою USB,

B: за запитом під час прийому цифрових трансляцій, або

C: після запиту під час прийому цифрових трансляцій.

A: Оновлення за допомогою пристрою USB

Щоб оновити за допомогою USB-накопичувача, потрібно мати:

- комп'ютер із доступом до Інтернету;
- USB-накопичувач.

Крок 1. Перевірка поточної версії ПЗ.

- 1 Натисніть **⬆**.

- 2 Виберіть **[Налаштування] > [Налаштування ПЗ] > [Дані про поточне ПЗ]**.
↳ Відображається інформація про поточне програмне забезпечення.
- 3 Занотуйте номер версії програмного забезпечення.
- 4 Щоб повернутися, натисніть **OK**.
- 5 Щоб вийти, натисніть кнопку **⬅**.

Крок 2. Завантаження й оновлення до останньої версії ПЗ.

- 1 Під'єднання USB-накопичувача.
- 2 Натисніть **⬆**.
- 3 Виберіть **[Налаштування] > [Оновлення ПЗ]**.
- 4 Виконайте інструкції, щоб завантажити файл на USB-накопичувач.
- 5 Підключіть USB-накопичувач до комп'ютера, після чого двічі клацніть файл.
↳ Запускається веб-сторінка.
- 6 Виконайте інструкції на веб-сторінці.
 - Якщо версія поточного програмного забезпечення відповідає файлу оновлення останнього програмного забезпечення, немає потреби оновлювати програмне забезпечення телевізора.
 - Якщо номер поточної версії програмного забезпечення менший, ніж номер файлу оновлення програмного забезпечення, завантажте останній файл оновлення в кореневий каталог пристрою USB.
- 7 Від'єднайте USB-накопичувач від комп'ютера.

В: Оновлення по запиту під час прийому цифрових трансляцій

У разі прийому цифрових трансляцій (DVB-T) телевізор може автоматично отримувати оновлення програмного забезпечення. Якщо телевізор отримує оновлення програмного забезпечення, вам буде надано запит на оновлення програмного забезпечення телевізора.

- 1 Натисніть .
- 2 Виберіть **[Налаштування]** > **[Налаштування ПЗ]** > **[Оголошення]**.
- 3 Якщо відображається повідомлення із запитом на оновлення програмного забезпечення, виконайте інструкції, щоб розпочати оновлення.
↳ Після завершення оновлення програмного забезпечення телевізор перезапуститься.
- 4 Якщо оновлювати ПЗ не потрібно, виберіть **[Налаштування]** > **[Налаштування ПЗ]** > **[Очистити оголошення]**, після чого натисніть **ОК**.



Примітка

- Якщо пропустити оновлення, його можна здійснити вручну пізніше (див. 'С: Перевірка наявності оновлень через цифрову трансляцію' на сторінці 27).

С: Перевірка наявності оновлень через цифрову трансляцію

Можна перевірити наявність оновлень за допомогою цифрових трансляцій.

- 1 Натисніть .
- 2 Виберіть **[Налаштування]** > **[Налаштування ПЗ]** > **[Перевір. наявн. гол. оновлень]**.
- 3 Якщо оновлення доступне, слідуйте вказівкам на екрані, щоб розпочати оновлення.

↳ Після завершення оновлення програмного забезпечення телевізор перезапуститься.

Зміна вподобань перегляду телевізійних програм

Налаштування телевізора можна змінити в меню параметрів.

- 1 Натисніть .
- 2 Виберіть **[Налаштування]** > **[Параметри ТВ]** > **[Вподобання]**.
- 3 Виберіть один із поданих нижче параметрів і натисніть **ОК**:
 - **[Мова меню]**: вибір мови меню.
 - **[Таймер вимкнення]**: переведення телевізора в режим очікування через визначений проміжок часу.
 - **[Розташування]**: встановлення оптимальних налаштувань телевізора для середовища — "дім" чи "магазин".
 - **[Панель гучності]**: відображення панелі налаштування гучності під час регулювання гучності.
 - **[Автомат. вимкнення]**: автоматичне вимкнення телевізора через певний проміжок часу неактивності для заощадження енергії.
 - **[Розмір відомостей про канал]**: змінення типу інформації, що відображається під час перемикання каналів.
 - **[Затримка аудіовиходу]**: автоматична синхронізація зображення на телевізорі та звуку підключеного домашнього кінотеатру.
 - **[Годинник]**: відображення або видалення часу з телевізора та налаштування параметрів годинника.

Запуск демонстраційного ролика телевізора

Функція демонстрації краще пояснює всі функції телевізора. Деякі звукові записи недоступні для відображення на певних моделях телевізорів. Доступні звукові записи відображені в списку меню.

- 1 Під час перегляду ТВ натисніть .
- 2 Виберіть **[Налаштування]** > **[Перегл. демо]**, ОК.
- 3 Виберіть демонстраційний ролик і натисніть кнопку **ОК** для його перегляду.
- 4 Щоб вийти, натисніть кнопку .

Скидання до заводських налаштувань

Для телевізора можна відновити заводські налаштування зображення та звуку. Параметри налаштування каналів у цьому випадку не змінюються.

- 1 Натисніть .
- 2 Виберіть **[Налаштування]** > **[Параметри ТВ]** > **[Заводс. налашт.]**, потім натисніть ОК.
- 3 Якщо буде запропоновано ввести код, введіть код блокування від дітей (див. 'Встановлення або зміна коду' на сторінці 22).
 - ➔ З'явиться повідомлення про підтвердження.
- 4 Щоб підтвердити, натисніть **ОК**.

6 Встановлення каналів

Під час першого налаштування роботи телевізора вам буде запропоновано вибрати потрібну мову меню та здійснити налаштування телевізійних каналів та каналів цифрового радіо (якщо такі наявні). Після цього можна повторно встановити та точно налаштувати канали.

Автоматичне встановлення каналів

Знаходити та зберігати канали можна автоматично.

Крок 1. Виберіть мову меню

- 1 Натисніть .
- 2 Виберіть **[Налаштування]** > **[Параметри ТВ]** > **[Вподобання]** > **[Мова меню]**, потім натисніть **ОК**.
- 3 Виберіть мову та натисніть **ОК**.

Крок 2. Виберіть країну

Виберіть країну встановлення телевізора. Доступні канали для даної країни встановлено на телевізорі.

- 1 Натисніть .
- 2 Виберіть **[Налаштування]** > **[Пошук каналів]**, потім натисніть **ОК**.
- 3 Виберіть **[Перевстановити канали]**, після чого натисніть **ОК**.
↳ Відобразиться меню вибору країни.
- 4 Виберіть свою країну та натисніть **ОК**.
↳ Запускається довідник встановлення каналів.

- 5 Виберіть **[Пуск]**, після чого натисніть **ОК**.
↳ Усі доступні канали зберігаються.
- 6 Щоб вийти, натисніть кнопку **ОК**.

Оновлення списку каналів

Можна увімкнути автоматичне оновлення каналів під час перебування телевізора в режимі очікування. Канали, збережені в телевізорі, оновлюються кожного ранку відповідно до інформації, що міститься в трансляції.

- 1 Натисніть .
- 2 Виберіть **[Налаштування]** > **[Параметри каналів]** > **[Встановлення каналу]** > **[Автоматичне оновлення каналу]**.
- 3 Виберіть пункт **[Увімк.]**, щоб увімкнути функцію автоматичного оновлення, або пункт **[Вимк.]**, щоб вимкнути її.
- 4 Щоб повернутися, натисніть .

Встановлення каналів вручну

У цьому розділі описано, як виконати пошук та збереження аналогових телевізійних каналів вручну.

Крок 1. Виберіть систему



Примітка

- Якщо параметри системи встановлені правильно, пропустіть цей крок.

- 1 Натисніть кнопку .
- 2 Виберіть пункт **[Налаштування]** > **[Параметри каналів]** > **[Встановлення каналу]** > **[Аналог.: встановл. антени вручну]** > **[Система]**, потім натисніть кнопку **ОК**.

- 3 Виберіть правильну систему для своєї країни чи регіону та натисніть **OK**.

Крок 2: Пошук і збереження нових телеканалів

- 1 Натисніть **▲**.
- 2 Виберіть пункт **[Налаштування]** > **[Параметри каналів]** > **[Встановлення каналу]** > **[Аналог.: встановл. антени вручну]** > **[Пошук каналу]**, потім натисніть кнопку **OK**.
 - Якщо знаєте частоту каналу, що складається з трьох цифр, введіть її.
 - Для здійснення пошуку виберіть пункт **[Пошук]**, потім натисніть кнопку **OK**.
- 3 Якщо канал знайдено, виберіть пункт **[Готово]**, потім натисніть кнопку **OK**.
 - Щоб зберегти канал під новим номером, виберіть пункт **[Збер. як новий канал]**, потім натисніть кнопку **OK**.
 - Щоб зберегти канал як раніше вибраний канал, виберіть пункт **[Зберегти поточ. канал]**, потім натисніть кнопку **OK**.

Крок 3. Точне налаштування аналогових каналів

- 1 Натисніть **▲**.
- 2 Виберіть пункт **[Налаштування]** > **[Параметри каналів]** > **[Встановлення каналу]** > **[Аналог.: встановл. вручну]** > **[Точна настройка]**, потім натисніть кнопку **OK**.
- 3 Щоб точно налаштувати канал, натисніть кнопку **▲▼**.

Перейменування каналів

Канали можна перейменувати. Назва каналу з'являється після перемикання на нього.

- 1 Під час перегляду ТВ натисніть **Q FIND**.
↳ Відобразиться меню матриці каналів.
- 2 Виберіть канал, який треба перейменувати.
- 3 Натисніть **≡ OPTIONS**.
↳ Відобразиться меню параметрів каналів.
- 4 Виберіть **[Переймен. канал]**, після чого натисніть **OK**.
- 5 Щоб з'явилося поле для вводу тексту, натисніть **OK**.
- 6 Виберіть символ для кожного окремого символу, потім натисніть **OK**.
 - Щоб обрати великі або малі літери або символи, виберіть відповідну кнопку у рядку, розташованому під кнопкою «пробіл», а потім натисніть **OK**.
- 7 По завершенню виберіть **[Готово]**, потім натисніть **OK**.
↳ Поле для вводу тексту закриється.
- 8 У меню перейменування каналу виберіть **[Готово]** і натисніть **OK**.

Упорядкування каналів

Після встановлення каналів, можна змінити послідовність їх відображення.

- 1 Під час перегляду ТВ натисніть **Q FIND**.
↳ Відобразиться меню матриці каналів.
- 2 Натисніть **≡ OPTIONS**.
↳ Відобразиться меню параметрів каналу.
- 3 Виберіть **[Перевпорядкувати]**, після чого натисніть **OK**.
- 4 Виберіть канал, який слід впорядкувати, тоді натисніть **OK**.
↳ Вибраний канал буде виділено.
- 5 Перемістіть виділений канал до його нового розташування, потім натисніть кнопку **OK**.

- 6 Натисніть **:≡ OPTIONS**.
- 7 Виберіть **[Перегруп. закінч.]**, після чого натисніть **OK**.

→ Відображаються застосунки, надані оператором цифрового телебачення.



Примітка

- Цей пункт меню доступний лише за умови належного встановлення і увімкнення модуля CAM.

Пробний цифровий прийом

Можна перевірити якість і силу сигналу цифрових каналів. Можна використати цю можливість для зміни розташування звичайної або супутникової антени та її тестування.

- 1 Натисніть **▲**.
- 2 Виберіть **[Налаштування] > [Параметри каналів] > [Встановлення каналу] > [Циф.: тест прий. сигн.]**, потім натисніть **OK**.
- 3 Введіть частоту для перевірки, потім натисніть кнопку **OK**.
- 4 Виберіть **[Пошук]**, після чого натисніть **OK**.
- 5 Якщо канал знайдено, виберіть пункт **[Зберегти]**, потім натисніть кнопку **OK**.



Примітка

- Якщо якість або сила сигналу є недостатніми, спробуйте змінити положення антени та здійснити тест ще раз.
- Якщо й надалі виникатимуть проблеми з прийомом цифрових каналів, слід звернутися до кваліфікованих монтажників обладнання.

Послуги модуля умовного доступу (CAM)

- 1 Встановлення та увімкнення модуля CAM (див. 'Встановлення та увімкнення модуля CAM' на сторінці 35).
- 2 Натисніть **:≡ OPTIONS**.
- 3 Виберіть **[Загальний інтерфейс]**.

7 Під'єднання інших пристроїв

У цьому розділі описано, як під'єднувати пристрої до різних роз'ємів. Для отримання відомостей про розташування цих роз'ємів на телевізорі див. Короткий посібник. Більше прикладів підключень інших пристроїв надано в короткому посібнику.

Примітка

- Для під'єднання пристрою до телевізора можна використовувати різні типи роз'ємів.


Порада

- Щоб мати легкий доступ до пристрою після його встановлення, додайте його до головного меню: натисніть **▲**, після чого виберіть **[Дод. нов. пристр.]**.

Під'єднання на задній панелі


① TV ANTENNA

Вхід для сигналу від антени, кабелю або супутникового телебачення.

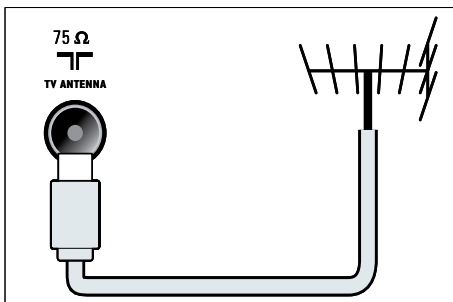


② EXT 1 (RGB та CVBS)

Аналоговий аудіо- та відеовхід від аналогових або цифрових пристроїв, таких як DVD-програвачі або ігрові консолі.

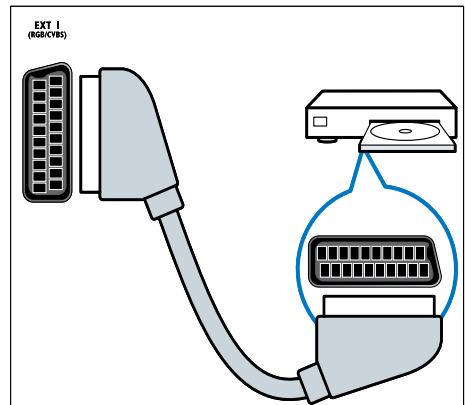

③ SPDIF OUT

Цифровий аудіовихід для домашніх кінотеатрів та інших цифрових аудіосистем.

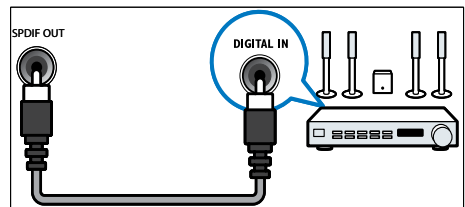


④ SERV.U

Для використання лише обслуговуючим персоналом.


⑤ PC IN (VGA та AUDIO IN)

Аудіо- та відеовхід з комп'ютера.

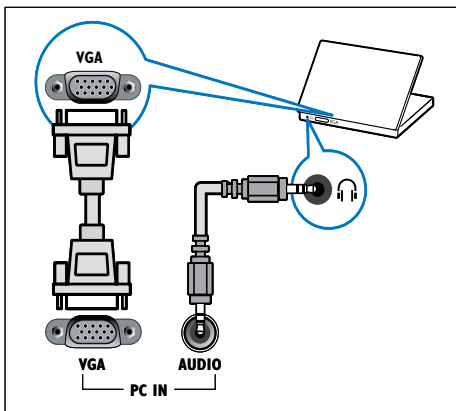

⑥ HDMI 1


Цифровий аудіо- та відеовхід від цифрових пристроїв високої чіткості, таких як програвачі Blu-ray.

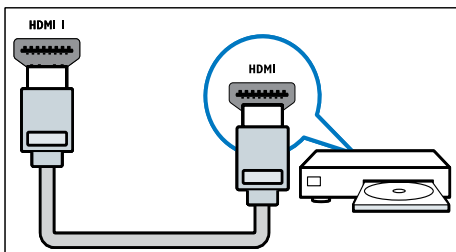

Під'єднання через роз'єми DVI або VGA вимагає додаткового аудіокабелю (див. 'Під'єднання комп'ютера' на сторінці 34).

⑦ EXT 2 (Y Pb Pr та AUDIO L/R)

Аналоговий аудіо- та відеовхід від аналогових або цифрових пристроїв, таких як DVD-програвачі або ігрові консолі.

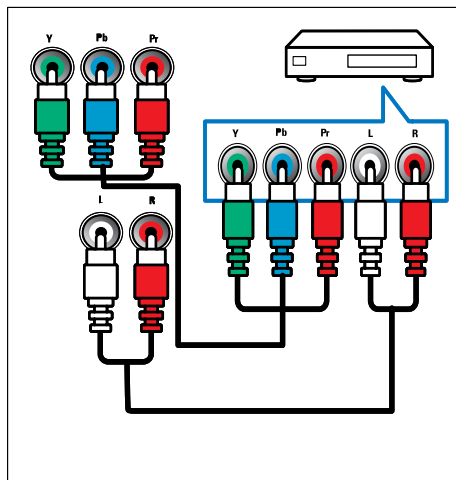


⑧ (Навушники)

Стерео аудіовихід для навушників.

Під'єднання збоку


① USB

Вхід для даних з USB-накопичувача.

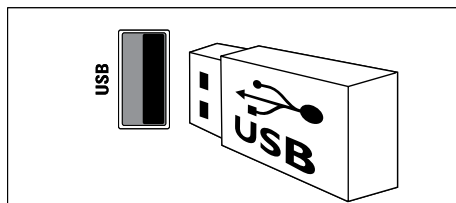

② COMMON INTERFACE

Гніздо для модуля умовного доступу (CAM).

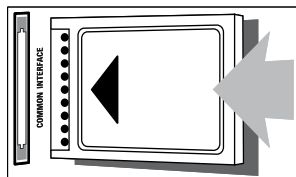

Під'єднання комп'ютера

Перед тим як під'єднувати комп'ютер до телевізора


- Встановіть частоту оновлення для екрана комп'ютера на 60 Гц.
- Виберіть підтримувану роздільну здатність для комп'ютера.

Під'єднайте комп'ютер до одного з поданих далі роз'ємів:


Примітка

- Під'єднання через роз'єми DVI або VGA вимагає додаткового аудіокабелю.


- кабель HDMI

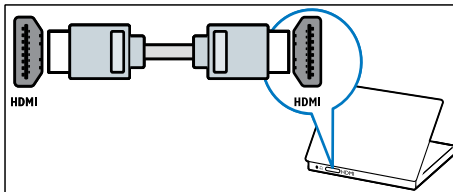


- Кабель DVI-HDMI

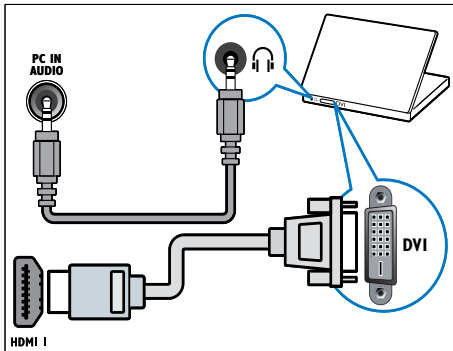

- Кабель HDMI та адаптер HDMI-DVI

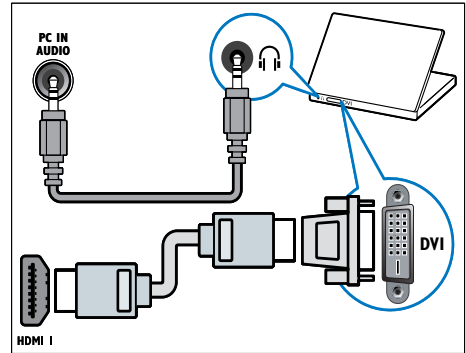

- Кабель VGA

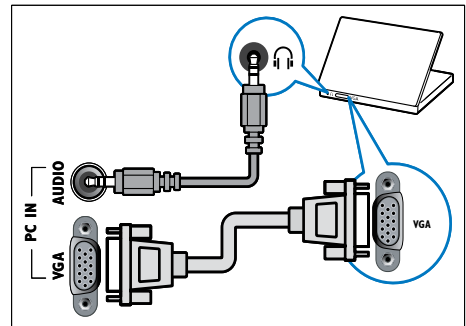

Використання модуля умовного доступу (CAM)

Модуль умовного доступу (CAM) надається операторами послуг цифрового телебачення для розкодування цифрових телевізійних каналів.

Примітка


- Інформацію щодо встановлення смарт-карти у модуль умовного доступу (CAM) див. у документації, що надається постачальником послуги.

Встановлення та увімкнення модуля CAM

! Увага!

- Обов'язково дотримуйтеся викладених нижче вказівок. Неправильно вставлений CAM може пошкодити як сам модуль, так і телевізор.

- 1 Вимкніть телевізор і від'єднайте його від розетки.
- 2 Дотримуючись вказівок, зазначених на CAM, обережно вставте модуль у гніздо **COMMON INTERFACE** на бічній панелі телевізора.

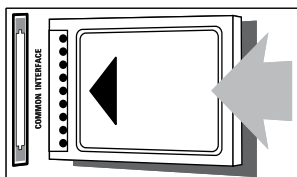

- 3 Вставте модуль до упору.
- 4 Повторно підключіть телевізор до розетки.
- 5 Увімкніть телевізор і зачекайте, поки модуль активується. Це може зайняти декілька хвилин. Не виймайте модуль CAM з гнізда під час використання – це призведе до вимкнення цифрових служб.

Послуги модуля умовного доступу (CAM)

- 1 Встановлення та увімкнення модуля CAM (див. 'Встановлення та увімкнення модуля CAM' на сторінці 35).
- 2 Натисніть **≡ OPTIONS**.
- 3 Виберіть **[Загальний інтерфейс]**.
 - ➔ Відображаються застосунки, надані оператором цифрового телебачення.

Примітка

- Цей пункт меню доступний лише за умови належного встановлення і увімкнення модуля CAM.

Використання функції Philips EasyLink

Отримайте максимальні переваги від пристроїв, сумісних із функцією HDMI-CEC, завдяки вдосконаленим функціям керування Philips EasyLink. Якщо пристрій, сумісний з функцією HDMI-CEC, під'єднаний через HDMI, ними можна керувати одночасно за допомогою пульта дистанційного керування телевізора.

Щоб увімкнути функцію Philips EasyLink, потрібно виконати вказані нижче дії.

- Під'єднайте пристрій, сумісний із функцією HDMI-CEC до роз'єму HDMI.
- Відповідним чином налаштуйте пристрій, сумісний із функцією HDMI-CEC.
- Увімкнути функцію EasyLink.

Примітка

- Слід увімкнути та вибрати як джерело сигналу пристрій, сумісний з EasyLink.
- Компанія Philips не надає повної гарантії щодо функціональної сумісності з усіма пристроями HDMI CEC.

Увімкнення та вимкнення функції EasyLink

Під час запуску відтворення вмісту пристрою, сумісного із функцією HDMI-CEC, телевізор вмикається з режиму очікування та налаштовується на потрібне джерело.

Примітка

- Якщо не плануєте використовувати функцію Philips EasyLink, вимкніть її.

- 1 Натисніть .
- 2 Виберіть **[Налаштування]** > **[Параметри ТВ]** > **[EasyLink]** > **[EasyLink]**.
- 3 Виберіть **[Увімк.]** або **[Вимк.]** і натисніть **ОК**.

Встановлення гучномовців телевізора в режим EasyLink

Якщо під'єднати пристрій, сумісний із функцією HDMI-CEC, що містить гучномовці, можна вибрати відтворення звуку через ці гучномовці замість гучномовців телевізора. Якщо під час відтворення вмісту з домашнього кінотеатру, сумісного з функцією EasyLink, потрібно автоматично вимикати звук гучномовців телевізора, увімкніть режим EasyLink.

- 1 Під'єднайте пристрій, сумісний із функцією HDMI-CEC до роз'єму HDMI.
- 2 Під'єднайте аудіокабель до роз'єму SPDIF OUT, а потім до роз'єму AUDIO IN пристрою, сумісного з функцією EasyLink (див. 'Під'єднання на задній панелі' на сторінці 32).
- 3 Відповідним чином налаштуйте пристрій, сумісний із функцією HDMI-CEC (див. посібник користувача пристрою).
- 4 Натисніть .
- 5 Виберіть **[Налаштування]** > **[Параметри ТВ]** > **[EasyLink]** > **[EasyLink]**.
- 6 Виберіть **[Увімк.]**, після чого натисніть **ОК**.
- 7 Виберіть **[Динаміки ТВ]**, після чого натисніть **ОК**.
- 8 Виберіть один із поданих нижче параметрів і натисніть **ОК**:
 - **[Вимк.]**: вимкнення гучномовців телевізора.

- **[Увімк.]**: увімкнення гучномовців телевізора.
- **[EasyLink]**: відтворення звуку телевізора через під'єднаний пристрій, сумісний із функцією HDMI-CEC. Звук телевізора можна переключити на під'єднаний аудіопристрій, сумісний із функцією HDMI-CEC, за допомогою меню налаштування.
- **[Автозапуск EasyLink]**: Автоматичне вимкнення гучномовців телевізора і передача аудіосигналу з телевізора на під'єднаний аудіопристрій, сумісний із HDMI-CEC.

Примітка


- Виберіть **[Динаміки ТВ]** > **[Вимк.]**, щоб вимкнути звук в гучномовцях телевізора.

Вибір відтворення звуку гучномовцями в меню регулювання

Якщо вибрано **[EasyLink]** або **[Автозапуск EasyLink]**, увійдіть у меню налаштування, щоб переключити звук телевізора.

- 1 Під час перегляду ТВ натисніть **III ADJUST**.
- 2 Виберіть **[Гучномовець]**, після чого натисніть **ОК**.
- 3 Виберіть один із поданих нижче параметрів і натисніть **ОК**:
 - **[Телевізор]**: Увімкнено за замовчуванням. Передавання звуку телевізора через телевізор і під'єднаний аудіопристрій HDMI-CEC, доки під'єднаний пристрій не перемкнеться на керування звуком системою. Звук телевізора передається через під'єднаний пристрій.
 - **[Підсилювач]**: відтворення звуку телевізора через під'єднаний пристрій HDMI-CEC. Якщо режим звуку системи не увімкнено на пристрої, аудіосигнал

продовжуватиме відтворюватися з гучномовців телевізора. Якщо увімкнено **[Автозапуск EasyLink]**, на екрані телевізора з'являється запит на перехід під'єданого пристрою в режим звуку системи.

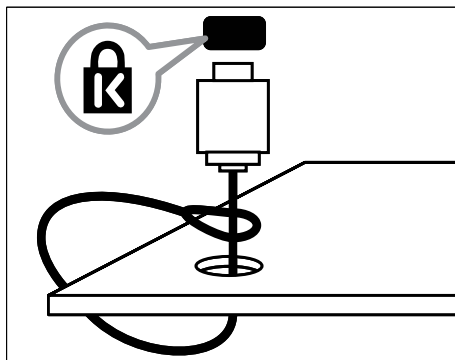

Збереження якості зображення

Якщо на якість зображення телевізора впливають функції обробки зображення інших пристроїв, увімкніть функцію Pixel Plus Link.

- 1 Під'єднайте пристрій, сумісний із функцією HDMI-CEC до роз'єму HDMI.
- 2 Відповідним чином налаштуйте пристрій, сумісний із функцією HDMI-CEC (див. посібник користувача пристрою).
- 3 Натисніть **▲**.
- 4 Виберіть **[Налаштування] > [Параметри ТВ] > [EasyLink] > [EasyLink]**.
- 5 Виберіть **[Увімк.]**, після чого натисніть **ОК**.
- 6 Виберіть **[Pixel Plus Link] > [Увімк.]**, потім натисніть **ОК**.

Використання замка Kensington

На задній панелі телевізора є щілина для замка Kensington. Запобігайте крадіжці шляхом скріплення замком Kensington щілини та стаціонарного предмета, наприклад важкого столу.

8 Інформація про виріб

Інформація про виріб може бути змінена без попередження. Детальнішу інформацію про виріб шукайте на сторінці www.philips.com/support.

Підтримувані формати роздільної здатності

Комп'ютерні формати

- Роздільна здатність - частота оновлення:
 - 640 x 480 - 60 Гц
 - 800 x 600 - 60 Гц
 - 1024 x 768 - 60 Гц
 - 1280 x 720 - 60 Гц
 - 1280 x 768 - 60 Гц
 - 1280 x 1024 - 60 Гц
 - 1360 x 768 - 60 Гц
 - 1680 x 1050 - 60 Гц (тільки для стандарту Full HD)
 - 1920 x 1080 - 60 Гц (тільки для стандарту Full HD)

Відеоформати

- Роздільна здатність - частота оновлення:
 - 480i - 60 Гц
 - 480p - 60 Гц
 - 576i - 50 Гц
 - 576p - 50 Гц
 - 720p - 50 Гц, 60 Гц
 - 1080i - 50 Гц, 60 Гц
 - 1080p - 24 Гц, 25 Гц, 30 Гц, 50 Гц, 60 Гц

Мультимедіа

- Підтримувані пристрої збереження даних: USB (підтримуються лише пристрої збереження даних USB із файловою системою FAT або FAT 32)

- Підтримувані формати мультимедійних файлів:
 - Зображення: JPEG
 - Аудіо: MP3

Тюнер / Прийом / Передача

- Вхід антени: 75 ом, коаксіальний (IEC75)
- DVB: DVB Terrestrial (наземне), DVB-C*, DVB-T, MPEG4
- Телевізійна система: DVB COFDM 2K/8K; PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Стандарти відтворення відео: NTSC, SECAM, PAL
- Частота налаштування: Hyperband, S-channel, UHF, VHF

*Для окремих моделей

Пульт дистанційного керування

- Тип: PF01E11B
- Батареї: 2 x AAA (тип LR03)

Живлення

- Живлення від електромережі: 220–240 В, 50–60 Гц
 - Споживання електроенергії в режимі очікування: < 0,3 Вт
- Температура зовнішнього середовища: 5 - 40°C
- Інформацію про споживання електроенергії див. у характеристиках виробу на веб-сайті www.philips.com/support.

Номінальна потужність, указана на типовій таблиці, стосується споживання електроенергії для цього виробу за використання у звичайних побутових умовах (IEC 62087 Ed.2). Максимальна номінальна потужність, яка наводиться в дужках,

використовується для визначення параметрів електробезпеки (IEC 60065 Ed. 7.2).

Підтримуване кріплення телевізора

Для моделей 32PFL5206H і 26PFL3xx6H
Для кріплення телевізора до стіни придбайте кріплення телевізора Philips або кріплення, сумісне з телевізором.




Попередження

- Дотримуйтесь усіх інструкцій, які додаються до кріплення телевізора. Компанія Koninklijke Philips Electronics N.V. не несе відповідальності за неналежне настінне кріплення, яке спричинило нещасний випадок або травмування користувача.


Перед кріпленням виконайте наведені нижче кроки.

- 1Щоб запобігти пошкодженню кабелів і роз'ємів, відстань від задньої панелі телевізора має становити щонайменше 5,5 см.
- 2Для моделі 32PFL5206H, зніміть підставку:

1Відкрутіть болти, якими підставка кріпиться до телевізора.

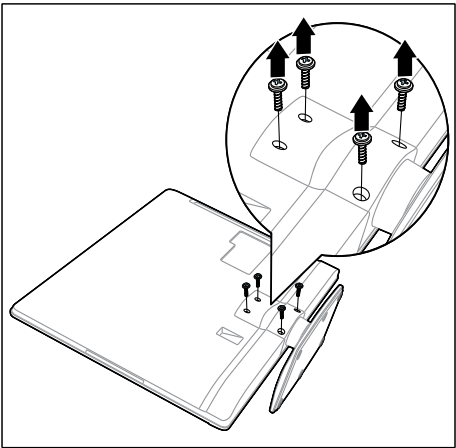

- 2Зніміть її із задньої панелі телевізора.

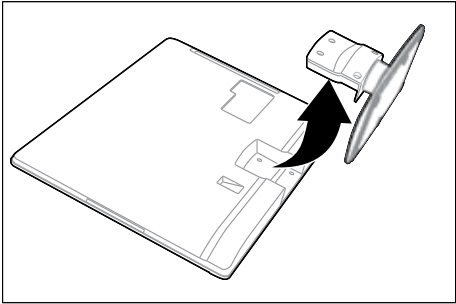

- 3Переконайтеся, що гвинти для монтування відповідають наведеним нижче специфікаціям.

Розмір екрана телевізора (дюйми)	Потрібний нахил (мм)	Потрібні болти для монтування
32	200 x 100	4 x M4 (20 мм)
26	200 x 100	4 x M4 (10 мм)

Технічні характеристики

Технічні характеристики виробів може бути змінено без попередження.

- 32PFL5206H
 - Без підставки під телевізор
 - Розміри (Ш x В x Г): 771 x 495 x 44 (мм)
 - Вага: 8 кг
 - Із підставкою під телевізор
 - Розміри (Ш x В x Г): 771 x 541 x 180 (мм)
 - Вага: 8,4 кг
- 26PFL3606H
 - Без підставки під телевізор
 - Розміри (Ш x В x Г): 648,5 x 414,5 x 79,1 (мм)
 - Вага: 6,2 кг

- Із підставкою під телевізор
 - Розміри (Ш x В x Г): 648,5 x 465,3 x 176,7 (мм)
 - Вага: 6,5 кг

22PFL3606H

- Без підставки під телевізор
 - Розміри (Ш x В x Г): 529,4 x 334,9 x 57 (мм)
 - Вага: 3,84 кг
- Із підставкою під телевізор
 - Розміри (Ш x В x Г): 529,4 x 368,4 x 159,3 (мм)
 - Вага: 4,06 кг

22PFL3206H

- Без підставки під телевізор
 - Розміри (Ш x В x Г): 520 x 340 x 38 (мм)
 - Вага: 3,2 кг
- Із підставкою під телевізор
 - Розміри (Ш x В x Г): 520 x 380 x 145 (мм)
 - Вага: 3,3 кг

19PFL3606H

- Без підставки під телевізор
 - Розміри (Ш x В x Г): 462,8 x 297,4 x 57 (мм)
 - Вага: 2,94 кг
- Із підставкою під телевізор
 - Розміри (Ш x В x Г): 462,8 x 330,9 x 149,3 (мм)
 - Вага: 3,13 кг

9 Усунення несправностей

У цьому розділі описано типові неполадки та способи їх вирішення.

Основні неполадки телевізора

Телевізор не вмикається:

- Від'єднайте кабель живлення від розетки. Зачекайте одну хвилину та під'єднайте його знову.
- Перевірте, чи кабель живлення надійно під'єднано.

Пульт дистанційного керування не працює належним чином.

- Перевірте, чи батареї пульта дистанційного керування вставлені з дотриманням полярності (+/-).
- Замініть батареї пульта дистанційного керування, якщо їх заряд низький або вони повністю розряджені.
- Почистіть лінзи сенсорів на пульті дистанційного керування та телевізорі.

Індикатор режиму очікування на телевізорі блимає червоним:

- Від'єднайте кабель живлення від розетки. Перед тим як під'єднувати кабель живлення знову, зачекайте доки телевізор охолоне. Якщо блимання продовжуватиметься, зверніться до служби підтримки клієнтів Philips.

Ви забули код для розблокування заблокованих функцій телевізора

- Введіть "8888".

Неправильна мова меню телевізора.

- Змініть мову меню телевізора.

Під час увімкнення/вимкнення/переходу в режим очікування телевізора чути скрип корпусу телевізора:

- Не слід нічого робити. Ефект поскрипування – звичне явище, яке виникає внаслідок розширення-скорочення корпусу телевізора під час того, як він охолоджується чи нагрівається. Це не впливає на роботу телевізора.

Неможливо видалити банер “електронного оголошення”, відображений на екрані телевізора.

- Щоб видалити логотипи та зображення, позначте місцезнаходження телевізора як “дім”.

1. Натисніть .

2. Виберіть [Налаштування] > [Параметри ТВ] > [Вподобання] > [Розташування].

3. Виберіть [Дім] і натисніть кнопку ОК.

Проблеми з телеканалами

Попередньо настроєні канали не відображаються у списку каналів.

- Перевірте, чи правильно вибрано список каналів.

Під час настроювання не знайдено жодного цифрового каналу:

- Перевірте, чи телевізор підтримує стандарт DVB-T, DVB-T Lite або DVB-C у вашій країні.

Певні канали автоматично не встановлюються на моєму телевізорі:

- Під час встановлення виберіть країну, де ви встановлюєте телевізор.

Проблеми із зображенням

Телевізор увімкнений, але зображення відсутнє.

- Упевніться, що антена належним чином підключена до телевізора.
- Перевірте, чи вибрано правильний пристрій як джерело телевізійного сигналу.

Звук є, однак нема зображення.

- Перевірте, чи правильно встановлені налаштування зображення.

Поганий прийом телевізійного сигналу через антену.

- Упевніться, що антена належним чином підключена до телевізора.
- На якість приймання можуть впливати шум гучномовців, незаземлені аудіопристрої, неонове світло, високі будинки або інші великі об'єкти. Якщо можливо, спробуйте покращити якість прийому, змінивши напрямок антени або забравши пристрої, які створюють перешкоди, якомога далі від телевізора.
- Якщо прийом лише одного каналу є неякісним, спробуйте виконати його точне налаштування.

Неякісне зображення з під'єднаних пристроїв.

- Перевірте, чи всі пристрої підключені належним чином.
- Перевірте, чи правильно встановлені налаштування зображення.

Телевізор не зберігає налаштування зображення.

- Перевірте, чи для розташування телевізора встановлено значення "дім". Цей режим є досить гнучким для зміни та збереження налаштувань.

Зображення не відповідає розміру екрана, воно занадто велике або занадто мале.

- Спробуйте використати інший формат.

Неправильне положення зображення.

- Сигнали зображення від деяких пристроїв не відповідають параметрам екрана. Перевірте вихідний сигнал пристрою.

Проблеми зі звуком

На екрані присутнє зображення, однак немає звуку:



Примітка

- Якщо не виявлено аудіосигналу, телевізор автоматично вимкне аудіовихід — це не вказує на наявність будь-якої неполадки.

- Перевірте, чи всі кабелі під'єднані належним чином.
- Перевірте, чи для параметра гучності не встановлено рівень 0.
- Перевірте, чи не натиснута кнопка вимкнення звуку.

На екрані присутнє зображення, однак якість звуку погана.

- Перевірте правильність налаштування звуку.

На екрані присутнє зображення, однак звук подається лише одним гучномовцем.

- Перевірте, чи баланс звуку встановлено посередині.

Проблеми зі з'єднанням HDMI

Проблеми з пристроями HDMI.

- Зауважте, що підтримка HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection – захист цифрових даних у широкосмугових мережах) може передбачати певну затримку відображення телевізором вмісту з пристроїв HDMI.
- Якщо телевізор не розпізнає пристрій HDMI та зображення не відображається, спробуйте перемкнути джерело з одного пристрою на інший та навпаки.
- Якщо звук переривчастий, перевірте правильність налаштування вихідного сигналу пристрою HDMI.
- У разі використання адаптера HDMI-DVI або кабелю HDMI-DVI перевірте, чи під'єднано додатковий аудіокабель до гнізда **AUDIO IN** (тільки міні-роз'єм).

Проблеми з комп'ютерним з'єднанням

Зображення з комп'ютера на екрані телевізора не стабільне.

- Перевірте, чи ваш комп'ютер застосовує відповідну роздільну здатність та частоту оновлення.
- Встановіть незмінний формат зображення телевізора.

Контактна інформація

Якщо не вдається вирішити проблему, що виникла, див. сторінку з частими запитаннями стосовно цього телевізора за адресою www.philips.com/support.

Якщо проблема залишається невирішеною, зверніться до служби підтримки клієнтів Philips у вашій країні відповідно до списку у Додатку.



Попередження

- Не робіть спроб самостійно відремонтувати виріб. Це може призвести до травмування, нанесення непоправної шкоди пристрою або анулювання дійсної гарантії.



Примітка

- Занотуйте модель та серійний номер телевізора, перш ніж звернутись до компанії Philips. Ці номери надруковані на задній панелі телевізора і на пакуванні.

10 Показчик

“

“розумне зображення”	14
“розумний звук”	17

C

Common interface	34
------------------	----

E

EasyLink

аудіосупровід з інших гучномовців	
автоматично	36
увімкнення	35
якість зображення, збереження	37

H

HDMI	32
------	----

Ж

живлення	38
----------	----

З

заводські налаштування	28
замок Kensington	37
зміна послідовності каналів	30

P

режим “Магазин”	27
режим Дім	27
режим очікування	10
розміри	39
розташування телевізора	27
розташування, дім або магазин	27

Ц

цифрові канали

мова, змінення	23
субтитри	23, 24
Цифрове радіо	26

Б

блокування від дітей	22
----------------------	----

B

вади слуху	18
вимкнення звуку гучномовців телевізора	36
висока чіткість (HD), вміст	32
вікові обмеження	22, 23
встановлення	
встановлення каналів	
встановлення каналів (автоматично)	29
встановлення каналів (вручну)	29

Г

годинник	20
гучність	12

Д

демонстрація	28
догляд	5
догляд за екраном	5

Ф

формат зображення	15
-------------------	----

I

із вадами зору	18
----------------	----

E

ЕДП, меню	20
електронного довідника програм;	20
елементів керування	7

A

аналогові канали	
мова, змінення	23
точне налаштування	30

У

увімкнення та вимкнення телевізора	10
універсальний доступ	18

К

канали, точне налаштування (аналогові)	30
каналів	
вибране	19
встановлення (автоматично)	29
встановлення (вручну)	29
зміна послідовності	30
оновлення	29
перейменування	30
перемикання	11
приховування або відображення каналів	19
список каналів	11
упорядкування	30
комп'ютер, див. ПК	34

М

меню “дім”	14
мова	
аудіо	23
меню	23
субтитри	23
мова звуку	23
Модуль умовного доступу	
Вставлення	35
увімкнення	35
Модуль умовного доступу (CAM)	34
мультимедіа, відтворення файлів	24
мультимедійний вміст	24

Т

таймер сну	22
телетекст	
збільшення	18
підсторінки	19
розділення екрана	18
Таблиця сторінок	19
Технологія Pixel Plus link	37

С

специфікації	38
список вибраного, додавання	19
субтитри	23

П

параметри	
звук	17
зображення	14, 15
параметри звуку	17
параметри зображення	14, 15
перевстановлення каналів телевізора	29
перейменування каналів	30
перемикання	10
переробка	5
підключення	
під'єднання пристрою	32
під'єднання, USB-пристрій	24
під'єднання, комп'ютер	34
роз'єми	32, 33
підключення про навколишнє середовище	
завершення терміну експлуатації	5
переробка	5
під час перегляду ТВ	6
ПК, роздільна здатність дисплея	38
пристрої	
дивитися	11
програмне забезпечення	
версія	26
оновлення за допомогою цифрового телемовлення	27
пульт дистанційного керування	
огляд	8

