

Bevezetés

Köszönjük, hogy ezt a televíziókészüléket választotta!

A kézikönyv a készülék beüzemelésével és működtetésével kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza.

Kérjük, olvassa el figyelmesen.

Reméljük, hogy tökéletesen elégedett az új technológiával.

Tartalomjegyzék

Fontos biztonsági tudnivalók	2
Üzembe helyezés	
Az LCD TV bemutatása	3
A TV-készülék kezelőgombjai	3
Távírányító gombjai	4
A TV-készülék beüzemelése	6
Gyors üzembe helyezés	7
Kézi tárolás	7
Csatornabeállítás	8
Egyéb beállítások az telepítés menüben	8
Kezelés	
Képbeállítások	9
Hangbeállítások	9
Szolgáltatások	10
Képernyőformátumok	11
Használat PC monitor üzemmódban	12
Külső berendezések csatlakoztatása	
A készülék alján elhelyezkedő csatlakozók	13
A készülék oldalán elhelyezkedő csatlakozók	13
HDMI	14
PC	14
Kézenfekvő információk	
Tanácsok	15
Szójegyzék	15

HU



Újrahasznosítás

A készülékben használt anyagok újból felhasználhatók vagy újrahasznosíthatók.

A környezetszennyezés minimálisra csökkentése érdekében, a feladatra szakosodott cégek begyűjtik az elhasznált készülékeket és szétszerelik őket, miután kinyerték az újrahasznosítható anyagokat (a részleteket illetően érdeklődjön kereskedőjénél).

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

Olvassa el a berendezés üzemeltetése előtt


Fontos

- A TV-készülék mindegyik oldalán legalább 10-15 cm szabad helyet hagyjon a megfelelő szellőzés biztosítása érdekében. Ne helyezze a TV-készüléket szőnyegre.
- A berendezést ne tegye ki vízcsöpögésnek vagy fröcskölésnek.
- Óvja a készüléket esőtől, nedvességtől, és ne helyezzen rá folyadékkal telt edényeket, például vázákat.
- A készüléket a földelt csatlakozódugassal kell az elektromos hálózathoz csatlakoztatni. (Nem elérhető 15 hüvelykes káptóló készüléken.)
- Az eszközcserélő a készülék leválasztására szolgáló eszközként működik, és mindig működőképes állapotban kell lennie. (Nem elérhető 15 hüvelykes káptóló készüléken.)

Általános tudnivalók

Az összes csatlakozás létrehozása előtt ne dugja a készülék dugóját a fali konnektorba, vagy akassza a TV-készüléket a falra.

- A TV-készülék tetszés szerint bárhova elhelyezhető vagy felakasztható, viszont ügyelni kell arra, hogy a levegő szabadon áthatarhasson a szellőzőnyílásokon.

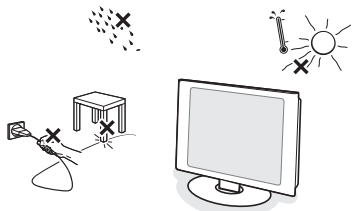

- Ne üzemeltesse a TV-készüléket könyvszekrényben vagy ahhoz hasonló zárt helyen.
- A veszélyforrások csökkentése érdekében nem szabad nyílt lángú forrást, mint például égő gyertyát a készülékre, vagy annak környezetébe helyezni.
- Ne tegye ki a készüléket hősugárzás, közvetlen napfény, eső, vagy víz hatásának.
- A berendezést ne tegye ki vízcsöpögésnek vagy fröcskölésnek.


A képernyő gondozása

- Ne érintse, ne nyomja, ne dörzsölje, és ne üsse meg a képernyőt kemény tárggyal, mert ez karcoslást, horzsolási nyomot vagy a képernyő végleges megrongálódását okozhatja.
- Ne dörzsölje továbbá a készüléket vegyszerrel kezelt portörölő kendővel.
- Ne érintse a felületet puszta kézzel vagy zsíros ronggyal (egyes kozmetikumok károsíthatják a képernyőt).
- A képernyő tisztítása előtt húzza ki a TV-készülék tápkábelét a konnektorból.
- Ha a felület porossá válik, óvatosan törölje le nedvszívó pamuttal vagy egyéb puha anyaggal, pl. szarvasbőrrel.
- Ne használjon acetont, toluolt vagy alkoholt a TV-készülék tisztításához, mert megmarthatják a felületét.
- Ne használjon folyékony vagy hajtógázos tisztítószert. A nyál- és vízcseppeket a lehető leghamarabb törölje le. Ha hosszú ideig érintkeznek a képernyővel, deformációt vagy színfakulást okozhatnak.

Elektromos, mágneses és elektromágneses mezők („EMF”)


- A Philips Royal Electronics fogyasztóknak szánt termékeket gyárt és értékesít, melyek – bármilyen elektronikus készülékhez hasonlóan – általánosságban képesek elektromágneses jelek kibocsátására és fogadására.
- A Philips egyik fontos üzleti alapelve értelmében minden szükséges egészségügyi és biztonsági intézkedést megtesz, hogy termékei megfeleljenek valamennyi, törvény által előírt jogi követelménynek, és a termékek kibocsátása a gyártásuk idején érvényben lévő EMF határértékeken belül maradjon.
- A Philips elkötelezett az olyan termékek kifejlesztése, gyártása és forgalmazása mellett, amelyek nem károsítják az egészséget.
- A Philips megerősíti, hogy amennyiben termékeit megfelelően, előírás szerint kezelik, használatuk a jelenleg rendelkezésre álló tudományos eredmények tanúsága szerint biztonságos.
- A Philips aktív szerepet vállal a nemzetközi EMF és biztonsági szabványok kifejlesztésében, így lehetővé válik, hogy a szabványosítás terén történt fejlesztések a Philips termékeiben korábban megjelenjenek.

Az LCD TV bemutatása

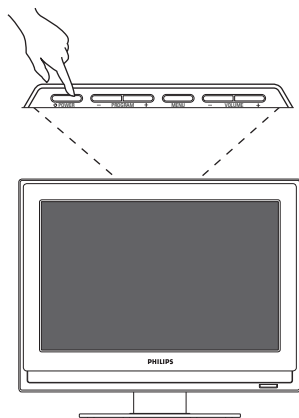

Televízió kezelőgombjai:

- **POWER:** a TV-készülék be- és kikapcsolásához.
 - **VOLUME -/+:** a hangerő beállításához.
 - **MENU:** menük megjelenítéséhez és bezárásához.
- A **PROGRAM - /+ gombokkal** választhatja ki a beállítandó elemet, a változtatásokat pedig a **VOLUME -/+ gombokkal** hajthatja végre.
- **PROGRAM -/+(- P +):** programok kiválasztásához.

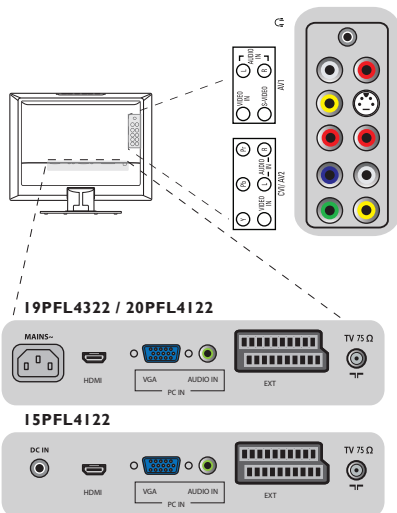

A készülék oldala:

- Fülhallgató
- **AV 1:** Videobemenet, S-Video, Audió B/I bemenet
- **CV1/AV 2:** Komponens videó (YPbPr), Kompozit videó, (Videobemenet), Audió B/I bemenet

A készülék hátulja:

- **TV 75 Ω**
- **EXT**
- **PC IN (PC bemenet):** VGA és Audió
- **HDMI**
- **HÁLÓZAT**
- **DC bemenet** (csak a 15PFL4122 esetében)

Távírányító gombok

1) **ÜZEMKAPCSOLÓ**

Nyomja meg a TV-készülék be- és kikapcsolásához készenléti módból, illetve módba.

Megjegyzés: a TV-készülék soha nem kerül teljesen feszültségmentes állapotba, ha csak fizikailag nem húzzák ki a dugóját a konnektorból.

2)

A négy színes gombbal közvetlenül elérheti a hozzájuk tartozó elemeket a teletext oldalon.

3) **Alvás gomb**

Nyomja meg, hogy az LCD TV a megadott idő után automatikusan kikapcsolódjon.

4) **Okos hang gomb**

Nyomja meg többször, hogy a következő beállítás közül válasszon: Egyéni, Beszéd, Zene, Film, Multimédia.

5) **Kurzor** ()

A menükben ennek a négy gombnak a segítségével böngészhet.

6) **MENU (Menü)**

A TV menüelemeinek előhívásához vagy bezárásához.

7) **A/CH**

Nyomja meg az előzőleg megtekintett műsorra ugráshoz.

8) **VOL +/-**


A hangerő beállításához való.


9) **Némítás**

A hang elnémítása vagy visszakapcsolása.

10) **Információ gomb**

Nyomja meg az aktuális csatornaszám megjelenítéséhez a TV-képernyőn.

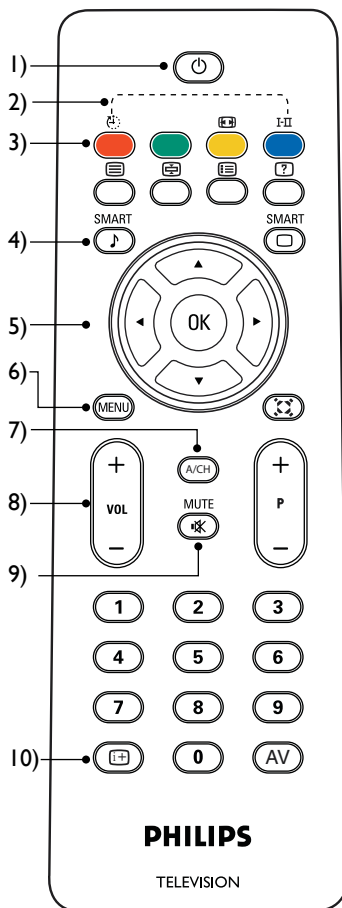

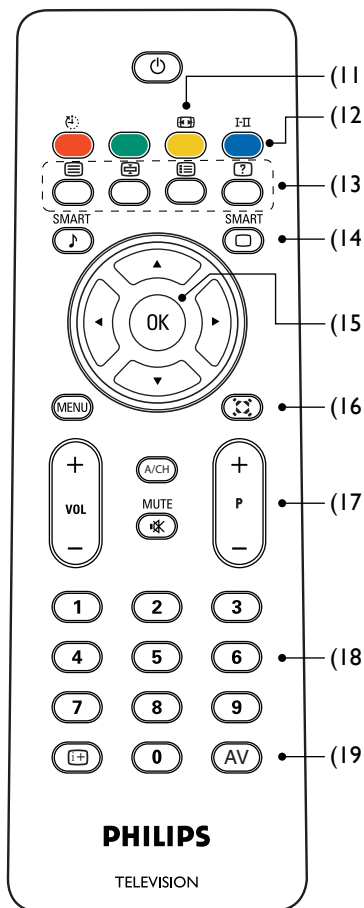

11) **Képernyőformátum** (11. oldal)

12) **I-II gomb / Hang mód**

Nyomja meg többször, hogy a következők közül válasszon: MONÓ, DUAL I, DUAL II, SZTEREÓ, NICAM MONÓ, NICAM DUAL I, NICAM DUAL II, NICAM SZTEREÓ

13) **Teletext gomb**

Teletext Be/Ki

Teletext tartás

Kimerevíti a teletext oldalt.

Teletext vegyes

A Teletext háttére átlátszóvá válik, így tartalma keveredik a képpel.

Teletext felfed / elrejt

Nyomja meg a gombot a felfedés és az elrejtés közötti váltáshoz.

Fő tartalom

Nyomja meg a fő tartalom menübe történő visszatéréshez.

Teletext nagyítás

Nyomja meg a kétszeres nagyításhoz.

14) **Okos kép gomb**

Nyomja meg többször, hogy a következő három beállítás közül válasszon: Egyéni, Gazdag, Természetes, Lágy vagy Multimédia képbeállítás.

15) **OK gomb**

Nyomja meg az OK gombot a Programlista megnyitásához vagy a választás megerősítéshez.

16) **Kiváló térhang gomb**

A TV hangjának nagyobb mélységet és teret kölcsönöz. A Virtuális térhangot BE- vagy KIKAPCSOLHATJA.

17) **P +/-**

Nyomja meg a csatornák fel és lefelé léptetéséhez. Nyomja meg a teletext oldal fel és lefelé görgetéséhez.



18) **Számgomb**

Nyomja meg a számgombokat a TV-csatornák közvetlen eléréséhez. Kétszámjegyű csatorna esetén a 2. számjegyet az 1. után adja meg.


19) **AV gomb**

Nyomja meg ezt a gombot a bemeneti videó jelforrás kiválasztásához: TV, CVI, AV 1, AV 2, PC, EXT és HDMI.

A TV-készülék beüzemelése

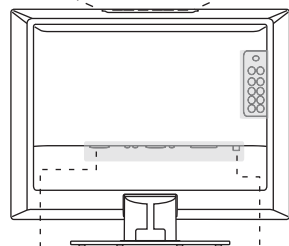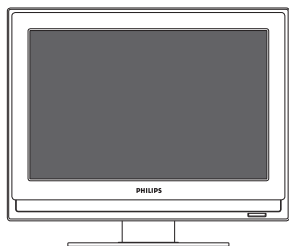

19PFL4322
20PFL4122

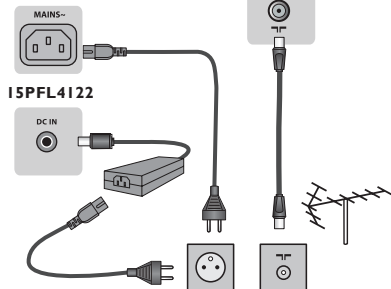

1 A TV-készülék elhelyezése

A TV-készüléket szilárd, stabil felületre állítsa. A veszély elkerülése érdekében ne tegye ki a TV-készüléket víznek vagy hőforrásnak (pl. lámpa, gyertya, hőszugárzó). Ne zárja el a kávé szellőzőnyílásait.

2 Antenna csatlakoztatása

- Csatlakoztassa az antenna dugóját a készülék hátulján található  csatlakozóhoz.
- Csatlakoztassa a hálózati kábelt a televízióhoz, a dugóját pedig a fali konnektorba dugja (220-240 V / 50 Hz). Más készülékek csatlakozását illetően lásd: 13. oldal.

3 Bekapcsolás

A készülék bekapcsolásához nyomja meg a POWER gombot. Egy kék színű jelzőfény kezd világítani, majd a képernyő is bekapcsol. Lapozzon a Gyors üzembe helyezési fejezethez. Ha a TV-készülék készenléti állapotban marad (vörös állapotjelző fény), nyomja meg a P +/- gombot a távirányítón. A kijelző villog, amikor használja a távirányítót.

Megjegyzés-Gyors üzembe helyezés

ATS (Automatic Tuning System – Automatikus hangolórendszer) funkció


Ha a távadó állomás vagy a kábelhálózat küldi az automatikus rendezési jelet, a programok eleve jó számozással kerülnek tárolásra. Ebben az esetben a telepítés befejeződött. Ellenkező esetben használhatja a **Csat. beáll.** menüt a programok helyes számozásához.

ACI (Automatic Channel Sintallation – Automatikus csatornatelepítés) funkció

Ha ACI-t sugárzó kábelrendszer vagy TV csatorna érzékelése történik, műsorlista jelenik meg. ACI sugárzása hiányában a csatornák számozása az Ön nyelv- és ország-beállítása szerint történik. A Csat. beáll. menü segítségével átszámozhatja őket.

Gyors üzembe helyezés

Amikor TV-készülékét először kapcsolja be, a képernyőn egy menü jelenik meg. Ebben a menüben kell kiválasztania az országot és a menük nyelvét.

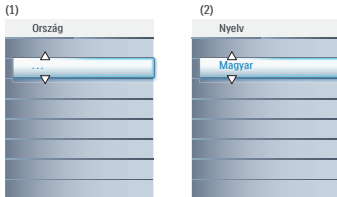

Ha a menü nem jelenik meg, nyomja meg a **MENU** gombot a menü megjelenítéséhez.

- 1 Nyomja meg a **▲ ▼** gombot a távirányítón az ország kiválasztásához, majd hagyja jóvá a **>** gombbal.
- 2 Ezután válasszon nyelvet a **▲ ▼** gombbal, majd hagyja jóvá a **>** gombbal.

- 3 A keresés automatikusan elindul. A készülék tárolja az elérhető TV- és rádiócsatornákat. Ez néhány percre tartó művelet. A képernyőn ilyenkor a keresés állapota és a talált programok száma látható. A keresés végén eltűnik a menü.

A keresésből történő kilépéshez vagy annak megszakításához nyomja meg a **MENU** gombot. Ha nem található csatorna, tekintse meg a lehetséges megoldásokat a 15. oldalon.

- 4 Ha a távadó állomás vagy a kábelhálózat küldi az automatikus rendezési jelet, a programok eleve jó számozással kerülnek tárolásra. Ebben az esetben a telepítés befejeződik.
- 5 Ellenkező esetben használhatja a **Csat. beáll.** menüt a programok egyéni preferenciák szerinti számozásához. (8. oldal)

Kézi tárolás

Ezzel a menüvel egyenként lehet csatornákat tárolni.

- 1 Nyomja meg a **MENU** gombot.
- 2 A kurzorral jelölje ki az telepítés menüt, majd a **Kézi tárol.** elemet:



- 3 **Rendszer:** válassza az Európa (automatikus érzékelés*) vagy Nyugat-Európa (BG szabvány), Kelet-Európa (DK szabvány), Nagy-Britannia (I szabvány) vagy Franciaország (LL' szabvány) elemet.

- 4 **Kézi tárol.:** nyomja meg a **>** gombot. A keresés automatikusan elindul. Ha csatornát talált, a keresés megáll, és a csatorna neve megjelenik a képernyőn (ha elérhető). Folytassa a következő lépéssel. Amennyiben ismeri a keresett csatorna frekvenciáját, azt a 0–9 számbillentyűk segítségével közvetlenül megadhatja.


Ha nem látható kép, tekintse meg a lehetséges megoldásokat a 15. oldalon.

- 5 **Prog. Szám:** adja meg a kívánt számot a **▲ ▼** vagy a 0–9 számbillentyűkkel.
- 6 **Finomhangol.:** ha a vétel nem megfelelő, állítson rajta a **▲ ▼** billentyűk segítségével.
- 7 **Tárolás:** nyomja meg a **>** gombot. A készülék tárolja a csatornát.
- 8 Ismételje meg a 4 - 7. épést minden tárolandó csatornára.
- 9 Nyomja meg a **MENU** gombot a menük bezárásához.

Csatornabeállítás

Segítségével a kijelölt csatornát beállíthatja átugrandónak vagy aktívnak.


- 1 Nyomja meg a **MENU** gombot.
- 2 A kurzorral jelölje ki az **Telepítés** menüt, majd a **Csat. beáll.** elemet:

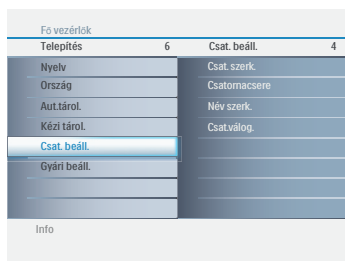

- 3 Válassza ki a kívánt tételt a **▲ ▼** gombbal, majd hagyja jóvá a **>** gombbal.
- **Csat. szerk.:** lehetővé teszi a szerkesztendő csatorna kiválasztását.
 - **Csat. felcs.:** a kijelölt csatornát a célcsatornával váltja fel.
 - **Név szerk.:** Szükség esetén a TV-csatornákat és külső csatlakozókat tetszése szerint elnevezheti. Használja a **< >** gombot a név kijelzési területén történő navigáláshoz (6 karakter), illetve a **▲ ▼** gombot a karakterek kiválasztásához. A név megadása után használja a **>** gombot a kilépéshez. A készülék tárolja a nevet.
 - **Csat. válog.:** az elérhető csatornákat szám vagy ábécé szerint rendezi.

Egyéb beállítások az Telepítés menüben

- 1 Nyomja meg a **MENU** gombot.

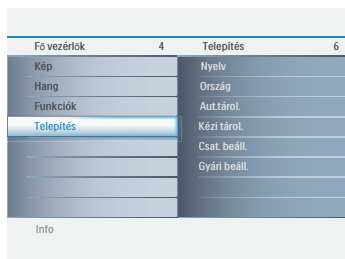

- 2 Válassza ki a kívánt tételt a **▲ ▼** gombbal, majd hagyja jóvá a **>** gombbal.

- **Nyelv:** a menük nyelvének módosítására való.
- **Ország:** a területnek megfelelő ország kiválasztásához (GB = Nagy-Britannia)
Ez a beállítás kereséshez, automatikus csatornarendezéshez és a teletext megjelenítéséhez való. Ha az ország nincs a listán, válassza az „...” elemet.

- **Aut. tárol.:** a területen fellelhető csatornák automatikus keresésének elindításához. Ha a távadó állomás vagy a kábelhálózat küldi az automatikus rendezési jelet, a programok eleve jó számozással kerülnek tárolásra. Ellenkező esetben használhatja a **Csat. beáll.** menüt a programok átszámozásához.

Egyes közvetítők vagy kábelhálózatok saját program-rendezési paramétereiket is közvetítik (régió, nyelv, stb.). Ebben az esetben a **▲ ▼** gombbal válassza ki a megfelelő elemet, és erősítse meg a **>** gomb megnyomásával. A keresésből történő kilépéshez vagy annak megszakításához nyomja meg a **MENU** gombot. Ha nem látható kép, tekintse meg a lehetséges megoldásokat a 15. oldalon.

- 3 Nyomja meg a **MENU** gombot a menük bezárásához.

Kép beállítások

- 1 Nyomja meg a **MENU**, majd a **>** gombot. Megjelenik a **Kép** menü.



- 2 Nyomja meg a **^** **v** gombot a kívánt elem kiválasztásához és beállításához, majd hagyja jóvá a **>** gombbal.
- 3 Nyomja meg a **MENU** gombot a menük bezárásához.

A beállítások leírása:

- **Okos kép:** a Okos kép menüben öt beállítás közül választhat: **Egyéni**, **Gazdag**, **Természetes**, **Lágy** vagy **Multimédia**.
- **Fényerő:** a kép fényerejét módosítja.
- **Kontraszt:** a világos és sötét részek közötti különbség mértékét módosítja.
- **Szín:** a színek intenzitását változtatja meg.
- **Képelesség:** a kép részletességét módosítja.
- **Árnyalat:** a kép színeit módosítja kevertre vagy adott színezetűre.
- **Színhőmérs.:** a színbeállításokat a következőképpen módosítja: **Hideg** (kékes kép), **Normál** (kiegyensúlyozott kép) vagy **Meleg** (vörösés kép).
- **Képformátum:** a képformátum módosítása a nézett műsornak megfelelően. Lásd a 11. oldalt további információkért.

Hangbeállítások

- 1 Nyomja meg a **MENU** gombot, jelölje ki a **Hang** elemet (**v**), majd nyomja meg a **>** gombot. Megjelenik a **Hang** menü.




- 2 Nyomja meg a **^** **v** gombot a kívánt elem kiválasztásához és beállításához, majd hagyja jóvá a **>** gombbal.
- 3 Nyomja meg a **MENU** gombot a menük bezárásához.

A beállítások leírása:

- **Okos hang:** a távvezérlőn lévő Okos hang gomb ismételt megnyomásával a **Egyéni**, **Beszéd**, **Zene**, **Film** és a **Multimédia** közül választhat. A **Egyéni** mód tetszés szerint beállítható.
- **Beállítások:** lehetővé teszi a hang magasfrekvenciáinak, mélyfrekvenciáinak és egyensúly beállítását.
- **Kiváló térhang:** a TV hangjának nagyobb mélységet és teret kölcsönöz. A **Be** vagy **Ki** közül választhat.
- **Hanghatároló:** ezzel a funkcióval korlátozhatja a hirtelen hangfelerősítéseket pl. egy csatornaváltás-kor vagy műsort követő reklámblokk alatt.

- 1 Nyomja meg a **MENU** gombot, jelölje ki a **Funkciók** elemet (V) majd nyomja meg a > gombot. A következők beállítására van lehetőség:

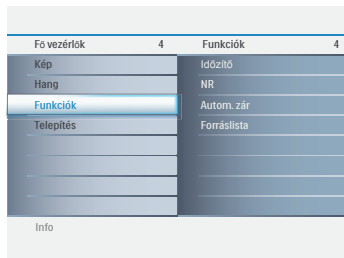

• Időzítő

- Óra: az idő beállításához.
- Kezdeti ideje: beállítja a TV automatikus bekapcsolódási idejét.
- Befejezés ideje: beállítja a TV automatikus kikapcsolódási idejét.
- Időz. kikap.: ezzel a lehetőséggel válthat át automatikus készenléti funkcióra. A listán 0 és 180 közötti értékek szerepelnek.

• NR

Elnyomja a képzajt (havazást) gyenge vételi körülmények között.

• Autom. zár

Bizonyos csatornák blokkolhatók, melyet elkerülhető, hogy a gyerekek nem nekik való műsorokat nézzenek. Autom. zár a blokkolást többféle módon teszi lehetővé:

- Program zár: lehetővé teszi a kívánt TV-csatornák zárolását.
- Átkódolás: a hozzáférési kód módosítását teszi lehetővé.
- Mindent töröl: az összes zárolt csatorna és program zárolásának feloldását teszi lehetővé.


Ne feledje, hogy a 0000 az alapértelmezett PIN-kód. Ha az Ön elérési kódját valaki más (pl. gyermeke) módosította, vagy elfelejtette a kódot, mindig beléphet, ha megadja a 0711 fő PIN-kódot.

• Forráslista


Magában foglalja az alábbi videó bemeneti jelforrásokat is: TV, CVI, AV 1, AV 2, PC, EXT és HDMI.

- 2 Nyomja meg a **^ V** gombot a kívánt elem kiválasztásához és beállításához, majd hagyja jóvá a > gombbal
- 3 Nyomja meg a **MENU** gombot a menük bezárásához.


Képernyőformátum

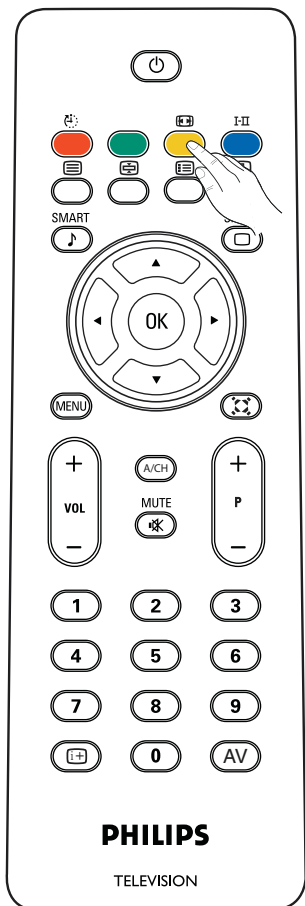

Nyomja meg a gombot az elérhető megjelenítési formátumok megjelenítéséhez. Az elérhető megjelenítési formátumok a Tv-jeltől függenek. A kívánt megjelenítési formátum kiválasztásához nyomja meg többször a **FORMAT** gombot: a 15PFL4122/ 20PFL4122 készülékek esetében.

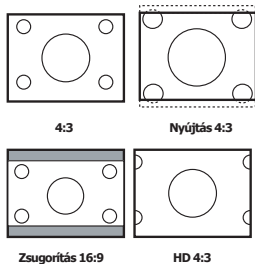

A 19PFL4322 esetében: Automatikusan, Szuperszéles, 4:3, Filmnyújtás 14:9, Filmnyújtás 16:9, 16:9 felir. és szélesvásznú.

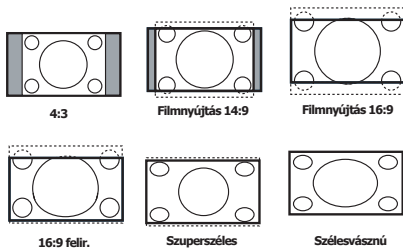

A Szuperszéles, Filmnyújtás 14:9, Filmnyújtás 16:9 és a 16:9 felir. a lehető legjobban kitölti a képernyőt. Tanácsos a kurzor fel/le gombot megnyomni a kép helyzetének beállításához a képernyőn.

A Szuperszéles eltávolítja a 4:3 képarányú műsorok esetében a kép oldalán megjelenő fekete sávokat minimális torzítás mellett. Nyújtás 4:3, Zsugorítás 16:9, HD 4:3, Filmnyújtás 14:9, Filmnyújtás 16:9 és Szuperszéles módban a feliratokat a kurzor fel/le gomb megnyomásával jelenítheti meg.

Megjegyzés: HD jelzés megjelenítése esetén nem minden képformátum elérhető.

PC üzemmód

1. Nyomja meg a távirányító **AV** gombját a Source (Forrás) lista megjelenítéséhez.
2. Nyomja meg a **^ v** gombot a **PC** üzemmód kiválasztásához, majd hagyja jóvá a **>** gombbal.

-Először is a számítógépet a TV hátulján lévő VGA aljzathoz kell csatlakoztatni, és a lehető lejobb felbontást beállítani rajta.

-Laptop felhasználók nyomják meg az **"Fn" + "CRT/LCD"** gombot, hogy a kijelzést TV-re váltsák.

A PC menük használata

Nyomja meg a **MENU** gombot a PC monitor üzemmód beállításainak eléréséhez. Használja a kurzort a beállítások végzéséhez (a beállítások mentése automatikusan megtörténik):

Kép:

- **Színhőmérs.:** a színbeállításokat a következőképpen módosítja: **Hideg** (kékes kép), **Normál** (kiegyensúlyozott kép) vagy **Meleg** (vöröses kép).
- **Fényerő:** a fényerő beállításához való.
- **Kontraszt:** a kép kontrasztjának módosításához való.
- **Autom. beáll.:** a kép megfelelő helyzetének, illetve a fázis és időzítés beállítások automatikus beállítására való.
- **Kézi beáll.:** a megjelenített kép manuális finomhangolásához.

- **Szakasz:** megszünteti a vízszintes interferencia-vonalakat.
- **Óra:** megszünteti a függőleges interferenciavonalakat.
- **Vízszintes:** a kép vízszintes helyzetének beállítására szolgál.
- **Függőleges:** a kép függőleges helyzetének beállítására szolgál.

Hang:

- **Okos hang:** a távvezérlőn lévő **Finom hang** gomb ismételt megnyomásával a **Egyéni, Beszéd, Zene, Film** és a **Multimédia** közül választhat. A **Egyéni** mód tetszés szerint beállítható.
- **Beállítások:** lehetővé teszi a hang magasfrekvenciáinak, mélyfrekvenciáinak és egyensúly beállítását.
- **Kiváló térhang:** a TV hangjának nagyobb mélységet és teret kölcsönöz. A **Be** vagy **Ki** közül választhat.
- **Hangrő-kiegy.:** ezzel a funkcióval korlátozhatja a hirtelen hangfelerősödések pl. egy csatornaváltás-kor vagy műsort követő reklámblokk alatt.

Funkciók (Nem elérhető 15/20 hüvelykes képátlójú készüléken.):

- **Képformátum:** teljes kitöltés vagy 4:3 képarány választása a PC-s megjelenítéshez.

Telepítés:

- **Nyelv:** a kívánt nyelv kiválasztására való.
- **Gyári beáll.:** a TV-készülék összes beállítását a gyárra állítja vissza.


Íme a TV-készüléken elérhető PC megjelenítési módok különféle felbontásainak felsorolása:

	15" / XGA	19" / WXGA	20" / VGA
640 x 480	V	V	V
720 x 400			V
800 x 600	V	V	
1024 x 768	V	V	
1280 x 720		V	
1280 x 768		V	
1360 x 768		V	
1440 x 900		V	


Külső berendezések csatlakoztatása

Forráslista	7
TV	
CVI	
AV1	
AV2	
PC	
EXT	
HDMI	

Nyomja meg az AV gombot a Forráslista megjelenítéséhez, majd válassza a TV elemet, vagy a hozzá csatlakoztatott külső berendezéseket, pl. CVI, AV 1, AV 2, PC, EXT és HDMI.

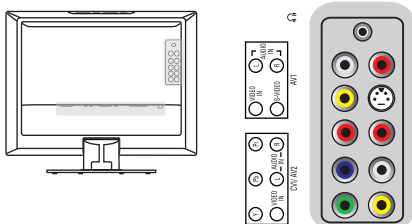


15PFL4122 19PFL4322 / 20PFL4122



A készülék alján elhelyezkedő csatlakozók

Csatlakoztassa az EXT-hez

EXT forrás kijelöléséhez

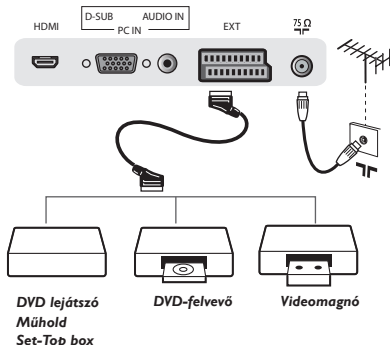


DVD lejátszó
Műhold
Set-Top box
DVD-felvevő
Videomagnó

Csatlakoztassa az AV 1, AV 2: csatlakozóhoz: Kompozit (1)+(2), (1)+(4)

Csatlakoztassa az AV 1: csatlakozóhoz: S-Video (3)+(2)

AV 1 vagy AV 2 forrás választása

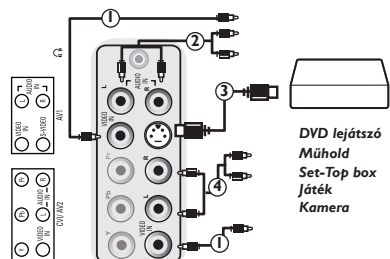


DVD lejátszó
Műhold
Set-Top box
Játék
Kamera

A készülék oldalán elhelyezkedő csatlakozók


Csatlakoztassa CVI / komponens (YPbPr) csatlakozóhoz

CVI forrás kiválasztása

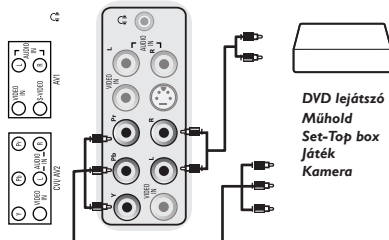


DVD lejátszó
Műhold
Set-Top box
Játék
Kamera

Csatlakoztatás fülhallgatóhoz

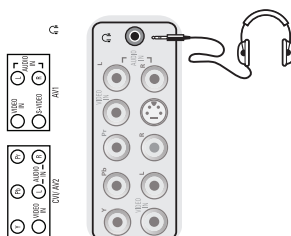


Csatlakoztassa az HDMI HDMI forrás kiválasztása

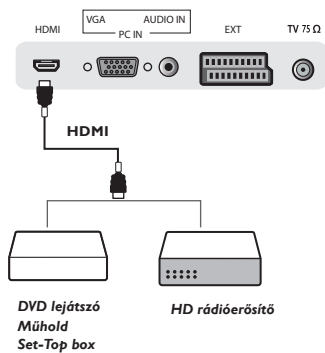

A HDMI bemenet képes kezelni a 480i/p, 576i/p, 720p és 1080i/p jeleket.

Csatlakoztassa az PC PC forrás kiválasztása

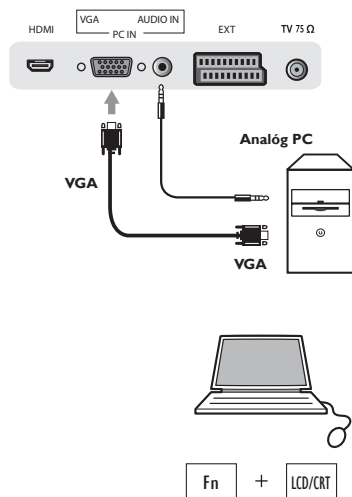

Laptop felhasználók nyomják meg az **“Fn”** + **“CRT/LCD”** gombot, hogy a kijelzést TV-re váltsák.

Tanácsok

Gyenge vétel	A közelben lévő hegyek, magas épületek szellemképeket és árnyékokat okozhatnak. Ha ilyet tapasztal, próbálja meg a képet kézzel beállítani. Tekintse meg a kézi hangolással foglalkozó részt (7. oldal) vagy változtasson a külső antenna beállításán. Ha beltéri antennát használ, a vétel bizonyos körülmények között nehézségekbe ütközhet. Az antenna forgatásával javíthat a vétel minőségén. Amennyiben a vétel továbbra is gyenge marad, kültéri antennát kell használnia.
Nincs kép	Helyesen csatlakoztatta az antennacsatlakozót? A megfelelő rendszert választotta ki? (7. oldal). A nem megfelelően csatlakoztatott (SCART) eurocsatlakozók és antennacsatlakozók gyakran okoznak a kép- és hangminőséget károsan befolyásoló problémákat (a csatlakozók a készülék mozgásakor könnyen kicsúszhatnak a helyükről). Ellenőrizze az összes csatlakozót.
Nincs hang	Ha némely csatornán kép van ugyan, de hang nincs, akkor nem a megfelelő TV-rendszer van beállítva. Állítsa be a helyes rendszert (7. oldal). A TV-készülékhez csatlakoztatott erősítő nem bocsát ki hangot? Ellenőrizze, hogy nem tévesztette-e össze a hangkimenetet a hangbemenettel.
PC / TV mód közötti váltás?	Nyomja meg az AV gombot a távirányítón, és válassza a PC módot a Forráslistán (12. oldal). Először is a számítógépet a TV hátulján lévő VGA aljzathoz kell csatlakoztatni, és a lehető legjobb felbontást beállítani rajta. Laptop felhasználók nyomják meg az "Fn" + "CRT/LCD" gombot, hogy a kijelzést TV-re váltsák.
A PC üzemmód nem működik?	Ellenőrizze, hogy a számítógép megjelenítési felbontása kompatibilis-e a TV-készülékkel (12. oldal).
Távvezérlő	A TV-készülék nem reagál a távirányító parancsára és a rajta lévő jelzőfény nem villog, amikor a távirányítót működteti? Cserélje ki az elemet.
Készenlét	Ha a készülék 30 percnél hosszabb ideig nem kap jelet, automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol. Az energiatakarékossági szempontokat szem előtt tartva a készüléket úgy tervezték, hogy készenléti üzemmódban nagyon kevés áramot fogyasszon (kevesebbet, mint 1 W).
A készülék tisztítása	Kizárólag tiszta, puha és szőszmentes ruhával törölje le a képernyőt és a készülékházat. A tisztításhoz ne használjon alkoholos vagy oldószeres tisztítószerket.
Még mindig nem működik?	Húzza ki a TV-készülék tápcsatlakozóját a konnektorból, majd 30 másodperc múlva csatlakoztassa újra. Ha a tv-készüléke meghibásodik, soha ne próbálja meg saját maga megjavítani. Forduljon a kereskedő szervizéhez segítségért.

Szójegyzék

VGA (Video Graphics Array): elterjedt grafikai megjelenítési szabvány PC-hez.

RGB jel: a képet alkotó három videojel: Red (vörös), Green (Zöld) és Blue (Kék). Az ilyen jel használata javítja a képminőséget.

S-VHS jel: az S-VHS és a Hi-8 szabvány két külön Y/C videojelet alkalmaz. A fényerősség Y (fekete-fehér) és a színesség C jel (színjel) elkülönítve kerül a szalagra. Ez jobb képminőséget biztosít, mint a hagyományos videó (VHS és 8 mm), melynél az Y/C jelet egyetlen videojellel keverik.

NICAM hang: Digitális hangátvitelt elősegítő eljárás.

Rendszer: A televízió által megjelenített képeket nem ugyanazon rendszer szerint sugározzák a különböző országokban. Különböző szabványok léteznek: BG, DK, I és L L'.A System (Rendszer) beállításban (7. oldal) ezek közül választhat. Ezeket azonban nem szabad összetéveszteni a szinkrodolásnál használatos PAL és SECAM normákkal. Európában a legtöbb országban a PAL rendszert használják, Franciaországban, Oroszországban és a legtöbb afrikai országban a SECAM-ot. Az USA és Japán egy harmadik, NTSC névre keresztelt rendszert alkalmaz. Az EXT bemenet fogadja az NTSC kódolású felvételeket. 16:9: a képernyő hossza és magassága közötti arányt jelöli. A széles képernyőjű készülékek 16:9 aránnyal rendelkeznek, a hagyományos TV-készülékek pedig 4:3 aránnyal.