

הוראות הפעלה

32PFT5501
32PFT5501
40PFT5501
40PFT5501
49PFT5501
49PFT5501

9.1 - התחלת האינטרנט	39	1 - מה חדש	4
9.2 - אפשרויות באינטרנט	39	1.1 - תפריט מקור "הכל באחד"	4
10 - תפריט טלוויזיה	40	1.2 - נבחרות	4
10.1 - על אודות תפריט טלוויזיה	40	1.3 - דפדפן מדיה	5
10.2 - פתח את תפריט הטלוויזיה	40	2 - הגדרות	6
11 - סמל המכשיר	41	2.1 - קרא על בטיחות	6
11.1 - מעבר למכשיר	41	2.2 - מעמד לטלוויזיה והתקנתה על קיר	6
11.2 - אפשרויות לקלט טלוויזיה	41	2.3 - עצות בנושא הצבה	6
11.3 - שם וסוג התקן	41	2.4 - כבל החשמל	6
11.4 - מחשב	41	2.5 - כבל האנטנה	6
12 - הגדרות	42	3 - שלט רחוק	8
12.1 - הגדרות נפוצות	42	3.1 - סקירה כללית של המקשים	8
12.2 - Picture (תמונה)	42	3.2 - חיפוש קולי	9
12.3 - צליל	45	3.3 - חיישן אינפרא-אדום (IR)	9
12.4 - הגדרות סביבה	47	3.4 - סוללות	10
12.5 - הגדרות כלליות	48	3.5 - ניקוי	10
12.6 - שעון אזור ושפה	50	4 - הפעלה וכיבוי	11
12.7 - גישה אוניברסלית	52	4.1 - מופעלים או במצב המתנה	11
12.8 - נעילת ילדים	53	4.2 - תפריט בסיסי	11
13 - סרטונים, תמונות או מוזיקה	54	5 - ערוצים	12
13.1 - מחיבור USB	54	5.1 - התקנת אנטנה/כבלים	12
13.2 - ממחשב או מכונן אחסון ברשת (NAS)	54	5.2 - עותק רשימת ערוצים	13
13.3 - משירות אחסון בענן	54	5.3 - על אודות ערוצים	14
13.4 - התפריטים מועדפים, הפופולריים ביותר, האחרון שהופעל	54	6 - חיבור מכשירים	20
13.5 - הקרנת סרטוני וידאו	54	6.1 - על אודות חיבורים	20
13.6 - הצגת תמונות	55	6.2 - יציאות HDMI	20
13.7 - השמעת מוזיקה	55	6.3 - Y Pb Pr - Component	21
14 - מדריך טלוויזיה	56	6.4 - Scart	21
14.1 - למה תזדקק	56	6.5 - יציאת שמע - אופטית	22
14.2 - נתוני מדריך טלוויזיה	56	6.6 - CI+ - חכם כרטיס עם CAM	22
14.3 - שימוש במדריך הטלוויזיה	56	6.7 - מקלט - ממיר לטלוויזיה	23
15 - הקלטה והשהיית הטלוויזיה	58	6.8 - מערכת קולנוע ביתי - HTS	23
15.1 - הקלטה	58	6.9 - סמארטפונים וטאבלטים	24
15.2 - השהה טלוויזיה	59	6.10 - נגן תקליטורי ray-Blu	24
16 - סמארטפונים וטאבלטים	60	6.11 - נגן DVD	24
16.1 - אפליקציית Remote TV	60	6.12 - משחקים ושילטי רמקולים - Bluetooth	24
16.2 - Google Cast	60	6.13 - אחניות	25
16.3 - AirPlay	60	6.14 - קונסולת משחק	25
16.4 - MHL	60	6.15 - שלט משחקים	26
17 - משחקים	61	6.16 - כונן קשיח USB	26
17.1 - למה תזדקק	61	6.17 - מקלדת USB	27
17.2 - לשחק משחק	61	6.18 - כונן הבזק USB	28
18 - נבחרות	62	6.19 - מצלמה	28
18.1 - על אודות נבחרות	62	6.20 - מצלמת וידאו	28
18.2 - כעת בטלוויזיה	62	6.21 - מחשב	29
18.3 - טלוויזיה מקוונת	62	7 - חיבור ה-TV Android	30
18.4 - וידאו לפי דרישה	62	7.1 - רשת ואינטרנט	30
19 - Netflix	64	7.2 - חשבון Google	32
20 - Multi View	65	7.3 - גלריית היישומים של Philips	33
20.1 - טקסט וטלוויזיה	65	7.4 - הגדרות אנדרואיד	33
20.2 - HDMI	65	7.5 - תפריט הבית	33
20.3 - NetTV	65	8 - אפליקציות	35
20.4 - NetTV ו-HDMI	65	8.1 - על אודות אפליקציות	35
21 - תוכנה	66	8.2 - Google Play	35
21.1 - עדכון תוכנה	66	8.3 - התחלת יישום או עצירתו	36
		8.4 - נעילת יישומים	36
		8.5 - שיטות הפעלה של המקלדת	37
		8.6 - אחסון	37
		9 - אינטרנט	39

- 21.2 - גרסת תוכנה 66
- 21.3 - תוכנת קוד פתוח 66
- 21.4 - רישיון קוד פתוח 66
- 21.5 - הדעות מערכת 92

22 - מפרטים 93

- 22.1 - סביבתי 93
- 22.2 - חשמל 93
- 22.3 - מערכת הפעלה 93
- 22.4 - קליטה 94
- 22.5 - סוג מסך 94
- 22.6 - רזולוציות כניסה תצוגה: 94
- 22.7 - ממדים ומשקלים 94
- 22.8 - קישוריות 94
- 22.9 - צליל 94
- 22.10 - מולטי-מדיה 94

23 - עזרה ותמיכה 96

- 23.1 - רישום הטלויזיה 96
- 23.2 - שימוש בעזרה 96
- 23.3 - בעיות 96
- 23.4 - עזרה מקוונת 98
- 23.5 - תמיכה ותיקונים 98

24 - בטיחות וטיפול 99

- 24.1 - בטיחות 99
- 24.2 - טיפול במסך 99

25 - תנאי שימוש 101

- 25.1 - תנאי שימוש - טלויזיה 101
- 25.2 - תנאי שימוש - גלריית היישומים של Philips 101

26 - זכויות יוצרים 102

- 26.1 - MHL 102
- 26.2 - HDMI 102
- 26.3 - Dolby Digital Plus 102
- 26.4 - DTS 2.0 + Digital Out™ 102
- 26.5 - Microsoft 102
- 26.6 - Wi-Fi Alliance 102
- 26.7 - Kensington 103
- 26.8 - סימנים מסחריים אחרים 103

27 - כתב מיאון בנוגע לשירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי 104

105 מפתח

מה חדש

1.1

תפריט מקור "הכל באחד"

על אודות תפריט מקור "הכל באחד"


בפעם הראשונה תלחץ על **SOURCES**, תוכל לראות הנחיות להגדרת תפריט המקורות.

תפריט המקורות המשופר מכיל תפריט מקורות רגיל ומדריך טלוויזיה ל לפתיחה, וניתן להשתמש גם ב-+ (מקש פלוס) כדי להגדיר תזכורת או לתזמן הקלטה במדריך הטלוויזיה.

תפריט מקורות & "הכל באחד" & ; מדריך טלוויזיה בעיצוב מחדש ודפדפן תוכניות חדש וקל לשימוש.

רשימת הערוצים המועדפים ❤️ היא עכשיו חלק מ- תפריט המקורות. זהו עבור רשימות הערוצים של שני הטיונרים & ; אנטנה/כבלים & ; וגם & ; לווין & ; .

התפריט & "מקורות" & ; החדש יכלול את כל ההתקנים המחוברים ברשימה וגם את כל הטיונרים, לכן בתפריט & "מקורות" & ; המשתמש ימצא את כל & "מקורות" & ; האפשריים עבור הטלוויזיה.

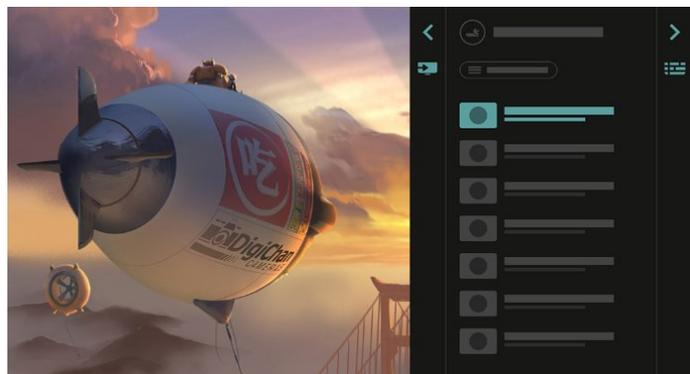

מדריך טלוויזיה משופר

מדריך טלוויזיה ברור ויפה יותר בחר תוכנית וקרא את המידע על התוכנית או לחץ על + כדי להגדיר תזכורת או לתזמן הקלטה.



1.2

נבחרות


באמצעות **TOP PICKS** הטלוויזיה תמליץ על תוכניות טלוויזיה עדכניות, על הסרטים האחרונים להשכרת וידאו ועל שירותים של & "טלוויזיה מקוונת" & ; לצפייה.

1 - לחץ על **TOP PICKS**.

2 - בחר תוכנית אחת והשתמש ב-+ (מקש פלוס) כדי לתזמן הקלטה, להגדיר תזכורת או לצפות בתוכנית.

3 - השתמש במקשי **חיצים/ניוט** כדי לבחור שלוש נקודות בחלק הימני העליון של המסך, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לפתוח את התפריט **OPTIONS**.

בחר ● כדי להקליט, או בחר ⊗ כדי להגדיר תזכורת

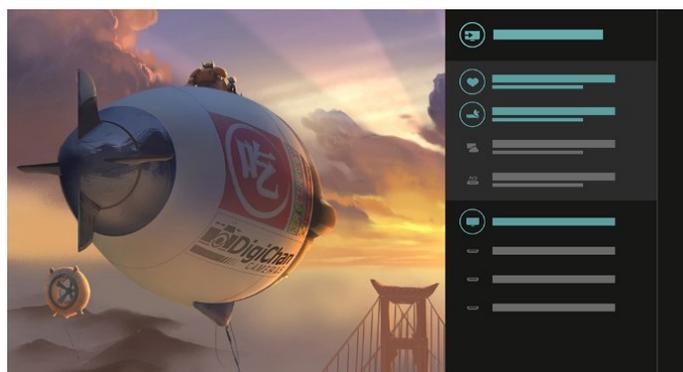


עבור מטיונר, ערוץ ומדריך טלוויזיה


בחר מקור טיונר ולחץ על > כדי לפתוח את רשימת הערוצים. לחץ שוב על > כדי לפתוח את מדרוך הטלוויזיה על-מנת לראות מה משודר. לחץ על < כדי לחזור אל רשימת הערוצים.



4- בעת המשחק יש סרגל בקרה משני בתחתית המסך, השתמש בחיצים ובמקש OK כדי לבחור את מה שאתה רוצה.

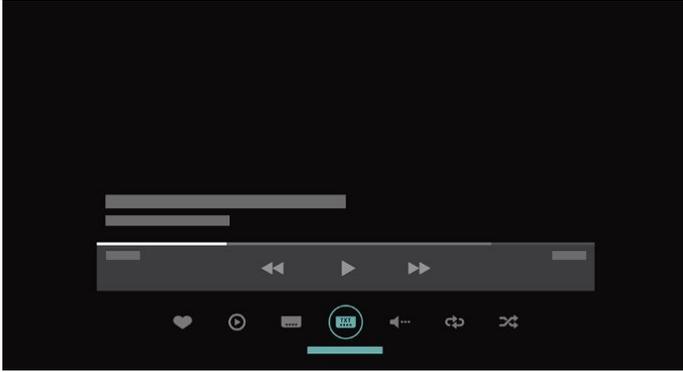

בחר ❤️ כדי לסמן כמועדפים

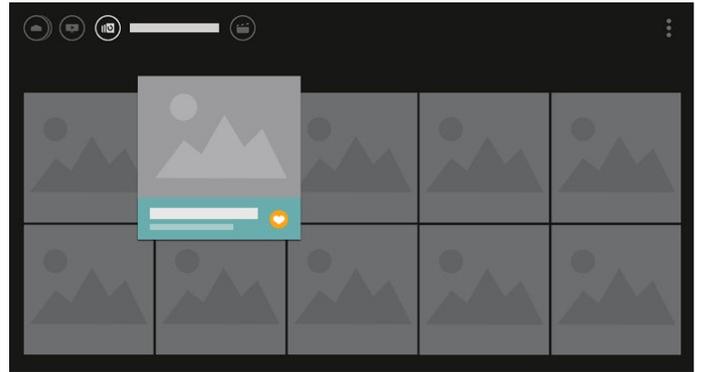

1.3


דפדפן מדיה

דפדף במדיה כרצונך או סמן בקלות ערוץ, שיר או תמונה כמועדף.

1- לחץ על + (מקש פלוס) כדי לסמן סרטון, שיר או תמונה כמועדף.
 2- ניתן להציג סרטונים, שירים ותמונות בתצוגת רשת או תצוגת רשימה.

3- השתמש במקשי **חיצים** / **ניווט** כדי לבחור שלוש נקודות בחלק הימני העליון של המסך, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לפתוח את התפריט OPTIONS.

תצוגת רשת

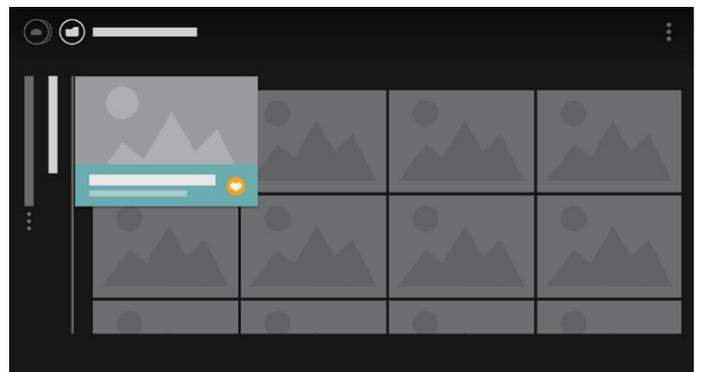

תצוגת רשימה

הגדרות

2.1

קרא על בטיחות

לפני השימוש בטלוויזיה, קרא תחילה את הוראות הבטיחות.

למידע נוסף, ב"עזרה" & "מילות מפתח" וחפש את "הוראות בטיחות".

2.2

מעמד לטלוויזיה והתקנתה על קיר


מעמד טלוויזיה

תוכל למצוא הוראות הרכבה של מעמד הטלוויזיה ב"מדריך להתחלה מהירה" שצורף למקלט הטלוויזיה. אם איבדת מדריך זה, ניתן להוריד אותו בכתובת www.philips.com.

השתמש במספר הדגם של הטלוויזיה כדי לחפש ולהוריד את ה"מדריך להתחלה מהירה".

התקנה על קיר

מקלט הטלוויזיה שלך מוכן גם להרכבת תושבת התקנה על הקיר, התואמת לתקני VESA (התושבת נמכרת בנפרד). בעת רכישת התושבת להתקנה על קיר, השתמש בקוד VESA הבא.

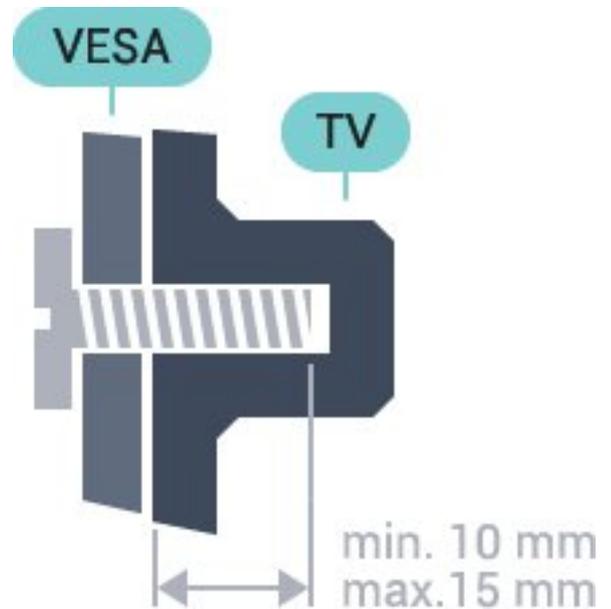

PFx5501 • 32

M4, VESA MIS-F 100x100

PFx5501 • 40

M4, VESA MIS-F 200x200

PFx5501 • 49

M6, VESA MIS-F 400x200

הכנה

תחילה הסר את 4 פקקי הפלסטיק של הברגים, מהתותבים המוברגים שבגב הטלוויזיה. ודא שבורגי המתכת המיועדים להרכבת הטלוויזיה על תושבת VESA נכנסים לעומק של כ-10 מ"מ בתוך תבריגי הטלוויזיה.


זהירות

התקנת הטלוויזיה על הקיר מחייבת כישורים מיוחדים ותבוצע אך ורק על ידי עובדים מוסמכים. התקנת הטלוויזיה על הקיר חייבת לעמוד בתקני הבטיחות, בהתאם למשקל הטלוויזיה. קרא גם את אמצעי הזהירות לפני שאתה קובע את מיקום הטלוויזיה. TP Vision Europe B.V. אינה נושאת באחריות להתקנה לא תקינה או לכל התקנה שתוצאתה תאונה או פציעה.

2.3

עצות בנושא הצבה


- הצב את הטלוויזיה היכן שהאור אינו משתקף ישירות בתוך המסך.
- הצב את הטלוויזיה במרחק של עד 15 ס"מ מהקיר.
- המרחק האידיאלי לצפייה הוא שלוש פעמים הגודל האלכסוני של המסך. כשאתה יושב, העיניים שלך צריכות להיות בגובה מרכז המסך.

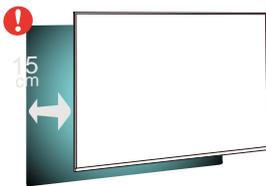

2.4

כבל החשמל

- הכנס את כבל החשמל למחבר "POWER" שבגב הטלוויזיה.
- ודא שכבל החשמל מחובר באופן בטיחותי בתוך המחבר.
- ודא שתקע החשמל המחובר לשקע בקיר נגיש בכל עת.
- בעת ניתוק כבל החשמל, משוך תמיד מהתקע - לעולם לא מהכבל.

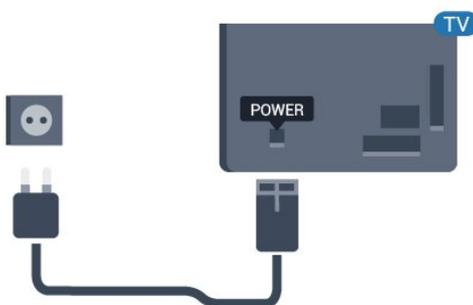


על אף שצריכת חשמל של טלוויזיה זו נמוכה מאוד במצב המתנה, כבה את הטלוויזיה באמצעות מתג ההפעלה/כיבוי כדי לחסוך באנרגיה אם אינך משתמש בטלוויזיה במשך פרק זמן ממושך.


כבל האנטנה

הכנס את תקע האנטנה ביציבות בתוך שקע ה- "אנטנה" שעל גב הטלוויזיה.

תוכל לחבר אנטנה פרטית שלך או אנטנה ממערכת חלוקת אנטנות. השתמש במחבר אנטנה מסוג IEC Coax 75 Ohm RF.

השתמש בחיבור אנטנה זה לצורך אותות נכנסים DVB-T ו-DVB-C.

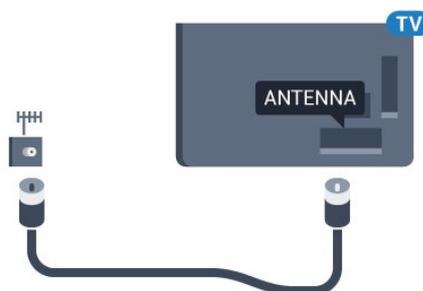

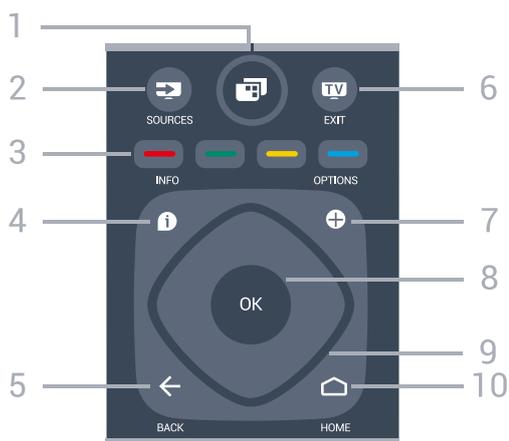


- 1 - **תפריט טלוויזיה** כדי לפתוח את "תפריט טלוויזיה" עם פונקציות טלוויזיה טיפוסיות.
- 2 - **מקורות** פתיחת תפריט "מקורות";
- 3 - **מקשים צבעוניים** (red, green, yellow, blue) בחירה ישירה של אפשרויות.
- 4 - **INFO** פתיחה או סגירה של מידע על תוכניות.
- 5 - **BACK** מעבר חזרה לערוץ הקודם שבחרת. כדי לחזור לתפריט הקודם. חזרה לדף אינטרנט קודם של לאפליקציה/עמוד האינטרנט הקודם.
- 6 - **EXIT** מעבר חזרה לצפייה בטלוויזיה. כדי לעצור יישום טלוויזיה אינטראקטיבי.
- 7 - **OPTIONS** פתיחה או סגירה של תפריט האפשרויות.
- 8 - **מקש OK** אישור הבחירה או ההגדרה. כדי לפתוח את רשימת הערוצים בעת צפייה בטלוויזיה.
- 9 - **מקשיחצים / ניווט** ניווט מעלה, מטה, שמאלה או ימינה.
- 10 - **HOME** פתיחת תפריט "בית";

למטה

שלט רחוק

סקירה כללית של המקשים

למעלה

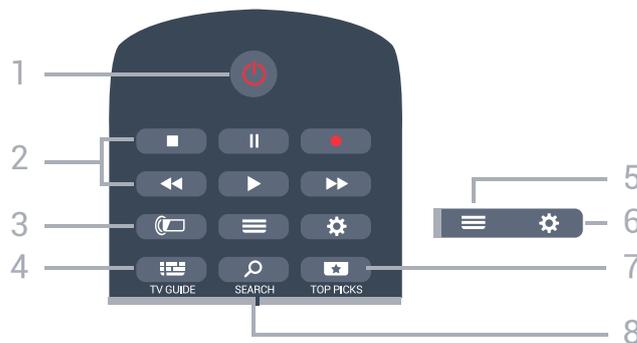

- 1 - **המתנה / הפעלה** העברת הטלוויזיה למצב המתנה והוצאתה ממנו.
- 2 - **מקשי פלייבק והקלטה**
 - הקרנה להתחלת ההקרנה.
 - השהייה להשהיית ההקרנה
 - הפסקה להפסקת ההקרנה
 - החזרה לאחור להחזרת ההקרנה לאחור
 - הרצה מהירה קדימה להרצה מהירה קדימה
 - הקלטה כדי להתחיל בהקלטה
- 3 - **Ambilight** פונקציה זו זמינה רק בסדרה Ambilight.
- 4 - **TV GUIDE** פתיחה או סגירה של תפריט הכוונן.
- 5 - **LIST** פתיחה או סגירה של רשימת הערוצים.
- 6 - **הגדרות** כדי לפתוח את "הגדרות נפוצות";
- 7 - **המלצות** כדי לפתוח את התפריט עם תוכניות מומלצות, וידיאו לפי דרישה ("השכרת וידיאו") או "טלוויזיה מקוונת"; אם זמין.
- 8 - **SEARCH** כדי לפתוח ט=את הדף "חיפושים";

צימוד לטלוויזיה

אין מיקרופון בשלט רחוק, אם אתה רוצה להשתמש בחיפוש קולי, ראשית עליך להתקין את היישום Android TV Remote Control בטלפון החכם או במחשב הלוח מסוג Android.

- 1 - בטלפון החכם או במחשב הנייד מסוג Android, חפש "שלט רחוק עבור Android TV "; שלט רחוק עבור Android TV "; ב "חנות של Google Play ";
- 2 - הורד את היישום Android TV Remote Control * והתקן אותו על הטלפון החכם או מחשב הלוח מסוג Android.
- 3 - חבר את הטלפון החכם או מחשב הלוח מסוג Android לאותה רשת כמו התקן ה- Android TV.
- 4 - בחר "PhilipsTv "; ** בטלפון החכם או במחשב הלוח מסוג Android, ולאחר מכן ה- Android TV יציג קוד במסך.
- 5 - הזן את הקוד טלפון החכם או במחשב הלוח מסוג Android כדי לבצע קישור ל- Android TV.

*תזדקק לטלפון או מחשב לוח Android המריץ Android 4.3 ואילך כדי להשתמש ביישום Android TV Remote Control.

**השם של ה- Android TV תלוי בשם שהגדרת ב "שם רשת טלוויזיה ";. השם המוגדר מראש הוא שם דגם הטלוויזיה.

שימוש בחיפוש קולי

ניתן לחפש סרטונים, מוזיקה, או כל דבר אחר באינטרנט באמצעות הסמל  בראש "תפריט הבית ";. ניתן להתחיל את השימוש ב "חיפוש קולי "; בכל עת. לחלופין, ניתן להשתמש במקלדת שלט רחוק כדי להזין טקסט. כדי להשתמש בחיפוש קולי...

- 1 - הקש על הסמל  בטלפון החכם כדי להתחיל חיפוש קולי.
- 2 - אם הסמל  אדום במסך אז המיקרופון פעיל.
- 3 - אמור ברור מה אתה מחפש. ייתכן שייקח זמן להופעת התוצאות.
- 4 - במסך עם תוצאות החיפוש, ניתן לבחור את הפריט שאתה רוצה.

ראה גם www.support.google.com/androidtv

הגדרות "חיפוש קולי"

ניתן להגדיר את השפה לשימוש ה'חיפוש קולי'.

כדי להגדיר את השפה עבור "חיפוש קולי "...:

- 1 - לחץ על  בחר "כל ההגדרות "; ולחץ על OK.
- 2 - בחר "הגדרות אנדרואיד "; ולחץ על OK.
- 3 - בחר "העדפות "; < "דיבור "; ולחץ על OK.
- 4 - בחר בשפה שאתה רוצה להשתמש ולחץ על OK.
- 5 - לחץ על  BACK כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על  EXIT כדי לסגור את התפריט.



1 - NETFLIX

כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Netflix. כאשר הטלוויזיה מופעלת או במצב המתנה.

2 - עוצמת קול

כוונן עוצמת הקול.

3 - מקשי ספרות

בחירת ערוץ ישירות.

4 - SUBTITLE

כדי להפעיל או לכבות כתוביות או כדי להציגן באופן אוטומטי.

5 - ערוץ

מעבר אל הערוץ הבא או הקודם ברשימת הערוצים. פתיחת העמוד הבא או הקודם בטקסט/טלטקסט. התחלת הפרק הבא או הקודם בדיסק.

6 - השתק

השתקת הצליל או החזרתו.

7 - TEXT

פתיחה או סגירה של טקסט / טלטקסט.

3.2

חיפוש קולי

הורד את היישום מ-Play Google

השתמש בטלפון החכם או במחשב לוח מסוג Android כשלט רחוק עבור Android TV. עבור בקלות בין מצבי d-pad, משטח מגע ומשטח משחק, כדי לנווט בתוכן ולשחק משחים בהתקן Android TV. הקש על המיקרופון כדי להתחיל חיפוש קולי, או השתמש במקלדת כדי להזין טקסט ב- Android TV.

כדי להתחיל, חבר את מכשיר הטלפון או מחשב הלוח מסוג Android לאותה רשת שאלה מחובר התקן ה- Android TV או מצא את ה- Android TV באמצעות Bluetooth.

פועל עם כל התקני Android TV.

*תזדקק לטלפון או מחשב לוח Android המריץ Android 4.3 ואילך כדי להשתמש ביישום Android TV Remote Control.

חיישן אינפרא-אדום (IR)

הטלוויזיה יכולה לקבל פקודות משלט רחוק המשתמש באינפרא-אדום (IR) לשליחת הפקודות. אם אתה משתמש בשלט רחוק מסוג זה, ודא תמיד שאתה מכונן את השלט אל החיישן האינפרא-אדום שבחזית הטלוויזיה.

⚠ אזהרה

אין להניח עצמים לפני חיישן הא" של הטלוויזיה, הדבר עלול לחסום את אות הא".

סוללות

אם הטלוויזיה אינה מגיבה ללחיצה על מקשי השלט הרחוק, ייתכן שהסוללות ריקות.

כדי להחליף סוללות, פתח את תא הסוללות שבגב השלט הרחוק.

- 1 החלק את מכסה תא הסוללות לכיוון המצוין על ידי החץ.
- 2 החלף את הסוללות הישנות בשתי סוללות 1.5 AAA-R03 **וולט**. ודא שהקוטב החיובי (+) והקוטב השלילי (-) של הסוללות מיושרים כראוי.
- 3 החזר את מכסה תא הסוללות למקומו והחלק אותו חזרה, עד שייסגר בנקישה.

הסר את הסוללות אם אינך מתעתד להשתמש בשלט הרחוק לפרק זמן ארוך. השלך את הסוללות בצורה בטוחה, בהתאם להוראות הנוגעות לתום תקופת השימוש.

למידע נוסף, ב" **עזרה** "; בחר " **מילות מפתח** " וחפש את " **תום שימוש** ".

ניקוי

השלט הרחוק מצופה בציפוי עמיד בפני שריטות.

כדי לנקות את השלט הרחוק, השתמש במטלית לכה. לעולם אל תשתמש בחומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי לבית, לניקוי השלט הרחוק.



הפעלה וכיבוי

4.1

מופעלים או במצב המתנה

וגא שהטלוויזיה מחוברת לשקע החשמל. חבר את כבל המתח המסופק למחבר AC in שבגב הטלוויזיה. נורית החיווי שבתחתית הטלוויזיה תאיר.

הפעלה

לחץ על  בשלט רחוק כדי להפעיל את הטלוויזיה. לחלופין, לחץ על  HOME. ניתן גם ללחוץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שבגב הטלוויזיה על-מנת להפעיל את הטלוויזיה אם אינך מוצר את השלט רחוק או שהסוללות שלו ריקות.

מעבר להמתנה

כדי להעביר את הטלוויזיה למצב המתנה, לחץ על  בשלט הרחוק. ניתן גם ללחוץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שבגב הטלוויזיה.



במצב המתנה, הטלוויזיה עדיין מחוברת לרשת החשמל, אך צורכת כמות קטנה מאוד של חשמל.

כדי לכבות לגמרי את הטלוויזיה, נתק את התקע משקע החשמל. לצורך הניתוק, יש למשוך תמיד בתקע - לעולם לא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

4.2

תפריט בסיסי

אם איבדת את השלט הרחוק או אם הסוללות ריקות, תוכל עדיין לבצע כמה פעולות בסיסיות בטלוויזיה.

פתיחת התפריט הבסיסי...

1 - באשר הטלוויזיה מופעלת, לחץ על מקש הג'ויסטיק שבגב המקלט כדי להעלות את התפריט הבסיסי.

2 - לחץ שמאלה או ימינה כדי לבחור ; עוצמת קול ; ;  או ; מקורות ; בחר ; הדגמה  כדי להתחיל סרט לדוגמה.

3 - לחץ מעלה או מטה כדי לכוונן את עוצמת הקול או כדי להתכוונן לערוץ הבא או הקודם. לחץ מעלה או מטה כדי לעבור על רשימת המקורות, כולל בחירת הטיונר. לחץ על מקש הג'ויסטיק כדי התחיל את סרט ההדגמה.

4 - התפריט ייעלם באופן אוטומטי.

כדי להפעיל את הטלוויזיה למצב המתנה, בחר  ולחץ על מקש הג'ויסטיק.

ערוצים

5.1

התקנת אנטנה/כבלים

עדכן ערוצים

עדכון ערוצים אוטומטי

אם אתה קולט ערוצים דיגיטליים, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לעדכן אוטומטית את הערוצים האלה.

פעם ביום, בשעה 06:00, הטלוויזיה מעדכנת את הערוצים ושומרת ערוצים חדשים. ערוצים חדשים נשמרים ב "רשימת הערוצים " ומסומנים באמצעות * . ערוצים ללא אות מוסרים. על הטלוויזיה להיות במצב המתנה כדי לעדכן ערוצים באופן אוטומטי. באפשרותך לבטל את האפשרות של "עדכון ערוצים אוטומטי " ;

ביטול עדכון ערוצים אוטומטי...

- 1 - לחץ על **ערוצים**, בחר "**כל ההגדרות**" ולחץ על OK.
- 2 - בחר "**ערוצים**" < "**התקנת אנטנה/כבלים**" ;
- 3 - הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 4 - בחר "**עדכון ערוצים אוטומטי**" ;
- 5 - לחץ על "**כבויה**" ;
- 6 - לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הודעה לאחר הפעלת הטלוויזיה. כדי למנוע את הופעת ההודעה הזאת לאחר כל עדכון של ערוץ, תוכל לנטרל את האפשרות הזאת.

נטרול ההודעה...

- 1 - לחץ על **ערוצים**, בחר "**כל ההגדרות**" ולחץ על OK.
- 2 - בחר "**ערוצים**" < "**התקנת אנטנה/כבלים**" ;
- 3 - הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 4 - בחר "**הודעת עדכון ערוץ**" ;
- 5 - לחץ על "**כבויה**" ;
- 6 - לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

במדינות אחדות, "עדכון ערוצים אוטומטי " נעשה תוך כדי צפייה בטלוויזיה או בכל רגע שהטלוויזיה במצב המתנה.

עדכון ערוצים ידני

תמיד תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

התחלת עדכון ערוצים באופן ידני...

- 1 - לחץ על **ערוצים**, בחר "**כל ההגדרות**" ולחץ על OK.
- 2 - בחר "**ערוצים**" < "**התקנת אנטנה/כבלים**" ;
- 3 - הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 4 - בחר "**חיפוש ערוצים**" ;
- 5 - בחר "**התחל**" ;
- 6 - בחר "**עדכון ערוצים דיגיטליים**" ;

בחר "**הבא**" ;
 - בחר "**התחל**" כדי לעדכן את הערוצים הדיגיטליים; זה עשוי לקחת מספר דקות.
 - לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

התקן ערוצים מחדש

תוכל להתקין מחדש את כל הערוצים ולהשאיר את כל יתר הגדרות הטלוויזיה ללא שינוי.

אם הוגדר קוד PIN, תצטרך להזין קוד זה לפני שתוכל להתקין מחדש ערוצים.

התקנת ערוצים מחדש...

- 1 - לחץ על **ערוצים**, בחר "**כל ההגדרות**" ולחץ על OK.
- 2 - בחר "**ערוצים**" < "**התקנת אנטנה/כבלים**" ;
- 3 - הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 4 - בחר "**חיפוש ערוצים**" ;
- 5 - בחר "**התחל**" ולחץ על OK.
- 6 - בחר "**התקן ערוצים מחדש**" ;
- בחר "**הבא**" ולחץ על OK.
- 7 - בחר את המדינה שבה אתה נמצא ולחץ על OK.
- 8 - בחר "**הבא**" ולחץ על OK.
- 9 - בחר את סוג ההתקנה שאתה רוצה, "**אנטנה DVB-T (כבל DVB-C)**" ולחץ על OK.
- 8 - בחר "**הבא**" ולחץ על OK.
- 11 - בחר את סוג הערוצים שאתה רוצה, "**ערוצים דיגיטליים ואנלוגיים**" או "**רק ערוצים דיגיטליים**" ולחץ על OK.
- 8 - בחר "**הבא**" ולחץ על OK.
- 13 - בחר "**התחל**" ולחץ על OK כדי לעדכן את הערוצים הדיגיטליים. זה עשוי לקחת מספר דקות.
- 14 - לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

DVB-T או DVB-C

קליטת T-DVB או C-DVB

במהלך התקנת הערוצים, בדיוק לפני חיפוש ערוצים, בחרת "אנטנה (DVB-T) או "כבלים (DVB-C) האפשרות " ;
 (DVB-T / T2) ; מחפשת ערוצים יבשתיים – הן אנלוגיים והן דיגיטליים. האפשרות "כבלים (DVB-C) " ; מחפשת ערוצים אנלוגיים דיגיטליים זמינים אצל מפעיל כבלים DVB-C .

התקנת ערוץ DVB-C

כדי לפשט את השימוש בטלוויזיה, כל הגדרות ה- DVB-C מוגדרות למצב אוטומטי.
 אם ספק שידורי ה- DVB-C מסר לך ערכי DVB-C ספציפיים, מזהה הרשת או תדר הרשת, הזן ערכים אלה כאשר תבקש במהלך ההתקנה.

התגוננות של מספרי ערוצים

במדינות מסוימות, ערוצי טלוויזיה שונים (תחנות שידור) עשויים

איכות הקליטה

תוכל לבדוק את האיכות ואת העוצמה של האות בערוץ דיגיטלי. אם אתה משתמש באנטנה פרטית שלך, תוכל לשנות את מיקום האנטנה כדי לנסות לשפר את הקליטה.

בדיקת איכות הקליטה של ערוץ דיגיטלי...

- 1 - התכוונן לערוץ.
- 2 - לחץ על **OK**, בחר **& quot; כל ההגדרות & quot;**; ולחץ על OK.
- 3 - בחר **& quot; ערוצים & quot;**; **<** **& quot; התקנת אנטנה/כבלים & quot;**; . הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 4 - בחר **& quot; דיגיטלי & quot;**; **:: בדיקת קליטה**.
- 5 - בחר **& quot; חפשו & quot;**; מוצג התדר הדיגיטלי של ערוץ זה.
- 6 - בחר **& quot; חיפוש & quot;**; שוב ולחץ על **OK** כדי לבדוק את איכות האות של תדר זה. תוצאת הבדיקה תוצג על גבי המסך. ניתן למקם מחדש את האנטנה או לבדוק את החיבורים על-מנת לנסות לשפר את הקליטה.
- 7 - תוכל גם לשנות את התדר בעצמך. בחר את ספרות התדר זו אחרי זו והשתמש במקשים **^** (למעלה) או **v** (למטה) כדי לשנות את הערוץ. בחר **& quot; חיפוש & quot;**; ולחץ על **OK** כדי לבדוק שוב את הקליטה.
- 8 - לחץ על **<** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

התקנה ידנית

ניתן להתקין ערוצי טלוויזיה אנלוגיים באופן ידני - ערוץ אחרי ערוץ. התקנה ידנית של ערוצים אנלוגיים...

- 1 - לחץ על **OK**, בחר **& quot; כל ההגדרות & quot;**; ולחץ על OK.
- 2 - בחר **& quot; ערוצים & quot;**; **<** **& quot; התקנת אנטנה/כבלים & quot;**; . הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 3 - בחר **& quot; אנלוגי & quot;**; **:: התקנה ידנית**.

מערכת

להתקנת מערכת הטלוויזיה, בחר **& quot; מערכת & quot;**; . בחר את המדינה שלך או את האזור בעולם שאתה נמצא בו כעת ולחץ על **OK**.

חיפוש ערוץ

למציאת ערוץ, בחר **& quot; חפש ערוץ & quot;**; . תוכל להזין דר בעצמך על-מנת למצוא ערוץ, או לאפשר לטלוויזיה חפש ערוץ. לחץ על **>** (ימין) כדי לבחור **& quot; חיפוש & quot;**; כדי לחפש ערוץ באופן אוטומטי. הערוץ שנמצא יוצג על-גבי המסך ואם הקליטה חלשה, לחץ שוב על **& quot; חיפוש & quot;**; . אם ברצונך לאחסן את הערוץ, בחר **& quot; בוצע & quot;**; ולחץ על **OK**.

אחסון

תוכל לשמור את הערוץ תחת מספר הערוץ הנוכחי או תחת מספר ערוץ חדש. בחר **& quot; שמור ערוץ נוכחי & quot;**; או **& quot; שמור כערוץ חדש & quot;**; . מספר הערוץ יוצג לזמן קצר.

תוכל לחזור על שלבים אלה עד שתמצא את כל ערוצי הטלוויזיה האנלוגיים הזמינים.

לשאת אותו מספר ערוץ. בשעת ההתקנה, הטלוויזיה מציגה את רשימת מספרי הערוצים המתנגשים. תצטרך לבחור איזה ערוץ טלוויזיה ברצונך להתקין בתחת מספר ערוץ המציין ערוצי טלוויזיה רבים.

הגדרות DVB

מצב תדר רשת

אם בכונתך להשתמש בשיטה **& quot; סריקה מהירה & quot;**; **בסריקת תדרים** כדי לחפש ערוצים, בחר **& quot; אוטומטי & quot;**; . הטלוויזיה תשתמש ב-1 מבין תדרי הרשת המוגדרים מראש (או - HC ערוץ יעד) שבו משתמשים מרבית ספקי שידורי הכבלים במדינתך.

אם קיבלת ערך ספציפי ל **& quot; תדר רשת & quot;**; לצורך חיפוש ערוצים, בחר **& quot; ידני & quot;**.

תדר רשת

כאשר **& quot; מצב תדר רשת & quot;**; מוגדר להיות **& quot; ידני & quot;**; , תוכל להזין את ערך תדר הרשת שקבילת ממפעיל הכבלים. כדי להזין את ערך קצב הסימנים, השתמש במקשי הספרות.

סקירת תדרים

בחר את שיטת חיפוש הערוצים. תוכל לבחור בשיטה **& quot; סריקה מהירה & quot;**; ולהשתמש בהגדרות מוגדרות מראש, הנמצאות בשימושם של מרבית מפעילי הכבלים בארצך.

אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערוצים או אם כמה ערוצים חסרים, תוכל לבחור בשיטה המורחבת **& quot; סריקה מלאה & quot;**; . החיפוש וההתקנה של ערוצים בשיטה זו ייקחו יותר זמן.

אורך תדר

הטלוויזיה מחפשת ערוצים בצעדים של **& quot; 8 & quot;**; .

אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערוצים או אם כמה ערוצים חסרים, תוכל לחפש בצעדים קטנים יותר של **& quot; 1 & quot;**; **& quot; 8 & quot;**; . החיפוש וההתקנה של ערוצים בצעדים של 1 מגה-הרץ ייקחו יותר זמן.

ערוצים דיגיטליים

אם ידוע לך שספק שירות הכבלים שלך אינו מספק ערוצים דיגיטליים, תוכל לדלג על החיפוש של ערוצים דיגיטליים.

ערוצים אנלוגיים

אם ידוע לך שספק שירות הכבלים שלך אינו מספק ערוצים אנלוגיים, תוכל לדלג על החיפוש של ערוצים דיגיטליים.

חנינם / מעורבל

אם יש לך מנוי לשירותי טלוויזיה בתשלום ו- CAM מודול גישה מותנית, בחר **& quot; חנינם + מעורבל & quot;**; . אם אין לך מינוי לשירות או לערוצים של טלוויזיה בתשלום, תוכל

- 4חזרה ב"דירוג הורים" ; שחר את הגיל.
- 5לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

לביטול הדירוג לפי גיל שהוגדר על ידי ההורים, בחר"אף אחד" ; יחד עם זאת, במדינות מסוימות אתה חייב להגדיר דירוג לפי גיל.

אצל מספר מפעילים / תחנות שידור, הטלוויזיה חוסמת רק תוכניות בעלות דירוג גבוה יותר. הדירוג לפי גיל שקבעו ההורים מוגדר לכל הערוצים.

אפשרויות ערוץ

פתיחת אפשרויות

תוך כדי צפייה בערוץ, באפשרותך להגדיר כמה אפשרויות. בהתאם לסוג הערוץ שאתה צופה בו או בהתאם להגדרות הטלוויזיה שהגדרת, כמה אפשרויות פתוחות לפניך. כדי לפתוח את תפריט האפשרויות...

1 תוך כדי צפייה בערוץ, לחץ
+ OPTIONS < "עדיפויות" ;
2 לחץ על + OPTIONS שוב כדי לסגור.

החלף את שם הערוץ

ניתן להחליף את שם הערוץ תוך כדי הצפייה בו. שינוי שם הערוץ...

1 תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על + OPTIONS.
2 בחר "עדיפויות" ; החלף את שם הערוץ ;
3 השתמש במקלדת שעל-גבי המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש.

ממשק משותף

אם התקנת CAM באחד מחריטי"ממשק משותף" ; ניתן להציג את ה-CAM ומידע על המפעיל או לבצע הגדרות הקשורות ל-CAM.

כדי להציג מידע CAM...

1 לחץ על SOURCES.
2 בחר את הערוץ שעבורו אתה משתמש ב-CAM עבור "צפה בטלוויזיה" ;
3 לחץ + OPTIONS ובחר "העדפות" ;
"ממשק משותף" ;
4 בחר את חריץ הממשק המשותף המתאים ולחץ על > (ימין).
5 בחר את מפעיל הטלוויזיה של ה-CAM ולחץ על OK. המסכים הבאים מתקבלים ממפעיל שידורי הטלוויזיה.

זה בערוץ HbbTV

אן תרצה למנוע גישה לעמודי HbbTV בערוץ מסוים, תוכל לחסום את עמודי ה-HbbTV באותו ערוץ בלבד.

1 עבור לערוץ שאת עמודי ה-HbbTV שלו תרצה לחסום.
2 לחץ על + OPTIONS.

בחר "עדיפויות" ;
זה"לחץ על > (ימין).
3 בחר "כבוי" ; ולחץ על OK.
4 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.
כדי לחסום את HbbTV בטלוויזיה לחלוטין...

1 לחץ על , בחר"כל ההגדרות" ; ולחץ על OK.
2 בחר "הגדרות כלליות" ;
 "מתקדם" ;
 HbbTV ;
3 בחר "כבוי" ; ולחץ על OK.
4 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

פרטי הערוץ

ניתן להציג את המאפיינים הטכניים של ערוץ מסוים, כגון דיגיטלי או סוג צליל וכ"ו כדי להציג את המידע הטכני על ערוץ...

1 התכוונן לערוץ.
2 לחץ על + OPTIONS,
בחר "עדיפויות" ; ולחץ על OK.
3 בחר "פרטי הערוץ" ; ולחץ על OK.
4 כדי לסגור מסך זה, לחץ על OK.

מידע על התוכנית

הצגת פרטי התוכנית

כדי להעלות פרטים של התוכנית שנבחרה...
1 התכוונן לערוץ.
2 לחץ על + OPTIONS,
בחר "עדיפויות" ; ולחץ על OK.
3 בחר "פרטי תוכנית" ; ולחץ על OK, תוכל לראות את פרטי התוכנית.
4 לחץ על BACK כדי לסגור.

מונו/סטריאו

ניתן להעביר את הצליל של ערוץ אנלוגי למונו או לסטריאו. כדי לעבור למונו או לסטריאו...
1 התכוונן לערוץ אנלוגי.
2 לחץ על + OPTIONS,
ובחר "העדפות" ; ולחץ על > (ימין).
3 בחר "מונו/סטריאו" ; או "מונו/סטריאו" ; ולחץ על OK.
4 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

בחירת וידיאו

ערוצי טלוויזיה יכולים להציע אותות וידיאו מרובים (שידורים ממקורות רבים), נקודות מבט או זוויות שונות של המצלמה על אותו אירוע, או תוכניות שונות בערוץ טלוויזיה אחד. בטלוויזיה תוצג הודעה המודיעה לך אם ערוצים כאלו זמנים.

במצב טקסט/טלטקסט, לחץ על + OPTIONS כדי לבחור את...

• הקפאת עמוד

מניעת סיבוב אוטומטי של עמודי משנה.

• מסך כפול / מסך מלא

הצגת ערוץ טלוויזיה וטקסט זה לצד זה.

• סקירה כללית של T.O.P.

כדי לפתוח T.O.P. טקסט.

• הגדלה

הגדלת עמוד הטקסט לנוחות הקריאה.

• חשיפה

חשיפת מידע נסתר בעמוד.

• סבב עמודי משנה

כדי לעבור בין עמודי משנה כאשר הם זמינים.

• הצג/הסתרת דפים מועדפים

כדי להציג או להסתיר את רשימת הדפים המועדפים.

• מחק דפים מועדפים

כדי למחוק את רשימת הדפים המועדפים.

• Language

החלפת קבוצת התווים שנעשה בהם שימוש לצורך תצוגה נכונה.

• טקסט 2.5

הפעלת Text 2.5 לקבלת צבעים רבים יותר וגרפיקה טובה יותר.

הגדרת תצורת הטקסט

שפת הטקסט

תחנות טלוויזיה אחדות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט בכמה שפות.

הגדרת שפת טקסט ראשית ומשנית . . .

- 1 לחץ על **⌘**, בחר **" כל ההגדרות "**; ולחץ על OK.

- 2 בחר **" אזור ושפה "**; ולחץ על **>** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- 3 בחר **" שפה "**; ולחץ על **<** **טקסט**

ראשי " או **" טקסט משני "**.

- 4 בחר את שפות ה**" טקסט "**; המועדפות.

- 5 לחץ על **<** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

טקסט 2.5

אם הוא זמין, טקסט 2.5 מציע יותר צבעים וגרפיקה טובה יותר.

טקסט 2.5 מופעל כהגדרה סטנדרטית של המפעל.


כיבוי Text 2.5 ...

- 1 לחץ על TEXT.

- 2 כאשר טקסט/טלטקסט פתוח על המסך, לחץ על + OPTIONS.

- 3 בחר **" טקסט 2.5 "**; ולחץ **<** **טקסט** **"** **כבוי "**; ולחץ על OK.

- 4 לחץ על **<** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

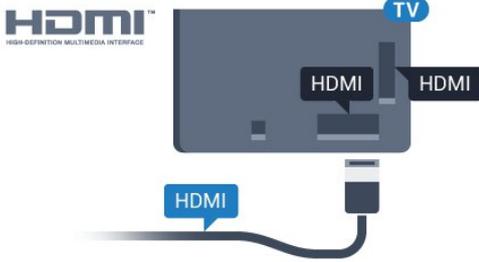

חיבור מכשירים

6.1

על אודות חיבורים

מדריך קישוריות

חבר תמיד את המכשיר לטלוויזיה באמצעות החיבור בעל האיכות הגבוהה ביותר הזמין. כמו כן, השתמש בכבלים באיכות טובה כדי להבטיח העברה טובה של תמונה וצליל.


כאשר תחבר מכשיר, הטלוויזיה תזהה את הסוג שלו ותקצה לכל מכשיר שם סוג נכון. תוכל לשנות את שם הסוג, אם תרצה בכך. אם נקבע שם סוג נכון למכשיר מסוים, הטלוויזיה תעבור אוטומטית להגדרות הטלוויזיה האידיאליות, ברגע שתפעיל את המכשיר בתפריט " מקורות ".

אם תזדקק לעזרה לחיבור מספר מכשירים לטלוויזיה, תוכל לעיין ב- " מדריך הקישוריות של Philips TV ". המדריך מציע מידע על אופן החיבור ועל סוג הכבלים שבהם יש להשתמש.

בקר ב- www.connectivityguide.philips.com

ציאת אנטנה

אם יש לך ממיר (דיגיטלי) או מקליט, חבר את כבלי האנטנה באופן שיעבירו את " האות מהאנטנה "; דרך הממיר ו/או המקליט תחילה, לפני שייכנס לטלוויזיה. בדרך זו, האנטנה והממיר יכולים לשלוח למקליט ערוצים אפשריים נוספים להקלטה.

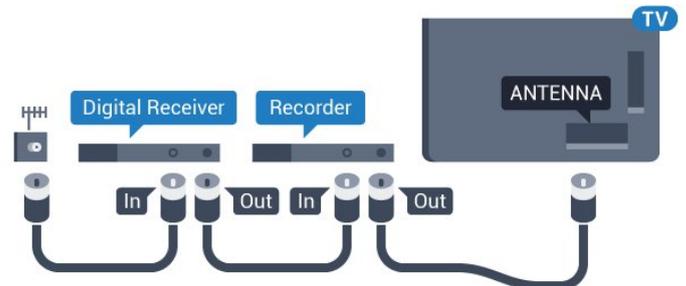

6.2

ציאת HDMI

HDMI איכות

לחיבור HDMI יש איכות התמונה והשמע הטובה ביותר. כבל HDMI אחד משלב אותות וידאו ושמע. השתמש בכבל HDMI לאות טלוויזיה.

להעברת אותות באיכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI במהירות גבוהה ואל תשתמש בכבל HDMI שאורכו יותר מ-5 מ'.

הגנה מפני העתקה

כבל HDMI תומך ב- HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה). HDCP הוא אות הגנה מפני העתקה, המונע העתקת תוכן מתקליטור DVD או Blu-ray. נקרא גם DRM (ניהול זכויות דיגיטלי).

HDMI ARC

כל חיבורי ה- HDMI בטלוויזיה כוללים HDMI ARC (ערוץ אודיו חוזר).

אם המכשיר, בדרך כלל מערכת קולנוע ביתי (HTS), מצויד גם הוא בחיבור HDMI ARC, חבר אותו לחיבור HDMI כלשהו במקלט טלוויזיה. אם יש לך חיבור HDMI ARC, אינך זקוק לכבל שמע נוסף, שישלח את הצליל של תמונת הטלוויזיה לקולנוע הביתי. החיבור HDMI ARC משלב את שני האותות.

כדי לחבר את הקולנוע הביתי, תוכל להשתמש בכל חיבור HDMI שהוא בטלוויזיה, אך ARC זמין רק למכשיר/חיבור אחד בכל פעם.

HDMI MHL

עם " HDMI MHL ", ניתן לשלוח את מה שאתה רואה בסמארטפון או טאבלט Android למסך טלוויזיה.

חיבור ה- HDMI 4 בטלוויזיה זו משלב Mobile High-Definition Link (MHL 2.0).

חיבור קווי זה מספק יציבות ורוחב פס מעולים, שהייה נמוכה, ללא הפרעות אלחוטיות ואיכות הפקת צליל גבוהה. בנוסף על כך, חיבור MHL יטען את הסוללה של הסמארטפון או הטאבלט. למרות שהוא מחובר, ההתקן הנייד לא יטען כשהטלוויזיה במצב המתנה.


בדוק איזה כבל MHL פאסיבי מתאים להתקן הנייד שלך. בפרט, עם מחבר HDMI לטלוויזיה בצד אחד, סוג המחבר שצריך עבור חיבור לסמארטפון או לטאבלט.

MHL, Mobile High-Definition Link והלוגו של MHL הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של MHL, LLC.

DVI ל-HDMI

אם יש לך עדיין מכשיר עם חיבור DVI וסבלבד, תוכל לחבר את המכשיר לכל אחת מיציאות ה-HDMI באמצעות מתאם " DVI ל-HDMI " ;

השתמש במתאם DVI ל-HDMI אם למכשיר שלך יש רק חיבור DVI. לקבלת צליל, השתמש באחד מחיבורי ה-HDMI והוסף כבל שמע L / R (מיני שקע 3.5 מ"מ) " & ל " ;**כניסת השמע** " ; שבגב מקלט הטלוויזיה.

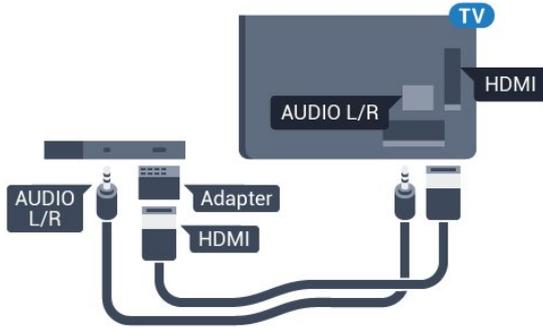

הגנה מפני העתקה

כבל DVI וכבל HDMI תומכים ב-HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה). HDCP הוא אות הגנה מפני העתקה, המונע העתקת תוכן מתקליטור DVD או Blu-ray. נקרא גם DRM (ניהול זכויות דיגיטלי).

6.3


Y Pb Pr - Component

Y Pb Pr - קומפוננט וידיאו הוא חיבור באיכות גבוהה.

חיבור YPbPr יכול לשמש לאותות טלוויזיה באבחנה גבוהה (HD). לצד אותות Y, Pb-P, Pr, הוסף אותות שמע לצד ימין ולצד שמאל, לקבלת קול.


בעת החיבור התאם את צבעי מחבר YPbPr (ירוק, כחול, אדום) אל תקעי הכבל.

השתמש בכבל AUDIO L RCA / אם בהתקן שלך יש גם צליל.

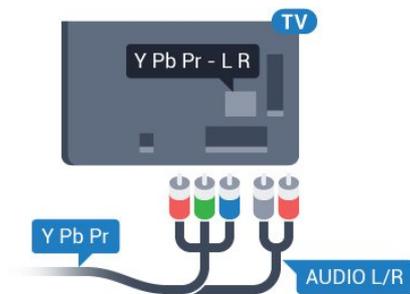

HDMI CEC - EasyLink

לחיבור HDMI יש איכות התמונה והשמע הטובה ביותר. כבל HDMI אחד משלב אותות וידיאו ושמע. השתמש בכבל HDMI לקבלת אותות טלוויזיה בהבחנה גבוהה (HD). להעברת אותות באיכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI במהירות גבוהה ואל תשתמש בכבל HDMI שאורכו יותר מ-5 מ'."

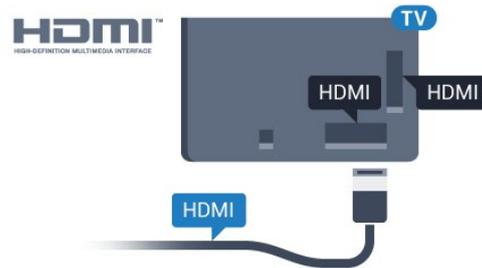

EasyLink HDMI CEC

אם המכשירים שלך מחוברים באמצעות HDMI ויש להם EasyLink, באפשרותך להפעיל אותם באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה. יש צורך להפעיל את EasyLink HDMI CEC בטלוויזיה ובמכשיר המחובר.

באמצעות EasyLink, תוכל לתפעל מכשיר מחובר דרך השלט הרחוק של הטלוויזיה. EasyLink משתמש בממשק HDMI CEC (בקרת אלקטרוניקה של הצרכן) כדי לתקשר עם המכשירים המחוברים. המכשירים חייבים לתמוך ב-HDMI CEC ועליהם להיות מחוברים בחיבור HDMI.

התקנת EasyLink

הטלוויזיה מסופקת עם EasyLink מופעל. ודא שכל הגדרות ה-HDMI CEC מוגדרות כראוי במכשירי EasyLink מחוברים. ייתכן ש-EasyLink לא יעבוד עם מכשירים ממותגים אחרים.

HDMI CEC במותגים אחרים


פונקציית ה-HDMI CEC מכונה בשמות שונים במותגים שונים. להלן מספר דוגמאות: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre, Kuro Link, Sync, Simplink, Viera Link. לא כל המותגים תואמים במלואם ל-EasyLink.

שמות מותגי ה-HDMI CEC שבדוגמה הם קניינים של בעליהם בהתאמה.

Scart

SCART הוא חיבור באיכות טובה.

ניתן להשתמש בחיבור SCART לצורך אותות וידאו CVBS ו-RGB, אך לא ניתן להשתמש בו עם אותות טלוויזיה באבחנה גבוהה (HD). חיבור SCART משלב אותות וידאו ואודיו. חיבור SCART תומך גם בפלייבק NTSC.

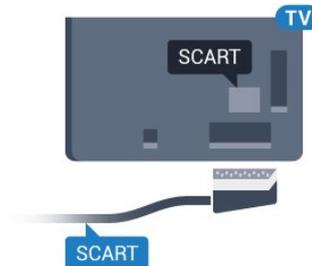

CI+

מקלט טלוויזיה זה מוכן ל **גישה מותנית CI+**.

בעזרת CI+, תוכל לצפות בתוכניות HD מיוחדות, כגון סרטים וספורט, המוצעות על ידי מפעילי שידורי טלוויזיה באזורך, המשדרות בשיטה דיגיטלית. תוכניות אלו מעורבות על ידי מפעיל שידורי הטלוויזיה ומפוענחות באמצעות רכיב CI+ ששולם מראש. מפעילי שידורי טלוויזיה, המשדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI+ זה (רכיב גישה מותנית - CAM) וכרטיס חכם נלווה, כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם. תוכניות אלו כוללות רמה גבוהה של הגנה מפני העתקה.


למידע נוסף על תנאים ותניות, פנה למפעיל שידורי טלוויזיה דיגיטליים.



יציאת שמע - אופטית

"יציאת אודיו - אופטית" היא חיבור קול באיכות גבוהה.

חיבור אופטי זה יכול לשאת 5.1 ערוצי שמע. אם מכשיר השמע שלך, בדרך כלל מערכת קולנוע ביתי (HTS), מצויד גם הוא בחיבור HDMI ARC, תוכל להשתמש בחיבור זה עם חיבור "כניסת שמע - אופטית" שבמערכת הקולנוע הביתי. החיבור "יציאת שמע - אופטי" ישלח את הצליל מהטלוויזיה אל הקולנוע הביתי.

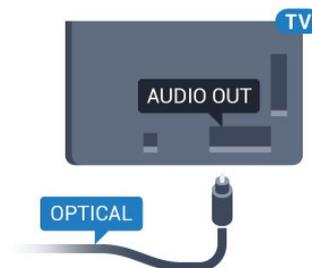

כרטיס חכם

מפעילי שידורי טלוויזיה, המשדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI+ זה (רכיב גישה מותנית - CAM) וכרטיס חכם נלווה, כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם.

הכנס את הכרטיס החכם אל תוך מודול ה-CAM. עיין בהוראות שקיבלת מהמפעיל.


הכנסת ה-CAM אל תוך הטלוויזיה...

1- לשיטת ההכנסה הנכונה, הסתכל על ה-CAM. הכנסה לא נכונה עלולה לגרום נזק ל-CAM ולטלוויזיה.

2- כאשר אתה מביט על גב הטלוויזיה והחלק הקדמי של ה-CAM פונה אליך, הכנס את ה-CAM בעדינות אל תוך החרוץ **ממשק**

משותף.

3- דחף את ה-CAM פנימה עד כמה שניתן. השאר אותו בתוך החרוץ באופן קבוע.

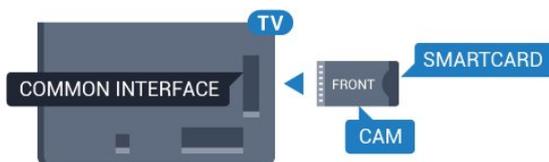

לאחר הפעלת הטלוויזיה, ייתכן שיעברו כמה דקות עד שה-CAM יופעל. אם הוכנס CAM ודמי המינוי שולמו, (שיטות המינוי עשויות להיות שונות), תוכל לצפות בערוצים מעורבלים הנתמכים על ידי הכרטיס החכם CAM.

ה-CAM והכרטיס החכם הם בלעדיים למקלט הטלוויזיה שלך. אם תסיר את ה-CAM, לא תוכל עוד לצפות בערוצים מעורבלים הנתמכים על ידי ה-CAM.

CI+ - חכם כרטיס עם CAM

אודות CI+

הערה: לא נתמך עבור ארצות באסיה באוקיינוס השקט, במזרח התיכון ובאפריקה.

סימאות וקודי PIN

לגבי מודולי CAM אחדים, עליך להזין קוד PIN כדי לצפות בערוצים שלו. כאשר אתה מגדיר קוד PIN למודול ה-CAM, אנו ממליצים שתשתמש באותו קוד שהגדרת לביטול נעילת הטלוויזיה.

הגדרת קוד PIN למודול ה-CAM..

1 לחץ על **SOURCES**.

2 בחר את הערוץ שעבורו אתה משתמש ב-CAM עבור

3 לחץ על **OPTIONS +** ובחר **המשק המשותף**.


4 בחר את מפעיל הטלוויזיה של ה-CAM. המסכים הבאים מתקבלים ממפעיל שידורי הטלוויזיה. עקוב אחר ההוראות שבמסך כדי לחפש את ההגדרה של קוד ה-PIN.

6.7

מקלט - ממיר לטלוויזיה


ממיר לכבלים

השתמש בשני כבלי אנטנה כדי לחבר את האנטנה לממיר (מקלט דיגיטלי) ולטלוויזיה.

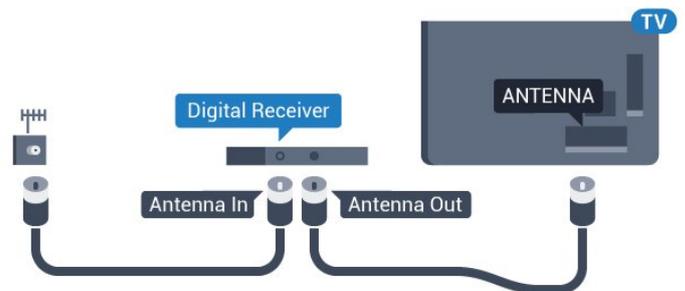

לצד מחברי האנטנה, הוסף כבל HDMI כדי לחבר את הממיר לטלוויזיה.

לחלופין, תוכל להשתמש בכבל SCART אם לממיר אין חיבור HDMI.

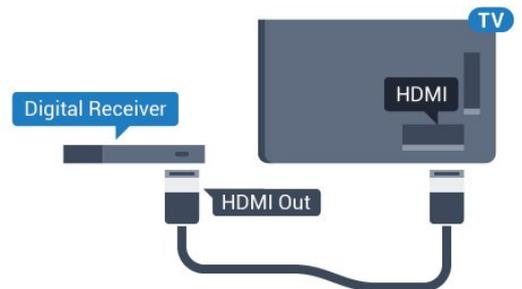

כיבוי טיימר

אם אתה משתמש רק בשלט הרחוק של הממיר, כבה את הטיימר האוטומטי. כבה את הטיימר כדי למנוע כיבוי אוטומטי של הטלוויזיה אם עברו 4 שעות מבלי שלחצת על מקש כלשהו של השלט הרחוק של הטלוויזיה.

טיימר לוויין

חבר את כבל צלחת הלוויין למקלט שידורי הלוויין.

לצד חיבור האנטנה, הוסף כבל HDMI כדי לחבר את המכשיר לטלוויזיה.

לחלופין, תוכל להשתמש בכבל SCART אם למכשיר אין חיבור HDMI.



כיבוי טיימר

אם אתה משתמש רק בשלט הרחוק של הממיר, כבה את הטיימר האוטומטי. כבה את הטיימר כדי למנוע כיבוי אוטומטי של הטלוויזיה אם עברו 4 שעות מבלי שלחצת על מקש כלשהו של השלט הרחוק של הטלוויזיה.

6.8

מערכת קולנוע ביתי - HTS


התחברות עם HDMI ARC

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר מערכת קולנוע ביתי (HTS) לטלוויזיה. תוכל לחבר Soundbar של פיליפס או קולנוע ביתי עם נגן תקליטורים מובנה.

HDMI ARC

אם מערכת הקולנוע הביתי שלך מצוידת בחיבור HDMI ARC, תוכל להתחבר לכל חיבור HDMI של מקלט הטלוויזיה. אם יש HDMI ARC, אין צורך לחבר כבל אודיו נוסף. החיבור HDMI ARC משלב את שני האותות.

כל חיבורי ה-HDMI של מקלט הטלוויזיה יכולים לספק אות ערוץ אודיו חוזר (ARC). אך ברגע שחיברת את הקולנוע הביתי, הטלוויזיה תשלח אות ARC לחיבור HDMI זה.

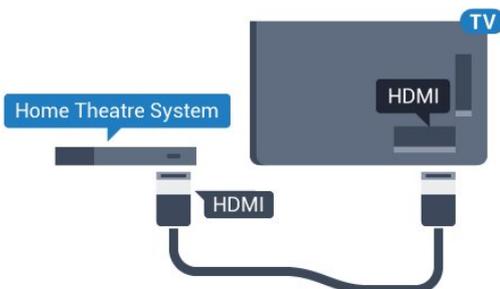

סכרון שמע - וידיאו

אם הצליל אינו תואם לווידיאו שמוצג במסך, באפשרותך להגדיר השהייה במרבית מערכות הקולנוע הביתיות עם נגן תקליטורים, כדי


קווי

עבור חיבור קווי, השתמש בחיבור HDMI 4 MHL ששבג הטלוויזיה. למידע נוסף, ב"עזרה";
בחר "מילות מפתח"; וחפש את "HDMI & MHL";

6.10

נגן תקליטורי ray-Blu

השתמש בכבל HDMI במהירות גבוהה כדי לחבר נגן תקליטורי Blu-ray למקלט הטלוויזיה.

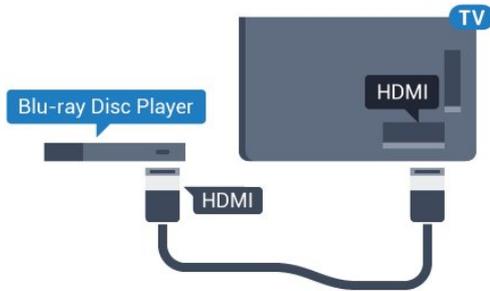


אם נגן תקליטורי ה-Blu-ray כולל EasyLink HDMI CEC, תוכל להפעיל את הנגן באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה.

6.11

נגן DVD

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את נגן ה-DVD לטלוויזיה. לחלופין, תוכל להשתמש בכבל SCART אם למכשיר אין חיבור HDMI.

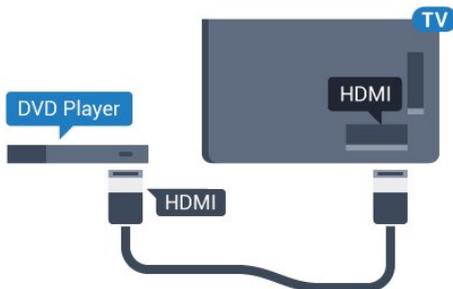

אם נגן ה-DVD מחובר באמצעות HDMI וכולל EasyLink CEC, תוכל להפעיל את הנגן באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה.


6.12

שלטי רמקולים - Bluetooth משחקים

התחברות עם HDMI

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר מערכת קולנוע ביתי (HTS) לטלוויזיה. תוכל לחבר Soundbar של פיליפס או קולנוע ביתי עם נגן תקליטורים מובנה.

אם אין חיבור HDMI ARC במערכת הקולנוע הביתי, הוסף כבל שמע (Toslink) אופטי כדי לשלוח את הצליל של תמונת הטלוויזיה למערכת הקולנוע הביתי.

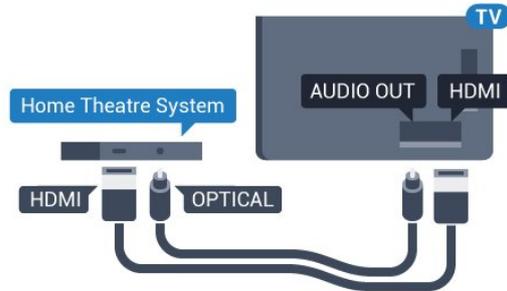

סנכרון שמע - וידיאו

אם הצליל אינו תואם לווידיאו שמוצג במסך, באפשרותך להגדיר השהייה במרבית מערכות הקולנוע הביתיות עם נגן תקליטורים, כדי שתהיה התאמה בין הצליל לווידיאו.

בעיות קול בקולנוע הביתי

צליל עם רעש חזק

אם אתה צופה בסרטון מכונן הבזק USB שהוכנס למערכת הקולנוע הביתי או ממחשב מחובר, הקול מהקולנוע הביתי עלול להישמע מעוות. רעש זה קורה כאשר קובץ השמע או הווידיאו כולל קול DTS אך מערכת הקולנוע הביתי אינה כוללת עיבוד קול DTS. ניתן לתקן זאת על ידי הגדרת "פרמוט יציאת השמע" של הטלוויזיה ל"סטריאו (לא דחוס)".

לחץ על עבור "כל ההגדרות" < "קול" < "מתקדם" < "פורמט יציאת אודיו".

אין צליל

אם אינך שומע את הקול מהטלוויזיה במערכת הקולנוע הביתי שלך, בדוק אם חיברת את כבל ה-HDMI לטלוויזיה במערכת הקולנוע הביתי. כל מחברי ה-HDMI בטלוויזיה הם מחברים מסוג HDMI ARC.

6.9

סמארטפונים וטאבלטים

כדי לחבר סמארטפון לטלוויזיה ניתן להשתמש בחיבור אלחוטי או קווי.

אלחוטי

עבור חיבור אלחוטי, יש להוריד לסמארטפון את היישום Philips TV Remote App מחנות היישומים המועדפת.

ניתן לחבר לטלוויזיה זו התקן אלחוטי באמצעות Bluetooth - *
 רמקול אלחוטי, סב-וופר, soundbar או אוזניות. ניתן גם לחבר שלט
 משחקים אלחוטי באמצעות Bluetooth LE.

כדי להשמיע את קול הטלוויזיה דרך רמקול אלחוטי, עליך לקשר את
 הרמקול האלחוטי עם הטלוויזיה. ניתן לקשר מספר רמקולים
 אלחוטיים ולכל היותר ארבעה התקני Bluetooth LE (אנגריה
 נמוכה). הטלוויזיה יכולה להשמיע את הצליל רק ברמקול אחד בכל
 פעם. אם תחבר סב-וופר, הקול יישמע בטלוויזיה ודרך הסב-וופר. אם
 תחבר סאונד בר, הקול יישמע דרך הסאונד בר בלבד.

שם לב - סנכרון שמע לווידאו

למערכות רבות של רמקולים מסוג Bluetooth יש עיכוב גבוה.
 עיכוב גבוה משמעותו שהשמע מפגר אחרי הווידאו וגורם לחוסר
 סנכרון. לפני שאתה רוכש מערכת רמקולים אלחוטית
 מסוג Bluetooth, בדוק את הדגמים החדשים ביותר וחפש התקן
 בעל דירוג עיכוב נמוך. היוועץ בסוכן.

קישור התקן

הצב את הרמקול האלחוטי במרחק של 5 מטרים מהטלוויזיה. קרא
 את המדריך למשתמש של המכשיר כדי לקבל מידע ספציפי בנושא
 הקישור והטווח האלחוטי. דא שההגדרה Bluetooth בטלוויזיה
 מופעלת.

לאחר קישור שלט משחקים ניתן להשתמש בו. כאשר רמקול אלחוטי
 מקושר, ניתן לבחור אותו כדי להשמיע את צליל הטלוויזיה. כאשר
 התקן מקושר, אין צורך לקשר אותו שוב אלא אם הסרת אותו.

קישור רמקול אלחוטי עם הטלוויזיה...

1 - הפעל את הרמקול האלחוטי והעמד אותו בטווח של הטלוויזיה.
 2 - לחץ על **⚙**, בחר " **כל ההגדרות** " ולחץ על OK.
 3 - בחר " **אלחוטי ורשתות** " ולחץ על > (ימין) כדי
 להיכנס לתפריט.

4 - בחר Bluetooth < " **חפש התקן Bluetooth** ".
 5 - בחר " **התחל** " ולחץ על OK. פעל על פי ההוראות
 שעל המסך. באופן זה, תקשר את המכשיר עם הטלוויזיה והטלוויזיה
 תשמור את החיבור. ייתכן שקודם יהיה עליך לבטל קישור של התקן
 אם הגעת למקסימום ההתקנים המקושרים.
 6 - בחר את סוג ההתקן (אוזניות, סאבוופר ...).
 7 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את
 התפריט.

בחר התקן

לאחר קישור רמקול אלחוטי מסוג Bluetooth, ניתן לבחור אותו כדי
 להשמיע את צליל הטלוויזיה.

כדי לבחור רמקול שדרכו יישמע צליל הטלוויזיה...

1 - לחץ על **⚙**, בחר " **רמקולים** " ולחץ על OK.
 2 - בחר את מערכת הרמקולים שאתה רוצה.
 3 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את
 התפריט.

הסר התקן

ניתן לחבר או לנתק התקן Bluetooth. כאשר מחובר
 התקן Bluetooth, ניתן להשתמש בשלט המשחקים או לשמוע את
 צליל הטלוויזיה דרך הרמקול האלחוטי. ניתן גם להסיר
 התקן Bluetooth. אם תסיר התקן Bluetooth, קישור ההתקן
 יבוטל.

כדי להסיר או לנתק התקן אלחוטי...

1 - לחץ על **⚙**, בחר " **כל ההגדרות** " ולחץ על OK.
 2 - בחר " **אלחוטי ורשתות** ".
 3 - בחר Bluetooth < " **הסר התקן** ".
 4 - ברשימה, בחר את ההתקן האלחוטי.
 5 - בחר " **נתק** " או " **הסר** ".
 6 - בחר OK.
 7 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את
 התפריט.

כבוי או מופעל Bluetooth

כדי לחבר התקני Bluetooth אלחוטיים, דא ש- Bluetooth מופעל.

כדי להפעיל את Bluetooth...

1 - לחץ על **⚙**, בחר " **כל ההגדרות** " ולחץ על OK.
 2 - בחר " **אלחוטי ורשתות** ".
 3 - בחר Bluetooth < " **מופעל/כבוי** ".
 4 - בחר " **מופעל** " או " **כבוי** ".
 5 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את
 התפריט.

6.13

אוזניות

תוכל לחבר ערכת אוזניות לחיבור  שבגב מקלט הטלוויזיה.
 החיבור הוא מיני שקע 3.5 mm. תוכל לכוונן את עוצמת
 האוזניות בנפרד.

כוונן עוצמת הקול...


1 - לחץ על **⚙**, בחר " **עוצמת קול אוזניות** ".
 2 - לחץ על החצים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לכוונן את הערך.
 3 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את
 התפריט.



קונסולת משחק


HDMI

לקבלת איכות מיטבית, חבר את קונסולת המשחק לטלוויזיה באמצעות HDMI במהירות גבוהה.

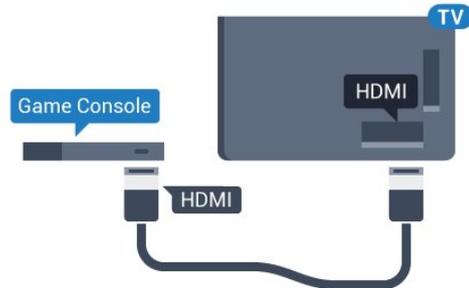

Y Pb Pr


יש לחבר את קונסולת המשחקים לטלוויזיה באמצעות כבל קומפוננט וידאו (Y Pb Pr) וכבל שמע R / L.

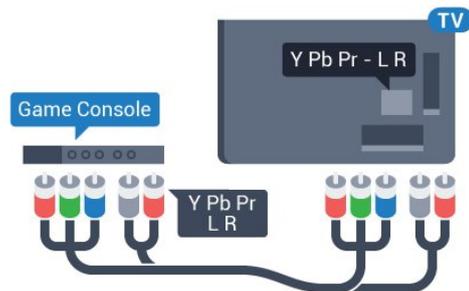

Scart

חבר את קונסולת המשחקים לטלוויזיה באמצעות כבל קומפוננט (CVBS) וכבל אודיו R / L.

אם בקונסולת המשחקים יש רק יציאת וידאו (CVBS) ואודיו R / L, השתמש במתאם וידאו אודיו R / L ל-SCART (נמכר בנפרד) כדי לחבר מחבר SCART.

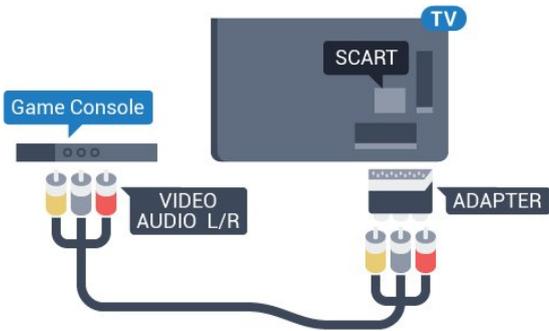

ההגדרה הטובה ביותר

לפני שתתחיל לשחק משחק מקונסולת המשחק המחוברת, אנו ממליצים להשתמש בהגדרה האידיאלית של הטלוויזיה "משחק".

כדי לכוון את הטלוויזיה להגדרות האידיאליות...

1 - לחץ על , בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.

2 - בחר "תמונה" ; ולאחר מכן לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3 - בחר "סגנון התמונה" < ; "משחק".

4 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

6.15

שלט משחקים

חיבור שלט משחקים

כדי לשחק משחקים מהאינטרנט בטלוויזיה זאת, תוכל לחבר מגוון נבחר של שלטי משחקים אלחוטיים. ניתן להשתמש בשלטי משחקים עם ננו מקלט USB או שלטי משחקים עם Bluetooth.

כדי לחבר שלט משחקים עם ננו מקלט USB...

1 - הכנס את מקלט הננו הקטן אל תוך אחת מכניסות ה-USB המשחקים. מקלט הננו האלחוטי מגיע יחד עם שלט המשחקים.

2 - אם שלט המשחקים מופעל, תוכל להשתמש בו.

תוכל לחבר שלט משחקים שני לכניסת USB אחרת בצד מקלט הטלוויזיה.

איתור ופתירת בעיות

טיפול בהפרעה אפשרית למכשירים אלחוטיים אחרים המחוברים לטלוויזיה...

• השתמש בכבל הארכה USB והזז את מקלט הננו כמטר אחד הרחק מהטלוויזיה.

• לחלופין, תוכל להשתמש במפצל USB חשמלי, המחובר לטלוויזיה, ולהכניס את מקלטי הננו אל תוך המפצל.

כונן קשיח USB

למה תזדקק

אם תחבר כונן קשיח USB, תוכל להשתות או להקליט שידורי טלוויזיה דיגיטלית (שידורי DVB וכדומה).

מינימום שטח דיסק

- השהיה כדי להשתות שידור, תזדקק לכונן קשיח תואם USB 2.0, בעל שטח דיסק מינימלי פנוי של 4 גיגה-בייט.
- הקלטה כדי להשתות ולהקליט שידור, תזדקק לשטח דיסק פנוי של 250 גיגה בייט לפחות.

התקנה

לפני שתוכל להשתות או להקליט שידורים, עליך לחבר ולפרמט כונן קשיח USB. הפרמט מוחק את כל הקבצים שהיו בכונן הקשיח USB.

- 1 - חבר את הכונן הקשיח USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפרמט, אל תחבר התקן USB נוסף ליציאות ה-USB האחרות של הטלוויזיה.
- 2 - הפעל את הכונן הקשיח USB ואת הטלוויזיה.
- 3 - כאשר הטלוויזיה מכוונת לערוץ טלוויזיה דיגיטלי, לחץ על ׀ (השהיה). הניסיון להשתות יגרום להתחלת הפרמט. פעל על פי ההוראות שעל המסך.
- 4 - הטלוויזיה תשאל אם אתה רוצה להשתמש ב-quot & כונן קשיח USB "; כדי לאחסן יישומים, אשר את השאלה אם כך אתה מעוניין לעשות.

5 - לאחר פרמט הכונן הקשיח, השאר אותו מחובר לצמיתות.

פרמט



לפני שתוכל להשתות או להקליט שידורים או יישומי חנות, עליך לחבר כונן קשיח USB ולפרמט אותו. הפרמט מוחק את כל הקבצים שהיו בכונן הקשיח USB. אם תרצה להקליט שידורים באמצעות נתוני " מדרך טלוויזיה "; מהאינטרנט, ראשית עליך להגדיר את חיבור האינטרנט לפני התקנת " כונן קשיח USB ".

אזהרה

הכונן הקשיח USB מפורמט באופן בלעדי לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלטות השמורות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש ביישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בכונן הקשיח USB. הדבר ישחית את ההקלטות. כאשר תפרמט כונן קשיח USB נוסף, תאבד את התוכן של הכונן הקודם. תצטרך לפרמט מחדש את כונן הקשיח USB, המחובר לטלוויזיה שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.

כדי לפרמט כונן קשיח USB...

- 1 - חבר את הכונן הקשיח USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפרמט, אל תחבר התקן USB נוסף ליציאות ה-USB האחרות של הטלוויזיה.
- 2 - הפעל את הכונן הקשיח USB ואת הטלוויזיה.
- 3 - כאשר הטלוויזיה מכוונת לערוץ טלוויזיה דיגיטלי, לחץ על ׀ (השהיה). הניסיון להשתות יגרום להתחלת הפרמט. פעל על פי ההוראות שעל המסך.
- 4 - הטלוויזיה תשאל אם אתה רוצה להשתמש ב-quot & כונן קשיח USB "; כדי לאחסן יישומים, אשר את השאלה אם כך אתה מעוניין לעשות.
- 5 - לאחר פרמט הכונן הקשיח, השאר אותו מחובר לצמיתות.

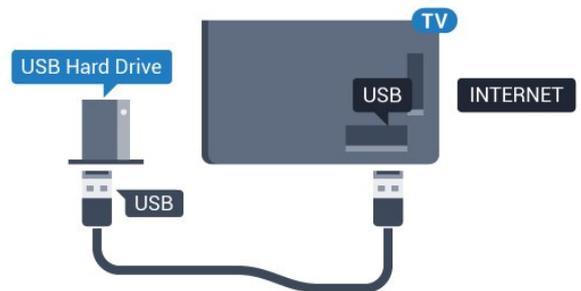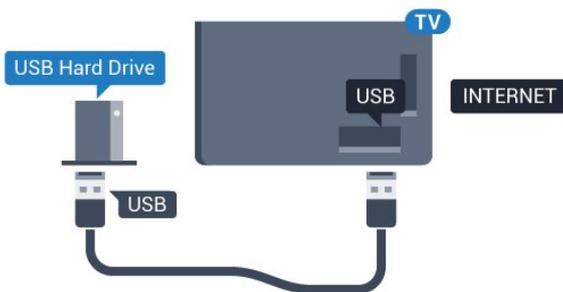

6.17

מקלדת USB

חיבור

חבר מקלדת USB (מסוג USB-HID) כדי הזין טקסט בטלוויזיה שלך.

השתמש באחד מחיבורי ה-USB לצורך החיבור.

אזהרה

הכונן הקשיח USB מפורמט באופן בלעדי לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלטות השמורות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש ביישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בכונן הקשיח USB. הדבר ישחית את ההקלטות. כאשר תפרמט כונן קשיח USB נוסף, תאבד את התוכן של הכונן הקודם. תצטרך לפרמט מחדש את כונן הקשיח USB, המחובר לטלוויזיה שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.



הטלוויזיה מאתרת את כונן ההבזק ופותחת רשימה המציגה את תוכנו.

אם רשימת התוכן אינה מופיעה באופן אוטומטי, לחץ על **SOURCES** ובחר USB.

כדי להפסיק את הצפייה בתוכן שבכונן ההבזק USB, לחץ על **EXIT** או בחר פעילות אחרת. כדי לנתק את כונן ההבזק USB, תוכל למשוך אותו החוצה בכל עת.

למידע נוסף על צפייה בתוכן או הפעלתו מכונן הבזק USB, ב **עזרה**; בחר **מילות מפתח**; וחפש את **תמונות, סרטונים ומוזיקה**.

6.19

מצלמה

כדי לצפות בתמונות שנשמרו במצלמה הדיגיטלית שלך, תוכל לחבר את המצלמה ישירות לטלוויזיה.

לצורך החיבור, השתמש באחד מחיבורי ה-USB שבטלוויזיה. לאחר שחיברת את המצלמה, הפעל אותה.

אם רשימת התוכן אינה מופיעה באופן אוטומטי, לחץ על **SOURCES**, ובחר USB. ייתכן שיהיה צורך להגדיר את המצלמה להעביר את תוכנה באמצעות **QIP** (פרוטוקול העברת תמונות). עיין במדריך למשתמש של המצלמה הדיגיטלית.


למידע נוסף על צפייה התמונות, ב **עזרה**; בחר **מילות מפתח** | **תמונות, סרטונים ומוזיקה**.

6.20

מצלמת וידאו

HDMI

לקבלת איכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את מצלמת הווידאו לטלוויזיה.

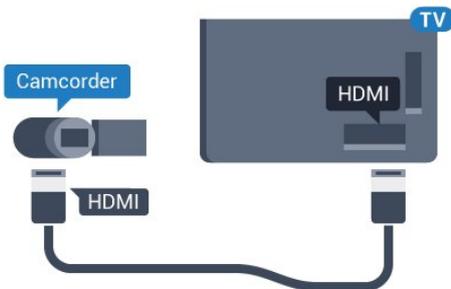

הגדרת תצורה

התקנת המקלדת

כדי להתקין מקלדת USB, הפעל את הטלוויזיה וחבר את מקלדת ה-USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. כאשר המקלט מאתר לראשונה את המקלדת, תוכל לבחור את פריסת מקשי המקלדת שלך ולבדוק את בחירתך. אם בחרת בפריסת מקשים קירילית או יוונית כפריסה הראשונית, תוכל לבחור בפריסת מקשים לטינית כפריסה המשנית.

שינוי ההגדרה של פריסת מקשי המקלדת לאחר בחירת פריסה מסוימת...

- 1 לחץ על **OK**, בחר **כל ההגדרות**; ולחץ על OK.
- 2 בחר **הגדרות כלליות**; ולחץ על **ימין** כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר **הגדרות מקלדת USB**; כדי להתחיל את הגדרת המקלדת.

מקשים מיוחדים

מקשים להזנת טקסט

- מקש OK = Enter
- מקש Backspace = מחיקת התו שלפני הסמן
- מקשי חצים = ניווט בשדה הטקסט
- כדי לעבור בין פריסות מקלדת, אם הוגדרה פריסת משנית, לחץ על **Ctrl** + **מקש רווח**; בעת ובעונה אחת.

מקשים עבור יישומים ודפי אינטרנט


- Tab + Shift - Tab = הבא / הקודם
- Home = גלול לתחילת העמוד
- End = גלול לסוף העמוד
- Page Up = קפוץ עמוד אחד מעלה
- Page Down = קפוץ עמוד אחד מטה
- + = הגדלה בשלב אחד
- - = הקטנה בשלב אחד
- * = התאם את עמוד האינטרנט לרוחב המסך

6.18

כונן הבזק USB


תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מכונן הבזק מסוג USB.

כאשר הטלוויזיה מופעלת, הכנס כונן הבזק USB לחיבור ה-USB שבמקלט הטלוויזיה.

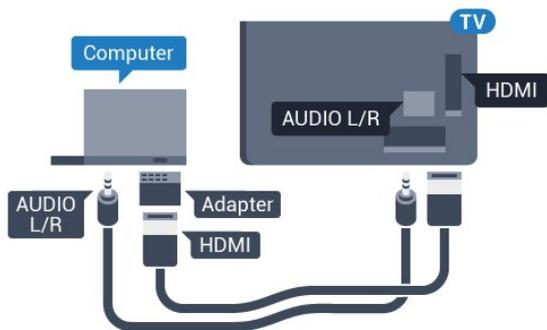

אודיו וידאו LR / Scart

תוכל להשתמש בחיבור HDMI, YpbPr או SCART כדי לחבר את מצלמת הווידאו שלך. אם במצלמת הווידאו שלך יש רק יציאת וידאו (CVBS) ואודיו L/R, השתמש במתאם וידאו אודיו L/R ל-SCART כדי לחבר מחבר SCART.

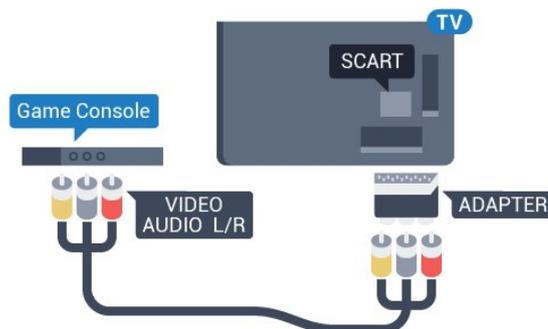

הגדרה אידיאלית

אם תחבר מחשב, אנו ממליצים לתת לחיבור שבו המחשב משתמש את סוג ההתקן הנכון בתפריט "מקור"; אם לאחר מכן תעבור אל "מחשב" בתפריט "מקור"; הטלויזיה תהיה מוגדרת באופן אוטומטי להגדרת "מחשב" אידיאלית.

כדי לכוון את הטלויזיה להגדרות האידיאליות...

1 - לחץ על **⚙**, בחר "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.
 2 - בחר "תמונה"; ולאחר מכן לחץ על **>** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3 - בחר "מתקדם"; < "מחשב".
 4 - בחר "מופעל"; או "כבוי".
 5 - לחץ על **<** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

6.21


מחשב

חיבור

תוכל לחבר את המחשב שלך לטלויזיה ולהשתמש בטלויזיה בתור מסך מחשב.

באמצעות HDMI

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את המחשב לטלויזיה.

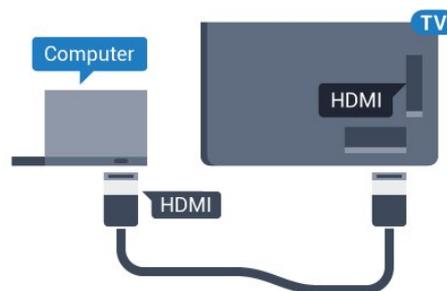

באמצעות DVI ל-HDMI

לחלופין, תוכל להשתמש במתאם DVI ל-HDMI (נמכר בנפרד) כדי לחבר את המחשב ל-HDMI וכבל אודיו L/R (מיני שקע 3.5) "מ" לכניסת האודיו L/R שבגב מקלט הטלויזיה.

זא ש- Wi-Fi מופעל לפני ביצוע החיבור...

- 1 לחץ על **⚙**, בחר **"כל ההגדרות"** ולחץ על OK.
- 2 בחר **"אלחוטי ורשתות"** ולחץ על **>** (ימין).
- 3 בחר **"קווי או Wi-Fi"** < ולחץ על Wi-Fi.
- מופעל/כבוי "".
- 4 אם הוא כבוי, בחר **"מופעל"** ולחץ על O.

WPS

אם לנתב שלך יש WPS, תוכל להתחבר ישירות לנתב, ללא צורך בסריקה לאיתור רשתות. אם יש לך מכשירים ברשת האלחוטית שלך, המשתמשים במערכת הצפנה מאובטחת WEP, אינך יכול להשתמש ב-WPS.

- 1 לחץ על **⚙**, בחר **"כל ההגדרות"** ולחץ על OK.
- 2 בחר **"אלחוטי ורשתות"** ולחץ על **>** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר **"קווי או Wi-Fi"** < ולחץ על **"התחבר לרשת"**.
- 4 בחר WPS.
- 5 עבור לנתב, לחץ על לחצן WPS וחזור לטלוויזיה תוך 2 דקות.
- 6 בחר **"התחבר"** כדי לבצע את החיבור.
- 7 תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

PIN קוד עם WPS

אם לנתב שלך יש WPS עם קוד PIN, תוכל להתחבר ישירות לנתב, ללא צורך בסריקה לאיתור רשתות. אם יש לך מכשירים ברשת האלחוטית שלך, המשתמשים במערכת הצפנה מאובטחת WEP, אינך יכול להשתמש ב-WPS.

- 1 לחץ על **⚙**, בחר **"כל ההגדרות"** ולחץ על OK.
- 2 בחר **"אלחוטי ורשתות"** ולחץ על **>** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר **"קווי או Wi-Fi"** < ולחץ על **"התחבר לרשת"**.
- 4 בחר **"WPS עם קוד PIN"**.
- 5 כתוב לעצמך את קוד ה-PIN בקבץ 8 ספרות המוצג על המסך והזן אותו בתוכנת הנתב שבמחשב שלך. עיין במדריך הנתב באשר למקום שבו יש להזין את קוד ה-PIN בתוכנת הנתב.
- 6 בחר **"התחבר"** כדי לבצע את החיבור.
- 7 תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

איתור ופתירת בעיות

הרשת האלחוטית מעוותת או לא נמצאת

- תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi 802.11b /g אחרים, הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע לרשת האלחוטית.
- זא שחומות האש ברשת שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלוויזיה.
- אם הרשת האלחוטית אינה פועלת כהלכה בביתך, נסה התקנה של רשת קווית.

האינטרנט אינו עובד

- אם החיבור לנתב תקין, בדוק את חיבור הנתב לאינטרנט.

החיבור בין המחשב לאינטרנט איטי

- עיין במדריך למשתמש של הנתב האלחוטי שלך למידע על הטווח בתוך מבנה, על שיעור ההעברה ועל גורמים אחרים של איכות האות.
- השתמש בנתב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).

DHCP

חיבור ה-TV Android

7.1

רשת ואינטרנט

רשת ביתית

כדי ליהנות מהיכולות המלאות של Philips Android TV, על הטלוויזיה להיות מחוברת לאינטרנט.

חבר את הטלוויזיה לרשת ביתית באמצעות חיבור אינטרנט מהיר. ניתן לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי או קווי לנתב הרשת.

התחבר לרשת

חיבור אלחוטי

למה תזדקק

כדי לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי לאינטרנט, תזדקק לנתב Wi-Fi עם חיבור לאינטרנט. השתמש בחיבור מהיר (פס רחב) לאינטרנט.



ביצוע החיבור

אלחוטי

יצירת חיבור אלחוטי...

- 1 לחץ על **⚙**, בחר **"כל ההגדרות"** ולחץ על OK.
- 2 בחר **"אלחוטי ורשתות"** ולחץ על **>** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר **"קווי או Wi-Fi"** < ולחץ על **"התחבר לרשת"**.
- 4 בחר **"אלחוטי"**.
- 5 ברשימת הרשתות שנמצאו, בחר את הרשת האלחוטית שלך. אם הרשת שלך אינה מופיעה ברשימה מכיוון ששמה נסתר (ביטלת את השידור SSID של הנתב), בחר **"הוסף רשת חדשה"** כדי להזין בעצמך את שם הרשת.
- 6 בהתאם לסוג הנתב, הזן את מפתח ההצפנה שלך (WPA, WEP או WPA2). אם הזנת כבר את מפתח ההצפנה של רשת זאת, תוכל לבחור OK כדי לבצע מיד את ההתחברות.
- 7 תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.


Wi-Fi מופעל/כבוי

• אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה- DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארח דינמי) של הנתב. DHCP צריך להיות מופעל " " מופעל " "

חיבור קווי

למה תזדקק

כדי לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט, תזדקק לנתב רשת עם חיבור לאינטרנט. השתמש בחיבור מהיר (פס רחב) לאינטרנט.

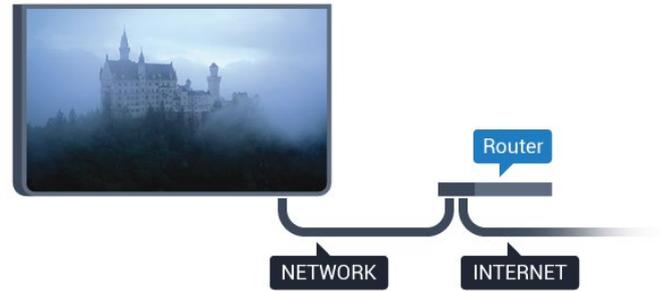

ביצוע החיבור

יצירת חיבור קווי...

1. לחבר את הנתב לטלוויזיה באמצעות כבל רשת (כבל אתרנט**).
2. ודא שהנתב הופעל.
3. לחץ על בחר " כל ההגדרות " ולחץ על OK.
4. בחר " אלחוטי ורשתות " ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
5. בחר " קווי או Wi-Fi " < " " התחבר לרשת ":
6. בחר " קווי " " הטלוויזיה מחפשת באופן רציף את החיבור לרשת.
7. תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה- DHCP של הנתב. DHCP צריך להיות מופעל " " מופעל " " כדי לעמוד בתקנות EMC, השתמש ב- FTP Cat ממוגן. כבל אתרנט 5 E.

הגדרות רשת

הצג הגדרות רשת

כאן תוכל לראות את כל הגדרות הרשת הנוכחיות. כתובת ה- IP וה- MAC, עוצמת האות, מהירות, שיטת ההצפנה וכד'. הצגת הגדרות הרשת הנוכחיות...

1. לחץ על בחר " כל ההגדרות " ולחץ על OK.
2. בחר " אלחוטי ורשתות " ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
3. בחר " קווי או Wi-Fi " < " " הצג הגדרות רשת ":
4. לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

תצורת רשת

אם אתה משתמש מתקדם ומעוניין להתקין את הרשת בכתובת IP סטטית, הגדר את הטלוויזיה ל- IP סטטית.

הגדרת הטלוויזיה ל- IP סטטית...

1. לחץ על בחר " כל ההגדרות " ולחץ על OK.
2. בחר " אלחוטי ורשתות " ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
3. בחר " קווי או Wi-Fi " < " " תצורת רשת ולחץ על OK.
4. בחר " IP סטטית " ולחץ על OK כדי להפעיל " " תצורת IP סטטית ".
5. בחר " תצורת IP סטטית " והגדר את תצורת החיבור.
6. ניתן להגדיר את המספר עבור " " כתובת IP " " מסכת רשת " " " שער " " DNS 1, או DNS 2.
7. לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הפעל עם Wi-Fi (WoWLAN)

תוכל להפעיל את הטלוויזיה הזאת מהסמארטפון או מהטאבלט שלך, אם היא במצב המתנה. ההגדרה " הפעלה עם Wi-Fi " " WoWLAN (חייבת להיות מופעלת).

הפעלת WoWLAN..

1. לחץ על בחר " כל ההגדרות " ולחץ על OK.
2. בחר " אלחוטי ורשתות " ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
3. בחר " קווי או Wi-Fi " < " " הפעל עם Wi-Fi (WoWLAN) ":
4. בחר " מופעל " ":
5. לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הפעלת חיבור Wi-Fi

ניתן להפעיל או לכבות את חיבור ה- Wi-Fi בטלוויזיה. כדי להפעיל Wi-Fi..

1. לחץ על בחר " כל ההגדרות " ולחץ על OK.
2. בחר " אלחוטי ורשתות " ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
3. בחר " קווי או Wi-Fi " < " " מופעל/כבוי ":
4. בחר " מופעל " ":
5. לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

מעבד מדיה דיגיטלית - DMR

אם קובצי המדיה שלך אינם נפתחים בטלוויזיה, ודא ש " מעבד המדיה הדיגיטלית " מופעל. הגדרת המפעל של DMR היא " " מופעל " "

הפעלת DMR..

1. לחץ על בחר " כל ההגדרות " ולחץ על OK.
2. בחר " אלחוטי ורשתות " ולחץ על > (ימין) כדי

שיתוף קבצים

ניתן לחבר את הטלויזיה למכשירים אחרים ברשת האלחוטית שלך, כגון מחשב או סמארטפון. אפשר להשתמש במחשב שמערכת ההפעלה שלו Microsoft Windows או Apple OS X. בטלויזיה זאת, באפשרותך לפתוח קובצי תמונות, מוזיקה ווידאו המאוחסנים במחשב שלך. השתמש בתוכנת שרת מדיה עדכנית בעלת אישור DLNA.

7.2

חשבון Google

היכנס

כדי ליהנות מהיכולות המלאות של Philips Android TV, ניתן להירשם ל-Google באמצעות חשבון Google. כניסה תאפשר לשחק את המשחקים המועדפים בטלפון, המחשב הלוח ובטלויזיה. תקבל גם המלצות מותאמות אישית לוידאו ולמוזיקה במסך הבית של הטלויזיה וכן גישה ל-Youtube , Google Play ויישומים אחרים.

היכנס

השתמש ב **חשבון Google** הקיים כדי להיכנס ל-Google בטלויזיה. חשבון Google מורכב מכתובת דואר " " ומסיסמה. אם אין לך עדיין חשבון Google, השתמש במחשב או מחשב לוח כדי ליצור אחד (accounts.google.com). כדי לשחק משחקים באמצעות Google Play , יש צורך בפרופיל Google . אם לא נכנסת במהלך התקנת הטלויזיה הראשונית, תמיד תוכל להיכנס מאוחר יותר. כדי להיכנס אחרי ביצוע התקנת הטלויזיה... 1 - לחץ על " " **כל ההגדרות** " ; ולחץ על OK. 2 - בחר " " **הגדרות אנדרואיד** " ; ולחץ על OK. 3 - לחץ על > (למטה) 4 - בחר " " **איש** " ; ולחץ על OK. **חשבון** " " ; ולחץ על OK. 5 - באמצעות המקלדת שעל-גבי המסך, הזן את כתובת הדואר " " ; ולחץ על OK. 6 - הזן את הסיסמה לחץ על אותו מקש OK קטן כדי להיכנס. 7 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט. אם תרצה להיכנס עם חשבון Google אחר, ראשית יש לצאת, ולאחר מכן להיכנס באמצעות החשבון השני.

הגדרות אנדרואיד

ניתן להגדיר מספר הגדרות ספציפיות ל-Android או להציג מידע. ניתן למצוא את רשימת היישומים המותקנים על הטלויזיה ואת מקום האחסון לו הם זקוקים. ניתן להגדיר את השפה לשימוש ה'חפוש הקולי'. ניתן להגדיר את תצורת המקלדת שעל-גבי המסך או לאפשר ליישומים להשתמש במיקום שלך. עיון בהגדרות השונות של Android. למידע נוסף על הגדרות אלה, ניתן לעבור אל www.support.google.com/androidtv. כדי לפתוח הגדרות אלה...

1 - לחץ על " " " " **כל ההגדרות** " ; ולחץ על OK.

להיכנס לתפריט.

- 3 - בחר " " **קווי או Wi-Fi** " " ; ולחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.
- 4 - בחר " " **מופעל** " ; ולחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.
- 5 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

רשת, מסך חכם Wi-Fi

כדי לצפות בערוצי טלויזיה דיגיטליים בסמארטפון או בטאבלט, באמצעות אפליקציית TV Remote של פיליפס, עליך להפעיל את " " ; ייתכן שכמה מהערוצים המעורבלים לא יהיו זמינים במכשיר הנייד. הפעלת מסך חכם Wi-Fi..

- 1 - לחץ על " " " " **כל ההגדרות** " ; ולחץ על OK.
- 2 - בחר " " **אלחוטי ורשתות** " ; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 - בחר " " **קווי או Wi-Fi** " " " ; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 4 - בחר " " **מופעל** " ; ולחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.
- 5 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

שרת רשת טלויזיית

אם יש לך יותר מטלויזיה אחת מחוברת לרשת הביתית, תוכל לתת שם ייחודי לטלויזיה. החלפת שם הטלויזיה... 1 - לחץ על " " " " **כל ההגדרות** " ; ולחץ על OK. 2 - בחר " " **אלחוטי ורשתות** " ; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט. 3 - בחר " " **קווי או Wi-Fi** " " " " **שם רשת טלויזיה** " ; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט. 4 - הזן את השם באמצעות המקלדת על המסך. 5 - כדי לסיים, בחר . 6 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

מחק זיכרון אינטרנט

באמצעות " " **מחק זיכרון אינטרנט** " ; ניתן למחוק את כל קובצי ובניסות האינטרנט השמורים בטלויזיה, כגון סיסמאות, קובצי cookie והיסטוריה. מחיקת זיכרון האינטרנט... 1 - לחץ על " " " " **כל ההגדרות** " ; ולחץ על OK. 2 - בחר " " **אלחוטי ורשתות** " ; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט. 3 - בחר " " **קווי או Wi-Fi** " " " " **ניקה זיכרון אינטרנט** " ; ולחץ על > (ימין) כדי לאשר. 4 - בחר OK כדי לאשר. 5 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הגדרות פרטיות

- ניתן להגדיר מספר הגדרות פרטיות עבור היישומים של " Philips וגלריית היישומים של " Philips;
- ניתן לאפשר שליחת סטטיסטיקות טכניות ל-Philips.
- ניתן לאפשר המלצות אישיות.
- ניתן לאפשר קובצי cookie.
- ניתן להפעיל " נעילת ילדים" ; עבור יישומים בעלי דירוג 18+.

- כדי להדיר את הגדרות הפרטיות של " Philips וגלריית היישומים של " Philips;
- 1 לחץ על ובחר " האוסף של " Philips " < ; וגלריית היישומים" ; ולחץ על OK כדי לפתוח את " וגלריית היישומים" ;
- 2 ניתן לבחור " מדיניות פרטיות " ; ולאחר מכן ללחוץ על OK.
- 3 בחר כל הגדרה ולחץ על OK כדי לאפשר או להשבת. ניתן לקרוא פרטים על כל הגדרה.
- 4 לחץ על כדי לסגור את התפריט.

7.4

הגדרות אנדרואיד

- ניתן להגדיר מספר הגדרות ספציפיות ל-Android או להציג מידע. ניתן למצוא את רשימת היישומים המותקנים על הטלויזיה ואת מקום האחסון לו הם זקוקים. ניתן להגדיר את השפה לשימוש ה'חיפוש הקולי'. ניתן להגדיר את תצורת המקלדת שעלסגבי המסך או לאפשר ליישומים להשתמש במיקום שלך. עיון בהגדרות השונות של Android. למידע נוסף על הגדרות אלה, ניתן לעבור אל www.support.google.com/androidtv.

כדי לפתוח הגדרות אלה...

- 1 לחץ על בחר " כל הגדרות " ; ולחץ על OK.
- 2 בחר " הגדרות " ;
- 3 עיון בהגדרות השונות של Android.
- 4 יש צורך, לחץ על כדי לסגור את התפריט.

7.5

תפריט הבית

על אודות תפריט הבית

- כדי ליהנות מיתרונות טלוויזיית האנדרואיד, חבר את הטלויזיה לאינטרנט.
- כמו בסמארטפון או בטאבלט הפועלים על מערכת אנדרואיד, גם כאן התפריט " ; בית" ; נמצא במרכז מסך הטלויזיה. מתפריט הבית ניתן להתחיל כל יישום, לעבור לערוץ טלוויזיה, לשכור סרט, לפתוח אתר או לעבור להתקן מחובר. בהתאם להגדרות הטלוויזיה ולארוץ, תפריט הבית עשוי להכיל פריטים שונים.
- תפריט הבית מאורן בשורות...

המלצות

השורה הראשונה מציעה סרטונים פופולריים, סרטוני מוזיקה או להיטי אינטרנט. ניתן להגדיר " ; הגדרות פרטיות " ; ב " ; תנאי שימוש " ; כדי לאפשר הצעות על-בסיס הרגלי

2 -בחר " ; הגדרות " ;

3 - עיון בהגדרות השונות של Android.

4 - יש צורך, לחץ על כדי לסגור את התפריט.

7.3

גלריית היישומים של Philips

היישומים של Philips

- חבר את הטלויזיה לאינטרנט כדי ליהנות מיישומים שנבחרו על-ידי Philips . היישומים של " ; גלריית היישומים של " Philips ; עשויים במיוחד עבור טלוויזיה. הורדה של יישומים מ " ; גלריית היישומים" ; והתקנתם היא ללא תשלום.
- אוסף היישומים של " ; גלריית היישומים של " Philips ; עשוי להשתנות בהתאם למדינה או לאזור.
- חלק מיישומי " ; גלריית היישומים" ; מותקנים מראש בטלוויזיה. כדי להתקין יישומים אחרים מ " ; גלריית היישומים" ; תתבקש לאשר את " ; תנאי השימוש " ;. ניתן להגדיר את " ; הגדרות הפרטיות " ; בהתאם להעדפות.

כדי להתקין יישום מ " ; גלריית היישומים" ;

- 1 לחץ על .
- 2 גלול למטה ובחר " ; האוסף של " Philips " < ; וגלריית היישומים" ; ולחץ על OK.
- 3 בחר סמל של יישום ולחץ על OK.
- 4 בחר " ; התקן " ; ולחץ על OK.

תנאי שימוש

- כדי להתקין את " ; גלריית היישומים של " Philips ; יש לאשר את " ; תנאי השימוש " ;. אם לא אישרת תנאים אלה במהלך ההתקנה הראשונית של הטלויזיה, ניתן לשר אותם מאוחר יותר. לאחר אישור " ; תנאי השימוש " ;, חלק מהיישומים יהיו זמינים באופן מיידי וניתן יהיה לעיין ב " ; גלריית היישומים של " ; Philips " ; כדי להתקין יישומים אחרים.

כדי לאשר את " ; תנאי השימוש " ; לאחר התקנת הטלוויזיה...

- 1 לחץ על ובחר " ; האוסף של " Philips " < ; וגלריית היישומים" ; ולחץ על OK כדי לפתוח את " ; גלריית היישומים" ;
- 2 ניתן לבחור " ; תנאי שימוש " ; ; ולאחר מכן לחץ על OK כדי לקרוא אותם.
- 3 בחר " ; קבל " ; ולחץ על OK. לא ניתן לבטל אישור זה.
- 4 לחץ על כדי לסגור את התפריט.

האוסף של Philips

שורה זו מכילה הצעות מ"יישומים";

יישומים

שורת היישומים מכילה את כל היישומים המגיעים על הטלוויזיה ואת היישומים שאתה מוריד בעצמך מהחנות של Google Play. בשורה זו תמצא גם יישומים לטלוויזיה, כגון **צפה בטלוויזיה**, **מקורות** & **מדיה** & ואחרים. יישומים שהתחלת לאחרונה יופיעו בתחילת השורה.

משחקים

מבאן ניתן להתחיל משחק בטלוויזיה. אם תוריד משחק הוא יופיע בשורה זו.

הגדרות

מבאן ניתן לפתוח מגוון הגדרות. אולם, כדי למצוא את כל ההגדרות, לחץ על **⚙** ובחר **כל ההגדרות**. ניתן גם לפתוח את **עזרה** & כאן.

ראה גם www.support.google.com/androidtv

פתיחת תפריט הבית

כדי לפתוח את תפריט הבית ולפתוח פריט...

- 1 לחץ על **HOME**.
- 2 בחר פריט ולחץ על **OK** כדי לפתוח או להתחיל אותו.
- 3 לחץ על **← BACK** כדי לסגור את תפריט הבית מבלי להתחיל שום דבר.

חיפוש וחיפוש קולי

ניתן לחפש סרטונים, מוזיקה, או כל דבר אחר באינטרנט באמצעות הסמל **🔍** & **🗣** תפריט הבית & **🔍**. ניתן לומר בקול או להקליד את מה שאתה מחפש.

פרופיל מוגבל

ניתן להגביל את השימוש ביישומים מסוימים על-ידי העברת הטלוויזיה לפרופיל מוגבל. פרופיל מוגבל זה יאפשר את השימוש רק ביישומים שבחרת. ניתן לצאת מפרופיל זה רק באמצעות קוד PIN.

כאשר הטלוויזיה במצב פרופיל מוגבל לא ניתן...

- למצוא או לפתוח יישומים המסומנים כ"אסורים";
- לגשת ל"חנות של Google Play";
- לרכוש באמצעות "סרטים וטלוויזיה של Google Play";
- להשתמש ביישומי צד שלישי שאינם משתמשים בכניסה של Google

כאשר הטלוויזיה בפרופיל מוגבל ניתן...

- לצפות בתוכן שכבר הוזכר או נרכש מ"סרטים וטלוויזיה של Google Play";
- לשחק משחקים שכבר נרכשו והותקנו מ"משחקים של Google Play";
- לגשת להגדרות הבאות: רשת Wi-Fi, דיבור וגישה להוסיף אביזרי Bluetooth

2 - עבור אל wallet.google.com כדי להוסיף כרטיס לחשבון Google.
3 - הזן את פרטי הכרטיס האשראי וקבל את התנאים וההתניות.

8.3

התחלת יישום או עצירתו

תוכל להתחיל יישום מ" "תפריט הבית" "; כדי להתחיל יישום...

- 1 לחץ על HOME.
- 2 גלול למטה אל "יישומים"; בחר את היישום שאתה רוצה ולחץ על OK.
- 3 כדי לעצור יישום, לחץ על <BACK או לחץ על <EXIT או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה/עצירה הייעודי שלו.

8.4

נעילת יישומים

על אודות נעילת יישומים

ניתן לנעול יישומים שאינם מתאימים לילדים. ניתן לנעול יישומים בעלי דירוג +18 מ" "גלריית היישומים"; או להגדיר פרופיל מוגבל ב" "תפריט הבית" ";

18+

נעילת יישומים של +18 תבקש קוד PIN וכשתנסה להתחיל יישום המדרג +18. נעילה זו בתוקף רק עבור יישומים בעלי דירוג +18 מ" "גלריית היישומים של Philips" ";

פרופיל מוגבל

ניתן להגדיר פרופיל מוגבל עבור " "תפריט הבית" "; שבו יהיו זמינים רק היישומים שאתה מאפשר. תצטרך להזין קוד PIN על-מנת להגדיר את הפרופיל המוגבל ולהפעיל אותו.

החנות של Google Play - גיל

ב" "חנות של Google Play" "; ניתן להסתיר יישומים בהתאם לגיל המשתמש/הקונה. יש להזין קוד PIN לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה. רמת הגיל תקבע אילו יישומים זמינים להתקנה.

למידע נוסף, ב" "עזרה" "; בחר " "מילות מפתח" "; וחפש את " "חנות Google Play" ";

נעילת יישומים המדרגים +18

ניתן לנעול יישומים המדרגים +18 מ" "גלריית היישומים של Philips" "; הגדרה זו שולטת על ההגדרה +18 ב" "הגדרות הפרטיות" "; של " "גלריית היישומים של Philips" ";

כדי לנעול יישומים בדירוג +18...

- 1 לחץ על < >; בחר " "כל ההגדרות" "; ולחץ על OK.
- 2 בחר " "נעילת ילדים" "; בחר " "נעילת יישום" ";
- 3 בחר " "מופעל" ";
- 4 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

- 3 בחר משחק כדי לשחק בו או משחק חדש להתקנה ולחץ על OK.
- 4 לסיים, לחץ על <BACK מספר פעמים או לחץ על <TV EXIT או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה/עצירה הייעודי שלו.

המשחקים שתתקין יופיעו גם בשורה " "משחקים" ";

חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף

בכתובת androidtv /support.google.com

החנות Play Google

מהחנות Google Play ניתן להוריד יישומים חדשים ולהתקין אותם. חלק מהיישומים הם חינם.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google.
- הוסף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש יישומים.

כדי להתקין יישום חדש...

- 1 לחץ על HOME.
- 2 גלול למטה ובחר " "יישומים" ";
- 3 בחר את הפריט שאתה רוצה להתקין ולחץ על OK.
- 4 כדי לסגור את " "החנות Google Play" "; לחץ על <BACK מספר פעמים או לחץ על <TV EXIT.

בקרת הורים

ב" "חנות של Google Play" "; ניתן להסתיר יישומים בהתאם לגיל המשתמש/הקונה. יש להזין קוד PIN לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה.

כדי להגדיר בקרת הורים...

- 1 לחץ על HOME.
- 2 גלול למטה ובחר " "יישומים" ";
- 3 בחר " "הגדרות" ";
- 4 בחר את רמת הגיל שאתה רוצה.
- 5 אם תתבקש, הזן את קוד ה-PIN.
- 6 כדי לסגור את " "החנות Google Play" "; לחץ על <BACK מספר פעמים או לחץ על <TV EXIT.

חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

מצא מידע נוסף בכתובת androidtv /support.google.com

תשלומים

כדי לבצע תשלום ב- Google Play מהטלוויזיה, יש להוסיף לחשבון Google אמצעי תשלום - כרטיס אשראי (מחוץ לארצו הברית). כשתרכוש סרט או תוכנית טלוויזיה, תחויב בכרטיס זה.

כדי להוסיף כרטיס אשראי...

- 1 במחשב, עבור אל accounts.google.com והיכנס באמצעות חשבון Google שבו תשתמש עם Google Play בטלוויזיה.

זיכרון הטלויזיה לאחסון יותר יישומים. הטלויזיה תנסה קודם כל לשמור את היישומים החדשים על כונן קשיח USB. חלק מהיישומים אינם מאפשרים שמירה על כונן קשיח USB.

אינטרנט

9.1

התחלת האינטרנט

ניתן לעיין באינטרנט בטלוויזיה. תוכל לראות כל אתר אינטרנט, אך מרביתם אינם מותאמים למסך טלוויזיה.

- תוספים (plug-ins) אחדים (לדוגמה, להצגת עמודים או סרטוני וידיאו), אינם זמינים בטלוויזיה שלך.
- לא ניתן לשלוח קבצים או להוריד אותם.
- עמודי אינטרנט מוצגים כעמוד אחד בכל פעם ובמסך מלא.

כדי להתחיל את דפדפן האינטרנט...

1 - לחץ על  HOME.

2 - גלול למטה

ובחר  "יְשׁוּמִים " < " " אינטרנט " ולחץ על OK.

3 - הזן כתובת אינטרנט ובחר , לחץ על OK.

4 - כדי לסגור את האינטרנט לחץ על  HOME או  EXIT.

9.2

אפשרויות באינטרנט

ישנן מספר תוספות זמינות לאינטרנט.

כדי לפתוח את התוספות...

1 - כאשר האתר פתוח, לחץ על **+** OPTIONS.

2 - בחר את אחד הפריטים ולחץ על OK.

3 - לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הזן כתובת

כדי להזין כתובת אינטרנט חדשה.

הצגת מועדפים

כדי לצפות בדפים שסימנת כמועדפים.

טען שוב את הדף

כדי לטעון מחדש את דף האינטרנט.

הגדל דף

השתמש בסרגל המחווון כדי להגדיר את אחוז ההגדלה.

מידע אבטחה

כדי להציג את רמת האבטחה של הדף הנוכחי.

סמן כמועדף

כדי לסמן את הדף הנוכחי כמועדף.

כתוביות

כדי לבחור כתוביות אם הן זמינות.

תפריט טלויזיה

10.1

על אודות תפריט טלויזיה

אם לא ניתן לחבר את הטלויזיה לאינטרנט, ניתן להשתמש
 ב- **תפריט טלויזיה** כדי לתפריט הבית; **תפריט טלויזיה**;
 ב- **תפריט טלויזיה** כדי לתפריט הבית; **תפריט טלויזיה**;
 הטלויזיה.

10.2

פתח את תפריט הטלויזיה

כדי לפתוח **תפריט טלויזיה** ולפתוח פריט...

- 1 - לחץ על  כדי לפתוח את תפריט הטלויזיה.
- 2 - בחר פריט ולחץ על OK כדי לפתוח או להתחיל אותו.
- 3 - לחץ על  BACK כדי לסגור את **תפריט טלויזיה**; מבלי להתחיל שום דבר.

שם וסוג התקן

כאשר אתה מחבר התקן חדש לטלוויזיה והטלוויזיה מזהה את ההתקן, ניתן להקצות סמל המתאים לסוג ההתקן. אם תחבר התקן באמצעות כבל HDMI-ו-HDMI CEC, הטלוויזיה תזהה את סוג ההתקן באופן אוטומטי וההתקן יקבל סמל מתאים.

סוג המכשיר קובע את סגנון התמונה והקול, את ערכי הרזולוציה, הגדרות ספציפיות או המיקום בתפריט " מקור ". אין צורך לדאוג להגדרות האידאוליות.

החלפת שם או שינוי סוג

תמיד ניתן לשנות את השם או הסוג של התקן מחובר. חפש את הסמל + משמאל לשם ההתקן בתפריט " מקורות ". חלק ממקורות הכניסה לטלוויזיה אינם מאפשרים שינוי שם.

כדי לשנות את סוג ההתקן...

- 1. בחר את ההתקן בתפריט 'מקורות'.
- 2. לחץ על + OPTIONS.
- 3. לחץ על ← BACK כדי להסתיר את המקלדת שעל-גבי המסך.
- 4. לחץ על ✓ (למטה) כדי למצוא את כל סוכי ההתקנים הזמינים. בחר בסוג הרצוי ולחץ על OK.

- 5. אם אתה רוצה לאפס את סוג ההתקן לסוג החיבור המקורי, בחר " אפס " ולחץ על OK.
- 6. בחר " סגור " ולחץ על OK כדי לסגור את התפריט.

החלפת שם ההתקן...

- 1. בחר את ההתקן בתפריט 'מקורות'.
- 2. לחץ על + OPTIONS.
- 3. לחץ על ← BACK כדי להסתיר את המקלדת שעל-גבי המסך.
- 4. השתמש במקלדת שבגב השלט רחוק כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש.
- 5. אם אתה רוצה לאפס את שם ההתקן לשם החיבור המקורי, בחר " אפס " ולחץ על OK.
- 6. בחר " סגור " ולחץ על OK כדי לסגור את התפריט.

מחשב

אם תחבר מחשב, או ממליצים לתת לחיבור שבו המחשב משתמש את סוג ההתקן הנכון בתפריט " מקור ". אם לאחר מכן תעבור אל " מחשב " בתפריט " מקור ", הטלוויזיה תהיה מוגדרת באופן אוטומטי להגדרת " מחשב " אידאלית.

כדי לכוון את הטלוויזיה להגדרות האידאליות...

- 1. לחץ על ⚙, בחר " כל הגדרות " ולחץ על OK.
- 2. בחר " תמונה " ולאחר מכן לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3. בחר " מתקדם " < " מחשב ".
- 4. בחר " מופעל " או " כבוי ".
- 5. לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

סמל המכשיר

מעבר למכשיר

מהרשימה " מקורות ", ניתן לעבור לכל אחד מההתקנים המחוברים. ניתן להעביר טיונר לצפייה בטלוויזיה, לפתוח תוכן של התקן הבזק USB מחובר או לראות את ההלטות שביצעת על כונן קשיח USB מחובר. ניתן לעבור אל ההתקנים המחוברים כדי לצפות בתוכנית שלהם, למקלט דיגיטלי או לנגן תקליטורי Blu-ray.

מעבר למכשיר מחובר...

- 1. לחץ על  SOURCES כדי לפתוח את התפריט " מקורות ".
- 2. בחר אחד מהפריטים ברשימת המקורות ולחץ על OK. הטלוויזיה תציג את התוכנית או התוכן של המכשיר.
- 3. לחץ שוב על  SOURCES כדי לסגור את התפריט.

הקרנה בנגיעה אחת

כאשר הטלוויזיה במצב המתנה, ניתן לעבור לנגן תקליטורים בעזרת השלט הרחוק של הטלוויזיה. כדי להפעיל גם את נגן התקליטורים וגם את הטלוויזיה ממצב המתנה ולהתחיל להשמיע או להקרין את התקליטור מיידית, לחץ על ► (הקרנה) בשלט רחוק של הטלוויזיה. המכשיר צריך להיות מחובר בכבל HDMI-ו-HDMI CEC להיות מופעל גם בטלוויזיה וגם במכשיר.

אפשרויות לקלט טלוויזיה

התקני כניסה מסוימים מציעים הדרות ספציפיות.

כדי להגדיר את האפשרויות של כניסת טלוויזיה ספציפית...

- 1. לחץ על  SOURCES.
- 2. בחר את כניסת הטלוויזיה ברשימה ולחץ על OK.
- 3. לחץ על + OPTIONS. כאן ניתן להזיר את האפשרויות עבור כניסת הטלוויזיה שנבחרה.
- 4. לחץ שוב על + OPTIONS כדי לסגור את התפריט " אפשרויות ".

אפשרויות...

בקות

באמצעות אפשרות זו ניתן להפעיל את ההתקן המחובר דרך השלט הרחוק של הטלוויזיה. המכשיר צריך להיות מחובר בכבל HDMI-ו-HDMI CEC להיות מופעל גם בטלוויזיה וגם במכשיר.

פרטי ההתקן

פתח אפשרות זו כדי לצפות במידע על ההתקן המחובר.

הגדרות

12.1

הגדרות נפוצות

ההגדרות הנפוצות ביותר מקובצות בתפריט "הגדרות נפוצות". פתיחת התפריט...

- 1 לחץ על ⚙.
- 2 בחר את ההגדרה שאתה רוצה לכוונן ולחץ על OK.
- 3 לחץ על ← BACK, אם אינך רוצה לשנות דבר.

12.2

Picture (תמונה)

סגנון התמונה

בחירת סגנון

לשינוי בקלות של התמונה, תוכל לבחור הגדרת "סגנון תמונה" קבועה מראש.

- 1 תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על ⚙.
- 2 בחר "סגנון התמונה"; ובחר אחד מסגנונות שברשימה.
- 3 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.
- הסגנונות הזמינים...

- אישי – העדפות התמונה שהגדרת במהלך ההפעלה הראשונה.
- "חי" & "טבעי"; - אידיאלית לצפייה באור יום
- "טבעי"; - הגדרות תמונה טבעית
- "רגיל"; -- ההגדרה החסכונית ביותר - הגדרת המפעל
- "קולנוע" - אידיאלית לצפייה בסרטים

• "צילום"; - אידיאלית לצפייה בצילומים

• "משחקים" - אידיאלי למשחקים

התאם אישית סגנון

כל הגדרת תמונה שתכוון, כגון "צבע" או "ניגודיות"; תישמר ב "סגנון התמונה" הבחור כרגע. היא מאפשרת התאמה אישית של כל סגנון. רק הסגנון "אישי" יכול לשמור את ההגדרות שלו עבור כל מקור בתפריט "מקורות".

שחזור סגנון

לאחר בחירת "סגנון התמונה"; תוכל לשנות כל הגדרת תמונה תחת "כל ההגדרות"; < "תמונה"...

הסגנון שבחרת ישמור את השינויים שעשית. אנו ממליצים לשנות את הגדרות התמונה של הסגנון "אישי" בלבד. &

סגנון תמונה & "אישי"; יכול לשמור את ההגדרות שלו עבור כל מקור בתפריט "מקורות". שחזור הסגנון להגדרה המקורית שלו...

- 1 תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על ⚙.
- 2 בחר "סגנון התמונה"; ובחר את "סגנון התמונה" שאתה רוצה לשחזר.
- 3 בחר "שחזר סגנון"; ולחץ על OK. הסגנון משוחזר.
- 4 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

בבית או בחנות

אם "סגנון התמונה" חוזר חזרה ל "חי" & "כל פעם שמפעילים את הטלוויזיה, מיקום הטלוויזיה מוגדר כ "חנות". זו הגדרה המיועדת לקידום מכירות בחנות. הגדרת הטלוויזיה לשימוש ביתי...

- 1 לחץ על ⚙, בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.
- 2 בחר "הגדרות כלליות" ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר "מיקום" < "בית".
- 4 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הגדרות תמונה

צבע

באמצעות "צבע"; תוכל לשנות את רוויית הצבע של התמונה. שינוי צבע...

- 1 לחץ על ⚙, בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.
- 2 בחר "תמונה" ולאחר מכן לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר "צבע" ולחץ על > (ימין).
- 4 לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את הערך.
- 5 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

ניגודיות

באמצעות "ניגודיות"; תוכל לשנות את הניגודיות של התמונה. שינוי הניגודיות...

- 1 לחץ על ⚙, בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.
- 2 בחר "תמונה" ולאחר מכן לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר "ניגודיות" ולחץ על > (ימין).
- 4 לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את הערך.
- 5 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

עוצמת הבהירות המיטבית.

שינוי הרמה...

- 1 לחץ על בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.
- 2 בחר "תמונה" ולאחר מכן לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3

- בחר "מתקדם" "ניגודיות" "גמא"
- "מצב ניגודיות" "סטנדרטי"

- 4 בחר "ההספק הטוב ביותר", "התמונה הטובה ביותר", "כבוי" או "5 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

ניגודיות דינמית

באמצעות "ניגודיות דינמית", תוכל להגדיר את הרמה שבה הטלוויזיה משפרת באופן אוטומטי את הפרטים באזורים הכהים, באזורי הביניים ובאזורים הבהירים של התמונה.

שינוי הרמה...

- 1 לחץ על בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.
- 2 בחר "תמונה" ולאחר מכן לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3

- בחר "מתקדם" "ניגודיות" "ניגודיות דינמית"
- 4 בחר "מקסימום" "בינוני"

"מינימום" או "כבוי" "5 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

ניגודיות וידאו

באמצעות "ניגודיות וידאו", תוכל להקטין את טווח הניגודיות של הווידאו.

שינוי הרמה...

- 1 לחץ על בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.
- 2 בחר "תמונה" ולאחר מכן לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3

- בחר "מתקדם" "ניגודיות" "ניגודיות וידאו"
- 4 לחץ על החצים < או > (למעלה) כדי לכווץ את הערך.

- 5 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

גמא

באמצעות **גמא**, תוכל להגדיר הגדרה לא-ליניארית של נהירות התמונה והניגודיות שלה. גמא הוא הגדרה המיועדת למשתמשים מקצועיים.

שינוי הרמה...

- 1 לחץ על בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.
- 2 בחר "תמונה" ולאחר מכן לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3

- בחר "מתקדם" "ניגודיות" "גמא"
- 4 לחץ על החצים < או > (למעלה) כדי לכווץ את הערך.

- 5 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הגדרות חדות

Super Resolution

באמצעות "סופר רזולוציה", תוכל להפעיל חדות משופרת בקצות הקווים ובקווי מתאר.

הפעלה או כיבוי...

- 1 לחץ על בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.
- 2 בחר "תמונה" ולאחר מכן לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3

- בחר "מתקדם" "חדות" "סופר רזולוציה"
- 4 בחר "מופעל" או "כבוי"

- 5 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הפחתת רעש

באמצעות "הפחתת רעש", תוכל לסנן ולהפחית את רמת הרעש בתמונה.

שינוי רמת רעש...

- 1 לחץ על בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.
- 2 בחר "תמונה" ולאחר מכן לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3

- בחר "מתקדם" "חדות" "הפחתת רעש"
- 4 בחר "מקסימום" "בינוני"

"מינימום" או "כבוי" "5 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הפחתת Artefact MPEG

באמצעות "הפחתת ארטיפקטים ב-MPEG", תוכל להחליק את המעברים הדיגיטליים בתמונה. לרוב, ארטיפקטים ב-MPEG נראים בתמונות כגושים קטנים או כקצוות משוננות.

הפחתת ארטיפקטים ב-MPEG...

- 1 לחץ על בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.
- 2 בחר "תמונה" ולאחר מכן לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3

- בחר "מתקדם" "חדות" "הפחתת Artefact MPEG"
- 4 בחר "מקסימום" "בינוני"

"מינימום" או "כבוי" "5 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

בסיסית

אם התמונה אינה ממלאה את כל המסך, אם יש פסים שחורים למעלה, למטה או משני הצדדים, תוכל לסדר את התמונה כדי שתמלא לגמרי את המסך.

בחירת אחת מהגדרות הבסיסיות הממלאות את המסך...

- 1 בעת צפייה בערוץ טלוויזיה, לחץ על [כ] (אם זמין בשלט רחוק) או לחץ על [כ].
- 2 בחר < "פורמט התמונה" > ; "מילוי מסך" ; "התאמה למסך" ; או "מסך רחב" ;
- 3 לחץ על [כ] (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.
- "מילוי מסך" ; - הגדרה זו מרחיבה את התמונה אוטומטית כדי שתמלא את המסך. עיוות התמונה מינימלי, הכתוביות נשארות ברורות. לא מתאים לקלט מחשב. כמה פורמטים חריגים של תמונות עלולים עדיין להציג את הפסים השחורים.
- "התאמה למסך" ; - הגדרה זו מגדילה את התמונה אוטומטית כדי שתמלא את המסך, ללא עיוותים. ייתכן שייראו פסים שחורים. לא מתאים לקלט מחשב.
- "מסך רחב" ; - מבצע זום של התמונה באופן אוטומטי למסך רחב.

הגדרת קול מהירה

במהלך ההתקנה הראשונה, הגדרת כמה הגדרות תמונה בכמה שלבים קלים. תוכל לבצע שוב את השלבים האלו באמצעות "הגדרת תמונה מהירה" ; לשם כך, ודא שניתן לכוונן את הטלוויזיה לערוץ כלשהו או שהיא יכולה להציג תוכנית ממכשיר מחובר.

הגדרת התמונה בכמה שלבים קלים...

- 1 לחץ על [כ], בחר < "כל ההגדרות" > ; ולחץ על OK.
- 2 בחר < "תמונה" > ; ולאחר מכן לחץ על [כ] (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר < "הגדרת תמונה מהירה" > ;
- 4 בחר < "התחל" > ; השתמש במקשי הניווט כדי לבחור את מבוקשך.
- 5 לבסוף בחר < "סיים" > ;
- 6 לחץ על [כ] (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

12.3

צליל

סגנון הצליל

בחירת סגנון

- לשינוי בקלות של הקול תוכל לבחור בהגדרה קבועה מראש עם "סגנון קול" ;
- 1 תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על [כ].
- 2 בחר < "צליל" > ; ולחץ על [כ] (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר < "סגנון הצליל" > ; ובחר אחד מסגנונות שברשימה.
- 4 לחץ על [כ] (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הסגנונות הזמינים...

- אישי - העדפות הקול שהגדרת במהלך ההפעלה הראשונה
- מקורי - הגדרת הקול הניטרלית ביותר
- קולנוע - אידיאלית לצפייה בסרטים
- מוזיקה - אידיאלי להאזנה למוזיקה
- משחקים - אידיאלי למשחקים

• חדשות - אידיאלי לדיבור

שחזור סגנון

- לאחר בחירת "סגנון הקול" ;, תוכל לשנות כל הגדרת קול תחת "התקנה" ; < "קול" > ;
- הסגנון שבחרת ישמור את השינויים שעשית. אנו ממליצים לשנות את הגדרות הצליל של הסגנון < "אישי" > ; בלבד.
- < "סגנון הצליל" > ; - "אישי" ; בתפריט < "מקורות" > ; ניתן לשמור את ההגדרות של כל מכשיר פרטני שחובר.

מתקדם

אם שתי ההגדרות הבסיסיות אינן מתאימות לפורמט התמונה שאתה מעוניין בו, תוכל להשתמש בהגדרות מתקדמות. באמצעות ההגדרות המתקדמות, אתה יכול לעצב ידנית את פורמט התמונה על המסך.

באפשרותך להגדיל, למתוח ולהזיז את התמונה, עד שהיא תציג מה שאתה רוצה - לדוגמה, כתוביות חסרות או כתוביות מטיילות (פס מידע נע). אם אתה מעצב את התמונה כדי שתתאים ל"מקור" ; מסוים (כגון, קונסולת משחקים מחוברת), תוכל לחזור להגדרה זו בפעם הבאה כשתשתמש בקונסולה. הטלוויזיה שומרת את ההגדרה האחרונה שהגדרת לכל מכשיר מחובר.

עיצוב פורמט התמונה...

- 1 בעת צפייה בערוץ טלוויזיה, לחץ על [כ] (אם זמין בשלט רחוק) או לחץ על [כ].
- 2 בחר < "מתקדם" > ; ולחץ על OK.
- 3 השתמש < "הזזה" > ; , < "זום" > ; , < "מתיחה" > ; או < "מקורי" > ; כדי לכוונן את התמונה.
- 4 לחלופין, בחר < "הגדרה אחרונה" > ; ולחץ על OK כדי לעבור לפורמט שאחסנת קודם.
- 5 או בחר < "בטל פעולה" > ; כדי לחזור להגדרת התמונה כפי שהייתה כשפתחת את "פורמט התמונה" ;.
- הזזה - השתמש בחצים כדי להזיז את התמונה. אתה יכול להזיז את התמונה רק כאשר היא מוגדלת (zoomed in).
- הגדלה - השתמש בחצים כדי להגדיל את התמונה.
- מתיחה - השתמש בחצים כדי למתוח את התמונה אנכית או אופקית.
- ביטול פעולה - בחר כדי לחזור לפורמט התמונה שממנו התחלת.
- "מקורי" ; - מציג את הפורמט המקורי של התמונה

שחזור הסגנון להגדרה המקורית שלו...

- 1תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על ⚙️.

- 2בחור "צליל" ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- 3בחור "סגנון צליל"; ובחר

את "סגנון הצליל"; שאתה רוצה לשחזר.

- 4בחור "שחזור סגנון"; הסגנון משוחזר.

- 5לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הגדרות קול

באס

באמצעות "באס"; תוכל לכוונן את רמת הצלילים הנמוכים בקול.

שינוי הרמה...

- 1לחץ על ⚙️, בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.
- 2בחור "צליל" ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- 3בחור "באס" ולחץ על > (ימין).

- 4לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוונן את הערך.

- 5לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

טרבל

באמצעות "טרבל"; תוכל לכוונן את רמת הצלילים הגבוהים בקול.

שינוי הרמה...

- 1לחץ על ⚙️, בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.
- 2בחור "צליל" ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- 3בחור "טרבל" ולחץ על > (ימין).

- 4לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוונן את הערך.

- 5לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

עוצמת האוזניות

באמצעות "עוצמת האוזניות"; תוכל להגדיר בנפרד את העוצמה של האוזניות המחוברות.

כוון עוצמת הקול...

- 1לחץ על ⚙️, בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.
- 2בחור "צליל" ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- 3בחור "עוצמת קול אוזניות";

- 4לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוונן את הערך.

- 5לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

אוצמת הסב-וופר

אם תחבר סב-וופר אלחוטי Bluetooth, תוכל להגביר מעט או להחליש מעט את עוצמתו.

שינוי קל של עוצמת הקול...

- 1לחץ על ⚙️, בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.
- 2בחור "צליל" ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- 3בחור "עוצמת קול סאבוופר";

- 4לחץ על ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוונן את הערך.

- 5לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

מצב צליל היקפי

באמצעות "מצב צליל היקפי"; תוכל להגדיר את אפקט הצליל של רמקולי הטלוויזיה.

הגדרת מצב צליל היקפי...

- 1לחץ על ⚙️, בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.
- 2בחור "צליל" ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- 3בחור "מצב צליל היקפי";

- 4בחור "סטריאו"; או Incredible surround.

- 5לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

מיקום הטלוויזיה

כחלק מההתקנה הראשונה, הגדרה זאת היא "על מעמד טלוויזיה" או "על הקיר". אם שינית את מיקום הטלוויזיה מההתקנה הראשונה, שנה את ההגדרה הזאת בהתאם כדי להפיק את הצליל הטוב ביותר.

- 1לחץ על ⚙️, בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.
- 2בחור "צליל" ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- 3בחור "מיקום טלוויזיה";

- 4בחור "על מעמד טלוויזיה" או "על הקיר";

- 5לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הגדרות צליל מתקדמות

איזון עוצמה אוטומטי

באמצעות "איזון עוצמה אוטומטי"; תוכל להגדיר את הטלוויזיה שתאזן אוטומטית הפרשי עוצמת קול פתאומיים. זה קורה בדרך כלל בתחילת הפרסומות או כשאתה מחליף ערוצים.

הפעלה או כיבוי...

- 1לחץ על ⚙️, בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.
- 2בחור "צליל" ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- 3בחור "מתקדם" ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- 4בחור "איזון עוצמה אוטומטי" ולחץ

על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- 5בחור "מופעל" או "כבויה";

- 6לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

Clear Sound

- 1 לחץ על **⌂**, בחר "**כל ההגדרות**" ולחץ על OK.
- 2 בחר "**צליל**" ולחץ על **>** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר "**מתקדם**" < "**השהיית יציאת שמע**".
- 4 לחץ על "**כבוי**".
- 5 לחץ על **<** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

פיצוי יציאת שמע

אם אינך יכול להגדיר השהיה ב "מערכת הקולנוע הביתית"; תוכל להגדיר השהיה בטלוויזיה, באמצעות "**פיצוי יציאת שמע**".

סנכרון הצליל בטלוויזיה...

- 1 לחץ על **⌂**, בחר "**כל ההגדרות**" ולחץ על OK.
- 2 בחר "**צליל**" ולחץ על **>** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר "**מתקדם**" < "**היסט יציאת שמע**".
- 4 השתמש בסרגל המחוון כדי להגדיר את היסט הצליל.
- 5 לחץ על **<** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

רמקולים

בחירת רמקולים

בתפריט זה ניתן להפעיל או לכבות את רמקולי הטלוויזיה. אם תחבר "מערכות קולנוע ביתי" או רמקול Bluetooth אלחוטי תוכל לבחור איזה התקן ישמיע את צליל הטלוויזיה. כל מערכות הרמקולים הזמינות מוצגות ברשימה.

אם תשתמש בחיבור HDMI CEC עובר התקן שמע (כגון מערכות קולנוע ביתי), תוכל לבחור "אתחול אוטומטי של EasyLink". הטלוויזיה תפעיל את התקן השמע, תשלח את צליל הטלוויזיה להתקן ותכבה את רמקולי הטלוויזיה.

הגדרת רמקולי הטלוויזיה...

- 1 לחץ על **⌂**, בחר "**כל ההגדרות**" ולחץ על OK.
- 2 בחר "**צליל**" ולחץ על **>** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר "**מתקדם**" ולחץ על **>** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 4 בחר "**רמקולים**" ולחץ על **>** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

5

בחר "**מופעל**", "**כבוי**", או "אתחול אוטומטי של EasyLink".
- 6 לחץ על **<** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

באמצעות "**מחק צליל**"; תוכל לשפר את קול הדיבור. אידיאלי לתוכניות של חדשות. תוכל להפעיל או לכבות את שיפור הדיבור.

הפעלה או כביד...

- 1 לחץ על **⌂**, בחר "**כל ההגדרות**" ולחץ על OK.
- 2 בחר "**צליל**" ולחץ על **>** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- 3 בחר "**מתקדם**" < "**צליל ברור**".
- 4 בחר "**מופעל**" או "**כבוי**".
- 5 לחץ על **<** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

פורמט יציאת שמע

אם יש לך מערכת קולנוע ביתי (HTS -) עם יכולות עיבוד קול רב-רוצי, כגון Dolby Digital, DTS יציאת פורמט את הגדר, דומה או השמע " רב-ערוצי". באמצעות פורמט רב-ערוצי, הטלוויזיה תוכל לשלוח אות קולי דחוס רב-ערוצי למערכת הקולנוע הביתי, מערוץ טלוויזיה או מנגן מחובר. אם יש לך מערכת קולנוע ביתי ללא עיבוד צליל רב-ערוצי, בחר "סטריאו".

הגדרת הפורמט של יציאת אודיו...

- 1 לחץ על **⌂**, בחר "**כל ההגדרות**" ולחץ על OK.
- 2 בחר "**צליל**" ולחץ על **>** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- 3 בחר "**מתקדם**" < "**פורמט יציאת שמע**".

- 4 בחר "**רב-ערוצי**" או "**סטריאו**".
- 5 לחץ על **<** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

איזון יציאת שמע

השתמש בהגדרה של השוואת יציאת אודיו כדי להשוות את העוצמה (חזק) של הטלוויזיה לזו של מערכת הקולנוע הביתי, כשאתה עובר ביניהם. הבדלי עוצמת קול יכולים לנבוע מהבדלי עיבוד הצליל.

קיצוז ההבדל בעוצמת קול...

- 1 לחץ על **⌂**, בחר "**כל ההגדרות**" ולחץ על OK.
- 2 בחר "**צליל**" ולחץ על **>** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- 3 בחר "**מתקדם**" < "**איזון יציאת שמע**".

- 4 אם ההבדל בעוצמת הקול גדול, בחר "**עוד**". אם ההבדל בעוצמת הקול קטן, בחר "**פחות**".
- 5 לחץ על **<** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

איזון יציאת האודיו משפיעה גם על יציאת אודיו - אופטית וגם על אותות קוליים HDMI ARC.

השהיית יציאת אודיו

אם הגדרת השהיית סנכרון אודיו ב "מערכת הקולנוע הביתית"; כדי לסנכרן את הקול עם התמונה יהיה עליך לכבות את "**השהיית יציאת שמע**" בטלוויזיה.

כדי לכבות את "השהיית יציאת אודיו"...

הגדרות סביבה

חיסכון באנרגיה

“הגדרות סביבה” / כוללות את הגדרות הטלויזיה ששומרות על הסביבה.

חיסכון באנרגיה

אם תבחר **“חיסכון בחשמל”**; הטלויזיה תעבור באופן אוטומטי ל**“סגנון תמונה”** - **“רגיל”**; הגדרת התמונות האידיאלית לחיסכון מרבי בחשמל.

הגדרת טלויזיה לחסכון בחשמל...

1- לחץ על **“כל ההגדרות”**; ולחץ על OK.
2- לחץ על **“הגדרות סביבה”**; ולחץ על **“כן”** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3- בחר **“חיסכון באנרגיה”**; **“סגנון התמונה”**; יוגדר להיות **“סטנדרטי”**; באופן אוטומטי.

4- לחץ על **“שאל”** מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

כיבוי מסך

אם אתה מקשיב למוזיקה בלבד, תוכל לכבות את מסך הטלויזיה כדי לחסוך באנרגיה

כיבוי מסך הטלויזיה בלבד...

1- לחץ על **“כל ההגדרות”**; ולחץ על OK.
2- לחץ על **“הגדרות סביבה”**; ולחץ על **“כן”** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3- בחר **“כיבוי מסך”**; המסך יכבה.
4- לחץ על **“שאל”** מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

כדי להפעיל חזרה את המסך, לחץ על מקש כלשהו בשלט הרחוק.

כיבוי טיימר

אם הטלויזיה תקבל את טלויזיה אך אתה לא תלחץ על מקש כלשהו בשלט הרחוק במשך 4 שעות, הטלויזיה תיכבה אוטומטית כדי לחסוך בחשמל. כמו כן, אם הטלויזיה אינה מקבלת את טלויזיה או פקודה מהשלט הרחוק במשך 10 דקות, היא תיכבה אוטומטית.

אם תשתמש בטלויזיה בתור צג או אם תשתמש במקלט הדיגיטלי לצורך צפייה בטלויזיה (ממיר) ואינך משתמש בשלט הרחוק של הטלויזיה, תוכל לנטרל את הכיבוי האוטומטי.

נטרול טיימר הכיבוי...

1- לחץ על **“כל ההגדרות”**; ולחץ על OK.
2- בחר **“הגדרות סביבה”**; ולחץ על **“כן”** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3- בחר **“כיבוי טיימר”**.
4- לחץ על החצים **“מעלה”** או **“למטה”** כדי לכוון את הערך. הערך **0** מנטרל את הכיבוי האוטומטי.

5- לחץ על **“שאל”** מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הגדרות כלליות

כוון קשיח USB

כדי להגדיר כוון קשיח USB ולפרמט אותו...

1- לחץ על **“בחר”**; **“כל ההגדרות”**; ולחץ על OK.
2- בחר **“הגדרות כלליות”**; ולחץ על **“כן”** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3- בחר **“כוון קשיח USB”**.
4- בחר **“התחל”**; ולאחר מכן עקוב אחרי ההוראות שעל-גבי המסך.

5- לחץ על **“שאל”** מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

למידע נוסף על התקנת כוון קשיח USB, **“עזרה”**, בחר **“מילות מפתח”**; וחפש את **“כוון קשיח USB”**, **“התקנה”**; או **“התקנה, כוון קשיח USB”**.

הגדרות מקלדת USB

כדי להתקין מקלדת USB, הפעל את הטלויזיה וחבר את מקלדת ה-USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלויזיה. כאשר המקלט מאתר לראשונה את המקלדת, תוכל לבחור את פריסת מקשי המקלדת שלך ולבדוק את בחירתך. אם בחרת בפריסת מקשים קירילית או יוונית כפריסה הראשונית, תוכל לבחור בפריסת מקשים לטינית כפריסה המשנית.

שינוי ההגדרה של פריסת מקשי המקלדת לאחר בחירת פריסה מסוימת...

1- לחץ על **“כל ההגדרות”**; ולחץ על OK.
2- בחר **“הגדרות כלליות”**; ולחץ על **“כן”** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3- בחר **“הגדרות מקלדת USB”**; כדי להתחיל את הגדרת המקלדת.

בבית או בחנות

אם מקלט הטלויזיה נמצא בחנות, תוכל להגדיר את הטלויזיה להציג כרזת קידום מכירות של החנות. **“סגנון תמונה”**; מוגדר כ**“חי”**; באופן אוטומטי. **“טיימר הכיבוי”**; מכובה.

הגדרת הטלויזיה למיקום בחנות...

1- לחץ על **“כל ההגדרות”**; ולחץ על OK.
2- בחר **“הגדרות כלליות”**; ולחץ על **“כן”** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3- בחר **“מיקום”**; **“חנות”**.
4- לחץ על **“שאל”** מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

אם אתה משתמש בטלויזיה בבית, הגדר את מיקום הטלויזיה **“בבית”**;

תצורת חנות

אם הטלוויזיה מוגדרת ל `"חנות"`; ניתן להגדיר את הזמינות של הדגמה ספציפית לשימוש בחנות.

- 1- לחץ על `ɪ` בחר `"כל הגדרות"`; ולחץ על OK.
- 2- בחר `"הגדרות כלליות"`; ולחץ על `>` (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3- בחר `"תצורת חנות"`; ולחץ על `>` (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 4- שנה את ההגדרות בהתאם להעדפותיך.
- 5- לחץ על `<` (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

EasyLink

EasyLink

כיבוי EasyLink לגמרי...

- 1- לחץ על `ɪ` בחר `"כל הגדרות"`; ולחץ על OK.
- 2- בחר `"הגדרות כלליות"`; ולחץ על `>` (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3- בחר EasyLink, לחץ על `>` (ימין) ובחר EasyLink שלב אחד נוסף.
- 4- לחץ על `"כבוי"`.
- 5- לחץ על `<` (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

שלט רחוק EasyLink

כדי לכבות שלט רחוק EasyLink..

- 1- לחץ על `ɪ` בחר `"כל הגדרות"`; ולחץ על OK.
- 2- בחר `"הגדרות כלליות"`; ולחץ על `>` (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3- בחר EasyLink `<` `"שלט רחוק Easylink"`.
- 4- לחץ על `"כבוי"`.
- 5- לחץ על `<` (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הגדרות מתקדמות

מדריך טלוויזיה

מדריך הטלוויזיה מקבל מידע (נתונים) מתחנות השידור או מהאינטרנט. באזורים אחדים או לגבי ערוצים מסוימים, ייתכן שהמידע שבמדריך הטלוויזיה לא יהיה זמין. מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה מערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענח.

הטלוויזיה מגיעה כשהיא מוגדרת לקבל מידע `"מתחנת השידור"`.

אם המידע במדריך הטלוויזיה מגיע מהאינטרנט, המדריך יכול לפרט גם ערוצים אנלוגיים, לצד הערוצים הדיגיטליים. התפריט של `"מדריך הטלוויזיה"`; מציג גם מסך קטן, עם הערוץ הנוכחי.

מהאינטרנט

אם הטלוויזיה מחוברת לאינטרנט, תוכל להגדיר אותה לקבל מידע למדריך הטלוויזיה מהאינטרנט.

הגדרת המידע למדריך הטלוויזיה...

- 1- לחץ על `ɪ` בחר `"כל הגדרות"`; ולחץ על OK.
- 2- בחר `"הגדרות כלליות"`; ולחץ על `>` (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3- בחר `"מתקדם"`; `<` `"מדריך טלוויזיה"`; `<` `"מהאינטרנט"`.
- 4- לחץ על `<` (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

סמילי הערוץ

במדינות אחדות, הטלוויזיה יכולה להציג סמילי ערוצים. אם אינך מעוניין בהופעת הסמלילים האלו, תוכל לנטרל אותם.

נטרול הסמלילים (לוגו)...

- 1- לחץ על `ɪ` בחר `"כל הגדרות"`; ולחץ על OK.
- 2- בחר `"הגדרות כלליות"`; ולחץ על `>` (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3- בחר `"מתקדם"`; `<` `"סמילי הערוץ"`; ולחץ על `>` (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 4- לחץ על `"כבוי"`.
- 5- לחץ על `<` (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

HbbTV

אם ערוץ טלוויזיה מציע עמודי HbbTV, עליך להפעיל תחילה את HbbTV בהגדרות הטלוויזיה, על מנת לראות את העמודים.

- 1- לחץ על `ɪ` בחר `"כל הגדרות"`; ולחץ על OK.
- 2- בחר `"הגדרות כלליות"`; ולחץ על `>` (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3- בחר `"מתקדם"`; `<` HbbTV.
- 4- בחר `"מופעל"`; או `"כבוי"`.
- 5- לחץ על `<` (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

אן תרצה למנוע גישה לעמודי HbbTV בערוץ מסוים, תוכל לחסום את עמודי ה- HbbTV באותו ערוץ בלבד.

- 1- עבור לערוץ שאת עמודי ה- HbbTV שלו תרצה לחסום.
- 2- לחץ

על `+OPTIONS`, בחר `"העדפות"`; `<` `"HbbTV בערוץ זה"`.

3- לחץ על `"כבוי"`.

הגדרות המפעל

ניתן להחזיר את הטלוויזיה להגדרות המקוריות (הגדרות המפעל). חזרה להגדרות המפעל המקוריות...

- 1- לחץ על `ɪ` בחר `"כל הגדרות"`; ולחץ על OK.
- 2- בחר `"הגדרות כלליות"`; ולחץ על `>` (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3- בחר `"הגדרות יצרן"`.
- 4- בחר OK.
- 5- לחץ על `<` (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

התקנת טלוויזיה

תוכל לבצע התקנה חוזרת מלאה של ערוצי הטלוויזיה. כל ערוצי הטלוויזיה מותקנים לגמרי מחדש.

ביצוע חזר של התקנה מלאה של הטלוויזיה...

- 1- לחץ על **OK**, בחר **כל ההגדרות**; לחץ על **OK**.
- 2- בחר **הגדרות כלליות**; ובחר **התקן שוב טלוויזיה**;
- 3- פעל על פי ההוראות שעל המסך. ההתקנה עשויה להימשך מספר דקות.

12.6

שעון אזור ושפה

שפת הטלוויזיה

החלפת השפה בתפריטי טלוויזיה ובהודעות...

- 1- לחץ על **OK**, בחר **כל ההגדרות**; לחץ על **OK**.
- 2- בחר **אזור ושפה**; ולחץ על **ימין** כדי להיכנס לתפריט.
- 3- בחר **שפה**; ובחר **שפת תפריט**;
- 4- בחר בשפה הנחוצה ולחץ על **OK**.
- 5- לחץ על **שמאל** מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

העדפות שפה

הגדרות שפת השמע

ערוצי טלוויזיה דיגיטליים יכולים לשדר שמע עם מספר שפות דיבור בתוכניות. תוכל להגדיר שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית כמועדפות. אם השמע באחת השפות הללו זמין, הטלוויזיה תעבור אליו.

אם אף אחת משפות השמע המועדפות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת שמע אחרת, שהיא זמינה.

הגדרת שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית...

- 1- לחץ על **OK**, בחר **כל ההגדרות**; ולחץ על **OK**.
- 2- בחר **אזור ושפה**; ולחץ על **ימין** כדי להיכנס לתפריט.
- 3- בחר **שפות**; ובחר **שמע**;
- ראשי **שמע משני**;
- 4- בחר את השפה הרצויה.
- 5- לחץ על **שמאל** מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

כתוביות

הפעלה

כדי לעבור לכתוביות, לחץ על **SUBTITLE**.

ניתן להחליף את מצב

הכתוביות **מופעל**; ובחר **כבוי**; או **מופעל במצב המתנה**; לחלופין, כדי להציג כתוביות כאשר התוכנית אינה משודרת בשפה שלך (השפה שהגדרת לטלוויזיה), בחר **אוטומטי**;

כמו כן, הגדרה זאת תציג את ה **כתוביות**; באופן אוטומטי, כאשר תשתיק את הקול.

הגדרות שפת הכתוביות

הערוצים הדיגיטליים יכולים להציע כמה שפות לכתוביות של התוכניות. תוכל להגדיר שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית כמועדפות. אם זמינות כתוביות באחת השפות האלה, הטלוויזיה תציג את הכתוביות שבחרת.

אם אף אחת מהשפות המועדפות של כתוביות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת כתוביות אחרת, שהיא זמינה.

הגדרת שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית...

- 1- לחץ על **OK**, בחר **כל ההגדרות**; ולחץ על **OK**.
- 2- בחר **אזור ושפה**; ולחץ על **ימין** כדי להיכנס לתפריט.
- 3- בחר **שפות**; ובחר **כתוביות**;
- ראשיות **כתוביות משניות**;
- 4- בחר את השפה הרצויה.
- 5- לחץ על **שמאל** מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

כתוביות מטקסט

אם תתכוון לערוץ אנלוגי, תצטרך להפוך ידנית את הכתוביות לזמינות לגבי כל ערוץ בנפרד.

1- עבור לערוץ מסוים ולחץ על **TEXT** כדי לפתוח את ה **טקסט**;

2- הזן את מספר העמוד של הכתוביות, בדרך כלל **888**.

3- לסגירת הטקסט, לחץ שוב על **TEXT**.

אם בחרת **מופעל**; בתפריט **כתוביות**; בשעה שאתה צופה בערוץ אנלוגי זה, הכתוביות יוצגו, אם הן זמינות.

טקסט/שפות טלטקסט

דפי טקסט

כדי לפתוח טקסט/טלטקסט תוך כדי צפייה בערוצי הטלוויזיה, לחץ על **TEXT**. לסגירת הטקסט, לחץ שוב על **TEXT**.

בחירת עמוד טקסט

בחירת עמוד ...

1- הזן את מספר העמוד בעזרת מקשי הספרות.

2- השתמש במקשי החצים לצורך ניווט.

3- לחץ על מקש צבעוני כדי לבחור נושא מקודד בצבע, בתחתית המסך.

עמודי טקסט משניים

מספר של עמוד טקסט יכול להכיל כמה עמודי משנה. מספרי עמודי המשנה מופיעים על פס, צמוד למספר העמוד הראשי. כדי לבחור עמוד משנה, לחץ על **או**.

T.O.P. עמודי טקסט

תחנות שידור אחדות המציעות **T.O.P.** טקסט.

כדי לפתוח **T.O.P.** עמודי טקסט בתוך **טקסט**; לחץ על **OPTIONS** + ובחר **ראש הסקירה**;

הטלויזיה מכינה רשימה של 10 עמודי הטקסט שפתחת לאחרונה. תוכל לשוב ולפתוח אותם בקלות בעמודת עמודי הטקסט המועדפים.

הגדרת תצורת הטקסט

שפת הטקסט

תחנות טלוויזיה אחדות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט בכמה שפות.

הגדרת שפת טקסט ראשית ומשנית ...

- 1 - ללחץ על , בחר " כל ההגדרות "; ולחץ על OK.
- 2 - בחר " < > " ; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 - בחר " < > " ; ולחץ על < (שמאל) כדי להיכנס לתפריט.
- 4 - בחר " < > " ; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 5 - ללחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

טקסט 2.5

אם הוא זמין, טקסט 2.5 מציע יותר צבעים וגרפיקה טובה יותר. טקסט 2.5 מופעל בהגדרה סטנדרטית של המפעל. כיבוי Text 2.5 ...

- 1 - ללחץ על TEXT.
- 2 - כאשר טקסט/טלטקסט פתוח על המסך, לחץ על + OPTIONS.
- 3 - בחר " < > " ; ולחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

שעון

תאריך ושעה

אוטומטי

ההגדרה הסטנדרטית עבור שעון הטלויזיה היא " אוטומטי " ; מידע הזמן מגיע משידורי - UTC Coordinated Universal Time

אם השעון שגוי, ניתן לכוון את שעון הטלויזיה ל" תלוי מדינה " ; עבור מדינות מסוימות, ניתן לבחור אזור זמן ספציפי או להגדיר היסט לשעה. במדינות מסוימות, עבור חלק ממפעילי הרשתות, הגדרות שעון מוסתרות כדי להימנע מכיוון שעון שגוי.

כדי לכוון את שעון הטלויזיה...

- 1 - ללחץ על , בחר " כל ההגדרות "; ולחץ על OK.
- 2 - בחר " < > " ; ולחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.
- 3 - בחר " < > " ; ולחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.
- 4 - ללחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה.

מדריך

אם אף אחת מהגדרות האוטומטיות לא מציגה נכון את השעה, ניתן להגדיר את השעה באופן ידני.

אולם אם אתה מתזמן הקלטות "מדריך טלוויזיה " מומלץ לא לשנות באופן ידני את השעה והתאריך. במדינות מסוימות, עבור חלק ממפעילי הרשתות, הגדרות שעון מוסתרות כדי להימנע מכיוון שעון שגוי.

- 1 - טקסט " " ; בחר את הכוכבית שבפינה השמאלית העליונה של המסך כדי להציג את העמודה של עמודים מועדפים.
 - 2 - לחץ על > (למטה) או < (למעלה) כדי לבחור מספר דף ולחץ על OK כדי לפתוח את הדף.
- תוכל למחוק את הרשימה בעזרת האפשרות " מחק דפים מועדפים " ;

חיפוש טקסט

תוכל לבחור מילה ולסרוק טקסט למציאת כל הפעמים שהמילה מופיעה.

- 1 - פתח עמוד טקסט ולחץ על OK.
- 2 - לבחר מילה או מספר בעזרת מקשי הניווט.
- 3 - לחץ שוב על OK כדי לדלג מיד למופע הבא של אותה מילה או של אותו מספר.
- 4 - לחץ שוב על OK כדי לדלג למופע הבא וכך הלאה.
- 5 - כדי לעצור את החיפוש, לחץ על < (למעלה) עד שאין שום דבר בחור.

טקסט ממכשיר מחובר

מכשירים אחדים, הקולטים ערוצי טלוויזיה, יכולים גם הם להציע טקסט. פתיחת טקסט ממכשיר מחובר ...

- 1 - לחץ על ; בחר את ההתקן ולחץ על OK.
- 2 - תוך כדי צפייה בערוץ על המכשיר, לחץ על + OPTIONS , בחר " < > " ; ולחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.
- 3 - לחץ על < (שמאל) כדי להסתיר את מקשי ההתקן.
- 4 - לסגירת הטקסט, לחץ שוב על < (שמאל) .BACK

טקסט דיגיטלי (בריטניה בלבד)

תחנות טלוויזיה אחדות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט דיגיטלי ייעודי או שירותים אינטראקטיביים בערוצי הטלוויזיה הדיגיטליים שלהן. שירותים אלו כוללים טקסט רגיל, תוך שימוש במקשי הספרות, הצבע והניווט, לצורך בחירה וניווט. לסגירת הטקסט דיגיטלי " ; ולחץ על < (שמאל) .BACK

אפשרויות טקסט

במצב טקסט/טלטקסט, לחץ על + OPTIONS כדי לבחור את...

- הקפאת עמוד
- מניעת סיבוב אוטומטי של עמודי משנה.
- מסך כפול / מסך מלא
- הצגת ערוץ טלוויזיה וטקסט זה לצד זה.
- סקירה כללית של T.O.P.
- כדי לפתוח T.O.P. טקסט.
- הגדלה
- הגדלת עמוד הטקסט לנוחות הקריאה.
- חשיפה
- חשיפת מידע נסתר בעמוד.
- סבב עמודי משנה
- כדי לעבור בין עמודי משנה כאשר הם זמינים.
- Language
- החלפת קבוצת התווים שנעשה בהם שימוש לצורך תצוגה נכונה.
- טקסט 2.5

הגדר קוד / החלף קוד

קוד PIN " ונעילת ילדים " ; משמש לנעילת ערוצים או תוכניות או לביטול נעילתם.

קביעת קוד נעילה או שינוי הקוד הקיים...

1 - לחץ על **בחר " כל ההגדרות "**; ולחץ על OK.
2 - בחר " **נעילת ילדים "**; ולחץ על **>** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3 - בחר " **הגדר קוד "**; **או "** **החלף קוד "**;
4 - הזן קוד בן 4 ספרות לפי בחירתך. אם הוגדר כבר קוד, הזן את קוד " ונעילת הילדים " ; השוֹטף ולאחר מכן הזן פעמיים את הקוד החדש.

5 - לחץ על **<** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הקוד החדש הוגדר.

שכחת את הקוד PIN " ונעילת ילדים " ;?

אם שכחת את הקוד PIN, תוכל לעקוף את הקוד הנוכחי ולהזין קוד חדש.

1 - לחץ על **בחר " כל ההגדרות "**; ולחץ על OK.
2 - בחר " **נעילת ילדים "**; ולחץ על **>** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3 - בחר " **החלף קוד "**;

4 - הזן את קוד העקיפה **8888**.

5 - בעת הזן קוד PIN " ונעילת ילדים " ; חדש והזן אותו שנית לשם אישור.

6 - לחץ על **<** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הקוד החדש הוגדר.

1 - לחץ על **בחר " כל ההגדרות "**; ולחץ על OK.
2 - בחר " **גישה אוניברסלית "**; ולחץ על **>** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3 - בחר " **תיאור שמע "**; < " ;
מעורבת ";

4 - לחץ על החצים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לכוונן את הערך.
5 - לחץ על **<** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

אפקט שמע

פרשנויות שמע אחדות יכולות לתמוך באפקטי שמע נוספים, כגון בסטריאו או בצליל נמוג.

כדי להפעיל " **אפקטי שמע "** ; (אם זמינים)...

1 - לחץ על **בחר " כל ההגדרות "**; ולחץ על OK.
2 - בחר " **גישה אוניברסלית "**; ולחץ על **>** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3 - בחר " **תיאור שמע "**; < " ;
אפקטי שמע ";

4 - בחר " **מופעל "**;

5 - לחץ על **<** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

דיבור

פרשנות השמע יכולה לכלול גם כתוביות למילים שנאמרות. הפעלת כתוביות אלו (אם קיימות)...

1 - לחץ על **בחר " כל ההגדרות "**; ולחץ על OK.
2 - בחר " **גישה אוניברסלית "**; ולחץ על **>** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3 - בחר " **תיאור שמע "**; < " ;
דיבור ";

4 - בחר " **תיאורי "**; או " **כתוביות "**;

5 - לחץ על **<** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

12.8

נעילת ילדים

דירוג לפי גיל

דכדי להגדיר גיך מינימום לצפייה בתוכניות בעלות דירוג...

1 - לחץ על **בחר " כל ההגדרות "**; ולחץ על OK.
2 - בחר " **נעילת ילדים "**; ולחץ על **>** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3 - בחר " **דירוג הורים "** ; ובחר גיל מתוך הרשימה.


4 - לחץ על **<** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

נעילת אפליקציה

למידע נוסף, ב **עזרה "** ; בחר " **מילות מפתח "** ; וחפש את " **נעילת יישומים "** ;

||: השהה את הפעלת מצגת השקופיות

- 2 - סמן כמועדפים
- 3 - התחל מצגת שקופיות
- 4 - סובב את התצלום
- 5 - ערבוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- 6 - ביצוע חוזר - הקרן את כל התמונות בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה
- 7 - הפסק את המוזיקה המושמעת ברקע
- 8 - הגדר את מהירות מצגת השקופיות
- * אם המקש **INFO** זמין בשלט רחוק

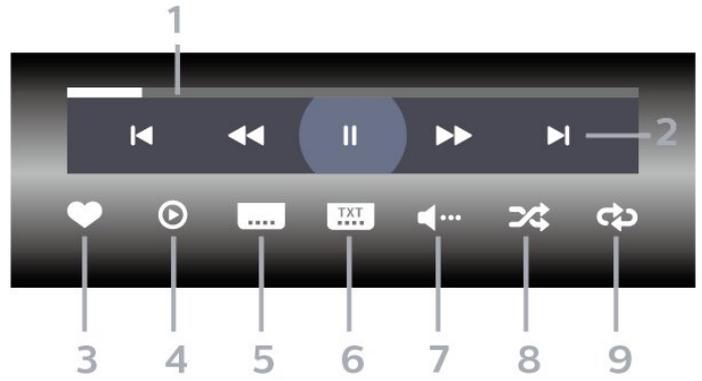


13.7

השמעת מוזיקה

סרגל בקרה

כדי להציג את סרגל הבקרה או להסתיר אותו כשמושמעת מוזיקה, לחץ על **INFO** * או על **OK**.

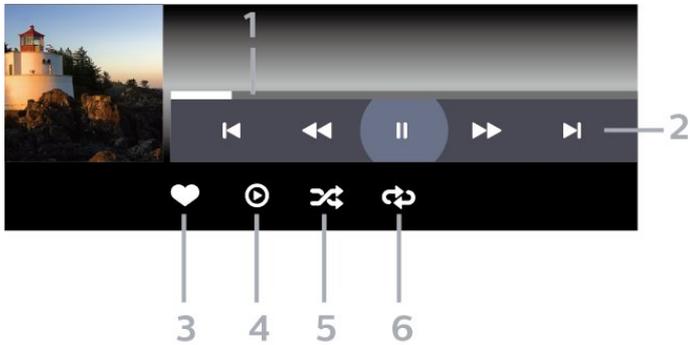

- 1 - מד התקדמות
- 2 - סרגל בקרת ההפעלה
- ⏮: עבור לסרטון הקודם בתיקייה
- ⏪: עבור לסרטון הבא בתיקייה
- ⏩: גלגל לאחור
- ⏭: מהר קדימה
- ||: השהה את ההפעלה

- 3 - סמן כמועדפים
- 4 - הקרן את כל הסרטונים
- 5 - כתוביות, הצגת כתוביות או הסתרתן או הפעלה במצב השתקה.
- 6 - שפת הכתוביות: בחר שפת כתוביות
- 7 - שפת השמע: בחר שפת שמע
- 8 - ערבוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- 9 - ביצוע חוזר: מקרין את כל הסרטונים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.


* אם המקש **INFO** זמין בשלט רחוק

13.6

הצגת תמונות

סרגל בקרה

כדי להציג את סרגל הבקרה או להסתיר אותו בזמן הפעלת מצגת שקופיות, לחץ על **INFO** * או על **OK**.

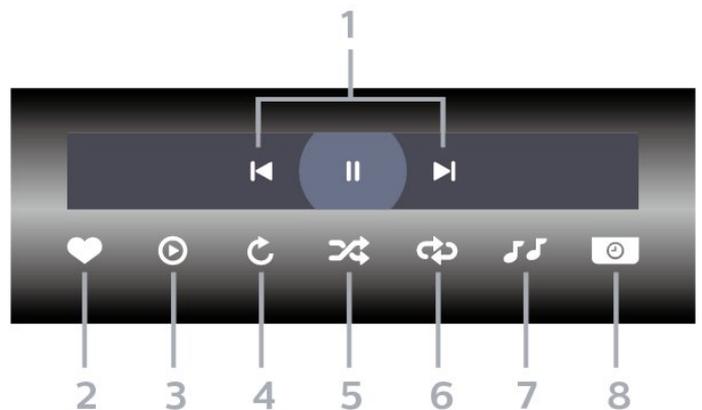

- 1 - סרגל בקרת ההפעלה
- ⏮: עבור לתצלום הקודם בתיקייה
- ⏪: עבור לתצלום הבא בתיקייה

מדריך טלוויזיה

14.1

למה תזדקק

במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכננות בערוצים שלך. יוצגו ערוצים אנלוגיים ודיגיטליים, או דיגיטליים בלבד, בהתאם למקור המידע (הנתונים) במדריך הטלוויזיה. לא כל הערוצים מציעים מידע על מדריך הטלוויזיה.

מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף את המידע " ממדריך הטלוויזיה "; לגבי ערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפנח.

14.2

נתוני מדריך טלוויזיה

מדריך הטלוויזיה מקבל מידע (נתונים) מתחנות השידור או מהאינטרנט. באזורים אחדים או לגבי ערוצים מסוימים, ייתכן שהמידע שבמדריך הטלוויזיה לא יהיה זמין. מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה מערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפנח.

הטלוויזיה מגיעה כשהיא מוגדרת לקבל מידע " מתחנת השידור ".

אם המידע במדריך הטלוויזיה מגיע מהאינטרנט, המדריך יכול לפרט גם ערוצים אנלוגיים, לצד הערוצים הדיגיטליים. התפריט של " ממדריך הטלוויזיה "; מציג גם מסך קטן, עם הערוץ הנוכחי.

מהאינטרנט

אם הטלוויזיה מחוברת לאינטרנט, תוכל להגדיר אותה לקבל מידע למדריך הטלוויזיה מהאינטרנט.

הגדרת המידע למדריך הטלוויזיה...

1 לחץ על **OK**, בחר " **כל הגדרות** "; ולחץ על **OK**.
2 בחר " **הגדרות כלליות** "; ולחץ על **>** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3 בחר " **מתקדם** " < " **מדריך טלוויזיה** " < " **מהאינטרנט** "; ולחץ על **OK**.
4 לחץ על **<** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הקלטות חסרות

אם נראה לך שהקלטות אחדות נעלמו מרשימת ההקלטות, ייתכן שהמידע (הנתונים) של מדריך הטלוויזיה השתנה. הקלטות שנעשו עם ההגדרה " **מתחנת השידור** "; יוסתרו מהרשימה אם תעביר את ההגדרה אל " **מהאינטרנט** "; או להפך. ייתכן שהטלוויזיה עברה

להגדרה " **מהאינטרנט** "; באופן אוטומטי.
כדי שההקלטות תהיינה זמינות ברשימת ההקלטות, עבור להגדרה שבחרת כשבצעת את ההקלטות.

שימוש במדריך הטלוויזיה

פתיחת מדריך הטלוויזיה

לפתיחת מדריך הטלוויזיה, לחץ על **TV GUIDE** " . ממדריך הטלוויזיה "; מציג את הערוצים של הטיונר שנבחר.

לחץ שוב על **TV GUIDE** " לסגירה.

בפעם הראשונה שאתה פותח את מדריך התוכניות, מקלט הטלוויזיה יסרוק את כל הערוצים לאיתור מידע על התוכניות. זה עשוי לקחת כמה דקות. הנתונים של " ממדריך טלוויזיה "; נשמרים בטלוויזיה.

מעבר לתוכנית

" ממדריך הטלוויזיה "; ניתן לעבור לתוכנית שוטפת.

כדי לעבור לתוכנית (ערוץ), בחר את התוכנית ולחץ על **OK**.

הצגת פרטי התוכנית

כדי להעלות פרטים של התוכנית שנבחרה...

1 לחץ על **+** **OPTIONS**, ובחר " **העדפות** ".
2 בחר " **פרטי הערוץ** "; ולחץ על **OK**.
3 לחץ על **<** **BACK** כדי לסגור.

שנה יום

מדריך הטלוויזיה יכול להציג תוכניות מתוכננות לימים הבאים (עד 8 ימים מקסימום).

1 לחת על **TV GUIDE**.
2 בחר " **עכשיו** "; ולחץ על **OK**.
3 בחר את היום שאתה צריך.

קביעת תזכורת

ניתן להגדיר תזכורת לתוכנית. תקבל הודעת התראה על תחילת התוכנית. ניתן לעבור מיד לתוכנית זו.

ב " ממדריך הטלוויזיה "; תוגנית עם תזכורת מסומנת ב-Ⓢ (שעון).

כדי להגדיר תזכורת...

1 לחת על **TV GUIDE** ובחר תוכנית.
2 לחץ על **+** **OPTIONS**.
3 בחר " **הגדר תזכורת** "; ולחץ על **OK**.
4 לחץ על **<** **BACK** כדי לסגור את התפריט.

כדי למחוק תזכורת...

1 לחת על **TV GUIDE** ובחר תוכנית עם תזכורת.
2 לחץ על **+** **OPTIONS**.
3 בחר " **מחק תזכורת** "; ולחץ על **OK**.
4 לחץ על **<** **BACK** כדי לסגור את התפריט.

חפש לפי סוגה

אם המידע זמין, תוכל לחפש תוכניות מתוכננות לפי סוגה, כגון סרטים, ספורט וכד'.

כדי לחפש תוכניות לפי סוגה...

- 1 לחת על  TV GUIDE.
- 2 השתמש במקשי הניווט כדי לבחור  במרכז ולחץ על OK.
- 3 בחר  & **חפש לפי סוגה** & ; ולחת על OK.
- 4 בחר בסוגה הרצויה ולחץ על OK. תופיע רשימה של תוכניות שנמצאו.
- 5 לחץ על  BACK כדי לסגור את התפריט.

הגדרת הקלטה

ניתן להגדיר הקלטה ב-  מדריך טלוויזיה & *.

 &  לוח שידורים & ; תוכנית להקלטה מסומנת ב- .

כדי להקליט תוכנית...

- 1 לץ על  TV GUIDE ובחר תוכנית עתידית או נוכחית.
 - 2 לחץ על  OPTIONS, ובחר  & **הקלטה** & .
 - 3 לחץ על  BACK כדי לסגור את התפריט.
- * ראה פרק  & **הקלטה והשהיית הטלוויזיה** &  לקבלת מידע נוסף.

- פבחר & "לוח זמנים" & quote; ולחץ על OK כדי לתזמן את ההלטה הידנית.

ההקלטה תופיע ברשימת ההקלטות המתוזמנות והתזכורות.

צפייה בהקלטה

צפייה בהקלטה...

- 1 לחץ על **SOURCES**, ובחר **•** & quote;הקלטות" & quote;.
- 2 ברשימת ההקלטות, בחר את ההקלטה שאתה צריך ולחץ על OK כדי להתחיל בצפייה.
- 3 ניתן להשתמש במקשים **||** (השהה), **▶** (הפעל), **◀** (גלגל לאחור), **▶▶** (קדימה מהר) או **■** (עצור).
- 4 כדי לעבור חזרה לצפייה בטלוויזיה, לחץ על **EXIT TV**.

15.2

השהה טלוויזיה

למה תזדקק

ניתן להשהות שידור טלוויזיה דיגיטלי ולשוב לצפות בו מעט מאוחר יותר.

להשהיית תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USB מפורמט בטלוויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדריך הטלוויזיה על המסך

לאחר שהכונן הקשיח חובר ופורמט, הטלוויזיה תשמור ברצף את שידור הטלוויזיה שאתה צופה בו. כאשר תעבור לערוץ אחר, השידור מהערוץ הקודם יימחק. כמו כן, הוא יימחק גם כאשר תעביר את הטלוויזיה למצב המתנה.

אינך יכול להשתמש ב-"השהיית טלוויזיה" & quote; בזמן הקלטה.

למידע נוסף, ב-"עזרה" & quote;, בחר & quote;מילות מפתח" & quote; וחפש את & quote;כונן קשיח USB, התקנה" & quote; או & quote;התקנה, כונן קשיח USB" & quote;.

השהה תוכנית

השהיית שידור וחזרה אליו...

- להשהיית שידור, לחץ על **||** (השהה). בתחתית המסך יופיע סרגל התקדמות לזמן קצר.
- כדי להעלות את מד ההתקדמות, לחץ **◀** (השהה).
- כדי לחזור לצפייה, לחץ על **▶** (הפעל).

כאשר מד ההתקדמות על המסך, לחץ על **◀** (החזרה אחורה) או על **▶▶** (הרצה קדימה) כדי לבחור מהיכן ברצונך להתחיל לצפות בשידור שהושהה. לחץ כמה פעמים על המקשים האלו כדי לשנות את המהירות.

תוכל להשהות שידור לפרק זמן מקסימלי של 90 דקות.

כדי לחזור לשידור הטלוויזיה החי, לחץ על **■** (עצירה).

הצג שנית

מכיוון שהטלוויזיה שומרת את השידור שאתה צופה בו, במרבית המקרים תוכל לשוב ולהקרין אותו למשך כמה שניות.

הקרנה חוזרת של השידור הנוכחי...

1 - לחץ על **||** (השהה).

- 2 לחץ על **◀** (גלגל לאחור). ניתן ללחוץ על **◀** שוב ושוב על-מנת לבחור מהיכן להתחיל לצפות בשידור המושהה. לחץ כמה פעמים על המקשים האלו כדי לשנות את המהירות. בנקודה מסוימת תגיע לתחילת אחסון השידור או לפרק הזמן המקסימלי.
- 3 לחץ **▶** (הפעל) כדי לצפות שוב בשידור.
- 4 לחץ על **■** (עצור) כדי לצפות בשידור החי.

AirPlay

כדי להוסיף את הפונקציונליות AirPlay ל-Android TV, תוכל להוריד את אחד ממספרי יישומי Android העושים זאת ולהתקין אותו. ניתן למצוא מספר יישומים כלאה ב- " Google Play " ;

MHL

טלוויזיה זו תואמת MHL™.

אם ההתקן הנייד גם תואם MHL, תוכל לחבר את ההתקן הנייד לטלוויזיה באמצעות כבל MHL. כאשר כבל MHL מחובר ניתן לשתף את מה שיש בהתקן הנייד על מסך הטלוויזיה. ההתקן הנייד טוען את הסוללה באותו זמן. חיבור MHL אידיאלי לצפייה בסרטים או כדי לשחק משחקים מההתקן הנייד בטלוויזיה למשך זמן רב.

טעינה

כאשר כבל MHL מחובר, ההתקן יטעם בזמן שהטלוויזיה פועלת (לא במצב המתנה).

כבל MHL

יש צורך בכבל MHL פסיבי (HDMI ל-Micro USB) כדי לחבר את ההתקן הנייד לטלוויזיה. ייתכן שתזדקק למתאם נוסף לכדי להתחבר להתקן הנייד. כדי לחבר כבל MHL לטלוויזיה, השתמש בחיבור HDMI 4 MHL.



MHL, Mobile High-Definition Link והלוגו של MHL הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של MHL, LLC.

סמארטפונים וטאבלטים

אפליקציית Remote TV

היישום החדש Philips TV Remote בטלפון החכם או מחשב הלווח הוא החבר הדש של הטלוויזיה שלך.

באמצעות היישום Remote App, ניתן לשלוט על המדיה שמסביב. שלח תמונות, מוסיקה או סרטוני וידאו אל מסך הטלוויזיה הגדול, או צפה בערוצי טלוויזיה בשידור חי בטאבלט או בטלפון. בחר מה אתה רוצה לראות מ- " מדרוך הטלוויזיה " ; וצפה בטלפון או בטלוויזיה. באמצעות היישום TV Remote ניתן להשתמש בטלפון בשלט רחוק.

הורד כבר היום את האפליקציה TV Remote של פיליפס מחנות האפליקציות שאתה מעדיף.

היישום Philips TV Remote App זמין עבור iOS ו-Android ללא תשלום.

Google Cast

למה תזדקק

אם ליישום בהתקן הנייד שלך יש Google Cast, תוכל לשדר את היישום לטלוויזיה. ביישום לנייד, חפש את הסמל של Google Cast. תוכל להשתמש בהתקן הנייד כדי לשלוט על מה שיש בטלוויזיה. Google Cast פועל על Android ועל iOS. על ההתקן הנייד להיות מחובר לאותה רשת Wi-Fi ביתית כמו הטלוויזיה.

יישומים עם Google Cast

יישום יישומי Google Cast חדשים זמינים מדי יום. תוכל לנסות זאת כבר עכשיו עם YouTube, Chrome, Netflix, Photowall, ... או Big Web Quiz עבור Chromecast. ראה גם [cast/google.com](http://cast.google.com)

חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

מצא מידע נוסף בכתובת support.google.com/androidtv

שידור לטלוויזיה

כדי לשדר יישום למסך הטלוויזיה...

1 - בטלפון החכם או במחשב הלווח, פתח יישום שתומך ב-Google Cast.

2 - הקש על הסמל של Google Cast.

3 - בחר את הטלוויזיה שאליה אתה רוצה לשדר.

4 - לחץ על הפעלה בטלפון החכם או במחשב הלווח. מה שבחרת יתחיל להיות מוצג בטלוויזיה.

משחקים

17.1

למה תזדקק

בטלוויזיה זו ניתן לשחק משחקים...

- מִ " גלריית היישומים " ; ב " תפריט הבית " ;
- מִ " החנות של Google Play " ; בתפריט הבית
- מקונסולת משחק מחוברת

משחקים מִ " גלריית היישומים " ; או הִ " חנות של Google Play " ; צריך להוריד ולהתקין בטלוויזיה לפני שניתן לשחק בהם. יש צורך בשלט משחקים כדי לשחק בחלקם מהמשחקים.

כדי להתקין יישומים מִ " גלריית היישומים של Philips " ; או מחנות Google Play, הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. עליך להסכים לִ " תנאי השימוש " ; כדי להשתמש ביישומים מִ " גלריית היישומים " ;. עליך להיכנס באמצעות חשבון Google כדי להשתמש ביישומים של Google Play ובחנות של Google Play.

17.2

לשחק משחק

"מ"תפריט הבית"

כדי להתחיל משחק מִ " תפריט הבית " ;...

- 1 לחץ על  HOME.
- 2 גלול למטה אל  " משחקים " ; בחר משחק ולחץ על OK.
- 3 לחץ על  BACK מספר פעמים או לחץ על  EXIT או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה/עצירה הייעודי שלו.

מקונסולת משחקים מחוברת

כדי להתחיל משחק מִ " קונסולת משחק " ;...

- 1 הפעל את קונסולת המשק.
- 2 לחץ על  SOURCES ובחר קונסולת משחק או שם של חיבור.
- 3 התחל במשחק.
- 4 לחץ על  BACK מספר פעמים או לחץ על  EXIT או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה/עצירה הייעודי שלו.

למידע נוסף, בִ " עזרה " ; בחר  מילות מפתח " ; וחפש את  קונסולת משחק, חיבור " ;.

הסמל יופיע בסרגל העליון של המסך רק כאשר שירותי טלוויזיה מקוונים ב" וידאו לפי דרישה"; שירותי טלוויזיה מקוונים בזמן.

תשלום

כשאתה זוכר או קונה סרט, ניתן לשלם לחנות הווידאו באמצעות כרטיס אשראי. רוב חנויות הווידאו יבקשו שתיצור חשבון בפעם הראשונה שתשכיר סרט.

תעבורת אינטרנט

הזרמה של סרטונים רבים עשויות לחרוג מגבול התעבורה החודשית שלך באינטרנט.

שימוש בווידאו לפי דרישה

כדי לפתוח את " וידאו לפי דרישה" "...;

1 - לחץ על TOP PICKS כדי לפתוח את תפריט

" ונבחרות";

2 - בחר " וידאו לפי דרישה" " בראש המסך ולחץ על OK.

3 - בחר " כל החניות" " & " מומלץ" ";
אט " פופולרי" " עבור העדפתך.

4 - לחץ על BACK כדי לסגור.

עם פתיחת היישום " וידאו לפי דרישה" "; ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלוויזיה תרענן את המידע בעמוד.

ניתן לבחור חנות וידאו ספציפית אם יש יותר מאחת זמינה.

השכרת סרט...

1 - עבור לכותרת בפוסטר של סרט. מידע מוגבל יוצג לאחר מספר שניות.

2 - לחץ על OK כדי לפתוח את דף הסרט של חנות הווידאו ולקבל תקציר של הסרט.

3 - אשר את הזמנתך.

4 - בצע את התשלום בטלוויזיה.

5 - התחל לצפות בווידאו. תוכל להשתמש במקשי (הקרנה) אוו (השהיה).

Netflix

אם יש לך מינוי ב-Netflix, ניתן ליהנות מ-Netflix בטלוויזיה זו. הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. באזורך, ייתכן ש-Netflix יגיע רק בעדכוני תוכנה עתידיים.

כדי לפתוח את Netflix, לחץ על **NETFLIX** כדי לפתוח את היישום של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה.

www.netflix.com

Multi View

20.1

טקסט וטלוויזיה

תוכל לצפות בתחנת טלוויזיה במסך הקטן של Multi View כאשר אתה צופה בטקסט.

לצפייה בתחנת טלוויזיה תוך כדי צפייה בטקסט...

- 1 לחץ על & "תצוגה מרובה"; או לחץ על כדי לפתוח את "תפריט טלוויזיה";
- 2 בחר & "תצוגה מרובה"; , ולחץ על OK.
- 3 בחר & "תצוגה מרובה"; ;
- & "מופעלת"; על המסך. התחנה בה אתה צופה תוצג במסך הקטן.

כדי להסתיר את המסך הקטן, בחר & "תצוגה מרובה"; & "כבויה"; על המסך.

* אם המקש & "תצוגה מרובה"; זמין בשלט רחוק.

20.2

וטלוויזיה HDMI

ניתן לצפות בערוץ טלוויזיה במסך הקטן של & "תצוגה מרובה"; כאשר אתה צופה בסרטון מהתקן HDMI מחובר.

כדי לצפות ברזף טלוויזיה בעת צפייה בסרטון מהתקן HDMI מחובר...

- 1 לחץ על & "תצוגה מרובה"; או לחץ על כדי לפתוח את "תפריט טלוויזיה";
- 2 בחר & "תצוגה מרובה"; ולחץ על OK.
- 3 בחר & "תצוגה מרובה"; ;
- & "מופעלת"; על המסך. התחנה בה אתה צופה תוצג במסך הקטן.

כדי להסתיר את המסך הקטן, בחר & "תצוגה מרובה"; & "כבויה"; על המסך.

הערה: ניתן לצפות רק בתמונה של ערוץ טלוויזיה במצב & "תצוגה מרובה";, השמע של ערוץ הטלוויזיה יהיה מושקע.

* אם המקש & "תצוגה מרובה"; זמין בשלט רחוק.

20.3

Nettv וטלוויזיה

תוכל לצפות בתחנת טלוויזיה במסך הקטן של & "תצוגה מרובה"; כאשר אתה צופה ביישום Nettv & "גלריית היישומים";

כדי לצפות בערוץ טלוויזיה בעת צפייה ביישום Nettv & "גלריית היישומים";...

- 1 לחץ על & "תצוגה מרובה"; או לחץ על כדי לפתוח את "תפריט טלוויזיה";
- 2 בחר & "תצוגה מרובה"; ולחץ על OK.
- 3 בחר & "תצוגה מרובה"; ;
- & "מופעלת"; על המסך. התחנה בה אתה צופה תוצג

במסך הקטן.

- לחץ על או – כדי להחליף ערוצים במסך הקטן

כדי להסתיר את המסך הקטן, בחר & "תצוגה מרובה"; & "כבויה"; על המסך.

הערה: לא כל יישום Nettv יכול לתמוך ב- & "תצוגה מרובה"; עם ערוץ טלוויזיה, אם היישום אינו תומך ב- & "תצוגה מרובה";, הטלוויזיה תציג הודעה: & "תצוגה מרובה"; לא נתמכת.

* אם המקש & "תצוגה מרובה"; זמין בשלט רחוק.

20.4

Nettv ו-HDMI

ניתן לצפות ביישום של Nettv & "גלריית היישומים"; במסך הקטן של & "תצוגה מרובה"; כאשר אתה צופה בסרטון מהתקן HDMI מחובר.

- 1 לחץ על & "תצוגה מרובה"; או לחץ על כדי לפתוח את "תפריט טלוויזיה";
- 2 בחר & "תצוגה מרובה"; ולחץ על OK.
- 3 בחר & "תצוגה מרובה"; ;
- & "מופעלת"; על המסך.

כדי להסתיר את המסך הקטן, בחר & "תצוגה מרובה"; & "כבויה"; על המסך.

הערה: לא כל יישום Nettv יכול לתמוך ב- & "תצוגה מרובה"; עם ערוץ טלוויזיה, אם היישום אינו תומך ב- & "תצוגה מרובה";, הטלוויזיה תציג הודעה: & "תצוגה מרובה"; לא נתמכת.

* אם המקש & "תצוגה מרובה"; זמין בשלט רחוק.

תוכנה

21.1

עדכון תוכנה

עדכון מהאינטרנט

אם הטלוויזיה מחוברת לאינטרנט, אתה עשוי לקבל הודעה שבה תתבקש לעדכן את תוכנת הטלוויזיה. לשם כך, תצטרך חיבור מהיר (בפס רחב) לאינטרנט. אם תקבל הודעה זו, מומלץ שתבצע את העדכון.

כאשר ההודעה על המסך, בחר "עדכון"; ופעל על פי ההוראות שיופיעו על-גבי המסך.

תוכל גם לחפש עדכון תוכנה בעצמך.

במהלך עדכון התוכנה לא תופיע תמונה והטלוויזיה תכבה ותופעל שוב. זה עשוי להתרחש מספר פעמים. העדכון יכול להימשך מספר דקות. המתן עד שתמונת הטלוויזיה תחזור. אי ללחות על מתג ההפעלה Ⓞ בטלוויזיה או בשלט רחוק במהלך עדכון התוכנה.

חיפוש עצמי של עדכון תוכנה...

1 - לחץ על ⚙️, בחר "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.
2 - בחר "עדכון תוכנה"; < "חפש עדכונים".

3 - בחר "אינטרנט".

4 - הטלוויזיה תחפש עדכון באינטרנט.

5 - אם ישנו עדכון זמין, ניתן לעדכן את התוכנה מיד.

6 - עדכון תוכנה יכול להימשך מספר דקות. אין ללחוץ על

המקש Ⓞ בטלוויזיה או בשלט רחוק.

7 - לאחר סיום העדכון, הטלוויזיה תחזור לערוץ שבו צפית.

עדכון מ-USB

ייתכן שיהיה צורך לעדכן את תוכנת הטלוויזיה.

אתה זקוק למחשב בעל חיבור מהיר לאינטרנט וכונן הבזק USB כדי להעלות את התוכנה לטלוויזיה. השתמש בכונן הבזק USB בעל שטח פנוי של 500 מגה-בייט לפחות. ודא שהגנת הצריבה מנותקת.

עדכון תוכנת הטלוויזיה...

1 - לחץ על ⚙️, בחר "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.
2 - בחר "עדכון תוכנה"; < "חפש עדכונים".

3 - בחר USB ולחץ על OK.

זיהוי הטלוויזיה

1 - הכנס את התקן זיכרון ה-USB אל אחת מכניסות ה-USB של הטלוויזיה.

2 - בחר "כתוב אל USB"; ולחץ על OK. קובץ זיהוי נכתב בכונן ההבזק USB.

הורדת התוכנה

1 - הכנס את כונן ההבזק USB למחשב שלך.

2 - בהתקן הזיכרון USB, מצא את הקובץ update.htm ולחץ עליו לחיצה כפולה.

3 - בחר "שליחת מזהה".

4 - אם תוכנה חדשה זמינה, הורד את הקובץ zip.

5 - לאחר ההורדה, בטל את דחיסת הקובץ zip והעתק את

הקובץ autorun.upg אל תוך כונן ההבזק USB. אין לשמור את הקובץ בתיקייה.

עדכון תוכנת הטלוויזיה

1 - חבר שוב את כונן ההבזק USB לטלוויזיה. העדכון מתחיל באופן אוטומטי.

2 - עדכון תוכנה יכול להימשך מספר דקות. אין ללחוץ על המקש Ⓞ בטלוויזיה או בשלט רחוק. אין להסיר את כונן הבזק ה-USB.

3 - לאחר סיום העדכון, הטלוויזיה תחזור לערוץ שבו צפית.

אם מתרחשת הפסקת חשמל במהלך העדכון, אל תסיר את התקן הזיכרון USB מהטלוויזיה. כאשר זרם החשמל יחודש, העדכון יימשך.

כדי למנוע עדכון שלא במתכוון של תוכנת הטלוויזיה, מחק את הקובץ autorun.upg מזיכרון התקן ה-USB.

21.2

גרסת תוכנה

צפייה בגרסה הנוכחית של תוכנת הטלוויזיה...

1 - לחץ על ⚙️, בחר "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.
2 - בחר "עדכון תוכנה"; < "פרטי תוכנה קיימת"; ולחץ על OK.

3 - יוצגו הגרסה, הערות מוצר ותאריך הכנה. גם מספר ESN של Netflix מוצג אם הוא זמין.

4 - לחץ על ⏪ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

21.3

תוכנת קוד פתוח

טלוויזיה זאת כוללת תוכנה בעלת קוד-פתוח. TP Vision Europe B.V המלא המקור קוד של עותק, בקשה לפי, לספק בזאת מציעה. המתאים לחבילות התוכנה קוד-פתוח בעלות זכויות יוצרים, הנמצאות בשימוש במוצר זה ושבעבורן נדרשת הצעה זו על ידי הרישיונות המתאימים.

הצעה זו תקפה במשך שלוש שנים מרכישת המוצר, לכל מי שקיבל לרשותו מידע זה.

כדי לקבל את קוד המקור, כתוב באנגלית אל ...

tpvision.com @open.source

21.4

רישיון קוד פתוח

על אודות רישיון קוד פתוח

README של קוד המקור של חלקי תוכנת הטלוויזיה של TP Vision Netherlands B.V, הנכלל ברישיונות הקוד הפתוח.

זהו מסמך המתאר את חלוקת קוד המקור שנעשה בו שימוש בטלוויזיות TP Vision Netherlands B.V, הנכלל ברישיון הציבורי הכללי של גנו (GPL GNU) או ברישיון הציבורי הכללי המוקטן של גנו (LGPL GNU), או בכל רישיון אחר של קוד מקור פתוח. ההוראות להשגת עותקים של התוכנה ניתן למצוא ב "הוראות שימוש".

in all copies. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. INNO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.

libfreetype (2.4.2)

FreeType is a software development library, available in source and binary forms, used to render text on to bitmaps and provides support for other font-related operations. The original download site for this software is : <https://github.com/julienr/libfreetype-android> Freetype License

libjpeg (8a)

This package contains C software to implement JPEG image encoding, decoding, and transcoding. This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.-----The authors make NO WARRANTY or representation, either express or implied, with respect to this software, its quality, accuracy, merchantability, or fitness for a particular purpose. This software is provided "AS IS", and you, its user, assume the entire risk as to its quality and accuracy. This software is copyright (C) 1991-1998, Thomas G. Lane. All Rights Reserved except as specified below. Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this software (or portions thereof) for any purpose, without fee, subject to these conditions: (1) If any part of the source code for this software is distributed, then -this README file must be included, with this copyright and no warranty notice unaltered; and any additions, deletions, or changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation. (2) If only executable code is distributed, then the accompanying documentation must state that "this software is based in part on the work of the Independent JPEG Group". (3) Permission for use of this software is granted only if the user accepts full responsibility for any undesirable consequences; the authors accept NO LIABILITY for damages of any kind. These conditions apply to any software derived from or based on the IJG code, not just to the unmodified library. If you use our work, you ought to acknowledge us. Permission is NOT granted for the use of any IJG author's name or company name in advertising or publicity relating to this software or products derived from it. This software may be referred to only as "the Independent JPEG Group's software". We specifically permit and encourage the use of this software as the basis of commercial products,

. TP Vision Netherlands B.V בין אחריות כל מספקת אינה . מפורשת או מרומזת, כולל אחריות לסחירות או התאמה למטרה . כלשהי בנוגע לתוכנה זו . TP Vision Netherlands B.V אינה . מציעה כל תמיכה עבור תוכנה זו . האור לעיל אינו משפיע על . האחריות וחביותיך החוקיות בנוגע למוצרי TP Vision Netherlands B.V הזמין זה מקור קוד על רק חלה היא . שרכשת . לשימושך .

Open Source

Android (6+)

This tv contains the Android Marshmello Software. Android is a Linux-based operating system designed primarily for touchscreen mobile devices such as smartphones and tablet computers. This software will also be reused in TP Vision Android based TV's. The original download site for this software is : <https://android.google.com> This piece of software is made available under the terms and conditions of the Apache license version 2, which can be found below. Android APACHE License Version 2 (<http://source.android.com/source/licenses.html>) This includes all external sources used by official Android AOSP.

linux kernel (3.10.79)

This tv contains the Linux Kernel. The original download site for this software is : <http://www.kernel.org/>. This piece of software is made available under the terms and conditions of the GPL v2 license, which can be found below. Additionally, following exception applies : "NOTE! This copyright does *not* cover user programs that use kernel services by normal system calls - this is merely considered normal use of the kernel, and does *not* fall under the heading of "derived work". Also note that the GPL below is copyrighted by the Free Software Foundation, but the instance of code that it refers to (the linux kernel) is copyrighted by me and others who actually wrote it. Also note that the only valid version of the GPL as far as the kernel is concerned is `_this_` particular version of the license (ie v2, not v2.2 or v3.x or whatever), unless explicitly otherwise stated. Linus Torvalds"

libcurl (7.21.7)

libcurl is a free and easy-to-use client-side URL transfer library, supporting DICT, FILE, FTP, FTPS, Gopher, HTTP, HTTPS, IMAP, IMAPS, LDAP, LDAPS, POP3, POP3S, RTMP, RTSP, SCP, SFTP, SMTP, SMTPS, Telnet and TFTP. libcurl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies, user+password authentication (Basic, Digest, NTLM, Negotiate, Kerberos), file transfer resume, http proxy tunneling and more! The original download site for this software is : <http://curl.haxx.se/libcurl/> COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE Copyright (c) 1996 - 2010, Daniel Stenberg, daniel@haxx.se. All rights reserved. Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear

server and client Web applications. It supports major Internet transport, data format, and service description standards like HTTP and HTTPS, SMTP, XML, JSON, Atom, and WADL. The original download site for this software is : <http://restlet.org> This piece of software is made available under the terms and conditions of the Apache License version 2.

FaceBook SDK (3.0.1)

This TV contains Facebook SDK. The Facebook SDK for Android is the easiest way to integrate your Android app with Facebook's platform. The SDK provides support for Login with Facebook authentication, reading and writing to Facebook APIs and support for UI elements such as pickers and dialogs. The original download site for this software is : <https://developer.facebook.com/docs/android> This piece of software is made available under the terms and conditions of the Apache License version 2.

ffmpeg (2.1.3)

This TV uses FFmpeg. FFmpeg is a complete, cross-platform solution to record, convert and stream audio and video. The original download site for this software is : <http://ffmpeg.org> This piece of software is made available under the terms and conditions of the GPL v2 license, which can be found below.

gson (2.3)

This TV uses gson. Gson is a Java library that can be used to convert Java Objects into their JSON representation. It can also be used to convert a JSON string to an equivalent Java object. Gson can work with arbitrary Java objects including pre-existing objects that you do not have source-code of. The original download site for this software is : <https://code.google.com/p/google-gson/> This piece of software is made available under the terms and conditions of the Apache License 2.0

This software includes an implementation of the AES Cipher, licensed by Brian Gladman. The original download site for this software is : <http://www.gladman.me.uk/> This piece of software is licensed by Brian Gladman

libUpNp (1.2.1)

The original download site for this software is : <http://upnp.sourceforge.net/> This piece of software is made available under the terms and conditions of the BSD.

live555 (0.82)

Live555 provides RTP/RTCP/RTSP client. The original download site for this software is : <http://www.live555.com> This piece of software is made

provided that all warranty or liability claims are assumed by the product vendor.

libpng (1.4.1)

libpng is the official Portable Network Graphics (PNG) -reference library (originally called pnglib). It is a platform independent library that contains C functions for handling PNG images. It supports almost all of PNG's features, is extensible. The original download site for this software is : <https://github.com/julienr/libpng-android> libpng license

dvbsnoop (1.2)

dvbsnoop is a DVB / MPEG stream analyzer program. For generating CRC32 values required for composing PAT, PMT, EIT sections. The original download site for this software is : <https://github.com/a4tunado/dvbsnoop/blob/master/src/misc/crc32.c> GPL v2 <http://dvbsnoop.sourceforge.net/dvbsnoop.html>

ezxml (0.8.6)

ezXML is a C library for parsing XML documents. The original download site for this software is : <http://ezxml.sourceforge.net>. Copyright 2004, 2005 Aaron Voisine. This piece of software is made available under the terms and conditions of the MIT license, which can be found below.

gSoap (2.7.15)

The gSOAP toolkit is an open source C and C++ software development toolkit for SOAP/XML Web services and generic (non-SOAP) C/C++ XML data bindings. Part of the software embedded in this product is gSOAP software. Portions created by gSOAP are Copyright 2001-2009 Robert A. van Engelen, Genivia inc. All Rights Reserved. THE SOFTWARE IN THIS PRODUCT WAS IN PART PROVIDED BY GENIVIA INC AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

restlet (2.1.7)

Restlet is a lightweight, comprehensive, open source REST framework for the Java platform. Restlet is suitable for both

dlmalloc (2.7.2)

Opera uses Doug Lea's memory allocator. The original download site for this software is :
<http://gee.cs.oswego.edu/dl/html/malloc.html>

double-conversion

Opera uses double-conversion library by Florian Loitsch, faster double : string conversions (dtoa and strtod). The original download site for this software is :
<http://code.google.com/p/double-conversion> Copyright 2006-2011, the V8 project authors. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. * Neither the name of Google Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

EMX (0.9c)

Opera uses EMX, which is an OS/2 port of the gcc suite. Opera uses modified versions of the sprintf and sscanf methods from this C library. * The emx libraries are not distributed under the GPL. Linking an * application with the emx libraries does not cause the executable * to be covered by the GNU General Public License. You are allowed * to change and copy the emx library sources if you keep the copyright * message intact. If you improve the emx libraries, please send your * enhancements to the emx author (you should copyright your * enhancements similar to the existing emx libraries).

freetype (2.4.8)

Opera uses freetype. FreeType 2 is a software-font engine that is designed to be small, efficient, highly customizable

available under the terms and conditions of the LGPL v2.1 license, which can be found below.

dnsmasq

Dnsmasq is a lightweight, easy to configure DNS forwarder and DHCP server. The original download site for this software is : <https://android.googlesource.com/platform/external/dnsmasq> This piece of software is made available under the terms and conditions of the GPL v2 license, which can be found below.

TomCrypt (1.1)

iwedia stack is using tomcrypt for sw decryption. The original download site for this software is : <http://manpages.ubuntu.com/manpages/saucy/man3/libtomcrypt.3.html> This piece of software is made available under the terms and conditions of the DO WHAT THE FUCK YOU WANT TO PUBLIC LICENSE

u-boot (2011-12)

U-boot is a boot loader for embedded boards based on ARM, MIPS and other processors, which can be installed in a boot ROM and used to initialize and test the hardware or to download and run application code. This piece of software is made available under the terms and conditions of the GPL v2 license, which can be found below.

AsyncHttpClient (1.4.6)

The original download site for this software is : <http://loopj.com/android-async-http/> This piece of software is made available under the terms and conditions of the APACHE LICENSE 2.0

httpClient-4.4.1.1 (4.4.1.1)

This is needed to import cz.msebera.android.httpClient used by AsyncHttpClient. The original download site for this software is : <http://mvnrepository.com/artifact/cz.msebera.android/httpclient/4.4.1.1> This piece of software is made available under the terms and conditions of the APACHE LICENSE 2.0

Jackson Parser (2.x)

lpepg client uses Jackson Parser for string manipulation. The original download site for this software is : <https://github.com/FasterXML/jackson-core> This piece of software is made available under the terms and conditions of the APACHE LICENSE 2.0

Opera Web Browser (SDK 3.5)

This TV contains Opera Browser Software.

use of the Software and Document, your violation of the Terms of Use or infringement of any intellectual property or other right of any person or entity.11. The Terms of Use will be governed by and construed in accordance with the laws of Hong Kong.12. Any waiver of any provision of the Terms of Use will be effective only if in writing and signed by HKSARG or its representative.13. If for any reason a court of competent jurisdiction finds any provision or portion of the Terms of Use to be unenforceable, the remainder of the Terms of Use will continue in full force and effect.14. The Terms of Use constitute the entire agreement between the parties with respect to the subject matter hereof and supersedes and replaces all prior or contemporaneous understandings or agreements, written or oral, regarding such subject matter.15. In addition to the licence granted in Clause 4, HKSARG hereby grants you a non-exclusive limited licence to reproduce and distribute the Software and Document with the following conditions: (i) not for financial gain unless it is incidental; (ii) reproduction and distribution of the Software and Document in complete and unmodified form; and (iii) when you distribute the Software and Document, you agree to attach the Terms of Use and a statement that the latest version of the Terms of Use is available from the "Office of the Government Chief Information Officer" Web site (http://www.ogcio.gov.hk/en/business/tech_promotion/ccli/terms/terms.htm).

IANA (Dec 30 2013)

Opera uses Internet Assigned Numbers Authority: Character encoding tag names and numbers. The original download site for this software is : <https://www.iana.org>

ICU (3)

Opera uses ICU : International Components for Unicode: Mapping table for GB18030. The original download site for this software is : <http://site.icu-project.org/http://source.icu-project.org/repos/icu/icu/trunk/license.html>

MozTW (1.0)

Opera uses MoxTW : MozTW project: Big5-2003 mapping tables. The original download site for this software is : <https://moztw.org> This piece of software is made available under the terms and conditions of CCPL

NPAPI (0.27)

Opera uses NPAPI : Netscape 4 Plugin API: npapi.h, nplfunctions.h, npruntime.h and nptypes.h. Distributed as part of the Netscape 4 Plugin SDK. The original download site for this software is : wiki.mozilla.org This piece of software is made available under the terms and conditions of mozilla public licence (MPL) as described below.

openssl (1.0.0g)

and portable, while capable of producing high-quality output (glyph images). The original download site for this software is :

<http://www.freetype.org/freetype2/index.html> Freetype License

HKSCS (2008)

Opera uses HKSCS: The Government of the Hong Kong Special Administrative Region HKSCS mappings. The original download site for this software is : <http://www.ogcio.gov.hk> Before downloading the Software or Document provided on this Web page, you should read the following terms (Terms of Use). By downloading the Software and Document, you are deemed to agree to these terms. 1. The Government of the Hong Kong Special Administrative Region (HKSARG) has the right to amend or vary the terms under this Terms of Use from time to time at its sole discretion. 2. By using the Software and Document, you irrevocably agree that the HKSARG may from time to time vary this Terms of Use without further notice to you and you also irrevocably agree to be bound by the most updated version of the Terms of Use. 3. You have the sole responsibility of obtaining the most updated version of the Terms of Use which is available in the "Digital 21" Web site (http://www.ogcio.gov.hk/en/business/tech_promotion/ccli/terms/terms.htm). 4. By accepting this Terms of Use, HKSARG shall grant you a non-exclusive license to use the Software and Document for any purpose, subject to clause 5 below. 5. You are not allowed to make copies of the Software and Document except it is incidental to and necessary for the normal use of the Software. You are not allowed to adapt or modify the Software and Document or to distribute, sell, rent, or make available to the public the Software and Document, including copies or an adaptation of them. 6. The Software and Document are protected by copyright. The licensors of the Government of Hong Kong Special Administrative Region are the owners of all copyright works in the Software and Document. All rights reserved. 7. You understand and agree that use of the Software and Document are at your sole risk, that any material and/or data downloaded or otherwise obtained in relation to the Software and Document is at your discretion and risk and that you will be solely responsible for any damage caused to your computer system or loss of data or any other loss that results from the download and use of the Software and Document in any manner whatsoever. 8. In relation to the Software and Document, HKSARG hereby disclaims all warranties and conditions, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement. 9. HKSARG will not be liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential loss of any kind resulting from the use of or the inability to use the Software and Document even if HKSARG has been advised of the possibility of such loss. 10. You agree not to sue HKSARG and agree to indemnify, defend and hold harmless HKSARG, its officers and employees from any and all third party claims, liability, damages and/or costs (including, but not limited to, legal fees) arising from your

source distribution. Jean-loup Gailly jloup@gzip.org Mark Adler madler@alumni.caltech.edu

TPVision is grateful to the groups and individuals above for their contributions.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what

Opera uses OpenSSL, developed by the OpenSSL project and based on SSLey. The original download site for this software is : www.openssl.org OpenSSL license

Unicode (4.0)

Opera uses Unicode : Data from the Unicode character database. The original download site for this software is : www.unicode.org/http://www.unicode.org/copyright.html

Webp (0.2.0)

Opera uses Webp : libwebp is a library for decoding images in the WebP format. Products may use it to decode WebP images. The turbo servers will eventually re-decode images to WebP. The original download site for this software is : <https://developers.google.com/speed/webp/?csw=1> [https://chromium.googlesource.com/webm/libwebp/AdditionalIPRightsGrant\(Patents\)](https://chromium.googlesource.com/webm/libwebp/AdditionalIPRightsGrant(Patents))"This implementation" means the copyrightable works distributed by Google as part of the WebM Project. Google hereby grants to you a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, transfer, and otherwise run, modify and propagate the contents of this implementation of VP8, where such license applies only to those patent claims, both currently owned by Google and acquired in the future, licensable by Google that are necessarily infringed by this implementation of VP8. This grant does not include claims that would be infringed only as a consequence of further modification of this implementation. If you or your agent or exclusive licensee institute or order or agree to the institution of patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that this implementation of VP8 or any code incorporated within this implementation of VP8 constitutes direct or contributory patent infringement, or inducement of patent infringement, then any patent rights granted to you under this License for this implementation of VP8 shall terminate as of the date such litigation is filed.

Zlib (1.2.3)

Opera uses zlib as compression library The original download site for this software is : <http://zlib.net> Copyright (C) 1995-2004 Jean-loup Gailly and Mark Adler This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software. Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions: 1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required. 2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software. 3. This notice may not be removed or altered from any

derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

- a) Accompany it with the complete corresponding machine readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is

they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

- a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
- c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of

that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain -libraries in order to permit linking those libraries into non free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

-In other cases, permission to use a particular library in non free programs enables a greater number of people to use a

believed to be a consequence of the rest of this License.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

NO WARRANTY

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.

51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights

uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

?a) The modified work must itself be a software library.

?b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

?c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.

?d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that

accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

?a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.

?b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

NO WARRANTY

BSD LICENSE

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

?a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)

?b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.

?c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.

?d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.

?e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition,

"control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including

DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

MIT LICENSE

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining

a copy of this software and associated documentation files (the

"Software"), to deal in the Software without restriction, including

without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,

distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to

permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to

the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included

in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,

EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF

MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.

IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY

CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,

TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE

SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Work, but

excluding communication that is conspicuously marked or otherwise

designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity

on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and

subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of

this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual,

worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable

copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of,

publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the

Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of

this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual,

worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable

(except as stated in this section) patent license to make, have made,

use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work,

where such license applies only to those patent claims licensable

by such Contributor that are necessarily infringed by their

Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s)

with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You

institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work

or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct

or contributory patent infringement, then any patent licenses

but

not limited to compiled object code, generated documentation,

and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or

Object form, made available under the License, as indicated by a

copyright notice that is included in or attached to the work

(an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object

form, that is based on (or derived from) the Work and for which the

editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications

represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes

of this License, Derivative Works shall not include works that remain

separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of,

the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including

the original version of the Work and any modifications or additions

to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally

submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner

or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of

the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted"

means any form of electronic, verbal, or written communication sent

to the Licensor or its representatives, including but not limited to

communication on electronic mailing lists, source code control systems,

and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the

Licensor for the purpose of discussing and improving the

of the NOTICE file are for informational purposes only and

do not modify the License. You may add Your own attribution

notices within Derivative Works that You distribute, alongside

or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided

that such additional attribution notices cannot be construed

as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and

may provide additional or different license terms and conditions

for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or

for any such Derivative Works as a whole, provided Your use,

reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with

the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise,

any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work

by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of

this License, without any additional terms or conditions.

Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify

the terms of any separate license agreement you may have executed

with Licensor regarding such Contributions.

6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade

names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor,

except as required for reasonable and customary use in describing the

origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or

granted to You under this License for that Work shall terminate

as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the

Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without

modifications, and in Source or Object form, provided that You

meet the following conditions:

(a) You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and

(b) You must cause any modified files to carry prominent notices

stating that You changed the files; and

(c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works

that You distribute, all copyright, patent, trademark, and

attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of

the Derivative Works; and

(d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must

include a readable copy of the attribution notices contained

within such NOTICE file, excluding those notices that do not

pertain to any part of the Derivative Works, in at least one

of the following places: within a NOTICE text file distributed

as part of the Derivative Works; within the Source form or

documentation, if provided along with the Derivative Works; or,

within a display generated by the Derivative Works, if and

wherever such third-party notices normally appear. The contents

act only

on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf

of any other Contributor, and only if You agree to indemnify,

defend, and hold each Contributor harmless for any liability

incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason

of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.

To apply the Apache License to your work, attach the following

boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[]"

replaced with your own identifying information. (Don't include

the brackets!) The text should be enclosed in the appropriate

comment syntax for the file format. We also recommend that a

file or class name and description of purpose be included on the

same "printed page" as the copyright notice for easier identification within third-party archives.

Copyright [yyyy] [name of copyright owner]

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");

you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software

distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,

WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each

Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS,

WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or

implied, including, without limitation, any warranties or conditions

of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A

PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the

appropriateness of using or redistributing the Work and assume any

risks associated with Your exercise of permissions under this License.

8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory,

whether in tort (including negligence), contract, or otherwise,

unless required by applicable law (such as deliberate and grossly

negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be

liable to You for damages, including any direct, indirect, special,

incidental, or consequential damages of any character arising as a

result of this License or out of the use or inability to use the

Work (including but not limited to damages for loss of goodwill,

work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all

other commercial damages or losses), even if such Contributor

has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing

the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer,

and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity,

or other liability obligations and/or rights consistent with this

License. However, in accepting such obligations, You may

and with the following additions to the disclaimer:

There is no warranty against interference with your enjoyment of the library or against infringement. There is no warranty that our efforts or the library will fulfill any of your particular purposes or needs. This library is provided with all faults, and the entire risk of satisfactory quality, performance, accuracy, and effort is with the user.

libpng versions 0.97, January 1998, through 1.0.6, March 20, 2000, are

Copyright (c) 1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.96, with the following individuals added to the list of Contributing Authors:

Tom Lane
Glenn Randers-Pehrson
Willem van Schaik

libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96, May 1997, are

Copyright (c) 1996, 1997 Andreas Dilger
Distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.88, with the following individuals added to the list of Contributing Authors:

John Bowler
Kevin Bracey
Sam Bushell
Magnus Holmgren
Greg Roelofs
Tom Tanner

libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88, January 1996, are

Copyright (c) 1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.

For the purposes of this copyright and license, "Contributing

See the License for the specific language governing permissions and

limitations under the License.

This copy of the libpng notices is provided for your convenience. In case of any discrepancy between this copy and the notices in the file png.h that is included in the libpng distribution, the latter shall prevail.

COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and LICENSE:

If you modify libpng you may insert additional notices immediately following this sentence.

This code is released under the libpng license.

libpng versions 1.2.6, August 15, 2004, through 1.4.1, February 25, 2010, are

Copyright (c) 2004, 2006-2007 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.2.5 with the following individual added to the list of Contributing Authors

Cosmin Truta

libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through 1.2.5 - October 3, 2002, are

Copyright (c) 2000-2002 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.0.6 with the following individuals added to the list of Contributing Authors

Simon-Pierre Cadieux
Eric S. Raymond
Gilles Vollant

A "png_get_copyright" function is available, for convenient use in "about"

boxes and the like:

```
printf("%s",png_get_copyright(NULL));
```

Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is supplied in the

files "pngbar.png.jpg" and "pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png.jpg" (98x31).

Libpng is OSI Certified Open Source Software. OSI Certified Open Source is a certification mark of the Open Source Initiative.

Glenn Randers-Pehrson
glennrp at users.sourceforge.net
February 25, 2010

This software is based in part on the work of the FreeType Team.

The FreeType Project LICENSE

2006-Jan-27

Copyright 1996-2002, 2006 by
David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg

Introduction

=====

The FreeType Project is distributed in several archive packages;
some of them may contain, in addition to the FreeType font engine,

Authors"

is defined as the following set of individuals:

- Andreas Dilger
- Dave Martindale
- Guy Eric Schalnat
- Paul Schmidt
- Tim Wegner

The PNG Reference Library is supplied "AS IS". The Contributing Authors

and Group 42, Inc. disclaim all warranties, expressed or implied,

including, without limitation, the warranties of merchantability and of

fitness for any purpose. The Contributing Authors and Group 42, Inc.

assume no liability for direct, indirect, incidental, special, exemplary,

or consequential damages, which may result from the use of the PNG

Reference Library, even if advised of the possibility of such damage.

Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this

source code, or portions hereof, for any purpose, without fee, subject

to the following restrictions:

be misrepresented as being the original source.

source or altered source distribution.

The Contributing Authors and Group 42, Inc. specifically permit, without

fee, and encourage the use of this source code as a component to

supporting the PNG file format in commercial products. If you use this

source code in a product, acknowledgment is not required but would be

thus
encourage you to use the following text:

```
""""  
Portions of this software are copyright ?<year> The  
FreeType  
Project (www.freetype.org). All rights reserved.  
""""
```

Please replace <year> with the value from the FreeType
version you
actually use.

Legal Terms

=====

Throughout this license, the terms `package', `FreeType
Project',
and `FreeType archive' refer to the set of files originally
distributed by the authors (David Turner, Robert Wilhelm,
and
Werner Lemberg) as the `FreeType Project', be they named
as alpha,
beta or final release.

`You' refers to the licensee, or person using the project,
where

`using' is a generic term including compiling the project's
source

code as well as linking it to form a `program' or
`executable'.

This program is referred to as `a program using the
FreeType
engine'.

This license applies to all files distributed in the original
FreeType Project, including all source code, binaries
and
documentation, unless otherwise stated in the file in its
original, unmodified form as distributed in the original
archive.

If you are unsure whether or not a particular file is covered

various tools and contributions which rely on, or relate to,
the

FreeType Project.

This license applies to all files found in such packages,
and

which do not fall under their own explicit license. The
license

affects thus the FreeType font engine, the test
programs,

documentation and makefiles, at the very least.

This license was inspired by the BSD, Artistic, and IJG
(Independent JPEG Group) licenses, which all encourage
inclusion

and use of free software in commercial and freeware
products

alike. As a consequence, its main points are that:

- o We don't promise that this software works. However, we
will be

- interested in any kind of bug reports. (`as is' distribution)

- o You can use this software for whatever you want, in
parts or

- full form, without having to pay us. (`royalty-free' usage)

- o You may not pretend that you wrote this software. If
you use

- it, or only parts of it, in a program, you must
acknowledge

- somewhere in your documentation that you have
used the

- FreeType code. (`credits')

We specifically permit and encourage the inclusion of
this

software, with or without modifications, in commercial
products.

We disclaim all warranties covering The FreeType Project
and

assume no liability related to The FreeType Project.

Finally, many people asked us for a preferred form for a
credit/disclaimer to use in compliance with this license. We

original files must be preserved in all copies of source files.

o Redistribution in binary form must provide a disclaimer that

states that the software is based in part of the work of the FreeType Team, in the distribution documentation. We also

encourage you to put an URL to the FreeType web page in your documentation, though this isn't mandatory.

These conditions apply to any software derived from or based on the FreeType Project, not just the unmodified files. If you use our work, you must acknowledge us. However, no fee need be paid to us.

Neither the FreeType authors and contributors nor you shall use the name of the other for commercial, advertising, or promotional purposes without specific prior written permission.

We suggest, but do not require, that you use one or more of the following phrases to refer to this software in your documentation or advertising materials: 'FreeType Project', 'FreeType Engine', 'FreeType library', or 'FreeType Distribution'.

As you have not signed this license, you are not required to accept it. However, as the FreeType Project is copyrighted material, only this license, or another one contracted with the authors, grants you the right to use, distribute, and modify it. Therefore, by using, distributing, or modifying the FreeType

by this license, you must contact us to verify this.

The FreeType Project is copyright (C) 1996-2000 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg. All rights reserved except as specified below.

THE FREETYPE PROJECT IS PROVIDED 'AS IS' WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF THE FREETYPE PROJECT.

This license grants a worldwide, royalty-free, perpetual and irrevocable right and license to use, execute, perform, compile, display, copy, create derivative works of, distribute and sublicense the FreeType Project (in both source and object code forms) and derivative works thereof for any purpose; and to authorize others to exercise some or all of the rights granted herein, subject to the following conditions:

o Redistribution of source code must retain this license file ('FTL.TXT') unaltered; any additions, deletions or changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation. The copyright notices of the unaltered,

1.1. "Contributor" means each entity that creates or contributes to the creation of Modifications.

1.2. "Contributor Version" means the combination of the Original Code, prior Modifications used by a Contributor, and the Modifications made by that particular Contributor.

1.3. "Covered Code" means the Original Code or Modifications or the combination of the Original Code and Modifications, in each case including portions thereof.

1.4. "Electronic Distribution Mechanism" means a mechanism generally accepted in the software development community for the electronic transfer of data.

1.5. "Executable" means Covered Code in any form other than Source Code.

1.6. "Initial Developer" means the individual or entity identified as the Initial Developer in the Source Code notice required by Exhibit A.

1.7. "Larger Work" means a work which combines Covered Code or portions thereof with code not governed by the terms of this License.

1.8. "License" means this document.

1.8.1. "Licensable" means having the right to grant, to the maximum extent possible, whether at the time of the initial grant or subsequently acquired, any and all of the rights conveyed herein.

1.9. "Modifications" means any addition to or deletion

Project, you indicate that you understand and accept all the terms of this license.

There are two mailing lists related to FreeType:

o freetype@nongnu.org

Discusses general use and applications of FreeType, as well as

future and wanted additions to the library and distribution.

If you are looking for support, start in this list if you haven't found anything to help you in the documentation.

o freetype-devel@nongnu.org

Discusses bugs, as well as engine internals, design issues,

specific licenses, porting, etc.

Our home page can be found at

<http://www.freetype.org>

--- end of FTL.TXT ---

MOZILLA PUBLIC LICENSE
Version 1.1

1.0.1. "Commercial Use" means distribution or otherwise making the Covered Code available to a third party.

entity

exercising rights under, and complying with all of the terms of, this

License or a future version of this License issued under Section 6.1.

For legal entities, "You" includes any entity which controls, is

controlled by, or is under common control with You. For purposes of

this definition, "control" means (a) the power, direct or indirect,

to cause the direction or management of such entity, whether by

contract or otherwise, or (b) ownership of more than fifty percent

(50%) of the outstanding shares or beneficial ownership of such

entity.

2.1. The Initial Developer Grant.

The Initial Developer hereby grants You a world-wide, royalty-free,

non-exclusive license, subject to third party intellectual property

claims:

(a) under intellectual property rights (other than patent or

trademark) Licensable by Initial Developer to use, reproduce,

modify, display, perform, sublicense and distribute the Original

Code (or portions thereof) with or without Modifications, and/or

as part of a Larger Work; and

(b) under Patents Claims infringed by the making, using or

selling of Original Code, to make, have made, use, practice,

sell, and offer for sale, and/or otherwise dispose of the Original Code (or portions thereof).

(c) the licenses granted in this Section 2.1(a) and (b) are effective on the date Initial Developer first distributes Original Code under the terms of this License.

from the

substance or structure of either the Original Code or any previous

Modifications. When Covered Code is released as a series of files, a

Modification is:

A. Any addition to or deletion from the contents of a file containing Original Code or previous Modifications.

B. Any new file that contains any part of the Original Code or

previous Modifications.

1.10. "Original Code" means Source Code of computer software code

which is described in the Source Code notice required by Exhibit A as

Original Code, and which, at the time of its release under this

License is not already Covered Code governed by this License.

1.10.1. "Patent Claims" means any patent claim(s), now owned or

hereafter acquired, including without limitation, method, process,

and apparatus claims, in any patent Licensable by grantor.

1.11. "Source Code" means the preferred form of the Covered Code for

making modifications to it, including all modules it contains, plus

any associated interface definition files, scripts used to control

compilation and installation of an Executable, or source code

differential comparisons against either the Original Code or another

well known, available Covered Code of the Contributor's choice. The

Source Code can be in a compressed or archival form, provided the

appropriate decompression or de-archiving software is widely available

for no charge.

1.12. "You" (or "Your") means an individual or a legal

Commercial Use of

the Covered Code.

(d) Notwithstanding Section 2.2(b) above, no patent license is

granted: 1) for any code that Contributor has deleted from the

Contributor Version; 2) separate from the Contributor Version;

3) for infringements caused by: i) third party modifications of

Contributor Version or ii) the combination of Modifications made

by that Contributor with other software (except as part of the

Contributor Version) or other devices; or 4) under Patent Claims

infringed by Covered Code in the absence of Modifications made by

that Contributor.

3.1. Application of License.

The Modifications which You create or to which You contribute are

governed by the terms of this License, including without limitation

Section 2.2. The Source Code version of Covered Code may be

distributed only under the terms of this License or a future version

of this License released under Section 6.1, and You must include a

copy of this License with every copy of the Source Code You

distribute. You may not offer or impose any terms on any Source Code

version that alters or restricts the applicable version of this License or the recipients' rights hereunder. However, You may include

an additional document offering the additional rights described in

Section 3.5.

3.2. Availability of Source Code.

Any Modification which You create or to which You contribute must be

(d) Notwithstanding Section 2.1(b) above, no patent license is

granted: 1) for code that You delete from the Original Code; 2)

separate from the Original Code; or 3) for infringements caused

by: i) the modification of the Original Code or ii) the combination of the Original Code with other software or devices.

2.2. Contributor Grant.

Subject to third party intellectual property claims, each Contributor

- hereby grants You a world-wide, royalty-free, non exclusive license

(a) under intellectual property rights (other than patent or

trademark) Licensable by Contributor, to use, reproduce, modify,

display, perform, sublicense and distribute the Modifications

created by such Contributor (or portions thereof) either on an

unmodified basis, with other Modifications, as Covered Code

and/or as part of a Larger Work; and

(b) under Patent Claims infringed by the making, using, or

selling of Modifications made by that Contributor either alone

and/or in combination with its Contributor Version (or portions

of such combination), to make, use, sell, offer for sale, have

made, and/or otherwise dispose of: 1) Modifications made by that

Contributor (or portions thereof); and 2) the combination of

Modifications made by that Contributor with its Contributor

Version (or portions of such combination).

(c) the licenses granted in Sections 2.2(a) and 2.2(b) are effective on the date Contributor first makes

and the

party making the claim in sufficient detail that a recipient will

know whom to contact. If Contributor obtains such knowledge after

the Modification is made available as described in Section 3.2,

Contributor shall promptly modify the LEGAL file in all copies

Contributor makes available thereafter and shall take other steps

(such as notifying appropriate mailing lists or newsgroups)

reasonably calculated to inform those who received the Covered

Code that new knowledge has been obtained.

(b) Contributor APIs.

If Contributor's Modifications include an application programming

interface and Contributor has knowledge of patent licenses which

are reasonably necessary to implement that API, Contributor must

also include this information in the LEGAL file.

(c) Representations.

Contributor represents that, except as disclosed pursuant to

Section 3.4(a) above, Contributor believes that Contributor's

Modifications are Contributor's original creation(s) and/or

Contributor has sufficient rights to grant the rights conveyed by

this License.

3.5. Required Notices.

You must duplicate the notice in Exhibit A in each file of the Source

Code. If it is not possible to put such notice in a particular Source

Code file due to its structure, then You must include such notice in a

location (such as a relevant directory) where a user would be likely

to look for such a notice. If You created one or more

made available in Source Code form under the terms of this License

either on the same media as an Executable version or via an accepted

Electronic Distribution Mechanism to anyone to whom you made an

Executable version available; and if made available via Electronic

Distribution Mechanism, must remain available for at least twelve (12)

months after the date it initially became available, or at least six

(6) months after a subsequent version of that particular Modification

has been made available to such recipients. You are responsible for

ensuring that the Source Code version remains available even if the

Electronic Distribution Mechanism is maintained by a third party.

3.3. Description of Modifications.

You must cause all Covered Code to which You contribute to contain a

file documenting the changes You made to create that Covered Code and

the date of any change. You must include a prominent statement that

the Modification is derived, directly or indirectly, from Original

Code provided by the Initial Developer and including the name of the

Initial Developer in (a) the Source Code, and (b) in any notice in an

Executable version or related documentation in which You describe the

origin or ownership of the Covered Code.

3.4. Intellectual Property Matters

(a) Third Party Claims.

If Contributor has knowledge that a license under a third party's

intellectual property rights is required to exercise the rights

granted by such Contributor under Sections 2.1 or 2.2,

Contributor must include a text file with the Source Code

distribution titled "LEGAL" which describes the claim

You are in

compliance with the terms of this License and that the license for the

Executable version does not attempt to limit or alter the recipient's

rights in the Source Code version from the rights set forth in this

License. If You distribute the Executable version under a different

license You must make it absolutely clear that any terms which differ

from this License are offered by You alone, not by the Initial

Developer or any Contributor. You hereby agree to indemnify the

Initial Developer and every Contributor for any liability incurred by

the Initial Developer or such Contributor as a result of any such

terms You offer.

3.7. Larger Works.

You may create a Larger Work by combining Covered Code with other code

not governed by the terms of this License and distribute the Larger

Work as a single product. In such a case, You must make sure the

requirements of this License are fulfilled for the Covered Code.

If it is impossible for You to comply with any of the terms of this

License with respect to some or all of the Covered Code due to

statute, judicial order, or regulation then You must: (a) comply with

the terms of this License to the maximum extent possible; and (b)

describe the limitations and the code they affect. Such description

must be included in the LEGAL file described in Section 3.4 and must

be included with all distributions of the Source Code. Except to the

extent prohibited by statute or regulation, such description must be

Modification(s)

You may add your name as a Contributor to the notice described in

Exhibit A. You must also duplicate this License in any documentation

for the Source Code where You describe recipients' rights or ownership

rights relating to Covered Code. You may choose to offer, and to

charge a fee for, warranty, support, indemnity or liability obligations to one or more recipients of Covered Code. However, You

may do so only on Your own behalf, and not on behalf of the Initial

Developer or any Contributor. You must make it absolutely clear than

any such warranty, support, indemnity or liability obligation is

offered by You alone, and You hereby agree to indemnify the Initial

Developer and every Contributor for any liability incurred by the

Initial Developer or such Contributor as a result of warranty,

support, indemnity or liability terms You offer.

3.6. Distribution of Executable Versions.

You may distribute Covered Code in Executable form only if the

requirements of Section 3.1-3.5 have been met for that Covered Code,

and if You include a notice stating that the Source Code version of

the Covered Code is available under the terms of this License,

including a description of how and where You have fulfilled the

obligations of Section 3.2. The notice must be conspicuously included

in any notice in an Executable version, related documentation or

collateral in which You describe recipients' rights relating to the

Covered Code. You may distribute the Executable version of Covered

Code or ownership rights under a license of Your choice, which may

contain terms different from this License, provided that

and Netscape Public License. (Filling in the name of the Initial Developer, Original Code or Contributor in the notice described in Exhibit A shall not of themselves be deemed to be modifications of this License.)

COVERED CODE IS PROVIDED UNDER THIS LICENSE ON AN "AS IS" BASIS,

WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING,

WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE COVERED CODE IS FREE OF

DEFECTS, MERCHANTABILITY, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGEMENT.

THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE COVERED CODE

IS WITH YOU. SHOULD ANY COVERED CODE PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT,

YOU (NOT THE INITIAL DEVELOPER OR ANY OTHER CONTRIBUTOR) ASSUME THE

COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER

OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF

ANY COVERED CODE IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER.

8.1. This License and the rights granted hereunder will terminate

automatically if You fail to comply with terms herein and fail to cure

such breach within 30 days of becoming aware of the breach. All

sublicenses to the Covered Code which are properly granted shall

survive any termination of this License. Provisions which, by their

nature, must remain in effect beyond the termination of this License

shall survive.

8.2. If You initiate litigation by asserting a patent infringement

sufficiently detailed for a recipient of ordinary skill to be able to understand it.

This License applies to code to which the Initial Developer has attached the notice in Exhibit A and to related Covered Code.

6.1. New Versions.

Netscape Communications Corporation ("Netscape") may publish revised

and/or new versions of the License from time to time.

Each version

will be given a distinguishing version number.

6.2. Effect of New Versions.

Once Covered Code has been published under a particular version of the

License, You may always continue to use it under the terms of that

version. You may also choose to use such Covered Code under the terms

of any subsequent version of the License published by Netscape. No one

other than Netscape has the right to modify the terms applicable to

Covered Code created under this License.

6.3. Derivative Works.

If You create or use a modified version of this License (which you may

only do in order to apply it to code which is not already Covered Code

governed by this License), You must (a) rename Your license so that

the phrases "Mozilla", "MOZILLAPL", "MOZPL", "Netscape",

"MPL", "NPL" or any confusingly similar phrase do not appear in your

license (except to note that your license differs from this License)

and (b) otherwise make it clear that Your version of the license

contains terms which differ from the Mozilla Public License

alleging that such Participant's Contributor Version directly or indirectly infringes any patent where such claim is resolved (such as by license or settlement) prior to the initiation of patent infringement litigation, then the reasonable value of the licenses granted by such Participant under Sections 2.1 or 2.2 shall be taken into account in determining the amount or value of any payment or license.

8.4. In the event of termination under Sections 8.1 or 8.2 above, all end user license agreements (excluding distributors and resellers) which have been validly granted by You or any distributor hereunder prior to termination shall survive termination.

UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL YOU, THE INITIAL DEVELOPER, ANY OTHER CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF COVERED CODE, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER COMMERCIAL DAMAGES OR LOSSES, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. THIS LIMITATION OF LIABILITY SHALL NOT APPLY TO LIABILITY FOR DEATH OR PERSONAL INJURY RESULTING FROM SUCH PARTY'S NEGLIGENCE TO THE EXTENT APPLICABLE LAW PROHIBITS SUCH LIMITATION. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO

claim (excluding declaratory judgment actions) against Initial Developer

or a Contributor (the Initial Developer or Contributor against whom

You file such action is referred to as "Participant") alleging that:

(a) such Participant's Contributor Version directly or indirectly

infringes any patent, then any and all rights granted by such

Participant to You under Sections 2.1 and/or 2.2 of this License

shall, upon 60 days notice from Participant terminate prospectively,

unless if within 60 days after receipt of notice You either: (i)

agree in writing to pay Participant a mutually agreeable reasonable

royalty for Your past and future use of Modifications made by such

Participant, or (ii) withdraw Your litigation claim with respect to

the Contributor Version against such Participant. If within 60 days

of notice, a reasonable royalty and payment arrangement are not

mutually agreed upon in writing by the parties or the litigation claim

is not withdrawn, the rights granted by Participant to You under

Sections 2.1 and/or 2.2 automatically terminate at the expiration of

the 60 day notice period specified above.

(b) any software, hardware, or device, other than such Participant's

Contributor Version, directly or indirectly infringes any patent, then

any rights granted to You by such Participant under Sections 2.1(b)

and 2.2(b) are revoked effective as of the date You first made, used,

sold, distributed, or had made, Modifications made by that Participant.

8.3. If You assert a patent infringement claim against Participant

Any law or regulation which provides that the language of a contract

shall be construed against the drafter shall not apply to this

License.

As between Initial Developer and the Contributors, each party is

responsible for claims and damages arising, directly or indirectly,

out of its utilization of rights under this License and You agree to

work with Initial Developer and Contributors to distribute such

responsibility on an equitable basis. Nothing herein is intended or

shall be deemed to constitute any admission of liability.

Initial Developer may designate portions of the Covered Code as

"Multiple-Licensed". "Multiple-Licensed" means that the Initial

Developer permits you to utilize portions of the Covered Code under

Your choice of the NPL or the alternative licenses, if any, specified

by the Initial Developer in the file described in Exhibit A.

EXHIBIT A -Mozilla Public License.

"The contents of this file are subject to the Mozilla Public License

Version 1.1 (the "License"); you may not use this file except in

compliance with the License. You may obtain a copy of the License at

<http://www.mozilla.org/MPL/>

Software distributed under the License is distributed on an "AS IS"

basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the

License for the specific language governing rights and limitations

under the License.

THIS EXCLUSION AND LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

The Covered Code is a "commercial item," as that term is defined in

48 C.F.R. 2.101 (Oct. 1995), consisting of "commercial computer

software" and "commercial computer software documentation," as such

terms are used in 48 C.F.R. 12.212 (Sept. 1995). Consistent with 48

C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4 (June 1995),

all U.S. Government End Users acquire Covered Code with only those

rights set forth herein.

This License represents the complete agreement concerning subject

matter hereof. If any provision of this License is held to be unenforceable, such provision shall be reformed only to the extent

necessary to make it enforceable. This License shall be governed by

California law provisions (except to the extent applicable law, if

any, provides otherwise), excluding its conflict-of-law provisions.

With respect to disputes in which at least one party is a citizen of,

or an entity chartered or registered to do business in the United

States of America, any litigation relating to this License shall be

subject to the jurisdiction of the Federal Courts of the Northern

District of California, with venue lying in Santa Clara County,

California, with the losing party responsible for costs, including

without limitation, court costs and reasonable attorneys' fees and

expenses. The application of the United Nations Convention on

Contracts for the International Sale of Goods is expressly excluded.

הודעות מערכת

באפשרותך לקבל הודעה על תוכנת טלויזיה חדשה הזמינה להורדה, או על בעיות אחרות הקשורות לתוכנה.

כדי לקרוא הודעות אלה...

- 1 - לחץ על . בחר "כל ההגדרות " ולחץ על OK.
- 2 - בחר "עדכן תוכנה " < "הודעות ".
- 3 - אם ישנה הודעה, ניתן לקרוא אותה או לבחור אחת מההודעות הזמינות.
- 4 - לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

The Original Code is

_____.

The Initial Developer of the Original Code is

_____.

Portions created by _____ are
Copyright (C) _____

_____. All Rights Reserved.

Contributor(s):

_____.

Alternatively, the contents of this file may be used under the terms

of the _____ license (the "[_____] License"), in which case the

provisions of [_____] License are applicable instead of those

above. If you wish to allow use of your version of this file only

under the terms of the [_____] License and not to allow others to use

your version of this file under the MPL, indicate your decision by

deleting the provisions above and replace them with the notice and

other provisions required by the [_____] License. If you do not delete

the provisions above, a recipient may use your version of this file

under either the MPL or the [_____] License."

[NOTE: The text of this Exhibit A may differ slightly from the text of

the notices in the Source Code files of the Original Code. You should

use the text of this Exhibit A rather than the text found in the

Original Code Source Code for Your Modifications.]



כאשר מצורף למוצר סמל של פח מחוק עם גלגלים, המשמעות היא שעל המוצר חלה הנחיית האיחוד האירופאי EU / 2012/19.



אנא ברר על מערכת האיסוף המקומית הנפרדת למוצרים אלקטרוניים וחשמליים.

אנא נהג בהתאם לתקנות המקומיות ואל תשליך את המוצרים הישנים שלך יחד עם האשפה הביתית. השלכה נאותה של המכשירים הישנים שלך עוזרת למניעת השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

המוצר שלך מכיל סוללות שעליהן חלה הנחיית האיחוד האירופאי EC 2006/66/, קרי לא ניתן להשליכן ביחד עם האשפה הביתית הרגילה.



אנא ברר בעצמך מהם הכללים המקומיים הנוגעים לאיסוף נפרד של סוללות, מכיוון שגריטה נכונה מסייעת למנוע השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

22.2

חשמל

מפרט המוצר כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. לקבלת פרטים נוספים על אודות המוצר הזה, בקר באתר support/www.philips.com

חשמל

- מתח רשת החשמל: 220-240 וולט ±10%
- טמפרטורת סביבה: 5° C עד 35° C
- מאפייני חיסכון בחשמל: מצב ידיוותי לסביבה, השתקת תמונה (לרדיו), טיימר כיבוי אוטומטי, תפריט הגדרות סביבה.

למידע על צריכת חשמל, עיין בפרק **מיקרופיש מוצר**.

צריכת החשמל הנקובה על לוחית הסוג של המוצר היא צריכת החשמל של המוצר במהלך שימוש ביתי רגיל (IEC 62087 Ed.2). צריכת החשמל הנקובה המקסימלית, המופיעה בסוגריים, משמשת כדיטחון חשמלי (IEC 60065 Ed. 7.2).

מפרטים

22.1

סביבתי

תווית אנרגיה אירופאית

תווית האנרגיה האירופאית מיידעת אותך על סיווג היעילות האנרגטית של מוצר זה. ככל שסיווג נצילות האנרגיה של המוצר ירוק יותר, כך הוא צורך פחות אנרגיה. בתווית, תוכל למצוא את הסיווג של נצילות האנרגיה, את צריכת החשמל הממוצעת של המוצר בהיותו בשימוש ואת צריכת החשמל הממוצעת במשך שנה. את ערכי צריכת החשמל של המוצר תוכל למצוא גם באתר Philips בארץ שלך, בכתובת www.philips.com / TV

מיקרופיש מוצר

PFx5501 32

- סיווג יעילות אנרגיה: A
- גודל מסך נראה: 80 ס"מ / 32 אינץ'
- צריכת חשמל במצב מופעל (ואט): 34 ואט
- צריכת חשמל שנתית (קילו-ואט) * : 50 קוט " ש
- צריכת חשמל בהמתנה (ואט) **: 0.30 ואט
- רזולוציית תצוגה (פיקסלים): 1080p 1920 x

PFx5501 40

- סיווג יעילות אנרגיה: A+
- גודל מסך נראה: 102 ס"מ / 40 אינץ'
- צריכת חשמל במצב מופעל (ואט): 46 ואט
- צריכת חשמל שנתית (קילו-ואט) * : 67 קוט " ש
- צריכת חשמל בהמתנה (ואט) **: 0.30 ואט
- רזולוציית תצוגה (פיקסלים): 1080p 1920 x

PFx5501 49

- סיווג יעילות אנרגיה: A+
- גודל מסך נראה: 123 ס"מ / 49 אינץ'
- צריכת חשמל במצב מופעל (ואט): 50 ואט
- צריכת חשמל שנתית (קילו-ואט) * : 73 קוט " ש
- צריכת חשמל בהמתנה (ואט) **: 0.30 ואט
- רזולוציית תצוגה (פיקסלים): 1080p 1920 x

* צריכת חשמל בקילו-ואט לשנה על בסיס צריכת החשמל של הטלוויזיה בהנחה שהיא מופעלת ארבע שעות ביום למשך 365 ימים. צריכת המחשמל בפועל תלויה באופן השימוש בטלוויזיה.

** כאשר מגבים את הטלוויזיה באמצעות השלט רחוק ואין אף פונקציה פעילה.

תום השימוש

השלכת המכשיר הישן והסוללות הישנות

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.

מערכת הפעלה

מערכת הפעלה Android

Android Marshmallow 6.0

קליטה

• כניסת אנטנה: 75 אוהם קואקסיאלי (IEC75)

• תחומי קליטה בטיונר: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband

• DVB: DVB-T2, DVB-C (כבלים) QAM

• הקרנת וידיאו אנלוגי: PAL, SECAM

• הקרנת וידיאו דיגיטלי: IEC /ISO (HD /MPEG2 SD)

• IEC 14496-10 /ISO (HD /MPEG4 SD); 13818-2

• השמעת שמע דיגיטלי (IEC 13818-3 /ISO)

סוג מסך

גודל אלכסוני של המסך

• 32 PFx5501: ס & 80 מ / 32 אינץ'

• 40 PFx5501: ס & 102 מ / 40 אינץ'

• 49 PFx5501: ס & 123 מ / 49 אינץ'

רזולוציות תצוגה

• 1920 x 1080p

רזולוציות כניסה תצוגה:

תבניות וידיאו

רזולוציה - קצב רענון

• 480 i - 60 הרץ

• 480 p - 60 הרץ

• 576 i - 50 הרץ

• 576 p - 50 הרץ

• 720 p - 50 הרץ, 60 הרץ

• 1080 i - 50 הרץ, 60 הרץ

• 1080 p - 24 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ

תבניות מחשב

רזולוציות (בין היתר)

• 640 x 480p

• 800 x 600p

• 1024 x 768p

• 1280 x 768p

• 1360 x 765p

• 1360 x 768p

• 1280 x 1024p

• 1920 x 1080p

ממדים ומשקלים

32 PFx5501

• ללא מעמד לטלוויזיה:

רוחב 726.5 מ"מ & גובה 425.4 מ"מ - עומק 76.8 מ"מ

משקל ±5.46 ק"ג & ג

• עם מעמד לטלוויזיה:

רוחב 726.5 מ"מ & גובה 483 מ"מ - עומק 168.7 מ"מ

משקל ±5.72 ק"ג & ג

40 PFx5501

• ללא מעמד לטלוויזיה:

רוחב 918 מ"מ & גובה 534.5 מ"מ - עומק 76.8 מ"מ

משקל ±7.93 ק"ג & ג

• עם מעמד לטלוויזיה:

רוחב 918 מ"מ & גובה 597.5 מ"מ - עומק 204.2 מ"מ

משקל ±8.24 ק"ג & ג

49 PFx5501

• ללא מעמד לטלוויזיה:

רוחב 1099.2 מ"מ & גובה 631.9 מ"מ - עומק 78.6 מ"מ

משקל ±11.01 ק"ג & ג

• עם מעמד לטלוויזיה:

רוחב 1099.2 מ"מ & גובה 699.7 מ"מ - עומק 213.2 מ"מ

משקל ±11.3 ק"ג & ג

קישוריות

צד הטלוויזיה

• 3 כניסות - ARC HDMI

• כניסת - ARC MHL HDMI 4

• USB 2 - USB 3.0 (כחול)

• USB 2.0 USB 3

• 1 x חריץ לממשק משותף: CAM +/CI

• אוזניות - מיני שקע סטריאו 3.5 מ"מ

גב מקלט הטלוויזיה

• כניסת אודיו (DVI-ל-HDMI) - מיני שקע סטריאו 3.5 מ"מ

• SCART : שמע R /L, כניסת RGB, CVBS

• YPbPr: Y Pb Pr, אודיו R /L

תחתית הטלוויזיה

• 1 כניסות HDMI

• 2 כניסות HDMI

• USB 1 - USB 2.0

• יציאת אודיו - Optical Toslink

• רשת LAN - RJ45

• אנטנה (75 אוהם)

צליל

• wOOx

• HD Stereo

• הספק חשמלי (RMS): 16 וואט

• * Dolby Digital Plus

• +DTS 2.0 Digital Out™

מולטי-מדיה

חיבורים

- USB 3.0 /USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a /b /g /n (מובנה)
- BT2.1 עם EDR & ;amp; BT4.0 עם BLE

מערכות קובצי USB נתמכות

- FAT 16 , FAT 32 , NTFS

שרתי מדיה, נתמכים

- מיכלים: 3 GP , AVCHD , AVI , MPEG-PS , MPEG-TS
- MKV (Matroska , MPEG-4 , Quicktime (MOV , M4V
- M4A , WMA /WMV /ASF (Windows Media
- Codec וידאו: MPEG-1 , MPEG-2 , MPEG-4 חלק
- 2, MPEG-4 חלק 10 AVC (H264) , H.265 (HEVC) , VC-1 , WMV9 ,
- Codec שמע: AAC , HE-AAC v1 /v2 , AMR-NB , Dolby ,
- DTS Premium Sound , Dolby Digital Plus , Digital
- MPEG-1 v2 /2.5 /Layer I /II /III (כולל MP3) , WMA v2
- עד v9.2 (WMA Pro) v9 /v10
- כתוביות:
- תבניות: SRT (SubRip) , SUB (SubViewer) , SAMI
- TXT (MicroDVD) , TXT (mplayer2) , TXT (TMPlayer) ,
- הצפנת תווים: UTF-8 , מרכז אירופה ומזרח אירופה
- (Windows-1250) , קיריליים (Windows-1251) , יווניים
- (Windows-1253) , טורקיים (Windows-1254) , מערב אירופה
- (Windows-1252)
- Codec תמונות: BMP , PNG , JPEG
- הגבלות:
- קצב סיביות כולל מקסימלי נתמך לקובץ מדיה הוא 30 Mbps.
- קצב סיביות וידאו מקסימלי נתמך לקובץ מדיה הוא 20 Mbps.
- H.264 (MPEG-4 AVC) נתמך עד L5.1 @High Profile.
- HEVC (H.265) נתמך עד Main 10 Profile /Main עד רמה 5.1.
- VC-1 נתמך עד L3 @Advanced Profile.
- **תוכנת שרת מדיה נתמכת (DMS)**
- ניתן להשתמש בכל תוכנת שרת מדיה בעלת אישור DLNA V1.5 (מחלקת DMS).
- ניתן להשתמש ב- Philips TV Remote app (Android -iOS) בהתקנים ניידים.
- ביצועים עשויים להשתנות בהתאם ליכולות המכשיר הנייד ולתוכנה שבה משתמשים.

עזרה ותמיכה

23.1

רישום הטלוויזיה

רשום את מקלט הטלוויזיה שלך ותינה ממגוון הטבות, כולל תמיכה מלאה (וכולל הורדות), גישה מועדפת למידע על מוצרים חדשים, הצעות והנחות בלעדיות, הסיכוי לזכות בפרסים ואף להשתתף בסקרים מיוחדים על גרסאות חדשות.

היכנס לאתר [welcome /www.philips.com](http://www.philips.com/welcome)

23.2

שימוש בעזרה

טלוויזיה זו מציעה עזרה במסך

פתיחת העזרה

1 - לחץ על HOME.

2

-בחר "הגדרות " "עזרה " < < "מדריך למשתמש ".

כדי לקרוא את ה- "עזרה " ; כמו ספר,

בחר "ספר " ; חפש מילת מפתח, בחר "מילות מפתח " ;

ניתן גם לפתוח את "עזרה " & ב "תפריט הבית " ; או ב "תפריט טלוויזיה " ;

לפני שתתחיל לפעול לפי הוראות העזרה, סגור את העזרה.

בהקשר לפעילויות מסוימות, כגון טקסט (טלטקסט), למקשי הצבע יש פונקציות ספציפיות ואינם יכולים לפתוח את "עזרה " ;

העזרה של הטלוויזיה בטאבלט, בסמארטפון או במחשב

כדי לבצע סדרות נרחבות של הוראות בקלות רבה יותר, באפשרותך להוריד את ה- "עזרה לטלוויזיה " ; בפורמט PDF, כדי לקרוא אותה מהסמארטפון, מהטאבלט או מהמחשב שלך. לחלופין, תוכל להדפיס את העמוד הרלוונטי של ה- "עזרה " ; מהמחשב שלך.

כדי להוריד את העזרה (המדריך למשתמש), עבור

אל [support /www.philips.com](http://support.philips.com)

23.3

בעיות

הפעלה ושלט רחוק

הטלוויזיה אינה נדלקת

- נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המתן במשך דקה אחת ואז חבר את הכבל חזרה.
- ודא שכבל החשמל מחובר היטב.

צליל חריקה באתחול או בכיבוי

בעת הפעלת הטלוויזיה, כיבויה או העברתה להמתנה, אתה שומע צליל חריקה מתושבת הטלוויזיה. צליל החריקה נובע מהתרחבות

טבעית ומהתכווצות טבעית של הטלוויזיה, כאשר הטלוויזיה מתחממת או מתקררת. הדבר אינו משפיע על ביצועיה.

הטלוויזיה אינה מגיבה לשלט רחוק

הטלוויזיה זקוקה לזמן מסוים כדי להיפתח. במהלך זמן זה, היא אינה מגיבה לשלט הרחוק או למתגי הטלוויזיה. זאת התנהגות תקנית. אם הטלוויזיה ממשיכה שלא להגיב לשלט הרחוק, תוכל להשתמש במצלמת טלפון סלולרי ולבדוק אם השלט הרחוק פועל. העבר את הטלפון למצב מצלמה וכיוון את השלט הרחוק אל עדשת המצלמה. אם תלחץ על מקש כלשהו של השלט הרחוק ותבחין בהבהוב של ה- LED האינפרה-אדום, השלט הרחוק עובד. יהיה צורך לבדוק את הטלוויזיה.

אם אינך מבחין בהבהוב, ייתכן שהשלט הרחוק מקולקל או שהסוללות חלשות.

בדיקה זאת של בדיקת השלט הרחוק אינה אפשרית עם שלטים רחוקים שקושרו לטלוויזיה בצורה אלחוטית.

הטלוויזיה חוזרת למצב המתנה לאחר הצגת מסך הפתיחה

של Philips

כאשר מנתקים את הטלוויזיה ומחברים אותה חזרה למקור המתח במצב המתנה, מסך ההתחלה מוצג ולאחר מכן הטלוויזיה עוברת למצב המתנה. זאת התנהגות תקנית. כדי להפעיל שוב את הטלוויזיה ממצב המתנה, לחץ על בשלט רחוק או בטלוויזיה.

נורית ההמתנה ממשיכה להבהב

נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המתן 5 דקות וחבר את הכבל שוב. אם ההבהוב חוזר על עצמו, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס.

ערוצים

לא נמצאו ערוצים דיגיטליים במהלך ההתקנה

עיין במפרט הטכני כדי לוודא שהטלוויזיה שלך תומכת ב- DVB-T או ב- DVB-C במדינתך. ודא שכל הכבלים מחוברים כראוי וכי נבחרה הרשת הנכונה.

ערוצים שהותקנו לפני כן אינם מופיעים ברשימת הערוצים

ודא שנבחרה רשימת הערוצים הנכונה.

Picture (תמונה)

אין תמונה / התמונה מעוותת

- ודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.
- ודא שנבחר המכשיר הנכון בתור מקור התצוגה.
- ודא שהמכשיר החיצוני או המקור מחובר היטב.

יש צליל אך אין תמונה

• ודא שהגדרות התמונה נכונות.

קליטה חלשה של האנטנה

- ודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.
- רמקולים, מערכות שמע ללא הארקה, אורות ניאון, בניינים גבוהים וחפצים גדולים אחרים עלולים להשפיע על איכות הקליטה. אם אפשר, נסה לשפר את איכות הקליטה על ידי שינוי כיוון האנטנה או הרחקת המכשירים מהטלוויזיה.
- אם הקליטה לקויה בערוץ אחד בלבד, כוונן את הערוץ כוונון עדין.

תמונה לא טובה מהמכשיר

- ודא שהמכשיר מחובר היטב.
- ודא שהגדרות התמונה נכונות.

הגדרות התמונה משתנות כעבור זמן מה

ודא שה-מיקום מוגדר כ-בית. במצב זה, תוכל לשנות ולשמור את ההגדרות.

כרזת פרסומת מופיעה על המסך

ודא שה-מיקום מוגדר כ-בית.

התמונה אינה מתאימה למסך

החלף את תבנית התמונה.

תבנית התמונה משתנה בערוצים השונים.

בחר בתבנית תמונה שאינה "אוטומטי".

מיקום התמונה אינו נכון

ייתכן שאותות התמונה ממכשירים אחדים אינם מתאימים היטב למסך. בדוק את יציאת האותות של המכשיר המחובר.

התמונה מהמחשב אינה יציבה

ודא שהמחשב עושה שימוש ברזולוציה נתמכת ורענן את הקצב.

צליל

אין צלי או איכות הצליל ירודה

אם לא אותר אות שמע, הטלוויזיה עוברת אוטומטית למצב כיבוי השמע - אך זה אינו מצביע על תקלה.

- ודא שהגדרות הקול נכונות.
- ודא שכל הכבלים מחוברים היטב.
- ודא שהעוצמה לא הושקתה ולא הוגדרה לאפס.
- ודא שיציאת האודיו של הטלוויזיה מחוברת לכניסת האודיו של מערכת הקולנוע הביתית.
- את הקול צריך לשמוע מרמקולי ה- HTS.
- חלק מהמכשירים עשויים להצריך הפעלה ידנית של יציאת האודיו HDMI . אם הופעלה כבר יציאת שמע HDMI אך אתה עדיין אינך שומע את הצליל, נסה לשנות את תבנית השמע דיגיטלי של המכשיר ל- PCM (אפנון קוד מתקפים). להוראות, עיין בתיעוד המצורף למכשיר שלך.

HDMI ו-USB

HDMI

- שים לב שהתמיכה ב- HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה) עשויה להשהות את הזמן הדרוש לטלוויזיה להציג תוכן ממכשיר HDMI.
- אם הטלוויזיה אינה מזהה את מכשיר ה- HDMI ואינה מציגה תמונה כלשהי, העבר את המקור ממכשיר אחד לאחר וחזרה.
- אם יש הפרעות קול לסירוגין, ודא שהגדרות היציאה ממכשיר ה- HDMI נכונות.
- אם אתה משתמש במתאם HDMI ל- DVI או בכבל HDMI ל- DVI , ודא שכבל האודיו הנוסף מחובר לכניסת AUDIO IN (שקע מיני בלבד), אם כניסה זו זמינה.

HDMI EasyLink אינו עובד

- ודא שמכשירי ה- HDMI שלך הם תואמי HDMI-CEC . התכונות של EasyLink פועלות רק אם מכשירים שהם תואמי HDMI-CEC.

לא מוצג סמל עוצמת הקול

- כאשר מחובר התקן שמע HDMI-CEC ומשתמשים בשלט רחוק של הטלוויזיה לכיוון עוצמת הקול מההתקן, ההתנהגות הזו רגילה.

לא מוצגים תמונות, סרטונים ומוזיקה מהתקן USB

- ודא שהתקן האחסון USB מוגדר כתואם דרגת Mass Storage , כמתואר בתיעוד התקן האחסון.
- ודא שהתקן האחסון USB תואם לטלוויזיה.
- ודא שהפורמטים של קובצי השמע והתמונה נתמכים על ידי הטלוויזיה.

השמעה/הצגה לא יציבה של קובצי USB

- ביצוע ההעברה מהתקן האחסון USB עלול להגביל את קצב ההעברה לטלוויזיה והדבר גורם לאיכות השמעה/הצגה ירודה.

Wi-Fi

רשת Wi-Fi לא נמצאה או מעוותת

- תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi /g /802.11b /אחרים, הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע לרשת האלחוטית.
- אנו ממליצים על שימוש בתדר 5 GHz (ac 802.11) בנתב כאשר הטלוויזיה נמצאת בסמוך לנתבים רבין אחרים (בתי דירות וכד').
- ודא שחומות האש ברשת שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלוויזיה.
- - להתקנה קלה של הרשת האלחוטית, אין להסתיר את שם הנתב על ידי כיבוי שידור SSID.
- אם הרשת האלחוטית אינה פועלת כהלכה בביתך, נסה התקנה של רשת קווית.

חיבור רשת Wi-Fi איטי

- השתמש בנתב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).
- הגבל את מספר ההתקנים שמשתמשים באותו נתב.
- עיין במדריך למשתמש של הנתב האלחוטי שלך למידע על הטווח בתוך מבנה, על שיעור ההעברה ועל גורמים אחרים של איכות האות.

DHCP

- אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה- DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארח דינמי) של הנתב. DHCP צריך להיות "מופעל".

בלוטות'

לא ניתן לבצע קישור

- ודא שההתקן במצב קישור. קרא את המדריך למשתמש של ההתקן.
- יש להחזיק את הנתב ואת הרמקול האלחוטי קרוב ככל האפשר לטלוויזיה.
- פעילות אלחוטית גבוהה - כגון בדירות שבהן מותקנים נתבים אלחוטיים רבים - עלולה להשפיע על איכות החיבור האלחוטי.
- קישור בו-זמני של מספר התקנים לטלוויזיה עלול שלא לפעול.

אבד חיבור Bluetooth

- תמיד מקם את הרמקול האלחוטי בטווח של 5 מטרים מהטלוויזיה.

סנכרון וידאו ושמע Bluetooth

- לפני רכישה של רמקול אלחוטי Bluetooth, בדוק את איכות סנכרון השמע לוידאו. לא כל התקני ה- Bluetooth פועלים כהלכה. היועץ בסוכן.

אינטרנט

האינטרנט אינו עובד

- אם החיבור לנתב תקין, בדוק את חיבור הנתב לאינטרנט.

שפת התפריט לא נכונה

החלף את השפה לשפה שלך.

- 1 לחץ על .
- 2 בחר את הסמל  (הגדרות) ולחץ על OK.
- 3 לחץ 5 פעמים  (למטה).
- 4 לחץ שלשו פעמים , (ימין), בחר את השפה ולחץ על OK.
- 5 לחץ על  BACK כדי לסגור את התפריט.

23.4

עזרה מקוונת

לפיתרון כל בעייה הקשורה לטלוויזיה פיליפס, באפשרותך להיוועץ בתמיכה המקוונת. תוכל לבחור את שפתך ולהכניס את מספר הדגם של המוצר שלך.

היכנס לאתר www.philips.com/support.

באתר התמיכה, תוכל למצוא את מספר הטלפון בארץ להתקשרות איתנו, וכן תשובות לשאלות נפוצות (שואלות). בארצות מסוימות, תוכל צוטט עם אחד מהשותפים שלנו ולהציג את שאלתך ישירות, או לשלוח שאלה בדוא"ר philips@philips.com. תוכל להוריד תוכנת טלוויזיה חדשה או את מדריך ההפעלה, לקריאה במחשב שלך.

23.5

תמיכה ותיקונים

לתמיכה ותיקונים, צור קשר עם הקו החם של שירות לקוחות פיליפס במדינתך. המהנדסים שלנו יטפלו בתיקון במקרה הצורך.

מצא את מספר הטלפון בתייעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה. או עיין באתר www.philips.com/support ובחר ארץ במקרה הצורך.

מספר הדגם והמספר הסידורי של הטלוויזיה

ייתכן שתבקש למסור את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של מקלט הטלוויזיה. מצא את המספרים האלו על תווית האריזה או על תווית הסוג שנמצאת בגב מקלט הטלוויזיה או בחלקו התחתון.

⚠ אזהרה

לעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. הדבר עלול לגרום לפגיעה קשה, לנזק בלתי הפיך לטלוויזיה שלך או לביטול האחריות.

בטיחות וטיפוח

24.1

בטיחות

חשוב

קראו והבינו את כל הוראות הבטיחות לפני השימוש בטלוויזיה. אחריות היצרן לא תחול במקרה של נזק שייגרם עקב אי-הקפדה לפעול על פי ההוראות.

סכנת התחשמלות או אש

• לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה לגשם או למים. לעולם אין להציב כלים המכילים מים, כגון אגרטים, בקרבת הטלוויזיה. אם הותז נוזל על הטלוויזיה או בתוכה, נתק אותה מייד משקע החשמל.

לפני שתחזור להשתמש בטלוויזיה, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס לצורך בדיקתה.

• לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה, את השלט הרחוק או את הסוללות לחום יתר. לעולם אין להציב אותם בקרבת נרות דולקים, להבות פתוחות או מקורות חום אחרים, לרבות קרני שמש ישירות.

• לעולם אין להכניס חפצים לחריצי האוורור או לפתחים אחרים בטלוויזיה.

• לעולם אין להניח חפצים כבדים על כבל החשמל.

• יש להימנע מהפעלת כוח על תקעי החשמל. תקעים רופפים עלולים לגרום לקשת חשמלית או לאש. יש לוודא שלא יופעל לחץ על כבל החשמל, כשאתה מסובב את מסך הטלוויזיה.

• כדי לנתק את הטלוויזיה משקע החשמל שבקיר, יש לנתק את תקע החשמל של הטלוויזיה. לצורך הניתוק, יש למשוך תמיד בתקע - לעולם לא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

סכנת פגיעה או נזק לטלוויזיה

• כדי להרים ולשאת מכשיר טלוויזיה שמשקלו יותר מ-25 ק"ג, יש צורך בשני אנשים.

• אם אתה מתקין את הטלוויזיה על מעמד, השתמש רק במעמד שסופק. אבטח היטב את המעמד לטלוויזיה.

העמד את הטלוויזיה על משטח חלק ואופקי, המסוגל לשאת את המשקל המשולב של הטלוויזיה והמעמד.

• בעת התקנה על קיר, ודא שהתושבת על הקיר מסוגלת לשאת בבטחה את משקל מקלט הטלוויזיה. TP Vision אינה נושאת באחריות להתקנה לא תקינה שתוצאתה תאונה או פגיעה.

• חלקים ממוצר זה עשויים להיות מיוצרים מזכוכית. טפל בזהירות כדי למנוע פגיעה או נזק.

סכנת נזק לטלוויזיה!

לפני חיבור הטלוויזיה לשקע החשמל ודאו שמתח החשמל תואם את הערך המודפס בחלקה האחורי של הטלוויזיה. לעולם אין לחבר את הטלוויזיה לשקע החשמל אם המתח החשמלי שונה.

סכנת פגיעה לילדים

פעל על פי אמצעי הזהירות האלו כדי למנוע נפילת מקלט הטלוויזיה על ילד ופציעתו כתוצאה מכך:

• לעולם אין להציב את הטלוויזיה על משטח מכוסה בבד או בחומר אחר שניתן למשוך אותו.

• ודא שאף חלק של הטלוויזיה אינו בולט מעל השפה של משטח ההתקנה.

• לעולם אין להציב טלוויזיה על רהיט גבוה, כגון כוננית ספרים, מבלי לחבר גם את הרהיט וגם את הטלוויזיה לקיר, או לנקודת תמיכה מתאימה.

• חנך את הילדים והסבר להם את הסכנות הכרוכות בטיפוס על הרהיטים, כדי להגיע לטלוויזיה.

סכנת בליעה של סוללות!

השלט הרחוק עשוי לכלול סוללות מטבע, שילדים קטנים יכולים לבלוע בקלות. הרחק תמיד את הסוללות האלו מהישג ידם של ילדים.

סכנת התחממות יתר

לעולם אין להתקין את הטלוויזיה במקום תחום. השאר תמיד מרווח אוורור של 10 ס"מ לפחות סביב הטלוויזיה. ודא שווילונות או חפצים אחרים לא יכסו לעולם את חריצי האוורור של הטלוויזיה.

סופות ברקים

לפני סופת ברקים צפויה, נתק את הטלוויזיה משקע החשמל ואת האנטנה.

בזמן סופות ברקים, לעולם אל תיגע בחלק כלשהו של הטלוויזיה, של כבל החשמל או של כבל האנטנה.

סכנת נזק לשמיעה

הימנע משימוש באוזניות בעוצמת קול גבוהה או במשך פרקי זמן ארוכים.

טמפרטורות נמוכות

אם הובלת הטלוויזיה בוצעה בטמפרטורות מתחת ל-5°C, פתח את האריזה ולפני שאתה מחבר את מקלט הטלוויזיה לרשת החשמל, המתן עד שהטמפרטורה שלו תגיע לטמפרטורת החדר.

לחות

בהזדמנויות נדירות, ובהתאם לטמפרטורה וללחות, ייתכן עיבוי קל בצדה הפנימי של החזית מזכוכית (בדגמים מסוימים). כדי למנוע זאת, אין לחשוף את הטלוויזיה לקרני שמש ישירות, לחום או ללחות קיצונית. אם אירע עיבוי, הוא ייעלם מעצמו לאחר שהטלוויזיה פעלה במשך מספר שעות.

לחות העיבוי לא תזיק לטלוויזיה ולא תגרום לתפקוד לקוי.

טיפול במסך

- לעולם אל תיגע במסך ואל תדחוף אותו, אל תשפשף אותו ואל תחבוט בו בחפץ כלשהו.
- לפני ניקוי, נתק את הטלויזיה משקע החשמל.
- נקה את מקלט הטלויזיה ואת המסגרת שלו בעזרת מטלית רכה לחה ונגב בעדינות. לעולם אין לנקות את הטלויזיה באמצעות חומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי ביתיים.
- למניעת עיוותים ודהיית הצבע, נגב טיפות מים סמוך ככל האפשר לאירוע.
- הימנעו מתמונות קבועות עד כמה שניתן. תמונות קבועות הן תמונות שנותרות על המסך לפרקי זמן ארוכים. תמונות קבועות הן, בין היתר, תפריטים על המסך, מחוונים שחורים, תצוגות זמן, וכן הלאה. עם אתם חייבים להשתמש בתמונות קבועות הפחיתו את הניגודיות ואת הבהירות של המסך כדי למנוע גרימת נזק למסך.

תנאי שימוש

25.1

תנאי שימוש - טלוויזיה

© 2016 TP Vision Europe B.V. שמורות הזכויות כל.

מוצר זה הובא לשוק על-ידי TP Vision Europe B.V. או אחת מהחברות המסונפות לה, להלן "TP Vision"; שהיא יצרן המוצר. TP Vision היא מיופית הכוח ביחס למקלט הטלוויזיה שאילו צורפה חזרת זאת. Philips וסמל המגן של פיליפס הם סימנים מסחריים רשומים של Koninklijke Philips N.V.

המפרט כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. סימנים מסחריים הינם הרכוש של Koninklijke Philips Electronics N.V. או של בעליהם בהתאמה. TP Vision Netherlands B.V. שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במוצרים בכל עת, מבלי שתהיה מחויבת להתאים על פיהם מוצרים שסופקו לפני כן.

החומר הכתוב, המצורף לטלוויזיה, והמדריך השמור בזיכרון הטלוויזיה או שהורד מאתר האינטרנט של Philips [support /www.philips.com](http://support.www.philips.com) נחשבים כמתאימים לשימוש המיועד של המערכת.

החומר במדריך זה למשתמש נחשב לחומר המתאים לשימוש המיועד במערכת. אם המוצר, רכיביו הפרטניים או נוהלי השימוש בו ישמשו למטרות אחרות מאלו המפורטות כאן, יש לקבל אישור לתקפותן ולתאימותן. TP Vision ערבה לכך שהחומר עצמו אינו מפר פטנט כלשהו מהפטנטים האמריקניים. לא ניתנת כל אחריות אחרת, מפורשת או מרומזת. TP Vision לא תהיה אחראית לשגיאות כלשהן בתוכן מסמך זה וגם לא לבעיות כלשהן הנובעות מתוכנו של מסמך זה. שגיאות שיובאו לידיעת פיליפס יותאמו ויפורסמו באתר התמיכה של פיליפס מוקדם ככל האפשר.

תנאי האחריות - סכנת פגיעה, נזק לטלוויזיה או ביטול האחריות: לעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. השתמש בטלוויזיה ובאביזריה לפי הייעוד שקבע היצרן. סימן הזהירות המודפס על גב הטלוויזיה מציין סכנת התחשמלות. לעולם אין להסיר את כיסוי הטלוויזיה. לצורך שירות או תיקון, פנה תמיד לשירות הלקוחות של פיליפס. מצא את מספר הטלפון בתייעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה. או עיין באתר support /www.philips.com ובחר ארץ במקרה הצורך. כל פעולה האסורה מפורשת במדריך זה, או כל כוונן או נוהל הרכבה שלא הומלצו ו/או לא הורשו במדריך זה, יגרמו לביטול האחריות.

מאפייני פיקסלים

מוצר LED /LCD זה כולל מספר רב של פיקסלים צבע. על אף פיקסלים אפקטיביים בשיעור 99.999% ויותר, נקודות שחורות או נקודות אור בהירות (אדומות, ירוקות או כחולות) עשויות להופיע באופן קבוע על המסך. זוהי תכונה מובנית של הצג (במסגרת תקני הענף הרגילים) ולא מדובר בתפקוד לקוי.

תאימות CE

TP Vision Europe B.V. את תואמת זו שטלוויזיה בזאת מצהירה. הדרישות החיוניות ושאר הדרישות הרלוונטיות של הנחיות (EU /2014/53 /2009/125/RED), (EC (תכנון אקולוגי), EU 2010/30 (תונית אנרגיה) וכן (EC /2011/65 /RoHS).

תאימות EMF

TP Vision מייצרת ומוכרת מוצרים רבים מכווני לקוח; מוצרים אלו, כמו כל מכשיר אלקטרוני, מסוגלים בדרך כלל לפלוט ולקלוט

אותות אלקטרו-מגנטיים. אחד מהעקרונות העסקיים המובילים של TP Vision בהקשר למוצרים שלה הוא לנקוט בכל אמצעי הזהירות הבריאותיים והבטיחותיים הדרושים, על מנת לעמוד בכל דרישות החוק החלות וכן על מנת להישאר במסגרת תקני השדות המגנטיים החשמליים (EMF) הישימים, הקיימים בעת ייצור המוצרים.

TP Vision מחויבת לפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים שאינם גורמים לכל השפעה שלילית על הבריאות. TP Vision מאשרת שכל עוד המוצרים שלה מטופלים בצורה נכונה ובהתאם לשימוש המיועד להם, הם בטוחים לשימוש בהתאם להוכחות המדעיות הזמינות כיום. TP Vision ממלאת תפקיד פעיל בפיתוח תקני שדות מגנטיים חשמליים (EMF) ותקני בטיחות בינלאומיים, המאפשרים ל-TP Vision לצפות פיתוחים נוספים של תקנים שתוכל לשלב מראש במוצריה.

25.2

תנאי שימוש - גלריית היישומים של Philips

למידע נוסף, ב "עזרה" " בחר " מילות מפתח " וחפש את "תנאי שימוש, גלריית היישומים ".

DTS 2.0 + Digital Out™

למידע על פטנטים DTS, ראה <http://patents.dts.com>. יוצר על פי רישיון מאת DTS Licensing Limited. DTS, הסמל שלה, & Digital Out +DTS 2.0 היא סימן מסחרי של DTS, Inc. © DTS, שמורות הזכויות כל.



Microsoft

Windows Media

Windows Media הוא סימן מסחרי רשום או סימן מסחרי של Microsoft Corporation בארצות הברית ו/או במדינות אחרות.



Microsoft PlayReady

בעלי תוכן משתמשים בטכנולוגיית הגישה לתוכן Microsoft PlayReady™ כדי להגן על הקניין הרוחני שלהם, לרבות תוכן בזכויות יוצרים.

מכשיר זה משתמש בטכנולוגיית PlayReady כדי לגשת לתוכן PlayReady מוגן ו/או לתוכן WMDRM מוגן. אם המכשיר אינו מצליח לאכוף בצורה נכונה את ההגבלות על שימוש בתוכן, בעלי התוכן רשאים לדרוש מ-Microsoft לבטל את יכולת המכשיר לצרוך תוכן PlayReady מוגן. הביטול לא ישפיע על תוכן לא מוגן או על תוכן מוגן על ידי טכנולוגיות אחרות של גישה לתוכן. בעלי התוכן עשויים לדרוש ממך לשדרג את PlayReady כדי לגשת לתוכן שלהם. אם תסרב לשדרג, לא תוכל לגשת לתוכן הדורש שדרוג.

Wi-Fi Alliance

Wi-Fi®, הסמליל Wi-Fi CERTIFIED והסמליל Wi-Fi, הם סימנים מסחריים רשומים של חברת Wi-Fi Alliance.

זכויות יוצרים

MHL

MHL, Mobile High-Definition Link והלוגו של MHL הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של MHL, LLC.



HDMI

המונחים High-Definition Multimedia Interface ו-HDMI הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של החברה HDMI Licensing LLC - בארצות הברית ובמדינות אחרות.



Dolby Digital Plus

יוצר ברישיון מאת מעבדות Dolby. Dolby והסמל עם D כפולה הם סימנים מסחריים של מעבדות Dolby.





26.7

Kensington

(אם רלוונטי)

Kensington או Micro Saver הם סימנים מסחריים רשומים בארה"ב & quot; ב של התאגיד העולמי ACCO World Corporation , עם רישומים מונפקים ועם פניות תלויות ועומדות בארצות אחרות בכל רחבי העולם.



26.8

סימנים מסחריים אחרים

כל יתר הסימנים המסחריים, הרשומים והלא רשומים, הנם רכושם של בעליהם בהתאמה.

כתב מיאון בנוגע לשירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי

שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי עשויים להשתנות, להיות מושהים או מבוטלים ללא התראה מוקדמת. [TP Vision](#) לא תישא בשום אחריות במצבים שכאלה.

	A
	קולי חיפוש, APP 9
	B
	25 Bluetooth, התקן בחר
	25 Bluetooth, התקן הסר
	25 Bluetooth, קישור
	D
	דיגיטלית מדיה מעבד - DMR 31
	E
	21 EasyLink
	H
	20 HDMI MHL
	20 HDMI, ARC
	M
	65 Multi View
	S
	44 Super Resolution
	W
	30 Wi-Fi
	Y
	21 YPbPr cConnection, טיפים
	א
	25 אזוניות, חיבור
	איזון עוצמה אוטומטי 46
	אפליקציות 35
	ב
	באס 46
	בהירות 43
	בחירת וידאו 16
	בלוטות' 25
	97 בעיה, חיבור HDMI
	97 בעיה, חיבור USB
	97 בעיות, צליל
	96 בעיות, שלט רחוק
	98 בעיות, שפת התפריט
	96 בעיות, תמונה
	ג
	גישה אוניברסלית 52
	גמא 44
	ד
	דירוג הורים 15
	דירוג לפי גיל 15
	ה
	הגדרות אנדרואיד 32
	הגדרות סביבה 48
	הגדרת קול מהירה 45
	הודעות מערכת 92
	הוראות בטיחות 99
	36 החנות Play Google
	44 הפחתת MPEG Artefact
	הפחתת רעש 44
	הפעלה 11
השהה טלוויזיה 59	
השלכת הטלוויזיה או הסוללות 93	
התקנת רשת 30	
ו	
וידאו לפי דרישה 62	
ז	
זיכרון אינטרנט, מחיקה 31	
ח	
חדות 43	
21 חיבור DVI-HDMI	
7 חיבור אנטנה	
6 חיבור לחשמל	
9 חיפוש קולי, APP	
ט	
טיימר שינה 52	
טיפול במסך הטלוויזיה 100	
טלוויזיה מקוונת 62	
טמפרטורת צבע 43	
טמפרטורת צבע מותאמת אישית 43	
טקסט 18	
טרבל 46	
כ	
28 כונן הבזק USB	
27 כונן קשיח USB, התקנה	
11 כיבוי	
48 כיבוי טיימר	
62 כעת בטלוויזיה	
מ	
20 מדריך קישוריות	
52 מוגבלי ראייה	
29 מחשב, חיבור	
6 מיקום, מיקום הטלוויזיה	
6 מיקום, מרחק צפייה	
32 מסך חכם Fi-Wi	
11 מצב המתנה	
43 מצב ניגודיות	
28 מצלמה, חיבור	
28 מצלמת וידאו, חיבור	
27 מקלדת USB	
נ	
52 נגישות, קשי שמיעה	
42 ניגודיות	
44 ניגודיות, ניגודיות דינמית	
44 ניגודיות, ניגודיות וידאו	
36 נעילת יישום	
56 נתוני מדריך טלוויזיה	
ס	
45 סגנון הצליל	
42 סגנון התמונה	
10 סוללות, שלט רחוק	
ע	
66 עדכון תוכנה	
46 עוצמת האוזניות	
14 עותק רשימת ערוצים	
14 עותק רשימת ערוצים, גרסה נוכחית	

14 עותק רשימת ערוצים, העלאה
14 עותק רשימת ערוצים, העתק
14 ערוץ
15 ערוץ, דירוג לפי גיל
15 ערוץ, עבור לערוץ

פ

פורמט התמונה 45
פרשנות אודיו 52

צ

צבע 42
צור קשר עם פיליפס 98
46 צליל, איזון עוצמה אוטומטי
צפייה בטלוויזיה 15

ק

54 קובצי מדיה, מאחסון ענן
54 קובצי מדיה, מכונן USB
54 קובצי מדיה, ממחשב או NAS
26 קונסולת משחק, חיבור
קשי שמיעה 52

ר

רשימת הערוצים 14
15 רשימת ערוצים, חיפוש
15 רשימת ערוצים, סינון
14 רשימת ערוצים, פתיחה
31 רשת, הפעלת Fi-Wi
רשת אלחוטית 30
רשת קווית 31
31 רשת, IP סטטי
31 רשת, WoWLAN
30 רשת, WPS
30 רשת, WPS עם קוד PIN
30 רשת, אלחוטית
31 רשת, הגדרות
31 רשת, הצגת הגדרות
30 רשת, חיבור
32 רשת, מחיקת זיכרון אינטרנט
31 רשת, קווית

ש

שיפור צבע 43
26 שלט משחקים, חיבור
10 שלט רחוק, חיישן א;quot
8 שלט רחוק, סקירה כללית
שרת רשת טלוויזיית 32

ת

תו תקן ירוק חסכוני אירופאי 93
62 תוכניות, המלצות
93 תום השימוש
52 תיאור אודיו
54 תמונות, סרטונים ומוזיקה
98 תמיכה מקוונת
101 תנאי שימוש
33 תנאי שימוש, גלריית היישומים
33 תפריט הבית



www.philips.com/support

Հայաստան – Armenia
Հաճախորդների սպասարկում
0 800 01 004
փոխանցված 0,03€/ min

Azərbaycan – Azerbaijan
Müştəri xidmətləri
088 220 00 04
Köçürüldü zəng edin 0,17€/min

България
Грижа за клиента
02 4916 273
(Национален номер)

België/Belgique
Klantenservice/
Service Consommateurs
02 700 72 62
(0,15€/min.)

Bosna i Hercegovina
Potpora potrošačima
033 941 251
(Lokalni poziv)

Republika Srbija Potpora
potrošačima
011 321 6840
(Lokalni poziv)

Česká republika
Zákaznická podpora
228 880 895
(Místní tarif)

Danmark
Kundeservice
3525 8314

Deutschland
Kundendienst
069 66 80 10 10
(Zum Festnetztarif Ihres Anbieters)

Ελλάδα
Τμήμα καταναλωτών
2111983028
(Διεθνής κλήση)

Eesti
Klienditugi
668 30 61
(Kohalikul kõned)

España
Atención al consumidor
913 496 582
(0,10€ + 0,08€/min.)

France
Service Consommateurs
01 57 32 40 50
(coût d'un appel local sauf surcoût éventuel selon opérateur réseau)

Hrvatska
Potpora potrošačima
01 777 66 01
(Lokalni poziv)

Indonesia
Consumer Care
0800 133 3000

Ireland
Consumer Care
015 24 54 45
(National Call)

Italia
Servizio Consumatori
0245 28 70 14
(Chiamata nazionale)

Қазақстан Республикасы
байланыс орталығы
810 800 2000 00 04
(стационарлық нөмірлерден
Қазақстан Республикасы бойынша
қырырау шалу тегін)

Latvija
Klientu atbalsts
6616 32 63
(Vietēlais tarifs)

Lietuva
Klientų palaikymo tarnyba
8 521 402 93
(Vietnais tarifais)

Luxembourg
Service Consommateurs
2487 11 00
(Appel nat./Nationale Ruf)

Magyarország
Ügyfélszolgálat
(061) 700 81 51
(Belföldi hívás)

Malaysia
Consumer Care
1800 220 180

Nederland
Klantenservice
0900 202 08 71
(1€/gesprek)

Norge
Forbrukerstøtte
22 97 19 14

Österreich
Kundendienst
0150 284 21 40
(0,05€/Min.)

Республика Беларусь
Контакт Центр
8 10 (800) 2000 00 04
(бесплатный звонок по
Республике Беларусь со
стационарных номеров)

Российская Федерация
Контакт Центр
8 (800) 220 00 04
(бесплатный звонок по России)

Polska
Wsparcie Klienta
22 397 15 04
(Połączenie lokalne)

Portugal
Assistência a clientes
800 780 068
(0,03€/min. – Móvel 0,28€/min.)

România
Serviciul Clienti
031 630 00 42
(Tarif local)

Schweiz/Suisse/Svizzera
Kundendienst/Service
Consommateurs/Servizio
Consumatori
0848 000 291
(0,04 CHF/Min)

Slovenija
Skrb za potrošnike
01 88 88 312
(Lokalni klic)

Slovensko
Zákaznická podpora
02 332 154 93
(vnútroštátny hovor)

Suomi
Finland Kuluttajapalvelu
09 88 62 50 40

Sverige
Kundtjänst
08 57 92 90 96

Türkiye
Tüketici Hizmetleri
0 850 222 44 66

Україна
Служба підтримки
споживачів
0-800-500-480
(дзвінки зі стаціонарних і
мобільних телефонів у межах
України безкоштовні)

Кыргызстан
Байланыш борбору
810 800 2000 00 04

United Kingdom
Consumer Care
020 79 49 03 19
(5p/min BT landline)



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
2016 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

philips.com