

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



EL Εγχειρίδιο

58PFL9955

PHILIPS

2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Η Philips διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα προϊόντα της οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να είναι υποχρεωμένη να προσαρμόσει αντίστοιχα τα αποθέματά της. Το υλικό που περιλαμβάνεται στο παρόν εγχειρίδιο θεωρείται επαρκές για τη χρήση για την οποία προορίζεται το σύστημα. Εάν το συγκεκριμένο προϊόν, ή μεμονωμένες μονάδες του και διαδικασίες, χρησιμοποιηθούν για διαφορετικούς σκοπούς από αυτούς που καθορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο, θα πρέπει να επιβεβαιωθεί η εγκυρότητα και η καταλληλότητά τους. Η Philips εγγυάται ότι το υλικό δεν παραβιάζει ευρεσιτεχνίες που ισχύουν στις Η.Π.Α. Δεν παρέχεται καμία άλλη εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή.

Εγγύηση

Κανένα από τα εξαρτήματα δεν μπορεί να επισκευαστεί από το χρήστη. Μην ανοίγετε ή αφαιρείτε τα καλύμματα και μην εισαγάγετε αντικείμενα μέσα στις οπές εξαερισμού ή αντικείμενα τα οποία δεν είναι κατάλληλα για τις συγκεκριμένες υποδοχές. Επισκευές μπορούν να γίνουν μόνο από Κέντρα Σέρβις της Philips και επίσης καταστήματα επισκευών. Διαφορετικά θα ακυρωθεί κάθε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή. Εάν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία που απαγορεύεται ρητά στο παρόν εγχειρίδιο, καθώς και οποιοσδήποτε μετατροπές ή διαδικασίες συναρμολόγησης που δεν συνιστώνται ή εγκρίνονται στο παρόν εγχειρίδιο, θα ακυρωθεί η εγγύηση.

Χαρακτηριστικά Pixel

Αυτό το προϊόν LCD διαθέτει μεγάλο αριθμό έγχρωμων pixel. Αν και διαθέτει ενεργά pixel κατά 99,999% ή περισσότερο, μαύρες κουκκίδες ή φωτεινά στίγματα (κόκκινα, πράσινα ή μπλε) ενδέχεται να εμφανίζονται συνεχώς στην οθόνη. Αυτό είναι ένα δομικό χαρακτηριστικό της οθόνης (εντός κοινών βιομηχανικών προτύπων) και δεν αποτελεί βλάβη.

Λογισμικό ανοιχτού κώδικα

Η παρούσα τηλεόραση περιέχει λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Η Philips με το παρόν προσφέρεται να καταστήσει διαθέσιμο, εφόσον ζητηθεί, με κόστος όχι μεγαλύτερο από το κόστος διανομής με φυσικά μέσα, ένα πλήρως αναγνώσιμο από συσκευή αντίγραφο του αντίστοιχου πηγαίου κώδικα σε μέσο που χρησιμοποιείται συνήθως για τη διανομή λογισμικού. Η προσφορά αυτή ισχύει για μια περίοδο 3 ετών μετά την ημερομηνία αγοράς του παρόντος προϊόντος. Για να λάβετε τον πηγαίο κώδικα, στείλτε γράμμα στη διεύθυνση
Open Source Team, Philips Electronics
High Tech Campus Bld HTC-44
5600 AE Eindhoven
The Netherlands
E-mail: open.source@philips.com

Συμμόρφωση με το πρότυπο EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. κατασκευάζει και πουλά προϊόντα που απευθύνονται σε καταναλωτές και τα οποία, όπως κάθε ηλεκτρονική συσκευή, έχουν την ιδιότητα εκπομπής και λήψης ηλεκτρομαγνητικών σημάτων. Μία από τις κύριες επιχειρηματικές αρχές της Philips είναι η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας και υγείας, προκειμένου τα προϊόντα μας να πληρούν τις απαραίτητες νομικές προϋποθέσεις και να παραμένουν εντός των προτύπων EMF που ισχύουν κατά την ημερομηνία παραγωγής των προϊόντων. Η Philips έχει δεσμευτεί στην ανάπτυξη, παραγωγή και πώληση προϊόντων που δεν έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία. Η Philips επιβεβαιώνει ότι εάν γίνει σωστός χειρισμός των προϊόντων της, ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζονται, τότε είναι ασφαλής η χρήση τους, σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία. Η Philips διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη των διεθνών προτύπων EMF και ασφαλείας. Αυτό δίνει στη Philips τη δυνατότητα να προβλέπει τις περαιτέρω εξελίξεις στον τομέα της τυποποίησης ώστε να τις ενσωματώνει έγκαιρα στα προϊόντα της.

Ρύθμιση ESD

Αυτό το σύστημα πληροί τα κριτήρια απόδοσης A για το ESD. Σε περίπτωση που το σύστημα δεν επανέλθει σε λειτουργία DLNA λόγω ηλεκτροστατικής εκκένωσης, απαιτείται ενέργεια από το χρήστη.

Πνευματικά δικαιώματα

Οι ονομασίες VESA, FDMI και το λογότυπο VESA Mounting Compliant είναι εμπορικά σήματα της Video Electronics Standards Association (VESA). Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από τη Dolby Laboratories. Οι ονομασίες 'Dolby', 'Pro Logic' και το σύμβολο διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories. Η ονομασία Windows Media είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες. Η ονομασία DLNA®, το λογότυπο DLNA και η ονομασία DNLA Certified™ είναι εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών ή σήματα πιστοποίησης της Digital Living Network Alliance.

Όλα τα υπόλοιπα σήματα κατατεθέντα ή μη είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

Europe

EC Declaration of Conformity

English

Hereby, Philips Innovative Applications N.V. declares that this television is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Deutsch

Hiermit erklärt Philips Innovative Applications N.V. dass sich das Fernsehgerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Français

Par la présente Philips Innovative Applications N.V. déclare que cet appareil de télévision est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Nederlands

Hierbij verklaart Philips Innovative Applications N.V. dat deze televisie in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Español

Por medio de la presente Philips Innovative Applications N.V. declara que el televisor cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Italiano

Con la presente Philips Innovative Applications N.V. dichiara che questo televisore è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Português

Philips Innovative Applications N.V. declara que este televisor está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Ελληνικά

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η Philips Innovative Applications N.V. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/EK.

Svenska

Härmed intygar Philips Innovative Applications N.V. att denna TV står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Norsk

Philips Innovative Applications N.V. erklærer herved at utstyret TV er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Dansk

Undertegnede Philips Innovative Applications N.V. erklærer herved, at dette TV overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Suomi

Philips Innovative Applications N.V. vakuuttaa täten että tämää televisio on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Polski

Firma Philips Innovative Applications N.V. niniejszym oświadcza, że 'Telewizor' jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Magyar

Alulírott, Philips Innovative Applications N.V. nyilatkozom, hogy a televízió megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

Česky

Philips Innovative Applications N.V. tímto prohlašuje, že tento televizor je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Slovensky

Philips Innovative Applications N.V. týmto vyhlasuje, že tento televizor spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Slovensko

Philips Innovative Applications N.V. izjavlja, da je ta televizor v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Eesti

Käesolevaga kinnitab Philips Innovative Applications N.V. seadme Teler vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

Latviski

Ar šo Philips Innovative Applications N.V. deklarē, ka 'Televizors' atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių

Šiuo Philips Innovative Applications N.V. deklaruoja, kad šis 'Televizorius' atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Malti

Hawnhekk, Philips Innovative Applications N.V., jiddikjara li dan 'Television' jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.

Íslenska

Hér með lýsir Philips Innovative Applications N.V. yfir því að 'Television' er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

A copy of the Declaration of Conformity is available at : <http://www.philips.com/support>



This equipment may be operated in the following European countries ...

AT	BE	BG	CH	CY	CZ
DE	DK	EE	ES	FI	FR
GB	GR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SK
SL	TR				

This equipment can be operated in other non-European countries.

Italiano

Sistema TV wireless
Informationi sulle normative applicabili

Per il mercato italiano
• uso privato: Decreto legislativo . 259 1/8/2003 Codice delle comunicazione elettroniche. In particolare, l'articolo 104 specifica i casi in cui occorre richiedere un autorizzazione generale, mentre l'Art. 105 indica i casi in cui l'utilizzo è libero
• regolamentazione della fornitura dell' accesso RLAN del pubblico alle reti e ai servizi pubblici di comunicazione elettronica (es. sistema TV wireless). Decreto ministeriale 28/5/2003 e relative modifiche, e Art. 25 (autorizzazione generale per reti e servizi di comunicazione elettronici) del Codice delle comunicazione elettroniche
• uso privato: Decreto ministeriale 12/7/2007

Περιεχόμενα

1	Έναρξη 5
1.1	Περιήγηση TV 5
1.2	Εγκατάσταση 12
1.3	Πλήκτρα στην τηλεόραση 18
1.4	Καταχωρήστε την τηλεόρασή σας 20
1.5	Βοήθεια και υποστήριξη 21
2	Χρήση της τηλεόρασής σας 22
2.1	Τηλεχειριστήριο 22
2.2	Μενού 25
2.3	Παρακολούθηση τηλεόρασης 29
2.4	Παρακολούθηση 3D 34
2.5	Προβολή δορυφορικών καναλιών 35
2.6	Παρακολούθηση από συνδεδεμένη συσκευή 38
2.7	Ambilight 39
2.8	Net TV 41
3	Περισσότερα για ... 45
3.1	Teletext 45
3.2	Interactive TV 47
3.3	Πολυμέσα 48
3.4	Κλειδώματα και χρονοδιακόπτες 50
3.5	Υπότιτλοι και γλώσσες 51
3.6	Γενική πρόσβαση 52
4	Ρύθμιση 53
4.1	Εικόνα, ήχος, Ambilight 53
4.2	Κανάλια 55
4.3	Δορυφορικά κανάλια 57
4.4	Δίκτυο 59
4.5	Συσκευές 61
4.6	Λογισμικό 63
5	Συνδέσεις 64
5.1	Αρχικές συνδέσεις 64
5.2	Πληροφορίες για τα καλώδια 65
5.3	Σύνδεση συσκευών 67
5.4	Σύνδεση περισσότερων συσκευών 75
5.5	Δίκτυο 79
5.6	κάρτα SD 80
5.7	Κοινή διασύνδεση (CAM) 81
6	Αντιμετώπιση προβλημάτων 82
6.1	πληροφορίες επικοινωνίας 82
6.2	Τηλεόραση και τηλεχειριστήριο 83
6.3	Τηλεοπτικά κανάλια 84
6.4	Εικόνα και ήχος 85
6.5	Συσκευές 87
6.6	Πολυμέσα 88
6.7	Δίκτυο 89
7	Προδιαγραφές 90
7.1	Λογισμικό 90
7.2	Περιβάλλον 91
7.3	Ρεύμα και λήψη 93
7.4	Οθόνη και ήχος 94
7.5	Αναλύσεις οθόνης 95
7.6	Πολυμέσα 96
7.7	Συνδεσιμότητα 97
7.8	Διαστάσεις και βάρη 98
Ευρετήριο 99	

1 Έναρξη


1.1 Περιήγηση TV

Cinema 21:9


Η τηλεόραση Cinema 21:9 TV υποστηρίζει απόλυτα το αρχικό φORMά ταινιών και διαθέτει οθόνη Full HD. Με ανάλυση Full HD 2560x1080p έχει την υψηλότερη ανάλυση μεταξύ των πηγών HD.

Η οθόνη παράγει εξαιρετικές εικόνες προοδευτικής σάρωσης χωρίς τρεμόπαιγμα, με εκπληκτική φωτεινότητα και εξαιρετικά χρώματα. Χρησιμοποιεί επίσης προηγμένη τεχνολογία διαμόρφωσης που αναλύει συνεχώς τα εισερχόμενα σήματα και προεκτείνει προοδευτικά τις εικόνες που δεν είναι σε φORMά 21:9 προκειμένου να επιτύχει προβολή πλήρους οθόνης χωρίς παραμόρφωση.


Το τηλεχειριστήριο

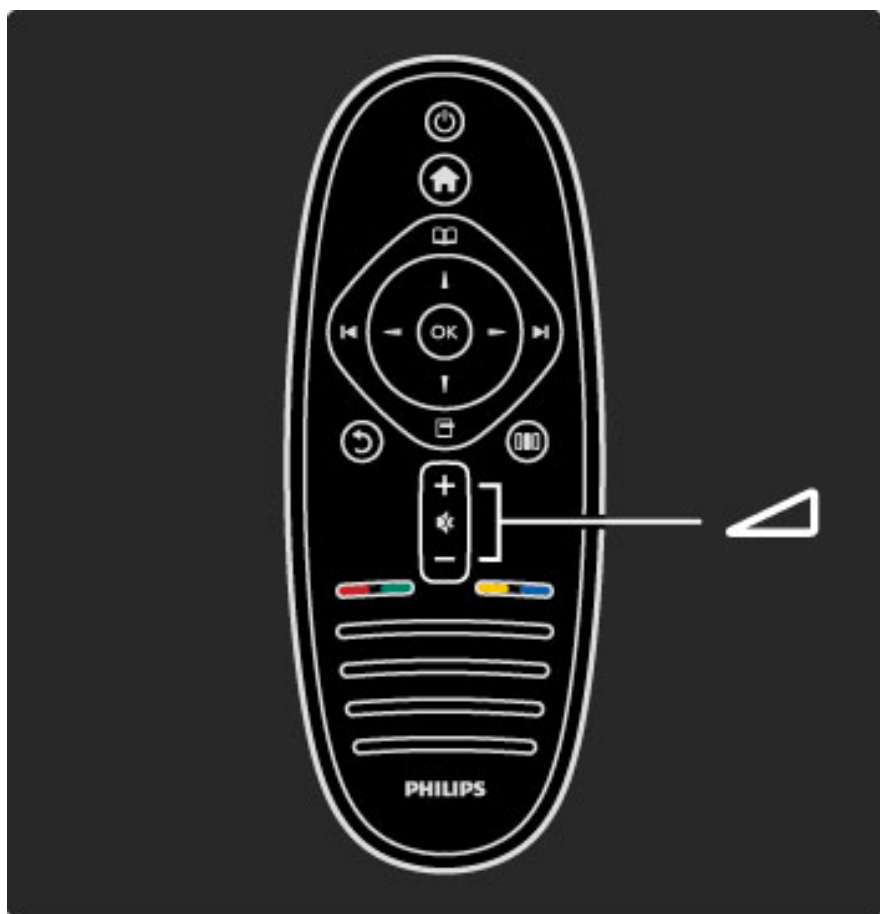

Για προσαρμογή του επιπέδου της έντασης.

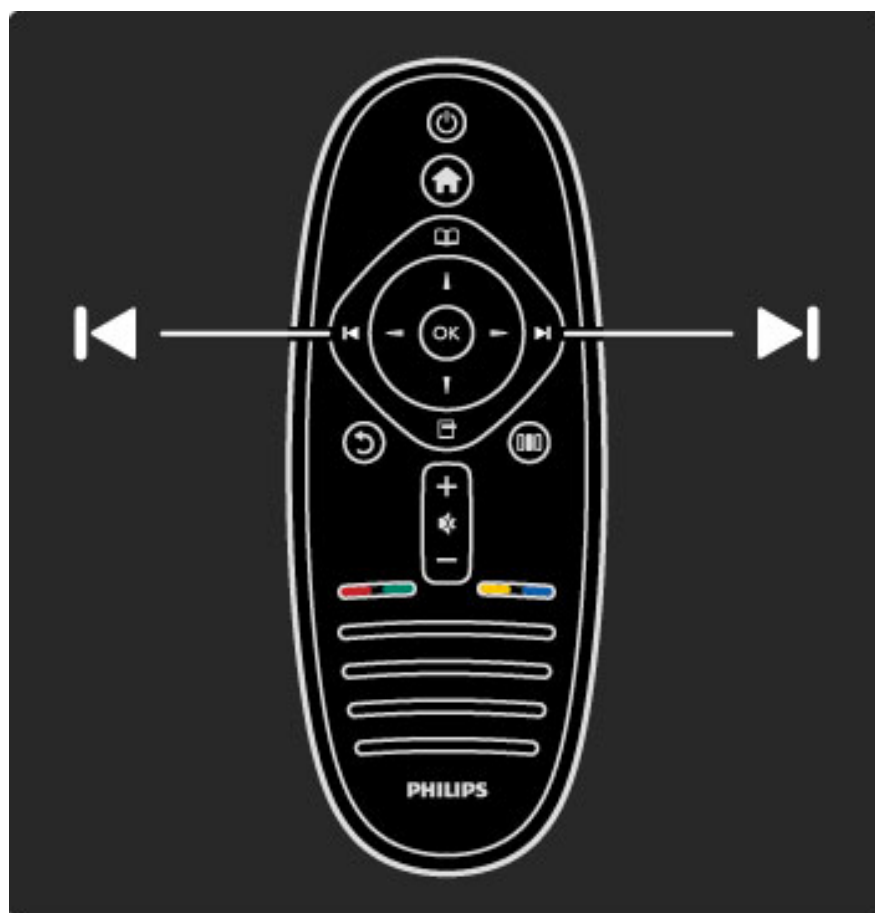


Για αλλαγή καναλιών TV.

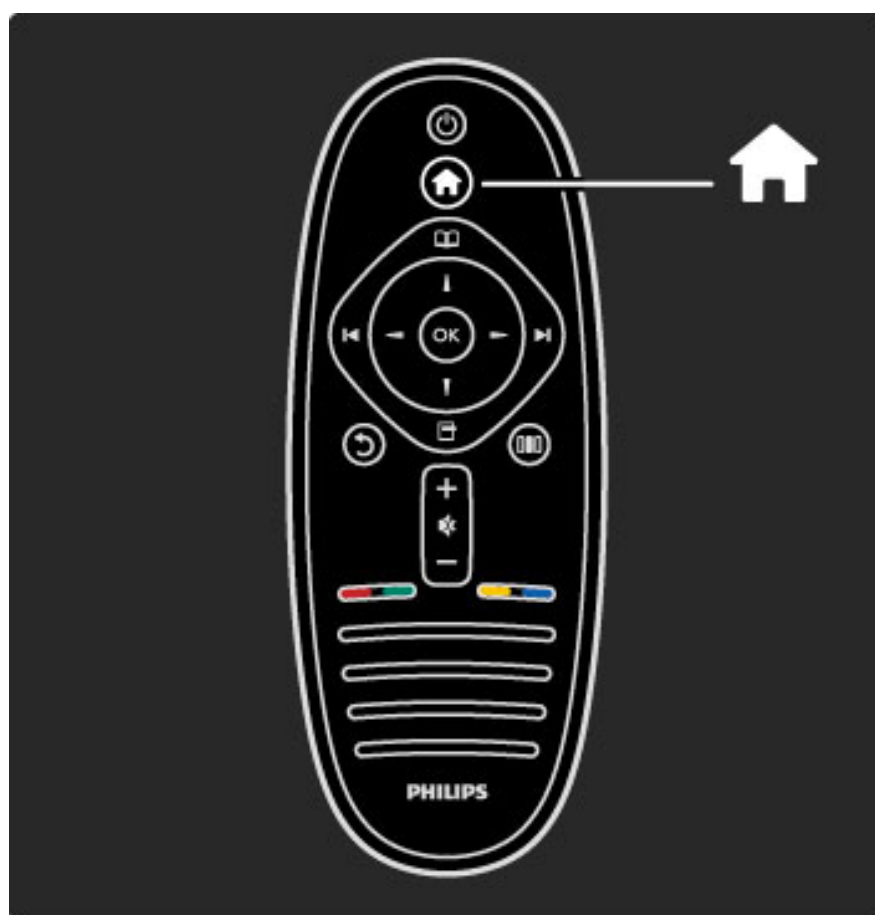


Άνοιγμα ή κλείσιμο του **Αρχικού μενού** .

Στο Αρχικό μενού, μπορείτε να ξεκινήσετε ή να διακόψετε μια τηλεοπτική δραστηριότητα, όπως παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων ή ταινίας από ένα συνδεδεμένο DVD player.

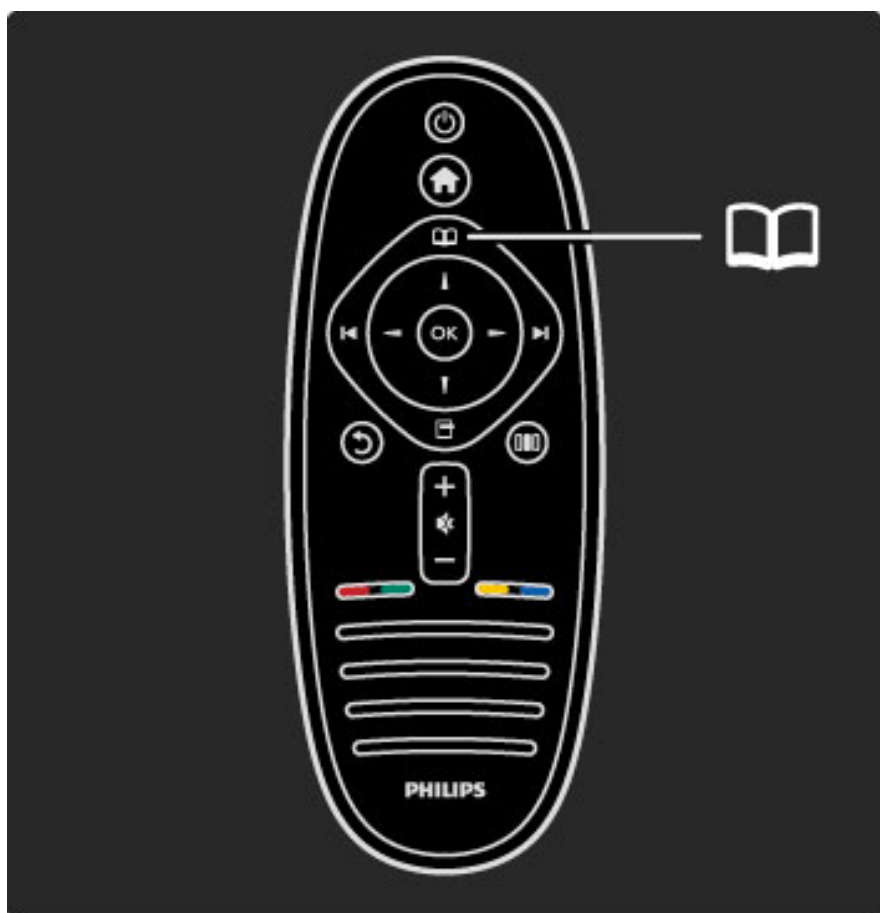


Άνοιγμα ή κλείσιμο του **μενού Αναζήτηση** .

Στο μενού Αναζήτηση, μπορείτε να ανοίξετε το Teletext, τη λίστα Λίστα καναλιών ή τον Οδηγό προγράμματος τηλεόρασης.

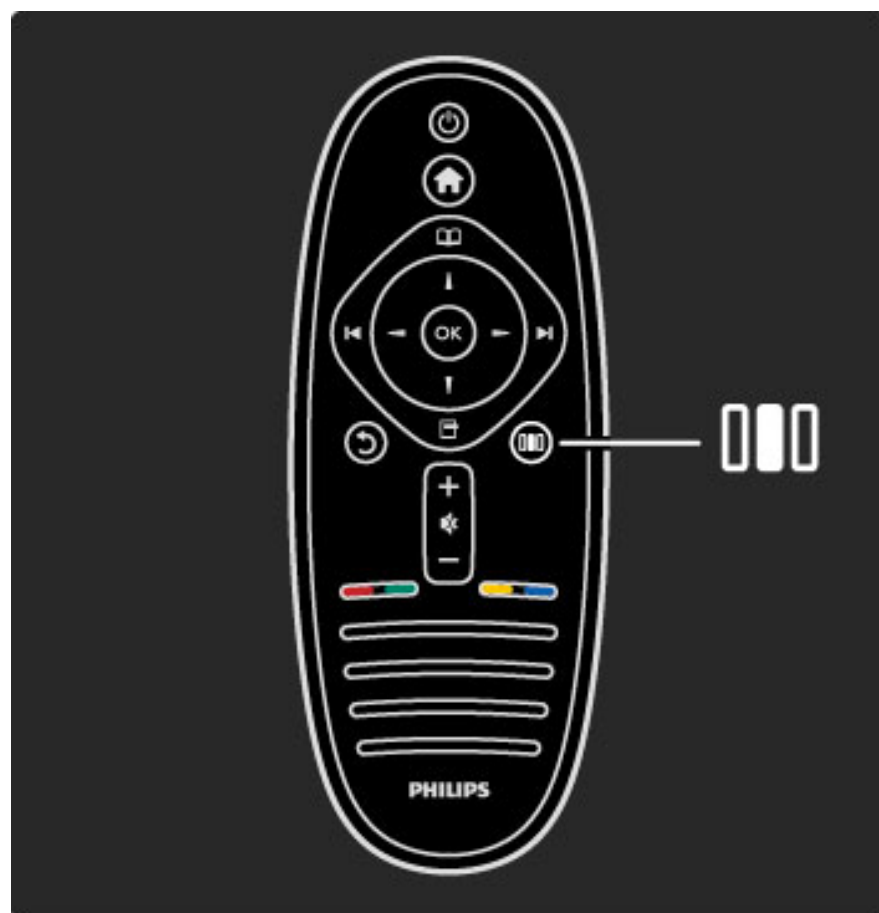

Άνοιγμα ή κλείσιμο του **μενού Προσαρμογή** .


Στο μενού Προσαρμογή, μπορείτε να προσαρμόσετε γρήγορα μερικές ρυθμίσεις εικόνας και ήχου.

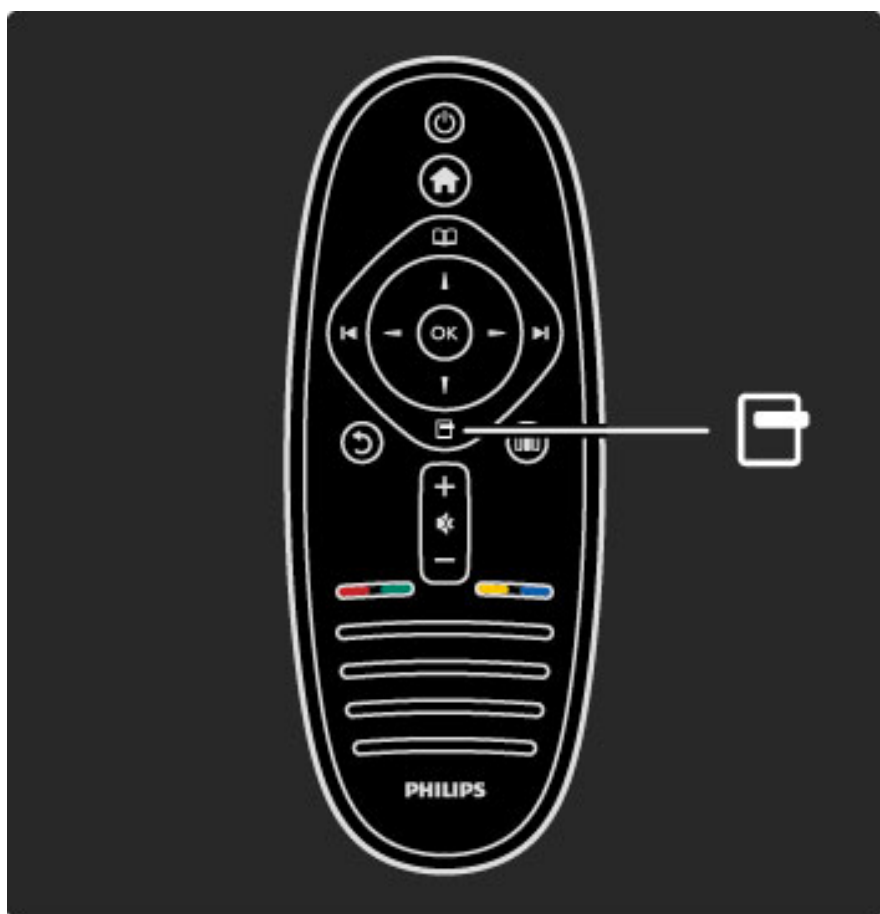

Άνοιγμα ή κλείσιμο του **μενού Επιλογές** .


Στο μενού Επιλογές μπορείτε να επιλέξετε ρυθμίσεις σχετικά με αυτό που προβάλλεται στην οθόνη.

Μπορείτε να επισημάνετε το κανάλι που παρακολουθείτε ως αγαπημένο ή να διακόψετε την παρουσίαση των φωτογραφιών σας που προβάλλονται στην οθόνη.

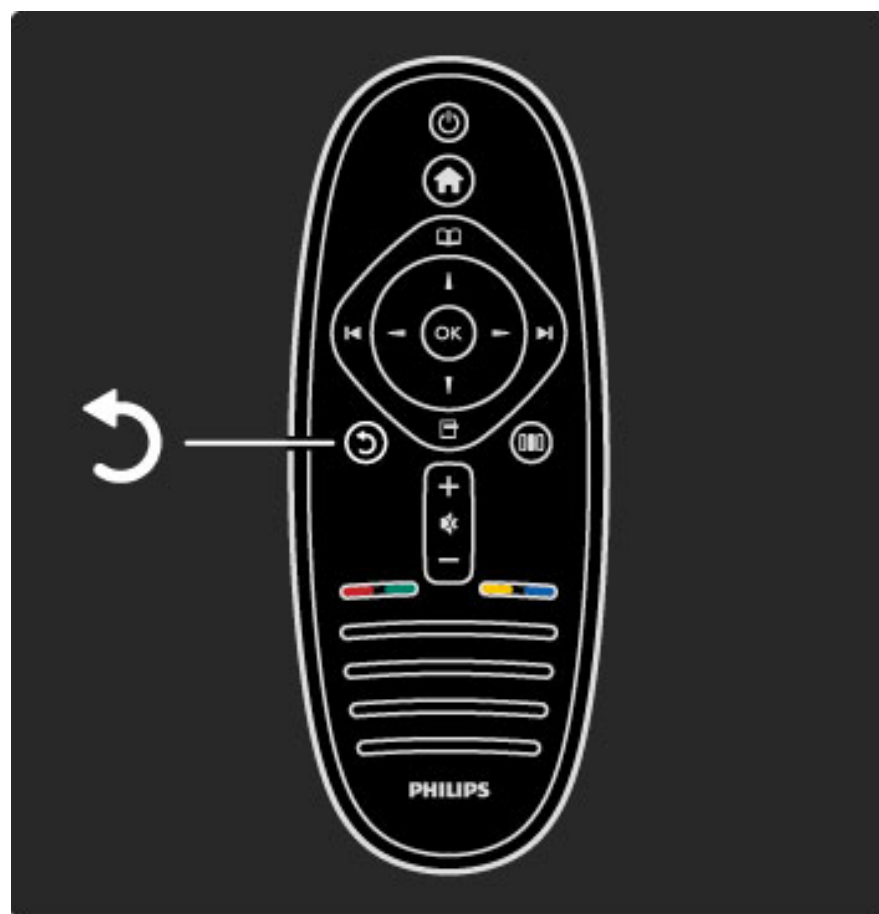


Πίσω .

Με το πλήκτρο Πίσω επιστρέφετε στο προηγούμενο τηλεοπτικό κανάλι ή στην προηγούμενη οθόνη του μενού.

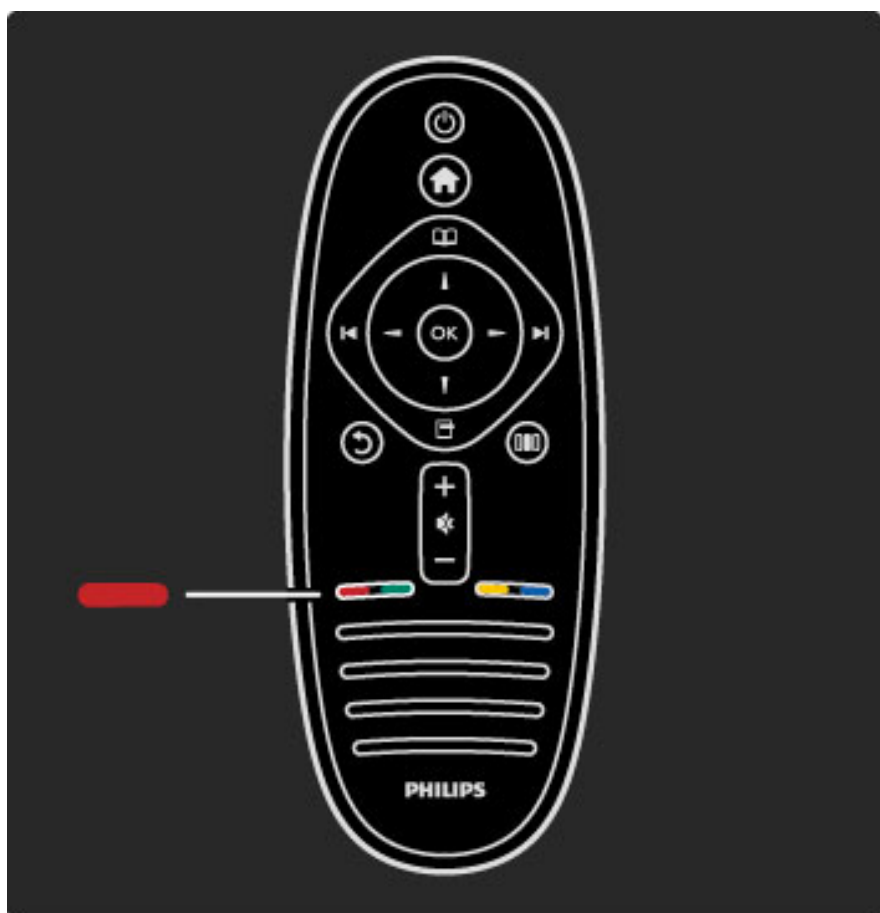


Κόκκινο

Με το κόκκινο πλήκτρο επιλέγετε το στοιχείο που επισημαίνεται με κόκκινο χρώμα, ανοίγετε ψηφιακές **Διαδραστικές υπηρεσίες τηλεόρασης** ή ορισμένα κλιπ επίδειξης για την τηλεόρασή σας.

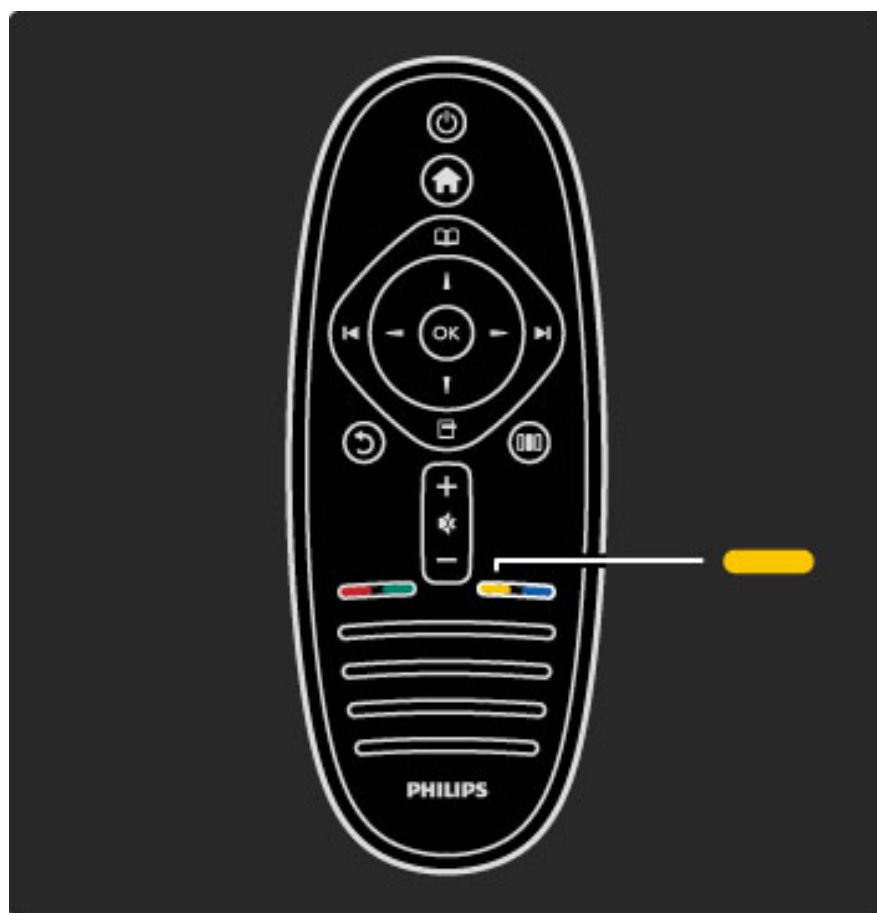


Κίτρινο

Με το κίτρινο πλήκτρο επιλέγετε το στοιχείο που επισημαίνεται με κίτρινο χρώμα ή το **μενού Βοήθεια**.

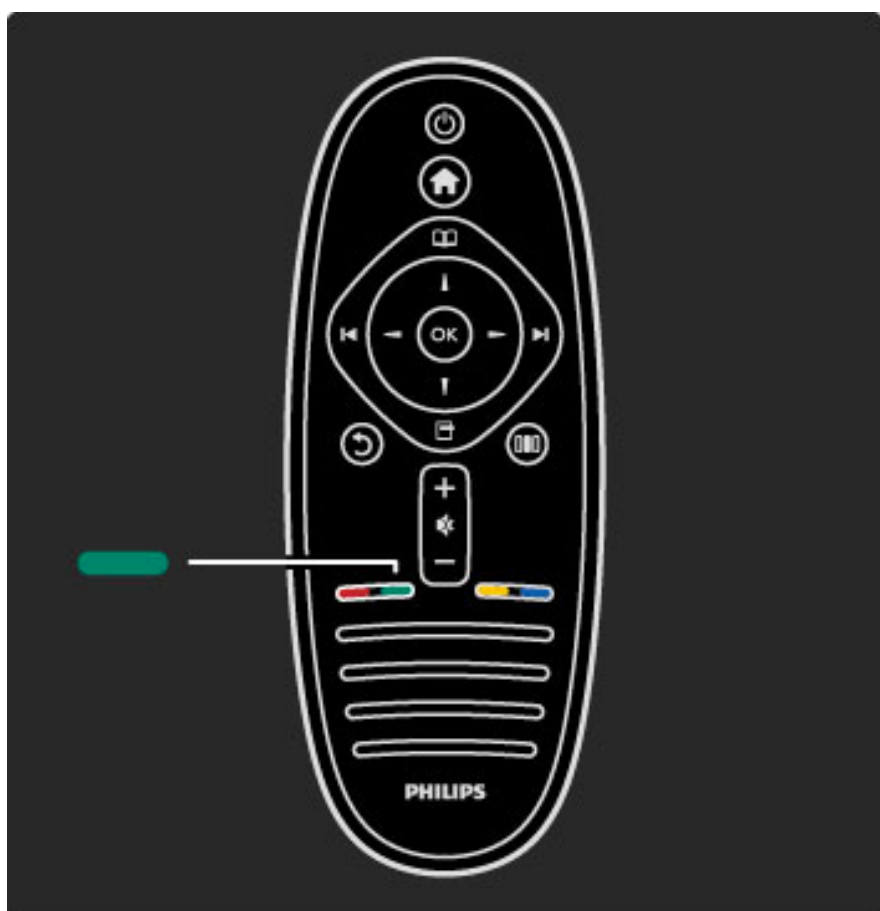

Πράσινο

Με το πράσινο πλήκτρο επιλέγετε το στοιχείο που επισημαίνεται με πράσινο χρώμα ή τις **Ρυθμίσεις Eco**.

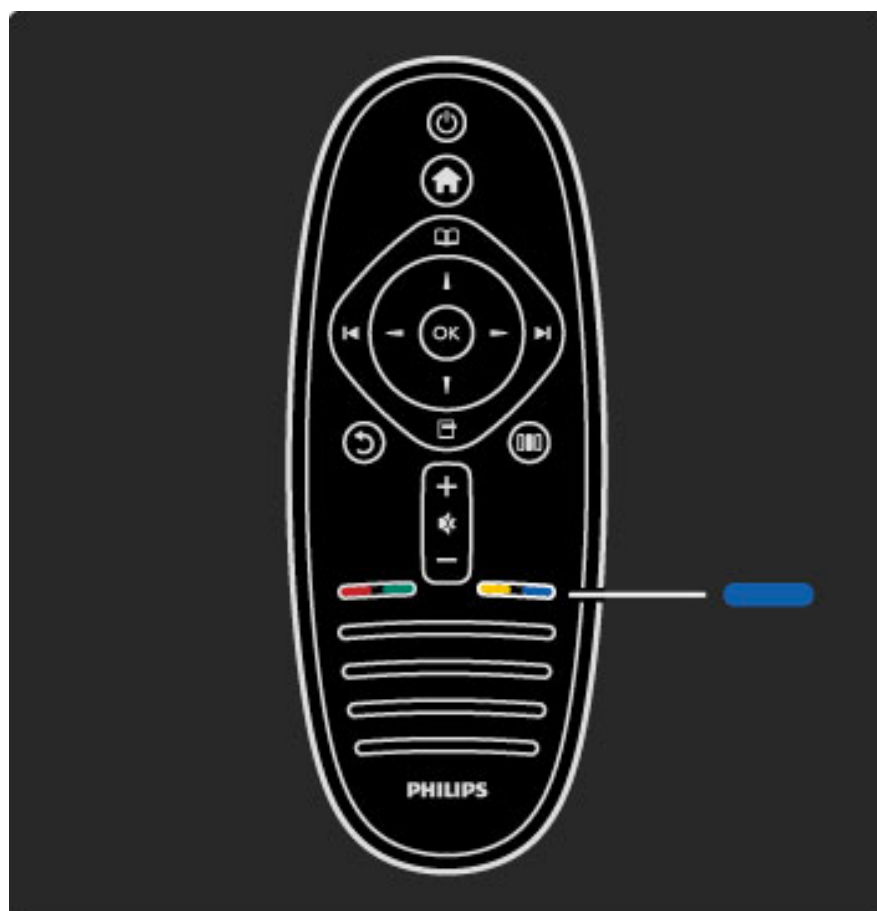

Μπλε


Με το μπλε πλήκτρο επιλέγετε το στοιχείο που επισημαίνεται με μπλε χρώμα.

Διαβάστε περισσότερα για το τηλεχειριστήριο επιλέγοντας **Βοήθεια > Χρήση της τηλεόρασής σας > Τηλεχειριστήριο > Επισκόπηση**.

Ή μεταβείτε στη σελίδα **Αναζήτηση** για να βρείτε οποιοδήποτε θέμα.

Πατήστε **▲** για να επιλέξετε το επόμενο θέμα στην Περιήγηση TV.


Τα μενού της τηλεόρασης

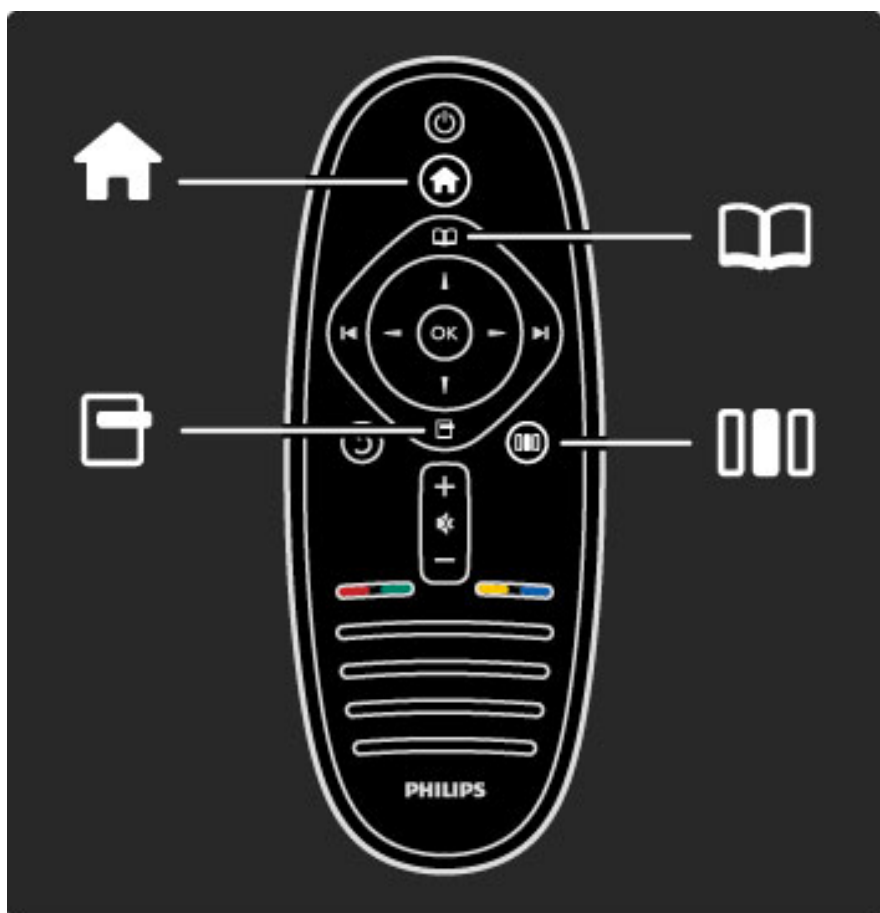

Μπορείτε να ελέγξετε τη λειτουργία της τηλεόρασής σας από τα 4 μενού.

Ανακαλύψτε και μάθετε περισσότερα για τη χρήση τους.


- το **Αρχικό** μενού
- το μενού **Αναζήτηση**
- το μενού **Επιλογές**
- το μενού **Προσαρμογή**

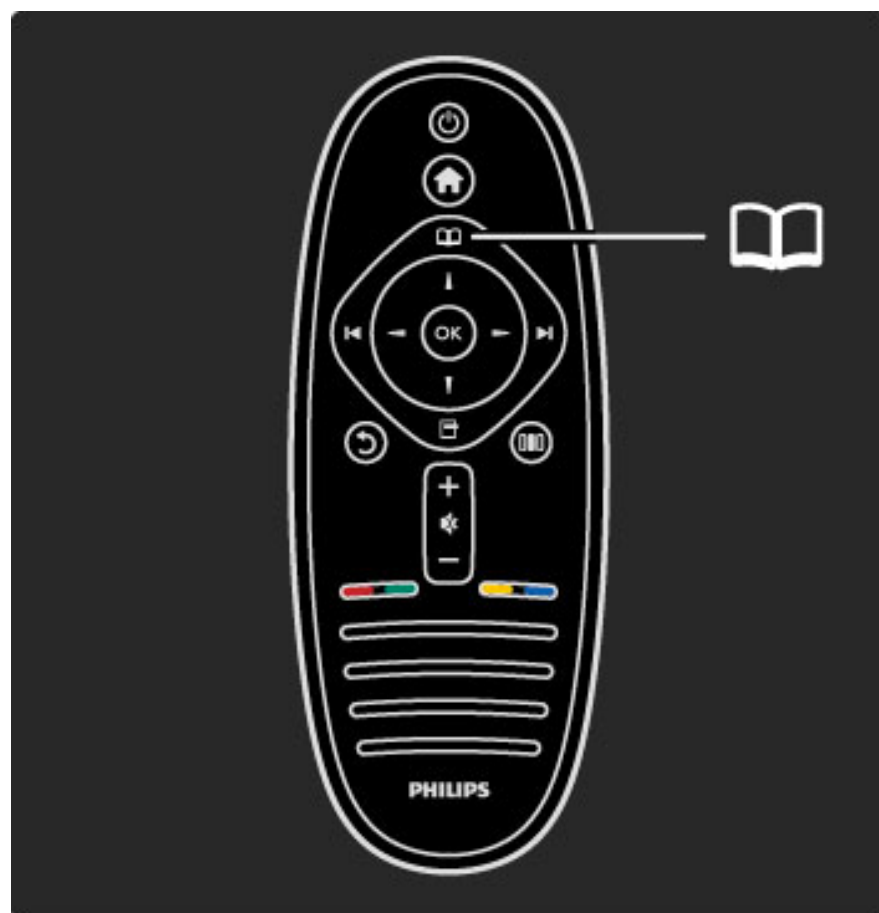

Άνοιγμα ή κλείσιμο του **μενού Αναζήτηση** .

Έχοντας ξεκινήσει μια δραστηριότητα στο Αρχικό μενού, ανοίξτε το μενού Αναζήτηση για να βρείτε τα περιεχόμενα της δραστηριότητας.


Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, μπορείτε να βρείτε ένα κανάλι στη **Λίστα καναλιών** ή να ανοίξετε το **Teletext**.

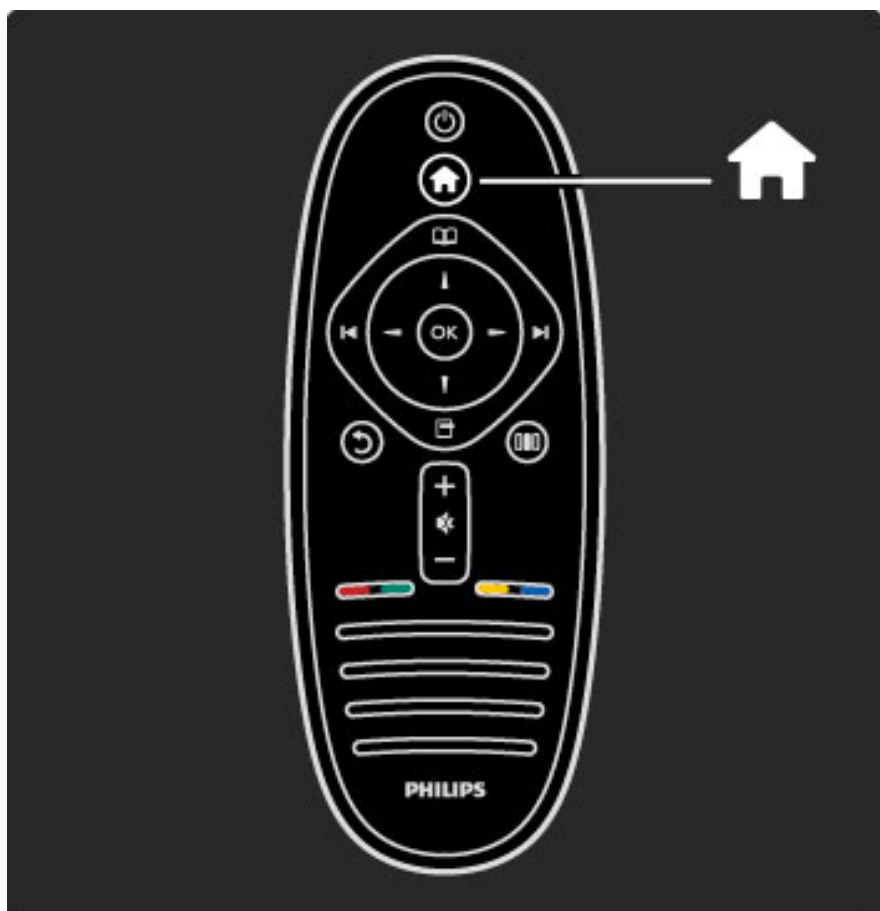

Άνοιγμα ή κλείσιμο του **Αρχικού μενού** .

Χρησιμοποιήστε το Αρχικό μενού ως σημείο εκκίνησης για την επιλογή των ρυθμίσεων λειτουργίας της τηλεόρασης.

Στο Αρχικό μενού μπορείτε να ξεκινήσετε ή να διακόψετε μια τηλεοπτική δραστηριότητα, όπως παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων - **Παρακολούθηση TV** - ή ταινίας από ένα συνδεδεμένο DVD player.

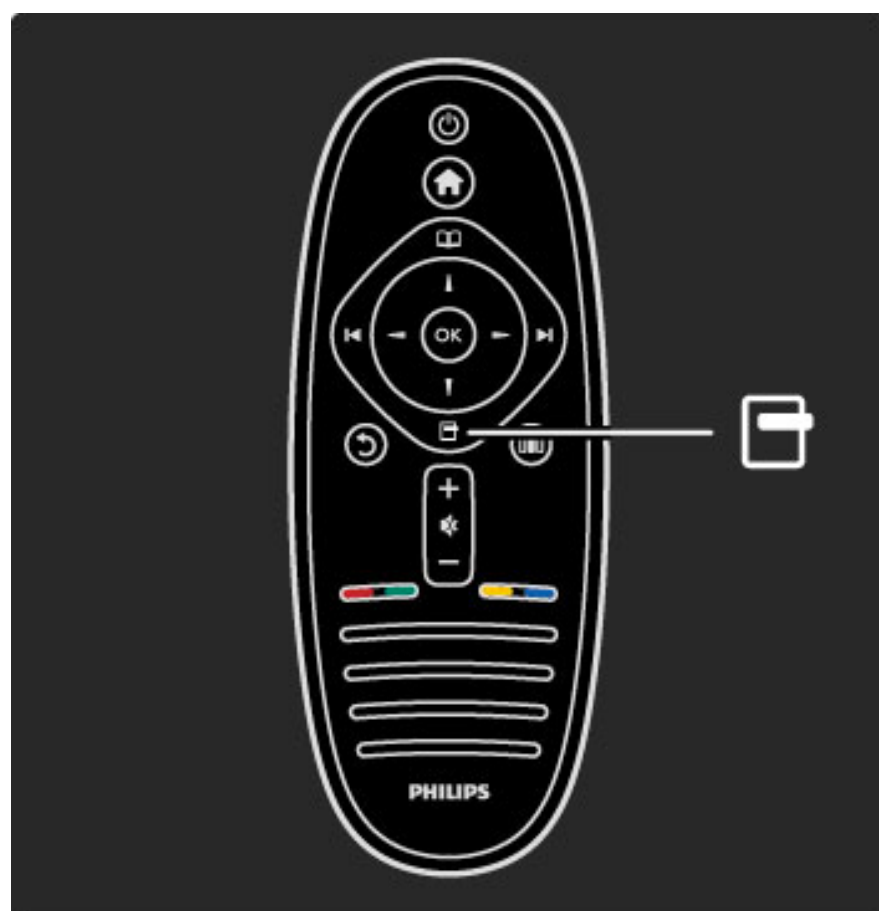


Άνοιγμα ή κλείσιμο του **μενού Επιλογές** .

Ανοίξτε το μενού Επιλογές για να επιλέξετε μια ρύθμιση σχετικά με αυτό που προβάλλεται στην οθόνη.

Μπορείτε να επισημάνετε το κανάλι που παρακολουθείτε ως αγαπημένο, αλλά και να ανοίξετε το μενού του δίσκου DVD ενώ παρακολουθείτε μια ταινία DVD.

Στο κεφάλαιο **Βοήθεια > Συνδέσεις** μπορείτε να βρείτε εικόνες όπως αυτές που σας βοηθούν στη σύνδεση των περισσότερων γνωστών συσκευών.

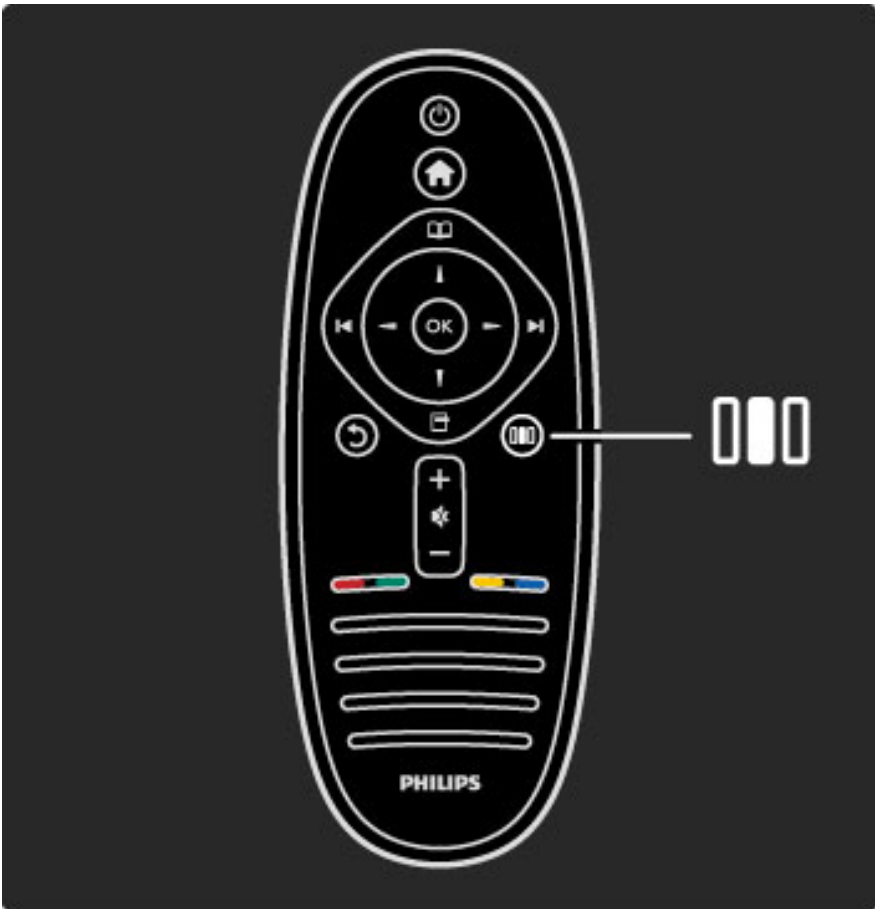


Ανοίγμα ή κλείσιμο του **μενού Προσαρμογή**

Ανοίξτε το μενού Προσαρμογή για να προσαρμόσετε γρήγορα τις ρυθμίσεις εικόνας και ήχου.

Μπορείτε να ορίσετε τη ρύθμιση Έξυπνη εικόνα στην επιλογή **Παιχνίδι**, η οποία είναι ιδανική για παιχνίδια, ή να αλλάξετε τη ρύθμιση Surround των ηχείων της τηλεόρασης.

Μεταβείτε στη σελίδα **Αναζήτηση** για να βρείτε οποιοδήποτε θέμα στη **Βοήθεια**.

Σύνδεση συσκευών

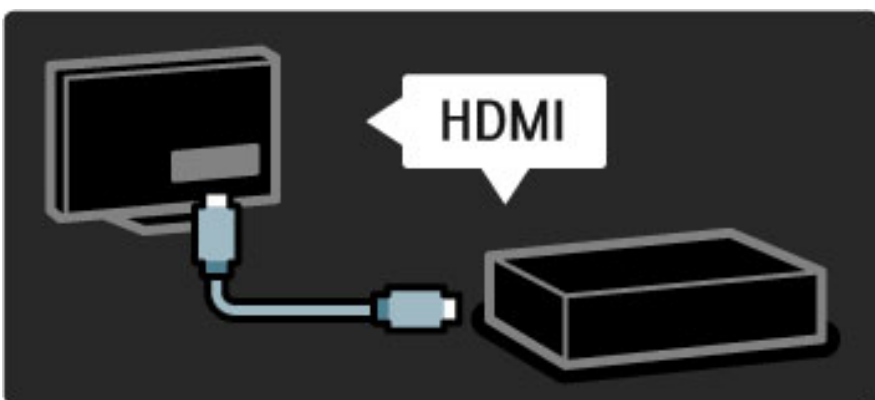


Για να συνδέσετε μια συσκευή DVD, Blu-ray Disc player ή μια κονσόλα παιχνιδιού, χρησιμοποιήστε τη σύνδεση **HDMI**.

Η σύνδεση HDMI προσφέρει την καλύτερη ποιότητα εικόνας και ήχου και, αν η συσκευή σας διαθέτει **EasyLink** (HDMI-CEC), η τηλεόραση μπορεί να την προσθέσει αυτόματα στο Αρχικό μενού.

Όταν μια συσκευή προστίθεται στο Αρχικό μενού, μπορείτε να την επιλέξετε για να παρακολουθήσετε το πρόγραμμά της. Αν η συσκευή δεν διαθέτει EasyLink ή δεν χρησιμοποιείτε τη σύνδεση HDMI, πρέπει να προσθέσετε τη συνδεδεμένη συσκευή στο Αρχικό μενού χρησιμοποιώντας την επιλογή **Προσθήκη συσκευών**.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την επιλογή Προσθήκη συσκευών επιλέγοντας **Βοήθεια > Χρήση της τηλεόρασής σας > Μενού > Αρχικό μενού**.

Διαβάστε περισσότερα για το EasyLink επιλέγοντας **Βοήθεια > Ρύθμιση > EasyLink HDMI-CEC**.

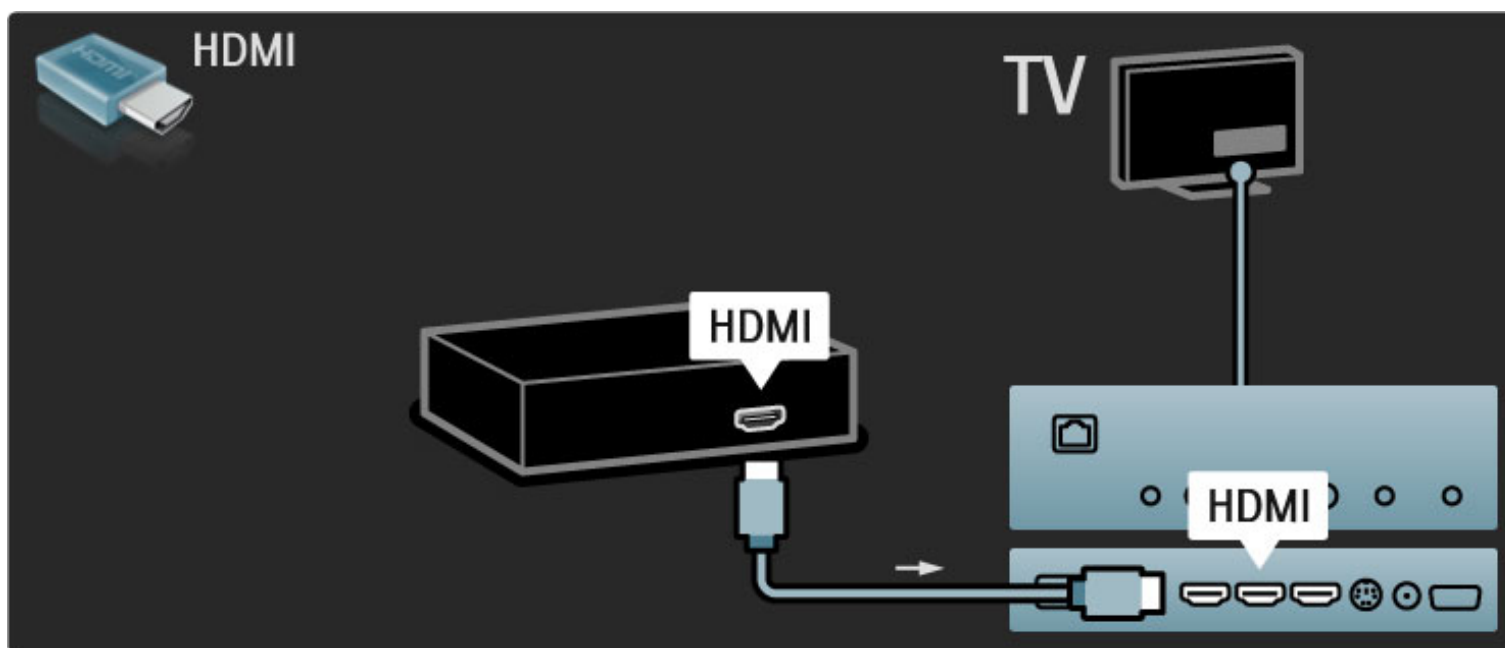

Τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας

Αυτή η τηλεόραση έχει δυνατότητα προβολής προγραμμάτων υψηλής ευκρίνειας, για να απολαύσετε όμως τη δυνατότητα HD TV θα πρέπει αρχικά να λαμβάνετε προγράμματα υψηλής ευκρίνειας. Εάν δεν παρακολουθείτε προγράμματα υψηλής ευκρίνειας, η απόδοση της τηλεόρασης θα είναι όμοια με αυτή που παράγεται από μια απλή τηλεόραση.

Παρακολουθήστε προγράμματα **HD TV** από . . .

- Blu-ray Disc player
- ψηφιακό δέκτη HD που είναι συνδεδεμένος με HDMI και με συνδρομή σε προγράμματα HD
- σταθμούς μετάδοσης σημάτων HD OTA (over-the-air) (DVB-T MPEG4)
- κανάλια που προσφέρουν HD σε δίκτυο DVB-C
- κονσόλα παιχνιδιού HD συνδεδεμένη με HDMI και παίζοντας ένα παιχνίδι HD


Βίντεο κλιπ HD

Για να απολαύσετε την εκπληκτική ευκρίνεια και την υψηλή ποιότητα εικόνας της τηλεόρασης HD, μπορείτε να επιλέξετε την αναπαραγωγή του βίντεο κλιπ υψηλής ευκρίνειας από το Αρχικό μενού. Πατήστε **Αρχικό μενού > Ρύθμιση > Προβολή επιδείξεων** (στη δεύτερη σελίδα του μενού Ρύθμιση).

Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας για περισσότερες πληροφορίες.

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support για να δείτε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις καθώς και μια λίστα καναλιών ή παροχών τεχνολογίας HD στη χώρα σας.


Δίκτυο και Net TV

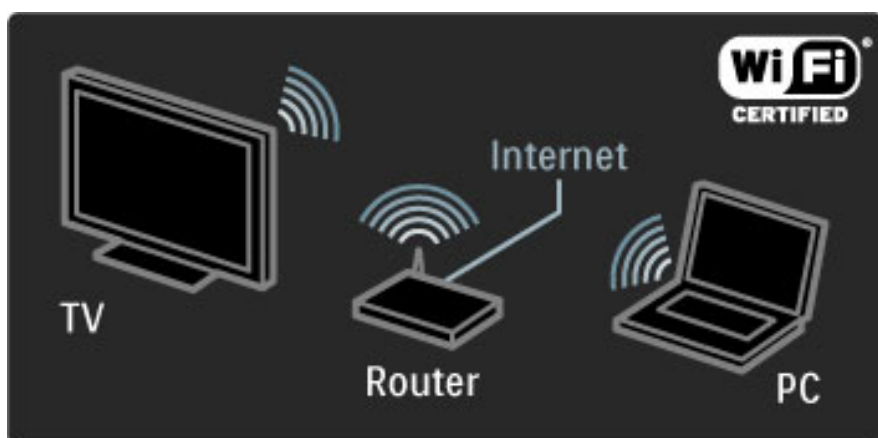

Ασύρματο δίκτυο υπολογιστή

Απλά συνδέστε την τηλεόραση στο ασύρματο οικιακό δίκτυο υπολογιστή. Δεν απαιτείται καλώδιο δικτύου. Απολαύστε αρχεία εικόνων, βίντεο και μουσικής που έχετε στον υπολογιστή σας σε μια μεγάλη οθόνη τηλεόρασης.

Διαβάστε περισσότερα για το δίκτυο υπολογιστή επιλέγοντας **Βοήθεια > Ρύθμιση > Δίκτυο**.

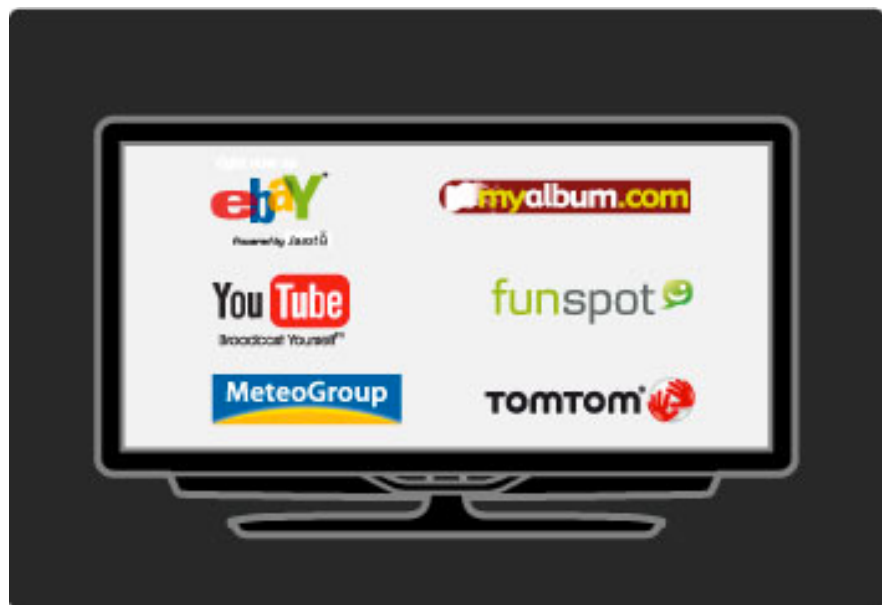

Net TV

Αν το οικιακό σας δίκτυο διαθέτει σύνδεση στο Internet, μπορείτε να συνδεθείτε με το Net TV και να απολαμβάνετε ταινίες, εικόνες, μουσική, ενημέρωση και ψυχαγωγία, παιχνίδια και πολλές ακόμη δυνατότητες.

Διαβάστε περισσότερα για το Net TV επιλέγοντας **Βοήθεια > Χρήση της τηλεόρασής σας > Net TV**.




Wi-Fi MediaConnect

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Wi-Fi MediaConnect για να προβάλετε στην οθόνη της τηλεόρασης αρχεία όπως ταινίες, μουσική ή παρουσιάσεις ασύρματα από το φορητό ή τον επιτραπέζιο υπολογιστή σας.

Διαβάστε περισσότερα για το Wi-Fi MediaConnect επιλέγοντας **Βοήθεια > Ρύθμιση > Δίκτυο > Wi-Fi MediaConnect**.

Δορυφορικός δέκτης

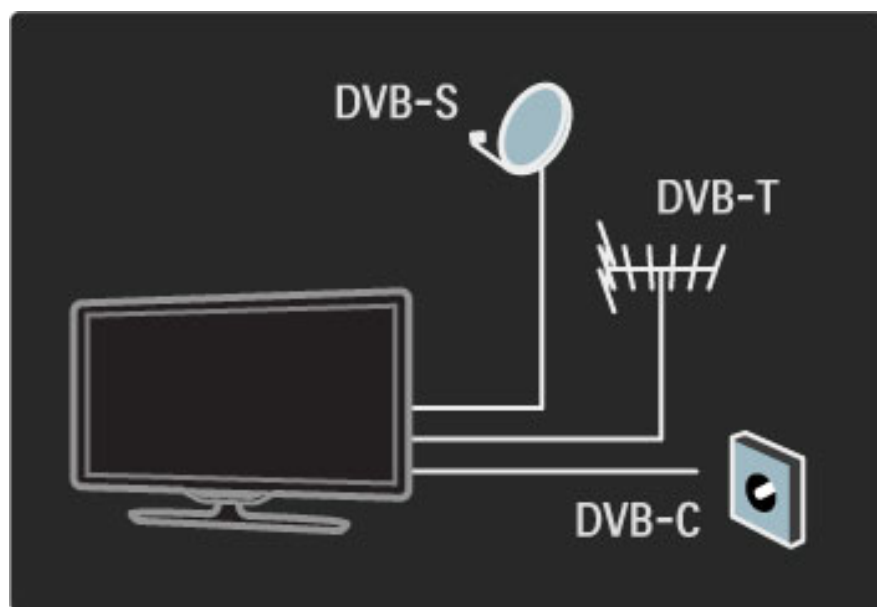

Εκτός από τους δέκτες DVB-T και DVB-C, αυτή η τηλεόραση διαθέτει έναν ενσωματωμένο δορυφορικό δέκτη DVB-S. Μπορείτε να συνδέσετε ένα δορυφορικό δίσκο και να λαμβάνετε ψηφιακά δορυφορικά κανάλια.


Διαβάστε περισσότερα για τα δορυφορικά κανάλια επιλέγοντας **Βοήθεια > Ρύθμιση > Δορυφορικά κανάλια**.

1.2 Εγκατάσταση

Τοποθέτηση σε τοίχο ή βάση

Η βάση 2-σε-1 που συνοδεύει την τηλεόραση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιτραπέζια βάση ή ως στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης της τηλεόρασης. Οδηγίες για την τοποθέτηση της βάσης 2-σε-1 περιλαμβάνονται και στον έντυπο οδηγό έναρξης της τηλεόρασής σας.

Διαβάστε τις οδηγίες στις παρακάτω σελίδες.

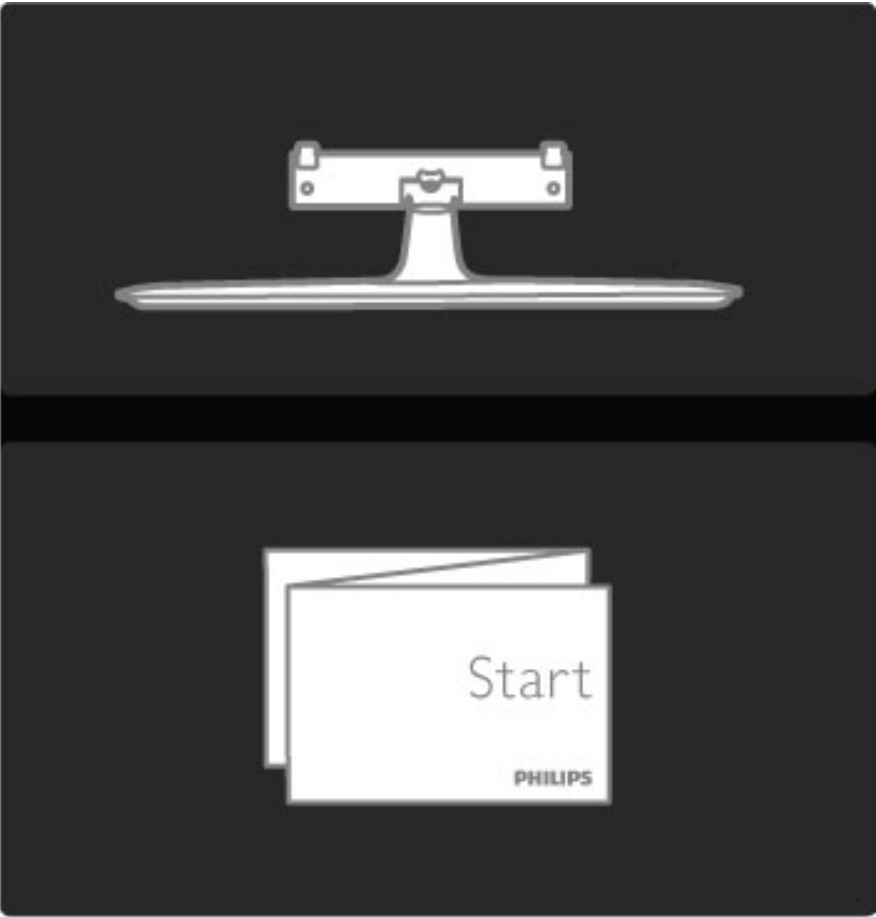


Προσοχή

Η επιτοίχια τοποθέτηση της τηλεόρασης απαιτεί ειδικές δεξιότητες και πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Η επιτοίχια τοποθέτηση πρέπει να πληροί ορισμένα πρότυπα ασφαλείας ανάλογα με το βάρος της τηλεόρασης. Διαβάστε επίσης τις σχετικές προφυλάξεις ασφαλείας πριν από την τοποθέτηση της τηλεόρασης.


Η Koninklijke Philips Electronics N.V. δεν φέρει καμία ευθύνη για ακατάλληλη ανάρτηση σε τοίχο ή οποιαδήποτε τοποθέτηση που ενδέχεται να προκαλέσει ατύχημα ή τραυματισμό.

Αφαιρέστε την τηλεόραση από τη βάση, εάν χρειάζεται.


Για την τοποθέτηση της συσκευής στον τοίχο χρειάζεστε τις 2 βίδες για τη στερέωση της τηλεόρασης στη βάση και τους 2 δίσκους ανάρτησης που απεικονίζονται παρακάτω.

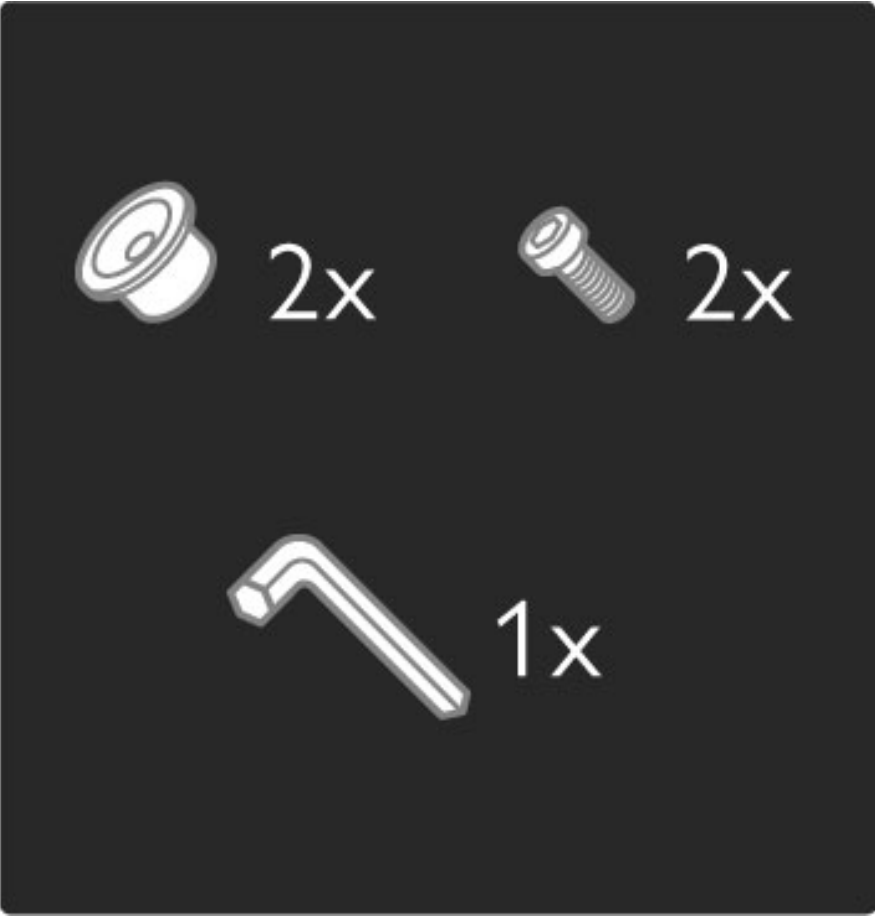


Ξεβιδώστε τον κοχλία στη μέση της ράβδου με το παρεχόμενο εξάγωνο κλειδί.

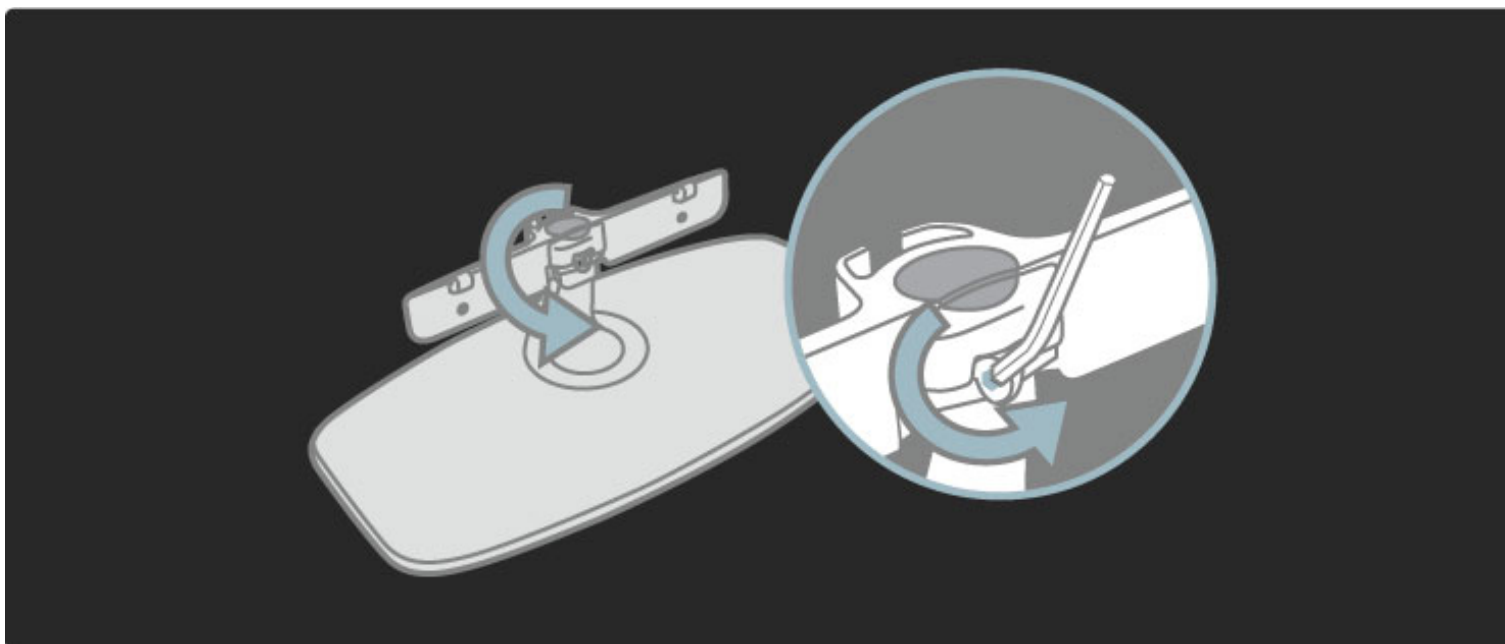


Περιστρέψτε τη ράβδο όπως φαίνεται στην εικόνα.

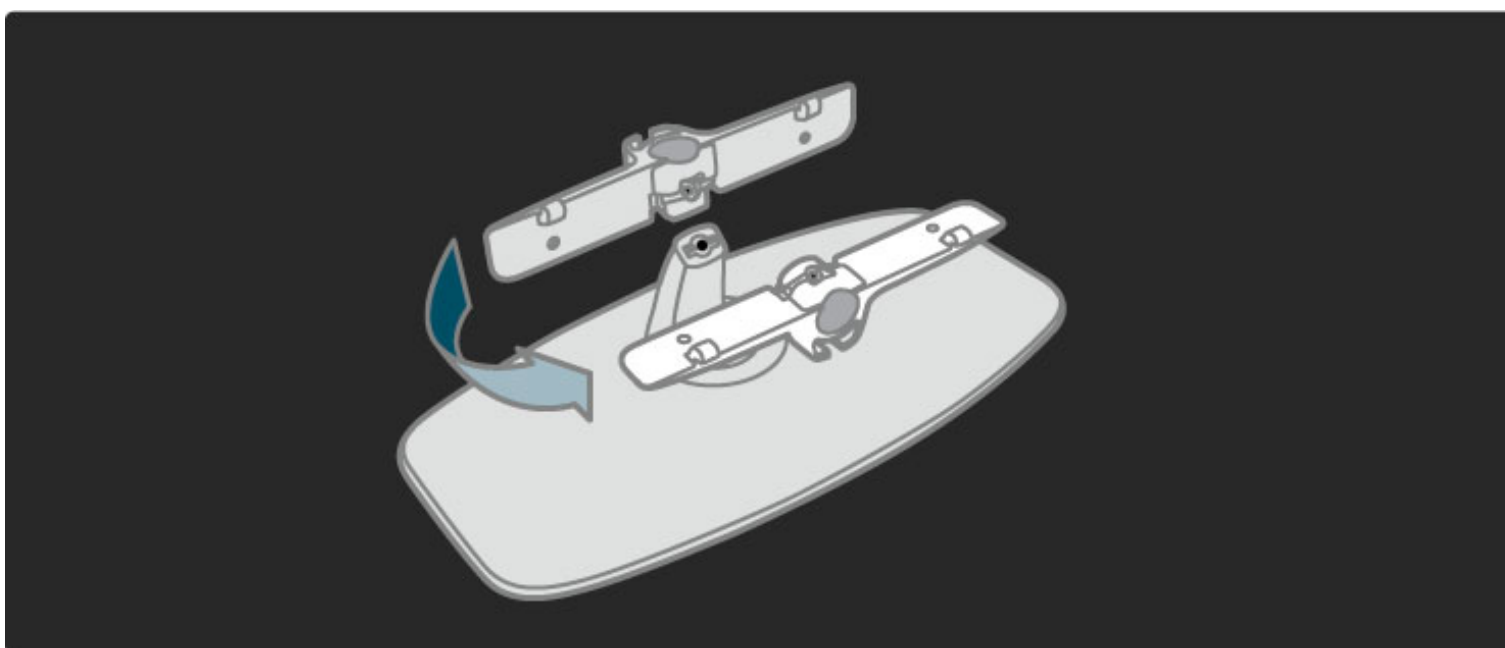

Τοποθετήστε και πάλι τη ράβδο στη βάση και στερεώστε τον κοχλία με το εξάγωνο κλειδί.

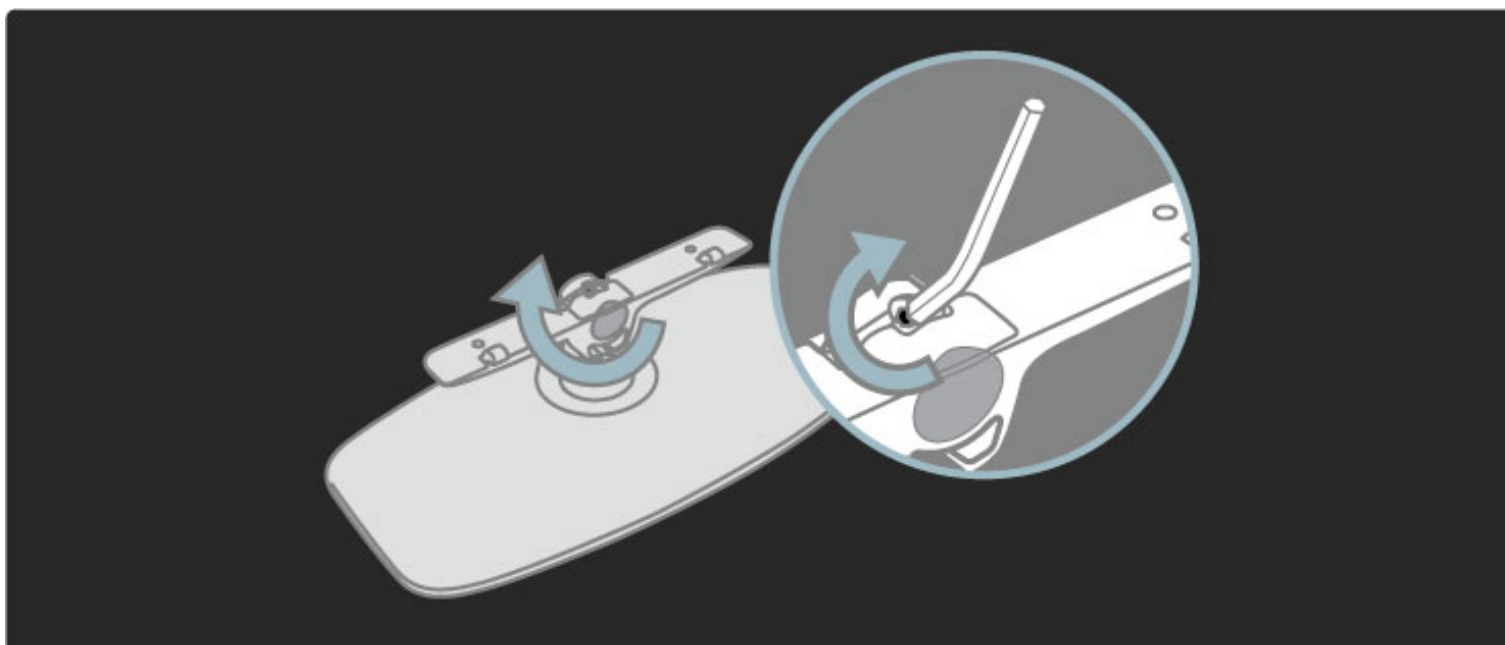


Αναρτήστε τη βάση στην τηλεόραση.

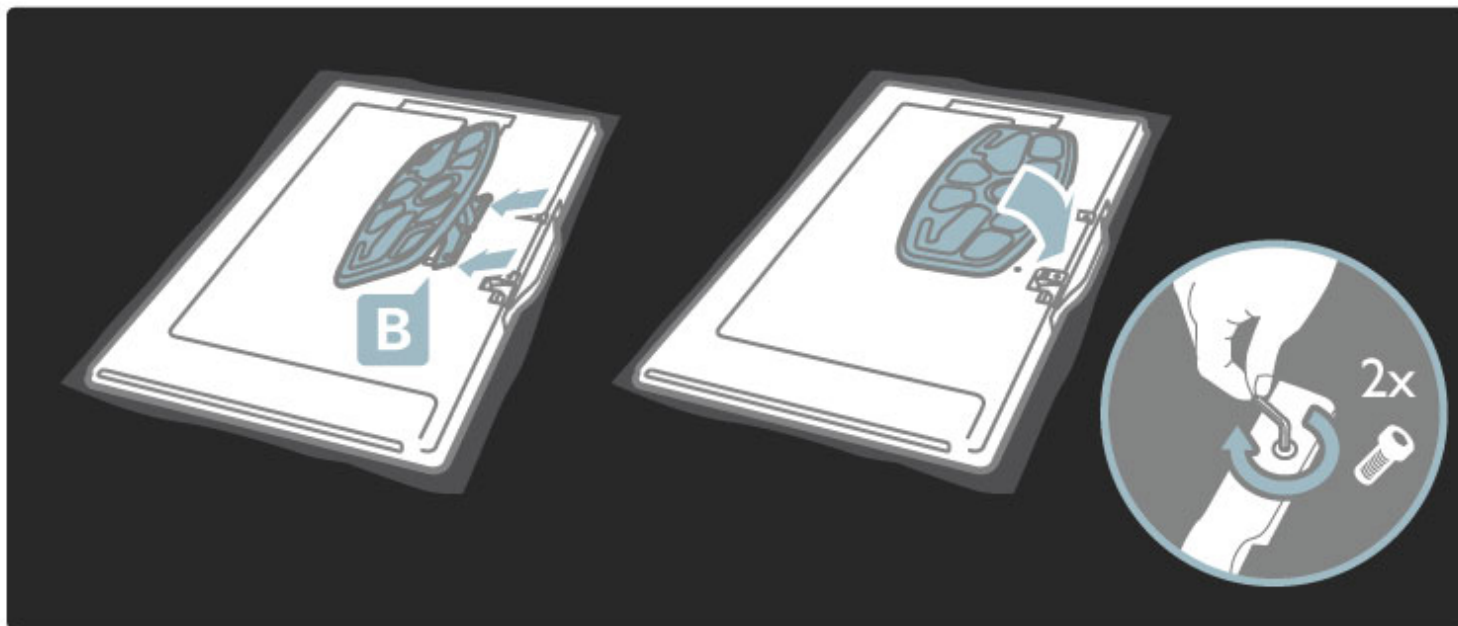


Για να καθορίσετε το σωστό ύψος ανάρτησης της τηλεόρασης, τα μάτια σας πρέπει να ευθυγραμμίζονται με το κέντρο της οθόνης όταν κάθεστε.


Η απόσταση μεταξύ των δύο σημείων στερέωσης είναι ίση με 340 χιλ. (58PFL9955)

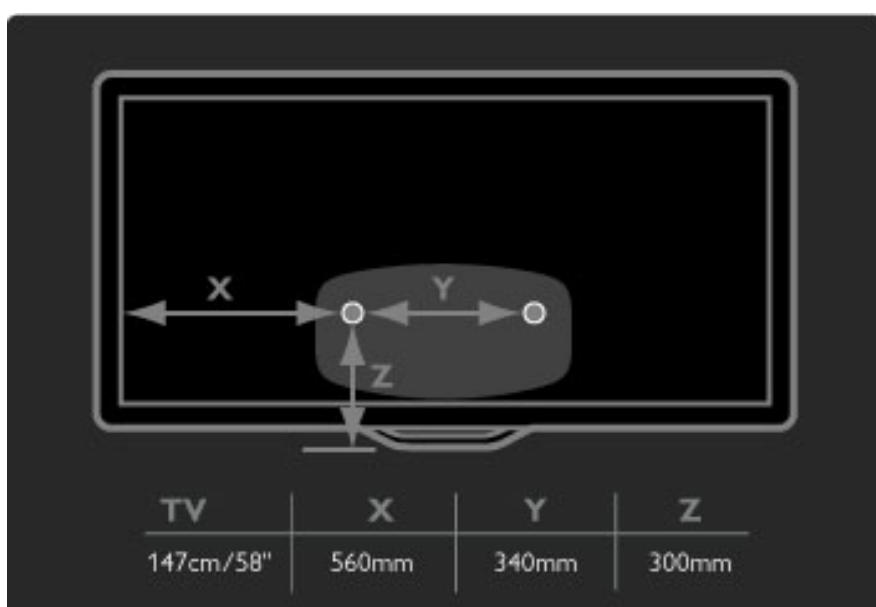


Στερεώστε τους 2 δίσκους ανάρτησης. Χρησιμοποιήστε βίδες με μέγιστη διάμετρο έως 6 χιλ.

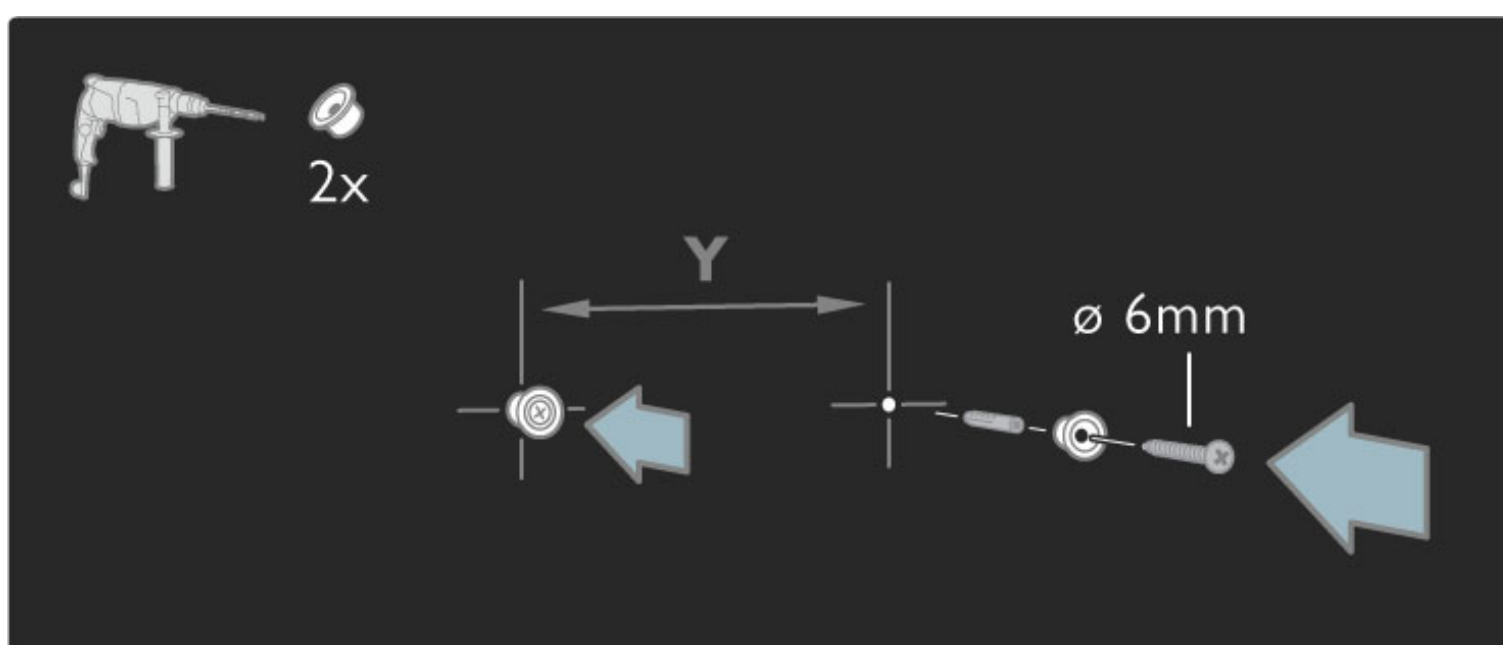


Περάστε την κάτω πλάκα της βάσης στους δίσκους ανάρτησης.

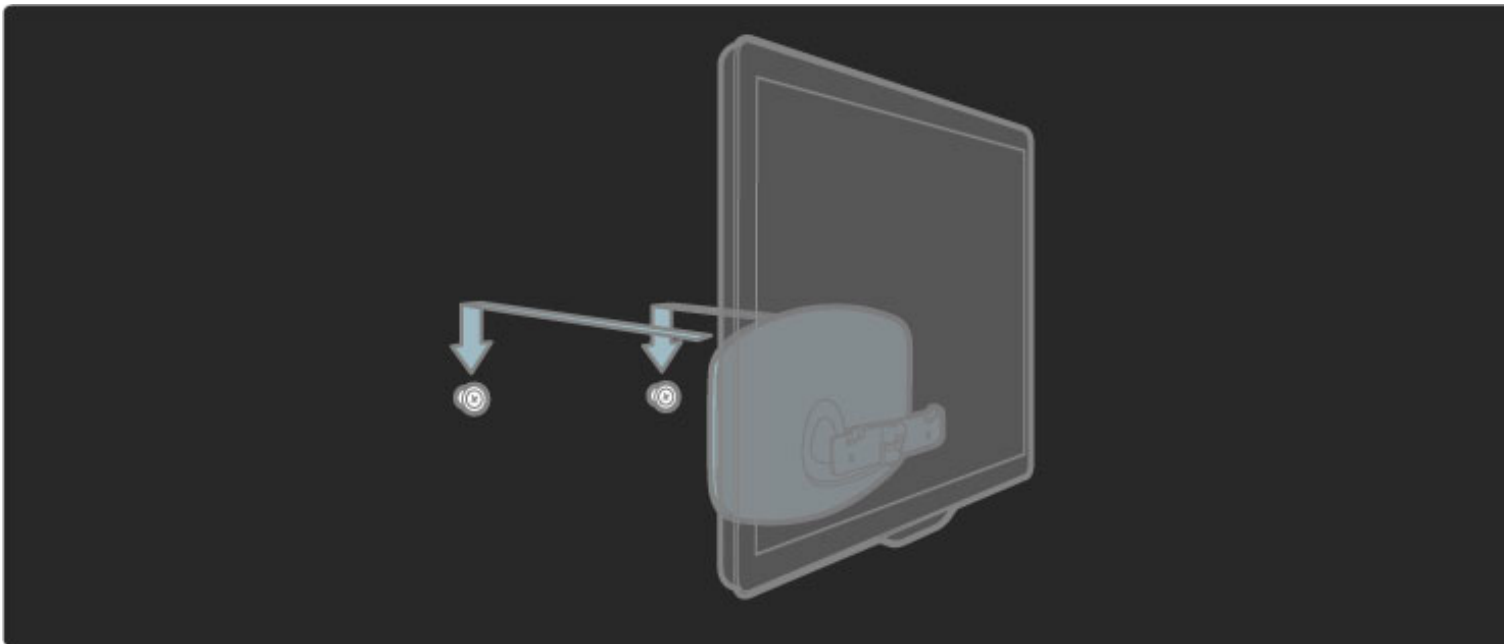

Για να ευθυγραμμίσετε την τηλεόραση, τραβήξτε ελαφρώς το κάτω μέρος της τηλεόρασης προς τα εσάς και αφήστε τη να περάσει στους δίσκους.

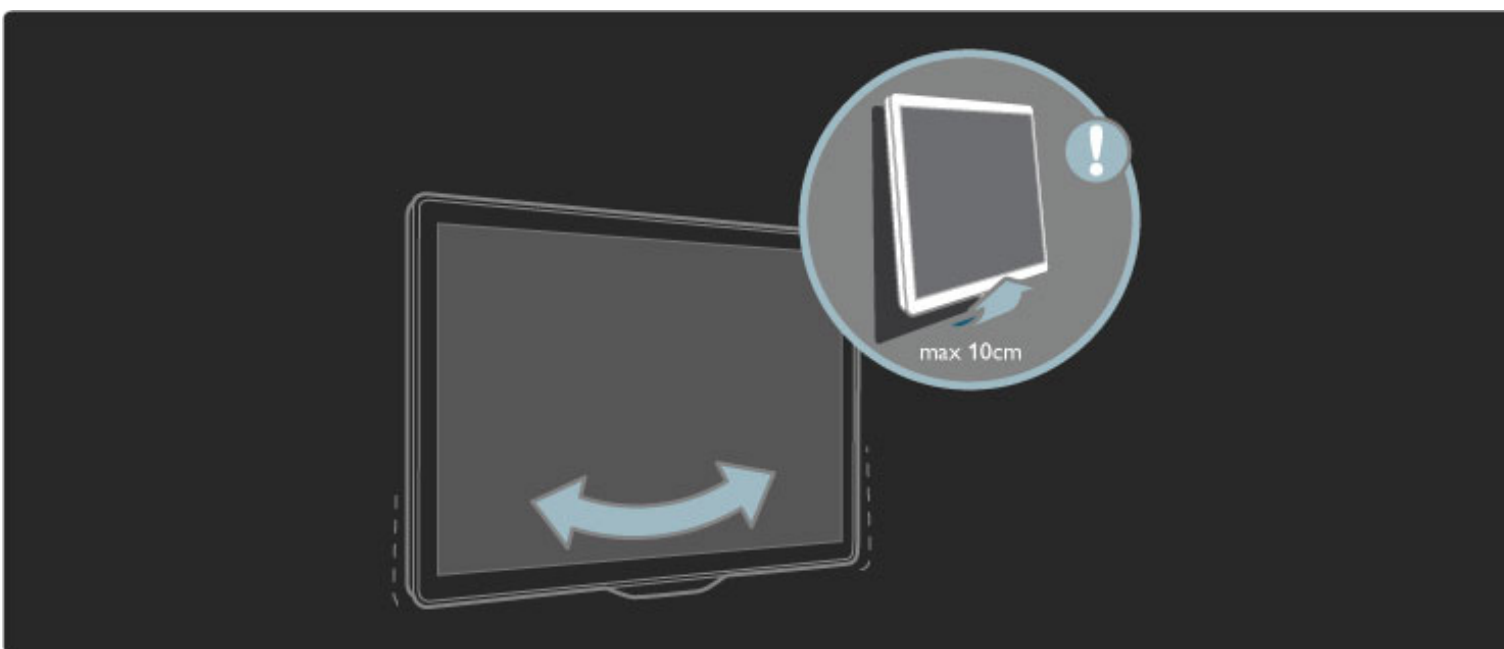


Ξεβιδώστε τον κοχλία και περιστρέψτε τη ράβδο στη θέση που φαίνεται στην εικόνα.

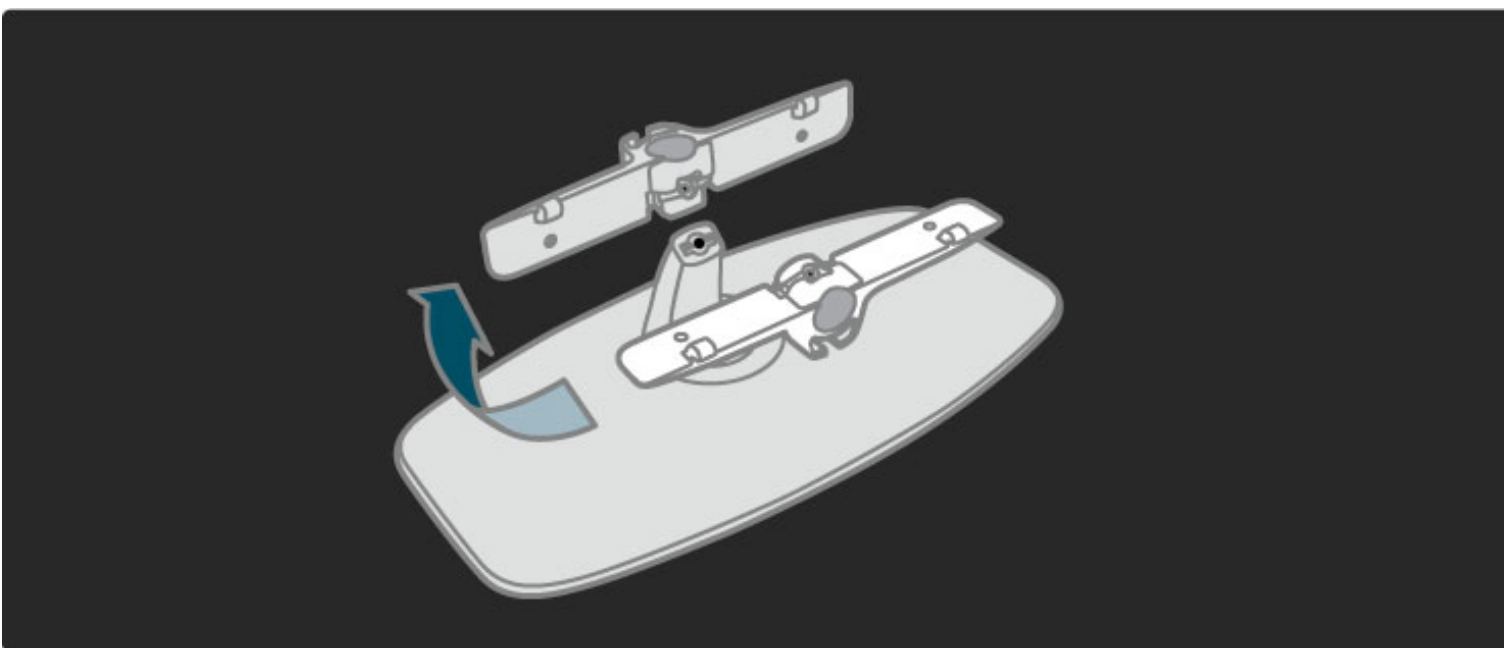

Πληροφορίες για VESA

Η τηλεόρασή σας είναι έτοιμη για χρήση με βάση επιτοίχιας τοποθέτησης συμβατής με τα πρότυπα VESA (δεν περιλαμβάνεται). Οι κωδικοί VESA για την αγορά του βραχίονα είναι οι εξής: VESA MIS-F 400 300,M6 (για 58PFL9955)

Χρησιμοποιήστε μια βίδα μήκους ίσου με αυτό που απεικονίζεται.

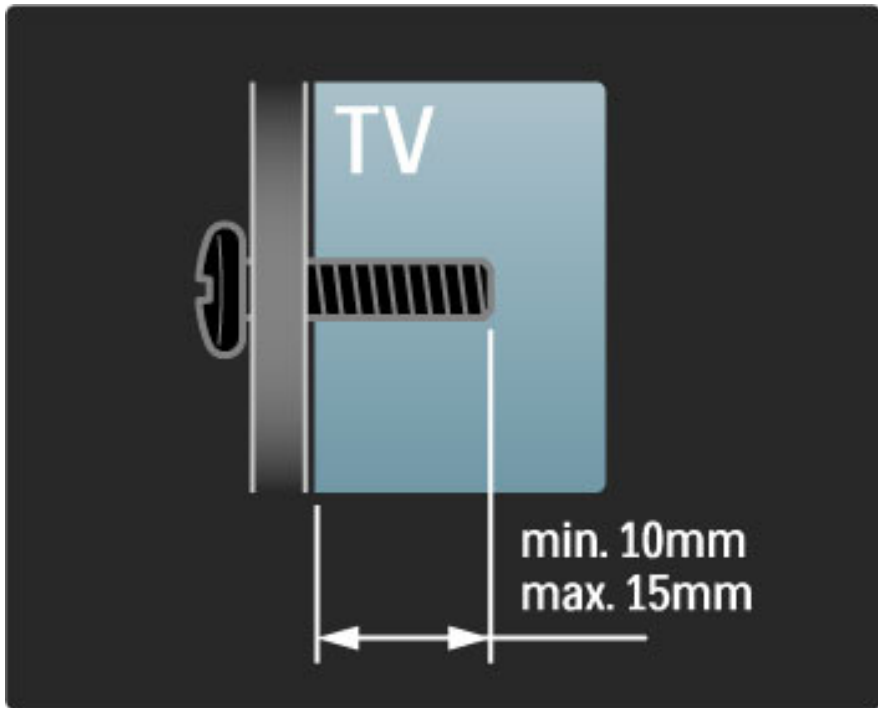

Τοποθέτηση της τηλεόρασης

Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις ασφαλείας πριν τοποθετήσετε την τηλεόραση.

- Τοποθετήστε την τηλεόραση σε σημείο όπου δεν θα πέφτει φως απευθείας πάνω στην οθόνη.
- Για καλύτερο αποτέλεσμα Ambilight, χαμηλώστε την ένταση του φωτός στο δωμάτιο.
- Για καλύτερο αποτέλεσμα Ambilight, τοποθετήστε την τηλεόραση σε απόσταση 25 εκ. από τον τοίχο.



Τοποθετήστε την τηλεόραση σε ιδανική απόσταση για παρακολούθηση. Έτσι, θα απολαμβάνετε ακόμη περισσότερο εικόνα υψηλής ευκρίνειας ή οποιαδήποτε ποιότητα εικόνας, χωρίς να καταπονείτε τα μάτια σας. Για τη βέλτιστη τηλεοπτική εμπειρία και ξεκούραστη παρακολούθηση, αναζητήστε το "ηδυσheimείο", ακριβώς μπροστά από την τηλεόραση.

Η ιδανική απόσταση για την παρακολούθηση τηλεόρασης είναι τριπλάσια του διαγώνιου μεγέθους της οθόνης της. Όταν είστε καθισμένοι, τα μάτια σας θα πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο ύψος με το μέσο της οθόνης.

Ασφάλεια και φροντίδα

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε την τηλεόρασή σας για πρώτη φορά. Σε περίπτωση πρόκλησης βλάβης λόγω μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες, η εγγύηση δεν ισχύει.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!

- Μην εκθέτετε ποτέ την τηλεόραση ή το τηλεχειριστήριο σε βροχή, νερό ή υπερβολική θερμότητα.

- Μην τοποθετείτε ποτέ δοχεία με υγρά, όπως βάζα, κοντά στην τηλεόραση. Εάν πάνω στην τηλεόραση χυθεί υγρό, αποσυνδέστε την από την πρίζα αμέσως. Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips για να ελέγξει την τηλεόραση πριν τη χρήση.

- Μην τοποθετείτε ποτέ την τηλεόραση, το τηλεχειριστήριο ή τις μπαταρίες κοντά σε φλόγες ή άλλες πηγές θερμότητας, καθώς και στο φως του ήλιου.
- Διατηρείτε το προϊόν μακριά από κεριά ή άλλες πηγές γυμνής φλόγας σε κάθε περίπτωση.
- Μην παρεμβάλλετε ποτέ αντικείμενα στις οπές εξαερισμού ή άλλα ανοίγματα στην τηλεόραση.

- Βεβαιωθείτε ότι τα φις δεν πιέζονται. Σε περίπτωση που ένα φις έχει χαλαρώσει, μπορεί να προκληθεί ηλεκτρικό τόξο ή φωτιά.
- Μην τοποθετείτε ποτέ την τηλεόραση ή οποιαδήποτε αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος.
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος, τραβάτε πάντα το βύσμα, ποτέ το καλώδιο.

Κίνδυνος τραυματισμού ή ζημιάς στην τηλεόραση!

- Για τη μεταφορά μιας τηλεόρασης που ζυγίζει περισσότερο από 25 κιλά, απαιτούνται δύο άτομα.
- Εάν τοποθετήσετε την τηλεόραση σε βάση, χρησιμοποιήστε μόνο τη βάση που παρέχεται. Προσαρτήστε σταθερά τη βάση στην τηλεόραση. Τοποθετήστε την τηλεόραση σε μια επίπεδη επιφάνεια που μπορεί να αντέξει το βάρος της.

- Κατά την ανάρτηση της τηλεόρασης σε τοίχο, βεβαιωθείτε ότι το στήριγμα μπορεί να αντέξει με ασφάλεια το βάρος της τηλεόρασης. Η Koninklijke Philips Electronics N.V. δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ακατάλληλη ανάρτηση σε τοίχο που προκαλεί ατυχήματα ή τραυματισμό.

Κίνδυνος τραυματισμού παιδιών!

Ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις για να αποτρέψετε την πτώση της τηλεόρασης και την πρόκληση τραυματισμού σε παιδιά:

- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε επιφάνεια καλυμμένη με ύφασμα ή άλλο υλικό το οποίο μπορεί να τραβηχτεί προς τα έξω.
- Βεβαιωθείτε ότι κανένα μέρος της τηλεόρασης δεν εξέρχεται από την επιφάνεια στήριξης.

- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση πάνω σε ψηλό έπιπλο (όπως βιβλιοθήκη) χωρίς να στηρίζετε και το έπιπλο και την τηλεόραση στον τοίχο ή σε κατάλληλο στήριγμα.
- Ενημερώστε τα παιδιά σχετικά με τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν εάν ανεβούν στο έπιπλο για να φτάσουν την τηλεόραση.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης!

Αφήστε κενό χώρο τουλάχιστον 10 εκ. γύρω από την τηλεόραση για εξαερισμό. Βεβαιωθείτε ότι οι οπές εξαερισμού της τηλεόρασης δεν καλύπτονται από κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα.

Κатаιγίδες

Πριν από καταιγίδες, αποσυνδέετε την τηλεόραση από την πρίζα και την κεραία. Κατά τη διάρκεια καταιγίδων, μην αγγίζετε κανένα μέρος της τηλεόρασης, του καλωδίου ρεύματος ή του καλωδίου κεραίας.

Κίνδυνος για την ακοή!

Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε ακουστικά ή ηχεία σε μεγάλη ένταση ή για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Χαμηλές θερμοκρασίες

Εάν μεταφέρετε την τηλεόραση σε περιβάλλον με θερμοκρασία κάτω των 5°C, αποσυσκευάστε την τηλεόραση και περιμένετε μέχρι η θερμοκρασία της να φτάσει στο επίπεδο της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος πριν τη συνδέσετε στην πρίζα.


- Κίνδυνος ζημιάς στην τηλεόραση! Μην ακουμπάτε, σπρώχνετε, τρίβετε ή χτυπάτε ποτέ την οθόνη με κανένα αντικείμενο.
- Αποσυνδέστε την τηλεόραση από το ρεύμα πριν την καθαρίσετε.
- Καθαρίστε την τηλεόραση και το πλαίσιο με ένα μαλακό και νωπό πανί. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ουσίες, όπως αλκοόλ, χημικά ή οικιακά καθαριστικά στην τηλεόραση.
- Για να αποφύγετε την πρόκληση παραμορφώσεων και ξεθωριάσματος χρωμάτων, να σκουπίζετε τις σταγόνες νερού από την οθόνη όσο το δυνατό γρηγορότερα.

- Αποφύγετε την προβολή στατικών εικόνων όσο το δυνατό περισσότερο. Οι στατικές εικόνες είναι εικόνες που παραμένουν στην οθόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι στατικές εικόνες βρίσκονται σε μενού οθόνης, μαύρες γραμμές, προβολή χρόνου, κλπ. Εάν πρέπει να χρησιμοποιείτε στατικές εικόνες, μειώστε την αντίθεση και τη φωτεινότητα της οθόνης έτσι ώστε να μην προκληθεί ζημιά στην οθόνη.

1.3 Πλήκτρα στην τηλεόραση


Διακόπτης λειτουργίας

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την τηλεόραση με το διακόπτη λειτουργίας που βρίσκεται στο κάτω μέρος της. Όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη, δεν καταναλώνει ενέργεια.

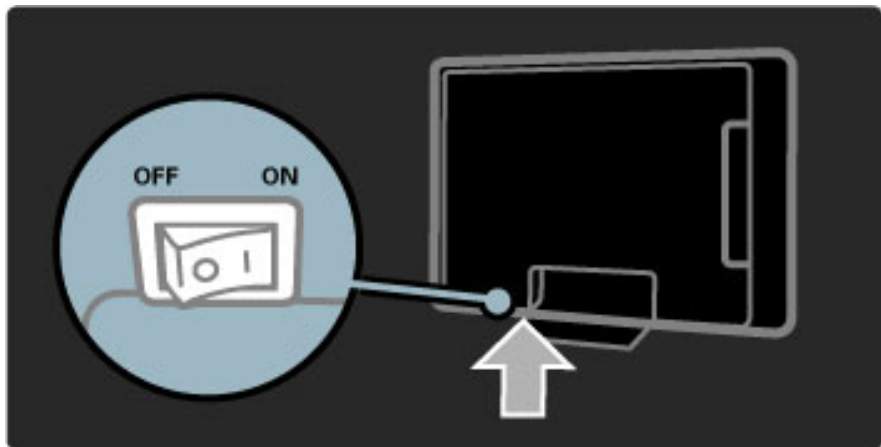


Αν η κόκκινη ενδεικτική λυχνία είναι σβηστή, ενεργοποιήστε την τηλεόραση με το διακόπτη λειτουργίας.

Αν η κόκκινη ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη (ένδειξη της λειτουργίας αναμονής), πατήστε το πλήκτρο  στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση. Διαφορετικά, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση που βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο. Η λειτουργία της τηλεόρασης ξεκινά μετά από μερικά δευτερόλεπτα.

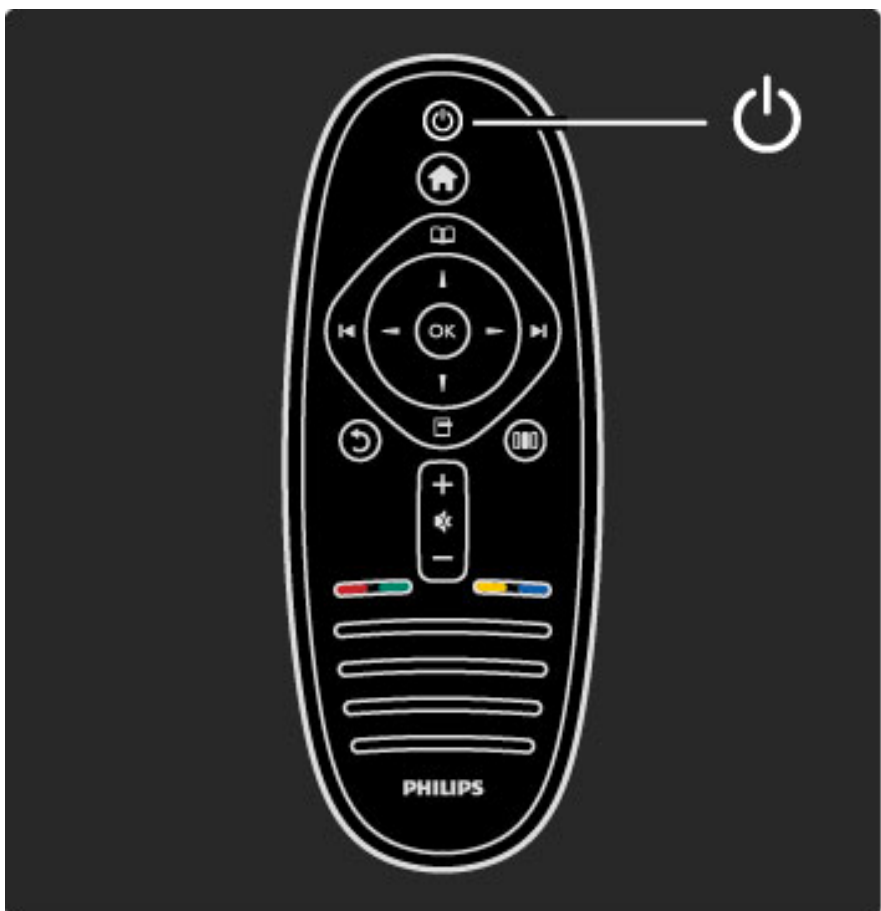

Ένταση


Πατήστε το πλήκτρο  (Ένταση) - ή  για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  ή  στο τηλεχειριστήριο.

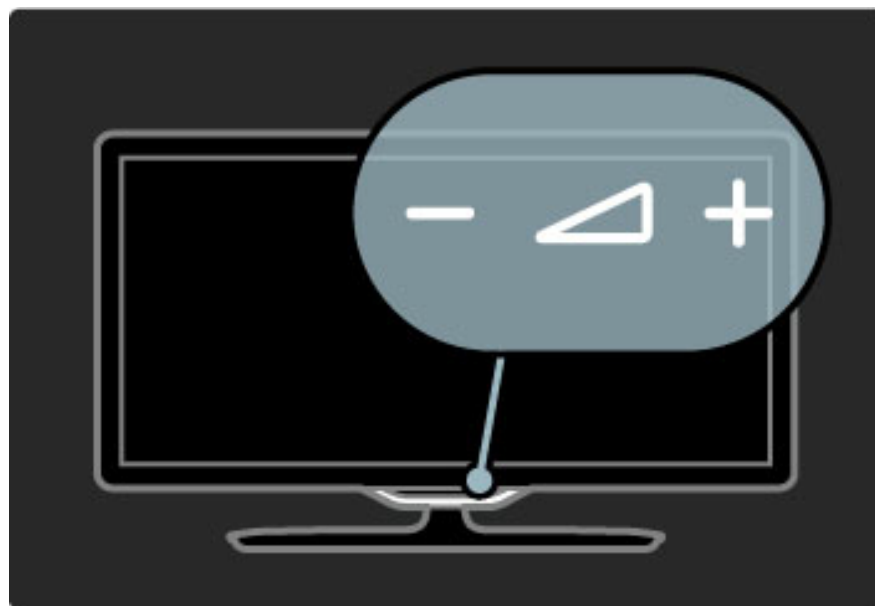

Ambilight

Πατήστε το πλήκτρο  (Ambilight) για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Ambilight.


Ενώ η τηλεόραση βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ambilight και να δημιουργήσετε ένα εφέ Ambilight LoungeLight στο χώρο σας. Διαβάστε περισσότερα για το LoungeLight επιλέγοντας **Βοήθεια > Χρήση της τηλεόρασής σας > Χρήση Ambilight > LoungeLight**

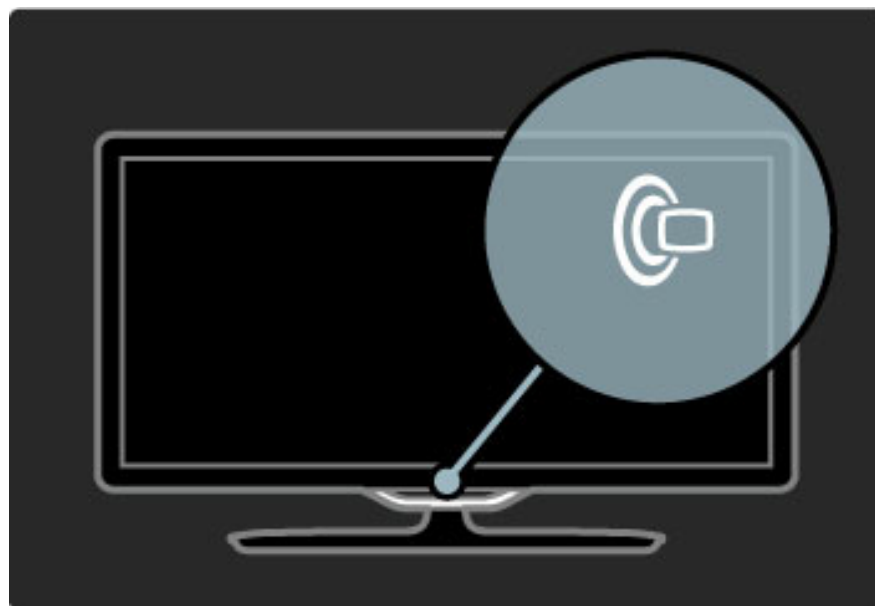

Αρχικό μενού


Πατήστε το πλήκτρο  (Αρχικό μενού) για να ανοίξετε το Αρχικό μενού στην οθόνη. Μπορείτε να μεταβείτε στο Αρχικό μενού με τα πλήκτρα έντασης - ή  (αριστερά ή δεξιά) και τα πλήκτρα αναζήτησης καναλιών - ή  (κάτω ή πάνω) της τηλεόρασης. Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας, πατήστε το πλήκτρο  ξανά.

Διαβάστε περισσότερα για το Αρχικό μενού επιλέγοντας **Βοήθεια > Χρήση της τηλεόρασής σας > Μενού >  Αρχικό**

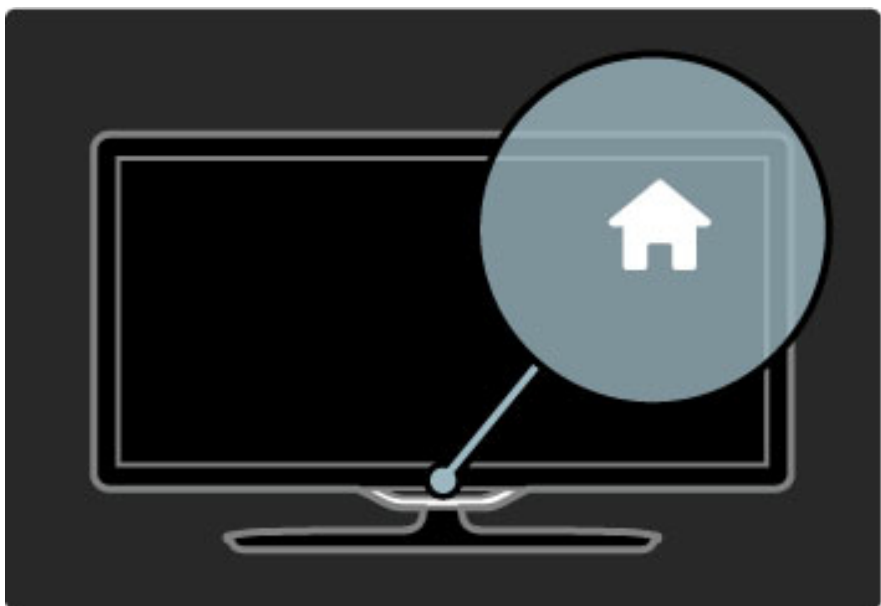

CH Κανάλι

Πατήστε το πλήκτρο **CH-** ή **+** για εναλλαγή των καναλιών.
Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **►I** ή **I◄** στο τηλεχειριστήριο.

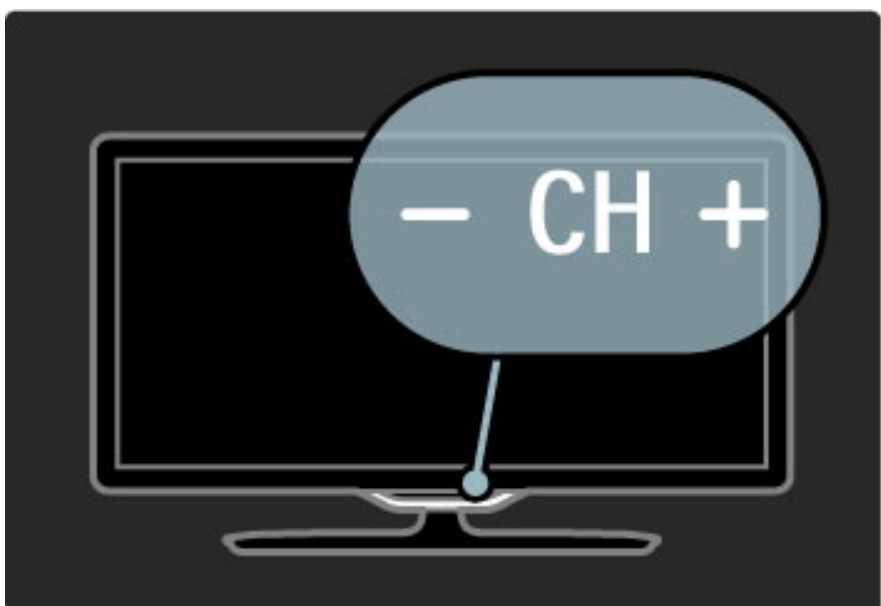

1.4 Καταχωρήστε την τηλεόρασή σας

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ορίσατε στη Philips.

Καταχωρήστε τώρα την τηλεόρασή σας και απολαύστε μια γκάμα δυνατοτήτων όπως πλήρη υποστήριξη (συμπεριλαμβανομένων λήψεων), προνομιακή πρόσβαση σε πληροφορίες για νέα προϊόντα, αποκλειστικές προσφορές και εκπτώσεις, την ευκαιρία να κερδίσετε βραβεία ή ακόμα και να συμμετάσχετε σε ειδικές έρευνες για νέες εκδόσεις.


Μεταβείτε στη διεύθυνση www.philips.com/welcome

1.5 Βοήθεια και υποστήριξη

Χρήση Βοήθειας και Αναζήτησης

Βοήθεια

Μπορείτε να ανοίξετε το μενού Βοήθεια από το Αρχικό μενού. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε επίσης να πατήσετε το **Κίτρινο** πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο για απευθείας άνοιγμα ή κλείσιμο του μενού Βοήθεια. Για μερικές δραστηριότητες, όπως το Teletext, τα έγχρωμα πλήκτρα έχουν συγκεκριμένες λειτουργίες και δεν χρησιμοποιούνται για το άνοιγμα του μενού Βοήθεια.

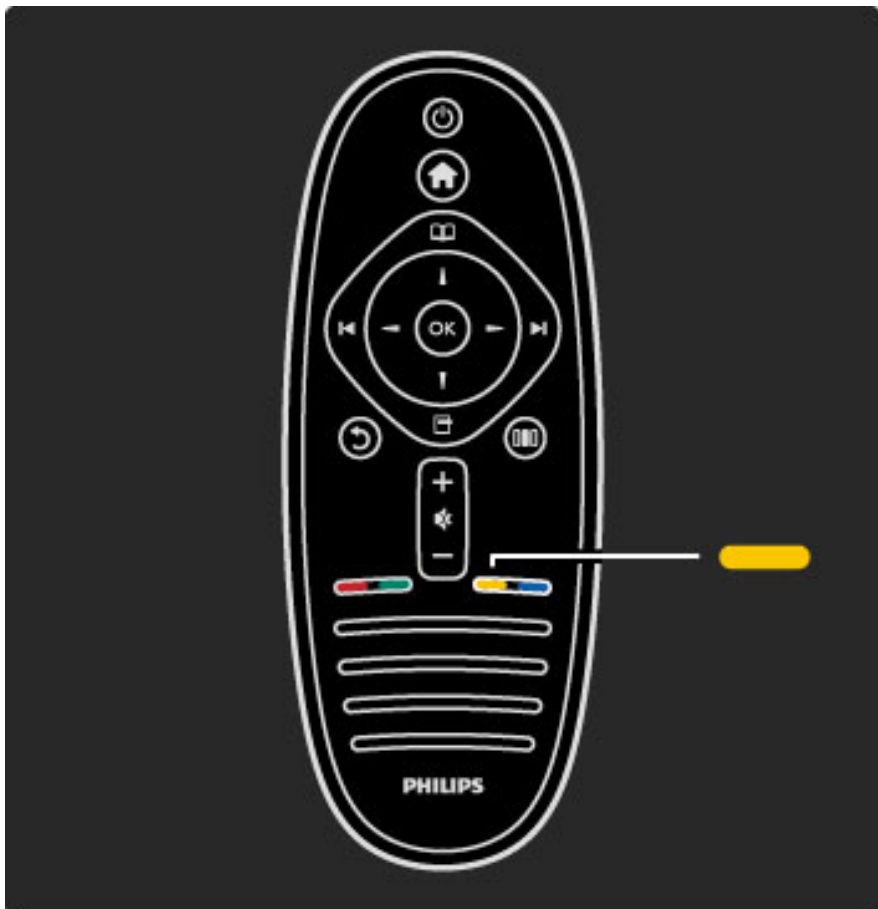

Πριν ακολουθήσετε τις οδηγίες της Βοήθειας, κλείστε το μενού Βοήθεια. Πατήστε το **Κίτρινο** πλήκτρο ή το πλήκτρο  για να κλείσετε το μενού Βοήθεια. Αν πατήσετε το **Κίτρινο** πλήκτρο ξανά, το μενού Βοήθεια θα ανοίξει στη σελίδα όπου είχατε κλείσει προηγουμένως.

🔍 Αναζήτηση

Στο μενού Βοήθεια, χρησιμοποιήστε την 🔍 **Αναζήτηση** για να βρείτε ένα θέμα που χρειάζεστε. Επιλέξτε ένα θέμα από τη λίστα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης και πατήστε **OK**. Το θέμα που ψάχνετε ενδέχεται να μην υπάρχει στην πρώτη σελίδα αλλά σε μερικές σελίδες παρακάτω. Πατήστε το πλήκτρο  για να μεταβείτε στην επόμενη σελίδα.

Ηλεκτρονική υποστήριξη

Για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος σχετικά με τηλεόρασή σας, μπορείτε να συμβουλευτείτε την ηλεκτρονική υποστήριξη της Philips. Επιλέξτε τη γλώσσα σας και εισαγάγετε τον αριθμό μοντέλου του προϊόντος.

Μεταβείτε στη διεύθυνση www.philips.com/support

Στην τοποθεσία υποστήριξης, μπορείτε να βρείτε τον αριθμό τηλεφώνου της χώρας σας για απευθείας επικοινωνία μαζί μας, καθώς και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις (FAQ). Μπορείτε να λάβετε νέο λογισμικό για την τηλεόραση ή το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο. Μπορείτε να στείλετε μια συγκεκριμένη ερώτηση μέσω email ή, σε ορισμένες χώρες, μπορείτε να συνομιλήσετε μέσω Internet με έναν από τους συνεργάτες μας.

Επικοινωνήστε με τη Philips

Για υποστήριξη, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips στη χώρα σας. Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό τηλεφώνου στην έντυπη τεκμηρίωση που συνοδεύει την τηλεόρασή σας.

Ή επισκεφθείτε την τοποθεσία www.philips.com/support


Αριθμός μοντέλου τηλεόρασης και αριθμός σειράς

Ίσως σας ζητηθεί να δώσετε τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς της τηλεόρασης. Μπορείτε να βρείτε αυτούς τους αριθμούς στην ετικέτα της συσκευασίας ή στην ετικέτα τύπου που βρίσκεται στο πίσω ή στο κάτω μέρος της τηλεόρασης.

2 Χρήση της τηλεόρασής σας

2.1 Τηλεχειριστήριο

Επισκόπηση

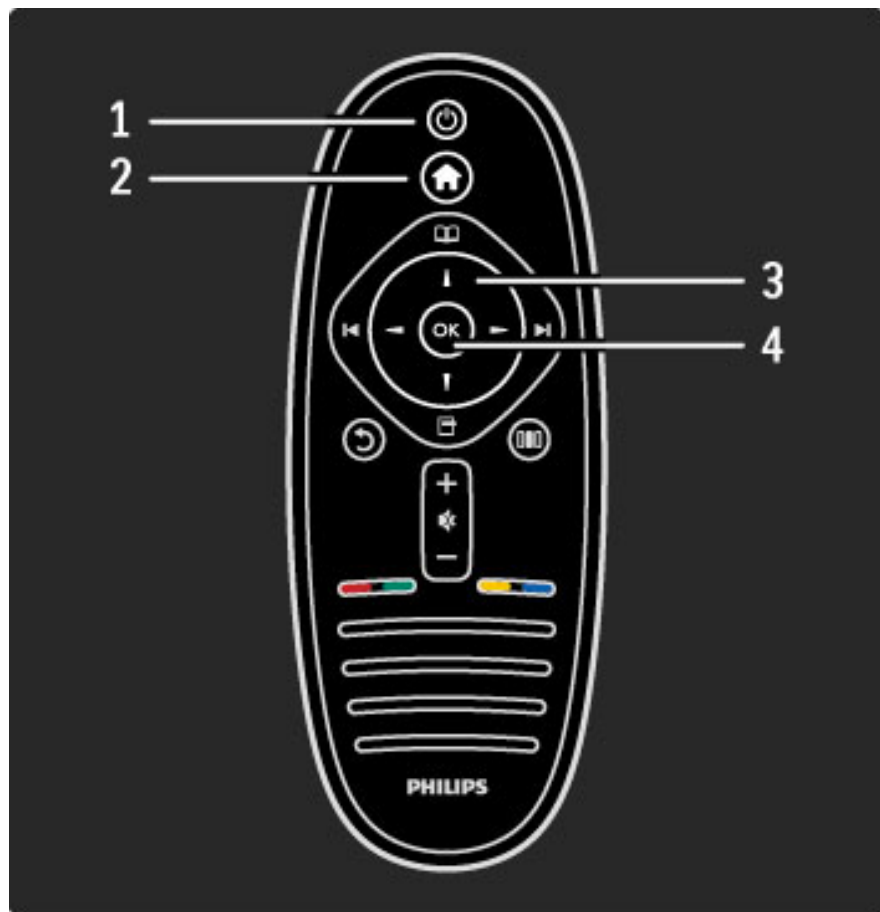

1 Αναμονή ⏻

Ενεργοποίηση της τηλεόρασης ή μετάβαση σε αναμονή.

2 Αρχικό μενού 🏠

Άνοιγμα ή κλείσιμο της αρχικής σελίδας

3 Πλήκτρο πλοήγησης

Πλοήγηση πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά.

4 Πλήκτρο OK

Ενεργοποίηση μιας επιλογής.

5 Αναζήτηση 🔍

Άνοιγμα ή κλείσιμο του μενού Αναζήτηση.

6 Επόμενο ▶


Μετάβαση σε επόμενο κανάλι, σελίδα ή κεφάλαιο.

7 Προηγούμενο ◀

Μετάβαση στο προηγούμενο κανάλι, σελίδα ή κεφάλαιο.

8 Επιλογές ⏮

Άνοιγμα ή κλείσιμο του μενού Επιλογές.

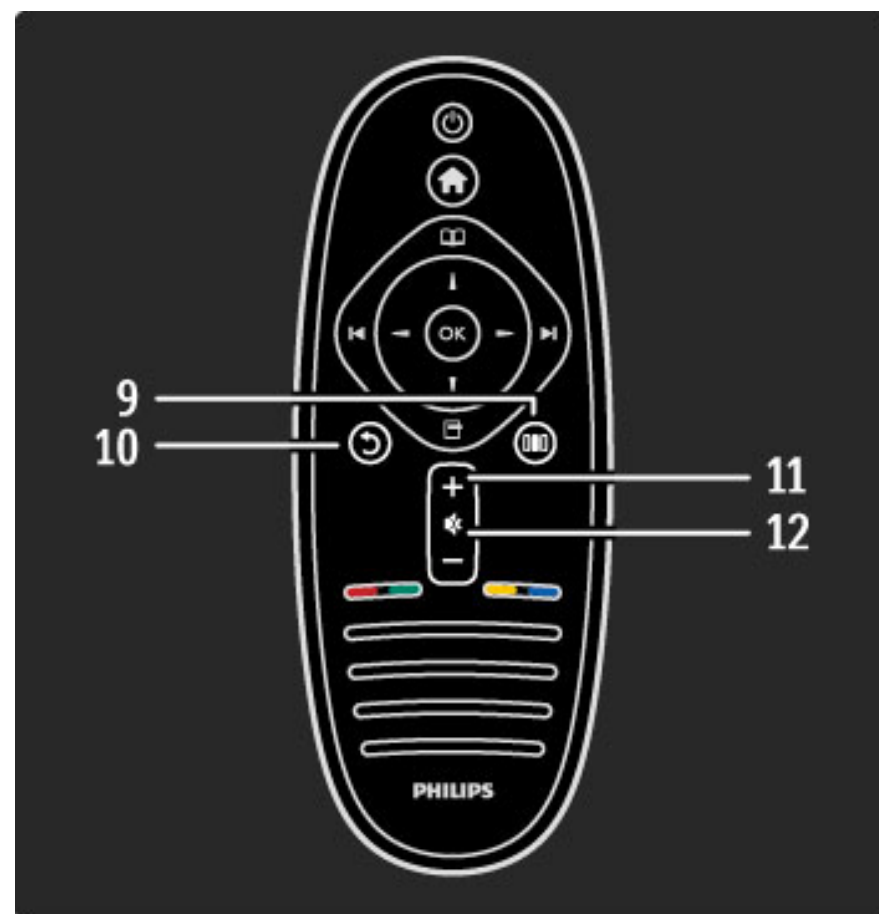

9 Πίσω ↶

Επιστροφή στο προηγούμενο κανάλι. Έξοδος από ένα μενού χωρίς αλλαγή ρύθμισης. Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα Teletext ή Net TV.

10 Προσαρμογή ⚙️



Άνοιγμα ή κλείσιμο των ρυθμίσεων που χρησιμοποιούνται περισσότερο, όπως εικόνα, ήχος ή Ambilight.

11 Ένταση 🔊

Προσαρμογή του επιπέδου της έντασης του ήχου.

12 Σίγαση 🔇

Σίγαση ή επαναφορά του ήχου.

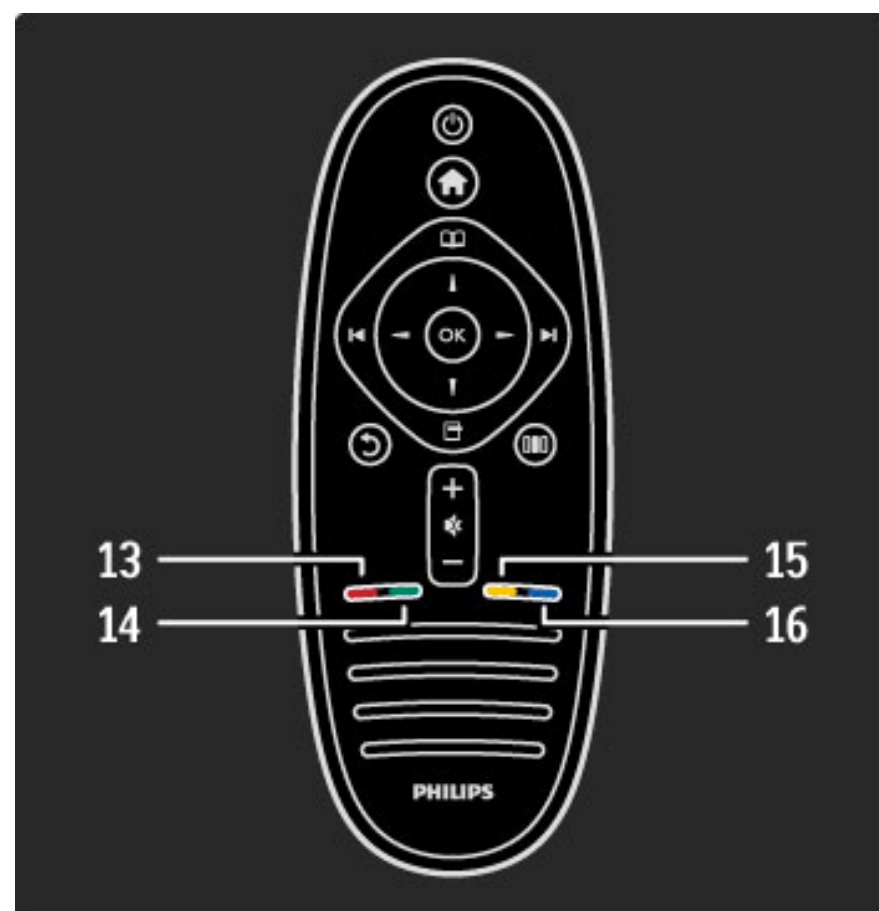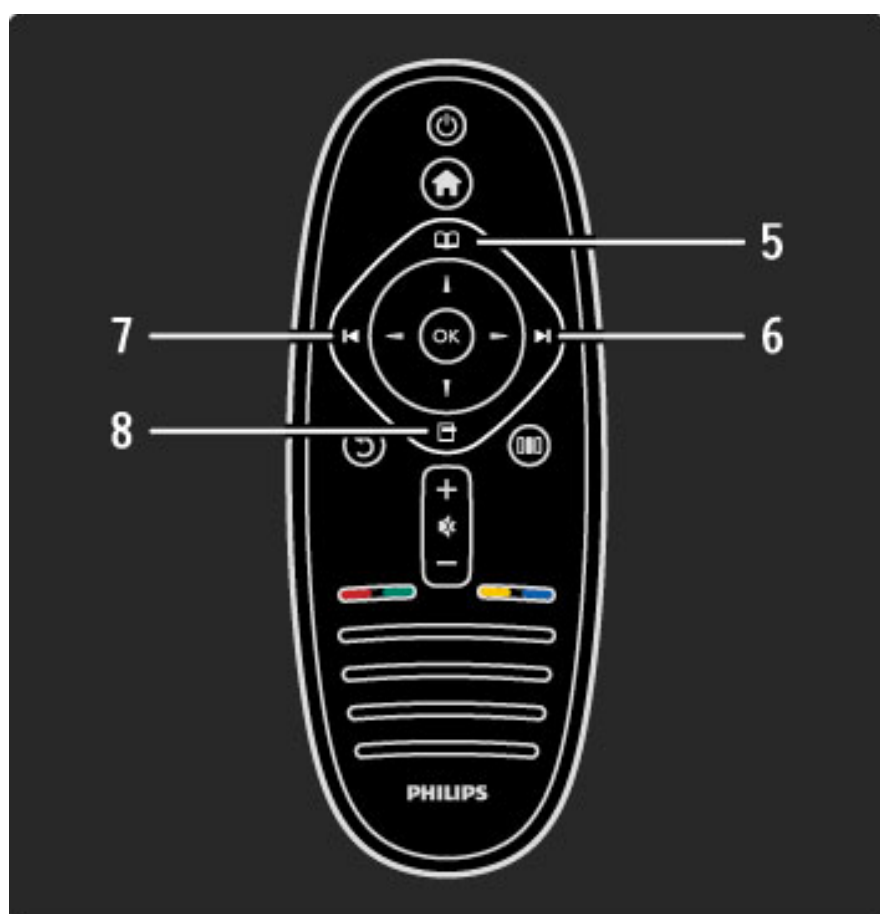

13 Πλήκτρο κόκκινου χρώματος

Άνοιγμα τηλεόρασης που απαιτεί την επέμβαση του χρήστη ή επιλογή σελίδας Teletext.

14 Πλήκτρο πράσινου χρώματος


Άνοιγμα των ρυθμίσεων Eco ή επιλογή μιας σελίδας Teletext.

15 Πλήκτρο κίτρινου χρώματος

Άνοιγμα ή κλείσιμο του μενού Βοήθεια ή επιλογή μιας σελίδας Teletext.

16 Πλήκτρο μπλε χρώματος

Επιλογή μιας σελίδας Teletext.

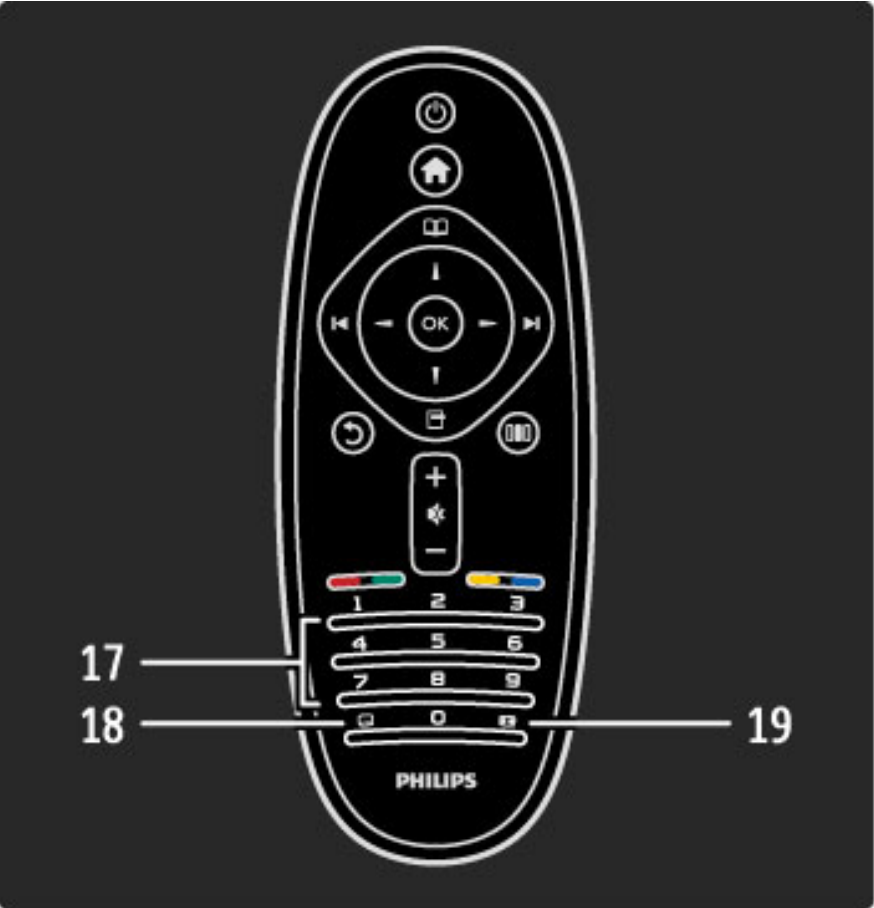

17 Αριθμητικά πλήκτρα και πληκτρολόγιο κειμένου

Απευθείας επιλογή τηλεοπτικού καναλιού ή εισαγωγή κειμένου.

18 Υπότιτλοι

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των υπότιτλων.

19 Φορμά εικόνας

Αλλαγή του φορμά εικόνας.

Για να μάθετε τον τρόπο χρήσης του τηλεχειριστηρίου, μεταβείτε στο κεφάλαιο **Βοήθεια > Έναρξη > Περιήγηση TV > Τηλεχειριστήριο**.

Τηλεχειριστήριο EasyLink

Το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης μπορεί να ελέγξει μια συνδεδεμένη συσκευή. Η συσκευή πρέπει να διαθέτει λειτουργία EasyLink (HDMI-CEC) και να είναι ενεργοποιημένη. Η συσκευή πρέπει να είναι επίσης συνδεδεμένη με καλώδιο HDMI.

Έλεγχος συσκευής EasyLink


Για τον έλεγχο μιας τέτοιου είδους συσκευής με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, επιλέξτε τη συσκευή -ή τη δραστηριότητά της- στο **🏠 Αρχικό μενού** και πατήστε **OK**. Οι εντολές όλων των πλήκτρων, εκτός του πλήκτρου **🏠**, προωθούνται στη συσκευή.

Αν το πλήκτρο που χρειάζεστε δεν υπάρχει στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, μπορείτε να εμφανίσετε επιπλέον πλήκτρα στην οθόνη με την επιλογή **Εμφάνιση περισσότερων πλήκτρων**.

Εμφάνιση περισσότερων πλήκτρων

Για να εμφανιστούν τα πλήκτρα της συσκευής στην οθόνη, πατήστε το πλήκτρο **☰ (Επιλογές)** και επιλέξτε **Εμφάνιση περισσότερων πλήκτρων**. Επιλέξτε το πλήκτρο που χρειάζεστε και πατήστε **OK**.

Για απόκρυψη των πλήκτρων τηλεχειριστηρίου της συσκευής, πατήστε το πλήκτρο **↶ (Πίσω)**.

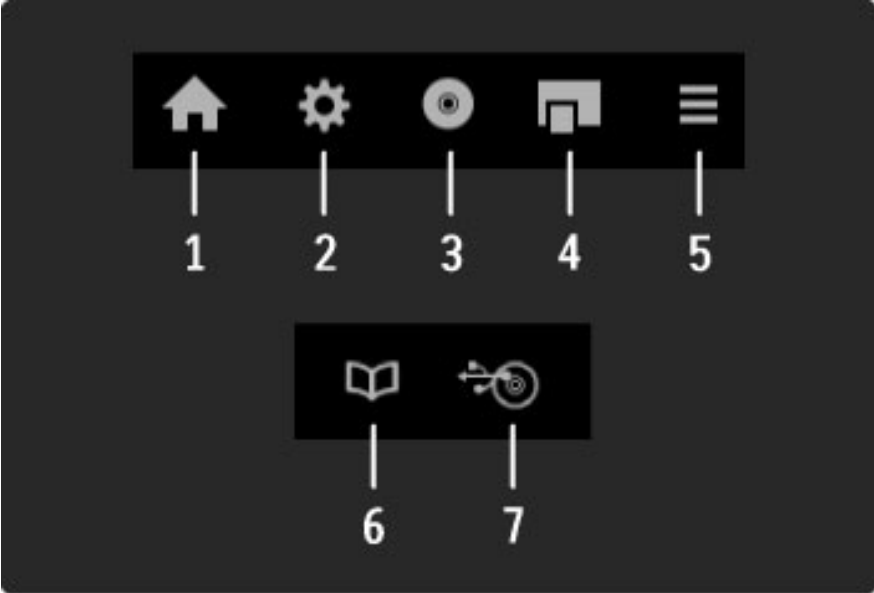

Γενικά, αυτά τα πλήκτρα ανοίγουν τα παρακάτω μενού της συσκευής:

- 1 Αρχικό μενού
- 2 Μενού Ρύθμιση
- 3 Μενού δίσκου (περιεχόμενα δίσκου)
- 4 Αναδυόμενο μενού
- 5 Μενού Επιλογές
- 6 Οδηγός προγράμματος
- 7 Επιλογή πολυμέσων

Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το EasyLink επιλέγοντας **Βοήθεια > Ρύθμιση > Συσκευές > EasyLink HDMI-CEC**.


Αισθητήρας υπέρυθρων (IR)

Βεβαιωθείτε ότι στρέφετε το τηλεχειριστήριο πάντα προς τον αισθητήρα υπέρυθρων του τηλεχειριστηρίου, στην πρόσοψη της τηλεόρασης.



Μπαταρίες

Για να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο, σύρετε το κάλυμμα της θήκης των μπαταριών στο κάτω μέρος του τηλεχειριστηρίου. Χρησιμοποιήστε 2 στρογγυλές μπαταρίες (Τύπου CR2032 – 3V). Βεβαιωθείτε ότι η πλευρά + των μπαταριών (επάνω πλευρά) είναι στραμμένη προς τα πάνω. Η θήκη διαθέτει 2 ενδείξεις +.

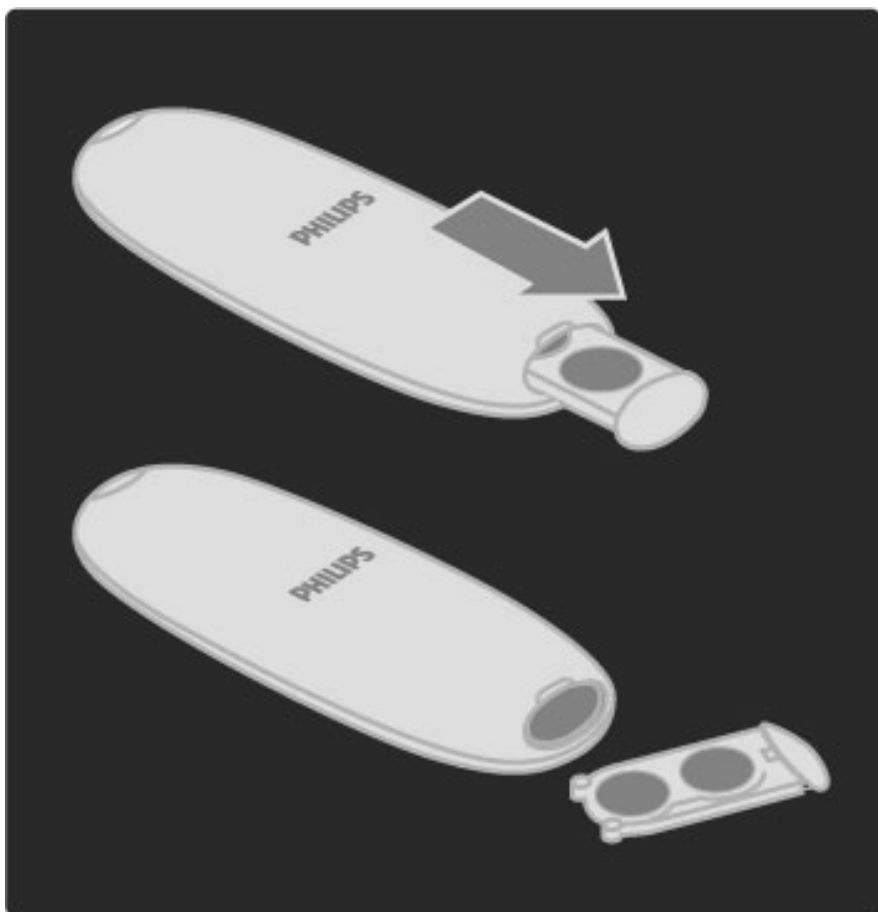

Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν δεν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες για τη λήξη περιόδου χρήσης. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο **Βοήθεια > Έναρξη > Εγκατάσταση > Λήξη περιόδου χρήσης**.

Καθάρισμα

Το τηλεχειριστήριό σας διαθέτει επίστρωση ανθεκτική στις γρατζουνιές.

Για να καθαρίσετε το τηλεχειριστήριο, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό νωπό πανί. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ουσίες, όπως οινόπνευμα, χημικά ή οικιακά καθαριστικά στην τηλεόραση ή το τηλεχειριστήριο.

2.2 Μενού


🏠 Αρχικό μενού

Από το Αρχικό μενού μπορείτε να ξεκινήσετε την παρακολούθηση τηλεόρασης, ενός δίσκου ταινίας ή να ξεκινήσετε οποιαδήποτε δραστηριότητα. Μπορείτε να προσθέσετε μια δραστηριότητα συνδέοντας μια συσκευή με την τηλεόραση.

Πατήστε το πλήκτρο 🏠 για να ανοίξετε το Αρχικό μενού.

Για να ξεκινήσετε μια δραστηριότητα, επιλέξτε την με τα πλήκτρα πλοήγησης και πατήστε **OK**.


Για έξοδο από το Αρχικό μενού, πατήστε 🏠 ξανά.

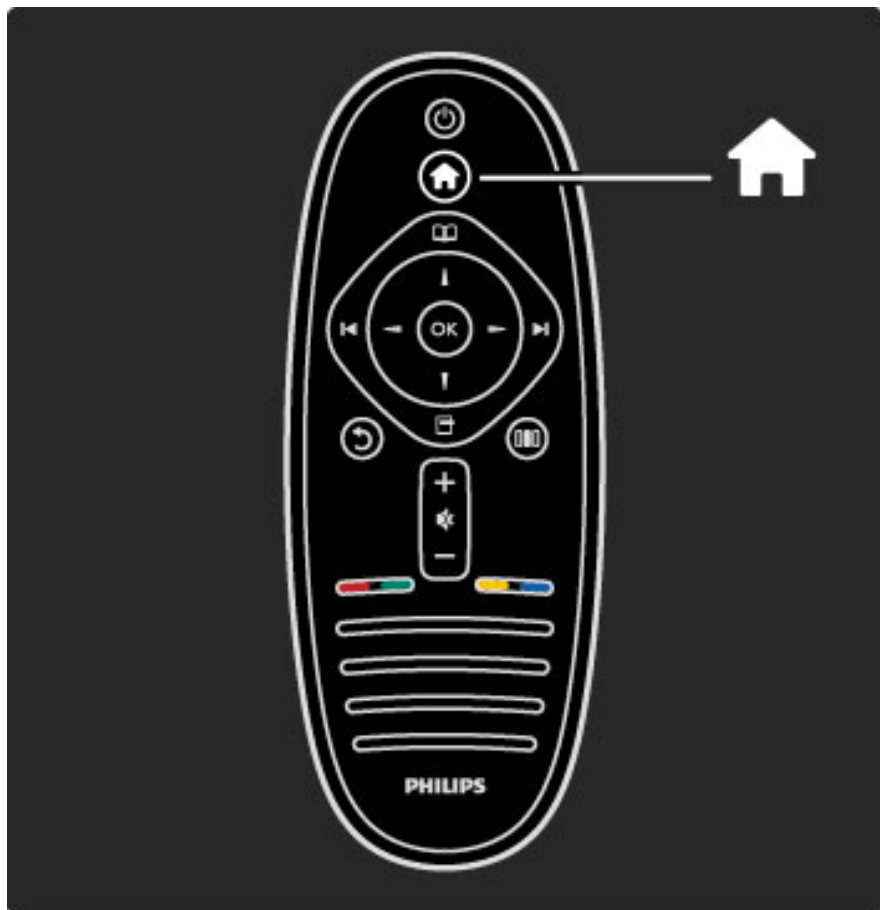

Έλεγχος επιλεγμένης συσκευής

Το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης μπορεί να ελέγχει μια συσκευή αν αυτή είναι συνδεδεμένη με HDMI και διαθέτει EasyLink (HDMI-CEC).

Διαβάστε περισσότερα για το τηλεχειριστήριο EasyLink επιλέγοντας **Βοήθεια > Χρήση της τηλεόρασής σας > Τηλεχειριστήριο > Τηλεχειριστήριο EasyLink**.

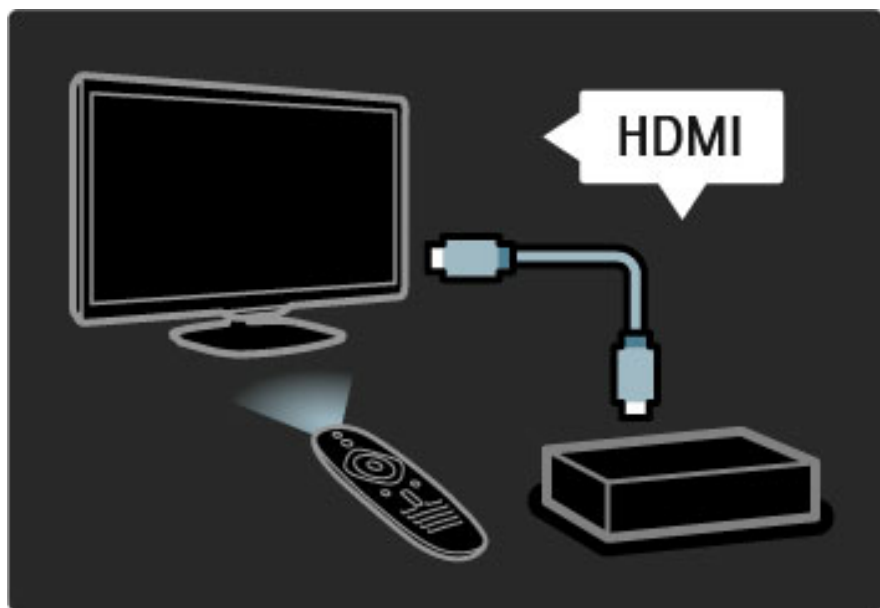

Προσθήκη συσκευής

Η δραστηριότητα των συσκευών που είναι συνδεδεμένες με EasyLink (HDMI-CEC) εμφανίζεται αυτόματα στο Αρχικό μενού. Μία μεμονωμένη συσκευή μπορεί να προσθέσει πολλές δραστηριότητες. Η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη με καλώδιο HDMI.

Αν η συνδεδεμένη συσκευή δεν εμφανίζεται στο Αρχικό μενού, ίσως η λειτουργία EasyLink της συσκευής να είναι απενεργοποιημένη.

Εάν η συνδεδεμένη συσκευή σας δεν διαθέτει EasyLink (HDMI-CEC) ή δεν είναι συνδεδεμένη με καλώδιο HDMI, πρέπει να προσθέσετε μη αυτόματα τη συσκευή επιλέγοντας **Προσθήκη συσκευών** από το Αρχικό μενού.

Προσθήκη συσκευών

Στην Αρχική σελίδα, επιλέξτε **Προσθήκη συσκευών** και πατήστε **OK**. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Η τηλεόραση σας ζητά να επιλέξετε τη συσκευή και την υποδοχή σύνδεσης στην οποία είναι συνδεδεμένη.

Η συσκευή ή οι δραστηριότητές της προστίθενται τώρα στο Αρχικό μενού.

Αλλαγή ονόματος συσκευής

Για την αλλαγή ονόματος μιας συσκευής ή δραστηριότητας που προστέθηκε, πατήστε το πλήκτρο 📄 (Επιλογές) και επιλέξτε **ΑΛγή ον/τος**. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο του τηλεχειριστηρίου, όπως και για την αποστολή μηνυμάτων SMS/κειμένου, για να πληκτρολογήσετε το νέο όνομα.

Διαγραφή συσκευής

Για τη διαγραφή μιας συσκευής ή δραστηριότητας από το Αρχικό μενού, επιλέξτε το στοιχείο, πατήστε το πλήκτρο 📄 (Επιλογές) και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αφαίρεση της συσκευής**. Αν μια συσκευή ή δραστηριότητα συνεχίζει να εμφανίζεται στο Αρχικό μενού αφού τη διαγράψετε, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση EasyLink στη συσκευή για να αποτρέψετε την αυτόματη αναδυόμενη εμφάνιση.

Διαβάστε περισσότερα για το EasyLink επιλέγοντας **Βοήθεια > Ρύθμιση > EasyLink HDMI-CEC**.

Επιλογές για μια συσκευή

Για να προβάλετε τις διαθέσιμες επιλογές για μια συσκευή ή δραστηριότητα στο Αρχικό μενού, επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο και πατήστε το πλήκτρο 📄 (Επιλογές). Μπορείτε να αλλάξετε όνομα ή να αφαιρέσετε συσκευές και δραστηριότητες, να αλλάξετε τη σειρά τους ή να επαναφέρετε τις δραστηριότητες μιας συσκευής τις οποίες είχατε διαγράψει.

Αλλαγή σειράς

Για να αλλάξετε τη σειρά μιας συσκευής ή μιας δραστηριότητας στο Αρχικό μενού, επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο και πατήστε το πλήκτρο 📄 (Επιλογές).

1 Επιλέξτε **ΑΛγή σειράς**.

2 Με τα πλήκτρα πλοήγησης, αλλάξτε τη θέση της συσκευής ή της δραστηριότητας όπου θέλετε. Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά μόνο των συσκευών και των δραστηριοτήτων που έχουν προστεθεί.

3 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε τη θέση. Όλες οι συσκευές και οι δραστηριότητες μεταθέτονται προς τα δεξιά. Μπορείτε να επισημάνετε μια άλλη συσκευή και να αλλάξετε τη θέση της.

Για να διακόψετε τη διαδικασία της αλλαγής σειράς πατήστε το πλήκτρο 📄 (Επιλογές) και επιλέξτε **Έξοδος**.


Επαναφορά δραστηριοτήτων

Για την ανάκληση μιας δραστηριότητας που έχει διαγραφεί από μια συσκευή με πολλές δραστηριότητες, επιλέξτε τη συσκευή ή μία από τις δραστηριότητές της και πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές). Επιλέξτε **Επαναφορά δραστηριοτήτων** και πατήστε **ΟΚ**. Όλες οι διαγραμμένες δραστηριότητες αυτής της συσκευής θα εμφανιστούν ξανά.

 Αναζήτηση

Με το μενού Αναζήτηση βρίσκετε το κανάλι που θέλετε να παρακολουθήσετε από τη λίστα καναλιών, ένα μελλοντικό πρόγραμμα από τον οδηγό προγράμματος στην οθόνη ή μια σελίδα Teletext.

Πατήστε το πλήκτρο  για να ανοίξετε το μενού Αναζήτηση. Επιλέξτε ένα στοιχείο με τα πλήκτρα πλοήγησης και πατήστε **ΟΚ**.
Για έξοδο από το μενού Αναζήτηση, πατήστε το πλήκτρο  ξανά.

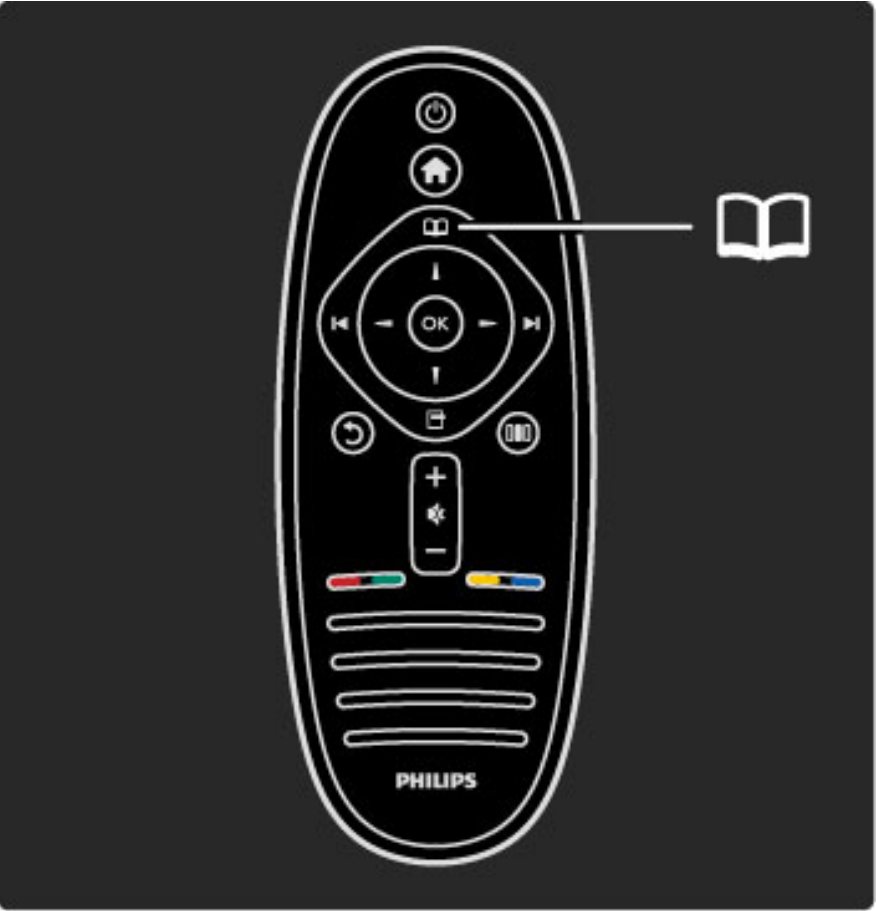

Εύρεση του περιεχομένου σας

Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, ανοίξτε το μενού Αναζήτηση για να ανοίξετε τη λίστα καναλιών, τον Οδηγό προγράμματος ή το Teletext.
Αν στο Αρχικό μενού είναι επιλεγμένες άλλες δραστηριότητες, όπως Αναζήτηση υπολογιστή ή Αναζήτηση USB, χρησιμοποιήστε το μενού Αναζήτηση για να βρείτε μια εικόνα, μουσική ή βίντεο που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας ή σε USB.



Λίστα καναλιών

Η λίστα καναλιών εμφανίζει τα τηλεοπτικά κανάλια και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που είναι εγκαταστημένα στην τηλεόρασή σας.
Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε το πλήκτρο  για να ανοίξετε το μενού Αναζήτηση και επιλέξτε **Λίστ. καναλ**. Μεταβείτε σε ένα κανάλι ή σταθμό και πατήστε **ΟΚ** για να παρακολουθήσετε ή να ακούσετε το επιλεγμένο κανάλι ή σταθμό.
Πατήστε το πλήκτρο  (Πίσω) για έξοδο από τη λίστα καναλιών χωρίς να αλλάξετε κανάλι.

Επιλογές λίστας καναλιών

Με τη λίστα καναλιών στην οθόνη, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο  (Επιλογές) για να ορίσετε τις εξής επιλογές:

- Επιλογή λίστας
- Επισήμανση ως αγαπημένο
- Αλλαγή σειράς
- Μετονομασία
- Απόκρυψη καναλιού
- Εμφάνιση κρυφών καναλιών

Επιλογή λίστας

Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να επιλέξετε τα κανάλια που εμφανίζονται στη λίστα καναλιών. Η λίστα που επιλέγετε εδώ προσδιορίζει τα κανάλια που αναζητάτε με τα πλήκτρα  και  ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση.

Επισήμανση ως αγαπημένο

Έχοντας επισημάνει κάποιο κανάλι στη λίστα καναλιών, μπορείτε να το ορίσετε ως αγαπημένο κανάλι.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο **Χρήση της τηλεόρασής σας > Παρακολούθηση TV > Αγαπημένα κανάλια**.

Αλλαγή σειράς

Μπορείτε να αλλάξετε τη θέση των καναλιών στη λίστα.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές) και επιλέξτε **Αλγή σειράς** για να ξεκινήσετε την αλλαγή σειράς των καναλιών.
- 2 Επισημάνετε κάποιο κανάλι και πατήστε **ΟΚ**.
- 3 Τοποθετήστε το κανάλι στη θέση που θέλετε με τα πλήκτρα πλοήγησης. Εναλλακτικά, καταχωρήστε τη νέα θέση απευθείας με τα αριθμητικά πλήκτρα.

4 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε τη θέση. Μπορείτε να καταχωρήσετε το κανάλι ή να το αλλάξετε. Μπορείτε να επισημάνετε κάποιο άλλο κανάλι και να επαναλάβετε την ενέργεια.

Για να διακόψετε τη διαδικασία της αλλαγής σειράς πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές) και επιλέξτε **Έξοδος**.

Μετονομασία

Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα ενός καναλιού στη Λίστα καναλιών.

1 Στη λίστα καναλιών, επισημάνετε το κανάλι του οποίου το όνομα θέλετε να αλλάξετε.

2 Πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές) και επιλέξτε **Αλγή ον/τος** για να ξεκινήσετε τη διαδικασία αλλαγής ονόματος. Μπορείτε να εισαγάγετε κείμενο απευθείας με το πληκτρολόγιο του τηλεχειριστηρίου ή να ανοίξετε ένα πλήρες πληκτρολόγιο πάνω από το μενού εισαγωγής κειμένου.



Εισαγωγή κειμένου με το πληκτρολόγιο τηλεχειριστηρίου
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να τοποθετήσετε το δρομέα στο κείμενο. Πατήστε το πλήκτρο  (Πίσω) για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα.
Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο του τηλεχειριστηρίου, όπως και για την αποστολή μηνυμάτων SMS/κειμένου, για να εισαγάγετε ένα χαρακτήρα. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **1** για να επιλέξετε έναν ειδικό χαρακτήρα. Επιλέξτε **Διαγραφή** για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα.
Επιλέξτε **Πραγμ** για να τερματίσετε τη διαδικασία αλλαγής ονόματος.

Εισαγωγή κειμένου με το πληκτρολόγιο οθόνης
Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο οθόνης πάνω από το μενού καταχώρησης κειμένου, πατήστε **OK** όταν ο δρομέας στο κείμενο αναβοσβήνει.

Στο πληκτρολόγιο, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να τοποθετήσετε την επισήμανση σε ένα χαρακτήρα και πατήστε **OK** για να τον εισαγάγετε. Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα, πατήστε το πλήκτρο  (Πίσω) ή επισημάνετε το στοιχείο  και πατήστε **OK**.

Για εναλλαγή πεζών/κεφαλαίων χαρακτήρων ή την επιλογή ενός συνόλου ειδικών χαρακτήρων, πατήστε το πλήκτρο  (Επόμενο) ή  (Προηγούμενο).
Για να επεξεργαστείτε ένα χαρακτήρα σε μια γραμμή κειμένου, τοποθετήστε το δρομέα σε αυτόν το χαρακτήρα και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  και  στα δύο άκρα του πλήκτρου διαστήματος στην οθόνη.
Για να κλείσετε το πληκτρολόγιο της οθόνης, επιλέξτε **Πραγμ** και πατήστε **OK**.

Απόκρυψη καναλιού
Μπορείτε να αποκρύψετε ένα κανάλι από τη λίστα καναλιών. Αν πραγματοποιήσετε αναζήτηση των καναλιών, το κρυφό κανάλι παραλείπεται.

1 Στη λίστα καναλιών, επισημάνετε το κανάλι το οποίο θέλετε να αποκρύψετε.

2 Πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές) και επιλέξτε **Απόκρυψη καναλιού**. Μόλις κλείσετε τη λίστα καναλιών, γίνεται απόκρυψη του καναλιού.

Εμφάνιση κρυφών καναλιών
Μπορείτε να ανακαλέσετε όλα τα κρυφά κανάλια και να τα εμφανίσετε ξανά.


1 Στη Λίστα καναλιών, πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές) και επιλέξτε **Εμφάνιση κρυφών καναλιών**. Τώρα εμφανίζονται ξανά όλα τα κανάλια στη λίστα καναλιών.

2 Πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές) και επιλέξτε **Εμφάνιση όλων** για να εμφανίσετε τα ήδη κρυφά κανάλια.
Εναλλακτικά, αν θέλετε να αφήσετε κρυφά τα κανάλια που ήδη έχετε αποκρύψει, πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές) και επιλέξτε **Έξοδος**.

 Επιλογές

Το μενού *Επιλογές* περιλαμβάνει ρυθμίσεις σχετικά με αυτό που προβάλλεται στην οθόνη. Ανάλογα με το περιεχόμενο που προβάλλεται, το μενού *Επιλογές* έχει διαφορετικές ρυθμίσεις.


Πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές) οποιαδήποτε στιγμή για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές.
Για έξοδο από το μενού *Επιλογές*, πατήστε το πλήκτρο  ξανά.

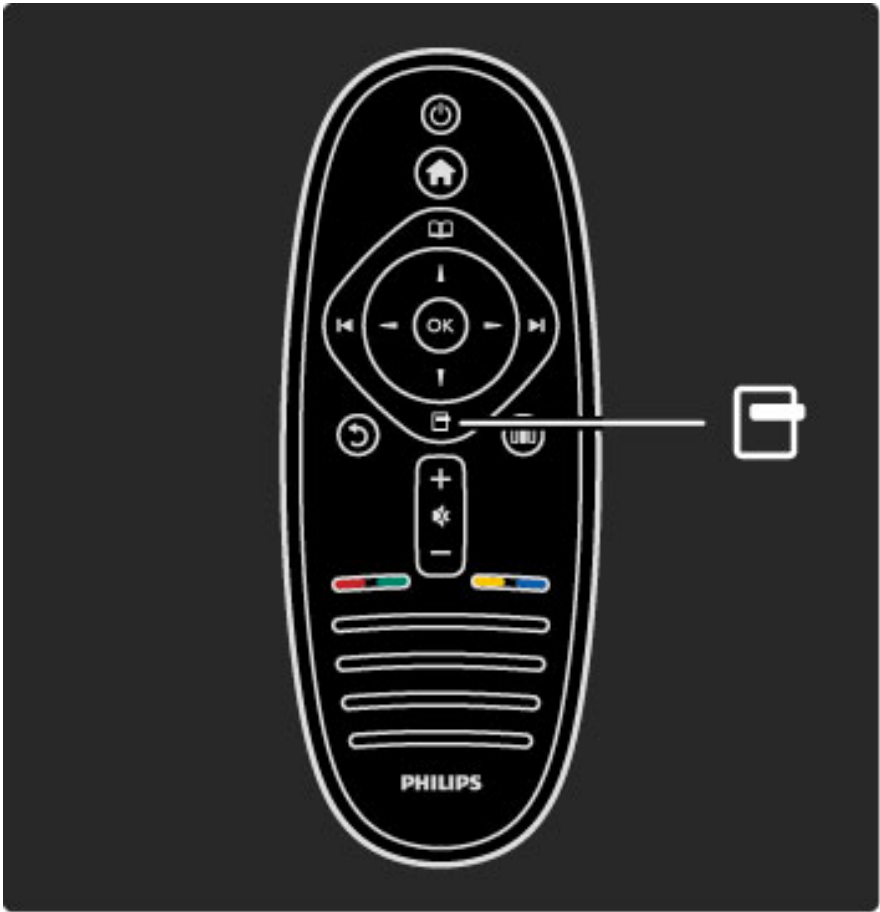

Προσαρμογή

Από το μενού Προσαρμογή μπορείτε να προσαρμόσετε γρήγορα τις ρυθμίσεις εικόνας, ήχου και Ambilight.

Πατήστε το πλήκτρο **Προσαρμογή** για να ανοίξετε το μενού Προσαρμογή. Επιλέξτε ένα στοιχείο με τα πλήκτρα πλοήγησης και πατήστε **OK**. Για έξοδο από το μενού Προσαρμογή, πατήστε ξανά το πλήκτρο **Προσαρμογή**.

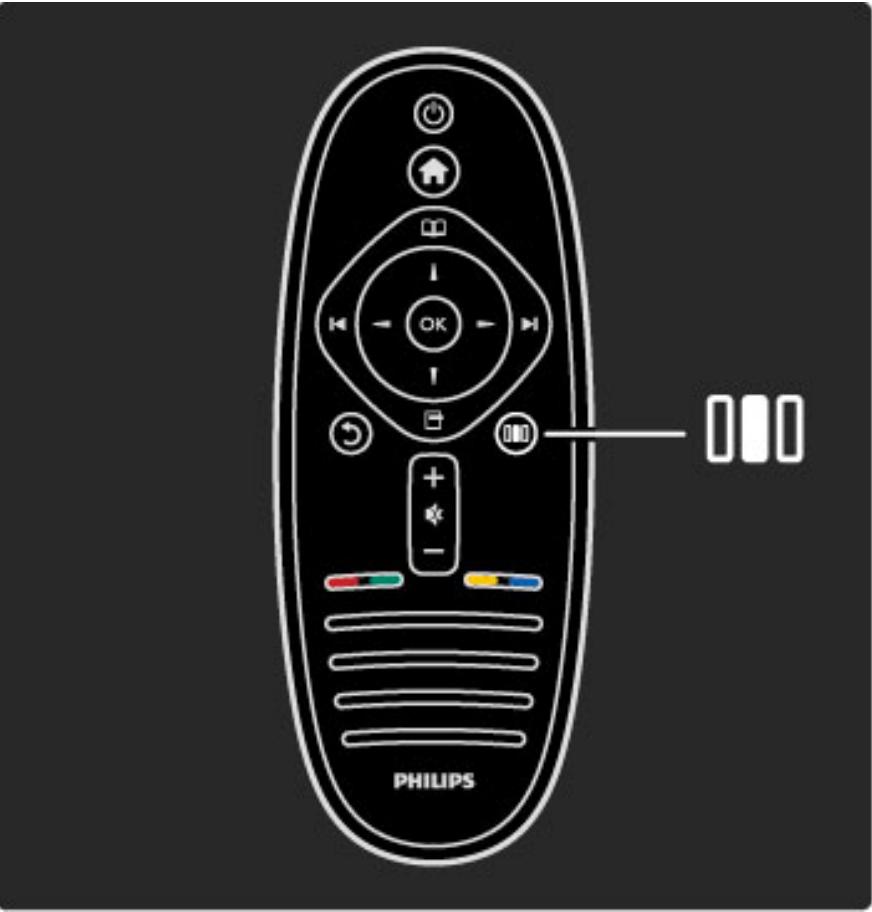

Πλεονεκτήματα

Στο μενού Προσαρμογή μπορείτε να μειώσετε γρήγορα ή να επιταχύνετε τη λειτουργία Ambilight dynamics, να προσαρμόσετε το φORMά εικόνας ή να μετατοπίσετε την εικόνα λίγο προς τα πάνω για να βλέπετε τους υπότιτλους και να επιλέξετε μια προεπιλογή για την εικόνα ή τον ήχο ανάλογα με αυτό που παρακολουθείτε. Αν ένα σύστημα Home Cinema, συνδεδεμένο με EasyLink, πραγματοποιεί προώθηση των προεπιλογών ήχου, μπορείτε να επιλέξετε και αυτές τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Στο μενού Προσαρμογή μπορείτε να κάνετε τις εξής ρυθμίσεις:

- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Ambilight
- Ambilight dynamics
- ΦORMά εικόνας
- Έξυπνη εικόνα (προεπιλογές)
- Έξυπνος ήχος (προεπιλογές)
- Ηχεία
- Surround
- Μετατόπιση εικόνας

Ambilight

Διαβάστε περισσότερα για τις ρυθμίσεις Ambilight στο κεφάλαιο **Βοήθεια > Χρήση της τηλεόρασής σας > Χρήση Ambilight**.

ΦORMά εικόνας

Διαβάστε περισσότερα για τις ρυθμίσεις του FORMά εικόνας στο κεφάλαιο **Βοήθεια > Χρήση της τηλεόρασής σας > Παρακολούθηση TV > ΦORMά εικόνας**.

Έξυπνη εικόνα, έξυπνος ήχος

Μπορείτε να ρυθμίσετε την τηλεόραση στην προκαθορισμένη ρύθμιση που ταιριάζει καλύτερα στο περιεχόμενο το οποίο παρακολουθείτε. Διαβάστε περισσότερα για τις έξυπνες ρυθμίσεις στο κεφάλαιο **Βοήθεια > Χρήση της τηλεόρασής σας > Παρακολούθηση TV > Έξυπνες ρυθμίσεις**

Ηχεία

Για να ακούτε τον ήχο μέσα από τα ηχεία της τηλεόρασης, κλείστε το μενού Βοήθεια, πατήστε το πλήκτρο **Προσαρμογή**, επιλέξτε **Ηχεία** και, στη συνέχεια, **TV**. Επιλέξτε **Ενισχυτής** αν θέλετε να ακούτε τον ήχο μέσω ενός συνδεδεμένου συστήματος Home Cinema ή ενισχυτή. Αυτές οι ρυθμίσεις παρακάμπτουν προσωρινά οποιοσδήποτε ρυθμίσεις EasyLink.

Surround

Για αυτόματη αλλαγή της τηλεόρασης στην καλύτερη λειτουργία ήχου surround (ανάλογα με το πρόγραμμα που μεταδίδεται), κλείστε το μενού Βοήθεια, πατήστε το πλήκτρο **Προσαρμογή**, επιλέξτε **Surround** και, στη συνέχεια, πατήστε την επιλογή **Ανοιχτό**.

Μετατόπιση εικόνας

Μπορείτε να μετατοπίσετε την εικόνα στην οθόνη κατακόρυφα ή οριζόντια ανάλογα με την είσοδο τηλεόρασης. Για παράδειγμα, μπορείτε να μετατοπίσετε την εικόνα κατακόρυφα προς τα πάνω για να εμφανίζονται πλήρως οι υπότιτλοι.

Κατά την παρακολούθηση τηλεόρασης, πατήστε το πλήκτρο **Προσαρμογή**, επιλέξτε **Μετατόπιση εικόνας** και πατήστε **OK**. Μετατοπίστε την εικόνα με τα πλήκτρα πλοήγησης. Πατήστε **OK** για να διακόψετε τη μετατόπιση εικόνας.

2.3 Παρακολούθηση τηλεόρασης

Αλλαγή καναλιών


Για την παρακολούθηση τηλεόρασης και την αλλαγή τηλεοπτικών καναλιών, πρέπει να είναι επιλεγμένη η δραστηριότητα **Παρακολούθηση TV** από το Αρχικό μενού.

Για να παρακολουθήσετε τηλεόραση, πατήστε το πλήκτρο , επιλέξτε **Παρακολούθηση TV** και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.



Για να αλλάξετε τηλεοπτικά κανάλια, πατήστε το πλήκτρο  ή  στο τηλεχειριστήριο. Μπορείτε να πατήσετε ένα αριθμητικό πλήκτρο αν γνωρίζετε τον αριθμό του επιθυμητού καναλιού ή να χρησιμοποιήσετε τη λίστα καναλιών για να επιλέξετε κανάλι.

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο κανάλι, πατήστε το πλήκτρο  (Πίσω).

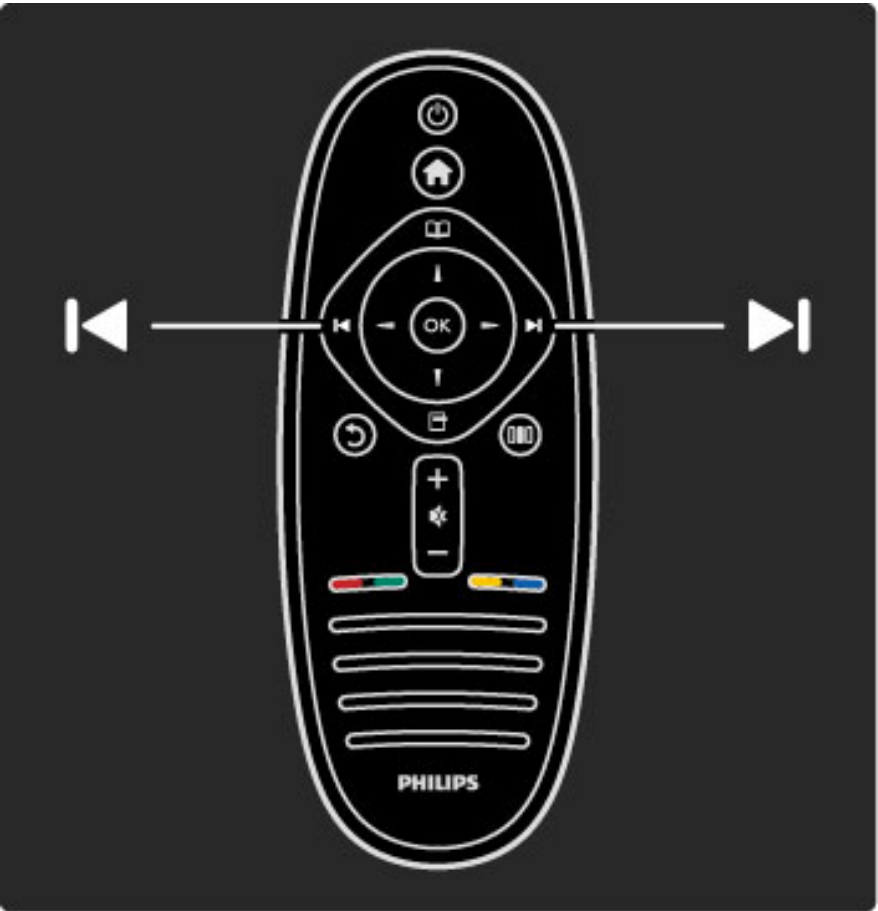

Λίστα καναλιών

Για να δείτε τη λίστα καναλιών ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε το πλήκτρο  για να ανοίξετε το μενού Αναζήτηση. Επιλέξτε **Λίστα καναλιών** και πατήστε **OK**. Επιλέξτε ένα κανάλι με τα πλήκτρα πλοήγησης και πατήστε **OK** για μετάβαση στο συγκεκριμένο κανάλι.

Για έξοδο από τη Λίστα καναλιών χωρίς να αλλάξετε κανάλι, πατήστε το πλήκτρο  (Πίσω).



Σελίδες λίστας καναλιών

Η λίστα καναλιών μπορεί να περιλαμβάνει πολλές σελίδες. Για να δείτε την επόμενη ή την προηγούμενη σελίδα της λίστας καναλιών, πατήστε το πλήκτρο  ή .

Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά και τα ονόματα των καναλιών ή να ορίσετε ένα κανάλι ως αγαπημένο. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τη λίστα καναλιών στο κεφάλαιο **Βοήθεια > Χρήση της τηλεόρασής σας > Μενού > Αναζήτηση** .

Ραδιοφωνικά κανάλια

Αν είναι διαθέσιμη η λειτουργία ψηφιακής μετάδοσης, γίνεται εγκατάσταση ψηφιακών ραδιοφωνικών σταθμών κατά την εγκατάσταση της συσκευής σας. Μπορείτε να μεταβείτε σε ένα ραδιοφωνικό κανάλι όπως ακριβώς και σε ένα τηλεοπτικό κανάλι. Συνήθως, κατά την εγκατάσταση καναλιών DVB-C, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί τοποθετούνται από τον αριθμό καναλιού 1001 και μετά.

Επιλογές για παρακολούθηση τηλεοπτικών καναλιών

Με την ψηφιακή τηλεοπτική μετάδοση, μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα που μεταδίδεται τώρα ή που θα μεταδοθεί στη συνέχεια, να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία υπότιτλων ή ακόμα και να προβάλλετε τα διαγνωστικά στοιχεία ενός καναλιού.

Ενώ παρακολουθείτε ένα τηλεοπτικό κανάλι, πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές) για να ορίσετε μια διαθέσιμη επιλογή.

Τι υπάρχει

Αυτή η επιλογή παρουσιάζει πληροφορίες για το τρέχον και το επόμενο πρόγραμμα σε ένα συγκεκριμένο κανάλι. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για κύλιση στο κείμενο ή για μετάβαση στην επόμενη στήλη.

Κατάσταση

Ανάλογα με τη μετάδοση, η σελίδα κατάστασης εμφανίζει σχετικές πληροφορίες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώσετε το σήμα καναλιού ή να ελέγξετε αν ορισμένες υπηρεσίες είναι διαθέσιμες.

Επιλογή βίντεο

Τα ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια μπορούν να προσφέρουν πολλαπλά σήματα βίντεο (μεταδόσεις πολλαπλής τροφοδοσίας), διαφορετικές απόψεις της κάμερας ή γωνίες του ίδιου συμβάντος, καθώς και διαφορετικά προγράμματα ενός καναλιού. Στη τηλεόραση εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ενημερώνει αν υπάρχουν διαθέσιμα κανάλια αυτού του είδους. Αν υπάρχουν, πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές) και, στη συνέχεια, πατήστε **Επιλογή βίντεο** για να ορίσετε την επιλογή σας.

Αγαπημένα κανάλια

Στη *λίστα καναλιών* μπορείτε να *επισημάνετε* ένα κανάλι ως αγαπημένο. Επίσης, μπορείτε να *ρυθμίσετε* τη *λίστα καναλιών* ώστε να εμφανίζει μόνο τα αγαπημένα κανάλια.

Για να ανοίξετε τη **Λίστα καναλιών** ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε το πλήκτρο  (Αναζήτηση) από το τηλεχειριστήριο.



Ρύθμιση αγαπημένου καναλιού

Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε το πλήκτρο  για να ανοίξετε το μενού Αναζήτηση. Επιλέξτε το στοιχείο **Λίστα καναλιών** και πατήστε **OK**. Μεταβείτε στο κανάλι που θέλετε να επισημάνετε ως αγαπημένο και πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές). Επιλέξτε **Επισήμανση ως αγαπημένο**. Στη λίστα καναλιών, το αγαπημένο κανάλι επισημαίνεται με το σύμβολο ★. Μπορείτε να καταργήσετε την επισήμανση ενός αγαπημένου καναλιού επιλέγοντας **Κατάργηση επισήμανσης ως αγαπημένο**.

Παρακολούθηση μόνο των αγαπημένων καναλιών

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λίστα καναλιών ώστε να εμφανίζονται μόνο τα αγαπημένα σας κανάλια. Με τη λίστα στην οθόνη, πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές) και επιλέξτε **Επιλογή λίστ**. Επιλέξτε **Αγαπημένα** από τη λίστα και πατήστε **OK**. Έχοντας επιλέξει τη λίστα των αγαπημένων, θα βλέπετε μόνο τα αγαπημένα σας κανάλια όταν πραγματοποιείτε αναζήτηση μεταξύ των καναλιών.

Οδηγός προγράμματος

Ο Οδηγός προγράμματος είναι ένας οδηγός στην οθόνη ο οποίος σας ενημερώνει για τα προγραμματισμένα τηλεοπτικά προγράμματα. Μπορείτε να ορίσετε μια υπενθύμιση έτσι ώστε να σας ενημερώνει όταν κάποιο πρόγραμμα ξεκινάει ή να επιλέγετε προγράμματα ανά είδος.

Ο Οδηγός προγράμματος παρέχεται από το σύστημα αναμετάδοσης ή το Net TV.



Για να δείτε τον Οδηγό προγράμματος ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε το πλήκτρο  για να ανοίξετε το μενού Αναζήτηση. Επιλέξτε **Οδηγός προγράμματος** και πατήστε **OK**.

Για έξοδο από τον Οδηγό προγράμματος χωρίς να αλλάξετε κάποια ρύθμιση, πατήστε το πλήκτρο  (Πίσω).

Χρήση για πρώτη φορά

Την πρώτη φορά που ανοίγετε τον Οδηγό προγράμματος, η τηλεόραση πραγματοποιεί σάρωση όλων των τηλεοπτικών καναλιών για τις πληροφορίες του οδηγού προγράμματος. Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά. Αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται στην τηλεόραση. Διαβάστε επίσης την **Ενημέρωση οδηγού προγράμματος** από τις επιλογές Οδηγού προγράμματος.

Επιλογές Οδηγού προγράμματος

Επιλέξτε ένα πρόγραμμα με τα πλήκτρα πλοήγησης και πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές) για να επιλέξετε τα εξής:

- **Ρύθμιση υπενθύμισης**
Για να ρυθμίσετε την υπενθύμιση στην οθόνη ώστε να ενημερώνεστε για την έναρξη ενός προγράμματος, επιλέξτε το στοιχείο **Ρύθμ υπενθύμ** και πατήστε **OK**. Το πρόγραμμα επισημαίνεται με το σύμβολο . Για να ακυρώσετε αυτή την υπενθύμιση, επιλέξτε **Διαγρ υπενθύμ** και πατήστε **OK**.

• Αλλαγή ημέρας

Δείτε τα προγράμματα της προηγούμενης ή της επόμενης ημέρας.

• Περισσότερες πληροφορίες

Εμφανίζονται οι λεπτομέρειες και η σύνοψη προγράμματος.

• Αναζήτηση ανά είδος

Προβολή όλων των επιλεγμένων προγραμμάτων ανά είδος.

• **Προγραμμ. υπενθυμίσεις**

Αν έχετε ρυθμίσει μια υπενθύμιση, μπορείτε να προβάλλετε μια λίστα με όλες τις προγραμματισμένες υπενθυμίσεις.

• **Ενημέρωση οδηγού προγράμματος**

Μετά από την πρώτη σάρωση, η τηλεόραση αποθηκεύει τα δεδομένα του οδηγού προγράμματος. Αν ενημερώσετε ή εγκαταστήσετε ξανά τα κανάλια ή αλλάξετε τη σειρά της λίστας καναλιών, πρέπει να ενημερώσετε αυτά τα δεδομένα.

Για να ενημερώσετε τα δεδομένα, επιλέξτε το στοιχείο **Ενημέρωση οδηγού προγράμματος**. Οι υπενθυμίσεις διαγράφονται και γίνεται αποθήκευση των νέων δεδομένων.

Λεπτομέρειες

Ανάλογα με το σύνολο των καναλιών που φέρουν δεδομένα οδηγού προγράμματος, η τηλεόραση αποθηκεύει τις πληροφορίες του οδηγού για μέχρι και οκτώ ημέρες.

Σύστημα αναμετάδοσης ή δίκτυο

Για να επιλέξετε την προέλευση των πληροφοριών του Οδηγού προγράμματος, πατήστε **🏠 > Ρύθμιση > Ρυθμίσεις τηλεόρασης > Προτιμήσεις > Οδηγός προγράμματος**.

Επιλέξτε **Από το δίκτυο** ή **Από το σύστημα αναμετάδοσης**.

Από το δίκτυο

Μέχρι να συνδεθείτε με το Net TV, οι πληροφορίες του οδηγού προγράμματος προέρχονται από το σύστημα αναμετάδοσης. Όταν συνδεθείτε με το Net TV, η τηλεόραση συνδέεται αυτόματα στο Internet για τη λήψη πληροφοριών του οδηγού προγράμματος.

Από το σύστημα αναμετάδοσης

Οι πληροφορίες οδηγού λαμβάνονται από το σύστημα μετάδοσης/παροχέα.

Προβολή Multi view

Με το Multi view μπορείτε να παρακολουθήσετε ταυτόχρονα ένα τηλεοπτικό κανάλι και ένα πρόγραμμα συνδεδεμένης συσκευής ή μια σελίδα του Net TV.

Όταν ανοίγετε το Multi view, η οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζει δύο οθόνες, μία κύρια και μία μικρότερη.



Άνοιγμα του Multi view

Για να ανοίξετε το **Multi view**, πατήστε **🏠** (Αρχικό μενού), επιλέξτε **Multi view** και πατήστε **OK**. Μπορείτε να χειριστείτε την κύρια οθόνη μέσω του τηλεχειριστηρίου.

Για να κλείσετε το **Multi view**, πατήστε **🏠** (Αρχικό μενού) και επιλέξτε μια άλλη δραστηριότητα.



Εναλλαγή προβολών

Με την επιλογή **Εναλλαγή προβολών** μπορείτε να προβάλετε μια μικρή οθόνη στη μεγάλη οθόνη.

Για εναλλαγή των οθονών, πατήστε **⏏** (Αναζήτηση) για να ανοίξετε το μενού Multi view, επιλέξτε **Εναλλαγή προβολών** και πατήστε **OK**. Πατήστε **⏏** ξανά, για να κλείσετε το μενού Multi view.



Συνδυασμοί Multi view

Στο μενού Multi view μπορείτε να ρυθμίσετε 3 διαφορετικούς συνδυασμούς.

- **HDMI** (συσκευή συνδεδεμένη σε οποιαδήποτε υποδοχή HDMI) + **TV**
- **Net TV + TV**
- **HDMI + Net TV**

Αλλαγή συνδυασμού Multi view

Για να αλλάξετε τον τρέχοντα συνδυασμό, πατήστε **⏏** (Αναζήτηση), για να ανοίξετε το μενού Multi view, επιλέξτε έναν άλλο συνδυασμό και πατήστε **OK**. Πατήστε **⏏** ξανά, για να κλείσετε το μενού Multi view.

Την επόμενη φορά που θα ανοίξετε το Multi view, θα εμφανιστεί ο τελευταίος επιλεγμένος συνδυασμός.

HDMI + TV

Συνδυάζει ένα πρόγραμμα από μια συσκευή συνδεδεμένη σε υποδοχή HDMI και ένα κανονικό τηλεοπτικό πρόγραμμα (από δέκτη ή δορυφορικό δέκτη).

Για να επιλέξετε τη σύνδεση HDMI που χρειάζεστε, ανοίξτε το Multi view στο συνδυασμό HDMI + TV και πατήστε **⏏** (Επιλογές). Πατήστε **Επιλογή συσκευής** και επιλέξτε τη συσκευή που χρειάζεστε.

Μπορείτε να χειρίζεστε τη συσκευή με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, εάν η συσκευή σας έχει EasyLink (HDMI-CEC). Πατήστε  (Επιλογές) και επιλέξτε **Εμφάνιση περισσότερων πλήκτρων**, για να εμφανίσετε περισσότερα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου. Πατήστε  (Πίσω) για απόκρυψη των πλήκτρων. Διαβάστε περισσότερα για το EasyLink επιλέγοντας **Βοήθεια > Ρύθμιση > Συσκευές > EasyLink HDMI-CEC**.

Net TV + TV


Συνδυάζει τις σελίδες του Net TV με ένα κανονικό τηλεοπτικό πρόγραμμα (από δέκτη ή δορυφορικό δέκτη). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Net TV όπως και στην κανονική προβολή Net TV. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το Net TV, επιλέγοντας **Βοήθεια > Χρήση της τηλεόρασής σας > Net TV**.

HDMI + Net TV

Συνδυάζει ένα πρόγραμμα από μια συσκευή συνδεδεμένη σε υποδοχή HDMI με τις σελίδες του Net TV.

Ρυθμίσεις έξυπνης εικόνας και ήχου

Για εύκολη προσαρμογή της εικόνας ή του ήχου, μπορείτε να επιλέξετε μία από τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε το πλήκτρο  για να ανοίξετε το μενού Προσαρμογή και επιλέξτε **Έξυπνη εικόνα** ή **Έξυπνος ήχος**. Ορίστε μια επιλογή από τη λίστα και πατήστε **OK**.

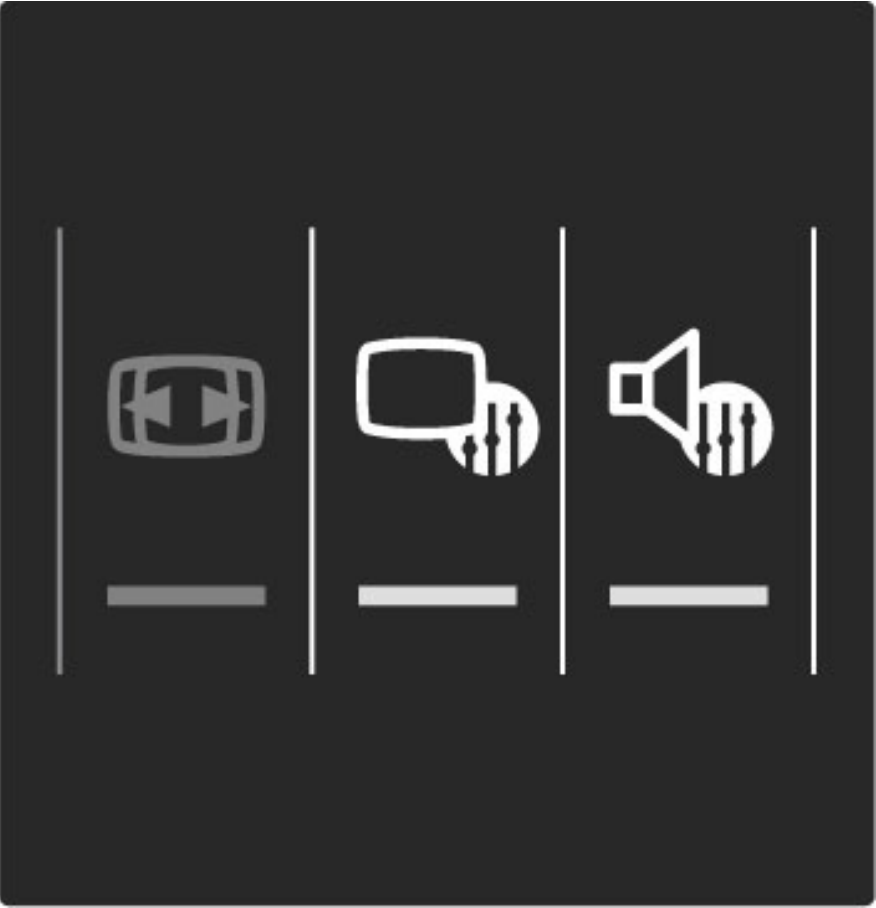

Έξυπνη εικόνα και έξυπνος ήχος

Οι έξυπνες ρυθμίσεις είναι ένας συνδυασμός προκαθορισμένων ρυθμίσεων που είναι κατάλληλες για μια συγκεκριμένη χρήση, όπως κατά τη λειτουργία παιχνιδιών ή την προβολή εικόνων στη διάρκεια της ημέρας. Μπορείτε να προσαρμόσετε μια συγκεκριμένη ρύθμιση, όπως Φωτεινότητα ή Αντίθεση, Μπάσα ή Πρίμα, για μια επιλεγμένη έξυπνη ρύθμιση. Η έξυπνη ρύθμιση αποθηκεύει τις προσαρμογές που πραγματοποιείτε.

Προσαρμογή έξυπνων ρυθμίσεων

Για να προσαρμόσετε μια συγκεκριμένη έξυπνη ρύθμιση, επιλέξτε την έξυπνη ρύθμιση και πατήστε **OK**. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο  και επιλέξτε **Ρύθμιση**. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεόρασης**, μεταβείτε στη συγκεκριμένη ρύθμιση και προσαρμόστε τη.

Για να επιστρέψετε στις αρχικές τιμές των έξυπνων ρυθμίσεων, αναιρώντας τις προσαρμογές που έχετε πραγματοποιήσει, αρχικά πρέπει να επιλέξετε την έξυπνη ρύθμιση που θέλετε να επαναφέρετε. Στη συνέχεια, πατήστε  > **Ρύθμιση > Ρυθμίσεις τηλεόρασης**, επιλέξτε **Επαναφορά** και πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Διαβάστε περισσότερα για την προσαρμογή μεμονωμένων ρυθμίσεων στο κεφάλαιο **Βοήθεια > Ρύθμιση > Εικόνα, ήχος και Ambilight**.

Λίστα έξυπνης εικόνας

- **Προσωπική** - Οι ρυθμίσεις που πραγματοποιείτε από την επιλογή Εξατομίκευση εικόνας και ήχου
- **Ζωντανό** - Ιδανικό για προβολή στη διάρκεια της ημέρας
- **Φυσική** - Ρυθμίσεις φυσικής εικόνας
- **Σινεμά** - Ιδανικό για την παρακολούθηση ταινιών
- **Παιχνίδι** - Ιδανικό για παιχνίδι
- **Εξοικον ενέργ** - Ρυθμίσεις για εξοικονόμηση ενέργειας

- **Τυπικό** - Τυπικές εργοστασιακές ρυθμίσεις
- **Φωτ.** - Ιδανική για προβολή φωτογραφιών
- **Συνήθης** - Μια ρύθμιση έξυπνης εικόνας που είναι ελεύθερη για οποιαδήποτε ρύθμιση επιθυμείτε


Λίστα έξυπνου ήχου

- **Προσωπική** - Οι προσωπικές ρυθμίσεις που πραγματοποιείτε από την επιλογή Εξατομίκευση εικόνας και ήχου
- **Τυπικό** - Τυπικές εργοστασιακές ρυθμίσεις
- **Ειδήσεις** - Ιδανικό για την παρακολούθηση ομιλιών
- **Σινεμά** - Ιδανικό για την παρακολούθηση ταινιών
- **Παιχνίδι** - Ιδανικό για παιχνίδι
- **Δράμα** - Ιδανικό για τηλεοπτικές σαπουνόπερες
- **Αθλητικά** - Ιδανικό για αθλητικά προγράμματα

Φορμά εικόνας

Εάν στην οθόνη εμφανίζονται μαύρες γραμμές, μπορείτε να προσαρμόσετε την εικόνα σε ένα φορμά που να καταλαμβάνει ολόκληρη την επιφάνεια της οθόνης.

Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε το πλήκτρο  για να ανοίξετε το μενού Προσαρμογή και επιλέξτε **Φορμά εικόνας**. Επιλέξτε ένα φορμά από τη λίστα και πατήστε **OK**.

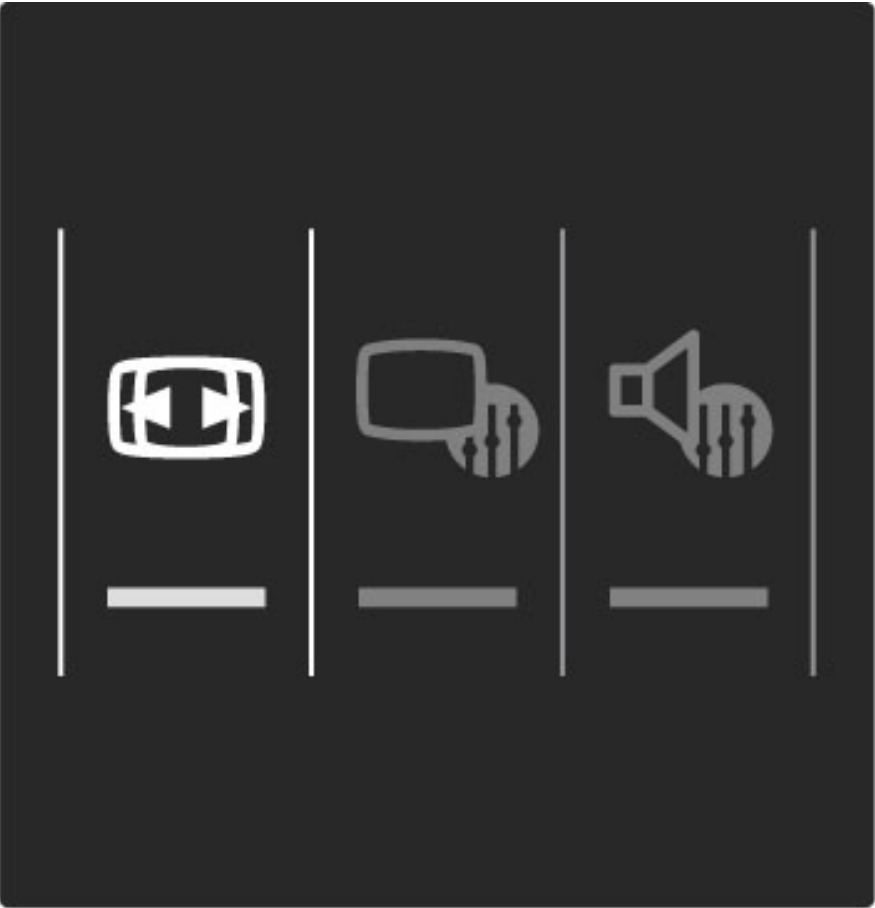

Φορμά εικόνας

Τα παρακάτω φορμά είναι διαθέσιμα ανάλογα με την εικόνα που εμφανίζεται στην οθόνη:

• **Αυτόματη κάλυψη της οθόνης**

Μεγεθύνει την εικόνα ώστε να καλύπτει την οθόνη. Παρουσιάζεται ελάχιστη παραμόρφωση της εικόνας και οι υπότιτλοι είναι ορατοί. Δεν ενδείκνυται για χρήση με υπολογιστή.

• **Αυτόματο zoom**

Πραγματοποιεί αυτόματο ζουμ στην εικόνα για να καλύψει την οθόνη όσο το δυνατό περισσότερο χωρίς παραμόρφωση. Μπορεί να εμφανιστούν μαύρες γραμμές. Δεν είναι κατάλληλη για χρήση με υπολογιστή.

• **16:9**

Ρυθμίζει την εικόνα σε φορμά 16:9 για μετάδοση HD 16:9.

• **Υπερδιεύρυνση**

Αφαιρεί τις μαύρες γραμμές στο πλάι στις μεταδόσεις 4:3. Η εικόνα προσαρμόζεται στο μέγεθος της οθόνης.

• **Υπερδιεύρυνση 16:9**

Ρυθμίζει την εικόνα σε φορμά 16:9 με την ελάχιστη παραμόρφωση για μετάδοση 4:3.

• **Διεύρυνση**

Αλλάζει την κλίμακα της εικόνας σε φορμά 16:9.

• **Cinema 21:9**

Ρυθμίζει την εικόνα σε κινηματογραφικό φορμά 21:9 για αυθεντικές ταινίες 21:9.

• **Υπότιτλοι για Cinema 21:9**

Ρυθμίζει την εικόνα σε κινηματογραφικό φορμά 21:9 αλλά είναι ορατοί οι υπότιτλοι στην κάτω μαύρη γραμμή.

• **Χωρίς κλιμάκωση**

Ειδική λειτουργία για HD ή σύνδεση με υπολογιστή. Πραγματοποιείται προβολή pixel προς pixel. Μπορεί να εμφανίζονται μαύρες γραμμές σε εικόνες που προέρχονται από υπολογιστή.

• **Οθόνη 16:9**

Αυξάνει την κλίμακα της εικόνας σε φορμά 16:9.

Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής

Εάν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη, πατήστε  στο τηλεχειριστήριο για να μεταβεί σε αναμονή. Ανάβει η κόκκινη ενδεικτική λυχνία αναμονής.

Παρόλο που η τηλεόραση καταναλώνει πολύ λίγη ενέργεια όταν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, εξακολουθεί να καταναλώνει ενέργεια.

Όταν δεν χρησιμοποιείτε την τηλεόρασή σας για μεγάλο χρονικό διάστημα, σας συνιστούμε να την απενεργοποιείτε από το διακόπτη λειτουργίας.

2.4 Παρακολούθηση 3D

Παρακολούθηση 3D

Αυτή η τηλεόραση διαθέτει ενσωματωμένο πομπό 3D Full HD. Για να παρακολουθήσετε τρισδιάστατη τηλεόραση, χρειάζεστε τα γυαλιά PTA03 Active 3D της Philips (πωλούνται ξεχωριστά).

Επιλέξτε ένα δίσκο ή πρόγραμμα 3D

Για να απολαύσετε μια ταινία ή ένα πρόγραμμα 3D, εισαγάγετε μια ταινία 3D σε ένα 3D Blu-ray Disc player ή συντονιστείτε σε ένα τηλεοπτικό κανάλι που αναμεταδίδει προγράμματα σε 3D. Πατήστε **🏠** (Αρχικό μενού) και επιλέξτε **3D Blu-ray Disc player** ή **Παρακολούθηση TV** και συντονιστείτε στο τηλεοπτικό κανάλι.

Έναρξη 3D

Η τηλεόραση θα σας ενημερώσει όταν το 3D είναι διαθέσιμο. Εάν επιλέξετε **Έναρξη 3D** για να παρακολουθήσετε 3D, βάλτε τα γυαλιά 3D. Τα γυαλιά χρειάζονται κάποια δευτερόλεπτα για να προσαρμοστούν στο σήμα 3D από τον πομπό 3D.

Εάν η αναμετάδοση 3D εμφανίζεται ως διπλή εικόνα στην οθόνη σας, επιλέξτε τον τύπο της διπλής εικόνας για να διορθώσετε την εικόνα 3D. Πατήστε **⏸** (Ρύθμιση), επιλέξτε **Φορμά 3D** και στη συνέχεια **Πλάι-πλάι** ή **Πάνω/κάτω** ανάλογα με τις θέσεις της διπλής εικόνας.


Διακοπή 3D

Εάν θέλετε να σταματήσετε να παρακολουθείτε 3D, πατήστε **⏸** (Ρύθμιση) και επιλέξτε **2D** στο μενού **2D-3D**. Αυτό το στοιχείο μενού εμφανίζεται μόνο όταν υπάρχουν διαθέσιμα σήματα 3D. Εάν δεν υπάρχει κάποιο σήμα 3D από τον πομπό, τα γυαλιά 3D απενεργοποιούνται αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα.

Χαμηλή μπαταρία

Όταν οι φακοί τρεμοπαίζουν για 2 δευτερόλεπτα κατά την έναρξη 3D, η μπαταρία των γυαλιών είναι σχεδόν άδεια. Αντικαταστήστε την πριν παρακολουθήσετε την επόμενη ταινία ή πρόγραμμα.


Για να αντικαταστήσετε την μπαταρία στα γυαλιά PTA03 Active 3D, χρησιμοποιήστε μπαταρία τύπου CR2032.

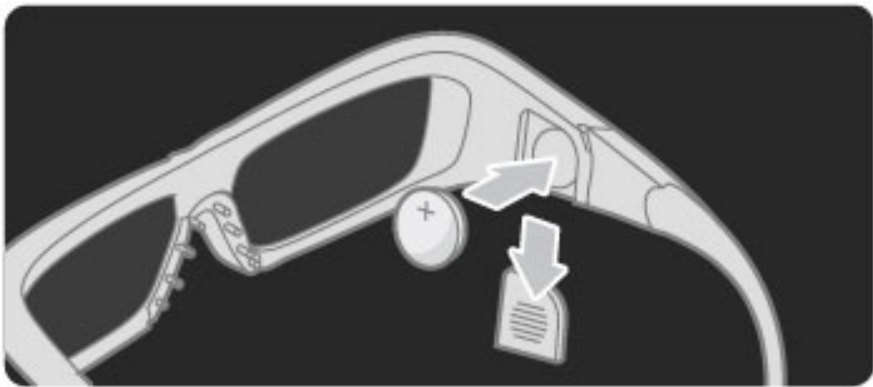

Βέλτιστη παρακολούθηση 3D

Για βέλτιστη κινηματογραφική εμπειρία 3D, συνιστούμε να:

- κάθεστε σε απόσταση τουλάχιστον 3 φορές το ύψος της οθόνης της τηλεόρασης, αλλά όχι μεγαλύτερη από 6 μέτρα.
- αποφεύγετε το φωτισμό φθορισμού (όπως φωτισμό TL ή ορισμένους λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας που λειτουργούν σε χαμηλή συχνότητα) και το άμεσο ηλιακό φως, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές στην παρακολούθηση 3D.

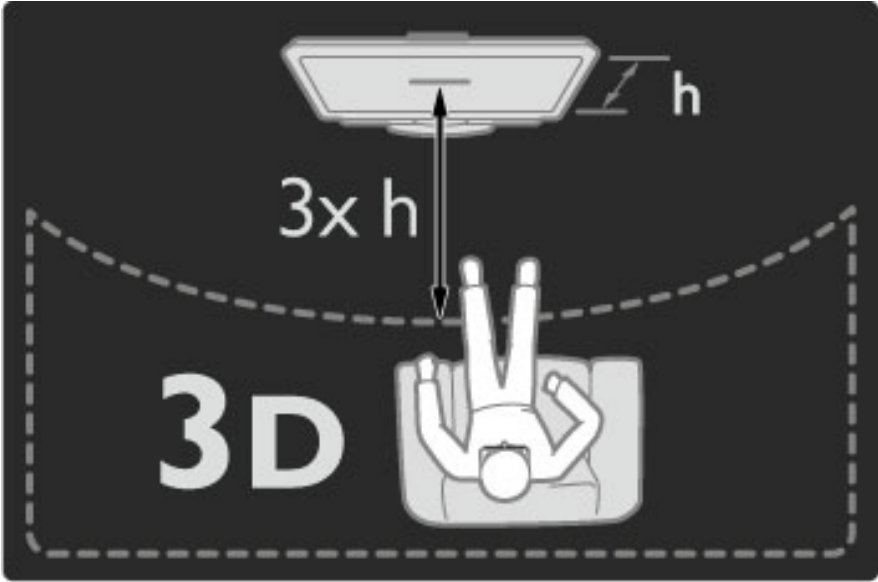

Προειδοποίηση σχετικά με την υγεία

- Εάν στην οικογένειά σας υπάρχει ιστορικό επιληψίας ή κρίσεων φωτοευαισθησίας, ζητήστε τη συμβουλή γιατρού πριν εκτεθείτε σε πηγές παλλόμενου φωτός, ταχείες εναλλαγές εικόνων ή τρισδιάστατη προβολή.
- Για να αποφύγετε οποιαδήποτε ενόχληση, όπως ζαλάδα, πονοκέφαλο ή απώλεια προσανατολισμού, συνιστούμε να μην παρακολουθείτε σε τρισδιάστατη προβολή για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Εάν παρουσιάσετε κάποια ενόχληση, σταματήστε να παρακολουθείτε 3D και μην ασχοληθείτε άμεσα με οποιαδήποτε δυνητικά επικίνδυνη δραστηριότητα (για παράδειγμα, οδήγηση αυτοκινήτου) μέχρι τα συμπτώματα να εξαφανιστούν. Εάν τα συμπτώματα παραμένουν, μην συνεχίσετε να παρακολουθείτε 3D χωρίς να επικοινωνήσετε πρώτα με γιατρό.

- Οι γονείς πρέπει να παρακολουθούν τα παιδιά τους ενώ βλέπουν τηλεόραση σε λειτουργία 3D και να βεβαιώνονται ότι δεν παρουσιάζουν καμία από τις παραπάνω ενοχλήσεις. Η παρακολούθηση 3D δεν συνιστάται για παιδιά κάτω των 6 ετών, καθώς το οπτικό τους σύστημα δεν είναι πλήρως ανεπτυγμένο.
- Μην χρησιμοποιείτε τα γυαλιά 3D για κανένα άλλο σκοπό εκτός από την παρακολούθηση τηλεόρασης 3D.

• **ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΜΟΥ** - Μην αφήνετε παιδιά κάτω από 3 ετών να παίζουν με τα γυαλιά 3D, καθώς θα μπορούσαν να πνιγούν με το καπάκι της μπαταρίας ή την μπαταρία.

Φροντίδα των γυαλιών


- Μην εκθέτετε τα γυαλιά 3D σε άμεσο ηλιακό φως, θερμότητα, φωτιά ή νερό. Αυτό ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία του προϊόντος ή την πρόκληση πυρκαγιάς.
- Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό μαλακό πανί (από μικροΐνες ή βαμβακερή φανέλα) για τον καθαρισμό των φακών, προκειμένου να μην τους γρατζουνίσετε. Μην ψεκάζετε ποτέ καθαριστικό απευθείας επάνω στα γυαλιά 3D, καθώς ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο ηλεκτρονικό σύστημα.

- Μην ρίχνετε, λυγίζετε ή ασκείτε δύναμη στους φακούς των γυαλιών 3D.
- Μην χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά που περιέχουν αλκοόλη, διαλύτες, επιφανειοδραστικές ουσίες ή κερί, βενζόλιο, αραιωτικά, εντομοαπωθητικά ή λιπαντικά. Η χρήση αυτών των χημικών μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό ή ρωγμές.

2.5 Προβολή δορυφορικών καναλιών


Αλλαγή καναλιών

Για να παρακολουθήσετε δορυφορικά κανάλια, πατήστε το πλήκτρο , επιλέξτε **Προβολή δορυφορ.** και πατήστε **OK**.

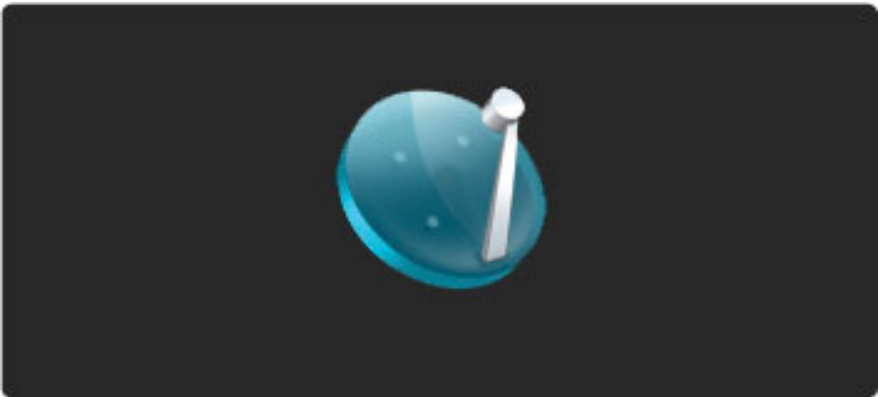

Για να αλλάξετε τα δορυφορικά κανάλια, πατήστε το πλήκτρο  ή  από το τηλεχειριστήριο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αριθμητικά πλήκτρα αν γνωρίζετε τον αριθμό του επιθυμητού καναλιού ή να χρησιμοποιήσετε τη λίστα καναλιών για να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο κανάλι.

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο κανάλι, πατήστε το πλήκτρο  (Πίσω).

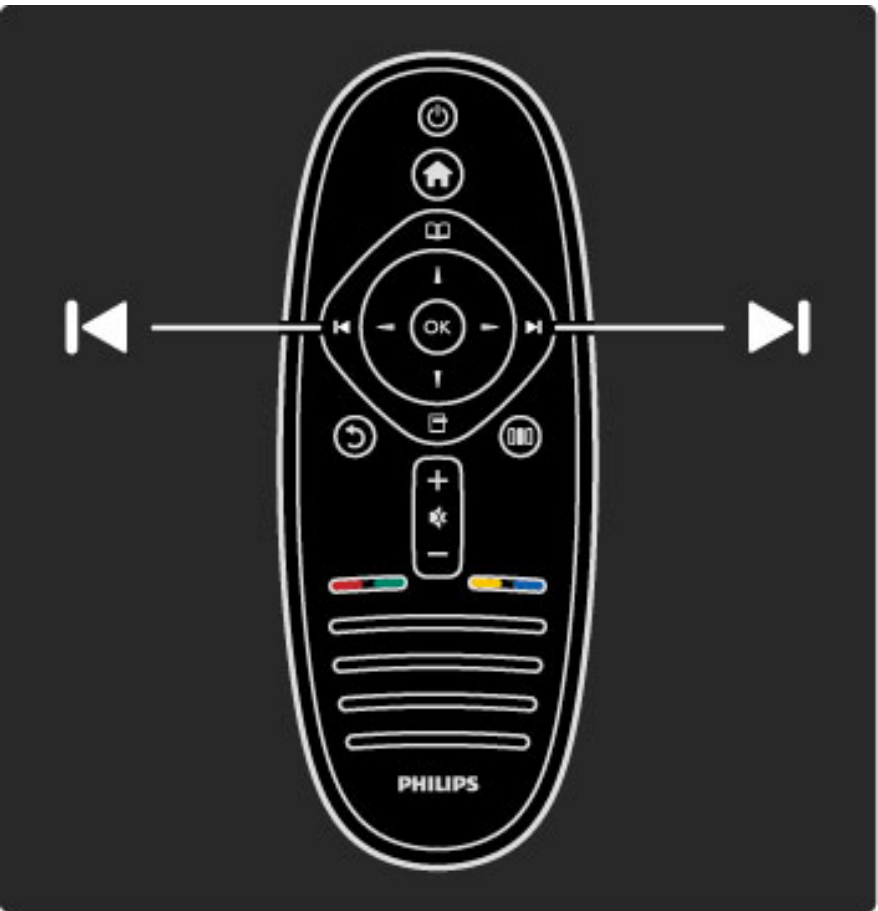


Λίστα καναλιών για δορυφόρο

Όταν πραγματοποιείται εγκατάσταση δορυφόρου, τα δορυφορικά κανάλια αποθηκεύονται σε μια συγκεκριμένη λίστα. Διαβάστε περισσότερα για τη χρήση της λίστας καναλιών στο κεφάλαιο **Βοήθεια > Χρήση της τηλεόρασής σας > Προβολή δορυφορ. > Λίστα καναλιών**.

Λίστα καναλιών

Για να δείτε τη λίστα καναλιών ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε το πλήκτρο  για να ανοίξετε το μενού Αναζήτηση. Επιλέξτε **Λίστα καναλιών** και πατήστε **OK**. Επιλέξτε ένα κανάλι με τα πλήκτρα πλοήγησης και πατήστε **OK** για μετάβαση στο συγκεκριμένο κανάλι.

Για έξοδο από τη Λίστα καναλιών χωρίς να αλλάξετε κανάλι, πατήστε το πλήκτρο  (Πίσω).

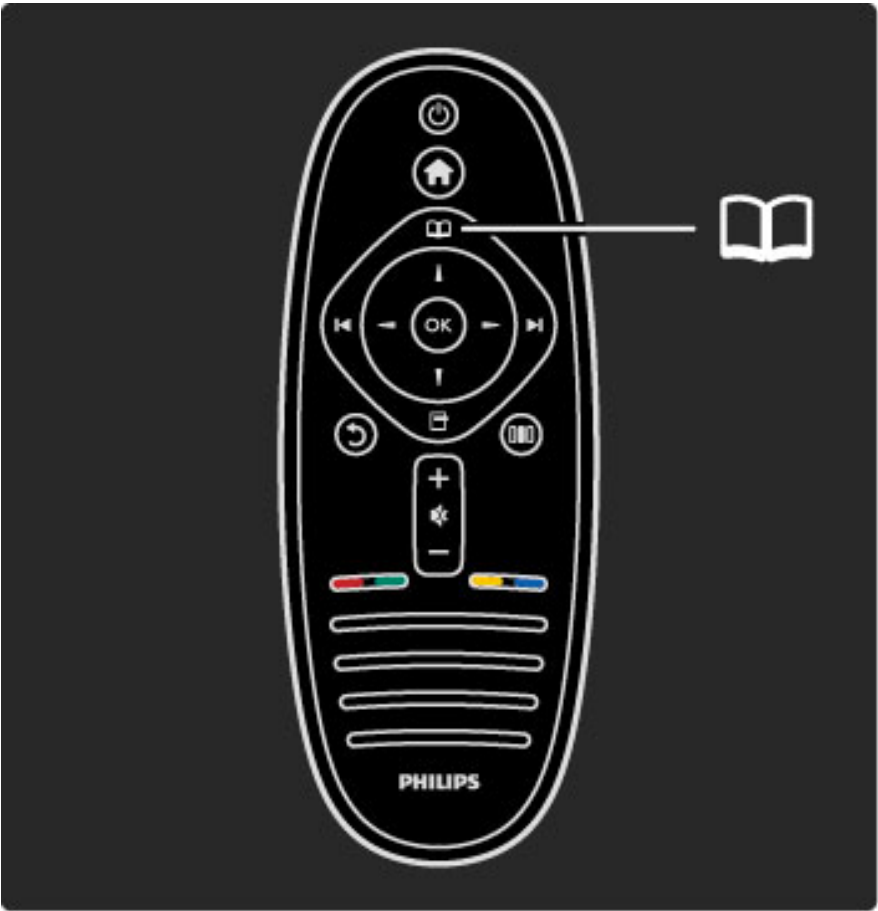

Σελίδες λίστας καναλιών

Η λίστα καναλιών μπορεί να περιλαμβάνει πολλές σελίδες. Για να δείτε την επόμενη ή την προηγούμενη σελίδα της λίστας καναλιών, πατήστε το πλήκτρο  ή .

Επιλογές

Ενώ εμφανίζεται η λίστα καναλιών στην οθόνη, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο  (Επιλογές) για να επιλέξετε:

- Τηλεόραση / Ραδιόφωνο
- Επιλογή λίστας
- Ταξινόμηση
- Επισήμανση ως αγαπημένο
- Μετονομασία
- Αλλαγή σειράς
- Εμφάνιση κρυφών καναλιών
- Απόκρυψη καναλιού
- Κλείδωμα καναλιού

Τηλεόραση / Ραδιόφωνο

Ρυθμίστε τη λίστα για να εμφανίζονται τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά κανάλια.

Επιλογή λίστας

Επιλέξτε τη λίστα καναλιών από όλους τους δορυφόρους ή από ένα συγκεκριμένο δορυφόρο. Επίσης, μπορείτε να προβάλλετε μια λίστα μόνο με τα αγαπημένα σας δορυφορικά κανάλια. Η λίστα που επιλέγετε εδώ προσδιορίζει τα κανάλια στα οποία πραγματοποιείτε αναζήτηση με τα πλήκτρα  και  ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση.

Ταξινόμηση

Μπορείτε να ταξινομήσετε τη λίστα καναλιών κατά **Όνομα**, **Αριθμό** ή σε ομάδες καναλιών χωρίς περιορισμό και κωδικοποιημένων καναλιών – **Χωρίς περιορισμό / κωδικοποιημένα**.

Επισήμανση ως αγαπημένο

Στη λίστα καναλιών, μεταβείτε σε ένα κανάλι που θέλετε να επισημάνετε ως αγαπημένο και πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές). Επιλέξτε το στοιχείο **Επισήμανση ως αγαπημένο**. Στη λίστα, το αγαπημένο κανάλι επισημαίνεται με το σύμβολο . Μπορείτε να καταργήσετε την επισήμανση ενός αγαπημένου καναλιού επιλέγοντας **Κατάργηση επισήμανσης ως αγαπημένο**.

Παρακολούθηση μόνο των αγαπημένων σας

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λίστα καναλιών ώστε να εμφανίζει μόνο τα αγαπημένα σας κανάλια. Ενώ εμφανίζεται η λίστα στην οθόνη, πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές) και επιλέξτε **Επιλογή λίστ..** Επιλέξτε το στοιχείο **Αγαπημένα** από τη λίστα και πατήστε **ΟΚ**. Έχοντας επιλέξει τη λίστα των αγαπημένων, θα βλέπετε μόνο τα αγαπημένα σας κανάλια όταν πραγματοποιείτε αναζήτηση μεταξύ των καναλιών.

Αλλαγή σειράς και ονόματος

Μπορείτε να αλλάξετε τη θέση των καναλιών στη λίστα ή να αλλάξετε το όνομα ενός καναλιού. Διαβάστε περισσότερα για τις επιλογές Αλλαγή σειράς και Αλλαγή ονόματος στο κεφάλαιο **Βοήθεια > Χρήση της τηλεόρασής σας > Μενού >  Αναζήτηση**.

Απόκρυψη καναλιού

Μπορείτε να αποκρύψετε ένα κανάλι από τη Λίστα καναλιών. Διαβάστε περισσότερα για την επιλογή Απόκρυψη καναλιού στο κεφάλαιο **Βοήθεια > Χρήση της τηλεόρασής σας > Μενού >  Αναζήτηση**.

Εμφάνιση κρυφών καναλιών

Μπορείτε να ανακαλέσετε όλα τα κρυφά κανάλια και να τα εμφανίσετε ξανά. Διαβάστε περισσότερα για την επιλογή Εμφάνιση κρυφών καναλιών στο κεφάλαιο **Βοήθεια > Χρήση της τηλεόρασής σας > Μενού >  Αναζήτηση**.

Κλείδωμα δορυφορικού καναλιού

Μπορείτε να κλειδώσετε ένα δορυφορικό κανάλι.Για να παρακολουθήσετε ένα δορυφορικό κανάλι, πρέπει να εισαγάγετε τον τετραψήφιο κωδικό κλειδώματος για παιδιά για να το ξεκλειδώσετε. Μπορείτε να κλειδώσετε όσα κανάλια θέλετε.

Για κλείδωμα ενός καναλιού στη λίστα καναλιών, πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές) και επιλέξτε **Κλείδωμα καναλιού**. Εισαγάγετε τον τετραψήφιο κωδικό κλειδώματος για παιδιά. Επιλέξτε ένα κανάλι από τη λίστα, πατήστε ξανά το πλήκτρο  και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Κλείδωμα καναλιού**. Ένα κλειδωμένο κανάλι επισημαίνεται με το σύμβολο . Τώρα, μπορείτε να επιλέξετε ένα άλλο κανάλι για κλείδωμα ή ξεκλείδωμα. Για έξοδο από τη ρύθμιση κλειδώματος καναλιού, πατήστε το πλήκτρο  και επιλέξτε **Έξοδος**.

Αλλαγή του κωδικού κλειδώματος για παιδιά

Για να αλλάξετε τον τετραψήφιο κωδικό, πατήστε το πλήκτρο , επιλέξτε **Ρύθμιση > Ρυθμίσεις δορυφόρου** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Κλείδωμα για παιδιά > Αλλαγή κωδικού**.

Διαβάστε περισσότερα για τις ρυθμίσεις Κλείδωμα για παιδιά και Γονική διαβάθμιση στο κεφάλαιο **Βοήθεια > Χρήση της τηλεόρασής σας > Προβολή δορυφορ. > Κλείδωμα για παιδιά**.

Αγαπημένα κανάλια

Μπορείτε να ρυθμίσετε τα δικά σας αγαπημένα δορυφορικά κανάλια και να δημιουργήσετε μια λίστα αναζήτησης μόνο με τα αγαπημένα σας κανάλια.

Επισήμανση ως αγαπημένο

Στη λίστα καναλιών, μεταβείτε σε ένα κανάλι που θέλετε να επισημάνετε ως αγαπημένο και πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές). Επιλέξτε το στοιχείο **Επισήμανση ως αγαπημένο**. Στη λίστα, το αγαπημένο κανάλι επισημαίνεται με το σύμβολο . Μπορείτε να καταργήσετε την επισήμανση ενός αγαπημένου καναλιού επιλέγοντας **Κατάργηση επισήμανσης ως αγαπημένο**.

Παρακολούθηση μόνο των αγαπημένων σας

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λίστα καναλιών ώστε να εμφανίζει μόνο τα αγαπημένα σας κανάλια. Ενώ εμφανίζεται η λίστα στην οθόνη, πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές) και επιλέξτε **Επιλογή λίστ..** Επιλέξτε το στοιχείο **Αγαπημένα** από τη λίστα και πατήστε **ΟΚ**. Έχοντας επιλέξει τη λίστα των αγαπημένων, θα βλέπετε μόνο τα αγαπημένα σας κανάλια όταν πραγματοποιείτε αναζήτηση μεταξύ των καναλιών.

Διαβάστε περισσότερα για τις επιλογές στη Λίστα καναλιών για δορυφόρο στο κεφάλαιο **Βοήθεια > Χρήση της τηλεόρασής σας > Προβολή δορυφορ. > Λίστα καναλιών**.

Κλείδωμα για παιδιά

Για να αποτρέψετε την προβολή ενός συγκεκριμένο καναλιού ή προγράμματος ακατάλληλου για παιδιά, μπορείτε να κλειδώσετε κανάλια ή να περιορίσετε την παρακολούθηση ορισμένων προγραμμάτων με περιορισμούς ηλικίας.

Κλείδωμα καναλιού

Για να κλειδώσετε ένα κανάλι, χρησιμοποιήστε την επιλογή **Κλείδωμα καναλιού** από τη Λίστα καναλιών. Διαβάστε περισσότερα για την επιλογή Κλείδωμα καναλιού στο κεφάλαιο **Βοήθεια > Χρήση της τηλεόρασής σας > Προβολή δορυφορ. > Λίστα καναλιών**.

Γονική διαβάθμιση

Ορισμένοι ψηφιακοί σταθμοί αναμετάδοσης έχουν εφαρμόσει διαβαθμίσεις στα προγράμματά τους. Όταν η διαβάθμιση είναι ίση ή υψηλότερη από αυτή που έχετε ρυθμίσει σύμφωνα με την ηλικία του παιδιού σας, το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα κλειδώνεται.

Για να παρακολουθήσετε ένα κλειδωμένο πρόγραμμα πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό κλειδώματος για παιδιά. Η γονική διαβάθμιση δορυφόρου έχει ρυθμιστεί για όλα τα δορυφορικά κανάλια.

Ρύθμιση διαβάθμισης ηλικίας

Πατήστε το πλήκτρο , επιλέξτε **Ρύθμιση > Ρυθμίσεις δορυφόρου** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Γονική διαβάθμιση**. Για να επιλέξετε μια διαβάθμιση ηλικίας, πρέπει πρώτα να εισαγάγετε έναν τετραψήφιο κωδικό κλειδώματος για παιδιά. Αν δεν έχετε ορίσει ακόμα έναν κωδικό κλειδώματος για παιδιά, μπορείτε να τον ορίσετε τώρα.

Όταν εισαγάγετε τον κωδικό, μπορείτε να επιλέξετε τη διαβάθμιση ηλικίας. Αν η διαβάθμιση ενός προγράμματος είναι ίση ή υψηλότερη από αυτή που έχετε ρυθμίσει σύμφωνα με την ηλικία του παιδιού σας, το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα κλειδώνεται. Η τηλεόραση θα ζητά τον κωδικό για την προβολή του προγράμματος. Για ορισμένους παροχείς, η τηλεόραση μπορεί να περιορίσει μόνο προγράμματα με υψηλότερη διαβάθμιση.

Αλλαγή κωδικού

Για να αλλάξετε τον τρέχοντα κωδικό, πατήστε το πλήκτρο , επιλέξτε **Ρύθμιση > Ρυθμίσεις καναλιών** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Κλείδωμα για παιδιά > Αλλαγή κωδικού**. Εισαγάγετε τον τρέχοντα κωδικό και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε δύο φορές το νέο κωδικό. Ο νέος κωδικός έχει οριστεί.

Ξεχάσατε τον κωδικό σας;

Εάν ξεχάσατε τον κωδικό ξεκλειδώματος, καλέστε το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips στη χώρα σας. Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό τηλεφώνου στην τεκμηρίωση της τηλεόρασης ή στη διεύθυνση www.philips.com/support

2.6 Παρακολούθηση από συνδεδεμένη συσκευή

Επιλογή συσκευής

Όταν μια συνδεδεμένη συσκευή προστίθεται στο Αρχικό μενού, μπορείτε εύκολα να την επιλέξετε.

Για να επιλέξετε και να παρακολουθήσετε μια συνδεδεμένη συσκευή ή δραστηριότητα, πατήστε το πλήκτρο  για να ανοίξετε το **Αρχικό μενού**, επιλέξτε τη συσκευή ή τη δραστηριότητά της και πατήστε **OK**. Η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την επιλογή Προσθήκη συσκευών επιλέγοντας **Βοήθεια > Χρήση της τηλεόρασής σας > Μενού > Αρχικό μενού**.

Χρήση του τηλεχειριστηρίου τηλεόρασης

Το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης μπορεί να ελέγχει μια συσκευή αν αυτή είναι συνδεδεμένη με HDMI και διαθέτει EasyLink (HDMI-CEC).


Διαβάστε περισσότερα για το τηλεχειριστήριο EasyLink επιλέγοντας **Βοήθεια > Χρήση της τηλεόρασής σας > Τηλεχειριστήριο > Τηλεχειριστήριο EasyLink**.

2.7 Ambilight

Πλεονεκτήματα

Το Ambilight σας προσφέρει μια πιο χαλαρωτική εμπειρία παρακολούθησης και βελτιωμένη ποιότητα εικόνας.


Χαμηλώστε την ένταση του φωτός στο δωμάτιο και τοποθετήστε την τηλεόραση σε απόσταση 25 εκατοστών από τον τοίχο για βέλτιστη απόδοση του Ambilight. Για να αποφύγετε την κακή λήψη των υπέρυθρων ακτίνων από το τηλεχειριστήριο, τοποθετείτε τις συσκευές σας μακριά από το Ambilight.

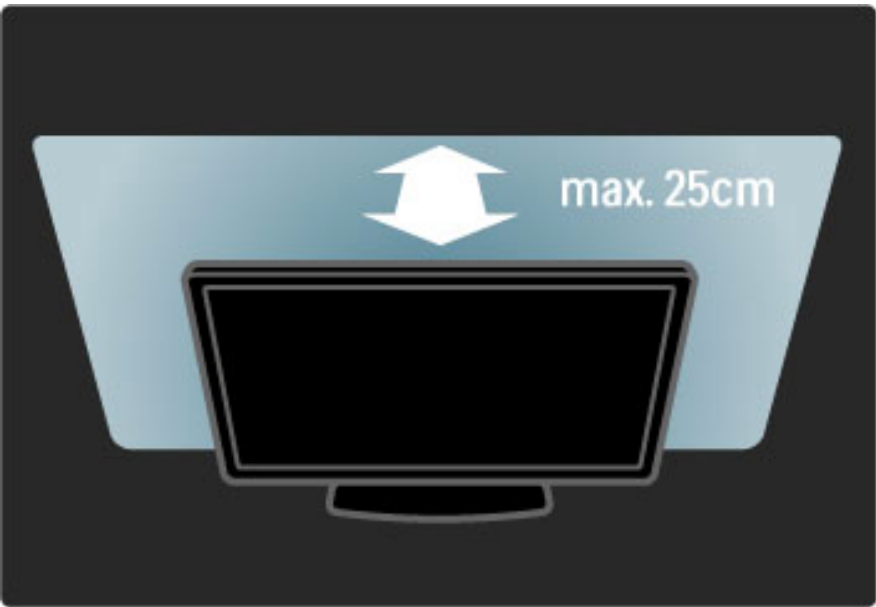

Προσαρμογή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού Προσαρμογή για να ορίσετε τις ρυθμίσεις Ambilight που χρησιμοποιείτε συνήθως.

Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε το πλήκτρο  για να ανοίξετε το **μενού Προσαρμογή**. Για έξοδο από το μενού Προσαρμογή, πατήστε ξανά το πλήκτρο .

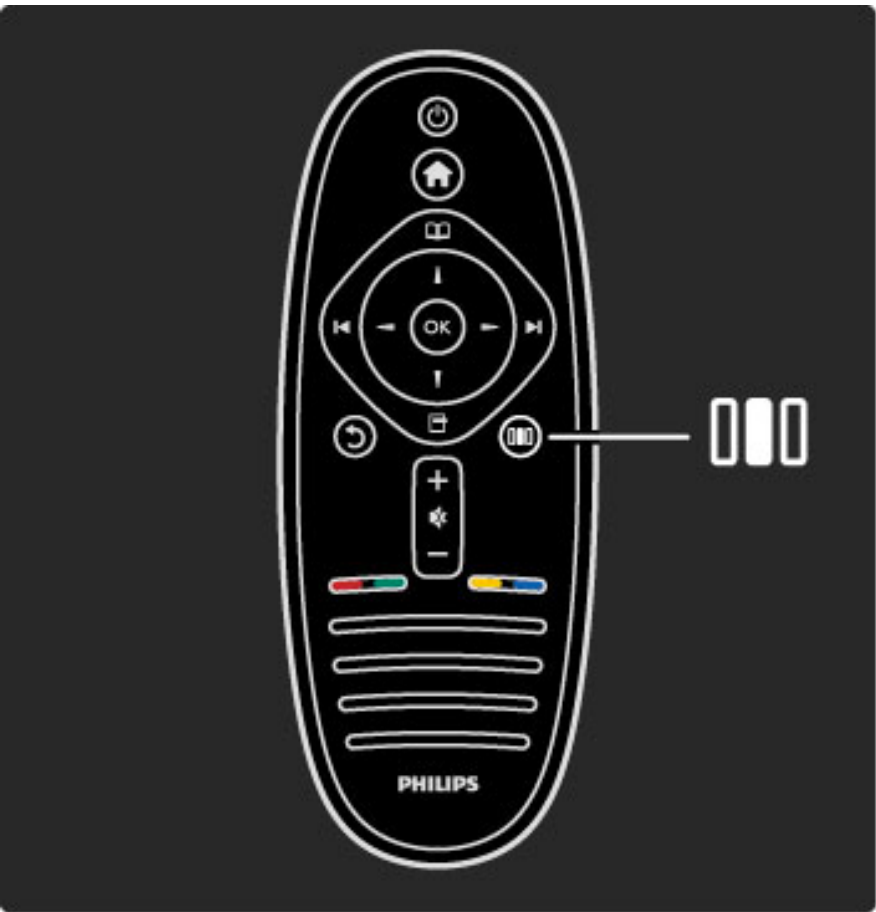

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Ambilight
Στο μενού Προσαρμογή, επιλέξτε **Ambilight** και πατήστε **OK**. Ορίστε τη λειτουργία Ambilight σε **Ανοιχτό** ή **Κλειστό**.

Ambilight dynamic
Στο μενού Προσαρμογή, επιλέξτε **Ambilight dynamic** και πατήστε **OK**. Προσαρμόστε την ταχύτητα απόκρισης της λειτουργίας Ambilight στις εικόνες της οθόνης.

Φωτεινότητα Ambilight
Στο μενού Προσαρμογή, επιλέξτε **Φωτεινότητα Ambilight** και πατήστε **OK**. Προσαρμόστε την φωτεινότητα της λειτουργίας Ambilight.

Χρώμα Ambilight
Στο μενού Προσαρμογή, επιλέξτε **Χρώμα Ambilight** και πατήστε **OK**. Επιλέξτε **Δυναμικό**, αν η λειτουργία Ambilight πρέπει να ανταποκρίνεται στις εικόνες της οθόνης ή επιλέξτε ένα από τα καθορισμένα χρώματα. Επιλέξτε **Συνήθης** αν θέλετε να ορίσετε ένα συγκεκριμένο καθορισμένο χρώμα.

Διαβάστε περισσότερα για τις ρυθμίσεις Ambilight στο κεφάλαιο **Βοήθεια > Χρήση της τηλεόρασής σας > Χρήση Ambilight > Ρύθμιση**.

Ρύθμιση

Όπως συμβαίνει με τις ρυθμίσεις στο μενού Προσαρμογή, έτσι και η λειτουργία Ambilight περιλαμβάνει ορισμένες ρυθμίσεις για προχωρημένους. Μπορείτε να ορίσετε ένα δικό σας καθορισμένο χρώμα ή καθυστέρηση της απενεργοποίησης της λειτουργίας Ambilight μετά την απενεργοποίηση της τηλεόρασής σας.

Για να ανοίξετε το μενού Ambilight, πατήστε το πλήκτρο  και επιλέξτε **Ρύθμιση > Ρυθμίσεις τηλεόρασης > Ambilight**.

Προσαρμογή χρώματος
Για να ορίσετε το δικό σας Χρώμα Ambilight, επιλέξτε **Συνήθης** από το μενού **Χρώμα** της λειτουργίας Ambilight. Έχοντας επιλέξει Συνήθης, μπορείτε να ανοίξετε το μενού **Συνήθη χρώματα**. Επιλέξτε **Παλέτα** για να ορίσετε το δικό σας χρώμα. Τα Συνήθη χρώματα Ambilight είναι μια ρύθμιση καθορισμένων (μη δυναμικών) χρωμάτων.

Διαχωρισμός
Για να ορίσετε τη διαφορά ανάμεσα στο επίπεδο του χρώματος σε κάθε πλευρά της τηλεόρασης, επιλέξτε **Διαχωρισμός**. Αν **απενεργοποιήσετε** τη λειτουργία Διαχωρισμός, το Ambilight θα παρέχει ένα δυναμικό αλλά ομοιόμορφο χρώμα.

Απενεργοποίηση τηλεόρασης
Για να ρυθμίσετε το Ambilight για σταδιακό σβήσιμο και απενεργοποίηση σε μερικά δευτερόλεπτα αφού απενεργοποιήσετε την τηλεόραση, επιλέξτε **Απενεργ τηλεόρ**. Περιμένετε μέχρι το Ambilight να σβήσει και να απενεργοποιηθεί πλήρως πριν ενεργοποιήσετε ξανά την τηλεόραση.

Scenea lounge light
Για να απενεργοποιείται πάντα η λειτουργία Ambilight όταν είναι ενεργοποιημένο το Scenea, επιλέξτε **Scenea lounge light** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Κλειστό**.

Χρώμα τοίχου
Το χρώμα του τοίχου πίσω από την τηλεόρασή σας μπορεί να επηρεάσει το χρωματικό αποτέλεσμα του Ambilight. Για να διορθώσετε αυτή την επίδραση, επιλέξτε **Χρώμα τοίχου** και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα χρώμα που αντιστοιχεί με το χρώμα του τοίχου σας. Η λειτουργία Ambilight θα διορθώσει τα χρώματά της σε ένα συνδυασμό που ταιριάζει καλύτερα με το χρώμα του τοίχου πίσω από την τηλεόραση.


Lounge light

Διαβάστε περισσότερα για τη λειτουργία Lounge light στο κεφάλαιο **Βοήθεια > Χρήση της τηλεόρασής σας > Χρήση Ambilight > Lounge light**.

Lounge light

Όταν η τηλεόραση βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Ambilight και να δημιουργήσετε ένα εφέ Lounge light στο δωμάτιο.

Για να ενεργοποιήσετε το Ambilight όταν η τηλεόραση βρίσκεται σε αναμονή, πατήστε το πλήκτρο  της τηλεόρασης.

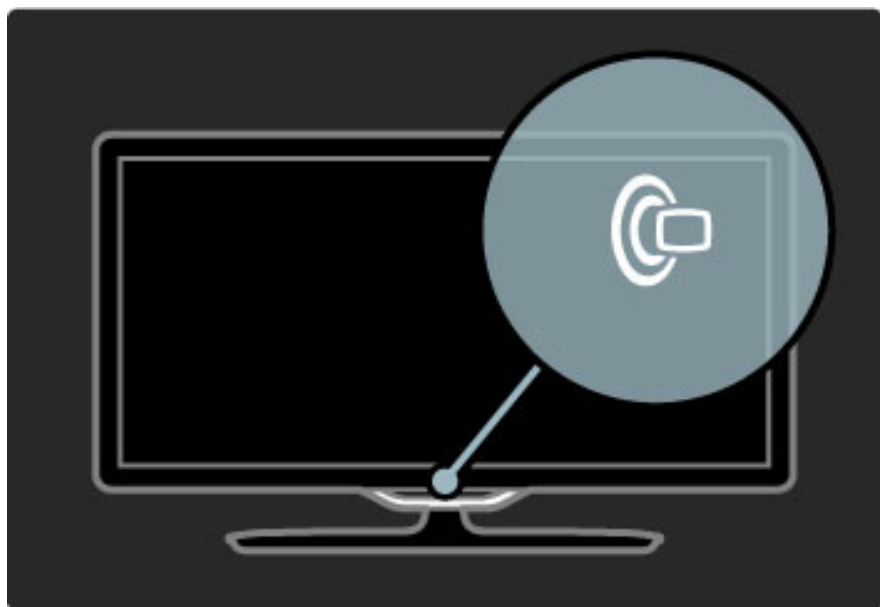

Για να αλλάξετε το συνδυασμό των χρωμάτων Lounge light, πατήστε ξανά το πλήκτρο  της τηλεόρασης.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Lounge light, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  της τηλεόρασης για 3 δευτερόλεπτα.

Επίσης, μπορείτε να ρυθμίσετε το συνδυασμό των χρωμάτων από το μενού Ρύθμιση.

Αφού ενεργοποιήσετε την τηλεόρασή σας, πατήστε το πλήκτρο  και επιλέξτε **Ρύθμιση**. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεόρασης > Ambilight > Lounge light**. Επιλέξτε το συνδυασμό χρωμάτων με τον οποίο θα ξεκινήσει η λειτουργία Lounge light.

2.8 Net TV

Τι είναι η λειτουργία Net TV;

Η λειτουργία Net TV παρέχει υπηρεσίες Internet και ιστοσελίδες που έχουν σχεδιαστεί για την τηλεόρασή σας. Μπορείτε να επισκεφθείτε δημοφιλείς τοποθεσίες, να πραγματοποιήσετε αναζήτηση σε οδηγούς ηλεκτρονικής ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, να νοικιάσετε μια ταινία από ένα ηλεκτρονικό κατάστημα ενοικίασης ταινιών ή να παρακολουθήσετε μια τηλεοπτική εκπομπή που έχετε χάσει.

Σελίδες Net TV

Οι πιο δημοφιλείς τοποθεσίες Web στη χώρα σας έχουν σχεδιάσει τις ιστοσελίδες τους για χρήση στην τηλεόραση. Διαβάστε τους κύριους τίτλους εφημερίδων, παρακολουθήστε το τελευταίο πιο επιτυχημένο βίντεο ή ενημερωθείτε για τις καιρικές προβλέψεις.

Οδηγός προγράμματος Net TV

Όταν συνδεθείτε με το Net TV, ο οδηγός προγράμματος τηλεόρασης χρησιμοποιεί το Internet για τη συλλογή των πληροφοριών του.

Καταστήματα βίντεο

Με το Net TV μπορείτε να νοικιάσετε την αγαπημένη σας ταινία από ένα ηλεκτρονικό κατάστημα ενοικίασης ταινιών.

Χάσατε κάποιο πρόγραμμα;

Αν ένα σύστημα αναμετάδοσης προσφέρει αυτή την υπηρεσία, μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα αγαπημένο πρόγραμμα που έχετε χάσει, ακριβώς την ώρα που επιθυμείτε.

Διαβάστε περισσότερα για τη λειτουργία Net TV στα παρακάτω κεφάλαια.

Νέες υπηρεσίες

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα προστίθενται νέες υπηρεσίες. Για το λόγο αυτό, πρέπει να επισκέπτεστε τακτικά τις σελίδες του Net TV για είστε πάντα ενημερωμένοι σχετικά με τις προσθήκες νέων υπηρεσιών.


Λεπτομέρειες

- Οι διαθέσιμες υπηρεσίες του Net TV διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα.
- Με το Net TV μπορείτε επίσης να συνδεθείτε σε τοποθεσίες στο Internet. Μπορείτε να εμφανίσετε οποιαδήποτε τοποθεσία web θέλετε, αλλά μην ξεχνάτε ότι οι περισσότερες τοποθεσίες δεν έχουν διαμορφωθεί για προβολή σε οθόνη τηλεόρασης και ορισμένες πρόσθετες εφαρμογές (π.χ. για την προβολή σελίδων ή βίντεο) δεν είναι διαθέσιμες στην τηλεόρασή σας.
- Μπορείτε να επιλέξετε προσθήκη, αλλαγή ή διακοπή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών Net TV.
- Το Net TV εμφανίζει μία σελίδα τη φορά, σε πλήρη οθόνη.
- Δεν είναι δυνατή η λήψη και η αποθήκευση αρχείων, ούτε η εγκατάσταση πρόσθετων εφαρμογών.

Τι χρειάζεστε


Για να απολαύσετε την υπηρεσία Net TV, πρέπει να συνδέσετε την τηλεόραση σε έναν δρομολογητή με σύνδεση υψηλής ταχύτητας στο Internet.

Ανατρέξτε στο κεφάλαιο **Βοήθεια > Ρύθμιση > Δίκτυο**.

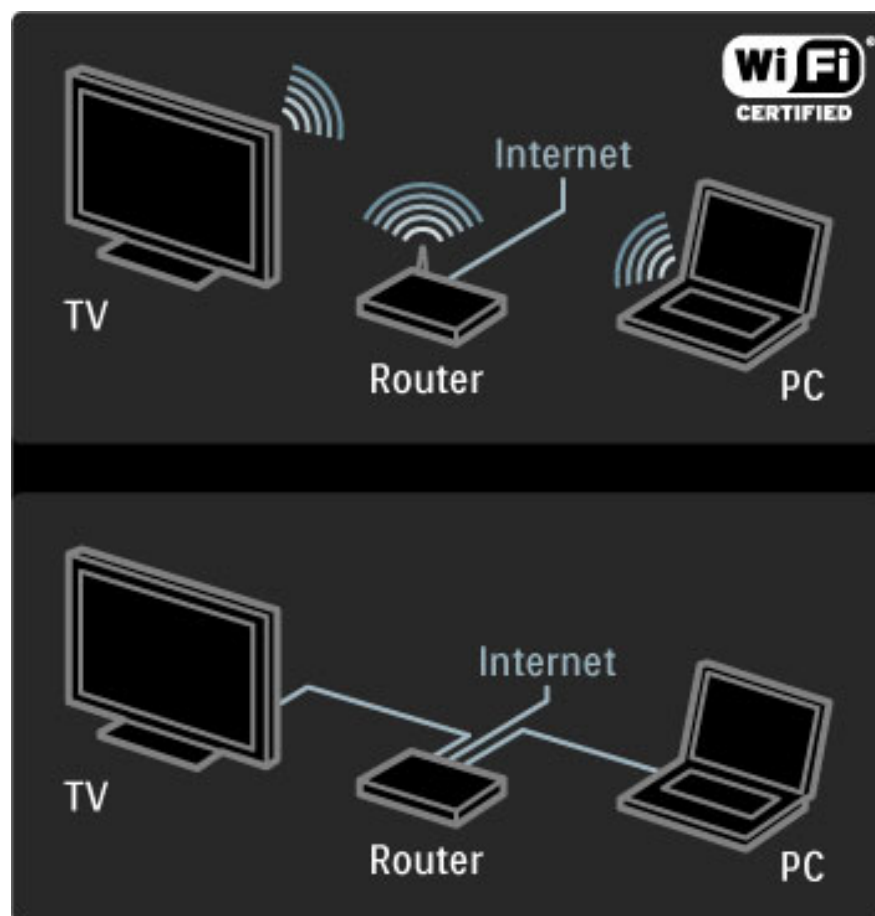

Μόλις πραγματοποιηθεί σύνδεση, επιλέξτε **Αναζήτηση Net TV** από το Αρχικό μενού για να ξεκινήσετε τη ρύθμιση του Net TV από την οθόνη της τηλεόρασης.

Ανατρέξτε στο κεφάλαιο **Βοήθεια > Χρήση της τηλεόρασής σας > Net TV > Χρήση για πρώτη φορά**.

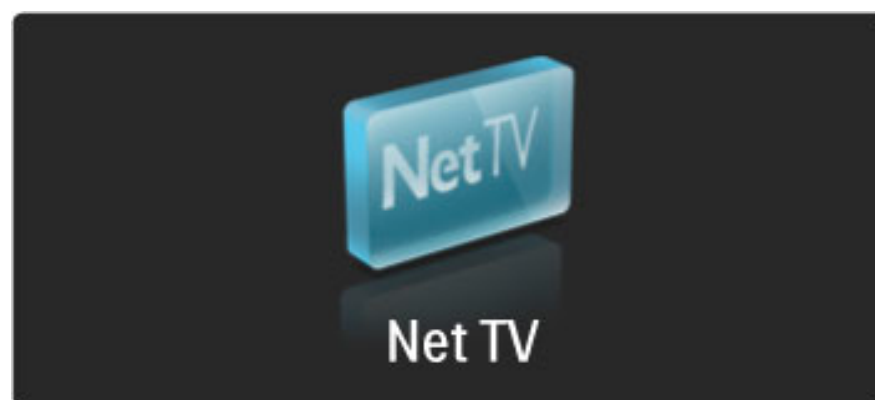

Χρήση για πρώτη φορά

- 1 Αποδεχθείτε τους όρους χρήσης.
 - 2 Πραγματοποιήστε εγγραφή για Net TV.
 - 3 Ενεργοποιήστε το γονικό έλεγχο.
- Η λειτουργία Net TV είναι έτοιμη για χρήση.

Τρόπος εγγραφής

Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, πρέπει να διαθέτετε μια διεύθυνση email και έναν υπολογιστή συνδεδεμένο στο Internet. Εάν παραλείψετε την εγγραφή την πρώτη φορά, μπορείτε να την πραγματοποιήσετε από την αρχική σελίδα του Net TV αργότερα.

Για να ξεκινήσετε την εγγραφή σας για την υπηρεσία Net TV, εισαγάγετε τη διεύθυνση email σας στην οθόνη. Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο οθόνης, πατήστε **OK** έχοντας επισημάνει το πεδίο κειμένου. Πληκτρολογήστε ένα χαρακτήρα κάθε φορά. Επιλέξτε το στοιχείο **Εγγραφή** και πατήστε **OK**.

Στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα μήνυμα το οποίο σας ειδοποιεί ότι έχει ληφθεί το email της εγγραφής σας στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο. Ανοίξτε το email στον υπολογιστή σας και κάντε κλικ στο σύνδεσμο της φόρμας εγγραφής. Συμπληρώστε τη φόρμα και κάντε κλικ στο κουμπί υποβολής.

Από την τηλεόρασή σας, επιλέξτε **OK** και πατήστε **OK** για να ανοίξετε την αρχική σελίδα του Net TV.

Ενεργοποίηση γονικού ελέγχου

Την πρώτη φορά που ανοίγετε την αρχική σελίδα του Net TV, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Γονικός έλεγχος. Αν ενεργοποιήσετε το γονικό έλεγχο, πρέπει να εισαγάγετε έναν προσωπικό κωδικό κλειδώματος/ξεκλειδώματος. Εισαγάγετε έναν τετραψήφιο αριθμό ως κωδικό για το κλείδωμα/ξεκλείδωμα του Net TV.

Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου. Εισαγάγετε ξανά τον ίδιο κωδικό για επιβεβαίωση.

Η λειτουργία Net TV είναι έτοιμη για χρήση.

Πλεονεκτήματα εγγραφής

Όταν ολοκληρώσετε την εγγραφή σας, οι αγαπημένες σας ή κλειδωμένες σελίδες του Net TV αποθηκεύονται ως εφεδρικές. Επίσης, αποθηκεύονται οι τελευταίες 16 διευθύνσεις web (URL) που επισκεφθήκατε. Μπορείτε να επιλέξετε την κοινή χρήση αυτών των σελίδων με μια άλλη τηλεόραση που διαθέτει λειτουργία Net TV, εφόσον πραγματοποιήσετε εγγραφή αυτής της τηλεόρασης χρησιμοποιώντας την ίδια διεύθυνση email.

Όταν πραγματοποιήσετε την εγγραφή, μπορείτε να ανακτήσετε αυτές τις επιλεγμένες σελίδες μετά από μια αθέμιτη επαναφορά του Net TV με την επιλογή Διαγραφή ιστορικού.

Πλεονεκτήματα γονικού ελέγχου

Με τη λειτουργία γονικού ελέγχου ενεργοποιημένη ...

- μπορείτε να κλειδώσετε και να ξεκλειδώσετε υπηρεσίες ή/και κατηγορίες υπηρεσιών
- ορισμένες υπηρεσίες που δεν είναι κατάλληλες για παιδιά είναι κλειδωμένες εξ αρχής αλλά μπορεί να ξεκλειδωθούν

Λεπτομέρειες γονικού ελέγχου

- Είναι δυνατό το κλείδωμα μόνο των υπηρεσιών σε σελίδες του Net TV και όχι των διαφημίσεων και των τοποθεσιών στο Internet.
- Οι υπηρεσίες κλειδώνονται ανά χώρα. Οι κατηγορίες υπηρεσιών κλειδώνονται για όλες τις χώρες.

Αναζήτηση Net TV

Για να ανοίξετε τη λειτουργία Net TV, κλείστε αυτό το μενού Βοήθεια, πατήστε το πλήκτρο , επιλέξτε **Αναζήτηση Net TV** και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**. Η τηλεόραση συνδέεται στο Net TV και ανοίγει η αρχική σελίδα.

Για έξοδο από το Net TV, πατήστε  και επιλέξτε διαφορετική δραστηριότητα.



Η ★ Αρχική σελίδα

Η ★ Αρχική σελίδα εμφανίζει τις αγαπημένες σας και ορισμένες προτεινόμενες υπηρεσίες. Από αυτή τη σελίδα μπορείτε να πραγματοποιήσετε περιήγηση στο Net TV.

Για να επιστρέψετε στην ★ Αρχική σελίδα, πατήστε το πλήκτρο  (Αναζήτηση).

Άνοιγμα μιας υπηρεσίας Net TV

Επιλέξτε μια υπηρεσία Net TV με τα πλήκτρα  ή  και  ή . Για να ανοίξετε μια επιλεγμένη υπηρεσία, πατήστε **OK**. Το εικονίδιο κλειστής κλειδαριάς σημαίνει ότι η σελίδα που έχετε ανοίξει είναι ασφαλής.

Πλοήγηση σε μια υπηρεσία Net TV

Η πλοήγηση σε μια υπηρεσία Net TV μπορεί να διαφέρει από τη χρήση μιας άλλης υπηρεσίας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κυρίως τα πλήκτρα πλοήγησης και το πλήκτρο OK για περιήγηση στην υπηρεσία. Μερικές υπηρεσίες υποδεικνύουν τον τρόπο περιήγησης σε αυτές. Για μετάβαση πίσω κατά μία σελίδα, πατήστε το πλήκτρο  (Πίσω).

Όλες οι υπηρεσίες

Για να δείτε όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες για τη χώρα σας, επιλέξτε το στοιχείο  **Υπηρεσίες** και πατήστε **OK**. Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να δείτε όλες τις υπηρεσίες ή να τις προβάλλετε ανά κατηγορία, π.χ. **Ειδήσεις** ή **Ψυχαγωγία**. Για προβολή των υπηρεσιών ανά κατηγορία, επιλέξτε μια κατηγορία από τη στήλη στην αριστερά πλευρά της οθόνης και πατήστε **OK**.

Επιλογές

Πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές) για να επιλέξετε τα εξής:

- Κλείδωμα υπηρεσίας
- Επισήμανση ως αγαπημένο
- Απενεργοποίηση Γονικού ελέγχου
- Εμφάνιση περισσότερων πλήκτρων
- Ανανέωση σελίδας
- Ζουμ στη σελίδα
- Πληροφορίες ασφαλείας
- Διαγραφή μνήμης Net TV

Κλείδωμα υπηρεσίας

Για το κλείδωμα μιας υπηρεσίας Net TV, επιλέξτε αυτό το εικονίδιο και πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές). Επιλέξτε **Κλείδωμα** και πατήστε **OK**. Το εικονίδιο υπηρεσίας επισημαίνεται με το σύμβολο . Για να ανοίξετε μια κλειδωμένη υπηρεσία, πρέπει να εισαγάγετε το τετραψήφιο κωδικό σας. Αφού έχετε ανοίξει μια κλειδωμένη υπηρεσία, μπορείτε να καταργήσετε το κλείδωμα.

Επισήμανση ως αγαπημένου

Για να επισημάνετε μια υπηρεσία ως αγαπημένη, επιλέξτε το εικονίδιο της υπηρεσίας και πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές). Επιλέξτε το στοιχείο **Επισήμανση ως αγαπημένο** και πατήστε **OK**. Μπορείτε να επισημάνετε έως και 12 υπηρεσίες ως αγαπημένες. Όλες οι αγαπημένες σας υπηρεσίες εμφανίζονται στην ★ Αρχική σελίδα. Στις  Υπηρεσίες, οι αγαπημένες υπηρεσίες επισημαίνονται με έναν αστερίσκο ★.

Στη λίστα των αγαπημένων σας μπορείτε να συμπεριλάβετε μόνο υπηρεσίες Net TV και όχι διαφημίσεις ή τοποθεσίες στο Internet.

Κατάργηση επισήμανσης ως αγαπημένο

Για να καταργήσετε μια υπηρεσία από τα αγαπημένα σας, επιλέξτε το εικονίδιο μιας αγαπημένης υπηρεσίας, πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές) και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στοιχείο **Κατάργηση επισήμανσης ως αγαπημένο**.

Απενεργοποίηση γονικού ελέγχου

Για να απενεργοποιήσετε το γονικό έλεγχο, πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές) και επιλέξτε **Απενεργοποίηση γονικού ελέγχου**. Εισαγάγετε τον τετραψήφιο κωδικό για να απενεργοποιήσετε το γονικό έλεγχο.

Εμφάνιση περισσότερων πλήκτρων

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την εμφάνιση πλήκτρων όπως Αναπαραγωγή ►, Επαναφορά ◀◀ και Γρήγορη προώθηση ►► με τη λειτουργία **Εμφάνιση περισσότερων πλήκτρων**.

Πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές) και επιλέξτε **Εμφάνιση περισσότερων πλήκτρων**. Με αυτά τα πλήκτρα στην οθόνη, μπορείτε να ελέγχετε τις συσκευές αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας. Επιλέξτε ένα πλήκτρο και πατήστε **OK** για εφαρμογή της λειτουργίας του. Πατήστε το πλήκτρο  (Πίσω) για απόκρυψη αυτών των πλήκτρων από την οθόνη.

Ανανέωση σελίδας

Αν παρουσιάστηκε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη φόρτωση μιας σελίδας, μπορείτε να επαναλάβετε την προσπάθεια. Πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές) και επιλέξτε **Ανανέωση σελίδας**.

Σελίδα ζουμ

Για αύξηση ή μείωση του ζουμ σε μια σελίδα Internet, πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές) και επιλέξτε **Σελίδα ζουμ**.

Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε το ποσοστό μεγέθυνσης.

Για να πραγματοποιήσετε κύλιση σε μια σελίδα Internet, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να μεταβείτε από τη μία επισήμανση στην άλλη.

Πληροφορίες ασφαλείας

Για προβολή των πληροφοριών ασφαλείας μιας σελίδας, πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές) και επιλέξτε **Πληροφορίες ασφαλείας**.

Διαγραφή μνήμης Net TV

 **Προειδοποίηση** - αυτή η επιλογή πραγματοποιεί πλήρη επαναφορά του Net TV.

Για να διαγράψετε τελείως τη μνήμη της λειτουργίας Net TV, όπως τα Αγαπημένα, τον κωδικό γονικού ελέγχου, τους κωδικούς πρόσβασης, τα cookies και το ιστορικό, πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές) και επιλέξτε **Διαγραφή μνήμης Net TV**.

Υπηρεσίες Net TV για άλλη χώρα

Οι διαθέσιμες υπηρεσίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα.

Για αλλαγή στις υπηρεσίες μιας άλλης χώρας, επιλέξτε το στοιχείο **Χώρα: ...** στην κάτω δεξιά πλευρά της σελίδας και πατήστε **OK**. Επιλέξτε μια χώρα και πατήστε **OK**.

Η Koninklijke Philips Electronics N.V. δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και την ποιότητα του περιεχομένου που παρέχεται από τους παρόχους υπηρεσιών περιεχομένου.

Τοποθεσίες στο Internet

Με το Net TV μπορείτε επίσης να συνδεθείτε σε τοποθεσίες στο Internet. Μπορείτε να εμφανίσετε οποιαδήποτε τοποθεσία web θέλετε, αλλά μην ξεχνάτε ότι οι περισσότερες τοποθεσίες δεν έχουν διαμορφωθεί για προβολή σε οθόνη τηλεόρασης και ορισμένες πρόσθετες εφαρμογές (π.χ. για την προβολή σελίδων ή βίντεο) δεν είναι διαθέσιμες στην τηλεόρασή σας.

Άνοιγμα μιας τοποθεσίας Internet

Για μετάβαση σε μια σελίδα Internet, επιλέξτε  Internet και πατήστε **OK**. Αν χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο στην οθόνη, μπορείτε να εισαγάγετε τη διεύθυνση web που χρειάζεστε. Επιλέξτε ένα χαρακτήρα και πατήστε **OK** για να τον εισαγάγετε στη γραμμή διεύθυνσης, στο πάνω μέρος της σελίδας. Αφού εισαγάγετε τη διεύθυνση, επιλέξτε **Μετ.** και πατήστε **OK** για να φορτώσετε την τοποθεσία Internet.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼, ◀ ή ▶ για να μετακινηθείτε ανάμεσα στους διαθέσιμους συνδέσμους σε μια ανοιχτή σελίδα στο Internet και πατήστε **OK** για να μεταβείτε στο σύνδεσμο.

Ιστορικό Internet

Η λειτουργία Net TV προσθέτει αυτόματα κάθε τοποθεσία που επισκέπτεστε στη λίστα ιστορικού. Αργότερα, μπορείτε να επιλέξετε ένα εικονίδιο τοποθεσίας από τη λίστα και να την ανοίξετε πατώντας **OK**. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στη λίστα του ιστορικού, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης.

Διαγραφή ιστορικού Net TV

Έχοντας επιλέξει ένα εικονίδιο τοποθεσίας στη λίστα του ιστορικού, μπορείτε να διαγράψετε ολόκληρη τη λίστα. Πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές) και επιλέξτε **Διαγραφή ιστορικού**.

Καταστήματα βίντεο

Με αυτή την τηλεόραση, μπορείτε να νοικιάζετε ταινίες από ένα ηλεκτρονικό κατάστημα βίντεο.

1 Ανοίξτε ένα κατάστημα βίντεο.

2 Επιλέξτε μια ταινία.

3 Πραγματοποιήστε ηλεκτρονική πληρωμή.

4 Πραγματοποιήστε λήψη της ταινίας.

5 Επιλέξτε την αναπαραγωγή της ταινίας.


Τι χρειάζεστε

Για την ενοικίαση ή τη λήψη βίντεο πρέπει να διαθέτετε μια σύνδεση υψηλής ταχύτητας στο Internet για την τηλεόρασή σας. Διαβάστε περισσότερα για τη σύνδεση σε δίκτυο στο κεφάλαιο **Βοήθεια > Ρύθμιση > Δίκτυο**.

Επίσης, χρειάζεστε μια κάρτα μνήμης SD την οποία πρέπει να τοποθετήσετε στην υποδοχή κάρτας SD της τηλεόρασης.


Διαμόρφωση κάρτας SD

Για να διαμορφώσετε μια κάρτα μνήμης SD ως μνήμη βίντεο, τοποθετήστε την κάρτα SD στην υποδοχή SD. Η τηλεόραση θα ξεκινήσει αυτόματα τη διαμόρφωση της κάρτας SD. Η τηλεόραση μπορεί να απορρίψει την κάρτα SD αν η ταχύτητα εγγραφής δεν επαρκεί για τη μεταφορά ταινιών. Όταν ολοκληρωθεί η διαμόρφωση, αφήστε την κάρτα μόνιμα μέσα στην υποδοχή.

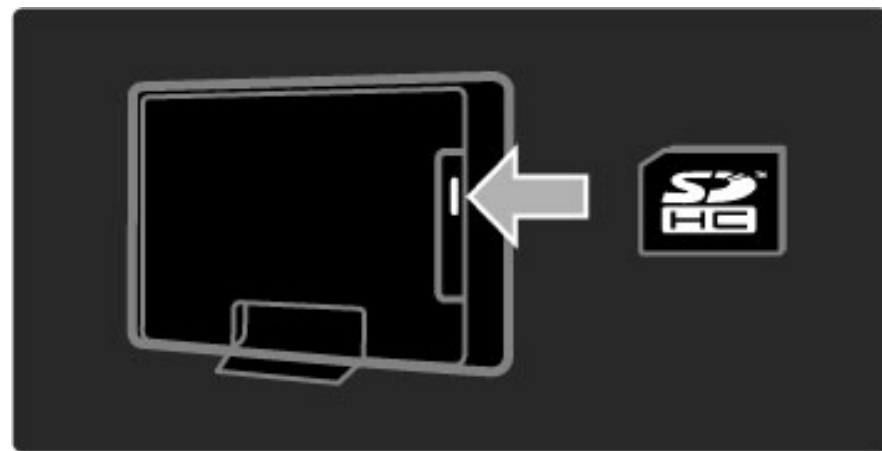

Προβολή καταστήματος βίντεο

Για να προβάλετε ένα κατάστημα βίντεο, πατήστε το πλήκτρο , επιλέξτε **Net TV > Καταστήματα βίντεο** και πατήστε **OK**. Στη σελίδα με τα καταστήματα βίντεο εμφανίζονται όλα τα διαθέσιμα καταστήματα για τη χώρα σας. Για να προβάλετε ένα κατάστημα, επιλέξτε το αντίστοιχο εικονίδιο και πατήστε **OK**.

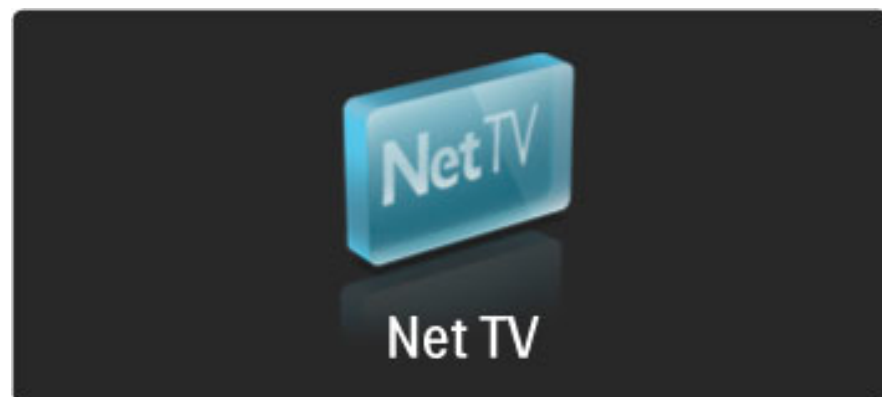


Ενοικίαση ταινίας

Για να νοικιάσετε μια ταινία, επιλέξτε το αντίστοιχο εικονίδιο στη σελίδα του καταστήματος βίντεο και πατήστε **OK**. Στις περισσότερες περιπτώσεις μπορείτε να νοικιάσετε μια ταινία για 1 ημέρα,για δύο ημέρες ή ακόμα και για 1 ώρα. Ο τρόπος ενοικίασης ταινιών διαφέρει ανάλογα με το κατάστημα.

Πληρωμή

Το κατάστημα θα σας ζητήσει να συνδεθείτε ή να ανοίξετε ένα νέο λογαριασμό σύνδεσης, εάν δεν διαθέτετε ήδη έναν. Για τη σύνδεση ενδέχεται να απαιτείται μια διεύθυνση email και ένας προσωπικός κωδικός PIN. Όταν συνδεθείτε, μπορείτε να επιλέξετε τη μέθοδο πληρωμής η οποία, στις περισσότερες περιπτώσεις, πραγματοποιείται με πιστωτική κάρτα ή κωδικό ασφαλείας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του καταστήματος ενοικίασης βίντεο για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους πληρωμής.

Για να εισαγάγετε τον κωδικό αριθμό (PIN), χρησιμοποιήστε τους αριθμούς στο τηλεχειριστήριο. Για να εισαγάγετε μια διεύθυνση email, επιλέξτε το πεδίο κειμένου στη σελίδα και πατήστε **OK**. Επιλέξτε ένα χαρακτήρα στο πληκτρολόγιο και πατήστε **OK** για να τον εισαγάγετε.

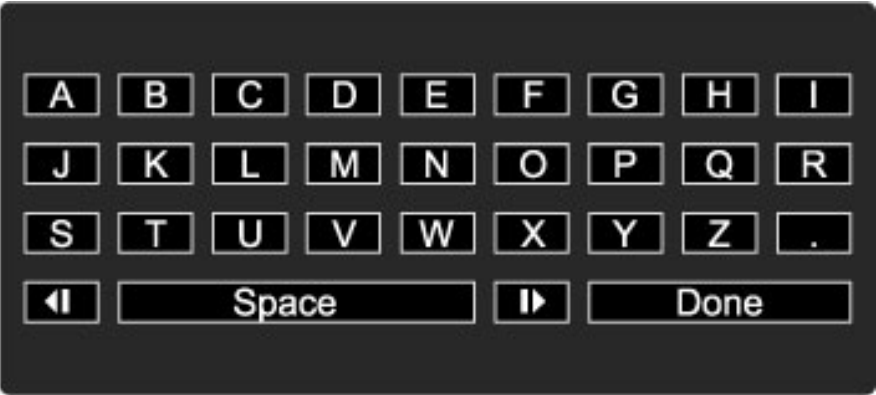

Λήψη του βίντεο

Μόλις η πληρωμή ολοκληρωθεί, μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη της ταινίας στη μνήμη του βίντεο. Κατά τη διαδικασία λήψης, μπορείτε να συνεχίσετε να παρακολουθείτε το κανονικό πρόγραμμα έως ότου η τηλεόραση σας ειδοποιήσει ότι η ταινία είναι έτοιμη για αναπαραγωγή. Εάν ακυρώσετε τη λήψη, μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία λήψης μέχρι να λήξει η περίοδος ενοικίασης.

Έναρξη παρακολούθησης

Για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή της ταινίας που έχει ληφθεί, πατήστε το πλήκτρο , επιλέξτε **Net TV > Καταστήματα βίντεο** και πατήστε **OK**. Ενώ είστε συνδεδεμένοι, μεταβείτε στο κατάστημα ενοικίασης και επιλέξτε την επιθυμητή ταινία από τη λίστα των διαθέσιμων προς λήψη ταινιών. Επιλέξτε την ταινία και πατήστε **OK** για αναπαραγωγή.

Online TV

Ορισμένοι σταθμοί αναμετάδοσης παρέχουν την υπηρεσία Online TV. Με την Online TV μπορείτε να παρακολουθείτε τα προγράμματα που χάσατε. Συνδεθείτε με τους σταθμούς αναμετάδοσης στη σελίδα της Online TV για να δείτε τα διαθέσιμα προγράμματα.

Τι χρειάζεστε

Για να συνδεθείτε με μια υπηρεσία Online TV, η τηλεόρασή σας πρέπει να διαθέτει σύνδεση υψηλής ταχύτητας στο Internet. Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση στο δίκτυο επιλέγοντας **Βοήθεια > Ρύθμιση > Δίκτυο**.

Άνοιγμα Online TV από το Net TV

Για να ανοίξετε την υπηρεσία Online TV από το Net TV, πατήστε το πλήκτρο , επιλέξτε **Αναζήτηση Net TV** και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**. Στις υπηρεσίες Net TV, αναζητήστε το εικονίδιο του τηλεοπτικού καναλιού που αναμεταδίδει το πρόγραμμα που θέλετε να δείτε. Επιλέξτε την υπηρεσία και πατήστε **OK**.

Άνοιγμα Online TV σε κανάλι

Για να ανοίξετε απευθείας την υπηρεσία Online TV ενός τηλεοπτικού καναλιού, πατήστε το **Κόκκινο** πλήκτρο. Εάν αυτή η υπηρεσία είναι διαθέσιμη, η τηλεόραση θα ανοίξει τη σελίδα του σταθμού αναμετάδοσης.

Οι διαθέσιμες υπηρεσίες Online TV διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα.

3 Περισσότερα για

...


3.1 Teletext

Σελίδες Teletext

Άνοιγμα Teletext

Για να ανοίξετε το Teletext ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε το πλήκτρο  (Αναζήτηση) και επιλέξτε **Teletext**.


Για να κλείσετε το Teletext, πατήστε το πλήκτρο  (Πίσω).

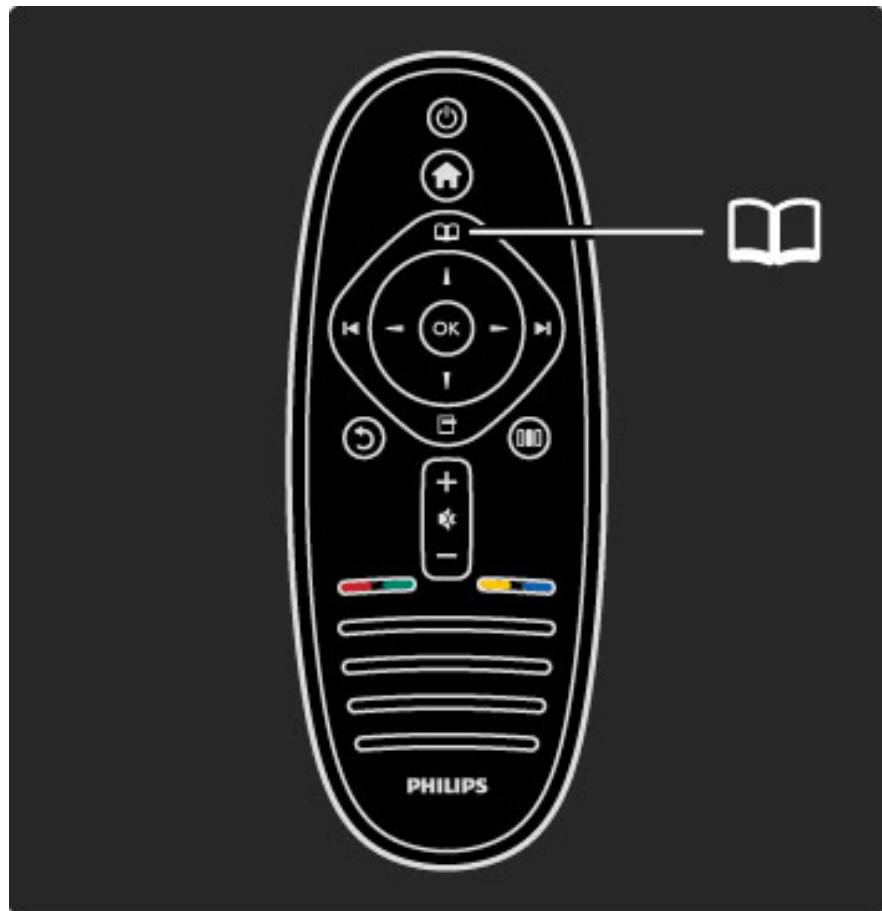

Επιλογή σελίδας Teletext

Για να επιλέξετε μια σελίδα ...

- Εισαγάγετε τον αριθμό σελίδας με τα αριθμητικά πλήκτρα.
- Πατήστε το πλήκτρο  ή .
- Πατήστε το πλήκτρο  ή .
- Πατήστε κάποιο από τα έγχρωμα πλήκτρα για να επιλέξετε ένα από τα θέματα με το αντίστοιχο χρώμα που εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης.

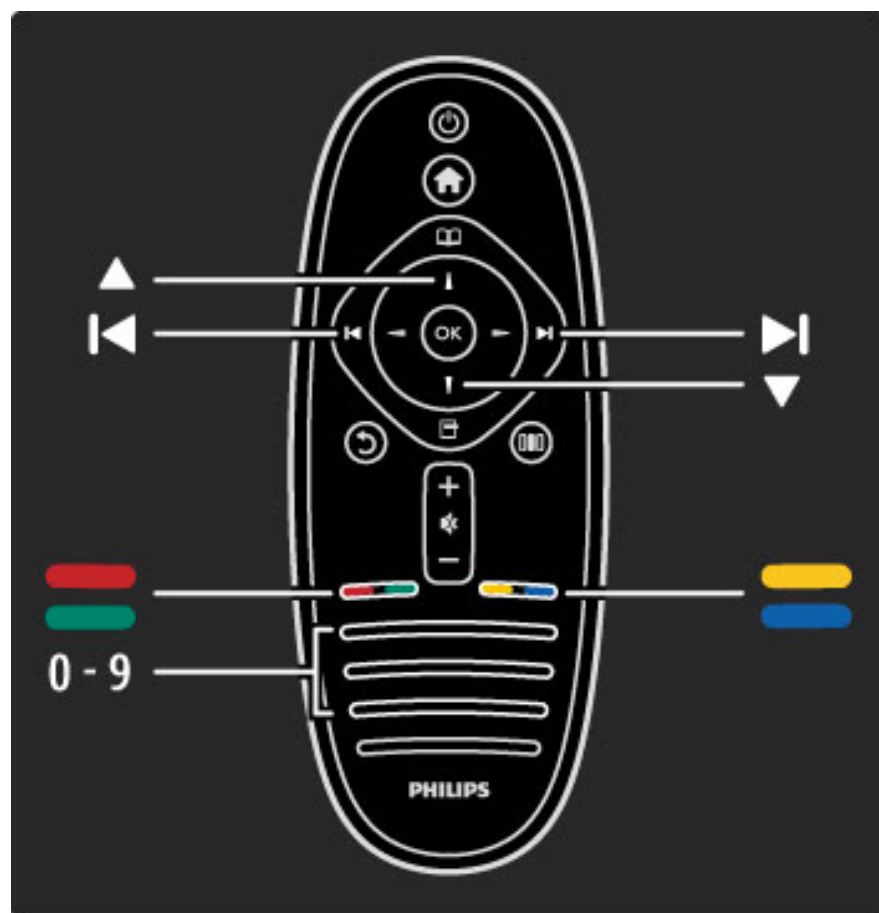

Υποσελίδες Teletext

Ένας αριθμός σελίδας Teletext μπορεί να διαθέτει αρκετές υποσελίδες. Οι αριθμοί υποσελίδων εμφανίζονται σε μια γραμμή δίπλα στον κύριο αριθμό σελίδας.

Για να επιλέξετε μια υποσελίδα, πατήστε το πλήκτρο  ή .

Σελίδες T.O.P. Teletext

Ορισμένοι σταθμοί μετάδοσης παρέχουν την υπηρεσία T.O.P. Teletext.

Για να ανοίξετε το T.O.P. Teletext από το Teletext, πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές) και επιλέξτε **Ανασκόπηση T.O.P.**

Αναζήτηση Teletext

Μπορείτε να επιλέξετε μια λέξη και να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στο Teletext για όλες τις περιπτώσεις όπου εμφανίζεται. Αυτός είναι ένας πρακτικός τρόπος αναζήτησης συγκεκριμένων θεμάτων.

Ανοίξτε μια σελίδα Teletext και πατήστε **OK**. Επιλέξτε μια λέξη ή έναν αριθμό χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης. Τώρα, πατήστε ξανά **OK** για να μεταβείτε αμέσως στην επόμενη εμφάνιση της λέξης ή του αριθμού. Πατήστε ξανά **OK** για να μεταβείτε στην επόμενη εμφάνιση. Για διακοπή της αναζήτησης, πατήστε το πλήκτρο  μέχρι να γίνει εκκαθάριση όλων των επιλογών.

Teletext από συνδεδεμένη συσκευή

Ορισμένες συνδεδεμένες συσκευές που λαμβάνουν τηλεοπτικά κανάλια μπορούν, επίσης, να διαθέτουν τη λειτουργία Teletext.

Για να ανοίξετε το Teletext από μια συνδεδεμένη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο , επιλέξτε τη συσκευή και πατήστε **OK**. Ενώ παρακολουθείτε ένα κανάλι, πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές), επιλέξτε **Εμφάνιση περισσότερων πλήκτρων**, πατήστε το πλήκτρο  και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**. Πατήστε το πλήκτρο  (Πίσω) για απόκρυψη των πλήκτρων του τηλεχειριστηρίου.

Για να κλείσετε το Teletext, πατήστε το πλήκτρο  (Πίσω).

Ψηφιακό κείμενο (μόνο στο Η.Β.)

Ορισμένοι ψηφιακοί τηλεοπτικοί σταθμοί παρέχουν στα ψηφιακά τηλεοπτικά τους κανάλια αποκλειστικές υπηρεσίες ψηφιακού κειμένου ή διαδραστικές υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες αυτές συμπεριλαμβάνουν το κανονικό Teletext, όπου για την επιλογή στοιχείων και την πλοήγηση χρησιμοποιούνται τα αριθμητικά και τα έγχρωμα πλήκτρα καθώς και τα πλήκτρα πλοήγησης.

Για να κλείσετε το ψηφιακό κείμενο, πατήστε το πλήκτρο  (Πίσω).

Το ψηφιακό κείμενο δεν εμφανίζεται όταν πραγματοποιείται μετάδοση υπότιτλων και έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία υποτίτλων από το μενού Υπότιτλοι. Επιλέξτε **Απενεργοποίηση υπότιτλων** για εμφάνιση του ψηφιακού κειμένου.

Επιλογές Teletext

Στο Teletext, πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές) για να επιλέξετε τα εξής:

- Πάγωμα σελίδας
- Διπλή οθόνη
- Ανασκόπηση T.O.P.
- Μεγέθυνση
- Εμφάνιση
- Αλλαγή υποσελίδων
- Γλώσσα

Πάγωμα σελίδας

Για να διακόψετε την αυτόματη εναλλαγή των υποσελίδων, πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές) και επιλέξτε **Πάγωμα σελίδας**.

Διπλή οθόνη / Πλήρης οθόνη

Για να προβάλετε το τηλεοπτικό κανάλι και το Teletext σε παράθεση, πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές) και επιλέξτε **Διπλή οθόνη**. Επιλέξτε **Πλήρης οθόνη** για να επιστρέψετε στην προβολή πλήρους οθόνης.

Ανασκόπηση T.O.P.

Για να ανοίξετε το T.O.P. Teletext, πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές) και επιλέξτε **Ανασκόπηση T.O.P.**

Μεγέθυνση

Για να μεγεθύνετε τη σελίδα Teletext για πιο άνετη ανάγνωση, πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές) και επιλέξτε **Μεγέθυνση**. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στη σελίδα, πατήστε το πλήκτρο  ή .

Εμφάνιση

Για να εμφανίσετε κρυμμένες πληροφορίες σε μια σελίδα, πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές) και επιλέξτε **Αποκάλυψη**.

Αλλαγή υποσελίδων

Για αλλαγή των υποσελίδων όταν είναι διαθέσιμες, πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές) και επιλέξτε **Αλλαγή υποσελίδων**.

Γλώσσα

Για να αλλάξετε το σετ χαρακτήρων που χρησιμοποιεί το Teletext για τη σωστή εμφάνιση του κειμένου, πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές) και επιλέξτε **Γλώσσα**.

Ρύθμιση Teletext

Γλώσσα Teletext

Ορισμένοι ψηφιακοί τηλεοπτικοί σταθμοί αναμετάδοσης παρέχουν αρκετές διαθέσιμες γλώσσες για το Teletext.

Για να ορίσετε τη γλώσσα για το πρωτεύον και το δευτερεύον Teletext, επιλέξτε  > **Ρύθμιση** > **Ρυθμίσεις καναλιών**, επιλέξτε **Πρωτεύον** ή **Δευτερεύον Teletext** και, στη συνέχεια, επιλέξτε τις επιθυμητές γλώσσες Teletext.

Teletext 2.5

Εάν είναι διαθέσιμο, το Teletext 2.5 διαθέτει περισσότερα χρώματα και καλύτερα γραφικά. Το Teletext 2.5 είναι ενεργοποιημένο ως τυπική εργοστασιακή ρύθμιση. Για να το απενεργοποιήσετε, επιλέξτε  > **Ρύθμιση** > **Ρυθμίσεις τηλεόρασης** > **Προτιμήσεις** > **Teletext 2.5**.

3.2 Interactive TV


Πλεονεκτήματα

Οι υπηρεσίες Interactive TV παρέχουν πρόσθετες επιλογές ενημέρωσης και ψυχαγωγίας ή προγράμματα σε ένα ψηφιακό τηλεοπτικό κανάλι. Η λειτουργία του Interactive TV εξαρτάται από τη χώρα ή το σύστημα αναμετάδοσης. Η διαδραστική τηλεόραση προσφέρει μια σειρά πλεονεκτημάτων, από βελτιωμένο κείμενο μέχρι online TV και πολλά ακόμη.

Για ορισμένες υπηρεσίες iTV πρέπει να διαθέτετε σύνδεση υψηλής ταχύτητας στο Internet. Διαβάστε περισσότερα επιλέγοντας **Βοήθεια > Ρύθμιση > Δίκτυο**.

Χρήση του iTV

Για να ανοίξετε το iTV, πατήστε το **Κόκκινο** πλήκτρο ενώ παρακολουθείτε ένα ψηφιακό κανάλι. Εάν είναι διαθέσιμη η λειτουργία διαδραστικής τηλεόρασης, ανοίγει η αρχική σελίδα του συστήματος αναμετάδοσης. Για έξοδο από τη λειτουργία iTV, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο **↶** (Πίσω) μέχρι να κλείσει η σελίδα iTV.

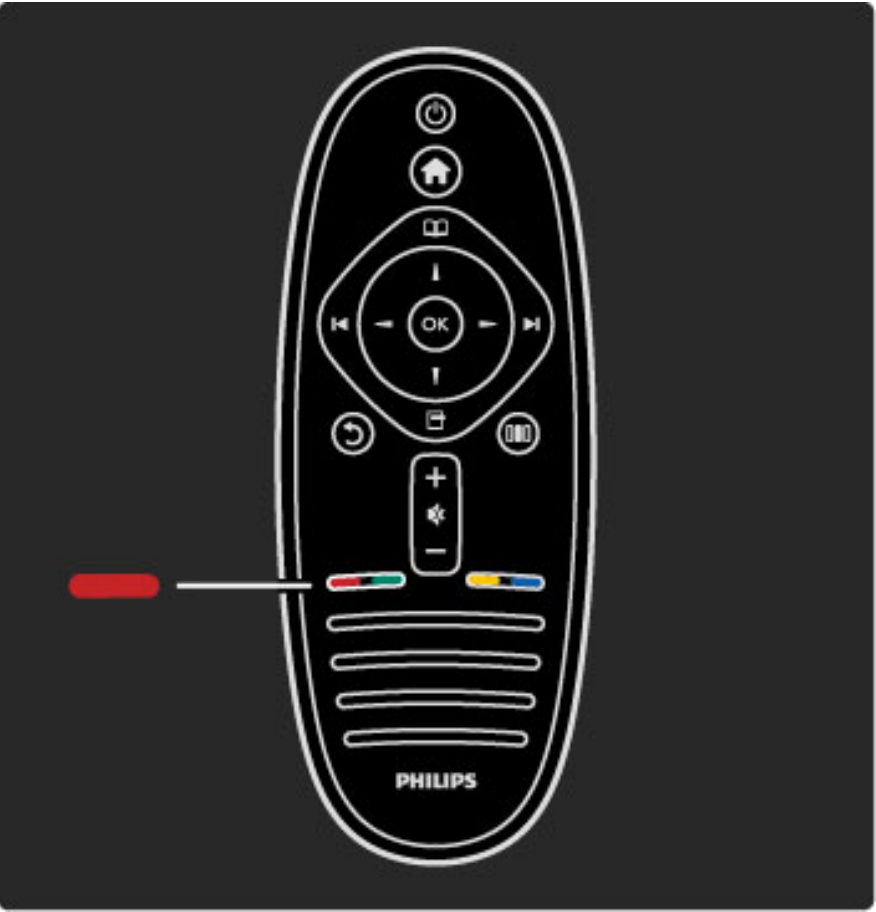

MHP iTV

Εάν η τηλεόραση έχει εγκατασταθεί για την Ιταλία, είναι ενεργοποιημένη η πλατφόρμα MHP (Οικιακή πλατφόρμα πολυμέσων). Οι εφαρμογές MHP παρέχονται από τους σταθμούς αναμετάδοσης. Οι σελίδες εφαρμογών MHP προσφέρουν κάθε είδους αλληλεπίδραση. Μπορείτε να απαντήσετε σε ένα πρόγραμμα ή να ψηφίσετε, να κάνετε ηλεκτρονικές αγορές ή να πληρώσετε για ένα πρόγραμμα video-on-demand (βίντεο κατ' απαίτηση).

Για να απολαμβάνετε πλήρως την πλατφόρμα MHP, χρειάζεστε μια σύνδεση υψηλής ταχύτητας στο Internet. Διαβάστε περισσότερα για τη σύνδεση της τηλεόρασης στο Internet, επιλέγοντας **Βοήθεια > Ρύθμιση > Δίκτυο**.

Άνοιγμα σελίδων MHP

Όταν συντονίζετε σε ένα τηλεοπτικό κανάλι που προσφέρει υπηρεσίες MHP, περιμένετε να φορτωθεί πλήρως η εφαρμογή, όπως υποδεικνύει το εικονίδιο MHP. Για να ανοίξετε τις σελίδες MHP, πατήστε το **Κόκκινο** πλήκτρο ή επιλέξτε **Teletext**, ανάλογα με την εφαρμογή. Για να κλείσετε το MHP, πατήστε **Έξοδος**.

Πλοήγηση στις σελίδες MHP

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα πλοήγησης και τα έγχρωμα πλήκτρα, τα αριθμητικά πλήκτρα και το πλήκτρο **↶** (Πίσω) για να πλοηγηθείτε στις σελίδες MHP. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο στο τηλεχειριστήριο, όπως ακριβώς για τη δημιουργία μηνυμάτων SMS/κειμένου, για να εισαγάγετε κείμενο.

Αυτόματη εκκίνηση

Η τηλεόραση είναι ρυθμισμένη να φορτώνει αυτόματα τις σελίδες MHP. Για να αποφύγετε την αυτόματη φόρτωση, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης εκκίνησης του MHP.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης εκκίνησης, πατήστε **📖** (Αναζήτηση), επιλέξτε **Εφαρμογές MHP** και πατήστε **OK**. Πατήστε **▶** για να εμφανίσετε το στοιχείο στην οθόνη, εάν είναι απαραίτητο. Επιλέξτε **Απενεργοποίηση αυτόματης εκκίνησης MHP** για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης φόρτωσης.

Επιλογή εφαρμογών MHP


Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η εκκίνηση ορισμένων σελίδων MHP. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, μπορείτε να επιχειρήσετε εκκίνηση της εφαρμογής από τη λίστα εφαρμογών MHP.

Πατήστε **📖** (Αναζήτηση), επιλέξτε **Εφαρμογές MHP** και στη συνέχεια **Απενεργοποίηση αυτόματης εκκίνησης MHP**. Με τη ρύθμιση αυτή, μπορείτε πλέον να επιλέξετε μια μεμονωμένη εφαρμογή. Επιλέξτε την επιθυμητή εφαρμογή (εάν είναι διαθέσιμη και πατήστε **OK** για εκκίνηση της εφαρμογής).

3.3 Πολυμέσα

Αναζήτηση USB

Μπορείτε να προβάλλετε φωτογραφίες ή να αναπαράγετε μουσική και βίντεο από μια συσκευή αποθήκευσης USB. Τοποθετήστε μια συσκευή USB στην υποδοχή USB που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της τηλεόρασης ενώ η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη. Η τηλεόραση εντοπίζει τη συσκευή και εμφανίζει το περιεχόμενό της σε λίστα. Εάν η λίστα δεν εμφανιστεί αυτόματα, πατήστε το πλήκτρο **⬆**, επιλέξτε **Αναζήτηση USB** και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.

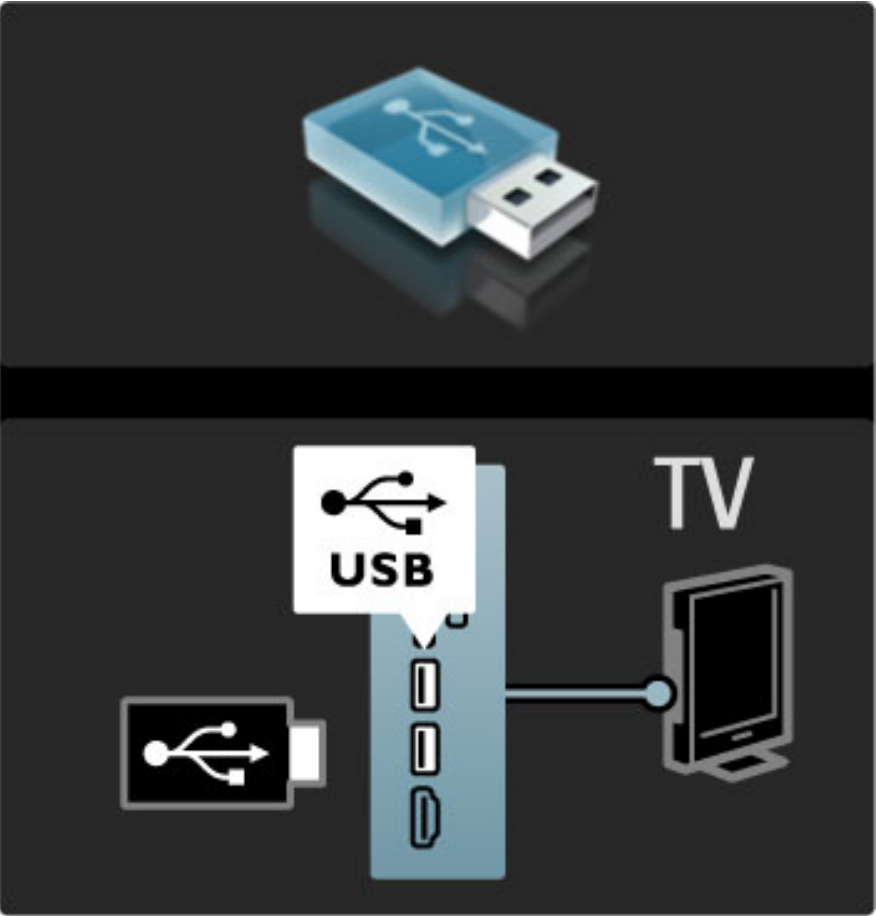

Για να κλείσετε την Αναζήτηση USB, πατήστε το πλήκτρο **⬆** και επιλέξτε μια άλλη δραστηριότητα ή αποσυνδέστε τη συσκευή USB.

Προβολή φωτογραφιών

Για την προβολή φωτογραφιών, επιλέξτε μια φωτογραφία από τη λίστα και πατήστε **OK**. Εάν υπάρχουν περισσότερες φωτογραφίες στο φάκελο, ξεκινά ένα slideshow των φωτογραφιών. Για διακοπή, πατήστε το πλήκτρο **⌂** (Επιλογές) και επιλέξτε **Διακοπή**.

Για παύση ή επανάληψη της αναπαραγωγής του slideshow, πατήστε **OK**. Για προβολή της επόμενης φωτογραφίας, πατήστε το πλήκτρο **▶**. Για προβολή της προηγούμενης φωτογραφίας, πατήστε το πλήκτρο **◀**.

Επιλογές για φωτογραφίες

- Πατήστε το πλήκτρο **⌂** (Επιλογές) για να επιλέξετε τα εξής:
- Εμφάνιση πληροφοριών
 - Διακοπή
 - Αναπαραγωγή μία φορά / Επανάληψη
 - Περιστροφή
 - Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση τυχαίας αναπαραγωγής
 - Ταχύτητα Slideshow
 - Μετάβαση Slideshow
 - Ορισμός ως Scenea

Ενεργοποίηση τυχαίας αναπαραγωγής
Η αναπαραγωγή των αρχείων πραγματοποιείται σε τυχαία σειρά.

Ορισμός ως Scenea
Η τρέχουσα φωτογραφία ορίζεται ως εικόνα φόντου για το Scenea.

Αναπαραγωγή βίντεο ή μουσικής
Για την αναπαραγωγή βίντεο ή μουσικής, επιλέξτε το επιθυμητό αρχείο από τη λίστα και πατήστε **OK**. Εάν υπάρχουν περισσότερα αρχεία μουσικής ή βίντεο στο φάκελο, όλα τα αρχεία αναπαράγονται αυτόματα, το ένα μετά το άλλο. Για διακοπή, πατήστε το πλήκτρο **⌂** (Επιλογές).

Για παύση ή αναπαραγωγή, πατήστε **OK**. Για αναπαραγωγή του επόμενου αρχείου στο φάκελο, πατήστε το πλήκτρο **▶**. Για αναπαραγωγή του προηγούμενου αρχείου, πατήστε το πλήκτρο **◀**. Για γρήγορη προώθηση προς τα εμπρός, πατήστε το πλήκτρο **▶**. Για προώθηση προς τα πίσω, πατήστε το πλήκτρο **◀**.

Επιλογές για μουσική και βίντεο
Πατήστε το πλήκτρο **⌂** (Επιλογές) για να επιλέξετε τα εξής:

- Διακοπή
- Αναπαραγωγή μία φορά / Επανάληψη
- Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση τυχαίας αναπαραγωγής

Μουσική με φωτογραφίες
Μπορείτε να ακούτε μουσική και να βλέπετε τις φωτογραφίες σας ταυτόχρονα. Αρχικά πρέπει να επιλέξετε την αναπαραγωγή της μουσικής και, στη συνέχεια, την προβολή των φωτογραφιών σας. 1 Επιλέξτε ένα φάκελο με αρχεία μουσικής και πατήστε **OK**. 2 Επιλέξτε ένα φάκελο με αρχεία φωτογραφιών και πατήστε **OK**. Για διακοπή, πατήστε το πλήκτρο **⌂** (Επιλογές) και επιλέξτε **Διακοπή**.

Σβήσιμο οθόνης
Εάν ακούτε μόνο μουσική, μπορείτε να σβήσετε την οθόνη της τηλεόρασης για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας. Για να σβήσετε την οθόνη, πατήστε το **Πράσινο** πλήκτρο, επιλέξτε **Σβήσιμο οθόνης** και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**. Για να ενεργοποιήσετε ξανά την οθόνη, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο από το τηλεχειριστήριο.

Μπορείτε να δείτε τη λίστα των συμβατών φορμά αναπαραγωγής επιλέγοντας **Βοήθεια > Προδιαγραφές > Πολυμέσα**.

Αναζήτηση υπολογιστή

Μπορείτε να επιλέξετε την αναπαραγωγή μουσικής και βίντεο από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο οικιακό σας δίκτυο.

Τι χρειάζεστε
Για την αναζήτηση αυτών των αρχείων υπολογιστή, πρέπει να συνδέσετε την τηλεόραση στο οικιακό σας δίκτυο. Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε το διακομιστή πολυμέσων του υπολογιστή σας ώστε να είναι δυνατή η κοινή χρήση των αρχείων με την τηλεόραση. Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση σε δίκτυο επιλέγοντας **Βοήθεια > Ρύθμιση > Δίκτυο**.


Αναζήτηση υπολογιστή
Για την αναζήτηση αυτών των αρχείων υπολογιστή, πατήστε το πλήκτρο **⬆**, επιλέξτε **Αναζήτηση υπολογιστή** και πατήστε **OK**. Εάν το δίκτυο δεν έχει εγκατασταθεί όταν επιλέξετε το στοιχείο Αναζήτηση υπολογιστή, ξεκινά αυτόματα η εγκατάσταση του δικτύου. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Για κλείσιμο της Αναζήτησης υπολογιστή, πατήστε το πλήκτρο

Για πληροφορίες σχετικά με την επιλογή, προβολή και αναπαραγωγή των αρχείων σας, επιλέξτε **Βοήθεια > Περισσότερα για ... > Πολυμέσα > Αναζήτηση USB**.

Μπορείτε να δείτε τη λίστα των συμβατών φορμά αναπαραγωγής επιλέγοντας **Βοήθεια > Προδιαγραφές > Πολυμέσα**.

Scenea

Με το Scenea μπορείτε να ορίσετε μια φωτογραφία ως ζωγραφιά στην οθόνη της τηλεόρασης. Επιλέξτε την αγαπημένη σας φωτογραφία από τη συλλογή σας. Για να ανοίξετε το Scenea, πατήστε το πλήκτρο **🏠**, επιλέξτε **Scenea** και πατήστε **OK**. Εάν δεν έχετε επιλέξει μια φωτογραφία, εμφανίζεται μια προκαθορισμένη φωτογραφία. Για να κλείσετε τη φωτογραφία Scenea, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο από το τηλεχειριστήριο.

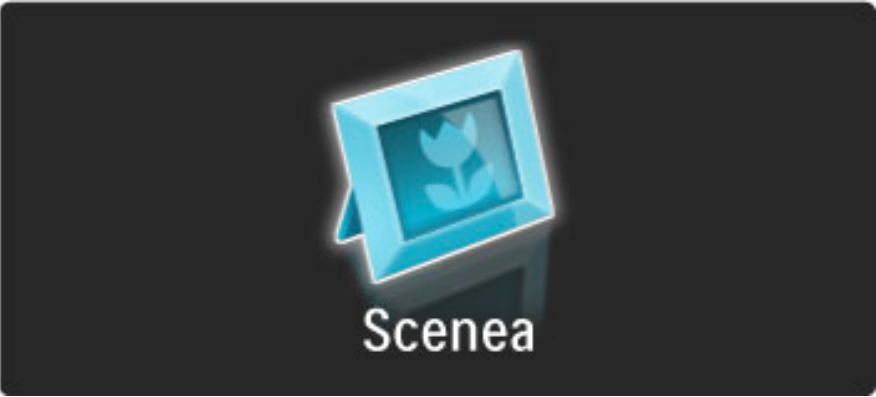

Επιλογή φωτογραφίας για το Scenea

1 Επιλέξτε μια φωτογραφία σε μορφή JPEG από μια συνδεδεμένη συσκευή USB ή από ένα συνδεδεμένο υπολογιστή.
2 Αφού επισημάνετε την επιθυμητή φωτογραφία από την επιλογή Αναζήτηση USB ή Αναζήτηση υπολογιστή, πατήστε το πλήκτρο **📁** (Επιλογές), επιλέξτε **Ορισμός ως Scenea** και πατήστε **OK**. Μόλις επιβεβαιώσετε την αντικατάσταση της τρέχουσας φωτογραφίας, επιλέγεται η νέα φωτογραφία που έχετε ορίσει.

Scenea lounge light

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ambilight όταν το Scenea είναι ενεργοποιημένο, πατήστε το πλήκτρο **⏏** (Προσαρμογή) ή **🔊** (Ambilight) που βρίσκεται στην πρόσοψη της τηλεόρασης.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Για μετάβαση της τηλεόρασης σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, πατήστε το πλήκτρο **⏏** (Προσαρμογή), επιλέξτε **Έξυπνη εικόνα** και πατήστε **OK**. Επιλέξτε τη ρύθμιση **Εξοικονομ. ενεργ.**

Λεπτομέρειες

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Scenea, η τηλεόραση μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής μετά από 4 ώρες. Θα ειδοποιηθείτε 1 λεπτό πριν από την απενεργοποίηση. Η αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση αναμονής εμποδίζει την άσκοπη κατανάλωση ενέργειας, σε περίπτωση που ξεχάσετε ότι η ρύθμιση Scenea είναι ενεργοποιημένη.

Εάν έχει οριστεί ο Χρονοδιακόπτης ύπνου, η τηλεόραση μεταβαίνει επίσης σε κατάσταση αναμονής μόλις παρέλθει ο καθορισμένος χρόνος. Κατά τη λειτουργία Scenea δεν αναπαράγεται ήχος.

Wi-Fi Media Connect

Με το Wi-Fi MediaConnect μπορείτε να προβάλλετε την οθόνη του υπολογιστή σας στην οθόνη της τηλεόρασης ασύρματα. Μπορείτε να προβάλλετε βίντεο, μουσική, παρουσιάσεις ή άλλο περιεχόμενο που αναπαράγεται στο φορητό ή τον επιτραπέζιο υπολογιστή σας.


Για να μπορείτε να προβάλλετε την οθόνη του υπολογιστή στην τηλεόραση, πρέπει πρώτα να εγκαταστήσετε το λογισμικό του Wi-Fi MediaConnect στον υπολογιστή σας. Διαβάστε περισσότερα για το λογισμικό του Wi-Fi MediaConnect επιλέγοντας **Βοήθεια > Ρύθμιση > Δίκτυο > Wi-Fi MediaConnect**.

Έναρξη προβολής

Για να ξεκινήσετε να προβάλετε την οθόνη του υπολογιστή στην τηλεόραση, κάντε κλικ στο εικονίδιο που μοιάζει με μικρή τηλεόραση στη γραμμή εργασιών στο κάτω δεξιά τμήμα της οθόνης υπολογιστή. Η οθόνη του υπολογιστή σας εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

Διακοπή προβολής

Για να διακόψετε την προβολή, κάντε κλικ ξανά στο εικονίδιο της τηλεόρασης.

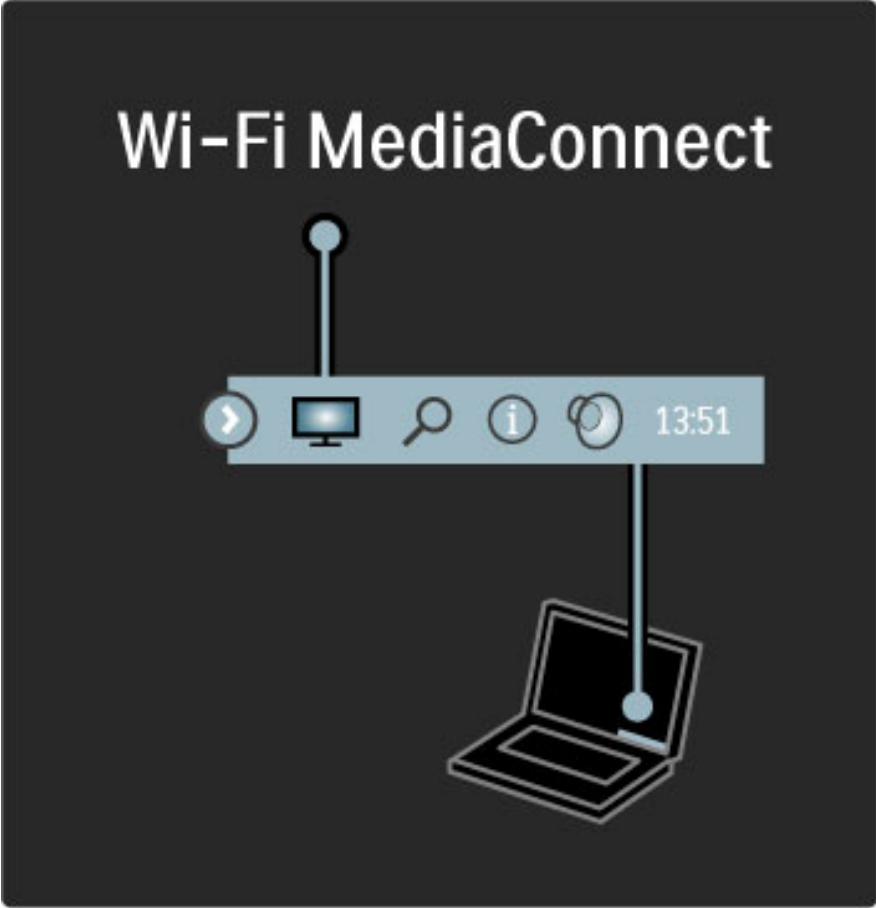

Βοήθεια για το Wi-Fi MediaConnect

Για να δείτε τα περιεχόμενα της Βοήθειας για το Wi-Fi MediaConnect, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο της τηλεόρασης από τη γραμμή ειδοποιήσεων του υπολογιστή και επιλέξτε **Βοήθεια**.

Λεπτομέρειες

Η αναπαραγωγή του βίντεο μπορεί να επηρεαστεί από την απόδοση του υπολογιστή και το εύρος ζώνης του ασύρματου δικτύου.

Μπορείτε να προβάλλετε βίντεο υψηλής ευκρίνειας (HD) ή κανονικής ευκρίνειας (SD), ανάλογα με την επεξεργαστική ισχύ του υπολογιστή σας. Η προστασία περιεχομένου στις περισσότερες ταινίες DVD ή Blu-ray Disc ενδέχεται να μην επιτρέπει την παρακολούθηση της ταινίας από την τηλεόραση, όταν η αναπαραγωγή του δίσκου πραγματοποιείται στον υπολογιστή σας. Η τηλεόραση προβάλλει τα αρχεία πολυμέσων του υπολογιστή με μια μικρή καθυστέρηση.

3.4 Κλειδώματα και χρονοδιακόπτες

Κλείδωμα για παιδιά

Για να αποτρέψετε την προβολή ενός συγκεκριμένου καναλιού ή προγράμματος ακατάλληλου για παιδιά, μπορείτε να κλειδώσετε κανάλια ή να περιορίσετε την παρακολούθηση ορισμένων προγραμμάτων με περιορισμούς ηλικίας.

Γονική διαβάθμιση

Ορισμένοι ψηφιακοί σταθμοί αναμετάδοσης έχουν εφαρμόσει διαβαθμίσεις στα προγράμματά τους. Όταν η διαβάθμιση είναι ίση ή υψηλότερη από αυτή που έχετε ρυθμίσει σύμφωνα με την ηλικία του παιδιού σας, το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα κλειδώνεται.

Για να παρακολουθήσετε ένα κλειδωμένο πρόγραμμα πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό κλειδώματος για παιδιά. Η γονική διαβάθμιση ηλικίας έχει ρυθμιστεί για όλα τα κανάλια.

Ρύθμιση διαβάθμισης ηλικίας

Πατήστε το πλήκτρο , επιλέξτε **Ρύθμιση > Ρυθμίσεις καναλιών** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Κλείδωμα για παιδιά > Γονική διαβάθμιση**.

Για να επιλέξετε γονική διαβάθμιση, πρέπει πρώτα να εισαγάγετε τον 4ψήφιο κωδικό κλειδώματος για παιδιά. Εάν δεν έχει οριστεί κωδικός κλειδώματος για παιδιά, μπορείτε να τον ορίσετε τώρα.

Όταν εισαγάγετε τον κωδικό, μπορείτε να επιλέξετε τη διαβάθμιση ηλικίας. Αν η διαβάθμιση ενός προγράμματος είναι ίση ή υψηλότερη από αυτή που έχετε ρυθμίσει σύμφωνα με την ηλικία του παιδιού σας, το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα κλειδώνεται. Η τηλεόραση θα ζητά τον κωδικό για την προβολή του προγράμματος. Για ορισμένους παροχείς, η τηλεόραση μπορεί να περιορίσει μόνο προγράμματα με υψηλότερη διαβάθμιση.

Κλείδωμα καναλιού

Για να κλειδώσετε ένα κανάλι, πατήστε το πλήκτρο , επιλέξτε **Ρύθμιση > Ρυθμίσεις καναλιών** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Κλείδωμα για παιδιά > Κλείδωμα καναλιού**. Στη λίστα με τους αριθμούς καναλιών, επιλέξτε ένα κανάλι και πατήστε **OK** για να το κλειδώσετε.

Στη λίστα, τα κλειδωμένα κανάλια φέρουν την ένδειξη **X**. Τώρα μπορείτε να επιλέξετε κάποιο άλλο κανάλι που θέλετε να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε. Το κλείδωμα ενεργοποιείται μόλις κλείσετε το μενού.

Δεν μπορείτε να κλειδώσετε προγράμματα από συνδεδεμένες συσκευές.

Αλλαγή κωδικού

Για να αλλάξετε τον τρέχοντα κωδικό, πατήστε το πλήκτρο , επιλέξτε **Ρύθμιση > Ρυθμίσεις καναλιών** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Κλείδωμα για παιδιά > Αλλαγή κωδικού**. Εισαγάγετε τον τρέχοντα κωδικό και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε δύο φορές το νέο κωδικό. Ο νέος κωδικός έχει οριστεί.

Ξεχάσατε τον κωδικό σας;

Εάν ξεχάσατε τον κωδικό ξεκλειδώματος, καλέστε το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips στη χώρα σας. Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό τηλεφώνου στην τεκμηρίωση της τηλεόρασης ή στη διεύθυνση www.philips.com/support

Με το Χρονοδιακόπτη ύπνου μπορείτε να ρυθμίσετε μια καθορισμένη ώρα κατά την οποία η τηλεόρασή σας θα μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής.

Για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη ύπνου, επιλέξτε  > **Ρύθμιση > Ρυθμίσεις τηλεόρασης > Προτιμήσεις > Χρονοδιακόπτης ύπνου**. Με το ρυθμιστικό μπορείτε να ορίσετε το χρονικό διάστημα μέχρι και 180 λεπτά σε διαστήματα των 5 λεπτών. Εάν επιλέξετε τη ρύθμιση 0 λεπτά, ο Χρονοδιακόπτης απενεργοποιείται.

Μπορείτε, βεβαίως, να απενεργοποιήσετε την τηλεόρασή σας πριν την ώρα εκείνη ή να πραγματοποιήσετε μηδενισμό του χρόνου κατά τη διάρκεια της αντίστροφης μέτρησης.

Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας

3.5 Υπότιτλοι και γλώσσες

Υπότιτλοι

Τις περισσότερες φορές υπάρχουν διαθέσιμοι υπότιτλοι για τα προγράμματα που παρακολουθείτε. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις έτσι ώστε οι υπότιτλοι να εμφανίζονται πάντα. Ο τρόπος ρύθμισης σταθερών υπότιτλων εξαρτάται από το εάν ένα κανάλι είναι αναλογικό ή ψηφιακό. Για τα ψηφιακά κανάλια, μπορεί να ρυθμιστεί μια προτιμώμενη γλώσσα υπότιτλων.

Σε αναλογικά κανάλια

Για την προβολή των υπότιτλων ενός καναλιού, μεταβείτε στο κανάλι, πατήστε το πλήκτρο  (Αναζήτηση), επιλέξτε **Teletext** και πατήστε **OK**. Εισαγάγετε τον αριθμό της σελίδας όπου εμφανίζονται οι υπότιτλοι, συνήθως πρόκειται για τη σελίδα 888, και πατήστε ξανά το πλήκτρο  (Αναζήτηση) για να κλείσετε το Teletext. Οι υπότιτλοι εμφανίζονται, εάν υπάρχουν. Πρέπει να ρυθμίσετε ξεχωριστά αυτή την επιλογή για κάθε αναλογικό κανάλι.

Σε ψηφιακά κανάλια


Δεν χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τους υπότιτλους στο Teletext για τα ψηφιακά κανάλια. Μπορείτε να ορίσετε μια προτιμώμενη γλώσσα για τους αρχικούς και τους δευτερεύοντες υπότιτλους. Εάν αυτές οι γλώσσες υπότιτλων δεν είναι διαθέσιμες για ένα κανάλι, μπορείτε να επιλέξετε κάποια άλλη διαθέσιμη γλώσσα υπότιτλων.

Για να ορίσετε τη γλώσσα των αρχικών και δευτερευόντων υπότιτλων, πατήστε το πλήκτρο , επιλέξτε **Ρύθμιση > Ρυθμίσεις καναλιών** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Γλώσσες > Αρχικοί** και **Δευτερεύοντες υπότιτλοι**.

Για να επιλέξετε μια γλώσσα υπότιτλων όταν δεν προβάλλεται καμία από τις γλώσσες της προτίμησής σας, πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές), επιλέξτε **Γλώσσα υπότιτλων** και, στη συνέχεια, επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα που θα εμφανίζεται προσωρινά.

Μενού υπότιτλων

Για να ανοίξετε το μενού των υπότιτλων, πατήστε το πλήκτρο .

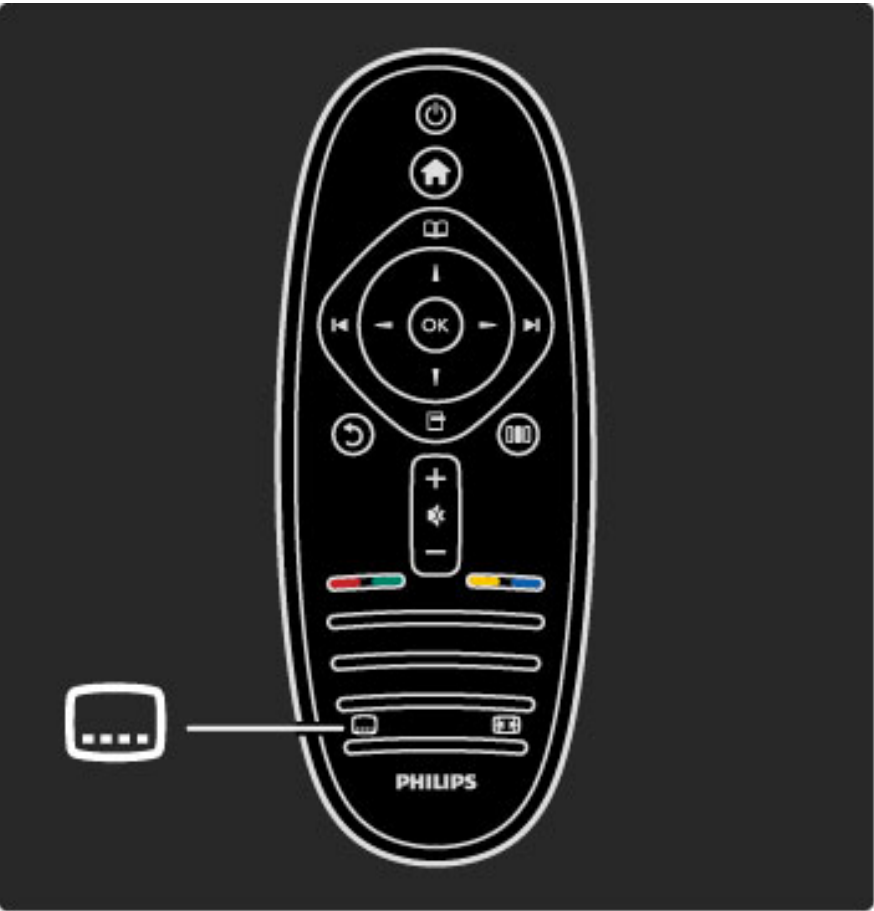

Από το μενού Υπότιτλοι μπορείτε να **ενεργοποιείτε** ή να **απενεργοποιείτε** τους υπότιτλους. Επιλέξτε **Ενεργοποιημένο κατά τη σίγαση** για προβολή των υπότιτλων μόνο όταν έχετε επιλέξει σίγαση του ήχου χρησιμοποιώντας το πλήκτρο .

Ομιλούμενες γλώσσες

Τα ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια έχουν τη δυνατότητα μετάδοσης των διαλόγων ενός προγράμματος σε αρκετές γλώσσες. Μπορείτε να ρυθμίσετε την τηλεόραση ώστε να επιλέγει τη γλώσσα της προτίμησής σας, εάν είναι διαθέσιμη.

Για να ρυθμίσετε την επιθυμητή γλώσσα διαλόγων, πατήστε το πλήκτρο , επιλέξτε **Ρύθμιση > Ρυθμίσεις καναλιών** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Γλώσσες > Αρχικός** και **Δευτερεύων ήχος**. Η τηλεόραση θα μεταβεί αυτόματα στις γλώσσες που έχετε ορίσει, εφόσον είναι διαθέσιμες.

Για να ελέγξετε εάν είναι διαθέσιμη η επιθυμητή γλώσσα διαλόγων, πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές) και επιλέξτε **Γλώσσα διαλόγων**. Μπορείτε να επιλέξετε μια διαφορετική γλώσσα από τη λίστα.

Ορισμένα ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια μεταδίδουν ειδικό ήχο και υπότιτλους για άτομα με προβλήματα όρασης ή ακοής. Διαβάστε περισσότερα επιλέγοντας **Περισσότερα για ... > Γενική πρόσβαση**.

3.6 Γενική πρόσβαση

Ενεργοποίηση

Όταν επιλέγετε τη ρύθμιση Γενική πρόσβαση, η τηλεόραση ρυθμίζεται για χρήση από τα άτομα με προβλήματα όρασης ή ακοής.

Ενεργοποίηση

Εάν δεν ενεργοποιήσατε τη Γενική πρόσβαση την πρώτη φορά, μπορείτε ακόμη να την ενεργοποιήσετε στις Ρυθμίσεις. Για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση Γενική πρόσβαση, επιλέξτε  > **Ρύθμιση** > **Ρυθμίσεις τηλεόρασης** > **Προτιμήσεις** > **Γενική πρόσβαση**. Επιλέξτε **Ανοιχτό** και πατήστε **OK**.

Ενεργοποιώντας τη Γενική πρόσβαση από τις Ρυθμίσεις, η επιλογή Γενική πρόσβαση προστίθεται στο μενού Επιλογές. Από το μενού Γενική, που περιλαμβάνεται στο μενού Επιλογές, μπορείτε να ορίσετε συγκεκριμένες ρυθμίσεις για τα άτομα με προβλήματα όρασης ή ακοής.

Προβλήματα ακοής

Ορισμένα ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια μεταδίδουν ειδικό ήχο και υπότιτλους για τα άτομα με προβλήματα ακοής. Ενεργοποιώντας τη λειτουργία Προβλήματα ακοής, η τηλεόραση μεταβαίνει αυτόματα στις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις ήχου και υπότιτλων, εάν είναι διαθέσιμες.

Ενεργοποίηση

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Προβλήματα ακοής, πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές), επιλέξτε **Γενική πρόσβαση** και πατήστε **OK**. Επιλέξτε τη ρύθμιση **Προβλήματα ακοής**, επιλέξτε **Ανοιχτό** και πατήστε **OK**.

Για να ελέγχετε εάν υπάρχει διαθέσιμη γλώσσα διαλόγων για άτομα με προβλήματα ακοής, πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές), επιλέξτε **Γλώσσα διαλόγων** και αναζητήστε μια γλώσσα διαλόγων που φέρει το σύμβολο .

Εάν η επιλογή Γενική πρόσβαση δεν εμφανίζεται στο μενού Επιλογές, ενεργοποιήστε τη Γενική πρόσβαση από τις Ρυθμίσεις. Διαβάστε περισσότερα επιλέγοντας **Βοήθεια** > **Περισσότερα για ...** > **Γενική πρόσβαση** > **Ενεργοποίηση**.

Προβλήματα όρασης

Σε ορισμένες χώρες, κάποια ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια μεταδίδουν ήχο ειδικά προσαρμοσμένο για άτομα με προβλήματα όρασης. Ο προσαρμοσμένος ήχος περιλαμβάνει επιπλέον σχόλια.

Ενεργοποίηση

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Προβλήματα όρασης, πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές), επιλέξτε **Γενική πρόσβαση** και πατήστε **OK**. Επιλέξτε τη ρύθμιση **Προβλήματα όρασης** και επιλέξτε **Ανοιχτό** ή, εάν είναι διαθέσιμο, επιλέξτε τα ηχεία από τα οποία θα γίνεται η αναπαραγωγή του προσαρμοσμένου ήχου. Εάν είναι διαθέσιμη αυτή η επιλογή, η τηλεόραση ξεκινά την αναπαραγωγή ήχου για άτομα με προβλήματα όρασης.

Ένταση - Προβλήματα όρασης

Εάν υπάρχει, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση των επιπλέον σχολίων.

Για να ελέγχετε εάν υπάρχει διαθέσιμη γλώσσα διαλόγων για άτομα με προβλήματα όρασης, πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές), επιλέξτε **Γλώσσα διαλόγων** και αναζητήστε μια γλώσσα διαλόγων που φέρει το σύμβολο .

Εάν η επιλογή Γενική πρόσβαση δεν εμφανίζεται στο μενού Επιλογές, ενεργοποιήστε τη Γενική πρόσβαση από τις Ρυθμίσεις. Διαβάστε περισσότερα επιλέγοντας **Βοήθεια** > **Περισσότερα για ...** > **Γενική πρόσβαση** > **Ενεργοποίηση**.

Ήχος πλήκτρων

Με τη λειτουργία Ήχος πλήκτρων ακούγεται ένας ήχος κάθε φορά που πατάτε ένα πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο. Η ένταση του ήχου είναι σταθερή.

Ενεργοποίηση

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ήχος πλήκτρων, πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές), επιλέξτε **Γενική πρόσβαση** και πατήστε **OK**. Επιλέξτε το στοιχείο **Ήχος πλήκτρων** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ανοιχτό**.

Εάν η επιλογή Γενική πρόσβαση δεν εμφανίζεται στο μενού Επιλογές, ενεργοποιήστε τη Γενική πρόσβαση από τις Ρυθμίσεις. Διαβάστε περισσότερα επιλέγοντας **Βοήθεια** > **Περισσότερα για ...** > **Γενική πρόσβαση** > **Ενεργοποίηση**.

4 Ρύθμιση

4.1 Εικόνα, ήχος, Ambilight

Έξυπνες ρυθμίσεις

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις Έξυπνες ρυθμίσεις επιλέγοντας το στοιχείο Εικόνα ή Ήχος από το μενού Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις τηλεόρασης. Προσαρμόστε τη φωτεινότητα για μια συγκεκριμένη Έξυπνη εικόνα ή προσαρμόστε τα μπάσα για έναν Έξυπνο ήχο.

Για να επιστρέψετε στις αρχικές τιμές των έξυπνων ρυθμίσεων, αναιρώντας τις προσαρμογές που έχετε πραγματοποιήσει, αρχικά πρέπει να επιλέξετε την έξυπνη ρύθμιση που θέλετε να επαναφέρετε στην τηλεόρασή σας. Στη συνέχεια, πατήστε **🏠 > Ρύθμιση > Ρυθμίσεις τηλεόρασης**, επιλέξτε **Επαναφορά** και πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Διαβάστε περισσότερα για τις Έξυπνες ρυθμίσεις εικόνας και ήχου επιλέγοντας **Βοήθεια > Χρήση της τηλεόρασής σας > Παρακολούθηση τηλεόρασης > Έξυπνες ρυθμίσεις εικόνας και ήχου**.

Εικόνα

Από το μενού Εικόνα μπορείτε να προσαρμόσετε μεμονωμένα όλες τις ρυθμίσεις εικόνας.

Για να ανοίξετε την επιλογή Ρυθμίσεις εικόνας, πατήστε **🏠 > Ρύθμιση > Ρυθμίσεις τηλεόρασης > Εικόνα**.

• Αντίθεση

Ρυθμίζει το επίπεδο αντίθεσης της εικόνας.

• Φωτεινότητα

Ρυθμίζει το επίπεδο φωτεινότητας της εικόνας.

• Χρώμα

Ρυθμίζει το επίπεδο κορεσμού των χρωμάτων.

• Χροιά

Εάν γίνεται μετάδοση NTSC, η χροιά αντισταθμίζει τις διαφοροποιήσεις των χρωμάτων.

• Ευκρίνεια

Ρυθμίζει το επίπεδο ευκρίνειας των λεπτομερειών.

• Μείωση θορύβου

Φιλτράρει και μειώνει το θόρυβο εικόνας.

• Απόχρωση

Ρυθμίζει τα χρώματα σε **Κανονική**, **Θερμή** (κοκκινωπή) ή **Ψυχρή** (γαλαζωπή) απόχρωση. Επιλέξτε **Συνήθης** για να ορίσετε τις δικές σας ρυθμίσεις από το μενού Προσαρμογή.

• Συνήθης χρωματισμός

Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία των χρωμάτων στην εικόνα.

• Perfect Pixel HD

Ελέγχει τις ρυθμίσεις για προχωρημένους στο Perfect Pixel HD Engine.

— Η λειτουργία **Perfect Natural Motion** απαλείφει το φαινόμενο τρεμοπαίγματος της κίνησης και εξασφαλίζει την ομαλή αναπαραγωγή των κινούμενων εικόνων, ειδικά σε ταινίες.

— Η λειτουργία **400 Hz Clear LCD** εξασφαλίζει μεγαλύτερη ευκρίνεια κίνησης, καλύτερη φωτεινότητα, υψηλή αντίθεση χωρίς τρεμόπαιγμα, εικόνα χωρίς θόρυβο και ευρύτερη γωνία προβολής.

— Η **Super ανάλυση** επιτυγχάνει απaráμιλλη ευκρίνεια, ειδικά στις γραμμές και τα περιγράμματα της εικόνας.

— Η **Τέλεια αντίθεση** ορίζει το επίπεδο στο οποίο η τηλεόραση πραγματοποιεί αυτόματη βελτίωση των λεπτομερειών σε περιοχές της εικόνας με χαμηλό, μέτριο και έντονο φωτισμό.

— Ο **Δυναμικός οπίσθιος φωτισμός** ορίζει το επίπεδο στο οποίο μπορεί να περιοριστεί η κατανάλωση ενέργειας μειώνοντας την ένταση της φωτεινότητας στην οθόνη. Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για χαμηλότερη κατανάλωση ισχύος ή για εικόνες με βέλτιστη ένταση φωτεινότητας.

— Η **MPEG μείωση τεχνουργημάτων** εξομαλύνει τις ψηφιακές μεταβάσεις στην εικόνα.

— Η **Βελτίωση χρώματος** προσφέρει πιο ζωντανά χρώματα και βελτιώνει την ανάλυση των λεπτομερειών σε φωτεινές αποχρώσεις.

— Το **Gamma** είναι μια μη γραμμική ρύθμιση για το φωτισμό και την αντίθεση της εικόνας. Χρησιμοποιήστε την μπάρα ρύθμισης για να ορίσετε μια υψηλότερη ή χαμηλότερη τιμή gamma.

• Λειτουργία PC

Ρυθμίζει την τηλεόραση στη βέλτιστη προκαθορισμένη ρύθμιση για υπολογιστή, σε περίπτωση που έχετε συνδέσει έναν υπολογιστή.

• Αισθητήρας φωτός

Προσαρμόζει αυτόματα τις ρυθμίσεις εικόνας και Ambilight στις εξωτερικές συνθήκες φωτισμού.

• Φορμά εικόνας

Διαβάστε περισσότερα επιλέγοντας **Βοήθεια > Χρήση της τηλεόρασής σας > Παρακολούθηση τηλεόρασης > Φορμά εικόνας**.

• Άκρα οθόνης

Μεγεθύνει ελαφρώς την εικόνα για την απόκρυψη των παραμορφωμένων ακρών.

• Μετατόπιση εικόνας

Μετακινεί την εικόνα προς τα πάνω / κάτω ή αριστερά / δεξιά με τα πλήκτρα του δρομέα.

Ήχος

Στο μενού Ήχος, μπορείτε να προσαρμόσετε όλες τις ρυθμίσεις για τον ήχο ξεχωριστά.

Για να ανοίξετε την επιλογή Ρυθμίσεις ήχου, πατήστε **🏠 > Ρύθμιση > Ρυθμίσεις τηλεόρασης > Ήχος**.

• Μπάσα

Ρυθμίζει το επίπεδο των χαμηλών τόνων στον ήχο.

• Πρίμα

Ρυθμίζει το επίπεδο των υψηλών τόνων στον ήχο.

• Surround

Ρυθμίζει το εφέ του ήχου surround από τα εσωτερικά ηχεία.

• Ένταση ακουστικού

Ρυθμίζει την ένταση για τη σύνδεση ακουστικού στην τηλεόραση.

• Αυτόματη ρύθμιση έντασης

Μειώνει τις απότομες διαφοροποιήσεις της έντασης του ήχου που παρουσιάζονται συνήθως στην αρχή των διαφημιστικών ή όταν αλλάζετε κανάλι.

• Ισορροπία

Ρυθμίζει την ισορροπία ανάμεσα στο αριστερό και στο δεξί ηχείο ώστε να προσαρμόζονται καλύτερα στη δική όπου βρίσκεστε.

Ambilight

Ανατρέξτε στο κεφάλαιο Ambilight επιλέγοντας **Βοήθεια > Χρήση της τηλεόρασής σας > Ambilight**.

Ρυθμίσεις Eco

Οι Ρυθμίσεις Eco περιλαμβάνουν τις Ρυθμίσεις τηλεόρασης που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε το **Πράσινο** πλήκτρο για να ανοίξετε τις **Ρυθμίσεις Eco**. Οι ενεργές ρυθμίσεις επισημαίνονται με το σύμβολο . Πατήστε ξανά το πλήκτρο για έξοδο.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Η ρύθμιση Έξυπνης εικόνας ρυθμίζει την εικόνα, σε συνδυασμό με το Ambilight, στη βέλτιστη επιλογή για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας. Για ενεργοποίηση, επιλέξτε το στοιχείο **Εξοικονόμηση ενέργειας** από τις Ρυθμίσεις Eco και πατήστε **OK**.

Για να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση Εξοικονόμηση ενέργειας, επιλέξτε μια άλλη Έξυπνη εικόνα από το  μενού Προσαρμογή.

Σβήσιμο οθόνης

Εάν ακούτε μόνο μουσική, μπορείτε να σβήσετε την οθόνη της τηλεόρασης για εξοικονόμηση ενέργειας. Επιλέξτε **Σβήσιμο οθόνης** και πατήστε **OK**. Για να ενεργοποιήσετε ξανά την οθόνη, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο.

Αισθητήρας φωτός

Ο ενσωματωμένος φωτοαισθητήρας προσαρμόζει αυτόματα την εικόνα, σε συνδυασμό με το Ambilight, στις συνθήκες φωτισμού που επικρατούν στο χώρο. Για ενεργοποίηση, επιλέξτε το στοιχείο **Φωτοαισθητήρας** και πατήστε **OK**. Για απενεργοποίηση, πατήστε ξανά **OK**.

4.2 Κανάλια

Αλλαγή σειράς και ονόματος

Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά και τα ονόματα των καναλιών στη λίστα Κανάλια.

Για να αλλάξετε τη σειρά και το όνομα ενός καναλιού, ανατρέξτε στις σχετικές οδηγίες επιλέγοντας **Βοήθεια > Χρήση της τηλεόρασής σας > Μενού > Αναζήτηση**.

Ενημέρωση καναλιών

Κατά την έναρξη χρήσης, η τηλεόραση συντόνισε όλα τα κανάλια στη λίστα Κανάλια. Εάν η τηλεόραση συντόνισε ψηφιακά κανάλια, μπορεί αυτόματα να ενημερώσει τη λίστα προσθέτοντας νέα κανάλια. Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε εσείς την ενημέρωση της λίστας Κανάλια. Η ενημέρωση πραγματοποιείται μόνο για ψηφιακά κανάλια.

Αυτόματη ενημέρωση καναλιών

Μία φορά την ημέρα, στις 6 π.μ., η τηλεόραση ενημερώνει τα κανάλια και αποθηκεύει νέα κανάλια. Κατά την έναρξη λειτουργίας, στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται ένα μήνυμα το οποίο σας ενημερώνει για τα νέα κανάλια και τα κανάλια που έχουν διαγραφεί. Η τηλεόραση πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής για να πραγματοποιήσει αυτόματη ενημέρωση των καναλιών.

Για να απενεργοποιήσετε την εμφάνιση του μηνύματος κατά την έναρξη λειτουργίας, επιλέξτε **🏠 > Ρύθμιση > Ρυθμίσεις καναλιών** και πατήστε **OK**. Επιλέξτε **Εγκατάσταση καναλιών > Μήνυμα ενημέρωσης καναλιού** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Κλειστό**.

Για απενεργοποίηση της αυτόματης ενημέρωσης καναλιών, επιλέξτε **🏠 > Ρύθμιση > Ρυθμίσεις καναλιών** και πατήστε **OK**. Επιλέξτε **Εγκατάσταση καναλιών > Αυτόματη ενημέρωση καναλιών** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Κλειστό**.

Έναρξη ενημέρωσης

Για να ξεκινήσετε εσείς μια ενημέρωση της λίστας καναλιών για την προσθήκη νέων καναλιών, επιλέξτε **🏠 > Ρύθμιση > Αναζήτηση καναλιών** και πατήστε **OK**. Επιλέξτε **Ενημέρωση καναλιών** και πατήστε **OK**. Πατήστε **Έναρξη**. Η ενημέρωση μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

DVB-T ή DVB-C

Εάν στη χώρα σας είναι διαθέσιμη τόσο η λήψη DVB-T όσο και η λήψη DVB-C και υποστηρίζονται και οι δύο από την τηλεόρασή σας για τη χώρα σας, πρέπει να επιλέξετε μία από τις δύο λήψεις την πρώτη φορά θα πραγματοποιήσετε εγκατάσταση καναλιών.

Εάν θέλετε να αλλάξετε τη ρύθμιση DVB για την έναρξη νέας εγκατάστασης καναλιών, επιλέξτε **🏠 > Ρύθμιση > Ρυθμίσεις καναλιών** και πατήστε **OK**. Επιλέξτε **Εγκατάσταση καναλιών > Κεραία ή καλώδιο DVB** και πατήστε **OK**. Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση DVB.

Συντονισμός καναλιών DVB-C

Για ακόμη μεγαλύτερη ευκολία χρήσης, όλες οι ρυθμίσεις DVB-C έχουν οριστεί στις αυτόματες διαθέσιμες επιλογές. Εάν ο παροχέας DVB-C σας παρείχε συγκεκριμένες τιμές DVB-C, όπως ένα ρυθμό συμβόλων ή συχνότητα, εισαγάγετε αυτές τις τιμές όταν σας ζητηθούν στη διάρκεια της εγκατάστασης.

DVB-T + DVB-C

Μπορείτε να ρυθμίσετε την τηλεόραση για λήψη DVB-T και DVB-C. Εγκαταστήστε το ένα σύστημα και στη συνέχεια το άλλο. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και των δύο, η λίστα Κανάλια θα προβάλλει τόσο τα κανάλια DVB-T όσο και τα κανάλια DVB-C.

Επανεγκατάσταση

Κατά την πρώτη χρήση, η τηλεόραση έχει εγκαταστήσει όλα τα κανάλια στη λίστα Κανάλια. Μπορείτε να επαναλάβετε την πλήρη εγκατάσταση για την επαναφορά των ρυθμίσεων γλώσσας και χώρας και για εγκαταστήσετε όλα τα διαθέσιμα τηλεοπτικά κανάλια.

Επανεγκατάσταση καναλιών

Για επανεγκατάσταση της τηλεόρασης, επιλέξτε **🏠 > Ρύθμιση > Αναζήτηση καναλιών** και πατήστε **OK**. Επιλέξτε **Επανεγκατάσταση καναλιών** και πατήστε **OK**. Πατήστε **Έναρξη**. Η ενημέρωση μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά και τα ονόματα των καναλιών στη λίστα Κανάλια.

Ποιότητα λήψης

Εάν λαμβάνετε ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα (DVB), μπορείτε να ελέγχετε την ποιότητα και την ισχύ του σήματος ενός καναλιού. Εάν χρησιμοποιείτε κεραία, μπορείτε να επανατοποθετήσετε την κεραία και να δοκιμάσετε να βελτιώσετε τη λήψη.

Για να ελέγξετε την ποιότητα λήψης ενός ψηφιακού καναλιού, μεταβείτε στο κανάλι, επιλέξτε **🏠 > Ρύθμιση > Ρυθμίσεις καναλιών** και πατήστε **OK**. Επιλέξτε **Εγκατάσταση καναλιών > Ψηφιακό: δοκιμή λήψης** και πατήστε **OK**.

Εμφανίζεται η ψηφιακή συχνότητα για το τρέχον κανάλι. Εάν η λήψη είναι κακή, μπορείτε να αλλάξετε τη θέση της κεραίας σας. Για να ελέγξετε ξανά την ποιότητα του σήματος αυτής της συχνότητας, επιλέξτε **Αναζήτηση** και πατήστε **OK**.

Για να εισαγάγετε εσείς μια συγκεκριμένη ψηφιακή συχνότητα, επιλέξτε τη συχνότητα, τοποθετήστε τα βέλη σε έναν αριθμό με τα πλήκτρα **▶** και **◀** και αλλάξτε τον αριθμό χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **▲** και **▼**. Για να ελέγξετε τη συχνότητα, επιλέξτε **Αναζήτηση** και πατήστε **OK**.

Εάν χρησιμοποιείτε DVB-C για τη λήψη σημάτων, είναι διαθέσιμες οι επιλογές **Λειτουργία ρυθμού συμβόλων** και **Ρυθμός συμβόλ.** Για τη ρύθμιση Λειτουργία ρυθμού συμβόλων, επιλέξτε **Αυτόματη**, εκτός εάν ο παροχέας υπηρεσιών καλωδιακής τηλεόρασης σας έχει γνωστοποιήσει μια συγκεκριμένη τιμή ρυθμού συμβόλων. Για να εισαγάγετε την τιμή ρυθμού συμβόλων, χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα.

Χειροκίνητη εγκατάσταση — Αναλογική

Είναι δυνατή η μη αυτόματη εγκατάσταση μεμονωμένων αναλογικών καναλιών.

Για τη χειροκίνητη εγκατάσταση αναλογικών καναλιών, επιλέξτε **🏠 > Ρύθμιση > Ρυθμίσεις καναλιών** και πατήστε **OK**. Επιλέξτε **Εγκατάσταση καναλιών > Αναλογ.** Χειροκίνητη εγκατάσταση και πατήστε **OK**.

1 Σύστημα

Για να ρυθμίσετε το σύστημα της τηλεόρασης, επιλέξτε **Σύστημα** και πατήστε **OK**. Επιλέξτε τη χώρα ή την περιοχή όπου βρίσκεται.

2 Αναζήτηση καναλιού

Για την αναζήτηση καναλιού, επιλέξτε **Αναζήτηση καναλιού** και πατήστε **OK**. Επιλέξτε **Αναζήτηση** και πατήστε **OK**. Μπορείτε, επίσης, να εισαγάγετε εσείς μια συχνότητα. Εάν η λήψη είναι κακή, πατήστε ξανά **Αναζήτηση**. Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε το κανάλι, επιλέξτε **Πραγμ** και πατήστε **OK**.

3 Μικροσυντονισμός

Για το μικροσυντονισμό ενός καναλιού, επιλέξτε **Μικροσυντονισμός** και πατήστε **OK**. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μικροσυντονισμό χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **▲** ή **▼**. Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε το κανάλι που εντοπίστηκε, επιλέξτε **Πραγμ** και πατήστε **OK**.

4 Αποθήκευση

Μπορείτε να αποθηκεύσετε το κανάλι στον τρέχοντα αριθμό καναλιού ή σε νέο αριθμό καναλιού. Επιλέξτε **Αποθήκευση τρέχοντος καναλιού** ή **Αποθήκευση ως νέο κανάλι**.

Επαναλάβετε τα βήματα μέχρι να εντοπίσετε όλα τα διαθέσιμα αναλογικά τηλεοπτικά κανάλια.

Ρυθμίσεις ρολογιού


Σε ορισμένες χώρες, οι ψηφιακές μεταδόσεις δεν αποστέλλουν πληροφορίες UTC (Συντονισμένη παγκόσμια ώρα). Μπορεί, επίσης, να αγνοηθεί η αλλαγή σε θερινή ώρα και να προβάλλεται λανθασμένη ώρα από την τηλεόρασή σας.

Για να διορθώσετε το ρολόι της τηλεόρασης, πατήστε **🏠** > **Ρύθμιση** > **Ρυθμίσεις τηλεόρασης** > **Προτιμήσεις** > **Ρολόι** και επιλέξτε **Ανάλογα με τη χώρα**. Επιλέξτε **Χειμερινή / Θερινή ώρα** και πραγματοποιήστε την κατάλληλη ρύθμιση.
Για να ρυθμίσετε την ώρα και την ημερομηνία χειροκίνητα, επιλέξτε **Χειροκίνητα**. Στη συνέχεια, επιλέξτε **Ώρα** ή **Ημερομηνία**.

4.3 Δορυφορικά κανάλια

Εισαγωγή

Όπως στην περίπτωση της λήψης σημάτων DVB-T και DVB-C, η τηλεόραση διαθέτει ενσωματωμένο δορυφορικό **δέκτη DVB-S**. Συνδέοντας ένα δορυφορικό δίσκο, μπορείτε να λαμβάνετε **ψηφιακά δορυφορικά κανάλια**. Δεν απαιτείται εξωτερικός δορυφορικός δέκτης.

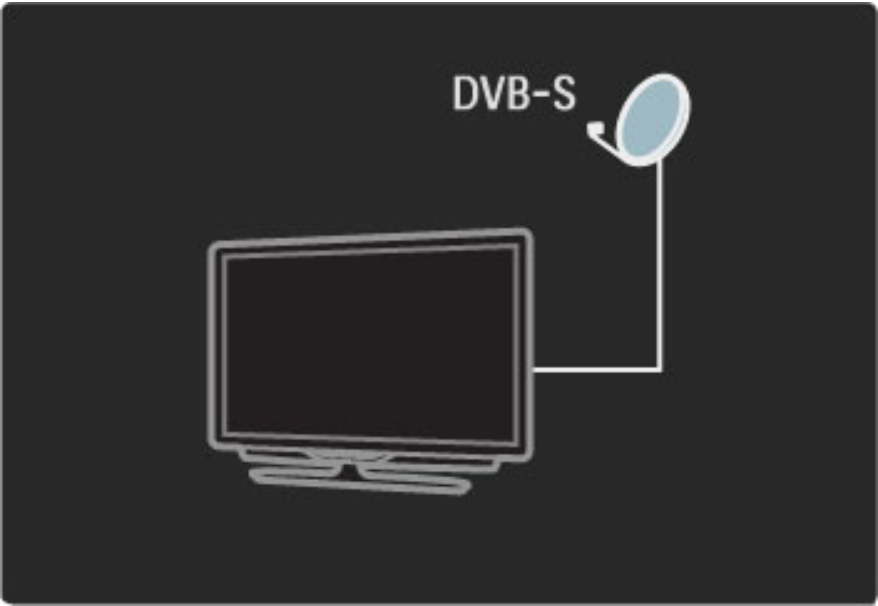

LNB

Ο υποβιβαστής σήματος LNB (ενισχυτής χαμηλού θορύβου) συλλαμβάνει τα σήματα από δορυφόρο και βρίσκεται στο άκρο του πόλου της παραβολικής κεραίας. Η τηλεόραση μπορεί να λαμβάνει σήματα από 4 διαφορετικούς LNB.

Εγκατάσταση

Έχοντας εγκαταστήσει και συνδέσει σωστά μια παραβολική κεραία, μπορείτε να εγκαταστήσετε δορυφορικά κανάλια στην τηλεόρασή σας. Μπορείτε να εγκαταστήσετε κανάλια από 4 διαφορετικούς δορυφόρους (4 LNB).

1 Εγκατάσταση

Για την αναζήτηση δορυφόρων και την εγκατάσταση δορυφορικών καναλιών, επιλέξτε **🏠 > Ρύθμιση > Αναζήτηση δορυφόρων** και πατήστε **OK**. Εάν υπάρχουν ήδη εγκατεστημένοι δορυφόροι, επιλέξτε **Επανεγκατάσταση καναλιών** και πατήστε **OK**.

2 Τύπος σύνδεσης

Προτού επιλέξετε Έναρξη, πρέπει να ρυθμίσετε τον τύπο σύνδεσης. Ο τύπος σύνδεσης θα καθορίσει τον αριθμό των LNB (τον αριθμό των διαφορετικών δορυφόρων) που μπορείτε να εγκαταστήσετε. Για μεγαλύτερη ευκολία χρήσης, επιλέξτε τον σωστό τύπο για τον αριθμό δορυφόρων που θέλετε να συντονίσετε.

Για να ρυθμίσετε τον τύπο σύνδεσης, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και πατήστε **OK**. Επιλέξτε **Τύπος σύνδεσης** και **Ένας LNB**, εάν διαθέτετε μόνο ένα LNB, **DiSEqC Mini** για 2 LNB ή **DiSEqC 1.0** για την εγκατάσταση 3 ή 4 LNB. Επιλέξτε **Πραγμ** για έξοδο από τις ρυθμίσεις.

3 Αναζήτηση δορυφόρων

Για έναρξη της εγκατάστασης, επιλέξτε **Έναρξη** και πατήστε **OK**. Η τηλεόραση πραγματοποιεί αναζήτηση για όλους τους διαθέσιμους δορυφόρους. Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά. Εάν δεν εντοπιστεί κανένας δορυφόρος, ελέγξτε τις συνδέσεις της κεραίας και τη θέση της παραβολικής κεραίας.

Η ποιότητα σήματος που εμφανίζεται δεν είναι πάντα αντιπροσωπευτική της ποιότητας σήματος όλων των καναλιών του συγκεκριμένου δορυφόρου. Για επανάληψη της αναζήτησης δορυφόρων, επιλέξτε **Επανεκκίνηση** και πατήστε **OK**. Εάν είστε ικανοποιημένοι με τους δορυφόρους που εντοπίστηκαν, μπορείτε να εγκαταστήσετε όλα τα κανάλια τους.

4 Εγκατάσταση καναλιών

Για να εγκαταστήσετε όλα τα κανάλια για τους δορυφόρους που εντοπίστηκαν, πατήστε **Εγκατάσταση**. Η διαδικασία εγκατάστασης ενδέχεται να διαρκεί αρκετά λεπτά ανά δορυφόρο. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, μπορείτε να βρείτε όλα τα κανάλια στη λίστα Κανάλια για δορυφόρους.

Περισσότερες ρυθμίσεις

Για τους περισσότερους δορυφόρους, δεν χρειάζεται να αλλάξετε τις ρυθμίσεις LNB, ωστόσο, εάν πραγματοποιείτε αναζήτηση για ένα συγκεκριμένο δορυφόρο στη ζώνη C, για παράδειγμα, πρέπει να ορίσετε το LNB που χρησιμοποιείτε για το συγκεκριμένο δορυφόρο σε **Ένα**. Διαφορετικά, εάν είστε έμπειρος χρήστης, ίσως πρέπει να επιλέξετε τη ρύθμιση **Προσαρμογή** για τα LNB που χρησιμοποιείτε.

Επαναφορά

Ενδέχεται να έχετε ξεχάσει τις ρυθμίσεις που έχετε ορίσει. Για επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων εγκατάστασης δορυφόρων, επιλέξτε **Επαναφορά** από την επιλογή Ρυθμίσεις και πατήστε **OK**.

Δοκιμή λήψης σήματος

Η αυτόματη εγκατάσταση καναλιών ενδέχεται να έχει παραλείψει ένα συγκεκριμένο κανάλι ή κανάλια από έναν αναμεταδότη. Μπορείτε να προσθέσετε αναμεταδότες με την επιλογή **Δοκιμή λήψης σήματος**. Διαβάστε περισσότερα επιλέγοντας **Βοήθεια > Ρύθμιση > Δορυφορικά κανάλια > Δοκιμή λήψης σήματος**.

Σύνδεση παραβολικής κεραίας

Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση κεραίας για δορυφόρο επιλέγοντας **Βοήθεια > Συνδέσεις > Αρχικές συνδέσεις > Δορυφορική κεραία**.

Προσθήκη ή Διαγραφή

Εάν έχουν ήδη εγκατασταθεί δορυφορικά κανάλια, μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον δορυφόρους στην υπάρχουσα εγκατάσταση. Μπορείτε να εγκαταστήσετε κανάλια από 4 διαφορετικούς δορυφόρους - 4 LNB.

1 Τύπος σύνδεσης

Ελέγξτε τη ρύθμιση Τύπος σύνδεσης πριν από την προσθήκη ενός δορυφόρου. Με τη ρύθμιση **Ένας LNB** πραγματοποιείται λήψη ενός μόνο LNB, με τη ρύθμιση **DiSEqC Mini** πραγματοποιείται λήψη μόνο 2 LNB και με τη ρύθμιση **DiSEqC 1.0** μπορεί να γίνει λήψη 3 ή 4 LNB.

Για να ελέγξετε πρώτα τον Τύπο σύνδεσης, επιλέξτε **🏠 > Ρύθμιση > Αναζήτηση δορυφόρων** και πατήστε **OK**. Επιλέξτε **Επανεγκατάσταση καναλιών**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και πατήστε **OK**. Επιλέξτε **Τύπος σύνδεσης** και, στη συνέχεια, επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση για τον αριθμό δορυφόρων που επιθυμείτε να εγκαταστήσετε. Επιλέξτε **Πραγμ** για έξοδο από τις ρυθμίσεις. Πατήστε το πλήκτρο **↩** για κλείσιμο της επιλογής Επανεγκατάσταση καναλιών.

2 Προσθήκη δορυφόρου

Για την προσθήκη δορυφόρου, επιλέξτε  > **Ρύθμιση** > **Αναζήτηση δορυφόρων** και πατήστε **OK**. Επιλέξτε **Προσθήκη δορυφόρου** και πατήστε **OK**. Η τηλεόραση πραγματοποιεί αναζήτηση για δορυφόρους στον πρώτο διαθέσιμο LNB. Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά.

Εάν δεν εντοπιστεί κανένας δορυφόρος, ελέγξτε τις συνδέσεις της κεραίας και τη θέση της παραβολικής κεραίας. Επιλέξτε **Επανεκκίνηση** ή **Επόμε. LNB**. Εάν δεν υπάρχει κανένα ελεύθερο LNB, μπορείτε να διαγράψετε πρώτα ένα δορυφόρο. Διαβάστε την ενότητα **Διαγραφή δορυφόρων** στην επόμενη σελίδα.

3 Εγκατάσταση καναλιών

Εάν είστε ικανοποιημένοι με το δορυφόρο που έχει προστεθεί, μπορείτε να προχωρήσετε στην εγκατάσταση των καναλιών. Για την εγκατάσταση καναλιών, επιλέξτε **Εγκατάσταση**. Η διαδικασία εγκατάστασης μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, μπορείτε να βρείτε τα κανάλια που έχουν προστεθεί στη λίστα Κανάλια για δορυφόρους.

Μπορείτε να διαγράψετε ένα δορυφόρο από τους εγκατεστημένους δορυφόρους σας.

Για τη διαγραφή ενός δορυφόρου, επιλέξτε  > **Ρύθμιση** > **Αναζήτηση δορυφόρων**. Επιλέξτε **Διαγραφή δορυφόρου** και πατήστε **OK**. Επιλέξτε το δορυφόρο που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **OK**. Για επιβεβαίωση, επιλέξτε **Ναι** και πατήστε **OK**. Ο δορυφόρος και τα αντίστοιχα κανάλια διαγράφονται από την εγκατάσταση.

Ενημέρωση καναλιών

Εάν έχουν ήδη εγκατασταθεί δορυφορικά κανάλια, μπορείτε να ενημερώσετε τη λίστα καναλιών με νέα κανάλια από όλους τους εγκατεστημένους δορυφόρους.

Για ενημέρωση των δορυφορικών καναλιών, επιλέξτε  > **Ρύθμιση** > **Αναζήτηση δορυφόρου**. Επιλέξτε **Ενημέρωση καναλιών** και πατήστε **OK**. Η τηλεόραση πραγματοποιεί σάρωση των δορυφόρων για νέα κανάλια και τα προσθέτει στη λίστα. Τα άδεια κανάλια διαγράφονται από τη λίστα. Η ενημέρωση μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά ανά δορυφόρο. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, η λίστα Κανάλια για τους δορυφόρους είναι ενημερωμένη.

Δοκιμή λήψης σήματος

Με τη Δοκιμή λήψης σήματος για δορυφόρους, μπορείτε να ελέγχετε την ισχύ σήματος ενός δορυφόρου ή να προσθέσετε ένα νέο δορυφορικό κανάλι.

Για να ξεκινήσετε μια Δοκιμή λήψης σήματος, επιλέξτε  > **Ρύθμιση** > **Αναζήτηση δορυφόρου**. Επιλέξτε **Δοκιμή λήψης σήματος** και πατήστε **OK**.
1 Επιλέξτε το **LNB**.
2 Εάν γνωρίζετε τη συχνότητα του αναμεταδότη (ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει πολλά κανάλια), επιλέξτε **Συχνότητα** και μεταβείτε σε αυτήν.
3 Επιλέξτε **Αναζήτηση** και πατήστε **OK**.

4 Εάν η τηλεόραση εντοπίσει μια συχνότητα και εμφανίσει ένα κουμπί αποθήκευσης, έχει βρεθεί ένας νέος αναμεταδότης.
5 Πατήστε **Αποθήκ.** για να προσθέσετε το νέο αναμεταδότη και το κανάλι ή τα κανάλια του στη λίστα Κανάλια. Για να προσθέσετε και άλλο αναμεταδότη, επιλέξτε **Έξοδος** και επαναλάβετε τα βήματα.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Η τηλεόραση δεν μπορεί να εγκαταστήσει το δορυφόρο που θέλω

- Ελέγξτε τον προσανατολισμό της παραβολικής κεραίας.
- Ελέγξτε τη ρύθμιση για το LNB που χρησιμοποιείτε για το συγκεκριμένο δορυφόρο.
- Ελέγξτε τον Τύπο σύνδεσης στις ρυθμίσεις εγκατάστασης δορυφόρων.

• Επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις Δορυφόρων εάν έχετε ξεχάσει τις ρυθμίσεις που έχετε αλλάξει. Διαβάστε περισσότερα επιλέγοντας **Βοήθεια** > **Ρύθμιση** > **Δορυφορικά κανάλια** > **Εγκατάσταση**.

Η λήψη ενός δορυφορικού καναλιού είναι κακή

- Ελέγξτε τον προσανατολισμό της παραβολικής κεραίας.

Ορισμένες φορές, η λήψη είναι κακή

- Ελέγξτε εάν η παραβολική κεραία είναι καλά στερεωμένη. Οι ισχυροί άνεμοι μπορεί να τη μετακινήσουν.
- Το χιόνι και η βροχή ενδέχεται να υποβαθμίσουν τη λήψη.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων επιλέγοντας **Βοήθεια** > **Αντιμετώπιση προβλημάτων**.

4.4 Δίκτυο

Πλεονεκτήματα

Αναζήτηση υπολογιστή

Εάν συνδέσετε την τηλεόραση σε ένα οικιακό δίκτυο, μπορείτε να επιλέξετε την αναπαραγωγή φωτογραφιών, μουσικής ή βίντεο από έναν υπολογιστή ή μια συσκευή αποθήκευσης. Μόλις το δίκτυο εγκατασταθεί στην τηλεόραση, μπορείτε να εντοπίσετε και να αναπαραγάγετε τα αρχεία από τον υπολογιστή σας στην οθόνη της τηλεόρασης.

Net TV


Εάν συνδέσετε την τηλεόραση σε ένα οικιακό δίκτυο, μπορείτε να συνδεθείτε με το Net TV. Το Net TV προσφέρει υπηρεσίες Internet και ιστοσελίδες που έχουν σχεδιαστεί για την τηλεόρασή σας. Επιλέξτε την αναπαραγωγή μουσικής και βίντεο, ενημερωθείτε και διασκεδάστε, νοικιάστε ταινίες και απολαύστε πολλές ακόμη δυνατότητες. Μόλις εγκατασταθεί το δίκτυο, μπορείτε να απολαμβάνετε όλα τα πλεονεκτήματα του Internet στην οθόνη της τηλεόρασής σας.

Wi-Fi MediaConnect

Το Wi-Fi MediaConnect σας επιτρέπει να προβάλλετε την οθόνη του υπολογιστή στην οθόνη της τηλεόρασής σας μέσω ασύρματης σύνδεσης. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εκκίνηση της λειτουργίας Wi-Fi MediaConnect από τον υπολογιστή σας.

Τι χρειάζεστε

Για να συνδέσετε την τηλεόραση σε ένα οικιακό δίκτυο και στο Internet, απαιτείται ένας δρομολογητής οικιακού δικτύου. Ο δρομολογητής πρέπει να έχει ρυθμιστεί σε διακομιστή DHCP. Χρησιμοποιήστε ένα δρομολογητή με σύνδεση υψηλής ταχύτητας στο Internet. Μπορείτε να συνδέσετε την τηλεόρασή σας ασύρματα ή ενσύρματα.

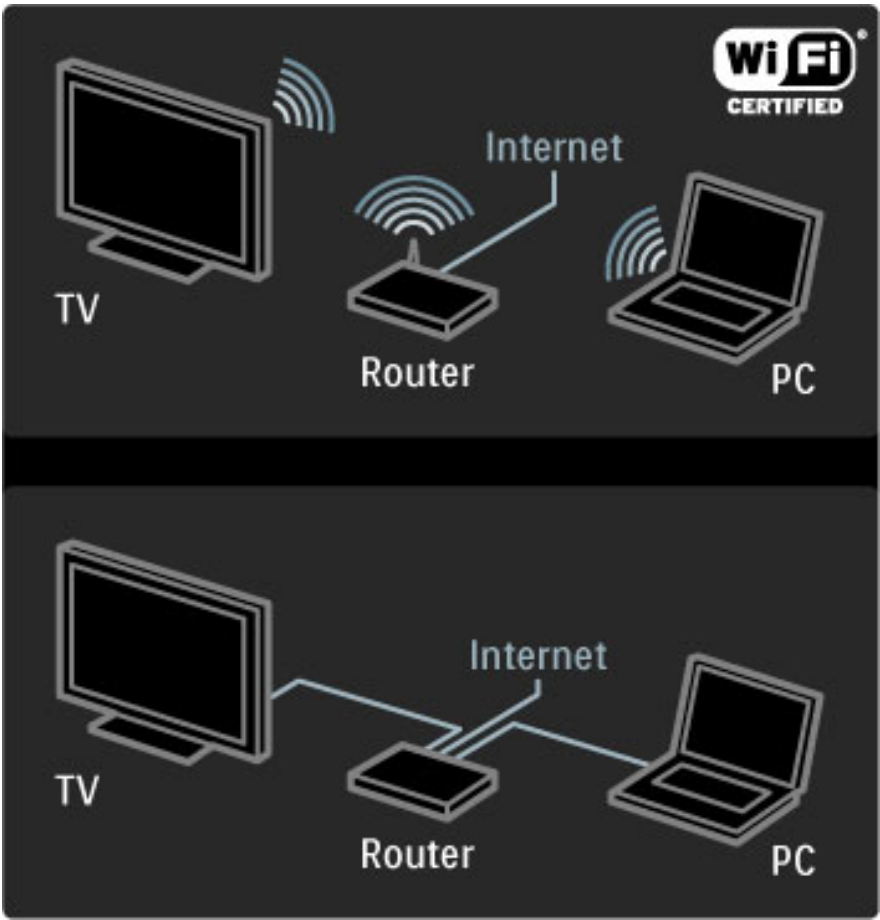

Εάν χρησιμοποιείτε ενσύρματη σύνδεση με το δρομολογητή, θα χρειαστείτε ένα καλώδιο δικτύου (Ethernet).

Η τηλεόραση χρησιμοποιεί ένα πρωτόκολλο με πιστοποίηση DLNA. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows XP ή Vista, Intel Mac OSX ή Linux.

Εύρεση των αρχείων υπολογιστή

Για να επιλέξετε τα αρχεία του υπολογιστή σας από την οθόνη της τηλεόρασης, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει ένα πρόσφατο λογισμικό διακομιστή πολυμέσων στον υπολογιστή σας, όπως το Windows Media Player 11 ή παρόμοιο λογισμικό. Για τον εντοπισμό αρχείων από την τηλεόραση, πρέπει να έχετε επιλέξει την κοινή χρήση των αρχείων του υπολογιστή με την τηλεόραση στις ρυθμίσεις ορισμένων λογισμικών διακομιστή πολυμέσων.

Δείτε τη λίστα των υποστηριζόμενων λογισμικών διακομιστή πολυμέσων επιλέγοντας **Βοήθεια > Προδιαγραφές > Πολυμέσα**.

Ασύρματη εγκατάσταση

Ενεργοποιήστε το δρομολογητή πριν ξεκινήσει η εγκατάσταση δικτύου.

Για να ξεκινήσει η εγκατάσταση ασύρματου δικτύου, πατήστε το πλήκτρο **▲**, επιλέξτε **Ρύθμιση > Σύνδεση σε δίκτυο** και πατήστε **OK**. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

WPS - Προστατευμένη εγκατάσταση Wi-Fi

Εάν ο δρομολογητής σας διαθέτει WPS (Προστατευμένη εγκατάσταση Wi-Fi), μεταβείτε στο δρομολογητή και πατήστε το πλήκτρο WPS. Επιστρέψτε στην τηλεόραση εντός 2 λεπτών, επιλέξτε **Εύκολη σύνδεση** και πατήστε **OK**. Η τηλεόραση συνδέεται στο δίκτυό σας. Αυτή η διαδικασία διαρκεί περίπου 2 λεπτά. Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε.

Οι περισσότεροι ασύρματοι δρομολογητές διαθέτουν σύστημα WPS και φέρουν το λογότυπο WPS. Το σύστημα WPS χρησιμοποιεί Κρυπτογράφηση ασφαλείας WPA και δεν είναι συμβατό με συσκευές του δικτύου σας που χρησιμοποιούν την κρυπτογράφηση ασφαλείας WEP. Εάν χρειάζεστε τη συσκευή WEP στο δίκτυό σας, εγκαταστήστε την επιλέγοντας **Σάρωση > Προσαρμογή**.

Σάρωση για δρομολογητές

Εάν υπάρχουν αρκετοί δρομολογητές στο δίκτυό σας, μπορείτε να επιλέξετε το δίκτυο που χρειάζεστε. Για να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο δρομολογητή δικτύου και επιλέξτε **Σάρωση** από την πρώτη σελίδα της εγκατάστασης. Οι δρομολογητές με WPS και με το ισχυρότερο σήμα εμφανίζονται στις πρώτες θέσεις της λίστας.

Επιλέξτε τον επιθυμητό δρομολογητή και πατήστε **Εύκολη σύνδεση**, εάν ο δρομολογητής διαθέτει WPS. Διαφορετικά, πατήστε **Κωδικός PIN**, εάν μπορείτε να εισαγάγετε τον κωδικό PIN στο λογισμικό του δρομολογητή σας για να συνδεθείτε ή επιλέξτε **Προσαρμογή** για να εισαγάγετε χειροκίνητα το κλειδί κρυπτογράφησης.

Κωδικός PIN

Για τη δημιουργία μιας ασφαλούς σύνδεσης με κωδικό PIN, επιλέξτε **Κωδικός PIN** και πατήστε **OK**. Σημειώστε τον 8ψήφιο κωδικό PIN που εμφανίζεται και πληκτρολογήστε τον στο λογισμικό δρομολογητή του υπολογιστή σας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του δρομολογητή για να δείτε πού ακριβώς πρέπει να καταχωρήσετε τον κωδικό PIN.

Προσαρμογή

Για να εισαγάγετε το κλειδί κρυπτογράφησης (το κλειδί ασφαλείας) χειροκίνητα, επιλέξτε **Προσαρμογή** και πατήστε **OK**. Εάν διαθέτετε ασφάλεια WPA στο δρομολογητή σας, πληκτρολογήστε την κωδική φράση χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο. Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο της οθόνης, επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής κειμένου και πατήστε **OK**.

Εάν διαθέτετε Κρυπτογράφηση ασφαλείας WEP, η τηλεόραση θα σας ζητήσει το κλειδί κρυπτογράφησης WEP σε μορφή δεκαεξαδικών αριθμών. Βρείτε αυτό το δεκαεξαδικό κλειδί στο λογισμικό δρομολογητή του υπολογιστή σας. Σημειώστε το πρώτο κλειδί της λίστας κλειδιών WEP και πληκτρολογήστε το στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο. Εάν το κλειδί ασφαλείας γίνει αποδεκτό, η τηλεόραση θα συνδεθεί με τον ασύρματο δρομολογητή.

Εάν σας ζητηθεί, αποδεχτείτε τους όρους της Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη.

Wi-Fi Media Connect

Με το Wi-Fi MediaConnect μπορείτε να προβάλλετε την οθόνη του υπολογιστή σας στην οθόνη της τηλεόρασης ασύρματα. Με το παρεχόμενο CD-ROM του Wi-Fi MediaConnect μπορείτε να πραγματοποιήσετε δωρεάν λήψη του λογισμικού. Το Wi-Fi MediaConnect είναι διαθέσιμο μόνο για υπολογιστή.

Τι χρειάζεστε

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi MediaConnect, πρέπει να συνδέσετε την τηλεόραση στο οικιακό σας δίκτυο. Απαιτείται ένας ασύρματος δρομολογητής. Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση σε δίκτυο επιλέγοντας **Βοήθεια > Ρύθμιση > Δίκτυο**.

Εγκατάσταση του Wi-Fi MediaConnect

1 Τοποθετήστε το παρεχόμενο CD-ROM του Wi-Fi MediaConnect στον υπολογιστή σας.
2 Πραγματοποιείται εκκίνηση του προγράμματος περιήγησης στο Internet και ανοίγει η σελίδα λήψης του Wi-Fi MediaConnect - www.philips.com/wifimediconnect. Σε αυτή την τοποθεσία μπορείτε να ελέγξετε τις απαραίτητες απαιτήσεις για το σύστημα του υπολογιστή σας.

3 Εισαγάγετε τον κωδικό που είναι τυπωμένος στο φάκελο του CD-ROM.
4 Κάντε κλικ στο κουμπί 'Λήψη τώρα' για να πραγματοποιήσετε δωρεάν λήψη του λογισμικού Wi-Fi MediaConnect.
5 Μόλις ολοκληρωθεί η λήψη, εκκινήστε το αρχείο 'Wi-Fi MediaConnect_setup.exe'. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Όνομα δικτύου τηλεόρασης

Εάν έχετε περισσότερες από μία τηλεοράσεις στο οικιακό σας δίκτυο, μπορείτε να μετονομάσετε τη συγκεκριμένη τηλεόραση. Για να μετονομάσετε αυτήν την τηλεόραση στο δίκτυο, πατήστε **🏠 > Ρύθμιση > Ρυθμίσεις δικτύου** και επιλέξτε το **Όνομα δικτύου τηλεόρασης**. Για να εισαγάγετε το όνομα, πατήστε **OK** για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο επί της οθόνης ή χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο του τηλεχειριστηρίου.

Για να χρησιμοποιήσετε το Wi-Fi MediaConnect στον υπολογιστή σας διαβάστε πληροφορίες στο **Βοήθεια > Περισσότερα για . . . > Πολυμέσα > Wi-Fi MediaConnect**.

Απαιτήσεις υπολογιστή

Windows XP, Vista, Windows 7 (μόνο PC)

Ελάχιστες απαιτήσεις υπολογιστή

- Intel® Pentium Core™ 2 Duo 1,8GHz
- 512MB RAM
- 200MB ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο
- Wi-Fi 802.11g
- Ευρυζωνική σύνδεση στο Internet

Συνιστώμενες απαιτήσεις υπολογιστή

- Intel® Pentium Core™ 2 Duo 2,1GHz
- 1GB RAM
- 200MB ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο
- Wi-Fi 802.11n για δρομολογητή και υπολογιστή
- Ευρυζωνική σύνδεση στο Internet

Ενσύρματη εγκατάσταση

Συνδέστε το δρομολογητή στην τηλεόραση και ενεργοποιήστε τον πριν ξεκινήσει η εγκατάσταση δικτύου.

Για να ξεκινήσει η εγκατάσταση δικτύου, πατήστε το πλήκτρο **🏠**, επιλέξτε **Ρύθμιση > Σύνδεση σε δίκτυο** και πατήστε **OK**. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Η τηλεόραση πραγματοποιεί διαρκώς αναζήτηση για σύνδεση σε δίκτυο. Ο δρομολογητής πρέπει να είναι ενεργοποιημένος σε διακομιστή DHCP.

Εάν σας ζητηθεί, αποδεχτείτε τους όρους της Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης επιλέγοντας **Βοήθεια > Συνδέσεις > Δίκτυο > Ενσύρματο**.

Ρυθμίσεις δικτύου

Για να ανοίξετε τις Ρυθμίσεις δικτύου, επιλέξτε **🏠 > Ρύθμιση > Ρυθμίσεις δικτύου** και πατήστε **OK**.

Μπορείτε να προβάλετε τον τύπο δικτύου, τις διευθύνσεις IP και MAC, την ισχύ του σήματος, την ταχύτητα, τη μέθοδο κρυπτογράφησης, κ.λπ. Επίσης, μπορείτε να ορίσετε τα DHCP και Auto IP, τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης IP, το DMR και το όνομα του δικτύου τηλεόρασης.

4.5 Συσσκευές

EasyLink HDMI-CEC

Χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης μπορείτε να χειρίζεστε συσκευές που διαθέτουν EasyLink (HDMI-CEC) και είναι συνδεδεμένες με καλώδιο HDMI. Η δραστηριότητα των συσκευών με λειτουργία EasyLink εμφανίζεται αυτόματα στο Αρχικό μενού. Η λειτουργία EasyLink της τηλεόρασης είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Όταν υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή με EasyLink, η λειτουργία EasyLink επιτρέπει τα εξής:

- **Αναπαραγωγή με ένα πάτημα**
Τοποθετήστε ένα δίσκο και πατήστε το πλήκτρο αναπαραγωγής στη συσκευή. Η τηλεόραση ενεργοποιείται από την κατάσταση αναμονής και ξεκινά η αναπαραγωγή του δίσκου.
- **Αναμονή συστήματος**
Πατήστε το πλήκτρο  στο τηλεχειριστήριο για να μεταβούν όλες οι συσκευές EasyLink σε κατάσταση αναμονής.

Βεβαιωθείτε ότι έχουν πραγματοποιηθεί σωστά όλες οι ρυθμίσεις HDMI-CEC στη συσκευή. Η λειτουργία EasyLink και το τηλεχειριστήριο EasyLink μπορεί να μην λειτουργούν με συσκευές τρίτων κατασκευαστών.

HDMI-CEC σε άλλες μάρκες
Η ονομασία της λειτουργίας HDMI-CEC ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον κατασκευαστή. Ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα ονομασιών είναι: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink και Viera Link. Δεν είναι όλες οι μάρκες συμβατές με τη λειτουργία EasyLink.

Τηλεχειριστήριο EasyLink

Με το τηλεχειριστήριο EasyLink, το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης μπορεί να ελέγξει τη συσκευή της οποίας το περιεχόμενο προβάλλεται στην τηλεόραση. Η συσκευή πρέπει να διαθέτει EasyLink (HDMI-CEC) και να είναι ενεργοποιημένο. Η συσκευή πρέπει να είναι επίσης συνδεδεμένη με καλώδιο HDMI.

Εάν έχετε συνδέσει μια συσκευή EasyLink, επιλέξτε τη συσκευή (τη δραστηριότητα) και ελέγξτε ορισμένες ή όλες τις λειτουργίες της συσκευής από το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας.

Για να επιστρέψετε στη λειτουργία της τηλεόρασης, επιλέξτε **Παρακολούθηση TV** στην Αρχική σελίδα  και πατήστε **OK**.

Απενεργοποίηση του τηλεχειριστηρίου EasyLink
Για να απενεργοποιήσετε το τηλεχειριστήριο EasyLink, επιλέξτε Αρχικό μενού  > **Ρύθμιση** > **Ρυθμίσεις τηλεόρασης**, επιλέξτε **EasyLink** > **Τηλεχειριστήριο EasyLink** και επιλέξτε **Κλειστό**.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το EasyLink επιλέγοντας **Βοήθεια** > **Ρύθμιση** > **Συσσκευές** > **EasyLink HDMI-CEC**.

Προσθήκη νέας συσκευής

Η δραστηριότητα των συσκευών που είναι συνδεδεμένες με EasyLink (HDMI-CEC) εμφανίζεται αυτόματα στο Αρχικό μενού. Μία μεμονωμένη συσκευή μπορεί να προσθέσει πολλές δραστηριότητες. Η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη με καλώδιο HDMI. Αν η συνδεδεμένη συσκευή δεν εμφανίζεται στο Αρχικό μενού, ίσως η λειτουργία EasyLink της συσκευής να είναι απενεργοποιημένη.

Εάν η συνδεδεμένη συσκευή σας δεν διαθέτει EasyLink (HDMI-CEC) ή δεν είναι συνδεδεμένη με καλώδιο HDMI, πρέπει να προσθέσετε μη αυτόματα τη συσκευή επιλέγοντας **Προσθήκη συσκευών** από το Αρχικό μενού.

Προσθήκη συσκευών
Στην Αρχική σελίδα, επιλέξτε **Προσθήκη συσκευών** και πατήστε **OK**. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Η τηλεόραση σας ζητά να επιλέξετε τη συσκευή και την υποδοχή σύνδεσης στην οποία είναι συνδεδεμένη. Η συσκευή ή οι δραστηριότητές της προστίθενται τώρα στο Αρχικό μενού.

Αλλαγή ονόματος συσκευής
Για την αλλαγή ονόματος μιας συσκευής ή δραστηριότητας που προστέθηκε, πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές) και επιλέξτε **Αλ γή ον/τος**. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο του τηλεχειριστηρίου, όπως και για την αποστολή μηνυμάτων SMS/κειμένου, για να πληκτρολογήσετε το νέο όνομα.

Διαγραφή συσκευής
Για τη διαγραφή μιας συσκευής ή δραστηριότητας από το Αρχικό μενού, επιλέξτε το στοιχείο, πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές) και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αφαίρεση της συσκευής**.

Αν μια συσκευή ή δραστηριότητα συνεχίζει να εμφανίζεται στο Αρχικό μενού αφού τη διαγράψετε, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση EasyLink στη συσκευή για να αποτρέψετε την αυτόματη αναδυόμενη εμφάνιση.

Ήχος

Όταν υπάρχει συνδεδεμένο ένα σύστημα ήχου, το EasyLink παρέχει τα εξής:

- **Έλεγχος ήχου συστήματος**
Εάν έχετε συνδέσει ένα ηχοσύστημα, μπορείτε να ακούτε τον ήχο της τηλεόρασης μέσω του ηχοσυστήματος. Πραγματοποιείται αυτόματη σίγαση των ηχείων της τηλεόρασης.

- **Λειτουργία surround**
Έχοντας επιλέξει μια πρόσφατη συσκευή Philips στο Αρχικό μενού, μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση του ήχου surround της συσκευής από την τηλεόραση. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση, πατήστε το πλήκτρο  (Προσαρμογή), επιλέξτε **Λειτουργία surround** και πατήστε **OK**. Στην επιλογή **Επόμενη κατάσταση**, πατήστε **OK** για εναλλαγή μεταξύ των διαθέσιμων λειτουργιών της συσκευής.

- **Έξυπνος ήχος**
Με μια πρόσφατη συσκευή Philips επιλεγμένη στην Αρχική σελίδα,, μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση Έξυπνος ήχος της συσκευής στην τηλεόραση. Για να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση, πατήστε  (Προσαρμογή), επιλέξτε **Έξυπνος ήχος** και πατήστε **OK**. Επιλέξτε μια λειτουργία ήχου από τη λίστα.

- **Απενεργοποίηση οθόνης**
Εάν μια πρόσφατη συσκευή Philips που είναι επιλεγμένη στο Αρχικό μενού αποστέλλει μόνο ήχο στην τηλεόραση, η συσκευή ενδέχεται να προτείνει την απενεργοποίηση της οθόνης της τηλεόρασης. Για να απενεργοποιήσετε την οθόνη όταν εμφανιστεί αυτό το μήνυμα, επιλέξτε **Απεν οθ** και πατήστε **OK**. Για να ενεργοποιήσετε ξανά την οθόνη, πατήστε το πλήκτρο .

• **Ηχεία τηλεόρασης**

Όταν μια συσκευή ήχου EasyLink είναι επιλεγμένη στο Αρχικό μενού, πραγματοποιείται αυτόματη σίγαση των ηχείων της τηλεόρασης. Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε τα ηχεία της τηλεόρασης ώστε να αναπαράγουν πάντα ή να μην αναπαράγουν ποτέ ήχο και να ρυθμίσετε την τηλεόραση ώστε να πραγματοποιεί πάντα εκκίνηση της συσκευής ήχου και να αναπαραγάγει ήχο από τη συσκευή.

Για να ρυθμίσετε τα ηχεία της τηλεόρασης, πατήστε το πλήκτρο  > **Ρύθμιση** > **Ρυθμίσεις τηλεόρασης** > **EasyLink** > **Ηχεία TV**. Επιλέξτε **Αυτ εκκίνηση EasyLink** μόνο εάν θέλετε να αναπαράγεται πάντα ο ήχος από τη συσκευή ήχου.

Συγχρονισμός ήχου και εικόνας

Συνδέοντας ένα Σύστημα Home Cinema (HTS) στην τηλεόρασή σας, η εικόνα στην τηλεόραση και ο ήχος από το HTS πρέπει να συγχρονίζονται. Εάν υπάρχει αναντιστοιχία, αυτή είναι ιδιαίτερη εμφανής σε σκηνές με διαλόγους, για παράδειγμα όταν οι προτάσεις ολοκληρώνονται πριν σταματήσουν να κινούνται τα χείλη του ηθοποιού.

HDMI-ARC

Τα σύγχρονα συστήματα Home Cinema με ενσωματωμένο disc player προσαρμόζουν αυτόματα το συγχρονισμό ήχου και εικόνας, όταν είναι συνδεδεμένα με συνδέσεις HDMI-ARC (HDMI - Κανάλι Επιστροφής Ήχου).

Καθυστέρηση συγχρονισμού ήχου

Άλλα συστήματα Home Cinema ενδέχεται να απαιτούν μια καθυστέρηση στο συγχρονισμό ήχου για να επιτευχθεί ο συγχρονισμός. Στο HTS, αυξήστε την τιμή καθυστέρησης μέχρι να υπάρχει αντιστοίχιση μεταξύ της εικόνας και του ήχου. Ενδέχεται να απαιτείται τιμή καθυστέρησης 180ms. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του HTS.

Αφού ρυθμίσετε την τιμή καθυστέρησης στο HTS, πρέπει να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση **Καθυστέρηση εξόδου ήχου** στην τηλεόραση, εάν στο HTS έχει καθοριστεί η συγκεκριμένη τιμή καθυστέρησης για όλες τις συσκευές εξόδου. Για να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση Καθυστέρηση εξόδου ήχου, πατήστε το πλήκτρο  και επιλέξτε **Ρύθμιση** > **Ρυθμίσεις τηλεόρασης** > **Προτιμήσεις** > **Καθυστέρηση εξόδου ήχου**. Επιλέξτε **Κλειστό** και πατήστε **OK**.

Εάν δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της καθυστέρησης στο HTS ή η μέγιστη ρύθμιση είναι ανεπαρκής, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επεξεργασίας εικόνας Perfect Natural Motion της τηλεόρασης. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Perfect Natural Motion, πατήστε το πλήκτρο  και επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεόρασης** > **Εικόνα** > **Perfect Natural Motion**. Επιλέξτε **Κλειστό** και πατήστε **OK**.

Αυτόματη αλλαγή υπότιτλων

Εάν πραγματοποιείτε αναπαραγωγή ενός DVD ή Blu-ray Disc από ένα πρόσφατο player της Philips, μπορείτε να μετακινήσετε τους υπότιτλους της εικόνας προς τα πάνω. Σε αυτή την περίπτωση, οι υπότιτλοι θα είναι ορατοί ανεξάρτητα από το Φορμά εικόνας που επιλέγετε. Η ρύθμιση της τηλεόρασης Αυτόματη αλλαγή υπότιτλων είναι επιλεγμένη από προεπιλογή.

Για να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση Αυτόματη αλλαγή υπότιτλων, επιλέξτε  > **Ρύθμιση** > **Ρυθμίσεις τηλεόρασης** > **EasyLink** > **Αυτόματη αλλαγή υπότιτλων**. Επιλέξτε **Κλειστό**.

Pixel Plus link

Ορισμένες συσκευές, όπως ένα DVD ή Blu-ray Disc player, μπορεί να διαθέτουν τη δική τους λειτουργία επεξεργασίας της ποιότητας εικόνας. Για να αποφύγετε πιθανά προβλήματα στην ποιότητα της εικόνας λόγω παρεμβολών από τη λειτουργία επεξεργασίας της τηλεόρασης, η λειτουργία επεξεργασίας εικόνας των συσκευών πρέπει να απενεργοποιείται. Η ρύθμιση Σύνδεση Pixel Plus της τηλεόρασης είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή και απενεργοποιεί τη λειτουργία επεξεργασία της ποιότητας εικόνας των συνδεδεμένων συσκευών.

Για να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση Σύνδεση Pixel Plus, επιλέξτε  > **Ρύθμιση** > **Ρυθμίσεις τηλεόρασης** > **EasyLink** > **Σύνδεση Pixel Plus**. Επιλέξτε **Κλειστό**.

4.6 Λογισμικό

Τρέχουσα έκδοση

Για να δείτε την έκδοση του τρέχοντος λογισμικού τηλεόρασης, επιλέξτε  > **Ρύθμιση** > **Ρυθμίσεις λογισμικού** και πατήστε **OK**. Επιλέξτε **Πληροφορίες τρέχοντος λογισμικού** και δείτε τις σχετικές πληροφορίες στο στοιχείο **Έκδοση: . . .**

Ενημέρωση μέσω Internet

Εάν η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη στο Internet, ίσως λάβετε ένα μήνυμα από την Philips σχετικά με την ενημέρωση του λογισμικού της τηλεόρασης. Απαιτείται σύνδεση υψηλής ταχύτητας στο Internet.

Εάν λάβετε αυτό το μήνυμα, σας συνιστούμε να πραγματοποιήσετε την ενημέρωση. Επιλέξτε **Ενημέρωση**. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Μπορείτε, επίσης, να πραγματοποιήσετε μόνοι σας αναζήτηση για νέες ενημερώσεις. Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για ενημερώσεις, επιλέξτε  > **Ρύθμιση** > **Ενημέρωση λογισμικού** και πατήστε **OK**. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Μόλις ολοκληρωθεί η ενημέρωση, η τηλεόραση θα απενεργοποιηθεί και θα ενεργοποιηθεί ξανά αυτόματα. Περιμένετε την εκ νέου ενεργοποίηση. Μην χρησιμοποιήσετε το διακόπτη λειτουργίας  της τηλεόρασης.

Ενημέρωση μέσω USB

Ενδέχεται να απαιτείται η ενημέρωση του λογισμικού της τηλεόρασης. Για το λόγο αυτό, απαιτείται ένας υπολογιστής με σύνδεση υψηλής ταχύτητας στο Internet και μια συσκευή αποθήκευσης USB για τη φόρτωση του λογισμικού στην τηλεόραση. Χρησιμοποιήστε μια συσκευή αποθήκευσης USB με χωρητικότητα 256Mb. Βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένη η προστασία εγγραφής.

- 1 Έναρξη
- 2 Αναγνώριση
- 3 Λήψη
- 4 Ενημέρωση τηλεόρασης

1 Έναρξη της ενημέρωσης στην τηλεόραση

Για να ξεκινήσει η διαδικασία ενημέρωσης λογισμικού, επιλέξτε  > **Ρύθμιση** > **Ανα/στε τώρα**.

2 Αναγνώριση τηλεόρασης

Εισαγάγετε τη συσκευή αποθήκευσης USB στην πλαϊνή υποδοχή της τηλεόρασης, επιλέξτε **Έναρξη** και πατήστε **OK**. Το αρχείο αναγνώρισης εγγράφεται στη μνήμη USB.

3 Λήψη του λογισμικού τηλεόρασης

Εισαγάγετε τη συσκευή αποθήκευσης USB στον υπολογιστή. Στη συσκευή USB, εντοπίστε το αρχείο **update.htm** και κάντε διπλό κλικ. Κάντε κλικ στο **Αποστολή ταυτότητας**. Εάν υπάρχει διαθέσιμο ένα νέο λογισμικό, πραγματοποιήστε λήψη του αρχείου .zip. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, αποσυμπιέστε και αντιγράψτε το αρχείο **autorun.upg** στη συσκευή αποθήκευσης USB. Μην τοποθετήσετε αυτό το αρχείο σε φάκελο.

4 Ενημέρωση του λογισμικού τηλεόρασης

Συνδέστε ξανά τη συσκευή αποθήκευσης USB στην τηλεόραση. Η ενημέρωση ξεκινά αυτόματα. Η τηλεόραση απενεργοποιείται για 10 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ενεργοποιείται ξανά. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Μην . . .

- χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο
- αφαιρέσετε τη συσκευή αποθήκευσης USB από την τηλεόραση

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος κατά την ενημέρωση, μην αφαιρέσετε τη συσκευή USB από την τηλεόραση. Όταν το ρεύμα επανέλθει, η διαδικασία ενημέρωσης θα συνεχιστεί.

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ενημέρωσης στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα **Επιτυχής λειτουργία**. Αφαιρέστε τη συσκευή USB και πατήστε το πλήκτρο  στο τηλεχειριστήριο.

Μην . . .

- πατάτε το πλήκτρο  δύο φορές
 - χρησιμοποιείτε το διακόπτη  της τηλεόρασης
- Η τηλεόραση θα απενεργοποιηθεί (για 10 δευτερόλεπτα) και θα ενεργοποιηθεί ξανά αυτόματα. Περιμένετε.

Το λογισμικό της τηλεόρασης έχει ενημερωθεί. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξανά την τηλεόραση.

Για να αποτρέψετε την ακούσια ενημέρωση του λογισμικού της τηλεόρασης, διαγράψτε το αρχείο autorun.upg από τη συσκευή USB.


5 Συνδέσεις

5.1 Αρχικές συνδέσεις

Καλώδιο τροφοδοσίας

Τοποθετήστε το καλώδιο ρεύματος στην υποδοχή τροφοδοσίας της τηλεόρασης.

Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος, τραβάτε πάντα το βύσμα, ποτέ το καλώδιο.

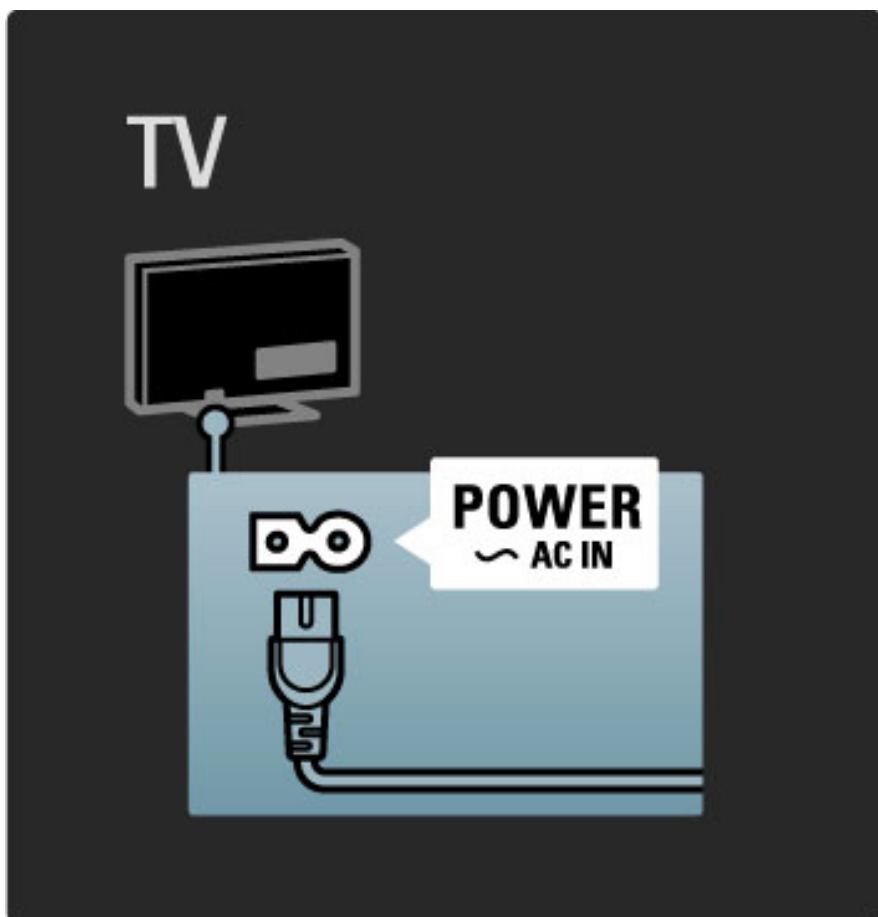


Παρόλο που η κατανάλωση ρεύματος όταν η τηλεόραση βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής είναι πολύ χαμηλή, απενεργοποιήστε την τηλεόραση με το διακόπτη λειτουργίας για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας, εάν δεν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διακόπτη λειτουργίας επιλέγοντας **Βοήθεια** > **Έναρξη** > **Πλήκτρα τηλεόρασης** > **Διακόπτης λειτουργίας**.

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι σταθερά συνδεδεμένο στην τηλεόραση. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα πρόσβαση στο βύσμα που έχει συνδεθεί στην πρίζα.


Καλώδιο κεραίας

Εντοπίστε τη σύνδεση κεραίας που βρίσκεται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Συνδέστε το καλώδιο κεραίας στην υποδοχή κεραίας **75Ω**.

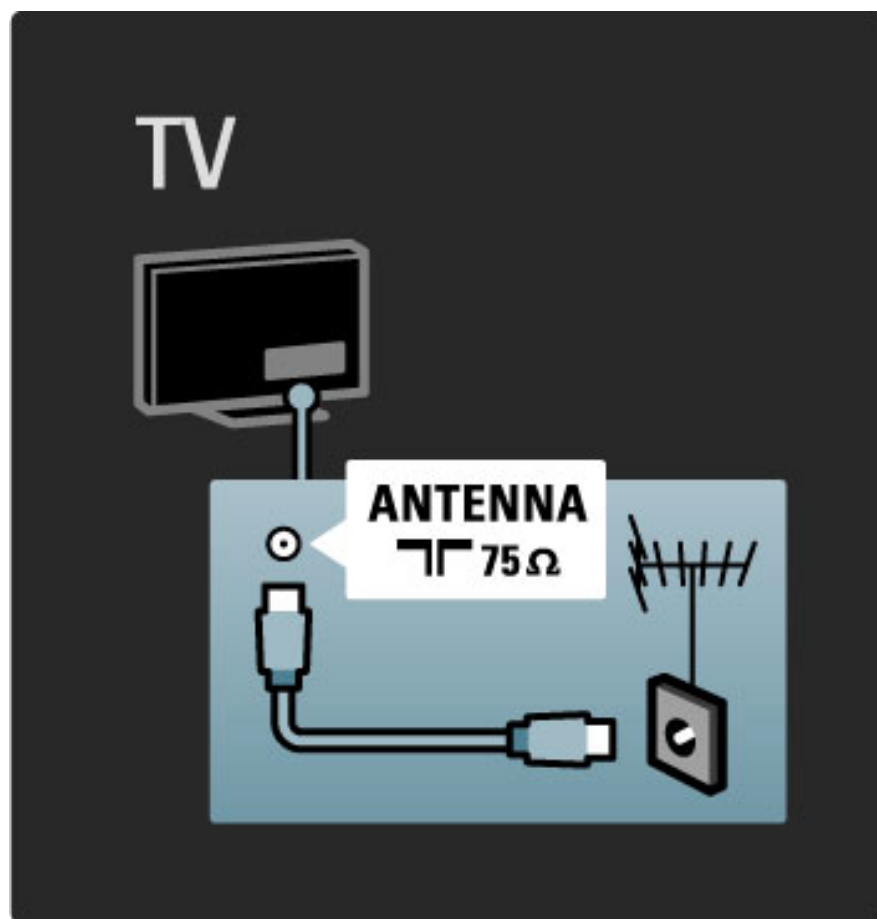

Καλώδιο δορυφορικής κεραίας

Εντοπίστε την υποδοχή δορυφορικής κεραίας τύπου F στο πλάι της τηλεόρασης. Συνδέστε το καλώδιο δορυφορικής κεραίας σε αυτή την υποδοχή.

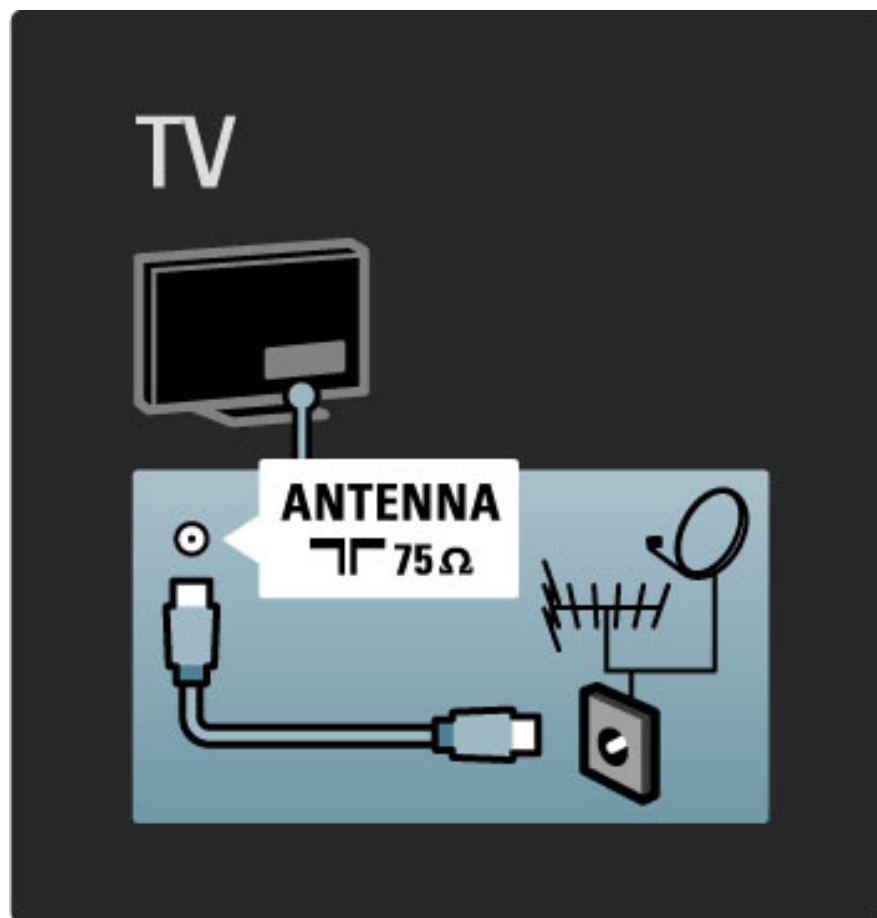

5.2 Πληροφορίες για τα καλώδια


Ποιότητα καλωδίου

Πριν συνδέσετε οποιαδήποτε συσκευή στην τηλεόραση, ελέγξτε τις διαθέσιμες υποδοχές της συσκευής. Συνδέστε τη συσκευή στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας τη διαθέσιμη σύνδεση με την υψηλότερη δυνατή ποιότητα. Η καλή ποιότητα των καλωδίων εξασφαλίζει τη σωστή μεταφορά των σημάτων ήχου και εικόνας. Ανατρέξτε στα υπόλοιπα κεφάλαια της ενότητας **Πληροφορίες για τα καλώδια**.

Τα διαγράμματα συνδέσεων που μπορείτε να δείτε επιλέγοντας **Βοήθεια > Συνδέσεις > Σύνδεση συσκευών** είναι ενδεικτικά. Υπάρχουν και άλλες πιθανές λύσεις.

HDMI

Η σύνδεση HDMI παρέχει βέλτιστη ποιότητα εικόνας και ήχου. Το καλώδιο HDMI συνδυάζει σήματα βίντεο και ήχου. Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για Υψηλής Ευκρίνειας (HD) τηλεοπτικά σήματα. Το καλώδιο HDMI μεταφέρει σήματα εικόνας και ήχου μόνο προς μία κατεύθυνση. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο HDMI που υπερβαίνει τα 5 μέτρα.

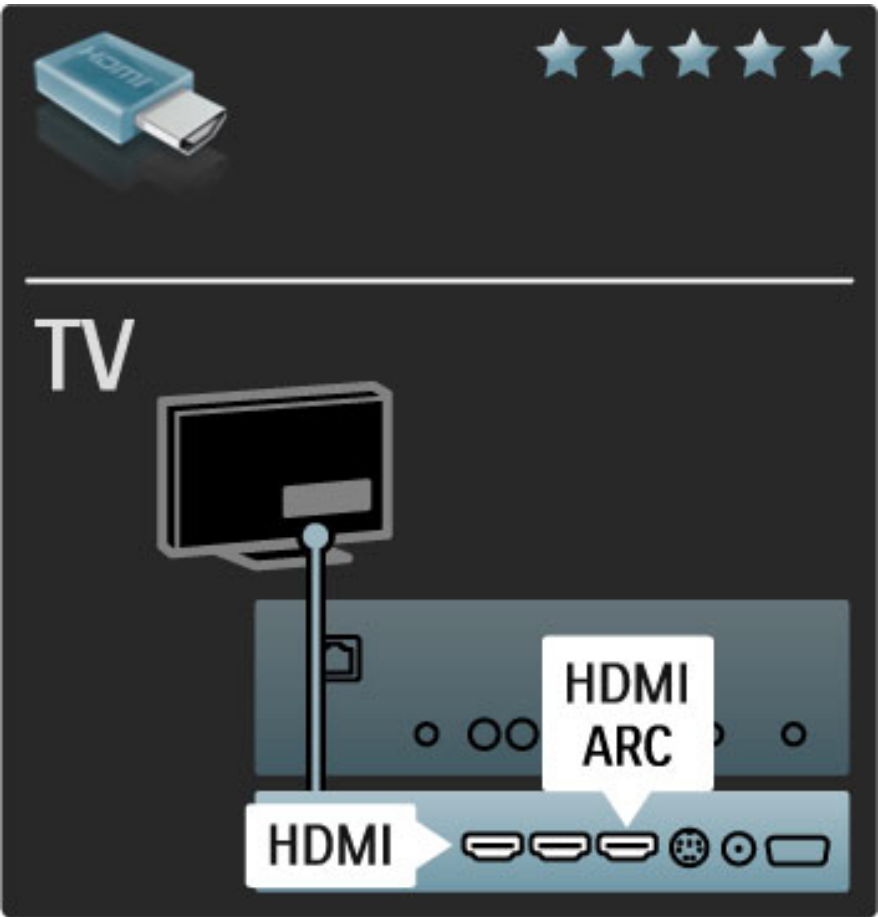

EasyLink HDMI-CEC

Εάν οι συσκευές σας είναι συνδεδεμένες μέσω HDMI και διαθέτουν EasyLink, μπορείτε να τις ελέγχετε χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης. Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία EasyLink επιλέγοντας **Βοήθεια > Ρύθμιση > Συσκευές > EasyLink HDMI-CEC**.

HDMI-ARC

Εάν διαθέτετε ένα σύστημα Home Cinema με σύνδεση HDMI-ARC (Κανάλι Επιστροφής Ήχου), μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή με την τηλεόρασή σας χρησιμοποιώντας μόνο ένα καλώδιο HDMI. Επιλέξτε τη σύνδεση HDMI1 ARC.

Μπορείτε να μη χρησιμοποιήσετε το καλώδιο ήχου που κανονικά προστίθεται (το καλώδιο που συνδέει την Έξοδο ψηφιακού ήχου της τηλεόρασης με την Είσοδο ψηφιακού ήχου της συσκευής). Η σύνδεση επιστροφής ήχου είναι ενσωματωμένη στην υποδοχή HDMI-ARC. Δεν απαιτείται ειδικό καλώδιο HDMI.

Μπορείτε να αφήσετε το κανάλι ARC ενεργοποιημένο, εάν χρησιμοποιείτε το πρόσθετο καλώδιο ψηφιακού ήχου. Ωστόσο, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία HDMI-ARC. Για να απενεργοποιήσετε το ARC στη σύνδεση HDMI 1, επιλέξτε **🏠 > Ρύθμιση > Ρυθμίσεις τηλεόρασης > EasyLink > HDMI 1 ARC**, επιλέξτε **Κλειστό** και πατήστε **OK**.

DVI σε HDMI

Χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα DVI σε HDMI, εάν η συσκευή σας διαθέτει μόνο σύνδεση DVI. Χρησιμοποιήστε μία από τις συνδέσεις HDMI και προσθέστε ένα καλώδιο Audio L/R στην υποδοχή ήχου **Audio In VGA/HDMI**, στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.


Προστασία κατά της αντιγραφής

Τα καλώδια DVI και HDMI υποστηρίζουν την προστασία HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection). Το HDCP είναι ένα σήμα προστασίας κατά της αντιγραφής, το οποίο αποτρέπει την αντιγραφή του περιεχομένου από ένα DVD ή Blu-ray Disc. Επίσης, αναφέρεται και ως προστασία DRM (Digital Rights Management).

Y Pb Pr



Χρησιμοποιήστε τη σύνδεση εικόνας σήματος συνιστωσών YPbPr σε συνδυασμό με μια σύνδεση Audio L/R για ήχο.

Αντιστοιχίστε τα χρώματα των υποδοχών YPbPr με τα βύσματα του καλωδίου κατά τη σύνδεση. Η σύνδεση YPbPr υποστηρίζει τηλεοπτικά σήματα υψηλής ευκρίνειας (HD).

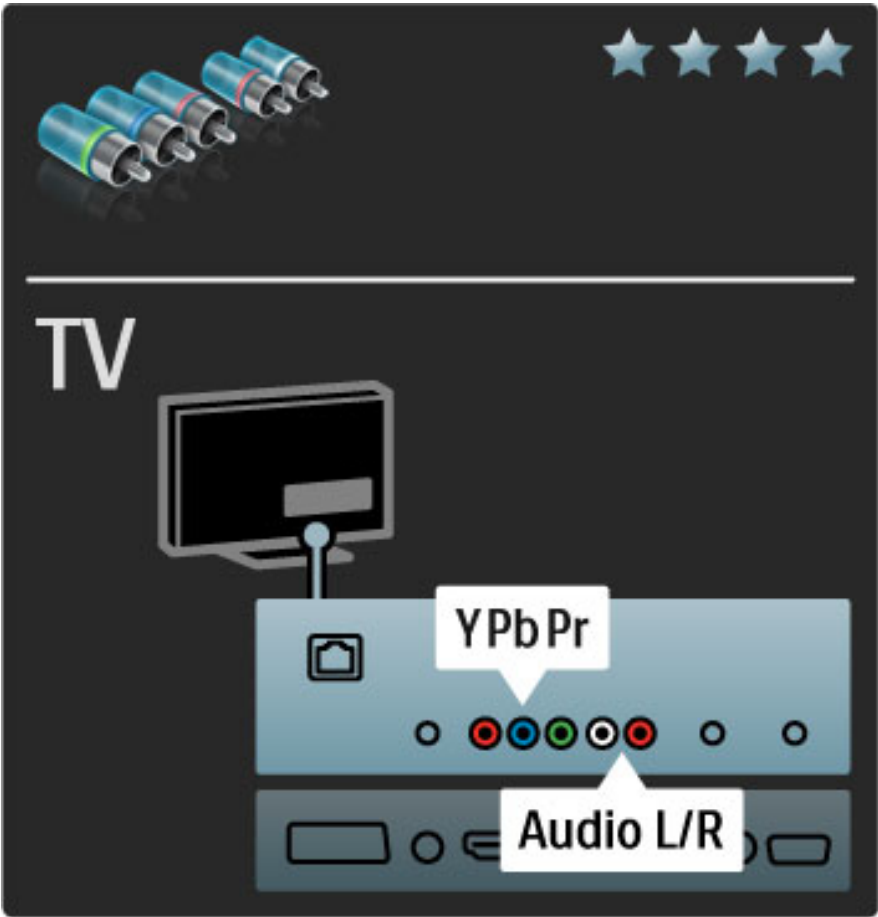


Scart

Ένα καλώδιο Scart συνδυάζει σήματα εικόνας και ήχου. Οι υποδοχές Scart υποστηρίζουν σήματα βίντεο RGB αλλά δεν υποστηρίζουν τηλεοπτικά σήματα υψηλής ευκρίνειας (HD).

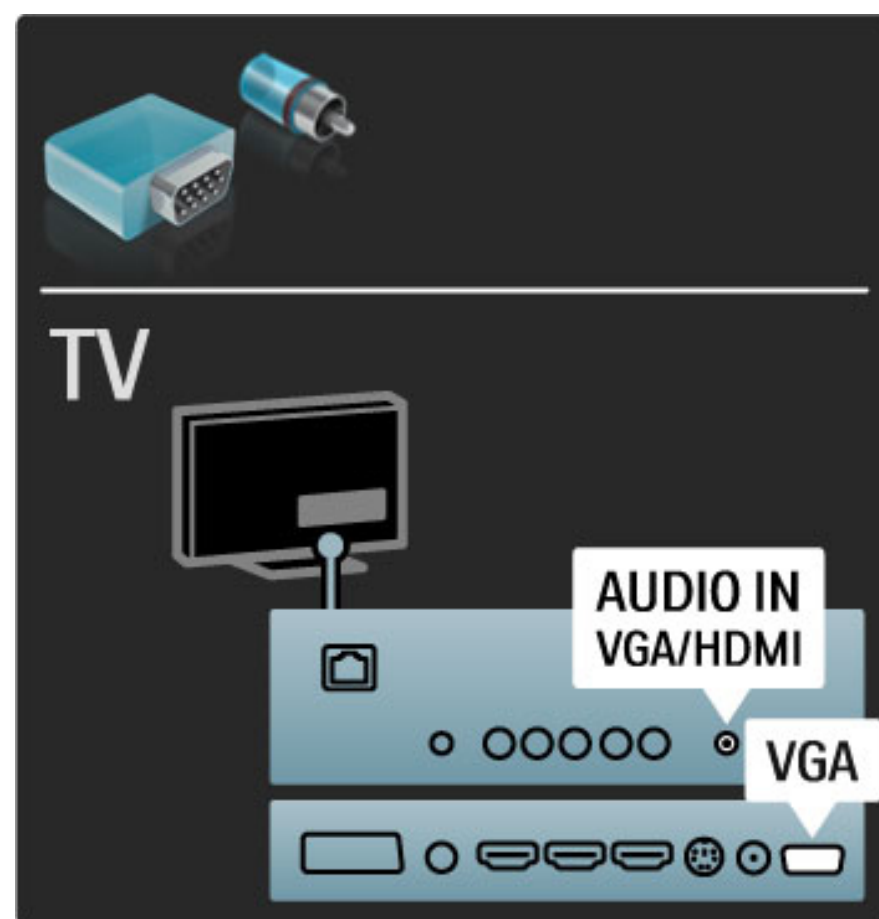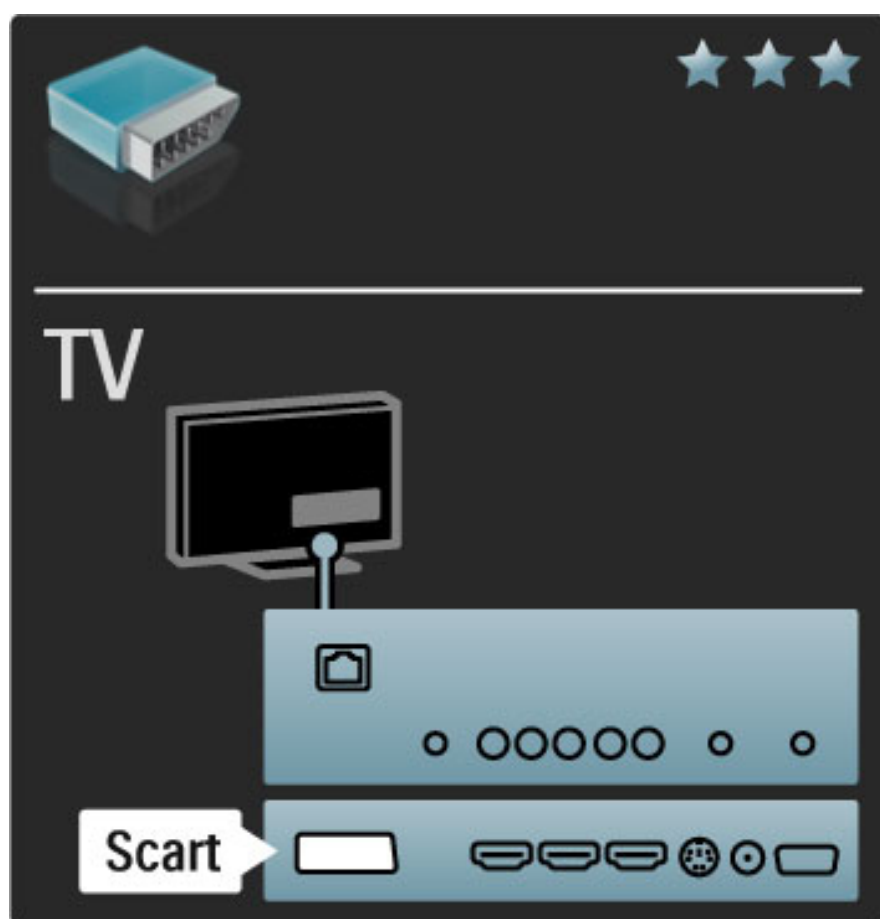

Βίντεο

Εάν η συσκευή σας διαθέτει μόνο μια σύνδεση Video (CVBS), πρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν **προσαρμογέα Video σε Scart** (δεν παρέχεται). Μπορείτε να προσθέσετε τις συνδέσεις Audio L/R. Συνδέστε τον προσαρμογέα σε μια υποδοχή Scart της τηλεόρασης.

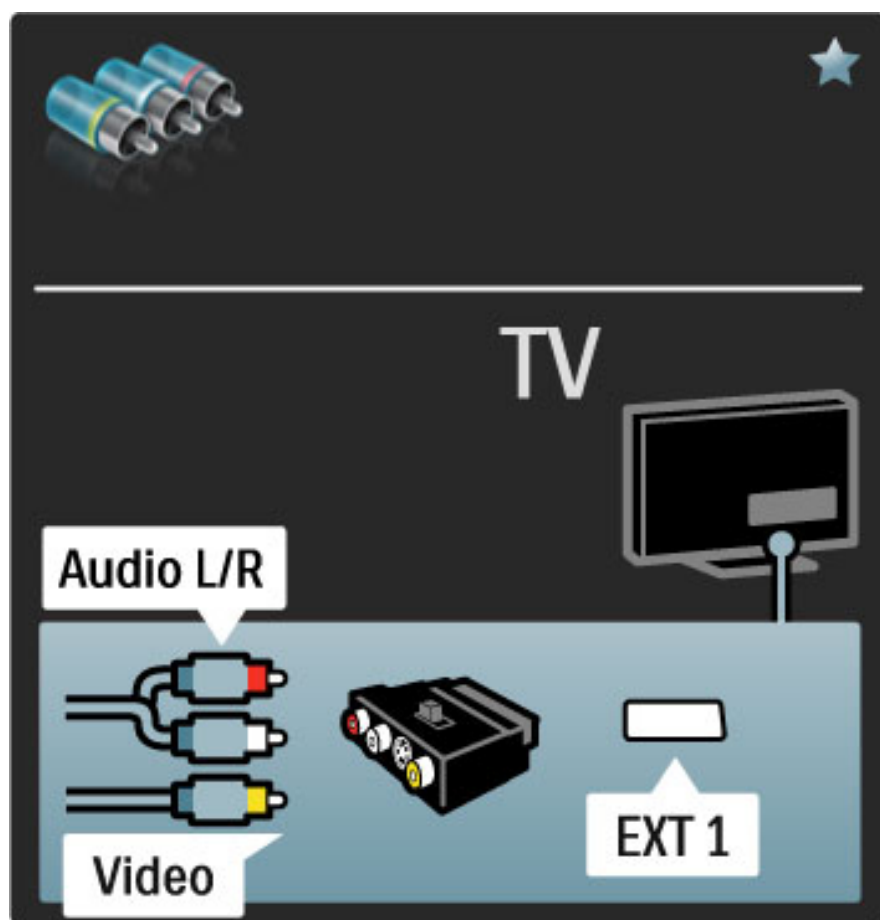

VGA


Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο VGA (υποδοχή DE15) για να συνδέσετε τον υπολογιστή σας με την τηλεόραση. Με αυτή τη σύνδεση, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την τηλεόραση ως οθόνη του υπολογιστή. Μπορείτε να προσθέσετε ένα καλώδιο ήχου Audio L/R.

Για να συνδέσετε έναν υπολογιστή με την υποδοχή VGA, διαβάστε τις σχετικές οδηγίες επιλέγοντας **Βοήθεια > Συνδέσεις > Σύνδεση περισσότερων συσκευών > Χρήση της τηλεόρασης ως οθόνης υπολογιστή**.


5.3 Σύνδεση συσκευών

SoundBar


Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε τη συσκευή στην τηλεόραση.

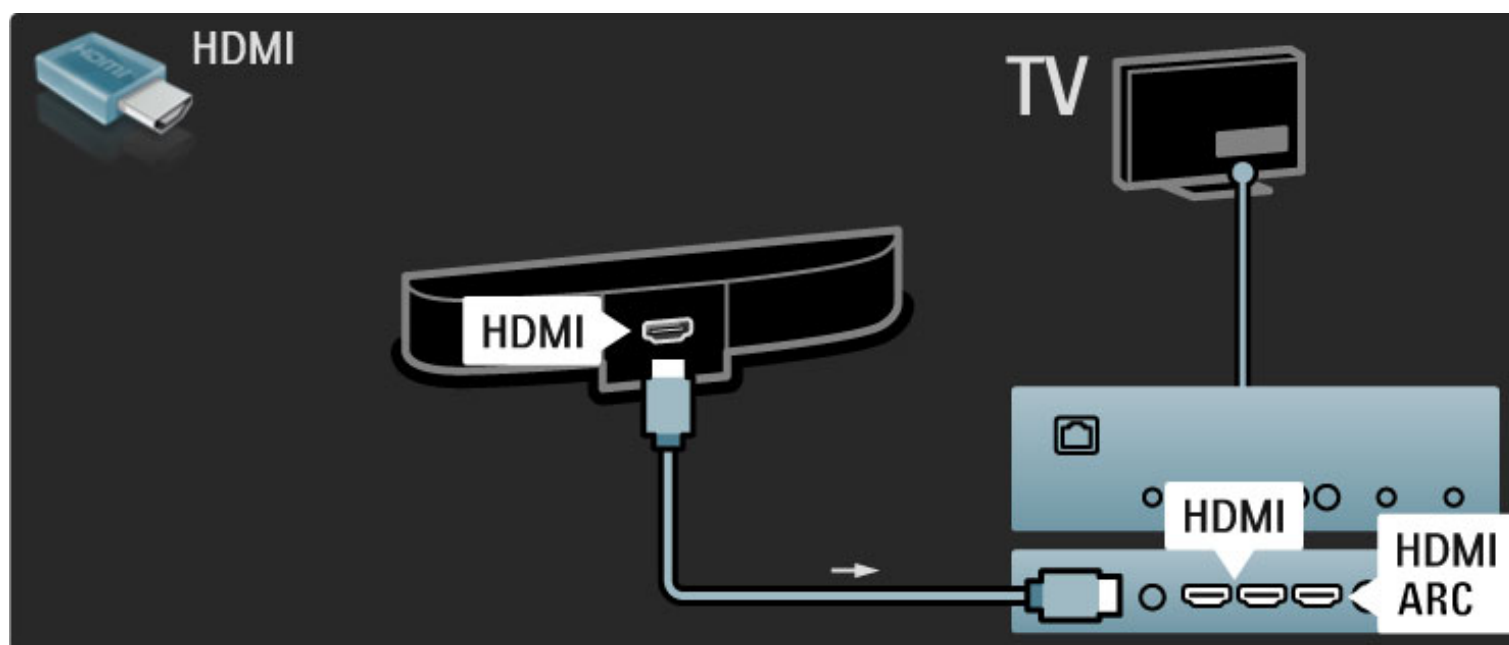

Εάν χρησιμοποιείτε συνδέσεις HDMI-ARC στην τηλεόραση και στη συσκευή, δεν απαιτείται κανένα επιπλέον καλώδιο. Διαφορετικά, διαβάστε τις οδηγίες που ακολουθούν.

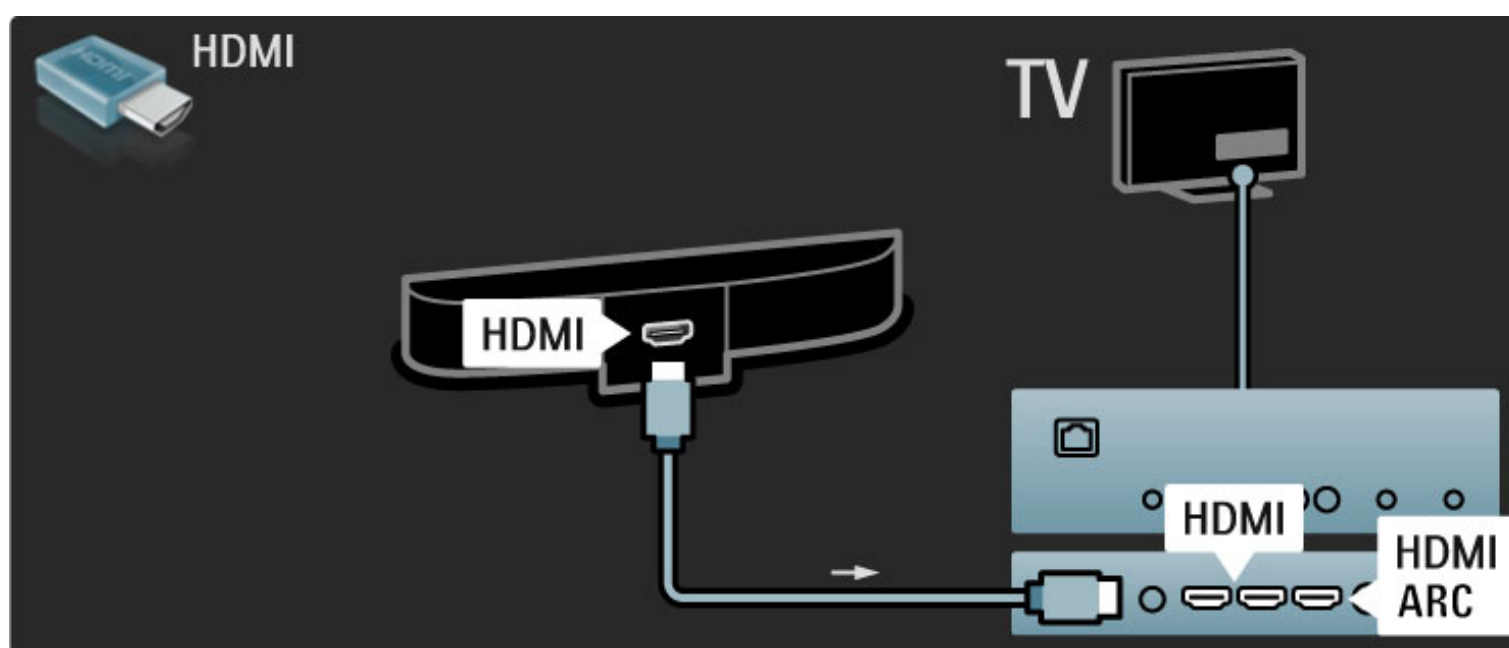


Εάν δεν χρησιμοποιείτε σύνδεση HDMI-ARC, προσθέστε ένα καλώδιο ψηφιακού ήχου (ομοαξονικό cinch).

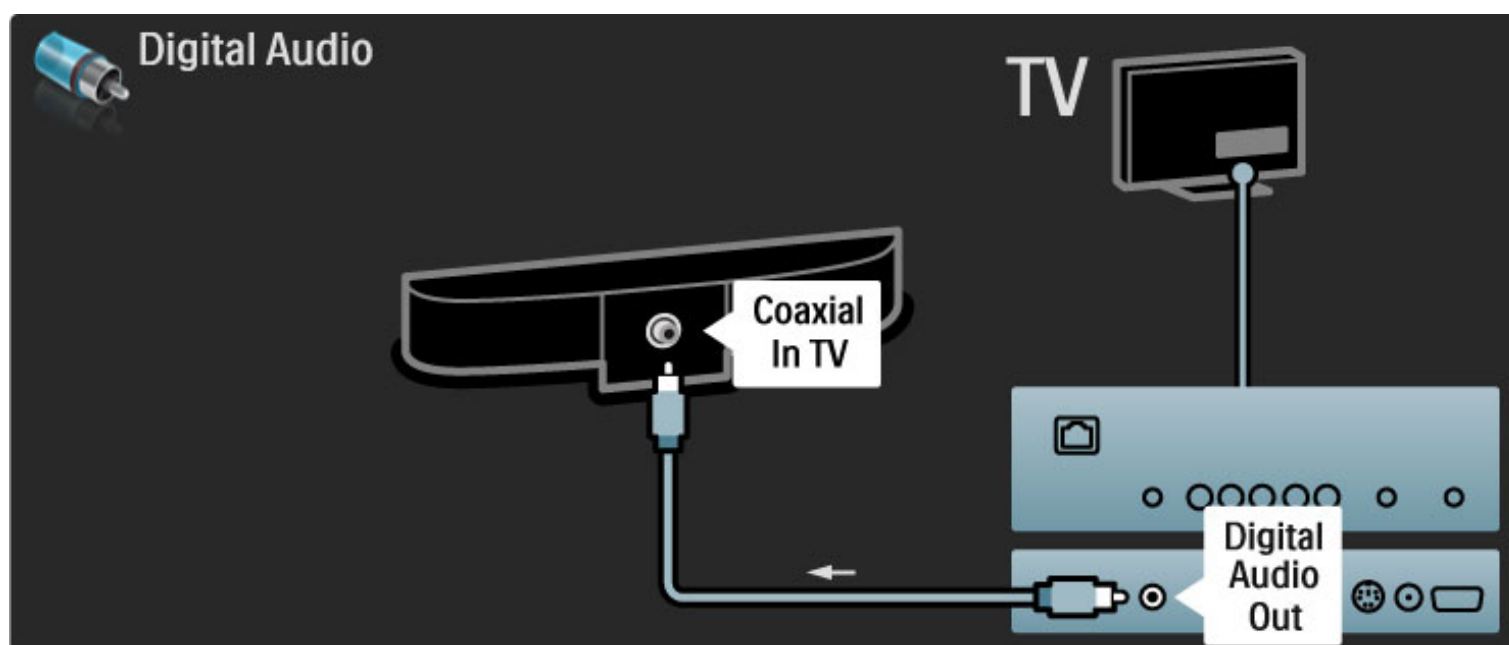


Blu-ray Disc / DVD player

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε τη συσκευή στην τηλεόραση.

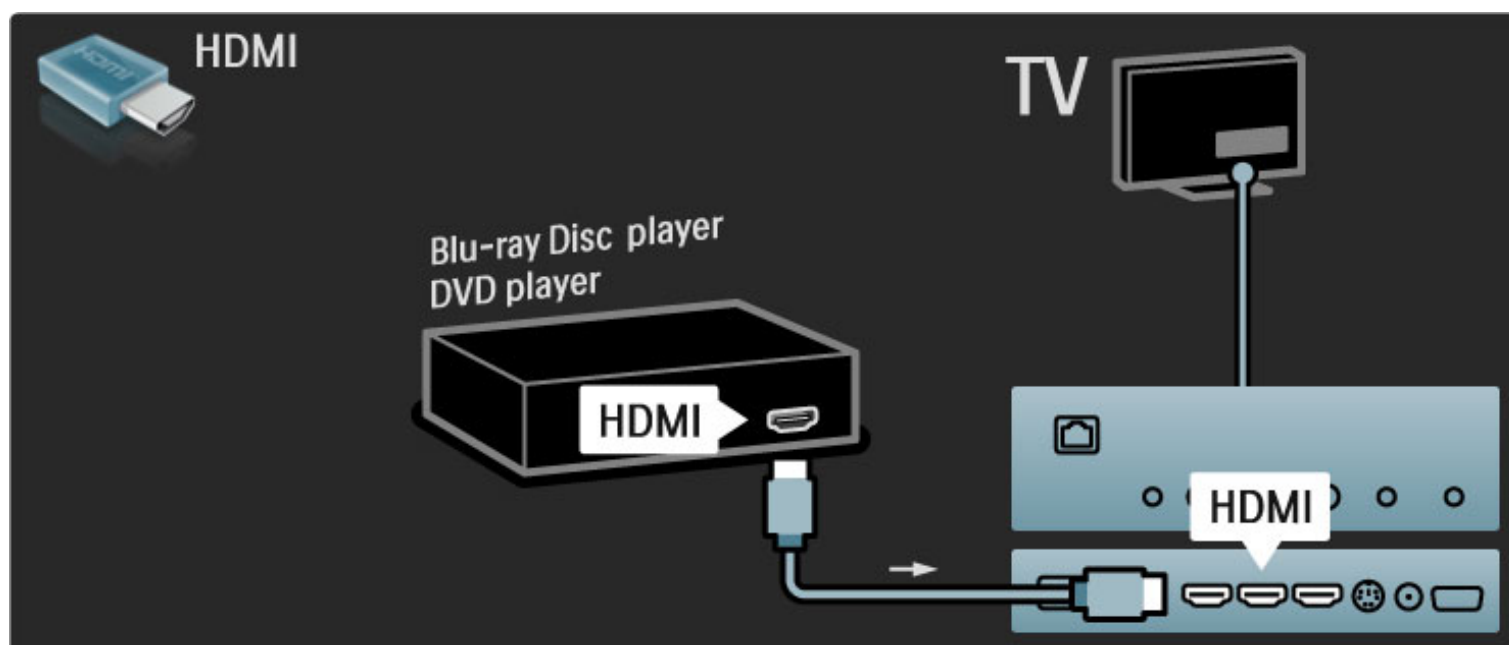


Σύστημα Home Cinema με disc player


Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε τη συσκευή στην τηλεόραση.

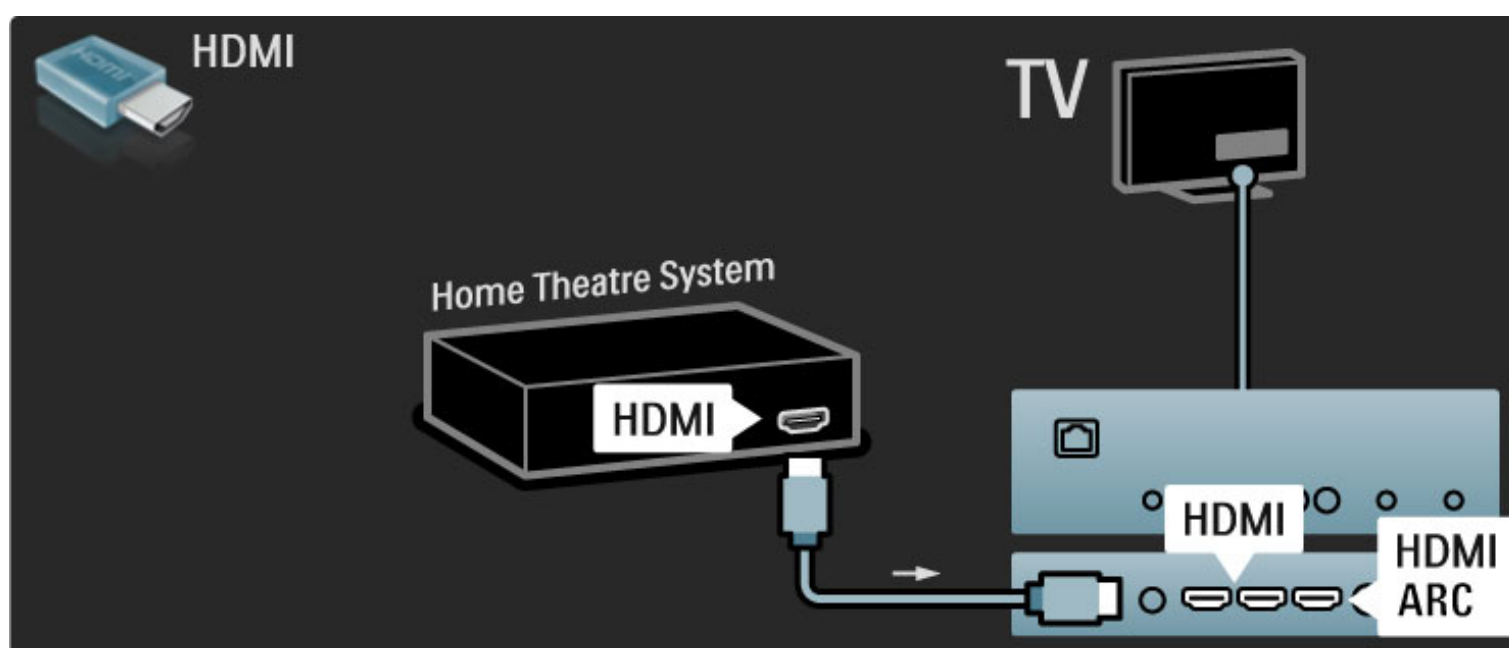

Εάν χρησιμοποιείτε συνδέσεις HDMI-ARC στην τηλεόραση και στη συσκευή, δεν απαιτείται κανένα επιπλέον καλώδιο. Διαφορετικά, διαβάστε τις οδηγίες που ακολουθούν.

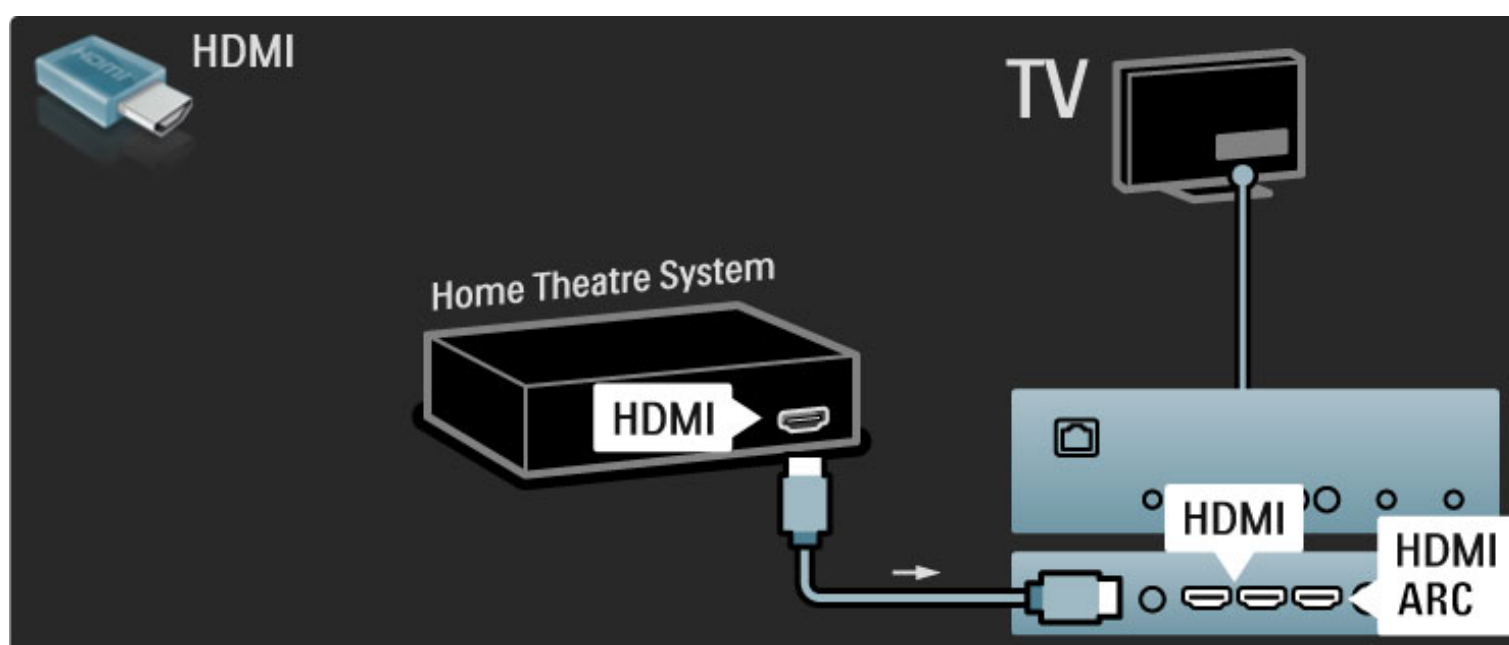

Εάν δεν χρησιμοποιείτε σύνδεση HDMI-ARC, προσθέστε ένα καλώδιο ψηφιακού ήχου (ομοαξονικό cinch).

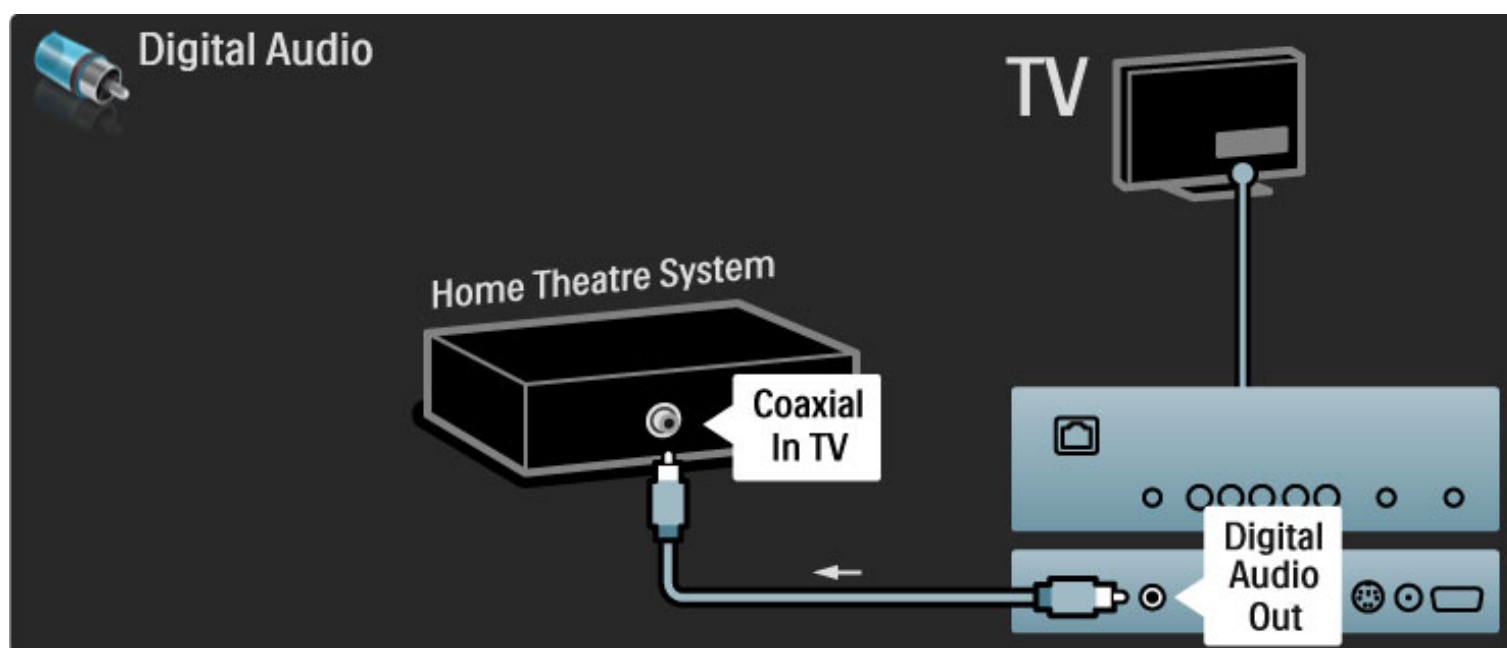

Συγχρονισμός ήχου και εικόνας (sync)


Εάν ο ήχος δεν συμβαδίζει με την εικόνα στην οθόνη, στα περισσότερα συστήματα Home Cinema DVD μπορείτε να ρυθμίσετε μια καθυστέρηση έτσι ώστε ο ήχος και η εικόνα να συμβαδίζουν.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Συγχρονισμό ήχου και εικόνας επιλέγοντας **Βοήθεια > Ρύθμιση > Συσσκευές > Συγχρονισμός ήχου και εικόνας**.


Μην συνδέετε σήμα ήχου από το DVD player ή άλλη συσκευή απευθείας στο σύστημα Home Cinema. Δρομολογείτε πάντα τον ήχο πρώτα μέσα από την τηλεόραση.

Συσκευή εγγραφής

Χρησιμοποιήστε 2 καλώδια κεραίας για να συνδέσετε την κεραία στη συσκευή και την τηλεόραση.

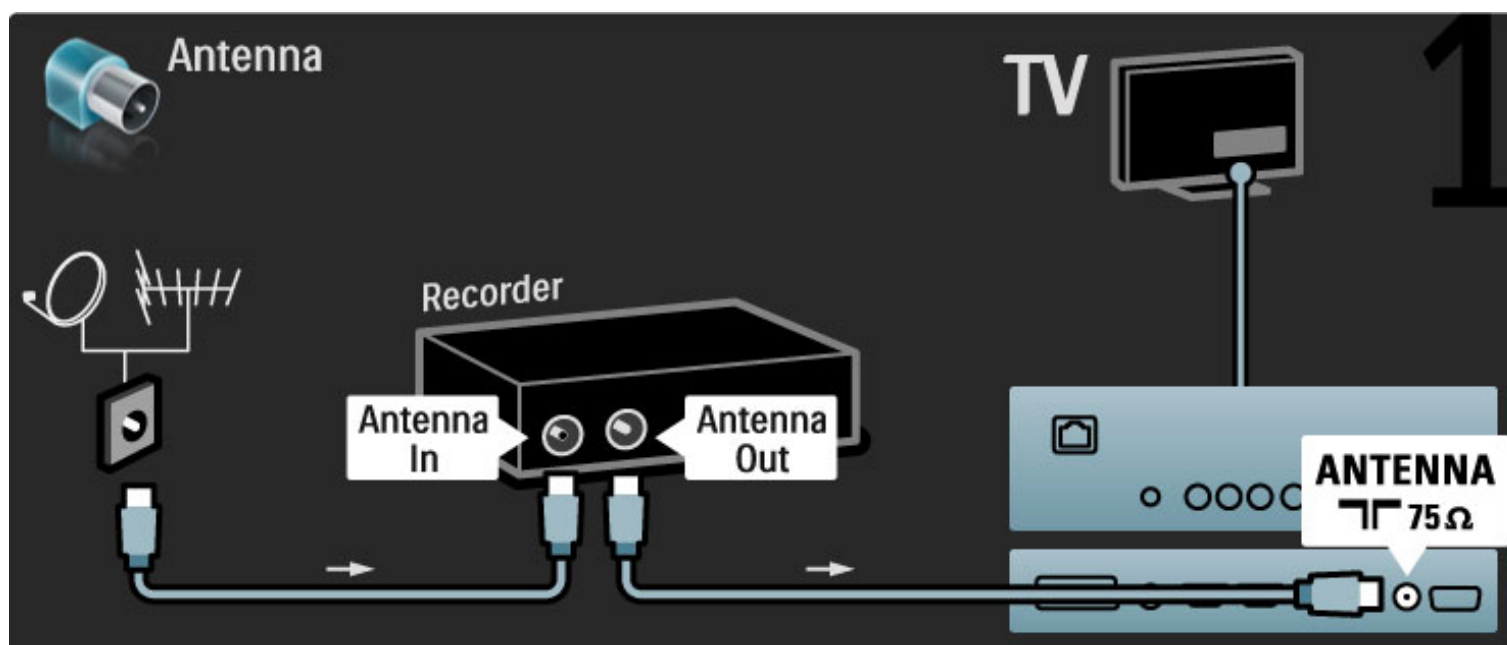


Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε τη συσκευή στην τηλεόραση.

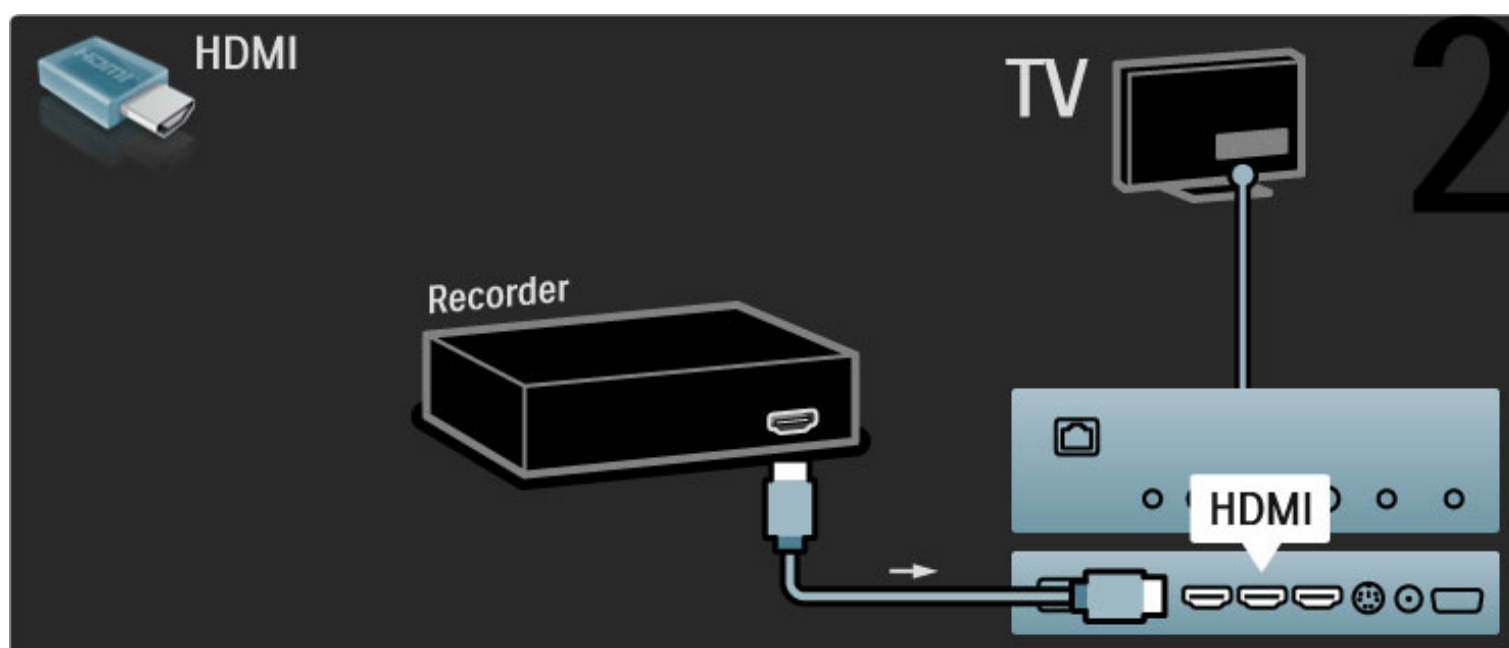


Ψηφιακός / Δορυφορικός δέκτης

Χρησιμοποιήστε 2 καλώδια κεραίας για να συνδέσετε την κεραία στη συσκευή και την τηλεόραση.

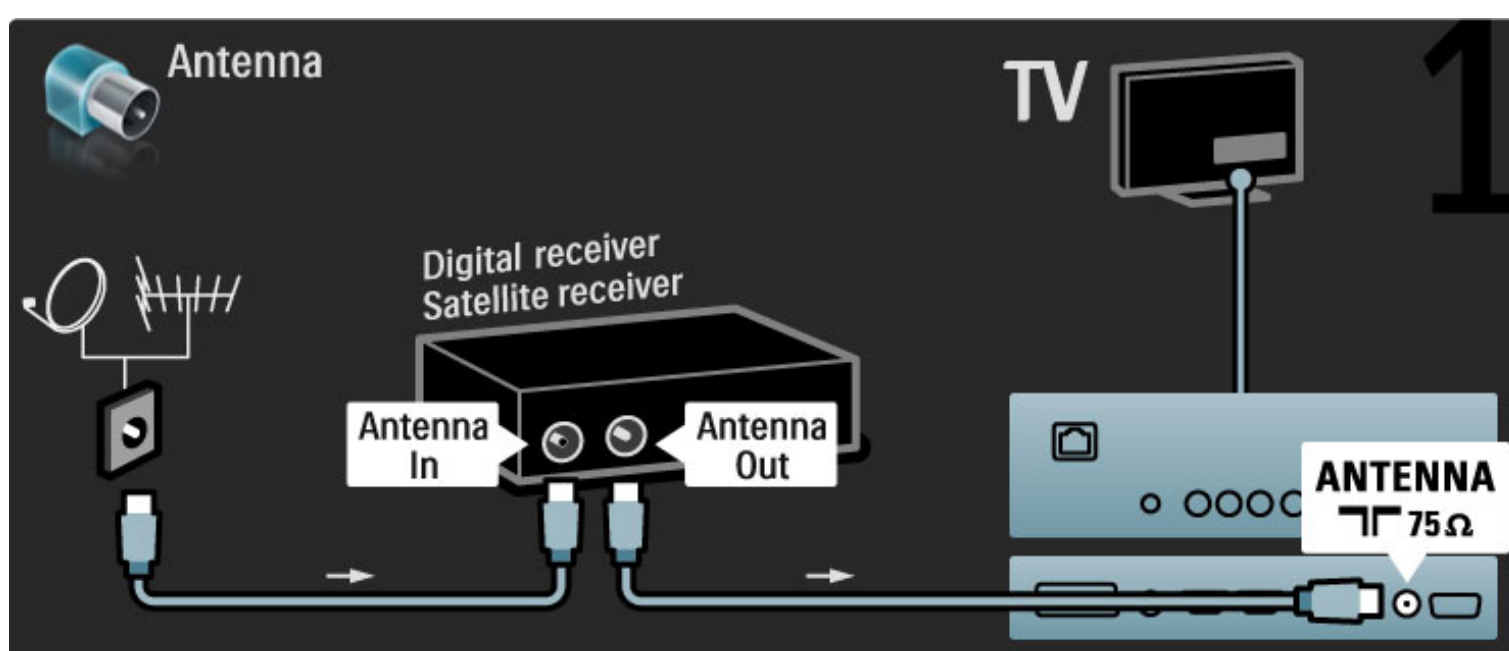


Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε τη συσκευή στην τηλεόραση.

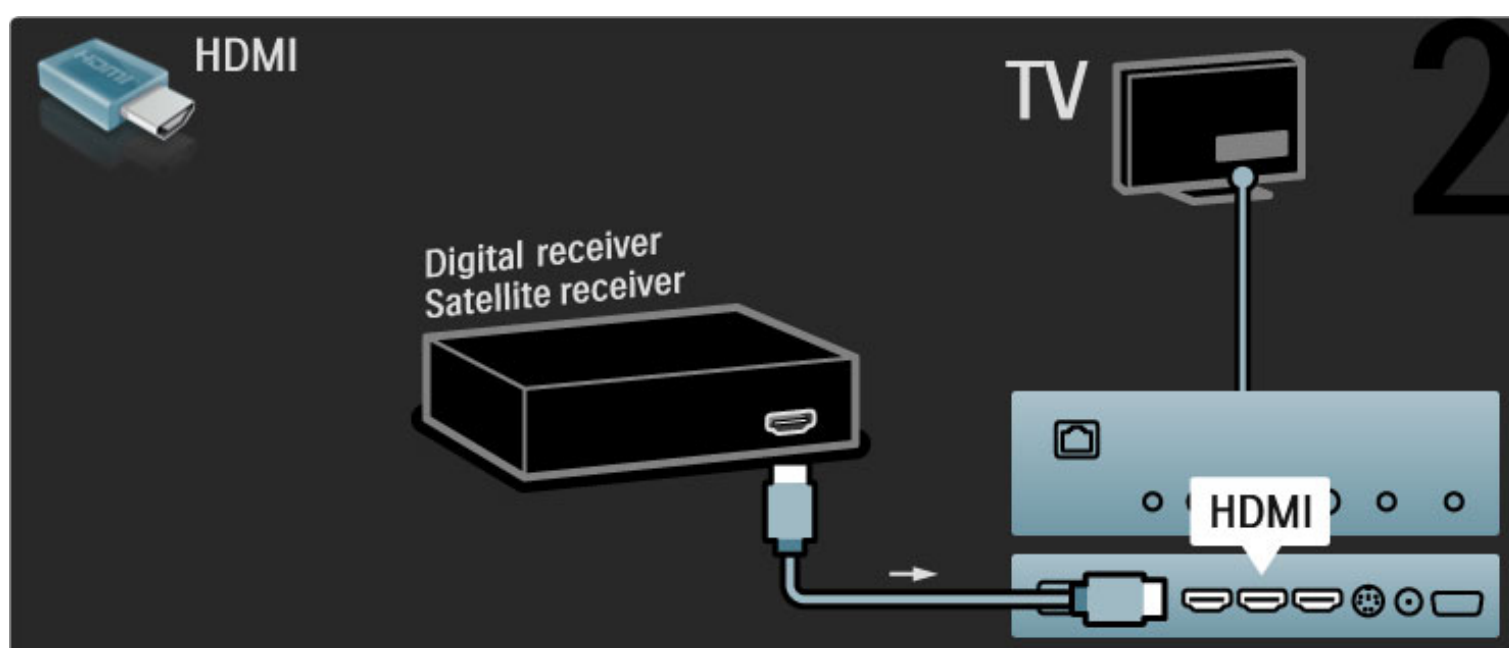


Ψηφιακός δέκτης + Συσκευή εγγραφής δίσκων


Αρχικά, χρησιμοποιήστε 3 καλώδια κεραίας για να συνδέσετε τις συσκευές και την τηλεόραση.

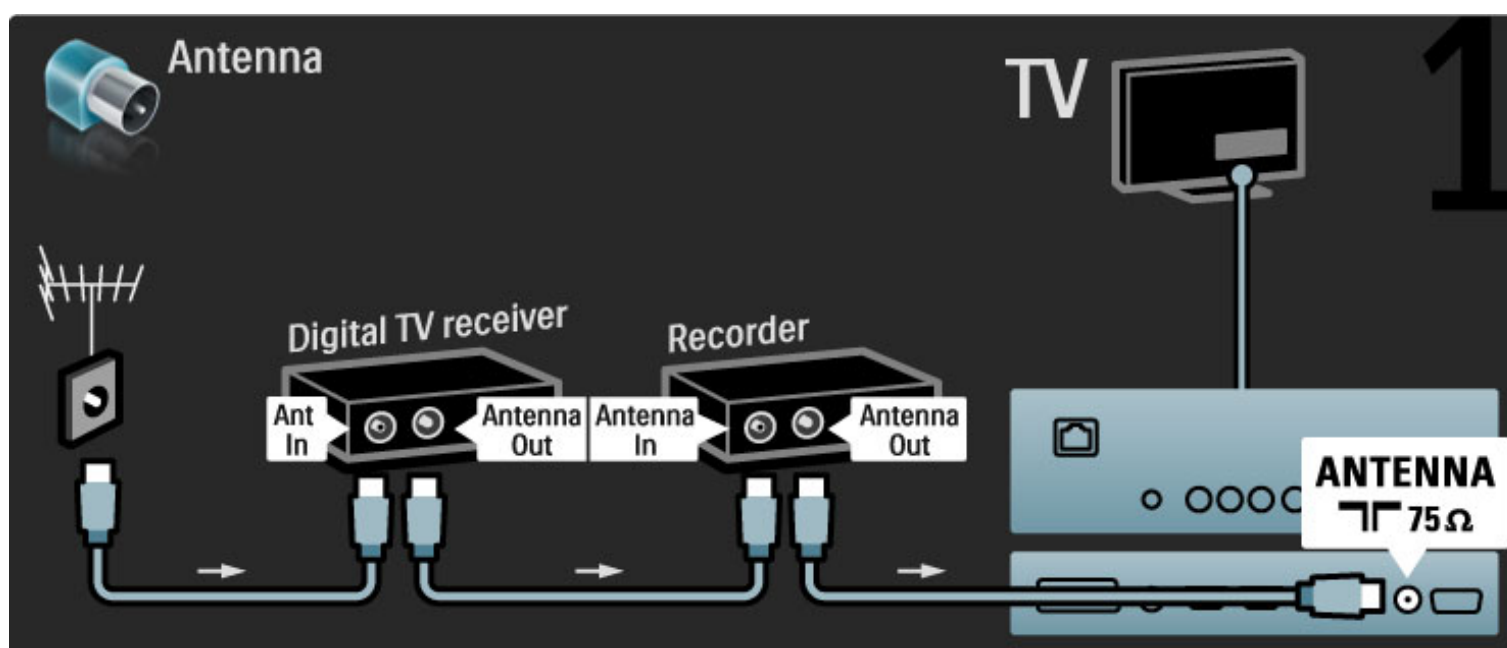

Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε τον ψηφιακό δέκτη στην τηλεόραση.

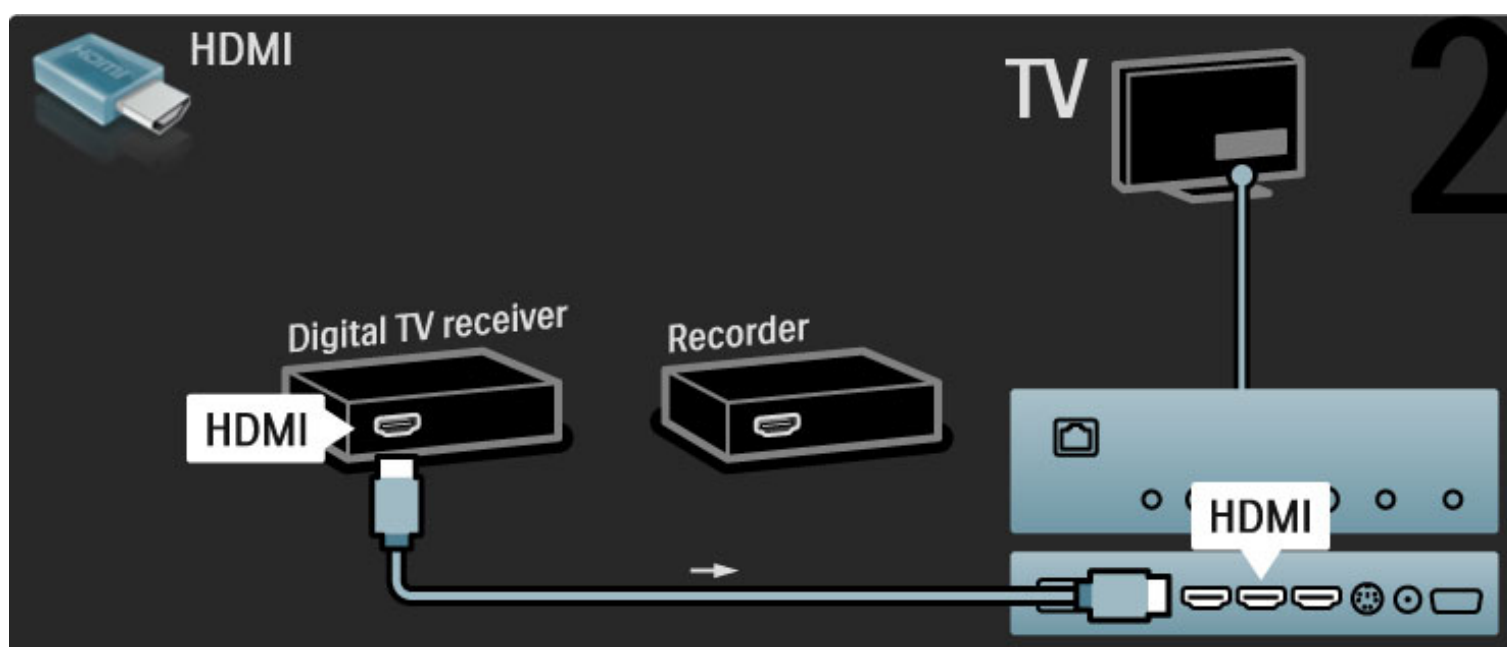


Τέλος, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε τη Συσκευή εγγραφής δίσκων στην τηλεόραση.

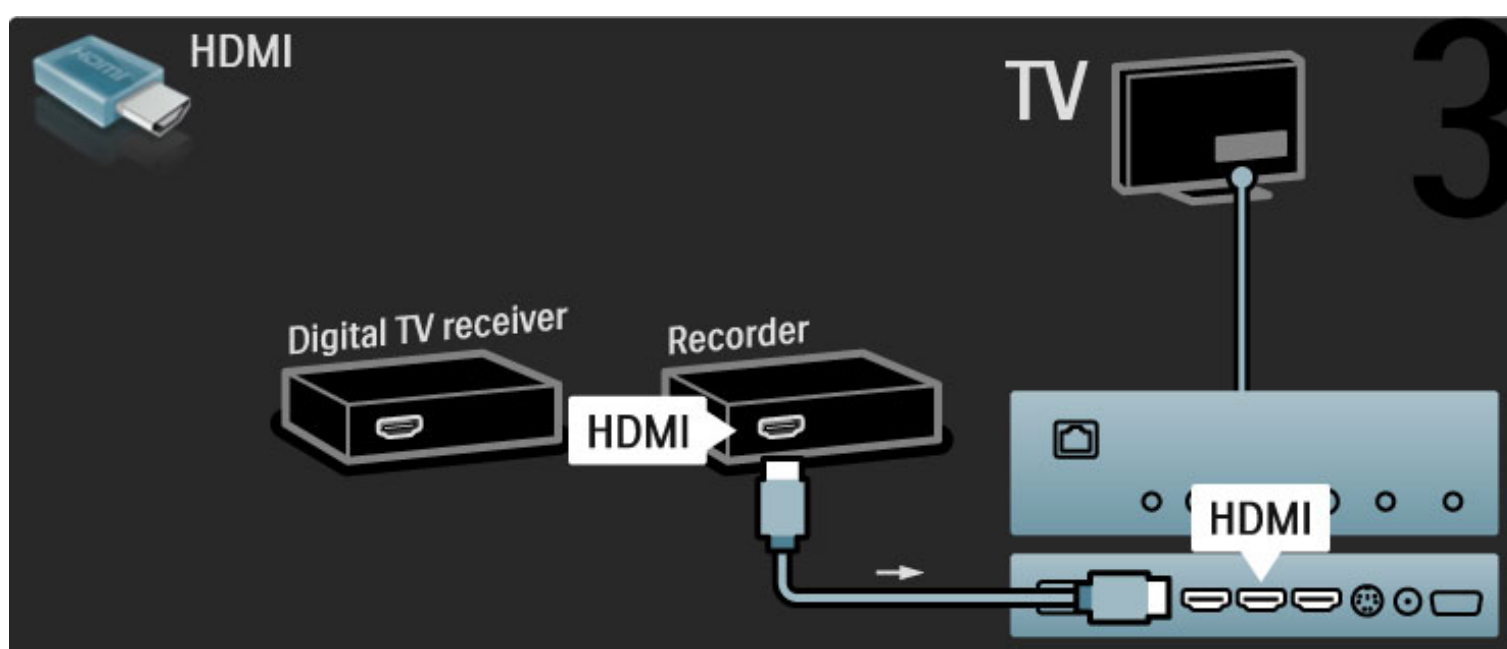


Ψηφιακός δέκτης + Disc-R + Home Cinema


Αρχικά, χρησιμοποιήστε 3 καλώδια κεραίας για να συνδέσετε τις συσκευές και την τηλεόραση.

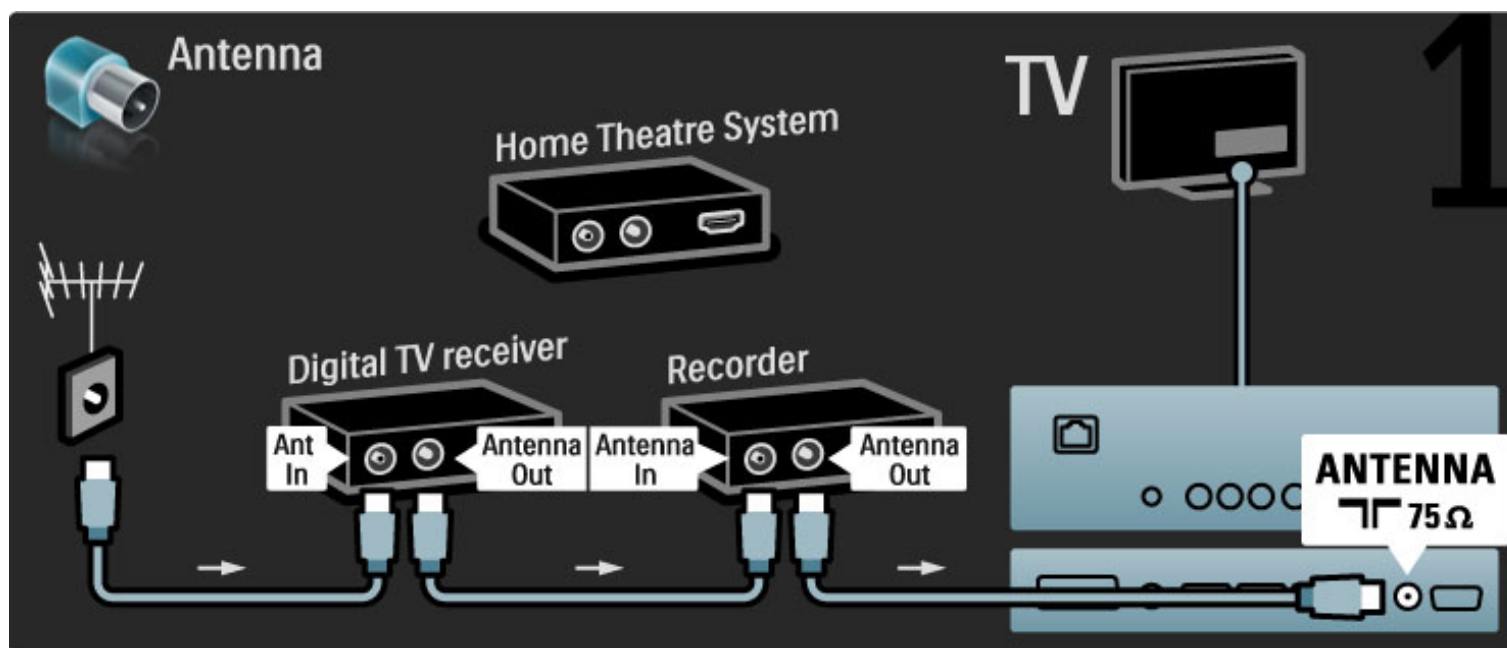


Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε τον ψηφιακό δέκτη στην τηλεόραση.

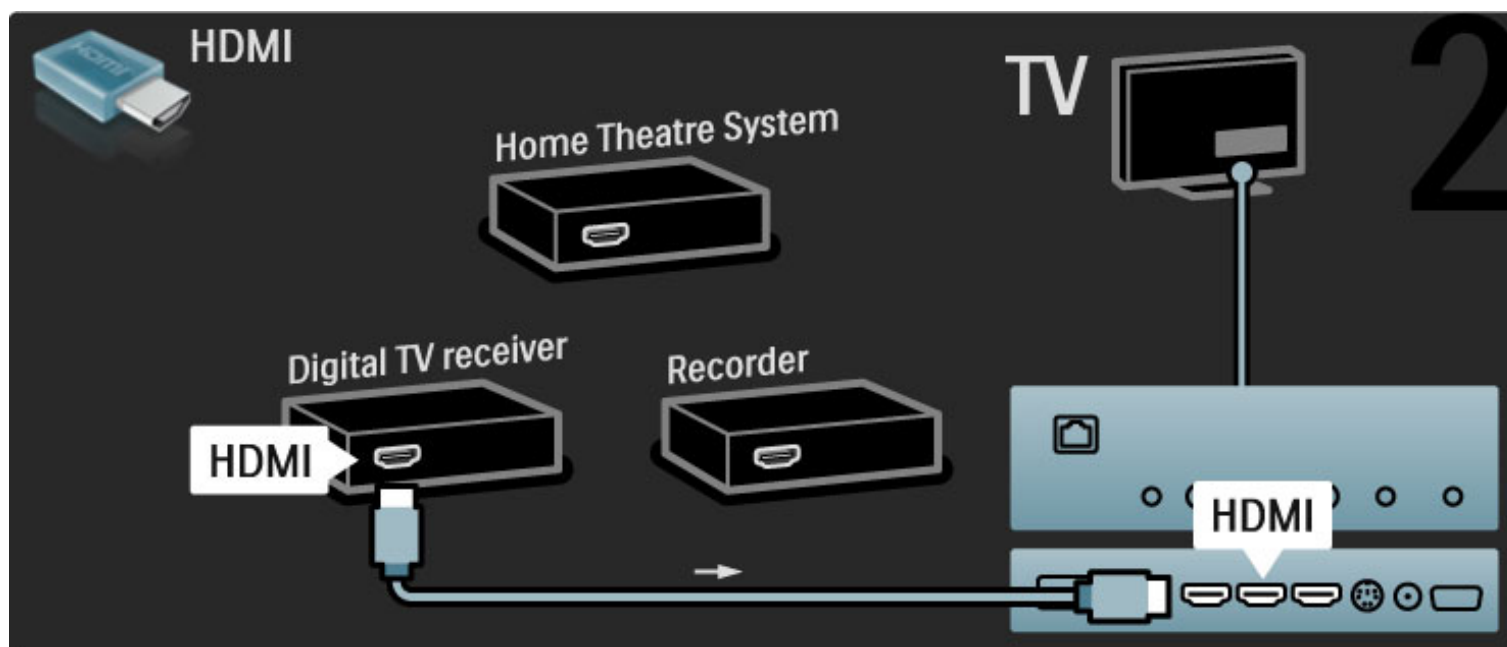


Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε τη Συσκευή εγγραφής δίσκων στην τηλεόραση.

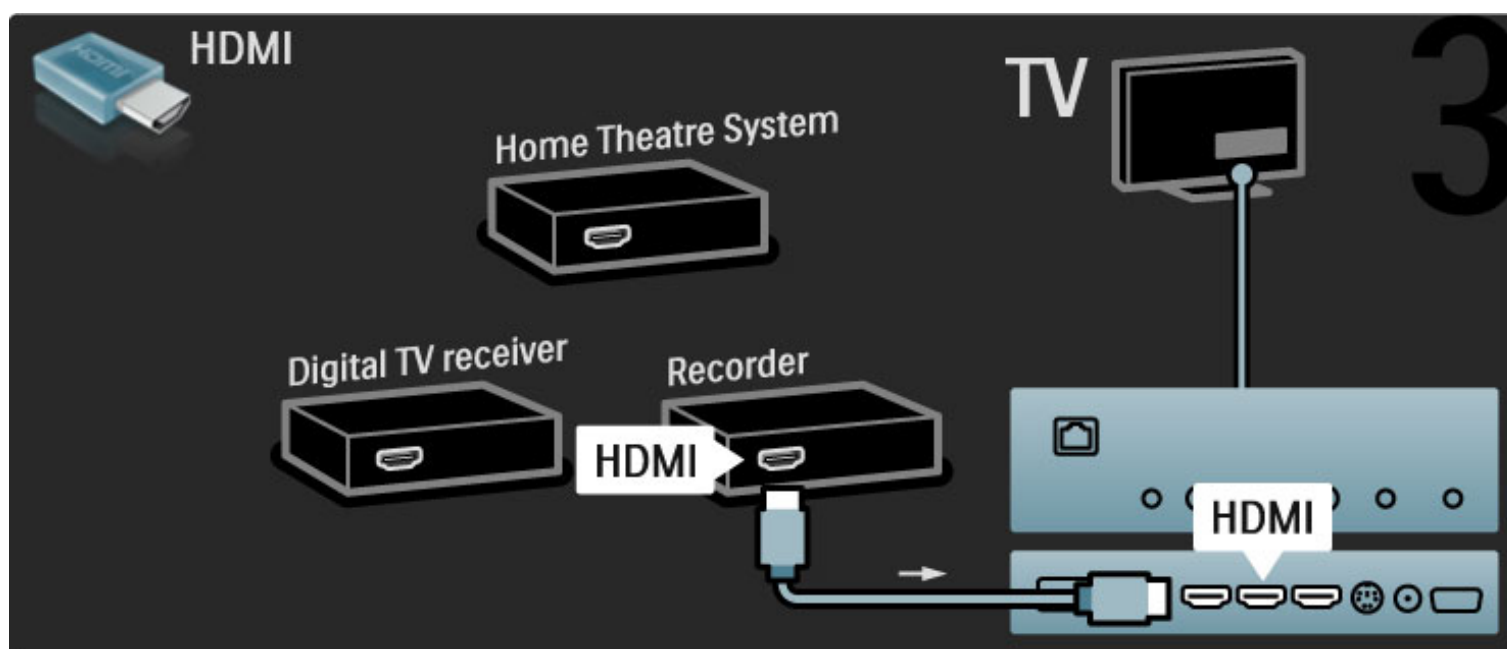

Επειτα, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε το σύστημα Home Cinema με την τηλεόραση.

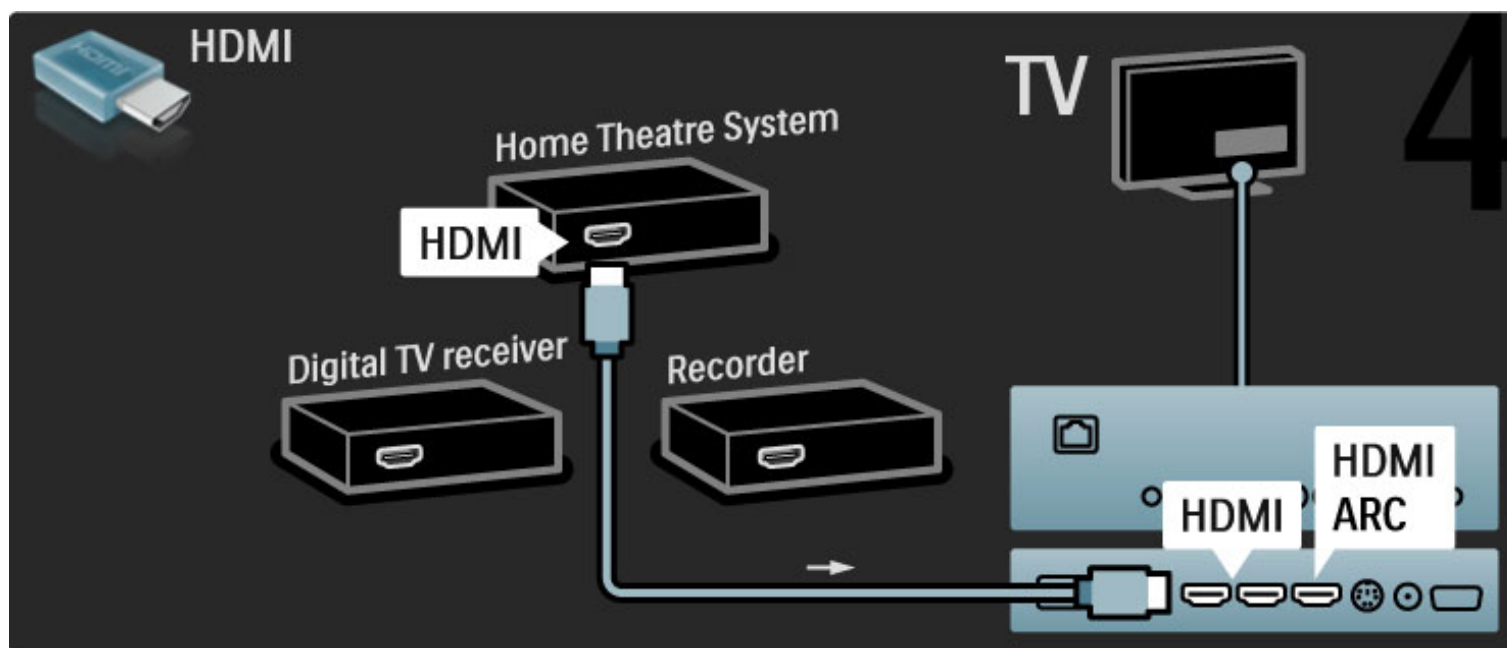


Εάν δεν χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση HDMI-ARC στην τηλεόραση και τη συσκευή, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο ψηφιακού ήχου (ομοαξονικό cinch).

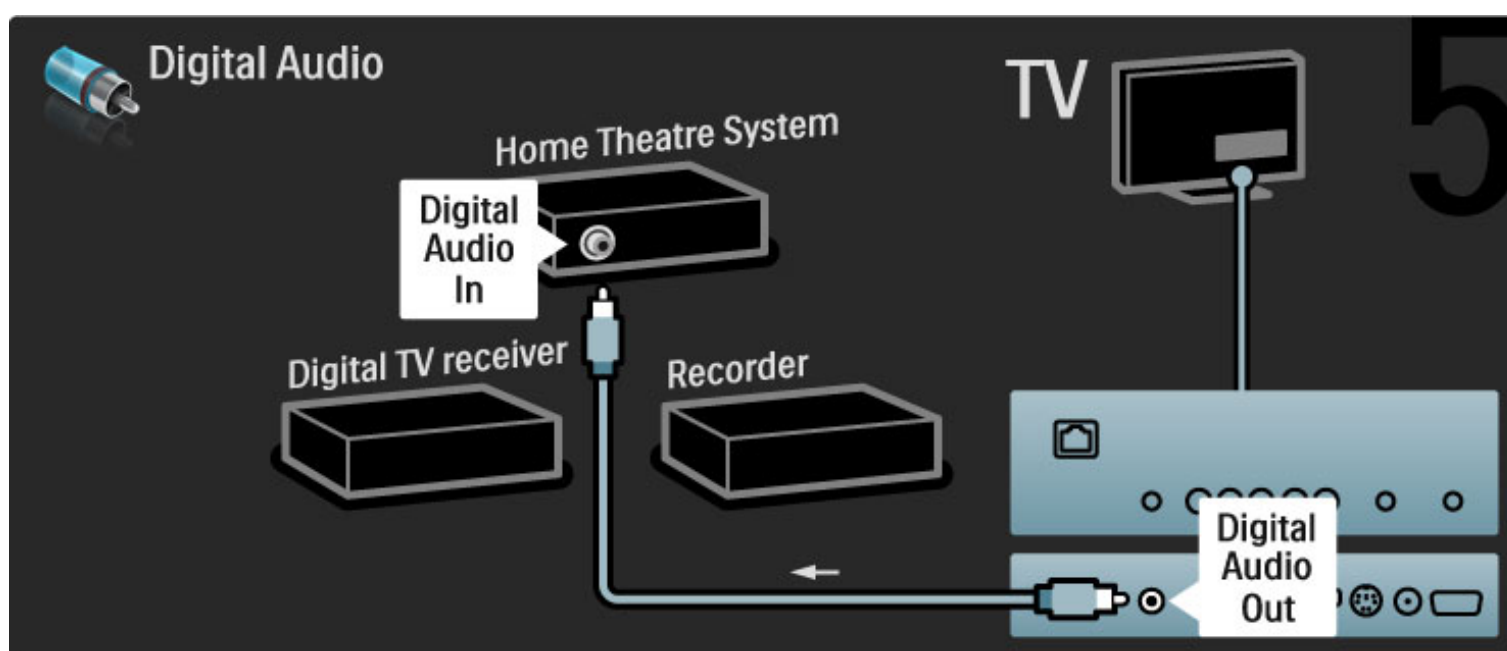


Ψηφιακός δέκτης HD

Αρχικά, χρησιμοποιήστε 2 καλώδια κεραίας για να συνδέσετε τη συσκευή και την τηλεόραση.

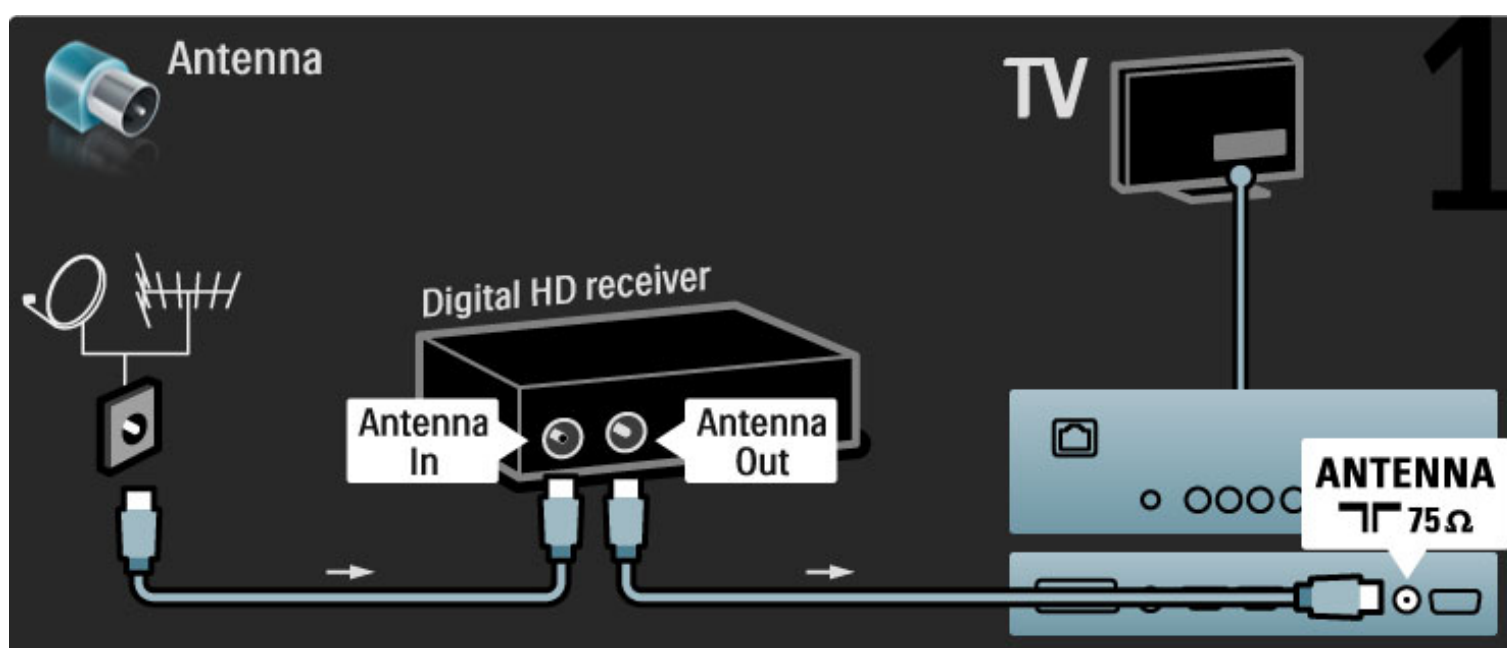

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε τη συσκευή στην τηλεόραση.

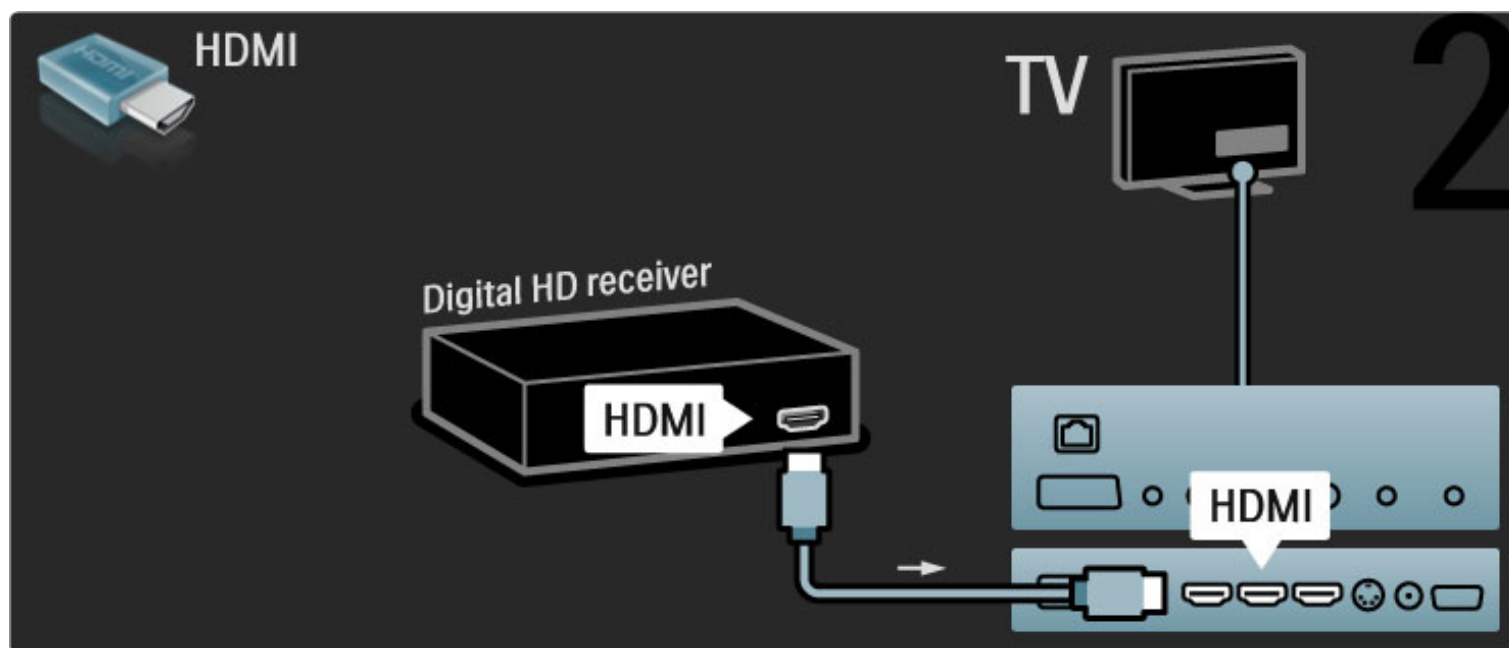

5.4 Σύνδεση περισσότερων συσκευών


Παιχνίδι

Συνδέστε μια κονσόλα παιχνιδιών στο πλάι ή στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση HDMI, ΥΡbPr ή Scart. Εάν η κονσόλα παιχνιδιών διαθέτει μόνο εξόδους Video (CVBS) και Audio L/R, χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα **Video Audio L/R σε Scart** για τη σύνδεση στην υποδοχή Scart.


Καθυστέρηση εικόνας

Για να αποφύγετε την καθυστέρηση εικόνας ενώ παίζετε, κλείστε τη Βοήθεια, πατήστε το πλήκτρο **000** (Προσαρμογή), επιλέξτε **Έξυπνη εικόνα > Παιχνίδι** και πατήστε **OK**. Όταν ολοκληρώσετε το παιχνίδι σας, μην ξεχάσετε να επιλέξετε την Έξυπνη εικόνα που χρησιμοποιείτε συνήθως για να παρακολουθείτε τηλεόραση.

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε τη συσκευή στο πλάι της τηλεόρασης.

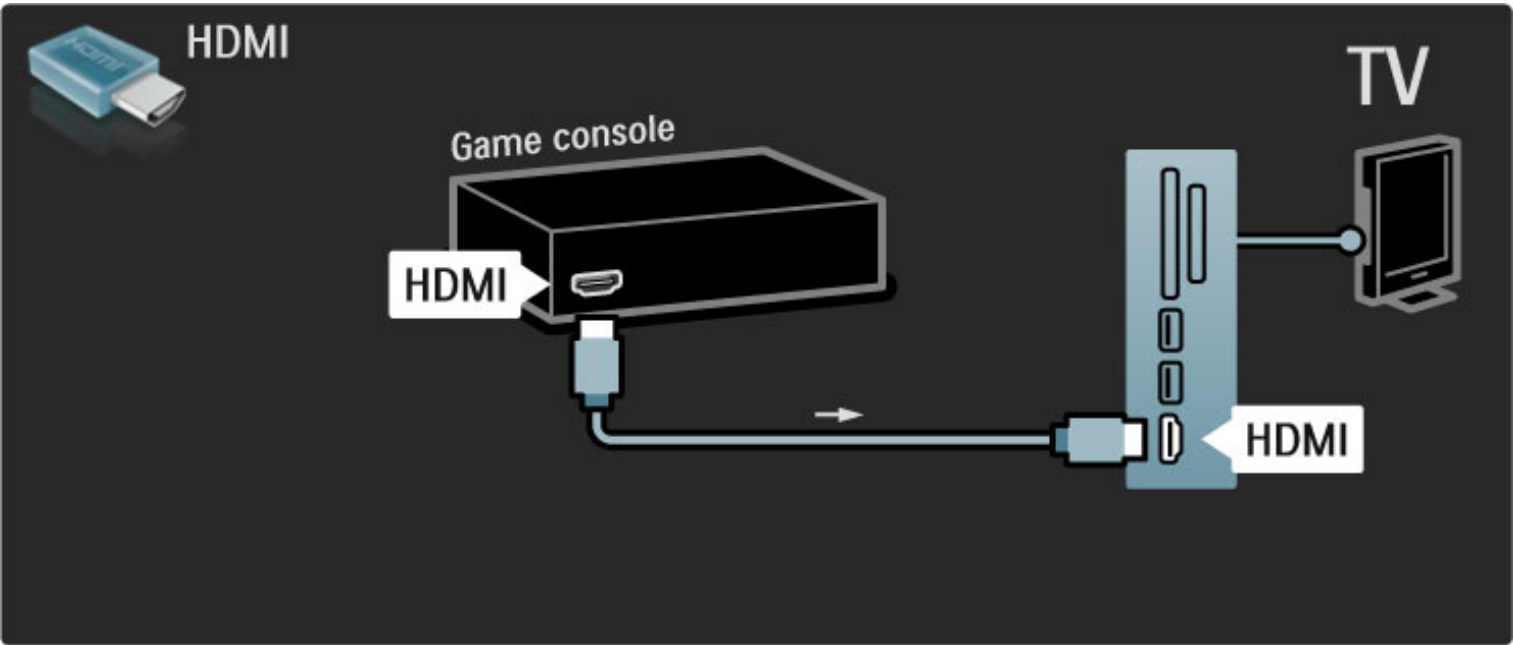

Διαφορετικά, χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα Scart για να συνδέσετε τη συσκευή στην τηλεόραση.

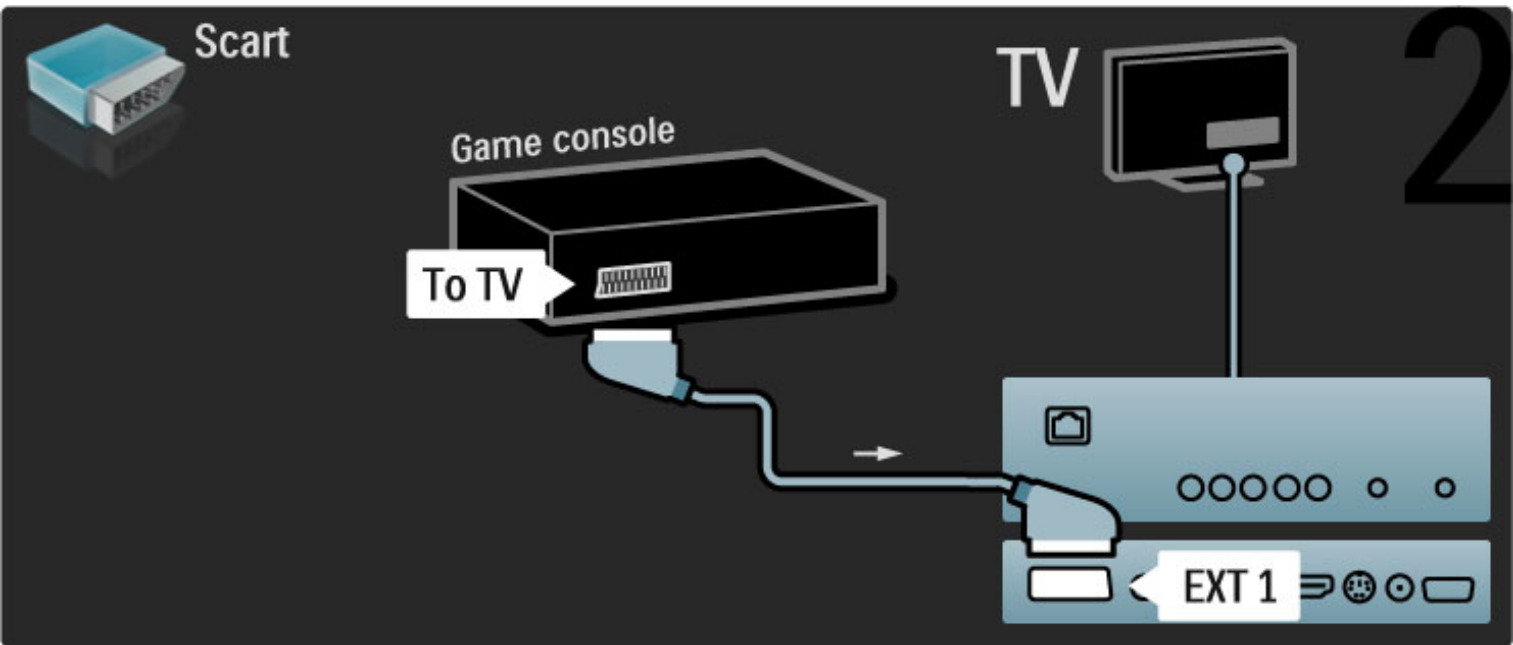


Παιχνίδι HD

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI ή YPbPr και καλώδια Audio L/R για να συνδέσετε μια κονσόλα παιχνιδιών υψηλής ευκρίνειας με την τηλεόραση.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τη σύνδεσης μιας κονσόλας παιχνιδιών HD επιλέγοντας **Βοήθεια > Συνδέσεις > Σύνδεση περισσότερων συσκευών > Παιχνίδι**.

Φωτογραφική μηχανή

Για να προβάλλετε φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στην ψηφιακή σας φωτογραφική μηχανή, μπορείτε να συνδέσετε τη φωτογραφική μηχανή απευθείας στην τηλεόραση. Χρησιμοποιήστε την υποδοχή USB στο πλάι της τηλεόρασης. Ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή αφού πραγματοποιήσετε τη σύνδεση.

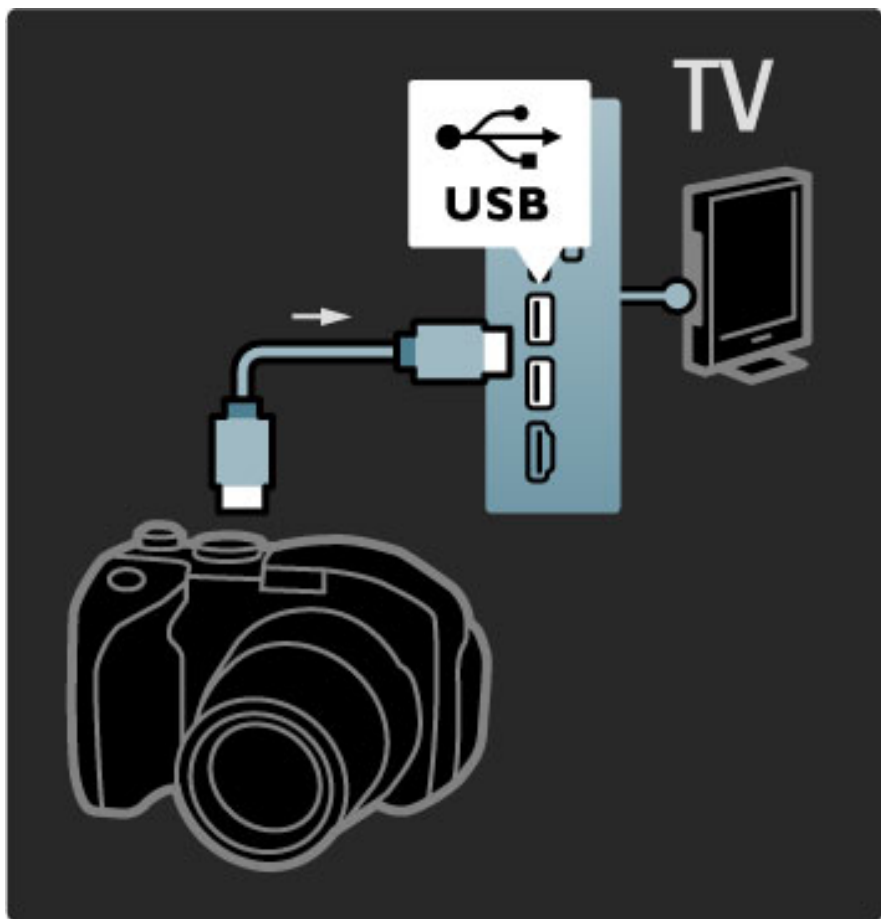


Εάν η λίστα με το περιεχόμενο της φωτογραφικής μηχανής δεν εμφανιστεί αυτόματα, ενδέχεται να χρειάζεται ρύθμιση της φωτογραφικής μηχανής σας για τη μεταφορά περιεχομένου μέσω του πρωτοκόλλου μεταφοράς εικόνων (PTP – Picture Transfer Protocol). Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής.

Βιντεοκάμερα


Συνδέστε μια βιντεοκάμερα στο πλάι ή στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση HDMI, YPbPr ή Scart. Εάν η βιντεοκάμερά σας διαθέτει μόνο εξόδους Video (CVBS) και Audio L/R, χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα **Video Audio L/R σε Scart** για σύνδεση στην υποδοχή Scart.

Ανατρέξτε στις ακόλουθες σελίδες για πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση της βιντεοκάμεράς σας.

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε τη βιντεοκάμερα στο πλάι της τηλεόρασης.

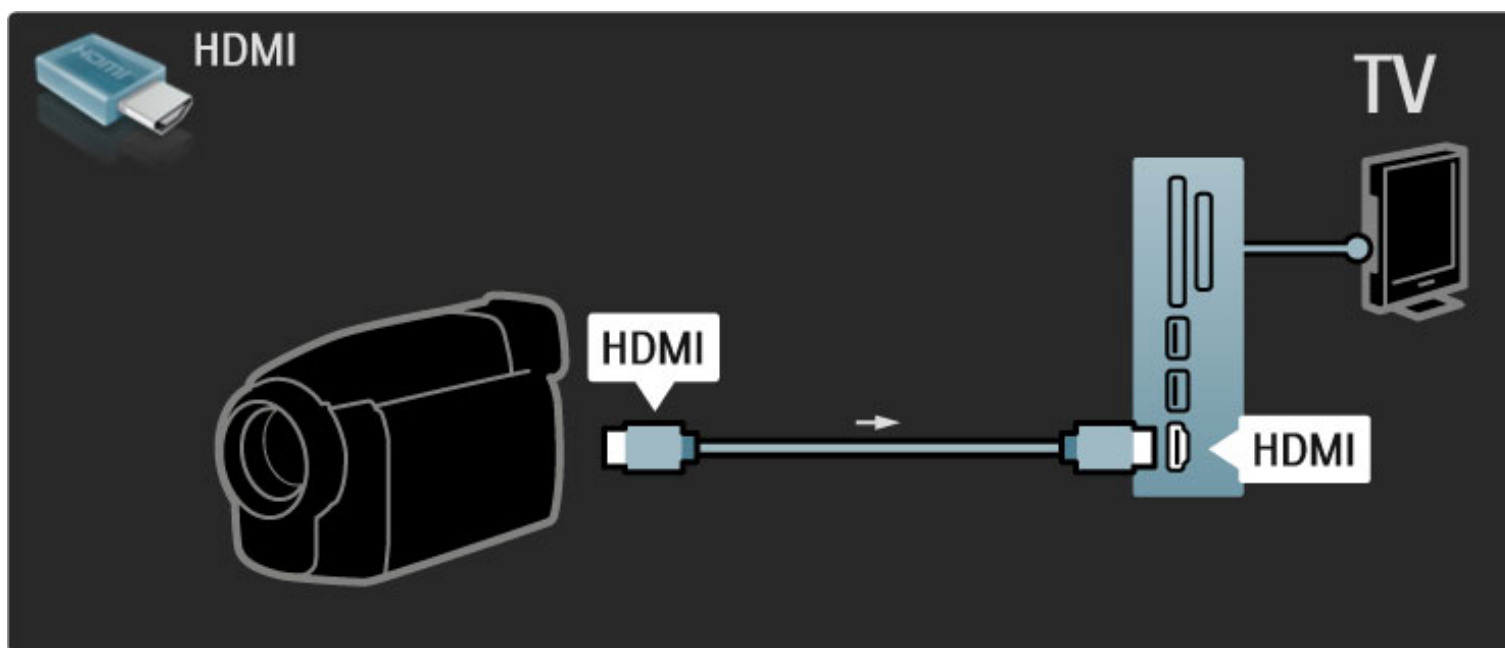

Διαφορετικά, χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα Scart για να συνδέσετε τη συσκευή στην τηλεόραση.

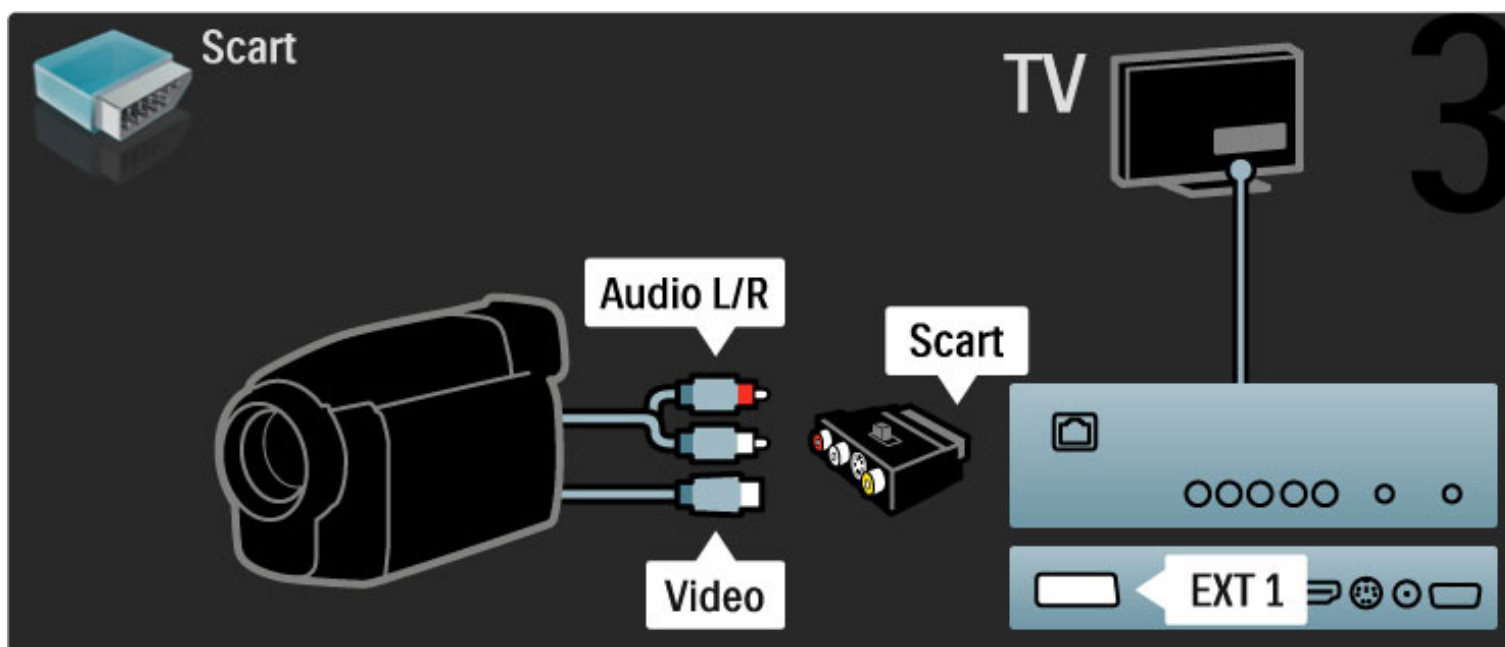


Χρήση της τηλεόρασης ως οθόνης του υπολογιστή


Μπορείτε να συνδέσετε την τηλεόραση στο οικιακό σας δίκτυο ασύρματα, ενώ με τη λειτουργία Wi-Fi MediaConnect μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση ως οθόνη υπολογιστή. Δείτε περισσότερες πληροφορίες επιλέγοντας **Βοήθεια > Ρύθμιση > Δίκτυο > Wi-Fi MediaConnect**.

Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες σχετικά με τη χρήση της τηλεόρασης ως οθόνης υπολογιστή μέσω ενσύρματης σύνδεσης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο VGA ή έναν προσαρμογέα DVI σε HDMI.

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο VGA για να συνδέσετε τον υπολογιστή στην υποδοχή VGA και ένα καλώδιο ήχου L/R για να τον συνδέσετε στην υποδοχή VGA Audio L/R στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

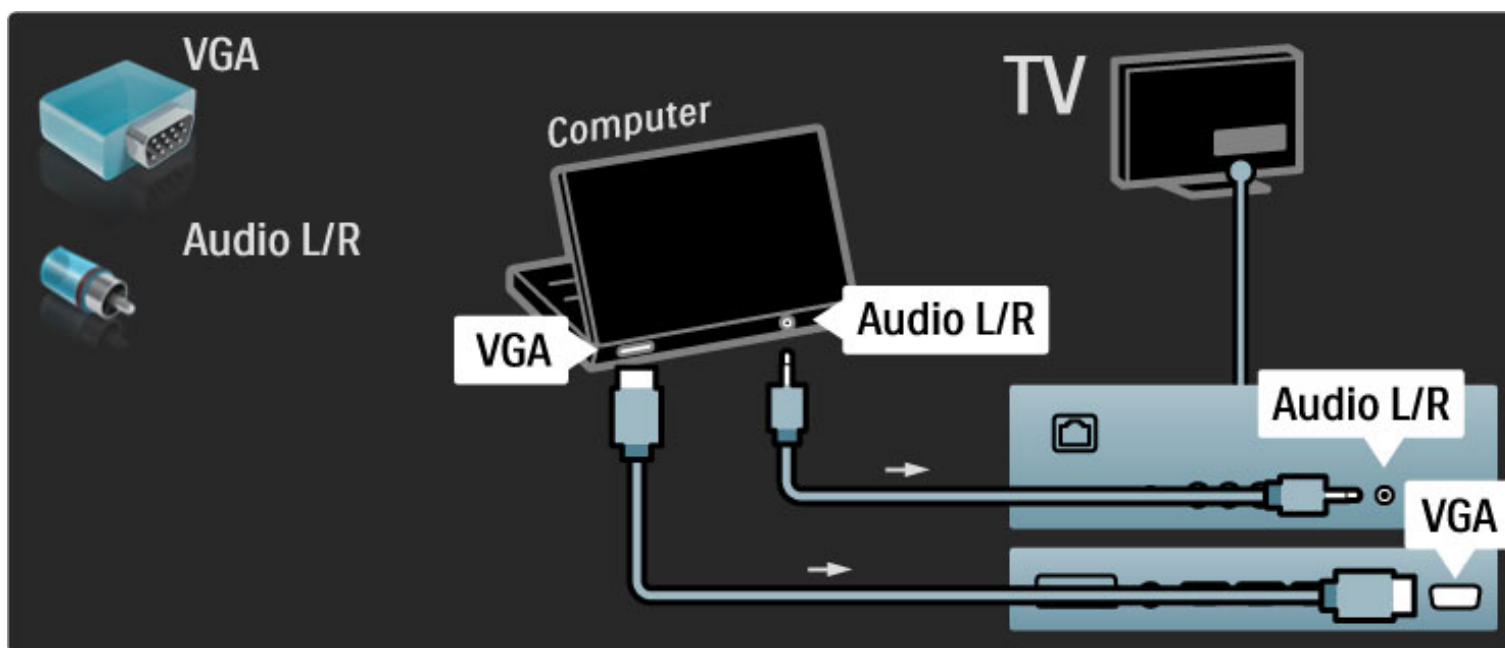

Χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα DVI σε HDMI για να συνδέσετε τον υπολογιστή στην υποδοχή HDMI, και ένα καλώδιο ήχου L/R για να τον συνδέσετε στην υποδοχή Audio L/R στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

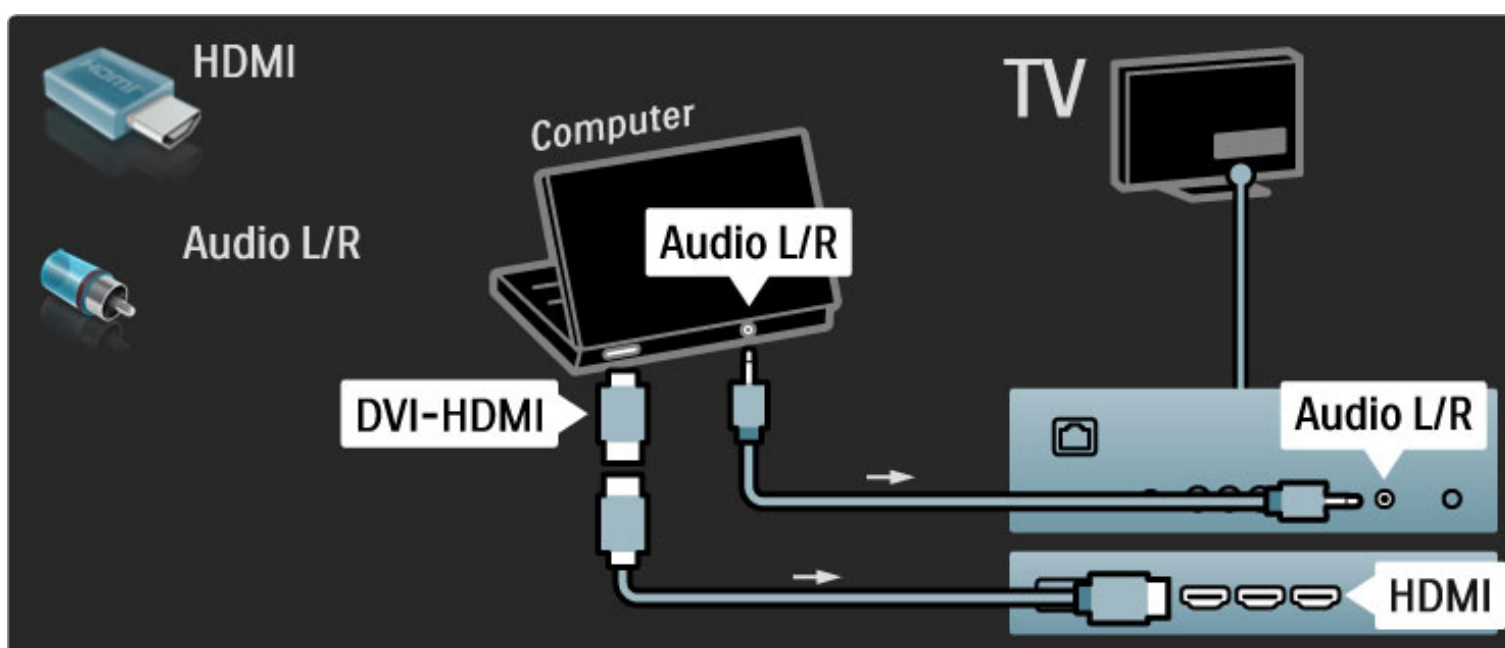

Ιδανική ρύθμιση τηλεόρασης

Ρυθμίστε το φoρμά εικόνας της τηλεόρασης σε "Χωρίς κλιμάκωση" για βέλτιστη ευκρίνεια εικόνας. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε , επιλέξτε **Φορμά εικόνας** και, στη συνέχεια, **Χωρίς κλιμάκωση**.

Δείτε τη λίστα των υποστηριζόμενων αναλύσεων οθόνης επιλέγοντας **Βοήθεια > Προδιαγραφές > Αναλύσεις οθόνης**.

Αποκωδικοποιητής

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο Scart για να συνδέσετε έναν αποκωδικοποιητή για την αποκωδικοποίηση αναλογικών καναλιών μέσω κεραίας. Χρησιμοποιήστε την υποδοχή **EXT1** στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

Πρέπει να ορίσετε το τηλεοπτικό κανάλι ως ένα κανάλι που θα αποκρυπτογραφηθεί. Στη συνέχεια, αντιστοιχίστε τη σύνδεση στο σημείο που είναι συνδεδεμένος ο αποκωδικοποιητής.

Για να αντιστοιχίσετε αυτό το τηλεοπτικό κανάλι, επιλέξτε  > **Ρύθμιση > Ρυθμίσεις καναλιών > Αποκωδικοποιητής**. Επιλέξτε **Κανάλι** για να ορίσετε το κανάλι που θέλετε να αποκωδικοποιήσετε. Επιλέξτε **Κατάσταση** για να ορίσετε τη σύνδεση που χρησιμοποιείτε για τον αποκωδικοποιητή.

5.5 Δίκτυο


Ασύρματο

Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση της σύνδεσης ασύρματου δικτύου επιλέγοντας **Βοήθεια > Ρύθμιση > Δίκτυο**.

Ενσύρματο

Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση της σύνδεσης ενσύρματου δικτύου επιλέγοντας **Βοήθεια > Ρύθμιση > Δίκτυο**.

Συνδέστε το δρομολογητή στην τηλεόραση με καλώδιο δικτύου. Για να πληροίτε τους κανονισμούς EMC, χρησιμοποιήστε ένα θωρακισμένο καλώδιο ethernet FTP Cat. 5E.

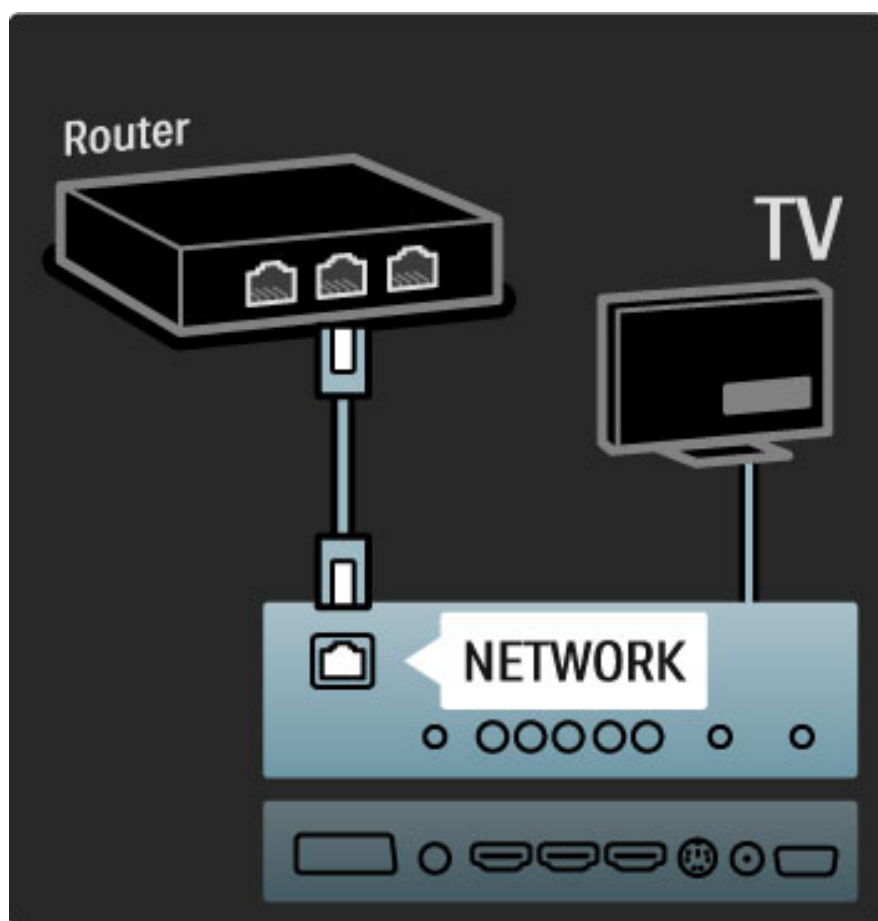

5.6 κάρτα SD

Μέγεθος μνήμης

Για να πραγματοποιήσετε τη λήψη ταινιών που έχετε νοικιάσει από το Net TV, πρέπει να τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης SD στην αντίστοιχη υποδοχή της τηλεόρασης. Όταν ολοκληρωθεί η διαμόρφωση, αφήστε την κάρτα μόνιμα μέσα στην υποδοχή.

Μέγεθος μνήμης SD

Σας συνιστούμε τη χρήση μιας κάρτας SDHC (μεγάλης χωρητικότητας) κλάσης 2 με χωρητικότητα τουλάχιστον 4GB. Για ταινίες HD, πρέπει να διαθέτει χωρητικότητα τουλάχιστον 8GB.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενοικίαση ταινιών επιλέγοντας **Βοήθεια > Χρήση της τηλεόρασής σας > Net TV > Καταστήματα βίντεο**.

Τοποθετήστε την κάρτα

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ξεκλειδώσει την κάρτα μνήμης SD πριν την τοποθετήσετε.

Για να διαμορφώσετε την κάρτα SD, ενεργοποιήστε την τηλεόραση και τοποθετήστε την κάρτα SD στην υποδοχή κάρτας SD. Η διαδικασία διαμόρφωσης θα ξεκινήσει αυτόματα. Αφήστε την κάρτα SD μόνιμα στην υποδοχή.

5.7 Κοινή διασύνδεση (CAM)

CAM

Η αποκρυπτογράφηση κρυπτογραφημένων ψηφιακών τηλεοπτικών καναλιών πραγματοποιείται μέσω μιας υπομονάδας περιορισμένης πρόσβασης (CAM). Οι παροχείς υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης παρέχουν τη μονάδα CAM όταν εγγράφεστε ως συνδρομητής στις υπηρεσίες τους. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες και να ενημερωθείτε σχετικά με τους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις.


Εισαγωγή μονάδας CA

Απενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας πριν πραγματοποιήσετε εισαγωγή μονάδας CA.

Ελέγξτε τη μονάδα CA για να εντοπίσετε την κατάλληλη μέθοδο εισαγωγής. Ακατάλληλη εισαγωγή μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη μονάδα CA και την τηλεόραση.

Αναζητήστε την υποδοχή κοινής διασύνδεσης στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Εισαγάγετε τη μονάδα CA μέχρι το τέρμα και αφήστε τη μόνιμα μέσα στην υποδοχή.

Ενδέχεται να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να ενεργοποιηθεί η μονάδα CA. Η αφαίρεση της μονάδας CA θα απενεργοποιήσει την υπηρεσία ψηφιακής τηλεόρασης.

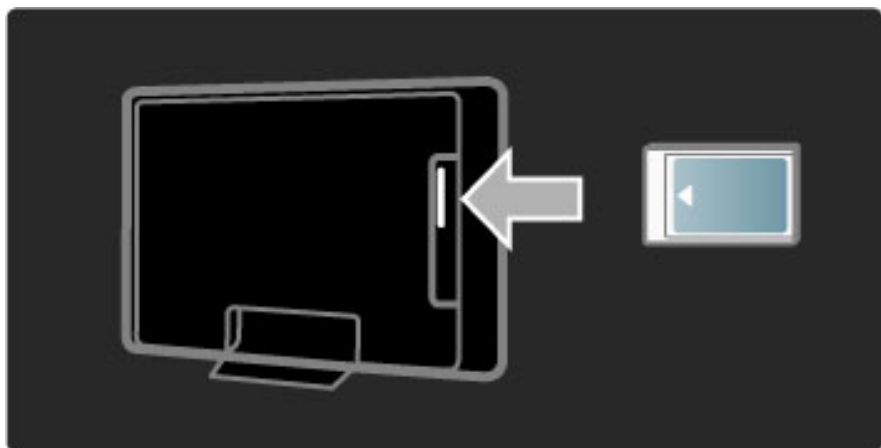

Παρακολούθηση προγράμματος από υπηρεσία CAM

Εάν έχει συνδεθεί μονάδα CA και πληρώνονται τέλη συνδρομής, η τηλεόραση εκπέμπει τα προγράμματα του παροχέα υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης. Οι εφαρμογές και η λειτουργία τους, το περιεχόμενο και τα μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη προέρχονται από τον παροχέα της υπηρεσίας CAM.

Ρυθμίσεις CAM

Για να ρυθμίσετε τους κωδικούς πρόσβασης ή τους κωδικούς PIN για την υπηρεσία CAM, επιλέξτε **🏠 > Ρύθμιση > Ρυθμίσεις καναλιών > Κοινή διασύνδεση**. Επιλέξτε τον παροχέα CAM και πατήστε **OK**.

CI+

Αυτή η τηλεόραση είναι συμβατή με τη λειτουργία πρόσβασης υπό περιορισμούς CI+.

Το CI+ επιτρέπει στους παροχείς υπηρεσιών να προσφέρουν ψηφιακά προγράμματα HD υψηλής ποιότητας, όπως ταινίες και αθλητικά προγράμματα, με υψηλό επίπεδο προστασίας κατά της αντιγραφής.

Για εισαγωγή μονάδας CA CI+, διαβάστε το κεφάλαιο **CAM - Υπομονάδα περιορισμένης πρόσβασης**.

6 Αντιμετώπιση προβλημάτων

6.1 πληροφορίες επικοινωνίας

Εάν οι συμβουλές και οι προτάσεις που παρέχονται στην ενότητα "Αντιμετώπιση προβλημάτων" δεν βοηθούν στην επίλυση του προβλήματος, δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση και, στη συνέχεια, να την ενεργοποιήσετε ξανά.

Προειδοποίηση

Σε περίπτωση βλάβης της τηλεόρασής σας, μην επιχειρήσετε **ΠΟΤΕ** να την επισκευάσετε μόνοι σας.

Εξυπηρέτηση Καταναλωτών

Εάν δεν είναι δυνατή η επίλυση του προβλήματος της τηλεόρασης, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips στη χώρα σας. Δείτε το μοντέλο της τηλεόρασης και τον αριθμό σειράς του προϊόντος πριν καλέσετε. Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας στην τεκμηρίωση της τηλεόρασης ή στη διεύθυνση **www.philips.com/support**

Αριθμός μοντέλου τηλεόρασης και αριθμός σειράς

Οι αριθμοί αυτοί αναγράφονται στην ετικέτα της συσκευασίας ή στην ετικέτα τύπου που βρίσκεται στο πίσω ή το κάτω μέρος της τηλεόρασης.

6.2 Τηλεόραση και τηλεχειριστήριο

Η τηλεόραση δεν ενεργοποιείται

- Απενεργοποιήστε την τηλεόραση και ενεργοποιήστε την ξανά χρησιμοποιώντας το διακόπτη που βρίσκεται στο κάτω μέρος της τηλεόρασης.
- Βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί το καλώδιο ρεύματος.
- Προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα της τηλεόρασης για να την ενεργοποιήσετε.

Η τηλεόραση δεν ενεργοποιείται από την κατάσταση αναμονής

- Βεβαιωθείτε ότι η ισχύς των μπαταριών του τηλεχειριστηρίου δεν είναι χαμηλή ή έχει εξαντληθεί. Ελέγξτε τον προσανατολισμό + / -.
- Προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα της τηλεόρασης για να την ενεργοποιήσετε.

Η τηλεόραση δεν αντιδρά στις εντολές του τηλεχειριστηρίου

- Βεβαιωθείτε ότι η ισχύς των μπαταριών του τηλεχειριστηρίου δεν είναι χαμηλή ή έχει εξαντληθεί. Ελέγξτε τον προσανατολισμό + / -.
- Καθαρίστε το τηλεχειριστήριο και τον αισθητήρα της τηλεόρασης.

• Κατά την εκκίνηση της λειτουργίας, για την οποία απαιτούνται έως και δύο λεπτά όταν υπάρχουν συνδεδεμένες συσκευές, η τηλεόραση και ορισμένες εξωτερικές συσκευές δεν ανταποκρίνονται άμεσα στις εντολές από το τηλεχειριστήριο. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί κανονικά και δεν έχει υποστεί βλάβη.

Η τηλεόραση απενεργοποιείται και η κόκκινη φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει

- Απενεργοποιήστε την τηλεόραση και ενεργοποιήστε την ξανά χρησιμοποιώντας το διακόπτη που βρίσκεται στο κάτω μέρος της τηλεόρασης. Ελέγξτε εάν υπάρχει επαρκής χώρος για εξαερισμό. Περιμένετε μέχρι η τηλεόραση να κρυώσει.

Εάν η τηλεόραση δεν ενεργοποιείται από την κατάσταση ετοιμότητας και η φωτεινή ένδειξη συνεχίζει να αναβοσβήνει, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

Ξεχάσατε τον κωδικό σας για το ξεκλείδωμα της λειτουργίας Κλείδωμα για παιδιά;

Δείτε τις σχετικές οδηγίες επιλέγοντας **Βοήθεια > Περισσότερα για ... > Κλειδώματα και χρονοδιακόπτες > Κλείδωμα για παιδιά**.

6.3 Τηλεοπτικά κανάλια

Ορισμένα τηλεοπτικά κανάλια δεν υπάρχουν πια

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή λίστα από τη λίστα Κανάλια. Ενώ εμφανίζεται η λίστα Κανάλια στην οθόνη, πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές) και επιλέξτε την επιθυμητή λίστα χρησιμοποιώντας το στοιχείο **Επιλογή λίστας**.

- Η λίστα Κανάλια μπορεί να περιλαμβάνει κρυμμένα κανάλια. Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λίστα Κανάλια επιλέγοντας **Βοήθεια > Χρήση της τηλεόρασής σας > Μενού > Αναζήτηση**.

Δεν εντοπίστηκε κανένα ψηφιακό κανάλι κατά τη διαδικασία εγκατάστασης

- Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση υποστηρίζει DVB-T ή DVB-C στη χώρα σας. Δείτε το αυτοκόλλητο "Digital TV Country Compatibility" στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

6.4 Εικόνα και ήχος

Δεν εμφανίζεται εικόνα

- Βεβαιωθείτε ότι η κεραία είναι σωστά συνδεδεμένη.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή συσκευή και ότι έχει συνδεθεί σωστά.
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις αντίθεσης ή φωτεινότητας επιλέγοντας  > **Ρύθμιση** > **Ρυθμίσεις τηλεόρασης** > **Αντίθεση** ή **Φωτεινότητα**.

Η ποιότητα της εικόνας δεν είναι καλή

- Ο κακός καιρός μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα της εικόνας.
- Βεβαιωθείτε ότι η κεραία είναι σωστά συνδεδεμένη.
- Οι συσκευές ήχου χωρίς γείωση, τα φώτα νέον, τα ψηλά κτίρια ή τα βουνά μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα της εικόνας. Δοκιμάστε να βελτιώσετε την εικόνα αλλάζοντας τη θέση της κεραίας ή απομακρύνοντας τις συσκευές από την τηλεόραση.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σωστό σύστημα τηλεόρασης στο μενού Χειροκίνητη εγκατάσταση.
- Εάν η λήψη ενός μόνο συγκεκριμένου καναλιού δεν είναι καλή, δοκιμάστε να πραγματοποιήσετε μικροσυντονισμό του καναλιού από το μενού Μικροσυντονισμός. Δείτε περισσότερες πληροφορίες επιλέγοντας **Βοήθεια** > **Ρύθμιση** > **Κανάλια** > **Αναλογ. Χειροκίνητη εγκατάσταση**.

Το χρώμα της εικόνας δεν είναι καλό

- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις χρωμάτων επιλέγοντας  > **Ρύθμιση** > **Ρυθμίσεις τηλεόρασης**. Διαφορετικά, πατήστε το πλήκτρο  (Προσαρμογή) για να επιλέξετε μια ρύθμιση του στοιχείου **Έξυπνη εικόνα**.

Καθυστέρηση εικόνας κατά τη σύνδεση κονσόλας παιχνιδιών

- Για να αποφύγετε την καθυστέρηση εικόνας, πατήστε το πλήκτρο  (Προσαρμογή) και επιλέξτε **Έξυπνη εικόνα** > **Παιχνίδι**.

Η τηλεόραση δεν διατηρεί στη μνήμη τις ρυθμίσεις όταν την ενεργοποιώ ξανά

- Ελέγξτε εάν η τηλεόραση έχει οριστεί στην τοποθεσία **Σπίτι**. Επιλέξτε  > **Ρύθμιση** > **Ρυθμίσεις τηλεόρασης** > **Προτιμήσεις** > **Τοποθεσία**.

Η εικόνα δεν έχει το σωστό μέγεθος για την οθόνη

- Πατήστε το πλήκτρο  (Προσαρμογή), επιλέξτε το στοιχείο **Φορμά εικόνας** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αυτόματη κάλυψη της οθόνης**.

Η θέση της εικόνας στην οθόνη δεν είναι σωστή

- Για τη διόρθωση μιας μετατοπισμένης εικόνας, πατήστε το πλήκτρο  (Προσαρμογή) και επιλέξτε **Μετατόπιση εικόνας**. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να προσαρμόσετε τη θέση της εικόνας. Πατήστε **OK** για να διακόψετε τη μετατόπιση εικόνας.

- Εάν είναι ορατά τυχόν παραμορφωμένα άκρα οθόνης, πατήστε  > **Ρύθμιση** > **Ρυθμίσεις τηλεόρασης** > **Εικόνα** > **Άκρα οθόνης** και χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να μεγεθύνετε ελαφρώς την εικόνα.

Εμφανίζεται εικόνα αλλά χωρίς ήχο

- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ορίσει την ένταση ήχου στο 0.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε επιλέξει σίγαση ήχου με το πλήκτρο .
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα.
- Εάν δεν εντοπιστεί σήμα ήχου, η τηλεόραση απενεργοποιεί αυτόματα τον ήχο. Πρόκειται για φυσιολογική λειτουργία και όχι για βλάβη.

Ο ήχος δεν είναι καλός

- Δοκιμάστε κάθε ρύθμιση Έξυπνου ήχου, πατήστε το πλήκτρο  (Προσαρμογή) και επιλέξτε **Έξυπνος ήχος**.
- Βεβαιωθείτε ότι ο ήχος έχει οριστεί σε Στερεοφωνικός.

Μόνο το ένα ηχείο παράγει ήχο

- Ελέγξτε τη ρύθμιση Ισορροπία. Επιλέξτε  > **Ρύθμιση** > **Ρυθμίσεις τηλεόρασης** > **Ήχος** > **Ισορροπία**. Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να ρυθμίσετε την ισορροπία.

Καθυστέρηση ήχου

- Εάν υπάρχει αναντιστοιχία συγχρονισμού ήχου και εικόνας όταν ο ήχος προέρχεται από ένα Σύστημα Home Cinema, πρέπει να ρυθμιστεί μια καθυστέρηση συγχρονισμού ήχου. Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συγχρονισμό ήχου και εικόνας επιλέγοντας **Βοήθεια** > **Ρύθμιση** > **Συσκευές** > **Συγχρονισμός ήχου και εικόνας**.

6.5 Συσσκευές

Συνδέσεις HDMI

- Ενδέχεται να παρέλθουν μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί εικόνα από μια συσκευή, με τη διαδικασία HDMI - HDCP.
- Εάν η τηλεόραση δεν αναγνωρίζει τη συσκευή και δεν εμφανίζεται εικόνα, δοκιμάστε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή από τη μία συσκευή στην άλλη και, στη συνέχεια, να επιστρέψετε στην πρώτη για να πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση της διαδικασίας HDCP. Ή απενεργοποιήστε και, κατόπιν, ενεργοποιήστε τη συσκευή.

- Εάν παρουσιάζονται συχνές διακοπές ήχου, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής για να ελέγξετε τις ρυθμίσεις εξόδου. Εάν αυτό δεν βοηθήσει, συνδέστε ένα επιπλέον καλώδιο ήχου.
- Εάν χρησιμοποιείτε προσαρμογέα DVI σε HDMI, βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει μια επιπλέον σύνδεση ήχου για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση DVI.

EasyLink HDMI-CEC

- Βεβαιωθείτε ότι η συνδεδεμένη συσκευή υποστηρίζει το πρότυπο HDMI-CEC και είναι ρυθμισμένη σωστά. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει τη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο HDMI είναι σωστά συνδεδεμένο.

- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία EasyLink είναι ενεργοποιημένη στην τηλεόραση και στη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει κατάλληλα τον έλεγχο ήχου συστήματος στις συσκευές ήχου HDMI-CEC. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει τη συσκευή ήχου.

Οθόνη υπολογιστή

- Ο ρυθμός ανανέωσης της οθόνης του υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος με την τηλεόραση με προσαρμογέα VGA ή DVI σε HDMI πρέπει να οριστεί σε 60Hz.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή λειτουργία ανάλυσης στον υπολογιστή σας. Δείτε τη σχετική λίστα επιλέγοντας

Βοήθεια > Προδιαγραφές > Αναλύσεις οθόνης.

6.6 Πολυμέσα

Τα αρχεία στη συσκευή μου USB δεν εμφανίζονται

- Ρυθμίστε τη συσκευή (κάμερα) ώστε να είναι συμβατή με το πρότυπο 'Mass Storage Class'.
- Η συσκευή USB ενδέχεται να χρειάζεται ειδικό πρόγραμμα οδήγησης. Δυστυχώς δεν είναι δυνατή η λήψη του συγκεκριμένου λογισμικού στην τηλεόρασή σας.

• Δεν υποστηρίζονται όλα τα αρχεία ήχου και εικόνas. Δείτε τη σχετική λίστα επιλέγοντας **Βοήθεια > Προδιαγραφές > Πολυμέσα**.

Τα αρχεία από μια συσκευή USB δεν αναπαράγονται ομαλά

- Η απόδοση μεταφοράς της συσκευής USB περιορίζει το ρυθμό μεταφοράς.

Τα αρχεία στον υπολογιστή μου δεν εμφανίζονται

- Για να δείτε τα αρχεία στο οικιακό σας δίκτυο με την επιλογή Αναζήτηση υπολογιστή, πρέπει να έχετε επιλέξει την κοινή χρήση αρχείων με την τηλεόραση από το λογισμικό διακομιστή πολυμέσων του υπολογιστή σας. Δείτε τη λίστα των συμβατών λογισμικών διακομιστή πολυμέσων επιλέγοντας **Βοήθεια > Προδιαγραφές > Πολυμέσα**.

6.7 Δίκτυο

Δεν εντοπίστηκε ασύρματο δίκτυο ή διακόπηκε η σύνδεση

- Φούρνοι μικροκυμάτων, τηλέφωνα DECT ή άλλες συσκευές WiFi 11b σε εγγύτητα ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές στο ασύρματο δίκτυο.
- Βεβαιωθείτε ότι τα τείχη στο δίκτυό σας επιτρέπουν την πρόσβαση στην τηλεόραση μέσω ασύρματης σύνδεσης.

• Εάν η απόδοση του ασύρματου δικτύου δεν είναι ικανοποιητική στο χώρο σας, δοκιμάστε την εγκατάσταση ενός ενσύρματου δικτύου. Δείτε περισσότερες πληροφορίες επιλέγοντας **Βοήθεια > Ρύθμιση > Δίκτυο > Ενσύρματη εγκατάσταση**.

Το Net TV δεν λειτουργεί

- Εάν η σύνδεση με το δρομολογητή είναι σωστή, ελέγξτε τη σύνδεση του δρομολογητή με το Internet.

Η ταχύτητα περιήγησης σε αρχεία υπολογιστή ή Net TV είναι πολύ χαμηλή

- Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του ασύρματου δρομολογητή σας για πληροφορίες σχετικά με την εμβέλεια σε εσωτερικό χώρο, το ρυθμό μεταφοράς και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του σήματος.
- Απαιτείται σύνδεση υψηλής ταχύτητας στο Internet για τη λειτουργία του δρομολογητή σας.

7 Προδιαγραφές

7.1 Λογισμικό

Έκδοση λογισμικού

Για να δείτε την έκδοση του τρέχοντος λογισμικού τηλεόρασης, επιλέξτε  > Ρύθμιση > Ρυθμίσεις λογισμικού και πατήστε **OK**. Επιλέξτε **Πληροφορίες τρέχοντος λογισμικού** και δείτε τις σχετικές πληροφορίες στο στοιχείο **Έκδοση**.

Λογισμικό ανοιχτής πηγής

Αυτή η τηλεόραση περιέχει λογισμικό ανοιχτής πηγής. Η Philips με το παρόν προσφέρεται να παρέχει ή να καταστήσει διαθέσιμο, κατόπιν αίτησης, με χρέωση όχι μεγαλύτερης από το κόστος της υλικής διανομής πηγής, ένα πλήρες αντίγραφο με δυνατότητα ανάγνωσης από μηχάνημα του αντίστοιχου κώδικα πηγής σε ένα μέσο που χρησιμοποιείται συνήθως για την ανταλλαγή λογισμικού.

Αυτή η προσφορά ισχύει για περίοδο 3 ετών μετά την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος. Για να λάβετε τον κώδικα πηγής, στείλτε την αίτησή σας στη διεύθυνση. . .

Open Source Team, Philips Electronics
High Tech Campus Bld HTC-44
5600 AE Eindhoven
Ολλανδία
E-mail: open.source@philips.com

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Άδειες ανοιχτής πηγής στο **Βοήθεια** > **Έναρξη** > **Άδειες ανοιχτής πηγής**.

7.2 Περιβάλλον

Οικολογικό σήμα

Η Philips εστιάζει συνεχώς τις προσπάθειές της στη μείωση του αντίκτυπου που έχουν τα πρωτοποριακά προϊόντα της στο περιβάλλον. Οι προσπάθειές μας στοχεύουν στη φιλικότερη προς το περιβάλλον διαδικασία κατασκευής, τη μείωση των επιβλαβών ουσιών, την ενεργειακά αποδοτική χρήση, την παροχή οδηγιών για το τέλος της ωφέλιμης ζωής του προϊόντος και την ανακύκλωσή του.



Χάρη στις προσπάθειες που καταβάλλουμε για το περιβάλλον, σε αυτή την τηλεόραση έχει απονεμηθεί το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα — το λουλούδι — (www.ecolabel.eu).

Μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής, την πολιτική εγγύησης, ανταλλακτικά και την ανακύκλωση για αυτή την τηλεόραση στην ιστοσελίδα της Philips για τη χώρα σας στη διεύθυνση www.philips.com

Εξοικονόμηση ενέργειας

Αισθητήρας φωτός

Για εξοικονόμηση ενέργειας, ο ενσωματωμένος φωτοαισθητήρας περιβάλλοντος μειώνει τη φωτεινότητα της οθόνης της τηλεόρασης, όταν ο περιβάλλον φωτισμός μειώνεται.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Η ρύθμιση Έξυπνη εικόνα για εξοικονόμηση ενέργειας συνδυάζει αρκετές ρυθμίσεις της τηλεόρασης ώστε να εξασφαλίζει μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.

Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής

Το κορυφαίο στην κατηγορία του και εξαιρετικά προηγμένο ηλεκτρικό κύκλωμα μειώνει την κατανάλωση ρεύματος της τηλεόρασης σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο, χωρίς απώλεια της λειτουργικότητάς της σε κατάσταση αναμονής.

Διαχείριση ενέργειας

Το προηγμένο σύστημα διαχείρισης ενέργειας της τηλεόρασης εξασφαλίζει την πιο αποδοτική χρήση της ενέργειας. Μπορείτε να ελέγξετε πώς οι προσωπικές ρυθμίσεις στην τηλεόραση, το επίπεδο φωτεινότητας στις τρέχουσες εικόνες της οθόνης και οι συνθήκες περιβάλλοντος φωτισμού επηρεάζουν τη σχετική κατανάλωση ενέργειας.

Για να ελέγξετε τη σχετική κατανάλωση ενέργειας, επιλέξτε  > **Ρύθμιση** και πατήστε το πλήκτρο **►**1. Επιλέξτε **Προβολή επιδείξεων** > **Ενεργός έλεγχος** και πατήστε **ΟΚ**. Επιλέξτε μια Έξυπνη ρύθμιση για να ελέγξετε τις αντίστοιχες τιμές.

Λήξη περιόδου χρήσης

Απόρριψη του παλιού προϊόντος σας και των μπαταριών

Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.

...



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK.



Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Τηρείτε την ισχύουσα τοπική νομοθεσία και μην απορρίπτετε τα παλιά σας προϊόντα μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας.



Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

7.3 Ρεύμα και λήψη

Ρεύμα

Οι προδιαγραφές του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το παρόν προϊόν ανατρέξτε στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Ρεύμα

- Τροφοδοσία: AC 220-240V +/-10%
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5°C έως 35°C
- Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής: < 0,15W
- Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: Φωτοαισθητήρας, λειτουργία Eco, σβήσιμο οθόνης (για ραδιόφωνο), χρονοδιακόπτης αυτόματης απενεργοποίησης, μενού ρυθμίσεων Eco.

Λήψη

- Είσοδος κεραίας: 75 ohm ομοαξονική (IEC75)
- Είσοδος δορυφορικής κεραίας: 75 ohm τύπου F
- Σύστημα τηλεόρασης: DVB COFDM 2K/8K
- Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, SECAM, PAL
- DVB: DVB Terrestrial*, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*, DVB-S MPEG4 HD, MHEG, DVB-S HD+ υποστήριξη (Astra) - (* βλ. επιλεγμένες χώρες στην ετικέτα της τηλεόρασης)

- Υποστήριξη εικόνας/ήχου DVB: ISO/IEC 13818-2, ISO/IEC 13818-3
- Αποδιαμόρφωση QPSK: DVB-S2 MPEG4 (EN300307)
- Υποστήριξη αποκωδικοποιητή Reed-Solomon: Συμμόρφωση με το πρότυπο EN 300421
- Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF

- Προρυθμίσεις για δορυφόρους: Astra (19,2°E), Astra (23,5 °E), Astra (28,2 °E), Hotbird (13,0 °E), TürkSat (42,0 °E)
- LNB: Υποστήριξη 1 έως 4 LNB, επιλογή ζώνης 22 kHz, ρεύμα LNB έως και 300 mA, επιλογή πολικότητας 14/18V, λειτουργία ριπής τόνου
- Εύρος συχνότητας εισόδου: 950 έως 2150 MHz

- Εύρος επιπέδου εισόδου: 25 έως 65 dBm
- Ρυθμός συμβόλων: 2 έως 45 Msymbols (SCPC και MCPC)

7.4 Οθόνη και ήχος

Οθόνη / Εικόνα

- Διαγώνιο μέγεθος : 147 εκ. / 58"
- Βελτίωση εικόνας:
 - Perfect Pixel HD Engine
 - LED Pro
 - 400Hz Clear LCD*
- Τύπος οθόνης: LCD Full HD, 2D τμηματικός οπίσθιος φωτισμός LED

- Ανάλυση οθόνης: 2560x1080p
- Επεξεργασία χρώματος: 2250 τρις χρώματα 17bit RGB
- Φωτεινότητα: 500 cd/m²
- Δυναμική αντίθεση: 10.000.000:1
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 0,5 (BEW αντίστ.) ms

* 400Hz Clear LCD: Προβάλλει 400 σκηνές/δευτ. μέσω του συνδυασμού προηγμένης τεχνολογίας 200Hz με σάρωση οπίσθιου φωτισμού @ 50% κύκλου λειτουργίας.

Ήχος

- Ισχύς εξόδου (RMS): 2 x 15W
- Dolby Digital Plus, Dolby Pulse - Το Dolby και το σύμβολο διπλού D είναι σήματα κατατεθέντα της Dolby Laboratories.
- Τύποι ηχείων: 2 τουίτερ θόλου, 2 γούφερ

7.5 Αναλύσεις οθόνης

Φορμά εικόνας

Ανάλυση — Ρυθμός ανανέωσης

- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 1080p - 50 Hz, 60 Hz

Φορμά Η/Υ

Ανάλυση — Ρυθμός ανανέωσης

- 640 x 480p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 800 x 600p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1024 x 768p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1280 x 768p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1360 x 765p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1360 x 768p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1280 x 1024p — 60 Hz (HDMI)
- 1920 x 1080i — 60 Hz (HDMI)
- 1920 x 1080p — 60 Hz (HDMI)

7.6 Πολυμέσα

Συνδέσεις

- USB
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802,11b/g/n (ενσωματωμένο)
- Wi-Fi MediaConnect

Υποστηριζόμενα μορμά συσκευών μνήμης / USB

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Μορμά αναπαραγωγής

- MP3, AAC
- WMA v2 έως v9,2
- Φωτογραφίες: JPEG
- MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4
- H.264 (MPEG-4 AVC)
- WMV9
- πρόγραμμα MPEG και ροή μεταφοράς
- AVI, MP4, MKV, ASF

Υποστηριζόμενες εφαρμογές λογισμικού διακομιστή πολυμέσων

- Windows Media Player 11 (για Microsoft Windows XP, Vista ή Windows 7)
- Google (για Windows XP)
- Twonky Media — PacketVideo 4.4.9 (για PC και Intel MacOX)(5.0.68 MacOX)
- Sony Vaio Media Server (για Microsoft Windows XP ή Vista)
- Διακομιστής πολυμέσων Sony PS3 (για Windows XP)

- Nero 8 — Nero MediaHome (για Microsoft Windows XP)
- DiXiM (για Windows XP)
- Macrovision Network Media Server (για Microsoft Windows XP)
- Fuppes (για Linux)
- uShare (για Linux)
- Philips NAS SPD8020 (v. 1.2.9.47)

- TVersity 1.7 pro (για Windows XP)
- Nokia N82, N96, N95
- Nokia N78, N80, N81, 8GB, N800, N810, N92, N93, N93i, N96
- Samsung SGH-i780

Κανονισμοί ESD

Αυτό το σύστημα πληροί τα κριτήρια απόδοσης A για το ESD. Σε περίπτωση που το σύστημα δεν επανέλθει σε λειτουργία DLNA λόγω ηλεκτροστατικής εκκένωσης, απαιτείται ενέργεια από το χρήστη.

7.7 Συνδεσιμότητα

Πίσω τμήμα τηλεόρασης

- EXT1 Scart: Audio L/R, είσοδος CVBS, RGB
- YPbPr : Y Pb Pr, Audio L/R
- VGA (D-sub 15), Audio In (στερεοφωνική υποδοχή mini 3,5 χιλ.)
- HDMI 1 - Είσοδος ARC (HDMI v1.4)
- Είσοδος HDMI 2 (HDMI v1.3)
- Είσοδος HDMI 3 (HDMI v1.3)
- Audio In (DVI σε HDMI) (στερεοφωνική υποδοχή mini 3,5 χιλ.)

- Audio Out L/R — συγχρονισμένη οθόνη (ομοαξονικό cinch S/PDIF)
- Ακουστικά (στερεοφωνική υποδοχή mini 3,5 χιλ.)
- Δίκτυο — (RJ45)

Πλαϊνό τμήμα τηλεόρασης

- Πλαϊνή είσοδος HDMI (HDMI v1.3)
- 2x USB
- Υποδοχή κοινής διασύνδεσης (CAM)
- Υποδοχή κάρτας SD (SD μεγάλης χωρητικότητας) (όπως μνήμες αποθήκευσης βίντεο)

7.8 Διαστάσεις και βάρη

58PFL9955
Πλάτος 1459 χιλ.
Ύψος 668 χιλ.
Βάθος 71 χιλ.
Βάρος ±26 κιλά
... με βάση τηλεόρασης
Ύψος 735 χιλ.
Βάθος 288 χιλ.
Βάρος ±29 κιλά

UMn 3104 327 0036,3 - 100909

Ευρετήριο

A	
Ambilight	39
C	
CAM	81
CI+	81
D	
DVB	55
E	
ESD	96
G	
Gamma	53
H	
HDMI-ARC (Κανάλι Επιστροφής Ήχου)	65
HDMI-CEC	61
I	
Interactive TV	47
M	
MHP	47
N	
Net TV	41
P	
Perfect Pixel HD Engine	53
Pixel Plus link	62
T	
T.O.P. Teletext	46
W	
WPS (Προστατευμένη εγκατάσταση Wi-Fi)	59
μ	
μέθοδος κρυπτογράφησης	59
μαύρες γραμμές	32
σορροπία	53
Ά	
Άκρα οθόνης	53
Έ	
Ένταση ακουστικού	53
Έξυπνος ήχος	32
Η	
Ήχος surround	28
Ό	
Όνομα δικτύου τηλεόρασης	60
Α	
Αισθητήρας υπέρυθρων	23
Αγαπημένα δορυφορικά κανάλια	36
Αγαπημένα κανάλια	30
Αλλαγή ονόματος καναλιού	27
Αλλαγή ονόματος συσκευής	25
Αλλαγή σειράς καναλιού	26
Αναζήτηση	21

Αναζήτηση δορυφόρων	57
Αναπαραγωγή βίντεο	48
Αρχικό μενού	25
Αυτόματη αλλαγή υπότιτλων	62

B	
Βάση 2-σε-1	12
Βίντεο κλιπ HD	10
Γ	
Γενική πρόσβαση	52
Γλώσσα υπότιτλων	51
Γονική διαβάθμιση	50
Γονική διαβάθμιση δορυφόρου	36

Δ	
Διαγραφή μνήμης Net TV	43
Διαγραφή ιστορικού Net TV	43
Διαγραφή συσκευής	25
Διπλή οθόνη	46
Δρομολογητής	59

Ε	
Εικόνα σήματος συνιστωσών YPbPr	65
Εγκατάσταση ασύρματου δικτύου	59
Εγκατάσταση δορυφόρων	57
Ενεργοποιημένοι κατά τη σίγαση	51
Ενημέρωση δορυφορικών καναλιών	58
Ενημέρωση καναλιών	55
Ενσύρματο δίκτυο	60
Εξυπηρέτηση Καταναλωτών	82
Επιλογές λίστας καναλιών	26
Επιλογή βίντεο	30
Επιλογή λίστας	26

Η	
Ηλεκτρονικό κατάστημα βίντεο	43

Κ	
Κάρτα μνήμης SD	43
Καθυστέρηση εικόνας	75
Καθυστέρηση εξόδου ήχου	62
Καλώδιο ψηφιακού ήχου	65
Κανάλια	29
Κατανάλωση ενέργειας	91
Κλείδωμα Net TV	42
Κλείδωμα δορυφορικού καναλιού	36
Κοινή υποδοχή διασύνδεσης	81
Κρυπτογράφηση ασφαλείας WEP	60
Κρυπτογράφηση ασφαλείας WPA	59
Κρυφά κανάλια	27
Κωδικός κλειδώματος	50

Λ	
Λίστα καναλιών	26
Λογισμικό ανοιχτής πηγής	90
Λογισμικό διακομιστή πολυμέσων	59, 96

Μ	
Μενού Αναζήτηση	26
Μενού Επιλογές	27
Μενού Προσαρμογή	28
Μετατόπιση εικόνας	28
Μουσική με φωτογραφίες	48

Ο	
Οικιακό δίκτυο	59

Π	
Παρακολούθηση τηλεόρασης	29
Περιήγηση TV	7
Πληκτρολόγιο οθόνης	27

Ποιότητα λήψης 55
Προβολή δορυφορικών καναλιών 35
Προβολή φωτογραφιών 48
Προσαρμογέας DVI σε HDMI 65
Προσθήκη δορυφόρου 57
Προσθήκη συσκευών 25

P
Ραδιοφωνικά κανάλια 29
Ρολόι 56
Ρυθμίσεις Eco 54
Ρυθμίσεις ήχου 53
Ρυθμίσεις εικόνας 53

Σ
Σύνδεση HDMI 65
Σύνδεση βίντεο (CVBS) 66
Σύνδεση ενσύρματου δικτύου 79
Συνδέσεις 65

T
Τηλεόραση HD 10
Τοποθεσίες στο Internet 43
Τρέχον λογισμικό τηλεόρασης 63

Υ
Υπότιτλοι για Cinema 21:9 33
Υποδοχή κάρτας SD 80

Φ
Φορμά Cinema 21:9 33

X
Χρώμα Ambilight 39
Χρώμα τοίχου 39

Ψ
Ψηφιακό κείμενο 46

AGB32-JLA-15.1005

(Report No. / Numéro du Rapport)

CE2010

(Year in which the CE mark is affixed)
(Année au cours de laquelle le marquage CE a été apposé)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE BV.

(Name / Nom de l'entreprise)

TUSSENDIEP 4, 9206 AD DRACHTEN, NETHERLANDS

(address / adresse)

declare under our responsibility that the electrical product:

(Déclarons sous notre propre responsabilité que le produit électrique:)

Philips

(brand name, nom de la marque)

32/40/46PFL9705H/12 H/60 K/02 M/08, 58PFL9955H/12

(Type version or model, référence ou modèle)

LCD Television Receiver with integrated Wi-Fi module WUS-N11

(product description, description du produit)

to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

EN60065:2002+A1:2006, A11:2008

EN61000-4-3:2006, -4-4:2004

EN55013:2001+A1:2003, A2:2006

EN300328: V1.7.1

EN55020:2007 EN55022:2006

EN301489-17: V1.8.1+V1.3.2:2008

EN61000-3-2:2006, -3-3:1995+A1:2001

EN62311:2008 EN62087:2003

EN61000-4-2:1995+A1:1998, A2:2001

EN55024:1998+A1:2001, A2:2003

(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)

following the provisions of LVD, EMC, EuP and R&TTE Directives

(Conformément aux exigences essentielles de)

and is produced by a manufacturing organisation on ISO9001 level.

(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001)



Brugge, 2010-05-06

(place, date / lieu, date)

Jan Laurent, Approbation Mgr.

(signature, name and function / signature, nom et fonction)



Contact information

Argentina	0800 8888 7532 (gratuito)	Magyarország	06 80018 189 (Ingyenes hívás)
België / Belgique	0800 80 190 (gratis / gratuit)	Nederland	0800 023 0076 (gratis)
Brazil	0800 701 0203	Norge	2270 8111 (lokalsamtale)
	Sao Paulo (11) 2121 0203	Österreich	0800 180 016 (kostenlos)
България	+3592 489 99 96	Polska	022 3491504 (połączenie lokalne)
	(Местен разговор)	Portugal	800 780 903 (grátis)
Česká republika	800 142840 (Bezplatný hovor)	România	0800 894910 (gratis)
China / 中国	4008 800 008	Россия	
Danmark	3525 8759 (lokalt opkald)		- Москва (495) 961-1111 - Местный звонок
Deutschland	0800 000 7520 (kostenlos)		- 8-800-200-0880 - Местный звонок
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Suisse / Schweiz / Svizzera	
	Κλήση χωρίς χρέωση		0800 002 050 (kostenlos / gratuit / gratuito)
España	900 800 655 (gratuito)	Србија	+381 114 440 841 (Lokalni poziv)
Estonia	6008600 (local)	Slovakia	0800 004537 (Bezplatný hovor)
France	0805 025 510 (gratuit)	Slovenija	00386 1 280 95 00 (Lokalni klic)
Hrvatska	01 6403 776 (Lokalni poziv)	Suomi	09 23113415 (paikallispuhelu)
Italia	800 088 774 (gratuito)	Sverige	08 5792 9100 (lokalsamtal)
Ireland	0160 11 161 (free)	Thailand / ประเทศไทย	66 2 652 8652
Northern Ireland	0800 055 6882	Türkiye	0800 261 3302 (Şehiriçi arama)
Казакстан	007 727 250 66 17 (lokal)	United Kingdom	0800 331 6015 (toll free)
Latvia	527 37691 (local)		
Lithuania	67228896 (local)		
Luxembourg / Luxemburg			
	0800 26 550 (kostenlos / gratuit)		



Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder
All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners
2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved

www.philips.com