


**FLAT TV**™

**26PF7321  
32PF7321  
37PF7321  
42PF7321**




**PHILIPS**

# ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

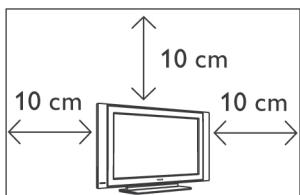


Оставете свободни поне 10 см около телевизора, за да осигурите вентилация. Поставете устройството на стабилна плоскост. Никога не покривайте с плат или други материали вентилационните отвори на телевизора. Това може да доведе до прегряване. Не вкарвайте нищо във вентилационните отвори. Ако в тези отвори попадне метал или нещо запалително, това може да доведе до пожар или токов удар.

Не поставяйте телевизора на директна слънчева светлина или топлина.

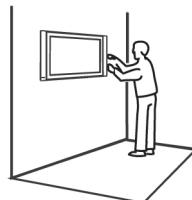



Инсталирането на телевизора на стена трябва да се извършва от квалифициран персонал. Неправилното инсталлиране може да повреди телевизора.

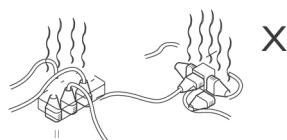

Внимавайте да не свързвате прекалено много оборудване към един и същи контакт, тъй като това може да доведе до претоварване и да стане причина за пожар или токов удар.




Когато почиствате повърхността на екрана я избръшчете нежно с памучен парцал или друг мек материал като велур. Не използвайте твърде мокър парцал от който капе вода. Не използвайте ацетон или спирт, за да почистите телевизора. Като предпазна мярка, извадете щепсела от контакта.

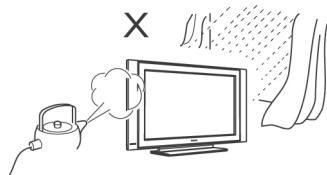

За да не допуснете пожар или токов удар, не излагайте телевизора на дъжд или влага.



Откачете захранването като държите щепсела, а не кабела. Вкарайте щепсела до края в контакта. Ако щепсела влиза хлабаво в контакта, може да се получи искра и в последствие пожар.

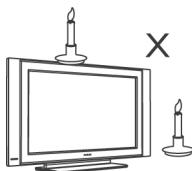

## ПОДГОТОВКА/ ПЪРВОНАЧАЛНО ИНСТАЛИРАНЕ

### 1. Връзки




Върху или в близост до телевизора не трябва да се поставят запалени източници (свещи).



Като предпазна мярка, не докосвайте никаква част на телевизора, кабела за захранване или антената, по време на бури със светкавици.



Не поставяйте вази пълни с вода върху телевизора. Разлята вода в телевизора може да доведе до токов удар. Не използвайте телевизора ако в него попадне вода. Занесете го веднага в сервиз.

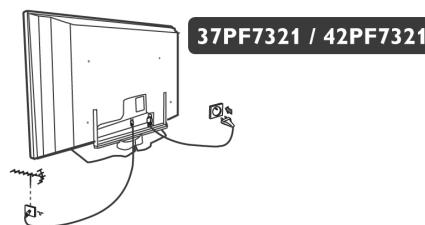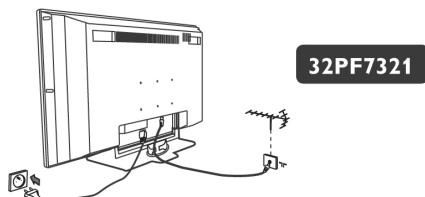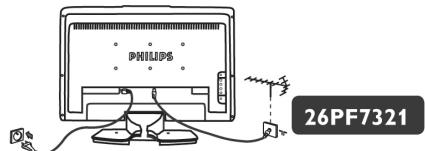

- Вкарайте кабела на антената в жака ТГ в долната част на приемника.


- Свържете захранването на телевизора към щепсела в контакта в стената (220-240V/ 50Hz).

### 2. Използване на дистанционното управление



Издърпайте найлоновата изолация от батерията, за да може да функционира дистанционното управление.

### 3. Включване на приемника



26PF7321



32PF7321



37PF7321 42PF7321





#### Забележка:


Повече информация за връзките може да намерите в раздела Справочник за връзките.

- За да включите приемника, натиснете бутона **POWER**. Зеленият индикатор се включва и еcranът светва.
- Ако телевизорът остане в режим стендбай (червен индикатор), натиснете бутона P (-/+), върху дистанционното управление.

# БУТОНИ И СЪЕДИНИТЕЛИ НА ТЕЛЕВИЗОРА

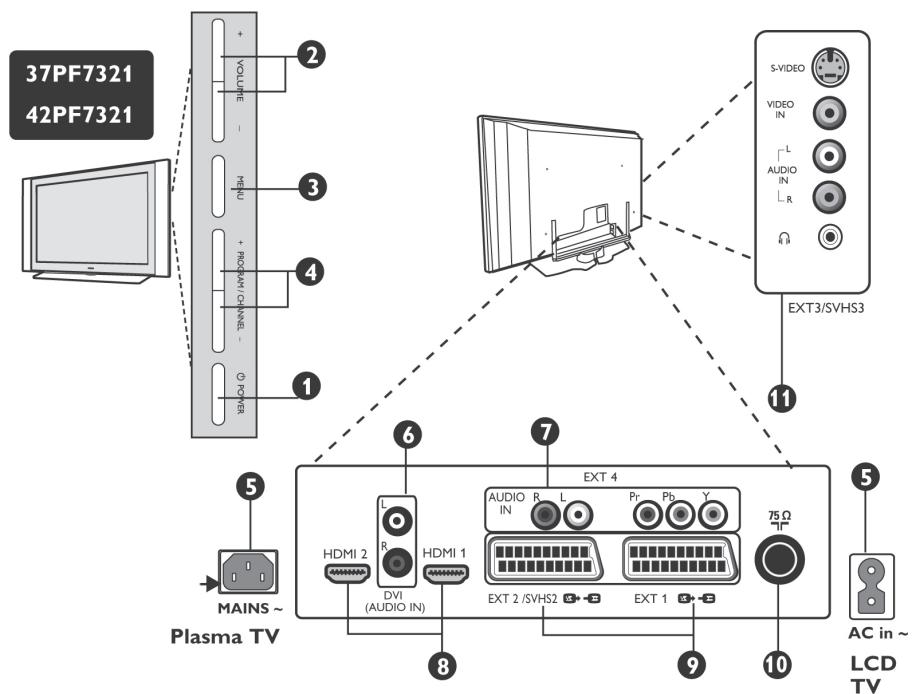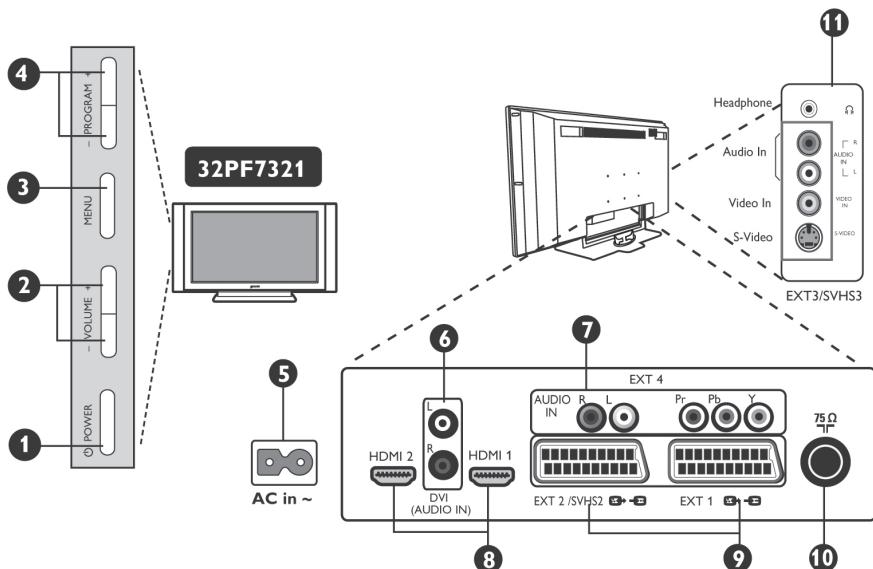

# БУТОНИ И СЪЕДИНИТЕЛИ НА ТЕЛЕВИЗОРА

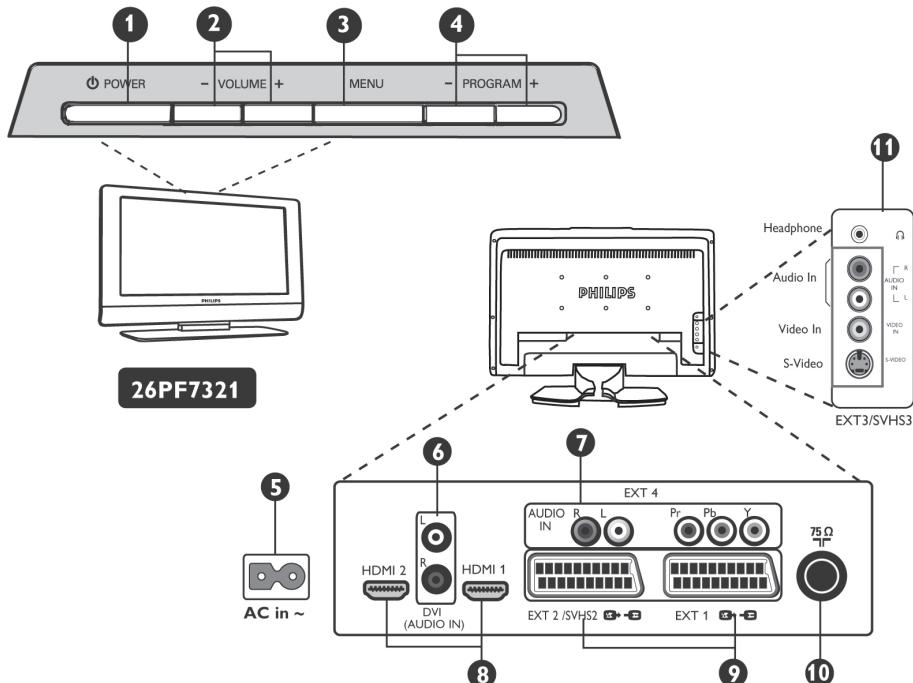

1. **POWER:** вкл./изкл. на телевизора.

**Забележка:** Захранването остава включено, дори когато сте изключили телевизора от бутона Power.

2. **VOLUME -/+:** нагласяване нивото на звука.
3. **MENU:** извикване или затваряне на менютата. Бутоните PROGRAM/CHANNEL -/+ може да се използват за избиране на опция в менюта, а бутоните VOLUME -/+ за влизане в избраната опция и промяна на настройките.

4. **PROGRAM/CHANNEL -/+:** за избиране на програми.

5. **POWER:** съединител за захранващия кабел.

6. **DVI аудио вход:** за свързване на HD оборудване или компютър с DVI изход.

7. **EXT4 Компонентни видео / аудио входове:** за свързване на оборудване като DVD, кабелен приемник, които имат еднакви съединители. Свържете аудио входовете на телевизора към изходите на

устройството, заедно с компонентните видео входове.

8. **HDMI 1 / HDMI 2 съединители:** за свързване на приемник, DVD плейър/рекордер, HD оборудване или компютър.

9. **EXT1, EXT2/SVHS2 съединители:** за свързване на оборудване като DVD плейър/рекордер, видео рекордер, декодер, които имат скарт съединители.

**Важно:** за да свържете вашия декодер, използвайте само скарт съединителяt EXT1.


10. **TV антена:** вкарайте жака на антената в този 75Ohm съединител.

11. **EXT3 Страницни съединители:** за свързване към устройства като камера. Можете да свържете и слушалки за собствено удоволствие.

**Забележка:**

Повече информация за връзките може да намерите в раздела Справочник за връзките.

# БУТОНИ НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

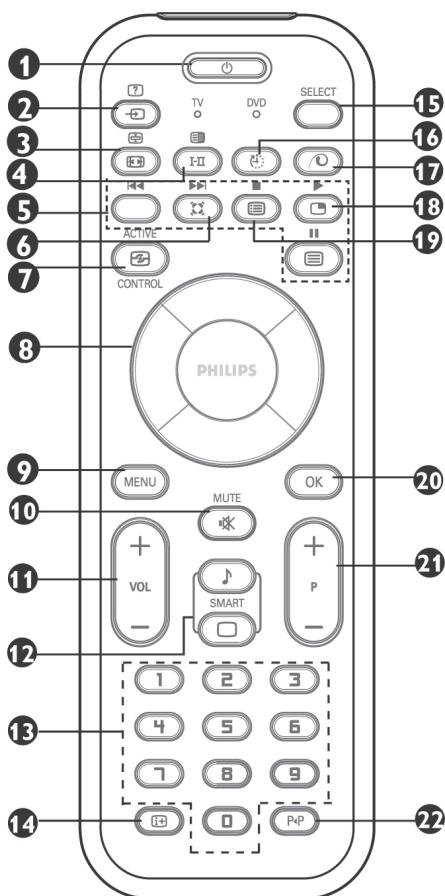

## 1. Standby

За включване на телевизора в режим стендбай. За включване отново на приемника, натиснете бутоните **Ø**, **P-+**, **AV**, от **0** до **9**.

## 2. AV/Телетекст

- В TV/AV режим изобразява списъка с източници, за да изберете телевизор или периферно оборудване, свързано към **EXT1**, **EXT2/S-VHS2**, **EXT3/SVHS3**, **EXT4**, **HDMI 1**, **HDMI 2**.

## 3. Формат на екрана

### 4. Режими на звука

За превключване на програмите от стерео и NICAM стерео в моно режим или при двуезичните програми за избиране между DUAL I и DUAL II.

Когато звукът е включен на моно, индикацията се изобразява в червено.

## 5. Бутони за Телетекста/DVD

### 6. Съраунд звук

За вкл./изкл. на съраунд звука. В стерео режим тази функция ви създава представата, че говорителите са по-раздалечени. При модели оборудвани с Virtual Dolby Surround може да използвате Dolby Surround Pro Logic ефекти.

## 7. Активно регулиране

### 8. Курсор

Тези 4 бутона се използват за придвижване и промени по менютата.

### 9. Menu

За извикване или излизане от менютата.

### 10. Изключване на звука

За включване или изключване на звука.

### 11. Volume(- VOL +)

За настройка силата на звука

## 12. Интелигентни настройки на звука и картина

Тези бутони се използват за достъп до предварително зададени настройки на картина и звука.

### 13. Цифрови бутони 0/9

За директно избиране на програмите. За двуцифрен номер на програма, втората цифра трябва да бъде въведена, преди да изчезне курсора от екрана.

#### **14. Екранна информация**

Разрешава или забранява изобразяването на номера на програмата, режима на звука, оставащото време на таймера и индикатор за силата на сигнала (показва силата сигнала за програмата, която гледате).

#### **15. Избиране на режим**

Натиснете този бутон, за да изберете между **TV**, **DVD**.

#### **16. Таймер за изключване**

За да зададете времето след което устройството ще се изключи автоматично в стендейбай режим.

#### **17. Pixel Plus**

Предлага уникална комбинация от рязкост, естествени детайли, ярки и живи цветове.

Натиснете този бутон, за да видите Pixel + демонстрация.

#### **18. PIP**

За да изобразите картина в картина на телевизионния екран.

#### **19. Списък с програми**

За да изобразите/скриете списъка с програми. Използвайте бутоните **▲▼**, за да изберете програма и бутона **▶**, за да я видите.

#### **20. OK**

Потвърждаване на избора ви.

#### **21. Избиране на телевизионни програми**

За избиране на предишна или следваща програма. Номерът и режимът на звука се показват за няколко секунди на екрана.

#### **22. Предишна/настояща програма**

Избиране на предишната програма, която сте гледали.

## **Бутони на дистанционното управление (други функции)**

С дистанционното управление можете да управлявате най-важните функции на DVD модели на Филипс.

Натиснете бутона **SELECT**, за да изберете нужния режим: **DVD**.

Индикаторът на дистанционното управление светва, за да покаже избрания режим. Той се изключва автоматично след 20 секунди, ако не се използва. Дистанционното управление се връща автоматично в телевизионен режим. В зависимост от оборудването можете да използвате следните бутони:

 включване в стендейбай режим

 пренавиване назад

 спиране

 възпроизвеждане

 бързо пренавиване напред

 запис

 пауза

**MENU** меню

- **P +** избиране на програма

**курзорни бутони** навигация и настройка


**OK** потвърждение

**0-9** цифрови бутони

**Забележка: Функциите не са достъпни за DVD-R устройство.**

## Бързо инсталиране

При първоначално включване на телевизора, на екрана се появява меню. Това меню ви подканва да изберете държава и език за екранните менюта:

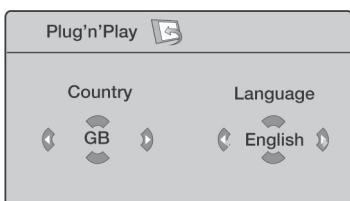

### Забележка:

Ако това меню не се появи, продължете с инсталирането на каналите с помощта на метода за **Автоматично инсталиране**. Ако се появи горното меню, продължете както е описано по-долу.

- Използвайте бутоните **▲▼** на дистанционното управление, за да изберете държава. Ако вашата държава не се покаже в списъка, изберете "...".
- След това отидете на опцията **Language** с бутона **►** и изберете език с бутоните **▲▼**.
- Стартирайте търсенето с бутона **►**.

Търсенето започва автоматично. Всички налични тв програми ще бъдат запаметени. Тази операция отнема няколко минути. На екрана се показват прогреса на търсенето и номера на намерените станции. В края на търсенето менюто изчезва.

**Важно:** За да излезете или прекъснете търсенето, натиснете **MENU**. Ако прекъснете търсенето по време на автоматично запаметяване, не всички канали ще бъдат запазени. За да запаметите всички канали, трябва да стартирате отново автоматично търсене.

### Забележка: Функция ATS (Система за автоматично настройване)

Ако по ефира или кабелната мрежа се излъчва сигнала за автоматично подреждане, програмите ще бъдат номерирани правилно. В този случай инсталациите е завършено. В противен случай трябва да използвате менюто **SORT**, за да преномерирате каналите.


### Функция ACI (Автоматично инсталиране на канали)

Ако бъде разпознат телевизионен канал, който излъчва ACI, се показва списък с програми. Без ACI излъчване каналите се номерират според избрания език и държава. Може да използвате менюто **Sort**, за да преномерирате каналите.

Някои ефирни или кабелни оператори предават свои сортиращи параметри (район, език и т.н.). В този случай направете своя избор с помощта на бутоните **▲▼** и потвърдете с **►**.

## Пренареждане на програмите

- Натиснете бутона **Menu**. Появява се телевизионното меню.

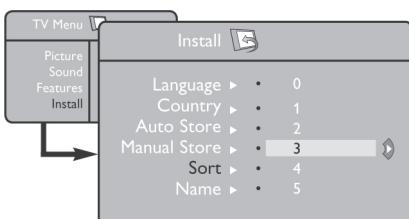


- С бутона **▼** изберете менюто **Install** и натиснете **► / OK**, за да влезете в менюто.
- С бутона **▼** изберете менюто **Sort** и натиснете **► / OK**, за да влезете в менюто за пренареждане.
- Изберете програмата, която желаете да преномерирате с бутоните **▲▼** и натиснете **► / OK**, за да влезете в режим сортиране. (курзорът стрелка вече сочи наляво).
- Изберете новия номер с бутоните **▲▼** и потвърдете с **◀ / OK**. (курзорът стрелка сочи надясно и пренареждането е приключило).

- Повторете стъпки 4 и 5 за всички програми, които желаете да преномерирате.
- За да се върнете в предишното меню натиснете бутона **MENU**.
- За да излезете от менюто натиснете **OK**.

## Автоматично запаметяване

- Натиснете бутона **MENU**.

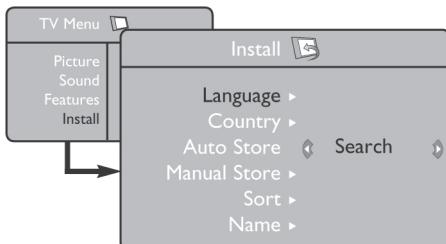

- С бутона **▼** изберете менюто **Install** и натиснете **▶ / OK**, за да влезете в менюто (засветва се **Language**).
- Преди да продължите с автоматичното запаметяване на каналите изберете език с бутоните **◀ ▶**.
- Изберете **Country** с бутона **▼** и използвайте бутоните **◀ ▶**, за да изберете държава.
- С бутона **▼** изберете **Auto Store** и натиснете **▶ / OK**, за да започне автоматичното търсене на канали. Всички налични телевизионни програми ще се запаметят. Тази операция отнема няколко минути. На екрана се появява прогреса при търсене и броя на намерените програми.
- След като завърши търсението, натиснете бутона **OK**, за да излезете от менюто.

**Важно:** За да излезете или прекъснете търсението, натиснете **OK**. Ако прекъснете търсението по време на автоматично запаметяване, не всички канали ще бъдат запазени. За да запаметите всички канали, трябва да стартирате отново автоматично търсение.

## Избиране на език


Ако по една или друга причина сте избрали грешния език и не разбираете езика на устройството, направете следното:

- натиснете бутона **OK**, за да излезете от менюто.
- натиснете бутона **MENU**, за да влезете в телевизионното меню.
- натиснете няколко пъти бутона **▼** докато се засвети **четвъртата** опция в тв менюто.
- натиснете бутона **▶ / OK**, за да влезете в инсталационното меню.
- натиснете бутоните **◀ ▶**, за да изберете предпочитания език (менюто ще се изобрази на избрания език). Може да продължите с автоматичното настройване на каналите.

## Ръчно запаметяване

Това меню ви позволява да запаметявате програмите една по една.

- Натиснете **MENU**.
- С бутона **▼** изберете менюто **Install** и натиснете **▶ / OK**, за да влезете в менюто.
- С бутона **▼** изберете **Manual Store** и натиснете **▶ / OK**, за да влезете в менюто.
- С бутоните **▲ ▼** изберете опциите в менюто за ръчно инсталиране, които желаете да промените или включите.

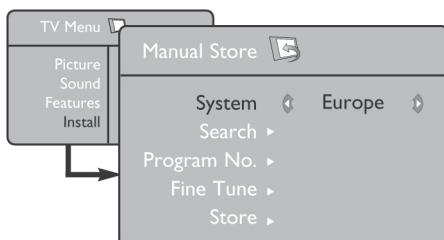


5. **Система:** С бутоните **▲ ▼** изберете EU-ROPE (автоматично търсене\*) или ръчно търсене с WEST EUR (BG приемане), EAST EUR (DK приемане), UK (I приемане) или FRANCE (LL приемане).

- Търсене:** натиснете ► / OK. Започва търсения. След като бъде намерена програма, търсения спира и се появява името на програмата (ако има такова). Отидете на следващата стъпка. Ако знаете честотата на желаната програма, просто я въведете с бутоните от 0 до 9.  
Ако не бъде намерена програма, се обрънете към Глава Съвети.
- Номер на програма:** въведете желания номер на програма с бутоните ◀▶, или от 0 до 9.
- Прецизна настройка:** ако приемането не е задоволително го нагласете с бутоните ◀▶.
- Запаметяване:** натиснете ► / OK. Програмата е запаметена.
- Повторете стъпки от 6 до 9 за всяка програма, която искате да запаметите.
- За да се върнете в предишното меню натиснете бутона MENU.
- За да излезете от менютата натиснете □ .

## Задаване име на канал

Ако желаете, може да зададете име на телевизионния канал.



- Натиснете MENU.
- С бутона ▼ изберете менюто Install и натиснете ► / OK, за да влезете в менюто.

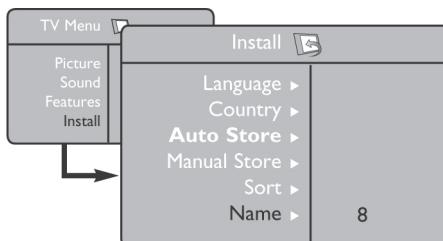

- С бутона ▼ изберете Name и натиснете ► / OK, за да влезете в менюто.
- С бутоните ▲ ▼ изберете програмата на която желаете да зададете име и натиснете ► / OK, за да влезете въвответния режим.
- С бутоните ▲ ▼ изберете символ (максимум 5 символа) и използвайте бутоните ◀▶, за да се придвижвате из полето с името.
- Натиснете ◀▶ / OK докато името не се появии в горния десен ъгъл на екрана. Името вече е запаметено.

## Настройка на картина и звука

- Натиснете MENU.
- С бутоните ▲ ▼ изберете Picture или Sound.
- С бутоните ◀▶ влезте в менюто за картина или звука.

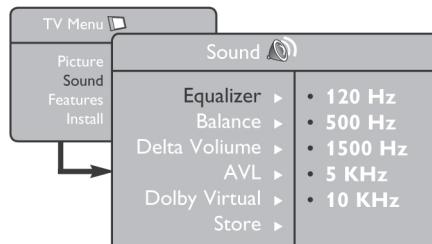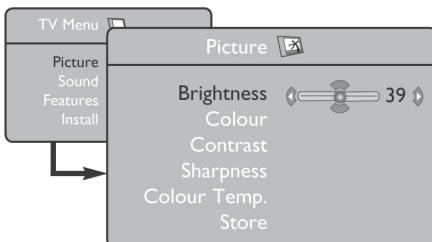

- Изберете настройка с бутоните ▲ ▼ и я променете с бутоните ◀▶.
- За да се върнете в предишното меню натиснете бутона MENU.
- За да излезете от менюто, натиснете □ .

## Описание на настройките на картина

- **Brightness**: променя яркостта на картина
- **Colour**: променя насыщеността на цветовете
- **Contrast**: променя разликата между тъмните и светли тонове
- **Sharpness**: променя рязкостта на изображението, за да се подобрят детайлите.
- **Colour Temp**: променя баланса на цветовете. Има три степени: **COLD** (посиньо), **NORMAL** (балансирано), **WARM** (по-червено).
- **Store**: запазва настройките на картина.

## Описание на настройките на звука:

- **EQUALIZER**: за нагласяване тона на звука (от басов: 120Hz, до високочестотен: 10kHz).
- **Balance**: за балансиране на звука между левия и десен високоговорители.
- **Delta Volume** (разлика в нивото на звука): това се използва за компенсиране на разликите в нивото на звука между различните програми или външни източници. ТПрограми от 0 до 40 имат индивидуални настройки на звука, а програми над 41 имат обща настройка.
- **AVL** (автоматично нагласяване нивото на звука): това се използва за ограничаване резките промени на звука особено при смяна на каналите или реклами паузи.
- **Dolby Virtual**: за активиране/деактивиране на съраунд ефекта. *Можете да извикате това меню с бутона .*
- **Store**: запазва настройките на звука.

## Използване на функциите Contrast+ и NR (намаляване на шумовете)

1. Натиснете бутона **MENU**.
2. С бутона **▼** изберете **Features** и натиснете **► / OK**, за да влезете всъответния режим.
3. С бутоните **▲ ▼** изберете **Contrast+** или **NR** и използвайте бутоните **◀ ►**, за да изберете **On** или **Off**.
4. За да се върнете в предишното меню натиснете бутона **MENU**.
5. За да излезете от менюто, натиснете .

## Описание на настройките:

### Contrast+:

оптимизиране общия контраст на картина.

изберете **On**, за да включите функцията.

### NR:


намаляване шумовете на картина (малки точки по екрана) причинени от слаб сигнал.

изберете **On**, за да включите функцията.

## Функция таймер

Това меню ви позволява да използвате телевизора като аларма.

1. Натиснете бутона **MENU**.
2. С курсора изберете менюто **Features** и след това **Timer**:
3. **Sleep**: избиране на време след което телевизора се изключва.

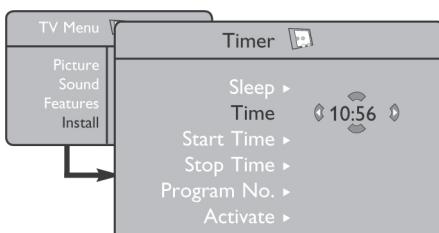


4. **Time**: въвеждане на текущия час.

**Забележка:** часът се свръява автоматично всеки път, когато телевизора се включи чрез телептекст информация на програма 1. Ако тази програма няма телептекст, свръяването няма да се случи.

5. **Start Time:** въведете началния час.
6. **Stop Time:** въведете часа за изключване.
7. **Program No:** въведете номера на програмата, която ще използвате като аларма.
8. **Activate:** настройките включват:
  - **Once** за единична аларма,
  - **Daily** за ежедневна аларма,
  - **Off** за отмяна на алармата.
9. Натиснете , за да изключите телевизора в стендбай режим. Телевизорът ще се включи автоматично в зададения час.  
Ако оставите телевизора включен, той просто ще смени канала (и ще се изключи в часа за изключване).

#### Забележка:

- Докато гледате телевизионни програми може да иззвикате PIP еcran само от един източник.
- Отидете в PIP менюто и изберете **HDMI**. Прочетете по-долу как да иззвикате PIP менюто.
- В зависимост от връзката изберете **HDMI 1** или **HDMI 2**.

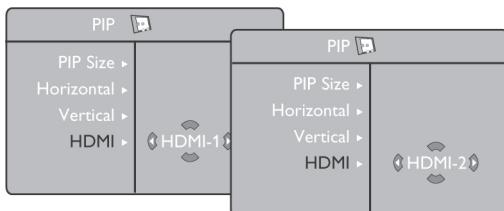

## Използване на функцията PIP (картина в картина)

Функцията **PIP** ви позволява да изобразите еcran от **компютър** или **HD** устройство докато гледате телевизионна програма.

### Важно

За да иззвикате еcran от компютърно оборудване, трябва да предприемете следната стъпка:

**HDMI 1** или **HDMI 2** входа трябва да бъде свързан към **DVI** изхода на **компютъра**.  
За да направите връзката използвайте **HDMI/DVI** кабел.


За да иззвикате **PIP** еcran от **HD** оборудване трябва да предприемете следните стъпки:

**HDMI 1** или **HDMI 2** входа трябва да бъде свързан към **HDMI** изхода на **HD** оборудване.

## Извикване на PIP еcran чрез PIP менюто


**Забележка:** Това е възможно само, когато има PIP сигнал.

1. Натиснете **MENU**, за да изобразите главното меню.
2. С бутоните **▲ ▼** изберете менюто **Features** и натиснете бутона **► / OK**, за да влезете в менюто на функциите.

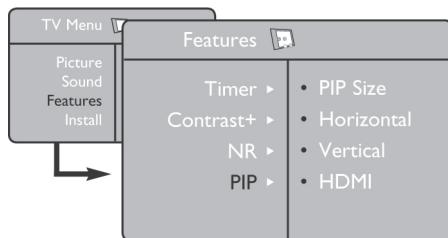

3. С бутоните **▲ ▼** изберете **PIP**.

4. Влезте в PIP менюто с бутона ► / OK.

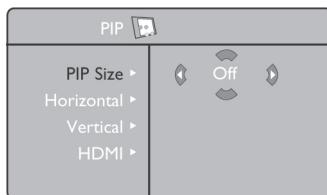

5. Изберете опция от PIP менюто с бутоните ▲▼.
6. С бутоните ◀▶▲▼ влезете в опцията от PIP менюто и я промените.
7. За да излезете от PIP екрана, изберете PIP Size и след това опцията Off.

## Обяснение на PIP опциите

**PIP Size:** изберете PIP размер (Off, Small, Medium, Large, Side-by-Side).

**Horizontal:** Преместете PIP екрана хоризонтално, от ляво на дясно и обратно.

**Vertical:** Преместете PIP екрана вертикално, от горе надолу и обратно.

**HDMI:** Ако са свързани HDMI 1 и HDMI 2, може да изберете само един източник, HDMI 1 или 2.

## Избиране на PIP екрана чрез бутона PIP

**Забележка:** Това е възможно само ако бъде открит PIP сигнал.

1. Натиснете бутона [ ] на дистанционното управление, за да изобразите PIP екран. Появява се малък екран на телевизионния екран.
2. Натиснете за втори път този бутон, за да промените малкия PIP екран на среден PIP екран.
3. Натиснете за трети път този бутон, за да промените средния PIP екран на голям PIP екран.
4. Натиснете за четвърти път бутона [ ] , за да промените големия PIP екран на екран, който е на половината на телевизионния.
5. За да излезете от тази функция, натиснете бутона [ ] за пети път.

## Забележка:


Повече детайли за връзките може да намерите в справочника за връзките.

## Формати на экрана

Картината, която приемате може да се излъчва във формат 16:9 (широкоекранен) или 4:3 (нормална). Картините във формат 4:3 понякога имат черни ленти в долната и горна част на екрана (формат пощенски плик). Тази функция ви позволява да оптимизирате изобразяването на картината на екрана.


Натиснете бутона (●), за да изберете различни режими:

Този телевизор е оборудван с функцията автоматично превключване, която ще избере правилния формат на екрана, в случай, че с програмите се излъчват специални сигнали за разпознаване.

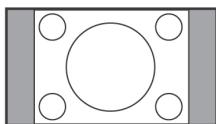


**4:3**

Картината се възпроизвежда във формат 4:3 и от двете страни на екрана се изобразяват черни ленти.

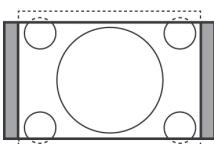


**Увеличен 14:9**

Картината е увеличена до формат 14:9, а от двете страни на картината остават тънки черни ивици.

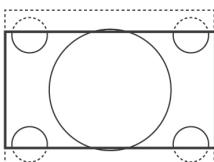


**Увеличен 16:9**

Картината е увеличена до формат 16:9. Този режим се препоръчва, когато се изобразяват картини, които имат черни ленти в горната и долната част на екрана (формат пощенски плик).

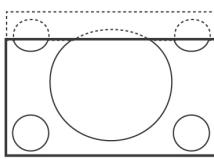


**Увеличен със субтитри**

Този режим се използва за изобразяване на картини 4:3 на пълен екран, като субтитрите остават видими.

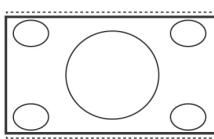

**Супер широк**

Този режим се използва за изобразяване на картини 4:3 на пълен екран, като картината се разпъва.

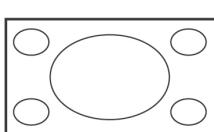

**Широкоекранен**


Този режим възстановява правилните пропорции на изображенията, които се излъчват във формат 16:9.

*Забележка: Ако изобразявате картина 4:3 в този формат, тя ще бъде разпъната хоризонтално.*

## Използване на интелигентните настройки на картина и звука


Функцията **Интелигентна настройка на картина** ви дава избор от 5 настройки на картина: **Rich, Natural, Soft, Multimedia, Personal**.

Натиснете няколко пъти бутона  за да прегледате настройките и изберете желания режим.

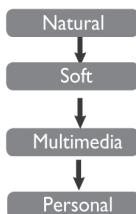

Функцията **Интелигентна настройка на звука** ви дава избор от 4 настройки на звука: **Theatre, Music, Voice, Personal**.

Натиснете няколко пъти бутона  за да прегледате настройките и изберете желания режим.

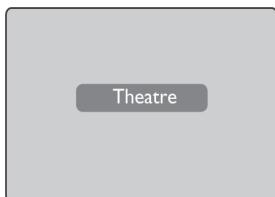

### Обяснение на настройките на картина:

**Rich:** ярка и рязка картина, подходяща за осветена околнна среда и при демонстрация качеството на телевизора при добри източници.

**Natural:** режим подходящ за всекидневни и средно качество на синала.

**Soft:** препоръчва се при лош сигнал. Подходящ при гледане в хола.

**Multimedia:** най-добър при графични изображения.

**Personal:** настройките на картина са нагласени според вашите предпочитания.

### Обяснение на настройките на звука:

**Theatre:** подчертана е изненадата и действието (ниските и високите честоти са засилени).

**Music:** засилени са ниските тонове.

**Voice:** засилени са високите тонове.

**Personal:** настройките на звука са нагласени според вашите предпочитания.


**Забележка:** Настройките **Personal** задавате вие чрез менюто на картина и звука в главното меню. Това е единствената настройка в менюто с интелигентните настройки на картина и звука, която може да се променя. Всички други настройки са зададени фабрично.

## Използване на функцията Активно регулиране

Тази функция нагласява непрекъснато и автоматично картина, за оптимално качество при всякий сигнал.


2. Изберете **Active Control On**, за да включите функцията.
3. Изберете **Active Control Off**, за да изключите функцията.

1. Натиснете няколко пъти бутона  , за да превключите между **Active Control Off** и **Active Control On**.

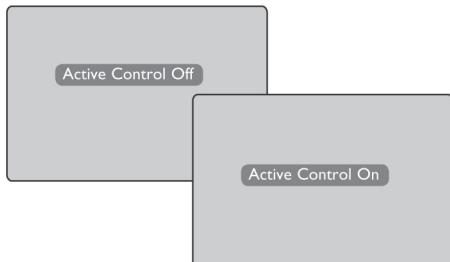

## Телетексст

Телетексстът е информационна система на принципа на вестниците, предавана от някои телевизионни канали. Тази система осигурява и субтитри за хора с увреден слух или такива, на които им е непознат езика на който се излъчва дадена програма (кабелни мрежи, сателитни канали и т.н.).

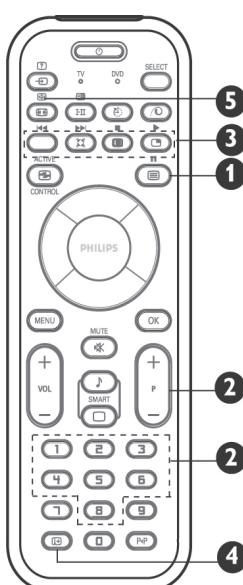

### 1. Включване/изключване на телетексста

За да извикате или излезете от менюто на телетексста, както и да го изобразите на прозрачен фон. Указателя на главната страница представлява списък с новини и информация до които имате достъп. На всяка точка отговаря страница с определен 3-цифрен номер.

Ако избрания канал не излъчва телетексст, на екрана се появява съобщението P100, а самия екран остава черен ( в този случай излезте от телетексста и изберете друг канал).

### 2. Избиране на страница на телетексст

Използвайте бутоните **0 - 9** или **-P+**, за да въведете номера на страницата която желаете да видите. Например: за страница 120, въведете 1 2 0. Номера се показва в левия ъгъл на екрана, броячът започва да брои и след като бъде намерена, страницата се появява на екрана. Повторете процедурата, за да прегледате друга страница.

Ако броячът продължи да търси, това означава, че избраната страница не се предава. В този случай изберете друга страница.


### 3. Директен достъп до дадена информация

В долния край на екрана са изобразени цветни зони. Цветните бутони се използват за достъп до страниците, които съответстват на тези цветни зони.

Цветните зони мигат, когато съответната страница не е достъпна.

### 4. Съдържание

За да се върнете към страницата със съдържанието (най-често P100).

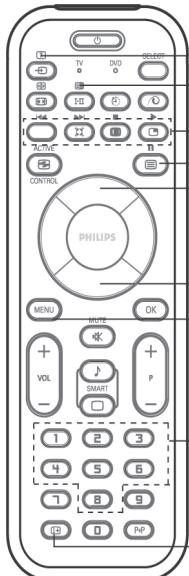

### 5. Спиране на последователното изобразяване на подстраниците

Някои страници имат подстраници, които се появяват една след друга автоматично. Натиснете този бутон, за да разрешите или забраните последователното възпроизвеждане на подстраниците. Използвайте бутоните **◀ ▶** за избиране на предишна/следваща подстраница.

### 6. Изобразяване на две страници от телетекста

Няма функция.

### 7. Скрита информация

За да покажете или скриете дадена тайна информация (решения на загадки например).

### 8. Увеличаване на страница

Натиснете тези бутони, за да видите горната, долната част на страницата, както и да се върнете към нормален размер страница.

### 9. Любими страници

Вместо стандартните цветни зони в долната част на екрана, за телетекст програми от 0 до 40, вие може да запаметите 4 любими страници, до които имате достъп с цветните бутони. Веднъж нагласени, тези любими страници ще се запазят всеки път като активирате телетекста.

1. Натиснете бутона **MENU**, за да изберете режима любими страници.

2. Изберете първата страница, която искате да запазите с бутоните 0-9.

3. Натиснете за 5 секунди цветния бутон отговарящ на първия ви избор. Страницата е запаметена.

4. Повторете операцията за другите цветни бутони.

5. За да излезете от този режим натиснете бутона **MENU**.

6. За да излезете от телетекст режим натиснете бутона **≡**

**Забележка:** За да изчистите направения избор, натиснете **≡** за 5 секунди.


# Използване на телевизора в режим компютърен монитор

Вашият телевизор може да се използва като компютърен монитор.

## Важно

За да функционира вашия телевизор като компютърен монитор трябва да направите следните стъпки:

1. HDMI 1 или HDMI 2 входа трябва да бъде свързан към DVI изхода на компютъра. Използвайте DVI към HDMI адаптор, за да направите връзката.
2. Натиснете бутона **AV** на дистанционното управление, за да изобразите списъка с източници и след това с бутоните **▲ ▼** изберете **HDMI 1** или **HDMI 2**.
3. Натиснете бутона **▶ / OK**, за да превключите на избрания източник.

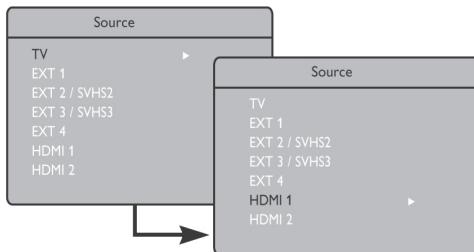

## Използване на компютърните менюта

1. Натиснете бутона **MENU**, за да получите достъп до специфични настройки в компютърен режим.
2. Използвайте курсорните бутони, за да нагласите тези опции (настройките се запаметяват автоматично).

### Описание на настройките

#### BRIGHTNESS / CONTRAST:

- за нагласяване на яркостта и контраста.

#### COLOUR TEMP:

- за нагласяване на цветовете (студени, нормални или топли).

#### AUDIO SELECTION:

за избиране на звука, който се възпроизвежда от телевизора (PC/HD или TV).

## Описание на функциите

### Формат:

- за избиране между голям еcran или оригиналния формат на компютърните екрани.

### PIP (картина в картина):

- за изобразяване на PIP еcran, за да гледате едновременно тв програми.

### \*Избиране на режим:

- Когато свържете компютър или HD оборудване, поддържащи резолюции **480p**, **576p**, **720p**, ще се засвети опцията Mode Selection в менюто на функциите. Тази опция ви позволява да изберете между компютърен и HD режим. Ако не се поддържат изброените резолюции, тази опция не може да се избира.

## Използване на функцията PIP


Функцията **PIP** ви позволява да извикате PIP еcran с телевизионна програма докато сте в компютърен режим.

### Важно

За да извикате **PIP** еcran в компютърен монитор трябва да направите следните стъпки:

**HDMI 1 или HDMI 2 входа трябва да бъде свързан към DVI изхода на компютъра.**  
**Използвайте DVI към HDMI адаптор, за да направите връзката.**

Опциите в PIP менюто: **PIP Size**, **Horizontal**, **Vertical** действат точно както в телевизионен режим. Като източник може да изберете само **HDMI**.

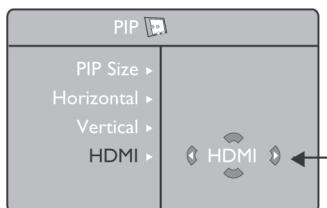

Описание на опциите в PIP менюто може да намерите в раздела "Използване на PIP (картина в картина)", стр. 13.

### Поддържани режими

640 x 480, 60 Hz	1024 x 768, 60 Hz
640 x 480, 67 Hz	1024 x 768, 70 Hz
640 x 480, 72 Hz	1024 x 768, 75 Hz
640 x 480, 75 Hz	
800 x 600, 56 Hz	
800 x 600, 60 Hz	
800 x 600, 72 Hz	
800 x 600, 75 Hz	

## Използване на телевизора в HD (с висока разрешаваща способност) режим


### HD режим

HD режимът ви позволява да се наслаждавате на по-ясни и резки изображения през DVI входовете, ако използвате HD приемник/оборудване, което предава програми с висока разрешаваща способност.

### Важно

За да функционира вашия телевизор в HD режим трябва да направите следните стъпки:

1. **HDMI 1 или HDMI 2 входа трябва да бъде свързан към HDMI/DVI изхода на оборудването.** Използвайте DVI към HDMI адаптор, ако е свързан DVI изход. Повече информация може да намерите в раздела за връзките.
2. Натиснете бутона **AV** на дистанционното управление, за да изобразите списъка с източници и след това с бутоните **▲** **▼** изберете **HDMI 1** или **HDMI 2**.
3. Натиснете бутона **► / OK**, за да превключите на избрания източник.

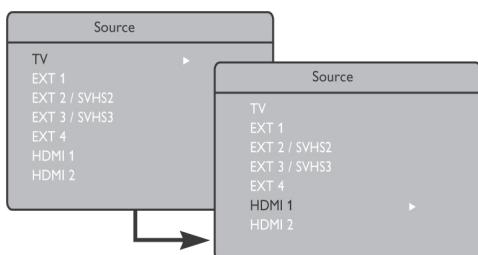

## Използване на HD менютата

- Натиснете бутона **MENU**, за да изобразите HD менюто.
- Използвайте курсорните бутони, за да нагласите опциите в менюто.

### HD меню за инсталлиране

**Забележка:** Нямate достъп до опцията **Install** в HD менюто. В HD режим има функция **NO Install**.

### HD настройки на картина и звука

Тези настройки са същите както настройките на картина и звука в телевизионен режим.

### HD функции

**Таймер:** функциите таймер и таймер за изключване са същите както и в телевизионен режим.

**PIP:** изобразява PIP еcran, за да гледате едновременно телевизионни програми.  
**Опции в PIP менюто:** **PIP Size, Horizontal, Vertical** действат по същия начин, както в телевизионен режим.

\* **Horizontal Shift:** за нагласяване хоризонталната позиция на изображението.


\* **Mode Selection:** Когато свържете компютър или HD оборудване, които поддържат резолюции от 480p, 576p, 720p, ще се засвети **Mode Selection** в менюто с **Функциите**. Това ви позволява да избирате между HD и компютърен режими. Нямаете достъп до тази функция ако не се поддържат резолюции 480p, 576p, 720p.

**Забележка:** повече детайли за свързването може да намерите в раздела **Справочник за връзките**.

Вашият телевизор на Филипс е HDMI съвместим. Ако не получавате добра картина, изберете стандартен видео формат на източника (DVD плейър, кабелен приемник...).

Например при DVD плейър изберете 576p, 720p, 1080i. При компютър изберете 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768. Ако проблемът остане може да се наложи да инсталирате нови драйвери за видео картата.

**Имайте в предвид, че това не е дефект на телевизора.**

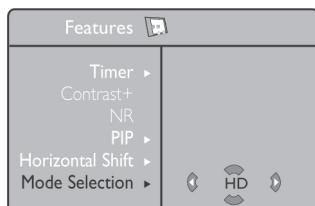

### Поддържан HD формат

480p    576p    720p    1080i

## **Спецификации**

---

	<b>26PF7321</b>	<b>37PF7321</b>	<b>37PF7321</b>	<b>42PF7321</b>
Размер на екрана	66cm	80cm	94cm	107cm
Аудио изход	2 x 5W	2 x 15W	2 x 15W	2 x 15W
ТВ система	PAL, SECAM			
Видео възпроизвеждане	NTSC, PAL, SECAM			
Система на звука	Моно, Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround			
Връзки				
На задния панел	Антенен вход, Скарт 1, Скарт 2,, HDMI 1, HDMI 2, Компонентен видео вход, DVI аудио вход			
На страничния панел		Аудио/видео вход, S-Video вход, слушалки		
Консумация	100W	120W	180W	220W
Консумация в стендбай режим	<1W	<1W	<2W	<2W
Размери				
Ширина	700мм	935мм	1110мм	1250мм
Дълбочина	247мм	222мм	306мм	306мм
Височина	542мм	560мм	683мм	748мм
Тегло	13кг	19кг	26кг	42кг