


Kratki korisnički vodič

1 Umetnite baterije u daljinski upravljač


Pažljivo skinite poklopac sa stražnje strane daljinskog upravljača. Umetnite dvije AAA baterije. Vodite računa o ispravnom položaju + i - krajeva baterije u odjeljku za baterije (pazite na ispravan polaritet). Ponovo vratite poklopac odjeljka za baterije na njegovo mjesto.



2 Spojite krovnu/kabelsku antenu izravno na televizor

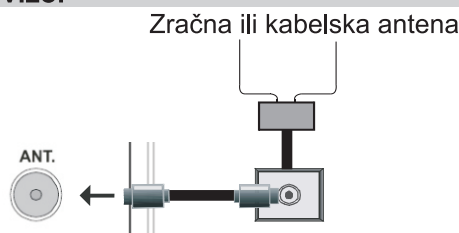

3 Priključite televizor na mrežnu utičnicu

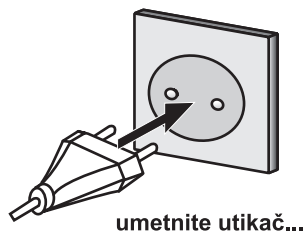

4 Uključivanje televizora

Spojte mrežni kabel na utičnicu od 220-240V AC 50 Hz.


Za uključivanje televizora iz moda pripravnosti ili:

1. Pritisnite gumb "Ø" **CH+** / **CH-** ili bilo koji brojčani gumb na daljinskom upravljaču.
2. Pritisnite bočni funkcijski gumb dok se televizor ne uključi iz moda pripravnosti.

5 HDMI ulaz

PRIJE SPAJANJA PROVJERITE JESU LI OBA UREĐAJA ISKLJUČENA. Spojite dva uređaja pomoću kabela HDMI na HDMI. Za odabir HDMI ulaza, na daljinskom upravljaču pritisnite gumb **SOURCE**. Svaki put kad ga pritisnete na zaslonu će se pojaviti izbornik za potvrdu vašeg izbora.

Za HDMI
priključak na uređaju



6 Pokretanje automatskog postupka postavljanja

VAŽNO: Provjerite jesu li zračna/kabelska antena povezana te da modul uobičajenog sučelja nije umetnut, prije paljenja televizora prilikom prve instalacije. Tijekom postupka pretraživanja ne umecite modul uobičajenog sučelja.

Prilikom prvog uključivanja, pojavit će se izbornik za odabir jezika. Odaberite željeni jezik i pritisnite OK.

Zatim će se prikazati zaslon prve instalacije (FTI). Podesite željene postavke pomoću gumba za navigaciju, a kad završite pritisnite OK za nastavak.

Možete aktivirati opciju mod prikazivanja u trgovini te će mod prikazivanja u trgovini biti dostupan i u izborniku "Ostalih postavki", a funkcije televizora bit će prikazana na vrhu zaslona. Prikazat će se zaslon s dijalogom za potvrđivanje. Odaberite **DA** za nastavak.

Ako je odabran mod prikazivanja kod kuće, mod prikazivanja u trgovini neće biti dostupan nakon prve instalacije. Za nastavak pritisnite gumb **OK**.

Antensko instaliranje

Ako na zaslonu Vrsta pretraživanja odaberete opciju **KROVNA ANTENA**, televizor će pretraživati digitalne zemaljske televizijske programe.

NAPOMENA: Pritisnite gumb **MENU** ako želite poništiti postupak.

Kada su sve dostupne postaje spremljene, na zaslonu će se prikazati Popis kanala. Ako želite sortirati kanale, prema LCN-u (*), molimo odaberite "Da", a zatim pritisnite OK.

Pritisnite gumb **MENU** za izlazak iz popisa kanala i gledali televiziju.

(*) **LCN** je sustav logičnog broj kanala koji organizira dostupne emitirane kanala prema prepoznatljivom nizu kanala (ako je dostupno).

Kabelsko instaliranje

Ako odaberete opciju **KABELSKA** za nastavak pritisnite gumb **OK** na daljinskom upravljaču. Za nastavak odaberite **DA** i pritisnite **OK**. Za poništenje postupka, odaberite **NE** i pritisnite **OK**. Na ovom zaslonu možete odabrati frekvencijski raspon.

Ručno unesite frekvencijski raspon pomoću brojčanih gumba.

Napomena: Izbornik se mijenja ovisno o odabranim opcijama.

7 Uporaba funkcije snimanja (PVR)

Trenutačno snimanje: Pritisnite gumb (SNIMANJE) za trenutačno pokretanje snimanja programa za vrijeme gledanja programa. Za otkazivanje trenutačnog snimanja pritisnite gumb (STANI).

Snimanje zadržane žive slike: Pritisnite gumb (PAUZA) dok gledate emitirani program za aktivaciju moda zadržane žive slike. U modu zadržane žive slike, emitirani program je zadržan i istovremeno se snima na priključenu USB karticu. Pritisnite ponovno gumb (REPRODUCIRAJ) za gledanje zadržanog emitiranog programa od trenutka kada ste ga zaustavili. Pritisnite gumb STOP i zaustavite snimanje zadržane slike i povratak na emitirani program.

Napomena: Za vrijeme moda snimanja, ne možete promijeniti emitirani program ili prikazati preglednik medija.

Gledanje snimljenih programa: Odaberite arhivu snimanja na izborniku preglednika medija. Odaberite snimljenu stavku s popisa (ako je prethodno snimljena). Pritisnite gumb OK za pregled Opcija reprodukcije. Odaberite opciju, te pritisnite gumb OK.

Napomena: Tijekom reprodukcije nije moguć pregled glavnog izbornika i stavki izbornika.