


# Príručka pre rýchly štart

## 1 Vložte batérie do telefónu


Zdvihnite kryt na zadnej strane diaľkového ovládača jemne smerom hore. Vložte dve AAA batérie. Uistite sa, že ste vložili + a - póly batérií do priestoru pre batérie (dbajte na správnu polaritu) Vráťte kryt.



## 2 Pripojte anténu/kábel priamo k vášmu TV

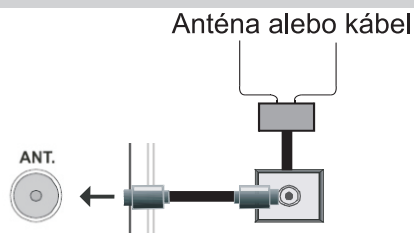

## 3 Pripojte televízor do hlavného napájania

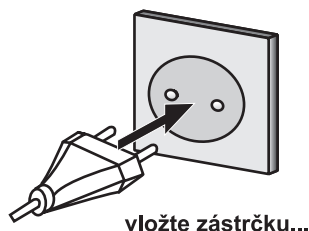

## 4 Zapnite televízor

Pripojte sieťový kábel do zásuvky so striedavým napätím 220 – 240V a frekvenciou 50 Hz.


Zapnutie televízora z pohotovostného režimu:

1. Stlačte tlačidlo "0" **CH + / CH -** alebo číselné tlačidlo na diaľkovom ovládači.
2. Stláčajte bočný spínač funkcie, pokiaľ TV nepostúpi z pohotovosti.

## 5 Vstup HDMI

PROSÍM SKONTROLUJTE, ABY PRED PRIPOJENÍM BOLI VYPNUTÉ OBE ZARIADENIA. Použitie HDMI na HDMI kábel pre spojenie týchto dvoch jednotiek. Pre voľbu HDMI vstupu stlačte tlačidlo **SOURCE** na diaľkovom ovládaní. Po každom stlačení potvrdí menu na obrazovke Váš výber.

Do HDMI  
pripojky na zariadení



## 6 Spustite automatickú inštaláciu

**DÔLEŽITÉ:** Uistite sa, že anténa, alebo kábel je pripojený a Modul spoločného rozhrania nie je zapojený pred zapnutím TV pred prvou inštaláciou. Nevkladajte modul spoločného rozhrania pri procese vyhľadávania.

Po zapnutí po prvýkrát, Obrazovka sa zobrazí. voľba jazyka. Zvoľte želaný jazyk a stlačte OK.

Ďalej sa zobrazí obrazovka Prvej inštalácie (FTI). Nastavte vaše preferencie s použitím navigačných tlačidiel a po ukončení stlačte OK pre pokračovanie. Môžete aktivovať možnosť Režim obchodu (voliteľne), aby to bolo dostupné v menu "Iné nastavenia" a funkcie vášho TV sa zobrazia v hornej časti obrazovky. Zobrazí sa potvrdzujúce dialógové okno. Vyberte **ÁNO** pre pokračovanie.

Ak je vybraný Domáci režim, Režim obchodu nebude dostupný po Prvej inštalácii. Stlačte tlačidlo **OK** pre pokračovanie.

### Inštalácia v režime

Ak zvolíte možnosť **ANTÉNA** z obrazovky Typu vyhľadávania, televízor bude vyhľadávať digitálne pozemné TV vysielania.

**POZNÁMKA:** Ak voľbu chcete zrušiť, stlačte tlačidlo **MENU**.

Po uložení všetkých dostupných staníc sa na obrazovke objaví Zoznam kanálov. Ak s avám páči, ako sú kanály zatriedené podľa LCN (\*), prosím, zvoľte "**Áno**" a potom stlačte OK.

Pre ukončenie zoznamu kanálov a pozeranie TV stlačte tlačidlo **MENU**.

(\*) **LCN** je systém logického čísla kanálu, ktorý organizuje dostupné vysielanie v súlade s rozpoznateľnou kanálovou sekvenciou (ak je dostupné).

### Inštalácia v režime

Zvoľte možnosť **CABLE** a stlačte tlačidlo **OK** na diaľkovom ovládači. Ak chcete pokračovať, zvoľte prosím **ÁNO** a stlačte **OK**. Ak chcete operáciu zrušiť, zvoľte **NIE** a stlačte **OK**. Z tejto obrazovky môžete zvoliť rozsah frekvencie.

Zadajte rozsah frekvencie manuálne s použitím číselného tlačidla.

Poznámka: Trvanie vyhľadávania sa zmení v závislosti od zvoleného kroku vyhľadávania.

## 7 Používanie funkcie nahrávania (PVR)

**Okamžité nahrávanie:** Stlačením tlačidla (NAHRÁVANIE) sa spustí okamžité nahrávanie počas sledovania programu. Stlačením tlačidla (STOP) sa okamžité nahrávanie zruší.

**Nahrávanie Časového posunu:** Stlačte tlačidlo (PAUZA) počas sledovania vysielania pre aktiváciu režimu časového posunu. V režime časového posunu je program pozastavený a súčasne zaznamenaný na pripojený USB disk (\*). Stlačte znovu tlačidlo (PREHRÁŤ) pre obnovenie zastaveného programu odtiaľ, kde ste ho zastavili. Stlačte tlačidlo ZASTAVIŤ pre zastavenie nahrávania s časovým posunom a návrat k živému vysielaniu.

Poznámka: Nemôžete zapnúť vysielania alebo si pozerať Prehliadač médií počas režimu nahrávania.

**Pozeranie nahraných programov:** Zvoľte Knižnicu nahrávok z menu Prehliadača médií. Zvoľte nahratú položku zo zoznamu (ak sa predtým nahrala). Stlačte tlačidlo OK pre zobrazenie možnosti prehrávania. Vyberte možnosť a potom stlačte tlačidlo OK.

Poznámka: Počas prehrávania nebude možné prezerat' hlavnú ponuku ani položky ponuky.