

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

20HFL2809D/12
23HFL2809D/12
28HFL2809D/12
32HFL2809D/12
40HFL2809D/12

User manual

Manuale utente

Manual do utilizador

Bedienungsanleitung

Mode d'emploi

Gebruikershandleiding

Руководство пользователя

Instrukcja obsługi

PHILIPS

Indice	
Attenzione.....	10
Uso della TV	11
Telecomando	11
Televideo.....	11
Televideo digitale (solo per trasmissioni nel Regno Unito).....	11
Notifiche, caratteristiche e accessori.....	12
Efficacia energetica	12
Pulsante di scorrimento TV	12
Collegare l'alimentazione	12
Accensione/Spegnimento.....	12
Per accendere l'apparecchio TV.....	12
Per spegnere la TV	12
Prima installazione	12
Installazione Antenna	12
Installazione Cavo	12
Menu Browser Multimediale	13
Riprodurre i file multimediali da un disco USB	13
Modificare le impostazioni della TV	13
Opzioni di visualizzazione	13
Opzioni audio.....	13
Configurazione delle impostazioni parentali	13
Guida elettronica al programma (EPG)	14
Opzioni del programma	14
Aggiornare la TV.....	14
Aggiornamento automatico da trasmissione digitale	14
Risoluzione dei problemi	14
La TV non si accende.....	14
Immagine di qualità scadente.....	14
Nessuna immagine.....	14
Assenza di audio	14
Telecomando - non funziona	14
Sorgenti di ingresso - non è stato possibile effettuare la selezione.....	14
Caratteristiche tecniche.....	15
Modalità tipica di visualizzazione ingresso PC	15
Compatibilità segnale AV e HDMI.....	15

Attenzione

'Leggere e comprendere tutte le informazioni contenute nel Libretto di Sicurezza fornito in dotazione prima di installare e usare la TV. Nel caso in cui vengano provocati danni per il mancato rispetto delle presenti istruzioni, la garanzia non vale.'

Smaltimento di strumentazione vecchia e batterie

Non smaltire questa TV o le batterie come normali rifiuti domestici. Se si desidera procedere allo smaltimento del prodotto o della batteria, cercare i sistemi o le strutture di raccolta disponibili per garantirne un opportuno riciclo.

Avviso: La dicitura Pb posta al di sotto del simbolo delle batterie indica che queste contengono piombo che la batteria contiene piombo.



Prodotti

Batteria



NOTA: La distanza di funzionamento è di circa 7 m.

Televideo

Premere il pulsante **TEXT** per iniziare. Premere nuovamente per attivare la modalità mix. Premere ancora una volta per uscire. Seguire le istruzioni sullo schermo del televideo digitale.

Televideo digitale (solo per trasmissioni nel Regno Unito)

Premere il pulsante **TEXT** per visualizzare le informazioni sul televideo digitale. Usare i tasti colorati i tasti cursore e il tasto **OK**. Il metodo di funzionamento può variare a seconda del contenuto del teletext digitale. Seguire le istruzioni sullo schermo del televideo digitale.

1. Standby
2. Televideo / Mix (in modalità Televideo)
3. Arresto (in modalità Browser Multimediale)
4. Dimensione immagine
5. AV / Selezione fonte
6. Menu On-Off/Esci (in modalità Browser Multimediale)
7. Scambio canali
8. Cursore verso l'alto
9. Cursore sinistra
10. Cursore Giù
11. Programma Indietro/ Pagina su (in modalità Televideo)
12. Volume Giù
13. Tasto verde
14. Tasto rosso
15. Tasti numerici
16. Sottotitoli On-Off/Sottotitoli (in modalità Browser Multimediale)
17. Mono-Stereo Dual I-II / Audio Lingua corrente
18. Tasto blu
19. Tasto giallo
20. Volume Su
21. Muto
22. Programma Su / Pagina giù (in modalità Televideo)
23. Retro/Torna / Pagina Indice (in modalità Televideo)
24. Cursore verso destra
25. Ok (Conferma) / Attesa (in modalità Televideo) / Elenco Canali
26. Info/ Rivela (in modalità Televideo)
27. Aziona / (in modalità Browser Multimediale)
28. Pausa (in modalità Browser Multimediale)
29. Timer Spegnimento
30. Guida programmi elettronici (in canali DVB)

Notifiche, caratteristiche e accessori

Efficacia energetica


Questa TV è stata progettata con funzioni di efficacia energetica:

- **Modalità di risparmio energetico:** Sarà possibile applicare una combinazione di impostazioni per il risparmio energetico. Quando si guarda la TV, premere il pulsante Menu; le impostazioni di Risparmio energetico si trovano nella sezione "Picture" del Menu Principale.
- **Modalità Immagine Off:** Se si vuole unicamente ascoltare audio dalla TV, sarà possibile spegnere il display. Altre funzioni continuano a operare in modo corretto. Mentre si guarda la TV, premere Meni e selezionare immagine; da qui selezionare "Picture off" dall'opzione Modalità di risparmio energetico.

Nota: Scollegare la TV dalla presa di corrente nel caso in cui la TV rimanga inattiva a lungo.

Pulsante di scorrimento TV

Il pulsante di scorrimento TV sul lato della TV consente di controllare il volume, modificare i canali e mettere la TV in standby.

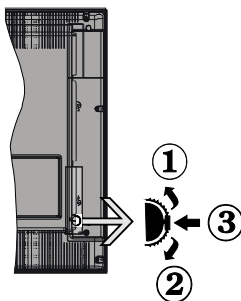

Per modificare il volume: Aumentare il volume scorrendo verso l'alto. Diminuire il volume scorrendo verso il basso.

Per cambiare i canali:

1. Premere la parte centrale del pulsante di scroll, comparirà a video il banner contenente le informazioni sul canale.
2. Scorrere fra i canali salvati premendo il pulsante su o giù.

Per modificare la sorgente:

1. Premere due volte la parte centrale del pulsante, comparirà a video l'elenco delle sorgenti.
2. Scorrere fra le sorgenti disponibili premendo il pulsante su o giù.

Per mettere a TV in standby: Premere la parte centrale del pulsante giù e tenerla premuta per alcuni secondi; la TV passa in modalità standby.

Collegare l'alimentazione

L'apparecchio TV è progettato per funzionare con **220-240V AC, 50 Hz**. Dopo aver tolto l'imballaggio, fare in modo che l'apparecchio TV raggiunga la temperatura ambiente prima di collegarlo all'alimentazione principale. Inserire il cavo di alimentazione alla presa della rete elettrica.

Accensione/Spengimento

Per accendere l'apparecchio TV

Per accendere la TV dalla modalità di standby è possibile:

- Premere il tasto "⏻", **CH-** o **CH+** o un tasto numerico del telecomando.
- Premere l'interruttore di funzione laterale fino a che la TV non si riaccende dallo standby.

Nota: Se la TV è stata lasciata accesa e non usata per 4 ore, passerà in standby. Alla successiva riaccensione, viene visualizzato il seguente messaggio: "**Selezionare Proceed, quindi**". Premere **OK** per continuare.

Per spegnere la TV

- Premere il tasto "⏻" sul telecomando oppure premere l'interruttore sulla TV, di modo che la TV stessa passi in modalità stand-by.

Nota: Per spegnere completamente la TV, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di rete.

Prima installazione

Comparirà la finestra di selezione lingua alla prima accensione della TV. Selezionare la lingua preferita e premere OK seguito dalla modalità Home / Negozi.

Sarà possibile configurare la TV seguendo le istruzioni della Prima installazione (FTI) con le seguenti selezioni.

Installazione Antenna

Selezionare l'opzione **ANTENNA** dallo schermata **Tipo di ricerca** per la trasmissioni di TV digitale terrestre.

Un elenco canali, generato da LCN (*), verrà visualizzato a video al termine della ricerca. Selezionare "Si" e premere OK per salvare l'elenco.

Premere "🏠" per uscire dall'elenco dei canali e guardare la TV.

(*) LCN è il sistema Numero Logico di Canale che organizza le trasmissioni disponibili con una sequenza di canali riconoscibile (ove disponibile).

Installazione Cavo

Selezionare **CAVO** e premere **OK** sul telecomando. Per l'installazione automatica, nel caso in cui il fornitore di rete via Cavo supporti l'installazione basata su ID di rete (ad esempio Unitymedia), selezionare **Sì** nella seguente schermata, quindi premere OK.

Menu Browser Multimediale

Funzionamento modalità Loop/Shuffle

Avviare la riproduzione con ► e attivare 	La TV riproduce il file successivo e mette in loop l'elenco.
Avviare la riproduzione con OK e attivare 	Il file verrà riprodotto in loop (ripeti).
Avviare la riproduzione con OK/► e attivare 	Il file verrà riprodotto in shuffle.
Avviare la riproduzione con OK/► e attivare 	La riproduzione del file continuerà in modo casuale e la riproduzione casuale continuerà.

Nel caso in cui il fornitore di rete via cavo non supporti un'installazione basata su ID di rete, selezionare **"NO"**, premere **OK** e seguire le istruzioni a video.

Da questa schermata è possibile scegliere le gamme di frequenza.

Inserire il numero del canale multiplex o la frequenza usando i tasti numerici.

Nota: Il menu varia a seconda delle opzioni selezionate.

Riprodurre i file multimediali da un disco USB

Sarà possibile riprodurre file fotografici, musicali e filmati archiviati in un disco USB collegando il disco alla TV e utilizzando la schermata del browser multimediale. Collegare un disco USB agli appositi ingressi posti al lato della TV. Premendo il pulsante  mentre ci si trova in modalità Browser Multimediale si accederà alle opzioni del menu Immagine, Suono e Impostazioni. Premere nuovamente

 per uscire dalla schermata. Mediante la finestra di dialogo Impostazioni, è possibile impostare le preferenze di Browser Multimediale.

IMPORTANTE! Eseguire il backup dei file prima di eseguire eventuali collegamenti con la TV. Si noti che il produttore non è in alcun modo responsabile di eventuali danni o perdite di dati. È possibile che alcuni tipi di dispositivi USB ad esempio lettori MP3 o unità di memoria USB/stick di memoria non siano compatibili con questa TV.

Modificare le impostazioni della TV

Per accedere alle opzioni di seguito elencate;

- 1- Premere il pulsante Menu
- 2- Evidenzia la selezione
- 3- Premere OK per confermare

Opzioni di visualizzazione

Modalità: Modifica la modalità immagine su una delle seguenti opzioni: Cinema, Gioco, Dinamico e Naturale.

Contrasto: Imposta i valori di luminosità e buio dell'immagine.

Luminosità: Imposta il valore di luminosità dell'immagine.

Nitidezza: Imposta il valore della nitidezza. Un elevato valore di nitidezza potrebbe comparire un'immagine più chiara e più fresca, a seconda del contenuto.

Colore: Imposta il valore del colore.

Retroilluminazione: Controlla la luminosità della retroilluminazione.

Riduzione del rumore: Riduce il livello di rumore dell'immagine.

Opzioni audio

Volume: Regola il livello del volume.

Equalizzatore: Modifica la modalità equalizzatore.

Bilanciamento: Regola la provenienza del suono: altoparlanti di destra o altoparlanti di sinistra.

Cuffia: imposta il volume della cuffia.

Modalità audio: imposta la modalità audio preferita.

AVL: Imposta un limite all'output massimo del volume.

Uscita digitale: imposta il tipo di audio in uscita.

Configurazione delle impostazioni parentali

Questa funzione serve a limitare l'accesso ai contenuti selezionati. È controllato da un numero di PIN definito dall'utente. Il valore predefinito è "0000".

Blocco menu (opzionale): l'impostazione Blocco menu attiva o disattiva l'accesso al menu.

Blocco adulti (opzionale): Quando è impostata, questa opzione riceve le informazioni per adulti dalla trasmissione e se il livello adulti è disattivato viene disattivato l'accesso all'emittente.

Blocco bambini (opzionale): Quando il Blocco Bambini è impostato, l'apparecchio TV può solo essere controllato manualmente dal telecomando. In tal caso, i tasti del pannello frontale non funzioneranno.

Imposta PIN: definisce un nuovo numero PIN.

Nota: Se l'opzione Paese è impostata su Francia, sarà possibile usare il codice predefinito 4725.

Guida elettronica al programma (EPG)

Alcuni canali, ma non tutti, inviano informazioni sugli eventi correnti e successivi. Premere "GUIDE" il tasto per visualizzare il menu EPG.

Pulsanti Su/Giù/Destro/Sinistro: Naviga EPG.

OK: Visualizza le opzioni di programma.

INFO: Visualizza, nel dettaglio, le informazioni sul programma selezionato.

VERDE: Passa all'Elenco Programmi EPG.

GIALLO: Passa alla Timeline Programmi EPG.

BLU: Visualizza le opzioni di filtraggio.

Opzioni del programma

Nel Menu **EPG**, premere il tasto **OK** per accedere al menu **Opzioni Evento**.

Seleziona canale

Nel menu **EPG**, utilizzando questa opzione, è possibile cambiare il canale selezionato.

Aggiornare la TV

Spostarsi sul menu principale, scegliere le impostazioni, viene visualizzata la versione del software attuale.

Attenzione: Non installare una versione inferiore di software rispetto a quella attualmente presente sul dispositivo. La TP Vision non può essere ritenuta o resa responsabile di eventuali problemi causati da un downgrade software.

Aggiornamento con USB

Prima di aggiornare il software, accertarsi di disporre di quanto segue:

- Un dispositivo di archiviazione USB che ha almeno 256 megabyte di spazio di stoccaggio è formattato FAT o DOS e ha la protezione da scrittura disattivata.
- L'accesso a un computer con un connettore USB e accesso a Internet.

Accedere al sito www.philips.com/support, e attenersi alle istruzioni di aggiornamento software.

Aggiornamento automatico da trasmissione digitale

Quando la TV è collegata a un segnale antenna. • Nel caso in cui sia attivato il menu Ricerca Automatica nelle Opzioni di Aggiornamento, la TV si attiva alle ore 03:00 e ricerca canali di trasmissione per nuovi aggiornamenti software. Nel caso in cui venga trovato e scaricato nuovo software, alla prossima accensione la TV si aprirà con una nuova versione software.

Nota: Nel caso in cui la TV non si riavvii in 2 minuti, scollegare l'alimentazione per 10 minuti e collegare nuovamente.

Risoluzione dei problemi

La TV non si accende

Accertarsi che il cavo di alimentazione sia saldamente collegato alla presa a parete. Le batterie nel telecomando possono essere scariche. Premere il tasto Power sulla TV oppure

Immagine di qualità scadente

- E' stato selezionato il sistema TV corretto?
- Il segnale di livello basso può provocare distorsioni dell'immagine.
- Verificare di aver inserito la frequenza di canale corretta nel caso in cui sia stata eseguita la sintonizzazione manuale.
- La qualità dell'immagine può risultare scadente quando vi sono due apparecchiature contemporaneamente collegate al televisore. In tal caso, scollegare una delle dispositivi.

Nessuna immagine

- L'assenza di immagine indica che il televisore non riceve alcuna trasmissione. Sono stati selezionati i tasti giusti sul telecomando? Provare ancora una volta. Assicurarsi di aver selezionato la fonte di ingresso corretta.
- L'antenna è collegata correttamente?
- Il cavo dell'antenna è danneggiato?
- Sono state usate le spine giuste per collegare l'antenna?
- In caso di dubbio, contattare il rivenditore.

Assenza di audio

- Sarà stato disattivato l'audio della TV? Per annullare, premere il pulsante  o aumentare il livello del volume.
- L'audio viene emesso solo da un altoparlante. Il bilanciamento è impostato solo ad un estremo? Vedere il Menu Suono.

Telecomando - non funziona

- Le batterie potrebbero essere state inserite in modo non corretto. Sostituire le batterie.

Sorgenti di ingresso - non è stato possibile effettuare la selezione

- Se non è possibile selezionare una fonte di ingresso è possibile che non sia collegato alcun dispositivo.
- Controllare i cavi AV e le connessioni se si è cercato di collegare un dispositivo.

Caratteristiche tecniche

Modalità tipica di visualizzazione ingresso PC

La tabella che segue illustra alcune delle modalità di visualizzazione tipiche del video.

Indice	Risoluzione	Frequenza
1	800x600	56 Hz
2	800x600	60 Hz
3	1024x768	60 Hz
4	1024x768	66 Hz
5	1280x768	60 Hz
6	1360x768	60 Hz
7	1280x960	60 Hz
8	1280x1024	60 Hz
9	1400x1050	60 Hz
10	1600x1200	60 Hz
11	1920x1080	60 Hz

Compatibilità segnale AV e HDMI

Fonte	Segnali supportati		Disponibile
EXT (SCART)	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
	RGB 50		O
	RGB 60		O
AV laterale	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
PC, YPbPr	480I, 480P	60Hz	O
	576i-576p	50Hz	O
	720P	50Hz,60Hz	O
	1080I	50Hz,60Hz	O
	1080P	50Hz,60Hz	O
HDMI1	480I	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576i-576p	50Hz	O
	720P	50Hz,60Hz	O
	1080I	50Hz,60Hz	O
	1080P	24Hz, 25Hz 30Hz, 50Hz, 60Hz	O

Formati di file supportati in modalità USB

Media	Estensione file	Formato		(Risoluzione massima / bit rate)
		Video	Ingressi	
Film	mpg, mpeg	MPEG1, MPEG2		MPEG1: 768x576 @30P 1920x1080
	vob	MPEG2		1920x1080 @ 30P
	.mp4	MPEG4, H.264		
	mkv	H.264, MPEG1,2,4		
	avi	MPEG4, H.264		
	flv	H.264/VP6/Sorenson		1920x1080 Sorenson: MPEG1, 2
	3gp	MPEG4, H.264		1920x1080 @ 30P
Musica	.mp3	-	MPEG 1 Layer 2	32Kbps ~ 448Kbps(Bit rate)32K, 44.1k, 48k Hz,16K, 22.05K, 24K Hz,8K, 11.025K, 12K Hz(Frequenza di campionamento)
			MPEG 1 Layer 3	32Kbps ~ 320Kbps(Bit rate)32K, 44.1k, 48k Hz,16K, 22.05K, 24K Hz,8K, 11.025K, 12K Hz(Frequenza di campionamento)
Foto	.jpg .jpeg	JPEG Baseline	-	max WxH = 15360x8640 4147200 bytes
	.	JPEG Progressivo	-	max WxH = 9600x6400 3840000 bytes
	.bmp	-	-	max WxH = 9600x6400 3840000 bytes
Sottotitoli	.sub .srt	-	-	-

Specificaties

Trasmissione TV	PAL B/G D/K K I/I'
Canali ricevuti	VHF (BAND I/III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND
Numero dei canali pre-impostati	1000
Indicatore di canale	OSD
Ingresso antenna RF	75 Ohm (non bilanciato)
Tensione Operativa	220-240V AC, 50Hz
Ingressi	German+Nicam Stereo
Temperatura di funzionamento e umidità	0°C sino a 40°C, 85% umidità max

Model	Panel	Power Consumption	Audio out	VESA mounting	Dimension W x H x D [mm]
20HFL2809D	20", HD	xxW	2 x 2.5W	75mm x 75mm, M4	472x296x40 472x334x135
23HFL2809D	23", HD	xxW	2 x 2.5W	75mm x 75mm, M4	542x330x35/61 542x363x135
28HFL2809D	28", HD	33W	2 x 6W	75mm x 75mm, M4	640x387x38/65 640x427x185
32HFL2809D	32", HD	xxW	2 x 6W	200mm x 100mm, M4	735x438x77/97 735x476x185
40HFL2809D	40", HD	xxW	2 x 6W	200mm x 200mm, M6	923x544x79/98 923x587x217

MODALITÀ HOTEL

La Modalità Hotel è una modalità speciale che limita alcune operazioni della TV. In questo modo il cliente può usare la TV in luoghi speciali quali ad esempio hotel prigionieri od ospedali. Queste limitazioni vengono di seguito indicate.

- L'utente non può alzare il volume oltre un limite specificato. Potrà inoltre impostare un valore fisso per il volume.
- L'utente può attivare il controllo diretto del volume delle cuffie.
- L'utente non può entrare in alcuni menu.
- L'utente non può usare i pulsanti sulla TV.
- L'utente può limitare la posizione della sorgente di avvio.
- L'ultimo stato può/non può essere usato.
- La funzione televideo può essere disattivata o attivata.
- I dati NVRAM (come ad esempio l'elenco di servizio e le preferenze dell'utente, ecc.) possono essere copiati su o da un dispositivo USB.
- Il Pin8 può/non può essere usato.

Per accedere al menu hotel, premere il pulsante consecutivamente i pulsanti 3-1-9-7-5-3-mute.

VOCI DEL MENU HOTEL

Modalità Hotel

Impostare su **"On"** per attivare la modalità hotel. Nella modalità l'hotel l'elenco canali e il menu di installazione sono bloccati.

Ultimo stato

Impostare su **'On'** per consentire alla TV di riaccendersi con l'ultimo stato usato.

Blocco pannello

Impostare su **'On'** per impedire l'uso dei pulsanti sulla TV.

Inibisci RCU

Impostare su **'On'** per inibire l'uso del telecomando. Per disattivare questa opzione, ripetere i passaggi per aprire il menu dell'hotel. Il telecomando funziona in modalità Stand-By in modo indipendente dall'impostazione di questa opzione.

Posizione di avvio

Sarà possibile indicare le impostazioni di accensione della TV. Chiudere il canale e/o la sorgente da aprire alla prossima accensione della TV. Le opzioni disponibili sono le seguenti:

Automatico: La TV si accenderà con l'ultimo canale selezionato (se la TV è stata l'ultima sorgente) oppure con l'ultima sorgente utilizzata.

TV: La TV si accenderà col canale indicato alla voce **"Canale di avvio"**.

Altre sorgenti esterne (EXT1, HDMI2, PC, FAV, SVHS ecc.): La TV si accende con la sorgente specificata.

Canale di avvio

Sarà possibile indicare un canale da visualizzare all'accensione della TV, qualora **'Posizione di Avvio'** sia impostato su **'TV'**.

Limite volume

Imposta il valore massimo del volume.

Attiva volume fissato

Imposta su **'On'** per attivare l'uso del valore volume fisso, impostato nella voce del menu **"Valore fisso volume"**.

Valore volume fisso

Imposta il valore del volume da impostare.

Volume diretto cuffie

Imposta su '**Attivato**' per controllare il volume della cuffia tramite il telecomando. Quando questa funzione è attivata, i pulsanti di controllo del volume non varieranno l'audio principale della TV. Sarà possibile modificare l'audio della TV dal menu '**Audio**'.

Disattiva OSD

Il valore predefinito è impostato su '**Disattiva i menu di configurazione**' per la modalità hotel. Sarà possibile bloccare tutti i menu impostando questa voce su '**Disattiva tutti i menu**'.

I menu con configurazione invisibile sono:

Menu principale: Installazione, Elenco canali

Menu impostazioni: Lingua, Genitori, Sorgenti, Altre impostazioni

Televideo

Sarà possibile attivare o bloccare i servizi televideo (o MHEG, ove disponibile) configurando questa impostazione su '**On**' od '**Off**'.

Canale orario di accensione

Impostare il canale, le cui informazioni di tempo vanno usate per il timer di avvio. Se questa opzione è impostata su "0", verranno usate le informazioni di tempo del canale attualmente in fase di visualizzazione.

Nota: Se è attiva la modalità hotel, la funzione '**Aggiungi timer di accensione**' sarà disponibile nel menu '**Impostazioni/Timer**'. Dopo aver salvato il nuovo timer, la TV si avvia in automatico al momento desiderato.

Volume all'orario di accensione

Impostare il valore del volume di accensione sulla TV. Questo valore non può essere impostato su un livello superiore a quello indicato nella voce '**Limite Volume**'.

Copiare su USB (clonazione USB)

Servendosi di questa opzione sarà possibile copiare i dati NVRAM (elenco servizi, preferenze, ecc.) su un dispositivo USB. Premere **OK** per copiare questi file dalla TV a un dispositivo USB.

Copiare da USB (clonazione USB)

Servendosi di questa opzione sarà possibile copiare i dati NVRAM (elenco servizi, preferenze, ecc.) da un dispositivo USB. Premere **OK** per copiare questi file da un dispositivo USB alla TV.

Nota: Il dispositivo USB, che verrà usato per le funzioni di clonazione USB, deve essere formattato col formato FAT32.

Opzione USB

Impostare su '**On**' per disattivare le porte USB sulla TV.

Modalità immagine fissa

Impostare su '**On**' per disattivare i menu di impostazioni immagine.

Sintonizzatore digitale

Impostare su '**Off**' per disattivare i canali digitali. Quando un canale digitale viene aperto dall'elenco canali, il messaggio "nessun segnale" viene visualizzato, e i canali digitali non vengono elencati quando vengono eseguite le ricerche manuali e automatiche.

Supporto RC Multipli

Sarà possibile scegliere uno dei telecomandi predefiniti o impostarlo su '**Off**'. Sarà possibile impostare il tipo RCU dal "menu programma RCU". La scorciatoia di questo menu è RETURN-1-2-3-4.

Schermata di benvenuto

Servendosi di questa opzione sarà possibile impostare un'immagine di benvenuto. Qualora questa opzione sia attivata sullo schermo, dopo l'accensione della TV, comparirà un messaggio di benvenuto. L'immagine rimarrà a video fino a che non vengono premuti eventuali tasti sul telecomando.

Aggiornamento NIT

Se questa opzione è attivata le informazioni LCN verranno aggiornate automaticamente. Questa impostazione è disponibile solo per i paesi Nordici.

Elevata sicurezza

Qualora questa impostazione venga impostata su **ON**, il menu TV Hotel sarà accessibile unicamente tramite il telecomando degli ospiti Philips.

Ripristino ai valori predefiniti

Evidenziare questa opzione e premere il tasto **OK** sul telecomando per riportare la TV alle impostazioni predefinite.

EPG Attivato/Disattiva

Qualora venga attivata questa opzione il menu EPG sarà accessibile mentre la TV si trova in modalità Hotel.