

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome



SV BRUKSANVISNING

DA BRUGSANVISNING

NO BRUKSANVISNING

FI KÄYTTÖOPAS

RU РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

CS UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

TR KULLANIM KILAVUZU

PHILIPS



Country	Number	Tariff
Austria	0810 000205	€0.07/min
Belgium	078250145	€0.06/min
Bulgaria	+3592 489 99 96	local
Croatia	01 3033 754	local
Czech Rep	800142840	free
Denmark	3525 8759	local
Finland	09 2311 3415	local
France	0821 611655	€0.09/min
Germany	01803 386 852	€0.09/min
Greece	0 0800 3122 1280	free
Hungary	0680018189	free
Ireland	01 601 1777	local
Italy	840320086	€0.08/min
Luxembourg	40 6661 5644	local
Netherlands	0900 8407	€0.10/min
Norway	2270 8111	local
Poland	0223491504	local
Portugal	2 1359 1442	local
Romania	1-203-2060	local
Russia	(495) 961-1111	local
Serbia	+381 114 440 841	local
Slovakia	0800 004537	free
Slovenia	01 280 95 22	local
Spain	902 888 784	€0.10/min
Sweden	08 5792 9100	local
Switzerland	0844 800 544	local
Turkey	0800 261 3302	local
UK	0870 900 9070	local
Ukraine	044 254 2392	local

This information is correct at the time of press. For updated contact information, refer to www.philips.com/support.

Spis treści

1. Ważne	3
Bezpieczeństwo	3
Konservacja ekranu	4
Informacje dotyczące ochrony środowiska	5

2. Telewizor	6
Przegląd telewizora	6
Tylnie złącza	6
Pilot zdalnego sterowania	8

3. Czynności wstępne	9
Ustawianie telewizora w odpowiedniej pozycji	9
Montaż telewizora na ścianie	9
Podłączanie przewodu antenowego	10
Podłączanie przewodu zasilającego	10
Wkładanie baterii do pilota	10
Włączanie telewizora lub przełączanie go w tryb gotowości	11

4. Instalowanie kanałów	12
Wstępna konfiguracja	12
Zmienianie kolejności kanałów programów	13
Ręczne instalowanie kanałów	14

5. Korzystanie z telewizora ...	16
Przełączanie kanałów	16
Wybieranie ulubionych kanałów ..	16
Wybieranie programów AV	16
Regulacja głośności	16
Wyświetlanie informacji o stanie	16
Wyświetlanie listy kanałów	16

6. Pełniejsze korzystanie z telewizora	17
Regulacja ustawień dźwięku	17
Regulacja ustawień obrazu	18
Ustawianie zegara i liczników ...	20
Korzystanie z blokada rodzicielska	21
Dostosowywanie telewizora ...	24
Korzystanie z telegazety	25

7. Dane techniczne	28
--------------------------	----

8. Rozwiązywanie problemów ..	29
-------------------------------	----

2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Znaki towarowe są własnością firmy Koninklijke Philips Electronics N.V. lub ich odpowiednich właścicieli.

Firma Philips zastrzega sobie prawo do zmiany produktu w dowolnym czasie bez modyfikacji produktów dostarczonych wcześniej.

Uznaje się, że materiał w niniejszej instrukcji jest odpowiedni do zamierzonego użytkowania urządzenia. Jeśli produkt lub jego poszczególne moduły są używane do innych celów, niż określa to niniejsza instrukcja, należy uzyskać potwierdzenie prawidłowego i odpowiedniego zastosowania. Firma Philips gwarantuje, że zawartość materiałów nie narusza żadnych patentów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych. Firma nie udziela żadnych dodatkowych gwarancji ani w sposób wyraźny, ani dorozumiany.

Gwarancja

Produkt nie zawiera żadnych komponentów, które wymagałyby wymiany lub naprawy przez użytkownika. Nie należy otwierać ani zdejmować pokryw zabezpieczających wnętrze produktu. Napraw mogą dokonywać wyłącznie centra serwisowe firmy Philips oraz oficjalne warsztaty naprawcze. Niezastosowanie się do powyższych warunków powoduje utratę wszelkich gwarancji, zarówno wyraźnie określonych, jak i dorozumianych. Wszelkie wyraźnie zabronione w instrukcji czynności, wszelkie niezalecane lub niezatwierdzone regulacje lub procedury montażu powodują utratę gwarancji.

Charakterystyka pikseli

Niniejszy produkt jest wykonany w technologii LCD z wykorzystaniem dużej liczby kolorowych pikseli. Mimo że jego współczynnik efektywnych pikseli wynosi co najmniej 99,999%, na ekranie mogą być stale wyświetlane czarne kropki lub jasne plamki światła (czerwone, zielone lub niebieskie). Jest to strukturalna cecha wyświetlacza (w ramach powszechnie obowiązujących standardów branżowych) i nie jest uznawana za usterkę.

Zgodność ze standardami EMF

Firma Koninklijke Philips Electronics N.V. produkuje i sprzedaje wiele produktów przeznaczonych dla klientów indywidualnych, które — jak wszystkie urządzenia elektroniczne — mówiąc ogólnie, mają możliwość emisji i odbierania sygnałów elektromagnetycznych.

Jedną z głównych zasad biznesowych firmy Philips jest stosowanie w produktach wszelkich niezbędnych środków zdrowotnych i środków bezpieczeństwa, aby spełniały wszelkie wymagania prawne, a także aby były zgodne ze standardami EMF obowiązującymi w czasie produkcji urządzenia.

Firma Philips dokłada wszelkich starań, aby projektować, wytwarzać i sprzedawać produkty, które w żaden sposób nie są szkodliwe dla zdrowia.

Firma Philips potwierdza, że jeśli jej produkty są poprawnie obsługiwane i używane zgodnie z przeznaczeniem, są bezpieczne w użyciu zgodnie z dostępną obecnie wiedzą.

Firma Philips pełni aktywną rolę w opracowywaniu międzynarodowych standardów EMF i norm bezpieczeństwa, dzięki czemu może przewidywać dalszy rozwój normalizacji i dokonywać wczesnej integracji swoich produktów.

Bezpiecznik zasilania (dotyczy tylko Wielkiej Brytanii)

Ten telewizor jest wyposażony w zatwierdzony wtyk formowany. W razie konieczności wymiany bezpiecznika należy go zastąpić bezpiecznikiem o takich samych parametrach jak te, które są podane przy wtyku (przykład 10A).

1. Zdejmij pokrywkę bezpiecznika i wyjmij bezpiecznik.
2. Nowo montowany bezpiecznik musi być zgodny z brytyjskim standardem BS 1362 oraz musi znajdować się na nim znak zgodności ze standardami ASTA. Jeżeli bezpiecznik zostanie zgubiony, należy skontaktować się ze sprzedawcą w celu określenia właściwego typu bezpiecznika zastępczego.
3. Załóż pokrywkę bezpiecznika.

Aby zachować zgodność z dyrektywą EMC, nie wolno odłączać wtyku od

przewodu zasilającego.

Prawa autorskie



VESA, FDMI i logo VESA Mounting Compliant są znakami towarowymi firmy Video Electronics Standards Association.

Windows Media jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

® Kensington i MicroSaver są znakami towarowymi firmy ACCO World Corporation zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych, chronionymi wydanymi patentami i zgłoszonymi wnioskami patentowymi w innych krajach na całym świecie. Wszystkie inne zastrzeżone i niezastrzeżone znaki towarowe są własnością odpowiednich firm.

1. Ważne


Gratulujemy zakupu i witamy w firmie Philips!

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

W szczególności należy zapoznać się z tą częścią i przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa i konserwacji ekranu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych wskutek postępowania niezgodnego z niniejszą instrukcją.

Aby w pełni korzystać z pomocy technicznej oferowanej przez firmę Philips, należy zarejestrować produkt w Internecie pod adresem www.philips.com/welcome.

Informacje o modelu oraz numerze seryjnym znajdują się z tyłu i z boku telewizora oraz na opakowaniu.

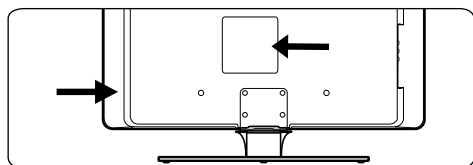


1.1 Bezpieczeństwo

- Do podnoszenia i przenoszenia telewizora ważącego ponad 25 kg potrzebne są dwie osoby. Niewłaściwe obchodzenie się z telewizorem może skutkować poważnymi obrażeniami ciała.
- Jeśli telewizor był transportowany w niskiej temperaturze (poniżej 5°C), przed wypakowaniem go należy otworzyć pudło i poczekać, aż urządzenie ogrzeje się odpowiednio do temperatury otoczenia.
- Aby uniknąć zwarcia, nie wolno narażać telewizora, pilota zdalnego sterowania ani jego baterii na kontakt z deszczem lub wodą.
- Nie wolno stawiać naczyń z wodą lub inną cieczą na telewizorze ani w jego pobliżu. Rozlanie cieczy i jej przeniknięcie do wnętrza telewizora może spowodować porażenie elektryczne. W przypadku rozlania cieczy na telewizor nie wolno korzystać z urządzenia. Należy natychmiast odłączyć telewizor od gniazda sieciowego i oddać go do sprawdzenia przez wykwalifikowanego pracownika technicznego.
- Nie wolno wkładać żadnych niepożądanych przedmiotów do szczelin wentylacyjnych. Może to prowadzić do uszkodzenia telewizora.
- Jeśli telewizor jest zainstalowany na obrotowej podstawie lub ramieniu, należy dopilnować, by podczas obracania telewizora przewód zasilający nie był naprężony. Naprężenie przewodu zasilającego może powodować poluzowanie połączenia i stać się przyczyną iskrzenia lub pożaru.
- Aby zapobiec ewentualnemu pożarowi lub porażeniu elektrycznemu, nie wolno ustawiać telewizora, pilota zdalnego sterowania ani jego baterii w pobliżu źródeł otwartego ognia (np. zapalonych świec) lub innych źródeł ciepła, a także padającego bezpośrednio światła słonecznego.
- Nie wolno instalować telewizora w zamkniętych miejscach, takich jak szafka na książki. W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji należy zachować odstęp co najmniej 10 cm z każdej strony telewizora. Należy dopilnować, by przepływ powietrza nie był utrudniony.
- Stawiając telewizor na płaskiej, twardej powierzchni, należy korzystać tylko z dostarczonej podstawy. Nie wolno przenosić telewizora, jeśli nie jest on prawidłowo przykręcony do podstawy.
- Montaż ścienny telewizora powinien być wykonywany przez wykwalifikowanych pracowników serwisu. Telewizor można montować tylko na odpowiednim wsporniku ściennym i na ścianie, która może bezpiecznie utrzymać jego ciężar.

Niewłaściwe zamontowanie może poskutkować poważnymi obrażeniami ciała lub uszkodzeniem urządzenia. Nie wolno go wykonywać samodzielnie.

- Przed burzą z piorunami należy odłączyć telewizor od gniazda sieciowego i anteny. W czasie burzy z piorunami nie wolno dotykać żadnych części telewizora, przewodu zasilającego ani przewodu anteny.
- Należy dopilnować, by do przewodu zasilającego był pełny dostęp w celu łatwego odłączania telewizora od sieci.
- Odłączając telewizor od sieci, należy:
 - Najpierw wyłączyć telewizor, a następnie włącznik zasilania sieciowego (jeśli jest dostępny).
 - Wyjąć wtyk przewodu zasilającego z gniazda sieciowego.

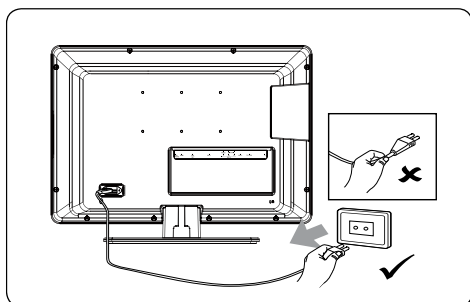


- Odłączyć przewód zasilający od złącza z tyłu telewizora. Przewód zasilający należy wyciągnąć, trzymając za wtyk. Nie wolno ciągnąć za przewód.

- Używanie słuchawek przy ustawieniu wysokiego poziomu głośności może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu. Po pewnym czasie wysoki poziom głośności może wydawać się normalny, lecz mimo to może doprowadzić do uszkodzenia słuchu. Aby chronić słuch, należy ograniczać czas używania słuchawek przy ustawieniu dużej głośności.

1.2 Konserwacja ekranu

- Przed przystąpieniem do czyszczenia ekranu należy wyłączyć telewizor i odłączyć go od sieci. Należy przetrzeć powierzchnię miękką, suchą szmatką. Nie wolno używać substancji, takich jak środki czyszczące stosowane w gospodarstwie domowym, ponieważ mogą one uszkodzić ekran.

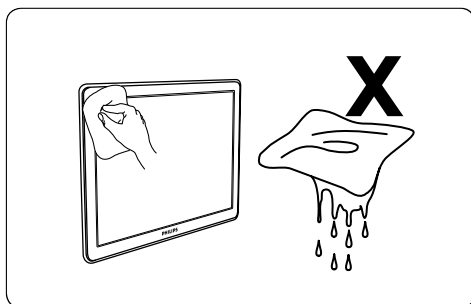

- Aby uniknąć zniekształcenia obrazu oraz płowienia kolorów, należy niezwłocznie usuwać krople wody z ekranu.
- Nie wolno dotykać, naciskać, pocierać ani uderzać ekranu twardym przedmiotem, ponieważ można go w ten sposób trwale uszkodzić.
- Jeśli to możliwe, należy unikać pozostawiania na ekranie nieruchomych obrazów przez dłuższy czas. Przykładami nieruchomych obrazów są menu ekranowe, strony telegazety, czarne pasy lub notowania giełdowe. Jeśli nie można tego uniknąć, należy zmniejszyć kontrast i jasność obrazu, aby zapobiec uszkodzeniu ekranu.

1.3 Informacje dotyczące ochrony środowiska

Więcej danych technicznych produktu można znaleźć w broszurze internetowej pod adresem www.philips.com/support.

Recykling opakowania

Opakowanie tego produktu jest przeznaczone do powtórnego przetworzenia. Należy skontaktować się z lokalnymi władzami, aby uzyskać informacje na temat recyklingu opakowania.

Pozbywanie się starego produktu

Produkt jest wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów i komponentów, które mogą być odzyskane i ponownie wykorzystane. Jeżeli do produktu jest przytwierdzony symbol przekreślonego pojemnika na śmieci, oznacza to, że produkt podlega Dyrektywie Europejskiej 2002/96/EC.



Nie wolno wyrzucać tego produktu wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Należy zapytać sprzedawcę o sposoby bezpiecznego pozbycia się produktu. Nienadzorowane pozbywanie się odpadów szkodzi środowisku naturalnemu i ludzkiemu zdrowiu.

Pozbywanie się baterii

Dołączone baterie nie zawierają rtęci ani kadmu. Wyczerpane baterie dostarczone i inne należy utylizować zgodnie z przepisami lokalnymi.

Zużycie energii


Aby wpływ na środowisko był jak najmniejszy, w trybie czuwania telewizor zużywa minimalną ilość energii. Pobór mocy podczas aktywności jest podany na tabliczce znamionowej umieszczonej z tyłu telewizora.

2. Telewizor

W tej części opisano często używane elementy sterujące i funkcje telewizora.


2.1 Przegląd telewizora

Boczne elementy sterujące i wskaźniki

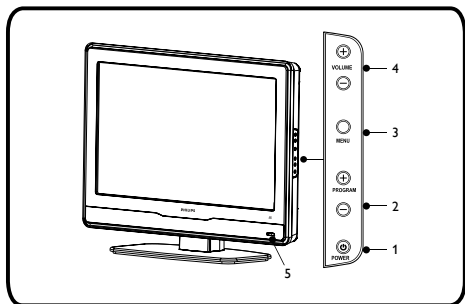

1. **POWER**
2. **PROGRAM +/-**
3. **MENU**
4. **VOLUME +/-**
5. Wskaźnik trybu gotowości / Czujnik zdalnego sterowania

2.2 Tyłne złącza

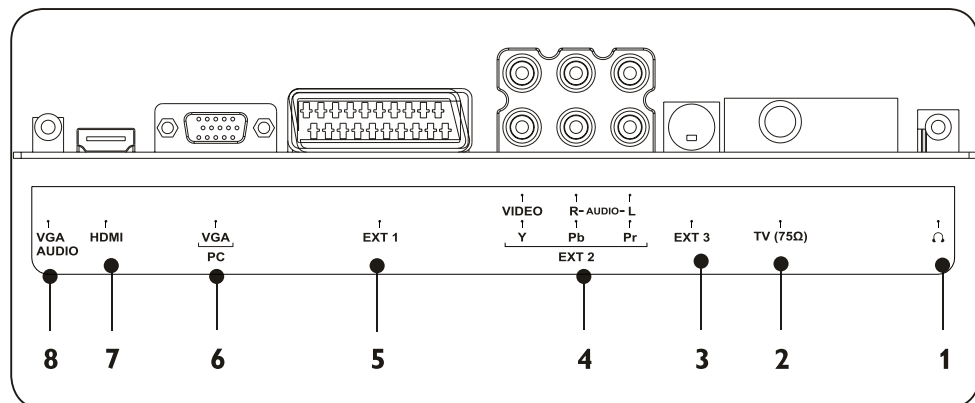

- **1. Gniazda słuchawek (wejście)**

Do podłączania słuchawek zakładanych na głowę lub stereofonicznych słuchawek do ucha.

- **2. TV (75 Ω)**

Antena telewizyjna

- **3. Gniazdo EXT 3 — S-VIDEO (wejście)**

Zapewnia lepszą jakość obrazu niż zwykłe gniazdo wideo. Kabel S-Video przenosi tylko sygnał obrazu, bez dźwięku. Podłącz kabel lewego i prawego kanału audio do gniazd AUDIO L (lewy) i R (prawy).

- **4. Gniazda urządzeń zewnętrznych EXT 2 — CVBS/YPbPr (wejście)**

Do podłączania odtwarzaczy DVD. Należy pamiętać o podłączeniu przewodów lewego i prawego kanału audio do gniazd AUDIO L (lewy) i R (prawy), ponieważ przewód wideo przenosi tylko sygnał obrazu, bez dźwięku.

- **5. Gniazdo EXT 1 — SCART (wejście-wyjście)**

Do podłączania pewnej grupy urządzeń, do której należą magnetowidy, kamery wideo (VHS, 8 mm lub Hi 8), dekodery, odbiorniki satelitarne, odtwarzacze DVD, konsole do gier lub urządzenia wytwarzające sygnał RGB.

- **6. Gniazdo VGA (PC) (wejście)**

Do podłączania komputera. Aby wyświetlać obrazy, korzystając z podłączonych urządzeń, naciśnij przycisk **SOURCE** na pilocie zdalnego sterowania: jeden raz, aby wybrać wejście **EXT1**, dwa razy, aby wybrać wejście **EXT2**, itd. W wypadku niektórych urządzeń (podłączonych do gniazda SCART) wybór jest wykonywany automatycznie.

- **7. Gniazdo HDMI (wejście)**

Złącza wejściowe HDMI do podłączania odtwarzaczy płyt Blu-ray, odbiorników cyfrowych, konsoli do gier lub innych urządzeń HD.

- **Uwagi**


Do tego gniazda nie wolno podłączać urządzeń wytwarzających analogowe sygnały RGB. Gniazdo HDMI jest zgodne z formatem HDCP.

HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC.

- **8. Gniazda VGA AUDIO (wejście)**

2.3 Pilot zdalnego sterowania

W tej części opisano pilota zdalnego sterowania.

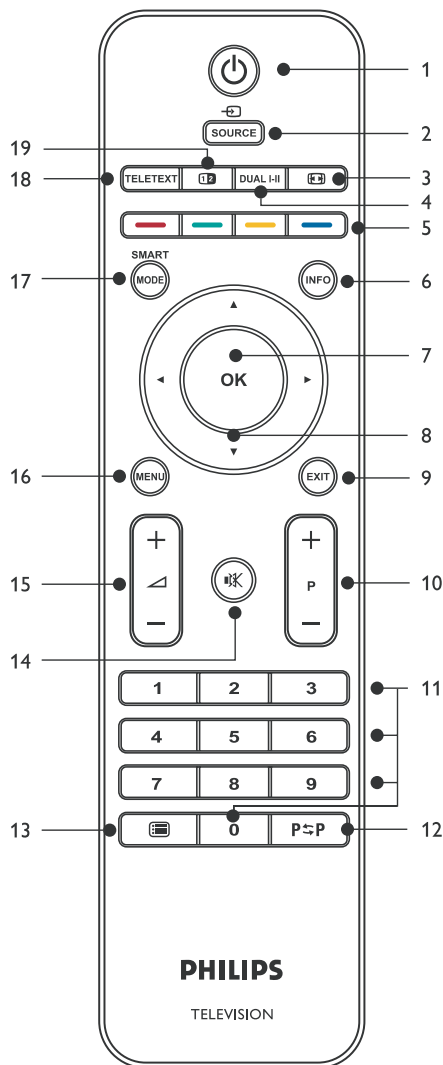

18. TELETXT

Do włączania i wyłączania telegazety.

19. PODWÓJNY OBRAZ

Funkcja niedostępna.

1. ZASILANIE

Do włączania telewizora i przełączania go w tryb gotowości.

2. SOURCE

Do wybierania podłączonych urządzeń.

3. FORMAT OBRAZU

Do wybierania formatu obrazu.

4. DUAL I-II

Funkcja niedostępna.

5. KOŁOROWE PRZYCISKI

Do wybierania zadań lub stron telegazety.

6. INFO

Do wyświetlania informacji o programie, jeśli są dostępne.

7. OK

Do otwierania menu Wszystkie kanały lub uaktywniania ustawienia.

8. ▲ ▼ ◀ ▶

Przyciski kursora do poruszania się po menu.

9. EXIT

Do wychodzenia z menu.

10. P (PROGRAM) +/-

Do przechodzenia do następnego lub poprzedniego kanału na liście kanałów.

11. PRZYCISKI CYFR

Do wybierania kanału, strony lub ustawienia.

12. POPRZEDNI KANAŁ

Do powracania do poprzednio oglądanego kanału telewizyjnego.

13. CHANNEL LIST

Do wyświetlania listy kanałów.

14. WYCISZENIE

Do wyciszania i przywracania dźwięku.

15. GŁOŚNOŚĆ (◀) +/-

Do regulacji głośności.

16. MENU

Do włączania i wyłączania menu.

17. SMART MODE

Do przełączania między ustawieniami inteligentnego obrazu a ustawieniami inteligentnego dźwięku.

3. Czynności wstępne

W tej części podano wskazówki pomocne w wyborze miejsca i instalacji telewizora oraz uzupełniono informacje podane w *Skróconej instrukcji obsługi*.



Uwaga

Instrukcje montażu podstawy można znaleźć w *Skróconej instrukcji obsługi*.

3.1 Ustawianie telewizora w odpowiedniej pozycji

Oprócz przeczytania i zrozumienia instrukcji bezpieczeństwa podanych w *części 1.1*, przed wybraniem miejsca dla telewizora należy uwzględnić następujące zalecenia:

- Idealna odległość oglądania telewizji to trzykrotność przekątnej ekranu telewizora.
- Telewizor powinien być ustawiony tak, by światło nie padało bezpośrednio na ekran.
- Przed ustawieniem telewizora w odpowiedniej pozycji należy podłączyć do niego urządzenia zewnętrzne.

3.2 Montaż telewizora na ścianie



OSTRZEŻENIE

Montaż naścienny telewizora powinien być wykonywany przez wykwalifikowanych pracowników serwisu. Firma Koninklijke Philips Electronics N.V. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe mocowanie lub montaż, które powodują wypadki lub obrażenia ciała.

Krok 1. Kup wspornik zgodny z VESA

Zależnie od rozmiaru telewizora należy kupić jeden z następujących wsporników:

Rozmiar ekranu telewizora (cale/cm)	Typ wspornika zgodnego z VESA (milimetry)	Instrukcje specjalne
19"/48 cm 20"/51 cm 22"/56 cm	Regulowany 100 x 100	Brak
26"/66 cm	Regulowany 100 x 200	

Krok 2. Podłącz przewody

Z tyłu telewizora podłącz przewód anteny, przewód zasilający oraz wszystkie pozostałe urządzenia, tak jak opisano w następnych częściach.

Krok 3. Przymocuj wspornik zgodny z VESA do ściany



OSTRZEŻENIE

W celu przymocowania wspornika zgodnego z VESA do telewizora należy używać tylko dołączonych śrub (M4 w przypadku wszystkich modeli 19-calowych, 20-calowych, 22-calowych i 26-calowych) i tulejek dystansujących. Dołączone śruby są zaprojektowane odpowiednio do ciężaru telewizora, a dostarczone tulejki dystansujące ułatwią poprowadzenie przewodów.




Uwaga

Zależnie od wspornika zgodnego z VESA może być konieczne odłączenie płyty montażowej od wspornika w celu łatwiejszej instalacji. Instrukcje można znaleźć w dokumentacji wspornika zgodnego z VESA.

3.3 Podłączanie przewodu antenowego

Podłącz antenę zewnętrzną lub przewód telewizji kablowej do gniazda **TV (75Ω)** z tyłu telewizora.

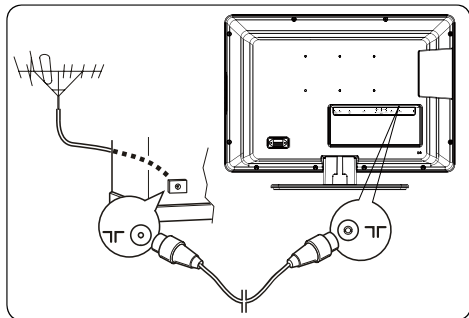


Gniazdo anteny (75 OHM - VHF / UHF / TV kablowa) może być używane do podłączenia anteny zewnętrznej lub innych urządzeń wyposażonych w modulator (magnetowid, odbiornik satelitarny itp.).

Na początku lepiej nie podłączać innych urządzeń (magnetowidu, odbiornika satelitarnego itp.) do telewizora, aby nie utrudniać konfiguracji dodatkowymi czynnościami. Należy je podłączyć po zakończeniu konfigurowania kanałów.

3.4 Podłączanie przewodu zasilającego

Podłącz przewód zasilający do gniazda sieciowego.

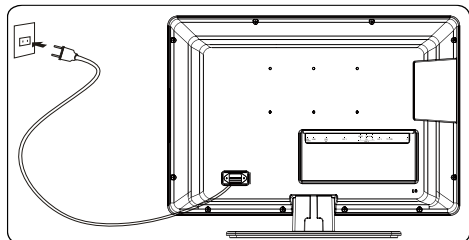


⚠ Ostrzeżenie: Telewizor musi być podłączony do sieci elektrycznej prądu zmiennego, a nie stałego. Jeśli przewód jest pozbawiony wtyku, pod żadnym pozorem nie wolno go podłączać do gniazda sieciowego, ponieważ grozi to porażeniem elektrycznym.

ⓘ Uwaga

Rysunek jest zamieszczony tylko dla ilustracji. Położenie złącza zasilania jest różne w różnych modelach telewizorów.

3.5 Wkładanie baterii do pilota

1. Otwórz pokrywkę baterii z tyłu pilota.
2. Włóż dwie dołączone baterie (rozmiar AAA, typ LR03). Dopilnuj, by baterie zostały włożone zgodnie z oznaczeniami + i - wewnątrz komory baterii.

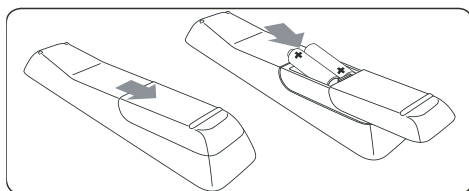

3. Załóż pokrywkę z powrotem na miejsce.

Środki ostrożności dotyczące używania baterii:

- Należy używać tylko baterii podanego typu.
- Nie wolno mieszać baterii nowych i używanych.
- Nie wolno używać akumulatorów.
- Nie wolno poddawać baterii działaniu nadmiernego ciepła, wrzucać ich do ognia, ładować ani próbować otwierać. Może to spowodować wyciek lub eksplozję.
- Jeśli pilot nie będzie używany przez długi czas, należy wyjąć z niego baterie.

3.6 Włączanie telewizora lub przełączanie go w tryb gotowości

Włączając telewizor po raz pierwszy: sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do gniazda sieciowego i telewizora. Gdy wszystko jest gotowe, włącz zasilanie (jeśli włącznik zasilania sieciowego jest dostępny), a następnie naciśnij przycisk **POWER** z boku telewizora.

Włączanie telewizora będącego w trybie gotowości

- Jeśli wskaźnik trybu gotowości świeci (na czerwono), naciśnij przycisk  **ZASILANIE** na pilocie.

Przełączanie telewizora w stan gotowości

- Naciśnij przycisk  **ZASILANIE** na pilocie. Telewizor pozostanie włączony, lecz będzie pobierał mniej energii.

Wyłączanie telewizora

- Naciśnij przycisk **POWER** z boku telewizora.

4. Instalowanie kanałów

4.1 Wstępna konfiguracja

Gdy telewizor zostanie włączony po raz pierwszy, na ekranie zostanie wyświetlone menu **Instalacja**. W menu będzie wyróżniona opcja **Kraj**.



1. Za pomocą przycisku ◀ lub ▶ wybierz kraj. Wybierz kraj, w którym przebywasz, lub kraj, którego kanały chcesz odbierać, jeśli mieszkasz w pobliżu granicy.
2. Naciśnij przycisk ▲, a następnie naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wybrać język.
3. Naciśnij przycisk ▼, aby wybrać **Auto wyszukiwanie**.
4. Naciśnij przycisk **OK**, aby rozpocząć wyszukiwanie automatyczne.
Na ekranie pojawią się menu **Autoinstalacja** i paski postępu.

ⓘ Uwaga


Wyszukiwanie automatyczne może zająć kilka minut. Nie wolno zamykać menu, dopóki nie zostanie wyświetlony komunikat informujący o zakończeniu konfigurowania.

5. Można nadawać nazwy kanałom, zmieniać nazwy oraz usuwać kanały, naciskając przycisk **OK** i przechodząc do opisanych niżej procedur. W przeciwnym wypadku naciśnij przycisk **EXIT**, aby wyjść z menu.

4.2 Zmienianie kolejności kanałów

W menu **Organizator** można zmieniać kolejność kanałów, nadawać i zmieniać ich nazwy, usuwać kanały i tworzyć listę ulubionych kanałów.

Należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi u dołu ekranu.

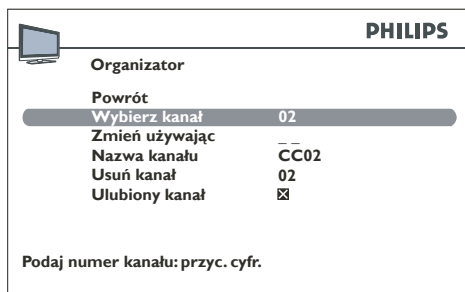

Otwieranie menu Organizator

1. Naciśnij przycisk **MENU** i wybierz **Instalacja > Organizator**.

Zamienianie numeru kanału

1. Wybierz **Wybierz kanał** z menu **Organizator**.
2. Naciskaj przyciski **P +/-**, ◀ i ▶ lub przyciski cyfr, aby wyświetlić numer kanału, który ma zostać przeniesiony.
3. Naciskaj przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać **Zmień kanały**.
4. Naciskaj przyciski **P +/-**, ◀ i ▶ lub przyciski cyfr, aby wpisać numer, do którego ma zostać przypisany kanał.
5. Naciśnij przycisk **OK**.

Zmienianie nazwy kanału

1. Wybierz **Wybierz kanał** z menu **Organizator**.

2. Naciskaj przyciski **P +/-**, **◀** i **▶** lub przyciski cyfr, aby wyświetlić numer kanału, którego nazwa ma zostać zmieniona.
 - Naciskaj przycisk **◀** lub **▶**, aby wybrać odstęp znaków.
 - Naciskaj przyciski **▲** i **▼**, aby wybrać literę, cyfrę lub symbol.
 - Naciśnij przycisk **▶**, aby przejść do następnego znaku. Długość nazwy nie może przekraczać sześciu znaków.
 - Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

Usuwanie kanału

1. Wybierz **Wybierz kanał** z menu **Organizator**.
2. Naciskaj przyciski **P +/-**, **◀** i **▶** lub przyciski cyfr, aby wyświetlić numer kanału, który ma zostać usunięty.
3. Wybierz **Usuń kanał**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.


Definiowanie listy ulubionych kanałów

1. Wybierz **Wybierz kanał** z menu **Organizator**.
2. Naciskaj przyciski **P +/-**, **◀** i **▶** lub przyciski cyfr, aby wyświetlić numer kanału, który chcesz wybrać jako ulubiony.
3. Wybierz **Ulubiony kanał**, a następnie naciśnij przycisk **OK**. Można utworzyć sześć list ulubionych kanałów.
4. Naciśnij przycisk **EXIT**, aby zamknąć menu.

4.3 programów

Po zakończeniu łatwej konfiguracji można za pomocą jednej czynności wyszukać i zapisać wszystkie aktywne programy.

1. Naciśnij przycisk **MENU** i wybierz kolejno **Instalacja > Autoinstalacja**.
2. Naciśnij przycisk **OK**, aby przejść do podmenu **Kraj**.

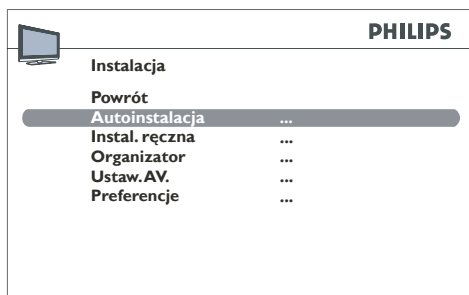

ⓘ Uwaga

Aby wyszukać brakujące programy, wybierz opcję **Inne** zamiast opcji **Kraj**.

3. Naciśnij przycisk **▲, ▼**, **◀** lub **▶**, aby wybrać kraj, w którym przebywasz, z lub kraj, z którego chcesz odbierać programy, jeśli mieszkasz w pobliżu jego granic.
4. Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlone menu **Autoinstalacja**.
5. Wybierz opcję **Auto wyszukiwanie** i naciśnij przycisk **OK**, aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie.

ⓘ Uwaga

Procedura automatycznego wyszukiwania zajmuje kilka minut.

6. Po zakończeniu automatycznej konfiguracji naciśnij przycisk **OK**, aby przejrzeć programy lub przycisk **EXIT**, aby zamknąć ten ekran.

4.4 Ręczne instalowanie kanałów


Kanały, które nie zostały zapisane w czasie wstępnej konfiguracji, można zainstalować ręcznie. Może to być niezbędne w przypadku instalowania kanałów telewizji kablowej.

Otwieranie menu Instal. ręczna

1. Naciśnij przycisk **MENU** i wybierz **Instalacja > Instal. ręczna**.

Ręczne instalowanie kanałów

1. Wybierz **Standard** z menu **Instal. ręczna**.
2. Naciskaj przycisk ◀ lub ▶, aby wybrać standard obowiązujący w danym kraju.

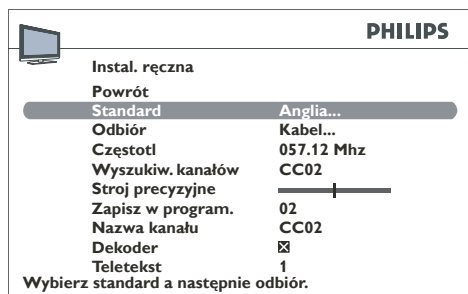

3. Wybierz **Odbiór**, a następnie naciskaj przycisk ◀ lub ▶, aby wybrać metodę odbioru kanałów (za pośrednictwem anteny czy telewizji kablowej).
4. Wybierz **Wyszukiw. kanałów**, a następnie naciskaj przycisk ◀ lub ▶, aby wybrać kanał odbioru. Gdy kanał zostanie odnaleziony, będzie wyświetlany obraz. Częstotliwość kanału dla bieżącego programu wyświetlana jest w opcji **Częstotł.**
5. Jeśli obraz nie jest czysty, dostrój go. Wybierz **Stroj precyzyjne**, a następnie naciskaj przycisk ◀ lub ▶, aby dostroić odbiór.
6. Wybierz **Nazwa kanału**, a następnie edytuj nazwę w następujący sposób:

- Naciskaj przycisk ◀ lub ▶, aby wybrać odstęp znaków.
- Naciskaj przyciski ▲ i ▼, aby wybrać literę, cyfrę lub symbol.
- Naciśnij przycisk ▶, aby przejść do następnego znaku.
- Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

7. Jeśli kanał jest kodowany, można podłączyć dekoder do gniazda **EXT1**.

Wybierz **Dekoder**, naciśnij przycisk **OK**, a następnie naciskaj przycisk ◀ lub ▶, aby zaznaczyć pole.

8. Wybierz **Teletext**, a następnie naciskaj przycisk ◀ lub ▶, aby wybrać zestaw znaków telegazety, który ma być używany w przypadku tego kanału.

Dostępne są następujące zestawy znaków:

- Europa Zachodnia
- Europa Wschodnia
- Grecki
- Rosyjski - Bułgarski
- Rosyjski - Ukraiński
- Rosyjski - Białoruski
- Arabski

9. Wybierz **Zapisz pod numerem**, a następnie naciskaj przyciski cyfr, aby wpisać numer przypisany do kanału (na przykład dla BBC1 wpisz 01).

Naciśnij przycisk **OK**.

- ⓘ **Uwaga:** Po każdej zmianie wartości w menu **Instal. ręczna** opcja **Zapisz pod numerem** zaczyna migać. Aby potwierdzić zmianę, wybierz **Zapisz pod numerem**, a następnie naciśnij przycisk **OK**. Jeśli zmiana nie zostanie potwierdzona, zostanie anulowana po zmianie kanału lub przełączeniu telewizora w tryb gotowości.

10. Powtarzaj procedurę, aby znaleźć inne

kanały.

Uwaga

- Aby wyszukać brakujące kanały w telewizji kablowej, na liście krajów zamiast kraju wybierz **Inne**. Następnie wybierz **Autoaktualizacja** w menu **Autoinstalacja**.
- W wypadku dalszego konfigurowania:
 - Funkcja **Autoaktualizacja** umożliwia konfigurowanie kanałów nowo uruchomionych lub wszelkich brakujących bądź błędnie skonfigurowanych kanałów.
 - Funkcja **Autowyszukiwanie** jest używana do konfigurowania kanałów po wstępnej konfiguracji (np. po przeprowadzce). Powoduje to usunięcie wszystkich uprzednio zapisanych kanałów. Aby skonfigurować nowy kanał, lepiej skorzystać z funkcji **Autoaktualizacja** lub **Instal. ręczna**.

5. Korzystanie z telewizora

5.1 Przełączanie kanałów

- Naciskaj numery (od 1 do 99) lub przycisk **P +/-** na pilocie.
- Naciskaj przycisk **PROGRAM +/-** z boku telewizora.

5.2 Wybieranie ulubionych kanałów

Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu list ulubionych kanałów, zobacz *Definiowanie listy ulubionych kanałów*.

Wybierz ulubione kanały za pomocą przycisków **P +/-** na pilocie.

1. Naciśnij przycisk **SMART MODE** na pilocie.
2. Wybierz **Przyciski PR+/PR-**.
3. Naciskaj przycisk **◀** lub **▶**, aby wybrać **Ulubione kanały**.

Aby anulować tę opcję, wybierz **Wszystkie kanały** w menu **Przyciski PR+/PR-**.

Uwaga:

Kanały niedostępne na liście można wybierać, naciskając przyciski cyfr na pilocie lub przyciski **PROGRAM +/-** z boku telewizora.

5.3 Wybieranie programów AV

- Naciskaj przycisk **SOURCE** na pilocie, aby przełączać między programami audiowizualnymi. Opcje do wyboru: **TV**, **EXT1**, **EXT2-CVBS**, **EXT3**, **EXT2-YPbPr**, **HDMI**, **PC**.

5.4 Regulacja głośności

- Naciskaj przycisk **+** lub **-** na pilocie.
- Naciskaj przycisk **GŁOŚNOŚĆ +** lub **-** z boku telewizora.

- Naciśnij przycisk **WYCISZENIE** na pilocie, aby wyciszyć dźwięk. Ponownie naciśnij przycisk **WYCISZENIE**, aby włączyć dźwięk.

5.5 Wyświetlanie informacji o stanie

W trybie TV naciśnij przycisk **INFO** na pilocie, aby wyświetlić numer i nazwę kanału, godzinę i rodzaj dźwięku. Jeśli jest ustawiony **Wyłącznik czasowy**, symbol wskazuje czas pozostały do wyłączenia telewizora.

W trybie PC naciśnij przycisk **INFO** na pilocie, aby wyświetlić godzinę, rodzaj dźwięku, źródło odbieranego sygnału oraz rozdzielczość. Jeśli jest ustawiony **Wyłącznik czasowy**, symbol wskazuje czas pozostały do wyłączenia telewizora.

Po włączeniu telewizora lub zmianie kanału przez pewien czas są wyświetlane numer i nazwa kanału.

Uwaga

Jeśli zostanie uaktywniona funkcja **Nr prog. stał.** w menu **Preferencje**, numer kanału będzie wyświetlany stale.

5.6 Wyświetlanie listy kanałów

1. Naciśnij przycisk **CHANNEL LIST** na pilocie, aby wyświetlić listę kanałów.

Lista kanałów zawiera nie więcej niż 11 stron i są na niej pokazane nazwy i numery wszystkich kanałów. Na ostatniej stronie znajduje się lista urządzeń podłączonych do złącz AV.

Lista jest wyświetlana na stronie zawierającej kanał lub program AV oglądany w danej chwili. Oglądany kanał lub program AV jest wskazywany przez symbol.

2. Naciskaj przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać kanał, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Naciskaj przycisk **◀** lub **▶**, aby przewijać strony.
4. Naciśnij przycisk **EXIT**, aby zamknąć menu.


6. Pełniejsze korzystanie z telewizora

6.1 Regulacja ustawień dźwięku

Otwieranie menu Dźwięk

1. Naciśnij przycisk **MENU** na pilocie i wybierz **Spis treści > Dźwięk**.

Pojawi się menu **Dźwięk**.

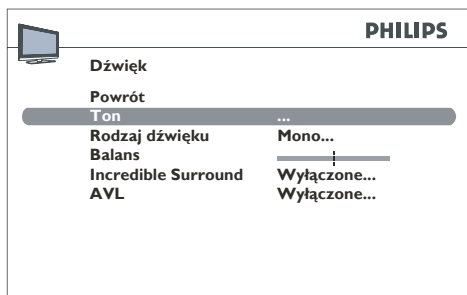

2. Naciśnij przycisk **EXIT**, aby zamknąć menu.
3. Wybierz **Powrót**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby wrócić do menu **Spis treści**.

Opis opcji dźwięku

- **Ton.** Otwiera menu **Ton** (aby uzyskać więcej informacji, zobacz niżej).
- **Rodzaj dźwięku.** Naciskaj przycisk ◀ lub ▶, aby wybrać rodzaj dźwięku z listy.

⚠ Uwaga

Dostępne opcje zależą od oglądanego programu.


- **Balans.** Naciskaj przycisk ◀ lub ▶, aby wyrównać głośność lewego i prawego głośnika.
- **Incredible Surround.** Wzbogaca dźwięk telewizora przez dodanie głębi i wymiarów. Naciskaj przycisk ◀ lub ▶, aby wybrać opcję z listy.

- **AVL.** Utrzymuje jednakowy poziom głośności na wszystkich kanałach. Naciskaj przycisk ◀ lub ▶, aby wybrać opcję z listy.

Regulacja tonu

1. Naciśnij przycisk **MENU** na pilocie i wybierz **Spis treści > Dźwięk**.
2. Wybierz **Ton** i naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić menu.

Można wybrać jakieś ustawienie fabryczne i określić własne ustawienia za pomocą korektora graficznego. Dostępne są następujące opcje:

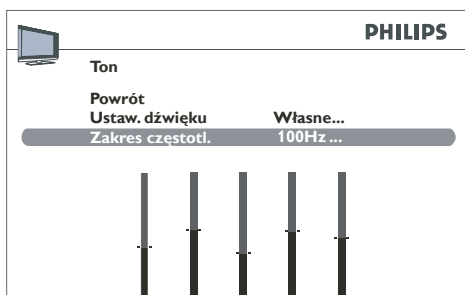

Korzystanie z ustaw. dźwięku

1. Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wybrać z listy ustawienie dla oglądanego programu: **Własne/Mowa/Muzyka/Film/Multimedia**.

Ustawienie **Osobiste** powoduje zapisanie ustawień korektora graficznego.

Listę fabrycznych ustawień dźwięku można wyświetlić bezpośrednio, naciskając przycisk **SMART MODE** na pilocie, wybierając **Ustaw. dźwięku** i wybierając z listy jedno z ustawień fabrycznych. Wybrane ustawienia zostaną zastosowane do wszystkich kanałów i programów AV.

Regulacja zakres częstotl.

Korektor graficzny ma pięć pasm częstotliwości. Wyreguluj kolejno każde pasmo.

1. Naciśnij przycisk **MENU** na pilocie i wybierz **Spis treści > Dźwięk > Ton > Zakres częstotl.**
2. Naciskaj przycisk ◀ lub ▶, aby wybrać pasmo częstotliwości.
3. Naciskaj przyciski ▲ i ▼, aby wyregulować każde pasmo.
4. Powtórz czynności dla innych pasm częstotliwości.
5. Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

ⓘ Uwaga


W czasie ustawiania korektora graficznego pojawia się opcja **Osobiste** w menu **Ustaw. dźwięku** i ustawienia są zapisywane jako nowe ustawienia osobiste.

6.2 Regulacja ustawień obrazu

Wyreguluj ustawienia obrazu zgodnie ze swoimi preferencjami, rodzajem oglądanego programu i oświetleniem otoczenia. W czasie regulowania obrazu wybrana opcja jest wyświetlana, co pozwala obserwować zmiany na ekranie. Całe menu jest wyświetlane ponownie, gdy zostanie wybrana inna opcja lub po upływie czasu przewidzianego na wykonanie regulacji.

Otwieranie menu Obraz

1. Naciśnij przycisk **MENU** na pilocie i wybierz **Spis treści > Obraz**.
Pojawi się menu **Obraz**.

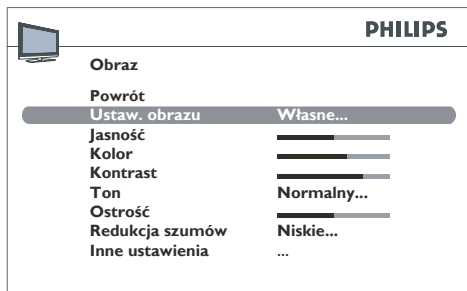

2. Naciśnij przycisk **EXIT**, aby zamknąć menu.

3. Wybierz **Powrót**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby wrócić do menu **Spis treści**.

Opis opcji obrazu

• Ustaw. obrazu.

Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wybrać z listy ustawienie dla oglądanego programu: **Własne/Żywe/Standard/Film/Oszcz. energii**. Opcja **Osobiste** zawiera wartości następujących ustawień: **Jasność**, **Kolor**, **Kontrast** i **Ostrość**.

Listę z fabrycznymi ustawieniami obrazu można wyświetlić bezpośrednio, naciskając przycisk **SMART MODE** na pilocie.

Wybierz **Ustaw. obrazu** i wybierz z listy jedno z ustawień fabrycznych.

Wybrane ustawienia zostaną zastosowane do wszystkich kanałów. Należy wybrać ustawienie fabryczne dla każdego programu AV.

ⓘ Uwaga


Tryb inteligentny jest niedostępny w trybie VGA(PC).

- **Jasność, Kolor, Kontrast, Ton, Ostrość.** Naciskaj przycisk ◀ lub ▶, aby wyregulować te ustawienia.
- **Redukcja szumów.** Poprawia jakość obrazu przy słabym odbiorze. Naciskaj przycisk ◀ lub ▶, aby wybrać opcję z listy.
- **Inne ustawienia.** Udostępnia następujące opcje.

W trybie VGA można uzyskać dostęp do kilku specjalnych funkcji:

- **Samoustawianie.** Naciśnij przycisk **OK**, aby automatycznie wyregulować następujące funkcje: **Faza**, **Zegar**, **Położenie pionowe** i **Położenie poziome**.
- **Faza, Zegar.** Naciskaj przycisk ◀ lub ▶, aby wyregulować te ustawienia w celu poprawienia jakości obrazu.

- **Położenie pionowe.** Naciskaj przycisk ◀ lub ▶, aby przesunąć obraz w pionie na ekranie.
- **Położenie poziome.** Naciskaj przycisk ◀ lub ▶, aby przesunąć obraz w poziomie na ekranie.

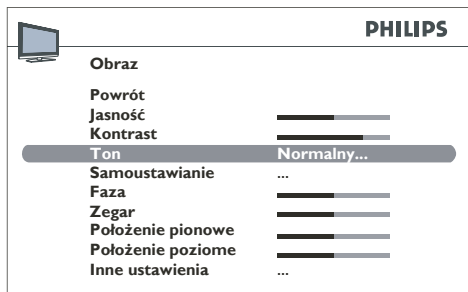

Naciskaj przycisk ◀ lub ▶, aby wybrać opcję z listy.

Uwaga

Opcja **Auto** jest wybierana domyślnie. Ta funkcja jest dostępna tylko dla pewnych źródeł audiowizualnych.

- **Kontrast dynam.:** Naciskaj przycisk ◀ lub ▶, aby wybrać **Włączone** lub **Wyłączone**.

Uwaga

Ta funkcja nie jest dostępna w trybie VGA (PC).

- **Barwa.** Naciskaj przycisk ◀ lub ▶, aby wyregulować barwę obrazu.

Uwaga

Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku źródeł audiowizualnych NTSC.

- **Format auto.:** powoduje automatyczne zastosowanie właściwego formatu do obrazu. Zaznacz pole wyboru, naciskając przycisk **OK** albo naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby włączyć tę funkcję.


Uwaga

Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku niektórych źródeł audiowizualnych. Dostępna tylko w wybranych modelach telewizorów.

Inne ustawienia obrazu

1. Naciśnij przycisk **MENU** na pilocie i wybierz **Spis treści > Obraz > Inne ustawienia**.

Pojawi się menu **Inne ustawienia**.

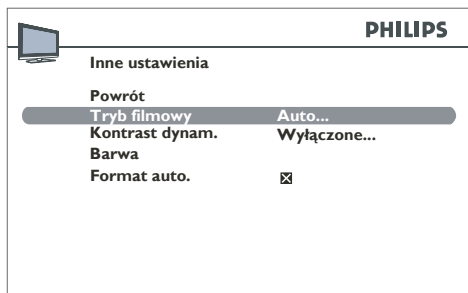

2. Naciśnij przycisk **EXIT**, aby zamknąć menu.
3. Wybierz **Powrót**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby wrócić do menu **Obraz**.

Opis opcji menu Inne ustawienia

- **Tryb filmowy:** Pozwala wykryć, czy nadawane są filmy i poprawić jakość obrazu.

6.3 Ustawianie zegara i liczników

W telewizorze można ustawić zegar i zaprogramować licznik czasu automatycznego wyłączenia lub budzenia.

Ustawianie godziny

1. Naciśnij przycisk **MENU** na pilocie i wybierz **Spis treści > Funkcje > Godzina**.

Pojawi się menu **Godzina**.

2. Wybierz **Odnies. zegara**.

PHILIPS	
	
Zegar	
Powrót	
Wyłącznik czasowy	0 0 : 4 5
Odnies. zegara	- -
Zegar	1 2 : 0 7
Budzik	Jednorazowe...
Godz. budzenia	1 1 : 1 2
Program	3
Wyłącznik czasowy	Jednorazowe...
Godz. wyłączenia	1 1 : 1 1

3. Ustaw godzinę na jeden z następujących sposobów.
 - Z kanału telegazety:
Przełącz na kanał, w którym jest wyświetlana telegazeta. Jeśli w tym kanale jest dostępna godzina, przez kilka sekund będzie wyświetlane wskazanie zegara.
 - Ręcznie:
Wybierz **Godzina** i naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wpisać bieżącą godzinę. Ustawienie - - pojawi się pod opcją **Odnies. zegara**.

Uwaga

W przypadku odłączenia zasilania (gdy telewizor będzie odłączony od gniazda sieciowego lub wystąpi awaria instalacji elektrycznej) ustawienie godziny zostanie utracone, jeśli zostało wprowadzone

ręcznie. Należy je wprowadzić ponownie. Sprawdź w kanale, w którym jest dostępna godzina, aby się przekonać, czy jest poprawna.

Programowanie wyłącznik czasowy

Można ustawić godzinę, o której telewizor przełączy się w tryb gotowości, lub przedział czasu, po którym się to stanie.

Ustawianie przedziału czasu, po którym telewizor przełączy się w stan gotowości

1. Naciśnij przycisk **MENU** na pilocie i wybierz **Spis treści > Funkcje > Godzina > Wyłącznik czasowy**.

Pojawi się menu **Wyłącznik czasowy**.

PHILIPS	
	
Zegar	
Powrót	
Wyłącznik czasowy	0 0 : 4 5
Odnies. zegara	- -
Zegar	1 2 : 0 7
Budzik	Jednorazowe...
Godz. budzenia	1 1 : 1 2
Program	3
Wyłącznik czasowy	Jednorazowe...
Godz. wyłączenia	1 1 : 1 1

2. Naciskaj przycisk ◀ lub ▶, aby ustawić przedział czasu, po którym telewizor automatycznie przełączy się w tryb gotowości (maksymalnie 4 godziny w odstępach 5-minutowych).
3. Aby wyłączyć tę funkcję, wybierz **Wyłączone**.


Ustawianie godziny, o której telewizor przełączy się w stan gotowości

1. Naciśnij przycisk **MENU** na pilocie i wybierz **Spis treści > Funkcje > Godzina > Wyłącznik czasowy**.
2. Naciskaj przycisk ◀ lub ▶, aby wybrać **Jednorazowe** lub **Codziennie**. Wybierz **Wyłączone**, aby wyłączyć tę funkcję.

- Wybierz **Godz. wyłączenia**.
- Naciskaj przycisk ◀ bądź ▶ albo przyciski cyfr, aby wpisać godzinę, o której telewizor ma się przełączyć w tryb gotowości.

Programowanie budzika

- Naciśnij przycisk **MENU** na pilocie i wybierz **Spis treści > Funkcje > Godzina > Budzik**.
- Naciskaj przycisk ◀ lub ▶, aby wybrać **Jednorazowe** lub **Codziennie**. Wybierz **Wyłączone**, aby wyłączyć tę funkcję.

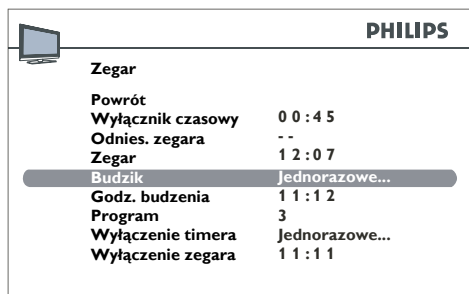

- Wybierz **Godz. budzenia**.
- Naciskaj przycisk ◀ bądź ▶ albo przyciski cyfr, aby wpisać godzinę, o której telewizor ma się włączyć z trybu gotowości.
- Wybierz **Kanał budzenia**.
- Naciskaj przycisk ◀ bądź ▶ albo przyciski cyfr, aby wpisać numer kanału, który ma zostać użyty do budzenia.
- Naciśnij przycisk **EXIT**, aby zamknąć menu.
- Naciśnij przycisk **ZASILANIE** na pilocie, aby przełączyć telewizor w tryb gotowości.

Telewizor włączy się automatycznie o zaprogramowanej godzinie, jeśli to zadanie nie zostanie przerwane za pomocą pilota. Gdy telewizor jest już włączony:

- Można jak zwykle korzystać z jego wszystkich funkcji.
- Można przełączyć telewizor w tryb gotowości. W tym wypadku funkcja **Budzik** jest wyłączana w bieżącym dniu.

- Jeśli kanał wybrany w menu jest zablokowany, w celu oglądania go należy wpisać kod.

6.4 Korzystanie z blokady rodzicielska

Można ustawić kod PIN i ograniczyć dostęp do telewizora, a mianowicie:

- Uniemożliwić dostęp do kanałów i/lub programów AV.
- Uniemożliwić modyfikację ustawień czasu wyłączenia i budzika.
- Uniemożliwić dostęp do menu instalacji, aby zapobiec ustawianiu jakichkolwiek kanałów bez Twojej zgody.

Otwieranie menu Blokada rodzicielska

- Naciśnij przycisk **MENU** na pilocie i wybierz **Funkcje > Blokada rodzicielska**.

Definiowanie kodu PIN

- Naciśnij przycisk **MENU** na pilocie i wybierz **Funkcje > Blokada rodzicielska > Kod PIN**.
- Naciskaj przyciski cyfr na pilocie, aby wpisać 4-cyfrowy kod. Na ekranie cyfry są zastępowane gwiazdkami.



- Potwierdź kod, wpisując go ponownie.

Uwaga

Należy wybrać kod łatwy do zapamiętania.

Uwaga

Gdy jest włączona funkcja blokady rodzicielskiej, to w celu uzyskania dostępu do menu **Blokada rodzicielska** należy wpisać kod PIN.

Resetowanie Kod PIN


Można też wprowadzić kod nadrzędny 0711, aby zresetować kod PIN.

Blokowanie kanału lub programu AV

Uwaga

Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy został zdefiniowany kod PIN. Aby oglądać zablokowany kanał lub program AV, spróbuj go włączyć i postępuj zgodnie z procedurą wyświetlaną na ekranie. Gdy telewizor zostanie przełączony w tryb gotowości, blokada ponownie zacznie działać.

1. Naciśnij przycisk **MENU** na pilocie i wybierz **Funkcje > Blokada rodzicielska > Wybierz kanał**.
2. Naciskaj przycisk ◀ bądź ▶ lub przyciski cyfr, aby wybrać kanał, który ma być zablokowany. Naciskaj przycisk ◀ lub ▶ aby uzyskać dostęp do programów AV.

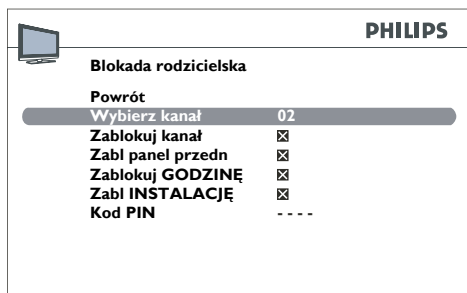

3. Naciskaj przycisk ◀ lub ▶, aby zaznaczyć pole w opcji **Zablokuj kanał**.

Aby odblokować kanał lub program AV:


- Otwórz menu **Blokada rodzicielska**, wpisując kod.

- Wybierz **Zablokuj kanał**.
- Naciskaj przycisk ◀ lub ▶, aby wyczyścić pole.
- Naciśnij przycisk **EXIT**, aby zamknąć menu.

Blokowanie przycisków w telewizorze

Uwagi

Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy został zdefiniowany kod PIN. Do korzystania z telewizora jest niezbędny pilot zdalnego sterowania.

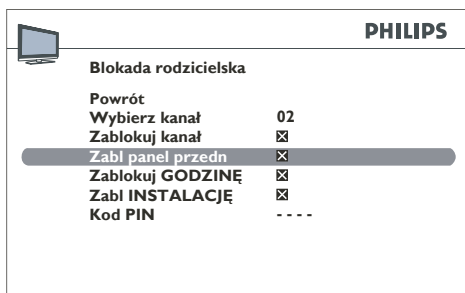

1. Naciśnij przycisk **MENU** na pilocie i wybierz **Funkcje > Blokada rodzicielska > Zabl panel przedn**.
2. Naciskaj przycisk ◀ lub ▶, aby zaznaczyć pole.

Aby odblokować przyciski:

- Otwórz menu **Blokada rodzicielska**, wpisując kod.
- Wybierz **Zabl panel przedn**.
- Naciskaj przycisk ◀ lub ▶, aby wyczyścić pole.


- Naciśnij przycisk **EXIT**, aby zamknąć menu.

Blokowanie menu Czas

ⓘ Uwagi

Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy został zdefiniowany kod. Gdy ta funkcja jest aktywna, to w celu uzyskania dostępu do menu **Czas** należy wpisać kod PIN.

1. Naciśnij przycisk **MENU** na pilocie i wybierz **Funkcje > Blokada rodzicielska > Zablokuj CZAS**.
2. Naciskaj przycisk ◀ lub ▶, aby zaznaczyć pole.

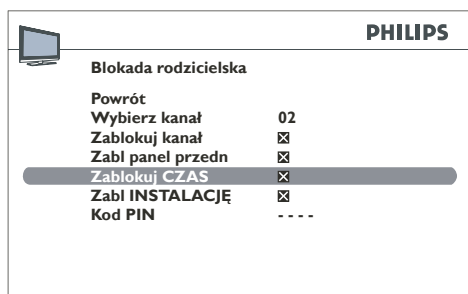

Aby odblokować menu **Czas**:

- Otwórz menu **Blokada rodzicielska**, wpisując kod.
- Wybierz **Zablokuj CZAS**.
- Naciskaj przycisk ◀ lub ▶, aby wyczyścić pole.
- Naciśnij przycisk **EXIT**, aby zamknąć menu.

Blokowanie menu Instalacja


ⓘ Uwagi

Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy został zdefiniowany kod. Gdy ta funkcja jest aktywna, to w celu uzyskania dostępu do menu **Instalacja** należy wpisać kod PIN.

1. Naciśnij przycisk **MENU** na pilocie

i wybierz **Funkcje > Blokada rodzicielska > Zabl INSTALACJĘ**.

2. Naciskaj przycisk ◀ lub ▶, aby zaznaczyć pole.

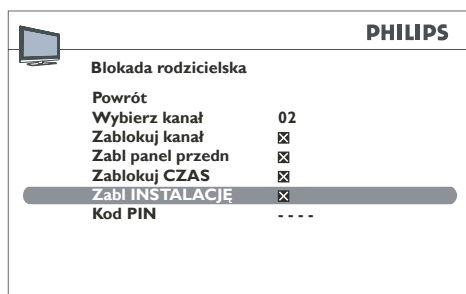

Aby odblokować menu **Instalacja**:

- Otwórz menu **Blokada rodzicielska**, wpisując kod.
- Wybierz **Zabl INSTALACJĘ**.
- Naciskaj przycisk ◀ lub ▶, aby wyczyścić pole.
- Naciśnij przycisk **EXIT**, aby zamknąć menu.


6.5 Dostosowywanie telewizora

Ustawianie preferencji

Skonfigurowane preferencje są stosowane aż do chwili ponownej konfiguracji.

1. Naciśnij przycisk **MENU** na pilocie i wybierz **Instalacja > Preferencje**.

Pojawi się menu **Preferencje**.

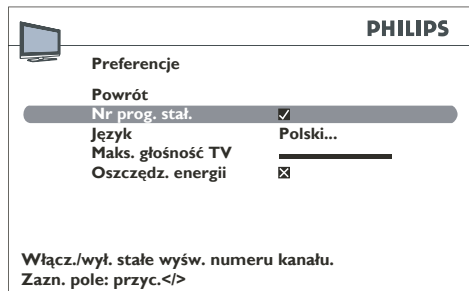

2. Naciśnij przycisk **EXIT**, aby zamknąć menu.
3. Wybierz **Powrót**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby wrócić do menu **Instalacja**.

Opis preferencji

- **Nr prog. stał.** Powoduje stałe wyświetlanie numeru oglądanego kanału. Aby włączyć tę funkcję, naciśnij przycisk **◀, ▶** lub **OK** w celu zaznaczenia pola.
 - **Język.** Naciskaj przycisk **◀** lub **▶**, aby wybrać język menu.
- Uwaga**
Wybrany język jest natychmiast stosowany do menu.
- **Maks. głośność TV.** Służy do ustawiania głośności maksymalnej. Naciskaj przycisk **◀** lub **▶**, aby ustawić głośność. Aby usłyszeć nowo ustawiony poziom głośności, naciśnij przycisk **OK** i przytrzymaj go przez kilka sekund.


- **Oszczędz. energii.** Gdy ten tryb jest aktywny, telewizor automatycznie przełącza się w tryb gotowości po upływie dziesięciu minut braku sygnału na wybranym kanale lub programie AV. Aby włączyć ten tryb, naciśnij przycisk **◀, ▶** lub **OK** w celu zaznaczenia pola.

Konfigurowanie gniazd AV

Telewizor można skonfigurować odpowiednio do podłączonych do niego urządzeń.

1. Naciśnij przycisk **MENU** na pilocie i wybierz **Instalacja > Ustaw.AV**.

Pojawi się menu **Ustaw.AV**.

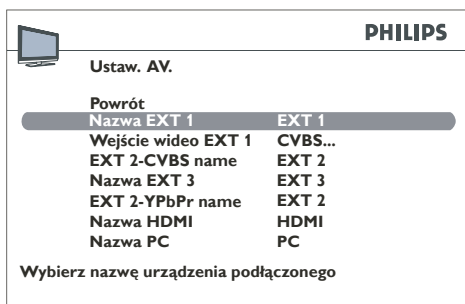

Aby skonfigurować gniazda AV, postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie i poniższymi instrukcjami.


- **Nazwa EXT 1.**
W razie potrzeby można zmienić nazwę w następujący sposób:
 - Naciśnij przycisk **▶**, aby wybrać **EXT 1 _ _**.
 - Naciskaj przycisk **▲** i **▼**, aby wybrać literę, cyfrę lub symbol.
 - Naciśnij przycisk **▶**, aby przejść do następnego znaku.
 - Powtarzaj powyższe czynności, aż nazwa zostanie ustawiona. Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
- **Wejście video EXT 1.** Naciskaj przycisk **◀** lub **▶**, aby wybrać rodzaj sygnału wideo

wytwarzanego przez urządzenie podłączone do gniazda **EXT 1**. Wybierz **Czerw. Ziel. Nieb.**, jeśli po podłączeniu konsoli do giera nie jest wyświetlany żaden obraz.

- **EXT2-CVBS name.** W razie potrzeby można zmienić nazwę w sposób opisany dla **Nazwa EXT 1**. Zastąp nazwę **EXT 1** nazwą **EXT 2**.
- **Nazwa EXT3.** W razie potrzeby można zmienić nazwę w sposób opisany dla **Nazwa EXT 1**. Zastąp nazwę **EXT 1** nazwą **EXT 3**.
- **EXT 2-YPbPr name.** W razie potrzeby można zmienić nazwę w sposób opisany dla **Nazwa EXT 1**. Zastąp nazwę **EXT 1** nazwą **EXT 2**.
- **Nazwa HDMI.** W razie potrzeby można zmienić nazwę w sposób opisany dla **Nazwa EXT 1**. Zastąp nazwę **EXT 1** nazwą **HDMI**.
- **Nazwa PC.** W razie potrzeby można zmienić nazwę w sposób opisany dla **Nazwa EXT 1**. Zastąp nazwę **EXT 1** nazwą **PC**.
- Naciśnij przycisk **EXIT**, aby zamknąć menu. Wybierz **Powrót**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby wrócić do menu **Instalacja**.

6.6 Korzystanie z telegazety

Telegazeta jest dostępna w wielu krajach pod różnymi nazwami (TOP Text, Fastext, FLOF text, Videotext). Telegazeta jest udostępniana przez nadawców telewizyjnych jako usługa bezpłatna. Usługa ta zapewnia wielką ilość dostępnych bez przerwy informacji, obejmujących pogodę, wyniki sportowe, wiadomości, gry itd. Informacje są prezentowane na stronach lub zorganizowane według tematów określonych kolorami na ekranie. Informacje można wyświetlać, naciskając kolorowe przyciski na pilocie.

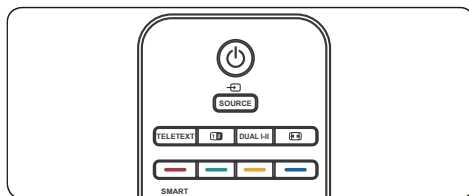

Wyświetlanie telegazety

1. Naciśnij przycisk **TELETEXT** na pilocie. Na ekranie zostanie wyświetlona strona główna indeksu.
2. Aby wybrać stronę za pomocą pilota:
 - Wpisz numer strony za pomocą przycisków cyfr.
 - Naciskaj przyciski **P +/-**, aby wyświetlić następną lub poprzednią stronę.
 - Naciśnij kolorowy przycisk, aby wybrać jeden z oznaczonych kolorami elementów u dołu ekranu.
3. Ponownie naciśnij przycisk **TELETEXT**, aby wyłączyć telegazetę.

Wybieranie podstron w telegazecie

Jedna strona telegazety może zawierać kilka podstron. Jeśli bieżąca strona zawiera podstrony, numer strony jest wyświetlany na zielono.

1. Naciśnij przycisk **TELETEXT** na pilocie.
2. Wybierz stronę telegazety.
3. Naciśnij przycisk **◀** lub **▶**, aby przejść do trybu bezpośredniego dostępu do podstrony. Wyświetlacz ma następujący wygląd: 185 0001.
4. Wprowadź z klawiatury 4-cyfrowy numer (np. 0003), aby przejść do podstrony.
5. Lub naciśnij przycisk **P +/-**, aby wyświetlić wszystkie podstrony.

Poruszanie się po stronach telegazety

W nawigatorze naciskaj przyciski ▲ i ▼, aby wybierać następujące funkcje:

Uwaga

W przypadku modeli 20-calowych naciśnij przycisk **MENU** w trybie TXT, aby uaktywnić następujące cztery ikony.

• **Zakończenie**

Informacje są rozmieszczone na kilku podstronach i wyświetlane jedna po drugiej. Aby zatrzymać przewijanie podstron, wybierz **STOP** i naciśnij przycisk **OK**. Aby wznowić przewijanie, ponownie naciśnij przycisk **OK**.

Jeśli wybierzesz **STOP** i symbol zmienia kolor, podstron nie ma.

• **Ukryte odpowiedzi**

Aby ujawnić ukrytą odpowiedź (na przykład w grach), wybierz ? i naciśnij przycisk **OK**.

- Ponownie naciśnij przycisk **OK**, aby ukryć odpowiedź.

- Naciśnij przycisk **MENU**. Ikona ? zostanie zastąpiona literą **C** w nawigatorze. Następnie naciskaj przycisk ◀ lub ▶, aby wybrać zestaw znaków. Aby poznać dostępne zestawy znaków, zobacz s. 14.

• **Powiększanie**

Wybierz  i naciśnij przycisk **OK**: jeden raz, aby powiększyć górną część ekranu, dwa razy, aby powiększyć dolną część ekranu, trzy razy, aby wrócić do normalnego wyświetlania.

• **Wyświetlanie mieszane**

Wybierz  i naciśnij przycisk **OK**. Telegazeta będzie wyświetlana tylko na prawej połowie ekranu. Naciskaj przycisk **TELETEXT**, aby przełączać między wyświetlaniem pełnoekranowym a mieszanym.

Inne funkcje telegazety

• **Wiadomości**

Gdy zostaną wykryte wiadomości, ikona  jest zastępowana przez ikonę  w nawigatorze. Zaznacz ją i naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić wiadomości. W wypadku aktualizacji jest włączana funkcja telegazety i są wyświetlane nowe informacje.

• **Napisy**

W niektórych kanałach są dostępne napisy do niektórych programów. Liczba odpowiednich stron jest podana na stronie indeksu telegazety.

Aby wyświetlać napisy, należy włączyć telegazetę i wpisać numer strony, na której są wyświetlane napisy. Gdy strona zostanie znaleziona, napisy są wyświetlane w obrazie telewizyjnym. Nawigator zniknie po kilku sekundach. Aby go ponownie wyświetlić, naciśnij przycisk **TELETEXT**.

• **Strona alarmowa**

W niektórych krajach (Hiszpania, państwa Beneluksu itd.) można ustawić godzinę wyświetlania pewnych stron alarmowych telegazety.

W tym celu należy wyświetlić odpowiednią stronę alarmową i wejść w tryb podstrony. Należy wpisać godzinę zamiast numeru podstrony (np. 1705 jako godzinę 17.05) i nacisnąć przycisk **EXIT**. Strona zniknie, lecz pojawi się ponownie o ustawionej godzinie, jeśli wcześniej nie zostanie zmieniony kanał lub wyłączony telewizor.

• **Dostęp bezpośredni**

Za pomocą żółtego i niebieskiego przycisku na pilocie można uzyskać bezpośredni dostęp stron, których numery są wyświetlane w dolnej części ekranu w kolorze żółtym i niebieskim.

• **Fastext (FLOF)**

Pasek wyświetlany w dolnej części ekranu w telegazecie typu Fastext jest podzielony na kolorowe części. Kolory reprezentują łączy do tematów. Aby wyświetlić temat, naciśnij kolorowy przycisk na pilocie.

- **TOPtext**

W telegazecie typu TOPtext w dolnej części strony jest wyświetlany żółty i niebieski pasek. Niebieski pasek służy do wyświetlania tematu, który jest dostępny po naciśnięciu niebieskiego przycisku. Potem w niebieskiej części pojawi się następny temat.

Żółta część służy do wyświetlania artykułu, który jest bezpośrednio dostępny po naciśnięciu żółtego przycisku. Potem w żółtej części pojawi się następny artykuł.

Naciśnij przycisk **EXIT**, aby wyłączyć telegazetę.

7. Dane techniczne

Obsługiwane rozdzielczości wyświetlania

• Formaty komputerowe

Rozdzielczość	Częstotliwość odświeżania
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz

Uwagi

Model 20PFL3403 obsługuje tylko format 640 x 480 60 Hz.

• Formaty wideo

Rozdzielczość	Częstotliwość odświeżania
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
720p	50 Hz, 60 Hz
1080i	50 Hz, 60 Hz

Uwagi

Model 20PFL3403 obsługuje tylko format 480i 60 Hz, 480p 60Hz, 576i 50Hz i 576p 50Hz.

Tuner / Odbiór / Transmisja

- Wejście antenowe: 75 omów, koncentryczne (IEC75)
- System TV: PAL BG,D/K,I
SECAM L/L

Pilot zdalnego sterowania

- Baterie: 2 x AAA (typ LR03)

Połączenia

- Wyjście słuchawkowe (stereo typu minijack)
- ANTENA TV
- EXT3: S-VIDEO
- EXT2: YPbPr/CVBS, Wej. audio L/P
- EXT1 (SCART): Audio L/P, we/wy CVBS, RGB
- VGA (PC)
- HDMI
- VGA AUDIO: Wejście audio typu minijack

Zasilanie

- Zasilanie sieciowe: Prąd zmienny 100–240 V ($\pm 10\%$).
- Pobór mocy podczas aktywności i w trybie gotowości: Zobacz dane techniczne w Internecie pod adresem www.philips.com.
- Temperatura otoczenia: 5°C – 35°C.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Szczegółowe dane techniczne tego produktu można znaleźć w Internecie pod adresem www.philips.com/support.

8. Rozwiązywanie problemów

Część problemów, które mogą wystąpić podczas eksploatacji telewizora, można rozwiązać, korzystając z poniższej listy.

Brak obrazu, brak dźwięku

1. Sprawdź, czy działa bezpiecznik lub wyłącznik.
2. Podłącz do gniazda sieciowego inne urządzenie elektryczne, aby się upewnić, że działa i jest włączone.
3. Wtyk kabla zasilającego ma zły kontakt z gniazdem.
4. Sprawdź źródło sygnału.

Brak koloru

1. Zmień system telewizji kolorowej.
2. Wyreguluj nasycenie.
3. Sprawdź inny kanał. Być może jest odbierany program czarno-biały.

Pilot zdalnego sterowania nie działa

1. Wymień baterie.
2. Baterie są nieprawidłowo zainstalowane.
3. Zasilanie telewizora nie jest podłączone.

Brak obrazu, normalny dźwięk

1. Wyreguluj jasność i kontrast.
2. Być może wystąpiła usterka w nadawaniu.

Normalny obraz, brak dźwięku

1. Naciśnij przycisk **GŁOŚNOŚĆ +**, aby zwiększyć głośność.
2. Głośność została wyciszona.
3. Naciśnij przycisk **WYCISZENIE**, aby przywrócić dźwięk.
4. Zmień system dźwięku. Być może wystąpiła usterka w nadawaniu.

Zmarszczki na obrazie

- Zazwyczaj powodowane przez lokalne zakłócenia, takie jak samochody, świetlówki

i suszarki do włosów. Wyreguluj antenę, aby zminimalizować zakłócenia.

Czarny ekran w trybie VGA(PC)

- Telewizor nie może rozpoznać rozdzielczości ustawionej przez komputer PC. Zmień na najlepszą rozdzielczość lub inne standardowe rozdzielczości komputera PC.
- Sprawdź połączenia.

Zakłócenia na ekranie

- Jeśli antena jest umieszczona na granicy zasięgu sygnału telewizyjnego, gdzie sygnał jest słaby, obraz może być zaśnieżony. Gdy sygnał jest bardzo słaby, to w celu poprawienia odbioru może się okazać niezbędna instalacja specjalnej anteny.
 - Wyreguluj położenie i kierunek anteny wewnętrznej/zewnętrznej.
 - Sprawdź połączenia anteny.
 - Starannie dostrój kanał.
 - Sprawdź inny kanał. Być może wystąpiła usterka w nadawaniu.

Układy zapłonowe

- Na ekranie są widoczne czarne punkty lub poziome smugi albo obraz drży bądź przesuwa się. Jest to zazwyczaj powodowane przez zakłócenia pochodzące z układów zapłonowych samochodów, lamp neonowych, wiertarek elektrycznych lub innych urządzeń elektrycznych.

Duchy

- Duchy są powodowane przez sygnał telewizyjny docierający dwiema drogami. Jedna z nich jest drogą bezpośrednią, a druga odbitą od budynków, wzgórz lub innych obiektów. Niekiedy udaje się poprawić jakość obrazu przez zmianę kierunku anteny.

Zakłócenia radiowe

- Ten rodzaj zakłóceń występuje w postaci ruchomych zmarszczek lub ukośnych smug, a w niektórych wypadkach utraty kontrastu w obrazie. Odszukaj i usuń źródło zakłóceń radiowych.

 Uwaga

W odbiorniku wysokie napięcie! Przed zdjęciem obudowy wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego!



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

72-E340MS-X401J