

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

22PFL5604D/12
26PFL5604D/12



IT Manuale utente

PHILIPS



Österreich	0810 000205	€0.07 pro Minute
België/Belgique	078250145	€0.06 Per minuut/Par minute
България	+3592 489 99 96	Местен разговор
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	local
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0821 611655	€0.09 Par minute
Deutschland	01803 386 852	€0.09 pro Minute
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Ireland	North 0800 055 6882 South 1800-PHILIPS 7445477	free
Italia	840320086	€0.08 Al minuto
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	67228896	local
Lithuania	52737691	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0900 8407	€0.10 Per minuut
Norge	2270 8111	Lokalsamtale
Polska	(022) 3491504	połączenie lokalne
Portugal	800 780 903	Chamada local
România	031-810 71 25 0800-89 49 10	Apel local
Россия	Moscow (495) 961-1111 Outside Moscow 8-800-200-0880	Местный звонок
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	902 888 784	€0.10 Por minuto
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0844 800 544	Appel local/Ortsgespräch/Chiamata locale
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0870 900 9070 General National Rate No: 0870 911 0036	local
Україна	8-800-500-69-70	Місцевий виклик

This information is correct at the time of press. For updated information, see www.philips.com/support.

Sommario

1	Avviso	2
2	Importante	4
3	Panoramica del televisore	6
	Comandi laterali e indicatori	6
	Telecomando	6
4	Utilizzo del prodotto	8
	Accendere e spegnere il televisore o passare alla modalità di standby	8
	Cambiare canale	8
	Guardare le riproduzioni dei dispositivi collegati	9
	Regolare il volume del televisore	9
	Utilizzare il televideo	10
5	Funzioni avanzate del prodotto	11
	Accedere ai menu del televisore	11
	Rimuove i dispositivi dal menu Home.	11
	Modificare le impostazioni dell'immagine e dell'audio	11
	Utilizzo delle funzioni avanzate del televideo	15
	Creare e utilizzare elenchi di canali preferiti	16
	Utilizzo della Guida elettronica ai programmi	17
	Visione dei programmi in doppia vista	18
	Utilizzare i timer	19
	Utilizza Blocco TV e l'impostazione Vietato ai minori	19
	Utilizzo dei sottotitoli	21
	Utilizzare l'orologio del televisore	22
	Visualizzazione di foto e ascolto di musica da un dispositivo di memorizzazione USB	23
	Utilizzare Scenea	25
	Ascolto dei canali radio digitali	26
	Aggiornamento del software del televisore	26

Modificare le preferenze del televisore	27
Accedere al canale del decoder	27
Avviare una demo del televisore	28
Ripristinare le impostazioni predefinite del televisore	28

6	Sintonizzazione dei canali	29
	Sintonizzare i canali automaticamente	29
	Sintonizzare i canali manualmente	30
	Ridenomina i canali	31
	Riordina i canali	32
	Test ricezione digitale	32

7	Collegare i dispositivi	33
	Connettore posteriore per televisore da 22 pollici	33
	Connettori posteriori per televisore da 26 pollici	35
	Connettori laterali	36
	Collegare un computer	37
	Utilizzo di un modulo CAM (Conditional Access Module)	38
	Utilizzare Philips EasyLink	39
	Utilizzare un lucchetto di sicurezza Kensington	42

8	Informazioni sul prodotto	43
	Risoluzioni di visualizzazione supportate	43
	Multimediale	43
	Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione	43
	Telecomando	43
	Alimentazione	43
	Supporti compatibili per montaggio del televisore a parete	44

9	Risoluzione dei problemi	45
	Problemi generali relativi al televisore	45
	Problemi con i canali del televisore	45
	Problemi relativi alle immagini	45
	Problemi relativi all'audio	46
	Problemi relativi al collegamento HDMI	46
	Problemi di collegamento del computer	46
	Contatti	47

10	Indice	48
-----------	---------------	-----------

1 Avviso

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori. Philips si riserva il diritto di modificare i prodotti senza l'obbligo di implementare tali modifiche anche nelle versioni precedenti.

Le informazioni contenute nel presente manuale sono da ritenersi adeguate per l'utilizzo consentito dell'impianto. Se il prodotto, o singoli moduli e procedure, vengono utilizzati per scopi diversi da quelli specificati in questo manuale, è necessario richiedere conferma della validità e dell'adeguatezza delle informazioni qui riportate. Philips garantisce che il materiale non viola alcun brevetto statunitense. Non vengono concesse ulteriori garanzie esplicite o implicite.

Garanzia

- Rischio di lesioni, di danni al televisore o di invalidamento della garanzia! Non tentare di riparare da soli il televisore.
- Utilizzare esclusivamente il televisore e gli accessori consigliati dal produttore.
- Il simbolo di attenzione posto sul retro del televisore indica il rischio di scariche elettriche. Non rimuovere per alcun motivo il pannello posteriore del televisore. Per l'assistenza o le riparazioni, contattare sempre il Centro Assistenza Clienti Philips.



- Eventuali operazioni espressamente vietate in questo manuale e procedure di regolazione o montaggio non consigliate o autorizzate nel presente manuale invalidano la garanzia.

Caratteristiche dei pixel

Gli schermi a cristalli liquidi sono costituiti da un numero elevato di pixel a colori. Nonostante questo schermo vantì una percentuale di pixel funzionanti pari al 99,999% o superiore, i pixel spenti, quelli sempre accesi o difettosi possono comunque apparire sullo schermo. Si tratta di una caratteristica strutturale degli schermi riconosciuta dai più diffusi standard industriali e non di un malfunzionamento.

Conformità ai requisiti EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. produce e commercializza numerosi prodotti per il mercato consumer che, come tutti gli apparecchi elettronici, possono emettere e ricevere segnali elettromagnetici.

Uno dei principali principi aziendali applicati da Philips prevede l'adozione di tutte le misure sanitarie e di sicurezza volte a rendere i propri prodotti conformi a tutte le regolamentazioni e a tutti gli standard EMF applicabili alla data di produzione dell'apparecchio.

In base a tale principio, Philips sviluppa, produce e commercializza prodotti che non hanno effetti negativi sulla salute.

Garantisce pertanto che i propri prodotti, se utilizzati nelle modalità previste, sono da ritenersi sicuri in base ai dati scientifici attualmente disponibili.

Inoltre Philips collabora attivamente all'elaborazione degli standard internazionali EMF e di sicurezza ed è in grado di anticipare evoluzioni future degli stessi e di implementarle nei propri prodotti.

Fusibile di rete (solo Regno Unito)

Questo televisore è dotato di una spina stampata regolarmente approvata. Nel caso in cui si renda necessario procedere alla sostituzione del fusibile di rete, sostituirlo con un fusibile di valore corrispondente a quello indicato sul connettore (ad esempio 10A).

- 1 Rimuovere il coperchio del fusibile e il fusibile.
- 2 Il nuovo fusibile deve essere conforme alla norma BS 1362 e presentare il marchio di approvazione ASTA. In caso di smarrimento del fusibile, rivolgersi al rivenditore per richiedere il tipo corretto da utilizzare.
- 3 Riposizionare il coperchio del fusibile. Ai fini della conformità con la direttiva EMC, la spina di rete di questo prodotto non deve essere asportata dal cavo di alimentazione.

Dichiarazione di conformità

Si dichiara che l'apparecchio televisori a colori (vedere indicazioni sull'etichetta nel retro della televisione) risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 agosto 1995 n. 548. Fatto in Székesfehérvár, il 02 Febbraio 2009
Philips Consumer Lifestyle
Philips Ltd. Assembly Centre Hungary
Székesfehérvár, Holland Faszor 6, Hungary

Copyright



I loghi VESA, FDMI e conformità VESA sono marchi commerciali dell'associazione Video Electronics Standards Association.

® Kensington e Microsaver sono marchi registrati di ACCO World Corporation, la cui registrazione è stata accettata negli Stati Uniti e richiesta in tutti gli altri Paesi del mondo. Tutti gli altri marchi registrati e non registrati sono di proprietà dei rispettivi detentori.

2 Importante

Leggere bene tutte le istruzioni prima di utilizzare il televisore. La garanzia non copre i danni derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni fornite.

Sicurezza

- Rischio di scossa elettrica o di incendio!
 - Non esporre il televisore a pioggia o acqua. Non collocare contenitori di liquidi, ad esempio vasi, accanto al televisore. Nel caso di versamento di liquidi sul o nel televisore, staccare immediatamente la presa di corrente. Per un controllo del televisore prima dell'uso, contattare il centro di assistenza clienti Philips.
 - Non posizionare mai il televisore, il telecomando o le batterie vicino a fiamme esposte o altre fonti di calore, inclusa la luce diretta del sole. Per impedire il propagarsi degli incendi, tenere lontane candele o altre fiamme dal televisore, dal telecomando e dalle batterie.



- Non inserire oggetti nelle fessure di ventilazione o nelle altre aperture del televisore.
 - Quando il televisore viene ruotato, verificare che il cavo di alimentazione non sia sottoposto a tensione. La tensione del cavo di alimentazione può allentare le connessioni e provocare archi elettrici.
- Rischio di corto circuito o di incendio!

- Non esporre il telecomando o le batterie a pioggia, acqua o calore eccessivo.
- Evitare di fare forza sulle spine di alimentazione. Le spine di alimentazione non inserite correttamente possono causare archi elettrici o incendi.
- Rischio di lesioni o danni al televisore!
 - Per sollevare e trasportare un televisore che pesa più di 25 kg sono necessarie due persone.
 - Quando la TV viene montata a parete, utilizzare solo il supporto fornito. Fissare bene il supporto al televisore. Collocare il televisore su una superficie piana e liscia in grado di sostenere il peso del televisore e del supporto.
 - Quando il televisore viene montato a parete, utilizzare un supporto in grado di sostenere il peso dell'apparecchio. Fissare il supporto a una parete in grado di sostenere il peso del televisore e del supporto stesso. Koninklijke Philips Electronics N.V. non sarà ritenersi responsabile in caso di danni o lesioni riconducibili a montaggi a parete non corretti.
- Rischio di lesioni per i bambini. Adottare le seguenti precauzioni per prevenire la caduta del televisore e conseguenti lesioni ai bambini:
 - Non posizionare il televisore su una superficie coperta da un panno o altro materiale che possa essere tirato e rimosso.
 - Assicurarsi che non vi siano parti del televisore che sporgono dal bordo della superficie.
 - Non posizionare il televisore su mobili alti (ad esempio, una libreria) prima di fissare il mobile e il televisore alla parete o a un supporto idoneo.
 - Informare i bambini sui pericoli legati al fatto di salire sui mobili per raggiungere il televisore.
- Rischio di surriscaldamento! Non installare il televisore in uno spazio

ristretto. Lasciare uno spazio di almeno 10 cm intorno al televisore per consentirne la ventilazione. Accertarsi che le aperture di ventilazione del televisore non siano mai coperte da tende o altri oggetti.

- Rischio di danni al televisore! Prima di collegare il televisore alla presa di corrente accertarsi che la tensione di alimentazione corrisponda al valore stampato sul retro dell'apparecchio. Non collegare mai il televisore alla presa di corrente se la tensione è diversa.
- Rischio di lesioni, incendio o danni al cavo di alimentazione! Non collocare il televisore o altri oggetti sul cavo di alimentazione.
- Per scollegare facilmente il televisore dalla presa di corrente, accertarsi di poter accedere al cavo di alimentazione in qualsiasi momento.
- Estrarre sempre il cavo di alimentazione afferrando la spina e non il cavo.
- Scollegare il televisore dalla presa e dall'antenna quando si avvicina un temporale. Durante il temporale, non toccare le parti del televisore, il cavo di alimentazione o dell'antenna.
- Rischio di danni all'udito! Non utilizzare le cuffie ad elevato volume o per intervalli di tempo prolungati.
- Se il televisore viene trasportato a temperature inferiori a 5°C, estrarlo dalla confezione e attendere che la relativa temperatura si adatti a quella ambientale prima di collegarlo alla presa elettrica.

Protezione dello schermo

- Evitare per quanto possibile le immagini fisse. Le immagini fisse sono quelle che rimangono sullo schermo per periodi di tempo prolungati, ad esempio menu a video, strisce nere e visualizzazioni dell'orario. Se è necessario utilizzare immagini fisse, ridurre il contrasto e la luminosità per evitare danni allo schermo.
- Prima di pulire lo schermo, scollegare il televisore.
- Pulire il televisore e la struttura con un panno morbido leggermente inumidito.

Non usare sostanze come alcol, prodotti chimici o detergenti sul televisore.

- Rischio di danni dello schermo del televisore! Non toccare, spingere, strofinare o colpire lo schermo con qualsiasi oggetto.
- Per evitare deformazioni e scolorimenti, asciugare tempestivamente eventuali gocce d'acqua.

Smaltimento del prodotto e delle batterie



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Quando questo simbolo del contenitore barrato è associato a un prodotto, significa che il prodotto stesso rientra nell'ambito della direttiva europea 2002/96/CE. Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici.

Agire come stabilito dalle normative locali e non smaltire i vecchi prodotti con la normale spazzatura.

Il corretto smaltimento dei prodotti usati contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.




Il prodotto contiene batterie che rientrano nell'ambito della Direttiva Europea 2006/66/CE e non possono essere smaltite con i rifiuti domestici.

Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata delle batterie. Il corretto smaltimento delle batterie contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

3 Panoramica del televisore


In questa sezione è riportata una panoramica delle funzioni e dei comandi più utilizzati di questo televisore.

Comandi laterali e indicatori

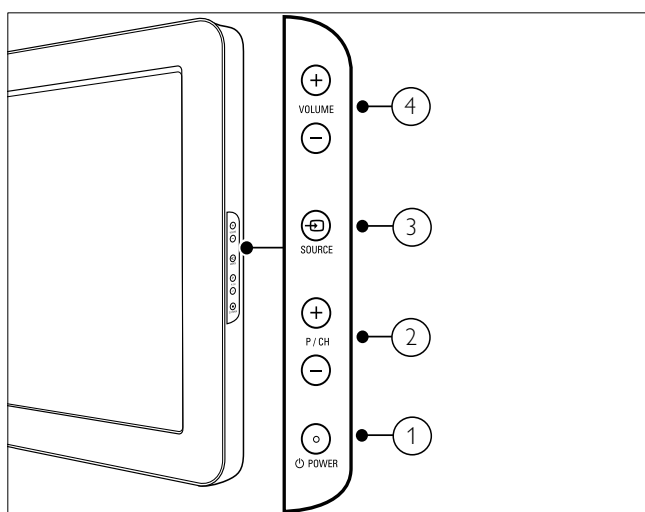

- ① ⏻ **POWER:** Consente di accendere o spegnere il prodotto. Il prodotto non è completamente spento, a meno che non venga scollegato dalla presa di alimentazione.
- ② P/CH +/-: Consente di passare al canale successivo o precedente.
- ③ **SOURCE:** Consente di selezionare i dispositivi collegati.
- ④ **VOLUME +/-:** Consente di aumentare o ridurre il volume.

Telecomando

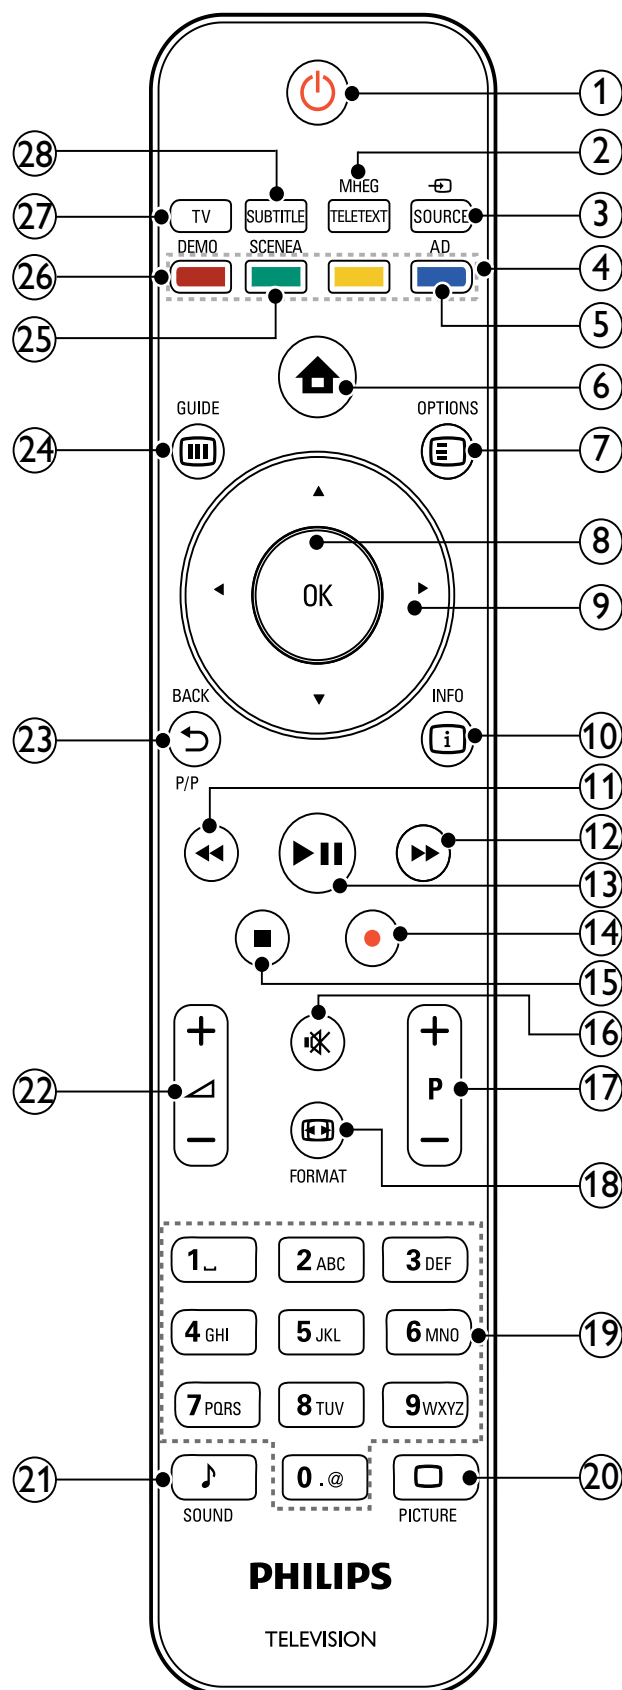


- ①  **(Standby attivo)**
 - Consente di attivare la modalità standby se il televisore è acceso.
 - Consente di accendere il televisore se è in standby.
- ② **MHEG/TELETEXT**
Consente di attivare o disattivare il televideo.
- ③  **SOURCE**
Consente di selezionare i dispositivi collegati.
- ④ **Tasti colorati**
Consente di selezionare attività o opzioni.
- ⑤ **AD (Descrizione audio) (solo per televisori digitali RF)**
Solo Regno Unito: consente di attivare commenti audio per non vedenti.
- ⑥  **(Home)**
Consente di attivare o disattivare il menu di dimostrazione.
- ⑦  **OPTIONS**
Consente di accedere alle opzioni relative all'attività o selezione corrente.
- ⑧ **OK**
Consente di confermare una voce o una selezione e visualizzare la griglia dei canali quando si guarda la televisione.
- ⑨  **(Tasti di navigazione)**
Consente di spostarsi nei menu.
- ⑩  **INFO**
Consente di visualizzare le informazioni sul programma, quando disponibili. Se le informazioni sono distribuite su più pagine, premere **OPTIONS** per passare alla pagina successiva.
- ⑪  **(Indietro)**
Consente la ricerca all'indietro.
- ⑫  **(Avanti)**
Consente la ricerca in avanti.
- ⑬  **(Riproduzione/Pausa)**
Consente di avviare, mettere in pausa o riprendere la riproduzione.
- ⑭  **(Registra) (utilizzato solo per le funzioni (vedere 'Utilizzare Philips EasyLink' a pagina 39) Easylink)**
Consente di avviare o arrestare la videoregistrazione.
- ⑮  **(Stop)**
Consente di arrestare la riproduzione.
- ⑯  **(Volume disattivato)**
Consente di disattivare/attivare l'audio.
- ⑰ **P +/- (Programma +/-)**
Consente di passare al canale successivo o precedente. Quando il menu TV è attivo, questo tasto consente di scorrere la pagina verso l'alto o verso il basso.
- ⑱  **FORMAT**
Consente di selezionare il formato delle immagini.
- ⑲ **0-9 (Pulsanti numerici)**
Consentono di selezionare un canale o un'impostazione.
- ⑳  **PICTURE**
Consente di avviare il menu dell'immagine. (Non supportato in tutti i modelli.)
- ㉑  **SOUND**
Consente di avviare il menu dell'audio. (Non supportato in tutti i modelli.)
- ㉒  **(Volume +/-)**
Consente di aumentare o ridurre il volume.
- ㉓  **BACK/P (Canale precedente)**
Consente di tornare a un canale o una schermata di menu precedente.
- ㉔  **GUIDE**
Consente di spostarsi tra la griglia dei canali e l'elenco dei programmi.
- ㉕ **SCENEA (Sfondo)**
Consente di visualizzare lo sfondo sullo schermo del televisore.
- ㉖ **DEMO**
Consente di attivare o disattivare il menu di dimostrazione.
- ㉗ **TV**
Consente di tornare all'antenna come sorgente del segnale.
- ㉘ **SUBTITLE (solo per televisori digitali RF)**
Consente di attivare o disattivare i sottotitoli.

4 Utilizzo del prodotto

Questa sezione fornisce informazioni per un utilizzo (vedere 'Funzioni avanzate del prodotto' a pagina 11) di base del prodotto.

Accendere e spegnere il televisore o passare alla modalità di standby

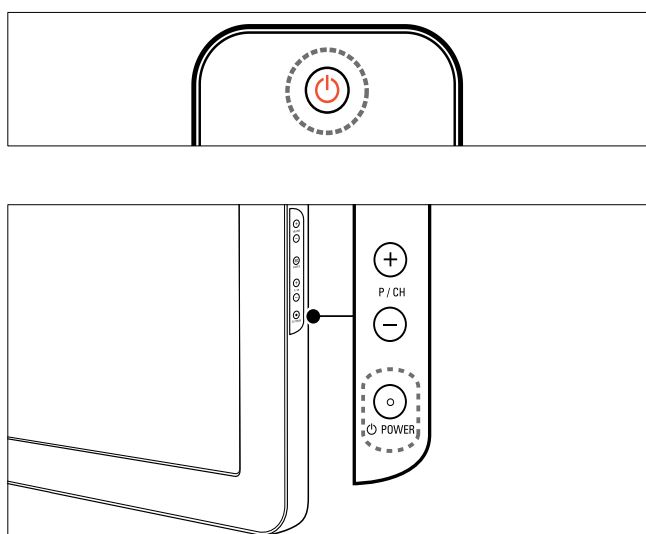

Per accendere il televisore

- Se l'indicatore di standby è spento, premere **POWER** sul lato del televisore.
- Se l'indicatore di standby è acceso (rosso), premere **POWER** (Standby attivo) sul telecomando.

Per mettere il televisore in standby

- Premere **POWER** (Standby attivo) sul telecomando.
↳ L'indicatore di standby si accende (rosso).

Per spegnere il televisore

- Premere **POWER** sul lato del televisore.
↳ L'indicatore di standby si spegne.



Suggerimento



- Sebbene il consumo di energia del televisore in standby sia notevolmente ridotto, continuerà comunque a esserci consumo energetico. Se il televisore non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.



Nota

- Se non è possibile utilizzare il telecomando, per accendere il televisore in modalità standby, premere **P/CH +/-** o **SOURCE** sul lato del televisore.

Cambiare canale

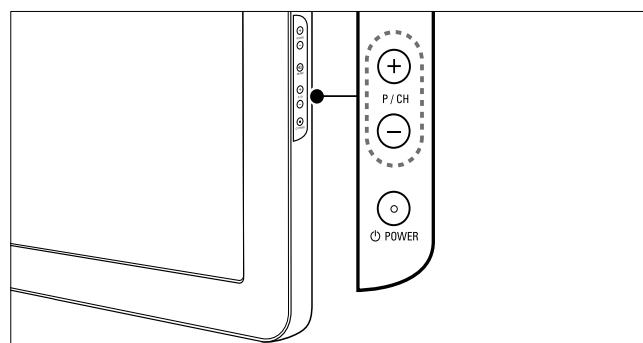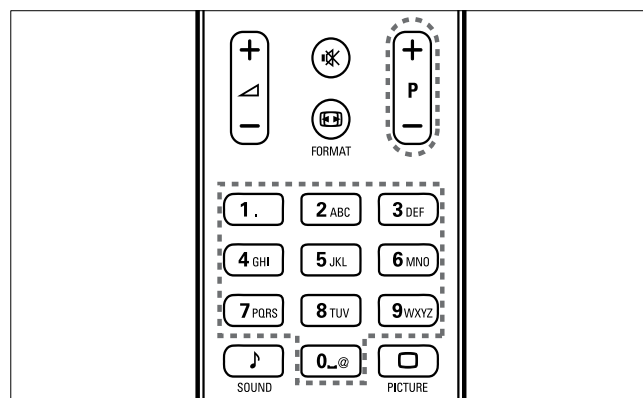


- Premere **P +/-** sul telecomando o **P/CH +/-** sul lato del televisore.
- Immettere il numero di un canale tramite i **Pulsanti numerici**.
- Utilizzare la griglia (vedere 'Sintonizzazione con la griglia dei canali' a pagina 9) dei canali.

Nota

- Se si utilizza un elenco di preferiti, è possibile selezionare solo i canali nell'elenco.

Sintonizzazione con la griglia dei canali

La griglia dei canali consente di visualizzare tutti i canali disponibili in un formato a griglia.

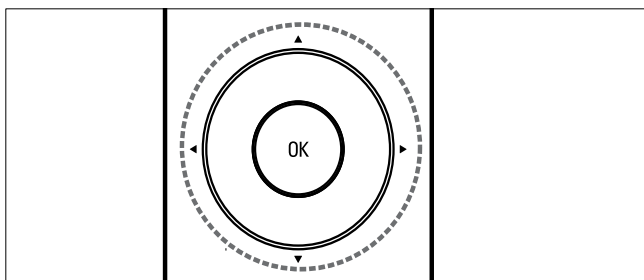


- 1 Premere **OK**.
↳ Viene visualizzata la griglia dei canali.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per scorrere la griglia dei canali ed eseguire l'anteprima di un canale.
↳ Il contenuto del canale viene visualizzato dopo circa due secondi.
- 3 Una volta individuato il canale desiderato, premere **OK** per procedere alla visione.
↳ Viene visualizzato il canale selezionato.

Guardare le riproduzioni dei dispositivi collegati

Nota



- Accendere il dispositivo prima di selezionarlo come sorgente sul televisore.

Utilizzare il tasto della sorgente

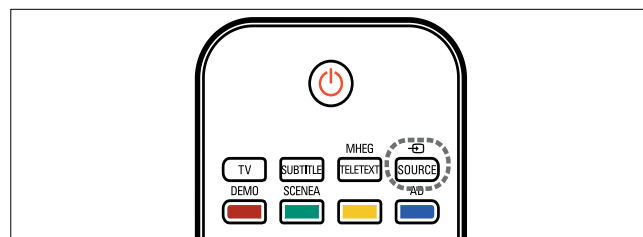

- 1 Premere **SOURCE**.
↳ Viene visualizzato l'elenco delle sorgenti.
- 2 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare un dispositivo.
- 3 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.
↳ Il televisore si sintonizza sul dispositivo selezionato.

Regolare il volume del televisore

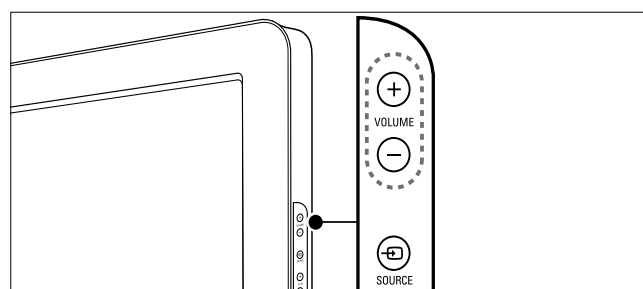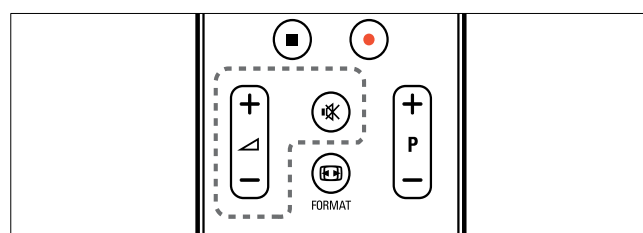


Per aumentare o ridurre il volume

- Premere **+/-**.
- Premere **VOLUME +/-** sul lato del televisore.

Per escludere o includere l'audio

- Premere **✖** per disattivare l'audio.
- Premere nuovamente **✖** per riattivare l'audio.

Utilizzare il televideo

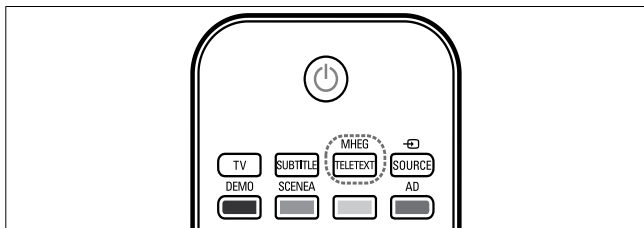

- 1 Premere **MHEG/TELETEXT**.
↳ Viene visualizzata la pagina di indice.
- 2 Selezionare una pagina come segue:
 - Premere i **Pulsanti numerici** per immettere un numero di pagina
 - Premere **P +/-** o **▲▼** per visualizzare la pagina successiva o quella precedente
 - Premere i **Tasti colorati** per selezionare una voce associata al codice colori
 - Premere **↩ BACK** per tornare alla pagina visualizzata precedentemente
- 3 Premere **MHEG/TELETEXT** per uscire dal televideo.



Nota


- Solo per gli utenti del Regno Unito: alcuni canali televisivi digitali offrono servizi di testo dedicati, ad esempio BBC1.

5 Funzioni avanzate del prodotto

Accedere ai menu del televisore

I menu consentono di installare i canali, regolare le impostazioni relative a immagini e audio, nonché accedere ad altre funzioni.

- 1 Premere **⬆** (Home).
↳ Viene visualizzata la schermata dei menu.

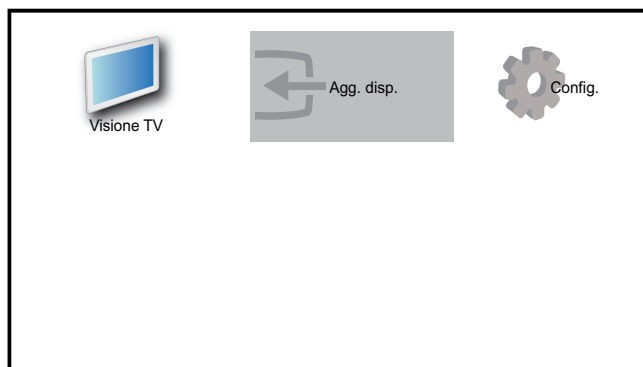

- 2 Premere **⬆** per selezionare e spostarsi in uno dei seguenti menu.
 - **[Visione TV]** Ritorna all'origine antenna se è selezionata un'altra origine.
 - **[Config.]** Consente di accedere ai menu per modificare l'immagine, il suono e altre impostazioni del televisore.
 - **[Agg. disp.]** Aggiunge nuovi dispositivi al menu Home.
- 3 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.
- 4 Premere **⬆** (Home) per uscire.



Suggerimento

- Dopo avere selezionato **[Agg. disp.]**, seguire le istruzioni visualizzate per selezionare il dispositivo e il connettore corretti.

Rimuove i dispositivi dal menu Home.

Se un dispositivo non è più collegato al televisore, rimuoverlo dal menu Home.

- 1 Premere **⬆** (Home).
- 2 Premere **⬆** per selezionare un dispositivo da rimuovere.
- 3 Premere **⌂** **OPTIONS**.
↳ Viene visualizzato l'elenco **[Rimuovi disp.]**.
- 4 Premere **OK** e selezionare **[Rimuovi]** per rimuovere il dispositivo.
↳ Il dispositivo selezionato viene rimosso dal menu Home.

Modificare le impostazioni dell'immagine e dell'audio

Modificare le impostazioni dell'immagine e dell'audio per soddisfare le proprie preferenze. È possibile applicare impostazioni predefinite o modificare le impostazioni manualmente.

Utilizzo di Assistente impostazioni

Utilizzare l'Assistente impostazioni per selezionare le impostazioni più appropriate di immagine e suono in base alle proprie esigenze

- 1 Premere **⬆** (Home).
- 2 Premere **⬆** per selezionare **[Config.]** > **[Immagine]** > **[Assist. imp.]**.
- 3 Premere **OK**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Assist. imp.]**. Seguire le istruzioni visualizzate per selezionare le impostazioni preferite per l'immagine.


Utilizzare Immagine smart

Utilizzare la funzione Immagine smart per applicare le impostazioni predefinite dell'immagine.

- 1 Premere **PICTURE**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Img Smart]**.
- 2 Premere **▲▼** per selezionare una delle seguenti impostazioni di Immagine smart.
 - **[Personale]**Elenca le impostazioni personalizzate dell'immagine.
 - **[Vivido]**Ottimizza le impostazioni dell'immagine.
 - **[Standard]**Regola le impostazioni dell'immagine per soddisfare la maggior parte degli ambienti e dei tipi di video.
 - **[Film]**Applica le impostazioni dell'immagine ideali per la visualizzazione di film.
 - **[Gioco]**Applica le impostazioni dell'immagine ottimizzate per i giochi più movimentati.
 - **[Risp. energ.]**Applica le impostazioni dell'immagine a basso consumo.
- 3 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.
↳ L'impostazione di Immagine smart selezionata viene applicata.

Regolare manualmente le impostazioni dell'immagine

- 1 Premere **▲** (Home).
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Config.]** > **[Immagine]**.

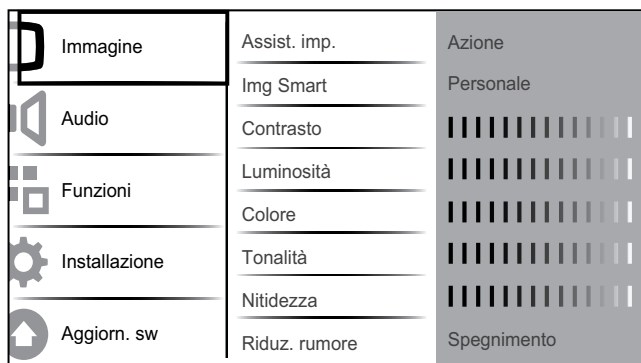

- 3 Premere **▲▼◀▶** per selezionare una delle seguenti impostazioni dell'immagine.
 - **[Img Smart]**Consente di accedere alle impostazioni predefinite di Immagine smart.
 - **[Contrasto]**Regola l'intensità delle aree luminose mantenendo invariate le aree scure.
 - **[Luminosità]**Regola l'intensità e i dettagli delle aree scure.
 - **[Colore]**Regola la saturazione del colore.
 - **[Tonalità]**Compensa le variazioni cromatiche nelle trasmissioni con codifica NTSC.
 - **[Nitidezza]**Regola il livello di nitidezza dei dettagli dell'immagine.
 - **[Riduz. rumore]**Filtra e riduce i disturbi di un'immagine.
 - **[Tinta]**Regola il bilanciamento dei colori in un'immagine.
 - **[Tinta person.]**Consente di definire un'impostazione personalizzata per la tinta. (Disponibile solo se **[Tinta]** > **[Person.]** è selezionato)
 - **[Pixel Plus HD]**Regola ciascun pixel perché corrisponda ai pixel circostanti. Ciò produce un'immagine nitida ad alta definizione.
 - **[Contr. dinamico]**Aumenta automaticamente il contrasto di un'immagine.**[Medio]** è l'impostazione consigliata.
 - **[Mod./Im. cod.]**Regola la luminosità della retroilluminazione del televisore in base alle condizioni della luce.
 - **[Ri. artif. MPEG]**Rende le transizioni più sfumate nelle immagini digitali. Questa funzione può essere attivata o disattivata.
 - **[Miglior. col.]**Rende i colori più vivaci e migliora la risoluzione dei dettagli in colori vivaci. Questa funzione può essere attivata o disattivata.
 - **[Modalità PC]**Regola l'immagine quando un PC è collegato al televisore tramite HDMI o DVI.

- **[Sensore luce]**Regola dinamicamente le impostazioni per l'immagine in base alle condizioni di illuminazione.
- **[Formato immagine]**Modifica il formato dell'immagine.
- **[Spost. orizz.]**Regola l'immagine orizzontalmente per PC-VGA, DVI, HDMI o YPbPr.
- **[Spost. vert.]**Regola l'immagine verticalmente per PC-VGA, DVI, HDMI o YPbPr.

Modificare il formato immagine


- 1 Premere **FORMAT**.
↳ Viene visualizzata la barra del formato dell'immagine.
- 2 Premere **▲▼** o **FORMAT** per selezionare un formato dell'immagine.
↳ Il formato dell'immagine selezionato viene attivato.
- 3 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.

Riepilogo dei formati dell'immagine


È possibile configurare le seguenti impostazioni dell'immagine.

Nota


- In base al formato della sorgente dell'immagine, alcune impostazioni dell'immagine potrebbero non essere disponibili.

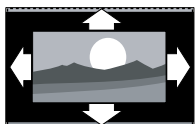


[Formato auto.](Non per modo PC)
Ingrandisce l'immagine automaticamente per adattarla allo schermo in modo ottimale. I sottotitoli rimangono visibili.

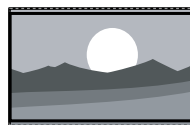


[Super zoom](Non per modo HD e PC) Rimuove le barre laterali nere ai lati delle trasmissioni in 4:3. La distorsione applicata è minima.




[4:3]Visualizza il formato classico 4:3.

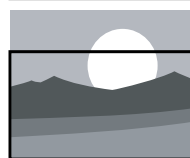


[Zoom sottot.]Visualizza le immagini in 4:3 su tutta l'area dello schermo, con i sottotitoli visibili. La parte superiore dell'immagine risulta tagliata.

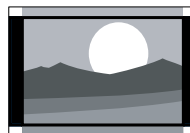

[Movie expand 14:9](Non per modo HD e PC)
Ridimensiona il formato 4:3 in 14:9.

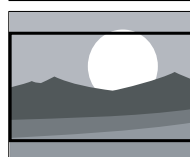

[Movie expand 16:9](Non per modo HD e PC)
Ridimensiona il formato 4:3 in 16:9.

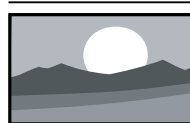

[Schermo ampio]Allarga il formato classico 4:3 in 16:9.



[Non in scala]Solo per i modi HD e PC e solo per alcuni modelli. Consente la massima nitidezza. Può essere presente una certa distorsione dovuta ai sistemi dell'emittente. Per ottenere i risultati ottimali, impostare la risoluzione del PC su Schermo Largo.


Utilizzare Audio smart

Utilizzare la funzione Audio smart per applicare le impostazioni predefinite dell'audio.

- 1 Premere **SOUND**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Audio Smart]**.
- 2 Premere **▲▼** per selezionare una delle seguenti impostazioni di Audio smart.
 - **[Standard]** Regola le impostazioni dell'audio per soddisfare la maggior parte degli ambienti e dei tipi di audio.
 - **[Notizie]** Applica le impostazioni dell'audio ideali per l'audio parlato, ad esempio i notiziari.
 - **[Film]** Applica le impostazioni dell'audio ideali per i film.
 - **[Personale]** Applica le impostazioni personalizzate nel menu dell'audio.
- 3 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.
↳ L'impostazione di Audio smart selezionata viene applicata.

Regolare l'audio

- 1 Premere **▲** (Home).
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Config.]** > **[Audio]**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Audio]**.

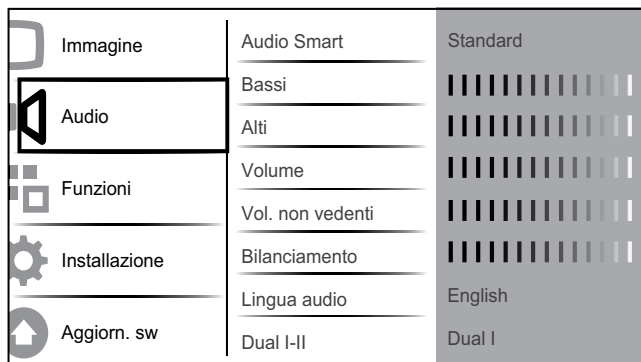

- 3 Premere **▲▼◀▶** per selezionare una delle seguenti impostazioni dell'audio.

- **[Audio Smart]** Consente di accedere alle impostazioni predefinite di Audio smart.
- **[Bassi]** Regola il livello dei bassi.
- **[Alti]** Regola il livello degli acuti.
- **[Volume]** Regola il volume.
- **[Vol. non vedenti]** Imposta l'avvicendamento dell'audio per gli ipovedenti con l'audio normale. Quando disponibile, l'audio per gli ipovedenti include le descrizioni audio delle azioni sullo schermo. È anche possibile abilitare la funzione premendo **AD (Descrizione audio)**.
- **[Bilanciamento]** Regola il bilanciamento degli altoparlanti sinistro e destro in funzione della posizione di ascolto.
- **[Lingua audio]** Disponibile soltanto per canali digitali, in trasmissioni multilingua. Elenca le lingue disponibili per l'audio.
- **[Dual I-II]** Consente di scegliere tra le lingue audio se i programmi vengono trasmessi in dual sound.
- **[Mono/Stereo]** Consente di scegliere tra mono e stereo se i programmi vengono trasmessi in stereo.
- **[Altop. TV]** Attiva o disattiva gli altoparlanti del televisore.
- **[Surround]** Attiva il suono spaziale.
- **[Volume cuffie]** Regola il volume delle cuffie.
- **[Volume autom.]** Riduce automaticamente le variazioni improvvise del volume quando, ad esempio, si passa da un canale all'altro. Quando attivato, riproduce un volume audio più omogeneo.
- **[Delta volume]** Livella le differenze di volume fra i canali o gli apparecchi collegati. Attiva il dispositivo collegato prima di modificare il volume delta.



Suggerimento

- Per l'impostazione audio **[Vol. non vedenti]**, selezionare **AD** oppure premere **▲▼** per selezionare l'altoparlante, le cuffie o entrambi. Selezionare **[Off]** per disattivare Descrizione audio. (solo per il Regno Unito).

Utilizzo delle funzioni avanzate del televideo

Accedere al menu delle opzioni di televideo

La maggior parte delle funzioni avanzate di televideo è accessibile tramite il menu delle opzioni di televideo.

- 1 Premere **MHEG/TELETEXT**.
↳ Viene visualizzata la schermata di televideo.
- 2 Premere **⏏** **OPTIONS**.
↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni di televideo.
- 3 Premere **▲▼** per selezionare una delle seguenti opzioni.
 - **[Fermo pagina]** Blocca la pagina corrente.
 - **[Sc. dop./int.]** Attiva e disattiva il televideo con doppio schermo che consente di posizionare il canale o la sorgente corrente sulla sinistra dello schermo e il televideo sulla destra.
 - **[Visualizza]** Nasconde o mostra le informazioni nascoste di una pagina, quali ad esempio le soluzioni di enigmi e puzzle.
 - **[Scor. sottop.]** Scorre automaticamente le sottopagine, se disponibili.
 - **[Lingua]** Passa a un altro gruppo di lingue per visualizzare correttamente una lingua quando tale lingua utilizza un set di caratteri diverso.

- 4 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.
- 5 Premere **MHEG/TELETEXT** per uscire dal menu delle opzioni del televideo.

Selezionare le sottopagine del televideo

Una pagina di televideo può includere numerose sottopagine. Le sottopagine vengono visualizzate su una barra accanto al numero di pagina principale.

- 1 Premere **MHEG/TELETEXT**.
↳ Viene visualizzata la schermata di televideo.
- 2 Premere **▲▼** per selezionare una pagina del televideo.
- 3 Premere **◀▶** per accedere a una sottopagina.

Selezionare l'elenco TOP

Il televideo TOP (Table Of Pages) consente di passare da un argomento all'altro senza utilizzare i numeri di pagina. TOP non viene trasmesso su tutti i canali televisivi.

- 1 Premere **MHEG/TELETEXT**.
↳ Viene visualizzata la schermata di televideo.
- 2 Premere **i** **INFO**.
↳ Viene visualizzato elenco TOP
- 3 Premere **▲▼◀▶** per selezionare un argomento.
- 4 Premere **OK** per visualizzare la pagina.

Utilizzo del televideo 2.5

Il televideo 2.5 offre una grafica migliore e un maggior numero di colori rispetto al televideo normale. Se il televideo 2.5 viene trasmesso da un canale, è attivato per impostazione predefinita.

- 1 Premere  (**Home**).
- 2 Premere  per selezionare **[Config.]** > **[Installazione]** > **[Preferenze]** > **[Televideo 2.5]**.
- 3 Premere  per selezionare **[On]** o **[Off]**.
- 4 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.

Creare e utilizzare elenchi di canali preferiti

È possibile creare elenchi contenenti i canali televisivi e radiofonici preferiti, in modo da poterli trovare facilmente.



Suggerimento

- È possibile creare e memorizzare fino a quattro elenchi di preferiti sul televisore.

Selezionare un elenco di canali preferiti

- 1 Quando si guarda la televisione, premere **OK** per visualizzare la griglia dei canali.
- 2 Premere  **OPTIONS**.
↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni dei canali.
- 3 Premere  per selezionare **[Can. pref.]** e premere **OK**.
↳ Vengono visualizzati gli elenchi di preferiti.
- 4 Premere  per selezionare un elenco di preferiti e premere **OK**.

- ↳ Solo i canali nell'elenco di preferiti vengono visualizzati nella griglia dei canali.



Nota

- La griglia dei canali è vuota fino a quando non vengono aggiunti canali all'elenco dei preferiti.

Visualizzare tutti i canali

È possibile uscire da un elenco di preferiti e visualizzare tutti i canali installati.

- 1 Quando si guarda la televisione, premere **OK** per visualizzare la griglia dei canali.
- 2 Premere  **OPTIONS**.
↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni dei canali.
- 3 Premere  per selezionare **[Can. pref.]** > **[Tutti]**.
- 4 Premere **OK**.
↳ Tutti i canali vengono visualizzati nella griglia dei canali.



Nota

- Tutti i canali preferiti vengono contrassegnati da un asterisco nella griglia dei canali.

Aggiungere un canale all'elenco di preferiti



Suggerimento

- Visualizzare tutti i canali prima di aggiungere un canale a un elenco di preferiti.

- 1 Quando si guarda la televisione, premere **OK** per visualizzare la griglia dei canali.
- 2 Premere  per selezionare un canale da aggiungere all'elenco dei preferiti.
- 3 Premere  **OPTIONS**.
↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni dei canali.

- 4 Premere ▲▼ per selezionare [Sel. pref.] e premere OK.
↳ Vengono visualizzati gli elenchi di preferiti.
- 5 Premere ▲▼ per selezionare un elenco di preferiti al quale aggiungere il canale.
- 6 Premere OK.
↳ Il canale viene aggiunto all'elenco di preferiti.



Suggerimento

- Quando si guarda la televisione, salvare il canale corrente in un elenco di preferiti premendo **☰ OPTIONS** > [Sel. pref.].

Rimuovere un canale da un elenco di preferiti

- 1 Quando si guarda la televisione, premere OK per visualizzare la griglia dei canali.
- 2 Premere **☰ OPTIONS**.
↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni dei canali.
- 3 Premere ▲▼ per selezionare [Can. pref.] e premere OK.
- 4 Premere ▲▼ per selezionare un elenco di preferiti e premere OK per modificarlo.
↳ Viene visualizzata la griglia dei canali preferiti.
- 5 Premere ▲▼◀▶ per scegliere il canale da rimuovere dall'elenco.
- 6 Premere **☰ OPTIONS**.
- 7 Premere ▲▼ per selezionare [Desel. pref.] e premere OK.
↳ Il canale viene rimosso dall'elenco di preferiti.

Utilizzo della Guida elettronica ai programmi

La Guida elettronica ai programmi (EPG) è una guida a video disponibile per i canali digitali. La guida EPG consente di:

- Visualizzare un elenco dei programmi digitali trasmessi al momento
- Visualizzare i programmi futuri
- Raggruppare i programmi in base al genere
- Impostare promemoria che segnalino l'inizio dei programmi
- Impostare i canali preferiti della guida EPG

Attivazione della guida EPG

- 1 Quando si guarda la televisione, premere **☰ GUIDE**.
↳ Viene visualizzata la Guida elettronica ai programmi (EPG) che mostra le informazioni sui programmi inseriti nel palinsesto.



Nota

- Le informazioni della guida EPG sono disponibili solo in alcuni paesi e possono richiedere alcuni minuti per il caricamento.



Suggerimento

- Premere **☰ GUIDE** per passare da EPG alla griglia dei canali e viceversa.

Utilizzare EPG

- 1 Quando si guarda la televisione, premere **☰ GUIDE**.
↳ Viene visualizzata la Guida elettronica ai programmi (EPG).
- 2 Premere **🏠 (Home)**.
↳ Viene visualizzato il menu Guida programmi.

- 3 Premere ▲▼◀▶ per selezionare un'opzione, quindi **OK** per confermarla.
- 4 Premere **⬆** (**Home**) per uscire dal menu EPG.

Nota

- Solo i canali contrassegnati con [x] nell'elenco **[Canali EPG pref.]**, sono visualizzati nel menu EPG.

Utilizzare il menu delle opzioni EPG

Utilizzare il menu delle opzioni EPG per impostare o annullare promemoria, modificare il giorno e accedere ad altre opzioni EPG.

- 1 Premere **GUIDE**.
- 2 Premere **OPTIONS**.
↳ Viene visualizzato il menu EPG.
- 3 Premere ▲▼ per selezionare una delle seguenti opzioni.
 - **[Imposta richiamo]/ [Cancella richiamo]**
 - **[Cambia giorno]**
 - **[Mostra info]**
 - **[Ricerca genere]**
 - **[Imposta promemoria]**
 - **[Canali EPG pref.]**
- 4 Premere **OK** per immettere o attivare l'opzione.
- 5 Premere **BACK** per uscire dal menu EPG.

Suggerimento

- Premere **GUIDE** per passare da EPG alla griglia dei canali e viceversa.

Visione dei programmi in doppia vista

È possibile utilizzare la funzione Doppia vista per visualizzare contemporaneamente sul televisore i canali e i dati in ingresso da un dispositivo dotato di connettore VGA o DVI (ad esempio un computer o un ricevitore).

- 1 Selezionare VGA o DVI come sorgente di ingresso del televisore.
- 2 Premere **OPTIONS**.
- 3 Premere ▲▼ per selezionare **[Dual View attivata]**.
- 4 Premere **OK** per attivare la doppia vista.
 - ↳ Sullo schermo principale viene visualizzata la sorgente di ingresso da DVI o VGA.
 - ↳ Sullo schermo ausiliario viene visualizzato l'ultimo canale visionato.
- 5 Premere **OK** o **OPTIONS > [Dual View disattivata]** per uscire dalla doppia vista.

Nota

- **[Dual View]** è disponibile solo se il televisore è collegato a un dispositivo, ad esempio un PC, mediante una connessione VGA o DVI.
- Nella modalità Doppia vista, premere **▲/▼** per regolare il volume dello schermo principale, mentre premere **P ▲/▼** o **Pulsanti numerici** per scorrere i canali del televisore nello schermo ausiliario.

Utilizzare i timer

È possibile impostare i timer per accendere il televisore o metterlo in standby in un orario prestabilito.

Mettere automaticamente il televisore in standby (timer di spegnimento automatico)

La funzione di spegnimento automatico mette automaticamente il televisore in standby allo scadere dell'intervallo predefinito.



Suggerimento

- È comunque possibile spegnere il televisore prima dello scadere del tempo o resettare il timer di spegnimento durante il conto alla rovescia.

- 1 Premere **⬆** (Home).
- 2 Premere **⬆⬇⬅** per selezionare **[Config.]** > **[Funzioni]** > **[Sleeptimer]**.
↳ Viene visualizzata la barra .
- 3 Premere **⬅** per impostare il tempo di spegnimento.
↳ Può essere impostato un tempo di spegnimento automatico (Sleeptimer) fino a 180 minuti, a incrementi di cinque minuti. Se si imposta su 0 minuti, il timer di spegnimento viene disattivato.
- 4 Premere **OK** per attivare il timer di spegnimento.
↳ Il televisore si dispone in standby dopo l'intervallo di tempo predefinito.

Accendere automaticamente il televisore (Timer on)

Quando il televisore è in standby o in accensione, è possibile accendere automaticamente il televisore in un orario specifico e sul canale impostato.

- 1 Premere **⬆** (Home).
- 2 Premere **⬆⬇⬅** per selezionare **[Config.]** > **[Funzioni]** > **[Timer accen.]**.
- 3 Premere **OK** o **▶** per accedere al menu **[Timer accen.]**.
 - **[Attivare]** Seleziona la frequenza per **[Off]** o **[Una volta]** oppure **[Giornalmente]**.
 - **[Ora]** Imposta l'ora di inizio per l'accensione automatica del televisore.
 - **[N. programma]** Seleziona il canale.
- 4 Premere **⬆** (Home) per uscire.



Suggerimento

- Selezionare **[Timer accen.]** > **[Attivare]** > **[Off]** per disattivare **[Timer accen.]**.

Utilizza Blocco TV e l'impostazione Vietato ai minori

È possibile evitare che i bambini guardino programmi o canali non adeguati bloccando i comandi del televisore e utilizzando l'impostazione Vietato ai minori.

Impostazione del codice

- 1 Premere **⬆** (Home).
- 2 Premere **⬆⬇⬅** per selezionare **[Config.]** > **[Funzioni]** > **[Impostazione codice]**.
- 3 Premere **OK** o **▶** per accedere a **[Impostazione codice]**.
- 4 Immettere il codice tramite i **Pulsanti numerici**.

- 5 Immettere nuovamente lo stesso codice nella nuova finestra di dialogo per conferma.
- ↳ Se il codice viene impostato correttamente, la finestra di dialogo scompare. Tuttavia, se il codice non viene impostato, verrà richiesto di inserirlo nuovamente.

Modifica codice

- 1 Premere **▲** (Home).
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Config.]** > **[Funzioni]** > **[Modifica del codice]**.
 - ↳ Viene richiesto di inserire il codice corrente.
- 3 Immettere il codice corrente tramite i **Pulsanti numerici**.
 - ↳ Se il codice viene convalidato, viene richiesto di inserire il nuovo codice.
- 4 Immettere il nuovo codice utilizzando i **Pulsanti numerici**.
 - ↳ Viene richiesto di reinserire il nuovo codice per la conferma.



Suggerimento

- Se si dimentica il codice, immettere '8888' per sostituire qualsiasi codice esistente.

Blocco o sblocco del televisore

È possibile bloccare il televisore per evitare che i bambini possano accedere ai canali e ai dispositivi collegati.

- 1 Premere **▲** (Home).
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Config.]** > **[Funzioni]** > **[Blocco TV]**.
 - ↳ Viene richiesto di inserire un codice.
- 3 Immettere il codice tramite i **Pulsanti numerici**.
 - ↳ Viene visualizzato il menu **[Blocco TV]**.

- 4 Premere **▲▼** per selezionare **[Blocco]** o **[Sblocca]**.
- 5 Premere **OK** per confermare.
 - ↳ Tutti i canali e i dispositivi collegati sono bloccati o sbloccati.



Nota

- Se si seleziona **[Blocco]**, è necessario inserire il codice ogni volta che si accende il televisore per accedere a tutti i canali e ai dispositivi collegati.

Blocca uno o più canali

- 1 Quando si guarda la televisione, premere **OK** per visualizzare la griglia dei canali.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare un canale da bloccare.
- 3 Premere **☰** **OPTIONS**.
 - ↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni dei canali.
- 4 Premere **▲▼** per selezionare **[Blocca canale]** e **OK** per accedere.
 - ↳ Viene richiesto di inserire il codice corrente (solo alla prima selezione).
- 5 Immettere il codice e premere **OK**.
- 6 Ripetere i passaggi per bloccare ulteriori canali.



Nota

- Riavviare il televisore per attivare le modifiche.

Sblocca uno o più canali

- 1 Quando si guarda la televisione, premere **OK** per visualizzare la griglia dei canali.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare un canale bloccato da sbloccare.
- 3 Premere **☰** **OPTIONS**.
 - ↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni dei canali.

- 4 Premere **▲▼** per selezionare **[Sblocca canale]** e premere **OK**.
↳ Viene richiesto di inserire il codice corrente (solo alla prima selezione).
- 5 Immettere il codice e premere **OK**.
- 6 Ripetere l'operazione per sbloccare ulteriori canali.



Nota

- Riavviare il televisore per attivare le modifiche.
- Se si preme **P +/-** sul telecomando per cambiare canale, i canali bloccati vengono saltati.
- Se si accede ai canali bloccati dalla griglia dei canali, viene richiesto di inserire il codice corrente.

Utilizzo dell'impostazione Vietato ai minori

Alcune emittenti digitali classificano i loro programmi in base all'età. È possibile impostare il televisore affinché vengano mostrati solo programmi per fasce d'età superiore a quella dei bambini.

- 1 Premere **🏠 (Home)**.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Config.] > [Funzioni] > [Param. genitori]**.
↳ Viene visualizzata una schermata per l'impostazione del codice.
- 3 Immettere il codice tramite i **Pulsanti numerici**.
↳ Viene visualizzato il menu Parametri genitori.
- 4 Premere **▲▼** per selezionare una fascia d'età.
- 5 Premere **OK** per confermare.
- 6 Premere **🏠 (Home)** per uscire.

Utilizzo dei sottotitoli

È possibile attivare i sottotitoli per ogni canale televisivo. I sottotitoli vengono trasmessi tramite televideo o trasmissione digitale (DVB-T). Con la trasmissione digitale è possibile selezionare la lingua preferita per i sottotitoli.

Attivazione dei sottotitoli sui canali televisivi analogici

- 1 Selezionare un canale televisivo analogico.
- 2 Premere **MHEG/TELETEXT**.
- 3 Immettere il numero di pagina a 3 cifre della pagina dei sottotitoli utilizzando i **Pulsanti numerici**.
- 4 Premere **MHEG/TELETEXT** per disattivare il televideo.
- 5 Premere **SUBTITLE**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Mod. sottot.]**.
- 6 Selezionare **[On]** per visualizzare sempre i sottotitoli o **[Attivo in silenzio.]** per visualizzare i sottotitoli solo quando l'audio è disattivato.
- 7 Premere **OK** per attivare i sottotitoli.
- 8 Per attivare i sottotitoli su ogni canale analogico è necessario ripetere questa procedura.



Suggerimento

- Selezionare **[Mod. sottot.] > [Off]** per disattivare i sottotitoli.

Attivazione dei sottotitoli sui canali televisivi digitali

- 1 Quando si guardano i canali digitali, premere **SUBTITLE**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Mod. sottot.]**.
- 2 Selezionare **[On]** per visualizzare sempre i sottotitoli o **[Attivo in silenziam.]** per visualizzare i sottotitoli solo quando l'audio è disattivato.
- 3 Premere **OK** per attivare i sottotitoli.

Selezione di una lingua per i sottotitoli sui canali televisivi digitali



Nota

- Quando si seleziona una lingua per i sottotitoli su un canale televisivo digitale come illustrato di seguito, la lingua preferita dei sottotitoli impostata nel menu di installazione viene temporaneamente esclusa.

- 1 Premere **⬆** (**Home**).
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Config.] > [Funzioni] > [Lingua sottot.]**.
- 3 Premere **OK** o **▶** per accedere all'elenco delle lingue disponibili.
- 4 Premere **▲▼** per selezionare una lingua per i sottotitoli.
- 5 Premere **OK** per attivare la selezione.



Suggerimento

- È anche possibile accedere al menu **[Lingua sottot.]** mentre si guarda la televisione premendo **⌂ OPTIONS > [Lingua sottot.]**.

Utilizzare l'orologio del televisore

È possibile visualizzare un orologio sullo schermo del televisore. L'orologio visualizza l'ora corrente utilizzando le informazioni ricevute dall'emittente televisiva.

Visualizzazione dell'orologio del televisore

- 1 Quando si guarda la televisione, premere **⌂ OPTIONS**.
↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni TV.
- 2 Selezionare **[Orologio]**.
- 3 Premere **OK**.



Nota

- Per disabilitare l'orologio, ripetere la procedura precedente.

Modificare il modo ora

- 1 Premere **⬆** (**Home**).
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Config.] > [Installazione] > [Orologio] > [Orol. autom.]**.
- 3 Premere **OK** o **▶** per accedere al menu **[Orol. autom.]**.
- 4 Premere **▲▼** per selezionare **[Automatico]** o **[Manuale]**.
- 5 Premere **OK** per confermare.

Modificare il fuso orario

- 1 Premere **⬆** (**Home**).
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Config.] > [Installazione] > [Orologio] > [Fuso orario]**.
- 3 Premere **▲▼** per selezionare il fuso orario.
- 4 Premere **OK** per confermare.

Nota

- Questa opzione è disponibile solo se si seleziona **[Orol. autom.] > [Manuale]** (nei paesi nei quali è supportata la trasmissione del segnale orario su canale dati).

Usa ora legale

- 1 Premere **⬆** (Home).
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Config.] > [Installazione] > [Orologio] > [Ora legale]**.
- 3 Premere **OK** o **▶** per accedere a **[Ora legale]**.
- 4 Premere **▲▼** per selezionare **[Ora solare]** o **[Ora legale]**.
- 5 Premere **OK** per attivare la selezione.

Nota

- Questa opzione è disponibile solo se si seleziona **[Orol. autom.] > [Manuale]**.

Visualizzazione di foto e ascolto di musica da un dispositivo di memorizzazione USB



Attenzione

- Philips non è da ritenersi responsabile nel caso in cui il dispositivo di memorizzazione USB non sia supportato né in caso di danni o perdita dei dati dal dispositivo.

Questo televisore è dotato di un connettore USB che consente di visualizzare foto o ascoltare musica memorizzata in un dispositivo di memorizzazione USB.

- 1 Accendere il televisore.
- 2 Collegare il dispositivo USB alla porta USB sul lato del televisore.
↳ Viene visualizzato il menu principale.



- 3 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Seleziona USB]**.
- 4 Premere **OK** per confermare.
↳ Viene visualizzato il browser delle anteprime USB.



Suggerimento

- Premere **GUIDE** per passare dal browser delle anteprime al browser dei file e viceversa.

Visualizzazione di foto

- 1 Nel browser delle anteprime USB, selezionare **[Immagine]** e premere **▶** per accedere.
- 2 Premere **GUIDE** per passare dal browser delle anteprime al browser dei file e viceversa.
- 3 Premere **▲▼◀▶** per selezionare una foto o un album fotografico.
- 4 Premere **OK** per visualizzare la foto selezionata a schermo intero.



Suggerimento

- In modalità schermo intero, premere **◀▶** per spostarsi fra le foto.

Visualizzazione di una presentazione delle foto

- 1 Quando viene visualizzata una foto a schermo intero, premere **OK** o **▶II**.
↳ La presentazione viene avviata a partire dall'immagine selezionata.

- 2 Premere:
- **OK** o **▶||** per mettere in pausa la presentazione.
↳ Viene visualizzata l'icona **||**.
 - Premere **◀◀** o **▶▶** per spostarsi tra le immagini.
 - Premere **↶ BACK** o **■** per interrompere la presentazione.

Modifica delle impostazioni per la presentazione

- 1 Durante la presentazione, premere **☰** **OPTIONS**.
↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni per la presentazione.
- 2 Premere **▲▼** per selezionare una delle seguenti opzioni.
- **[Av./Int. pre.]** Avvia o interrompe una presentazione.
 - **[Trans. pres.]** Imposta la transizione da una foto alla successiva.
 - **[Freq. pres.]** Imposta la durata di visualizzazione di una foto.
 - **[Ruota img]** Ruota una foto.
 - **[Mostra info]** Visualizza il nome, la data e le dimensioni della foto selezionata, nonché della foto successiva nella presentazione.
- 3 Premere **OK** per confermare l'impostazione.

Nota

- **[Ruota img]** e **[Mostra info]** sono visualizzati solamente quando si preme **OK** o **▶||** per mettere in pausa la presentazione delle foto.

Ascolto di brani musicali

- 1 Nel browser delle anteprime USB, selezionare **[Musica]** e premere **▶** per accedere.
- 2 Premere **☰ GUIDE** per passare dal browser delle anteprime al browser dei file e viceversa.
- 3 Premere **▲▼◀▶** per selezionare un brano o un album musicale.
- 4 Premere **OK** per riprodurre il brano selezionato.

Impostazioni per la musica

Durante l'ascolto di un brano, premere **☰** **OPTIONS** per accedere a una delle seguenti impostazioni.

- **[Av./Int. rip.]**
- **[Rip./Ripr. 1 vol.]**
- **[Shuffle on/off]**
- **[Mostra info]**
- **[Altop. TV]**

Scollegamento di un dispositivo di memorizzazione USB



Attenzione

- Seguire la procedura descritta per evitare di danneggiare il dispositivo di memorizzazione USB.

- 1 Premere **↶ BACK** per uscire dal browser USB.
- 2 Attendere cinque secondi prima di scollegare il dispositivo di memorizzazione USB.

Utilizzare Scenea

Scenea trasforma il televisore in una cornice personalizzata. Quando Scenea è attivato, è possibile visualizzare una foto o una presentazione sullo schermo del televisore.



Nota

- È possibile utilizzare l'impostazione di riduzione del consumo energetico quando lo sfondo o la presentazione Scenea sono visualizzati sul televisore (vedere 'Utilizzo dell'impostazione di riduzione del consumo energetico con lo sfondo Scenea' a pagina 26).
- Lo sfondo Scenea non è disponibile in modalità (vedere 'Modificare le preferenze del televisore' a pagina 27) negozio o MHEG (solo per il Regno Unito).

Utilizzo di Scenea per la visualizzazione di un'immagine

- 1 Quando si guarda la televisione, premere **SCENEA**.
↳ L'immagine Scenea predefinita è visualizzata sullo schermo del televisore.
- 2 Premere un tasto qualsiasi tranne ϕ (**Standby attivo**) o $\square$ **PICTURE** per ritornare alla visualizzazione normale del televisore.

Personalizzazione dell'immagine Scenea

- 1 Quando il televisore è acceso, collegare il dispositivo di memorizzazione USB contenente le immagini (solamente in formato JPEG) alla porta USB sul lato del televisore.
↳ Viene visualizzato il menu principale. Se il menu Home non viene visualizzato, premere $\blacktriangle$ (**Home**).
- 2 Selezionare [**Seleziona USB**], quindi premere **OK**
↳ Viene visualizzato il browser del contenuto USB.

- 3 Premere $\blacktriangle \blacktriangledown \blacktriangleleft \blacktriangleright$ per passare all'immagine desiderata.
- 4 Premere **SCENEA**.
↳ L'immagine viene memorizzata come immagine Scenea predefinita sul televisore.
- 5 Scollegare il dispositivo di memorizzazione USB. È possibile scollegare il dispositivo anche quando il televisore è acceso.
- 6 Seguire le istruzioni per visualizzare l'immagine (vedere 'Utilizzo di Scenea per la visualizzazione di un'immagine' a pagina 25) scenea personalizzata.



Nota

- Se si ripristinano le impostazioni di fabbrica del televisore, l'immagine Scenea personalizzata viene rimossa. Ripetere le operazioni descritte in precedenza per personalizzare di nuovo l'immagine Scenea.

Visualizzare una presentazione delle foto con Scenea

- 1 Quando il televisore è acceso, collegare il dispositivo di memorizzazione USB contenente le immagini (solamente in formato JPEG) alla porta USB sul lato del televisore.
↳ Viene visualizzato il menu principale.
- 2 Premere **SCENEA**.
↳ Tutte le immagini nel dispositivo di memorizzazione USB sono visualizzate in una presentazione a partire dall'immagine Scenea predefinita memorizzata.
- 3 Premere un tasto qualsiasi tranne ϕ (**Standby attivo**) o $\square$ **PICTURE** per ritornare alla visualizzazione normale del televisore.

Utilizzo del timer spegnimento con sfondo Scenea

Per impostazione predefinita, il televisore visualizza l'immagine Scenea o la presetazione per 120 minuti prima di entrare in standby. Se il timer spegnimento è attivato, l'immagine Scenea o la presentazione vengono visualizzate per la durata del timer spegnimento (vedere 'Utilizzare i timer' a pagina 19).

Utilizzo dell'impostazione di riduzione del consumo energetico con lo sfondo Scenea

L'impostazione di riduzione del consumo energetico con Scenea riduce la luminosità del televisore quando viene visualizzata una presentazione Scenea.

- 1 Quando è visualizzata un'immagine Scenea o una presentazione, premere  **PICTURE**.
 - ↳ Viene visualizzato il menu **[Modalità Eco]**.
- 2 Premere  per selezionare **[On]**.
- 3 Premere **OK**.
 - ↳ L'impostazione di riduzione del consumo energetico con Scenea è attivata.

Ascolto dei canali radio digitali

Se è disponibile la trasmissione digitale, i canali radio digitali vengono sintonizzati automaticamente durante la configurazione.

- 1 Quando si guarda la televisione, premere **OK** per visualizzare la griglia dei canali.
- 2 Premere  **OPTIONS**.
- 3 Premere  per selezionare **[Filtro canali] > [Radio]**.
 - ↳ Viene visualizzata la griglia dei canali radio.

- 4 Premere  per selezionare un canale radio e premere **OK** per ascoltare.



Nota

- Selezionare **[Filtro canali] > [Tutti]** per uscire dai canali radio e visualizzare tutti i canali.

Aggiornamento del software del televisore

Philips è impegnata nel miglioramento costante dei propri prodotti pertanto si consiglia di aggiornare il software del televisore quando sono disponibili degli aggiornamenti. Verificarne la disponibilità nel sito www.philips.com/support.

Verifica della versione corrente del software

- 1 Premere  (**Home**).
- 2 Premere  per selezionare **[Config.] > [Aggiorn. sw] > [Sw corrente]**.
 - ↳ Il televisore visualizza le informazioni sul software corrente.

Aggiornamento del software (trasmissione digitale)

È possibile aggiornare il software del televisore mediante un dispositivo USB o OAD.

Aggiornamento mediante un dispositivo USB

Collegare il dispositivo USB alla porta USB sul lato del televisore.

- 1 Se la schermata di aggiornamento del software non viene visualizzata automaticamente, selezionare **[Config.] > [Aggiorn. sw] > [Agg. locali] > [USB]** per eseguire l'aggiornamento manuale.
- 2 Attenersi alle istruzioni visualizzate per completare l'aggiornamento.

Nota

- Il televisore viene riavviato una volta completato l'aggiornamento del software.

Aggiornamento mediante OAD (On the Air software Download)

- 1 Se si utilizza la trasmissione digitale (DVB-T), il televisore riceve automaticamente gli aggiornamenti del software. Se sullo schermo appare un messaggio che richiede di aggiornare il software:
 - Selezionare **[Aggiorna ora]** per aggiornare il software immediatamente.
 - Selezionare **[Visualizza in seguito]** per uscire dalla schermata se si desidera eseguire l'aggiornamento in un altro momento.
 - Selezionare **[Annulla]** per ignorare l'aggiornamento.
- 2 Se si seleziona **[Annulla]**, è possibile accedere manualmente all'aggiornamento OAD selezionando **[Config.] > [Aggiorn. sw] > [Agg. locali] > [OAD]**.
- 3 Selezionare la versione di OAD disponibile e premere **OK**.
- 4 Attenersi alle istruzioni visualizzate per iniziare l'aggiornamento.

Nota

- Il televisore viene riavviato una volta completato l'aggiornamento del software.

Modificare le preferenze del televisore

- 1 Premere **⬆** (Home).
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Config.] > [Installazione] > [Preferenze]**.

- 3 Premere **OK** o **▶** per accedere a **[Preferenze]**.

- **[Posizione]** Ottimizza le impostazioni del televisore in base alla posizione: casa o negozio.
- **[Barra volume]** Visualizza la barra del volume durante la regolazione di quest'ultimo.
- **[Info canali]** Visualizza le informazioni sui canali ogni volta che si cambia canale. Selezionare **[Intero]** per visualizzare le informazioni sul canale o **[Off]** per disattivarle.
- **[EasyLink]** Consente la riproduzione mediante un solo tasto e lo standby mediante un solo tasto fra dispositivi conformi a Easy-Link.
- **[Pixel Plus Link]** Sostituisce le impostazioni dei dispositivi collegati utilizzando quelle del televisore. (Disponibile solo se è selezionato **[EasyLink] > [On]**).
- **[Televideo 2.5]** Attiva o disattiva il televideo 2.5.
- **[E-sticker]** Solo per la modalità negozio. Imposta la posizione dell'adesivo elettronico.

Accedere al canale del decoder

È possibile mappare i canali forniti attraverso un decoder o un decriptatore ai canali del televisore. In questo modo è possibile selezionare i canali utilizzando il telecomando del televisore. È necessario che il decoder o il decriptatore siano collegati a EXT1 (SCART).

Impostazione dei canali del decoder

Consente di mappare i canali da un decoder o un decriptatore

- 1 Premere **⬆** (Home).

- 2 Premere ▲▼◀▶ per selezionare **[Config.]** > **[Installazione]** > **[Decoder]**.
 - 3 Premere **OK** o ► per accedere al menu **[Decoder]**.
 - ↳ Viene visualizzato un elenco dei canali analogici.
 - 4 Premere ▲▼ per selezionare **[Canale]** e premere **OK** o ► per accedere.
 - ↳ Viene visualizzato un elenco dei canali analogici.
 - 5 Premere ▲▼ per selezionare un canale da mappare al canale del decoder/decriptatore e premere **OK** per confermare.
 - 6 Selezionare **[Stato]** e premere **OK** o ► per accedere.
 - 7 Premere ▲▼ per selezionare **[EXT 1]** (SCART) il connettore utilizzato dal decoder o dal decriptatore.
 - 8 Premere **OK**.
 - 9 Premere ▲ (Home) per uscire.
- 3 Premere **OK** o ► per accedere al menu **[Imp. predef.]**.
 - ↳ Viene visualizzato un messaggio sul ripristino delle impostazioni predefinite.
 - 4 Selezionare **[Ripristina]** per avviare il ripristino.
 - 5 Premere ▲ (Home) per uscire.

Avviare una demo del televisore

- 1 Premere **DEMO** sul telecomando.
- 2 Premere ▲▼ per selezionare una demo e premere **OK** per visualizzarla.
- 3 Premere **DEMO** per uscire.

Ripristinare le impostazioni predefinite del televisore

È possibile ripristinare le impostazioni predefinite per l'immagine e l'audio del televisore. Le impostazioni di configurazione dei canali restano invariate.

- 1 Premere ▲ (Home).
- 2 Premere ▲▼◀▶ per selezionare **[Config.]** > **[Installazione]** > **[Imp. predef.]**.

6 Sintonizzazione dei canali


Quando il televisore viene configurato per la prima volta, viene richiesto di selezionare una lingua dei menu appropriata e di eseguire la sintonizzazione automatica di tutti i canali televisivi e canali radio digitali (se disponibili). In questo capitolo vengono fornite istruzioni su come risintonizzare e eseguire la sintonia fine dei canali.

Sintonizzare i canali automaticamente

In questa sezione viene descritto come cercare e memorizzare automaticamente i canali.

Passaggio 1 Selezionare la lingua dei menu

- 1 Premere **Home**.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Config.]** > **[Installazione]** > **[Lingua]** > **[Lingua menu]**.
- 3 Premere **OK** o **▶** per accedere a **[Lingua menu]**.

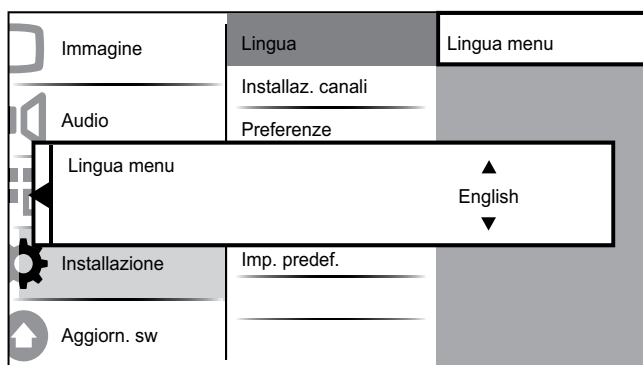


- 4 Premere **▲▼** per selezionare un'impostazione della lingua.
- 5 Premere **OK** per confermare.

- 6 Premere **◀** per tornare al menu **[Installazione]**.


Passaggio 2 Selezionare il paese

Selezionare il proprio paese per un'installazione corretta dei canali.

- 1 Premere **Home**.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Config.]** > **[Installazione]** > **[Installaz. canali]** > **[Assistente canali]**.

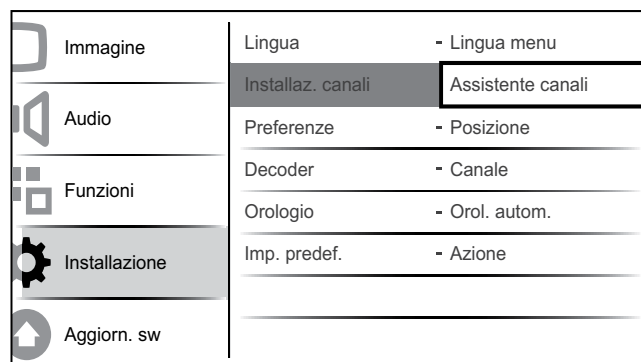

- 3 Premere **OK** o **▶** per accedere al menu.
↳ Viene visualizzato il menu Paese.

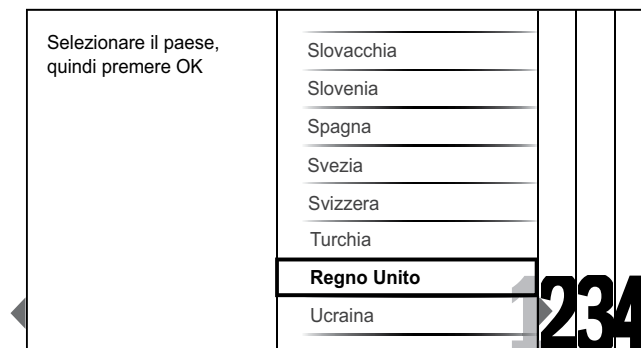


- 4 Premere **▲▼** per selezionare il paese.
- 5 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.
↳ Viene visualizzata la guida per la sintonizzazione dei canali.


Passaggio 3 Sintonizzare i canali

Sintonizzare automaticamente i canali analogici e digitali e i canali radio digitali.

- 1 Dalla schermata (vedere 'Passaggio 2 Selezionare il paese' a pagina 29) della guida per la sintonizzazione dei canali, selezionare **[Install. completa]** per sintonizzare automaticamente tutti i canali TV e i canali radio digitali.

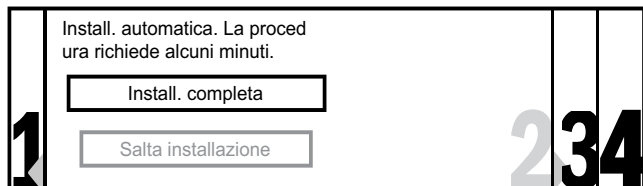

- 2 Premere **OK** per confermare.
↳ Viene avviata la ricerca e la memorizzazione di tutti i canali disponibili.

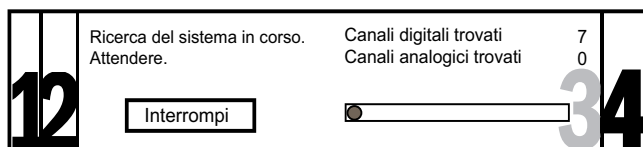

- 3 Al termine della sintonizzazione, premere **OK** per tornare al menu **[Installazione]**.

Passaggio 4 Aggiornare l'elenco dei canali

È possibile scegliere di attivare l'aggiornamento automatico dei canali se il televisore è in standby. Se si attiva questa funzione, i canali memorizzati nel televisore saranno aggiornati ogni mattina in base alle informazioni sulla trasmissione.

- 1 Premere **Home**.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Config.] > [Installazione] > [Installaz. canali] > [Agg. standby]**.
- 3 Selezionare **[On]** per attivare l'aggiornamento automatico o selezionare **[Off]** per disattivarlo.

Sintonizzare i canali manualmente


Questa sezione descrive come cercare e memorizzare manualmente i canali televisivi analogici.

Passaggio 1 Selezionare il sistema

Nota

- Se le impostazioni del sistema sono corrette, saltare questo passaggio.

- 1 Premere **Home**.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Config.] > [Installazione] > [Installaz. canali] > [Analog.: Man.]**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Analog.: Man.]**.

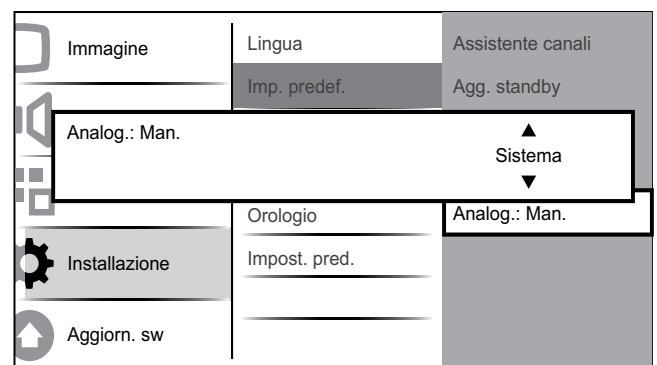

- 3 Premere **OK** o **▶** per accedere al menu **[Sistema]**.
- 4 Premere **▲▼** per selezionare il paese o la zona.
- 5 Premere **OK** per confermare.
- 6 Premere **◀** per tornare al menu **[Installaz. canali]**.

Passaggio 2 Cercare e memorizzare nuovi canali televisivi

- 1 Premere **⬆** (Home).
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Config.]** > **[Installazione]** > **[Installaz. canali]** > **[Analog.: Man.]**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Analog.: Man.]**.
- 3 Premere **▲▼** per selezionare **[Ricerca]** e **OK** o **▶** per accedere a **[Ricerca]**.
- 4 Premere **▲▼◀▶** per immettere manualmente la frequenza di tre cifre.
- 5 Premere **OK** per iniziare la ricerca.
↳ Se un canale non è disponibile alla frequenza selezionata, premere **OK** per ricercare il successivo canale disponibile.
- 6 Premere **↩** **BACK** quando viene trovato il nuovo canale.
- 7 Premere **▲▼** per selezionare **[Mem. nuovo canale]** in modo da memorizzare il nuovo canale in corrispondenza di un nuovo numero di canale.
- 8 Premere **OK** o **▶** per accedere a **[Mem. nuovo canale]** e premere **OK**.
- 9 Premere **◀** per tornare al menu **[Analog.: Man.]**.

Passaggio 3 Esecuzione della sintonia fine per i canali analogici

- 1 Premere **⬆** (Home).
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Config.]** > **[Installazione]** > **[Installaz. canali]** > **[Analog.: Man.]**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Analog.: Man.]**.
- 3 Premere **▲▼** per selezionare **[Sintonia fine]** e **OK** o **▶** per accedere a **[Sintonia fine]**.
- 4 Premere **▲▼** per regolare la frequenza.
- 5 Premere **OK** al termine dell'operazione.

- 6 Premere **▲▼** per selezionare **[Mem. canale corr.]** e memorizzare la sintonia fine di un canale con il numero corrente del canale.
- 7 Premere **OK** o **▶** per accedere a **[Mem. canale corr.]** e premere **OK**.
- 8 Premere **◀** per tornare al menu **[Analog.: Man.]**.

Ridenomina i canali

È possibile ridenominare i canali in modo tale che quando si seleziona un canale viene visualizzato il nome scelto.

- 1 Quando si guarda la televisione, premere **OK** per visualizzare la griglia dei canali.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare il canale da rinominare.
- 3 Premere **⌂** **OPTIONS**.
↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni dei canali.
- 4 Premere **▲▼** per selezionare **[Rinomina can.]**.
↳ Viene visualizzata una casella di immissione testo.
- 5 Premere **▲▼◀▶** per selezionare e modificare i caratteri.
- 6 Selezionare **[Fine]** per terminare la ridenominazione dei canali.



Suggerimento

- Premere **[Aa]** per convertire le lettere maiuscole in lettere minuscole e viceversa.

Riordina i canali

Una volta installati i canali, è possibile modificare l'ordine in cui vengono visualizzati.

- 1 Quando si guarda la televisione, premere **OK** per visualizzare la griglia dei canali.
- 2 Premere  **OPTIONS**.
↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni dei canali.
- 3 Premere **▲▼** per selezionare **[Riordina]** e quindi **OK** per ritornare alla griglia dei canali.
- 4 Premere **▲▼◀▶** per selezionare il canale da assegnare a una nuova posizione nell'ordine e premere **OK**.
↳ Il canale selezionato viene evidenziato.
- 5 Premere **▲▼◀▶** per spostare il canale evidenziato nella posizione desiderata.
- 6 Premere  **OPTIONS**.
↳ **[Riordino eseguito]** viene visualizzato.
- 7 Premere **OK** per completare il riordinamento.

- 6 Al termine, selezionare **[Memorizza]** per memorizzare la frequenza.



Nota

- Se la qualità e l'intensità del segnale sono scarse, riorientare l'antenna o l'antenna satellitare ed eseguire nuovamente il test.
- Se si riscontrano ancora problemi con la ricezione della trasmissione digitale, rivolgersi a un installatore esperto.

Test ricezione digitale

Se si utilizza la trasmissione digitale è possibile controllare la qualità e l'intensità del segnale dei canali digitali. Ciò consente di riorientare e testare l'antenna o l'antenna satellitare.

- 1 Premere **⬆** (**Home**).
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Config.]** > **[Installazione]** > **[Installaz. canali]** > **[Digitale: prova rice.]**.
- 3 Premere **OK** o **▶** per accedere al menu.
- 4 Premere **▲▼◀▶** per immettere direttamente la frequenza del canale che si desidera testare.
- 5 Premere **OK** per confermare la frequenza e premere di nuovo **OK** per confermare **[Ricerca]**.

7 Collegare i dispositivi


In questa sezione viene descritto come collegare vari apparecchi a diversi connettori e vengono illustrati alcuni esempi forniti nella Guida di avvio rapido.



Nota


- Per collegare un dispositivo al televisore è possibile utilizzare tipi di connettori diversi, in base alla disponibilità e alle esigenze.

Connettore posteriore per televisore da 22 pollici

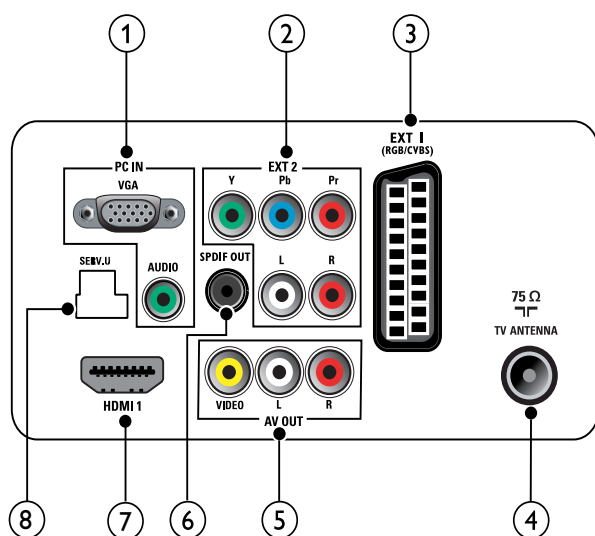


① PC IN (VGA e AUDIO IN)

Ingresso audio e video da un computer.

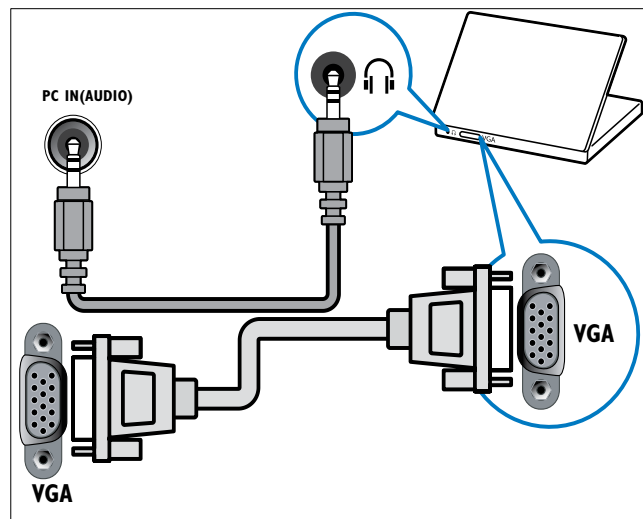


② EXT 2 (Y Pb Pr e AUDIO L/R)

Ingresso audio e video analogico da dispositivi analogici e digitali quali lettori DVD o console da gioco.

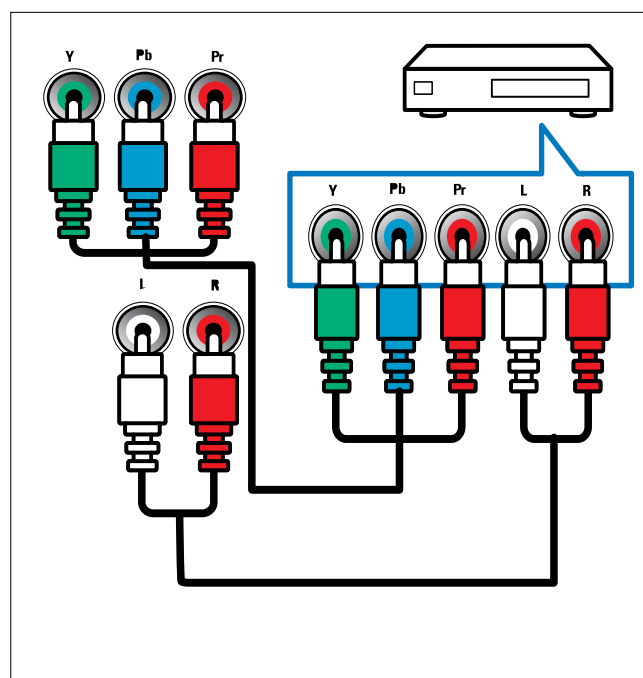


③ EXT 1 (CVBS e RGB)

Ingresso audio e video analogico da dispositivi analogici e digitali quali lettori DVD o console da gioco.

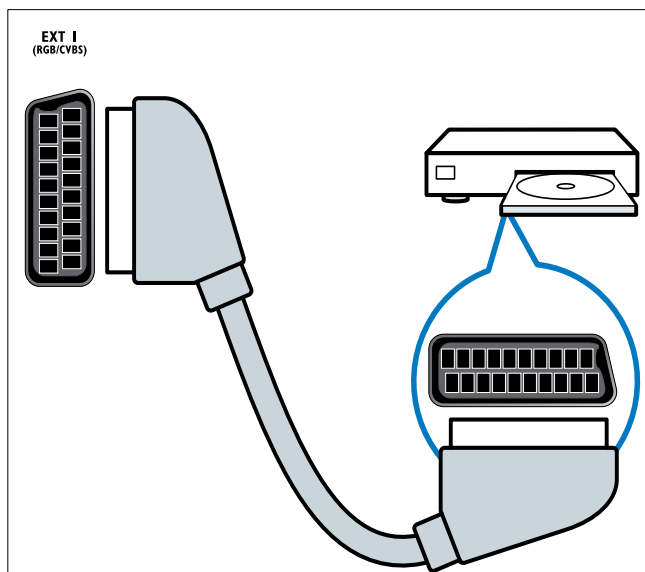


④ TV ANTENNA

Ingresso del segnale da antenna, via cavo o satellite.

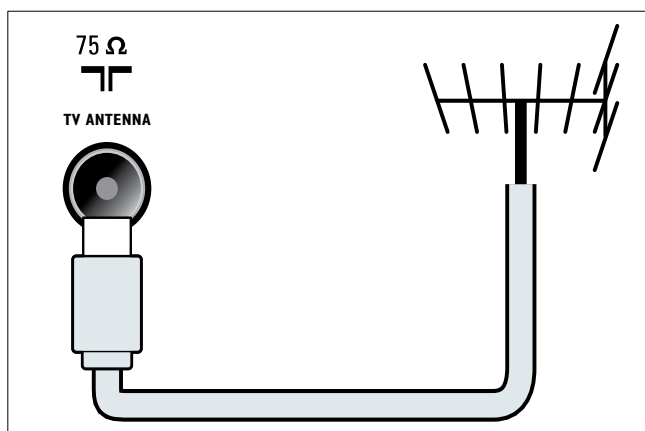


⑤ AV OUT (VIDEO OUT e AUDIO OUT L/R)

Uscita audio e video a dispositivi analogici quali un altro televisore o un dispositivo di registrazione.

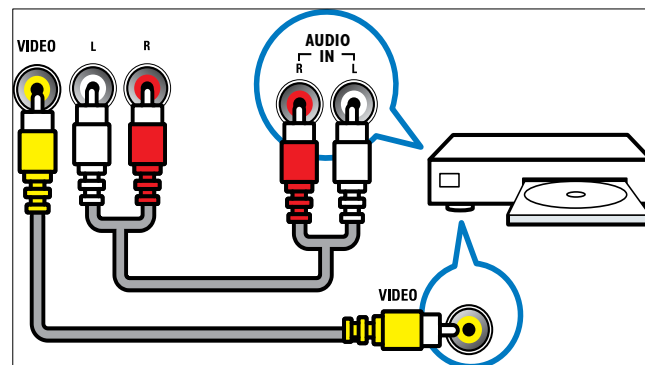


⑥ SPDIF OUT

Uscita audio digitale per Home Theater e altri sistemi audio digitali.

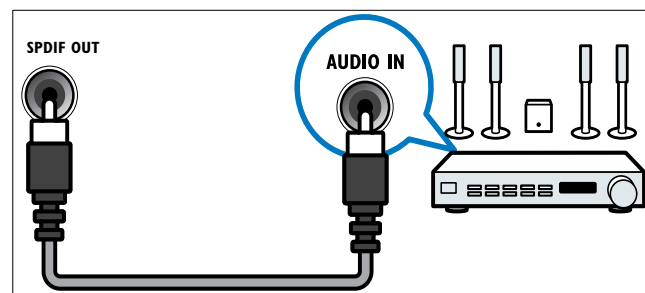

⑦ HDMI 1

Ingresso audio e video digitali da dispositivi digitali ad alta definizione quali lettori Blu-ray.

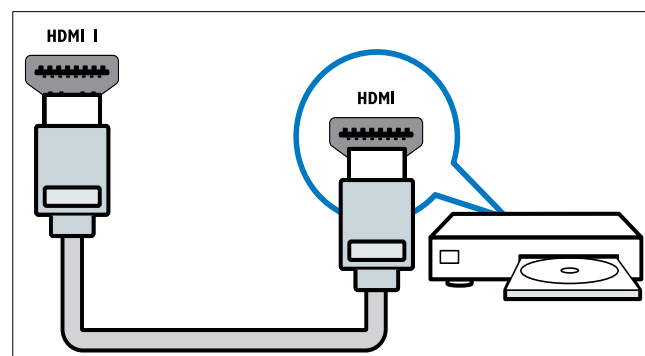


I collegamenti tramite DVI o VGA richiedono un cavo (vedere 'Collegare un computer' a pagina 37) audio aggiuntivo.

⑧ SERV. U


Per aggiornamento software.

Connettori posteriori per televisore da 26 pollici

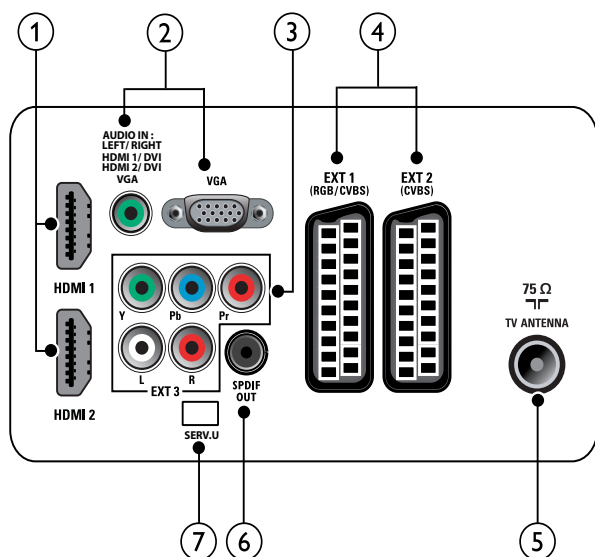

① HDMI 1/2


Ingresso audio e video digitali da dispositivi digitali ad alta definizione quali lettori Blu-ray.

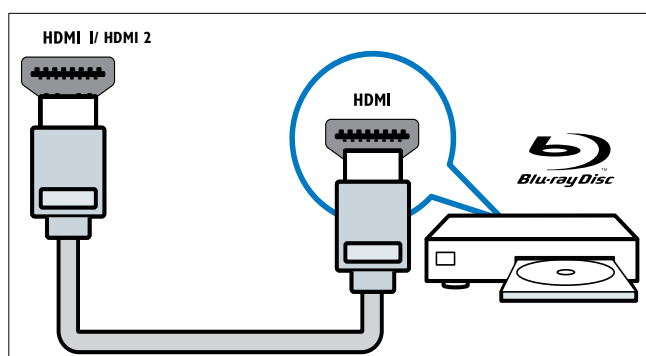

I collegamenti tramite DVI o VGA richiedono un cavo (vedere 'Collegare un computer' a pagina 37) audio aggiuntivo.


② PC IN (AUDIO IN e VGA)

Ingresso audio e video da un computer.

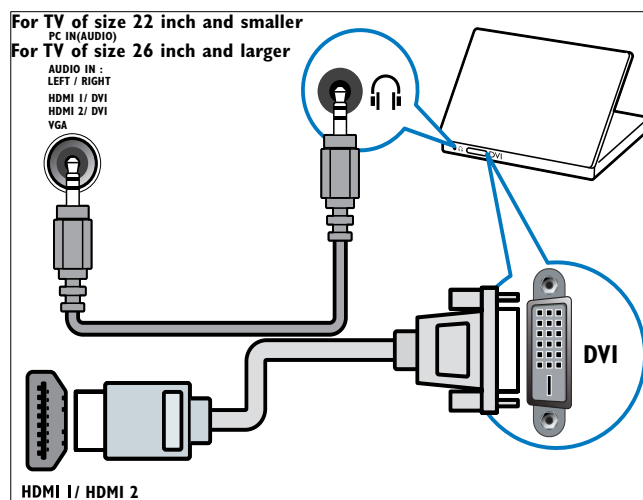


③ EXT 3 (Y Pb Pr e AUDIO L/R)


Ingresso audio e video analogico da dispositivi analogici e digitali quali lettori DVD o console da gioco.

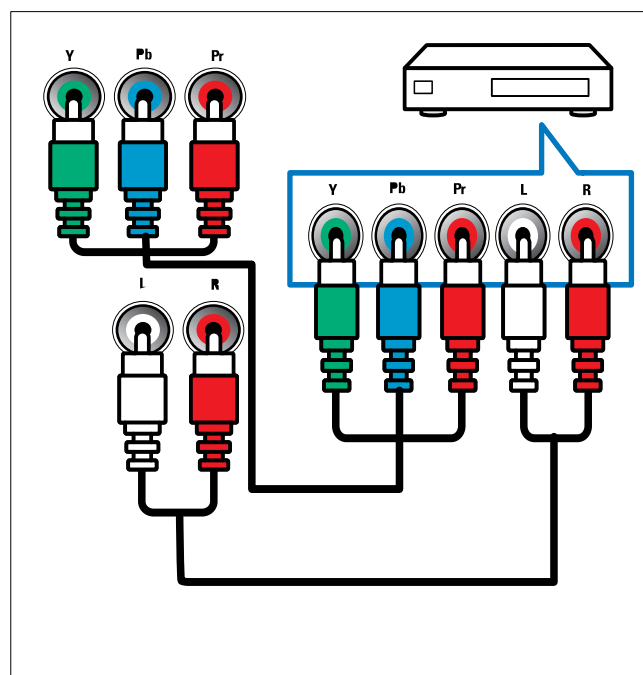


- ④ **EXT 1 (RGB e CVBS)/ EXT 2 (CVBS)**
Ingresso audio e video analogico da dispositivi analogici e digitali quali lettori DVD o console da gioco. EXT 2 supporta S-Video.

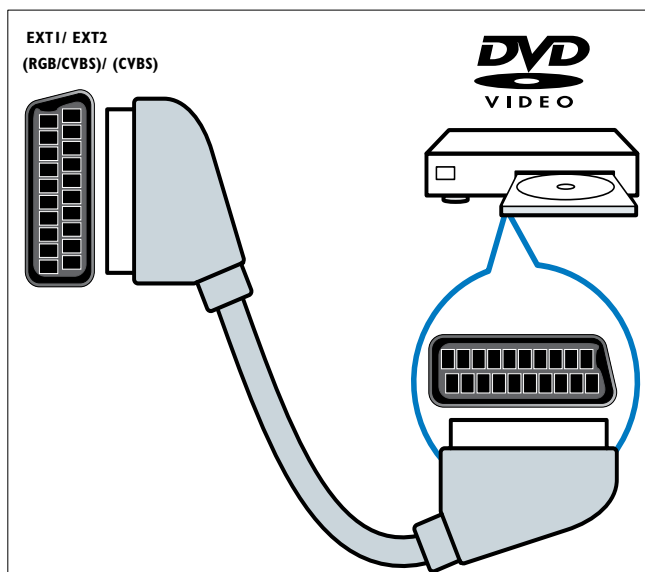

- ⑤ **TV ANTENNA**
Ingresso del segnale da antenna, via cavo o satellite.

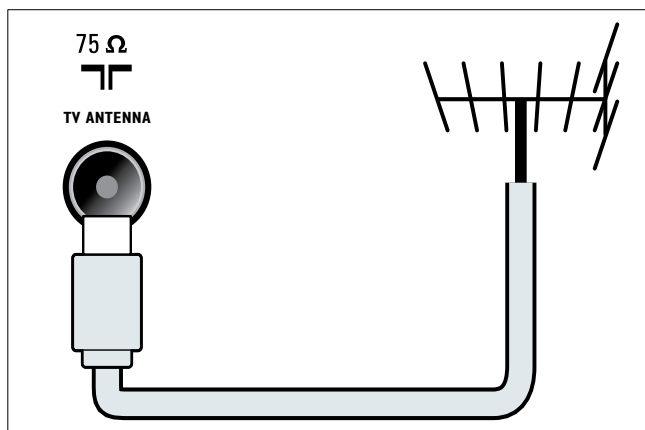


- ⑥ **SPDIF OUT**
Uscita audio digitale per Home Theater e altri sistemi audio digitali.

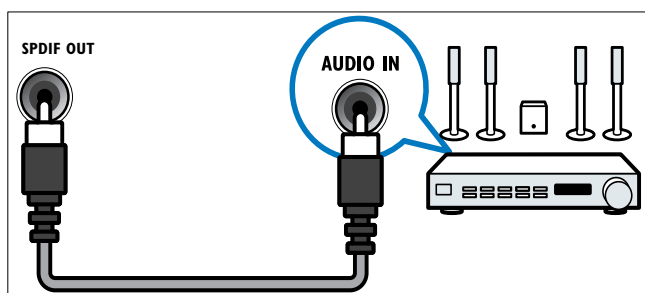


- ⑦ **SERV. U**
Per aggiornamento software.


Connettori laterali

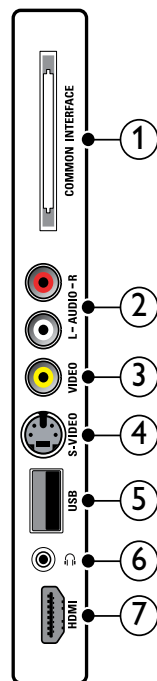

- ① **COMMON INTERFACE**
Slot per moduli CAM (Conditional Access Module).

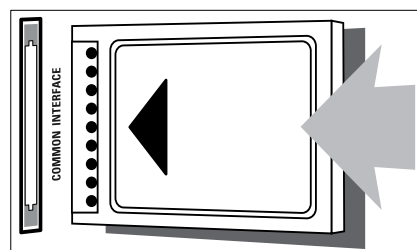


- ② **AUDIO L/R**
Ingresso audio da dispositivi analogici collegati a VIDEO.

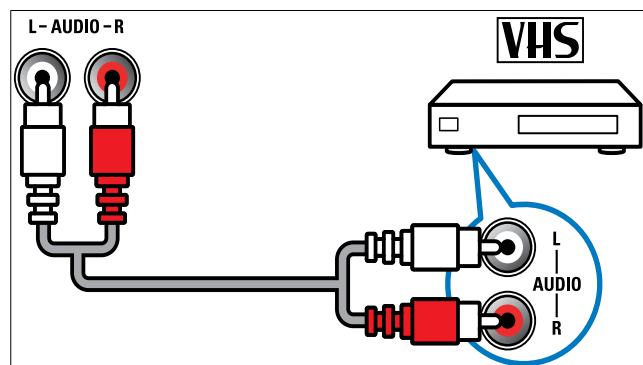


③ VIDEO

Ingresso Composite Video da dispositivi analogici quali videoregistratori.

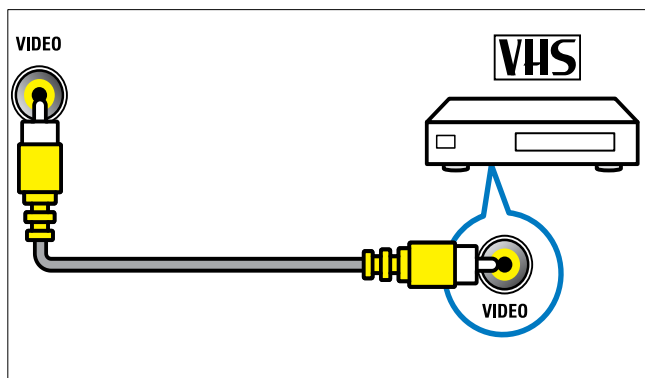


④ S-VIDEO

S-Video (laterale) da utilizzare con connettori Audio L/R per videocamere, console di gioco, ecc. Quando si utilizza S-Video (laterale) per i segnali video, non utilizzare l'ingresso Composite Video (laterale) per i segnali video.

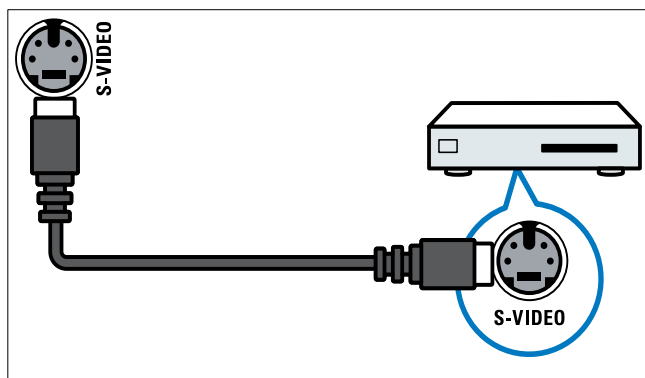

⑤ USB

Ingresso dati da dispositivi di memorizzazione USB.

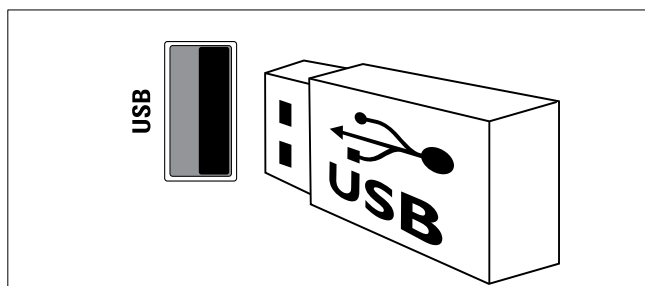


⑥ (Cuffie)

Uscita audio stereo per cuffie o auricolari.

⑦ HDMI

Ingresso audio e video digitali da dispositivi digitali ad alta definizione quali lettori Blu-ray.

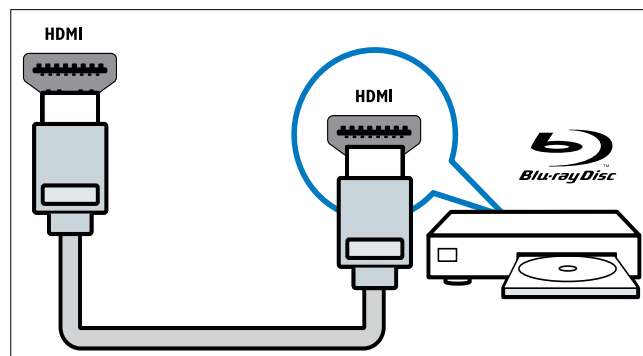

Collegare un computer

Prima di collegare un computer al televisore


- Impostare il monitor del PC su una frequenza di aggiornamento di 60 Hz.
- Selezionare una risoluzione dello schermo supportata nel computer.

Collegare il computer a uno dei seguenti connettori:


Nota

- I collegamenti tramite DVI o VGA richiedono un cavo audio aggiuntivo.


- Cavo HDMI

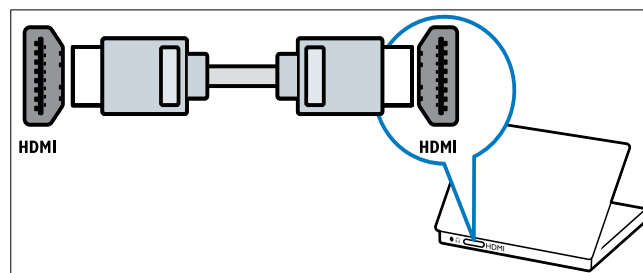


- Cavo DVI-HDMI

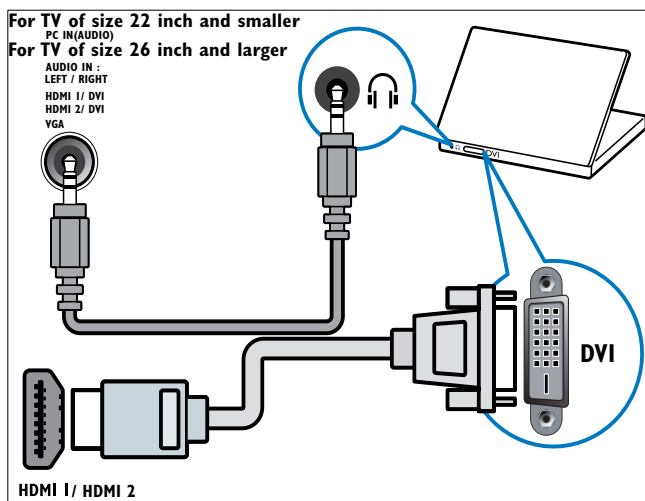

- Cavo HDMI e adattatore HDMI-DVI

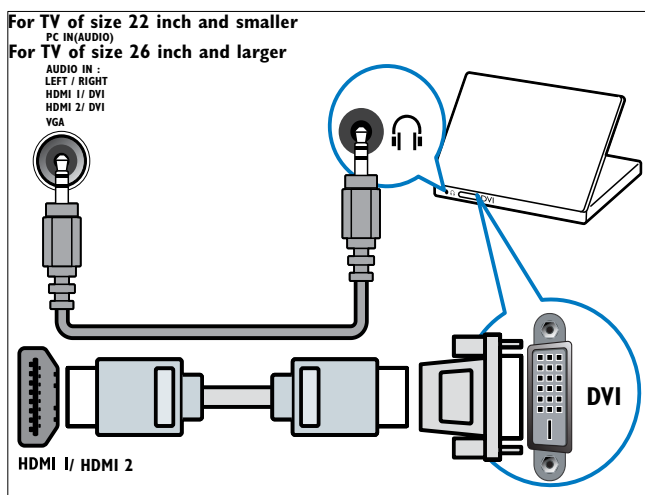

- Cavo VGA

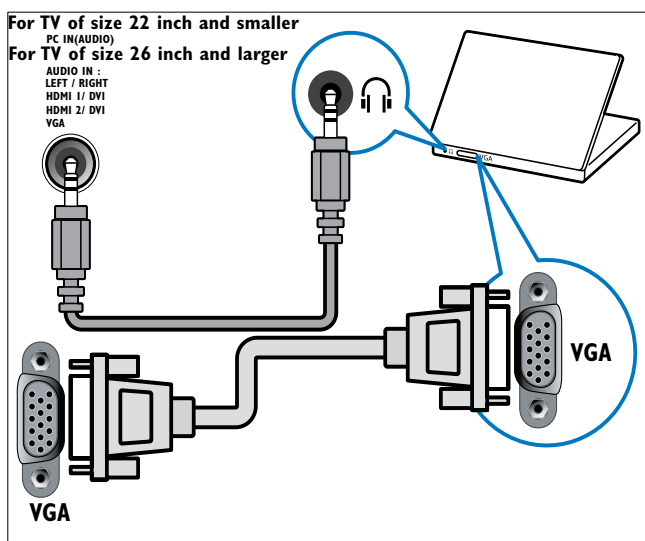

Utilizzo di un modulo CAM (Conditional Access Module)

Il modulo CAM (Conditional Access Module) viene fornito dall'emittente digitale per decodificare i canali televisivi digitali.

Nota


- Se necessario, fare riferimento alla documentazione fornita dall'operatore per le istruzioni relative all'inserimento della smart card nel modulo CAM (Conditional Access Module).

Inserire e attivare un modulo CAM

Attenzione

- Attenersi alle istruzioni riportate di seguito. Inserendo il modulo CAM in modo errato si rischia di danneggiare il modulo stesso e il televisore.

- 1 Spegnere il televisore.
- 2 Attenendosi alle istruzioni stampate sul modulo CAM, inserire delicatamente il modulo CAM nello slot **COMMON INTERFACE** sul lato del televisore.

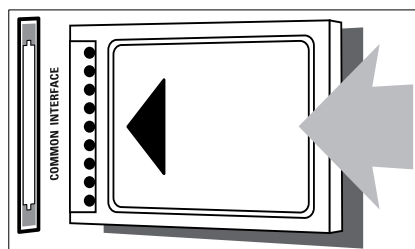

- 3 Spingere a fondo il modulo CAM.
- 4 Accendere il televisore e attendere che il modulo CAM venga attivato. Questa operazione può richiedere alcuni minuti. Non rimuovere il modulo CAM dallo slot. Rimuovendo il modulo CAM si disattivano i servizi digitali.

Accedere ai servizi CAM

- 1 Dopo avere inserito e attivato il modulo CAM, premere **⬆** (Home).
- 2 Premere **⬆** per selezionare **[Config.]** > **[Funzioni]** > **[Common interface]**.
 - ↳ Vengono visualizzate le applicazioni fornite dall'operatore del servizio di TV digitale.

Nota

- Questa opzione di menu è disponibile soltanto se il modulo CAM viene inserito e attivato correttamente.

Utilizzare Philips EasyLink

Il televisore supporta Philips EasyLink, che utilizza il protocollo HDMI CEC (Consumer Electronics Control). I dispositivi conformi a EasyLink collegati mediante i connettori HDMI possono essere controllati con un unico telecomando.

Nota

- Il dispositivo conforme a EasyLink deve essere attivato e selezionato come origine.
- Philips non garantisce l'interoperabilità al 100% con tutti i dispositivi HDMI CEC.

Funzioni EasyLink

Il televisore supporta le funzioni Easylink seguenti:

- **Riproduzione mediante un solo tasto:** Quando il televisore viene collegato a dispositivi che supportano la riproduzione mediante un solo tasto, è possibile controllare il televisore e i dispositivi con un solo telecomando. Ad esempio, quando si preme Play sul telecomando del DVD, il televisore passa automaticamente al canale corretto per visualizzare il contenuto del DVD.

- **Standby mediante un solo tasto:** Quando il televisore viene collegato a dispositivi che supportano la modalità di standby, è possibile utilizzare il telecomando del televisore per mettere quest'ultimo in modalità di standby e tutti i dispositivi HDMI collegati in modalità di standby.
- **Controllo audio del sistema (audio mediante un solo tasto):** Quando il televisore viene collegato a un amplificatore compatibile con HDMI CEC (ad esempio un sistema Home Theatre o un ricevitore AV), il televisore può passare automaticamente alla riproduzione audio dall'amplificatore collegato. Per utilizzare l'audio mediante un solo tasto, occorre mappare l'ingresso audio dell'amplificatore collegato al televisore. Per regolare il volume, è possibile utilizzare il telecomando dell'amplificatore collegato o del televisore.
- **Transito dei segnali del telecomando (invio tasto del telecomando):** L'invio chiave RC consente di controllare i dispositivi conformi a EasyLink utilizzando il telecomando del televisore.
- **Collegamento Pixel Plus:** Sostituisce le impostazioni dei dispositivi collegati utilizzando quelle del televisore.

Attivare o disattivare EasyLink

Nota

- Non attivare Philips EasyLink se non si intende utilizzarlo.

- 1 Premere **⬆** (Home).
- 2 Premere **⬆** per selezionare **[Config.]** > **[Installazione]** > **[Preferenze]** > **[EasyLink]**.
- 3 Selezionare **[On]** o **[Off]**.

Utilizzare la riproduzione mediante un solo tasto

- 1 Dopo avere attivato EasyLink, premere il pulsante di riproduzione sul dispositivo.
 - ↳ Il televisore viene automaticamente sintonizzato sulla sorgente corretta.

Utilizzare la modalità di standby mediante un solo tasto

- 1 Tenere premuto **Standby** sul telecomando del televisore o del dispositivo per almeno tre secondi.
 - ↳ Viene attivata la modalità standby del televisore e di tutti i dispositivi HDMI collegati.

Controllo audio del sistema

Quando attivata, questa funzione disattiva automaticamente gli altoparlanti TV quando viene riprodotto il contenuto di un sistema home theater compatibile con EasyLink. L'audio viene trasmesso esclusivamente dagli altoparlanti dell'amplificatore, ad esempio gli altoparlanti di un sistema Home Theatre o un ricevitore AV.



Nota

- Per mappare correttamente (vedere 'Collegamento di un amplificatore' a pagina 40) l'ingresso audio al televisore, seguire le istruzioni nel manuale dell'utente dei dispositivi collegati.

- 1 Per attivare la riproduzione e lo standby mediante un solo tasto tra i dispositivi compatibili con Easylink, seguire le istruzioni nella sezione (vedere 'Attivare o disattivare EasyLink' a pagina 39) precedente.
- 2 Premere **Home**.

- 3 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Config.] > [Audio] > [Altop. TV] > [EasyLink auto]**.
 - ↳ Gli altoparlanti del televisore vengono spenti automaticamente quando viene rilevato il contenuto da un sistema compatibile con Easylink.
- 4 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Config.] > [Audio] > [Altop. TV] > [On]** per disattivare il controllo audio del sistema e attivare gli altoparlanti del televisore.




Nota

- Se si seleziona **[Altop. TV] > [Off]**, l'audio degli altoparlanti del televisore e dell'amplificatore viene disattivato.


Collegamento di un amplificatore

Per riprodurre l'audio da un dispositivo compatibile con Easylink collegato al televisore, è possibile utilizzare un amplificatore come un sistema Home Theatre o un ricevitore AV. È possibile collegare un amplificatore nei modi seguenti:

- Amplificatore con un'unica uscita HDMI. L'amplificatore è in grado di riprodurre l'audio proveniente da un dispositivo o dal televisore.

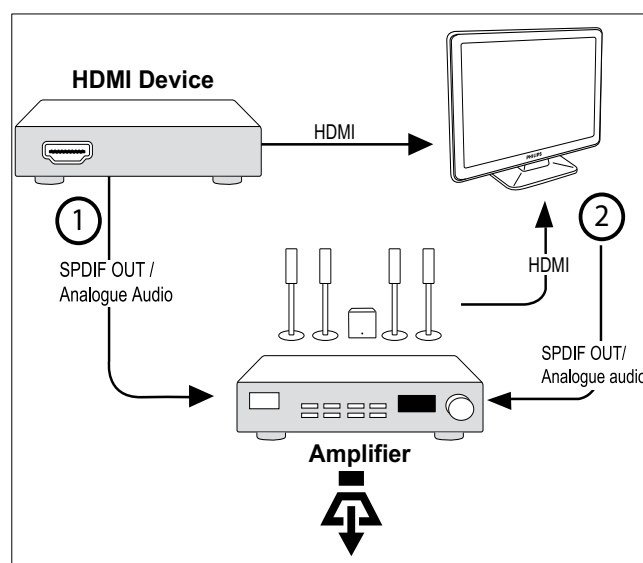

- Amplificatore con un unico ingresso HDMI e diverse uscite HDMI.
L'amplificatore è in grado di riprodurre l'audio mediante il connettore HDMI dal dispositivo.

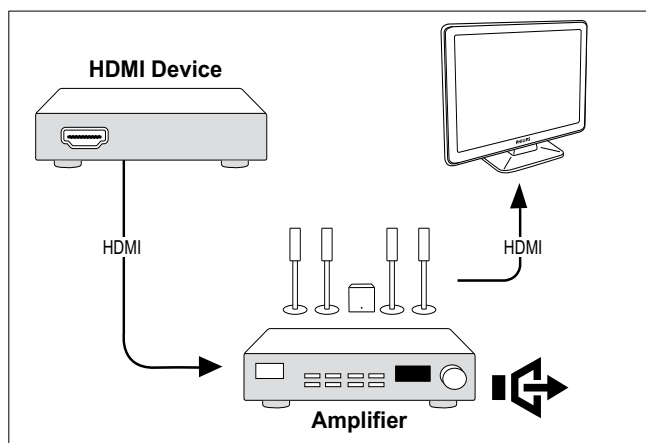

Nota

- Per utilizzare questa funzione, occorre mappare l'ingresso audio dal dispositivo collegato al televisore.

Nota

- Il dispositivo compatibile con Easylink deve essere collegato al televisore mediante il connettore HDMI.

Accesso al menu una volta attivato il transito dei segnali del telecomando


- 1 Per attivare il transito dei segnali del telecomando, seguire le istruzioni nella sezione (vedere 'Attivazione o disattivazione del transito dei segnali del telecomando' a pagina 41) precedente.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare un dispositivo abilitato per il supporto del transito dei segnali del telecomando, quindi premere **OK** per accedere.
- 3 Premere **☰ OPTIONS** per accedere a uno dei menu seguenti per il televisore o per il dispositivo attivo collegato al televisore:
 - **[Config. TV]** Consente di accedere ai menu per modificare l'immagine, il suono e altre impostazioni del televisore.
 - **[Orologio]** Visualizza l'orologio sullo schermo del televisore.
 - **[Altop. TV]** Attiva o disattiva gli altoparlanti del televisore. Impostando la modalità automatica, gli altoparlanti del televisore vengono disattivati quando viene rilevato il contenuto proveniente da un sistema home theater conforme a EasyLink.
 - **[Menu dispos.]** Consente di accedere al menu principale del disco CD, DVD o del gioco.
 - **[Config. disp.]** Consente di accedere al menu principale del dispositivo collegato, ad esempio un lettore DVD, un registratore HDD o una console giochi.
 - **[Conten. disp.]** Consente di accedere al menu dei contenuti del disco CD, DVD o del gioco.
- 4 Premere **OK** per accedere alla selezione o attivarla.

Attivazione o disattivazione del transito dei segnali del telecomando

- 1 Per attivare la riproduzione e lo standby mediante un solo tasto tra i dispositivi compatibili con Easylink, seguire le istruzioni nella sezione (vedere 'Attivare o disattivare EasyLink' a pagina 39) precedente.
- 2 Premere **🏠 (Home)**.
- 3 Premere **▲▼◀▶** per selezionare un dispositivo dotato di connettore HDMI dal menu principale.
- 4 Premere **☰ OPTIONS**.
- 5 Premere **▲▼** per selezionare **[Abilita passante RC]** e premere **OK**.
 - ➔ Il transito dei segnali del telecomandi viene attivato per il dispositivo selezionato dotato di connettore HDMI.
- 6 Ripetere i passaggi da 1 a 5 per disattivare il transito dei dati del telecomando.

Utilizzare un lucchetto di sicurezza Kensington

Sul lato posteriore del televisore è disponibile uno slot per lucchetto di sicurezza Kensington. Per impedire il furto fissare il lucchetto di sicurezza tra lo slot e un oggetto fisso, ad esempio un tavolo pesante.

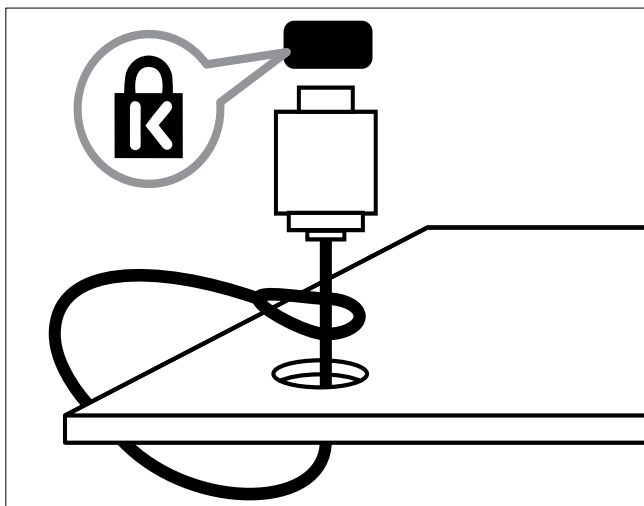

8 Informazioni sul prodotto

Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso. Per informazioni dettagliate sul prodotto, visitare il sito www.philips.com/support.

Risoluzioni di visualizzazione supportate

Risoluzioni per computer

- Risoluzione - frequenza di aggiornamento:
 - 640 x 480 - 60 Hz
 - 720 x 480 - 60 Hz
 - 800 x 600 - 60 Hz
 - 1024 x 768 - 60 Hz
 - 1280 x 720 - 60 Hz
 - 1280 x 768 - 60 Hz
 - 1280 x 1024 - 60 Hz
 - 1366 x 768 - 60 Hz
 - 1360 x 768 - 60 Hz
 - 1440 x 900 - 60 Hz (solo per la qualità massima di alta definizione)
 - 1680 x 1050 - 50 Hz, 60 Hz (solo per la qualità massima di alta definizione)
- Tramite ingresso HDMI/DVI

Risoluzioni per video

- Risoluzione - frequenza di aggiornamento:
 - 480i - 60 Hz
 - 480p - 60 Hz
 - 576i - 50 Hz
 - 576p - 50 Hz
 - 720p - 50 Hz, 60 Hz
 - 1080i - 50 Hz, 60 Hz
 - 1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz.

Multimediale

- Dispositivo di memorizzazione supportato: USB (solo FAT o FAT 32)
- Formati di file multimediali supportati:
 - Immagini: JPEG
 - Audio: MP3



Nota

- I nomi dei file multimediali non devono superare 128 caratteri.

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Ingresso antenna: coassiale 75 ohm (IEC75)
- DVB: DVB Terrestrial, DVB-T MPEG4 (solo su determinati modelli)
- Sistema TV: DVB COFDM 2K/8K; PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Riproduzione video: NTSC, SECAM, PAL
- Bande sintonizzatore: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF

Telecomando

- Tipo: PF02E09B
- Batterie: 2 formato AAA (tipo LR03)

Alimentazione

- Tensione di alimentazione: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo in standby: < 0,15 W
- Temperatura ambiente: da 5 a 40°C

Supporti compatibili per montaggio del televisore a parete

Per montare il televisore, acquistare un montaggio TV Philips o VESA-compatibile. Per prevenire danni ai cavi e ai connettori, assicurarsi di mantenere uno spazio libero di almeno 5,5 cm dalla parte posteriore del televisore.



Avvertenza

- Attenersi a tutte le istruzioni fornite con il supporto per montaggio del televisore a parete. Koninklijke Philips Electronics N.V. non sarà da ritenersi responsabile in caso di danni o lesioni riconducibili a montaggi del televisore a parete non corretti.

Dimensioni dello schermo del televisore (pollici)	Angolo richiesto (mm)	Bulloni di montaggio richiesti
22	100 x 100	4 x M4
26	200 x 100	6 x M4

9 Risoluzione dei problemi

In questa sezione sono illustrati i problemi comunemente riscontrati e le relative soluzioni.

Problemi generali relativi al televisore

Il televisore non si accende:

- Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Attendere un minuto, quindi ricollegarlo.
- Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente.

Il telecomando non funziona correttamente:

- Controllare che le batterie del telecomando siano inserite correttamente.
- Sostituire le batterie del telecomando se sono scariche.
- Pulire i sensori del telecomando e del televisore.

La luce di standby del televisore lampeggia in rosso:

- Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Prima di ricollegare il cavo di alimentazione, attendere che il televisore si raffreddi. Se il lampeggio si ripete, rivolgersi al centro di assistenza clienti Philips.

Non ricordo il codice per sbloccare il blocco accesso al televisore

- Immettere '8888'.

Il menu del televisore utilizza una lingua errata.

- Modificare il menu del televisore selezionando la lingua preferita.

Quando il televisore viene acceso, spento o messo in standby, si sente uno scricchiolio proveniente dallo chassis del televisore:

- Non è richiesta alcuna azione. Lo scricchiolio che si avverte è provocato da

una normale espansione e contrazione dello chassis del televisore man mano che si raffredda e si scalda. Ciò non influisce sulle prestazioni.

Problemi con i canali del televisore

I canali precedentemente sintonizzati non appaiono nell'elenco dei canali:

- Controllare che sia stato selezionato l'elenco corretto.

Durante la sintonizzazione non sono stati rilevati canali digitali:

- Verificare che il televisore supporti lo standard DVB-T o DVB-C nel vostro paese. Vedere l'elenco dei paesi sul retro del televisore.

Problemi relativi alle immagini

Il televisore è acceso ma non vengono visualizzate immagini:

- Verificare che l'antenna sia collegata correttamente al televisore.
- Controllare che sia stato selezionato il dispositivo corretto come sorgente del segnale del televisore.

L'audio è presente ma mancano le immagini:

- Controllare che le impostazioni dell'immagine siano definite correttamente.

La ricezione dell'antenna è scarsa:

- Verificare che l'antenna sia collegata correttamente al televisore.
- Altoparlanti, dispositivi audio non collegati a terra, lampade al neon, edifici alti e altri oggetti di grandi dimensioni possono compromettere la qualità della ricezione. Se possibile, provare a migliorare la qualità della ricezione cambiando l'orientamento dell'antenna o allontanando gli apparecchi dal televisore.

- Se la ricezione su un solo canale è di scarsa qualità, sintonizzarlo meglio mediante la sintonia fine.

Si riceve una scarsa qualità dell'immagine dai dispositivi collegati:

- Verificare che i dispositivi siano collegati correttamente.
- Controllare che le impostazioni dell'immagine siano definite correttamente.

Nel televisore non sono state salvate le impostazioni dell'immagine:

- Controllare che come posizione del televisore sia impostato Casa. Questa modalità consente la flessibilità di modificare e salvare le impostazioni.

L'immagine non si adatta allo schermo; è troppo grande o troppo piccola:

- Provare a utilizzare un formato immagine differente.

La posizione dell'immagine è scorretta:

- I segnali dell'immagine di alcuni dispositivi potrebbero non adattarsi correttamente allo schermo. Controllare l'uscita del segnale del dispositivo.

Problemi relativi all'audio

Le immagini sono presenti ma manca l'audio:



Nota

- Se non viene rilevato alcun segnale audio, il televisore disattiva automaticamente l'uscita audio - ciò non indica un malfunzionamento.

- Verificare che tutti i cavi siano collegati correttamente.
- Accertarsi che il volume non sia impostato su 0.
- Verificare che l'audio non sia disattivato.

Le immagini sono presenti ma la qualità dell'audio è scarsa:

- Controllare che le impostazioni dell'audio siano definite correttamente.

Le immagini sono presenti ma il suono viene riprodotto da un solo altoparlante:

- Verificare che il bilanciamento dell'audio sia impostato sulla posizione centrale.

Problemi relativi al collegamento HDMI

Vi sono problemi con i dispositivi HDMI:

- Il supporto dello standard HDCP può ritardare il tempo impiegato dal televisore per mostrare il contenuto proveniente da un dispositivo HDMI.
- Se il televisore non riconosce il dispositivo HDMI e non viene visualizzata alcuna immagine, provare a selezionare un altro dispositivo, quindi tornare sul dispositivo desiderato.
- Se vi sono interferenze audio intermittenti, verificare che le impostazioni di uscita dal dispositivo HDMI siano corrette.
- Se si utilizza un adattatore HDMI-DVI o un cavo HDMI-DVI, verificare che un cavo audio aggiuntivo sia collegato a **AUDIO L/R** o **AUDIO IN** (solo mini-jack).

Problemi di collegamento del computer

La visualizzazione delle immagini del computer sul televisore non è stabile:

- Verificare che sul computer siano selezionate una risoluzione e una frequenza di aggiornamento supportate.
- Impostare il formato immagine del televisore su Non in scala.

Contatti

Se non si riesce a risolvere il problema, fare riferimento alle FAQ relative al televisore sul sito www.philips.com/support.

Se il problema resta irrisolto, rivolgersi all'assistenza clienti Philips del proprio paese come elencato nel presente Addendum.



Avvertenza

- Non tentare di riparare da soli il televisore. Ciò potrebbe causare gravi lesioni e danni irreparabili al prodotto o rendere nulla la garanzia.



Nota

- Prendere nota del modello e del numero di serie del televisore prima di contattare Philips. Questi numeri sono riportati sul retro del televisore e sulla confezione.

10 Indice

A

assistente impostazioni 11

B

blocco

Blocco TV/Blocco accesso 19
Kensington 42

blocco bambini

blocco parametri 21
Blocco TV/Blocco accesso 19

Blocco TV/Blocco accesso

blocco canali 19
blocco dispositivi collegati 20
Codice PIN 19

C

canale analogico

sintonia fine 31

Canale digitale

test di ricezione 32

Canali

elenco dei preferiti 16
installazione
 automatica 29
 manuale 30
ridenominazione 31
riordinare 32
test di ricezione 32

caratteristiche tecniche

43

Cavo HDMI

risoluzione dei problemi 46

Codice PIN

19

Collegamenti

Cavo di alimentazione 33
HDMI
 risoluzione dei problemi 46
panoramica 33
risoluzione dei problemi 46
specifiche tecniche 43

connettori

panoramica 33

D

Decoder canale 27

demo 28

display

risoluzione 43

dispositivi

aggiungi al menu Home 11
collegamento 33
guardare 9

Doppia vista 18

E

EasyLink

abilita 39
Controllo audio del sistema 40, 39
disabilita 39
riproduzione mediante un solo tasto 40
standby mediante un solo tasto 40

elenco dei preferiti

configurazione 16
selezione 16

F

formato computer

specifiche tecniche 43

formato immagine

modifica formato immagine 13
risoluzione dei problemi 45

Formato video

caratteristiche tecniche formato video 43

I

impostazioni

audio 14

impostazioni audio 14

Impostazioni immagini 11

impostazioni predefinite 28

Impostazioni smart 12, 14

L

Lista canali

aggiornamento 16
preferito 16
risoluzione dei problemi 45

lucchetto Kensington 42

M

menu

menu principale 11
televideo 15

Modulo CAM (Conditional Access Module)

38, 36

Multimediale

specifiche tecniche 43

musica

radio digitale 26
USB 24

O

Orologio 22

P

parametri 21

PC

collegamento PC 37

posizione 27

protezione dell'ambiente 5

R

radio digitale 26

ricezione 45

Riproduzione mediante un solo tasto 40

risoluzione dei problemi 45

S

servizi digitali

CAM 38

televideo 16, 15

Sfondo 25

sintonizzazione dei canali

automatica 29

manuale 30

Smart card 38

software

versione 26

Sommario pagine 15

Sottotitoli

Lingua 22

su canale analogico 21

su canale digitale 22

Standby mediante un solo tasto 40

supporto 44

T

telecomando

panoramica 6

Passante RC 41, 39

specifiche tecniche 43

Televideo

funzioni 15

sommario pagine 15

sottopagine 15

televideo 2.5 16

timer

Sleep timer 19

standby 19

timer accensione 19

TV

accensione 8

cambio di canale 8

caratteristiche tecniche sintonizzatore 43

collegamento PC 37

come monitor PC 37

menu 11

Montaggio a parete 44

preferenze 27

protezione dello schermo 5

regolazione del volume 9

risoluzione dei problemi 45

software 26

spegnimento 8

standby 8

U

USB

ascolto di brani musicali 24

visualizzazione di foto 23

V

volume

regolazione 9

MT5362

