

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



ET Kasutusjuhend

40PFL9715K
46PFL9715K

PHILIPS

Kõik õigused kaitstud. Tehnilisi andmeid võidakse muuta ilma ette teatamata. Kaubamärgid kuuluvad ettevõttele Koninklijke Philips Electronics N.V. või teistele omanikele. Philips jätab endale õigusi muuta tooteid igal ajal, ilma kohustusest kohandada vastavalt varasemaid laovarusid.

Selles kasutusjuhendis esitatud materjale peetakse süsteemi otstarbekohaseks kasutamiseks piisavaks. Kui toodet, selle üksikuid osi või protseduure kasutatakse muudel otstarvetel kui siinkohal kirjeldatud, tuleb hankida kinnitus nende kehtivuse ja sobivuse kohta. Philips garanteerib, et materjal ise ei lähe vastuollu ühegi USA patendiga. Muid garantiisid ei anta ei otseselt ega kaudselt.

Philips ei võta vastutust mingite käesoleva dokumendi vigade ega selle dokumendi sisust tulenevate probleemide eest. Vead, millest Philipsit teavitatakse, parandatakse ning avaldatakse Philipsi kasutajatoe veebilehel võimalikult kiiresti.

Garantiitingimused

- Vigastuse, teleri kahjustamise või garantii tühistamise oht! Ärge püüdke telerit ise parandada.
- Kasutage telerit ja selle lisaseadmeid ainult tootja poolt ettenähtud viisil.
- Teleri tagaküljel olev hoiatusmärk näitab elektrilöögi ohtu. Ärge kunagi eemaldage teleri korpust. Teeninduse või parandamise vajadusel võtke alati ühendust Philipsi klienditeenindusega.
- Kõik selles juhendis keelatud toimingud või kohandamised ja monteerimistoimingud, mida selles juhendis ei ole soovitatud või lubatud, tühistavad garantii.

Pikslike omadused

Käesoleval LCD-tootel on suur arv värvipikseleid. Ehkki neist on efektiivseid pikseleid 99,999% või enam, võivad ekraanile pidevalt ilmuda mustad täpid või eredad valgustäpid (punased, rohelised või sinised). Tegemist on ekraani struktuurilise omadusega (antud valdkonna üldiste standardite piires) ning see pole rike.

Avatud lähtekoodiga tarkvara

Käesolev teler sisaldab avatud lähtekoodiga tarkvara. Philips pakub võimalust, et vastava soovi korral saadame selles tootes kasutusel oleva avatud lähtekoodi, kui vastavad litsentsid nõuavad seda. See pakumine kehtib kolm aastat pärast toote ostmist. Lähtekoodi saamiseks võtke ühendust aadressil open.source@philips.com.

Kui eelistate e-posti mitte kasutada või kui te ei saa kinnitusteadet nädala jooksul pärast antud aadressile kirja saatmist, kirjutage inglise keeles aadressil

Open Source Team, Philips

Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600

AE Eindhoven, The Netherlands / Holland

Kui te ei saa mõistliku aja jooksul kinnitust, et oleme teie kirja kätte saanud, palun saatke e-kiri üldtöödud e-posti aadressile. Litsentside tekstid ja selles tootes kasutatud avatud lähtekoodiga tarkvara teatised on saadaval eraldi trükisena.

Vastavus elektromagnetväljade standarditele

Koninklijke Philips Electronics N.V. toodab ja müüb paljusid tarbijatele suunatud tooteid, mis, nagu kõik muudki elektroonilised seadmed, on reeglina võimalised väljastama ja vastu võtma elektromagnetvälja. Üks Philipsi peamistest ettevõtluspõhimõtetest on rakendada oma toodetele kõiki vajalikke tervisekaitse- ja ohutusmeetmeid, et need oleksid vastavuses kõigi rakenduvate seaduslike nõuetega ning jääksid tootmise hetkel kehtivate elektromagnetvälja puudutavate standarditega kehtestatud piiridesse. Philipsi eesmärk on välja töötada, toota ja turustada tooteid, mis ei põhjusta negatiivset mõju tervisele. Philips kinnitab, et kui tooteid käsitletakse sihipärase kasutuse korral õigesti, on need vastavalt praegusel ajal kättesaadavatele teaduslikele tõenditele kasutamiseks ohutud. Philips tegutseb aktiivselt rahvusvaheliste EMF-i ja ohutusstandardite arendamisel, võimaldades ettevõtetel varases tootearendusfaasis standardeid rakendada.

EMC-määrus

- Vastamaks Elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) direktiivile (2004/108/EU) ei tohi toote võrgupistik olla võrgukaablist lahti ühendatud.
- Kui seade ei taastu DLNA/Net TV režiimis, on vajalik kasutaja sekkumine.

Autoriõigused

Windows Media on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärk või kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides.

Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby ja kahe D-ga märk on ettevõtte Dolby Laboratories kaubamärgid.

DLNA®, DLNA logo ja DNLA CERTIFIED™ on ettevõtte Digital Living Network Alliance kaubamärgid, teenusemärgid või sertifikaadimärgid.

HDMI, HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface on HDMI litsentsitud LLC kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.

Kõik muud registreeritud ja registreerimata kaubamärgid kuuluvad nende vastavate omanikele.



SDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.


Sisukord

1	Alustamine 4
1.1	Teleri ülevaade 4
1.2	Paigaldamine 8
1.3	Nupud teleril 14
1.4	Teleri registreerimine 16
1.5	Kasutusjuhend ja tugi 17
2	Teleri kasutamine 18
2.1	Kaugjuhtimispuul 18
2.2	Menüüd 21
2.3	Teleri vaatamine 23
2.4	3D-vaatamine 27
2.5	Vaata satelliiti 28
2.6	TV vaatamine ühendatud seadmest 31
2.7	Subtiitrid ja keeled 32
3	Rohkem telerist 33
3.1	Net TV 33
3.2	Interaktiivne TV 35
3.3	Teletekst 36
3.4	Videod, fotod ja muusika 38
3.5	Mängud 40
3.6	Lukud ja taimerid 41
4	Seadistamine 42
4.1	Pilt ja heli 42
4.2	Ambilight 44
4.3	Kanalid 46
4.4	Satelliitkanalid 48
4.5	Võrk 50
4.6	Seadmed 52
4.7	Universaalne juurdepääs 53
4.8	Tarkvara 54
5	Ühendused 55
5.1	Põhiühendused 55
5.2	Teave kaablitest 56
5.3	Seadmete ühendamine 58
5.4	Ühenda veel seadmeid 66
5.5	Võrk 70
5.6	SD-mälukaart 71
5.7	CAM-mooduli ühisliides 72
5.8	3D 73
6	Veaotsing 74
6.1	Kontaktinfo 74
6.2	Teler ja kaugjuhtimispuul 75
6.3	Telekanalid 76
6.4	Pilt ja heli 77
6.5	Seadmed 78
6.6	Videod, fotod ja muusika 79
6.7	Võrk 80
7	Tehnilised andmed 81
7.1	Tarkvara 81
7.2	Keskkonnasõbralik 82
7.3	Võimsus ja vastuvõtt 83
7.4	Ekraan ja heli 84
7.5	Ekraani lahutusvõime 85
7.6	Multimeediumid 86
7.7	Ühenduvus 87
7.8	Mõõtmised ja kaalud 88
Indeks	89


1 Alustamine

1.1 Teleri ülevaade


Kaugjuhtimispult

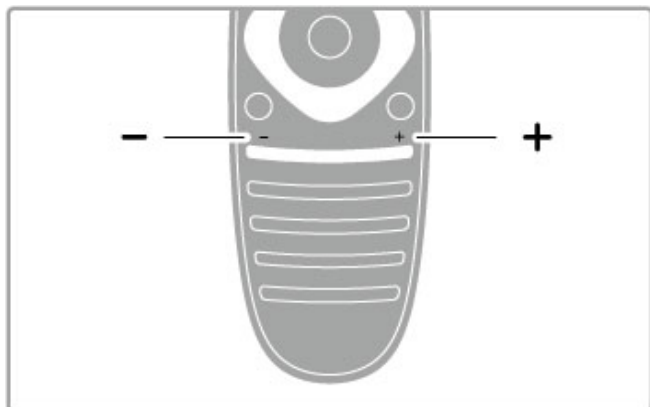

Helitugevuse muutmine

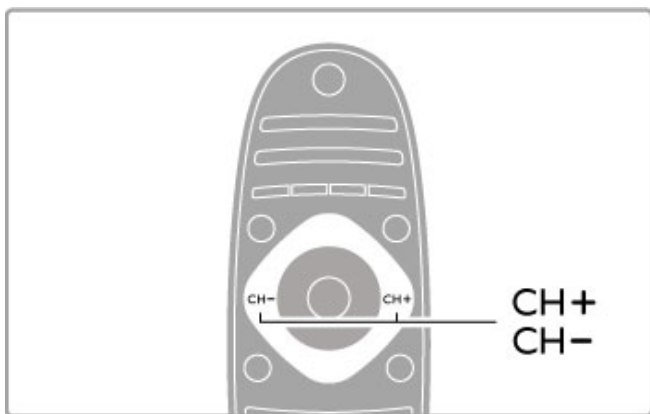


Telekanalite valimine

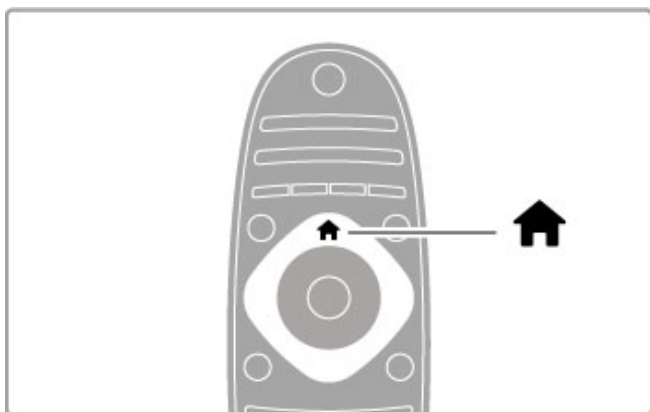

Kodumenüü 🏠 avamine ja sulgemine


Avage teleri kasutamise alguspunktina kodumenüü.

Kodumenüüst saate alustada ja peatada teleriga seotud tegevusi, näiteks teleri vaatamist – **Teleri vaatamine** – või filmi vaatamist ühendatud DVD-mängijast.

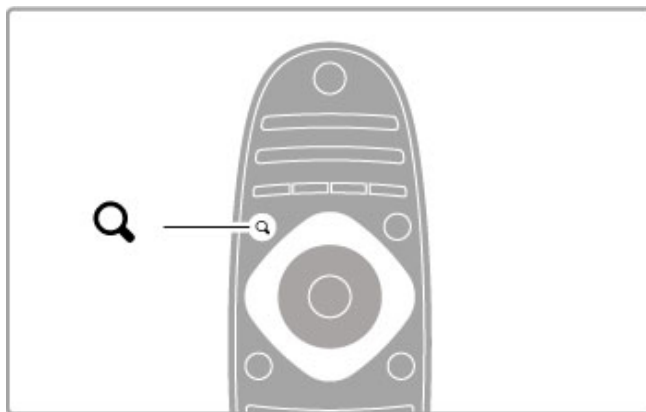

Menüü FIND 🔍 avamine ja sulgemine


Telekanalite vaatamisel **kanalite nimekirja** avamiseks või videote ja muusika nimekirja avamiseks arvuti lehitsemisel teleris avage Otsimismenüü.

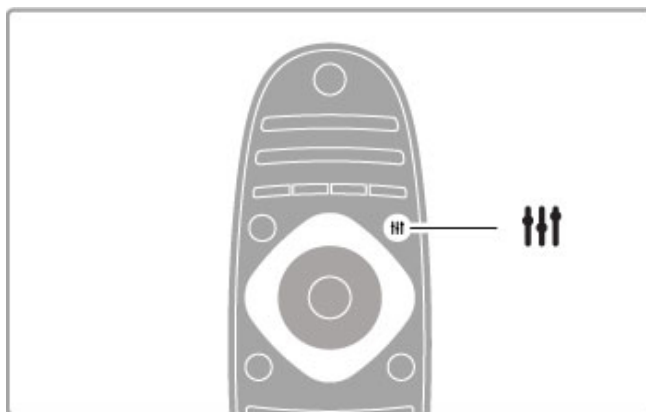

Menüü ADJUST 👤 avamine ja sulgemine

Avage Häälestusmenüü, et häälestada kiiresti mõningaid pildi- ja heliseadeid.


Nutika pildi seadeks võite valida **Mäng**, mis on mängimiseks sobivaim, või muuta teleri kõlarite Nutika heli seadeid.

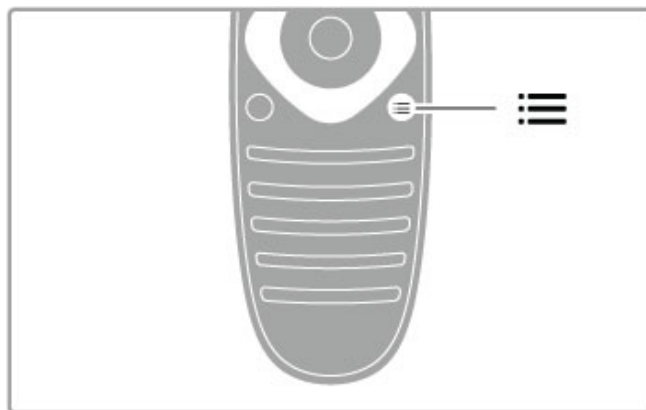

Menüü OPTIONS ☰ avamine ja sulgemine


Teleris vaadatavate või tehtavate toimingutega seotud täiendavate seadistuste valimiseks avage Valikumenüü.

Kanalit vaadates märkige see eelistatud kanalina või fotode slaidiesitluse vaatamisel seisake slaidiesitus.

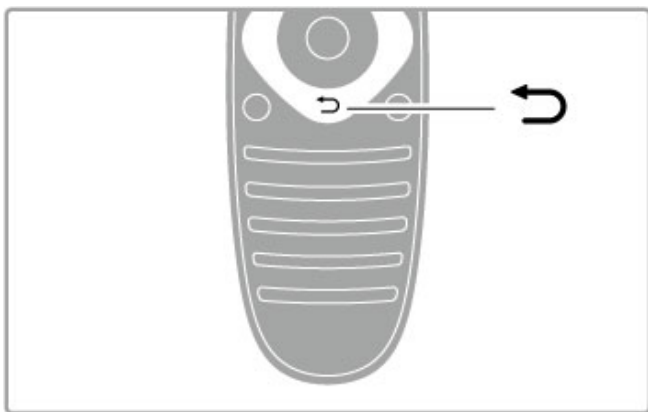


Tagasi ↶.

Tagasinupu abil saate liikuda eelmisele telekanalile või menüüs ühe sammu võrra tagasi.

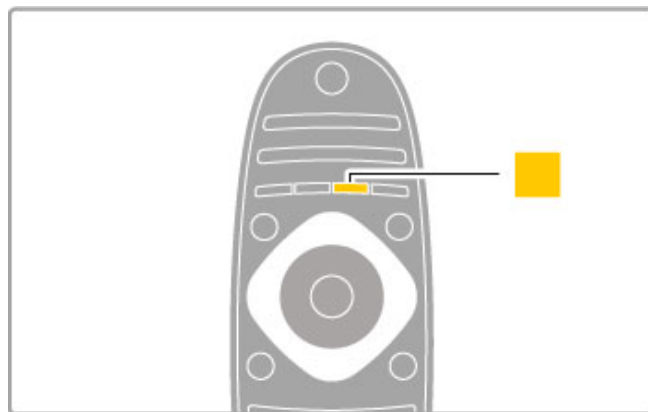


Kollane

Kollase nupu abil valige kollane suvand.

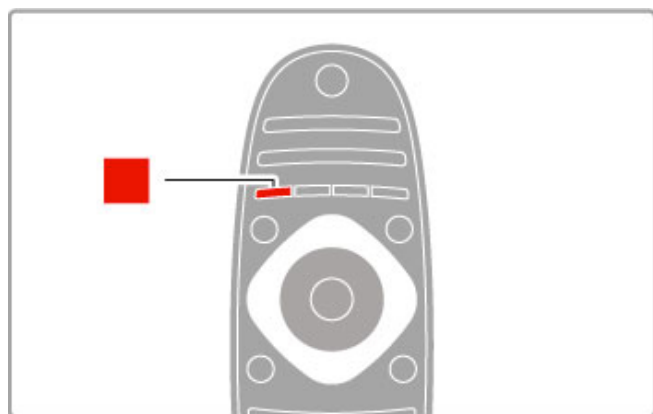

Punane

Punase nupu abil valige punane suvand või avage digitaalsed **Interaktiivse TV teenused** või mõned teleriesitluse klipid.

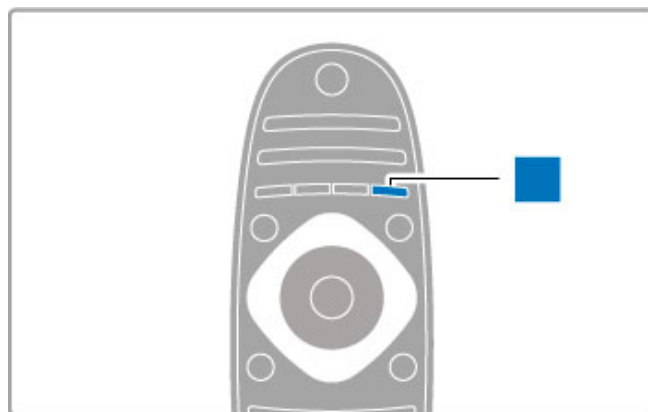


Sinine

Sinise nupu abil valige sinine suvand.

Lisateavet kaugjuhtimispuldi kohta leiate jaotisest **Kasutusjuhend > Teleri kasutamine > Kaugjuhtimispult > Ülevaade**.

Teine võimalus on otsida iga teema kohta teavet Kasutusjuhendi lehelt **Q Otsi**.


Vajutage järgmise teleriülevaate valimiseks nuppu **▲**.

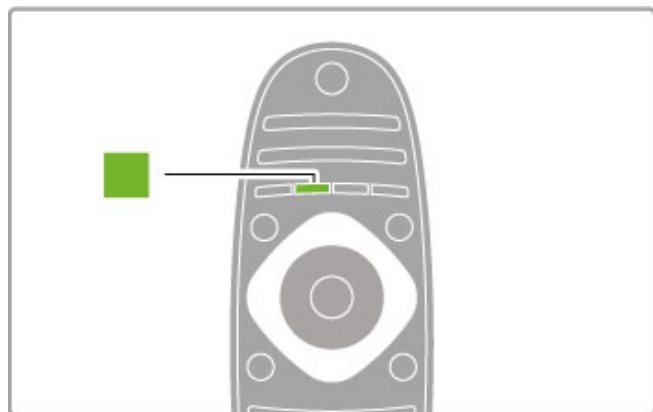

Roheline

Rohelise nupu abil valige roheline suvand või avage **Ökoseaded**.

Seadmete ühendamine

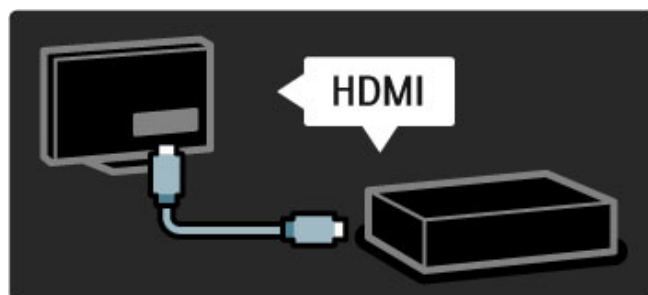

HDMI™-ühendusega ühendatakse DVD-mängija, Blu-ray-plaadimängija või mängukonsool.


HDMI-ühendus pakub parimat pildi- ja helikvaliteeti ning kui teie seadmel on **EasyLink** (HDMI-CEC), saab teler selle seadme lisada kodumenüüsse automaatselt.

Kui seade lisatakse kodumenüüsse, saate seda valida selle kava vaatamiseks. Kui seadmel puudub EasyLink või te ei kasuta HDMI-ühendust, peate ühendatud seadme lisama kodumenüüsse, kasutades menüüjaotist **Lisa oma seadmed**.

Lisateavet seadmete lisamise kohta lugege jaotisest **Kasutusjuhend** > **Teleri kasutamine** > **Menüüd** > **Kodumenüü**. 🏠

EasyLinki kasutamise kohta lugege täpsemalt **Kasutusjuhend** > **Teleri kasutamine** > **Kaugjuhtimispuul** > **Seadmete kasutamine**.

Peatükis **Kasutusjuhend** > **Ühendused** olevad sarnased joonised aitavad teil ühendada enamikke tavalisi seadmeid.

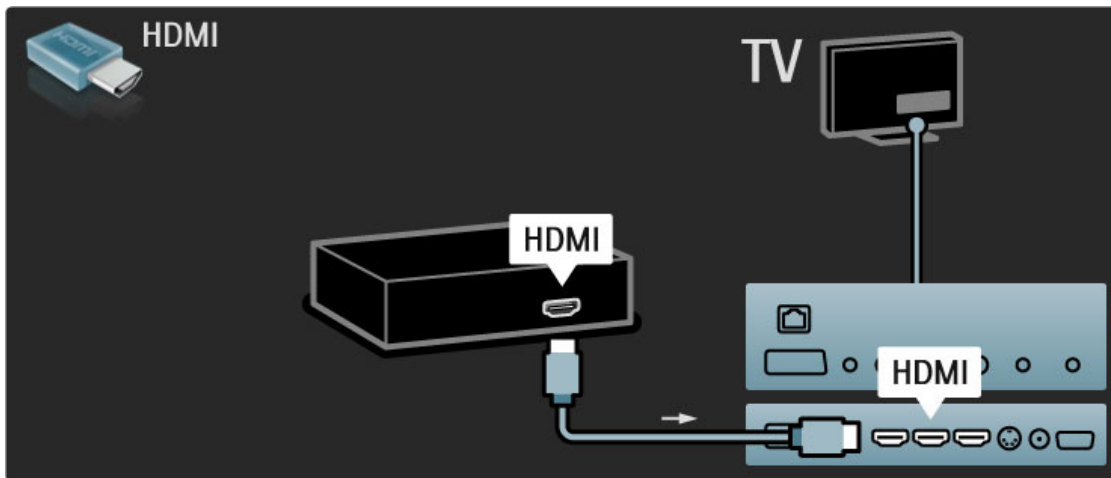

Kõrglahutusega teler

See teler suudab kuvada kõrglahutuslikke saateid. HD-teleasaadete nautimiseks peate kõigepealt HD-saadet vastu võtma. Kui te HD-saadet ei vaata, siis on pildi kvaliteet sama kui tavateleril.

Vaadake **HD-teleasaateid** . . .


- Blu-ray plaadimängijast;
- HDMI-ühendusega digitaalsest HD-vastuvõtjast ja HD-saadete tellimisega;
- välisantenni kaudu HD-saadete edastajatelt;
- digitaalvõrgus HD-saadet pakkuvatelt kanalitelt;
- HDMI-ga ühendatud HD-mängukonsoolilt ja mängides HD-mänge.

HD-videoklipp

Kogemaks HD-saadete oivalist teravust ja pildikvaliteeti, võite kõrglahutusega videoklipi käivitada Kodumenüüst. Vajutage **Kodu** > **Seadistamine** > **Demode vaatamine** (Seadistusmenüü teisel leheküljel).

Lisateabe saamiseks pöörduge müügiesindaja poole. HD-kanalite loetelu või teenusepakujate leidmiseks avage veebilehel www.philips.com/support KKK-jaotis.

Võrk ja Net TV

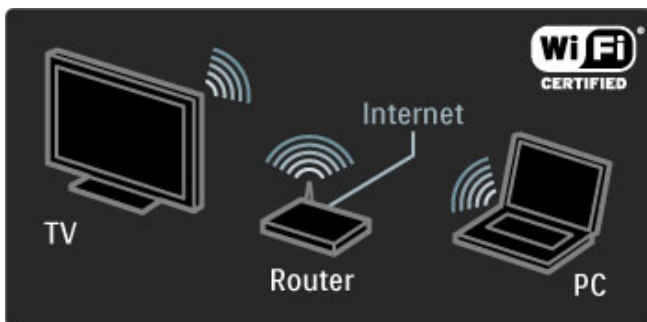

Traadita võrguühendus

Ühendage see teler lihtsalt koduse traadita võrguga. Teil pole vaja kasutada võrgukaablit. Nautige oma arvuti videosid, pilte ja muusikafaile teleriekraanilt.

Lisateavet arvutivõrgu kohta leiate jaotisest **Kasutusjuhend > Seadistamine > Võrk**.



Net TV

Kui teie koduses võrgus on internetiühendus, võite ühendada Net TV, mis pakub teile võrgus olevaid filme, pilte, muusikat, meelelahutuslikku teavet, mängu ja palju muud.

Lisateavet Net TV kohta leiate jaotisest **Kasutusjuhend > Rohkem telerist > Net TV**.




Wi-Fi MediaConnect

Funktsiooni Wi-Fi MediaConnect saate kasutada failide (nt filmide, muusika või esitluste) projitseerimiseks traadita ühenduse kaudu süle- või lauaarvutist telerisse.

Lisateavet funktsiooni Wi-Fi MediaConnect kohta leiate jaotisest **Kasutusjuhend > Seadistamine > Võrk > Wi-Fi MediaConnect**.

Sat. vastuvõtja

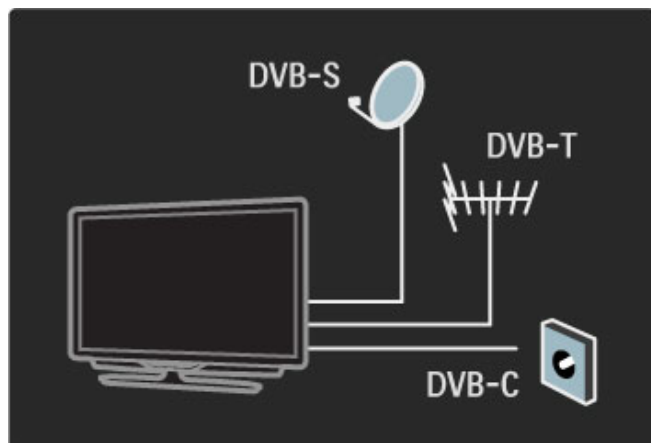

Lisaks DVB-T ja DVB-C vastuvõtule on sellel teleril ka sisseehitatud satelliitvastuvõtja DVB-S/S2. Te saate ühendada satelliiditaldriku ja võtta vastu **digitaalseid satelliitkanaleid**.


Lisateavet satelliitkanalite kohta leiate jaotisest **Kasutusjuhend > Seadistamine > Satelliitkanalid**.

1.2 Paigaldamine

Telerialus või seinakinnitus

Teleri kaasaolevat kaks-ühes alust saab kasutada nii lauapealse aluse kui ka seinatoena. Juhised kaks-ühes aluse paigaldamiseks leiate ka trükitud lühijuhendist.

Lugege järgnevatel lehekülgedel asuvaid juhiseid.

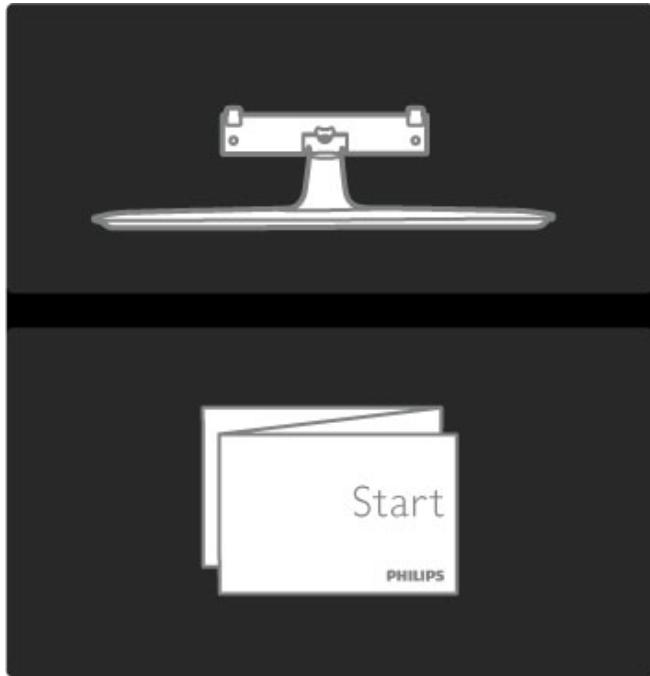


Ettevaatust

Teleri seinale paigaldamine nõuab erioskusi ning seda peaks tegema vaid vastavate oskustega töölised. Teleri seinale paigaldamisel tuleb järgida teleri kaalust lähtuvaid ohutusnõudeid. Enne teleri paigutamist lugege ka ohutusjuhiseid.


Koninklijke Philips Electronics N.V. ei kannu mingit vastutust vale paigaldamise eest, mis põhjustas õnnetuse või vigastuse.

Vajadusel eemaldage teler aluselt.


Teleri seinale paigaldamiseks on tarvis kaht kruvi, millega teler aluse külge kinnitada, ja kaht paigaldusregulaatorit, nagu joonisel näidatud.

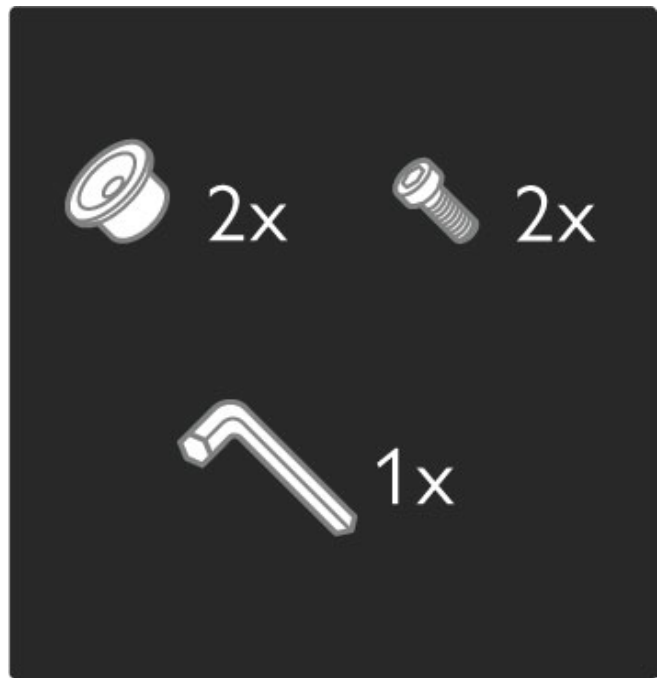


Keerake lati keskel olev polt kaasasoleva kuuskantvõtmega lahti.

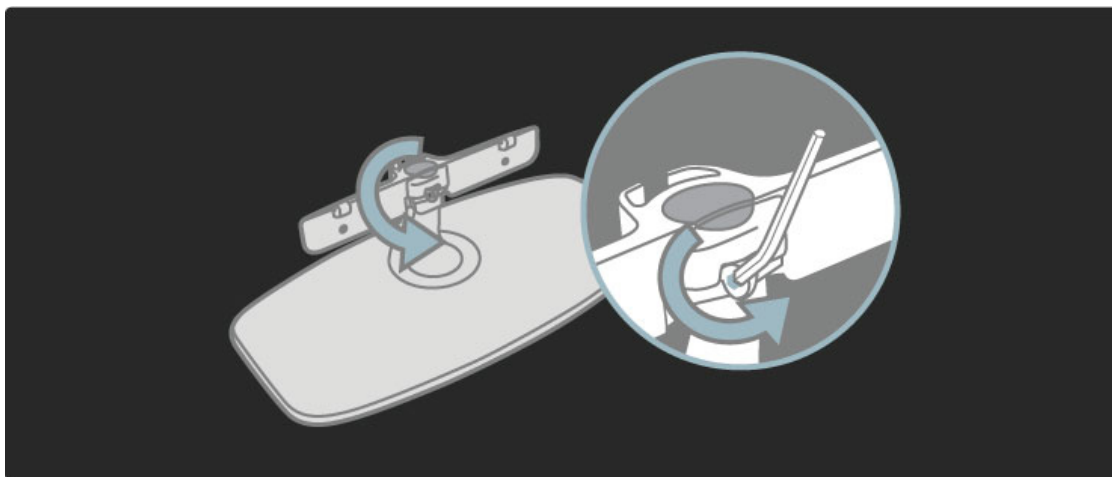


Pöörake latt nii, nagu joonisel näidatud.

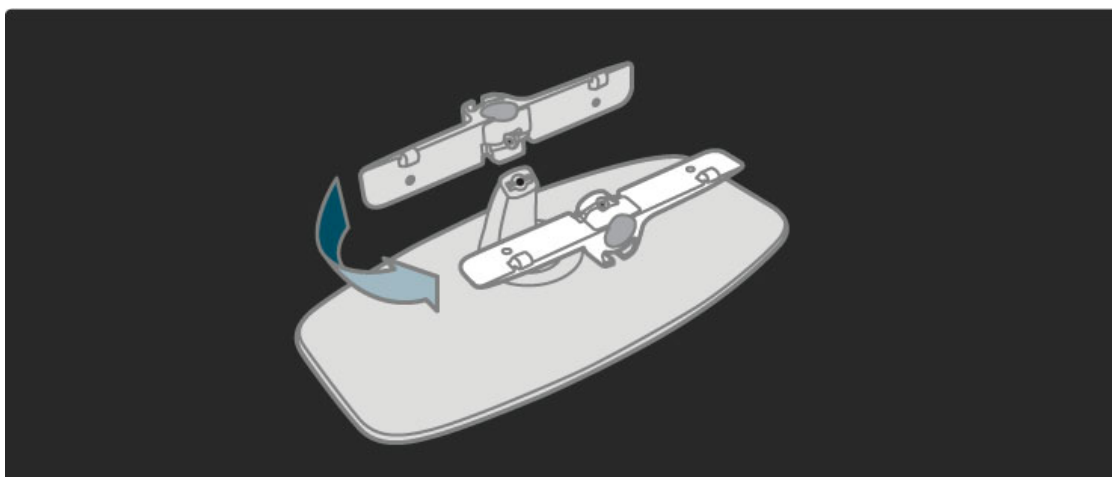

Liigutage latti alusel ja kinnitage polt kuuskantvõtmega.

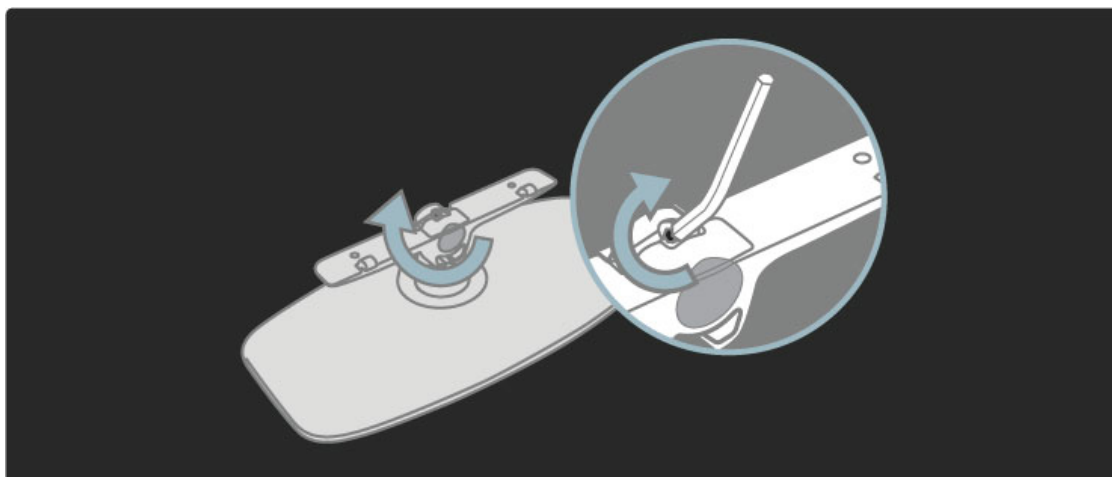


Kinnitage alus teleri külge.

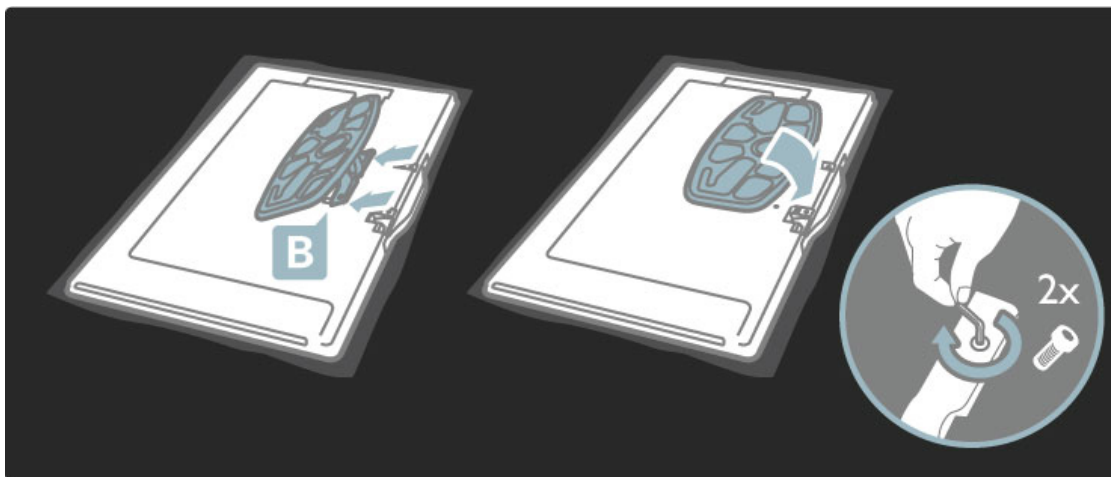


Teler asub õigel kõrgusel, kui teie silmad on istudes ekraani keskpunktiga samal kõrgusel.

Vahemaa kahe kinnituspunkti vahel . . .


- 81 cm / 32 tolli = 260 mm
- 102 cm / 40 tolli = 300 mm
- 117 cm / 46 tolli = 340 mm

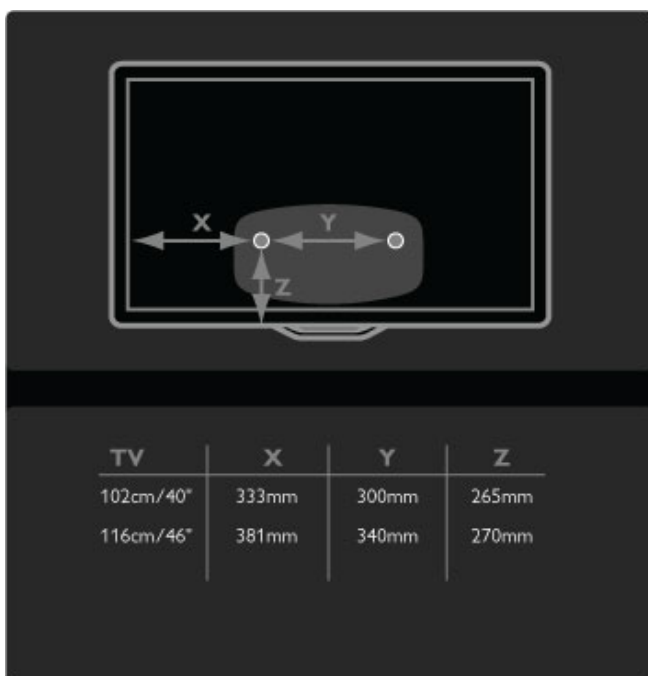


Kinnitage kaks paigaldusregulaatorit. Kasutage max 6 mm läbimõõduga kruve.

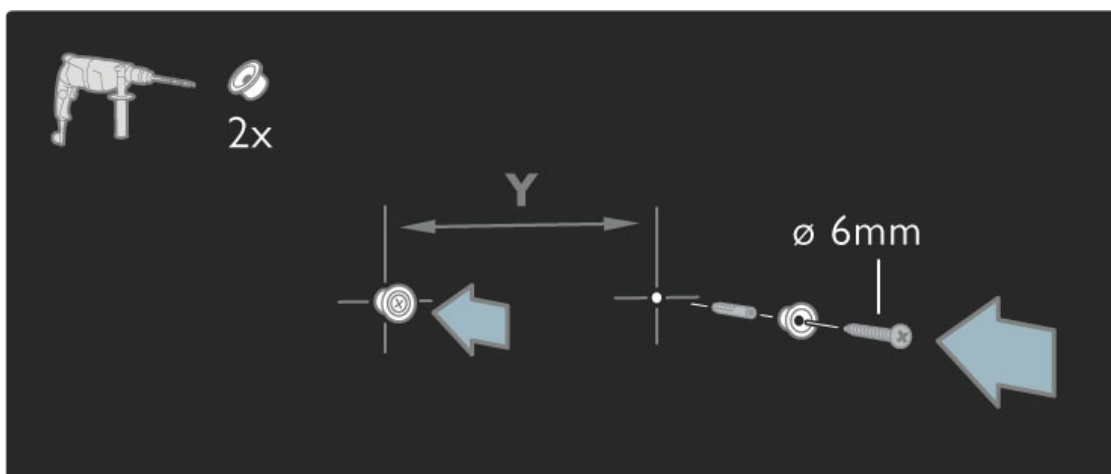


Libistage aluse põhjaplaat paigaldusregulaatoritele.

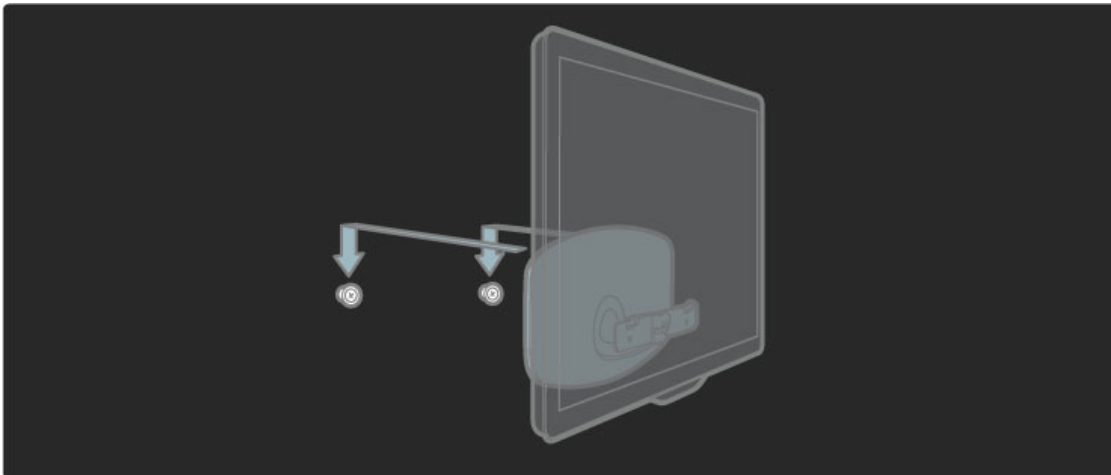

Teleri tasakaalustamiseks tõmmake selle alumist osa kergelt enda poole ja seejärel laske libiseda paigaldusregulaatoritele.

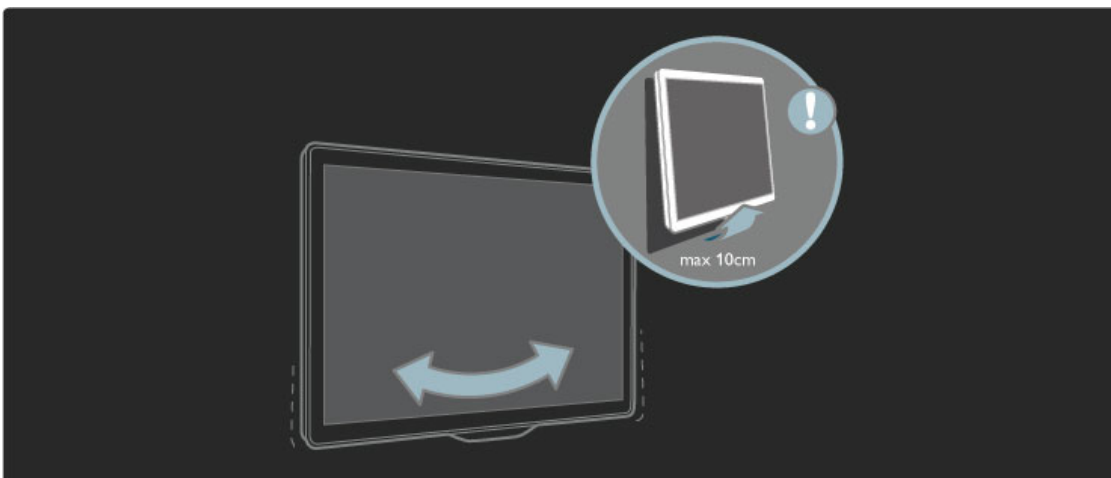

Keerake polt lahti ja pöörake latt joonisel näidatud asendisse.

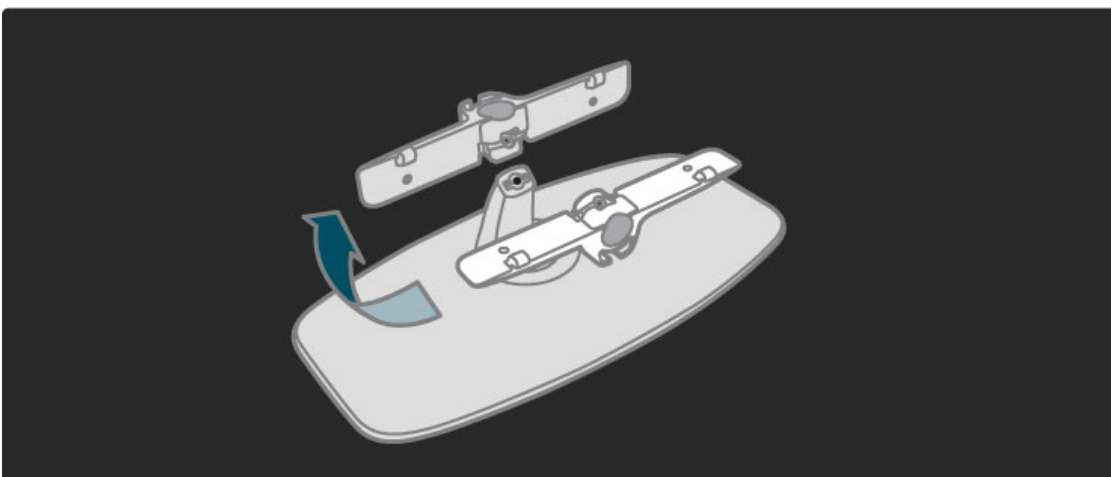


Teave VESA-standardi kohta

Teie teler on ette valmistatud seinale paigaldamiseks vastavalt VESA-standardile.

VESA-koodid seinatoe ostmiseks:

- 40PFL9715: VESA MIS-F 200, 300, M6
- 46PFL9715: VESA MIS-F 300, 300, M6

Kasutage joonisel näidatud pikkusega kruvi.

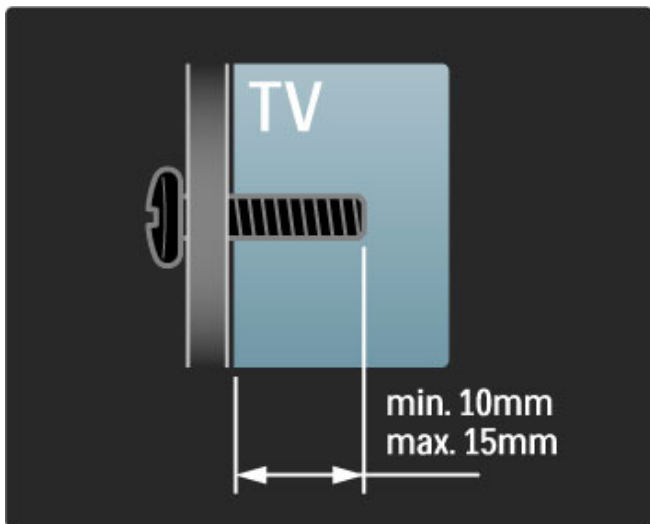

- Ärge kunagi jätke telerit, kaugjuhtimispulti ega patareisid liigse kuumuse kätte. Ärge kunagi asetage neid põlevate küünalde, lahtise leegi ega teiste kuumaalikate lähedusse, sh otsese päikesevalguse kätte.
- Ärge kunagi asetage esemeid teleri ventilatsiooni- või muudesse avadesse.
- Ärge kunagi asetage raskeid esemeid toitekaabli peale.

- Toitepistikud ei tohi olla välise surve all. Logisevad pistikud võivad põhjustada kaarlahendusi ja tulekahju. Veenduge, et toitekaabel ei satu surve alla, kui te teleri ekraani pöörate.
- Toitekaablit eemaldades tõmmake alati pistikust, mitte kaablist. Veenduge, et teil on alati pistikule vaba ligipääs.

Vigastuse või teleri kahjustumise oht!

- Enam kui 25 kg kaaluva teleri tõstmiseks ja kandmiseks on vaja kahte inimest.
- Kui te paigaldate teleri alusele, kasutage kaasasolevat alust. Kinnitage alus tihedalt teleri külge. Asetage teler siledale, tasasele pinnale, mis on suuteline teleri ja aluse raskust kandma.

- Seinale paigaldamisel veenduge, et konstruktsioon peaks kindlalt vastu teleri kaalule. Koninklijke Philips Electronics N.V. ei kanna mingit vastutust väära paigaldamise eest, mis põhjustas õnnetuse või vigastuse.
- Selle toote mõningad osad on valmistatud klaasist. Kahjustuste ja vigastuste vältimiseks käsitsege seda hoolikalt.

Teleri kahjustuse oht!

Enne teleri vooluvõrku ühendamist veenduge, et toitepinge vastab teleri tagaküljele märgitud väärtusele. Ärge kunagi ühendage telerit sellest väärtusest erineva pingega vooluvõrku.

Laste vigastuse oht!

Järgige järgmisi ettevaatusabinõusid teleri ümbervajumise ja lastele vigastuste põhjustamise ärahoidmiseks.

- Ärge kunagi paigutage telerit pinnale, mis on kaetud riide või muu äratõmmatava materjaliga.
- Veenduge, et ükski teleri osa ei ulatu üle aluspinna ääre.

- Ärge kunagi asetage telerit kõrgele mööbliesemele (näiteks raamaturiilile) ilma nii mööblieset kui ka telerit seina või sobiva toe külge kinnitamata.
- Rääkige lastega ohtudest, mis võivad kaasneda telerini ulatamiseks mööbli otsa ronimisega.

Patareide allaneelamise oht!

Kaugjuhtimispult võib sisaldada mündikujulisi patareisid, mida lapsed võivad kergesti alla neelata. Hoidke need patareid alati väljaspool laste käeulast!

Ülekuumenemise oht!

Ärge kunagi paigaldage telerit kitsasse ja suletud paika. Jätke kindlasti teleri ümber vähemalt 10 cm jagu õhutusruumi. Veenduge, et kardinaid või muud esemed ei kataks kunagi teleri ventilatsiooniavasid kinni.

Äike

Tõmmake enne äikese algamist teleri pistik seinakontaktist välja ja antenn teleri küljest ära. Äikese ajal ärge kunagi puudutage teleri, toitejuhtme ega antennikaabli ühtegi osa.

Kuulmiskahjustuse oht!

Vältige kuularite või kõrvklappide kasutamist kõrgel helitugevusel või pikka aega järjest.

Madalad temperatuurid

Kui telerit transporditakse madalamal temperatuuril kui 5 °C või 41 °F, siis pakkige teler enne seinakontakti ühendamist lahti ja oodake, kuni teleri temperatuur ühtlustub toatemperatuuriga.

Teleri paigutamine

Enne teleri paigutamist lugege hoolikalt ohutusabinõusid.

- Paigutage teler nii, et valgus ei langeks otse ekraanile.
- Parima Ambilight-efekti (ümbrusvalgus) saavutamiseks muutke ruumi valgustus hämaramaks.
- Parima Ambilight-efekti saavutamiseks paigutage teler kuni 25 cm seinast eemale.



Paigutage teler ideaalsele vaatamiskaugusele, et nautida HD-pildikvaliteeti täiel määral ilma silmi pingutamata. Parimaks telerielamuseks ja lõõgastavaks vaatamiseks leidke sobivaim koht otse teleri ees.

Ideaalne teleri vaatamise kaugus võrdub ekraani diagonaali kolmekordse pikkusega. Istumisasendis peaksid teie silmad olema ekraani keskpunktiga samal tasemel.

Ohutus

Lugege enne teleri kasutamist kõik juhised läbi ja tehke endale arusaadavaks. Juhiste eiramisest põhjustatud kahjudele garantii ei laiene.

Elektrilöögi või tulekahju oht!

- Vältige igal juhul teleri kokkupuutumist vihmapiiskade või veega. Ärge kunagi asetage teleri lähedusse vedelikke sisaldavaid anuma (nt vaase). Kui teleri peale või telerisse satub vedelik, eemaldage pistik viivitamatult seinakontaktist. Pöörduge Philipsi klienditeeninduskeskuse ja laske telerit enne kasutamist kontrollida.

- Ärge kunagi puudutage, lükake, hõõruge ega lööge ekraani ühegi esemega.
- Enne puhastamist eemaldage teleri pistik seinakontaktist.
- Puhastage telerit ja selle korpust pehme, niiske lapiga. Ärge kunagi kasutage teleri puhastamiseks selliseid aineid nagu alkohol, kemikaalid või kodupuhastusvahendid.
- Moonutuste ja värvide hajumise vältimiseks pühkige veetilgad võimalikult kiiresti ära.

- Hoiduge nii palju kui võimalik liikumatutest kujutistest. Liikumatud kujutised on sellised, mis jäävad ekraanile pikemaks ajaks. Liikumatud kujutised on ekraanile kuvatud menüüd, mustad ribad, kellaaja ekraanikuvad jne. Kui olete sunnitud liikumatuid kujutisi kasutama, vähendage ekraani kahjustuste vältimiseks ekraani kontrastsust ja heledust.


Temperatuur ja niiskus

Väga harva võib juhtuda, et temperatuuri- ja niiskustingimuste tõttu tekib teleri klaasist esiosa sees vähene kondensatsioon. Selle vältimiseks hoidke teler otsesest päikesevalgusest, kuumusest ja liigsest niiskusest eemal. Kui aga kondensatsioon siiski tekib, kaob see iseenesest, kui lasete teleril paar tundi töötada. Kondensatsioonist tulenev niiskus ei kahjusta telerit ega põhjusta sellel talitlushäireid.

1.3 Nupud teleril


Toitelüliti

Lülitage teler sisse ja välja teleri paremal küljel asuva toitelüliti abil. Väljalülitatud teler ei tarbi elektrit.

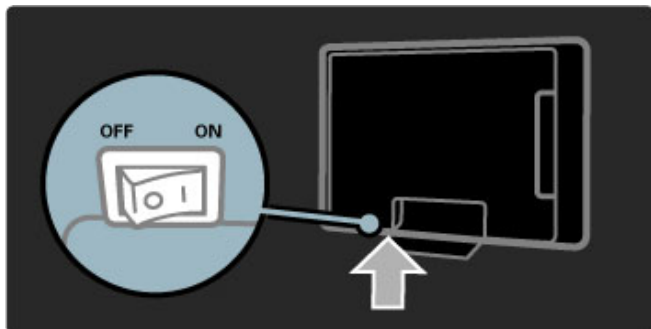


Kui punane näidikutuli ei põle, lülitage teler toitelüliti abil sisse.

Kui punane näidikutuli põleb (näitab ooterežiimi), vajutage teleri sisselülitamiseks kaugjuhtimispuldil **⏻**. Teine võimalus telerit ooterežiimist sisse lülitada on vajutada **CH+**, **CH-** või **⬆️**. Teleril kulub sisselülitumiseks mõni sekund.

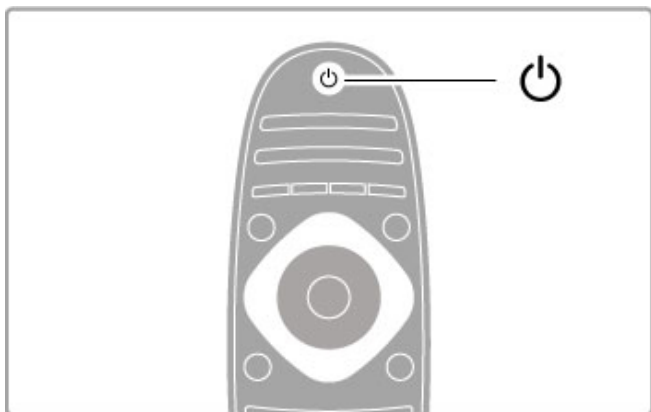

Helitugevus


Helitugevuse reguleerimiseks vajutage nuppu **🔊** (Helitugevus) - või **+**. Võite kasutada ka kaugjuhtimispuldi nuppe **+** või **-**.

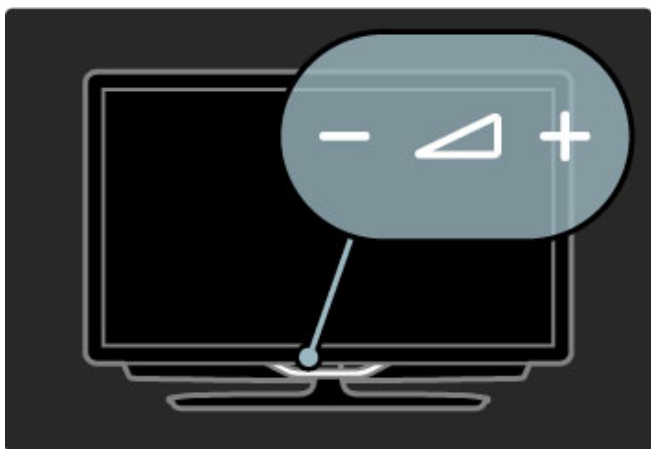

Ambilight

Ambilighti sisse- või väljalülitamiseks vajutage nuppu **🔊** Ambilight.


Kui teler on ooterežiimis, võite Ambilighti sisse lülitada ja tekitada toas Ambilight LoungeLight-efekti. Lisateavet funktsiooni LoungeLight kohta leiate jaotisest **Kasutusjuhend > Teleri kasutamine > Ambilighti kasutamine > LoungeLight**

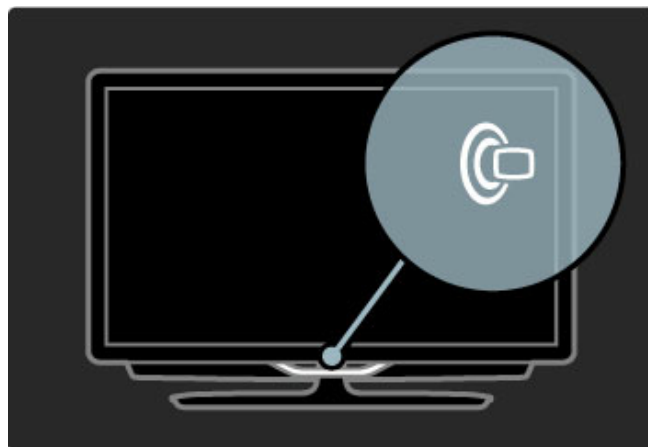

🏠 Kodu


Ekraanil kodumenüü avamiseks vajutage nuppu **🏠** (Kodu). Kodumenüüs võite liikuda helitugevuse nuppudega **-** või **+** (vasakule või paremale) ja teleri kanalivaliku nuppudega **-** või **+** (alla või üles). Valiku kinnitamiseks vajutage uuesti nuppu **🏠**.

Lisateavet kodumenüü kohta leiate jaotisest **Kasutusjuhend > Teleri kasutamine > Menüüd > 🏠 Kodu**

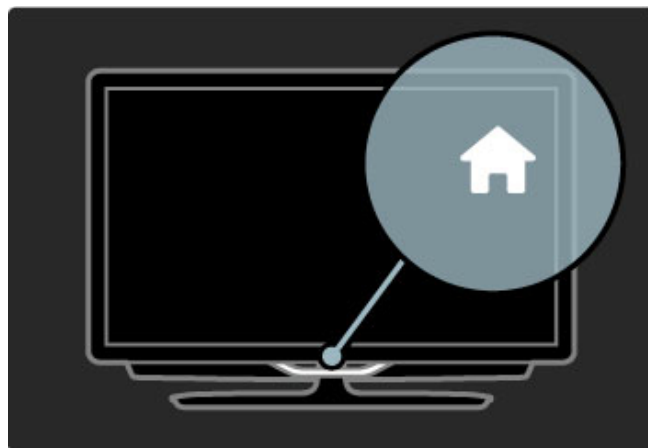

CH Kanal

Kanalite valimiseks vajutage nuppe **CH** (Kanal) - või **+**, või kasutage kaugjuhtimispuldi nuppe **▶️** või **◀️**.

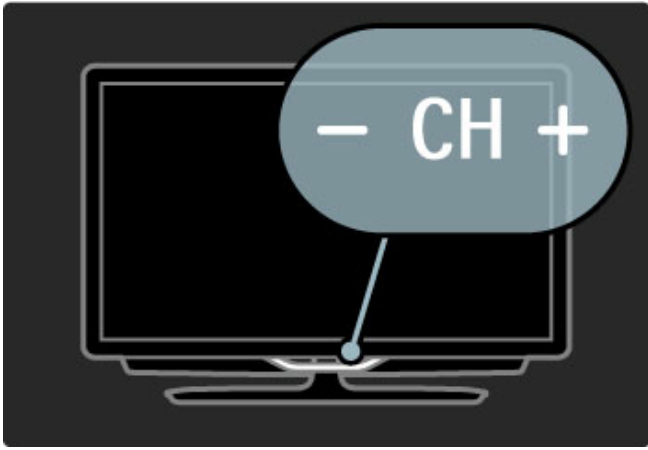

1.4 Teleri registreerimine

Õnnitleme ostu puhul ja tere tulemast Philipsi kasutajaks.

Registreerige oma TV ja nautige tervet hulka eeliseid, sh täielik tootetugi (sh allalaadimised), eelisõigusega juurdepääs uusi tooteid puudutavale infole, eripakkumised ja allahindlused, võimalus võita auhindu ja isegi osaleda uusi tooteid puudutavates küsitlustes.


Minge veebisaidile www.philips.com/welcome

1.5 Kasutusjuhend ja tugi

Kasutusjuhendi ja otsingu kasutamine

Kasutusjuhend

Kasutusjuhendi saate avada kodumenüüst. Enamikul juhtudel võite kasutusjuhendi otse avamiseks ja sulgemiseks vajutada ka kaugjuhtimispuldi **kollast** nuppu. Mõningate tegevuste, nt teleteksti puhul on värvinupudel kindlad funktsioonid ja need ei ava kasutusjuhendit.

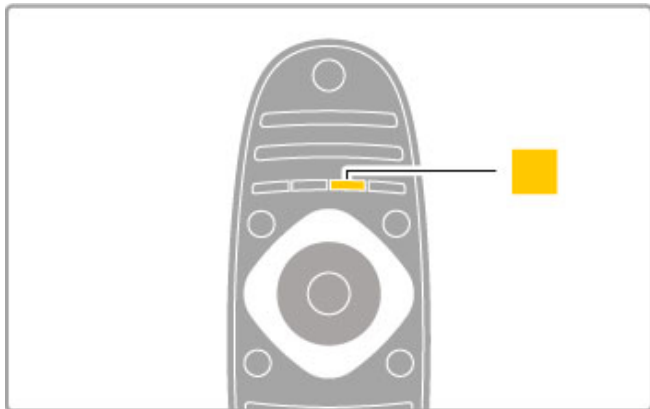

Sulgege kasutusjuhend enne selle juhiste järgimist, vajutades **kollast** nuppu või nuppu . Kui vajutate uuesti **kollast** nuppu, avaneb kasutusjuhend lehelt, kus selle sulgesite.

Otsing

Vajaliku teema leidmiseks kasutage kasutusjuhendis nuppu  **Otsi**. Valige navigeerimisnuppude abil loendist teema ja vajutage **OK**. Otsitav teema ei pruugi olla esilehel, vaid mõni leht edasi. Järgmisele lehele liikumiseks vajutage nuppu .

Veebitugi

Philipsiga seotud mis tahes probleemide korral saate nõu küsida meie veebitoelt. Võite valida oma keele ja sisestada oma tootemudeli numbrit.

Minge veebisaidile www.philips.com/support

Veebitoe lehel võite leida oma riigi telefoninumbrid meiega ühenduse võtmiseks ning saada vastuseid korduma kippuvatele küsimustele (KKK).

Võite alla laadida teleri uut tarkvara või kasutusjuhendi arvutis lugemiseks. Võite saata e-kirja spetsiifilise küsimusega või mõnes riigis meie koostööpartneritega otse võrgus vestelda.

Philipsiga ühenduse võtmine

Tootetoe saamiseks helistage oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskuse. Telefoninumbri leiate teleriga kaasasolevast dokumentatsioonist.

Või pöörduge meie veebisaidile www.philips.com/support


Teleri mudeli number ja seerianumber

Teil võidakse paluda öelda ka teleri tootemudeli number ja seerianumber. Need numbrid leiate pakendi sildilt või teleri tagaküljel või põhjal asuvalt tüübisildilt.

2 Teleri kasutamine

2.1 Kaugjuhtimispuult

Ülevaade

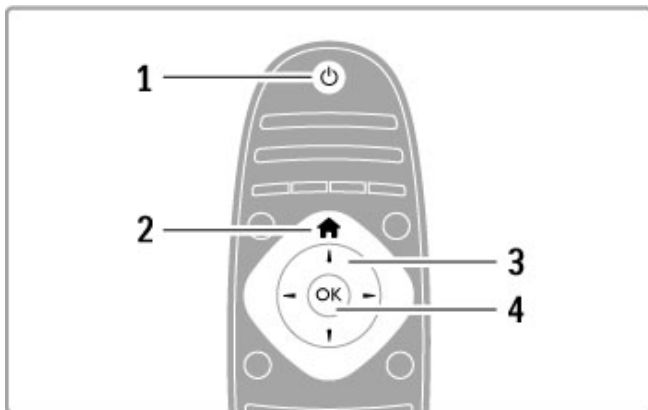

1 Ooterežiimi klahv

Teleri sisse- ja tagasi ooterežiimi lülitamine.

2 Kodumenüü klahv


Kodumenüü avamine ja sulgemine.

3 Navigeerimisnupp

Üles, alla, vasakule või paremale liikumine.

4 Nupp OK

Valiku aktiveerimine.

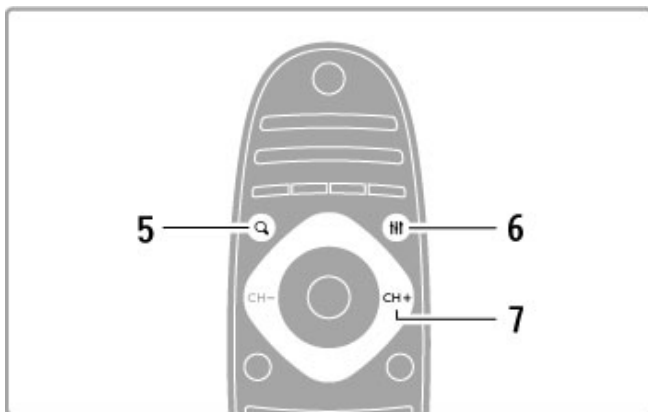

5 Leia


Kanalite nimekirja või teie fotode, muusika või filmide avamiseks või sulgemiseks.

6 Häälesta

Enamkasutatud pildi, heli, Ambilighti või 3D-seadistuste avamiseks või sulgemiseks.

7 CH+ / Järgmine

Järgmisele kanalile, lehele või peatükile liikumiseks.

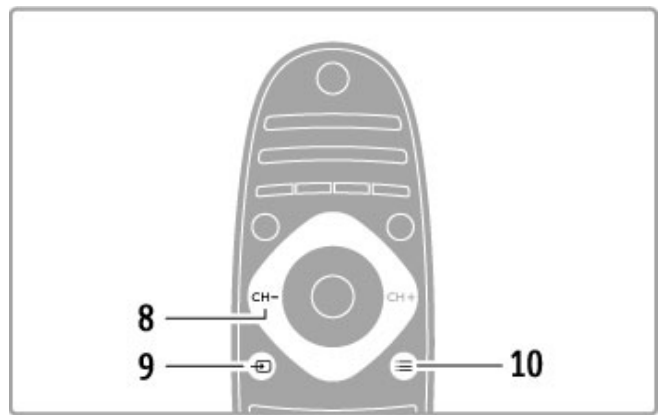

8 CH- / Eelmine


Eelmisele kanalile, lehele või peatükile liikumiseks.

9 Allikas

Otse teleriühendusele lülitamiseks.

10 Valikud

Valikumenüü avamine ja sulgemine.

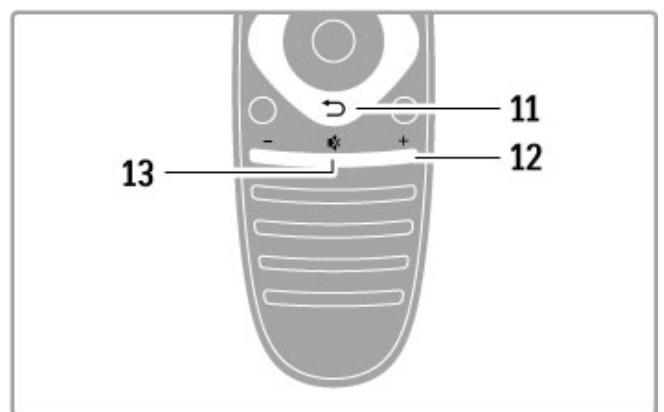

Tagasi


Tagasilikumiseks eelmisele kanalile. Menüüst väljumiseks seadeid muutmata. Tagasilikumiseks teleteksti või Net TV eelmisele leheküljele.

12 Helitugevus

Helitugevuse muutmine.

13 Helisummutus

Heli summutamine või taastamine.

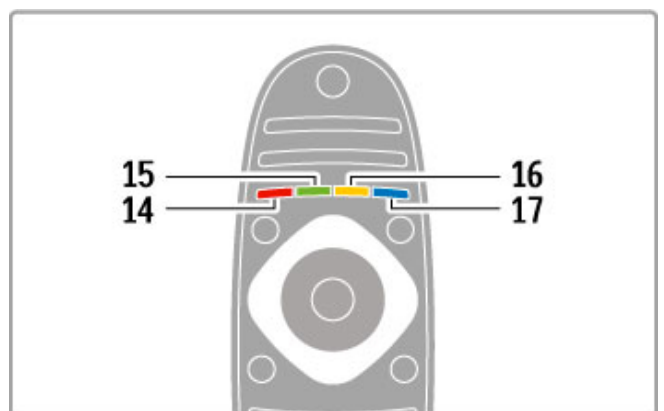

14 Punane nupp

Interaktiivse TV avamiseks või teleteksti lehekülje avamiseks.

15 Punane nupp


Ökoseadete avamiseks või teleteksti lehekülje valimiseks.

16 Punane nupp

Teleteksti lehekülje valimiseks.

17 Punane nupp

Teleteksti lehekülje valimiseks.

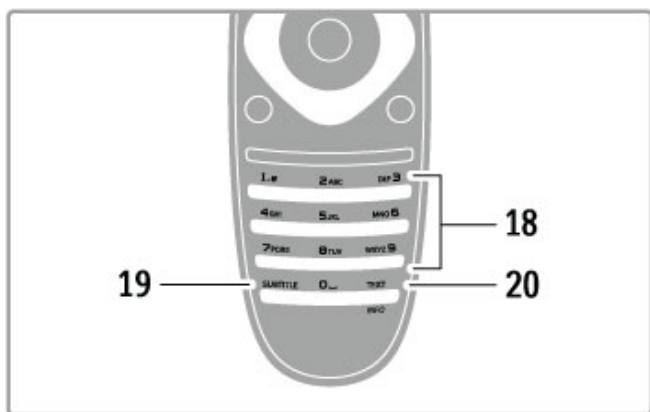

18 Numbriklahvid ja tekstiklahvistik

Telekanali otse valimiseks või teksti sisestamiseks.

19 Subtiitrid

Subtiitrite sisse- või väljalülitamiseks.

20 Tekst / Info

Teleteksti avamiseks või sulgemiseks. / Järgmiste programmide kohta informatsiooni avamiseks või sulgemiseks hoidke seda nuppu neli sekundit all.

Seadmete kasutamine

Teleri kaugjuhtimispuldi abil saab juhtida ka ühendatud seadet. Seadmel peab olema EasyLink (HDMI-CEC) ja seade peab olema sisse lülitatud ning ühendatud HDMI-kaabli abil.

EasyLink-seadme kasutamine

Sellise seadme kasutamiseks teleri kaugjuhtimispuldiga valige seade või selle toiming kodumenüüs ja vajutage **OK**. Käsud kõikidelt nuppudest, välja arvatud nupp , nupp **ADJUST** ja nupp **OPTIONS**, saadetakse seadmesse.


Lülita tagasi telerile

Kaugjuhtimispuldi teleri kasutamisele tagasilülitamiseks vajutage (Kodu), valige **Teleri vaatamine** ja vajutage **OK**.

Kuva seadme klahvid

Seadme kasutamisel ei pruugi mõned nupud teleri kaugjuhtimispuldil kasutatavad olla. Nende nuppude valimiseks teleril vajutage **OPTIONS** ja valige **Kuva seadme klahvid**. Valige vajalik nupp ja vajutage **OK**.

Seadme klahvide peitmiseks vajutage (Tagasi).

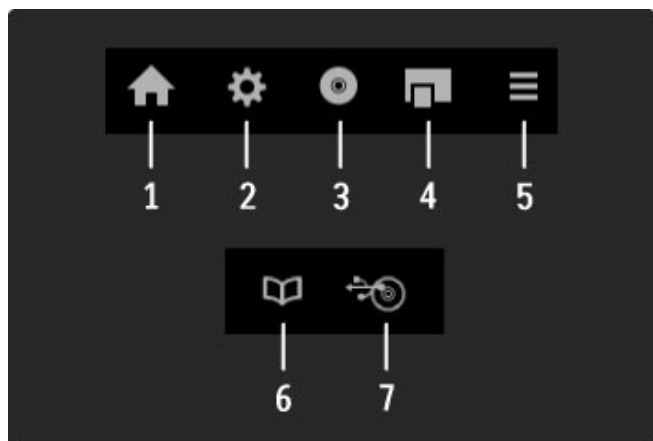

Üldjuhul avavad need nupud järgmised seadme menüüd.

- 1 Kodumenüü
- 2 Seadistusmenüü
- 3 Plaadimenüü (plaadi sisu)
- 4 Hüpikmenüü
- 5 Valikumenüü
- 6 Telekava
- 7 Meediavalik

Kõik ühe vajutusega

Sisestage plaat EasyLink HDMI-CEC-seadmesse ja vajutage seadmel **Mängi**. Teler lülitub ooterežiimist sisse ja hakkab plaati mängima.

Süsteemi heli juhtimine

Kui ühendate EasyLinki helisüsteemi, võite läbi selle kuulata teleri heli. Teleri kõlarid summutatakse automaatselt. Helisüsteemi helitugevust saate juhtida teleri kaugjuhtimispuldiga.

Ruumiheli režiim

Viimaste Philipsi seadmete puhul saate seadme ruumiheli heliseadistust muuta teleri kaudu. Selle seadistuse muutmiseks vajutage **ADJUST**, valige **Ruumiheli režiim** ja vajutage **OK**. Jaotises **Järgmine režiim** vajutage seadme kasutatavates režiimides liikumiseks **OK**.

Nutikas heli

Viimaste Philipsi seadmete puhul saate seadme Nutika heli seadistust muuta teleri kaudu. Selle seadistuse muutmiseks vajutage **ADJUST**, valige **Nutikas heli** ja vajutage **OK**. Valige nimekirjast helirežiim.

Lülita ekraan välja

Kui viimane Philipsi heliseade saadab heli vaid telerisse, võib seade soovitada teleriekraani väljalülitamist. Selle teate ilmunisel ekraani väljalülitamiseks valige **Ekra. välja** ja vajutage **OK**. Ekraani uuesti sisselülitamiseks vajutage (Kodu).


Süsteemi ooterežiimi lülitamine

Teleri ja kõigi EasyLinki seadmete ooterežiimi lülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu .

Lisateavet EasyLinki kohta leiate juhendist **Kasutusjuhend > Seadistamine > Seadmed > EasyLink HDMI-CEC**.


Infrapunasensor

Suunake kaugjuhtimispult kindlasti alati teleri esiküljel paikneva kaugjuhtimispuldi infrapunasensori poole.

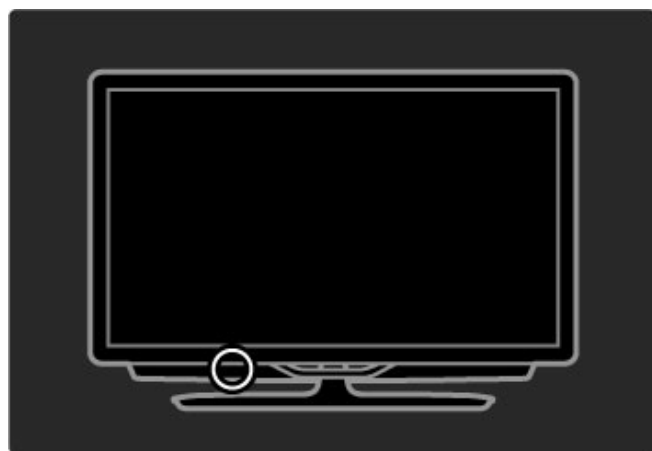

Patareid

Kaugjuhtimispuldi patareide vahetamiseks avage kaugjuhtimispuldi põhjal asuv väike salv. Kasutage kaht mündikujulist patareid (tüüp CR2032 – 3V). Veenduge, et patareide + (pealmine) osa on suunatud ülespoole. Väikesel salvel on kaks +-tähist.

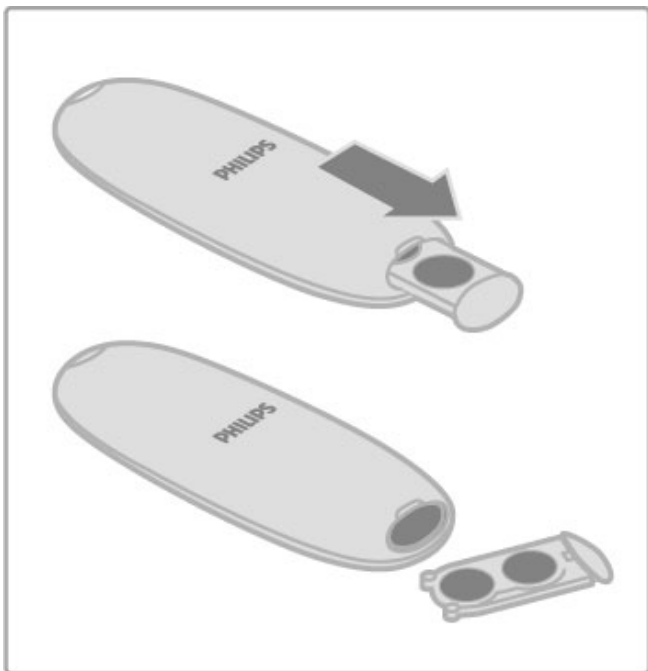

Kui te ei kavatse kaugjuhtimispulti pikema aja jooksul kasutada, eemaldage patareid.

Patareid utiliseerige vastavalt eeskirjadele kasutusea lõppemise kohta. Lugege **Kasutusjuhend** > **Alustamiseks** > **Seadistus** > **Kasutamise lõpp**.

Puhastamine

Kaugjuhtimispult on kaetud kriimustusvastase kattega.

Kasutage kaugjuhtimispuldi puhastamiseks pehmet, niisket lappi. Ärge kunagi kasutage teleri või kaugjuhtimispuldi puhastamiseks selliseid aineid nagu alkohol, kemikaalid või kodupuhastusvahendid.

2.2 Menüüd


🏠 Kodu

Kodumenüüs alustate teleri, videoplaadi või mõne muu teleri toimingut vaatamist.

Kodumenüü avamiseks vajutage nuppu 🏠.

Toimingu alustamiseks valige see navigeerimisnuppude abil ja vajutage **OK**.

Kodumenüü sulgemiseks vajutage uuesti nuppu 🏠.

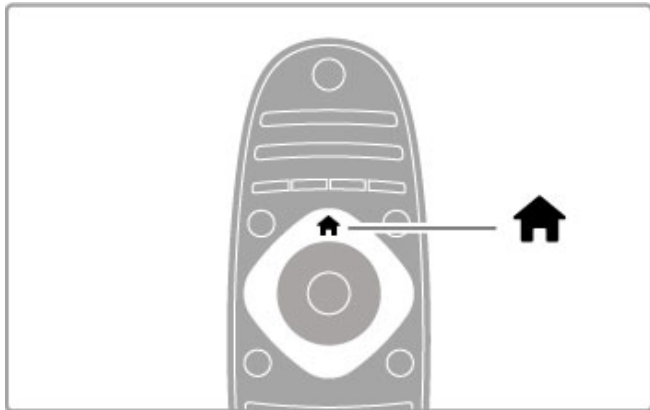

Lisa oma seade

Ühendatud seade tuleb lihtsaks valimiseks lisada kodumenüüsse. Kui ühendatud seadmel ei ole EasyLinki (HDMI-CEC) või see ei ole ühendatud HDMI-kaabli kaudu, peate seadme käsitsi lisama, kasutades kodumenüü valikut **Lisa oma seade**.

Seadmed, millel on EasyLink (HDMI-CEC) ja mis on ühendatud HDMI-kaabliga, näitavad automaatselt oma aktiivsust kodumenüüs. Üks seade saab lisada mitu toimingut.

Kui EasyLinki seade automaatselt ei ilmu, võib seadme EasyLink-funktsioon olla välja lülitatud.

Lisa seade käsitsi

Kodumenüüs valige **Seadmete lisamine** ja vajutage **OK**. Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Teler palub teil valida seadme ja liidese, mille külge seade ühendada.

Seade või selle toimingud on nüüd lisatud kodumenüüsse.

Seadme ümbernimetamine

Lisatud seadme või toimingu ümbernimetamiseks valige kodumenüüs seade ja vajutage **≡ OPTIONS** ja valige **Nimeta ümber**. Uue nime sisestamiseks kasutage klaviatuuri kaugjuhtimispuldil, nagu teete SMS-/tekstisõnumite puhul.

Eemalda seade

Kodumenüüst seadme või toimingu eemaldamiseks valige see, vajutage nuppu **≡ OPTIONS** ja seejärel valige käsk **Eemalda see seade**. Kui seadet või toimingut kuvatakse pärast kustutamist endiselt kodumenüüs, lülitage välja seadme EasyLinki valik, et vältida ikooni automaatset taaslisamist.

EasyLinki kasutamise kohta lugege täpsemalt **Kasutusjuhend > Teleri kasutamine > Kaugjuhtimispult > Seadmete kasutamine**.

Paiguta ümber

Seadme või toimingu ümbepaigutamiseks kodumenüüs valige see ja vajutage nuppu **≡ OPTIONS**.

1 Valige **Paiguta ümber**.

2 Liigutage navigeerimisnuppude abil seade või toiming ümber soovitud kohta. Ümber saate järjestada üksnes lisatud seadmeid ja toiminguid.

3 Ümbepaigutuse kinnitamiseks vajutage **OK**. Kõik seadmed ja toimingud liiguvad paremale.

Võite esile tõsta ka teise seadme või toimingu ja selle ümber paigutada.

Teisaldamise peatamiseks vajutage klahvi **≡ OPTIONS** ja valige käsk **Lõpeta ümbepaigutamine**.

Toimingute taastamine

Mitme toiminguga seadme kustutatud toimingu taastamiseks valige seade või üks selle toimingutest ja vajutage nuppu


≡ OPTIONS. Valige käsk **Taasta toimingud** ja vajutage **OK**. Kõik selle seadme kustutatud toimingud taastatakse.

🔍 FIND

Nupu **🔍 FIND** abil avate telekanalite vaatamise ajal kanalite nimekirja või piltide, muusika ja videote nimekirja arvuti või ühendatud USB-seadme faile sirvides.

Nimekirja avamiseks vajutage **🔍 FIND**.

Nimekirja sulgemiseks vajutage uuesti **🔍**.

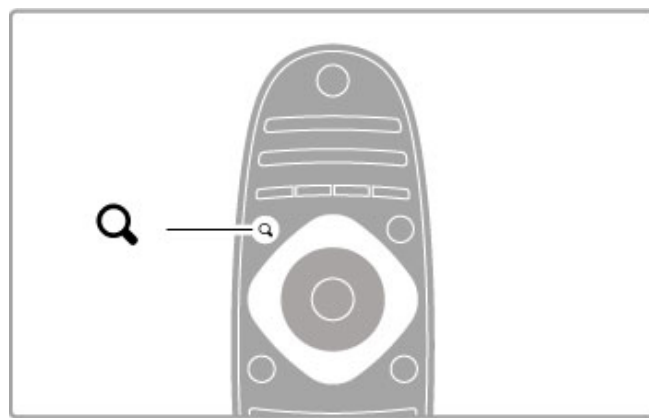


🔊 ADJUST

Menüüs **ADJUST** saate kiiresti häälestada pildi-, heli-, Ambilighti ja 3D-seadeid.

Häälestusmenüü avamiseks vajutage nuppu **ADJUST**.

Tehke valik navigeerimisnuppude abil ja vajutage **OK**.

Menüü sulgemiseks vajutage uuesti nuppu **ADJUST**.

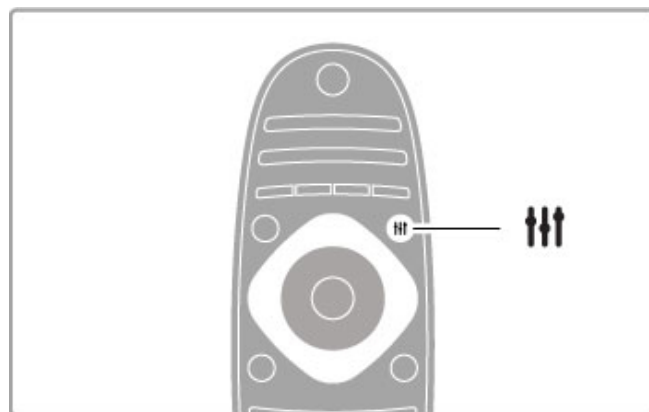

Häälestusmenüüs saate teha järgmisi seadistusi.

- Ambilighti sisse-/väljalülitamine
- Ambilighti dünaamika
- Pildi kuvasuhe
- Nutikas pilt (eelseadistused)
- Nutikas heli (eelseadistused)
- Kõlarid
- Ruumiline heli
- Pildi nihutamine

Ambilight

Ambilighti seadistuste kohta lugege täpsemalt jaotises

Kasutusjuhend > Seadistus > Ambilight.

Pildi kuvasuhe

Lisateavet pildi kuvasuhte kohta leiate jaotisest **Kasutusjuhend >**

Teleri kasutamine > Teleri vaatamine > Pildi kuvasuhe.

Nutikas pilt, Nutikas heli

Telerile on võimalik määrata eelseadistus, mis sobib kõige paremini sellega, mida hetkel vaatate.

Lisateavet Nutikate seadete kohta leiate jaotisest **Kasutusjuhend >**

Teleri kasutamine > Teleri vaatamine > Nutikad seaded

Kõlarid

Heli kuulamiseks teleri kõlaritest sulgege Kasutusjuhend, vajutage nuppu **⏮ADJUST**, valige **Kõlarid** ja seejärel **Teler**.

Kui soovite heli kuulata ühendatud kodukinosüsteemi või võimendi kaudu, valige **Võimendi**.

Need seaded kirjutavad ajutiselt üle kõik EasyLinki seaded.

Ruumiline heli

Teleri automaatselt lülitamiseks parimale ruumilise heli režiimile (kasutatav vaid ühendatud kodukinosüsteemi puhul) sulgege kasutusjuhend, vajutage **⏮ADJUST**, valige **Ruumiline heli** ja valige **Sees**.

Pildi nihe

Te saate pilti ekraanil vertikaalselt või horisontaalselt nihutada, et näha terviklikult subtiitreid (sõltuvalt teleri sisendist).


Vajutage teleri vaatamise ajal nuppu **⏮ADJUST**, valige **Pildi nihe** ja vajutage **OK**. Nihutage pilti navigeerimisnuppude abil. Pildi nihutamise lõpetamiseks vajutage **OK**.

☰ OPTIONS

Teleris vaadatavate või tehtavate toimingutega seotud täiendavate seadistuste valimiseks avage menüü **OPTIONS**.

Saadaolevate valikute kuvamiseks vajutage mis tahes ajal nuppu **☰OPTIONS**.

Menüü sulgemiseks vajutage uuesti nuppu **☰OPTIONS**.

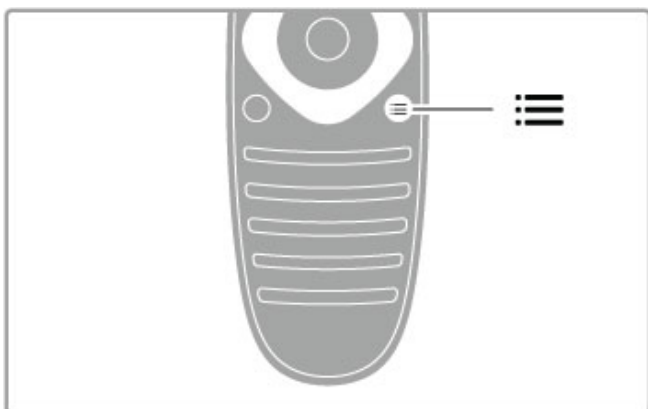

2.3 Teleri vaatamine

Kanalite vahetamine


Teleri vaatamiseks ja telekanalite vahetamiseks veenduge, et kodumenüüs on valitud toiming **Teleri vaatamine**.

Teleri vaatamiseks vajutage nuppu **⬆**, valige **Teleri vaatamine** ja vajutage **OK**.



Kanalite vahetamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **CH+** või **CH-**. Kui te teate kanali numbrit, saate kasutada numbriklahve või vajutate kanali valikuks kanalite nimekirja avamiseks nuppu **Q FIND**.

Eelmisele kanalile naasmiseks vajutage nuppu **⏮** (Tagasi).

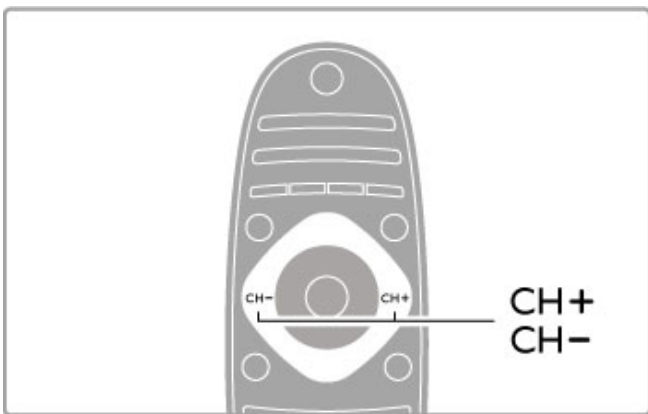

Raadiokanalid

Kui digitaalsaadet on saadaval, paigaldatakse installi ajal digitaalraadiokanalid. Raadiokanalit vahetage samamoodi kui telekanalit. DVB-C kanali install paigutab raadiojaamad harilikult kohtadele alates 1001-st.

Telekanalite vaatamise valikud

Kui vaatate digitaalseid telekanaleid, vajutage kasutatavate valikute vaatamiseks **≡ OPTIONS**.

- Mida esitatakse
- Olek
- Video valik

Mida esitatakse

See valik näitab valitud kanali praeguse ja järgmise saate teavet. Kasutage teksti kerimiseks või järgmise veeruni liikumiseks navigeerimisnuppe.

Olek

Olekuleht näitab teavet vastavalt saatele. Seda teavet saate kasutada kanalsignaali parandamiseks või mõnede teenuste saadavuse kontrollimiseks.

Videovalik

DigiTV kanalid võivad pakkuda multi-videosignaale (multisaateid), erinevaid kaamera vaatenurki samal sündmusel või erinevaid saateid ühel telekanalil. Teler annab teada, kui mõni sellistest telekanalitest on saadaval. Sellisel juhul vajutage nuppu **≡ OPTIONS** ja tehke oma valik, vajutades suvandil **Videovalik**.

Kanalite loend

Kanalite loendis leiate kõik installitud tele- ja raadiokanalid.

Teleri vaatamise ajal Kanalite loendi avamiseks vajutage klahvi **Q FIND**.

Kanalite loendi sulgemiseks kanalit vahetamata vajutage uuesti **Q FIND** või **⏮** (Tagasi).


Kanalite loendis saate liikuda telekanalile või raadiojaamale ja vajutada telekanali vaatamiseks või raadiojaama kuulamiseks klahvile **OK**.

Kanalite loendil võib olla mitu lehekülge. Kanalite loendi järgmise või eelmise lehekülje vaatamiseks vajutage nuppe **▶** või **◀**.

Kanalite loendi valikud

Ekraanil kuvatavas Kanalite loendis võite vajutada nuppu **≡ OPTIONS**, et teha järgmisi valikuid.

- Loendi valimine
- Lemmikuks märgistamine
- Ümberjärjestamine
- Ümbenimetamine
- Kanali peitmine
- Kõikide esiletoomine

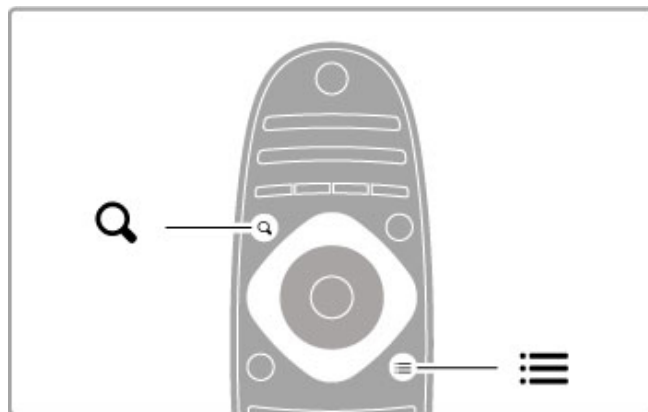

Valikuloend

Selle suvandiga valige Kanalite loendist kanalid, mida näidatakse. Siin valitud loend määrab, milliseid kanaleid te teleri vaatamise ajal nuppude **CH+** või **CH-** abil sirvite.

Märgi lemmikuks

Kanalite loendis esiletõstetud kanali saate muuta lemmikkanaliks. Vt jaotist **Teleri kasutamine > Teleri vaatamine > Lemmikkanalid**.

Paiguta ümber

Kanaleid saate loendis ümber paigutada.

1 Vajutage nuppu **≡ OPTIONS** ja valige kanalite ümberpaigutamiseks käsk **Paiguta ümber**.

2 Tõstke kanal esile ja vajutage klahvi **OK**.

3 Paigutage kanal navigeerimisklahvide abil soovitud asukohta või sisestage uus asukoht otse numbrinuppudega.

4 Asukoha kinnitamiseks vajutage **OK**. Võimalik on kanalit sisestada või vahetada.

Seejärel saate järgmise kanali esile tõsta ja toimida samamoodi.

Teisaldamise peatamiseks vajutage klahvi **≡ OPTIONS** ja valige käsk **Lõpeta ümberpaigutamine**.

Nimeta ümber

Kanalit saab ümber nimetada Kanalite loendis.

1 Tõstke Kanalite loendis esile kanal, mille nime soovite muuta.

2 Vajutage nuppu **≡ OPTIONS** ja valige ümbernimetamise alustamiseks käsk **Nimeta ümber**. Teksti saate sisestada otse kaugjuhtimispuldi nuppudega või võite avada tekstisisestusmenüü kohal oleva täisklaviatuuri.



Teksti sisestamine kaugjuhtimispuldi nupustiku abil

Kasutage kursori asetamiseks teksti sisse navigeerimisnuppe.

Tähemärgi kustutamiseks vajutage nuppu **↶** (Tagasi).

Tähemärkide sisestamiseks kasutage kaugjuhtimispuldi klahvistikku samamoodi kui SMS-/tekstisõnumite saatmisel. Erimärkide valimiseks kasutage nuppu **1**. Tähemärgi kustutamiseks valige käsk **Kustuta**.

Ümbernimetamise lõpetamiseks valige käsk **Tehtud**.

Sisestage tekst ekraanil kuvatava klaviatuuri abil

Ekraaniklaviatuuri avamiseks tekstisisestusmenüü ülaosas vajutage kursori vilkumise ajal tekstis nuppu **OK**.

Klaviatuuril tähemärgi esiletõstmiseks kasutage navigeerimisnuppe ja sisestamiseks vajutage nuppu **OK**. Tähemärgi kustutamiseks vajutage nuppu **↶** (Tagasi) või tõstke esile klahv **✕** ja vajutage nuppu **OK**.

Suur- ja väiketähtede vahetamiseks või erimärkide sisestamiseks vajutage nuppe **►** (järgmine) või **◄** (eelmine).

Tekstireal oleva tähemärgi redigeerimiseks asetage kursor vastavale tähemärgile ning kasutage ekraaniklaviatuuri tühiku kõrval olevaid nuppe **←** ja **→**.

Ekraaniklaviatuuri sulgemiseks tõstke esile käsk **Tehtud** ja vajutage **OK**.

Peida kanal

Teil on võimalik kanalit Kanalite loendis peita. Peidetud kanal jäetakse kanalite sirvimisel vahele.

1 Tõstke Kanalite loendis esile kanal, mida soovite peita.

2 Vajutage nuppu **≡ OPTIONS** ja valige **Peida kanal**. Kanal peidetakse kohe, kui sulgete Kanalite loendi.

Näita peidetud kanaleid

Kõik peidetud kanalid võite tagasi tuua ja uuesti nähtavaks muuta.

1 Vajutage Kanalite loendis nuppu **≡ OPTIONS** ja valige **Näita peidetud kanaleid**. Kanalite loendis kuvatakse jälle kõik kanalid.

2 Viimatipeidetud kanalite nähtavale toomiseks vajutage nuppu


≡ OPTIONS ja valige käsk **Tee kõik nähtavaks**.

Kui aga soovite viimatipeidetud kanalid varjatuks jätta, vajutage nuppu **≡ OPTIONS** ja valige käsk **Välju**.

Lemmikkanalid

Kanalite loendis saate kanaleid märkida lemmikute hulka. Võite kanalite loendi määrata kuvama ka üksnes teie lemmikkanaleid.

Telekanalite vaatamise ajal **Kanalite loendi** avamiseks vajutage **Q FIND**.

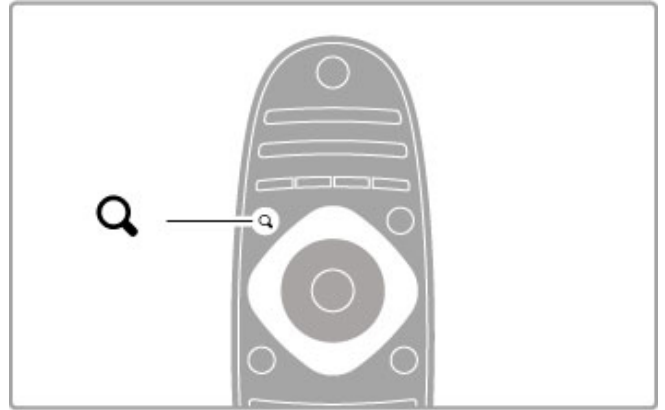

Märgi kanal lemmikuks

Teleri vaatamise ajal Kanalite loendi avamiseks vajutage **Q FIND**.

Liikuge kanalile, mida soovite lemmikuks märkida, ja vajutage **≡ OPTIONS**. Valige **Märgi lemmikuks**.

Kanalite loendis on lemmikkanal märgitud tähisega **★**.

Kanali saate lemmikute hulgast kustutada käsuga **Kustuta lemmikute hulgast**.

Lemmikkanalite loend

Teil on võimalik määrata Kanalite loend kuvama ainult teie lemmikkanaleid.

Kui loend on ekraanil, vajutage **≡ OPTIONS** ja valige **Vali loend**. Valige loendist **Lemmikud** ja vajutage **OK**. Kui see loend on valitud, liigute ainult oma lemmikkanalitel.

Telekava

Kui teie asukohas on telekava informatsioon kasutatav, saate avada ekraanil telekava kavajärgsete teleprogrammidega.

Saatekava pakub ülekande edastaja või Net TV.



Ava telekava

Telerit vaadates vajutage **⬆**, valige **Telekava** ja vajutage **OK**.

Saatekavast väljumiseks seadeid muutmata vajutage nuppu **↶** (Tagasi).

Esmakasutus

Esmakordsel telekava avamisel skannib teler kõiki telekanaleid telekava informatsiooni osas. Sellele võib kuluda mitu minutit. Andmed salvestatakse teleris. Teler suudab säilitada programmiandmeid kuni kaheksa päeva.

Telekava valikud

Kui programm on kavas valitud, vajutage **≡** **OPTIONS** järgmisteks valikuteks.

• Seadista meeldetuletus

Saate algusaja ekraanimeeldetuletuse seadistamiseks valige **Sead. meeldet.** ja vajutage **OK**. Saade tähistatakse märgiga **●** (Kell). Meeldetuletuse tühistamiseks valige **Kustuta meeldetuletus** ja vajutage **OK**.

• Muuda päeva

Eelmise või järgmise päeva saadete kuvamine.

• Lisateave

Näitab saate üksikasju ja kokkuvõtet.

• Otsi žanri järgi

Kõikide saadete kuvamine žanri järgi.

• Ajastatud meeldetuletused

Kui meeldetuletus on seadistatud, võite näha kõiki ajastatud meeldetuletusi.

• Uuenda telekava

Pärast esmast otsingut salvestab teler saatekava andmed. Kui uuendate või paigaldate kanaleid uuesti või järjestate Kanaleite loendit ümber, peate telekava uuendama. Uuendamiseks valige **Telekava uuendamine**. Meeldetuletused kustutatakse.

Sisuteenuse pakkuja või võrk

Telekavateabe allika valimiseks vajutage nuppu **🏠** > **Seadistamine** > **Teleri seaded** > **Eelistused** > **Telekava**.

Valige **Võrgust** või **Sisuteenuse pakkujalt**.

Võrgust

Seni kui loote ühenduse Net TV-ga, tuleb telekava teave sisuteenuse pakkujalt. Kui olete Net TV-ga ühenduse saanud, lülitub teler kavateabe saamiseks automaatselt internetile.


Sisuteenuse pakkujalt

Telekava teave saadakse telekanali sisuteenuse pakkujalt.

Nutika pildi ja heli seaded

Pildi ja heli lihtsaks häälestamiseks saate mõlema puhul kasutada eelseadistusi.

Vajutage teleri vaatamise ajal Häälestusmenüü avamiseks nuppu **≡** **ADJUST** ja valige **Nutikas pilt** või **Nutikas heli**. Tehke loendist valik ja vajutage **OK**.

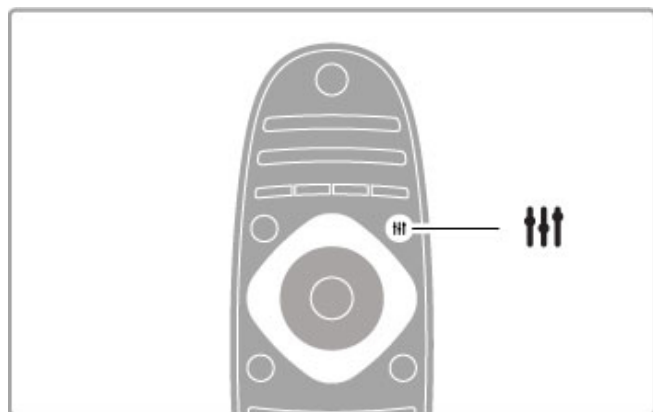

Nutikas pilt ja Nutikas heli

Nutikad seaded on komplekt kindla kasutusega seadeid, nt mängimiseks või päevavalguses teleri vaatamiseks. Saate häälestada valitud nutika seade üksuse teatud seadeid, näiteks eredust ja kontrasti, bassi või tämbrit. Nutikas seade jätab teie häälestused meelde.

Nutikate seadete häälestamine

Nutika seade teatud seadete häälestamiseks valige soovitud nutikas seade ja vajutage **OK**. Seejärel vajutage nuppu **🏠** ja valige **Seadistamine**. Valige **Teleri seaded**, liikuge konkreetse seadeni ja häälestage see sobivaks.

Tehtud häälestusi tühistades nutika seade esialgsete väärtuste taastamiseks seadke teler esmalt lähtestatavale nutikale seadele. Seejärel vajutage nuppu **🏠** > **Seadistamine** > **Teleri seaded**, valige **Lähtesta** ja vajutage **OK**.

Lisateavet üksikute seadete häälestamise kohta leiate jaotisest **Kasutusjuhend** > **Seadistamine** > **Pilt, heli ja Ambilight**.

Nutika pildi loend

- **Isiklik** – jaotises Isikupärasta pilt ja heli tehtud valikud
- **Elav** – parim päevavalguses vaatamiseks
- **Loomulik** – loomuliku pildi seaded
- **Kino** – parim filmide vaatamiseks
- **Mäng** – parim mängimiseks
- **Energiasääst** – energiateadlikud seaded

- **Tavaline** – tavalised tehase algseaded
- **Foto** – parim fotode vaatamiseks
- **Kohandatud** – nutika pildi seade, milles võite kohandada kõiki seadeid


Nutika heli loend

- **Isiklik** – jaotises Isikupärasta pilt ja heli tehtud isiklikud valikud
- **Tavaline** – tehase standardid
- **Uudised** – parim kõne kuulamiseks
- **Film** – parim filmide vaatamiseks
- **Mäng** – parim mängimiseks
- **Draama** – parim draamaseriaalide vaatamiseks
- **Sport** – parim spordisaadete vaatamiseks

Pildi kuvasuhe

Kui ekraanil kuvatakse mustad ribad, saate pildi kuvasuhte häälestada ekraanile sobivaks.

Vajutage teleri vaatamise ajal Häälestusmenüü avamiseks nuppu **≡** **ADJUST** ja valige **Pildi kuvasuhe**. Valige loendist sobiv kuvasuhe ja vajutage **OK**.

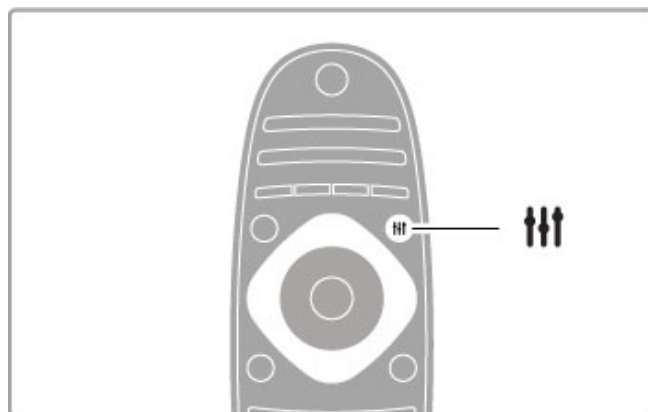

Pildi kuvasuhted

Olenevalt ekraanil olevast pildist on saadaval järgmised kuvasuhted.

- **Automaatne täitmine**

Pilti suurendatakse automaatselt nii, et kogu ekraan on täidetud. Minimaalsed pildi moonutused, subtiitrid jäävad nähtavaks. Ei sobi arvutisisendile.

- **Automaatne suumimine**

Pilti suurendatakse ekraani täitmiseks automaatselt nii palju kui võimalik, et pildi moonutus oleks võimalikult väike. Mustad ribad võivad jääda nähtavale. Ei sobi arvutisisendile.

- **Ülisuur kuva**

Eemaldatakse kuvasuhtega 4:3 saadete mustad külgribad. Pilt seadistatakse selliseks, et täidaks ekraani.

- **Filmi laiendamine**

Skaleerib pildi kuvasuhtele 16:9.

- **Laiekraan**

Venitab pildi kuvasuhtele 16:9.

- **Mastaapimata**

Ekspertrežiim HD- või arvutisisendi jaoks. Piksel-pikslile kuva. Arvutist pärit piltidel võivad ilmuda mustad ribad.

Ooterežiimi lülitamine

Kui teler töötab, vajutage ooterežiimile lülitamiseks kaugjuhtimispuldil nupule  . Ooterežiimi klahvi punane näidik on sisse lülitatud.

Kuigi teler kulutab ooterežiimis väga vähe elektrit, jätkub energiatarbimine sellegipoolest.

Kui te ei kasuta telerit pikema aja jooksul, lülitage teler toitenupust täiesti välja.

Automaatne väljalülitumine

Kui kasutate telerit monitorina või kasutate teleri vaatamiseks digitaalset vastuvõtjat (digiboks – STB) ja te ei kasuta teleri kaugjuhtimispulti, blokeerige automaatne väljalülitamine.

See takistab teleri automaatset väljalülitumist, kui teleri kaugjuhtimispuldil ei ole nelja tunni jooksul klahvile vajutatud.

Automaatse väljalülitamise blokeerimiseks vajutage telekanalite vaatamise ajal **rohelist** nuppu ja valige **Automaatne väljalülitamine** ja valige **Välja**.


2.4 3D-vaatamine

Nõuded

See teler on varustatud 3D-täiskõrglahutuse lisatarvikuga PTA02 (müügil eraldi).


PTA02 paigaldamine

- 1 Lülitage teler välja.
- 2 Ühendage 3D-saatja teleri tagaküljel oleva 3D-pistmikuga **3D Out** (3D-väljund).

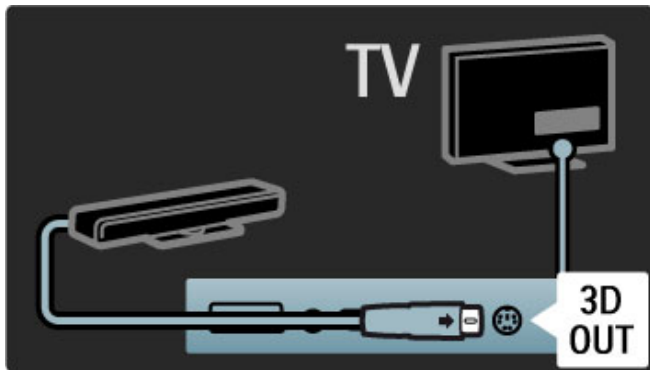

- 3 Paigaldage 3D-saatja teleri üla- või allaosale. Veenduge, et saatja on suunatud otse kohta, kust te telerit vaatate.


Prillide keskel olev väike aken võtab saatjast vastu 3D-signaale.

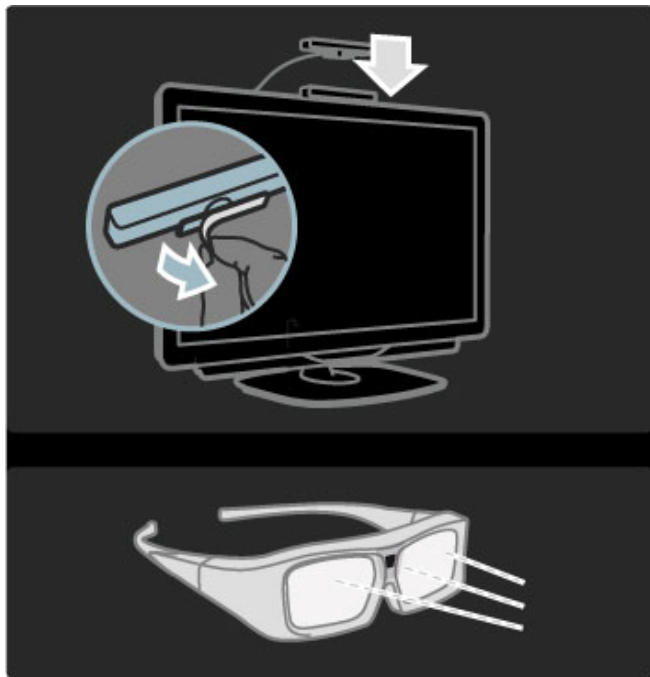

Teleri tarkvara uuendamine

Teleri ettevalmistamiseks 3D-vaatamiseks tuleb teleri tarkvara värskendada.

- 1 Lülitage teler sisse.
- 2 Sisestage USB-seade teleri küljel olevasse **USB**-pistmikusse.

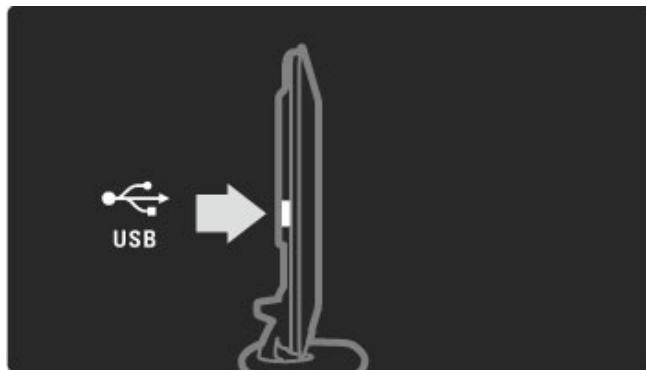

- 3 Tarkvara värskendamine algab automaatselt ning teler võib värskenduse ajal välja ja taas sisse lülituda. Ärge vajutage kaugjuhtimispuldil ühtegi nuppu ja oodake, kuni ekraanile ilmub teade „Operation Successful” (Toiming edukalt lõpetatud).
- 4 Eemaldage USB-seade pistmikust, lülitage teler välja ja siis uuesti sisse.

Teie teler on 3D-vaatamiseks valmis.

2.5 Vaata satelliiti


Kanalite vahetamine

Satelliitkanalite vaatamiseks vajutage nuppu **⬆** (Kodu), valige **Vaata satelliiti** ja vajutage **OK**.



Satelliitkanalite vahetamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppe **CH+** või **CH-**. Kanalite valimiseks võite kasutada ka Kanalite loendit või numbriklahve, kui teate kanali numbrit peast.

Eelmisele kanalile naasmiseks vajutage nuppu **⬅** (Tagasi).

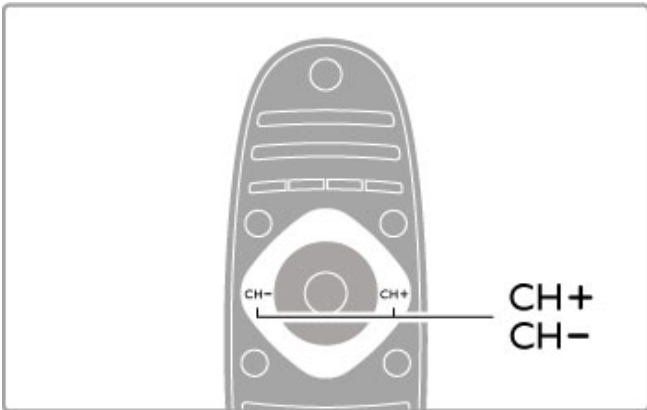

Satelliitkanalite loend

Satelliidi installimisel salvestatakse satelliitkanalid eraldi satelliitkanalite loendisse.


Lisateavet Kanalite loendi kasutamise kohta leiate jaotisest

Kasutusjuhend > Teleri kasutamine > Vaata satelliiti > Kanalite loend.

Kanalite loend

Satelliitülekande vaatamise ajal kanalite loendi avamiseks vajutage **Q FIND**. Valige navigeerimisnuppudega kanal ja vajutage kanalile lülitamiseks **OK**.

Kanalite loendist väljumiseks ilma kanalit vahetamata vajutage nuppu **⬅** (Tagasi).

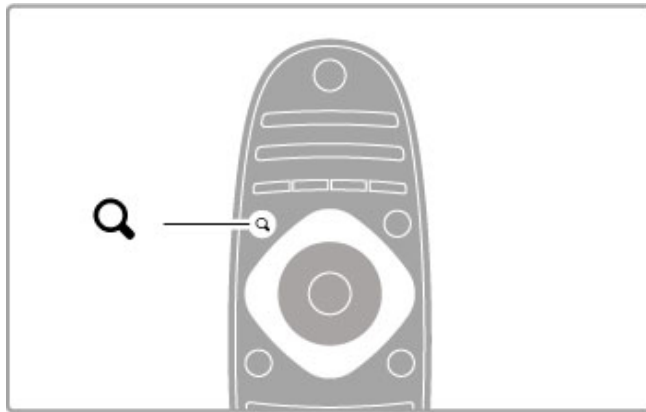

Kanalite loendi leheküljed

Kanalite loendil võib olla mitu lehekülge. Kanalite loendi järgmise või eelmise lehekülje vaatamiseks vajutage nuppe **▶** või **◀**.

Valikud

Kui ekraanil kuvatakse Kanalite loend, vajutage nuppu **≡ OPTIONS**, et valida järgmiste valikute vahel.

- Teler/Raadio
- Loendi valimine
- Sortimine
- Lemmikuks märgistamine
- Ümbenimetamine
- Ümberjärjestamine
- Peidetud kanalite kuvamine
- Kanali peitmine
- Kanali lukustamine

Teler/Raadio

Seadistage loend tele- või raadiokanalite kuvamiseks

Valikuloend

Valige kas kõigi satelliitide või ühe kindla satelliidi kanalite loend. Võite kuvada ka üksnes oma lemmiksatelliitkanalite loendi. Siin valitud kanalite loend määrab, milliseid kanaleid te satelliidi vaatamisel nuppudega **CH+** ja **CH-** sirvite.

Sorteeri

Kanalite loendit võite sortida **nime**, **numbri** või vabade ja kaitstud kanalite rühmade alusel – **Vaba / kaitstud**.

Märgi lemmikuks

Kanalite loendis esiletõstetud kanali saate muuta lemmikkanaliks.

Lugege jaotist **Kasutusjuhend > Teleri kasutamine > Vaata satelliiti > Lemmikkanalid**.

Paiguta ümber

Kanaleid saate loendis ümber paigutada.

1 Vajutage nuppu **≡ OPTIONS** ja valige kanalite ümberpaigutamiseks käsk **Paiguta ümber**.

2 Tõstke kanal esile ja vajutage klahvi **OK**.

3 Paigutage kanal navigeerimisklahvide abil soovitud asukohta või sisestage uus asukoht otse numbrinuppudega.

4 Asukoha kinnitamiseks vajutage **OK**. Võimalik on kanalit sisestada või vahetada.

Seejärel saate järgmise kanali esile tõsta ja toimida samamoodi.


Teisaldamise peatamiseks vajutage klahvi **≡ OPTIONS** ja valige käsk **Lõpeta ümberpaigutamine**.

Nimeta ümber

Kanalit saab ümber nimetada Kanalite loendis.

1 Tõstke Kanalite loendis esile kanal, mille nime soovite muuta.

2 Vajutage nuppu **≡** **OPTIONS** ja valige ümbernimetamise alustamiseks käsk **Nimeta ümber**. Teksti saate sisestada otse kaugjuhtimispuldi nuppudega või võite avada tekstisisestusmenüü kohal oleva täisklaviatuuri.

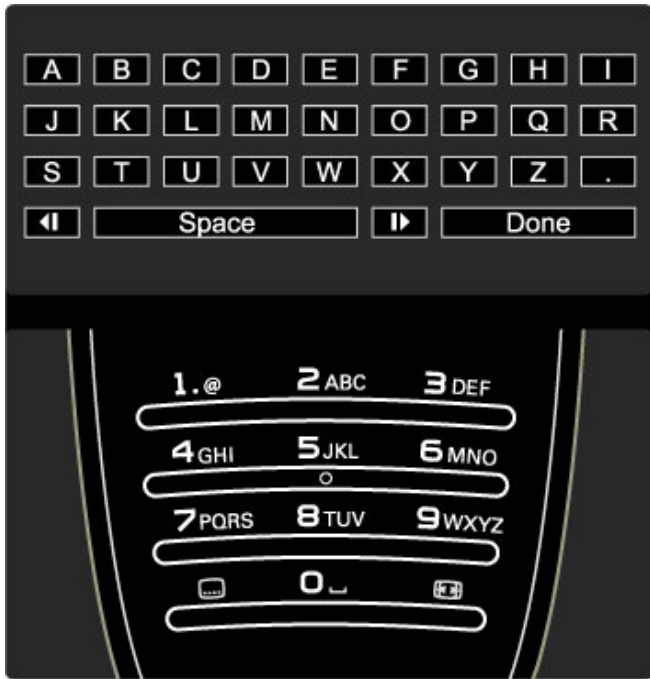

Teksti sisestamine kaugjuhtimispuldi nupustiku abil

Kasutage kursori asetamiseks teksti sisse navigeerimisnuppe.

Tähemärgi kustutamiseks vajutage nuppu **↶** (Tagasi).

Tähemärkide sisestamiseks kasutage kaugjuhtimispuldi klahvistikku samamoodi kui SMS-/tekstisõnumite saatmisel. Erimärkide valimiseks kasutage nuppu **1**. Tähemärgi kustutamiseks valige käsk **Kustuta**.

Ümbernimetamise lõpetamiseks valige käsk **Tehtud**.

Sisestage tekst ekraanil kuvatava klaviatuuri abil

Ekraaniklaviatuuri avamiseks tekstisisestusmenüü ülaosas vajutage kursori vilkumise ajal tekstis nuppu **OK**.

Klaviatuuril tähemärgi esiletõstmiseks kasutage navigeerimisnuppe ja sisestamiseks vajutage nuppu **OK**. Tähemärgi kustutamiseks vajutage nuppu **↶** (Tagasi) või tõstke esile klahv **✕** ja vajutage nuppu **OK**.

Suur- ja väiketähtede vahetamiseks või erimärkide sisestamiseks vajutage nuppe **►** (Järgmine) või **◄** (Eelmine).

Tekstireal oleva tähemärgi redigeerimiseks asetage kursor vastavale tähemärgile ning kasutage ekraaniklaviatuuri tühiku kõrval olevaid nuppe **←** ja **→**.

Ekraaniklaviatuuri sulgemiseks tõstke esile käsk **Tehtud** ja vajutage **OK**.

Peida kanal

Teil on võimalik kanalit Kanalite loendis peita. Peidetud kanal jäetakse kanalite sirvimisel vahele.

1 Tõstke Kanalite loendis esile kanal, mida soovite peita.

2 Vajutage nuppu **≡** **OPTIONS** ja valige **Peida kanal**. Kanal peidetakse kohe, kui sulgete Kanalite loendi.

Näita peidetud kanaleid

Kõik peidetud kanalid võite tagasi tuua ja uuesti nähtavaks muuta.

1 Vajutage Kanalite loendis nuppu **≡** **OPTIONS** ja valige **Näita peidetud kanaleid**. Kanalite loendis kuvatakse jälle kõik kanalid.

2 Viimatipeidetud kanalite nähtavale toomiseks vajutage nuppu

≡ **OPTIONS** ja valige käsk **Tee kõik nähtavaks**.

Kui aga soovite viimatipeidetud kanalid varjatuks jätta, vajutage nuppu **≡** **OPTIONS** ja valige käsk **Välju**.

Lemmikkanalid

Te võite seadistada oma lemmiksatelliitkanalite loendi.

Märgi lemmikuks

Liikuge Kanalite loendis kanalini, mida soovite märkida lemmikuks, ja vajutage nuppu **≡** **OPTIONS**. Valige käsk **Märgi lemmikuks**.

Loendis tähistatakse lemmikkanal märgiga **★**. Kanali saate lemmikute hulgast eemaldada käsuga **Kustuta lemmikute hulgast**.

Lemmikkanalite loend

Teil on võimalik määrata Kanalite loend kuvama ainult teie lemmikkanaleid.

Kui loend on ekraanil, vajutage **≡** **OPTIONS** ja valige käsk **Vali loend**. Valige loendist **Lemmikud** ja vajutage **OK**. Kui see loend on valitud, sirvite satelliidi vaatamise ajal nuppudega **CH+** ja **CH-** oma lemmikkanaleid.

Lisateavet satelliitkanalite loendi valikute kohta leiate jaotisest **Kasutusjuhend > Teleri kasutamine > Vaata satelliiti > Kanalite loend**.

Kanali lukustus

Lastel telerivaatamise takistamiseks saate kanaleid lukustada.

Lukustuse eemaldamiseks sisestage 4-numbriline lapseluku kood.

Kanalite lukustamine

Te saate kanaleid kanalite loendis lukustada.

Kanalite loendi avamiseks vajutage **Q** **FIND**. Kanalite lukustamiseks vajutage **≡** **OPTIONS** ja valige **Kanali lukustus**.

Sisestage oma 4-numbriline lapseluku kood. Valige loendist kanal, vajutage uuesti **≡** ja valige **Lukusta kanal**. Lukustatud kanal märgitakse märgiga **🔒** (Lukk). Võite valida teise kanali lukustamise või selle lukustuse eemaldamise.

Kanalite lukustamisest väljumiseks vajutage nuppu **≡** ja valige **Välju**.

Muuda koodi

Kehtiva koodi muutmiseks vajutage nuppu **🏠**, valige **Seadistamine > Kanali seaded** ja seejärel **Lapselukk > Muuda koodi**.

Sisestage kehtiv kood ja seejärel kaks korda uus kood. Uus kood on seadistatud.

Olete oma koodi unustanud?

Koodi unustamisel sisestage selle ülekirjutamiseks **8888**.

Vanusereitinguga programmid

Takistamaks lastel nende vanusele mittesobivate programmide vaatamist, saate seada vanusereiting (vanemakontrolli reiting).

Samaväärse või kõrgema reitinguga programmid blokeeritakse. Programmi avamiseks sisestage 4-numbriline lapseluku kood. Kõik programmid ei ole reitinguga. Vanusereiting on seatud kõikidele satelliitkanalitele.

Seadista vanusereiting

Vajutage nuppu **🏠**, valige **Seadistamine > Sat. kanalite seaded** ja seejärel **Vanemakontrolli reiting**.

Vanusereitingu valimiseks peate esmalt sisestama 4-numbrilise lapseluku koodi. Kui lapseluku koodi pole veel määratud, saate seda nüüd teha.

Kui kood on sisestatud, võite valida vanusereitingu. Kui saate reiting on võrdne või kõrgem määrast, mille olete seadnud vastavalt oma lapse vanusele, siis saade blokeeritakse. Blokeeringu eemaldamiseks küsib teler teilt koodi. Mõne operaatori puhul blokeerib teler üksnes kõrgema reitinguga saated.

Muuda koodi

Kehtiva koodi muutmiseks vajutage nuppu , valige **Seadistamine** > **Kanali seaded** ja seejärel **Lapselukk** > **Muuda koodi**.

Sisestage kehtiv kood ja seejärel kaks korda uus kood. Uus kood on seadistatud.

Olete oma koodi unustanud?

Koodi unustamisel sisestage selle ülekirjutamiseks **8888**.

2.6 TV vaatamine ühendatud seadmest

Vali seade

Lisage hilisema valiku hõlbustamiseks kodumenüüsse uus seade.



Lisateavet seadmete lisamise kohta lugege jaotisest **Kasutusjuhend** > **Teleri kasutamine** > **Menüüd** > **Kodumenüü**.

Valige kodumenüüst

Ühendatud seadme või selle toimingu valimiseks ja vaatamiseks vajutage **kodumenüü** avamiseks nuppu , valige seade või selle toiming ja vajutage **OK**. Veenduge, et seade on sisse lülitatud.

Valige ühenduste loendist

Ühenduste loendi avamiseks vajutage nuppu  **SOURCE**. Valige teleriühendus ja vajutage selle ühenduse seadmele lülitamiseks **OK**. Veenduge, et seade on sisse lülitatud.

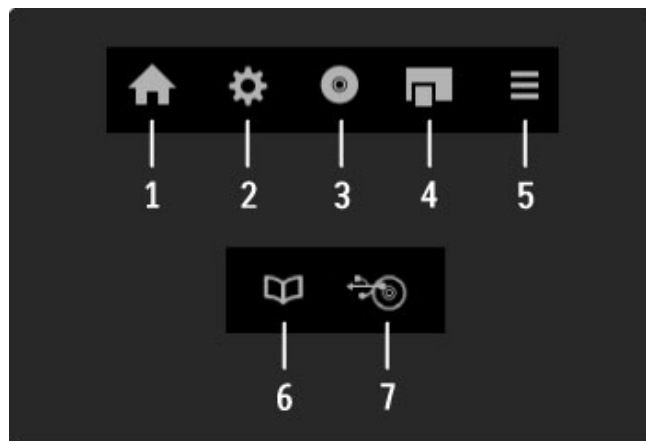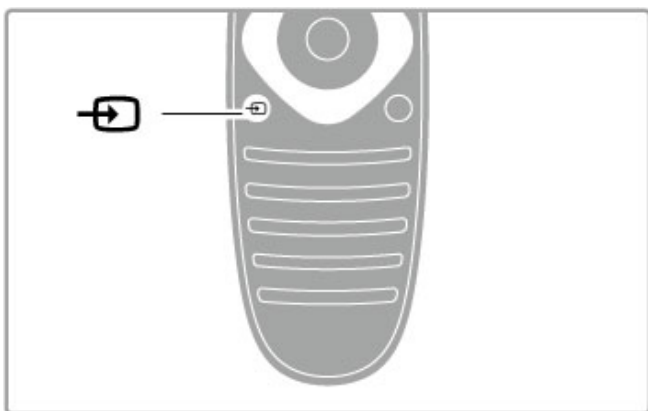

Üldjuhul avavad need nupud järgmised seadme menüüd.

- 1 Kodumenüü
- 2 Seadistusmenüü
- 3 Plaadimenüü (plaadi sisu)
- 4 Hüpikmenüü
- 5 Valikumenüü
- 6 Telekava
- 7 Meediavalik

Lisateavet EasyLinki kohta leiate juhendist **Kasutusjuhend** > **Seadistamine** > **Seadmed** > **EasyLink HDMI-CEC**.

Seadmete kasutamine

Teleri kaugjuhtimispuldi abil saab juhtida ka ühendatud seadet. Seadmel peab olema EasyLink (HDMI-CEC) ja seade peab olema sisse lülitatud ning ühendatud HDMI-kaabli abil.

EasyLink-seadme kasutamine

Sellise seadme kasutamiseks teleri kaugjuhtimispuldiga valige seade või selle toiming  kodumenüüs ja vajutage **OK**. Käsud kõikidelt nuppudelt, välja arvatud nupp , nupp  **ADJUST** ja nupp  **OPTIONS**, saadetakse seadmesse.

Kui teleri kaugjuhtimispuldil ei ole klahvi, mida vajate, võite funktsiooni Näita kaugjuhtimispuldi abil kuvada ekraanil lisaklahve.

Kuva seadme klahvid

Seadme klahvide näitamiseks ekraanil vajutage nuppu  **OPTIONS** ja valige **Kuva seadme klahvid**. Valige vajalik klahv ja vajutage **OK**.

Seadme klahvide peitmiseks vajutage  (Tagasi).


2.7 Subtiitrid ja keeled

Subtiitrid

Programmi subtiitrid on saadaval enamuse ajast. Te saate subtiitreid sisse ja välja lülitada. Subtiitrite seadistamine sõltub sellest, kas tegemist on analoog- või digitaalkanaliga.

Subtiitrite sisselülitamine

Subtiitrimenüü avamiseks vajutage **SUBTITLE**. Subtiitreid saate lülitada **sisse** või **välja**. Valige **Summutamise ajal sees**, et kuvada subtiitreid ainult siis, kui heli on vaigistatud nupu  abil.

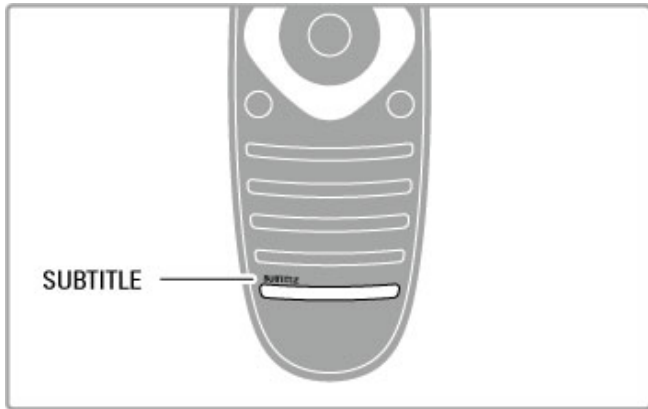

Analoogkanalite jaoks

Kanalil subtiitrite kasutamiseks lülitage kanalile ja vajutage teleteksti avamiseks **TEXT**. Sisestage subtiitrite lehenumber (tavaliselt 888) ja teleteksti sulgemiseks vajutage uuesti **TEXT**. Kui subtiitrid on subtiitrimenüüs sisse lülitatud, näidatakse olemasolevaid subtiitreid. Iga analoogkanali peab seadistama eraldi.

Digikanalite jaoks

Digikanalite korral ei ole teleteksti subtiitrite aktiveerimine vajalik. Te saate subtiitrite jaoks valida eelistatud põhi- ja lisakeele. Kui kanali jaoks pole need subtiitrikeeled saadaval, võite valida mõne muu saadaoleva subtiitrikeeled.

Subtiitrite põhi- ja lisakeele valimiseks vajutage nuppu  ja valige **Seadistamine > Kanali seaded** ja valige **Keeled > Põhi- ja Lisasubtiitrid**.

Kui ühtegi eeliskeelt ei kuvata, siis vajutage subtiitrikeeled valimiseks nuppu  **OPTIONS**, valige **Subtiitri keel** ja valige ajutiselt kasutatav keel.

Helikeeled

DigiTV kanalid võivad eetrisse saata heli, mis edastab saate jaoks erinevaid keeli. Te saate määrata teleri lülituma eelistatud keelele, kui see on saadaval.

Seadistage oma keel

Oma eelistatud helikeele seadistamiseks vajutage  ja valige **Seadistamine > Kanali seaded** ja seejärel **Keeled > Põhiheli ja Lisaheli**. Teler lülitub automaatselt ühele teie keeltest, kui üks neist saadaval on.

Kontrollimaks, kas helikeel on saadaval, vajutage klahvi **OPTIONS** ja valige **Helikeel**. Sellest loetelust saate valida mõne teise keele. 

Mõned digiTV-kanalid edastavad eriheli ja subtiitreid, mis on kohandatud kas vaegkuuljatele või -nägijatele. Lugege jaotist **Kasutusjuhend > Seadistamine > Universaalne juurdepääs**.

3 Rohkem telerist

3.1 Net TV

Mida kujutab endast Net TV?

Net TV pakub teie teleri jaoks kohandatud internetiteenuseid. Te saate lugeda kohalikku ajalehte, vaadata meelelahutusteavet, laenata filmipoest filme või vaadata nägemata jäänud telesaateid. Palju Net TV teenuseid on saadaval sõltuvalt asukohariigist.



Net TV eripärad

- Net TV teenuste kättesaadavus erineb riigiti.
- Net TV-ga saate vaadata soovivat internetilehekülge, kuid enamus neist pole loodud teleriekraanile kuvamise jaoks ja teie teleril puuduvad mõned lisandmoodulid (nt lehekülgede või videote vaatamiseks).

- Net TV võrguteenuseid saab lisada, muuta või peatada.
- Net TV näitab korraga ühte lehte täisekraanil.
- Te ei saa faile alla laadida ja salvestada ega lisandmooduleid installida.

Net TV foorumi võrgulehekülg


Uurige Net TV teenuste kohta rohkem Net TV foorumi võrguleheküljelt.
www.supportforum.philips.com

Koninklijke Philips Electronics N.V. ei kannu mingit vastutust sisuteenuse pakujate poolt edastatava saate sisu ja sisu kvaliteedi eest.

Nõuded

Net TV nautimiseks peate teleri ühendama kiire (lairiba-) internetiühendusega ruuteriga. Võite kasutada internetiga ühendatud koduvõrku. Te ei vaja arvutit.

Lisateavet võrguga ühendamise kohta leiate jaotisest **Kasutusjuhend > Seadistamine > Võrk**.

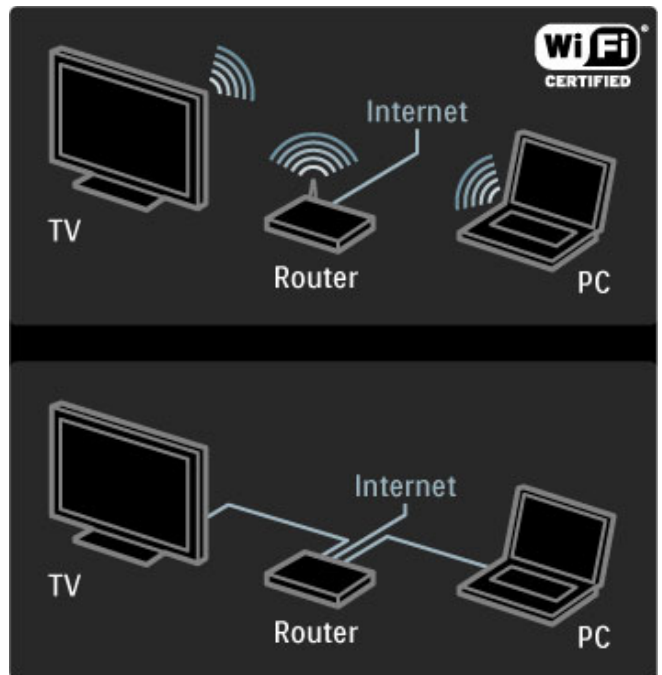

Konfigureerimine

Net TV esmakordsel avamisel peate enne jätkamist nõustuma sätete ja tingimustega. Nõustumiseks vajutage **OK**. Net TV sulgemiseks vajutage **↶** (Tagasi).

Registreerimine

Kui nõustute, saate registreeruda Club Philipsiga. Valige Registreeri ja vajutage **OK**. Sisestage meiliaadress, valige **Jätka** ja vajutage **OK**. Kinnitage meiliaadress.

Vanemakontroll

Lukustamaks täiskasvanute 18+ reitinguga teenused, lülitage sisse Net TV vanemakontroll, valides **Luba** ja vajutades **OK**. Sisestage omal valikul avamise PIN-kood. Kinnitage oma PIN-kood. Täiskasvanute 18+ reitinguga teenused on nüüd lukustatud.

Lukustatud teenuse avamiseks valige teenus ja vajutage **OK**. Teler palub teil sisestada 4-numbrilise koodi.

Tühjenda Net TV mälu

Net TV konfiguratsiooni taastamiseks ja kõikide salasõnade, PIN-koodide, ajaloo ja küpsiste kustutamiseks vajutage **⬆** (Kodu), valige **Seadistused > Võrguseaded > Kustuta Net TV mälu**.

Net TV rakendused

Ava Net TV

Net TV avamiseks vajutage **⬆** (Kodu), valige **Sirvi Net TV-d** ja vajutage **OK**.

Net TV sulgemiseks vajutage **⬆** (Kodu) ja valige muu teleritoiming.

Net TV koduleht

Net TV avamisel kuvatakse kodulehte.

Lehel liikumiseks vajutage **▲**, **▼**, **◀** või **▶**.

Teenuse avamiseks valige see ja vajutage **OK**.

1. sammu juurde naasmiseks vajutage **↶** (Tagasi).

Koduleht

1 Rakenduste galerii

2 Teie rakendused

3 Internetirakendus

4 Praegune telekanal



Rakenduste galerii

Kodulehele lisatavate rakenduste leidmiseks valige **Rakenduste galerii** ja vajutage **OK**.

Kodulehele rakenduse lisamiseks valige loendist rakendus ja vajutage **Lisa**.

Kategooriate otsimiseks valige kategooria väli (Kõik) ja vajutage **OK**.

Ekraaniklahvistiku avamiseks valige tekstisisestusväli ja vajutage **OK**. Mõne teise riigi rakenduste galeriile lülitamiseks valige riigi väli ja vajutage **OK**.

Lukusta või eemalda rakendus

Rakenduse lukustamiseks või eemaldamiseks valige rakendus ja vajutage **≡ OPTIONS**. Tehke valik ja vajutage **OK**.

Laadi rakendus või leht uuesti

Rakenduse või internetilehe uuestilaadimiseks vajutage **≡ OPTIONS** ja valige **Laadi lehekülg uuesti**.

Turvateave

Lehekülje turvateabe kuvamiseks vajutage nuppu **≡ OPTIONS** ja valige **Turvateave**.

Interneti veebisaidid

interneti veebisaitide sirvimiseks valige Net TV kodulehel rakendus **Internet** ja vajutage **OK**.

Ekraaniklahvistiku avamiseks valige tekstisisestusväli ja vajutage **OK**.

Küllastatud veebilehe loendist eemaldamiseks vajutage **≡ OPTIONS** ja valige **Eemalda ajaloost**.

Filmipoe

Filmipoe rakendusega Net TV-s saate laenutada oma lemmikfilmi võrgu-filmilaenuksest. Saate maksta turvaliselt oma krediitkaardiga.

1 Avage filmipoe rakendus.

2 Valige film.

3 Tasuge võrgu kaudu.

4 Laadige film alla.

5 Hakake vaatama.

Nõuded


Filmi laenutamiseks ja allalaadimiseks vajate telerile kiiret (lairiba-) internetiühendust. Samuti vajate SD-mälukaarti.

Lisateavet võrku ühendamise kohta leiate jaotisest **Kasutusjuhend > Seadistamine > Võrk**.

Videomälu

Filmi allalaadimiseks peate SD-mälukaardi videomäluks vormindama.

Sisestage SD-kaart SD-kaardi pesa teleri küljel. Teler alustab automaatselt SD-kaardi vormindamist. SD-kaart võidakse tagasi lükata, kui kirjutamiskiirus ei ole videoülekandeks piisav. Kui kaart on vormindatud, jätke see alaliselt pesa.

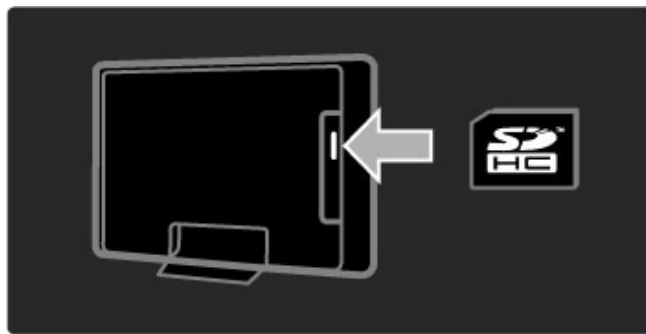

SD-mälukaardi suurus

Kasutage SD HC (suure mahutavusega)-mälukaarti, mille mälumaht on vähemalt 4 GB.

Kõrglahutusega (HD) video jaoks kasutage vähemalt 8 GB mälumahuga SD-kaarti. Kasutage vähemalt 2. kiirusklassi kaarti.

Avage filmipoe rakendus

Filmipoe avamiseks vajutage **🏠 (Kodu)**, valige **Net TV** ja vajutage **OK**. Valige Net TV kodulehelt filmipoe rakendus. Valige filmipood ja vajutage **OK**. Te saate filmipoe rakenduse lisada oma kodulehele rakenduste galeriist. Filmipoodide valik sõltub asukohariigist.

Filmilaenus

Filmipoe avamisel palutakse teil sisse logida või luua sisselogimiskonto. Valides tekstisisestusvälja, vajutage ekraaniklahvistiku avamiseks **OK**.

Lähemat informatsiooni vaadake filmipoe võrgulehelt.

Võrgu-TV

Võrgu-TV rakendustega Net TV-s saate vaadata programme, mis teil vaatamata on jäänud. Enamasti tunnete sellise võrgu-TV rakenduse ära sisuteenuse pakkuja logo järgi.

Nõuded

Võrgu-TV programmide vaatamiseks vajate telerile kiiret (lairiba-) internetiühendust.

Lisateavet võrku ühendamise kohta leiate jaotisest **Kasutusjuhend > Seadistamine > Võrk**.

Vaata võrgu-TV-d

Net TV-s võrgu-TV vaatamiseks vajutage **🏠 (Kodu)**, valige **Sirvi Net TV-d** ja vajutage **OK**. Valige sisuteenuse pakkuja rakendus Net TV kodulehelt ja vajutage **OK**. Te saate lisada võrgu-TV sisuteenuse pakkuja rakenduse oma kodulehel rakenduste galeriist.

Käivita programm

Valige võrgu-TV rakenduste lehelt programm ja vajutage **OK**.

Enamasti saate kasutada nuppe **▶ (Mängi)** või **⏏ (Seiska)** kaugjuhtimispuldil.

3.2 Interaktiivne TV

Mis on iTV?


Interaktiivne TV võib pakkuda digiTV kanalil täiendavat meelelahutusteavet või saateid. Interaktiivne TV sõltub riigist või sisuteenuse pakkujast ning selle eelistevahemik ulatub täiustatud tekstist kuni võrgu-TV-ni ja veelgi enam.

Mõnede iTV teenuste puhul on tarvis kiiret Interneti-ühendust. Vaadake teavet jaotisest **Kasutusjuhend > Seadistamine > Võrk**.

iTV kasutamine

iTV avamiseks vajutage digitaalkanali vaatamise ajal **punast** nuppu. Kui interaktiivne TV on saadaval, avaneb sisuteenuse pakkuja koduleht.

iTV sulgemiseks vajutage korduvalt nuppu  (Tagasi), kuni iTV leht sulgub.

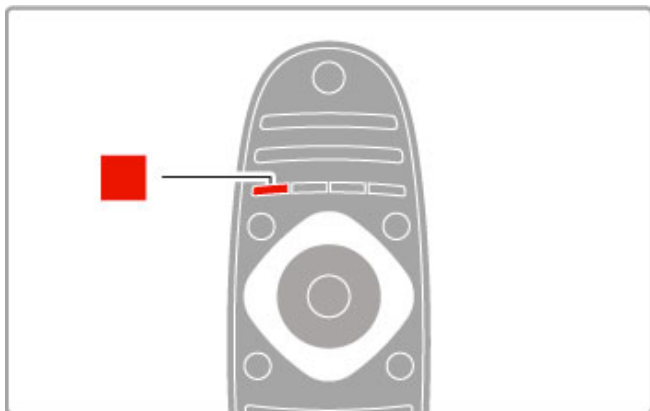


3.3 Teletekst

Teleteksti leheküljed

Teleteksti avamine


Telekanalite vaatamise ajal teleteksti avamiseks vajutage **TEXT**.
Teleteksti sulgemiseks vajutage uuesti **TEXT**.

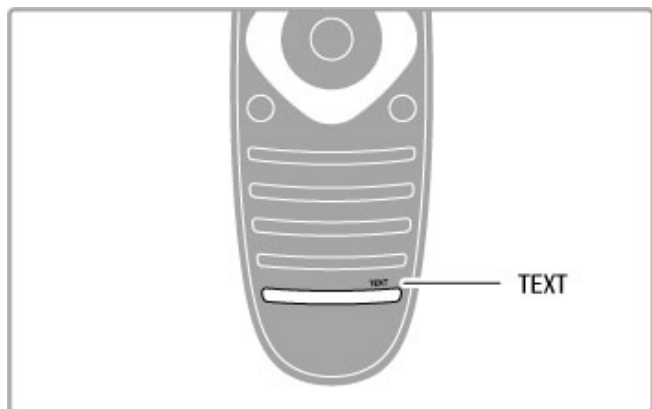

Teleteksti lehekülje valimine

Lehekülje valimiseks toimige järgmiselt.

- Sisestage numbriklahve kasutades lehekülje number.
- Vajutage ► või ◄
- Vajutage ▲ või ▼.
- Ekraani allosas värviliselt märgitud erifunktsioonide valimiseks vajutage värvinuppu.

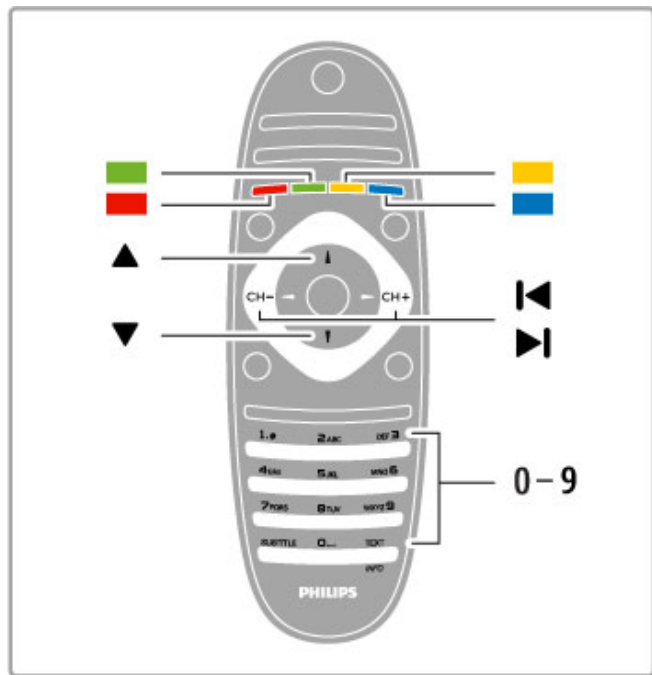

Teleteksti alamlehed

Teleteksti iga leheküljel võib sisaldada mitmeid alamlehti. Alamlehtede numbrid kuvatakse põhilehekülje numbri kõrval oleva ribal.

Alamlehe valimiseks vajutage nuppe ◀ või ▶.

T.O.P.-teleteksti leheküljed

Mõned sisuteenuse pakkujad pakuvad T.O.P.-teleteksti. T.O.P.-teleteksti avamiseks teleteksti sees vajutage nuppu **≡ OPTIONS** ja valige **T.O.P. ülevaade**.

Teletekstist otsimine

Te saate valida sõna ja teletekstist selle sõna esinemiskohti otsida.

Avage teleteksti leheküljel ja vajutage **OK**. Valige navigeerimisnuppude abil sõna või number. Nüüd vajutage selle numbri või sõna järgmise vasteni liikumiseks uuesti **OK**. Järgmise vasteni jõudmiseks vajutage uuesti **OK**.

Otsingu peatamiseks vajutage nuppu ▲ seni, kuni midagi ei ole enam valitud.

Teletekst ühendatud seadmetest

Mõned ühendatud seadmed, mis võtavad vastu telekanaleid, võivad pakkuda ka teleteksti.

Teleteksti avamiseks ühendatud seadmetest vajutage nuppu **⬆**, valige seade ja vajutage **OK**. Kanali vaatamise ajal vajutage nuppu **≡ OPTIONS**, valige **Näita seadme nuppe** ja valige nupp **≡** ning vajutage **OK**. Seadme nuppude varjamiseks vajutage nuppu **↶** (Tagasi).

Teleteksti sulgemiseks vajutage uuesti nuppu **↶** (Tagasi).

Digitekst (ainult Suurbritannia)

Mõned digi-TV ülekandjad pakuvad oma digi-TV kanalitel püsivalt Digiteksti või interaktiivset TV-d. See sisaldab tavalist teleteksti numbri-, värvi- ja navigeerimisnuppude kasutamisega valikuks ja navigeerimiseks.

Digiteksti sulgemiseks vajutage nuppu **↶** (Tagasi).

Teleteksti valikud

Vajutage teletekstis nuppu **≡ OPTIONS**, et valida järgmist.

- Lehekülje fikseerimine
- Kaheosaline ekraan
- T.O.P. ülevaade
- Suurendamine
- Nähtavale toomine
- Tsüklilised alamleheküljed
- Keel

Külmuta leheküljel

Alamlehtede automaatse keeramise seiskamiseks vajutage nuppu **≡ OPTIONS** ja valige **Külmuta leheküljel**.

Kaheosaline ekraan / Täisekraan

Telekanali ja teleteksti kõrvuti kuvamiseks vajutage nuppu **≡ OPTIONS** ja valige **Kaheosaline ekraan**. Tagasi täisekraanivaatele liikumiseks valige **Täisekraan**.

T.O.P. ülevaade

T.O.P.-teleteksti avamiseks vajutage nuppu **≡ OPTIONS** ja valige **T.O.P. ülevaade**.

Suurenda

Teleteksti suurendamiseks, et seda oleks mugavam lugeda, vajutage nuppu **≡ OPTIONS** ja valige **Suurenda**. Lehe kerimiseks vajutage nuppe ▼ või ▲.

Too esile

Lehel oleva varjatud teabe nähtavale toomiseks vajutage nuppu **≡ OPTIONS** ja valige **Too nähtavale**.

Tsüklilised alamleheküljed

Alamlehtede tsüklisse viimiseks, kui need on saadaval, vajutage nuppu **≡ OPTIONS** ja valige **Tsüklilised alamleheküljed**.

Keel

Teleteksti kasutatavate tähemärkide rühma õigesti kuvamiseks vajutage nuppu **≡ OPTIONS** ja valige **Keel**.

Teleteksti seadistamine

Teleteksti keel

Mõnede digiTV sisuteenuse pakkujate puhul on saadaval mitu teleteksti keelt.

Esmase ja teisese teletekstikeele seadistamiseks vajutage nuppu  > **Seadistus** > **Kanali seaded** ja valige **Põhiline** või **Lisateletekst** ning valige eelistatud teletekstikeeled.

Teletekst 2.5

Teletekst 2.5 pakub rohkem värve ja paremat graafikat. Teletekst 2.5 aktiveeritakse tavalise tehaseseadena.


Selle väljalülitamiseks valige  > **Seadistamine** > **Teleri seaded** > **Eelistused** > **Teletekst 2.5**.

3.4 Videod, fotod ja muusika

Sirvi USB-d

Saate vaadata fotosid või esitada muusikat ja filme USB-mäluseadmelt.

Teleri sisselülitamisel sisestage USB-seade teleri vasakul küljel asuvasse USB-liidesesse. Teler tuvastab seadme ja avab loendi selle sisuga. Kui loend automaatselt ei avane, vajutage nuppu , valige **Sirvi USB-d** ja vajutage **OK**.

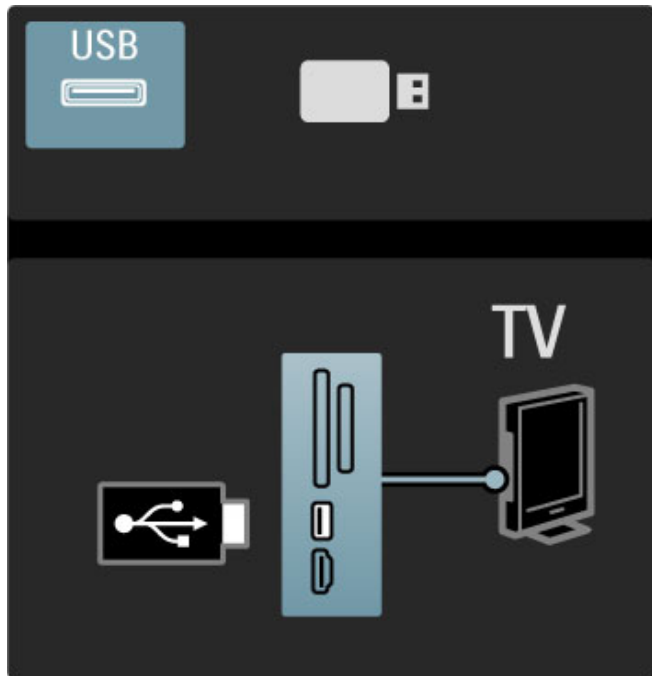

USB sirvimise režiimist väljumiseks vajutage nuppu  ja valige mõni teine toiming või katkestage USB-seadme ühendus.

Vaata fotosid

Fotode vaatamiseks valige loendist foto ja vajutage **OK**. Kui kaustas on veel fotosid, käivitab teler nende fotode slaidiseansi. Peatamiseks vajutage nuppu **≡ OPTIONS** ja valige **Stopp**.

Slaidiseansi pausile panemiseks või uuesti esitamiseks vajutage **OK**. Järgmise foto vaatamiseks vajutage nuppu . Eelmise foto vaatamiseks vajutage nuppu .

Fotode valikud

Vajutage nuppu **≡ OPTIONS** järgmisteks toiminguteks.

- Teabe näitamine
- Peatamine
- Ühekordne esitamine / Kordus
- Pööramine
- Lehitsemise sisse-/väljalülitamine
- Slaidiseansi kiirus
- Slaidiseansi siire
- Scenea seadistamine

Lehitsemine sees

Esitab faile juhuslikult.

Seadista Scenea

Määrab praeguse foto Scenea taustapildiks.

Esita videoid või muusikat

Filmide või muusika esitamiseks valige loendist fail ja vajutage **OK**. Kui kaustas on rohkem muusika- või filmifaile, esitab teler faile üksteise järel. Peatamiseks vajutage nuppu **≡ OPTIONS**.

Peatamiseks või esitamiseks vajutage **OK**.

Järgmise kaustafaili esitamiseks vajutage nuppu .

Eelmise faili esitamiseks vajutage nuppu .

Edasikerimiseks vajutage nuppu .

Tagasikerimiseks vajutage nuppu .

Muusika ja filmide valikud

Vajutage nuppu **≡ OPTIONS** järgmisteks toiminguteks.

- Peatamine
- Ühekordne esitamine / Kordus
- Lehitsemise sisse-/väljalülitamine

Muusika koos fotodega

Te saate esitada muusikat ja näidata fotosid samaaegselt. Käivitage fotode slaidiestlus pärast muusika mängimapanemist.

1 Valige muusikafailide kaust ja vajutage **OK**.

2 Valige fotofailide kaust ja vajutage **OK**.

Peatamiseks vajutage nuppu **≡ OPTIONS** ja valige **Stopp**.

Lülita ekraan välja

Kui kuulate üksnes muusikat, saate teleriekraani energiasäästuks välja lülitada.

Ekraani väljalülitamiseks vajutage **rohelist** nuppu, valige **Lülita ekraan välja** ja vajutage **OK**. Ekraani uuesti sisse lülitamiseks vajutage mõnd nuppu kaugjuhtimispuldil.

Ühilduvate esitusvormingute kohta leiate teavet jaotisest **Kasutusjuhend > Tehnilised andmed > Multimeediumid**.

Sirvi arvutit

Võite vaadata fotosid või esitada muusikat ja filme oma koduvõrgus olevast arvutist.

Teler vastab DLNA tingimustele ja ühildub teiste DLNA tingimustele vastavate seadmetega.

Nõuded

Arvutifailide sirvimiseks peate teleri ühendama koduvõrguga. Lisaks peate seadistama arvuti meediaserveri tarkvara jagama faile teleriga.

Sirvi arvutit

Arvutifailide sirvimiseks vajutage , valige **Sirvi arvutit** ja vajutage **OK**.

Arvutisirvimise lõpetamiseks vajutage nuppu  ja valige teine toiming.

Kui võrk ei ole valiku Sirvi arvutit valimisel veel installitud, käivitub võrgu installimine automaatselt. Järgige juhiseid ekraanil.

Oma failide valimiseks, vaatamiseks ja mängimiseks lugege jaotist **Kasutusjuhend > Rohkem telerist > Videod, fotod ja muusika > Sirvi USB-d**.

Leidke ühilduvate taasesitusvormingute loend ja ühilduv meediaserveri tarkvara, minnes **Kasutusjuhend > Spetsifikatsioonid > Multimeediumid**.

Lisateavet võrguga ühendamise kohta leiate jaotisest **Kasutusjuhend > Seadistamine > Võrk**.

Scenea

Funktsiooni Scenea abil saate foto määrata teleekraani taustapildiks. Valige selleks lemmikfoto oma kogust.

Scenea avamiseks vajutage nuppu , valige **Scenea** ja vajutage **OK**. Seni, kuni te pole oma fotot valinud, kuvatakse eelseadistatud fotot.

Scenea foto sulgemiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu.



Valige foto Scenea jaoks

1 Valige foto ühendatud USB-seadmelt või ühendatud arvutist. Foto peab olema JPEG-vormingus.

2 Kui olete loendis Sirvi USB-d või Sirvi arvutit soovitud foto esile tõstnud, vajutage nuppu **≡ OPTIONS**, valige **Seadista Scenea** ja vajutage **OK**. Olemasoleva foto ülekirjutamisega nõustumisel määratakse taustapildiks uus foto.

Scenea lounge light

Ambilighti väljalülitamiseks, kui Scenea on sisse lülitatud, vajutage nuppu **⏻ ADJUST** või vajutage teleri esiküljel olevat nuppu **Ambilight**.

Energiasääst

Teleri lülitamiseks energiasäästurežiimile vajutage nuppu **⏻ ADJUST**, valige **Nutikas pilt** ja vajutage **OK**. Valige **Energiasääst**.

Eripärad

Kui Scenea on sisse lülitatud, liigub teler nelja tunni pärast automaatselt ooterežiimile. Sellest hoiatatakse 1 minut enne väljalülitamist. See ooterežiimi automaatne lülitus väldib asjatut energiatarbimist juhul, kui olete unustanud, et Scenea on sisse lülitatud.

Kui olete unetimeri sisse lülitanud, lülitub teler samuti pärast määratud aja möödumist ooterežiimile. Sceneal puudub heli.

Wi-Fi Media Connect

Wi-Fi MediaConnecti abil saate kuvada (projitseerida) oma arvuti pildi juhtmevabalt teleriekraanile. Te saate teleris esitada videoid, muusikat, esitlusi või muud sisu, mis mängib teie süle- või lauaarvutis.


Enne arvutipildi esitamist teleriekraanil peate te arvutisse paigaldama Wi-Fi MediaConnecti tarkvara. Lisateavet Wi-Fi MediaConnecti tarkvara paigaldamise kohta leiate jaotisest **Kasutusjuhend > Seadistamine > Network > Wi-Fi MediaConnect**.

Esitamise alustamine

Arvutipildi esitamiseks teleriekraanil klõpsake väikesele telenkujulisele ikoonile tööriistaribal, mis asub arvutiekraani allservas. Teie arvutikuva ilmub teleriekraanile.

Esitamise lõpetamine

Esitamise lõpetamiseks klõpsake uuesti teleri ikoonile.

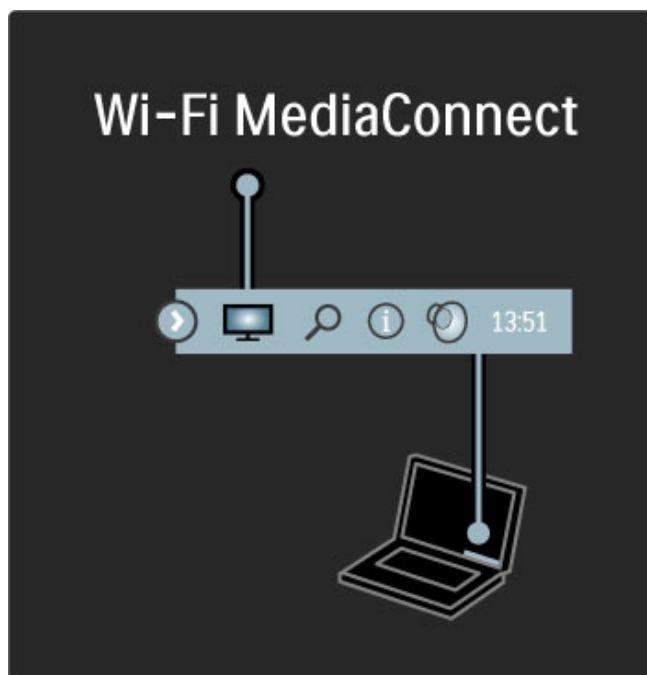

Wi-Fi MediaConnecti spikker

Wi-Fi MediaConnecti spikri lugemiseks paremklõpsake arvuti tööriistaribal teleri ikoonile ja valige **Kasutusjuhend**.

Eripärad

Video esitamisele avaldavad mõju teie arvuti jõudlus ning traadita võrgu ribalaius.

Te saate projitseerida kõrglahutusega (HD) või standardlahutusega (SD) video, olenevalt arvuti protsessori võimsusest. Enamiku DVD- või Blu-Ray-plaadi filmide sisukaitse võib piirata filmi vaatamist teleris, kuigi plaat arvutis mängib. Teler näitab arvuti meediafaile väikese viivitusega.

3.5 Mängud

Mängi mängu

Lisa mängukonsool

Kodumenüüs käivitage oma seadmete lisamine, et lisada konsool edasiseks lihtsaks valimiseks kodumenüüsse. Lisades mängukonsooli kodumenüüsse, valige teleri küsimise peale seadmetüübiks **Mäng**. Kui teie mängukonsool on EasyLink HDMI-CEC-seade, võib see ennast ise kodumenüüsse lisada.



Nutikas seade – mäng

Nutikas pildiseade **Mäng** seab teleri ideaalsetele mänguseadetele ilma pildi viivitusega.

Kui teie mängukonsool on mänguna kodumenüüs lisatud, lülitub teler automaatselt mänguseadetele.

Kui teie mängukonsool on ennast ise kodumenüüs **Blu-ray-plaadimängijana** või **DVD-mängijana** lisanud, peate enne mängu alustamist nutika pildiseade seadele **Mäng** lülitama.

Nutika pildiseade lülitamiseks seadele **Mäng** vajutage **III ADJUST** ja valige **Nutikas pilt > Mäng** ning vajutage **OK**. Teler on mängimiseks valmis. Ärge unustage mängimise järel oma tavapärasele nutikale pildiseadele tagasi lülitamast.

Mängukonsooli ühendamise kohta lugege täpsemalt jaotisest **Kasutusjuhend > Ühendused > Ühenda veel seadmeid > Mäng** või **HD-mäng**.

3.6 Lukud ja taimerid

Lapselukud

Takistamaks lastel teatud kanalite või saadete vaatamise, saate kanalid lukustada või blokeerida vanusereitinguga saated.

Vanemakontrolli reiting

Mõnedel digitaalsaadete edastajatel on vanusereitinguga saateid. Kui reiting on teie seadistatud vanusega võrdne või sellest kõrgem, saade blokeeritakse.

Blokeeritud saate vaatamiseks peate sisestama lapseluku koodi. Vanemakontrolli reiting määratakse kõigile kanalitele.

Seadista vanusereiting

Vajutage nuppu , valige **Seadistamine > Kanali seaded** ja seejärel **Lapselukk > Vanemakontrolli reiting**.

Vanusereitingu valimiseks peate esmalt sisestama 4-numbrilise lapseluku koodi. Kui lapseluku koodi pole veel määratud, saate seda nüüd teha.

Kui kood on sisestatud, võite valida vanusereitingu. Kui saate reiting on võrdne või kõrgem määrast, mille olete seadnud vastavalt oma lapse vanusele, siis saade blokeeritakse. Blokeeringu eemaldamiseks küsib teler teilt koodi. Mõne operaatori puhul blokeerib teler üksnes kõrgema reitinguga saated.

Lukusta kanal

Kanali lukustamiseks vajutage nuppu , valige **Seadistamine > Kanali seaded** ja seejärel **Lapselukk > Kanali lukustus**. Valige kanal numbrite loendis kanal ja vajutage kanali lukustamiseks **OK**.

Loendis tähistatakse lukustatud kanal märkega **X**. Nüüd saate valida lukustamiseks või luku eemaldamiseks teise kanali. Lukk aktiveeritakse menüü sulgemisel.

Te ei saa lukustada ühendatud seadmetelt tulevaid saateid.

Muuda koodi

Kehtiva koodi muutmiseks vajutage nuppu , valige **Seadistamine > Kanali seaded** ja seejärel **Lapselukk > Muuda koodi**.

Sisestage kehtiv kood ja seejärel kaks korda uus kood. Uus kood on seadistatud.

Olete oma koodi unustanud?

Koodi ülekirjutamiseks selle unustamisel sisestage **8888**.

Unetaimer

Unetaimeriga saate teleri seada pärast määratud aega automaatselt ooterežiimile lülituma.

Unetaimeri seadistamiseks vajutage nuppu , valige **Seadistamine > Teleri seaded > Eelistused > Unetaimer**. Liuguri abil saate ajaks määrata kuni 180 minutit, 5-minutiste sammudega. Kui valite 0 minutit, lülitub unetaimer välja.

Alati on võimalik teler varem välja lülitada või seadistatud aeg lähtestada.

4 Seadistamine

4.1 Pilt ja heli

Nutikad seaded

Kui te valite menüüst ADJUST nutika seade, saate Seadistustes uuesti muuta valitud nutikaid seadistusi pildi ja heli seadetes. Nutikas seadistus jätab teie muudatused meelde.

Lähtesta Nutikas seade

Nutika seade algsetele väärtustele lähtestamiseks valige menüüst ADJUST nutikas seade, mida soovite lähtestada. Seejärel vajutage **🏠 > Seadistamine > Teleri seaded**, valige **Lähtesta**, vajutage **OK** ja kinnitage.

Lisateavet Nutika pildi ja heli seadete kohta leiate jaotisest **Kasutusjuhend > Teleri kasutamine > Teleri vaatamine > Nutika pildi ja heli seaded**.

Pilt

Pildimenüüst saate kõiki pildiseadeid üksikult häälestada.

Pildiseadete avamiseks vajutage nuppu **🏠 > Seadistamine > Teleri seaded > Pilt**.

• Kontrastsus

Määrab pildi kontrastsuse taseme.

• Heledus

Määrab pildi heleduse taseme.

• Värv

Määrab värviküllastuse taseme.

• Värvus

Kui saated toimuvad NTSC-standardi järgi, siis kompenseerib värvuse tase värvusemuutused.

• Teravus

Määrab peente detailide teravuse taseme.

• Müravähendus

Filtreerib ja vähendab pildi müra.

• Toon

Seadistab värvitoonid tasemele **Tavaline**, **Soe** (punakas) või **Külm** (sinakas). Seadistuse muutmiseks oma eelistustele vastavaks valige Kohandamismenüüst suvand **Kohandatud**.

• Kohandatud värvitoonid

Määrake liuguri abil pildi värvitemperatuur.

• Perfect Pixel HD

Juhitakse teleri Perfect Pixel HD-mootori täiustatud seadistusi.

— **Perfect Natural Motion** eemaldab liikumisest tulenenud värina ja esitab liikumise sujuvalt, eriti filmides.

— **LED 400 Hz Clear LCD** annab suurepärase liikumisteravuse, parema mustataseme ja suurema kontrastsuse koos selge, vaikse pildi ja laiema vaatenurgaga.

— **Ülikõrge eraldusvõime** tagab ülima teravuse, eriti pildi joonte ja kontuuride kujutamisel.

— **Täiuslik kontrast** määrab taseme, mille juures teler parandab automaatselt pildi pimedatel, keskmise valgustusega ja valgustatud aladel olevad detailid.

— **Dünaamiline taustavalgus** määrab taseme, mille juures ekraani heleduse intensiivsuse häärdamisega vähendatakse energiatarvet. Valige parim energiatarve või pilt parima heleduse intensiivsusega.

— **MPEG-artefakti vähendamine** silub pildi digitaalseid üleminekuid.

— **Värvivõimendus** teeb värvid elavamaks ja parandab heledavärviliste detailide lahutusvõimet.

— **Gamma** on pildi heleduse ja kontrastsuse mittelineaarse seadistus. Gamma väärtuse suurendamiseks või vähendamiseks kasutage liugrit.

• Arvutirežiim

Määrab telerile arvutiga ühendamisel ideaalsed eelmääratud arvutiseaded.

• Valgussensor

Reguleerib pildi ja Ambilighti seadeid automaatselt vastavalt ruumi valgustingimustele.

• Pildi kuvasuhe

Vt jaotist **Kasutusjuhend > Teleri kasutamine > Teleri vaatamine > Pildi kuvasuhe**.

• Ekraani servad

Suurendage ettevaatlikult pilti, kuni selle moonutatud servad on peidus.

• Pildi nihutamine

Liigutage kursorinuppude abil pilti üles/alla või vasakule/paremale.

Heli

Helimenüüst saate kõiki heliseadistusi ükshaaval seadistada.

Heliseadete avamiseks vajutage nuppu **🏠 > Seadistamine > Teleri seaded > Heli**.

• Bass

Määrab heli madalate toonide taseme.

• Kõrged toonid

Määrab heli kõrgete toonide taseme.

• Ruumiline heli

Seadistab sisekõlarite ruumilise heli efekti.

• Kuularite helitugevus

Määrab teleriga ühendatud kõrvaklappide helitugevuse.

• Automaatne helitugevuse ühtlustamine

Vähendab järske helitugevuse erinevusi, näiteks reklaamide alguses või kanalite ümberlülitamisel.

• Tasakaal

Määrab vasaku või parema kõlari tasakaalu parimaks sobitumiseks kuulamiskohaga.

Ökoseaded

Ökoseaded koondavad teleri keskkonnasäästlikke seadeid.

Vajutage teleri vaatamise ajal **Ökoseadete** avamiseks **rohelist** nuppu. Aktiivsed seaded on tähistatud ikooniga **🌿**. Sulgemiseks vajutage uuesti rohelist nuppu.

Energiasääst

See Nutika pildi seade määrab pildile koos Ambilightiga parimad energiat säästvad seaded. Suvandi sisselülitamiseks valige Ökoseadetes **Energiasääst** ja vajutage **OK**. Energiasäästu väljalülitamiseks valige muu nutika pildi seade.

Lülita ekraan välja

Kui te kuulate üksnes muusikat, võite teleriekraani energia säästmiseks välja lülitada. Valige käsk **Lülita ekraan välja** ja vajutage **OK**. Ekraani uuesti sisselülitamiseks vajutage ükskõik millist kaugjuhtimispuhli nuppu.

Valgussensor

Sisseehitatud valgussensor reguleerib pilti automaatselt koos Ambilightiga vastavalt ruumi valgustingimustele. Valige sensori sisselülitamiseks **Valgussensor** ja vajutage **OK**. Sensori väljalülitamiseks vajutage uuesti **OK**.

Automaatne väljalülitumine

Kui 4 tunni jooksul ei ole teleri kaugjuhtimispuldil ühtegi klahvi vajutatud, lülitub teler energia säästmiseks automaatselt välja. Te saate selle **Automaatse väljalülitamise** blokeerida.

Kui kasutate telerit monitorina või kasutate teleri vaatamiseks digitaalset vastuvõtjat (digiboks – STB) ja te ei kasuta teleri kaugjuhtimispulti, blokeerige automaatne väljalülitamine.

4.2 Ambilight

Paigutus

Parima Ambilight-efekti saavutamiseks toimige järgmiselt.

- Muutke ruumis valgustingimused hämaraks ja paigutage teler seinast kuni 25 cm kaugusele.
- Häälestage Ambilight Seinä värvi seadistuses vastavalt seinä värvile teie kodus.
- Kaugjuhtimispuhli infrapunaseatori vastuvõtu halvenemise vältimiseks paigutage oma seadmed väljapoole Ambilighti nähtavuspiirkonda.




Häälesta

Häälestusmenüü avamiseks vajutage **III ADJUST**. Sulgemiseks vajutage uuesti **III**.

Ambilighti sisse/välja lülitamine.

Valige häälestusmenüüs **Ambilight** ja vajutage **OK**. Lülitage Ambilight **sisse** või **välja**. Samuti võite vajutada teleril Ambilight.

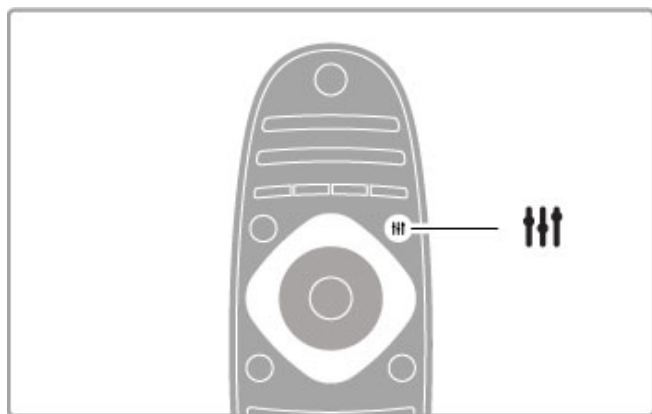

Dünaamiline Ambilight

Valige Häälestusmenüüs **Dünaamiline Ambilight** ja vajutage **OK**. Reguleerige Ambilighti ekraanil kuvatavatele piltidele reageerimise kiirust.

Teiste Ambilighti seadete kohta lugege jaotist **Kasutusjuhend > Seadistamine > Ambilight > Seaded**.

Seaded

Rohkem Ambilight seadeid näete Seadistustes menüüs Ambilighti seaded. Nende seadete muutmiseks vajutage **🏠** ja valige **Seadistamine > TV seaded > Ambilight**.

Ambilight-heledus

Ambilight-heleduse seadmiseks valige **Ambilight-heledus** ja vajutage **OK**. Häälestage Ambilighti valgustugevus.

Ambilighti värvused

Ambilighti värvuse seadmiseks valige **Ambilighti värvus** ja vajutage **OK**. Valige **Dünaamiline**, kui Ambilight peab vastama ekraani kujutistele, või valige üks kinnitatud värvidest. Valige **Kohandatud**, kui soovite seada kindla määratud värvi.

Kohandatud värvus

Oma Ambilighti värvuse määramiseks valige Ambilighti **värvuste** menüüs **Kohandatud**. Selle valiku korral saate avada **Kohandatud värvuse** menüü. Oma värvi valimiseks valige suvand **Palett**. Ambilighti Kohandatud värvus on fikseeritud (mittedünaamiline) värviseade.

Eraldamine

Värvitasemetate erinevuse seadistamiseks valguste vahel teleri igas servas valige suvand **Eraldamine**. Eraldamise seade **Väljas** annab dünaamilise, kuid ühetalolise Ambilighti värvuse.

Teleri väljalülitamine

Seadmaks Ambilighti pärast teleri väljalülitamist hämarduma ja välja lülituma, valige suvand **Teleri väljalülitamine**. Enne teleri uuesti sisselülitamist laske Ambilightil tuhmuda ja täiesti välja lülituda.

Lounge light-meeleolu

Lisateavet funktsiooni Lounge light-meeleolu kohta leiate jaotisest **Kasutusjuhend > Seadistamine > Ambilight > Lounge light-meeleolu**.

Scenea lounge light

Ambilighti väljalülitamiseks siis, kui Scenea on sisse lülitatud, valige **Scenea lounge light** ja seejärel **Väljas**.


Seina värv

Teleritaguse seinä värv võib mõjutada Ambilighti värviefekti. Selle mõju vähendamiseks valige **Seinä värv** ja seejärel valige seinävärvile vastav toon. Ambilight parandab oma värve teleritaguse seinäga sobitumiseks.

Lounge light

Lülitage Ambilight sisse, kui teler on ooterežiimis ja looge oma ruumis lokaalivalguse efekt.

Ambilighti sisselülitamiseks ooterežiimis olevas teleris vajutage teleri nuppu **Ambilight**.

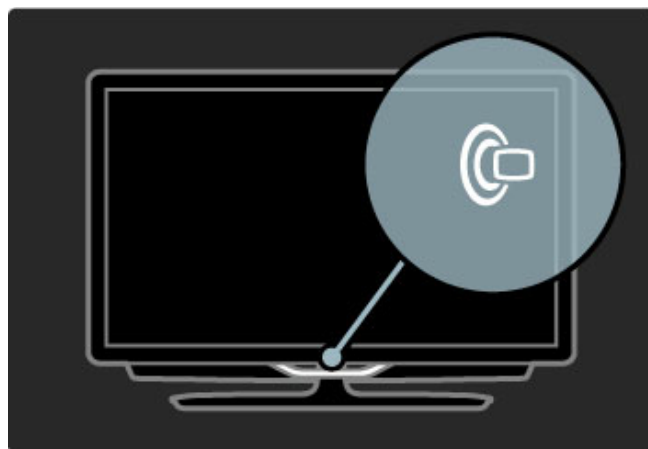

Funktsiooni Lounge light värviskeemi muutmiseks vajutage uuesti teleri nuppu **Ambilight**.

Funktsiooni Lounge light väljalülitamiseks vajutage 3 sekundi jooksul teleri nuppu **Ambilight**.

Värviskeemi võite seadistada ka Seadistusmenüüs.

Kui teler on sisse lülitatud, vajutage nuppu  ja valige

Seadistamine. Valige **Teleri seaded** > **Ambilight** > **Lounge light**.

Valige värviskeem, mille juures funktsioon Lounge light käivituma peab.

4.3 Kanalid

Järjestuse ja nime muutmine

Kanaleid saate ümber paigutada ja ümber nimetada Kanalite loendis.

Kanalite ümber paigutamiseks ja ümber nimetamiseks lugege jaotist **Kasutusjuhend > Teleri kasutamine > Teleri vaatamine > Kanalite loend**.

Värskenda kanalid

Teler paigutab kõik installitud kanalid kanalite loendisse. Kui te saate vastu võtta digitaalsete kanalite, saate seada teleri automaatselt loendit uute kanalitega uuendama. Samuti saate kanalite loendi värskendamist ise käivitada.

Automaatne kanali uuendus

Üks kord päevas kell 6 hommikul värskendab teler kanalite loendit ja salvestab uued. Tühjad kanalid eemaldatakse. Kanalite lisamise või eemaldamise kohta kuvatakse teleri käivitamisel vastav teade. Teler peab kanalite automaatselt värskendamiseks olema ooterežiimis.

Teate väljalülitamiseks teleri käivitamisel vajutage nuppu **⬆** > **Seadistamine > Kanali seaded** ja vajutage **OK**. Valige **Kanali installimine > Kanali värskendusteade** ja valige **Välja**.

Automaatse kanalivärskenduse väljalülitamiseks vajutage nuppu **⬆** > **Seadistamine > Kanali seaded** ja vajutage **OK**. Valige **Kanali installimine > Automaatne kanalivärskendus** ja seejärel **Välja**.

Käivita värskendus

Kanalivärskenduse käitsi alustamiseks vajutage nuppu **⬆** > **Seadistamine > Kanalite otsimine** ja vajutage **OK**. Valige **Värskenda kanalid** ja vajutage **OK**. Vajutage **Start**. Värskendamine võtab aega mõne minuti. Järgige ekraanil olevaid juhiseid.

Installi kanalid uuesti

Installi kanalid uuesti

Ainult kanalite uuesti installimiseks vajutage **⬆** > **Seadistamine > Kanalite otsimine > Installi kanalid uuesti** ja vajutage **OK**. Valige **DVB-T** või **DVB-C**. Kanalite otsimisele võib kuluda paar minutit. Järgige juhiseid ekraanil.

Täielik installimine

Teleri uuesti täielikuks installimiseks vajutage **⬆** > **Seadistamine > Teleri seaded > Installi teler uuesti** ja vajutage **OK**. Installimisele võib kuluda paar minutit. Järgige juhiseid ekraanil.

Kanaleid saate ümber paigutada ja ümber nimetada Kanalite loendis.

Kanaliloendi koopia

Kanaliloendi koopia on mõeldud edasimüüjatele ja profikasutajatele.

Kanaliloendi koopia abil saate kopeerida ühes teleris installitud kanalid teise sama mudelivaliku Philipsi telerisse. Kanaliloendi koopia abil vältite aeganõudvat kanaliotsingut ja saate pakkuda eel määratud kanaliloendi seadet. Väike kopeeritav fail sobib iga USB-mäluseadmega.

Nõuded

- Mõlemad telerid on sama aasta mudelivalikust.
- Mõlemal teleril on sama DVB tootetüübi tähis (H, K, M, T või D/00) tüübiumbris ja teler on installitud samale riigile.

- Mõlemal teleril on sama riistvaratüüp. Kontrollige riistvara tüüpi teleri tagaküljel asuval tüübisildil. Tavaliselt on see märgitud kui Q . . . LA
- Mõlemal teleril on ühilduvad tarkvaraversioonid. Üleslaadimisel hoiatab ekraanisõnum, kui tarkvaraversioonid ei ühildu.

Kopeeri kanaliloend

1 Lülitage sisse teler, mille kanalid on installitud. Ühendage USB-mäluseade.

2 Vajutage **⬆** > **Seadistamine > Teleri seaded > Eelistused > Kanaliloendi koopia > Kopeeri USB-le** ja vajutage **OK**.

Kanaliloendi sellest telerist kopeerimiseks võidakse teilt paluda teleri PIN-koodi sisestamist, mille olite sisestanud installimise ajal.

3 Kui kopeerimine on valmis, ühendage USB-mäluseade lahti.

Nüüd saate laadida kopeeritud kanaliloendi teise Philipsi telerisse.

Laadi kanaliloend üles

Telerisse, mis ei ole veel installitud

1 Installimise alustamiseks ühendage elektripistik ja valige keel ning riik. Kanalite otsimise võite vahele jätta. Lõpetage installimine.

2 Ühendage USB-mäluseade, millel on teise teleri kanalite loend.

3 Kanalite loendi üleslaadimise käivitamiseks vajutage **⬆** > **Seadistamine > Teleri seaded > Eelistused > Kanalite loendi koopia > Kopeeri telerisse** ja vajutage **OK**. Teilt võidakse paluda selle teleri PIN-koodi sisestamist.

4 Teler annab teada, kui kanalite loend on edukalt telerisse kopeeritud. Ühendage USB-mäluseade lahti.

Juba installitud telerisse

1 Kinnitage teleri riigiseade. (Selle seade kinnitamiseks vajutage **⬆** > **Seadistamine > Kanalite otsimine > Installi kanalid uuesti** ja vajutage **OK**. Kanalite otsimisest väljumiseks vajutage **↩** (Tagasi) ja seejärel **Tühista**.)

Kui riik on õige, jätkake alljärgneva sammuga 2.

Kui riik ei ole õige, peate käivitama uue installimise. Uue installimise käivitamiseks vajutage **⬆** > **Seadistamine > Teleri seaded > Installi teler uuesti** ja vajutage **OK**. Valige õige riik ja jätkake kanalite otsimine vahele. Lõpetage installimine. Kui see on tehtud, naaske sammu 2 juurde.

2 Ühendage USB-mäluseade, millel on teise teleri kanalite loend.

3 Kanalite loendi üleslaadimise käivitamiseks vajutage **⬆** > **Seadistamine > Teleri seaded > Eelistused > Kanalite loendi koopia > Kopeeri telerisse** ja vajutage **OK**. Teilt võidakse paluda selle teleri PIN-koodi sisestamist.

4 Teler annab teada, kui kanalite loend on edukalt telerisse kopeeritud. Ühendage USB-mäluseade lahti.

DVB-T või DVB-C

Kui teie riigis on saadaval nii DVB-T- kui ka DVB-C-vastuvõtt ja see teler on valmis teie riigis DVB-T-d ja DVB-C-d vastu võtma, valige esmakordsel kasutamisel kanalite installimisel üks või teine variant.

Kui soovite uue kanali installimise alustamiseks muuta DVB seadet, vajutage nuppu **⬆** > **Seadistamine > Kanali seaded** ja vajutage **OK**. Valige **Kanali installimine > Antenniga või kaabel-DVB** ja vajutage **OK**. Valige soovitud DVB seade.

DVB-C kanalite installimine

Lihtsamaks kasutamiseks on DVB-C-le määratud automaatsed seaded. Kui teie DVB-C pakkuja annab teile spetsiaalsed DVB-C seaded, näiteks sümbolikiirus või -sagedus, sisestage need väärtused installimise ajal, kui teler palub teil seda teha.

DVB-T + DVB-C

Te saate seadistada oma teleri DVB-T ja DVB-C süsteemidele. Installige süsteemid kordamööda. Kui mõlemad installid on lõppenud, kuvatakse Kanalite loendis nii DVB-T kui ka DVB-C kanalid.

Vastuvõtu kvaliteet

Kui võtate vastu digikanaleid, saate kontrollida kanali kvaliteeti ja signaali tugevust.

Kui kasutate antenni, võite vastuvõtu parandamiseks tõsta antenni teise kohta.

Digitaalkanalite vastuvõtukvaliteedi kontrollimiseks avage kanal, vajutage nuppu  > **Seadistamine** > **Kanali seaded** ja seejärel **OK**. Valige **Kanali installimine** > **Digirežiim: vastuvõtutest** ja vajutage **OK**.

Kuvatakse selle kanali digivastuvõtt. Kui vastuvõtt on nõrk, võite antenni ümber paigutada. Selle sageduse signaalkvaliteedi uuesti kontrollimiseks valige **Otsi** ja vajutage **OK**.

Kindla digitaalsageduse käsitsi sisestamiseks valige sagedus, asetage nooled numbril nuppude  ja  abil ning muutke numbrit nuppudega  ja . Sageduse kontrollimiseks valige **Otsi** ja vajutage **OK**.

Kui kasutate kanalite vastuvõtuks DVB-C-d, on saadaval valikud **Sümbolikiiruse režiim** ja **Sümbolikiirus**. Sümbolikiiruse režiimile valige **Automaatne**, kui teie kaabli teenuse pakkuja ei ole teile andnud kindlat sümbolikiiruse väärtust. Sisestage sümbolikiiruse väärtus numbrinuppude abil.

Käsitsi installimine – analoogkanalid

Analoogtelekanaleid saate üksikshaaval käsitsi häälestada.

Analoogkanalite käsitsi installimiseks vajutage nuppu  > **Seadistamine** > **Kanali seaded** ja vajutage **OK**. Valige **Kanali installimine** > **Analoog: käsitsi installimine** ja vajutage **OK**.

1 Süsteem

Telerisüsteemi seadistamiseks valige **Süsteem** ja vajutage **OK**. Valige riik või maailmajagu, kus hetkel olete.

2 Leia kanal

Kanali leidmiseks valige **Leia kanal** ja vajutage **OK**. Valige **Otsi** ja vajutage **OK**. Võite sageduse ka ise sisestada. Kui vastuvõtt on nõrk, vajutage uuesti nuppu **Otsi**. Kui soovite kanalit salvestada, valige **Tehtud** ja vajutage **OK**.

3 Peenhäälesta

Kanali peenhäälestuseks valige **Peenhäälesta** ja vajutage **OK**. Kanalit saate peenhäälestada nuppude  või  abil. Kui soovite leitud kanali salvestada, valige **Tehtud** ja vajutage **OK**.

4 Salvesta

Te saate kanali salvestada praeguse kanalinumbriga või uue kanalina. Valige **Salvesta praegune kanal** või **Salvesta uue kanalina**.

Neid samme saate korrata, kuni olete kõik saadaolevad analoogkanalid leidnud.

Kella seaded


Mõnedes riikides ei saada digitaalsaadete pakkujad UTC (koordineeritud universaalaja) teavet. Suveaja kehtimahakkamist võidakse ignoreerida ja teler võib näidata ebaõiget kellaaega.

Teleri kella korrigeerimiseks vajutage nuppu  > **Seadistamine** > **Teleri seaded** > **Eelistused** > **Kell** ja valige **Riigist sõltuv**. Valige **Päevavalguse säästmine** ja valige vastav seade. Kellaaja ja kuupäeva käsitsi muutmiseks valige **Käsitsi**. Seejärel valige **Kellaaeg** või **Kuupäev**.

4.4 Satelliitkanalid

Tutvustus

Lisaks DVB-T ja DVB-C vastuvõtule on sellel teleril sisseehitatud **satelliit-DVB-S vastuvõtja**. Satelliiditaldriku olemasolu korral saate vastu võtta **digitaalseid satelliitkanaleid**. Eraldi välist satelliitvastuvõtjat ei ole vaja.

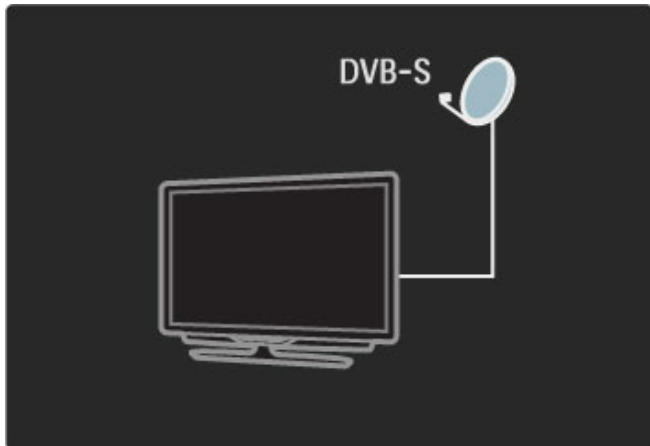

LNB

LNB (madala heli blokeerija) haarab signaalid satelliidilt ja kinnitatakse satelliiditaldriku pooli otsa. Teler võib signaale vastu võtta kuni neljalt erinevalt LNB-lt.

Installimine

Satelliidikanaleid saate telerisse installida õigesti seadistatud ja ühendatud satelliiditaldriku korral.

Kanaleid saab installida neljalt erinevalt satelliidilt (4 LNB-d).

1 Installi

Satelliitide otsimiseks ja satelliitkanalite installimiseks vajutage nuppu **🏠 > Seadistamine > Satelliidi otsimine** ja vajutage **OK**. Kui teil on satelliitkanalid juba installitud, valige **Installi kanalid uuesti** ja vajutage **OK**.

2 Ühenduse tüüp

Enne satelliitide otsimist peate seadma ühenduse tüübi. Ühenduse tüüp määrab LNB-de arvu, mida saate installida (erinevate satelliitide arvu). Installimise lihtsustamiseks valige õige tüüp vastavalt satelliitide arvule, mida soovite installida.

Ühenduse tüübi seadistamiseks valige **Seaded** ja vajutage **OK**. Valige **Ühenduse tüüp** ja valige **Üks LNB**, kui teil on vaid üks LNB, valige **DiSEqC Mini** kahe LNB jaoks või valige **DiSEqC 1.0** kolme või nelja LNB installimiseks. Seadete sulgemiseks valige **Tehtud**.

3 Otsi satelliite

Installimise alustamiseks valige **Start** ja vajutage **OK**. Teler otsib kõiki saadaolevaid satelliite. Selleks võib kuluda mõni minut aega. Kui satelliite ei leitud, kontrollige antenniühendusi ja satelliiditaldriku paigutust.

Kuvatud signaalkvaliteet ei väljenda alati selle satelliidi kõigi kanalite signaalkvaliteeti.

Satelliitide otsingu kordamiseks valige **Taaskäivita** ja vajutage **OK**. Kui olete leitud satelliitidega rahul, võite installida kõik nende kanalid.

4 Installi kanalid

Kõigi leitud satelliitide kanalite installimiseks vajutage nuppu **Installi**. Installimiseks kulub iga satelliidiga aega mõni minut. Kui installimine on lõppenud, võite kõik kanalid leida satelliitkanalite loendist.

Veel seadeid

Enamiku satelliitide korral ei ole LNB seadeid vaja muuta, kuid kui otsite näiteks kindlat satelliiti C-ribalt, peate sellel satelliidil kasutatava LNB valikuks määrama **Üksik**. Kui olete kogenud kasutaja, võite kasutatavate LNB-de jaoks vajada **kohandatud** seadistamist.

Lähtesta

Te võite kaotada määratud seadistuste jälje. Satelliitkanali installiseadistuste tehaseseadete taastamiseks valige jaotises **Seaded** käsk **Lähtesta** ja vajutage **OK**.

Signaalivastuvõtu test

Automaatne kanaliinstallimine võib teatud kanali või transponderilt pärit kanalid vahele jätta. Te saate transponderi lisada signaalivastuvõtu testi abil. Vaadake jaotist **Kasutusjuhend > Seadistamine > Satelliitkanalid > Signaalivastuvõtu test**.

Satelliiditaldriku ühendus

Lisateavet satelliitantenni ühendamise kohta leiate jaotisest **Kasutusjuhend > Ühendused > Põhiühendused > Satelliitantenn**.

Selle teleri eelseatud satelliitide loendi leiate **Kasutusjuhend > Spetsifikatsioonid > Toide ja vastuvõtt**.

Lisa või eemalda

Kui satelliitkanalid on juba installitud, saate installile lisada täiendava satelliidi. Kanaleid saate installida neljalt erinevalt satelliidilt (4 LNB-d).

1 Ühenduse tüüp

Enne satelliidi lisamist kontrollige ühenduse tüübi seadeid. Seade **Üks LNB** võtab vastu vaid ühe LNB, seade **DiSEqC Mini** võtab vastu ainult kaks LNB-d ja seade **DiSEqC 1.0** suudab vastu võtta kolm või neli LNB-d.

Esmalt vajutage ühenduse tüübi kontrollimiseks nuppu **🏠 > Seadistamine > Satelliidi otsimine** ja vajutage **OK**. Valige **Installi kanalid uuesti**, valige **Seaded** ja vajutage **OK**. Valige **Ühenduse tüüp** ja valige installitavate satelliitkanalite arvu seade. Seadete sulgemiseks valige **Tehtud**. Jaotise **Installi kanalid** uuesti sulgemiseks vajutage nuppu **Installi kanalid uuesti** **↶**.

2 Lisa satelliit

Satelliidi lisamiseks vajutage nuppu **🏠 > Seadistamine > Satelliidi otsimine** ja vajutage **OK**. Valige **Lisa satelliit** ja vajutage **OK**. Teler otsib satelliiti esimeselt vabalt LNB-lt. Selleks võib kuluda mõni minut aega.

Kui satelliite ei leitud, kontrollige antenniühendusi ja satelliiditaldriku paigutust. Valige **Taaskäivita** või **Järgmine LNB**.

Kui vabu LNB-sid ei ole, võite satelliidi kõigepealt eemaldada. Lugege järgmiselt leheküljelt lõiku **Eemalda satelliidikanaleid**.

3 Installi kanalid

Kui olete lisatud satelliidiga rahul, võite kanalid installida. Kõigi kanalite installimiseks vajutage nuppu **Installi**. Installimine võtab aega mõned minutid. Kui installimine on lõppenud, leiate lisatud kanalid satelliitkanalite loendist.

Satelliidikanalite installist võite satelliite ka eemaldada.

Satelliidi eemaldamiseks vajutage nuppu **🏠** > **Seadistamine** > **Satelliidi otsimine**. Valige **Eemalda satelliit** ja vajutage **OK**. Valige eemaldatav satelliit ja vajutage **OK**. Kinnitamiseks valige **Jah** ja vajutage **OK**. Satelliit ja selle kanalid eemaldatakse installist.

Värskenda kanalid

Kui satelliitkanalid on juba installitud, võite Kanalite loendit värskendada võimalike uute kanalitega kõigi installitud kanalite hulgast.

Satelliitkanalite värskendamiseks vajutage nuppu **🏠** > **Seadistamine** > **Satelliidi otsimine**. Valige **Värskenda kanalid** ja vajutage **OK**. Teler otsib satelliitidel uusi kanaleid ja lisab need loendisse. Tühjad kanalid eemaldatakse loendist. Iga satelliidi värskendamiseks kulub mõni minut aega. Kui värskendamine on lõppenud, värskendatakse satelliitkanalite loendit.

Signaalivastuvõtu test

Satelliitide signaalivastuvõtu testiga saate kontrollida satelliidi signaali tugevust või lisada uue satelliitkanali.

Signaalivastuvõtu testi alustamiseks vajutage **🏠** > **Seadistamine** > **Satelliidi otsimine**. Valige **Signaalivastuvõtu test** ja vajutage **OK**.
1 Valige **LNB**.

2 Kui teate transponderi (mis võib talletada mitmeid kanaleid) sagedust, valige **Sagedus** ja sisestage see.

3 Valige **Otsi** ja vajutage **OK**.

4 Kui teler leiab sageduse ja kuvatakse salvestusnupp, on uus transponder leitud.

5 Uue transponderi ja selle kanali või kanalite lisamiseks Kanalite loendisse vajutage nuppu **Salvesta**.

Täiendava transponderi lisamiseks valige **Välju** ja korrake samme.

Veaotsing

Teler ei saa soovitud satelliitkanalit installida

- Kontrollige satelliiditaldriku suunda.
- Kontrollige selle satelliidiga kasutatava LNB seadistust.
- Kontrollige satelliidi installimise seadetes ühenduse tüüpi.

• Lähtestage kõik satelliidiseaded, kui olete kaotanud muudetud seadete jälje. Lisateavet leiate jaotisest **Kasutusjuhend** > **Seadistamine** > **Satelliitkanalid** > **Installimine**.

Satelliitkanali vastuvõtt on nõrk

- Kontrollige satelliiditaldriku suunda.

Mõnikord on vastuvõtt nõrk

- Kontrollige, kas satelliiditaldrik on kindlalt kinnitatud. Tugev tuul võib taldrikut liigutada.
- Lumi ja vihm võivad vastuvõttu nõrgendada.

Lisateavet veaotsingu kohta leiate jaotisest **Kasutusjuhend** > **Veaotsing**.

4.5 Võrk

Eelised

Sirvi arvutit

Kui ühendate teleri koduvõrguga, saate esitada fotosid, muusikat ja filme oma arvutist või salvestusseadmelt. Kui võrk on telerisse installitud, võite arvutist faile otsida ja neid teleriekraanil esitada.

Net TV


Kui ühendate teleri koduvõrguga, saate teleri seostada Net TV-ga. Net TV pakub teie telerile kohandatud internetiteenuseid ja veebisaitide. Esitage muusikat ja filme, vaadake meelelahutusteaet, laenake filme ja palju muud. Kui võrk on installitud, saate oma teleris nautida parimat osa internetist.

Wi-Fi MediaConnect

Wi-Fi MediaConnecti abil saate oma arvutiekraani tuua (projitseerida) teleriekraanile traadita ühenduse kaudu. Käivitage funktsioon Wi-Fi MediaConnect oma arvutist.

Nõuded

Teleri ühendamiseks koduvõrgu ja internetiga on teil koduvõrgus tarvis ruuterit. Ruuter tuleb seadistada DHCP-serverile. Kasutage ruuterit kiire internetiühendusega. Teleri võite ühendada võrgu juhtmega või juhtmevabalt.

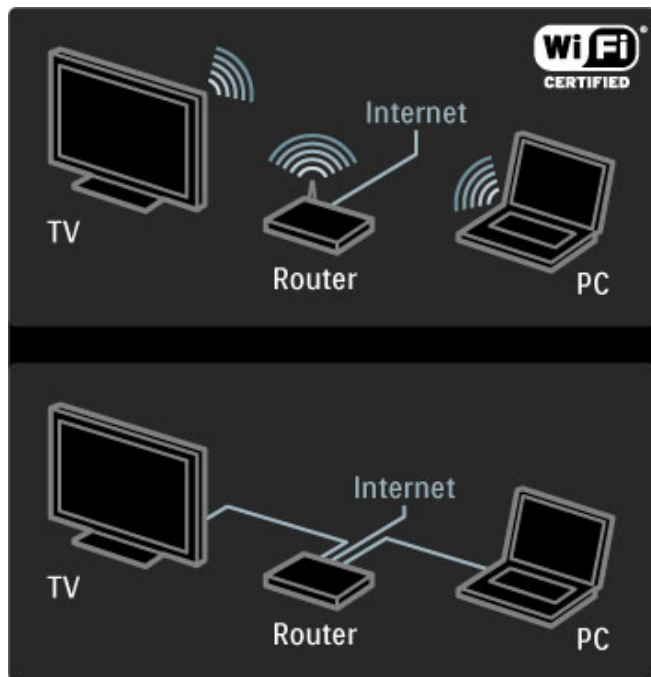

Ruuteri traadiga ühendamise korral vajate võrgukaablit (Ethernetikaablit).

Teler kasutab DLNA-vastavusega protokollit. Te saate kasutada arvutit operatsioonisüsteemiga Microsoft Windows XP, Vista või Windows 7, Intel Mac OSX või Linux.

Leidke arvutist faile

Arvutis olevate failide teleriekraanil valimiseks peab teie arvutis olema uusim meediaserveri tarkvara, näiteks Windows Media Player 11 vms. Failide leidmiseks teleri kaudu tuleb arvutifailide teleriga jagamiseks seadistada mingisugune meediaserveri tarkvara.

Toetatud meediaserveri tarkvaraloendi leiate jaotisest

Kasutusjuhend > Tehnilised üksikasjad > Multimeediumid.

Traadita võrgu installimine

Enne võrguinstalli alustamist lülitage ruuter sisse.

Traadita võrgu installimiseks vajutage nuppu , valige **Seadistamine > Loo ühendus võrguga** ja vajutage **OK**. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

WPS – Wi-Fi kaitstud häälestus

Kui teie ruuteril on WPS (Wi-Fi kaitstud häälestus), vajutage ruuteri WPS-nuppu. Kahe järgneva minuti jooksul valige teleris **Lihtühendus** ja vajutage **OK**. Teler ühendub teie koduvõrku. Selleks kulub umbes kaks minutit. Installimine on lõppenud.

Enamikul traadita ruuteritel on WPS-süsteem ja WPSi logo. WPS-süsteem kasutab WPA krüpteerimismeetodit ja seda ei saa kombineerida võrgus olevate seadmetega, mis kasutavad WEP krüpteerimismeetodit. Kui teil on WEP-seadet oma võrgus siiski vaja, installige see suvandiga **Skanni > Tavasaated**.

Skanni ruutereid

Kui teie võrgus on mitu ruuterit, võite valida vajaliku võrgu. Kindla võrgu ruuteri valimiseks vajutage installimise esimesel lehel nuppu **Skanni**. WPSiga ja tugevaima signaaliga ruuterid kuvatakse loendis esimestena.

Valige vajalik ruuter ja vajutage **Lihtühendus**, kui teie ruuteril on WPS. Kui saate ruuteri tarkvarasse ühendamise jaoks sisestada PIN-koodi, võite vajutada **pin-koodi** nuppu. Krüpteerimisvõtme käsitsi sisestamiseks vajutage nuppu **Tavasaated**.

PIN-kood

Turvalise ühenduse loomiseks PIN-koodiga valige **PIN-kood** ja vajutage **OK**. Kirjutage näidatud 8-kohaline PIN-kood üles ja sisestage arvutis ruuteri tarkvarasse. PIN-koodi sisestamise kohta vaadake ruuteri kasutusjuhendist.

Tavasaated

Krüpteerimisvõtme (turvavõtme) käsitsi sisestamiseks valige **Tavasaated** ja vajutage **OK**. Kui teie ruuter kasutab WPA-turvalisust, sisestage parool kaugjuhtimispuldi abil. Ekraaniklaviatuuri avamiseks valige tekstisisestusväli ja vajutage **OK**.

Kui kasutate WEP krüpteerimismeetodit, palub teler esitada kuuteistkümnendsüsteemi numbrites WEP-krüpteerimisvõtme. Selle võtme leiate oma arvutis ruuteri tarkvarast. Kirjutage üles WEP-võtmete loendi esimene võti ja sisestage see kaugjuhtimispuldi abil telerisse. Kui turvavõti sobib, ühendatakse teler traadita ruuteriga.

Kui teilt seda küsitakse, nõustuge lõppkasutaja litsentsilepinguga.

Wi-Fi Media Connect

Wi-Fi MediaConnecti abil saate teleriekraanil juhtmevabalt kuvada (projitseerida) oma arvuti pilti. Kaasasoleva Wi-Fi MediaConnecti CD-ROMi abil saate tarkvara tasuta alla laadida. Wi-Fi MediaConnect on saadaval üksnes lauaarvutite jaoks.

Nõuded

Wi-Fi MediaConnecti kasutamiseks peate teleri ühendama koduvõrguga. Teil on vaja traadita ruuterit. Lisateavet võrguga ühendamise kohta leiate jaotisest **Kasutusjuhend > Seadistamine > Võrk**.

Installige Wi-Fi MediaConnect

1 Sisestage Wi-Fi MediaConnecti CD-ROM oma arvutisse.
2 Arvuti käivitab veebibrauseri ja avab Wi-Fi MediaConnecti allalaadimislehe aadressil www.philips.com/wifimediaconnect. Sellel lehel saate kontrollida nõudeid arvutisüsteemile.

- 3 Sisestage CD-ROMi ümbrikule trükitud kood.
- 4 Wi-Fi MediaConnecti tasuta tarkvara allalaadimiseks klõpsake nupul „Download now” (Laadi alla).
- 5 Kui tarkvara on alla laaditud, käivitage fail „Wi-Fi MediaConnect_setup.exe”. Järgige ekraanil olevaid juhiseid.

TV-võrgu nimi

Kui teil on koduses võrgus rohkem kui üks teler, võite käesoleva teleri ümber nimetada. Et seda telerit võrgus ümber nimetada, vajutage  > **Seadistamine** > **Võrguseaded** ja valige **TV-võrgu nimi**. Nime sisestamiseks vajutage **OK**, mille peale avaneb ekraaniklaviatuur või kasutage kaugjuhtimispuldi klaviatuuri.

Wi-Fi MediaConnecti oma arvutis kasutamiseks lugege jaotist **Kasutusjuhend** > **Lisateavet...** > **Videod, fotod ja muusika** > **Wi-Fi MediaConnect**.

Arvutinõuded

Windows XP, Vista, Windows 7 (ainult lauaarvutites)

Minimaalsed arvutinõuded

- Intel® Pentium Core™ 2 Duo 1,8 GHz
- 512 MB RAM
- 200 MB vaba kõvakettaruumi
- Wi-Fi 802.11g
- Lairiba-võrguühendus

Soovitavad arvutinõuded

- Intel® Pentium Core™ 2 Duo 2,1 GHz
- 1 GB RAM
- 200 MB vaba kõvakettaruumi
- Wi-Fi 802.11n ruuterile ja arvutile
- Lairiba-võrguühendus

Traadiga võrgu installimine

Ühendage ruuter teleriga ja lülitage sisse, enne kui võrgu installimise käivitate.

Võrgu installimiseks vajutage  ja valige **Seadistamine** > **Loo ühendus võrguga** ning seejärel vajutage **OK**. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Teler otsib pidevalt võrguühendust. Ruuteris tuleb DHCP-server määrata sisselülitatuks.

Kui teilt küsitakse, nõustuge Lõppkasutaja litsentsilepinguga.

Teavet ühendamise kohta leiate jaotisest **Kasutusjuhend** > **Ühendused** > **Võrk** > **Traadiga**.

Võrguseaded

Võrguseadete avamiseks vajutage nuppu  > **Seadistamine** > **Võrguseaded** ja seejärel **OK**.

Te saate vaadata võrgu tüüpi, IP- ja MAC-aadressi, signaali tugevust, kiirust ja krüpteerimismeetodit jne. Võite määrata DHCP ja automaatse IP-määramise, IP konfigureerimise seadeid, DMRI ja TV-võrgu nime.

4.6 Seadmed

EasyLink HDMI-CEC

EasyLink HDMI-CEC abil saavad teie teler ja ühendatud seadmed koos töötada. EasyLink seadmeid saate juhtida teleri kaugjuhtimispuldi abil. Seade peab olema ühendatud HDMI kaabliga. EasyLinkiga seadmed ilmuvad automaatselt kodumenüüsse.

Seadistamine

Teleri EasyLink on algselt sisselülitatud. Veenduge, et ühendatud EasyLink seadmete kõik HDMI-CEC-seadistused oleksid õigesti määratud. Teiste kaubamärkide seadmetega ei pruugi EasyLink toimida.

Lülita EasyLink kaugjuhtimispult välja

Kui te ei taha seadmeid teleri kaugjuhtimispuldiga juhtida, saate EasyLink kaugjuhtimispuldi eraldi välja lülitada.

Vajutage Kodu  > **Seadistused** > **Teleri seaded** ja valige **EasyLink** > **EasyLink kaugjuhtimispult** ja valige **Väljas**.

EasyLinki väljalülitamine

EasyLinki täiesti väljalülitamiseks vajutage Kodu  > **Seadistamine** > **Teleri seaded** ja valige **EasyLink** > **EasyLink sisse/välja** ja seejärel **Välja**.

HDMI-CEC teiste kaubamärkidel

HDMI-CEC funktsionaalsusel on erinevatel kaubamärkidel erinevad nimed. Mõned näited: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink ja Viera Link. Kõik kaubamärgid ei ole EasyLinkiga täielikult ühilduvad.

EasyLinki kasutamise kohta lugege täpsemalt **Kasutusjuhend** > **Teleri kasutamine** > **Kaugjuhtimispult** > **Seadmete kasutamine**.

Lisa uus seade

EasyLinkiga (HDMI-CEC) ühendatud seadmed näitavad oma aktiivsust automaatselt kodumenüüs. Üks seade võib lisada mitu tegevust. Seade tuleb ühendada HDMI-kaabli abil. Kui ühendatud seadet kodumenüüs ei kuvata, võib seadmel olla EasyLink välja lülitatud.

Kui ühendatud seadmel ei ole EasyLinki või see ei ole ühendatud HDMI-kaabli kaudu, peate seadme käsitsi lisama, kasutades kodumenüü valikut **Lisa oma seadmed**.

Lisa oma seade

Kodumenüüs valige **Seadmete lisamine** ja vajutage **OK**. Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Teler palub teil valida seadme ja liidese, mille külge seade ühendada.

Seade või selle toimingud on nüüd lisatud kodumenüüsse.

Seadme ümbernimetamine

Kodumenüüs seadme ümbernimetamiseks valige seade ja vajutage  **OPTIONS** ja valige **Nimeta ümber**. Uue nime sisestamiseks kasutage kaugjuhtimispuldi klaviatuuri nagu SMS- / tekstisõnumite puhul või vajutage ekraanil klaviatuuri avamiseks **OK**.

Seadme kustutamine

Seadme või toimingu kustutamiseks kodumenüüst valige vastav üksus, vajutage nuppu  **OPTIONS** ja valige seejärel **Eemalda see seade**.

Kui seadet või toimingut kuvatakse pärast kustutamist endiselt kodumenüüs, lülitage ikooni automaatse lisamise vältimiseks seadmel välja EasyLinki seade.

Heli ja video sünkroonimine

Teleriga ühendatud kodukinosüsteemi (HTS) puhul tuleb teleri pilt ja kodukinosüsteemist tulev heli sünkroonida. Ebakõla on nähtav stseenides, kus inimesed kõnelevad – kui nad lõpetavad rääkimise enne, kui nende huuled liikumise lõpetavad.

Heli ja video automaatsünkroonimine

Philipsi viimased kodukinosüsteemid sünkroonivad heli ja pildi automaatselt ning see on alati täpne.

Helisünkroonimise viivitus

Teiste kodukinosüsteemide puhul võib heli ja pildi sünkroonimiseks olla vajalik heli viivituse häälestamine. Suurendage kodukinos viivitust nii palju, et pilt ja heli kattuks. Vajalik võib olla viivitus pikkusega 180 ms. Lugege kodukino kasutusjuhendit.

Kodukinos seadistatud viivituse väärtusega peate teleril välja lülitama **heliväljundi viivituse**, kui kodukinos on samasugune viivitus määratud kõigile sisendhelidele. Heliväljundi viivituse väljalülitamiseks vajutage nuppu  ja valige **Seadistamine** > **Teleri seaded** > **Eelistused** > **Heliväljundi viivitus**. Valige suvand **Välja** ja vajutage **OK**.

Kui te ei saa kodukinos viivitust seadistada või pole selle maksimaalne väärtus piisav, võite teleris välja lülitada pilditöötlusfunktsiooni Perfect Natural Motion. Selleks vajutage nuppu  ja valige **Teleri seaded** > **Pilt** > **Perfect Natural Motion**. Valige suvand **Välja** ja vajutage **OK**.

Automaatne subtiitrite nihe

Kui esitate DVD- või Blu-ray-plaati uusimas Philipsi seadmes, võib teler subtiitreid nihutada ülespoole. Subtiitrid on siis näha mis tahes pildi kuvasuhte puhul. Teleril on suvand Automaatne subtiitrite nihe vaikimisi sisse lülitatud.

Automaatse subtiitrite nihke väljalülitamiseks vajutage nuppu  > **Seadistamine** > **Teleri seaded** > **EasyLink** > **Automaatne subtiitrite nihe**. Valige suvand **Välja**.

Pixel Plus ühendus

Mõnedel muudel seadmetel, nt DVD- või Blu-ray-paadimängijatel, on oma pildikvaliteedi töötlemise funktsioon. Et vältida teleri töötuse segamise tagajärjel tekkivat halba pildikvaliteeti, tuleks seadmete pilditöötlusfunktsioon tühistada. Teleril on Pixel Plus ühendus vaikimisi sisse lülitatud ja keelab viimastel ühendatud Philipsi seadmel pildikvaliteedi töötlemise funktsiooni.

Pixel Plus ühenduse väljalülitamiseks vajutage nuppu  > **Seadistamine** > **Teleri seaded** > **EasyLink** > **Pixel Plus ühendus**. Valige suvand **Välja**.

4.7 Universaalne juurdepääs

Sisselülitamine

Kui universaalne juurdepääs on sisse lülitatud, on teler seadistatud kasutamiseks vaegkuuljatele või -nägijatele.

Sisselülitamine

Kui te funktsiooni Universaalne juurdepääs esmakordsel kasutamisel sisse ei lülitanud, võite seda teha Seadistamismenüüs.

Universaalse juurdepääsu sisselülitamiseks vajutage nuppu  > **Seadistamine** > **Teleri seaded** > **Eelistused** > **Universaalne juurdepääs**. Valige **Sisse** ja vajutage **OK**.

Kui lülitate seadistamise ajal universaalse juurdepääsu sisse, lisatakse see Valikumenüüsse. Valikumenüü jaotises Universaalne menüü saate määrata vaegkuuljate ja -nägijate jaoks täpsemaid seadeid.

Halvenenud kuulmine

Mõned digiTV-kanalid edastavad eriheli ja subtiitreid, mis on kohandatud kas vaegkuuljatele või -nägijatele. Kui funktsioon Halvenenud kuulmine on sisse lülitatud, lülitub teler automaatselt kohandatud helile ja subtiitritele, kui need on saadaval.

Sisselülitamine

Funktsiooni Halvenenud kuulmine sisselülitamiseks vajutage nuppu , valige **Universaalne juurdepääs** ja vajutage **OK**. Valige **Halvenenud kuulmine**, valige **Sisse** ja vajutage **OK**.

Vaegkuuljate helikeele saadavuse kontrollimiseks vajutage nuppu , valige **Helikeel** ja vaadake, kas loendis on kõrvaikooniga helikeel. 

Kui Valikumenüüs ei kuvata universaalset juurdepääsu, lülitage see sisse Seadistamismenüüs. Lugege jaotist **Kasutusjuhend** > **Seadistused** > **Universaalne juurdepääs** > **Sisselülitamine**.

Halvenenud nägemisega

Mõned digitaalsed telekanalid kannavad nägemispuudega inimestele üle eriheli nimetusega Helikirjeldus. Heli koosneb kommentaatorist, mis kirjeldab tavaheli pauside ajal programmis toimuvat.

Sisselülitamine

Vaegnägijate funktsiooni sisselülitamiseks vajutage nuppu , valige **Universaalne juurdepääs** ja vajutage **OK**. Valige **Vaegnägijad** ja seejärel **Sisse** või valige saadaolevad kõlarid, millest kohandatud heli peaks kõlama. Vajadusel esitab vaegnägijate heli teler.

Helitugevus-halvenenud nägemisega

Teil on võimalik määrata täiendavate kommentaaride helitugevust, kui need on saadaval.

Vaegkuuljate helikeele saadavuse kontrollimiseks vajutage nuppu , valige **Helikeel** ja vaadake, kas loendis on kõrvaikooniga helikeel. 

Kui Valikumenüüs ei kuvata universaalset juurdepääsu, lülitage see sisse Seadistamismenüüs. Lugege jaotist **Kasutusjuhend** > **Seadistused** > **Universaalne juurdepääs** > **Sisselülitamine**.

Klahvi toon

Klahvitoonid annavad iga kord, kui vajutate mõnd kaugjuhtimispuldi nuppu, heliga tagasisidet. Klahvitooni helitugevus on fikseeritud.

Sisselülitamine

Klahvitoonide sisselülitamiseks vajutage nuppu , valige **Universaalne juurdepääs** ja vajutage **OK**. Valige **Klahvitoonid** ja valige **Sees**.

Kui Valikumenüüs ei kuvata universaalset juurdepääsu, lülitage see sisse Seadistamismenüüs. Lugege jaotist **Kasutusjuhend** > **Seadistused** > **Universaalne juurdepääs** > **Sisselülitamine**.

4.8 Tarkvara

Praegune versioon

Teleri praeguse tarkvaraversiooni vaatamiseks vajutage nuppu **> Seadistamine > Tarkvaraseaded** ja vajutage **OK**. Valige **Teave installitud tarkvara kohta** ja vaadake jaotist **Versioon: 🏠**

Värskenda internetist

Kui teler on ühendatud internetiga, võib Philips teile edastada teate teleri tarkvara värskendamise kohta. Vajalik on kiire (lairiba) internetiühendus.

Sellise teate saamisel soovitame teil värskendustoiming läbi viia. Valige **Uuenda**. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Uuendusi võite otsida ka iseseisvalt. Uuenduse otsimiseks vajutage nuppu **🏠 > Seadistamine > Tarkvara värskendus** ja vajutage **OK**. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Pärast värskendamine lõpetamist lülitub teler välja ja siis automaatselt uuesti sisse. Oodake, kuni teler on uuesti sisse lülitunud, ärge kasutage teleri toitelüliti **🔌**.

Värskenda USB-lt

Teleri tarkvara värskendamine võib olla hädavajalik. Tarkvara üleslaadimiseks telerisse on tarvis kiire internetiühendusega arvutit ja USB-mäluseadet. Kasutage USB-mäluseadet, millel on vähemalt 256 MB vaba mälumahtu. Veenduge, et kirjutuskaitse on välja lülitatud.

- 1 Käivita
- 2 Tuvasta teler
- 3 Laadi alla
- 4 Värskenda telerit

1 Käivitage teleri tarkvara värskendus

Tarkvara värskendamiseks vajutage nuppu **🏠 > Seadistamine > Värskenda tarkvara**. Valige **USB**.

2 Tuvastage teler

Sisestage USB-mäluseade teleriküljel olevasse pessa, valige **Käivita** ja vajutage **OK**. Tuvastusfail kirjutatakse USB-mäluseadmele.

3 Laadige alla teleri tarkvara

Sisestage USB-mäluseade arvutisse. Otsige USB-mäluseadmel üles fail nimega **update.htm** ja topeltklõpsake sellel. Klõpsake käsul **Saada tuvastusfail**. Kui uus tarkvara on saadaval, laadige .zip-fail alla. Pärast allalaadimist pakkige fail lahti ja kopeerige fail nimega **autorun.upg** USB-mäluseadmele. Ärge tõstke seda faili kausta.

4 Värskendage teleri tarkvara

Sisestage USB-mäluseade uuesti telerisse. Värskendus käivitub automaatselt. Teler lülitub 10 sekundiks välja ja seejärel uuesti sisse. Palun oodake.

Ärge . . .

- kasutage kaugjuhtimispulti;
- eemaldage USB-mäluseadet telerist

Kui värskendamise ajal toimub voolukatkestus, ärge kunagi eemaldage USB-mäluseadet telerist. Toite taastumisel tarkvara värskendamine jätkub.

Pärast värskendamist kuvatakse ekraanile teade **Operation successful (Toiming edukalt lõpetatud)**. Eemaldage USB-seade ja vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **🔌**.

Ärge . . .

- vajutage kaks korda **🔌**;
- kasutage teleril olevat lüliti **🔌**.

Teler lülitub 10 sekundiks välja ja siis uuesti sisse. Palun oodake.

Teleri tarkvara on värskendatud. Nüüd saate telerit jälle kasutada.

Teleri tarkvara juhusliku värskendamise vältimiseks kustutage fail autorun.upg USB-mäluseadmele.


5 Ühendused

5.1 Põhiühendused

Toitejuhe

Sisestage toitejuhe teleri toitepessa.

Eemaldage toitejuhe seinakontaktist alati pistikust, mitte aga juhtmest tõmmates.

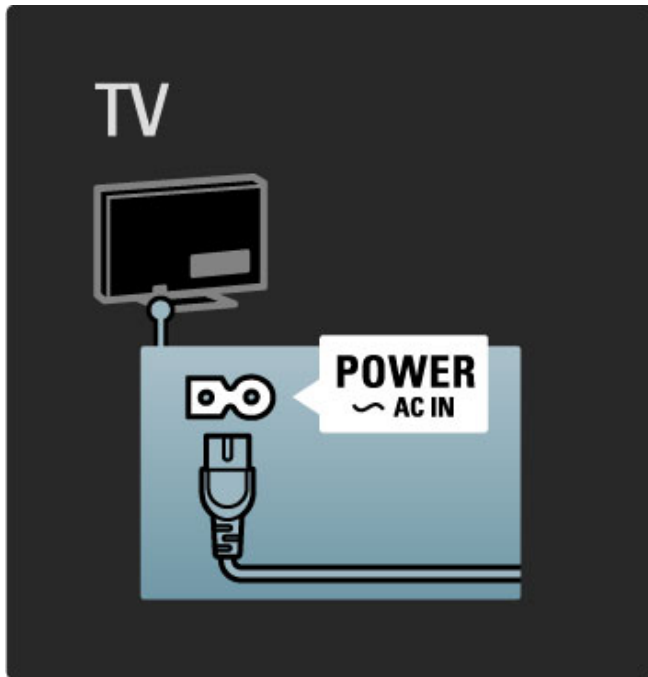


Kuigi see teler tarvitab ooterežiimis väga vähe elektrit, lülitage teler energia säästmiseks toitelülitist siiski välja, kui te telerit pikema aja jooksul ei kasuta. Lisateavet toitelüliti kohta leiate jaotisest **Kasutusjuhend > Alustamine > Nupud teleril > Toitelüliti**.

Veenduge, et toitekaabel oleks kindlalt telerisse sisestatud. Veenduge, et juurdepääs seinakontakti ühendatud pistikule oleks tagatud.


Antennikaabel

Otsige teleri tagaküljelt üles antenni pistikupesa. Sisestage antennikaabel kindlalt pesa **Antenn** .

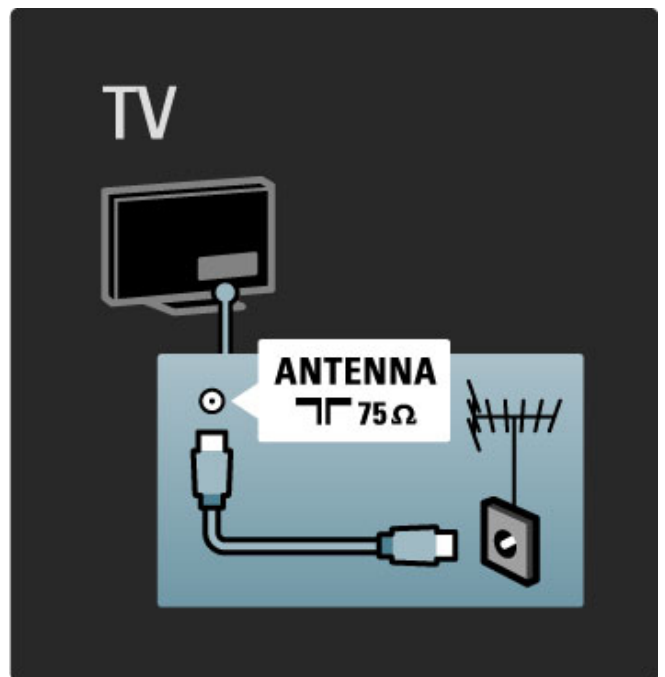

Satelliitantenni kaabel

Leidk teleri küljel F-tüüpi satelliitantenni pistmik. Sisestage satelliitantenni kaabel sellesse pistmikusse.

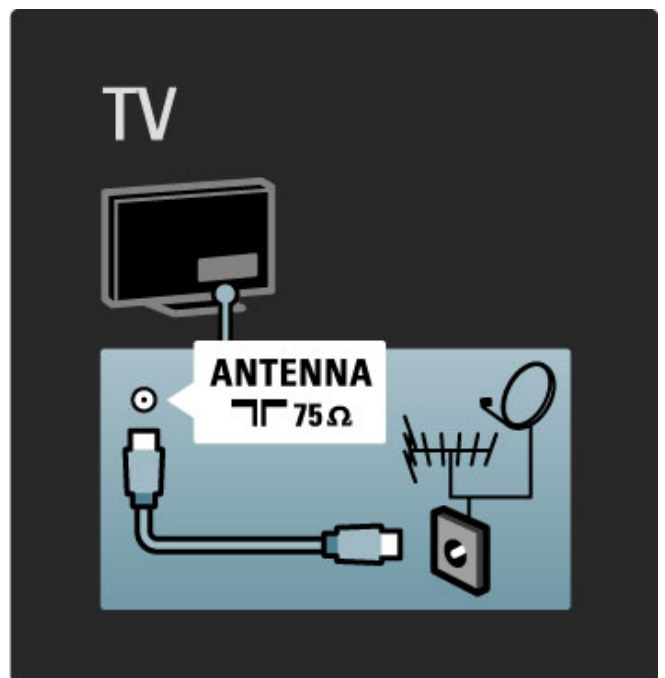

5.2 Teave kaablitest


Kaabli kvaliteet

Enne seadmete ühendamist teleriga kontrollige, millised ühendused on teleril saadaval. Ühendage seadmed teleriga parima saadaoleva kvaliteediga kaablitega. Head kaablid tagavad pildi ja heli kvaliteetse edastamise. Vaadake ka jaotise **Teave kaablitest** teisi peatükke.

Ühenduste joonised jaotises **Kasutusjuhend > Ühendused > Seadmete ühendamine** on soovituslikud. Võimalikud on ka teised lahendused.

HDMI

HDMI-ühendusel on parim pildi- ja helikvaliteet. Üks HDMI-kaabel kombineerib omavahel video ja helisignaale. Kasutage kõrglahutuslike (HD) teleri signaalide jaoks HDMI-kaablit. HDMI-kaabel edastab pildi- ja helisignaale ainult ühes suunas (välja arvatud HDMI ARC). Ärge kasutage üle 5 m pikkust HDMI-kaablit.

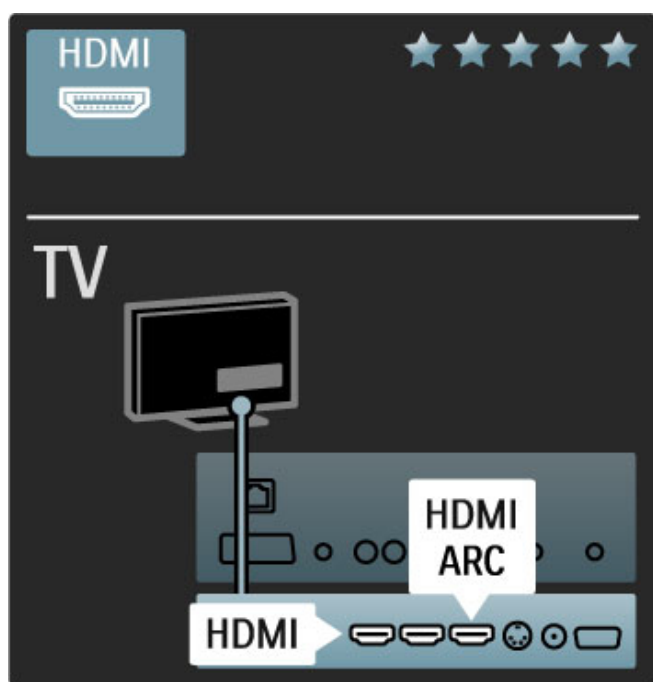

EasyLink HDMI-CEC

Kui teie seadmetel on EasyLink ja nad on ühendatud HDMI-kaabli abil, võite neid juhtida teleri kaugjuhtimispuuldiga. Lisateavet EasyLinki kohta leiate jaotisest **Kasutusjuhend > Teleri kasutamine > Kaugjuhtimispuul** > **Seadmete kasutamine**.

HDMI ARC ühendus

Ühendage kodukinosüsteem HDMI ARC ühendusega. HDMI ARC-ga ei ole telerist kodukinosüsteemi täiendavat helikaablit vaja. Ühe HDMI kaabli ühendamisel HDMI ARC-ga (Audio Return Channel) on mõlemad kaablid kokku pandud.

Lülita HDMI ARC välja

Kui soovite HDMI ARC ühenduses heli tagasisignaali välja lülitada, vajutage **⬆** > **Seadistused** > **Teleri seaded** > **EasyLink** > **HDMI 1 ARC**, valige **Välja** ja vajutage **OK**.

DVI-st HDMI-i

Kui teie seadmel on ainult DVI-ühendus, kasutage DVI-HDMI adapterit. Kasutage üht HDMI-ühendustest ja sisestage Audio L/R kaabel (minipistik 3,5 mm) teleri tagaküljel asuvasse **helisendi** VGA/HDMI helipessa.


Kopeerimiskaitse

DVI- ja HDMI-kaablid toetavad HDCP-d (suure ribalaiusega digitaalne sisukaitse). HDCP on kopeerimiskaitse signaal, mida takistab sisu kopeerimist DVD- või Blu-ray plaadilt). Seda nimetatakse ka DRM-iks (Digitaaloiguste haldus).

Y Pb Pr


Kasutage Komponentvideosignaali YPbPr ühendust koos L/R-ühendusega heli jaoks.

Ühendamisel sobitage YPbPr-pistmiku värvused kaablipistikute värvustega. YPbPr-ühendus võib edastada kõrglahutuslikke (HD) telesignaale.

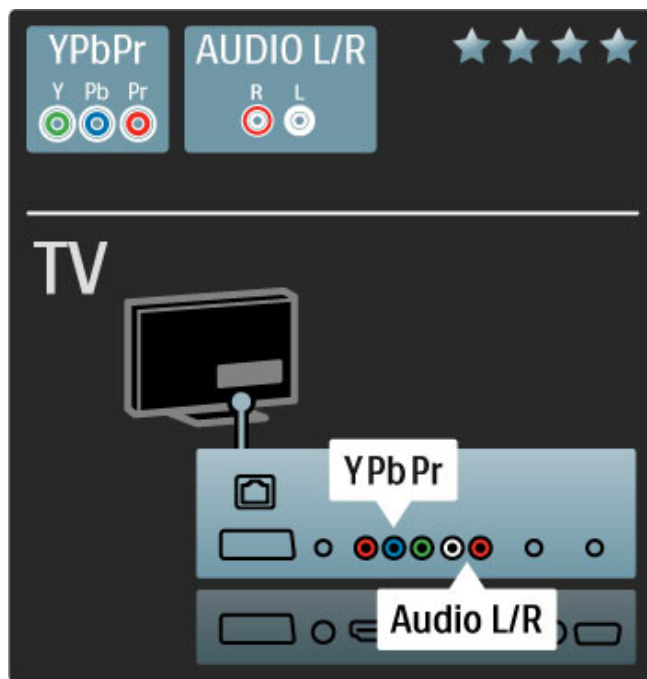


SCART

Scart-kaabel ühendab video- ja helisignaale. Scart-pistmiku kaudu võib edastada RGB-videosignaale, kuid ei saa edastada kõrglahutuslikke (HD) telesignaale.

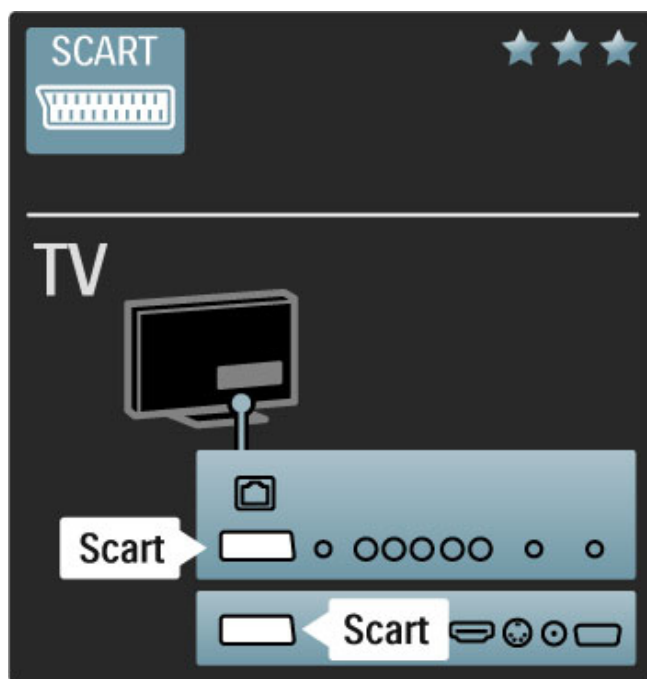

Video

Kui teie seadmel on vaid CVBS-videoühendus, peate kasutama **Video-Scart adapterit** (ei ole kaasas). Ühendage adapter teleri Scart-pistikuga. Te saate lisada Audio L/R ühendused (minipistik 3,5 mm).

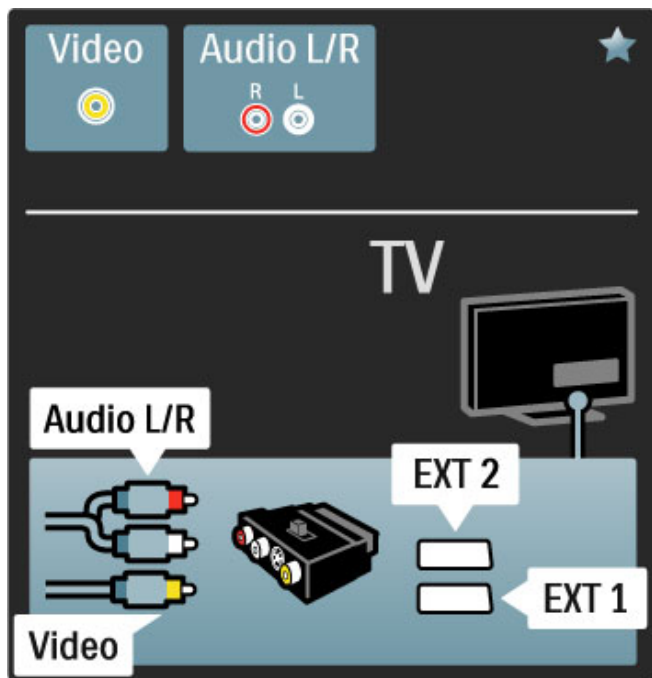

VGA

Kasutage VGA-kaablit (DE15-pistik) teleri ühendamiseks arvutiga. Selle ühenduse kaudu saate telerit kasutada arvutimonitorina. Lisaks võite kasutada Audio L/R-kaablit heli edastamiseks (minipistik 3,5 mm).


Arvuti ühendamiseks VGA-ühenduse kaudu vaadake teavet jaotisest **Kasutusjuhend > Ühendused > Ühenda veel seadmeid > Teler arvutimonitorina**.




5.3 Seadmete ühendamine

SoundBar


Kasutage seadme ühendamiseks teleriga HDMI-kaablit.

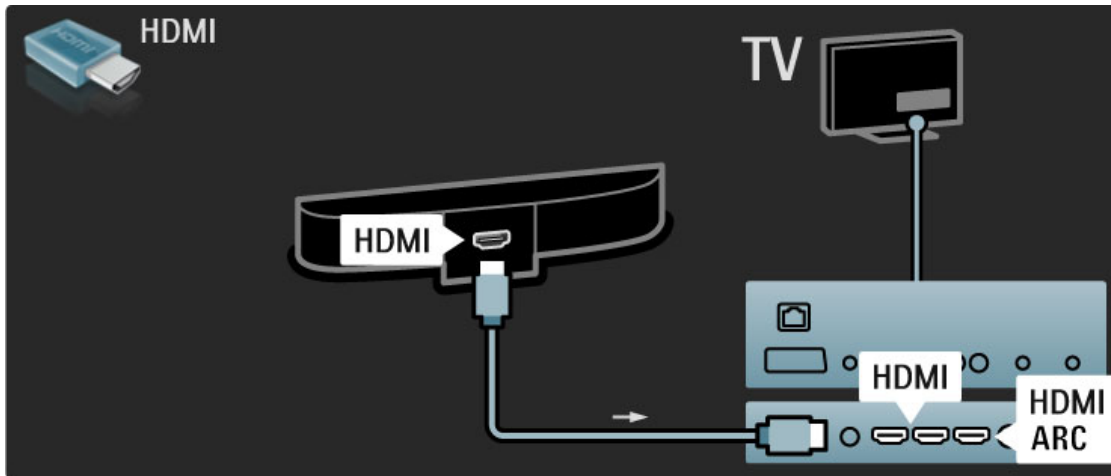

Kui kasutate HDMI-ARC-ühendusi nii teleril kui seadmel, ei ole kaablit tarvis. Kui te seda ei kasuta, lugege edasi.

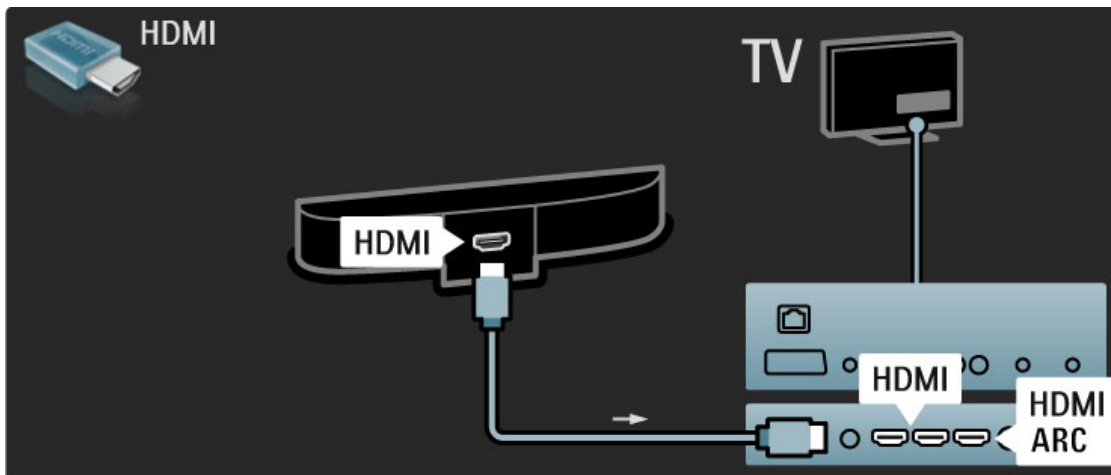


Kui te HDMI-ARC-ühendust ei kasuta, lisage digitaalse heli kaabel (koaksiaalkaabel).

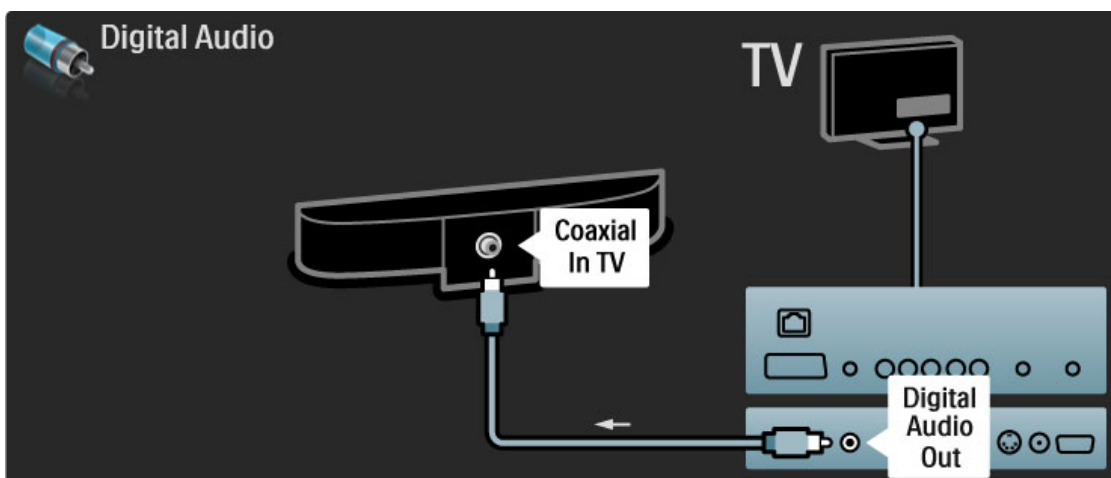


Blu-ray-plaadimängija / DVD-mängija

Kasutage seadme ühendamiseks teleriga HDMI-kaablit.

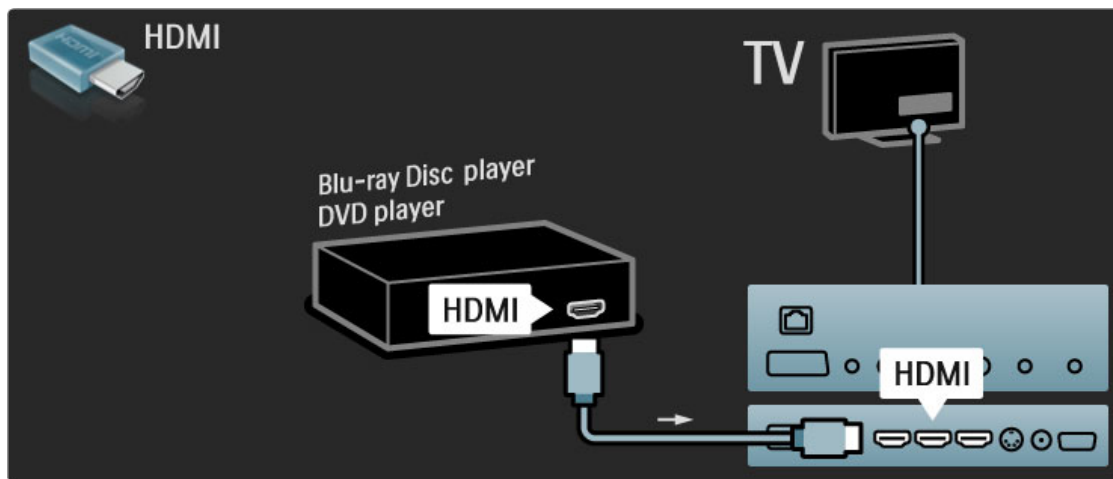


Plaadimängijaga kodukinosüsteem


Kasutage seadme ühendamiseks teleriga HDMI-kaablit.

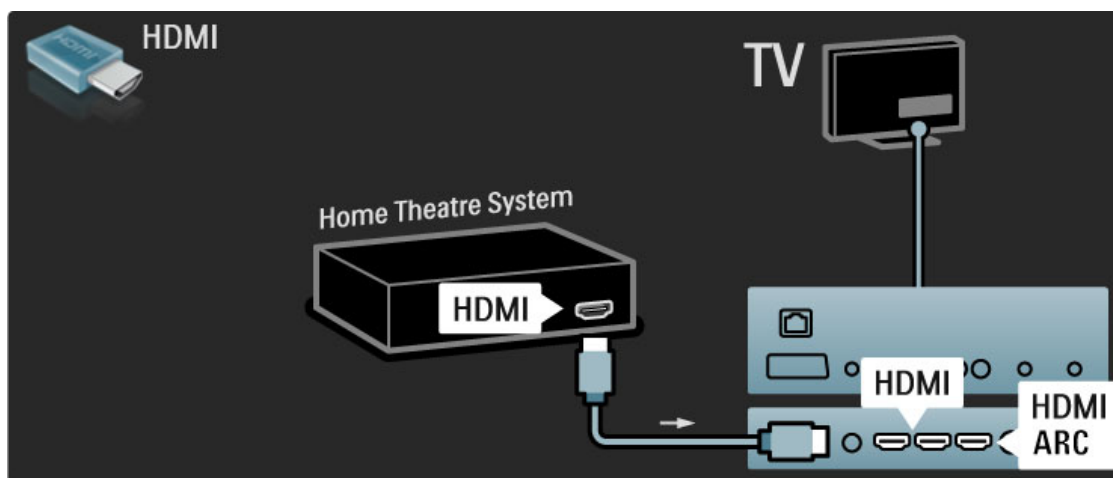

Kui kasutate HDMI-ARC-ühendusi nii teleril kui seadmel, ei ole kaablit tarvis. Kui te seda ei kasuta, lugege edasi.

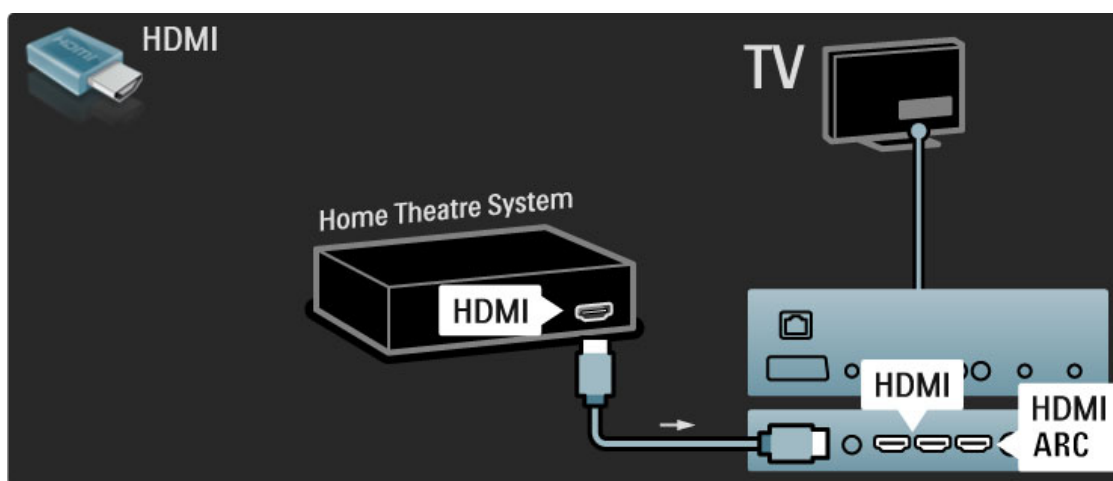

Kui te HDMI-ARC-ühendust ei kasuta, lisage digitaalse heli kaabel (koaksiaalkaabel).

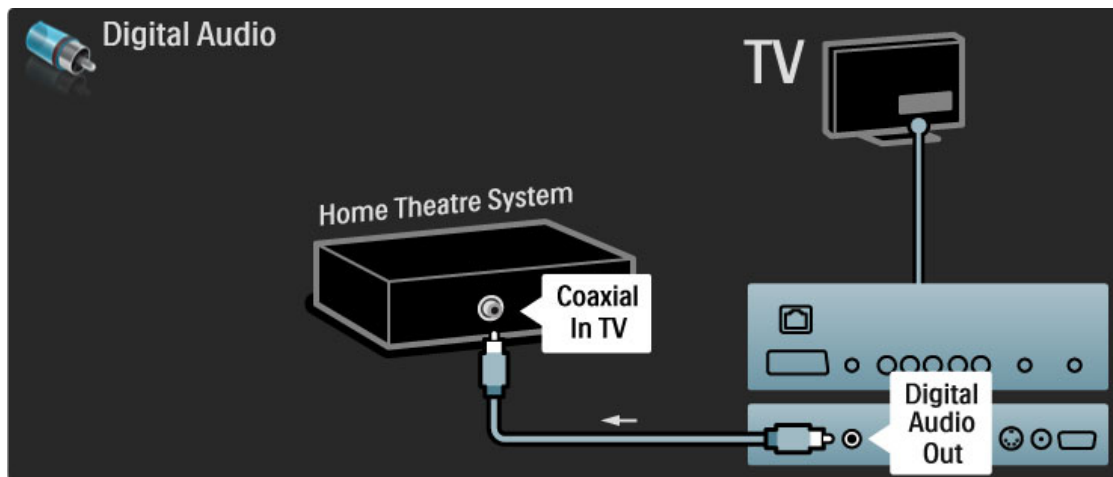


Heli ja video sünkroonimine

Kui heli ei ühti ekraanilekuvatud videoga, saate enamikes kodukinosüsteemides heli ja video ühitamiseks seadistada viiteaja. Lisateavet heli ja video sünkroonimise kohta leiate jaotisest **Kasutusjuhend > Seadistamine > Seadmed > Heli ja video sünkroonimine**.


Ärge ühendage DVD-mängija või muu seadme heliväljundit otse kodukinosüsteemiga. Alati suunake heli kõigepealt läbi teleri.

Salvesti

Kasutage seadme ja teleri ühendamiseks antenniga kahte antennikaablit.

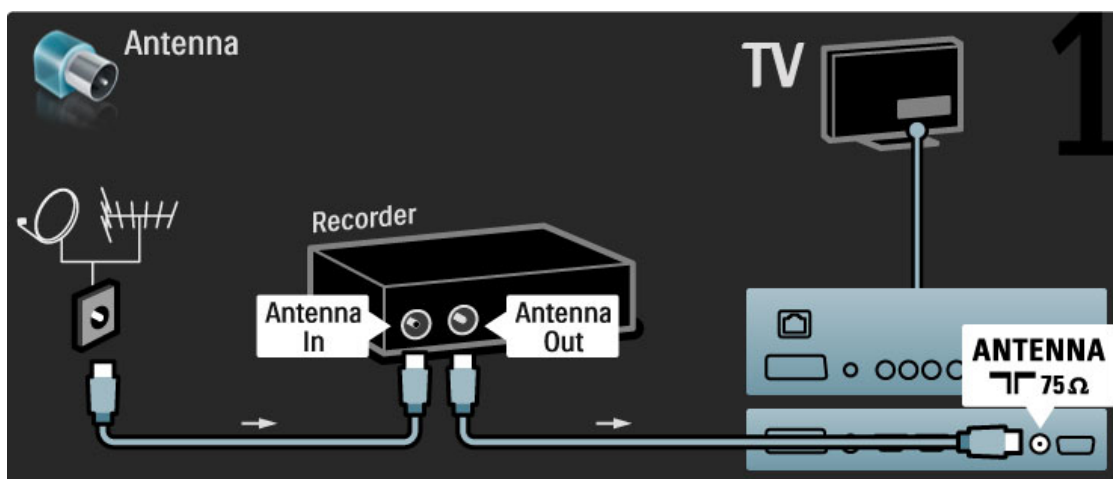

Lisage seadme ühendamiseks teleriga HDMI-kaabel.

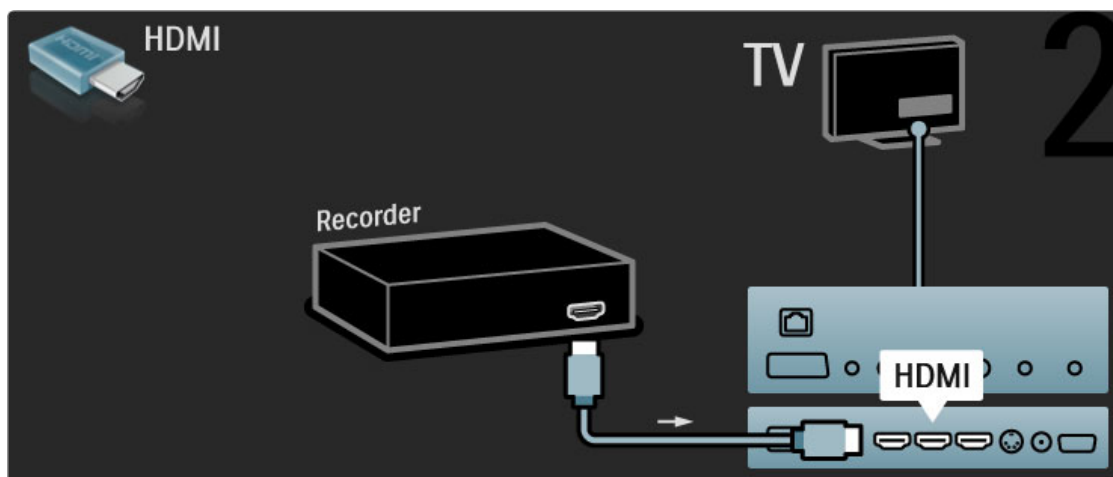


Digivastuvõtja / Sat.


Kui te kasutate teleri vaatamiseks digitaalset vastuvõtjat (digiboks – STB) ja te ei kasuta teleri kaugjuhtimispulti, siis blokeerige automaatne väljalülitamine. See takistab teleri automaatset väljalülitumist 4 tunni pärast, kui teleri kaugjuhtimispuldi nuppudele ei ole vajutatud.

Automaatse väljalülitamise blokeerimiseks vajutage telekanalite vaatamise ajal **rohelist** nuppu ja valige **Automaatne väljalülitamine** ja valige **Välja**.

Kasutage seadme ja teleri ühendamiseks antenniga kahte antennikaablit.

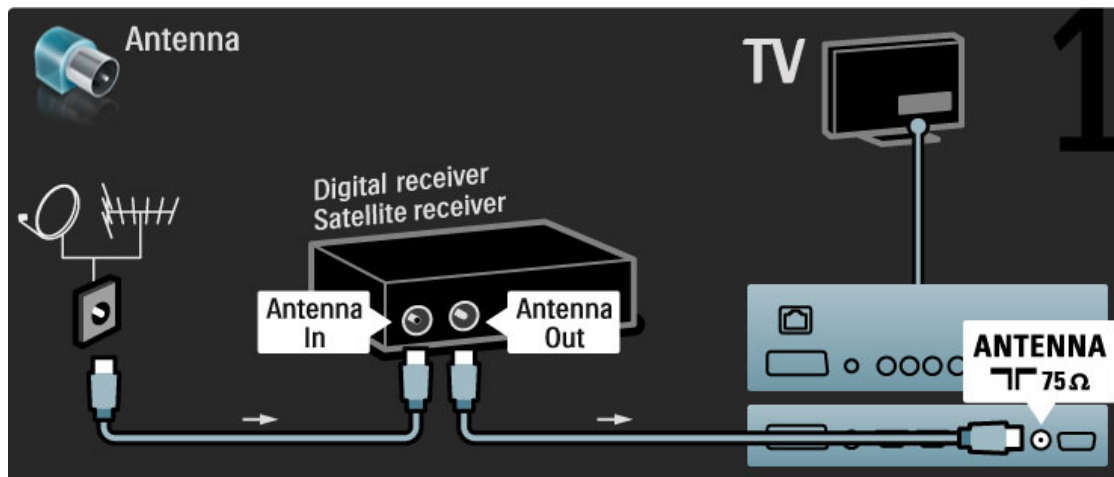

Lisage seadme ühendamiseks teleriga HDMI-kaabel.

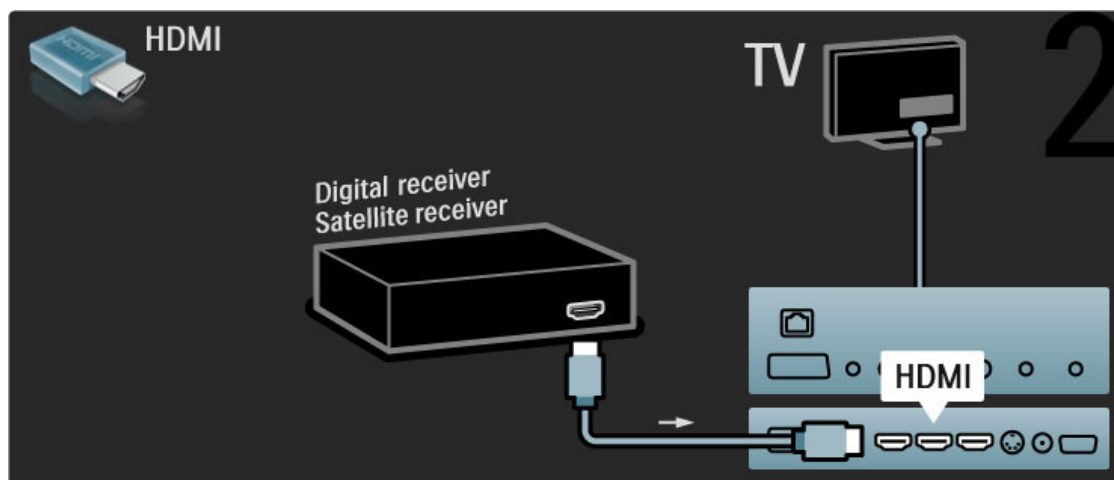


Digivastuvõtja + plaadialvesti


Kui te kasutate teleri vaatamiseks digitaalset vastuvõtjat (digiboks – STB) ja te ei kasuta teleri kaugjuhtimispulti, siis blokeerige automaatne väljalülitamine. See takistab teleri automaatset väljalülitumist 4 tunni pärast, kui teleri kaugjuhtimispuldi nuppudele ei ole vajutatud.

Automaatse väljalülitamise blokeerimiseks vajutage telekanalite vaatamise ajal **rohelist** nuppu ja valige **Automaatne väljalülitamine** ja valige **Välja**.


Esmalt kasutage seadmete ühendamiseks teleriga kolme antennikaablit.

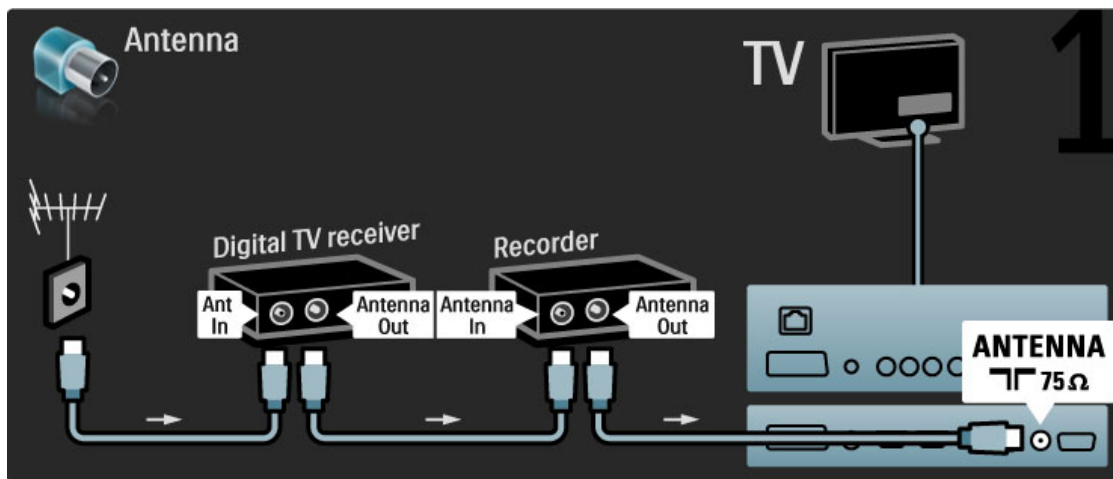

Seejärel kasutage digivastuvõtja ühendamiseks teleriga HDMI-kaablit.

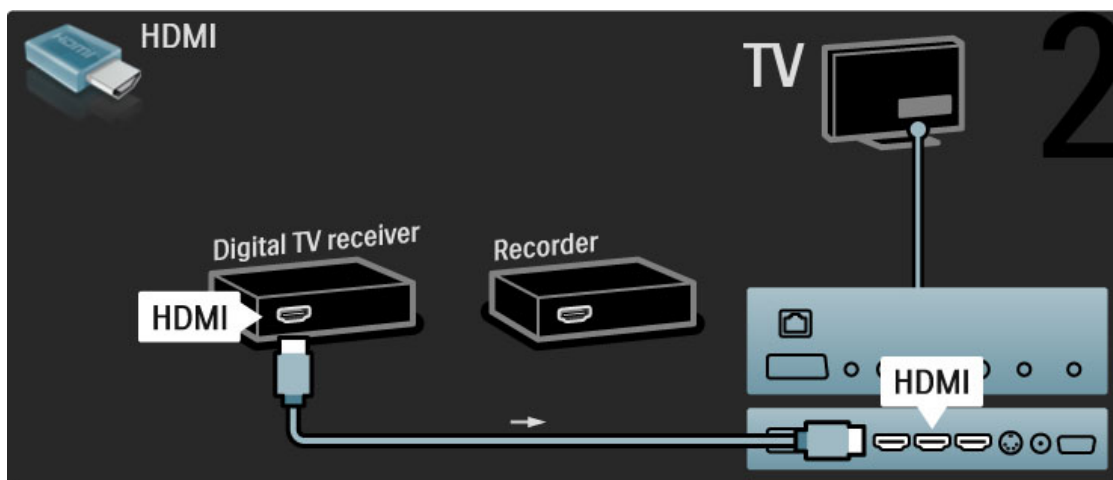

Lõpuks kasutage plaadisalvesti ühendamiseks teleriga HDMI-kaablit.

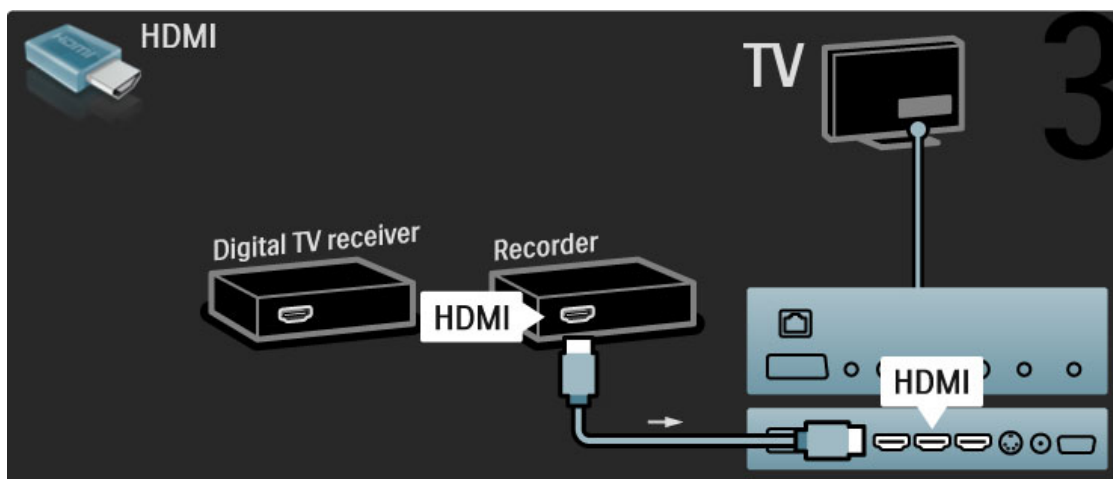


Digivastuvõtja + DVD-R + kodukino


Kui te kasutate teleri vaatamiseks digitaalset vastuvõtjat (digiboks – STB) ja te ei kasuta teleri kaugjuhtimispulti, siis blokeerige automaatne väljalülitamine. See takistab teleri automaatset väljalülitumist 4 tunni pärast, kui teleri kaugjuhtimispuldi nuppudele ei ole vajutatud.

Automaatse väljalülitamise blokeerimiseks vajutage telekanalite vaatamise ajal **rohelist** nuppu ja valige **Automaatne väljalülitamine** ja valige **Välja**.


Esmalt kasutage seadmete ühendamiseks teleriga kolme antennikaablit.

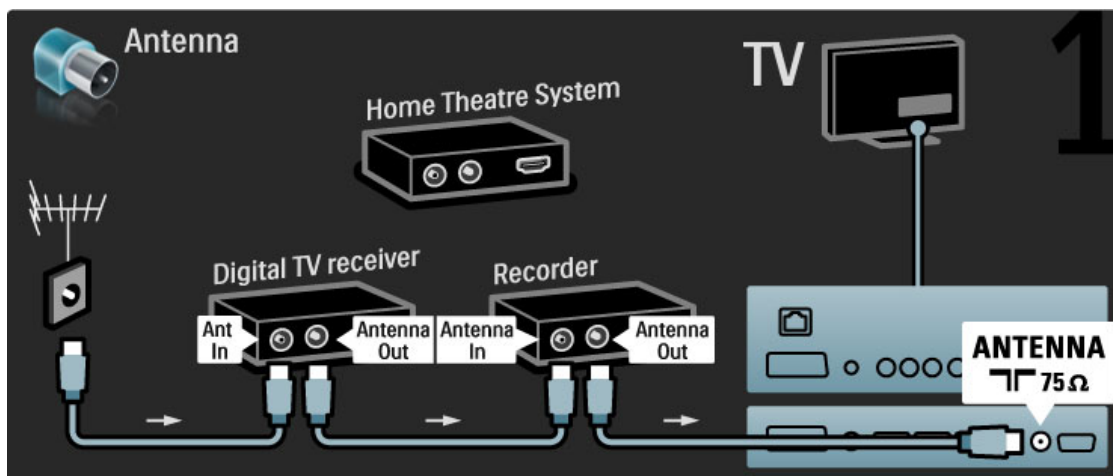


Seejärel kasutage digivastuvõtja ühendamiseks teleriga HDMI-kaablit.

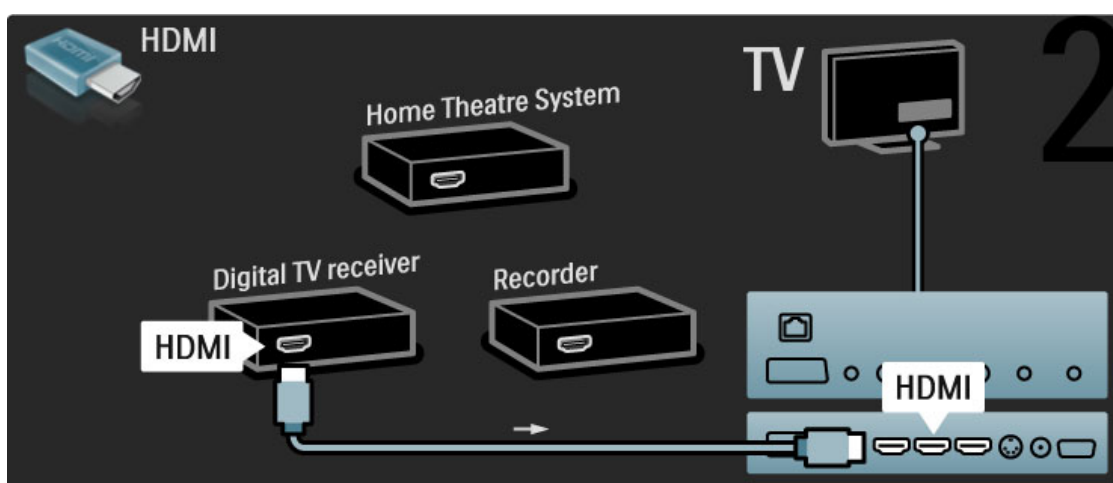


Siis kasutage plaadisalvesti ühendamiseks teleriga HDMI-kaablit.

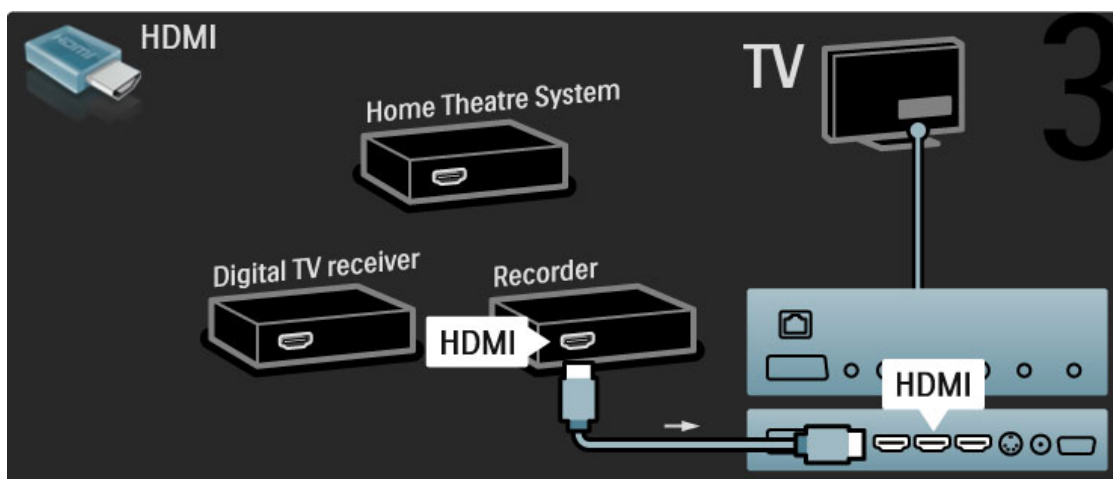

Seejärel kasutage HDMI-kaablit kodukinosüsteemi ühendamiseks teleriga.

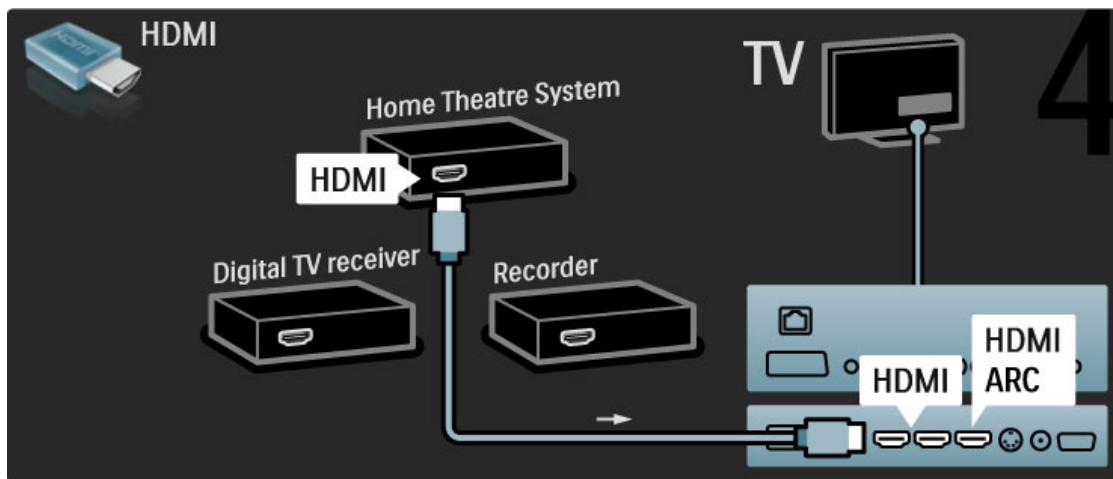

Kui te ei kasuta teleril ja seadmel HDMI-ARC-ühendust, lisage digitaalse heli kaabel (koaksiaalkaabel).

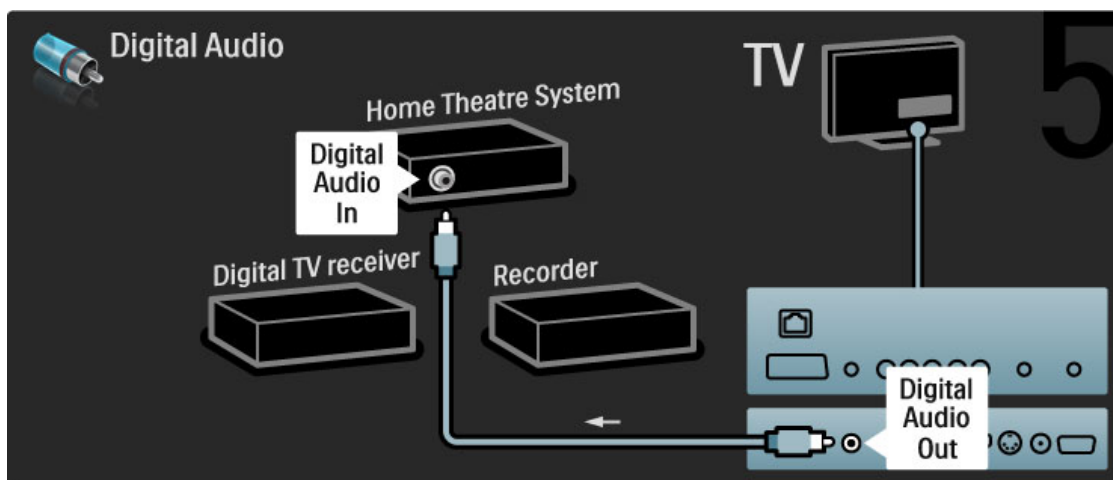


Digitaalne HD-vastuvõtja


Kui te kasutate teleri vaatamiseks digitaalset vastuvõtjat (digiboks – STB) ja te ei kasuta teleri kaugjuhtimispulti, siis blokeerige automaatne väljalülitamine. See takistab teleri automaatset väljalülitumist 4 tunni pärast, kui teleri kaugjuhtimispuldi nuppudele ei ole vajutatud.

Automaatse väljalülitamise blokeerimiseks vajutage telekanalite vaatamise ajal **rohelist** nuppu ja valige **Automaatne väljalülitamine** ja valige **Välja**.

Esmalt kasutage seadme ühendamiseks teleriga kaht antennikaablit.

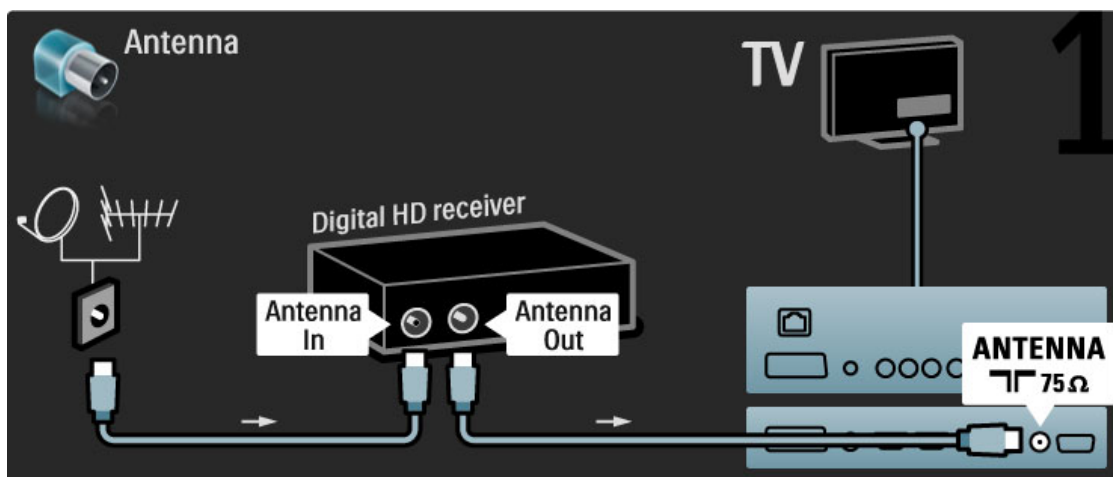

Kasutage seadme ühendamiseks teleriga HDMI-kaablit.

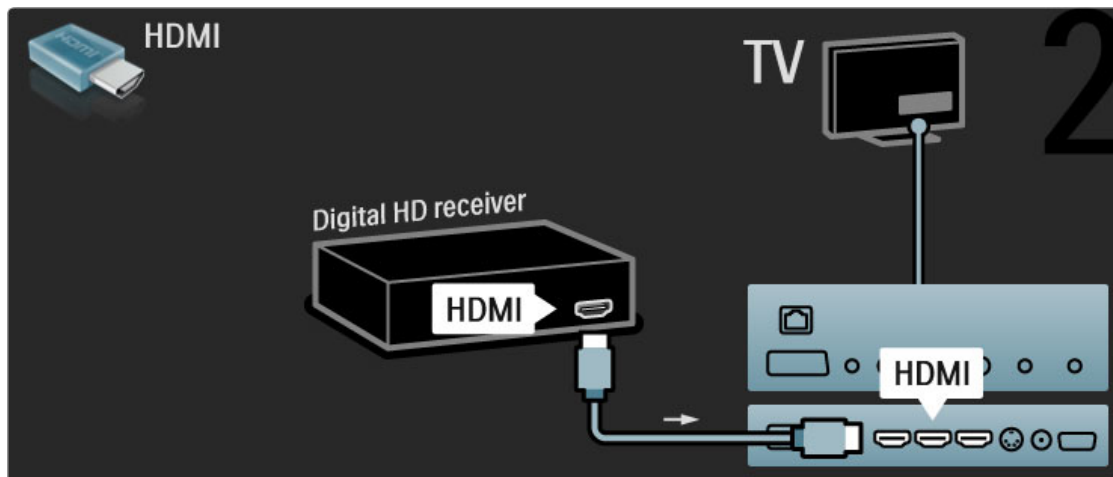


5.4 Ühenda veel seadmeid

Mäng


Ühendage mängukonsool teleri küljele või tagaossa. Võite kasutada HDMI-, YPbPr- või SCART-ühendust. Kui mängukonsoolil on ainult CVBS-videoväljund ja L/R heliväljund, kasutage SCART-liidesega ühendamiseks L/R video-audio – SCART adapterit.

Mängude kohta lugege täpsemalt **Kasutusjuhend** > **Lisateavet...** > **Mängud**.

Kasutage seadme teleri külge ühendamiseks HDMI-kaablit.

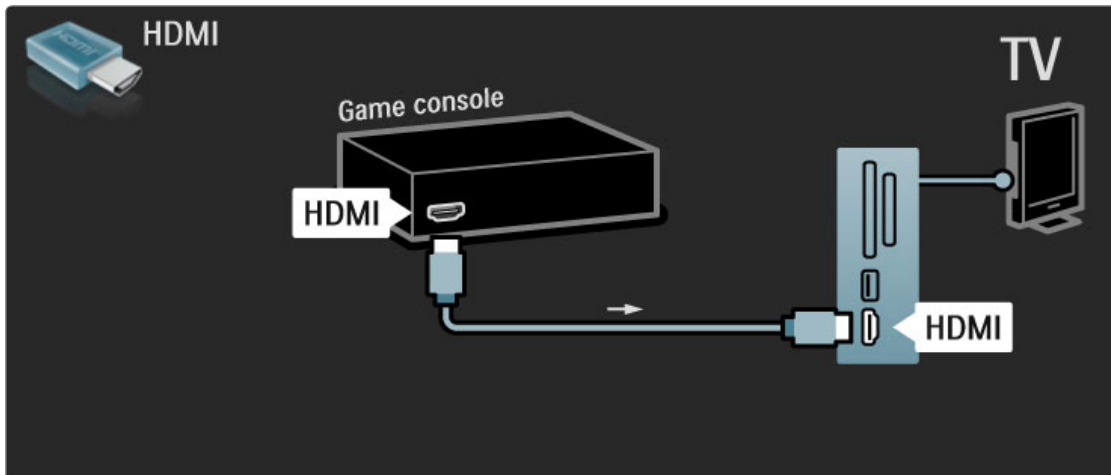

Võite seadme ühendamiseks teleriga kasutada ka SCART-adapterit.

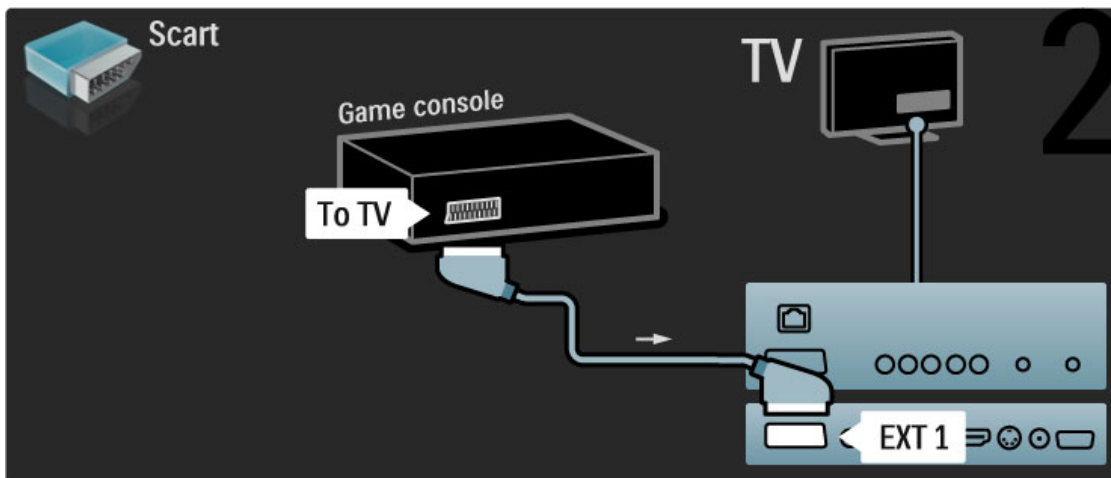


HD-mäng

Kasutage kõrglahutusliku mängukonsooli teleriga ühendamiseks HDMI-kaablit või YPbPr- ja Audio L/R-kaableid.

HD-mängukonsooli ühendamise kohta lugege teavet jaotisest **Kasutusjuhend** > **Ühendused** > **Ühenda veel seadmeid** > **Mäng**.

Fotokaamera

Digitaalsesse fotokaamerasse salvestatud piltide vaatamiseks saate kaamera otse teleriga ühendada. Selleks kasutage teleri küljel asuvat USB-ühendust. Pärast ühendamist lülitage kaamera sisse.

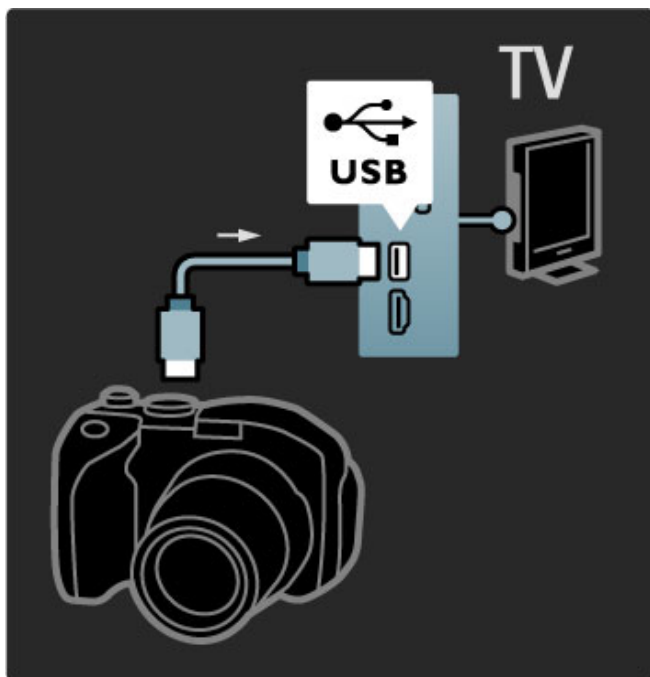


Kui kaamera sisu loendit automaatselt ei kuvata, võib olla vajalik kaamera seadistamine PTP (pildiedastusprotokolli) abil sisu edastamiseks. Lisateavet selle kohta leiate digitaalse fotokaamera kasutusjuhendist.

Videokaamera


Ühendage videokaamera teleri küljele või tagaossa. Võite kasutada HDMI-, YPbPr- või SCART-ühendust. Kui videokaameral on ainult CVBS-videoväljund ja Audio L/R heliväljund, kasutage SCART-liidesega ühendamiseks **L/R video-audio – SCART**-adapterit.

Vaadake videokaamera ühendamiseks järgmisi lehekülgi.

Kasutage seadme teleri külge ühendamiseks HDMI-kaablit.

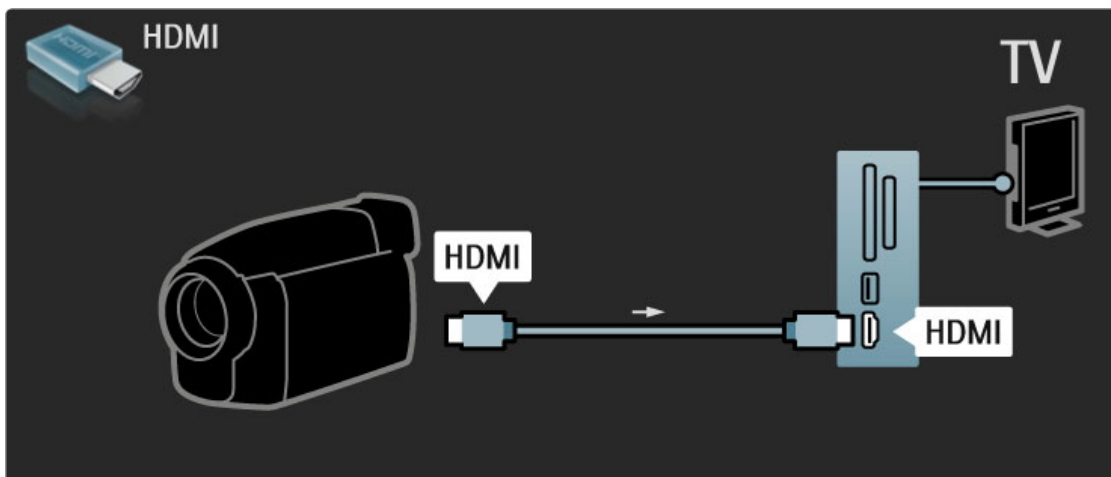

Võite seadme ühendamiseks teleriga kasutada ka SCART-adapterit.

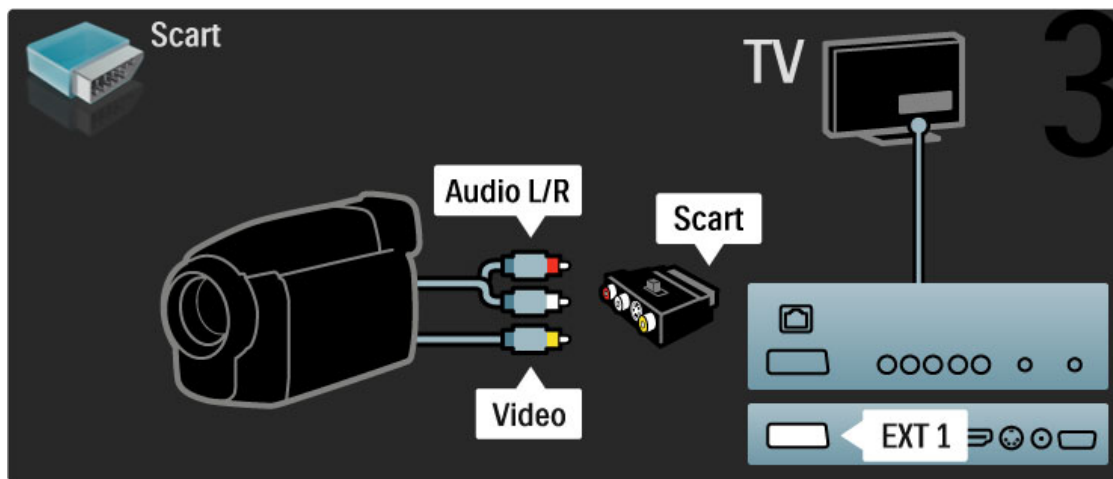


Teler arvutimonitorina


Te võite teleri koduvõrku ühendada traadita, Wi-Fi MediaConnect-ühendusega, samuti võite telerit kasutada arvutimonitorina. Vaadake jaotist **Kasutusjuhend > Seadistamine > Võrk > Wi-Fi MediaConnect**.

Lugege edasi, kuidas juhtme abil ühendada telerit arvutiga monitorina kasutamiseks. Võite kasutada VGA-kaablit või DVI-HDMI-adapterit.

Kasutage arvuti ühendamiseks VGA-pistikuga VGA-kaablit ja teleri taga asuva VGA Audio L/R pesaga Audio L/R-kaablit.

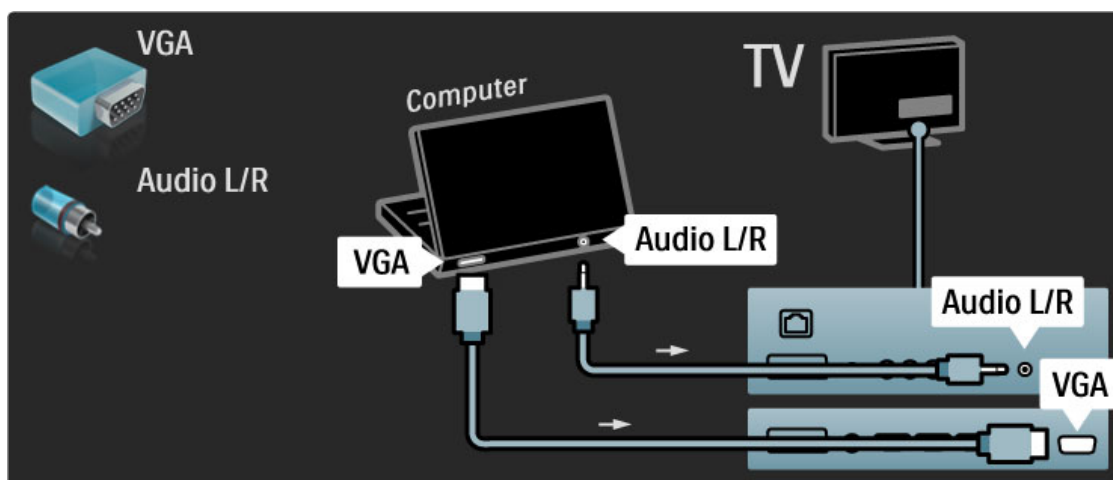

Arvuti HDMI- ja teleri tagaküljel asuva Audio R/L-pesa ühendamiseks Audio L/R-kaabliga kasutage DVI-HDMI-adapterit.

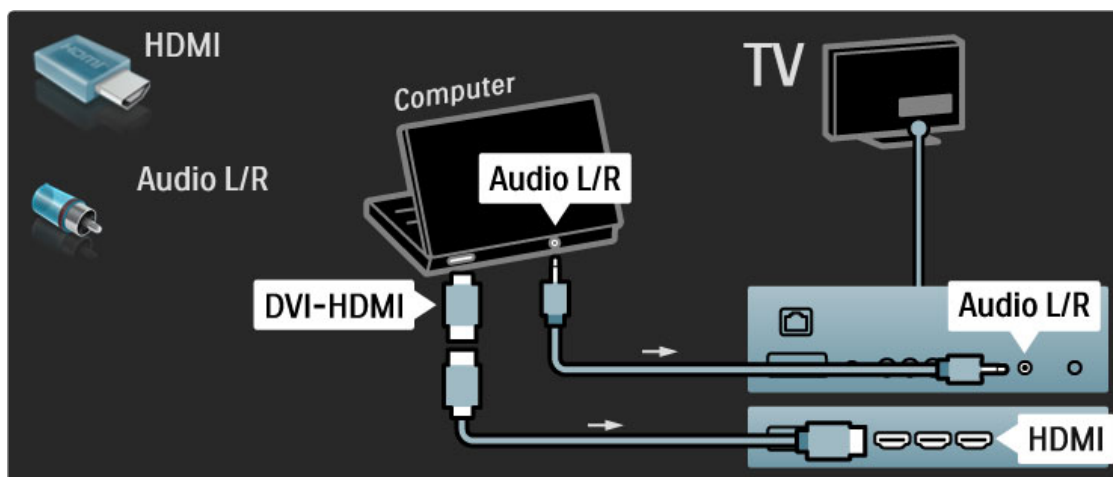

Ideaalsed teleriseadistused

Parima pilditeravuse saavutamiseks seadistage teleri kuvasuhe režiimile Mastaapimata. Vajutage teleri vaatamise ajal klahvi

☰ **OPTIONS**, valige **Pildi kuvasuhe** ja valige **Mastaapimata**.

Loendi toetatud lahutusvõimete kohta leiate jaotisest

Kasutusjuhend > Tehnilised andmed > Ekraani lahutusvõimed.

Dekooder

Kasutage antenni kaudu vastuvõetavate analoogkanalite dekodeeri ühendamiseks Scart-kaablit. Kasutage teleri taga olevat **EXT1**-pesa.

Te peate telekanali määrama dekodeeritavaks kanaliks. Seejärel määrake liides, millega dekodeer tuleb ühendada.

Selle telekanali määramiseks vajutage nuppu **⬆** > **Seadistamine** >

Kanali seaded > **Dekooder**. Valige dekodeeritava kanali seadistamiseks suvand **Kanal**. Valige dekodeeri jaoks kasutatava ühenduse määramiseks suvand **Olek**.

5.5 Võrk


Traadita

Traadita võrguühenduse seadistamiseks vaadake jaotist
Kasutusjuhend > Seadistamine > Võrk.

Traadiga

Traadiga võrguühenduse seadistamiseks vaadake jaotist
Kasutusjuhend > Seadistamine > Võrk.

Ühendage ruuter teleriga võrgukaabli abil. Elektromagnetilise ühilduvuse eeskirjade täitmiseks kasutage varjestatud FTP 5E-kategooria Etherneti kaablit.

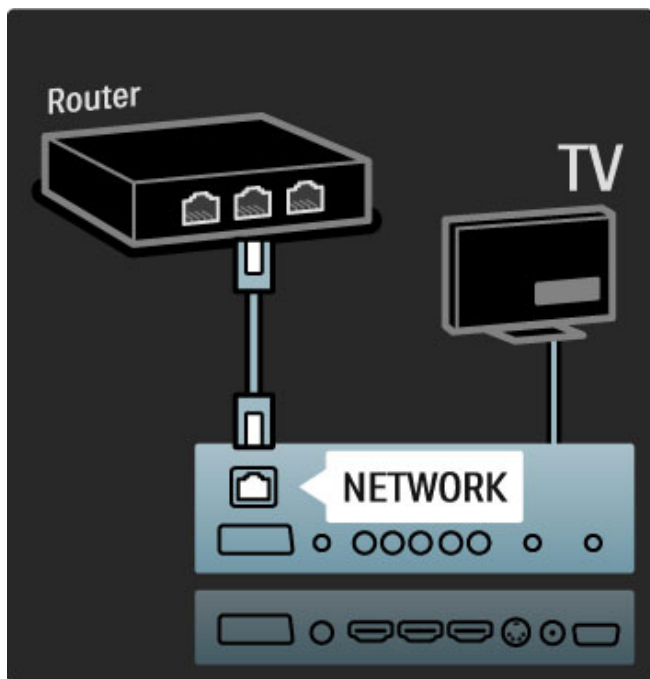

5.6 SD-mälukaart

Mälumaht

Laenutusfilmide allalaadimiseks Net TV-st peate SD-mälukaardi sisestama teleri SD-mälukaardi pessa. Kui kaart on vormindatud, jätke see püsivalt pessa.

SD-mälukaardi suurus

Kasutage SD HC (suure mahutavusega)-mälukaarti, mille mälumaht on vähemalt 4 GB.


Kõrglahutusega (HD) video jaoks kasutage vähemalt 8 GB mälumahuga SD-kaarti. Kasutage vähemalt 2. kiirusklassi kaarti.

Lisateavet filmide laenamise kohta leiate jaotisest **Kasutusjuhend** > **Rohem teleri kohta** > **Net TV** > **Filmipoed**.

Sisestage mälukaart

Enne SD-mälukaardi sisestamist eemaldage kindlasti selle lukk.

SD-kaardi vormindamiseks lülitage teler sisse ja sisestage SD-kaart SD-kaardi pessa. Teler alustab automaatselt vormindamist. Jätke SD-kaart püsivalt pessa.

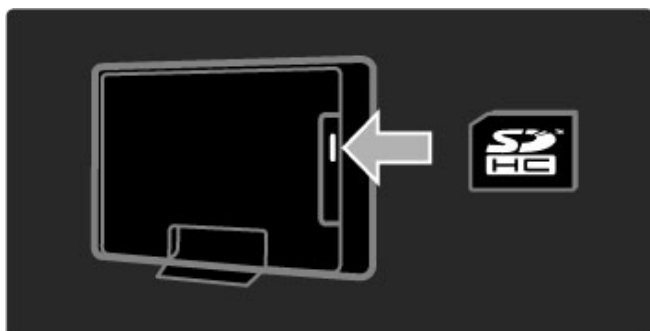

5.7 CAM-mooduli ühisliides


CAM

Krüptitud digitaalseid telekanaleid on võimalik dekodeerida tingimusjuurdepääsu mooduliga (CAM). CAM-moodulitega varustavad teid teenuselepingu sõlmimisel digiTV-operaatorid. Lisateabe ja tingimuste saamiseks pöörduge digiTV-operaatorite poole.

CAM-mooduli sisestamine

Enne CAM-mooduli sisestamist lülitage teler välja. Õige sisestamissuund on märgitud CAM-moodulile. Väär sisestamine võib nii CAM-moodulit kui ka telerit kahjustada.

Otsige üles teleri tagaküljel asuv ühisliidese pesa. Sisestage CAM-moodul õrnalt nii kaugele kui võimalik ja jätke püsivalt pessa. CAM-mooduli aktiveerimiseks võib kuluda mõni minut. CAM-mooduli eemaldamine deaktiveerib teleri CAM-teenused.

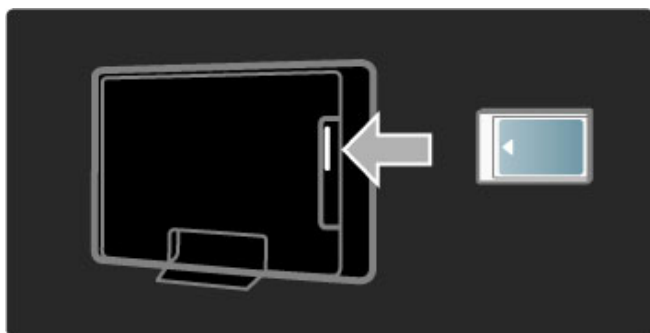

CAM-mooduli teenuste vaatamine

Pärast CAM-mooduli sisestamist ja teenuse eest tasumist hakkab teler näitama digiTV-teenusepakujate saateid. Rakendused ja nende funktsioonid, sisu ja ekraanile kuvatavad sõnumid võetakse vastu CAM-teenustest.

CAM-mooduli seadistused

CAM-teenuste paroolide või PIN-koodide seadistamiseks vajutage nuppu **⬆** > **Seadistamine** > **Kanali seaded** > **Ühisliides**. Valige CAM-teenusepakkuja ja vajutage **OK**.

CI+

See teler võimaldab CI+ tingimusjuurdepääsu.

CI+ võimaldab teenusepakujatel edastada esmaklassilisi ja kõrge kopeerimiskaitsega HD-digisaateid, nt filme ja spordisaateid.

CI+ CAM-i sisestamiseks lugege jaotist **CAM-moodul (tingimusjuurdepääsu moodul)**.


5.8 3D

3D

See teler on varustatud 3D-täiskõrglahutuse lisatarvikuga PTA02 (müügil eraldi).


PTA02 paigaldamine

- 1 Lülitage teler välja.
- 2 Ühendage 3D-saatja teleri tagaküljel oleva 3D-pistmikuga **3D Out** (3D-väljund).

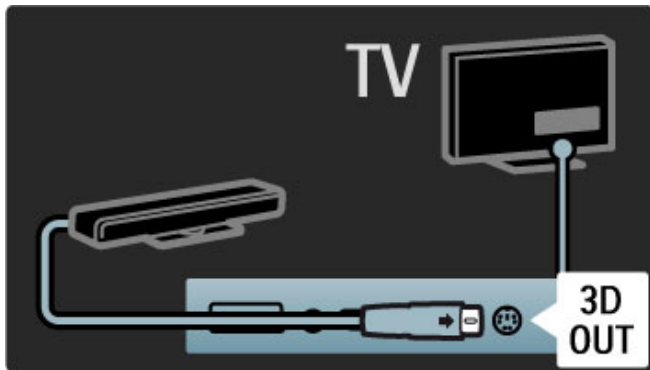

- 3 Paigaldage 3D-saatja teleri üla- või alaosa. Veenduge, et saatja on suunatud otse kohta, kust te telerit vaatate.


Prillide keskel olev väike aken võtab saatjast vastu 3D-signaale.

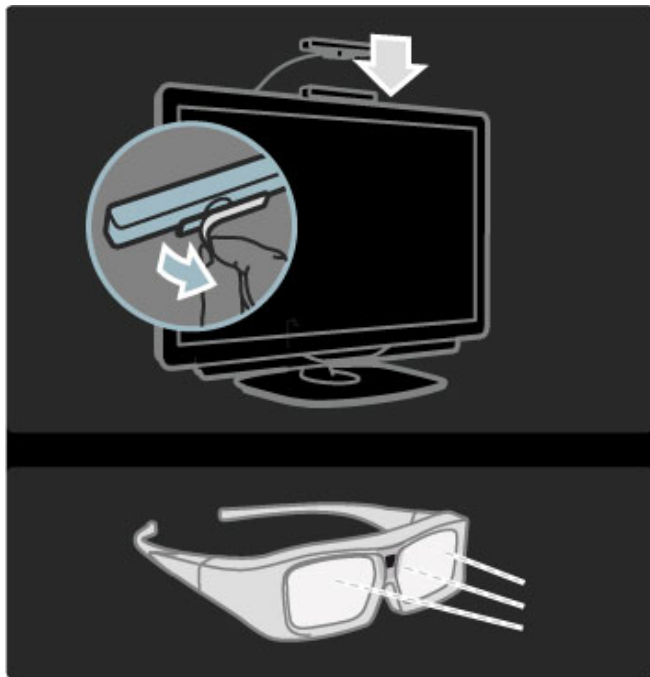

Teleri tarkvara uuendamine

Teleri ettevalmistamiseks 3D-vaatamiseks tuleb teleri tarkvara värskendada.

- 1 Lülitage teler sisse.
- 2 Sisestage USB-seade teleri küljel olevasse **USB**-pistmikusse.

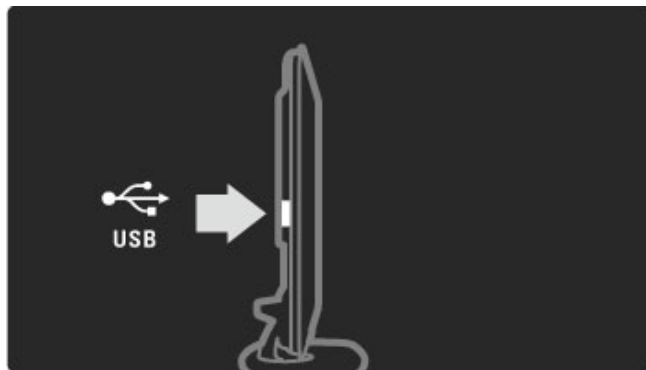

- 3 Tarkvara värskendamine algab automaatselt ning teler võib värskenduse ajal välja ja taas sisse lülituda. Ärge vajutage kaugjuhtimispuldil ühtegi nuppu ja oodake, kuni ekraanile ilmub teade „Operation Successful” (Toiming edukalt lõpetatud).
- 4 Eemaldage USB-seade pistmikust, lülitage teler välja ja siis uuesti sisse.

Teie teler on 3D-vaatamiseks valmis.

6 Veaotsing

6.1 Kontaktinfo

Kui Veaotsingus kirjeldatud soovitusel ja ettepanekud ei aita probleemi lahendada, katsetage teleri väljalülitamist ja uuesti sisselülitamist.

Hoiatus

Teleri rikki minemisel ärge püüdke **MITTE KUNAGI** telerit ise parandada.

Klienditeenindus

Kui teleri probleemi ei õnnestunud lahendada, võite helistada oma riigi Philipsi klienditeenindusse. Enne helistamist vaadake oma teleri mudeli ja seerianumbrit. Telefoninumbri leiate teleriga kaasas olevast dokumentatsioonist. Võite ühendust võtta ka meie veebisaidil **www.philips.com/support**

Teleri mudeli number ja seerianumber

Otsige need numbrid üles pakendisildilt või teleri tagaküljel või põhjal asuvalt tüübisildilt.

6.2 Teler ja kaugjuhtimispult

Teler ei lülitu sisse.

- Lülitage teler põhjal asuva lüliti abil välja ja uuesti sisse.
- Kontrollige toitejuhtme ühendust.
- Proovige sisselülitamiseks kasutada teleril olevaid nuppe.

Teler ei lülitu ooterežiimist sisse.

- Veenduge, et kaugjuhtimispuldi akud pole tühjad või tühjaks saamas. Kontrollige nende sisestamissuunda (+/-).
- Proovige sisselülitamiseks kasutada teleril olevaid nuppe.

Teler ei reageeri kaugjuhtimispuldi signaalidele.

- Veenduge, et kaugjuhtimispuldi akud pole tühjad või tühjaks saamas. Kontrollige nende sisestamissuunda (+/-).
- Puhastage kaugjuhtimispult ja teleri sensori lääts.

• Käivituse ajal, mis võib koos ühendatud seadmetega võtta aega kuni kaks minutit, ei vasta teler ja mõned välised seadmed kohe kaugjuhtimispuldi käskudele. Seade töötab normaalselt ega ole rikkis.

Teler lülitub välja ja punane märgutuli vilgub.

- Lülitage teler põhjal asuva lüliti abil välja ja uuesti sisse. Kontrollige, kas ventileerimiseks on piisavalt ruumi. Oodake, kuni teler on maha jahtunud.

Kui teler ei käivitu ooterežiimist ja märgutuli hakkab uuesti vilkuma, helistage klienditeenindusse.

Kas olete unustanud oma lapseluku koodi?

Vaadake jaotist **Kasutusjuhend > Lisateavet... > Lukud ja taimerid > Lapselukk**.

6.3 Telekanalid

Mõned telekanalid on kadunud

- Kontrollige, kas kanalite loendis on valitud õige loend. Vajutage kanalite loendi avamiseks **Q FIND**, seejärel vajutage **☰** **OPTIONS** ja valige soovitud loend **Vali loend** abil.

- Kanal võib Kanalite loendis olla varjatud. Lisateavet Kanalite loendi kohta leiate jaotisest **Kasutusjuhend > Teleri kasutamine > Vaata telerit > Kanalite loend**.

Installimise ajal ei leitud ühtki digikanalit

- Kontrollige, kas teler toetab teie riigi DVB-T või DVB-C saateid. Vt teleri tagaküljel olevat silti „Digital TV Country Compatibility” (digi-TV sobivus riigis).

6.4 Pilt ja heli

Pilt puudub

- Kontrollige, kas antenn on õigesti ühendatud.
- Kontrollige, kas valitud on õige seade ja see õigesti ühendatud.
- Kontrollige kontrastsuse ja heleduse seadeid jaotises  >

Seadistamine > Teleri seaded > Pilt > Kontrastsus või Heledus.

Pilt on kehv

- Pildikvaliteeti võib mõjutada halb ilm.
- Kontrollige, kas antenn on õigesti ühendatud.
- Pildikvaliteeti võivad mõjutada maandamata heliseadmed, neonvalgustusseadmed, kõrged ehitised või mäed. Püüdke pildikvaliteeti parandada antenni suunda muutes või seadmeid telerist kaugemale asetades.

- Kontrollige käsitsi installimise menüüs valitud telesüsteemi õigsust.

- Kui ainult teatud kanalite pilt on halb, püüdke seda kanalit peenhäälestusmenüüst peenhäälestada.

Lugege **Kasutusjuhend** > **Seadistamine** > **Kanalid** > **Käsitsi install** – **Analoog**.

Pildikvaliteet on halb.

- Kontrollige värviseadeid jaotises  > **Seadistamine** > **Teleri seaded** või vajutage nuppu  **OPTIONS**, et valida seadistus **Nutikas pilt**.

Ühendatud mängukonsooli korral võib pilt viibida.

- Pildi viivituse vältimiseks vajutage  **OPTIONS** ja valige **Nutikas pilt** > **Mäng**.

Teler ei pea minu tehtud seadistusi uuesti sisselülitamisel meeles.

- Kontrollige, kas teleri asukohaks on seadistatud **Kodu**. Vajutage  > **Seadistamine** > **Teleri seaded** > **Eelistused** > **Asukoht**.

Pilt ei sobi ekraaniformaadiga

- Vajutage  **OPTIONS**, valige **Pildi kuvasuhe** ja seejärel **Automaatne täitmine**.

Pildi asukoht ekraanil pole õige.

- Nihkes pildi parandamiseks vajutage  **OPTIONS** ja valige **Pildi nihe**. Reguleerige pildi paigutust navigeerimisnuppude abil. Pildi nihke peatamiseks vajutage **OK**.

- Kui pildi moonutatud servad on nähtaval, vajutage nuppu  > **Seadistamine** > **Teleri seaded** > **Pilt** > **Ekraani servad** ja suurendage pilti kergelt liuguri abil.

Pilt on, aga häält pole.

- Veenduge, et helitugevuse seadistus poleks 0.
- Kontrollige, kas heli pole nupuga  summutatud.
- Kontrollige, kas kõik kaablid on õigesti ühendatud.
- Helisignaali mittetuvastamisel lülitab teler automaatselt heli välja. See on tavapärane toiming, mitte talitlushäire.

Heli on kehv.

- Proovige kasutada mõnda nutika heli seadistust, vajutades  **OPTIONS** ja valides **Nutikas heli**.
- Kontrollige, kas heli on seadistatud stereorežiimi.

Heli tuleb ainult ühest kõlarist.

- Kontrollige tasakaalu seadistust. Vajutage  > **Seadistamine** > **Teleri seaded** > **Heli** > **Tasakaal**. Seadistage tasakaal liuguri abil.

Heli viivitus

- Kui heli tuleb kodukinosüsteemist ning heli ja video ei ole sünkroonis, tuleb seadistada helisünkroonimise viivitus. Lisateavet heli ja video sünkroonimise kohta leiate jaotisest **Kasutusjuhend** > **Seadistamine** > **Seadmed** > **Heli ja video sünkroonimine**.

6.5 Seadmed

HDMI-ühendused

- HDMI-HDCP-toiming võib kesta mõne sekundi enne, kui teler näitab seadmelt vastuvõetavat pilti.
- Kui teler ei tuvasta seadet ja ekraanile ei kuvata pilti, püüdke HDCP-toimingu taaskäivitamiseks lülitada teler ühelt seadmelt teisele ja jälle tagasi. Teine võimalus on seade välja ja uuesti sisse lülitada.

- Pidevate helikatkestuste ilmnemisel vt seadme kasutusjuhendit väljundi seadistuste kontrollimiseks. Kui see ei aita, ühendage täiendav helikaabel.
- Kui kasutate DVI-HDMI-adapterit, kontrollige, kas DVI-ühenduse lõpuleviimiseks on täiendav heliühendus tehtud.

EasyLink HDMI-CEC

- Kontrollige, kas ühendatud seade toetab HDMI-CEC standardit ja on õigesti seadistatud. Vt seadmega kaasasolevat kasutusjuhendit.
- Kontrollige, kas HDMI-kaabel on õigesti ühendatud.

- Kontrollige, kas EasyLink on teleril ja seadmel sisse lülitatud.
- Veenduge, et HDMI-CEC heliseadmete süsteemi heli juhtimine on õigesti seadistatud. Vt seadmega kaasasolevat kasutusjuhendit.

Arvutiekraan

- VGA- või DVI-HDMI-adapteri abil teleriga ühendatud arvutiekraani värskendussageduseks tuleks seada 60 Hz.
 - Kontrollige, kas teie arvutiekraanile on valitud õige lahutusvõime.
- Loendit vaadake jaotisest **Kasutusjuhend > Tehnilised andmed > Ekraani lahutusvõimed**.

6.6 Videod, fotod ja muusika

USB-seadmel olevaid faile ei kuvata

- Seadistage seade (kaamera) ühilduvaks standardiga „Mass Storage Class“ (massmälu klass).
- USB-seade võib vajada kindlat draiveri tarkvara. Kahjuks ei ole seda tarkvara võimalik telerisse laadida.

- Kõiki heli- ja pildifaile ei toetata. Vaadake loendist jaotisest **Kasutusjuhend > Tehnilised andmed > Multimeediumid**.

USB-seadmel olevaid faile ei esitata sujuvalt

- USB-seadme edastusjõudlus piirab edastuskiirust.

Arvutis olevaid faile ei kuvata

- Koduvõrgust failide otsimiseks valiku Sirvi arvutit abil tuleks teie arvuti meediaserveri tarkvara seadistada jagama faile teleriga. Loendit ühilduva meediaserveri tarkvara kohta vaadake jaotisest **Kasutusjuhend > Tehnilised andmed > Multimeediumid**.

6.7 Võrk

Traadita võrku ei leitud või see on häiritud

- Läheduses asuvad mikrolaineahjud, Dect-telefonid või muud WiFi 11b tüüpi seadmed võivad segada traadita võrku.
- Veenduge, et võrgu tulemüürid lubavad juurdepääsu teleri traadita ühendusele.

• Kui traadita võrk ei toimi kodus õigesti, proovige traadiga võrgu installimist. Vt jaotist **Kasutusjuhend** > **Seadistamine** > **Võrk** > **Traadiga võrgu installimine**.

Net TV ei toimi

- Kui teler on ruuteriga korralikult ühendatud, kontrollige internetiühenduse olemasolu.

Arvuti või Net TV sirvimine on aeglane

- Vt traadita ruuteri kasutusjuhendist teavet majasisese tegevusraadiuse, edastuskiiruse ja teiste signaalkvaliteeti mõjutavate tegurite kohta.
- Ruuteri jaoks on vajalik kiire (lairiba) internetiühendus.

7 Tehnilised andmed

7.1 Tarkvara

Tarkvaraversioon

Teleri praeguse tarkvaraversiooni vaatamiseks vajutage nuppu  > **Seadistamine** > **Tarkvaraseaded** ja vajutage **OK**. Valige **Teave** installitud tarkvara kohta ja vaadake jaotist **Versioon**.

Avatud lähtekoodiga tarkvara

See televiisor sisaldab avatud lähtekoodiga tarkvara. Philips pakub võimalust tellimisel saada selles tootes kasutatavate autoriõigusega kaitstud avatud lähtekoodiga tarkvara pakettide täieliku vastava lähtekoodi koopia, mille osas on selline pakkumine vastavate litsentsidega nõutud.

See pakkumine kehtib selle informatsiooni esitajale kuni kolm aastat toote ostmisest. Lähtekoodi saamiseks võtke palun ühendust lehel open.source@philips.com. Kui eelistate e-posti mitte kasutada või kui te ei saa kinnitusteadet nädala jooksul pärast antud aadressile kirja saatmist, kirjutage inglise keeles aadressil

Open Source Team, Philips Electronics
Intellectual Property and Standards
P.O. Box 220
5600 AE Eindhoven
Holland

Avatud lähtekoodi litsentse vaadake jaotisest **Kasutusjuhend** > **Alustamine** > **Avatud lähtekoodi litsentsid**.

7.2 Keskkonnasõbralik

Energiasääst

Valgussensor

Energia säästmiseks vähendab sisseehitatud keskkonnavalguse sensor teleriekraani heledust, kui teleri ümber valgus väheneb.

Energiasääst

Energia säästev Nutika pildi seade kombineerib mitmed teleri energiat säästvad seaded.

Vähene energiatarve ooterežiimil

Oma klassi juhtiv täiustatud toitesüsteem vähendab teleri toitetarvet miinimumini, loobumata sealjuures püsivast ooterežiimi funktsioonist.

Toitehaldus

Teleri täiustatud toitehaldus tagab tõhusaima energiakasutuse. Te saate vaadata, kuidas teie isiklikud teleri seaded, ekraanipildi heleduse tase ja ümbritseva keskkonna heledus määravad ära suhtelise energiatarbe.

Suhtelise energiatarbe kontrollimiseks vajutage nuppu  >

Seadistamine ja seejärel ►. Valige **Demode vaatamine** >

Aktiivkontroll ja vajutage OK. Valige Nutikas seade, et kontrollida vastavaid väärtusi.

Kasutusest kõrvaldamine

Kasutatud toote ja patareide kasutusest kõrvaldamine

Teie toode on kavandatud ja toodetud kõrgekvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida on võimalik ümber töödelda ja taaskasutada.



Kui tootele on kinnitatud selline läbikriipsutatud ratastega prügikasti märk, tähendab see, et tootele kohaldatakse ELi direktiivi 2002/96/EÜ.



Palun tutvuge kohaliku elektriliste ja elektrooniliste toodete kogumissüsteemiga.

Toimige vastavalt kohalikele seadustele ja ärge visake kasutatud tooteid tavaliste olmejäätmete hulka. Kasutatud toodete õigel viisil kasutusest kõrvaldamine aitab ära hoida võimalikke kahjulikke tagajärgi keskkonnale ja inimese tervisele.

Toode sisaldab patareisid, mille suhtes kehtib ELi direktiiv 2006/66/EÜ ja mida ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka.



Palun tutvuge kohalike seadustega kasutatud patareide eraldi kogumise kohta, sest patareide õigel viisil kasutusest kõrvaldamine aitab ära hoida võimalikke kahjulikke tagajärgi keskkonnale ja inimese tervisele.

7.3 Võimsus ja vastuvõtt

Võimsus

Toote tehnilisi andmeid võib muuta ette teatamata. Rohkem selle toote tehnilisi üksikasju leiate veebilehelt www.philips.com/support.

Võimsus

- Toide: VV 220–240 V +/-10%
- Ümbritsev temperatuur: 5–35 °C
- Võimsustarve ooterežiimis: < 0,15 W
- Energiasäästu võimalused: valgussensor, ökorežiim, pildi väljalülitamine (raadio kuulamisel), automaatne väljalülitustaimer, ökoseadete menüü.

Vastuvõtt

- Antennisisend: 75 oomi, koaksiaalne (IEC75)
- Tuuneri sagedusriba: hüpersagedusriba, S-kanal, UHF (ultrakõrgsagedus), VHF (ülirkõrgsagedus)
- DVB: DVB-T (maapealne, antenn) COFDM 2K/8K, DVB-C (kaabel) QAM
- • Video taasesitus: NTSC, SECAM, PAL
- Digitaalne video taasesitus: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Digitaalne audio taasesitus (ISO/IEC 13818-3)
- Vt teleri tüübisildilt loetletud riike
- Satelliitantenni sisend: 75 oomi, F-tüüp
- Sisendi sagedusvahemik: 950–2150 MHz
- Sisendi tasemevahemik: 25–65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, sümbolikiirus 2 kuni 45M sümbolit, SCPC ja MCPC
- Häälestus satelliitidele: Astra (19.2°E), Astra (23.5 °E), Astra (28.2 °E), Hotbird (13.0 °E), TürkSat (42.0 °E)
- Astra HD+ tugi
- LNB: DiSEqC 1.0, toetab 1 kuni 4 LNB-d, polaarsusvalik 14/18V, ribavalik 22kHz, toonipurske režiim, LNB ping 300mA maks.
- Vt teleri tüübisildilt loetletud riike

7.4 Ekraan ja heli

Ekraan / pilt

- Diagonaali suurus:
 - 40PFL9715: 102 cm / 40"
 - 46PFL9715: 116 cm / 46"
- Pildiparandus:
 - Perfect Pixel HD-mootor
 - LED Pro
 - 400 Hz Clear LCD*

- Ekraani tüüp: LCD Full HD, 2D segmenditud LED taustavalgus
- Paneeli lahutusvõime: 1920 x 1080 p
- Värvitöötlus: 2250 miljardit värvi, 17-bitine RGB
- Heledus: 500 cd/m²
- Dünaamiline kontrastsus: 10 000 000 : 1
- Reaktsiooniaeg (tavaline): 0,5 (võrdväärne BEW-ga) ms

* 400Hz Clear LCD : kuvab 400 stseeni sekundis, kombineerides täiustatud 200 Hz tehnoloogia skannimise taustavalgusega 50% ulatuses töötsüklist.

Heli

- Väljundvõimsus (keskväärtus): 2 x 15 W
- Dolby Digital Plus, Dolby Pulse – Dolby ja kahekordne D sümbol on ettevõtte Dolby Laboratories registreeritud kaubamärgid.
- Kõlarite tüübid: 2 kuppel-kõrksageduskõlarit, 2 basskõlarit

7.5 Ekraani lahutusvõime

Video vormingud

Eraldusvõime – värskendussagedus

- 480i–60 Hz
- 480p–60 Hz
- 576i–50 Hz
- 576p–50 Hz
- 720p–50 Hz, 60 Hz
- 1080i–50 Hz, 60 Hz
- 1080p–24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 1080p–50 Hz, 60 Hz

Arvuti vormingud

Eraldusvõime – värskendussagedus

- 640 × 480p – 60 Hz (VGA/HDMI)
- 800 × 600p – 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1024 × 768p – 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1280 × 768p – 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1360 × 765p – 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1360 × 768p – 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1280 × 1024p – 60 Hz (HDMI)
- 1920 × 1080i – 60 Hz (HDMI)
- 1920 × 1080p – 60 Hz (HDMI)

7.6 Multimeediumid

Ühendused

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11b/g/n (sisseehitatud)

Toetatavad USB failisüsteemid

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Taasesitusvormingud

- Konteinerid: MPEG Program Stream, MPEG Transport Stream, AVI, MPEG-4, Matroska, Windows Media, ASF
- Videokoodekid: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, MPEG-4 AVC (H264), WMV9
- Audiokoodekid: MP3, AAC, HE-AAC V1, HE-AAC V2, WMA, AC3
- Pildikoodekid: JPEG
- Piirangud: WMA (V2 kuni V9.2), MPEG-4 AVC (kuni tasemeni 4.0)

Toetatud DLNA-ühilduv meediaserveri tarkvara (DMS)

- Windows Media Player 11 (Microsoft Windows XP, Vista või Windows 7)
- TVersity 1.9.3 (pro)(Windows XP-le)
- Twonky Media — PacketVideo 4.4.9 (PC-le ja Intel MacOX-ile)
- Nero 9 — Nero MediaHome (Microsoft Windows XP)
- Sony Vaio meediaserver (Microsoft Windows XP või Vista)

- Sony PS3 meediaserver (Windows XP)
- Google Media Server (Google'i töölaud) (Windows XP-le)
- DiXiM (Windows XP)
- Macrovision Networki meediaserver (Microsoft Windows XP-le)
- Philips NAS SPD8020 (v. 1.2.9.47)
- Fuppes (Linux)
- uShare (Linux)

Toetatud DLNA mobiilseadmed (DMS/DMC)

- Nokia N78, N80, N81, N82, N92, N93, N93i, N95, N96, N800, N810
- Samsung SGH-i780

ESD eeskirjad

See seade vastab ESD eeskirjade A-tingimusele. Juhul, kui seade ei taastu DLNA-režiimis elektrostaatilise lahenduse tõttu, on vajalik kasutajapoolne sekkumine.

7.7 Ühenduvus

Teleri tagakülg

- EXT1 Scart: Audio L/R, CVBS-sisend, RGB
 - EXT2 Scart: Audio L/R, CVBS-sisend, RGB
 - EXT3: Y Pb Pr, Audio L/R
 - VGA (D-sub 15), helisisend (ministereopistik 3,5 mm)
 - HDMI 1 – ARC-sisend (HDMI v1.4)
 - HDMI 2 sisend (HDMI v1.3)
 - HDMI 3 sisend (HDMI v1.3)
 - Helisisend (DVI-HDMI) (ministereopistik 3,5 mm)
-
- Heliväljund L/R – sünkroonitud ekraan (koaksiaalkaabel S/PDIF)
 - Kõrvaklapid (3,5 mm ministereopistik)
 - Võrk – (RJ45)
 - 3D-väljund

Teleri külg

- HDMI-külgsisend (HDMI v1.3)
- 2 x USB
- Ühisliidese pesa (CAM)
- SD-kaardi pesa (suure mahutavusega SD) (filmipoodide mäluna)

7.8 Mõõtmed ja kaalud

40PFL9715

Laius 955 mm

Kõrgus 596 mm

Sügavus 69 mm

Kaal ± 14 kg

. . . koos teleri alusega

Kõrgus 632 mm

Sügavus 240 mm

Kaal ± 16 kg

46PFL9715

Laius 1088 mm

Kõrgus 671 mm

Sügavus 69 mm

Kaal ± 19 kg

. . . koos teleri alusega

Kõrgus 707 mm

Sügavus 260 mm

Kaal ± 22 kg

UMv 3104 327 0053.2 - 110331

Indeks

FIND 21

A

Ambilight, seadistamine 44
Ambilight, sisselülitamine 44
Ambilighti värvused 44
Arvuti, monitor 68
Arvuti, sirvimine 38
Arvuti, ühendamine 38
Automaatne väljalülitumine 43
Avatud lähtekoodiga tarkvara 81

C

CAM 72
CI+ 72
CVBS-videoühendus (CVBS) 57

D

Digitekst 36
DVB 46
DVD-mängija, ühenda 58
DVI-HDMI adapter 56

E

EasyLink-kaugjuhtimispult 52
Ekraani servad 42
Energiatarve 82
ESD 86
Esita videoid 38

F

Fotod 38
Fotod, slaidiseanss 38

G

Gamma 42

H

HD-teleasaated 6
HD-videoklipp 6
HDMI ARC 56
HDMI-ühendus 56
Helikirjeldus 53
Heliseaded 42
Heliväljundi viivitus 52
Häälestusmenüü 21

I

Infrapunasensor 19
Interaktiivne TV 35

K

Kanal, lemmik 24
Kanal, nimeta ümber 24
Kanal, peida 24
Kanal, vahetamine 23
Kanal, värskendamine 46
Kanal, ümberpaigutamine 23
Kanaliloendi koopia 46
Kanalite loend, valikud 23
Kasutusjuhend, otsing 17
Kell 47
Klahvistik, ekraanil 24
Klienditeenindus 74
Kodumenüü 21
Koduvõrk 50
Komponentvideosignaal YPbPr 56
Krüpteerimismeetod 50
Kuularite helitugevus 42

Kõik ühe vajutusega 19

L

Luku kood 41

M

Meediaserveri tarkvara 86
Mustad ribad 25
Muusika koos fotodega 38
Mängukonsool 40

N

Net TV 33
Net TV, avamine 33
Net TV, ühendus 33
Nutikad seaded, lähtesta 42
Nutikas seade, heli 25

P

Perfect Pixel HD-mootor 42
Pildi nihe 22
Pildiseaded 42

R

Raadiokanalid 23
Ruumiheli režiim 19
Ruumiline heli 22
Ruuter 50

S

Satelliidid, otsimine 48
Satelliidikanal, eemalda 49
Satelliidikanal, signaal 49
Satelliidikanal, värskenda 49
Satelliit, installimine 48
Satelliit, lisa 48
Satelliit, LNB 48
Satelliitkanal, lemmik 29
Satelliitkanal, paiguta ümber 28
Satelliitkanal, peida 29
Satelliitkanal, ümbernimetamine 29
SD-mälukaart 34
SD-mälukaart, installimine 71
Seade, eemalda 21
Seade, lisa 21
Seade, nimeta ümber 21
Seade, ümberpaigutus 21
Seina värv 44
Subtiitrid, automaatne nihe 52
Subtiitrid, keel 32
Subtiitrid, Summutamise ajal sees 32
Süsteemi ooterežiimi lülitamine 19

T

Tarkvara, praegune versioon 54
Tarkvara, USB-värskendus 54
Tarkvara, värskendus internetis 54
Tasakaal 42
Teleri vaatamine 23
Teleri ülevaade 5
Teletekst, fikseerimine 36
Teletekst, kaheosaline ekraan 36
Teletekst, seadistamine 37
Toote taaskasutus 82
TV-võrgu nimi 51

U

Universaalne juurdepääs 53
USB, sirvimine 38

V

Vaata satelliiti 28
Valikuloend 23
Valikumenüü 22
Vanemakontrolli reiting 41

Vanemakontrolli reiting, satelliit 29
Vanusepiirang, satelliit 29
Vastuvõtu kvaliteet 47
Videovalik 23
Võrgus, filmilaenutus 34
Võrk, traadiga võrgu installimine 51
Võrk, traadiga ühendus 70
Võrk, traadita võrgu installimine 50

W

WEP krüpteerimismeetod 50
WPA krüpteerimismeetod 50
WPS (Wi-Fi kaitstud häälestus) 50

Ö

Ökoseaded 42

Ü

Ühendused 56
Ühisliidese pesa 72

•

• T.O.P. ülevaade 36

Europe

CE Declaration of conformity

English
Hereby, Philips Innovative Applications N.V. declares that this television is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Deutsch
Hiermit erklrt Philips Innovative Applications N.V. dass sich das Fernsehgert in  bereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den  brigen einschlgigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Fran ais
Par la pr sente Philips Innovative Applications N.V. d clare que cet appareil de t l vision est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Nederlands
Hierbij verklaart Philips Innovative Applications N.V. dat deze televisie in overeenstemming is met de essenti le eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Espa ol
Por medio de la presente Philips Innovative Applications N.V. declara que el televisor cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Italiano
Con la presente Philips Innovative Applications N.V. dichiara che questo televisore   conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Portugu s
Philips Innovative Applications N.V. declara que este televisor est  conforme com os requisitos essenciais e outras disposi  es da Directiva 1999/5/CE.

 λληνικ 
 Ε ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η Philips Innovative Applications N.V. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Svenska
H rmed intygat Philips Innovative Applications N.V. att denna TV st r i  verensst mmelse med de v sentliga egenskapskrav och  vriga relevanta best mmelser som framg r av direktiv 1999/5/EG.

Norsk
Philips Innovative Applications N.V. erkl rer herved at utstyret TV er i s msvar med de grunnleggende krav og  vrigt relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Dansk
Undertegnede Philips Innovative Applications N.V. erkl rer herved, at dette TV overholder de v sentlige krav og  vrigt relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Suomi
Philips Innovative Applications N.V. vakuuttaa t ten ett  t m   televisiota on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sit  koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Polski
Firma Philips Innovative Applications N.V. niniejszym o wiadcza,  e "Telewizor" jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozosta ymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Magyar
Al l rott, Philips Innovative Applications N.V. nyilatkozom, hogy a telev zi  megfelel a vonatkoz  alapvet  követelm nyeknek  s az 1999/5/EC  r nyelv egy b el  r sainak.

 esky
Philips Innovative Applications N.V. t rmt  prohla uje,  e tento televizor je ve shod  se z kladn mi po adavky a dal  mi p r   n mi ustanoven mi sm rnice 1999/5/ES.

Slovensky
Philips Innovative Applications N.V. t rmt  vyhlasuje,  e tento televizor spl na z kladn  po iadavky a v  etky p r   n  ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Slovensko
Philips Innovative Applications N.V. izjavlja, da je ta televizor v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi dolo ili direktive 1999/5/ES.

Eesti
K esolevaga kinnitab Philips Innovative Applications N.V. seadme Teler vastavust direktiivi 1999/5/E  p hin uetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele s tetele.

Latviski
Ar  o Philips Innovative Applications N.V. deklar , ka "Televizors" atbilst Direkt vas 1999/5/EK b tiskaj m pras b m un citiem ar to saist tajiem noteikumiem.

Lietuvi 
 iuo Philips Innovative Applications N.V. deklaruoja, kad  is "Televizorius" atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktivos nuostatas.

Malti
Hawnhekk, Philips Innovative Applications N.V., jiddikjara li dan "Television" jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti ohrain relevanti li hemm fid-Direttiva 1999/5/EC.

 slenska
H r me  l ysir Philips Innovative Applications N.V. yfir þv  a  "Television" er   samr mi vi  grunnkr fur og a rar kr fur, sem ger ar eru   tilskipun 1999/5/EC.

A copy of the Declaration of Conformity is available at :
<http://www.philips.com/support>



This equipment may be operated in the following European countries
...

AT	BE	BG	CH	CY	CZ
DE	DK	EE	ES	FI	FR
GB	GR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SK
SL	TR				

This equipment can be operated in other non-European countries.

Italia
Sistema TV wireless
Informazioni sulle normative applicabili

Per il mercato italiano
• uso privato: Decreto legislativo . 259 1/8/2003 Codice delle comunicazioni elettroniche. In particolare, l'articolo 104 specifica i casi in cui occorre richiedere un'autorizzazione generale, mentre l'Art. 105 indica i casi in cui l'utilizzo   libero
• regolamentazione della fornitura dell'accesso RLAN del pubblico alle reti e ai servizi pubblici di comunicazione elettronica (es. sistema TV wireless). Decreto ministeriale 28/5/2003 e relative modifiche, e Art. 25 (autorizzazione generale per reti e servizi di comunicazione elettronici) del Codice delle comunicazioni elettroniche
• uso privato: Decreto ministeriale 12/7/2007



Contact information

Argentina	0800 8888 7532 (gratuito)	Magyarország	06 80018 189 (Ingyenes hívás)
België / Belgique	0800 80 190 (gratis / gratuit)  CHAT www.philips.com/support	Nederland	0800 023 0076 (gratis)  CHAT www.philips.com/support
Brazil	0800 701 0203 Sao Paulo (11) 2121 0203	Norge	2270 8111 (lokalsamtale)  CHAT www.philips.com/support
България	+3592 489 99 96 (Местен разговор)	Österreich	0800 180 016 (kostenlos)  CHAT www.philips.com/support
Česká republika	800 142840 (Bezplatný hovor)	Polska	022 3491504 (połączenie lokalne)
China / 中国	4008 800 008	Portugal	800 780 903 (grátis)  CHAT www.philips.com/support
Danmark	3525 8759 (lokalt opkald)  CHAT www.philips.com/support	România	0800 894910 (gratis)
Deutschland	0800 000 7520 (kostenlos)  CHAT www.philips.com/support	Россия	- Москва (495) 961-1111 - Местный звонок - 8-800-200-0880 - Местный звонок  CHAT www.philips.com/support
Ελλάδα	0 0800 3122 1280 Κλήση χωρίς χρέωση	Suisse / Schweiz / Svizzera	0800 002 050 (kostenlos / gratuit / gratuito)
España	900 800 655 (gratuito)  CHAT www.philips.com/support	Србија	+381 114 440 841 (Lokalni poziv)
Estonia	6008600 (local)	Slovakia	0800 004537 (Bezplatný hovor)
France	0805 025 510 (gratuit)  CHAT www.philips.com/support	Slovenija	00386 1 280 95 00 (Lokalni klic)
Hrvatska	01 6403 776 (Lokalni poziv)	Suomi	09 23113415 (paikallispuhelu)  CHAT www.philips.com/support
Italia	800 088 774 (gratuito)  CHAT www.philips.com/support	Sverige	08 5792 9100 (lokalsamtal)  CHAT www.philips.com/support
Ireland	0160 11 161 (free)	Thailand / ประเทศไทย	66 2 652 8652
Northern Ireland	0800 055 6882	Türkiye	0800 261 3302 (Şehiriçi arama)  CHAT www.philips.com/support
Казакстан	007 727 250 66 17 (lokal)	United Kingdom	0800 331 6015 (toll free)  CHAT www.philips.com/support
Latvia	527 37691 (local)		
Lithuania	67228896 (local)		
Luxembourg / Luxemburg	0800 26 550 (kostenlos / gratuit)  CHAT www.philips.com/support		



Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder
All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners
2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved

www.philips.com