

Läsa det första !

Hjälp?

Om den här bruksanvisningen inte ger svar på din fråga eller om inte 'Tips' löser ditt TV problem, kan du ringa Philips kundtjänst. Se det bifogade Världsgaranti häftet.

Innan du ringer är det bra om du har Modell och Produkt nummer tillgängligt. Det hittar du på baksidan av TV-mottagaren eller på emballaget.

Modell: 32PF9967D/10; 42PF9967D/10; 50PF9967D/10

Produkt no:

Behandling av skärmen

Peka, tryck eller sudda inte, eller dra inte över skärmen med något hårt eftersom det permanent kan repa eller förstöra skärmen. Och tänk på att inte putsa med rengöringsdukar med kemiskt innehåll. Peka inte på skärmen med smutsiga händer eller feta dukar (viss kosmetika kan ge skador på skärmen). Dra ur TV'ns nätsladd innan du börjar rengöra skärmen. När ytan börjar bli smutsig kan du försiktigt rengöra den med en absorberande bomulsduk eller annat mjukt material.

Använd inte aceton eller alkohol eftersom det kan skada skärmen. Använd inte flytande rengöringsmedel eller rengöringmedel med aerosol. Torka bort saliv eller vattendroppar så snart som möjligt. Sitter detta kvar under en längre tid kan det förorsaka deformation och färgförändringar.

Direktiv om återanvändning

 Emballaget till den här produkten är avsett att kunna återvinnas. Följ de anvisningar som gäller på Er ort.

Hur du gör dig av med din förbrukade produkt

Din produkt är tillverkad med komponenter och material av hög kvalitet som kan återvinnas och återanvänds. När den här symbolen föreställande en överstruken soptunna återfinns på en produkt betyder detta att den omfattas EU:s direktiv 2002/976/EC.



Vänligen informera dig om de sorterings- och insamlingssystem för elektriska och elektroniska produkter som finns i det område där du bor. Följ de lokala bestämmelserna, och kasta inte gamla elektriska och elektroniska hjälper till att förebygga möjliga skador på miljö och människors hälsa.

Svenska




EasyLink-funktionerna är grundade på principen "kontroll med en tangent". Det innebär att en rad funktioner utförs samtidigt i både TV:n och t. ex. videobandspelaren om båda två är utrustade med EasyLink och är hopkopplade med SCART-kabeln som levereras med videobandspelaren.

Innehåll

Säkerhetsvarningar	
Anslut antenn och extrautrustning	3
Fjärrkontroll	3
Slå på TVn	3
Betjäning av fjärrkontrollen RC4312	4
Digitalt TV läge	
Koppla på TV:n för första gången	7
Förstå informationen på textremsan	8
Ordna om tjänster	9
Titta på eller lyssna på nya tjänster	9
Lägg till nya tjänster	10
Installera om alla tjänster	10
Testmottagning	11
Val av önskat språk och plats	11
Access restrictions	12
Skapa din favoritlista	13
Information	14
Använda Alternativ-menyn	14
TV guide	15
Inspelningsfunktionen	16
Analogt TV läge	
Användning av menyerna	17
Installation	17
Välj språkmeny och land	17
Lagra TV-stationer	18
Automatisk installation	18
Manuell installation	18
Namnge	19
Arbeta om programöversikten	19
Välj favoritprogram	19
Uppsättning	20
Allmänt	20
Källa	21
Dekoder	21
Demo	22
TV meny	22
Bildmeny	22
Active Control	23
Ljud-menyn	24
Ambilight	24
Egenskapermeny	26
Digital Text-TV	26
Analog Text-TV	27
Text-TV meny	28
Sidoanslutningar	29
Att ansluta extrautrustning	29
Videobandspelare (vcr-dvd+rw)	30
Videobandspelare och annan extra-utrustning	31
Mångkanal Surround mottagare	32
Utrustning för att ansluta till en DVI-kontakt	33
Anslut extra subwoofer	34
Anpassat gränssnitt	34
Bandspelare och DVD som har EasyLink	35
Att välja inkopplad extrautrustning	35
Audio- och videoapparater-knappen	36
Tips	37
Mittfrekvenstabell (i KHz)	38

Säkerhetsvarningar

Stick inte in stickkontakten i vägguttaget eller häng upp TV:n på väggen förrän alla anslutningar gjorts.


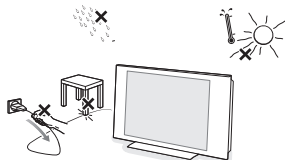


1 Väggh monteringsanvisningar/Bordsstativ

Beorende på vilken typ av TV du köpt medföljer en väggmonteringskonsol och/eller stativ. Anvisningar för montering av stativet/väggkonsolen finns i medföljande instruktionshäfte. Se till att väggmonteringen är ordentligt fastsatt så att säkerhetsnormerna uppfylls. TV:ns vikt (exkl. förpackning) är cirk 20 kg (32PF9967D); 42 kg (42PF9967D); 58 kg (50PF9967D).

- 2 Placera eller häng din TV där du önskar men se noga till att luften kan cirkulera fritt genom ventilationshålen. Installera inte TV:n i ett slutet utrymme som till exempel en bokhylla eller liknande. Inga öppna lågor, t.ex. tända stearinljus, får placeras i närheten av apparaten. Undvik värme och direkt solljus, utsatt inte heller apparaten för direktkontakt med regn eller vatten. Akta utrustningen för droppande eller utspild vätska.


Anslut antenn och extrautrustning



UK - EIRE

- 1 Anslut all extrautrustning innan du installerar din TV. Se Att ansluta extrautrustnings. 29.
- 2 Anslut antennkontakten ordentligt i uttaget  på TV:ns undersida. Om det skulle uppstå bildstörningar, kan dessa minskas genom att använda den medföljande störningsdämpade kabeln.
- 3 Sätt i den medföljande nätsladden i nätuttaget på TVns nederdel och i 198-264V uttaget i väggen. En skadad nätsladd kan orsaka brand eller en elektrisk stöt, var därför noga med att inte placera TV:n på nätsladden.


Fjärrkontroll

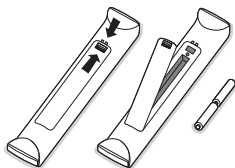

Sätt i de 2 medföljande batterierna av typ R6 och var noga med att vända dem rätt.

De batterier som levereras innehåller inga tungmetaller som kvicksilver eller kadmium. Informera dig själv hur du gör av med dina batterier efter föreskrifterna på din ort.

Slå på TVn

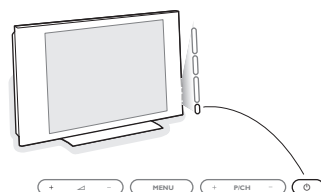

Tryck på strömbrytaren  på apparatens högra sida. En indikator på apparatens framsida och bildskärmen tänds. Om TV:n är i standby läge (röda indikator), tryck på + P - eller  - tangenten på fjärrkontrollen.

Första gången (och endast första gången!) TV:n sätts på visas ett välkomstmeddelande på skärmen. Följ instruktionerna på skärmen eller fortsatt till sidan 7. Slå på för första gången.

Betjäning av fjärrkontrollen RC4312

OBS! För de flesta knappar gäller att de bara behöver tryckas in en gång för att funktionen ska aktiveras. Om knappen trycks in en gång till så stängs funktionen av. Om en knapp rymmer flera möjligheter så visas en lista. Tryck flera gånger för att välja nästa punkt på listan. Listan försvinner automatiskt efter 6 sekunder eller omedelbart om man trycker på **OK**.

DVD/R SAT TV VCR AUX

Se 'Audio- och videoapparater-knappen', s. 36.

 **Val av extrautrustning**
Se s. 35.

●◀▶▶▶▶▶▶▶▶

Audio- och videoapparater-knappen, se s. 36.

A/D

För att växla mellan TV:ns analoga och digitala läge.

Markörknappen

Tryck markörknapp upp/ned, vänster/höger för att navigera genom menyerna.

MENU TV

För att visa eller lämna de analoga menyerna.

 För att ställa in volymen.

 För att tysta eller återställa ljudet.

Information på skärmen

Välja program

I analogt läge:


Tryck för att visa information (om den möjligheten finns) om den TV-kanal och det program som valts.

I digitalt läge:

- Tryck en gång för att visa textremsan med information.
- Tryck en 2:a gång för att få mer information om programmet.
- Tryck en 3:e gång för att annullera textremsan.

Info om meny/fjärrkontroll

När en meny visas på skärmen, tryck  för att visa information om den markerade menypunkten. Tryck, medan menyinformationen visas, på valfri knapp (utom menu- eller sifferknapparna) för att visa information om fjärrkontrollen. Knappens normala funktion utförs då inte.

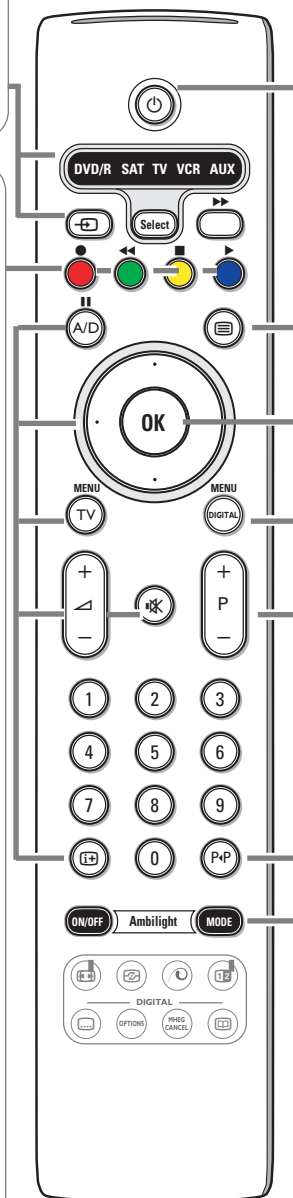

Standby

Tryck för att koppla TV:n från eller till standby-läge. När den är inställd på standby-läge, lyser en röd indikatorlampa på TV:n.

Text-TV till/från se s. 27.

För Storbritannien: Håll intryckt i 3 sekunder för att koppla på text-TV.

OK Tryck på den här knappen

- för att aktivera ditt val i menyerna;
- för att visa programlistan.

MENU DIGITAL

För att visa eller lämna de digitala menyerna (när TV:n är i digitalt läge).

P Programme selection

För att komma åt nästa eller föregående program (eller sida i digitala menyer).

0/9 Siffertangenter

För att välja en tv-kanal. För ett två- eller tresiffrigt programnummer ska den andra siffran skrivas in innan strecket försvinner. För att omedelbart gå över till en ensiffrigt TV-kanal ska du hålla sifferknappen intryckt lite längre.

P/P Föregående program

För att komma åt program som du tittat på tidigare.

Ambilight se även s. 24.


• ON/OFF (till/från):

Tryck för att koppla til eller från Ambilight.

• MODE (funktion):


Tryck flera gånger för att välja en av de fördefinierade inställningarna för miljöbelysning.

OBS! När TV:n står i standby-läge och du kopplar på Ambilight, kommer Ambilight att vara ativerat. Färre lägen kommer då att vara tillgängliga.

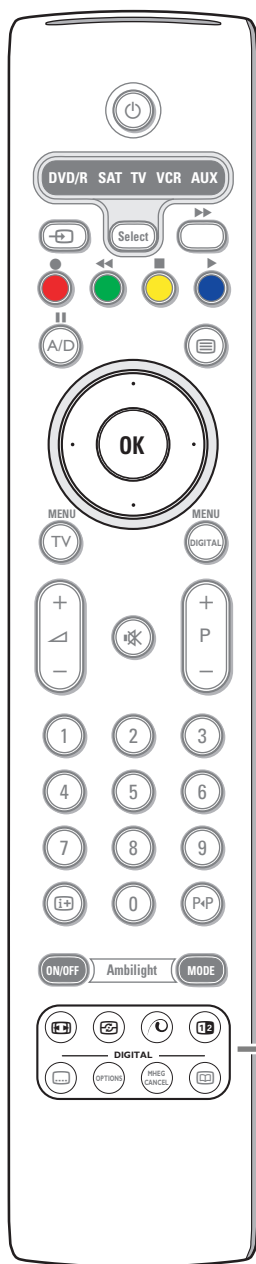


Bildformat


Tryck in den här knappen flera gånger eller tryck markörknappen upp/ned för att välja ett annat bildformat: Auto format, Super zoom, 4:3, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, Textremsor zoom eller Wide screen.




Auto format




Super zoom




4:3




Movie expand 14:9

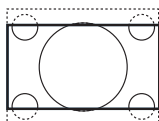

Movie expand 16:9

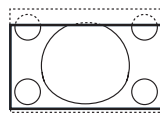

Textremsor zoom

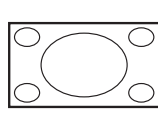

Wide screen

Välj Auto format så kommer bilden att automatiskt fylla ut TV-skärmen så mycket.

Om det förekommer textremsor i den undre svarta raden så gör Auto format den texten synlig. Om textremsan endast är delvis synlig, tryck markörknapp upp.

Om sändarens logo visas i hörnet av den övre svarta raden så försvinner logot från skärmen.

Super zoom tar bort de svarta raderna längs sidorna på 4:3 program men minimal störning.

I Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, Super zoom eller Textremsor zoom bildformat kan du välja om du vill ha textremsorna i bild eller inte med markörknappen upp/ned.

Anm: När signaler tas emot via **DVI** anslutningarna, visas bilden i mindre format.

Active control se s. 23.

Pixel Plus 2 demo till/från

- Tryck för att koppla till eller från Pixel Plus 2 demo. I den högra delen av skärmen kopplas Pixel Plus 2 på.
- Tryck längre för att visa listan med digitala inställningsalternativ. Använd markörknappen upp/ner för att välja en av inställningarna. Se även menyn Bild, Digitala val, s. 23.

Dubbla bilder (när TV:n är i analogt läge)

- 1 Tryck på .
Tryck på  för att visa Text-TV på den högra halvan av bildskärmen.
- 2 Tryck på -knappen för att stänga av Dubbla bilder.


Val av aktiv skärm

I Dubbla bilder Bild/text-TV, skriv in önskat sidnummer med **-P+** knappen, tryck sedan på **MENU TV**-knappen, välj sedan den högra bilden (med den övre blå cirkeln).

Nu går det att välja komprimerad eller full bild av bild/text-TV med  knappen.

English

Svenska

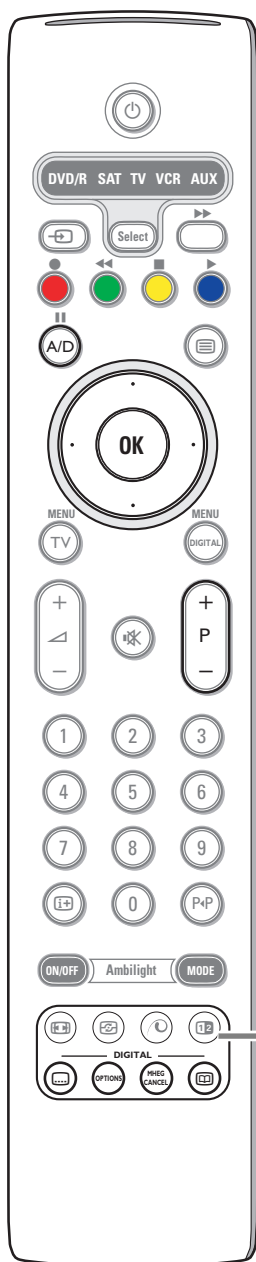

Digitala eller analoga TV kanaler ?

För att ta emot TV kanaler, har din TV 2 mottagare. En är för digitala kanaler, den andra är för analoga kanaler.
Använd **A/D** knappen på fjärrkontrollen för att växla mellan analoga och digitala kanaler på TV:n.
Använd sedan **-P+** knappen eller sifferknapparna för att välja TV kanaler.

Only for digital channels

Undertextläge till/från

Tryck för att aktivera/avaktivera undertextläget.
Se Inställning, Val av önskat språk och plats, s. 11.

OPTIONS

Meny **Options** till/från, se s. 14.

MHEG CANCEL (Endast UK)

Några TV kanaler sänder interaktiv television (visas med **MHEG** ikonen på listen).

Tryck på denna knapp för att välja bort denna speciella service (och funktionslisten längst ner på skärmen).

TV Guide, se s. 15.

För att öppna och stänga nuvarande och nästa programguide.

Digitalt TV läge

Koppla på TV:n för första gången

Första gången TV:n kopplas på visas ett gratulationsmeddelande på bildskärmen. Meddelandet visas på olika språk var 5:e sekund.

Note: Om inte menyn visas, se Reinstall all services, s. 10.

- 1 Tryck på **OK**-knappen på fjärrkontrollen i **samma ögonblick som önskat språk visas på skärmen**. Menyn **Inställning** visas hittades på menyn.
- 2 Välj med markörknapparna **Språk**, **Land** eller **Tidszon** och kontrollera om inställningen är den du önskar. Vid behov kan du använda markörknapparna för att ändra någon inställning. Tryck sedan på **OK** för att avsluta inställningen.



Svenska

Se upp! Om du väljer fel land, följer inte kanalnumreringen standarden i ditt land.


- 4 Välj **Tjänstesökning** på menyn och tryck på **OK** för att påbörja installationen. Menyn Tjänstesökning öppnas. Alla digitala och analoga program söks efter och lagras automatiskt. När sökningen är klar, visas hur många digitala tjänster och analoga program som hittades på menyn.
- 5 Tryck på **OK**-knappen två gånger så kan du börja titta på TV. På TV-skärmen visas därefter aktuellt program. Installationen är nu slutförd.

Förstå informationen på textremsan

När du väljer ett digitalt program, visas en informationstextremsa i någon sekund överst på bildskärmen.

Observera: Du kan även använda **i+**-knappen på fjärrkontrollen för att visa den här textremsan. trycker du en gång till på samma knapp, visas mer information om programmet (om sådan finns).

Textremsan innehåller information om kanalens förinställda nummer, namn, programmets längd, utsändningsklockan, programmets titel och hur många minuter som är kvar av aktuellt program.

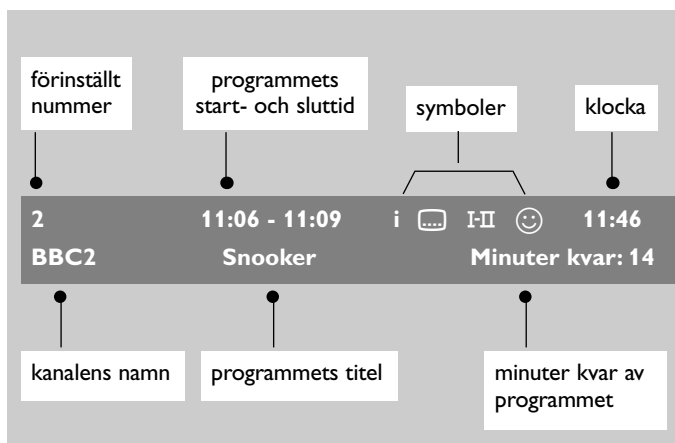


Beskrivning av symboler:

- i** Mer information om det här programmet finns tillgänglig. Tryck på **i+**-knappen för att visa den eller annullera den.
- Undertext är tillgänglig. Om du vill se den trycker du på -knappen eller på **OPTIONS**-knappen för att komma till alternativ-menyn och välja undertext.
- I-II** Andra ljudspråk finns tillgängliga och kan väljas på alternativ-menyn.
- Den valda favoritlistan visas i samma färg som den aktiverade listan. *OBS! En vit färg kommer s att visas om programmet är lagrat i en eller flera av de favoritlistor som för närvarande inte är aktiva.*

Ordna om tjänster

Den här menyn ger dig möjlighet att ändra ordningsföljden för de lagrade digitala kanalerna och radiostationerna.

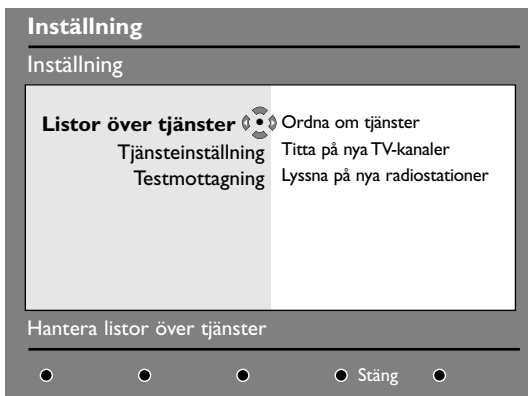


- ❶ Från digitalt läge, tryck på **DIGITAL MENU** knappen för att visa inställningsmenyn.
- ❷ Flytta markören ned för att välja **Inställning** och använd markörknappen höger två gånger för att välja menyn för **Listor över tjänster**.
- ❸ Använd markörknappen upp/ned för att välja **Ordna om tjänster** och flytta markören höger.
- ❹ Använd markörknappen upp/ned för att välja den kanal som du vill byta ut.
- ❺ Tryck på **OK** för att aktivera inställningen.
Observera: Om du vill avinstallera vald kanal, trycker du på den röda knappen.
- ❻ Använd markörknappen upp/ned för att välja det nya kanalnumret som du vill byta ut den med.
- ❼ Tryck på **OK** för att bekräfta inställningen. Bytet är nu klart.
- ❽ Upprepa de här åtgärderna ❹ till ❼ tills alla kanaler är i önskad ordningsföljd.
- ❾ Tryck på **DIGITAL MENU**-knappen för att lämna menyn.

Svenska

Titta på eller lyssna på nya tjänster


I den här menyn kan du kontrollera om det finns några nya TV-kanaler eller radiostationer som utsändaren har startat efter din första installation.

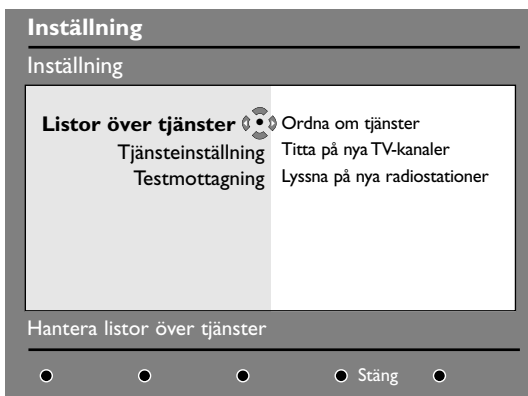

- ❶ Från digitalt läge, tryck på **DIGITAL MENU**-knappen för att visa inställningsmenyn.
- ❷ Använd markörknappen ned för att välja **Inställning** och använd markörknappen höger två gånger för att välja menyn för **Listor över tjänster**.
- ❸ Använd markörknappen upp/ned för att välja **Titta på nya TV-kanaler** eller **Lyssna på en ny radiostation**.
- ❹ Om det finns nya tjänster tillgängliga, flytta markörknappen höger för att komma in i listan och använd markörknappen upp/ned för att förflytta dig i listan.
- ❺ Tryck på **DIGITAL MENU**-knappen för att lämna menyn.

Lägg till nya tjänster


I den här menyn kan du söka efter nya TV-kanaler eller radiostationer som utsändaren har startat efter din första installation.

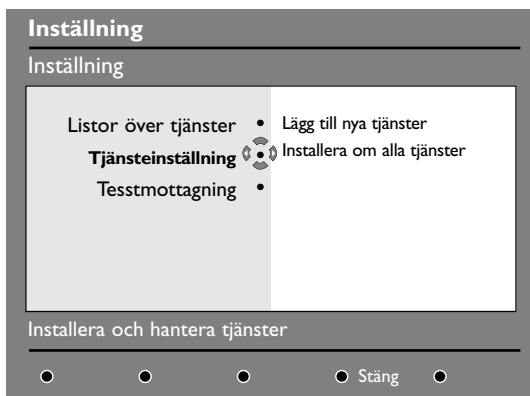

- ❶ Från digitalt läge, tryck på **DIGITAL MENU**-knappen för att visa inställningsmenyn.
- ❷ Använd markörknappen ned för att välja **Inställning** och flytta markörknappen höger.
- ❸ Välj **Tjänsteinställning** (markörknappen ned) och flytta markörknappen höger.
- ❹ Använd markörknappen ned för att välja **Lägg till nya tjänster** och tryck på **OK** för att aktivera inställningen. Sökningen påbörjas och endast nya kanaler kommer att lagras och läggas till i menyn för kanallistan. Hur många procent av installationen som är slutförd och hur många kanaler som hittades visas på bildskärmen.
- ❺ När sökningen är klar, välj **Lagra** och tryck på **OK** för att godkänna de nya tjänsterna.
- ❻ Tryck på **DIGITAL MENU**-knappen för att lämna menyn.

Installera om alla tjänster


I den här menyn kan du installera om alla digitala TV-kanaler och radiostationer.

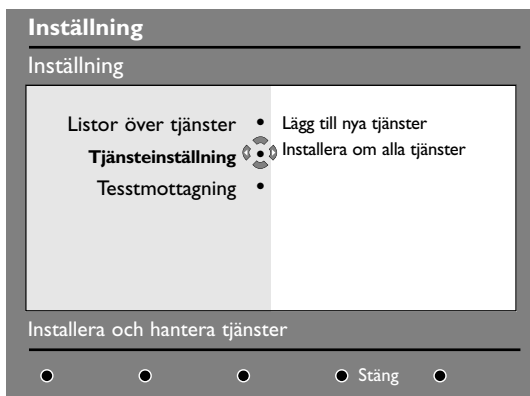

- ❶ Från digitalt läge, tryck på **DIGITAL MENU**-knappen för att visa inställningsmenyn.
- ❷ Använd markörknappen ned för att välja **Inställning** och flytta markörknappen höger.
- ❸ Välj **Tjänsteinställning** (markörknappen ned) och flytta markörknappen höger.
- ❹ Använd markörknappen ned för att välja **Installera om alla tjänster** och flytta markörknappen höger.
- ❺ Tryck på **OK** för att påbörja installationen. Det sker nu en sökning efter alla digitala tjänster, som därefter lagras automatiskt. När sökningen är klar, visas antalet digitala tjänster som hittades på menyn.
- ❻ När sökningen är klar, tryck på **OK** för att lagra tjänsterna.
- ❼ Tryck på **DIGITAL MENU**-knappen för att lämna menyn.

Testmottagning

I den här menyn kan du kontrollera hur stark mottagningssignalen är, som du tar emot via antennen.

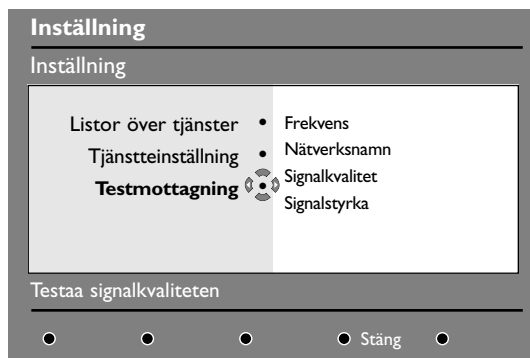

- 1 Från digitalt läge, tryck på **DIGITAL MENU**-knappen för att visa inställningsmenyn.
- 2 Använd markörknappen ned för att välja **Inställning** och tryck markörknappen höger för att visa inställningsmenyn.

3 Tryck markörknappen ned för att välja **Testmottagning** och tryck på markörknappen höger. Du erhåller information om det aktuella programmets frekvens, nätverksnamn, signalkvalitet och signalstyrka.

4 Nu måste du ange frekvensen för den digitala kanal som du vill testa.


TV-tidningen kan tillhandahålla listan med de digitala kanalernas nummer. Använd tabellen på sidan 38 för att ta reda på frekvensen.

5 Om signalkvaliteten och signalstyrkan är dålig, visas ett meddelande nederst på menyn, där du uppmanas ange frekvensen mellan den undre och övre gränsen. Om mottagningen fortfarande är dålig efter att du har knappat in frekvensen, kan du försöka förbättra, förnya, justera eller uppdatera antennen. Vi rekommenderar emellertid, att du kontaktar en auktoriserad antenninstallatör för att få så god mottagning som möjligt.

Svenska

Val av önskat språk och plats

I den här menyn kan du välja önskat språk för ljud, undertext, text-TV och menyer samt göra ändringar för aktuell plats (land och tidszon).

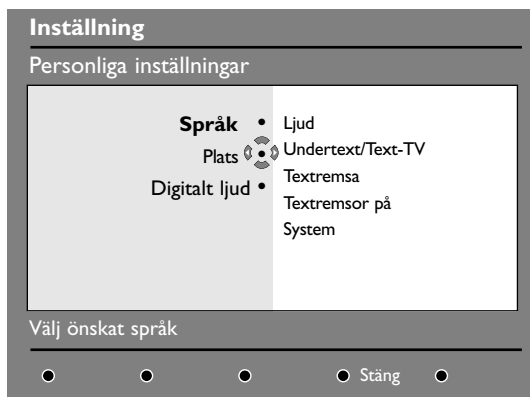

- 1 Från digitalt läge, tryck på **DIGITAL MENU**-knappen för att visa inställningsmenyn.
- 2 Använd markörknappen höger för att välja inställningar och tryck på markörknappen höger.
- 3 Använd markörknappen upp/ned för att välja **Språk**, **Plats** eller **Digitalt ljud** och tryck på markörknappen höger.
- 4 Använd markörknappen upp/ned för att välja en inställning och tryck på markörknappen höger för att komma till undermenyn. Utför dina justeringar och tryck på **OK**- eller markörknappen vänster för att avsluta inställningen.

Standardinställning för språk:

- **Ljud** : för att välja ljudspråk.
- **Undertext/Text-TV** : för att välja språk för undertext/text-TV.
- **Undertextläge**: av, på eller auto (undertext visas endast vid original ljudutsändningar).
- **Undertext för personer med nedsatt hörsel**: för att aktivera eller avaktivera den särskilda undertext som tillhandahålls för personer med nedsatt hörsel (om utsändaren tillhandahåller sådan).
- **System** : för att välja menyspråk.

Platsinställningar:

- **Land** : för att välja det land där du befinner dig.
- **Tidszon** : för att välja tidszon för ditt land.


Inställningar av digitalt ljud:

- Välj **AC3** om signalen sänds ut och om den anslutna förstärkaren stöder formatet Dolby Digital.
- Välj **PCM** om förstärkaren inte stöder formatet Dolby Digital. Se även Anslut extrautrustning, Mångkanal surroundmottagare, s. 32.

5 Tryck på **DIGITAL MENU**-knappen för att lämna menyn.

Åtkomstbegränsningar

I den här menyn kan du ange åtkomstbegränsningar för de digitala kanalerna.

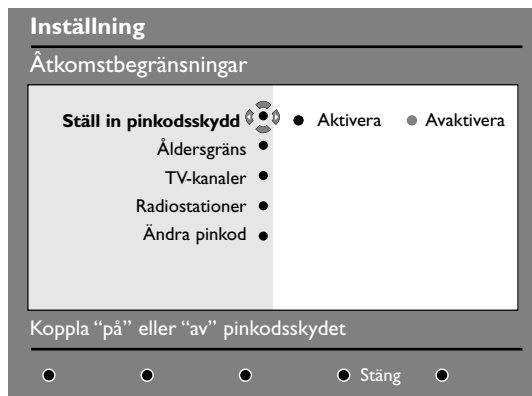


TV-apparaten är utrustad med ett Common Interface (CI; allmänt gränssnitt)-fack (se sid. 34). En CI-modul kan aktivera ytterligare tjänster, till exempel Betal-TV. Menyn för Åtkomstbegränsningar kommer att visa CI-åtkomstbegränsningarna när en CI-modul har installerats. CI-modulen ansvarar för meddelandena och texterna på bildskärmen. Om ett fel eller något underligt inträffar med TV:n, måste du kontakta CI-tjänsteleverantören..

- 1 Från digitalt läge, tryck på **DIGITAL MENU**-knappen för att visa inställningsmenyn.
- 2 Använd markörknappen ned för att välja **Åtkomstbegränsningar** och tryck på markörknappen höger.
- 3 Tryck på markörknappen höger för att komma till menyn för **Ställ in pinkodsskydd**.
- 4 Använd markörknappen vänster/höger för att ställa in den till på och tryck på **OK** för att lämna inställningen. Du kan därefter komma åt de övriga inställningarna:
Varning: så snart du använder någon slags åtkomstbegränsning måste du skriva in pinkoden när du planerar inspelning av ett program.
 - **Åldersgräns:** välj önskad åldersgräns för att spärra kanalen.
 Inställningen av åldersgräns kommer endast att spärra vissa program, om utsändaren tillhandahåller information tillsammans med programmet.
 - **TV-kanaler:** välj den TV-kanal som du önskar spärra och tryck på **OK**.
 - **Radiostationer:** välj den radiostation som du önskar spärra och tryck på **OK**.
 - **Ändra pinkod:** tryck på markörknappen höger för att öppna menyn. Följ anvisningarna på skärmen för att ändra åtkomstkoden.
 Standardpinkoden är 1234. Om du har glömt din egen kod, kan du återställa koden till standardkoden (1234) genom att ange den universella koden 0711.
- 5 Tryck på **DIGITAL MENU**-knappen för att lämna menyn.

Skapa din favoritlista


I den här menyn kan du skapa en favoritlista med alla dina favorit-TV-kanaler och radiostationer. Varje familjemedlem kan till exempel skapa hans/hennes egen favoritlista.

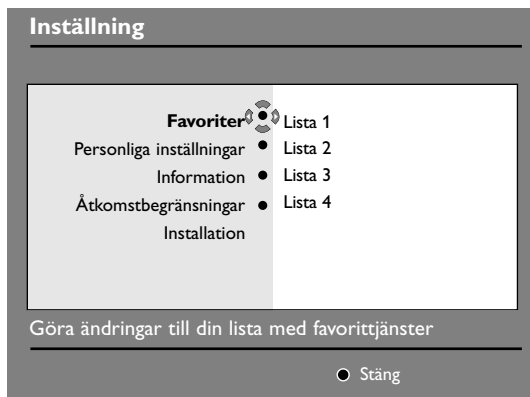

- ❶ Från digitalt läge, tryck på **DIGITAL MENU**-knappen för att visa inställningsmenyn.
- ❷ Tryck på markörknappen höger för att komma till menyn för favoritlistan. Du kan skapa fyra olika favoritlistor.
- ❸ Använd markörknappen upp/ned för att välja din favoritlista: **Lista 1**, **Lista 2**, **Lista 3** eller **Lista 4** och tryck på markörknappen höger.
- ❹ Använd markörknappen upp/ned för att välja en inställning och tryck på markörknappen höger för att komma till undermenyn.
 - **Namn:** använd markörknappen vänster/höger för att flytta det visade namnfältet (16 tecken) och **-P+** knapparna för att välja tecken. När du skrivit in namnet, tryck på **OK** för att avsluta.
 - **Välj TV-kanaler:** använd markörknappen upp/ned för att välja dina favorit-TV-kanaler och bekräfta med **OK**. Tryck på markörknappen vänster för att avsluta.
 - **Välj radiostationer:** använd markörknappen vänster/höger för att välja dina favorit-radiostationer och bekräfta med **OK**. Tryck på markörknappen vänster för att avsluta.
 - **Lägg till alla tjänster:** tryck på **OK** om du vill lägga till alla tjänsterna i din favoritlista.
 - **Annullera alla tjänster:** tryck på **OK** om du vill annullera alla tjänsterna från din favoritlista.
- ❺ Tryck på **DIGITAL MENU**-knappen för att lämna menyn.
- ❻ Du kan välja din favoritlista från alternativmenyn (se nästa sida).

Information

I den här menyn ges information om programvaruversion och installation av ny programvara.

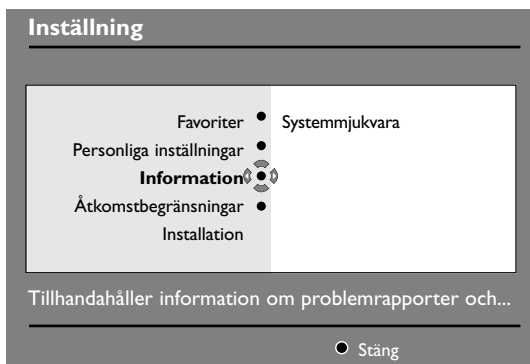

Så snart ny programvara finns tillgänglig, rekommenderar vi att programvaran alltid godtas och laddas ned. Om ny programvara är tillgänglig, visas ett meddelande på skärmen när du kopplar på TV:n.

- ❶ Från digitalt läge, tryck på **DIGITAL MENU**-knappen för att visa inställningsmenyn.
- ❷ Använd markörknappen ned för att välja information och tryck på markörknappen höger två gånger. Programvaruversionen visas nu.
- ❸ Du kan aktivera menyn så att den automatiskt godtar alla uppdateringar av programvaran för digital-TV:n. I standby-läge upptäcks oftast automatiskt, om det finns en uppdatering tillgänglig. Nästa gång TV:n kopplas på, visas en textremsa nederst på skärmen, som anger att ny programvara finns tillgänglig. Genom att välja **OK** aktiveras nedladdningen av programvara. Menyn för nedladdning av programvara ger en beskrivning av programmet jämte datum och tidpunkt för nedladdningen. Det nedladdade programmet kan uppdatera vissa menyer, funktioner eller lägga till nya funktioner, men hur TV:n fungerar rent allmänt påverkas inte. Om nedladdningen godtas, sker denna vid en bestämd tidpunkt och datum.
OBS! TV:n måste vara i standby-läge när det är dags för nedladdning för att sådan ska kunna ske.
- ❹ Tryck på **DIGITAL MENU**-knappen för att lämna menyn.

Använda Alternativ-menyn

Från den här menyn har du direkt åtkomst till favoritlistan, val av språk och några andra funktioner.



- ❶ Från digitalt läge, tryck på den **OPTIONS**-knappen för att visa alternativmenyn.
- ❷ Använd markörknappen upp/ned för att välja en inställning och tryck på markörknappen höger för att komma till undermenyn.
 - **Favoriter:** använd markörknappen upp/ned för att välja din favoritlista och bekräfta med **OK**.
Alternativet "Ingen" avaktiverar alla favoritlistor. Information om hur du skapar din egen favoritlista finns på sidan 9.
 - **Språk på textremsor:** använd markörknappen upp/ned för att ändra språket tillfälligt och bekräfta med **OK**.
 - **Ljudspråk:** för att tillfälligt ändra ljudspråket.
För att ändra ljudspråk och/eller språk på textremsor permanent använder du menyn Inställning (sid. 11).
 - **Läge:** du kan välja om du endast vill ha radiostationer, TV-kanaler eller tjänster utan ljud och/eller bild.
Anmärkning: endast för Storbritannien: TV-listan innehåller både radiostationer och TV-kanaler.
 - **Textremsa på:** här väljer du hur länge textremsan visas på skärmen.
- ❸ Tryck på den **OPTIONS**-knappen för att lämna menyn.

TV guide

TV-guiden är en elektronisk guide över alla tjänsterna, som gör att du kan se vilka digitala program som ska sändas, precis som i en dagstidning eller i en TV-tidning. Du kan rulla genom listan med digitala program och erhålla detaljerad information om programmen. Du kan även programmera TV:n för inspelning av en digital kanal.


1	17:15	17:24
TVE		
Nu/Nästa		Idag
Förval/Kanal	Nu	Nästa
1 BBC ONE	• See it	Microscoop •
2 BBC TWO	• Snooker	Ice skating •
3 ITV Channel 3	• Trisha	This morning •
4 Channel 4	• -	- •
5 ITV 2	• Soccer	This afternoon •
6 BBC CHOICE	• News	Bodger & Badger •
☐ Spela in ☐ Insp. lista ☐ Överst ☐ Stäng ☐ Alternativ		

- 1 Från digitalt läge, tryck på -knappen för att visa TV-guiden.
Nu visas en lista över alla digitala program i den aktiva favoritlistan.
- 2 Använd markörknappen ned för att gå till **Förval/kanallistan** eller tryck på markörknappen höger för att komma till **Idag**-listan.
- 3 Använd markörknappen upp/ned för att välja ett program.
- 4 TV-guidens funktioner visas nederst på skärmen. Använd de färgade knapparna (röd, grön, gul, blå eller vit) för att aktivera dem :
 - **Spela in** (röd knapp) : med den här funktionen kan du spela in en digital kanal även när TV:n är i standby-läget. Du behöver fortfarande programmera videobandspelaren. Om du vill fortsätta att titta på en annan digital kanal efter att timern ställts in, kan du göra detta genom att byta kanal på vanligt sätt.
 - **Inspelningslista** (grön knapp): i den här menyn finns en lista över planerade inspelningar. Du kan kontrollera, ändra, radera eller lägga till ett nytt schema med markörknapparna eller de färgade knapparna, enligt vad som anges på skärmen.
 - **Överst** (gul knapp) : för att gå direkt till listans översta del.
 - **Stäng** (blå knapp) : för att lämna TV-guiden.
 - **Alternativ** (vit knapp) : på den här menyn kan du välja din favoritlista, läge eller teman. Teman är intresseområden; du kan exempelvis bestämma att endast följande ska visas : drama, nyheter, filmer, ...
- 5 Tryck på -knappen om du vill visa mer information om det valda programmet (om sådan finns).
- 6 Tryck på -knappen för att lämna menyn.

Inspelningsfunktionen

Med den här funktionen kan du spela in en digital kanal medan TV:n är i standby-läge. Du behöver fortfarande programmera videobandspelaren. Om du vill fortsätta att titta på en annan digital kanal efter att timern ställts in, kan du göra detta genom att byta kanal på vanligt sätt.

Viktigt: Videobandspelaren måste anslutas till EXT2 (Se Anslut Tilläggsutstyr, s. 30). Var god observera att det INTE går att spela in en digital kanal och titta på en annan digital kanal samtidigt.

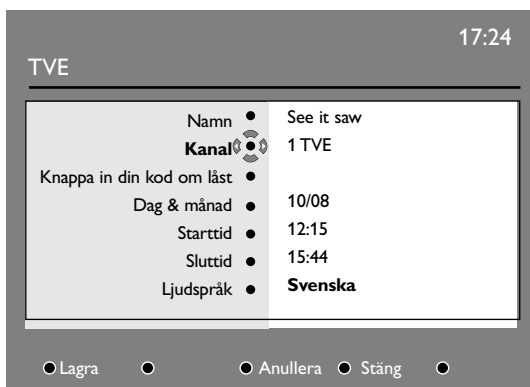


- ❶ Från digitalt läge, tryck på -knappen för att visa TV-guiden.
- ❷ Använd markörknappen ned för att komma till **Förval/Kanallistan** eller tryck på markörknappen höger för att komma till **Idag-listan**.
- ❸ Tryck på den röda knappen för att öppna **Spela in**-menyn.
- ❹ Använd markörknappen upp/ned för att välja en inställning och tryck på markörknappen höger för att komma till undermenyn. Utför dina justeringar och tryck på **OK** eller markörknappen vänster för att avsluta inställningen.
 - **Namn** : här visas det valda programmet.
 - **Kanal** : du kan ändra numret på det program som du vill spela in. Tryck på **OK** för att bekräfta inställningen.
OBS! det går bara att ändra numret som finns i den aktiva favoritlistan.
 - **Knappa in pinkod om låst** : ange din hemliga kod om du har aktiverat åtkomstbegränsningsfunktionen (se sid. 12). Tryck på **OK** för att bekräfta inställningen.

- **Dag & månad** : ange datumet med hjälp av sifferknapparna eller **-P+**. Tryck på **OK** för att avsluta.
- **Starttid** : ange starttiden.
- **Sluttid** : ange sluttiden.
- **Ljudspråk** : välj önskat språk och bekräfta med **OK**.
- **Språk på textremsor** : välj önskat språk och bekräfta med **OK**.
- **Undertexter för personer med nedsatt hörsel** : välj **Ja** eller **Nej** och bekräfta med **OK**.
- **Hur ofta** : välj **En gång**, **Varje dag** eller **Varje vecka** och bekräfta med **OK**.

- ❺ Tryck på den röda knappen för att lagra inspelningen. (TV-guiden visas på nytt.) Du kan trycka på den gröna knappen för att visa den inspelningslista som du har ställt in.
- ❻ Om du har slutat att titta på TV, måste du lämna TV:n i standby-läget för att inspelningsprogrammet ska aktiveras.
Viktigt: stäng aldrig av TV:n med strömknappen när du har programmerat en inspelning, utan använd fjärrkontrollens standby-knapp .
- ❼ Om du vill fortsätta att titta på en annan digital kanal efter att timern ställts in, kan du göra detta genom att byta kanal på vanligt sätt.
Viktigt: Om du i digitalt läge byter kanal när inspelningen startar, kommer TV:n att spela in den senast valda kanalen.
- ❽ När timern ska starta en digital kanal medan du tittar på en annan kanal, visas den programmerade digitala kanalen och inspelningen börjar. Ett varningsmeddelande visas.
- ❾ Om en digital inspelning pågår och du försöker byta kanal, måste du bekräfta att du vill **fortsätta inspelning** eller **avbryta inspelning**. Om du väljer att **“Avbryta inspelning”**, kommer den senast valda kanalen att visas


Analogt TV läge

Användning av menyerna

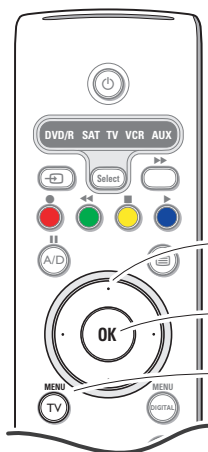

Tryck på **[+]**-knappen för att få information om den markerade menypunkten.

- 1 Se till att du är i läge Analog, om inte tryck på tangenten **A/D** på fjärrkontrollen.
- 2 Tryck in knappen **MENU TV** på fjärrkontrollen för att få en sammanfattning av huvudmenyn. Du kan när som helst lämna menyn genom att trycka på **MENU TV** knappen igen.

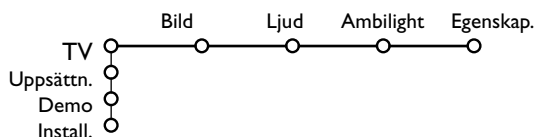


- 3 Flytta markören upp/ner för att välja menyn för **TV**, **Uppsättning**, **Demo** eller **Installation**. Använd markörknapp vänster/höger för att välja **Bild**, **Ljud**, **Ambilight** eller **Egenskaper**.
OBS! Ibland syns inte alla menypunkter på skärmen (anges med en samling blå kulor). Använd markör ned eller höger för att visa alla punkter.
- 4 Flytta markören åt vänster/höger för att välja menypunkt.
- 5 Flytta markören upp/ner igen för att välja den kontrollpunkt du vill ha eller ställa in.

OBS! Punkter som tillfälligt ej är tillgängliga visas i ljusgrå färg och kan inte markeras.

Svenska

Installation

Installationsmenyn ger dig möjlighet att återinstallera de analoga kanalerna og innehåller följande punkter:



EasyLink

Om din videospelare har en EasyLink-funktion överförs språk, land och tillgängliga kanaler automatiskt till videospelaren under installationen.

Välj språkmeny och land


Om du vill ändra menyspråket och/eller det land du befinner dig i, gå till Val av önskat språk och plats, s. 11.

Lagra TV-stationer

Man kan söka efter och spara analogt TV-kanaler på två olika sätt: med hjälp av automatisk installation eller manuell installation (inställning kanal per kanal).

Välj med markörknapp höger.

Automatisk installation



- ❶ Välj **Auto install.** i installationsmenyn.

OBS! Alla kanaler måste vara ospärrade för att den automatiska programmeringen ska fungera. För in ditt lösenord för att lösgöra alla kanaler. (Se TV, menyn Egenskaper, Låsfunktion, s. 26.)


- ❷ Tryck på markörknappen ned.
Startrutan för alternativet autoprogrammering visas.
- ❸ Tryck på markörknappen höger.
- ❹ Ett meddelande om att **Sökning** pågår framträder och autoprogrammeringens fortgång visas.

Om ett kabelsystem eller en TV-kanal som sänder ACI (Automatic Channel Installation) upptäcks, visas en programlista. Utan ACI-sändning är kanalerna numrerade efter det språk och det land som du valt. Du kan använda Omfördelning för att numrera om dem. Se s. 19.

Det kan hända att kabelföretaget eller TV-kanalen visar en meny för sändningsval. Utformning och menypunkter bestäms av kabelföretaget eller TV-kanalen.

*Gör ditt val med markörknappen och tryck på **OK**-knappen.*

Manuell installation

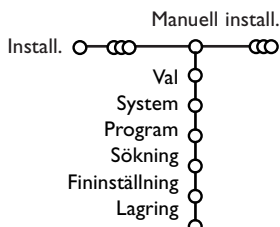

TV-kanalerna söks och lagras en åt gången.

Du måste utföra **varje steg** i menyn Manuell installation.

- ❶ Välj **Manuell install.** i installationsmenyn.
- ❷ Tryck på markörknappen ned.
Följ anvisningarna på bildskärmen.


OBS! Sökning eller direktval av TV-kanal

Om du känner till frekvensen, C- eller S-kanalens nummer, skriv in frekvensens tre siffror direkt med sifferknapparna 0 till 9 (t.ex. 048). Tryck på markörknappen ned för att fortsätta.

Upprepa för att söka ytterligare TV-kanaler efter att du lagrat den valda TV-kanalen.

Namnge


Det är möjligt att ändra på det namn som lagrats eller att namnge en TV-station som ännu inte är namngiven. Namnet får ha max 5 bokstäver eller siffror som gäller för programnumren 0 till 99 och till extrautrustningen.

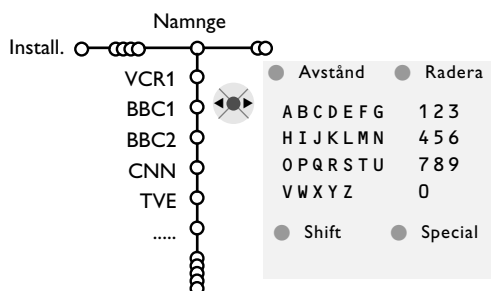

- 1 Välj **Namnge** i menyn Installation och tryck på markörknappen ned.
- 2 Välj programnummer.
OBS! Håll markörknappen upp/ned intryckt för att bläddra genom programlistan och undvika att TV:s visar varje kanal som passerar.
- 3 Tryck på markörknappen höger. Ett tangentbord visas på skärmen. Tryck på markörknappen upp/ned, vänster/höger för att välja det första tecknet och tryck sedan på **OK**. Upprepa för varje tecken du vill skriva in. Välj **Avstånd** för att skriva in ett mellanslag; **Radera** för att ta bort det markerade tecknet i det namn som skrivits in; **Shift** för att visa övre eller undre tecken på tangentbordet; **Special** för att visa specialtecken på tangentbordet. Tryck på **OK** för att bekräfta.
- 4 Tryck in markörknappen till vänster upprepade gånger när du är klar med namnet på den valda kanalen eller extrautrustningen.
- 5 Välj ett annat programnummer och upprepa steg 3 till 4.

Svenska


Arbeta om programöversikten

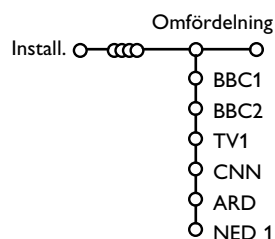

Allt efter din egen smak kan du ändra på ordningsföljden för de TV-stationer som lagrats.


- 1 Välj **Omfördelning** i menyn Installation.
- 2 Följ anvisningarna på bildskärmen.

Välj favoritprogram

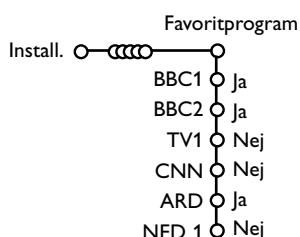

- 1 Välj **Favoritprogram** i menyn Installation.
- 2 Välj programnummer med markörknappen upp/ned.
- 3 Välj **Ja** eller **Nej** med markörknappen höger/vänster.
- 4 Upprepa 2 t.o.m. 3 för varje TV-kanal eller extra-utrustning som du vill ändra till en favoritkanal eller icke-favoritkanal eller extra anslutna apparaterna.

Uppsättning

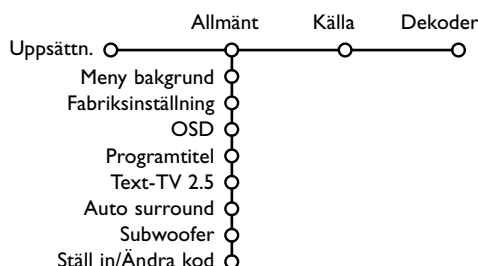

Uppsättningsmenyn innehåller punkter för inställning av TV-mottagarens funktioner och egenskaper, hanterbarhet och eventuella yttre enheter som du har anslutit.

I menyn **Allmänt** kan du ändra diverse inställningar som antas ändras mer sällan än andra inställningar.

I menyn **Källa** kan du välja en källa.

I menyn **Dekoder** kan du välja ett eller flera programnummer som denna utrustnings programnummer.

Tryck på **[i+]**-knappen på fjärrkontrollen för att få information om den markerade menypunkten.

Allmänt

Via den här menyn kan du ändra diverse inställningar som antas ändras mer sällan än andra inställningar.

Meny bakgrund

Välj **Ja** eller **Nej** för att koppla till eller från menyn Bakgrund.

Fabriksinställning

Härigenom återställs bild- och ljudinställningarna till sina fabriksinställda värden, men behålls kanalinstallationerna.

OSD (On Screen Display)

1 Välj **OSD**.

2 Välj **Normal** för att aktivera kontinuerlig visning av programnummer och förlängd visning av TV-kanal och programinformation på bildskärmen. **Minimum** för att aktivera visning av reducerad kanalinformation.

OBS! Om Textremisor är tillkopplade, se Egenskaper, s. 26, är det inte möjligt att få en visning av programnumret.

Programtitel

Välj **Programtitel Ja** eller **Nej**.

Om du valt **Ja** efter att ha valt TV-program eller efter att ha tryckt in fjärrkontrollens **[i+]**-knapp, kan en TV-kanal som sänder Text-TV sända ut namnet på TV-kanalen eller programmets titel.

Om du valt **Nej**, kommer programmets titel endast att visas efter att **[i+]**-knappen tryckts in och inte efter att TV-kanal har valt.

Text-TV 2.5

Vissa sändare erbjuder möjligheten att se fler färger, andra bakgrundsfärger och trevligare bilder på Text-TV-sidorna.

1 Välj **Text-TV 2.5**.

2 Tryck på markörknappen höger för att välja **Text-TV 2.5 Till** för att använda den egenskapen.

3 Tryck på markörknappen höger igen för att välja **Från** om du vill ha kvar den mer neutrala layouten för Text-TV. Det val som gjorts gäller för alla kanaler som sänder Text-TV.

OBS! Det kan ta några sekunder innan Text-TV-sändaren kopplar över till Text-TV 2.5.

Auto Surround

Ibland kan TV-kanaler sända speciella identifieringssignaler för Surround-ljud kodade program.

TV:n kopplas automatiskt till bästa surround-ljudläge när **Auto Surround** är **Till**.

Subwoofer

Välj **Ja** om du installerat en extra subwoofer.

Se Anslut extrautrustning, Anslut extra subwoofer, s. 34.

Ställ in/ändra kod

Låsfunktionen (se TV, Egenskaper, s. 26) gör det möjligt att hindra barn från att titta på vissa program. För att titta på spärrade program måste man föra in en tillträdeskod. Under menypunkten Ställ in/Ändra kod kan du ange eller ändra ett personligt lösenord (PIN).


- 1 Välj **Ställ in/ändra kod**.
- 2 Om det inte finns något lösenord än så står menypunkten inställd på **Ställ in kod**. Om ett lösenord redan har angivits så står menypunkten inställd på **Ändra kod**. Följ anvisningarna på skärmen.

Viktigt: Om du har glömt lösenordet !

- 1 Välj **Ändra kod** i menyn Allmänt och tryck på **OK**.
- 2 Tryck på markörknappen högre och skriv in den högst gällande koden 8-8-8-8.
- 3 Tryck på markörknappen igen och ange en ny personlig fyrsiffrig kod. Det tidigare lösenordet raderas och det nya lösenordet lagras.

Källa

I den här menyn kan du välja den extrautrustning som anslutits till en av de externa ingångarna.

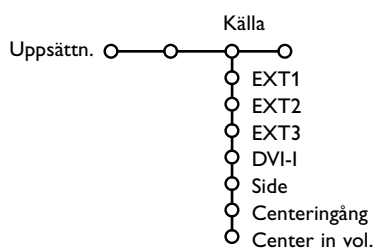

- 1 Tryck markörknappen höger för att gå in på listan över olika namn av extrautrustning som finns tillgänglig för den valda ingången.
- 2 Välj apparat med markörknappen upp/ned.

När källan en gång valts, t.ex. DVD, så kommer den källan att väljas automatiskt när fjärrkontrollen är i DVD-läge, se s. 4, och du trycker på -knappen på fjärrkontrollen.

Centeringång - Center in volume

När du anslutit en surroundmottagare till TV:n, se s. 32, kan TV:ns högtalare fungera som mitt-högtalare, varvid det inte behövs någon separat mitthögtalare. Välj **Centeringång Till**.


När du valt **Till** kan du ställa in mittvolymen (**Center in vol.**) med markören vänster/höger för att rätta till volymskillnader i externa ljudmottagare och högtalare.

OBS! Det är inte fallet med en Cinema Link surroundmottagare.

Svenska

Dekoder


Om du anslutit en dekode/avkodare (se s. 30) kan du välja ett eller flera programnummer som denna utrustnings programnummer.



- 1 Välj **Dekoder** med markörknappen höger.
- 2 Välj **Program**.
- 3 Välj det programnummer där du lagrat det program som kommer från din dekode.
- 4 Välj **Status**.
 - Välj den ingång som använts för att ansluta din dekode: **Ingen**, **EXT1** eller **EXT2**.
 - Välj **Ingen** om du inte vill att det valda programnumret ska aktiveras som programnummer för dekodern.

*OBS! Välj **EXT2** när avkodaren är ansluten till din EasyLink videospelare.*

Demo

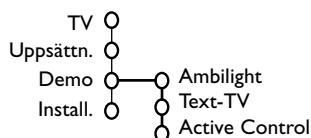

På menyn Demo kan du demonstrera TV:ns egenskaper separat eller kontinuerligt.

Om man går igenom alla Ambilight-lägen så kommer varje läge att visas i 10 sekunder. Innan nästa läge visas kommer ljuset först att tona bort tills det är släckt för att sedan tona fram igen i nästa läge.

TV meny


Tryck på **[i+]**-knappen på fjärrkontrollen för att få information om den markerade menypunkten.

Tryck på knappen **MENU TV** på fjärrkontrollen för att få en sammanfattning av huvudmenyn.

Anm.:

- Beroende på signalen är en eller flera menyrader inte valbara.
- Vissa analoga menyer kan även visas i digitalt läge.

Bildmeny

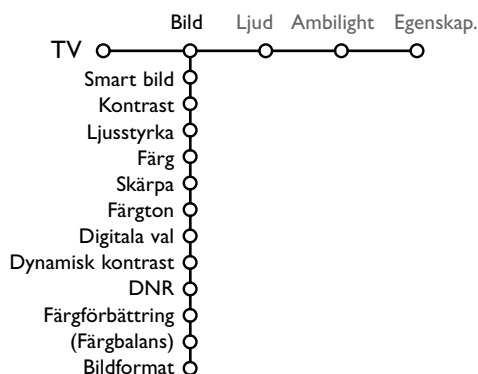

- 1 Använd markörknappen höger för att välja **Bild**.
- 2 Välj menypunkter i Bildmenyn med markörknappen upp/ned.
- 3 Justera inställningarna med markörknappen vänster/höger eller gå in på listan med delmenypunkter med markörknappen höger. Välj en punkt på delmenyn med markörknappen upp/ned.
OBS! För att ta bort menybakgrunden innan bildinställningarna justeras, se Anpassa uppsättningen, Allmänt, s. 20.

Smart bild

Välj **Smart bild** för att visa en lista med fördefinierade bildinställningar, vilka var och en motsvarar specifika fabriksinställningar.

Personligt avser det personliga valet av bildinställning i bildmenyn.

*Denna Flat TV har från fabrik bildinställningar som bäst passar i ljusa butiksmiljöer med starkt lysrörsljus. Eftersom Ert hem troligen inte har samma skarpa belysning som en butik, rekommenderar vi att Ni använder Smart bild och bläddrar igenom de olika alternativ som förprogrammerats för att hitta det som passar Ert hem bäst. De flesta konsumenter brukar välja inställningen **Naturlig**.*

Digitala val

Pixel Plus 2 är den mest idealiska inställningen, fördubblar den horisontella upplösningen och ökar antalet rader med 33%. Om du upplever gloriaeffekter i bilden kan du prova med att välja Movie Plus. Man kan, beroende på egna preferenser, i stället välja Progressive Scan.

Dynamisk kontrast

Ställer in den nivå vid vilken TV:n automatiskt förstärker detaljer i mörka, medelmörka och ljusa områden på bilden.

DNR

Här ställs den nivå in vid vilken bruset mäts och minskas i bilden.

Färgförbättring

Det här gör färgerna intensivare och förbättrar detaljupplösningen i klara färger.

Färgbalans

Det här kompenserar färgvariationerna i NTSC-kodade sändningar.

Bildformat

Här justeras bildens storlek beroende på sändningsformat och din egen favoritinställning. Se även Användning av fjärrkontrollen, Bildformat, s. 4

Svenska

Active Control

TV:n mäter och korrigerar kontinuerligt alla inkommande signaler för att ge bästa möjliga bildkvalitet. Sensorn för miljöbelysningen justerar inställningarna i enlighet med visningsförhållandena i rummet (endast om Medium eller Maximum har valts i Aktiv kontroll).

- 1 Tryck på -knappen på fjärrkontrollen.
- 2 Menyn Active Control visas.
OBS! Stäng av alla menyer på skärmen
- 3 Tryck markörknappen upp/ned för att välja Active Control-värde **Från**, **Minimum**, **Medium** eller **Maximum**.
Bildinställningarna optimeras kontinuerligt och automatiskt, vilket visas genom staplar. Menypunkterna kan inte väljas.
- 4 Tryck markörknapp höger för att välja **Smart bild**.

- 5 Tryck markörknappen upp/ned för att välja en av de fördefinierade bildinställningarna.
- 6 Tryck markörknappen höger för att välja **Aktiv display**.
- 7 Tryck markörknappen upp/ned för att välja **Visa staplar**, **Pixel Plus 2**, **Digital Natural Motion** eller **Från**.
Om du valt Pixel Plus 2 eller Digital Natural Motion, delas TV-rutan in i två delar: i den vänstra delen kopplas den valda bildkvalitetsinställningen från, i den högra kopplas den till.
- 8 Tryck på -knappen igen för att stänga av menyn Active Control.

Ljud-menyn



- ❶ Tryck på markörknappen höger för att välja **Ljud**.
- ❷ Välj menypunkterna i Ljudmenyn med markörknappen upp/ned och ändra inställningarna med markörknappen vänster/höger. Kom ihåg att inställningarna ligger på mellannivå när visaren befinner sig i mitten.

Smart ljud


Välj **Smart ljud** för att visa en lista med fördefinierade bildinställningar, vilka var och en motsvarar specifika fabriksinställningar av Diskant och Bas.

Personligt avser det personliga valet av ljudinställning i ljudmenyn.

OBS:

- Språk **I-II** är endast tillgängligt med dual sound-sändning.
- Mono/Stereo kan endast väljas vid analog stereosändning.
- Nicam/Analogt kan endast väljas vid Nicam-sändning.

Ambilight

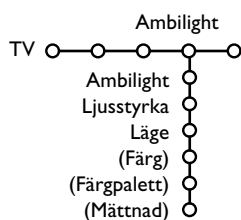

Ambilight är ett innovativt belysningskoncept som använder en lampa med fullständigt inställbara färger på TV:ns baksida för att öka tittarupplevelsen. Bildens innehåll analyseras och antingen kan man låta färgerna hela tiden anpassas efter bilden eller också kan belysningen ställas in på en viss färg och flera olika nyanser av vitt ljus. Ambilight skapar den idealiska kringmiljön för din TV, vilket ger ännu behagligare tittande, förbättrad upplevelse av bildens detaljer, kontraster och färger.

I standby-läge kan belysningen ställas in/manövreras på valfri färg och skapa en unik stämning i rummet.

- ❶ Välj **Ambilight** i TV-menyn.
- ❷ Tryck markören ned för att öppna menyn för Ambilight.
- ❸ Välj Ambilight och tryck markören höger för att välja **Från** eller **Till**.
 - **Från**: stänger av kringbelysningen och släcker alla övriga menypunkter.
 - **Till**: kringbelysningen är påslagen. Justera ljusinställningen i menyerna nedan.
- ❹ Välj **Ljusstyrka** för att ställa in kringbelysningens ljuseffekt.
- ❺ Välj **Läge** och tryck markören höger för att välja **Färg**, **Stämning**, **Avslappning**, **Film** eller **Handling**.
 - **Färg**: ger konstant belysning i i enlighet med inställningen i färgmenyn för Ambilight. Se nedan.
 - Alternativen **Stämning**, **Avslappning**, **Film** och **Handling** gör en dynamisk anpassning av ljusstyrka och färg efter innehållet på bildskärmen. Det läge som valts kommer att påverka den hastighet och/eller mättnad och/eller intensitet som avgör tittarupplevelsen.



I läget **Avslappning** t.ex. är övergången mellan olika ljusstyrkor och färger jämn och mjuk, vilket ger ett mer överväldigande men ändå avkopplande tittande.

Stämning är den fabriksinställda hastigheten för övergång mellan ljusstyrkor och färger.

Film kommer att påverka upplevelsen av en film medan läget

Handling kommer att påverka det dynamiska intrycket.

OBS!

- Övergångshastigheten är begränsad för att inte förorsaka otrivsamma förnimmelser.
- Beroende på vilket val som gjorts kommer vissa menypunkter i menyn för Ambilight att vara släckta och kan då inte väljas.

Ambilight i Standby-läge

När TV:n är avstängd kommer kringbelysningen också att vara avstängd. När TV:n är i standby-läge kan Ambilight användas för att ge en särskild stämning i rummet. Tryck på knappen ambilight on/off på fjärrkontrollen för att växla mellan Ambilight Till eller Från.

Infraröd störning på extrautrustning

Undvik dålig mottagning från fjärrkontrollen genom att placera extrautrustningen utanför ljusstrålningen från din TV-apparat.


OBS! Ambilight fungerar inte bra om rumstemperaturen är lägre än 15°C.

Svenska

Lägen i Smart färg:

- **Personligt:** Välj den färg eller färgton som passar din personliga smak, t.ex. efter din inredning, programinnehållet (sport, film, osv.), vilket humör du är på, osv.
- **Varm vit:** Färgen anpassas efter den i de vanligaste glödlamporna. Välj det här läget om du vill att Ambilight på bästa sätt passar med normal vardagsrumsbelysning.
- **Kall vit:** Färgen anpassas efter normalt dagsljus (6500K). Välj den här inställningen om du föredrar kallare belysning.
OBS! 6500 K är den SMPTE-rekommenderade inställningen för bakgrundsbelysning till bildskärmar.
- **Blå:** Den blå färgen föredrar de flesta konsumenter om de vill skapa en cool, modern och/eller mystisk stämning. Välj det här läget efter personlig smak eller efter aktuellt humör.

Egenskapermeny

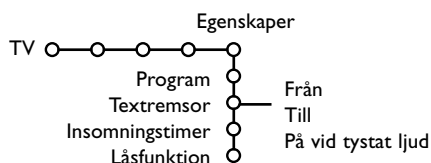

Tryck på **[i+]**-knappen på fjärrkontrollen för att få information om den markerade menypunkten.

- Tryck på markörknappen höger för att välja **Egenskaper**.
- Välj menyerna i menyn Egenskaper med markörknappen upp/ned och ändra inställningarna med markörknappen vänster/höger.

Program

Tryck på **OK**-knappen för att övergå till markerad TV-kanal eller extrautrustning.

Välj textremsor

Sidan för textremsor måste lagras för varje TV-kanal:

Aktivera Text-TV och välj rätt textsida. Slå av Text-TV.

Textremsor Till visar dem automatiskt på de valda TV-kanalerna om textremsor sänds ut. En symbol kommer att ange att läget är aktivt. Välj **På vid tystat ljud** om du vill att texten skall visas automatiskt om ljudet tillfälligt har avbrutits med **[X]**-knappen på fjärrkontrollen.

Insomningstimer

Här anges en tidsperiod efter vilken TV:n automatiskt kopplas över till standby-läge.

Låsfunktion

- Välj **Låsfunktion**.
- Tryck på markörknappen höger för att öppna menyn för Låsfunktionen. Du uppmanas att föra in ditt lösenord. Skriv in tillträdeskod.
OBS! Du måste skriva in ditt lösenord varje gång du lämnar låsfunktionsmenyn.

Viktigt: du har glömt ditt lösenord ! Se s. 21.

- Välj en av menyerna i Låsfunktionsmenyn:

Låsfunktion ☐ Lås ☐ Lås efter
☐ Pers. lås ☐ Programlås
☐ Lås upp

- Lås** om du vill spärra alla kanaler och all extrautrustning.
- Pers. lås** och tryck markörknappen höger. Välj:
 - Lås efter** om du vill spärra alla program efter en viss tidpunkt och framåt. Tryck på markörknappen höger för att skriva in tidpunkten med markörknappen upp/ ned och höger. Tryck på **OK** knappen för att bekräfta.
 - Programlås** om du vill spärra programmen från en viss TV-kanal eller extrautrustning;
- Välj **Lås upp** för att låsa upp alla spärrade kanaler och extrautrustningar på en gång.

Digital Text-TV

Vissa digitala kanaler, vilka du väljer som alla andra kanaler, har speciell teletext (till exempel BBC TEXT).

- Tryck på **[≡]** för att slå på teletext.
Endast UK:
- MHEG visas när programmet har **TEXT-MHEG** interaktiva moment, vilket visas med en **MHEG** ikon på listen.
- För att slå på teletext, tryck på **[≡]** i 3 sekunder.
- Följ instruktionerna på skärmen för att använda digital teletext.
- Beroende på service, kan du bli ombedd att använda pilknapparna, **OK** knappen, de färgade knapparna, teletext knappen och ibland sifferknapparna.

- När du har sett klart på teletext: Välj en annan kanal med **-P+** knapparna eller följ instruktionerna på skärmen för att återgå till bild..

Text info

Några digitala kanaler har även information om programmet som sänds. I detta fall kan ett meddelande visas längst ner på skärmen i några sekunder. Följ instruktionerna på skärmen och använd pilknapparna för att skrolla genom textsidorna.

Analog Text-TV

De flesta TV-stationer sänder text-tv information. Den här TV:n har ett minne på 1200 sidor som kommer att lagra de flesta sidor och delsidor som sänds för att minska väntetiden. Efter varje programändring friskas minnet upp.

Hur Text-TV kopplas till och från

Tryck på  för att slå på Text-TV.



102	«03 04 05 06 07 08 09 10 11 12»
BBC CEEFAX	102 Mon 05 Feb 16.35.22
BBC CEEFAX	
LIONS RECORD ANOTHER WIN	430
Index	100 News 300
BBC Info	110 Headlines 305
Children	120 Weather 400
Cookery	150 Sports 415
Education	200 Radio 500
Lottery	230 Travel 550
Finance	240 Subtitling 888
Music	280 TV Listings 600
Rød	Grønn Gul Blå

Att välja en Text-TV-sida

- Skriv in önskat sidnummer med sifferknapparna eller med markörknapparna upp/ned, vänster/höger eller med **-P+** knappen.
- Välj önskat ämnesområde med färgtangenterna enligt färgerna för alternativen i rutans nedre del.

Föregående text-TV-sida

(Endast möjligt då det inte finns någon lista tillgänglig med favoritsidor i text-TV. Se s. 28.)
Tryck på **P/P** knappen.

Välja innehållsförteckning för text-TV

Tryck på den grå tangenten **►►** för visning av huvudindex (vanligen sida 100).

Endast för T.O.P. text-tv-sändningar:

Tryck på **i+**. En T.O.P.-översikt över de ämnen som finns i text-TV visas.

Välj med styrtangenterna upp/ned, höger/vänster önskat ämne och tryck på **OK** knappen. Alla TV-stationer sänder inte ut T.O.P. text-TV.

Att välja delsidor

Om den valda text-TV-sidan består av flera delsidor, visas en lista med tillgängliga delsidor på skärmen.

Tryck markören vänster eller höger för att välja nästa eller föregående delsida.

Bild/Text-TV

- 1 Tryck på -knappen. Tryck på **12**-knappen för att visa Text-TV på den högra halvan av bildskärmen.
- 2 Tryck på **12**-knappen för att stänga av Dubbla bilder.

Förstora text-TV-sida

Tryck upprepade gånger på  för att visa den övre text-TV-delen, den undre text-TV-delen och sedan återgå till normal storlek på text-TV-sidan. När text-TV-sidan är förstord kan du bläddra igenom texten, rad per rad, med markörknappen upp/ned.

Hypertext

Med hypertext kan du välja och söka efter sidor som innehåller ord eller siffror på den aktuella text-TV-sidan.

- 1 Tryck på **OK**-knappen ned för att markera det första ordet eller numret på sidan.
- 2 Använd markörknappen upp/ned, vänster/höger för att välja det ord eller nummer du vill söka efter.
- 3 Tryck på **OK**-knappen för att bekräfta. Ett meddelande visas längst ned på skärmen för att ange att sökning pågår eller att ordet eller sidan inte har hittats.
- 4 Tryck på markörknappen höger för att lämna hypertext.

Text-TV meny

- 1 Tryck på **MENU TV** knappen för att aktivera menyn.
- 2 Tryck på markörknappen upp/ned för att välja meny punkter.
- 3 Tryck på markör höger för att aktivera.

Visa

Visar/döljer information på en sida, till exempel lösningar på gåtor och spel eller svar på frågor. Tryck på markör höger för att aktivera.

Favorit

Du kan skapa en lista med upp till åtta favoritsidor på Text-TV från olika TV-kanaler.

För att addera en favoritsida till listan:

- 1 Välj en favorit text-TV sida.
- 2 Välj **Favorit** i Text-TV menyn och tryck på pilknapp höger för att aktivera listan.
- 3 Tryck pilknapp höger igen för att addera sidan.
- 4 Tryck på **MENU TV** knappen för att titta på den nuvarande sidan.

För att titta på en favoritsida från listan:

Använd P+P-knappen i Text-TV läge för att bläddra genom favoritsidorna på den TV-kanal du valt.

Anm: enbart sidor från den valda kanalen kan väljas.

Sökning

Välja ett ord

På det tangentbord som visas på skärmen kan du skriva in ett ord som du vill söka efter i Text-TV-sidorna. Det spelar ingen roll om stora eller små bokstäver har använts.



- 1 Tryck markör höger för att öppna tangentbordet.
- 2 Tryck på markörknappen vänster/höger, upp/ned för att välja tecken, ord eller funktioner.

- 3 Tryck på **OK**-knappen för att bekräfta varje tecken som valts.
- 4 Välj **Avbryt** för att annullera det ord eller tecken som valts; **Avstånd** för att skriva in ett mellanslag; **Radera** för att radera det sist valda tecknet; **Shift** för att växla mellan stora och små bokstäver; **Special** för att visa specialtecken på tangentbordet och tryck på **OK**.
- 5 Tryck på markörknappen vänster flera gånger för att återgå till Text-TV-menyn igen.

Att söka ett ord

- 1 Skriv in ordet på skärmen eller välj ett ord från historielistan till höger.
- 2 Välj **Accept** och tryck på **OK** igen. Meddelandet **Sökning** visas.
- 3 För att avbryta sökningen eller söka efter ett nytt ord, välj **Tang. bord** och tryck på **OK**.
- 4 Om ett ord inte kan hittas visas ett meddelande. Om ordet hittas, markeras det på text-TV-sidan. Tryck på **OK**-knappen för att fortsätta sökningen.

Växla delsidor (om sådan är tillgänglig)

Gör att delsidorna bläddras igenom automatiskt. Tryck på markör höger för att aktivera och avaktivera igen.

Tidsinställd sida

För att visa en viss sida vid en särskild tidpunkt.

- 1 Tryck på markörknappen höger för att välja **Ja** eller **Nej**.
- 2 Skriv in tidpunkt och sidnummer med markörknappen eller med sifferknapparna. *OBS! Text-TV behöver nu inte vara aktiverat, men du måste titta på den TV-kanal som du valt den aktuella sidan från.*
- 3 Tryck på markör vänster för att återgå till TV-menyn igen.


Språk

Om de visade tecknen på skärmen inte motsvarar de tecken som används av Text-TV-sändaren, kan du ändra språkgruppen här. Välj **Grupp 1** eller **2** med markör höger.

Tryck på **MENU TV** knappen för att ta bort Text-TV menyn.

Sidoanslutningar

Kamera, videokamera och Videospel

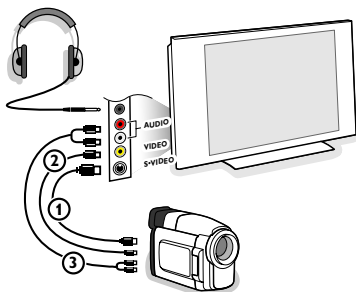

- 1 Anslut din kamera, camcorder eller videospel enligt anvisningarna.
 - 2 Anslut utrustningen till **VIDEO** ② och **AUDIO L** ③ för monoutrustning. Anslut också **AUDIO R** ③ för stereoutrustning. S-VHS-kvalitet med en S-VHS camcorder erhålles genom att ansluta S-VHS kablar till **S-VIDEO** ingång ① och **AUDIO** ingång ③.
- Varning: Anslut inte sladd ① och ② samtidigt. Det kan orsaka bildstörningar!

Hörlurar

- 1 Stick in kontakten i hörtelefonuttag enligt anvisningarna.
- 2 Tryck på för att koppla från de interna högtalarna i TV:n. Uttaget till hörlurarna har en impedans mellan 8 och 4000 Ohm och är avsett för 3,5 mm teleplugg. I ljud-menyn väljer du **Ljudstyrka Hörlur** för att ställa in ljudstyrka för hörlurarna.

Svenska

Att ansluta extrautrustning

Det finns en mängd audio- och videoapparater som kan anslutas på mottagarens framsida eller baksida. Följande kopplingsdiagram visar hur anslutningen ska ske.

Märk:

EXT1 kan hantera CVBS, RGB och Audio L/R;

EXT2 CVBS, Y/C, RGB och Audio L/R;



EXT3 CVBS och Audio L/R;

DVI kan hantera VGA, SVGA, XGA och 480p, 576p, 720p, 1080i och 1152i;


Side S-VIDEO eller CVBS och Audio L/R.

Vi rekommenderar att du ansluter yttre enheter som har RGB utsignal till **EXT1** eller **EXT2** eftersom RGB ger en bättre bildkvalitet.

Om din videobandspelare har EasyLink funktion, ska du ansluta den medföljande SCART-kabeln till **EXT2** för att få full nytta av EasyLink.

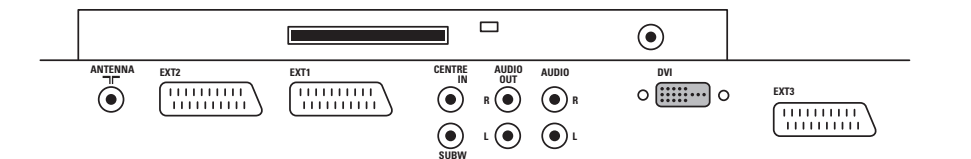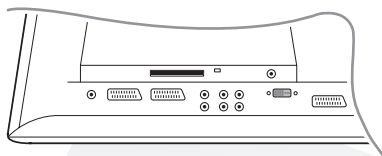

Videobandspelare (vcr-dvd+rw)

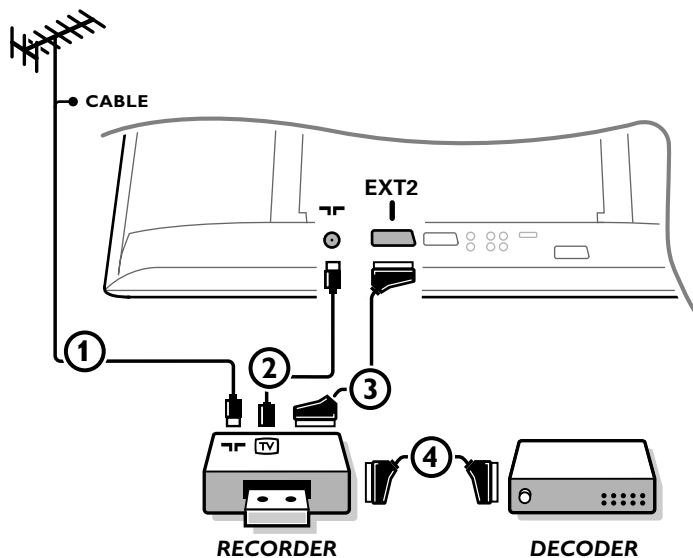

OBS! Placera inte videospelaren för nära skärmen eftersom vissa videospelare kan vara känsliga för signaler som kommer från bildskärmen. Håll ett minsta avstånd på 0,5 m till skärmen.

Antennkablarna ① och ② ansluts som visas på bilden här bredvid.

En bättre bildkvalitet erhålls om du också ansluter en SCART-kabel ③.

Om din spelare inte har ett euro-uttag är den enda möjliga anslutningen via antennkabeln. Därför behöver du ställa in spelarens testsignal och spara testsignalen under ett programnummer mellan 90 och 99, se Manuell installation, s. 18.


Studera handboken till din videobandspelare.

Dekoder och videobandspelare

Anslut SCART-kabel ④ till eurokontakten på dekodern och till en viss eurokontakt på videobandspelaren. Titta i handboken som hör till din bandspelare. Se även Dekoder på s. 21.

Du kan också ansluta din dekodeer direkt till **EXT1** med en SCART-kabel.


Videobandspelare och annan extra-utrustning

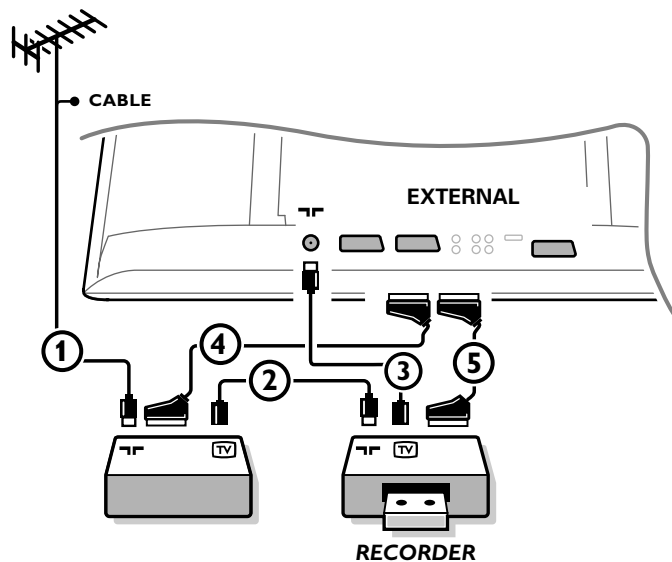

Svenska

- ❶ Anslut antennkablarna ❶, ❷ och ❸ enligt anvisningarna (endast om din extrautrustning har in/utgång för TV-antenn).
Anslut din utrustning med SCART-kabel ❺ till euro-uttag **EXTERNAL 2**.
Anslut din utrustning med SCART-kabel ❹ till ett av euro-uttagen **EXTERNAL1** eller **EXTERNAL 3** för att få bättre bildkvalitet.
- Om din spelare inte har ett euro-uttag är den enda möjliga anslutningen via antennkabeln. Därför behöver du ställa in spelarens testsignal och spara testsignalen under ett programnummer mellan 90 och 99, se Manuell installation, s. 18.
Studera handboken till din videobandspelare.
- ❷ Gör ett val i menyn Uppsättning, Källa, s. 21.

Mångkanal Surround mottagare

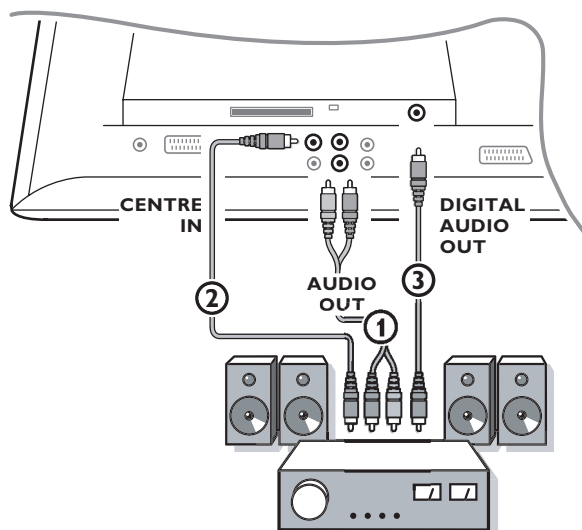

- ❶ Anslut audiokablarna till mångkanal Surround mottagaren och till **AUDIO OUT L** och **R** på TV:ns undersida ❶.
- ❷ Om du vill att bildskärmens högtalare ska fungera som mitthögtalare ska du även ansluta en audiokabel till mångkanal Surround mottagaren och till **CENTRE IN** på TV:ns undersida ❷.
- ❸ Välj **Centerläge Ja** i menyn Uppsättning, se sid. 21.

Digitalt ljud


- ❶ Anslut din digitala mångkanals surroundmottagare även till kontakten **DIGITAL AUDIO OUT (3)** för att återge digitalt ljud.
- ❷ Digitalt ljud kommer att återges om utsändningen på den digitala kanal som valts sker med **AC3**-ljudsändning.
- ❸ Välj **AC3** i menyn för digital Uppsättn., Preferenser, Digital Audio Output. Se s. 11.
- ❹ Välj **Digital Audio input** på din digitala mångkanals surroundmottagare.

Varning:

Om ingen AC3-signal sänds ut, kommer det inte att höras något ljud över **DIGITAL AUDIO OUT** (utgången för digitalt ljud).

OBS! Inget ljud kommer att höras när en TV-kanal eller extern källa är spärrad via låsfunktionen. Se s. 26.

Utrustning för att ansluta till en DVI-kontakt

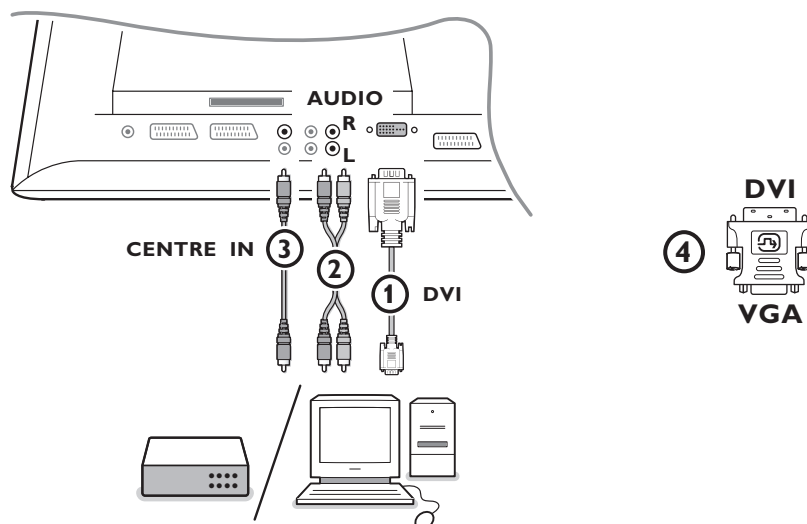

DVI anslutningen medger följande TV- och monitor upplösningar, via -knappen på fjärrkontrollen, för High Definition (HD)- och dator (PC)-utrustning:

HD	Standard Definition TV (SDTV)			640x480i 720x576i
	Enhanced Definition TV (EDTV) 640x480p			720x576p
	High Definition TV (HDTV)			1920x1080i 1280x720p
PC	VGA	640x480	60 Hz	
	SVGA	800x600	60 Hz	
	XGA	1024x768	60 Hz (inte för 42PF9967D)	

Om det behövs kan du ställa in bilden så att den befinner sig mitt på bildskärmen med hjälp av markörknapparna.

1 Anslut din utrustning till dvi-kontakten på din TV **1**.

Beroende på typen av anslutning på din utrustning, kan du bli tvungen att använda en lämplig adapter.

DVD

Anslut DVI till DVI-kabeln till **DVI**-kontakten på din TV **1**.

Dator (PC):

- med en DVI-anslutning: anslut DVI till DVI-kabeln till **DVI**-kontakten på din TV **1**.

- med en VGA-anslutning: anslut VGA-kabeln till en VGA till DVI-adapter **4** och anslut till **DVI**-kontakten på din TV **1**.


2 Anslut audiokabel **2** till TV:ns ingångar **DVI AUDIO R** (höger) och **L** (vänster) när TV:n förväntar att analogt ljud för ansluten extrautrustning ska komma från en analog audioingång

ELLER

Anslut audiokabel **3** till en av TV:ns ingångar **DIGITAL AUDIO IN** när TV:n förväntar sig att digitalt ljud för ansluten extrautrustning ska komma från en digital audioingång.

Välj sedan även den källa till vilken extrautrustningen med digital audioingång anslutits till i meny Uppsättning, Källa. Se Digital audio, s. 21.


Anslut extra subwoofer

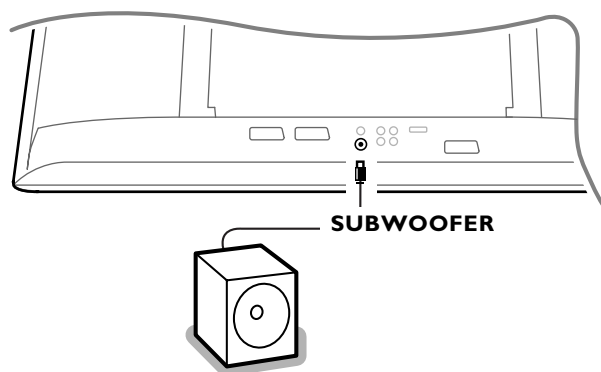

För att förbättra TV:ns ljudåtergivning kan du ansluta en externt driven subwoofer (mellan 20 och 250 Hz).

- ❶ Anslut den externa subwoofers audiokabel till uttaget **SUBWOOFER** på TV:ns undersida.
- ❷ Välj **Subwoofer** i menyn Uppsättn., Allmänt s. 20.
- ❸ Ställ in den externa subwoofers frekvens till 100-120 Hz (efter eget önskemål) om det finns sådan möjlighet på din subwoofer.
- ❹ Ställ in ljudstyrkan på den externa subwoofern, under förutsättning att den möjligheten finns på din subwoofer.
Se även bruksanvisningarna för den externa subwoofern.

Anpassat gränssnitt

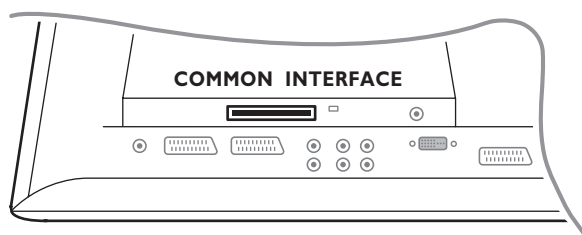


Ett anpassat gränssnitt är tillgängligt för anslutning av en CAM (conditional access-modul) och ett kort (smartcard).

Kontakta din servicegivare om du önskar mer information om de här modulerna.

OBS! TV-apparaten bör alltid stängas av innan någon modul sätts in i det anpassade gränssnittets fack. CI (Common interface).

Bandspelare och DVD som har EasyLink

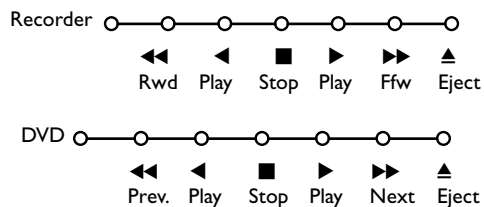

Bandspelaren eller DVD-spelaren kan skötas via **Recorder-** eller **DVD-**menyn på skärmen.

- ❶ Tryck på **MENU TV** knappen på fjärrkontrollen.
- ❷ Välj **Recorder** eller **DVD**-meny med markörknappen upp/ner.
- ❸ Tryck på markörknappen vänster/höger, upp/ner för att välja bandspelar- eller DVD-funktionen.

Knappen ● för inspelning, kan användas i TV-läge. Om din EasyLink Bandspelare har system standby-funktion så ställs både TV:n och bandspelaren i standby-läge om du trycker in ⏻-knappen i tre sekunder.

Att välja inkopplad extrautrustning



Tryck på på fjärrkontrollen flera gånger tills **EXT1**, **EXT2**, **EXT3**, **Side** eller **DVI** visas på skärmen beroende på var du anslutit din utrustning.

Anmärkning : De flesta enheter gör omkopplingen automatiskt.

Audio- och videoapparater-knappen



Den här systemfjärrkontrollen fungerar med följande Philips produkter: TV, VCR, DVD, DVD/R, SAT (RC5/RC6), AMP (+TUNER), CD, CD/R.

Tryck på knappen **Select** för att styra någon av den utrustning som anges i displayen (**AUX** = CD, **DVD/R** = DVD, **SAT** = SAT (RC5)). En annan apparat kan väljas genom att man trycker på Select flera gånger inom två sekunder. Lysdioden blinkar då långsamt för att ange apparat.

Tryck på en av knapparna på fjärrkontrollen för att styra extrautrustningen. För att återgå till TV-läge, tryck in **Select** medan lysdioden blinkar. Om inget gjorts inom 60 sekunder återgår fjärrkontrollen till TV-läge.

Om du inte vill att fjärrkontrollen skall återgå till TV-läge, och stanna kvar i det valda läget, ska du göra på följande sätt:

Välj önskat läge med **Select**-knappen. Vänta tills ingen lysdiod lyser längre. Tryck på **Select**-knappen igen samtidigt med **OK**-knappen i minst två sekunder. Fjärrkontrollen kommer inte att återgå till TV-läge från och med nu utan kommer att stanna kvar i det läge som valts. För att återgå till fjärrkontrollens standardinställning (TV-läge) upprepa det som beskrivs ovan och välj TV-läge.

*OBS! När **Select**-knappen hålls intryckt i över två sekunder skickas systemvalkommandot för RC5/RC6.*

- | | | | |
|----|--|---------------------------|--------------------------------------|
| ⏻ | för att övergå till standby | MENU TV | för att koppla menyn till eller från |
| ⏸ | för pause (VCR, DVD, CD) | - P + | för kapitel, kanal, spårval |
| | RDS-nyheter/TA (AMP); | 0 - 9 | siffror, |
| | för shuffle play (CD/R) | P+P | bandinnehåll (VCR), |
| ● | för inspelning | | välj ett DVD-kapitel, |
| ⏮ | för återspolning (VCR, CD); | | välj en frekvens (AMP) |
| | sökning nedå (DVD, AMP) | ⌚ | VCR timer |
| ■ | för stopp | | |
| ▶ | för uppspelning | markörknapp upp/ner | för att välja nästa eller |
| ▶▶ | för framåtspolning (VCR, CD); | | föregående skiva (CD) |
| | sökning uppåt (DVD, AMP) | markörknapp vänster/höger | för att välja föregående eller |
| ⏮⏭ | för pause (CD/R) | | nästa spår (CD) |
| ☰ | RDS display (AMP); | | för att söka nedå/uppå |
| | för att välja ditt val av språk | | (AMP) |
| | på textremsor (DVD); | | |
| i+ | visa information | | |

Dessutom kan indikatorn för **DVD/R**, **SAT** och **AUX** programmeras för att betjäna DVD-R, DVD + mottagaren, DVD-R + mottagaren, SAT (RC6), CD-R och VCR i stället.

① Välj **TV** med **Select**-knappen.

② Till program

- **DVD-R**, tryck på **OK**-knappen + siffra 2.
- **SAT (RC6)**, tryck på **OK**-knappen + siffra 4.
- **CD-R**, tryck på **OK**-knappen + siffra 6.
- **DVD + mottagare**, tryck på **OK**-knappen + siffra 7.
- **DVD-R + mottagare**, tryck på **OK**-knappen + siffra 8.

- **VCR**, tryck på **OK**-knappen + siffra 9.

③ Välj motsvarande **DVD/R**-, **SAT**-, **AUX**-indikator. Fjärrkontrollen kommer att betjäna din DVD-R, DVD eller DVD-R i kombination med en mottagare (**DVD/R**), SAT (RC6) (**SAT**), CD-R eller VCR (**AUX**).

*OBS! För att återgå till fabriksinställda lägen, ta antingen bort batterierna i några minuter eller tryck på **OK**-knappen + siffra 1 (DVD-läge); eller + siffra 3 (SAT-RC5) eller + siffra 5 (CD-läge).*

Tips

Symptom	Kontrollpunkter och åtgärder som ska följas
Dålig bild	• Har du valt rätt TV-system i den manuella installationsmenyn? • Står din TV eller husets antenn för nära högtalare, ojordad audioanläggning, neonbelysning el. dyl.? • Berg och höga byggnader kan orsaka dubbel bild eller spökbilder. Ibland kan man förbättra bildkvaliteten genom att ändra den antennens riktning. • Är bild eller text-TV oigenkännliga? Kontrollera att du matat in rätt frekvens. Studera avsnitt Installation på sida 18. • Är ljusstyrka, skärpa och kontrast riktigt inställda? Välj Fabriksinställning i uppsättningsmenyn, Allmänt, sid. 20.
Ingen bild	• Är antennen riktigt kopplad? (Antenn-kabeln till bildskärmen, den andra antennen till din VCR, VGA-kablarna till bildskärm, elkablarna.) • Har låsfunktionen stängts av? • Är din dator påslagen? • Om du ser en svart skärm och om indikatorn på skärmbildens framsida lyser grön så betyder det att visningsläget inte har något stöd. Ändra din VGA-källa till rätt läge. • Om du tvekar, kontakta då en återförsäljare.
Digital störning	Låg kvalitet på visst digitalt bildmaterial kan orsaka digital bildstörning. Använd Bildmenyn Smart bild och välj i det här fallet inställningen Mjuk, så behöver du inte ändra bildinställningarna manuellt.
Ingen ljud	• Inget ljud på någon kanal? Kontrollera om volymen inte står på minimum. • Avbryts ljudet med knappen MUTE?
Ingen lösning hittad för ert bild- eller ljudproblem?	Stäng av TV-apparaten en gång och slå sen på den igen. Försök aldrig att själv reparera en defekt TV. Kontrollera med din TV-handlare eller kontakta en TV-reparatör.
Scanning har misslyckats	Efter att ha kontrollerat installationen/signalen, antingen: • är antennen inte rätt riktad mot den digitala sändaren; • behöver antenninstallationen förbättras; • är du inte inom täckningsområdet för att korrekt kunna ta emot digital television. Kontakta vår återförsäljare för en korrekt diagnos.
Fjärrkontroll	• Om din TV inte längre svarar på fjärrkontrollen kan batterierna vara slut eller så kan fel läge vara valt. • Du kan fortfarande använda MENU och -/+ knappen på TV:ns högra sidan.
Standby	Din TV förbrukar energi i standby-läge. Energiförbrukning är en bidragande orsak till luft- och vattenföroreningar. Elförbrukning: 2 W.
Instabil eller osynkroniserad VGA-bild	Kontrollera att du valt rätt VGA-läge i dator. Se det separata häfte som levererades med TV-skärmen.

Varning för permanenta efterbilder på TV-skärmen

En egenhet med plasmaskärmar är att om samma bild visas på skärmen under en längre tid så kan det ge upphov till att en permanent efterbild blir kvar på skärmen. Det kallas för fosfor-inbränning. Vid normal användning av TV:n visas bilder som innehåller konstant rörliga och föränderliga bildsekvenser som fyller skärmen.

Exempel på fasta bilder (det här är ingen allomfattande lista, det kan förekomma andra):

- **TV- och DVD-menyer:** lista över DVD-skivas innehåll;
 - **Svarta ramar:** när svarta ramar förekommer på vänster och höger sida av skärmen är rekommendationen att ändra bildformat så att bilden fyller hela skärmen;
 - **PIP och Multipip:** använd inte pip- eller Multipipfunktionen under för lång tid åt gången;
 - **TV-kanalers logotyper:** kan utgöra ett problem om de är klara och fasta. Med rörliga bilder eller bilder med låg kontrast är det mindre risk att orsaka ojämn förslitning av skärmen;
 - **Aktiemarknadsmärken:** visas längst ned på TV-skärmen;
 - **Shopping-kanalers logo och prisuppgifter:** klara och som visas konstant eller regelbundet på samma plats på TV-skärmen.
- Exempel på stillbilder är även logotyper, datorbilder, tidsuppgifter, text-TV och bilder som visas i 4:3, statiska bilder eller tecken, osv.

Observera:

- minska kontrast och ljusstyrka vid tittandet

- **när en inbränning väl uppträtt kommer den aldrig att försvinna helt.**

Mittfrekvenstabell (i KHz)

Digital frekvenskanal	Nominell mittfrekvens KHz	Digital frekvenskanal	Nominell mittfrekvens KHz
21	474000	46	674000
22	482000	47	682000
23	490000	48	690000
24	498000	49	698000
25	506000	50	706000
26	514000	51	714000
27	522000	52	722000
28	530000	53	730000
29	538000	54	738000
30	546000	55	746000
31	554000	56	754000
32	562000	57	762000
33	570000	58	770000
34	578000	59	778000
35	586000	60	786000
36	594000	61	794000
37	602000	62	802000
38	610000	63	810000
39	618000	64	818000
40	626000	65	826000
41	634000	66	834000
42	642000	67	842000
43	650000	68	850000
44	658000	69	858000
45	666000		