

הוראות הפעלה

50PUS7304
55PUS7304
65PUS7304

PHILIPS

36	9.5 - שיטות הפעלה של המקלדת	4	1 - מה חדש
	36 - 9.6 אחסון	4	1.1 - בית וערוצים
		4	1.2 - יישומים והאוסף של Philips
			5 - הגדרות
	38 - 10 אינטרנט	5	2.1 - קרא על בטיחות
38	10.1 - התחלת האינטרנט	5	2.2 - מעמד לטלוויזיה והתקנתה על קיר
38	10.2 - אפשרויות באינטרנט	5	2.3 - עצות בנושא הצבה
		5	2.4 - כבל החשמל
		6	2.5 - כבל האנטנה
		6	2.6 - צלחת לוויין
			7 - שלט רחוק
	39 - 11 תפריט מהיר	7	3.1 - סקירה כללית של המקשים
		8	3.2 - קישור השלט רחוק לטלוויזיה
		9	3.3 - חיפוש קולי
		9	3.4 - חיישן אינפרא-אדום (IR)
		9	3.5 - סוללות
		9	3.6 - ניקוי
			4 - הפעלה וכיבוי
		10	4.1 - מופעלים או במצב המתנה
		10	4.2 - תפריט בסיסי
			5 - ערוצים
		11	5.1 - התקן ערוצים
		11	5.2 - רשימת ערוצים
		11	5.3 - מיון רשימת ערוצים
		11	5.4 - צפייה בערוצים
		14	5.5 - ערוצים מועדפים
		15	5.6 - טקסט / טלטקסט
		16	5.7 - טלוויזיה אינטראקטיבית
			6 - התקנת ערוץ
		17	6.1 - ערוץ, התקנת ערוצי לוויין
		19	6.2 - התקנת אנטנה
		21	6.3 - עותק רשימת ערוצים
			7 - חיבור מכשירים
		23	7.1 - על אודות חיבורים
		23	7.2 - CI+ - חכם כרטיס עם CAM
		24	7.3 - מערכת קולנוע ביתי - HTS
		25	7.4 - סמארטפונים וטאבלטים
		25	7.5 - נגן תקליטורי ray-Blu
		25	7.6 - נגן DVD
		25	7.7 - בלוטות'
		26	7.8 - אחניות
		26	7.9 - קונסולת משחק
		26	7.10 - כונן קשיח USB
		27	7.11 - מקלדת USB
		28	7.12 - כונן הבזק USB
		28	7.13 - מצלמה
		28	7.14 - מצלמת וידאו
		28	7.15 - מחשב
			8 - חיבור ה-TV Android
		30	8.1 - רשת ואינטרנט
		31	8.2 - חשבון Google
		32	8.3 - מסך הבית
		33	8.4 - היישום "האוסף של Philips"
			9 - אפליקציות
		34	9.1 - על אודות אפליקציות
		34	9.2 - Google Play
		35	9.3 - התחלת יישום או עצירתו
		35	9.4 - נעילת יישומים
			10 - 12 סמל המכשיר
		40	12.1 - מעבר למכשיר
40	12.2 - אפשרויות לקלט טלוויזיה		
40	12.3 - שם וסוג התקן		
40	12.4 - סריקה מחדש של החיבורים		
			13 - רשתות
		41	13.1 - רשת
		41	13.2 - בלוטות'
			14 - הגדרות
		42	14.1 - Picture (תמונה)
		45	14.2 - צליל
		46	14.3 - הגדרות Ambilight
		48	14.4 - הגדרות סביבה
		48	14.5 - הגדרות כלליות
50	14.6 - הגדרות שעון, אזור ושפה		
51	14.7 - הגדרות אנדרואיד		
51	14.8 - הגדרות גישה אוניברסלית		
	52 - 14.9 נעילת הגדרות		
			15 - סרטונים, תמונות או מוזיקה
		53	15.1 - ממחשב או מכונן אחסון ברשת (NAS)
		53	15.2 - תפריט מועדפים
53	15.3 - תפריט פופולריים ביותר ותפריט אחרונים שהופעלו		
		53	15.4 - מחיבור USB
		53	15.5 - הקרנת סרטוני וידאו
		54	15.6 - הצגת תמונות
		55	15.7 - השמעת מוזיקה
			16 - מדריך טלוויזיה
		57	16.1 - למה תזדקק
		57	16.2 - נתוני מדריך טלוויזיה
		57	16.3 - שימוש במדריך הטלוויזיה
			17 - הקלטה והשהיית הטלוויזיה
59	17.1 - הקלטה		
	59 - 17.2 השהה טלוויזיה		
			18 - סמארטפונים וטאבלטים
		61	18.1 - אפליקציית Remote TV
		61	18.2 - Google Cast
			19 - משחקים
		62	19.1 - למה תזדקק
		62	19.2 - שלטי משחקים
		62	19.3 - לשחק משחק
			20 - Ambilight
63	20.1 - כיבוי או הפעלה, Ambilight		
63	20.2 - כבוי Ambilight		
63	20.3 - הגדרות Ambilight		
63	20.4 - מצב תאורת טרקלין		
			21 - נבחרות
		65	21.1 - על אודות נבחרות
		65	21.2 - כעת בטלוויזיה
		65	21.3 - טלוויזיה מקוונת

	21.4	- וידיאו לפי דרישה	66
67	Freeview Play - 22		
	22.1	- אודות Play Freeview	67
	22.2	- שימוש ב-Play Freeview	67
68	Netflix - 23		
69	Alexa - 24		
	24.1	- אודות Alexa	69
	24.2	- שימוש ב-Alexa	69
70	שעון מעורר עם הזריחה - 25		
71	תוכנה - 26		
	26.1	- עדכון תוכנה	71
	26.2	- הצג היסטוריית עדכוני תוכנה	71
	26.3	- גרסת תוכנה	71
	26.4	- עדכון תוכנה אוטומטי	71
	26.5	- תוכנת קוד פתוח	72
	26.6	- רישיון קוד פתוח	72
	26.7	- הדעות מערכת	72
73	מפרטים - 27		
	27.1	- סביבתי	73
	27.2	- חשמל	73
	27.3	- מערכת הפעלה	74
	27.4	- קליטה	74
	27.5	- סוג מסך	74
	27.6	- רזולוציות כניסה תצוגה:	74
	27.7	- קישוריות	74
	27.8	- ממדים ומשקלים	74
	27.9	- צליל	75
	27.10	- מולטי-מדיה	75
76	עזרה ותמיכה - 28		
	28.1	- רישום הטלויזיה	76
	28.2	- שימוש בעזרה	76
	28.3	- בעיות	76
	28.4	- עזרה מקוונת	78
	28.5	- תמיכה ותיקונים	78
79	בטיחות וטיפול - 29		
	29.1	- בטיחות	79
	29.2	- טיפול במסך	80
81	תנאי שימוש - 30		
	30.1	- תנאי שימוש - טלוויזיה	81
	30.2	- תנאי שימוש - טלוויזיה חכמה	81
	30.3	- תנאי שימוש - האוסף של Philips	81
82	זכויות יוצרים - 31		
	31.1	- HDMI	82
	31.2	- Dolby Audio	82
	31.3	- Dolby Vision ו-Dolby Atmos	82
	31.4	- DTS-HD (נטויות אותיות)	82
	31.5	- Wi-Fi Alliance	82
	31.6	- Kensington	82
	31.7	- סימנים מסחריים אחרים	82
83	כתב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי. - 32		
84	מפתח		

מ &quot; (מ)

הכנה

ודא שבורגי המתכת המיועדים להרכבת הטלויזיה על תושבת VESA נכנסים לעומק של כ-10 מ " בתוך תבריגי הטלויזיה.


זהירות

התקנת הטלויזיה על הקיר מחייבת כישורים מיוחדים ותבוצע אך ורק על ידי עובדים מוסמכים. התקנת הטלויזיה על הקיר חייבת לעמוד בתקני הבטיחות, בהתאם למשקל הטלויזיה. בנוסף יש לקרוא את אמצעי הזהירות לפני מיקום הטלויזיה.
TP Vision Europe B.V - בלתי להתקנה אחריות בכל תישא לא - אותה או כל התקנה שתגרום לתאונה או לפציעה.

2.3

עצות בנושא הצבה

- הצב את הטלויזיה היכן שהאור אינו משתקף ישירות בתוך המסך.
- עמעם את התאורה בחדר, להשגת האפקט המיטבי של Ambilight.
- המרחק האידיאלי לצפייה הוא 2-5 פעמים הגודל האלכסוני של המסך. כשאתה יושב, העיניים שלך צריכות להיות בגובה מרכז המסך.
- בעת התקנה על הקיר, הצב את הטלויזיה במרחק של עד 15 ס " מ מהקיר.

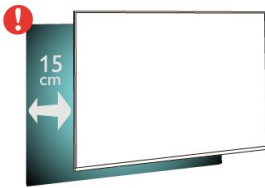
**הערה:**

יש להרחיק את הטלויזיה ממקורות מייצרי אבק כגון תנורים. מומלץ לנקות את האבק באופן סדיר כדי למנוע את כניסתו לטלויזיה.

2.4

כבל החשמל

- הכנס את כבל החשמל למחבר " POWER " שבגב הטלויזיה.
- ודא שכבל החשמל מחובר באופן בטיחותי בתוך המחבר.
- ודא שתקע החשמל המחובר לשקע בקיר נגיש בכל עת.
- בעת ניתוק כבל החשמל, משוך תמיד מהתקע - לעולם לא מהכבל.

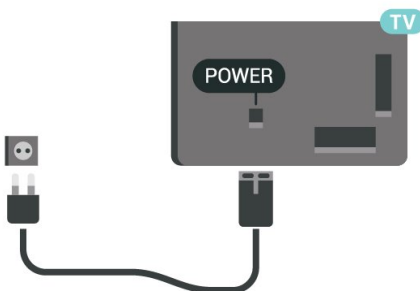

על אף שצריכת חשמל של טלויזיה זו נמוכה מאוד במצב המתנה, כבה את הטלויזיה באמצעות מתג ההפעלה /כיבוי כדי לחסוך באנרגיה אם אינך משתמש בטלויזיה במשך פרק זמן ממושך.

הגדרות

2.1

קרא על בטיחות

לפני השימוש בטלויזיה, קרא תחילה את הוראות הבטיחות.

כדי לקרוא את ההוראות, ב " עזרה "; לחץ על המקש הצבעוני " מילות מפתח " וחפש את " הוראות בטיחות ".


2.2

מעמד לטלויזיה והתקנתה על קיר**מעמד טלויזיה**

תוכל למצוא הוראות הרכבה של מעמד הטלויזיה ב " מדריך להתחלה מהירה "; שצורף למקלט הטלויזיה. אם איבדת מדריך זה, ניתן להוריד אותו בכתובת www.philips.com. השתמש במספר סוג המוצר של הטלויזיה כדי לחפש ולהוריד את ה " מדריך להתחלה מהירה ".

התקנה על קיר

הטלויזיה גם מתאימה לזווית להתקנה על הקיר תואמת VESA (נמכרת בנפרד). יש להשתמש בקוד VESA בהבא בעת רכישת הזווית להתקנה על הקיר...

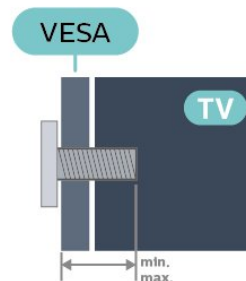

PUS7304 • 43

M6 , VESA MIS-F 200x200 (מינ': 10 מ " , מקס': 16 מ ")

PUS7304 • 50

M6 , VESA MIS-F 300x200 (מינ': 10 מ " , מקס': 16 מ ")

PUS7304 • 55

M6 , VESA MIS-F 300x200 (מינ': 10 מ " , מקס': 16 מ ")

PUS7304 • 58

M6 , VESA MIS-F 300x200 (מינ': 10 מ " , מקס': 14 מ ")

PUS7304 • 65

M6 , VESA MIS-F 400x200 (מינ': 12 מ " , מקס': 16 מ ")

PUS7304 70 •

M8 , VESA MIS-F 400x200 (מינ': 18 מ " , מקס': 23 מ ")

למידע נוסף, ב "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **■** "מילות מפתח" וחפש את "הפעלה"; לקבלת מידע נוסף על הפעלה וכיבוי של הטלוויזיה.


2.5

כבל האנטנה

הכנס את תקע האנטנה ביציבות בתוך שקע ה "אנטנה"; שעל גב הטלוויזיה.

תוכל לחבר אנטנה פרטית שלך או אנטנה ממערכת חלוקת אנטנות. השתמש במחבר אנטנה מסוג IEC Coax 75 Ohm RF.


השתמש בחיבור אנטנה זה לצורך אותות נכנסים DVB-T ו-DVB-C.

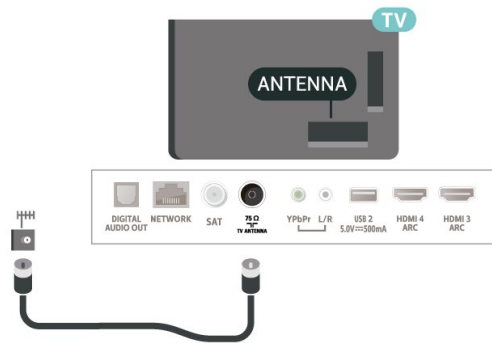

2.6

צלחת לוויין

חבר את מחבר הלוויין מסוג **F** לחיבור הלוויין SAT שבגב מקלט הטלוויזיה.

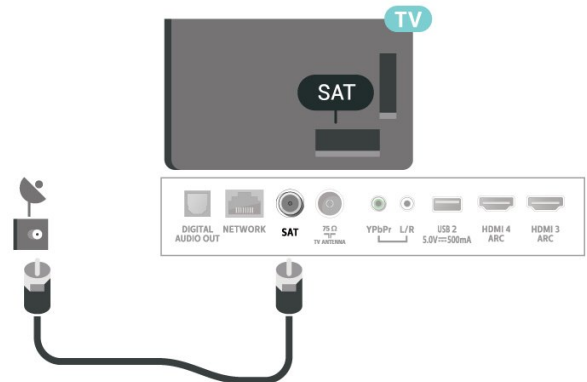

כדי להפעיל את היישום Philips TV Collection.

5 - PAIR SOURCES

- כדי לפתוח את התפריט "מקורות" או לסגור אותו.
- כדי לקשר את השלט רחוק לטלוויזיה.

6 - Google Assistant
כדי להפעיל את Google Assistant.

באמצע



1 - מקש OK
כדי לאשר בחירה או הגדרה. כדי לפתוח את רשימת הערוצים בעת צפייה בטלוויזיה.

2 - BACK
כדי לעבור חזרה לערוץ הקודם שבחרת.
כדי לחזור לתפריט הקודם.
כדי לחזור ליישום או לדף האינטרנט הקודם.

3 - הפעלה והקלטה
• הפעלה, כדי להפעיל.
• השהה, כדי להשהות הפעלה.
• עצור, כדי לעצור הפעלה.
• החזר אחורה, כדי להחזיר אחורה.
• הרץ קדימה, כדי להרץ קדימה.
• הקלט, כדי להתחיל הקלטה.

4 - מקשים צבעוניים
בחירה ישירה של אפשרויות. מקש כחול, פותח עזרה.

5 - חיצים / מקשי ניווט
כדי לנווט למעלה, למטה, שמאלה או ימינה.

6 - HOME
כדי לפתוח את התפריט "בית".

7 - OPTIONS
כדי לפתוח את התפריט "אפשרויות" או לסגור אותו.

באמצע (עבור דגמי הממלכה המאוחדת)

שלט רחוק

סקירה כללית של המקשים

למעלה



1 - המתנה / מופעל
כדי להפעיל את הטלוויזיה או להחזירה ל- המתנה.

2 - VOICE מיקרופון

3 - Ambilight
כדי לבחור אחד מהסגנונות של Ambilight.

4 - תפריט מהיר
כדי לפתוח את "תפריט מהיר" עם פונקציות טלוויזיה טיפוסיות.

5 - PAIR SOURCES
כדי לפתוח את התפריט "מקורות" או לסגור אותו.
כדי לקשר את השלט רחוק לטלוויזיה.

6 - Google Assistant
כדי להפעיל את Google Assistant.

למעלה (עבור דגמי הממלכה המאוחדת)



1 - המתנה / מופעל
כדי להפעיל את הטלוויזיה או להחזירה ל- המתנה.

2 - VOICE מיקרופון


3 - Ambilight
כדי לבחור אחד מהסגנונות של Ambilight.


4 - Philips TV Collection

- החזר אחורה <<, כדי להחזיר אחורה
- הרץ קדימה >>, כדי להרץ קדימה
- הקלט •, כדי להתחיל הקלטה

4 - - מקשים צבעוניים
בחירה ישירה של אפשרויות. מקש כחול - , פותח עזרה.


5 - חיצים / מקשי ניווט
כדי לנווט למעלה, למטה, שמאלה או ימינה.

6 - HOME 
כדי לפתוח את התפריט " בית " ;

7 -  " מדרוך טלוויזיה " ; / " רשימת ערוצים " ;

כדי לפתוח את מדרוך הטלוויזיה או לסגור אותו. לחיצה ארוכה כדי לפתוח את רשימת הערוצים.

למטה

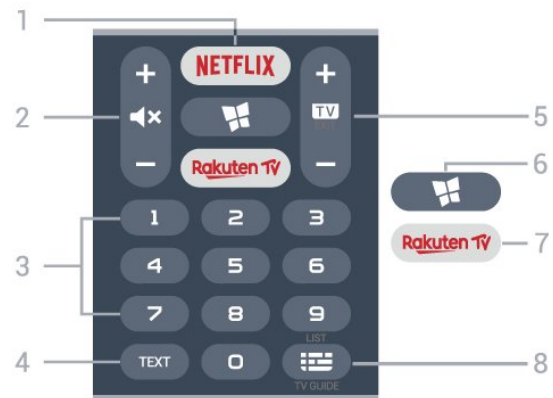

NETFLIX - 1

כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Netflix. כאשר הטלוויזיה מופעלת או במצב המתנה.

• אם יש לך מינוי ב- Netflix, ניתן ליהנות מ- Netflix בטלוויזיה זו. הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.

• כדי לפתוח את Netflix, לחץ על NETFLIX כדי לפתוח את היישום של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה. www.netflix.com

2 - א השק / עוצמת קול

לחץ באמצע כדי להשתיק את הצליל או לשחזר אותו. לחץ על+ או על- כדי לכוונן את רמת עוצמת הקול.

3 - מקשי ספרות

כדי לחזור ערוץ באופן ישיר.

4 - TEXT

כדי לפתוח או לסגור

" טקסט " ; / " טלסקסט " ;

5 - EXIT - TV

לחץ באמצע כדי לחזור לצפייה בטלוויזיה. כדי לעצור יישום טלוויזיה אינטראקטיבי. לחץ על+ או על- עדי לעבור לערוץ הבא או הקודם

ברשימת הערוצים. פתיחת העמוד הבא או הקודם בטקסט / טלסקסט.

6 - Philips TV Collection

כדי להפעיל את היישום Philips TV Collection.

7 - Rakuten TV

כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Rakuten TV.


8 -  " מדרוך טלוויזיה " ; / " רשימת



ערוצים " ;

כדי לפתוח את מדרוך הטלוויזיה או לסגור אותו. לחיצה ארוכה כדי לפתוח את רשימת הערוצים.

למטה (עבור דגמי הממלכה המאוחדת)

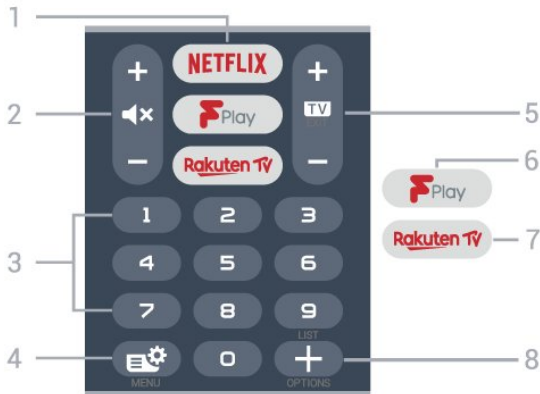

1 - NETFLIX

כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Netflix. כאשר הטלוויזיה מופעלת או במצב המתנה.

• אם יש לך מינוי ב- Netflix, ניתן ליהנות מ- Netflix בטלוויזיה זו. הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.

• כדי לפתוח את Netflix, לחץ על NETFLIX כדי לפתוח את היישום של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה. www.netflix.com

2 - א השק / עוצמת קול

לחץ באמצע כדי להשתיק את הצליל או לשחזר אותו. לחץ על+ או על- כדי לכוונן את רמת עוצמת הקול.

3 - מקשי ספרות

כדי לחזור ערוץ באופן ישיר.

4 - תפריט מהיר

כדי לפתוח את " תפריט מהיר " ; עם פונקציות טלוויזיה טיפוסיות.

5 - EXIT - TV

לחץ באמצע כדי לחזור לצפייה בטלוויזיה. כדי לעצור יישום טלוויזיה אינטראקטיבי. לחץ על+ או על- עדי לעבור לערוץ הבא או הקודם

ברשימת הערוצים. פתיחת העמוד הבא או הקודם בטקסט / טלסקסט.

6 - Freeview Play

כדי להפעיל את Freeview Play.

7 - Rakuten TV

כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Rakuten TV.

8 - OPTIONS +

כדי לפתוח את התפריט " אפשרויות " ; או לסגור אותו.



הפעלה וכיבוי

4.1


מופעלים או במצב המתנה



וגא שהטלוויזיה מחוברת לשקע החשמל. חבר את כבל המתח המסופק למחבר AC in שבגב הטלוויזיה. נורית החיווי שבתחתית הטלוויזיה תאיר.

הפעלה

לחץ על  בשלט רחוק כדי להפעיל את הטלוויזיה. לחלופין, לחץ על  HOME. ניתן גם ללחוץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שהתחתית הטלוויזיה על-מנת להפעיל את הטלוויזיה אם אינך מוצר את השלט רחוק או שהסוללות שלו ריקות.

מעבר להמתנה

כדי להעביר את הטלוויזיה למצב המתנה, לחץ על  בשלט הרחוק. ניתן גם ללחוץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שבתחתית הטלוויזיה.

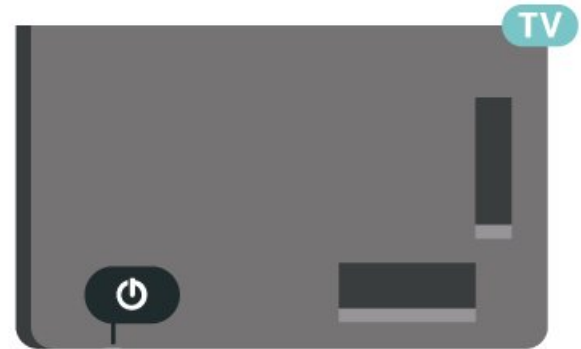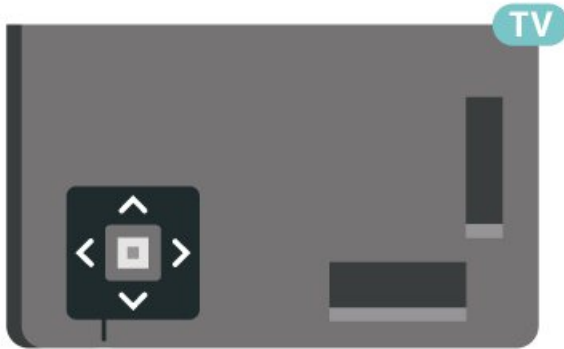

במצב המתנה, הטלוויזיה עדיין מחוברת לרשת החשמל, אך צורכת כמות קטנה מאוד של חשמל.

כדי לכבות לחלוטין את הטלוויזיה, נתק את תקע החשמל. בעת ניתוק תקע החשמל תמיד יש למשוך בתקע ולא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

4.2

תפריט בסיסי

אם איבדת את השלט הרחוק או אם הסוללות ריקות, תוכל עדיין לבצע כמה פעולות בסיסיות בטלוויזיה.

פתיחת התפריט הבסיסי...

1 - באשר הטלוויזיה מופעלת, לחץ על מקש הג'ויסטיק שבתחתית הטלוויזיה כדי להעלות את התפריט הבסיסי.


2 - לחץ שמאלה או ימינה כדי לבחור (ני) " עוצמת

קול " ; " ערוץ " ; או

" מקורות " ; . בחר " " ; " הדגמה " ; כדי להתחיל סרט לדוגמה.

3 - לחץ מעלה או מטה כדי לכוונן את עוצמת הקול או כדי להתכוונן לערוץ הבא או הקודם. לחץ מעלה או מטה כדי לעבור על רשימת המקורות, כולל בחירת הטיונר. לחץ על מקש הג'ויסטיק כדי התחיל

את סרט ההדגמה.
4 - התפריט ייעלם באופן אוטומטי.

כדי להפעיל את הטלוויזיה למצב המתנה, בחר  ולחץ על מקש הג'ויסטיק.

ערוצים

5.1

התקן ערוצים

למידע נוסף, ב" " **עזרה** "; לחץ על המקש הצבעוני **—** " **מילות מפתח** " וחפש את " **ערוץ**, **התקנת אנטנה** " או " **ערוץ**, **התקנה** ".

5.2

רשימת ערוצים

על אודות רשימת הערוצים

לאחר התקנת ערוץ, כל הערוצים יופיעו ברשימת הערוצים. הערוצים מוצגים עם השם והלוגו אם מידע זה זמין.

כאשר רשימת ערוצים בחורה, לחץ על החיצים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לבחור ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לצפות בערוץ שנבחר. מכוונים לערוצים שברשימה זו רק כאשר משתמשים במקשים **TV** + או **TV** -.

סמלי הערוצים

לאחר ביצוע " עדכון ערוצים אוטומטי "; של רשימת הערוצים, תחנות חדשות שנמצאו יסומנו ב- **★** (כוכבית). אם תנעל ערוץ, הוא יסומן ב- **🔒** (מנעול).

תחנות רדיו

אם זמין שידור דיגיטלי, תחנות רדיו דיגיטליות יותקנו במהלך ההתקנה. עבור לערוץ רדיו כפי שהייתה עבור לערוץ טלוויזיה. התקנת ערוץ DVB-C בבבלים ממקמת בדרך כלל את תחנות הרדיו החל מערוץ 1001 והלאה.

טלוויזיה זו יכולה לקבל DVB בתקן טלוויזיה דיגיטלית. ייתכן והטלוויזיה לא תפעל כהלכה עם מפעילים מסוימים של טלוויזיה דיגיטלית שאינם תואמים לתקן באופן מלא.

פתיחת רשימת ערוצים

ליד הרשימה הכוללת את כל הערוצים, ניתן לבחור רשימה מסוננת או שניתן לבחור את אחת מרשימות המועדפים שיצרת.

כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית...

1 לחץ על **TV**, כדי לעבור לטלוויזיה.

2 לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.

3 לחץ על **←** BACK כדי לסגור את רשימת הערוצים.

כדי לבחור את אחת מרשימות הערוצים...

1 כאשר יש רשימת ערוצים פתוחה על המסך, לחץ

על **+** OPTIONS.

2 בחר " **בחר רשימת ערוצים** "; ולחץ על OK.

3 בתפריט הרשימות, בחר אחת מרשימות הערוצים הזמינות ולחץ

על OK.

לחלופין, ניתן לבחור את שם הרשימה בראש רשימת הערוצים וללחוץ על OK כדי לפתוח את תפריט הרשימות.

חפש ערוץ

ניתן לחפש ערוץ ברשימה ארוכה של ערוצים.

הטלוויזיה יכולה לחפש ערוץ בתוך אחת משתי רשימות הערוצים העיקריות - רשימת ערוצי האנטנה או הכבלים.

חיפוש ערוץ...

1 לחץ על **TV**.

2 לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.

3 לחץ על **+** OPTIONS.

4 בחר " **בחר רשימת ערוצים** "; ולחץ על OK.

5 בחר " **סינון ערוצי אנטנה** " או " **סינון ערוצי כבלים** "; ולחץ על OK.

6 בחר " **חפש ערוץ** "; ולחץ על OK כדי לפתוח שדה טקסט. ניתן להשתמש במקלדת שלט רחוק (אם זמינה) או במקלדת שעל-גבי המסך כדי להזין טקסט.

7 הזן מספר, שם או חלק משם ובחר **החל** ולחץ על OK. הטלוויזיה תחפש שמות ערוצים תואמים ברשימה שבחרת.

תוצאות החיפוש מוצגות כרשימת ערוצים - ראה שם רשימה בראש. תוצאות החיפוש ייעלמו לאחר שתבחר רשימת ערוצים אחרת או תסגור את הרשימה עם תוצאות החיפוש.

5.3

מיון רשימת ערוצים

ניתן למיין רשימת ערוצים עם כל הערוצים.. ניתן להגדיר שרשימת הערוצים תציג רק ערוצי טלוויזיה או רק ערוצי רדיו. עבור ערוצי אנטנה /כבלים ניתן להגדיר שהרשימה תציג רק ערוצי חינוך או את הערוצים המעורבלים.

כדי להגדיר מסנן על רשימה עם כל הערוצים...

1 לחץ על **TV**.

2 לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.

3 לחץ על **+** OPTIONS.

4 בחר " **בחר רשימת ערוצים** "; ולחץ על OK.

5 בחר " **סינון ערוצי אנטנה** " או " **סינון ערוצי כבלים** "; בהתאם לרשימה שאתה רוצה לסנן, ולחץ

על OK.

6 בתפריט " **אפשרויות** "; בחר את המסנן שאתה

רוצה ולחץ על OK כדי להפעילו. שם המסנן מופיע החלק משם

רשימת הערוצים בראש רשימת הערוצים.

7 לחץ על **←** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **→** כדי

לסגור את התפריט.

5.4

צפייה בערוצים

כיוון לערוץ

כדי לצפות בערוצי טלוויזיה, לחץ על **TV**. הטלוויזיה מתכוונת אל ערוץ הטלוויזיה שבו צפית לאחרונה.

החלפת ערוצים

כדי להחליף ערוצים, לחץ על **TV** + או על **TV** -.

אם ידוע לך מספר הערוץ, הקלד את המספר באמצעות מקשי

הספרות. לאחר הזנת המספר, לחץ על OK כדי להחליף ערוץ.
אם המידע זמין מהאינטרנט, הטלויזיה מציגה את השם ואת הפרטים של התוכנית הנוכחית ואחריה את השם ואת הפרטים של התוכנית הבאה.

ערוץ קודם

למעבר חזרה לערוץ הקודם, לחץ על ← BACK.

ניתן גם לכוון לערוצים מ"רשימת ערוצים";

נעילת ערוץ

נעילה או פתיחה של ערוץ

כדי למנוע מילדים לצפות בערוץ מסוים, תוכל לנעול אותו. כדי לצפות בערוץ נעול, עליך להזין תחילה את קוד PIN 4 ספרות & "נעילת ילדים";. לא ניתן לחסום תוכניות ממכשירים שחוברו לטלויזיה.

נעילת ערוץ...

1 - לחץ על **TV**.

2 - לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים. במקרה הצורך שנה את רשימת הערוצים.

3 - בחר את ההודעה שברצונך לנעול.

4 - לחץ על + OPTIONS ובחר & "נעל ערוץ"; ולחץ על OK.

5 - הזן קוד PIN 4 ספרות אם הטלויזיה תבקש אותו. ערוץ נעול מסומן ב-**TV** (מנעול).

6 - לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

כדי לבטל נעילה של ערוץ...

1 - לחץ על **TV**.

2 - לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים. במקרה הצורך שנה את רשימת הערוצים.

3 - בחר את הערוץ שברצונך לבטל את נעילתו.

4 - לחץ על + OPTIONS ובחר & "בטל נעילת ערוץ"; ולחץ על OK.

5 - הזן קוד PIN 4 ספרות אם הטלויזיה תבקש אותו.

6 - לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

אם תנעל או תבטל נעילת ערוצים ברשימת ערוצים, יש להזין את קוד ה- PIN פעם אחת עד לסגירת רשימת הערוצים.

למידע נוסף, ב"עזרה";, לחץ על המקש

הצבעוני **—** & "מילות מפתח"; וחפש את & "נעילת ילדים";.

דירוג לפי גיל

כדי למנוע מילדים לצפות בתוכנית שאינה מתאימה לגילם, תוכל להשתמש בדירוג לפי גיל.

בערוצים דיגיטליים ניתן לדרג את התוכניות שלהם לפי גיל. כאשר הדירוג לפי גיל של תוכנית שווה לדירוג שהגדרת לפי גיל הילד שלך או גבוה יותר, התוכנית תיחסם. כדי לצפות בתוכנית חסומה, עליך להזין תחילה את קוד & "דירוג הורים";.

הגדרת דירוג לפי גיל...

1 - בחר **TV** & "הגדרות"; & "נעילת";

ילדים & < & "דירוג הורים"; ולחץ על OK.
- הזן קוד בן 4 ספרות לנעילת ילדים. אם לא הגדרת עדיין קוד, בחר & "הגדר קוד"; ב"נעילת ילדים";.
הזן קוד נעילת ילדים בן 4 ספרות ואשר. כעת, תוכל להגדיר דירוג לפי גיל.

3 - חזור אל & "דירוג הורים";, בחר את הגיל ולחץ על OK.

4 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

לביטול הדירוג לפי גיל שהוגדר על ידי ההורים, בחר & "אף אחד";. יחד עם זאת, במדינות מסוימות אתה חייב להגדיר דירוג לפי גיל.

אצל מספר מפעילים /תחנות שידור, הטלויזיה חוסמת רק תוכניות בעלות דירוג גבוה יותר. הדירוג לפי גיל שקבעו ההורים מוגדר לכל הערוצים.

אפשרויות ערוץ

פתיחת אפשרויות

תוך כדי צפייה בערוץ, באפשרותך להגדיר כמה אפשרויות.

בהתאם לסוג הערוץ (אנלוגי או דיגיטלי) שאתה צופה בו או בהתאם להגדרות הטלויזיה שהגדרת, כמה אפשרויות פתוחות לפניך.

כדי לפתוח את תפריט האפשרויות...

1 - תוך כדי צפייה בטלויזיה, לחץ על + OPTIONS.

2 - לחץ על + OPTIONS שוב כדי לסגור.

כתוביות

הפעלה

לשידורים דיגיטליים יכולות להיות כתוביות לתוכניות.

כדי להציג כתוביות...

לחץ על + OPTIONS ובחר & "כתוביות";.

ניתן להעביר כתוביות

למצב & "מופעל"; או & "כבוי";. לחלופין,

ניתן לבחור & "אוטומטי";.

אוטומטי

אם מידע על השפה הוא חלק מהשידור הדיגיטלי והתוכנית המשודרת לא בשפה שלך (הדפה המוגדרת בטלויזיה), הטלויזיה יכולה באופן אוטומטי להציג כתוביות באחת משפות הכתוביות המועדפות. אחת משפות הכתוביות האלה צריכה להיות חלק מהשידור.

ניתן לבחור את שפת הכתוביות המועדפת ב"שפת

הכתוביות";.

כתוביות מטקסט

אם תתכוון לערוץ אנלוגי, תצטרך להפוך ידנית את הכתוביות לזמינות לגבי כל ערוץ בנפרד.

1 - עבור לערוץ מסוים ולחץ על TEXT כדי לפתוח את ה"טקסט";.

2 - הזן את מספר העמוד של הכתוביות, בדרך כלל 888.

3 - לסגירת הטקסט, לחץ שוב על TEXT.

שינוי סדר ערוצים

ניתן לשנות את רצף הערוצים רק ב"רשימת מועדפים" (סידור מחדש).

כדי לשנות את רצף הערוצים...

- 1 פתח את "רשימת המועדפים" שאת הסדר שלה אתה רוצה לשנות.
- 2 לחץ על + OPTIONS, בחר "סדר מחדש את הערוצים" ולחץ על OK.
- 3 "רשימת מועדפים" בחר את הערוץ שאתה רוצה לשנות את סדרו ולחץ על OK.
- 4 באמצעות המקשים ^ (למעלה) או v (למטה) העבר את הערוץ למקום שבו אתה רוצה שהוא יהיה.
- 5 לחץ על OK כדי לאשר את המיקום החדש.
- 6 ניתן לסדר מחדש את הערוצים באותה שיטה עד לסגירת "רשימת המועדפים" באמצעות המקש ← key BACK.

5.5

ערוצים מועדפים

על אודות ערוצים מועדפים

ברשימת ערוצים מועדפים ניתן לאסוף את הערוצים שאתה אוהב...

ניתן ליצור ארבע רשימות של ערוצים מועדפים למעבר קל בין ערוצים. ניתן לתת שם נפרד לכל "רשימת מועדפים"; ניתן לסדר מחדש ערוצים רק ב"רשימת מועדפים";

כאשר "רשימת מועדפים" בחורה, לחץ על החיצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לבחור ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לצפות בערוץ שנבחר. מכוונים לערוצים שברשימה זו רק כאשר משתמשים במקשים + או -.

יצירה של רשימת ערוצים מועדפים

כדי ליצור רשימת ערוצים מועדפים...

- 1 לחץ על **על**, כדי לעבור לטלוויזיה.
- 2 לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
- 3 לחץ על + OPTIONS.
- 4 בחר "צור רשימת מועדפים" ולחץ על OK.
- 5 ברשימה משמאל, בחר ערוץ שאתה רוצה כמועדף ולחץ על OK. הערוצים יופיעו ברשימה מימין בסדר שתוסיף אותם. כדי לבטל, בחר את הערוץ שברשימה משמאל ולחץ שוב על OK.
- 6 אם יש צורך, ניתן להמשיך בבחירת ערוצים והוספתם כמועדפים.
- 7 לסיים את הוספת הערוצים, לחץ על ← BACK.

הטלוויזיה תבקש לשנות את השם של "רשימת המועדפים"; ניתן להשתמש במקלדת שעל-גבי המסך.

- 1 השתמש במקלדת שעל-גבי המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש.
- 2 לסיים, בחר "סגור" ולחץ על OK.

הטלוויזיה תעבור ל"רשימת המועדפים" החדשה שנוצרה.

ניתן להוסיף טווח ערוצים בבת-אחת או להתחיל "רשימת מועדפים" על-ידי שכפול של רשימת הערוצים עם כל הערוצים והסרה של הערוצים שאינך רוצה.

הערוצים ב"רשימת המועדפים" ימוספרו מחדש.

ערוץ מועדפים

כדי להוסיף בבת-אחת טווח ערוצים רצוף ל"רשימת מועדפים"; ניתן להשתמש ב"ערוץ מועדפים";

כדי להוסיף טווח ערוצים...

- 1 פתח את "רשימת מועדפים" במקום שבו אתה רוצה להוסיף טווח ערוצים.
 - 2 לחץ על + OPTIONS, בחר "ערוץ מועדפים" ולחץ על OK.
 - 3 ברשימה שמשמאל בחר את הערוץ הראשון של הטווח שאתה רוצה להוסיף ולחץ על OK.
 - 4 לחץ על v (למטה) כדי לבחור את הערוץ האחרון של הטווח שאתה רוצה להוסיף. הערוצים יסומנו משמאל.
 - 5 לחץ OK כדי להוסיף טווח ערוצים זה ואשר.
- ניתן גם להתחיל ביצירת "רשימת מועדפים" מ"ערוץ מועדפים";

שינוי שם של רשימת מועדפים

ניתן רק לשנות שם של "רשימת מועדפים";

כדי לשנות שם של "רשימת מועדפים";

- 1 פתח את "רשימת המועדפים" שאת שמה אתה רוצה לשנות.
- 2 לחץ על + OPTIONS, בחר "שנה שם רשימת מועדפים" ולחץ על OK.
- 3 השתמש במקלדת שעל-גבי המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש.
- 4 לסיים, בחר "סגור" ולחץ על OK.
- 5 לחץ על ← BACK כדי לסגור את רשימת הערוצים.

הסרה של רשימת מועדפים

ניתן רק להסיר "רשימת מועדפים";

כדי להסיר "רשימת מועדפים";

- 1 פתח את "רשימת המועדפים" שאתה רוצה להסיר.
- 2 לחץ על + OPTIONS, בחר "הסר רשימת מועדפים" ולחץ על OK.
- 3 אשר כדי להסיר את הרשימה.
- 4 לחץ על ← BACK כדי לסגור את רשימת הערוצים.

שינוי סדר ערוצים

ניתן לשנות את רצף הערוצים רק ב"רשימת מועדפים" (סידור מחדש).

כדי לשנות את רצף הערוצים...

- 1 פתח את "רשימת המועדפים" שאת הסדר שלה אתה רוצה לשנות.
- 2 לחץ על + OPTIONS, בחר "סדר מחדש את הערוצים" ולחץ על OK.
- 3 "רשימת מועדפים" בחר את הערוץ שאתה

- רוצה לשנות את סדרו ולחץ על OK.
- 4 באמצעות המקשים ^ (למעלה) או v (למטה) העבר את הערוץ למקום שבו אתה רוצה שהוא יהיה.
- 5 לחץ על OK כדי לאשר את המיקום החדש.
- 6 ניתן לסדר מחדש את הערוצים באותה שיטה עד לסגירת "רשימת המועדפים"; באמצעות המקש ← BACK.

רשימת מועדפים במדריך הטלויזיה

ניתן לקשר את "מדריך טלויזיה" & "ל רשימת המועדפים" שלך.

1 בעת צפייה בערוץ טלויזיה, לחץ לחיצה ארוכה על < > "בחר רשימת ערוצים".

2 בחר "רשימת מועדפים" ולחץ על OK.

3 לחץ על < > "מדריך טלויזיה" כדי לפתוח אותו.

במדריך הטלויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלויזיה שוטפות או מתוכננות בערוצים המועדפים שלך. שלושת הערוצים הנפוצים ביותר מרשימת ברירת המחדל של שירות השידורים יצורפו לסוף רשימת הערוצים המועדפים שלך כדי שתוכל לבדוק אותם. עליך להוסיף ערוצים אלה לרשימת המועדפים שלך כדי לאפשר את פעולתה (ראה "מדריך טלויזיה" פרק).

בכל דף של "מדריך טלויזיה" ישנה רשת & "הידעת" ברשימת הערוצים המועדפים שלך. הערוץ & "הידעת" מספק טיפים שימושיים לאופן שהשימוש בטלויזיה.

5.6

טקסט / טלטקסט

דפי טקסט

כדי לפתוח "טקסט" & "/" טלטקסט & ";" לחץ על TEXT, בזמן הצפייה בערוצי טלויזיה. כדי לסגור "טקסט" & ";" לחץ שוב על TEXT.

בחירת עמוד טקסט

בחירת עמוד ...

1 הזן את מספר העמוד בעזרת מקשי הספרות.

2 השתמש במקשי החצים לצורך ניווט.

3 לחץ על מקש צבעוני כדי לבחור נושא מקודד בצבע, בתחתית המסך.

עמודי טקסט משניים

מספר של עמוד טקסט יכול להכיל כמה עמודי משנה. מספרי עמודי המשנה מופיעים על פס, צמוד למספר העמוד הראשי. כדי לבחור דף משנה, לחץ על < או על >.

T.O.P. עמודי טקסט

תחנות שידור אחדות המציעות T.O.P. טקסט.

כדי לפתוח T.O.P. עמודי טקסט בתוך "טקסט" & ";" לחץ על + OPTIONS ובחר "סקירה כללית".

חיפוש טקסט

תוכל לבחור מילה ולסרוק טקסט למציאת כל הפעמים שהמילה מופיעה.

- 1 פתח עמוד טקסט ולחץ על OK.
- 2 בחר מילה או מספר בעזרת מקשי הניווט.
- 3 לחץ שוב על OK כדי לדלג מיד למופע הבא של אותה מילה או של אותו מספר.
- 4 לחץ שוב על OK כדי לדלג למופע הבא וכך הלאה.
- 5 לעצירת החיפוש, לחץ על ^ (למעלה) עד ששום דבר לא בחור יותר.

טקסט ממכשיר מחובר

חלק מההתקנים שמקבלים ערוצי טלויזיה יכולים להציע גם & "טקסט" & ";" כדי לפתוח & "טקסט" & ";" מהתקן מחובר. . .

1 לחץ על < > SOURCES בחר את ההתקן ולחץ על OK.

2 תוך כדי צפייה בערוץ על המכשיר, לחץ על + OPTIONS, בחר & "הצג מקשי התקן" & ";" ובחר את המקש < > ולחץ על OK.

3 לחץ על ← BACK כדי להסתיר את מקשי ההתקן.

4 לסגירת הטקסט, לחץ שוב על ← BACK.

טקסט דיגיטלי (בריטניה בלבד)

תחנות טלויזיה אחדות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט דיגיטלי ייעודי או שירותים אינטראקטיביים בערוצי הטלויזיה הדיגיטליים שלהן. שירותים אלו כוללים טקסט רגיל, תוך שימוש במקשי הספרות, הצבע והניווט, לצורך בחירה וניווט.

לסיגרה של & "טקסט דיגיטלי" & ";" לחץ על ← BACK.

* ניתן להגיע לטלטקסט רק כאשר הערוצים מותקנים ישירות בטיונר הפנימי של הטלויזיה והמכשיר במצב טלויזיה. אם נעשה שימוש בממיר, הטלטקסט לא יהיה זמין בטלויזיה. במקרה כזה ניתן להשתמש בטלטקסט של הממיר.

אפשרויות טקסט

במצב טקסט /טלטקסט, לחץ על + OPTIONS כדי לבחור את...

• הקפא / בטל הקפאה של דף

כדי להתחיל או להפסיק את הסיבוב האוטומטי של דפי משנה.

• & "מסך כפול / מסך מלא" & ";" הצגת ערוץ טלויזיה וטקסט זה לצד זה.

• & "סקירה כללית של T.O.P." & ";" כדי לפתוח T.O.P. טקסט.

• & "הגדלה" & "/" & "תצוגה רגילה" & ";" כדי להגדיל את דף הטקסט לקריאה נוחה.

• & "חשיפה" & ";" חשיפת מידע נסתר בעמוד.

• & "מעבר בין דפי משנה" & ";" כדי לעבור בין עמודי משנה כאשר הם זמינים.

• & "שפה" & ";" החלפת קבוצת התווים שנעשה בהם שימוש לצורך תצוגה נכונה.

• & "טקסט 2.5" & ";" הפעלת & "טקסט 2.5" & ";" לקבלת צבעים רבים יותר וגרפיקה טובה יותר.

שפת הטקסט

לחלק מתחנות השידור יש מספר שפות "טקסט"; זמינות. כדי להגדיר שפת "טקסט"; ראשונית ומשנית: ..

1 - בחר "הגדרות"; <"אזור ושפה"; ולחץ על >(ימין) כדי להיכנס לתפריט.

2 - בחר "שפה"; <"טקסט ראשוני"; או "טקסט משני"; ולחץ על OK. 3 - בחר את שפות ה- "טקסט"; המועדפות. 4 - לחץ על <(שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

טקסט 2.5

אם הוא זמין, טקסט 2.5 מציע יותר צבעים וגרפיקה טובה יותר. Text 2.5 מופעל כברירת מחדל של הגדרות היצרן. כדי לכבות את 2.5...

1 - לחץ על TEXT. 2 - כאשר טקסט /טלטקסט פתוח על המסך, לחץ על + OPTIONS. 3 - בחר "טקסט 2.5"; <"כבוי"; ולחץ על OK. 4 - לחץ על <(שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

5.7

טלוויזיה אינטראקטיבית

על אודות iTV

בעזרת טלוויזיה אינטראקטיבית, תחנות שידור דיגיטלי אחדות משלבות את תוכנית הטלוויזיה הרגילה שלהן עם עמודי מידע ובידור. בעמודים מסוימים, תוכל להגיב לתוכנית או להצביע, לבצע קניות מקוונות או לשלם בגין תוכנית "וידיאו לפי דרישה"; (VOD).

HbbTV, MHEG...

תחנות שידור משתמשות במספר מערכות טלוויזיה אינטראקטיביות: Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) או Interactive TV - MHEG (iTV) אינטראקטיבית טלוויזיה. מכונה לפעמים "טקסט דיגיטלי"; או "לחצן אדום";, אך כל מערכת שונה. בקר באתר האינטרנט של תחנת השידור לקבלת מידע נוסף.

למה תזדקק

טלוויזיה אינטראקטיבית זמינה רק בערוצי טלוויזיה דיגיטליים. כדי ליהנות מכל היתרונות של טלוויזיה אינטראקטיבית, הטלוויזיה צריכה להיות מחוברת לאינטרנט בחיבור במהירות גבוהה (פס רחב).

HbbTV

אם ערוץ טלוויזיה מציע עמודי HbbTV, עליך להפעיל תחילה את HbbTV בהגדרות הטלוויזיה, על מנת לראות את העמודים.

"הגדרות"; <"כלליות"; <"מתקדם"; <"הגדרות HbbTV"; מופעל";

פתיחת עמודי iTV

מרבית הערוצים, המציעים HbbTV או iTV, מציעים לך ללחוץ על המקש הצבעוני (אדום) או OK כדי לפתוח את התוכנית האינטראקטיבית שלהם.

ניווט בעמודי iTV

ניתן להשתמש במקשי החצים ובמקשים שהצבעוניים, ממקשי הספרות ובמקש, ← BACK כדי לנווט בדפי iTV. ניתן להשתמש במקשים ► (הפעלה), ◻ (השהייה) ו-■ (עצירה) כדי לצפות בסרטונים בתוך דפי iTV.

טקסט דיגיטלי (בריטניה בלבד)

כדי לפתוח טקסט דיגיטלי, לחץ על TEXT. כדי לסגור, לחץ על ← BACK.

סגירת עמודי iTV

רוב דפי iTV מיידעים אותך באיזה מקש להשתמש כדי לסגור. כדי לאלץ סגירה של דף iTV, עבור אל ערוץ הטלוויזיה הבא ולחץ על ← BACK.

תוכל להשתמש במערכת Unicable; כבל יחיד " ; מסוג MDU או מערכת Unicable*, לחיבור צלחת לווין לטלוויזיה. מערכת Unicable; כבל יחיד " ; עושה שימוש בכבל אחד, כדי לחבר את צלחת הלוויין לכל הטיינרים של הלוויין במערכת שלה. מערכת Unicable; כבל יחיד " ; משמשת בדרך כלל בבנייני מגורים. אם תשתמש במערכת Unicable, במהלך ההתקנה תתבקש להקצות מספר תחום משתמש ותחום תדר מתאים. בטלוויזיה זו תוכל להתקין לווין אחד או שניים באמצעות Unicable.

אם תבחין שחסרים כמה ערוצים לאחר התקנת Unicable, ייתכן שבוצעה התקנה אחרת באותו רגע, במערכת ה-Unicable. חזור על ההתקנה כדי להתקין את הערוצים החסרים.

* הערה: תומך במערכות Unicable EN 50494 בלבד.

מספר תחום משתמש

במערכת Unicable, כל טיונר לווין מחובר חייב לקבל מספר (כגון 0, 1, 2, 3, וכד').

תוכל למצוא את תחומי המשתמש הזמינים ואת מספריהם בלוח חיבורי ה-Unicable. תחום משתמש ידוע לעתים כקיצור Unicable " " ; ישנם לוחות חיבורי Unicable המציעים 4 או 8 תחומי משתמש. אם תבחר Unicable בהגדרות, תתבקש להקצות מספר ייחודי לתחום המשתמש, בעבור כל אחד מהטיינרים המובנים של הלוויין. שני טיונרים של לווין אינם יכולים לקבל אותו מספר תחום משתמש במערכת ה-Unicable.

תדר תחום משתמש

לצד המספר הייחודי של תחום המשתמש, מקלט הלוויין המובנה זקוק לתדר של אותו מספר תחום משתמש שנבחר. תדרים אלו מוצגים לרוב לצד מספר תחום המשתמש, בלוח חיבורי ה-Unicable.

עדכון ערוצים ידני

תמיד תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

התחלת עדכון ערוצים באופן ידני...

- 1 - בחר " " ; הגדרות " " ; ולחץ על OK.
- 2 - בחר " " ; חפש ערוצים " " ; ולחץ על OK.
- 3 - בחר " " ; עדכון ערוצים " " ; לחץ על OK. הטלוויזיה תתחיל להתעדכן. העדכון יכול להימשך מספר דקות.
- 4 - פעל על פי ההוראות שעל המסך. העדכון יכול להימשך מספר דקות.
- 5 - בחר " " ; סיום " " ; ולחץ על OK.

הוספת לווין

תוכל להוסיף לווין נוסף להתקנת הלוויינים הנוכחית שלך. הלוויינים המותקנים וערוציהם יישארו בשלמותם. יחד עם זאת, מפעילי לווין אחדים אינם מאפשרים להוסיף לווין.

יש להתייחס ללוויין הנוסף כאל תוספת; הוא לא נמנה עם המינורי הראשי שלך והוא לא הלוויין הראשי שלך, שבחבילת הערוצים שלו אתה משתמש. בדרך כלל, תתקין לווין רביעי כשיש לך כבר 3 לווויינים מותקנים. אם יש לך 4 לווויינים מותקנים, ייתכן שכדאי לשקול הסרה של אחד מהם, כדי שתוכל להוסיף לווין חדש.

Setup (הגדרת תצורה)

אם בשלב זה יש לך רק לווין אחד או שניים מותקנים, הגדרות ההתקנה הנוכחית עלולות שלא לאפשר את ההוספה של לווין נוסף. אם תצטרך לשנות את הגדרות ההתקנה, תצטרך לבצע את כל התקנת הלוויינים מחדש, במלואה. אינך יכול להשתמש ב " " ; הוסף לווין " " ; אם יש צורך בשינוי הגדרות.

הוספת לווין...

- 1 - בחר " " ; הגדרות " " ; ולחץ על OK.
- 2 - בחר " " ; חיפוש לווין " " ; ולחץ על OK.
- 3 - בחר " " ; הוסף לווין " " ; ולחץ על OK. יופיעו הלוויינים הנוכחיים.
- 4 - בחר " " ; חיפוש " " ; ולחץ על OK. הטלוויזיה תחפש לווויינים חדשים.
- 5 - אם הטלוויזיה מצאה לווין אחד או יותר, בחר " " ; התקן " " ; ולחץ על OK. הטלוויזיה תתקין את הערוצים של הלוויינים שנמצאו.
- 6 - בחר " " ; סיום " " ; ולחץ על OK כדי לאחסן את הערוצים ותחנות הרדיו.

הסרת לווין

תוכל להסיר לווין אחד או יותר מהתקנת הלוויינים הנוכחית שלך. תסיר את הלוויין ואת הערוצים שלו. יחד עם זאת, מפעילי לווין אחדים אינם מאפשרים להסיר לווין.

הסרת לווויינים...

- 1 - בחר " " ; הגדרות " " ; ולחץ על OK.
- 2 - בחר " " ; חיפוש לווין " " ; ולחץ על OK.
- 3 - בחר " " ; הסר לווין " " ; ולחץ על OK. יופיעו הלוויינים הנוכחיים.
- 4 - בחר לווין ולחץ על OK כדי לסמן או לבטל את הסימון להסרה.
- 5 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

התקנה ידנית

ההתקנה הידנית מיועדת למשתמשים מקצועיים.

תוכל להשתמש בהתקנה ידנית כדי להוסיף במהירות ערוצים חדשים ממשדר-משיב לווויני. תצטרך לדעת את התדר ואת הקוטביות של המשדר-משיב. הטלוויזיה תתקין את כל הערוצים של אות משדר משיב. אם המשדר-משיב הותקן בעבר, כל הערוצים שלו - הקודמים והנוכחיים - יועברו לסוף רשימת הערוצים " " ; והנוכחיים - יועברו לסוף רשימת הערוצים " " ; אם יש צורך לשנות את מספר הלוויינים, לא ניתן להשתמש ב " " ; התקנה ידנית " " ; אם זה נדרש, עליך לבצע התקנה

מלאה של " " ;התקנת לוויינים " ;

התקנת משדר-משיב...

שינוי הגדרות ההתקנה לא פתר את הבעיה

כל ההגדרות, הלוויינים והערוצים נשמרים רק בסיום ההתקנה.

כל ערוצי הלוויין נעלמו

אם אתה משתמש במערכת Unicable, ודא שבהגדרות ה-Unicable הקצית שני מספרים ייחודיים של תחום משתמש לשני הטיינרים המובנים. ייתכן שטיינר לוויין אחר, במערכת ה-Unicable שלך, משתמש באותו מספר תחום משתמש.

נדמה לי כי כמה ערוצי לוויין נעלמו מרשימת הערוצים

אם נדמה לך שכמה ערוצים נעלמו או שמיקומם שונה, ייתכן שתחנת השידור שינתה את מיקום המשדר-משיב של אותם ערוצים. כדי לשחזר את מיקום הערוצים ברשימת הערוצים, תוכל לנסות לעדכן את חבילת הערוצים.

אני לא מצליח להסיר לוויין

חבילות למנויים אינן מאפשרות להסיר לוויין. כדי להסיר לוויין, עליך לבצע התקנה מלאה שוב ולבחור חבילה אחרת.

לעתים הקליטה ירודה

בדוק אם צלחת הלוויין יציבה. רוחות חזקות עלולות לטלטל את הצלחת.
שלג וגשם עלולים לפגוע בקליטה.

6.2

התקנת אנטנה

עדכון ערוצים

עדכון ערוצים אוטומטי

אם אתה קולט ערוצים דיגיטליים, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לעדכון אוטומטית את הערוצים האלה.

פעם ביום, בשעה 07:00, הטלוויזיה מעדכנת את הערוצים ושומרת ערוצים חדשים. ערוצים חדשים נשמרים ב " רשימת הערוצים " ; ומסומנים באמצעות * . ערוצים ללא אות מוסרים. על הטלוויזיה להיות במצב המתנה כדי לעדכן ערוצים באופן אוטומטי. באפשרותך לבטל את האפשרות של " ;עדכון ערוצים אוטומטי " ;.

ביטול עדכון ערוצים אוטומטי...

- 1 - בחר " ;הגדרות " ; " < " ; **ערוצים " < " ;** / **התקנת אנטנה / כבלים " ;** או " ; **התקנת אנטנה " ;** ; ולחץ על OK .
- 2 - הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 3 - בחר " ; **עדכון ערוצים אוטומטי " ;** ; ולחץ על OK .
- 4 - בחר " ; **כבוי " ;** ; ולחץ על OK .
- 5 - לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הודעה לאחר הפעלת הטלוויזיה. כדי למנוע את הופעת ההודעה הזאת לאחר כל עדכון של ערוץ, תוכל לנטרל את האפשרות הזאת.

נטרול ההודעה...

- 1 - בחר " ;הגדרות " ; " < " ; **ערוצים " < " ;** / **התקנת אנטנה / כבלים " ;** או " ; **התקנת אנטנה " ;** ; ולחץ על OK .

- 1 - בחר " ;הגדרות " ; " < " ; **ערוצים " < " ;** / **התקנת לוויין " ;** ; ולחץ על OK .
- 2 - בחר " ;התקנה ידנית " ; ; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 - אם יש לך יותר מלוויין אחד מותקן, בחר את ה-LNB שעבורו אתה רוצה להוסיף ערוצים.
- 4 - הגדר את " ;הקיטוב " ; ; הדרוש לך. אם אתה מגדיר את המצב " ; **קצב סימנים " ;** ; -כ- " ; **ידני " ;** ; , תוכל להזין באופן ידני את קצב הסימנים בתפריט " ; **קצב סימנים " ;** ;.
- 5 - לחץ על החיצים ^ (למעלה) or v (למטה) כדי לכוונן את התדר, ובחר " ; **בוצע " ;** ;.
- 6 - בחר " ; **חפש " ;** ; ולחץ על OK . עוצמת האות מוצגת על המסך.
- 7 - אם אתה רוצה לאחסן את הערוצים של טרנספונדר חדש, בחר " ; **אחסן " ;** ; ולחץ על OK .
- 8 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי ו-LNB

במדינות מסוימות ניתן לכוונן את ההגדרות עבור משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי וכל LNB . יש להשתמש בהגדרות אלה או לשנות אותם רק כאשר התקנה רגילה נכשלת. אם יש לך ציוד לוויינים לא סטנדרטי, ניתן להשתמש בהגדרות אלה לעקיפה של ההגדרות הסטנדרטיות. חלק מהספקים עשויים לתת לך מספר ערכי טרנספונדר או LNB שיש להזין ככאן.

הפעלת LNB

כברירת המחדל, הפעלת LNB מוגדרת ל " ;אוטומטי " ;:

22 קילו-הרץ טון

כברירת המחדל, ה " ;צליל " ; מוגדר ל " ;אוטומטי " ;:

תדר LO נמוך / תדר LO גבוה

התדרים של המתנד מוגדרים לערכים סטנדרטיים. שנה את הערכים רק במקרה של ציוד מיוחד, המצריך ערכים שונים.

איתור ופתירת בעיות

הטלוויזיה אינה מצליחה למצוא את הלוויינים שאני רוצה או

הטלוויזיה מתקינה פעמיים את אותו לוויין

ודא כבר בתחילת ההתקנה שב " ;הגדרות " ; הוגדר המספר הנכון של לוויינים. תוכל להגדיר את הטלוויזיה לחפש לוויין אחד, שניים או 3 /4 לוויינים.

ראש LNB כפול אינו יכול למצוא לוויין נוסף

אם הטלוויזיה מצאה לוויין אחד אך אינה יכולה למצוא עוד אחד, סובב את הצלחת כמה מעלות. יישר את הצלחת כדי לקבל את האות החזק ביותר בלוויין הראשון. בדוק על המסך את מחוון עוצמת האות של הלוויין הראשון. כאשר הלוויין הראשון מוגדר לאות החזק ביותר, בחר " ; **חפש שוב " ;** ; כדי למצוא לוויין נוסף.
ודא שבהגדרות, בחרת באפשרות של שני לוויינים.

2 - הזן קוד PIN במקרה הצורך.

3 - בחר "הודעת עדכון ערוץ "; ולחץ על OK.

4 - בחר "כבוי "; ולחץ על OK.

5 - לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

במדינות אחדות, "עדכון ערוצים אוטומטי "; נעשה תוך כדי צפייה בטלוויזיה או בכל רגע שהטלוויזיה במצב המתנה.

עדכון ערוצים ידני

תמיד תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

התחלת עדכון ערוצים באופן ידני...

1 - בחר "הגדרות "; "< "

; "ערוצים "; "< "; "התקנת אנטנה / כבלים "; או " "; "התקנת אנטנה "; ולחץ על OK.

2 - הזן קוד PIN במקרה הצורך.

3 - בחר "חפש ערוצים "; ולחץ על OK.

4 - בחר "התחל "; ולחץ על OK.

5 - בחר "עדכון ערוצים דיגיטליים ";

בחר "הבא "; ולחץ על OK.

6 - בחר "התחל "; ולחץ על OK כדי לעדכן את הערוצים הדיגיטליים. זה עשוי לקחת מספר דקות.

7 - לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

התקן ערוצים מחדש

התקן ערוצים מחדש

תוכל להתקין מחדש את כל הערוצים ולהשאיר את כל יתר הגדרות הטלוויזיה ללא שינוי.

אם הוגדר קוד PIN, תצטרך להזין קוד זה לפני שתוכל להתקין מחדש ערוצים.

התקנת ערוצים מחדש...

1 - בחר "הגדרות "; "< "

; "ערוצים "; "< "; "התקנת אנטנה / כבלים "; או " "; "התקנת אנטנה "; ולחץ על OK.

2 - הזן קוד PIN במקרה הצורך.

3 - בחר "חפש ערוצים "; ולחץ על OK.

4 - בחר "התחל "; ולחץ על OK.

5 - בחר "התקן ערוצים מחדש ";

בחר "הבא "; ולחץ על OK.

6 - בחר את המדינה שבה אתה נמצא ולחץ על OK.

7 - בחר "הבא "; ולחץ על OK.

8 - בחר את סוג ההתקנה שאתה רוצה, "אנטנה " (DVB-T) "או "כבל " (DVB-C) "; ולחץ על OK.

7 - בחר "הבא "; ולחץ על OK.

10 - בחר את סוג הערוצים שאתה רוצה, "ערוצים דיגיטליים " ו"אנלוגיים "; או "רק ערוצים דיגיטליים "; ולחץ על OK.

7 - בחר "הבא "; ולחץ על OK.

12 - בחר "התחל "; ולחץ על OK כדי לעדכן את הערוצים הדיגיטליים. זה עשוי לקחת מספר דקות.

13 - לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

התקנת טלוויזיה

תוכל לבצע התקנה חוזרת מלאה של ערוצי הטלוויזיה. כל ערוצי הטלוויזיה מותקנים לגמרי מחדש.

ביצוע חזר של התקנה מלאה של הטלוויזיה...

1 - בחר "הגדרות "; "< "

"כלליות "; "< "; "התקן שוב טלוויזיה "; ולחץ על OK.

2 - הזן קוד PIN במקרה הצורך.

3 - בחר "כן "; ולחץ על OK כדי לאשר.

4 - הטלוויזיה תותקן מחדש לחלוטין. כל ההגדרות יאופסו וכל הערוצים יוחלפו. ההתקנה עשויה להימשך מספר דקות.

5 - לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

הגדרות DVB

קליטת T-DVB או C-DVB

במהלך התקנת הערוצים, בדיוק לפני חיפוש ערוצים, בחרת

"אנטנה (DVB-T) " או "כבלים

(DVB-C) "; האפשרות "אנטנה

(DVB-T/T2) "; מחפשת ערוצים יבשתיים – הן אנלוגיים והן DVB-T דיגיטליים. האפשרות "כבלים

(DVB-C) "; מחפשת ערוצים אנלוגיים דיגיטליים זמינים אצל מפעיל כבלים DVB-C.

התקנת ערוץ DVB-C

לנוחות שימוש, כל הגדרות DVB-C נקבעות באופן אוטומטי.

אם ספק שידורי ה-DVB-C מסר לך ערכי DVB-C ספציפיים, מזהה הרשת או תדר הרשת, הזן ערכים אלה כאשר תתבקש במהלך ההתקנה.

התנגשות של מספרי ערוצים

במדינות מסוימות, ערוצי טלוויזיה שונים (תחנות שידור) עשויים לשאת אותו מספר ערוץ. בשעת ההתקנה, הטלוויזיה מציגה את רשימת מספרי הערוצים המתנגשים. תצטרך לבחור איזה ערוץ טלוויזיה ברצונך להתקין בתחת מספר ערוץ המציין ערוצי טלוויזיה רבים.

מצב תדר רשת

אם בכוונתך להשתמש בשיטה "סריקה

מהירה "; "בסריקת תדרים " כדי לחפש ערוצים,

בחר "אוטומטי "; . הטלוויזיה תשתמש ב-1 מבין תדרי הרשת המוגדרים מראש (או - HC ערוץ יעד) שבו משתמשים מרבית ספקי שידורי הכבלים במדינתך.

אם קיבלת ערך ספציפי "לתדר רשת "; לצורך חיפוש ערוצים, בחר "ידני ".

תדר רשת

כאשר "מצב תדר רשת "; מוגדר

להיות "ידני ";, תוכל להזין את ערך תדר הרשת שקבילת ממפעיל הכבלים. כדי להזין את ערך קצב הסימנים, השתמש במקשי הספרות.

סקירת תדרים

בחר את שיטת חיפוש הערוצים. תוכל לבחור בשיטה " **סריקה מהירה** " ולהשתמש בהגדרות מוגדרות מראש, הנמצאות בשימוש של מרבית מפעילי הכבלים בארץ.

אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערוצים או אם כמה ערוצים חסרים, תוכל לבחור בשיטה המורחבת " **סריקה מלאה** ". החיפוש וההתקנה של ערוצים בשיטה זו ייקחו יותר זמן.

אורך תדר

הטלוויזיה מחפשת ערוצים בצעדים של " **8** " " **M** " " **H** ".

אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערוצים או אם כמה ערוצים חסרים, תוכל לחפש בצעדים קטנים יותר של " **1** " " **M** " " **H** ". החיפוש וההתקנה של ערוצים בצעדים של 1 מגה-הרץ ייקחו יותר זמן.

ערוצים דיגיטליים

אם ידוע לך שספק שירות הכבלים שלך אינו מספק ערוצים דיגיטליים, תוכל לדלג על החיפוש של ערוצים דיגיטליים.

ערוצים אנלוגיים

אם ידוע לך שספק שירות הכבלים שלך אינו מספק ערוצים אנלוגיים, תוכל לדלג על החיפוש של ערוצים דיגיטליים.

חינם / מעורבל

אם יש לך מני לשיירותי טלוויזיה בתשלום ו- CAM מודול גישה מותנית, בחר " **חינם + מעורבל** ". אם אין לך מינוי לשיירות או לערוצים של טלוויזיה בתשלום, תוכל לבחור " **ערוצי חינם בלבד** ".

למידע נוסף, ב " **עזרה** ", לחץ על המקש הצבעוני **—** " **מילות מפתח** " וחפש את " **CAM**, **מודול גישה מותנית** ".

איכות הקליטה

תוכל לבדוק את האיכות ואת העוצמה של האות בערוץ דיגיטלי. אם אתה משתמש באנטנה פרטית שלך, תוכל לשנות את מיקום האנטנה כדי לנסות לשפר את הקליטה.

בדיקת איכות הקליטה של ערוץ דיגיטלי...

1- התכוונן לערוץ.

2- בחר " **הגדרות** " " **<** " " **ערוצים** " " **<** " **התקנת אנטנה / כבלים** " " **א** " **התקנת אנטנה** " ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.

3- בחר " **דיגיטלי** " " **;** " **בדיקת קליטה** " ולחץ על OK.

4- בחר " **חפש** " " **;** " ולחץ על OK. מוצג התדר הדיגיטלי של ערוץ זה.

5- בחר " **חיפוש** " " **;** " שוב ולחץ על OK כדי לבדוק את איכות האות של תדר זה. תוצאת הבדיקה תוצג על גבי המסך. ניתן למקם מחדש את האנטנה או לבדוק את החיבורים על-מנת לנסות

לשפר את הקליטה.

6- תוכל גם לשנות את התדר בעצמך. בחר את ספרות התדר זו אחרי זו והשתמש במקשים **^** (למעלה) או **v** (למטה) כדי לשנות את הערך. בחר " **חיפוש** " ולחץ על OK כדי לבדוק שוב את הקליטה.

7- לחץ על **<** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

התקנה ידנית

ניתן להתקין ערוצי טלוויזיה אנלוגיים באופן ידני - ערוץ אחרי ערוץ.

התקנה ידנית של ערוצים אנלוגיים...

1- בחר " **הגדרות** " " **<** " " **ערוצים** " " **<** " **התקנת אנטנה / כבלים** " " **א** " **התקנת אנטנה** " ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.

2- בחר " **אנלוגי** " " **;** " **התקנה ידנית** " ולחץ על OK.

" **מערכת** " " **;** "

כדי להגדיר את מערכת הטלוויזיה, בחר " **מערכת** " " **;** " בחר את הארץ שלך או את האזור בעולם שאתה נמצא בו כעת ולחץ על OK.

" **חפש ערוץ** " " **;** "

כדי למצוא ערוץ, בחר " **חפש ערוץ** " ולחץ על OK. תוכל להזין דר בעצמך על-מנת למצוא ערוץ, או לאפשר לטלוויזיה חפש ערוץ. לחץ על **>** (ימין) כדי לבחור " **חיפוש** " " **;** " ולחץ על OK כדי לחפש ערוץ באופן אוטומטי. הערוץ שנמצא יוצג על-גבי המסך ואם הקליטה חלשה, לחץ שוב על " **חיפוש** " " **;** " אם ברצונך לאחסן את הערוץ, בחר " **בוצע** " " **;** " ולחץ על OK.

" **אחסן** " " **;** "

ניתן לאחסן את הערוץ במספר הערוץ הנוכחי או כמספר ערוץ חדש. בחר " **שמור ערוץ נוכחי** " או " **שמור ערוץ חדש** " ולחץ על OK. מספר הערוץ יוצג לזמן קצר.

תוכל לחזור על שלבים אלה עד שתמצא את כל ערוצי הטלוויזיה האנלוגיים הזמינים.

6.3

עותק רשימת ערוצים

מבוא

עותק רשימת הערוצים מיועד לסוחרים ולמשתמשים מקצועיים.

בעזרת עותק רשימת הערוצים, תוכל להעתיק ערוצים המותקנים במקלט טלוויזיה אחד אל מקלט טלוויזיה פיליפס אחר, מאותו שנתון. בעזרת עותק רשימת הערוצים, תוכל לטעון רשימת ערוצים מוגדרת מראש וכך תמנע את בזבוז הזמן בחיפוש ערוצים. השתמש בכונן הבזק USB בקיבולת 1 גיגה-בייט לפחות.

תנאים

- שני מקלטי הטלוויזיה הם מאותו טווח של שנות ייצור.
- שני המקלטים כוללים אותו סוג של חומרה. בדוק את סוג החומרה בלוח הסוג של הטלוויזיה, הממוקם בגב המקלט.
- בשני מקלטי הטלוויזיה מותקנות גרסאות תוכנה תואמות.

גרסת ערוץ נוכחי

עוֹתֵק רְשִׁימַת עֵרוּצִים " < " ; העֵתֵק לטלוויזיה " ; ולחץ על OK . הזן קוד PIN במקרה הצורך .
- 4 הטלוויזיה תיידע אותך אם רשימת הערוצים הועתקה בהצלחה .
שלוף את התקן הזיכרון USB .

טעינה לטלוויזיות שערוציהן הותקנו

תצטרך לבצע את הטעינה של רשימת הערוצים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלוויזיה, כלומר אם היא מותקנת כבר או לא.

טעינה לטלוויזיה שהותקנה כבר

1 - בדוק את הגדרת המדינה של הטלוויזיה. (כדי לאמת הגרה זו, ראה פרק " " ; התקן ערוצים מחדש " ;. התחל תהליך זה עד שתגיע להגדרת המדינה. לחץ על ← BACK כדי לבטל את ההתקנה.)

אם הארץ נכונה המשך בשלב 2.

אם הארץ אינה נכונה עליך להתחיל התקנה מחדש. ראה פרק " " ; התקן ערוצים מחדש " ; והתחל את ההתקנה. בחר את המדינה הנכונה ודלג על חיפש ערוצים. סיים את ההתקנה. בסיום, עבור לשלב 2.

2 - חבר את התקן הזיכרון USB שבו רשימת הערוצים מהטלוויזיה הקודמת.

3 - כדי להתחיל את העלאת רשימת הערוצים,

בחר " " ; הגדרות " < " ; ערוצים " " ; העֵתֵק " < " ; רשימת ערוצים " " ; ולחץ על OK .

4 - הטלוויזיה תיידע אותך אם רשימת הערוצים הועתקה בהצלחה .
שלוף את התקן הזיכרון USB .

כדי לבדוק את הגרסה הנוכחית של רשימת הערוצים

1 - בחר " " ; הגדרות " < " ; ערוצים " ; ,
בחר " " ; עוֹתֵק רְשִׁימַת עֵרוּצִים " ; , בחר " " ; גֵרְסָה נֹכַחִית " ; ולחץ על OK .
2 - לחץ על OK כדי לסגור .

הגרסה הנוכחית של התוכנה

כדי לבדוק את הגרסה הנוכחית של תוכנת הטלוויזיה...

1 - בחר " " ; הגדרות " < " ; עֵדֵכֵן תֹּכְנָה " ; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

2 - בחר " " ; פֵרְטִי תֹּכְנָה קִיִּמַת " ; ולחץ על OK .

3 - יוצגו הגרסה, הערות מוצר ותאריך הכנה. גם מספר ESN של Netflix מוצג אם הוא זמין.

4 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

העתקת רשימת ערוצים

העתקת רשימת ערוצים...

1 - הפעל את הטלוויזיה. יש צורך שערוצים יהיו מותקנים בטלוויזיה.
2 - חיבור כונן הבזק USB.

3 - בחר " " ; הגדרות " < " ; ערוצים " < " ; עוֹתֵק רְשִׁימַת עֵרוּצִים " ; ולחץ על OK .

4 - בחר " " ; הֵעֵתֵק ל־ USB " ; ולחץ על OK . ייתכן שתבקש להזין את קוד ה- PIN " " ; נְעִילַת יֵלִדִים " ; כדי להעתיק את רשימת הערוצים.

5 - בסיום ההעתקה, שלוף את התקן הזיכרון USB.

6 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

כעת תוכל לטעון את רשימת הערוצים המועתקת לטלוויזיית פיליפס אחרת.

גרסה של רשימת ערוצים

בדוק את הגרסה הנוכחית של רשימת הערוצים....

1 - בחר " " ; הגדרות " < " ; עֵרוּצִים " ; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

2 - בחר " " ; עוֹתֵק רְשִׁימַת עֵרוּצִים " ; ובחר " " ; גֵרְסָה קִיִּמַת " ; , ולאחר מכן לחץ על OK .

3 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

העלאה של רשימת ערוצים

טעינה לטלוויזיות שערוציהן לא הותקנו

תצטרך לבצע את הטעינה של רשימת הערוצים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלוויזיה, כלומר אם היא מותקנת כבר או לא.

טעינה לטלוויזיה שלא הותקנה עדיין

1 - חבר את שקע החשמל כדי להתחיל בהתקנה ובחר שפה ומדינה. תוכל לדלג על שלב חיפוש הערוצים. סיים את ההתקנה.

2 - חבר את התקן הזיכרון USB שבו רשימת הערוצים מהטלוויזיה הקודמת.

3 - כדי להתחיל את העלאת רשימת הערוצים,

בחר " " ; הגדרות " < " ; ערוצים " " ; ולחץ על OK .

CI+ - חכם כרטיס עם CAM

CI+

מקלט טלוויזיה זה מוכן ל " CI+ "; גישה מותנית " CI+ " ;

בעזרת CI+, תוכל לצפות בתוכניות HD מיוחדות, כגון סרטים וספורט, המוצעות על ידי מפעילי שידורי טלוויזיה באזורך, המשדרות בשיטה דיגיטלית. תוכניות אלה מעורבות על-ידי מפעיל הטלוויזיה ופענוח הערוצים מבוצע באמצעות מודול CI+. מראש משולם + מפעילי שידורי טלוויזיה, המשדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI+ (מותנית גישה רכיב) זה (CAM) וכרטיס חכם נלווה, כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם. תוכניות אלו כוללות רמה גבוהה של הגנה מפני העתקה.

למידע נוסף על תנאים ותניות, פנה למפעיל שידורי טלוויזיה דיגיטליים.



על ידי הכרטיס החכם CAM.

ה-CAM והכרטיס החכם הם בלעדיים למקלט הטלוויזיה שלך. אם תסיר את ה-CAM, לא תוכל עוד לצפות בערוצים מעורבלים הנתמכים על ידי ה-CAM.

סיסמאות וקודי PIN

לגבי מודולי CAM אחדים, עליך להזין קוד PIN כדי לצפות בערוצים שלו. כאשר אתה מגדיר קוד PIN למודול ה-CAM, אנו ממליצים שתשתמש באותו קוד שהגדרת לביטול נעילת הטלוויזיה.

הגדרת קוד PIN למודול ה-CAM..

1 - לחץ על " SOURCES ".

2 - בחר את הערוץ שעבורו אתה משתמש ב-CAM

עבור " " צפה בטלוויזיה " ".

3 - לחץ על " + OPTIONS " ובחר " " המשק המשותף " ".

4 - בחר את מפעיל הטלוויזיה של ה-CAM. המסכים הבאים

מתקבלים ממפעיל שידורי הטלוויזיה. עקוב אחר ההוראות שבמסך

כדי לחפש את ההגדרה של קוד ה-PIN.

7.3

מערכת קולנוע ביתי - HTS

התחברות עם ARC HDMI

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר מערכת קולנוע ביתי (HTS) לטלוויזיה. תוכל לחבר Soundbar של פיליפס או קולנוע ביתי עם נגן תקליטורים מובנה.

HDMI ARC

אם מערכת הקולנוע הביתי שלך מצוידת בחיבור HDMI ARC, תוכל להתחבר לכל חיבור HDMI של מקלט הטלוויזיה. אם יש HDMI ARC, אין צורך לחבר כבל אודיו נוסף. החיבור HDMI ARC משלב את שני האותות.

כל חיבורי ה-HDMI בטלוויזיה יכולים לספק את האות Audio (Return Channel) (ARC). אך ברגע שחיברת את הקולנוע הביתי, הטלוויזיה תשלח אות ARC לחיבור HDMI זה.

סנכרון שמע - וידיאו

אם הצליל אינו תואם לווידיאו שמוצג במסך, באפשרותך להגדיר השהייה במרבית מערכות הקולנוע הביתיות עם נגן תקליטורים, כדי שתהיה התאמה בין הצליל לווידיאו.

התחברות עם HDMI

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר מערכת קולנוע ביתי (HTS) לטלוויזיה. תוכל לחבר Soundbar של פיליפס או קולנוע ביתי עם נגן תקליטורים מובנה.

אם אין חיבור HDMI ARC במערכת הקולנוע הביתי, הוסף כבל שמע (Toslink) אופטי כדי לשלוח את הצליל של תמונת הטלוויזיה למערכת הקולנוע הביתי.

סנכרון שמע - וידיאו

אם הצליל אינו תואם לווידיאו שמוצג במסך, באפשרותך להגדיר השהייה במרבית מערכות הקולנוע הביתיות עם נגן תקליטורים, כדי

כרטיס חכם

מפעילי שידורי טלוויזיה, המשדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI+ זה (רכיב גישה מותנית - CAM) וכרטיס חכם נלווה, כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם.


הכנס את הכרטיס החכם אל תוך מודול ה-CAM. עיין בהוראות שקיבלת מהמפעיל.

הכנסת ה-CAM אל תוך הטלוויזיה...

1 - לשיטת ההכנסה הנכונה, הסתכל על ה-CAM. הכנסה לא נכונה עלולה לגרום נזק ל-CAM ולטלוויזיה.

2 - כאשר אתה מביט על גב הטלוויזיה והחלק הקדמי של ה-CAM פונה אליך, הכנס את ה-CAM בעדינות אל תוך החרץ **ממשק משותף**.

3 - דחף את ה-CAM פנימה עד כמה שניתן. השאר אותו בתוך החרץ באופן קבוע.

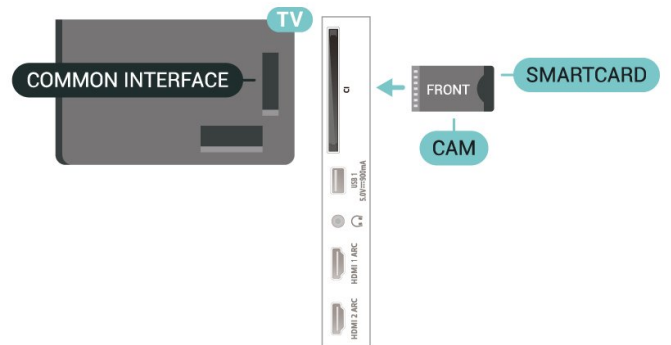


לאחר הפעלת הטלוויזיה, ייתכן שיעברו כמה דקות עד שה-CAM יופעל. אם הוכנס CAM ודמי המינוי שולמו, (שיטות המינוי עשויות להיות שונות), תוכל לצפות בערוצים מעורבלים הנתמכים

בעיות קול בקולנוע הביתי

צליל עם רעש חזק

אם אתה צופה בסרטון מכונן הבזק USB שהוכנס למערכת הקולנוע הביתי או ממחשב מחובר, הקול מהקולנוע הביתי עלול להישמע מעוות. רעש זה קורה כאשר קובץ השמע או הווידיאו כולל קול DTS אך מערכת הקולנוע הביתי אינה כוללת עיבוד קול DTS. תוכל לתקן זאת על ידי הגדרת "פורמט יציאה דיגיטלית" של הטלוויזיה ל- "סטריאו".

בחר  > "הגדרות" > "צליל" > < "מתקדם" > < "פורמט יציאה דיגיטלית".

אין צליל

אם אינך שומע את הקול מהטלוויזיה במערכת הקולנוע הביתי שלך, בדוק אם חיברת את כבל ה- HDMI לכניסת HDMI ARC במערכת הקולנוע הביתי. כל מחברי ה- HDMI בטלוויזיה הם מחברים מסוג HDMI ARC.

7.4

סמארטפונים וטאבלטים

כדי לחבר טלפון חכם או טאבלט לטלוויזיה ניתן להשתמש בחיבור אלחוטי. עבור חיבור אלחוטי, יש להוריד לסמארטפון את היישום Philips TV Remote App מחנות היישומים המועדפות.

7.5

נגן תקליטורי Blu-ray

השתמש בכבל HDMI במהירות גבוהה כדי לחבר נגן תקליטורי Blu-ray למקלט הטלוויזיה.

אם נגן תקליטורי ה- Blu-ray כולל EasyLink HDMI CEC, תוכל להפעיל את הנגן באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה.

כדי לקבל מידע נוסף, ב- "עזרה" > < "לחץ על המקש הצבעוני - > "מילות מפתח" > < "EasyLink HDMI CEC".

7.6

נגן DVD

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את נגן ה- DVD לטלוויזיה.

אם נגן ה- DVD מחובר באמצעות HDMI וכולל EasyLink CEC, תוכל להפעיל את הנגן באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה.

לקבלת מידע נוסף על EasyLink, ב- "עזרה" > < "לחץ על המקש הצבעוני - > "מילות מפתח" > < "EasyLink HDMI CEC".

Y Pb Pr - קומפוננט וידיאו הוא חיבור באיכות גבוהה.

חיבור YPbPr יכול לשמש לאותות טלוויזיה באבחנה גבוהה (HD).

7.7

בלוטותי


קישור התקן

הצב את הרמקול האלחוטי במרחק של 5 מטרים מהטלוויזיה. קרא את המדריך למשתמש של המכשיר כדי לקבל מידע ספציפי בנושא הקישור והטווח האלחוטי. ודא שההגדרה Bluetooth בטלוויזיה מופעלת.

לאחר קישור שלט משחקים ניתן להשתמש בו. כאשר רמקול אלחוטי מקושר, ניתן לבחור אותו כדי להשמיע את צליל הטלוויזיה. כאשר התקן מקושר, אין צורך לקשר אותו שוב אלא אם הסרת אותו.

קישור מכשיר Bluetooth לטלוויזיה...

1 - הפעל את מכשיר ה- Bluetooth ומקם אותו בטווח של הטלוויזיה.

2 - בחר  > "הגדרות" > < "אלחוטי ורשתות" > < > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3 - בחר Bluetooth > < "חפש התקן Bluetooth" > < > , ולחץ על OK.


4 - בחר "חיפוש" > < > ולחץ על OK. פעל על פי ההוראות שעל המסך. באופן זה, תקשר את המכשיר עם הטלוויזיה והטלוויזיה תשמור את החיבור. ייתכן שקודם יהיה עליך לבטל קישור של התקן אם הגעת למקסימים ההתקנים המקושרים.

5 - בחר את סוג ההתקן ולחץ על OK.

6 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

בחר התקן

כדי לבחור התקן אלחוטי...

1 - בחר  > "הגדרות" > < "אלחוטי ורשתות" > < > ולחץ על OK.

2 - בחר Bluetooth > < Search Bluetooth Device > < > ולחץ על OK.

3 - ברשימה, בחר את ההתקן האלחוטי ולחץ על OK.

4 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

התקנה

לפני שתוכל להשהות או להקליט שידורים, עליך לחבר ולפרמט כונן קשיח USB. הפרמט מוחק את כל הקבצים שהיו בכונן הקשיח USB.


1 - חבר את הכונן הקשיח USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפרמט, אל תחבר התקן USB נוסף ליציאות ה-USB האחרות של הטלוויזיה.

2 - הפעל את הכונן הקשיח USB ואת הטלוויזיה.

3 - כאשר הטלוויזיה מכוננת לערוץ טלוויזיה דיגיטלי, לחץ על II (השהיה). הניסיון להשהות יגרום להתחלת הפרמט.

פעל על פי ההוראות שעל המסך.

לאחר פרמט הכונן הקשיח, השאר אותו מחובר לצמיתות.

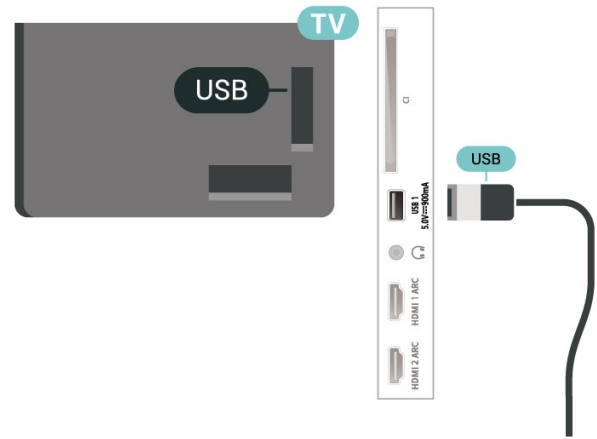

אזהרה

הכונן הקשיח USB מפורמט באופן בלעדי לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלטות השמורות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש ביישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בכונן הקשיח USB. הדבר ישחית את ההקלטות. כאשר תפרמט כונן קשיח USB נוסף, תאבד את התוכן של הכונן הקודם. תצטרך לפרמט מחדש את כונן הקשיח USB, המחובר לטלוויזיה שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.

פרמט

לפני שתוכל להשהות או להקליט שידורים או יישומי חנות, עליך לחבר כונן קשיח USB ולפרמט אותו. הפרמט מוחק את כל הקבצים שהיו בכונן הקשיח USB. אם תרצה להקליט שידורים באמצעות נתוני "מדריך טלוויזיה"; מהאינטרנט, ראשית עליך להגדיר את חיבור האינטרנט לפני התקנת "כונן קשיח USB";

אזהרה

הכונן הקשיח USB מפורמט באופן בלעדי לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלטות השמורות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש ביישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בכונן הקשיח USB. הדבר ישחית את ההקלטות. כאשר תפרמט כונן קשיח USB נוסף, תאבד את התוכן של הכונן הקודם. תצטרך לפרמט מחדש את כונן הקשיח USB, המחובר לטלוויזיה שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.

* חבר כונן קשיח USB עם פחות מ-2 טרה-בייט.

כדי לפרמט כונן קשיח USB...

1 - חבר את הכונן הקשיח USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפרמט, אל תחבר התקן USB נוסף ליציאות ה-USB האחרות של הטלוויזיה.

2 - הפעל את הכונן הקשיח USB ואת הטלוויזיה.

3 - בחר "הקלטות"; אם אתה רוצה לבצע שהיית טלוויזיה והקלטות, אחרת בחר "יישומים"; כדי לאחסן יישומים. פעל על פי ההוראות שעל המסך.

4 - כל הקבצים והנתונים יוסרו לאחר הפרמט.

5 - לאחר פרמט הכונן הקשיח, השאר אותו מחובר לצמיתות.

למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש

הצבעוני - "מילות מפתח"; וחפש

את "השהה טלוויזיה"; "הקלטה"; ,

או "יישומים".

7.11

מקלדת USB

חיבור

חבר מקלדת USB (מסוג USB-HID) כדי הזין טקסט בטלוויזיה שלך.

השתמש באחד מחיבורי ה-USB לצורך החיבור.

הגדרת תצורה

התקנת המקלדת

כדי להתקין מקלדת USB, הפעל את הטלוויזיה וחבר את מקלדת ה-USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. כאשר המקלט מאתר לראשונה את המקלדת, תוכל לבחור את פריסת מקשי המקלדת שלך ולבדוק את בחירתך. אם בחרת בפריסת מקשים קירילית או יוונית כפריסה הראשונית, תוכל לבחור בפריסת מקשים לטינית כפריסה המשנית.

שינוי ההגדרה של פריסת מקשי המקלדת לאחר בחירת פריסה מסוימת...

1 - בחר "הגדרות" < "הגדרות";

כלליות"; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

2 - בחר "הגדרות מקלדת USB"; ולחץ על OK כדי להתחיל בהגדרת המקלדת.

מקשים מיוחדים

מקשים להזנת טקסט

• מקש Enter = OK

• Backspace = מחיקת התו שלפני הסמן

• מקשי חצים = ניווט בשדה הטקסט

• כדי לעבור בין פריסות מקשי המקלדת, אם הוגדרה פריסת מקשים משנית, לחץ על "Ctrl + מקש רווח"; בעת ובעונה אחת.

מקשים עבור יישומים ודפי אינטרנט

• Tab + Shift - Tab = הבא / הקודם

• Home = גלול לתחילת העמוד

• End = גלול לסוף העמוד

• Page Up = קפוץ עמוד אחד מעלה

• Page Down = קפוץ עמוד אחד מטה

תוכל לצפות בתמונות ברזולוציית Ultra HD ממכשיר USB מחובר או מכונן הבזק USB. הטלוויזיה תוריד את רמת הרזולוציה ל-Ultra HD, אם רזולוציית התמונה גבוהה יותר. לא ניתן להפעיל סרטון בעל רזולוציה טבעית הגבוהה מ-Ultra HD על אף אחד מחיבורי ה-USB.


- + = הגדלה בשלב אחד
- = הקטנה בשלב אחד
- * = התאם את עמוד האינטרנט לרוחב המסך

7.12


כונן הבזק USB

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מכונן הבזק מסוג USB.

כאשר הטלוויזיה מופעלת, הכנס כונן הבזק USB לחיבור ה-USB שבמקלט הטלוויזיה.

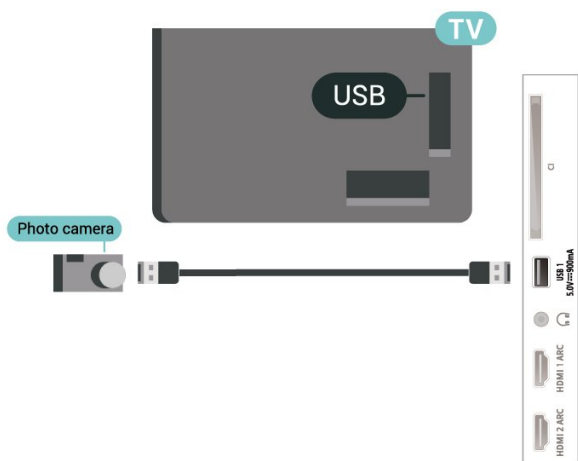


למידע נוסף על צפייה בתמונות, ב"עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח" וחפש את "תמונות, סרטונים ומוזיקה".

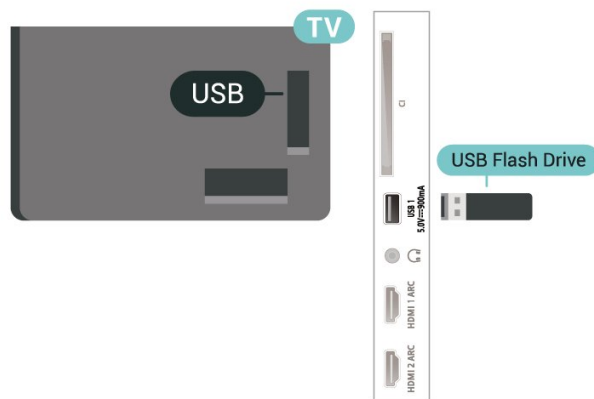

7.14

מצלמת וידאו

לקבלת איכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את מצלמת הווידאו לטלוויזיה.

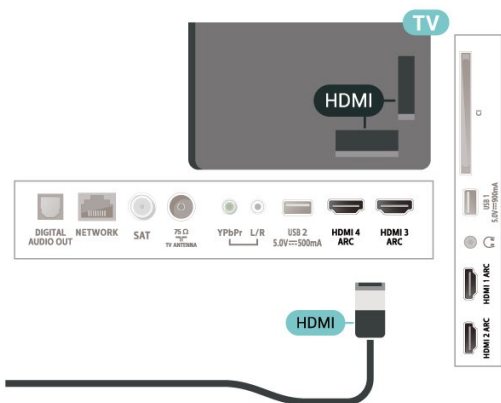

7.15

מחשב

תוכל לחבר את המחשב שלך לטלוויזיה ולהשתמש בטלוויזיה בתור מסך מחשב.

באמצעות HDMI

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את המחשב לטלוויזיה.

באמצעות DVI ל-HDMI

לחלופין, תוכל להשתמש במתאם DVI ל-HDMI (נמכר בנפרד) כדי לחבר את המחשב ל-HDMI וכבל אודיו L/R (מיני שקע 3.5

7.13

מצלמה

כדי לצפות בתמונות שנשמרו במצלמה הדיגיטלית שלך, תוכל לחבר את המצלמה ישירות לטלוויזיה.

לצורך החיבור, השתמש באחד מחיבורי ה-USB שבטלוויזיה. לאחר שחיברת את המצלמה, הפעל אותה.

אם תוכן העניינים לא מופיע באופן אוטומטי, לחץ על SOURCES, ובחר USB.

ייתכן שיהיה צורך להגדיר למצלמה להעביר תוכן באמצעות PTP (פרוטוקול העברת תמונות). עיין במדריך למשתמש של המצלמה הדיגיטלית.

Ultra HD ב-USB

היכנס


כדי ליהנות מהיכולות המלאות של Philips Android TV, ניתן להירשם ל-Google באמצעות חשבון Google.

כניסה תאפשר לשחק את המשחקים המועדפים בטלפון, המחשב הלוח ובטלוויזיה. תקבל גם המלצות מותאמות אישית לוידאו ולמוזיקה במסך הבית של הטלוויזיה וכן גישה ל-Google Play ויישומים אחרים.

היכנס

השתמש ב**חשבון Google** הקיים כדי להיכנס ל-Google בטלוויזיה. חשבון Google מורכב מכתובת דוא"ר; ומסיסמה. אם אין לך עדיין חשבון Google, השתמש במחשב או מחשב לוח כדי ליצור אחד (accounts.google.com). כדי לשחק משחקים באמצעות Google Play, יש צורך בפרופיל Google +. אם לא נכנסת במהלך התקנת הטלוויזיה הראשונית, תמיד תוכל להיכנס מאוחר יותר.


כדי להיכנס אחרי ביצוע התקנת הטלוויזיה...

1. **בחר**  **הגדרות** > **הגדרות Android** > **ולחץ על** OK.
2. **בחר** **2** > **חשבון וכניסה** > **ולחץ על** OK.
3. **בחר** **3** > **התחל** > **ולחץ על** OK.
4. **בחר** **4** > **השתמש בשלט** > **ולחץ על** OK.
5. באמצעות המקלדת שעל-גבי המסך, הזן את כתובת הדוא"ר > **ולחץ על** OK.
6. הזן את הסיסמה ולחץ על OK כדי להיכנס.
7. **לחץ על** < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הגדרות אנדרואיד

ניתן להגדיר מספר הגדרות ספציפיות ל-Android או להציג מידע. ניתן למצוא את רשימת היישומים המותקנים על הטלוויזיה ואת מקום האחסון לו הם זקוקים. ניתן להגדיר את השפה לשימוש ה'חיפוש הקולי'. ניתן להגדיר את תצורת המקלדת שעל-גבי המסך או לאפשר ליישומים להשתמש במיקום שלך. עיון בהגדרות השונות של Android. למידע נוסף על הגדרות אלה, ניתן לעבור אל www.support.google.com/androidtv.

כדי לפתוח הגדרות אלה...

1. **בחר**  **הגדרות** > **הגדרות Android** > **ולחץ על** OK.
2. עיון בהגדרות השונות של Android.
3. אם יש צורך, לחץ על BACK < כדי לסגור את התפריט.

8.3

מסך הבית

אודות "מסך הבית"

כדי ליהנות מיתרונות טלוויזיית האנדרואיד, חבר את הטלוויזיה לאינטרנט.

כמו בטלפון חכם או בטאבלט הפועלים עם Android גם כאן מסך הבית נמצא במרכז מסך הטלוויזיה. & "מסך הבית" > תוכל להחליט במה לצפות על-ידי דפדוף באפשרויות הבידור מהיישום ומהטלוויזיה החיה. לדף הבית יש ערוצים כדי שתוכל לגלות

תוכן מעולה מהיישומים המועדפים. ניתן גם להוסיף ערוצים או למצוא יישומים חדשים כדי לקבל עוד תוכן.

מסך הבית מאורגן בערוצים...

אפליקציות

היישומים המועדפים נמצאים בשורה הראשונה. בשורה זו תמצא גם את היישומים עבור הטלוויזיה כגון: **האוסף של Philips** > **צפה בטלוויזיה** > **מדריך הטלוויזיה** > **מדיה** > **על-ידי** ניתן למצוא עוד יישומים בדף > **יישומים** > **על-ידי** לחיצה על הסמל > **יישומים** > בקצה הימני של השורה > **יישומים** > ניתן להוסיף עוד יישומים כמועדפים מהדף > **יישומים** >

הדף > **יישומים** > מכיל את כל היישומים שהגיעו מותקנים עם הטלוויזיה ואת היישומים שאתה מתקין בעצמך > **האוסף של Philips** > או > **חנות Google Play** >

טלוויזיה חיה

ערוץ טלוויזיה חיה מציג את התוכניות הנוכחיות שרצות בערוצים המותקנים.

הערוץ > **הדבר הבא להפעלה** >

תמיד תוכל לדעת מה הדבר הבא לצפייה מהערוץ > **הפעל את הבא** > **הפעל את הבא**. לחץ והחזק את > **בחר** > על סרט או על תוכנית טלוויזיה כדי להוסיף אותו ישירות לערוץ > **הפעל את הבא** >

הערוץ > **סרטים וטלוויזיה של Google Play** >

השבר סרטים או תוכניות טלוויזיה בערוץ זה מ-Google Play & Movies .TV

הערוץ > **עזרה** >

ערוץ זה מכיל סרטוני הדרכה > **כיכד ל...** > שיסבירו לך כיכד להוציא מהארזיה, כיכד לחבר התקנים חיצוניים, כיכד להתקין ערוצים וכו'.

ערוץ YouTube

ערוץ זה מכיל סרטונים מומלצים, סרטונים למינויים או סרטוני YouTube מובילים.




התאמה אישית של ערוצים

לחץ על הלחצן CUSTOMIZE CHANNELS כדי להוסיף ערוצים או להוריד אותם & **מסך הבית** >

ראה גם www.support.google.com/androidtv

פתיחת מסך הבית

כדי לפתוח את מסך הבית ולפתוח פריט...

1. לחץ על  HOME.
2. בחר פריט ולחץ על OK כדי לפתוח או להתחיל אותו.
3. לחץ על  BACK מספר פעמים או לחץ על  HOME כדי לחזור אל & **מסך הבית** >

בעת פתיחה של & **מסך הבית** > ההפעלה של היישום /התוכן ברקע תעצור. יש לבחור את היישום או את התוכן

היישום "האוסף של Philips"



הדף "יישומים מומלצים"

כל יישומי הפרימיום שלך זמינים בתוך היישום & quot; האוסף של Philips & quot; תחת המקטע & quot; יישומים מומלצים & quot;. הפעל אותו עכשיו מהכרזה בשורה & quot; יישומים & quot;.

היישומים של & quot; האוסף של Philips & quot; הוכנו במיוחד עבור טלוויזיות. ההורדה של יישומי & quot; האוסף של Philips & quot; והתקנתם היא ללא תשלום. היישומים של & quot; האוסף של Philips & quot; עשויים להשתנות בהתאם לארץ או לאזור. & quot; האוסף של Philips & quot; יכול גם המלצות על יישומים חדשים ועוד.

חלק מיישומי & quot; האוסף של Philips & quot; מותקנים מראש בטלוויזיה. כדי להתקין יישומים אחרים מ & quot; האוסף של Philips & quot; תתבקש לאשר את & quot; תנאי השימוש & quot;. ניתן להגדיר את & quot; הגדרות הפרטיות & quot; בהתאם להעדפות.

כדי להתקין יישום מ & quot; האוסף של Philips & quot;:



- 1 לחץ על  HOME.
- 2 בחר  & quot; האוסף של Philips & quot; ולחץ על OK. הוא יפתח את המקטע & quot; יישומים מומלצים & quot;.
- 3 בחר את הכרטיסייה & quot; הכל & quot;; ולחץ על OK. הוא יציג את כל היישומים הזמינים למשתמש, לרבות אלה המותקנים.
- 4 דפדף בין היישומים, בחר את סמל היישום שאתה רוצה להתקין ולחץ על OK. הוא יפתח את הדף & quot; מידע על היישומים & quot;.
- 5 בחר את הלחצן & quot; התקן & quot; ולחץ על OK כדי להתקין את היישום.

היישום המותקן בדף & quot; יישומים & quot;; שאותו ניתן לפתוח מ & quot; מסך הבית & quot; של Android על-ידי לחיצה על הסמל & quot; יישומים & quot;; שבקצה הימני של השורה & quot; יישומים & quot;.

תנאי שימוש

כדי להתקין את & quot; היישומים של Philips & quot; יש לאשר את & quot; תנאי השימוש & quot;. אם לא אישרת תנאים אלה במהלך ההתקנה הראשונית של הטלוויזיה, ניתן לשר אותם מאוחר יותר. לאחר אישור & quot; תנאי השימוש & quot;; חלק מהיישומים יהיו זמינים באופן מיידי וניתן יהיה לעיין ב & quot; יישומים של Philips & quot; כדי להתקין יישומים אחרים.

כדי לאשר את & quot; תנאי השימוש & quot;; לאחר התקנת הטלוויזיה...



- 1 לחץ על  HOME, בחר  & quot; האוסף של Philips & quot; ולחץ על OK. לחץ על המקש & quot; אפשרויות & quot; כדי לפתוח את התפריט & quot; אפשרויות & quot;.
- 2 ניתן לבחור & quot; תנאי שימוש & quot;; ולאחר מכן לחץ על OK כדי לקרוא אותם.
- 3 בחר & quot; קבל & quot; ולחץ על OK. לא ניתן לבטל אישור זה.

הגדרות פרטיות

ניתן להגדיר מספר הגדרות פרטיות עבור היישומים של & quot; האוסף היישומים של Philips & quot;:

- ניתן לאפשר שליחת סטטיסטיקות טכניות ל- Philips.
- ניתן לאפשר המלצות אישיות.
- ניתן לאפשר קובצי cookie.
- ניתן להפעיל & quot; נעילת ילדים & quot;; עבור יישומים בעלי דירוג +18.

כדי להגדיר את הגדרות הפרטיות של & quot; האוסף היישומים של Philips & quot;:

- 1 לחץ על  HOME, בחר  & quot; האוסף של Philips & quot; ולחץ על OK. לחץ על המקש & quot; אפשרויות & quot; כדי לפתוח את התפריט & quot; אפשרויות & quot;.
- 2 ניתן לבחור & quot; הגדרות פרטיות & quot;; ולאחר מכן ללחוץ על OK.
- 3 בחר כל הגדרה ולחץ על OK כדי לאפשר או להשבת. ניתן לקרוא פרטים על כל הגדרה.
- 4 לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

2 - עבור אל wallet.google.com כדי להוסיף כרטיס לחשבון Google.
3 - הזן את פרטי כרטיס האשראי וקבל את התנאים וההתניות.

9.3

התחלת יישום או עצירתו

תוכל להתחיל יישום ממסך הבית.

כדי להתחיל יישום...

- 1 לחץ על HOME.
- 2 עבור אל השורה **יישומים**; בחר את היישום שאתה רוצה ולחץ על OK.
- 3 כדי לעצור יישום, לחץ על **←** BACK או לחץ על **TV** EXIT או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה / עצירה הייעודי שלו.

בעת פתיחה של **יישומים**; מסך הבית; ההפעלה של היישום / התוכן ברקע תעצור. יש לבחור את היישום או את התוכן **יישומים**; מסך הבית; כדי להמשיך.

9.4

נעילת יישומים

על אודות נעילת יישומים

ניתן לנעול יישומים שאינם מתאימים לילדים. ניתן לנעול יישומים בעלי דירוג +18 או להגדיר פרופיל מוגבל בתפריט **יישומים**; **יישומים**; **יישומים** "

18+

נעילת יישומים של +18 תבקש קוד PIN כשאתה נכנסת להתחיל יישום המדורג +18. נעילה זו בתוקף רק עבור יישומים בעלי דירוג +18 **יישומים**; **יישומים** "

פרופיל מוגבל

ניתן להגדיר פרופיל מוגבל עבור **יישומים**; תפריט הבית; שבו יהיו זמינים רק היישומים שאתה מאפשר. תצטרך להזין קוד PIN על-מנת להגדיר את הפרופיל המוגבל ולהפעיל אותו.

החנות של Google Play גיל

יישומים; **יישומים** " חנות של Google Play; ניתן להסתיר יישומים בהתאם לגיל המשתמש / הקונה. יש להזין קוד PIN כדי לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה. רמת הגיל תקבע אילו יישומים זמינים להתקנה.

נעילת יישומים המדורגים +18

ניתן לנעול יישומים המדורגים +18 מיישומי Philips. הגדרה זו שולטת על ההגדרה +18 **יישומים**; **יישומים** " הגדרות הפרטיות; של יישומי Philips.

כדי לנעול יישומים בדירוג +18...

- 1 בחר **הגדרות**; **נעילת יישומים**; **נעילת יישומים**; **נעילת יישומים** " ; בחר **נעילת יישומים**; ולחץ על OK.
- 2 בחר **הפעלה**; ולחץ על OK.
- 3 לחץ על **<** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

למידע נוסף, ב **עזרה**; לחץ על המקש

- 2 בחר Google Play Games.
- 3 בחר משחק כדי לשחק בו או משחק חדש להתקנה ולחץ על OK.
- 4 לסיום, לחץ על **←** BACK מספר פעמים או לחץ על **TV** EXIT או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה / עצירה הייעודי שלו.

אם היישום לא נמצא ב **יישומים**; **יישומים** " ; ניתן להוסיף אותו באמצעות ה **יישומים**; **יישומים** " ; או באמצעות הפריט **הוסף יישום למועדפים**; בשורה **יישומים**; **יישומים** " . חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת support.google.com/androidtv

החנות Play Google

מהחנות Google Play ניתן להוריד יישומים חדשים ולהתקין אותם. חלק מהיישומים הם חינם.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google.
- הוסף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש יישומים.

כדי להתקין יישום חדש...

- 1 לחץ על HOME.
- 2 בחר **החנות של Google Play** ולחץ על OK.
- 3 בחר את הפריט שאתה רוצה להתקין ולחץ על OK.
- 4 כדי לסגור את **החנות של Google Play**; לחץ על **←** BACK מספר פעמים או לחץ על **TV** EXIT.

בקרת הורים

יישומים; **יישומים** " חנות של Google Play; ניתן להסתיר יישומים בהתאם לגיל המשתמש / הקונה. יש להזין קוד PIN כדי לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה.

כדי להגדיר בקרת הורים...

- 1 לחץ על HOME.
- 2 בחר **החנות של Google Play** ולחץ על OK.
- 3 בחר **הגדרות**; **הגדרות** " < **בקרת הורים**; **בקרת הורים** ".
- 4 בחר את רמת הגיל שאתה רוצה.
- 5 אם תבקש, הזן את קוד ה-PIN.
- 6 כדי לסגור את **החנות של Google Play**; לחץ על **←** BACK מספר פעמים או לחץ על **TV** EXIT.

אם היישום לא נמצא ב **יישומים**; **יישומים** " ; ניתן להוסיף אותו באמצעות ה **יישומים**; **יישומים** " ; או באמצעות הפריט **הוסף יישום למועדפים**; בשורה **יישומים**; **יישומים** " . חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

מצא מידע נוסף בכתובת support.google.com/androidtv

תשלומים

כדי לבצע תשלום ב- Google Play מהטלוויזיה, יש להוסיף לחשבון Google אמצעי תשלום - כרטיס אשראי (מחוץ לארצות הברית). כשתרכוש סרט או תוכנית טלוויזיה, תחויב בכרטיס זה.

כדי להוסיף כרטיס אשראי...

- 1 במחשב, עבור אל accounts.google.com והיכנס באמצעות חשבון Google שבו תשתמש עם Google Play בטלוויזיה.

סמל המכשיר

12.1

מעבר למכשיר

מהרשימה "מקורות" ;, ניתן לעבור לכל אחד מההתקנים המחוברים. ניתן להעביר טיונר לצפייה בטלוויזיה, לפתוח תוכן של התקן הבזק USB מחובר או לראות את ההלטות שביצעת על כונן קשיח USB מחובר. ניתן לעבור אל ההתקנים המחוברים כדי לצפות בתוכנית שלהם, למקלט דיגיטלי או לכונן תקליטורי Blu-ray.

מעבר למכשיר מחובר...

1 - לחץ על **SOURCES** כדי לפתוח את התפריט

"מקורות" ;

2 - בחר אחד מהפריטים ברשימת המקורות ולחץ על **OK**. הטלוויזיה תציג את התוכנית או התוכן של המכשיר.

הקרנה בנגיחה אחת

כשהטלוויזיה במצב המתנה ניתן להפעיל נגן דיסקים באמצעות השלט רחוק של הטלוויזיה.

כדי להפעיל גם את נגן הדיסקים וגם את הטלוויזיה ממצב המתנה ולהפעיל מיד את נגן הדיסקים, לחץ על **▶** (הפעל) בשלט רחוק של הטלוויזיה. המכשיר צריך להיות מחובר בכבל HDMI-CEC והמכשיר חייב להיות מופעל גם בטלוויזיה וגם במכשיר.

12.2

אפשרויות לקלט טלוויזיה

התקני כניסה מסוימים מציעים הדרות ספציפיות.

כדי להגדיר את האפשרויות של כניסת טלוויזיה ספציפית...

1 - לחץ על **SOURCES**.

2 - בחר את כניסת הטלוויזיה ברשימה ולחץ על **OK**.

3 - לחץ על **+ OPTIONS**. כאן ניתן להדיר את האפשרויות עבור כניסת הטלוויזיה שנבחרה.

4 - לחץ שוב על **+ OPTIONS** כדי לסגור את התפריט "אפשרויות" ;

אפשרויות...

בקרות

באמצעות אפשרות זו ניתן להפעיל את ההתקן המחובר דרך השלט הרחוק של הטלוויזיה. המכשיר צריך להיות מחובר בכבל HDMI ו-HDMI CEC חייב להיות מופעל גם בטלוויזיה וגם במכשיר.

פריטי ההתקן

פתח אפשרות זו כדי לצפות במידע על ההתקן המחובר.

12.3

שם וסוג התקן

כאשר אתה מחבר התקן חדש לטלוויזיה והטלוויזיה מזהה את ההתקן, ניתן להקצות סמל המתאים לסוג ההתקן. אם תחבר התקן באמצעות כבל HDMI-CEC, הטלוויזיה תזהה את סוג ההתקן באופן אוטומטי וההתקן יקבל סמל מתאים.

סוג המכשיר קובע את סגנון התמונה והקול, את ערכי הרזולוציה, הגדרות ספציפיות או המיקום בתפריט "מקורות" ;. אין צורך לדאוג להגדרות האידיאליות.

החלפת שם או שינוי סוג

תמיד ניתן לשנות את השם או הסוג של התקן מחובר. חפש את הסמל **+משמאל** לשם ההתקן בתפריט "מקורות" ;. חלק ממקורות הכניסה לטלוויזיה אינם מאפשרים שינוי שם.

כדי לשנות את סוג ההתקן...

1 - בחר את ההתקן בתפריט "מקורות" ; ולחץ על **+ OPTIONS**.

2 - לחץ על **← BACK** כדי להסתיר את המקלדת שעל-גבי המסך.

3 - לחץ על **✓** (למטה) כדי למצוא את כל סוכי ההתקנים הזמינים. בחר בסוג הרצוי ולחץ על **OK**.

4 - אם אתה רוצה לאפס את סוג ההתקן לסוג החיבור המקורי,

בחר **"אפס"** ; ולחץ על **OK**.

5 - בחר **"סגור"** ; ולחץ על **OK** כדי לסגור את התפריט.

החלפת שם ההתקן...

1 - בחר את ההתקן בתפריט "מקורות" ; ולחץ על **+ OPTIONS**.

2 - השתמש במקלדת שעל-גבי המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש. לחץ על **✓** כדי לאשר.

3 - לחץ על **← BACK** כדי להסתיר את המקלדת שעל-גבי המסך.

4 - אם אתה רוצה לאפס את שם ההתקן לשם החיבור המקורי,

בחר **"אפס"** ; ולחץ על **OK**.

5 - בחר **"סגור"** ; ולחץ על **OK** כדי לסגור את התפריט.

12.4

סריקה מחדש של החיבורים

ניתן לסרוק מחדש את כל חיבורי הטלוויזיה כדי לעדכן את התפריט "מקורות" ; בהתקנים האחרונים שחוברו.

לסריקה מחדש של החיבורים...

1 - לחץ על **SOURCES** כדי לפתוח את התפריט "מקורות" ;

2 - לחץ על **^** (למעלה) כדי לבחור את הסמל **⊙** בראש התפריט "מקורות" ;

3 - לחץ על **OK** כדי להתחיל בסריקת החיבורים. התקנים חדשים שחוברו יתווספו לתפריט "מקורות" ;

רשתות

13.1

רשת

למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש את "רשת"; לקבלת מידע נוסף על חיבור טלוויזיה לרשת.

13.2

בלוטות'

קישור התקן

למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש את "Bluetooth קישור"; למידע נוסף על קישור התקנים אלחוטיים.

בחר התקן

למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש את "Bluetooth בחר התקן"; למידע נוסף על בחירה של התקן אלחוטי.

הסר התקן

למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש את "Bluetooth הסר התקן"; למידע נוסף על ביטול קישור (הסרה) של התקן Bluetooth אלחוטי.

בחר & quot; **מצב לילה** & quot; כדי לקבל חוויית האזנה שקטה ונוחה יותר.

הפרש עוצמת קול

הגדרות & quot; & quot; ; צליל & quot; & quot; ; מתקדם & quot; & quot; ; הפרש עוצמת קול & quot; ;

לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוונן את ערך הפרש לעוצמת הקול של הרמקולים בטלוויזיה.

* הערה: & quot; & quot; הפרש עוצמת קול & quot; ; זמין בשמקור הקלט מוגדר למקור HDMI או & quot; & quot; ; אנלוגי & quot; & quot; ; ו & quot; & quot; ; יציאת שמע & quot; & quot; ; מוגדר ל & quot; & quot; ; **רמקולי טלוויזיה** & quot; ; או ל & quot; & quot; ; **מערכת שמע HDMI** & quot; ;

הגדרות יציאת אודיו

הגדרות & quot; & quot; ; צליל & quot; & quot; ; מתקדם & quot; & quot; ; יציאת שמע & quot; ;

הגדר את הטלוויזיה כך שתשמיע צליל בטלוויזיה או במערכת שמע מחוברת.

אתה בוחר היכן לשמוע את קול הטלוויזיה וכיצד תרצה לפקח עליו. • אם תבחר & quot; & quot; ; **רמקולי טלוויזיה כבויים** & quot; ;, תכבה את רמקולי הטלוויזיה באופן קבוע.

• אם תבחר & quot; & quot; ; **רמקולי טלוויזיה** & quot; ;, רמקולי הטלוויזיה יהיו מופעלים תמיד.

כאשר מחובר התקן שמע באמצעות HDMI CEC,

בחר & quot; & quot; ; **מערכת קול HDMI** & quot; ;. כאשר המכשיר משמיע את הקול, הטלוויזיה תכבה את הרמקולים שלה.

הגדרות יציאת דיגיטלית

הגדרות יציאת דיגיטלית זמינות לאותות צליל אופטיים ו- HDMI ARC.

פורמט יציאת דיגיטלית

הגדרות & quot; & quot; ; צליל & quot; & quot; ; מתקדם & quot; & quot; ; פורמט יציאת דיגיטלית & quot; ;

בחר את אות יציאת השמע של הטלוויזיה כך שיתאים ליכולות הקול של מערכת הקולנוע הביתית המחוברת.

• **סטריאו (לא דחוס)** : אם אין להתקני הפעלת השמע עיבוד צליל רב ערוצי, בחר להוציא רק תוכן סטריאו להתקני הפעלת השמע.

• **ריבוי ערוצים** : בחר להוציא רק תוכן שמע rc-grumh (אות שמע רב-ערוצי דחוס) או תוכן שמע סטריאו להתקני הפעלת השמע.

• **ריבוי ערוצים (מעקף)** : בחר להוציא תוכן Dolby Digital Plus או DTS להתקני הפעלת שמע או למערכת קולנוע ביתי.

- ודא שהתקני הפעלת השמע תומכים בתכונה Dolby Atmos.

- פלט SPDIF (DIGITAL AUDIO OUT) יושבת בעת הזרמת תוכן Dolby Digital Plus.

איזון יציאת דיגיטלית

הגדרות & quot; & quot; ; צליל & quot; & quot; ; מתקדם & quot; & quot; ; איזון יציאת דיגיטלית & quot; ;

שנה את רמת עוצמת הקול ממכשיר המחובר ליציאת שמע דיגיטלית (SPDIF) או HDMI.

• בחר & quot; & quot; ; עוד & quot; & quot; ; להגברת עוצמת הקול.
• בחר & quot; & quot; ; פחות & quot; & quot; ; להחלשת עוצמת הקול.

השהיית יציאת דיגיטלית

הגדרות & quot; & quot; ; צליל & quot; & quot; ; מתקדם & quot; & quot; ; השהיית יציאת דיגיטלית & quot; ;

במערכות קולנוע ביתי אחדות, ייתכן שכדי לסנכרן את האודיו לווידיאו, תצטרך לכוונן את ההשהיה של סנכרון האודיו. בחר & quot; & quot; ; כבוי & quot; & quot; ; אם מוגדרת השהיית צליל במערכת הקולנוע הביתית.

פיצוי יציאת דיגיטלית (זמין רק אם מופעלת השהיית יציאת דיגיטלית)

הגדרות & quot; & quot; ; צליל & quot; & quot; ; מתקדם & quot; & quot; ; פיצוי יציאת דיגיטלית & quot; ;

אם אינך יכול להגדיר השהיה במערכת הקולנוע הביתית, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לסנכרון הקול. תוכל להגדיר פיצוי, שיפצה על הזמן הדרוש למערכת הקולנוע הביתית לעבד את הקול של תמונת הטלוויזיה. תוכל להגדיר ערכים בשלבים של 5 מילי-שניות. ההגדרה המקסימלית היא 60 מילי-שניות.

14.3

הגדרות Ambilight

הפעלה או כיבוי Ambilight

כיבוי Ambilight

לחץ על **ambilight** ובחר & quot; & quot; ; כבוי & quot; & quot; ; או שתוכל לכבות על-ידי לחיצה על & quot; & quot; ; הגדרות & quot; & quot; ;
& quot; & quot; ; Ambilight <
; סגנון & quot; & quot; ; כבוי & quot; & quot; ;

כיבוי או הפעלה, Ambilight

תוכל לבחור את כיוון המעקב של Ambilight.

הגדרות & quot; & quot; ; Ambilight < & quot; & quot; ; סגנון & quot; & quot; ;

עקוב אחר הווידאו

הגדרות & quot; & quot; ; Ambilight < & quot; & quot; ; סגנון & quot; & quot; ; עקוב אחר הווידאו & quot; ;

בחר אחד מהסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת התמונה על מסך הטלוויזיה.

• & quot; & quot; ; סטנדרטי & quot; & quot; ; - אידאלי לצפייה יומיומית בטלוויזיה
• & quot; & quot; ; טבעי & quot; & quot; ; - עוקב אח התמונה או הצליל באופן המדויק ביותר האפשרי

☛ "הגדרות" < Ambientlight " < "רוויה" < ":
לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוונן את ערך
הרוויה של Ambientlight.

Ambilight+hue

הגדרת תצורה

☛ "הגדרות" < Ambientlight " < "hue + Ambientlight " < "הגדרת
תצורה" < ":
הגדר את נורות ה- Hue של Philips כדי שיעקבו אחר
צבעי Ambientlight.

כיבוי

כיבוי Ambientlight + hue
☛ "הגדרות" < Ambientlight " < "hue + Ambientlight " < "כיבוי" < ":

Immersion

☛ "הגדרות" < Ambientlight " < "hue + Ambientlight " < "Immersion " < ":
לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוונן עד כמה
במדויק הנורות של Hue עוקבות אחר Ambientlight.

תאורת טרקלין + hue

אם התקנת hue + Ambientlight, תוכל לאפשר לנורות הצבעוניות
מסוג hue לפעול על פי " < "תאורת הטרקלין" < " < " < ":
מ- Ambientlight. הנורות הצבעוניות (hue) של פיליפס ירחיבו את
אפקט " < "תאורת טרקלין" < " על פני כל החדר.

הפעלה / כיבוי נורות Hue.

☛ "הגדרות" < Ambientlight " < "hue + Ambientlight " < "hue + Lounge light " < ":

הצגת התצורה או איפוס

הצגת התצורה הנוכחית של hue + Ambientlight, רשת, גשר ונורות

☛ "הגדרות" < Ambientlight " < "hue + Ambientlight " < "הצג תצורה" < ":
איפוס ההגדרה הנוכחית של hue + Ambientlight

☛ "הגדרות" < Ambientlight " < "hue + Ambientlight " < "אפס את
התצורה" < ":

" < "כדורגל" < " - אידאלי למשחקי כדורגל
" < "חיי" < " - אידאלי לתנאי באור יום
• משחקים - אידיאלי למשחקים
" < "נוחות" < " - אידאלי לערב שקט
" < "מרגוע" < " - אידאלי לתחושת סלון

עקוב אחר השמע

☛ "הגדרות" < Ambientlight " < " < "סגנון Ambientlight " < "עקוב אחר השמע" < ":
בחר אחד מהסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת הצליל.
" < "חללי" < " - מערבב דינמיקת שמע עם צבעי וידאו
" < "צבעוני" < " - מבוסס על דינמיקת שמע
" < "רטרו" < " - מבוסס על דינמיקת שמע
" < "ספקטרום" < " - מבוסס על דינמיקת שמע
" < "סורק" < " - מבוסס על דינמיקת שמע
" < "מקצב" < " - מבוסס על דינמיקת שמע
" < "מסיבה" < " - תערובת של כל סגנונות " < "עקוב
אחר השמע" < " ;, אחד אחרי השני

עקוב אחר הצבע

☛ "הגדרות" < Ambientlight " < " < "סגנון Ambientlight " < "עקוב אחר הצבע" < ":
בחר אחד מסגנונות הצבע הקבועים מראש.
" < "לבה חמה" < " - וריאציות על צבע אדום
" < "מים עמוקים" < " - וריאציות על צבע כחול
" < "טבע טרי" < " - וריאציות על צבע ירוק
• ^{ESF} לבן חמים - צבע סטטי
" < "לבן קריר" < " - צבע סטטי

מעקב אחרי הדגל

☛ "הגדרות" < Ambientlight " < " < "סגנון Ambientlight " < "עקוב אחר הדגל" < ":
אפשר ל- Ambientlight לעקוב אחרי דגל הארץ שתבחר.

עקוב אחר היישום

☛ "הגדרות" < Ambientlight " < " < "סגנון Ambientlight " < "עקוב אחר היישום" < ":
פונקציה זו זמינה כאשר אתה שולט על Ambientlight באמצעות יישום.

בהירות ,Ambilight, רוויה

בהירות

☛ "הגדרות" < Ambientlight " < " < "בהירות" < ":
לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוונן את ערך
הבהירות של Ambientlight.

רוויה

הצגת תמונות

סרגל בקרה

הצגת תמונות


פתיחת תיקיית תמונות

- 1 - ולחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.
- 2 - בחר **USB התקני**;quot & ולחץ על **>** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 - בחר **תמונות**;quot & , תוכל ללחוץ על **—** & "סמן מועדף";quot ; כדי להוסיף את תיקיית התמונות לתפריט המועדפים.

צפייה בתמונה


- 1 - ולחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.
- 2 - בחר **USB התקני**;quot & ולחץ על **>** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 - בחר **תמונות**;quot & ובחר אחת מהתמונות, ניתן ללחוץ על **—** & "מצגת שקופיות";quot ; כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחץ על **—** & "סמן כמועדף";quot ; כדי להוסיף את התמונה שנבחרה לתפריט המועדפים - ♥ & "מועדפים";quot & ;

סרגל בקרה

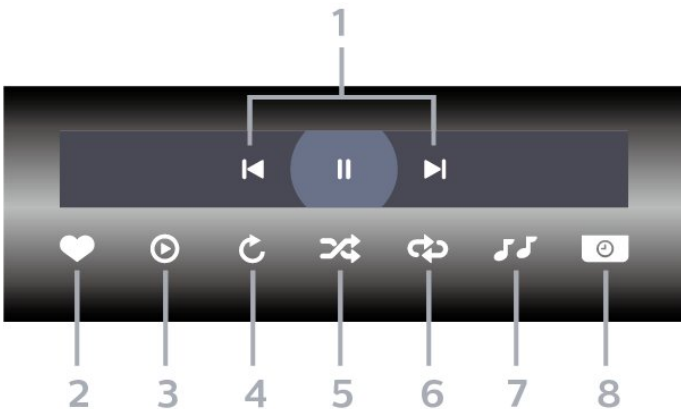

- 1 - סרגל בקרת הפעלה
- 2 - דלג אל התמונה הקודמת בתיקייה
- 3 - דלג אל התמונה הבאה בתיקייה
- 4 - השהה את הפעלת מצגת השקופיות

- 2 - סמן כמועדפים
- 3 - התחל מצגת שקופיות
- 4 - סובב את התצלום
- 5 - ערבוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- 6 - ביצוע חוזר - הקרן את כל התמונות בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה
- 7 - הפסק את המוזיקה המושמעת ברקע
- 8 - הגדר את מהירות מצגת השקופיות

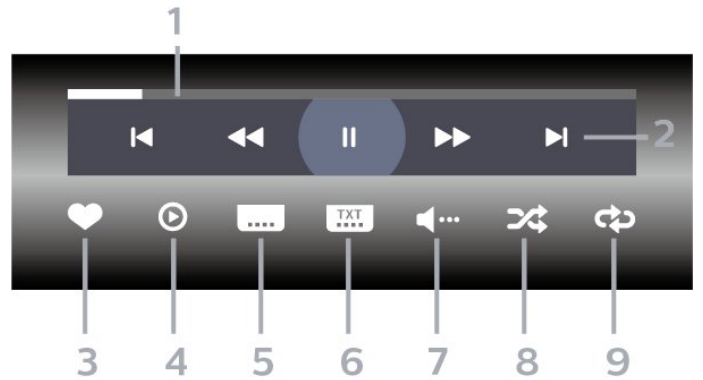

- 1 - מד התקדמות
- 2 - סרגל בקרת הפעלה
- 3 - דלג אל הסרטון הקודם בתיקייה
- 4 - דלג אל הסרטון הבא בתיקייה
- 5 - החזר אחורה
- 6 - הרץ קדימה
- 7 - השהה את ההפעלה

- 3 - סמן כמועדפים
- 4 - הקרן את כל הסרטונים
- 5 - כתוביות, הצגת כתוביות או הסרתן או הפעלה במצב השתקה.
- 6 - שפת הכתוביות: בחר שפת כתוביות
- 7 - שפת השמע: בחר שפת שמע
- 8 - ערבוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- 9 - ביצוע חוזר: מקרין את כל הסרטונים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

אפשרויות וידאו

עיון בקובצי וידאו...

- "רשימה/תמונות ממוזערות & " - תצוגת רשימה או תמונות ממוזערות
- "ערבוב";quot & - הפעל את הקבצים בסדר אקראי
- "חזרה";quot & - הקרן את כל הסרטונים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה

- "מידע";quot & - הצג את פרטי הסרטון הפעלת קובצי וידאו...

- "סימון מועדפים";quot & - סמן את הסרטון כמועדף
- "קביעת כתוביות";quot & - הגדרת גודל גופן, צבע, מיקום וכד' של הכתוביות

- "מידע";quot & - הצג את פרטי הסרטון

אפשרויות תמונה

עיון בקובצי תמונות...

- **רשימה**; quote & **תמונות ממוזערות** & quote; - תצוגת רשימה או תמונות ממוזערות
- **ערבוב**; quote & quote; - הפעל את הקבצים בסדר אקראי
- **חזרה**; quote & quote; - הצג את מצגת השקופיות פעם אחת או ללא הפסקה
- **הפסק מוזיקה**; quote & quote; - הפסק את ההשמעה של מוזיקת הרקע
- **מהירות מצגת השקופיות** - הגדר את מהירות מצגת השקופיות
- **מידע**; quote & quote; - הצג את פרטי התמונה הפעלת קובצי תמונות...
- **סמן כמועדף**; quote & quote; - סמן את התמונה כמועדת
- **מידע**; quote & quote; - הצג את פרטי התמונה

הצגת תמונות 360


פתיחת תיקיית תמונות 360

- 1 לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.
- 2 בחר **USB**; quote & quote; **התקני USB**; quote & quote; ולחץ על **ימין** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 בחר **תמונות 360**; quote & quote; תוכל ללחוץ על **סמן מועדף**; quote & quote; כדי להוסיף את התיקייה של תמונות 360 לתפריט המועדפים.

הצגה של תמונת 360

- 1 לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.
- 2 בחר **USB**; quote & quote; **התקני USB**; quote & quote; ולחץ על **ימין** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 בחר **תמונות 360**; quote & quote; ובחר אחת מהתמונות, ניתן ללחוץ על **הפעל הכל**; quote & quote; כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחץ על **סמן כמועדף**; quote & quote; כדי להוסיף את התמונה שנבחרה לתפריט המועדפים
- **מועדפים**; quote & quote; ♥

סרגל בקרה

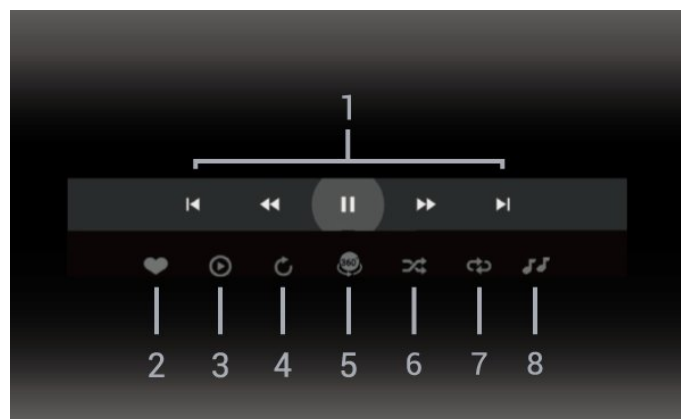

1 סרגל בקרת הפעלה

⏪ : דלג אל התמונה הקודמת בתיקייה

⏩ : דלג אל התמונה הבאה בתיקייה

⏮ : גלגל לאחור הפעלה במהירות 2x, 4x, 32x

⏭ : גלגל הפעלה במהירות 2x, 4x, 32x

⏸ : השהה את ההפעלה

2 - סמן כמועדפים

3 - הפעל אחד / הפעל הכל: הקרן תמונה אחת או את כל התמונות בתיקייה זו.

4 - מצב ידני / מצב אוטומטי: בהפעלה של נגן 360, הוא יבצע צידוד על תמונת 360 משמאל לימין (0 עד 360 מעלות) בתצוגת 360. במעבר למצב ידני, נגן 360 יפסיד את הצידוד / סיבוב כדי לאפשר צידוד / סיבוב ידני באמצעות מקשי השלט רחוק.

5 - תצוגת Little Planet: Little Planet היא תצוגה חלופית וכיפית של תמונת 360. בעת הפעלה של תצוגת Little Planet תמונת 360 תופק בתצוגת עטיפה כמו כוכב לכת.

6 - ערבוב הקרן את הקבצים בסדר אקראי.

7 - חזרה - הקרן את כל התמונות בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה

8 - הפסק את המוזיקה המושמעת ברקע.

אפשרויות של תמונות 360

עיון בקובצי תמונות 360...

- **רשימה**; quote & quote; **תמונות ממוזערות** & quote; - תצוגת רשימה או תמונות ממוזערות
- **ערבוב**; quote & quote; - הפעל את הקבצים בסדר אקראי
- **חזרה**; quote & quote; - יקרין את הקבצים פעם אחת או ברצף
- **הפסק מוזיקה**; quote & quote; - הפסק את ההשמעה של מוזיקת הרקע

הפעלת קובצי תמונות 360...

• **אפס תצוגה**; quote & quote; - אפס את שוויית ההצגה

• **מידע**; quote & quote; - הצג פרטי תמונות 360

15.7

השמעת מוזיקה

השמעת מוזיקה

פתח תיקיית מוזיקה


- 1 לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.
- 2 בחר **USB**; quote & quote; **התקני USB**; quote & quote; ולחץ על **ימין** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 בחר **מוזיקה**; quote & quote; ניתן ללחוץ על **סמן כמועדף**; quote & quote; כדי להוסיף את תיקיית המוזיקה לתפריט המועדפים - **מועדפים**; quote & quote; ♥
- 4 ניתן למצוא במהירות מוזיקה באמצעות סיווג **ז'אנרים**; quote & quote;, **אמנים**; quote & quote;, **אלבומים**; quote & quote;, **רצועות**; quote & quote;.

השמעת מוזיקה

- 1 לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.
- 2 בחר **USB**; quote & quote; **התקני USB**; quote & quote; ולחץ על **ימין** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 בחר **מוזיקה**; quote & quote; ובחר את אחד הסיווגים כדי

לצפות בקובצי מוזיקה.
 - 4 בחר מוזיקה ותוכל ללחוץ על **הפעל**; " & " כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחץ על **הכל**; " & " כדי להוסיף את המוזיקה שנבחרה לתפריט המועדפים - **מועדפים**; " & " ♥

סרגל בקרה

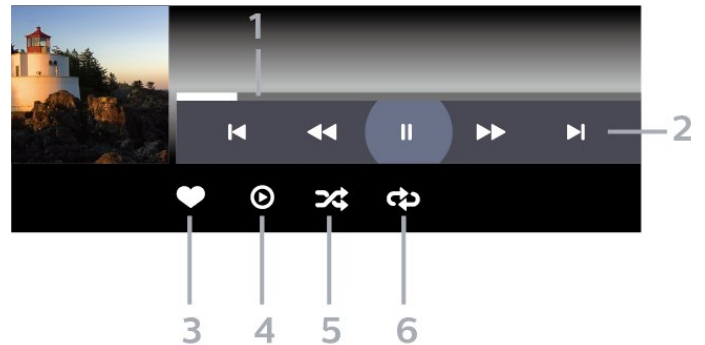

- 1 מד התקדמות
- 2 סרגל בקרת הפעלה
- < : דלג אל המוזיקה הקודמת בתיקייה
- > : דלג אל המוזיקה הבאה בתיקייה
- << : החזר אחורה
- >> : הרץ קדימה
- || : השהה את ההפעלה

- 3 סמן כמועדפים
- 4 הקרן את כל המוזיקה
- 5 ערבוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- 6 ביצוע חוזר - השמע את כל המוזיקה בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

אפשרויות מוזיקה

עיון בקובצי מוזיקה...

• **ערבוב** - הפעל את הקבצים בסדר אקראי.

• **ביצוע חוזר** - השמע את כל השירים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

הפעלת קובצי מוזיקה...

• **סמן כמועדף**; " & " - סמן את המוזיקה כמועדפת

שנה יום

מדריך הטלוויזיה יכול להציג תוכניות מתוכננות לימים הבאים (עד 8 ימים מקסימום).

לחץ על המקש הצבעוני **■** "יום"; ובחר את היום הרצוי לך.

קביעת תזכורת

ניתן להגדיר תזכורת לתוכנית. תקבל הודעת התראה על תחילת התוכנית. ניתן לעבור מיד לתוכנית זו.

ב- "מדריך הטלוויזיה"; תוגנית עם תזכורת מסומנת ב- (שעון).

כדי להגדיר תזכורת...

- 1 לחת על **TV GUIDE** ובחר תוכנית.
- 2 לחץ על **+** **OPTIONS** ובחר **"הגדר תזכורת"**;
- 3 לחץ על **←** **BACK** כדי לסגור את התפריט.

כדי למחוק תזכורת...

- 1 לחת על **TV GUIDE** ובחר תוכנית עם תזכורת.
- 2 לחץ על **+** **OPTIONS** ובחר **"נקה תזכורת"**;
- 3 לחץ על **←** **BACK** כדי לסגור את התפריט.

חפש לפי סוגה

אם המידע זמין, תוכל לחפש תוכניות מתוכננות לפי סוגה, כגון סרטים, ספורט וכד'.

כדי לחפש תוכניות לפי סוגה...

- 1 לחת על **TV GUIDE**.
- 2 לחץ על **+** **OPTIONS**.
- 3 בחר **"חפש לפי סוגה"**; ולחת על **OK**.
- 4 בחר בסוגה הרצויה ולחץ על **OK**. תופיע רשימה של תוכניות שנמצאו.
- 5 ניתן להגדיר תזכורות או לתזמן הקלטה עבור תוכנית שנבחרה.
- 6 לחץ על **←** **BACK** כדי לסגור את התפריט.

לקבלת מידע נוסף על **"הקלטה"**; לחץ על המקש הצבעוני **■** "מילות

מפתח"; וחפש **"הקלטה"**;

* לא זמין בעת בחירת ערוץ DVB-S

רשימת תזכורות

ניתן להציג רשימה של התזכורות שהוגדרו.

רשימת תזכורות

כדי לפתוח את רשימת התזכורות...

- 1 לחת על **TV GUIDE**.
- 2 לחץ על המקש הצבעוני **■** "הקלטות"
- 3 בבראש המסך, בחר **⌚** "מתוזמנות" ולחת על **OK**.
- 4 ברשימת ההקלטות והתזכורות המתוזמנות, בחר את הכרטיסייה **"תזכורות"**; ולחת על **OK** כדי להציג רק את התזכורות.
- 5 לחץ על המקש הצבעוני **■** "הסר"; כדי להסיר את

מדריך טלוויזיה

16.1

למה תזדקק

במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכננות בערוצים שלך. יוצגו ערוצים אנלוגיים ודיגיטליים, או דיגיטליים בלבד, בהתאם למקור המידע (הנתונים) במדריך הטלוויזיה. לא כל הערוצים מציעים מידע על מדריך הטלוויזיה.

מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף את המידע **"מדריך הטלוויזיה"**; לגבי ערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענח.

16.2

נתוני מדריך טלוויזיה

מדריך הטלוויזיה מקבל מידע (נתונים) מתחנות השידור. באזורים אחדים או לגבי ערוצים מסוימים, ייתכן שהמידע שבמדריך הטלוויזיה לא יהיה זמין. מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה מערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענח.

16.3

שימוש במדריך הטלוויזיה

פתיחת מדריך הטלוויזיה

לפתיחת מדריך הטלוויזיה, לחץ על **TV GUIDE** ". מדריך הטלוויזיה"; מציג את הערוצים של הטיונר שנבחר.

לחץ שוב על **TV GUIDE** לסגירה.

בפעם הראשונה שאתה פותח את מדריך התוכניות, מקלט הטלוויזיה יסרוק את כל הערוצים לאיתור מידע על התוכניות. זה עשוי לקחת כמה דקות. הנתונים של **"מדריך טלוויזיה"**; נשמרים בטלוויזיה.

מעבר לתוכנית

"מדריך טלוויזיה"; ניתן לעבור לתוכנית נוכחית.

כדי להחליף תוכנית (ערוץ), בחר את התוכנית ולחץ על **OK**.

הצגת פרטי התוכנית

כדי להעלות פרטים של התוכנית שנבחרה...

- 1 לחץ על **+** **OPTIONS**, בחר **"מידע על תוכניות"**; ולחץ על **OK**.
- 2 לחץ על **←** **BACK** כדי לסגור.

התזכורת שנבחרה. לחץ על המקש הצבעוני **הקלט** כדי להקליט את התוכנית שנבחרה.

- 6 לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

הגדרת הקלטה

ניתן להגדיר הקלטה ב **הקלט** מדריך טלוויזיה **הקלט**.*;

כדי לראות את רשימת ההקלטה, לחץ על **הקלטות** **הקלטות**; תוכנית להקלטה מסומנת ב- **הקלטה** (נקודה אדומה) בתחילת שם התוכנית.

כדי להקליט תוכנית...

- 1 לחץ על **TV GUIDE** ובחר תוכנית עתידית או נוכחית.

- 2 לחץ על המקש הצבעוני **הקלט** **הקלט**;

- 3 לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

כדי לבטל הקלטה...

- 1 לחץ על **TV GUIDE** ובחר את התוכנית המודרת להקלטה.

- 2 לחץ על המקש הצבעוני **הקלטה** **הקלטה**;

- 3 לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

* כדי להקליט תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USB מפורמט בטלוויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדריך הטלוויזיה על המסך
- הגדרה אמינה של שעון הטלוויזיה. אם תאפס את שעון הטלוויזיה באופן ידני, ההקלטות עלולות להיכשל.

הקלטה והשהיית הטלוויזיה

17.1

הקלטה

למה תזדקק

תוכל להקליט שידור טלוויזיה דיגיטלי ולצפות בו מאוחר יותר.

כדי להקליט תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USB מפורמט בטלוויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדריך הטלוויזיה על המסך
- הגדרה אמינה של שעון הטלוויזיה. אם תאפס את שעון הטלוויזיה באופן ידני, ההקלטות עלולות להיכשל.

אינך יכול להקליט בזמן השימוש ב-Pause TV.

במונחים של חוקי זכויות יוצרים, חלק מספקי ה-DVB יכולים להחיל מגבלות שונות באמצעות טכנולוגיית DRM (ניהול זכויות דיגיטלי). במקרה של שידור ערוצים מוגנים, עלולה להיות הגבלה על הקלטה, תוקף הקלטה או מספר צפיות. ייתכן שהקלטה תהיה אסורה לחלוטין. במקרה של ניסיון להקליט שידור מוגן או להפעיל הקלטה שפג תוקפה, עשויה להופיע הודעת שגיאה.

למידע נוסף על התקנת כונן קשיח USB, **עזרה**; לחץ על המקש הצבעוני **מילות מפתח** וחפש את **כונן קשיח USB, התקנה**.

הערה:

פונקציית ההקלטה זמינה רק עבור שידורי טלוויזיה דיגיטליים. ניתן להקליט תוכן מהתקנים חיצוניים (למשל HDMI).

הקלטת תוכנית

הקלטה מיידית

כדי להקליט תוכנית שאתה צופה בה ברגע זה, לחץ על **הקלטה** בשלט הרחוק. ההקלטה תחל מייד.

כדי להפסיק הקלטה, לחץ על **עצור**.

כאשר נתוני **מדריך טלוויזיה**; זמינים, התוכנית שאתה צופה בה תוקלט מהרגע שבו לחצת על מקש ההקלטה ועד לסיום התוכנית. אם נתוני מדריך הטלוויזיה אינם זמינים, ההקלטה תימשך 30 דקות בלבד. ניתן לשנות את שעת הסיום של הקלטה **רשימת ההקלטות**.

תזמון הקלטה

תוכל לתזמן הקלטה של תוכנית שתוקרן במשך היום או בעוד מספר ימים מהיום (מקסימום 8 ימים מאוחר יותר). הטלוויזיה תשתמש בנתונים מ**מדריך הטלוויזיה**; כדי להתחיל ולסיים את ההקלטה.

כדי להקליט תוכנית...

1 לחת על **TV GUIDE**.

- 2 - **מדריך הטלוויזיה**; בחר את הערוץ ואת התוכנית שברצונך להקליט. לחץ על **ימין** או **שמאל** כדי ללול בין התוכניות של ערוץ. השתמש במקש הצבעוני **יום**; כדי לבחור את היום שאתה צריך.
- 3 כאשר התוכנית מסומנת בהדגשה, לחץ על המקש הצבעוני **הקלטה**; התוכנית מתוזמנת להקלטה. אזרה תופיע אוטומטית אם תוזמנו הקלטות חופפות זו לזו. אם בכוונתך להקליט תוכנית בהיעדרותך, זכור להשאיר את הטלוויזיה דלוקה במצב **המתנה**; ואת הכונן הקשיח USB מופעל.
- 4 הטלוויזיה תוסיף מרווח זמן נוסף בסוף התוכנית. ניתן לכונן מרווח זה באמצעות **מרווח זמן אוטומטי לסוף**.
- 5 לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

רשימת הקלטות

ניתן להציג את ההקלטות ולנהל אותן ברשימת ההקלטות. ליד רשימת ההקלטות ישנה רשימה נפרדת עבור הקלטות מתוזמנות ותזכורות.

כדי לפתוח את רשימת ההקלטות...

- 1 לחת על **TV GUIDE**.
- 2 לחץ על המקש הצבעוני **הקלטות**.
- 3 ברשימת ההקלטות, בחר את הכרטיסיות **חדש**; **נצפה**; או **פג תוקף**; ולחץ על **OK** כדי לסנן.
- 4 כאשר נבחרה הקלטה מהרשימה, ניתן להסירה באמצעות המקש הצבעוני **הסר**; או לעצור הקלטה בביצוע באמצעות המקש הצבעוני **עצור הקלטה**; ניתן לתת שם להקלטה באמצעות המקש הצבעוני **החלף שם**.
- 5 לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

ספקי שידורי הטלוויזיה יכולים להגביל את מספר הימים שניתן לצפות בהקלטה. כאשר פרק זמן זה יפוג, ההקלטה תסומן כ**פג תוקף**; הקלטה ברשימה יכולה להציג את מספר הימים שנותרו לפני שהיא תפוג.

אם הקלטה מתוזמנת נמנעה על ידי ספק שידורי הטלוויזיה או אם השידור הופסק, ההקלטה מסומנת כ**נכשלה**.

חפיפות זמני הקלטה

כאשר שתי הקלטות מתוזמנות חופפות בזמן ישנה חפיפת זמני הקלטה. כדי לפתור חפיפת זמני הקלטה, ניתן לכונן את שעת ההתחלה והסיום של אחת או שתי ההקלטות המתוזמנות.

כדי לכונן את שעת ההקלטה או הסיום של הקלטה מתוזמנת...

- 1 לחת על **TV GUIDE**.
- 2 לחץ על המקש הצבעוני **הקלטות**.
- 3 בראש המסך, בחר **מתוזמנות**; ולחת על **OK**.
- 4 ברשימת ההקלטות והתזכורות המתוזמנות, בחר את הכרטיסייה **תזכורות**; ולחץ על **OK** כדי להציג רק את ההקלטות המתוזמנות.
- 5 בחר את ההקלטה המתוזמנת שמתנגשת בהקלטה מתוזמנת אחרת ולחץ על המקש הצבעוני **כיוון שעה**.
- 6 בחר את שעת ההתחלה או הסיום באמצעות המקשים **למעלה** או **למטה**.
- 7 לחץ על **החלף**; ולחץ על **OK**.
- 7 לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

ניתן להגדיר את מרווח הזמן שהטלוויזיה תוסיף באופן אוטומטי בסיום על הקלטה מתוזמנת.

כדי להגדיר את מרווח הזמן האוטומטי לסוף...

- 1 לחת על TV GUIDE.
- 2 לחץ על המקש הצבעוני "הקלטות".
- 3 לחץ על + OPTIONS ובחר "מרווח זמן אוטומטי לסוף" ולחץ על OK.
- 4 לחץ על (למעלה) או (למטה) ולחץ על OK כדי להגדיר את מרווח הזמן שיתווסף להקלטה באופן אוטומטי. ניתן להוסיף להקלטה עד 45 דקות.
- 5 לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

הקלטה ידנית

ניתן לתזמן הקלטה שאינה מקושרת לתוכנית טלוויזיה. בוחרים באופן עצמאי את סוג הטיונר, הערוץ ושעת ההתחלה והסיום.

כדי לתזמן הקלטה באופן ידני...

- 1 לחת על TV GUIDE.
 - 2 לחץ על המקש הצבעוני "הקלטות".
 - 3 בראש המסך, בחר "מתוזמנות" ולחץ על OK.
 - 4 לחץ על + OPTIONS, בחר "סדר תזמן" ולחץ על OK.
 - 5 בחר את הטיונר מהיכן שברצונך להקליט ולחץ על OK.
 - 6 בחר את הערוץ שממנו תבוצע ההקלטה ולחץ על OK.
 - 7 בחר את יום ההקלטה ולחץ על OK.
 - 8 הגדר את שעת ההתחלה והסיום של ההקלטה. בחר לחצן והשתמש במקשים (למעלה) או (למטה) כדי לכוון את השעות והדקות.
 - 9 בחר "הקלטת" ולחץ על OK כדי לתזמן את ההקלטה הידנית.
- ההקלטה תופיע ברשימת ההקלטות המתוזמנות והתזכורות.

צפייה בהקלטה

צפייה בהקלטה...

- 1 לחת על TV GUIDE.
- 2 לחץ על המקש הצבעוני "הקלטות".
- 3 ברשימת ההקלטות, בחר את ההקלטה שאתה צריך ולחץ על OK כדי להתחיל בצפייה.
- 4 ניתן להשתמש במקשים (הפעל), (השהה), (גלגל לאחור), (קדימה מהר) או (עצור).
- 5 כדי לעבור חזרה לצפייה בטלוויזיה, לחץ על EXIT.

השהה טלוויזיה

למה תזדקק

ניתן להשהות שידור טלוויזיה דיגיטלי ולשוב לצפות בו מעט מאוחר יותר.

להשהיית תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USB מפורמט בטלוויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדריך הטלוויזיה על המסך

לאחר שהכונן הקשיח חובר ופורמט, הטלוויזיה תשמור ברצף את שידור הטלוויזיה שאתה צופה בו. כאשר תעבור לערוץ אחר, השידור מהערוץ הקודם יימחק. כמו כן, הוא יימחק גם כאשר תעביר את הטלוויזיה למצב המתנה.

אינך יכול להשתמש ב- "השהיית טלוויזיה" בזמן הקלטה.

למידע נוסף, ב- "עזרה" > לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח" וחפש את "כונן קשיח USB, התקנה".

השהה תוכנית

השהיית שידור וחזרה אליו...

- להשהיית שידור, לחץ על (השהיה). בתחתית המסך יופיע סרגל התקדמות לזמן קצר.
- כדי להעלות את מד ההתקדמות, לחץ שוב על (השהיה).
- כדי לחזור לצפייה, לחץ על (הפעל).

כאשר מד ההתקדמות על המסך, לחץ על (החזרה אחורה) או על (הרצה קדימה) כדי לבחור מהיכן ברצונך להתחיל לצפות בשידור שהושהה. לחץ כמה פעמים על המקשים האלו כדי לשנות את המהירות.

תוכל להשהות שידור לפרק זמן מקסימלי של 90 דקות.

כדי לחזור לשידור הטלוויזיה החי, לחץ על (עצירה).

הצג שנית

מכיוון שהטלוויזיה שומרת את השידור שאתה צופה בו, במרבית המקרים תוכל לשוב ולהקרין אותו למשך כמה שניות.

הקרנה חוזרת של השידור הנוכחי...

- 1 לחץ על (השהיה).
- 2 לחץ על (גלגול לאחור). ניתן ללחוץ על שוב ושוב על-מנת לבחור מהיכן להתחיל לצפות בשידור המושהה. לחץ כמה פעמים על המקשים האלו כדי לשנות את המהירות. בנקודה מסוימת תגיע לתחילת אחסון השידור או לפרק הזמן המקסימלי.
- 3 לחץ (הפעל) כדי לצפות שוב בשידור.
- 4 לחץ על (עצור) כדי לצפות בשידור החי.

סמארטפונים וטאבלטים

18.1

אפליקציית Remote TV

היישום החדש Philips TV Remote בטלפון החכם או מחשב הלוח הוא החבר הדש של הטלוויזיה שלך.

באמצעות היישום Remote App, ניתן לשלוט על המדיה שמסביב. שלח תמונות, מוזיקה או סרטונים למסך הטלוויזיה הגדול. בחר מה אתה רוצה לראות מ-["מדריך הטלוויזיה"](#) וצפה בטלוויזיה. באמצעות ["יישום TV Remote"](#) ניתן להשתמש בטלפון כשלט רחוק, ניתן להפעיל או לכבות את הטלוויזיה באמצעות הטלפון.

הורד כבר היום את האפליקציה TV Remote של פיליפס מחנות האפליקציות שאתה מעדיף.

היישום Philips TV Remote App זמין עבור iOS ו-Android ללא תשלום.

18.2

Google Cast

למה תזדקק

אם ליישום בהתקן הנייד שלך יש Google Cast, תוכל לשדר את היישום לטלוויזיה. ביישום לנייד, חפש את הסמל של Google Cast. תוכל להשתמש בהתקן הנייד כדי לשלוט על מה שיש בטלוויזיה. Google Cast פועל על Android ועל iOS. על ההתקן הנייד להיות מחובר לאותה רשת Wi-Fi ביתית כמו הטלוויזיה.

יישומים עם Google Cast

יישום יישומי Google Cast חדשים זמינים מדי יום. תוכל לנסות זאת כבר עכשיו עם YouTube, Chrome, Netflix, Photowall... או Big Web Quiz עבור Chromecast. ראה google.com/cast

חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

מצא מידע נוסף בכתובת support.google.com/androidtv

שידור לטלוויזיה

כדי לשדר יישום למסך הטלוויזיה...

1 - בטלפון החכם או במחשב הלוח, פתח יישום שתומך ב-Google Cast.

2 - הקש על הסמל של Google Cast.

3 - בחר את הטלוויזיה שאליה אתה רוצה לשדר.

4 - לחץ על הפעלה בטלפון החכם או במחשב הלוח. מה שבחרת יתחיל להיות מוצג בטלוויזיה.

משחקים

19.1

למה תזדקק

בטלוויזיה זו ניתן לשחק משחקים...

- מִ " האוסף של Philips "; בתפריט ;" " בית; "
- מִ " החנות של Google Play "; בתפריט הבית . מקונסולת משחק מחוברת

משחקים מִ " האוסף של Philips "; או הִ " חנות של Google Play "; צריך להוריד ולהתקין בטלוויזיה לפני שניתן לשחק בהם. יש צורך בשלט משחקים כדי לשחק בחלקם מהמשחקים.

כדי להתקין יישומים מִ " האוסף של Philips "; או מִ " חנות של Google Play "; הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. עליך להסכים לִ " תנאי השימוש "; כדי להשתמש ביישומים מִ " האוסף של Philips "; עליך להיכנס באמצעות חשבון Google כדי להשתמש ביישומים של Google Play ובחנות של Google Play.

19.2

שלטי משחקים

כדי לשחק משחקים מהאינטרנט בטלוויזיה זאת, תוכל לחבר מגוון נבחר של שלטי משחקים אלחוטיים. הטלוויזיה יכולה לתמוך בשני שלטי משחקים המחוברים בו-זמנית. לאחר חיבור שלט המשחקים, תוכל להשתמש בו מיידית.

למידע נוסף על אופן החיבור של שלט משחקים, בִ " עזרה "; לחץ על המקש הצבעוני **—** " מילות מפתח "; וחפש **" שלט משחקים, התחבר "**.

19.3

לשחק משחק

מקונסולת משחקים מחוברת

כדי להתחיל משחק מִ " קונסולת משחק "...;

- 1 הפעל את קונסולת המשק.
- 2 לחץ על **SOURCES** ובחר קונסולת משחק או את שם החיבור.
- 3 התחל במשחק.

4 לחץ על **← BACK** מספר פעמים או לחץ על **EXIT** או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה / עצירה הייעודי שלו.

למידע נוסף על חיבור של קונסולת משחק, בִ " עזרה "; לחץ על המקש הצבעוני **—** " מילות מפתח "; וחפש **" קונסולת משחק, התחבר "**.

עקוב אחר הצבע

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר "עקוב אחר הצבע"; ניתן לבחור את אחד מסגנונות הצבעים המוגדרים מראש.

הגדרת סגנון.. Ambilight.

- 1 לחץ על Ambilight.
- 2 בחר "עקוב אחר הצבע" ולחץ על OK.
- 3 בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.
- 4 לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.
- סגנונות "עקוב אחר הצבע"; הזמינים הם...
- "לבה חמה";- וריאציות על צבע אדום
- "מים עמוקים";- וריאציות על צבע כחול
- "טבע טרי";- וריאציות על צבע ירוק
- "לבן חם";- צבע סטטי
- "לבן קריר";- צבע סטטי

מעקב אחרי הדגל

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחרי דגל הארץ שתבחר.

עקוב אחר היישום

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

"עקוב אחר היישום"; ההגדרה זמינה כששולטים על Ambilight באמצעות יישום

20.2

כבוי Ambilight

כדי לכבות את Ambilight...

- 1 לחץ על Ambilight.
- 2 בחר "כבוי" ולחץ על OK.
- 3 לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

20.3

הגדרות Ambilight

למידע נוסף, ב "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני — "מילות מפתח" וחפש את "הגדרות Ambilight".

Ambilight

20.1

כיבוי או הפעלה, Ambilight

עקוב אחר הווידאו

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר "עקוב אחר הווידאו"; תוכל לבחור את אחד הסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת התמונה במסך הטלוויזיה.

הגדרת סגנון.. Ambilight.

- 1 לחץ על Ambilight.
- 2 בחר "עקוב אחר הווידאו" ולחץ על OK.
- 3 בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.
- 4 לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

סגנונות "עקוב אחר הווידאו"; הזמינים הם...

- "רגיל"; - אידאלי לצפייה יומיומית בטלוויזיה
- "טבעי"; - עוקב אח התמונה או הצליל באופן המדויק ביותר האפשרי
- "כדורגל"; - אידאלי למשחקי כדורגל
- "חי"; - אידאלי לתנאי באור יום

- "משחק"; - אידאלי למשחקים
- "נוחות"; - אידאלי לערב שקט
- "מרגוע"; - אידאלי לתחושת סלון

עקוב אחר השמע

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר "עקוב אחר השמע"; תוכל לבחור את אחד הסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת הצליל.

הגדרת סגנון.. Ambilight.

- 1 לחץ על Ambilight.
- 2 בחר "עקוב אחר השמע" ולחץ על OK.
- 3 בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.
- 4 לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

סגנונות "עקוב אחר השמע"; הזמינים הם...

- "חללי"; - מעררב דינמיקת שמע עם צבעי וידאו
- "צבעוני"; - מבוסס על דינמיקת שמע
- "רטרו"; - מבוסס על דינמיקת שמע
- "ספקטרום"; - מבוסס על דינמיקת שמע
- "סורק"; - מבוסס על דינמיקת שמע
- "מקצב"; - מבוסס על דינמיקת שמע
- "מסיבה"; - תערובת של כל סגנונות "עקוב אחר השמע"; אחד אחרי השני

מצב תאורת טרקלין

מצב תאורת טרקלין של הטלויזיה מאפשר שימוש ב-Ambilight כאשר הטלויזיה במצב המתנה. כדי שתוכל להאיר את החדר עם Ambilight.

אחרי שהעברת את הטלויזיה למצב המתנה ואתה מעוניין להפעיל את תאורת הטרקלין של Ambilight, בצע את השלבים הבאים:

1 - לחץ על *Ambilight*.

2 - אחרי שתלחץ על *Ambilight*, תאורת הטרקלין של Ambilight תופעל.

3 - לחץ שוב על *Ambilight* אם אתה רוצה להחליף לאפקט תאורה אחר.

4 - כדי לכבות את תאורת הטרקלין של Ambilight, לחץ על *Ambilight* עד שהתאורה תכבה. ייתכן שיהיה עליך ללחוץ על *Ambilight* מספר פעמים.

נבחרות

21.1

על אודות נבחרות

באמצעות **Freeview Play** & **Freeview Play**; **בחירות מובילות** & **Freeview Play**; הטלוויזיה שלך ממליצה על...

- תוכניות טלוויזיה נוכחיות ב- **Freeview Play**; **כעת בטלוויזיה** & **Freeview Play**;
- שירותי טלוויזיה מקוונים ב- **Freeview Play**; **טלוויזיה לפי דרישה** & **Freeview Play**;
- הסרטים האחרונים להשכרה בוויאאו & **Freeview Play**; **ויאאו לפי דרישה** & **Freeview Play**;
- שירותי טלוויזיה מקוונים (& **Freeview Play**; טלוויזיה בשידור חוזר & **Freeview Play**); מאת **Freeview Play** - **Freeview Play** *.

כדי ליהנות מ- **Freeview Play**; **נבחרות** & **Freeview Play**; חבר את הטלוויזיה לאינטרנט. ודא שאתה מסכים לתנאי השימוש. המידע והשירותים של **Freeview Play**; **נבחרות** & **Freeview Play**; זמינים רק בארצות נבחרות.

תנאי שימוש

כדי לאפשר לטלוויזיה לבצע המלצות אלה, יש להסכים ל- **Freeview Play**; תנאי השימוש & **Freeview Play**; כדי לקבל המלצות אישיות על סמך הרגלי הצפייה, הקפד לסמן את תיבת הסימון & **Freeview Play**; **הצטרפות לשירות המלצות מותאמות אישית** & **Freeview Play**;

כדי לפתוח את **Freeview Play**; תנאי השימוש & **Freeview Play**...

- 1 לחץ על **Freeview Play** כדי לפתוח את **Freeview Play**; **תפריט מהיר** & **Freeview Play**;
- 2 בחר **Freeview Play** & **Freeview Play**; **בחירות מובילות** & **Freeview Play**;
- 3 לחץ על **Freeview Play** + **Freeview Play**, בחר **Freeview Play**; **תנאי שימוש** & **Freeview Play**; ולחץ על **Freeview Play**.
- 4 בחר **Freeview Play**; **הגדרות כלליות** & **Freeview Play**; ולחץ על **Freeview Play**.
- 5 בחר **Freeview Play**; **הצטרפות שירות המלצות מותאמות אישית** & **Freeview Play**; ולחץ על **Freeview Play** OK כדי לסמן את התיבה. לחץ שוב על **Freeview Play** OK כדי לבטל את הסימון.
- 6 לחץ על **Freeview Play** ← **Freeview Play** BACK כדי לסגור את התפריט.

* **Freeview Play** רק עבור דגמי טלוויזיה בממלכה המאוחדת.

21.2

כעת בטלוויזיה

על אודות כעת בטלוויזיה

באמצעות **Freeview Play** & **Freeview Play**; **כעת בטלוויזיה** & **Freeview Play**; הטלוויזיה ממליצה על 10 התוכניות הפופולריות ביותר שניתן לראות באותו רגע.

הטלוויזיה ממליצה על תוכניות המשודרות בטלוויזיה באותו זמן או על כאלו שיתחילו תוך 15 דקות. התוכניות המומלצות נבחרות מהערצים שהתקנת. הבחירה נעשית מערצים במדינתך. כמו כן, תוכל לאפשר ל- **Freeview Play**; **כעת בטלוויזיה** & **Freeview Play**; להציע לך כמה המלצות אישיות, על סמך תוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הפיכת המידע על **Freeview Play**; **כעת בטלוויזיה** & **Freeview Play**; לזמין...

• המידע על **Freeview Play**; **כעת בטלוויזיה** & **Freeview Play**; חייב להיות זמין במדינתך.

• יש צורך שערצים יהיו מותקנים בטלוויזיה.

• הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.

• שרון הטלוויזיה צריך להיות מכוון למצב **Freeview Play**; **אוטומטי** & **Freeview Play**;

או **Freeview Play**; **תלוי מדינה** & **Freeview Play**;

• עליך לקבל את **Freeview Play**; **תנאי השירות** & **Freeview Play**; (ייתכן שעשית זאת כבר כשהתחברת לאינטרנט).

הסמל **Freeview Play** יופיע בראש המסך רק כאשר **Freeview Play**; **כעת בטלוויזיה** & **Freeview Play**; זמין.

הטלוויזיה אינה שומרת המלצות קודמות.

השימוש ב כעת בטלוויזיה

פתיחת **Freeview Play**; **כעת בטלוויזיה** & **Freeview Play**...

1 לחץ על **Freeview Play** כדי לפתוח את **Freeview Play**; **תפריט מהיר** & **Freeview Play**;

2 בחר **Freeview Play** & **Freeview Play**; **בחירות מובילות** & **Freeview Play**; כדי לפתוח את

התפריט & **Freeview Play**; **בחירות מובילות** & **Freeview Play**;

3 בחר **Freeview Play** & **Freeview Play**; **כעת בטלוויזיה** & **Freeview Play**; בראש המסך ולחץ

על **Freeview Play** OK.

4 לחץ על **Freeview Play** ← **Freeview Play** BACK כדי לסגור.

עם פתיחת היישום **Freeview Play**; **כעת בטלוויזיה** & **Freeview Play**; ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלוויזיה תרענן את המידע בעמוד.

Freeview Play; **כעת בטלוויזיה** & **Freeview Play**; מאפשר לך...

• בחר ולחץ על **Freeview Play** OK או על סמל תוכנית כדי להתכוון לתוכנית המשודרת.

• בחר ולחץ על **Freeview Play** OK או על סמל תוכנית מתוזמנת כדי להתכוון לערוץ.

ניתן להשתמש במקשים הצבעוניים שבשלט רחוק כדי להתחיל, לעצור או למחוק הקלטה מתוזמנת. תוכל גם להגדיר או למחוק תזכורת, המזהירה אותך על תחילתה של תוכנית.

כדי לצאת מ- **Freeview Play**; **כעת בטלוויזיה** & **Freeview Play**; ללא מעבר לערוץ אחר, לחץ על **Freeview Play** ← **Freeview Play** BACK.

21.3

טלוויזיה מקוונת

על אודות טלוויזיה לפי דרישה

באמצעות **Freeview Play** & **Freeview Play**; **טלוויזיה לפי דרישה** & **Freeview Play**; תוכל לצפות בתוכניות טלוויזיה שהחמצת או בתוכניות האהובות עליך בזמן המתאים לך. שירות זה מכונה גם **Freeview Play**; **טלוויזיה בשידור חוזר** & **Freeview Play**; או **Freeview Play**; **טלוויזיה מקוונת** & **Freeview Play**; ניתן לצפות ללא תשלום בתוכניות טלוויזיה הזמינות ב- **Freeview Play**; **טלוויזיה לפי דרישה** & **Freeview Play**;

תוכל לאפשר ל- **Freeview Play**; **טלוויזיה לפי דרישה** & **Freeview Play**; להציע לך כמה תוכניות בהמלצה אישית, על סמך המדינה שבה אתה חי, אופן ההתקנה של הטלוויזיה והתוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הסמל **Freeview Play** יופיע בראש המסך רק כאשר **Freeview Play**; **טלוויזיה לפי דרישה** & **Freeview Play**; זמינה.

שימוש בטלויזיה לפי דרישה

כדי לפתוח את "טלויזיה לפי דרישה"...;

1 - לחץ על כדי לפתוח את "תפריט מהיר".

2 - בחר "בחירות מובילות"; כדי לפתוח את התפריט "בחירות מובילות".

3 - בחר "טלויזיה לפי דרישה"; בראש המסך ולחץ על OK.

4 - לחץ על (למטה) כדי לפתוח את הדף "מסך מלא".

5 - ניתן לבחור תחנת שידור ספציפית אם יש יותר מאחת זמינה.

6 - בחר סמל של תוכנית ולחץ על OK כדי להתחיל בצפייה.

7 - לחץ על BACK כדי לסגור.

עם פתיחת היישום "טלויזיה לפי דרישה", ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלויזיה תרענן את המידע בעמוד.

לאחר התחלת תוכנית, ניתן להשתמש במקשים (הפעל) או (השהה).

21.4

וידיאו לפי דרישה

על אודות וידיאו לפי דרישה

באמצעות "וידיאו לפי דרישה", ניתן לשכור סרטים מחנות מקוונת להשכרת וידאו.

תוכל לאפשר & "וידיאו לפי דרישה"; להציע לך כמה סרטים בהמלצה אישית, על סמך המדינה שבה אתה חי, ההתקנה של הטלויזיה והתוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הסמל יופיע בסרגל העליון של המסך רק כאשר "וידיאו לפי דרישה" זמין.

תשלום

כשאתה זוכר או קונה סרט, ניתן לשלם לחנות הווידאו באמצעות כרטיס אשראי. רוב חנויות הווידאו יבקשו שתיצור חשבון בפעם הראשונה שתשכיר סרט.

תעבורת אינטרנט

הזרמה של סרטונים רבים עשויות לחרוג מגבול התעבורה החודשית שלך באינטרנט.

שימוש בווידיאו לפי דרישה

כדי לפתוח את "וידיאו לפי דרישה"...;

1 - לחץ על כדי לפתוח את "תפריט מהיר".

2 - בחר "בחירות מובילות"; כדי לפתוח את התפריט "בחירות מובילות".

3 - בחר "וידיאו לפי דרישה"; בראש המסך ולחץ על OK.

4 - השתמש במקשי הניווט כדי לבחור פוסטר של סרט.

5 - לחץ על BACK כדי לסגור.

עם פתיחת היישום "וידיאו לפי דרישה", ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלויזיה תרענן את המידע בעמוד.

ניתן לבחור חנות וידאו ספציפית אם יש יותר מאחת זמינה.

השכרת סרט...

1 - עבור לכותרת בפוסטר של סרט. מידע מוגבל יוצג לאחר מספר שניות.

2 - לחץ על OK כדי לפתוח את דף הסרט של חנות הווידאו ולקבל תקציר של הסרט.

3 - אשר את הזמנתך.

4 - בצע את התשלום בטלויזיה.

5 - התחל לצפות בווידיאו. תוכל להשתמש במקשים (הקרנה) או (השהה).

Freeview Play

22.1

אודות Freeview Play

כדי ליהנות מ-Freeview Play*, ראשית יש לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט.

Freeview Play מציעה:

- צפייה בתוכניות טלוויזיה שהחמצת בשבעת הימים האחרונים.
- צפייה בטלוויזיה חיה ולפי דרישה, הכל במקום אחד מבלי להיכנס ליישום, ניתן לחפש בתוכניות של Freeview Play "מדריך הטלוויזיה ".
- צפייה ביותר מ-70 ערוצים רגילים ועד 15 ערוצי HD.
- שימוש בשירותים לפי דרישה כגון BBC iPlayer, ה-ITV Hub, Demand 5, All 4, BBC NEWS ו-BBC SPORT.
- אין חזים ואין עלויות חודשיות, אתה בשליטה.




לפרטים, בקר בכתובת: <https://www.freeview.co.uk>

* Freeview Play רק עבור דגמי טלוויזיה בממלכה המאוחדת.

22.2

שימוש ב-Freeview Play

כדי לפתוח את Freeview Play...*

- 1 לחץ על  כדי לפתוח את "תפריט מהיר ".
 - 2 בחר  "בחירות מובילות ".
 - 3 בחר Freeview Play בראש המסך, ולחץ על OK.
 - 4 ניתן למיין סוגים שונים של תוכניות על-ידי בחירה של ז'אנר ספציפי למעלה.
 - 5 בחר תוכנית ולחץ על OK כדי להתחיל בצפייה.
 - 6 לחץ על  BACK כדי לסגור.
- * Freeview Play רק עבור דגמי טלוויזיה בממלכה המאוחדת.

Netflix

אם יש לך מינוי ב-Netflix, ניתן ליהנות מ-Netflix בטלוויזיה זו. הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. באזורך, ייתכן ש-Netflix יגיע רק בעדכוני תוכנה עתידיים.

כדי לפתוח את Netflix, לחץ על **NETFLIX** כדי לפתוח את היישום של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה.

www.netflix.com

Alexa

אודות Alexa

הטלוויזיה שלך תומכת בפעולות בקרה קולית של Amazon Alexa*

אודות Alexa

Alexa היא שירות קולי מבוסס ענן שזמין בהתקני Alexa Echo ומיצרני התקנים. כש-Alexa פועל בטלוויזיה, ניתן להפעיל את הטלוויזיה או לכבות אותה, להחליף ערוצים, לשנות את עוצמת הקול ועוד.

כדי לשלוט על הטלוויזיה באמצעות Alexa, תצטרך...

- Philips Android Smart TV שתומך ב-Alexa
- התקן Amazon Echo
- חשבון Google
- התקן נייד כגון טלפון או מחשב לוח
- רשת Wi-Fi

אודות Alexa Skill

Alexa משתמש ב-Alexa Skills כדי להרכיב את הפעולות השליטה קולית. Alexa Skills מוסיף יכולות חדשות היוצרות חווית יותר מותאמת אישית בטלוויזיה התומכת ב-Alexa. ניתן למצוא את המיומנות "בקרה קולית של Philips Smart TV" בחנות של Alexa Skills, היא מספקת מגוון פקודות קוליות שיעבדו עם ה-Android Smart TV של Philips.


* Alexa לא זמינה הכל השפות ובכל הארצות. Amazon, Alexa וכל הלוגואים הקשורים הם סימנים מסחריים של Amazon.com, Inc. לה מסונפות החברות או.

שימוש ב-Alexa

כדי להשתמש ב-Alexa, ראשית יש להגדיר את שירות הלקוח של Alexa ב-Philips Android Smart TV. התחל את ההגדרה על-די הרצה של היישום "Amazon Alexa" מהמסך "בית" של הטלוויזיה. עקוב אחר ההוראות והשלם את השלבים הבאים:

- בחר שם עבור Android Smart TV שאותו Alexa תזוהה.
- בחר חשבון Google והתחבר.
- חזור למיומנות זו ביישום של Alexa בטלפון כדי להפעיל אותה, לקשר חשבונות ולגלות התקנים.
- חזור לטלוויזיה כדי להשלים את ההגדרה.

הגדרה בטלוויזיה עבור Alexa

- 1 לחץ על  HOME ופתח את היישום Amazon Alexa.
- 2 יש צורך בהתקן Amazon Echo וביישום הנלווה של Alexa (בהתקן נייד או בגרסת האינטרנט) מוכנים כדי להתחיל את ההגדרה.
- 3 עקוב אחר ההוראות על-גבי המסך כדי לקבל את תנאי "מדיניות הפרטיות", לתת שם לטלוויזיה ולהיכנס לחשבון Google. יש צורך בחשבון Google כדי לבצע קישור להתקן Alexa.
- 4 בהתקן הנייד, התחבר באמצעות אותו חשבון Google שבו השתמשת עבור היישום הנלווה של Amazon Alexa.
- 5 השלם את השלבים הבאים ביישום הנלווה של Amazon Alexa

. הראשון הוא להפעיל את המיומנות "בקרה קולית של Philips Smart TV". השני הוא לקשר את חשבון Google והאחרון הוא לגלות את ההתקנים.

6 - בחר "הפעל" או "השבת" עבור ההגדרה "הפעלת הטלוויזיה". ניתן להשתמש ב-Alexa להפעלה של הטלוויזיה או כיבוי באמצעות פקודה קולית.

7 - בסיום מסך ההתקנה, ניתן לבחור "בוצע" כדי להתחיל את השימוש ב-Alexa. בחר "ניהול טלוויזיות" כדי לבצע את הניהול של טלוויזיות המקושרות ל-Alexa או כדי לבטל את קישור הטלוויזיות ל-Alexa.

עבור אל alexa.amazon.com, לחץ על "בקרה קולית של Philips Smart TV". המיומנות תופיע ברשימת התוצאות..

- 3 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

- 2 פעל על פי ההוראות שעל המסך.
- 3 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

כאשר הגדרה זו מופעלת, השדרוג מורד כאשר הטלוויזיה מופעלת ומותקן 15 דקות לאחר שהטלוויזיה עברה למצב המתנה (כל עוד לא מתוזמנות הקלטות או התראות אחרות).
כאשר ההגדרה מושבתת, ה- OSD "שדרג עכשיו" / "אחר כך" יוצג.

26.5

תוכנת קוד פתוח

טלוויזיה זאת כוללת תוכנה בעלת קוד-פתוח. TP Vision Europe B.V המלא המקור קוד של עותק, בקשה לפי, לספק בזאת מציעה. המתאים לחבילות התוכנה קוד-פתוח בעלות זכויות יוצרים, הנמצאות בשימוש במוצר זה ושבעבורן נדרשת הצעה זו על ידי הרישיונות המתאימים.

הצעה זאת תקפה במשך שלוש שנים מרכישת המוצר, לכל מי שקיבל לרשותו מידע זה.
כדי לקבל את קוד המקור, כתוב באנגלית אל ...

open.source@tpv-tech.com

26.6

רישיון קוד פתוח

על אודות רישיון קוד פתוח

README של קוד המקור של חלקי תוכנת הטלוויזיה של TP Vision Netherlands B.V, הנכלל ברישיונות הקוד הפתוח.

זהו מסמך המתאר את חלוקת קוד המקור שנעשה בו שימוש בטלוויזיות TP Vision Netherlands B.V, הנכלל ברישיון הציבורי הכללי של גנו (GPL GNU) או ברישיון הציבורי הכללי המוקטן של גנו (LGPL GNU), או בכל רישיון אחר של קוד מקור פתוח. ההוראות להשגת עותקים של התוכנה ניתן למצוא ב- "הוראות שימוש".

TP Vision Netherlands B.V בין אחריות כל מספקת אינה. מפורשת או מרומזת, כולל אחריות לסחירות או התאמה למטרה. כלשהי בנוגע לתוכנה זו. TP Vision Netherlands B.V אינה מציעה כל תמיכה עבור תוכנה זו. האור לעיל אינו משפיע על האחריות וזכויותיך החוקיות בנוגע למוצרי TP Vision Netherlands B.V הזמין זה מקור קוד על רק חלה היא. שרכשת. לשימושך.

26.7

הודעות מערכת

באפשרותך לקבל הודעה על תוכנת טלוויזיה חדשה הזמינה להורדה, או על בעיות אחרות הקשורות לתוכנה.

כדי לקרוא הודעות אלה...

- 1 בחור "הגדרות" "עדכן"
- 2 אם ישנה הודעה, ניתן לקרוא אותה או לבחור אחת מההודעות הזמינות.

מפרטים

27.1

סביבתי

תווית אנרגיה אירופאית

תווית האנרגיה האירופאית מיידעת אותך על סיווג היעילות האנרגטית של מוצר זה. ככל שמחלקת היעילות האנרגטית של המוצר ירוקה יותר, כך היא צורכת פחות אנרגיה. בתווית ניתן למצוא את מחלקת היעילות האנרגטית, צריכת החשמל הממוצעת של מוצר זה ואת צריכת החשמל הממוצעת לשנה. את ערכי צריכת החשמל של המוצר תוכל למצוא גם באתר Philips בארץ שלך, בכתובת www.philips.com/TV

מיקרופיש מוצר

PUS7304 43

• סיווג יעילות אנרגיה: A
 • גודל מסך נראה: 108 ס"מ & quot; / 43 אינץ'
 • צריכת חשמל במצב מופעל (ואט): 71 ואט
 • צריכת חשמל שנתית (קילו-ואט): * 104 קוט & quot; ש
 • צריכת חשמל בהמתנה (ואט): ** 0.3 ואט
 • רזולוציית תצוגה (פיקסלים): 3840 x 2160p

PUS7304 50

• סיווג יעילות אנרגיה: A
 • גודל מסך נראה: 126 ס"מ & quot; / 50 אינץ'
 • צריכת חשמל במצב מופעל (ואט): 72 ואט
 • צריכת חשמל שנתית (קילו-ואט): * 106 קוט & quot; ש
 • צריכת חשמל בהמתנה (ואט): ** 0.3 ואט
 • רזולוציית תצוגה (פיקסלים): 3840 x 2160p

PUS7304 55

• סיווג יעילות אנרגיה: A+
 • גודל מסך נראה: 139 ס"מ & quot; / 55 אינץ'
 • צריכת חשמל במצב מופעל (ואט): 86 ואט
 • צריכת חשמל שנתית (קילו-ואט): * 126 קוט & quot; ש
 • צריכת חשמל בהמתנה (ואט): ** 0.3 ואט
 • רזולוציית תצוגה (פיקסלים): 3840 x 2160p

PUS7304 58

• סיווג יעילות אנרגיה: A
 • גודל מסך נראה: 146 ס"מ & quot; / 58 אינץ'
 • צריכת חשמל במצב מופעל (ואט): 98 ואט
 • צריכת חשמל שנתית (קילו-ואט): * 144 קוט & quot; ש
 • צריכת חשמל בהמתנה (ואט): ** 0.3 ואט
 • רזולוציית תצוגה (פיקסלים): 3840 x 2160p

PUS7304 65

• סיווג יעילות אנרגיה: A+
 • גודל מסך נראה: 164 ס"מ & quot; / 65 אינץ'
 • צריכת חשמל במצב מופעל (ואט): 108 ואט
 • צריכת חשמל שנתית (קילו-ואט): * 158 קוט & quot; ש
 • צריכת חשמל בהמתנה (ואט): ** 0.3 ואט
 • רזולוציית תצוגה (פיקסלים): 3840 x 2160p

PUS7304 70

• סיווג יעילות אנרגיה: A+
 • גודל מסך נראה: 178 ס"מ & quot; / 70 אינץ'

- צריכת חשמל במצב מופעל (ואט): 108 ואט
- צריכת חשמל שנתית (קילו-ואט): * 158 קוט & quot; ש
- צריכת חשמל בהמתנה (ואט): ** 0.3 ואט
- רזולוציית תצוגה (פיקסלים): 3840 x 2160p

* צריכת חשמל בקילו-ואט לשנה על בסיס צריכת החשמל של הטלוויזיה בהנחה שהיא מופעלת ארבע שעות ביום למשך 365 ימים. צריכת החשמל בפועל תלויה באופן השימוש בטלוויזיה.

** כאשר מגבים את הטלוויזיה באמצעות השלט רחוק ואין אף פונקציה פעילה. צריכת חשמל במצב המתנה מלא > 0.3 ואט. יעברו מספר דקות עד שהטלוויזיה תעבור למצב המתנה מלא.

תום השימוש

השלכת המכשיר הישן והסוללות הישנות

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.



כאשר מצורך למוצר סמל של פח מחוק עם גלגלים, המשמעות היא שעל המוצר חלה הנחיית האיחוד האירופאי 2012/EU 19.



אנא ברר על מערכת האיסוף המקומית הנפרדת למוצרים אלקטרוניים וחשמליים.

אנא נהג בהתאם לתקנות המקומיות ואל תשליך את המוצרים הישנים שלך יחד עם האשפה הביתית. השלכה נאותה של המכשירים הישנים שלך עוזרת למניעת השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

המוצר שלך מכיל סוללות שעליהן חלה הנחיית האיחוד האירופאי 2006/EC 66, קרי לא ניתן להשליכן ביחד עם האשפה הביתית הרגילה.



אנא ברר בעצמך מהם הכללים המקומיים הנוגעים לאיסוף נפרד של סוללות, מכיוון שגרסה נכונה מסייעת למנוע השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

27.2

חשמל

מפרט המוצר כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. לקבלת פרטים נוספים על המפרט של מוצר זה, ראה www.philips.com/TVsupport

חשמל

- מתח רשת החשמל: & quot; 220-240 וולט ±10%
- טמפרטורת סביבה: 5° עד 35° C

• מאפייני חיסכון בחשמל: מצב ידיותי לסביבה, השתקת תמונה (לרדיו), טיימר כיבוי אוטומטי, תפריט הגדרות סביבה.

למידע על צריכת חשמל, עיין בפרק "מיקרופיש מוצר".

27.3

מערכת הפעלה

מערכת הפעלה Android:

Android Pie 9

27.4

קליטה

- כניסת אנטנה: 75 אוהם קואקסיאלי (IEC75)
- תחומי קליטה בטייגר: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband
- DVB: DVB-T2, DVB-C (כבלים) QAM
- הקרנת וידיאו אנלוגי: PAL, SECAM
- הקרנת וידיאו דיגיטלי: ISO/IEC 13818-2 (MPEG2 SD/HD), HEVC, ISO/IEC 14496-10 (MPEG4 SD/HD), ISO/IEC 13818-3
- השמעת שמע דיגיטלי (ISO/IEC 13818-3)
- הספק אנטנת לוויין: 75 אוהם F-type
- טווח תדרי כניסה: 950 עד 2,150 מגה-הרץ
- טווח רמות כניסה: 25 עד 65 דציבל (dBm)
- DVB-S/S2 QPSK, קצב סימנים 2 עד 45 מיליון סמלים, SCPC ו-MCPC
- LNB: DiSEqC 1.0, 1 עד 4 LNBs נתמכים, בחירת קוטביות 13/18 וולט, בחירת תחום 22 קילו-הרץ, מצב הבזק צליל (tone burst), זרם LNB 300 מילי-אמפר מקסימום

27.5

סוג מסך

גודל אלכסוני של המסך

- 108 ס' " מ: 43 אינץ'
- 126 ס' " מ: 50 אינץ'
- 139 ס' " מ: 55 אינץ'
- 146 ס' " מ: 58 אינץ'
- 164 ס' " מ: 65 אינץ'
- 178 ס' " מ: 70 אינץ'

רזולוציות תצוגה

3840 • 2160 x

27.6

רזולוציות כניסה תצוגה:

רזולוציית קלט נתמכת - וידאו

רזולוציה - קצב רענון

- 480 - j 60 הרץ
- 480 - p 60 הרץ
- 576 - j 50 הרץ
- 576 - p 50 הרץ
- 720 - p 24 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ
- 1080 - j 50, 60 הרץ
- 1080 - p 24 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ

2,160 • 24 - p הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ

הערה:

- תמיכה בתזמון וידאו כוללת גם קצב שדה / מסגרות 23.976 הרץ,
- 29.97 הרץ ו-59.94 הרץ.
- ייתכן ואין תמיכה בחלק מהרזולוציות בכל מקורות הקלט.

רזולוציית קלט נתמכת - מחשב (קלט HDMI בלבד)

רזולוציות (בין היתר)

- 640 - 60 p 480 אֶהֲרֵץ
- 800 - 60 p 600 אֶהֲרֵץ
- 1024 - 60 p 768 אֶהֲרֵץ
- 1280 - 60 p 1024 אֶהֲרֵץ
- 1920 - 60 p 1080 אֶהֲרֵץ
- 3,840 x 2,160 - 24 p הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ

27.7

קישוריות

צד הטלויזיה

- חריץ לממשק משותף: CAM + CI
- USB 3.0 USB 1 -
- אוזניות - מיני שקע סטריאו 3.5 מ' "
- HDMI 1 in - ARC - Ultra HD - HDR
- Ultra HD - HDR -ARC -HDMI 2 in

תחתית הטלויזיה

- יציאת אודיו - Optical Toslink
- רשת (LAN) - RJ45
- טיוגר לוויין
- אנטנה (75 אוהם)
- L/R, YPbPr
- USB 2.0 USB 2 -
- ARC - Ultra HD - HDR -HDMI 4 in
- ARC - Ultra HD - HDR -in HDMI 3

27.8

ממדים ומשקלים

PUS7304 43

• ללא מעמד טלויזיה:

- רוחב 964 מ' " מ: גובה 569.3 מ' " מ: עומק 74.5 מ' " מ: משקל 9.4 ± ק' " ג
- עם מעמד טלויזיה:

- רוחב 964 מ' " מ: גובה 594.1 מ' " מ: עומק 190.1 מ' " מ: משקל 11.4 ± ק' " ג

PUS7304 50

• ללא מעמד טלויזיה:

- רוחב 1,119.8 מ' " מ: גובה 658.8 מ' " מ: עומק 112.7 מ' " מ: משקל 13.8 ± ק' " ג
- עם מעמד טלויזיה:

- רוחב 1,119.8 מ' " מ: גובה 681 מ' " מ: עומק 240 מ' " מ: משקל 16.3 ± ק' " ג

PUS7304 55

• ללא מעמד טלויזיה:

- רוחב 1,233.6 מ' " מ: גובה 720.7 מ' " מ: עומק 78.2 מ' " מ: משקל 16.4 ± ק' " ג

• עם מעמד טלוויזיה:
רוחב 1,233.6 מ"מ & "גובה 746.8 מ"מ - עומק 240 מ"מ & "משקל ±18.9 ק"ג & "PUS7304 58
• ללא מעמד טלוויזיה:
רוחב 1,298.7 מ"מ & "גובה 756.1 מ"מ - עומק 115.2 מ"מ & "משקל ±17.9 ק"ג & "PUS7304 65
• עם מעמד טלוויזיה:
רוחב 1,298.7 מ"מ & "גובה 788.1 מ"מ - עומק 240 מ"מ & "משקל ±19.2 ק"ג & "PUS7304 70
• ללא מעמד טלוויזיה:
רוחב 1,459.3 מ"מ & "גובה 849.8 מ"מ - עומק 121.4 מ"מ & "משקל ±27.4 ק"ג & "PUS7304 70
• עם מעמד טלוויזיה:
רוחב 1,459.3 מ"מ & "גובה 872.5 מ"מ - עומק 267.1 מ"מ & "משקל ±29.4 ק"ג & "PUS7304 70
• ללא מעמד טלוויזיה:
רוחב 1,581 מ"מ & "גובה 894 מ"מ - עומק 86.1 מ"מ & "משקל ±30.1 ק"ג & "PUS7304 70
• עם מעמד טלוויזיה:
רוחב 1,581 מ"מ & "גובה 912.4 מ"מ - עומק 284.5 מ"מ & "משקל ±30.5 ק"ג & "PUS7304 70

תוכנת שרת מדיה נתמכת (DMS)
• ניתן להשתמש בכל תוכנת שרת מדיה בעלת אישור DLNA V1.5 (מחלקת DMS).
• ניתן להשתמש ב- Philips TV Remote app (Android ו-iOS) בהתקנים ניידים.
ביצועים עשויים להשתנות בהתאם ליכולות המכשיר הנייד ולתוכנה שבה משתמשים.

27.9

צליל

הספק חשמלי (RMS): 20 דקות
DDP/DTHD (Dolby Atmos)
Dolby MS12 V2.3
Dolby AC-4
M6 (HD -DTS)
Dolby Atmos Virtualizer

27.10

מולטי-מדיה

חיבורים

USB 2.0 / USB 3.0
Ethernet LAN RJ-45
Wi-Fi 802.11a/b/g/n
BT 4.2

מערכות קובצי USB נתמכות

NTFS, FAT 32, FAT 16

שרתי מדיה, נתמכים

מיכלים: PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V, Quicktime, GP, 3AVI, ASF, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MKV, AVI, Codec וידאו: HEVC, VP9, WMV9/VC1, MPEG4, MPEG2, MPEG1, H.265 (H.265)
Codec שמע: MP3, WAV, AAC, WMA (עד v2 עד v9.2), (WMA-PRO) v9-v10, כתוביות:

פורמטים: SMI, TXT, SUB, SRT
קידוד תווים: 8-UTF, מרכז אירופה ומזרח אירופה
(Windows-1250), קיריליים (Windows-1251), יווניים

עזרה ותמיכה

28.1


רישום הטלוויזיה

רשום את מקלט הטלוויזיה שלך ותינה ממגוון הטבות, כולל תמיכה מלאה (ובולל הורדות), גישה מועדפת למידע על מוצרים חדשים, הצעות והנחות בלעדיות, הסיכוי לזכות בפרסים ואף להשתתף בסקרים מיוחדים על גרסאות חדשות.



עבור אל www.philips.com/TVsupport

28.2

שימוש בעזרה

טלוויזיה זו מציעה עזרה במסך 


פתיחת העזרה

לחץ על המקש  (כחול) כדי לפתוח מיד את ה"עזרה". ה"עזרה" תיפתח בפרק הרלוונטי ביותר למה שאתה עושה באתו זמן או למה שנבחר בטלוויזיה. כדי לעיין בנושאים לפי סדר האלף-בית, לחץ על המקש הצבעוני  "מילות מפתח".

כדי לקרוא את ה"עזרה" כמו ספר, בחר "ספר".

ניתן גם לפתוח את  "עזרה" ב"תפריט מהיר".

לפני שתפעיל את ההוראות של "עזרה", סגור את "עזרה".

כדי לסגור את "עזרה", לחץ על המקש הצבעוני  "סגור".

בהקשר לפעילויות מסוימות, כגון טקסט (טלטקסט), למקשי הצבע יש פונקציות ספציפיות ואינם יכולים לפתוח את "עזרה".

העזרה של הטלוויזיה בטאבלט, בסמארטפון או במחשב

כדי לבצע סדרות נרחבות של הוראות בקלות רבה יותר, באפשרותך להוריד את ה"עזרה לטלוויזיה" בפורמט PDF, כדי לקרוא אותה מהסמארטפון, מהטאבלט או מהמחשב שלך. לחלופין, ניתן להדפיס את הדף "עזרה" הרלוונטי מהמחשב.

כדי להוריד את "עזרה" (מדריך למשתמש) עבור

אל www.philips.com/TVsupport

 <  "עזרה"

ניתן להשתמש עוד פונקציות "עזרה" כדי לבצע אבחון ולקבל מידע נוסף לגבי הטלוויזיה.

• **מידע על הטלוויזיה - הצג את שם הדגם, המספר הסידורי וגרסת התוכנה של הטלוויזיה.TV.**

• **כיצד לבצע - ניתן לראות הוראות לגבי התקנת ערוצים, מיון ערוצים, עדכון תוכנת הטלוויזיה, חיבור התקנים חיצוניים ושימוש בפונקציות חכמות בטלוויזיה.**

• **"בדוק את הטלוויזיה" -** ניתן לבדוק אם התמונה, הצליל ו-mbilight פועלים.

• **"בדוק את הרשת" -** בדוק את חיבור הרשת.

• **בדוק את השלט רחוק -** בצע את הבדיקה כדי לאמת את הפונקציונליות של השלט רחוק הכולל עם הטלוויזיה.

• **הצג היסטוריית אות חלש -** הצג את רשימת מספרי הערוצים שנשמרו באופן אוטומטי כשעוצמת האות הייתה חלשה.

- **"עדכן תוכנה" -** בדוק זמינות עדכוני תוכנה.
- **"מדריך למשתמש" -** קרא את המדריך למשתמש כדי לקבל מידע על הטלוויזיה.
- **"פתרון בעיות" -** מצא פתרונות לשאלות נפוצות.
- **"הגדרות יצרן" -** אפס את כל ההגדרות להגדרות היצרן.
- **"התקן מחדש את הטלוויזיה" -** התקן מחדש את כל ההתקנה של הטלוויזיה.
- **"פרטי יצית קשר" -** הצג את מספר הטלפון או כתובת האינטרנט עבור הארץ או האזור שלך.

28.3

בעיות

הפעלה ושלט רחוק

הטלוויזיה אינה נדלקת

- נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המתן במשך דקה אחת ואז חבר את הכבל חזרה.
- ודא שכבל החשמל מחובר היטב.

צליל חריקה באתחול או בכיבוי

בעת הפעלת הטלוויזיה, כיבויה או העברתה להמתנה, אתה שומע צליל חריקה מתושבת הטלוויזיה. צליל החריקה נובע מהתרחבות טבעית ומהתכווצות טבעית של הטלוויזיה, כאשר הטלוויזיה מתחממת או מתקררת. הדבר אינו משפיע על ביצועיה.

הטלוויזיה אינה מגיבה לשלט רחוק


הטלוויזיה זקוקה לזמן מסוים כדי להיפתח. במהלך זמן זה, היא אינה מגיבה לשלט הרחוק או למתגי הטלוויזיה. זאת התנהגות תקינה. אם הטלוויזיה ממשיכה שלא להגיב לשלט הרחוק, תוכל להשתמש במצלמת טלפון סלולרי ולבדוק אם השלט הרחוק פועל. העבר את הטלפון למצב מצלמה וכוון את השלט הרחוק אל עדשת המצלמה. אם תלחץ על מקש כלשהו של השלט הרחוק ותבחין בהבהוב של ה-LED האינפרה-אדום, השלט הרחוק עובד. יש לבדוק את הטלוויזיה.

אם אינך מבחין בהבהוב, ייתכן שהשלט רחוק שבוא או שהסוללות שלו חלשות.

שיטה זו של בדיקת השלט רחוק אינה אפשרית עם שלט רחוק שמקושר לטלוויזיה באופן אלחוטי.

הטלוויזיה חוזרת למצב המתנה לאחר הצגת מסך הפתיחה

של Philips

כאשר הטלוויזיה במצב המתנה, יופיע תחילה מסך הפתיחה של Philips ולאחר מכן הטלוויזיה תחזור למצב המתנה. זאת התנהגות תקינה. כאשר הטלוויזיה מנותקת מהחשמל ומחוברת שוב, מסך הפתיחה מוצג בפתיחה הבאה. כדי להעביר את הטלוויזיה ממצב המתנה, לחץ על  בשלט הרחוק או על הטלוויזיה.

נורית המתנה ממשיכה להבהב

נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המתן 5 דקות וחבר את הכבל שוב. אם ההבהוב חוזר על עצמו, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס.

לא נמצאו ערוצים דיגיטליים במהלך ההתקנה

עיינ במפרט הטכני כדי לוודא שהטלוויזיה שלך תומכת ב- DVB-T או ב- DVB-C במדינתך. ודא שכל הכבלים מחוברים כראוי וכי נבחרה הרשת הנכונה.

ערוצים שהותקנו לפני כן אינם מופיעים ברשימת הערוצים

ודא שנבחרה רשימת הערוצים הנכונה.

Picture (תמונה)

אין תמונה / התמונה מעוותת

- ודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.
- ודא שנבחר המכשיר הנכון בתור מקור התצוגה.
- ודא שהמכשיר החיצוני או המקור מחובר היטב.

יש צליל אך אין תמונה

- החלף למקורות וידאו אחרים ואז החלף חזרה למקור הנוכחי; לאחר מכן בצע שחזור סגנון תמונה ב "הגדרות תמונה"; או בצע "איפוס להגדרות היצרן"; באפשרות "הגדרות כלליות";

קליטה חלשה של האנטנה

- ודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.
- רמקולים, מערכות שמע ללא הארקה, אורות ניאון, בניינים גבוהים וחפצים גדולים אחרים עלולים להשפיע על איכות הקליטה. אם אפשר, נסה לשפר את איכות הקליטה על ידי שינוי כיוון האנטנה או הרחקת המכשירים מהטלוויזיה.
- אם הקליטה לקויה בערוץ אחד בלבד, כוונן את הערוץ כוונון עדין.

תמונה לא טובה מהמכשיר

- ודא שהמכשיר מחובר היטב. ודא שהגדרת פלט הוידאו של ההתקן היא הרזולוציה הגבוהה ביותר, אם רלוונטי.
- שחזר סגנון תמונה או החלף לסגנון תמונה אחר.

הגדרות התמונה משתנות כעבור זמן מה

- ודא ש "מיקום" מוגדר ל "בית". במצב זה, תוכל לשנות ולשמור את ההגדרות.

כרזת פרסומת מופיעה על המסך

- ודא ש "מיקום" מוגדר ל "בית";

התמונה אינה מתאימה למסך

- החלף את תבנית התמונה.
- החלף את "פורמט תמונה"; ל "מקורי";

מיקום התמונה אינו נכון

- ייתכן שאותות התמונה ממכשירים אחדים אינם מתאימים היטב למסך. בדוק את יציאת האותות של המכשיר המחובר.
- החלף את "פורמט תמונה"; ל "מקורי";

התמונה מהמחשב אינה יציבה

- ודא שהמחשב עושה שימוש ברזולוציה נתמכת ורענן את הקצב.
- בדוק אם מקור וידאו HDMI לא תומך בתוכן HDR.

אין צלי או איכות הצליל ירודה

אם לא אותר אות שמע, הטלוויזיה עוברת אוטומטית למצב כיבוי השמע - אך זה אינו מצביע על תקלה.

- ודא שהגדרות הקול נכונות.
- ודא שכל הכבלים מחוברים היטב.
- ודא שהעוצמה לא הושתקה ולא הוגדרה לאפס.
- ודא שיציאת האודיו של הטלוויזיה מחוברת לכניסת האודיו של מערכת הקולנוע הביתית.
- את הקול צריך לשמוע מרמקולי ה- HTS.
- חלק מהמכשירים עשויים להצריך הפעלה ידנית של יציאת האודיו HDMI. אם הופעלה כבר יציאת שמע HDMI אך אתה עדיין אינך שומע את הצליל, נסה לשנות את תבנית השמע הדיגיטלי של המכשיר ל- PCM (אפנון קוד מתקפים). להוראות, עיין בתיעוד המצורף למכשיר שלך.

HDMI ו-USB

HDMI

- שים לב שהתמיכה ב- HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה) עשויה להשהות את הזמן הדרוש לטלוויזיה להציג תוכן ממכשיר HDMI.
- אם הטלוויזיה אינה מזהה את מכשיר ה- HDMI ואינה מציגה תמונה כלשהי, העבר את המקור ממכשיר אחד לאחר וחזרה.
- אם התמונה והצליל של התקן המחובר ל- HDMI ועיוותים, חבר את ההתקן ליציאת HDMI אחרת בטלוויזיה והפעל מחדש את התקן המקור.
- אם התמונה והצליל של התקן המחובר באמצעות HDMI מעוותים, בדוק אם הגדרת HDMI Ultra HD אחרת יכולה לפתור את הבעיה. ב "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח"; וחפש את HDMI Ultra HD.
- אם יש הפרעות קול לסירוגין, ודא שהגדרות היציאה ממכשיר ה- HDMI נכונות.
- אם אתה משתמש במתאם HDMI ל- DVI או בכבל HDMI ל- DVI, ודא שכבל האודיו הנוסף מחובר לכניסת AUDIO IN (שקע מיני בלבד), אם כניסה זו זמינה.

HDMI EasyLink אינו עובד

- ודא שמכשירי ה- HDMI שלך הם תואמי HDMI-CEC. התכונות של EasyLink פועלות רק אם מכשירים שהם תואמי HDMI-CEC.

לא מוצג סמל עוצמת הקול

- כאשר מחובר התקן שמע HDMI-CEC ומשתמשים בשלט רחוק של הטלוויזיה לכוונן עוצמת הקול מההתקן, ההתנהגות הזו רגילה.

לא מוצגים תמונות, סרטונים ומוזיקה מהתקן USB

- ודא שהתקן האחסון USB מוגדר כתואם דרגת Mass Storage, כמתואר בתיעוד התקן האחסון.
- ודא שהתקן האחסון USB תואם לטלוויזיה.
- ודא שהפורמטים של קובצי השמע והתמונה נתמכים על ידי הטלוויזיה.

השמעה / הצגה לא יציבה של קובצי USB

- ביצוע ההעברה מהתקן האחסון USB עלול להגביל את קצב ההעברה לטלוויזיה והדבר גורם לאיכות השמעה / הצגה ירודה.

תמיכה ותיקונים

לתמיכה ותיקונים, צור קשר עם הקו החם של שירות לקוחות פיליפס במדינתך. המהנדסים שלנו יטפלו בתיקון במקרה הצורך.

מצא את מספר הטלפון בתיעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה. או היועץ באתר שלנו www.philips.com/TVsupport ובחר את הארץ שלך במקרה הצורך.

מספר הדגם והמספר הסידורי של הטלוויזיה

ייתכן שתבקש למסור את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של מקלט הטלוויזיה. מצא את המספרים האלו על תווית האריזה או על תווית הסוג שנמצאת בגב מקלט הטלוויזיה או בחלקו התחתון.

אזהרה

לעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. הדבר עלול לגרום לפציעה קשה, לנזק בלתי הפיך לטלוויזיה שלך או לביטול האחריות.

רשת

רשת Wi-Fi לא נמצאה או מעוותת

- תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi 802.11b/g/n אחרים, הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע לרשת האלחוטית.
- ודא שחומות האש ברשת שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלוויזיה.
- אם הרשת האלחוטית אינה פועלת כהלכה בביתך, נסה התקנה של רשת קווית.

האינטרנט אינו עובד

- אם החיבור לנתב תקין, בדוק את חיבור הנתב לאינטרנט.

החיבור בין המחשב לאינטרנט איטי

- עיין במדריך למשתמש של הנתב האלחוטי שלך למידע על הטווח בתוך מבנה, על שיעור ההעברה ועל גורמים אחרים של איכות האות.
- השתמש בנתב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).






DHCP

- אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה-DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארח דינמי) של הנתב. DHCP צריך להיות מופעל " ".

שפת התפריט לא נכונה

שפה לא נכונה של התפריטים

החלף את השפה לשפה שלך.

- 1 לחץ על **HOME**  כדי לעבור למסך הבית.
- 2 בחר את הסמל  " " (הגדרות); מסרגל המערכת שבראש מסך הבית ולחץ על OK.
- 3 לחץ 5 פעמים  (למטה).
- 4 לחץ שלשו פעמים  (ימין), בחר את השפה ולחץ על OK.
- 5 לחץ על **BACK**  כדי לסגור את התפריט.

28.4

עזרה מקוונת

לפיתרון כל בעייה הקשורה לטלוויזיה פיליפס, באפשרותך להיוועץ בתמיכה המקוונת. תוכל לבחור את שפתך ולהכניס את מספר הדגם של המוצר שלך.

עבור אל www.philips.com/TVsupport

באתר התמיכה, תוכל למצוא את מספר הטלפון בארץ להתקשרות איתנו, וכן תשובות לשאלות נפוצות (שׁו " "). בארצות מסוימות ניתן לשוחח בצׁאט עם אחד ממשפטי הפעולה שלנו ולשאל את השאלה באופן ישיר או לשלוח שאלה בדואר " ". ניתן להוריד את התוכנה החדשה של הטלוויזיה או את המדריך כדי לקרוא אותו במחשב.

בטיחות וטיפוח

29.1

בטיחות

חשוב

קראו והבינו את כל הוראות הבטיחות לפני השימוש בטלוויזיה. אחריות היצרן לא תחול במקרה של נזק שייגרם עקב אי-הקפדה לפעול על פי ההוראות.

סכנת התחשמלות או אש

- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה לגשם או למים. לעולם אין להציב כלים המכילים מים, כגון אגרטים, בקרבת הטלוויזיה. אם הותז נוזל על הטלוויזיה או בתוכה, נתק אותה מייד משקע החשמל.
- לפני שתחזור להשתמש בטלוויזיה, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס לצורך בדיקתה.
- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה, את השלט הרחוק או את הסוללות לחום יתר. לעולם אין להציב אותם בקרבת נרות דולקים, להבות פתוחות או מקורות חום אחרים, לרבות קרני שמש ישירות.
- לעולם אין להכניס חפצים לחריצי האוורור או לפתחים אחרים בטלוויזיה.
- לעולם אין להניח חפצים כבדים על כבל החשמל.
- יש להימנע מהפעלת כוח על תקעי החשמל. תקעים רופפים עלולים לגרום לקשת חשמלית או לאש. יש לוודא שלא יופעל לחץ על כבל החשמל, כשאתה מסובב את מסך הטלוויזיה.
- כדי לנתק את הטלוויזיה משקע החשמל שבקיר, יש לנתק את תקע החשמל של הטלוויזיה. לצורך הניתוק, יש למשוך תמיד בתקע - לעולם לא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

סכנת פגיעה או נזק לטלוויזיה

- כדי להרים ולשאת מכשיר טלוויזיה שמשקלו יותר מ-25 ק"ג, יש צורך בשני אנשים.
- אם אתה מתקין את הטלוויזיה על מעמד, השתמש רק במעמד שסופק. אבטח היטב את המעמד לטלוויזיה.
- העמד את הטלוויזיה על משטח חלק ואופקי, המסוגל לשאת את המשקל המשולב של הטלוויזיה והמעמד.
- בעת התקנה על קיר, ודא שהתושבת על הקיר מסוגלת לשאת בבטחה את משקל מקלט הטלוויזיה. TP Vision אינה נושאת באחריות להתקנה לא תקינה שתוצאתה תאונה או פגיעה.
- חלקים ממוצר זה עשויים להיות מיוצרים מזכוכית. טפל בזהירות כדי למנוע פגיעה או נזק.

סכנת נזק לטלוויזיה!

לפני חיבור הטלוויזיה לשקע החשמל ודאו שמתח החשמל תואם את הערך המודפס בחלקה האחורי של הטלוויזיה. לעולם אין לחבר את הטלוויזיה לשקע החשמל אם המתח החשמלי שונה.

סכנת פגיעה לילדים

פעל על פי אמצעי הזהירות האלו כדי למנוע נפילת מקלט הטלוויזיה על ילד ופציעתו כתוצאה מכך:

- לעולם אין להציב את הטלוויזיה על משטח מכוסה בבד או בחומר אחר שניתן למשוך אותו.
- ודא שאף חלק של הטלוויזיה אינו בולט מעל השפה של משטח ההתקנה.
- לעולם אין להציב טלוויזיה על רהיט גבוה, כגון כוננית ספרים, מבלי לחבר גם את הרהיט וגם את הטלוויזיה לקיר, או לנקודת תמיכה מתאימה.
- חנך את הילדים והסבר להם את הסכנות הכרוכות בטיפוס על הרהיטים, כדי להגיע לטלוויזיה.

סכנת בליעה של סוללות!

השלט הרחוק עשוי לכלול סוללות מטבע, שילדים קטנים יכולים לבלוע בקלות. הרחק תמיד את הסוללות האלו מהישג ידם של ילדים.

סכנת התחממות יתר

לעולם אין להתקין את הטלוויזיה במקום תחום. השאר תמיד מרווח אוורור של 10 ס"מ לפחות סביב הטלוויזיה. ודא שווילונות או חפצים אחרים לא יכסו לעולם את חריצי האוורור של הטלוויזיה.

סופות ברקים

לפני סופת ברקים צפויה, נתק את הטלוויזיה משקע החשמל ואת האנטנה. בזמן סופות ברקים, לעולם אל תיגע בחלק כלשהו של הטלוויזיה, של כבל החשמל או של כבל האנטנה.

סכנת נזק לשמיעה

הימנע משימוש באוזניות בעוצמת קול גבוהה או במשך פרקי זמן ארוכים.

טמפרטורות נמוכות

אם הובלת הטלוויזיה בוצעה בטמפרטורות מתחת ל-5°C, פתח את האריזה ולפני שאתה מחבר את מקלט הטלוויזיה לרשת החשמל, המתן עד שהטמפרטורה שלו תגיע לטמפרטורת החדר.

לחות

בהזדמנויות נדירות, ובהתאם לטמפרטורה וללחות, ייתכן עיבוי קל בצדה הפנימי של החזית מזכוכית (בדגמים מסוימים). כדי למנוע זאת, אין לחשוף את הטלוויזיה לקרני שמש ישירות, לחום או ללחות קיצונית. אם אירע עיבוי, הוא ייעלם מעצמו לאחר שהטלוויזיה פעלה במשך מספר שעות.

לחות העיבוי לא תזיק לטלוויזיה ולא תגרום לתפקוד לקוי.

רק עבור Fi-Wi מובנה) הצהרת חשיפה

לקרינה

ציוד זה תואם למגבלות החשיפה לקרינה של CE שהוגדרו עבור סביבה בלתי-מבוקרת. יש להתקין ציוד זה ולהפעילו במרחק מינימלי של 20 ס"מ בין המקרן לגוף.

התדר, המצב ועוצמת השידור המקסימלית ב-EU מצוינים להלן:

)EIRP (dBm : < 20MHz - 2,400-2,483.5

)EIRP (dBm : < 23MHz - 5,150-5,250

)EIRP (dBm : < 23MHz - 5,250-5,350

)EIRP (dBm : < 30MHz - 5,470-5,725

)EIRP (dBm : < 13.98MHz - 5,725-5,825

ההתקן מוגבל לשימוש בתוך מבנים בלבד בעת שימוש בטווח התדרים 5,150 עד 5,350 MHz.

29.2

טיפול במסך

- לעולם אל תיגע במסך ואל תדחוף אותו, אל תשפשף אותו ואל תחבוט בו בחפץ כלשהו.
- לפני ניקוי, נתק את הטלויזיה משקע החשמל.
- נקה את מקלט הטלויזיה ואת המסגרת שלו בעזרת מטלית רכה לחה ונגב בעדינות. הימנע מנגיעה בנורות ה-LED של Ambientlight, הנמצאות בגב המקלט. לעולם אין לנקות את הטלויזיה באמצעות חומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי ביתיים.
- למניעת עיוותים ודהיית הצבע, נגב טיפות מים סמוך ככל האפשר לאירוע.
- הימנעו מתמונות קבועות עד כמה שניתן. תמונות קבועות הן תמונות שנותרות על המסך לפרקי זמן ארוכים. תמונות קבועות הן, בין היתר, תפריטים על המסך, מחוונים שחורים, תצוגות זמן, וכן הלאה. עם אתם חייבים להשתמש בתמונות קבועות הפחיתו את הניגודיות ואת הבהירות של המסך כדי למנוע גרימת נזק למסך.

תנאי שימוש

30.1

תנאי שימוש - טלוויזיה

© 2019 TP Vision Europe B.V. שמורות הזכויות כל .

מוצר זה הובא לשוק על-ידי TP Vision Europe B.V. או אחת מהחברות המסונפות לה, להלן "TP Vision"; שהיא יצרן המוצר. TP Vision היא מיופית הכוח ביחס למקלט הטלוויזיה שאילו צורפה חזרת זאת. Philips וסמל המגן של פיליפס הם סימנים מסחריים רשומים של Koninklijke Philips N.V.

המפרט כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. סימנים מסחריים הינם הרכוש של Koninklijke Philips Electronics N.V. או של בעליהם בהתאמה. TP Vision Netherlands B.V. שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במוצרים בכל עת, מבלי שתהיה מחויבת להתאים על פיהם מוצרים שסופקו לפני כן.

החומר הכתוב, המצורף לטלוויזיה, והמדריך השמור בזיכרון הטלוויזיה או שהורד מאתר האינטרנט

של Philips www.philips.com/TVsupport נחשבים כמתאימים לשימוש המיועד של המערכת.

החומר במדריך זה למשתמש נחשב לחומר המתאים לשימוש המיועד במערכת. אם המוצר, רכיביו הפרטניים או נוהלי השימוש בו ישמשו למטרות אחרות מאלו המפורטות כאן, יש לקבל אישור לתקפותן ולתאימותן. TP Vision ערבה לכך שהחומר עצמו אינו מפר פטנט כלשהו מהפטנטים האמריקניים. לא ניתנת כל אחריות אחרת, מפורשת או מרומזת. TP Vision לא תהיה אחראית לשגיאות כלשהן בתוכן מסמך זה וגם לא לבעיות כלשהן הנובעות מתוכנו של מסמך זה. שגיאות שיובאו לידיעת פיליפס יותאמו ויפורסמו באתר התמיכה של פיליפס מוקדם ככל האפשר.

תנאי האחריות - סכנת פגיעה, נזק לטלוויזיה או ביטול האחריות: לעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. השתמש בטלוויזיה ובאביזריה לפי הייעוד שקבע היצרן. סימן הזהירות המודפס על גב הטלוויזיה מציין סכנת התחשמלות. לעולם אין להסיר את כיסוי הטלוויזיה. לצורך שירות או תיקון, פנה תמיד לשירות הלקוחות של פיליפס. מצא את מספר הטלפון בתייעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה. או עיין באתר www.philips.com/TVsupport ובחר ארץ במקרה הצורך. כל פעולה האסורה מפורשות במדריך זה, או כל כוונן או נוהל הרכבה שלא הומלצו ו/או לא הורשו במדריך זה, יגרמו לביטול האחריות.

מאפייני פיקסלים

מוצר טלוויזיה זה כולל מספר רב של פיקסלי צבע. על אף פיקסלים אפקטיביים בשיעור 99.999% ויותר, נקודות שחורות או נקודות אור בהירות (אדומות, ירוקות או כחולות) עשויות להופיע באופן קבוע על המסך. זוהי תכונה מובנית של הצג (במסגרת תקני הענף הרגילים) ולא מדובר בתפקוד לקוי.

תאימות CE

TP Vision Europe B.V. את תואמת זו שטלוויזיה בזאת מצהירה. הדרישות החיוניות ושאר הדרישות הרלוונטיות של הנחיות 2014 RED /53/EU, (125/EC) (תכנון אקולוגי) וכן 2011 /65/EC (RoHS).

תאימות עם EMF

TP Vision מוצרים; לקוח מכווני רבים מוצרים ומוכרת מייצרת אלו, כמו כל מכשיר אלקטרוני, מסוגלים בדרך כלל לפלוט ולקלוט

אותות אלקטרו-מגנטיים. אחד מהעקרונות העסקיים המובילים של TP Vision בהקשר למוצרים שלה הוא לנקוט בכל אמצעי הזהירות הבריאותיים והבטיחותיים הדרושים, על מנת לעמוד בכל דרישות החוק החלות וכן על מנת להישאר במסגרת תקני השדות המגנטיים החשמליים (EMF) הישימים, הקיימים בעת ייצור המוצרים.


TP Vision מחויבת לפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים שאינם גורמים לכל השפעה שלילית על הבריאות. TP Vision מאשרת שכל עוד המוצרים שלה מטופלים בצורה נכונה ובהתאם לשימוש המיועד להם, הם בטוחים לשימוש בהתאם להוכחות המדעיות הזמינות כיום. TP Vision ממלאת תפקיד פעיל בפיתוח תקני שדות מגנטיים חשמליים (EMF) ותקני בטיחות בינלאומיים, המאפשרים ל-TP Vision לצפות פיתוחים נוספים של תקנים שתוכל לשלב מראש במוצריה.

30.2

תנאי שימוש - טלוויזיה חכמה

ניתן לעיין בתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות, וגם להגדיר הגדרות פרטיות של 'טלוויזיה חכמה'


כדי לפתוח את דף תנאי השימוש של 'טלוויזיה חכמה'...

1 - לחץ על  HOME כדי לפתוח את תפריט הבית.

2 - בחר "יישומים " כדי לפתוח יישומים.

30.3

תנאי שימוש - האוסף של Philips

ב- "עזרה "; לחץ על המקש הצבעוני  " מילות מפתח " וחפש " תנאי שימוש, האוסף של Philips " כדי לקבל מידע נוסף.

DTS-HD (נטויות אותיות)

-HDDTS

For DTS patents see <http://patents.dts.com>.
Manufactured under license from DTS Licensing Limited.
DTS and the Symbol together, the Symbol, DTS and the DTS-HD logo are registered trademarks and/or trademarks of DTS Inc. in the United States and/or other countries. All Rights Reserved.



Wi-Fi Alliance

Wi-Fi

Wi-Fi CERTIFIED, the Wi-Fi logo, Wi-Fi and the Wi-Fi logo are trademarks of Wi-Fi Alliance. All Rights Reserved.



Kensington

Kensington

(אם רלוונטי)

Kensington Micro Saver, the Kensington logo, and the Kensington logo are trademarks of ACCO World Corporation. All Rights Reserved.



סימנים מסחריים אחרים

כל יתר הסימנים המסחריים, הרשומים והלא רשומים, הנם רכושם של בעליהם בהתאמה.

זכויות יוצרים

HDMI

HDMI

High-Definition Multimedia Interface (HDMI) is a registered trademark of HDMI Licensing LLC. All Rights Reserved.



Dolby Audio

Dolby Audio

Dolby Audio is a registered trademark of Dolby Laboratories. All Rights Reserved.



Dolby Vision ו-Dolby Atmos

Dolby Vision ו-Dolby Atmos

Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos, and the Dolby logo are registered trademarks of Dolby Laboratories. All Rights Reserved.



כתב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי.

שירותים ו / או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי עשויים להשתנות, להיות מושעים או להתבטל ללא הודעה מוקדמת. TTP Vision לא תישא בשום אחריות במצבים שכאלה.

דירוג לפי גיל 12	A
ה	69 Alexa
הגדרות אנדרואיד 32	47 Ambilight+hue, Immersion
הגדרות גישה אוניברסלית 51	כבוי או מופעל, 47 Ambilight+hue
הגדרות סביבה 48	תצורה, 47 Ambilight+hue
הודעות מערכת 72	הגדרות, 46 Ambilight
הוראות בטיחות 79	כיבוי או הפעלה, 63 Ambilight
הפחתת Artefact MPEG 44	B
הפעלה 10	25 Bluetooth, התקן בחר
הצבת הטלויזיה 5	26 Bluetooth, התקן הסר
הצגת היסטוריית עדכון התוכנה 71	C
הקלטה 59	מותנית גישה רכיב - CAM 24
השהה טלויזיה 59	24 CI+
השלכת הטלויזיה או הסוללות 73	D
התקנה ידנית 21	45 Dolby Atmos
התקנת טלויזיה 20	20 DVB (דיגיטלי וידיאו שידור)
התקנת טלויזיה מחדש 20	E
התקנת לוויין 17	49 EasyLink HDMI CEC
התקנת רשת 30	F
התראת Vision Dolby 45	67 Freeview Play
ו	H
וידיאו לפי דרישה 66	16 HbbTV
ח	49 HDMI, Ultra HD
חדות, הפחתת ארטיפקטים ב-MPEG 44	I
חיבור, לוויין 6	16 iTV
חריץ לממשק משותף 24	U
ט	18 Unicable
טיפול במסך 80	W
טלויזיה אינטראקטיבית 16	30 Wi-Fi
טלויזיה אינטראקטיבית, על אודות 16	א
טלויזיה מקוננת 65	אורך תדר 21
טלויזיה, המתנה 10	איכות הקליטה 21
טלויזיה, מפתח 10	אנטנה, התקנה ידנית 21
טלטקסט 15	אפליקציות 34
טקסט 15	אפשרויות, בערוץ 12
טקסט דיגיטלי 15	ב
י	בדיקת צריכת חשמל 48
יישור נקודה לבנה 42	בדיקת קליטה 21
כ	בעיות 76
כבל החשמל 5	בעיות, חיבור HDMI 77
כונן קשיח USB, שטח דיסק 26	בעיות, חיבור USB 77
כעת בטלויזיה 65	בעיות, חיבור Fi-Wi 78
כרטיס חכם, CAM 24	בעיות, חיבור, אינטרנט 78
כתובית 12	בעיות, ערוצים 77
ל	בעיות, צליל 77
להתחלה 32	בעיות, שלט רחוק 76
לוויין, Unicable 18	בעיות, שפה לא נכונה של התפריטים 78
לוויין, הוספת לוויין 18	בעיות, תמונה 77
לוויין, הסרת לוויין 18	ג
לוויין, התקנה ידנית 18	גשר מסוג hue 47
לוויין, חבילות ערוצים 17	ד
לוויין, עדכון ערוצים ידני 18	דירוג הורים 12
לשחק משחקים 62	
מ	
מדיה 53	
מדריך הטלויזיה, תזכורות 57	

30	רשת, אלחוטית	57	מדריך טלוויזיה
31	רשת, הגדרה	23	מדריך קישוריות
30	רשת, חיבור	31	מחק, זיכרון אינטרנט
30	רשת, קווית	28	מחשב, חיבור
	ש	73	מיקרופיש מוצר
51	שיפור דו-שיח	25	מערכת קולנוע ביתי, בעיות
78	שירות לקוחות	45	מצב אישי, dialogue Clear
9	שלט רחוק, סוללות	45	מצב אישי, אקולייזר
	שם רשת	20	מצב תדר רשת
	31	27	מקלדת USB
	שעון מעורר עם הזריחה	27	מקלדת USB, חיבור
	13	5	מרחק צפייה
	שפת הכתוביות		נ
13	שפת הכתוביות; משני	25	נגן תקליטורי ray-Blu, חיבור
13	שפת הכתוביות; ראשי	47	נורות מסוג hue
13	שפת השמע, משנית	43	ניגודיות, מצב ניגודיות
13	שפת השמע, ראשית	43	ניגודיות, ניגודיות דינמית
16	שפת טקסט, משנית	35	נעילת יישום
16	שפת טקסט, ראשית	52	נעילת ילדים
	ת	52	נעילת ילדים, נעילת יישום
	תדר רשת	57	נתוני מדריך טלוויזיה
	20		ס
73	תו תקן ירוק (Ecolabel) אירופאי	42	סגנון התמונה
	65	42	סגנון תמונה
	תוכניות, המלצות	21	סקירת תדרים
	72		ע
	תוכנת קוד פתוח	19	עדכון ערוצים אוטומטי
	73	71	עדכון תוכנה
	תום השימוש	21	עותק רשימת ערוצים
	11	22	עותק רשימת ערוצים, גרסה נוכחית
	תיקון	22	עותק רשימת ערוצים, העלאה
45	תמונה, הגדרות מהירות	22	עותק רשימת ערוצים, העתק
44	תמונה, פורמט התמונה	11	ערוץ
53	תמונות, סרטונים ומוזיקה	12	ערוץ, דירוג לפי גיל
	78	12	ערוץ, אפשרויות
	תמיכה מקוונת	19	ערוץ, התקנה
	78	19	ערוץ, התקנת אנטנה
	תנאי שימוש	17	ערוץ, התקנת ערוצי לוויין
81	תנאי שימוש	57	ערוץ, מדריך טלוויזיה
33	תנאי שימוש, האוסף של Philips	11	ערוץ, עבור לערוץ
39	תפריט מהיר	19	ערוץ, עדכון ערוצים אוטומטי
		20	ערוץ, עדכון ערוצים ידני
		20	ערוצים, התקנה מחדש
		צ	
		42	צבע, שיפור צבע
		78	צור קשר עם פיליפס
		45	צליל, הגדרת סגנון
		11	צפייה בטלוויזיה
		ק	
		53	קובצי מדיה, מכונן USB
		53	קובצי מדיה, ממחשב או מכונן NAS
		26	קונסולת משחק, חיבור
		ר	
		17	רכיבי CAM של הלוויין
		76	רשום את המוצר שלך
		11	רשימת הערוצים
		11	רשימת ערוצים
		11	רשימת ערוצים, חיפוש
		11	רשימת ערוצים, סינון
		11	רשימת ערוצים, פתיחה
		30	רשת אלחוטית
		30	רשת קווית



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
2019 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

philips.com