

PHILIPS

Professional
Display Solutions

5214U Series

Käyttöopas

43HFL5214U/12
50HFL5214U/12
55HFL5214U/12

Sisällys

1 TV-esittely	3	10.5 Pelit	22
1.1 Ammattilaistila	3	10.6 Enemmän	22
2 Asennus	4	10.7 Ammattitason asetukset	23
2.1 Lue turvallisuusohjeet	4	10.8 Google-tili	24
2.2 TV-jalusta ja seinäkiinnitys	4	11 Android TV:n aloitusnäyttö	25
2.3 Vinkkejä television sijoittamiseen	4	11.1 Tietoja Android TV:n aloitusnäytöstä	25
2.4 Virtajohto	4	11.2 Android TV:n aloitusnäytön avaaminen	25
2.5 Antennijohto	4	11.3 Android TV:n asetukset	25
3 Käynnistys ja sammutus	6	11.4 Android TV:si yhdistäminen	28
3.1 Käynnistys tai valmiustila	6	11.5 Kanavat	31
3.2 Television painikkeet	6	11.6 Kanavien asennus	32
4 Kauko-ohjain	7	11.7 Internet	33
4.1 Painikkeet	7	11.8 Älypuhelimet ja tablet-laitteet	34
4.2 Infrapunatunnistin	8	11.9 Ohjelmisto	34
4.3 Akut	8	12 Ohje ja tuki	36
4.4 Puhdistaminen	8	12.1 Vianmääritys	36
5 Tekniset tiedot	9	12.2 Ohjeet verkossa	37
5.1 Ympäristöystävällisyys	9	12.3 Tuki- ja korjauspalvelu	38
5.2 Virta	9	13 Turvallisuus ja hoito	39
5.3 Käyttöjärjestelmä	9	13.1 Turvallisuus	39
5.4 Vastaanotto	9	13.2 Terveystieteiden laitokset	40
5.5 Näyttötyyppi	9	13.3 Ilmoitus säteilyaltistuksesta (vain kiinteä Wi-Fi)	40
5.6 Näytön tulotarkkuus:	9	14 Käyttöehdot	41
5.7 Liitännät	10	14.1 Käyttöehdot – TV	41
5.8 Ääni	10	15 Tekijänoikeustiedot	42
6 Laitteiden liittäminen	11	15.1 HDMI	42
6.1 Laitteiden liittäminen	11	15.2 Dolby Audio	42
6.2 CA-moduuli ja Smart Card – CI+	12	15.3 DTS-HD	42
6.3 Vastaanotin – digisovitin	13	15.4 Wi-Fi Alliance	42
6.4 Kotiteatterijärjestelmä	13	15.5 Kensington	42
6.5 Blu-ray-soitin	13	15.6 Muut tavaramerkit	42
6.6 Kuulokkeet	13	16 Kolmansien osapuolien palveluita ja/tai ohjelmistoja koskeva vastuuvapauslauseke	43
6.7 Pelikonsoli	14	17 Avoin lähdekoodi	44
6.8 USB Flash -asema	14	17.1 Avoimen lähdekoodin ohjelmisto	44
6.9 Tietokone	14	17.2 Avoimen lähdekoodin käyttöoikeussopimus	44
7 Videot, valokuvat ja musiikki	16	17.3 Ilmoitukset	44
7.1 USB-liitännästä	16	Hakemisto	45
7.2 Videoiden toistaminen	16		
7.3 Kuvien katselu	16		
7.4 Toista musiikkia	17		
8 TV-opas	19		
8.1 TV-oppaan käyttäminen	19		
9 Pelit	20		
9.1 Pelaaminen	20		
10 Ammattilaistila-valikko	21		
10.1 Tietoja Ammattilaistila-valikosta	21		
10.2 Avaa Ammattilaistila-valikko	21		
10.3 Suositus	21		
10.4 Google Cast	21		

TV-esittely

Ammattilaistila

Toiminta

Ammattilaistilassa voit käyttää monia erikoisasetuksia, jotka mahdollistavat television tilan hallinnan tai antavat käyttöösi lisätoimintoja.

Ammattilaistila tehostaa television hallintaa esimerkiksi hotelleissa, risteilyaluksilla, stadioneilla tai liiketiloissa.

Jos käytät televisiota kotona, ammattilaistila kannattaa poistaa käytöstä.

Lisätietoja ammattilaistilasta on asennusoppaassa.

Asennus

2.1

Lue turvallisuusohjeet

Lue turvallisuusohjeet ennen television käyttämistä.

2.2

TV-jalusta ja seinäkiinnitys

TV-jalusta


TV-jalustan kiinnitysohjeet löytyvät television mukana tulleesta pika-aloitusoppaasta. Jos hukkaat oppaan, voit ladata sen osoitteesta www.philips.com.

Etsi ladattava pika-aloitusopas TV:n tyyppinumeron avulla.

Seinäkiinnitys

Television voi kiinnittää seinään VESA-yhteensopivilla kiinnikkeillä (myydään erikseen).

Käytä tätä VESA-koodia, kun valitset TV:n seinätelineen: . .

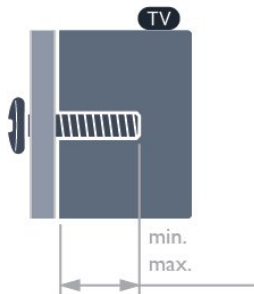

• 43HFL5214U

VESA MIS-F 100x200, M6 (vähintään 6 mm, enintään 8 mm)

• 50HFL5214U

VESA MIS-F 200x100, M6 (vähintään 18 mm, enintään 22 mm)

• 55HFL5214U

VESA MIS-F 200x100, M6 (vähintään 10 mm, enintään 20 mm)

Valmistelu

Irrota ensin neljä muovista ruuvisuojasta TV:n takana olevista kierreholkeista.

Varmista, että metalliruuvit, joilla TV kiinnitetään VESA-yhteensopivaan kiinnikkeeseen, menevät kierreholkkkeihin noin 10 mm:n syvyyteen.

Varoitus

Television kiinnittäminen seinälle on vaativa työ, joka on syytä jättää ammattilaisten tehtäväksi. Television seinäkiinnityksen on vastattava television painon mukaisia turvastandardeja. Lue turvallisuusohjeet ennen television sijoittamista paikalleen.

TPV ei vastaa virheellisestä kiinnityksestä eikä kiinnityksestä aiheutuvista onnettomuuksista tai vahingoista.

2.3

Vinkkejä television sijoittamiseen

- Sijoita televisio paikkaan, jossa kuvaruutuun ei kohdistu suoraa valoa.
- Ihanteellinen television katseluetäisyys on kolme kertaa TV-ruudun lävistäjä (tuumamitta). Silmien pitäisi olla istuttaessa samalla tasolla kuvaruudun keskikohdan kanssa.


Huomautus:

Pidä TV-laite etäällä pölyä tuottavista lähteistä. Suosittelemme pyyhkimään pölyn TV-laitteesta säännöllisesti.

2.4

Virtajohto

- Liitä virtajohto TV:n takaosan **POWER**-liitäntään.
- Varmista, että virtajohto on liitetty kunnolla liitäntään.
- Varmista, että pistorasiaan liitettyyn pistokkeeseen pääsee aina käsiksi.
- Irrota virtajohto aina vetämällä pistokkeesta, ei johdosta.

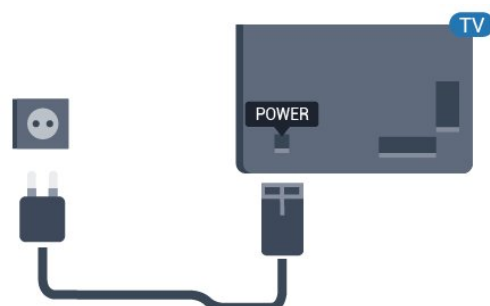


Antennijohto

Liitä antennipistoke kunnolla television takaosassa olevaan antenniliitäntään.

Voit liittää oman antennin tai voit liittää television antennijärjestelmään. Käytä IEC Coax 75 Ohm RF -antenniliitäntää.

Käytä tätä antenniliitäntää DVB-T- ja DVB-C -tulosaaneille.

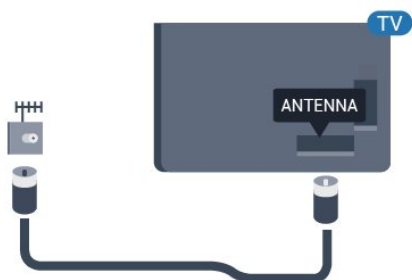

Käynnistys ja sammutus

3.1

Käynnistys tai valmiustila

Tarkista, että TV on kytketty verkkovirtaan. Liitä laitteen mukana toimitettu virtajohto TV:n takaosassa olevaan AC in -liitäntään. TV:n alareunassa oleva merkkivalo syttyy.

Käyttöönotto

Avaa TV painamalla kauko-ohjaimen  -painiketta. Vaihtoehtoisesti voit painaa // **Koti** -painiketta. Voit avata TV:n myös laitteen takana tai pohjassa olevalla sauvaohjainpainikkeella, jos et löydä kauko-ohjainta tai siinä ei ole paristoja.

Valmiustilaan siirtyminen

Siirrä televisio valmiustilaan painamalla kauko-ohjaimen painiketta . Voit myös painaa TV:n takana tai pohjassa olevaa sauvaohjainpainiketta.

Valmiustilassa TV on yhä kytketty verkkovirtaan, mutta se kuluttaa hyvin vähän virtaa.

Katkaise televisiosta virta kokonaan irrottamalla virtapistoke pistorasiasta.

Irrota virtajohto aina vetämällä pistokkeesta, ei virtajohdosta. Varmista, että virtajohdon pistoke on helposti irrotettavissa ja pistorasia on kätevässä paikassa.

3.2

Television painikkeet

Jos kauko-ohjain katoaa tai sen paristot ehtyvät, voit yhä käyttää joitakin television perustoimintoja.

Perusvalikon avaaminen

1 - Kun TV:n virta on kytketty, tuo perusvalikko näkyviin painamalla TV:n takana tai pohjassa olevaa sauvaohjainpainiketta.

2 - Valitse  **Äänenvoimakkuus**,  **Kanava** tai  **Lähteet** painamalla vasenta tai oikeaa nuolipainiketta.

3 - Säädä äänenvoimakkuutta tai viritä seuraava tai edellinen kanava painamalla ylä- tai alanuolipainiketta. Siirry lähdeluettelossa eteen- tai taaksepäin (viritinvalinta mukaan lukien) painamalla ylä- tai alanuolipainiketta.

4 - Valikko sulkeutuu automaattisesti.


Siirry valmiustilaan valitsemalla  ja painamalla TV:n takana tai pohjassa olevaa sauvaohjainpainiketta.

Kauko-ohjain

4.1

Painikkeet

Yläosa

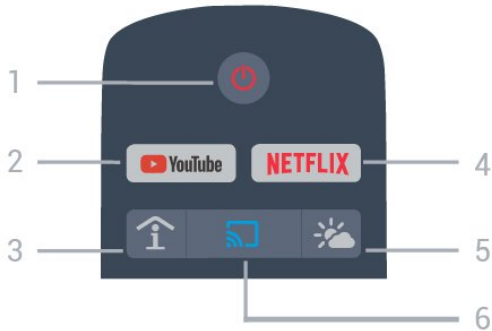

1 - Valmiustila / Käytössä

Television virran kytkeminen tai valmiustilaan siirtäminen.

2 - Youtube

Youtube-palvelun avaaminen.

3 - SMART INFO (vain ammattilaistilassa)

Hotellin tarjoamien tietojen näyttäminen.

4 - **NETFLIX**

Netflix-sovelluksen avaaminen. TV:n ollessa käytössä tai valmiustilassa.

- Jos sinulla on jo Netflix-jäsenyys, voit katsella Netflixin sisältöä tällä televisiolla. Televisiosta on oltava internetyhteys.
- Avaa Netflix-sovellus painamalla **NETFLIX**-painiketta. Voit avata Netflixin suoraan television valmiustilasta. www.netflix.com

5 - Sää (vain ammattilaistilassa)

Sijainnin säätietojen näyttäminen.

6 - Google Cast (vain ammattilaistilassa)

Mobiililaitteen näytön peilaaminen televisioon.

Keskiosa



1 - SETTINGS

Asetusvalikon avaaminen.

2 - TV GUIDE

Luettelo kanavien nykyisistä ja tulevista ohjelmista.

3 - BACK

- Palaaminen edelliselle valitulle kanavalle.
- Edelliseen valikkoon palaaminen.

4 - OPTIONS

Asetusvalikon avaaminen tai sulkeminen.

5 - OK-painike

Valinnan tai asetuksen vahvistaminen.

6 - Nuoli-/selauspainikkeet

Siirry ylös , alas , vasemmalle tai oikealle .

7 - Kanava

Siirtyminen edellisen tai seuraavan kanavaluettelon kanavaan.

8 - EXIT

Palaaminen TV:n katseluun.

9 - HOME

Avaa aloitusvalikko painamalla HOME-painiketta.

Alaosa



1 - **Äänenvoimakkuus**
Äänenvoimakkuuden säätäminen.

2 - **Väripainikkeet**
Asetusten suoravalinta.

3 - **CLOCK**
Kellon näyttäminen.

4 - **Kanava**
Siirtyminen edellisen tai seuraavan kanavaluettelon kanavaan.

5 - **Mykistä**
Äänen mykistäminen tai mykistystyksen poistaminen.

4.2

Infrapunatunnistin

Televisio voi vastaanottaa komentoja kauko-ohjaimesta, joka käyttää infrapunaa komentojen lähettämiseen. Jos käytät sellaista kauko-ohjainta, osoita kauko-ohjaimella aina kohti television etuosassa sijaitsevaa infrapunatunnistinta.

Varoitus

Tarkista, ettei TV-laitteen infrapuna-anturin edessä ole esteitä, jotka estävät infrapunayhteyden kauko-ohjaimen.

4.3

Akut

Jos televisio ei vastaa kauko-ohjaimen painikkeen painallukseen, paristot voivat olla tyhjt.

Kun haluat vaihtaa paristot, avaa kauko-ohjaimen sivussa oleva paristolokero.

1 - Liu'uta paristolokeron kantta nuolen osoittamaan suuntaan.

2 - Vaihda vanhojen paristojen tilalle kaksi uutta 1.5V:n AAA-R03 -paristoa. Varmista, ett paristojen plus- ja miinusnavat ovat oikeilla puolilla.

3 - Aseta paristolokeron kansi paikalleen ja liu'uta sitä taaksepäin, kunnes se napsahtaa.

- Poista paristot kauko-ohjaimesta, jos se on käyttämättä pitkään.

- Hävitä vanhat paristot niiden hävittämistä koskevien säädösten mukaisesti.

4.4

Puhdistaminen

Kauko-ohjaimessa on naarmuuntumaton pinnoite.

Puhdista kauko-ohjain pehmeällä, kostealla liinalla. Älä käytä alkoholia, kemikaaleja tai kodin yleispuhdistusaineita kauko-ohjaimen puhdistamiseen.

Tekniset tiedot

5.1

Ympäristöystävällisyys

Tuotetiedot

EPREL-rekisteröintinumero

43HFL5214U/12: 935954

50HFL5214U/12: 935974

55HFL5214U/12: 936014

Käytön lopettaminen

Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen

Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty ylivuotun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan.



Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.

Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita tavallisen kotitalousjätteen mukana. Vanhan tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/66/EY koskee.



Tutustu paikallisiin paristojen keräystä koskeviin ohjeisiin, koska paristojen hävittäminen oikealla tavalla auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Virta

Tuotteen tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Yksityiskohtaisempia tietoja tuotteesta on osoitteessa www.philips.com/support.

Virta

- Käyttöjännite: 220–240 V AC +/-10 %
- Ympäristön lämpötila: 5–35 °C
- Energiaa säästävät ominaisuudet: Ekotila, kuvaruudun virrankatkaisu (radiota kuunneltaessa), sammutuksen ajastin, Eco-asetukset-valikko.

5.3

Käyttöjärjestelmä

Android-käyttöjärjestelmä:

Android Pie 9

5.4

Vastaanotto

- Antenniliitäntä: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)
- Virittimen aaltoalueet: Hyperband, UHF, VHF
- DVB: DVB-T2, DVB-C (kaapeli) QAM
- Analoginen videotoisto: SECAM, PAL
- Digitaalinen videotoisto: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC*
- Digitaalinen äänentoisto (ISO/IEC 13818-3)
- Tulosignaalin taajuusalue: 950–2150 MHz
- Tulosignaalin tasoalue: 25–65 dBm

* Vain DVB-T2

5.5

Näyttötyyppi

Ruudun lävistäjä (tuumamitta)

- 108 cm / 43 tuumaa
- 126 cm / 50 tuumaa
- 139 cm / 55 tuumaa

Näytön tarkkuus

- 3840 x 2160

Näytön tulotarkkuus:

Videoformaatit

Tarkkuus – virkistystaajuus

- 480i – 60 H
- 480p – 60 H
- 576i – 50 Hz
- 576p – 50 Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz
- 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Tietokoneformaatit

Tarkkuudet (esimerkkejä)

- 640 x 480 – 60 Hz
- 800 x 600 – 60 Hz
- 1024 x 768 – 60 Hz
- 1280 x 800 – 60 Hz
- 1280 x 960 – 60 Hz
- 1280 x 1024 – 60 Hz
- 1400 x 900 – 60 Hz
- 1400 x 1050 – 60 Hz
- 1600 x 1200 – 60 Hz
- 1680 x 1050 – 60 Hz
- 3840 x 2160 – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Liitännät

Television sivu

- CI-moduulipaikka: CI+/CAM
- USB 1 – USB 3.0
- Kuulokkeet: stereominiliitäntä 3,5 mm
- HDMI 1 -tulo – ARC – Ultra HD

Television alaosa

- Lähiverkko: RJ45
- 12 V 1,5 A DC-lähtö
- HDMI 2/3 -tulo – ARC – Ultra HD
- Antenni (75 ohmia)
- USB 2 – USB 2.0
- 8 **Ω** Äänilähtö
- DATA (RJ-48)

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 20 W
- Dolby Audio

Laitteiden liittäminen

6.1

Laitteiden liittäminen

Liitännäsohje

Kun liität laitteen televisioon, käytä aina mahdollisimman laadukasta käytettävissä olevaa yhteyttä. Käytä myös laadukkaita kaapeleita, jotta varmistat hyvän kuvan- ja äänensiirron.

Kun liität laitteen, televisio tunnistaa sen tyypin ja antaa laitteelle oikean tyyppinimen. Tyyppinimeä voi muuttaa tarvittaessa. Jos laitteelle on määritetty oikea tyyppinimi, televisio siirtyy automaattisesti parhaaseen TV-asetukseen, kun laite otetaan käyttöön Lähteet-valikossa.

Antenniportti

Jos sinulla on digisovitin (digitaalivastaanotin) tai tallennin, liitä antennikaapelit niin, että antennisignaali kulkee ensin digisovittimen ja/tai tallentimen kautta, ja sitten vasta televisioon. Näin antenni ja digisovitin saattavat löytää uusia kanavia tallennettavaksi tallentimella.

HDMI-portit

HDMI-laatu

HDMI-liitäntä tarjoaa parhaan kuvan- ja äänenlaadun. Yksi HDMI-kaapeli yhdistää video- ja äänisignaaleja. Käytä televisiosignaalin kanssa HDMI-kaapelia.

Parhaan mahdollisen signaalinsiirron saat käyttämällä enintään 5 metrin pituista High speed HDMI -kaapelia.



Kopiointisuojaus

HDMI-kaapelit tukevat HDCP:tä (High-bandwidth Digital Contents Protection). HDCP on kopiointisuojaussignaali, joka estää käyttäjiä kopioimasta DVD- ja Blu-ray-levyjen sisältöä. Siihen viitataan myös lyhenteellä DRM (Digital Rights Management).

HDMI ARC

Television kaikki HDMI-liitännät ovat HDMI ARC (Audio Return Channel) -yhteensopivia.

Jos laitteessa, yleensä kotiteatterijärjestelmässä, on lisäksi HDMI ARC -liitäntä, voit liittää sen mihin tahansa television HDMI-liitännöistä. Jos laitteessa on HDMI ARC -liitäntä, et tarvitse erillistä äänikaapelia televisio-ohjelman äänen siirrossa kotiteatterijärjestelmään. HDMI ARC -liitäntä yhdistää molemmat signaalit.

Voit käyttää mitä tahansa television HDMI-liitäntää kotiteatterijärjestelmän liittämiseen, mutta ARC-liitäntä on käytettävissä vain yhdelle laitteelle/liitännälle kerrallaan.



HDMI CEC – EasyLink

HDMI-liitäntä tarjoaa parhaan kuvan- ja äänenlaadun. Yksi HDMI-kaapeli yhdistää video- ja äänisignaaleja. Käytä HD-televisiosignaalin kanssa HDMI-kaapelia. Parhaan mahdollisen signaalinsiirron saat käyttämällä enintään 5 metrin pituista High speed HDMI -kaapelia.

Liitä HDMI CEC -yhteensopivat laitteet televisioon ja käytä niitä voi käyttää television kauko-ohjaimella.

EasyLink HDMI CEC -toiminnon on oltava käytössä sekä televisiossa että liitetyssä laitteessa.



Huomautus:

- EasyLink ei välttämättä toimi muun merkkisten laitteiden kanssa.
- Eri merkit kutsuvat HDMI CEC -toimintoa eri nimillä. Nimiä ovat esimerkiksi Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink ja Viera Link. Kaikki merkit eivät ole täysin yhteensopivia EasyLinkin kanssa. Esimerkit HDMI CEC -tuotemerkeistä ovat omistajiensa omaisuutta.

EasyLink päälle/pois

Voit ottaa EasyLink-toiminnon käyttöön tai pois käytöstä. EasyLink-asetukset ovat televisiossa oletusarvoisesti käytössä.

EasyLink-toiminnon poistaminen käytöstä

Ammattilaistila EI KÄYTÖSSÄ – Paina /Koti -painiketta. Paina (alas) -painiketta, valitse **Asetukset** ja paina OK-painiketta.

Valitse **Lähteet > EasyLink** ja paina OK-painiketta.

Valitse **EasyLink** ja paina OK-painiketta.

Valitse **Pois** ja paina OK-painiketta.

Sulje valikko painamalla **BACK** -painiketta (tarvittaessa useita kertoja).

Ammattilaistila KÄYTÖSSÄ – Lisätietoja on asennusoppaassa.

EasyLink-kaukosäädin

Jos haluat, että laitteet ovat yhteydessä toisiinsa, mutta et halua säätää niitä television kaukosäätimellä, voit poistaa EasyLink-kaukosäätimen käytöstä erikseen.

Ota EasyLink-kaukosäädin käyttöön tai pois käytöstä

seuraavasti.

Ammattilaistila EI KÄYTÖSSÄ – Paina /Koti -painiketta. Paina (alas), valitse **Asetukset** ja paina OK-painiketta.

Valitse **Lähteet > EasyLink** ja paina OK-painiketta.

Valitse **EasyLink-kaukosäädin** ja paina OK-painiketta.

Valitse **Päälle** tai **Pois** ja paina OK-painiketta.

Sulje valikko painamalla **BACK** -painiketta (tarvittaessa useita kertoja).

Ammattilaistila KÄYTÖSSÄ – Lisätietoja on asennusoppaassa.

6.2

CA-moduuli ja Smart Card – CI+

CI+

Televisiossa on CI+ **Conditional Access** -moduulivalmius.

CI+-moduulin avulla voit katsoa ensiluokkaisia teräväpiirto-ohjelmia, kuten elokuvia ja urheiluohjelmia, joita alueesi digitaalitelevisio-operaattorit lähettävät. Operaattorit käyttävät ohjelmissa salausta, jonka esimaksettu CI+-moduuli purkaa.

Kun tilaat digitaalitelevisio-operaattoreilta maksullisia ohjelmia, saat CI+-moduulin (CA-moduulin) ja sen mukana Smart Card -kortin. Ohjelmat on kopiosuojattu tehokkaasti.

Saat lisätietoa käyttöehdoista ottamalla yhteyttä TV-operaattoriin.



Smart Card

Kun tilaat digitaalitelevisio-operaattoreilta maksullisia ohjelmia, saat CI+-moduulin (CA-moduulin) ja sen mukana Smart Card -kortin.

Aseta Smart Card CA-moduuliin. Katso operaattorilta saamiasi ohjeita.


CA-moduulin asettaminen televisioon

1 - Tarkista CA-moduulista oikea asetussuunta.

Moduuli ja televisio voivat vahingoittua, jos moduuli asetetaan väärin.

2 - Katso television takaosaa ja pitele CA-moduulin etuosaa itseäsi kohti. Aseta CA-moduuli varovasti **COMMON INTERFACE** -aukkoon.

3 - Työnnä CA-moduuli niin pitkälle kuin se menee. Jätä se korttipaikkaan.

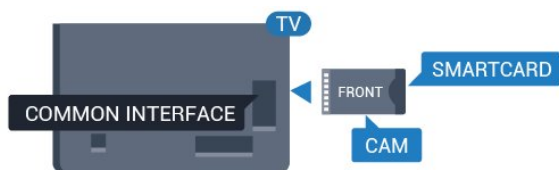


Kun kytket televisioon virran, CA-moduulin aktivoitumiseen saattaa kuluua muutama minuutti. Kun CA-moduuli on asetettu televisioon ja tilausmaksu on maksettu (tilausmenettelyt voivat vaihdella), voit katsella CA-moduulin Smart Cardin tukemia salattuja kanavia.

Voit käyttää CA-moduulia ja Smart Cardia vain omassa televisiossasi. Jos poistat CA-moduulin, et enää voi katsella sen tukemia salattuja kanavia.


6.3

Vastaanotin – digisovitin

Liitä antenni digisovittimeen (digitaalivastaanottiin) ja televisioon kahdella antennikaapelilla.

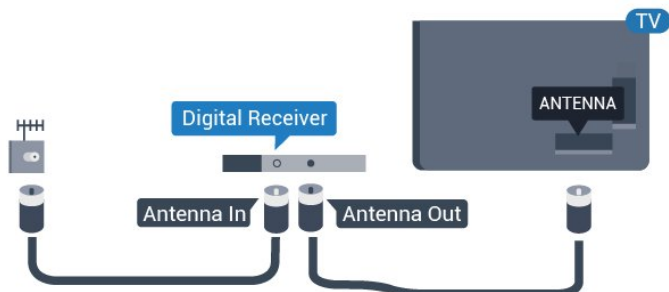

Liitä digisovitin televisioon HDMI-kaapelilla antenniliitännöiden viereen.

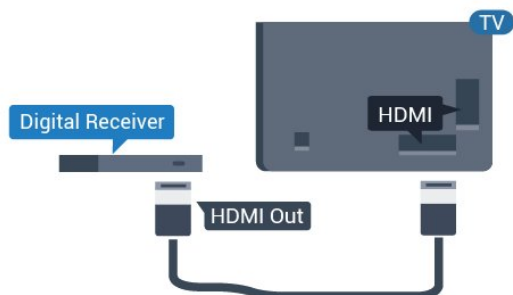

6.4

Kotiteatterijärjestelmä


HDMI ARC -liitäntä

Liitä kotiteatterijärjestelmä televisioon HDMI-kaapelilla. Televisioon voi liittää Philips Soundbar-järjestelmän tai kotiteatterijärjestelmän, jossa on sisäänrakennettu soitin.

HDMI ARC

Jos kotiteatterijärjestelmässä on HDMI ARC -liitäntä, voit liittää sen mihin tahansa television HDMI-liitännöistä. HDMI ARC -liitäntää käyttämällä et tarvitse erillistä äänikaapelia. HDMI ARC -liitäntä yhdistää molemmat signaalit.

Television kaikkien HDMI-liitännöjen kautta on mahdollista lähettää ARC (Audio Return Channel) -signaalia. Kun kotiteatterijärjestelmä on liitetty, televisio voi lähettää ARC-signaalia ainoastaan tähän HDMI-liitäntään.

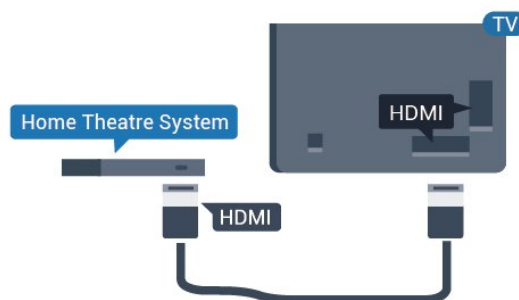


Äänen ja videokuvan synkronointi

Jos ääni ei vastaa kuvaa, ääntä voi viivyttaa useimmissa soittimella varustetuissa kotiteattereissa, jotta ääni ja kuva vastaavat toisiaan.

6.5

Blu-ray-soitin


Liitä Blu-ray-soitin televisioon High speed HDMI-kaapelilla.

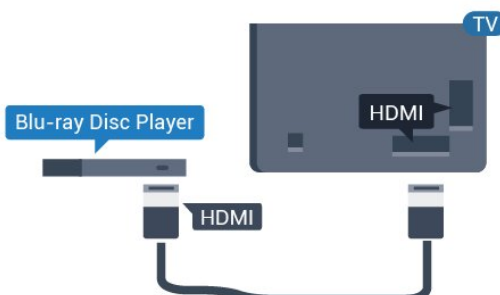

Jos Blu-ray-soittimessa on EasyLink HDMI CEC, voit käyttää soitinta television kauko-ohjaimella.

Kuulokkeet


Voit liittää kuulokkeet television takana olevaan  -liitäntään. Liitäntä on 3,5 mm:n miniliitäntä. Voit säätää kuulokkeiden äänenvoimakkuutta erikseen.

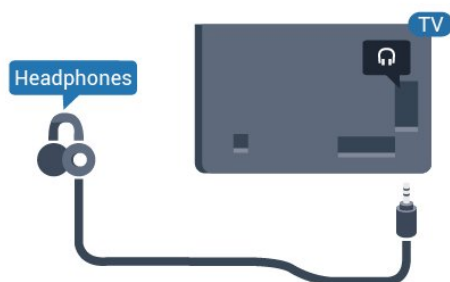

Pelikonsoli

HDMI

Pelikokemuksesi on mahdollisimman laadukas, kun liität pelikonsolin televisioon High speed HDMI -kaapelilla.

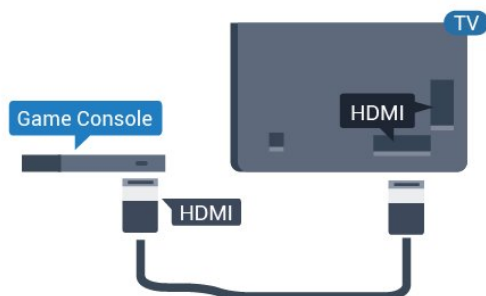

USB Flash -asema

Voit katsella valokuvia tai toistaa musiikkia tai videokuvaa liitetyltä USB Flash -asemalta.

Kytke televisioon virta ja liitä USB Flash -asema television USB-liitäntään.



Televisio havaitsee USB Flash -aseman ja avaa ruutuun luettelon sen sisällöstä.
Jos sisältöluettelo ei näy automaattisesti...

Ammattilaistila EI KÄYTÖSSÄ – Paina / /  Koti -painiketta, valitse  Sovellukset ja valitse sitten  Lähteet. Valitse USB ja paina OK-painiketta.

Ammattilaistila käytössä – Paina / /  Koti -painiketta, valitse TV-kanavat  ja valitse sitten  SOURCES Valitse USB ja paina OK-painiketta.

Lopeta USB Flash -aseman sisällön katselu valitsemalla  tai valitsemalla toinen toiminto. Voit poistaa USB Flash -aseman käytöstä irrottamalla sen milloin tahansa.


Tietokone

Liitä

Voit liittää tietokoneen televisioon ja käyttää television ruutua tietokonenäyttönä.

HDMI-liitäntä

Liitä tietokone televisioon HDMI-kaapelilla.

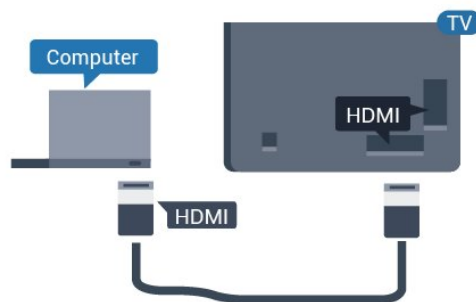

Ihanteelliset asetukset

Jos yhdistät tietokoneen, suosittelemme antamaan tietokoneyhteydelle oikean laitetyypin nimen Lähde-valikossa. Jos vaihdat Lähde-valikossa asetukseksi **Tietokone**, televisio määritetään ihanteelliselle tietokoneasetukselle automaattisesti.

Ihanteellisen asetuksen määrittäminen televisioon

Ammattilaistila EI KÄYTÖSSÄ – Paina // Koti -painiketta. Valitse ▼ (alas) > **Asetukset** ja paina OK-painiketta.

Valitse Kuva ja siirry valikkoon painamalla ► (oikea)-painiketta. Valitse Kuvatyyli > Tietokone ja paina OK-painiketta.

Valitse Päälle tai Pois ja paina OK-painiketta.

Sulje valikko painamalla ◀-painiketta tarvittaessa useita kertoja.

Ammattilaistila KÄYTÖSSÄ – Valitse // Koti > ... Enemmän >  Asetukset >  Kuva. Paina OK-painiketta.

Valitse Kuvatyyli > Tietokone ja paina OK-painiketta.

Valitse Päälle tai Pois ja paina OK-painiketta.

Sulje valikko painamalla ◀-painiketta tarvittaessa useita kertoja.

(Lisätietoja ammattilaistilasta on asennusoppaassa.)

Videot, valokuvat ja musiikki

USB-liitännästä

Voit katsella valokuvia tai toistaa musiikkia tai videokuvaa liitetyltä USB Flash -asemalta tai USB-kiintolevyasemalta.

Kun televisio on käynnistetty, kytke USB Flash -asema tai USB-kiintolevy johonkin USB-liitäntään. Televisio havaitsee laitteen ja näyttää mediatiedostosi luettelona.

Jos tiedostoluettelo ei tule näkyviin automaattisesti, toimi seuraavasti.

- 1 - Valitse CHANNELS ja SOURCES.
- 2 - Valitse Mediaselain ja paina OK-painiketta.
- 3 - Voit selata tiedostoja siinä kansiorakenteessa, jonka olet luonut levyllä.
- 4 - Lopeta videoiden, valokuvien ja musiikin toistaminen painamalla -painiketta.

Videoiden toistaminen

Videoiden toistaminen

Videokansion avaaminen

- 1 - Valitse CHANNELS ja SOURCES.
- 2 - Valitse Mediaselain > Videot ja paina OK-painiketta.

Palaa kansioon painamalla -painiketta.


Videon toistaminen

- 1 - Valitse CHANNELS ja Lähteet.
- 2 - Valitse Mediaselain > Videot ja paina OK-painiketta.
- 3 - Valitse video ja valitse Toista kaikki, kun haluat toistaa kaikki kansion tiedostot, tai Merkitse suosikiksi, kun haluat lisätä valitun videon Suosikit-valikkoon – Suosikit.

Voit keskeyttää videon painamalla OK-painiketta. Jatka painamalla OK-painiketta uudelleen.

Hallintapalkki

Voit näyttää tai piilottaa hallintapalkin videon toiston aikana painamalla OK-painiketta.

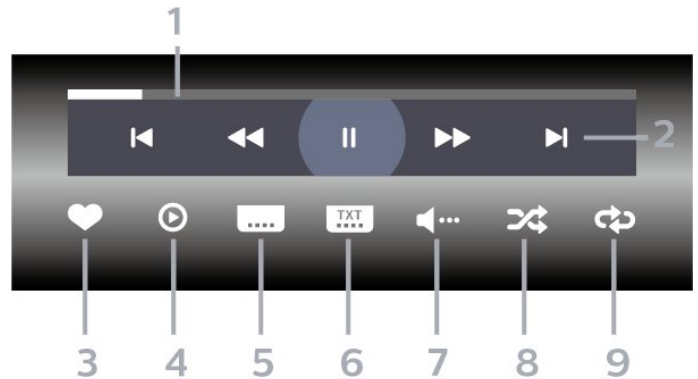

- 1 - Tilanneilmaisain
- 2 - Toiston hallintapalkki
 - ◀: Siirry kansion edelliseen videoon
 - ▶: Siirry kansion seuraavaan videoon
 - ◀◀: Siirry taaksepäin
 - ▶▶: Siirry nopeasti eteenpäin
 - ||: Keskeytä toisto

- 3 - Merkitse suosikiksi
- 4 - Toista kaikki videot
- 5 - Tekstitys: tekstityksen käynnistäminen, sen poistaminen käytöstä ja sen käynnistäminen, kun ääni on mykistetty.
- 6 - Tekstityskieli: Valitse tekstityskieli (ei käytettävissä ammattilaistilassa).
- 7 - Äänen kieli: valitse äänen kieli
- 8 - Satunnaistoisto: toistaa tiedostot satunnaisessa järjestyksessä
- 9 - Uusinta: toistaa kaikki kansion videot kerran tai jatkuvasti

Videoasetukset

Valitse videon toiston aikana OPTIONS > Tiedot ja paina OK-painiketta.

- Merkitse suosikiksi – Määritä valittu video suosikiksi.
- Toista kaikki – Toistaa kansion kaikki videotiedostot.
- Tekstitys – Jos tekstitys on saatavilla, voit valita tilaksi Päällä, Pois tai Mute-toiminnoissa.
- Äänen kieli – Jos toiminto on saatavilla, voit valita äänen kielen.
- Satunnaistoisto – Toistaa tiedostot satunnaisessa järjestyksessä.
- Uusinta – Toistaa kaikki kansion videot kerran tai jatkuvasti.

Kuvien katselu

Kuvien katselu


Valokuvakansion avaaminen

- 1 - Valitse CHANNELS ja SOURCES.
- 2 - Valitse Mediaselain > Valokuvat ja paina OK-painiketta.

Valokuvan katselu

- 1 - Valitse CHANNELS ja SOURCES.
 - 2 - Valitse Mediaselain > Valokuvat ja paina OK-painiketta.
 - 3 - Valitse Valokuvat ja jokin valokuva.
- Paina Diaesitys, kun haluat toistaa kaikki kansiossa olevat tiedostot, tai Suosikki, kun haluat lisätä valitun valokuvan Suosikit-valikkoon – Suosikit.

Hallintapalkki

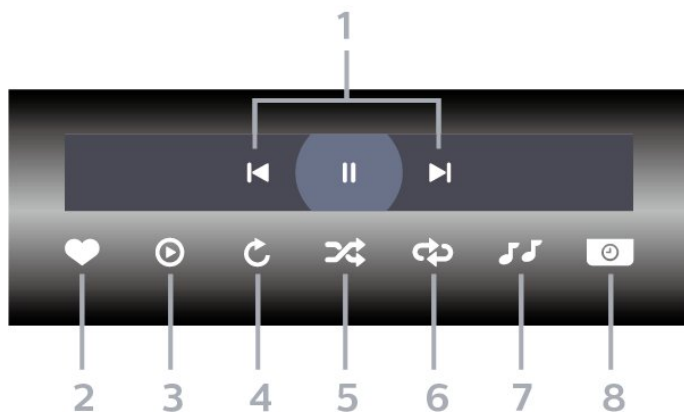

- 1 - Toiston hallintapalkki
 - : Siirry kansion edelliseen valokuvaan
 - : Siirry kansion seuraavaan valokuvaan
 - : Keskeytä diaesityksen toisto

- 2 - Merkitse suosikiksi
- 3 - Aloita diaesitys
- 4 - Kierrä kuvaa
- 5 - Satunnaistoisto: toistaa tiedostot satunnaisessa järjestyksessä
- 6 - Uusinta: toistaa kansion kuvat kerran tai jatkuvasti
- 7 - Taustamusiikin toiston pysäyttäminen (ei käytettävissä ammattilaistilassa)
- 8 - Määritä diaesityksen nopeus

Valokuva-asetukset

Valitse videon toiston aikana OPTIONS > Tiedot ja paina OK-painiketta.

- Merkitse suosikiksi
- Aloita diaesitys
- Kierrä kuvaa
- Satunnaistoisto: toistaa tiedostot satunnaisessa järjestyksessä
- Uusinta: toistaa kansion kuvat kerran tai jatkuvasti
- Taustamusiikin toiston pysäyttäminen (ei käytettävissä ammattilaistilassa)
- Määritä diaesityksen nopeus

Toista musiikkia

Toista musiikkia


Musiikkikansion avaaminen

- 1 - Valitse CHANNELS ja SOURCES.
- 2 - Valitse Mediaselain > Musiikki ja paina OK-painiketta.

Toista musiikkia

- 1 - Valitse CHANNELS ja SOURCES.
- 2 - Valitse Mediaselain > Musiikki ja paina OK-painiketta.
- 3 - Valitse Suosikki, kun haluat lisätä musiikkikansion Suosikit-valikkoon – Suosikit.
- 4 - Voit etsiä musiikkikappaleita helposti käyttämällä luokkia – Lajit, Esittäjät, Albumit, Raidat.

Hallintapalkki

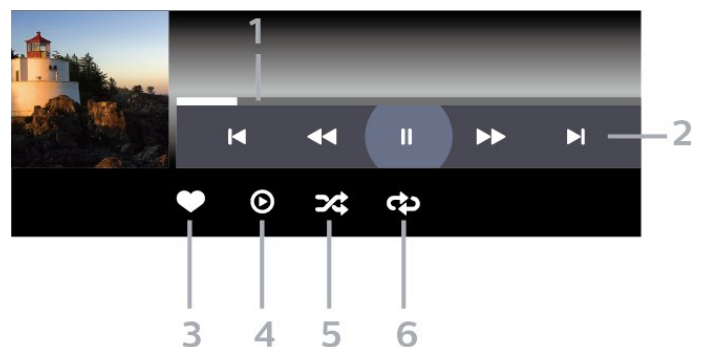

- 1 - Tilanneilmaisain
- 2 - Toiston hallintapalkki
 - ◀: Siirry kansion edelliseen musiikkitiedostoon
 - ▶: Siirry kansion seuraavaan musiikkitiedostoon
 - ◀◀: Siirry taaksepäin
 - ▶▶: Siirry nopeasti eteenpäin
 - ⏏: Keskeytä toisto
- 3 - Merkitse suosikiksi
- 4 - Toista kaikki musiikki
- 5 - Satunnaistoisto: toistaa tiedostot satunnaisessa järjestyksessä
- 6 - Uusinta: toistaa kansion musiikkisisällön kerran tai jatkuvasti

Musiikkiasetukset

Valitse musiikin toiston aikana ⊕ OPTIONS > Tiedot ja paina OK-painiketta.

- Merkitse suosikiksi
- Toista kaikki musiikki
- Satunnaistoisto: toistaa tiedostot satunnaisessa järjestyksessä
- Uusinta: toistaa kansion musiikkisisällön kerran tai jatkuvasti

TV-opas

TV-oppaan käyttäminen

TV-oppaan avaaminen

Avaa TV-opas painamalla  TV GUIDE -painiketta. TV-opas näyttää valitun virittimen kanavat.

Sulje painamalla  TV GUIDE -painiketta uudelleen.

Kun avaat TV-oppaan ensimmäisen kerran, televisio hakee kaikkien TV-kanavien ohjelmatiedot. Tämä voi kestää useita minuutteja. TV-opastiedot tallennetaan televisioon.

Pelit

9.1

Pelaaminen

Pelikonsolista

Pelin käynnistäminen pelikonsolista

Kytke pelikonsoliin virta.

Ammattilaistila EI KÄYTÖSSÄ – Paina // Koti -painiketta ja valitse  Sovellukset. Valitse Lähteet ja paina OK-painiketta.

Käynnistä peli.

Paina  BACK -painiketta toistuvasti tai paina  EXIT -painiketta tai lopeta sovellus sen omalla poistumis-/pysäytyspainikkeella.

Lisätietoja pelikonsolin liittamisestä saat [ohjeesta](#) painamalla  Avainsanat -väripainiketta ja etsimällä aiheen Pelikonsoli, liittäminen.

Ammattilaistila KÄYTÖSSÄ – Paina  SOURCES-painiketta ja valitse pelikonsoli tai yhteyden nimi.

Käynnistä peli.

Paina  BACK -painiketta toistuvasti tai paina  EXIT -painiketta tai lopeta sovellus sen omalla poistumis-/pysäytyspainikkeella.

Lisätietoja pelikonsolin liittamisestä saat [ohjeesta](#) painamalla  Avainsanat -väripainiketta ja etsimällä aiheen Pelikonsoli, liittäminen.

Sovellukset-valikosta

Pelin käynnistäminen sovellusvalikosta

Ammattilaistila ei käytössä – Paina // Koti -painiketta, valitse  Sovellukset ja valitse sitten Google Play Pelit.

Kirjaudu sisään Google-tilillesi ja aloita peli.

Paina  BACK -painiketta useita kertoja tai paina  EXIT -painiketta tai lopeta sovellus sen omalla poistumis-/pysäytyspainikkeella.

Ammattilaistila KÄYTÖSSÄ – Paina // Koti -painiketta. Valitse  Pelit.

Kirjaudu sisään Google-tilillesi ja aloita peli.

Paina  BACK -painiketta useita kertoja tai paina  EXIT -painiketta tai lopeta sovellus sen omalla poistumis-/pysäytyspainikkeella.

Ammattilaistila-valikko

Tietoja Ammattilaistila-valikosta

Ammattilaistila-valikossa voit käynnistää minkä tahansa TV:n toiminnoista.

Ammattilaistila-valikko on järjestetty seuraavasti:

- Suositus 👍
- TV-kanavat 📺
- Cast 📶
- Sovellukset 📺
- Pelit 🎮
- Enemmän ...

Ammattilaistila-valikon oikea yläreuna on järjestetty seuraavasti:

- Tilin hallinta
- Viestit ✉️ (valinnainen toiminto hotellin omien asetusten mukaisesti)
- Lasku 📄 (valinnainen toiminto hotellin omien asetusten mukaisesti)
- Aseta herätys ⌚
- Sää 🌤️
- Valikoiden kieli 🗣️
- Nykyinen aika

Avaa Ammattilaistila-valikko

Ammattilaistila EI KÄYTÖSSÄ – katso lisätietoja kohdasta Android TV:n aloitusnäyttö.

Ammattilaistila KÄYTÖSSÄ – avaa Ammattilaistila-valikko ja valitse toiminto.

1 – Avaa Ammattilaistila-valikko valitsemalla Koti 🏠 / 🏠.

2 – Valitse toiminto nuolipainikkeilla ja käynnistä toiminto painamalla OK-painiketta.

3 – Sulje Ammattilaistila-valikko nykyistä toimintoa muuttamatta painamalla ⬅️-painiketta.



Taustasovelluksen käyttö tai sisällön toisto keskeytetään, kun avaat Ammattilaistila-valikon. Voit jatkaa Ammattilaistila-valikon käyttöä tai sisällön toistamista valitsemalla sovelluksen tai sisällön aloitusnäytössä.

Suositus

Avaa Ammattilaistila-valikko ja valitse Suositus.

1 – Avaa Ammattilaistila-valikko.

2 – Valitse Suositus 👍 ja avaa toiminto painamalla OK-painiketta.

3 – Valitse 📺 Suositellut TV-kanavat. Valitse kanava luettelosta ja paina OK-painiketta.

4 – Valitse 📺 Sovellukset. Valitse sovellus luettelosta ja paina OK-painiketta.

Google Cast

Vaatimukset

Jos mobiililaitteesi sovellus tukee Google Cast -toimintoa, voit heijastaa sovellusnäytön televisioon. Etsi mobiilisovelluksesta Google Cast -kuvake. Voit hallita televisiota mobiililaitteella. Google Cast toimii Android- ja iOS-puhelimissa.

Mobiililaitteesi on yhdistettävä samaan Wi-Fi-kotiverkkoon kuin televisio.

Google Cast -toimintoa tukevat sovellukset

Uusia Google Cast -sovelluksia on saatavilla päivittäin. Voit kokeilla toimintoa YouTuben, Chromen, Netflixin, Photowallin tai esimerkiksi Big Web Quiz for Chromecast -sovelluksen kanssa. Katso tietoja myös osoitteesta google.com/cast

Jotkut Google Play -tuotteet ja -ominaisuudet eivät ole saatavilla kaikissa maissa.

Lisätietoja on osoitteessa support.google.com/androidtv

Google Cast -toisto televisiossa

Toista TV-ruudulla

Ammattilaistila KÄYTÖSSÄ – avaa Ammattilaistila-valikko ja valitse Cast.

- 1 – Avaa Ammattilaistila-valikko.
- 2 – Valitse **Cast**  ja avaa se painamalla **OK**-painiketta.
- 3 – Yhdistä älypuhelin televisioon Wi-Fi Direct -yhteydellä (skannaa QR-koodi tai käytä Wi-Fi-yhteyden SSID-tunnusta ja salasanaa). Avaa Google Cast -yhteensopiva sovellus.
- 4 – Kosketa Google Cast -kuvaketta.
- 5 – Valitse televisio, johon haluat toistaa.
- 6 – Paina toistopainiketta älypuhelimessa tai tabletissa. Valitsemasi sisällön pitäisi alkaa toistua televisiossa.

10.5

Pelit

Avaa Ammattilaistila-valikko ja valitse Pelit.

- 1 – Valitsemalla / /  Koti voit avata Ammattilaistila-valikon.
- 2 – Valitse **Pelit**  ja paina **OK**-painiketta.

Ihanteellinen peliasetus

Jos pelin nopeus ja tarkkuus on tärkeää, aseta **TVpelitilaan**, ennen kuin alat pelata.

Jos pelikonsoli on lisätty lähdevalikkoon (liitäntäluetteloon) **Peli**-tyyppisenä laitteena, televisioon määritetään optimaaliset peliasetukset automaattisesti.

Jos pelikonsolin tyyppi on asetettu **Pelaaja** ja sitä käytetään enimmäkseen aikaa soittimena, anna laitetyypin olla **Soitin**.

TV:n ihanteellisen asetuksen määrittäminen manuaalisesti: . .

- 1 – Valitse / /  Koti > **...** Enemmän >  Asetukset >  Kuva > Kuvatyyli.
- 2 – Valitse **Peli** ja paina **OK**-painiketta.
- 3 – Sulje valikko painamalla -painiketta tarvittaessa useita kertoja. Muista poistaa Peli tai tietokone -asetus käytöstä, kun lopetat pelaamisen.

10.6

Enemmän

Avaa Ammattilaistila-valikko ja valitse Enemmän.

- 1 – Avaa Ammattilaistila-valikko.
- 2 – Valitse **...** Enemmän ja avaa toiminto painamalla **OK**-painiketta.
- 3 – Valitse  Asetukset.

• Kuva :

Vaihda esimääritettyjä kuvatyylejä. Elokuvien, valokuvien jne. katseluun on suunniteltu eri tyyliä.

• Ääni :

Vaihda esimääritettyjä äänityylejä. Esimerkiksi elokuvien katseluun, musiikin kuunteluun ja pelien pelaamiseen sopivat erilaiset tyylit.

• Kuvamuoto :

Valitse TV-ruutuun sopiva kuvasuhde.

• Valikoiden kieli :

Valitse kieli ja paina **OK**-painiketta.

- 4 – Valitse  Ominaisuudet ja paina **OK**-painiketta.

• Aseta herätys :

Televisioon voidaan asettaa herätys. Televisio käynnistyy asetettuna herätysaikana. Herätysajan voi asettaa myös painamalla kaukosäätimen -painiketta.

• Uniajastin :

Voit säätää aikaa liukusäätimellä enintään 180 minuuttiin 5 minuutin välein. Jos asetukseksi määritetään 0 minuuttia, uniajastin poistuu käytöstä. Voit halutessasi katkaista televisiosta virran aikaisemmin tai määrittää uuden ajan ajastetun ajan kuluessa.

• Sää :

Näyttää nykyisen lämpötilan ja nykyisen sijainnin 5 vuorokauden sääennusteen. Herätysajan voi asettaa myös painamalla kaukosäätimen -painiketta.

• TV-opas:

Määrittää television vastaanottamaan TV-oppaan tiedot televisioyhtiöltä tai internetistä.

• TalkBack :

TalkBack auttaa näkövammaisia käyttäjiä käyttämään televisiota puhumalla ääneen kuvaruudussa näkyvät sanat.

- 5 – Valitse **Oma asetus**  ja paina **OK**-painiketta.

• Lasku : Hotellivieraat voivat seurata laskuaan majoituksen aikana. (vain ammattilaistilassa)

• Viestit :

Vieraat saavat ilmoituksen, kun hotelli on lähettänyt uusia viestejä televisioon. (vain ammattilaistilassa)

• Viestinäyttö :

Muuta viesti-ilmoitusten näyttämistä. (vain ammattilaistilassa)

• Tilin hallinta :

Kun kirjaudut Google-tilille älypuhelimella tai

kannettavalla tietokoneella, varmista, että älypuhelin tai kannettava tietokone on liitetty samaan verkkoon television kanssa. Anna sitten televisiossa näkyvä koodi, jotta voit kirjautua sisään. Vieras voi kirjautua sisään myös Google-tilin sähköpostiosoitteella ja salasanalla.

• Tyhjennä historia :

Tyhjennä omat tunnistetiedot kaikista sovelluksista (tiedot tyhjennetään automaattisesti lähtiessäsi) (vain ammattilaistilassa).

10.7

Ammattitason asetukset

Kuvatyyli

Tyylin valitseminen

Valitse / /  Koti >  Enemmän > 
Asetukset >  Kuva > Kuvatyyli.

Voit säätää kuvaa helposti valitsemalla esimääritetyn kuvatyyliasetuksen.

- Oma asetus – ensimmäisellä käyttökerralla määrittämäsi kuva-asetukset.
- Eloisa – paras asetus katseluun valoisaan aikaan
- Luonnollinen – luonnolliset kuva-asetukset
-  Standardi – eniten energiaa säästävä asetus, oletusasetus
- Elokuva – paras asetus elokuvien katseluun
- Peli – paras asetus pelien pelaamiseen
- Tietokone – paras asetus yhdistetystä tietokoneesta tulevan kuvan katseluun

Kuvamuoto

Valitse kuvamuoto

Jos kuva ei täytä koko kuvaruutua eli ylä- ja alareunassa tai molemmilla sivuilla on mustat palkit, voit säätää kuvan koko kuvaruudun kokoiseksi.

Kuvaruudun täyttäminen perusasetuksella

Valitse / /  Koti >  Enemmän > 
Asetukset >  Kuvamuoto.

Seuraavat kuvamuodot voivat olla käytettävissä kuvaruudussa näkyvän kuvan mukaan.

- Laajakuva
- Koko näyttö
- Kuva, venytys
- Skaalaamaton

Äänityyli

Tyylin valitseminen

Valitse / /  Koti >  Enemmän > 
Asetukset >  Ääni > Äänityyli.

Jotta äänen asetusten säätö olisi helppoa, voit valita esimääritetyn asetuksen äänityylin avulla.

- Oma asetus – Mukauta kuvaa ja ääntä -kohdassa tekemäsi valinnat
- Alkuperäinen – neutraalein ääniasetus
- Elokuva – paras asetus elokuvien katseluun
- Musiikki – paras asetus musiikin kuunteluun
- Peli – paras asetus pelien pelaamiseen
- Uutiset – paras asetus puheelle

Kieli

Vaihda television valikkojen ja viestien kieli

Valitse / /  Koti >  Enemmän > 
Asetukset >  Valikoiden kieli.

Valitse kieli ja paina OK-painiketta.

Eco-asetukset

Sulje näyttö virran säästämiseksi

Valitse / /  Koti >  Enemmän > 
Ominaisuudet >  Uniajastin > Näyttö pois.

Voit sammuttaa TV-ruudun, jos vain kuuntelet TV:n ääntä.

Vain TV-ruutu poistetaan käytöstä. Voit kytkeä kuvaruutuun virran uudelleen painamalla mitä tahansa kaukosäätimen painiketta.

Aseta sammutuksen ajastin

Valitse / /  Koti >  Enemmän > 
Ominaisuudet >  Uniajastin > Uniajastin.

Suurena tai pienennä arvoa painamalla nuolipainikkeita  (ylös) tai  (alas). Arvo 0 (Pois) poistaa automaattisen sammutuksen käytöstä.

Sammutuksen ajastimen ansiosta TV sammuu automaattisesti virran säästämiseksi.

* Jos TV vastaanottaa TV-signaalia, mutta et paina mitään kauko-ohjaimen painiketta neljään tuntiin, TV sammuu automaattisesti.

*TV sammuu automaattisesti myös, jos se ei vastaanota TV-signaalia eikä kaukosäätimellä annettuja komentoja 10 minuuttiin.

Jos käytät televisiota tietokoneen näyttönä tai katselet televisiota digitaalivastaanottimella (digisovittimella) käyttämättä television kauko-ohjainta, poista automaattinen virrankatkaisu käytöstä valitsemalla arvoksi 0.

10.8

Google-tili

Kirjaudu

Jos haluat nauttia Philips Android TV:n kaikista ominaisuuksista, voit kirjautua Googleen omalla Google-tililläsi.

Sisäänkirjautumisen jälkeen voit pelata suosikkipelejäsi niin puhelimella, tabletilla kuin televisiolla. Saat myös mukautettuja video- ja musiikkisuosituksia televisiosi aloitusnäyttöön ja voit käyttää YouTubea, Google Play -palvelua ja muita sovelluksia.

Kirjaudu Googleen televisiolla käyttämällä **Google-tiliäsi**. Google-tili koostuu sähköpostiosoitteesta ja salasanasta. Jos sinulla ei vielä ole Google-tiliä, voit luoda sellaisen tietokoneella tai tabletilla (accounts.google.com). Jos et kirjautunut sisään ensimmäisen TV-asennuksen aikana, voit aina kirjautua sisään myöhemmin.

Kirjaudu

Valitse /  > Avaa Ammattilaistila-valikko.

Valitse Ammattilaistila-valikon oikeasta yläreunasta Tilin hallinta ja paina **OK**-painiketta. Kirjoita näyttönäppäimistöllä sähköpostiosoite ja salasana ja kirjaudu sisään painamalla **OK**-painiketta.

Android TV:n aloitusnäyttö

Tietoja Android TV:n aloitusnäytöstä

Pääset hyödyntämään Androidia TV:tä parhaalla mahdollisella tavalla yhdistämällä television internetiin.

Aloituspäyttö on Android-älypuhelimien tai -tablet-laitteen tapaan television toimintojen keskipiste. Aloitusnäytössä voit valita katseltavan sisällön useasta eri vaihtoehdosta. Aloitusnäytöstä voit siirtyä helposti katsomaan suosikkisovelluksiesi sisältöjä. Voit lisätä kanavia tai etsiä uusia sovelluksia.

Android TV:n aloitusnäytön avaaminen


Ammattilaistila KÄYTÖSSÄ – Lisätietoja on asennusoppaassa.

Ammattilaistila EI KÄYTÖSSÄ – Avaa Android TV:n aloitusnäyttö ja valitse toiminto.

1 – Paina valikkopainiketta, siirry kohtaan Philips Collection ja paina OK-painiketta.

2 – Valitse toiminto nuolipainikkeilla ja käynnistä toiminto painamalla OK-painiketta.

3 – Sulje aloitusvalikko nykyistä toimintoa muuttamatta painamalla ←-painiketta.

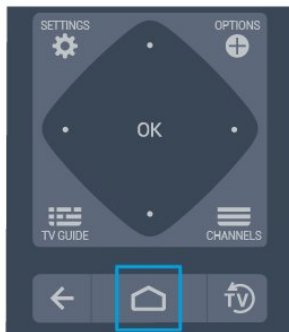

Taustasovelluksen käyttö tai sisällön toisto keskeytetään, kun avaat Android TV:n aloitusnäytön. Voit jatkaa sovelluksen käyttöä tai sisällön toistamista valitsemalla sovelluksen tai sisällön Android TV:n aloitusnäytössä.

Android TV:n asetukset

Kuva

Kuvan asetukset

Kuvatyyli

Tyylin valitseminen

Valitse / / > Asetukset > Kuva > Kuvatyyli. Voit säätää kuvaa helposti valitsemalla esimääritetyn kuvatyyliasetuksen.

- Oma asetus – ensimmäisellä käyttökerralla määrittämäsi kuva-asetukset.
- Eloisa – paras asetus katseluun valoisaan aikaan
- Luonnollinen – luonnolliset kuva-asetukset
- Standardi – eniten energiaa säästävä asetus, oletusasetus
- Elokuva – paras asetus elokuvien katseluun
- Peli – paras asetus pelien pelaamiseen
- Tietokone – paras asetus yhdistetystä tietokoneesta tulevan kuvan katseluun

Väri, kontrasti, terävyys, kirkkaus

Säädä kuvan väriä

Valitse / / Koti > Asetukset > Kuva > Väri. Säädä kuvan värikylläisyyttä nuolipainikkeilla (ylös) ja (alas).

Säädä kuvan värikontrastia

Valitse / / Koti > Asetukset > Kuva > Kontrasti. Säädä kuvan kontrastia nuolipainikkeilla (ylös) ja (alas).

Voit vähentää virrankulutusta pienentämällä kontrastia.

Säädä kuvan terävyyttä

Valitse / / Koti > Asetukset > Kuva > Terävyys. Säädä kuvan terävyyttä nuolipainikkeilla (ylös) ja (alas).

Kirkkauden säätäminen

Valitse / / Koti > Asetukset > Kuva > Kirkkaus.

Määritä kuvasignaalin kirkkaus nuolipainikkeilla (ylös) tai (alas).

Huomautus: Jos kirkkaus poikkeaa paljon viitearvosta (50), kontrasti saattaa olla alhaisempi.

Kuvien lisäasetukset

Väriasetukset

Väriasetuksien lisäasetukset

Säädä värien parannusta

Valitse / /  Koti >  Asetukset > Kuva > Lisäasetukset > Väri > Värien parannus.

Valitse värien vahvuuden ja tarkkuuden tasoksi Maksimi, Normaali tai Minimi.

Valitse esiasetettu värilämpötila

Valitse / /  Koti >  Asetukset > Kuva > Lisäasetukset > Väri > Värilämpötila.

Määritä haluamasi värilämpötila

valitsemalla Normaali, Lämmin tai Kylmä .

Mukauta värilämpötilaa

Valitse / /  Koti >  Asetukset > Kuva > Lisäasetukset > Väri > Mukautettu värilämpötila.

Jos haluat mukauttaa värilämpötilaa itse, valitse Värilämpötila-valikossa Mukauta. Suurena tai pienennä arvoa painamalla nuolipainikkeita  (ylös) tai  (alas). WP tarkoittaa valkopistettä ja BL mustan tasoa. Voit valita myös jonkin valikossa olevista esimääritetyistä asetuksista.

Kontrastin lisäasetukset

Kontrastitilat

Valitse / /  Koti >  Asetukset > Kuva > Lisäasetukset > Kontrasti > Kontrastitila.

Valitsemalla asetuksen Normaali, Optimoitu kuva tai Optimoitu energiansäästö TV vähentää kontrastia automaattisesti ja takaa alhaisimman virrankulutuksen tai parhaan kuvanlaadun. Voit poistaa säädön käytöstä valitsemalla Pois.

Dynaaminen kontrasti

Valitse / /  Koti >  Asetukset > Kuva > Lisäasetukset > Kontrasti > Dynaaminen kontrasti.

Maksimi-, Keskitaso- tai Minimi-asetuksella voidaan valita taso, jolla TV alkaa automaattisesti parantaa yksityiskohtia kuvan tummilla, keskivaloisilla ja valoisilla alueilla.

Videokontrasti, gamma

Videokontrasti

Valitse / /  Koti >  Asetukset > Kuva > Lisäasetukset > Kontrasti > Videokontrasti.

Säädä videokontrastin tasoa

nuolipainikkeella  (ylös) tai  (alas).

Gamma

Valitse / /  Koti >  Asetukset > Kuva > Lisäasetukset > Kontrasti > Gamma.

Määritä epälineaarinen kuvan kirkkauden ja kontrastin asetus nuolipainikkeella  (ylös) tai  (alas).

Terävyyden lisäasetukset

Ultra Resolution

Valitse / /  Koti >  Asetukset > Kuva > Lisäasetukset > Terävyys > Ultra Resolution.

Kun asetus on Päälle, se terävöittää ääriviivoja ja yksityiskohtia.

Kirkas kuva

Kohinanvaimennus

Valitse / /  Koti >  Asetukset > Kuva > Lisäasetukset > Kirkas kuva > Kohinanvaimennus.

Valitse videosisällön kohinanvaimennuksen tasoksi Maksimi, Normaali tai Minimi.

Kohina näkyy kuvassa pieninä liikkuvina pisteinä.

MPEG artifact -vähentyminen

Valitse / /  Koti >  Asetukset > Kuva > Lisäasetukset > Kirkas kuva > MPEG artifact -vähentyminen.

Valitse digitaalisen videosisällön häiriöiden poiston tasoksi Maksimi, Normaali tai Minimi.

MPEG-häiriöt ilmenevät tavallisimmin pieninä ruutuina tai epätasaisina reunoina kuvassa.

Kuvamuoto

Jos kuva ei täytä koko kuvaruutua eli ylä- ja alareunassa tai molemmilla sivuilla on mustat palkit, voit säätää kuvan koko kuvaruudun kokoiseksi.

Kuvaruudun täyttäminen perusasetuksella

- 1 - Valitse TV-kanavan katselun aikana / / Koti > Asetukset > Kuva > Kuvamuoto.
- 2 - Valitse kuvasuhde luettelosta ja paina OK -painiketta.
- 3 - Sulje valikko painamalla BACK -painiketta (tarvittaessa useita kertoja).

Seuraavat kuvaformaattit voivat olla käytettävissä kuvaruudussa näkyvän kuvan mukaan. . .

- Laajakuva
- Koko näyttö
- Kuva, venytys
- Skaalaamaton

Ääni

Äänityyli

Tyylin valitseminen

Valitse / / Koti > Asetukset > Ääni > Äänityyli.

Jotta äänen asetusten säätö olisi helppoa, voit valita esimääritetyn asetuksen äänityylin avulla.

- Oma asetus – Mukauta kuvaa ja ääntä -kohdassa tekemäsi valinnat
- Alkuperäinen – neutraalein ääniasetus
- Elokuva – paras asetus elokuvien katseluun
- Musiikki – paras asetus musiikin kuunteluun
- Peli – paras asetus pelien pelaamiseen
- Uutiset – paras asetus puheelle

Äänentoiston hallinta

Valitse laite.

Valitse / / Koti > Asetukset > Ääni > Äänentoiston hallinta.
Määritä äänentoistolaitteet.

- TV-kaiuttimet – Määritä TV toistamaan ääni TV:n tai liitetyn äänentoistojärjestelmän kautta.
- Kuulokkeet/kylpyhuonekaiuttimet – käytössä / ei käytössä
- Kuuloke-/kylpyhuonetoiston kiinteä äänenvoimakkuus – Kun tämä on käytössä, kuuloke-/WC-toistossa käytetään käynnistysasetusta kiinteästi.
- Kuulokkeiden tunnistus – käytössä / ei käytössä.

TV:n sijoittelu

Valitse / / Koti > Asetukset > Ääni > TV:n sijoittelu.

Valitse parhaan äänentoiston takaamiseksi TV-jalustalla- tai Seinällä-asetus.

Eco-asetukset

Uniajastin

Valitse / / Koti > Asetukset > Eco-asetukset > Uniajastin.

Määritä TV siirtymään valmiustilaan esimääritetyn ajan kuluttua. Aseta ajastimen arvoksi nolla, jos haluat poistaa toiminnon käytöstä.

Suurena tai pienennä arvoa painamalla nuolipainikkeita (ylös) tai (alas). Arvo 0 (Pois) poistaa automaattisen sammutuksen käytöstä.

Sammutuksen ajastimen ansiosta TV sammuu automaattisesti virran säästämiseksi.

* Jos TV vastaanottaa TV-signaalia, mutta et paina mitään kauko-ohjaimen painiketta neljään tuntiin, TV sammuu automaattisesti.

*TV sammuu automaattisesti myös, jos se ei vastaanota TV-signaalia eikä kauko-ohjaimella annettuja komentoja 10 minuuttiin.

Jos käytät televisiota tietokoneen näyttönä tai katselet televisiota digitaalivastaanottimella (digisovittimella) käyttämättä television kauko-ohjainta, poista automaattinen virrankatkaisu käytöstä valitsemalla arvoksi 0.

Näyttö pois

Valitse / / Koti > Asetukset > Eco-asetukset > Näyttö pois.

Voit sammuttaa TV-ruudun, jos vain kuuntelet TV:n ääntä.

Vain TV-ruutu poistetaan käytöstä. Voit kytkeä kuvaruutuun virran uudelleen painamalla mitä tahansa kaukosäätimen painiketta.

Alue ja kieli

Kielet

Valitse / / Koti > Asetukset > Alue ja kieli > Kielet.

Määritä alue- ja kieliasetukset.

- Android-järjestelmän/valikoiden kieli – Vaihda television valikkojen ja viestien kieli.
- Ensijainen ääni – Määritä lähetysten äänen kielen korkein asetus.
- Toissijainen ääni – Määritä lähetysten äänen kielen seuraava asetus.

- Ensijainen teksti – Määritä lähetysten tekstityksen kielen korkein asetus.
- Toissijainen teksti – Määritä lähetysten tekstityksen kielen seuraava asetus.
- Ensijainen teksti-TV – Määritä lähetysten teksti-TV:n kielen ensijainen asetus.
- Toissijainen teksti-TV – Määritä lähetysten teksti-TV:n kielen seuraava asetus.

Erityisryhmäasetukset

Valitse    >  Asetukset > Käytettävyys > Erityisryhmille.

Kun Erityisryhmille-asetus on käytössä, kuurot, kuulorajoitteiset, sokeat tai heikkonäköiset voivat käyttää televisiota helpommin.

Ota erityisryhmäasetukset käyttöön

Valitse    >  Asetukset > Käytettävyys > Erityisryhmille> Päälle.

Erityisryhmäasetukset – kuulorajoitteiset

Valitse    >  Asetukset > Käytettävyys > Erityisryhmille > Kuulemisvaikeus > Päälle.

- Jotkin digitaaliset TV-kanavat lähettävät ohjelmissaan kuulorajoitteisille tai kuuroille katselijoille tarkoitettua ääntä ja tekstitystä.
- Televisio siirtyy automaattisesti käyttämään kuulovammaisille tarkoitettua ääntä ja tekstitystä, kun ne ovat saatavilla.

Erityisryhmäasetukset – näkörajoitteiset

Valitse    >  Asetukset > Käytettävyys > Erityisryhmille > Äänikuvaus > Äänikuvaus > Päälle.

Digitaaliset TV-kanavat voivat lähettää ääniselostuksen, joka kuvailee ruudun tapahtumia.

 Asetukset > Käytettävyys > Erityisryhmille > Äänikuvaus > Yhd. voimakkuus, Äänitehosteet, Puhe.

- Yhdistetty äänenvoimakkuus -tilassa voit yhdistää normaalin äänenvoimakkuuden selostuksen äänen kanssa. Suurennä tai pienennä arvoa painamalla nuolipainikkeita  (ylös) tai  (alas).
- Voit käyttää selostuksessa äänitehosteita, kuten stereo- tai häilytysääntä, valitsemalla Äänitehoste-asetukseksi Päälle.
- Valitse Puhe ja määritä puheasetuksen arvoksi Kuvaava tai Tekstitys.

Sisältöluokitus

Luokitustaso

Valitse    Koti >  Asetukset >

Sisältöluokitus.

Voit estää lapsia katsomasta heille sopimatonta ohjelmaa määrittämällä ikäluokituksen. Digitaalisten kanavien ohjelmilla saattaa olla ikäluokitus. Jos jonkin ohjelman ikäluokitus on sama tai korkeampi kuin lapsellesi asettamasi ikäluokitus, ohjelma lukitaan. Jos haluat katsella lukittua ohjelmaa, sinun täytyy ensin antaa koodi.

Ikäluokituksen asettaminen

Valitse    Koti >  Asetukset >

Sisältöluokitus > Luokitustaso.

Aseta ikä ja paina OK-painiketta. Jos haluat poistaa ikäluokituksen käytöstä, valitse Ei mitään. Joissakin maissa ikäluokitus täytyy määrittää.

Aseta koodi tai vaihda koodi

Valitse    Koti >  Asetukset > Sisältöluokitus.

Lapsilukon koodilla voidaan lukita kanavia ja ohjelmia sekä poistaa niiden lukitus.

Aseta uusi koodi tai vaihda nykyinen koodi.

Valitse    Koti >  Asetukset > Sisältöluokitus > Muuta koodi.

Huomautus:

Jos olet unohtanut PIN-koodin, voit ohittaa sen kirjoittamalla 8888 ja määrittää uuden koodin.

11.4

Android TV:si yhdistäminen

Verkko ja internet

Kotiverkko

Jos haluat nauttia Philips Android TV:n kaikista ominaisuuksista, televisiosi yhdistettävä internetiin.

Yhdistä televisio kotiverkon kautta nopeaan internet-yhteyteen. Voit liittää television reitittimeesi langattomasti tai kaapelilla.

Yhdistä verkkoon

Langaton yhteys

Vaatimukset

Jos haluat yhdistää TV:n langattomasti internetiin, tarvitset Wi-Fi-reitittimen, jossa on internet-yhteys.

Käytä nopeaa (laajakaista) yhteyttä.



Yhteyden muodostaminen

Yhteyden muodostaminen – LANGATON

Valitse Koti > Asetukset > Langaton ja verkko > Yhdistä verkkoon > LANGATON.

- 1 - Valitse löydettyjen verkkojen luettelosta oma langaton verkkosi. Jos verkkoasi ei näy luettelossa, koska verkon nimi on piilotettu (olet poistanut reitittimen SSID-lähetyksen käytöstä), valitse Lisää uusi verkko ja kirjoita verkon nimi itse.
- 2 - Kirjoita reitittimen tyyppin mukaan salausavaimesi – WEP, WPA tai WPA2. Jos olet aiemmin antanut saman verkon salausavaimen, voit muodostaa yhteyden heti valitsemalla OK.
- 3 - Näyttöön tulee viesti yhteyden muodostamisesta.

Yhteyden muodostaminen – WPS

Valitse Koti > Asetukset > Langaton ja verkko > Yhdistä verkkoon > WPS.

Jos reitittimessä on WPS, voit muodostaa siihen yhteyden suoraan etsimättä verkkoja. Jos langattomassa verkossasi on laitteita, jotka käyttävät WEP-suojaussalausjärjestelmää, et voi käyttää WPS:ää.

- 1 - Siirry reitittimeen, paina WPS-painiketta ja palaa TV:hen kahden minuutin kuluessa.
- 2 - Muodosta yhteys valitsemalla Yhdistä.
- 3 - Näyttöön tulee viesti yhteyden muodostamisesta.

Yhteyden muodostaminen – WPS JA PIN-KOODI

Valitse Koti > Asetukset >

Langaton ja verkko > Yhdistä verkkoon > WPS JA PIN-KOODI.

Jos reitittimessä on WPS ja PIN-koodi, voit muodostaa siihen yhteyden suoraan etsimättä verkkoja. Jos langattomassa verkossasi on laitteita, jotka käyttävät WEP-suojaussalausjärjestelmää, et voi käyttää WPS:ää.

- 1 - Kirjoita muistiin 8-numeroinen PIN-koodi ja anna tietokoneen reititinohjelmistoon. Katso reitittimen käyttöohjeesta, mihin ohjelmiston kohtaan PIN-koodi kirjoitetaan.
- 2 - Muodosta yhteys valitsemalla Yhdistä.
- 3 - Näyttöön tulee viesti yhteyden muodostamisesta.

Ongelmat

Langatonta verkkoa ei löydy / häiriö verkossa

- Mikroaaltouunit, DECT-puhelimet ja muut Wi-Fi 802.11b/g/n -laitteet lähietäisyydellä saattavat häiritä langatonta verkkoa.
- Varmista, että verkon palomuurit sallivat langattoman yhteyden television.
- Jos langaton verkko ei toimi kunnolla, kokeile asentaa kiinteä yhteys.

Internet ei toimi

- Jos reititinyhteys on kunnossa, tarkista reitittimen internetyhteys.

Tietokone- ja internetyhteydet ovat hitaita

- Langattoman reitittimen käyttöoppaassa on tietoja verkon kantamasta sisätiloissa, siirtonopeudesta ja muista signaalin laatuun vaikuttavista tekijöistä.
- Käytä nopeaa internetyhteyttä (laajakaistayhteyttä) reitittimelle.


DHCP

- Jos yhteys epäonnistuu, tarkista reitittimen DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) -asetus. DHCP:n on oltava käytössä.

Kiinteä yhteys

Vaatimukset

Kun yhdistät TV:n internetiin, tarvitset verkkoreitittimen, jossa on internetyhteys. Käytä nopeaa (laajakaista) yhteyttä.

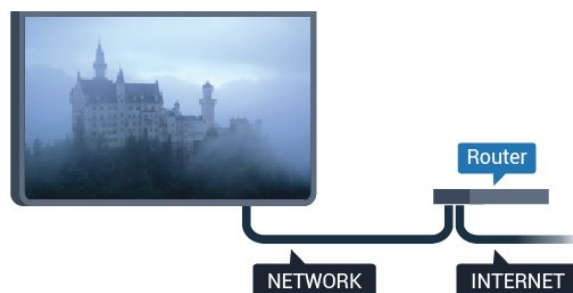

Yhteyden muodostaminen

Yhteyden muodostaminen – WIRED

Valitse / / Koti > Asetukset > Wi-Fi
Langaton ja verkko > Yhdistä verkkoon > LANGALLINEN.

- 1 – Liitä reititin televisioon verkkokaapelilla (Ethernet-kaapelilla**).
- 2 – Varmista, että reitittimen virta on kytketty.
- 3 – Televisio etsii verkkoyhteyttä jatkuvasti.
- 4 – Näyttöön tulee viesti yhteyden muodostamisesta.

Jos yhteys epäonnistuu, tarkista reitittimen DHCP-asetus. DHCP:n on oltava käytössä.

**Varmista EMC-säädösten noudattaminen käyttämällä suojattua FTP Cat. 5E Ethernet -kaapelia.

Asetukset

Näytä verkkoasetukset

Valitse / / Koti > Asetukset > Wi-Fi
ja verkko > Asetukset > Näytä verkkoasetukset.

Täällä voit tarkastella kaikkia verkkoasetuksia. IP- ja MAC-osoite, yhteyden voimakkuus, nopeus, salaustapa jne.

Verkkomäärittelyt – DHCP / vakio-IP

Valitse / / Koti > Asetukset > Wi-Fi
ja verkko > Asetukset > Verkkomäärittelyt > DHCP / Vakio-IP.

Valitse DHCP tai, jos olet edistynyt käyttäjä, voit määrittää verkon staattisella IP-osoitteella.

Verkkomäärittelyt – kiinteä IP-määrittely

Valitse / / Koti > Asetukset > Wi-Fi
ja verkko > Asetukset > Kiinteä IP-määrittely.

- 1 – Valitse Kiinteä IP-määrittely ja määritä yhteyden asetukset.
- 2 – Voit määrittää numerot asetuksille IP-osoite, verkon peite, väylä, DNS 1 ja DNS 2.

Herätä LAN-yhteydellä (WoL)

Valitse / / Koti > Asetukset > Wi-Fi
ja verkko > Asetukset > Wake on LAN (WoL).

Poista käytöstä / ota käyttöön Wake on LAN (WoL). Voit herättää TV:n samassa lähiverkossa olevasta ulkoisesta laitteesta.

Herätä Wi-Fi-yhteydellä (WoWLAN)

Valitse / / Koti > Asetukset > Wi-Fi
Langaton ja verkko > Asetukset > Wake on Wi-Fi (WoWLAN).

Poista käytöstä / ota käyttöön Wake on Wi-Fi (WoWLAN). Voit herättää TV:n samassa Wi-Fi-

verkossa olevasta ulkoisesta laitteesta.

Verkon tyyppi

Valitse / / Koti > Asetukset > Wi-Fi
ja verkko > Asetukset > Verkon tyyppi.

- Kiinteä – Kiinteään verkkoon liittäminen.
- Langaton – Valitse löydettyjen verkkojen luettelosta oma langaton verkkosi. Jos verkkoasi ei näy luettelossa, koska verkon nimi on piilotettu (olet poistanut reitittimen SSID-lähetysten käytöstä), valitse Lisää uusi verkko ja kirjoita verkon nimi itse.
- WPS – Jos reitittimessä on WPS, voit muodostaa siihen yhteyden suoraan etsimättä verkkoja. Jos langattomassa verkossasi on laitteita, jotka käyttävät WEP-suojaussalausjärjestelmää, et voi käyttää WPS:ää.
- WPS ja PIN-koodi – Jos reitittimessä on WPS ja PIN-koodi, voit muodostaa siihen yhteyden suoraan etsimättä verkkoja. Jos langattomassa verkossasi on laitteita, jotka käyttävät WEP-suojaussalausjärjestelmää, et voi käyttää WPS:ää.

Google-tili

Kirjaudu

Jos haluat nauttia Philips Android TV:n kaikista ominaisuuksista, voit kirjautua Googleen omalla Google-tililläsi.

Sisäänkirjautumisen jälkeen voit pelata suosikkipelejäsi niin puhelimella, tabletilla kuin televisiolla. Saat myös mukautettuja video- ja musiikkisuosituksia televisiosi aloitusnäyttöön ja voit käyttää YouTubea, Google Play -palvelua ja muita sovelluksia.

Kirjaudu Googleen televisiolla käyttämällä **Google-tiliäsi**. Google-tili koostuu sähköpostiosoitteesta ja salasana. Jos sinulla ei vielä ole Google-tiliä, voit luoda sellaisen tietokoneella tai tabletilla (accounts.google.com). Tarvitset Google+-profiilin, jotta voit pelata pelejä Google Play -palvelulla. Jos et kirjautunut sisään ensimmäisen TV-asennuksen aikana, voit aina kirjautua sisään myöhemmin.

Kirjaudu

Valitse Koti > Sovellukset > Google Play Kauppa.

Kirjoita näyttönäppäimistöllä sähköpostiosoite ja salasana ja kirjaudu sisään painamalla **OK**-painiketta.

Android-asetukset

Voit määrittää tai tarkastella useita vain Androidiin liittyviä asetuksia ja tietoja. Näet televisioon asennettujen sovellusten luettelon ja niiden tarvitseman tallennustilan. Voit määrittää kielen, jota äänihaussa käytetään. Voit määrittää näytössä näkyvän näppäimistön tai antaa sovelluksille oikeuden käyttää sijaintiasi. Tutustu erilaisiin Android-asetuksiin. Lisätietoja näistä asetuksista saat osoitteesta www.support.google.com/androidtv.

Asetuksien avaaminen

Valitse /  Koti >  Asetukset > Asetukset > Android-asetukset.

11.5

Kanavat

Kanavaluettelot

Tietoja kanavaluetteloista

Kun kanavat on asennettu, kaikki kanavat näkyvät kanavaluettelossa. Kanavien nimet ja logot näytetään myös, mikäli nämä tiedot ovat saatavissa.

Kun kanavaluettelo on valittuna, voit valita kanavan nuolipainikkeilla  (ylös) tai  (alas) ja valitse **OK**, kun haluat katsella valittua kanavaa. Voi valita vain kyseisessä luettelossa oleva kanavat painikkeilla  **+** tai  **-**.

Radiokanavat

Jos digitaalisia lähetyksiä on saatavana, digitaaliset radiokanavat asennetaan asennuksen yhteydessä. Radiokanavaa vaihdetaan samalla tavalla kuin televisiokanavaakin.

Kanavaluettelon avaaminen

Nykyisen kanavaluettelon avaaminen

1. Siirry TV:n katseluun painamalla  -painiketta.
2. Avaa nykyinen kanavaluettelo valitsemalla .
3. Sulje kanavaluettelo valitsemalla .

Kanavien katseleminen

Kanavan virittäminen

Voit aloittaa TV-kanavien katselun painamalla  -painiketta. TV siirtyy viimeksi katsellulle TV-kanavalle.

Kanavan vaihtaminen

- Voit vaihtaa kanavaa  **+** tai  **-** -painikkeella.

Edellinen kanava

- Voit palata edelliselle kanavalle painamalla  **BACK** -painiketta.

Kanavaluettelo

Kun katselet TV-kanavaa, avaa kanavaluettelo painamalla  -painiketta.

Kanavan asetukset

Asetusten avaaminen

Common Interface

Jos olet asentanut CA-moduulin jompaankumpaan CI-moduulipaikkaan, voit tarkastella CA-moduulin ja operaattorin tietoja tai määrittää joitakin CA-moduuliin liittyviä asetuksia.

CA-moduulin tietojen näyttäminen

- 1 - Viritä kanava valitsemalla  **OPTIONS**.
- 2 - Valitse **Common Interface**.
- 3 - Valitse asianomainen CI-moduulipaikka ja paina  (oikea) -painiketta.
- 4 - Valitse CA-moduulin TV-operaattori ja paina **OK**-painiketta. Seuraavat näytöt koskevat TV-operaattoria.

Tekstityskieli

Ensisijaiset tekstityskielet

Digitaalisesti lähetettävissä ohjelmissa voi olla käytettävissä useita tekstityskieliä. Voit määrittää ensi- ja toissijaisen tekstityskielen. Jos tekstitys on käytettävissä jommallakummalla kielellä, televisio näyttää valitsemasi tekstityksen.

Ensi- ja toissijaisen tekstityskielen määrittäminen

- 1 - Valitse /  Koti. Paina  (alas), valitse **Asetukset** ja paina **OK**-painiketta.
- 2 - Valitse Alue ja kieli > Kielet > Ensisijainen teksti tai Toissijainen teksti.
- 3 - Valitse tarvittava kieli ja paina **OK**-painiketta.
- 4 - Siirry yksi vaihe taaksepäin painamalla  (vasen) -painiketta tai sulje valikko painamalla  **BACK** -painiketta.

Tekstityskielen valitseminen

Jos kumpikaan määrittämistä tekstityskielistä ei ole käytettävissä, voit valita jonkin muun käytettävissä olevan tekstityskielen. Jos tekstityskieliä ei ole käytettävissä, tätä asetusta ei voi valita.

Tekstityskielen valitseminen, kun kumpikaan määritetyistä tekstityskielistä ei ole käytettävissä

- 1 - Paina **+** **OPTIONS**-painiketta.
- 2 - Valitse **Tekstityskieli** ja valitse sitten jokin kieli tekstityksen väliaikaiseksi kieleksi.

Äänen kieli

Ensisijainen äänen kieli

Digitaalisesti lähetettävissä ohjelmissa voi olla käytettävissä useita äänen kieliä (puhuttuja kieliä). Voit määrittää ensi- ja toissijaisen äänen kielen. Jos ääni on käytettävissä jommallakummalla kielellä, televisio valitsee kyseisen äänen kielen.

Ensi- ja toissijaisen äänen kielen määrittäminen

- 1 - Valitse  **Koti**. Paina **▼** (alas) -painiketta, valitse **Asetukset** ja paina **OK**-painiketta.
- 2 - Valitse **Alue ja kieli > Kielet > Ensisijainen ääni tai Toissijainen ääni**.
- 3 - Valitse tarvittava kieli ja paina **OK**-painiketta.
- 4 - Siirry yksi vaihe taaksepäin painamalla **◀** (vasen) -painiketta tai sulje valikko painamalla **← BACK** -painiketta.

Valitse äänen kieli

Jos kumpikaan määrittämistä äänen kielistä ei ole käytettävissä ja käytettävissä on muita äänen kieliä, voit valita jonkin muun kielen. Jos äänen kieliä ei ole käytettävissä, tätä asetusta ei voi valita.

Äänen kielen valitseminen, kun kumpikaan määritetyistä äänen kielistä ei ole käytettävissä

- 1 - Paina **+** **OPTIONS**-painiketta.
- 2 - Valitse **Äänen kieli** ja valitse sitten kieli, jonka haluat ottaa väliaikaisesti käyttöön.

Kanavatiedot

Kanavatietojen näyttäminen

Valitun kanavan tietojen näyttäminen

- 1 - Valitse kanava.
- 2 - Paina **+** **OPTIONS** -painiketta, valitse

Kanavatiedot ja paina **OK**-painiketta.

- 3 - Sulje tämä näyttö painamalla **OK**-painiketta.

Mono/Stereo

Voit vaihtaa analogisen kanavan äänen mono- tai stereoääneksi.

Vaihtaminen mono- tai stereoääneen

- 1 - Siirry analogiselle kanavalle.
- 2 - Paina **+** **OPTIONS** -painiketta, valitse **Mono/stereo** ja paina **➤**-painiketta (oikea).
- 3 - Valitse **Mono** tai **Stereo** ja paina **OK**-painiketta.
- 4 - Siirry yksi vaihe taaksepäin painamalla **◀** (vasen) -painiketta tai sulje valikko painamalla **← BACK** -painiketta.

Ohjelmatiedot

Ohjelmatietojen näyttäminen

Valitun ohjelman tietojen näyttäminen

- 1 - Valitse kanava.
- 2 - Paina **+** **OPTIONS** -painiketta, valitse **Ohjelmatiedot** ja paina **OK**-painiketta.
- 3 - Sulje tämä näyttö painamalla **OK**-painiketta.

11.6

Kanavien asennus

Kanavien asentaminen

Antenni-/kaapeli-asennus

Kanavien haku

Voit asentaa kaikki kanavat uudelleen muuttamatta muita television asetuksia.

Jos PIN-koodi on määritetty, tarvitset sen, jotta voit asentaa kanavat uudelleen.

Kanavien haku

- 1 - Valitse  **Koti** >  **Asetukset** > **Kanavien asentaminen** ja paina **OK**-painiketta.
- 2 - Valitse **RF-kanavien asennus** ja paina **OK** -painiketta.
- 3 - Kirjoita tarvittaessa PIN-koodisi. Valitse **Kanavien haku** ja paina **OK**-painiketta. Valitse **Aloita** ja paina **OK**-painiketta. Valitse asuinmaasi ja paina **OK**-painiketta. Valitse **Aloita** ja paina **OK**-painiketta. Valitse haluamasi asennustyyppi, **Antenni (DVB-T)** tai **Kaapeli (DVB-C)**, ja paina **OK**-painiketta. Valitse **Seuraava** ja paina **OK**-painiketta. Valitse haluamasi kanavatyypin, **Digitaaliset ja**

analogiset kanavat tai Vain digitaaliset kanavat, ja paina OK-painiketta.

Valitse Seuraava ja paina OK-painiketta.

Valitse Aloita ja päivitä digitaalikanavat painamalla OK-painiketta. Tämä voi kestää muutaman minuutin.

Siirry yksi vaihe taaksepäin painamalla ◀ (vasen) -painiketta tai sulje valikko painamalla ⬅ BACK -painiketta.

Autom. kanavapäivitys

Jos vastaanotat digitaalisia kanavia, voit asettaa television päivittämään ne automaattisesti.

Televisio päivittää kanavat ja tallentaa uusia kanavia kerran päivässä, klo 6. Uudet kanavat tallennetaan kanavaluetteloon, ja niiden yhteydessä näkyy ★ -merkintä. Signaalittomat kanavat poistetaan. Televisio voi päivittää kanavat automaattisesti vain valmiustilassa. Voit poistaa automaattisen kanavapäivityksen käytöstä.

Automaattisen päivityksen poistaminen käytöstä

- 1 - Valitse ◻/◻/◻ Koti > ⚙ Asetukset > Kanavien asentaminen ja paina OK-painiketta.
- 2 - Valitse RF-kanavien asennus ja paina OK -painiketta.
- 3 - Kirjoita tarvittaessa PIN-koodisi.
- 4 - Valitse Automaattinen kanavapäivitys ja paina OK-painiketta.
- 5 - Valitse Pois ja paina OK-painiketta.
- 6 - Siirry yksi vaihe taaksepäin painamalla ◀ (vasen) -painiketta tai sulje valikko painamalla ⬅ BACK -painiketta.

Kanavapäivitysviesti

Jos televisio löytää uusia kanavia tai kanavia päivitetään tai poistetaan, television käynnistyessä ruutuun tulee tätä koskeva viesti. Jos et halua viestiä jokaisen kanavapäivityksen jälkeen, voit poistaa sen käytöstä.

Viestin poistaminen käytöstä

- 1 - Valitse ◻/◻/◻ Koti > ⚙ Asetukset > Kanavien asentaminen ja paina OK-painiketta.
- 2 - Valitse RF-kanavien asennus ja paina OK -painiketta.
- 3 - Kirjoita tarvittaessa PIN-koodisi.
- 4 - Valitse Automaattinen kanavapäivitys ja paina OK-painiketta.
- 5 - Valitse Pois ja paina OK-painiketta.
- 6 - Siirry yksi vaihe taaksepäin painamalla ◀ (vasen) -painiketta tai sulje valikko painamalla ⬅ BACK -painiketta.

Joissakin maissa automaattinen kanavapäivitys tapahtuu, kun televisiota katsellaan tai kun se on valmiustilassa.

Digitaalinen: Manuaalinen asennus

Digitaaliset TV-kanavat voidaan virittää yksitellen.

Digitaalisten kanavien asentaminen

- 1 - Valitse ◻/◻/◻ Koti > ⚙ Asetukset > Kanavien asentaminen ja paina OK-painiketta.
- 2 - Valitse RF-kanavien asennus ja paina OK -painiketta.
- 3 - Valitse Digitaalinen: Manuaalinen asennus ja paina OK-painiketta.
- 4 - Valitse Haku ja paina OK-painiketta. Voit etsiä kanavaa kirjoittamalla taajuuden itse tai antaa television hakea kanavaa. Valitse ▶ (oikea) -painikkeella Haku ja etsi kanavaa automaattisesti painamalla OK-painiketta. Löytynyt kanava näkyy näytössä. Jos signaalin laatu on huono, paina Haku-painiketta uudelleen. Jos haluat tallentaa kanavan, valitse Valmis ja paina OK-painiketta.

Analoginen: Manuaalinen asennus

Analogiset televisiokanavat voidaan virittää yksitellen manuaalisesti.

Analogisten kanavien asentaminen

- 1 - Valitse ◻/◻/◻ Koti > ⚙ Asetukset > Kanavien asentaminen ja paina OK-painiketta.
- 2 - Valitse RF-kanavien asennus ja paina OK -painiketta.
- 3 - Valitse Analoginen: Manuaalinen asennus ja paina OK-painiketta.

• Järjestelmä

Määritä TV-järjestelmä valitsemalla Järjestelmä. Valitse maa tai alue, jossa olet, ja paina OK -painiketta.

• Kanavahaku

Voit etsiä kanavan valitsemalla Kanavahaku ja painamalla OK-painiketta. Voit etsiä kanavaa kirjoittamalla taajuuden itse tai antaa television hakea kanavaa. Valitse ▶ (oikea) -painikkeella Haku ja etsi kanavaa automaattisesti painamalla OK -painiketta. Löytynyt kanava näkyy näytössä. Jos signaalin laatu on huono, paina Haku-painiketta uudelleen. Jos haluat tallentaa kanavan, valitse Valmis ja paina OK-painiketta.

• Muistiin

Voit tallentaa kanavan nykyisellä kanavanumerolla tai uudella kanavanumerolla. Valitse Tallenna nykyinen kanava tai Tallenna uutena kanavana ja paina OK-painiketta. Uuden kanavan numero näkyy ruudussa lyhyen aikaa.

Voit toistaa näitä vaihteita, kunnes kaikki analogiset televisiokanavat on asennettu.

Internet

Internet-käytön aloittaminen

Voit selata internetiä televisiollasi. Voit katsella mitä tahansa internet-sivua televisiossasi, mutta useimpia niistä ei ole suunniteltu televisioruudulle.

- Tietty laajennukset (esimerkiksi sivujen tai videoiden katsomiseen) eivät ole käytettävissä televisiossa.
- Et voi lähettää tai ladata tiedostoja.
- Internetsivut näkyvät yksi sivu kerrallaan näytön kokoisena.

Selaimen käynnistäminen

- 1 - Paina  **HOME** -painiketta.
- 2 - Vieritä alas ja valitse  **Sovellukset** >  **Internet** ja paina **OK**-painiketta.
- 3 - Kirjoita Internet-osoite, valitse  ja paina **OK** -painiketta.
- 4 - Sulje selain valitsemalla  /  **HOME** tai .

Internet-valinnat

Internet-käytössä on tarjolla tiettyjä lisävalintoja.

Lisävalintojen avaaminen

- 1 - Kun verkkosivu on auki, paina  **OPTIONS**-painiketta.
- 2 - Valitse jokin kohteista ja paina **OK**-painiketta.
 - Lisää pikavalinta: Kirjoita uusi internet-osoite.
 - Lisää kirjanmerkkeihin: Lisää sivu kirjanmerkkeihin
 - Sivun suojaus: Näyttää nykyisen sivun suojaustason.
 - Uusi yksityinen välilehti: Avaa uusi välilehti yksityistä selausta varten.
 - Asetukset: Zoomaus, tekstikoko, helppokäyttötila, valikkopalkin näyttöasetukset, selaushistorian tyhjennys
 - Ohje: Selaimen tiedot
 - Sulje selain: Sulje selainsovellus

Älypuhelimet ja tablet-laitteet

Philips TV Remote App

Älypuhelimella tai tabletilla toimiva **Philips TV Remote App** on uusi TV-kumppanisi.

TV Remote App -sovelluksella voit hallita kaikenlaista mediasisältöä. Lähetä valokuvia, musiikkia tai videoita isolle kuvaruudulle. Etsi TV-oppaasta ohjelmat, jotka haluat katsoa, ja katso ne televisiossa. Jos käytät

puhelinta kauko-ohjaimena TV Remote App -sovelluksella, et voi käynnistää tai sulkea TV-laitetta.

Lataa Philips TV Remote App suosikkisovelluskaupastasi jo tänään.

Philips TV Remote App on saatavilla iOS- ja Android-laitteisiin, ja se on maksuton.

Google Cast

Vaatimukset

Jos mobiililaitteesi sovellus tukee Google Cast -toimintoa, voit heijastaa sovellusnäkyvän televisioon. Etsi mobiilisovelluksesta Google Cast -kuvake. Voit hallita televisiota mobiililaitteella. Google Cast toimii Android- ja iOS-puhelimissa.

Mobiililaitteesi on yhdistettävä samaan Wi-Fi-kotiverkkoon kuin televisio.

Google Cast -toimintoa tukevat sovellukset

Uusia Google Cast -sovelluksia on saatavilla päivittäin. Voit kokeilla toimintoa YouTube, Chromen, Netflixin, Photowallin tai esimerkiksi Big Web Quiz for Chromecast -sovelluksen kanssa. Katso tietoja myös osoitteesta google.com/cast

Jotkut Google Play -tuotteet ja -ominaisuudet eivät ole saatavilla kaikissa maissa.

Lisätietoja on osoitteessa support.google.com/androidtv

Google Cast -toisto televisiossa

Toista TV-ruudulla

- 1 - Yhdistä älypuhelin televisioon Wi-Fi Direct -toiminnolla (skannaa QR-koodi tai käytä Wi-Fi-yhteyden SSID-tunnusta ja salasanaa)
- 2 - Avaa Google Cast -yhteensopiva sovellus.
- 3 - Kosketa Google Cast -kuvaketta.
- 3 - Valitse televisio, johon haluat toistaa.
- 4 - Paina toistopainiketta älypuhelimessa tai tabletissa. Valitsemasi sisällön pitäisi alkaa toistua televisiossa.

AirPlay

Jos haluat lisätä Android TV:hen AirPlay-tuen, voit ladata ja asentaa jonkin seuraavista Android-sovelluksista. Monet näistä sovelluksista löytyvät Google Play -kaupasta.

Ohjelmisto

Päivitä ohjelmisto

Päivittäminen USB-liitännän kautta

Television ohjelmisto täytyy ehkä päivittää.

Tarvitset tietokoneen, jossa on laajakaistayhteys, ja USB Flash -aseman, jonka avulla lataat ohjelmiston televisioon. Käytä USB Flash -asemaa, jossa on vähintään 2 Gt vapaata tilaa. Varmista, ettei sen kirjoitussuojaus ole käytössä.

Television ohjelmiston päivittäminen

1 - Valitse Koti > Asetukset >

Päivitä ohjelmisto.

2 - Valitse Laiteohjelmiston päivitys USB-liitännän kautta ja paina OK-painiketta.

Ohjelmiston lataaminen

1 - Aseta USB Flash -asema tietokoneeseen.

2 - Etsi USB Flash -asemasta tiedosto **update.htm** ja kaksoisnapsauta sitä.

3 - Valitse **Lähetä ID**.

4 - Jos uusi ohjelmisto on saatavilla, lataa .zip-tiedosto.

5 - Latauksen jälkeen pura tiedosto ja kopioi tiedosto **autorun.upg** USB Flash -asemaan. Älä siirrä tiedostoa mihinkään kansioon.

Television ohjelmiston päivittäminen

1 - Aseta USB Flash -asema uudelleen televisioon.

Päivitys käynnistyy automaattisesti.

2 - Ohjelmistopäivitys voi kestää muutaman minuutin. Älä paina television tai kauko-ohjaimen -painiketta. Älä poista USB Flash -asemaa.

3 - Kun päivitys on valmis, televisio palaa kanavalle, jota olit katsomassa.

Jos päivityksen aikana on sähkökatkos, älä poista USB Flash -asemaa televisiosta. Kun sähköt palaavat, päivitys jatkuu.

Jotta kukaan ei vahingossa päivitä television ohjelmistoa uudelleen, poista **autorun.upg**-tiedosto USB Flash -asemasta.

Ohjelmistoversio

Television ohjelmistoversion tarkistaminen

1 - Valitse Koti, valitse Asetukset ja paina OK-painiketta.

2 - Valitse Päivitä ohjelmisto > **Nykyinen laiteohjelmisto** ja paina OK-painiketta.

3 - Versio, julkaisutiedot ja luontipäivä tulevat näkyviin.

4 - Sulje valikko painamalla (vasen) -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Päivitys verkkosivuilta

Näet TV:n nykyisen laiteohjelmistoversion valitsemalla asetusvalikossa Päivitä ohjelmisto > Nykyinen laiteohjelmisto.

Tarkista päivityksen säännöllisesti osoitteesta www.philips.com/support.

Päivitä laiteohjelmisto oheisten ohjeiden mukaisesti.

Lataa uusin ohjelmisto

1 - Avaa Internet Explorer.

2 - Siirry Philipsin tukisivustoon osoitteessa <http://www.philips.com/support>.

3 - Kirjoita mallinnumero. (Mallinnumero näkyy television takapaneelin tarrassa.)

4 - Siirry TV:n tuotesivulle ja valitse Support (Tuki).

5 - Valitse Software updates (Ohjelmistopäivitykset) ja lataa ohjelmisto valitsemalla Download file (Lataa tiedosto). (Ohjelmisto on saatavilla zip-tiedostona.)

6 - Jos ohjelmistoversio on uudempi kuin televisioon asennettu versio, napsauta ohjelmiston latauslinkkiä.


7 - Hyväksy käyttöoikeussopimus/käyttöehdot valitsemalla I agree (Hyväksyn), niin zip-tiedosto ladataan automaattisesti.

8 - Pura zip-tiedosto mihin tahansa hakemistoon arkistointiapuohjelmalla.

9 - Luo USB Flash -aseman juurihakemistoon kansio nimeltä upgrades.

10 - Kopioi purkamasi upg-tiedosto upgrades-kansioon kuten alla olevassa kuvassa.

11 - Irrota USB Flash -asema tietokoneesta.

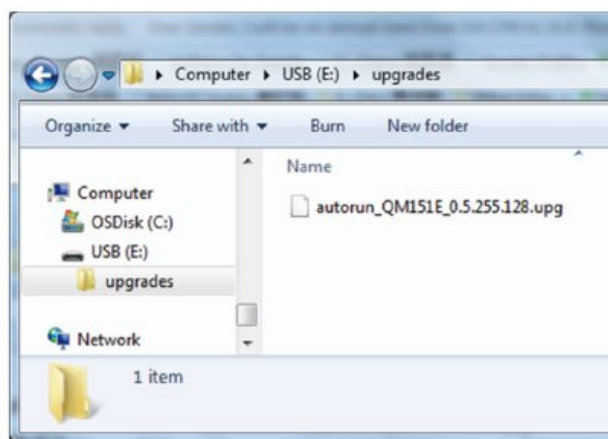

Ohjelmiston päivittäminen

1 - Kytke ohjelmistopäivityksen sisältävä USB Flash -asema television USB-liitäntään. Odota 30 sekuntia tai kunnes televisio tunnistaa USB-aseman.

2 - Televisio alkaa ladata ohjelmistoa automaattisesti.

3 - Kun ohjelmiston lataus on valmis, käynnistä TV:n päivitys painamalla Start (Aloita) -painiketta.

Ohje ja tuki

12.1

Vianmääritys

Käyttöönotto ja kauko-ohjain

Televisio ei käynnisty.

- Irrota virtajohto pistorasiasta. Odota minuutti, ennen kuin liität sen uudelleen.
- Tarkista, että virtajohto on tukevasti kiinni.

Ritisevää/napsahtelevaa ääntä kytkettäessä tai katkaistaessa virta

Kun televisioon kytketään virta, siitä katkaistaan virta tai televisio siirretään valmiustilaan, sen rungosta kuuluu ritisevää/napsahtelevaa ääntä. Ääni johtuu television rungon normaaleista koon muutoksista sen lämmitessä tai viiletessä. Tämä ei vaikuta laitteen suorituskykyyn.

Televisio ei reagoi kauko-ohjaimeen

TV:n käynnistyminen kestää jonkin aikaa. Tänä aikana TV ei reagoi kauko-ohjaimeen eikä television painikkeisiin. Tämä on normaalia.

Jos TV ei edelleenkään reagoi kauko-ohjaimeen, voit tarkistaa kauko-ohjaimen toimivuuden matkapuhelimen kameralla. Aseta puhelin kameratilaan ja suuntaa kauko-ohjain kameran objektiivin. Jos painat kauko-ohjaimen painikkeita ja huomaat, että infrapunavalon välkkyä kameran läpi katsottaessa, kauko-ohjain toimii. Televisio on tarkistettava.

Jos et huomaa välkkymistä, kauko-ohjain on ehkä rikki tai sen paristot ovat tyhjä.

Tämä kauko-ohjaimen tarkistuskeino ei koske kauko-ohjaimia, jotka on yhdistetty televisioon langattomasti.

Philips-aloitusnäytön näyttämisen jälkeen televisio siirtyy takaisin valmiustilaan

Kun televisio on valmiustilassa, Philips-aloitusnäyttö tulee näkyviin, ja sitten televisio palaa valmiustilaan. Tämä on normaalia. Kun irrotat television virtalähteestä ja liität sen takaisin, näet käynnistysnäytön seuraavan käynnistytksen yhteydessä. Voit kytkeä television valmiustilasta toimintaan painamalla kauko-ohjaimen tai television -painiketta.

Valmiustilan merkkivalo vilkkuu

Irrota virtajohto pistorasiasta. Odota viisi minuuttia ja kytke virtajohto uudelleen pistorasiaan. Jos valo vilkkuu edelleen, ota yhteys Philipsin asiakastukeen.

Kanavat

Asennuksen aikana ei löytynyt digitaalisia kanavia.

Tarkista teknisistä tiedoista, että televisiosi tukee DVB-T- tai DVB-C-kanavia.

Varmista, että kaikki kaapelit on kunnolla kiinnitetty ja että oikea verkko on valittuna.

Aiemmin asennettuja kanavia ei ole kanavaluettelossa

Tarkista, että oikea kanava on valittu.

Kuva

Ei kuvaa / vääristynyt kuva

- Varmista, että antenni on liitetty televisioon kunnolla.
- Varmista, että näyttölähteeksi on valittu oikea laite.
- Varmista, että ulkoinen laite tai lähde on liitetty oikein.

Ääni kuuluu, mutta kuvaa ei näy

- Tarkista, että kuva-asetukset on määritetty oikein.

Huono antennivastaanotto

- Varmista, että antenni on liitetty televisioon kunnolla.
- Kaiuttimet, maadoittamattomat äänilaitteet, neonvalot, korkeat rakennukset ja muut suuret rakennelmat voivat vaikuttaa vastaanoton laatuun. Yritä parantaa vastaanoton laatua muuttamalla antennin suuntaa tai siirtämällä laitteita etäämmälle televisiosta.
- Jos vain yhden kanavan vastaanotto on huono, yritä hienosäätää kanavaa.

Huono kuva ulkoisesta laitteesta

- Varmista, että laite on liitetty oikein.
- Tarkista, että kuva-asetukset on määritetty oikein.

Kuva ei sovi kuvaruutuun

Vaihda käyttöön toinen kuvasuhde.

Kuvan paikkaa on väärä

Joidenkin laitteiden kuvasignaalit eivät sovi kunnolla kuvaruutuun. Tarkista liitetyn laitteen lähtösignaali.

Tietokoneesta tuleva kuva on epävaka

Tarkista, että tietokoneessa on käytössä tuettu tarkkuus ja virkistystaajuus.

Ääni

Ei ääntä tai ääni on heikkolaatuinen

Jos televisio ei havaitse äänisignaalia, se vaihtaa äänilähdön automaattisesti pois käytöstä – kyse ei ole toimintahäiriöstä.

- Tarkista, että ääniasetukset on määritetty oikein.
- Tarkista, että kaikki kaapelit on liitetty kunnolla.
- Varmista, että ääniä ei ole mykistetty tai äänenvoimakkuus ole nollassa.
- Varmista, että television äänilähtö on liitetty kotiteatterijärjestelmän äänituloon. Äänen pitäisi kuulua HTS-kaiuttimista.
- Jotkin laitteet vaativat, että otat HDMI-äänilähdön käyttöön manuaalisesti. Jos HDMI-ääni on jo käytössä, mutta ääntä ei kuulu, vaihda laitteen digitaalinen ääniformaatti muotoon PCM (Pulse Code Modulation). Katso lisäohjeita laitteen mukana tulleista ohjeista.

Liitännät

HDMI

- Huomaa, että HDCP-tuki voi pidentää aikaa, joka televisiolta kuluu HDMI-laitteesta tulevan tiedon näyttämiseen.
- Jos televisio ei tunnista HDMI-laitetta eikä kuvaa näy, vaihda lähteeksi välillä toinen laite ja sitten taas HDMI-laite.
- Jos ääni katkeilee, tarkista, että HDMI-laitteen lähtöasetukset on määritetty oikein.
- Jos käytössä on HDMI-DVI-sovitin tai HDMI-DVI-kaapeli, tarkista, että lisä-äänikaapeli on liitetty AUDIO IN -liitäntään (vain miniliitäntä), jos kyseinen liitäntä on käytettävissä.

EasyLink ei toimi

- Varmista, että HDMI-laitteesi ovat HDMI-CEC-yhteensopivia. EasyLink-toiminnot ovat käytettävissä vain HDMI-CEC-yhteensopivissa laitteissa.

Äänenvoimakkuuden kuvaketta ei näy

- Kun televisioon on liitetty HDMI-CEC-äänilaite, tämä on normaalia.

USB-laitteessa olevat valokuvat, videot ja musiikkitiedostot eivät tule näkyviin

- Tarkista, että USB-muistilaite on asetettu Massamuistityyppi-yhteensopivaksi laitteen oppaissa kuvatulla tavalla.
- Tarkista, että USB-muistilaite on yhteensopiva television kanssa.
- Tarkista, että televisio tukee ääni- ja kuvatiedostomuotoja.

USB-laitteessa olevien tiedostojen toisto on nykivää

- USB-muistilaitteen siirtotoiminto saattaa rajoittaa

tiedonsiirtonopeutta televisioon, mikä aiheuttaa toiston huonon laadun.

Wi-Fi, internet ja Bluetooth®

Wi-Fi-verkkoa ei löydy tai siinä on häiriö

- Mikroaaltouunit, DECT-puhelimet ja muut Wi-Fi 802.11b/g/n -laitteet lähietäisyydellä saattavat häiritä langatonta verkkoa.
- Varmista, että verkon palomuurit sallivat langattoman yhteyden näyttöön.
- Jos langaton verkko ei toimi kunnolla, kokeile asentaa kiinteä yhteys.

Internet ei toimi

- Jos reititinyhteys on kunnossa, tarkista reitittimen internetyhteys.

Tietokone- ja internetyhteydet ovat hitaita

- Langattoman reitittimen käyttöoppaassa on tietoja verkon kantamasta sisätiloissa, siirtonopeudesta ja muista signaalin laatuun vaikuttavista tekijöistä.
- Käytä nopeaa internetyhteyttä (laajakaistayhteyttä) reitittimelle.

DHCP

- Jos yhteys epäonnistuu, tarkista reitittimen DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) -asetus. DHCP:n on oltava käytössä.

Bluetooth®-yhteys katkeaa

- Aktiivinen langaton liikenne esimerkiksi huoneistoissa, joissa on useita langattomia reitittimiä, voi häiritä yhteyttä.

Verkko

Wi-Fi-verkkoa ei löydy tai siinä on häiriö

- Mikroaaltouunit, DECT-puhelimet ja muut Wi-Fi 802.11b/g/n -laitteet lähietäisyydellä saattavat häiritä langatonta verkkoa.
- Varmista, että verkon palomuurit sallivat langattoman yhteyden televisioon.
- Jos langaton verkko ei toimi kunnolla, kokeile asentaa kiinteä yhteys.

Internet ei toimi

- Jos reititinyhteys on kunnossa, tarkista reitittimen internetyhteys.

Tietokone- ja internetyhteydet ovat hitaita

- Langattoman reitittimen käyttöoppaassa on tietoja verkon kantamasta sisätiloissa, siirtonopeudesta ja muista signaalin laatuun vaikuttavista tekijöistä.
- Käytä nopeaa internetyhteyttä (laajakaistayhteyttä) reitittimelle.

DHCP

- Jos yhteys epäonnistuu, tarkista reitittimen DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) -asetus. DHCP:n on oltava käytössä.

Ohjeet verkossa

Jos sinulla on Philipsin televisioon liittyvä ongelma, voit kääntyä verkkotukemme puoleen. Tukipalvelussa voit valita käytetyn kielen ja antaa palveluun tuotteesi mallinumeron.

Siirry osoitteeseen www.philips.com/support

Tukisivustossa on maakohtainen puhelinnumero, johon voit soittaa, sekä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. Joissakin maissa voit keskustella verkossa yhteistyökumppanimme kanssa ja esittää kysymyksiä suoraan tai sähköpostilla. Voit ladata television uuden ohjelmiston tai käyttöoppaan tietokoneellesi.

Tuki- ja korjauspalvelu

Jos tarvitset tuki- tai korjauspalvelua, soita paikalliseen asiakaspalveluun. Huoltohenkilöstömme huolehtii korjauksesta tarvittaessa.

Puhelinnumero on television mukana toimitetussa oppaassa.

Se löytyy myös sivustostamme osoitteesta www.philips.com/support (valitse tarvittaessa oma maasi).

TV:n mallinumero ja sarjanumero

Sinulta saatetaan kysyä television malli- ja sarjanumeroa. Nämä numerot löytyvät pakkauksen tarrasta tai television takana tai pohjassa olevasta tyyppikilvestä.

Varoitus

Älä yritä korjata televisiota itse. Muutoin seurauksena voi olla vakavia vammoja, television vahingoittuminen korjauskelvottomaksi tai takuun raukeaminen.

Turvallisuus ja hoito

13.1

Turvallisuus

Tärkeää!

Tutustu kaikkiin turvallisuusohjeisiin ennen television käyttämistä. Takuu raukeaa, jos mahdolliset vahingot johtuvat ohjeiden laiminlyömisestä.

Laitetta ei saa muuttaa ilman valmistajan lupaa.

Sähköiskun tai tulipalon vaara

- Älä altista TV:tä sateelle tai vedelle. Älä aseta nestettä sisältäviä astioita, kuten maljakoita, TV:n lähelle.
- Jos nesteitä kaatuu TV:n päälle tai sisään, irrota TV heti verkkopistorasiasta.
- Ota yhteyttä Philipsin asiakastukeen television tarkastamista varten ennen sen käyttöä.
- Älä altista televisiota, kauko-ohjainta tai paristoja kuumuudelle. Älä laita niitä palavien kynttilöiden, tulen tai muiden lämmönlähteiden lähelle tai suoraan auringonvaloon.
- Älä koskaan laita esineitä ilmastointiaukkoihin tai muihin TV:n aukkoihin.
- Älä laita painavia esineitä virtajohdon päälle.
- Älä kohdist pistokkeisiin liikaa painoa. Löystyneet pistokkeet saattavat aiheuttaa valokaaria tai tulipalon. Varmista, ettei virtajohto kiristy televisiota käännettäessä.
- Irrota TV verkkovirrasta irrottamalla television virtajohto. Irrota virtajohto aina vetämällä pistokkeesta, ei johdosta. Varmista, että virtajohdon pistoke on helposti irrotettavissa ja pistorasia on kätevässä paikassa.

Vammautumisen tai television vaurioitumisen vaara

- Älä nosta tai kanna yksin yli 25 kiloa painavaa televisiota.
- Jos asennat television jalustalle, käytä vain mukana toimitettua jalustaa. Kiinnitä jalusta hyvin televisioon. Aseta televisio tasaiselle alustalle, joka kestää television ja jalustan painon.
- Jos kiinnität television seinälle, varmista, että seinäteline kestää television painon. TP Vision ei vastaa virheellisestä seinäkiinnityksestä, jonka seurauksena tapahtuu onnettomuus tai vahinko.
- Tuotteessa on lasisia osia. Käsittele tuotetta varovasti, jotta ei synny vammoja tai vaurioita.

Television vaurioitumisen vaara!

Ennen kuin liität TV:n pistorasiaan, varmista, että virran jännite vastaa TV:n takapaneeliin painettua arvoa. Älä liitä televisiota pistorasiaan, jos jännite ei ole sama.

Turvallinen kiinnittäminen

Televisio saattaa pudota ja aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja tai kuoleman. Monilta vammoilta säästytään – erityisesti lasten kohdalla – noudattamalla seuraavanlaisia yksinkertaisia varotoimenpiteitä:

- Varmista AINA, että televisio on kokonaan huonekalun päällä.
- Käytä AINA TV:n valmistajan suosittelemia kaappeja, jalustoja tai kiinnitysmenetelmiä.
- Käytä AINA vain sellaisia huonekaluja, jotka varmasti kestävät TV:n painon.
- Kerro lapsille AINA, kuinka vaarallista niissä huonekaluissa on kiipeillä, joissa TV on.
- Sijoita AINA TV:hen liitetyt johdot ja kaapelit niin, että niihin ei voi kompastua, niistä ei voi vetää eikä niihin voi tarttua.
- ÄLÄ KOSKAAN aseta TV:tä epävakaalle alustalle.
- ÄLÄ KOSKAAN aseta TV:tä korkeiden huonekalujen (kuten kirjahyllyn) päälle kiinnittämättä sekä huonekalua että TV:tä seinään tai sopivaan tukeen.
- ÄLÄ KOSKAAN aseta television ja huonekalun väliin kankaita tai muita materiaaleja.
- ÄLÄ KOSKAAN aseta TV:n tai sen alla olevan huonekalun päälle leluja, kaukosäätimiä tai muita esineitä, jotka voisivat houkutella lapsia kiipeämään.

Nämä seikat on otettava huomioon myös silloin, kun TV siirretään toiseen paikkaan.

Paristoihin liittyvä vaara

- Älä nielaise paristoa. Kemiallisen palovamman vaara.
- Kaukosäätimessä voi olla nappiparisto. Jos nappiparisto niellään, se voi aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja jo kahdessa tunnissa ja voi johtaa kuolemaan.
- Pidä uudet ja käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta.
- Jos paristolokero ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta.
- Jos epäilet, että paristo on nielty tai joutunut mihin tahansa ruumiin aukkoon, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Väärän tyyppinen paristo saattaa aiheuttaa tulipalo- tai räjähdysvaaran.
- Väärän tyyppinen paristo voi aiheuttaa virheen turvatoiminnossa (esimerkiksi joissakin litiumparistotyypeissä).

- Pariston hävittäminen polttamalla tai kuumassa uunissa tai mekaanisesti murskaamalla tai leikkaamalla aiheuttaa räjähdysvaaran.
- Pariston altistaminen erittäin kuumalle lämpötilalle aiheuttaa räjähdysvaaran tai syttyvän nesteen tai kaasun vuotoriskin.
- Pariston altistaminen erittäin matalalle ilmanpaineelle aiheuttaa räjähdysvaaran tai syttyvän nesteen tai kaasun vuotoriskin.

Ylikuumenemisen vaara

Älä koskaan sijoita televisiota ahtaaseen tilaan. Jätä television ympärille vähintään 10 cm tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään. Varmista, että verhot tai muut esineet eivät peitä television ilmastointiaukkoja.

Ukonilmat

Irrota TV:n pistoke pistorasiasta ja antenni liitännästään ukkosmyrskyn ajaksi. Älä koske televisioon, sen virtajohtoon tai antennikaapeliin ukkosmyrskyn aikana.

Kuulovaurion vaara

Vältä kuulokkeiden käyttöä suurilla äänenvoimakkuuksilla tai pitkiä aikoja.

Alhaiset lämpötilat

Jos televisiota kuljetetaan alle 5 °C:n lämpötilassa, pura televisio pakkauksesta ja odota, kunnes laitteen lämpötila on sama kuin huoneen lämpötila, ennen kuin liität television verkkovirtaan.

Kosteus

Joskus harvoin vähäistä veden tiivistymistä saattaa esiintyä (joissakin malleissa) television näytön sisäpinnalla lämpötilan ja ilmankosteuden mukaan. Voit estää tämän pitämällä television poissa suorasta auringonpaisteesta, kuumuudesta tai runsaasta kosteudesta. Jos kosteutta tiivistyy televisioon, se häviää itsestään, kun televisio on ollut käynnissä muutamia tunteja. Tiivistynyt kosteus ei vahingoita televisiota eikä aiheuta toimintahäiriöitä.

13.2

Terveystenhoitolaitoksen laitteet

Jos tämä TV on tarkoitettu viihdekäyttöön sairaalassa, hoitokodissa, terveyskeskuksessa tai vastaavassa terveydenhoitolaitoksessa, jossa laite on asennettava vaarattomaan tilaan, se on asennettava seinään tai kattoon.

Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi kriittisen hoidon tilassa, jossa potilaita hoidetaan sydämeen kytketyillä ulkoisilla sähköjohtimilla, kuten sondeilla, katetreilla

tai muilla elektrodeilla; laite kuitenkin liitetään potilaaseen, kun hän on terveydenhoitolaitoksessa.

13.3

Ilmoitus säteilyaltistuksesta (vain kiinteä Wi-Fi)

Tämä laite noudattaa CE-merkinnän edellyttämiä valvomattomille ympäristöille asetettuja säteilyaltistuksen rajoja. Tämä laite on asennettava ja sitä on käytettävä niin, että säteilijän ja kehon välinen etäisyys on vähintään 20 cm.

Seuraavassa on lueteltu taajuus, tila ja enimmäislähetysteho EU:n alueella:

-2400–2483,5 MHz: < 20 dBm (EIRP) (vain 2,4 G-laitteet).

-5150–5250 MHz: < 23 dBm (EIRP)

-5250–5350MHz: < 23 dBm (EIRP)

-5470–5725MHz: < 30 dBm (EIRP)

-5725–5825MHz: < 13,98 dBm (EIRP)

Laite on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön käytettäessä 5 150–5 350 MHz:n taajuusaluetta (vain 5G-laitteet).

Käyttöehdot

14.1

Käyttöehdot – TV

2021 © TP Vision Europe B.V. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän tuotteen on tuonut markkinoille TP Vision Europe B.V. tai jokin sen tytäryhtiöistä, jota tästä eteenpäin kutsutaan nimellä TP Vision, joka on tuotteen valmistaja. TP Vision on takuunantaja sille televisiolle, jonka pakkaukseen tämä kirjanen on sisällytetty. Philips ja Philipsin kilpimerkki ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Teknisiä tietoja saatetaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta. Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta. TP Vision pidättää oikeuden muuttaa tuotetta milloin tahansa vanhoja tarvikkeita muuttamatta.

Television pakkaukseen sisällytetyn painetun materiaalin sekä television muistiin tallennetun tai Philipsin verkkosivustosta (www.philips.com/support) ladattavan käyttöoppaan katsotaan sisältävän tarvittavat tiedot järjestelmän asianmukaiseen käyttöön.

Tätä käyttöopasta pidetään riittävänä järjestelmän tarkoitettua käyttöä varten. Jos tuotetta tai sen yksittäisiä moduuleja tai toimintoja käytetään johonkin muuhun kuin tässä määritettyyn tarkoitukseen, niiden kelpoisuudesta ja soveltuvuudesta on pyydettävä vahvistus. TP Vision takaa, että itse materiaali ei riko mitään yhdysvaltalaisista patenttia. Mihinkään muuhun nimenomaiseen tai oletettuun takuuseen ei viitata. TP Vision ei vastaa asiakirjan sisältöön liittyvistä virheistä eikä asiakirjan sisällöstä johtuvista ongelmista. Philipsille ilmoitetuista virheistä ilmoitetaan ja ne julkaistaan Philipsin tukisivustossa mahdollisimman pian.

Takuuehdot – Loukkaantumisen, television vaurioitumisen tai takuun mitätöitymisen vaara!
Älä koskaan yritä korjata televisiota itse. Käytä televisiota ja lisälaitteita vain valmistajan tarkoittamalla tavalla. Television takaseinään painettu varoitusmerkki varoittaa sähköiskun vaarasta. Älä irrota television koteloa. Huolto- ja korjausasioissa ota aina yhteys Philipsin asiakaspalveluun. Puhelinnumero on television mukana toimitetussa oppaassa. Se löytyy myös sivustostamme osoitteesta www.philips.com/support (valitse tarvittaessa oma maasi). Takuu raukeaa, jos käyttäjä suorittaa minkä tahansa tässä käyttöoppaassa kielletyn toiminnon tai tekee sellaisia säätöjä tai asennuksia, joiden suorittamista ei suositella tai hyväksyttyä käyttöoppaassa.

Kuvapisteidien ominaisuudet

Tässä TV:ssä on suuri määrä värillisiä kuvapisteitä. Vaikka tehollisten kuvapisteidien osuus on vähintään 99,999 %, mustia pisteitä tai kirkkaita valopisteitä (punaisia, vihreitä tai sinisiä) voi näkyä jatkuvasti näytössä. Tämä johtuu näytön rakenteesta (joka noudattaa alan yleisiä standardeja), eikä kyseessä ole toimintahäiriö.

CE-vaatimustenmukaisuus

TP Vision Europe B.V. vakuuttaa täten, että tämä televisio on direktiivien 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ekologinen suunnittelu) ja 2011/65/EC (RoHS) oleellisten vaatimusten ja niitä koskevien muiden ehtojen mukainen.

EMF-standardin vaatimustenmukaisuus

TP Vision valmistaa ja myy kuluttajille monia tuotteita, jotka lähettävät ja vastaanottavat sähkömagneettisia signaaleja, kuten mitkä tahansa muutkin elektroniset laitteet. Yhtenä TP Visionin pääperiaatteena on varmistaa tuotteiden turvallisuus kaikin tavoin sekä noudattaa kaikkia lakisääteisiä vaatimuksia ja tuotteen valmistusajankohtana voimassa olevia sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMF) koskevia standardeja.

TP Vision on sitoutunut kehittämään, tuottamaan ja markkinoimaan tuotteita, joista ei ole haittaa terveydelle. TP Vision vakuuttaa, että jos sen tuotteita käsitellään oikein asianmukaisessa käytössä, niiden käyttö on nykyisten tutkimustulosten perusteella turvallista. TP Visionilla on aktiivinen rooli kansainvälisten EMF- ja turvallisuusstandardien kehittämisessä, joten se pystyy ennakoimaan standardien kehitystä ja soveltamaan näitä tietoja tuotteisiinsa jo aikaisessa vaiheessa.

Tekijänoikeustiedot

HDMI

HDMI

Termit HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface sekä HDMI-logo ovat HDMI Licensing Administrator, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.



Dolby Audio

Dolby, Dolby Audio ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratories Licensing Corporationin tavaramerkkejä. Valmistettu Dolby Laboratoriesin luvalla. Luottamuksellisia julkaisemattomia teoksia.

Copyright 1992–2021 Dolby Laboratories. Kaikki oikeudet pidätetään.



DTS-HD

DTS-patentit: katso <http://patents.dts.com>. DTS Licensing Limited on antanut luvan valmistukseen. DTS, symboli, DTS ja symboli yhdessä, DTS-HD ja DTS-HD-logo ovat DTS Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. © DTS, Inc. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.



Wi-Fi Alliance

Wi-Fi

Wi-Fi CERTIFIED® -logo on Wi-Fi Alliancen® rekisteröity tavaramerkki.



Kensington

Kensington

(jos käytettävissä)

Kensington ja Micro Saver ovat ACCO World Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja rekisteröinti on suoritettu tai hakemuksia käsitellään muissa maissa eri puolilla maailmaa.



Muut tavaramerkit

Kaikki muut rekisteröidyt tai rekisteröimättömät tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Kolmansien osapuolien palveluita ja/tai ohjelmistoja koskeva vastuuvapa uslauseke

Kolmansien osapuolien tarjoamia palveluita ja/tai ohjelmistoja voidaan muuttaa tai niiden käyttö voidaan keskeyttää tai lopettaa ilman ennakkoilmoitusta. TP Vision ei ole vastuussa tällaisista tapauksista.

Avoim lähdekoodi

Avoimen lähdekoodin ohjelmisto

Tässä televisiossa on avoimen lähdekoodin ohjelmistoja. TP Vision Europe B.V. lupaa täten toimittaa pyydettäessä kopion tässä tuotteessa käytettyjen tekijänoikeussuojattujen avoimen lähdekoodin ohjelmistopakettien täydellisestä lähdekoodista, mikäli tämä mahdollisuus mainitaan vastaavassa käyttöoikeussopimuksessa.

Tämä tarjous on voimassa tämän tiedon vastaanottaneille kolmen vuoden ajan tuotteen ostopäivästä. Lähdekoodia voi pyytää kirjoittamalla englanniksi osoitteeseen . .

open.source@tpv-tech.com

Voit myös lukea READ ME -asiakirjan verkossa skannaamalla alla olevan QR-koodin.



Avoimen lähdekoodin käyttöoikeussopimus

Ilmoitukset

Voit saada ilmoituksia uusista TV:n ohjelmistoista tai muista ohjelmistoon liittyvistä asioista.

Ilmoitusten lukeminen

- 1 - Paina -painiketta, valitse **Kaikki asetukset** ja paina **OK**-painiketta.
- 2 - Valitse **Päivitä ohjelmisto > Ilmoitukset** ja paina **OK**-painiketta.
- 3 - Jos ilmoituksia on saatavilla, voit lukea ne tai valita jonkin niistä.
- 4 - Sulje valikko painamalla  (vasen) -painiketta, tarvittaessa toistuvasti.

Hakemisto

A

Aloitusvalikko	21
Android-asetukset	31
Avoimen lähdekoodin ohjelmisto	44

Ä

Äänen kieli	32
Äänen kieli, Ensisijainen	32
Äänen kieli, Toissijainen	32
Äänityylit	27

B

Blu-ray-soitin, liittäminen	13
-----------------------------	----

C

CA-moduuli (Conditional Access Module).	12
CI+	12
CI-moduulipaikka	12

E

Eco-asetukset	27
Erityisryhmille	28

H

Heikkonäköinen	28
----------------	----

I

Ilmoitukset	44
Internetmuisti, tyhjennys	30

K

Kanava	31
Kanava, Antenniasennus	32
Kanava, asennus	32
Kanava, asentaminen uudelleen	32
Kanava, asetukset	31
Kanava, vaihtaminen	31
Kanavaluettelo	31
Kanavaluettelo, avaaminen	31
Kanavaluettelo, tietoja	31
Kanavan asetukset	31
Käytön lopettaminen	9
Käyttöehdot	41
Kiinteä verkko	29
Kontrasti, dynaaminen kontrasti	26
Kontrasti, kontrastitila	26
Korjaaminen	38
Kuluttajapalvelu	38
Kuulorajoitteinen	28
Kuva, kuvamuoto	26
Kuvatyyli	25

L

Langaton verkko	29
Lapsilukko	28
Liitäntäopas	11

M

Media	16
Mediatiedostot, USB-aseasta	16
MPEG artifact -vähentäminen	26

O

Ohjelmisto, päivitys	35
Ongelmat, Ääni	37
Ongelmat, HDMI-liitäntä	37
Ongelmat, Kanavat	36
Ongelmat, kauko-ohjain	36
Ongelmat, Kuva	36
Ongelmat, USB-liitäntä	37
Ongelmat, Yhteys, Internet	37
Ongelmat, Yhteys, Wi-Fi	37
Ota yhteyttä Philipsiin	38

P

Pelikonsoli, liittäminen	14
--------------------------	----

R

Radiokanavat	31
--------------	----

S

Sisältöluokituslukitus	28
Smart Card, CA-moduuli	12

T

Tekstityskieli	31
Tekstityskieli, Ensisijainen	31
Tekstityskieli, Toissijainen	31
Television tai paristojen hävittäminen	9
Terävyys, MPEG artifact -vähentäminen	26
Tietokone, liittäminen	14
Tuki, verkossa	38
Tuoteseloste	9
Turvallisuusohjeet	39
TV:n katseleminen	31
TV:n verkkonimi	30

V

Valmiustila	6
Valokuvat, videot ja musiikki	16
Väri, värikirjo	26
Verkko, asetukset	30
Verkko, kiinteä	29
Verkko, WPS ja PIN-koodi	29
Verkko, yhdistäminen	29
Verkkoasennus	29
Verkkotuki	38
Vianmääritys	36
Virran kytkeminen	6
Virrankulutuksen tarkistaminen	27
Virtajohto	4

W

Wi-Fi	29
-------	----



Contact information

Albania/Shqipërisë
+355 44806061

Andorra
+34 915 909 335

Armenia
0-800-01-004

Austria/Österreich
0150 2842133

Belarus/Беларусь
8 10 800 2000 00 04

Belgium/België/Belgique
02 7007360

Bulgaria/България
0 0800 1154426
+359 2 4916273

Croatia/Hrvatska
0800 222 782

Czech Republic/Česká republika
800 142100

Denmark/Danmark
352 587 61

Estonia/Eesti Vabariik
800 0044 307

Finland/Suomi
09 229 019 08

France
01 57324070

Georgia/საქართველო
800 00 00 80

Germany
0696 640 4383

Greece/Ελλάδα
0 0800 4414 4670

Greece Cyprus
800 92 256

Hungary/Magyarország
068 001 85 44
(06 1) 700 8151

Republic of Ireland/Poblacht na hÉireann
1 601 1161

Northern Ireland/Tuaisceart Éireann
1 601 1161

Italy/Italia
02 4528 7030

Kazakhstan/Қазақстан
8 10 800 2000 0004

Kosovo/Kosovës
+355 44806061

Latvia/Latvija
800 03 448

Lithuania/Lietuva
880 030 049

Luxembourg/Luxemburg
26 84 3000

Montenegro
+ 382 20 240 644

Netherlands/Nederlands
010 4289533

Norway/Norge
22 70 82 50

Poland/Polska
022 203 0327

Portugal
0800 780 902

Romania/România
03 727 66905
031 6300042

Russia/Россия
8 (800) 220 0004

Serbia/Srbija
+ 381 11 40 30 100

Slovakia/Slovensko
0800 0045 51

Slovenia
0800 80 255

Spain/España
915 909 335

Sweden/Sverige
010-750 28 39

Switzerland/Schweiz/Suisse
223 102 116

Turkey/Türkiye
(+90) 212 444 4 832

Ukraine/Україна
0 800 500 480

United Kingdom
020 7949 0069

This information is correct at the time of print. For updated information, see www.philips.com/support.



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.
2021 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.
www.philips.com

