

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

32PFL3403

37PFL3403

42PFL3403

47PFL3403



EN USER MANUAL

ZH 用户手册

AR دليل المستخدم

PHILIPS

تعرف على
رموز السلامة



هذه "الصاعقة الرعدية" تدل على وجود مواد غير معزولة داخل الوحدة قد تسبب صعقة كهربية. ولسلامة جميع من في المنزل، رجاءً لا تفك غطاء المنتج.



"علامة التعجب" تجذب الانتباه إلى الخصائص التي يجب أن تقرأها بياناتها المرفقة جيداً لمنع مشاكل التشغيل والصيانة.



تحذير: لتقليل احتمال الحريق أو الصدمة الكهربائية، يجب ألا يتعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة، ويجب ألا توضع الأشياء الممتلئة بالسوائل كالزهريات فوقه.

تنبيه: لمنع الصدمة الكهربائية، طابق الشفرة العريضة للقابس مع الفتحة العريضة، وتأكد من إدخالها جيداً.

لاستعمال المستخدم

اكتب أدناه الرقم المسلسل الموجود على مؤخرة الحاوية. احتفظ بهذه المعلومات للرجوع إليها فيما بعد.

رقم الطراز _____
الرقم المسلسل. _____

PHILIPS

تفانينا لشرائكم،
ومرحباً بين "العائلة"!

عزيزنا مالك منتج فيليبس:
شكراً لثقتكم في فيليبس. فقد اخترتم واحداً من أفضل المنتجات المتوفرة اليوم صناعة ودعماً. وسنبذل كل ما في وسعنا لكي تظل سعيداً بهذا الشراء سنوات عديدة مقبلة.

يرجى القراءة قبل استخدام الجهاز

١٠١. اقرأ الإرشادات واحتفظ بها.
١٠٢. انتبه لكل المحاذير.
١٠٣. اتبع كل الإرشادات.
١٠٤. لا تدخل أي جسم غريب في فتحات التهوية. فذلك قد يتلف التلفزيون.
١٠٥. لا تستخدم هذا الجهاز تحت الماء.
١٠٦. نظف بقمشة جافة.
١٠٧. لا تسد أيًا من فتحات التهوية. يركب الجهاز وفقًا لإرشادات المصنع.
١٠٨. لا تركبه بالقرب من أي مصادر حرارية كالمدفاة، أو مسجلات الحرارة، أو المواقد أو أي أجهزة أخرى (ومنها المضخات) تسبب الحرارة.
١٠٩. لا تهمل غرض السلامة في القابس المقطب أو المؤرض. فالقابس المقطب يحتوي على شفرتين إحداها معرض من الأخرى. والقابس المؤرض يحتوي على شفرتين وطرف تاريفس ثالث الشفرة العريضة أو الطرف الثالث هدفهما سلامتك. إذا لم يكن القابس المرفق مناسبًا للمنفذ لديك؛ فاستشر الكهربائي لاستبدال المنفذ القديم.
١١٠. احم سلك الكهرباء من السير عليه أو قرصه وخاصة عند القوابس، والمستقبلات الملازمة، ونقطة خروجه من الجهاز.
١١١. لا تستخدم إلا المرفقات/الملحقات التي يحددتها المنتج.
١١٢. لا يستخدم إلا مع عربة أو حامل أو حامل ثلاثي أو دعم، أو طاولة يحددها المصنع أو تباع مع الجهاز. وعند استخدام عربة؛ توخ الحذر عند تحريك مجموعة العربة/الجهاز تفاديًا للإصابة نتيجة الانقلاب.
١١٣. أفضل هذا الجهاز أثناء العواصف الرعدية أو إذا لم يكن سيستخدم لمدة طويلة.
١١٤. أوكل كل أعمال الخدمة والصيانة لأفراد الخدمة المؤهلين.
١١٥. يلزم تنفيذ الخدمة عندما يكون الجهاز تالفًا بأي شكل، مثل تلف سلك الكهرباء أو القابس، أو انسكاب سوائل أو سقوط أجسام في الجهاز، أو تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة، أو توقفه عن العمل بشكل طبيعي، أو سقوطه.
١١٦. قد يحتوي هذا المنتج على رصاص أو زئبق. وقد يكون التخلص من هذه المواد خاضعًا للتنظيم اللوائح المحلية. وللحصول على معلومات التخلص أو إعادة التدوير؛ يرجى الاتصال بالسلطات المحلية أو اتحاد الصناعات الإلكترونية: www.eiae.org.
١١٧. التلف المتطلب للصيانة - الجهاز يجب صيانته على يد أفراد الخدمة المؤهلين عند:
- أ. تلف سلك الكهرباء أو القابس؛
- ب. سقوط أجسام أو انسكاب سوائل في الجهاز؛
- ج. تعرض الجهاز للمطر؛
- د. عمل الجهاز بشكل غير طبيعي أو تبدو عليه علامات تغير ملحوظة في الأداء؛
- هـ. سقوط الجهاز أو تلف الجسم.



رموز السلامة تعرف على رموز السلامة هذه:



هذه "الصاعقة الرعدية"
تدل على وجود مواد
غير معزولة داخل
الوحدة قد تسبب صدمة
كهربية. ولسلامة
جميع من في المنزل، رجاء لا تفك
غطاء المنتج.



"علامة التعجب"
تجذب الانتباه إلى
الخصائص التي يجب
أن تقرأها بيانائها
المرفقة جيداً لمنع مشاكل التشغيل
والصيانة.



عند تركيب التلفزيون على قاعدة
دوارة أو ذراع دوارة، فتأكد أن سلك
الكهرباء غير مشدود عند تدوير
التلفزيون. لأن شد سلك الكهرباء
قد يرخي الوصلات. وقد يسبب
حدوث قوس كهربائي أو نشوب
حريق.

2008 © Koninklijke Philips Electronics
N.V. جميع الحقوق محفوظة. المواصفات
عرضة للتغيير دون إخطار. العلامات
Koninklijke Philips التجارية ملك شركة
Electronics N.V. أو مالكيها المعنيين.

تحتفظ فيليبس بالحق في تغيير
المنتجات في أي وقت دون الزام
بتعديل المرفقات السابقة بالتبعية.

من المفترض أن المادة في هذا
الدليل مناسبة للغرض المقصود
من استخدام النظام. وعند استخدام
المنتج أو وحداته أو إجراءاته
المستقلة لأغراض غير المحددة
هنا، فيجب الحصول على تأكيد
بصلاحيتها ومناسبتها لتلك
الأغراض. تضمن فيليبس أن المواد
ذاتها لا تنتهك أي براءة اختراع
أمريكية. ولا يوجد أي ضمانات
أخرى صريحة أو ضمنية.

ولن تكون فيليبس مسؤولة عن أي
إخطاء في محتوى هذه الوثيقة أو
أي مشاكل تنتج عن محتوى هذه
الوثيقة. والخطاء التي تصل إلى
فيليبس يتم تعديلها ونشرها على
موقع دعم فيليبس بأسرع ما يمكن.

خصائص نقاط البيكسل

شاشة LCD تحتوي على عدد كبير
من النقاط الملونة. ومع أنها تحتوي
على نقاط فعالة تبلغ ٩٩,٩٩٩٪ أو
أكثر. إلا أنه قد تظهر نقاط سوداء
أو نقاط ضوئية ساطعة (حمراء أو
خضراء أو زرقاء) بشكل دائم في
الشاشة. وهذا الأمر من خصائص
الشاشة (ضمن معايير الصناعة
الشائعة) ولا يعد عطلاً. وذلك لا
يؤثر على أداء المنتج.

١٩	٧. توصيل الأجهزة.....
١٩	٧,١ نظرة عامة على التوصيل.....
٢٠	٧,٢ اختيار جودة التوصيل.....
٢١	٧,٣ توصيل الأجهزة.....
٢٣	٨. مسرد.....
٢٤	٩. حل المشاكل.....
٢٥	٩,١ المواصفات الفنية.....
٢٦	١٠. الفهرس.....

٢	١. تعليمات أمان هامة.....
٥	٢. هام.....
٥	٢,١ معلومات المنتج.....
٥	٢,٢ العناية بالشاشة.....
٥	٢,٣ العناية بالبيئة.....
٥	٢,٤ ملاحظات تنظيمية.....
٦	٣. جهاز التلفزيون.....
٦	٣,١ نظرة عامة على التلفزيون.....
٦	٣,٢ وحدة التحكم عن بعد.....
٧	٤. البداية.....
٧	٤,١ وضع التلفزيون.....
٧	٤,٢ تركيب التلفزيون في الجدار.....
٨	٤,٣ إدخال بطاريات وحدة التحكم عن بعد.....
٨	٤,٤ توصيل الهوائي أو الكابل.....
٩	٤,٥ تشغيل التلفزيون.....
١٠	٥. استخدام التلفزيون.....
١٠	٥,١ تشغيل/إنهاء التلفزيون أو إلى وضع الاستعداد.....
١٠	٥,٢ مشاهدة التلفزيون.....
١١	٥,٣ مشاهدة القنوات من صندوق مستقبل كاباتلات.....
١١	٥,٤ مشاهدة DVD.....
١٢	٦. الاستفادة أكثر من التلفزيون.....
١٢	٦,١ نظرة عامة على وحدة التحكم.....
١٢	٦,٢ استخدام قناة المعلومات من وحدة التحكم.....
١٣	٦,٣ استخدام قائمة الشبكات.....
١٤	٦,٤ تغيير إعدادات الصوت والصورة.....
١٤	٦,٥ استخدام الوضع الذكي.....
١٦	٦,٦ ضبط الساعة.....
١٦	٦,٧ ضبط مؤقت النوم.....
١٧	٦,٨ تقليل التحكم النشط.....
١٧	٦,٩ ضبط لون الشكل.....
١٧	٦,١٠ استخدام القفل التلقائي.....
١٨	٦,١١ استخدام التلفزيون كشاشة كمبيوتر.....
١٨	٦,١٢ اختر التلفزيون في وضع الكمبيوتر.....

قرارات نهاية العمر الافتراضي - إعادة التدوير



ركزت فيليبس كثيرًا على إنتاج منتج صديق للبيئة. ويحتوي التلفزيون الجديد على مواد مختلفة يمكن إعادة تدويرها لاستخدامات جديدة. وفي نهاية العمر الافتراضي، يمكن أن تعمل شركات متخصصة على فك هذه الوحدة وإعادة تدويرها. وذلك لتقليل مقدار المواد التي يتم التخلص منها. يرجى التأكد أن التخلص من هذا الجهاز يتم وفقًا لكل لوائح المنطقة والمحليات.

إعادة تدوير العبوة

القص من عبوة هذا المنتج إعادة تدويرها. فاتصل بالسلطات المحلية للاطلاع على معلومات عن كيفية إعادة تدوير العبوة.

التخلص من البطاريات المستعملة


البطاريات المرفقة لا تحتوي على الزئبق أو الكاديوم. فتخلص من البطاريات المستعملة المرفقة وغيرها وفقًا للوائح المحلية.

استهلاك الكهرباء

يستهلك التلفزيون حدًا أدنى من الطاقة في وضع الاستعداد لتقليل التأثير على البيئة. يوجد استهلاك الكهرباء النشط على ظهر التلفزيون.


٢,١ معلومات المنتج

رقم الطراز والرقم المسلسل موجودان خلف التلفزيون وعلى العبوة.

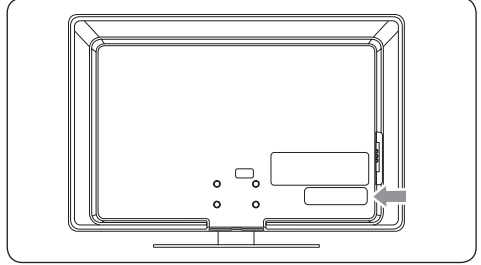

يستهلك هذا التلفزيون حدًا أدنى من الطاقة في وضع الاستعداد لتقليل التأثير على البيئة. استهلاك الطاقة النشط موجود على لوحة النوع خلف التلفزيون.

٢,٢ العناية بالشاشة

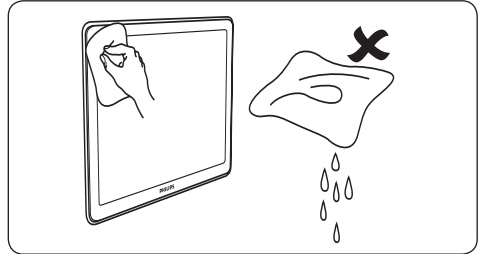

٢,٤ ملاحظات تنظيفية

⚠ تحذير

لتقليل احتمال نشوب الحريق أو الصدمة الكهربائية، يجب ألا يتعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة. ويجب ألا توضع الأشياء الممتلئة بالسوائل كالزهريات فوقه.


- أطفئ الشاشة وافصل سلك الكهرباء قبل تنظيفها.
- ثم نظفها بقماشة لينة وجافة.
- لا تستخدم مواد مثل سوائل التنظيف المنزلية، لأنها قد تتلف الشاشة.
- تتفادياً للتشوه أو بهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.
- لا تلمس أو تضغط أو تربت أو تضرب على الشاشة بأجسام صلبة لأن ذلك قد يتلف الشاشة للأبدوان أمكن، تجنب الصور الثابتة التي تظل على الشاشة لفترات طويلة. وإذا كان من الضروري رؤية صور ثابتة، قلل تباين الشاشة وسطوعها لتفادي تلفها.

٣. جهاز التلفزيون

يلقي هذا القسم نظرة عامة على عناصر التحكم والوظائف شائعة الاستخدام في التلفزيون.

٣, ١ نظرة عامة على التلفزيون

أزرار التحكم والمؤشرات

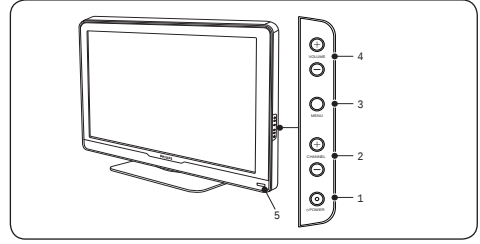

١. POWER


٢. CHANNEL +/-

٣. MENU

٤. VOLUME +/-


٥. مستشعر وحدة التحكم / مؤشر الطاقة

الموصلات الجانبية

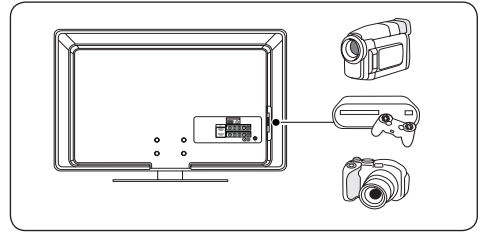

استخدم الموصلات الجانبية في التلفزيون لتوصيل الأجهزة المحمولة مثل الكاميرا أو وحدة الألعاب. كما يمكن أيضاً توصيل سماعات الرأس.

الموصلات الخلفية

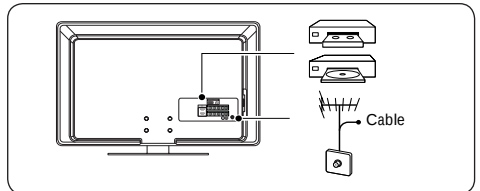


استخدم الموصلات الخلفية في التلفزيون لتوصيل الهوائي والأجهزة الدائمة مثل مشغل الأقراص عالي الجودة أو مشغل DVD.

ملاحظة

للاستزادة من المعلومات عن الوصلات، راجع القسم ٧ توصيل الأجهزة.

٣, ٢ وحدة التحكم عن بعد

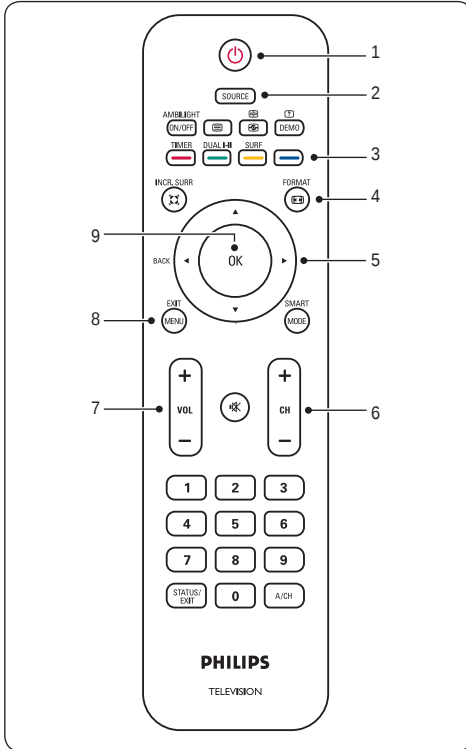

١. استعداد / تشغيل

٢. اختيار SOURCE

٣. أزرار الألوان

٤. زر FORMAT

٥. أزرار المؤشر

٦. اختيار القناة

٧. تحديد مستوى الصوت

٨. زر القائمة MENU

٩. الزر OK

للاستزادة من المعلومات عن وحدة التحكم عن بعد، راجع القسم "نظرة عامة على وحدة التحكم عن بعد".

٤. البداية

الخطوة ١ شراء حامل متوافق مع VESA
تبعًا لحجم شاشة التلفزيون، يرجى شراء أحد حوامل الجدار التالية:


نوع البرغي	نوع حامل الجدار المتوافق مع VESA (مليمتري)	حجم شاشة التلفزيون (بوصة)
مترى ١٠ × ٦ ملم	٢٠٠ × ٤٠٠ ملم	"٣٢"
مترى ١٠ × ٦ ملم	٢٠٠ × ٤٠٠ ملم	"٣٧"
مترى ١٠ × ٦ ملم	٢٠٠ × ٤٠٠ ملم	"٤٢"
مترى ١٠ × ٦ ملم	٢٠٠ × ٤٠٠ ملم	"٤٧"

الخطوة ٢ فك حامل التلفزيون


ملاحظة

تسري هذا الإرشادات على طرز التلفزيون ذات الحوامل المركبة فقط. فإذ لم يكن حامل التلفزيون مركبًا، انتقل إلى الخطوة ٣ توصيل الكابلات.

١. ضع التلفزيون بحذر ووجهه لأسفل على سطح مستو ثابت مغطى بقماش لينة. ويجب أن تكون القماش سميكًا بما يكفي لحماية الشاشة.

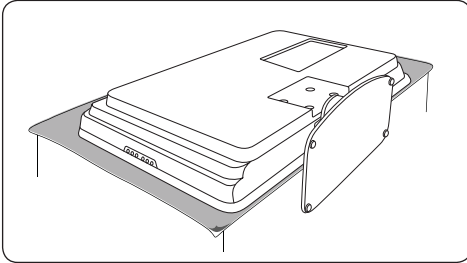

٢. استخدم مفكًا مربعًا (غير مرفق) لفك المسامير الأربعة التي تثبت الحامل في التلفزيون.

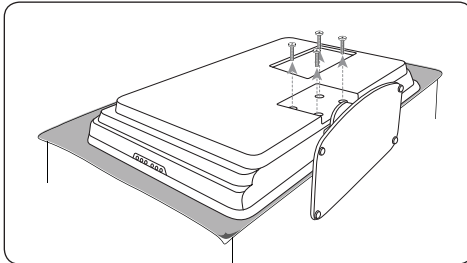

يتناول هذا القسم كيفية وضع التلفزيون وتوصيله، وكيفية تنفيذ عملة التركيب الأولى.

٤,١ وضع التلفزيون

تحذير

- لا تدخل قابس الكهرباء في مقبس الجدار قبل الانتهاء من كل الوصلات.
- التلفزيونات كبيرة الشاشة ثقيلة. ويجب أن يشترك شخصان في حمل التلفزيون والتعامل معه.

وأيضا تقرر وضع التلفزيون، تأكد من سهولة الوصول إلى سلك أو قابس الكهرباء لفصل التلفزيون من الكهرباء.

عند تركيب التلفزيون على قاعدة دوارة أو ذراع دوارة، فتأكد أن سلك الكهرباء غير مشدود عند تدوير التلفزيون. لأن شد سلك الكهرباء قد يرخي الوصلات. وقد يسبب حدوث قوس كهربائي أو نشوب حريق.


لتحقيق أفضل أوضاع الرؤية، ضع التلفزيون بحيث لا يسقط الضوء على الشاشة مباشرة.

تبلغ مسافة الرؤية المثالية لمشاهدة التلفزيون ثلاثة أمثال حجم الشاشة.

فتحة تأمين Kensington

يحتوي التلفزيون على فتحة تأمين Kensington في ظهره.

وعند توصيل قفل Kensington لمنع السرقة (غير مرفق)، ضع التلفزيون بالقرب من جسم ثابت يمكن ربط القفل به بسهولة.

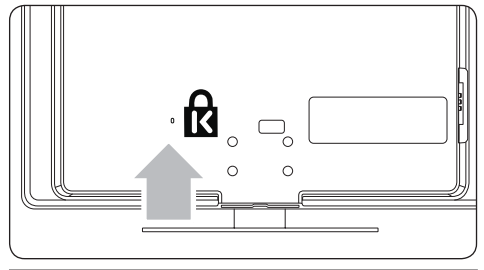


٤,٢ تركيب التلفزيون في الجدار

تحذير

يجب أن ينفذ عملية تركيب التلفزيون في الجدار المختصون المؤهلون فقط. لا تتحمل مسؤولية تجاه التركيب غير الصحيح الذي ينتج عن حادثة أو إصابة.

٣. اسحب الحامل من قاعدة التلفزيون بإحكام. ثم ضع الحامل والمسامير في مكان آمن لاستخدامها في المستقبل.

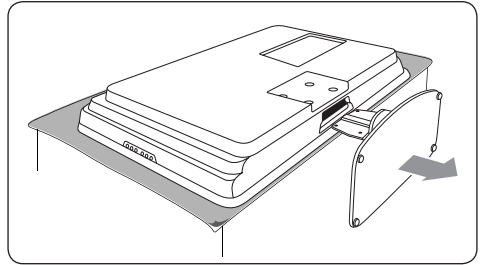


الخطوة ٣ توصيل الكابلات

صل كابل الهوائي، وسلك الكهرباء وكل الأجهزة الأخرى يظهر التلفزيون كما هو موضح في الأقسام التالية وفي القسم ٧ توصيل الأجهزة.


الخطوة ٤ تثبيت حامل جدار متوافق مع VESA بالتلفزيون

تحذير
لا تستخدم إلا المسامير المحددة (١٠ X M٦ ملم) لتثبيت حامل الجدار المتوافق مع VESA في التلفزيون. فالمسامير المحددة مصممة لتحمل وزن التلفزيون.

ملاحظة
تبعًا لحامل الجدار المتوافق مع VESA، قد يلزم فصل لوحة التركيب من حامل الجدار لتسهيل التركيب. راجع مستندات حامل الجدار المتوافق مع VESA للحصول على الإرشادات.

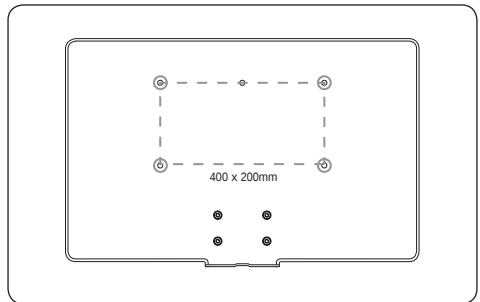


٤,٣ إدخال بطاريات وحدة التحكم عن بعد

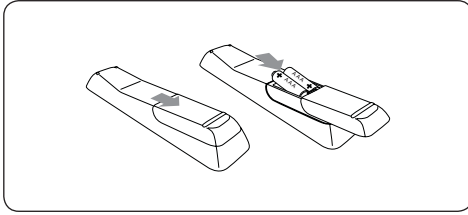

١. افتح غطاء البطارية في وحدة التحكم عن بعد.
٢. أدخل البطاريتين المرفقتين. تأكد أن الطرفين + و- في أطراف البطاريتين متوافقان بشكل صحيح. (داخل الخاوية به علامات).
٣. أغلق الغطاء.

٤,٤ توصيل الهوائي أو الكابل



التوصيل بهوائي

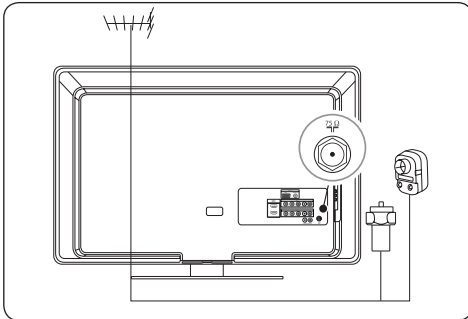

١. حدد موصل TV ANTENNA في ظهر التلفزيون.
٢. صل أحد طرفي كابل الهوائي (غير مرفق) بموصلات TV ANTENNA. وأستخدم مهايئًا إذا لم يكن كابل الهوائي مناسبًا.
٣. صل الطرف الآخر لكابل الهوائي بمنفذ الهوائي، مع التأكد من إحكام تثبيت الكابل من كلا الطرفين.

⚠ تحذير
تأكد أن جهد الكهرباء متوافق مع الجهد
المطبوع على ظهر التلفزيون. ولا تدخل سلك
الكهرباء إذا كان الجهد مختلفاً.


توصيل سلك الكهرباء

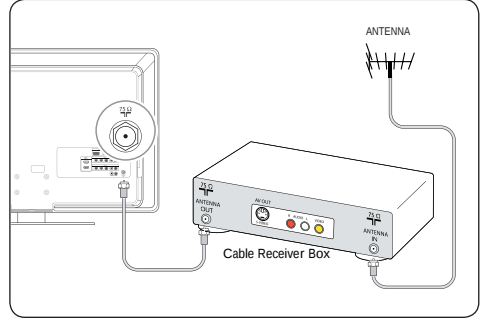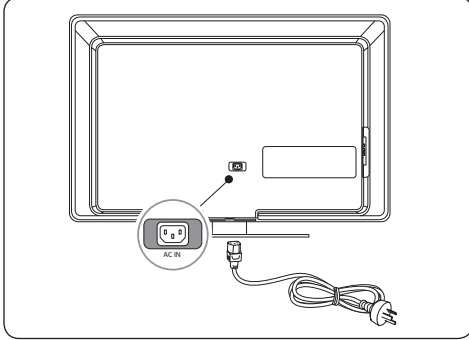

يمكن توصيل صندوق مستقبل كابلات بالتلفزيون عبر
إحدى الوصلات التالية:


- ANTENNA (V o Ω)
- A/V (صوت وصورة مركب)
- صورة S-Video وصوت
- YPbPr (دخل فيديو مكون)
- HDMI

صل صندوق مستقبل كابل عبر دخل فيديو مكون أو
HDMI

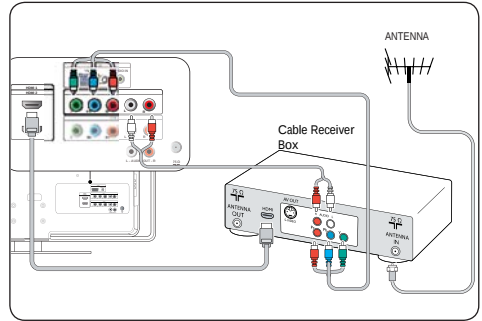

٤,٥ تشغيل التلفزيون


قبل تشغيل التلفزيون، تأكد من صحة توصيل سلك
الكهرباء. اضغط الزر **POWER** في جانب التلفزيون،
أو اضغط زر الطاقة في وحدة التحكم. يستغرق
التلفزيون عادة ١٠-١٥ ثانية حتى يبدأ ونظهر الشاشة
التالية عند تشغيل التلفزيون أول مرة.

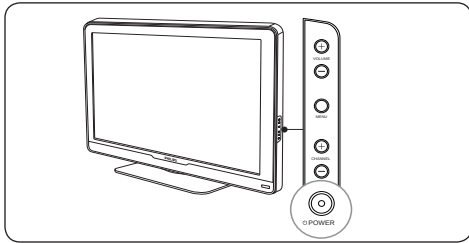

٥,٢ مشاهدة التلفزيون

تبديل القنوات

- اضغط رقمًا (١ إلى ٩) أو اضغط **CH +/-** في وحدة التحكم عن بعد.
- اضغط **A/CH** للعودة إلى قناة التلفزيون التي كانت معروضة مسبقًا.

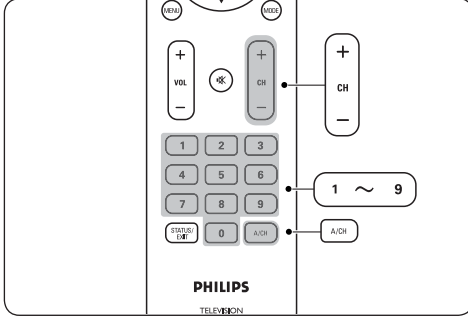


ملاحظة

يمكن أيضًا تبديل القنوات بالضغط على **CHANNEL +/-** في جانب التلفزيون.

ضبط مستوى الصوت

- اضغط **VOL +/-** في وحدة التحكم عن بعد.
- اضغط **MUTE** في وحدة التحكم عن بعد لإسكات الصوت. اضغط **MUTE** ثانية أو اضغط **VOL +/-** لاستعادة الصوت.

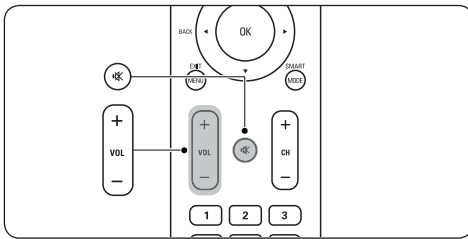

ملاحظة

يمكن أيضًا تبديل الصوت بالضغط على **VOLUME +/-** في جانب التلفزيون.



٥. استخدام التلفزيون

يساعد هذا القسم في تنفيذ العمليات الأساسية في التلفزيون.

٥,١ تشغيل / إنهاء التلفزيون أو تحويله لوضع الاستعداد

تشغيل التلفزيون

- إذا كان مؤشر الاستعداد مطفأ، فاضغط **POWER** في جانب التلفزيون.
- إذا كان مؤشر الاستعداد مضيئًا، فاضغط **POWER** في وحدة التحكم عن بعد.

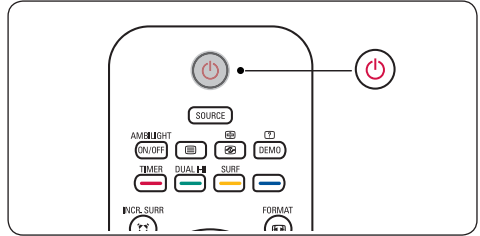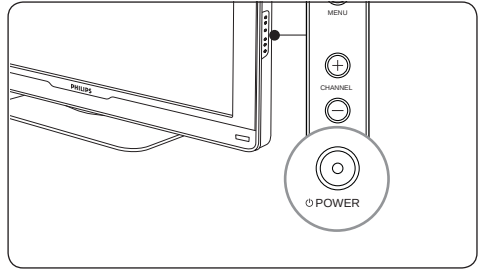

الانتقال إلى الاستعداد

- اضغط **POWER** في وحدة التحكم عن بعد.

- لتشغيل من الاستعداد دون وحدة التحكم عن بعد. اضغط **POWER** في جانب التلفزيون لإطفاء التلفزيون.

- اضغط **POWER** ثانية لتشغيل التلفزيون.

الإطفاء


- اضغط **POWER** في جانب التلفزيون.

٥,٣ مشاهدة القنوات من صندوق مستقبل كابات

١. ابدأ تشغيل صندوق مستقبل الكابات.
قد تظهر الصورة من صندوق مستقبل الكابات على الشاشة تلقائيًا.
٢. استعمل وحدة التحكم في صندوق مستقبل الكابات لاختيار القنوات.

إذا لم تظهر الصورة

١. اضغط **SOURCE** بشكل متكرر لاختبار صندوق مستقبل الكابات المتصل وانتظر بضع ثوان كي تظهر الصورة.

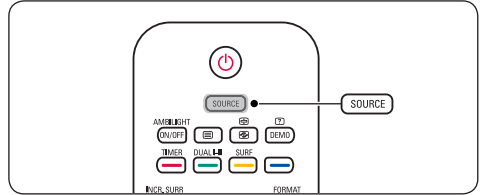

١. اضغط **OK**.
٢. استعمل وحدة التحكم في صندوق مستقبل الكابات لاختيار القنوات.

٥,٤ مشاهدة DVD

١. أدخل قرص DVD في المشغل.
٢. اضغط عرض < في وحدة تحكم المشغل.
قد تظهر الصورة من المشغل على الشاشة تلقائيًا.

إذا لم تظهر الصورة

١. اضغط **SOURCE** بشكل متكرر لاختبار المصدر الصحيح وانتظر بضع ثوان كي تظهر الصورة.
٢. اضغط **OK**.

٦. الاستفادة أكثر من التلفزيون

يتناول هذا القسم الوظائف المتقدمة للتلفزيون.

٦,١ نظرة عامة على وحدة التحكم


٤. **FORMAT**
لاختيار تنسيق الصورة. راجع القسم
تغيير تنسيق الصورة.
٥. **أزرار المؤشر** ▲ ▼ ◀ ▶
للتنقل خلال القوائم.
٦. **SMART MODE**
لاختيار ضبط الصورة.
٧. **CH +/-**
للتنقل إلى القناة التالية أو السابقة.
٨. **أزرار الأرقام**
لاختيار قناة أو صفحة أو ضبط.
٩. **A/CH**
للمرجع إلى القناة السابق عرضها.
١٠. **STATUS/EXIT.**
لعرض معلومات البرنامج، إن وجد.
١١. **VOL +/-**
لزيادة مستوى الصوت أو تقليله.
١٢. **كتم الصوت**
لكنم الصوت أو استعادته.
١٣. **MENU.**
لعرض القائمة أو إخفائها.
١٤. **OK.**
اضغط لتنشيط الضبط.
١٥. **زيادة المجسم**
لإضافة عمق وبعد أكبر على صوت التلفزيون.
١٦. **TIMER.**
لضبط التلفزيون على التوقف خلال وقت معين.

٦,٢ استخدام قناة المعلومات من وحدة التحكم

١.  عرض/إنهاء قناة المعلومات
٢.  تثبيت قناة المعلومات
لتثبيت صفحة قناة المعلومات.
٣.  كشف/إخفاء قناة المعلومات
للتبديل بين وضع الإخفاء والعرض.
٤.  تكبير قناة المعلومات
لتكبير النص مرتين
٥.    
هذه الأزرار الملونة الأربعة تتيح الوصول إلى
العنصر أو الصفحة المشار إليها باللون الموافق في
قناة المعلومات.

ملاحظة

تتوفر قناة المعلومات في بعض أنظمة التلفزيون في دول آسيا المطلة على المحيط الهادئ.

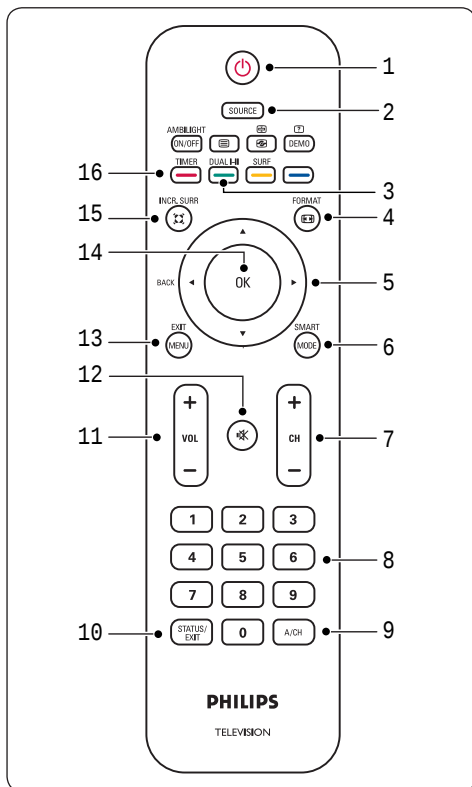

١. الكهرباء

لتبديل التلفزيون من وإلى وضع الاستعداد.

SOURCE .۲

لاختيار الأجهزة المتصلة.

DUALI-II ۲۳

١، ثنائي NICAM، استريو، ثنائي ١، ثنائي ٢،
NICAM أحادي، NICAM استريو، NICAM ثنائي
١، ثنائي NICAM.


⦿ ملاحظة

تتعمد اختيارات وضع الصوت على برنامج التلفزيون وبث قناة التلفزيون في المنطقة.

٣,٣ استخدام قائمة التثبيت

يتناول هذا القسم كيفية ضبط اللغة وحفظ لغة التلفزيون.

١. اضغط **MENU** في وحدة التحكم عن بعد لعرض القائمة الرئيسية.

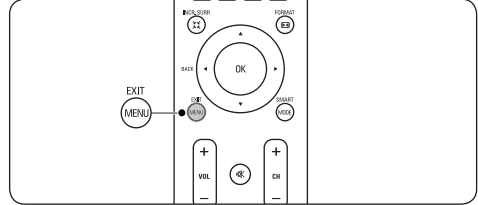

٢. اضغط **▲** أو **▼** لاختيار التثبيت ثم اضغط **▶** لدخولها.

٣. اضغط **▲** أو **▼** لتظليل العنصر المراد ضبطه ثم اضغط **▶** لتأكيد التغيير.

٤. اضغط **MENU** للخروج.



ملخص إعدادات التثبيت

- اللغة - لاختيار لغة الجهاز.
- الحفظ التلقائي - لضبط التلفزيون على الحفظ التلقائي لقنوات البث أو الكابلات المتوفرة في المنطقة.

ملاحظة

بعد إخراج التلفزيون الجديد وتوصيله مباشرة، شغل وظيفة الحفظ التلقائي لكي يسجل التلفزيون القنوات المتوفرة في المنطقة. إذا لم تشغل هذه الوظيفة لضبط القنوات، فقد لا يعمل التلفزيون بشكل صحيح. بعد تشغيل الحفظ التلقائي، تأكد من النتائج. اضغط +/- **CH** في وحدة التحكم وتعرف على القنوات التي يمكن اختيارها. تذكر، يجب أولاً توصيل الهوائي أو إشارة تلفزيون الكابل بالتلفزيون.

• الحفظ اليدوي -

• **الحفظ اليدوي:** لتنشيط البحث التلقائي عن تردد قناة أو اضغط أزرار الأرقام لعرض تردد القناة المرغوبة.

• **رقم البرنامج:** استعمل **▲** أو **▼** لضبط رقم القناة في قائمة الحفظ اليدوي.

• **ضبط:** لضبط القنوات التناظرية يدويًا عندما يكون الاستقبال سيئًا.

• **حفظ:** لحفظ أو ضبط إعدادات قائمة حفظ القنوات.

• ضبط القناة -

• **تعديل قناة:** لضبط قناة مفضلة من اختيارك تحتوي على قنوات التلفزيون التي تفضلها.

• تبديل القناة :

لتبديل قناة. للتبديل بين من وإلى و تبادل.

• **تعديل الاسم:** لتخصيص أو تغيير اسم قناة إلى قناة لم يسبق تحديد اسم لها.

١. اضغط **▲** أو **▼** لتعديل الاسم واضغط **▶** للانتقال إلى الحرف التالي.

٢. اضغط **◀** لتأكيد الحرف الأول، ثم اضغط **▶** لتأكيد الحرف الأخير.

٣. اضغط **▶** لتأكيد الاسم.

• **فرز القنوات:** لفرز أو تجميع القنوات.


• **ضبط المصنع -** لإعادة ضبط أغلب إعدادات الصوت والصورة على ما كانت عليه في المصنع. اختر لا أو نعم.

⊞ ملاحظة

إذا أعيد التلفزيون إلى ضبط المصنع، فسيتم مسح كل إعدادات الضبط الموجودة في الصورة والصوت والوظائف الأخرى، وتخل محلها إعدادات المصنع الافتراضية. ومع ذلك، لن يمحي رمز الوصول للقفل التلقائي.

تغيير إعدادات الصورة

يوضح هذا القسم كيفية ضبط إعدادات الصورة.
١. اضغط **MENU** في وحدة التحكم عن بعد.

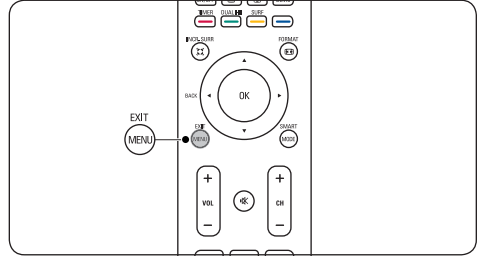

٢. اضغط ▼ أو ► لاختيار قائمة الصورة.

٣. اضغط ▲ أو ▼ لاختيار أحد إعدادات الصورة، ثم اضغط ► لإدخال الضبط.

٤. اضغط ▲ أو ▼ لتعديل الضبط، ثم اضغط **OK** لتأكيد التغيير.

٥. اضغط **MENU** للخروج.



ملخص إعدادات الصورة

يمكن ضبط إعدادات الصورة التالية. وقد لا تتوفر بعض إعدادات الصورة، وذلك تبعاً لتنسيق الصورة.

• **الوضع الذاتي** - لعرض قائمة الضبط المسبق للصوت والصورة.

• **التباين** - لتغيير مستوى البياض في الصورة.

• **السطوع** - لتغيير مستوى سطوع الصورة.

• **اللون** - لتحديد مستوى التشبع.

• **الوضوح** - لتحديد وضوح التفاصيل الدقيقة.

• **درجة لون خفيفة** - لضبط توازن اللون بين الأحمر والأخضر.

• **درجة اللون** - لضبط درجة اللون على عادي أو حار أو بارد.

• **تنسيق الصورة** - لتغيير تنسيق الصورة.

٦,٥ استخدام الوضع الذكي

١. اضغط **SMART MODE** في وحدة التحكم عن بعد لضبط التلفزيون على الإعدادات المسبقة للصوت والصورة.

٢. اضغط ▲ أو ▼ لاختيار أحد الإعدادات التالية:

• **شخصي** - الإعدادات الخاصة التي تضبطها باستخدام القائمة الصورة.

• **حي** - إعدادات لصورة واضحة وصوت نقي مع الأقلام ذات الحركة الكثيرة.

• **قياسي** - للعرض العادي في التلفزيون.


• **فيلم** - إعدادات لصورة ساطعة لمشاهدة سينمائية.

• **لعبة** - أفضل مع أجهزة الكمبيوتر، ووحدات الألعاب والبلادي ستيشن.

• **موفر طاقة** - إعدادات صديقة للبيئة لتقليل استهلاك الطاقة.

تغيير تنسيق الصورة


1. اضغط **FORMAT** في وحدة التحكم لدخول قائمة تنسيق الصورة.

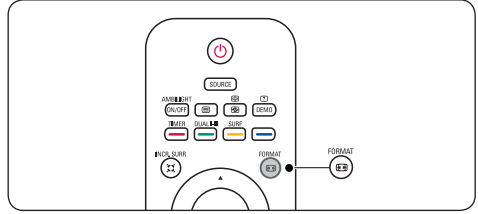

2. اضغط ▲ أو ▼ لاختيار تنسيق الصورة.

حجم فائق

- لإزالة الأشرطة السوداء من جانبي البث 4:3 مع أقل تشويه.

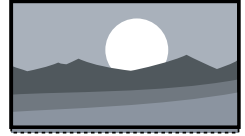


4:3

- لعرض تنسيق 4:3 العادي.




توسيع فيلم 14:9

- لتكبير تنسيق 4:3 العادي إلى 14:9.

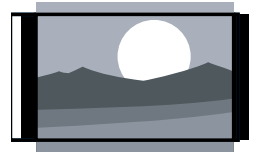


توسيع فيلم 16:9

- لتكبير تنسيق 4:3 العادي إلى 16:9.

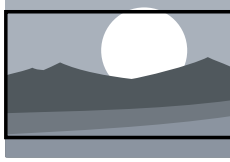


نص 16:9

- لعرض صور 4:3 باستخدام سطح الشاشة كله مع إبقاء النص مرئياً.

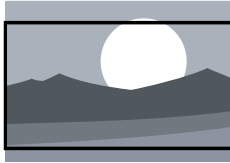

شاشة عريضة

- نمط تنسيق 4:3 العادي إلى 16:9.

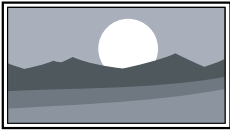

ملاحظة


- أي تغيير في السطوع أو اللون أو تباين الوضوح يتم حفظه في الضبط شخصي في قسم الوضع الذكي.

- مع 720p/1080i/1080p، فإن تنسيق الصورة الافتراضي هو شاشة عريضة في وضعي HD و HDMI.

- في وضع الكمبيوتر، فإن تنسيق الصورة الافتراضي يكون "ملء الشاشة" ووظيفة تنسيق الصورة الممكنة هي 4:3 وملء الشاشة.

يوضح هذا القسم كيفية ضبط إعدادات الصوت.
١. اضغط **MENU** في وحدة التحكم عن بعد واضغط ▼ لاختيار الصوت.

يتناول هذا القسم كيفية ضبط الوقت.
١. اضغط **MENU** في وحدة التحكم عن بعد واختر الوظائف > الساعة.

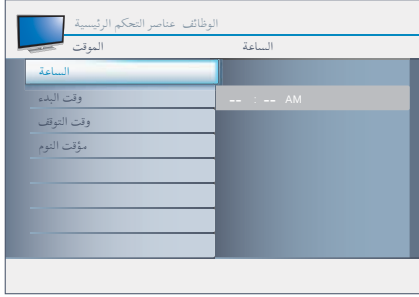

٢. اضغط ► لدخول القائمة.

٢. اضغط ► لدخول القائمة.

٣. اضغط ▲ أو ▼ لضبط الوقت.
(ساعة/دقيقة/AM (صباحاً) أو PM (مساءً))

٣. اضغط ▲ أو ▼ لاختيار أحد الإعدادات التالية:

٤. اضغط **OK** للتأكيد.

ملخص إعدادات الصوت

- الموازن - لتغيير ترددات الصوت مع ترددات مركزية مختلفة لتحقيق صوت جديد ومختلف تمامًا حسب الرغبة.
- زيادة المجسم - يتيح اختيار الأوضاع لصوت فضائي أو مجسم أكثر تبعاً لإشارات البث أو الإشارات من المدخلات الخارجية المتلقاة. اختر تشغيل أو إيقاف.
- ضابط صوت تلقائي - لتقليل تغييرات الصوت المفاجئة، مثلاً أثناء الإعلانات التجارية أو عند التبديل من قناة لأخرى. اختر تشغيل أو إيقاف.

٦,٧ اضبط مؤقت النوم

يعمل مؤقت وقت النوم على تحويل التلفزيون إلى وضع الانتظار بعد مدة محددة.

١. اضغط **MENU** في وحدة التحكم عن بعد واختر الوظائف > وقت النوم.



٢. اضغط ► لدخول شريط وقت النوم.

٣. اضغط ▲ أو ▼ لضبط وقت النوم من صفر إلى ١٨٠ دقيقة. وإذا كانت الدقائق مضبوطة على صفر فذلك يعني إنهاء مؤقت وقت النوم.

٤. اضغط **OK** لتنشيط مؤقت النوم أو اضغط زر النوم في وحدة التحكم.

٩,١٠ استخدام القفل التلقائي

يمكن قفل قنوات التلفزيون ومنع مشاهدة الأطفال لمواد البرامج غير المناسبة.

ضبط أو تغيير رمز PIN

1. اضغط **MENU** في وحدة التحكم عن بعد واختر الوظائف > قفل الأطفال.



2. اضغط ► للإدخال.

3. اكتب رمزًا من ٤ أرقام بأزرار الأرقام في وحدة التحكم.

- إذا كان لديك رمز، فأكتب الرمز الحالي.
- وإلا، فأكتب الرمز الافتراضي ٠٠٠٠.
- إذا أضعت رمزك، فأكتب الرمز الرئيسي ٠٠٧١١.

4. اضغط **MENU** للخروج.

٩,٨ تقليل التحكم النشط

يتناول هذا القسم كيفية إبعاد وتقليل تشوش الصورة وتحسين جودتها عند استقبال إشارات فيديو ضعيفة.

1. اضغط **MENU** في وحدة التحكم عن بعد واختر الوظائف > التحكم النشط.



2. اضغط ► لدخول القائمة.

3. اضغط ▲ أو ▼ لاختيار تشغيل أو إنهاء.

4. اضغط **MENU** للخروج.

٩,٩ ضبط لون الشكل

يتناول هذا القسم كيفية ضبط المظهر.

1. اضغط **MENU** في وحدة التحكم عن بعد واختر الوظائف > نغمة الواجهة.



2. اضغط ► لدخول القائمة.

3. اضغط ▲ أو ▼ لاختيار ساطع أو عادي أو غني.

4. اضغط **MENU** للخروج.

قفل برنامج

بعد ضبط رمز الوصول الشخصي، يمكن اختيار القنوات أو المداخلات التي تؤدّي حظرها أو مراقبتها.

١. اضغط **MENU** في وحدة التحكم عن بعد واختر الوظائف > قفل الأطفال > قفل البرنامج.



٢. اضغط ▶ للإدخال.

٣. استعمل أزواج الأرقام لإدخال القناة المراد حظرها
أو اضغط ▲ أو ▼ لحظر القناة الحالية.

٤. اضغط **MENU** للخروج.

Ⓔ ملاحظة

١. يمكن حظر قنوات إضافية باستعمال أزرار الأرقام للانتقال إلى قناة أخرى.

٢. تذكر أن . . . هو الرمز الافتراضي للقفل

التلقائي. إذا غيّر أحد غيرك رمز الوصول (كالأطفال مثلاً) أو نسيت الرمز، فيمكن دائماً الدخول بكتابة الرمز الافتراضي.

نصيحة

اضبط تنسيق الصورة على ملء الشاشة أو 4:3
في وضع الكمبيوتر.

٦,١١ استخدام التلفزيون كشاشة كمبيوتر

استخدم كابل VGA لتوصيل كمبيوتر بالتلفزيون لكي يعمل كشاشة للكمبيوتر.

تنبیه

قبل توصيل كمبيوتر، اضبط معدل تحديث شاشة الكمبيوتر على 60 Hz.

٦,١١,١ دقة الشاشة المدعمة

تتوفر إعدادات الدقة التالية في وضع الكمبيوتر:

الدقة	معدل التحديث
640 × 480	Hz 60
800 × 600	Hz 60
1024 × 768	Hz 60
1280 × 720	Hz 60
1280 × 768	Hz 60
1360 × 768	Hz 60
1280 × 1024	Hz 60

نصيحة

١٣٦ × ٧٦٨ هي الدقة المفضلة.

٦,١٢ اختر التلفزيون في وضع الكمبيوتر

١. اضغط **MENU** في وحدة التحكم عن بعد واختر الوظائف > قائمة المصادر.


٢. اختر **PC** واضغط **OK** لتأكيد الاختيار.

٣. إذا لزم الأمر، اضبط إعدادات الصورة كما هو موضح في القسم تغيير إعدادات الصورة.

٤. اضغط **MENU** للخروج.

نصيحة

اضبط تنسيق الصورة على ملء الشاشة أو 4:3
في وضع الكمبيوتر.

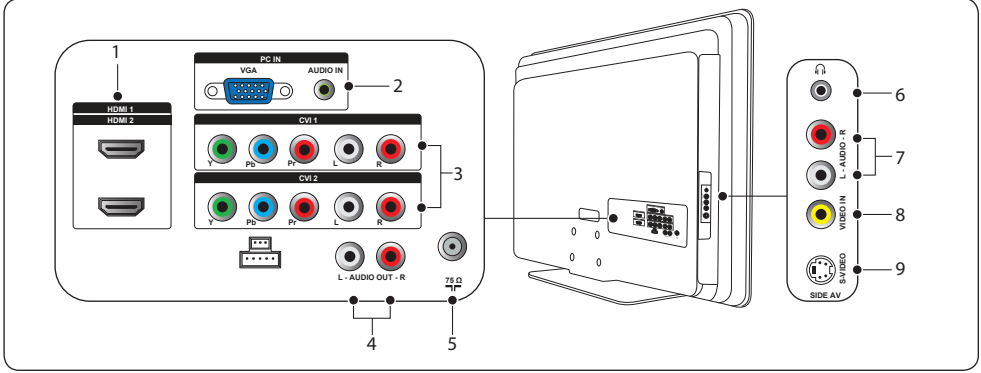

الموصلات الجانبية


٦. سماعات
قابس استريو صغير لسماعات الرأس.
٧. **AUDIO L/R**
موصلات دخل الصوت اليميني واليسرى
L/R للمركب واجهزة S-Video.
٨. **VIDEO IN**
موصل دخل الفيديو التثبيتي لأجهزة المركب.
٩. **S-VIDEO**
موصل دخل S-Video لأجهزة S-Video.

الموصلات الخلفية


١. **HDMI 1/HDMI 2**
موصلات HDMI لمشغلات DVD،
والمستقبلات الرقمية، ووحدات الألعاب
وغيرها من الأجهزة عالية الجودة.
٢. **PC IN**
موصلات VGA، والصوت للكمبيوتر.
٣. **CVI 1/CVI 2**
موصلات دخل مكون الفيديو (Y Pb Pr)
والصوت اليميني واليسرى Audio L/R
لمشغلات DVD أو المستقبلات الرقمية أو
وحدات الألعاب وغيرها.
٤. **AUDIO OUT L/R**
موصلات خرج الصوت التثبيتي للمسرح
المنزلي أو الأنظمة الصوتية الأخرى.
٥. **دخول الهوائي / ٧٥Ω**

★★ جودة جيدة S-Video - ٧,٢,٣

وصلة تناظرية، تقدم S-Video جودة صورة أفضل من فيديو المركب. وعند توصيل الجهاز ذي S-Video، صل كابل S-Video بموصل S-Video في جانب التلفزيون. ويجب توصيل كابل Audio L/R منفصل من الجهاز إلى موصلات Audio L/R الحمراء والبيضاء في جانب التلفزيون.

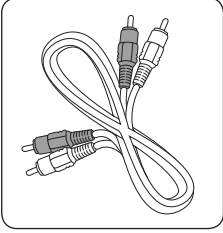


كابل Audio L/R - أحمر، أبيض

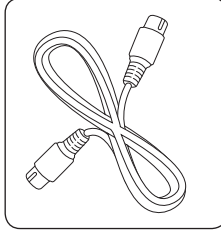

S-Video

★ مركب - جودة أساسية ٧,٢,٤

فيديو المركب يقدم الاتصال التناظري الأساسي، والمحتوي عادة على كابل دخل فيديو تشيتي (أصفر) مع كابل دخل صوت Audio L/R (أحمر وأبيض). طابق ألوان الكابل عند التوصيل بموصلات دخل Video و Audio L/R المكون في جانب التلفزيون.

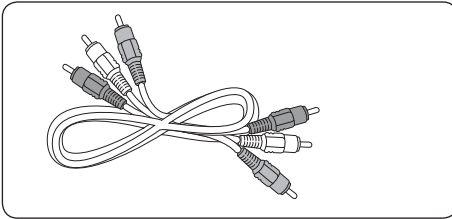


كابل صوت/صورة المكون - أصفر، أحمر، أبيض

٧,٢ اختيار جودة التوصيل

يوضح هذا القسم كيف يمكن تحسين الاستمتاع بالصوت والصورة بتوصيل الأجهزة بأفضل موصلات ممكنة.

★★★★ أعلى جودة HDMI - ٧,٢,١

تنتج HDMI أفضل جودة ممكنة بصريًا وسمعيًا. وتندرج إشارات الصوت والصورة في كابل HDMI واحد، لتحقيق اتصال رقمي غير مضغوط بين التلفزيون وأجهزة HDMI. يجب أن تستخدم HDMI لتستمتع بفيديو في منتهى الجودة.

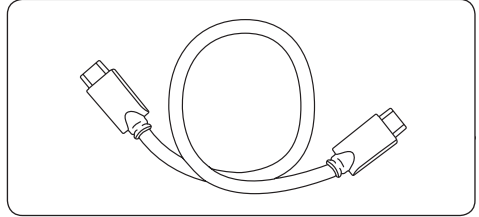


✳ نصيحة

إذا كان الجهاز يحتوي على موصل DVI فقط، فاستخدم بهائي DVI-HDMI لتوصيل الجهاز بموصل HDMI في التلفزيون. يجب توصيل كابل صوت منفصل من الجهاز إلى AUDIO L/R في SIDE AV.


٧,٢,٢ المكون (Y Pb Pr) - جودة أعلى

★★★

فيديو المكون (Y Pb Pr) يقدم صورة ذات جودة أفضل من وصلات فيديو S-Video أو فيديو المركب. ومع أن فيديو المكون يدعم الإشارات عالية الجودة، إلا أن جودة الصورة أقل من HDMI وهي تناظرية. كذلك، صل كابل Audio L/R بموصلي Audio L/R الأحمر والأبيض في CVI 1/CVI 2.

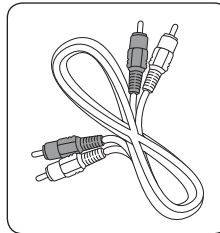


كابل Audio L/R - أحمر، أبيض

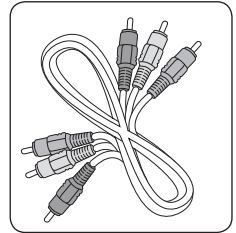

كابل فيديو المكون - أحمر، أخضر، أزرق

توصيل صندوق مستقبل كابلات مع خرج صوت/صورة

٧،٣ توصيل الأجهزة

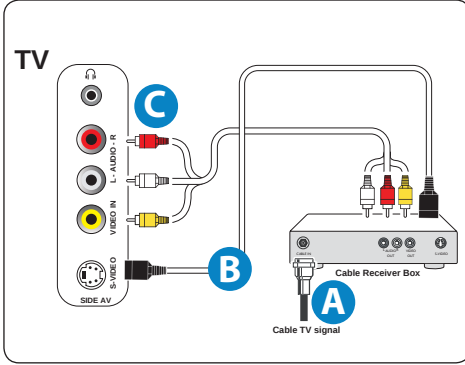


يوضح هذا القسم كيفية توصيل مجموعة من الأجهزة بموصلات مختلفة. لاحظ أنه توجد أنواع مختلفة من الموصلات يمكن استخدامها لتوصيل جهاز بالتلفزيون. تتناول الأقسام التالية أمثلة وحسب، ويمكن اختيار أشكال أخرى للضغط.

عند توصيل كابلات مركب أو مكون، طابق ألوان الكابلات مع الموصلات في التلفزيون.


تنبيه !
افصل سلك الكهرباء قبل توصيل الأجهزة.

ملاحظة ⓘ
توجد أنواع مختلفة من الموصلات يمكن استخدامها لتوصيل جهاز بالتلفزيون، تبعاً للتوفر والاحتياجات.


توصيل جهاز الفيديو، أو مشغل DVD أو أجهزة أخرى بموصلات RCA

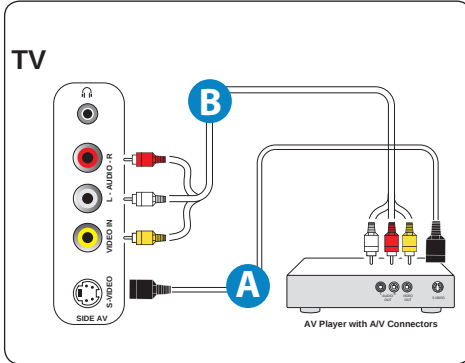


توصيل صندوق مستقبل كابلات بتلفزيون به هوائي دخل / خرج لاسلكي

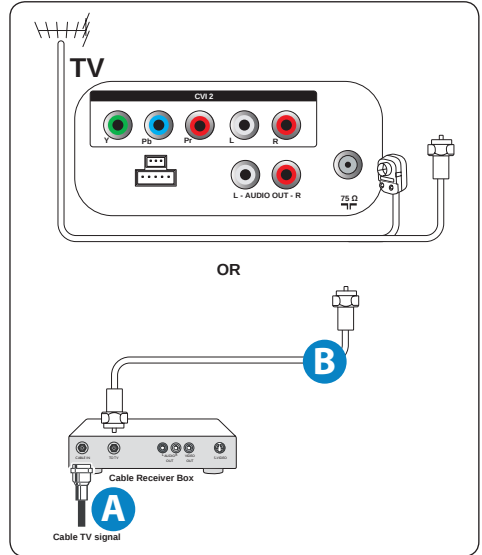


توصيل مشغل DVD أو أجهزة فيديو أخرى بموصلات فيديو مكون

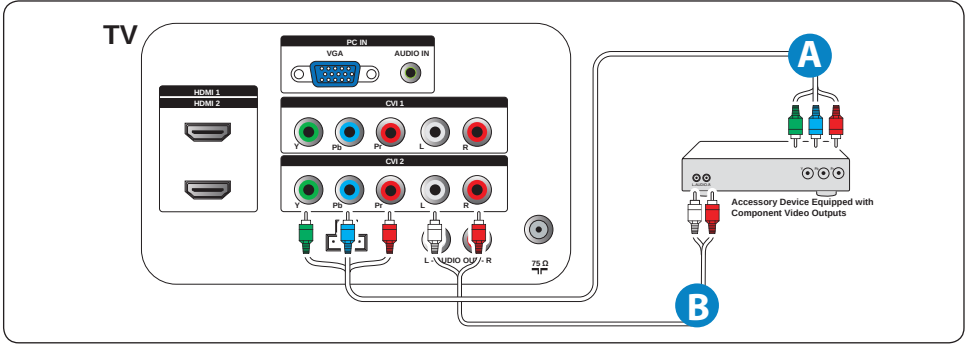

توصيل مشغل DVD مع موصل HDMI

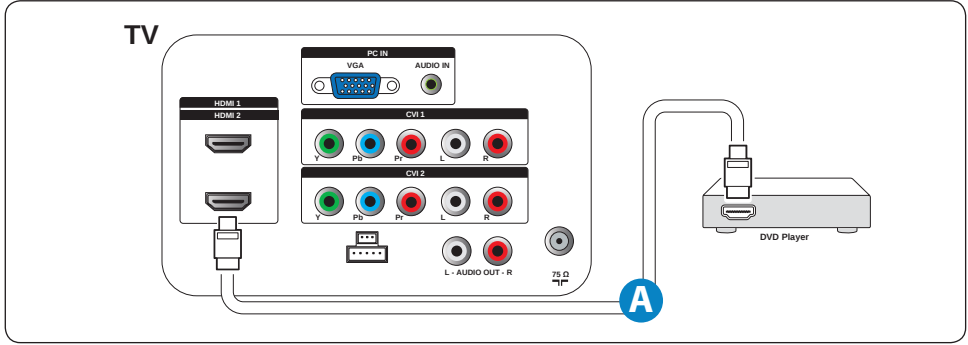

توصيل (شاشة) كمبيوتر مع موصل VGA

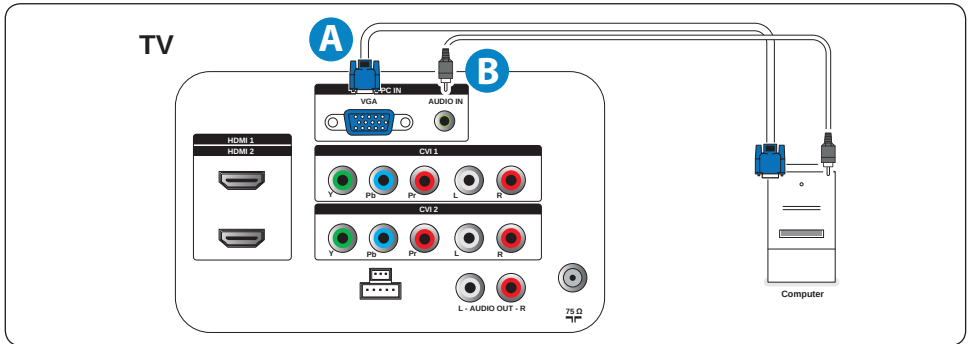

النسبة الباعية	نسبة عرض صورة التلفزيونية إلى ارتفاعها في الشاشة. في جهاز التلفزيون العادي تكون النسبة الباعية ٤ إلى ٣ (4:3). أما النسبة الباعية الجديدة في HDTV هي 16:9 والتي تشبه النسبة الباعية في السينما (الشاشة العريضة). وتدعم أنظمة التلفزيون الجديدة كلا من النسبتين الباعيتين 3:4 و 9:16 ويمكن التبديل بينهما تلقائيًا.
الصوت والصورة (A/V)	مصطلح يستخدم عادة عند بحث قناة على مستقبل تلفزيون أو في جهاز فيديو، والمصمم خصيصًا لقبول إشارات صوت وصورة جهاز الفيديو. وتنشط هذه القناة تلقائيًا دائرة خاصة في جهاز التلفزيون لمنع تشويه الصورة وانحرافها. كما يستخدم لمعالجات الصوت والصورة، والتي تتعامل مع نوعي الإشارة كليهما.
CVBS	إشارة موجة أساس فيديو المركب. في تلفزيون البث، يشير هذا المصطلح إلى إشارة الفيديو شاملة معلومات الألوان والمزامنة.
دخل فيديو المكون (Y Pb Pr)	دخل فيديو المكون هو نوع من أنواع الاتصال يستخدم موصلًا تشبيهيًا لتوصيل صندوق مستقبل الكابلات ومشغلات DVD التناظرية من توصيل الإشارة إلى التلفزيون. ويتقديم الدخل الثابت (YPbPr)، فإن الألوان الرئيسية: الأحمر والأخضر والأزرق تصل من صندوق مستقبل الكابلات إلى التلفزيون مباشرة بما يتيح عرض الإشارة.
HDTV	التعريف المتفق عليه عمومًا للاختصار HDTV هو ضعف دقة الصورة الرأسية والأفقية تقريبًا في تلفزيون NTSC TV الحالي، والذي يجعل الصورة أوضح مرتين. كما أن HDTV هو أيضًا نسبة للشاشة تبلغ 16:9 مقارنة بأغلب شاشات التلفزيون الحالية، والتي لها نسبة شاشة تبلغ 3:4. وتقدم HDTV حركات صناعية أقل (مثلًا: أشباح، حركة النقاط)، ويقدم ١,٥ قناة مستقلة من الصوت الاستريو المجسم بجودة الأقراص المدمجة (يسمى أيضًا AC-3).
الاستعراض التقديمي	في هذا النوع يجري استعراض كل خطوط الاستعراض الأفقية في الشاشة في المرة. وتقبل معايير التلفزيون الرقمي HDTV كلا من بث الاستعراض التراكبي والاستعراض التقديمي وطرق العرض.
الدقة	الدقة: قياس أدق (أصغر) التفاصيل المرئية في صورة فيديو. يمكن التعبير عن دقة التلفزيون بعدد النقاط في صورة، أو بشكل أكبر إجمالي عدد الخطوط (الممسوحة أفقيًا) المستخدمة لتكوين الصورة. دقة التلفزيون الرقمي الأساسية: SDTV: 576i - الصورة 704 × 576 نقطة، 576p - الصورة 720 × 576 نقطة. HDTV: 720p - الصورة 1280 × 720 نقطة، 1080i - الصورة 1920 × 1080 نقطة. 1080p - الصورة 1920 × 1080 نقطة.
SPDIF	SPDIF (تنسيق الاتصال البيني الرقمي من سوني وفيليبس) يفضل استخدامه كثيرًا مع خرج الصوت الرقمي عالي الجودة.

Ⓜ ملاحظة

SPDIF لا يدعم إلا عند مصدر HDMI.

٩. حل المشاكل

العلامات	السبب المحتمل	ما يجب فعله
لا توجد كهرباء أو ضوء في المؤثر.	التلفزيون غير متصل بالكهرباء.	١. اضغط الزر POWER في جانب التلفزيون، أو اضغط  في وحدة التحكم.
		٢. تأكد من إحكام اتصال سلك الكهرباء بموصل طاقة التلفزيون ومنفذ مقبس الكهرباء.
		٣. افصل سلك الكهرباء من منفذ مقبس الكهرباء، وانتظر ٦٠ ثانية ثم أعد توصيل سلك الكهرباء.
		٤. صل التلفزيون بمنفذ مقبس طاقة مختلف.
رسالة خطأ في الشاشة مع وصلة HDMI.	فشلت مصادقة HDCP.	١. تأكد من اعتماد كابل HDMI لديك.
		٢. اضغط الزر SOURCE في وحدة التحكم للانتقال إلى مصدر آخر ثم عد إلى مصدر HDMI.
		٣. أعد ضبط الجهاز الملحق والتلفزيون. شغل التلفزيون اختر قناة HDMI شغل الجهاز الملحق
		٤. أثناء عمل التلفزيون والجهاز الملحق، افصل أحد طرفي كابل HDMI ثم أعد إدخاله.
لا يخرج صوت من الكمبيوتر.	كابل الصوت غير متصل.	١. صل كابل صوت إلى منفذ AUDIO IN داخل صوت الكمبيوتر في التلفزيون.
		٢. اضغط الزر SOURCE في وحدة التحكم عن بعد واختر المصدر PC .
التلفزيون لا يستجيب لوحدة التحكم عن بعد.	البطاريات مركبة خطأ، أو ضعيفة.	١. تأكد أن ضوء المؤشر في التلفزيون يومض عند الضغط على أزرار وحدة التحكم.
		٢. تأكد من استخدام وحدة التحكم المرفقة مع التلفزيون.
		٣. تأكد أن بطاريات وحدة التحكم مدخلة وفقًا للشكل على وحدة التحكم وأن البطاريات ليست ضعيفة.
		٤. افصل سلك الكهرباء من منفذ مقبس الكهرباء، وانتظر ٦٠ ثانية ثم أعد توصيل سلك الكهرباء.
الصورة مشوهة. فهي ممطوطة، بها أشرطة سوداء قصيرة سميكة على الجانبين أو في الأعلى.	تنسيق فيديو البث.	١. اضغط الزر FORMAT في وحدة التحكم عن بعد لاختيار أفضل تنسيق للصورة.
		٢. في بعض الأجهزة الملحقة، يجب ضبط تنسيق الصورة في الجهاز الملحق.
الصورة في الغلب حمراء أو خضراء، أو الصورة مفتقدة للون الأحمر عند توصيل التلفزيون بجهاز ملحق عبر كابلات مكون.	الوصلة غير ثابتة / غير صحيحة	١. تأكد أن كل الوصلات تمت وفقًا للألوان.
		٢. اضغط كابلات المكون تمامًا في مقابس YpBPr في التلفزيون.
لا يصدر صوت من سماعة التلفزيون.	مستوى الصوت مضبوط على صفر.	١. زد مستوى الصوت.
		٢. اضغط الزر MUTE في وحدة التحكم عن بعد.
		٣. تأكد أن سماعات الرأس ليست متصلة بالتلفزيون.
سماعات الرأس متصلة.	كابل الصوت غير متصل.	٤. مع وصلة AV، تأكد أن كابل Audio L/R متصل كما هو موضح في //القسم توصيل الأجهزة. إذا كنت تستخدم كابل مكون، فتأكد أنك لم تعكس كابل الصوت الأحمر مع كابل الفيديو الأحمر.
		٥. في وصلات HDMI، قد تحتوي بعض الأجهزة الملحقة على ضبط خرج صوت HDMI يجب تشغيله مع وصلات HDMI إلى HDMI.
صورة سيئة مع وصلة ثنائية المحور.	قنوات الدقة العادية غير واضحة مثل قنوات الدقة العالية.	١. صل الأجهزة عبر كابلات المكون أو HDMI.
		١. تأكد من صحة اختيار القناة.
لا صورة ولا صوت.	تشبيث القناة ناقص.	١. إذا كان التلفزيون يستقبل القنوات عبر وصلة AV، فاضبط التلفزيون على مصدر الدخل الصحيح.
		٢. إذا كان التلفزيون يتصل مباشرة بالجدار عبر وصلة ثنائية المحور، يجب تنفيذ عملية الحفظ التلقائي الحفظ التلقائي مجددًا.

47PFL3403	42PFL3403	37PFL3403	32PFL3403	رقم الطراز	
الصورة/الشاشة					
16:9				النسبة الباعية	
1366 x 768p				الدقة	
٥٠٠ كانديلا/م ^٢ (عادي)				السطوع	
٨ ميلي ثانية (عادي)	٥ ميلي ثانية (عادي)	٥ ميلي ثانية (عادي)	٨ ميلي ثانية (عادي)	وقت الاستجابة (GtG)	
١٧٨ في ١٧٨ (عادي)				زوايا الرؤية (رأسياً/أفقياً)	
تحسين الصوت					
١٠ واط × ٢		٥ واط × ٢			خرج الصوت (RMS واط)
أحادي، استريو، مجسم فائق					وضع الصوت
سهولة الاستخدام					
حجم فائق، 4: 3، توسيع فيلم 14: 9، توسيع فيلم 16: 9، نص 16: 9، شاشة عريضة				نسق الفيديو	
شخصي، حي، قياسي، فيلم، لعبة، موفر طاقة				الوضع الذكي	
الوصلات					
CVI 1/CVI 2: دخل فيديو مكون + Audio L/R (يدعم 480i/p، 576i/p، 720p، 1080i/p)				الموصلات الخلفية	
(480i/p، 576i/p، 720p، 1080i/p، يدعم الفيديو: Ver 1.3a HDMI) HDMI 1/HDMI 2					
AUDIO L/R خرج					
PC IN:VGA، PC Audio IN					
سماعة الرأس × ١				الموصلات الجانبية	
دخل فيديو مركب + Audio L/R					
S-Video					
الوزن والأبعاد					
٣٧،١ كجم	٢٥،٢ كجم	٢٢،٦ كجم	٣٦،٨ كجم	الوزن الإجمالي	
٣٣،٤ كجم	٢٢ كجم	١٩،٨ كجم	١٤،٤ كجم	الوزن الصافي	
٢٨٠ × ١٣٧٨ × ٨٦٦ ملم	٢٧٠ × ١٢٥٦ × ٧٦٨ ملم	٢٦٦ × ١١٥٦ × ٧٣٩ ملم	٢٥٠ × ١٠٢٥ × ٦٦٢ ملم	أبعاد الصندوق (الطول × العرض × الارتفاع)	
١١٥٠ × ٧٩٣ × ٣١٠ ملم	١٠٣٣ × ٧٢١ × ٢٦٢ ملم	٩٢٩ × ٦٦٦ × ٢٦٢ ملم	٨٠٩ × ٥٩٣ × ٢٢٠ ملم	أبعاد المنتج (الطول × العرض × الارتفاع)	
الطاقة					
٣٠٠ وات	٢٢٠ وات	١٨٠ وات	١٥٠ وات	استهلاك الكهرباء	
≥ ٠,٣ واط				استهلاك الكهرباء في الاستعداد	
١٠٠ - ٢٤٠ فولت، ٥٠ - ٦٠ هرتز					قدرة الكهرباء

١٠. الفهرس

ك

كابل ٨

ل

لون الشكل ١٧

م

مؤقت النوم ١٦

مستوى الصوت ١٠

مشاهدة التلفزيون ١٠

موصلات جانبية ١٩

موصلات خلفية ١٩

ن

نظرة عامة

على التلفزيون ٦

على التوصيل ١٩

على وحدة التحكم ١٢

و

وحدة التحكم عن بعد ٦

وضع التلفزيون ٧

وضع الكمبيوتر ١٨

أ

إعادة التدوير ٥

السطوع ١٤

العناية

بالبيئة ٥

بالشاشة ٥

القفل التلقائي ١٧

الموصفات الفنية ٢٥

الهوائي ٨

الوضع الذكي ١٤

الوضوح ١٤

ب

بطاريات ٨

ت

تباين ١٤

تركيب التلفزيون في الجدار ٧

تشغيل التلفزيون ٩

تنسيق الصورة ١٥

توازن اللون ١٤

ح

حل المشاكل ٢٤

د

درجة اللون ١٤

دقة الشاشة ١٨، ١٩

ر

رمز ١٧

س

ساعة ١٦

سلك الكهرباء ٩

ق

قفل برنامج ١٨

قناة

تشبيث ١٣

