

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

22PFL2978H/12

Instrukcja obsługi

Felhasználói kézikönyv

Uživatelská příručka

Užívateľská príručka

Korisnički priručnik

Korisnički priručnik

PHILIPS

Obsah

Dôležité	1
Používanie televízora	2
Diaľkový ovládač	2
Notifikácie, Funkcie, Príslušenstvo	3
Energetická účinnosť	3
Tlačidlo TV scroll	3
Pripájacie napätie	3
Zapínanie/vypínanie	3
Prvá inštalácia	3
Media browser menu	4
Nahrávanie programu	4
Nahrávanie Časového posunu	4
Okamžité nahrávanie	5
Sledovanie nahraných programov	5
Zmena nastavenia televízora	5
Možnosti zobrazenia	5
Možnosti Zvuku	5
Konfigurácia Rodičovskej ochrany	5
Elektronický programový sprievodca (EPG)	5
Možnosti programu	6
Aktualizujte svoj televízor	6
Odstraňovanie problémov	6
Technické údaje	7
Typické režimy zobrazenia vstupu z počítača ..	7

Dôležité

"Pred nainštalovaním a použitím televízora si prečítajte všetky informácie uvedené v priloženej Bezpečnostnej príručke. Ak dôjde k poškodeniu prístroja nedodržaním týchto pokynov, záruka sa na ne nevzťahuje."

Likvidácia starého zariadenia a batérií

Prosím, nelikvidujte tento TV alebo batérie ako bežný komunálny odpad. Ak chcete likvidovať výrobok alebo batérie, prosím, vyhľadajte vhodné zberné systémy alebo zariadenia recykláciu.

Upozornenie: Znak Pb pod symbolom pre batérie indikuje, že táto batéria obsahuje olovo.



produkty Batériové

Používanie televízora

Diaľkový ovládač



POZNÁMKA: Rozsah Diaľkového ovládania je približne 7 m / 23 stôp

Teletext

Stlačte tlačidlo **TEXT** pre zadanie. Stlačte znovu pre aktiváciu mix režimu. Stlačte ešte raz pre opustenie ponuky. Postupujte podľa pokynov na obrazovke digitálneho teletextu.

Digitálny teletext (len pre Veľkú Britániu)

Stlačte tlačidlo **TEXT** pre zobrazenie informácií digitálneho teletextu. Ten je možné ovládať pomocou farebných tlačidiel, tlačidiel kurzora a tlačidla **OK**. Spôsob ovládania môže byť rôzny v závislosti na obsahu digitálneho teletextu. Postupujte podľa pokynov na obrazovke digitálneho teletextu.

1. Pohotovostný režim
2. Stop (v režime Prehliadača médií)
3. Prehrah (v režime Prehliadača médií) / Prehrah dia premietanie) (v režime Prehliadača médií)
4. Rýchly posun dozadu (v režime mediálneho prehliadača)
5. Výber AV/zdroja
6. TV
7. Elektronický programový sprievodca (v DVB kanálmi)
8. Navigačných tlačidiel (Dolava/Doprava/Dole/Hore)
9. Nahrávanie programu
10. Program nadol/strana nahor
11. Stlmiť
12. Zníženie hlasitosti
13. Zelené tlačidlo / Harmonogram v zozname (v EPG) / Označiť/odznačiť všetky (zozname obľúbené)
14. Červené tlačidlo
15. Číselné tlačidlá
16. Titulky zap-vyp (v DVB kanály)
17. Teletext/zmiešaný režim (v režime TXT)
18. Modré tlačidlo/Editovanie Zoznamu kanálov/Filter (v zozname obľúbených a EPG)
19. Žlté tlačidlo /Časová os Zoznamu (v EPG)
20. Zvýšenie hlasitosti
21. Program Hore/ Strana dole
22. Ukončenie/Návrat / Indexovacia stránka (v režime TXT)/Swap
23. Mono-Stereo - Dual I-II / Aktuálny jazyk (v kanály DVB)
24. OK(potvrdiť) / Podržať (v režime TXT) / Zoznam kanálov
25. Info/Odhaliť (v režime TXT)
26. Zapnutie/Vypnutie menu / Opustiť (v režime Mediálneho prehliadača)
27. Zväčšenie obrazu
28. Rýchly posun dopredu (v režime mediálneho prehliadača)
29. Pauza (v režime mediálneho prehliadača) / Time shift nahrávanie (Časový posun)

Notifikácie, Funkcie, Príslušenstvo


Energetická účinnosť

Tento televízor bol navrhnutý s funkciami pre energetickú účelnosť:

- **Úsporný režim (ECO):** Môžete použiť kombináciu nastavenia obrazu pre šetrenie energie. Pri sledovaní televízora, stlačte tlačidlo Menu a nastavenia Úsporný režim môžete nájsť v časti "Picture" v hlavnom menu.
- **Režim vypnutia obrazu:** Ak chcete len počúvať zvuk z televízora, môžete vypnúť obrazovku. Ďalšie funkcie naďalej fungujú obvyklým spôsobom. Pri sledovaní televízie stlačte tlačidlo Menu a vyberte Picture, a odtiaľ zvolte "Obrazu vypnuté" v rámci možnosti režimu úspory energie Úsporný režim.
- **Poznámka:** Odpojte televízor od sieťovej zástrčky v prípade, že váš televízor bude neaktívny po dlhú dobu.

Tlačidlo TV scroll

Tlačidlo TV Scroll na bočnej strane televízora umožňuje ovládať hlasnosť, meniť kanály a uviesť televízor do pohotovostného režimu.

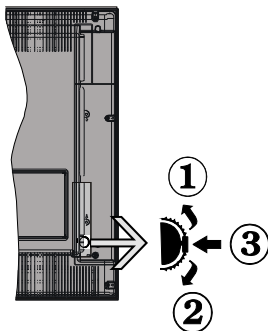

Ak chcete zmeniť hlasnosť: Zvýšte hlasnosť posúvaním nahor. Znížte hlasnosť posúvaním dole.

Ak chcete zmeniť kanál:

1. Stlačte stred tlačidla, na obrazovke sa objaví informačný banner o kanáli.
2. Prechádzajte uložené kanály stlačením tlačidla nahor alebo nadol.

Ak chcete zmeniť zdroj:

1. Stlačte stred tlačidla dvakrát, na obrazovke sa objaví zoznam zdrojov.
2. Prechádzajte uložené kanály stlačením tlačidla nahor alebo nadol.

Prepnutie televízora do pohotovostného režimu: Stlačte stred tlačidla a podržte ho stlačený po dobu niekoľkých sekúnd, TV sa opäť dostane do pohotovostného režimu.

Pripájacie napätie


Pripojenie napájacieho adaptéra

Televízor je určený k prevádzke na 12 V DC jednosmerný prúd. Z tohto dôvodu sa používa adaptér, ktorý poskytuje napätie 12 V. Pripojte tento adaptér k systému, ktorý dodáva 110-240V AC, 50/60Hz.

Konektor zapalovača cigariet

Pripojte kábel so konektorom cigaretového zapalovača do zásuvky zapalovača vo vašom automobile, alebo pripojte kábel so svorkami k autobatérii, pričom dbajte na správnu polaritu.

Druhý koniec 12 voltového napájacieho kábla pripojte do konektora DC 12 na zadnej strane TV prijímača. Následne sa rozsvieti pohotovostný LED.



UPOZORNENIE: Vstup 12 V:

Zapínanie/vypínanie

Zapnutie televízora

Zapnutie televízora z pohotovostného režimu:

- Stlačte tlačidlo "⏻" **CH-** alebo **CH+** alebo číselné tlačidlo na diaľkovom ovládači.
- Stláčajte bočný spínač funkcie, pokým TV nepostúpi z pohotovosti.

Poznámka: Ak TV bolo ponechané zapnuté a nebolo s ním manipulované po dlhšiu dobu, TV sa prepne do pohotovostného režimu. Pri ďalšom zapnutí sa zobrazí nasledujúca správa: "**Pohotovostný režim pri nečinnosti**". Stlačte tlačidlo **OK** pre pokračovanie.

Vypnutie televízora

- Stlačte tlačidlo "⏻" na diaľkovom ovládači alebo stláčajte bočný spínač funkcie, pokým sa TV prepne do pohotovostného režimu.

Poznámka: Ak chcete televízor vypnúť úplne, vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrického vedenia.

Prvá inštalácia

Pri prvom zapnutí televízora sa zobrazí obrazovka pre výber jazyka. Vyberte Váš preferovaný jazyk a stlačte tlačidlo OK.

Môžete nastaviť televízor nasledovaním obrazovky Prvá inštalácia (FTI).

Inštalácia v režime Anténa

Z obrazovky **typ vyhľadávania** vyberte možnosť **ANTÉNA** pre vyhľadanie pozemných digitálnych televíznych vysielaní.

Po ukončení hľadania sa na obrazovke zobrazí zoznam kanálov vygenerovaný LCN (*). Zvoľte "Áno" a stlačte tlačidlo OK pre uloženie tohto zoznamu.

Režim slučky / Náhodného prehrávania.

Spustíte prehrávanie s ▶ a aktivujete 	TV prehrá ďalší súbor a celý zoznam.
Spustíte prehrávanie pomocou OK a aktivujete 	Súbor bude prehrávaný v slučke (opakovanie).
Spustíte prehrávanie pomocou OK/▶ a aktivujete 	Súbor sa prehrá náhodne.
Spustíte prehrávanie pomocou OK/▶ a aktivujete 	Prehrávanie súborov bude pokračovať náhodne a bude prebiehať náhodné prehrávanie.

Stlačením tlačidla  zrušíte zoznam kanálov a môžete pozerať televízor.

(*) LCN je systém logického čísla kanálu, ktorý organizuje dostupné vysielanie v súlade s rozpoznateľnou kanálovou sekvenciou (ak je dostupné).

Inštalácia v režime Kábel

Zvoľte možnosť **CABLE** a stlačte tlačidlo **OK** na diaľkovom ovládači. Pre automatickú inštaláciu, zvolte **ÁNO** a stlačte tlačidlo **OK**. Z tejto obrazovky môžete tiež zvoliť rozsahy frekvencie.

Zadajte rozsah frekvencie manuálne s použitím číselného tlačidla.

Poznámka: Trvanie vyhľadávania sa zmení v závislosti od zvoleného kroku vyhľadávania.

Prehrávanie multimediálnych súborov z USB disku

Môžete prehrávať fotografie, hudbu a video súbory uložené na USB disku jeho pripojením k televízoru a pomocou obrazovky prehliadača médií. Pripojte USB disk k jednému z USB vstupov umiestnených na bočnej strane televízora. Stlačením tlačidla  počas režimu Prehliadač médií sa umožní prístup k možnostiam menu Obraz, Zvuk a Nastavenia.

Stlačením tlačidla  opustíte túto obrazovku. Môžete si nastaviť preferencie Prehliadača médií pomocou Ponuka Nastavenia.

DÔLEŽITÉ! Pred vykonaním akýchkoľvek pripojení k TV zálohujte vaše súbory. Výrobca nenesie zodpovednosť za akékoľvek poškodenie súboru alebo stratu dát. Niektoré typy USB zariadení, napríklad MP3 prehrávače alebo pevné disky či pamäťové kľúče USB nemusia byť s týmto televízorom kompatibilné.

Nahrávanie programu

Prosím, pred prvým použitím sformátujte svoj USB flash disk / zariadenie. Pre uskutočnenie; stlačte OK, zatiaľ čo je na obrazovke zvýraznené Formát Disk a zadajte svoj PIN. Továrenské nastavenie PIN čísla je "0000".

- Ak chcete nahrávať program, pripojte USB flash disk, kým je televízor vypnutý. Funkcia nahrávania bude dostupná, akonáhle váš televízor opäť zapnete.
- Pripojený USB flash disk / zariadenie musí mať najmenej (1gb) voľného miesta a musí byť USB 2.0 kompatibilné. Ak tieto podmienky nie sú splnené, zobrazí sa chybové hlásenie.
- V predvolenom nastavení sú nahrané programy uložené na pripojenom USB flash disku / zariadení. Môžete tieto programy uložiť v počítači rovnako, aj keď je ich možné prehrať iba na televízore.
- TV podporuje formáty diskov FAT32 a NTFS, ale nahrávanie nebude k dispozícii s diskami vo formáte NTFS.

Nahrávanie Časového posunu

Pre aktiváciu režimu časového posunu stlačte počas vysielania tlačidlo PAUZA.

- V režime časového posunu je program pozastavený a súčasne zaznamenaný na pripojený USB disk (*).
- Stlačte znovu tlačidlo ▶ (PREHRAŤ) pre obnovenie zastaveného programu odtiaľ, kde ste ho zastavili. Stlačte tlačidlo ZASTAVIŤ pre zastavenie nahrávania s časovým posunom a návrat k živému vysielaniu.

Poznámka: Časový posun nie je možné použiť, pokiaľ je v režime rádia.

Poznámka: Nemôžete používať funkciu rýchleho spätného chodu časového posunu pred postúpením prehrávania s možnosťou rýchleho navíjania dopredu.

Okamžité nahrávanie

Stlačením tlačidla  sa spustí okamžité nahrávanie počas sledovanie programu. Opätovným stlačením  tlačidla na diaľkovom ovládači sa nahrá aj ďalší program v elektronickom programom sprievodcovi EPG. V tomto prípade OSD zobrazí naprogramované udalosti pre nahrávanie. Stlačením tlačidla  (STOP) sa okamžité nahrávanie zruší.

Poznámka: Nemôžete zapnúť vysielania alebo si pozerať Prehliadač médií počas režimu nahrávania. Pri nahrávaní programu alebo počas časového posunu, ak rýchlosť vášho USB zariadenia nie je postačujúca, sa na obrazovke objaví varovná správa.

Sledovanie nahraných programov

Zvoľte **Knižnicu nahrávok** z menu **Prehliadač médií**. Zvoľte nahratú položku zo zoznamu (ak sa predtým nahrála). Stlačte tlačidlo **OK** pre zobrazenie možností prehrávania **možnosti prehrávania**. Vyberte možnosť a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Poznámka: Počas prehrávania nebude možné prezerat hlavnú ponuku ani položky ponuky.

Stlačením tlačidla  (STOP) sa prehrávanie zastaví a na obrazovke sa opäť zobrazí Knižnica nahrávok.

Pomalý posun vpred

Stlačením tlačidla  (POZASTAVIŤ) počas prehrávania nahraných programov sa aktivuje funkcia pomalého prehrávania vpred. Pomocou tlačidla  možno prehrávať obraz pomaly vpred. Viacnásobným stlačením  tlačidla sa zmení rýchlosť pomalého prehrávania vpred.

Zmena nastavenia televízora

Pre prístup k možnostiam uvedeným nižšie;

1. Stlačte tlačidlo MENU
2. Zvýraznite svoj výber
3. Stlačením tlačidla OK potvrdíte

Možnosti zobrazenia

Režim: Zmení režim obrazu na jednu z nasledujúcich možností: Kino, Hry, Športy, Dynamické a Prirodzené.

Kontrast: Nastaví svetlé a tmavé hodnoty obrazu.

Jas: Nastaví hodnotu jasu obrazu.

Ostrosť: Nastaví hodnotu ostrosti. Vysoká hodnota ostrosti môže viesť k jasnejšiemu, ostrejšiemu obrazu v závislosti na obsahu.

Počet farieb: Nastaví hodnotu farieb.

Zadné podsvietenie: Ovláda jas podsvietenia.

Redukcia šumu: Znižuje hladinu hluku v obraze.

Možnosti Zvuku

Hlasitosť: Nastaví úroveň hlasitosti.

Ekvalizér: Zmení režim ekvalizéra.

Vyváženie: Nastavuje, či zvuk prichádza hlavne z pravého alebo z ľavého reproduktora.

Slúchadlá: Nastaví hlasitosť slúchadiel.

Režim zvuku: Nastaví požadovaný režim zvuku.

AVL: Nastavenie limitu pre maximálnu hlasitosť na výstupe.

Sluchátka / Rozostavenie: Táto voľba je nastavená na slúchadlá, ak máte slúchadlá alebo lineout, ak máte externý zosilňovač pripojený do konektora pre slúchadlá.

Dynamic bassy: Povolí alebo zakáže Dynamic Bass. Zvyšuje rozsah basov.

Surround sound - Priestorový zvuk: Režim Surround je možné nastaviť na Zapnutý alebo Vypnutý.

Digitálny výstup: Nastaví typ výstupu digitálneho zvuku.

Konfigurácia Rodičovskej ochrany

Táto funkcia je určená pre obmedzenie prístupu k vybranému obsahu. Je riadený vami zadaným PIN kódom. Prednastavený PIN kód je "0000".

Zámok menu (voliteľný): Nastavenie zámku ponuky aktivuje alebo deaktivuje prístup do ponuky.

Rodičovský zámok (voliteľný): Keď je nastavený, táto možnosť získa vyspelé informácie z vysielania a ak je úroveň vyspelosti deaktivovaná, deaktivuje prístup k vysielaniu.

Detská zámka (voliteľný): Keď je nastavený detský zámok, televízor je možné ovládať len diaľkovým ovládačom. V tomto prípade tlačidlá ovládacieho panelu nebudú fungovať.

Nastaviť PIN: Definuje sa nový PIN kód.

Poznámka: Ak je možnosť Voľba krajiny nastavená na Francúzsko, môžete použiť 4725 ako predvolený kód.

Elektronický programový sprievodca (EPG)

Niektoré, ale nie všetky kanály zasielajú informácie o aktuálnych a nasledujúcich programoch. Stlačte tlačidlo  pre zobrazenie ponuky EPG.

Hore / dole / doľava / doprava: Navigácia v EPG.

OK: Zobrazí možnosti programu.

INFO: Zobrazí podrobné informácie o vybranom programe.

ZELENÉHO: Prepne na Zoznamový list EPG.

ŽLTÉ tlačidlo: Prepne do Časovej osi zoznamu EPG.

MODRÝ: Zobrazí filtrovacie možnosti.

 : TV začne nahrávať vybrané programy. Môžete stlačiť tlačidlo znova pre zastavenie nahrávania.

Možnosti programu

V **EPG** menu, stlačte tlačidlo **OK** pre vstup do menu "**Nastavenia podujatí**".

Voľba kanálu

V ponuke **EPG** môžete pomocou tejto možnosti prepnúť na vybraný kanál.

Nahrávanie / Vymazanie časovača nahrávania

Následne, ako ste vybrali program v **EPG** menu, stlačte **OK**. Zvoľte možnosť **Nahrávanie** a stlačte tlačidlo **OK**. Po tejto operácii sa naplánuje nahrávanie pre zvolený program.

Nastaviť/Vymazať časovač

Následne, ako ste vybrali program v **EPG** menu, stlačte **OK**. Vyberte voľbu **Nastaviť časovač na udalosť** - Nastaviť časovač pre udalosť a stlačte **OK**. Môžete nastaviť časovač pre programy v budúcnosti.

Aktualizujte svoj televízor

Pre zobrazenie verzie aktuálneho softvéru navigujte do hlavného menu a zvoľte **Nastavenia**. Upozornenie: Neinštalujte nižšiu verziu softvéru, ako je aktuálna verzia softvéru, nainštalovaného na vašom produkte. TP Vision nemôže niesť zodpovednosť alebo byť zodpovedný za problémy spôsobené downgrade-om softvéru.

Aktualizácia s USB

Pred aktualizáciou softvéru, uistite sa, že máte:

- Pamäťové zariadenia USB, ktoré má aspoň 256 MB úložného priestoru, je vo formáte FAT alebo DOS a nemá aktivovanú ochranu proti zápisu.
- Prístup k počítaču s USB konektorom a prístup k internetu

Prejdite na www.philips.com/support a postupujte podľa pokynov pre aktualizáciu softvéru.

Automatická aktualizácia z digitálneho vysielania

Zatiaľ čo je TV pripojený k anténemu signálu. Ak sa aktivuje Automatické snímanie v menu Možnosti aktualizácie, TV sa zobudí o 03:00 hod. a vyhľadá vysielacie kanály ohľadom novej aktualizácie softvéru. Ak sa nájde a úspešne stiahne nový softvér, nabudúce, keď sa TV zapne, bude mať novú verziu softvéru.

Poznámka: Ak sa TV po aktualizácii nezapne, vypojte TV na 2 minúty a znovu ho zapojte.

Odstraňovanie problémov

TV sa nezapne

Uistite sa, či je napájací kábel zapojený bezpečne do zásuvky v stene. Batérie v diaľkovom ovládači môžu byť vybité. Stlačte tlačidlo zapnutia na TV.

Zlý obraz

- Zvolili ste správny televízny systém?
- Nízka úroveň signálu môže spôsobiť skreslenie obrazu.
- Skontrolujte, či ste zadali správnu frekvenciu kanála, ak ste vykonali ručné ladenie.
- Kvalita obrazu sa môže zhoršiť, ak sú dve zariadenia pripojené k televízoru súčasne. V takom prípade odpojte jedno zo zariadení.

Chýba obraz

- Ak nemáte žiadny obraz, znamená to, že televízor neprijíma žiadny signál. Vybrali ste správne tlačidlo na diaľkovom ovládači? Skúste to ešte raz. Uistite sa taktiež, že bol vybratý správny zdroj vstupu.
- Je anténa správne pripojená?
- Nie je kábel antény poškodený?
- Sú na pripojenie antény použité vhodné zástrčky?
- Ak máte pochybnosti, obráťte sa na predajcu.

Žiadny zvuk.

- Je televízor nastavený na stlmenie zvuku? Pre zrušenie stlmenia, stlačte tlačidlo "🔊", alebo zvýšte hlasitosť.
- Zvuk vychádza len z jedného reproduktora. Je rovnováha nastavená do extrémnu? Pozrite časť Nastavenie zvuku.

Diaľkové ovládanie - nefunguje

- Batérie môžu byť vybité. Vymeňte batérie.

Vstupné zdroje - nie je možná voľba

- Ak sa vám nedarí zvoliť zdroj vstupu, je možné, že nie je pripojené žiadne zariadenie.
- Ak ste sa pokúsili pripojiť zariadenie, skontrolujte káble AV a pripojenie.

Nahrávka nedostupná

Ak chcete nahrávať program, pripojte USB disk k vášmu TV, kým je televízor vypnutý. Potom zapnite televízor pre povolenie funkcie nahrávania. Ak nemôžete nahrávať, skúste TV vypnúť a potom znovu vložte USB zariadenie.

USB je príliš pomalé

Ak sa na začiatku nahrávky na obrazovke zobrazí správa "USB je príliš pomalé", skúste reštartovať proces. Ak sa zobrazí rovnaká chyba, je možné, že váš USB flash disk nie je kompatibilný s USB 2.0.

Technické údaje

Typické režimy zobrazenia vstupu z počítača

Nasledujúca tabuľka uvádza niektoré typické režimy obrazu. Televízor nemusí podporovať všetky rozlíšenia. Váš televízor podporuje rozlíšenie až 1920x1080.

Index	Rozlíšenie	Frekvencia
1	1024 x 768	60 Hz
2	1280x768	60 Hz
3	1360x768	60 Hz
4	800 x 600	56 Hz
5	800 x 600	60 Hz
6	1024 x 768	60 Hz
7	1024 x 768	66 Hz
8	1280x960	60 Hz
9	1400x1050	60 Hz
10	1600x1200	60 Hz
11	1920x1080	60 Hz

Kompatibilita AV a HDMI signálu

Zdroj	Podporované signály		Dostupnosť
EXT SCART	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
	RGB 50		O
	RGB 60		O
Bočné AV	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
PC/YPbPr	480i-480p	60Hz	O
	576i-576p	50Hz	O
	720P	50Hz,60Hz	O
	1080i	50Hz,60Hz	O
	1080P	50Hz,60Hz	O
HDMI1	480i	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576i-576p	50Hz	O
	720P	50Hz,60Hz	O
	1080i	50Hz,60Hz	O
	1080P	24Hz, 25Hz 30Hz, 50Hz, 60Hz	O

TV Vysielanie	PAL B/G D/K K
Prijímanie Kanálov	VHF (BAND I/III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND
Počet Prednastavení Kanálov	1000
Indikátor Kanálu	Zobrazovanie na displeji
Vstup Rf Antény	75 ohm (nevyvážené)
Prevádzkové napätie	110-240V AC, 50/60 Hz.
Audio	German+Nicam Stereo
Zvukový Výkon (WRMS.) (10% THD)	2x2,5 W
Príkon	47 W
Hmotnosť	3,40
TV Rozmery H x D x V (So spodnou časťou)	134 x 516 x 352
TV Rozmery H x D x V (Bez spodnej časti)	35 x 516 x 317
Formát obrazovky	16/9_22 "palcov
Prevádzková teplota a vlhkosť :	5 ° C až 45 ° C, 85% max vlhkosť

Podporované formáty súborov v režime USB

Médiá	Rozšírenie	Formát		Poznámky
		Video	Audio	
Film	dat, mpg, mpeg	Mpeg1,2	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM	1080P@ 30fps 50Mbit/sec
	dat, mpg, mpeg	MPEG2 ,H.264, VC1, AVS, MVC	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM	H.264:1080Px2@25fps 1080P@ 50fps MVC: 1080P@ 24fps Ostatné: 1080P@ 30fps" 50Mbit/sek
	.vob	MPEG2	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AC3, LPCM	1080P@ 30fps 50Mbit/sec
	.mkv	MPEG1,2,4, XviD, H.264, VC1,WMV3,	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM	H.264:1080Px2@25fps 1080P@ 50fps Other:1080P@ 30fps 50Mbit/sec
	.mp4 .mov	Motion JPEG	MPEG1/2 Layer 3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM	H.264: 1080Px2@25fps1080P@ 50fps Ostatné: 1080P@ 30fps 50Mbit/sec
	.avi	MPEG1,2,4 Xvid H.264, VC1,WMV3, Sorenson H.263 Motion JPEG	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM, WMA	H.264: 1080Px2@25fps 1080P@ 50fps Ostatné: 1080P@ 30fps" 50Mbit/sek
	flv	H.264, Sorenson H.263	MPEG1/2 Layer 3, AAC/HEAAC, LPCM/ADPCM	H.264: 1080Px2@25fps 1080P@ 50fps Ostatné: 1080P@ 30fps" 50Mbit/sek
	3gp,3g2	MPEG4, H.264		1920x1080 @ 30P 20Mbit/sec
	asf, wmv	MPEG2,4, XviD, H.264, VC1,WMV3	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM, WMA	1080P@ 30fps 50Mbit/sec
Hudba	.mp3	-	MPEG1/2 Layer 1/2/3 (MP3)	
	.wav		LPCM	
	WMA/ASF		WMA, WMA Pro	
	.m4a/ .aac		AAC, HEAAC	
Fotografia	.jpg .jpeg	Základný formát JPEG		MAX ŠxV = 14592x12288 Až do 8 MB
	.png	Postupný formát JPEG		
	.bmp	progresívne		
	.png	interlace		
Titulky	sub	-	-	
	srt	-	-	



All registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.

2013© TPVision Netherlands B.V. All rights reserved.

www.philips.com

