



Österreich	0800 180 016	
België/Belgique	80080190	
България	00800 11 544 24	
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	kohalik kõne tariifi
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0805 025 510	numéro sans frais
Deutschland	0800 000 7520	gebührenfreier Anruf
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Hrvatska	0800 222778	free
Ireland	01 601 1777	
Italia	800 088774	Numero Verde
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0800 0230076	Gratis nummer
Norge	22 70 81 11	Lokalsamtale
Polska	00800-311-13-18	Pozosta?e produkty RTV oraz AGD
Portugal	800 780 903	Chamada Grátis
România	0800-894910 0318107125	Apel gratuit Apel local
Россия	(495) 961-1111	0.15 USD/minute
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	900 800 655	Teléfono local gratuito solamente para clientes en España
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0800 002 050	Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0800 331 6015 General National Rate No: 0870 911 0036	free National rate
Україна	0-800-500-697	

Obsah

1 Oznámení	3
2 Důležité informace	5
3 Výrobek	8
Přehled výrobku	8
4 Používání výrobku	10
Zapnutí/vypnutí nebo přepnutí televizoru do pohotovostního režimu	10
Přepínání kanálů	10
Nastavení hlasitosti televizoru	11
Sledování připojených zařízení	12
Procházení portálu Net TV (pouze u vybraných modelů)	13
Použití teletextu	14
Použití funkce Ambilight (pouze u vybraných modelů)	14
5 Další možnosti využití produktu	15
Změna nastavení jazyka	15
Přístup do hlavní nabídky	16
Zobrazení nabídky možností	16
Přístup do nabídky nastavení	17
Změna nastavení obrazu a zvuku	17
Změna nastavení funkce Ambilight (pouze u vybraných modelů)	22
Další funkce teletextu	23
Vytvoření a použití seznamů oblíbených stanic	24
Změna pořadí / přesunutí a přejmenování kanálů	25
Skrýt a zobrazit kanály	26
Použití elektronického programového průvodce EPG	27
Použití časovačů	28
Použití rodičovského zámku a zámku podle hodnocení	28
Použití titulků	30
Použití hodin televizoru	31

Prohlížení fotografií, přehrávání hudby a sledování videa	32
Poslech digitálních rozhlasových kanálů	34
Použití funkce Scenea	35
Aktualizace softwaru televizoru	35
Změna předvoleb televizoru	36
Spuštění funkce pro předvedení funkcí televizoru	37
Resetování televizoru na tovární nastavení	37
Použití univerzálního dálkového ovládání (pouze u vybraných modelů)	37

6 Instalace kanálů	39
Automatické nastavení kanálů	39
Ruční nastavení kanálů	40
Ruční aktualizace seznamu kanálů	41
Test digitálního příjmu	42
Změna nastavení zprávy při spuštění	42

7 Připojení zařízení	43
Konektory vzadu	43
Konektory na boku	45
Připojení počítače	46
Připojení k počítačové síti (pouze u vybraných modelů)	47
Použití modulu CAM (Conditional Access Module)	52
Přidělení dekodéru kanálů	53
Použití funkce Philips Easylink	53
Použití zámku Kensington	55

8 Informace o výrobku	56
Podporovaná rozlišení displeje	56
Multimédia	56
Tuner/příjem/přenos	57
Dálkový ovladač	57
Napájení	57
Možnosti upevnění televizoru	57
Informace o EPG	58

9	Řešení problémů	59
	Obecné problémy s televizorem	59
	Problémy s TV kanály	59
	Problémy s obrazem	60
	Problémy se zvukem	60
	Problémy s připojením prostřednictvím rozhraní HDMI	61
	Problémy s připojením prostřednictvím rozhraní USB	61
	Problémy s připojením počítače	61
	Kontakt	62

10	Kódy univerzálního dálkového ovládání	63
-----------	--	----

11	Rejstřík	77
-----------	-----------------	----

1 Oznámení

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Všechna práva vyhrazena.

Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. Ochranné známky jsou majetkem společnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo náležitých vlastníků.

Společnost Philips si vyhrazuje právo kdykoli změnit produkty bez povinnosti přizpůsobit odpovídajícím způsobem starší příslušenství.

Materiál v této příručce je považován za odpovídající zamýšlenému použití systému.

Pokud se výrobek nebo jeho jednotlivé moduly či procedury používají pro účely jiné než zde uvedené, je třeba získat potvrzení jejich platnosti a vhodnosti. Společnost Philips zaručuje, že samotný materiál neporušuje žádné patenty registrované ve Spojených státech. Neexistuje žádná jiná výslovná ani předpokládaná záruka.

Záruka

- Riziko poranění, poškození televizoru nebo zrušení záruky! Nikdy se nepokoušejte opravit televizor sami.
- Televizor a příslušenství používejte jen v souladu s pokyny výrobce.
- Symbol varování na zadní straně televizoru označuje riziko úrazu elektrickým proudem. Nikdy neodnímejte kryt televizoru. V případě servisu nebo opravy vždy kontaktujte zákaznickou podporu společnosti Philips.



- Jakákoli operace výslovně zakázaná v této příručce a jakékoli úpravy a montážní postupy nedoporučené nebo neschválené v této příručce ruší platnost záruky.

Pixelová charakteristika

Tento produkt využívající technologii LCD se vyznačuje vysokým počtem barevných pixelů. Ačkoli hodnota efektivních pixelů je 99,999 % nebo více, mohou se na obrazovce vytrvale objevovat černé skvrny nebo světlé body (červené, zelené či modré). Jedná se o strukturální vlastnost displeje (nevybočující z oborových standardů), nikoli o závadu. Společnost Philips Electronics Singapore Pte Ltd tímto nabízí, že na vyžádání poskytne úplnou kopii příslušného zdrojového kódu softwarových balíčků s otevřeným kódem a chráněných autorskými zákony, které jsou použity v tomto výrobku, pro který je tato nabídka vyžadována příslušnými licencemi. Tato nabídka je platná po dobu tří let od zakoupení výrobku a je k dispozici každému, kdo obdrží tuto informaci. Chcete-li získat zdrojový kód, kontaktujte open.source@philips.com. Jestliže si nepřejete použít e-mail nebo neobdržíte odpověď během týdne, napište na adresu „Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands“. Jestliže neobdržíte včasné potvrzení dopisu, napište e-mail na výše uvedenou adresu. Texty licencí a oznámení pro software s otevřeným kódem použitý v tomto výrobku jsou obsaženy v samostatném letáku.

Soulad se standardy EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. vyrábí a prodává mnoho výrobků určených pro spotřebitele, které stejně jako jakýkoli jiný elektronický přístroj mají obecně schopnost vysílat a přijímat elektromagnetické signály. Jednou z předních firemních zásad společnosti Philips je zajistit u našich výrobků všechna potřebná zdravotní a bezpečnostní opatření, splnit veškeré příslušné požadavky stanovené zákonem a dodržet všechny standardy EMF platné v době výroby.

Společnost Philips usiluje o vývoj, výrobu a prodej výrobků bez nepříznivých vlivů na lidské zdraví. Společnost Philips potvrzuje, že pokud se s jejími výrobky správně zachází a používají se pro zamýšlený účel, je podle současného stavu vědeckého poznání jejich použití bezpečné.

Společnost Philips hraje aktivní roli ve vývoji mezinárodních standardů EMF a bezpečnostních norem, díky čemuž dokáže předvídat další vývoj ve standardizaci a rychle jej promítnout do svých výrobků.

Pojistka elektrické sítě (pouze Spojené království)

Tento televizor je vybaven schválenou lisovanou zástrčkou. Pokud je nutné pojistku elektrické sítě vyměnit, je třeba ji nahradit pojistkou stejné hodnoty, jak je uvedeno na zástrčce (např. 10 A).

- 1** Sejměte kryt pojistky a vyjměte pojistku.
- 2** Náhradní pojistka musí vyhovovat normě BS 1362 a nést značku schválení ASTA. V případě ztráty pojistky ověřte správný typ u svého prodejce.
- 3** Nasaďte kryt pojistky zpět. Podle směrnice EMC se nesmí zástrčka tohoto produktu pro připojení k elektrické síti oddělit od napájecího kabelu.

Copyright



VESA, FDMI a logo VESA Mounting Compliant jsou ochranné známky společnosti Video Electronics Standards Association.

Windows Media je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo dalších zemích.

® Kensington a Micro Saver jsou ochranné známky společnosti ACCO World Corporation registrované v USA, přičemž v jiných zemích světa byla registrace již vydána nebo se čeká na vyřízení příslušné žádosti.



DLNA®, logo DLNA a DLNA CERTIFIED

® jsou ochranné známky, značky služeb nebo certifikační značky společnosti Digital Living Network Alliance.

Všechny další registrované a neregistrované ochranné známky jsou vlastnictvím náležitých vlastníků.



Vyrobeno s licencí od společnosti BBE Sound, Inc. Licence od společnosti BBE, Inc. byla vydána na základě jednoho nebo více následujících patentů registrovaných v USA: 5510752, 5736897. BBE a symbol BBE jsou registrované ochranné známky společnosti BBE Sound Inc.

2 Důležité informace

Před použitím televizoru si pozorně přečtěte všechny pokyny. Pokud dojde v důsledku neuposlechnutí těchto pokynů k poškození televizoru, záruka na přístroj zanikne.

Bezpečnost

Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem!

- Televizor nikdy nevystavuje dešti nebo jinému působení vody. Do blízkosti televizoru nikdy neumísťujte nádoby s vodou, například vázy. Pokud dojde k rozlití vody na televizor nebo do něj, okamžitě odpojte televizor z elektrické zásuvky. Obrátte se na středisko péče o zákazníky společnosti Philips a nechte televizor před dalším užíváním zkontrolovat.
- Nikdy neumísťujte televizor, dálkový ovládač ani baterie do blízkosti otevřeného ohně, jiných zdrojů tepla ani na přímé sluneční světlo. Abyste zabránili požáru, nikdy nenechávejte v blízkosti televizoru, dálkového ovladače nebo baterií svíčky nebo jiné hořící předměty.



- Nikdy nekládejte žádné předměty do ventilačních otvorů nebo jiných otvorů na televizoru.
- Při otáčení televizoru zkontrolujte, zda není napájecí kabel napínán. Při napnutí napájecího kabelu může dojít k uvolnění připojení a vzniku jisker.

Nebezpečí zkratu nebo požáru!

- Nikdy nevystavujte dálkový ovládač ani baterie dešti, jinému působení vody nebo nadměrným teplotám.
- Zabraňte působení nadměrné síly na elektrické zástrčky. Uvolněné zástrčky mohou jiskřit nebo způsobit požár.

Nebezpečí zranění nebo poškození televizoru!

- Ke zvedání a přenášení televizoru s hmotností převyšující 25 kg jsou třeba dvě osoby.
- Při montáži stojanu k televizoru používejte pouze dodaný stojan. Stojan k televizoru pevně připojte. Umístěte televizor na hladký rovný povrch, který udrží váhu televizoru a stojanu.
- Při montáži televizoru na zeď použijte pouze držák pro montáž na stěnu, který televizor unese. Připevněte držák pro montáž na stěnu pouze ke stěně, která jej a televizor unese. Koninklijke Philips Electronics N.V. nenese žádnou odpovědnost za nesprávnou montáž na zeď, která bude příčinou nehody nebo zranění.

Nebezpečí poranění dětí!

Postupujte podle těchto opatření, abyste zabránili převrhnutí televizoru a případnému následnému poranění dětí:

- Nikdy televizor neumísťujte na povrch pokrytý látkou nebo jiným materiálem, který lze stáhnout.
- Ujistěte se, že žádná část televizoru nepřesahuje přes okraj povrchu.
- Nikdy televizor neumísťujte na vysoký nábytek (jako například knihovnu) bez zajištění nábytku a televizoru do zdi nebo pomocí vhodné podpěry.
- Poučte děti o nebezpečí hrozícím při pokusu vylézt na nábytek k televizoru.

Nebezpečí přehřátí!

- Nikdy televizor neumísťujte do uzavřených prostorů. Po všech stranách televizoru ponechte vždy volný prostor nejméně 10 cm (z důvodu zajištění proudění vzduchu). Zajistěte, aby nedošlo k zakrytí ventilačních otvorů na televizoru závěsy nebo jinými předměty.

Nebezpečí poškození televizoru!

- Před připojením televizoru k elektrické zásuvce ověřte, že její napětí se shoduje s údajem na zadní straně televizoru. Televizor nikdy nepřipojujte k elektrické zásuvce s jiným napětím.

Nebezpečí zranění, požáru nebo poškození napájecího kabelu!

- Na napájecí kabel nepokládejte televizor ani žádné jiné předměty.
- Aby bylo možné napájecí kabel televizoru rychle odpojit od zásuvky, zajistěte, aby byl k elektrické zásuvce vždy umožněn snadný přístup.
- Při odpojování napájecího kabelu vždy tahejte za zástrčku, nikdy za kabel.
- Před bouřkou odpojte televizor od elektrické zásuvky a antény. Během bouřky se nedotýkejte žádné části televizoru, napájecího kabelu nebo anténního kabelu.

Nebezpečí poškození sluchu!

- Nepoužívejte sluchátka při vysoké hlasitosti po delší dobu.

Nízké teploty

- Pokud je televizor transportován při teplotách nižších než 5 °C, rozbalte jej a předtím, než jej připojíte k elektrické zásuvce, počkejte, dokud se jeho teplota nevyrovná teplotě v místnosti.

Péče o obrazovku

- Vyhýbejte se zobrazování statických obrazů. Statické obrazy jsou takové obrazy, které zůstávají na obrazovce po dlouhou dobu. Příkladem mohou být nabídky na obrazovce, černé pruhy nebo zobrazení času. Pokud statické obrazy musíte používat, snižte kontrast a jas obrazovky, abyste zabránili jejímu poškození.
- Před čištěním odpojte televizor od elektrické sítě.

- Televizor a rám čistěte měkkým navlhčeným hadříkem. K čištění televizoru nikdy nepoužívejte alkohol, chemikálie nebo čisticí prostředky pro domácnost.
- Nebezpečí poškození obrazovky televizoru! Nikdy se obrazovky nedotýkejte, netlačte na ni, neškrábejte a zabraňte úderům do obrazovky jakýmkoli předměty.
- Abyste zabránili deformacím a vyblednutí barev, otřete kapky vody co nejdříve.

Likvidace starého výrobku a baterií



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků. Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem.

Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu.

Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

ECO-Green



- Vysoká energetická účinnost
- Nízká spotřeba v pohotovostním režimu
- Navrženo pro podporu recyklace

Společnost Philips se u svých inovativních spotřebitelských produktů neustále zaměřuje na snižování jejich dopadu na životní prostředí. Během výroby se soustředíme na vylepšování produktů s ohledem na životní prostředí, snižování množství škodlivých látek, energetickou úspornost použití, na pokyny týkající se ukončení životnosti a recyklaci výrobku.

Díky naší snaze v oblasti životního prostředí byl tento televizor oceněn značkou Ecolabel – květinou – www.ecolabel.eu

Podrobné informace o spotřebě v pohotovostním režimu, zásadách platných pro záruku, náhradních dílech a recyklaci tohoto televizoru naleznete na webové stránce společnosti Philips pro vaši zemi www.philips.com.

Tento televizor je vybaven funkcemi, které přispívají k energeticky efektivnímu používání. Tento televizor byl za své kvality týkající se životního prostředí oceněn evropskou značkou Ecolabel.

Energeticky efektivní funkce

- **Senzor okolního osvětlení**

Jestliže se setmí, vestavěný senzor okolního osvětlení sníží jas televizoru a šetří tak energii.

- **Úspora energie**

Nastavení **[Standard]** televizoru kombinuje několik televizních nastavení, které ve výsledku šetří energii. Viz možnost **[Inteligentní nastavení]** v nabídce **[Konfigurace]**.

- **Spotřeba energie v úsporném pohotovostním režimu**

Vysoce pokročilé obvody napájení, které jsou nejlepší ve své třídě, snižují spotřebu energie televizoru na extrémně nízkou úroveň, aniž by došlo ke ztrátě funkčnosti stálého pohotovostního režimu.

Řízení napájení

Pokročilé řízení napájení tohoto televizoru zaručuje nejefektivnější využití energie.

Můžete ověřit, jak vaše osobní nastavení televizoru, úroveň jasu aktuálního obrazu na obrazovce a okolní podmínky osvětlení určují relativní spotřebu energie.

Stiskněte tlačítko **DEMO**, poté vyberte možnost **[Active Control]** a stiskněte tlačítko **OK**. Aktuální nastavení televizoru je zvýrazněné. Můžete vybrat jiné nastavení a zkontrolovat příslušné hodnoty.

Likvidace produktu

Informace, jak správně zlikvidovat televizi a baterie, najdete v uživatelské příručce (viz 'Likvidace starého výrobku a baterií' na straně 6) v kapitole „Likvidace starého produktu a baterií“.


3 Výrobek

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Pokud chcete využít všechny výhody podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.philips.com/welcome.

Přehled výrobku


Tato část poskytuje přehled nejčastěji používaných ovládacích prvků a funkcí televizoru.

Ovládací prvky a indikátory na boku

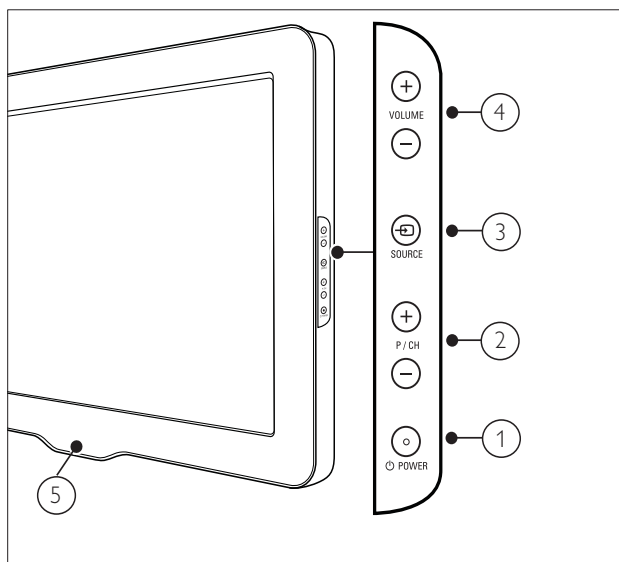

- ① **POWER:** Zapíná nebo vypíná výrobek. Výrobek se zcela vypne od napájení až po fyzickém odpojení ze zásuvky.
- ② **P/CH +/-:** Slouží k přepnutí na další nebo předchozí kanál.
- ③ **SOURCE:** Vybírá připojená zařízení.
- ④ **VOLUME +/-:** Slouží ke zvýšení nebo snížení hlasitosti.
- ⑤ **LightGuide:** Přední indikátor LED

Dálkový ovladač

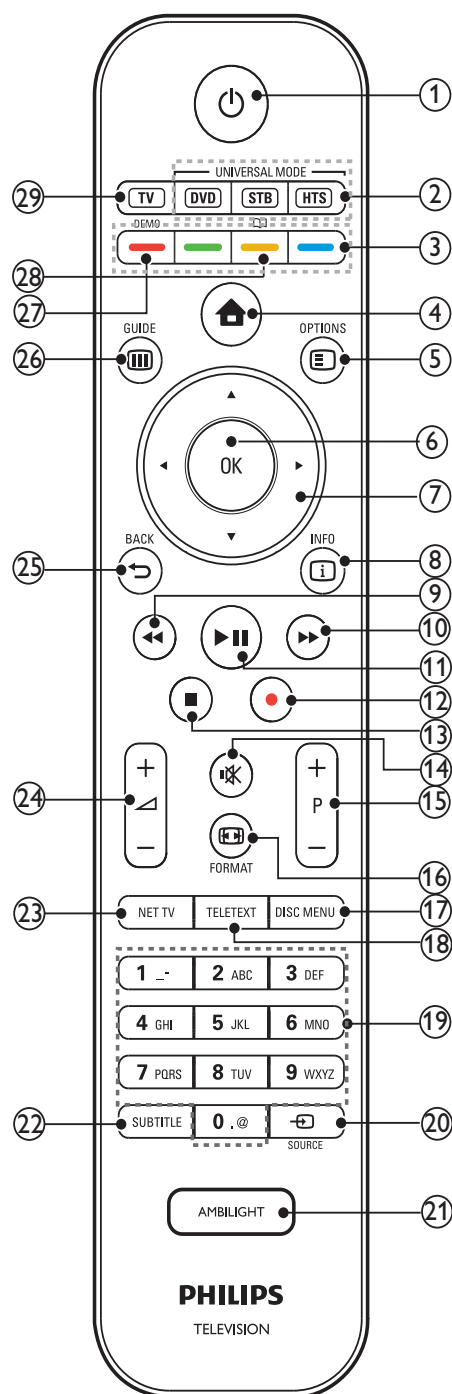


- ① **Power (Pohotovostní režim – zapnuto)**
 - Přepne výrobek do pohotovostního režimu, pokud je zapnutý.
 - Zapne výrobek, pokud je v pohotovostním režimu.

- ② **Univerzální ovládací tlačítka (DVD/STB/HTS)**
*Slouží k ovládání zařízení, jako je přehrávač disků DVD, set-top box nebo systém domácího kina značky Philips nebo jiných značek.
- ③ **Barevná tlačítka**
Slouží k výběru úkolů nebo možností.
- ④ **🏠 (Domů)**
Otevře nebo zavře výchozí nabídku.
- ⑤ **☰ OPTIONS**
Otevírá možnosti týkající se aktuální aktivity nebo výběru.
- ⑥ **OK**
Potvrdí zadání nebo výběr.
- ⑦ **▲▼◀▶ (Navigační tlačítka)**
Slouží k procházení nabídek.
- ⑧ **i INFO**
Zobrazí informace o kanálu (jsou-li k dispozici).
- ⑨ **◀◀ (Vzad)**
**Vyhledávání vzad.
- ⑩ **▶▶ (Vpřed)**
**Prohledává směrem vpřed.
- ⑪ **▶|| (Přehrát/Pozastavit)**
**Spouští, pozastavuje nebo obnovuje přehrávání.
- ⑫ **● (Nahrávání)**
**Spouští nebo zastavuje přehrávání videa.
- ⑬ **■ (Stop)**
**Zastavuje přehrávání.
- ⑭ **🔊 (Ztlumit)**
Ztlumí nebo obnoví hlasitost.
- ⑮ **P +/- (Program +/-)**
Slouží k přepnutí na další nebo předchozí kanál.
- ⑯ **🖼️ FORMAT**
Vybírá formát obrazu.
- ⑰ **DISC MENU**
Otevírá nebo zavírá nabídku disku.
- ⑱ **TELETEXT**
Zapíná a vypíná teletext.
- ⑲ **0-9 (Číselná tlačítka)**
Slouží k výběru kanálu nebo nastavení.
- ⑳ **📺 SOURCE**
Vybírá připojená zařízení.
- ㉑ **AMBILIGHT**
*Zapne nebo vypne funkci Ambilight.
- ㉒ **SUBTITLE**
Zapíná a vypíná titulky.
- ㉓ **NET TV**
*Slouží k přístupu ke službě Net TV.
- ㉔ **🔊 +/- (VOLUME +/-)**
Slouží ke zvýšení nebo snížení hlasitosti.
- ㉕ **↶ BACK**
Slouží k návratu na předchozí nabídku.
- ㉖ **📖 GUIDE**
Otevírá nebo zavírá nabídku EPG (Electronic Program Guide – Elektronický programový průvodce).
- ㉗ **DEMO**
Zapne či vypne nabídku Demo.
- ㉘ **📖**
*Slouží k otevření elektronického uživatelského manuálu.
- ㉙ **TV**
Slouží k přepnutí zpět na zdroj antény.
*Tato funkce je k dispozici pouze u vybraných modelů.
** Ovládá připojené zařízení kompatibilní se systémem EasyLink.

4 Používání výrobku

Tato část popisuje základní funkce televizoru.

Zapnutí/vypnutí nebo přepnutí televizoru do pohotovostního režimu

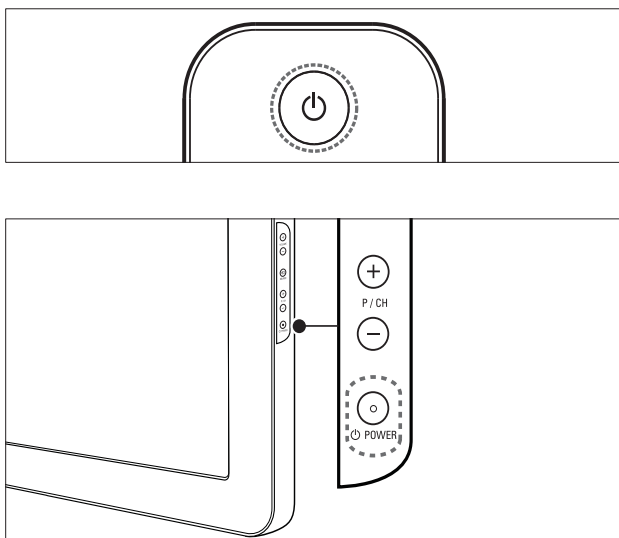

Zapnutí

- Pokud přední indikátor LED nesvítí, stiskněte tlačítko **POWER** na boku televizoru.
- Jestliže přední indikátor LED svítí červeně, stiskněte tlačítko **⏻** (**Pohotovostní režim – zapnuto**) na dálkovém ovladači.

Přepnutí do pohotovostního režimu

- Stiskněte tlačítko **⏻** (**Pohotovostní režim – zapnuto**) na dálkovém ovladači.
 - ↳ Přední indikátor LED se rozsvítí červeně.

Vypnutí

- Stiskněte tlačítko **POWER** na boční straně televizoru.
 - ↳ Přední indikátor LED zhasne.



Tip



- Ačkoli televizor v pohotovostním režimu spotřebovává pouze velmi malé množství energie, spotřebovává ji po celou dobu. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky.



Poznámka

- Nemůžete-li najít dálkový ovladač a chcete zapnout televizor z pohotovostního režimu, stiskněte tlačítko **P/CH +/-** na boku televizoru.

Přepínání kanálů

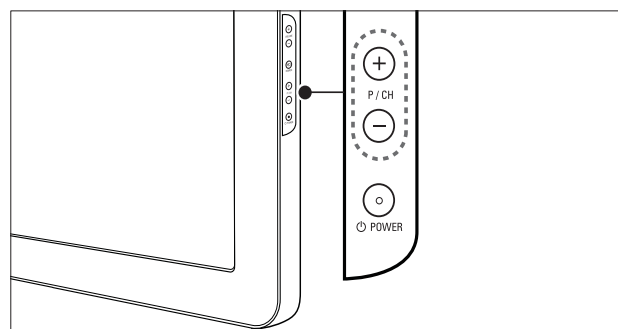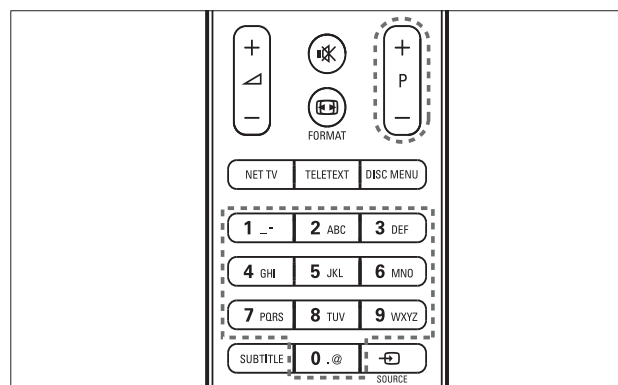

- Stiskněte tlačítko **P +/-** na dálkovém ovladači nebo tlačítko **P/CH +/-** na boku televizoru.
- Použijte **Číselná tlačítka** k zadání čísla kanálu.
- Použijte tabulku (viz 'Přepínání kanálů pomocí tabulky kanálů' na straně 11) kanálů.




Poznámka


- Při použití seznamu oblíbených kanálů můžete vybrat jen kanály v seznamu.

Přepínání kanálů pomocí tabulky kanálů

Tabulka kanálů umožňuje prohlížení všech dostupných kanálů ve formě mřížky.


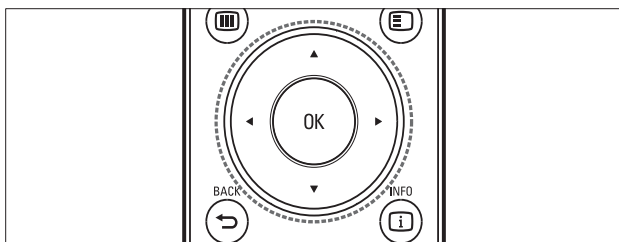


- 1 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se tabulka kanálů.

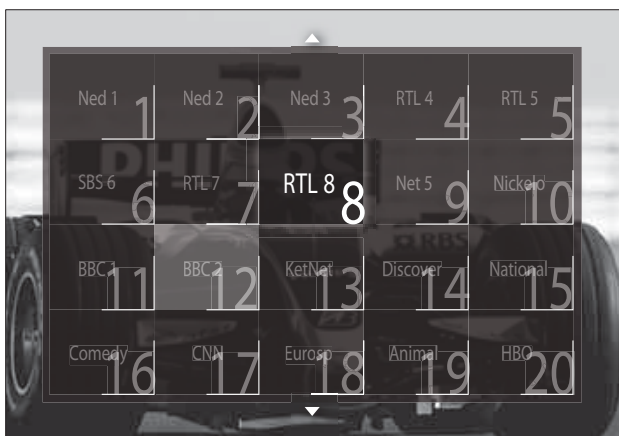

- 2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte požadovaný kanál.
- 3 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Objeví se vybraný kanál.

Nastavení hlasitosti televizoru

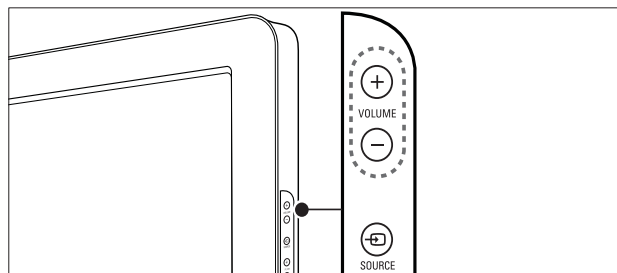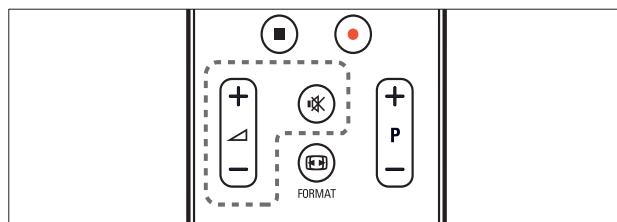

Zvýšení nebo snížení hlasitosti

- Stiskněte tlačítko **+/-**.
- Stiskněte tlačítko **VOLUME +/-** na boční straně televizoru.

Ztlumení zvuku nebo zrušení ztlumení zvuku

- Stisknutím tlačítka **🔊** ztlumte zvuk.
- Dalším stisknutím tlačítka **🔊** zvuk obnovíte.



Poznámka

- Nabídka **[Zvuk]** slouží k nastavení hlasitosti (viz 'Ruční úprava nastavení zvuku' na straně 21) sluchátek.

Sledování připojených zařízení




Poznámka


- Z důvodu získání snadného přístupu přidejte nová zařízení před výběrem do hlavní nabídky.

Přidání zařízení do hlavní nabídky

Připojte a zapněte zařízení před jejich přidáním do hlavní nabídky.

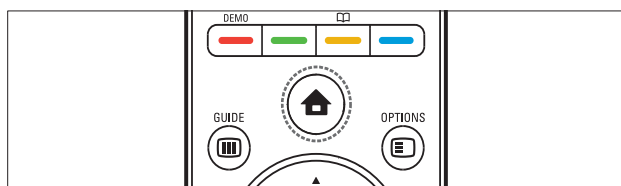

- 1 Stiskněte tlačítko **Domů**.
↳ Zobrazí se hlavní nabídka.

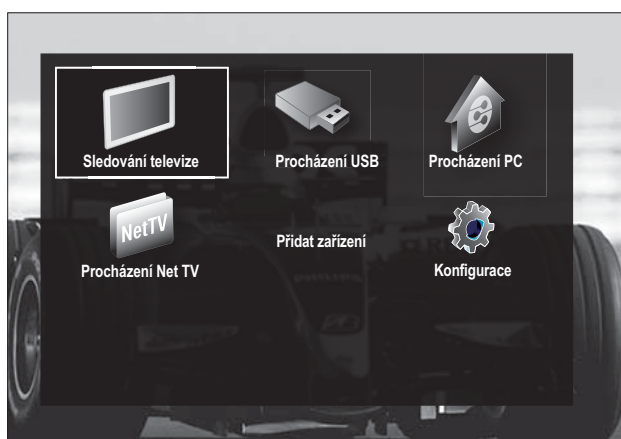


- 2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Přidat zařízení]**.
- 3 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se zpráva s vybranou volbou **[Spustit]** vyzývající ke spuštění průvodce přidáním nového zařízení.
- 4 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Postupujte podle pokynů na obrazovce a vyberte příslušný typ zařízení a místo jeho připojení. Jakmile je průvodce u konce, je nová ikona zařízení přidána do hlavní nabídky.



Tip


- Aby obrazovka nebyla příliš přeplněná, odeberte zařízení, která již nejsou připojena (viz 'Odebrání zařízení z hlavní nabídky' na straně 16), z hlavní nabídky.

Vyberte zařízení prostřednictvím nabídky Domů.

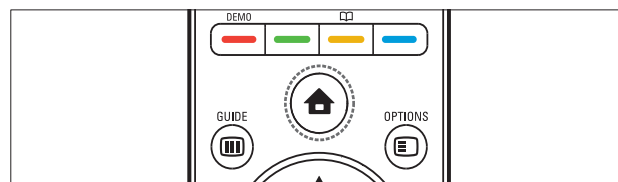

- 1 Stiskněte tlačítko **Domů**.
↳ Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Použijte tlačítko **Navigační tlačítka** k volbě zařízení.
- 3 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Televizor se přepne na vybrané zařízení.

Vyberte zařízení prostřednictvím seznamu zdrojů

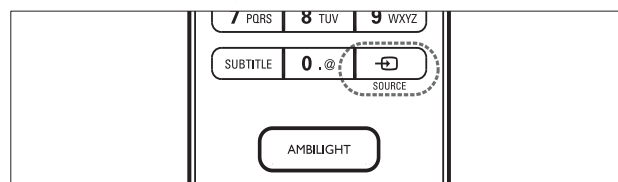

- 1 Stiskněte tlačítko **SOURCE**.
↳ Zobrazí se seznam zdrojů.
- 2 Použijte **Navigační tlačítka** k volbě zařízení.
- 3 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Televizor se přepne na vybrané zařízení.

Procházení portálu Net TV (pouze u vybraných modelů)

Pokud je televizor připojen k internetu, můžete používat portál Net TV k zobrazení videí, obrázků, hudby, informací, her a dalších služeb online.



Poznámka

- Společnost Koninklijke Philips Electronics N.V. nenese žádnou odpovědnost za obsah zobrazený poskytovateli služeb portálu Net TV.

Zobrazení portálu Net TV



Poznámka

- Před zobrazením portálu Net TV připojte televizor k počítačové síti.

- 1 Stiskněte tlačítko **NET TV**.
↳ Zobrazí se domovská stránka Net TV.

Procházení portálu Net TV

Stisknutím tlačítka

- Navigační tlačítka** lze procházet portál Net TV nebo webové stránky.
- OK** lze zobrazit nebo vybrat položku.
- ↶ BACK** lze přejít na předchozí stránku.
- 🏠 (Domů)** lze zavřít portál Net TV a přejít zpět na hlavní nabídku.

Označení oblíbených stránek portálu Net TV

Aby byl přístup ke stránkám a službám portálu Net TV snadný, můžete je označit jako oblíbené.


- 1 Na obrazovce Net TV stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte možnost **[Označit jako oblíbené]**.
- 2 Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** přejděte na stránku, kterou chcete označit. Poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte možnost **[Hotovo]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Odstranění historie procházení

Odstraněním historie procházení odstraníte hesla, soubory cookie a data týkající se procházení z televizoru.


- 1 Stiskněte tlačítko **🏠 (Domů)**.
↳ Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Konfigurace]**.
↳ Objeví se nabídka **[Konfigurace]**.
- 3 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte položku **[Instalace] > [Smazat paměť funkce Net TV]**.
↳ Hesla, soubory cookie a další historie procházení jsou z televizoru odstraněny.

Použití teletextu

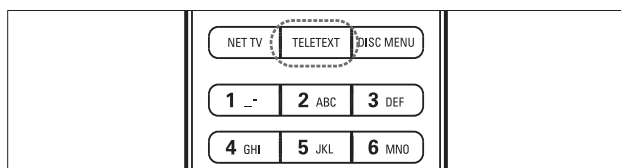

- 1 Stiskněte tlačítko **TELETEXT**.
↳ Objeví se obrazovka teletextu.
- 2 Možnosti výběru stránky:
 - Zadáním čísla stránky pomocí **Číselná tlačítka**.
 - Stisknutím tlačítka **P +/-** nebo **Navigační tlačítka** zobrazíte následující nebo předchozí stránku.
 - Stisknutím tlačítka **Barevná tlačítka** vyberete barevně označenou položku.
 - Stisknutím tlačítka **↩ BACK** se vrátíte na předchozí zobrazenou stránku.
- 3 Stisknutím tlačítka **TELETEXT** teletext ukončíte.

Použití funkce Ambilight (pouze u vybraných modelů)

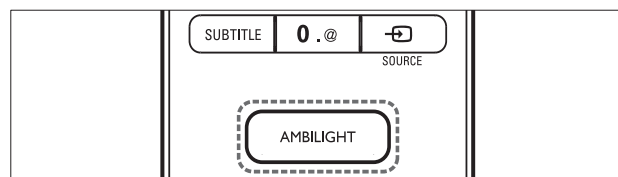

- 1 Stiskněte tlačítko **AMBILIGHT**.
↳ Funkce Ambilight se zapne.
- 2 Dalším stisknutím tlačítka **AMBILIGHT** funkci Ambilight vypnete.



Tip

- Pokud je televizor v pohotovostním režimu, lze použít funkci Ambilight stisknutím tlačítka **AMBILIGHT** jako světelný režim Lounge. Stisknutím tlačítka **OK** lze měnit barvy.

Nastavení aktivního režimu funkce Ambilight

Můžete nastavit rychlost, jakou funkce Ambilight reaguje na obraz.

- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko **AMBILIGHT** po dobu nejméně dvou sekund.
↳ Zobrazí se panel **[Aktivní režim]**.
- 2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** posuňte jezdec na možnost **[Odpoč.]** pro plynulejší odezvy funkce Ambilight, nebo pro rychlejší odezvy na možnost **[Dynam.]**.
- 3 Stisknutím tlačítka **↩ BACK** nabídku ukončíte.



Poznámka

- Nastavení aktivního režimu funkce Ambilight lze změnit pouze tehdy, pokud je funkce Ambilight **[Barva]** nastavena na hodnotu **[Aktivní režim]**. K dispozici jsou další informace o funkcích Ambilight.

5 Další možnosti využití produktu

Změna nastavení jazyka



Poznámka

- Pokud je jazykové nastavení správné, tento krok vynechejte.

- 1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko **⬆ (Domů)**.
↳ Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Konfigurace]**.
↳ Objeví se nabídka **[Konfigurace]**.
- 3 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte položku **[Instalace] > [Jazyky] > [Menu jazyk]**.
↳ Zobrazí se seznam jazyků.
- 4 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte jazyk z nabídky.
- 5 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Vybraný jazyk bude v nabídce pužit..

Kromě **[Menu jazyk]** lze konfigurovat prostřednictvím nabídky **[Jazyky]** (pouze digitální kanály) také následující jazyková nastavení:


Jazyky	Menu jazyk	Ceština
Nastavení předvoleb	Primární zvuk	Dansk
Předvolby	Sekundární zvuk	Deutsch
Dekodér	Primární titulky	Ελληνική
Hodiny	Sekundární titulky	English
Tovární nastavení	Primární teletext	Español
	Sekundární teletext	Français
	Zhoršený sluch	Hrvatski

- **[Primární zvuk] / [Sekundární zvuk]**
Vyberte primární a sekundární jazyk zvuku digitálních kanálů.
- **[Primární titulky] / [Sekundární titulky]**
Vyberte primární a sekundární jazyky titulků u digitálních kanálů.
- **[Primární teletext] / [Sekundární teletext]**
Vyberte primární a sekundární jazyk teletextu digitálních kanálů.
- **[Zhoršený sluch]**
Výběrem možnosti **[Zapnuto]** zobrazte titulky s primárním a sekundárním jazykem zvuku.
- **[Zrakově postižení]**
Je-li tato funkce dostupná, osoby s poruchou zraku mohou poslouchat přídatný zvukový komentář v možnostech **[Reproduktory]**, **[Sluchátka]** a **[Reproduktory + sluchátka]**. Výběrem možnosti **[Vypnuto]** tuto funkci zakážete.
- **[Upřednostňovaný formát zvuku]**
Výběrem položky **[Více možností]** dosáhnete nejlepší reprodukce zvuku v systémech domácího kina. Výběrem možnosti **[Standard]** zajistíte nejlepší reprodukci zvuků z televizních reproduktorů a základních zvukových systémů.

Přístup do hlavní nabídky

Hlavní nabídka poskytuje snadný přístup k připojeným zařízením, nastavení obrazu a zvuku i k dalším užitečným funkcím.

- 1 Stiskněte tlačítko **Domů**.
↳ Zobrazí se hlavní nabídka.

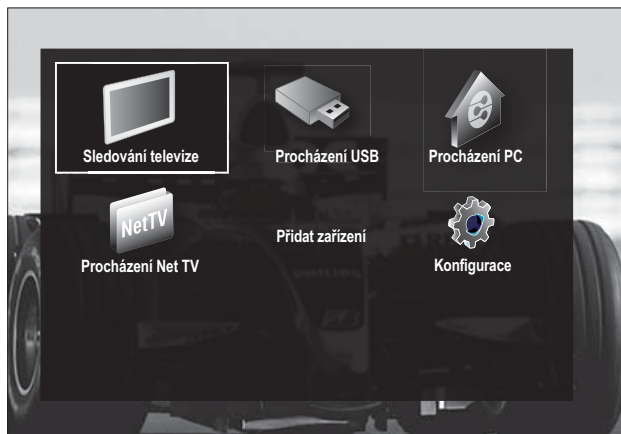

- 2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberete položku hlavní nabídky:
 - **[Sledování televize]** V případě výběru jiného zdroje přepne zpět na zdroj antény.
 - **[Konfigurace]** Otevírá nabídky pro změnu obrazu, zvuku a jiných nastavení.
 - **[Přidat zařízení]** Slouží pro přidání nových zařízení do nabídky Domů.
 - **[Procházení USB]** Přístup k prohlížeči obsahu připojeného paměťového zařízení USB.
 - **[Procházení PC]** Přístup k prohlížeči obsahu připojené počítačové sítě.
 - **[Procházení Net TV]** Slouží k přístupu ke službě Net TV.
- 3 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.

Tip

- Stisknutím tlačítka **Domů** lze hlavní nabídku kdykoli zavřít.
- Stisknutím tlačítka **BACK** lze nabídku **[Konfigurace]** kdykoli zavřít.
- Stisknutím tlačítka **OPTIONS** lze nabídku **Možnosti** kdykoli zavřít.

Odebrání zařízení z hlavní nabídky

Pokud zařízení není nadále připojeno k televizoru, odeberte je z nabídky Domů.

- 1 Stiskněte tlačítko **Domů**.
↳ Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte zařízení k odebrání.
- 3 Stiskněte tlačítko **OPTIONS**.
↳ Zobrazí se seznam s vybranou možností **[Odebrat toto zařízení]**.
- 4 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se zpráva s výzvou k odebrání zařízení.
- 5 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se hlavní nabídka s odebraným zařízením.

Zobrazení nabídky možností

Nabídka Možnosti umožňuje rychlý přístup k panelu zvukových a obrazových zážitků a k dalším užitečným funkcím, jako je např. funkce **[Stav]**. Nabídka **[Stav]** poskytuje přehled aktuálních informací o televizoru.

- 1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko **OPTIONS**.
↳ Zobrazí se nabídka Možnosti.



- 2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte možnost.

- 3 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se nabídka vybrané možnosti.

Přístup do nabídky nastavení

Nabídka **[Konfigurace]** poskytuje přístup k nastavení obrazu, zvuku a jiným nastavením televizoru.

- 1 Stiskněte tlačítko **⬆ (Domů)**.
↳ Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Konfigurace]**.
- 3 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Objeví se nabídka **[Konfigurace]**.

Změna nastavení obrazu a zvuku

Obraz a zvuk lze nastavit podle vlastních požadavků. Můžete použít předdefinovaná nastavení nebo provést nastavení ručně.



Poznámka

- Možnost měnit nastavení je omezená, pokud je umístění televizoru nastaveno na režim **[Obchod]**. Nastavením umístění televizoru na režim **[Doma]** získáte přístup ke všem nastavením (viz 'Změna předvoleb televizoru' na straně 36) televizoru.

Použít inteligentní nastavení

Pomocí inteligentních nastavení použijte přednastavená nastavení obrazu a zvuku.

- 1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko **⬆ (Domů)**.
↳ Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Konfigurace]**.
- 3 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Objeví se nabídka **[Konfigurace]**.

- 4 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Inteligentní nastavení]**.
- 5 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se seznam inteligentních nastavení.



- 6 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte následující možnosti:
 - **[Osobní]** Slouží k nastavení vlastní televizní předvolby zvolené v nabídkách **[Obraz]** a **[Zvuk]** v části **[Konfigurace]**.
 - **[Jasně]** Nastavení bohatých a dynamických barev, vhodné pro použití při denním světle.
 - **[Přirozený]** Přirozené nastavení.
 - **[Kino]** Nastavení pro sledování filmů.
 - **[Hra]** Nastavení pro hraní her.
 - **[Standard]** Energeticky nejúspornější nastavení. Standardní výchozí nastavení výrobce
- 7 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Inteligentní nastavení je použito.
- 8 Stisknutím tlačítka **↶ BACK** nastavení ukončete nebo se stisknutím tlačítka **⬆ (Domů)** vraťte do hlavní nabídky.



Poznámka

- **[Inteligentní nastavení]** je přístupné také z panelu (viz 'Použití panelu obrazových a zvukových zážitků' na straně 18) zážitků **[Obraz a zvuk]**.

Použití asistenta nastavení

Funkce asistent nastavení vás provede nastavením obrazu a zvuku.

- 1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko **🏠 (Domů)**.
↳ Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Konfigurace]**.
- 3 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Objeví se nabídka **[Konfigurace]**.
- 4 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte položku **[Obraz] > [Asistent nastavení]**.
- 5 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se zpráva s výzvou ke spuštění asistenta nastavení.
- 6 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Spustit]**.
- 7 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Podle pokynů na obrazovce zvolte upřednostňované nastavení obrazu a zvuku.

Použití panelu obrazových a zvukových zážitků


Panel zážitků **[Obraz a zvuk]** slouží pro přístup k často používanému nastavení obrazu a zvuku.



Poznámka

- Veškerá nastavení obrazu jsou k dispozici z nabídky (viz 'Ruční úprava nastavení obrazu' na straně 19) **[Obraz]**.
- Veškerá nastavení zvuku jsou k dispozici z nabídky (viz 'Ruční úprava nastavení zvuku' na straně 21) **[Zvuk]**.

- 1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko **☰ OPTIONS**.
↳ Zobrazí se nabídka Možnosti.
- 2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Obraz a zvuk]**.
↳ Otevře se panel zážitků **[Obraz a zvuk]**.

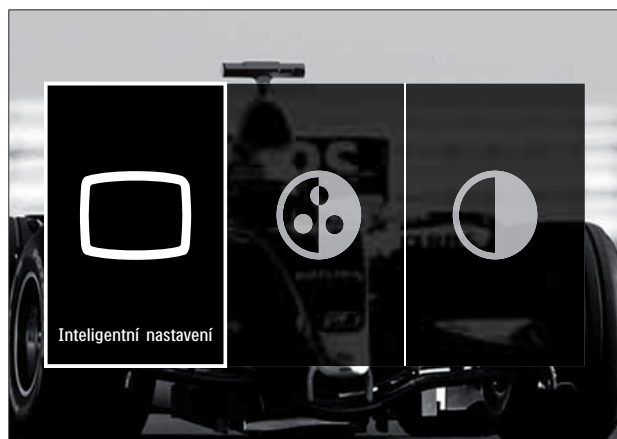

- 3 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte nastavení obrazu nebo zvuku k úpravě.
- 4 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se nabídka nastavení obrazu nebo zvuku.
- 5 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** upravíte nastavení obrazu nebo zvuku.
- 6 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Použije se nastavení obrazu nebo zvuku a panel zážitků **[Obraz a zvuk]** se znovu zobrazí.
- 7 Stisknutím tlačítka **↩ BACK** nastavení ukončíte.

Následující nastavení lze nakonfigurovat pomocí panelu zážitků **[Obraz a zvuk]**.

- **[Inteligentní nastavení]** Použije předdefinované nastavení obrazu a zvuku.
- **[Barva]** Nastaví sytost barev.
- **[Kontrast]** Nastaví intenzitu jasných oblastí, tmavé oblasti se nemění.
- **[Basy]** Upraví úroveň basů.
- **[Výšky]** Upraví úroveň výšek.
- **[TV reproduktory]** Zapne nebo vypne reproduktory televizoru. Je-li vybrána možnost **[Automaticky (EasyLink)]**, reproduktory televizoru jsou vypnuty, pokud se zjistí přítomnost obsahu ze systému domácího kina kompatibilního se standardem EasyLink.
- **[Aktivní režim]** Slouží k nastavení funkce Ambilight mezi hodnotami Odpočinkový a Dynamický. Tato funkce je k dispozici pouze, pokud je funkce Ambilight **[Barva]** nastavena na hodnotu **[Aktivní režim]**.

- **[Ambilight]** Zapne nebo vypne funkci Ambilight.
- **[Jas]** Změní světelný výstup funkce Ambilight.



Poznámka

- **[Basy]** a **[Výšky]** nejsou k dispozici, je-li funkce **[TV reproduktory]** nastavena na **[Vypnuto]**.

Ruční úprava nastavení obrazu

- 1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko **⬆ (Domů)**.
↳ Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Konfigurace]**.
- 3 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Objeví se nabídka **[Konfigurace]**.
- 4 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** se objeví nabídka **[Obraz]**.
- 5 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Objeví se nabídka **[Obraz]**.



- 6 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** a **OK** vyberte a upravte nastavení obrazu.
- 7 Stisknutím tlačítka **↩ BACK** nastavení ukončíte.

Můžete nastavit následující parametry obrazu. V případě některých zdrojů obrazu nebudou k dispozici všechna nastavení.

- **[Asistent nastavení]** Funkce asistent nastavení vás provede nastavením nejlepšího obrazu a zvuku.
- **[Kontrast]** Nastaví intenzitu jasných oblastí, tmavé oblasti se nemění.
- **[Jas]** Nastaví intenzitu a detaily tmavých oblastí.
- **[Barva]** Nastaví sytost barev.
- **[Barevný tón]** Vyrovnává barevné odchylky přenosů NTSC.
- **[Ostrost]** Upraví ostrost obrazu.
- **[Redukce šumu]** Odfiltruje a redukuje šum v obraze.
- **[Odstín]** Upraví vyvážení barev obrazu.



Poznámka

- Před úpravou možnosti **[Osobní zabarvení]** zvolte **[Odstín] > [Osobní]** a poté stisknutím tlačítka **OK** tuto možnost povolte.

- **[Osobní zabarvení]** Přizpůsobí nastavení odstínu.
- **[Pixel Plus HD] / [Pixel Precise HD]** Otevře rozšířená nastavení:
 - **[Perfect Natural Motion]** Redukuje blikání pole a čar a zobrazuje tak plynule pohyb.
 - **[100HzClearLCD]** Slouží k nastavení obnovovací frekvence televizoru na max. 100 Hz a zajišťuje vynikající ostrost reprodukce pohybu, lepší úroveň černé, vysoký kontrast bez problikávání, tichý obraz a větší úhel zobrazení.
 - **[Zvýšená ostrost]** Aktivuje zvýšenou ostrost, zejména v liniích a konturách obrazu.
 - **[Dynamický kontrast]** Vylepší kontrast.
 - **[Dynamické podsvícení]** Upraví jas podsvícení obrazu podle světelných podmínek prostředí.
 - **[Redukce MPEG artefaktů]** Vyhladí přechody na digitálním obrazu. Tuto funkci lze zapnout či vypnout.

- **[Zvýšení sytosti barev]** Nastaví živější barvy a zlepší rozlišení detailů v jasných barvách. Tuto funkci lze zapnout či vypnout.
- **[Režim PC]** Umožňuje úpravu nastavení obrazu, když je k televizoru připojen počítač přes rozhraní HDMI. Je-li tato možnost povolena, můžete zvolit nastavení **[Formát obrazu] > [Nepřepočítaný]**, které poskytuje maximální detaily zobrazení obsahu z počítače.
- **[Senzor osvětlení]** Upraví dynamicky nastavení tak, aby odpovídalo světelným podmínkám.
- **[Formát obrazu]** Změní formát obrazu.
- **[Režim Automatický formát]** Nastaví formát obrazu tak, aby automaticky vyplnil obrazovku nebo se automaticky zmenšil.



Tip

- Je-li možnost **[Režim Automatický formát]** zakázána, povolte ji výběrem nastavení **[Formát obrazu] > [Automatický formát]**.
- **[Posunutí obrazu]** Slouží k úpravě polohy obrazu.




Poznámka

- K nastavení **[Barva]** a **[Kontrast]** lze přejít také z panelu (viz 'Použití panelu obrazových a zvukových zážitek' na straně 18) zážitků **[Obraz a zvuk]**.

Změna formátu obrazu

- 1 Stiskněte tlačítko **FORMAT**.
↳ Zobrazí se seznam formátů obrazu.

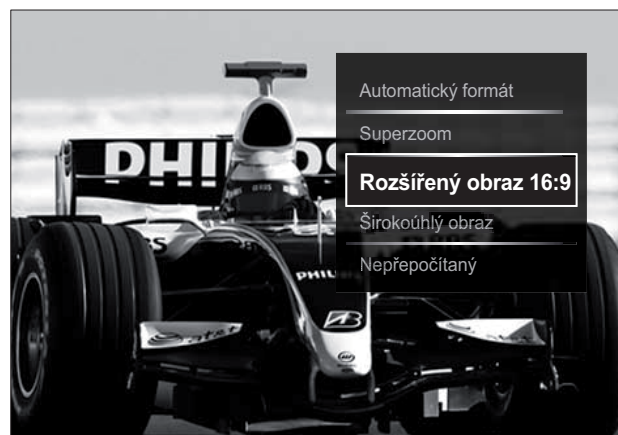

- 2 Pomocí tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte formát obrazu.
- 3 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Vybraný formát obrazu se aktivuje.



Tip


- K formátům obrazu lze získat přístup také z nabídky (viz 'Přístup do nabídky nastavení' na straně 17) **[Konfigurace]**.

Vybrat lze následující formáty obrazu.




Poznámka

- V závislosti na zdroji obrazu nejsou některé formáty obrazu dostupné a nelze je na obrazovce zobrazit.
- Před nastavením možnosti **[Nepřepočítaný]** vyberte nastavení **[Obraz] > [Režim PC] > [Zapnuto]** a poté ji povolte stisknutím tlačítka **OK**.

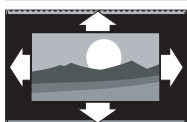


[Automatický formát]


Zvětší obraz na celou obrazovku (titulky zůstanou viditelné). Doporučeno pro minimální zkreslení obrazovky (ne u HD ani PC).



[Superzoom] Odstraní černé pruhy po stranách při vysílání ve formátu 4:3. Nedoporučuje se u HD ani u PC.

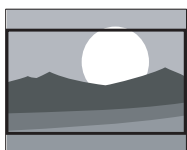

[Rozšířený obraz 16:9] Nastaví klasický formát z4:3 na 16:9. Nedoporučuje se u HD ani u PC.



[Širokoúhlý obraz] Nastaví klasický formát z4:3 na 16:9.



[Nepřepočítaný] poskytuje maximální rozlišení pro PC. Je k dispozici jen v případě, že jste dříve v nabídce **[Režim PC]** vybrali možnost **[Obraz]**.

Ruční úprava nastavení zvuku

- 1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko **⬆ (Domů)**.
↳ Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Konfigurace]**.
- 3 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Objeví se nabídka **[Konfigurace]**.
- 4 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** se objeví nabídka **[Zvuk]**.
- 5 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Objeví se nabídka **[Zvuk]**.



- 6 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** a **OK** vyberte a upravte nastavení zvuku.
- 7 Stisknutím tlačítka **↶ BACK** nastavení ukončíte.

Můžete nakonfigurovat následující nastavení zvuku. V závislosti na stanici je možné, že některá nastavení zvuku nebudou k dispozici.

- **[Basy]** Upraví úroveň basů.
- **[Výšky]** Upraví úroveň výšek.
- **[Hlasitost]** Upraví hlasitost.

≡ Poznámka

- Před úpravou nastavení **[Hlasitost - zrakově postižení]** povolte funkci **[Zrakově postižení]**. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko **≡ OPTIONS** a vyberte možnost **[Zrakově postižení]**. Vyberte upřednostňovanou možnost a stiskněte tlačítko **OK**.
- **[Hlasitost - zrakově postižení]** Slouží k nastavení kombinace zvuku pro zrakově postižené s normálním zvukem. Pokud je tato možnost k dispozici, obsahuje zvuk pro zrakově postižené zvukové popisy akcí na obrazovce. Tuto volbu můžete aktivovat také stisknutím tlačítka **AD (Popis zvuku)**.
- **[Jazyk zvuku]** (Pouze digitální kanály) Vybírá jazyky zvuku v případě, že je vysíláno několik jazyků.
- **[Zvuk I-II]** (Pouze analogové kanály) Vybírá jazyky zvuku, pokud je k dispozici vysílání v duálním režimu zvuku.

- **[Mono/Stereo]** Vybírá režim zvuku mono nebo stereo, pokud je k dispozici vysílání v režimu stereo.
- **[TV reproduktory]** Zapne nebo vypne reproduktory televizoru. Je-li vybrána možnost **[Automaticky (EasyLink)]**, reproduktory televizoru jsou vypnuty, pokud se zjistí přítomnost obsahu ze systému domácího kina kompatibilního se standardem EasyLink.
- **[Surround]** Povolí prostorový zvuk.
- **[Hlasitost sluchátek]** Nastaví hlasitost sluchátek.
- **[Delta hlasitost]** Vyrovnává rozdíly v hlasitosti mezi kanály nebo připojenými zařízeními. Před změnou hlasitosti delta přepněte televizor na připojené zařízení.
- **[Stereo vyvážení]** Upraví vyváženost zvuku mezi pravým a levým reproduktorem.
- **[Automatické nast. hlasitosti]** Automaticky vyrovnává náhlé změny hlasitosti, například při přepínání kanálů.



Poznámka

- K nastavení **[Basy]**, **[Výšky]** a **[TV reproduktory]** lze přejít také z panelu (viz 'Použití panelu obrazových a zvukových zážitků' na straně 18) zážitků **[Obraz a zvuk]**. Pokud jsou položky **[Jazyk zvuku]** a **[Hlasitost - zrakově postižení]** podporovány, jsou dostupné přímo z nabídky.

Změna nastavení funkce Ambilight (pouze u vybraných modelů)

Můžete upravit barvu, jas a režim funkce Ambilight podle svého vkusu.

- 1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko **⬆ (Domů)**.
↳ Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Konfigurace]**.

- 3 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Objeví se nabídka **[Konfigurace]**.
- 4 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Ambilight]**.
- 5 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Objeví se nabídka **[Ambilight]**.
- 6 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** a **OK** vyberte a upravte nastavení funkce Ambilight.
- 7 Stisknutím tlačítka **↩ BACK** nastavení ukončíte.

Můžete nakonfigurovat následující nastavení funkce Ambilight:

- **[Ambilight]** Zapne nebo vypne funkci Ambilight.
- **[Aktivní režim]** Slouží k nastavení funkce Ambilight mezi hodnotami **Odpočinkový** a **Dynamický**. Tato funkce je k dispozici pouze, pokud je funkce Ambilight **[Barva]** nastavena na hodnotu **[Aktivní režim]**.
- **[Jas]** Změní světelný výstup funkce Ambilight.
- **[Barva]** Slouží k výběru přednastavených barev nebo vlastních barev.
- **[Osobní barvy]** Umožňuje vyladění přednastavených barev.
- **[Rozdělení]** Slouží k nastavení rozdílu úrovně barev funkce Ambilight na opačných stranách obrazovky. Po vypnutí této funkce získá obraz dynamickou a rovnoměrnou barvu.
- **[TV switch off]** Slouží k výběru způsobu vypnutí funkce Ambilight při vypnutí televizoru.

Další funkce teletextu

Přístup do nabídky možností teletextu

Otevře vlastnosti teletextu v nabídce možností teletextu.

- 1 Stiskněte tlačítko **TELETEXT**.
↳ Objeví se obrazovka teletextu.
- 2 Stiskněte tlačítko **☰ OPTIONS**.
↳ Objeví se nabídka možností teletextu.



- 3 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte možnost:
 - **[Zastavit stránku]** Zastaví aktuální stránku.
 - **[Dual Screen] / [Celá obrazovka]** Aktivuje nebo deaktivuje duální teletext.
 - **[Odkrýt]** Skryje nebo zobrazí skryté informace na stránce, jako jsou například řešení hádanek nebo kvízů.
 - **[Opakování podstránek]** Automaticky přepíná mezi podstránkami, jsou-li k dispozici.
 - **[Jazyk]** Přepíná na jinou skupinu jazyků pro správné zobrazení jazyka, jestliže daný jazyk používá jinou znakovou sadu.
- 4 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Objeví se obrazovka teletextu.



Tip

- Stisknutím tlačítka **☰ OPTIONS** lze nabídku Možnosti kdykoli zavřít.

Výběr podstránek teletextu

Teletextová stránka může obsahovat několik dílčích stránek. Podstránky se zobrazí na pruhu vedle hlavního čísla stránky.



Poznámka

- Povolení opakování podstránek před výběrem podstránek (viz 'Přístup do nabídky možností teletextu' na straně 23).

- 1 Stiskněte tlačítko **TELETEXT**.
↳ Objeví se obrazovka teletextu.
- 2 Vyberte teletextovou stránku.
- 3 Stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶** vyberte podstránku.
↳ Podstránka se zobrazí.

Zvolte vysílání teletextových stránek

Teletextové stránky T.O.P. (Table Of Pages) umožňují snadno přecházet z jednoho tématu na jiné bez použití čísel stránek. Teletextové stránky T.O.P. nejsou vysílány na všech televizních kanálech.

- 1 Stiskněte tlačítko **TELETEXT**.
↳ Objeví se obrazovka teletextu.
- 2 Stiskněte tlačítko **INFO**.
↳ Zobrazí se přehled teletextových stránek.
- 3 Stisknutím tlačítek **Navigační tlačítka** vyberte předmět.
- 4 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Zobrazí se stránka teletextu.

Hledání na teletextu

Hledání na teletextu pomocí klíčového slova nebo předmětu.

- 1 Stiskněte tlačítko **TELETEXT**.
↳ Objeví se obrazovka teletextu.
- 2 Stisknutím tlačítka **OK** zvýrazníte první slovo nebo číslo.
- 3 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** přejdete na slovo nebo číslo, které se má vyhledat.
- 4 Stisknutím tlačítka **OK** zahajte hledání.
- 5 Chcete-li ukončit funkci vyhledání, držte tlačítko **▲** stisknuté, dokud se již nezvýrazňuje zadané slovo nebo číslo.

Zvětšení teletextových stránek

Většího pohodlí při čtení dosáhnete zvětšením teletextové stránky.

- 1 Stiskněte tlačítko **TELETEXT**.
↳ Objeví se obrazovka teletextu.
- 2 Stiskněte tlačítko **FORMAT**.
↳ Obrazovka teletextu se zvětší.
- 3 Stisknutím tlačítka
 - **Navigační tlačítka** se můžete pohybovat po zvětšené obrazovce.
 - **FORMAT** lze zmenšit obrazovku na původní velikost.

Použití teletextu 2.5

Teletext 2.5 nabízí více barev a lepší grafiku než běžný teletext. Pokud je teletext 2.5 vysílán kanálem, je ve výchozím nastavení zapnutý.

- 1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko **Domů**.
↳ Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Konfigurace]**.
- 3 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Objeví se nabídka **[Konfigurace]**.

- 4 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte možnost **[Instalace] > [Předvolby] > [Teletext 2.5] > [Zapnuto]** nebo **[Vypnuto]**.
↳ Teletext 2.5 je aktivován nebo deaktivován.
- 5 Stisknutím tlačítka **← ZPĚT** nastavení ukončete nebo se stisknutím tlačítka **Domů** vraťte do hlavní nabídky.

Vytvoření a použití seznamů oblíbených stanic


Můžete vytvářet seznamy upřednostňovaných televizních kanálů, aby se vám později snáze vyhledávaly.

 **Poznámka**

- Digitální rozhlasové stanice lze také přidat na seznamy oblíbených položek, pokud jsou podporovány.

Zobrazit pouze kanály ze seznamu oblíbených stanic nebo zobrazit všechny kanály, pokud je aktuálně vybrán seznam oblíbených stanic.

- 1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se tabulka kanálů.
- 2 Stiskněte tlačítko **OPTIONS**.
↳ Zobrazí se nabídka Možnosti.

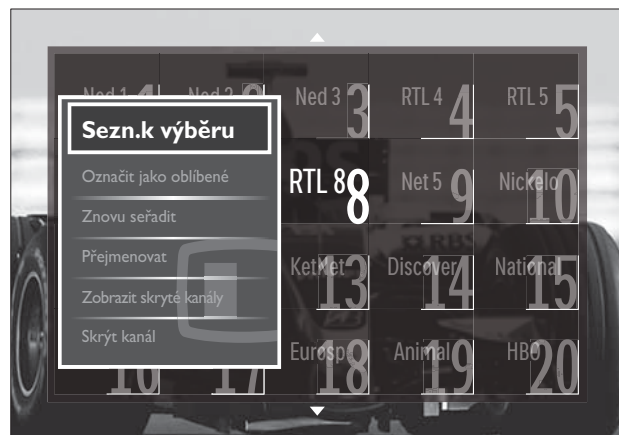

- 3 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Sezn. k výběru]**.
- 4 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Objeví se nabídka **[Sezn. k výběru]**.
- 5 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte následující možnosti:
 - **[Všechny]** Zobrazuje všechny kanály.
 - **[Oblíbené programy]** Zobrazuje kanály ve vybraném seznamu oblíbených položek.
 - **[Rádio]** Zobrazuje pouze rozhlasové kanály.
 - **[Digitální]** Zobrazuje pouze digitální kanály.
 - **[Analogový]** Zobrazuje pouze analogové kanály.
- 6 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ V tabulce kanálů se použije vybraný seznam.

Přidání nebo odebrání kanálů ze seznamu oblíbených položek



Tip

- Před přidáním kanálu na seznam oblíbených položek vyberte **[Všechny]** kanály.


- 1 Při sledování televize přepněte na kanál, který chcete přidat do seznamu oblíbených položek nebo z něj odebrat. Případně stisknutím tlačítka **OK** přejděte do tabulky kanálů a stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte kanál pro přidání či odebrání.
- 2 Stiskněte tlačítko **⏏ OPTIONS**.
↳ Zobrazí se nabídka Možnosti.
- 3 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte položku **[Označit jako oblíbené]** nebo **[Odznačit jako oblíbené]**.
↳ V tabulce kanálů se zobrazí hvězdička označující, že kanál byl přidán do seznamu oblíbených položek. Hvězdička zmizí, pokud se rozhodnete kanál ze seznamu odebrat.

Změna pořadí / přesunutí a přejmenování kanálů

Přesuňte kanály

Přesuňte kanály do požadovaného umístění v tabulce.

- 1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se tabulka kanálů.
- 2 Stiskněte tlačítko **⏏ OPTIONS**.
↳ Zobrazí se nabídka Možnosti.
- 3 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte možnost **[Znovu seřadit]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se zpráva na obrazovce.. Pokračujte krokem 4.
↳ Pokud chcete obrazovku zavřít, stiskněte tlačítko **⏏ OPTIONS** a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 4 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte kanál, jehož pořadí v tabulce chcete změnit.
↳ Kolem vybraného kanálu se bude zobrazovat pole.

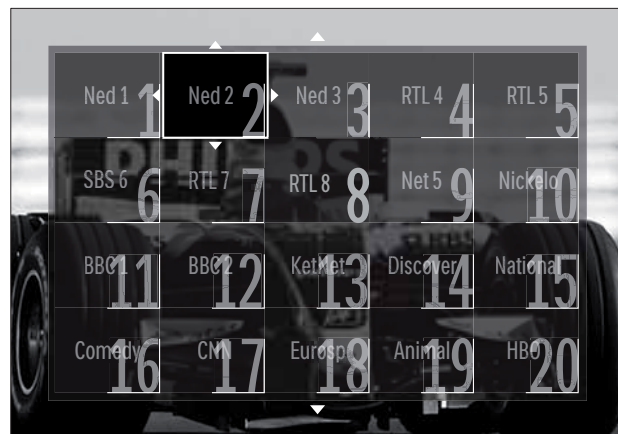

- 5 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** přesuňte kanál do požadovaného umístění v tabulce.
- 6 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Kanál je přesunut do vybraného umístění.
- 7 Stisknutím tlačítka **⏏ BACK** tabulku kanálů ukončete.

Přejmenování kanálů

Přejmenování kanálů v seznamu televizních kanálů.

- 1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se tabulka kanálů.
- 2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte kanál k přejmenování.
- 3 Stiskněte tlačítko **☰ OPTIONS**.
↳ Zobrazí se nabídka Možnosti.
- 4 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Přejmenovat]**.
↳ Zobrazí se obrazovka pro zadání.
- 5 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** nebo **Číselná tlačítka** upravte název a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Po dokončení stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte položku **[Hotovo]**.
 - Chcete-li vymazat zadaný název, zvolte **[Smazat]**.
 - Chcete-li nastavení zrušit, zvolte **[Zrušit]**.
- 7 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
- 8 Stisknutím tlačítka **↩ BACK** tabulku kanálů ukončete.

Skrýt a zobrazit kanály

Skrytí kanálů

Skryjte kanály v tabulce a zabraňte tak neoprávněnému přístupu.

- 1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se tabulka kanálů.
- 2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte kanál ke skrytí.
- 3 Stiskněte tlačítko **☰ OPTIONS**.
↳ Zobrazí se nabídka Možnosti.
- 4 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Skrýt kanál]**.

- 5 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Kanál se skryje.
- 6 Stisknutím tlačítka **↩ BACK** tabulku kanálů ukončete.

Zobrazit kanály

Zobrazte skryté kanály.

- 1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se tabulka kanálů.
- 2 Stiskněte tlačítko **☰ OPTIONS**.
↳ Zobrazí se nabídka Možnosti.
- 3 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Zobrazit skryté kanály]**.
- 4 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Skryté kanály se zobrazí v tabulce, ale informace o kanálech zůstanou skryté. Zobrazí se jako černé pole.



- 5 Stisknutím **Navigační tlačítka** vyberte kanál, který chcete zobrazit.
- 6 Stiskněte tlačítko **☰ OPTIONS**.
↳ Zobrazí se nabídka Možnosti.
- 7 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte možnost **[Zrušit skrytí kanálu]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Kanál je zobrazen.



Poznámka

- Opakujte kroky 5 až 7 a zobrazte další kanály.

Použití elektronického programového průvodce EPG



Poznámka

- Funkce EPG není k dispozici ve všech zemích. Je-li k dispozici, obdržíte buď [Ted']/[Další] nebo EPG na 8 dní.

EPG je průvodce na obrazovce, který je k dispozici pro digitální kanály. Umožňuje:

- Zobrazení seznamu vysílaných digitálních programů
- Zobrazit aktuální pořady
- Seskupovat pořady podle žánru
- Nastavit připomenutí začátků pořadů
- Nastavit preferované kanály EPG

Zapnutí funkce EPG




Poznámka

- Při prvním použití funkce EPG se může zobrazit výzva k provedení aktualizace. Podle pokynů na obrazovce proveďte aktualizaci.

- Při sledování televizoru stiskněte tlačítko **GUIDE**.

→ Otevře se nabídka EPG.

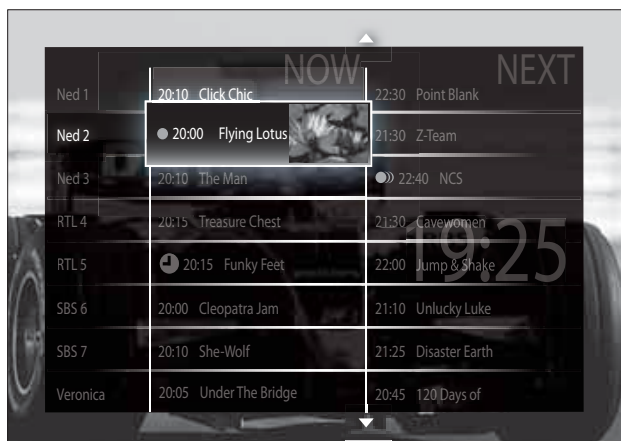

- Stisknutím tlačítka
 - Navigační tlačítka** pro pohyb po obrazovce.
 - INFO** k zobrazení více informací o programu (viz 'Zobrazení informací o kanálu programu' na straně 27).

- OPTIONS** k zobrazení nabídky (viz 'Použití nabídky možností EPG' na straně 27) Možnosti.

- Stisknutím tlačítka **BACK** ukončete původní kanál nebo stisknutím tlačítka **OK** přejděte na vybraný kanál.

Zobrazení informací o kanálu/ programu

- Při sledování televizoru nebo v režimu EPG stiskněte tlačítko **INFO**.
→ Otevře se obrazovka Informace o programu.
- K procházení obrazovek slouží tlačítko **Navigační tlačítka**.
- Stisknutím **INFO** tlačítka přejděte zpět na původní kanál nebo stisknutím tlačítka **BACK** zavřete nabídku režimu EPG.

Použití nabídky možností EPG

Nabídka možností EPG slouží k nastavování nebo mazání připomínek, změně dne a přístupu k dalším užitečným možnostem EPG.



Poznámka

- Možnosti režimu EPG jsou v informacích o televizním kanálu dostupné pouze pro 8 dní.

- V režimu EPG stiskněte tlačítko **OPTIONS**.
→ Zobrazí se nabídka možností režimu EPG.



- 2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** a **OK** proveďte výběr a úpravy těchto položek:
 - **[Nastavit připomenutí]** Nastaví připomenutí začátků pořadů.
 - **[Vymazat připomenutí]** Smaže připomenutí začátků pořadů.
 - **[Změnit den]** Nastaví den EPG. Vyberte položky **[Dnes]** , **[Násled. den]** nebo **[Předchozí den]** .
 - **[Další info]** Zobrazí informace o programu.
 - **[Vyhledat podle žánru]** Vyhledává televizní programy podle žánru.
 - **[Naplán. připomenutí]** Uvede seznam připomenutí začátků pořadů.
 - **[Preferované kanály]** Nastaví upřednostňované kanály EPG.
- 3 Stisknutím tlačítka  **OPTIONS** ukončete nabídku možností EPG.

Použití časovačů

Časovače můžete nastavit na přepnutí televizoru do pohotovostního režimu v určený čas.

Automatické přepnutí televizoru do pohotovostního režimu (automatické vypnutí)

Automatické vypnutí přepne televizor po nastavené době do pohotovostního režimu.



Tip

- Televizor můžete vždy vypnout dříve nebo nastavit nový čas během odpočítávání časovače.

- 1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko  (**Domů**).
↳ Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte položku **[Konfigurace]**.

- 3 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Objeví se nabídka **[Konfigurace]**.
- 4 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte položku **[Funkce]** > **[Automatické vypnutí]**.
↳ Objeví se nabídka **[Automatické vypnutí]**.
- 5 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** nastavte dobu automatického vypnutí.
↳ Automatické vypnutí je možné nastavit až na dobu 180 minut v krocích po pěti minutách. Automatické vypnutí je vypnuté, když je nastaveno na nula minut.
- 6 Stisknutím tlačítka **OK** aktivujte časovač automatického vypnutí.
↳ Televizor se po uplynutí nastavené doby přepne do pohotovostního režimu.
- 7 Stisknutím tlačítka  **BACK** nastavení ukončete nebo se stisknutím tlačítka  (**Domů**) vraťte do hlavní nabídky.

Použití rodičovského zámku a zámků podle hodnocení

Můžete dětem zabránit ve sledování televize. K tomu slouží funkce uzamčení ovládacích prvků televizoru a hodnocení programů podle věku dítěte.

Nastavení nebo změna kódu dětského zámku

- 1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko  (**Domů**).
↳ Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Konfigurace]**.
- 3 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Objeví se nabídka **[Konfigurace]**.

- 4 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte položku **[Funkce] > [Zadat kód]/[Změňte kód]**.
↳ Zobrazí se nabídka **[Zadat kód]/[Změňte kód]**.
- 5 Zadejte kód pomocí **Číselná tlačítka**.
- 6 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se zpráva s potvrzením, že kód je nastaven.
- 7 Stisknutím tlačítka **↩ BACK** nastavení ukončete nebo se stisknutím tlačítka **🏠 (Domů)** vraťte do hlavní nabídky.



Tip

- Pokud kód zapomenete, zadáním „8888“ můžete přepsat všechny existující kódy.

Uzamknutí nebo odemknutí televizoru

Uzamkněte televizor, abyste zabránili přístupu ke všem kanálům a připojeným zařízením.

- 1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko **🏠 (Domů)**.
↳ Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Konfigurace]**.
- 3 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Objeví se nabídka **[Konfigurace]**.
- 4 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte položku **[Funkce] > [Rodičovský zámek] > [Zámek]/[Odemknout]**.
↳ Zobrazí se zpráva s výzvou k zadání kódu rodičovského zámku.
- 5 Stisknutím tlačítka **Číselná tlačítka** zadejte kód rodičovského zámku.
↳ Objeví se nabídka **[Rodičovský zámek]**.
- 6 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte položku **[Zámek]/[Odemknout]**.

- 7 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Všechny kanály a připojená zařízení budou uzamčeny nebo odemčeny.
- 8 Stisknutím tlačítka **↩ BACK** nastavení ukončete nebo se stisknutím tlačítka **🏠 (Domů)** vraťte do hlavní nabídky.

Povolit rodičovský zámek



Poznámka

- Funkce rodičovský zámek není k dispozici ve všech zemích.

Některé společnosti poskytující digitální vysílání uvádějí své pořady s hodnocením určujícím vhodnost pro určitý věk. Před nastavením rodičovského zámku musíte tuto funkci povolit.

- 1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko **🏠 (Domů)**.
↳ Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Konfigurace]**.
- 3 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Objeví se nabídka **[Konfigurace]**.
- 4 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte možnost **[Funkce] > [Rodičovský zámek]** a poté stiskněte tlačítko **▶**.
↳ Zobrazí se zpráva s výzvou k zadání kódu rodičovského zámku.
- 5 Stisknutím tlačítka **Číselná tlačítka** zadejte kód rodičovského zámku.
- 6 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** v nabídce přejdete o jednu úroveň zpět na možnost **[Funkce] > [Rodičovský zámek]**.
↳ Nyní je dostupná nabídka **[Rodičovský zámek]**.

Nastavení rodičovského zámku

Některé společnosti poskytující digitální vysílání uvádějí své pořady s hodnocením určujícím vhodnost pro určitý věk. Televizor lze nastavit tak, aby zobrazoval pouze pořady s hodnocením odpovídajícím věku vašeho dítěte.



Poznámka

- Před nastavením rodičovského zámku musíte tuto funkci (viz 'Povolit rodičovský zámek' na straně 29) povolit.

- 1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko **Domů**.
↳ Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Konfigurace]**.
- 3 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Objeví se nabídka **[Konfigurace]**.
- 4 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte možnost **[Funkce] > [Rodičovský zámek]**.
↳ Zobrazí se zpráva s výzvou k zadání kódu rodičovského zámku.
- 5 Stisknutím tlačítka **Číselná tlačítka** zadejte kód rodičovského zámku.
- 6 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte hodnocení věku a poté toto nastavení použijte stisknutím tlačítka **OK**.
↳ Všechny programy určené vyšší než vybrané věkové skupině jsou zablokovány.
- 7 Stisknutím tlačítka **↩ BACK** nastavení ukončete nebo se stisknutím tlačítka **Domů** vraťte do hlavní nabídky.

Použití titulků

U jednotlivých televizních kanálů lze aktivovat titulky. Titulky jsou vysílány prostřednictvím teletextu nebo v rámci digitálního vysílání DVB-T. U digitálních vysílání můžete vybrat jazyk titulků.

Zapnutí či vypnutí titulků v kanálech analogového televizoru

- 1 Přepněte na analogový televizní kanál.
- 2 Stiskněte tlačítko **TELETEXT**.
- 3 Zadejte trojmístné číslo stránky titulků pomocí tlačítek **Číselná tlačítka**.
- 4 Stisknutím tlačítka **TELETEXT** zobrazení teletextu vypněte.
- 5 Stiskněte tlačítko **SUBTITLE**.
↳ Objeví se nabídka **[Titulky]**.



Poznámka

- Nabídka **[Titulky]** je přístupná také z nabídky **[Konfigurace]**.

- 6 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte následující možnosti:
 - **[Zapnuto]** Aktivuje titulky.
 - **[Vypnuto]** Deaktivuje titulky.
 - **[Zapnuto bez zvuku]** Zobrazuje titulky pouze při ztlumení audia.
- 7 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Titulky jsou aktivovány nebo deaktivovány.
- 8 Stisknutím tlačítka **↩ BACK** nastavení ukončete nebo se stisknutím tlačítka **Domů** vraťte do hlavní nabídky.



Poznámka

- Opakujte tento postup, pokud chcete titulky aktivovat u všech analogových kanálů.
- Je-li povolen systém EasyLink, titulky nejsou zobrazeny, pokud je funkce **[Zapnuto bez zvuku]** vybrána (viz 'Aktivace či deaktivace funkce EasyLink' na straně 54).

Zapnutí či vypnutí titulků v kanálech digitálního televizoru

- 1 Stiskněte tlačítko **SUBTITLE**.
↳ Objeví se nabídka **[Titulky]**.



Poznámka

- Nabídka **[Titulky]** je přístupná také z nabídky (viz 'Přístup do nabídky nastavení' na straně 17) **[Konfigurace]**.

- 2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte následující možnosti:
 - **[Zapnuto]** Aktivuje titulky.
 - **[Vypnuto]** Deaktivuje titulky.
 - **[Zapnuto bez zvuku]** Zobrazuje titulky pouze při ztlumení audia.
- 3 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Titulky jsou aktivovány nebo deaktivovány.
- 4 Stisknutím tlačítka **↩ BACK** nastavení ukončete nebo se stisknutím tlačítka **🏠 (Domů)** vraťte do hlavní nabídky.

Výběr jazyka titulků u digitálních televizních kanálů



Poznámka

- Při výběru jazyka titulků u digitálního televizního kanálu podle následujícího popisu je preferovaný jazyk titulků nastavený v nabídce Instalace dočasně potlačen.

- 1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko **🏠 (Domů)**.
↳ Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Konfigurace]**.
- 3 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Objeví se nabídka **[Konfigurace]**.
- 4 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte položku **[Funkce] > [Jazyk titulků]**.
↳ Zobrazí se seznam jazyků titulků.

- 5 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte požadovaný jazyk.
- 6 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Jazyk titulků je nastaven.



Poznámka

- V **[Jazyky]** nabídce vyberte upřednostňovaný jazyk titulků. Pokud jsou titulky aktivovány, automaticky se objeví v upřednostňovaném jazyce.

Použití hodin televizoru

Na obrazovce televizoru lze zobrazit hodiny. Hodiny zobrazují aktuální čas podle dat přijímaných od provozovatele služeb digitální televize.

Zobrazení hodin televizoru

Na obrazovce televizoru můžete zobrazit hodiny ukazující aktuální čas.

- 1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko **☰ OPTIONS**.
↳ Zobrazí se nabídka Možnosti.
- 2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Hodiny]**.
- 3 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Na obrazovce televizoru se zobrazí hodiny.



Poznámka

- Chcete-li hodiny deaktivovat, opakujte výše uvedený postup.



Tip

- Hodiny jsou přístupné také prostřednictvím nabídky (viz 'Přístup do nabídky nastavení' na straně 17) **[Konfigurace]**.

Změna režimu hodin

Režim hodin je ve výchozím nastavení **[Automatický]** a hodiny na televizoru jsou synchronizovány s časem UTC. Pokud váš televizní kanál nepřijímá přenosy UTC, nastavte režim hodin na **[Ručně]**. Pokud je režim hodin **[Ručně]**, jsou časové údaje založeny na aktuálním časovém pásmu (viz 'Krok 1: Volba systému' na straně 40) a na nastavení (viz 'Aktivace nebo deaktivace letního času' na straně 32) letního času.

- 1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko **⬆ (Domů)**.
↳ Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Konfigurace]**.
- 3 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Objeví se nabídka **[Konfigurace]**.
- 4 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte položku **[Instalace] > [Hodiny] > [Automat. režim hodin]**.
↳ Objeví se nabídka **[Automat. režim hodin]**.
- 5 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte položku **[Automatický]** nebo **[Ručně]**.
- 6 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Režim hodin je nastaven.

Aktivace nebo deaktivace letního času

Pokud je režim hodin nastaven na **[Ručně]**, můžete aktivovat nebo deaktivovat letní čas podle požadavků vašeho časového pásma.

- 1 V nabídce **[Hodiny]** klepnutím na položku **Navigační tlačítka** vyberte možnost **[Letní čas]**.
↳ Objeví se nabídka **[Letní čas]**.
- 2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte položku **[Letní čas]** nebo **[Standardní čas]**.
- 3 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Pro vaše časové pásmo je aktivován nebo deaktivován letní čas.

Prohlížení fotografií, přehrávání hudby a sledování videa



Výstraha


- Společnost Philips nenes zodpovědnost za situaci, kdy paměťové zařízení USB není podporováno nebo dojde použitím této funkce k jeho poškození či ztrátě dat.

Televizor je dodáván s konektorem USB, který umožňuje prohlížení fotografií, poslech hudby nebo sledování filmů uložených na paměťovém zařízení USB.

Televizor je také vybaven síťovým konektorem, což umožňuje zobrazovat a přehrávat hudební soubory přímo z počítače.

Zapojte paměťové zařízení a přejděte do prohlížeče obsahu

- 1 Při zapnutém televizoru připojte zařízení USB k portu USB na boku televizoru.
↳ Otevře se prohlížeč obsahu USB.

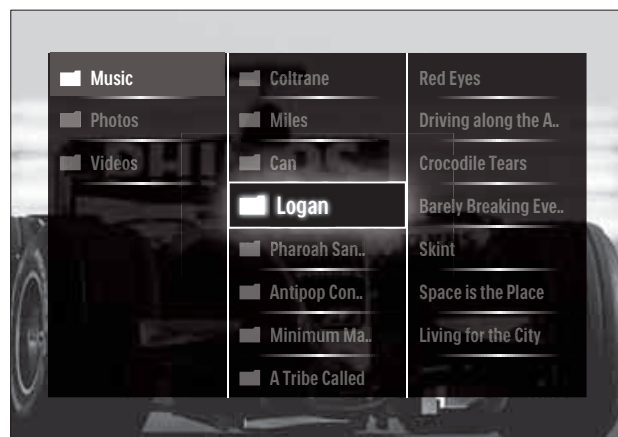

Poznámka

- K prohlížeči obsahu USB lze přejít také výběrem položky **[Procházení USB]** v hlavní nabídce.
- Pokud připojíte více paměťových zařízení USB pomocí rozbočovače USB, zobrazí se výzva k výběru zařízení. Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte zařízení a potvrďte výběr stisknutím tlačítka **OK**.

- 2 Stisknutím tlačítka **▲(HOME)** prohlížeč obsahu USB ukončíte.
↳ Zobrazí se hlavní nabídka.

Zapojte zařízení do sítě a otevřete prohlížeč obsahu.

Před zobrazením prohlížeče obsahu se ujistěte, že je televizor připojen k počítačové síti (viz 'Zapojte zařízení do sítě a otevřete prohlížeč obsahu.' na straně 33).

- 1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko **▲ (Domů)**.
↳ Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Procházení PC]**.
↳ Otevře se prohlížeč obsahu.

Prohlížejte si prezentaci vašich fotografií

- 1 V prohlížeči obsahu vyberte fotografii stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka**.
- 2 Stiskněte tlačítko **▶||** nebo **OK**.
↳ Prezentace se spustí od vybraného obrázku.
- 3 Stisknutím tlačítka
 - **▶||** prezentaci pozastavíte.
 - **◀▶**, **◀◀▶▶** nebo **P +/-** můžete přejít zpět nebo dopředu na další snímek.
 - **■** prezentaci pozastavíte a vrátíte se k prohlížeči obsahu.

Změna nastavení prezentace

- 1 Při prohlížení prezentace stiskněte tlačítko **OPTIONS**.
↳ Zobrazí se nabídka Možnosti.
- 2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte a upravte nastavení:
 - **[Otočit]** Slouží k otočení obrázku.
 - **[Opakovat]** Zopakuje prezentaci.
 - **[Náhodně zapnuto]** Zobrazuje obrázky prezentace v náhodném pořadí.
 - **[Náhodně vypnuto]** Deaktivuje náhodné zobrazování obrázků prezentace.

- **[Rychlost prezentace]** Nastaví dobu, po kterou bude obrázek zobrazený.
- **[Přechod prezentace]** Nastaví přechod z jednoho obrázku na další.

- 3 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Použije se nastavení prezentace.

Poslech hudby

- 1 V prohlížeči obsahu USB vyberte skladbu stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka**.
- 2 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Skladba se začne přehrávat v přehrávači hudby.
- 3 Stisknutím tlačítka
 - **P +/-** přejdete na další nebo předchozí skladbu.
 - **◀◀▶▶** rychle převinete skladbu dopředu nebo dozadu.
 - **▶||** přehrajete nebo pozastavíte skladbu.
- 4 Stisknutím tlačítka **■** nebo **OK** zastavíte přehrávání a prohlížeč obsahu USB ukončíte.

Změna nastavení hudby

- 1 V přehrávači hudby stiskněte tlačítko **OPTIONS**.
↳ Zobrazí se nabídka Možnosti.
- 2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte a upravte nastavení:
 - **[Opakovat]** Opakuje skladbu nebo album.
 - **[Náhodně zapnuto] / [Náhodně vypnuto]** Aktivuje či deaktivuje přehrávání skladeb v náhodném pořadí.
- 3 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Použije se nastavení hudby.



Poznámka

- Nastavení prezentace je k dispozici také po stisknutí tlačítka **OPTIONS** v prohlížeči obsahu.

Sledování videa

- 1 V prohlížeči obsahu USB vyberte video stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka**.
- 2 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Video se začne přehrávat v přehrávači videa.
- 3 Stisknutím tlačítka
 - **P +/-** přejdete na další nebo předchozí video.
 - **◀▶** rychle převínete video dopředu nebo dozadu.
 - **▶||** přehrajete nebo pozastavíte video.
- 4 Stisknutím tlačítka **■** nebo **OK** zastavíte přehrávání a prohlížeč obsahu USB ukončíte.

Změna nastavení videa

- 1 V přehrávači videa stiskněte tlačítko **OPTIONS**.
↳ Zobrazí se nabídka Možnosti.
- 2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte a upravte nastavení:
 - **[Malá obrazov.]** Přehraje video na malé obrazovce.
 - **[Celá obrazovka]** Přehraje video přes celou obrazovku.
 - **[Opakovat]** Zopakuje video.
 - **[Náhodně zapnuto] / [Náhodně vypnuto]** Aktivuje či deaktivuje přehrávání skladeb v náhodném pořadí.
- 3 Stisknutím tlačítka **OK** potvrďte změnu nastavení.

Odpojení paměťového zařízení USB



Výstraha

- Dodržujte následující postup, aby nedošlo k poškození paměťového zařízení USB.

- 1 Stisknutím tlačítka **▲(HOME)** ukončete prohlížeč obsahu USB.
- 2 Před odpojením paměťového zařízení USB počkejte pět sekund.

Poslech digitálních rozhlasových kanálů

Je-li k dispozici digitální vysílání, jsou během instalace automaticky nastaveny digitální rozhlasové stanice.

- 1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se tabulka kanálů.
- 2 Stiskněte tlačítko **OPTIONS**.
↳ Zobrazí se nabídka Možnosti.
- 3 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Sezn. k výběru]**.
↳ Objeví se nabídka **[Sezn. k výběru]**.
- 4 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Rádio]**.
- 5 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ V tabulce kanálů se zobrazí seznam dostupných rozhlasových kanálů.
- 6 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte rozhlasový kanál.
- 7 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Vybraný digitální rozhlasový kanál se přehraje přes reproduktory televizoru.

Použití funkce Scenea

Aktivace funkce Scenea

Funkci Scenea lze použít k zobrazení obrázku jako tapety na obrazovce televizoru. Zkontrolujte, zda je umístění televizoru nastaveno na režim **[Doma]**.

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte možnost **[Scenea]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
 - ↳ Zobrazí se výchozí předdefinovaný obrázek.



Poznámka

- Poznámka: Pokud je časovač vypnutý, bude tapeta zobrazena po dobu 240 minut. V opačném případě je zobrazena po dobu nastavenou časovačem (viz 'Automatické přepnutí televizoru do pohotovostního režimu (automatické vypnutí)' na straně 28).

Nastavení obrázku jako tapety Scenea



Poznámka

- Velikost souboru obrázku nesmí přesáhnout 1 MB.

- 1 K televizoru připojte paměťové zařízení USB.
- 2 Vyberte možnost **[Procházení USB]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte obrázek a poté stiskněte tlačítko .
- 4 Vyberte možnost **[Nastavit jako Scenea]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Vyberte možnost **[Ano]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Stisknutím kteréhokoli tlačítka funkce Scenea ukončíte.

Aktualizace softwaru televizoru

Společnost Philips se snaží neustále zdokonalovat své výrobky, a pokud jsou k dispozici aktualizace softwaru televizoru, doporučujeme je použít. Jejich dostupnost zjistíte na webu www.philips.com/support.

Ověření aktuální verze softwaru

- 1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko  (**Domů**).
 - ↳ Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Konfigurace]**.
- 3 Stiskněte tlačítko **OK**.
 - ↳ Objeví se nabídka **[Konfigurace]**.
- 4 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte položku **[Aktualizace software]** > **[Info o používaném software]**.
- 5 Stiskněte tlačítko **OK**.
 - ↳ Zobrazí se verze aktuálního softwaru.

Aktualizace softwaru (z webových stránek)

Před provedením tohoto postupu je třeba:

- rezervovat si určitý čas na provedení celé aktualizace.
- připravit si paměťové zařízení USB s kapacitou nejméně 256 MB pro uložení.
- zajistit si přístup k počítači s portem USB a připojením k internetu.

- 1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko  (**Domů**).
 - ↳ Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Konfigurace]**.
- 3 Stiskněte tlačítko **OK**.
 - ↳ Objeví se nabídka **[Konfigurace]**.
- 4 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte položku **[Aktualizace software]** > **[Aktualiz. nyní]**.
- 5 Stiskněte tlačítko **OK**.
 - ↳ Spustí se asistent aktualizací. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete aktualizaci.

Aktualizace softwaru (digitální vysílání)

(Dostupné pouze v některých zemích)
Je-li tato funkce dostupná, televizor může přijímat aktualizace softwaru prostřednictvím digitálního vysílání.

Pokud je k dispozici aktualizace, zobrazí se zpráva s výzvou k aktualizaci softwaru. Důrazně doporučujeme, abyste software po zobrazení výzvy aktualizovali. Podle následujících pokynů můžete software aktualizovat později.

- 1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko **⬆ (Domů)**.
↳ Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Konfigurace]**.
- 3 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Objeví se nabídka **[Konfigurace]**.
- 4 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte položku **[Aktualizace softwaru]** > **[Místní upgrade]**.
- 5 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Televizor vyhledává dostupné aktualizace softwaru prostřednictvím digitálního vysílání.

Aktualizace softwaru (z Internetu)

(Dostupné pouze v některých zemích.) Pokud je televizor připojen ke směrovači, který je připojen k Internetu, můžete provádět aktualizace softwaru televizoru přímo z Internetu. Potřebujete vysokorychlostní připojení k Internetu.

- 1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko **⬆ (Domů)**.
↳ Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Konfigurace]**.
- 3 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Objeví se nabídka **[Konfigurace]**.

- 4 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte položku **[Aktualizace softwaru]** > **[Aktualiz. nyní]**.
- 5 Stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Vyberte možnost **[Internet]** a stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Spustí se aktualizace. Po dokončení se televizor automaticky vypne a znovu zapne. Počkejte, než se televizor znovu zapne; nepoužívejte vypínač **⏻ POWER** na televizoru.



Tip

- Pokud je televizor připojen k Internetu, zobrazí se na obrazovce při spuštění televizoru zpráva s informací o dostupnosti nového softwaru.

Změna předvoleb televizoru

- 1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko **⬆ (Domů)**.
↳ Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Konfigurace]**.
- 3 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Objeví se nabídka **[Konfigurace]**.
- 4 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte položku **[Instalace]** > **[Předvolby]**.
↳ Objeví se nabídka **[Předvolby]**.



- 5** Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte a změňte tyto položky:
- **[Umístění]** Optimalizuje nastavení televizoru podle prostředí – nastavení pro domácnost nebo obchod.
 - **[Soupec hlasitosti]** Při nastavování hlasitosti zobrazí panel hlasitosti.
 - **[Velikost informace kanálu]** Zobrazí informace o televizním kanálu při každém přepínání kanálů.
 - **[EasyLink]** Umožní stisknutím jediného tlačítka přehrávání nebo aktivaci pohotovostního režimu mezi zařízeními s podporou rozhraní EasyLink.
 - **[Dálkové ovládání EasyLink]** Pokud je aktivována funkce EasyLink, umožňuje předávání signálu dálkového ovladače.
 - **[Odkaz Pixel Plus]** Pokud je aktivována funkce EasyLink, použije se automaticky nejlepší nastavení funkce Pixel Plus (například pokud televizor i přehrávač DVD podporují funkci Pixel Plus).
 - **[Jas LightGuide]** Slouží k nastavení jasu předního indikátoru LED a funkce LightGuide.
 - **[Teletext 2.5]** Aktivuje nebo deaktivuje Teletext 2.5.
- 6** Stiskněte tlačítko **OK**.
 ↳ Předvolba TV bude použita.

Spuštění funkce pro předvedení funkcí televizoru

(Není podporováno u kanálů MHEG)

- 1** Při sledování televizoru stiskněte tlačítko **DEMO**.
 ↳ Otevře se nabídka ukázky.
- 2** Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte ukázku.

- 3** Stisknutím tlačítka **OK** zahajte ukázku.
- 4** Stisknutím tlačítka **DEMO** nebo **↩ BACK** ukázku ukončete.

Resetování televizoru na tovární nastavení

Obnovením továrního nastavení výrobce obnovíte výchozí nastavení obrazu a zvuku. Nastavení předvoleb se nezmění.

- 1** Při sledování televizoru stiskněte tlačítko **⬆ (Domů)**.
 ↳ Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2** Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Konfigurace]**.
 ↳ Objeví se nabídka **[Konfigurace]**.
- 3** Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte položku **[Instalace] > [Tovární nastavení]**.
- 4** Stiskněte tlačítko **OK**.
 ↳ Nastavení televizoru se vrátí na výchozí výrobní nastavení.

Použití univerzálního dálkového ovládání (pouze u vybraných modelů)

Slouží k ovládání zařízení, jako je přehrávač disků DVD, set-top box nebo systém domácího kina značky Philips nebo jiných značek.

Pro návrat do režimu TV z univerzálního režimu ovládání stiskněte tlačítko **TV**.

Pomocí těchto tlačítek lze ovládat následující zařízení:

- **DVD:** slouží k ovládání přehrávače disků DVD, rekordéru DVD, DVD-R HDD (pevný disk) nebo přehrávače disků Blu-ray.
- **STB:** slouží k ovládání digitálního přijímače nebo satelitního přijímače.
- **HTS:** slouží k ovládání systému domácího kina nebo zesilovače..

Nastavení univerzálního dálkového ovládání

Před použitím dálkového ovládání televizoru k ovládání jiného zařízení nastavte univerzální režim dálkového ovládání.



Poznámka

- Některá zařízení tuto funkci nepodporují. K dispozici není žádný vhodný kód RC.

- 1 Stiskněte tlačítko **Domů**.
↳ Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Konfigurace]**.
- 3 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Objeví se nabídka **[Konfigurace]**.
- 4 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte položku **[Instalace] > [Univerzální dálkové ovládání]**.
- 5 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Postupujte podle pokynů na obrazovce. Televizor vyhledává kód RC, vhodný pro dané zařízení.
- 6 Když je kód RC nalezen, stisknutím tlačítka **Univerzální ovládací tlačítka** můžete ovládat dané zařízení.
↳ Tlačítko bliká. Nalezené zařízení můžete ovládat pomocí dálkového ovladače.




Tip

- V univerzálním režimu dálkového ovladače slouží dálkové ovládání k přepnutí do režimu TV, pokud není po dobu 30 sekund stisknuto žádné tlačítko.

Ruční nastavení univerzálního dálkového ovladače

Zadáním kódu RC nastavte tlačítko (viz 'Kódy univerzálního dálkového ovládání' na straně 63) univerzálního režimu.

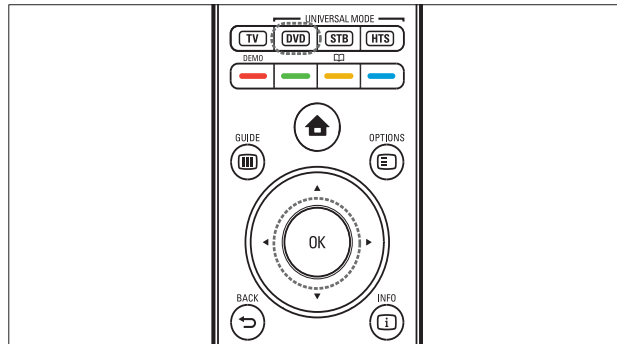

- 1 Stiskněte současně tlačítko univerzálního režimu (**DVD**, **STB** nebo **HTS**) a tlačítko **OK**.
↳ Všechna čtyři tlačítka se rozsvítí na jednu sekundu a dané tlačítko zůstane svítit.
- 2 Zadejte čtyřmístný kód RC daného zařízení.
- 3 Pokud je kód přijat, všechna čtyři tlačítka třikrát bliknou.
↳ Tlačítko univerzálního režimu je nastaveno.
- 4 Pokud není zadáný kód správný, budou všechna tlačítka blikat po dobu dvou sekund. Znovu zadejte správný kód.
- 5 Po dokončení nastavení můžete stisknutím tlačítka univerzálního režimu ovládat dané zařízení.



Tip

- Pokud zařízení nereaguje správně, zopakujte nastavení a použijte jiný kód RC.

6 Instalace kanálů

Při prvním nastavení televizoru se zobrazí výzva k výběru požadovaného jazyka nabídek a naladění televizních kanálů a digitálních rozhlasových stanic (jsou-li k dispozici). Tato kapitola obsahuje pokyny k opětovnému nastavení a jemnému doladění kanálů.


Automatické nastavení kanálů

Tato část popisuje, jak lze automaticky vyhledat a uložit kanály.

Instalace kanálů

Televizor vyhledá a uloží všechny dostupné digitální a analogové televizní kanály a všechny dostupné digitální rozhlasové stanice.

- 1 V nabídce **[Instalace kanálů]** stisknutím **Navigační tlačítka** vyberte možnost **[Automatická instalace]**.
- 2 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se zpráva s výzvou k zahájení instalace kanálů.

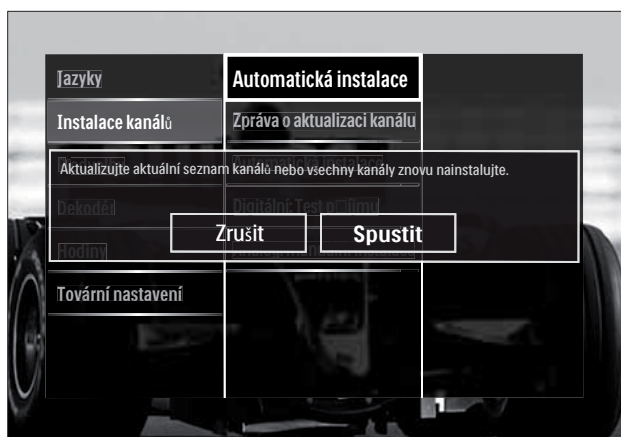

- 3 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Spustit]**.
- 4 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Otevře se obrazovka aktualizace kanálu s vybranou volbou **[Znovu nainstalovat kanály]**.



Výstraha

- Nechejte nastavení **[Nastavení]** beze změny, pokud vám poskytovatel vysílání DVB-C neposkytne hodnoty pro **[Síťová frekvence]**, **[ID sítě]** nebo **[Přenosová rychlost]**.
- Nastavení možnosti **[Prohledávání frekvence]** na **[Kompletní prohledávání]** může značně prodloužit dobu instalace.



Poznámka

- Máte-li přístup k vysílání DVB-T i DVB-C a chcete sledovat kanály z obou sítí, musíte provést instalaci kanálů dvakrát – jednou pro DVB-T a jednou pro DVB-C. Výběrem možnosti **[Anténa]** nalaďte kanály DVB-T a výběrem možnosti **[Kabel]** nalaďte kanály DVB-C.
- Přepínání mezi kanály (viz 'Přístup k sítím kanálů DVB-C a DVB-T' na straně 40) DVB-T a DVB-C.

- 1 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Podle pokynů na obrazovce dokončete instalaci kanálu. Po dokončení instalace kanálu je vybrána položka **[Hotovo]** a zobrazí se seznam nainstalovaných kanálů.
- 2 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Televizor přejde do nabídky **[Instalace kanálů]**.




Tip

- V případě, že jsou nalezeny digitální televizní kanály, mohou se v seznamu nainstalovaných kanálů objevit prázdná čísla. Uložené kanály lze podle níže uvedených postupů přejmenovat, nově uspořádat nebo odinstalovat.

Přístup k sítím kanálů DVB-C a DVB-T

Tato možnost se zobrazí pouze v případě, že vaše země podporuje vysílání DVB-C (Digital Video Broadcasting-Cable). Pokud jste naladili kanály DVB-C a DVB-T, k jejich sledování musíte přepnout na odpovídající síť.

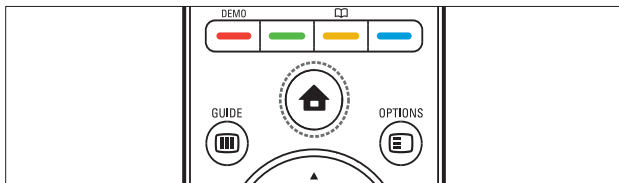

- 1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko **Domů**.
↳ Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Konfigurace]**.
↳ Objeví se nabídka **[Konfigurace]**.
- 3 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte možnost **[Instalace] > [Instalace kanálů] > [Anténa nebo kabel DVB] > [Anténa]** nebo **[Kabel]**.
 - Výběrem možnosti **[Anténa]** přejdete ke kanálům DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial).
 - Výběrem možnosti **[Kabel]** přejdete ke kanálům DVB-C (Digital Video Broadcasting-Cable).
- 4 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
- 5 Stisknutím tlačítka **↶ BACK** nastavení ukončíte.
↳ Televizor se přepne na vybranou síť.

Ruční nastavení kanálů

Tato část popisuje ruční vyhledání a uložení analogových televizních kanálů.

Krok 1: Volba systému



Poznámka

- Pokud je systémové nastavení správné, tento krok vynechejte.

- 1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko **Domů**.
↳ Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Konfigurace]**.
↳ Objeví se nabídka **[Konfigurace]**.
- 3 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte položku **[Instalace] > [Instalace kanálů] > [Analog: manuální instalace] > [Systém]**.
- 4 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se seznam místních systémů.
- 5 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** zvolte požadovanou zemi nebo region.
- 6 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Vybraná země nebo oblast bude pužita.

Krok 2: Vyhledání a uložení nových televizních kanálů

- 1 V nabídce **[Analog: manuální instalace]** klepnutím na položku **Navigační tlačítka** vyberte možnost **[Vyhledat kanál]**.
- 2 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Objeví se nabídka **[Vyhledat kanál]**.



- 3 Stiskněte tlačítko:
 - **Navigační tlačítka** nebo **Číselná tlačítka** k ručnímu zadání frekvence kanálu;
 - **Navigační tlačítka** k výběru položky **[Vyhledat]**, pak stisknutím tlačítka **OK** automaticky vyhledejte další kanál.
- 4 Po výběru správné frekvence kanálu stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte možnost **[Hotovo]**.
- 5 Stiskněte tlačítko **OK**.
 - ↳ Objeví se nabídka **[Analog: manuální instalace]**.
- 6 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte možnost **[Uložit tento kanál]** k uložení nového kanálu v rámci stávajícího kanálu nebo **[Uložit jako novou předvolbu]** k uložení nového kanálu s novým číslem kanálu.
- 7 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
 - ↳ Kanál se uloží.

Jemné ladění analogových kanálů

Je-li příjem u analogových kanálů nedostačující, můžete je doladit ručně.

- 1 Při sledování televizoru vyberte kanál k doladění.
- 2 Stiskněte tlačítko **🏠 (Domů)**.
 - ↳ Zobrazí se hlavní nabídka.
- 3 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Konfigurace]**.
- 4 Stiskněte tlačítko **OK**.
 - ↳ Objeví se nabídka **[Konfigurace]**.
- 5 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte položku **[Instalace] > [Instalace kanálů] > [Analog: manuální instalace] > [Jemné ladění]**.
- 6 Stiskněte tlačítko **OK**.
 - ↳ Objeví se nabídka **[Jemné ladění]**.

- 7 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** nebo **Číselná tlačítka** ručně zadejte frekvenci kanálu.
- 8 Po výběru správné frekvence kanálu stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte možnost **[Hotovo]** a pak stiskněte tlačítko **OK**.
 - ↳ Objeví se nabídka **[Analog: manuální instalace]**.
- 9 Abyste uložili nový kanál do aktuálního kanálu, stiskněte tlačítko **Navigační tlačítka** vyberte možnost **[Uložit tento kanál]**.
- 10 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.

Ruční aktualizace seznamu kanálů

Je-li televizor v pohotovostním režimu, provádí se aktualizace každé ráno. V rámci této aktualizace se provede synchronizace kanálů uložených v seznamu kanálů s kanály, které jsou dostupné od vysílací společnosti. Kromě této automatické aktualizace je možné seznam kanálů aktualizovat ručně.



Tip

- Chcete-li zakázat automatickou aktualizaci, stiskněte **[Instalace]** v nabídce **Navigační tlačítka** a vyberte možnost **[Instalace kanálů] > [Aktualizace kanálů v pohotovostním režimu]** a poté vyberte možnost **[Vypnuto]**.

- 1 V nabídce **[Instalace]** klepnutím na položku **Navigační tlačítka** vyberte možnost **[Instalace kanálů] > [Automatická instalace]**.
- 2 Stiskněte tlačítko **OK**.
 - ↳ Zobrazí se zpráva s vybranou položkou **[Spustit]** a s výzvou k zahájení aktualizace kanálu.
- 3 Stiskněte tlačítko **OK**.
 - ↳ Zobrazí se obrazovka aktualizace kanálu.

- 4 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Aktualizovat kanály]**.



- 5 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete aktualizaci kanálu. Po dokončení aktualizace je vybrána volba **[Hotovo]** a přehraje se seznam přidáných kanálů.
- 6 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Objeví se nabídka **[Instalace]**.

Test digitálního příjmu

Umožňuje kontrolu kvality a síly signálu digitálních kanálů. Na základě tohoto testu můžete zkusit změnit umístění antény pozemního nebo satelitního vysílání a opět provést test.

- 1 V nabídce **[Instalace]** stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte položku **[Instalace kanálů] > [Digitální: Test příjmu] > [Vyhledat]**.
- 2 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Objeví se nabídka **[Vyhledat]**.
- 3 Stisknutím tlačítka
 - **Navigační tlačítka** nebo **Číselná tlačítka** k ručnímu zadání frekvence kanálu;

- **Navigační tlačítka** k výběru položky **[Vyhledat]**, pak stisknutím tlačítka **OK** automaticky vyhledejte další kanál.
Pokud jsou kvalita a síla signálu špatné, přesměrujte anténu pozemního nebo satelitního vysílání a opakujte test.

- 4 Po dokončení stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte položku **[Hotovo]**.
- 5 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Objeví se nabídka **[Instalace]**.



Poznámka

- Máte-li stále potíže s příjmem digitálního vysílání, obraťte se na odborníka.

Změna nastavení zprávy při spuštění

Aktivací nebo deaktivací zpráv, které se objeví při spuštění, označíte, zda je třeba aktualizace kanálu nebo instalace.

- 1 V nabídce **[Instalace]** klepnutím na položku **Navigační tlačítka** vyberte možnost **[Instalace kanálů] > [Zpráva o aktualizaci kanálu]**.
- 2 Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte položku **[Zapnuto]** nebo **[Vypnuto]**.
↳ Zprávy při spuštění jsou aktivovány nebo deaktivovány.

7 Připojení zařízení


Nejllepší kvalitu obrazu získáte při použití různých typů připojení, které jsou uvedeny níže od nejvyšší po nejnižší kvalitu:

- 1 HDMI
- 2 Y Pb Pr (komponentní)
- 3 SCART
- 4 VIDEO (kompozitní)

Poznámka


- Obrázky připojení v této části slouží pouze jako příklady. Komplexní interaktivní nápověda, která vám pomůže s připojením výrobku, je k dispozici na webu www.connectivityguide.philips.com.

Konektory vzadu

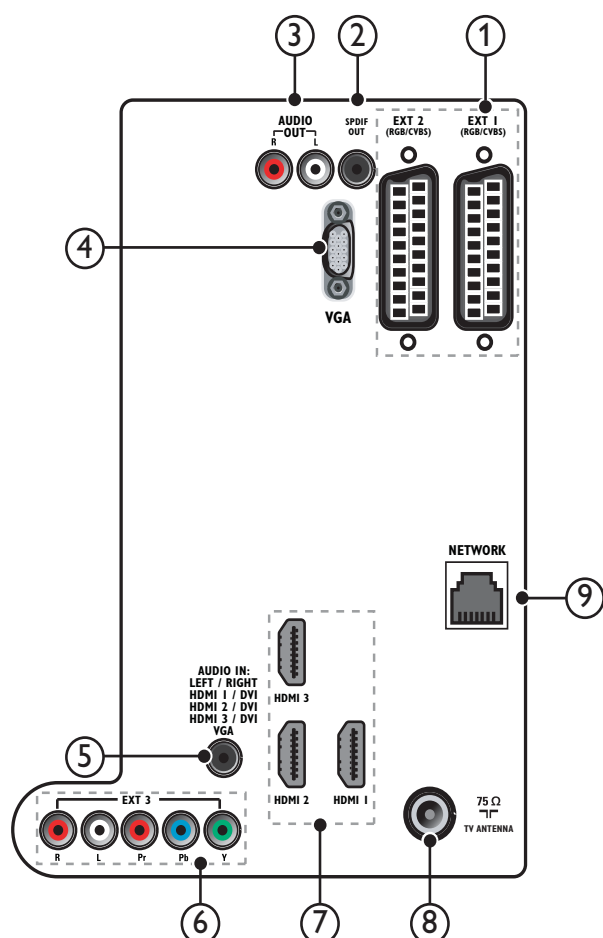


① EXT 1/EXT 2 (SCART)

Analogový zvuk a video přijímané z analogových nebo digitálních zařízení, jako je například přehrávač DVD nebo herní konzola.

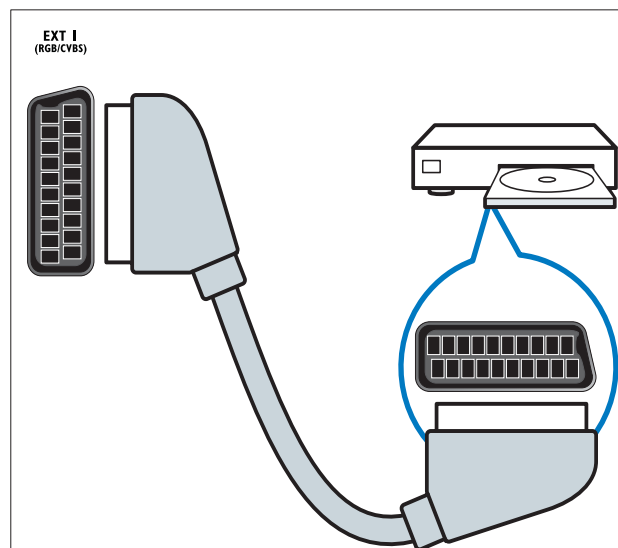


② SPDIF OUT

Výstup digitálního zvuku pro systémy domácího kina a jiné digitální audiosystémy.

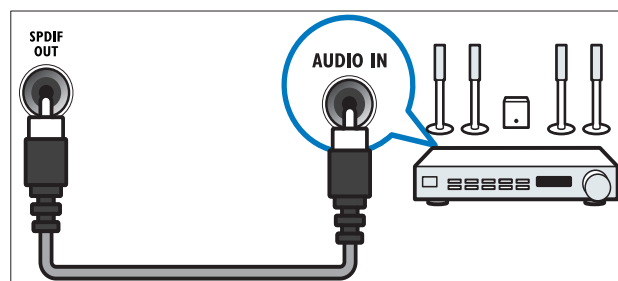


③ AUDIO OUT L/R

Analogový zvukový výstup domácího kina a dalších zvukových systémů.

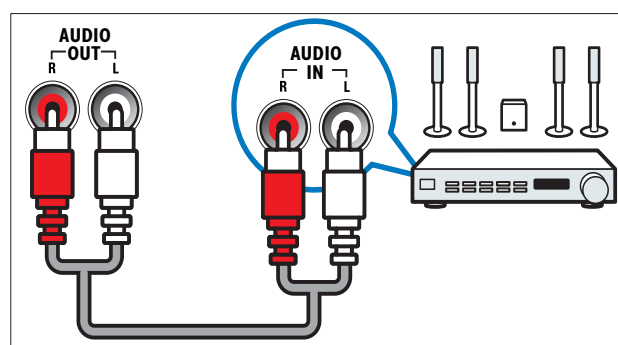


④ VGA

Video vstup počítače.

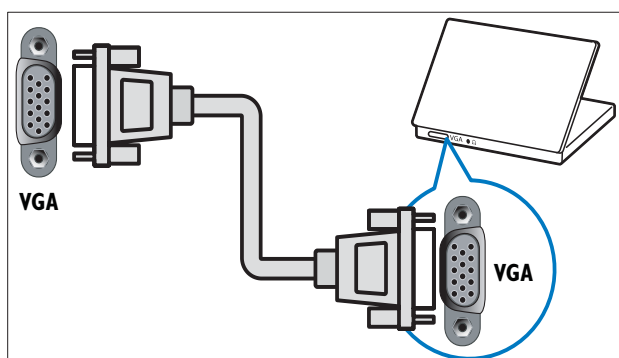


⑤ AUDIO IN

Vstup zvuku ze zařízení, která vyžadují samostatné připojení zvuku, jako je například počítač.

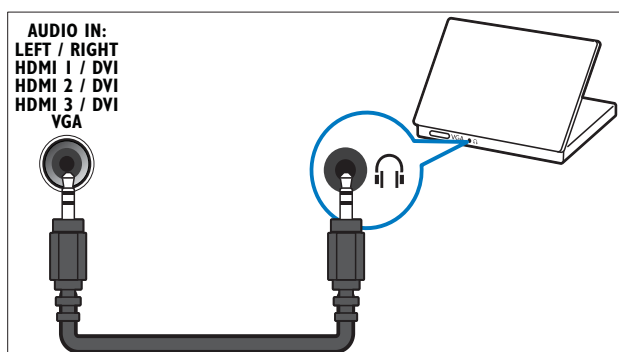


⑥ EXT 3(Y Pb Pr a AUDIO L/R)

Analogový zvuk a video přijímané z analogových nebo digitálních zařízení, jako je například přehrávač DVD nebo herní konzola.

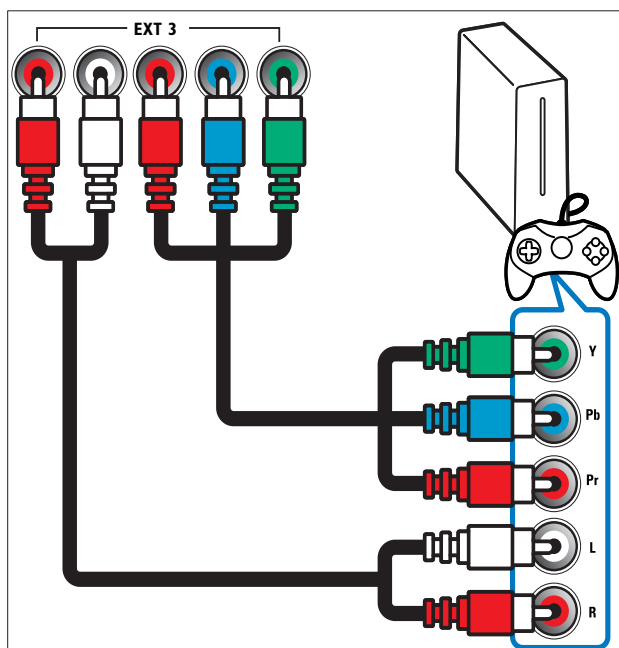

⑦ HDMI 1/2/3

Vstup digitálního zvuku a obrazu z digitálních zařízení s podporou obrazu ve vysokém rozlišení, jako je například přehrávač Blu-ray.

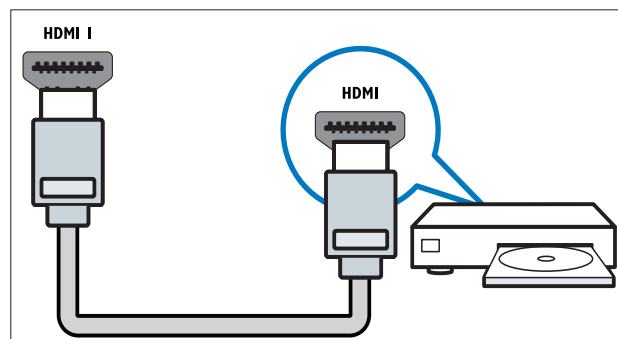


Poznámka


- Při připojování tlustých kabelů HDMI použijte HDMI1.

⑧ TV ANTENNA


Vstup signálu z antény, kabelové televize nebo satelitu.

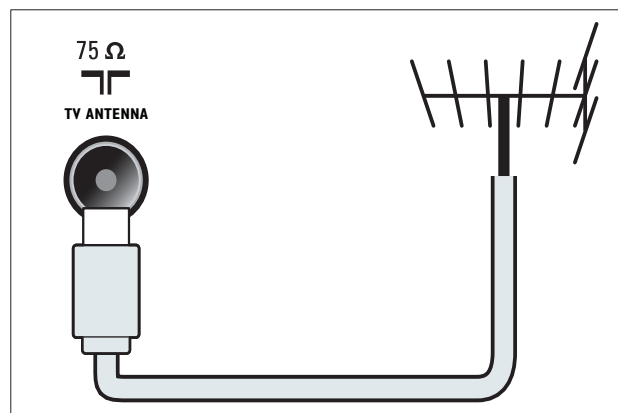


- ⑨ **SÍŤ***Tato funkce je k dispozici pouze u vybraných modelů.
Vstup dat ze sítě.

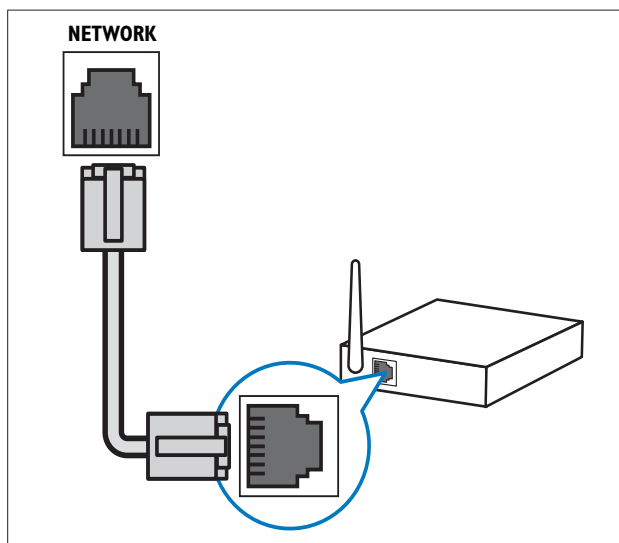


Konektory na boku

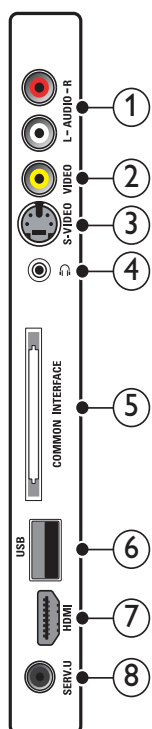


- ① **AUDIO IN L/R**
Zvukový vstup analogových zařízení připojených k **VIDEO** nebo **S-VIDEO**.

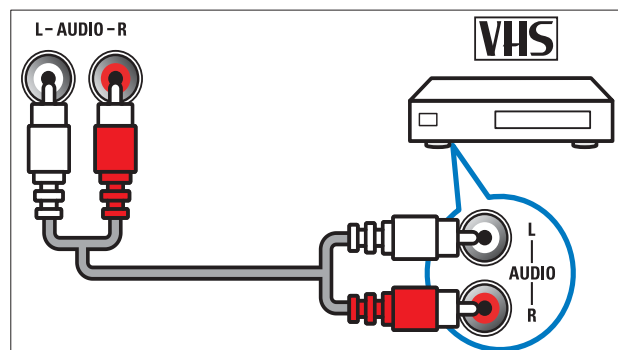

- ② **VIDEO**
Vstup kompozitního videa z analogových zařízení, jako je například videorekordér.

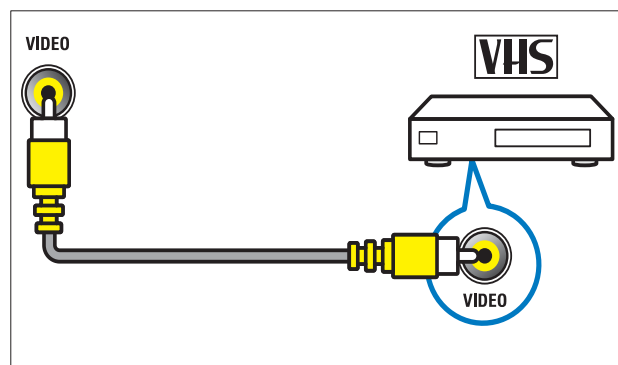


- ③ **S-VIDEO**
Video vstup z analogových zařízení jako například satelitních přijímačů.

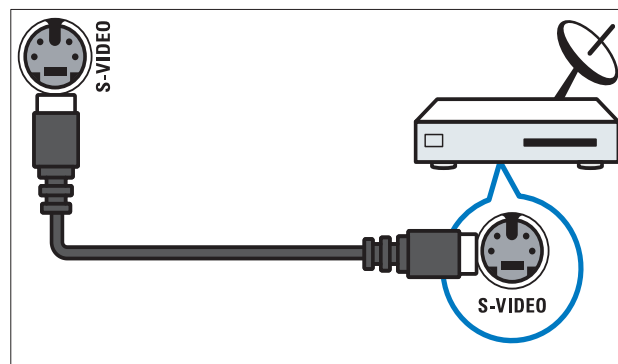

- ④  Stereofonní zvukový výstup pro sluchátka.
- ⑤ **COMMON INTERFACE**
Zdířka pro modul CAM (Conditional Access Module).

⑥ USB

Datový vstup z paměťových zařízení USB.

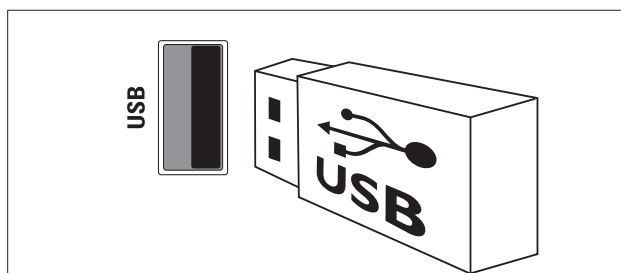

⑦ HDMI

Vstup digitálního zvuku a obrazu z digitálních zařízení s podporou obrazu ve vysokém rozlišení, jako je například přehrávač Blu-ray.

⑧ SERV. U

Pouze pro servisní pracovníky.

Připojení počítače

Než počítač připojíte k televizoru:


- V počítači nastavte obnovovací frekvenci obrazu na hodnotu 60 Hz.
- V počítači nastavte podporované rozlišení obrazu.
- Povolte možnost **[Režim PC]** v nabídce (viz 'Ruční úprava nastavení obrazu' na straně 19) **[Obraz]** a nastavte formát obrazu na hodnotu **[Nepřepočítaný]**.

Připojte počítač pomocí jednoho z následujících konektorů:


Poznámka

- Připojení přes rozhraní DVI nebo VGA vyžaduje další zvukový kabel.


• Kabel HDMI

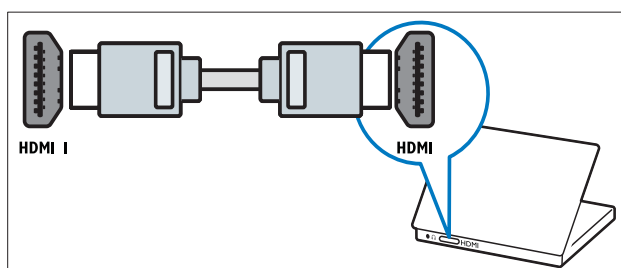


- Kabel DVI-HDMI (zadní HDMI a AUDIO IN)

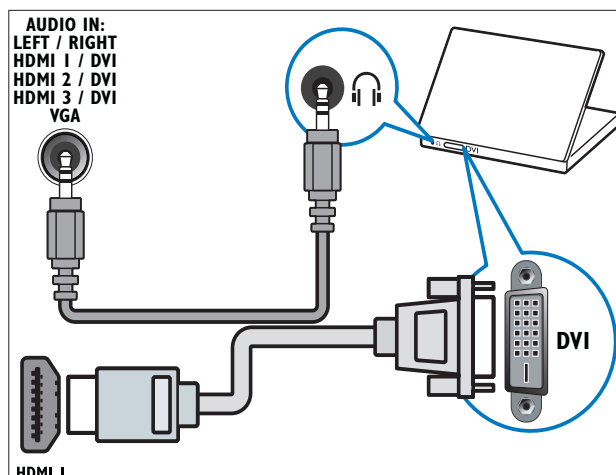


- Kabel DVI-HDMI (boční HDMI a AUDIO IN L/R)

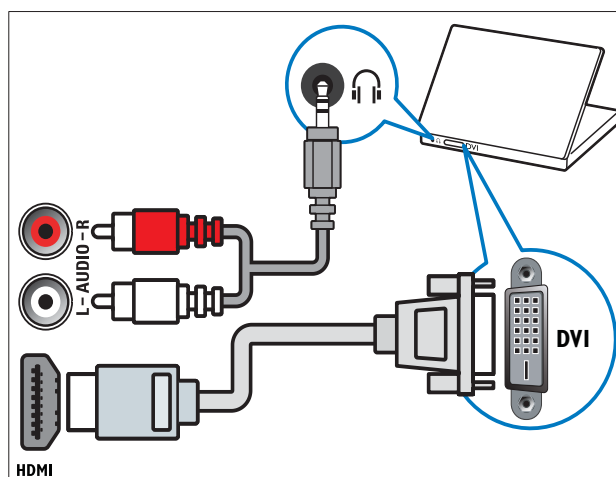


- Kabel HDMI a adaptér HDMI-DVI (zadní HDMI a AUDIO IN)

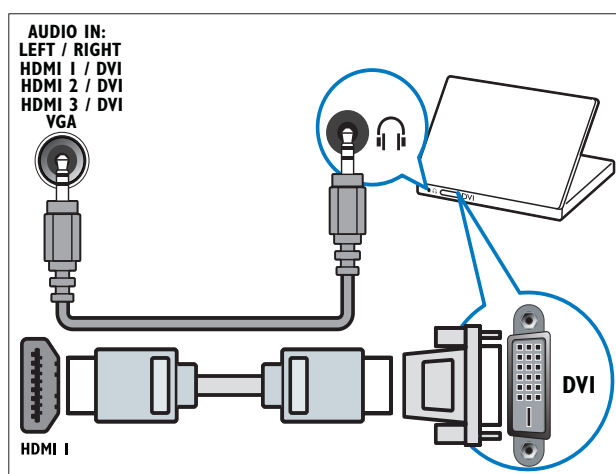

- Kabel HDMI a adaptér HDMI-DVI (boční HDMI a AUDIO IN L/R)

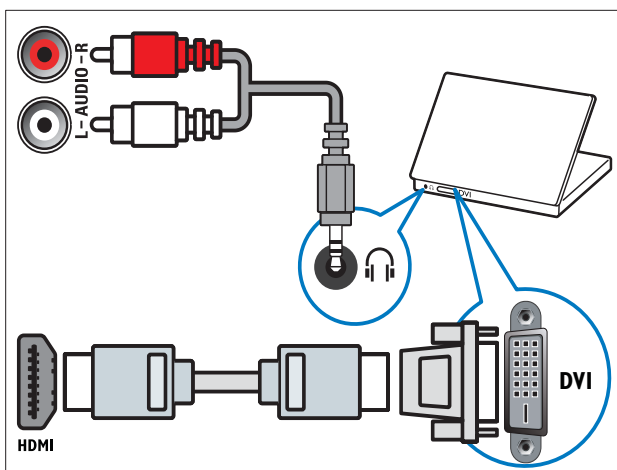

- Kabel VGA

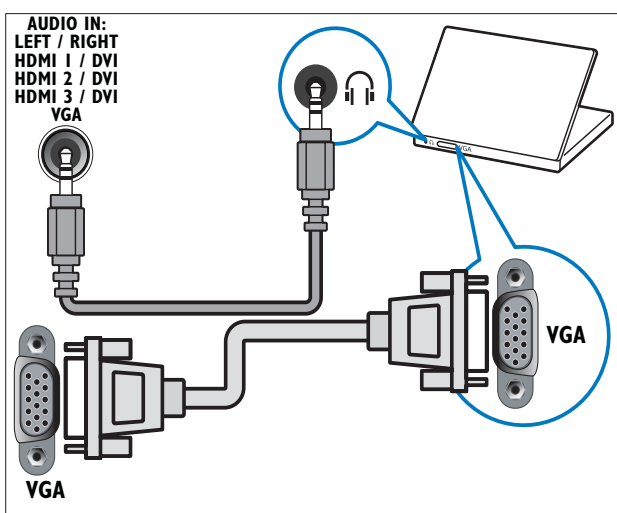

Připojení k počítačové síti (pouze u vybraných modelů)

Připojte televizor k počítačové síti a užijte si zábavu:

- **Multimediální obsah z počítače**
Pokud je televizor připojen k počítačové síti, můžete prohlížet fotografie, přehrávat hudbu a sledovat video z počítače (viz 'Zapojte zařízení do sítě a otevřete prohlížeč obsahu.' na straně 33).
- **Net TV**
Pokud je televizor připojen k počítačové síti s přístupem na internet, můžete procházet služby portálu Net TV.



Výstraha

- Seznamte se se síťovým směrovačem, softwarem serveru médií a zásadami připojení k síti dříve, než zkusíte připojit televizor k počítačové síti. V případě potřeby si přečtěte dokumenty dodané spolu se síťovými komponenty. Společnost Philips neodpovídá za ztrátu ani poškození dat.

Co je potřeba

- Síťový směrovač (protokol DHCP je povolen)
- Počítač s nainstalovaným softwarem serveru médií. Počítač je třeba připojit k síťovému rozbočovači prostřednictvím kabelového nebo bezdrátového připojení.
- Síťový kabel (RJ45)
- Připojení k internetu, portál Net TV




Poznámka

- K dispozici (viz 'Multimédia' na straně 56) je kompletní seznam podporovaných softwarů serveru médií.

Připojte televizor k počítačové síti.

- 1 Připojte síťový kabel ke konektoru **SÍŤ** na zadní straně televizoru a k síťovému směrovači.

Ujistěte se, že je směrovač připojen k počítači prostřednictvím kabelového nebo bezdrátového připojení a že je aktivován protokol DHCP směrovače. S ohledem na služby portálu Net TV se ujistěte, že má síťový směrovač neomezený přístup k internetu (a že není omezen bránou firewall ani dalšími systémy zabezpečení).

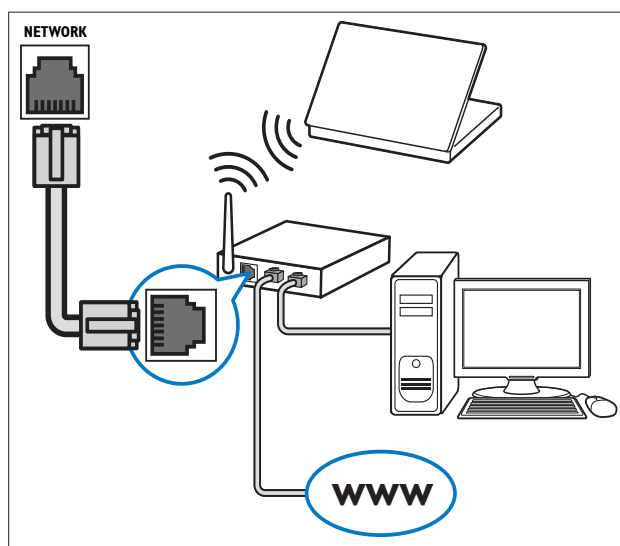

- 2 Zapněte směrovač.
- 3 Zapněte počítač.
- 4 Nastavte software serveru médií tak, aby měl přístup k médiu z vašeho počítače (viz 'Nastavení softwaru serveru médií' na straně 48) nebo nakonfigurujte televizor pro přístup k portálu Net TV (viz 'Nastavení softwaru serveru médií' na straně 52).

Nastavení softwaru serveru médií

Software serveru médií je třeba řádně nakonfigurovat tak, aby umožňoval sdílení médií. Postupujte podle pokynů pro nastavení softwaru serveru médií a sdílení složek médií. Pokud nemůžete nalézt pokyny k softwaru serveru médií, nahlédněte do dokumentů dodaných spolu s vaším softwarem a povolte sdílení médií.



Poznámka

- Pokud chcete zobrazit portál Net TV, není třeba vyplňovat tuto část.

V přehrávači Microsoft Windows Media Player 11




Poznámka


- Pokyny jsou určeny jak pro systém Microsoft Windows XP tak i Vista.

Povolte sdílení médií


- 1 V systému Microsoft Windows spusťte přehrávač Windows Media Player 11.
↳ Zobrazí se přehrávač Windows Media Player:

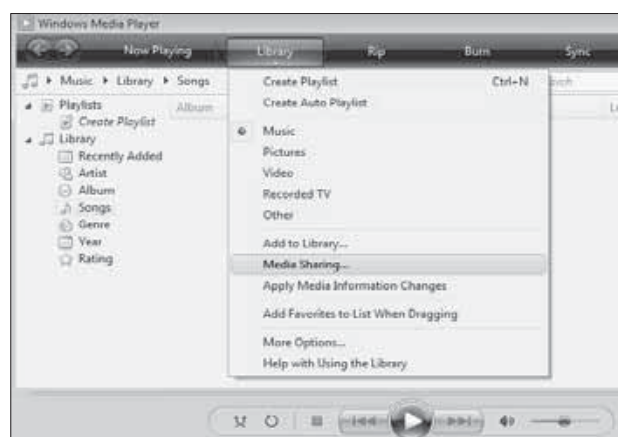


- 2 Klepněte na možnost **Knihovna > Sdílení médií**.
↳ Zobrazí se okno pro sdílení médií.

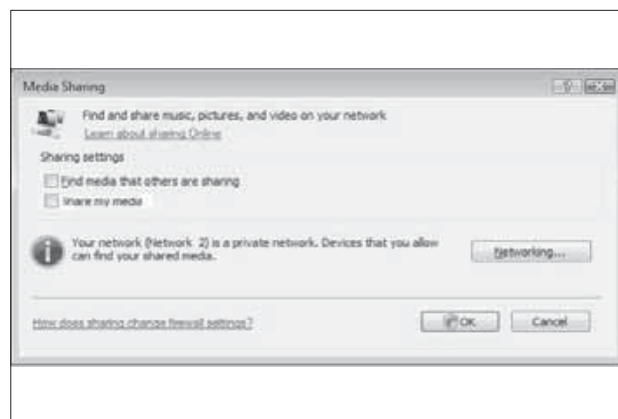

- 3 Klepněte na možnost **Sítě...** .
 ↳ Zobrazí se Centrum sítí a sdílení.

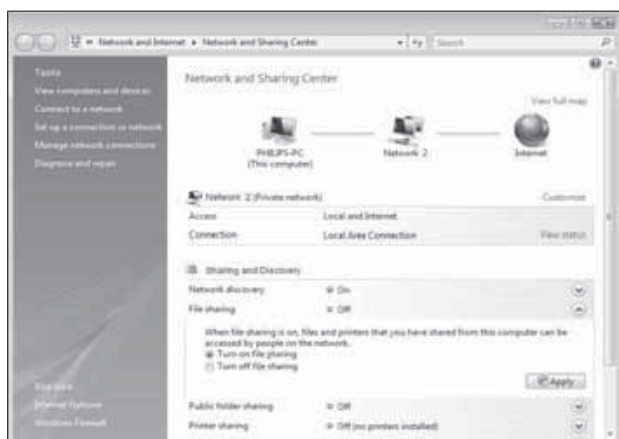

- 4 Klepněte na šipku vedle možnosti **Zjišťování sítě**.
 ↳ Zobrazí se možnosti **Zjišťování sítě**.
- 5 Klepněte na možnost **Zapnout zjišťování sítě** a poté klepněte na možnost **Použít**.
- 6 Klepněte na šipku vedle možnosti **Sdílení souborů**.
 ↳ Zobrazí se možnosti pro sdílení souborů.
- 7 Klepněte na možnost **Zapnout sdílení souborů** a poté klepněte na možnost **Použít**.
- 8 Přejděte zpět na okno **Sdílení médií**.
- 9 V poli **Nastavení sdílení** klepněte na možnost **Sdílet médium s:**

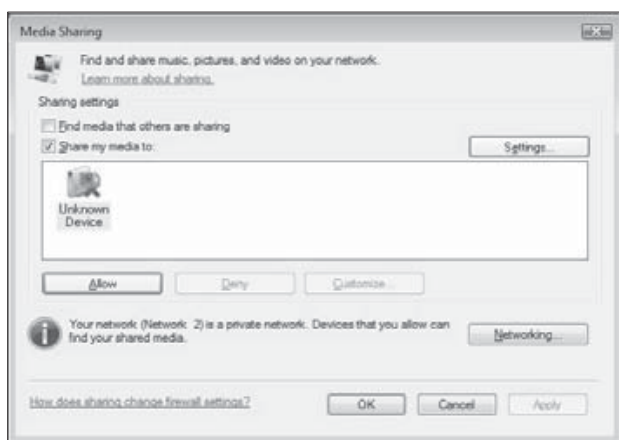

- 10 Klepněte na ikonu **Neznámé zařízení** (televizor) a poté klepněte na možnost **Povolit**.


↳ Na ikoně **Neznámé zařízení** se zobrazí zelené znaménko, signalizující, že je zařízení připraveno ke sdílení.

- 11 Klepněte na tlačítko **OK**.


Přidejte složky, které chcete sdílet.

- 1 V přehrávači Windows Media Player klepněte na možnost **Knihovna -> Přidat do knihovny...** .


↳ Zobrazí se okno **Přidat do knihovny**.

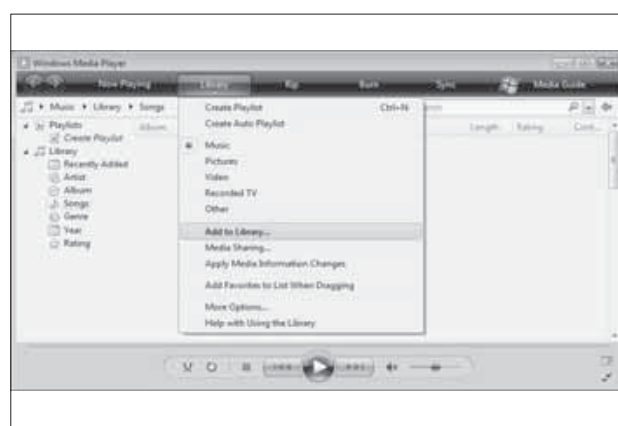


- 2 Klepněte na možnost **Mé složky a složky jiných uživatelů, k nimž mám přístup**.

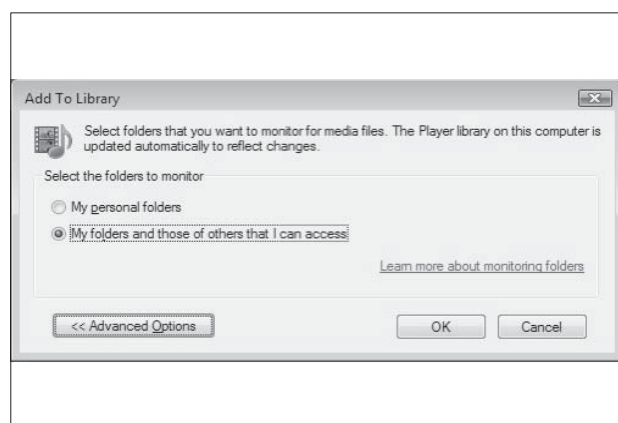

- 3 Klepněte na možnost **Upřesnit možnosti**.
↳ Dané možnosti se zobrazí v okně **Přidat do knihovny**.

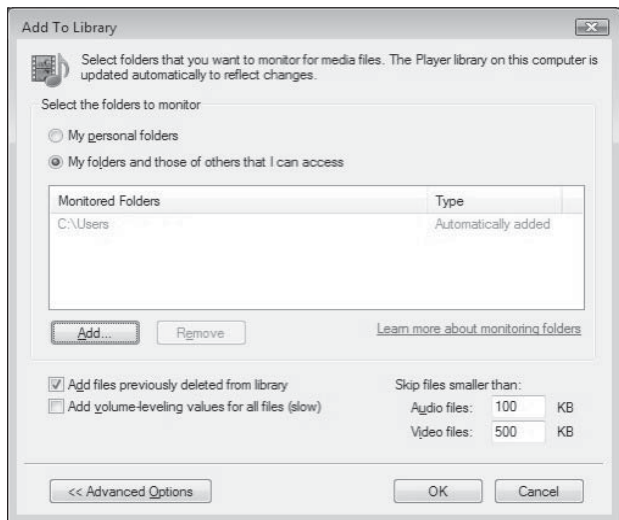

- 4 Klepněte na tlačítko **Přidat**.
↳ Zobrazí se okno **Přidat složku**.
- 5 Vyberte složku, kterou chcete sdílet, a klepněte na možnost **OK**.
- 6 Když jsou přidány všechny složky, klepněte na možnost **OK** v okně **Přidat do knihovny**.
↳ Složky jsou přidány do knihovny a lze je zobrazit z televizoru.

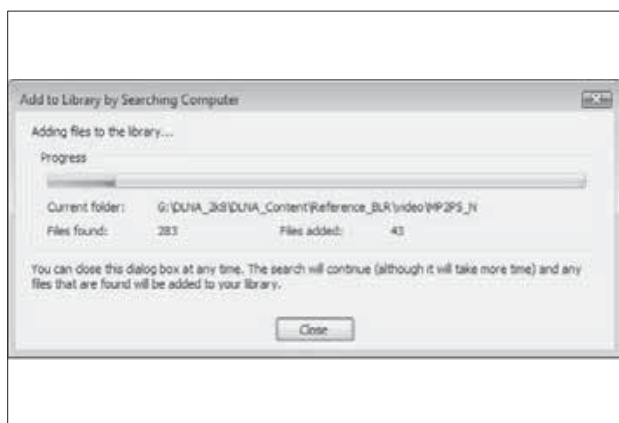

V aplikaci TVersity v0.9.10.3 (Microsoft Windows)

Povolte sdílení médií


- 1 V systému Microsoft Windows spust'te aplikaci TVersity.
↳ Zobrazí se aplikace TVersity.
- 2 Klepněte na kartu **Nastavení**.
↳ Zobrazí se nastavení aplikace TVersity.




- 3 V poli **Služba sdílení médií** klepněte na možnost **Zahájit sdílení**.
↳ Zobrazí se okno informující o tom, že byla spuštěna služba sdílení médií.
- 4 Klepněte na tlačítko **OK**.

Přidejte složky, které chcete sdílet.


- 1 V aplikaci TVersity, klepněte na kartu **Sdílení**.
↳ Zobrazí se možnosti karty **Sdílení**.

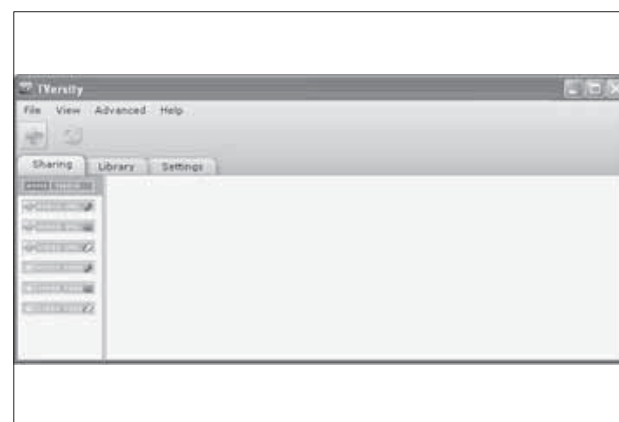

- 2 Klepněte na zelenou ikonu plus.
↳ Zobrazí se možnosti pro přidání souborů a složek.

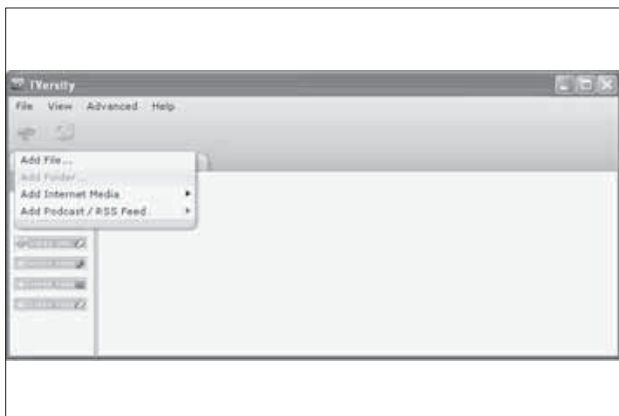

- 3 Klepněte na možnost **Přidat složku**.
↳ Zobrazí se okno **Přidat médium**.

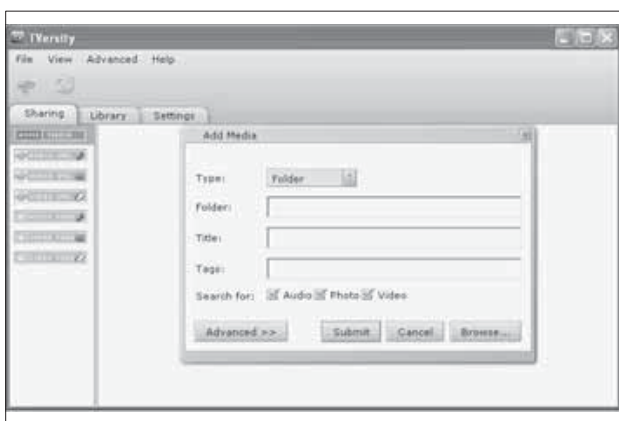

- 4 Klepněte na možnost **Procházet** a vyberte složky, které chcete sdílet.
- 5 Jakmile jsou vybrány všechny složky, klepněte na možnost **Odeslat**.
↳ Nyní lze mediální soubory zobrazovat z televizoru.

V aplikaci Twonky Media verze 4.4.2 (Macintosh OS X)

Povolte sdílení médií

- 1 V systému Mac OS X spusťte aplikaci Twonky Media.
↳ Zobrazí se aplikace Twonky Media.
- 2 V poli **Základní nastavení** klepněte na možnost **Klienti/zabezpečení**.
↳ Zobrazí se nastavení Klienti/zabezpečení.
- 3 Klepněte na možnost **Automaticky povolit novým klientům sdílení** a poté klepněte na možnost **Uložit změny**.
↳ Je aktivováno sdílení médií.

Přidejte složky, které chcete sdílet.

- 1 V poli **Základní nastavení** klepněte na možnost **Sdílení**.
↳ Zobrazí se nastavení sdílení.



- 2 Klepnutím na možnost **Procházet** přidejte umístění složky. Klepnutím na možnost **Přidat adresář s novým obsahem** přidejte další složky.
- 3 Když jsou přidány všechny složky, klepněte na možnost **Uložit změny** a poté klepněte na možnost **Znovu nasnímat adresáře s obsahem**.
↳ Nyní lze mediální soubory zobrazovat z televizoru.

Nastavení softwaru serveru médií

- 1 Když je televizor připojen k počítačové síti s přístupem na internet, stiskněte tlačítko **⬆ (Domů)**.
↳ Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte možnost **[Konfigurace]**.
↳ Objeví se nabídka **[Konfigurace]**.
- 3 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte položku **[Síť] > [Instalace sítě]**.
↳ Postupujte podle pokynů na obrazovce a nakonfigurujte televizor pro přístup k portálu Net TV.

Použití modulu CAM (Conditional Access Module)

Modul CAM je poskytován provozovatelem digitálních televizních služeb a slouží k dekódování televizních kanálů.



Poznámka

- Návod k vložení karty Smart Card do modulu CAM naleznete v dokumentaci od poskytovatele služeb.


Vložení a aktivace modulu CAM



Výstraha

- Vždy postupujte podle následujících pokynů. Chybným vložení modulu CA může dojít k poškození modulu a televizoru.

- 1 Vypněte televizor.
- 2 Podle pokynů vytištěných na modulu CAM jemně zasuňte modul CAM do slotu **COMMON INTERFACE** na boční straně televizoru.

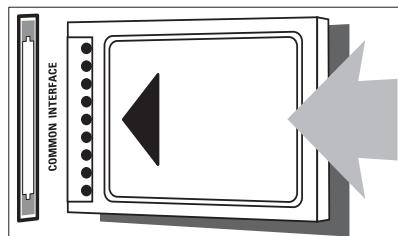

- 3 Zasuňte modul CAM až na doraz.
- 4 Zapněte televizor a vyčkejte na aktivaci modulu CAM. Aktivace může několik minut trvat. Neodpojujte modul CAM ze slotu, když se používá — odpojením modulu CAM by se deaktivovaly digitální služby.

Přístup ke službám modulu CAM

- 1 Po vložení a aktivaci modulu CAM stiskněte tlačítko **☰** **OPTIONS**.
↳ Zobrazí se nabídka Možnosti.
- 2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Běžné rozhraní]**.
- 3 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se seznam aplikací CAM.
- 4 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte aplikaci CAM.
- 5 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Vybraná aplikace CAM se aktivuje.

Přidělení dekodéru kanálů

Před použitím dekodéru digitálních kanálů SCART vyberte kanál k dekódování a přiřaďte dekodér položce **EXT 1** nebo **EXT 2**.

- 1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko **🏠** (**Domů**).
↳ Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Konfigurace]**.
- 3 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Objeví se nabídka **[Konfigurace]**.
- 4 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte položku **[Instalace] > [Dekodér] > [Kanál]**.
- 5 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte možnost **[Stav]** a potom umístění dekodéru (například **EXT 1** nebo **EXT 2**).
- 6 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Dekodér je přiřazen.

Použití funkce Philips Easylink

Televizor podporuje funkci Philips EasyLink, která používá protokol HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Zařízení kompatibilní se standardem EasyLink, která jsou připojená pomocí konektorů HDMI, lze ovládat jedním dálkovým ovladačem.



Poznámka

- Společnost Philips nezaručuje 100% vzájemnou spolupráci se všemi zařízeními HDMI CEC.



Poznámka

- Zařízení kompatibilní s funkcí EasyLink je třeba zapnout a vybrat jako zdroj.

Funkce EasyLink

Jednodotkové přehrávání

Pokud televizor připojíte k zařízení, které podporuje jednodotkové přehrávání, můžete televizor a zařízení ovládat jediným dálkovým ovladačem.

Přepnutí do pohotovostního režimu stiskem jediného tlačítka

Pokud televizor připojíte k zařízením, která podporují pohotovostní režim, můžete dálkový ovladač televizoru používat k přepnutí televizoru i všech připojených zařízení HDMI do pohotovostního režimu.

Ovládání zvuků systému

Pokud televizor připojíte k zařízením kompatibilním se standardem HDMI CEC, může se televizor automaticky zapnout a přehrávat zvuky z připojeného zařízení. Chcete-li používat jednodotkové audio, je třeba připojit vstup zvuku z připojeného zařízení do televizoru.

K nastavení hlasitosti lze použít dálkový ovladač z připojeného zařízení.

Posouvání vpřed pomocí klávesy na dálkovém ovladači (RC)

Posouvání vpřed pomocí klávesy RC umožňuje ovládání zařízení kompatibilních se standardem EasyLink pomocí dálkového ovladače televizoru.

Tlačítka EasyLink

Zařízení kompatibilní s technologií EasyLink je možné ovládat pomocí následujících tlačítek na dálkovém ovladači televizoru.

Tlačítko	Funkce EasyLink
▶ (Přehrát/ Pozastavit)	Spustí, pozastaví nebo obnoví přehrávání na zařízení EasyLink.
■ (Stop)	Zastaví přehrávání v zařízení EasyLink.
● (Nahrávání)	Zastaví nebo spustí nahrávání videa v zařízení EasyLink.
◀◀ (Předchozí)	Vyhledává v zařízení EasyLink směrem zpět.
▶▶ (Další)	Vyhledává v zařízení EasyLink směrem vpřed.
0-9 (Číselná tlačítka)	Pokud je aktivní zařízení EasyLink, vybere titul, kapitolu nebo skladbu.
▲▼◀▶ (Navigační tlačítka)	Prochází nabídkami zařízení EasyLink.
OK	Aktivuje výběr nebo přistupuje k nabídce v zařízení EasyLink.
☰ OPTIONS	Zobrazuje nabídky zařízení EasyLink. Pokud stisknete tlačítko 🏠 (Domů), zobrazí se nabídka televizoru.
TV	Slouží k přepnutí zpět na zdroj antény z režimu EasyLink.
⏻ (Pohotovostní režim – zapnuto)	Je-li funkce EasyLink aktivní, přepne televizor a všechna zařízení EasyLink do pohotovostního režimu. Stiskněte a přidržte tlačítko ⏻ (Pohotovostní režim – zapnuto) po dobu nejméně 3 sekund.

Aktivace či deaktivace funkce EasyLink



Poznámka

- Funkci Philips EasyLink neaktivujte, pokud ji nechcete používat.

- Při sledování televizoru stiskněte tlačítko 🏠 (Domů).
↳ Zobrazí se hlavní nabídka.
- Stisknutím tlačítka Navigační tlačítka vyberte [Konfigurace].
↳ Objeví se nabídka [Konfigurace].
- Stisknutím tlačítka Navigační tlačítka vyberte položku [Instalace] > [Předvolby] > [EasyLink].
↳ Otevře se nabídka EasyLink.
- Zvolte položku [Zapnuto] nebo [Vypnuto].
- Stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.
↳ Funkce EasyLink je aktivována nebo deaktivována.

Aktivace nebo deaktivace posouvání vpřed pomocí tlačítka na dálkovém ovladači



Poznámka

- Před aktivací předávání signálu dálkového ovládání je třeba aktivovat funkci EasyLink.

- Při sledování televizoru stiskněte tlačítko 🏠 (Domů).
↳ Zobrazí se hlavní nabídka.
- Stisknutím tlačítka Navigační tlačítka vyberte [Konfigurace].
↳ Objeví se nabídka [Konfigurace].
- Stisknutím tlačítka Navigační tlačítka vyberte položku [Instalace] > [Předvolby] > [Dálkové ovládání EasyLink].

- 4 Vyberte možnost **[Zapnuto]** a stiskněte tlačítko **OK**.

↳ Ve vybraném konektoru HDMI je aktivován nebo deaktivován posun vpřed pomocí tlačítka RC.



Poznámka

- Pokud nabídku zařízení nemůžete ukončit, stiskněte tlačítko **⏏** **OPTIONS** a poté tlačítko **OK**.


Nastavení televizních reproduktorů na režim EasyLink

Při přehrávání obsahu z domácího kina kompatibilního s režimem EasyLink se reproduktory televizoru automaticky ztlumí.

- 1 Při sledování obsahu ze zařízení EasyLink stiskněte tlačítko **⏏** **OPTIONS**.
↳ Zobrazí se nabídka Možnosti.
- 2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[TV reproduktory]**.
↳ Objeví se nabídka **[TV reproduktory]**.
- 3 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte **[Automaticky (EasyLink)]**.
- 4 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Reproduktory televizoru jsou nastaveny na režim EasyLink.
- 5 Stisknutím tlačítka **⏏** **OPTIONS** nastavení ukončíte.

Použití zámku Kensington

Na zadní straně televizoru je otvor pro bezpečnostní zámek Kensington. Utvořte pomocí zámku Kensington smyčku tak, že jej provléknete otvorem a kolem vhodného předmětu, jako je například těžký stůl.

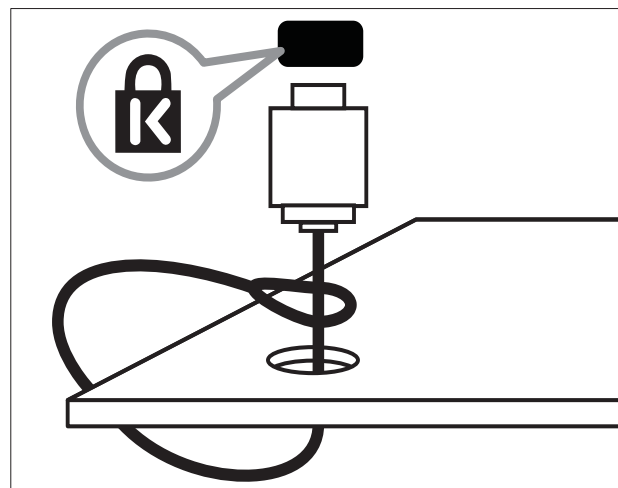

8 Informace o výrobku

Informace o výrobku se mohou bez upozornění změnit. Podrobné informace o výrobku naleznete na stránkách www.philips.com/support.

Podporovaná rozlišení displeje

Počítačové formáty

- Rozlišení - Frekvence obnovení:
 - 640 x 480 – 60 Hz
 - 800 x 600 – 60 Hz
 - 1 024 x 768 – 60 Hz
 - 1280 x 1024 - 60 Hz (jen pro televizory s plným rozlišením HD)
 - 1 360 x 768 – 60 Hz
 - 1600 x 1200 - 60Hz (jen pro televizory s plným rozlišením HD)
 - 1 920 x 1 080 – 60 Hz

Formáty videa

- Rozlišení - Frekvence obnovení:
 - 480i – 60 Hz
 - 480p – 60 Hz
 - 576i – 50 Hz
 - 576p – 50 Hz
 - 720p – 50 Hz, 60 Hz
 - 1 080i – 50 Hz, 60 Hz
 - 1 080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz.

Multimédia

- Podporovaná paměťová zařízení: USB (zformátovaná systémem FAT nebo DOS; vyhovující pouze třídě Mass Storage Class)
- Obrázky: JPEG
- Podporované formáty multimediálních souborů:

Formát	Video	Audio	Přípona souboru
AVI	MPEG-4 SP, MPEG-4 ASP	MPEG Layer 2/3, AC3	.avi
mpeg	MPEG-1, MPEG-2	MPEG 1 úroveň 2 LPCM, AC3	.mpg, .mpeg, .vob,
mpeg4	MPEG-4 AVC (h.264, L2-CIF), MPEG-4 AVC (h.264, L4-HD)	AAC-LC, AAC-HE	.mp4
WMV (k dispozici pouze u modelů PFL86XXH)	WMV9/VC1	.wma	.wmv



Poznámka

- Název multimediálních souborů nesmí přesáhnout 128 znaků.

- Podporované softwarové servery médií (*Tato funkce je k dispozici pouze u vybraných modelů):
 - Windows Media Player 11 (Microsoft Windows XP nebo Vista)
 - PacketVideo Twonky Media 4.4.9 (Microsoft Windows nebo Macintosh OS X)

- Sony Vaio media server (Microsoft Windows XP nebo Vista)
- TVersity v.0.9.10.3 (Microsoft Windows XP)
- Nero 8 – Nero MediaHome (Microsoft Windows XP)
- DiXiM (Microsoft Windows XP)
- Macrovision Network Media Server (Microsoft Windows XP)
- Fuppes (Linux)
- UShare (Linux)
- Philips Media Manager (Microsoft Windows XP)
- Podporované NAS:
 - Philips NAS SPD8020

Tuner/příjem/přenos

- Anténní vstup: 75 ohmů, koaxiální (IEC75)
- Televizní systém: DVB COFDM 2K/8K
- Přehrávání videa: NTSC, SECAM, PAL
- DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial) a DVB-C (Digital Video Broadcasting-Cable). Podívejte se na seznam zemí na zadní straně televizoru.

Dálkový ovladač

- Typ: RC4495
- Baterie: 2 x AAA (typ LR03)

Napájení

- Zdroj napájení: AC 220–240; 50Hz
- Pohotovostní režim: < 0,15 W
- Teplota prostředí: 5 až 35 stupňů Celsia

Možnosti upevnění televizoru

Pro upevnění televizoru je nutno zakoupit držák televizoru Philips nebo držák televizoru kompatibilní se standardem VESA. Aby nedošlo k poškození kabelů a konektorů, umístěte televizor tak, aby na zadní straně televizoru bylo alespoň 5,5 cm volného místa.



Varování

- Postupujte podle pokynů dodaných s držákem televizoru. Společnost Koninklijke Philips Electronics N.V. nenese žádnou odpovědnost za nesprávné upevnění televizoru a následné poranění nebo poškození.

Úhlopříčka obrazovky	Doporučené připojení VESA
19 palců / 48 cm	VESA MIS-D 75, 4
22 palců / 56 cm	VESA MIS-D 100, 4
26 palců / 69 cm	VESA MIS-E 200, 100, 4
32 palců / 81 cm	VESA MIS-F 200, 200, 6
37 palců / 94 cm	VESA MIS-F 200, 200, 6
42 palců / 107 cm	VESA MIS-F 400, 400, 6
47 palců / 119 cm	VESA MIS-F 400, 400, 8
52 palců / 132 cm	VESA MIS-F 400, 400, 8

Informace o EPG

Funkce EPG pro 8 dní je dostupná pouze v některých zemích

země	EPG pro 8 dní
Spojené království	Ano
Francie	Ne
Finsko	Ano
Švédsko	Ano
Dánsko	Ano
Norsko	Ano
Španělsko	Ano
Německo	Ano
Itálie	Ano
Řecko	Ne
Nizozemsko	Ano
Česká republika	Ano
Belgie	Ne
Rakousko	Ano
Švýcarsko	Ano
Estonisko	Ano
Litva	Ano
Chorvatsko	Ne
Maďarsko	Ne
Irsko	Ne
Lucembursko	Ne
Polsko	Ne
Portugalsko	Ne
Rusko	Ne
Slovensko	Ne
Slovinsko	Ne
Rumunsko	Ne
Srbsko	Ne
Lotyšsko	Ne
Ukrajina	Ne
Bulharsko	Ne
Kazachstán	Ne

9 Řešení problémů

Tato část popisuje časté problémy a příslušná řešení.

Obecné problémy s televizorem

Televizor se nezapne:

- Odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky. Počkejte jednu minutu a potom kabel znovu připojte.
- Ověřte, že je napájecí kabel správně připojen.

Televizor po zapnutí nereaguje na dálkové ovládání ani postranní ovládací prvky.

Když je televizor zapnut, přední indikátor LED bliká po dobu cca 20 až 25 sekund. Toto není závada. Během této doby nebude televizor reagovat na dálkové ovládání ani postranní ovládací prvky. Po zobrazení obrazu na obrazovce televizor prvních pár sekund reaguje pouze na následující tlačítka dálkového ovládání:

 +/- (VOLUME +/-), P +/- (Program +/-),  (MUTE) a  (Zapnutý pohotovostní režim).

Jakmile přední indikátor LED přestane blikat, můžete použít všechna tlačítka.

Dálkový ovladač nefunguje správně:

- Zkontrolujte, zda jsou baterie dálkového ovladače správně vloženy (správná orientace pólů +/-).
- Pokud jsou baterie dálkového ovladače vybité nebo slabé, vyměňte je.
- Vyčistěte dálkový ovladač a čočku snímače televizoru.

Na televizoru červeně bliká indikátor pohotovostního režimu:

- Odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky. Počkejte, až televizor zchladne, a potom připojte napájecí kabel zpět. Pokud indikátor bude znovu blikat, kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti Philips.

Zapomněli jste kód k odjištění rodičovského zámku.

- Zadejte '8888'.

Jazyk nabídky televizoru není správný.

- Změňte jazyk nabídky televizoru na vámi upřednostňovaný jazyk (viz 'Změna nastavení jazyka' na straně 15).

Při zapínání, vypínání nebo přepínání televizoru do pohotovostního režimu se z šasi televizoru ozývá praskání:

- Není třeba podnikat žádné kroky. Praskání je důsledkem roztahování a smršťování televizoru v důsledku jeho ochlazování a zahřívání. Tento jev nemá žádný vliv na funkci a výkon televizoru.

Je-li televizor v pohotovostním režimu, zobrazí úvodní obrazovku a poté se vrátí zpět do pohotovostního režimu.

- Toto není závada. Úvodní obrazovka se zobrazí po odpojení od zdroje napájení a opětovném připojení.

Problémy s TV kanály

Dříve nainstalované kanály se nezobrazují v seznamu kanálů:

- Ověřte, že je vybrán správný seznam kanálů.

Během instalace nebyly nalezeny žádné digitální kanály:

- Ověřte, zda televizor ve vaší zemi podporuje DVB-T, DVB-T Lite nebo DVB-C. Podívejte se na seznam zemí na zadní straně televizoru.

Problémy s obrazem

Televizor je zapnutý, ale neobjevuje se žádný obraz:

- Zkontrolujte, zda je anténa správně připojena k televizoru.
- Zkontrolujte, zda je zařízení správně připojeno k televizoru.

Zvuk funguje, ale neobjevuje se žádný obraz:

- Zkontrolujte, zda jsou nastavení obrazu správná.

Příjem televizního signálu pomocí připojené antény je nekvalitní:

- Zkontrolujte, zda je anténa správně připojena k televizoru.
- Reprodukory, neuzemněná zvuková zařízení, neonová světla, vysoké budovy a další velké objekty mohou ovlivnit kvalitu příjmu. Je-li to možné, pokuste se zlepšit kvalitu příjmu přesměrováním antény nebo umístěním zařízení z dosahu televizoru.
- Pokud má špatnou kvalitu jen jeden kanál, zkuste jej doladit.

Nízká kvalita obrazu z připojených zařízení:

- Zkontrolujte, zda jsou zařízení správně připojena.
- Zkontrolujte, zda jsou nastavení obrazu správná.

Televizor neuložil nastavení obrazu:

- Ověřte, že je pro umístění televizoru zvolen režim Doma. Tento režim umožňuje změnit a uložit nastavení.

Obraz neodpovídá obrazovce, je příliš velký nebo příliš malý:

- Použijte jiný formát obrazu.

Nesprávné umístění obrazu:

- Obrazový signál z určitých zařízení nemusí správně pokrývat obrazovku televizoru. Zkontrolujte výstup signálu zařízení.

Obraz vysílání je kódován:

- Pro zobrazení daného obsahu může být nezbytné použít modul CAM (Conditional Access Module). Obrat'te se na svého operátora.

Na obrazovce se objeví banner s „elektronickým štítkem“ zobrazující informace: Televizor je v režimu **[Obchod]**. Odstraňte elektronický štítek nastavením televizoru do režimu **[Doma]**. Z hlavní nabídky vyberte možnost **[Doma]>[Konfigurace]>[Instalace]**. Musíte zapnout pohotovostní režim, aby bylo zajištěno kompletní vypnutí režimu **[Obchod]**.

Problémy se zvukem

Funguje obraz, ale ne zvuk z televizoru:



Poznámka

- Pokud není zjištěn žádný zvukový signál, televizor automaticky vypne zvukový výstup - nejedná se o selhání.

- Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny všechny kabely.
- Zkontrolujte, zda hlasitost není nastavena na 0.
- Zkontrolujte, zda není vypnut zvuk.
- Zkontrolujte, zda jsou reproduktory televizoru zapnuty v menu Zvuk.
- Zkontrolujte, zda je výstup zvuku televizoru připojen ke vstupu zvuku zařízení HTS kompatibilního se standardem HDMI CEC/EasyLink. Z reproduktorů zařízení HTS by měl být slyšet zvuk.

Funguje obraz, ale zvuk je špatný:

- Zkontrolujte správnost nastavení zvuku.

Funguje obraz, ale zvuk vychází pouze z jednoho reproduktoru:

- Ověřte, že je zvuk vyvážen na střed.

Problémy s připojením prostřednictvím rozhraní HDMI

Problémy se zařízeními HDMI:

- Podpora standardu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) může způsobit to, že zobrazení obsahu ze zařízení HDMI na televizoru může chvíli trvat.
- Pokud televizor nerozpozná zařízení HDMI a nebude zobrazen žádný obrázek, zkuste zvolit jiný zdroj (zařízení) a potom znovu zvolte původní zdroj.
- Pokud dochází k přerušování zvuku, ověřte správnost nastavení výstupu ze zařízení HDMI.
- Pokud je použit adaptér HDMI-DVI nebo kabel HDMI-DVI, ověřte, zda je připojen dodatečný zvukový kabel ke konektoru **AUDIO L/R** nebo **AUDIO IN** (jen miniaturní konektor jack).

Nelze pracovat s funkcemi EasyLink:

- Zkontrolujte, zda jsou příslušná zařízení HDMI kompatibilní s HDMI-CEC. Funkce EasyLink pracují pouze se zařízením kompatibilním s HDMI-CEC.

Je-li k televizoru připojeno zvukové zařízení kompatibilní se standardem HDMI CDC/ EasyLink a televizor nezobrazí žádnou ikonu ztlumení nebo hlasitosti, je-li hlasitost ztlumena, zvýšena nebo snížena.

- Toto chování je normální, je-li připojeno zařízení kompatibilní se standardem HDMI CEC/EasyLink.

Problémy s připojením prostřednictvím rozhraní USB

Obsah zařízení USB není zobrazen:

- Zkontrolujte, zda je paměťové zařízení USB nastaveno tak, aby vyhovovalo třídě 'Mass Storage Class', a to podle pokynů v dokumentaci k paměťovému zařízení.
- Zkontrolujte, zda je paměťové zařízení USB kompatibilní s televizorem.
- Zkontrolujte, zda televizor podporuje formáty zvukových souborů a souborů obrázků.

Zvukové soubory a soubory s obrázky se nepřehrávají nebo nezobrazují plynule

- Přenosový výkon paměťového zařízení USB může omezit přenosovou rychlost dat do televizoru a zhoršit kvalitu přehrávání.

Problémy s připojením počítače

Obraz z počítače je na televizoru nestabilní:

- Zkontrolujte, zda je ve vašem počítači nastaveno podporované rozlišení a obnovovací frekvence.
- Nastavte formát televizního obrazu beze změny měřítka.

Kontakt

Pokud se vám nedaří problém vyřešit, přečtěte si informace v části častých otázek (FAQ) pro tento televizor na webové stránce www.philips.com/support.

Pokud problém stále nelze vyřešit, kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti Philips uvedené v této uživatelské příručce.



Varování

- Nepokoušejte se televizor opravovat sami. Mohlo by dojít k vážnému zranění, neopravitelnému poškození televizoru nebo zneplatnění záruky.



Poznámka

- Než se obrátíte na společnost Philips, poznamenejte si číslo modelu televizoru a sériové číslo. Tato čísla naleznete na zadní straně televizoru a na obalu.

POZOR



V přístroji je vysoké napětí. Před odejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky.

10 Kódy univerzálního dálkového ovládání

Zadáním kódu dálkového ovládání z tohoto seznamu nastavte univerzální dálkové ovládání (viz 'Ruční nastavení univerzálního dálkového ovladače' na straně 38).

Kódy DVD: přehrávač disků DVD, rekordér DVD, DVD-R HDD (pevný disk), přehrávač disků Blu-ray.

Philips - 0000, 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0012, 0064, 0065, 0066, 0067, 0094, 0098, 0103, 0122, 0131, 0132, 0140, 0143, 0144, 0170, 0174, 0175, 0177, 0180, 0190, 0206, 0240, 0255, 0264, 0287, 0293, 0295, 0296, 0302, 0309, 0316, 0317, 0318, 0325, 0327, 0333, 0334

Philips Magnavox - 0094

4Kus - 0287

Acoustic Solutions - 0011

AEG - 0135

Airis - 0290

Aiwa - 0113, 0163, 0312, 0343

Akai - 0097

Akura - 0281

Alba - 0112, 0121, 0124, 0127, 0138

Alize - 0285

Amitech - 0135

AMOi - 0225

AMW - 0114, 0354

Andersson - 0355

Apex - 0107

Asono - 0290

ATACOM - 0290

Avious - 0288

Awa - 0114

Bang and Olufsen - 0291

Basic Line - 0356

CAT - 0272, 0273

Celestron - 0363

Centrex - 0158

Centrum - 0273, 0364

Baze - 0288

BBK - 0290

Bellagio - 0114

Best Buy - 0277

Boghe - 0289

BOSE - 0352, 0353, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362

Bosston - 0271

Brainwave - 0135

Brandt - 0047, 0145, 0264

Britannia - 0268

Bush - 0121, 0127, 0134, 0169, 0176, 0265, 0267, 0275, 0279, 0288

Cambridge Audio - 0270

CGV - 0135, 0270

Cinetec - 0114

CineVision - 0278

Classic - 0104

Brandt - 0275, 0288, 0365

Coby - 0284

Conia - 0265

Continental Edison - 0114

Crown - 0135, 0145

Crypto - 0280

C-Tech - 0142

CVG - 0135

Brandt - 0061, 0062, 0063

Daenyx - 0114

BOSE - 0092, 0114, 0135, 0186, 0193, 0195, 0348, 0362

Dalton - 0283

Dansai - 0135, 0269

Brandt - 0114, 0133, 0366

Dayton - 0114

DEC - 0275

Decca - 0135

Aiwa - 0118, 0205, 0209, 0214

Aiwa - 0118, 0205, 0209, 0214

Alba - 0124, 0203, 0275, 0281, 0284

Denzel - 0266

Desay - 0274

Diamond - 0142, 0270

Digitor - 0282 Digix Media - 0367

DK - 0134, 0300

Dmtech - 0091, 0368

Dual - 0266, 0369
 DVX - 0142
 Easy Home - 0277
 Eclipse - 0270
 E-Dem - 0290
 Electrohome - 0135
 Elin - 0135
 Aiwa - 0093, 0135, 0152, 0285
 Eltax - 0297, 0366
 Emerson - 0101
 Enzer - 0266
 Euroline - 0370
 Aiwa - 0135, 0270, 0288, 0371
 Fintec - 0135, 0372
 Fisher - 0102
 Futronic - 0373
 Gericom - 0158
 Giec - 0289
 Global Solutions - 0142
 Global Sphere - 0142
 Go Video - 0095
 GoldStar - 0033
 Goodmans - 0085, 0112, 0121, 0127, 0158,
 0171, 0200, 0216, 0239, 0246, 0275, 0279, 0289
 Graetz - 0266
 Aiwa - 0098, 0158, 0162, 0173
 Grunkel - 0135, 0286
 GVG - 0135
 H and B - 0275, 0276
 Haaz - 0142, 0270
 Harman/Kardon - 0350
 HiMAX - 0277
 Bush - 0022, 0095, 0106, 0121, 0172, 0188,
 0202, 0218, 0266, 0277
 Hoeher - 0290
 Home Tech Industries - 0290
 Humax - 0221
 Brandt - 0224, 0286, 0374
 Infotech - 0375
 Brandt - 0099, 0100, 0106
 Jamo - 0376
 JBL - 0377
 Jeutech - 0271
 JVC - 0054, 0055, 0056, 0057, 0058, 0059, 0060,
 0079, 0080, 0081, 0082, 0141, 0153, 0157, 0161,
 0164, 0165, 0166, 0167, 0247, 0248, 0249, 0250,
 0251, 0252, 0253, 0254, 0264, 0301, 0337

Kansai - 0284
 KEF - 0378
 Kennex - 0135
 Aiwa - 0159, 0220, 0308, 0379
 KeyPlug - 0135
 Kiirō - 0135
 Kingavon - 0275
 Kiss - 0266, 0276
 Koda - 0275
 KXD - 0277
 Lawson - 0142
 Lecson - 0269
 Brandt - 0135, 0275, 0288
 Lenxxx - 0380
 LG - 0031, 0032, 0033, 0071, 0101, 0117, 0137,
 0204, 0229, 0234, 0258, 0313, 0329, 0330, 0331,
 0336
 Life - 0099, 0100
 Brandt - 0099, 0100, 0106
 Limit - 0142
 Linn - 0381
 Liteon - 0287
 Aiwa - 0098, 0175, 0213, 0382
 LogicLab - 0142
 Lumatron - 0383
 Luxor - 0158
 Brandt - 0264, 0275, 0293
 Magnex - 0288
 Magnum - 0106
 Majestic - 0284
 Aiwa - 0009, 0103, 0211, 0212
 Marquant - 0135
 Matsui - 0145, 0235
 MBO - 0110
 Mecotek - 0135
 Mediencom - 0268
 Alba - 0099, 0100, 0106, 0279, 0384
 Metz - 0096
 Brandt - 0270, 0289, 0385
 Brandt - 0099, 0100, 0106
 Micromedia - 0264
 Micromega - 0009
 Brandt - 0099, 0100, 0106
 Minoka - 0135
 Minowa - 0288
 Mirror - 0279
 Mivoc - 0386

Mizuda - 0275, 0277
 Monyka - 0266
 Brandt - 0104, 0112, 0304
 Mx Onda - 0270
 Mystral - 0286
 NAD - 0109, 0387
 Naiko - 0135, 0158
 Nakamichi - 0111, 0388
 Neufunk - 0266
 Nevir - 0135
 Next Base - 0226
 NU-TEC - 0265
 Omni - 0268
 Brandt - 0215, 0264, 0293
 Oopla - 0287
 Optim - 0269
 Optimus - 0294
 Orava - 0275
 Orbit - 0114
 Orion - 0176
 Oritron - 0100
 P and B - 0275
 Pacific - 0142
 Palladium - 0389
 Palsonic - 0267
 JVC - 0026, 0027, 0028, 0029, 0030, 0118, 0120,
 0125, 0126, 0128, 0129, 0130, 0189, 0201, 0241,
 0243, 0244, 0245, 0259, 0260, 0261, 0298, 0303,
 0319, 0320, 0321, 0322, 0323, 0326, 0335
 peeKTON - 0290, 0390
 Pensonic - 0227
 Phonotrend - 0288
 JVC - 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039, 0040,
 0072, 0073, 0074, 0075, 0096, 0115, 0119, 0154,
 0155, 0156, 0191, 0192, 0196, 0197, 0198, 0236,
 0294, 0314, 0332, 0254, 0264, 0301, 0337
 Pointer - 0135
 Polaroid - 0222
 Portland - 0135
 Powerpoint - 0114
 Proline - 0158
 Promax - 0223
 Prosonic - 0135, 0284
 Provision - 0275
 Raite - 0266
 REC - 0267, 0268
 Aiwa - 0135, 0281, 0284, 0391
 Reoc - 0142
 Revoy - 0276
 Rimax - 0285
 Brandt - 0121, 0267, 0275
 Ronin - 0114
 Rowa - 0158, 0265
 Rowsonic - 0273
 Saba - 0047, 0145
 Sabaki - 0142
 Saivod - 0135
 Sampo - 0105
 LG - 0022, 0023, 0024, 0025, 0076, 0077, 0078,
 0095, 0123, 0136, 0151, 0184, 0194, 0207, 0217,
 0307
 Aiwa - 0135, 0142, 0270, 0392
 Alba - 0147, 0150, 0181, 0185, 0306
 ScanMagic - 0112
 Scientific Labs - 0142
 Scott - 0124, 0283
 Seeltech - 0290
 SEG - 0090, 0114, 0121, 0142, 0179, 0266, 0361,
 0362
 Goodmans - 0099, 0109, 0149, 0168, 0178,
 0199, 0210, 0230, 0231, 0256, 0257, 0262, 0289
 Sherwood - 0108
 Sigmatek - 0277, 0290
 Silva - 0281
 Singer - 0142, 0270
 Skymaster - 0104, 0142
 Skyworth - 0281
 Slim Art - 0135
 SM Electronic - 0142
 Sontech - 0286
 JVC - 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019,
 0020, 0021, 0068, 0069, 0070, 0113, 0116, 0139,
 0146, 0148, 0183, 0232, 0242, 0299, 0305, 0310,
 0324, 0328, 0346, 0254, 0264, 0301, 0337
 Soundmaster - 0142
 Soundmax - 0142
 Spectra - 0114
 Standard - 0142
 Star Cluster - 0142
 Starmedia - 0275, 0290
 Sunkai - 0135
 Supervision - 0142
 Synn - 0142
 T.D.E. Systems - 0286

T+A - 0393
 Tatung - 0135
 TCM - 0023, 0099, 0100, 0106, 0292, 0397,
 0361, 0362
 Alba - 0096, 0142, 0208, 0265, 0394
 Tec - 0281
 Technics - 0118
 Technika - 0135, 0288
 Telefunken - 0273
 Tensai - 0135
 Alba - 0099, 0100, 0106, 0142, 0283
 Goodmans - 0046, 0047, 0048, 0049, 0050,
 0051, 0052, 0053, 0083, 0084, 0233, 0263, 0339
 Tokai - 0266, 0281
 Top Suxess - 0290
 LG - 0012, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0086,
 0087, 0088, 0089, 0094, 0182, 0187, 0219, 0237,
 0238
 TRANS-continents - 0114, 0288
 Transonic - 0288
 Trio - 0135
 TruVision - 0277
 TSM - 0290
 Umax - 0285
 Union - 0351
 United - 0288
 Universum - 0395
 Viewmaster - 0290
 Vtrek - 0280
 Waitec - 0290
 Welltech - 0289
 Wharfedale - 0142, 0270
 Wintel - 0271
 Woxter - 0285, 0290
 Xbox - 0048
 Xenon - 0228
 Xlogic - 0135, 0142
 XMS - 0135, 0267
 Xoro - 0289, 0396
 Yakumo - 0158
 Aiwa - 0114, 0158, 0285, 0287
 Alba - 0009, 0118, 0120, 0315, 0338
 Yamakawa - 0114, 0266
 Yukai - 0112, 0160
 Brandt - 0101, 0264, 0293

STB codes : Digital receiver

Alba - 0432, 0436, 0437, 0439, 0506
 ABC - 0448
 ADB - 0461, 0462
 Alcatel - 0463, 0540
 Allegro - 0464
 Amstrad - 0431, 0449
 Andover - 0452
 Arcon - 0431
 Atlanta - 0465
 Auna - 0466
 Axis - 0431
 BBT - 0467
 Belgacom TV - 0468
 Bell Atlantic - 0453
 Birmingham Cable Communications - 0451
 British Telecom - 0448
 BT Cable - 0448
 Cabletime - 0538
 Clyde - 0454
 Clyde Cablevision - 0443
 Comcrypt - 0442, 0469
 Connect TV - 0470
 Coship - 0471
 Cryptovision - 0444, 0472
 Daehan - 0473
 Decsat - 0474
 Digi1 - 0475
 Eastern - 0476
 Electricord - 0477
 Electus - 0455
 Fastweb - 0478
 Fidelity - 0431
 Filmnet - 0442
 Filmnet Cablecrypt - 0445, 0539
 Filmnet Comcrypt - 0445
 Finlux - 0434
 Foxtel - 0449
 France Telecom - 0437, 0439, 0479
 Freebox - 0450, 0480
 GC Electronics - 0481
 GE - 0482
 GEC - 0443, 0454
 General Instrument - 0433, 0448, 0483
 Golden Channel - 0461
 Gooding - 0432
 Grundig - 0431, 0432

Hirschmann - 0434
 Hitachi - 0484
 HomeChoice - 0441, 0485
 Humax - 0486, 0487
 HyperVision - 0435
 ITT Nokia - 0434
 Brandt - 0433, 0448, 0536
 Jiuzhou - 0488
 JVC - 0432
 Kabel Deutschland - 0489, 0490
 Kansalaisboksi - 0491
 LG Alps - 0492
 Macab - 0439
 Maestro - 0493
 Magnavox - 0494
 Maspro - 0432
 Matav - 0462
 Matsui - 0432
 Maxdome - 0489
 Medion - 0495
 Minerva - 0432
 Mnet - 0442, 0539
 Mood - 0496
 Motorola - 0497
 Movie Time - 0447
 Mr Zapp - 0439
 Multichoice - 0442
 NEC - 0498
 NeufTelecom - 0533
 Nokia - 0434, 0499
 Noos - 0439
 Northcoast - 0500
 Novaplex - 0501
 Now - 0502
 NTL - 0456
 Omniview - 0503
 Ono - 0457, 0504
 Orange - 0534
 Pace - 0535
 Pacific - 0505
 Palladium - 0432
 Pioneer - 0431
 Prelude - 0507
 Protelcon - 0508
 PVP Stereo Visual Matrix - 0536
 Regency - 0509
 Sagem - 0439

Samsung - 0440, 0502
 SAT - 0431
 Satbox - 0458
 Satel - 0459
 Scientific Atlanta - 0446
 Seam - 0510
 Sharp - 0511
 SingTel - 0512
 SkyCable - 0513
 Skyworth - 0514
 Starcom - 0448
 Stargate - 0515
 Stellar One - 0516
 TaeKwang - 0517
 Tandy - 0518
 Tatung - 0519
 Teknika - 0520
 Tele+1 - 0442, 0445, 0539
 Telefonica - 0460
 Telegent - 0521
 Telenet - 0522
 Telepiu - 0442, 0539
 Thomson - 0438
 Timeless - 0476
 Tiscali - 0523
 Tocom - 0524

STB codes : Digital receiver

JVC - 0000, 0001, 0002, 0008, 0020, 0054, 0065,
 0069, 0070, 0072, 0075, 0077, 0111, 0119, 0136,
 0140, 0144, 0155, 0156, 0159, 0163, 0165, 0388,
 0390, 0391, 0392, 0396, 0410, 0412, 0420
 AB Sat - 0163, 0164, 0173, 0425
 Action - 0187
 ADB - 0175, 0188
 Aegir - 0189
 AGS - 0163
 Akai - 0054, 0391
 Akura - 0190
 Bush - 0015, 0019, 0020, 0021, 0023, 0044,
 0067, 0164, 0234, 0412
 Alba - 0021, 0023, 0024, 0234, 0395
 Allantide - 0191
 Allegro - 0192
 TCM - 0040, 0054, 0193, 0384, 0390, 0391,
 0361, 0362
 Alba - 0010, 0023, 0028, 0395, 0402

Alltech - 0164, 0414
 Alpha - 0391
 Altai - 0403
 Amino - 0194
 Amitronica - 0164
 Ampere - 0153, 0403
 LG - 0026, 0055, 0074, 0108, 0153, 0158, 0164,
 0169, 0195, 0394, 0399, 0403, 0415, 0417, 0421,
 0426
 Amway - 0196
 Anglo - 0164
 BOSE - 0010, 0023, 0028, 0164, 0197, 0392,
 0395, 0402
 AntSat - 0198
 Aiwa - 0019, 0023, 0390, 0412
 AnySat - 0199
 Apollo - 0019
 Aiwa - 0027, 0041, 0153, 0419
 Arion - 0200
 Ariza - 0201
 Armstrong - 0026, 0391
 Arroxx - 0202
 ASA - 0404
 Asat - 0054, 0391
 ASCI - 0203
 ASLF - 0164
 Brandt - 0031, 0204, 0397
 Astacom - 0163, 0420
 Aston - 0022, 0205
 Bush - 0026, 0029, 0030, 0050, 0161, 0164,
 0206, 0387, 0400, 0407
 Astratec - 0207
 Goodmans - 0010, 0023, 0024, 0028, 0033,
 0155, 0156, 0158, 0161, 0208, 0388, 0402, 0412
 Atlanta - 0209
 Brandt - 0023, 0040, 0412
 Aurora - 0168, 0210
 Brandt - 0071, 0168, 0211
 Avalon - 0403
 Axiel - 0163
 Axil - 0212
 BOSE - 0010, 0028, 0030, 0036, 0401, 0402,
 0407, 0362
 B and K - 0213
 Barcom - 0027
 BeauSAT - 0212
 BEC - 0214

Beko - 0215
 Belgacom TV - 0216
 Belson - 0217
 Benjamin - 0218
 Aiwa - 0010, 0027, 0028, 0402
 Best Buy - 0219
 Big Brother - 0191
 Blackbird - 0220
 Brandt - 0033, 0155, 0388
 Blue Sky - 0164, 0169
 BOSE - 0026, 0050, 0153, 0164, 0221, 0378,
 0410, 0416
 Boom - 0222
 BOSE - 0223
 Brandt - 0153, 0163, 0224
 Brain Wave - 0035, 0398, 0419
 Brandt - 0056
 Broadcast - 0034, 0400
 Broco - 0164, 0407
 Brandt - 0074, 0084, 0426
 BT - 0066, 0163
 BT Satellite - 0420
 Bubu Sat - 0164
 TCM - 0020, 0044, 0090, 0234, 0384, 0390,
 0361, 0362
 BVV - 0419
 Cable Innovations - 0225
 Brandt - 0158, 0226, 0416
 Camundosat - 0227
 Canal Digital - 0176, 0180, 0181
 Canal Satellite - 0005, 0156, 0396, 0427
 Canal+ - 0156, 0228
 CCI - 0229
 cello - 0230
 CellularVision - 0231
 Century - 0232
 CGV - 0233
 Channel Master - 0021, 0234
 Chaparral - 0052, 0235
 CHEROKEE - 0163, 0173
 Chesley - 0212
 Aiwa - 0154, 0160, 0164, 0221
 Chili - 0236
 Churchill - 0237
 Citizen - 0238
 CityCom - 0020, 0037, 0071, 0152, 0161, 0165,
 0423, 0362

Brandt - 0035, 0398, 0365
 Clemens Kamphus - 0046
 CNT - 0024
 Colombia - 0153
 Columbia - 0153
 COLUMBUS - 0043
 Brandt - 0153, 0221, 0239
 Commander - 0392
 Commlink - 0023, 0395
 Brandt - 0036, 0395, 0401
 Alba - 0010, 0028, 0161, 0240, 0402
 Aiwa - 0010, 0032, 0402, 0403
 BOSE - 0010, 0152, 0153, 0158, 0161, 0402, 0409, 0410
 Conrad Electronic - 0161, 0164
 Aiwa - 0036, 0037, 0401, 0410
 Continental Edison - 0241
 Cosat - 0040
 Coship - 0212
 Crown - 0026, 0242
 CyberHome - 0243
 Cybermaxx - 0062
 Cyrus - 0174
 Daeryung - 0032
 Brandt - 0066, 0164, 0244
 Dansat - 0384, 0390
 D-Box - 0245, 0429
 DDC - 0021, 0234
 Decca - 0038
 Delega - 0021
 Demo - 0246
 Dew - 0036, 0401
 DGStation - 0086
 Diamond - 0039
 Digenius - 0247
 Digiality - 0161, 0248
 Digiline - 0249
 DigiO2 - 0250
 Digipro - 0170
 DigiQuest - 0251
 DigitAll World - 0252
 Digiturk - 0253
 Dilog - 0254
 DiPro - 0212
 Discoverer - 0154, 0160
 Discovery - 0163
 Diseqc - 0163
 Diskxpress - 0027
 Distratel - 0169
 Distrisat - 0391
 Ditristrad - 0040
 DNR - 0419
 DNT Sat - 0032, 0054, 0391, 0403
 Dong Woo - 0049
 Drake - 0041, 0255
 DStv - 0168, 0256
 Dual - 0257
 Dune - 0010, 0402
 Dynasat - 0162
 DynaStar - 0258
 TCM - 0032, 0164, 0173, 0403, 0427, 0428, 0361, 0362
 EIF - 0259
 BOSE - 0019, 0023, 0026, 0153, 0158, 0164, 0394, 0395
 Elap - 0163, 0164
 Electron - 0260
 Elekta - 0024
 Elsat - 0164, 0417
 BOSE - 0010, 0019, 0028, 0040, 0054, 0261, 0391, 0402
 Emanon - 0019
 Emme Esse - 0010, 0028, 0046, 0162, 0402, 0428
 Engel - 0164, 0262
 Ep Sat - 0020
 Erastar - 0263
 EURIEULT Sat - 0013, 0108, 0169, 0403
 Euro1 - 0264
 Eurocrypt - 0387
 Eurodec - 0060, 0265
 Alba - 0158, 0161, 0391, 0392, 0410
 European - 0064
 Europhon - 0153, 0161
 Europlus - 0266
 Eurosat - 0026
 BOSE - 0010, 0026, 0028, 0152, 0153, 0158, 0161, 0402
 Eurospace - 0042
 TCM - 0026, 0152, 0161, 0162, 0165, 0430, 0361, 0362
 Euskaltel - 0267
 Eutelsat - 0164
 Eutra - 0414

EURIEULT Sat - 0019, 0023, 0412, 0403
 Fast - 0268
 DNT Sat - 0010, 0154, 0160, 0164
 Alba - 0020, 0060, 0114, 0384, 0390
 EURIEULT Sat - 0158, 0394, 0415, 0403
 Finepass - 0269
 Finlandia - 0020, 0387
 Aiwa - 0020, 0387, 0405, 0409
 FinnSat Sat - 0036, 0060, 0270, 0403
 Flair Mate - 0164
 Fortec Star - 0198
 FinnSat Sat - 0071, 0168, 0172, 0403
 Fracarro - 0271, 0428
 Belgacom Satellite/TV - 0043
 Aiwa - 0019, 0045, 0155, 0158
 Freesat - 0108, 0414
 FTE Sat - 0047, 0402, 0410, 0416
 FTEmaximal - 0010, 0164
 Goodmans - 0010, 0019, 0027, 0028, 0029,
 0032, 0033, 0043, 0054, 0152, 0155, 0387, 0402
 Fugionkyo - 0170
 Fujitsu - 0182
 Galaxi - 0027
 LG - 0010, 0023, 0028, 0030, 0036, 0040, 0044,
 0059, 0071, 0127, 0152, 0168, 0395, 0401, 0402,
 0407
 Galaxisat - 0397
 Gardiner - 0165
 Gecco - 0272
 General Instrument - 0273
 Gensat - 0274
 Geotrack - 0275
 Globo - 0276
 GMI - 0026
 FinnSat Sat - 0156, 0396, 0427, 0403
 Golden Interstar - 0277
 GoldStar - 0045
 Gooding - 0159
 FTE Sat - 0015, 0016, 0020, 0044
 Gould - 0278
 Granada - 0387
 Grandin - 0013, 0385
 Grothusen - 0019, 0045
 Grundig - 0020, 0023, 0033, 0055, 0074, 0099,
 0100, 0101, 0109, 0133, 0148, 0155, 0158, 0159,
 0168, 0169, 0388, 0399, 0422, 0426
 G-Sat - 0390

FinnSat Sat - 0160, 0279, 0411, 0403
 Haensel and Gretel - 0153, 0161
 FTE Sat - 0019, 0035, 0049, 0398
 Hanuri - 0024
 Harting und Helling - 0046
 Hase and Igel - 0419
 Hauppauge - 0089, 0113
 Heliocom - 0161, 0280
 Helium - 0161
 FinnSat Sat - 0021, 0234, 0390, 0403
 Goodmans - 0010, 0033, 0046, 0098, 0108,
 0155, 0158, 0161, 0163, 0388, 0403, 0404, 0406
 Hisawa - 0035, 0398
 Hitachi - 0020, 0281
 Hivion - 0282
 HNE - 0153
 Homecast - 0283
 FinnSat Sat - 0040, 0284, 0392, 0403
 LG - 0011, 0012, 0050, 0071, 0085, 0086, 0094,
 0097, 0121, 0122, 0123, 0124, 0128, 0129, 0149,
 0407
 LG - 0023, 0026, 0034, 0035, 0036, 0040, 0046,
 0153, 0161, 0171, 0392, 0395, 0398, 0400, 0401,
 0410
 Hypson - 0013
 ID - 0071, 0300
 Imex - 0013
 Imperial - 0044
 Ingelen - 0108
 Brandt - 0028, 0059, 0062
 InOutTV - 0285
 International - 0153
 Interstar - 0170
 Intertronic - 0026, 0286
 Brandt - 0040, 0161, 0413
 Inverto - 0287
 InVideo - 0179
 IRTE - 0288
 ITT - 0020, 0387, 0404, 0409, 0429, 0397, 0361,
 0362
 Janeil - 0289
 Jazztel - 0290
 Johansson - 0035, 0398
 JOK Sat - 0163, 0418, 0420, 0403
 JSR - 0040
 JVC Sat - 0015, 0159, 0291, 0403
 Kamm - 0164

Kaon - 0292
 JVC - 0033, 0037, 0047, 0052, 0054, 0068, 0073, 0080, 0091, 0092, 0093, 0095, 0118, 0120, 0130, 0131, 0152, 0155, 0163, 0164, 0165, 0173, 0388, 0391, 0406, 0412, 0254, 0264, 0301, 0337
 Kathrein Eurostar - 0152
 Kenwood - 0176, 0293
 Key West - 0153
 Klap - 0163
 Kolon - 0177
 Konig - 0161, 0294
 Alba - 0045, 0046, 0047, 0295, 0406
 KR Sat - 0023, 0412, 0414, 0403
 Kreatel - 0296
 Brandt - 0033, 0155, 0388
 K-SAT - 0164
 FTE Sat - 0019, 0153, 0297, 0412
 L and S Electronic - 0010, 0153
 LG - 0010, 0024, 0028, 0048, 0049, 0050, 0056, 0152, 0153, 0154, 0161, 0401, 0402, 0416, 0149, 0407
 Lemon - 0419
 Goodmans - 0010, 0019, 0045, 0051, 0152, 0161, 0164, 0257, 0392, 0402, 0407, 0419, 0289
 Leng - 0035
 Lennox - 0040
 Lenson - 0158
 Lexus - 0391
 LG - 0045, 0208
 Life - 0059
 Bush - 0010, 0028, 0059, 0062, 0153, 0154, 0160, 0164, 0402, 0411
 Brandt - 0028, 0059, 0062
 Lion - 0042, 0191
 Loewe - 0147
 TCM - 0153, 0161, 0298, 0392, 0419, 0421, 0361, 0362
 Lorraine - 0045
 Brandt - 0010, 0028, 0402
 Alba - 0158, 0387, 0399, 0409, 0429
 Luxorit - 0299
 LuxSAT - 0300
 Lyonnaise - 0060
 H and B - 0160, 0411
 MTechnologies - 0301
 Macab - 0060
 Macom - 0183
 Alba - 0013, 0153, 0163, 0164, 0420
 Alba - 0020, 0024, 0040, 0163, 0420
 Marann - 0302
 Marantz - 0054
 Marks and Spencer - 0303
 Mascom - 0024, 0406
 Bush - 0020, 0052, 0155, 0159, 0164, 0386, 0388, 0414, 0419, 0411
 Master's - 0037
 TCM - 0155, 0159, 0163, 0234, 0388, 0420, 0361, 0362
 Max - 0161
 Maxi - 0304
 MB - 0160, 0411
 FinnSat Sat - 0156, 0396, 0427, 0403
 Mediamarkt - 0026
 TCM - 0030, 0156, 0158, 0396, 0407, 0427, 0361, 0362
 BOSE - 0010, 0028, 0059, 0062, 0132, 0153, 0164, 0402
 Medison - 0164
 Mega - 0054, 0391
 Meletronic - 0165
 Meta - 0305
 LG - 0013, 0014, 0019, 0023, 0024, 0027, 0164, 0165, 0169, 0306, 0385, 0395, 0412, 0423, 0149, 0407
 Brandt - 0033, 0155, 0388
 Micro Com - 0089
 Micro electronic - 0158, 0161, 0164
 Micro electronic - 0042, 0164, 0407
 FTE Sat - 0010, 0028, 0059, 0062
 Micronik - 0307
 Brandt - 0028, 0059, 0062
 Microtec - 0164
 Minerva - 0033, 0159
 Mitsubishi - 0020, 0033
 Mitsumi - 0050
 Mogen - 0308
 Morgan Sydney - 0061
 BOSE - 0026, 0050, 0054, 0153, 0164, 0391, 0410, 0416
 Motorola - 0167
 Multichoice - 0168, 0175
 Multiscan - 0309
 Multistar - 0047, 0049
 Multitec - 0154

Muratto - 0045, 0397
 Mustek - 0310
 Mysat - 0164
 National Microtech - 0311
 Navex - 0035, 0398
 NEC Sat - 0053, 0312, 0389, 0403
 Nesco - 0313
 Neta - 0314
 Netgem - 0315
 Network - 0390
 Bush - 0030, 0040, 0158, 0161, 0164, 0392, 0407, 0410, 0419, 0411
 Neusat - 0164, 0419
 Newave - 0316
 NextWave Sat - 0025, 0171, 0262, 0403
 Nikko - 0026, 0164
 Bush - 0020, 0082, 0083, 0104, 0143, 0145, 0387, 0404, 0409, 0429
 Nomex - 0063
 BOSE - 0019, 0020, 0021, 0024, 0060, 0234, 0398, 0362
 Nova - 0168
 Novis - 0035, 0398
 Now - 0317
 NTC - 0046
 Numericable - 0380
 Oceanic - 0039, 0042
 TCM - 0019, 0023, 0036, 0392, 0401, 0412, 0361, 0362
 NextWave Sat - 0026, 0046, 0047, 0403
 Ondigital - 0393
 Optex - 0037, 0040
 NextWave Sat - 0156, 0168, 0171, 0403
 Orbit - 0031, 0381
 TCM - 0019, 0154, 0156, 0158, 0408, 0410, 0361, 0362
 Origo - 0042, 0157
 Oritron - 0318
 Osat - 0023, 0399
 Otto Versand - 0033
 Oxford - 0178
 Grundig - 0020, 0033, 0044, 0055, 0074, 0088, 0102, 0110, 0112, 0116, 0125, 0134, 0135, 0163, 0173, 0319, 0384, 0390, 0393, 0426
 Pacific - 0039, 0320
 Packsat - 0163
 Pal - 0321
 Alba - 0021, 0029, 0043, 0234, 0322
 NextWave Sat - 0026, 0158, 0159, 0403
 Palsat - 0154, 0158
 Paltec - 0029
 Panasat - 0168
 TCM - 0020, 0055, 0074, 0078, 0142, 0426, 0361, 0362
 Alba - 0020, 0155, 0161, 0384, 0387
 Pansat - 0323
 Pantech - 0324
 Patriot - 0153, 0163
 Philon - 0325
 FTE Sat - 0036, 0044, 0390, 0401
 Alba - 0020, 0023, 0040, 0046, 0395
 FTE Sat - 0087, 0156, 0326, 0427
 Polsat - 0060
 Polytron - 0037
 Praxis - 0327
 Predki - 0035, 0398
 Alba - 0153, 0328, 0403, 0410, 0416
 Alba - 0040, 0071, 0156, 0396, 0427
 Priesner - 0026
 Profi - 0051
 Profile - 0163
 Promax - 0020
 TCM - 0021, 0023, 0044, 0234, 0395, 0413, 0361, 0362
 Prosonic - 0421
 Protek - 0039, 0329
 Provision - 0024
 Pye - 0159
 Pyxis - 0166
 Goodmans - 0010, 0021, 0023, 0028, 0163, 0173, 0234, 0395, 0402, 0410, 0413, 0420, 0289
 FTE Sat - 0033, 0152, 0161, 0394
 Quiero - 0060
 Radiola - 0054, 0391
 TCM - 0032, 0079, 0108, 0330, 0403, 0414, 0361, 0362
 KR Sat - 0023, 0412, 0414, 0403
 Rediffusion - 0053
 Redpoint - 0030, 0407
 RedStar Sat - 0010, 0028, 0402, 0403
 Regency - 0331
 RFT - 0023, 0054, 0391, 0392, 0395, 0408, 0361, 0362
 Roadstar - 0164

Roch - 0013
 Rockdale - 0184
 Rover 0010, 0164, 0413
 Ruefach - 0051
 Goodmans - 0024, 0042, 0056, 0152, 0161, 0163, 0169, 0390, 0418, 0419, 0420, 0420, 0289
 Sabre - 0020
 Alba - 0005, 0060, 0146, 0332, 0424
 RedStar Sat - 0036, 0044, 0401, 0403
 Salora - 0053, 0387
 BOSE - 0017, 0018, 0019, 0076, 0081, 0096, 0137, 0362
 Sansui - 0333
 Sanyo - 0334
 SAT - 0021, 0031, 0158, 0397, 0415, 0408, 0361, 0362
 Sat Cruiser - 0171
 BOSE - 0019, 0023, 0024, 0035, 0045, 0046, 0158, 0398
 Sat Team - 0164
 SAT - 0034, 0160, 0161, 0400, 0411, 0408, 0361, 0362
 SatConn - 0335
 Satec - 0164, 0390
 Satelco - 0010, 0402
 Satford - 0034, 0400
 Satline - 0413
 Satmaster - 0034, 0400
 Satplus - 0154
 Satstar - 0336
 Schacke - 0412
 RFT - 0028, 0059, 0062, 0154, 0163, 0422, 0361, 0362
 Bush - 0037, 0039, 0153, 0154, 0160, 0161, 0169, 0390, 0410, 0411
 Scientific Atlanta - 0337
 SCS - 0152
 Sedea Electronique - 0153, 0170
 SAT - 0026, 0030, 0032, 0402, 0407, 0408, 0361, 0362
 Bush - 0010, 0019, 0028, 0035, 0160, 0398, 0402, 0411, 0421, 0411
 Seleco - 0040, 0428
 Septimo - 0169
 Servi Sat - 0013, 0164
 Setec - 0338
 Sharp - 0115
 BOSE - 0033, 0133, 0155, 0339, 0383, 0388, 0416, 0362
 Silva - 0045
 SilverCrest - 0340
 Simz - 0341
 Skantin - 0164
 Skardin - 0030, 0407
 Skinsat - 0158
 SKR - 0164
 SKT - 0342
 SKY - 0084, 0167
 Sky Digital - 0055
 Sky New Zealand - 0343
 Sky Television - 0344
 Goodmans - 0003, 0004, 0023, 0138, 0139, 0154, 0160, 0164, 0395, 0411, 0413, 0430, 0289
 Skymax - 0054, 0391
 SkySat - 0154, 0158, 0160, 0161, 0164, 0408, 0361, 0362
 Skyvision - 0040
 SL - 0153, 0419
 Conrad Electronic - 0154, 0164
 SkySat - 0108, 0152, 0153, 0164, 0345, 0408, 0361, 0362
 Sogo - 0346
 Sonaecom - 0347
 Sony - 0055, 0156
 SR Sat - 0026, 0050, 0153, 0403
 Star Clusters - 0348
 StarTrak - 0349
 StarView - 0350
 Starland - 0164
 Starring - 0035, 0398
 Start Trak - 0019
 Bush - 0010, 0019, 0023, 0028, 0045, 0168, 0170, 0271, 0402, 0411
 STVI - 0013
 Sumida - 0026
 Sunny Sound - 0010, 0402
 SR Sat - 0164, 0351, 0407, 0403
 SkySat - 0010, 0026, 0050, 0153, 0402, 0408, 0361, 0362
 Sunstech - 0352
 Super Sat - 0162
 SuperTrack - 0353
 SuperGuide - 0354
 Supermax - 0171

SVA - 0355
 Swisstec - 0303
 Systec - 0153, 0356
 S-ZWO - 0357
 TaeKwang - 0358
 Tandberg - 0060
 Tandy - 0023
 Tantec - 0020, 0043
 Tatung - 0038
 TBooston - 0359
 TCM Sat - 0028, 0059, 0062, 0379
 Techniland - 0034, 0400
 Bush - 0007, 0008, 0009, 0032, 0154, 0156,
 0158, 0391, 0408, 0411
 Technology - 0168
 Technomate - 0277
 Technosat - 0171
 Technosonic - 0360
 TechnoTrend - 0133
 SR Sat - 0153, 0161, 0169, 0403
 Teco - 0026, 0050
 Tee-Comm - 0185
 Telanor - 0021
 TCM Sat - 0152, 0160, 0161, 0411
 Teleciel - 0412
 Telecom - 0164
 Teledirekt - 0390
 TCM Sat - 0019, 0056, 0163, 0420
 Bush - 0023, 0026, 0032, 0158, 0161, 0403,
 0406, 0412, 0419, 0411
 Telemaster - 0024
 Telexmax - 0048
 SR Sat - 0160, 0161, 0411, 0403
 SR Sat - 0154, 0156, 0158, 0403
 Teletech - 0430
 SkySat - 0020, 0061, 0153, 0158, 0345, 0408,
 0361, 0362
 Telewire - 0040
 Tempo - 0171
 Alba - 0028, 0059, 0062, 0164, 0283
 LG - 0006, 0020, 0057, 0060, 0103, 0106, 0117,
 0141, 0150, 0151, 0152, 0156, 0161, 0163, 0164,
 0396
 Thorens - 0039, 0361
 Thorn - 0020
 Tioko - 0037, 0153
 Tokai - 0391

RFT - 0020, 0034, 0040, 0158, 0164, 0400, 0361,
 0362
 SR Sat - 0126, 0362, 0382, 0403
 Toshiba - 0363
 TPS - 0058, 0364
 Tratec - 0365
 Alba - 0031, 0045, 0366, 0397, 0283
 Triasat - 0158, 0405
 BOSE - 0033, 0056, 0152, 0153, 0158, 0164,
 0405, 0362
 Turnsat - 0164
 SR Sat - 0114, 0367, 0368, 0403
 Alba - 0013, 0061, 0153, 0164, 0283
 UEC - 0168, 0172
 Uher - 0154
 Uniden - 0415
 SkySat - 0026, 0036, 0153, 0391, 0401, 0408,
 0361, 0362
 Unitor - 0027, 0035
 Bush - 0033, 0152, 0155, 0159, 0161, 0388,
 0404, 0415, 0421, 0411
 Unnisat - 0369
 Vantage - 0370
 Brandt - 0033, 0155, 0388
 Vector - 0042
 Vega - 0010
 Ventana - 0054, 0391
 Vestel - 0421
 Via Digital - 0057
 Viasat - 0173, 0371
 Viewstar - 0372
 Vision - 0373
 Visionic - 0170
 SkySat - 0035, 0040, 0163, 0164, 0418, 0408,
 0361, 0362
 Viva - 0392
 Vivanco - 0064
 Vivid - 0172
 Brandt - 0019, 0374, 0393
 VTech - 0031, 0165, 0397, 0418, 0423, 0408,
 0361, 0362
 Watson - 0375
 Wela - 0410
 Welltech - 0154
 WeTeKom Sat - 0154, 0158, 0160, 0403
 Wevasat - 0020
 Wewa - 0020

Winersat - 0035, 0398
 Wintergarten - 0395
 Goodmans - 0020, 0031, 0032, 0033, 0155,
 0158, 0161, 0388, 0397, 0403, 0410, 0418, 0289
 Woorisat - 0024
 World - 0398
 Worldsat - 0163, 0376
 Xcom Multimedia - 0186
 Xoro - 0377
 Xrypton - 0010, 0402
 XSat - 0164, 0173
 Zaunkonig - 0419
 Goodmans - 0010, 0024, 0027, 0028, 0047,
 0105, 0107, 0152, 0165, 0397, 0402, 0421, 0423
 Zenith - 0167
 Zinwell - 0071
 Zodiac - 0023, 0412
 Zwergnase - 0026

HTS codes : Home Theatre System, Amplifier

JVC - 0000, 0001, 0002, 0003, 0009, 0011, 0022,
 0029, 0030, 0031, 0032, 0039, 0044, 0046, 0118,
 0119, 0120, 0130, 0131, 0132, 0133, 0137, 0144,
 0145, 0146, 0147, 0148, 0189, 0219, 0220
 Bush - 0006, 0025, 0160, 0161, 0221, 0222,
 0227, 0247, 0248, 0411
 Akai - 0259, 0260
 Alba - 0171
 AMW - 0069
 Andersson - 0070
 Basic Line - 0071
 BOSE - 0067, 0068, 0072, 0073, 0074, 0075,
 0076, 0077
 Alba - 0051, 0261, 0262, 0263, 0283
 Celestron - 0078
 Centrum - 0079
 Clatronic - 0080
 Daewoo - 0060
 Daytek - 0081
 Bush - 0126, 0127, 0128, 0129, 0138, 0139,
 0264, 0265, 0266, 0411
 Alba - 0156, 0157, 0176, 0177, 0284
 Digix Media - 0082
 DK - 0007, 0300
 Dmtech - 0083
 Dual - 0084
 Eltax - 0004, 0081

Euroline - 0085
 Finlux - 0086
 Fintec - 0087
 Futronic - 0088
 FTE Sat - 0174, 0175, 0267, 0268
 Harman/Kardon - 0064
 FTE Sat - 0024, 0166, 0167, 0168
 Hyundai - 0089
 Infotech - 0090
 Jamo - 0091
 JBL - 0092
 JVC - 0008, 0016, 0020, 0050, 0123, 0124, 0125,
 0187, 0188, 0190, 0191, 0209, 0210, 0223, 0224,
 0225
 KEF - 0093
 Goodmans - 0019, 0094, 0164, 0165, 0213,
 0214, 0243, 0244, 0249, 0250, 0251, 0420, 0289
 Lenox - 0095
 LG - 0026, 0041, 0042, 0043, 0048, 0049, 0062,
 0065, 0169, 0170, 0178, 0179, 0180, 0181, 0149,
 0407
 Linn - 0096
 Loewe - 0097
 Lumatron - 0098
 Brandt - 0011, 0118, 0132
 Medion - 0099
 MiCO - 0100
 Mivoc - 0101
 Mustek - 0013
 NAD - 0102
 Nakamichi - 0103
 Palladium - 0104
 Grundig - 0005, 0010, 0012, 0020, 0021, 0033,
 0034, 0035, 0036, 0037, 0053, 0054, 0063, 0141,
 0142, 0143, 0217, 0218, 0228, 0229
 peeKTON - 0105
 Bush - 0027, 0045, 0047, 0153, 0154, 0155,
 0200, 0201, 0256, 0411
 Redstar - 0106
 Saba - 0172, 0173
 BOSE - 0017, 0018, 0056, 0057, 0061, 0158,
 0159, 0362
 Sansui - 0085
 BOSE - 0017, 0015, 0017, 0149, 0150, 0151,
 0246, 0362
 Bush - 0134, 0135, 0136, 0194, 0195, 0196,
 0213, 0214, 0234, 0235

JVC - 0006, 0014, 0023, 0038, 0040, 0113, 0114,
0115, 0116, 0117, 0152, 0182, 0183, 0184, 0185,
0186, 0197, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207,
0208, 0215, 0216, 0230, 0237, 0238, 0239
T+A - 0107
TCM - 0111, 0273, 0274, 0275, 0276, 0408,
0361, 0362
BOSE - 0108, 0121, 0122, 0269, 0270, 0271,
0272, 0362
BOSE - 0005, 0020, 0112, 0140, 0142, 0211,
0212, 0226
Goodmans - 0055, 0059, 0152, 0192, 0193,
0197, 0198, 0199, 0231, 0232, 0233, 0252, 0289
Toshiba - 0058
Union - 0066
Universum - 0109
Xoro - 0110
BOSE - 0052, 0028, 0017, 0162, 0163, 0257,
0258, 0362

11 Rejstřík

A

Ambilight

jas	22
nastavení aktivního režimu	14
zapnutí nebo vypnutí	14
změna nastavení	22

analogové

jemné ladění	41
ruční instalace	40

automatické vypnutí	28
---------------------	----

automatické vyrovnavání hlasitosti	21
------------------------------------	----

Č

časovač

časovač vypnutí	28
-----------------	----

časový spínač	28
---------------	----

B

barva	19
-------	----

basy	21
------	----

baterie	57, 6, 59
---------	-----------

bezpečnost	5
------------	---

C

Common Interface	52, 45
------------------	--------

D

dálkový ovladač

baterie	57, 6, 59
odstraňování problémů	59
posun pomocí tlačítka	54
přehled	8
technické údaje	57

dekodér kanálů	53
----------------	----

DEMO	37
------	----

dětská pojistka

nastavení nebo změna kódu	28
zámek podle hodnocení	30
Zámek televizoru	29

digitální kanál

jazyk titulků	31
přístup k sítím DVB-C a DVB-T	40
test příjmu	42

digitální rádio	34
-----------------	----

digitální služby

CAM	52
teletext	24, 14, 23

displej

rozlišení	56
-----------	----

Dual I-II	21
-----------	----

DVB-C a DVB-T

přístup	40
---------	----

E

EasyLink

funkce	53
posun pomocí klávesy RC	54
povolení	54
Reproduktory televizoru	55
tlačítka	54
zakázání	54

F

formát obrazu

odstraňování problémů	60
změna	20

fotografie

podporované formáty	56
prezentace	33

H

HDMI

konektory	45
odstraňování problémů	61

hlasitost

sluchátka	21
úprava	11
zrakově postižení	21
ztlumení	11, 55

hlasitost sluchátek	21
---------------------	----

Hlavní nabídka

odebrat zařízení	16
přístup	16

hodiny	
displej	31
letní čas	32
změna režimu	32
hodnocení	30
hudba	
digitální rádio	34
nastavení	33
podporované formáty	56
USB	33

I	
instalace kanálů	
automaticky	39
ručně	40
inteligentní nastavení	17

J	
jas	
Ambilight	22
obraz	19
jazyk	
nabídka	15
odstraňování problémů	59
jazyk – zvuk	21

K	
kabely	
kvalita	43
kanály	
instalace	
automaticky	39
ručně	40
ladění	41, 40
přejmenování	26
přepínání kanálů	10
seřadit/uspořádat	25
seznam oblíbených kanálů	24
skrytí kanálů	26
zkušební příjem (digitální kanály)	42
kompozitní kabel	43, 45
konektory	
přehled	43
USB	45
kontrast	19
konzola pro upevnění na zeď	57

M	
Modul CAM (Conditional Access Module)	52
Modul CAM (Conditional Access)	52, 43, 45
Mono/Stereo	21
multimédia	
počítačová síť	48
podporované formáty	56
poslech hudby	33
sledování videa	34

N	
nabídka	
hlavní nabídka	16
jazyk	15
nabídka Nastavení	17
odstraňování problémů	59
teletext	23
nabídka Nastavení	17
napájení	57, 59
nastavení	
Ambilight	22
jazyk	15
obraz	19
předvolby televize	36
zvuk	21
nastavení zvuku	21
Net TV	
konfigurace	52
odstranění historie procházení	13
označení oblíbených stránek	13

O	
obraz	
nastavení	19
odstín	19
odstín	19
odstraňování problémů	59
ostrost	19
ovládací prvky po straně	8

P

panel obrazových a zvukových zážitků	18
péče o obrazovku	6
péče o životní prostředí	6
Personal Identification Number nebo kód PIN	59
Pixel Plus	19
počítač	
technické údaje	56
počítač	
připojení k síti	47
přenos	
odstraňování problémů	59
převoz	5
příjem	42, 60
připojit	
HDMI	45
kompozitní	45
odstraňování problémů	61
počítač	61
počítačová síť	48
S-Video	45
technické údaje	56
USB	32
prostorový zvuk	21
průvodce nastavením	18

R

reproduktory	21
režim Doma	36
režim Obchod	36
režim PC	19
rozšířené funkce	
baterie	6
výrobek	6

S

senzor osvětlení	19
seznam oblíbených	
odstraňování problémů	59
vytvořit	24
software	
aktualizace	35
verze	35
specifikace výrobku	56
standby	
odstraňování problémů	59

T

tabulka kanálů	
přístup ke kanálům a změna kanálů	11
tabulka stránek	23
technické údaje	56
teletext	
duální obrazovka	23
funkce	23
hledat	24
nabídka	23
podstránky	23
použít	14
tabulka stránek	23
Teletext 2.5	24
zvětšení stránek	24
Televize	
pohotovostní režim	10
vypnutí	10
zapnutí	10
titulky	
jazyk	31
u analogových kanálů	30
u digitálních kanálů	31
tovární nastavení	37
Tuner	57

U

umístění	36
univerzální dálkový ovladač	
kódy	63
nastavení	38
upevnění na zeď	5, 57

V

video	
podporované formáty	56
sledování	34
výšky	21
vyvážení zvuků	21

Z

zámek

Kensington 55

zámek Kensington 55

zařízení

odebrat z hlavní nabídky 16

přidat do hlavní nabídky 12

připojit 43

sledování 12

zrakově postižení 21