

جدول المحتويات

<p>7 التوصيلات (جهاز DVD، جهاز استقبال، ...) 29</p> <p>7.1 عرض شامل للتوصيلات 29</p> <p>7.2 حول التوصيل 30</p> <p>7.3 توصيل أجهزةك 32</p> <p>7.4 إعداد التوصيلات 37</p> <hr/> <p>8 بيانات تقنية 38</p> <hr/> <p>9 استكشاف الأخطاء وإصلاحها 39</p> <hr/> <p>10 فهرس 41</p>	<p>1 هام 3</p> <p>1.1 السلامة 3</p> <p>1.2 العناية بالشاشة 3</p> <p>1.3 إعادة التدوير 3</p> <hr/> <p>2 التلفزيون 4</p> <p>2.1 عرض شامل للتلفزيون 4</p> <p>2.2 عمليات تحديد المنتج 5</p> <hr/> <p>3 الشروع في الاستخدام 5</p> <p>3.1 تحديد وضعية التلفزيون 5</p> <p>3.2 التثبيت على الجدار - VESA 6</p> <p>3.3 بطاريات جهاز التحكم عن بعد 8</p> <p>3.4 كبل الهوائي 8</p> <p>3.5 توصيل كبل التيار الكهربائي 8</p> <p>3.6 التجهيز في المرة الأولى 8</p> <hr/> <p>4 استخدام التلفزيون 9</p> <p>4.1 التشغيل أو إيقاف التشغيل - وضع الانتظار 9</p> <p>4.2 مشاهدة التلفزيون 10</p> <p>4.3 مشاهدة القنوات من جهاز استقبال رقمي 10</p> <p>4.4 مشاهدة أجهزة موصولة 10</p> <p>4.5 مشاهدة جهاز DVD 11</p> <p>4.6 تحديد صفحة النص المتلفز 11</p> <p>4.7 تغيير وضع Ambilight 11</p> <hr/> <p>5 استخدام خيارات أكثر في التلفزيون 12</p> <p>5.1 عرض شامل لجهاز التحكم عن بعد 12</p> <p>5.2 عرض شامل لقائمة التلفزيون 13</p> <p>5.3 أوضاع ضبط الصورة والصوت 15</p> <p>5.4 Ambilight 18</p> <p>5.5 نص متلفز 19</p> <p>5.6 إنشاء قوائم بالقنوات المفضلة 20</p> <p>5.7 الموقتات والأقفال 20</p> <p>5.8 الحواشي 21</p> <p>5.9 عرض الصور وتشغيلها،... MP3 22</p> <p>5.10 تحديث البرنامج 24</p> <hr/> <p>6 تجهيز القنوات 26</p> <p>6.1 تجهيز القنوات التلقائي 26</p> <p>6.2 تجهيز القنوات اليدوي 27</p> <p>6.3 إعادة ترتيب القنوات المخزنة 27</p> <p>6.4 إدارة القنوات تلقائياً 28</p> <p>6.5 أوضاع الضبط في المصنع 28</p>
---	---

قم بتسجيل منتجك واحصل على الدعم على
www.philips.com/welcome

حقوق التأليف والنشر



إن شعارات VESA و FDMI و VESA Mounting Compliant هي علامات تجارية لـ Video Electronics Standards Association.



تم تصنيعها بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. 'Dolby' و 'Pro Logic' ورمز حرف D المزدوج DD، هي علامات تجارية لـ Dolby Laboratories.



تم تصنيعها بموجب ترخيص من BBE Sound, Inc. مرخصة من قبل BBE, Inc بموجب واحدة أو أكثر من براءتي الاختراع الأمريكيتين التاليين: 5736897, 55110752. إن شعار BBE و BBE Sound هما علامتان تجاريتان لـ BBE Sound, Inc.

إن Kensington® و MicroSaver هما علامتان تجاريتان مسجلتان لـ ACCO World Corporation مع تسجيلات صادرة وتطبيقات معلقة في بلدان أخرى في العالم. كل العلامات التجارية الأخرى المسجلة وغير المسجلة هي ملكية مالكيها الفعليين.

Windows Media® هي إما علامة تجارية مسجلة إما علامة تجارية لـ Microsoft Corporation في الولايات المتحدة الأمريكية و/أو في البلدان الأخرى.

برامج مفتوحة المصدر

يحتوي هذا التلفزيون على برنامج مفتوح المصدر. تعرض Philips بهذه الوساطة تسليم أو توفير، عند الطلب، بكلفة لا تتخطى الكلفة المادية لإجراء توزيع المصدر، نسخة كاملة لآلة قابلة لقراءة رمز المصدر المناسب على وسيط مستخدم بشكل عام لتبادل البرامج.

هذا العرض صالح لمدة 3 سنوات تلي تاريخ شراء المنتج. للحصول على رقم المصدر السري، أكتب إلى

Philips Innovative Applications N.V. Ass. إلى مدير التطوير Pathoekeweg 11 B-8000 Brugge بلجيكا

الامتثال لـ EMF

تقوم Koninklijke Philips Electronics N.V. بتصنيع وبيع عدة منتجات تستهدف المستهلكين، والتي كغيرها من الأجهزة الإلكترونية، تملك القدرة على بث إشارات مغناطيسية كهربائية وتلقيها. ويشكل بالنسبة إلى Philips، اتخاذ كل تدابير الصحة والسلامة الضرورية لمنتجاتها، أحد مبادئها الرئيسية المتعلقة بالأعمال، فتتخذ منتجاتنا بكل المتطلبات القانونية سارية المفعول، وتبقى ضمن معايير EMF سارية المفعول في وقت صنع المنتجات. تلتزم Philips بتطوير منتجات لا تملك أية تأثيرات سلبية على الصحة، وبصنعها، وتسويقها. تؤكد Philips بأن منتجاتها آمنة الاستخدام وفقاً للآلة العلمية المتوفرة حالياً، شرط أن يتم استخدامها للعرض المعد لها.

تؤدي Philips دوراً ناشطاً في تطوير معايير EMF والسلامة الدولية، ما يتيح لـ Philips توقع تطورات إضافية في المعايير من أجل إدخالها باكراً إلى منتجاتها.

Koninklijke Philips © 2007

Electronics N.V. كافة الحقوق محفوظة. يمكن تغيير المواصفات من دون إشعار. العلامات التجارية هي ملكية Koninklijke Philips Electronics N.V. أو مالكيها الفعليين.

تحتفظ Philips بحق تغيير المنتجات في أي وقت من دون أن تكون مجبرة على تعديل التجهيزات السابقة وفقاً لذلك.

يتم التعامل مع هذا الدليل على أنه مناسب للاستخدام المقصود للنظام. إذا تم استخدام المنتج، أو وحدته النمطية الفردية أو إجراءاته، لغايات تختلف عن تلك المحددة هنا، يجدر الحصول على تأكيدات لصلاحيتها وملاءمتها. تضمن Philips أن المواد نفسها لا تنتهك أية براءات اختراع أمريكية. لم يتم التعبير عن أي كفالة صراحة أو ضمناً.

الكفالة

لا مكونات يمكن استعمالها من قبل المستخدم. لا يتم بفتح الغطاء أو إزالته عن داخل المنتج. لا يقوم بالتصليحات سوى مركز خدمات Philips ومآجر التصليح الرسمية. سيؤدي عدم القيام بذلك إلى إبطال أية كفالة سواء أكانت منصوصة أو مضمنة.

تبطل الكفالة أية عملية محظورة صراحة في هذا الدليل، أو أية تعديلات، أو إجراءات جمع غير موصى بها أو غير مسموحة في هذا الدليل.

مواصفات Pixel

يشمل منتج LCD هذا عدداً كبيراً من البكسل الملونة. وعلى الرغم من أنه يشمل عدد بكسل فعلي يصل إلى 99.999% أو أكثر، قد تظهر نقاط سوداء أو نقاط ضوء ساطعة (حمراء، أو خضراء، أو زرقاء) باستمرار على الشاشة. يشكل ذلك خاصية العرض الهيكلي (ضمن معايير الصناعة العامة) وليس خطأ.

1 هام

اقرأ دليل المستخدم قبل البدء باستخدام هذا المنتج.

انتبه إلى هذا الجزء واتبع التعليمات بدقة. فالكفاءة لا تنطبق على الأضرار الناجمة عن عدم التقيد بالتعليمات.

1.1 السلامة

- لتجنب حدوث دائرة كهربائية قصيرة، لا تعرض المنتج إلى المطر أو الماء.
- لتجنب خطر وقوع حريق أو صدمة كهربائية، لا تضع مصادر نار غير مغطاة (مثل شمع مضاء) بالقرب من التلفزيون.
- اترك مساحة لا تقل عن 10 سنتم (4 إنشات) حوالي التلفزيون من أجل التهوية.
- أبعد عن المشع أو مصادر الحرارة الأخرى.
- لا تضع التلفزيون في مكان ضيق مثل المكتبة. تأكد من أن الستائر، والخزانة وغيرها لا تعيق انسياب الهواء عبر فتحات التهوية.
- تأكد من عدم إمكانية وقوع التلفزيون. ضع التلفزيون على مساحة متينة ومسطحة ولا تستخدم سوى الحامل المتوفر مع التلفزيون.
- لتجنب تضرر كبل التيار الكهربائي الذي قد يتسبب بحريق أو صدمة كهربائية، لا تضع التلفزيون على الكبل أو على أي شيء آخر قد يؤدي إلى قرص الكبل.
- لدى تثبيته على حامل يدور على محور، أو على سناد الجدار VESA، تجنب الضغط على وصلات التيار الكهربائي. قد تتسبب وصلات التيار الكهربائي المرخية جزئياً بتشكيل قوس كهربائي، أو باندلاع حريق.

1.2 العناية بالشاشة

- فصل كبل التلفزيون قبل تنظيفه.
- نظف السطح بقماش ناعم ورطب. لا تضع أية مواد أخرى (كيميائية أو مادة تنظيف منزلية). فقد يتسبب ذلك بتضرر الشاشة.
- لا تلمس الشاشة أو تدفعها أو تتركها أو تضربها بأي شيء صلب قد يؤدي إلى خدشها، أو إفسادها أو تضررها بشكل دائم.
- لتجنب التشوهات وتلاشي الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع وقت ممكن.

• الصور غير المتحركة

تجنب الصور غير المتحركة قدر الإمكان. في حال تعذر تجنبها، خفف تباين الشاشة وإضاءتها للحؤول دون تضرر الشاشة.

الصور غير المتحركة هي الصور التي تبقى على الشاشة لمدة طويلة. من الأمثلة على الصور غير المتحركة: القوائم التي تظهر على الشاشة، وصفحات النصوص المنفزة، ومعلومات البورصة، وشعارات القنوات التلفزيونية، وعرض الوقت، وما شابه.

1.3 إعادة التدوير

- خذ التغليف إلى مركز إعادة التدوير المحلي.
 - تخلص من البطاريات القديمة بشكل آمن وفقاً للأنظمة المحلية.
 - تم تصميم هذا المنتج وتصنيعه لتمكين إعادة تدوير مواده وإعادة استخدامها.
 - لا يجدر التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى. تعلم أو اسأل المزود عن إعادة التدوير الآمنة بيئياً والأحكام المحلية. إن التخلص العشوائي من النفايات يضرّ بالبيئة وبصحة الإنسان.
- (EEC 2002/96/EC)




2 التلفزيون

يمكنك هذا الجزء عرضاً شاملاً لأزرار التحكم الخاصة بالتلفزيون ووظائفه.


2.1 عرض شامل للتلفزيون

جهاز التحكم عن بعد

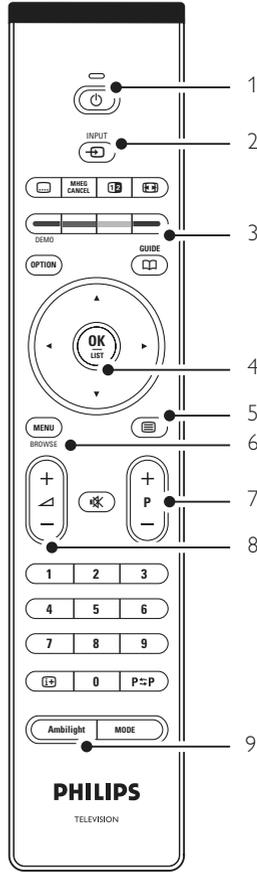


1

أزرار التحكم الجانبية

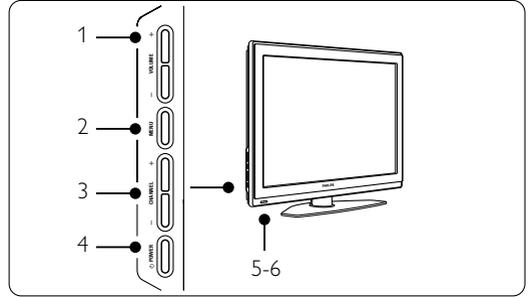


- 1 شدة الصوت لأعلى ولأسفل
- 2 القائمة
- 3 البرنامج لأعلى ولأسفل
- 4 مفتاح التشغيل
- 5 مؤشر الضوء (أزرق: قيد التشغيل؛ أحمر: في وضع الانتظار)
- 6 مجس جهاز التحكم عن بعد

امتدادات جانبية

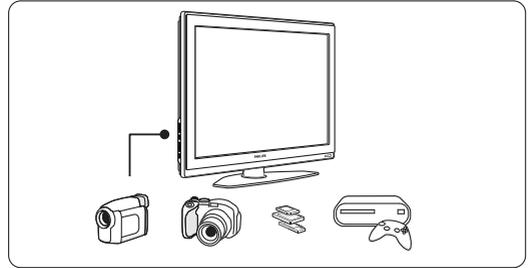

لتوصيل كاميرا، أو مشغل الألعاب الإلكترونية، أو سماعة رأس، أو جهاز ذاكرة USB.

الامتدادات الخلفية

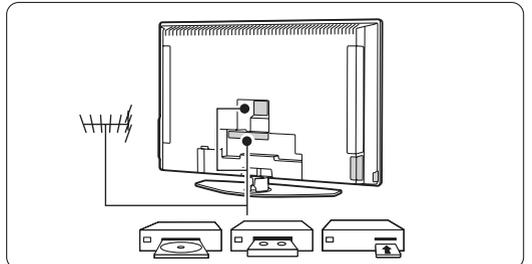

لتوصيل الهوائي، أو جهاز DVD، أو VCR أو جهاز آخر.

- 1 وضع الانتظار أو التشغيل
- 2 DVD أو VCR، ... تحديد الجهاز
- 3 مفاتيح الألوان
- 4 مفتاح التنقل (أعلى ▲، أسفل ▼، يسار ◀، يمين ▶) و OK و LIST
- 5 مفتاح النص المتلفز
- 6 مفتاح القائمة
- 7 البرنامج لأعلى أو لأسفل
- 8 شدة الصوت لأعلى أو لأسفل
- 9 Ambilight قيد التشغيل أو متوقف عن التشغيل

استعلم أكثر حول جهاز التحكم عن بعد في الجزء 5.1 عرض شامل لجهاز التحكم عن بعد.

2.2 عمليات تحديد المنتج

تم تجهيز التلفزيون الجديد ببعض أحدث الابتكارات المتعلقة بالصوت أو الفيديو. يقدم التلفزيون الميزات التالية ...

عرض LCD عالي الجودة

وضوح تفاصيل HD تام يبلغ 1920x1080p، أعلى وضوح تفاصيل HD يمكن بثه. يقدم صورة خالية من الارتعاش بمسح تدريجي مع إضاءة مثلى وألوان رائعة.

Ambilight

من أجل تجربة مشاهدة أكثر راحة ونوعية صورة محسنة ملحوظة.

Perfect Pixel HD

تقدم نوعية صورة مثالية من أي مصدر.

100 Hz Clear LCD

حدة وضوح فائقة عند استعادة الصور المتحركة، ومستوى تعميم أفضل، وتباين عال بدون ارتعاش للصورة، بالإضافة إلى صورة هادئة وزاوية كبيرة للرؤية.

امتدادات HDMI

3 امتدادات HDMI من أجل أعلى اتصال بتعريف عالي النوعية.

توصيل USB

توصيل الوسائط المتعددة لعرض الصور أو تشغيل الموسيقى فوراً.

3 الشروع في الاستخدام

يساعدك هذا الجزء على تحديد وضعية التلفزيون وتجهيزه في المرة الأولى.

3.1 تحديد وضعية التلفزيون

⚠ تحذير

اقرأ بدقة تدابير السلامة في الجزء 1.1 السلامة قبل تحديد وضعية التلفزيون.

شاشة التلفزيون الكبيرة ثقيلة. لذلك يجدر على شخصين على الأقل حمل التلفزيون والإمساك به.

قم بتوصيل أجهزتك أولاً قبل تحديد وضعية التلفزيون أو تثبيته على الجدار.

يجب أن تفوق مسافة العرض المثلى لمشاهدة التلفزيون حجم الشاشة بثلاث مرات.


من أجل الحصول على شروط عرض مثلى، ضع التلفزيون في مكان لا ينعكس فيه الضوء مباشرة على الشاشة.

يكون تأثير الـ Ambilight الأفضل في غرفة تتميز بشروط ضوء معتمة قليلاً.

من أجل الحصول على أفضل تأثير Ambilight، أبعاد التلفزيون عن الجدار بمسافة تتراوح بين 10 إلى 20 سنتيم. حدد وضعية التلفزيون في مكان لا تتعكس فيه أشعة الشمس مباشرة على التلفزيون.

فتحة أمان Kensington

التلفزيون مجهز بفتحة أمان Kensington في الخلف مصممة لقفل ضد السرقة. يجب شراء قفل Kensington بشكل منفصل.

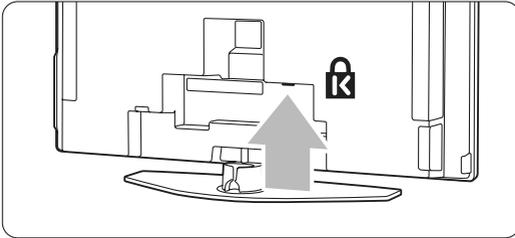

3.2 التثبيت على الجدار

يمكنك تثبيت التلفزيون على الجدار بواسطة سناد التثبيت على الجدار.

3.2.2 تثبيت سناد التثبيت على الجدار

⚠ تحذير

تثبيت التلفزيون على الجدار يتطلب مهارات خاصة ويجب أن يقوم بذلك أشخاص مؤهلون فقط. يجب أن يتوافق تثبيت التلفزيون على الجدار مع معايير السلامة وفقاً لوزن التلفزيون.


Koninklijke Philips Electronics N.V. لا تتحمل

أي مسؤولية من جراء عدم التثبيت الصحيح أو ما قد ينتج عنه من حوادث أو إصابات.


اقرأ أيضاً تدابير السلامة في الجزء

1.1 السلامة قبل تحديد وضعية التلفزيون.


1 اجمع الأجزاء للتثبيت على الجدار.

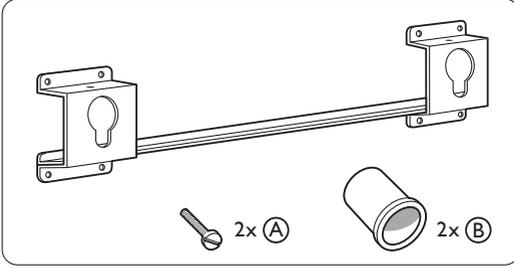

2 أدخل قليلاً فقط المسامير المولدين (A) في سناد التثبيت على الجدار.

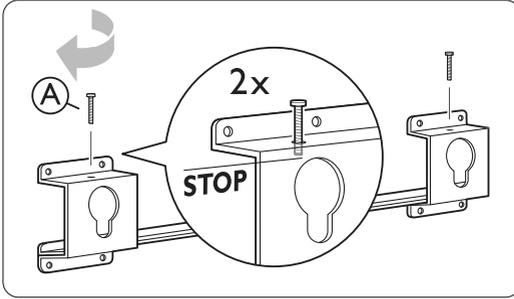


3 تأكد من وجود الأقراص البلاستيكية الأربعة على الجهة الخلفية للتلفزيون.

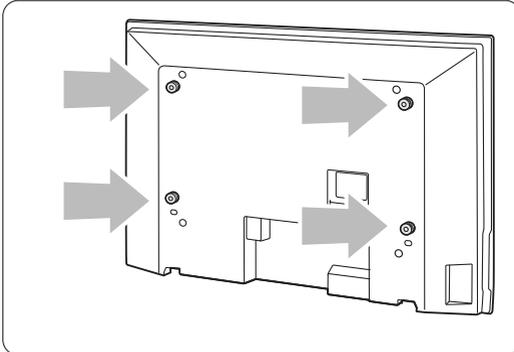


3.2.1 إلغاء تثبيت التلفزيون على الحامل

يجب إلغاء تثبيت التلفزيون على الحامل للسماح بتثبيت التلفزيون على الحائط.


1 فك المسامير المولدين اللذين يثبتان بأمان الحامل بالتلفزيون.

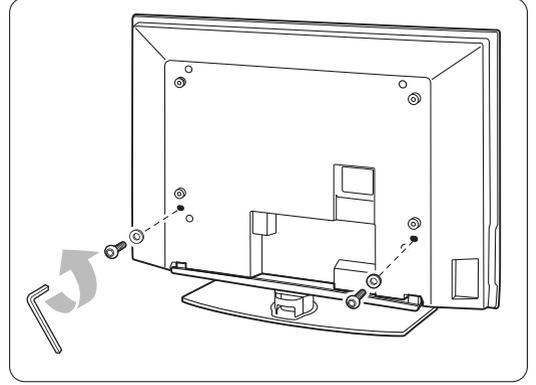


2 ارفع التلفزيون عن الحامل.

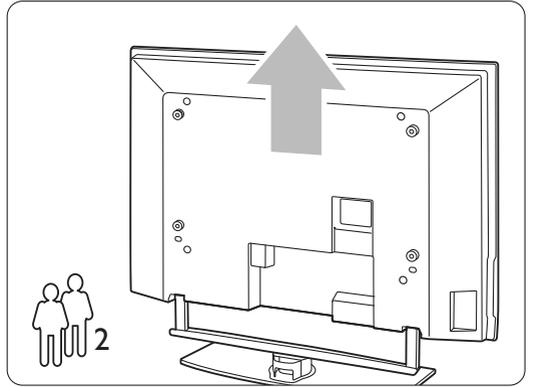


4 تثبيت الفاصلين B على القرصين السفليين على الجهة الخلفية للتلفزيون.

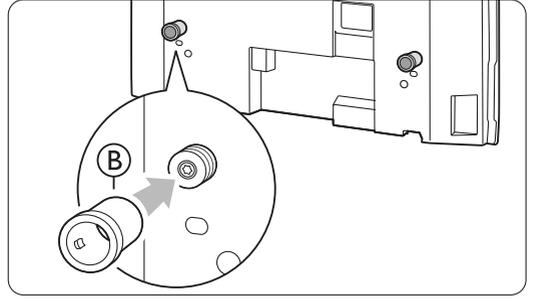


7 قم بتوصيل كافة الكبلات. راجع الجزء 7 التوصيلات.

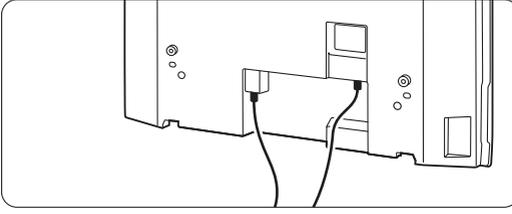


8 ارفع التلفزيون لوضعه في سناد التثبيت على الجدار.

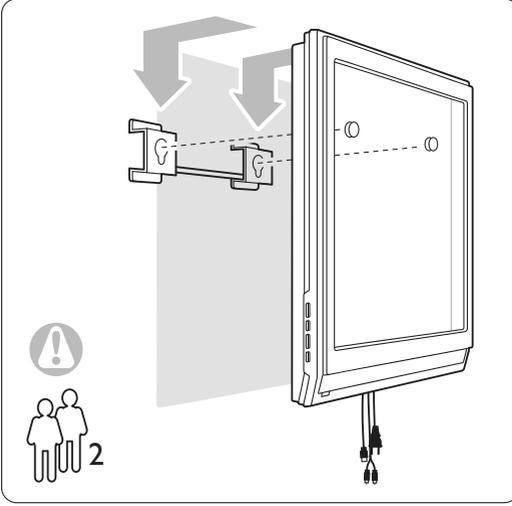


9 ثبت التلفزيون بأمان في السناد عبر وضع مسمارين ملوليين في الأماكن المخصصة لهما A.

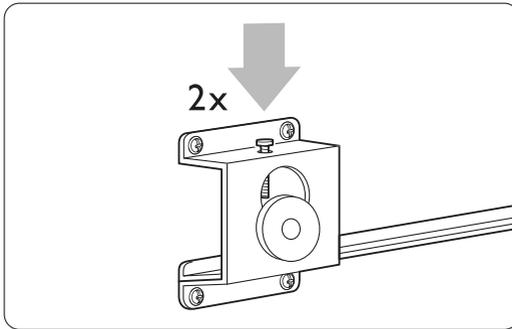


5 حدد وضعية المثالية للتلفزيون.

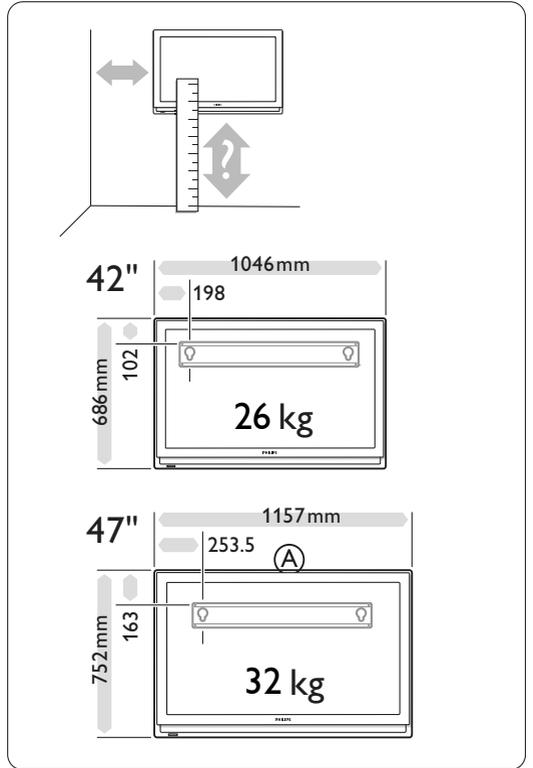

6 حدد وضعية سناد التثبيت على الجدار ومستواه وثبته بإحكام على الحائط.

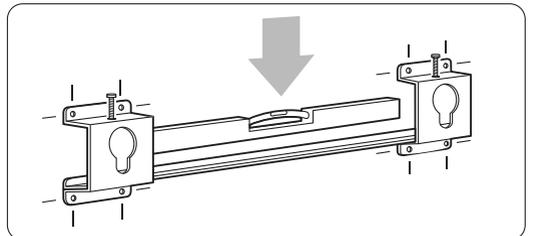

3.3 بطاريات جهاز التحكم عن بعد

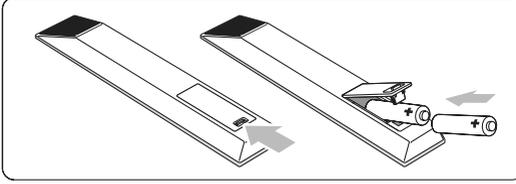


- 1 افتح غطاء البطارية في خلف جهاز التحكم عن بعد.
- 2 أدخل البطاريتين المزدويتين (نوع AA-R6-1,5V). تأكد من أن آخر جانبي البطاريات + و - يصطفان بشكل صحيح (داخل علبة البطاريات معلم).
- 3 ألق الغطاء.

⚠ ملاحظة

أخرج البطاريات إذا كنت لا تستخدم جهاز التحكم عن بعد لمدة طويلة.

3.4 كبل الهوائي

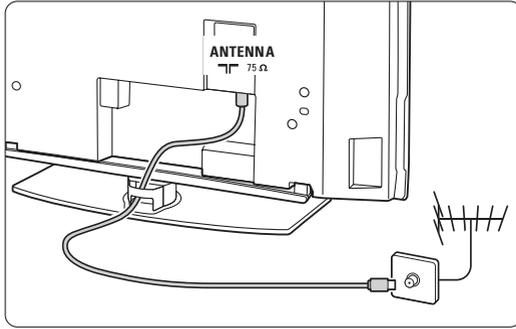

- 1 حدد موقع توصيل الهوائي على الجزء الخلفي للتلفزيون.
- 2 أدخل كبل الهوائي بإحكام في مأخذ الهوائي Antenna.

3.2.1 VESA compliant mounting

⚠ تحذير


استخدم سناد VESA متوافق يتلاءم مع معايير السلامة وفقاً لوزن التلفزيون. اتبع بدقة التعليمات التي تأتي مع سناد VESA متوافق لتثبيت التلفزيون. تقوم Koninklijke Philips Electronics N.V. لا تتحمل أي مسؤولية من جراء عدم التثبيت الصحيح أو ما قد ينتج عنه من حوادث أو إصابات.

التلفزيون متحضر لتثبيت VESA متوافق. لم يتم اشتغال هذا السناد.


استخدم سناد VESA متوافق مع رمز .VESA MIS-F, 600, 400, 8

حضر التلفزيون لتثبيت VESA متوافق.

- 1 حدد ثغوب VESA اللولبية على الجزء الخلفي للتلفزيون.

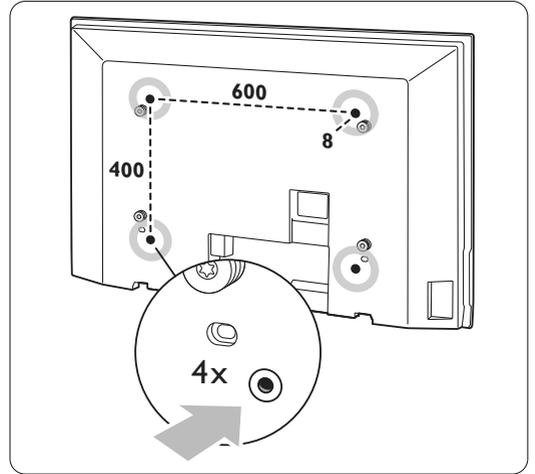


- 2 في حال أعاققت الأقراص البلاستيكية سناد VESA، يمكنك فك المسامير الملولبة لهذه الأقراص الأربعة.

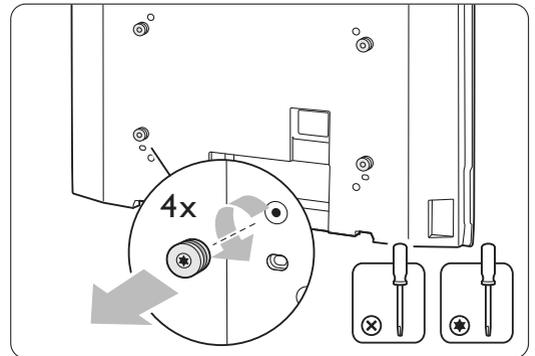

3.5 توصيل كبل التيار الكهربائي


- 1 تأكد من أن فولت التيار الكهربائي يتطابق مع الفولت المطبوع على الملصق في الجزء الخلفي للتلفزيون. لا تدخل كبل التيار الكهربائي إذا كان الفولت مختلفاً.
- 2 أدخل كبل التيار الكهربائي بإحكام.

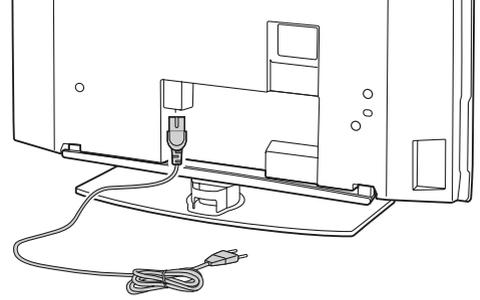

لن يتم فصل الطاقة بالكامل عن التلفزيون ما لم يصبح كبل التيار الكهربائي غير متصل فعلياً. بهذا يجدر أن يكون الوصول إلى كبل التيار الكهربائي ممكناً.

3.6 التجهيز في المرة الأولى

في المرة الأولى التي يتم إدخال كبل التيار الكهربائي، وفي المرة الأولى فقط، تبدأ إجراءات التجهيز تلقائياً. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

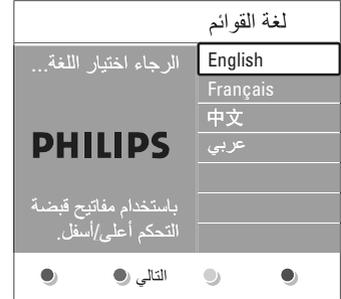

تلميحات

- إذا لاحظت أنك اخترت لغة خاطئة، اضغط المفتاح الأحمر على جهاز التحكم عن بعد للعودة إلى قائمة تحديد اللغة.
- لإعادة ترتيب القنوات المخزنة، راجع الجزء 6.3 إعادة ترتيب القنوات المخزنة.

4 استخدام التلفزيون

تعلم كيفية تشغيل التلفزيون للاستخدام اليومي.



4.1 التشغيل أو إيقاف التشغيل - وضع الانتظار

لتشغيل التلفزيون:

- اضغط **Power** على الجانب للتلفزيون إذا كان ضوء وضع الانتظار منطفئاً.
- اضغط على جهاز التحكم عن بعد إذا كان ضوء وضع الانتظار مضاءً.
- للانتقال إلى وضع الانتظار:
- اضغط على جهاز التحكم عن بعد.

للتشغيل من وضع الانتظار بدون جهاز التحكم عن بعد:

- اضغط **Power** على جانب التلفزيون لإيقاف التشغيل أولاً واضغط **Power** مجدداً للتشغيل.

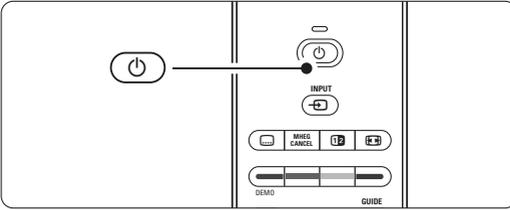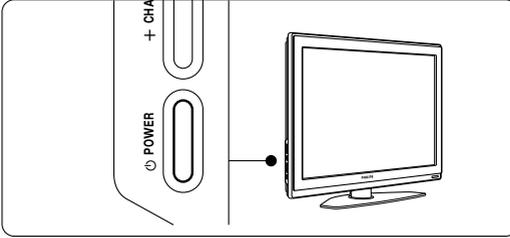

لإيقاف التشغيل:

- اضغط **Power** على جانب التلفزيون.

ملاحظة

استهلاك الطاقة يساهم في تلوث الهواء والماء. يقوم التلفزيون باستهلاك الطاقة، طالما أن كبل التيار الكهربائي موصل. يتميز هذا التلفزيون باستهلاك منخفض للطاقة عندما يكون في وضع الانتظار.


4.2 مشاهدة التلفزيون

4.2.1 تغيير القنوات


- 1 لتغيير القنوات التلفزيونية:
 - اضغط رقماً أو اضغط **P+** أو **P-** على جهاز التحكم عن بعد.
 - اضغط **Program/Channel -** أو **+** على أزرار تحكم التلفزيون الجانبية.
- 2 اضغط **P=P** للعودة إلى القناة التلفزيونية التي تم عرضها سابقاً .

4.3 مشاهدة القنوات من جهاز استقبال رقمي

- 1 قم بتشغيل جهاز الاستقبال الرقمي.
قد تظهر الصورة من جهاز الاستقبال تلقائياً على الشاشة.
- 2 استخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بجهاز الاستقبال الرقمي لتحديد القنوات التلفزيونية.
في حال لم تظهر الصورة:
1 اضغط **+** على جهاز التحكم عن بعد.

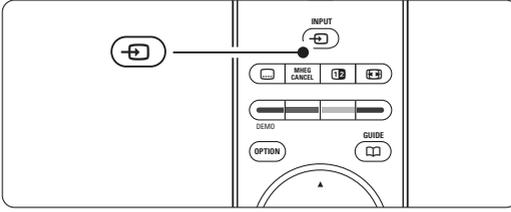

- 2 اضغط **+** بشكل متكرر لتحديد الجهاز. انتظر بضعة دقائق إلى أن تظهر الصورة.
- 3 اضغط **OK**.
- 4 استخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بجهاز الاستقبال الرقمي لتحديد القنوات التلفزيونية.

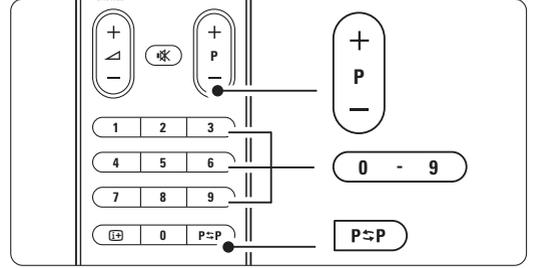


4.2.2 ضبط شدة الصوت

- 1 لضبط شدة الصوت:
 - اضغط **+** أو **-** على جهاز التحكم عن بعد
 - اضغط **Volume +** أو **-** على أزرار التحكم الجانبية التلفزيون الجانبية.
- 2 لتعطيل الصوت:
 - اضغط **⊗** على جهاز التحكم عن بعد
 - اضغط **⊗** مجدداً لاستعادة الصوت.

4.4 مشاهدة أجهزة متصلة

- 1 قم بتشغيل الجهاز.
قد تظهر الصورة من الجهاز تلقائياً.
في حال لم تظهر الصورة:
2 اضغط **+** على جهاز التحكم عن بعد.
- 3 اضغط **+** بشكل متكرر لتحديد الجهاز. انتظر بضعة دقائق إلى أن تظهر الصورة.
- 4 اضغط **OK**.
- 5 استخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بجهازك لتحديد القنوات التلفزيونية.

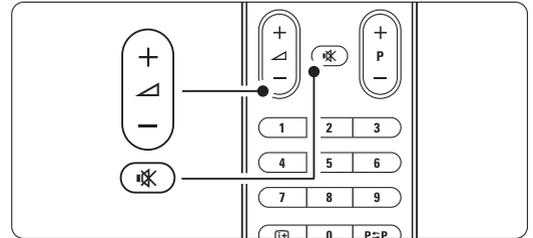

4.5 مشاهدة جهاز DVD

لمزيد من المعلومات عن النص المتلفز، راجع الجزء 5.5 نص متلفز.


4.7 تغيير نمط Ambilight

يمكن الاختيار ما بين أربعة أنماط Ambilight:

- لون
- يعين Ambilight إلى لون ثابت.
- مريح
- يعين Ambilight ليتغير بطريقة ناعمة ومتناغمة مع الصور على الشاشة.
- معتدل
- يعين Ambilight ما بين مريح وديناميكي.
- ديناميكي
- يعين Ambilight ليتغير بطريقة سريعة ومستجيبة.

لتغيير نمط Ambilight:

- 1 اضغط **Ambilight** لتشغيله أو إيقافه.
- 2 اضغط **Mode** بشكل متكرر لتبديل أنماط Ambilight.
- 3 اضغط **OK**.

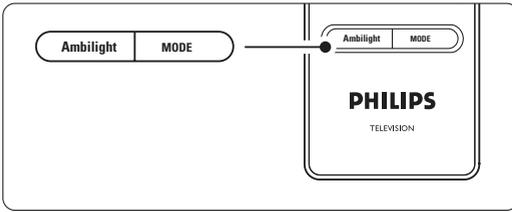

لمزيد من المعلومات عن Ambilight، راجع الجزء 5.4 Ambilight.

تلميح

للتمتع بـ Ambilight بشكل كامل، قم بإيقاف تشغيل أضواء الغرفة أو اجعلها خافتة.


1 أدخل قرص DVD في المشغل.

2 اضغط **Play**.

تظهر الصورة من المشغل تلقائياً على الشاشة.

في حال لم تظهر الصورة:

1 اضغط **Play** على جهاز التحكم عن بعد.

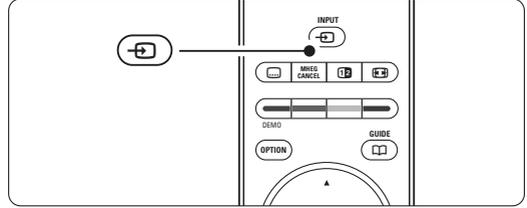

2 اضغط **Play** بشكل متكرر لتحديد مشغل DVD. انتظر

بضعة ثوان إلى أن تظهر الصورة.

3 اضغط **OK**.

4 اضغط **Play**.


4.6 تحديد صفحة نص متلفز

تتبع القنوات التلفزيونية غالباً معلوماتها عبر النص المتلفز. إذا كان النص المتلفز متوفرًا، يتم اعتماد النصوص المتلفزة باللغة الانكليزية فقط. لا تدعم الصين هذه الوظيفة بسبب عدم توفر النص المتلفز.

لمشاهدة نص متلفز:

1 اضغط **Menu**.

تظهر صفحة الفهرس الرئيسية.

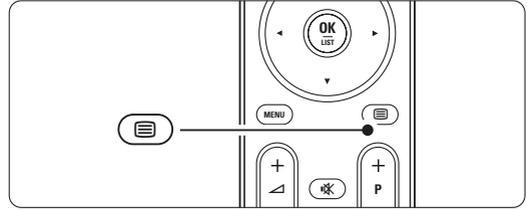

2 لتحديد صفحة من اختيارك:

- أدخل رقم الصفحة مع مفاتيح الرقم.
- اضغط **P-** أو **P+** أو **▲**، أو **▼** لعرض الصفحة التالية أو السابقة.
- اضغط مفتاح لون لتحديد أحد عناصر الألوان المرمزة على الجزء السفلي من الشاشة.

تلميح

اضغط **P5P**. للعودة إلى الصفحة التي تم عرضها سابقاً.

3 اضغط **Menu** مجدداً لإيقاف تشغيل النص المتلفز.

5 استخدام خيارات أكثر في التلفزيون


- كيفية تعيين الأقفال والموقتات
- تعيين حواشي وتحديد لغة حاشية
- كيف يمكنك عرض صورك أو تشغيل الموسيقى المفضلة لديك من جهاز ذاكرة USB.

يعرض هذا الجزء أكثر استخدام متقدم للتلفزيون:

- كيفية استخدام القوائم
- لضبط أوضاع ضبط الصورة، والصوت، و Ambilight
- المزيد عن النصوص المتلفة، في حال توفرها.
- كيفية إنشاء قوائم بالقنوات المفضلة

5.1 عرض شامل لجهاز التحكم عن بعد

- 1 وضع الانتظار (⏻) لتشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الانتظار.
- 2 **Input** لتحديد جهاز تم الاتصال به أو للعودة إلى التلفزيون.
- 3 **شاشة مزدوجة 12** لإظهار النص المتلفز على يمين الشاشة والصورة على يسارها.
- 4 **هيئة صورة شاشة عريضة (4:3)** لتحديد هيئة صورة.
- 5 **مفاتيح الألوان** لتحديد سهل لصفحات النصوص المتلفة.
 - تحديد سهل للمهام.
- 6 **Guide** لا وظيفة.
- 7 **OK/List**
 - لعرض قائمة القنوات.
 - لتنشيط إعداد.
- 8 **مفاتيح التنقل** للتنقل ضمن القائمة.
 - ▲ للتنقل للأعلى
 - ▼ للتنقل للأسفل
 - ◀ للتنقل لليسار
 - ▶ للتنقل لليمين
- 9 **نص متلفز** لتشغيل النص المتلفز أو إيقافه، في حال كان متوفراً.
- 10 **-P+** قناة لأعلى أو لأسفل للانتقال إلى القناة التالية أو السابقة في قائمة القنوات.
- 11 **تعطيل الصوت** لتشغيل الصوت أو استعادته.
- 12 **مفاتيح الأرقام** لتحديد قناة تلفزيونية.
- 13 **قناة سابقة P<P** للعودة إلى القناة التي تم عرضها مسبقاً.
- 14 **Mode** لتبديل أنماط Ambilight
- 15 **Ambilight** لتشغيل Ambilight أو إيقافه.
- 16 **معلومات على الشاشة (i+)** لإظهار معلومات القناة أو البرنامج إذا توفر.

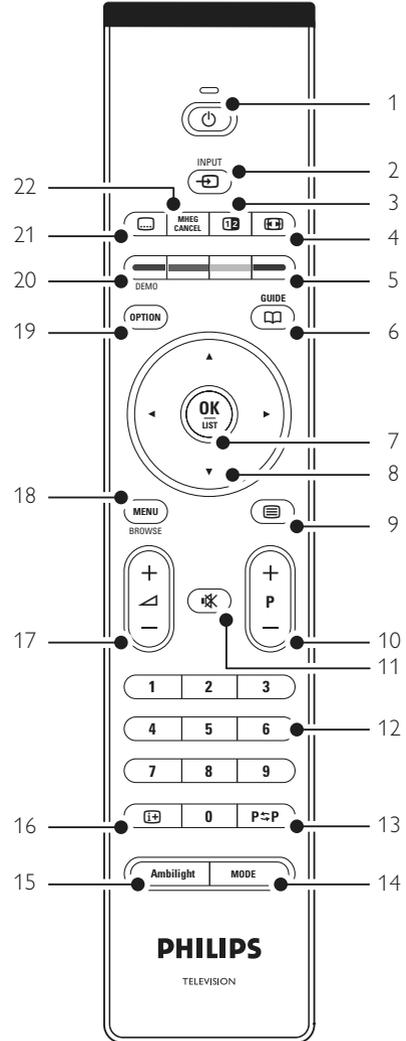



5.2 عرض شامل للقائمة التلفزيونية

بواسطة القوائم الظاهرة على الشاشة يمكنك تجهيز التلفزيون، وضبط أوضاع ضبط الصورة والصوت و Ambilight والوصول إلى الميزات. يقدم هذا الجزء عرضاً شاملاً للقوائم، ويصف كيفية التنقل.

5.2.1 القائمة

1 اضغط **Menu** على جهاز التحكم عن بعد لإظهار القائمة الأساسية.

2 اضغط **Menu** للخروج من القائمة.

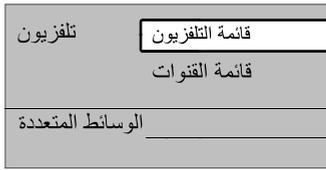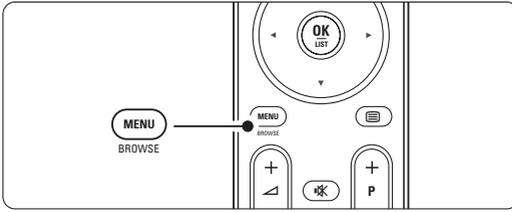

تقدم القائمة الأساسية العناصر التالية:

- القائمة التلفزيونية
قم بتحديد هذه القائمة لأوضاع ضبط التجهيز، والصورة والصوت، و Ambilight ولأوضاع ضبط ميزات أخرى.
- قائمة القنوات
قم بتحديد هذا العنصر لإظهار قائمة القنوات. أنشئ قائمة قنواتك المفضلة هنا.
- وسائط متعددة
قم بتحديد هذا العنصر لعرض الصور أو تشغيل الموسيقى المخزنة على جهاز USB. راجع الجزء 5.9 عرض صور وتشغيلها، MP3 ...

17 شدة الصوت لأعلى أو لأسفل لضبط شدة الصوت.

18 القائمة

لتشغيل القائمة أو إيقافها.

19 Option

لتشغيل قائمة الوصول السريع أو إيقافها.

20 Demo

لتشغيل قائمة البيان الإيضاحي وللحصول على عرض توضيحي لميزات التلفزيون.

21 الحواشي

لتنشيط نمط الحواشي أو إلغاء تنشيطه.


22 MHEG cancel لا وظيفة

راجع الجزء 10 فهرس للبحث في الكتيب عن الجزء المتعلق بمفتاح جهاز تحكم عن بعد محدد.

5.2.2 استخدام القائمة

تعلم استخدام القوائم بواسطة هذا المثال.

1 اضغط **Menu** على جهاز التحكم عن بعد.

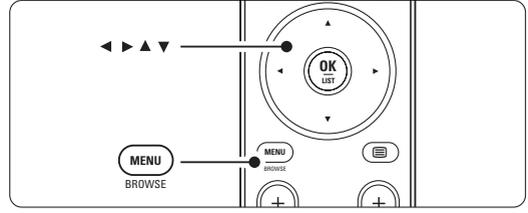

5 اضغط ▶ للدخول إلى أوضاع ضبط الصورة.

صورة	تباين
تباين	90
إضاءة	47
لون	52
تدرج اللون	0
حدة الوضوح	4
درجة اللون	...

6 اضغط ▼ لتحديد إضاءة.

صورة	إضاءة
تباين	98
إضاءة	47
لون	52
تدرج اللون	0
حدة الوضوح	4
درجة اللون	...

7 اضغط ▶ لإدخال وضع ضبط الإضاءة.

إضاءة
...

8 اضغط ▲ أو ▼ لضبط وضع الضبط.

9 اضغط ◀ للعودة إلى أوضاع ضبط الصورة أو اضغط **Menu** للخروج من القائمة.

تظهر القائمة الأساسية على الشاشة.

قائمة التلفزيون
تلفزيون
قائمة القنوات
الوسائط المتعددة

2 اضغط ▶ للدخول إلى القائمة التلفزيونية.

أوضاع ضبط التلفزيون	قائمة التلفزيون
مساعد التجهيز	أوضاع ضبط التلفزيون
عودة للوضع القياسي	السمات
صورة	التجهيز
صوت	تحديث برمجيات
الإضاءة المحيطة	...

3 اضغط ▶ للدخول إلى قائمة أوضاع ضبط التلفزيون.

مساعد التجهيز	أوضاع ضبط التلفزيون
مساعد التجهيز	أوضاع ضبط التلفزيون
أبدأ الآن	عودة للوضع القياسي
...	صورة
...	صوت
...	الإضاءة المحيطة
...	...

4 اضغط ▼ لتحديد الصورة.

صورة	أوضاع ضبط التلفزيون
تباين	مساعد التجهيز
إضاءة	عودة للوضع القياسي
لون	صورة
تدرج اللون	صوت
حدة الوضوح	الإضاءة المحيطة
درجة اللون	...
Perfect Pixel HD	...

5.3 أوضاع ضبط الصورة والصوت

يصف هذا الجزء كيفية ضبط الصورة والصوت في القوائم.

5.3.1 مساعد التجهيز

استخدم مساعد التجهيز لإرشادك في أوضاع ضبط أساسية للصورة والصوت و Ambilight بطريقة سهلة.

1 اضغط **Menu** على جهاز التحكم عن بعد وحدد القائمة التلفزيونية < أوضاع ضبط التلفزيون > **مساعد أوضاع الضبط** واضغط ▶ للدخول.

2 اضغط **OK**.

3 اضغط المفتاح الأخضر على جهاز التحكم عن بعد للبدء بالمساعد.

4 اضغط ◀ أو ▶ لتحديد الجهة اليسرى أو اليمنى لاتخاذ قرارك.

5 اضغط المفتاح الأخضر للذهاب إلى وضع الضبط التالي. سوف تمر بأوضاع ضبط متعددة. لدى الانتهاء، سوف يطلب منك التلفزيون أن تحفظ أوضاع الضبط هذه.

6 اضغط المفتاح الأخضر لتخزين كافة أوضاع الضبط.

7 اضغط **Menu** للخروج من القائمة.

5.3.2 عودة للوضع القياسي

يعين التلفزيون إلى إحدى أوضاع الضبط المعرفة مسبقاً. يجمع كل وضع ضبط ما بين الصورة، والصوت، و Ambilight.

1 اضغط **Menu** على جهاز التحكم عن بعد وحدد القائمة التلفزيونية < وضع ضبط التلفزيون > **عودة للوضع القياسي** واضغط ▶ للدخول إلى القائمة.

2 اضغط ▲ أو ▼ لتحديد وضع ضبط.

3 اضغط المفتاح الأخضر لتخزين تعديلك.

4 اضغط **Menu** للخروج من القائمة.

أوضاع ضبط قياسية: حالي، طبيعي، ناشط، سينمائي

5.2.3 قائمة الوصول السريع

قائمة الوصول السريع تمنحك وصولاً مباشراً إلى بعض عناصر القائمة التي غالباً ما تحتاج إليها.


1 اضغط **Option** على جهاز التحكم عن بعد.

2 اضغط ▲ أو ▼ لتحديد خيار.

3 اضغط **OK** لعرض قائمة الخيارات المحددة.

4 اضغط ◀، ▼، ▲، ▶ لضبط أوضاع الضبط في القائمة.

5 اضغط **Option** للخروج من القائمة.

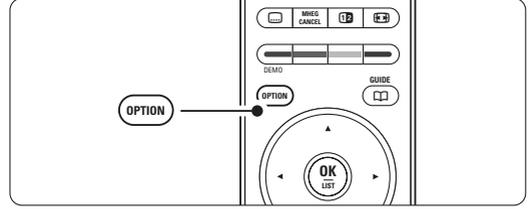

• **حواشي**

راجع الجزء 5.8 حواشي.

• **هيئة الصورة**

راجع الجزء 5.3.4 هيئة صورة بشاشة عريضة.

• **معدل ترددات**

راجع الجزء 5.3.5 أوضاع ضبط الصوت.

• **ساعة**

لا يمكن التطبيق في حال عدم وجود نص متلفز.

عرض الساعة

اضغط **OK** لعرض الساعة باستمرار.

1 اضغط **Option** واضغط ▲ أو ▼ لتحديد الساعة مجدداً.

2 اضغط **OK** لإخفاء الساعة.

3

توصل سريع
الحاتية
هيئة الصورة
المعدل
ساعة

5.3.3 أوضاع الصورة

يصف هذا الجزء كيفية ضبط كافة أوضاع ضبط كل الصور.

1 اضغط **Menu** على جهاز التحكم عن بعد وحدد القائمة التلفزيونية < أوضاع ضبط التلفزيون > صورة ثم اضغط ▶ للدخول إلى القائمة.

2 اضغط ▲ أو ▼ لتحديد وضع ضبط.

صورة أوضاع ضبط التلفزيون	
تباين	مساعد التجهيز
إضاءة	عودة للوضع القياسي
لون	صورة
تدرج اللون	صوت
حدة الوضوح	الإضاءة المحيطة
درجة اللون	
Perfect Pixel HD	
HD Nat Motion	
100Hz Clear LCD	
تباين ديناميكي	
تقليل الضجيج	
تقليل الضجيج... MPEG	
تحسين الألوان	
Active control	
هيئة الصورة	

- **Perfect Pixel HD** يمكن أو تعطل Perfect Pixel HD، وهي أكثر وضع ضبط مثالي للصورة.
- **HD Natural Motion** الحركة الطبيعية الرقمية تقلل من وميض الحقول والخطوط وتولد حركة متجانسة خصوصاً في الأفلام. تحدد المستوى إلى حد أدنى، حد أقصى، أو إطفاء.
- **100 Hz Clear LCD** يقوم بتشغيل 100 Hz Clear LCD أو بإيقافه.
- **تباين ديناميكي** يحسن التباين في الصورة لدى تغير الصورة على الشاشة. يعين المستوى إلى حد أدنى، متوسط، حد أقصى، أو إطفاء. يوصى بالمستوى متوسط.
- **تقليل الضجيج** يصفى الصوت في الصورة ويقلله. يعين المستوى إلى حد أدنى، متوسط، حد أقصى، أو إطفاء.
- **MPEG artefact** يجعل الانتقالات على الصور الرقمية متجانسة. يقوم بتشغيل تقليل MPEG artefact أو إيقافه.
- **تحسين الألوان** يجعل الألوان زاهية أكثر، ويحسن دقة التفاصيل لدى الألوان الفاتحة. يعين المستوى إلى حد أدنى، متوسط، حد أقصى، أو إطفاء.
- **التحكم الفاعل** يصحح كافة الإشارات التي يتم استقبالها بهدف توفير أفضل صورة ممكنة. يقوم بتشغيل التحكم الفاعل أو بإيقافه.
- **مجس ضوئي** يضبط أوضاع ضبط الصورة و Ambientlight وفقاً لشروط الإضاءة في الغرفة. يقوم بتشغيل المجس الضوئي أو بإيقافه.
- **هيئة الصورة** راجع الجزء 5.3.4 هيئة صورة بشاشة عريضة.

- **تباين** يغير مستوى الأجزاء الزاهية في الصورة لكنه يبقي الأجزاء السوداء على حالها.
- **إضاءة** تغير مستوى الضوء لمجمل الصورة.
- **لون** يغير مستوى التشبع
- **تدرج اللون** إذا تم بث NTSC، يقوم هذا المستوى بتعويض اختلافات اللون.
- **حدة الوضوح** تغير مستوى حدة وضوح التفاصيل الدقيقة.
- **درجة اللون** تحدد الألوان إلى طبيعي، دافئ (ضارب إلى الحمرة) أو هادئ (ضارب إلى الزرقة). حدد تفصيل حسب الطلب لإنشاء وضع ضبط خاص بك في قائمة درجة لون مفصلة حسب الطلب.
- **درجة لون مفصلة حسب الطلب** إذا تم تحديد تفصيل حسب الطلب في قائمة درجة اللون، يمكنك هنا إنشاء وضع ضبط خاص بك. اضغط المفتاح الأخضر لتحديد كل شريط بهدف تغيير قيمة:
 - whitepoint R-WP حمراء
 - whitepoint G-WP خضراء
 - whitepoint B-WP زرقاء
 - blacklevel R-BL أحمر
 - blacklevel G-BL أخضر

Unscaled

(فقط لـ HD والكمبيوتر.)
أقصى حدة وضوح. يمكن أن يظهر تشويه على الحدود. يمكن أن تظهر شرائط سوداء مع صور من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.



ملاحظة

لا تنسى أن تسمي التوصيل في قائمة التوصيل. راجع الجزء 7.4.3 تسمية أجهزتك.

5.3.5 أوضاع ضبط الصوت

- يصف هذا الجزء كيفية ضبط كافة أوضاع ضبط الصوت. اضغط **Menu** على جهاز التحكم عن بعد وحدد القائمة التلفزيونية < أوضاع ضبط التلفزيون > صوت واضغط ▶ للدخول إلى القائمة.
- اضغط ▲ أو ▼ لتحديد وضع ضبط.

صوت	أوضاع ضبط التلفزيون
معدل ترددات	مساعد التجهيز
شدة الصوت	عودة للوضع القياسي
التوازن	صورة
مزوج 1-2 صوت	صوت
صوت أحادي/ثنائي	الإضاءة المحيطة
نمط الصوت المجسم	
مدة الصوت في سماعات...	
شدة الصوت التفاضلية	
التصميم التلقائي للصوت	

• معدل ترددات

يغير جهيز الصوت وطنينه الثلاثي. حدد كل شريطة لتغيير وضع الضبط. راجع أيضاً الجزء 5.2.3 قائمة الوصول السريع.

• شدة الصوت

تغير شدة الصوت.

عند ضبط شدة الصوت بواسطة ، يظهر شريط ضبط شدة الصوت. في حال لم ترد أن يظهر هذا الشريط، اذهب إلى قائمة تلفزيونية < تجهيز > تفضيلات واضغط ▶ للدخول إلى القائمة وحدد إيقاف تشغيل شريط ضبط شدة الصوت.


- اضغط ▲ أو ▼ لتحديد شريط ضبط شدة الصوت.
- اضغط ▶ للدخول.
- حدد بدء تشغيل لتشغيل عرض شريط ضبط شدة الصوت المؤقت عند ضبط شدة الصوت.

• التوازن

يعين توازن السماعتين اليمنى واليسرى ليناسب موضع استماعك بالشكل الأفضل.

5.3.4 هيئة صورة شاشة عريضة


- تجنب الأشرطة السوداء على جوانب الصورة أو على أعلاها أو أسفلها. تغير هيئة الصورة إلى هيئة تملأ الشاشة.
- 1 اضغط **[M]** لتشغيل قائمة هيئة الصورة.
 - 2 اضغط ▲ أو ▼ لتحديد هيئة صورة متوفرة.
 - 3 اضغط ▲ لقلب الصورة إلى أعلى بهدف تمكين رؤية الحواشي المغطاة بشكل جزئي.

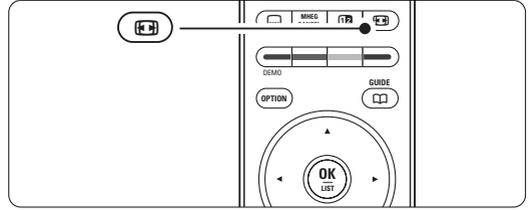

تلميح

يوصى بتعيين ضبط التهينة التلقائية لتشويه أقل.

التهينة التلقائية (ليس للكمبيوتر)
تكبير الصورة تلقائياً لتملأ الشاشة.
تبقى الحواشي مرئية.

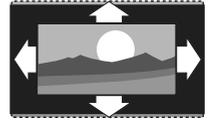

تزويج كبير (ليس لـ HD)
تزيل الأشرطة السوداء على جوانب قنوات الـ 4:3. هناك حد أدنى من التشويه.



4:3 (ليس لـ HD)
يظهر الهيئة الكلاسيكية 4:3




تكبير سينمائي 14:9

(ليس لـ HD)
يغير حجم التهينة الكلاسيكية 4:3 إلى 14:9




تكبير سينمائي 16:9

(ليس لـ HD)
يغير حجم التهينة الكلاسيكية 4:3 إلى 16:9

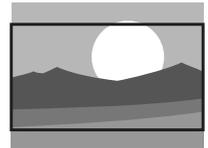

شاشة عريضة

توسيع هيئة 4:3 إلى 16:9.



• مزدوج III

يمكنك الاختيار بين لغتين مختلفتين في حال تم بثهما.

• صوت أحادي/ثنائي

في حال توفر بث الصوت الثنائي، يمكنك تحديد صوت ثنائي أو أحادي بالقناة التلفزيونية.

• نمط الصوت المجسم

لتحديد المزيد من الصوت الحيزي في حال تم بثه أو كان متوفراً على جهاز متصل.

• شدة صوت سماعة الرأس

تغير شدة صوت سماعة الرأس.

يمكنك تعطيل صوت سماعات التلفزيون بواسطة  على جهاز التحكم عن بعد.

• وحدة رفع شدة الصوت تلقائياً

تقلل من تغييرات شدة الصوت المفاجئة كما يحصل عند بداية الإعلانات أو عند الانتقال من قناة تلفزيونية إلى أخرى.

حدد تشغيل أو وقف تشغيل.

• شدة الصوت التفاضلية

تضبط مستوى تغييرات شدة الصوت بين القنوات أو الأجهزة المتصلة.

1 انتقل إلى القناة أو الجهاز الذي تريد أن تضبط تغيير شدة الصوت فيه.

2 حدد شدة الصوت التفاضلية في قائمة الصوت وغير مستوى شدة الصوت.

• التجسيم التلقائي للصوت

ينقل التلفزيون تلقائياً إلى أفضل نمط صوت مجسم يتم بثه. حدد تشغيل أو وقف تشغيل.

• نمط

يمكنك الاختيار ما بين أربعة أنماط خاصة بـ Ambilight: اللون، مريح، معتدل، ديناميكي. راجع الجزء 4.7 تغيير نمط

• Ambilight

• لون

إذا تم اختيار اللون في قائمة النمط يمكنك تحديد لون ثابت من القائمة أو إنشاء لون مفصل حسب الطلب.

- أبيض دافئ

- أبيض هادئ

- أزرق

- تفصيل حسب الطلب

عند تحديد تفصيل حسب الطلب في قائمة اللون يصبح بإمكانك تفصيل اللون الذي تريده حسب طلبك.

1 حدد تشبع أولاً وعين القيمة إلى الأعلى.

2 حدد لوحة الألوان وانزل بها من 0 إلى 100 لنتقل من الأحمر إلى الأصفر، ومن الأخضر إلى الأزرق.

• فصل

يعين مستوى اختلاف اللون بين الجانبين الأيمن والأيسر من التلفزيون إذا تم تحديد مريح أو معتدل أو ديناميكي في قائمة النمط.

يُظهر الفصل متوقف عن التشغيل Ambilight ديناميكي ولكن أحادي اللون.

• تعزيز اللون

يوسع الألوان للحصول على تأثير أكثر ديناميكية إذا تم تحديد مريح أو معتدل أو ديناميكي في قائمة النمط.

• التوازن

مثل توازن شدة الصوت الثنائي، يعين مستوى Ambilight للجانبين الأيمن والأيسر من التلفزيون.

! تحذير


لتجنب الاستقبال السيئ للأشعة تحت الحمراء التي يرسلها جهاز التحكم عن بعد، ضع أجهزتك بعيداً عن Ambilight.

• وضع الانتظار في التلفزيون مع Ambilight

عندما يكون التلفزيون في وضع الانتظار، يمكنك تشغيل Ambilight. في هذه الحالة، يتوفر Ambilight كلون ثابت فقط.

1 اضغط Ambilight على جهاز التحكم عن بعد عندما يكون التلفزيون في وضع الانتظار.

2 اضغط Mode بشكل متكرر لتحديد لون متوفر.

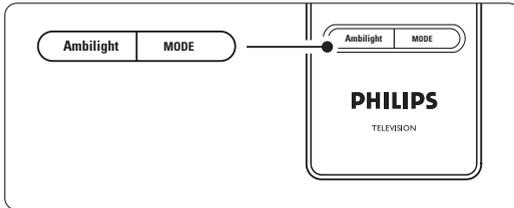

5.4 Ambilight

يصف هذا الجزء كيفية ضبط أوضاع ضبط Ambilight.

1 اضغط Menu على جهاز التحكم عن بعد وحدد القائمة التلفزيونية < أوضاع ضبط التلفزيون < Ambilight واضغط ▶ للدخول إلى القائمة.

2 اضغط ▲ أو ▼ لتحديد وضع ضبط.

الإضاءة المحيطة	أوضاع ضبط التلفزيون
الإضاءة المحيطة	مساعد التجهيز
إضاءة	عودة للوضع القياسي
نمط	صورة
لون	صوت
الفصل	الإضاءة المحيطة
تعزيز الألوان	
التوازن	

• Ambilight

ينقل Ambilight ما بين تشغيل وإيقاف تشغيل.

• إضاءة

تغير شدة ضوء Ambilight.

5.5 النصوص المتلفزة

إذا كان النص المتلفز متوفراً، يتم اعتماد النصوص المتلفزة باللغة الانكليزية فقط. لا تدعم الصين هذه الوظيفة بسبب عدم توفر النص المتلفز. يملك التلفزيون 1200 صفحة ذاكرة تخزين صفحات النصوص المتلفزة وصفحاتها الفرعية التي يتم بثها لتقليل وقت الانتظار.

لتحديد صفحة نص متلفز، راجع الجزء 4.6 حدد صفحة نص متلفز.

5.5.1 حدد الصفحات الفرعية لرقم الصفحات

يمكن لرقم صفحة نص متلفز أن يضم عدة صفحات فرعية. تظهر الصفحات على شريط بجانب رقم الصفحات الرئيسي.

1 اضغط .

2 حدد صفحة نص متلفز.

3 اضغط ◀ أو ▶ لتحديد صفحة فرعية.

5.5.2 نص متلفز مزدوج الشاشة

شاهد القناة التلفزيونية والنص المتلفز إلى جانب بعضهما البعض.

1 اضغط  لنص متلفز مزدوج الشاشة.

2 حدد  مجدداً لعرض نص متلفز عادي.

3 حدد  لإيقاف النص المتلفز عن التشغيل.

5.5.3 البحث عن نص متلفز

انتقل بسرعة إلى موضوع متصل بسلسلة أرقام صفحات أو ابحث عن كلمات محددة في صفحات النص المتلفز.

1 اضغط .

2 اضغط OK لتحديد الكلمة الأولى أو الرقم الأول.

3 حدد ◀، ▶ أو ◀، ▶ للانتقال إلى الكلمة أو الرقم التالي على الصفحة.

4 اضغط OK للبحث في صفحة تحتوي على الكلمة المحددة أو الرقم المحدد.

5 اضغط ▲ حتى لا يعود هناك أي كلمة أو رقم محددين للخروج من بحث.

5.5.4 تكبير صفحات النص المتلفز

لنتمكن من القراءة بشكل مريح أكثر يمكنك تكبير صفحة النص المتلفز.

1 اضغط  وحدد صفحة نص متلفز.

2 اضغط Option على جهاز التحكم عن بعد لتكبير الجزء الأعلى من الصفحة.

3 اضغط Option مجدداً لعرض الجزء السفلي المكبر من الصفحة.

4 اضغط ▲ أو ▼ للتمرير عبر الصفحة المكبرة.

5 اضغط Option مجدداً للعودة إلى حجم الصفحة العادي.

5.5.5 قائمة النصوص المتلفزة

عبر الضغط على خيارات في قائمة النصوص المتلفزة، يمكنك إظهار معلومات مخفية، والسماح بتدوير الصفحات الفرعية تلقائياً، وتغيير وضع ضبط الحرف.

• إظهار

كشفت معلومات مخفية أو إظهارها على صفحة كطول الألفاظ أو الأحادي.

• تدوير الصفحات الفرعية

إذا كانت الصفحات الفرعية متوفرة للصفحة المحددة، يمكنك تدوير الصفحات الفرعية تلقائياً.

• لغة

تستخدم بعض اللغات سلسلة أحرف مختلفة. انتقل إلى المجموعة الأخرى لعرض النص بطريقة صحيحة.

1 اضغط .

2 اضغط Menu.

قائمة	
إظهار	إطفاء
تدوير الصفحات الفرعية	إطفاء
اللغة	مجموعة 2

3 اضغط ▲ أو ▼ لتحديد خيار.

4 اضغط OK لتغيير وضع ضبط.

5 اضغط Menu للخروج من قائمة النص المتلفز.

6 اضغط  لإيقاف النصوص المتلفزة عن التشغيل.

5.5.6 النصوص المتلفزة

إذا يتم بث هذه النصوص المتلفزة عبر القناة التلفزيونية، فإنها توفر ألواناً أكثر ورسومات أفضل.

يتم تشغيل النصوص المتلفزة كوضع ضبط مصنع.

1 اضغط Menu على جهاز التحكم عن بعد وحدد القائمة

التلفزيونية < تجهيز < Preferences < نص متلفز 2.5

ثم اضغط ▶ للدخول إلى القائمة.

2 حدد تشغيل أو إيقاف تشغيل.

5.6 إنشاء قوائم قنوات مفضلة

استعرض قائمة كل القنوات أو اعد قائمة مفضلة خاصة بك تضم قنواتك التلفزيونية المفضلة. فعلى سبيل المثال، يمكن لكل فرد من أفراد عائلتك أن ينشئ لائحته المفضلة.

5.6.1 قم بتحديد لائحة مفضلة

تعلم كيفية تحديد واحدة من قوائم القنوات المفضلة.

1 اضغط OK.

بعد الانتهاء من التجهيز في المرة الأولى، تظهر قائمة كل القنوات. في حالات أخرى، يتم عرض آخر قائمة مفضلة تم تحديدها.



2 اضغط المفتاح الأحمر لعرض كافة القوائم المفضلة.

3 اضغط ▲ أو ▼ لتحديد قائمة.

4 اضغط OK.

تظهر القائمة المفضلة المحددة.

5 اضغط OK مجدداً للخروج.

5.6.2 لإعداد قائمة مفضلة

أنشئ أو عدّل قائمتك المفضلة.

1 اضغط OK.

تظهر آخر قائمة محددة.

2 اضغط المفتاح الأحمر لعرض كافة القوائم المفضلة.

3 اضغط ▲ أو ▼ لتحديد قائمة.

4 اضغط OK.

اضغط المفتاح الأخضر للدخول إلى نمط التحرير.

تعرض القائمة المحددة قائمة قنوات كاملة.

5 اضغط ▲ أو ▼ لتحديد قناة.

اضغط OK لتعليم (أو إزالة تعليم) القناة المحددة.

تُضاف القناة إلى (أو يتم إزالتها) من القائمة المحددة.

اضغط على المفتاح الأخضر مجدداً لتترك نمط التحرير.

تظهر قائمة القنوات المعدلة مجدداً.

5.6.3 حدد قناة من قائمة مفضلة

1 اضغط OK.

تظهر آخر قائمة قنوات محددة.

2 استخدم ▲ أو ▼ لتحديد قناة.


3 اضغط OK.

يؤلف التلفزيون إلى تلك المحطة.

تلميح

• استخدم **P+** للانتقال من قناة تلفزيونية إلى أخرى من القائمة المفضلة المحددة.

• بواسطة مفاتيح الأرقام، يظل بإمكانك تحديد قنوات لم يتم تعليمها كقنوات مفضلة.

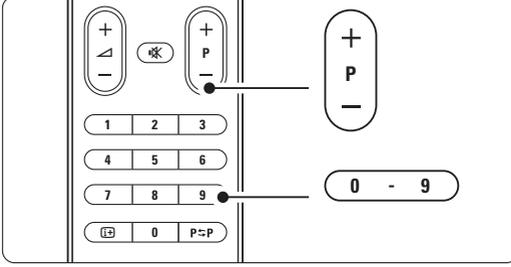

5.7 الموقتات والأقفال

يصف هذا الجزء كيفية تشغيل التلفزيون أو وقف تشغيله في وقت محدد وكيفية إقفال التلفزيون أو إزالة إقفاله.

5.7.1 الانتقال تلقائياً إلى وضع الانتظار

ينقل موقت النوم التلفزيون إلى وضع الانتظار بعد وقت محدد.

1 اضغط **Menu** على جهاز التحكم عن بعد وحدد قائمة تلفزيونية < سمات > موقت النوم ثم اضغط ► للدخول إلى شريط موقت النوم.

2 اضغط ▲ أو ▼ لتعيين الوقت إلى حد يصل إلى 180 دقيقة ينقسم على خطوات تبلغ كل واحدة منها 5 دقائق. إذا تم تعيين 0 دقائق، يتوقف موقت النوم عن التشغيل.

بإمكانك دائماً إيقاف التلفزيون عن العمل مبكراً أو إعادة اختيار الوقت خلال العد التنازلي.

5.7.2 بدء تشغيل التلفزيون تلقائياً

لا يمكن التطبيق في حال عدم وجود نص متلفز.

يشغل موقت التشغيل التلفزيون تلقائياً على قناة معينة في وقت معين، من وضع الانتظار.

1 اضغط **Menu** على جهاز التحكم عن بعد وحدد قائمة تلفزيونية < سمات > موقت التشغيل ثم اضغط ► للدخول إلى قائمة موقت التشغيل.

2 استخدم ▲ أو ▼، ◀ أو ▶ لتحديد عناصر القائمة وللدخول إليها واحدة بواحدة لتعيين قناة مرة في الأسبوع أو يومياً، ووقت بدء.

إقفال برنامج معين أو كافة القنوات من وقت معين

قفل مفصل حسب الطلب	قفل الأطفال
أقفل بعد	قفل
قفل القناة	قفل مفصل حسب الطلب
	فك القفل

3 اضغط **OK** للتأكيد.

4 اضغط **Menu** للخروج من القائمة.

تلميح

لإيقاف تشغيل مؤقت التشغيل، حدد **Off** على قائمة مؤقت التشغيل.

5.7.3 إقفال القنوات والبرامج التلفزيونية

يقفل القنوات و/أو البرامج التلفزيونية من الأجهزة المتصلة لمنع الأطفال من مشاهدتها. يقفل الأقفال ويزيلها بواسطة رقم سري مؤلف من أربعة أرقام.

تعيين الرقم السري أو تغييره

- 1 اضغط **Menu** على جهاز التحكم عن بعد وحدد قائمة تلفزيونية < سمات > تعيين الرقم السري أو تغييره ثم اضغط ▶ لإدخال الرقم السري الخاص بك.
- 2 أدخل الرقم السري بواسطة مفاتيح الأرقام. تعاود قائمة السمات الظهور عارضة رسالة تؤكد أنه قد تم إنشاء رقم سري أو تغييره.

هل نسيت الرقم السري؟

- 1 حدد تغيير الرقم السري.
- 2 اضغط ▶.
- 3 أدخل الرقم السري الذي تريد إبطاله 8-8-8.
- 4 أدخل رقماً سرياً شخصياً جديداً.
- 5 أكد الرقم السري الجديد. يتم محي الرقم السري السابق وتخزين الرقم الجديد.

5.8 الحواشي

لكل قناة تلفزيونية، يمكن تعيين الحواشي الآتية من النصوص المتلفزة.

5.7.4 تنشيط قفل الأطفال أو إلغاء تنشيطه

إذا كنت قد عينت رقماً سرياً، يمكنك إقفال كافة القنوات والأجهزة أو إقفال قناة أو جهاز محدد، أو تعيين وقت يتم بعده إقفال كل القنوات والأجهزة.

5.8.1 الحاشية من القنوات التلفزيونية

- 1 حدد قناة تلفزيونية.
- 2 اضغط  لتشغيل النصوص المتلفزة.
- 3 أدخل رقم صفحة الحاشية المؤلف من ثلاثة أرقام.
- 4 اضغط  لإيقاف تشغيل النصوص المتلفزة.

ملاحظة

يتوجب تخزين صفحة حاشية النص المتلفز لكل قناة تلفزيونية على حدة.

إقفال كافة القنوات والأجهزة المتصلة أو إلغاء إقفالها

- 1 حدد إقفال أو إزالة إقفال.
- 2 اضغط **OK**.

5.8.2 تنشيط الحاشية أو إلغاء تنشيطها

1 اضغط **Menu** على جهاز التحكم عن بعد وحدد قائمة تلفزيونية < سمات > حاشية ثم اضغط ▶ للدخول إلى القائمة.

السمات	قائمة التلفزيون
الحاشية	اوضاع ضبط التلفزيون
موقت النوم	السمات
قفل الأطفال	التجهيز
حدد الشفرة/غير الشفرة	تحديث برامجيات
موقت التشغيل	
بيان إيضاحي	

2 اضغط ▲ أو ▼ لتحديد بدء تشغيل لعرض الحواشي دائماً أو تشغيل أثناء تعطيل الصوت لعرض الحواشي فقط عندما يكون الصوت معطلاً بواسطة مفتاح  على جهاز التحكم عن بعد.

3 اضغط ◀ للعودة إلى قائمة السمات.

⊕ تلميح

حدد قائمة الحاشية مباشرة بواسطة **Option** على جهاز التحكم عن بعد. راجع الجزء 5.2.3 قائمة الوصول السريع.

5.9 عرض وتشغيل: صور، MP3، ...

شاهد صور أو استمع إلى الموسيقى المخزنة على جهاز USB (غير مزودة مع التلفزيون). شاهد صور كعرض شرائح أو استمع إلى قائمة تشغيل الموسيقى التي أنشأتها بنفسك.

⊖ ملاحظة

لا تحمل Philips المسؤولية إذا كان جهاز USB الخاص بك غير مدعوم أو إذا تم تلف بيانات مخزنة أو خسارتها.

5.9.1 أدخل جهاز USB

أدخل جهازاً عند الجهة الجانبية من التلفزيون عندما يكون قيد التشغيل.

تظهر القائمة الأساسية تلقائياً ويتم تحديد اسم جهاز USB إلى جانب الوسائط المتعددة.

قائمة التلفزيون	تلفزيون
قائمة القنوات	
الوسائط المتعددة	

5.9.2 إزالة جهاز USB

⚠ تحذير

لتجنب إتلاف جهاز USB، اخرج دائماً من القائمة على الشاشة وانتظر خمس ثوان قبل إخراج جهاز USB.

1 اضغط **Menu** للخروج من القائمة.

2 أخرج جهاز USB.

5.9.3 عرض صور

تظهر قائمة الوسائط المتعددة الملفات التي قمت بتخزينها على جهاز USB.

1 اضغط ▶ للدخول إلى قائمة الوسائط المتعددة. يتم تحديد صورة.

صورة	USB
صورة	Afrika_2001
موسيقى	Paris_2006
	My_car.jpg
	Jean.jpg
	Mary.jpg

2 اضغط ▶ لدخول مجلد صور.

3 اضغط ▲ أو ▼ لتحديد صورة أو البوم صور على جهاز USB.

صورة	Afrika_2001
Afrika_2001	Kenya.jpg
Paris_2005	Congo.jpg
My_car.jpg	Victoria.jpg
Jean.jpg	Dakar.jpg
Mary.jpg	Cairo.jpg

Afrika_2001	Afrika_2001
Kenya.jpg	
Congo.jpg	
Victoria.jpg	
Dakar.jpg	
Cairo.jpg	

4 حدد **OK** لعرض الصورة أو بدء عرض شرائح للصور الموجودة في الألبوم.

5 اضغط **OK** لإيقاف عرض الشرائح مؤقتاً. اضغط مجدداً لإعادة التشغيل.

6 اضغط أحد مفاتيح الألوان على جهاز التحكم عن بعد للقيام بالوظيفة المناسبة الظاهرة في أسفل الشاشة.

اضغط المفتاح الأزرق لإيقاف العرض ولرؤية المزيد من الوظائف.

في حال اختفاء شريط الوظائف، اضغط أي مفتاح لون لكي يظهر مجدداً.

7 اضغط ◀ وحدد صورة أخرى أو ألبوماً آخر.

أوضاع ضبط الموسيقى

- التفاصيل / المزيد من التفاصيل
- تعرض اسم الصورة، وتاريخها، وحجمها، والصورة التالية في عرض الشرائح.
- انتقالات
- تعرض قائمة بأنماط الانتقالات المتوفرة للصور.
- اضغط ▲ أو ▼ للتحديد واضغط OK للتنشيط.
- مدة الشريحة
- تحدد المدة الانتقالية لانتقالات الصور: قصيرة، أو متوسطة، أو طويلة.
- استدارة
- لتدوير صورة.
- تزويم
- يظهر قائمة لتحديد تكبيرات التزويم المتوفرة.
- بدء/عرض
- لإيقاف عرض الشرائح وإعادة بدنها.

5.9.6 عرض شرائح مع موسيقى خلفية


شاهد عرض شرائح لصورك المخزنة مرفقاً بالموسيقى الخلفية المخزنة.

- 1 حدد ألبوم أغنيات أولاً واضغط OK.
- 2 حدد مجلد صور وحدد ألبوم صور واضغط OK.

5.9.4 صور مصغرة

يعرض صور ألبوم محدد في عرض شامل.

- 1 حدد ألبوم صور.
- 2 اضغط ▶ لدخول قائمة الصور.
- 3 اضغط المفتاح الأخضر.
- 4 اضغط ▲ أو ◀ ، ▼ أو ▶ لتحديد صورة.
- 5 اضغط OK لعرض صورة.
- 6 اضغط ◀ للعودة إلى عرض الصور المصغرة الشامل.
- 7 اضغط المفتاح الأخضر مجدداً للعودة إلى قائمة الصور.

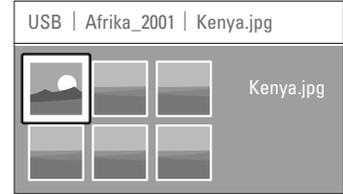

5.9.5 الاستماع إلى الموسيقى

اعثر على أغنياتك في ألبوم الموسيقى في قائمة الوسائط المتعددة.

- 1 حدد موسيقى في قائمة الوسائط المتعددة.
- 2 اضغط ▶ لدخول مجلد الموسيقى.
- 3 اضغط ▲ أو ▼ لتحديد أغنية أو ألبوم موسيقى.
- 4 اضغط OK لتشغيل الأغنية المحددة أو لتشغيل أغنية تتبعها الأغنية التالية في الألبوم نفسه.



5.10.2 تنزيل البرنامج من الكمبيوتر إلى جهاز USB

- 1 أدخل جهاز ذاكرة USB في الكمبيوتر المتصل بإنترنت.
- 2 حدد موقع ملف "update.htm" وافتحه على جهاز USB الخاص بك.
- 3 اقرأ التعليمات التي تظهر على الشاشة وانقر زر **Send ID**.
- 4 تم تنزيل تحديث البرنامج على جهاز ذاكرة USB. أخرج جهاز ذاكرة USB من الكمبيوتر.


5.10.3 نقل تحديث البرنامج الذي تم تنزيله إلى التلفزيون

يجدر الآن تحميل البرنامج الذي تم تنزيله على جهاز ذاكرة USB إلى التلفزيون.


⚠ تحذير

- لا تقم بإخراج جهاز ذاكرة USB أثناء تحديث البرنامج.
- في حال انقطاع الطاقة الكهربائية أثناء التحديث، لا تقم بإخراج جهاز ذاكرة USB من التلفزيون. سيتابع التلفزيون التحديث حالما تعود الطاقة الكهربائية.

- 1 أدخل جهاز ذاكرة USB في موصل الـ USB من جانب التلفزيون.

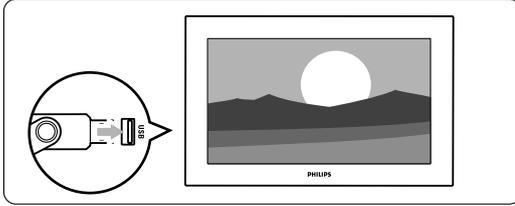

- 2 يتوقف التلفزيون عن التشغيل. تبقى الشاشة سوداء لحوالي 10 ثواني. انتظر ولا تستخدم مفتاح التشغيل (⏻) على التلفزيون.

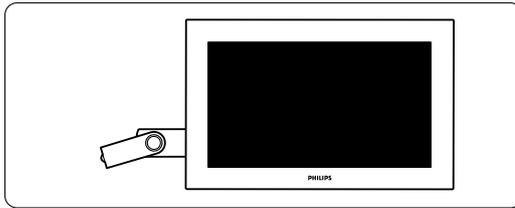

5.10.1 تحديث البرنامج

تحاول Philips بشكل مستمر تحسين منتجاتها، وتريدك الاستفادة من ذلك حتى بعد الشراء. لتحديث برنامج التلفزيون، أنت تحتاج إلى جهاز ذاكرة USB (غير مرفق).

📌 ملاحظات

- لا تعمل بعض أجهزة USB مع أجهزة التلفزيون الخاصة بنا. اتصل بالموزع.
- من الضروري أن تتوفر مساحة 48MB على الأقل على جهاز USB. تأكد من أن الحماية ضد الكتابة متوقفة عن التشغيل.

5.10.1 مساعد التحديث

يساعدك مساعد التحديث على تحديث برنامج التلفزيون.

تعريف التلفزيون

سيعرّف التلفزيون عن نفسه لجهاز الذاكرة USB.

- 1 قم بتشغيل التلفزيون.
- 2 اضغط زر **Menu** على جهاز التحكم عن بعد.
- 3 اضغط ▶.
- 4 اضغط ▼ ▲ لتحديد تحديث البرنامج.
- 5 اضغط ▶.

تحديث برامجيات	قائمة التلفزيون
تحديث مساعد التجهيز	أوضاع ضبط التلفزيون
البرامجيات الحالية . معلومات	السمات
التحديثات المحلية	التجهيز
تحديث برامجيات	

- 6 اضغط ▼ ▲ لتحديد تحديث مساعد التجهيز.

- 7 اضغط ▶.

- 8 اضغط **OK** للتنشيط.

- 9 أدخل جهاز ذاكرة USB في موصل

الـ USB من جانب التلفزيون.

تظهر القائمة الرئيسية.

- 10 اضغط المفتاح الأخضر للمتابعة.


تظهر رسالة تذكر أن التلفزيون نجح في كتابة ملف التعريف على جهاز ذاكرة USB.

- 11 اضغط المفتاح الأخضر للانتهاء.


- 12 أخرج جهاز ذاكرة USB من التلفزيون.




3 تبدأ عملية التحديث تلقائياً. الرجاء الانتظار.

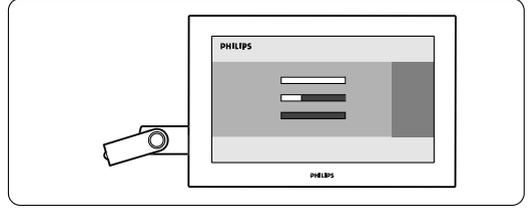


6 يتوقف التلفزيون عن التشغيل. تبقى الشاشة سوداء لحوالي 10 ثواني. الرجاء الانتظار.

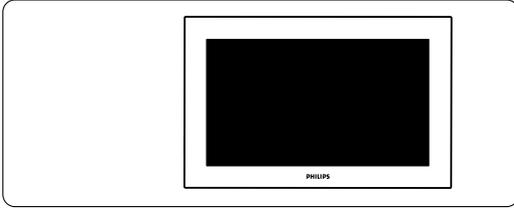


7 ينتهي التحديث لدى ظهور رسالة 'نجحت العملية' على الشاشة.

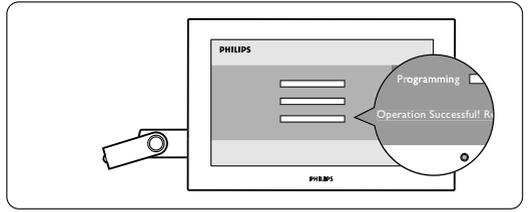

7 يعود التلفزيون إلى وضع التشغيل مجدداً. تم التحديث.

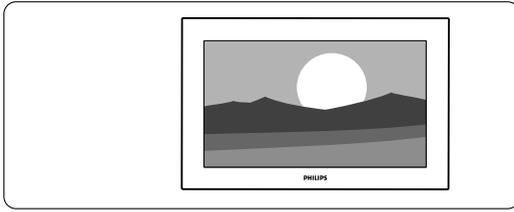

4 أخرج جهاز ذاكرة USB من التلفزيون.

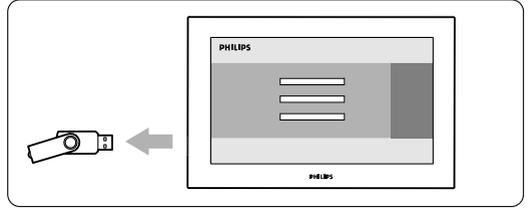

5.10.4 تأكد من إصدار البرنامج الحالي

لا يكون تحديث البرنامج ممكناً إلا إذا كان إصدار البرنامج المتوفر الجديد مختلفاً عن الإصدار الحالي. يمكنك التأكد من إصدار البرنامج الحالي.


1 حدد تحديث البرنامج في قائمة التلفزيون.

2 اضغط ▶.

3 اضغط ▼ ▲ لتحديد معلومات البرنامج الحالي.

يظهر إصدار البرنامج الحالي ووصفه.

5 اضغط ⏻ على جهاز التحكم عن بعد.

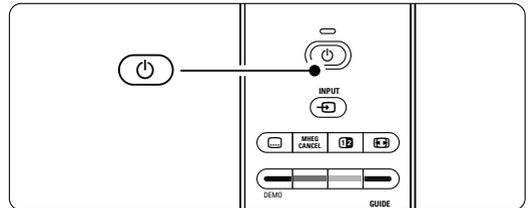

⊖ ملاحظة

لا تضغط أكثر من مرة واحدة ولا تستخدم مفتاح التشغيل ⏻ على التلفزيون.

6 تجهيز القنوات

في المرة الأولى التي قمت فيها بتشغيل التلفزيون، حددت لغة القوائم التلفزيونية وتم تجهيز كل القنوات المتوفرة. سيساعدك هذا الفصل إذا وجدت ضرورياً إعادة التجهيز الأولى أو إذا أردت توليف قناة تلفزيونية جديدة.

⊖ ملاحظات:

- لست مضطراً لإتباع كل خطوة مذكورة ما لم تكن ضرورية.
- ستغير إعادة التجهيز قائمة كل القنوات ولن يتم إضافة القنوات المضافة حديثاً إلى أي قائمة مفضلة.

6.1 تجهيز القنوات التلقائي

يصف هذا الجزء كيفية البحث عن كل القنوات المتوفرة وتخزينها تلقائياً.

الخطوة 1 لغة القوائم

يحدد لغة القوائم التلفزيونية. انتقل إلى الخطوة التالية إذا كانت أوضاع ضبط لغتك صحيحة.

- 1 اضغط **Menu** على جهاز التحكم عن بعد وحدد قائمة تلفزيونية < تجهيز < لغة.
- 2 اضغط ▶ للدخول إلى لغة القوائم.
- 3 اضغط ▲ أو ▼ لتحديد لغتك.
- 4 اضغط **OK** للتأكيد.
- 5 اضغط ◀ للعودة إلى قائمة التثبيت.

اللغة	التجهيز
<input type="radio"/> English	اللغة
<input type="radio"/> Français	تجهيز القنوات
<input type="radio"/> 中文	تفضيلات
<input checked="" type="radio"/> عربي	توصيلات
	أوضاع الضبط في المصنع

الخطوة 2 تثبيت القنوات التلفزيونية

سيقوم التلفزيون بالبحث عن كل القنوات التلفزيونية المتوفرة وتخزينها.

- 1 اضغط ▼ لتحديد **تجهيز القنوات**.
 - 2 اضغط ▶ لدخول قائمة تجهيز القنوات.
 - 3 اضغط ▶ لتحديد **التجهيز الأوتوماتيكي**.
 - 4 اضغط **OK**.
 - 5 اضغط المفتاح الأخضر للبدء.
- قد يستغرق التجهيز بضعة دقائق.

6 عند انتهاء البحث عن القناة، اضغط المفتاح الأحمر للعودة إلى قائمة التجهيز.

7 اضغط **Menu** للخروج من القائمة التلفزيونية.

إذا أردت إعادة تسمية القنوات المخزنة أو إعادة ترتيبها أو إزالة تجهيزها، راجع الجزء 6.3 إعادة ترتيب القنوات.

6.2 تجهيز القنوات اليدوي

يمكنك توليف القنوات التلفزيونية واحدة واحدة يدوياً بواسطة التجهيز اليدوي.

6.2.1 تحديد النظام

- 1 اضغط **Menu** على جهاز التحكم عن بعد وحدد قائمة تلفزيونية < تجهيز < تجهيز القنوات < تجهيز يدوي.
- 2 اضغط ▶ لدخول قائمة التجهيز اليدوي.
- 3 تم تحديد نظام.
- 4 اضغط ▶ لدخول قائمة النظام.
- 4 اضغط ▲ أو ▼ لتحديد نظام التلفزيون: PAL BG، أو PAL I، أو PAL DK، أو NTSC M.
- 5 اضغط ◀ للعودة إلى قائمة التجهيز اليدوي.

التجهيز اليدوي	تجهيز القنوات
نظام	التجهيز الأتوماتيكي
بحث	التجهيز اليدوي
موالفة دقيقة	إعادة ترتيب
حدث القناة الحالية	
خزن كقناة جديدة	

6.2.2 البحث عن قناة جديدة وتخزينها

- 1 اضغط **Menu** على جهاز التحكم عن بعد وحدد قائمة تلفزيونية < تجهيز < تجهيز القنوات < تجهيز يدوي < بحث.
- 2 اضغط ▶ لدخول قائمة البحث.
- 3 اضغط المفتاح الأحمر لإدخال التردد بنفسك أو اضغط المفتاح الأخضر للقناة التالية.

⊕ تلميح

إذا كنت تعرف التردد، ادخل أرقام التردد الثلاثة مع مفاتيح أرقام جهاز التحكم عن بعد.

- 4 اضغط ◀ عندما يتم العثور على القناة الجديدة.
- 5 حدد **خزن كقناة جديدة** لتخزين القناة الجديدة تحت رقم قناة جديد.

6 اضغط ▶ للدخول.

7 اضغط OK.

تظهر تمت.

8 اضغط Menu للخروج من قائمة تجهيز القنوات.

6.3.2 إزالة تجهيز قناة أو إعادة تجهيزها
لإزالة تجهيز قناة مخزنة حتى يصبح من غير الممكن الموافقة
عليها.

إعادة تجهيز قناة تم إزالة تجهيزها في وقت سابق.

1 اضغط Menu على جهاز التحكم عن بعد وحدد قائمة

تلفزيونية < تجهيز < تجهيز القنوات < Rearrange.

2 اضغط ▶ لدخول قائمة القنوات.

3 اضغط ▲ أو ▼ في قائمة القنوات لتحديد القناة التي تريد

إزالة تجهيزها أو إعادة تجهيزها.

4 اضغط المفتاح الأخضر لإزالة تجهيز القناة أو إعادة

تجهيزها.

5 اضغط Menu للخروج من القائمة.

6.2.3 موافقة دقيقة لقناة

قم بموافقة دقيقة لقناة تم العثور عليها عندما يكون الاستقبال
ضعيفاً.

1 اضغط Menu على جهاز التحكم عن بعد وحدد قائمة
تلفزيونية < تجهيز < تجهيز القنوات < تناظري: تجهيز

يدوي < Fine tune.

2 اضغط ▶ لدخول قائمة موافقة دقيقة.

3 اضغط ▲ أو ▼ لضبط التردد

4 اضغط ◀ عند الانتهاء من الموافقة الدقيقة.

5 حدد **خزن القناة الحالية** لتخزين القناة التي تم موافقتها بشكل
دقيق تحت رقم القناة الحالي.

6 اضغط ▶ للدخول.

7 اضغط OK.

تظهر تمت.

8 اضغط Menu للخروج من قائمة تجهيز القنوات.

6.3.3 إعادة ترتيب القنوات

تقوم بتغيير ترتيب القنوات المخزنة.

1 اضغط Menu على جهاز التحكم عن بعد وحدد قائمة

تلفزيونية < تجهيز < تجهيز القنوات < Rearrange.

2 اضغط ▶ لدخول قائمة القنوات.

3 اضغط ▲ أو ▼ في قائمة القنوات لتحديد القناة التي تريد

إعادة ترتيبها.

4 اضغط المفتاح الأصفر لتحرك القناة المحددة لأعلى في قائمة
القنوات.

5 اضغط المفتاح الأزرق لتحرك القناة المحددة لأسفل في قائمة
القنوات.

6 اضغط Menu للخروج من القائمة.

6.3 إعادة ترتيب القنوات المخزنة

لإعادة تسمية القنوات المخزنة، أو إعادة ترتيبها، أو إزالة
تجهيزها، أو إعادة تجهيزها.

6.4 إدارة القنوات تلقائياً

لمرة واحدة في اليوم، عند الساعة الثالثة صباحاً، يتم تحديث كل
القنوات التلفزيونية المتوفرة تلقائياً. يتم التحديث إذا كان التلفزيون
في وضع الانتظار.

سيتم إزالة القنوات المخزنة سابقاً من قائمة القنوات إذا لم يتم
التحديث بإيجادها.

يمكنك القيام بهذا التحديث بنفسك في أي وقت تشاء.

1 اضغط Menu على جهاز التحكم عن بعد وحدد قائمة

تلفزيونية < تجهيز < تجهيز القنوات < تحديث التجهيز.

2 اضغط ▶ لدخول قائمة تحديث التجهيز.

3 اضغط OK.

4 اضغط المفتاح الأخضر للبدء.

يبدأ التحديث وقد يستغرق بضعة دقائق.

5 عند انتهاء التحديث، اضغط المفتاح الأحمر للعودة إلى قائمة
تجهيز القنوات.

6 اضغط Menu للخروج من القائمة.

6.3.1 إعادة تسمية قناة

تقوم بتعيين أو بتغيير اسم قناة إلى قناة لم يتم إدخال اسم لها بعد.

1 اضغط Menu على جهاز التحكم عن بعد وحدد قائمة

تلفزيونية < تجهيز < تجهيز القنوات < Rearrange.

2 اضغط ▶ لدخول قائمة القنوات.

3 اضغط ▲ أو ▼ في قائمة القنوات لتحديد القناة التي تريد

إعادة تسميتها.

4 اضغط المفتاح الأحمر.

5 اضغط ◀ أو ▶ لتحديد حرف أو ▲ أو ▼ لتغيير

الأحرف. تقع المساحة، والأرقام، والأحرف الخاصة الأخرى
بين **A** و **Z**.

6 اضغط المفتاح الأخضر أو OK للانتهاء.

تلميح

يمكن حذف كل الأحرف بواسطة المفتاح الأصفر. أما بواسطة
المفتاح الأزرق فيمكنك حذف الحرف المحدد.


6.5 أوضاع الضبط في المصنع

إذا اختلقت عليك الأمور فيما يتعلق بأوضاع ضبط الصور، والصوت والـ Ambilight، يمكنك إعادة تجهيز التلفزيون إلى أوضاع الضبط في المصنع للصورة، والصوت، وـ Ambilight

- 1 اضغط **Menu** على جهاز التحكم عن بعد وحدد قائمة تلفزيونية < تجهيز > **أوضاع الضبط في المصنع**.
- 2 اضغط ▶ لدخول قائمة أوضاع الضبط في المصنع.
- 3 اضغط **OK**.
- 4 اضغط **Menu** للخروج من القائمة.

ملاحظة

لم يتم تغيير أوضاع تجهيز القنوات

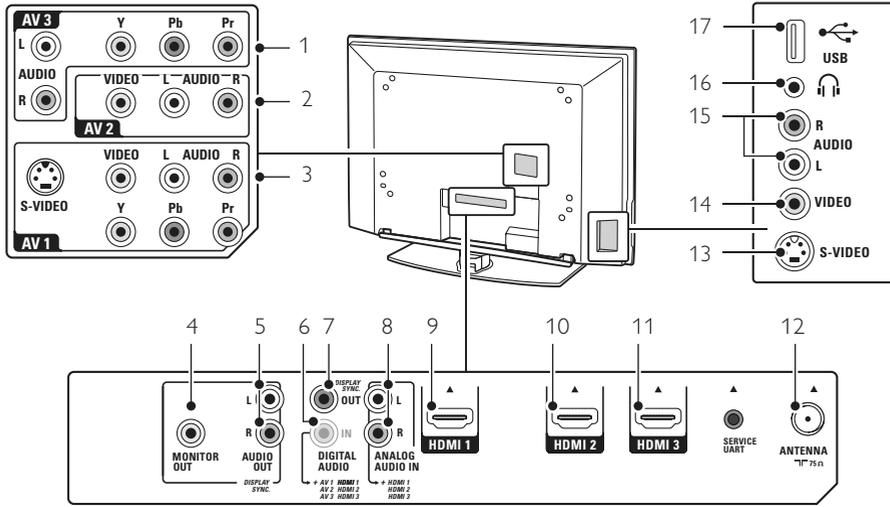

الامتدادات الخلفية

- | | |
|--|---|
| <p>HDMI 1 In 9
امتداد مدخل HDMI لمشغل Blu-ray Disc، أو جهاز استقبال HD رقمي، أو مشغل الألعاب الإلكترونية HD، الخ.</p> <p>HDMI 2 In 10
امتداد مدخل HDMI ثان.</p> <p>HDMI 3 In 11
امتداد مدخل HDMI ثالث.</p> <p>Antenna input 12</p> <p>امتدادات جانبية</p> <p>S-Video 13
امتداد مدخل S-Video يُستخدم مع امتدادات Audio L/R لمسجل فيديو نقال، مشغل الألعاب الإلكترونية، الخ.</p> <p>Video 14
امتداد محكم لمدخل Video يُستخدم مع امتدادات Audio L/R لمسجل فيديو نقال، مشغل الألعاب الإلكترونية، الخ.</p> <p>Audio L/R in 15
امتداد Audio L/R لمسجل فيديو نقال، مشغل الألعاب الإلكترونية، الخ.</p> <p>سماعات الرأس 16
صوت ثنائي Mini Jack.</p> <p>USB 17
امتداد USB.</p> | <p>AV3 1
Audio Component وامتدادات L/R لجهاز DVD، أو مشغل الألعاب الإلكترونية، الخ.</p> <p>AV2 2
امتداد AV ثان.</p> <p>AV1 3
امتداد AV لجهاز DVD، VCR، جهاز استقبال رقمي، مشغل الألعاب الإلكترونية، الخ.</p> <p>Monitor Out 4
امتداد مخرج للتسلسل المتعاقب أو لتسجيل برامج من التلفزيون.</p> <p>Audio Out L/R 5
امتدادات محكمة لمخرج الصوت من أجل نظام مسرح منزلي، الخ.</p> <p>Digital Audio In 6
(في حال وُجد)
امتداد محكم لمدخل الصوت يُستخدم مع أي من امتدادات HDMI مع محول HDMI إلى DVI.</p> <p>Digital Audio Out 7
امتداد محكم لمخرج الصوت من أجل نظام مسرح منزلي، الخ.</p> <p>Analogue Audio In 8
امتدادات محكمة لمدخل الصوت تُستخدم مع أي من امتدادات HDMI مع محول HDMI إلى DVI.</p> |
|--|---|

7.2 حول التوصيل

تعلم كيفية تأمين أفضل توصيل لجهازك.

سنة توصيلات هي جاهزة في الجزء الخلفي من التلفزيون - AV1، AV2، AV3، وHDMI1، HDMI2، وHDMI3. قم بتوصيل جهازك بواسطة توصيل ذات أعلى نوعية ممكنة. ابحث عن أعلى نوعية توصيل ممكنة على جهازك. استخدم هذا التوصيل في التلفزيون.

إعداد التوصيل

لدى انتهاء عملية التوصيل يحتاج التلفزيون إلى معرفة أية توصيلات أجريتها، وأي جهاز متصل بأي امتداد. استخدم القائمة التلفزيونية للقيام بذلك. راجع الجزء 7.4 إعداد التوصيلات.

7.2.2 HDMI-control (إذا وُجد)

يضيف HDMI مع Consumer Electronics Control (CEC) إلى ميزات HDMI العادية. ويوفر تشغيلاً سهلاً للتلفزيون والأجهزة المتصلة. كذلك يجدر أن تكون هذه الأجهزة مجهزة بـ HDMI مع CEC.

- 1 اضغط Menu على جهاز التحكم عن بعد وحدد القائمة التلفزيونية < تجهيز > تفضيلات ثم اضغط مفتاح التنقل لجهة اليمين للدخول إلى القائمة.
- 2 اضغط مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل لتحديد تحكم-HDMI.
- 3 اضغط مفتاح التنقل لجهة اليمين للدخول.
- 4 حدد تشغيل لتفعيل HDMI مع CEC.

⊖ ملاحظة

قد لا يعمل HDMI-control مع ماركات أخرى.

تشغيل بكبسة زر واحدة

أدخل قرص DVD للمشاهدة وسيبدأ تشغيل التلفزيون من وضع الانتظار ويعرض برنامج الـ DVD تلقائياً عند بدء تشغيل القرص.

- 1 اضغط Play ▶ على الجهاز. يبدأ تشغيل التلفزيون من وضع الانتظار.

النظام في وضع الانتظار

قم بإيقاف تشغيل كل الأجهزة بواسطة جهاز التحكم عن بعد.


- 1 اضغط ⏻ على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون لبضعة ثوان.

ستنقل كل الأجهزة إلى وضع الانتظار.


7.2.3 YPbPr - نوعية أعلى ★★★★★

استخدم توصيلات Component Video YPbPr مع Audio L وR jack. طابق ألوان الكبلات أثناء قيامك بالتوصيل.

يمكن لـ YPbPr معالجة إشارات HD التلفزيونية.

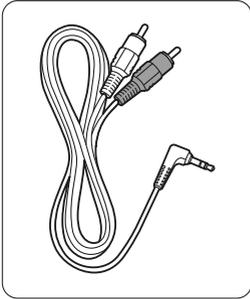


كبل Audio L/R إلى كبل أحمر، أبيض

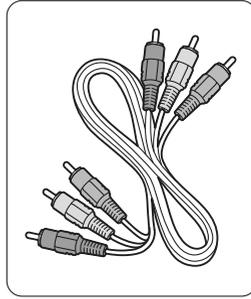

كبل Component Video YPbPr - أحمر، أخضر، أزرق

7.2.1 HDMI - أعلى نوعية ★★★★★

يملك توصيل HDMI أفضل نوعية صورة وصوت. يجمع كبل واحد ما بين إشارات الفيديو والصوت. استخدم HDMI من أجل إشارات تلفزيونية HD (عالية الجودة). لا يمكن لجهاز متصل بواسطة HDMI بالتلفزيون سوى إرسال إشارات صوت وفيديو إلى التلفزيون. لا يستطيع الجهاز تلقي الصوت والفيديو أو تسجيلهما من التلفزيون.

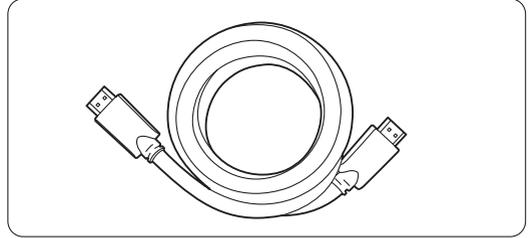

كبل HDMI (5 أمتار كحد أقصى)

⊕ تلميح


استخدم محول HDMI / DVI في حال كان الجهاز لا يملك سوى توصيل DVI. من الضروري وجود كبل صوتي إضافي لإكمال هذا التوصيل.

⊖ ملاحظة


HDMI يدعم HDCP (حماية المحتويات الرقمية ذي النطاق الترددي العالي). HDCP هو إشارة حماية النسخ تأتي مع محتوى HD (قرص DVD أو Blu-ray Disc).

7.2.4 S-Video - نوعية جيدة ★★

استخدم كبل S-Video مع كبل Audio L R (محكم). قم بمطابقة ألوان الكبل لدى الاتصال.

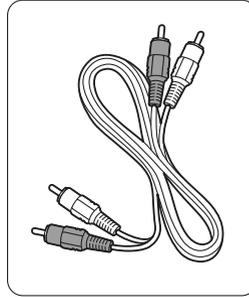


كبل Audio L/R
- أحمر، أبيض

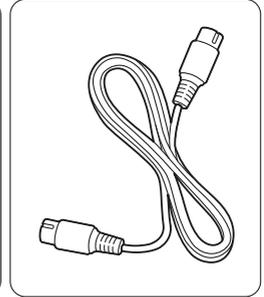

كبل S-Video

7.2.5 Video - نوعية أساسية ★

استخدم كبل فيديو مع كبل Audio L/ R (محكم). قم بمطابقة ألوان الكبل لدى الاتصال.

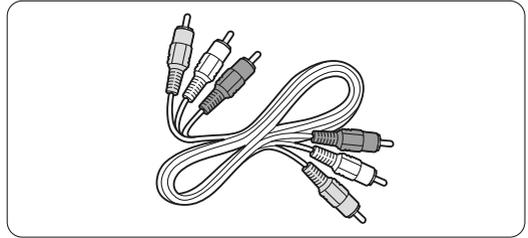

فيديو مضمن - كبل أصفر و Audio L/R.
- أحمر وأبيض

7.2.6 عرض للمخرج الصوتي المتزامن

لكي يتلاءم أكثر صوت الحديث والصورة على الشاشة قم بإيصال نظام المسرح المنزلي إلى Audio L/R أو مخرج Digital Audio.


راجع الرسومات التخطيطية 7.3.4 و 7.3.8. لا تقم بتوصيل إشارة مشغل DVD الصوتية، أو جهاز استقبال رقمي، أو جهاز صوت/فيديو آخر مباشرة إلى نظام المسرح المنزلي.

7.3 توصيل أجهزتك

يوصى بالتوصيلات المبينة في هذا الجزء في الحالات الأكثر استخداماً. كما يمكن اللجوء إلى حلول أخرى.


7.3.1 مشغل DVD

استخدم كبل YPbPr وكبل L و R للصوت (محكم) لتوصيل الجهاز بمدخل AV1 أو AV3 على الجزء الخلفي للتلفزيون.

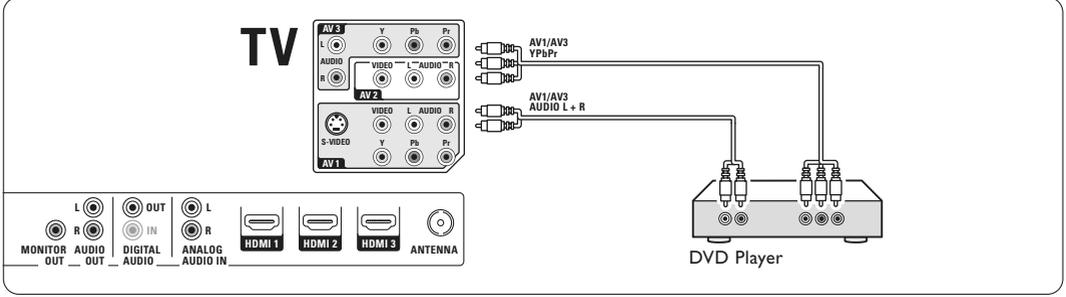


7.3.2 مسجل DVD أو جهاز استقبال رقمي

استخدم كبل YPbPr وكبل L و R للصوت (محكم) وكبلين هوائيين.

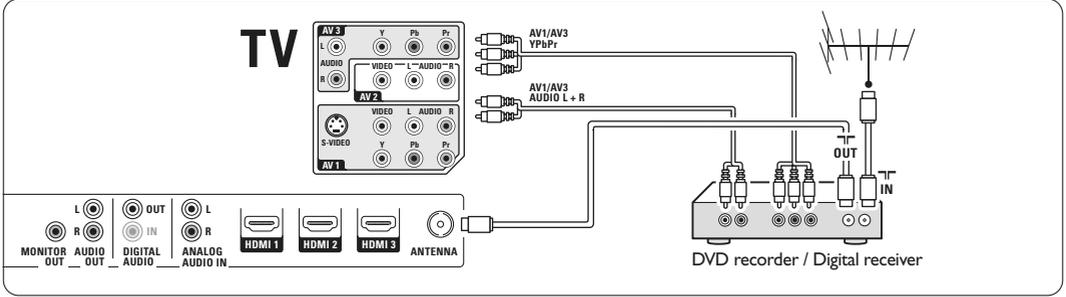


7.3.3 مسجل DVD أو جهاز استقبال رقمي


استخدم 3 كبلات YPbPr وكبلي L و R للصوت (محكمين) و 3 كبلات هوائية.

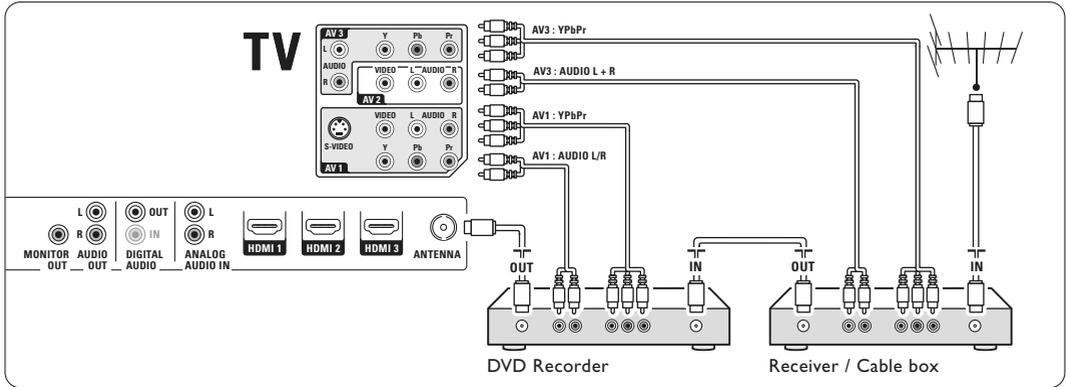


7.3.4 مسجل DVD أو نظام المسرح المنزلي
 استخدم كبل YPbPr وكبل L و R للصوت (محكم)، وكبلين هوائيين وكبل صوت رقمي (محكم).

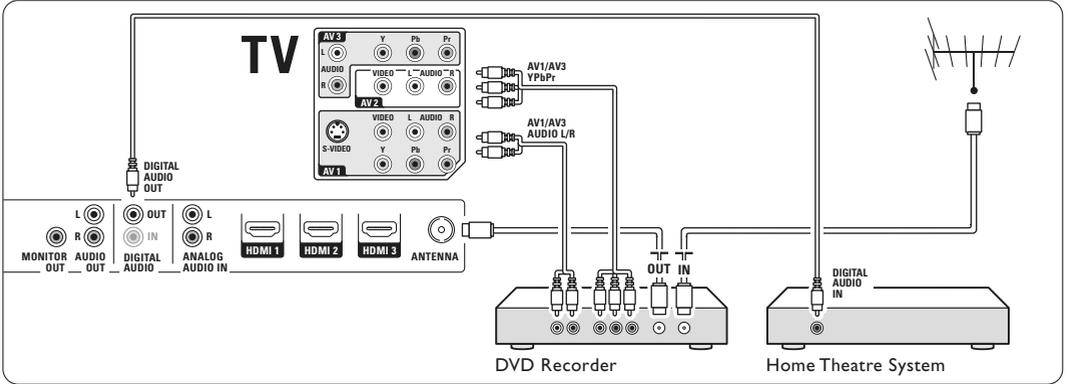


7.3.4 مسجل DVD أو نظام المسرح المنزلي
 استخدم كبل YPbPr وكبلي L و R للصوت (محكمين)، وكبلين هوائييين وكبل صوت رقمي (محكم).

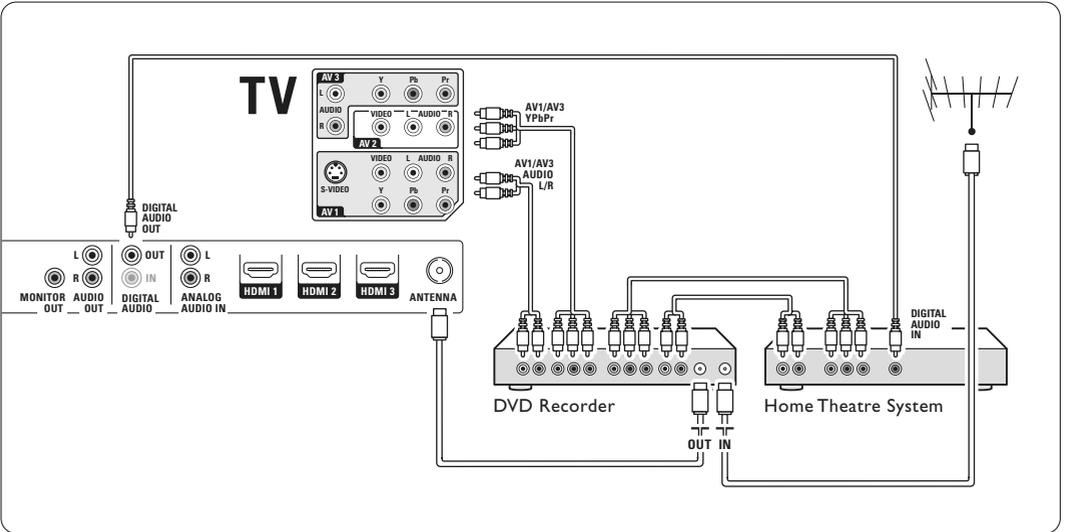

7.3.6 جهاز استقبال القمر الصناعي
 استخدم كبل YPbPr وكبل L و R للصوت (محكم) وكبلين هوائيين.

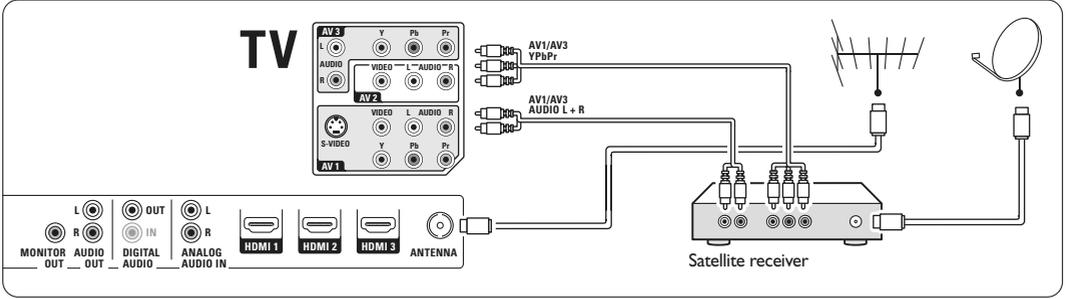


7.3.7 جهاز استقبال رقمي HD / جهاز استقبال القمر الصناعي HD
 استخدم كبل HDMI وكبلين هوائيين.

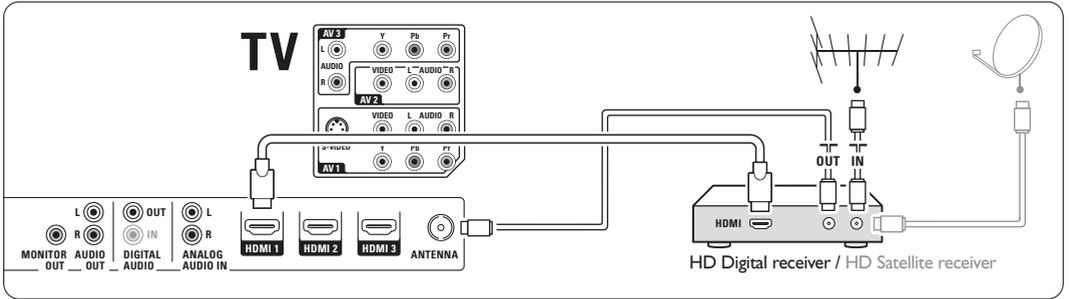


7.3.8 DVD-R، نظام المسرح المنزلي، وجهاز استقبال رقمي.

استخدم 3 كبلات YPbPr و3 كبلات L و R للصوت (محكمة)، و3 كبلات هوائية وكبل صوت رقمي (محكم).

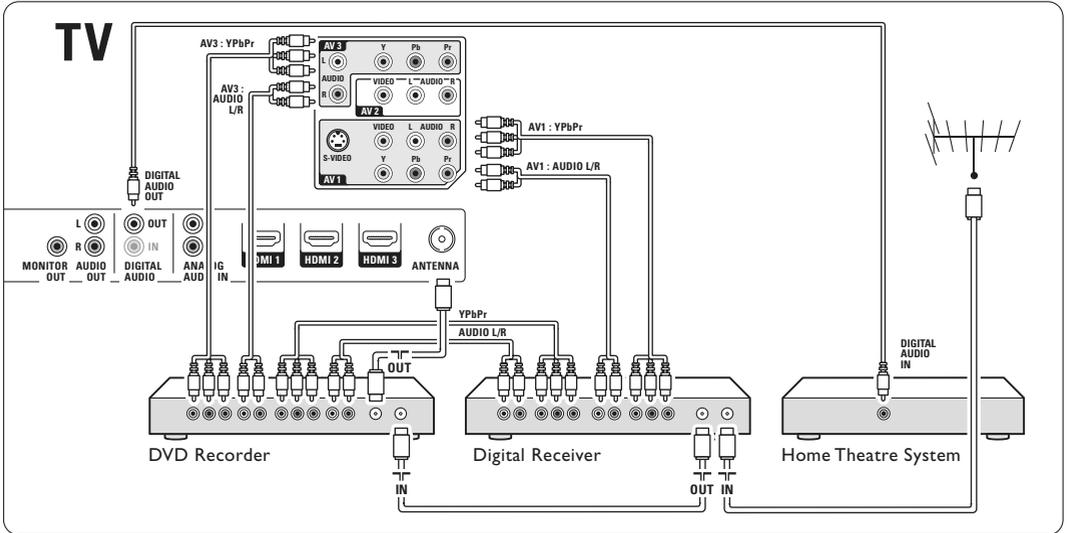

7.3.9 مشغل Blu-ray Disc استخدم كبل HDMI.

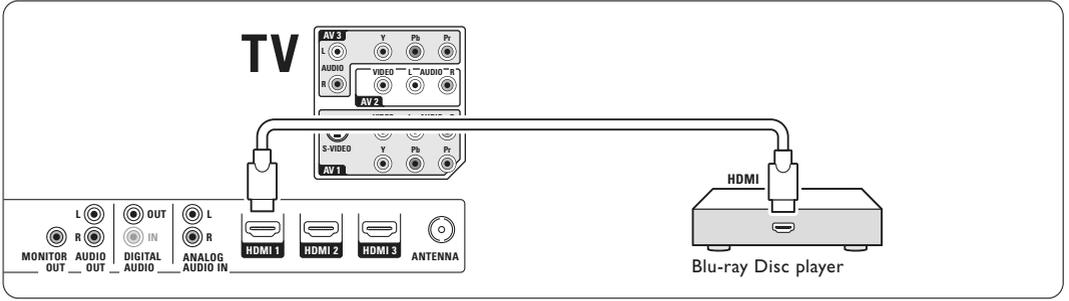


7.3.11 مسجل فيديو نقال

أفضل توصيل عملي لمسجل فيديو نقال هو عند الجهة الجانبية من التلفزيون. أفضل التوصيلات من حيث النوعية هي على الجهة الخلفية للتلفزيون.

متصل عند الجهة الجانبية من التلفزيون.

استخدم امتدادات Video L/R و Audio L/R (المحكمة) أو استخدام امتدادات S-Video و Audio L/R.

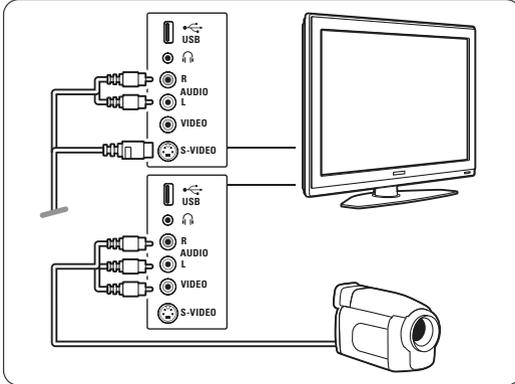

متصل على الجهة الخلفية للتلفزيون.


استخدم HDMI أو مدخل YPbPr (AV1 أو AV3) للحصول على نوعية HD.

7.3.10 مشغل الألعاب الإلكترونية

أفضل توصيل عملي لمشغل الألعاب الإلكترونية هو عند الجهة الجانبية من التلفزيون. أفضل التوصيلات من حيث النوعية هي على الجهة الخلفية للتلفزيون.

متصل عند الجهة الجانبية من التلفزيون.

استخدم امتدادات Video L/R و Audio L/R.

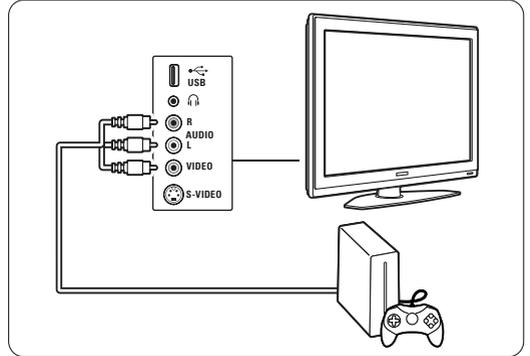

متصل على الجهة الخلفية للتلفزيون.

استخدم HDMI أو مدخل YPbPr (AV1 أو AV3) للحصول على نوعية HD.

7.3.12 كمبيوتر شخصي


أفضل توصيل للكمبيوتر هو عند الجهة الخلفية من التلفزيون. التوصيل الأكثر عملية ولكن فقط لعرض الصور والأفلام من جهاز الكمبيوتر الخاص بك هو التوصيل عند الجهة الخلفية من التلفزيون.

⚠ تحذير

قبل توصيل كمبيوتر شخصي، اضبط معدل تحديث جهاز العرض إلى 60 هرتز.

متصل على الجهة الخلفية للتلفزيون.

استخدم توصيل DVI لجهاز الكمبيوتر الخاص بك للاتصال بتوصيل HDMI للتلفزيون. استخدم كبل HDMI إلى DVI أو محول HDMI-إلى-DVI. أضف كبل Audio L أو R وأوصله بمقاييس Audio L و R إلى ANALOG AUDIO IN على التلفزيون.

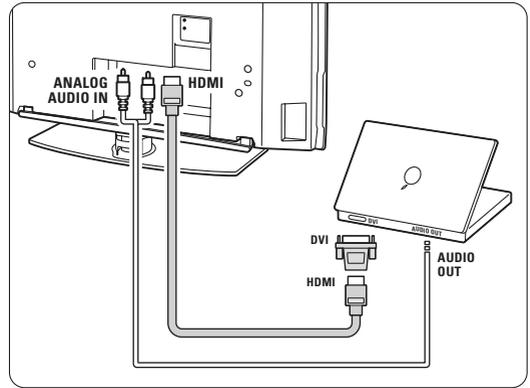

في قائمة التوصيلات، قم بربط هذا الـ **AUDIO IN L/R** بامتداد HDMI الذي تستخدمه. راجع الجزء 7.4 إعداد التوصيلات.

متصل عند الجهة الجانبية من التلفزيون.

إذا لم يكن لجهاز الكمبيوتر توصيل DVI، استخدم إمتدادات Audio L/R و S-Video (محكمة) عند الجهة الجانبية من التلفزيون. يتلاءم هذا التوصيل فقط مع تطبيقات مثل Windows Media Center أو ما شابه.

⚙ تلميح

قم بتغيير هيئة صورة التلفزيون إلى بلا مقياس في قائمة هيئة الصور للحصول على أقصى حدة وضوح للصورة. راجع الجزء 5.3.4. هيئة صورة شاشة عريضة.

لوضوح تفاصيل جهاز عرض الكمبيوتر الشخصي المعتمد، راجع الجزء 8 بيانات تقنية.

7.4 إعداد التوصيلات

عندما يتم توصيل كافة الأجهزة، يحتاج التلفزيون إلى معرفة أية توصيلات قمت بها، وأي جهاز هو متصل بأي امتداد.

7.4.1 Digital Audio In (إذا وُجد)

إذا كنت تستخدم توصيل Digital Audio In قم بتعيين هذا التوصيل، في القائمة، إلى الجهاز الذي يصدر منه الصوت.

- 1 اضغط **Menu** على جهاز التحكم عن بعد وحدد قائمة تلفزيونية < تجهيز > توصيلات < Digital Audio In.
- 2 اضغط ► للدخول إلى القائمة.
- 3 اضغط ▼ أو ▲ لتحديد الامتداد الذي يستخدمه الجهاز.

توصيلات	DIGITAL AUDIO IN
...	لا شيء
AV 3	AV 1
HDMI 1	AV 2
HDMI 2	AV 3
HDMI 3	HDMI 1
جانب	HDMI 2
AUDIO IN L/R	HDMI 3
DIGITAL AUDIO IN	جانب

7.4.2 Audio In L/R

إذا كنت تستخدم توصيل Audio In L/R، قم بتعيين هذا التوصيل، في القائمة، إلى الجهاز الذي يصدر منه الصوت.

- 1 اضغط **Menu** على جهاز التحكم عن بعد وحدد قائمة تلفزيونية < تجهيز > توصيلات < Audio In L/R.
- 2 اضغط ► للدخول إلى القائمة.
- 3 اضغط ▼ أو ▲ لتحديد الامتداد الذي يستخدمه الجهاز.

توصيلات	AUDIO IN L/R
...	لا شيء
AV 3	AV 3
HDMI 1	HDMI 1
HDMI 2	HDMI 2
HDMI 3	HDMI 3
جانب	
AUDIO IN L/R	

7.4.3 تسمية أجهزتك

قم بتسمية الأجهزة المتصلة لتحديد سهل وأفضل معالجة للإشارة. قم بتعيين نوع الجهاز (VCR، DVD، لعبة...) إلى الامتداد الذي تستخدمه لهذا الجهاز.

- 1 اضغط **Menu** على جهاز التحكم عن بعد وحدد قائمة تلفزيونية < تجهيز > توصيلات < AV1.
- 2 اضغط ► للدخول إلى القائمة.
- 3 اضغط ▼ أو ▲ لتحديد نوع الجهاز.
- 4 اضغط **Menu** للخروج من القائمة.

توصيلات	AV 1
AV 1	لا شيء
AV 2	DVD
AV 3	Blu-ray
HDMI 1	HDD/DVDR
HDMI 2	HD rec.
HDMI 3	لعبة
جانب	VCR
...	...

8 بيانات تقنية

<p>صوت</p> <ul style="list-style-type: none"> • نظام الصوت: Virtual Dolby Digital - BBE - <p>وسائط متعددة</p> <ul style="list-style-type: none"> • توصيل: USB • هينات التشغيل: MP3، LPCM، عرض شرائح (alb.) JPEG <p>جهاز التحكم عن بعد</p> <ul style="list-style-type: none"> • نوع: RC4450 • بطاريات: 2 حجم AA - نوع R6 <p>اتصال</p> <ul style="list-style-type: none"> • AV1: Audio L/R, CVBS in, YPbPr, S-Video • AV2: Audio L/R, CVBS in • AV3: YPbPr, Audio L/R in • HDMI 1 • HDMI 2 • HDMI 3 • HDMI-control 1.3a • Audio L/R out تناظري - عرض متزامن • Analog Audio L/R in تناظري • Digital Audio in (متمحور-محكم-S/PDIF) (في حال وجوده) • Digital Audio out (متمحور-محكم-S/PDIF) - عرض متزامن • Monitor out • جانبي: Audio L/R in, Video (CVBS) in, S-Video • Headphone out (ثنائي الصوت (mini jack) ، USB 	<p>صورة / عرض</p> <ul style="list-style-type: none"> • نوع العرض: LCD Full HD W-UXGA • وضوح تفاصيل اللوحة: 1920x1080p • تحسين صورة Perfect Pixel HD • معالجة 1080p 24/25/30/50/60Hz <p>وضوح تفاصيل العرض المعتمدة</p> <ul style="list-style-type: none"> • هينات الكمبيوتر • وضوح التفاصيل <table border="0"> <tr> <td>معدل تحديث</td> <td>480 x 640</td> </tr> <tr> <td>60Hz</td> <td>600 x 800</td> </tr> <tr> <td>60Hz</td> <td>768 x 1024</td> </tr> <tr> <td>60Hz</td> <td>768 x 1280</td> </tr> <tr> <td>60Hz</td> <td>768 x 1360</td> </tr> <tr> <td>60Hz</td> <td>1080i x 1920</td> </tr> <tr> <td>60Hz</td> <td>1080p x 1920</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> • هينات الفيديو • وضوح التفاصيل <table border="0"> <tr> <td>معدل تحديث</td> <td>480i</td> </tr> <tr> <td>60Hz</td> <td>480p</td> </tr> <tr> <td>50Hz</td> <td>576i</td> </tr> <tr> <td>50Hz</td> <td>576p</td> </tr> <tr> <td>50Hz, 60Hz</td> <td>720p</td> </tr> <tr> <td>50Hz, 60Hz</td> <td>1080i</td> </tr> <tr> <td>24Hz, 25Hz, 30Hz</td> <td>1080p</td> </tr> <tr> <td>50Hz, 60Hz</td> <td>1080p</td> </tr> </table> <p>موالف / استقبال / بث</p> <ul style="list-style-type: none"> • منخل الهوائي: 75ohm متمحور (IEC75) • النظام التلفزيوني: DVD COFDM 2K/8K • مشغل الفيديو: PAL BG; PAL I, PAL DK, NTSC M • DVD 	معدل تحديث	480 x 640	60Hz	600 x 800	60Hz	768 x 1024	60Hz	768 x 1280	60Hz	768 x 1360	60Hz	1080i x 1920	60Hz	1080p x 1920	معدل تحديث	480i	60Hz	480p	50Hz	576i	50Hz	576p	50Hz, 60Hz	720p	50Hz, 60Hz	1080i	24Hz, 25Hz, 30Hz	1080p	50Hz, 60Hz	1080p
معدل تحديث	480 x 640																														
60Hz	600 x 800																														
60Hz	768 x 1024																														
60Hz	768 x 1280																														
60Hz	768 x 1360																														
60Hz	1080i x 1920																														
60Hz	1080p x 1920																														
معدل تحديث	480i																														
60Hz	480p																														
50Hz	576i																														
50Hz	576p																														
50Hz, 60Hz	720p																														
50Hz, 60Hz	1080i																														
24Hz, 25Hz, 30Hz	1080p																														
50Hz, 60Hz	1080p																														

طاقة

- طاقة التيار الكهربائي: AC 220-240V (±10%)
- استهلاك الطاقة وطاقة وضع الانتظار:
- راجع المواصفات التقنية على موقع: www.Philips.com
- الحرارة المحيطة: 5°C - 35°C

يمكن تغيير المواصفات من دون إشعار. للمزيد من تفاصيل حول مواصفات هذا المنتج راجع موقع: www.philips.com/support

الأبعاد والأوزان (تقريباً)

موديل التلفزيون	42PFL9532	47PFL9532	
- عرض	1157mm	1046mm	
- طول	752mm	686mm	
- عمق	116mm	116mm	
- وزن	32kg	26kg	
تلفزيون + منضدة			
- عرض	1157mm	1046mm	
- طول	820mm	748mm	
- عمق	305mm	264mm	
- وزن	41kg	33kg	

9 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

صورة

لا صورة

- تأكد مما إذا كان الهوائي متصلًا بشكل مناسب.
- تأكد من تحديد الجهاز الصحيح.

الصوت قيد التشغيل ولكن لا صورة

- تأكد من وضع ضبط التباين والإضاءة في القائمة.

صورة التلفزيون غير واضحة

- تأكد مما إذا كان الهوائي متصلًا بشكل مناسب.
- يمكن للسماعات أو أجهزة الصوت اللاسلكية أو أضواء نيون أو المباني عالية الارتفاع أو الجبال أن تؤثر على نوعية الصورة. حاول تحسين الصورة بتغيير اتجاه الهوائي أو أبعاد الأجهزة عن التلفزيون.
- تأكد من اختيار نظام التلفزيون الصحيح في قائمة التجهيز الخاصة بالدليل.
- في حال كانت صورة قناة معينة فقط غير واضحة، حاول موافقة هذه القناة بدقة في قائمة **الموافقة الدقيقة**. راجع الجزء **6.2.3**.

ألوان الصورة سيئة

- تأكد من أوضاع ضبط اللون في قائمة صور.
- حدد أي من أوضاع ضبط العود للوضع القياسي في قائمة **العودة للوضع القياسي**. راجع الجزء **5.3.2**.
- تأكد من توصيلات وكبلات الأجهزة المتصلة.
- تأكد من تحديد نظام اللون الصحيح (تلفازي، PAL، Secam، NTSC) في قائمة تلفزيونية < تجهيز > تفضيلات < لون.

- لا يتذكر التلفزيون أوضاع الضبط الخاصة بي عند تشغيله مجددًا
- تأكد من أنه تم تعيين التلفزيون إلى الصفحة الرئيسية في قائمة تلفزيونية < تجهيز > تفضيلات < قائمة الموقع.

- لا يتم احتواء الصورة ضمن الشاشة لكرها أو صغرها الشديدين
- حدد هيئة صورة يمكن احتواؤها أكثر في قائمة هيئة الصورة. راجع الجزء **5.3.4** هيئة صورة بشاشة عريضة.
- سمي جهازك المتصل في قائمة التوصيلات للحصول على أفضل معالجة للإشارات.
- راجع الجزء **7.4.3** تسمية أجهزتك.

موضع الصورة على الشاشة غير صحيح

- لا تحتوي الشاشة بعض إشارات الصورة من بعض الأجهزة بشكل صحيح. يمكنك قلب الصورة بواسطة المفاتيح ◀ ، ▶ أو ▲ ، ▼ على جهاز التحكم عن بعد. تفحص مخرج إشارة الجهاز.

التلفزيون وجهاز التحكم عن بعد

التلفزيون لا يشتغل

- تأكد من اتصال كبل التيار الكهربائي.
- تأكد مما إذا كانت بطاريات جهاز التحكم عن بعد مسطحة أو ضعيفة. تأكد من اتجاه مفتاحي + / -.
- يمكنك استخدام المفاتيح الموجودة على جهاز التلفزيون لتشغيله.
- افصل كبل التيار الكهربائي وانتظر لدقيقة ثم أعد الوصل مجددًا.

التلفزيون لا يتفاعل مع جهاز التحكم عن بعد

- تأكد مما إذا كانت بطاريات جهاز التحكم عن بعد فارغة أو ضعيفة. تأكد من اتجاه مفتاحي + / -.
- نظف عدسة الاستشعار الخاصة بجهاز التحكم عن بعد والتلفزيون.
- استخدم مفاتيح التحكم الجانبية لتغيير بعض أوضاع الضبط الأساسية للصورة والصوت.

- 1 اضغط **Volume** - و + لضبط شدة الصوت.
 - 2 اضغط **Program/Channel** - و + للتنقل بين القنوات المعلمة كمفضلة.
 - 3 اضغط **Menu** لعرض القائمة الأساسية.
- اضغط **Program/Channel** - و + لتحديد عناصر قائمتي الصورة والصوت.

الضوء الأحمر مضاء والتلفزيون يومض

- افصل كبل التيار الكهربائي لنصف دقيقة ثم أدخله مجددًا.
- تأكد من وجود مساحة كافية للتهوية. انتظر حتى تبرد حماوة التلفزيون. عندما لا يبدأ التلفزيون من جديد بوضع الانتظار وعندما يرجع الوميض مجددًا، اتصل بمركز دعم العملاء.

نسيت الرقم السري لإلغاء قفل الأطفال

- راجع الجزء **5.8.3** تعيين الرقم السري / تغيير الرقم السري.

لغة خاطئة في قائمة التلفزيون ؟

- اتبع هذه الخطوات لتغيير اللغة.
- 1 اضغط **Menu** على جهاز التحكم عن بعد.
 - 2 اضغط ▶
 - 3 استخدم ▼ لتحديد الخط الثالث.
 - 4 اضغط ▶ ثلاث مرات.
 - 5 اضغط ▼ أو ▲ لتحديد لغتك.
 - 6 اضغط **OK**.
 - 7 اضغط **Menu** للخروج من القوائم.

قنوات تلفزيونية

بعض القنوات التلفزيونية تختفي

- تأكد من قيامك باختيار قائمة القنوات الصحيحة.
- يمكن إلغاء تجهيز قناة ما في قائمة إعادة الترتيب.

- لا يتم تشغيل ملفات الصوت والصور بشكل سلس.
- يحدّ أداء النقل الخاص بجهاز USB من سرعة النقل.

الكمبيوتر الشخصي

- عرض الكمبيوتر على التلفزيون غير مستقر أو غير متزامن.
- تأكد من تحديد نمط وضوح التفاصيل الصحيح على الكمبيوتر.
- راجع الجزء 8 بيانات تقنية.

إذا لم تحل المشكلة

- قم بإيقاف تشغيل التلفزيون ثم بإعادة تشغيله. في حال لم تحل المشكلة، اتصل بمركز دعم العملاء أو استشر موقعنا على ويب www.philips.com/support.

- راجع أرقام هاتف مركز دعم العملاء في الصفحة الأخيرة من دليل المستخدم هذا.

- يُرجى تحضير الموديل ورقم المنتج قبل الاتصال.
- تجد هذه الأرقام على ملصق التغليف أو على ملصق النوع على الجزء الخلفي والسفلي للتلفزيون.

تحذير

- لا تحاول أبداً تصلح التلفزيون بنفسك.

تظهر الصورة وإنما من دون صوت

- تأكد من أن شدة الصوت غير معين إلى 0.
- تأكد من أنه لم يتم تعطيل الصوت بواسطة مفتاح .
- تأكد من أن كافة الكبلات متصلة بالشكل الصحيح.
- في حال لم يتم التعرف على إشارة الصوت، يُطفئ التلفزيون الصوت تلقائياً.
- إن العملية صالحة، ولا تدل على أي فشل في الأداء.

الصوت ضعيف

- تأكد من أن الصوت معين إلى صوت ثنائي.
- تأكد من أوضاع ضبط معدل الترددات.
- حدد أياً من أوضاع ضبط العودة للوضع القياسي في قائمة العودة للوضع القياسي. راجع الجزء 5.3.2.

يخرج الصوت من سماعة واحدة فقط

- تأكد من أن التوازن غير معين إلى أقصى اليسار أو اليمين.

توصيلات HDMI

مشكلة مع أجهزة متصلة بـ HDMI

- قد تستغرق عملية HDMI - HDCP بضعة ثوان قبل أن يعرض التلفزيون الصورة من جهاز.
- في حال لم يتعرف التلفزيون على الجهاز ولم تعرض الشاشة أية صورة، حاول الانتقال من جهاز إلى آخر والعودة مجدداً لإعادة بدء عملية HDCP.
- في حال حدوث مقاطعات في الصوت بشكل مستمر، راجع دليل مستخدم الجهاز للتأكد من أوضاع ضبط المخرج. إذا لم ينجح ذلك، قم بتوصيل كبل صوتي إضافي.
- في حال استخدام محول HDMI إلى DVI، تأكد من وجود توصيل صوتي إضافي لإكمال توصيل DVI.

توصيل USB

لا يعرض التلفزيون محتوى جهاز USB

- عين الجهاز (الكاميرا) إلى متوافق مع 'فئة التخزين الكبير'.
- قد يحتاج جهاز USB إلى برنامج كمبيوتر خاص. لسوء الحظ يتعذر تنزيل هذا البرنامج إلى التلفزيون.
- لا أستطيع رؤية ملفات في قائمة الوسائط المتعددة.
- ليست كل ملفات الصوت والصور معتمدة. راجع الجزء 8 بيانات تقنية.

10 فهرس

- د**
 درجة لون 16
 درجة لون مفصلة حسب الطلب 16
- ر**
 رقمي
 الحركة الطبيعية 16
 جهاز استقبال 35
 مخرج صوت 32
 الرمز السري 22
- س**
 الساعة 15
 السلامة 3
 سماعات
 توصيل 4,32
 شدة الصوت 18
- ش**
 شاشة مزدوجة 12
 شدة الصوت
 قائمة 17
 مفتاح 12
 شدة الصوت التفاضلية 18
- ص**
 الصفحة الرئيسية
 الموقع 42
 صفحة نص متلفز 19
 صوت
 قائمة 17
 نمط الصوت المجمع 18
 صوت ثنائي 18
 الصور غير المتحركة 3
 صورة
 قائمة 16
 هيئة 16
- ط**
 الطاقة 8
- ع**
 عارض الصور 26
 العناية بالشاشة 3
 عودة للوضع القياسي 15
- ف**
 فتحة أمان Kensington 5
- ق**
 قائمة الوصول السريع 15
 قفل الأطفال 23
 قفل مفصل حسب الطلب 20
 قناة
 إدارة 31
 تثبيت 29
 قفل 20
 تخزين / تجهيز 30
 سابق 12
 القائمة المفضلة 20
 قائمة كل القنوات 20
 قوائم بالقنوات المفضلة 20
- ب**
 بحث
 القنوات 30
 صفحات النصوص المتلفزة 19
 برنامج لأعلى/لأسفل 12
 البطاريات 7,3
 بيانات تقنية 41
- ت**
 تباين 16
 تباين ديناميكي 16
 التجسيم التلقائي للصوت 18
 تجهيز
 تلقائي 29
 يدوي 30
 قائمة 29
 التجهيز التلقائي 29
 تجهيز يدوي 30
 تحديث البرنامج 28
 تحديد وضعية التلفزيون 5
 تحسين الألوان 16
 التحكم الفاعل 16
 تدرج اللون 16
 تزويم كبير 17
 تسمية الأجهزة 38
 تشغيل 8
 تعيين الرقم السري 22
 تغيير الرقم السري 22
 تقليل MPEG artefact 16
 تقليل الضجيج 16
 تكبير سينمائي 17
 تنظيف الشاشة 3
 التهيئة التلقائية 17
 التوازن
- Ambilight 18**
 الصوت 17
 التوصيل
 أفضل 33
 عرض شامل 32
 إعداد 38,33
- ج**
 جهاز
 توصيل 33
 تسمية 38
 مشاهدة 9
 جهاز استقبال HD رقمي 37
 جهاز استقبال القمر الصناعي 36
 جهاز التحكم عن بعد
 بطاريات 7
 عرض شامل 12
- ح**
 حواشي 21
 قلب 17
- A**
 Ambilight
 2 قناة 5
 اللون 18
 تعزيز الألوان 18
 قائمة / أوضاع الضبط 18
 أنماط 11
 مع التلفزيون في وضع الانتظار 19
 32 AV1, AV2, AV3
- B**
 16 Blacklevel
 37,33,32 Blu-ray
- D**
 DVD
 توصيل 35
 تشغيل 9
 مشغل 35
 مسجل 35
- H**
 33 HDCP
 HDMI
 توصيل 32
- P**
 16 Perfect Pixel HD
- U**
 USB
 امتداد 32
 جهاز 24
 عارض الصور 24
- V**
 VCR
 توصيل 35
- W**
 16 Whitepoint
- Y**
 33 YPbPr
- أ**
 أحادي 18
 استكشاف الأخطاء وإصلاحها 42
 إضاءة 16
 18 ambilight
 إعادة تدوير 3
 إعادة الترتيب 30
 إعادة ترتيب القنوات 30
 إعادة تسمية 30
 الأقفال 22
 أوضاع الضبط في المصنع 31
 أوضاع ضبط التلفزيون 15

ك

كاميرا (صورة) 38

كبل

30 HDMI

30 YPbPr

31 S-Video

31 Video

كبل التيار الكهربائي 8

كبل فيديو 32

الكمبيوتر الشخصي

توصيل 38

وضوح تفاصيل العرض 41

ل

لغة

قائمة 29

لون

قائمة 16

مفاتيح 12،4

نظام

لون مفصل حسب الطلب

م

مجس ضوئي 16

مزدوج I/II 18

مساعدة التجهيز 15

مسجل 35

مسجل فيديو نقال 38

مشغل الألعاب الإلكترونية 38

معدل ترددات 17

مفتاح OK 12

مفتاح التعتيل 12

مفتاح القائمة 13

مفتاح (مفاتيح)

على التلفزيون 4

على جهاز التحكم عن بعد 4,12

لون 12

موالفة دقيقة 30

موسيقى 27

موقت التشغيل 22

موقت النوم 22

الموقتات 22

الموقع 42

ن

نص متلفز 19

شاشة مزدوجة 19

قائمة 20

نص متلفز 2.5 20

نظام المسرح المنزلي 36

هـ

هوائي

بالأجهزة 32

توصيل 7

كبل 7

هينات الفيديو 41

هيئة صورة شاشة عريضة 17

وحدة رفع شدة الصوت تلقائياً 18

و

وضع الانتظار 22

وضوح 16